paloalto TECHDOCS

Guía del administrador de redes de PAN-OS®

Version 11.1 & later

docs.paloaltonetworks.com

Contact Information

Corporate Headquarters:
Palo Alto Networks
3000 Tannery Way
Santa Clara, CA 95054
www.paloaltonetworks.com/company/contact-support

About the Documentation

- For the most recent version of this guide or for access to related documentation, visit the Technical Documentation portal docs.paloaltonetworks.com.
- To search for a specific topic, go to our search page docs.paloaltonetworks.com/search.html.
- Have feedback or questions for us? Leave a comment on any page in the portal, or write to us at documentation@paloaltonetworks.com.

Copyright

Palo Alto Networks, Inc.
www.paloaltonetworks.com

© 2023-2024 Palo Alto Networks, Inc. Palo Alto Networks is a registered trademark of Palo Alto Networks. A list of our trademarks can be found at www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html. All other marks mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Last Revised

May 1, 2024

Table of Contents

Networking **11**

Introducción a las redes 12

Configuración de interfaces **15**

Interfaces de modo tap 16

Interfaces de cable virtual 18

Paquetes de capa 2 y capa 3 en un cable virtual 19

Velocidad de puertos en las interfaces de cable virtual 20

LLDP en un cable virtual 20

Interfaces agregadas para un cable virtual 20

Compatibilidad del cable virtual con la alta disponibilidad 21

Protección de zona para una interfaz de cable virtual 21

Tráfico con etiqueta de VLAN 21

Subinterfaces de Virtual Wire 22

Configuración de cables virtuales 25

Interfaces de capa 2 28

Interfaces de capa 2 sin LAN 28

Interfaces de capa 2 con LAN 29

Configure la interfaz de capa 2 30

Configuración de una interfaz de capa 2, una subinterfaz y una VLAN 31

Gestión de la reescritura de BPDU del árbol de conmutación por VLAN (Per-VLAN Spanning Tree, PVST+) 31

Interfaces de capa 3 35

Configuración de interfaces de capa 3 39

Gestión de hosts IPv6 con NDP 49

Interfaces celulares 55

Configurar 5G para una interfaz celular 55

Actualizar el firmware 5G 71

Configure un cliente PPPoE en una subinterfaz 82

Configurar un cliente IPv6 PPPoE 87

Configuración de los grupos de interfaces de agregación 94

Configuración del reflector de Bonjour para la segmentación de red 98

Uso de los perfiles de gestión de interfaz para restringir el acceso 102

Enrutadores virtuales **105**

Descripción general del enrutador virtual 106

Configuración de los enrutadores virtuales 107

Rutas de servicio **109**

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Información general sobre las rutas de servicio....110
Configuración de las rutas de servicio....111

Rutas estáticas....113

Descripción general de la ruta estática....114
Eliminación de ruta estática basada en el control de ruta....115
Configuración de una ruta estática....118
Configuración del control de ruta para una ruta estática....121

RIP....125

Descripción general de RIP....126
Configurar RIP....127

OSPF....129

Conceptos de OSPF....130
OSPFv3....130
Vecinos OSPF....131
Áreas OSPF....131
Tipos de enrutadores OSPF....131
Configuración de OSPF....133
Configuración de OSPFv3....137
Configuración del reinicio correcto de OSPF....141
Confirmación del funcionamiento de OSPF....143
Visualización de la tabla de enrutamiento....143
Confirmación de adyacencias OSPF....143
Confirmación de que se han establecido conexiones OSPF....143

BGP....145

Descripción general del BGP....146
MP-BGP....147
Configuración de BGP....149
Configuración de un peer BGP con MP-BGP para unidifusión IPv4 o IPv6....157
Configuración de un peer de BGP con MP-BGP para rutas de multidifusión IPv4....160
Confederaciones BGP....162

IP de multidifusión....169

IGMP....170
PIM....172
Árbol con la ruta más corta (Shortest-Path Tree, SPT) y árbol compartido....174
Mecanismo de imposición de PIM....176
Reenvío de ruta inversa....177

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de IP de multidifusión 179
Visualización de información de IP de multidifusión 187

Redistribución de ruta 191
Descripción general sobre la redistribución de rutas 192
Configuración de la redistribución de rutas 193

Túneles GRE 197
Descripción general de los túneles de GRE 198
Creación de túneles de GRE 200

DHCP 203
Descripción general de DHCP 204
Cortafuegos como servidor y cliente DHCP 205
Cortafuegos como cliente DHCPv6 206
Mensajes DHCP 209
Direccionamiento DHCP 211
Métodos de asignación de direcciones DHCP 211
Concesiones DHCP 212
Opciones de DHCP 213
Opciones de DHCP predefinidas 213
Múltiples valores para una opción de DHCP 214
Opciones de DHCP 43, 55 y 60 y otras opciones personalizadas 215
Asignación dinámica de direcciones IPv6 en la Interfaz de gestión 216
Configure una interfaz como servidor DHCP 220
Configure una interfaz como cliente DHCPv4 225
Configure una interfaz como cliente DHCPv6 con delegación de prefijo 228
Configuración de la interfaz de gestión como cliente DHCP 245
Configurar la interfaz de gestión para la asignación dinámica de direcciones IPv6 248
Configure una interfaz como agente de relé DHCP 251
Supervisión y resolución de problemas de DHCP 252
Ver información de servidor DHCP principal 252
Borrado de concesiones DHCP 252
Ver información de cliente DHCP 253
Recopilación de resultados de depuración sobre DHCP 253

DNS: 255
Descripción general del DNS 256
Objeto proxy DNS 259
Perfil de servidor DNS 260
Implementaciones de DNS multiusuario 261

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de un objeto proxy DNS....263
Configuración de un perfil de servidor DNS....269
Configuración de un proxy web....271
Configuración de un proxy explícito....272
Configuración de un proxy transparente....287
Configuración de la autenticación para un proxy web explícito....299
Configurar exenciones para la Autenticación de proxy explícita....311
Excluir todo el tráfico de proxy explícito de la autenticación....314
Caso de uso 1: el cortafuegos exige la resolución de DNS....315
Caso de uso 2: El usuario del ISP usa proxy DNS para gestionar la resolución DNS para políticas de seguridad, informes y servicios dentro de su sistema virtual....319
Caso de uso 3: El cortafuegos hace de proxy DNS entre cliente y servidor....323
Regla de proxy DNS y coincidencia FQDN....325

DDNS....331

Descripción general del DNS dinámico....332
Configuración del DNS dinámico en las interfaces de cortafuegos....335

NAT....339

Reglas de políticas NAT....340
Descripción general de la política de NAT....340
Grupos de direcciones NAT identificados como objetos de direcciones....341
ARP proxy para grupos de direcciones NAT....342
NAT de origen y destino....344
NAT de origen....344
NAT de destino....349
Casos de uso de NAT de destino con reescritura de DNS....351
Capacidades de regla NAT....357
Sobresuscripción de NAT de IP dinámica y puerto....358
Estadísticas de memoria NAT de plano de datos....359
Configuración de NAT....360
Traducción de direcciones IP de clientes internos a su dirección IP pública (NAT DIPP de origen)....361
Creación de una regla NAT de origen con DIPP persistente....363
PAN-OS....363
Strata Cloud Manager....365
Habilitación de clientes de la red interna para acceder a sus servidores públicos (NAT de ida y vuelta de destino)....367
Habilitación de la traducción de direcciones bidireccional para sus servidores públicos (NAT de origen estática)....368
Configuración de la NAT de destino con reescritura de DNS....369
Configuración de NAT de destino utilizando direcciones IP dinámicas....370

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Modificación de la ratio de sobresuscripción para NAT DIPP....372
Reserva de direcciones NAT de IP dinámicas....372
Deshabilitación de NAT para un host o interfaz específico....374
Ejemplos de configuración de NAT....375
Ejemplos de NAT de destino: asignación de uno a uno....375
NAT de destino con ejemplo de traducción de puerto....376
Ejemplo de NAT de destino: asignación de uno a uno....377
Ejemplo de NAT de origen y destino....377
Ejemplo de NAT de origen de Virtual Wire....379
Ejemplo de NAT estática de Virtual Wire....380
Ejemplo de NAT de destino de Virtual Wire....380

NPTv6....383

Resumen de NPTv6....384
Direcciones locales exclusivas....384
Razones para usar NPTv6....385
Funcionamiento de NPTv6....386
Asignación neutral de suma de comprobación....387
Traducción bidireccional....388
NPTv6 aplicada a un servicio específico....388
Proxy NDP....389
Ejemplo de NPTv6 y Proxy NDP....391
Caché de ND en el ejemplo de NPTv6....391
Proxy ND en el ejemplo de NPTv6....391
La traducción NPTv6 en el ejemplo de NPTv6....392
Los vecinos en caché ND no se traducen....392
Creación de una política NPTv6....393

NAT64....397

Descripción general de NAT64....398
Dirección IPv6 integrada en la dirección IPv4....399
Servidor DNS64....400
Detección de MTU de ruta....401
Comunicación de Pv6 iniciada....402
Configuración de NAT64 para la comunicación iniciada por IPv6....404
Configuración de NAT64 para la comunicación iniciada por IPv4....409
Configuración de NAT64 para la comunicación iniciada por IPv4 con traducción de puerto....412

ECMP....417

Algoritmos de equilibrio de carga de ECMP....418
Configuración de ECMP en un enrutador virtual....420

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Habilitación de ECMP para varios sistemas BGP autónomos....423
Verificación de ECMP....424

LLDP....425
Descripción general de LLDP....426
TLV compatibles con LLDP....427
Mensajes de Syslog LLDP y capturas de SNMP....429
Configuración de LLDP....430
Visualización de estados y configuración de LLDP....432
Borrado de estadísticas de LLDP....435

BFD....437
Descripción general de BFD....438
Modelo, interfaz y soporte al cliente de BFD....439
Componentes RFC no compatibles de BFD....439
BFD para rutas estáticas....439
BFD para protocolos de enrutamiento dinámico....440
Configuración de BFD....441
Referencia: Detalles de BFD....448

Configuración de sesión y tiempos de espera de sesión....453
Sesiones de capa de transporte....454
TCP....455
Temporizadores de TCP semicerrado y de Tiempo de espera TCP....455
Temporizador RST sin verificar....457
Descarte de paquetes de protocolo de enlace dividido de TCP....457
Tamaño de segmento máximo (MSS)....458
UDP....460
ICMP....461
Reglas de la política de seguridad basadas en paquetes ICMP e ICMPv6....461
Límite de tasa ICMPv6....462
Control de tipos y códigos específicos de ICMP o ICMPv6....463
Configuración de los tiempos de espera de sesión....464
Configuración de los ajustes de sesión....467
Política de distribución de sesiones....472
Descripciones de las políticas de distribución de sesiones....473
Cambio de la política de distribución de sesiones y visualización de las estadísticas....475
Prohibición del establecimiento de sesión de protocolo de enlace dividido de TCP....477

Inspección del contenido del túnel....479

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Descripción general de la inspección del contenido del túnel....480
Configuración de la inspección del contenido del túnel....485
Visualización de actividad de túneles inspeccionados....494
Visualización de información del túnel en logs....495
Creación de un informe personalizado basado en el tráfico de túnel etiquetado....497
Comportamiento de aceleración de túneles....498
Deshabilitación de aceleración de túneles....501

Agente de paquetes de red....503

Descripción general del agente de paquetes de red....504
Cómo funciona el agente de paquetes de red....507
Preparación para implementar el agente de paquetes de red....509
Configuración de las cadenas de seguridad de puente transparente....512
Configuración de cadenas de seguridad de capa 3 enrutadas....517
Compatibilidad con HA del agente de paquetes de red....523
Cambios en la interfaz de usuario para agente de paquetes de red....524
Limitaciones del agente de paquetes de red....526
Solución de problemas del agente de paquetes de red....529

Advanced Routing (Enrutamiento avanzado)....531

Habilitar enrutamiento avanzado....533
Descripción general del enrutador lógico....539
Configuración del enrutador lógico....540
Creación de rutas estáticas....544
Configuración de BGP en un motor de enrutamiento avanzado....548
Creación de perfiles de enrutamiento de BGP....562
Creación de filtros para el motor de enrutamiento avanzado....576
Configuración de OSPFv2 en un motor de enrutamiento avanzado....600
Creación de perfiles de enrutamiento de OSPF....608
Configuración de OSPFv3 en un motor de enrutamiento avanzado....615
Creación de perfiles de enrutamiento de OSPFv3....625
Configuración de RIPv2 en un motor de enrutamiento avanzado....631
Creación de perfiles de enrutamiento de RIPv2....636
Creación de perfiles de BFD....640
Configuración de la multidifusión IPv4....643
Configurar MSDP....653
Creación de perfiles de enrutamiento de multidifusión....659
Creación de una MRoute IPv4....662

PoE....665

Descripción general de PoE....666

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de PoE 667

 ©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Networking

Todos los cortafuegos de próxima generación de Palo Alto Networks® proporcionan una arquitectura de red flexible que incluye la compatibilidad con el enrutamiento dinámico, la conmutación y la conectividad de VPN, lo que le permite implementar el cortafuegos en prácticamente cualquier entorno de red.

- Introducción a las redes

Introducción a las redes

Las redes son el componente fundamental de los cortafuegos porque deben poder recibir datos, procesarlos y reenviarlos. Al configurar los puertos Ethernet del cortafuegos, podrá elegir entre una implementación de interfaz de cable virtual, capa 2. capa 3 o AE. Además, para permitirle integrar una variedad de segmentos de red, podrá configurar diferentes tipos de interfaces en diferentes puertos.

Para comenzar a establecer las redes, primero debe acceder al tema Introducción de la Guía del administrador de PAN-OS®. Con esta aprenderá a segmentar la red y configurar interfaces y zonas; en esa tarea inicial, se ilustra cómo configurar interfaces de capa 3 para conectarse a Internet, la red interna y las aplicaciones del centro de datos.

En esta Guía del administrador de redes de PAN-OS, se desarrolla esa información con temas sobre cómo configurar las interfaces tap, cable virtual, capa 2, capa 3 y AE. Tras configurar las interfaces de red, puede realizar la Exportación de los datos de la tabla de configuración como PDF o CSV para realizar una revisión o una auditoría internas.

En esta guía, también se explica cómo el cortafuegos admite varios enrutadores virtuales para obtener rutas de capa 3 de otras subredes y para mantener conjuntos de rutas distintos. En los capítulos restantes, se describen las rutas estáticas, los protocolos de enrutamiento dinámico y las principales funciones que admiten la creación de redes en el cortafuegos.

Puede decidir si habilitar el Advanced Routing (Enrutamiento avanzado). El motor de enrutamiento avanzado utiliza enrutadores lógicos en lugar de enrutadores virtuales.

- Configuración de interfaces
- Enrutadores virtuales
- Rutas de servicio
- Rutas estáticas
- RIP
- OSPF
- BGP
- IP de multidifusión
- Redistribución de ruta
- Túneles GRE
- DHCP
- DNS:
- DDNS
- NAT
- NPTv6
- NAT64
- ECMP
- LLDP

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- BFD
- Configuración de sesión y tiempos de espera de sesión
- Inspección del contenido del túnel
- Agente de paquetes de red
- PoE

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de interfaces

Un cortafuegos de última generación de Palo Alto Networks® puede funcionar en varias implementaciones a la vez porque estas se producen en el nivel de la interfaz. Por ejemplo, puede configurar algunas interfaces para que las interfaces de capa 3 integren el cortafuegos a su entorno de enrutamiento dinámico y configurar otras interfaces de modo que se integren en su red de conmutación de capa 2.

En los siguientes temas, se describe cada tipo de implementación de interfaz y cómo configurarlo, además de cómo configurar Bonjour Reflector y cómo usar los perfiles de gestión de interfaz.

- Interfaces de modo tap
- Interfaces de cable virtual
- Interfaces de capa 2
- Interfaces de capa 3
- Interfaces celulares
- (PAN-OS 11.0.1 y versiones posteriores a 11.1) Configure un cliente PPPoE en una subinterfaz
- Configurar un cliente IPv6 PPPoE
- Configuración de los grupos de interfaces de agregación
- Configuración del reflector de Bonjour para la segmentación de red
- Uso de los perfiles de gestión de interfaz para restringir el acceso

Interfaces de modo tap

Un tap de red es un dispositivo que proporciona acceso a los datos que atraviesan una red de equipos. La implementación del modo tap permite supervisar de forma pasiva los flujos de tráfico a través de una red mediante un conmutador SPAN o un puerto espejo.

El puerto SPAN o de espejo permite copiar el tráfico de otros puertos en el conmutador. Al configurar una interfaz del cortafuegos como interfaz de modo tap y conectarla con un puerto SPAN de conmutación, este puerto proporciona al cortafuegos un reflejo del tráfico. De esta forma es posible visualizar la aplicación en la red sin necesidad de estar en el flujo del tráfico de red.

Al implementar el cortafuegos en modo tap, obtiene visibilidad sobre las aplicaciones que están ejecutando en la red sin tener que realizar ningún cambio en su diseño. En este modo, el cortafuegos también puede identificar las amenazas que se ciernen sobre la red. No obstante, tenga en cuenta que no hay tráfico en el cortafuegos en este modo, por lo que no puede realizar ninguna acción sobre él, como bloquear el tráfico con amenazas o aplicar el control del tráfico con QoS.

Para configurar una interfaz de modo tap y empezar a supervisar las aplicaciones de la red y las amenazas que se ciernen sobre ella:

STEP 1 | Decida el puerto que desea utilizar como interfaz de modo tap y conéctelo a un conmutador configurado con SPAN, RSPAN o reflejo de puertos.

El tráfico de la red se envía desde el puerto SPAN de destino por el cortafuegos, de modo que obtenga visibilidad sobre las aplicaciones de la red y las amenazas que se ciernen sobre ella.

STEP 2 | En la interfaz web del cortafuegos, configure la interfaz que desea utilizar en el modo tap de la red.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** y seleccione la interfaz que corresponde al puerto que acaba de cablear.
2. Seleccione **Tap** en **Interface Type (Tipo de interfaz)**.
3. En la pestaña **Config (Configuración)**, expanda **Security Zone (Zona de seguridad)** y seleccione **New Zone (Nueva zona)**.
4. En el cuadro de diálogo Zone (Zona), introduzca el nombre de la zona en **Name (Nombre)** (por ejemplo, TapZone [ZonaTap]) y haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | (Opcional) Cree los perfiles de reenvío que desea utilizar.

- Configure el reenvío de logs.
- Configure la supervisión de syslog.

STEP 4 | Cree perfiles de seguridad para analizar el tráfico de red en busca de amenazas:

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Security Profiles (Perfiles de seguridad)**.
2. En cada uno de los tipos de perfiles de seguridad, haga clic en **Add (Añadir)** para añadir un perfil nuevo y configure la acción en **alert (alertar)**.

   Como el cortafuegos no está en línea con el tráfico, no se pueden especificar las acciones de bloqueo ni de restablecimiento. Al configurar la alerta como acción, ve todas las

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

amenazas que detecta el cortafuegos en los logs y en el centro de control de aplicaciones (application command center, ACC).

STEP 5 | Cree una regla de la política de seguridad para permitir el tráfico en la interfaz de modo tap.

Cuando cree una regla de la política de seguridad para el modo tap, las zonas de origen y de destino deben ser la misma.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. En la pestaña **Source (Origen)**, configure **Source Zone (Zona de origen)** en la zona TapZone (ZonaTap) que acaba de crear.
3. En la pestaña **Destination (Destino)**, configure **Destination Zone (Zona de destino)** también en la zona TapZone (ZonaTap).
4. Configure todos los criterios de coincidencia con la regla, **Applications (Aplicaciones)**, **User (Usuario)**, **Service (Servicio)** y **Address Dirección)**, en **any (cualquiera)**.
5. En la pestaña **Actions (Acciones)** establezca la **Action Setting (Configuración de acción)** en **Allow (Permitir)**.
6. Configure **Profile Type (Tipo de perfil)** en **Profiles (Perfiles)** y seleccione todos los perfiles de seguridad que ha creado para alertar sobre las amenazas.
7. Verifique que **Log at Session End** esté habilitado.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
9. Coloque la regla al principio de la base de reglas.

STEP 6 | (Solo cortafuegos compatibles) Si la interfaz corresponde a un puerto PoE (alimentación a través de Ethernet) en el cortafuegos, opcionalmente puedeconfigurar PoE.

STEP 7 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar la configuración.

STEP 8 | Supervise los logs del cortafuegos con **Monitor (Supervisar)** > **Logs (Logs)** y el **ACC** para obtener información sobre las aplicaciones de la red y las amenazas que se ciernen sobre ella.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Interfaces de cable virtual

En una implementación de cable virtual, debe instalar un cortafuegos de forma transparente en un segmento de red uniendo dos puertos (interfaces) del cortafuegos. Evidentemente, el cable virtual conecta dos interfaces; por lo tanto, el cable virtual es un componente interno del cortafuegos.

Utilice una implementación de cable virtual solo cuando desee integrar sin inconvenientes un cortafuegos en una topología y las dos interfaces conectadas en el cortafuegos no necesitan llevar a cabo conmutación o enrutamiento. En el caso de estas dos interfaces, el cortafuegos se considera como *puesto en el cable (bump-in-the-wire)*.

Una implementación de cable virtual simplifica la instalación y la configuración del cortafuegos debido a que puede insertar el cortafuegos en una topología existente sin asignar direcciones MAC o IP a las interfaces, rediseñar la red o reconfigurar los dispositivos de red alrededor. El cable virtual admite el bloqueo o el permiso de tráfico en función de etiquetas de la LAN virtual (VLAN), además de admitir reglas de la política de seguridad, App-ID, Content-ID, User-ID, cifrado, LLDP, HA activa/pasiva y activa/activa, QoS, protección de zona (con algunas excepciones), protección de protocolo no IP, protección contra DoS, protección del búfer de paquetes, inspección del contenido del túnel y NAT.

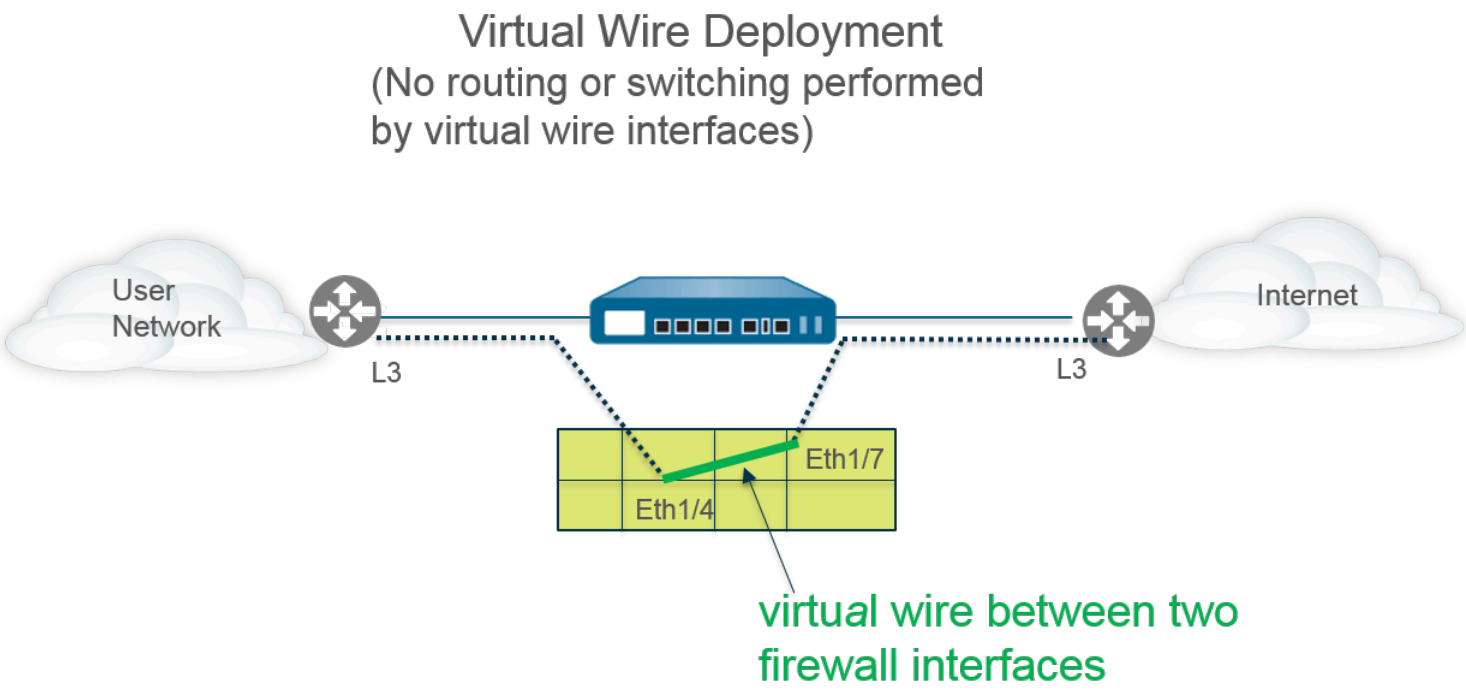

Cada interfaz de cable virtual está conectada directamente a un dispositivo o host de red de capa 2 o capa 3. Las interfaces de cable virtual no tienen direcciones de capa 2 o capa 3. Cuando una de las interfaces de cable virtual recibe una trama o paquete, ignora cualquier dirección de capa 2 o de capa 3 con fines de conmutación o enrutamiento, pero se aplica a sus reglas de la política de seguridad o de NAT antes de pasar una trama o paquete permitida en el cable virtual a la segunda interfaz y hacia el dispositivo de red conectado a ella.

No debe utilizar una implementación de cable virtual para las interfaces que deben admitir conmutación, túneles VPN o enrutamiento debido a que requieren una dirección de capa 2 o capa

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

3. Una interfaz de cable virtual no utiliza un perfil de gestión de interfaces, que controla servicios como HTTP y ping, y, por lo tanto, requiere que la interfaz cuente con una dirección IP.

Todos los cortafuegos que se envían desde la fábrica cuentan con dos puertos Ethernet (puerto 1 y 2) preconfigurados como interfaces de cable virtual, y estas interfaces permiten todo el tráfico sin etiquetas.

Si utiliza etiquetas de grupos de seguridad (SGT, Security Group Tag) en una red Cisco TrustSec, se recomienda implementar cortafuegos en línea en los modos de capa 2 o cable virtual. Si el cortafuegos está en alguno de esos modos, puede inspeccionar el tráfico etiquetado y ofrecer prevención contra amenazas.

Si no desea utilizar el cable virtual preconfigurado, debe eliminar esta configuración para evitar que interfiera con otra configuración del cortafuegos. Consulte el Establecimiento de acceso a la red para servicios externos.

- Paquetes de capa 2 y capa 3 en un cable virtual
- Velocidad de puertos en las interfaces de cable virtual
- LLDP en un cable virtual
- Interfaces agregadas para un cable virtual
- Compatibilidad del cable virtual con la alta disponibilidad
- Protección de zona para una interfaz de cable virtual
- Tráfico con etiqueta de VLAN
- Subinterfaces de Virtual Wire
- Configuración de cables virtuales

Paquetes de capa 2 y capa 3 en un cable virtual

Una interfaz de cable virtual permitirá que los paquetes de capa 2 y capa 3 procedentes de dispositivos conectados pasen de manera transparente siempre que las políticas que se aplican a la zona o a la interfaz permitan el tráfico. Las interfaces de cable virtual no participan en el enrutamiento o la conmutación.

Por ejemplo, el cortafuegos no reduce el TTL en un paquete de traceroute hacia el enlace virtual debido a que el enlace es transparente y no cuenta como un salto. Los paquetes como las unidades de datos de protocolo (PDU) de operaciones, administración y mantenimiento (OAM), por ejemplo, no finalizan en el cortafuegos. Por lo tanto, el cable virtual permite que el cortafuegos mantenga una presencia transparente actuando como un enlace de paso, mientras que proporciona servicios de seguridad, NAT y QoS.

Con el fin de que las unidades de datos para protocolo puente (BPDU) y otros paquetes de control de capa 2 (que, por lo general, no se etiquetan) pasen por un cable virtual, las interfaces deben adjuntarse a un objeto de cable virtual que permita el tráfico no etiquetado. Esta es la configuración predeterminada. Si el campo **Tag Allowed (Etiqueta permitida)** del objeto de cable virtual está vacío, el cable virtual permite tráfico no etiquetado. (Las reglas de la política de seguridad no se aplican a los paquetes de capa 2).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Para que los paquetes de control (de capa 3) de enrutamiento pasen por un cable virtual, debe aplicar una regla de la política de seguridad que permita el paso de tráfico. Por ejemplo, aplique una regla de la política de seguridad que permita una aplicación como BGP o OSPF.

Si desea poder aplicar reglas de la política de seguridad a una zona para el tráfico IPv6 que llega a una interfaz de cable virtual en el cortafuegos, habilite el cortafuegos IPv6. De lo contrario, el tráfico IPv6 se reenviará de manera transparente por el cable.

Si habilita el cortafuegos de multidifusión para un objeto de cable virtual y lo aplica a una interfaz de cable virtual, el cortafuegos inspecciona el tráfico multidifusión y lo reenvía o no, en función de las reglas de la política de seguridad. Si no habilita el cortafuegos de multidifusión, el cortafuegos reenviará el tráfico de multidifusión de manera transparente.

La fragmentación en un cable virtual se produce de igual manera que en otros modos de implementación de la interfaz.

Velocidad de puertos en las interfaces de cable virtual

Los diferentes modelos de cortafuegos proporcionan varios puertos de cobre y de fibra óptica, que funcionan a diferente velocidad. Un cable virtual puede unir dos puertos Ethernet del mismo tipo (ambos de cobre o ambos de fibra óptica) o unir un puerto de cobre con un puerto de fibra óptica. De manera predeterminada, la **Link Speed (Velocidad del enlace)** de los puertos de cobre en el cortafuegos se establece en **auto (automático)**, lo que significa que el cortafuegos negocia automáticamente su velocidad y modo de transmisión (**Link Duplex [Dúplex de enlace]**). Cuando realiza la Configuración de cables virtuales, también puede seleccionar una **Link Speed (Velocidad del enlace)** y un **Link Duplex (Dúplex de enlace)** específicos, pero los valores de estos ajustes deben ser iguales en ambos puertos de cualquier cable virtual.

LLDP en un cable virtual

Las interfaces de cable virtual pueden utilizar LLDP para encontrar dispositivos vecinos y sus capacidades, y el LLDP permite a los dispositivos vecinos detectar la presencia del cortafuegos en la red. LLDP facilita la resolución de problemas, especialmente en el caso de implementaciones de cable virtual donde el cortafuegos suele pasar desapercibido debido a un ping o traceroute que pasa por un cable virtual. LLDP proporciona un método para que los dispositivos detecten el cortafuegos en la red. Sin el LLDP, es prácticamente imposible que los sistemas de gestión de redes detecten la presencia de un cortafuegos mediante el enlace virtual.

Interfaces agregadas para un cable virtual

Puede Configurar un grupo de interfaces agregadas de interfaces de cable virtual, pero los cables virtuales no utilizan el LACP. Si configura el LACP en dispositivos que se conectan el cortafuegos a otras redes, el cable virtual pasará paquetes del LACP de manera transparente sin realizar las funciones del LACP.

En un cable virtual, el cortafuegos de Palo Alto Networks puede pasar el tráfico LACP de Cisco solo cuando los enlaces no están agregados en el cortafuegos. En un cable virtual, si los enlaces se han sumado, entonces el cortafuegos podría reenviar los paquetes al puerto incorrecto en Ethernet agregado, lo que provocará que LACP no funcione entre pares.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Para que los grupos de interfaces agregados funcionen correctamente, asegúrese de que todos los enlaces del mismo grupo de LACP en el mismo lado del cable virtual se asignen a la misma zona.

Compatibilidad del cable virtual con la alta disponibilidad

Si configura el cortafuegos para realizar la supervisión de rutas para la alta disponibilidad utilizando un grupo de rutas de cable virtual, el cortafuegos intenta resolver el ARP de la dirección IP de destino configurada enviando paquetes de ARP de ambas interfaces de cable virtual. La dirección IP de destino que supervisa debe permanecer en la misma subred que uno de los dispositivos alrededor del cable virtual.

Las interfaces de cable virtual admiten HA activa/pasiva y activa/activa. En implementaciones de HA activa/activa con un cable virtual, los paquetes examinados deben devolverse al cortafuegos de destino para conservar la ruta de reenvío. Por lo tanto, si un cortafuegos recibe un paquete que pertenece a la sesión que el cortafuegos de HA del peer posee, lo devuelve mediante el enlace HA3 al peer.

Puede configurar el cortafuegos pasivo en un par de HA para permitir que los dispositivos del par en ambos lados del cortafuegos negocien con anterioridad el LLDP y LACP mediante un cable virtual antes de que se produzca una conmutación de error de HA. Una configuración que garantice la Negociación previa de LACP y LLDP para HA activa/pasiva acelera las conmutaciones por error de HA.

Protección de zona para una interfaz de cable virtual

Puede aplicar protección de zona a una interfaz de cable virtual, pero, dado que las interfaces de cable virtual no realizan el enrutamiento, no puede aplicar protección de ataques basados en paquetes a los paquetes provenientes de una dirección IP falsa ni suprimir los paquetes de error vencidos de TTL ICMP ni los paquetes que requieren fragmentación de ICMP.

De manera predeterminada, una interfaz de cable virtual reenvía todo el tráfico no IP que recibe. Sin embargo, puede aplicar un perfil de protección de zona con protección de protocolos para bloquear o permitir determinados paquetes de protocolo no IP entre las zonas de seguridad en un cable virtual.

Tráfico con etiqueta de VLAN

Las interfaces de cable virtual predeterminadas permiten todo el tráfico sin etiquetas. No obstante, puede utilizar un cable virtual para conectar dos interfaces y configurarlas para que bloqueen o permitan el tráfico basándose en las etiquetas de LAN virtual (VLAN). La etiqueta VLAN 0 indica el tráfico sin etiquetar.

También puede crear varias subinterfaces, añadirlas a diferentes zonas y, a continuación, clasificar el tráfico de acuerdo con una etiqueta VLAN, o una combinación de una etiqueta VLAN con clasificadores IP (dirección, intervalo o subred) para aplicar un control detallado de las políticas para etiquetas VLAN específicas o para etiquetas VLAN de una dirección IP de origen, intervalo o subred en concreto.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Subinterfaces de Virtual Wire

Las implementaciones de cable virtual pueden usar subinterfaces de cable virtual para separar el tráfico en zonas. Las subinterfaces de Virtual Wire ofrecen flexibilidad a la hora de aplicar distintas políticas cuando necesita gestionar el tráfico de varias redes de clientes. Las subinterfaces le permiten separar y clasificar el tráfico en diferentes zonas (las zonas pueden pertenecer a sistemas virtuales separados, si es necesario) utilizando los siguientes criterios:

- **Etiquetas de la VLAN**: el ejemplo de Implementación de Virtual Wire con subinterfaces (únicamente etiquetas VLAN) muestra un ISP que utiliza subinterfaces de Virtual Wire con etiquetas VLAN para separar el tráfico para dos clientes diferentes.
- **Etiquetas VLAN junto con clasificadores IP (dirección, intervalo o subred)**: el siguiente ejemplo muestra un ISP con dos sistemas virtuales separados en un cortafuegos que gestiona el tráfico de dos clientes diferentes. En cada sistema virtual, el ejemplo ilustra cómo se utilizan las subinterfaces de Virtual Wire con etiquetas VLAN y clasificadores IP para clasificar el tráfico en zonas separadas y aplicar la política relevante para los clientes de cada red.

Flujo de trabajo de subinterfaces de Virtual Wire

- Configure dos interfaces Ethernet con el tipo Virtual Wire y asigne estas interfaces a un Virtual Wire.
- Cree subinterfaces en el Virtual Wire principal para separar el tráfico del cliente A del cliente B. Asegúrese de que las etiquetas VLAN definidas en cada par de subinterfaces configuradas como Virtual Wire sean idénticas. Esto es esencial, porque un Virtual Wire no conmuta etiquetas VLAN.
- Cree nuevas subinterfaces y defina clasificadores IP. Esta tarea es opcional y solamente es necesaria si desea añadir subinterfaces adicionales con clasificadores IP para gestionar de manera más exhaustiva el tráfico de un cliente basándose en la combinación de etiquetas VLAN y una determinada subred, intervalo o dirección IP de origen.

También puede utilizar los clasificadores IP para gestionar el tráfico sin etiquetar. Para ello, debe crear una subinterfaz con la etiqueta VLAN “0” y definir subinterfaces con clasificadores IP para gestionar el tráfico sin etiquetar mediante clasificadores IP.

La clasificación de IP solamente puede utilizarse en las subinterfaces asociadas con un lado del Virtual Wire. Las subinterfaces definidas en el lado correspondiente del Virtual Wire deben utilizar la misma etiqueta VLAN, pero no deben incluir un clasificador IP.

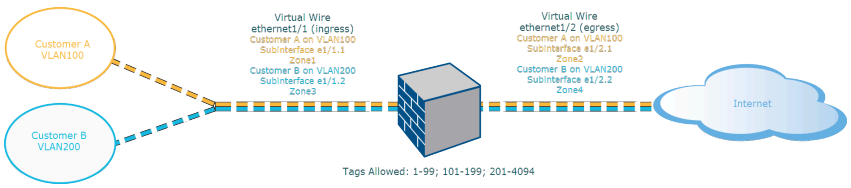


Figure 1: Implementación de Virtual Wire con subinterfaces (únicamente etiquetas VLAN)

Implementación de Virtual Wire con subinterfaces (únicamente etiquetas VLAN) muestra al cliente A y al cliente B conectados al cortafuegos mediante una interfaz física, Ethernet 1/1,

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

configurada como Virtual Wire, que es la interfaz de entrada. Una segunda interfaz física, Ethernet1/2, también forma parte del Virtual Wire y se utiliza como la interfaz de salida que proporciona acceso a internet.

Para el cliente A, también tiene las subinterfaces Ethernet 1/1.1 (entrada) y Ethernet 1/2.1 (salida). Para el cliente B, tiene las subinterfaces Ethernet 1/1.2 (entrada) y Ethernet 1/2.2 (salida). Cuando configure las subinterfaces, debe asignar la etiqueta VLAN y la zona correctas para aplicar las políticas a cada uno de los clientes. En este ejemplo, las políticas del cliente A se crean entre la zona 1 y la zona 2, y las políticas del cliente B se crean entre la zona 3 y la zona 4.

Cuando el tráfico entre en el cortafuegos desde el cliente A o el cliente B, la etiqueta VLAN del paquete entrante primero deberá coincidir con la etiqueta VLAN definida en las subinterfaces de entrada. En este ejemplo, solo una subinterfaz coincide con la etiqueta VLAN en el paquete entrante, por lo que se seleccionará esa subinterfaz. Las políticas definidas para la zona se evalúan y aplican antes de que el paquete salga de la subinterfaz correspondiente.



*No debe definirse la misma etiqueta VLAN en la interfaz del Virtual Wire principal y la subinterfaz. Verifique que las etiquetas VLAN definidas en la lista Tag Allowed (Etiquetas permitidas) de la interfaz de Virtual Wire principal (**Network [Red]** > **Virtual Wires [Cables virtuales]**) no se incluyan en una subinterfaz.*

Implementación de Virtual Wire con subinterfaces (etiquetas VLAN y clasificadores IP) muestra al cliente A y al cliente B conectados a un cortafuegos físico que tiene dos sistemas virtuales (vsys), además del sistema virtual predeterminado (vsys1). Cada sistema virtual es un cortafuegos virtual independiente que se gestiona por separado para cada cliente. Cada vsys tiene adjuntadas interfaces/subinterfaces y zonas de seguridad que se gestionan de manera independiente.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

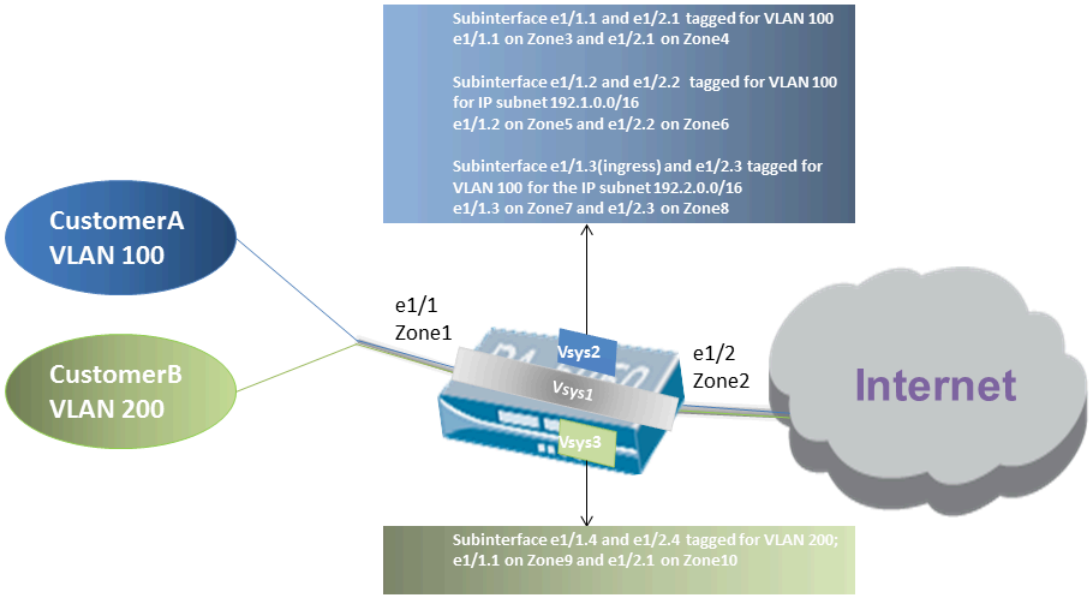


Figure 2: Implementación de Virtual Wire con subinterfaces (etiquetas VLAN y clasificadores IP)

Vsys1 está configurado para utilizar las interfaces físicas Ethernet 1/1 y Ethernet 1/2 como Virtual Wire; Ethernet 1/1 es la interfaz de entrada y Ethernet 1/2 es la interfaz de salida que proporciona el acceso a Internet. Este Virtual Wire está configurado para aceptar todo el tráfico etiquetado y sin etiquetar a excepción de las etiquetas VLAN 100 y 200, que están asignadas a las subinterfaces.

El cliente A se gestiona en vsys2 y el cliente B se gestiona en vsys3. En vsys2 y vsys3, se crean las siguientes subinterfaces de Virtual Wire con las etiquetas VLAN y las zonas adecuadas para aplicar las medidas incluidas en las políticas.

Cliente	Vsys	Subinterfaces de Vwire	Zona	Etiqueta VLAN	Clasificador IP
A	2	e1/1.1 (entrada) e1/2.1 (salida)	Zone3 Zone4	100 100	ninguno
	2	e1/1.2 (entrada) e1/2.2 (salida)	Zone5 Zone6	100 100	Subred IP 192.1.0.0/16
	2	e1/1.3 (entrada)	Zone7	100	Subred IP

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Cliente	Vsys	Subinterfaces de Vwire	Zona	Etiqueta VLAN	Clasificador IP
		e1/2.3 (salida)	Zone8	100	192.2.0.0/16
B	3	e1/1.4 (entrada) e1/2.4 (salida)	Zone9 Zone10	200 200	ninguno

Cuando el tráfico entre en el cortafuegos desde el cliente A o el cliente B, la etiqueta VLAN del paquete entrante primero deberá coincidir con la etiqueta VLAN definida en las subinterfaces de entrada. En este caso, para el cliente A, hay varias subinterfaces que utilizan la misma etiqueta VLAN. De este modo, el cortafuegos primero acota la clasificación a una subinterfaz basándose en la dirección IP de origen del paquete. Las políticas definidas para la zona se evalúan y aplican antes de que el paquete salga de la subinterfaz correspondiente.

Para el tráfico de ruta de retorno, el cortafuegos compara la dirección IP de destino del modo definido en el clasificador IP en la subinterfaz del cliente y selecciona el Virtual Wire adecuado para enrutar el tráfico a través de la subinterfaz precisa.

*No debe definirse la misma etiqueta VLAN en la interfaz del Virtual Wire principal y la subinterfaz. Verifique que las etiquetas VLAN definidas en la lista Tag Allowed (Etiquetas permitidas) de la interfaz de Virtual Wire principal (**Network [Red]** > **Virtual Wires [Cables virtuales]**) no se incluyan en una subinterfaz.*

Configuración de cables virtuales

La siguiente tarea muestra cómo configurar dos Interfaces de cable virtual (en este ejemplo, Ethernet 1/3 y Ethernet 1/4) para crear un cable virtual. Las dos interfaces deben tener la misma **Link Speed (Velocidad de enlace)** y el mismo modo de transmisión (**Link Duplex [Dúplex de enlace]**). Por ejemplo, un puerto de cobre de 1000 Mbps de dúplex completo se corresponde con un puerto de fibra óptica de 1 Gbps de dúplex completo.

STEP 1 | Cree la primera interfaz de cable virtual.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** y seleccione una interfaz que haya conectado por cable (**ethernet1/3** en este ejemplo).
2. Establezca el **Interface Type (Tipo de interfaz)** en **Virtual Wire (Cable virtual)**.

STEP 2 | Conecte la interfaz a un objeto de cable virtual.

1. En la misma interfaz de Ethernet, seleccione **Virtual Wire (Cable virtual)** en la pestaña **Config (Configuración)** y haga clic en **New Virtual Wire (Nuevo cable virtual)**.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** para el cable virtual.
3. Para **Interface1**, seleccione la interfaz que acaba de configurar (**ethernet1/3**). En la lista solo aparecen las interfaces configuradas como interfaces de cable virtual.
4. Para **Tag Allowed (Etiqueta permitida)**, introduzca **0** para indicar que el tráfico sin etiquetar (como BPDU y otro tráfico de control de capa 2) está permitido. La ausencia de una etiqueta implica una etiqueta de 0. Ingrese números enteros de etiquetas permitidas

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

adicionales o intervalos de etiquetas, separados por coma (el valor predeterminado es 0; el intervalo es de 0 a 4094).

5. Seleccione **Multicast Firewalling (Cortafuegos de multidifusión)** si desea poder aplicar reglas de política de seguridad al tráfico de multidifusión que atraviesa el cable virtual. De lo contrario, el tráfico de multidifusión se envía de manera transparente por el cable virtual.
6. Seleccione **Link State Pass Through (Paso del estado del enlace)**, para que el cortafuegos pueda funcionar de manera transparente. Cuando el cortafuegos detecta un estado inactivo para un enlace de cable virtual, desactiva la otra interfaz en el par de cable virtual. Por lo tanto, los dispositivos en ambos lados del cortafuegos ven un estado de enlace constante, como si no hubiera un cortafuegos entre ellos. Si no selecciona esta opción, el estado del enlace no se propaga por el cable virtual.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar el objeto de cable.

STEP 3 | Determine la velocidad del enlace de la interfaz de cable virtual.

1. Mientras esté en la misma interfaz Ethernet, seleccione **Advanced (Avanzado)** y registre o cambie la **Link Speed (Velocidad de enlace)**. El tipo de puerto condiciona los ajustes de velocidad disponibles en la lista. De manera predeterminada, los puertos de cobre se configuran en **auto (automático)** para negociar la velocidad del enlace. Ambas interfaces de cable virtual deben tener la misma velocidad de enlace.
2. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la interfaz de Ethernet.

STEP 4 | Configure la segunda interfaz de cable virtual (**ethernet1/4** en este ejemplo) repitiendo los pasos anteriores.

Cuando selecciona el objeto de **Virtual Wire (Cable virtual)** que creó, el cortafuegos añade automáticamente la segunda interfaz de cable virtual como **Interface2**.

STEP 5 | Cree una zona de seguridad diferente para cada una de las interfaces de cable virtual.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Zones (Zonas)** y **Add (Añadir)** para añadir una zona.
2. Introduzca un nombre para la zona en **Name (Nombre)**, (como **`internet`**).
3. Para **Location (Ubicación)**, seleccione el sistema virtual al que se aplica la zona.
4. Para **Type (Tipo)**, seleccione **Virtual Wire (Cable virtual)**.
5. Haga clic en **Add (Añadir)** para añadir la **Interface (Interfaz)** que pertenezca a la zona.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 6 | (Opcional) Cree reglas de política de seguridad para permitir el paso del tráfico de capa 3.

Para permitir el tráfico de capa 3 en el cable virtual, cree una regla de política de seguridad para permitir el tráfico desde la zona de usuario a la zona de Internet, y otra para permitir el tráfico desde la zona de Internet a la zona de usuario, al seleccionar las aplicaciones que desea permitir, tal como BGP u OSPF.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | (Opcional) Habilite los cortafuegos IPv6.

Si desea poder aplicar reglas de política de seguridad al tráfico IPv6 que llega a la interfaz de cable virtual, habilite los cortafuegos IPv6. De lo contrario, el tráfico IPv6 se enviará de manera transparente.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Session (Sesión)** y modifique la configuración de la sesión.
2. Seleccione **Enable IPv6 Firewalling (Habilitar cortafuegos de IPv6)**.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 8 | (Solo cortafuegos compatibles) Si la interfaz corresponde a un puerto PoE (alimentación a través de Ethernet) en el cortafuegos, opcionalmente puedeconfigurar PoE.

STEP 9 | **Commit (Confirmar)** los cambios.


STEP 10 | (Opcional) Configure un perfil de LLDP y aplíquelo a las interfaces de cable virtual (consulte Configuración de LLDP).

STEP 11 | (Opcional) Aplique el control de protocolo no IP a las zonas de cable virtual (consulte Configuración de la protección de protocolos). De lo contrario, todo el tráfico no IP se reenviará por el cable virtual.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Interfaces de capa 2

En una implementación de capa 2, el cortafuegos permite cambiar entre dos o más redes. Los dispositivos se conectan a una trama de capa 2; el cortafuegos reenvía las tramas al puerto adecuado, que se asocia a la dirección MAC que se identifica en la trama. Realice la Configuración de una interfaz de capa 2 cuando se requiera la conmutación.



Si utiliza etiquetas de grupos de seguridad (SGT, Security Group Tag) en una red Cisco TrustSec, se recomienda implementar cortafuegos en línea en los modos de capa 2 o cable virtual. Si el cortafuegos está en alguno de esos modos, puede inspeccionar el tráfico etiquetado y ofrecer prevención contra amenazas.

Los siguientes temas describen los diferentes tipos de interfaces de capa 2 que puede configurar para cada tipo de implementación que necesita, lo que incluye los detalles sobre la utilización de LAN virtuales (VLAN) para la separación del tráfico y la política en los grupos. En otro tema se describe cómo el cortafuegos reescribe el número de ID de VLAN del puerto entrante en un árbol de conmutación por VLAN (PVST+) de Cisco o una unidad de datos para protocolo puente (BPDU) de PVST+ rápido.

- Interfaces de capa 2 sin LAN
- Interfaces de capa 2 con LAN
- Configure la interfaz de capa 2
- Configuración de una interfaz de capa 2, una subinterfaz y una VLAN
- Gestión de la reescritura de BPDU del árbol de conmutación por VLAN (Per-VLAN Spanning Tree, PVST+)


Interfaces de capa 2 sin LAN

Realice la Configuración de una interfaz de capa 2 en el cortafuegos, de modo que pueda actuar como un conmutador en su red de capa 2 (no en el borde de la red). Probablemente, los hosts de capa 2 se encuentran cercanos geográficamente y pertenecen a un dominio de difusión único. El cortafuegos proporciona seguridad entre los hosts de capa 2 cuando asigna las interfaces a las zonas de seguridad y aplica las reglas de seguridad a las zonas.

Los hosts se comunican con el cortafuegos y entre sí en la capa 2 del modelo OSI intercambiando tramas. Una trama contiene un encabezado Ethernet que incluye una dirección de control de acceso a los medios (MAC), que es una dirección de hardware físico. Las direcciones MAC son números hexadecimales de 48 bits con formato de seis octetos separados por dos puntos o guiones (por ejemplo, 00-85-7E-46-F1-B2).

La siguiente figura tiene un cortafuegos con interfaces de capa 2 que se conectan a un host de capa 2 en una asignación de uno a uno.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

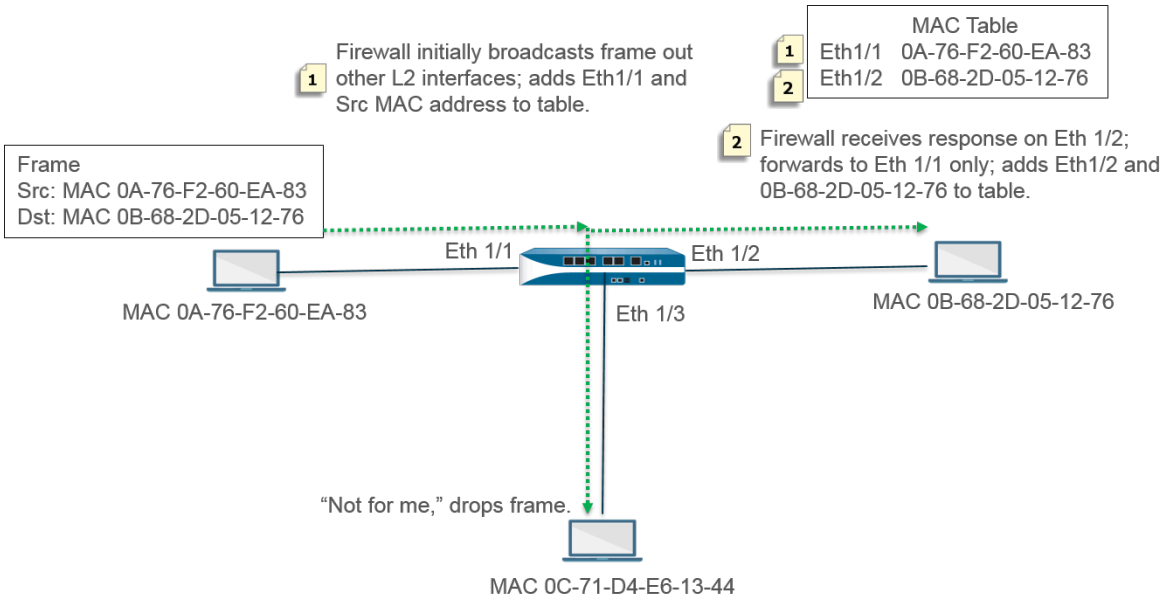

El cortafuegos comienza con una tabla MAC vacía. Cuando el host con dirección de origen 0A-76-F2-60-EA-83 envía una trama al cortafuegos, el cortafuegos no cuenta con una dirección de destino 0B-68-2D-05-12-76 en su tabla MAC, de modo que no sabe a qué interfaz reenviar la trama y difunde la trama a todas sus interfaces de capa 2. El cortafuegos introduce la dirección de origen 0A-76-F2-60-EA-83 y la dirección Eth1/1 asociada en su tabla MAC.

El host en 0C-71-D4-E6-13-44 recibe la difusión, pero la dirección MAC de destino no es su propia dirección MAC y, por lo tanto, descarta la trama.

La interfaz de destino Ethernet 1/2 reenvía la trama a su host. Cuando el host 0B-68-2D-05-12-76 responde, utiliza la dirección de destino 0A-76-F2-60-EA-83 y el cortafuegos añade Ethernet 1/2 como la interfaz en su tabla MAC para alcanzar la dirección 0B-68-2D-05-12-76.


Interfaces de capa 2 con LAN

Cuando su organización desea dividir una LAN en LAN virtuales (VLAN) separadas para que el tráfico y las políticas de los diferentes departamentos permanezcan separados, puede agrupar los hosts de capa 2 en VLAN y, por lo tanto, dividir un segmento de red de capa 2 en dominios de difusión. Por ejemplo, puede crear VLAN para los departamentos de finanzas e ingeniería. Para ello, realice la Configuración de una interfaz de capa 2, una subinterfaz y una VLAN.

El cortafuegos actúa como conmutador para reenviar una trama con un encabezado Ethernet que contiene una ID de VLAN, y la interfaz de destino debe tener una subinterfaz con la ID de VLAN con el fin de recibir la trama y reenviarla al host. Puede configurar una interfaz de capa 2 en el cortafuegos y configurar una o más subinterfaces lógicas para el interfaz, cada una con una etiqueta (ID) de VLAN.

En la siguiente figura, el cortafuegos tiene cuatro interfaces de capa 2 que se conectan a hosts de capa 2 pertenecientes a diferentes departamentos dentro de una organización. La interfaz Ethernet 1/3 se configura con subinterfaz .1 (etiquetada con VLAN 10) y subinterfaz .2 (etiquetada con VLAN 20); por lo tanto, existen dos dominios de difusión en ese segmento. Los hosts en VLAN 10 pertenecen al departamento de finanzas; los hosts en VLAN 20 pertenecen al departamento de ingeniería.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

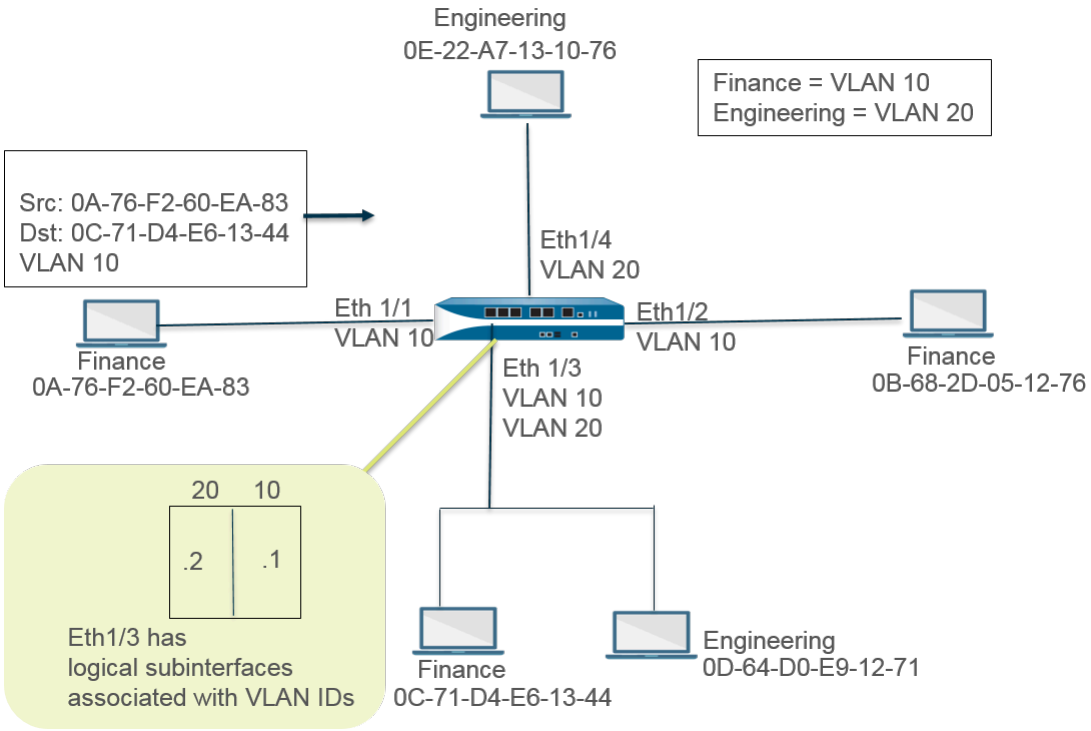

En este ejemplo, el host en la dirección MAC 0A-76-F2-60-EA-83 envía una trama con VLAN ID 10 al cortafuegos y el cortafuegos lo difunde a sus otras interfaces de capa 2. La interfaz Ethernet 1/3 acepta la trama debido a que está conectada al host con la dirección de destino 0C-71-D4-E6-13-44 y se asigna la VLAN 10 a su subinterfaz .1. La interfaz Ethernet 1/3 reenvía la trama a su host de finanzas.

Configure la interfaz de capa 2

Configure las interfaces de capa 2 sin VLAN cuando desee una conmutación de capa 2 y no necesite un tráfico independiente en las VLAN.

STEP 1 | Configure la interfaz de capa 2.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** y seleccione una interfaz. El **Interface Name (Nombre de la interfaz)** es fijo, como ethernet1/1.
2. En **NAT Type (Tipo de NAT)**, seleccione **Layer2**.
3. Seleccione la pestaña **Config (Configuración)** y asigne la interfaz a una **Security Zone (Zona de seguridad)** o cree una **New Zone (Nueva zona)**.
4. Configure interfaces de capa 2 adicionales en el cortafuegos que se conecten a otros hosts de capa 2.

STEP 2 | Seleccione Confirmar.

Haga clic en **OK (Aceptar)** y en **Commit (Confirmar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de una interfaz de capa 2, una subinterfaz y una VLAN

Configure interfaces de capa 2 con VLAN cuando desee una conmutación de capa 2 y un tráfico independiente en las VLAN. De manera opcional, puede controlar protocolos no IP entre zonas de seguridad en una interfaz de capa 2 o entre interfaces dentro de una misma zona en una VLAN de capa 2.

STEP 1 | Configure una interfaz de capa 2 y una subinterfaz, y asigne una ID de VLAN.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** y seleccione una interfaz. El **Interface Name (Nombre de la interfaz)** es fijo, como ethernet1/1.
2. En **NAT Type (Tipo de NAT)**, seleccione **Layer2**.
3. Seleccione la pestaña **Config (Configuración)**.
4. En **VLAN**, conserve la configuración **None (Ninguno)**.
5. Asigne la interfaz a una **Security Zone (Zona de seguridad)** o cree una **New Zone (Nueva zona)**.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
7. Cuando la interfaz Ethernet esté resaltada, haga clic en **Add Subinterface (Añadir subinterfaz)**.
8. El campo **Interface Name (Nombre de interfaz)** permanece fijo. Tras el punto, introduzca el número de subinterfaz en el rango de 1 a 9999.
9. Introduzca una ID con una **Tag (Etiqueta)** de VLAN en el rango de 1 a 4094.
10. Asigne la interfaz a una **Security Zone (Zona de seguridad)**.
11. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | Seleccione Confirmar.

Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

STEP 3 | (Opcional) Aplique un perfil de protección de zona con protección de protocolo para controlar paquetes de protocolo no IP entre zonas de capa 2 (o entre interfaces dentro de una zona de capa 2).

Configure la protección de protocolo.

Gestión de la reescritura de BPDU del árbol de conmutación por VLAN (Per-VLAN Spanning Tree, PVST+)

Cuando una interfaz del cortafuegos está configurada para una implementación de capa 2, el cortafuegos reescribe el número de ID de VLAN del puerto entrante (PVID) en un árbol de conmutación por VLAN (PVST+) Cisco o una unidad de datos para protocolo puente (BPDU) de PVST+ rápido con el número de ID de VLAN entrante adecuado y reenvía BPDU. Este comportamiento predeterminado a partir de PAN-OS 7.1 permite que el cortafuegos etiquete correctamente las tramas de PVST+ y PVST+ rápido de Cisco entre los conmutadores de Cisco en las VLAN a cada lado del cortafuegos para que la detección de bucle de árbol de expansión que utiliza Cisco PVST+ y PVST+ rápido pueda funcionar correctamente. El cortafuegos no participa

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

en el proceso de elección del protocolo de árbol de expansión (Spanning Tree Protocol, STP) y no hay ningún cambio de comportamiento para otros tipos de árbol de expansión.

El conmutador Cisco debe tener el loopguard deshabilitado para que PVST+ o la BPDU de PVST+ rápido reescriba la función correctamente en el cortafuegos.

Esta función solo es compatible con las interfaces Ethernet de capa 2 y de Ethernet de agregación (Aggregate Ethernet, AE). El cortafuegos admite un intervalo de PVID de 1 a 4094 con un ID de VLAN nativa de 1 para que sea compatible con la implementación de VLAN nativa de Cisco.

Para admitir la función de reescritura de BPDU de PVST+, PAN-OS admite el concepto de una VLAN nativa de PVST+. Las tramas enviadas a una VLAN nativa o enviadas desde ella no están etiquetadas con un PVID igual que la VLAN nativa. Todos los conmutadores y cortafuegos en la misma implementación de capa 2 deben tener la misma VLAN nativa para que PVST+ funcione correctamente. Aunque la VLAN nativa de Cisco se configura de forma predeterminada en vlan1, la ID de VLAN puede ser un número distinto de 1.

Por ejemplo, el cortafuegos está configurado con un objeto VLAN (denominado VLAN_BRIDGE), que describe las interfaces y subinterfaces que pertenecen a un conmutador o dominio de difusión. En este ejemplo, la VLAN incluye tres subinterfaces: ethernet1/21.100 con la etiqueta 100, ethernet1/22.1000 con la etiqueta 1000 y ethernet1/23.1500 con la etiqueta 1500.


Las subinterfaces que pertenecen a VLAN_BRIDGE tienen el siguiente aspecto:

Ethernet | VLAN | Loopback | Tunnel | SD-WAN

INTERFACE	INTERFACE TYPE	LINK STATE	TAG	VLAN / VIRTUAL-WIRE	SECURITY ZONE	SD-WAN INTERFACE PROFILE	UPSTREAM NAT
ethernet1/21	Layer2		Untagged	none	none		Disabled
ethernet1/21.100	Layer2		100	VLAN_BRIDGE	Zone_Trust		Disabled
ethernet1/22	Layer2		Untagged	none	none		Disabled
ethernet1/22.1000	Layer2		1000	VLAN_BRIDGE	Zone_Untrust		Disabled
ethernet1/23	Layer2		Untagged	none	none		Disabled
ethernet1/23.1500	Layer2		1500	VLAN_BRIDGE	Zone_Management		Disabled

En el siguiente gráfico y explicación se muestra la secuencia en la que el cortafuegos reescribe automáticamente la BPDU de PVST+:

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

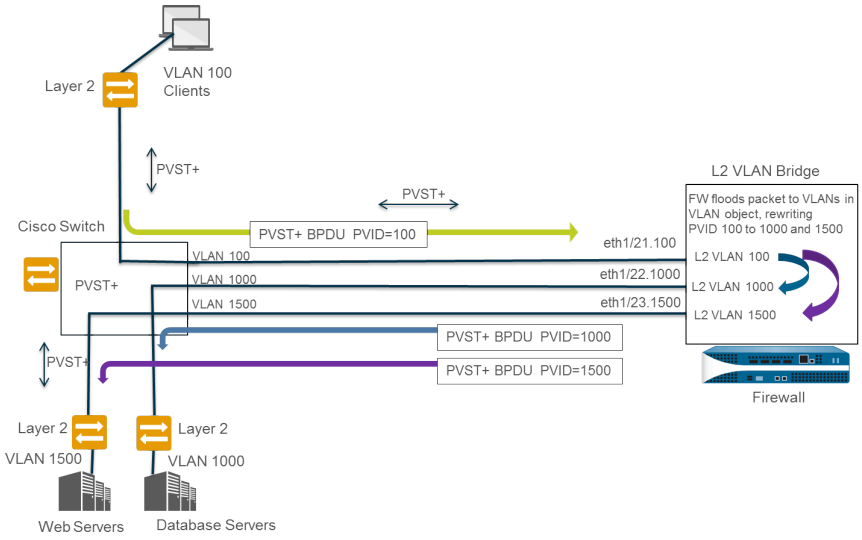

1. El puerto del conmutador de Cisco que pertenece a la VLAN 100 envía una BPDUP de PVST+, con el PVID y la etiqueta VLAN 802.1Q establecida en 100, al cortafuegos.
2. Las interfaces y subinterfaces de cortafuegos están configuradas como un tipo de interfaz de capa 2. La subinterfaz de entrada en el cortafuegos tiene la etiqueta VLAN 100, que coincide con la etiqueta PVID y VLAN de la BPDU entrante, por lo que el cortafuegos acepta la BPDU. El cortafuegos inunda la BPDU de PVST+ en todas las demás interfaces que pertenecen al mismo objeto VLAN (en este ejemplo, ethernet1/22.1000 y ethernet1/23.1500). Si las etiquetas VLAN no coinciden, el cortafuegos descartará la BPDU.
3. Cuando el cortafuegos inunda la BPDU a través de otras interfaces (que pertenecen al mismo objeto VLAN), reescribe el PVID y cualquier etiqueta VLAN 802.1Q para que coincida con la etiqueta VLAN de la interfaz de salida. En este ejemplo, el cortafuegos reescribe el PVID de la BPDU de 100 a 1000 para una subinterfaz y de 100 a 1500 para la segunda subinterfaz cuando la BPDU atraviesa el puente de capa 2 en el cortafuegos.
4. Cada conmutador Cisco recibe la etiqueta PVID y VLAN correcta en la BPDU entrante y procesa el paquete PVST+ para detectar posibles bucles en la red.

Los siguientes comandos operativos de la CLI le permiten gestionar BPDU de PVST+ y PVST+ rápido.

- Deshabilite o vuelva a habilitar globalmente la reescritura de la BPDU de PVST+ y PVST+ rápido del PVID (el valor predeterminado es habilitado).

  ```
  set session rewrite-pvst-pvid <yes|no>
  ```

- Establezca la ID de VLAN nativa para el cortafuegos (el intervalo es de 1 a 4094; el valor predeterminado es 1).

  Si la ID de VLAN nativa en su conmutador es un valor distinto de 1, debe establecer la ID de VLAN nativa del cortafuegos en ese mismo número; de lo contrario, el cortafuegos eliminará los paquetes con esa ID de VLAN. Esto se aplica a las interfaces troncalizadas y no troncalizadas.

  ```
  set session pvst-native-vlan-id <vid>
  ```


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- Descarte todos los paquetes de BPDU STP.

  `set session drop-stp-packet <yes|no>`

  Ejemplos de por qué es posible que quiera descartar todos los paquetes de BPDU STP:

  - Si solo hay un conmutador a cada lado del cortafuegos y no hay otras conexiones entre los conmutadores que puedan causar un bucle, no es necesario STP y puede desactivarse en el conmutador o que el cortafuegos lo bloquee.
  - Si hay un interruptor STP con un comportamiento erróneo que inunda de manera inapropiada las BPDU, puede detener los paquetes STP en el cortafuegos para detener la inundación de BPDU.

- Compruebe si la reescritura de BPDU de PVST+ está habilitada, vea el ID de VLAN nativa de PVST y determine si el cortafuegos está descartando todos los paquetes de BPDU STP.

  `show vlan all`

  ```
  pvst+ tag rewrite: disabled
  pvst native vlan id:     5
  drop stp:                disabled
  total vlans shown:       1
  name     interface           virtual interface
  bridge   ethernet1/1
           ethernet1/2
           ethernet1/1.1
           ethernet1/2.1
  ```

- Solucione los errores de la BPDU de PVST+.


  `show counter global`

  Observe contador `flow_pvid_inconsistent`, que registra la cantidad de veces que no coinciden los campos de etiqueta 802.1Q y PVID dentro de un paquete de BPDU de PVST+.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Interfaces de capa 3

En una implementación de capa 3, el cortafuegos enruta el tráfico entre múltiples puertos. Antes de que pueda Configurar las interfaces de Capa 3, debe configurar el enrutador virtual o enrutador lógicoque desea que el cortafuegos utilice para enrutar el tráfico a cada interfaz de Capa 3.

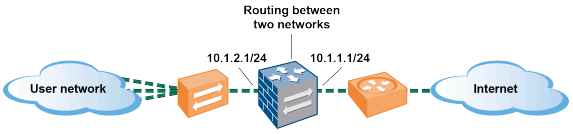

Si utiliza Etiquetas de grupos de seguridad (SGT) en una red Cisco TrustSec, se recomienda implementar cortafuegos en línea en los modos de Capa 2 o cable virtual. Ahora bien, si debe utilizar un cortafuegos de Capa 3 en una red Cisco TrustSec, tiene que implementarlo entre dos peers del protocolo de intercambio de SGT (SXP, SGT Exchange Protocol) y configurarlo de modo que permita el tráfico entre ellos.

Soporte para direcciones IP duplicadas

A partir de PAN-OS® 11.1.4 y versiones posteriores, la compatibilidad con direcciones IP duplicadas (superpuestas) le permite usar la misma dirección IP en varias interfaces de cortafuegos cuando las interfaces usan enrutadores lógicos diferentes y también usan una de las siguientes combinaciones:

- Diferentes zonas y el mismo sistema virtual.
- La misma zona y diferentes sistemas virtuales.
- Diferentes zonas y diferentes sistemas virtuales.


Es importante entender estos requisitos porque si intenta configurar direcciones duplicadas en varias interfaces en la misma zona y en el mismo sistema virtual, no hay ningún fallo de confirmación que evite la configuración incorrecta.

Varias interfaces en el mismo enrutador lógico no pueden usar la misma dirección IP.

La serie PA-1400, los cortafuegos VM-Series y la pila de plantillas Panorama con compatibles con direcciones IP superpuestas.


La compatibilidad con direcciones IP superpuestas requiere el Motor de enrutamiento avanzado. Habilita el Enrutamiento avanzado; a continuación, puede habilitar la **Duplicate IP Address Support (Compatibilidad con direcciones IP duplicadas)**. Siga el procedimiento estándar para confirmar y reiniciar el cortafuegos antes de configurar direcciones IP duplicadas.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

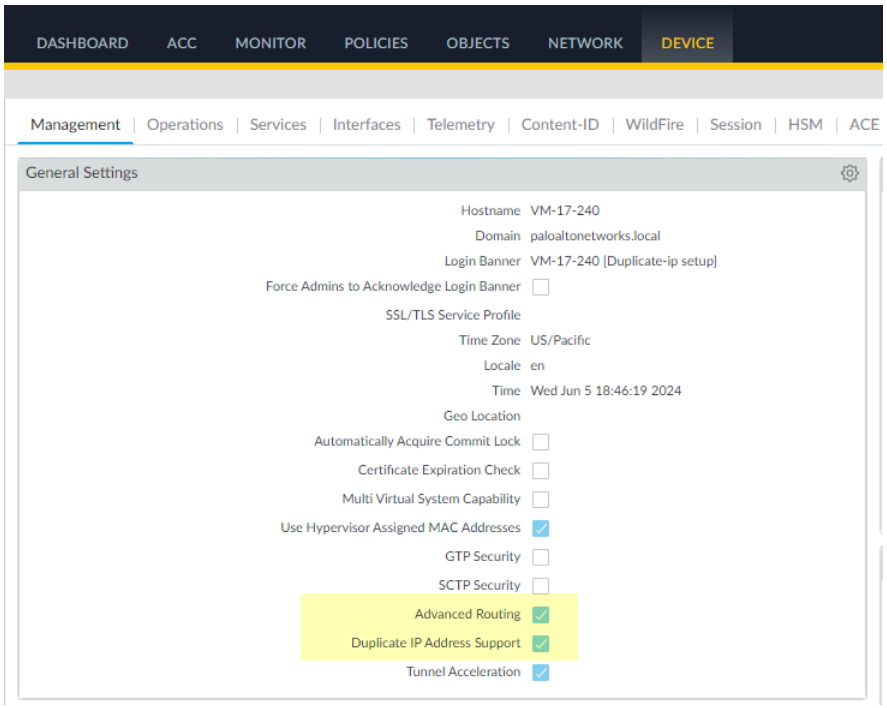


A continuación, puede proceder a Configuración de interfaces de Capa 3 con direcciones IP duplicadas. La topología de ejemplo ilustra la misma dirección IP (192.0.2.5/24) en dos interfaces (Ethernet1/3 y Ethernet 1/6) que pertenecen a diferentes enrutadores lógicos (lr1 e lr6), el mismo sistema virtual (VSYS-1) y diferentes zonas (l3zone y zone6).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

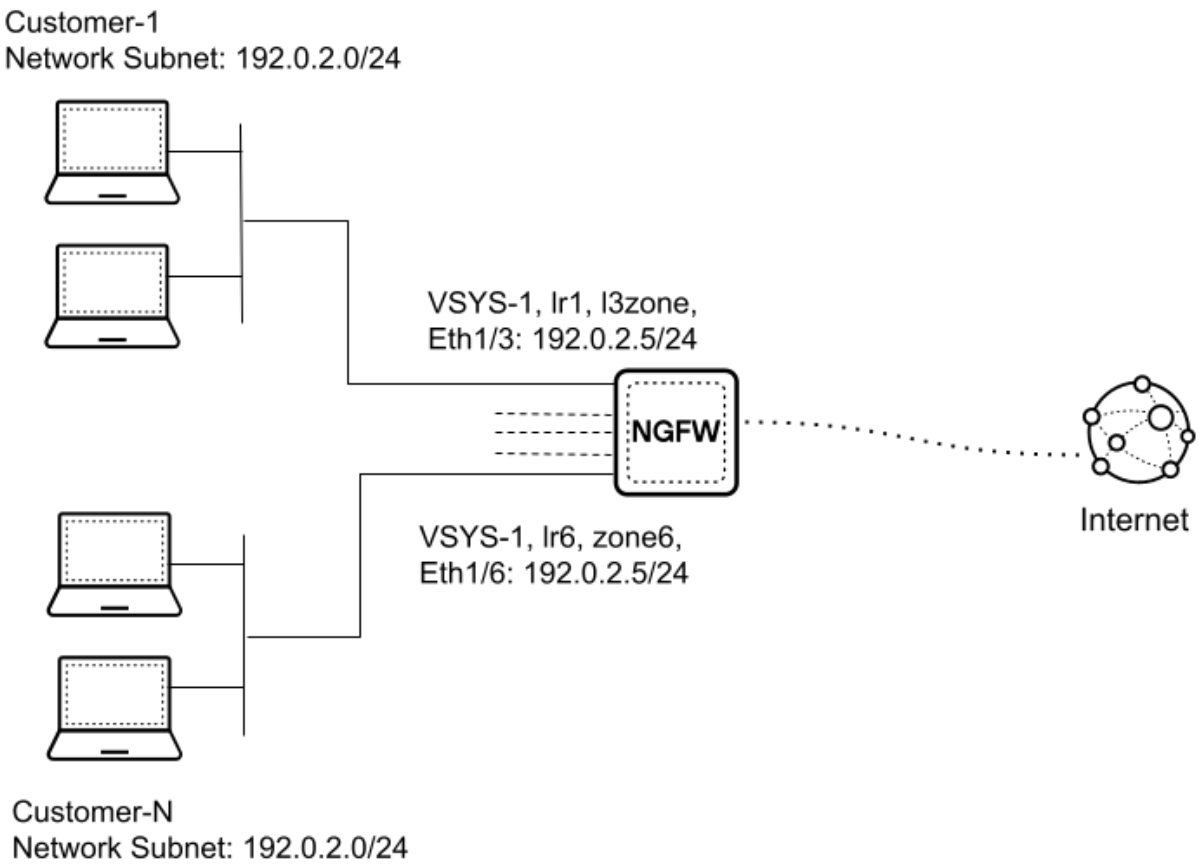


Las interfaces también pueden compartir direcciones IPv6. El ejemplo de configuración resultante de la topología de muestra sería similar a este:

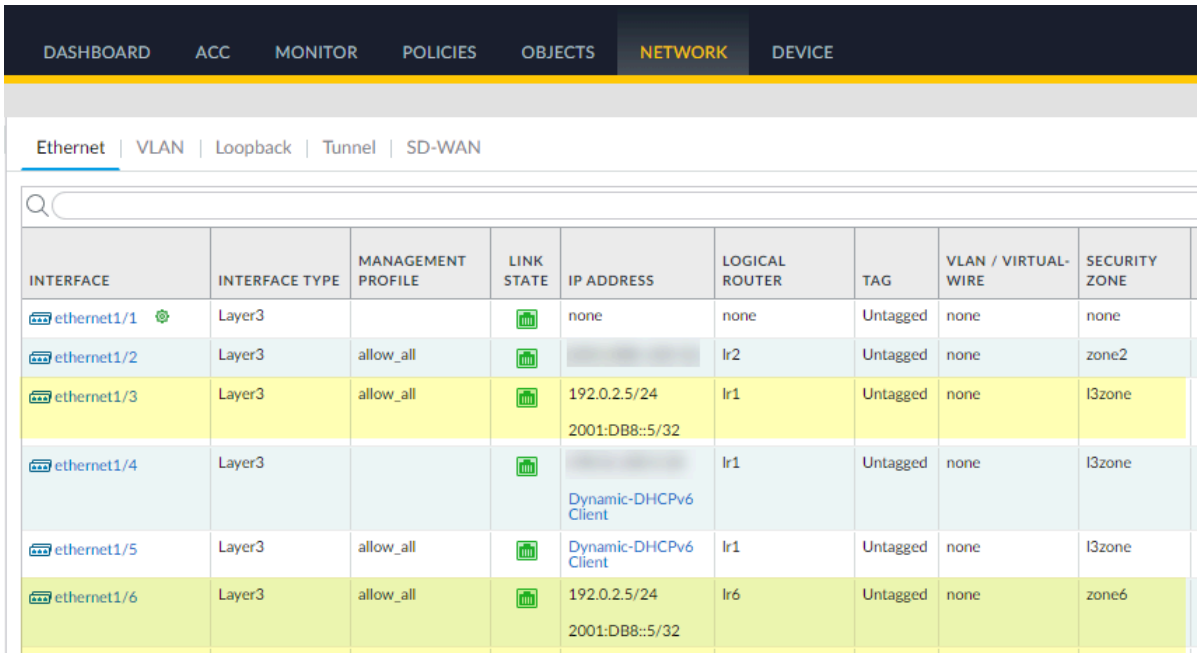

INTERFACE	INTERFACE TYPE	MANAGEMENT PROFILE	LINK STATE	IP ADDRESS	LOGICAL ROUTER	TAG	VLAN / VIRTUAL-WIRE	SECURITY ZONE
ethernet1/1	Layer3			none	none	Untagged	none	none
ethernet1/2	Layer3	allow_all			lr2	Untagged	none	zone2
ethernet1/3	Layer3	allow_all		192.0.2.5/24 2001:DB8::5/32	lr1	Untagged	none	l3zone
ethernet1/4	Layer3			Dynamic-DHCPv6 Client	lr1	Untagged	none	l3zone
ethernet1/5	Layer3	allow_all		Dynamic-DHCPv6 Client	lr1	Untagged	none	l3zone
ethernet1/6	Layer3	allow_all		192.0.2.5/24 2001:DB8::5/32	lr6	Untagged	none	zone6

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Otro ejemplo de configuración muestra Ethernet1/4 y Ethernet1/8 con direcciones IP superpuestas configuradas para diferentes enrutadores lógicos, diferentes sistemas virtuales y diferentes zonas:

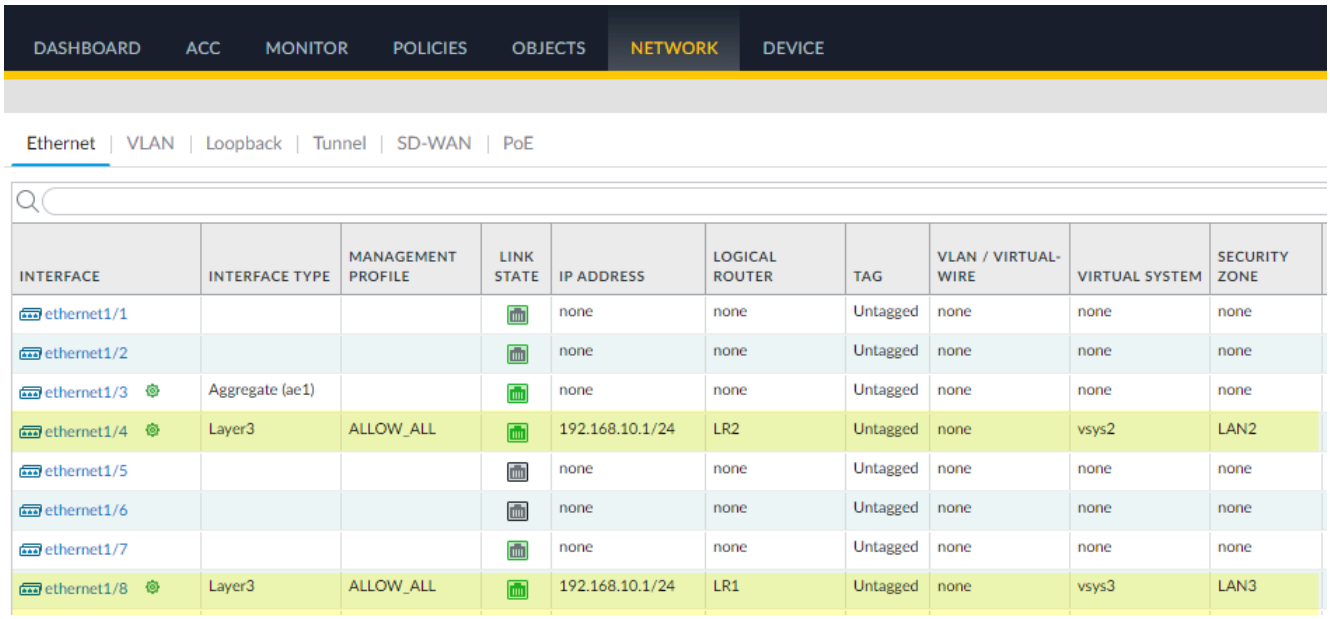

INTERFACE	INTERFACE TYPE	MANAGEMENT PROFILE	LINK STATE	IP ADDRESS	LOGICAL ROUTER	TAG	VLAN / VIRTUAL-WIRE	VIRTUAL SYSTEM	SECURITY ZONE
ethernet1/1				none	none	Untagged	none	none	none
ethernet1/2				none	none	Untagged	none	none	none
ethernet1/3	Aggregate (ae1)			none	none	Untagged	none	none	none
ethernet1/4	Layer3	ALLOW_ALL		192.168.10.1/24	LR2	Untagged	none	vsys2	LAN2
ethernet1/5				none	none	Untagged	none	none	none
ethernet1/6				none	none	Untagged	none	none	none
ethernet1/7				none	none	Untagged	none	none	none
ethernet1/8	Layer3	ALLOW_ALL		192.168.10.1/24	LR1	Untagged	none	vsys3	LAN3

La información general del panel muestra la configuración del cortafuegos: `Duplicate IP Enabled` (IP duplicada activada) o `Duplicate IP Disabled` IP duplicada desactivada.

Las direcciones IP superpuestas admiten direcciones IPv4 e IPv6 asignadas de forma estática y dinámica. Todos los tipos de interfaz de Capa 3 (subinterfaces Ethernet, VLAN, túnel, loopback, Ethernet agregada [AE] y AE) admiten direcciones IP superpuestas. El soporte incluye interfaces de puerta de enlace.

La interfaz de gestión no es compatible con direcciones IP superpuestas.

Las interfaces que tienen direcciones IP duplicadas configuradas admiten los siguientes servicios: Ping, SSH, Telnet, HTTP y HTTPS. Cuando la compatibilidad con direcciones IP duplicadas está habilitada, los comandos ping y traceroute requieren que especifique un enrutador lógico que diferencie la dirección IP de origen entre las direcciones duplicadas. Por lo tanto, la respuesta vuelve a la dirección IP correcta. Utilice los comandos operativos de la CLI:

- **`ping source ip host ip logical-router logical-router-name`**
- **`traceroute source ip host ip logical-router logical-router-name`**

Puede acceder a los servicios de Perfil de gestión de interfaz a través de interfaces que tienen direcciones IP superpuestas.

El enrutamiento Inter-vsys es compatible con direcciones IP superpuestas para que pueda enrutar entre sistemas virtuales.

Los comandos de la CLI adicionales relacionados con el soporte de direcciones IP duplicadas son:

- **`set deviceconfig setting duplicate-ip <yes|no>`**

  Activar o desactivar el soporte de direcciones IP duplicadas.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- **`show system info`**

  Ver el ajuste Duplicar IP (habilitada o deshabilitada).
- **`show counter global name session_duplicate_ip_alt_srcnat_xlat`**

  Ver los contadores para la traducción NAT de origen de duplicate-ip alt.

El primer tema vinculado a continuación describe cómo configurar interfaces de Capa 3. Los siguientes temas describen cómo utilizar el protocolo de detección de vecinos (NDP) para suministrar hosts IPv6 y visualizar las direcciones IPv6 de los dispositivos en la red local del enlace para ubicar dispositivos con rapidez.

- Configuración de interfaces de capa 3
- Gestión de hosts IPv6 con NDP

Configuración de interfaces de capa 3

El siguiente procedimiento es necesario para configurar interfaces de capa 3 (Ethernet, VLAN, bucle invertido e interfaces de túnel) con direcciones IPv4 o IPv6, de manera que el cortafuegos pueda realizar el enrutamiento en estas interfaces. Si un túnel se utiliza para el enrutamiento o si la supervisión de túnel está activada, el túnel necesita una dirección IP. Antes de realizar la siguiente tarea, defina uno o más enrutadores virtuales en un motor de enrutamiento heredado o enrutadores lógicos en un motor de enrutamiento avanzado.

Habitualmente usaría el siguiente procedimiento para configurar una interfaz externa que se conecte con Internet y una interfaz para su red interna. Puede configurar ambas direcciones tanto IPv4 como IPv6 en una misma interfaz.

> *Los modelos de cortafuegos PAN-OS admiten un máximo de 16.000 direcciones IP asignadas a interfaces de capa 3 físicas o virtuales; este máximo incluye direcciones IPv4 e IPv6. Una única interfaz de capa 3 admite varias direcciones IPv4 e IPv6 estáticas. En un momento dado, un tipo de interfaz de capa 3 puede ser IPv4 estática, DHCPv4 o PPPoEv4. En un momento dado, un tipo de interfaz de capa 3 puede ser IPv6 estática, DHCPv6 o heredada.*

Si está utilizando rutas IPv6, puede configurar el cortafuegos para que proporcione anuncios de enrutador IPv6 para la configuración DNS. El cortafuegos proporciona a los clientes DNS IPv6 direcciones de servidor DNS recursivas (RDNS) y una lista de búsqueda DNS para que el cliente pueda resolver sus solicitudes DNS IPv6. Por lo tanto, el cortafuegos actúa como un servidor DHCPv6 para usted.

A partir de PAN-OS 11.1.4, puede configurar direcciones IP duplicadas (superpuestas) en interfaces de Capa 3 para un motor de enrutamiento avanzado. Un requisito previo es que primero Habilitar enrutamiento avanzado. Si necesita direcciones IP duplicadas (superpuestas), obtenga información sobre ellas antes de habilitarlas en este procedimiento.

STEP 1 | (PAN-OS 11.1.4 y versiones posteriores) (Opcional) Habilite direcciones IP superpuestas.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Management (Gestión)** y modifique los ajustes generales.
2. Seleccione Permitir **Duplicate IP Address Support (Soporte para direcciones IP duplicadas)**.
3. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar el cambio.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Seleccione una interfaz y configúrela con una zona de seguridad.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces (Interfaces)** y **Ethernet**, **VLAN**, **loopback (bucle invertido)** o **Tunnel (Túnel)**, según el tipo de interfaz que desee.
2. Seleccione la interfaz que desea configurar.
3. Seleccione **Interface Type**—**Layer3 (Tipo de interfaz: capa 3)**.
4. En la pestaña **Config**, para **Virtual Router (Enrutador virtual)**, seleccione el enrutador virtual que está configurando, tal como **default (predeterminado)**.
5. Para **Virtual System (Sistema virtual)**, seleccione el sistema virtual que está configurando, en el caso de un cortafuegos de sistema virtual múltiple.
6. Para **Security Zone (Zona de seguridad)**, seleccione la zona a la cual pertenece la interfaz o cree una **New Zone (Zona nueva)**.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Configure la interfaz con una dirección IPv4.

Para asignar la dirección IPv4 a una interfaz de capa 3, dispone de tres opciones:

- **Estático**
- **Cliente DHCP**: la interfaz del cortafuegos funciona como un cliente DHCP y recibe una dirección IPv4 asignada dinámicamente. El cortafuegos también permite propagar los ajustes recibidos mediante la interfaz del cliente DHCP a un servidor DHCP activo en el cortafuegos. Esta opción se suele utilizar para propagar los ajustes del servidor DNS desde un proveedor de servicios de Internet a las máquinas cliente de la red que están protegidas por el cortafuegos.
- **PPPoE**: configure la interfaz como un punto de finalización del protocolo punto a punto sobre Ethernet (Point-to-Point Protocol over Ethernet, PPPoE) con el fin de permitir la conectividad en un entorno de línea de suscripción digital (DSL) en el que existe un módem DSL, pero ningún otro dispositivo PPPoE que finalice la conexión.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces (Interfaces)** y **Ethernet**, **VLAN**, **loopback (bucle invertido)** o **Tunnel (Túnel)**, según el tipo de interfaz que desee.
2. Seleccione la interfaz que desea configurar.
3. Para configurar la interfaz con una dirección IPv4 estática, en la pestaña **IPv4**, configure **Type (Tipo)** en **Static (Estático)**.
4. Seleccione **Add (Añadir)** para añadir un nombre en **Name** y opcionalmente una descripción de la dirección en **Description**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

5. Para **Type (Tipo)**, seleccione una de las siguientes opciones:
   - **IP Netmask (Máscara de red IP)**: introduzca la dirección IP y la máscara de red para asignarla a la interfaz; por ejemplo, 208.80.56.100/24.

     Si utiliza una máscara de subred /31 para la dirección de interfaz de capa 3, la interfaz debe configurarse con la dirección .1/31, de modo que las utilidades, como ping, funcionen correctamente.

     Si está configurando una interfaz de bucle invertido con una dirección IPv4, debe tener una máscara de subred /32; por ejemplo, 192.168.2.1/32.
   - **IP Range (Intervalo IP)**: introduzca un intervalo de dirección IP, tal como 192.168.2.1-192.168.2.4.
   - **FQDN**: introduzca un nombre de dominio completo.
6. Seleccione **Tags (Etiquetas)** para aplicarlas a la dirección.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | Configure una interfaz como un punto de terminación PPPoE.

PPPoE no es compatible en modo HA activo/activo.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** y **Ethernet**, **VLAN**, **loopback (bucle invertido)** o **Tunnel (Túnel)**.
2. Seleccione la interfaz que desea configurar.
3. En la pestaña **IPv4**, configure el **Type (Tipo)** en **PPPoE**.
4. En la pestaña **General**, seleccione **Enable (Habilitar)** para activar la interfaz para la finalización de PPPoE.
5. Introduzca el **Username (Nombre de usuario)** de la conexión de punto a punto.
6. Introduzca la **Password (Contraseña)** para el nombre de usuario y seleccione **Confirm Password (Confirmar contraseña)**.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 5 | Realice el procedimiento Configure una interfaz como cliente DHCPv4 para que reciba una dirección IPv4 asignada dinámicamente.

El cliente DHCP no es compatible en modo HA activo/activo.


STEP 6 | Configure una interfaz como cliente DHCPv6 (con o sin delegación de prefijo) para que reciba una dirección IPv6 asignada dinámicamente.

El cliente DHCPv6 no es compatible en modo HA activo/activo.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | Configure una interfaz con una dirección IPv6 estática.


1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** y **Ethernet**, **VLAN**, **loopback (bucle invertido)** o **Tunnel (Túnel)**.
2. Seleccione la interfaz que desea configurar.
3. En la pestaña **IPv6**, seleccione **Enable IPv6 on the interface (Habilitar IPv6 en la interfaz)** para permitir el direccionamiento de IPv6 en la interfaz.
4. Para **Interface ID (ID de interfaz)**, introduzca el identificador único ampliado de 64 bits (EUI-64) en formato hexadecimal (por ejemplo, 00:26:08:FF:FE:DE:4E:29). Si deja este campo en blanco, el cortafuegos utilizará el EUI-64 generado desde la dirección MAC de la interfaz física. Si activa la opción **Use interface ID as host portion (Usar la ID de interfaz como parte de host)** cuando se añade una dirección, el cortafuegos utiliza el ID de interfaz como la parte de host de esa dirección.
5. Seleccione **Address Assignment (Asignación de direcciones)** y **agregue** la **dirección** IPv6 o seleccione un grupo de direcciones.

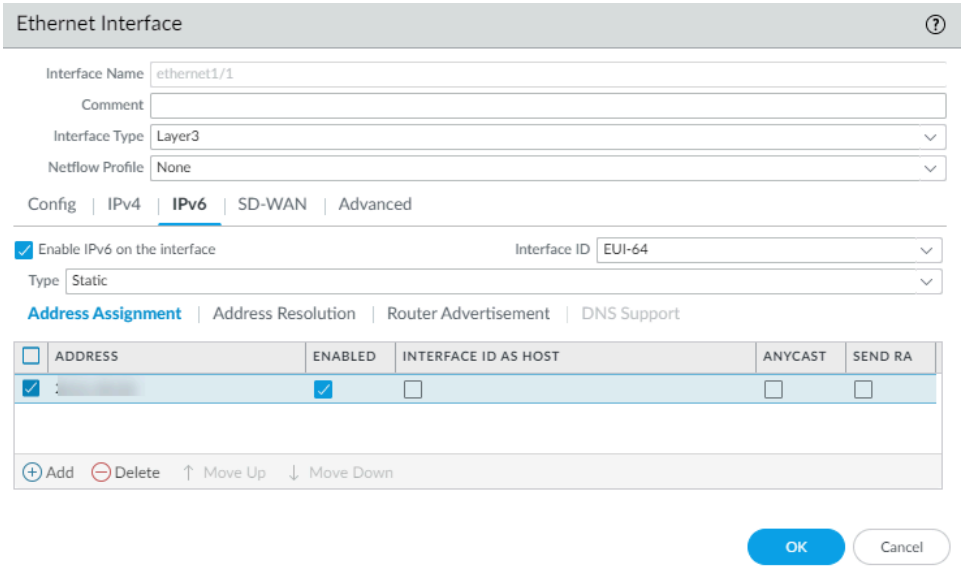

6. Seleccione **Enable address on interface (Habilitar dirección en interfaz)** para habilitar la dirección IPv6 en la interfaz.
7. Seleccione **Use interface ID as host portion (Usar ID de interfaz como parte de host)** para utilizar el ID de interfaz como la parte de host de la dirección IPv6.
8. (Opcional) Seleccione **Anycast (Difusión por proximidad)** para que la dirección (ruta) IPv6 sea una dirección (ruta) de difusión por proximidad, lo que significa que varias ubicaciones pueden anunciar el mismo prefijo, e IPv6 envía el tráfico de difusión por

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

proximidad al nodo que considera más cercano, según los costes del protocolo de enrutamiento y otros factores.

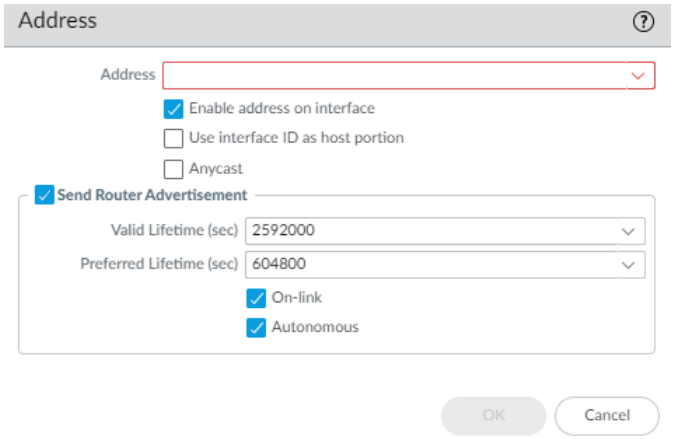

9. (Solo interfaz Ethernet) Seleccione **Send Router Advertisement (Enviar anuncio de enrutador,** RA) para habilitar el cortafuegos para que envíe esta dirección en anuncios de enrutador, en cuyo caso también debe habilitar la opción global **Enable Router Advertisement (Habilitar anuncio de enrutador)** en la interfaz (paso siguiente).
10. (Solo interfaz Ethernet) Introduzca la **Valid Lifetime (sec) (Duración válida [s])**, en segundos, por la que el cortafuegos considera la dirección como válida. La duración válida debe ser igual o superar la **Preferred Lifetime (sec) (Duración preferida [s])** (el valor predeterminado es 2 592 000).
11. (Solo interfaz Ethernet) Introduzca la **Preferred Lifetime (sec) (Duración preferida [seg.])** por la que se prefiere la dirección válida, lo que significa que el cortafuegos la puede utilizar para enviar y recibir tráfico. Cuando caduca la duración preferida, el cortafuegos deja de poder utilizar la dirección para establecer nuevas conexiones, pero cualquier conexión existente es válida hasta que caduque la **Valid Lifetime (Duración válida)** (el valor predeterminado es 604 800).
12. (Solo interfaz Ethernet) Seleccione **On-link (Enlace activo)** si se puede establecer comunicación con los sistemas con direcciones en el prefijo sin necesidad de un enrutador.
13. (Solo interfaz Ethernet) Seleccione **Autonomous (Autónomo)** si los sistemas pueden crear una dirección IP de forma independiente combinando el prefijo publicado con un ID de interfaz.
14. Haga clic en **OK (Aceptar)**.


STEP 8 | Para una interfaz IPv6 estática, configure la resolución de direcciones.

1. Seleccione **Address Resolution (Resolución de dirección)**.
2. Seleccione **Enable Duplicate Address Detection (DAD) (Habilitar detección de direcciones duplicadas)** si desea que se verifique la unicidad de una posible dirección IPv6 antes de que se asigne a la interfaz (habilitado de forma predeterminada).
3. Si seleccionó **Enable Duplicate Address Detection (Habilitar detección de direcciones duplicadas)**, especifique la cantidad de **DAD Attempts (Intentos de DAD)** dentro del

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

intervalo de solicitud de vecinos (NS) antes de que falle el intento de identificar a los vecinos; el intervalo es de 0 a 10; el valor predeterminado es 1.

4. Ingrese el **Reachable Time (sec) (Tiempo alcanzable [s])**, la cantidad de tiempo que el cliente asume que un vecino es alcanzable después de recibir un mensaje de confirmación de accesibilidad; el intervalo es de 10 a 36 000; el valor predeterminado es 30.
5. Ingrese el **NS Interval (sec) (Intervalo NS [s])** (intervalo de solicitud de vecino), el período de tiempo entre las solicitudes de vecinos; el rango es de 1 a 3600; el valor predeterminado es 1.
6. **Habilite la supervisión NDP** para habilitar la supervisión del protocolo de detección de vecinos. Cuando está habilitado, puede seleccionar el icono NDP (en la columna Features [Funciones]) y acceder a información como la dirección IPv6 de un vecino que ha descubierto el cortafuegos, la dirección MAC correspondiente y el User-ID (en el mejor de los casos).

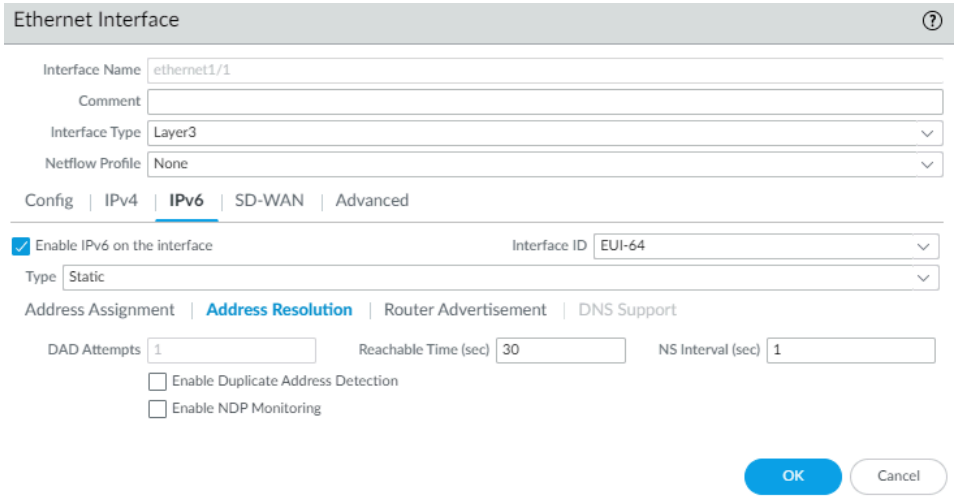


7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 9 | (Interfaz Ethernet o VLAN usando una dirección IPv6 únicamente) Habilite el cortafuegos para que envíe los anuncios de enrutador IPv6 (RA) desde una interfaz y, opcionalmente, para que ajuste los parámetros RA.

Ajuste los parámetros RA por cualquiera de estos motivos: Para interoperar con un enrutador/host que utilice diferentes valores. Para lograr una convergencia más rápida cuando haya varias puertas de enlace presentes. Por ejemplo, configure valores de ***Min Interval (Intervalo mínimo)***, ***Max Interval (Intervalo máximo)*** *y* ***Router Lifetime (Duración del enrutador)*** *más bajos para que el cliente/host IPv6 pueda cambiar rápidamente la puerta de enlace predeterminada después de que haya fallado la puerta de enlace principal, e iniciar el envío a otra puerta de enlace predeterminada en la red.*

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** y **Ethernet** o **VLAN**.
2. Seleccione la interfaz que desee configurar.
3. Seleccione **IPv6**.
4. Seleccione **Enable IPv6 on the interface (Habilitar IPv6 en la interfaz)**.
5. En la pestaña **Router Advertisement (Anuncio de enrutador)**, seleccione **Enable Router Advertisement (Habilitar anuncio de enrutador)** (por defecto está deshabilitado).

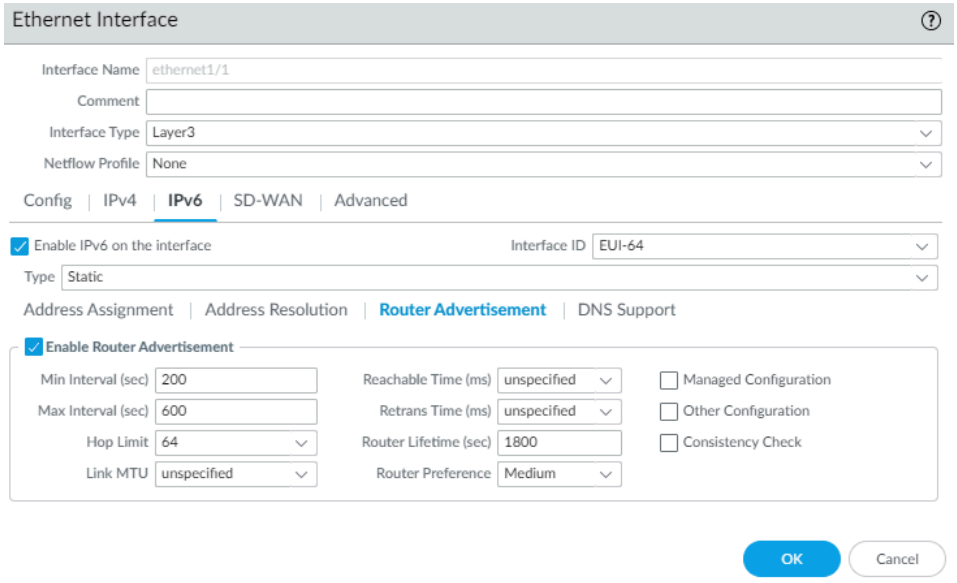

6. (Opcional) Especifique el **Min Interval (sec) (Intervalo mínimo [s])**; es decir, el intervalo mínimo (en segundos) entre los distintos RA que el cortafuegos enviará (el intervalo es de 3 a 1350; el valor predeterminado es 200). El cortafuegos envía los RA en intervalos aleatorios entre los valores mínimo y máximo que usted configure.
7. (Opcional) Especifique el **Max Interval (sec) (Intervalo máximo [s])**; es decir, el intervalo máximo (en segundos) entre los distintos RA que el cortafuegos enviará (el intervalo es

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

de 4 a 1800; el valor predeterminado es 600). El cortafuegos envía los RA en intervalos aleatorios entre los valores mínimo y máximo que usted configure.

8. (Opcional) Configure el **Hop Limit (Límite de salto)** que se debe aplicar a los clientes en los paquetes salientes (el intervalo es de 1 a 255; el valor predeterminado es 64). Introduzca 0 si no desea ningún límite de salto.
9. (Opcional) Configure **Link MTU (Unidad de transmisión máxima de enlace)**, la unidad de transmisión máxima (maximum transmission unit, MTU) de enlace para aplicar a los clientes (el intervalo es de 1280 a 1500; el valor predeterminado es **unspecified [no especificado]**). Seleccione **unspecified (no especificado)** para que no haya un MTU de enlace.
10. (Opcional) Configure el **Reachable Time (ms) (Tiempo alcanzable [s])**; es decir, el tiempo alcanzable (en milisegundos) que el cliente utilizará para asumir que un vecino es alcanzable después de recibir un mensaje de confirmación de esta condición. Seleccione **unspecified (no especificado)** si no desea establecer ningún valor de tiempo alcanzable (el intervalo es de 0 a 3 600 000; el valor predeterminado es **unspecified [no especificado]**).
11. (Opcional) Configure el **Retrans Time (ms) (Tiempo de retransmisión [ms])**; el temporizador de retransmisión que determinará cuánto tiempo debe esperar el cliente, en milisegundos, antes de retransmitir los mensajes de convocatoria de vecinos. Seleccione **unspecified (no especificado)** si no desea ningún tiempo de retransmisión (el intervalo es de 0 a 4 294 967 295; el valor predeterminado es **unspecified [no especificado]**).
12. (Opcional) Configure la **Router Lifetime (sec) (Duración de enrutador [s])** para especificar cuánto tiempo, en segundos, el cliente utilizará el cortafuegos como puerta de enlace predeterminada (el intervalo es de 0 a 9000; el valor predeterminado es 1800). Un valor cero especifica que el cortafuegos no es la puerta de enlace predeterminada. Cuando acaba la duración, el cliente elimina la entrada del cortafuegos de la lista de ruta predeterminada y utiliza otro enrutador como puerta de enlace predeterminada.
13. Configure la **Router Preference (Preferencia de enrutador)** que el cliente utiliza para seleccionar un enrutador preferido si el segmento de red tiene varios enrutadores IPv6. **High (Alta)**, **Medium (Intermedia)** (valor predeterminado) o **Low (Baja)** es la prioridad que el RA anuncia para indicar la prioridad relativa del enrutador virtual del cortafuegos en relación con otros enrutadores del segmento.
14. Seleccione **Managed Configuration (Configuración gestionada)** para indicar al cliente que las direcciones están disponibles a través de DHCPv6.
15. Seleccione **Other Configuration (Otra configuración)** para indicar al cliente que hay disponible otra información de dirección (por ejemplo, ajustes relacionados con DNS) a través de DHCPv6.
16. Seleccione **Consistency Check (Comprobación de consistencia)** si desea que el cortafuegos verifique que los RA enviados desde otros enrutadores están publicando información coherente en el enlace. El cortafuegos envía logs sobre cualquier incoherencia.
17. Haga clic en **OK (Aceptar)**.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 10 | (Interfaz Ethernet o VLAN usando una dirección IPv6 únicamente) Especifique las direcciones del servidor DNS recursivo y la lista de búsqueda de DNS que el cortafuegos anunciará en los anuncios de enrutador ND desde esta interfaz.

Los servidores RDNS y la lista de búsqueda DNS son parte de la configuración DNS para el cliente DNS, de manera que el cliente pueda resolver las solicitudes DNS IPv6.

*Debe haber seleccionado **Enable Router Advertisement (Habilitar anuncio de enrutador)** en la pestaña **Router Advertisement (Anuncio de enrutador)** para que la pestaña DNS Support (Compatibilidad con DNS) esté disponible.*

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** y **Ethernet** o **VLAN**.
2. Seleccione la interfaz que está configurando.
3. Seleccione **IPv6** > **DNS Support (Soporte DNS)**.

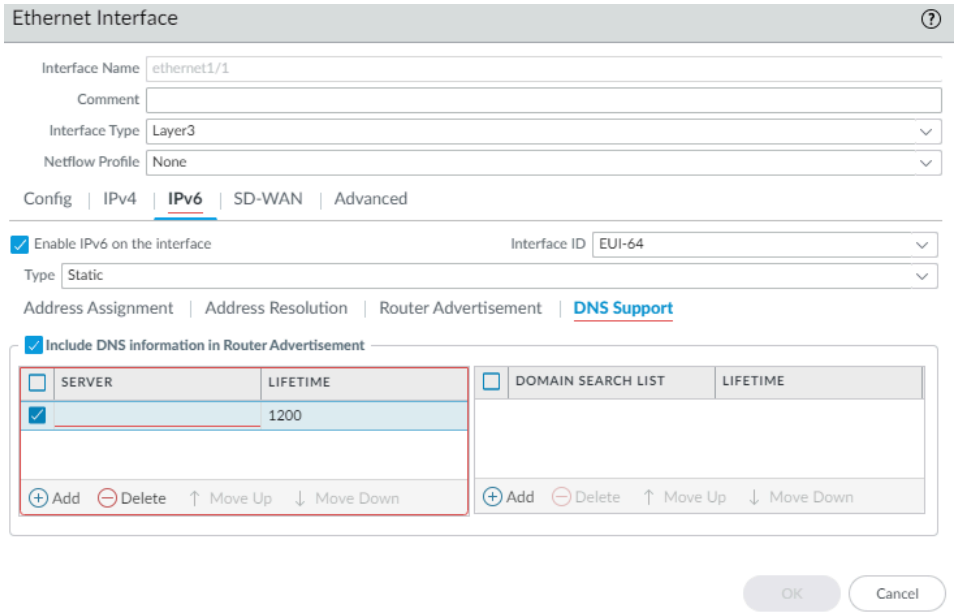

4. Seleccione **Include DNS information in Router Advertisement (Incluir información DNS en el anuncio de enrutador)** para habilitar el cortafuegos para que envíe información DNS IPv6.
5. Para el **Server (Servidor)** DNS, seleccione **Add (Añadir)** para añadir la dirección IPv6 de un servidor DNS recursivo (añada hasta ocho servidores). El cortafuegos envía direcciones de servidor en un anuncio de enrutador ICMPv6 en orden descendente.
6. Especifique la **Lifetime (Duración)** en segundos, que es la extensión de tiempo máxima durante la que el cliente puede usar el servidor RDNS específico para resolver nombres de dominio.
   - El intervalo de la **Lifetime (Duración)** es cualquier valor igual o entre el **Max Interval (Intervalo máximo)** (que configuró en la pestaña **Router Advertisement [Anuncio de enrutador]**) y dos veces ese **Max Interval (Intervalo máximo)**. Por ejemplo, si su intervalo máximo es de 600 segundos, el intervalo de duración es de 600 a 1200 segundos.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- La **Lifetime (Duración)** predeterminada es de 1200 segundos.

7. **Agregue** una **Domain Search List (Lista de búsqueda de dominios)** (nombre de dominio de un máximo de 255 bytes). Añada hasta ocho entradas. El cortafuegos envía dominios en un anuncio de enrutador ICMPv6 en orden descendente.
8. Especifique la **Lifetime (Duración)** en segundos, que es la extensión de tiempo máxima durante la que el cliente puede usar la lista. La duración posee el mismo intervalo y valor predeterminado que el **servidor**.
9. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 11 | (Ethernet o interfaz de VLAN) Especifique las entradas de ARP. Las entradas de ARP estáticas reducen el procesamiento de ARP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** y **Ethernet** o **VLAN**.
2. Seleccione la interfaz que está configurando.
3. Seleccione **Advanced (Avanzado)** > **ARP Entries (Entradas de ARP)**.
4. Haga clic en **Add (Añadir)** para añadir una **IP Address (Dirección IP)** y la **MAC Address (Dirección MAC)** correspondiente (dirección de control de acceso a medios o hardware). Para una interfaz de VLAN, también debe seleccionar la **Interface (Interfaz)**.

   Las entradas de ARP estáticas no agotan su tiempo de espera. Las entradas de ARP que se obtienen automáticamente en caché se agotan en 1800 segundos de manera predeterminada; puede personalizar el tiempo de espera de caché del ARP.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 12 | (Ethernet o interfaz de VLAN) Especifique las entradas estáticas del Protocolo de detección de vecinos (Neighbor Discovery Protocol, NDP). NDP para IPv6 realiza funciones similares a las que ofrece ARP para IPv4.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** y **Ethernet** o **VLAN**.
2. Seleccione la interfaz que está configurando.
3. Seleccione **Advanced (Avanzado)** > **ND Entries (Entradas del ND)**.
4. Haga clic en **Add (Agregar)** para agregar una **IPv6 Address (Dirección IPv6)** y la **MAC Address (Dirección MAC)** correspondiente.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 13 | (Opcional) Habilite los servicios en la interfaz.

1. Para habilitar los servicios en la interfaz, seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** y **Ethernet** o **VLAN**.
2. Seleccione la interfaz que está configurando.
3. Seleccione **Advanced (Avanzado)** > **Other Info (Otra información)**.
4. Expanda la lista **Management Profile (Perfil de gestión)** y seleccione un perfil o **New Management Profile (Nuevo perfil de gestión)**.
5. Introduzca un **Name (Nombre)** para el perfil.
6. Para **Permitted Services (Servicios permitidos)**, seleccione servicios, tales como **Ping**, y haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 14 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

STEP 15 | Conecte el cable de Internet.

Conecte cables directos desde las interfaces que ha configurado al conmutador o enrutador correspondiente de cada segmento de red.

STEP 16 | Verifique que la interfaz esté activa.

Desde la interfaz web, seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** y verifique que el icono de la columna Link State (Estado de enlace) esté de color verde. También puede supervisar el estado de enlace desde el widget **Interfaces** en el **Dashboard (Panel)**.

STEP 17 | Configure rutas estáticas o un protocolo de enrutamiento dinámico para que el enrutador virtual o lógico pueda enrutar el tráfico.

STEP 18 | Configuración de una ruta predeterminada.

Configure una ruta estática para un enrutador virtual o Creación de rutas estáticas para un enrutador lógico y configúrelo como predeterminado.

STEP 19 | (Solo cortafuegos compatibles) Si la interfaz corresponde a un puerto PoE (alimentación a través de Ethernet) en el cortafuegos, opcionalmente puedeconfigurar PoE.

Gestión de hosts IPv6 con NDP

Este tema describe cómo puede utilizar NDP para suministrar hosts IPv6; por lo tanto, no necesita un servidor DHCPv6 separado para este fin. Esto también explica cómo utilizar el NDP para supervisar direcciones IPv6, lo que le permite rastrear con rapidez la dirección IPv6 y la dirección MAC de un dispositivo y el usuario asociado que ha violado una regla de seguridad.

- Anuncios de enrutador IPv6 para la configuración del DNS
- Configuración de los servidores RDNS y la lista de búsqueda de DNS para los anuncios de enrutadores IPv6
- Monitorización NDP
- Habilitar supervisión NDP

Anuncios de enrutador IPv6 para la configuración del DNS

Se mejora la implementación del cortafuegos de la detección de vecinos (ND) de modo que pueda ofrecerle a los hosts IPv6 la opción de servidor DNS recursivo (RDNSS) y la opción de lista de búsqueda de DNS (DNSSL) según RFC 6106, Opciones de anuncios de enrutador IPv6 para la configuración del DNS. Cuando realiza la Configuración de interfaces de capa 3, configura estas opciones de DNS en el cortafuegos y el cortafuegos puede suministrar a los hosts IPv6; por lo tanto, no es necesario que un servidor DHCPv6 independiente para suministrar a los hosts. El cortafuegos envía anuncios de enrutador (RA) IPv6 con estas opciones a hosts IPv6 como parte de su configuración de DNS para suministrarlos completamente con el fin de alcanzar los servicios de internet. Por lo tanto, sus hosts IPv6 se configuran con las siguientes variables:


- Las direcciones de los servidores RDNS que pueden resolver consultas de DNS.
- Una lista de nombres de dominio (sufijos) que el cliente DNS agrega (una a la vez) a un nombre de dominio no calificado antes de introducir el nombre de dominio en una consulta DNS.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Los anuncios de enrutador IPv6 para la configuración del DNS son compatibles con los interfaces Ethernet, los subinterfaces, los interfaces Ethernet agregados y los interfaces VLAN de capa 3 en todas las plataformas PAN-OS.

La capacidad del cortafuegos de enviar RA IPv6 para la configuración del DNS le permite al cortafuegos realizar una función similar al DHCP y no se relaciona con el cortafuegos como proxy DNS, cliente DNS o servidor DNS.

Después de configurar el cortafuegos con las direcciones de los servidores RDNS, el cortafuegos suministra un host IPv6 (el cliente DNS) con esas direcciones. El host IPv6 utiliza una o más de estas direcciones para alcanzar un servidor RDNS. El DNS recursivo corresponde a una serie de solicitudes DNS de un servidor RDNS, como se muestra con tres pares de consultas y respuestas en la siguiente figura. Por ejemplo, cuando un usuario intenta acceder a www.paloaltonetworks.com, el explorador local detecta que esa dirección IP para ese nombre de dominio no se encuentra en su almacenamiento en caché ni en el sistema operativo del cliente. El sistema operativo del cliente inicia una consulta DNS para un servidor DNS recursivo perteneciente al ISP local.

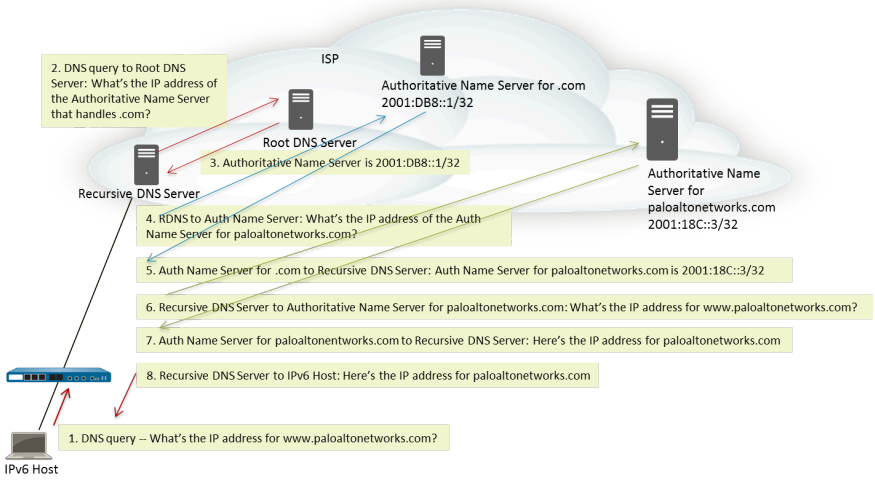

Un anuncio de enrutador IPv6 puede incluir varias opciones de dirección de servidor DNS recursivo y cada opción posee una duración similar o diferente. Una opción única de dirección de servidor DNS recursivo puede incluir varias direcciones de servidor DNS recursivo siempre que las direcciones compartan la misma duración.

Una lista de búsqueda de DNS es una lista de los nombres de dominio (sufijos) que el cortafuegos anuncia a un cliente DNS. Por lo tanto, el cortafuego suministra al cliente DNS para que utilice los sufijos en sus consultas de DNS no calificadas. El cliente DNS agrega los sufijos, uno a uno, a un nombre de dominio no calificado antes de introducir el nombre en una consulta DNS, y utilizar, de ese modo, un nombre de dominio completo (FQDN) en la consulta DNS. Por ejemplo, si un usuario (del cliente DNS que se configura) intenta enviar una consulta DNS con el nombre "calidad" sin un sufijo, el enrutador agrega un punto y el primer sufijo DNS de la lista de búsqueda de DNS al nombre y transmite una consulta DNS. Si el primer sufijo DNS de la lista es "empresa.com", la consulta DNS resultante del enrutador se realizará con el FQDN "calidad.empresa.com".

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Si la consulta DNS falla, el cliente agrega el segundo sufijo DNS de la lista al nombre no calificado y transmite una nueva consulta DNS. El cliente utiliza los sufijos DNS en orden hasta que una búsqueda de DNS sea correcta (se omiten los sufijos restantes) o hasta que el enrutador haya intentado todos los sufijos de la lista.

Configure el cortafuegos con los sufijos que desea facilitar al enrutador de cliente DNS en una opción DNSSL de ND; el cliente DNS que recibe la lista de búsqueda de DNS utiliza los sufijos en sus consultas DNS no calificadas.

Para especificar los servidores RDNS y una lista de búsqueda de DNS, realice la Configuración de los servidores RDNS y la lista de búsqueda de DNS para los anuncios de enrutadores IPv6.

Configuración de los servidores RDNS y la lista de búsqueda de DNS para los anuncios de enrutadores IPv6

Realice esta tarea para llevar a cabo los Anuncios de enrutadores IPv6 para la configuración de DNS de hosts IPv6.

STEP 1 | Permita que el cortafuegos envíe anuncios de enrutadores IPv6 desde una interfaz.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** y **Ethernet** o **VLAN**.
2. Seleccione la interfaz que desea configurar.
3. En la pestaña **IPv6**, seleccione **Enable IPv6 on the interface (Habilitar IPv6 en la interfaz)**.
4. En la pestaña **Router Advertisement (Anuncios de enrutadores)**, seleccione **Enable Router Advertisement (Habilitar anuncios de enrutadores)**.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | Especifique las direcciones del servidor DNS recursivo y la lista de búsqueda de DNS que el cortafuegos anunciará en los anuncios de enrutadores de ND de esta interfaz.

Los servidores RDNS y la lista de búsqueda DNS son parte de la configuración DNS para el cliente DNS, de manera que el cliente pueda resolver las solicitudes DNS IPv6.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** y **Ethernet** o **VLAN**.
2. Seleccione la interfaz que está configurando.
3. Seleccione **IPv6** > **DNS Support (Soporte DNS)**.
4. Seleccione **Include DNS information in Router Advertisement (Incluir información DNS en el anuncio de enrutador)** para habilitar el cortafuegos para que envíe información DNS IPv6.
5. Para el **Server (Servidor)** DNS, seleccione **Add (Añadir)** para añadir la dirección IPv6 de un servidor DNS recursivo. Seleccione **Add (Añadir)** para añadir hasta ocho servidores DNS recursivos. El cortafuegos envía direcciones de servidor en un anuncio de enrutador ICMPv6 en orden descendente.
6. Especifique la **Lifetime (Duración)** en segundos, que es la extensión de tiempo máxima durante la que el cliente puede usar el servidor RDNS específico para resolver nombres de dominio.
   - El intervalo de la **Lifetime (Duración)** es cualquier valor igual o entre el **Max Interval (Intervalo máximo)** (que configuró en la pestaña **Router Advertisement [Anuncio de enrutador]**) y dos veces ese **Max Interval (Intervalo máximo)**. Por ejemplo, si

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

su intervalo máximo es de 600 segundos, el intervalo de duración es de 600 a 1200 segundos.

- La **Lifetime (Duración)** predeterminada es de 1200 segundos.

7. Para el sufijo DNS, seleccione **Add (Añadir)** un **DNS Suffix (Sufijo DNS)** (nombre de dominio de un máximo de 255 bytes). Seleccione **Add (Añadir)** para añadir hasta ocho sufijos DNS. El cortafuegos envía sufijos en un anuncio de enrutador ICMPv6 en orden descendente.
8. Especifique la **Lifetime (Duración)** en segundos, que es la extensión de tiempo máxima durante la que el cliente puede usar el sufijo. La duración posee el mismo intervalo y valor predeterminado que el **servidor**.
9. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Confirme los cambios.

Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

Monitorización NDP

El protocolo de detección de vecinos (NDP) para la dirección IPv6 (RFC 4861) lleva a cabo funciones similares a las funciones de ARP para IPv4. El cortafuegos predeterminado ejecuta el NDP, que utiliza paquetes ICMPv6 para encontrar y rastrear las direcciones de capa de enlace y el estado de los vecinos en los enlaces conectados.

Realice la acción Habilitar supervisión NDP de modo que pueda visualizar las direcciones IPv6 de los dispositivos en la red local del enlace, sus direcciones MAC, el nombre de usuario asociado de User-ID (si el usuario de ese dispositivo utilizó un servicio de directorio para iniciar sesión), el estado de accesibilidad de la dirección y la última fecha y hora informada en la que el supervisor NDP recibió un anuncio de enrutador de esta dirección IPv6. El nombre de usuario depende del mejor caso; pueden existir varios dispositivos IPv6 en una red sin nombre de usuario, como las impresoras, los equipos de fax, los servidores, etc.

Si desea rastrear con rapidez un dispositivo y un usuario que violó una regla de seguridad, es útil que la dirección IPv6, la dirección MAC y el nombre de usuario se muestren en un lugar. Necesita la dirección MAC que corresponde a la dirección IPv6 para rastrear la dirección MAC de vuelta a un conmutador físico o punto de acceso.

No se garantiza que la supervisión de NDP descubra todos los dispositivos debido a que podría haber otros dispositivos de red entre el cortafuegos y el cliente que filtra mensajes de NDP o detección de direcciones duplicadas (DAD). El cortafuegos solo puede supervisar los dispositivos que encuentra en la interfaz.

La supervisión de NDP también supervisa los paquetes de detección de direcciones duplicadas (DAD) de clientes y vecinos. También puede supervisar los logs de ND IPv6 para facilitar la resolución de problemas.

La supervisión de NDP admite interfaces Ethernet, subinterfaces, interfaces Ethernet de agregación e interfaces VLAN en todos los modelos PAN-OS.

Habilitar supervisión NDP

Realice esta tarea para habilitar la supervisión NDP en una interfaz.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Habilite la supervisión NDP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** y **Ethernet** o **VLAN**.
2. Seleccione la interfaz que está configurando.
3. Seleccione **IPv6**.
4. Seleccione **Address Resolution (Resolución de dirección)**.
5. Seleccione **Enable NDP Monitoring (Habilitar supervisión NDP)**.

   *Tras habilitar o deshabilitar la supervisión NDP, debe hacer clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar el cambio antes de que la supervisión NDP se inicie o se detenga.*
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | Confirme los cambios.


Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

STEP 3 | Supervise paquetes NDP y DAD de clientes y vecinos.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** y **Ethernet** o **VLAN**.
2. En la interfaz donde habilitó la supervisión NDP, en la columna Features (Funciones), coloque el cursor sobre el icono de NDP Monitoring (Supervisión NDP) :

   El resumen de supervisión NDP de la interfaz muestra la lista de **prefijos** IPv6 que la interfaz enviará en el anuncio de enrutador (RA) si se encuentra habilitada esta opción (se trata de los prefijos IPv6 de la interfaz misma).

   Además, el resumen indica si las opciones DAD, anuncio de enrutador o asistencia de DNS están habilitadas; si las direcciones IP de los servidores DNS recursivos están configurados y los sufijos DNS configurados en la lista de búsqueda de DNS.
3. Haga clic en el icono de supervisión NDP para mostrar información detallada.

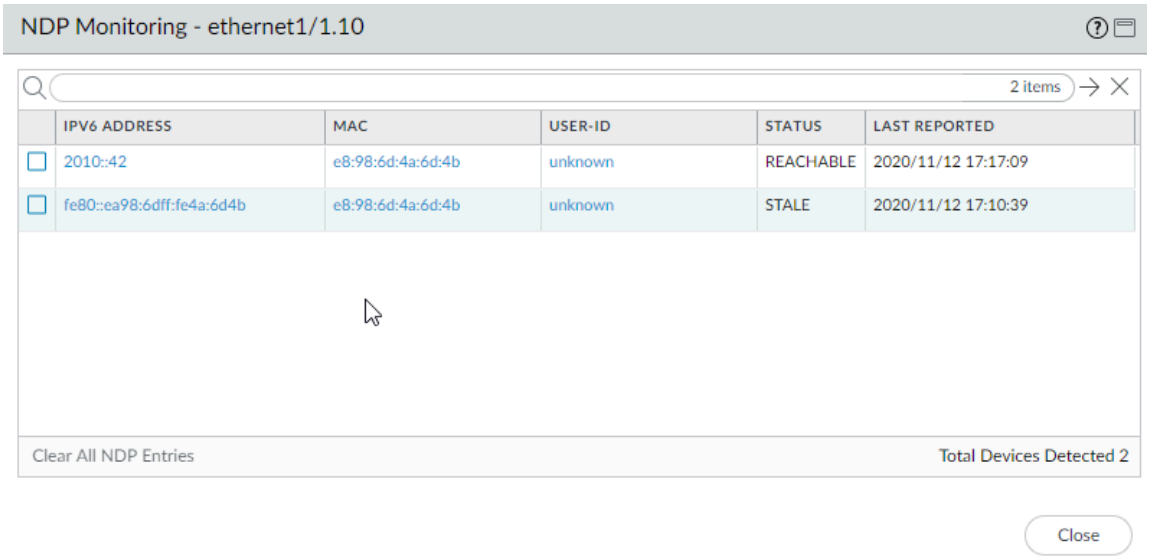

   Cada fila de la tabla detallada de supervisión NDP de la interfaz muestra la dirección IPv6 de un vecino que descubrió el cortafuegos, la dirección MAC correspondiente, la ID de usuario correspondiente (basada en el mejor caso), estado de alcance de la

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

dirección, y última fecha y hora informada en la que este supervisor NDP recibió un RA de esta dirección IP. Una ID de usuario no se mostrará en las impresoras u otros hosts no basados en un usuario. Si el estado de la dirección IP es antiguo, se desconoce si el vecino es alcanzable, según RFC 4861.

En la esquina inferior derecha, se encuentra el contador de **Total Devices Detected (Dispositivos totales detectados)** en la red local del enlace.

- Introduzca una dirección IPv6 en el campo de filtro para buscar la dirección que desea mostrar.
- Seleccione las casillas de verificación para mostrar o no mostrar las direcciones IPv6.
- Haga clic en los números, la flecha derecha o izquierda, o la barra de desplazamiento vertical para avanzar a través de las entradas.
- Haga clic en **Clear All NDP Entries (Borrar todas las entradas de NDP)** para borrar toda la tabla.

STEP 4 | Supervise los logs de ND para crear informes.

1. Seleccione **Monitor (Supervisar)** > **Logs** > **System (Sistema)**.
2. En la columna Type (Tipo), visualice los logs **ipv6nd** y las descripciones correspondientes.

   Por ejemplo, `inconsistent router advertisementreceived`(anuncio de enrutador incoherente recibido) indica que el cortafuegos recibió un RA diferente al RA que enviará.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Interfaces celulares

La interfaz celular 5G está disponible en la plataforma PA-415-5G. Esta interfaz le permite proporcionar una conexión principal a Internet o configurar una conexión secundaria para redundancia en caso de que la conexión principal no esté disponible. Proporciona conectividad de datos mediante la red móvil 5G y cambia automáticamente a una red 4G o 3G si la red 5G no está disponible. También puede configurar la interfaz 5G para el balanceo de carga mediante una operación por turnos tipo round-robin ponderada. Para supervisar fácilmente información sobre el estado de la red 5G, use los widgets del Panel.

Puede configurar una tarjeta SIM primaria y una secundaria (si está disponible). Si tiene una tarjeta SIM secundaria, puede configurar el cortafuegos para cambiar de una tarjeta SIM a otra si una tarjeta SIM deja de estar disponible. Por seguridad, habilite un código PIN para la tarjeta SIM, para evitar un uso indebido.

A medida que los operadores brindan actualizaciones con nuevas capacidades y resuelven problemas, puede descargar actualizaciones de firmware celular desde el Portal de atención al cliente e instalarlas en el cortafuegos. Esto permite que el cortafuegos envíe las actualizaciones a los usuarios correspondientes en su red. Una interfaz simplificada facilita la revisión, gestión e implementación de actualizaciones de firmware celular en su red 5G. Mantener actualizado el firmware celular proporciona nuevas funciones y capacidades y ayuda a proteger a sus usuarios de amenazas y vulnerabilidades.

Los siguientes temas proporcionan orientación sobre cómo configurar una interfaz para su red 5G y sobre cómo actualizar el firmware celular en la interfaz 5G.

- Configurar 5G para una interfaz celular
- Actualizar el firmware 5G

Configurar 5G para una interfaz celular

Puede habilitar la capacidad 4G/5G con el PA-415-5G, que contiene un módulo 5G integrado. Esta configuración proporciona una interfaz para una conexión primaria a Internet o para redundancia como enlace a través de la interfaz celular.

El módulo 5G requiere PAN-OS versión 11.1 o versiones posteriores.

La configuración de una interfaz celular 5G proporciona conectividad de datos utilizando la red móvil 5G. Si la red 5G no está disponible, el cortafuegos cambia automáticamente a la red 4G o 3G.

Durante la inicialización, el módem está activo y la opción de radio no está habilitada por defecto Si hay una o más tarjetas SIM disponibles y habilita la opción de radio, el cortafuegos intenta establecer una sesión de paquetes con la tarjeta SIM que configura en el perfil APN para la ranura SIM principal.

*Si no hay un perfil APN personalizado, el cortafuegos utiliza el perfil APN **auto (automático**.*

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Para Actualizar el firmware 5G, descargue las actualizaciones de firmware del Portal de atención al cliente e instálelas en el cortafuegos.

La interfaz celular 5G admite las siguientes capacidades:

- Enrutamiento (incluyendo rutas BGP, BFD y estáticas)

  La interfaz celular 5G admite equilibrio de carga con round-robin ponderado. La pila de enrutamiento heredada no admite BGP en la interfaz IP dinámica; como alternativa, utilice la interfaz de bucle invertido, o loopback.
- IPv4
- Interfaces de Capa 3
- Encapsulación de Capa 2
- Túnel y VPN (incluyendo IKE, IPSec y GRE)

  La interfaz celular 5G es compatible con GRE usando la interfaz de bucle invertido.
- NAT
- PBF

  La interfaz celular 5G no es compatible con retorno simétrico.
- Zonas y perfiles de protección de zonas
- Política de protección DoS
- Inspección de túnel
- Rutas de servicio mediante interfaces de bucle invertido
- HA activo/pasivo (sincronización de sesión y continuidad de sesión no son compatibles)

La interfaz celular 5G no admite las siguientes capacidades:

- IPv6
- ECMP
- Multi-vsys
- HA activo/activo
- Tramas gigantes
- OSPF
- Descarga ACL o de multidifusión

STEP 1 | Cree un perfil de Nombre de punto de acceso (APN).

Debe configurar el perfil APN correctamente para habilitar el acceso a Internet. El perfil APN define la red o redes a las que el dispositivo puede acceder y determina si el dispositivo recibe una dirección IP dinámica o estática. Para permitir el acceso a los servicios de datos, algunos operadores de redes virtuales móviles (MVNO) requieren un perfil APN separado además del perfil APN para el operador de red. Según el operador, también es posible que deba habilitar medidas de seguridad adicionales para restringir el APN a los usuarios autenticados.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Configure reglas dinámicas de políticas de seguridad NAT utilizando direcciones IP dinámicas para permitir el tráfico 5G.

STEP 3 | Configure una interfaz celular.


1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Cellular (Celular)**.

   Para Panorama, seleccione **Network (Red)**. Seleccione la plantilla que desea utilizar y, a continuación, seleccione **Interfaces (Interfaces)** > **Cellular (Celular)**. Puede añadir una configuración para un dispositivo mediante una plantilla y, a continuación, aplicar esa plantilla a otros dispositivos.
2. (Solo Panorama) Seleccione la **Slot (Ranura)**.

   Seleccione **Slot 1 (Ranura 1)** para un modelo sin bastidor.
3. Seleccione el **Interface Name (Nombre de interfaz)** que desee utilizar.
4. (Opcional) Introduzca un **Comment (Comentario)** para describir la interfaz.
5. Seleccione un **Netflow Profile (Perfil Netflow)** o cree un **New Netflow Profile (Nuevo perfil Netflow)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | Configure la conexión 5G.

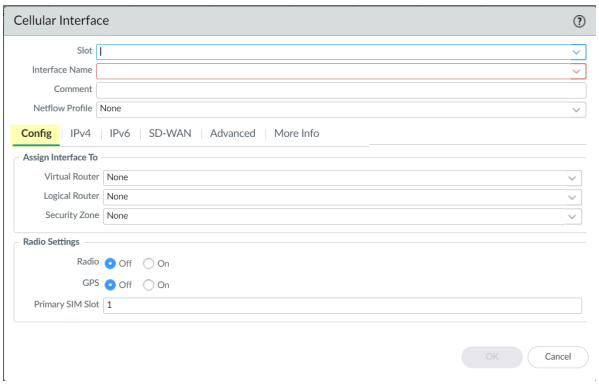

1. En la pestaña **Config (Configurar)**, seleccione el **Virtual Router (Enrutador virtual)** donde desea asignar la interfaz o crear un **New Virtual Router (Nuevo enrutador virtual)**.
2. Seleccione el **Logical Router (Enrutador lógico)** donde desea asignar la interfaz o crear un **New Logical Router (Nuevo enrutador lógico)**.
3. Seleccione la **Security Zone (Zona de seguridad)** o cree una **New Zone (Nueva zona)**.
4. Seleccione el ajuste **Radio** del módem.

   Esta opción le permite restablecer la configuración de radio durante la resolución de problemas.


   *Para activar la opción GPS, debe activar la opción **Radio** así como la opción **GPS**.*

   - **Desactivado**: (Valor predeterminado) desactiva la configuración de radio y la interfaz celular.
   - **Activado**: habilita la configuración de radio y la interfaz celular.
5. Seleccione el ajuste **GPS**.
   - **Desactivado** (Valor predeterminado): desactiva el ajuste GPS.
   - **Activado**: habilita el ajuste GPS.
6. Seleccione la **Primary SIM Slot (Ranura SIM primaria)**.

   De forma predeterminada, el cortafuegos utiliza la tarjeta en la ranura 1 (SIM1) para intentar la conectividad con la red. Si configura una segunda ranura SIM, el cortafuegos intenta automáticamente la conectividad con la red mediante la SIM secundaria, si la conectividad mediante la SIM primaria no se realiza correctamente. De forma opcional, puede configurar la segunda ranura (SIM2) como la **Primary SIM Slot (Ranura SIM principal)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | Configure los ajustes IPv4.

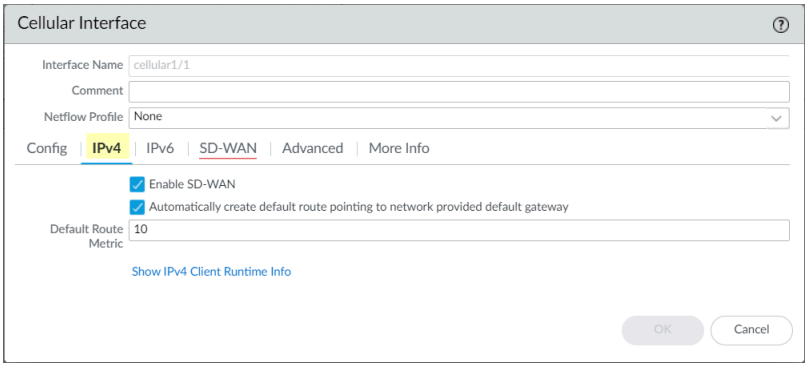

1. (Opcional) (PAN-OS 11.2.3 y versiones posteriores a 11.2, complemento SD-WAN 3.3.1 y versiones posteriores a 3.3) En la pestaña **IPv4**, seleccione **Enable SD-WAN (Habilitar SD-WAN)** para habilitar SD-WAN en la interfaz celular. Las interfaces celulares habilitadas para SD-WAN se añaden como miembros DIA SD-WAN VIF automáticamente; y los túneles se crean y añaden al túnel SD-WAN VIF automáticamente. Los túneles se crean entre la sucursal 5G o el dispositivo hub 5G y el dispositivo homólogo con el nombre de la interfaz terminado en “celular”.

   Cuando habilita SD-WAN en la interfaz celular, todas las características SD-WAN serán compatibles con su interfaz celular.

   - *Dos interfaces celulares no pueden establecer un túnel SD-WAN.*
   - *La topología de malla completa no es compatible cuando habilita SD-WAN en la interfaz celular.*
   - *Recomendamos configurar los cortafuegos habilitados para 5G solo como dispositivos de sucursal. Si no ha habilitado la capacidad SD-WAN en un cortafuegos, solo puede configurar ese cortafuegos 4G/5G como dispositivo hub. Tenga en cuenta que solo puede tener un dispositivo hub 4G/5G en el clúster VPN.*
   - *No hay ningún estándar disponible para los pings de puerta de enlace entre los proveedores de servicios de Internet. Debido a esto, el ping nativo de ICMP a puerta de enlace no está permitido para interfaces celulares. Por esta razón, le recomendamos que configure el perfil SaaS en lugar de un perfil ICMP.*

   Los siguientes cortafuegos admiten la configuración SD-WAN en la interfaz celular:

   - PA-415-5G
   - PA-450R-5G
   - PA-415R-5G
   - PA-455-5G
   - PA-455R-5G


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

2. En la pestaña **IPv4**, seleccione si desea **Automatically create default route pointing to network provided default gateway (Crear automáticamente ruta predeterminada que apunte a la puerta de enlace predeterminada proporcionada por la red)**.

   Esta opción está activada de forma predeterminada y crea una ruta predeterminada a la puerta de enlace predeterminada proporcionada por la red.
3. Especifique la **Default Route Metric (Métrica de ruta predeterminada)**.

   El valor predeterminado es 10 y el intervalo es 1 y 65535.

STEP 6 | (Opcional) (PAN-OS 11.2.3 y versiones posteriores a 11.2, complemento SD-WAN 3.3.1 y versiones posteriores a 3.3) Configure los ajustes de SD-WAN.

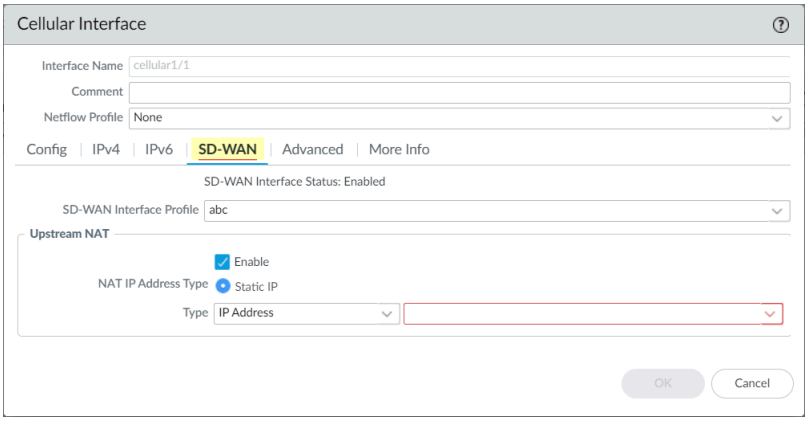

Puede configurar los ajustes de **SD-WAN** solo cuando habilite SD-WAN en la pestaña **IPv4**.


Si va a añadir una sucursal que está detrás de un dispositivo que realiza NAT para la sucursal, debe especificar la dirección IP o el FQDN de la interfaz pública en ese dispositivo que efectúa la NAT ascendente, o seleccionar DDNS para indicar que la dirección IP para la interfaz en el dispositivo NAT se obtiene del servicio DDNS de Palo Alto Networks. Por lo tanto, la configuración automática de VPN usa esa dirección IP pública como el endpoint del túnel para la sucursal. Se trata de la dirección IP a la que los flujos IKE e IPSec de la sucursal deben poder acceder. (Debe tener ya configurada una interfaz Ethernet física para SD-WAN).

1. Seleccione un perfil de interfaz SD-WAN ya configurado o cree un nuevo perfil de interfaz SD-WAN.
2. En la pestaña **Upstream NAT (NAT de subida)**, habilite **Upstream NAT (NAT de subida)**.
3. Si selecciona **NAT IP Address Type (Tipo de dirección IP de NAT)** para que sea **Static IP (IP estática)**, seleccione **IP Address (Dirección IP)** o **FQDN** y especifique la dirección IPv4 sin máscara de subred (por ejemplo, 192.168.3.4) o el FQDN del dispositivo de subida respectivamente.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | En la pestaña **Advanced (Avanzado)**, seleccione el **Link State (Estado de enlace)**.


- **auto**: la interfaz solo está disponible si hay una conexión entre pares.
- **Activa**: la interfaz está disponible.
- **Desactivada**: la interfaz no está disponible.

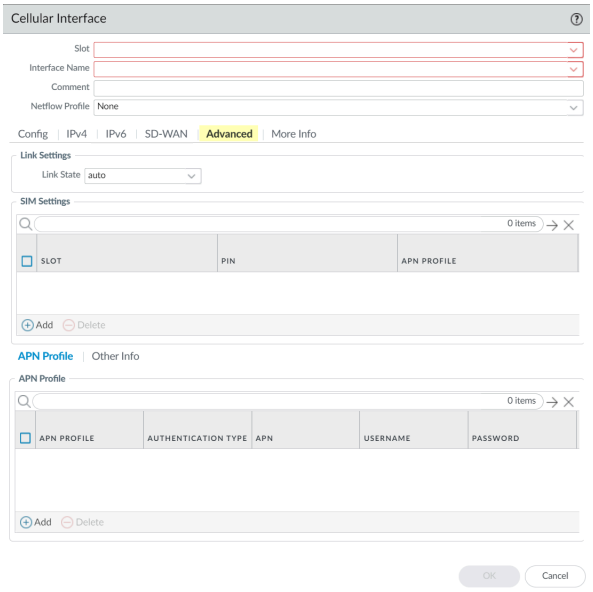

STEP 8 | Configure los ajustes de SIM.

1. Seleccione **Add (Añadir)** los **SIM Settings (Ajustes de SIM)**.
2. Especifique la **SLOT (Ranura)**.

   Solo una ranura SIM puede estar activa a la vez. De forma predeterminada, `SIM1` es la ranura SIM activa. El módem utiliza esta SIM para buscar conectividad de red. Si el cortafuegos no puede establecer una sesión en un plazo de 5 minutos, intenta establecer la sesión utilizando la ranura SIM alternativa.

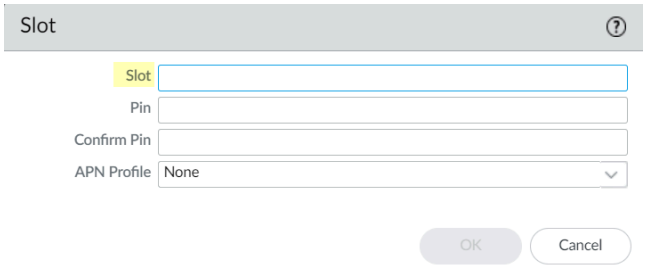

3. Para solicitar un PIN para evitar el uso no autorizado de las ranuras SIM, introduzca un **Pin** y luego debe **Confirm Pin (Confirmar Pin)**.

   También puede solicitar un PIN para acceder a la SIM; para obtener más información, consulte el paso 17.

4. Seleccione el **APN Profile (Perfil APN)**.

   Especifique el perfil APN que desea que utilice la tarjeta SIM de forma predeterminada. La ranura SIM utiliza este perfil APN a menos que lo anule con un perfil APN personalizado. Si no especifica un perfil APN, el cortafuegos utiliza el perfil APN `auto`

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


predeterminado. Si necesita especificar un perfil APN personalizado, puede hacerlo en el paso 9.a

5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 9 | Defina el **APN Profile (Perfil APN)**.

1. Debe **Add (Añadir)** el **APN Profile (Perfil APN)** predeterminado.

   Si es necesario, anule el perfil APN predeterminado para el intervalo especificado seleccionando un perfil APN.

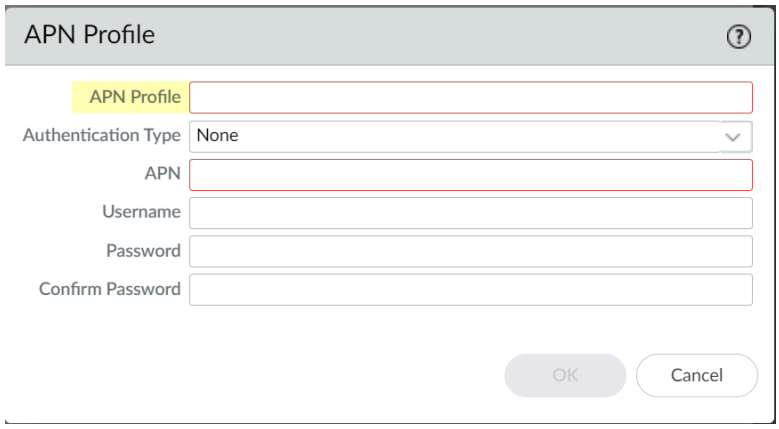


2. Seleccione el **Authentication Type (Tipo de autenticación)** para la conexión al APN.
   - **Ninguno**: (Predeterminado) el cortafuegos no requiere autenticación para la conexión al APN.
   - **CHAP**: utilice el protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP) para conectarse a la APN.
   - **PAP**: utilice el Protocolo de autenticación de contraseña (PAP) para conectarse al APN.
   - **auto**: permite que el cortafuegos detecte automáticamente el tipo de autenticación basado en el proveedor de servicios. Si la conexión al tipo de autenticación inicial no se realiza correctamente, el cortafuegos intenta la conexión con el tipo de autenticación alternativo.
3. Introduzca el **APN**.
4. Introduzca el **Username (Nombre de usuario)**.
5. Introduzca la **Password (Contraseña)** y luego deberá **Confirm Password (Confirmar la contraseña)**.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 10 | Configure información adicional, como unidades de transmisión máxima (MTU), en función de los requisitos de su red.

1. Seleccione la pestaña **Other Info (Otra información)**.
2. Seleccione un **Management Profile (Perfil de gestión)**.

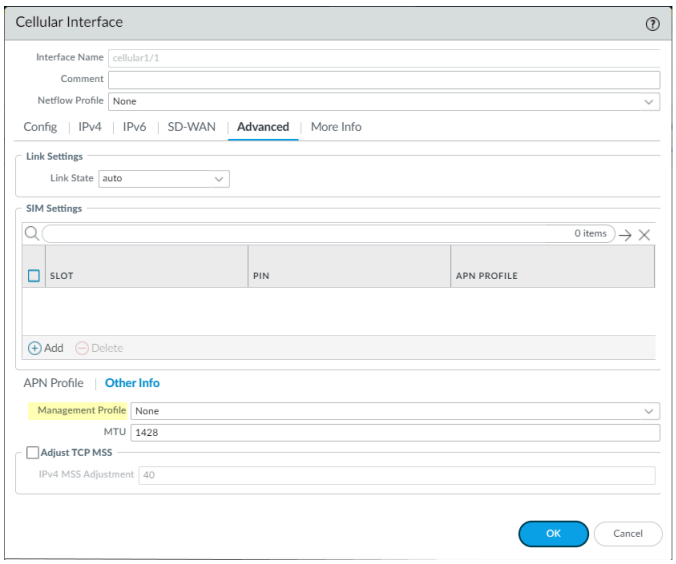

3. Especifique la **MTU** en bytes.

   El valor predeterminado es 1428 bytes; el rango es 576-1500 bytes.
4. Si desea ajustar el tamaño del paquete debido a la latencia, puede **Adjust TCP MSS (Ajustar TCP MSS)** para configurar el tamaño máximo del segmento y especificar el valor del **IPv4 MSS Adjustment (Ajuste IPv4 MSS)**.

   El valor predeterminado es 40 y el intervalo es entre 40 y 300.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.


STEP 11 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

Debe confirmar sus cambios, asegurarse de que la interfaz está habilitada y que la conectividad se realiza correctamente antes de que la siguiente información esté disponible en el cortafuegos o Panorama.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 12 | Utilice widgets para supervisar su interfaz celular.

1. Seleccione **Dashboard (Panel)** > **Widgets** > **System (Sistema)** > **Cellular Interfaces (Interfaces celulares)**.
2. Vea información sobre la interfaz celular, como la intensidad de la señal. Para ver más información, pase el cursor sobre el icono.

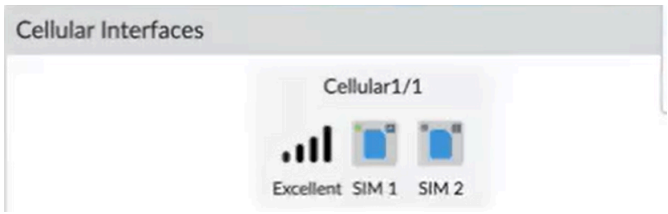

3. Seleccione **Dashboard (Panel)** > **Widgets** > **System (Sistema)** > **Interfaces**.

   La interfaz celular, junto con las otras interfaces configuradas, se muestra en el widget. Para ver más información, pase el cursor sobre el icono.




©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 13 | Verifique que la información operativa de su configuración sea correcta.

Para ver las estadísticas y la información operativa con Panorama, primero seleccione el dispositivo y luego seleccione la información que desea ver.

1. Seleccione la interfaz celular que configuró y, a continuación, haga clic en **More Info (Más información) Operational (Operativo)**.

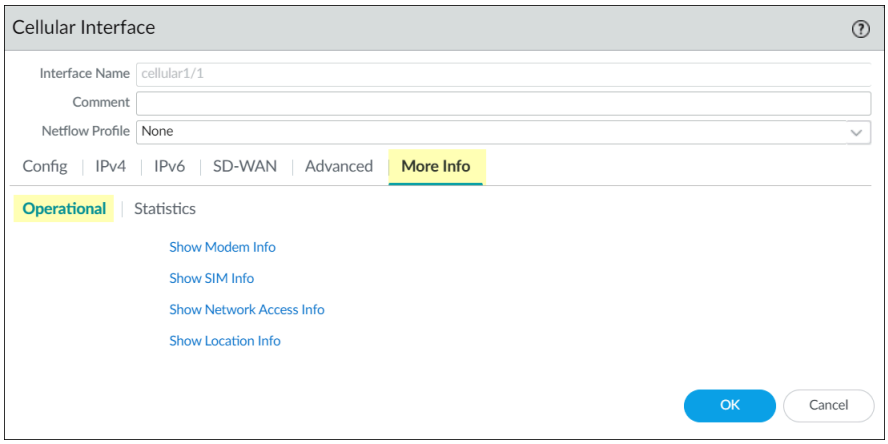


2. Seleccione **Show Modem Info (Mostrar información del módem)** para verificar la información del módem (como IMEI y FSN).
3. Seleccione **Show SIM Info (Mostrar información SIM)** para verificar la información SIM, como el número de tarjetas SIM y sus números IMSI.
4. Seleccione **Show Network Access Info (Mostrar información de acceso a la red)** para verificar la información de acceso a la red (por ejemplo, banda de frecuencia e ID de celda).
5. Seleccione **Show Location Info (Mostrar información de ubicación)** para verificar la información GPS, como el estado, latitud y longitud.

   Debe activar el GPS para ver esta información.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 14 | Ver información sobre la actividad en la interfaz celular.

1. Seleccione la interfaz celular que configuró y haga clic en **More Info (Más información)** > **Statistics (Estadísticas)**.

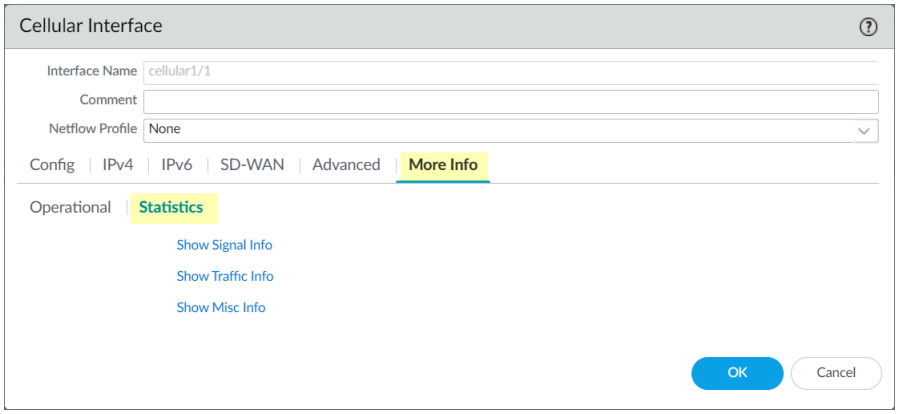


2. Seleccione **Show Signal Info (Mostrar información de señal)** para ver la información de señal (como RSSI y RSRP).
3. Seleccione **Show Traffic Info (Mostrar información de tráfico)** para ver la información de tráfico, como bytes, conexiones descartadas, errores y desbordamientos para recibir y transmitir.
4. Seleccione **Show Misc Info (Mostrar información miscelánea)** para ver otra información, incluido el número de reinicios de módem y radio, conmutaciones y desconexiones de red.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 15 | Supervise la información sobre la sesión actual en la interfaz celular.

1. Seleccione la **IP runtime info (Información de tiempo de ejecución de IP)** para la interfaz celular.

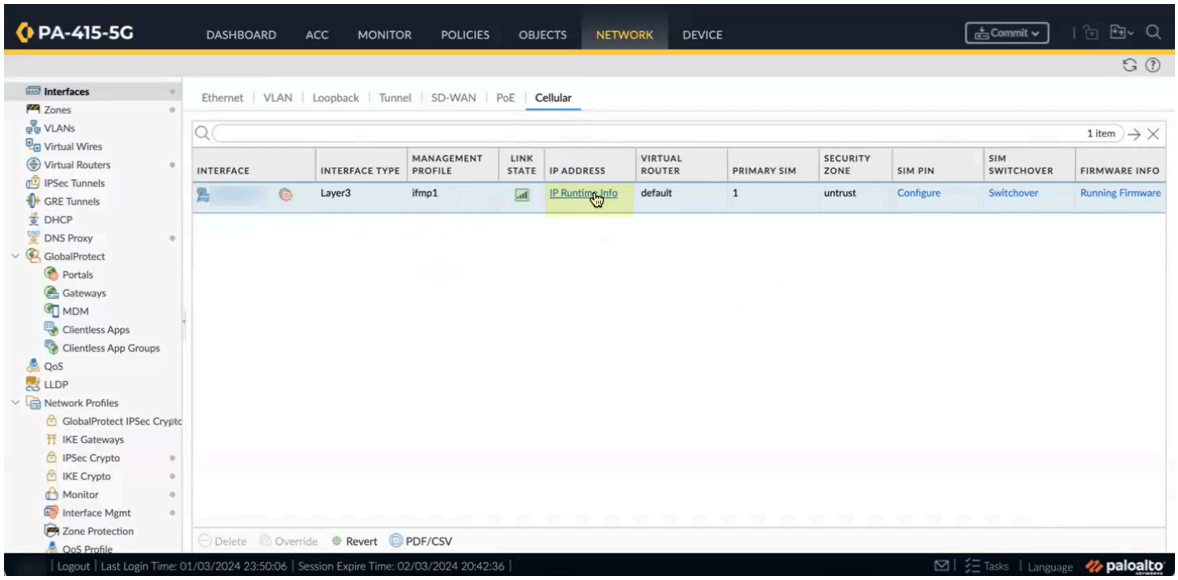


2. Vea los **Data Session Details (Detalles de sesión de datos)**, como la dirección IP, la información de la puerta de enlace y las interfaces DNS primarias y secundarias.
3. (Solo Panorama) Si utiliza Panorama, puede ver la interfaz celular seleccionando **Panorama** > **Managed Devices (Dispositivos gestionados)Summary (Resumen)**.

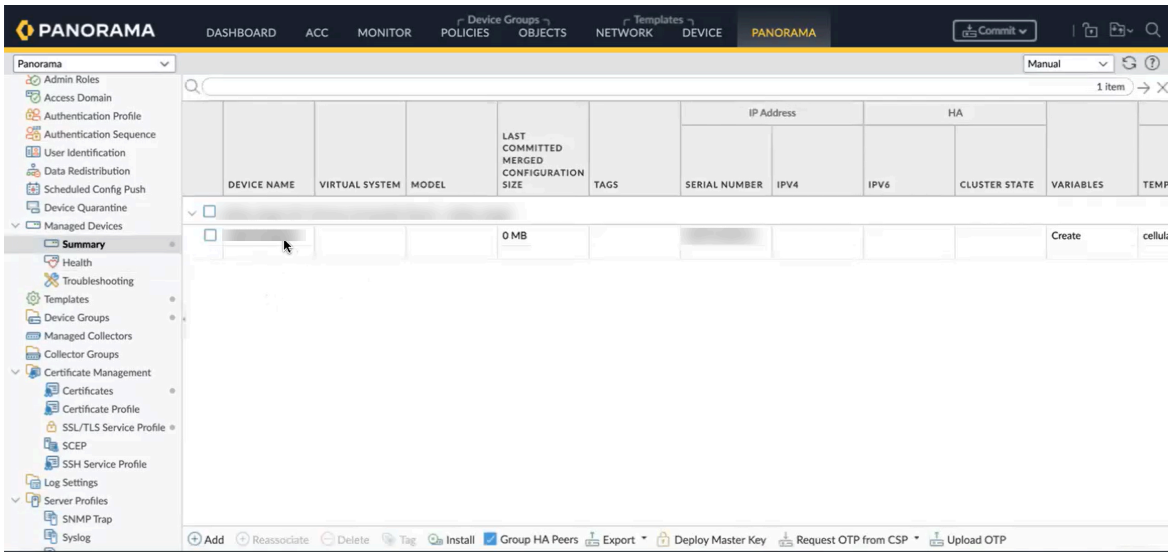

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 16 | Ver la información del firmware de la interfaz.

1. Seleccione el **Running Firmware (Firmware en ejecución)** para la interfaz celular.

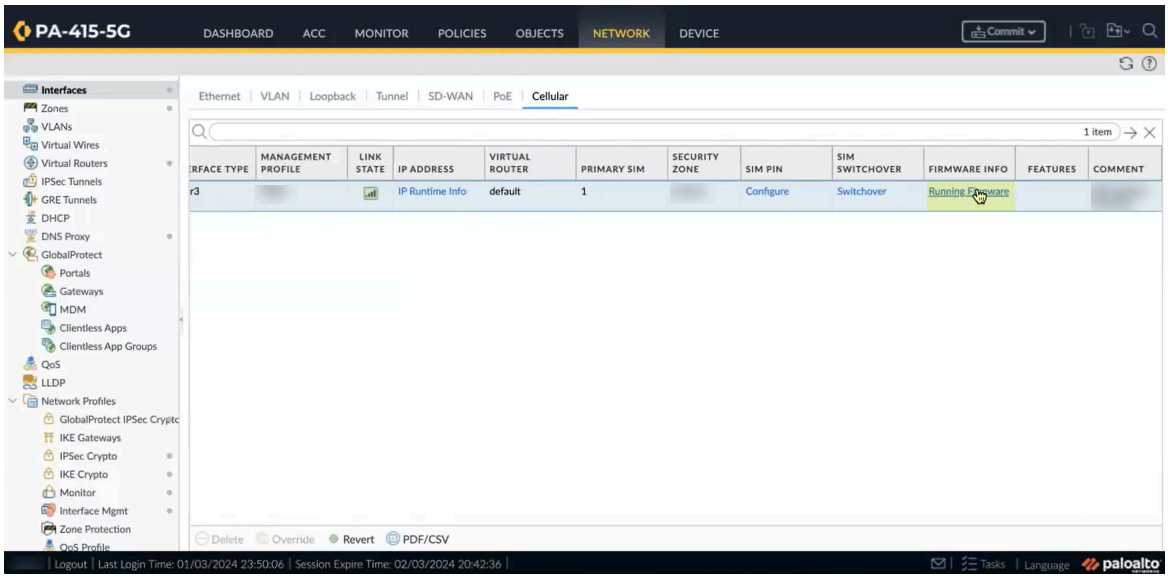

2. Vea los **Firmware Details (Detalles de firmware)**, incluida la versión actual, la versión de interfaz de tasa primaria (PRI) y una lista de PRI con sus respectivas versiones de firmware, versiones de PRI y operadores.

STEP 17 | (Recomendado) Para mayor seguridad, habilite un PIN para su tarjeta SIM.


El PIN de la SIM evita el uso no autorizado de las tarjetas SIM. Si habilita un PIN de SIM, la SIM requiere que introduzca el código PIN para desbloquear la SIM para que el módem acceda a la red celular e inicie sesiones de datos.

Después de tres intentos fallidos para desbloquear la SIM, la SIM es inaccesible hasta que introduzca una clave de desbloqueo personal (PUK). Cuando se bloquea la SIM activa, se

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

produce un cambio automático a una SIM secundaria, si está disponible. Para obtener más información, consulte 18.

1. **Configure (Configurar)** un **SIM PIN (PIN de SIM)**.

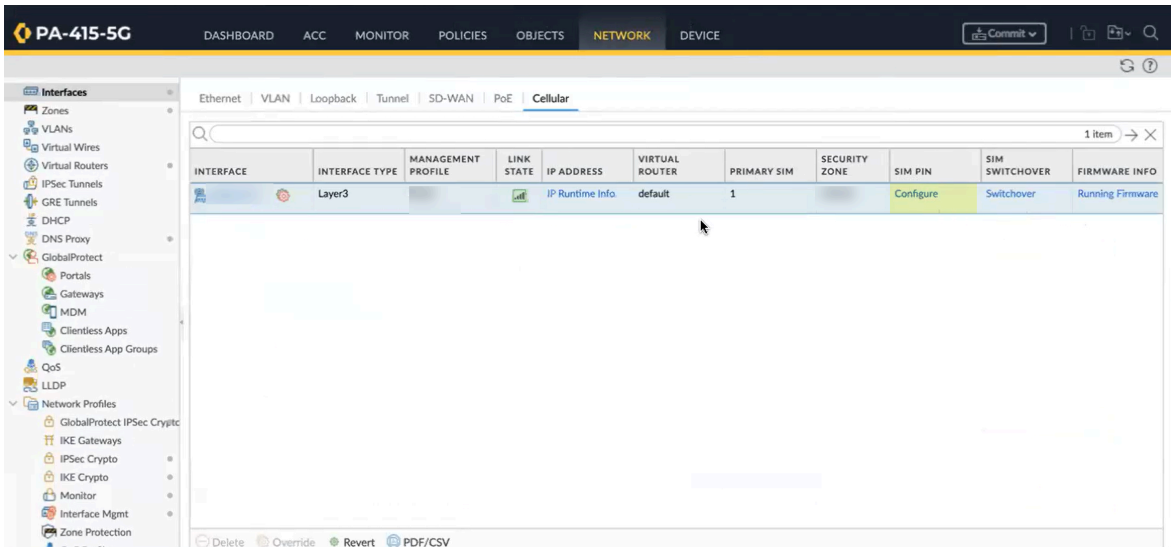

2. Asegúrese de **Enable (Habilitar)** el PIN como **SIM PIN Operation (Operación de PIN de SIM)**.
3. Seleccione la **SIM Slot (Ranura SIM)** que contiene la tarjeta SIM donde desea habilitar el PIN.
4. Introduzca el **PIN** y haga clic en **Configure (Configurar)**.

STEP 18 | Si ha habilitado el PIN de la SIM, gestione las operaciones de PIN de la SIM.


Debe habilitar un PIN para la SIM antes de poder configurar un PIN nuevo, desactivarlo o desbloquearlo.

- Para desactivar el PIN de la SIM, seleccione **Disable (Deshabilitar)** como **SIM PIN Operation (Operación del PIN de SIM)**, confirme la **SIM Slot (Ranura SIM)**, introduzca el **PIN** y haga clic en **Configure (Configurar)**.
- Para configurar un nuevo PIN, seleccione **Change (Cambiar)** como la **SIM PIN Operation (Operación del PIN de SIM)**, confirme la **SIM Slot (Ranura SIM)**, introduzca el **PIN** y el **New PIN (nuevo PIN)** y haga clic en **Configure (Configurar)**.
- Para desbloquear un PIN, seleccione **Unblock (Desbloquear)** como **SIM PIN Operation (Operación del PIN de SIM)**, confirme la **SIM Slot (Ranura SIM)**, introduzca el **New PIN (Nuevo PIN)** y la clave de desbloqueo personal (**PUK**) y haga clic en **Configure (Configurar)**.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 19 | Para cambiar de la tarjeta SIM activa a una tarjeta SIM diferente, complete los siguientes pasos.


1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Cellular (Celular)**.
2. Haga clic en **Switchover (Cambio)**.

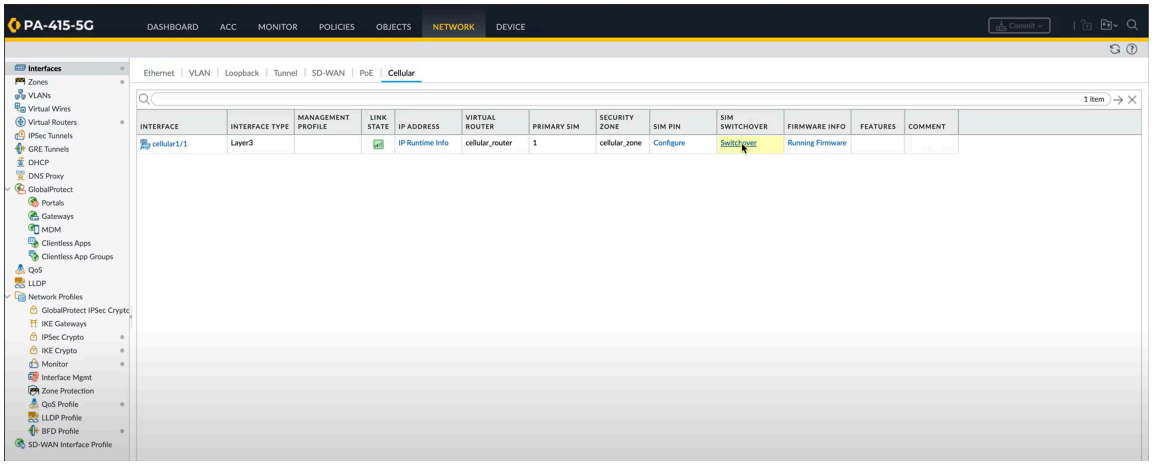

3. Debe **Confirm (Confirmar)** que desea cambiar la tarjeta SIM actual.

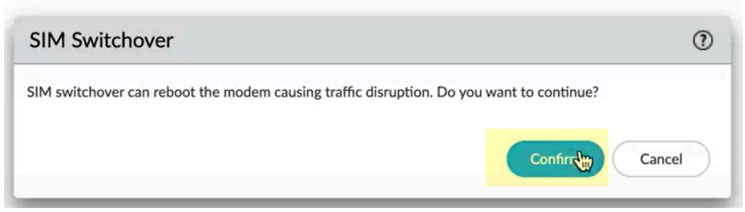

4. Elija **Close (Cerrar)** para cerra la ventana de notificación que se muestra para confirmar el cambio de tarjeta SIM.

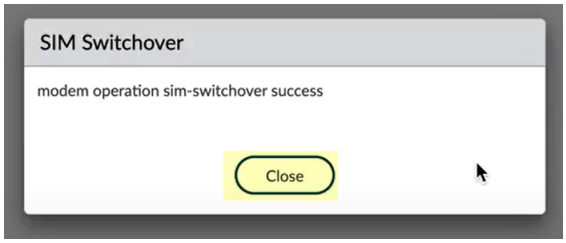

5. Después de completar el cambio de tarjeta SIM (alrededor de 40-60 segundos), verifique el cambio con el widget de Panel (consulte el paso 12.c).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Actualizar el firmware 5G


Si ha configurado una interfaz 5G y desea actualizar el firmware de un operador inalámbrico específico, siga los siguientes pasos para descargar e instalar las actualizaciones en el cortafuegos.

Actualizar el firmware es un paso clave para garantizar que obtenga las características y el soporte más recientes, y que su red y sus usuarios estén protegidos contra la actividad maliciosa.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Descargue las actualizaciones de firmware del Portal de atención al cliente.


1. Inicie sesión en el portal de atención al cliente.
2. Seleccione **Updates (Actualizaciones)** > **Cellular Updates (Actualizaciones celulares)**.

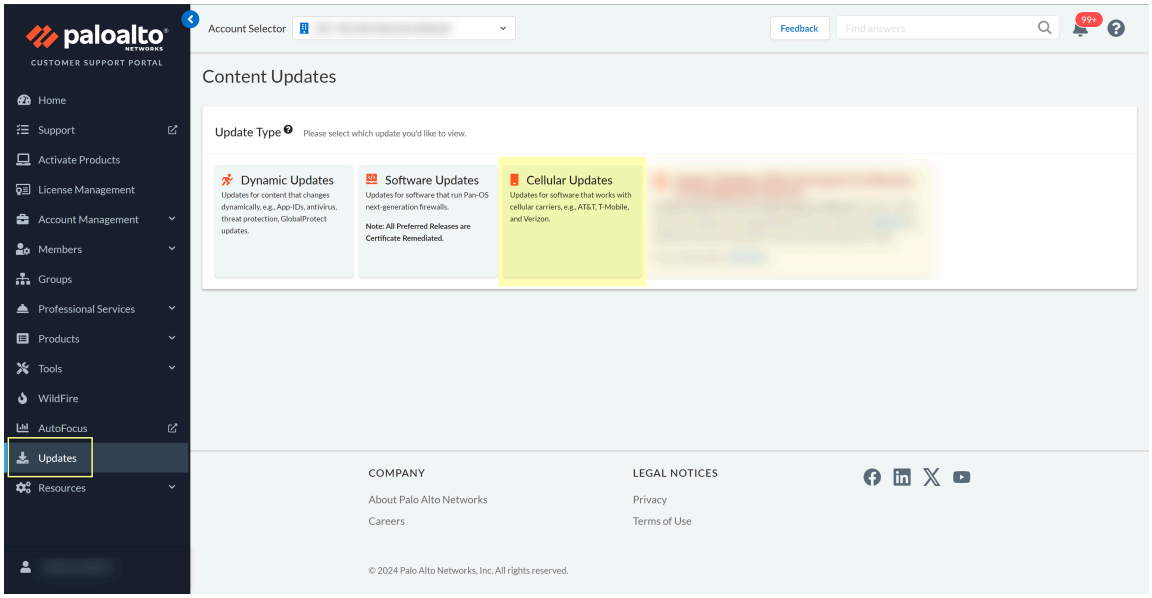

3. Seleccione el **Product (Producto)** y el **Carrier (Operador)** que desea actualizar. Debe seleccionar ambos para ver las actualizaciones disponibles.


   El firmware disponible difiere según el operador móvil especificado.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

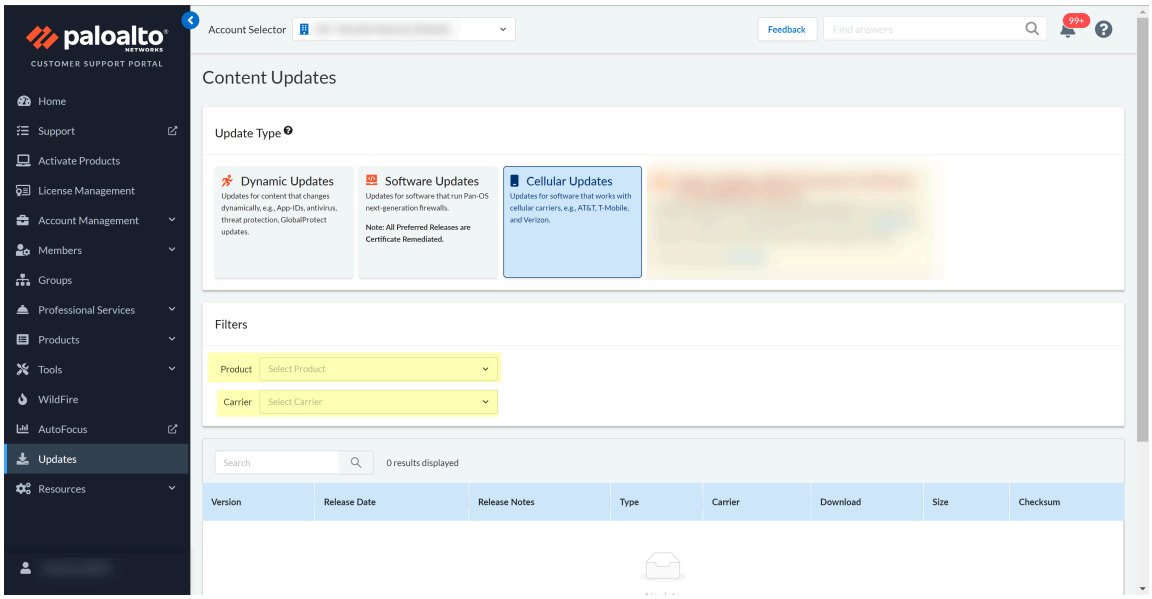


4. Debe **Download (Descargar)** las actualizaciones de firmware que desea instalar en el cortafuegos.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

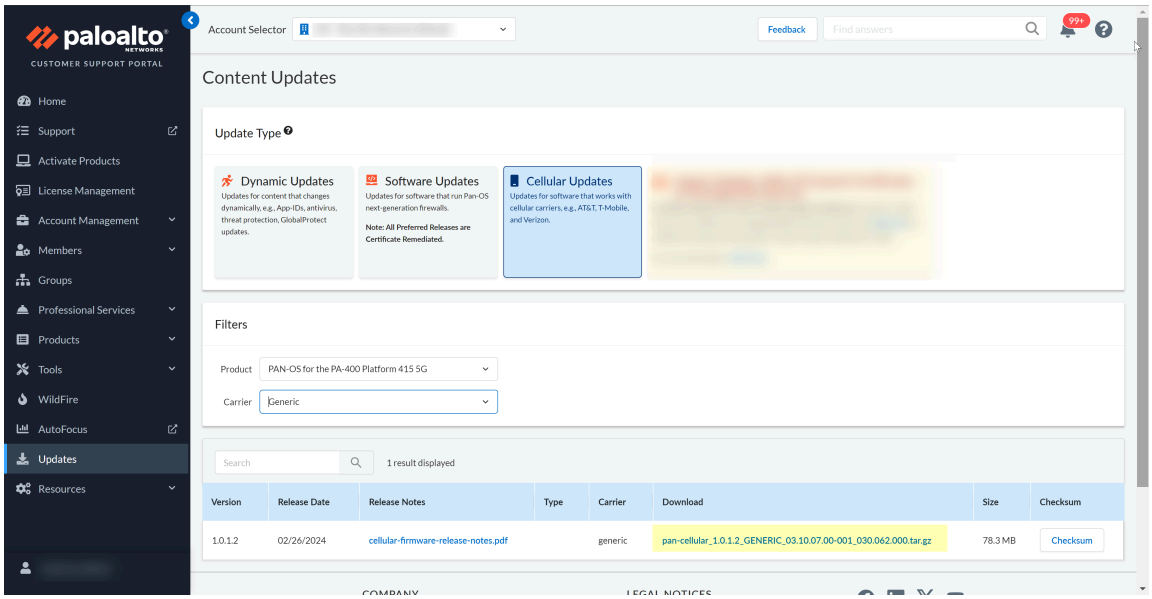


5. (Opcional) Haga clic en **Checksum (Suma de comprobación)** para ver más información sobre la actualización.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

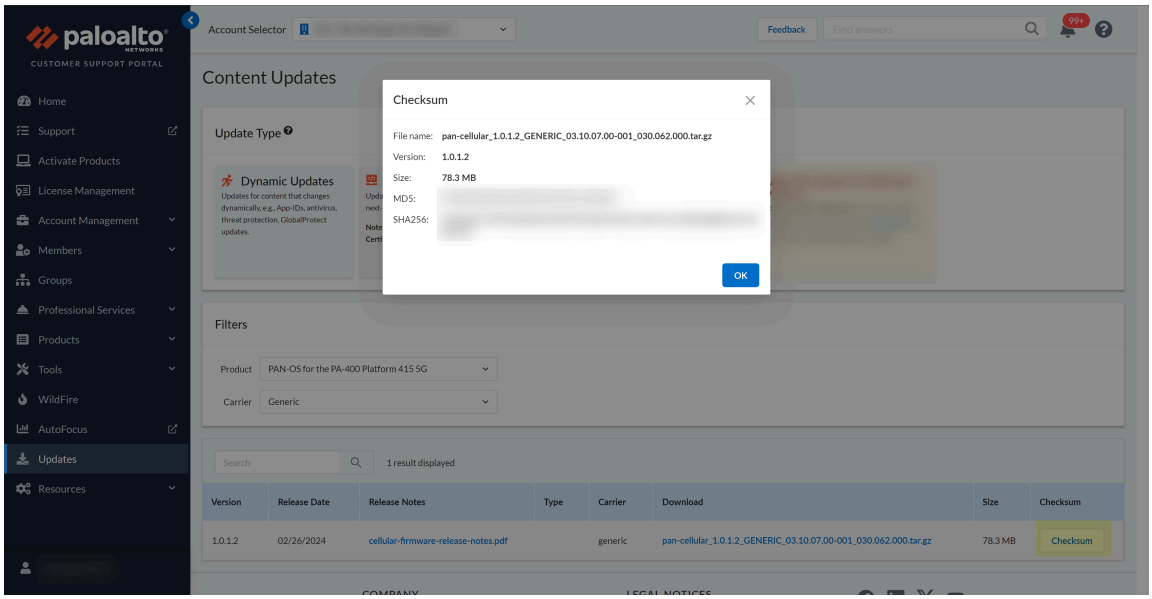

6. (Opcional) Lea las **Release Notes (Notas de versión)** para obtener más información sobre la actualización.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

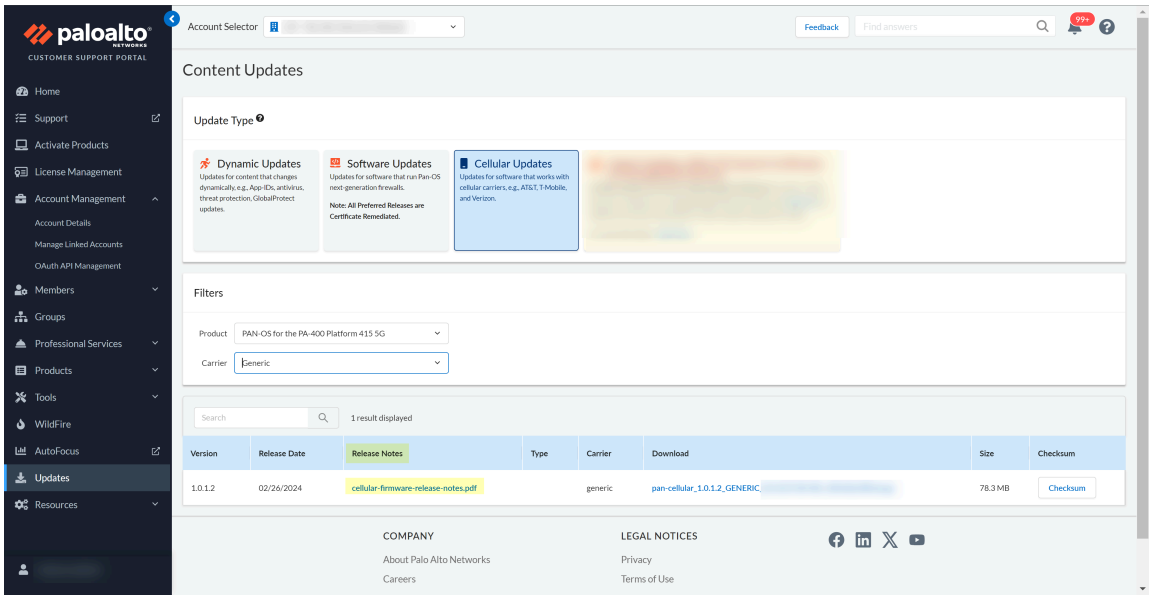

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Instale las actualizaciones de firmware en el cortafuegos.

1. En el cortafuegos, seleccione **Device (Dispositivo)** > **Cellular Firmware (Firmware celular)**.
2. Seleccione **Add (Añadir)** el nuevo firmware.

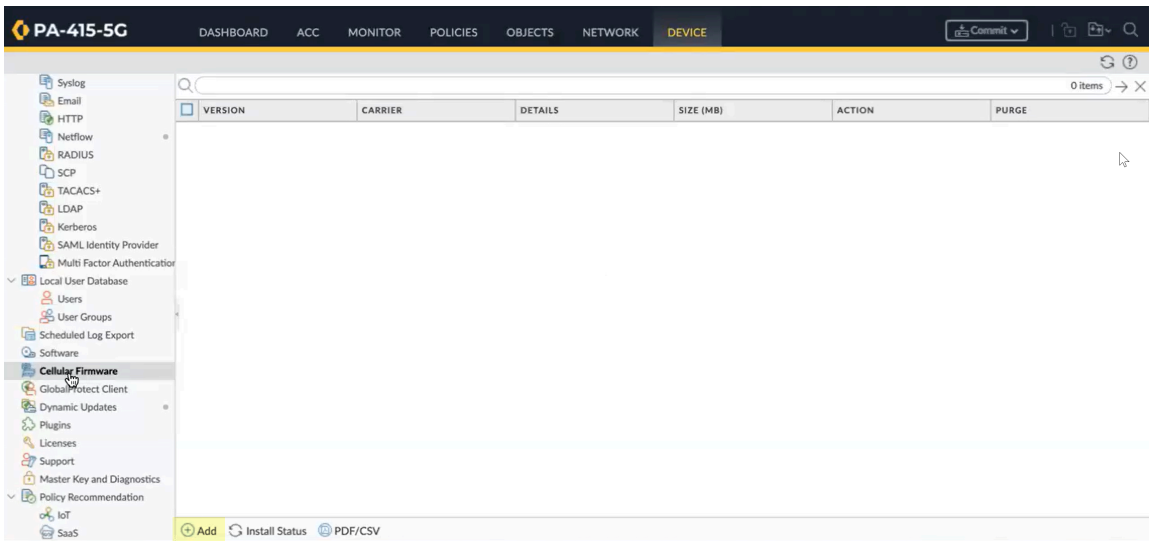


3. Elija **Browse (Examinar)** para ir a la ubicación del firmware que descargó del Portal de atención al cliente, seleccione la actualización y, a continuación, haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar su selección.



4. Ahora debe **Install (Instalar)** el nuevo firmware.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

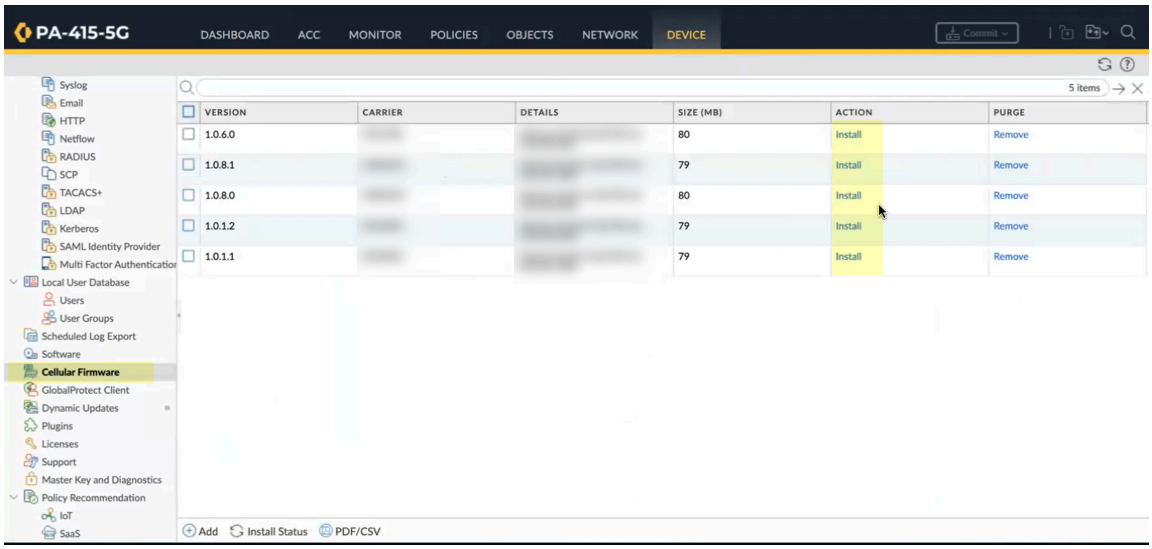

5. Debe **Confirm (Confirmar)** que desea instalar el nuevo firmware.




El cortafuegos instala el nuevo firmware en los dispositivos aplicables cuando confirma. Una vez completada la actualización del firmware, los dispositivos utilizan el nuevo firmware como la versión actual para ese operador en particular.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Verifique que la actualización del firmware sea correcta.


1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Cellular (Celular)**.
2. Haga clic en **Running Firmware (Firmware en ejecución)** en la columna **Firmware Info (Información del firmware)**.

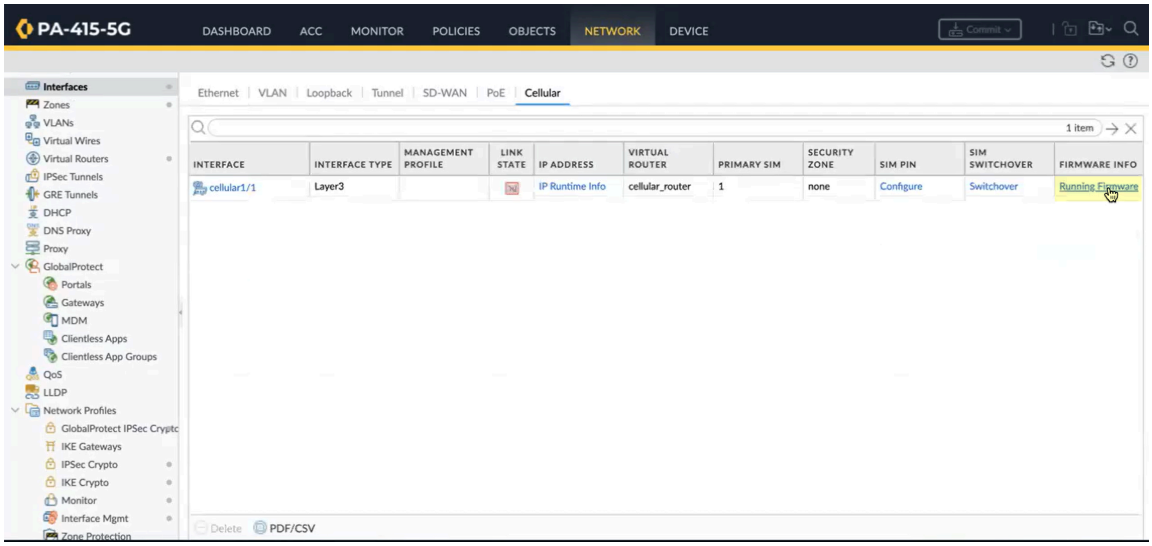

3. Compruebe que el nuevo firmware se muestra en la **Firmware List (Lista de firmware)** y es el **Current Firmware (Firmware actual)** tanto para la **Firmware Version (Versión**

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

de firmware) como para la **PRI Version (Versión PRI)** del proveedor inalámbrico especificado.

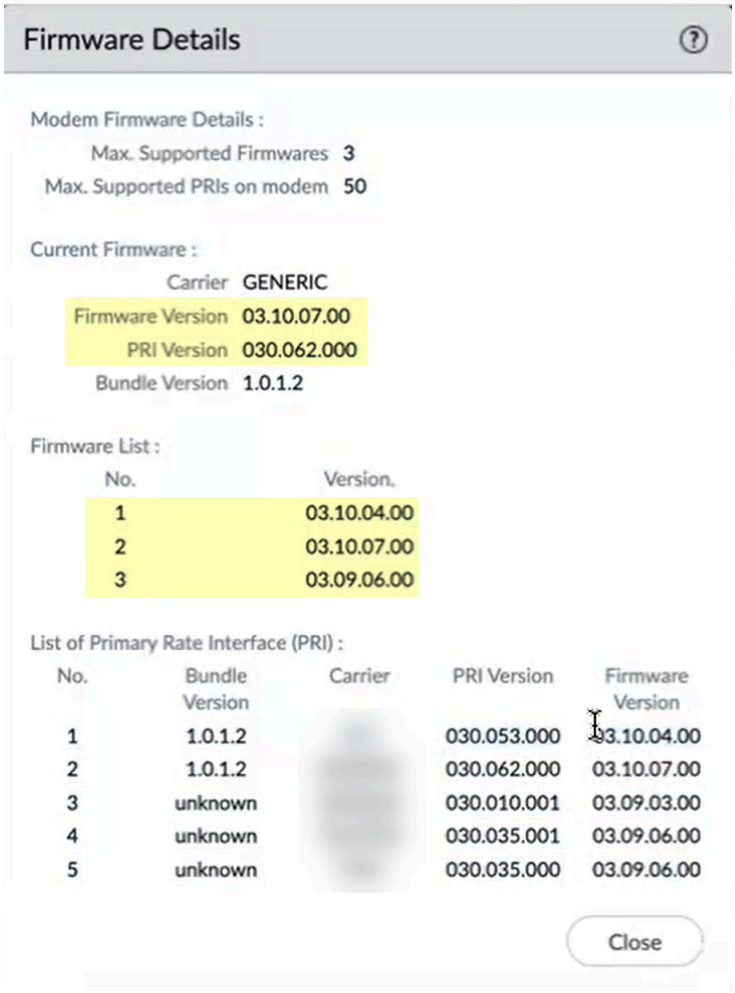


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configure un cliente PPPoE en una subinterfaz

A partir de PAN-OS 11.0.1, puede configurar un cliente PPPoE (protocolo punto a punto sobre Ethernet) en una subinterfaz de capa 3 cuando su ISP indica que PPPoE sobre VLAN 802.1Q es la forma de conectarse a los servicios de Internet. El cortafuegos establece una conexión PPPoE con el ISP mediante una etiqueta VLAN 802.1Q. El cliente PPPoE que configura en la subinterfaz aprende su dirección IPv4 del ISP, junto con otra información, como la dirección IP del servidor, la información de DNS y la MTU.

La subinterfaz admite una dirección IPv4. Puede configurar un cliente PPPOE en una interfaz física o en una subinterfaz, pero no en ambas al mismo tiempo. Solo se admite una subinterfaz PPPoE en una interfaz física. Antes de comenzar a configurar un cliente PPPoE, pregúntele a su ISP qué etiqueta VLAN usar para su conexión. Debe ingresar esa etiqueta cuando configure el número de subinterfaz y la **etiqueta**. Para la siguiente tarea se presume que ya configuró una interfaz Ethernet de capa 3 en el cortafuegos con una zona de seguridad.

La siguiente topología de ejemplo tiene una conexión PPPoE entre el cortafuegos y el concentrador de acceso.

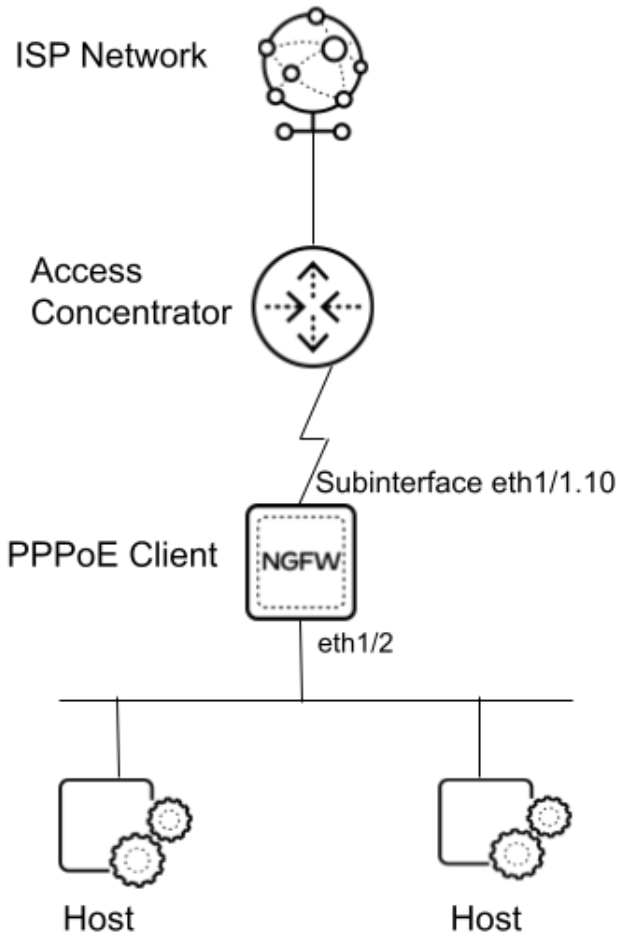


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

El cortafuegos encapsula el tráfico hacia el norte (un paquete PPPoE) de un host en una trama 802.1Q y lo envía al extremo opuesto del enlace PPPoE, en su trayecto a la red del ISP. Asimismo, el cortafuegos desencapsula el tráfico hacia el sur de la trama 802.1Q antes de enviar el paquete PPPoE al host.

STEP 1 | Configure una subinterfaz como cliente PPPoE (punto de terminación).

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** y resalte una interfaz Ethernet de capa 3.
2. **Añadir subinterfaz**
3. A la derecha del **Interface Name (Nombre de la interfaz)** y el punto, ingrese el número de la subinterfaz; use el número de etiqueta de VLAN que le proporcionó el ISP. Este número de subinterfaz sirve para fines de referencia; el ID de la etiqueta VLAN se lee del campo Tag (Etiqueta).
4. Ingrese la **Tag (Etiqueta)**, que es el número de etiqueta de VLAN que le proporcionó el ISP. El ID de etiqueta de VLAN real se lee desde este campo de Tag (Etiqueta).
5. Seleccione **IPv4**.
6. Seleccione el **Type (Tipo)** de dirección como **PPPoE**.
7. Seleccione **General** y **Enable (Habilitar)** la subinterfaz.
8. Introduzca el **Username (Nombre de usuario)** para la autenticación que elegirá en el siguiente paso.
9. Especifique el valor de **Contraseña** y seleccione **Confirmar contraseña**.

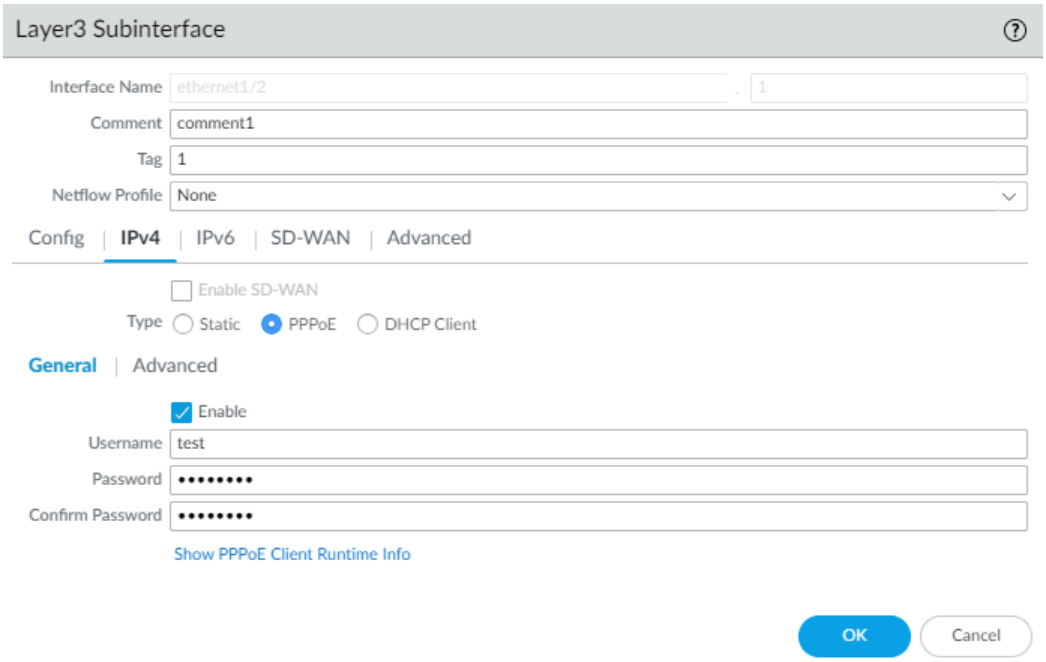

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 2 | Configure las características adicionales de la subinterfaz PPPoE.

1. Seleccione **Advanced (Avanzado)**.
2. Seleccione el tipo de **Authentication (Autenticación)**:
   - **None (Ninguno)**: (predeterminado) Si mantiene esta configuración, el cortafuegos selecciona **automático** como protocolo de autenticación.
   - **CHAP:**el cortafuegos utiliza el Protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol).
   - **PAP**: el cortafuegos utiliza el Protocolo de autenticación de contraseña (PAP, Password Authentication Protocol). PAP envía nombres de usuario y contraseñas en texto sin formato y es menos seguro que CHAP.
   - **auto**: el cortafuegos negocia el método de autenticación (CHAP o PAP) con el servidor PPPoE.
3. Para solicitar que el servidor PPPoE asigne una determinada dirección IPv4 para la subinterfaz, especifique una **Static Address (Dirección estática)**. (El servidor PPPoE puede asignar la dirección solicitada o una dirección diferente según su criterio). El valor predeterminado es **None (Ninguna)**.
4. Para crear automáticamente una ruta predeterminada que apunte a la puerta de enlace predeterminada que proporciona el servidor PPPoE, seleccione la**creación automática de la ruta predeterminada que apunte al peer**.
5. Ingrese un valor en**Default Route Metric (Métrica de ruta predeterminada)** (nivel de prioridad) de la conexión PPPoE; el intervalo es de 1 a 65 535; el valor predeterminado es 10. Un ruta con un número más bajo tiene una prioridad alta durante la selección de

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

la ruta. Por ejemplo, una ruta con una métrica de 10 se usa antes que una ruta con una métrica de 100.

6. Ingrese el nombre del **Access Concentrator (Concentrador de acceso)** que le proporcionó el ISP, si corresponde (valor de cadena de 0 a 255 caracteres). El cortafuegos se conectará a este concentrador de acceso.
7. Introduzca el **Service (Servicio)** que proporcionó su ISP, si corresponde (valor de cadena de 0 a 255 caracteres).
8. Si desea que el cliente PPPoE (cortafuegos) espere a que el servidor PPPoE inicie una conexión, seleccione **Passive (Pasivo)**. Si no selecciona Passive (Pasivo), el cortafuegos puede iniciar una conexión.

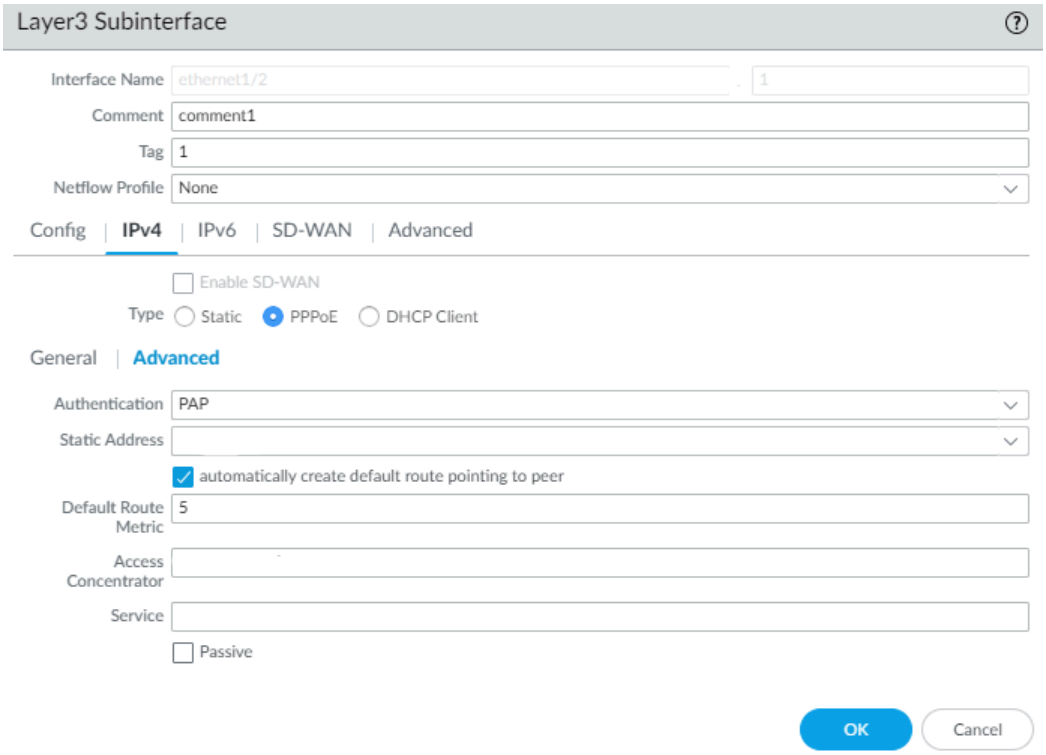

STEP 3 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.


STEP 4 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar los cambios.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | Consulte la información sobre el cliente PPPoE. La dirección IP local, el DNS primario, el DNS secundario, los WINS primarios, los WINS secundarios, la dirección IP remota, el nombre del concentrador de acceso y la dirección AC MAC se recibieron del servidor PPPoE.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** y en la fila de la subinterfaz que configuró, seleccione **Dynamic-PPPoE (PPPoE dinámica)**.

   *Como alternativa, puede seleccionar la subinterfaz, **IPv4** y **Show PPPoE Client Runtime Info (Mostrar información de tiempo de ejecución del cliente PPPoE)**.*

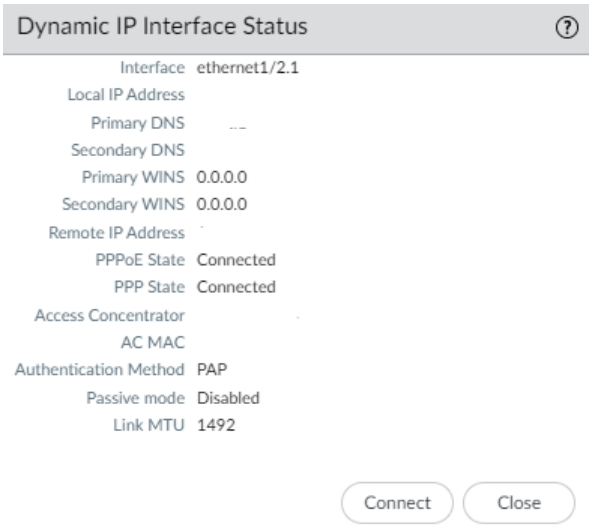

2. **Cierre** la ventana.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configurar un cliente IPv6 PPPoE

El cortafuegos soporta una interfaz o subinterfaz Ethernet de Capa 3 que actúa como un cliente IPv6 de protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE) para llegar a un ISP que proporciona servicios de internet IPv6. En el modo PPPoE, la interfaz o subinterfaz puede obtener una dirección IPv6 dinámicamente usando DHCPv6 en modo de estado o sin estado. En modo de estado, la interfaz PPPoE adquiere todos los parámetros de conexión dinámicamente desde el servidor DHCPv6. En modo sin estado, la dirección IPv6 de la interfaz PPPoE se obtiene utilizando la configuración automática de direcciones sin estado (SLAAC), pero los demás parámetros (DNS y delegación de prefijos) se obtienen a través de DHCPv6. DHCPv6 con estado y sin estado reduce el esfuerzo de aprovisionamiento y los errores, y simplifica la gestión de direcciones.

Utilice DHCPv6 con estado para asignar la dirección del cliente PPPoEv6 porque es más seguro que la configuración automática sin estado.

Solo las interfaces y subinterfaces Ethernet de Capa 3 admiten un cliente IPv6 PPPoE (las interfaces túnel, AE, VLAN y bucle invertido no son compatibles con un cliente IPv6 PPPoE). Una interfaz de Capa 3 y su subinterfaz no pueden actuar como un cliente PPPoEv6 al mismo tiempo.

Una limitación es que la interfaz configurada con PPPoEv6 no puede adquirir una dirección de servidor DNS y/o prefijo DNS de los anuncios de enrutador (RA-DNS). Tendrá que confiar en DHCPv6 para obtener la información DNS o configurar esos parámetros manualmente.

Una vez configurada para PPPoE, no se puede asignar una dirección IP estática a una interfaz.

Si configura solo un cliente PPPoE de pila única (IPv4 o IPv6), no puede usar la conectividad de cliente PPPoE IPv4 e IPv6. Si configura un cliente PPPoEv4 y se conecta a un ISP, solo podrá usar conectividad IPv4. Si configura un cliente PPPoEv6 y se conecta a un ISP, solo podrá usar conectividad IPv6. (Si configura un cliente PPPoE v4/v6 (modo de doble pila) y se conecta a un ISP, puede usar conectividad IPv4 e IPv6).

Si el indicador de configuración de direcciones gestionadas (M-flag) en la RA de la puerta de enlace de red de banda ancha (BNG) u otro dispositivo se establece en 0, el cliente PPPoE utilizará la configuración automática sin estado. Si se establece en 1, el cliente intentará obtener su dirección IPv6 desde un servidor DHCPv6 usando DHCPv6 con estado.

Cuando el indicador Otra configuración (O-flag) se establece en 1, la información de configuración distinta de la dirección IPv6 debe estar disponible en el servidor DHCPv6, como el prefijo delegado y la dirección de los servidores DNS recursivos.


IPv6CP negocia el identificador de interfaz para la interfaz del cliente.

El siguiente caso de uso es para DHCPv6 con estado. El siguiente gráfico ilustra el cortafuegos usando DHCPv6 con estado para recibir su dirección IPv6 y el prefijo delegado. La interfaz Ethernet 1/1 actúa como cliente PPPoEv6, frente a un concentrador de acceso, puerta de enlace de red de banda ancha, multiplexor de acceso de línea de abonado digital (DSLAM) o servidor PPPoEv6 (dependiendo de la implementación del ISP). La interfaz de cliente PPPoEv6 aprende su identificador de interfaz IPv6 (IID) a través del protocolo de control IPv6 (IPv6CP).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


Una vez negociado este parámetro IPv6, se utiliza para asignar la dirección local de enlace (LLA) IPv6 a la interfaz. No se realiza la Detección de direcciones duplicadas (DAD) porque el IID ya está negociado. La secuencia de eventos continúa con la asignación de direcciones a través de DHCPv6. Las puertas de enlace para la conexión también se obtienen del anuncio de enrutador (RA).

El cliente PPPoEv6 recibe un prefijo delegado DHCPv6 del ISP. El cliente PPPoEv6 puede usar esa información para asignarla a un grupo. El grupo se puede fragmentar en varios prefijos /64, que a su vez se asignan a la interfaz heredada eth1/2. Eth1/2 creará una dirección IPv6 utilizando el mecanismo EUI-64. Los hosts en el segmento LAN adjunto a eth1/2 usarán SLAAC para crear su dirección IPv6.

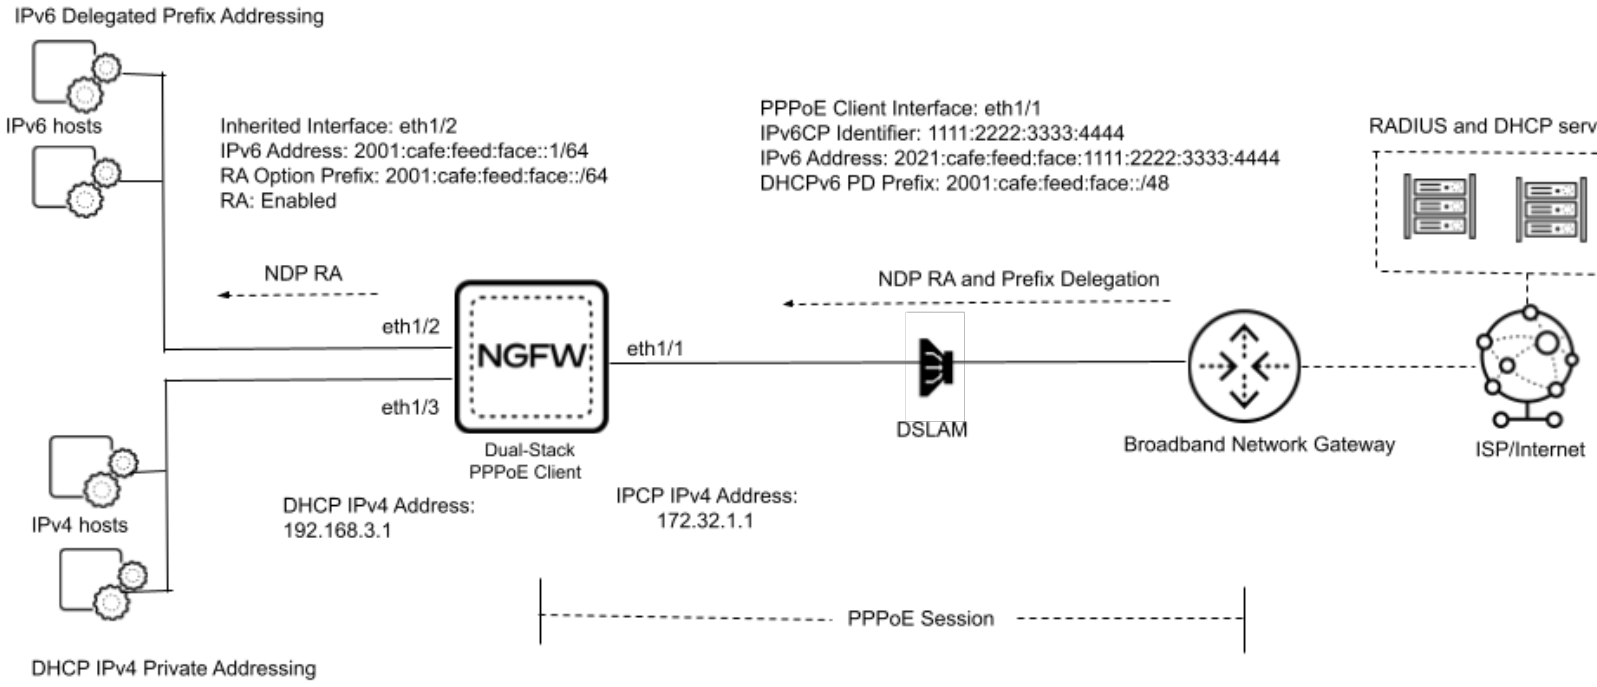

El siguiente caso de uso es para DHCPv6 sin estado (SLAAC). El siguiente gráfico ilustra el cortafuegos usando DHCPv6 sin estado para recibir su dirección IPv6 y delegar un prefijo para los hosts IPv6. La interfaz Ethernet 1/1 actúa como cliente PPPoEv6, frente a un concentrador de acceso, puerta de enlace de red de banda ancha, DSLAM o servidor PPPoEv6 (dependiendo de la implementación del ISP). La interfaz de cliente PPPoEv6 aprende su identificador de interfaz IPv6 (IID) a través del protocolo de control IPv6 (IPv6CP). Una vez negociado este parámetro IPv6, se utiliza para asignar la dirección local de enlace (LLA) IPv6 a la interfaz. No se realiza la Detección de direcciones duplicadas (DAD) porque el IID ya está negociado. La secuencia de eventos continúa con la asignación de direcciones a través de SLAAC. Las puertas de enlace para la conexión también se obtienen de la RA.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

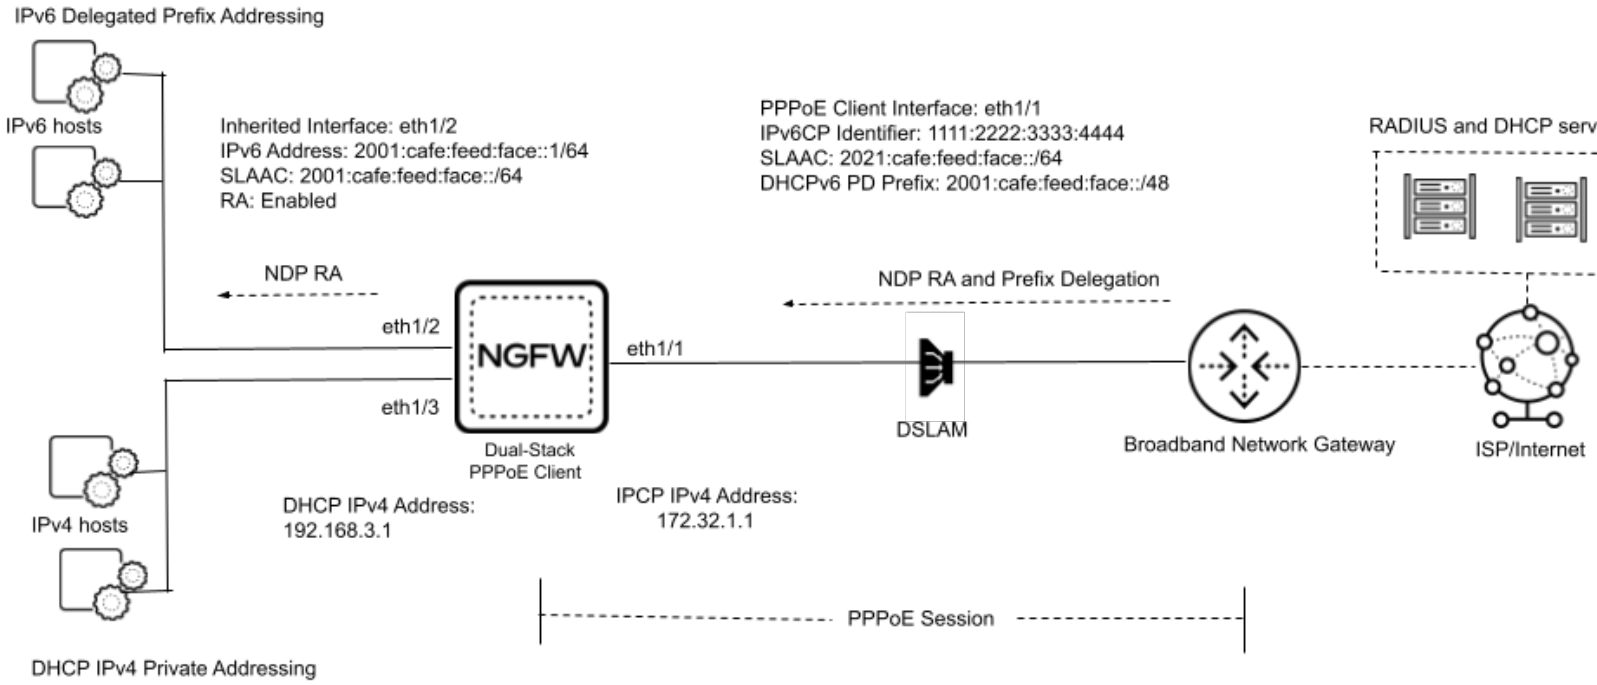

El cortafuegos encapsula el tráfico en dirección norte (procedente de los hosts IPv6) en PPPoE y envía el tráfico a internet.

STEP 1 | Configure una interfaz o subinterfaz Ethernet de Capa 3 como cliente IPv6 PPPoE.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** y seleccione una interfaz.
2. Seleccione **Interface Type (Tipo de interfaz)** como **Layer3 (Capa3)**.

   Alternativamente, puede seleccionar una interfaz de Capa 3, añadir una subinterfaz, introducir un número de subinterfaz, añadir una etiqueta y proceder a configurar la subinterfaz como un cliente PPPoEv6.
3. Seleccione **IPv6** y **Enable IPv6 on the interface (Habilitar IPv6 en la interfaz)**.
4. Seleccione **EUI-64** (Extended Unique Identifier), que una asignación de direcciones sin estado utiliza para que un host pueda asignarse a sí mismo un identificador de interfaz único de 64 bits Versión 6.
5. Seleccione el **Type (Tipo)** de asignación de direcciones como **PPPoEv6 Client (Cliente PPoEv6)**.

STEP 2 | Configure la configuración general para el cliente PPPoEv6.

1. **Habilite** la interfaz.
2. Si ya tiene una interfaz configurada para el cliente PPPoE (IPv4), puede **Apply IPv4 Parameters (Aplicar parámetros IPv4)** de forma opcional, que copia los parámetros IPv4 al cliente PPPoEv6. (Los parámetros copiados son de tipo autenticación, nombre

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

de usuario, contraseña, nombre del concentrador de acceso, servicio y configuración pasiva).

- *Si posteriormente vuelve a configurar un parámetro en el cliente IPv4 de PPPoE, el nuevo valor del parámetro se copia en el cliente PPPoE IPv6.*
- *Si reconfigura un parámetro de cualquiera de los clientes, la sesión se restablece, lo que provoca una interrupción del tráfico.*

Incluso si configura un cliente PPPoE IPv4 y un cliente PPPoE IPv6 de forma independiente, debe configurar los dos clientes con el mismo tipo de autenticación, nombre de usuario, contraseña, nombre del concentrador de acceso, servicio y configuración pasiva.

3. Si desea que el cliente PPPoEv6 (interfaz) espere a que el servidor PPPoEv6 inicie una conexión, seleccione **Passive (Pasivo)**. Si no se selecciona Pasivo, la interfaz puede iniciar una conexión.
4. Seleccione el tipo de **Authentication (Autenticación)** para la interfaz.

   Si también configuró esta interfaz como un cliente PPPoE IPv4, debe configurar los dos clientes con el mismo tipo de autenticación, nombre de usuario, contraseña, nombre del concentrador de acceso y servicio.

   - **CHAP**: el cortafuegos utiliza el Protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol).
   - **PAP**: la interfaz utiliza el protocolo de autenticación de contraseña (PAP). PAP envía nombres de usuario y contraseñas en texto sin formato y es menos seguro que CHAP.
   - **auto**: la interfaz negocia el método de autenticación (CHAP o PAP) con el servidor PPPoEv6.
5. Introduzca el **Username (Nombre de usuario)** para la autenticación.
6. Especifique el valor de **Contraseña** y seleccione **Confirmar contraseña**.
7. Si su ISP le indicó el nombre del **Access Concentrator (Concentrador de acceso)** al que debe conectarse, introdúzcalo (una cadena de 0 a 255 caracteres).
8. Si desea que la interfaz como cliente PPPoEv6 solicite un servicio específico del servidor PPPoEv6, introduzca el **Service (Servicio)** (una cadena de 0 a 255 caracteres).

STEP 3 | Configurar opciones de dirección.

1. Seleccione **Address Assignment (Asignación de direcciones)**.
2. Seleccione **Accept Router Advertised Route (Aceptar Ruta anunciada por el enrutador)** para permitir que el cliente PPPoEv6 acepte la RA.
3. Consulte la **Default Route Metric (Métrica de ruta predeterminada)** para la ruta desde la interfaz al ISP; el intervalo es de 1 a 65 535; el valor predeterminado es 10.
4. Establezca la **Preference (Preferencia)** de la interfaz de cliente PPPoEv6: **High (Alta)** (predeterminado), **Medium (Media)**o **Low (Baja)**. En caso de que tenga dos interfaces (cada una conectada a un ISP diferente para lograr redundancia), puede asignar a la interfaz de un ISP una preferencia mayor que a la interfaz del otro ISP. El ISP conectado a la interfaz preferida será el ISP que proporcione el prefijo delegado para enviar a una

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

interfaz de orientación al host. Si las interfaces tienen la misma preferencia, ambos ISP proporcionan un prefijo delegado y el host decide qué prefijo usar.

STEP 4 | (Para una configuración automática sin estado) Haga que el cortafuegos configure automáticamente la dirección IPv6 para la interfaz mediante el Identificador de interfaz del protocolo de control IPv6 (IPv6CP) y el prefijo del anuncio del enrutador (utilizando SLAAC).

1. Seleccione **Autoconfig (Configuración automática)**.
2. **Enable Autoconfig (Habilitar configuración automática)**.
3. Proceda a configurar la resolución de direcciones.

STEP 5 | (Para configuración con estado) Alternativamente, configure la asignación de direcciones usando DHCPv6.

1. En la pestaña **Address Assignment (Asignación de direcciones)**, seleccione **DHCPv6**.
2. Seleccione **Enable (Habilitar)** DHCPv6.
3. Seleccione **DHCPv6 Options (Opciones DHCPv6)**.
4. Deberá **Enable IPv6 Address (Habilitar dirección IPv6)** para permitir que el cliente PPPoEv6 utilice la dirección asignada por el servidor DHCPv6.
5. Seleccione **Rapid Commit (Confirmación rápida)** para usar el proceso DHCPv6 de mensajes de petición y respuesta (dos mensajes), en lugar del proceso de mensajes de petición, anuncio, solicitud y respuesta (cuatro mensajes).
6. Seleccione el **DUID Type (Tipo de DUID)** (**Id**entificador **ú**nico **D**HCPv6) que la interfaz utiliza para identificarse ante el servidor DHCPv6:
   - **DUID-LLT**: la dirección de la capa de enlace de la interfaz, concatenada con una marca de tiempo.
   - **DUID-LL**: la dirección de la capa de enlace de la interfaz.

STEP 6 | Si eligió DHCPv6 para la asignación de direcciones, configure la delegación de prefijos.

1. Seleccione **Prefix Delegation (Delegación de prefijos)**.
2. **Enable Prefix Delegation (Activar la delegación de prefijo)** para permitir que el cortafuegos admita la funcionalidad de delegación de prefijo. Esto significa que la interfaz acepta un prefijo del servidor DHCPv6 ascendente y coloca el prefijo en el grupo de prefijos, desde el cual el cortafuegos delega un prefijo a un host a través del RA. La capacidad de habilitar o deshabilitar la delegación de prefijos para una interfaz permite que el cortafuegos admita varios ISP (un ISP por interfaz). Habilitar la delegación de prefijos en esta interfaz controla qué ISP proporciona el prefijo. El prefijo delegado se usa en la interfaz de orientación al host y su dirección IPv6 se construye con la dirección MAC y la información del EUI-64.
3. Seleccione **DHCP Prefix Length Hint (Sugerencia de longitud de prefijo DHCP)** para permitir que el cortafuegos envíe una longitud de prefijo DHCPv6 preferida al servidor DHCPv6.
4. Introduzca la **DHCP Prefix Length (bits) (Longitud del prefijo DHCP [bits])** preferida, que se envía como sugerencia al servidor DHCPv6, el intervalo es de 0 a 128; valor

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

predeterminado es 48. El servidor DHCPv6 tiene la facultad de enviar cualquier longitud de prefijo que elija.

Solicitar una longitud de prefijo de 48, por ejemplo, deja 16 bits restantes para las subredes (64 menos 48), lo que indica que se requieren muchas subdivisiones de ese prefijo para delegar. Solicitar una longitud de prefijo de 63 deja 1 bit para delegar solo dos subredes. De los 128 bits, aún quedan 64 bits más para una dirección del host.

La interfaz puede recibir un prefijo /48, pero delegar un prefijo /64, por ejemplo, lo que significa que el cortafuegos está subdividiendo el prefijo que delega.

5. Introduzca el **Prefix Pool Name (Nombre del grupo de prefijos)** del grupo donde el cortafuegos almacena el prefijo recibido. El nombre debe ser único y contener un máximo de 63 caracteres alfanuméricos, guiones, puntos y guiones bajos.

   Utilice un nombre de grupo de prefijos que refleje el ISP para facilitar el reconocimiento.

6. **Show Prefix Pool Assignment (Mostrar asignación de grupo de prefijos)** muestra cada interfaz heredada orientada al host: el Inherited Prefix (Prefijo heredado) (prefijo que la interfaz distribuye a los hosts), la Assigned IPv6 Address (Dirección IPv6 asignada) de la propia interfaz heredada (basada en el prefijo y construida a partir de la dirección MAC), la Router Preference (Preferencia del enrutador) y el State (Estado) de la interfaz.

STEP 7 | Configure la resolución de direcciones.

1. Seleccione **Address Resolution (Resolución de dirección)**.
2. **Habilitar la detección de direcciones duplicadas** (DAD)
3. Establezca **DAD Attempts (Intentos DAD)**, el número de intentos DAD en el intervalo de solicitación de vecinos (NS) antes de que falle el intento de identificar vecinos (el intervalo es de 1 a 10; el valor predeterminado es 1).
4. Establezca el **Reachable Time (sec) [Tiempo alcanzable (seg.)]**, el número de segundos durante el cual se puede establecer comunicación con un vecino tras una consulta y una respuesta correctas (el intervalo es de 10 a 36 000 s; el valor predeterminado es 30).
5. Establezca el **NS Interval (sec) [Intervalo NS (seg.)]**; el número de segundos para los intentos DAD antes de indicar el fallo (el intervalo es de 1 a 3.600; el valor predeterminado es 1).
6. **Enable NDP Monitoring (Habilitar la supervisión NDP)** (supervisión del protocolo de detección de vecinos).

STEP 8 | Configure el soporte DNS.

1. Seleccione **DNS Support (Compatibilidad con DNS)**.
2. Seleccione **DNS Recursive Name Server (Servidor de nombres recursivo DNS)** Seleccione el **Type (Tipo)**.
   - **DHCPv6**: para que el servidor DHCPv6 envíe la información del servidor de nombres recursivo DNS (RDNS).
   - **Manual**: deberá **Add (Añadir)** la dirección IPv6 de un servidor de nombres **RDNS** y la **Lifetime (Duración)**, el número máximo de segundos que el cliente puede usar el

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

servidor RDNS específico para resolver nombres de dominio; el rango es de 4 a 3.600; predeterminado es 1.200. Seleccione Manual si el cliente PPPoEv6 utiliza SLAAC para configurar automáticamente su dirección IPv6.

3. Seleccione **Domain Search List (Lista de búsqueda de dominio)** y seleccione el **Type (Tipo)**:
   - **DHCPv6**: para que el servidor DHCPv6 envíe la información de la lista de búsqueda de dominio.
   - **Manual**: añada uno o más nombres de **Domain (Dominio)** (sufijos) para la lista de búsqueda DNS (DNSSL) y la **Lifetime (Duración)**, el número máximo de segundos que el cliente puede usar la lista de búsqueda de dominio específica; el rango es de 4 a 3.600; predeterminado es 1.200. Seleccione Manual si el cliente PPPoEv6 utiliza SLAAC para configurar automáticamente su dirección IPv6.

STEP 9 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 10 | Seleccione **Confirmar**.

STEP 11 | Ver la información del cliente PPPoEv6.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** y seleccione la interfaz que desea configurar.
2. **Mostrar información de tiempo de ejecución de cliente PPPoEv6**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de los grupos de interfaces de agregación

Un grupo de interfaz de agregación utiliza la agregación de enlaces IEEE 802.1AX para combinar varias interfaces de Ethernet en una sola interfaz virtual que conecta el cortafuegos a otro dispositivo de red o cortafuegos. Un grupo de agregación aumenta el ancho de banda entre peers al equilibrar la carga de tráfico en las interfaces combinadas. También proporciona redundancia; cuando una interfaz falla, las interfaces restantes continúan manteniendo el tráfico.

Por defecto, la detección de fallos de interfaz es automática solo en la capa física, entre peers conectados directamente. Sin embargo, si habilita el protocolo de control de adición de enlaces (Link Aggregation Control Protocol, LACP), la detección de fallos es automática en la capa física y de enlace de datos, independientemente de si los peers están conectados directamente. LACP también permite la conmutación por error automática a interfaces en espera si configura reservas activas. Todas los cortafuegos de Palo Alto Networks® son compatibles con grupos de agregación. La herramienta de selección de productos indica la cantidad de grupos de agregación que admite cada cortafuegos. Cada grupo de agregación puede tener hasta ocho interfaces.

Los modelos de cortafuegos PAN-OS® admiten un máximo de 16.000 direcciones IP asignadas a interfaces de capa 3 físicas o virtuales; este máximo incluye direcciones IPv4 e IPv6.

QoS solo es compatible con los primeros ocho grupos de agregación.

Antes de configurar un grupo de agregación, debe configurar sus interfaces. Entre las interfaces asignadas a cualquier grupo de agregación particular, el soporte físico del hardware puede ser diferente (por ejemplo, puede mezclar fibra óptica y cobre), pero el ancho de banda y el tipo de interfaz deben ser los mismos. Las opciones de ancho de banda y tipo de interfaz son las siguientes:

- **Ancho de banda**: 1 Gbps, 10 Gbps, 25Gbps, 40 Gbps o 100 Gbps
- **Interface type**: HA3, Virtual Wire, capa 2 o capa 3.

Este procedimiento describe los pasos de configuración únicamente para el cortafuegos de Palo Alto Networks. También debe configurar el grupo de agregación en el dispositivo peer. Consulte la documentación de dicho dispositivo para obtener instrucciones.

STEP 1 | Configure los parámetros de grupo de interfaz generales.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** y **Add Aggregate Group (Añadir grupo de agregación)**.
2. En el campo adyacente a **Interface Name (Nombre de interfaz) de solo lectura,** introduzca un número para identificar el grupo de agregación. El intervalo es de 1 al número máximo de grupos de interfaz de agregación admitidos por el cortafuegos.
3. Para el **Interface Type**, seleccione **HA**, **Virtual Wire**, **Layer2** o **Layer3**.
4. Configure los parámetros restantes para el **Interface Type** que seleccionó.

STEP 2 | Para una interfaz de capa 3, si desea configurar una dirección IPv4 estática, seleccione **IPv4** y consulte Configuración de interfaces de capa 3 para configurar una dirección IPv4 estática.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Para una interfaz de capa 3, si desea configurar una dirección IPv6 estática, seleccione **IPv6** y consulte Configuración de interfaces de capa 3 para configurar una dirección IPv6 estática.

STEP 4 | Para una interfaz de capa 3, si desea configurar la interfaz como un cliente DHCP para recibir una dirección IPv4, seleccione **IPv4** y consulte Configure una interfaz como cliente DHCPv4 para configurar un cliente DHCP.

STEP 5 | Para una interfaz de capa 3, si desea configurar la interfaz como cliente DHCPv6 para recibir una dirección IPv6 (con o sin delegación de prefijo), seleccione **IPv6** y consulte Configurar una interfaz como cliente DHCPv6 para configurar un cliente DHCPv6.

STEP 6 | Configure los ajustes de LACP.

Realice este paso únicamente si desea habilitar LACP para el grupo de agregación.

No puede habilitar LACP para interfaces de cable virtual.

1. Seleccione la pestaña **LACP** y luego **Enable LACP (Habilitar LACP)**.
2. Configure el **Mode** para las consultas de estado de LACP en **Passive** (el valor por defecto es que el cortafuegos solo responde) o **Active** (el cortafuegos consulta a dispositivos peer).

   Se recomienda configurar un peer LACP como activo y el otro como pasivo. LACP no puede funcionar si los dos peers son pasivos. El cortafuegos no puede detectar el modo de su dispositivo peer.
3. Configure el **Transmission Rate** para la consulta LACP e intercambios de respuesta en **Slow** (cada 30 segundos, el valor por defecto) o **Fast** (cada segundo). Base su selección en el nivel de procesamiento LACP que admite la red y con qué velocidad los peers LACP deben detectar y resolver fallos de interfaz.
4. Seleccione **Fast Failover** si desea habilitar la conmutación por error a una interfaz en espera en menos de un segundo. Por defecto, la opción está deshabilitada y el cortafuegos utiliza el estándar IEEE 802.1ax para el procesamiento de conmutación por error, que demora al menos tres segundos.

   *La práctica recomendada es usar **Fast Failover** en implementaciones en las que pueda perder datos críticos durante el intervalo de conmutación por error estándar.*
5. Introduzca el **máximo de puertos** (cantidad de interfaces) que están activas (de 1 a 8) en el grupo de agregación. Si el número de interfaces que asigna al grupo supera el **máximo de puertos**, el resto de las interfaces están en modo de espera. El cortafuegos usa la **LACP Port Priority (Prioridad de puerto LACP)** de cada interfaz que usted asigna (paso 3) para determinar qué interfaces están activas inicialmente y el orden en que se activan las interfaces en espera tras la conmutación por error. Si los peers de LACP no tienen valores de prioridad de puerto coincidentes, los valores del peer con el número de **prioridad del sistema** más bajo (el valor predeterminado es 32 768; el intervalo es de 1a 65 535), cancelará el otro peer.
6. (Opcional) Para los cortafuegos activos/pasivos únicamente, seleccione **Enable in HA Passive State** si desea habilitar la negociación previa de LACP para el cortafuegos

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

pasivo. La negociación previa de LACP permite una conmutación por error más rápida al cortafuegos pasivo (para obtener detalles, consulte Negociación previa de LACP y LLDP para la HA activa/pasiva)

*Si selecciona esta opción, no puede seleccionar **Same System MAC Address for Active-Passive HA (Misma dirección MAC del sistema para HA activo-pasivo)**; la negociación previa requiere direcciones MAC de interfaz únicas en cada cortafuegos HA.*

7. (Opcional) Para los cortafuegos activos/pasivos únicamente, seleccione **Same System MAC Address for Active-Passive HA (Misma dirección MAC del sistema para HA activo-pasivo)** y especifique una sola **MAC Address (Dirección MAC)** para ambos cortafuegos HA. Esta opción minimiza la latencia de conmutación por error si los peers LACP están virtualizados (aparecen en la red como un solo dispositivo). Por defecto, esta opción está deshabilitada: cada cortafuegos de un par en HA tiene una única dirección MAC.

   Cuando los peers del LACP no se virtualizan, utilizar las direcciones MAC únicas minimiza la latencia de la conmutación por error.

STEP 7 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 8 | Asignación de interfaces al grupo de agregación

Realice los siguientes pasos para cada interfaz (1-8) que pertenecerá al grupo de agregación.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** y haga clic en el nombre de la interfaz para editarla.
2. Cambie el **Tipo de interfaz** a **Ethernet de agregación**.
3. Seleccione el **Grupo de agregación** que acaba de definir.
4. Seleccione **Link Speed (Velocidad de enlace)**, **Link Duplex (Dúplex de enlace)** y **Link State (Estado de enlace)**.

   Se recomienda establecer la misma velocidad de enlace y valores duplicados para cada interfaz del grupo. Para los valores que no coinciden, el cortafuegos activa por defecto la velocidad más alta y dúplex completo.

5. (Opcional) Introduzca una **prioridad del puerto LACP** (el valor predeterminado es 32 768; el intervalo es de 1 a 65 535) si habilitó LACP para el grupo de agregación. Si el número de interfaces que asigna excede el valor de **Max Ports** del grupo, las prioridades de puerto determinan qué interfaces están activas o en espera. Se activarán las interfaces con los valores numéricos más bajos (prioridades más altas).
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 9 | Si los cortafuegos tienen una configuración activa/activa y usted está agregando interfaces HA3, habilite el reenvío de paquetes para el grupo de agregación.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **High Availability (Alta disponibilidad)** > **Active/Active Config (Config. activa/activa)**, y edite la sección Packet Forwarding (Reenvío de paquetes).
2. Seleccione el grupo de agregación que configuró para **HA3 Interface** y haga clic en **OK**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 10 | (Solo cortafuegos compatibles) Si la interfaz corresponde a un puerto PoE (alimentación a través de Ethernet) en el cortafuegos, opcionalmente puedeconfigurar PoE.

STEP 11 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

STEP 12 | Verifique el estado del grupo de agregación.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces (Interfaces)** > **Ethernet**.
2. Compruebe que la columna Estado de enlace muestra un icono verde para el grupo de agregación, indicando que todas las interfaces miembro están funcionando. Si el icono es amarillo, al menos un miembro falla, pero no todos. Si el icono está en rojo, todos los miembros han fallado.
3. Si configuró LACP, compruebe que la columna Features muestre el icono de LACP habilitado para el grupo de agregación.

STEP 13 | (Solo en el caso de cortafuegos PA-7050 y PA-7080) Si tiene un grupo de interfaz de agregación que cuenta con interfaces ubicadas en diferentes tarjetas de línea, una práctica recomendada es habilitar el cortafuegos para que pueda manejar paquetes IP fragmentados que recibe en diversas interfaces del grupo AE que se distribuyen en varias tarjetas. Para ello, utilice el siguiente comando operativo de la CLI con la palabra clave **`hash.`** (Las otras dos palabras clave también se muestran para mayor exhaustividad).

1. Acceso a la CLI.
2. Utilice el siguiente comando operativo de la CLI: **`set ae-frag redistribution-policy`** <**`self`** | **`fixed sXdpX`** | **`hash`**>
   - **`self`**—(predeterminado) Esta palabra clave es para el comportamiento heredado; no permite que el cortafuegos maneje paquetes fragmentados que reciben las diversas interfaces de un grupo de interfaces AE.
   - **`fixed s`**<*slot-number*>**`dp`**<*dataplane-cpu-number*>: reemplace la variable *slot-number* y la *data-plane-cpu-number* por el número de plano de datos que manejará todos los fragmentos de IP que reciben todos los miembros de cada interfaz AE. La palabra clave **`fixed`** se utiliza, en esencia, para la solución de problemas y no debe usarse en producción.
   - **`hash`**: se utiliza para permitir que el cortafuegos maneje paquetes fragmentados que recibe en varias interfaces de un grupo de interfaces AE que se encuentran en más de una tarjeta de línea.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración del reflector de Bonjour para la segmentación de red

Apple Bonjour (también conocida como red de configuración cero) permite la detección automática de dispositivos y servicios en una red local. Por ejemplo, Bonjour le permite conectarse a una impresora sin configurar manualmente su dirección IP. Para traducir nombres a direcciones en una red local, Bonjour usa DNS de multidifusión (mDNS, Multicast DNS). Bonjour utiliza un intervalo de multidifusión privado para su tráfico, que no permite el enrutamiento del tráfico. Esto evita el uso en un entorno que utilice la segmentación de red con fines administrativos o de seguridad (por ejemplo, cuando los servidores y los clientes se encuentren en subredes diferentes).

Para admitir Apple Bonjour en entornos de red en los que se utilice la segmentación para enrutar el tráfico, puede reenviar el tráfico IPv4 de Bonjour entre Interfaces de capa 3 interfaces Ethernet (L3) o interfaces o subinterfaces de Ethernet de agregación (AE) que usted especifique. La opción de reflector de Bonjour le permite reenviar anuncios y consultas de Bonjour de multidifusión a interfaces o subinterfaces Ethernet de L3 y AE, lo que garantiza el acceso del usuario a los servicios y la detección de dispositivos independientemente de los valores de tiempo de vida (TTL, Time To Live) o las limitaciones de salto.

Las siguientes plataformas son compatible con el reenvío de tráfico Bonjour:

- *PA-220 Series*
- *PA-800 Series*
- *PA-3200*

Cuando habilite esta opción, el cortafuegos redirigirá el tráfico de Bonjour a las interfaces y subinterfaces de Capa 3 y AE donde habilite esta opción. Debe habilitar esta opción en todas las interfaces compatibles en las que desee gestionar el tráfico de Bonjour; por ejemplo, si desea que una interfaz de Capa 3 específica reenvíe el tráfico de Bonjour a una interfaz de AE, debe habilitar esta opción en ambas interfaces. Puede habilitar esta opción en hasta 16 interfaces.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Para evitar bucles, el cortafuegos modifica la dirección MAC de origen a la dirección MAC de la interfaz de salida del cortafuegos. Para ayudar a prevenir ataques de inundación, si el cortafuegos recibe más paquetes por segundo que el número especificado en la siguiente tabla, el cortafuegos descarta los paquetes para proteger el cortafuegos y la red.

Series (Serie)	*Rate Limit (per second) (Límite de velocidad [por segundo])*
PA-220	*100*
PA-400	*N/D*
PA-800	*200*
PA-3200	*500*


STEP 1 | Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces**.

STEP 2 | Debe seleccionar o **Add (Añadir)** una Ethernet o subinterfaz de L3 o interfaz de AE.

*Si añade una subinterfaz, debe usar una **etiqueta** distinta de 0.*

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Seleccione **IPv4** y, a continuación, seleccione la opción **Enable Bonjour Reflector (Habilitar reflector de Bonjour)**.

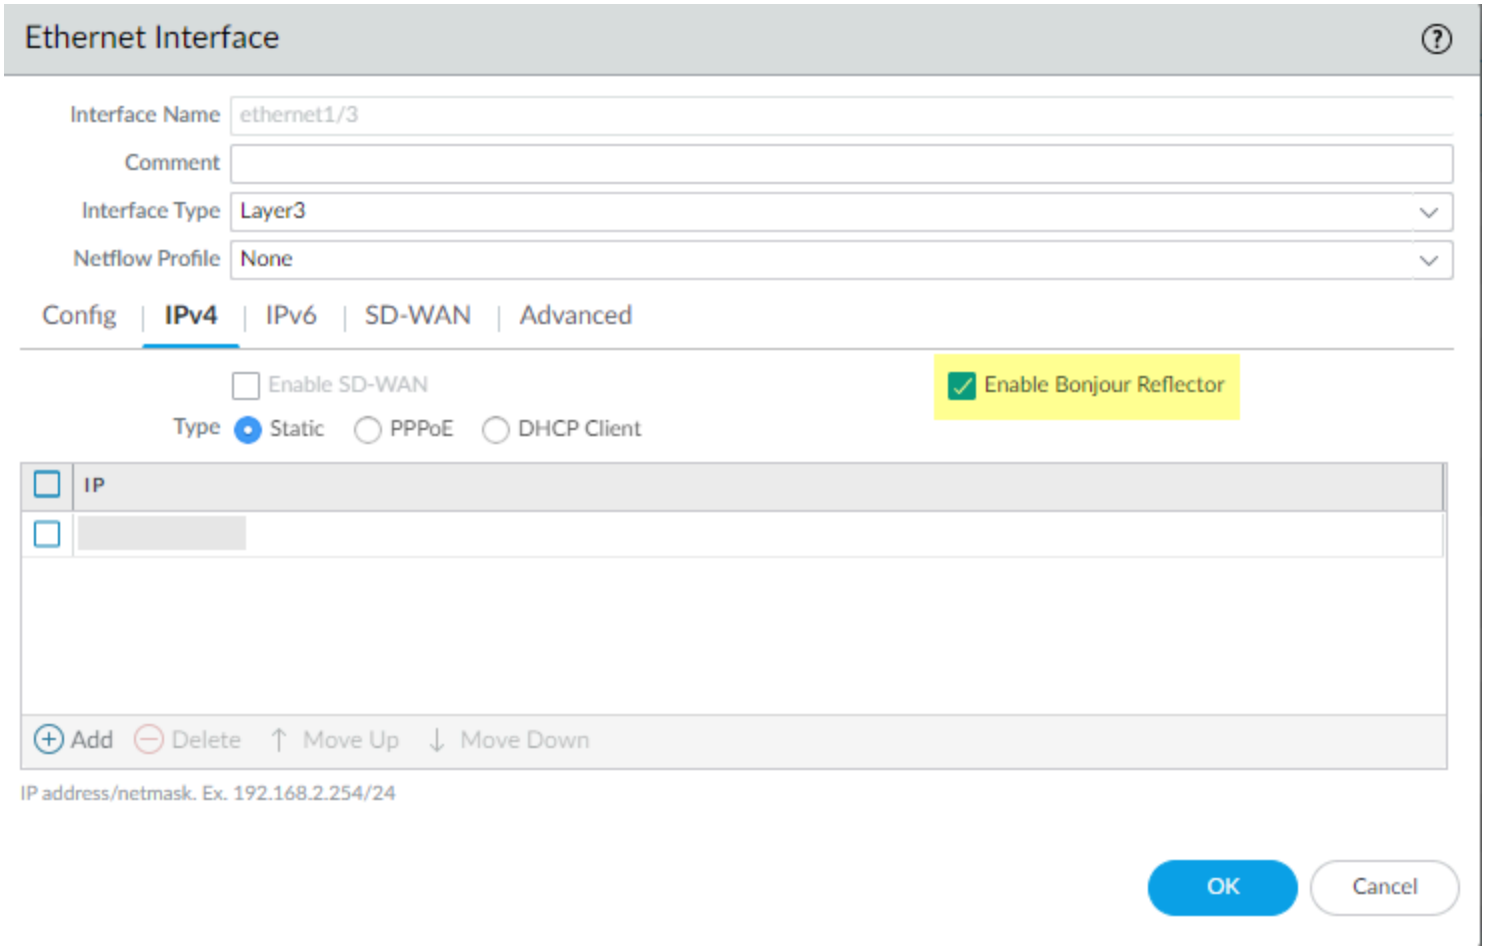

STEP 4 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 5 | Repita los pasos del 1 al 4 para todas las interfaces y subinterfaces de Capa 3 (L3) o AE a las que desee reenviar el tráfico de Bonjour.

Puede habilitar esta opción en hasta 16 interfaces o subinterfaces diferentes.

STEP 6 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

STEP 7 | Confirme que la columna **Features (Funciones)** para la interfaz o interfaces donde habilita la opción de reflector de Bonjour muestre `Bonjour Reflector:yes` ( ).

STEP 8 | Utilice el comando de la CLI `show bonjour interface (mostrar interfaz de bonjour)` para mostrar todas las interfaces a las que el cortafuegos reenvía el tráfico de Bonjour y una lista de contadores. `rx` representa el número total de paquetes de Bonjour

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

que recibe la interfaz, `tx` representa el número total de paquetes de Bonjour que transmite la interfaz y `drop (descartar)` representa el número de paquetes que descarta la interfaz.

```
admin> show bonjour interface name rx tx drop
 ------------------------------------------------------------
 ethernet1/4 1 1 0 ethernet1/7 0 0 0 ethernet1/7.10 0 0 0
 ethernet1/7.20 4 4 0 ae15 0 0 0 ae16 0 0 0 ae16.30 0 2 0 ae16.40 0
 0 0
```


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Uso de los perfiles de gestión de interfaz para restringir el acceso

Un perfil de gestión de interfaz protege al cortafuegos contra el acceso no autorizado mediante la definición de los protocolos, servicios y direcciones IP que una interfaz de cortafuegos permite para el tráfico de gestión. Por ejemplo, puede impedir que los usuarios accedan a la interfaz web del cortafuegos en la interfaz Ethernet1/1, pero permitir que la interfaz reciba consultas SNMP de su sistema de supervisión de red. En este caso, usted habilitaría SNMP y deshabilitaría HTTP/HTTPS en un perfil de gestión de interfaz y asignaría el perfil a Ethernet1/1.

Puede asignar un perfil de gestión de interfaz a interfaces Ethernet capa 3 (incluidas las subinterfaces) y a interfaces lógicas (interfaces de grupo de agregación, VLAN, loopback y de túnel) Si no asigna un perfil de gestión de interfaz a una interfaz, esta denegará por defecto el acceso a todas las direcciones IP, protocolos y servicios.

La interfaz de gestión (MGT) no requiere un perfil de gestión de interfaz. Los protocolos, los servicios y las direcciones IP para la interfaz MGT los restringe cuando realiza la configuración inicial del cortafuegos. En caso de que la interfaz MGT deje de funcionar, permitir el acceso de gestión por otra interfaz le da la posibilidad de seguir gestionando el cortafuegos.

Si permite el acceso a la interfaz del cortafuegos con un perfil de gestión de interfaces, no habilite el acceso de gestión (HTTP, HTTPS, SSH ni Telnet) desde internet ni desde zonas no fiables que estén dentro de los límites de seguridad de su empresa. No habilite nunca el acceso por HTTP ni Telnet porque esos protocolos realizan transmisiones de texto sin cifrar. Respete las Prácticas recomendadas para proteger el acceso administrativo para garantizar que protege adecuadamente el acceso de gestión al cortafuegos.

STEP 1 | Configure el perfil de gestión de interfaz.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Network Profiles (Perfiles de red)** > **Interface Mgmt (Gestión de interfaz)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Seleccione los protocolos que la interfaz permitirá para el tráfico de gestión: **Ping**, **Telnet**, **SSH**, **HTTP**, **HTTP OCSP**, **HTTPS** o **SNMP**.

   *No habilite **HTTP** ni **Telnet** porque esos protocolos realizan transmisiones de texto sin cifrar y, por lo tanto, no son seguros.*
3. Seleccione los servicios que la interfaz permitirá para el tráfico de gestión:
   - **Response Pages (Páginas de respuesta)**: utilícela para habilitar páginas de respuesta para lo siguiente:
     - **Portal cautivo**: para servir a las páginas de respuesta del portal cautivo, el cortafuegos deja los puertos abiertos en las interfaces de capa 3: 6081 para portal cautivo en modo transparente y 6082 para portal cautivo en modo de redirección. Para obtener información, consulte Política de autenticación y portal de autenticación.
     - **Anulación de administrador de URL:** para obtener información detallada, consulte Permiso de acceso con contraseña a ciertos sitios.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- **ID del usuario**: se utiliza para redistribuir datos y marcas de tiempo de autenticación.
- **User-ID Syslog Listener-SSL (SSL de escucha de Syslog de User-ID)** o **User-ID Syslog Listener-UDP (UDP de escucha de Syslog de User-ID)**: utilice esta opción para la Configuración de User-ID para supervisar los remitentes de Syslog para la asignación de usuarios en SSL o UDP.

4. (Opcional) Seleccione **Add (Añadir)** para añadir las direcciones IP permitidas que pueden acceder a la interfaz. Si no añade entradas a la lista, la interfaz no tendrá restricciones de direcciones IP.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | Asigne el perfil de gestión de interfaz a una interfaz.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces**, seleccione el tipo de interfaz (**Ethernet**, **VLAN**, **Loopback [Bucle invertido]** o **Tunnel [Túnel]**) y seleccione la interfaz.
2. Seleccione **Advanced (Avanzado)** > **Other info (Otra información)** y seleccione la interfaz **Management Profile (Perfil de gestión)** que acaba de añadir.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)** y en **Commit (Confirmar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Enrutadores virtuales

Obtenga información sobre cómo un enrutador virtual en el cortafuegos participa en el enrutamiento de capa 3 y configura un enrutador virtual.

- Descripción general del enrutador virtual
- Configuración de los enrutadores virtuales

Descripción general del enrutador virtual

El cortafuegos utiliza enrutadores virtuales para obtener rutas de capa 3 hacia otras subredes al definir de forma manual rutas estáticas o mediante la participación en uno o más protocolos de enrutamiento de capa 3 (rutas dinámicas). Las rutas que obtiene el cortafuegos mediante estos métodos completan la base de información de enrutamiento (routing information base, RIB) IP del cortafuegos. Cuando un paquete esté destinado a una subred diferente, el enrutador virtual obtendrá la mejor ruta de la RIB, la ubicará en la base de información de reenvío (FIB) y reenviará el paquete al siguiente enrutador de salto definido en la FIB. El cortafuegos utiliza la conmutación de Ethernet para llegar a otros dispositivos de la misma subred IP. (Una excepción a una mejor ruta que se dirige a la FIB se produce si se utiliza ECMP, en cuyo caso todas las rutas de igual coste se dirigen a la FIB).

Las interfaces Ethernet, VLAN y del túnel definidas en el cortafuegos reciben y reenvían paquetes de capa 3. La zona de destino se deriva de la interfaz de salida basada en los criterios de reenvío y el cortafuegos consulta las reglas de la política para identificar las políticas de seguridad que se aplican a cada paquete. Además de enrutar a otros dispositivos de red, los enrutadores virtuales pueden enrutar a otros enrutadores virtuales en el mismo cortafuegos si se especifica un siguiente salto que señale a otro enrutador virtual.

Puede configurar interfaces de capa 3 en un enrutador virtual para participar con protocolos de enrutamiento dinámico (BGP, OSPF, OSPFv3 o RIP), así como añadir rutas estáticas. También puede crear varios enrutadores virtuales, cada uno de los cuales mantendrá un conjunto separado de rutas que no se comparten entre enrutadores virtuales, lo que le permitirá configurar diferentes comportamientos de enrutamiento para diferentes interfaces.

Puede configurar el enrutamiento dinámico de un enrutador virtual a otro al configurar una interfaz de bucle invertido en cada enrutador virtual, lo que crea una ruta estática entre las dos interfaces de bucle invertido y, a continuación, al configurar un protocolo de enrutamiento dinámico para que se interconecte entre estas dos interfaces. El cortafuegos soporta solo un salto entre enrutadores virtuales. Por ejemplo, con los enrutadores virtuales A, B y C, una ruta no puede ir de A a B a C; tendría que ir de A a C.

Todas las interfaces de capa 3, de bucle invertido, de VLAN y de túnel definidas en el cortafuegos se deben asociar con un enrutador virtual. Si bien cada interfaz puede pertenecer a un único enrutador virtual, puede configurar varios protocolos de enrutamiento y rutas estáticas para un enrutador virtual. Más allá de las rutas estáticas y los protocolos de enrutamiento dinámico que se configuran para un enrutador virtual, es necesario contar con una configuración general.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de los enrutadores virtuales

Cree un enrutador virtual en el cortafuegos para que participe en el enrutamiento de capa 3.

STEP 1 | Obtenga la información necesaria de su administrador de red.

- Interfaces en el cortafuegos que desea para realizar el enrutamiento.
- Distancias administrativas para rutas estáticas, internas de OSFP, externas de OSPF, IBGP, EBGP y RIP.

STEP 2 | Cree un enrutador virtual y aplique interfaces a él.

El cortafuegos incluye un enrutador virtual denominado **default (predeterminado)**. Puede editar el enrutador virtual **default (predeterminado)** o añadir un nuevo enrutador virtual.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)**.
2. Seleccione un enrutador virtual (**default [predeterminado]** o un enrutador virtual diferente) o haga clic en **Add (Añadir)** para añadir un nombre en **Name (Nombre)** para un nuevo enrutador virtual.
3. Seleccione **Router Settings (Configuración de enrutador)** > **General**.
4. En el cuadro **Interfaces**, haga clic en **Add (Añadir)** y seleccione una interfaz que ya esté definida.

   Repita este paso para todas las interfaces que desee añadir al enrutador virtual.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Establezca las distancias administrativas para las rutas estáticas y el enrutamiento dinámico.

Establezca las distancias administrativas para los tipos de rutas como sea necesario para su red. Cuando el enrutador virtual tiene dos o más rutas diferentes hacia el mismo destino, utiliza la distancia administrativa para seleccionar la mejor ruta de diferentes protocolos de enrutamiento y rutas estáticas, y prefiere una distancia menor.

- **Static (Estático)**: el intervalo es de 10 a 240; el valor predeterminado, 10.
- **OSPF Internal (OSPF interno)**: el intervalo es de 10 a 240; el valor predeterminado, 30.
- **OSPF External (OSPF externo)**: el intervalo es de 10 a 240; el valor predeterminado, 110.
- **IBGP**: el intervalo es de 10 a 240; el valor predeterminado, 200.
- **EBGP**: el intervalo es de 10 a 240; el valor predeterminado, 20.
- **RIP**: el intervalo es de 10 a 240; el valor predeterminado, 120.



Consulte ECMP si desea aprovechar varias rutas a igual coste para el reenvío.

STEP 4 | Confirme la configuración general del enrutador virtual.

Haga clic en **OK (Aceptar)** y en **Commit (Confirmar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | Configure las interfaces Ethernet, VLAN, de bucle invertido y de túnel como sea necesario.

Configuración de interfaces de capa 3.

En PAN-OS 11.0.1 y versiones posteriores a 11.1, para una interfaz Ethernet, puede Configure un cliente PPPoE en una subinterfaz.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Rutas de servicio

Obtenga información sobre cómo el cortafuegos usa rutas de servicio para enviar solicitudes a servicios externos y configurar rutas de servicio.

- Información general sobre las rutas de servicio
- Configuración de las rutas de servicio

Información general sobre las rutas de servicio

El cortafuegos utiliza la interfaz de gestión (MGT) de manera predeterminada para acceder a servicios externos, como los servidores DNS, los servidores de autenticación externa y los servicios de Palo Alto Networks® (como software, actualizaciones de URL, licencias y AutoFocus. Una alternativa al uso de la interfaz MGT es la configuración de un puerto de datos (una interfaz regular) para acceder a estos servicios. La ruta desde la interfaz al servicio en un servidor se conoce como *ruta de servicio*. Los paquetes de servicio abandonan el cortafuegos en un puerto asignado al servicio externo y el servidor envía su respuesta a la interfaz de origen configurada y a la dirección IP de origen.

Puede realizar la Configuración de las rutas de servicio de manera global para el cortafuegos o personalizar las rutas de servicio de un sistema virtual en un cortafuegos habilitado para varios sistemas virtuales a fin de contar con la flexibilidad para utilizar interfaces asociadas a un sistema virtual. Cualquier sistema virtual que no tenga una ruta de servicio configurada para un servicio particular hereda una interfaz y dirección IP establecidas globalmente para ese servicio.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


Configuración de las rutas de servicio

El siguiente procedimiento le permite configurar las rutas de servicio a fin de cambiar la interfaz que utiliza el cortafuegos para el envío de solicitudes a servicios externos, como los servicios en la nube de Palo Alto Network, o para el reenvío de logs. Para los cortafuegos que tienen una configuración de alta disponibilidad (HA), la configuración de la ruta de servicio se sincroniza en todos los peers de HA.

Para los cortafuegos que tienen una configuración de alta disponibilidad (HA) activa/pasiva, la ruta de servicio que configuró para aprovechar un servicio externo o para reenviar logs solo ve actividad en el peer de HA `activo`, mientras que en el peer de HA `pasivo` no habrá actividad si configuró una interfaz Ethernet como la **interfaz de origen**. Un ejemplo es la configuración de una ruta de servicio con Ethernet 1/3 como la interfaz de origen para reenviar logs a Cortex Data Lake. En este contexto, todos los logs se reenvían desde el peer de HA `activo`, pero ningún log, ni siquiera los de sistema ni los de configuración, se reenvía desde el peer de HA `pasivo`. Sin embargo, si configura la interfaz MGT como la **interfaz de origen** de la ruta de servicio, la actividad se produce tanto en el peer de HA `activo` como en el `pasivo`.

STEP 1 | Personalice las rutas de servicio.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Services (Servicios)** > **Global** (omita la opción Global en un cortafuegos sin capacidad para varios sistemas virtuales), y en la sección Services Features (Funciones de servicio), haga clic en **Service Route Configuration (Configuración de ruta de servicio)**.



2. Seleccione **Customize (Personalizar)** y realice una de las siguientes tareas para crear una ruta de servicio:
   - Para un servicio predefinido:
     - Seleccione **IPv4** o **IPv6** y haga clic en el enlace del servicio cuya ruta de servicio desea personalizar.

       *Para utilizar fácilmente la misma dirección de origen en varios servicios, seleccione la casilla de verificación de los servicios, haga clic en **Set Selected Routes (Establecer rutas seleccionadas)** y vaya al siguiente paso.*
     - Para limitar la lista de direcciones de origen, seleccione una interfaz en **Source Interface (Interfaz de origen)** y, luego, una dirección de esa interfaz en **Source Address (Dirección de origen)** como ruta de servicio. También se puede hacer referencia a un objeto de dirección como una dirección de origen si ya está configurado en la interfaz seleccionada. Si selecciona **Any (Cualquiera)** en Source Interface (Interfaz de origen), están disponibles todas las direcciones IP de todas las interfaces en la lista Source Address (Dirección de origen) en la que debe seleccionar una dirección. Si selecciona **Use default (Utilizar predeterminado)**, el cortafuegos utilizará la interfaz de gestión para la ruta de servicio, a menos que la dirección IP de destino del paquete coincida con la dirección IP de destino configurada, en cuyo caso, la dirección IP de origen se establece como la **Source Address (Dirección de origen)** configurada para la dirección de **Destination**

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

(Destino). Si selecciona **MGT (Gestión)**, el cortafuegos utilizará la interfaz MGT (Gestión) en la ruta de servicio independientemente de la ruta de servicio de destino.

La dirección de origen de la ruta de servicio no hereda los cambios de configuración de la interfaz a la que se hace referencia y viceversa. La modificación de una dirección IP de interfaz a una dirección IP u objeto de dirección diferente no actualizará una dirección de origen de ruta de servicio correspondiente. Esto puede provocar un error de confirmación y requerir que actualice la/s ruta/s de servicio a un valor de dirección de origen válido.

- Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la configuración.
- Repita este paso si desea especificar las direcciones IPv4 e IPv6 de un servicio.

- Para una ruta de servicio de destino:
  - Seleccione **Destination (Destino)** y **Add (Añadir)** para añadir una dirección IP de **Destination (Destino)**. En este caso, si el paquete llega con una dirección IP de destino que coincide con esta dirección de **Destination (Destino)** configurada, la dirección IP de origen del paquete se establecerá como la **Source Address (Dirección de origen)** configurada en el siguiente paso.
  - Para limitar la lista de direcciones de origen, seleccione una interfaz en **Source Interface (Interfaz de origen)** y, luego, una dirección de esa interfaz en **Source Address (Dirección de origen)** como ruta de servicio. Si selecciona **Any (Cualquiera)** en Source Interface (Interfaz de origen), están disponibles todas las direcciones IP de todas las interfaces en la lista Source Address (Dirección de origen) en la que debe seleccionar una dirección. Si selecciona **MGT (Gestión)**, el cortafuegos utilizará la interfaz MGT (Gestión) en la ruta de servicio.
  - Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la configuración.

3. Repita los pasos indicados anteriormente para cada ruta de servicio que desea personalizar.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la configuración de la ruta de servicio.

STEP 2 | Seleccione **Confirmar**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Rutas estáticas

Por lo general, las rutas estáticas se utilizan junto con protocolos de enrutamiento dinámico. Puede configurar una ruta estática para una ubicación que un protocolo de enrutamiento dinámico no puede alcanzar. Las rutas estáticas requieren una configuración manual en cada enrutador de la red, en lugar del cortafuegos que ingresa a las rutas dinámicas en sus tablas de rutas. A pesar de que las rutas estáticas requieren esa configuración en todos los enrutadores, es posible que se la recomiende para redes pequeñas en lugar de utilizarla para protocolo de enrutamiento.

- Descripción general de la ruta estática
- Eliminación de ruta estática basada en el control de ruta
- Configuración de una ruta estática
- Configuración del control de ruta para una ruta estática

Descripción general de la ruta estática

Si desea que el tráfico específico de la capa 3 tome una ruta determinada sin participar en los protocolos de enrutamiento IP, puede realizar el procedimiento Configuración de una ruta estática y utilizar rutas IPv4 e IPv6.

Una ruta predeterminada es una ruta estática específica. Si no utiliza el enrutamiento dinámico para obtener una ruta predeterminada para su enrutador virtual, debe configurar una ruta estática predeterminada. Cuando el enrutador virtual posee un paquete entrante y no encuentra coincidencias para el destino del paquete en su tabla de rutas, el enrutador virtual envía el paquete a la ruta predeterminada. La ruta IPv4 predeterminada es 0.0.0.0/0; la ruta IPv6 predeterminada es ::/0. Puede configurar rutas predeterminadas para IPv4 y para IPv6.

Las rutas estáticas no cambian ni se ajustan a los cambios en los entornos de red, de modo que por lo general, el tráfico no se redirige si se produce una falla en la ruta hacia un extremo definido como estático. Sin embargo, cuenta con opciones para respaldar las rutas estáticas si se produce un problema:

- Puede configurar una ruta estática con un perfil de detección de reenvío bidireccional (bidirectional forwarding detection, BFD). De este modo, si falla una sesión de BFD entre el cortafuegos y el peer de BFD, el cortafuegos elimina la ruta estática que presenta el fallo de las tablas de las bases de información de enrutamiento (routing information base, RIB) y de las bases de información de reenvío (forwarding information base, FIB), y utiliza una ruta alternativa de menor prioridad.
- Realice el procedimiento Configuración del control de ruta para una ruta estática para que el cortafuegos pueda usar una ruta alternativa.

De manera predeterminada, las rutas estáticas tienen una distancia administrativa de 10. Cuando el cortafuegos tiene dos o más rutas hacia el mismo destino, utiliza la ruta con la menor distancia administrativa. Si se aumenta la distancia administrativa de una ruta estática a un valor mayor que el de una ruta dinámica, puede utilizar la ruta estática como una ruta de respaldo si la ruta dinámica no se encuentra disponible.

Cuando configura una ruta estática, puede especificar si el cortafuegos instala una ruta estática IPv4 en la tabla de rutas (RIB) de unidifusión o multidifusión, o en ambas tablas, o si no la instala. Por ejemplo, solo puede instalar una ruta estática IPv4 en la tabla de rutas de multidifusión debido a que solo desea que el tráfico multidifusión utilice esta ruta. Esta opción le proporciona más control sobre la ruta que toma el tráfico. Puede especificar si el cortafuegos instala una ruta estática IPv6 en la tabla de rutas de unidifusión o no.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Eliminación de ruta estática basada en el control de ruta

Cuando configura el control de red para una ruta estática, el cortafuegos utiliza el control de red para detectar cuando una ruta a uno o más destinos se ha caído. Así puede redirigir el tráfico por rutas alternativas. El cortafuegos utiliza el control de rutas para las rutas estáticas de manera similar al control de rutas para el reenvío HA o basado en políticas (policy-based forwarding, PBF), de la siguiente manera:

- El cortafuegos envía mensajes de ping ICMP (mensajes de heartbeat) a uno o más destinos controlados que usted determine que son robustos y que reflejan la disponibilidad de la ruta estática.
- Si los pings a cualquiera de los destinos, o a todos los destinos, fallan, el cortafuegos considera la ruta estática como inactiva también y la elimina de la base de información de enrutamiento (Routing Information Base, RIB) y la base de información de reenvío (Forwarding Information Base, FIB). La RIB es la tabla de rutas estáticas con las que el cortafuegos está configurado y las rutas dinámicas que detectó en los protocolos de enrutamiento. La FIB es la tabla de reenvío de rutas que el cortafuegos utiliza para el reenvío de paquetes. El cortafuegos selecciona una ruta estática alternativa hacia el mismo destino (según la ruta con la métrica más baja) desde la RIB y la coloca en la FIB.
- El cortafuegos continúa controlando la ruta que falló. Cuando la ruta se reactiva (según la condición de fallo **Any [Cualquiera]** o **All [Todos]**) y el control de ruta regresa al estado activo, se inicia el temporizador de tiempo de espera preferente. El control de ruta debe permanecer activo por la duración del temporizador de tiempo de espera; luego el cortafuegos considera la ruta estática como estable y la restablece en la RIB. El cortafuegos luego compara las métricas de las rutas hacia el mismo destino para decidir qué rutas corresponden a la FIB.

La supervisión de rutas es un mecanismo deseable para evitar el descarte de tráfico silenciosamente para los siguientes elementos:

- Una ruta estática o predeterminada.
- Una ruta estática o predeterminada redistribuida a un protocolo de enrutamiento.
- Una ruta estática o predeterminada cuando un peer no admite BFD. (La práctica recomendada es no habilitar tanto BFD como el control de ruta en una misma interfaz).
- Una ruta estática o predeterminada en lugar de usar el control de ruta PBF, que no elimina una ruta estática que falló de la RIB, FIB o política de redistribución.


> *El control de ruta no se aplica a las rutas estáticas configuradas entre enrutadores virtuales.*

En la siguiente figura, el cortafuegos está conectado a dos ISP para la redundancia de ruta a Internet. La ruta predeterminada principal 0.0.0.0 (métrica 10) utiliza el próximo salto 192.0.2.10; la ruta predeterminada secundaria 0.0.0.0 (métrica 50) utiliza el próximo salto 198.51.100.1. El equipo del cliente en las instalaciones (customer premises equipment, CPE) para ISP A mantiene el enlace físico principal activo, incluso después de que la conexión a Internet cae. Cuando el enlace está artificialmente activo, el cortafuegos no puede detectar que el enlace está inactivo y que debe reemplazar la ruta que falló por la ruta secundaria de la RIB.

Para evitar el descarte silenciosos del tráfico hacia un enlace erróneo, configure el control de ruta de 192.0.2.20, 192.0.2.30 y 192.0.2.40 y si todas las rutas (o algunas de las rutas) a estos destinos

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

fallan, el cortafuegos asume que la ruta al próximo salto 192.0.2.10 también está inactiva, elimina la ruta estática 0.0.0.0 (que utiliza el próximo salto 192.0.2.10) de su RIB y la reemplaza por la ruta secundaria al mismo destino 0.0.0.0 (que utiliza el próximo salto 198.51.100.1), que también accede a Internet.

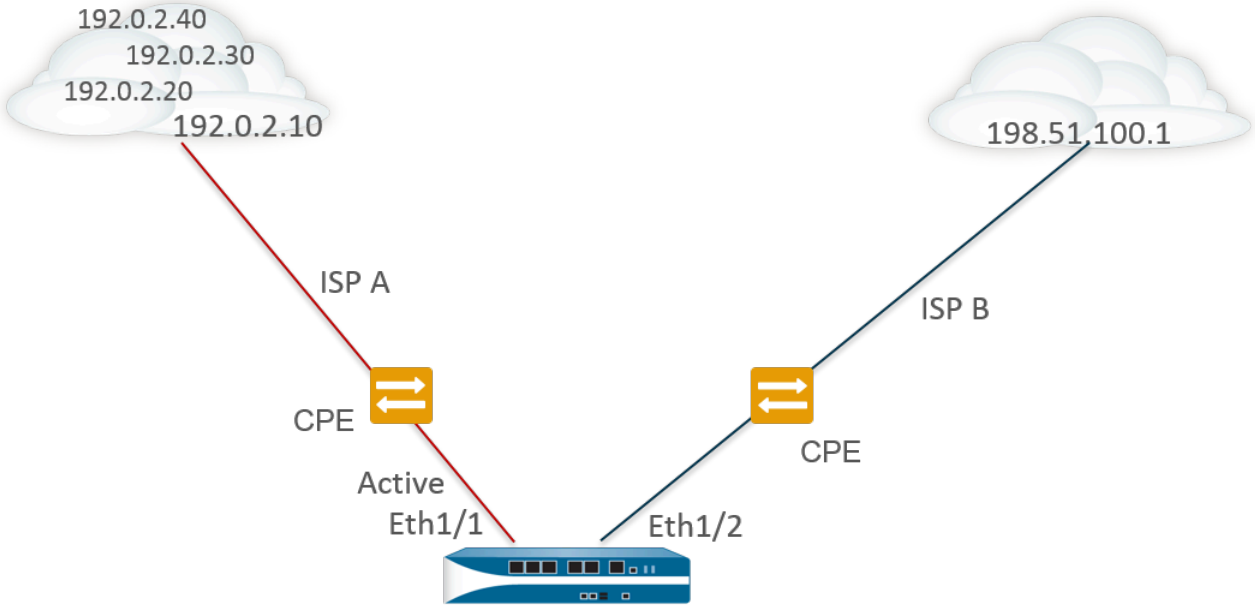

Route Table

Destination	Next Hop	Metric	Interface	
0.0.0.0/0	192.0.2.10	10	ethernet1/1	X Pings to 192.0.2.20, 192.0.2.30, and 192.0.2.40 fail, so static route remove
0.0.0.0/0	198.51.100.1	50	ethernet1/2	

Cuando Configura una ruta estática, uno de los siguientes campos es el próximo salto hacia ese destino. El tipo de próximo salto que configure determinará la medida que tomará el cortafuegos durante el control de ruta, de la siguiente manera:

Si Next Hop Type (Tipo de próximo salto) en Static Route (Ruta estática) es:	Acción del cortafuegos para el ping ICMP
Dirección IP	El cortafuegos utiliza la dirección IP de origen y la interfaz de salida de la ruta estática como la dirección de origen e interfaz de salida en el ping ICMP. Utiliza la dirección IP de destino configurada del destino controlado como la dirección de destino del ping. Utiliza la dirección de próximo salto de la ruta como la dirección de próximo salto del ping.
Next VR (Siguiente VR)	El cortafuegos utiliza la dirección IP de origen de la ruta estática como la dirección de origen en el ping ICMP. La interfaz de salida se basa en el resultado de búsqueda del enrutador virtual de próximo salto. La dirección

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Si Next Hop Type (Tipo de próximo salto) en Static Route (Ruta estática) es:	Acción del cortafuegos para el ping ICMP
	IP de destino configurada del destino controlado como es la dirección de destino del ping.
ninguno	El cortafuegos utiliza la dirección IP de destino del control de ruta como el próximo salto y envía el ping de ICMP a la interfaz especificada en la ruta estática.

Cuando el control de ruta para una ruta estática o predeterminada falla, el cortafuegos registra un evento crítico (ruta-control-fallo). Cuando la ruta estática o predeterminada se recupera, el cortafuegos registra otro evento crítico (ruta-contro-recuperación).

El cortafuegos sincroniza las configuraciones de control de ruta para una implementación HA activa/pasiva, pero el cortafuegos bloquea los paquetes de ping ICMP de salida en un peer HA pasivo, debido a que no procesa activamente el tráfico. El cortafuegos no sincroniza las configuraciones de control de ruta para las implementaciones HA activas/activas.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de una ruta estática

Realice la siguiente tarea para configurarRutas estáticas o una ruta predeterminada para un enrutador virtual en el cortafuegos.

STEP 1 | Configure una ruta estática.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Router (Enrutador virtual)** y seleccione el enrutador virtual que desea configurar, como **default (predeterminado)**.
2. Seleccione la pestaña **Static Routes**.
3. Seleccione **IPv4** o **IPv6**, según el tipo de ruta estática que desee configurar.
4. **Añada** un **nombre** (63 caracteres como máximo) para la ruta. El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guion bajo (_), guion (-), punto (.) y espacio.
5. En **Destination (Destino)**, introduzca la ruta y la máscara de red (por ejemplo, 192.168.2.2/24 como dirección IPv4 o 2001:db8:123:1::1/64 como dirección IPv6). Si crea una ruta predeterminada, introduzca la ruta predeterminada (0.0.0.0/0 como dirección IPv4 o ::/0 como dirección IPv6). O bien, puede crear un objeto de dirección de tipo máscara de red IP.
6. (Opcional) En **Interface (Interfaz)**, especifique la interfaz saliente que utilizarán los paquetes para ir al próximo salto. Utilice este control más estricto en la interfaz que el cortafuegos utiliza en lugar de la interfaz en la tabla de rutas para el próximo salto de esta ruta.
7. En **Next Hop (Próximo salto)**, seleccione una de las siguientes opciones:

   - **IP Address (Dirección IP):** introduzca la dirección IP (por ejemplo, 192.168.56.1 o 2001:db8:49e:1::1) cuando desee enrutarla a un próximo salto específico. Debe **habilitar las direcciones IPv6 en la interfaz** (cuando realiza Configuración de interfaces de capa 3) para utilizar una dirección IPv6 de siguiente salto. Si crea una ruta predeterminada, en **Next Hop (Próximo salto)**, debe seleccionar **IP Address (Dirección IP)** e introducir la dirección IP de su puerta de enlace de internet (por ejemplo, 192.168.56.1 o 2001:db8:49e:1::1). O bien, puede crear un objeto de dirección de tipo máscara de red IP. El objeto de dirección debe tener la máscara de red /32 para IPv4 o /128 para IPv6.

     *Mientras configura rutas estáticas para un enrutador virtual en el cortafuegos, puede introducir una dirección IP para el enrutador Next Hop. El cortafuegos de Palo Alto Networks trata la dirección IP del **Next Hop (Siguiente salto)** como un objeto de dirección. Por lo tanto, si configura el valor de la dirección IP del siguiente salto (**Network [Red]** > **Virtual Router [Enrutador virtual]** > **Static Routes [Rutas estáticas]**) igual que el nombre del objeto de dirección configurado (**Objects [Objetos]** > **Addresses [Direcciones]**), cualquier modificación en el objeto de dirección también se reflejará en el valor de la dirección IP del **Next Hop (Siguiente salto)**. Es decir, cambiar el nombre del objeto de dirección (**Objects [Objetos]** > **Addresses [Direcciones]**) también cambiará el nombre de la dirección IP del siguiente salto.*

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- **Next VR (Próximo VR):** seleccione esta opción y seleccione un enrutador virtual si desea enrutarlo internamente a un enrutador virtual diferente en el cortafuegos.
- **FQDN**: introduzca un nombre de dominio completo (Fully Qualified Domain Name, FQDN), seleccione un objeto de dirección que utilice un FQDN o cree un objeto de dirección del tipo FQDN.

  Si utiliza un FQDN como siguiente salto de la ruta estática, se debe resolver en una dirección IP que pertenezca a la misma subred que la interfaz configurada para dicha ruta; de lo contrario, el cortafuegos rechaza la resolución y el FQDN se queda sin resolver.

  El cortafuegos solo emplea una dirección IP (de cada tipo de familia, esto es, IPv4 o IPv6) de la resolución de DNS del FQDN. Si se devuelven varias direcciones, el cortafuegos utiliza la dirección IP preferida que coincida con el tipo de familia de IP (IPv4 o IPv6) configurado para el siguiente salto. La dirección IP preferida es la primera dirección que devuelve el servidor DNS en su respuesta inicial. El cortafuegos la mantiene como preferida mientras siga apareciendo en las respuestas posteriores, aunque el orden sea distinto.
- **Discard (Descartar):** seleccione esta opción para descartar los paquetes que se dirigen a este destino.
- **None (Ninguno)**: seleccione esta opción si no existe el siguiente salto en la ruta. Por ejemplo, una conexión punto a punto no requiere un próximo salto debido a que solo existe una dirección de destino para los paquetes.

8. Introduzca una **Admin Distance (Distancia administrativa)** para que la ruta anule la distancia administrativa predeterminada establecida para las rutas estáticas en este enrutador virtual (intervalo de 10 a 240; valor predeterminado: 10).
9. Introduzca una **Metric (Métrica)** para la ruta (el intervalo es de 1 a 65 535).

STEP 2 | Seleccione la ubicación donde se instalará la ruta.

Seleccione la **Route Table (Tabla de rutas)** (RIB) en la que desea que el cortafuegos instale la ruta estática:

- **Unicast (Unidifusión):** instale la ruta en la tabla de rutas de unidifusión. Seleccione esta opción si desea que la ruta se utilice únicamente para el tráfico de rutas de unidifusión.
- **Multicast (Multidifusión):** instale la ruta en la tabla de rutas de multidifusión (disponible solo en el caso de las rutas IPv4). Seleccione esta opción si desea que la ruta se utilice únicamente para el tráfico de rutas de multidifusión.
- **Both (Ambas):** instale la ruta en la tabla de rutas de unidifusión y multidifusión (disponible solo en el caso de las rutas IPv4). Seleccione esta opción si desea que el tráfico de unidifusión o de multidifusión utilice esta ruta.
- **No Install (Sin instalación):** no instale la ruta en ninguna de las tablas de rutas.

STEP 3 | (Opcional) Si su modelo de cortafuegos admite BFD, puede aplicar un **perfil de BFD** a la ruta estática, de modo que si esta falla, el cortafuegos elimine la ruta de la RIB y de la FIB, y utilice una ruta alternativa. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**.

STEP 4 | Haga clic en **OK** dos veces.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar la configuración.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración del control de ruta para una ruta estática

Utilice el siguiente procedimiento para configurar la Eliminación de ruta estática basada en el control de ruta.

STEP 1 | Habilite el control de ruta para una ruta estática.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione un enrutador virtual.
2. Seleccione **Static Routes (Rutas estáticas)**, **IPv4** o **IPv6**, y la ruta estática que desea controlar. Puede controlar hasta 128 rutas estáticas.
3. Seleccione **Path Monitoring (Control de ruta)** para habilitar el control para la ruta.

STEP 2 | Configure los destinos controlados para la ruta estática.

1. Seleccione **Add (Añadir)** para añadir un destino controlado por **Name (Nombre)**. Puede añadir hasta ocho destinos controlados por ruta estática.
2. Seleccione **Enable (Habilitar)** para controlar el destino.
3. Para **Source IP (IP de origen)**, seleccione la dirección IP que el cortafuegos utiliza en el ping ICMP para el destino controlado:
   - Si la interfaz tiene varias direcciones IP, seleccione una.
   - Si selecciona una interfaz, el cortafuegos utilizará la primera dirección IP asignada a la interfaz de forma predeterminada.
   - Si selecciona **DHCP (Use DHCP Client address) (DHCP (Usar la dirección del cliente DHCP))**, el cortafuegos utilizará la dirección que DHCP asignó a la interfaz. Para ver la dirección DHCP, seleccione **Network (Red)** > **Interfaces (Interfaces)** > **Ethernet** y, en la fila de la interfaz Ethernet, haga clic en **Dynamic DHCP Client (Cliente DHCP dinámico)**. La dirección IP aparecerá en la ventana Estado de la interfaz IP dinámica.
4. Para **Destination IP (IP de destino)**, ingrese una dirección IP o un objeto de dirección para el cual el cortafuegos supervisará la ruta. El destino controlado y el destino de ruta estática deben usar la misma familia de direcciones (IPv4 o IPv6).

   La dirección IP de destino debe pertenecer a un endpoint confiable; no debería basar el control de ruta en un dispostivio que es inestable o no confiable.
5. (Opcional) Especifique el **Ping Interval (sec) (Intervalo de ping [s])** ICMP en segundos para determinar con qué frecuencia el cortafuegos supervisará la ruta (el intervalo es de 1 a 60 y el valor predeterminado es 3).
6. (Opcional) Especifique el **Ping Count (Recuento de pings)** ICMP de paquetes que no regresan del destino para que el cortafuegos considere la ruta estática como inactiva y la elimine de RIB y FIB (el intervalo es de 3 a 10; el valor predeterminado es 5).
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Determine si el control de ruta para la ruta estática se basa en uno o todos los destinos controlados, y configure el tiempo de retención preferente.

1. Seleccione una **Failure Condition (Condición de fallo)**, **Any (Cualquiera)** o **All (Todas)** de los destinos controlados para la ruta estática deben estar al alcance del ICMP para que el

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

cortafuegos elimine la ruta estática de RIB y FIB, y añada la ruta estática que contenga la siguiente métrica más baja al mismo destino en FIB.

*Seleccione **All (Todos)** para evitar la posibilidad de que un solo destino controlado designe un fallo de ruta cuando, por ejemplo, el destino esté simplemente fuera de línea para el mantenimiento.*

2. (Opcional) Especifique el **Preemptive Hold Time (min) (Tiempo de espera preferente [s])**, que es la cantidad de minutos que un monitor de ruta inactivo debe permanecer en estado activo para que el cortafuegos vuelva a instalar la ruta estática en RIB. El monitor de ruta evalúa todos sus destinos controlados para la ruta estática y aparece según la condición de fallo de **Any (Cualquiera)** o **All (Todos)**. Si el enlace se desactiva o fluctúa durante el tiempo de espera, cuando el enlace vuelve a estar activo, el monitor de ruta puede volver a activarse; el temporizador se reinicia cuando el monitor de ruta regresa al estado activo.

   Un **Preemptive Hold Time (Tiempo de espera preferente)** de cero hace que el cortafuegos vuelva a instalar la ruta en el RIB inmediatamente después de que el monitor de ruta se activa. El intervalo es de 0 a 1,440; el valor predeterminado es 2.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | Seleccione Confirmar.

Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

STEP 5 | Verifique el control de ruta en rutas estáticas.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y en la fila del enrutador virtual en el que está interesado, seleccione **More Runtime Stats (Más estadísticas de tiempo de ejecución)**.
2. En la pestaña **Routing (Enrutamiento)**, seleccione **Static Route Monitoring (Control de ruta estática)**.
3. Para una ruta estática (Destino), visualice si el control de ruta está habilitado o inhabilitado. La columna Status (Estado) indica si la ruta está activa, inactiva o inhabilitada. Las marcas para la ruta estática son las siguientes: A: activa, S: estática; E: ECMP.
4. Seleccione **Refresh (Actualizar)** periódicamente para ver el estado más reciente del control de ruta (comprobación de estado).
5. Pase el ratón sobre el estado de una ruta para ver las direcciones IP controladas y los resultados de los pings enviados a los destinos controlados para esa ruta. Por ejemplo, 3/5 significa que un intervalo de ping de 3 segundos y un recuento de pings de 5 pings omitidos consecutivos (el cortafuegos no recibe ningún ping en los últimos 15 segundos) indica que el control de rutas detecta un fallo de enlace. Según la condición de fallo **Any (Cualquiera)** o **All (Todos)**, si el control de ruta está en modo de fallo y el cortafuegos recibe un ping después de 15 segundos, la ruta puede considerarse activa y se inicia el **Preemptive Hold Time (Tiempo de espera preferente)**.

   El estado indica los resultados del último ping controlado: correcto o fallido. El fallo indica que la serie de paquetes de ping (intervalo de pings multiplicado por el recuento de pings) no fue correcta. Un solo fallo de paquete de ping no refleja un estado de fallo de ping.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | Visualice el RIB y FIB para verificar que la ruta estática se haya eliminado.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y en la fila del enrutador virtual en el que está interesado, seleccione **More Runtime Stats (Más estadísticas de tiempo de ejecución)**.
2. En la pestaña **Routing (Enrutamiento)**, seleccione **Route Table (Tabla de rutas)** (RIB) y luego la **Forwarding Table (Tabla de reenvío)** (FIB) para visualizar cada una, respectivamente.
3. Seleccione **Unicast (Unidifusión)** o **Multicast (Multidifusión)** para visualizar la tabla de rutas correspondiente.
4. Para **Display Address Family (Mostrar familia de direcciones)**, seleccione **IPv4 and IPv6 (IPv4 e IPv6)**, **IPv4 Only (IPv4 únicamente)** o **IPv6 Only (IPv6 únicamente)**.
5. (Opcional) En el campo de filtros, ingrese la ruta que está buscando y seleccione la flecha o use la barra de desplazamiento para moverse por las páginas de rutas.
6. Determine si la ruta se eliminó o está presente.
7. Seleccione **Refresh (Actualizar)** periódicamente para ver el estado más reciente del control de ruta (comprobación de estado).

> *Para visualizar los eventos registrados para el control de ruta, seleccione **Monitor (Supervisar)** > **Logs [Logs]** > **System (Sistema)**. Verifique la entrada para **path-monitor-failure (ruta-control-fallo)**, que indica el control de ruta para un destino de ruta estática fallido, de tal forma que la ruta se eliminó. Verifique la entrada para **path-monitor-recovery (ruta-control-recuperación)**, que indica el control de ruta para un destino de ruta estática recuperado, de tal forma que la ruta se restauró.*

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

RIP

Considere si RIP es un protocolo de enrutamiento apropiado para su red y, de ser así, configúrelo.

- Descripción general de RIP
- Configurar RIP

Descripción general de RIP

El protocolo de información de enrutamiento (RIP, Routing Information Protocol) es un protocolo de gateway interior (IGP, interior gateway protocol) diseñado para redes IP pequeñas. RIP se basa en el recuento de saltos para determinar las rutas; las mejores rutas tienen el menor número de saltos. RIP se basa en UDP y utiliza el puerto 520 para las actualizaciones de rutas. Al limitar las rutas a un máximo de 15 saltos, el protocolo ayuda a evitar el desarrollo de bucles de enrutamiento, pero también limita el tamaño de red admitido. Antes de configurar RIP, tenga en cuenta que, si se requieren más de 15 saltos, el tráfico no se enruta. RIP también puede tardar más en converger que OSPF y otros protocolos de enrutamiento.

El cortafuegos admite RIP v2.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configurar RIP

Realice el siguiente procedimiento para configurar RIP:

STEP 1 | Configure los ajustes generales del enrutador virtual.

STEP 2 | Configure los ajustes de configuración general de RIP.

1. Seleccione un enrutador virtual (**Red** > **Enrutadores virtuales**) y, para el enrutador virtual, seleccione **RIP**.
2. Seleccione **Enable (Habilitar)** para habilitar el protocolo RIP.
3. Seleccione **Reject Default Route (Rechazar ruta predeterminada)** si no desea conocer ninguna ruta predeterminada a través de RIP. Este es el ajuste predeterminado recomendado.

   Cancele la selección de **Reject Default Route (Rechazar ruta predeterminada)** si desea permitir la redistribución de rutas predeterminadas mediante RIP.

STEP 3 | Configure interfaces para RIP.

1. En la sección de configuración de la interfaz de la pestaña **Interfaces**, seleccione una interfaz.
2. Seleccione una interfaz ya definida.
3. Seleccione **Enabled (Habilitado)**.
4. Seleccione **Advertise Default Route (Anunciar ruta predeterminada)** si desea anunciar una ruta predeterminada a los pares de RIP con el valor métrico especificado.
5. (Opcional) Seleccione un perfil en la lista **Auth Profile (Perfil de autenticación)**.
6. En la lista **Mode (Modo)**, seleccione normal (normal), passive (pasivo) o send-only (solo envío).
7. (Opcional) A fin de habilitar BFD para el RIP de manera global para el enrutador virtual, seleccione un perfil de **BFD**.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | Configure los temporizadores de RIP.

1. En la pestaña **Timers**, introduzca un valor para **Interval Seconds (sec)**. Mediante este ajuste, se define la duración de los siguientes intervalos del temporizador de RIP en segundos (el intervalo es de 1 a 60; el valor predeterminado es 1).
2. Especifique los **Intervalos de actualización** para definir el número de intervalos entre los anuncios de actualización de ruta (el intervalo es de 1 a 3600; el valor predeterminado es 30).
3. Especifique los **intervalos de vencimiento** para definir la cantidad de intervalos entre la última vez que se actualizó la ruta y su vencimiento (el intervalo es de 1 a 3600; el valor predeterminado es 120).
4. Especifique los **intervalos de eliminación** para definir el número de intervalos entre el momento en el que vence la ruta y su eliminación (el intervalo es de 1 a 3600; el valor predeterminado es 180).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | (Opcional) Configure perfiles de autenticación.

De manera predeterminada, el cortafuegos no utiliza autenticación de RIP para el intercambio entre vecinos de RIP. Opcionalmente, puede configurar una autenticación de RIP entre vecinos de RIP con una contraseña simple o la autenticación MD5. Se recomienda la autenticación MD5; es más segura que una contraseña simple.

Autenticación de contraseña simple de RIP

1. Seleccione **Auth Profiles (Perfiles de autenticación)** y haga clic en **Add (Añadir)** para añadir un nombre para el perfil de autenticación para autenticar los mensajes RIP.
2. Seleccione Contraseña simple como Tipo de contraseña.
3. Introduzca una contraseña simple y, a continuación, confírmela.

Autenticación MD5 de RIP

1. Seleccione **Auth Profiles (Perfiles de autenticación)** y haga clic en **Add (Añadir)** para añadir un nombre para el perfil de autenticación para autenticar los mensajes RIP.
2. Seleccione **MD5** como el **Password Type (Tipo de contraseña)**.
3. Haga clic en **Add (Añadir)** para añadir una o más entradas de contraseña, que incluyan las siguientes:
   - ID de clave (el intervalo es de 0 a 255)
   - Clave
4. (Opcional) Seleccione el estado **Preferred (Preferido)**.
5. Haga clic en **ACEPTAR** para especificar la clave que deberá utilizarse para autenticar el mensaje saliente.
6. Vuelva a hacer clic en **ACEPTAR** en el cuadro de diálogo Enrutador virtual - RIP - Perfil de autenticación.

STEP 6 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

OSPF

Abrir primero la ruta libre más corta (OSPF) es un protocolo de gateway interior (IGP) que suele utilizarse la mayoría de las veces para gestionar de forma dinámica rutas de red en redes de empresas de gran tamaño. Determina las rutas de forma dinámica obteniendo la información de otros enrutadores y anunciando las rutas a otros enrutadores mediante anuncios de estado de enlaces (LSA, Link State Advertisements). La información recopilada de los LSA se utiliza para construir un mapa de topología de la red. Este mapa de topología se comparte entre los enrutadores de la red y se utiliza para cumplimentar la tabla de enrutamiento IP con rutas disponibles.

Los cambios en la topología de la red se detectan dinámicamente y se utilizan para generar un nuevo mapa de topología en cuestión de segundos. Se calcula un árbol con la ruta más corta de cada ruta. Se utilizan las medidas asociadas a cada interfaz de enrutamiento para calcular la mejor ruta. Pueden incluir distancia, rendimiento de red, disponibilidad de enlaces, etc. Además, estas medidas pueden configurarse de manera estática para dirigir el resultado del mapa de topología de OSPF.

La implementación de Palo Alto Networks® de OSPF admite los siguientes RFC en su totalidad:

- RFC 2328 (para IPv4)
- RFC 5340 (para IPv6)

Los siguientes temas ofrecen más información sobre el OSPF y los procedimientos para configurar OSPF en el cortafuegos:

- Conceptos de OSPF
- Configuración de OSPF
- Configuración de OSPFv3
- Configuración del reinicio correcto de OSPF
- Confirmación del funcionamiento de OSPF

Conceptos de OSPF

OSPF determina las rutas de forma dinámica obteniendo la información de otros enrutadores y anunciando las rutas a otros enrutadores mediante anuncios de estado de enlaces (LSA). El enrutador mantiene la información sobre los enlaces entre él y el destino y puede realizar decisiones de enrutamiento con gran eficiencia. Se asigna un coste a cada interfaz de enrutador y las mejores rutas son aquellas con menor coste, después de sumar todas las interfaces de enrutador saliente detectadas y la interfaz que recibe los LSA.

Las técnicas jerárquicas se utilizan para limitar el número de rutas que se deben anunciar y los LSA asociados. Como OSPF procesa dinámicamente una cantidad considerable de información de enrutamiento, tiene mayores requisitos de procesador y memoria que RIP.

Los siguientes temas presentan los conceptos de OSPF que debe comprender para configurar el cortafuegos con el fin de que participe en una red OSPF:

- OSPFv3
- Vecinos OSPF
- Áreas OSPF
- Tipos de enrutadores OSPF

OSPFv3

OSPFv3 permite la compatibilidad con el protocolo de enrutamiento OSPF dentro de una red IPv6. Como tal, permite la compatibilidad con direcciones y prefijos IPv6. Conserva la mayor parte de la estructura y las funciones de OSPFv2 (para IPv4) con algunos cambios menores. A continuación se indican algunas de las adiciones y los cambios en OSPFv3:

- **Compatibilidad con varias instancias por enlace**: Con OSPFv3, puede ejecutar varias instancias del protocolo OSPF a través de un único enlace. Esto se consigue al asignar un número de ID de instancia de OSPFv3. Una interfaz que esté asignada a un ID de instancia descartará paquetes que contengan un ID diferente.
- **Procesamiento de protocolos por enlace**: OSPFv3 funciona según enlace en lugar de hacerlo según subred IP como en OSPFv2.
- **Cambios en las direcciones**: Las direcciones IPv6 no están presentes en paquetes OSPFv3, excepto en el caso de cargas de LSA en paquetes de actualización de estado de enlace. Los enrutadores vecinos se identifican mediante el ID de enrutador.
- **Cambios de autenticación**: OSPFv3 no incluye ninguna capacidad de autenticación. Para configurar OSPFv3 en un cortafuegos, es necesario un perfil de autenticación que especifique una carga de seguridad encapsulada (ESP) o un encabezado de autenticación (AH) de IPv6. El procedimiento de nueva asignación de claves especificado en el RFC 4552 no se admite en esta versión.
- **Compatibilidad con varias instancias por enlace**: Cada instancia se corresponde con un ID de instancia incluido en el encabezado de paquete OSPFv3.
- **Nuevos tipos de LSA**: OSPFv3 admite dos nuevos tipos de LSA: LSA de enlace y LSA de prefijo intraárea.

Todos los cambios adicionales se describen de manera detallada en el RFC 5340.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Vecinos OSPF

Dos enrutadores con OSPF conectados por una red común y en la misma área OSPF que forman una relación son vecinos OSPF. La conexión entre estos enrutadores puede ser a través de un dominio de difusión común o mediante una conexión de punto a punto. Esta conexión se realiza a través del intercambio de paquetes de saludo del protocolo OSPF. Estas relaciones de vecinos se utilizan para intercambiar actualizaciones de enrutamiento entre enrutadores.

Áreas OSPF

OSPF funciona en un único sistema autónomo (AS). No obstante, las redes de dentro de este AS único pueden dividirse en distintas áreas. De manera predeterminada, se crea el área 0. El área 0 puede funcionar por sí sola o actuar como la red troncal de OSPF para un mayor número de áreas. Cada área OSPF recibe un nombre que es un identificador de 32 bits, el cual, en la mayoría de los casos, se escribe en la misma notación decimal con puntos que una dirección IP4. Por ejemplo, el área 0 suele escribirse como 0.0.0.0.

La topología de un área se mantiene en su propia base de datos de estados de enlaces y se oculta de otras áreas, lo que reduce la cantidad de tráfico de enrutamiento que necesita OSPF. A continuación, la topología se comparte de manera resumida entre áreas mediante un enrutador de conexión.

Tipos de áreas OSPF	Description (Descripción)
Área troncal	El área troncal (Área 0) es el núcleo de una red OSPF. El resto de las áreas se conectan a ella y todo el tráfico entre las áreas debe atravesarla. Todo el enrutamiento entre las áreas se distribuye a través del área troncal. Si bien el resto de las áreas OSPF deben conectarse al área troncal, esta conexión no tiene que ser directa y puede realizarse a través de un enlace virtual.
Área OSPF normal	En un área OSPF normal no hay restricciones; el área puede aceptar todo tipo de rutas.
Área OSPF de código auxiliar	Un área de código auxiliar no recibe rutas de otros sistemas autónomos. El enrutamiento desde el área de código auxiliar se realiza a través de la ruta predeterminada hasta el área troncal.
Área de NSSA	El área de NSSA (Not So Stubby Area) es un tipo de área de código auxiliar que puede importar rutas externas con algunas excepciones limitadas.

Tipos de enrutadores OSPF

Dentro de un área OSPF, los enrutadores se dividen en las siguientes categorías.

- **Enrutador interno**: Enrutador que solamente tiene relaciones de vecino OSPF con los dispositivos de la misma área.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- **Enrutador de borde de área (ABR)**: un enrutador que tiene relaciones de vecino OSPF con los dispositivos de varias áreas OSPF. Los ABR recogen información de topología de sus áreas conectadas y la distribuyen al área troncal.
- **Enrutador de área troncal:** un enrutador de área troncal es un enrutador que ejecuta OSPF y cuenta con, al menos, una interfaz conectada al área troncal OSPF. Como los ABR siempre están conectados a la red troncal, siempre se clasifican como enrutadores troncales.
- **Enrutador de límite de sistema autónomo (ASBR)**: Enrutador que se conecta a más de un protocolo de enrutamiento e intercambia información de enrutamiento entre ellos.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de OSPF

Después de entender Conceptos de OSPF, realice el siguiente procedimiento para configurar OSPF.

STEP 1 | Configure los ajustes generales del enrutador virtual.

STEP 2 | Habilite OSPF.

1. Seleccione la pestaña OSPF.
2. Seleccione **Enable** para habilitar el protocolo OSPF.
3. Introduzca el **Router ID (Identificador de enrutador)**.
4. Seleccione **Reject Default Route (Rechazar ruta predeterminada)** si no desea conocer ninguna ruta predeterminada a través de OSPF. Este es el ajuste predeterminado recomendado.

   Cancele la selección de **Reject Default Route (Rechazar ruta predeterminada)** si desea permitir la redistribución de rutas por defecto a través de OSPF.

STEP 3 | Configure el tipo de áreas para el protocolo OSPF.

1. En la pestaña **Areas (Áreas)**, seleccione **Add (Añadir)** para añadir un **Area ID (Identificador de área)** para el área, con formato *x.x.x.x*. Es el identificador que cada vecino debe aceptar para formar parte de la misma área.
2. En la pestaña **Type (Tipo)**, seleccione una de las siguientes opciones de la lista **Type (Tipo)** del área:
   - **Normal**: no hay restricciones; el área puede aceptar todos los tipos de rutas.
   - **Stub (Código auxiliar)**: no hay salida desde el área. Para acceder a un destino fuera del área, es necesario atravesar el límite, que conecta con el resto de áreas. Si selecciona esta opción, configure lo siguiente:
     - **Aceptar resumen**: Los anuncios de estado de enlaces (LSA) se aceptan desde otras áreas. Si esta opción de un área de código auxiliar de la interfaz de enrutador de borde de área (ABR) está deshabilitada, el área OSPF se comportará como un área totalmente de código auxiliar (TSA) y ABR no propagará ninguno de los LSA de resumen.
     - **Advertise Default Route (Anunciar ruta predeterminada)**: los LSA de ruta por defecto se incluirán en los anuncios al área de código auxiliar junto con un valor de medida configurado dentro del intervalo configurado 1-255.
   - **NSSA**: el cortafuegos solamente puede salir del área por rutas que no sean rutas de OSPF. Si selecciona NSSA, seleccione **Accept Summary (Aceptar resumen)** y **Advertise Default Route (Anunciar ruta predeterminada)** como se describió para el **Stub (Código auxiliar)**. Si selecciona esta opción, configure lo siguiente:
     - **Type (Tipo)**: Seleccione el tipo de ruta **Ext 1** o **Ext 2** para anunciar el LSA predeterminado.
     - **Ext Ranges (Intervalos externos)**: seleccione **Add (Añadir)** para añadir intervalos de rutas externas que desee en **Advertise (Anunciar)** o para los que desee **Suppress (Suprimir)** el anuncio.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | Configure el intervalo de áreas para el protocolo OSPF.

1. En la pestaña **Range (Intervalo)**, haga clic en **Add (Añadir)** para añadir direcciones de destino LSA agrupadas en el área en subredes.
2. Seleccione **Anunciar** o **Suprimir** los anuncios de LSA que coincidan con la subred y haga clic en **ACEPTAR**. Repita esta acción para añadir intervalos adicionales.

STEP 5 | Configure las interfaces de áreas para el protocolo OSPF.

1. En la pestaña **Interface (Interfaz)**, haga clic en **Add (Añadir)** e ingrese la siguiente información para cada interfaz que se incluirá en el área:
   - **Interface (Interfaz)**: seleccione una interfaz.
   - **Enable (Habilitar)**: al seleccionar esta opción, la configuración de la interfaz OSPF surte efecto.
   - **Passive**: seleccione esta opción si no desea que la interfaz OSPF envíe o reciba paquetes OSPF. Aunque los paquetes OSPF no se envían ni reciben, si selecciona esta opción, la interfaz se incluirá en la base de datos de LSA.
   - **Link type**: seleccione **Broadcast** si desea poder acceder a todos los vecinos mediante la interfaz y poder detectarlos automáticamente por mensajes de saludo OSPF de multidifusión, como una interfaz Ethernet. Seleccione **p2p** (punto a punto) para descubrir al vecino automáticamente. Elija **p2mp** (punto a multipunto) cuando los vecinos deban definirse manualmente y seleccione **Add (Añadir)** para añadir las direcciones IP vecinas para todos los vecinos cercanos a través de esta interfaz.
   - **Metric**: introduzca una métrica OSPF para esta interfaz (el intervalo es 0-65.535; el valor por defecto es 10).
   - **Prioridad**: Introduzca una prioridad de OSPF para esta interfaz. Esta es la prioridad del enrutador para ser el enrutador designado (DR) o de reserva (BDR) según el protocolo OSPF (intervalo: 0-255; predeterminado: 1). Si el valor se configura como cero, el enrutador no se designará como DR ni BDR.
   - **Auth Profile**: seleccione un perfil de autenticación definido previamente.
   - **Timing (Sincronización)**: modifique los ajustes de sincronización si lo desea (no recomendado). Si desea obtener información detallada sobre estos ajustes, consulte la ayuda en línea.
2. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | Configure enlaces virtuales de áreas.

1. En la pestaña **Virtual Link (Enlace virtual)**, haga clic en **Add (Añadir)** e ingrese la siguiente información para cada enlace virtual que se incluirá en el área troncal:
   - **Name**: introduzca un nombre para el enlace virtual.
   - **Enable**: seleccione para habilitar el enlace virtual.
   - **Neighbor ID**: introduzca el ID del enrutador (vecino) del otro lado del enlace virtual.
   - **Transit Area**: introduzca el ID del área de tránsito que contiene físicamente al enlace virtual.
   - **Timing**: es recomendable que mantenga su configuración temporal por defecto.
   - **Auth Profile**: seleccione un perfil de autenticación definido previamente.
2. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar los enlaces virtuales.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar el área.

STEP 7 | (Opcional) Configure perfiles de autenticación.

De manera predeterminada, el cortafuegos no utiliza autenticación de OSPF para el intercambio entre vecinos OSPF. Opcionalmente, puede configurar una autenticación de OSPF entre vecinos OSPF mediante una contraseña simple o mediante la autenticación MD5. Se recomienda la autenticación MD5; es más segura que una contraseña simple.

Autenticación de contraseña simple de OSPF

1. Seleccione la pestaña **Auth Profiles (Perfiles de autenticación)** y luego **Add (Añadir)** para añadir un nombre para el perfil de autenticación, a fin de autenticar los mensajes OSPF.
2. Seleccione Contraseña simple como Tipo de contraseña.
3. Introduzca una contraseña simple y, a continuación, confírmela.

Autenticación MD5 de OSPF

1. Seleccione la pestaña **Auth Profiles (Perfiles de autenticación)** y luego **Add (Añadir)** para añadir un nombre para el perfil de autenticación, a fin de autenticar los mensajes OSPF.
2. Seleccione **MD5** como el **Password Type (Tipo de contraseña)** y luego **Add (Añadir)** para añadir una o más entradas de contraseña, incluidas las siguientes:
   - ID de clave (intervalo: 0-255)
   - Clave
   - Seleccione la opción Preferido para especificar que la clave debe utilizarse para autenticar mensajes salientes.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 8 | Configure las opciones avanzadas de OSPF.

1. En la pestaña **Advanced (Avanzado)**, seleccione **RFC 1583 Compatibility (Compatibilidad con RFC 1583)** para garantizar la compatibilidad con RFC 1583.
2. Especifique un valor para el temporizador **SPF Calculation Delay (sec) (Retardo de cálculo SPF [s])**, que le permite definir el retraso de tiempo (en segundos) entre la recepción de nueva información de topología y la ejecución de un cálculo SPF. Los valores menores permiten una reconvergencia OSPF más rápida. Los enrutadores que se

 ©2024 Palo Alto Networks, Inc.

emparejan con el cortafuegos deben usar el mismo valor de retardo para optimizar los tiempos de convergencia.

3. Especifique un valor para el temporizador **LSA Interval (sec) (Intervalo LSA [s])**, que es el tiempo mínimo entre las transmisiones de dos instancias del mismo LSA (mismo enrutador, mismo tipo, mismo ID de LSA). Es un equivalente de MinLSInterval en RFC 2328. Los valores más bajos se pueden utilizar para reducir los tiempos de reconvergencia cuando se producen cambios en la tipología.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 9 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para compilar los cambios.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de OSPFv3

OSPF admite IPv4 e IPv6. Debe usar OSPFv3 si está utilizando IPv6.

STEP 1 | Configure los ajustes generales del enrutador virtual.

STEP 2 | Configure los ajustes de configuración general de OSPFv3.

1. Seleccione la pestaña **OSPFv3**.
2. Seleccione **Enable** para habilitar el protocolo OSPF.
3. Introduzca el **Router ID (Identificador de enrutador)**.
4. Seleccione la casilla **Reject Default Route (Rechazar ruta predeterminada)** si no desea conocer ninguna ruta por defecto a través de OSPFv3. Este es el ajuste por defecto recomendado.

   Cancele la selección de **Reject Default Route (Rechazar ruta predeterminada)** si desea permitir la redistribución de rutas predeterminadas a través de OSPFv3.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Configure el perfil de autenticación para el protocolo OSPFv3.

OSPFv3 no incluye ninguna capacidad de autenticación propia; se basa completamente en IPSec para proteger las comunicaciones entre vecinos.

Al configurar un perfil de autenticación, debe utilizar una carga de seguridad encapsulada (Encapsulating Security Payload, ESP) o un encabezado de autenticación (Authentication Header, AH) de IPv6.

Autenticación de ESP OSPFv3

1. En la pestaña **Auth Profiles (Perfiles de autenticación)**, seleccione **Add (Añadir)** para añadir un nombre para el perfil de autenticación, a fin de autenticar los mensajes OSPFv3.
2. Especifique un índice de política de seguridad (**SPI**) (valor hexadecimal en el intervalo de 00000000 a FFFFFFFF). Los dos extremos de la adyacencia OSPFv3 debe incluir valores SPI coincidentes.
3. Seleccione **ESP** como **Protocol (Protocolo)**.
4. Seleccione el valor adecuado en **Crypto Algorithm (Algoritmo criptográfico)**.

   Puede seleccionar **None (Ninguno)** o alguno de los siguientes algoritmos: SHA1, SHA256, SHA384, SHA512 o MD5.
5. Si se seleccionó un **Crypto Algorithm (Algoritmo criptográfico)** en lugar de no seleccionar ningún valor, ingrese un valor para **Key (Clave)** y, a continuación, confírmelo.

Autenticación de AH OSPFv3

1. En la pestaña **Auth Profiles (Perfiles de autenticación)**, seleccione **Add (Añadir)** para añadir un nombre para el perfil de autenticación, a fin de autenticar los mensajes OSPFv3.
2. Especifique un índice de política de seguridad (**SPI**). El SPI debe coincidir entre ambos extremos de la adyacencia de OSPFv3. El número del SPI debe ser un valor hexadecimal entre 00000000 y FFFFFFFF.
3. Seleccione **AH** como **Protocolo**.
4. Seleccione el valor adecuado en **Crypto Algorithm (Algoritmo criptográfico)**.

   Debe introducir uno de los siguientes algoritmos: SHA1, SHA256, SHA384, SHA512 o MD5.
5. Introduzca un valor para **Clave** y, a continuación, confírmelo.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
7. Vuelva a hacer clic en **OK (Aceptar)** en el cuadro de diálogo Enrutador virtual - OSPF - Perfil de autenticación.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | Configure Areas - Type (Áreas - Tipo) para el protocolo OSPFv3.

1. En la pestaña **Areas (Áreas)**, seleccione **Add (Añadir)** para añadir un **Area ID (Identificador de área)**. Es el identificador que cada vecino debe aceptar para formar parte de la misma área.
2. En la pestaña **General**, seleccione una de las siguientes opciones de la lista **Type (Tipo)** del área:
   - **Normal**: no hay restricciones; el área puede aceptar todos los tipos de rutas.
   - **Stub (Código auxiliar)**: no hay salida desde el área. Para acceder a un destino fuera del área, es necesario atravesar el límite, que conecta con el resto de áreas. Si selecciona esta opción, configure lo siguiente:
     - **Aceptar resumen**: Los anuncios de estado de enlaces (LSA) se aceptan desde otras áreas. Si esta opción de un área de código auxiliar de la interfaz de enrutador de borde de área (ABR) está deshabilitada, el área OSPF se comportará como un área totalmente de código auxiliar (TSA) y ABR no propagará ninguno de los LSA de resumen.
     - **Advertise Default Route (Anunciar ruta predeterminada)**: los LSA de ruta por defecto se incluirán en los anuncios al área de código auxiliar junto con un valor de medida configurado dentro del intervalo configurado 1-255.
   - **NSSA**: el cortafuegos solamente puede salir del área por rutas que no sean rutas de OSPF. Si está seleccionado, configure Aceptar resumen y Anunciar ruta predeterminada como se describe para Código auxiliar. Si selecciona esta opción, configure lo siguiente:
     - **Type (Tipo)**: Seleccione el tipo de ruta **Ext 1** o **Ext 2** para anunciar el LSA predeterminado.
     - **Ext Ranges (Intervalos extendidos)**: haga clic en **Add (Añadir)** para añadir intervalos de rutas externas para los que desee habilitar o suprimir los anuncios.

STEP 5 | Asocie un perfil de autenticación OSPFv3 a un área o una interfaz.

Para un área

1. En la pestaña **Areas (Áreas)**, seleccione un área existente de la tabla.
2. En la pestaña **General**, seleccione un perfil definido previamente con la opción **Authentication Profile (Perfil de autenticación)** de la lista **Authentication (Autenticación)**.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

Para una interfaz

1. En la pestaña **Areas (Áreas)**, seleccione un área existente de la tabla.
2. Seleccione la pestaña **Interface (Interfaz)** y haga clic en **Add (Añadir)** para añadir el perfil de autenticación que desea asociar a la interfaz de OSPF de la lista **Auth Profile (Perfil de autenticación)**.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 6 | Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la configuración del área.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | (Opcional) Configure reglas de exportación.

1. En la pestaña **Export Rules (Reglas de exportación)**, seleccione **Allow Redistribute Default Route (Permitir redistribución de ruta predeterminada)** para permitir la redistribución de rutas predeterminadas a través de OSPFv3.
2. Haga clic en **Add (Añadir)**.
3. Ingrese un nombre en **Name**: el valor debe ser una subred IPv6 válida o un nombre de perfil de redistribución válido.
4. Seleccione **New Path Type (Nuevo tipo de ruta)**, **Ext 1** o **Ext 2**.
5. Especifique una **New Tag (Nueva etiqueta)** para la ruta coincidente que tenga un valor de 32 bits en notación decimal con punto.
6. Asigne una **Metric (Métrica)** para la nueva regla (el intervalo es 1 a 16,777,215).
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 8 | Configure las opciones avanzadas de OSPFv3.

1. En la pestaña **Advanced (Avanzado)** seleccione la casilla de verificación **Disable Transit Routing for SPF Calculation (Deshabilitar el enrutamiento de tránsito para el cálculo de SPF)** si desea que el cortafuegos participe en la distribución de la topología de OSPF sin ser utilizado para reenviar tráfico de tránsito.
2. Especifique un valor para el temporizador **SPF Calculation Delay (sec) (Retardo de cálculo SPF [s])**, que le permite definir el retraso de tiempo (en segundos) entre la recepción de nueva información de topología y la ejecución de un cálculo SPF. Los valores menores permiten una reconvergencia OSPF más rápida. Los enrutadores que se emparejan con el cortafuegos deben usar el mismo valor de retardo para optimizar los tiempos de convergencia.
3. Especifique un valor para el temporizador **LSA Interval (sec) (Intervalo LSA [s])**, que es el tiempo mínimo (en segundos) entre las transmisiones de dos instancias del mismo LSA (mismo enrutador, mismo tipo, mismo ID de LSA). Es un equivalente de MinLSInterval en RFC 2328. Los valores más bajos se pueden utilizar para reducir los tiempos de reconvergencia cuando se producen cambios en la tipología.
4. (Opcional) Configuración del reinicio correcto de OSPF.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 9 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para compilar los cambios.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración del reinicio correcto de OSPF

El reinicio correcto de OSPF dirige a los vecinos OSPF para que sigan utilizando rutas mediante un cortafuegos durante una breve transición cuando esté fuera de servicio. Este comportamiento aumenta la estabilidad de red reduciendo la frecuencia de reconfiguración de la tabla de enrutamiento y los flaps de ruta relacionados que pueden producirse durante breves tiempos de inactividad periódicos.

En el caso de un cortafuegos de Palo Alto Networks®, el reinicio correcto de OSPF implica las siguientes operaciones:

- **Cortafuegos como dispositivo de reinicio**: si el cortafuegos estará inactivo durante un breve periodo de tiempo o no estará disponible durante intervalos breves, enviará LSA de gracia a sus vecinos OSPF. Los vecinos deben configurarse para ejecutarse en modo auxiliar de reinicio correcto. En el modo auxiliar, los vecinos reciben los LSA de gracia que le informan de que el cortafuegos realizará un reinicio correcto en un periodo de tiempo especificado definido como el **Periodo de gracia**. Durante el periodo de gracia, el vecino sigue reenviando rutas a través del cortafuegos y enviando LSA que anuncian rutas a través del cortafuegos. Si el cortafuegos reanuda su funcionamiento antes de que venza el periodo de gracia, el reenvío de tráfico seguirá como antes sin ninguna interrupción de la red. Si el cortafuegos no reanuda su funcionamiento después de que venza el periodo de gracia, los vecinos saldrán del modo auxiliar y reanudarán el funcionamiento normal, lo que implicará la reconfiguración de la tabla de enrutamiento para eludir el cortafuegos.
- **Cortafuegos como auxiliar de reinicio correcto:** si es posible que los enrutadores vecinos estén inactivos durante breves períodos de tiempo, se puede configurar el cortafuegos para que funcione en el modo auxiliar de reinicio correcto, en cuyo caso, el cortafuego emplea un **Max Neighbor Restart Time (Tiempo de reinicio máximo de vecinos)**. Cuando el cortafuegos reciba los LSA de gracia de su vecino OSPF, seguirá enrutando tráfico hacia el vecino y anunciando rutas a través del vecino hasta que venza el periodo de gracia o hasta alcanzar el tiempo máximo de reinicio del mismo nivel. Si ninguno de los dos vence antes de que el vecino vuelva a estar en funcionamiento, el reenvío de tráfico continuará como antes sin ninguna interrupción de la red. Si ninguno de los dos periodos vence antes de que el vecino vuelva a estar en funcionamiento, el cortafuegos saldrá del modo auxiliar y reanudará el funcionamiento normal, lo que implicará la reconfiguración de la tabla de enrutamiento para eludir el vecino.

STEP 1 | Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione el enrutador virtual que desea configurar.

STEP 2 | Seleccione **OSPF** > **Advanced (Avanzado)** o **OSPFv3** > **Advanced (Avanzado)**.

STEP 3 | Verifique que las siguientes casillas de verificación están seleccionadas (están habilitadas por defecto):

- **Habilitar reinicio correcto**
- **Habilitar modo auxiliar**
- **Habilitar comprobación de LSA estricta**

Las tres opciones deberían permanecer seleccionadas a menos que su topología requiera lo contrario.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | Configure un **Período de gracia** en segundos.

STEP 5 | Configure un **Max Neighbor Restart Time (Tiempo máx. de reinicio del mismo nivel)** en segundos.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Confirmación del funcionamiento de OSPF

Una vez se haya compilado una configuración de OSPF, podrá utilizar cualquiera de las operaciones siguientes para confirmar que OSPF está funcionando:

- Visualización de la tabla de enrutamiento
- Confirmación de adyacencias OSPF
- Confirmación de que se han establecido conexiones OSPF

Visualización de la tabla de enrutamiento

Al visualizar la tabla de enrutamiento, puede ver si se han establecido rutas OSPF. Se puede acceder a la tabla de enrutamiento desde la interfaz web o la CLI. Si está utilizando la CLI, utilice los siguientes comandos:

- **`show routing route`**
- **`show routing fib`**

Si utiliza la interfaz web para ver la tabla de enrutamiento, utilice el siguiente flujo de trabajo:

STEP 1 | Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y en la misma fila del enrutador virtual en el que está interesado, haga clic en el enlace **More Runtime Stats (Más estadísticas de tiempo de ejecución)**.

STEP 2 | Seleccione **Routing (Enrutamiento)** > **Route Table (Tabla de rutas)** y examine la columna **Flags (Marcas)** de la tabla de enrutamiento para determinar qué rutas ha obtenido OSPF.

Confirmación de adyacencias OSPF

Utilice el siguiente flujo de trabajo para confirmar que se establezcan las adyacencias OSPF:

STEP 1 | Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y en la misma fila del enrutador virtual en el que está interesado, haga clic en el enlace **More Runtime Stats (Más estadísticas de tiempo de ejecución)**.

STEP 2 | Seleccione **OSPF** > **Neighbor (Vecino)** y examine la columna **Status (Estado)** para determinar si se establecieron adyacencias OSPF.

Confirmación de que se han establecido conexiones OSPF

Visualice el log del sistema para confirmar que el cortafuegos haya establecido conexiones OSPF.

STEP 1 | Seleccione **Monitor (Supervisar)** > **System (Sistema)** y observe los mensajes para confirmar que se establecieron adyacencias OSPF.

STEP 2 | Seleccione **OSPF** > **Neighbor (Vecino)** y examine la columna **Status (Estado)** para determinar si se establecieron adyacencias OSPF (completas).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

BGP

El protocolo de gateway de borde (BGP) es el principal protocolo de enrutamiento de Internet. BGP determina el alcance de la red en función de los prefijos IP que están disponibles en sistemas autónomos (AS), donde un sistema autónomo es un conjunto de prefijos IP que un proveedor de red ha designado para formar parte de una política de enrutamiento simple.

- Descripción general del BGP
- MP-BGP
- Configuración de BGP
- Configuración de un peer BGP con MP-BGP para unidifusión IPv4 o IPv6
- Configuración de un peer de BGP con MP-BGP para rutas de multidifusión IPv4
- Confederaciones BGP

Descripción general del BGP

El BGP funciona entre sistemas autónomos (BGP externo o eBGP) o dentro de un AS (BGP interno o iBGP) para intercambiar información de enrutamiento y alcance con los emisores del BGP. El cortafuegos proporciona una implementación completa de BGP que incluye las siguientes funciones:

- Especificación de una instancia de enrutamiento BGP por enrutador virtual.
- Configuración de BGP por enrutador virtual, que incluye parámetros básicos como ID de enrutador local y AS local, y opciones avanzadas como selección de ruta, reflector de ruta, confederaciones BGP, amortiguación de de ruta y reinicio correcto.
- Configuración de vecino y grupos de peers, que incluye direcciones de vecino y AS remotos, y opciones avanzadas como atributos y conexiones de vecino.
- Políticas de enrutamiento para controlar los procesos de importación, exportación y anuncios de rutas; filtrado basado en prefijos; y agregación de direcciones.
- Interacción IGP-BGP para introducir rutas en BGP utilizando perfiles de redistribución.
- Perfiles de autenticación que especifican la clave de autenticación MD5 para conexiones BGP. La autenticación permite prevenir fugas de rutas y ataques exitosos al DoS.
- El BGP multiprotocolo (MP-BGP), que permite a los peers de BGP transportar rutas de unidifusión IPv6 y rutas de multidifusión IPv4 en paquetes de actualización, y permite al cortafuegos y a un peer de BGP comunicarse entre sí mediante direcciones IPv6.
- BGP admite un máximo de 255 números AS en una lista de AS_PATH para un prefijo.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

MP-BGP

BGP admite prefijos de unidifusión IPv4, pero una red BGP que utiliza rutas multidifusión IPv4 o prefijos de unidifusión IPv6 necesita BGP multiptotocolo (MP-BGP) a fin de intercambiar rutas de tipos de direcciones que no sean unidifusión IPv4. MP-BGP permite a los peers BGP que transporten rutas multidifusión IPv4 y rutas unidifusión IPv6 en paquetes de actualización, además de las rutas unidifusión IPv4 que los peers BGP pueden transportar sin habilitar MP-BGP.

De esta manera, MP-BGP proporciona conectividad IPv6 para sus redes BGP que utilizan IPv6 nativa o IPv4 e IPv6 de pila doble. Los proveedores de servicio pueden ofrecer servicio IPv6 a sus clientes y las empresas pueden usar servicio IPv6 de los proveedores de servicio. El cortafuegos y un peer BGP pueden comunicarse entre sí usando direcciones IPv6.

A fin de que BGP admita protocolos de capa de red múltiples (que no sea BGP para IPv4), extensiones multiprotocolo para BGP-4 (RFC 4760), utilice la información de disponibilidad de capa de red (Network Layer Reachability Information, NLRI) en un atributo NLRI alcanzable multiprotocolo que el cortafuegos envía y recibe en paquetes de actualización BGP. El atributo contiene información sobre el prefijo de destino, incluidos estos dos identificadores:

- El identificador de familia de direcciones (Address Family Identifier, AFI), según se define en IANA en Números de familia de direcciones, indica que el prefijo de destino es una dirección IPv4 o IPv6. (PAN-OS admite AFI IPv4 e IPv6).
- El identificador de familia de direcciones posterior (SAFI) en PAN-OS indica que el prefijo de destino es una dirección de unidifusión o multidifusión (si AI es IPv4) o que el prefijo de destino es una dirección de unidifusión (si el AFI es IPv6). PAN-OS no admite multidifusión IPv6.


Si usted habilita MP-BGP para la multidifusión IPV4 o si configura una ruta est´tica de multidifusión, el cortafuegos admite tablas de ruta de unidifusión y multidifusión separadas para las rutas estáticas. Es posible que desee separar el tráfico de unidifusión y multidifusión que va al mismo destino. El tráfico de multidifusión puede tomar una ruta diferente del tráfico de unidifusión ya que, por ejemplo, su tráfico de multidifusión es crítico, por lo que debe ser más eficiente, con menos saltos, o someterse a una menor latencia.

También puede ejercer más control sobre el funcionamiento de BGP al configurar BGP para que utilice rutas solo de la tabla de rutas de unidifusión o multidifusión (o ambas) cuando BGP importa o exporta rutas, envía anuncios condicionales o realiza la redistribución o agregación de rutas.

Usted puede decidir usar un RIB de multidifusión (tabla de rutas) al habilitar MP-BGP y seleccionar la familia de direcciones de IPv4 y la familia de direcciones posteriores de multidifusión, o al instalar una ruta estática IPv4 en la tabla de rutas de multidifusión. Después de aplicar cualquiera de los métodos para usar el RIB de multidifusión, el cortafuegos usa el RIB de multidifusión para todo el enrutamiento de multidifusión y envío de rutas inverso (RPF). Si prefiere usar el RIB de unidifusión para todo el enrutamiento (unidifusión y multidifusión) no debe habilitar el RIB de multidifusión por ninguno de los métodos.

En la siguiente figura, una ruta estática a 192.168.10.0/24 está instalada en la tabla de ruta de unidifusión, y el siguiente salto es 198.51.100.2. Sin embargo, el tráfico de multidifusión puede tomar una ruta diferente a una nube MPLS privada; la misma ruta estática está instalada en la tabla de rutas de multidifusión con un salto siguiente diferente (198.51.100.4), por lo que la ruta es diferente.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

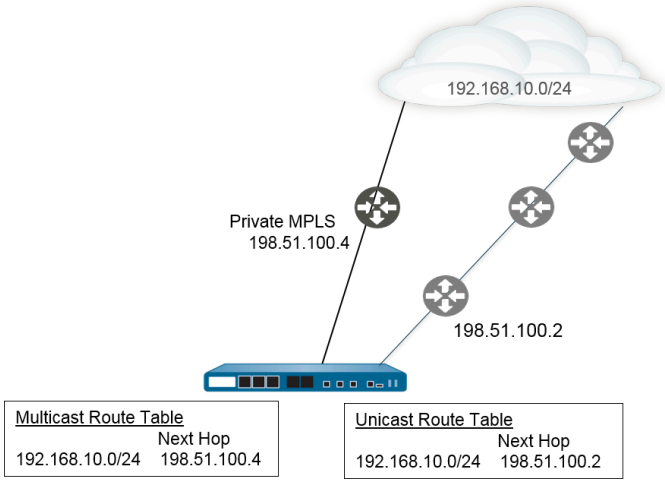

El uso de tablas de rutas de unidifusión y multidifusión separadas le brinda mayor flexibilidad y control cuando configura estas funciones BGP:

- Instale una ruta estática IPv4 en la tabla de rutas de unidifusión o multidifusión, o ambas, según se describió en el ejemplo anterior. (Puede instalar una ruta estática IPv6 en la tabla de ruta de unidifusión únicamente).
- Cree una regla de importación para que cualquier prefijo que coincida con los criterios se importen en la tabla de rutas de unidifusión o multidifusión, o ambas.
- Cree una regla de exportación para que cualquier prefijo que coincida con los criterios se exporten (envíen al peer) desde la tabla de rutas de unidifusión o multidifusión, o ambas.
- Configure un anuncio condicional con un filtro no existente, para que el cortafuegos busque la tabla de ruta de unidifusión o multidifusión (o ambas) para garantizar que la ruta no exista en la tabla y el cortafuegos anuncie una ruta diferente.
- Configure un anuncio condicional con un filtro de anuncio, de manera que el cortafuegos anuncie rutas que coincidan con los criterios de la tabla de rutas de unidifusión o multidifusión, o ambas.
- Redistribuya una ruta que aparezca en la tabla de rutas de unidifusión o multidifusión, o ambas.
- Configure la agregación de rutas con un filtro de anuncio, de manera que las rutas agregadas que deben anunciarse provengan de la tabla de rutas de unidifusión o multidifusión, o ambas.
- A la inversa, configure la agregación de rutas con un filtro de supresión, de manera que las rutas agregadas que deben suprimirse (no anunciarse) provengan de la tabla de rutas de unidifusión o multidifusión, o ambas.

Cuando configura un peer con MP_BGP utilizando una familia de direcciones de IPv6, puede usar direcciones IPv6 en los campos de prefijo de dirección y próximo salto de una regla de importación, regla de exportación, anuncio condicional (filtro de anuncio y filtro no existente), y regla de agregación (filtro de anuncio, filtro de supresión y atributo de ruta de agregación).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de BGP

Realice la siguiente tarea para configurar BGP.

STEP 1 | Configure los ajustes generales del enrutador virtual.

STEP 2 | Habilite BGP para el enrutador virtual, asigne una ID de enrutador y asigne el enrutador virtual a un AS.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione un enrutador virtual.
2. Seleccione **BGP**.
3. **Habilite** BGP para este enrutador virtual.
4. Asigne un **Router ID (ID de enrutador)** a BGP para el enrutador virtual, que generalmente es una dirección IPv4, para garantizar que el ID de enrutador sea único.
5. Asigne el **AS Number**, el número AS al que pertenece el enrutador virtual, en función del ID del enrutador (el intervalo es de 1 a 4 294 967 295).
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Configure los ajustes de configuración general de BGP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione un enrutador virtual.
2. Seleccione **BGP** > **General**.
3. Seleccione **Reject Default Route (Rechazar ruta predeterminada)** para ignorar todas las rutas por defecto anunciadas por peers BGP.
4. Seleccione **Install Route (Instalar ruta)** para instalar rutas BGP en la tabla de enrutamiento global.
5. Seleccione **Aggregate MED (Agrupar MED)** para activar la agregación de rutas incluso si las rutas tienen valores diferentes valores de discriminador de salida múltiple (Multi-Exit Discriminator, MED).
6. Especifique la **Default Local Preference (Preferencia local predeterminada)** que se puede utilizar para determinar preferencias entre las diferentes rutas.
7. Seleccione el **AS Format (Formato AS)** para fines de interoperabilidad:
   - **2 bytes** (predeterminado)
   - **4 bytes**

   Las estadísticas de tiempo de ejecución muestran números AS de 4 bytes de BGP con una notación simple de acuerdo con RFC 5396.
8. Habilite o deshabilite cada uno de los siguientes ajustes de **Path Selection (Selección de rutas)**:
   - **Always Compare MED (Comparar siempre MED)**: habilite esta comparación para elegir rutas de vecinos en diferentes sistemas autónomos.
   - **Comparación determinista de MED**: Habilite esta comparación para elegir entre rutas anunciadas por peers IBGP (peers BGP en el mismo sistema autónomo).
9. Para los **Auth Profiles (Perfiles de autenticación)**, seleccione **Add (Añadir)** para añadir un perfil de autenticación:
   - **Profile Name**: introduzca un nombre para identificar el perfil.
   - **Secret/Confirm Secret (Secreto/Confirmar secreto)**: Introduzca y confirme la contraseña para comunicaciones de peer BGP. El secreto se utiliza como clave en una autenticación MD5.
10. Haga clic en **OK** dos veces.

STEP 4 | (Opcional) Configure los ajustes de BGP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione un enrutador virtual.
2. Seleccione **BGP** > **Advanced (Avanzado)**.
3. Seleccione **ECMP Multiple AS Support (Compatibilidad AS múltiple de ECMP)** si configuró ECMP y desea ejecutar ECMP en varios sistemas BGP autónomos.
4. Seleccione **Enforce First AS for EBGP (Aplicar primero AS para EBGP)** (habilitado de forma predeterminada) para que el cortafuegos descarte un paquete de actualización

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

entrante de un peer de eBGP que no enumera el propio número AS del peer de eBGP como el primer número de AS en el atributo AS_PATH.

5. Seleccione **Graceful Restart (Reinicio correcto)** y configure los siguientes temporizadores:
   - **Stale Route Time (sec) (Tiempo de ruta obsoleto (s))**: especifica la cantidad de tiempo en segundos que una ruta puede permanecer en el estado obsoleto (el intervalo es de 1 a 3600; el valor predeterminado es 120).
   - **Local Restart Time (sec) (Hora de reinicio local (s))**: especifica la cantidad de tiempo en segundos que el dispositivo local tarda en reiniciar. Este valor se les comunica a los peers (el intervalo es de 1 a 3600; el valor predeterminado es 120).
   - **Max Peer Restart Time (sec) (Máx. de hora de reinicio del peer (s))**: especifica el tiempo máximo en segundos que el dispositivo local acepta como periodo de gracia para reiniciar los dispositivos peer (el intervalo es 1 de 3600; el valor predeterminado es 120).
6. Para **Reflector Cluster ID (ID de clúster reflector)**, especifique un identificador IPv4 para representar el clúster reflector.
7. Para **Confederation Member AS (AS de miembro de confederación)**, especifique el identificador de número de sistema autónomo (también se denomina número de sistema subautónomo), visible únicamente en la confederación BGP. Para obtener más información, consulte Confederaciones BGP.
8. Haga clic en **Add (Añadir)**para introducir la siguiente información para cada perfil de amortiguación que quiera configurar, seleccione **Enable (Habilitar)** y haga clic en **OK (Aceptar)**:
   - **Profile Name**: introduzca un nombre para identificar el perfil.
   - **Cutoff (Corte)**: especifique un umbral retirada de ruta por encima del que se suprime un anuncio de ruta (el intervalo es de 0,0 a 1000; el valor predeterminado es 1,25).
   - **Reuse (Reutilizar)**: especifique un umbral de retirada de ruta por debajo del cual una ruta suprimida se vuelve a utilizar (el intervalo es de 0,0 a 1000; el valor predeterminado es 5).
   - **Max Hold Time (sec) (Máx. de tiempo de espera (s))**: especifique el tiempo máximo en segundos durante el que una ruta se puede suprimir, independientemente de su inestabilidad (el intervalo es de 0 a 3600; el valor predeterminado es 900).
   - **Decay Half Life Reachable (sec) (Media vida de disminución alcanzable (s))**: especifique el tiempo en segundos después del cual la métrica de estabilidad de una ruta se divide entre dos si la ruta se considera alcanzable (el intervalo es de 0 a 3600; el valor predeterminado es 300).
   - **Decay Half Life Reachable (sec) (Media vida de disminución no alcanzable (s))**: especifique el tiempo después del cual la métrica de estabilidad de una ruta se divide entre dos si la ruta se considera inalcanzable (el intervalo es de 0 a 3600; el valor predeterminado es 300).
9. Haga clic en **OK** dos veces.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | Configure el grupo del peer BGP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione un enrutador virtual.
2. Seleccione **BGP** > **Peer Group (Grupo de peers)** y **Add (Añadir)** para añadir un **nombre** para el grupo de peers y **habilítelo**.
3. Seleccione **Aggregated Confed AS Path** para incluir una ruta a la AS de confederación agregada configurada.
4. Seleccione **Soft Reset with Stored Info (Restablecimiento parcial con información almacenada)** para ejecutar un restablecimiento parcial del cortafuegos después de actualizar los ajustes de peer.
5. Seleccione el **Type (Tipo)** de grupo de peers.
   - IBGP: Exportar siguiente salto: Seleccione **Original** o **Use self**.
   - EBGP confederado: Exportar siguiente salto: Seleccione **Original** o **Use self**.
   - EBGP confederado: Exportar siguiente salto: Seleccione **Original** o **Use self**.
   - EBGP: Importar siguiente salto: Seleccione **Original** o **Use self**; y **Export Next Hop (Exportar siguiente salto)**: Especifique **Resolve (Resolver)** o **Use self (Utilizar automático)**. Seleccione **Remove Private AS (Eliminar AS privado)** si desea forzar que BGP elimine números AS privados del atributo AS_PATH en las actualizaciones que el cortafuegos envía a un peer en otro AS.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 6 | Configure un peer BGP que pertenezca al grupo de peers y especifique su direccionamiento.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione un enrutador virtual.
2. Seleccione **BGP** > **Peer Group (Grupo de peers)** y seleccione el grupo de peers que creó.
3. Para el peer, seleccione **Add (Añadir)** para añadir un peer por **Name (Nombre)**.
4. **Habilite** el peer.
5. Introduzca el **Peer AS** al cual pertenece el peer.
6. Seleccione **Addressing (Direccionamiento)**.
7. Para **Local Address (Dirección local)**, seleccione la **Interface (Interfaz)** para la cual está configurando BGP. Si la interfaz tiene más de una dirección **IP**, introduzca la dirección IP para que esa interfaz sea el peer BGP.
8. En **Peer Address (Dirección de peer)**, tiene dos opciones: seleccione **IP** e introduzca la dirección IP, seleccione un objeto de dirección o cree un objeto de dirección, o bien

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

seleccione **FQDN** e introduzca el nombre de dominio completo (fully qualified domain name, FQDN) o un objeto de dirección del tipo FQDN.

El cortafuegos solo emplea una dirección IP (de cada tipo de familia, esto es, IPv4 o IPv6) de la resolución de DNS del FQDN. Si se devuelven varias direcciones, el cortafuegos utiliza la dirección IP preferida que coincida con el tipo de familia de IP (IPv4 o IPv6) configurado para el peer de BGP. La dirección IP preferida es la primera dirección que devuelve el servidor DNS en su respuesta inicial. El cortafuegos la mantiene como preferida mientras siga apareciendo en las respuestas posteriores, aunque el orden sea distinto.

9. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 7 | Configure los ajustes de conexión para el peer BGP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione un enrutador virtual.
2. Seleccione **BGP** > **Peer Group (Grupo de peers)** y seleccione el grupo de peers que creó.
3. Seleccione el **Peer** que configuró.
4. Seleccione las **Connection Options (Opciones de conexión)**.
5. Seleccione un **Auth Profile (Perfil de autenticación)** para el peer.
6. **Keep Alive Interval (sec) (Mantener el intervalo activo (s))**: el intervalo (en segundos) después del cual las rutas de un peer se suprimen según el parámetro de tiempo de espera (el intervalo es de 0 a 1200; el valor predeterminado es 30).
7. Configure **Multi Hop (Salto múltiple)**, el valor del tiempo de vida (Time-To-Live, TTL) en el encabezado IP (el intervalo es de 0 a 255; el valor predeterminado es 0). El valor predeterminado de 0 significa 1 para iBGP. El valor predeterminado de 0 significa 255 para iBGP.
8. Configure **Open Delay Time (sec) (Tiempo de retardo de apertura (s))**, el retardo, en segundos, entre un protocolo TCP y el envío del cortafuegos del primer mensaje de apertura de BGP para establecer una conexión BGP (el intervalo es de 0 a 240; el valor predeterminado es 0).
9. Configure el **Hold Time (sec) (Tiempo de espera (s))**, el período, en segundos, que puede transcurrir entre mensajes Keepalive o de actualización sucesivos de un peer antes de cerrar la conexión del peer (el intervalo es de 3 a 3600; el valor predeterminado es 90).
10. Configure **Idle Hold Time (sec) (Tiempo de espera inactivo [s])**, el período de espera (en segundos) antes de reintentar conectarse al peer (el intervalo es de 1 a 3600; el valor predeterminado es 15).
11. En **Min Route Advertisement Interval (sec) (Intervalo mínimo entre anuncios de rutas (s))**, establezca el número mínimo de segundos que debe transcurrir entre dos mensajes de actualización (Update) sucesivos que envíe el emisor de BGP (esto es, el cortafuegos)

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

a un peer de BGP para anunciar que se han establecido o retirado rutas; el intervalo es de 1 a 600 y el valor predeterminado es 30.

12. Para **Incoming Connections (Conexiones entrantes)**, introduzca un **Remote Port (Puerto remoto)** y seleccione **Allow (Permitir)** para permitir el tráfico entrante a este puerto.
13. Para **Outgoing Connections (Conexiones salientes)**, introduzca un **Local Port (Puerto local)** y seleccione **Allow (Permitir)** para permitir el tráfico saliente de este puerto.
14. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 8 | Configure el peer BGP con los ajustes para el cliente reflector de ruta, tipo de emparejamiento, prefijos máximos y detección de reenvío bidireccional (BFD).

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione un enrutador virtual.
2. Seleccione **BGP** > **Peer Group (Grupo de peers)** y seleccione el grupo de peers que creó.
3. Seleccione el **Peer** que configuró.
4. Seleccione **Advanced (Avanzado)**.
5. En **Reflector Client (Cliente reflector)**, seleccione una de las opciones siguientes:
   - **non-client (no cliente)** (predeterminado): el peer no es un cliente reflector de ruta.
   - **client (cliente)**: el peer es un cliente reflector de ruta.
   - **meshed-client (cliente en malla)**
6. Para **Peering Type (Tipo de emparejamiento)**, seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Bilateral**: los dos peers BGP establecen una conexión de peer.
   - **Unspecified (No especificado)**: (predeterminado).
7. En **Max Prefixes (Prefijos máximos)** ingrese la cantidad máxima de prefijos de IP a importar desde el peer (el rango es de 1 a 100 000) o seleccione **Unlimited (Ilimitado)**.
8. Para habilitar **BFD** para el peer (y por lo tanto, cancelar la configuración BFD por BGP, siempre que BFD no esté deshabilitado para BGP a nivel del enrutador virtual), seleccione una de las siguientes opciones:
   - **default (predeterminado)**: usa únicamente los ajustes BFD por defecto.
   - **Inherit-vr-global-setting (Heredar ajuste global para el enrutador virtual)** (valor predeterminado): el peer hereda el perfil BFD que usted seleccionó globalmente para BGP para el enrutador virtual.
   - Un perfil BFD que haya configurado. Consulte Creación de un perfil BFD.

   *Seleccione **Disable BFD (Deshabilitar BFD)** para deshabilitar el peer de BGP.*
9. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 9 | Configure reglas de importación y exportación.

Las reglas de importación y exportación se utilizan para importar y exportar rutas desde otros enrutadores y hacia otros enrutadores (por ejemplo, mediante la importación la ruta predeterminada desde su proveedor de servicios de Internet).

1. Seleccione **Import (Importar)** y luego **Add (Añadir)** para añadir un nombre (63 caracteres como máximo) en el campo **Rules (Reglas)**. El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guion bajo (_), guion (-), punto (.) y espacio.
2. Seleccione **Enable (Habilitar)** para habilitar la regla.
3. Haga clic en **Add (Añadir)** y seleccione el **Peer Group (Grupo del peer)** desde el que se importarán las rutas.
4. Seleccione **Match (Coincidencia)** y defina las opciones utilizadas para filtrar la información de enrutamiento. También puede definir el valor de discriminador de salida múltiple (MED) y un valor de siguiente salto como enrutadores o subredes para el filtrado de rutas. La opción MED es una medida externa que permite que los vecinos sepan cuál es la ruta preferida de un AS. Se prefiere un valor más bajo antes que un valor más alto.
5. Seleccione **Action (Acción)** y defina la acción que debería producirse (permitir o denegar) basándose en las opciones de filtrado definidas en la pestaña **Coincidencia**. Si selecciona **Deny (Denegar)**, no tendrá que definir ninguna opción adicional. Si selecciona **Allow (Permitir)**, tendrá que definir otros atributos.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
7. Seleccione **Export (Exportar)** y defina atributos de exportación, que son similares a los ajustes de **Importar**, pero que se utilizan para controlar la información de rutas que se exporta desde el cortafuegos a los vecinos. El nombre de la regla Export (Exportar) puede tener un máximo de 31 caracteres.

STEP 10 | Configure los anuncios condicionales, que le permiten controlar la ruta que se anunciará en caso de que no exista ninguna ruta diferente en la tabla de enrutamiento BGP local (LocRIB), indicando un fallo de emparejamiento o alcance.

Esta función es útil si desea intentar forzar rutas de un AS a otro, por ejemplo, si tiene enlaces a Internet a través de varios ISP y desea enrutar el tráfico a un único proveedor, en lugar de a los otros, salvo que se produzca una pérdida de conectividad con el proveedor preferido.

1. Seleccione **Conditional Adv (Anuncio condicional)** y **añada** un nombre de **política**.
2. **Habilite** el anuncio condicional.
3. En la sección **Used By (Utilizado por)**, **añada** los grupos de peers que utilizarán la política de anuncios condicionales.
4. Seleccione **Non Exist Filter (Filtro no existente)** y defina los prefijos de red de la ruta preferida. De esta forma, se especifica la ruta que desea anunciar, si está disponible en la tabla de ruta de BGP local. Si un prefijo se va a anunciar y coincide con un filtro no existente, el anuncio se suprimirá.
5. Seleccione **Advertise Filters (Anunciar filtros)** y defina los prefijos de la ruta de la tabla de enrutamiento Local-RIB que se debería anunciar en caso de que la ruta del filtro no existente no esté disponible en la tabla de enrutamiento local. Si un prefijo se va a anunciar y no coincide con un filtro no existente, el anuncio se producirá.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 11 | Configure opciones agregadas para resumir rutas en la configuración de BGP.

La agregación de rutas de BGP se utiliza para controlar el modo en que BGP agrega direcciones. Cada entrada de la tabla da como resultado la creación de una dirección de agregación. El resultado será una entrada agregada en la tabla de enrutamiento cuando se obtiene al menos una ruta específica que coincide con la dirección especificada.

1. Seleccione **Aggregate (Agregación)** y **añada** un nombre para la dirección de agregación.
2. Especifique el **prefijo** de la red, que será el prefijo principal de los prefijos agregados.
3. Seleccione **Suppress Filters (Suprimir filtros)** y defina los atributos que harán que las rutas coincidentes se supriman.
4. Seleccione **Advertise Filters (Anunciar filtros)** y defina los atributos que harán que las rutas coincidentes se anuncien siempre a los peers.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 12 | Configure las reglas de redistribución.

Esta regla se utiliza para redistribuir las rutas de host y las rutas desconocidas que no se encuentran en la RIB local de los enrutadores de peers.

1. Seleccione **Redist Rules (Reglas de redistribución)** y **añada** una nueva regla de redistribución.
2. Especifique el **nombre** de una subred IP o seleccione un perfil de redistribución. Si es necesario, también puede configurar un perfil de redistribución nuevo.
3. Seleccione **Enable (Habilitar)** para habilitar la regla.
4. Especifique la **métrica** de ruta que se utilizará para la regla.
5. En la lista **Set Origin (Configurar origen)**, seleccione **incomplete (incompleto)**, **igp** o **egp**.
6. (Opcional) Establezca MED, la preferencia local, el límite de ruta AS y los valores de comunidad.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 13 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para compilar los cambios.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de un peer BGP con MP-BGP para unidifusión IPv4 o IPv6

Después de configurar BGP, configure un peer BGP con MP-BGP para unidifusión IPv4 o IPv6 por cualquiera de los siguientes motivos:

- Para que su peer BGP transporte rutas de unidifusión IPv6, configure MP-BGP con el tipo de familia de dirección **IPv6** y la familia de dirección posterior **Unicast**, de manera que el peer pueda enviar actualizaciones BGP que incluyan rutas de unidifusión IPv6. Los peer BGP (dirección local y dirección de peer) pueden ser las direcciones IPv4 o las direcciones IPv6.
- Para realizar el emparejamiento de BGP en direcciones IPv6 (**Local Address [Dirección local]** y **Peer Address [Dirección de peer]** utilizan direcciones IPv6).

La siguiente tarea muestra cómo habilitar un peer BGP con MP-BGP para poder transportar rutas de unidifusión IPv6, y así poder emparejarlo usando direcciones IPv6.

La tarea también muestra cómo ver las tablas de ruta unidifusión o multidifusión, y cómo ver la tabla de reenvío, la RIB local de BGP y salida RIB de BGP (rutas enviada a vecinos) para ver las rutas de la tabla de rutas de unidifusión o multidifusión, o una familia de direcciones específica (IPv4 o IPv6).

STEP 1 | Habilite la extensiones MP-BGP para un peer.

Configure lo siguiente para que un peer de BGP pueda transportar rutas unidifusión IPv4 o IPv6 en paquetes de actualización y el cortafuegos pueda usar direcciones IPv4 o IPv6 para comunicarse con su peer.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione el enrutador virtual que está configurando.
2. Seleccione **BGP**.
3. Seleccione **Peer Group (Grupo de peers)** y seleccione un grupo de peers.
4. Seleccione un peer BGP (enrutador).
5. Seleccione **Addressing (Direccionamiento)**.
6. Seleccione **Enable MP-BGP Extensions (Habilitar las extensiones MP-BGP)** para el peer.
7. En **Address Family Type (Tipo de familia de direcciones)**, haga clic en **IPv4** o **IPv6**. Por ejemplo, seleccione IPv6.
8. En **Subsequent Address Family (Familia de direcciones posteriores)**, se selecciona **Unicast (Unidifusión)**. Si elige **IPv4** para la familia de direcciones, puede seleccionar también **Multicast (Multidifusión)**.
9. En **Local Address (Dirección local)**, seleccione una **Interface (Interfaz)** y, opcionalmente, seleccione una dirección **IP**; por ejemplo, 2001:DB8:55::/32
10. En **Peer Address (Dirección de peer)**, introduzca la dirección **IP**, utilizando la misma familia de direcciones (IPv4 o IPv6) como la dirección local; por ejemplo, 2001:DB8:58::/32.
11. Seleccione **Advanced (Avanzado)**.
12. (Opcional) **Enable Sender Side Loop Detection (Habilitar detección de bucle en el lado del remitente)**. Cuando habilita la Detección de bucle del lado del remitente, el

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

cortafuegos comprobará el atributo AS_PATH de una ruta en RIB de BGP antes de enviar la ruta en una actualización, para asegurarse de que el número de AS del peer no esté en la lista AS_PATH. El cortafuegos no anuncia la ruta si el número AS par está en la lista AS_PATH. Por lo general, el receptor detecta bucles, pero esta función de optimización hace que el remitente detecte los bucles. Desactive esta función para que el receptor realice la detección de bucles.

13. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | (Opcional) Cree una ruta estática e instálela en la tabla de rutas de unidifusión, ya que desea que la ruta se utilice solo para fines de unidifusión.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione el enrutador virtual que está configurando.
2. Seleccione **Static Routes (Rutas estáticas)**, seleccione **IPv4** o **IPv6**, y luego **Add (Añadir)** para añadir una ruta.
3. Introduzca un nombre en **Name (Nombre)** para la ruta estática.
4. Introduzca el prefijo y la máscara de red de **Destination (Destino)** IPv4 o IPv6, según si elige IPv4 o IPv6.
5. Seleccione la salida **Interface (Interfaz)**.
6. Seleccione **Next Hop (Próximo salto)** como **IPv6 Address (Dirección IPv6)** (o **IP Address [Dirección IP]** si elige IPv4) e introduzca la dirección del siguiente salto al cual desea dirigir el tráfico de unidifusión para esta ruta estática.
7. Ingrese una **Admin Distance (Distancia de administrador)**.
8. Ingrese una **Metric (Métrica)**.
9. Para la **Route Table (Tabla de ruta)**, seleccione **Unicast (Unidifusión)**.
10. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Confirme la configuración.

Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

STEP 4 | Visualice la tabla de ruta de unidifusión o multidifusión.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)**.
2. En la fila del enrutador virtual, haga clic en **More Runtime Stats (Más estadísticas de tiempo de ejecución)**.
3. Seleccione **Routing (Enrutamiento)** > **Route Table (Tabla de enrutamiento)**.
4. Para la **Route Table (Tabla de rutas)**, seleccione **Unicast (Unidifusión)** o **Multicast (Multidifusión)** para mostrar solo esas rutas.
5. En **Display Address Family (Mostrar familia de direcciones)**, seleccione **IPv4 Only (IPv4 únicamente)**, **IPv6 Only (IPv6 únicamente)** o **IPv4 and IPv6 (IPv4 e IPv6)** para mostrar solo las rutas para esa familia de direcciones.



*La selección de **Multicast (Multidifusión)** con **IPv6 Only (IPv6 únicamente)** no es compatible.*

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | Visualice la tabla de reenvío.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)**.
2. En la fila del enrutador virtual, haga clic en **More Runtime Stats (Más estadísticas de tiempo de ejecución)**.
3. Seleccione **Routing (Enrutamiento)** > **Forwarding Table (Tabla de desvío)**.
4. En **Display Address Family (Mostrar familia de direcciones)**, seleccione **IPv4 Only (IPv4 únicamente)**, **IPv6 Only (IPv6 únicamente)** o **IPv4 and IPv6 (IPv4 e IPv6)** para mostrar solo las rutas para esa familia de direcciones.

STEP 6 | Visualice las tablas RIB de BGP.

1. Visualice la RIB local de BGP, que muestra las rutas BGP que el cortafuegos utiliza para enrutar paquetes BGP.
   1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)**.
   2. En la fila del enrutador virtual, haga clic en **More Runtime Stats (Más estadísticas de tiempo de ejecución)**.
   3. Seleccione **BGP** > **Local RIB**.
   4. Para la **Route Table (Tabla de rutas)**, seleccione **Unicast (Unidifusión)** o **Multicast (Multidifusión)** para mostrar solo esas rutas.
   5. En **Display Address Family (Mostrar familia de direcciones)**, seleccione **IPv4 Only (IPv4 únicamente)**, **IPv6 Only (IPv6 únicamente)** o **IPv4 and IPv6 (IPv4 e IPv6)** para mostrar solo las rutas para esa familia de direcciones.

   *La selección de **Multicast (Multidifusión)** con **IPv6 Only (IPv6 únicamente)** no es compatible.*
2. Visualice la tabla de salida RIB de BGP, que muestra las rutas que el cortafuegos envía a los vecinos BGP.
   1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)**.
   2. En la fila del enrutador virtual, haga clic en **More Runtime Stats (Más estadísticas de tiempo de ejecución)**.
   3. Seleccione **BGP** > **RIB Out (Salida RIB)**.
   4. Para la **Route Table (Tabla de rutas)**, seleccione **Unicast (Unidifusión)** o **Multicast (Multidifusión)** para mostrar solo esas rutas.
   5. En **Display Address Family (Mostrar familia de direcciones)**, seleccione **IPv4 Only (IPv4 únicamente)**, **IPv6 Only (IPv6 únicamente)** o **IPv4 and IPv6 (IPv4 e IPv6)** para mostrar solo las rutas para esa familia de direcciones.

   *La selección de **Multicast (Multidifusión)** con **IPv6 Only (IPv6 únicamente)** no es compatible.*

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de un peer de BGP con MP-BGP para rutas de multidifusión IPv4

Tras la Configuración del BGP, configure un peer de BGP con MP-BGP para la ruta de multidifusión IPv4 si desea que su peer de BGP pueda aprender y pasar rutas de multidifusión IPv4 en las actualizaciones de BGP. Podrá separar el tráfico de rutas de unidifusión del de rutas de multidifusión, o emplear las funciones enumeradas en el MP-BGP para utilizar solo rutas de la tabla de rutas de unidifusión o de multidifusión, o rutas de ambas tablas.

Si desea admitir solo tráfico de rutas de multidifusión, debe utilizar un filtro para eliminar el tráfico de rutas de unidifusión.

El cortafuegos no es compatible con el ECMP de tráfico de rutas de multidifusión.

STEP 1 | Habilite las extensiones del MP-BGP para que un peer de BGP puede intercambiar rutas de multidifusión IPv4.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione el enrutador virtual que está configurando.
2. Seleccione **BGP**.
3. Seleccione **Peer Group (Grupo de peers)**, seleccione un grupo de peers y un peer de BGP.
4. Seleccione **Addressing (Direccionamiento)**.
5. Seleccione **Enable MP-BGP Extensions (Habilitación de las extensiones del MP-BGP)**.
6. En el campo **Address Family Type (Tipo de familia de dirección)**, seleccione **IPv4**.
7. En el campo **Subsequent Address Family (Familia de la dirección siguiente)**, seleccione **Unicast (Unidifusión)** y **Multicast (Multidifusión)**.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | (Opcional) Cree una ruta estática IPv4 e instálela en la tabla de rutas de multidifusión únicamente.

Estos pasos se realizan para dirigir el tráfico de rutas de multidifusión de un peer de BGP a un siguiente salto específico, como se muestra en la topología en el MP-BGP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione el enrutador virtual que está configurando.
2. Seleccione **Static Routes (Rutas estáticas)** > **IPv4** y **Add (Añadir)** para añadir un nombre en el campo **Name (Nombre)** para la ruta.
3. Introduzca el prefijo de **Destination (Destino)** IPv4 y la máscara de red.
4. Seleccione la salida **Interface (Interfaz)**.
5. Seleccione el **Next Hop (Siguiente salto)** como la **IP Address (Dirección IP)** e introduzca la dirección IP del siguiente salto al que desea dirigir el tráfico de rutas de multidifusión para esta ruta estática.
6. Ingrese una **Admin Distance (Distancia de administrador)**.
7. Ingrese una **Metric (Métrica)**.
8. En **Route Table (Tabla de rutas)**, seleccione **Multicast (Multidifusión)**.
9. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Confirme la configuración.

Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

STEP 4 | Vea la tabla de rutas.


1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)**.
2. En la fila del enrutador virtual, haga clic en **More Runtime Stats (Más estadísticas de tiempo de ejecución)**.
3. Seleccione **Routing (Enrutamiento)** > **Route Table (Tabla de enrutamiento)**.
4. Para la **Route Table (Tabla de rutas)**, seleccione **Unicast (Unidifusión)** o **Multicast (Multidifusión)** para mostrar solo esas rutas.
5. En **Display Address Family (Mostrar familia de direcciones)**, seleccione **IPv4 Only (IPv4 únicamente)**, **IPv6 Only (IPv6 únicamente)** o **IPv4 and IPv6 (IPv4 e IPv6)** para mostrar solo las rutas para esa familia de direcciones.

STEP 5 | Para ver la tabla de reenvío, la tabla de la RIB local del BGP o la tabla de salida de la RIB del BGP, consulte la Configuración de un peer de BGP con MP-BGP para rutas de unidifusión IPv4 o IPv6.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Confederaciones BGP

Las confederaciones BGP proporcionan una manera de dividir un sistema autónomo (autonomous system, AS) en dos o más sistemas subautónomos (sub-AS) para reducir la carga que provoca el requisito de malla completa de IBGP. Los cortafuegos (u otros dispositivos de enrutamiento) en un sistema subautónomo deben poseer una malla completa de iBGP con otros cortafuegos en el mismo sistema subautónomo. Es necesario el emparejamiento de BGP entre sistemas subautónomos para garantizar una conectividad completa en el sistema subautónomo principal. Los cortafuegos que se emparejan entre sí en un sistema subautónomo forman un emparejamiento de confederación IBGP. El cortafuegos en un sistema subautónomo que se empareja con un cortafuegos en un sistema subautónomo diferente forma un emparejamiento de confederación EBGP. Dos cortafuegos de diferentes sistemas autónomos que se conectan son peers de EBGP.

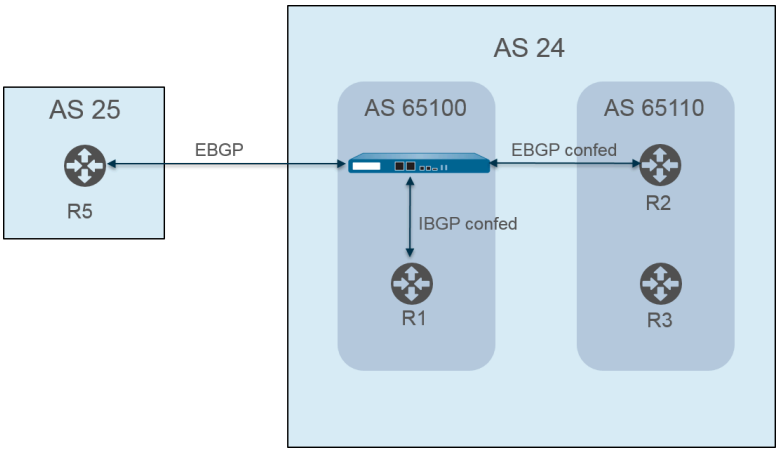


Los sistemas autónomos se identifican con un número de AS (asignado globalmente) público como AS 24 y AS 25 en la figura previa. En un entorno PAN-OS, asigne a cada sistema subautónomo un número de AS de miembro de la confederación único, que es un número privado que solo se ve dentro del sistema subautónomo. En esta figura, las confederaciones son AS 65100 y AS 65110. (RFC6996, reserva de sistema subautónomo [AS] para uso privado; indica que la IANA reserva los números del AS 64512 a 65534 para uso privado).

Las confederaciones de sistemas subautónomos parecen sistemas autónomos completos entre sí dentro del sistema subautónomo. Sin embargo, cuando el cortafuegos envía una ruta de AS a un peer de EBGP, únicamente el número público de AS aparece en la ruta de AS; no se incluyen números privados de sistema subautónomo (AS miembro de la confederación).

Se produce el emparejamiento de BGP entre el cortafuegos y R2; el cortafuegos en la figura posee los siguientes ajustes relevantes:

- Número AS: 24
- AS de miembro de confederación: 65100
- Tipo del peer: EBGP confederado
- AS del peer: 65110

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

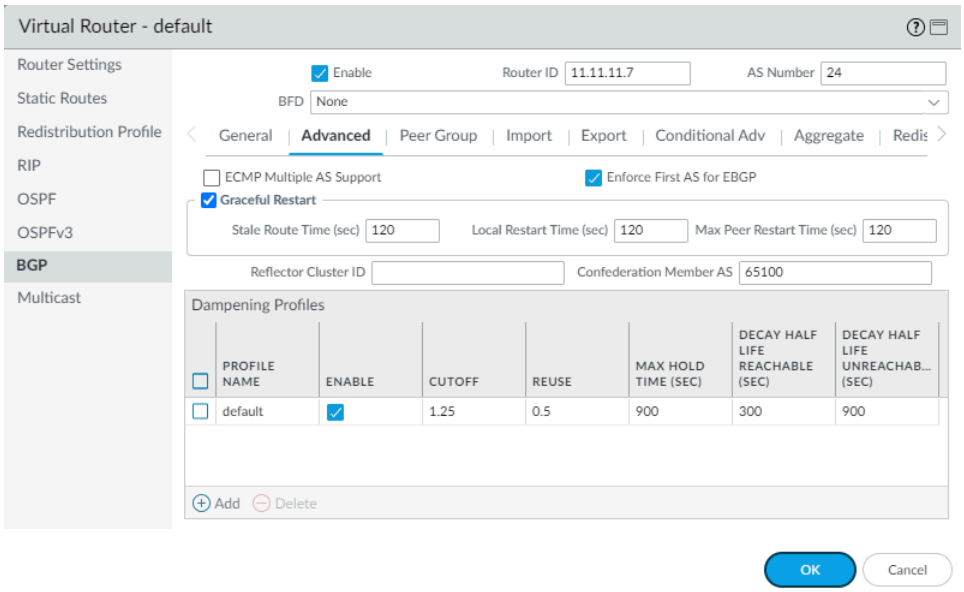

El enrutador 2 (R2) en AS 65110 se configura de la siguiente manera:

- Número AS: 24
- AS de miembro de confederación: 65100
- Tipo del peer: EBGP confederado
- AS del peer: 65110

El emparejamiento de BGP también se produce entre el cortafuegos y R1. El cortafuegos posee la siguiente configuración adicional:

- Número AS: 24
- AS de miembro de confederación: 65100
- Tipo del peer: IBGP confederado
- AS del peer: 65110

R1 se configura de la siguiente manera:

- Número AS: 24
- AS de miembro de confederación: 65100
- Tipo del peer: IBGP confederado
- AS del peer: 65110

El emparejamiento de BGP se produce entre el cortafuegos y R5. El cortafuegos posee la siguiente configuración adicional:


- Número AS: 24
- AS de miembro de confederación: 65100
- Tipo del peer: EBGP
- AS del peer: 25

R5 se configura de la siguiente manera:


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- AS—25
- Tipo del peer: EBGP
- AS del peer: 24


Después de que el cortafuegos se configure para emparejarse con R1, R2 y R5, sus peers se ven en la pestaña **Peer Group (Grupo de peers)**:

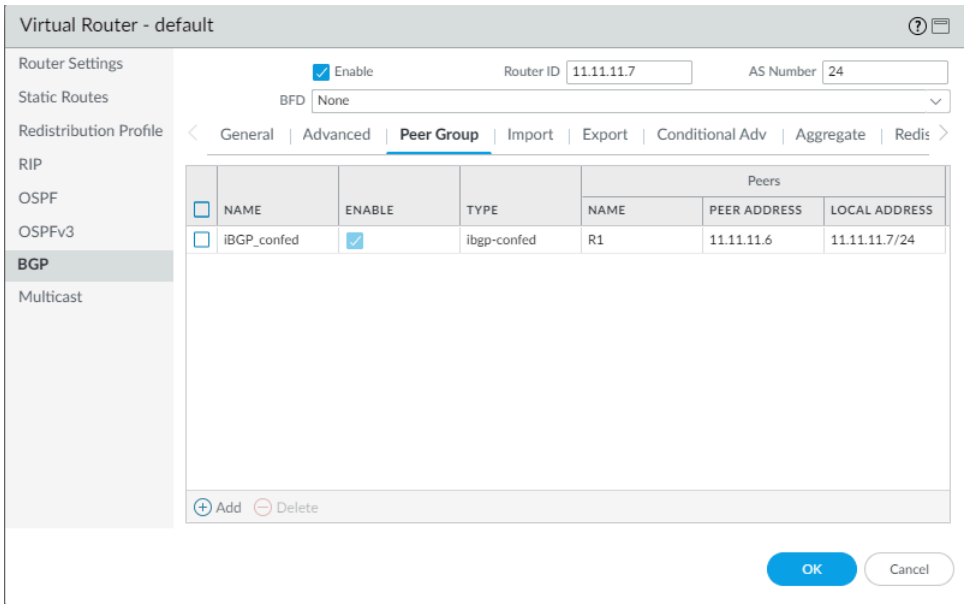

El cortafuegos muestra los peers R1, R2, and R5:

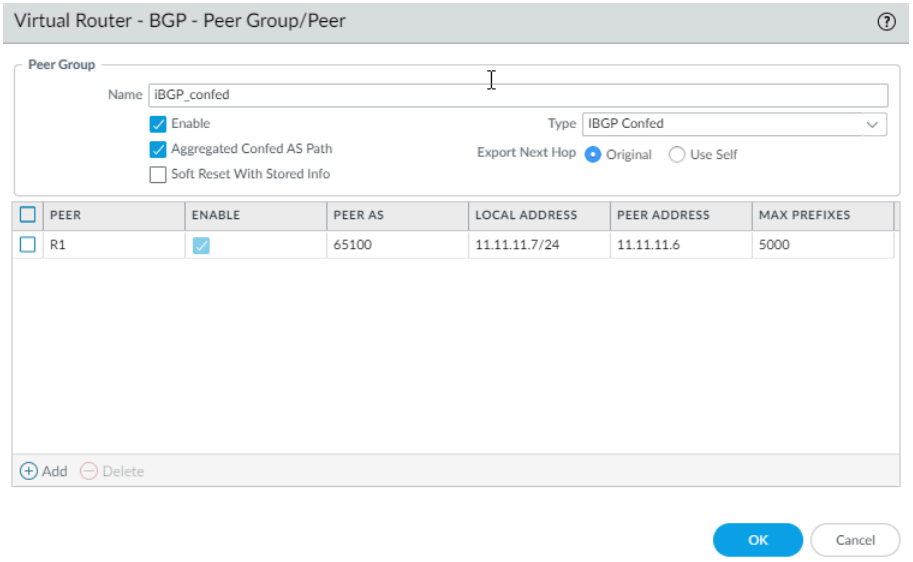


 ©2024 Palo Alto Networks, Inc.

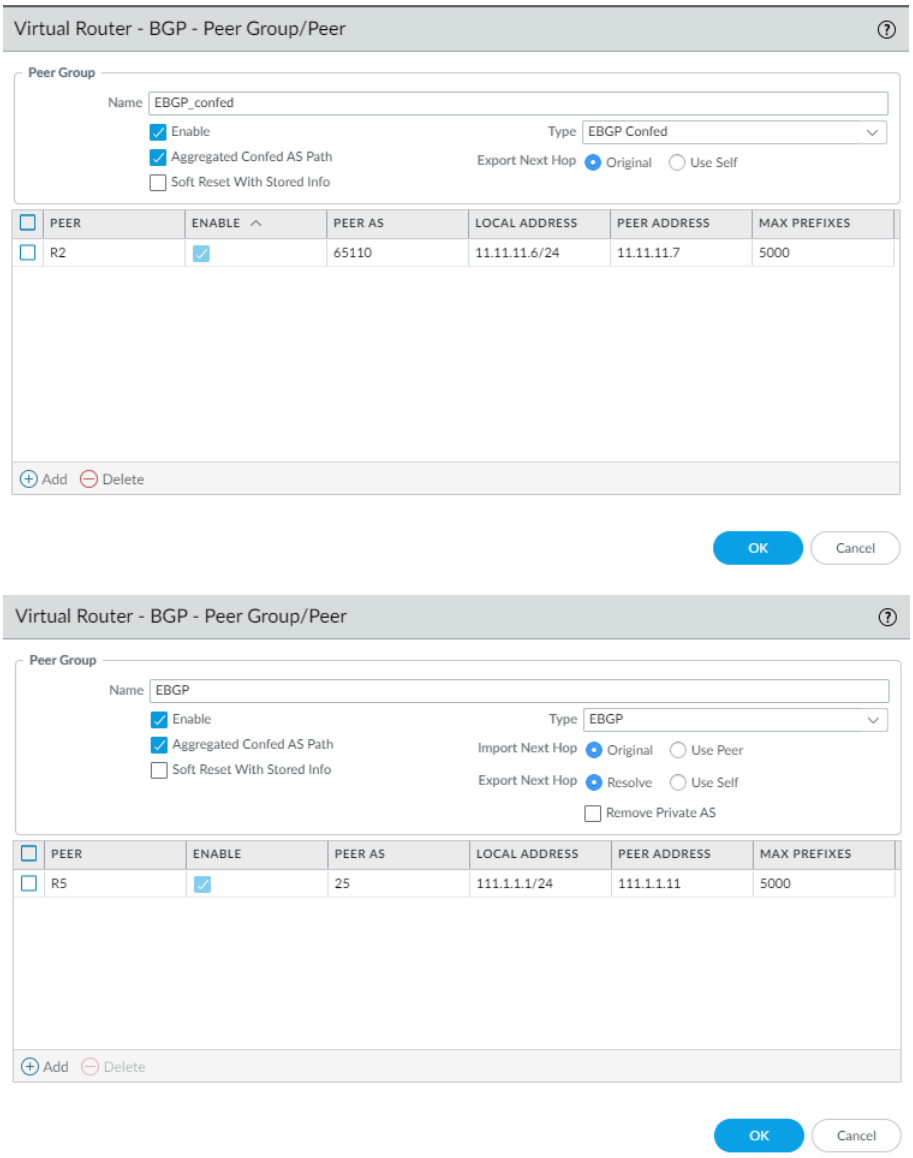


Para verificar que se establezcan las rutas desde el cortafuegos a los peers, en la pantalla del enrutador virtual, seleccione **More Runtime Stats (Más estadísticas de tiempo de ejecución)** y seleccione la pestaña **Peer**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

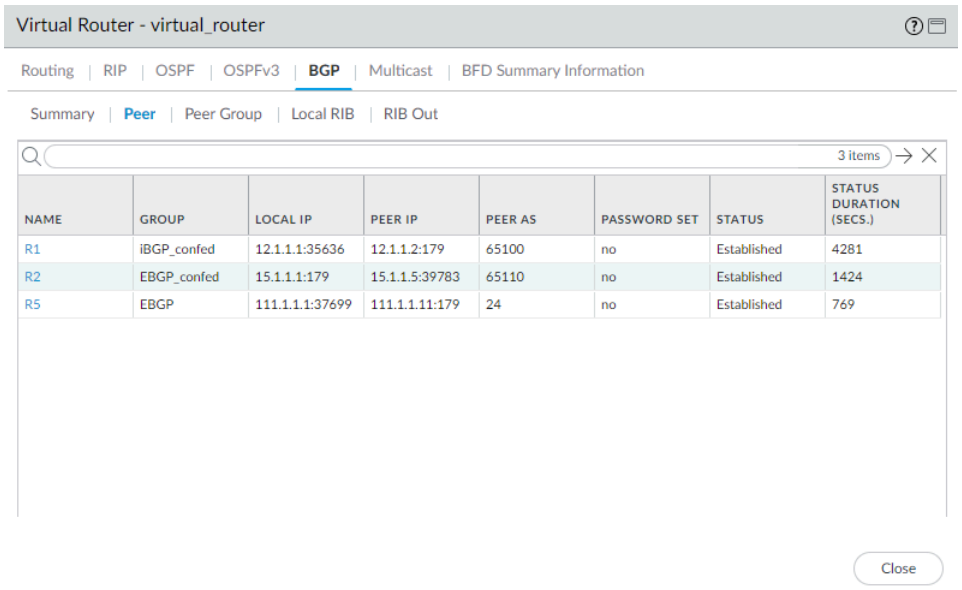


Seleccione la pestaña **Local RIB (RIB local)** para ver la información sobre las rutas almacenadas en la base de información de enrutamiento (Routing Information Base, RIB).

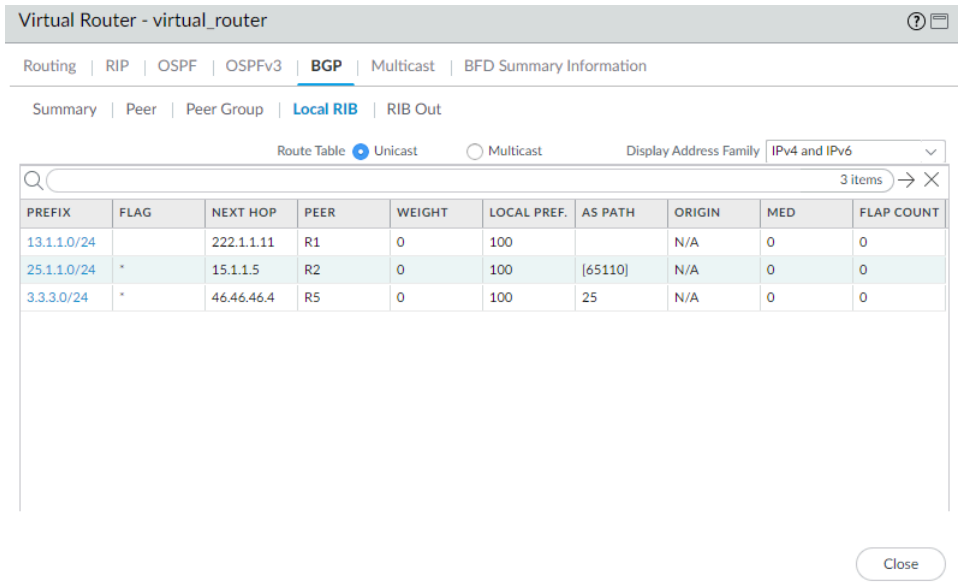

Luego, seleccione la pestaña **RIB Out (Salida RIB)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

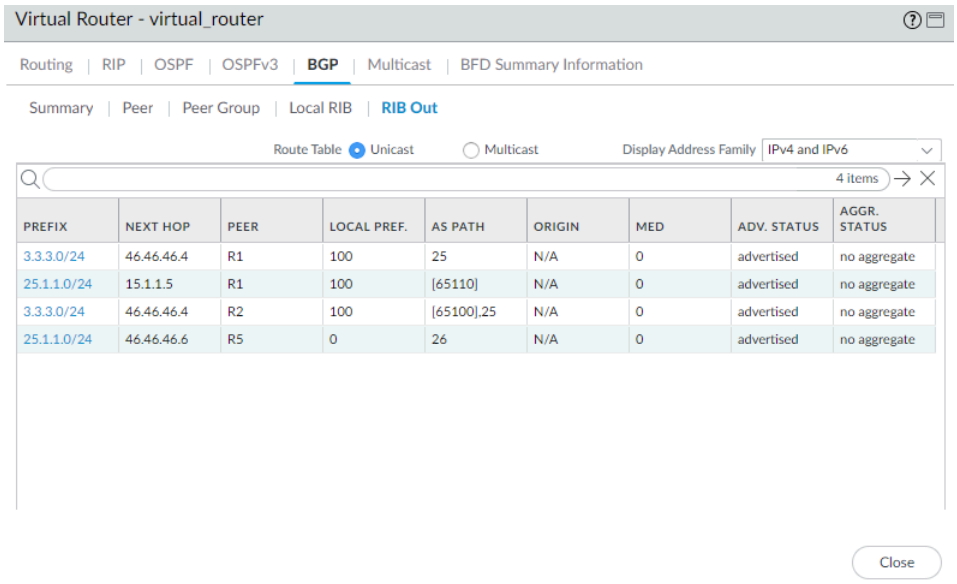

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

IP de multidifusión

La multidifusión de IP es un conjunto de protocolos que los dispositivos de red usan para enviar datagramas de IP de multidifusión a un grupo de receptores interesados mediante una trasmisión en lugar de una realizar una unidifusión del tráfico a varios receptores, lo que ahorra ancho de banda. La multidifusión de IP es adecuada para la comunicación desde una fuente (o varias) a muchos receptores, como la transmisión de audio o vídeo, IPTV, videoconferencias y distribución de otras comunicaciones, como noticias y datos financieros.

Una dirección de multidifusión identifica un grupo de receptores que desea recibir tráfico que se dirige a esa dirección. No debe utilizar las direcciones de multidifusión reservadas para casos especiales, como el rango de 224.0.0.0 a 224.0.0.255 o de 239.0.0.0 a 239.255.255.255. El tráfico de multidifusión usa UDP, que no vuelve a enviar los paquetes que faltan.

Los cortafuegos de Palo Alto Networks® admiten la multidifusión de IP y la Multidifusión independiente del protocolo (Protocol Independent Multicast, PIM) en una interfaz de capa 3 que configura para un enrutador virtual en el cortafuegos.

Para el enrutamiento de multidifusión, el tipo de interfaz de capa 3 puede ser Ethernet, Ethernet agregada (Aggregate Ethernet, AE), VLAN, bucle invertido o túnel. Los grupos de interfaces le permiten configurar más de una interfaz de cortafuegos a la vez con el mismo Protocolo de administración de grupos de Internet (Internet Group Management Protocol, IGMP) y parámetros PIM, y con los mismos permisos de grupo (grupos de multidifusión que tienen permitido aceptar tráfico de cualquier fuente o de una única fuente específica). Una interfaz puede pertenecer a solo un grupo de interfaces.

El cortafuegos admite la multidifusión de IPv4, no admite la de IPv6. El cortafuegos no admite el Modo denso de PIM (PIM Dense Mode, PIM-DM), proxy IGMP, uniones estáticas de IGMP, RP de difusión limitada, GRE o configuraciones de multidifusión en un tipo de interfaz de cable virtual o capa 2. Sin embargo, una interfaz de cable virtual puede pasar paquetes de multidifusión. Además, una interfaz de capa 2 puede cambiar paquetes de multidifusión IPv4 de capa 3 entre diferentes VLAN y el cortafuegos volverá a etiquetar el ID de VLAN con el ID de VLAN de la interfaz de salida.

Debe habilitar la multidifusión para un enrutador virtual y habilitar PIM para una interfaz de entrada y salida para que las interfaces reciban o reenvíen paquetes de multidifusión. Además de PIM, también debe habilitar IGMP en las interfaces de salida que se orientan a los receptores. Debe configurar una regla de política de seguridad para permitir el tráfico de multidifusión de IP en una zona de destino de capa 3 predefinida con el nombre **multicast (multidifusión)** o a cualquier zona de destino cuando se configura como **any (cualquiera)**.

- IGMP
- PIM
- Configuración de IP de multidifusión
- Visualización de información de IP de multidifusión

IGMP

El Protocolo de administración de grupos de Internet (Internet Group Management Protocol, IGMP) es un protocolo IPv4 que un receptor de multidifusión usa para comunicarse con una interfaz de un cortafuegos de Palo Alto Networks® y que el cortafuegos usa para registrar la pertenencia de los grupos de multidifusión. Cuando un host desea recibir tráfico de multidifusión, su implementación de IGMP envía un mensaje de informe de pertenencia de IGMP y el enrutador receptor envía un mensaje de unión de PIM a la dirección del grupo de multidifusión del grupo al cual el host desea unirse. Un enrutador habilitado para IGMP en la misma red física (como un segmento de Ethernet) usa PIM para comunicarse con otros enrutadores habilitados para PIM y determinar una ruta desde la fuente a los receptores interesados.

Habilite IGMP solo en interfaces que se orientan al receptor de multidifusión. Los receptores pueden estar a solo un salto de capa 3 de distancia del enrutador virtual. Los mensajes de IGMP son mensajes de capa 2 que tienen un valor TTL de uno y, por lo tanto, no pueden salir de la red LAN.

Cuando configure la multidifusión de IP, especifique si una interfaz usa IGMP Versión 1, IGMP Versión 2 o IGMP Versión 3. Puede aplicar la opción de alerta de enrutador de IP, RFC 2113, de modo que los paquetes entrantes de IGMP que use IGMPv2 o IGMPv3 tengan la opción de alerta de enrutador de IP.

De manera predeterminada, una interfaz acepta los informes de pertenencia de IGMP para todos los grupos de multidifusión. Puede configurar permisos del grupo de multidifusión para controlar los grupos en los que el enrutador virtual acepta informes de pertenencia de cualquier fuente (Multidifusión de cualquier fuente [Any-Source Multicast, ASM]), que en esencia es el Modo disperso de PIM (PIM Sparse Mode, PIM-SM). También puede especificar los grupos en los que el enrutador virtual acepta los informes de pertenencia de una fuente específica Multidifusión de fuente específica [Source-Specific Multicast, SSM] de PIM). Si especifica permisos para los grupos ASM o SSM, el enrutador virtual rechaza los informes de pertenencia de otros grupos. La interfaz debe usar IGMPv3 para pasar el tráfico de PIM-SSM.

Puede especificar la cantidad máxima de fuentes y el número máximo de grupos de multidifusión que IGMP puede procesar simultáneamente para una interfaz.

El enrutador virtual realiza la multidifusión de una consulta de IGMP en intervalos regulares a todos los receptores de un grupo de multidifusión. Un receptor responde a una consulta de IGMP con un informe de pertenencia de IGMP que confirma que el receptor todavía desea recibir tráfico de multidifusión de ese grupo. El enrutador virtual conserva una tabla de los grupos de multidifusión que tienen receptores; el enrutador virtual reenvía un paquete de multidifusión fuera de la interfaz al siguiente salto solo si todavía hay un receptor en ese árbol de distribución de multidifusión que esté unido al grupo. El enrutador virtual no registra exactamente qué receptores se unieron a un grupo. Solo un enrutador en una subred responde a las consultas de IGMP y es el solicitante de IGMP, el enrutador con la dirección IP más baja.

Puede configurar una interfaz con el intervalo de consulta de IGMP y la cantidad de tiempo permitido para que un receptor responda a una consulta (la opción Max Query Response Time [(Máx. de tiempo de respuesta de consulta]). Cuando un enrutador virtual recibe un mensaje de salida de IGMP de un receptor para abandonar un grupo, el enrutador virtual comprueba que la interfaz que recibió este mensaje no esté configurada con la opción Immediate Leave (Salida inmediata). Si no está la opción Immediate Leave (Salida inmediata), el enrutador virtual envía una consulta para determinar si todavía existen miembros del receptor en el grupo. La opción Last

 ©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Member Query Interval (Último intervalo de consulta del miembro) especifica cuántos segundos se proporcionan para que los receptores restantes de ese grupo respondan y confirmen que todavía desea el tráfico de multidifusión de ese grupo.

Una interfaz admite la variable de potencia de IGMP, que puede ajustar para que el cortafuegos ajuste las opciones Group Membership Interval (Intervalo de pertenencia del grupo), Other Querier Present Interval (Otro intervalo presente del solicitante), Startup Query Count (Recuento de consultas de inicio) y Last Member Query Count (Último recuento de consulta del miembro). Una variable de mayor potencia puede tener una subred que probablemente descarte paquetes.

Visualice la información de multidifusión de IP para ver las interfaces habilitadas para IGMP, la versión de IGMP, la dirección del solicitante, la configuración de potencia, los límites en la cantidad de fuentes y grupos de multidifusión, y si la interfaz está confirmada para la salida inmediata. También puede ver los grupos de multidifusión a los cuales pertenecen las interfaces y otra información de pertenencia de IGMP.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

PIM

La multidifusión de IP usa el protocolo de enrutamiento de Multidifusión independiente del protocolo (Protocol Independent Multicast, PIM) entre enrutadores para determinar la ruta del árbol de distribución que los paquetes de multidifusión toman desde el origen hasta los receptores (miembros del grupo de multidifusión). Tanto los enrutadores virtuales (en un motor de enrutamiento heredado) como los enrutadores lógicos (en un motor de enrutamiento avanzado) admiten la multidifusión independiente de protocolo (PIM).

Un cortafuegos de Palo Alto Networks® admite el Modo disperso de PIM (PIM-SM) (RFC 4601), la Multidifusión de cualquier origen (Any-Source Multicast, ASM) de PIM (a veces denominada como el Modo disperso de PIM) y la Multidifusión de origen específico (Source-Specific Multicast, SSM) de PIM. En PIM-SM, el origen no reenvía tráfico de multidifusión hasta que un receptor (usuario) que pertenece a un grupo de multidifusión solicita que el origen envíe el tráfico. Cuando un host desea recibir tráfico de multidifusión, su implementación de IGMP envía un mensaje de informe de pertenencia de IGMP y el enrutador receptor envía un mensaje de unión de PIM a la dirección del grupo de multidifusión del grupo al que desea unirse.

- En **ASM**, el receptor usa IGMP para solicitar tráfico de una dirección de grupo de multidifusión; cualquier origen podría haber originado ese tráfico. Por consecuencia, el receptor no conoce necesariamente a los emisores, y el receptor podría recibir tráfico de multidifusión en el que no tiene interés.
- En **SSM** (RFC 4607), el receptor usa IGMP para solicitar tráfico desde uno o más orígenes específicos hacia una dirección de grupo de multidifusión. El receptor conoce la dirección IP de los emisores y recibe solo el tráfico de multidifusión que desea. SSM requiere IGMPv3. El espacio de direcciones predeterminado de multidifusión de origen específico, o SSM, (232.0.0.0/8) se puede cancelar ajustando el espacio de direcciones de origen específico. Los permisos de grupo también deben ajustarse.

Cuando configura la multidifusión de IP en un cortafuegos de Palo Alto Networks, debe habilitar PIM para que una interfaz reenvíe el tráfico de multidifusión incluso en interfaces accesibles desde un receptor. Esto es diferente a IGMP, que habilita solo en interfaces accesibles desde un receptor.

ASM requiere un *punto de encuentro* (rendezvous point, RP), que es un enrutador localizado en la unión o raíz de un árbol de distribución compartida. El RP de un dominio de multidifusión sirve como un único punto al cual todos los miembros del grupo de multidifusión envían sus mensajes de unión. Este comportamiento reduce la probabilidad de un bucle de enrutamiento que, de lo contrario, ocurriría si los miembros del grupo enviaran sus mensajes de unión a varios enrutadores. (SSM no necesita un RP porque la multidifusión específica de origen usa un árbol con la ruta más corta y, por lo tanto, no necesita un RP).


En un entorno de ASM, existen dos maneras de que el enrutador virtual determine qué enrutador es el RP de un grupo de multidifusión:

- **Asignación estática de RP a grupo:** configura el enrutador virtual en el cortafuegos para que actúe como RP de grupos de multidifusión. Puede configurar un RP local configurando una dirección RP estática o especificando que el RP local sea un RP candidato y el RP se elija dinámicamente (sobre la base del menor valor de prioridad). También puede configurar estáticamente uno o más RP externos para diferentes rangos de direcciones de grupo que no

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

están cubiertos por el RP local, lo que ayuda a equilibrar la carga del tráfico de multidifusión para que un RP no se sobrecargue.

- **Enrutador de arranque (bootstrap router, BSR)**: (RFC 5059); define la función de un BSR. Primero, los candidatos para BSR anuncian su prioridad entre ellos y, luego, se elige como BSR al candidato con la prioridad más alta, como se muestra en la siguiente figura:

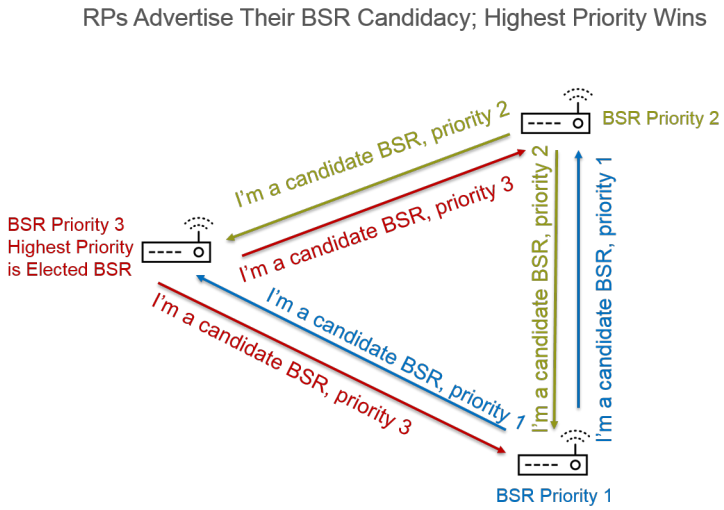


A continuación, el BSR descubre RP cuando los RP candidatos realizan la unidifusión periódica de un mensaje de BSR al BSR que contiene su dirección IP y el rango de grupo de multidifusión para el cual actuarán como RP. Puede configurar el enrutador virtual local para que sea un RP candidato, en este caso el enrutador virtual anuncia su candidatura de RP para grupos o un grupo de multidifusión específico. El BSR envía la información de RP a los demás RP del dominio de PIM.

Cuando configure PIM para una interfaz, puede seleccionar el borde de BSR cuando la interfaz en el cortafuegos esté en un límite empresarial que se sale de la red empresarial. La configuración de borde de BSR evita que el cortafuegos envíe los mensajes de BSR de la candidatura de RP fuera de la red LAN. En la siguiente ilustración, el borde de BSR está habilitado para la interfaz que está frente a la red LAN y esa interfaz tiene la prioridad más alta. Si el enrutador virtual tiene un RP estático y uno dinámico (obtenido del BSR), puede

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

especificar si el RP estático debe cancelar el RP obtenido para un grupo cuando configura el RP estático local.

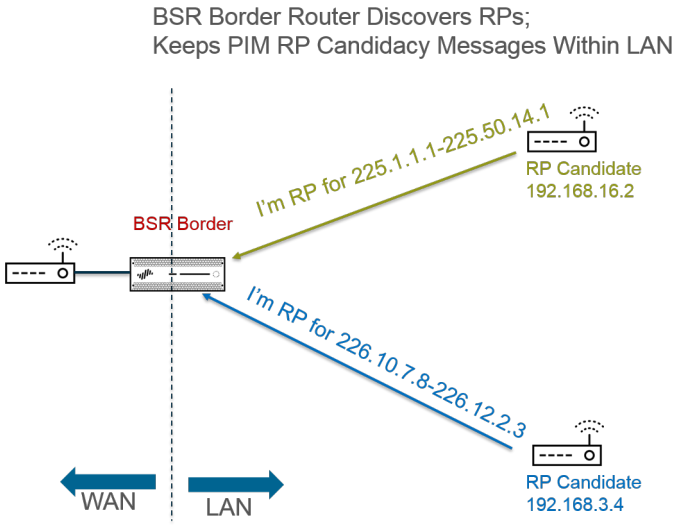

Para que el Modo disperso de PIM notifique al RP que tiene tráfico para enviar al árbol compartido, el RP debe conocer el origen. El host notifica al RP que está enviando tráfico a una dirección del grupo de multidifusión cuando el *enrutador designado* (designated router, DR) encapsula el primer paquete del host en un mensaje de registro de PIM y realiza la unidifusión del paquete al RP en su red local. El DR también reenvía mensajes de eliminación desde un receptor al RP. El RP mantiene la lista de direcciones IP de orígenes que se envían a un grupo de multidifusión y el RP puede reenviar paquetes de multidifusión desde los orígenes.

¿Por qué los enrutadores de un dominio de PIM necesitan un DR? Cuando el enrutador envía un mensaje de unión de PIM a un conmutador, dos enrutadores podrían recibirlo y reenviarlo al mismo RP, lo que provoca tráfico redundante y desperdicio de ancho de banda. Para evitar el tráfico innecesario, los enrutadores de PIM eligen un DR (el enrutador con la dirección IP más alta) y solo el DR reenvía el mensaje de unión al RP. De manera alternativa, puede asignar una prioridad de DR a un grupo de interfaces, que tiene precedencia sobre las comparaciones de direcciones IP. Como recordatorio, el DR reenvía (o realiza la unidifusión) mensajes de PIM; no realiza la multidifusión de paquetes de multidifusión de IP.

Puede especificar las direcciones IP de los vecinos de PIM (enrutadores) que el grupo de interfaces permitirá intercambiar con el enrutador virtual. De forma predeterminada, todos los enrutadores habilitados para PIM pueden ser vecinos de PIM, pero la opción para limitar vecinos proporciona un paso hacia la protección del enrutador virtual en su entorno de PIM.

- Árbol con la ruta más corta (Shortest-Path Tree, SPT) y árbol compartido
- Mecanismo de imposición de PIM
- Reenvío de ruta inversa


Árbol con la ruta más corta (Shortest-Path Tree, SPT) y árbol compartido

Después de que un receptor se una a un grupo de multidifusión, los enrutadores en la red de acceso múltiple crean las rutas necesarias para enviar datos a cada receptor del grupo. Cada datagrama de IP enviado a un grupo de multidifusión se distribuye (reenvía) a todos los miembros.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Las rutas constituyen un tipo de árbol de distribución para un paquete de multidifusión. El objetivo de un árbol de distribución de multidifusión es que el enrutador duplique un paquete de multidifusión cuando este llegue a una divergencia de rutas y el enrutador debe enviarlo a varias rutas para llegar a todos los miembros del grupo, pero el árbol de distribución debe abstenerse de enviar paquetes por una ruta en la que no existen receptores interesados. El árbol de distribución es uno de los siguientes:


- Un **árbol fuente:** una ruta de una fuente de multidifusión (la raíz del árbol) a través de la red a los receptores en el grupo de multidifusión. El árbol fuente es la ruta más corta que un paquete de multidifusión puede tomar desde la fuente al receptor, por lo que también se le conoce como el **árbol con la ruta más corta (shortest-path tree, SPT)**. El emisor y receptor se anotan como un par del grupo multidifusión y fuente, abreviado a (S, G); por ejemplo, (192.168.1.1, 225.9.2.6). La siguiente figura muestra tres árboles con la ruta más corta desde la fuente hasta los tres receptores.

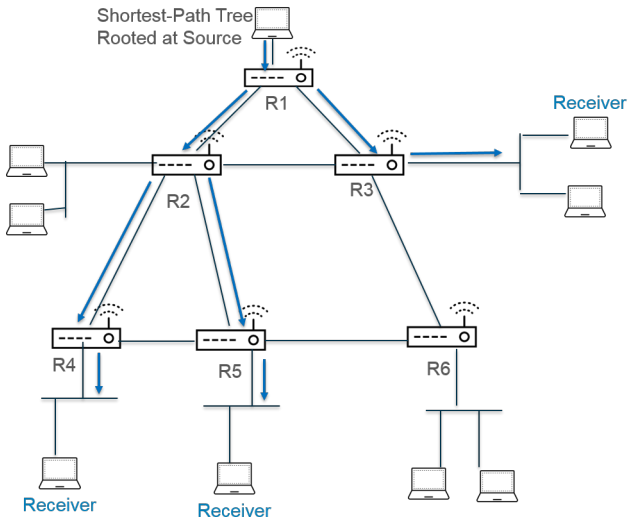

- Un **árbol compartido:** una ruta con la raíz en el RP, no en la fuente de multidifusión. Al árbol compartido también se le conoce como árbol RP o RPT. Los enrutadores reenvían paquetes de multidifusión de varias fuentes al RP y el RP reenvía los paquetes al árbol compartido. Un árbol compartido se anota como (*,G) con un asterisco como la fuente porque todas las fuentes que pertenecen al grupo de multidifusión comparten el mismo árbol de distribución del RP. Un

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

ejemplo de anotación de árbol compartido es (*, 226.3.1.5). La siguiente figura muestra un árbol compartido desde la raíz en el RP a los receptores.

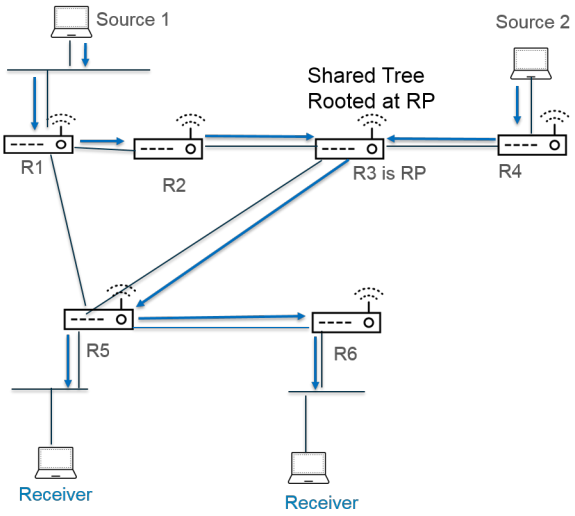

La Multidifusión de fuente específica (Source-Specific Multicast, SSM) usa la distribución del árbol fuente. Cuando configura la multidifusión de IP para que use la Multidifusión de cualquier fuente (Any Source Multicast, ASM), puede especificar qué árbol de distribución usa el enrutador virtual en su cortafuegos de Palo Alto Networks® para entregar paquetes de multidifusión a un grupo mediante la configuración de un umbral de SPT para el grupo:

- De manera predeterminada, el enrutador virtual cambia el enrutamiento de multidifusión del árbol compartido a SPT cuando recibe el primer paquete de multidifusión para un grupo o prefijo (el **SPT Threshold [Umbral de SPT]** se configura en 0).
- Puede configurar que el enrutador virtual cambie a SPT cuando el número total de kilobits de los paquetes que llegan al grupo o prefijo de multidifusión especificado en cualquier interfaz durante cualquier período de tiempo alcance un número configurado.
- Puede configurar que el enrutador virtual nunca cambie a SPT para el grupo o prefijo (continúa usando el árbol compartido).

SPT requiere más memoria, por lo que debe elegir su configuración en función de su nivel de tráfico de multidifusión en el grupo. Si el enrutador virtual cambia a SPT, los paquetes llegarán desde la fuente (en lugar del RP) y el enrutador virtual envía un mensaje de eliminación al RP. La fuente envía paquetes de multidifusión subsiguientes para ese grupo por el árbol con la ruta más corta.

Mecanismo de imposición de PIM

Para evitar que los enrutadores de una red de acceso múltiple reenvíen el mismo tráfico de multidifusión al mismo salto siguiente (lo que provocaría tráfico redundante y un desperdicio de ancho de banda), PIM usa el mecanismo de imposición para elegir un solo reenviador de PIM para la red de acceso múltiple.

Si el enrutador virtual recibe un paquete multidifusión de una fuente en una interfaz que el enrutador virtual ya asocia como la interfaz de salida para el mismo par (S, G) identificado en el paquete, esto significa que es un paquete duplicado. Por tanto, el enrutador virtual envía un

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

mensaje de imposición que contiene sus métricas a los demás enrutadores de la red de acceso múltiple. Luego, los enrutadores eligen un reenviador de PIM de esta manera:

1. El reenviador de PIM es el enrutador con la menor distancia administrativa a la fuente de multidifusión.
2. En el caso de un empate en la menor distancia administrativa, el reenviador de PIM es el enrutador con la mejor métrica de enrutamiento de unidifusión a la fuente.
3. En el caso de un empate en la mejor métrica, el reenviador de PIM es el enrutador con la dirección IP más alta.

Los enrutadores que se eligen como reenviador de PIM detendrán el reenvío de tráfico al grupo de multidifusión identificado en el par (S, G).

Cuando configure una multidifusión de IP, puede configurar el intervalo en cual el enrutador virtual envía mensajes de imposición de PIM a la interfaz (el intervalo de imposición). Cuando visualiza la información de la multidifusión de IP, la pestaña **PIM Interface (Interfaz de PIM)** muestra el intervalo de imposición de una interfaz.

Reenvío de ruta inversa

PIM usa el Reenvío de ruta inversa (reverse-path forwarding, RPF) para evitar bucles de enrutamiento de la multidifusión mediante el aprovechamiento de la tabla de enrutamiento de unidifusión en el enrutador virtual. Cuando el enrutador virtual recibe un paquete de multidifusión, busca la fuente en su tabla de enrutamiento de unidifusión para verificar si la interfaz de salida asociada con esa dirección IP de origen es la interfaz a la que llegó el paquete. Si las interfaces coinciden, el enrutador virtual duplica el paquete y lo reenvía desde las interfaces hacia los receptores de multidifusión del grupo. Si las interfaces no coinciden, el enrutador virtual descarta el paquete. La tabla de enrutamiento de unidifusión se basa en las rutas estáticas subyacentes o el protocolo de puerta de enlace interno (interior gateway protocol, IGP) que usa su red, como OSPF.

PIM también usa RPF para crear un árbol con la ruta más corta a una fuente, un salto de enrutador de PIM a la vez. El enrutador virtual tiene la dirección de la fuente de multidifusión, de modo que el enrutador virtual seleccione como su siguiente salto hacia la fuente el PIM vecino más próximo que el enrutador virtual usaría para reenviar paquetes de unidifusión a la fuente. El enrutador del siguiente salto realiza la misma acción.

Después de que el RPF se realice correctamente y el enrutador virtual tenga una entrada de ruta en su Base de información de enrutamiento multidifusión (multicast routing information base, mRIB), el enrutador virtual conserva las entradas del árbol basadas en la fuente (S,G) y las entradas de árbol compartido (*,G) en su base de información de reenvío de multidifusión (la tabla de reenvío de multidifusión [multicast forwarding table, mFIB]). Cada entrada incluye la dirección IP de origen, el grupo de multidifusión, la interfaz de entrada (interfaz de RPF) y la lista de interfaces de salida. Pueden existir varias interfaces de salida para una entrada porque el árbol con la ruta más corta puede bifurcarse en el enrutador, y el enrutador debe reenviar el paquete a varias interfaces para llegar a los receptores del grupo que están ubicados en diferentes rutas. Cuando el enrutador virtual usa mFIB para reenviar un paquete de multidifusión, coincide con una entrada (S,G) antes de intentar coincidir con una entrada (*,G).

Si anuncia prefijos de fuente de multidifusión en BGP (configuró MP-BGP con la familia de direcciones IPv4 y la familia de direcciones subsiguiente de multidifusión), el cortafuegos siempre

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

realiza la comprobación de RPF en las rutas de BGP que el cortafuegos recibió conforme a la familia de direcciones subsiguiente de multidifusión.

Visualice la información de multidifusión de IP para verificar cómo ver las entradas mFIB y mRIB. Tenga en cuenta que la tabla de ruta de multidifusión (multicast route table, mRIB) es una tabla separada de la tabla de ruta de unidifusión (unicast route table, RIB)

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de IP de multidifusión

Configure interfaces en un enrutador virtual de un cortafuegos de Palo Alto Networks® para recibir y reenviar paquetes de IP de multidifusión. Debe habilitar la multidifusión de IP para el enrutador virtual, configurar la Multidifusión independiente del protocolo (Protocol Independent Multicast, PIM) en las interfaces de entrada y salida, y configurar el Protocolo de administración de grupos de Internet (Internet Group Management Protocol, IGMP) en las interfaces que acceden los receptores.

STEP 1 | Habilite la multidifusión de IP para un enrutador virtual.


1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione un enrutador virtual.
2. Seleccione **Multicast (Multidifusión)** y **Enable (Habilitar)** para habilitar la multidifusión de IP.

STEP 2 | (Únicamente en ASM) Si el dominio de multidifusión en el que el enrutador virtual está localizado usa Multidifusión de cualquier origen (Any-Source Multicast, ASM), identifique y configure los Puntos de encuentro (rendezvous points, RP) locales y remotos para los grupos de multidifusión.

1. Seleccione **Rendezvous Point (Punto de encuentro)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

2. Seleccione un **RP Type (Tipo de RP)** local, que determine cómo se elige el RP (las opciones son **Static [Estático]**, **Candidate [Candidato]** o **None [Ninguno]**):
   - **Static (Estático)**: establece una asignación estática de un RP para grupos de multidifusión. Si configura un RP estático, se requiere que configure explícitamente el mismo RP en otros enrutadores de PIM en el dominio de PIM.
     - Seleccione **RP Interface (Interfaz de RP)**. Los tipos de interfaz válidos son Capa 3, cable virtual, bucle invertido, VLAN, Ethernet agregada (Aggregate Ethernet, AE) y túnel.
     - Seleccione **RP Address (Dirección de RP)**. La lista se llena con las direcciones IP de la interfaz de RP seleccionada.
     - Seleccione **Override learned RP for the same group (Cancelar RP obtenido para el mismo grupo)** de modo que este RP estático sirva como RP en lugar del RP elegido para los grupos en la lista de grupos.
     - Seleccione **Add (Añadir)** para añadir uno o más **Groups (Grupos)** de multidifusión para que el RP actúe como RP.

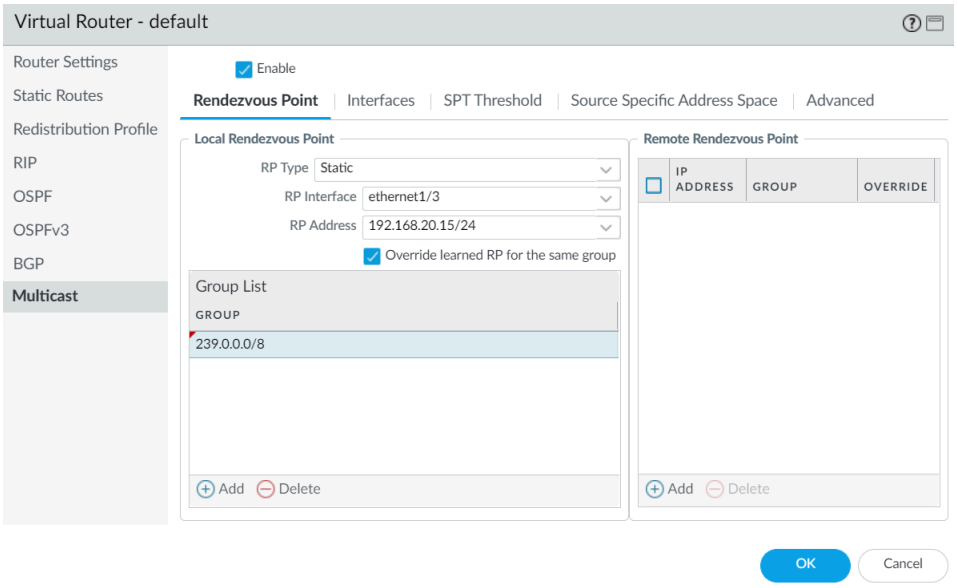

   - **Candidate (Candidato)**: establece una asignación dinámica de un RP a grupos de multidifusión según la prioridad, de modo que cada enrutador en un dominio de PIM elija automáticamente el mismo RP.
     - Seleccione **RP Interface (Interfaz de RP)** del RP candidato. Los tipos de interfaz válidos son Capa 3, bucle invertido, VLAN, Ethernet agregada (Aggregate Ethernet, AE) y túnel.
     - Seleccione la **RP Address (Dirección de RP)** del RP candidato. La lista se llena con las direcciones IP de la interfaz de RP seleccionada.
     - (Opcional) Cambie la **Priority (Prioridad)** para el RP candidato. El cortafuegos compara la prioridad del RP candidato con la prioridad de otros RP candidatos para determinar cuál actúa como RP para los grupos especificados; el cortafuegos

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

selecciona el RP candidato con el valor de prioridad más bajo (el rango es de 0 a 255; el valor predeterminado es 192).

- (Opcional) Cambie el **Advertisement Interval (sec) (Intervalo de anuncios [segundos])** (el rango es de 1 a 26 214; el valor predeterminado es 60).
- Introduzca una **Group List (Lista de grupos)** de grupos de multidifusión que se comunique con el RP.

- **None (Ninguno)**: seleccione esta opción si este enrutador virtual no es un RP.

3. Seleccione **Add (Añadir)** para añadir un Punto de encuentro remoto e introduzca la **IP Address (Dirección IP)** de ese RP remoto (externo).
4. Seleccione **Add (Añadir)** para añadir las **Group Addresses (Direcciones del grupo)** de multidifusión para las cuales la dirección de RP remoto especificado actúa como RP.
5. Seleccione **Override learned RP for the same group (Cancelar RP obtenido para el mismo grupo)** de modo que el RP externo que configuró estáticamente sirva como RP en lugar de un RP que se obtenga (elija) de manera dinámica para los grupos en la lista de direcciones de grupos.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Especifique un grupo de interfaces que comparta una configuración de multidifusión (IGMP, PIM y permisos de grupo).

1. En la pestaña **Interfaces (Interfaces)**, seleccione **Add (Añadir)** para añadir un nombre en **Name (Name)** para el grupo de interfaces.
2. Introduzca una **Description (Descripción)**.
3. Seleccione **Add (Añadir)** para añadir una interfaz en **Interface (interfaz)** y seleccione una o más interfaces de Capa 3 que pertenezcan al grupo de interfaces.


STEP 4 | (Opcional) Configure permisos de grupo de multidifusión para el grupo de interfaces. De manera predeterminada, el grupo de interfaces acepta informes de pertenencia de IGMP y mensajes de unión de PIM de todos los grupos.

1. Seleccione **Group Permissions (Permisos del grupo)**.
2. Para configurar grupos de Multidifusión de cualquier origen (Any-Source Multicast, ASM) para este grupo de interfaces, en la ventana Any Source (Cualquier origen), seleccione **Add (Añadir)** para añadir un nombre en **Name (Nombre)** e identificar un grupo de multidifusión que acepte informes de pertenencia de IGMP y mensajes de unión de PIM de cualquier origen.
3. Introduzca una dirección de grupo o dirección de grupo de multidifusión en **Group (Grupo)** y el /prefijo que pueda recibir paquetes de multidifusión de cualquier origen en estas interfaces.
4. Seleccione **Included (Incluido)** para incluir la dirección del grupo de ASM en **Group (Grupo)** en el grupo de interfaces (predeterminado). Cancele la selección de **Included (Incluido)** para excluir con facilidad un grupo de ASM del grupo de interfaces, por ejemplo, durante una prueba.
5. Seleccione **Add (Añadir)** para añadir grupos de multidifusión adicionales en **Groups (Grupos)** (para el grupo de interfaces) que desean recibir paquetes de multidifusión de cualquier origen.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

6. Para configurar los grupos de Multidifusión de origen específico (Source-Specific Multicast, SSM) en este grupo de interfaces, en la ventana Source Specific (Origen específico), seleccione **Add (Añadir)** para añadir un nombre en **Name (Nombre)** a fin de identificar el par de direcciones de origen y grupo de multidifusión. No utilice un nombre que use para la multidifusión de cualquier origen. (Debe usar IGMPv3 para configurar SSM).
7. Introduzca la dirección de grupo o una dirección de grupo de multidifusión en **Group (Grupo)** y el /prefijo del grupo que desea recibir paquetes de multidifusión del origen especificado solamente (y que puede recibir los paquetes en estas interfaces).

   *Un grupo de un origen específico para el cual especifica permisos es un grupo que el enrutador virtual debe tratar como específico del origen. Configure **Source Specific Address Space (Espacio de dirección de origen específico)** (Paso 9), que incluye los grupos específicos de origen para los cuales configuró el permiso.*
8. Introduzca la dirección IP de origen en **Source (Origen)** desde la cual este grupo de multidifusión puede recibir paquetes de multidifusión.
9. Seleccione **Included (Incluido)** para incluir el par de direcciones de origen y grupo SSM en el grupo de interfaces (predeterminado). Cancele la selección de **Included (Incluido)** para excluir con facilidad el par del grupo de interfaces, por ejemplo, durante una prueba.
10. Seleccione **Add (Añadir)** para añadir grupos de multidifusión adicionales en **Groups (Grupos)** (para el grupo de interfaces) que reciban paquetes de multidifusión de un único origen específico.

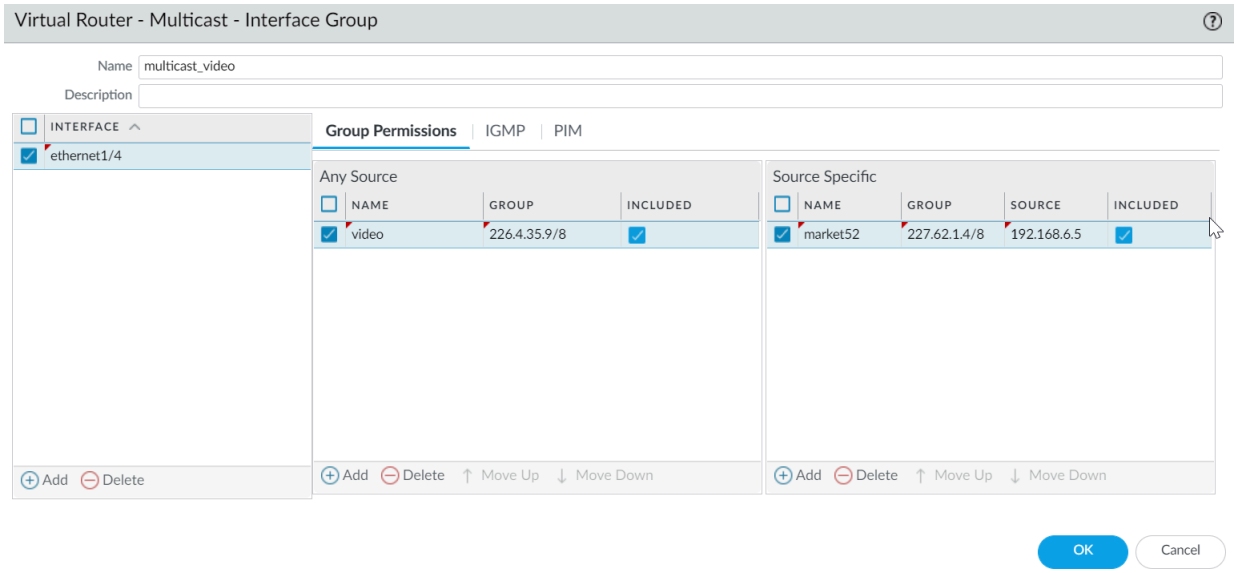

STEP 5 | Configure IGMP para el grupo de interfaces si una interfaz afronta receptores de multidifusión, que deben usar IGMP para unirse a un grupo.

1. En la pestaña **IGMP**, seleccione **Enable (Habilitar)** para habilitar IGMP (predeterminado).
2. Especifique los parámetros de IGMP para las interfaces del grupo de interfaces:
   - **IGMP Version (Versión de IGMP)**: **1**, **2** o **3** (predeterminada).
   - **Enforce Router-Alert IP Option (Aplicar opción de IP de enrutador-alerta)** (deshabilitada de forma predeterminada): seleccione esta opción si requiere paquetes

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

de IGMP que usen IGMPv2 o IGMPv3 para tener la opción de alerta de enrutador de IP, RFC 2113.

- **Robustness (Potencia)**: una variable que el cortafuegos usa para ajustar las opciones Group Membership Interval (Intervalo de pertenencia del grupo), Other Querier Present Interval (Otro intervalo presente del solicitante), Startup Query Count (Recuento de consultas de inicio) y Last Member Query Count (Último recuento de consulta del miembro) (el rango es de 1 a 7; el valor predeterminado es 2). Aumente el valor si la subred en la cual está ubicado este cortafuegos es propensa a perder paquetes.
- **Max Sources (Máx. de fuentes)**: la cantidad máxima de fuentes que IGMP puede procesar de manera simultánea para una interfaz (el rango es de 1 a 65 535; el valor predeterminado es **unlimited [ilimitado]**).
- **Max Groups (Máx. de grupos)**: la cantidad máxima de grupos que IGMP puede procesar de manera simultánea para una interfaz (el rango es de 1 a 65 535; el valor predeterminado es **unlimited [ilimitado]**).
- **Query Interval (Intervalo de consulta)**: la cantidad de segundos entre mensajes de consulta de pertenencia de IGMP que el enrutador virtual envía a un receptor para determinar si el receptor aún desea recibir los paquetes de multidifusión para un grupo (el rango es de 1 a 31 744; el valor predeterminado es 125).
- **Max Query Response Time (sec) (Máx. de tiempo de respuesta de consulta [segundos])**: la cantidad máxima de segundos permitidos para que un receptor responda a un mensaje de consulta de pertenencia de IGMP antes de que el enrutador virtual determine que el receptor ya no desea recibir paquetes de multidifusión para el grupo (el rango es de 0 a 3174,4; el valor predeterminado es 10).
- **Last Member Query Interval (sec) (Último intervalo de consulta del miembro [segundos])**: la cantidad de segundos permitidos para que un receptor responda a una consulta específica del grupo que el enrutador virtual envía después de que un receptor envía un mensaje para abandonar el grupo (el rango es de 0,1 a 3174,4; el valor predeterminado es 1).
- **Immediate Leave (Salida inmediata)** (deshabilitado de forma predeterminada): cuando existe solo un miembro en un grupo de multidifusión y el enrutador virtual recibe un mensaje de salida de IGMP para ese grupo, la configuración de Immediate Leave (Salida inmediata) provoca que el enrutador virtual elimine de inmediato ese grupo y la interfaz de salida de la Base de información del enrutador de multidifusión (multicast routing information base, mRIB) y la Base de información de reenvío de multidifusión, mFIB), en lugar de esperar que caduque el Último intervalo de consulta del miembro. La opción Immediate Leave (Salida inmediata) ahorra recursos de red. No puede seleccionar Immediate Leave (Salida inmediata) si el grupo de interfaces usa IGMPv1.

STEP 6 | Configure el Modo disperso de PIM (PIM Sparse Mode, PIM-SM) para el grupo de interfaces.

1. En la pestaña **PIM**, seleccione **Enable (Habilitar)** para habilitar PIM (habilitado de manera predeterminada).
2. Especifique los parámetros de PIM del grupo de interfaces:
   - **Assert Interval (Intervalo de imposición)**: la cantidad de segundos entre los mensajes de imposición de PIM que el enrutador virtual envía a otros enrutadores de PIM en

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

la red de multiacceso cuando eligen un reenvío de PIM (el rango es de 0 a 65 534; el valor predeterminado es 177).

- **Hello Interval (Intervalo de saludo)**: la cantidad de segundos entre los mensajes de saludo de PIM que el enrutador virtual envía a sus vecinos de PIM de cada interfaz en el grupo de interfaces (el rango es de 0 a 18 000; el valor predeterminado es 30).
- **Join Prune Interval (Intervalo de unión/eliminación)**: la cantidad de segundos entre mensajes de unión de PIM (y entre mensajes de eliminación de PIM) que el enrutador virtual envía hacia un origen de multidifusión (el rango es de 1 a 18 000; el valor predeterminado es 60).
- **DR Priority (Prioridad de DR)**: la prioridad de Enrutador designado (Designated Router, DR) que controla qué enrutador de una red de multiacceso reenvía mensajes de unión y eliminación de PIM al RP (el rango es de 0 a 4 294 967 295; el valor predeterminado es 1). La prioridad de DR tiene precedencia sobre las comparaciones de direcciones IP para elegir el DR.
- **BSR Border (Borde de BSR)**: seleccione esta opción si las interfaces del grupo de interfaces se encuentran en un enrutador virtual que es el BSR localizado en el borde de una red LAN empresarial. Esto evitará que los mensajes del BSR de candidatura de RP salgan de la red LAN.

3. Seleccione **Add (Añadir)** para añadir uno o más **Permitted PIM Neighbors (Vecinos de PIM permitidos)** y especifique la **IP Address (Dirección IP)** de cada enrutador desde el cual el enrutador virtual acepta paquetes de multidifusión.

STEP 7 | Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la configuración del grupo de interfaces.


STEP 8 | (Opcional) Cambie el umbral del Árbol con la ruta más corta (Shortest-Path Tree, SPT), como se describe en Árbol con la ruta más corta (Shortest-Path Tree, SPT) y árbol compartido.

1. Seleccione **SPT Threshold (Umbral de SPT)** y **Add (Añadir)** para añadir un **Multicast Group/Prefix (Prefijo/grupo de mulidifusión)**, el grupo de multidifusión o prefijo para el cual especifica el árbol de distribución.
2. Especifique el **Threshold (kb) (Umbral [kb])**: el punto en el que el enrutamiento al prefijo o grupo de multidifusión especificado cambia del árbol compartido (con origen desde el RP) a una distribución de SPT:
   - **0 (switch on first data packet) (0 [cambiar en el primer paquete de datos])** (predeterminado): el enrutador virtual cambia del árbol compartido al SPT para el grupo o prefijo cuando el enrutador virtual recibe el primer paquete de datos del grupo o prefijo.
   - **never (do not switch to spt) (Nunca [no cambia a spt])**: el enrutador virtual continúa usando el árbol compartido para reenviar paquetes al grupo o prefijo.
   - Introduzca el número total de kilobits de los paquetes de multidifusión que pueden llegar para el grupo de multidifusión o prefijo en cualquier interfaz y durante cualquier período de tiempo, en el que el enrutador virtual cambia a la distribución de SPT para ese prefijo o grupo de multidifusión.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 9 | Identifique los grupos de multidifusión o grupos y prefijos que acepten paquetes de multidifusión solo desde una fuente específica.

1. Seleccione **Source Specific Address Space (Espacio de dirección de origen específico)** y **Add (Añadir)** para añadir un **Name (Nombre)** para el espacio.
2. Introduzca una dirección de grupo de multidifusión en **Group (Grupo)** con la longitud de prefijo para identificar el espacio de direcciones que recibe paquetes de multidifusión de una fuente específica. Si el enrutador virtual recibe un paquete de multidifusión para un grupo de SSM pero el grupo está cubierto por un **Source Specific Address Space (Espacio de dirección de origen específico)**, el enrutador virtual descarta el paquete.
3. Seleccione **Included (Incluido)** para incluir espacio de dirección de origen específico como un rango de direcciones del grupo de multidifusión desde el cual el enrutador virtual aceptará los paquetes de multidifusión que se originaron desde una fuente específica permitida. Cancele la selección de **Included (Incluido)** para excluir fácilmente un espacio de direcciones de grupo de la prueba.
4. Añada otros espacios de direcciones de origen específico para incluir todos estos grupos para los cuales especificó el permiso de grupo de SSM.

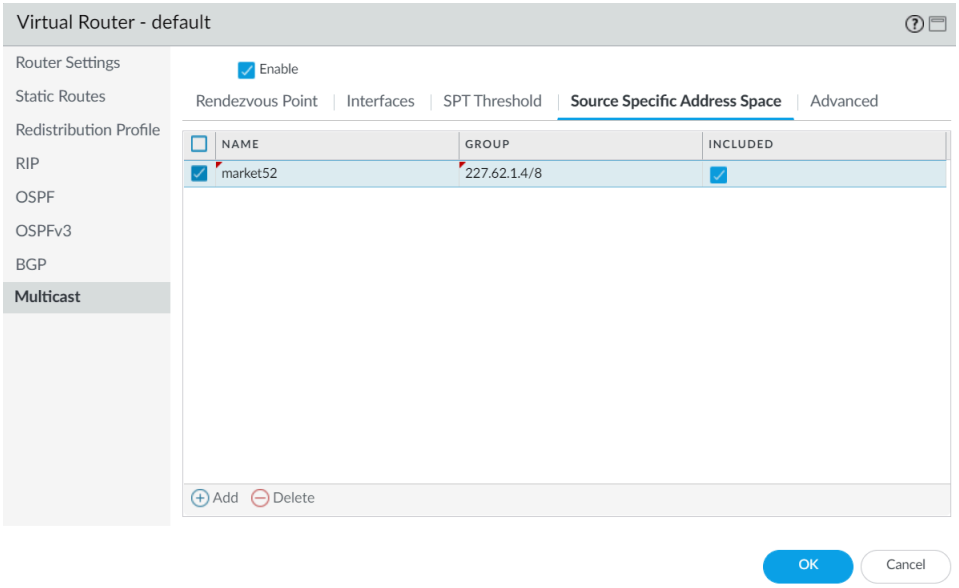

STEP 10 | (Opcional) Cambie la cantidad de tiempo que una ruta de multidifusión permanece en mRIB después de que finalice la sesión entre un grupo de multidifusión y una fuente.

1. Seleccione la pestaña **Advanced (Avanzado)**.
2. Especifique el **Multicast Route Age Out Time (sec) (Tiempo de vencimiento de ruta de multidifusión [segundos])** (el intervalo es de 210 a 7200; el valor predeterminado es 210).

STEP 11 | Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la configuración de multidifusión.

STEP 12 | Cree una regla de política de seguridad para permitir el tráfico de multidifusión a la zona de destino.

1. Cree una regla de política de seguridad y en la pestaña **Destination (Destino)**, seleccione **multicast (Multidifusión)** o **any (Cualquiera)** para la **Destination Zone (Zona de destino)**. La zona **multicast (Multidifusión)** es una zona de Capa 3 predefinida que coincide con

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

todo el tráfico de multidifusión. La **Destination Address (Dirección de destino)** puede ser una dirección del grupo de multidifusión.

2. Configure el resto de la regla de política de seguridad.

STEP 13 | (Opcional) Habilite el almacenamiento en búfer de los paquetes de multidifusión antes de configurar una ruta.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Session (Sesión)** y modifique la configuración de la sesión.
2. Habilite el **Multicast Route Setup Buffering (Configuración del almacenamiento en búfer de la ruta de multidifusión)** (deshabilitado de forma predeterminada). El cortafuegos puede preservar los primeros paquetes desde un flujo de multidifusión si una entrada del grupo de multidifusión correspondiente todavía no existe en la tabla de reenvío de multidifusión (mFIB) El **Buffer Size (Tamaño del búfer)** controla cuántos paquetes almacena el cortafuegos en el búfer desde un flujo. Después de instalar la ruta en mFIB, el cortafuegos reenvía automáticamente los primeros paquetes almacenados en el búfer al receptor. (Solo debe habilitar la configuración de almacenamiento en el búfer de la ruta de multidifusión si los servidores de contenido están directamente conectados al cortafuegos y su aplicación de multidifusión no puede resistir que el primer paquete del flujo se omita).
3. (Opcional) Cambie el **Buffer Size (Tamaño del búfer)**. El tamaño del búfer es el número de paquetes por flujo de multidifusión que el cortafuegos puede almacenar en el búfer hasta que se configura la entrada de mFIB (el intervalo es de 1 a 2000; el valor predeterminado es 1000). El cortafuegos puede almacenar en el búfer un máximo de 5000 paquetes en total (para todos los flujos).
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 14 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

STEP 15 | Visualice la información de multidifusión de IP para ver las entradas de mRIB y mFIB, configuración de interfaz de IGMP, pertenencias de grupo de IGMP, modos de ASM SSM de PIM, asignaciones de grupo a los RP, direcciones de DR, configuración de PIM, vecinos de PIM y mucho más.

STEP 16 | Si configura una ruta estática para el tráfico de multidifusión, puede instalar la ruta solamente en la tabla de enrutamiento de multidifusión (no en la tabla de enrutamiento de unidifusión) de modo que la ruta se utilice solo para el tráfico de multidifusión.


STEP 17 | Si habilita la multidifusión de IP, no es necesario configurar BGP con MP-BGP para la multidifusión de IPv4 salvo que tenga una topología de multidifusión lógica separada de una topología de unidifusión lógica. Configure extensiones MP-BGP con la familia de direcciones IPv4 y la familia de direcciones subsiguientes de multidifusión solo cuando desee anunciar prefijos de origen de multidifusión en BGP bajo la familia de direcciones subsiguientes de multidifusión.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


Visualización de información de IP de multidifusión

Luego de configurar el enrutamiento de la multidifusión de IP, visualice las rutas de multidifusión, las entradas de reenvío y la información sobre sus interfaces IGMP y PIM.

- Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y en la fila del enrutador virtual que configuró, haga clic en **More Runtime Stats (Más estadísticas de tiempo de ejecución)**.
  1. Seleccione **Routing (Enrutamiento)** > **Route Table (Tabla de rutas)** y luego el botón de opción **Multicast (Multidifusión)** para mostrar solo las rutas de multidifusión (grupo de multidifusión de IP de destino, el siguiente salto a ese grupo y la interfaz de salida). Esta información proviene de la mRIB.
  2. Seleccione **Multicast (Multidifusión)** > **FIB** para ver la información de la ruta de multidifusión de la mFIB: grupos de multidifusión a los que pertenece el enrutador virtual, la fuente correspondiente, las interfaces de entrada y las interfaces de salida hacia los receptores.

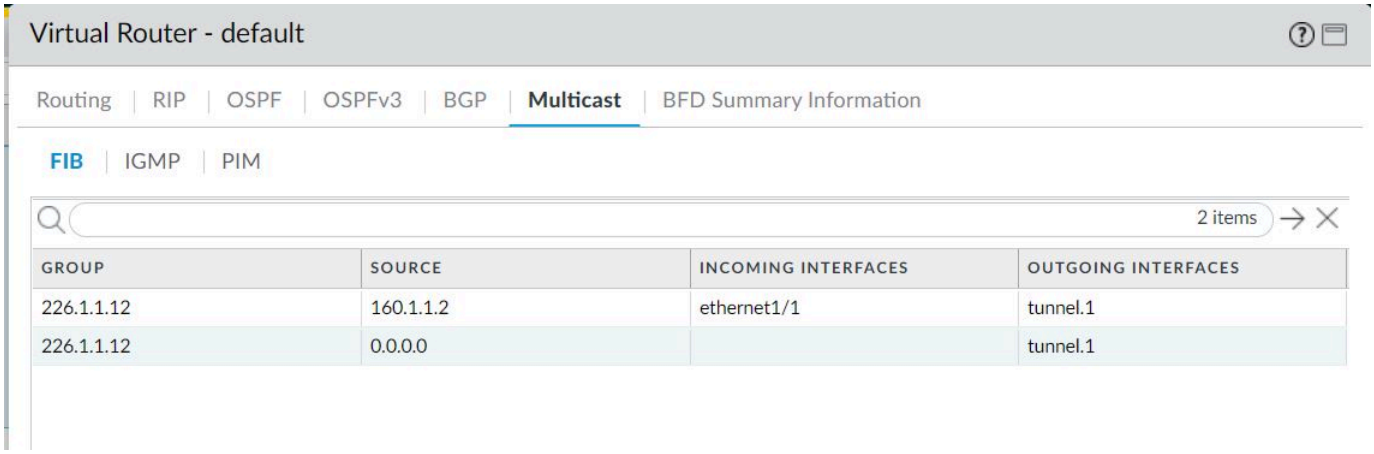


  3. Seleccione **Multicast (Multidifusión)** > **IGMP** > **Interface (Interfaz)** para ver las interfaces habilitadas para IGMP, la versión de IGMP asociada, la dirección IP del solicitante de IGMP, el tiempo en actividad y la fecha de validez del solicitante, la configuración de potencia, los límites en la cantidad de fuentes y grupos de multidifusión, y si la interfaz está configurada para la salida inmediata.

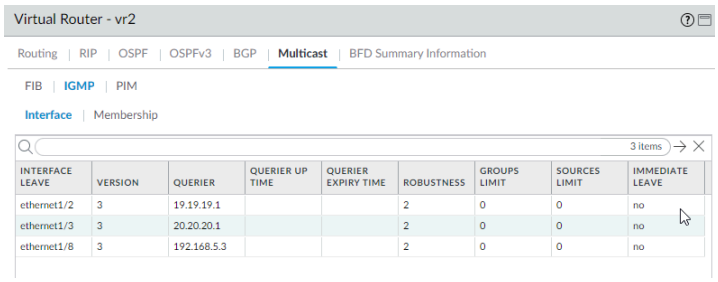


©2024 Palo Alto Networks, Inc.


4. Seleccione **Multicast (Multidifusión)** > **IGMP** > **Membership (Pertenencia)** para ver las interfaces habilitadas para IGMP y los grupos de multidifusión a los cuales pertenecen, la fuente y otra información de IGMP.

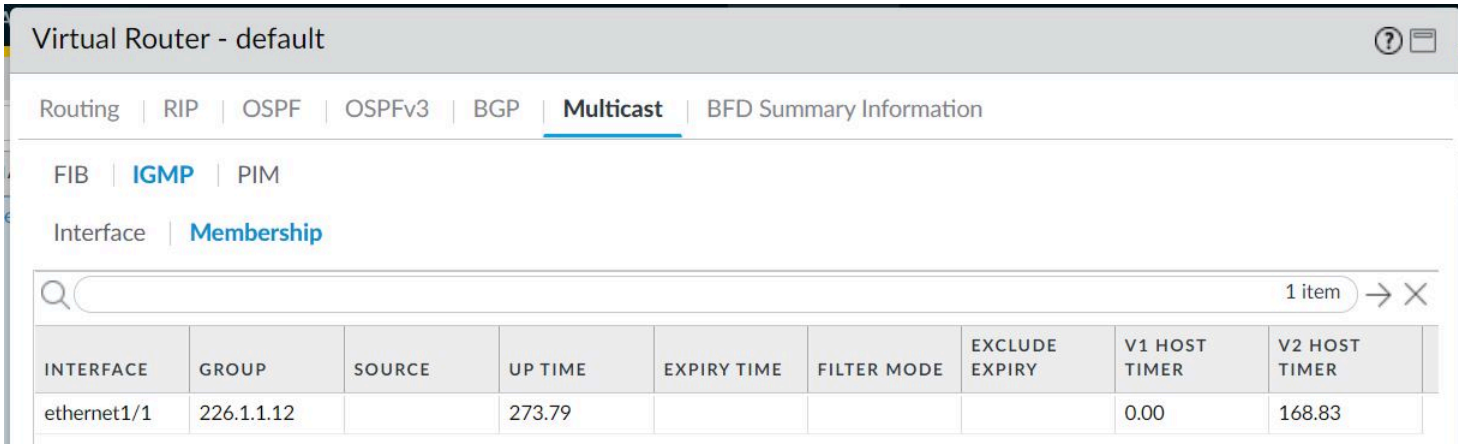

5. Seleccione **Multicast (Multidifusión)** > **PIM** > **Group Mapping (Asignación de grupos)** para ver los grupos de multidifusión asignados a un RP, el origen de la asignación de RP, el modo de PIM del grupo (ASM o SSM) y si el grupo está inactivo. Los grupos en modo SSM no usan un RP, de modo que la dirección de RP que se muestra es 0.0.0.0. El grupo SSM predeterminado es 232.0.0.0/8.

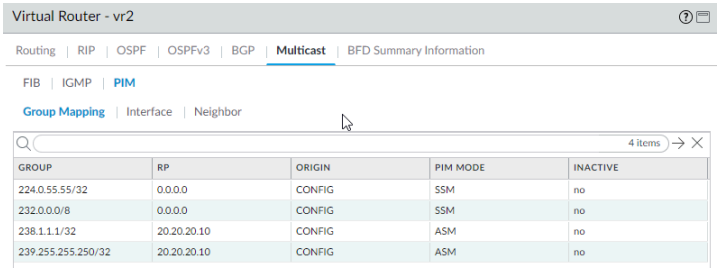


6. Seleccione **Multicast (Multidifusión)** > **PIM** > **Interface (Interfaz)** para ver la dirección IP del DR de una interfaz; la prioridad de DR; los intervalos de saludo, unión/eliminación e imposición; y si la interfaz es un enrutador de arranque (bootstrap router, BSR).

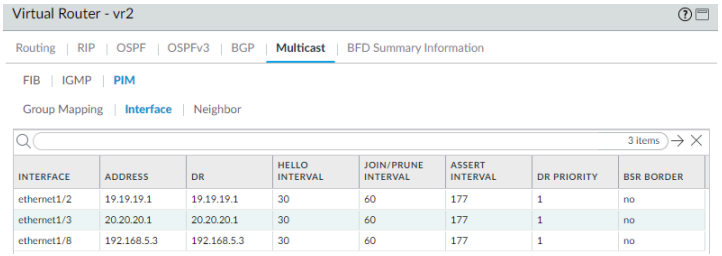

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

7. Seleccione **Multicast (Multidifusión)** > **PIM** > **Neighbor (Vecino)** para ver la información sobre enrutadores que son vecinos PIM del enrutador virtual.

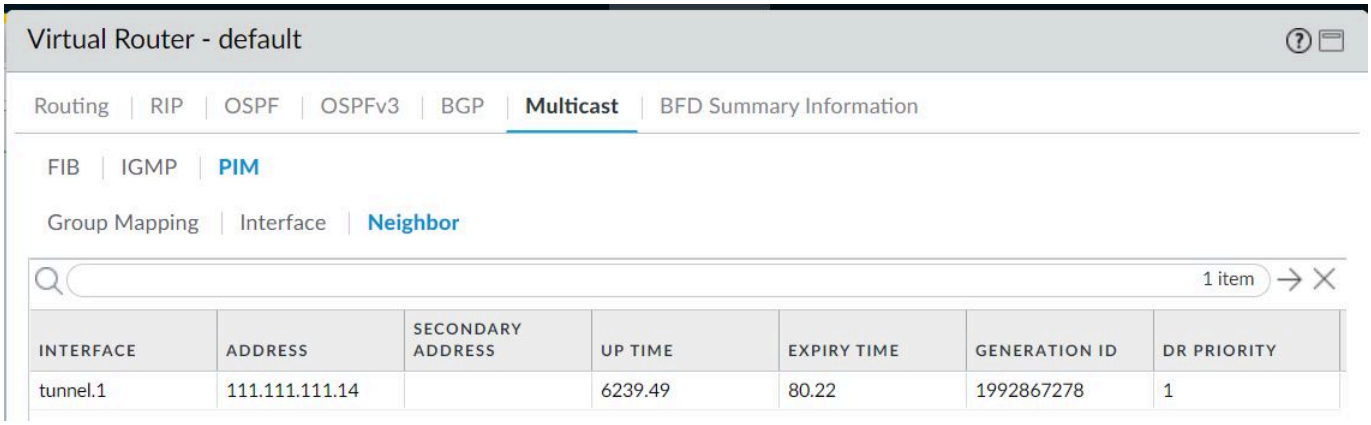

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Redistribución de ruta

Obtenga información y configure la redistribución de rutas para aumentar la accesibilidad del tráfico de red.

- Descripción general sobre la redistribución de rutas
- Configuración de la redistribución de rutas

Descripción general sobre la redistribución de rutas

La redistribución de rutas en el cortafuegos es el proceso de crear rutas que el cortafuegos obtuvo de un protocolo de enrutamiento (o una ruta estática o conectada) disponible para un protocolo de enrutamiento diferente, con lo cual se aumenta la accesibilidad del tráfico de red. Sin la redistribución de rutas, un enrutador o enrutador virtual anuncia y comparte rutas solo con otros enrutadores que se ejecutan en el mismo protocolo de enrutamiento. Puede redistribuir rutas BGP Ipv6 o IPv4, conectadas o estáticas en RIB OSPF y redistribuir rutas OSPFv3, conectadas o estáticas en RIB BGP.

Esto significa, por ejemplo, que puede crear redes específicas que una vez estuvieron disponibles solo mediante una configuración de ruta estática manual en enrutadores específicos para sistemas BGP autónomos o áreas OSPF. También puede anunciar rutas conectadas a nivel local, tal como rutas a una red de laboratorio privada, en sistemas BGP autónomos o en áreas OSPF.

Podría proporcionar a los usuarios de su red OSPFv3 interna acceso a BGP, para que puedan acceder a los dispositivos en Internet. En este caso, puede redistribuir las rutas BGP en el RIB OPSFv3.

Por el contrario, puede brindar a sus usuarios externos acceso a algunas partes de su red interna, de modo que puede poner sus redes OSPFv3 internas a disposición a través de BGP mediante la redistribución de las rutas OSPFv3 en el RIB de BGP.

Para realizar la Configuración de la redistribución de rutas, comience por crear un perfil de redistribución.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de la redistribución de rutas

Realice el siguiente procedimiento para configurar la redistribución de rutas.

STEP 1 | Cree un perfil de redistribución.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione un enrutador virtual.
2. Seleccione **Redistribution Profile (Perfil de redistribución)** e **IPv4** o **IPv6** y, luego, **Add (Añadir)** para añadir un perfil.
3. Introduzca un **Name (Nombre)** para el perfil, que debe comenzar con un carácter alfanumérico y puede contener cero o más guiones bajos (_), guiones (-), puntos (.) o espacios (hasta 16 caracteres).
4. Introduzca una **Priority (Prioridad)** para el perfil en el intervalo de 1 a 255. El cortafuegos compara las rutas a los perfiles en orden y utiliza el perfil con la prioridad más alta (valor de prioridad más bajo) en primer lugar. Las reglas de prioridad más altas tienen preferencia sobre las reglas con prioridades más bajas.
5. Para **Redistribute (Redistribuir)**, seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Redist (Redistribuir)**: seleccione esta opción para la redistribución de las rutas que coincidan con este filtro.
   - **No Redist (No redistribuir)**: seleccione las rutas de redistribución que coincidan con los perfiles de redistribución, excepto las rutas que coincidan con este filtro. Esta selección trata el perfil como una lista de bloqueo que especifica qué rutas no se deben seleccionar para la redistribución. Por ejemplo, si tiene varios perfiles de redistribución para BGP, puede crear un perfil **No Redist (No redistribuir)** para excluir varios prefijos y luego un perfil de redistribución general con una prioridad más baja (valor de prioridad más alto) posterior a aquel. Los dos perfiles se combinan y el perfil de prioridad más alta tiene preferencia. No puede tener solo perfiles **No Redist (No redistribuir)**; siempre necesita al menos un perfil **Redist (Redistribuir)** para redistribuir rutas.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

6. En la pestaña **General Filter (Filtro general)**, para Source Type (Tipo de origen), seleccione uno o más tipos de rutas para redistribuir:
   - **bgp**: redistribuya rutas BGP que coincidan con el perfil.
   - **connect**: redistribuya rutas conectadas que coincidan con el perfil.
   - **ospf** (solo IPv4): redistribuya rutas OSPF que coincidan con el perfil.
   - **rip** (solo IPv4): redistribuya rutas RIP que coincidan con el perfil.
   - **ospfv3** (solo IPv6): redistribuya rutas OSPFv3 que coincidan con el perfil.
   - **static**: redistribuya rutas estáticas que coincidan con el perfil.
7. (Opcional) Para **Interface (Interfaz)**, seleccione **Add (Añadir)** y añada una o más interfaces de salida de las rutas asociadas para que coincidan con la redistribución. Para eliminar una entrada, haga clic en **Delete (Eliminar)**.
8. (Opcional) Para **Destination (Destino)**, seleccione **Add (Añadir)** y añada uno o más destinos IPv4 o IPv6 de las rutas para que coincidan con la redistribución. Para eliminar una entrada, haga clic en **Delete (Eliminar)**.
9. (Opcional) Para **Next Hop (Próximo salto)**, seleccione **Add (Añadir)** y añada una o más direcciones IPv4 o IPv6 de próximo salto de las rutas para que coincidan con la redistribución. Para eliminar una entrada, haga clic en **Delete (Eliminar)**.
10. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | (Opcional: cuando el filtrado general incluye ospf u ospfv3) Cree un filtro OSPF para especificar en detalle qué rutas OSPF u OSPFv3 redistribuir.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione el enrutador virtual.
2. Seleccione **Redistribution Profile (Perfil de redistribución)** e **IPv4** o **IPv6** y seleccione el perfil que creó.
3. Seleccione **OSPF Filter (Filtro OSPF)**.
4. Para Path Type (Tipo de ruta), seleccione uno o más de los siguientes tipos de ruta OSPF para redistribuir: **ext-1**, **ext-2**, **inter-area**, or **intra-area**.
5. Para especificar un **Area (Área)** desde la cual redistribuir las rutas OSPF u OSPFv3, seleccione **Add (Añadir)** y añada un área en formato de dirección IP.
6. Para especificar una **Tag (Etiqueta)**, seleccione **Add (Añadir)** para añadir una etiqueta en formato de dirección IP.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | (Opcional: cuando el filtrado general incluye bgp) Cree un filtro BGP para especificar en detalle qué rutas BGP redistribuir.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione el enrutador virtual.
2. Seleccione **Redistribution Profile (Perfil de redistribución)** e **IPv4** o **IPv6** y seleccione el perfil que creó.
3. Seleccione **BGP Filter (Filtro BGP)**.
4. Para **Community (Comunidad)**, seleccione **Add (Añadir)** para seleccionar de la lista de comunidades, tal como las comunidades reconocidas: **local-as**, **no-advertise**, **no-**

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

export, or **nopeer**. También puede introducir un valor de 32 bits en formato decimal o hexadecimal o formato AS:VAL en el que AS y VAL estén dentro del intervalo de 0 a 65 535. Introduzca un máximo de 10 entradas.

5. Para **Extended Community (Comunidad extendida)**, seleccione **Add (Añadir)** para añadir una comunidad extendida como un valor de 64 bits en formato hexadecimal o en formato TYPE:AS:VAL o TYPE:IP:VAL. TYPE es de 16 bits; AS o IP es de 16 bits; VAL es de 32 bits. Introduzca un máximo de cinco entradas.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | Seleccione el protocolo en el cual está redistribuyendo las rutas, y establezca los atributos para esas rutas.

Esta tarea ilustra las rutas de redistribución en BGP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione el enrutador virtual.
2. Seleccione **BGP** > **Redist Rules (Reglas de redistribución)**.
3. Seleccione **Allow Redistribute Default Route (Permitir ruta predeterminada de redistribución)** para permitir que el cortafuegos redistribuya la ruta predeterminada.
4. Haga clic en **Add (Añadir)**.
5. Seleccione **Address Family Type (Tipo de familia de direcciones)**: **IPv4** o **IPv6** para especificar en qué tabla de rutas se colocarán las rutas redistribuidas.
6. En **Name (Nombre)**, seleccione el nombre del perfil de redistribución que creó, que selecciona las rutas para redistribuir.
7. Seleccione **Enable (Habilitar)** para habilitar la regla de redistribución.
8. (Opcional) Ingrese cualquiera de los siguientes valores, que el cortafuegos aplica a las rutas que se están redistribuyendo:
   - **Metric (Métrica)** en el intervalo de 1 a 65 535.
   - **Set Origin (Establecer origen)**; el origen de la ruta: **igp**, **egp**, or **incomplete**.
   - **Set MED (Configurar MED)**: valor MED en el intervalo de 0 a 4 294 967 295.
   - **Set Local Preference (Establecer preferencia local)**: valor de preferencia local en el intervalo de 0 a 4 294 967 295.
   - **Set AS Path Limit (Establecer límite de ruta AS)**: cantidad máxima de sistemas autónomos en AS_PATH en el intervalo de 1 a 255.
   - **Set Community (Establecer comunidad)**: seleccione o introduzca un valor de 32 bits en formato decimal o hexadecimal, o introduzca un valor en formato AS:VAL en el que AS y VAL estén dentro del intervalo de 0 a 65 525. Introduzca un máximo de 10 entradas.
   - **Set Extended Community (Establecer comunidad extendida)**: seleccione o introduzca una comunidad extendida como un valor de 64 bits en formato hexadecimal o en formato TYPE:AS:VAL o TYPE:IP:VAL. TYPE es de 16 bits; AS o IP es de 16 bits; VAL es de 32 bits. Introduzca un máximo de cinco entradas.
9. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 5 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para compilar los cambios.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Túneles GRE

El protocolo de túnel de encapsulación de enrutamiento genérico (Generic Routing Encapsulation, GRE) es un protocolo de operador que encapsula un protocolo de carga. El paquete de GRE se encapsula en un protocolo de transporte (IPv4 o IPv6).


- Descripción general de los túneles de GRE
- Creación de túneles de GRE

Descripción general de los túneles de GRE

Un túnel de encapsulación de enrutamiento genérico (Generic Routing Encapsulation, GRE) se conecta a dos endpoints (un cortafuegos y otro dispositivo) con un enlace lógico punto a punto. El cortafuegos puede finalizarlos, y el usuario puede enrutar o reenviar paquetes a los túneles de GRE. Son tan fáciles de usar que se suelen elegir como protocolo de tunelización para ofrecer conectividad de punto a punto, sobre todo a los servicios en la nube o a las redes de socios.

Cree un túnel de GRE para que los paquetes destinados a cierta dirección IP sigan una ruta de punto a punto concreta, por ejemplo, a un proxy basado en la nube o a la red de un socio. Los paquetes atraviesan el túnel de GRE (por una red de tránsito como Internet) hasta servicio en la nube en su camino hacia la dirección de destino. De ese modo, el servicio en la nube puede aplicarles sus servicios o políticas.

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de túnel de GRE que conecta el cortafuegos con un servicio en la nube a través de internet.

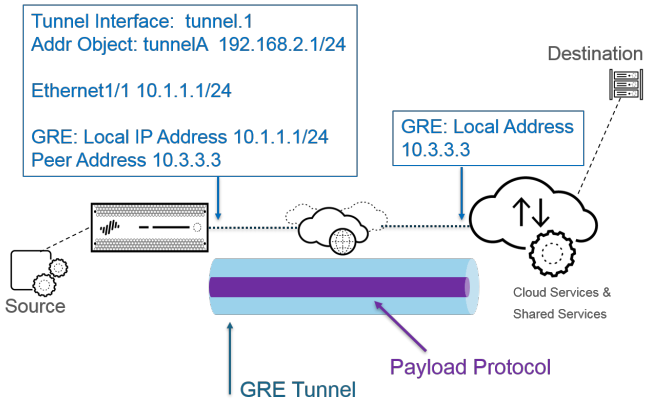

Para mejorar el rendimiento y para evitar fallos en puntos únicos, reparta las conexiones al cortafuegos entre varios túneles de GRE en vez de usar uno. Cada túnel de GRE necesita una interfaz de túnel.

Cuando el cortafuegos permite que un paquete pase (basándose en una coincidencia con la política) y el paquete sale a una interfaz de túnel de GRE, el cortafuegos añade encapsulación GRE, pero no genera ninguna sesión. El cortafuegos no realiza una búsqueda de las reglas de la política de seguridad para el tráfico encapsulado con GRE, por lo que no hacen falta en este caso. Ahora bien, cuando el cortafuegos recibe tráfico de GRE, genera una sesión y aplica todas las políticas al encabezado IP de GRE, además de al tráfico encapsulado. El cortafuegos trata el paquete de GRE recibido como cualquier otro paquete. Por lo tanto:

- Si el cortafuegos recibe el paquete de GRE en una interfaz que tiene la misma zona que la interfaz asociada al túnel de GRE (por ejemplo, tunnel.1 [túnel.1]), la zona de origen es la misma que la zona de destino. Como el tráfico se permite dentro de una zona concreta de manera predeterminada (tráfico intrazona), el tráfico de GRE de entrada también está permitido por defecto.
- No obstante, si configura una regla de la política de seguridad propia sobre intrazonas en la política de seguridad para denegar dicho tráfico, debe permitir de forma explícita el tráfico de GRE.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- De igual modo, si la zona de la interfaz asociada al túnel de GRE (por ejemplo, tunnel.1 [túnel.1]) es distinta de la zona de la interfaz de entrada, debe configurar una regla de la política de seguridad para permitir el tráfico de GRE.

Como el cortafuegos encapsula el paquete tunelizado en un paquete GRE, los 24 bytes adicionales del encabezado de GRE tienen de forma automática un Tamaño de segmento máximo (MSS) más reducido en la unidad de transmisión máxima (Maximum Transmission Unit, MTU). Si no modifica el tamaño de ajuste del tamaño máximo de segmento (Maximum Segment Size, MSS) de IPv4 correspondiente a la interfaz, el cortafuegos reduce la MTU en 64 bytes (40 bytes del encabezado de IP más 24 bytes del encabezado de GRE) de forma predeterminada. Eso significa que, si la MTU predeterminada es de 1500 bytes, el MSS es de 1436 bytes (1500 - 40 - 24 = 1436). Si configura un tamaño de ajuste de MSS de 300 bytes, por ejemplo, el MSS es de solo 1,176 bytes (1500 - 300 - 24 = 1176).

El cortafuegos no admite el enrutamiento de un túnel de GRE o IPSec a un túnel de GRE, pero puede enrutar un túnel de GRE a un túnel de IPSec. Adicionalmente:

- Los túneles de GRE no admiten la calidad de servicio (quality of service, QoS).
- El cortafuegos no admite que una sola interfaz funcione a la vez como terminal de túneles de GRE y como agente de descifrado.
- La tunelización de GRE no admite la traducción de direcciones de red (network address translation, NAT) entre los terminales de los túneles de GRE.

Si necesita conectarse a la red de otro proveedor, le recomendamos que configure un túnel IPSec, no un túnel de GRE; solo debe usar un túnel de GRE si es el único mecanismo de túnel punto a punto que admite el proveedor. Además, si el endpoint remoto exige GRE por IPSec, puede habilitar esta opción en ***Add GRE Encapsulation (Añadir encapsulación GRE)****. Añada la encapsulación GRE si el terminal remoto exige que se encapsule el tráfico del túnel de GRE antes de que IPSec lo cifre. En algunas implementaciones, por ejemplo, es obligatorio encapsular el tráfico de multidifusión para que IPSec pueda cifrarlo. Si es un requisito de su entorno y si los túneles de GRE y de IPSec comparten la dirección IP, seleccione* ***Add GRE Encapsulation (Añadir encapsulación GRE)*** *cuando configure el túnel de IPSec.*

Si desea inspeccionar y controlar el tráfico que atraviesa el cortafuegos por un túnel de GRE, pero no tiene intención de finalizar este, no lo cree; en su lugar, realice el procedimiento Inspección del contenido del túnel para el tráfico GRE. Aparte de tener esa finalidad, la inspección del contenido permite aplicar la política al tráfico de GRE que pasa a través del cortafuegos sin crear un enlace lógico punto a punto para dirigir el tráfico.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Creación de túneles de GRE

Cree un túnel de encapsulación de enrutamiento genérico (Generic Routing Encapsulation, GRE) para conectar dos endpoints con un enlace lógico punto a punto.

STEP 1 | Cree una interfaz de túnel.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Tunnel (Túnel)**.
2. **Añada** un túnel y especifique el **nombre de interfaz**seguido por un punto y un número (el intervalo es de 1 a 9999). Por ejemplo, **`tunnel.1`**.
3. En la pestaña **Config (Configuración)**, asigne la interfaz de túnel a un enrutador en **Virtual Router (Enrutador virtual)**.
4. Si el cortafuegos admite varios sistemas virtuales, asigne la interfaz de túnel a uno concreto en **Virtual System (Sistema virtual)**.
5. Asigne la interfaz de túnel a una zona segura en **Security Zone (Zona de seguridad)**.

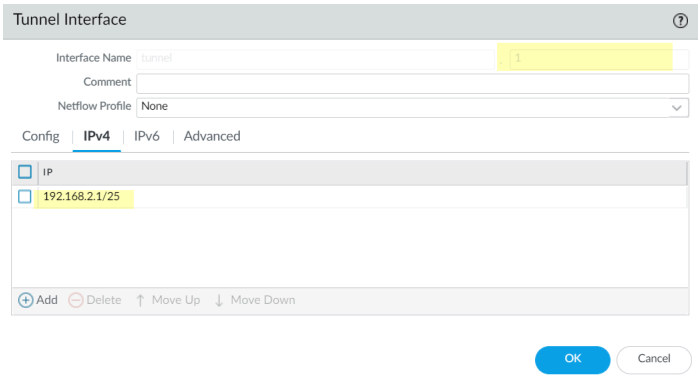

6. Asigne una dirección IP a la interfaz de túnel. Es obligatorio asignarla si desea realizar el enrutamiento a este túnel o supervisar su terminal. Seleccione **IPv4** o **IPv6** o bien configure ambas opciones.

   Tanto esta dirección como la dirección correspondiente de la interfaz de túnel del peer deben estar en la misma subred, ya que es un enlace lógico de punto a punto.

   - (Solo IPv4) En la pestaña **IPv4**, haga clic en **Add (Añadir)** para agregar una dirección IPv4 o seleccionar un objeto de dirección o bien haga clic en **New Address (Nueva**

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

dirección), especifique el **tipo** de dirección e introdúzcala. Por ejemplo, especifique **192.168.2.1**.

- (IPv6 only [Solo IPv6]) En la pestaña **IPv6**, **habilite IPv6 en la interfaz**.
  1. En **ID de interfaz**, seleccione **EUI-64 (identificador único ampliado predeterminado de 64 bits).**
  2. **Añada** una nueva **dirección**, seleccione un objeto de dirección IPv6 o haga clic en **New Address (Nueva dirección)** y especifique un **nombre** de dirección. **Habilite la dirección en la interfaz** y haga clic en **OK (Aceptar)**.
  3. Seleccione el **tipo** de dirección e introduzca la dirección IPv6 o FQDN y haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la nueva dirección.
  4. Seleccione **Enable address on interface (Habilitar la dirección en la interfaz)** y haga clic en **OK (Aceptar)**.

7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | Cree un túnel de GRE para forzar que los paquetes atraviesen una ruta de punto a punto concreta.

1. Seleccione **Network (Red)** > **GRE Tunnels (Túneles de GRE)** y haga clic en **Add (Añadir)** para añadir un túnel según el valor de **Name (Nombre)**.
2. Seleccione la **interfaz** que se usará como en endpoint de túnel GRE (interfaz de túnel), que es una interfaz o subinterfaz Ethernet, una interfaz Ethernet de agregación (Aggregate Ethernet, AE), una interfaz de bucle invertido o una interfaz VLAN.
3. En **Local Address (Dirección local)**, seleccione la dirección que se debe introducir en **IP** y, luego, seleccione la dirección IP de la interfaz que acaba de seleccionar.
4. En **Peer Address (Dirección de peer)**, introduzca la dirección IP del terminal opuesto del túnel de GRE.
5. En **Tunnel Interface (Interfaz de túnel)**, seleccione la interfaz creada en el paso 1. Este valor identifica el túnel cuando actúa como interfaz de salida del enrutamiento.
6. Introduzca el **TTL** para el paquete IP encapsulado en el paquete GRE (el intervalo es de 1 a 255, el valor predeterminado es 64).
7. Marque **Copy ToS Header (Copiar encabezado de ToS)** para copiar el campo del tipo de servicio (type of service, ToS) del encabezado de la IP interna en el encabezado de la IP externa de los paquetes encapsulados a fin de conservar la información original del ToS. Seleccione esta opción si la red utiliza la calidad de servicio (quality of service, QoS) y depende de los bits del ToS para aplicar las políticas de QoS.



 ©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | (Práctica recomendada) Habilite la función de conexión persistente en el túnel de GRE.

Si habilita la opción de conexión persistente, de manera predeterminada, toma tres paquetes keepalive no devueltos (reintentos) a intervalos de 10 segundos para que el túnel de GRE se desactive y toma cinco intervalos del temporizador de espera a intervalos de 10 segundos para que el túnel de GRE se reactive.

1. Haga clic en **Keep Alive (Conexión permanente)** para habilitar esta función en el túnel de GRE (no está activada de manera predeterminada).
2. (Opcional) En **Interval (sec) (Intervalo [s])**, configure los segundos que deben transcurrir entre los paquetes keepalive (conexión permanente) que envía el extremo local del túnel de GRE a su peer. Al multiplicar este intervalo por el valor de **Hold Timer (Temporizador de espera)**, se obtiene el tiempo durante el que el cortafuegos debe detectar paquetes keepalive (conexión permanente) correctos para que se vuelva a activar el túnel de GRE (el intervalo es de 1 a 50; el valor predeterminado es 10). Si configura un intervalo demasiado breve, pueden aparecer muchos paquetes keepalive (conexión permanente) innecesarios en el entorno, que exigen ancho de banda y procesamiento adicionales. Si configura un intervalo demasiado prolongado, se puede retrasar la conmutación por error porque no se identifican de inmediato las condiciones de error.
3. (Opcional) Introduzca el ajuste **Retry (Reintentar)**, que indica cuántos intervalos sin devolución de paquetes keepalive (conexión permanente) deben pasar para que el cortafuegos considere que el peer del túnel está inactivo (el intervalo es de 1 a 255; el valor predeterminado es 3). Si el túnel está inactivo, el cortafuegos elimina las rutas asociadas de la tabla de reenvío. Configure esta opción para evitar que se tomen medidas en túneles que no están desactivados.
4. (Opcional) En **Hold Timer (Temporizador de espera)**, configure cuántos intervalos con paquetes keepalive (conexión permanente) correctos deben pasar para que el cortafuegos restablezca la comunicación con el peer del túnel (el intervalo es de 1 a 64; el valor predeterminado es 5).

STEP 4 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 5 | Configure un protocolo de enrutamiento o una ruta estática para enrutar el tráfico al destino por medio del túnel de GRE. Por ejemplo, realice el procedimiento de Configuración de una ruta estática en la red del servidor de destino y especifique que la **interfaz** de salida sea el endpoint de túnel local (tunnel.1). Configure como siguiente salto la dirección IP del extremo opuesto del túnel. Por ejemplo, 192.168.2.3.

STEP 6 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

STEP 7 | Configure el extremo opuesto del túnel con su dirección IP pública, con las direcciones IP local y del peer (que se corresponden, respectivamente, con las direcciones IP del peer y local del túnel de GRE del cortafuegos) y con su protocolo de enrutamiento o ruta estática.

STEP 8 | Verifique que el cortafuegos se comunica con su peer por el túnel de GRE.

1. Acceso a la CLI.
2. > **`ping source 192.168.2.1 host 192.168.2.3`**

 ©2024 Palo Alto Networks, Inc.

DHCP

En esta sección, se describen el protocolo de configuración de host dinámico (DHCP) y las tareas necesarias para configurar una interfaz en un cortafuegos de Palo Alto Networks® para actuar como servidor, cliente o agente de relé de DHCP. Al asignar esas funciones a distintas interfaces, el cortafuegos puede desempeñar múltiples funciones.

- Descripción general de DHCP
- Cortafuegos como servidor y cliente DHCP
- Cortafuegos como cliente DHCPv6
- Mensajes DHCP
- Direccionamiento DHCP
- Opciones de DHCP
- Configure una interfaz como servidor DHCP
- Configure una interfaz como cliente DHCPv4
- Configure una interfaz como cliente DHCPv6 con delegación de prefijo
- Configuración de la interfaz de gestión como cliente DHCP
- Configurar la interfaz de gestión para la asignación dinámica de direcciones IPv6
- Configure una interfaz como agente de relé DHCP
- Supervisión y resolución de problemas de DHCP

Descripción general de DHCP

DHCP es un protocolo estandarizado definido en RFC 2131, Protocolo de configuración de host dinámico. DHCP tiene dos objetivos principales: Proporcionar los parámetros de configuración de capa de enlace y TCP/IP y proporcionar direcciones de red con hosts configurados dinámicamente en la red TCP/IP.

DHCP usa un modelo cliente-servidor de comunicación. Este modelo consta de tres funciones que puede desempeñar el dispositivo: Cliente DHCP, servidor DHCP y agente de relé DHCP.

- Un dispositivo que funcione como cliente DHCP (host) puede solicitar una dirección IP y otros ajustes de configuración al servidor DHCP. Los usuarios de los dispositivos cliente ahorran el tiempo y esfuerzo de configuración, y no necesitan conocer el plan de direcciones de red y otros recursos y opciones que heredan del servidor DHCP.
- Un dispositivo que actúa como un servidor DHCP puede atender a los clientes. Si se usa alguno de los tres mecanismos de Direccionamiento DHCP, el administrador de red ahorra tiempo de configuración y tiene la ventaja de reutilizar un número limitado de direcciones IP cuando un cliente ya no necesita una conectividad de red. El servidor puede ofrecer direcciones IP y muchas opciones DHCP a muchos clientes.
- Un dispositivo que actúa como un agente de relé DHCP transmite mensajes DHCP entre los clientes y los servidores DHCP.

DHCP usa el protocolo de datagramas de usuario (UDP), RFC 768, como su protocolo de transporte. Los mensajes DHCP que un cliente envía a un servidor se envían al puerto conocido 67 (UDP, protocolo de arranque y DHCP). Los Mensajes DHCP que un servidor envía a un cliente se envían al puerto 68.

Una interfaz de un cortafuegos de Palo Alto Networks® puede realizar la función de un servidor, un cliente o un agente de relé DHCP. La interfaz de un servidor o agente de relé DHCP debe ser una interfaz VLAN de capa 3, Ethernet agregado o Ethernet de capa 3. Puede configurar las interfaces del cortafuegos con la configuración adecuada para cualquier combinación de funciones. El comportamiento de cada rol se resume en Cortafuegos como servidor y cliente DHCP.

El cortafuegos también puede funcionar como un cliente DHCPv6, con o sin delegación de prefijos.

El cortafuegos admite el servidor DHCPv4 y el relé DHCPv6.

La implementaciones de Palo Alto Networks del servidor DHCP admite solo direcciones IPv4. Su implementación del relé DHCP admite IPv4 e IPv6. El cliente DHCP admite direcciones IPv4 e IPv6. El cliente DHCP no es compatible en el modo HA activo/activo.

La interfaz de gestión del cortafuegos es compatible con ambos Cliente DHCP y asignación dinámica de direcciones IPv6.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Cortafuegos como servidor y cliente DHCP

El cortafuegos puede funcionar como servidor DHCP y como cliente DHCP. El protocolo de configuración de host dinámico, Dynamic Host Configuration Protocol, RFC 2131, se ha diseñado para admitir direcciones IPv4 e IPv6. La implementación de Palo Alto Networks® del servidor DHCP solo admite direcciones IPv4.

El servidor DHCP funciona del siguiente modo:

- Cuando el servidor DHCP recibe un mensaje DHCPDISCOVER de un cliente, responde con un mensaje DHCPOFFER que contiene todas las opciones predefinidas y las opciones definidas por el usuario en el orden que aparecen en la configuración. El cliente selecciona las opciones que necesita y responde con un mensaje DHCPREQUEST.
- Cuando el servidor recibe un mensaje DHCPREQUEST de un cliente, el servidor responde con su mensaje DHCPACK, que contiene solo las opciones especificadas en la solicitud.

El cliente DHCP del cortafuegos funciona del siguiente modo:

- Cuando el cliente DHCP recibe una DHCPOFFER del servidor, el cliente automáticamente almacena en caché todas las opciones ofrecidas para futuros usos, independientemente de las opciones que enviara en su DHCPREQUEST.
- De manera predeterminada, y para ocupar menos memoria, el cliente almacena en caché solo el primer valor de cada código de opción si recibe varios valores para un código.
- No hay una longitud máxima para mensajes DHCP a menos que el cliente DHCP especifique un máximo en la opción 57 en sus mensajes DHCPDISCOVER o DHCPREQUEST.

  El cortafuegos también puede funcionar como un cliente DHCPv6.

A partir de PAN-OS 11.1.4 y versiones posteriores, el cortafuegos admite direcciones IPv4 e IPv6 duplicadas (superpuestas) en interfaces de Capa 3 que utilizan diferentes enrutadores lógicos. Obtenga información sobre esta funcionalidad antes de habilitar la compatibilidad con direcciones IP duplicadas y configurar direcciones IP superpuestas.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Cortafuegos como cliente DHCPv6

El cortafuegos puede funcionar como cliente DHCPv6 para solicitar una dirección IPv6 para su interfaz y un prefijo IPv6 y opciones asociadas (como DNS y lista de búsqueda de dominios) desde un servidor DHCPv6, proporcionando así un Ethernet de capa 3, VLAN o interfaz Ethernet de agregación (AE). La interfaz habilitada para IPv6 envía un mensaje de solicitud de enrutador al enrutador que delega para obtener información adicional, como la puerta de enlace. El cliente DHCPv6 reduce el esfuerzo de aprovisionamiento de direcciones IPv6 y los posibles errores, y automatiza la tarea de llevar los hosts a la red.


Además, el cortafuegos del cliente DHCPv6 admite la delegación de prefijos. Un ISP asigna prefijos (con una longitud de prefijo de /48 a /64) a un servidor DHCPv6, que a su vez asigna prefijos al cortafuegos del cliente DHCPv6. Luego, el cortafuegos asigna una subred del grupo de prefijos delegados a una o más de sus interfaces de orientación al host. Las interfaces delegadas distribuyen las direcciones del grupo delegado a la red local utilizando el protocolo de descubrimiento de vecinos (NDP) con SLAAC. Las interfaces delegadas también proporcionan otros parámetros mediante NDP. Configure la delegación de prefijos si hay hosts conectados al cortafuegos que necesitan direccionamiento IPv6 dinámico. La delegación de prefijos simplifica el aprovisionamiento de red en redes LAN de orientación al cliente.

Para configurar una interfaz de cortafuegos que esté orientada a los hosts en la red, configure el tipo de interfaz para que sea **heredada**. Solo las interfaces heredadas pueden anunciar esos prefijos seleccionados del grupo de prefijos a los hosts (a través de un RA). Cada host construye su propia dirección IPv6 utilizando el prefijo delegado y su dirección MAC o EUI-64 (identificador único extendido), a criterio del host. Solo se delega (hereda) el prefijo, no la dirección completa.

DHCPv6 funciona de manera diferente a DHCPv4 en que el cortafuegos no recibe direcciones IPv6 completas para asignarlas a los hosts. El cortafuegos no conoce las direcciones IPv6 completas de los hosts.

La siguiente topología de ejemplo tiene un cortafuegos, un servidor DHCPv6 al norte del cortafuegos y hosts en dos LAN al sur del cortafuegos.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

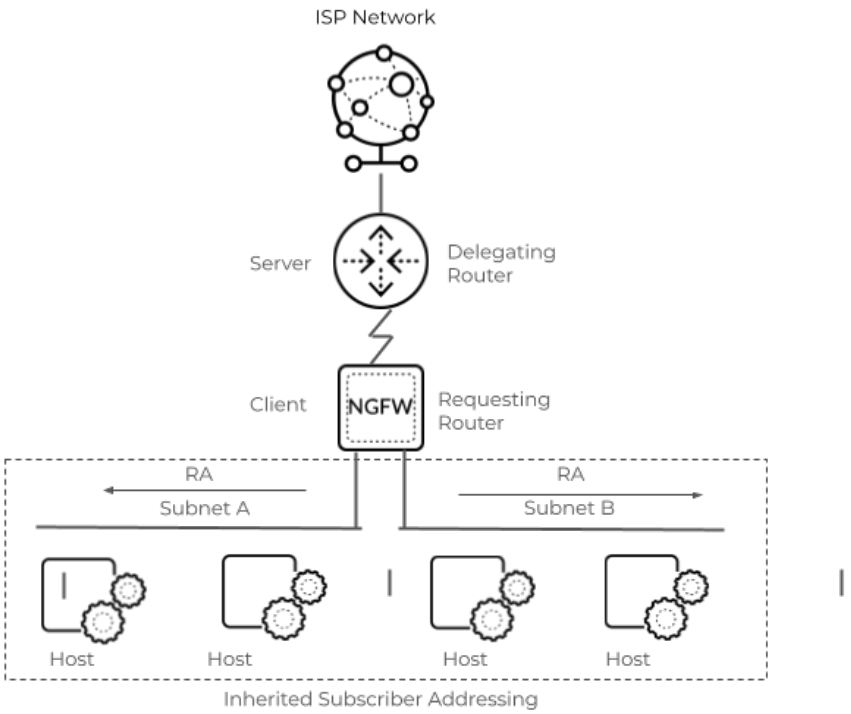

La interfaz del cortafuegos orientada al enrutador delegador es un cliente de configuración automática de direcciones sin estado (SLAAC). La interfaz del cortafuegos orientada al host es un servidor SLAAC; el host es un cliente SLAAC. El cliente DHCPv6 asigna un prefijo /64 del grupo de prefijos a la interfaz heredada. El cortafuegos configura una dirección IPv6 en una interfaz heredada utilizando SLAAC y envía los RA con el prefijo para configurar automáticamente las interfaces del host mediante SLAAC.

RFC 8415 define una asociación de identidad (IA) como una colección de concesiones asignadas a un cliente. El servidor DHCPv6 proporciona:

- IA_NA (asociación de identidad para **direcciones no temporales**) e IA_TA (asociación de identidad para **direcciones temporales**) para que el cortafuegos las asigne a las interfaces orientadas el enrutador delegador y al ISP.
- IA_PD (asociación de identidad para prefijos delegados) para que el cortafuegos asigne a un grupo de prefijos; las interfaces de cortafuegos orientadas a los hosts heredan el prefijo. El cortafuegos selecciona un prefijo del grupo y distribuye los hosts a través de RA. Los hosts reciben el prefijo y construyen su propia dirección IPv6.

Cuando configure la interfaz del cortafuegos orientado al ISP, configure el tipo de interfaz para que sea **DHCPv6 Client (Cliente DHCPv6)**. El cortafuegos solicita una dirección no temporal o una dirección temporal (o ambas) para su interfaz. El cortafuegos solo admite un servidor DHCPv6 por interfaz. Puede tener más de una interfaz, cada una orientada a un ISP diferente, de modo que si se cae la conexión a un ISP, tendrá acceso a otro ISP.

Configure la delegación de prefijos en la interfaz orientada al ISP porque esta es la interfaz que está orientada al servidor DHCPv6, que proporciona el prefijo. Si tiene más de una interfaz orientada a un ISP, use la preferencia para controlar qué ISP proporciona el prefijo delegado a los hosts.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Si el cortafuegos es el consumidor final del tráfico IPv6 y no tiene una LAN conectada, el cortafuegos puede ser simplemente un cliente DHCPv6 y no es necesaria la delegación de prefijos.

Si habilitó Advanced Routing (Enrutamiento avanzado), la interfaz de capa 3 que configura se asigna a un enrutador lógico.

A partir de PAN-OS 11.1.4 y versiones posteriores, el cortafuegos admite direcciones IPv4 e IPv6 duplicadas (superpuestas) en interfaces de Capa 3 que utilizan diferentes enrutadores lógicos. Obtenga información sobre esta funcionalidad antes de habilitar la compatibilidad con direcciones IP duplicadas y configurar direcciones IP superpuestas.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Mensajes DHCP

DHCP usa ocho tipos de mensajes estándar, que se identifican mediante un número de tipo de opción en el mensaje DHCP. Por ejemplo, cuando un cliente quiere encontrar un servidor DHCP, difunde un mensaje DHCPDISCOVER en su subred física local. Si no hay ningún servidor DHCP en su subred y si DHCP auxiliar o un relé DHCP se configura adecuadamente, el mensaje se reenvía a los servidores DHCP en una subred física diferente. De lo contrario, el mensaje no avanzará más allá de la subred en la que se origina. Uno o más servidores DHCP responderán al mensaje DHCPOFFER que contienen una dirección de red disponible y otros parámetros de configuración.

Cuando el cliente necesita una dirección IP, envía un DHCPREQUEST a uno o más servidores. Por supuesto, si el cliente solicita una dirección IP, aún no tiene una, por lo que RFC 2131 requiere que el mensaje de difusión que envía el cliente tenga una dirección de origen de 0 en su encabezado IP.

Cuando un cliente solicita parámetros de configuración desde un servidor, puede recibir respuestas de más de un servidor. Cuando un cliente ha recibido su dirección IP, se dice que el cliente tiene al menos una dirección IP y posiblemente otros parámetros de configuración *vinculados* a ella. Los servidores DHCP gestionan esa vinculación de parámetros de configuración con los clientes.

La siguiente tabla enumera los mensajes de DHCP.

Mensaje DHCP	Description (Descripción)
DHCPDISCOVER	El cliente realiza una difusión para buscar los servidores DHCP disponibles.
DHCPOFFER	La respuesta del servidor al DHCPDISCOVER del cliente, ofreciendo parámetros de configuración.
DHCPREQUEST	Mensaje del cliente dirigido a uno o más servidores para hacer algo de lo siguiente: • Solicitar los parámetros a un servidor y rechazar implícitamente ofertas de otros servidores. • Confirmar que una dirección antes asignada es correcta, por ejemplo, un reinicio del sistema. • Extender la concesión de una dirección de red.
DHCPACK	El mensaje de reconocimiento del servidor al cliente, que contiene los parámetros de configuración, incluida una dirección de red confirmada.
DHCPNAK	Reconocimiento negativo del servidor al cliente, que indica que el cliente comprende que la dirección de red es incorrecta (por

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Mensaje DHCP	Description (Descripción)
	ejemplo, si el cliente se mueve a una subred nueva) o que la concesión del cliente ha vencido.
DHCPDECLINE	Mensaje de cliente a servidor que indica que la dirección de red ya se está usando.
DHCPRELEASE	Mensaje de cliente a servidor que da al usuario la dirección de red y cancela el tiempo restante de la concesión.
DHCPINFORM	Mensaje de cliente a servidor que solicita únicamente los parámetros de configuración local; el cliente tiene una dirección de red configurada externamente.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Direccionamiento DHCP

- Métodos de asignación de direcciones DHCP
- Concesiones DHCP

Métodos de asignación de direcciones DHCP

El servidor DHCP asigna o envía una dirección IP a un cliente de tres formas:

- **Ubicación automática**: El servidor DHCP asigna una dirección IP permanente a un cliente desde sus **IP Pools (Grupos de IP)**. En el cortafuegos, una **Lease (Concesión)** que se especifique como **Unlimited (Ilimitada)** significa que la ubicación es permanente.
- **Ubicación dinámica**: El servidor DHCP asigna una dirección IP reutilizable desde **IP Pools (Grupos de IP)** de direcciones a un cliente para un periodo máximo de tiempo, conocido como *Concesión*. Este método de asignación de la dirección es útil cuando el cliente tiene un número limitado de direcciones IP; pueden asignarse a los clientes que necesitan solo un acceso temporal a la red. Consulte la sección DHCP Leases (Concesiones DHCP)
- **Asignación estática**: El administrador de red selecciona la dirección IP para asignarla al cliente y el servidor DHCP se la envía. La asignación DHCP estática es permanente; se realiza configurando un servidor DHCP y seleccionando una **Reserved Address (Dirección reservada)** para que corresponda con la **MAC Address (Dirección MAC)** del dispositivo cliente. La asignación DHCP continúa en su lugar aunque el cliente cierre sesión, reinicie, sufra un corte de alimentación, etc.

  La asignación estática de una dirección IP es útil, por ejemplo, si tiene una impresora en una LAN y no desea que su dirección IP siga cambiando porque se asocia con un nombre de impresora a través de DNS. Otro ejemplo es si el dispositivo cliente se usa para una función crucial y debe mantener la misma dirección IP aunque el dispositivo se apague, desconecte, reinicie o sufra un corte de alimentación, etc.

  Tenga lo siguiente en cuenta cuando configure una **Reserved Address (Dirección reservada)**:

  - Es una dirección de **IP Pools (Grupos de IP)**. Puede configurar múltiples direcciones reservadas.
  - Si no configura ninguna **Reserved Address (Dirección reservada)**, los clientes del servidor recibirán nuevas asignaciones de DHCP del grupo cuando sus concesiones venzan o si se reinician, etc. (a no ser que haya especificado que una **Lease (Concesión)** sea **Unlimited (Ilimitada)**).
  - Si asigna todas las direcciones de **IP Pools (Grupos IP)** como una **Reserved Address (Dirección reservada)**, no hay direcciones dinámicas libres para asignar al siguiente cliente DHCP que solicite una dirección.
  - Puede configurar una **Dirección reservada (Dirección reservada)** sin configurar una **Dirección MAC (Dirección MAC)**. En este caso, el servidor DHCP no asignará la **Reserved Address (Dirección reservada)** a ningún dispositivo. Puede reservar unas direcciones del grupo y asignarlas estáticamente a un fax e impresora, por ejemplo, sin usar DHCP.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Concesiones DHCP

Una concesión se define como la duración durante la que el servidor DHCP asigna a una dirección IP para un cliente. La concesión puede extenderse (renovarse) en las solicitudes posteriores. Si el cliente ya no necesita la dirección, puede liberarla en el servidor antes de que la concesión termine. El servidor es entonces libre de asignar esa dirección a un cliente distinto, si ya se le han agotado las direcciones sin asignar.

El periodo de concesión configurado para un servidor DHCP se aplica a todas las direcciones que un servidor DHCP único (interfaz) asigna dinámicamente a sus clientes. Es decir, todas las direcciones de interfaz asignadas dinámicamente tienen una duración **Ilimitada** o el mismo valor de **Tiempo de espera**. Un servidor DHCP diferente configurado en el cortafuegos puede tener un plazo de concesión distinto para sus clientes. Una **Reserved Address (Dirección reservada)** es una asignación de dirección estática y no está sometida a esas condiciones de concesión.

Según el estándar DHCP, RFC 2131, un cliente DHCP no espera a que la concesión venza, ya que se arriesga a que se le asigne una nueva dirección. En su lugar, cuando un cliente DHCP alcanza el punto medio de su periodo de concesión, intenta extenderla para conservar la misma dirección IP. Así, la duración de la concesión es como una ventana corredera.

Por lo general, si se ha asignado una dirección IP a un dispositivo, y este se saca de la red sin prolongar su concesión, el servidor DHCP dejará que esa concesión se agote. Como el cliente ha salido de la red y ya no necesita la dirección, se alcanza la duración de la concesión del servidor y la concesión pasa al estado “Expirado”.

El cortafuegos tiene un temporizador de espera que evita que la dirección IP expirada se reasigne inmediatamente. Este sistema reserva temporalmente la dirección para el dispositivo en caso de que vuelva a la red. Pero si el grupo de direcciones se queda sin direcciones, el servidor reubicará esta dirección expirada antes de que se termine el temporizador de espera. Las direcciones expiradas se borran automáticamente a medida que los sistemas necesitan más direcciones o cuando el temporizador de espera las libera.

En la CLI, use el comando operativo **`show dhcp server lease`** para ver la información de concesión de las direcciones IP asignadas. Si no desea esperar a que las concesiones caducadas se liberen automáticamente, puede utilizar el comando **`clear dhcp lease interface <interface> expired-only`** para borrar las concesiones caducadas y permitir que esas direcciones vuelvan a estar disponibles en el grupo. Puede utilizar el comando **`clear dhcp lease interface <interface> ip <ip_address>`** para liberar una dirección IP determinada. Puede utilizar el comando **`clear dhcp lease interface <interface> mac <mac_address>`** para liberar una dirección MAC determinada.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Opciones de DHCP

La historia del DHCP y sus opciones DHCP se remonta al protocolo de arranque (BOOTP). Un host usó BOOTP para configurarse dinámicamente durante su procedimiento de arranque. El host recibía una dirección IP y un archivo desde el que descargaba un programa de arranque desde un servidor, junto con la dirección del servidor y la dirección de la gateway de Internet.

En el BOOTP incluía un campo de información del proveedor, que contenía un número de campos etiquetados con distintos tipos de información como la máscara de subred, el tamaño del archivo BOOTP y muchos otros valores. RFC 1497 describe las extensiones de información de proveedor BOOTP. El DHCP sustituye a BOOTP; no se admite BOOTP en el cortafuegos.

Estas extensiones llegan a expandirse con el uso de los parámetros de configuración de host DHCP y DHCP, conocidos como opciones. Al igual que las extensiones de proveedor, las opciones de DHCP son elementos de datos etiquetados que proporcionan información a un cliente DHCP. La opciones se envían en un campo de longitud variable al final de un mensaje DHCP. Por ejemplo, el tipo de mensaje DHCP es la opción 53, y un valor de 1 indica un mensaje DHCPDISCOVER. Las opciones DHCP se definen en RFC 2132, Opciones DHCP y extensiones de proveedores de BOOTP.

Un cliente DHCP puede negociar con el servidor, limitándolo a enviar solo esas opciones que solicita el cliente.

- Opciones de DHCP predefinidas
- Múltiples valores para una opción de DHCP
- Opciones de DHCP 43, 55 y 60 y otras opciones personalizadas

Opciones de DHCP predefinidas

Los cortafuegos de Palo Alto Networks® admiten opciones de DHCP predefinidas y definidas por los usuarios en la implementación del servidor DHCP. Dichas opciones se configuran en el servidor DHCP y se envían a los clientes que envían una DHCPREQUEST al servidor. Se dice que los clientes *heredan* e implementan las opciones que están programados para aceptar.

El cortafuegos admite las siguientes opciones predefinidas en sus servidores DHCP, que se muestran en el orden en que aparecen en la pantalla de configuración del **servidor DHCP**:

Opción de DHCP	Nombre de opción de DHCP
51	Duración de la concesión
3	Gateway
1	Subred de grupo de IP (máscara)
6	Dirección de servidor del sistema de nombres de dominio (DNS:) (principal y secundaria)

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Opción de DHCP	Nombre de opción de DHCP
44	Dirección de servidor del Servicio de nombres Internet de Windows (WINS) (primaria y secundaria)
41	Dirección de servidor del Servicio de información de la red (NIS) (primaria y secundaria)
42	Dirección de servidor del protocolo de tiempo de redes(NTP) (primaria y secundaria)
70	Dirección de servidor del Protocolo de oficina de correo Versión 3 (POP3)
69	Dirección de servidor del Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP)
15	Sufijos DNS

Como se menciona, también puede configurar opciones específicas del proveedor y personalizadas, compatibles con una gran variedad de equipos de oficina, tales como teléfonos IP y dispositivos de infraestructura inalámbrica. Cada código de opción admite múltiples valores, que pueden ser direcciones IP o formato hexadecimal ASCII. Gracias a la compatibilidad con la opción de DCHP mejorada, las sucursales no necesitan comprar y gestionar sus propios servidores de DHCP para ofrecer opciones personalizadas y específicas de proveedores a los clientes de DHCP.

Múltiples valores para una opción de DHCP

Puede introducir varios valores de opciones para un **Option Code** con el mismo **Option Name**, pero todos los valores para un código particular y una combinación de nombre deben ser del mismo tipo (dirección IP, ASCII o hexadecimal). Si se hereda o introduce un tipo, y después se introduce un segundo tipo para la misma combinación de código y nombre, el segundo tipo sobrescribirá el primero.

Puede introducir un **Option Code** más de una vez usando un **Option Name** diferente. En este caso, el **Option Type** del Código de opción puede variar entre los múltiples nombres de opción. Por ejemplo, si la opción Coastal Server (código de opción 6) está configurada con el tipo de dirección IP, también se admite la opción Server XYZ (código de opción 6) con ASCII.

El cortafuegos envía múltiples valores para una opción (vinculados) a un cliente en orden descendente (de arriba abajo). Por lo tanto, al introducir múltiples valores para una opción, introduzca los valores en el orden de preferencia, o si no, mueva las opciones para establecer el orden que prefiera en la lista. El orden de las opciones en la configuración del cortafuegos determina el orden en que aparecen las opciones en los mensajes DHCPOFFER y DHCPACK.

Puede introducir un código de opción que ya existe como código de opción predefinida, y el código de opción personalizado sobrescribirá la opción de DHCP predefinida; el cortafuegos emitirá una advertencia.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Opciones de DHCP 43, 55 y 60 y otras opciones personalizadas

La siguiente tabla describe el comportamiento de las opciones para varias opciones descritas en RFC 2132.

Código de opción	Nombre de opción	Descripción/Comportamiento de la opción
43	Información específica del proveedor	Enviada desde el servidor al cliente. Información específica del proveedor que el servidor de DHCP ha configurado para ofrecerla al cliente. La información se envía al cliente solo si el servidor tiene un Identificador de clase de proveedor (VCI) en la tabla que coincide con el VCO en la DHCPREQUEST del cliente. Un paquete de opción 43 puede contener múltiples informaciones específicas del proveedor. También puede incluir extensiones de datos encapsuladas específicas del proveedor.
55	Lista de requisitos de parámetros	Enviado desde el cliente al servidor. Lista de parámetros de configuración (códigos de opción) que está solicitando un cliente DHCP, probablemente en el orden de preferencia del cliente. El servidor intenta responder con opciones en el mismo orden.
60	Identificador de clase de proveedor (VCI)	Enviado desde el cliente al servidor. Configuración y tipo de proveedor de un cliente DHCP. El cliente DHCP envía un código de opción 60 en una DHCPREQUEST al servidor de DHCP. Cuando el servidor recibe la opción 60, ve el VCI, busca el VCI correspondiente en su propia tabla y regresa con una opción 43 con el valor (que se corresponde con el VCI), por lo tanto, retransmitiendo información específica del proveedor al cliente correcto. Tanto el cliente como el servidor tienen conocimiento del VCI.

Puede enviar códigos específicos del proveedor personalizados que no están definidos en RFC 2132. Estos códigos de opción pueden estar dentro del intervalo 1-254 y tener una longitud fija o variable.

El servidor DHCP no valida las opciones de DHCP personalizadas; debe asegurarse de introducir los valores correctos para las opciones que cree.

Para tipos de opciones ASCII DHCP hexadecimal, el valor de opción puede ser de 255 octetos como máximo.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Asignación dinámica de direcciones IPv6 en la Interfaz de gestión

La interfaz de gestión (MGT) en el NGFW es compatible con la asignación dinámica de direcciones IPv6. La Configuración de la interfaz de gestión para la asignación de direcciones IPv6 dinámicas (en lugar de una dirección estática) facilita la inserción y gestión del cortafuegos en una red IPv6.

Hay dos tipos de direccionamiento para elegir: con estado o sin estado. En el segmento de red, usted controla el enrutador donde establece los indicadores para indicar que la interfaz MGT será una de las siguientes:


- Un cliente DHCPv6 con estado, que recibe su dirección IPv6, longitud de prefijo y otra configuración de un servidor DHCPv6.
- Un cliente de configuración automática de direcciones sin estado (SLAAC) IPv6, que genera automáticamente su dirección IPv6. Una dirección IPv6 sin estado evita que un servidor DHCPv6 tenga que almacenar información de estado dinámica sobre los clientes; está opción es útil en entornos con un gran número de endpoints.

El cortafuegos utiliza el protocolo de detección de vecinos (NDP) para enviar una solicitud de enrutador a todos los enrutadores en el enlace. Los indicadores en el Anuncio del enrutador (RA) que el enrutador único (o enrutador preferido) envía al cortafuegos controlan si el cortafuegos usará SLAAC o DHCPv6 con estado para obtener una dirección dinámica para la interfaz MGT.

Sin embargo, la situación actual es que cuando se establece el indicador Autónomo (A) en el mensaje RA, el cortafuegos elige una dirección DHCPv6 y una dirección SLAC. Preferiblemente, el cortafuegos debería elegir solo la dirección SLAAC y no debería enviar un mensaje DHCPv6 Solicit. Como resultado de este problema conocido, si hay un servidor DHCPv6 en el segmento y puede asignar una dirección IPv6, el cortafuegos prefiere la asignación de direcciones DHCPv6 a SLAAC.

El siguiente ejemplo ilustra la asignación de direcciones DHCPv6 con estado.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

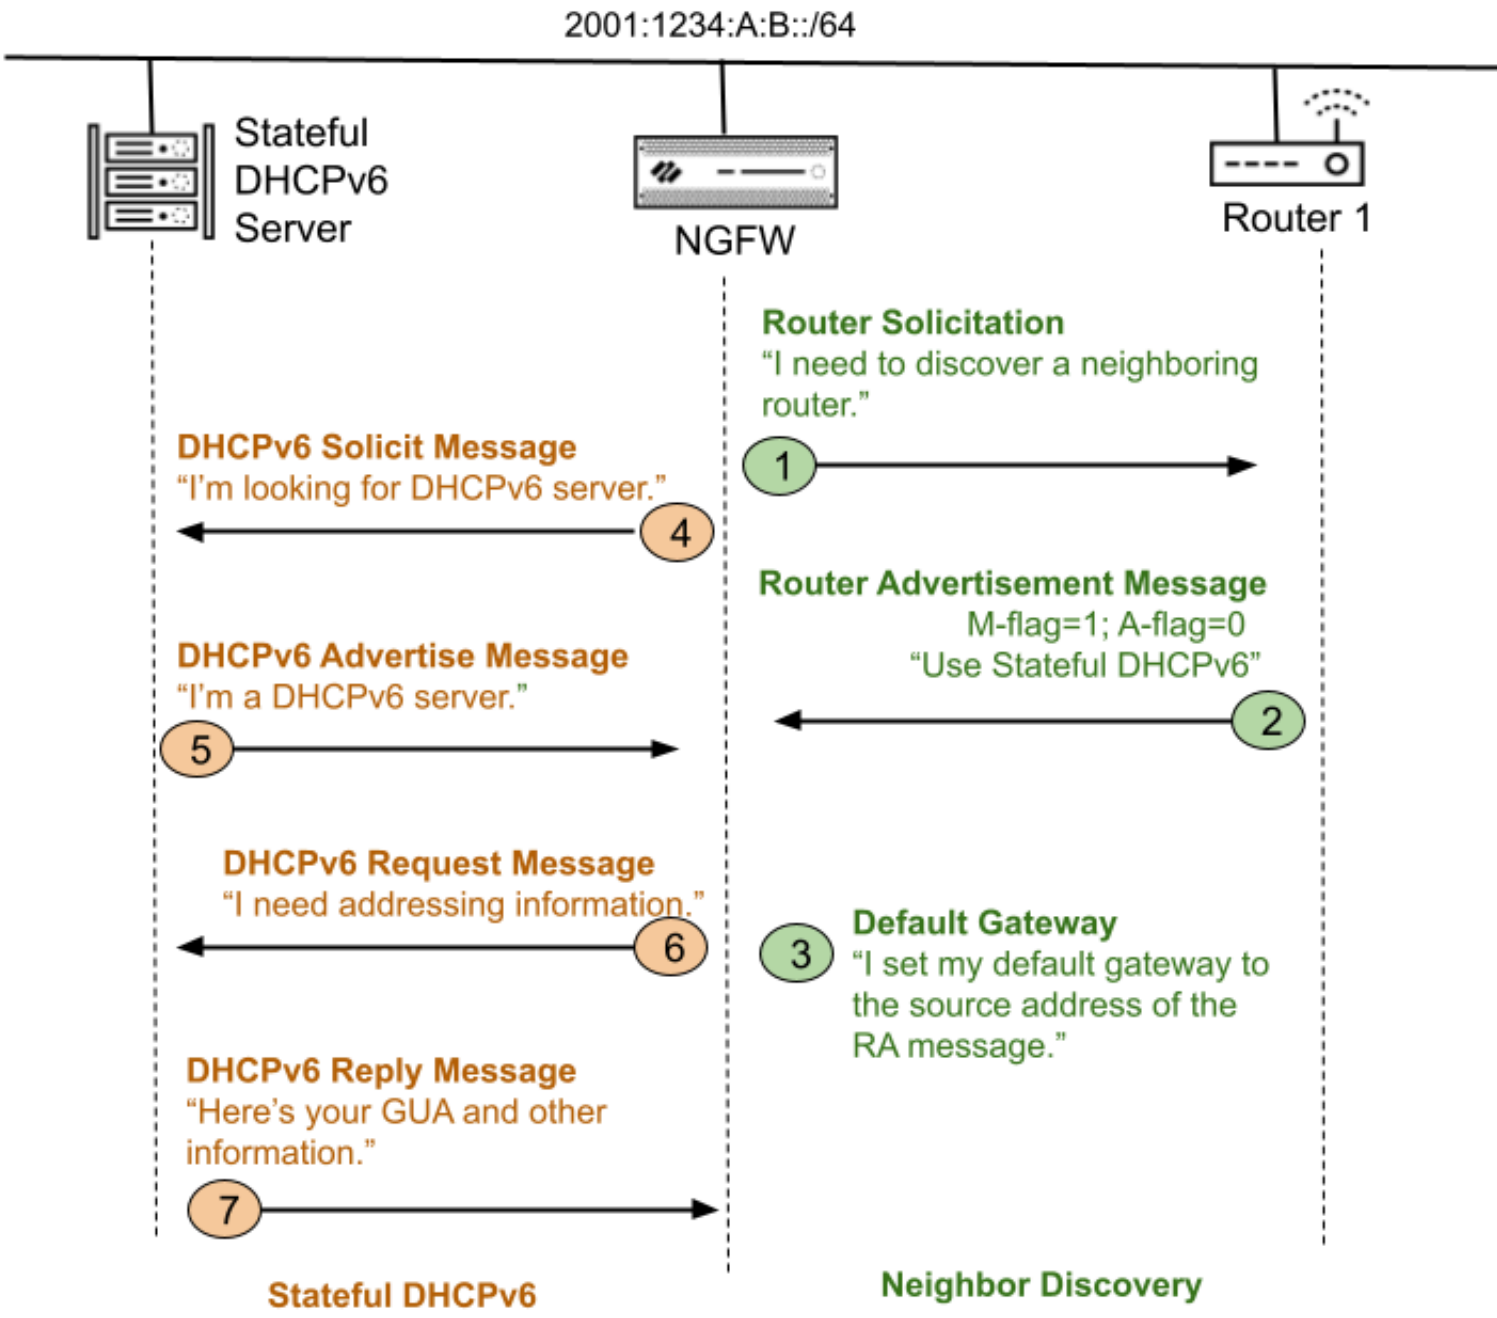

En la topología de ejemplo, el cortafuegos está conectado a un enrutador que actúa como puerta de enlace predeterminada. El cortafuegos es un cliente IPv6 SLAAC/DHCPv6 conectado a un servidor DHCPv6. Después de habilitar IPv6 en la interfaz MGT, seleccione Tipo de dirección dinámica y Tipo de puerta de enlace predeterminada dinámica, y confirmar, se produce el siguiente proceso.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

1. La asignación de puerta de enlace predeterminada se produce mediante una solicitud de enrutador (RS) y un anuncio de enrutador (RA) (lado derecho del gráfico).

   Los hosts establecen su puerta de enlace predeterminada basándose en la dirección de origen del único enrutador (o el preferido) conectado al enlace. El cortafuegos utiliza el Protocolo de detección de vecinos (NDP) para enviar una RS a todos los enrutadores del enlace. Si solo hay un enrutador conectado al enlace, el cortafuegos utiliza la dirección de origen de los mensajes ICMPv6 RA de ese enrutador como su dirección de puerta de enlace predeterminada. Si el cortafuegos recibe los RA de varios enrutadores conectados al enlace, el cortafuegos utiliza la dirección de origen del mensaje RA que tiene la preferencia predeterminada más alta del enrutador (baja, media o alta) como su dirección de puerta de enlace predeterminada.

   En respuesta a la RS, los indicadores en el RA que el enrutador envía al cortafuegos indican si el cortafuegos utilizará SLAAC o DHCPv6 con estado para obtener una dirección dinámica para la interfaz de gestión, de la siguiente manera:

   - Un indicador Autónomo (A) establecido en 1 indica al cortafuegos que genere automáticamente una Dirección de unidifusión global (GUA) mediante SLAAC. El cortafuegos utiliza el prefijo de las opciones de prefijo en el mensaje RA, junto con el ID de interfaz EUI-64 de la interfaz MGT, para crear una GUA para la interfaz MGT. El ID de interfaz se crea a partir de la dirección MAC de la interfaz de gestión. (Si el indicador se establece en 0, no se permite la configuración automática en el segmento).
   - Un indicador Otra configuración (O) establecido en 1 indica al cortafuegos que puede obtener una lista de servidores DNS y un nombre de dominio de un servidor DHCPv6 sin estado (pero sin información de direccionamiento). Por lo general, el indicador O funciona con configuración automática SLAAC y tanto el indicador A como el indicador O se establecen en 1.

     Actualmente, hay un problema conocido con el indicador O (DHCPv6 sin estado), que no es compatible en esta versión.
   - Un indicador Gestionado (M) establecido en 1 indica al cortafuegos que obtenga sus parámetros de red IPv6 (como su dirección global, DNS y un nombre de dominio) desde un servidor DHCPv6 con estado. El cortafuegos se pone en contacto con un servidor DHCPv6 para solicitar una GUA y la otra información. Normalmente, esto significa que el direccionamiento automático SLAAC no está permitido en el segmento y que tanto el indicador A como el indicador O están configurados en 0.

     Actualmente, existe un problema conocido en el que el cortafuegos envía un mensaje de solicitud DHCPv6 incluso cuando el indicador M no está configurado.

   Los siguientes pasos corresponden a las llamadas en el gráfico.

   - Paso 1: el cortafuegos envía una RS a la conocida dirección de multidifusión para todos los enrutadores (FF02::2).
   - Paso 2: en respuesta, el Enrutador 1 genera un RA con el M-flag establecido en 1 y el A-flag establecido en 0, indicando al cortafuegos que SLAAC no está permitido en el segmento y que debe usar DHCPv6 con estado para direccionamiento y otra configuración.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- Paso 3: al recibir el RA, el cortafuegos establece la dirección IPv6 de origen del enrutador 1 como su puerta de enlace predeterminada. Debido a que el indicador A está configurado en 0, el cortafuegos no realiza SLAAC.

2. La asignación dinámica de direcciones se produce mediante DHCPv6 (lado izquierdo del gráfico).
   - Paso 4: basado en el indicador M establecido en 1 en el RA, el cortafuegos envía un mensaje DHCPv6 Solicit a la conocida dirección de multidifusión para todos los agentes DHCPv6 (FF01::1:2), buscando un servidor DHCPv6.
   - Paso 5: al recibir el mensaje Solicit, el servidor realiza la unidifusión de un mensaje e Anuncio DHCPv6 a la dirección local del enlace del cortafuegos.
   - Paso 6: el cortafuegos sabe que el servicio DHCPv6 está disponible y envía una solicitud de información de direccionamiento.
   - Paso 7: al recibir la solicitud, el servidor envía una respuesta DHCPv6 que contiene la GUA y toda la información disponible para asignar. (La información DNS se toma del servidor DHCPv4, no del servidor DHCPv6).
   - El cortafuegos realiza la Detección de direcciones duplicadas (DAD) en la GUA que recibe para confirmar que la GUA es única. Si DAD determina que la dirección IPv6 es un duplicado (ya sea un SLAAC, DHCPv6 o incluso una dirección local de enlace), la dirección IPv6 no se ve en la interfaz.

De forma alternativa, puede configurar el enrutador 1 para usar IPv6 SLAAC (no mostrado en el gráfico) para la asignación dinámica de direcciones. En este caso, el enrutador 1 envía un RA con el indicador A establecido en 1, indicando que el cortafuegos debe crear su GUA usando SLAAC. Puede configurar las opciones de prefijo en el mensaje RA junto con el indicador A. El cortafuegos utiliza el prefijo proveniente de las opciones de prefijo del RA (que es 2001:1234:A:B::/64 en la topología de ejemplo) además del ID de interfaz EUI-64 para crear una o más GUA. El ID de interfaz se puede crear basándose en la dirección MAC de la interfaz MGT (EUI-64).

La configuración de la interfaz MGT como cliente DHCPv6 implica solicitar una dirección no temporal o temporal, la opción Confirmación rápida, el tipo de ID único DHCPv6 y especificar una dirección de puerta de enlace predeterminada estática o dinámica.

Vaya a Configuración de la interfaz de gestión para la asignación de direcciones IPv6 dinámicas.

 ©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configure una interfaz como servidor DHCP

Los requisitos previos de esta tarea son:

- Configure una interfaz Ethernet de capa 3 o VLAN de capa 3.
- Asigne la interfaz a un enrutador virtual y a una zona.
- Determine un grupo válido de direcciones IP de su plan de red que pueda designar para que su servidor DHCP las asigne a los clientes.
- Recopile los valores, identificadores de clase de proveedor y opciones de DHCP que tiene previsto configurar.

Estas son las funciones:

- Para ver modelos de cortafuegos distintos de PA-5200 Series y PA-7000 Series, consulte la Herramienta de selección de productos.
- En los cortafuegos PA-5220, puede configurar un máximo de 500 servidores DHCP y un máximo de 2048 agentes de retransmisión DHCP, menos el número de servidores DHCP configurados. Por ejemplo, si configura 500 servidores DHCP, puede configurar 1548 agentes de transmisión DHCP.
- En los cortafuegos PA-5250, PA-5260 y PA-7000 Series, puede configurar un máximo de 500 servidores DHCP y un máximo de 4096 agentes de retransmisión DHCP, menos el número de servidores DHCP configurados. Por ejemplo, si configura 500 servidores DHCP, puede configurar 3596 agentes de transmisión DHCP.

Realice la siguiente tarea para configurar una interfaz en el cortafuegos para que actúe como servidor DHCP.

STEP 1 | Seleccione una interfaz para que sea un servidor DHCP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **DHCP** > **DHCP Server (Servidor DHCP)** y, luego, haga clic en **Add (Añadir)** para añadir o seleccionar el nombre de la interfaz en **Interface (Interfaz)**.
2. En **Mode (Modo)**, seleccione **enabled (habilitado)** o modo **auto (automático)**. El modo automático habilita el servidor y lo deshabilita si se detecta otro servidor DHCP en la red. El ajuste **disabled (deshabilitar)** desactiva el servidor.
3. (Opcional) Seleccione **Ping IP when allocating new IP (Hacer ping a la IP al asignar IP nuevas)** si desea que el servidor haga ping a la dirección IP antes de asignarla a su cliente.

   Si el ping recibe una respuesta, significará que ya hay un dispositivo diferente con esa dirección, por lo que no está disponible para su asignación. El servidor asigna la siguiente dirección desde el grupo. Este comportamiento es similar a Duplicar detección de dirección (DAD) para IPv6, RFC 4429.

   *Tras definir las opciones y volver a la pestaña del servidor DHCP, la columna **Probe IP** de la interfaz indicará si **Ping IP when allocating new IP** estaba seleccionada.*

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Configure las Opciones DHCP predefinidas que el servidor envía a sus clientes.

- En la sección Opciones, seleccione un tipo de **Concesión**.
- **Unlimited (Ilimitada)** provoca que el servidor seleccione dinámicamente direcciones IP desde los Grupos IP y los asigne de forma permanente a los clientes.
- **Timeout (Tiempo de espera)** determina cuánto durará esa concesión. Introduzca el número de **Días** y **Horas** y, opcionalmente, el número de **Minutos**.
- **Origen de herencia**: Deje **Ninguno** o seleccione una interfaz de cliente DHCP de origen o una interfaz de cliente PPPoE para propagar distintos ajustes de servidor en el servidor de DHCP. Si especifica un **Inheritance Source (Origen de herencia)**, seleccione una o varias opciones que desee como **inherited (heredadas)** desde este origen.

Especificar un origen de herencia permite al cortafuegos añadir rápidamente opciones de DHCP desde el servidor previo recibidas por el cliente DHCP. También mantiene actualizadas las opciones de cliente si el origen cambia una opción. Por ejemplo, si el origen sustituye a su servidor NTP (que se ha identificado como el servidor **NTP principal**), el cliente heredará automáticamente la nueva dirección como su nuevo servidor **NTP principal**.



Al heredar opciones de DHCP que contienen múltiples direcciones IP, el cortafuegos usa solo la primera dirección IP contenida en la opción para ocupar menos memoria caché. Si necesita múltiples direcciones IP para una única opción, configure las opciones DHCP directamente en el cortafuegos en lugar de configurar la herencia.

- **Check inheritance source status (Verificar estado del origen de herencia)**: si ha seleccionado **Inheritance Source (Origen de herencia)**, al hacer clic en este enlace se abrirá la ventana **Dynamic IP Interface Status (Estado de interfaz de IP dinámica)**, que muestra las opciones que se han heredado del cliente DHCP.
- **Gateway (Puerta de enlace)**: la dirección IP de la puerta de enlace de la red (una interfaz en el cortafuegos) que se usa para llegar a cualquier dispositivo que no esté en la misma LAN que este servidor DHCP.
- **Subnet Mask**: máscara de red con las direcciones del campo **IP Pools**.

En los siguientes campos, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione **None (Ninguno)** o **inherited (heredado)**, o introduzca una dirección IP de servidor remoto que su servidor DHCP enviará a los clientes para acceder a ese servicio. Si ha seleccionado **inherited (heredado)**,

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

el servidor DHCP hereda los valores desde el cliente DHCP de origen, especificado como **Inheritance Source (Origen de herencia)**.

- **Primary DNS (DNS primario)**, **Secondary DNS (DNS secundario)**: dirección IP de los servidores del sistema de nombres de dominio (DNS) preferidos y alternativos.
- **Primary WINS (WINS primario)**, **Secondary WINS (WINS secundario)**: dirección IP de los servidores Windows Internet Naming Service (WINS) preferidos y alternativos.
- **Primary NIS (NIS primario)**, **Secondary NIS (NIS secundario)**: introduzca la dirección IP de los servidores del Servicio de información de la red (NIS) preferidos y alternativos.
- **Primary NTP (NTP primario)**, **Secondary NTP (NTP secundario)**: dirección IP de los servidores del protocolo de tiempo de redes disponibles.
- **POP3 Server (Servidor POP3)**: dirección IP del servidor Post Office Protocol (POP3).
- **SMTP Server**: introduzca la dirección IP del servidor del protocolo simple de transferencia de correo (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP).
- **DNS Suffix (Sufijo DNS)**: sufijo para que el cliente lo use localmente cuando se introduce un nombre de host sin cualificar que no puede resolverse.

STEP 3 | (Opcional) Configure una opción DHCP personalizada o específica del proveedor que el servidor DHCP enviará a los clientes.

1. En la sección opciones de DHCP personalizadas, haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca un nombre descriptivo en **Name (Nombre)** para identificar la opción DHCP.
2. Introduzca el **Option Code (Código de opción)** que desea configurar para ofrezca el servidor (el intervalo es 1-254). (Consulte RFC 2132 para conocer códigos de opción).
3. Si el **Option Code** es **43**, aparecerá el campo **Vendor Class Identifier**. Introduzca un VCI, que es una cadena o valor hexadecimal (con prefijo 0x) usado como coincidencia frente a un valor procedente de la solicitud del cliente que contiene una opción 60. El servidor busca el VCI entrante en esta tabla, lo encuentra, y devuelve la opción 43 y el valor de opción correspondiente.
4. **Inherit from DHCP server inheritance source (Heredar del origen de herencia del servidor DHCP)**: seleccione esta opción si ha especificado un **Inheritance Source (Origen de herencia)** para las opciones predeterminadas del servidor DHCP y desea **heredar** también de este origen.
5. **Check inheritance source status (Verificar estado del origen de herencia)**: si ha seleccionado **Inheritance Source (Origen de herencia)**, al hacer clic en este enlace se abrirá la ventana **Dynamic IP Interface Status (Estado de interfaz de IP dinámica)**, que muestra las opciones que se han heredado del cliente DHCP.
6. Si no ha seleccionado la casilla de verificación **Inherit from DHCP server inheritance source**, seleccione un **Option Type**: **IP Address**, **ASCII** o **Hexadecimal**. Los valores hexadecimales deben empezar por el prefijo 0x.
7. Introduzca el **Option Value (Valor de opción)** que el servidor DHCP debe ofrecer para ese **Option Code (Código de opción)**. Puede introducir múltiples valores en líneas separadas.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | (Opcional) Añada otra opción DHCP personalizada o específica del proveedor.

1. Repita el paso anterior para introducir otra opción DHCP personalizada.
   - Puede introducir múltiples valores de opciones para un **Option Code** con el mismo **Option Name**, pero todos los valores para un **Option Code** deben ser del mismo tipo (**IP Address**, **ASCII** o **Hexadecimal**). Si se hereda o introduce un tipo y se introduce un segundo tipo para el mismo **Option Code** y **Option Name**, el segundo tipo sobrescribirá al primero.

     Al introducir múltiples valores para una opción, introduzca los valores en el orden de preferencia, o si no, mueva las opciones de DHCP personalizadas para establecer el orden que prefiera en la lista. Seleccione una opción y haga clic en **Move Up (Mover arriba)** o **Move Down (Mover abajo)**.
   - Puede introducir un **Option Code** más de una vez usando un **Option Name** diferente. En este caso, el **Option Type** del Código de opción puede variar entre los múltiples nombres de opción.
2. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 5 | Identifique el grupo de direcciones IP de estado desde el que el servidor DHCP selecciona una dirección y la asigna a un cliente DHCP.

Si no es el administrador de su red, pídale a él un grupo válido de direcciones IP de su plan de red que puede designarse para que su servidor DHCP lo asigne.

1. En el campo **IP pools (Grupos IP)**, haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca el intervalo de direcciones IP desde el cual este servidor asigna una dirección a un cliente. Introduzca una subred IP y una máscara de subred (por ejemplo, 192.168.1.0/24) o un intervalo de direcciones IP (por ejemplo, 192.168.1.10-192.168.1.20).
   - El grupo de IP o la **dirección reservada** son obligatorios para la asignación de dirección IP dinámica.
   - El grupo IP es opcional para la asignación de dirección IP, siempre y cuando las direcciones IP estáticas que asigne vayan a la subred que asiste la interfaz del cortafuegos.
2. (Opcional) Repita este paso para especificar otro grupo de direcciones IP.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | (Opcional) Especifique una dirección IP de los grupos IP que no se asignarán dinámicamente. Si especifica también una **Dirección MAC**, la **Dirección reservada** se asigna a ese dispositivo cuando el dispositivo solicita una dirección IP a través de DHCP.



Consulte la sección DHCP Addressing (Direccionamiento DHCP) *si desea una explicación de la asignación de una* ***Reserved Address (Dirección reservada)****.*

1. En el campo **Reserved Address (Dirección reservada)**, haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Introduzca una dirección IP desde **Grupos IP** (formato *x.x.x.x*) que no desea que se asigne dinámicamente al servidor DHCP.
3. (Opcional) Especifique la **MAC Adress (Dirección MAC)** (formato *xx:xx:xx:xx:xx:xx*) del dispositivo al que desea asignar de forma permanente la dirección IP que acaba de especificar.
4. (Opcional) Repita los dos pasos anteriores para reservar otra dirección.

STEP 7 | Confirme los cambios.

Haga clic en **OK (Aceptar)** y en **Commit (Confirmar)**.

 ©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configure una interfaz como cliente DHCPv4

Antes de configurar una interfaz de cortafuegos como cliente DHCP, tiene que haber configurado una interfaz de capa 3 (Ethernet, subinterfaz de Ethernet, VLAN, subinterfaz de VLAN, agregación o subinterfaz de agregación) y haberla asignado a una zona y a un enrutador virtual. Configure una interfaz como cliente DHCP si necesita usar DHCP para solicitar una dirección IPv4 para la interfaz.

También puede realizar la Configuración de la interfaz de gestión como cliente DHCP.


Si la interfaz del cortafuegos necesita una dirección IPv6 dinámica, configure una interfaz como cliente DHCPv6 *(con o sin delegación de prefijo).*

STEP 1 | Configure una interfaz como cliente DHCP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces**.
2. En las pestañas **Ethernet** o **VLAN**, **añada** una interfaz de capa 3 o seleccione una ya configurada que quiera que sea cliente DHCPv4.
3. Seleccione la pestaña **IPv4** y ,en **Type (Tipo)**, seleccione **DHCP Client (Cliente DHCP)**.
4. Seleccione **Enabled (Habilitado)**.
5. (Opcional) Habilite la opción para **crear una ruta predeterminada automáticamente que apunte a la puerta de enlace predeterminada proporcionada por el servidor** habilitada de forma predeterminada. Si activa esta opción, el cortafuegos creará una ruta estática a una puerta de enlace predeterminada que será útil cuando los clientes intenten acceder a muchos destinos que no necesitan mantener rutas en una tabla de enrutamiento en el cortafuegos.
6. (Opcional) Habilite la opción**Send Hostname (Enviar nombre de host)** para asignar un nombre de host a la interfaz del cliente DHCP y enviar dicho nombre (opción 12) a un servidor DHCP. Este lo registra en el servidor DNS, que puede gestionar automáticamente la resolución de nombres de host en direcciones IP dinámicas. Los hosts externos pueden identificar la interfaz por su nombre de host. El valor predeterminado es **system-hostname (nombre-host-sistema)**, que se corresponde con el nombre de host del cortafuegos definido en **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **General Settings (Configuración general)**. Si lo prefiere, introduzca

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

un nombre de host para la interfaz con 64 caracteres como máximo, que pueden incluir letras mayúsculas y minúsculas, números, puntos (.), guiones (-) y guiones bajos (_).

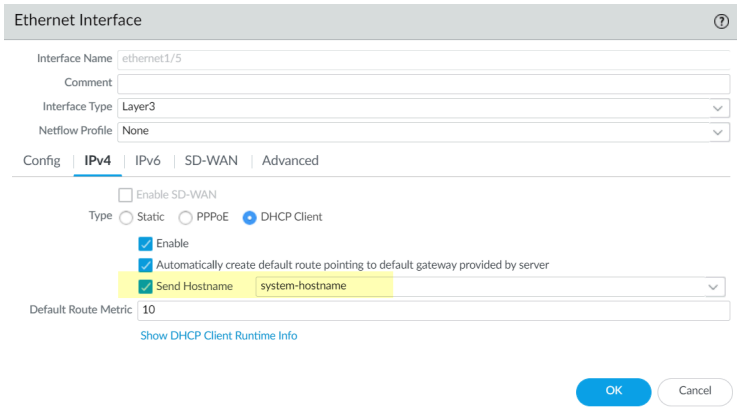

7. (Opcional) Introduzca una **Default Route Metric** (nivel de prioridad) para la ruta entre el cortafuegos y el servidor DHCP (el intervalo es de 1 a 65 535; el valor predeterminado es 10). Un ruta con un número más bajo tiene una prioridad alta durante la selección de la ruta. Por ejemplo, una ruta con una métrica de 10 se usa antes que una ruta con una métrica de 100.

   *La **métrica de ruta predeterminada** para la ruta entre el cortafuegos y el servidor DHCP es 10 de forma predeterminada. Si la ruta estática predeterminada 0.0.0.0/0 utiliza la interfaz DHCP como su interfaz de salida, la **métrica** predeterminada de esa ruta es también 10. Por lo tanto, hay dos rutas con una métrica de 10 y el cortafuegos puede elegir aleatoriamente una de las rutas una vez y la otra ruta en otro momento.*

   *Suponga que habilita la opción para **crear automáticamente una ruta predeterminada que apunte a la puerta de enlace predeterminada proporcionada por el servidor**, selecciona un enrutador virtual, añade una ruta estática para la interfaz de capa 3, cambia la **métrica** (cuyo valor predeterminado es 10) a un valor superior a 10 (en este ejemplo, 100) y confirma los cambios. En la tabla de rutas, la métrica de la ruta no indicará 100. En su lugar, indicará el valor predeterminado de 10, como se esperaba, porque 10 tiene prioridad sobre el valor configurado de 100. Sin embargo, si cambia la **métrica** de la ruta estática a un valor inferior a 10 (como 6), se actualizará la ruta de la tabla de rutas para indicar la métrica configurada de 6.*

8. (Opcional) Habilite la opción **Show DHCP Client Runtime Info (Mostrar información de tiempo de ejecución de cliente DHCP)** para ver todos los ajustes que el cliente ha heredado del servidor DHCP.

STEP 2 | Confirme los cambios.

Haga clic en **OK (Aceptar)** y en **Commit (Confirmar)**.

La interfaz Ethernet debe ahora indicar **Dynamic-DHCP Client (Cliente DHCP dinámico)** como **dirección IP** en la pestaña **Ethernet**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | (Opcional) Vea qué interfaces del cortafuegos se han configurado como clientes DHCP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** y compruebe **IP Address (Dirección IP)** para verificar las interfaces que se indican como cliente DHCP.
2. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **VLAN** y observe el campo **IP Address (Dirección IP)** para verificar las interfaces que se indican como cliente DHCP.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configure una interfaz como cliente DHCPv6 con delegación de prefijo

Antes de configurar el cliente DHCPv6, aprenda cómo una interfaz Ethernet de capa 3, VLAN o AE en el cortafuegos puede funcionar como cliente DHCPv6, con o sin delegación de prefijo.

La siguiente tarea empieza por mostrar cómo se configura la interfaz orientada al servidor DHCPv6 para que sea un cliente DHCPv6 y solicite una dirección temporal o no temporal para sí mismo. Esta interfaz también solicita un prefijo delegado en nombre de la interfaz de orientación al host. Luego, la tarea muestra cómo configurar una interfaz orientada a los hosts como una interfaz **heredada** que proporciona delegación de prefijos a los hosts de LAN.

STEP 1 | Seleccione una interfaz Ethernet, AE o VLAN (orientada al servidor DHCPv6 y el ISP) para que sea un cliente DHCPv6.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** o seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** y seleccione una interfaz AE, o seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **VLAN**.
2. En **NAT Type (Tipo de NAT)**, seleccione **Layer3**.
3. (Opcional) **Agregue una subinterfaz** si desea que una única interfaz Ethernet o VLAN orientada al ISP se divida en subinterfaces.
4. En la pestaña **Config (Configuración)**, asigne la interfaz a un **Virtual Router (Enrutador virtual)** y a una **Security Zone (Zona de seguridad)**.

STEP 2 | Seleccione **IPv6**.


STEP 3 | **Habilite IPv6 en la interfaz**.

STEP 4 | Para **Interface ID (ID de interfaz)**, introduzca el **EUI-64 (identificador único ampliado de 64 bits)** en formato hexadecimal (por ejemplo, 00:26:08:FF:FE:DE:4E:29). Si deja este campo en blanco, el cortafuegos utilizará el EUI-64 generado desde la dirección MAC de la interfaz física.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | Configure la interfaz orientada al ISP para que sea un cliente DHCPv6 y solicite su dirección IPv6 temporal concedida o su dirección IPv6 no temporal.

1. En **Type (Tipo)**, seleccione **DHCPv6 Client (Cliente DHCPv6)**.
2. Seleccione **Address Assignment (Asignación de direcciones)** y **Accept Router Advertised Route (Aceptar la ruta anunciada de enrutador)** para permitir que el cliente DHCPv6 acepte el anuncio de enrutador.

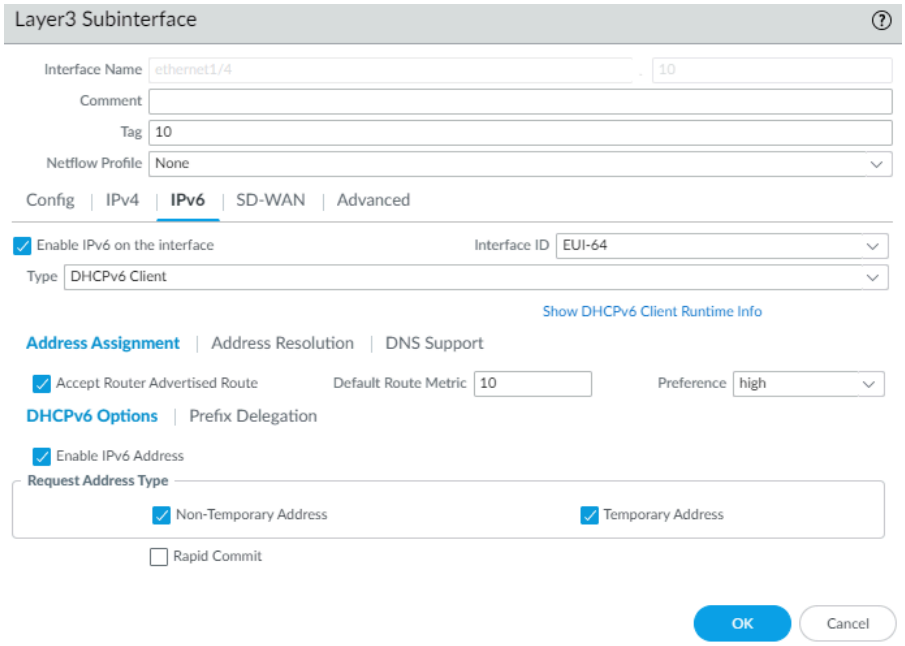

3. Introduzca un valor en **Default Route Metric (Métrica de ruta predeterminada)** para la ruta desde la interfaz hasta el ISP; el intervalo es de 1 a 65 535; el valor predeterminado es 10.
4. Seleccione la **Preference (Preferencia)** de la interfaz del cliente DHCPv6 (**low [baja]**, **medium [media]** o **high [alta]**) para que, en caso de que tenga dos interfaces (cada una conectada a un ISP diferente para redundancia), pueda asignar la interfaz a un ISP con una preferencia mayor que la que tiene con el otro ISP. El ISP conectado a la interfaz preferida será el ISP que proporcione el prefijo delegado para enviar a una interfaz de

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

orientación al host. Si las interfaces tienen la misma preferencia, ambos ISP proporcionan un prefijo delegado y el host decide qué prefijo usar.


5. Seleccione **DHCPv6 Options (Opciones de DHCPv6)** y **Enable IPv6 Address (Habilitar dirección IPv6)**.
6. En el área Request Address Type (Solicitar tipo de dirección), seleccione **Non-Temporary Address (Dirección no temporal)** (configuración predeterminada). Este tipo de dirección tiene una vida útil más larga.
7. Seleccione **Temporary Address (Dirección temporal)** para un mayor nivel de seguridad porque la dirección está destinada a utilizarse durante un corto período de tiempo.

   Solicitar una dirección temporal o una dirección no temporal para la interfaz depende de su criterio y de la capacidad del servidor DHCPv6; algunos servidores solo pueden proporcionar una dirección temporal. La mejor práctica es seleccionar tanto Non-Temporary Address (Dirección no temporal) como Temporary Address (Dirección temporal), en cuyo caso el cortafuegos preferirá Non-Temporary Address (Dirección no temporal).
8. Seleccione **Rapid Commit (Confirmación rápida)** para usar el proceso DHCPv6 de mensajes de petición y respuesta (dos mensajes), en lugar del proceso de mensajes de petición, anuncio, solicitud y respuesta (cuatro mensajes).
9. Seleccione **Prefix Delegation (Delegación de prefijos)** y **Enable Prefix Delegation (Habilitar delegación de prefijos)** para permitir que el cortafuegos admita la función de delegación de prefijos. Esto significa que la interfaz acepta un prefijo del servidor DHCPv6 ascendente y coloca el prefijo en el grupo de prefijos, desde el cual el cortafuegos delega un prefijo a un host a través de RA. La capacidad de habilitar o deshabilitar la delegación de prefijos para una interfaz permite que el cortafuegos

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

admita varios ISP (un ISP por interfaz). Habilitar la delegación de prefijos en esta interfaz controla qué ISP proporciona el prefijo.

El prefijo delegado se usa en la interfaz de orientación al host y su dirección IPv6 se construye con la dirección MAC y la información del EUI-64. En nuestro ejemplo, la interfaz heredada recibe el prefijo heredado que se muestra en el paso para ver la información de DHCPv6.

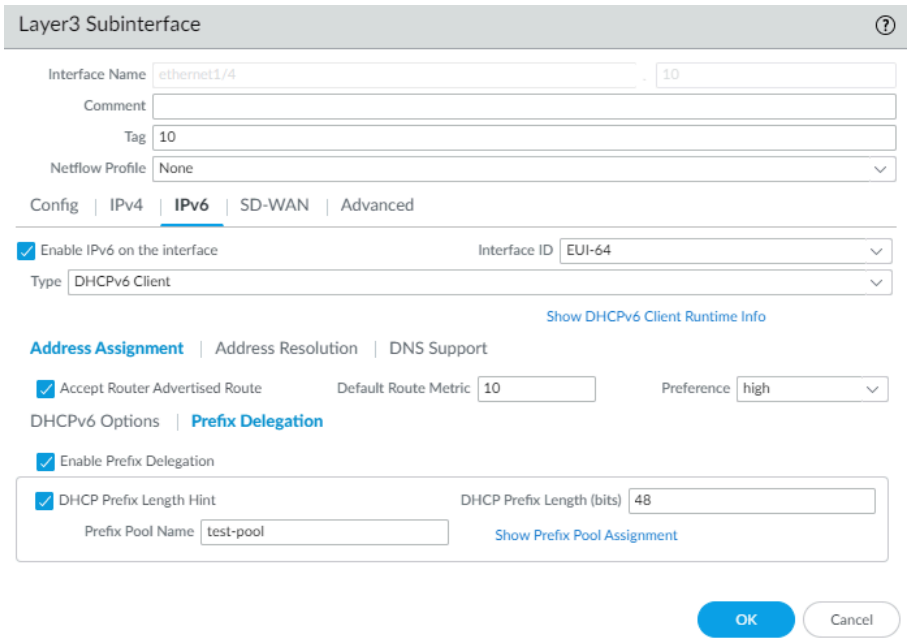

10. Seleccione **DHCP Prefix Length Hint (Sugerencia de longitud de prefijo DHCP)** para permitir que el cortafuegos envíe una longitud de prefijo DHCPv6 preferida al servidor DHCPv6.
11. Ingrese el valor preferido en**DHCP Prefix Length (bits) (Longitud del prefijo DHCP [bits])** en el intervalo de 48 a 64, que se envía como sugerencia al servidor DHCPv6. El servidor DHCPv6 tiene la facultad de enviar cualquier longitud de prefijo que elija.

    Solicitar una longitud de prefijo de 48, por ejemplo, deja 16 bits restantes para las subredes (64-48), lo que indica que se requieren muchas subdivisiones de ese prefijo para delegar. Por otro lado, solicitar una longitud de prefijo de 63 deja 1 bit para delegar solo dos subredes. De los 128 bits, aún quedan 64 bits más para la dirección del host.

    La interfaz puede recibir un prefijo /48, pero delegar un prefijo /64, por ejemplo, lo que significa que el cortafuegos está subdividiendo el prefijo que delega.
12. Introduzca un **Prefix Pool Name (Nombre de grupo de prefijos)** para el grupo donde el cortafuegos almacena el prefijo recibido. El nombre debe ser único y contener un máximo de 63 caracteres alfanuméricos, guiones, puntos y guiones bajos.


    Utilice un nombre de grupo de prefijos que refleje el ISP para facilitar el reconocimiento.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | Para un cliente DHCPv6, configure la resolución de direcciones.

1. Seleccione **Address Resolution (Resolución de direcciones)**.
2. Seleccione **Enable Duplicate Address Detection (DAD) (Habilitar detección de direcciones duplicadas)** si desea que se verifique la unicidad de una posible dirección IPv6 antes de que se asigne a la interfaz (habilitado de forma predeterminada).
3. Si seleccionó **Enable Duplicate Address Detection (Habilitar detección de direcciones duplicadas)**, especifique la cantidad de **DAD Attempts (Intentos de DAD)** dentro del intervalo de solicitud de vecinos (NS) antes de que falle el intento de identificar a los vecinos; el intervalo es de 1 a 10; el valor predeterminado es 1.
4. Ingrese el **Reachable Time (sec) (Tiempo alcanzable [s])**, la cantidad de tiempo en segundos que el cliente asume que un vecino es alcanzable después de recibir un mensaje de confirmación de accesibilidad; el intervalo es de 10 a 36 000; el valor predeterminado es 30.
5. Ingrese el **NS Interval (sec) (Intervalo NS [s])**, que es el período de tiempo entre las solicitudes de vecinos; el intervalo es de 1 a 3600; el valor predeterminado es 1.


   Las solicitudes de vecinos se envían cada segundo mediante un conocido grupo de multidifusión. La interfaz pregunta si existe un dispositivo con la misma dirección IPv6 en la red mediante el envío de NS, incluida su propia dirección en la solicitud. Si otro dispositivo tiene la misma dirección, responde a estas solicitudes.
6. **Habilite la supervisión NDP** para habilitar la supervisión del protocolo de detección de vecinos. Cuando está habilitado, puede seleccionar el icono NDP (en la columna Features [Funciones]) y acceder a información como la dirección IPv6 de un vecino que ha descubierto el cortafuegos, la dirección MAC correspondiente y el User-ID (en el mejor de los casos).

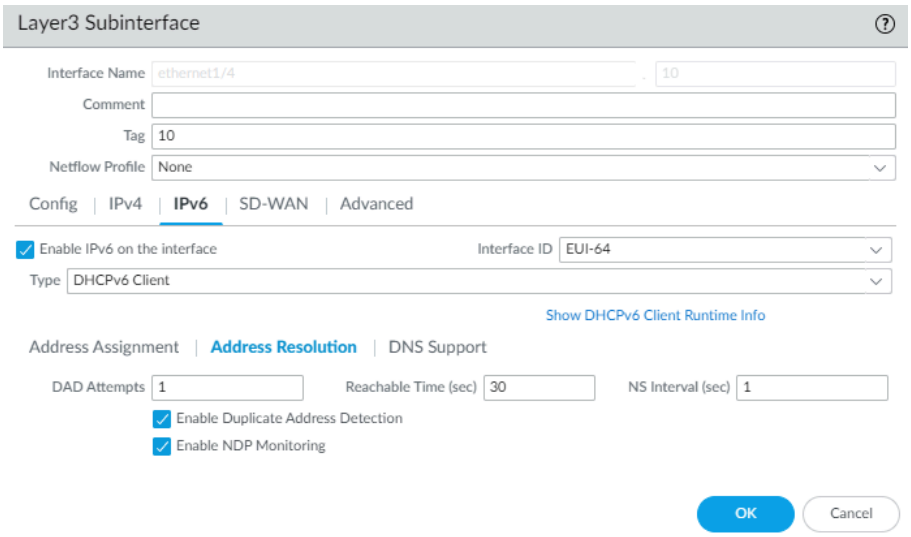

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | Para un cliente DHCPv6, configure la compatibilidad con DNS.

1. Seleccione **DNS Support (Compatibilidad con DNS)**.
2. Habilite el **DNS Recursive Name Server (Servidor de nombres DNS recursivo)** y seleccione:
   - **DHCPv6**: para que el servidor DHCPv6 envíe la información del servidor de nombres DNS recursivo al cliente.
   - **Manual**: para configurar manualmente el servidor de nombres DNS recursivo. **Agregue** la dirección IPv6 del **Server (Servidor)**, por ejemplo, 2001:4860:4860:0:0:0:8888. Especifique un valor de Lifetime (Duración) en segundos, que es el tiempo máximo que el cliente puede usar el servidor de nombres DNS recursivo específico para resolver nombres de dominio. El intervalo Lifetime (Duración) es de 4 a 3600; el valor predeterminado es 1200.

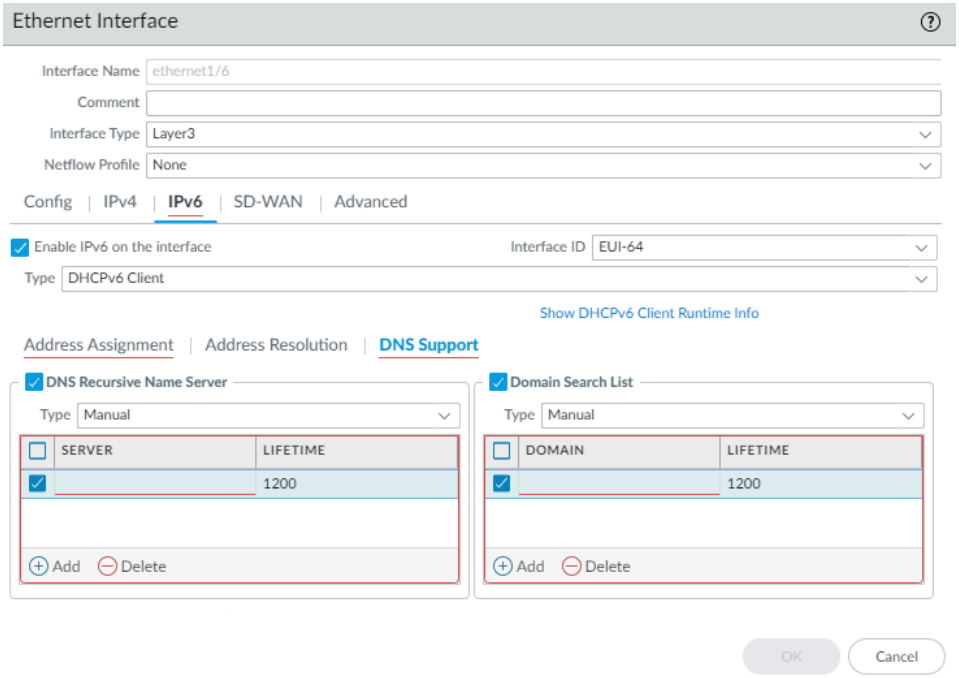


3. Habilite la **Domain Search List (Lista de búsqueda de dominios)** y seleccione:
   - **DHCPv6**: para que el servidor DHCPv6 envíe la información de la lista de búsqueda de dominios al cliente.
   - **Manual**: para configurar manualmente la lista de búsqueda de dominios. **Añada** un sufijo de**Domain (Dominio)** para agregar a un nombre parcial en DNS para formar un nombre de dominio completo. Por ejemplo, ingrese company.org. Ingrese un valor en **Lifetime (Duración)** en segundos para la lista; el intervalo es de 4 a 3600; el valor predeterminado es 1200.

STEP 8 | Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la configuración del cliente DHCPv6.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 9 | Configure una interfaz de orientación al host para heredar el prefijo IPv6 y anunciar los prefijos /64 asignados del grupo a los hosts.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** o seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** y seleccione una interfaz AE, o seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **VLAN**.
2. Seleccione una interfaz de capa 3.
3. Seleccione **IPv6**.
4. **Habilite IPv6 en la interfaz**.
5. En **Type (Tipo)**, seleccione **Inherited (Heredado)**.

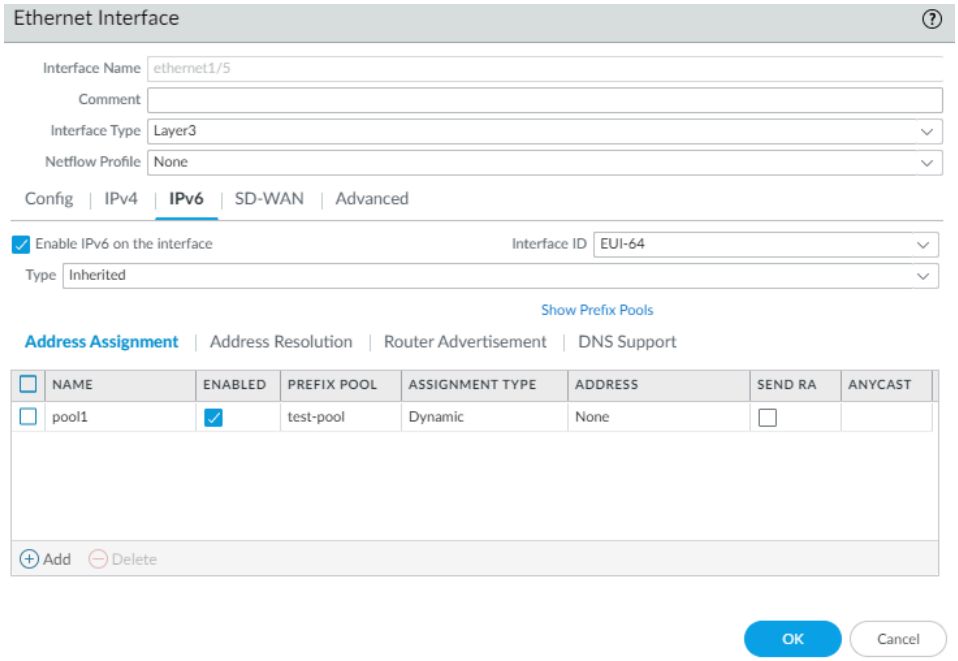

6. Seleccione **Address Assignment (Asignación de dirección)** y **añada** una dirección mediante un **Name (Nombre)**. El nombre puede tener un máximo de 63 caracteres alfanuméricos, guiones, puntos y guiones bajos.

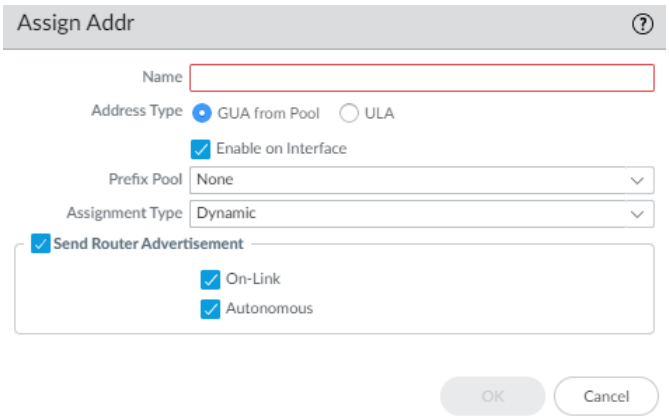

7. En **Address Type (Tipo de dirección)**, seleccione una de las siguientes opciones:
   - **GUA from Pool (GUA del grupo)**: dirección de unidifusión global (GUA) que proviene del grupo de prefijos elegido a continuación.

- **ULA**: la dirección local única (Unique Local Address) es una dirección privada en el rango de direcciones fc00::/7 para conectividad dentro de una red privada. Seleccione ULA si no hay un servidor DHCPv6. El servidor DHCPv6 tiene la facultad de enviar cualquier longitud de prefijo que elija.

  Se recomienda configurar también una ULA para mantener la conectividad local en caso de que se pierda la conexión con el servidor DHCPv6.


8. Seleccione**Enable on Interface (Habilitar en interfaz)** (GUA) o **Enable Address on Interface (Habilitar dirección en interfaz)** (ULA) para habilitar esta dirección.
9. (Solo GUA) Seleccione el **Prefix Pool (Grupo de prefijos)** desde el cual se obtiene la GUA.
10. (Solo GUA) Seleccione **el tipo de asignación**:
    - **Dinámica**: el cliente DHCPv6 es responsable de elegir un identificador para configurar la interfaz heredada.
    - **Dinámica con identificador**: usted es responsable de elegir un identificador en el intervalo de 0 a 4000 y mantener un identificador único en los clientes DHCPv6.

      *Si recibió un prefijo /64 del servidor DHCPv6, no seleccione **Dynamic Identifier (Dinámico con identificador)**.*

      *Si está aplicando **Dynamic with Identifier (Dinámico con identificador)** a más de una dirección, asigne el valor de identificador más bajo a la primera dirección y un valor de identificador más alto a cada dirección subsiguiente que configure.*
11. (Solo ULA) Ingrese una **Address (Dirección)**.
12. (Solo ULA) Seleccione Use interface ID as host portion (Usar ID de interfaz como parte de host) para utilizar el ID de interfaz como la parte de host de la dirección IPv6.
13. (Solo ULA) Seleccione **Anycast (Difusión por proximidad)** para que la dirección IPv6 sea una dirección de difusión por proximidad, lo que significa que varias ubicaciones pueden

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


anunciar el mismo prefijo e IPv6 envía el tráfico de difusión por proximidad al nodo que considera más cercano, según los costes del protocolo de enrutamiento y otros factores.

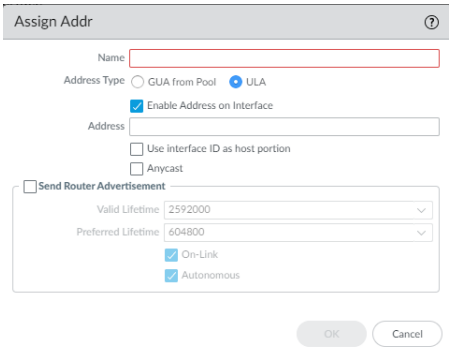

14. Seleccione **Send Router Advertisement (Enviar anuncio de enrutador)** para enviar los RA desde la interfaz heredada a los hosts de LAN.
15. Si eligió ULA, ingrese una **Valid Lifetime (Duración válida)** y una **Valid Lifetime (Duración preferida)**.
16. Seleccione **On-link (Enlace activo)**si se puede establecer comunicación con los sistemas con direcciones en el prefijo sin necesidad de un enrutador.
17. Seleccione **Autonomous (Autónomo)**si los sistemas pueden crear una dirección IP de forma independiente combinando el prefijo publicado con un ID de interfaz.
18. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la asignación de direcciones.

STEP 10 | Configure la resolución de direcciones para la interfaz heredada.

1. Seleccione **Address Resolution (Resolución de dirección)**.

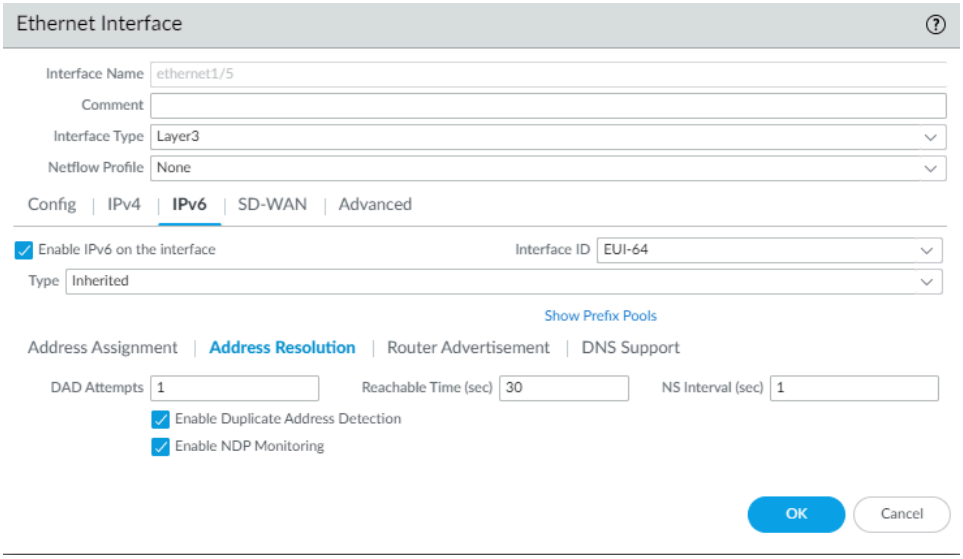

2. Seleccione **Enable Duplicate Address Detection (Habilitar la detección de direcciones duplicadas [DAD])** si desea dicha detección (viene habilitada de manera predeterminada).
3. Si seleccionó **Enable Duplicate Address Detection (Habilitar detección de direcciones duplicadas)**, especifique la cantidad de **DAD Attempts (Intentos de DAD)** dentro del


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

intervalo de solicitud de vecinos (NS) antes de que falle el intento de identificar a los vecinos; el intervalo es de 1 a 10; el valor predeterminado es 1.

4. Introduzca el **Reachable Time (sec) (Tiempo alcanzable [s])**, que el cliente asume que un vecino es alcanzable después de recibir un mensaje de confirmación de accesibilidad; el intervalo es de 10 a 36 000; el valor predeterminado es 30.
5. Introduzca el valor para**NS Interval (sec) (Intervalo NS [s])**, que es el tiempo entre las solicitudes de solicitud de vecino; el intervalo es de 1 a 3600; el valor predeterminado es 1.
6. **Habilite la supervisión NDP** para habilitar la supervisión del protocolo de detección de vecinos. Cuando está habilitado, puede seleccionar el icono NDP (en la columna Features [Funciones]) y acceder a información como la dirección IPv6 de un vecino que ha descubierto el cortafuegos, la dirección MAC correspondiente y el User-ID (en el mejor de los casos).

STEP 11 | En Inherited interface (Interfaz heredada), configure el Router Advertisement (Anuncio de enrutador) para que esta interfaz pueda enviar los RA a los hosts mediante el anuncio del prefijo que los hosts pueden usar para construir su propia dirección IPv6.

1. Seleccione **Router Advertisement (Anuncio de enrutador)** y **Enable Router Advertisement (Habilitar anuncio de enrutador)** para que esta interfaz pueda responder a las solicitudes de enrutador de los hosts mediante el envío de los RA a los hosts (viene habilitado de forma predeterminada). Los siguientes 11 campos pertenecen al RA.

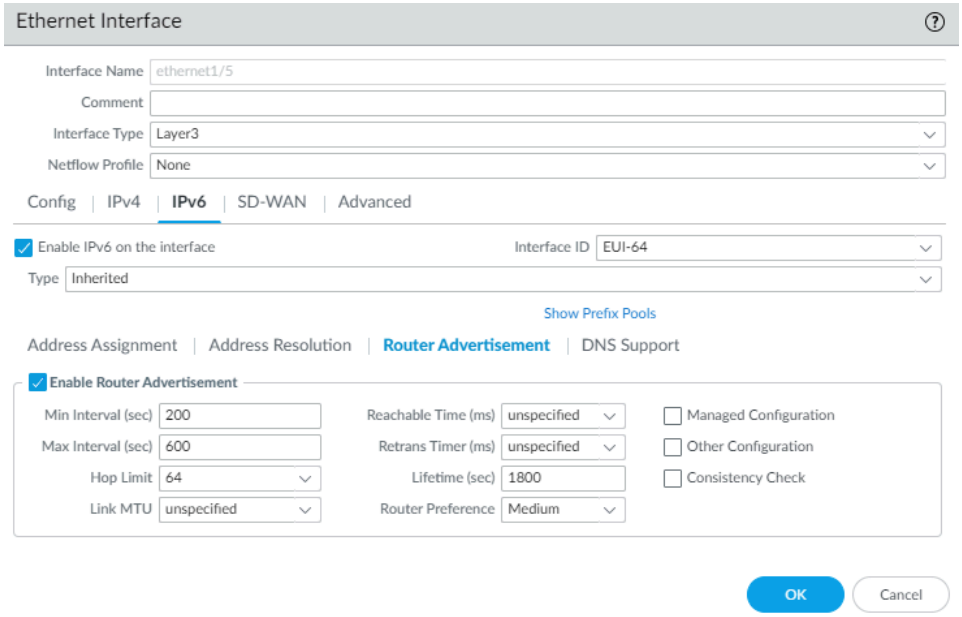

2. Establezca el**Min Interval (sec) (Intervalo mínimo [s])**, el intervalo mínimo (en segundos) entre los RA que envía el firewall (el intervalo es de 3 a 1350; el valor predeterminado es 200). El cortafuegos envía los RA en intervalos aleatorios entre los valores mínimo y máximo que usted configure.
3. Especifique el **Max Interval (sec) (Intervalo máximo [s])**, el intervalo máximo (en segundos) entre los RA que envía el cortafuegos (el intervalo es de 4 a 1800; el valor

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

predeterminado es 600). El cortafuegos envía los RA en intervalos aleatorios entre los valores mínimo y máximo que usted configure.

4. Configure el **Hop Limit (Límite de salto)** que se debe aplicar a los clientes en los paquetes salientes (el intervalo es de 1 a 255; el valor predeterminado es 64). Seleccione **Unspecified (No especificado)** para usar el valor predeterminado del sistema.
5. Configure el **Link MTU (MTU de enlace)**, la unidad de transmisión máxima (MTU) de enlace que se aplicará a los clientes (el intervalo es de 1280 a 9216; el valor predeterminado es **Unspecified (No especificado)**, lo que significa que el sistema está predeterminado).
6. Introduzca el **Reachable Time (ms) (Tiempo alcanzable [ms])**en milisegundos que el cliente asume que un vecino es alcanzable después de recibir un mensaje de confirmación de accesibilidad; el intervalo es de 0 a 3 600 000; el valor predeterminado es **Unspecified (No especificado)**.
7. Especifique el Retrans Timer (ms) (Temporizador de retransmisión [ms]), el temporizador de retransmisión que determinará cuánto tiempo debe esperar el cliente, en milisegundos, antes de retransmitir los mensajes de solicitudes de vecinos. Seleccione **unspecified (no especificado)** si no desea ningún tiempo de retransmisión (el intervalo es de 0 a 4 294 967 295; el valor predeterminado es **unspecified [no especificado]**).
8. Configure la Lifetime (sec) (Duración [s]) para especificar cuánto tiempo, en segundos, el cliente utilizará el cortafuegos como puerta de enlace predeterminada (el intervalo es de 0 a 9000; el valor predeterminado es 1800). Un valor cero especifica que el cortafuegos no es la puerta de enlace predeterminada. Cuando acaba la duración, el cliente elimina la entrada del cortafuegos de la lista de ruta predeterminada y utiliza otro enrutador como puerta de enlace predeterminada.
9. Configure **Router Preference (Preferencia del enrutador)** en caso de que haya dos o más interfaces heredadas en diferentes enrutadores que envían RA a un host. **High (Alta)**, **Medium (Media)**o **Low (Baja)** es la prioridad que anuncia el RA indicando la prioridad relativa y el host usa el prefijo del enrutador de mayor prioridad.
10. Seleccione **Managed Configuration (Configuración gestionada)** para indicar al cliente que las direcciones están disponibles a través de DHCPv6.
11. Seleccione **Other Configuration (Otra configuración)** para indicar al cliente que hay disponible otra información de dirección (por ejemplo, ajustes relacionados con DNS) a través de DHCPv6.
12. Seleccione **Consistency Check (Comprobación de consistencia)** si desea que el cortafuegos verifique que los RA enviados desde otros enrutadores están publicando información coherente en el enlace. El cortafuegos envía logs sobre cualquier incoherencia.


STEP 12 | Configure la compatibilidad con DNS para la interfaz heredada.

1. Seleccione **DNS Support (Compatibilidad con DNS)**.
2. Habilite el **DNS Recursive Name Server (Servidor de nombres DNS recursivo)** y seleccione **DHCPv6** o **Manual**:


   - **DHCPv6**: para que el servidor DHCPv6 envíe la información del servidor de nombres DNS recursivo. Seleccione un **Prefix Pool (Grupo de prefijos)**. Cuando el servidor de nombres DNS recursivo proviene del servidor DHCPv6, una interfaz heredada puede derivar información indirectamente del grupo de prefijos. (Si en la pestaña

 ©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Address Assignment [Asignación de direcciones] configuró el Address Type [Tipo de dirección] como **ULA**, el Prefix Pool [Grupo de prefijos] será **None [Ninguno]**).

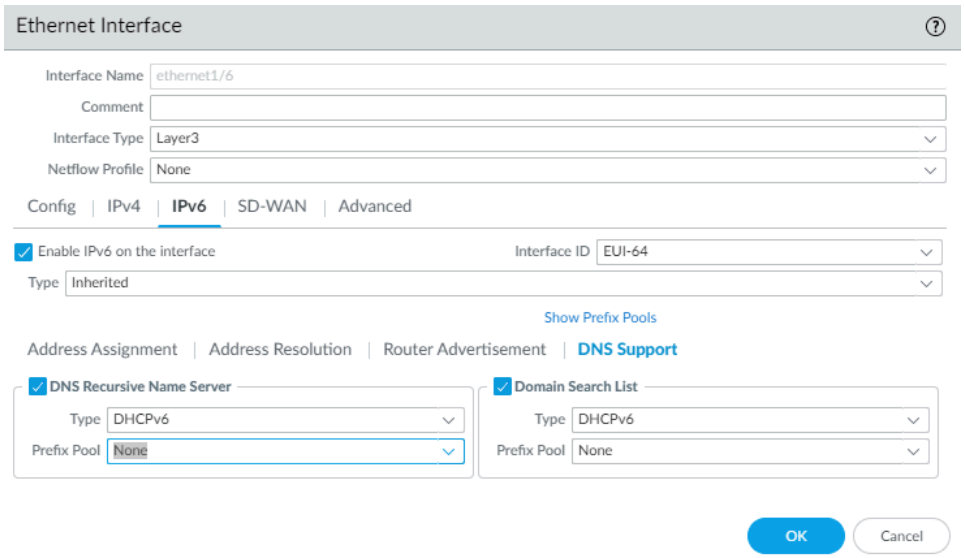

- **Manual**: para configurar manualmente el servidor de nombres DNS recursivo. **Agregue** una dirección IPv6 del **servidor**, por ejemplo, 2001:4860:4860:0:0:0:8888. Introduzca una **Lifetime (Duración)** para el servidor; el intervalo es cualquier valor igual al, o entre el, **Max Interval (Intervalo máximo)** (que configuró en la pestaña **Router Advertisement [Anuncio de enrutador]**) y dos veces ese intervalo máximo. El valor predeterminado es 1200 segundos.

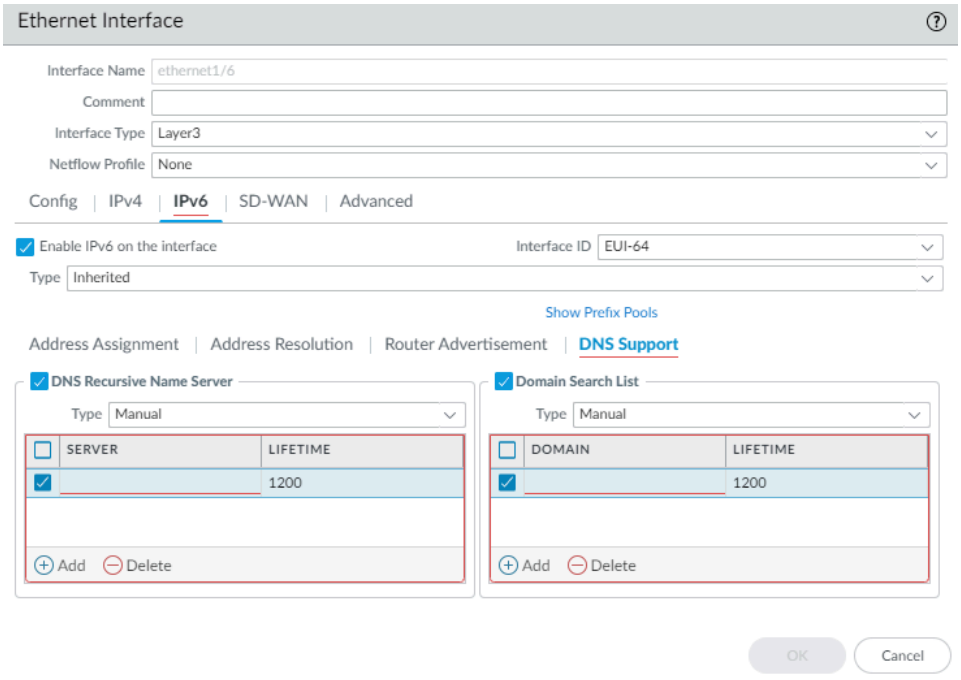

3. Habilite la **Domain Search List (Lista de búsqueda de dominios)** y seleccione:
   - **DHCPv6**: para que el servidor DHCPv6 envíe la información de la lista de búsqueda de dominios. Seleccione un **Prefix Pool (Grupo de prefijos)**. Cuando la lista de búsqueda de dominios proviene del servidor DHCPv6, una interfaz heredada puede derivar información indirectamente del grupo de prefijos. (Si en la pestaña

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Address Assignment [Asignación de direcciones] configuró el Address Type [Tipo de dirección] como **ULA**, el Prefix Pool [Grupo de prefijos] será **None [Ninguno]**).

- **Manual**: para configurar manualmente la lista de búsqueda de dominios. **Añada** un sufijo de**Domain (Dominio)** para agregar a un nombre parcial en DNS para formar un nombre de dominio completo. Por ejemplo, ingrese company.org. Introduzca una **Lifetime (Duración)** para el dominio; el intervalo es cualquier valor igual al, o entre el, **Max Interval (Intervalo máximo)** (que configuró en la pestaña **Router Advertisement [Anuncio de enrutador]**) y dos veces ese intervalo máximo. El valor predeterminado es 1200.

STEP 13 | Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la interfaz heredada.


STEP 14 | Seleccione **Confirmar**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 15 | Ver la información de DHCPv6 para una interfaz.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** o **VLAN** o **AE Group (Grupo AE)**.
2. En la fila de la interfaz configurada, seleccione el enlace **Dynamic-DHCP Client (Cliente DHCP dinámico)** en la columna IP Address (Dirección IP) para ver la configuración que el servidor DHCPv6 asignó a este cliente DHCPv6.


   *Como alternativa, puede seleccionar la interfaz y luego seleccionar **Show DHCPv6 Client Runtime Info (Mostrar información de tiempo de ejecución del cliente DHCPv6)**.*
3. Ver la información.
   - En el siguiente ejemplo, la sección central muestra que la interfaz orientada al ISP recibió una dirección no temporal y una dirección temporal. El tiempo de concesión restante se aplica a ambas direcciones.
   - La sección Prefix Delegation (Delegación de prefijos) muestra que la interfaz también recibió un prefijo que la interfaz heredada orientada al host puede anunciar en RA a los hosts.

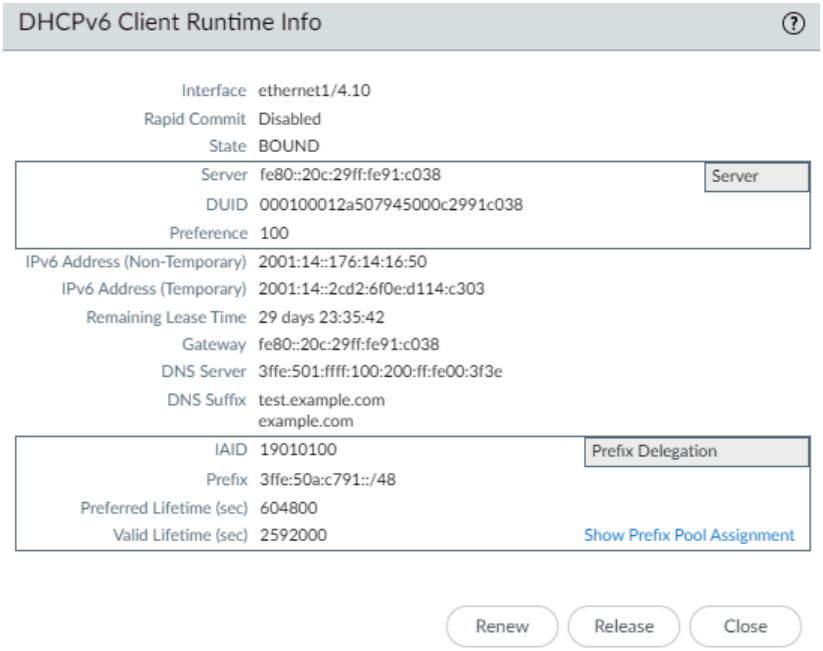

4. Seleccione **Show Prefix Pool Assignment (Mostrar asignación de grupo de prefijos)** para ver cada interfaz heredada orientada al host: el Inherited Prefix (Prefijo heredado) (prefijo que la interfaz distribuye a los hosts), la Assigned IPv6 Address (Dirección IPv6 asignada) de la propia interfaz heredada (basada en el prefijo y construida a partir de la


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

dirección MAC), la Router Preference (Preferencia del enrutador) y el State (Estado) de la interfaz.

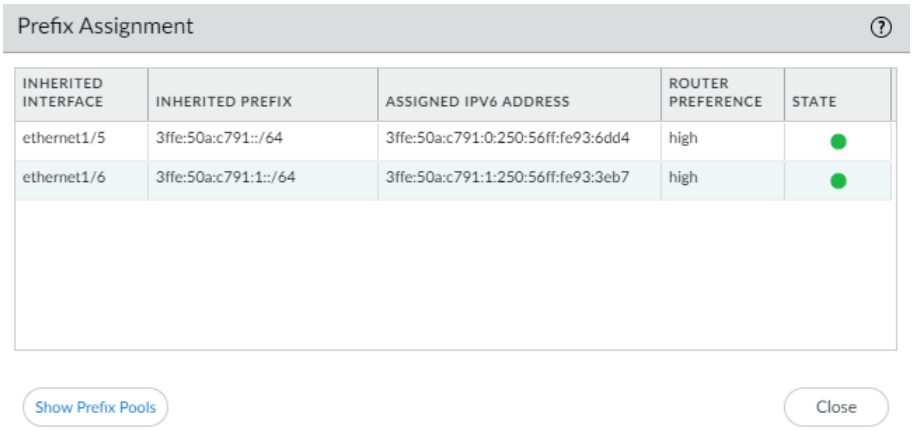

El cliente DHCPv6 solicitó una longitud de prefijo de /48 del servidor y la recibió, pero luego dividió ese prefijo en prefijos /64 y los delegó a las interfaces heredadas. Las interfaces heredadas anuncian los prefijos /64 a los hosts.

5. Seleccione **Show Prefix Pools (Mostrar grupos de prefijos)** para ver los grupos de prefijos creados.

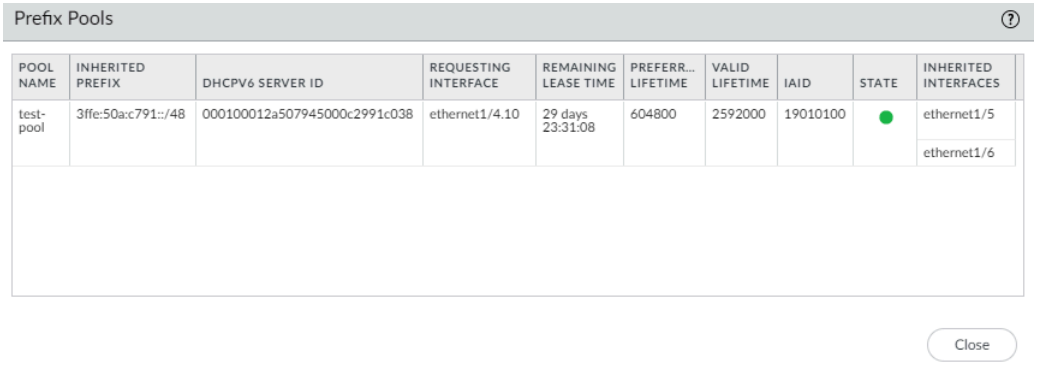


6. **Cierre** la lista de grupos de prefijos.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 16 | Renueve una concesión DHCPv6 con el servidor DHCPv6 (independientemente del plazo de la concesión) si desea renovar antes de la renovación automática que solicita el cortafuegos.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** o **VLAN** o **AE Group (Grupo AE)**.
2. En la fila de su interfaz configurada, seleccione el enlace **Dynamic-DHCP Client (Cliente DHCP dinámico)** en la columna IP Address (Dirección IP).
3. Seleccione **Renew (Renovar)** en la pantalla DHCPv6 Client Runtime Info (Información de tiempo de ejecución del cliente DHCPv6).

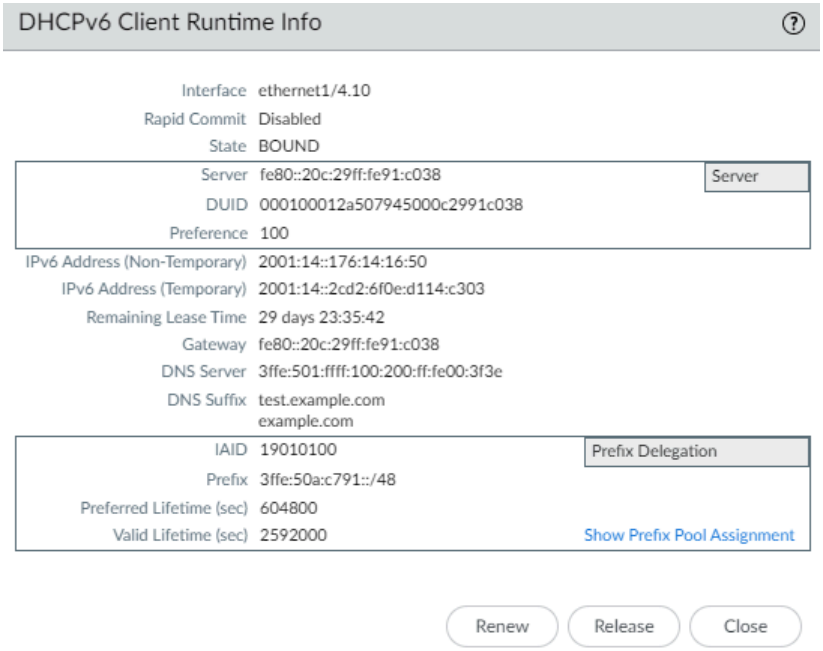

4. **Cierre** DHCPv6 Client Runtime Info (Información de tiempo de ejecución del cliente DHCPv6).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 17 | Libere las siguientes opciones de DHCP que provienen del servidor DHCPv6 si ya no necesita las opciones antes de que caduque la vida útil.

- Prefijo
- Dirección IPv6 (no temporal)
- Dirección IPv6 (temporal)
- Tiempo de arrendamiento restante
- Gateway
- Servidor DNS
- Sufijo DNS

Una liberación desbloquea la dirección IP, que desactiva la conexión de su red y hace que el cortafuegos no pueda gestionarse si no hay otra interfaz configurada para el acceso de gestión.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** o **VLAN** o **AE Group (Grupo AE)**.
2. En la fila de su interfaz configurada, seleccione el enlace **Dynamic-DHCP Client (Cliente DHCP dinámico)** en la columna IP Address (Dirección IP).
3. Seleccione **Release (Liberar)** en la pantalla DHCPv6 Client Runtime Info (Información de tiempo de ejecución del cliente DHCPv6).
4. **Cierre** DHCPv6 Client Runtime Info (Información de tiempo de ejecución del cliente DHCPv6).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de la interfaz de gestión como cliente DHCP

La interfaz de gestión en el cortafuegos admite el cliente DHCP para IPv4 que permite que la interfaz de gestión reciba su dirección IPv4 de un servidor DHCP. La interfaz de gestión también admite la opción 12 y la opción 61 de DHCP, que permite que el cortafuegos envíe su nombre de host e identificador de cliente, respectivamente, a los servidores DHCP.

A partir de PAN-OS 11.1.0, la interfaz de gestión también admite la Dynamic IPv6 Address Assignment (Asignación dinámica de direcciones IPv6).

Por defecto, los cortafuegos de la serie VM implementados en AWS y Azure™ usan la interfaz de gestión como cliente DHCP para obtener su dirección IP, en lugar de una dirección IP estática, debido a que las implementaciones en la nube requieren la automatización que ofrece esta característica. DHCP en la interfaz de gestión está desactivada por defecto para el cortafuegos de la serie VM, excepto para el cortafuegos de la serie VM en AWS y Azure. Las interfaces de gestión en los modelos de WildFire y Panorama no admiten esta funcionalidad DHCP.

- *Para los modelos de cortafuegos basados en hardware (no la serie de VM), configure la interfaz de gestión con una dirección IP estática cuando fuera posible.*
- *Si el cortafuegos adquiere una dirección de interfaz de gestión a través de DHCP, asigne una reserva de dirección MAC en el servidor DHCP que se encarga de ese cortafuegos. La reserva garantiza que el cortafuegos conserve su dirección IP de gestión después de un reinicio. Si el servidor DHCP es un cortafuegos de Palo Alto Networks®, consulte el paso 6 de* Configuración de una interfaz como servidor DHCP *para reservar una dirección.*

Si configura la interfaz de gestión como un cliente DHCP, se aplican las siguientes restricciones:

- No puede usar la interfaz de gestión en una configuración HA para el enlace de control (copia de seguridad de HA1 o HA1), enlace de datos (copia de seguridad de HA2 o HA2 o la comunicación de reenvío de paquete (HA3).
- No puede seleccionar **MGT** como la interfaz de origen al personalizar las rutas de servicio (**Device [Dispositivo]** > **Setup [Configuración]** > **Services [Servicios]** > **Service Route Configuration [Configuración de ruta de servicio]** > **Customize [Personalizar]**). Sin embargo, puede seleccionar **Use default (Usar predeterminado)** para enrutar los paquetes a través de la interfaz de gestión.
- No puede usar la dirección IP dinámica de la interfaz de gestión para conectarse con un módulo de seguridad de hardware (Hardware Security Module, HSM). La dirección IP en el cortafuegos del cliente HSM debe ser una dirección IP estática debido a que HSM autentica el cortafuegos usando la dirección IP y las operaciones en HSM dejarían de funcionar si la dirección IP cambiara durante el tiempo de ejecución.

Un requisito previo para esta tarea es que la interfaz de gestión debe ser capaz de conectarse a un servidor DHCP.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Configure la interfaz de gestión como cliente DHCP ara que pueda recibir su dirección IP (IPv4), máscara de red (IPv4) y puerta de enlace por defecto de un servidor DHCP.

O bien, también puede enviar el nombre de host e identificador de cliente de la interfaz de gestión al servidor DHCP si el sistema de orquestación que utiliza acepta esta información.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Interfaces** y seleccione la interfaz **Management (Gestión)**.

   Las selecciones no relacionadas con una dirección dinámica (como velocidad, MTU, direcciones IP permitidas, servicios de gestión administrativa y servicios de red) se documentan en la Guía del administrador de PAN-OS: Introducción / Integrar el cortafuegos en su red de gestión / Configuración inicial.
2. Seleccione **IPv4**.
3. Para **Type (Tipo)**, seleccione **DHCP Client (Cliente DHCP)**.
4. (Opcional) Seleccione una de las opciones, o ambas, para que el cortafuegos envíe al servidor DHCP en los mensajes de detección o solicitud de DHCP:
   - **Send Hostname (Enviar nombre de host)**: envía el **Hostname (Nombre de host)** (como se definió en **Device [Dispositivo]** > **Setup [Configuración]** > **Management [Gestión]**) como parte de la opción 12 de DHCP.
   - **Send Client ID**: envía su identificador de cliente como parte de la opción 61 de DHCP. Un identificador de cliente identifica de manera única un cliente DHCP, y el servidor DHCP lo utiliza para indexar su base de datos de parámetro de configuración.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | (Opcional) Configure el cortafuegos para que acepte el nombre de host y dominio del servidor DHCP.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Management (Gestión)** y modifique los ajustes generales.
2. Seleccione una opción o ambas:
   - **Accept DHCP server provided Hostname**: permite que el cortafuegos acepte el nombre de host del servidor DHCP (si es válido). Cuando está habilitada, el nombre de host del servidor DHCP sobrescribe cualquier **Hostname (Nombre de host)** existente especificado en **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Management (Gestión)**. No seleccione esta opción si desea configurar manualmente un nombre de host.
   - **Accept DHCP server provided Domain**: permite que el cortafuegos acepte el dominio del servidor DHCP. El dominio (sufijo DNS) del servidor DHCP sobrescribe cualquier **dominio** existente especificado en **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Management (Gestión).** No seleccione esta opción si desea configurar manualmente un dominio.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Confirme los cambios.

Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | Visualice información del cliente DHCP.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Interfaces** y seleccione la Interfaz de gestión.
2. Haga clic en **Show DHCP Client Runtime Info (Mostrar información de tiempo de ejecución de cliente DHCP)**.

STEP 5 | (Opcional) Renueve la DHCP lease (Concesión DHCP) con el servidor DHCP, independientemente del plazo de concesión.

Esta opción es práctica si está comprobando o resolviendo problemas de red.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Interfaces** y seleccione la Interfaz de gestión.
2. Haga clic en **Show DHCP Client Runtime Info (Mostrar información de tiempo de ejecución de cliente DHCP)**.
3. Haga clic en **Renew**.

STEP 6 | (Opcional) Libere las siguientes opciones de DHCP provenientes del servidor DHCP:

- Dirección IP
- Máscara de red
- Gateway predeterminada
- Servidor DNS (primario y secundario)
- Servidor NTP (primario y secundario)
- Dominio (sufijo DNS)

Una liberación desbloquea la dirección IP, que desactiva la conexión de su red y hace que el cortafuegos no pueda gestionarse si no hay otra interfaz configurada para el acceso de gestión.

Use el comando operativo de CLI **`request dhcp client management-interface release`**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configurar la interfaz de gestión para la asignación dinámica de direcciones IPv6

Antes de configurar la interfaz de gestión (MGT) para la asignación dinámica de direcciones IPv6, lea el Direccionamiento IPv6 dinámico en la interfaz de gestión para entender cómo la configuración automática de direcciones sin estado (SLAAC) o DHCPv6 IPv6 determina la dirección.

Las interfaces de gestión de los modelos WildFire y Panorama no son compatibles con esta funcionalidad DHCPv6.



- *Para los modelos de cortafuegos basados en hardware (no la serie de VM), configure la interfaz de gestión con una dirección IPv6 estática cuando fuera posible.*
- *Si el cortafuegos adquiere una dirección de interfaz de gestión a través de DHCPv6, asigne una reserva de dirección MAC en el servidor DHCPv6 que se encarga de ese cortafuegos. La reserva garantiza que el cortafuegos conserve su dirección IP de gestión después de un reinicio.*



Si utiliza el modo sin estado (SLAAC/autoconfig), utilícelo en un entorno seguro.



Como alternativa al uso de la asignación dinámica de direcciones IPv6 en la interfaz de gestión, puede Configuración de la interfaz de gestión como cliente DHCP *utilizando IPv4.*

Si configura la interfaz MGT como un cliente DHCPv6, se aplican las siguientes restricciones:

- No puede usar la interfaz MGT en una configuración de HA para el enlace de control (copia de seguridad de HA1 o HA1), enlace de datos (copia de seguridad de HA2 o HA2 o la comunicación de reenvío de paquete (HA3).
- No es posible seleccionar **MGT** como la interfaz de origen cuando se personalizan las rutas de servicio (**Device [Dispositivo]** > **Setup [Configuración]** > **Services [Servicios]** > **Service Route Configuration [Configuración de ruta de servicio]** > **Customize [Personalizar]**). Sin embargo, puede seleccionar **Use default (Usar predeterminado)** para enrutar los paquetes a través de la interfaz de gestión.
- No puede usar la dirección IP dinámica de la interfaz MGT para conectarse a un módulo de seguridad de hardware (HSM). La dirección IP en el cortafuegos del cliente HSM debe ser una dirección IP estática debido a que HSM autentica el cortafuegos usando la dirección IP y las operaciones en HSM dejarían de funcionar si la dirección IP cambiara durante el tiempo de ejecución.
- Una limitación adicional es que cuando caduca la duración preferida de la dirección IPv6 en la interfaz MGT, las sesiones IPv6 existentes se desconectan. Para elaborar, la configuración la envía el servidor DHCPv6 y el servidor RADVD. El cortafuegos toma la vida útil válida y la vida útil preferida de estos mensajes RA de los servidores y establece las horas en función de los valores recibidos. RFC 8415 indica que las comunicaciones existentes deben permanecer durante la duración válida si expira la duración preferida (las sesiones deben estar activas

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

durante el tiempo comprendido entre la duración preferida y la duración válida). Sin embargo, la limitación de NGFW es que las sesiones se pierden cuando la duración preferida caduca.

Un requisito previo para obtener una dirección DHCPv6 es que la interfaz MGT debe ser capaz de alcanzar un servidor DHCPv6.

STEP 1 | Configure la interfaz MGT para la asignación dinámica de direcciones IPv6.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Interfaces** y seleccione la interfaz **Management (Gestión)**.

   Las selecciones no relacionadas con una dirección dinámica (como velocidad, MTU, direcciones IP permitidas, servicios de gestión administrativa y servicios de red) se documentan en la Guía del administrador de PAN-OS: Realización de la configuración inicial
2. Seleccione **IPv6** y **Enable IPv6 (Habilitar IPv6)**.
3. Defina el **Type (Tipo)** como **Dynamic (Dinámico)**.

STEP 2 | En la sección Opciones de cliente DHCPv6, seleccione **Non Temporary Address (Dirección no temporal)** (configuración predeterminada). Este tipo de dirección tiene una vida útil más larga que una dirección temporal.

Solicitar una dirección temporal o una dirección no temporal para la interfaz depende de su criterio y de la capacidad del servidor DHCPv6; algunos servidores solo pueden proporcionar una dirección temporal. Puede elegir Dirección no temporal o Dirección temporal, pero no ambas.

STEP 3 | Seleccione **Temporary Address (Dirección temporal)** para un mayor nivel de seguridad porque la dirección está destinada a utilizarse durante un corto período de tiempo.

La dirección IPv6 no se renueva automáticamente y caducará cuando el tiempo de validez llegue a 0.

STEP 4 | Seleccione **Rapid Commit (Confirmación rápida)** para usar el proceso DHCPv6 de mensajes de petición y respuesta (dos mensajes), en lugar del proceso de mensajes de petición, anuncio, solicitud y respuesta (cuatro mensajes).

STEP 5 | Seleccione el **DUID Type (Tipo de DUID)** (**Id**entificador **ú**nico de **D**HCPv6) (RFC-6355) que la interfaz utiliza para identificarse ante el servidor DHCPv6:

- **duid-tipo-llt**: DUID-LLT; la dirección de la Capa de enlace de la interfaz MGT, concatenada con una marca de tiempo.
- **duid-tipo-ll**: DUID-LL; la dirección de la Capa de enlace de la interfaz MGT.

STEP 6 | Elija un **Default Gateway Type (Tipo de puerta de enlace predeterminada)**:

- **Static (Estática)**: Introduzca la **Default IPv6 Gateway Address (Dirección de puerta de enlace IPv6 predeterminada)**.
- **Dynamic (Dinámica)**: el cortafuegos aprende la dirección de la puerta de enlace predeterminada IPv6 para la interfaz MGT a partir de los mensajes de anuncio de enrutador (RA) provenientes de un enrutador vecino (puerta de enlace) en respuesta a una solicitud de enrutador (RS). Si sólo hay un enrutador conectado al enlace, la dirección de origen

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

(dirección local del enlace) del enrutador que anuncia el RA se configura como la dirección de puerta de enlace predeterminada para la interfaz MGT. La dirección local de enlace es específica de la interfaz y se configura automáticamente mediante el método EUI-64. Si hay varios enrutadores conectados al enlace, el cortafuegos establece su dirección de puerta de enlace predeterminada en la dirección de origen de los mensajes RA que tienen el valor de preferencia de enrutador más alto (Bajo, Medio o Alto).

STEP 7 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

STEP 8 | (Opcional) Ver la dirección de puerta de enlace DHCPv6.

1. Acceso a la CLI.
2. **>show dhcp client ipv6-gateway-address**

STEP 9 | (Opcional) Ver la información del cliente DHCPv6.

1. **>show dhcp client mgmt6-interface-state**
2. Vea el nombre de host, la dirección IPv6, life-starts, max-life, preferred-life y dhcpv6-server.

STEP 10 | (Opcional) Renueve la DHCP lease (Concesión DHCP) con el servidor DHCPv6, independientemente del plazo de concesión.

Esta opción es práctica si está probando o resolviendo problemas de red.

1. **>show dhcp client mgmt6-interface-state**
2. Renovación

STEP 11 | (Opcional) Libere la dirección DHCPv6 obtenida del servidor DHCPv6. (No se libera una dirección SLAAC).

Una liberación desbloquea la dirección IPv6, que desactiva la conexión de su red y hace que el cortafuegos no pueda gestionarse si no hay otra interfaz configurada para el acceso de gestión.

1. **>show dhcp client mgmt6-interface-state**
2. Versión.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configure una interfaz como agente de relé DHCP

Para habilitar una interfaz de cortafuegos para que transmita mensajes DHCP entre clientes y servidores, debe configurar el cortafuegos como agente de transmisión DHCP. La interfaz puede reenviar mensajes a un máximo de ocho servidores DHCP IPv4 externos y ocho servidores DHCP IPv6 externos. Un mensaje de DHCPDISCOVER del cliente se envía a todos los servidores configurados, y el mensaje DHCPOFFER del primer servidor que responde se retransmite al cliente que originó la petición.

Estas son las funciones:

- Puede configurar un número total combinado de 500 servidores DHCP (IPv4) y agentes de retransmisión DHCP (IPv4 y IPv6) en todos los modelos de cortafuegos, excepto los cortafuegos PA-5200 Series y PA-7000 Series.
- En los cortafuegos PA-5220, puede configurar un máximo de 500 servidores DHCP y un máximo de 2048 agentes de retransmisión DHCP, menos el número de servidores DHCP configurados. Por ejemplo, si configura 500 servidores DHCP, puede configurar 1548 agentes de transmisión DHCP.
- En los cortafuegos PA-5250, PA-5260 y PA-7000 Series, puede configurar un máximo de 500 servidores DHCP y un máximo de 4096 agentes de retransmisión DHCP, menos el número de servidores DHCP configurados. Por ejemplo, si configura 500 servidores DHCP, puede configurar 3596 agentes de transmisión DHCP.

Antes de configurar un agente de retransmisión DHCP, asegúrese de que ha configurado una interfaz Ethernet de capa 3 o VLAN de capa 3, y de que la interfaz se ha asignado a una zona y un enrutador virtual.

STEP 1 | Seleccione Retransmisión DHCP.

Seleccione **Network (Red)** > **DHCP** > **DHCP Relay (Transmisión DHCP)**.

STEP 2 | Especifique la dirección IP del servidor DHCP con el que se comunicará el agente del relé DHCP.

1. En el campo **Interface (Interfaz)**, seleccione la interfaz que debe funcionar como agente de retransmisión DHCP.
2. Seleccione **IPv4** o **IPv6**, lo que indica el tipo de dirección del servidor DHCP que va a especificar.
3. Si seleccionó **IPv4**, en el campo **DHCP Server IP Address (Dirección IP del servidor DHCP)**, haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca la dirección del servidor DHCP de origen y destino para la transmisión de mensajes DHCP.
4. Si seleccionó **IPv6**, en el campo **DHCP Server IPv6 Address (Dirección IPv6 del servidor DHCP)**, haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca la dirección del servidor DHCP de origen y destino para la transmisión de mensajes DHCP. Si especifica una dirección *multidifusión*, especifique también una **Interfaz** saliente.
5. (Opcional) Repita los tres pasos anteriores para introducir un máximo de ocho direcciones de servidor DHCP por cada familia de dirección IP.

STEP 3 | Confirme la configuración.

Haga clic en **OK (Aceptar)** y en **Commit (Confirmar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Supervisión y resolución de problemas de DHCP

Puede visualizar el estado de las concesiones de dirección dinámica que su servidor DHCP ha asignado o que se han asignado a su cliente DHCP al emitir comandos desde la CLI. También puede eliminar concesiones antes de que caduquen y se liberen automáticamente.

- Ver información de servidor DHCP principal
- Borrado de concesiones DHCP
- Ver información de cliente DHCP
- Recopilación de resultados de depuración sobre DHCP

Ver información de servidor DHCP principal

Realice esta tarea para ver las estadísticas del grupo DHCP, las direcciones IP que ha asignado el servidor DHCP, la dirección MAC correspondiente, el estado y la duración de la concesión, y la hora de inicio de la concesión. Si la dirección se ha configurado como **Reserved Address (Dirección reservada)**, la columna `state (estado)` indica `reserved (reservado)` y no se indican `duration (duración)` ni `lease_time (tiempo de concesión)`. Si la concesión se configuró como **Unlimited (Ilimitada)**, la columna `duration (duración)` se mostrará con un valor de `0`.

- Vea las estadísticas de grupo DHCP, la dirección IP que ha asignado el servidor DHCP, la dirección MAC, el estado y la duración de la concesión, y la hora de inicio de la concesión.

```
admin@PA-220> show dhcp server lease interface all
```

```
interface: "ethernet1/2" Allocated IPs: 1, Total number of IPs
 in pool: 5. 20.0000% used ip mac state duration lease_time
 192.168.3.11 f0:2f:af:42:70:cf committed 0 Wed Jul 2 08:10:56 2014
 admin@PA-220>
```

- Vea las opciones que un servidor DHCP ha asignado a los clientes.

```
admin@PA-220> show dhcp server settings all
```

```
Interface    GW           DNS1        DNS2       DNS-Suffix Inherit
 source
 ------------------------------------------------------------------------------
 ethernet1/2  192.168.3.1  10.43.2.10  10.44.2.10
              ethernet1/3 admin@PA-220>
```

Borrado de concesiones DHCP

Cuenta con varias opciones para borrar las concesiones DHCP.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- Libere las concesiones DHCP vencidas de una interfaz (servidor), como ethernet1/2, antes de que el temporizador de espera las libere automáticamente. Estas direcciones volverán a estar disponibles en el grupo IP.

```
admin@PA-220> clear dhcp lease interface ethernet1/2 expired-only
```

- Libere una concesión de una dirección IP particular, por ejemplo, 192.168.3.1.

```
admin@PA-220> clear dhcp lease interface ethernet1/2 ip 192.168.3.1
```

- Libere una concesión de una dirección MAC particular, por ejemplo, f0:2c:ae:29:71:34.

```
admin@PA-220> clear dhcp lease interface ethernet1/2 mac
 f0:2c:ae:29:71:34
```

Ver información de cliente DHCP

Para visualizar el estado de las concesiones de dirección IP enviadas al cortafuegos cuando actúa como cliente DHCP, utilice cualquiera de estos comandos de la CLI.

- admin@PA-220>**show dhcp client state *<interface_name>***
- admin@PA-220> **show dhcp client state all**

```
Interface State IP Gateway Leased-until
 ----------------------------------------------------------------------------
 ethernet1/1 Bound 10.43.14.80 10.43.14.1 70315 admin@PA-220>
```

Recopilación de resultados de depuración sobre DHCP

Para reunir los resultados de la depuración sobre DHCP, utilice uno de los siguientes comandos:

- admin@PA-220> **debug dhcpd**
- admin@PA-220> **debug management-server dhcpd**

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

DNS:

El sistema de nombres de dominio (Domain Name System, DNS) es un protocolo que traduce (resuelve) un nombre de dominio sencillo, como www.paloaltonetworks.com, en una dirección IP, de modo que los usuarios puedan acceder a ordenadores, sitios web, servicios u otros recursos en internet o en redes privadas.

- Descripción general del DNS
- Objeto proxy DNS
- Perfil de servidor DNS
- Implementaciones de DNS multiusuario
- Configuración de un objeto proxy DNS
- Configuración de un perfil de servidor DNS
- Configuración de un proxy web
- Caso de uso 1: el cortafuegos exige la resolución de DNS
- Caso de uso 2: El usuario del ISP usa proxy DNS para gestionar la resolución DNS para políticas de seguridad, informes y servicios dentro de su sistema virtual.
- Caso de uso 3: El cortafuegos hace de proxy DNS entre cliente y servidor
- Regla de proxy DNS y coincidencia FQDN

Descripción general del DNS

DNS desempeña un papel crucial al permitir el acceso de usuarios a los recursos de la red para que los usuarios no necesiten recordar direcciones IP y los ordenadores individuales no necesiten almacenar un gran volumen de nombres de dominio asignados a direcciones IP. DNS emplea un modelo de cliente/servidor; un servidor DNS resuelve una consulta de un cliente DNS buscando el dominio en su caché y, de ser necesario, enviando consultas a otros servidores hasta que puede responder al cliente con la dirección IP correspondiente.

La estructura de DNS de los nombres de dominio es jerárquica; el dominio de nivel superior (TLD) en un nombre de dominio puede ser un TLD genérico (gTLD): com, edu, gov, int, mil, net u org (gov y mil corresponden solo a Estados Unidos) o un código de país (ccTLD), como au (Australia) o us (Estados Unidos). Por lo general, los ccTLD se reservan para países y territorios independientes.

Un nombre de dominio completo (FQDN) incluye, como mínimo, un nombre de host, un dominio de segundo nivel y un TLD para especificar completamente la ubicación del host en la estructura del DNS. Por ejemplo, www.paloaltonetworks.com es un FQDN.

Siempre que un cortafuegos de Palo Alto Networks® utiliza un FQDN en la interfaz de usuario o la CLI, el cortafuegos debe resolver el FQDN que utiliza DNS. En función de dónde se origina la consulta del FQDN, el cortafuegos determina la configuración que se utilizará para resolver la consulta.

Los registros de DNS de los FQDN incluyen un valor de tiempo de vida (time-to-live, TTL). El cortafuegos actualiza de manera predeterminada cada uno de los FQDN que tiene almacenados en su caché en función del TTL que proporciona el servidor DNS, siempre que dicho valor sea igual o superior al tiempo mínimo de actualización de los FQDN que configure en el cortafuegos o, si no lo especifica, al ajuste predeterminado de 30 segundos. La actualización de los FQDN basada en el valor del TTL resulta de especial utilidad para proteger el acceso a los servicios de las plataformas en la nube, que suelen exigir una actualización frecuente para garantizar la alta disponibilidad. Por ejemplo, los entornos de nube con escalabilidad automática dependen de la resolución de los FQDN para ampliar o reducir los servicios de forma dinámica; en esos entornos donde el tiempo es un factor tan importante, es fundamental la rapidez en la resolución de los FQDN.

Si configura el tiempo mínimo de actualización de los FQDN, limita el valor mínimo de TTL que respeta el cortafuegos. Si sus direcciones IP no varían a menudo, defina un tiempo de actualización mayor para que el cortafuegos no actualice las entradas innecesariamente. El cortafuegos usa el valor que sea más alto: el TTL de DNS o el tiempo mínimo de actualización de los FQDN configurado.

Por ejemplo, dos FQDN tienen los siguientes valores de TTL. El tiempo mínimo de actualización de los FQDN los sustituye, ya que estos son más bajos, es decir, más breves.

	TTL	Tiempo mínimo de actualización de FQDN = 26	Tiempo real de actualización
FQDN A	20		26
FQDN B	30		30

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

El temporizador de actualización de un FQDN se pone en marcha cuando el cortafuegos recibe una respuesta de DNS del servidor DNS o del objeto de proxy DNS que resuelve el FQDN.

Además, puede configurar un tiempo de espera de obsolescencia, que determina cuánto tiempo debe seguir usando el cortafuegos las resoluciones de FQDN obsoletas (vencidas) si no se puede acceder al servidor DNS. Si termina el tiempo de espera de obsolescencia y aún no se puede acceder al servidor DNS, las entradas de FQDN obsoletas se quedan sin resolver, y el cortafuegos las elimina.

A partir de PAN-OS 11.2.1 y versiones posteriores, puede utilizar DNS cifrado para el proxy DNS. También puede usar DNS cifrado para la interfaz de gestión, ya sea que la interfaz de gestión se conecte a servidores DNS o use un proxy DNS. El DNS cifrado aumenta la privacidad del usuario y la seguridad del tráfico DNS entre un cliente y un servidor al evitar ataques man-in-the-middle. El DNS cifrado se produce entre estos dispositivos:

- Para la interfaz de gestión, el DNS cifrado se produce entre el cortafuegos y el servidor DNS.
- Para el proxy DNS, puede configurar DNS cifrado en ambas direcciones; especifica uno o más tipos de DNS cifrados que el cortafuegos aceptará del cliente DNS y especifica solo un tipo de DNS cifrado que el cortafuegos usará con el servidor DNS.

El cortafuegos es compatible con dos tipos de cifrado DNS: DNS a través de HTTPS (DoH) y DNS a través de TLS (DoT). Tiene la opción de que el cortafuegos recurra al DNS tradicional (texto sin cifrar) si el servidor DNS rechaza el DNS cifrado o se agota el tiempo de espera (no recibe respuesta del servidor DNS principal o secundario dentro del período de tiempo de espera TCP configurado). Cuando se configura DNS cifrado para una interfaz, esa interfaz no debe alojar otro tráfico en los puertos TCP 443 u 853.

Las siguientes tareas del cortafuegos están relacionadas con el DNS:

- Configure su cortafuegos con, al menos, un servidor DNS para que resuelva los nombres de host. Configure los servidores DNS principal y secundario o un objeto de proxy DNS que especifique esos servidores, como se explica en Caso de uso 1: el cortafuegos exige la resolución de DNS.
- (PAN-OS 11.2.1 y versiones posteriores) Configure DNS cifrado para la interfaz de gestión, como se muestra en Realizar la configuración inicial.
- Configuración de un objeto proxy DNS.
- (PAN-OS 11.2.1 y versiones posteriores) Configure DNS cifrado para un Objeto proxy DNS.
- Personalice cómo el cortafuegos gestiona la resolución de DNS iniciada por las reglas de la política de seguridad, la creación de informes y los servicios de gestión (como correo electrónico, Kerberos, SNMP, Syslog, etc.) de cada sistema virtual, como se muestra en Caso de uso 2: el usuario del ISP usa proxy DNS para gestionar la resolución DNS para políticas de seguridad, creación de informes y servicios dentro de su sistema virtual.
- Configure el cortafuegos para que actúe como un servidor DNS para un cliente, como se muestra en Caso de uso 3: el cortafuegos actúa como proxy DNS entre cliente y servidor.
- Configure un perfil antispyware para garantizar el Uso de consultas de DNS para identificar hosts infectados en la red.
- Realice la Habilitación de firmas de evasión y habilite las firmas de evasión para la prevención de amenazas.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- Realice la Configuración de una interfaz como servidor DHCP. Esto permite que el cortafuegos actúe como un servidor DHCP y envíe información de DNS a sus clientes DHCP, de modo que los clientes DHCP asignados puedan alcanzar los servidores DNS correspondientes.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Objeto proxy DNS

Cuando se configura como proxy DNS, el cortafuegos actúa como intermediario entre los clientes y servidores de DNS; actúa como un servidor DNS en sí mismo resolviendo consultas desde su caché de proxy DNS. Si no encuentra el nombre de dominio en la caché de proxy DNS, el cortafuegos busca una coincidencia del nombre de dominio entre las entradas en el objeto proxy DNS específico (en la interfaz en la que se recibe la consulta DNS). El cortafuegos reenvía la consulta a un servidor DNS en función de los resultados. Si no se encuentra una coincidencia, el cortafuegos utiliza los servidores DNS predeterminados.

Un objeto de proxy DNS es donde se configuran los ajustes que determinan el funcionamiento del cortafuegos como proxy DNS. Puede asignar un objeto de proxy DNS a un único sistema virtual o compartirlo entre todos los sistemas virtuales.

- Si el objeto de proxy DNS es para un sistema virtual, puede indicar un Perfil de servidor DNS, que especifica las direcciones de servidores de DNS principales y secundarias, junto con otra información. El perfil de servidor DNS simplifica la configuración.
- Si el objeto proxy de DNS es compartido, debe especificar al menos la dirección principal de un servidor DNS.



Al configurar múltiples usuarios (abonados del ISP) con servicios DNS, se debe definir el proxy DNS de cada usuario, lo que mantiene el servicio DNS separado de los servicios de otros usuarios.

En el objeto de proxy, se especifican las interfaces en las que el cortafuegos actúa como proxy DNS. El proxy DNS para la interfaz no usa la ruta de servicio; las respuestas a las solicitudes DNS se envían siempre a la interfaz asignada al enrutador virtual donde se recibió la solicitud de DNS.

Cuando realiza la Configuración de un objeto proxy DNS, puede introducir asignaciones estáticas de FQDN a dirección en el proxy DNS. Además, puede crear reglas de proxy DNS que controlen a qué servidor DNS se dirigen las consultas de nombres de dominio especificado (que coinciden con las reglas de proxy). Puede configurar un máximo de 256 objetos de proxy DNS en un cortafuegos. Debe habilitar la **caché** y **las respuestas de EDNS de la caché** (en **Network (Red)** > **DNS Proxy (Proxy DNS)** > **Advanced (Avanzado)**) si el objeto proxy DNS se asigna a **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Services (Servicios)** > **DNS** o **Device (Dispositivo)** > **Virtual Systems (Sistemas virtuales)** > **vsys** > **General** > **DNS Proxy (Proxy DNS)**. Además, si este objeto proxy DNS tiene configuradas **reglas de proxy DNS**, esas reglas también deben tener la caché habilitada (**Turn on caching of domains resolved by this mapping (Activar el almacenamiento en caché de dominios resueltos por esta asignación)**).

Cuando un cortafuegos recibe una consulta de FQDN (y el nombre del dominio no se encuentra en el caché de proxy DNS), el cortafuegos compara el nombre de dominio de la consulta de FQDN con los nombres de dominio en las reglas de proxy DNS del objeto de proxy DNS. Si especifica múltiples nombres de dominio en una misma regla de proxy DNS, una consulta que coincida con alguno de los nombres de dominio en la regla indicará que la consulta coincide con la regla. Regla de proxy DNS y coincidencia FQDN describe cómo el cortafuegos determina si un FQDN coincide con un nombre de dominio en una regla de proxy DNS. Una consulta de DNS que coincide con una regla se envía al servidor DNS principal configurado para el objeto de proxy que debe resolverse.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Perfil de servidor DNS

Para simplificar la configuración de un sistema virtual, un perfil de servidor DNS le permite especificar el sistema virtual que se está configurando, un origen de herencia o las direcciones IP principales y secundarias para los servidores de DNS, así como una interfaz y la dirección de origen (ruta de servicio) que se usará en los paquetes enviados al servidor DNS. La interfaz de origen determina el enrutador virtual, que tiene una tabla de enrutamiento. Se busca la dirección IP de destino en la tabla de rutas del enrutador virtual donde está asignada la interfaz de origen. Es posible que el resultado de la interfaz de salida de IP de destino difiera de la interfaz de origen. El paquete saldría de la interfaz de salida de IP de destino determinada por la búsqueda de la tabla de enrutamiento, pero la dirección IP de origen sería la dirección configurada. La dirección de origen se usa como la dirección de destino en la respuesta del servidor DNS.

El informe del sistema virtual y el perfil del servidor del sistema virtual envían sus consultas al servidor DNS especificado en el sistema virtual, de haberlo. (El servidor DNS utilizado se define en **Device [Dispositivo]** > **Virtual Systems [Sistemas virtuales]** > **General** > **DNS Proxy [Proxy DNS]**.) Si no hay ningún servidor DNS especificado para el sistema virtual, se consulta al servidor DNS especificado para el cortafuegos.

La Configuración de un perfil de servidor DNS se realiza solo para un sistema virtual; no sirve para una ubicación compartida global.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Implementaciones de DNS multiusuario

El cortafuegos determina cómo gestionar solicitudes DNS basadas en el origen de la solicitud. Un entorno donde un ISP tiene varios usuarios en un cortafuegos se conoce como multiusuario. Hay tres casos de uso para implementaciones de DNS multiusuario:

- **Resolución DNS de gestión global**: el cortafuegos necesita resolución DNS para sus propios fines; por ejemplo, la solicitud procede del plano de gestión para resolver un FQDN de un evento de gestión como en un servicio de actualización de software. El cortafuegos utiliza la ruta de servicio para llegar a un servidor DNS debido a que la solicitud DNS no proviene de un enrutador virtual específico.
- **Resolución FQDN de políticas e informes para un sistema virtual**: en el caso de las consultas DNS de una política de seguridad, un informe o un servicio, puede especificar un conjunto de servidores DNS específicos para el sistema virtual (usuario) o utilizar la opción predeterminada para los servidores DNS globales. Si su caso de uso requiere un conjunto diferente de servidores DNS por sistema virtual, debe configurar un objeto proxy DNS. La resolución es específica del sistema virtual al que se ha asignado el proxy DNS. Si no tiene servidores DNS específicos que puedan aplicarse a este sistema virtual, el cortafuegos utiliza la configuración de DNS global.
- **Resolución DNS en el plano de datos para un sistema virtual**: este método también se conoce como solicitud de red para resolución DNS. El sistema virtual del usuario se puede configurar de modo que los nombres de dominio especificados se resuelvan en el servidor DNS del usuario en su red. Este método es compatible con *DNS dividido*, lo que significa que el usuario también puede usar sus propios servidores DNS del ISP para las consultas de DNS restantes no resueltas en su propio servidor. Las reglas de objeto proxy DNS controlan el DNS dividido; el dominio del usuario redirige las solicitudes DNS a sus servidores DNS, que están configurados con un perfil de servidor DNS. El perfil de servidor DNS tiene servidores DNS principales y secundarios designados, así como rutas de servicio DNS para IPv4 e IPv6, que anulan la configuración DNS predeterminada.

La siguiente tabla resume los tipos de resolución de DNS. La ubicación de enlace determina qué objeto de proxy DNS se usa para la resolución. Los casos de uso muestran, a modo de ejemplo, cómo un proveedor de servicios puede configurar los ajustes DNS con el fin de ofrecer servicios de DNS para resolver consultas de DNS requeridas en el cortafuegos y para los sistemas virtuales del usuario (abonado).

Tipo de resolución del	compartido: Lugar	compartido: Vsys específico
Resolución de DNS del cortafuegos: realizada por el plano de datos	Enlace: Global Ilustrado en el Caso de uso 1	n/c
Perfil de seguridad, informes y resolución de perfiles de servidor: realizado por el plano de gestión	Enlace: Global El mismo comportamiento que en caso de uso 1	Enlace: Vsys específico Ilustrado en el Caso de uso 2

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Tipo de resolución del	compartido: Lugar	compartido: Vsys específico
Resolución de proxy DNS para hosts de clientes DNS conectados a la interfaz en el cortafuegos, que atraviesan el cortafuegos hacia un servidor DNS: realizado por el plano de datos.	Enlace: Interface (Interfaz) Ruta de servicio: Interfaz y dirección IP en las que se recibió la solicitud DNS. Ilustrado en el Caso de uso 3	

- Caso de uso 1: el cortafuegos exige la resolución de DNS
- Caso de uso 2: El usuario del ISP usa proxy DNS para gestionar la resolución DNS para políticas de seguridad, informes y servicios dentro de su sistema virtual.
- Caso de uso 3: El cortafuegos hace de proxy DNS entre cliente y servidor

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de un objeto proxy DNS

Si su cortafuegos va a funcionar como un proxy DNS, realice esta tarea para configurar un objeto proxy DNS. El objeto de proxy puede ser tanto compartido entre todos los sistemas virtuales como aplicado a un sistema virtual específico.

Cuando el cortafuegos está habilitado para funcionar como proxy DNS, las firmas de evasión que detectan solicitudes HTTP o TLS manipuladas pueden alertar en instancias en las que un cliente se conecta a un dominio que no sea el dominio especificado en la solicitud DNS original. Se recomienda habilitar las firmas de evasión tras configurar el proxy DNS para que se active una alerta si se detectan solicitudes manipuladas.

STEP 1 | Configure los ajustes básicos para un objeto de proxy DNS.

1. Seleccione **Network (Red)** > **DNS Proxy** y luego **Add (Añadir)** para añadir un nuevo objeto.
2. Verifique que **Enable** esté seleccionado.
3. Introduzca un nombre para el objeto en **Name**.
4. Para **Location (Ubicación)**, seleccione el sistema virtual al que se aplica el objeto. Si selecciona **Shared (Compartido)**, debe especificar al menos una dirección **Primary (Primaria)** de servidor DNS y, de manera opcional, una dirección **Secondary (Secundaria)**.
5. Si ha seleccionado un sistema virtual, para **Server Profile (Perfil de servidor)**, seleccione un perfil de servidor DNS o haga clic en **DNS Server Profile (Perfil de servidor DNS)** para configurar un nuevo perfil. Consulte Configuración de un perfil de servidor DNS.
6. Para Inheritance Source (Origen de herencia), seleccione un origen del cual heredar las configuraciones del servidor DNS predeterminadas. El valor predeterminado es **None (Ninguno)**.
7. Para **Interface**, haga clic en **Add** y especifique las interfaces a las que se aplica el objeto de proxy DNS.
   - Si usa el objeto de proxy DNS para realizar búsquedas de DNS, necesita una interfaz. El cortafuegos escuchará las solicitudes de DNS en esta interfaz, y después las transmitirá.
   - Si usa el objeto de proxy DNS para una ruta de servicio, la interfaz es opcional.

STEP 2 | (Opcional) Especifique reglas de proxy DNS

1. En la pestaña **DNS Proxy Rules (Reglas de proxy DNS)**, haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca un nombre para la regla en **Name (Nombre)**.
2. Seleccione **Turn on caching of domains resolved by this mapping**, si desea que el cortafuegos almacene en caché los dominios resueltos.
3. En **Domain Name (Nombre de dominio)**, seleccione **Add (Añadir)** para añadir una o más entradas por fila, con las cuales el cortafuegos comparará las consultas FQDN. Si una consulta coincide con uno de los dominios de la regla, la consulta se envía a uno de los siguientes servidores para resolverse (según lo que configuró en el paso anterior):
   - El servidor DNS **Primary (Primario)** o **Secondary (Secundario)** especificado directamente para este objeto proxy.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- El servidor DNS **Primary (Primario)** o **Secondary (Secundario)** especificado en el perfil de servidor DNS para este objeto proxy.

DNS Proxy Rule and FQDN Matching (Regla de proxy DNS y coincidencia FQDN) describe de qué manera el cortafuegos coteja los nombres de dominio en un FQDN con una regla proxy DNS. Si no se encuentra coincidencia, los servidores DNS predeterminados resuelven la consulta.

4. Realice una de las siguientes acciones, según lo que configure en **Location (Ubicación)**:
   - Si ha elegido un sistema virtual, seleccione aquí un **DNS Server profile (Perfil de servidor DNS)**.
   - Si ha elegido **Shared (Compartido)**, introduzca una dirección **Primary (Primaria)** y, opcionalmente, una dirección **Secondary (Secundaria)**.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | (Opcional) Indique las entradas estáticas FQDN a dirección en el proxy DNS. Las entradas DNS estáticas permiten al cortafuegos resolver el FQDN a una dirección IP sin enviar una consulta al servidor DNS.

1. En la pestaña **Static Entries (Entradas estáticas)**, haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca un nombre en **Name (Nombre)**.
2. Introduzca el nombre de dominio completo (**FQDN**).
3. Para **Address (Dirección)**, haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca la dirección IP a la que se debería asignar el FQDN.

   Puede proporcionar direcciones IP adicionales para una entrada. El cortafuegos proporcionará todas las direcciones IP en su respuesta DNS y el cliente elige qué dirección usar.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | (PAN-OS 11.2.1 y versiones posteriores) (Opcional) Configure el proxy DNS para aceptar consultas de encrypted DNS (DNS cifradas) de clientes DNS y enviar consultas DNS cifradas a servidores DNS.

1. En la pestaña **Encrypted DNS (DNS cifrado)**, debe **Enable Encrypted DNS (Habilitar DNS cifrado)**.

   *Si no se selecciona **Enable Encrypted DNS (Habilitar DNS cifrado)**, el proxy de DNS envía solicitudes DNS de texto no cifrado a los servidores DNS, tanto si la solicitud DNS del cliente está cifrada como si no.*
2. En Configuración de servidor, seleccione un **Connection Type (Tipo de conexión)** que el cortafuegos (proxy DNS) utilizará para comunicarse con los servidores DNS:
   - **DoH**: DNS sobre HTTPS (Protocolo de transferencia de hipertexto seguro). DoH utiliza el puerto 443. Cuando DNS cifrado está habilitado y DoH es el tipo de conexión:
     - Se requiere una dirección DNS primaria y el proxy DNS envía todas las solicitudes DNS al servidor DNS principal mediante DoH. Si no llega ninguna respuesta del servidor DNS principal, el proxy DNS envía solicitudes DoH al servidor DNS secundario.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- No se permiten otros servicios HTTPS en la interfaz que actúa como proxy DNS.
- Se debe configurar una política de descifrado SSL desde el cliente DNS al servidor DNS para que el proxy DNS pueda descifrar el tráfico DoH.

- **DoT**: DNS sobre TLS (Seguridad de la capa de transporte). DoT utiliza el puerto 853, que está dedicado al tráfico DoT. Cuando DNS cifrado está habilitado y DoT es el tipo de conexión:
  - Se requiere una dirección DNS primaria y el proxy DNS envía todas las solicitudes DNS al servidor DNS principal mediante DoT. Si no llega ninguna respuesta del servidor DNS principal, el proxy DNS envía solicitudes DoT al servidor DNS secundario.
  - No se permiten otros servicios TLS en la interfaz que actúa como proxy DNS.
- **Origin (Origen)**: el proxy DNS envía todas las solicitudes DNS al servidor DNS principal utilizando el mismo tipo de DNS que el recibido del cliente. Se requiere una dirección DNS principal. Si el proxy DNS no recibe respuesta DNS del servidor DNS principal dentro del período de espera TCP, el proxy DNS envía la solicitud DNS al servidor DNS secundario.
- **Cleartext (Texto no cifrado)**: tráfico DNS no cifrado.

3. Seleccione **Fallback on Unencrypted DNS (Solución alternativa a DNS sin cifrar)** para que el proxy DNS vuelva a DNS tradicional (texto no cifrado) si el servidor DNS rechaza DNS cifrado o caduca (el proxy DNS no recibe respuesta del tipo de conexión configurada [DoH o DoT] del servidor DNS principal o secundario dentro del período de tiempo de espera TCP configurado).
4. Introduzca el **TCP Timeout (sec) [Tiempo de espera TCP (seg.)]** en segundos, el período de tiempo durante el cual el servidor DNS principal debe responder antes de que la consulta DNS vaya al servidor DNS secundario y el período de tiempo durante el cual el servidor DNS secundario debe responder antes de que la consulta DNS regrese a las comunicaciones DNS no cifrado; el rango es de 1 a 10; predeterminado es de 1 segundo.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

5. Para Configuración del cliente, seleccione uno o más **Allowed DNS Types (Tipos de DNS permitidos)** que el proxy DNS aceptará del cliente:
   - **DoH**: el proxy DNS debe descifrar el tráfico DoH y el DNS del proxy según se especifica para la configuración del servidor:
     - Si Origin es la configuración del servidor, el proxy DNS envía solicitudes DNS como DoH.
     - Si DoH es la configuración del servidor, el proxy DNS envía solicitudes DNS como DoH.
     - Si DoT es el ajuste del servidor, el proxy DNS envía solicitudes DNS como DoT.
   - **DoT**: el proxy DNS debe descifrar el tráfico DoT y el DNS del proxy como se especifica para la configuración del servidor:
     - Si Origen es la configuración del servidor, el proxy DNS envía solicitudes DNS como DoT.
     - Si DoH es la configuración del servidor, el proxy DNS envía solicitudes DNS como DoH.
     - Si DoT es el ajuste del servidor, el proxy DNS envía solicitudes DNS como DoT.
   - **Cleartext (Texto no cifrado)**: el proxy DNS debe funcionar como proxy de las solicitudes DNS, como se especifica para la Configuración del servidor:
     - Si Origen es el ajuste del servidor, el proxy DNS envía solicitudes DNS como texto no cifrado.
     - Si DoH es la configuración del servidor, el proxy DNS envía solicitudes DNS como DoH.
     - Si DoT es el ajuste del servidor, el proxy DNS envía solicitudes DNS como DoT.

     Si texto no cifrado está deshabilitado para Configuración del cliente, el proxy DNS ignora o elimina el tráfico de texto no cifrado.
6. Seleccione un **SSL/TLS Service Profile (Perfil de servicio SSL/TLS)** o cree un nuevo perfil de servicio SSL/TLS para utilizarlo en el cifrado DNS entre el cliente y el proxy DNS, o seleccione **None (Ninguno)**.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

DNS:

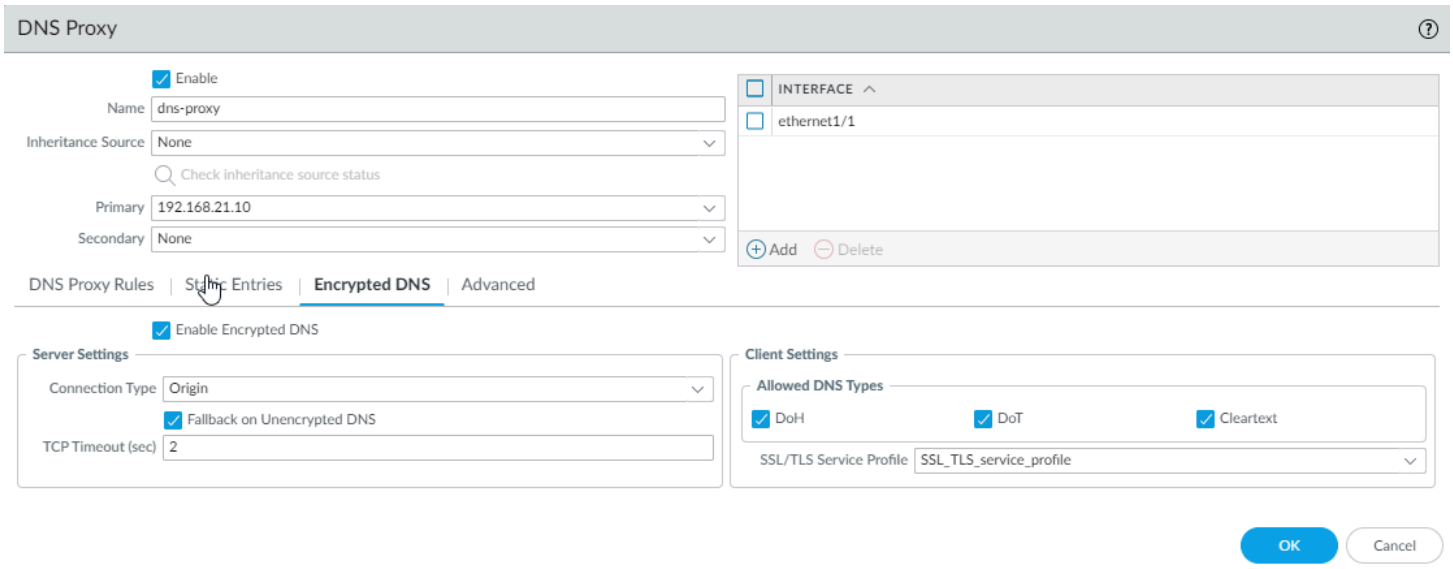

STEP 5 | Habilite el almacenamiento en caché y configure otros ajustes avanzados para el proxy DNS.

1. En la pestaña **Advanced (Avanzada)**, seleccione **TCP Queries (Consultas TCP)** para habilitar las consultas DNS mediante TCP.
   - **Max Pending Requests (Núm. máx. de solicitudes pendientes)**: introduzca el número máximo de solicitudes DNS TCP pendientes simultáneas que admitirá el cortafuegos (intervalo es 64 a 256, el valor predeterminado es 64).
2. Para **UDP Queries Retries (Reintentos de consultas UDP)**, introduzca lo siguiente:
   - **Interval (sec) [Intervalo (seg.)]**: el tiempo (en segundos) después del cual se enviará otra solicitud si no se ha recibido respuesta (intervalo es de 1 a 30, el valor predeterminado es 2).
   - **Attempts (Intentos)**: número máximo de intentos de consulta UDP (sin incluir el primer intento) después de los cuales se intentará el siguiente servidor DNS (el intervalo es de 1 a 30; el valor predeterminado es 5).
3. Seleccione **Cache (Caché)** para habilitar al cortafuegos para que almacene en caché las asignaciones de FQDN a dirección que detecte. Debe habilitar la **caché** (habilitada de forma predeterminada) si este objeto proxy DNS se utiliza para consultas que genera el cortafuegos (es decir, en **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Services (Servicios)** > **DNS** o en **Device (Dispositivo)** > **Virtual Systems (Sistemas virtuales)** y seleccione un sistema virtual y **General** > **DNS Proxy (Proxy DNS)**.
   - **Enable TTL (Habilitar TTL)**: limite el tiempo que el cortafuegos almacena en caché las entradas DNS del objeto proxy. De forma predeterminada, esta opción está deshabilitada.
     - Introduzca **Time to Live (sec) (Periodo de vida [s])**, la cantidad de segundos después de los cuales se eliminan todas las entradas de la memoria caché para el objeto proxy. Después de eliminar las entradas, las nuevas solicitudes de DNS deben volver a resolverse y almacenarse en caché. El intervalo es de 60 a 86 400. No hay TTL por defecto; las entradas permanecen hasta que el cortafuegos se queda sin memoria caché.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- **Cache EDNS Responses (Respuestas de EDNS de caché)**: debe habilitar esta configuración si se utiliza este objeto proxy DNS para consultas que genera el cortafuegos (es decir, en **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Services (Servicios)** > **DNS** o en **Device** > **Virtual Systems (Sistemas virtuales)** y selecciona un sistema virtual y **General** > **DNS Proxy (Proxy DNS)**.

STEP 6 | Confirme los cambios.

Haga clic en **OK (Aceptar)** y en **Commit (Confirmar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de un perfil de servidor DNS

Configure un perfil de servidor DNS, lo que simplifica la configuración de un sistema virtual. La dirección **Primary DNS (DNS primaria)** o **Secondary DNS (DNS secundaria)** se usa para crear la solicitud DNS que el sistema virtual envía al servidor DNS.

STEP 1 | Nombre el perfil de servidor DNS, seleccione el sistema virtual al que se aplica y especifica las direcciones de servidor DNS principal y secundaria.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Server Profiles (Perfiles de servidor)** > **DNS** y **Add (Añadir)** para añadir un **Name (Nombre)** para el perfil de servidor DNS.
2. Para **Location**, seleccione el sistema virtual al que se aplica el perfil.
3. En **Inheritance Source (Origen de herencia)**, seleccione **None (Ninguno)** si las direcciones del servidor DNS no se heredan. De lo contrario, especifique el servidor de DNS desde el que el perfil debería heredar la configuración. Si ha elegido un servidor DNS, haga clic en **Check inheritance source status** para ver esa información.
4. Especifique la dirección IP del servidor **Primary DNS** o déjelo como **inherited** si ha elegido un **Inheritance Source**.

   *Tenga en cuenta que si especifica un FQDN en lugar de una dirección IP, el DNS para ese FQDN se resuelve en **Device (Dispositivo)** > **Virtual Systems (Sistema virtual)** > **DNS Proxy (Proxy DNS)**.*
5. Especifique la dirección IP del servidor **Secondary DNS**, o déjelo como **inherited** si ha elegido un **Inheritance Source**.

STEP 2 | Configure la ruta de servicio que usa el cortafuegos automáticamente, basada en si el servidor DNS de destino tiene un tipo de familia de dirección IP IPv4 o IPv6.

1. Haga clic en **Service Route IPv4** para habilitar la siguiente interfaz y la dirección IPv4 que se usará como ruta de servicio, si la dirección DNS de destino es una dirección IPv4.
2. Especifique la **Source Interface (Interfaz de origen)** para seleccionar la dirección IP de origen del servidor DNS que usará la ruta de servicio. El cortafuegos determina qué enrutador virtual se asigna a esa interfaz, y después realiza una búsqueda de rutas en la tabla de enrutamiento del enrutador virtual para llegar a la red de destino (en función de la dirección **Primary DNS**).
3. Especifique la **dirección de origen** IPv4 desde la que se originan los paquetes dirigidos al servidor de DNS.
4. Haga clic en **Service Route IPv6 (Ruta de servicio IPv6)** para habilitar la siguiente interfaz y la dirección IPv6 que se usará como ruta de servicio, si la dirección DNS de destino es una dirección IPv6.
5. Especifique la **Source Interface (Interfaz de origen)** para seleccionar la dirección IP de origen del servidor DNS que usará la ruta de servicio. El cortafuegos determina qué enrutador virtual se asigna a esa interfaz, y después realiza una búsqueda de rutas en la tabla de enrutamiento del enrutador virtual para llegar a la red de destino (en función de la dirección **Primary DNS**).
6. Especifique la **Source Address (Dirección de origen)** IPv6 desde la que se originan los paquetes dirigidos al servidor de DNS.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Confirme la configuración.

Haga clic en **OK (Aceptar)** y en **Commit (Confirmar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de un proxy web

¿Dónde puedo usar esto?	¿Qué necesito?
• NGFW (gestionado en la nube) • NGFW (pan-OS o gestionado por Panorama)	❑ Licencia de proxy web ❑ (Para NGFW gestionado en la nube) AIOps for NGFW Premium licencia.

Si su red utiliza un dispositivo proxy para la seguridad, ahora puede aprovechar el mismo nivel de protección utilizando la capacidad de proxy web local con PAN-OS 11.0. Las características del proxy web permiten opciones adicionales para migrar de una arquitectura de proxy web existente a una consola de gestión unificada simple. El uso de la función de proxy web con Prisma Access proporciona un método perfecto para migrar, implementar y mantener configuraciones de puerta de enlace web segura (SWG) desde una interfaz simplificada y fácil de usar. El proxy web ayuda durante la transición del entorno local a la nube sin pérdida de seguridad o eficiencia.

El proxy web admite dos métodos para enrutar el tráfico:

- Para el método de proxy explícito, la solicitud contiene la dirección IP de destino del proxy configurado y el navegador del cliente envía solicitudes al proxy directamente. Puede usar uno de los siguientes métodos para autenticar a los usuarios con el proxy explícito:
  - Kerberos, que requiere una licencia de proxy web.
  - SAML 2.0, que requiere Panorama, una licencia de Prisma Access, el complemento de servicios en la nube 3.2.1 (y versiones posteriores) y la licencia de proxy web del complemento.
  - El motor de identidad en la nube, que requiere Panorama, una licencia de Prisma Access, el complemento de servicios en la nube 3.2.1 (y versiones posteriores) y la licencia de proxy web del complemento.
- Para el método de proxy transparente, la solicitud contiene la dirección IP de destino del servidor web y el proxy intercepta de forma transparente la solicitud del cliente (ya sea en línea o mediante el direccionamiento del tráfico). No hay configuración de cliente y Panorama es opcional. El proxy transparente requiere una interfaz de bucle invertido, una configuración de ID de usuario en la zona del proxy y reglas específicas de NAT de destino (DNAT). El proxy transparente no es compatible con usuarios autenticados X (XAU) ni con el protocolo de comunicaciones de caché web (WCCP).

También puede utilizar el enrutamiento avanzado con proxy web.

Los siguientes productos son compatibles con proxy web:

- Cortafuegos PA-1400 Series
- Cortafuegos PA-3400 Series
- Cortafuegos PA-5400-Series (excepto PA-5450)
- Cortafuegos VM-Series (con un mínimo de cuatro vCPU)
- Sistemas de gestión de Panorama que ejecutan PAN-OS 11.1

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Para configurar un proxy explícito mediante la autenticación SAML, el proxy web requiere el complemento de servicios en la nube 3.2.1 o una versión posterior.

El proxy web es compatible con IPv4.

Para saber cómo configurar un proxy web, seleccione el tipo de proxy o la capacidad de proxy que desea configurar:

- Configuración de un proxy explícito
- Configuración de un proxy transparente
- Configuración de la autenticación para un proxy web explícito
- Configurar exenciones para la Autenticación de proxy explícita

Configuración de un proxy explícito

¿Dónde puedo usar esto?	¿Qué necesito?
• NGFW (gestionado en la nube) • NGFW (pan-OS o gestionado por Panorama)	☐ Licencia de proxy web ☐ (Para NGFW gestionado en la nube) AIOps for NGFW Premium licencia.

Un proxy explícito es uno de los tipos de proxy web que puede configurar en sus cortafuegos. El proxy web le permite aprovechar las mismas capacidades de un dispositivo proxy al tiempo que proporciona una interfaz simple y unificada desde la cual gestionar el proxy.

El método de proxy explícito, en particular, le permite solucionar problemas más fácilmente, ya que el navegador del cliente es consciente de la existencia del proxy.

- PAN-OS
- Cloud Management


PAN-OS

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | (Solo para la serie VM) Si aún no lo hizo, active la licencia para proxy web.

Debe activar la licencia de proxy web para las series PA-1400, PA-3400 y VM-Series. Aprenda a activar las licencias de suscripción para las series PA-1400 y PA-3400 o active la licencia de proxy web para VM-Series en el siguiente paso.

1. Inicie sesión en el Portal de atención al cliente (CSP).
2. **Edite** el perfil de implementación.
3. Seleccione **Web Proxy (Promotional Offer) (Proxy web [Oferta promocional])**.

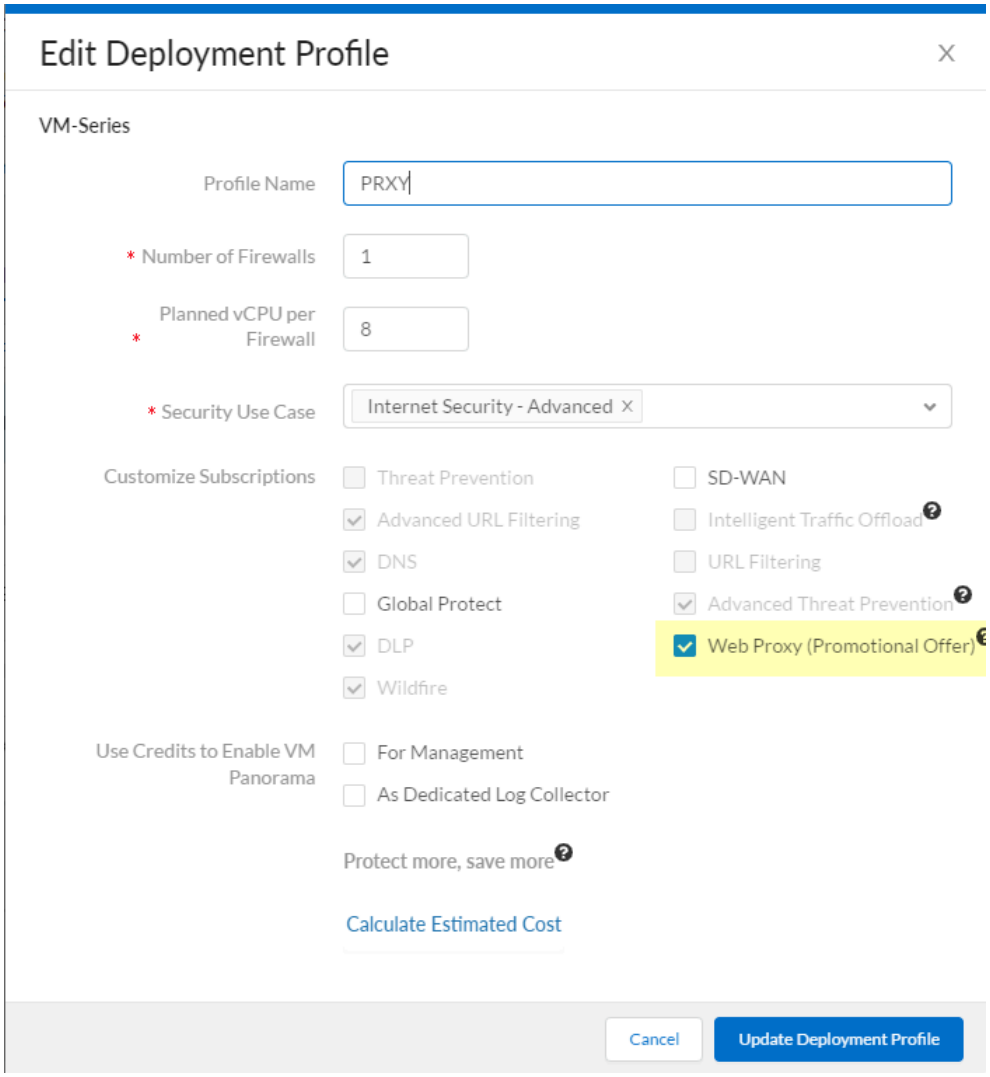

4. Haga clic en **Update Deployment Profile (Actualizar perfil de implementación)**.
5. En el cortafuegos, recupere las license keys del servidor.

Si la recuperación de la clave de licencia no es exitosa, reinicie el cortafuegos y repita este paso antes de continuar.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Configure las interfaces y zonas necesarias.

Como práctica recomendada, use la capa 3 (L3) para las tres interfaces que usa el proxy web y configure una zona separada para cada interfaz dentro de los mismos enrutadores virtuales y sistemas virtuales.

1. Configure una interfaz para el tráfico del cliente.

   *Asegúrese de copiar cuidadosamente la dirección IP de esta interfaz y guardarla en un lugar seguro porque debe ingresarla como la dirección **IP del proxy** cuando configure el proxy web.*
2. Configure una interfaz para el tráfico saliente a Internet.
3. Configure una interfaz de bucle invertido para el proxy.

   Todo el tráfico entrante se enruta a través de esta interfaz al proxy.

STEP 3 | Configure el proxy DNS para el proxy explícito.

1. Configure un objeto de proxy DNS para la conexión de proxy.
2. Configure un perfil de servidor DNS con servidores DNS primarios y secundarios.

   Debe configurar un servidor DNS primario y secundario para el proxy web.
3. Especifique la interfaz para la conexión de proxy.

   Especifique la interfaz de entrada de tráfico o una interfaz de bucle invertido.

STEP 4 | Para habilitar el descifrado para la detección de MITM, cree un certificado autofirmado de CA raíz o importe un certificado firmado por la entidad de certificación (CA) de su empresa. Para obtener más información, consulte las mejores prácticas para el acceso administrativo.

STEP 5 | Asegúrese de haber completado los pasos previos a la implementación para el método de autenticación que desea configurar.


- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de la autenticación SAML
- Configurar la autenticación del motor de identidad en la nube

 ©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | Si tiene una suscripción de seguridad de DNS, integre el cortafuegos de proxy web con proxy explícito para enviar a un sinkhole cualquier solicitud que coincida con las categorías de seguridad de DNS que especifique.

1. Seleccione **Panorama (Panorama)** > **Cloud Services (Servicios en la nube)** > **Configuration (Configuración)** > **On-Prem Proxy (Proxy local)**.
2. **Edite** la configuración, luego seleccione el **Device Group (Grupo de dispositivos)** que desea que use el cortafuegos del proxy web o **agregue** un nuevo grupo de dispositivos.


   Para integrar el cortafuegos de proxy web con Prisma Access, debe configurar el cortafuegos de proxy web en un grupo de dispositivos separado que no contenga otros cortafuegos ni sistemas virtuales. Si el cortafuegos ya es miembro de un grupo de dispositivos, cree un grupo de dispositivos secundarios como un subgrupo y mueva el cortafuegos al grupo de dispositivos secundarios.



3. (Opcional) Seleccione **Block Settings (Configuración de bloqueo)** para **agregar** un **Blocked Domain (Dominio bloqueado)** o dominios que sean**Exempted Domains**

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

(Dominios exentos) porque se envían a un sinkhole debido a que coincide con una o más de las categorías de seguridad de DNS.

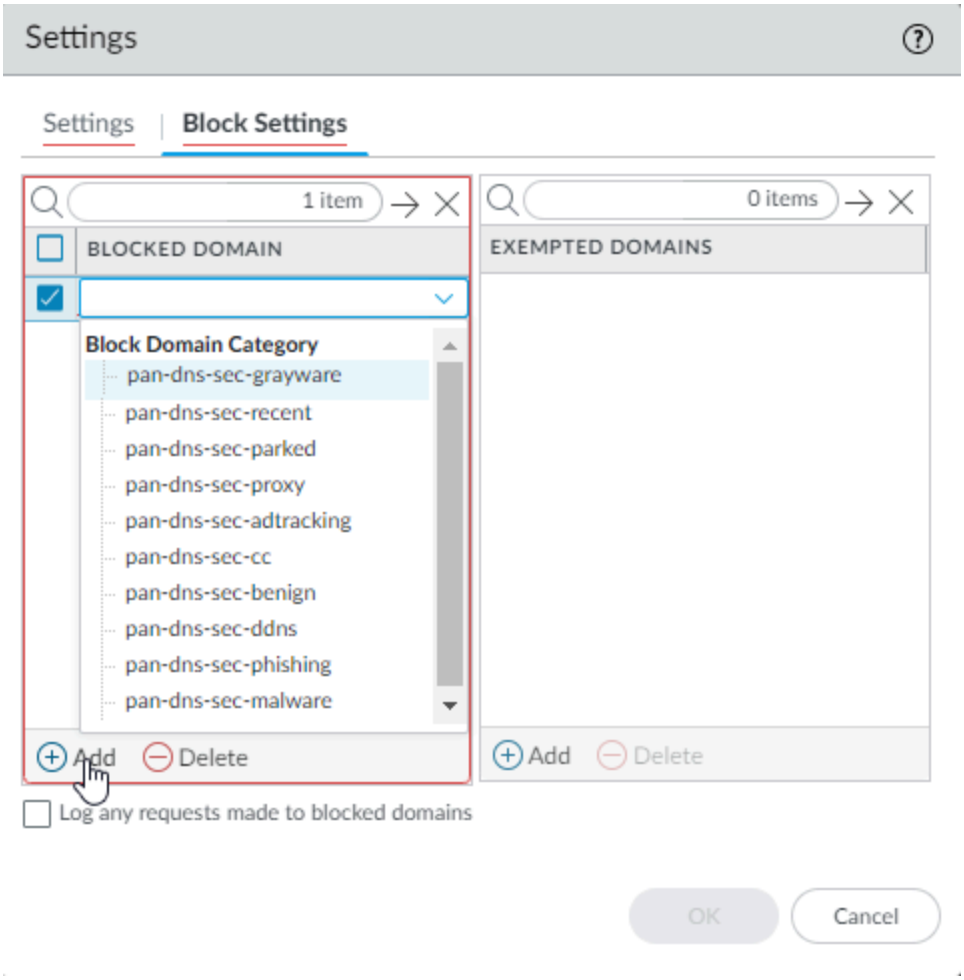


4. (Opcional) Seleccione si desea **registrar cualquier solicitud realizada a dominios bloqueados**.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 7 | Configure el proxy explícito.

1. En el cortafuegos, seleccione **Network (Red)** > **Proxy**y luego **Edit (Editar)** para editar la configuración de **Proxy Enablement (Habilitación de proxy)**.
2. Seleccione **Explicit Proxy (Proxy explícito)** en **Proxy Type (Tipo de proxy)** y luego haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar los cambios.

   Si la única opción disponible es None (Ninguna), verifique que tenga una licencia activa para la función de proxy web.

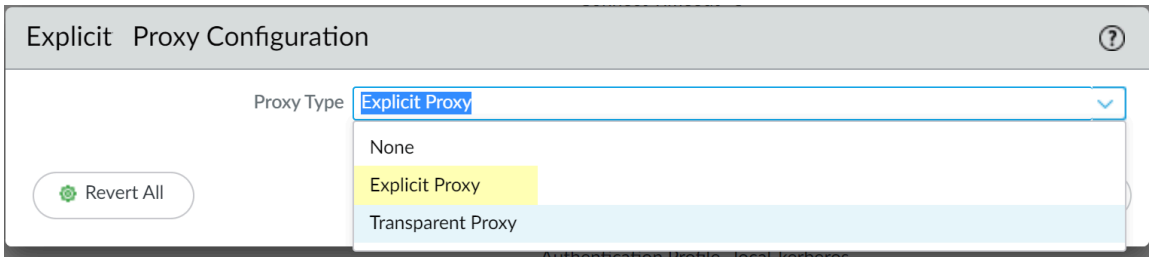

3. **Edite** la **Explicit Proxy Configuration (Configuración de proxy explícito)**.

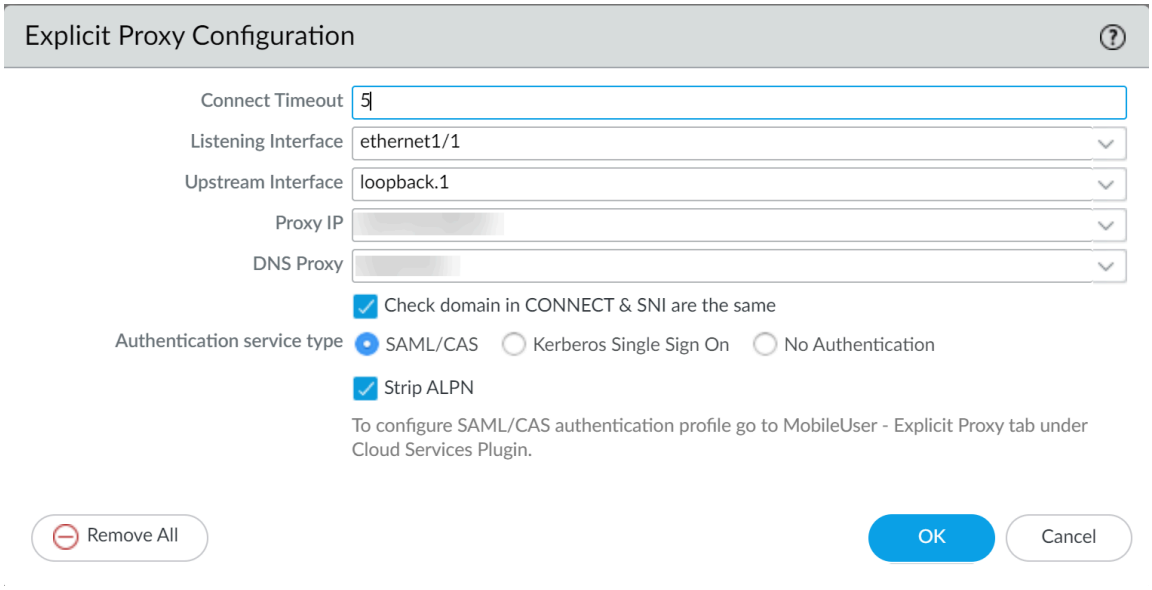

4. Especifique el **Connect Timeout (Tiempo de espera de conexión)** para definir (en segundos) cuánto tiempo espera el proxy una respuesta del servidor web. Si no hay respuesta una vez transcurrido el tiempo especificado, el proxy cierra la conexión.
5. Seleccione la **Listening Interface (Interfaz de escucha)** que contiene el cortafuegos donde desea habilitar el proxy web.

   Especifique la interfaz de entrada para el tráfico del cliente.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

6. Seleccione la **Upstream Interface (Interfaz ascendente)** que contiene la interfaz con el proxy web que redirige el tráfico al servidor.

   *Si utiliza una interfaz de bucle invertido, especifique esa interfaz como la **Upstream Interface (Interfaz ascendente)**.*

7. Especifique la dirección IP de la interfaz de escucha como la **Proxy IP (IP del proxy)**.

   Introduzca la dirección IP de la interfaz que creó en un paso anterior.

8. Especifique el objeto de **DNS Proxy (Proxy DNS)** que creó en un paso anterior.
9. Seleccione **Check domain in CONNECT & SNI are the same (Comprobar que el dominio en CONNECT & SNI sea el mismo)** para evitar ataques de domain fronting al especificar diferentes dominios entre la solicitud CONNECT y el campo Indicación de nombre de servidor (SNI, Server Name Indication) en el encabezado HTTP.
10. Seleccione el **Authentication service type (Tipo de servicio de autenticación)** que desea utilizar (ya sea **SAML/CAS**o **Kerberos Single Sign On [Inicio de sesión único de Kerberos]**).

    Asegúrese de completar todos los pasos de configuración previos a la implementación necesarios para el método de autenticación que seleccione. Seleccione solo uno de los siguientes métodos de autenticación:

    - Configuración de la autenticación Kerberos
    - Configuración de la autenticación SAML
    - Configurar la autenticación del motor de identidad en la nube

11. Haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar los cambios.

STEP 8 | Configure las reglas de la política de seguridad necesarias para descifrar el tráfico y redirigir el tráfico aplicable al proxy.

Deberá crear los siguientes tipos de reglas:

- NAT de origen (si corresponde)
- Descifrado
- Seguridad


1. Configure una política de descifrado para descifrar el tráfico para que se pueda redirigir si es necesario.

   Para evitar descifrar el tráfico dos veces, seleccione la zona que contiene la interfaz ascendente como zona de origen para la política de descifrado.

2. (Opcional pero recomendado) Seleccione **Objects (Objetos)** > **Decryption Profile (Perfil de descifrado)** y seleccione **Block sessions on SNI mismatch with Server Certificate (SAN/CN) (Bloquear sesiones si SNI no coincide con el certificado del servidor [SAN/**

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

CN]) para denegar automáticamente sesiones en la que la indicación del nombre del servidor (SNI) no coincida con el certificado del servidor.

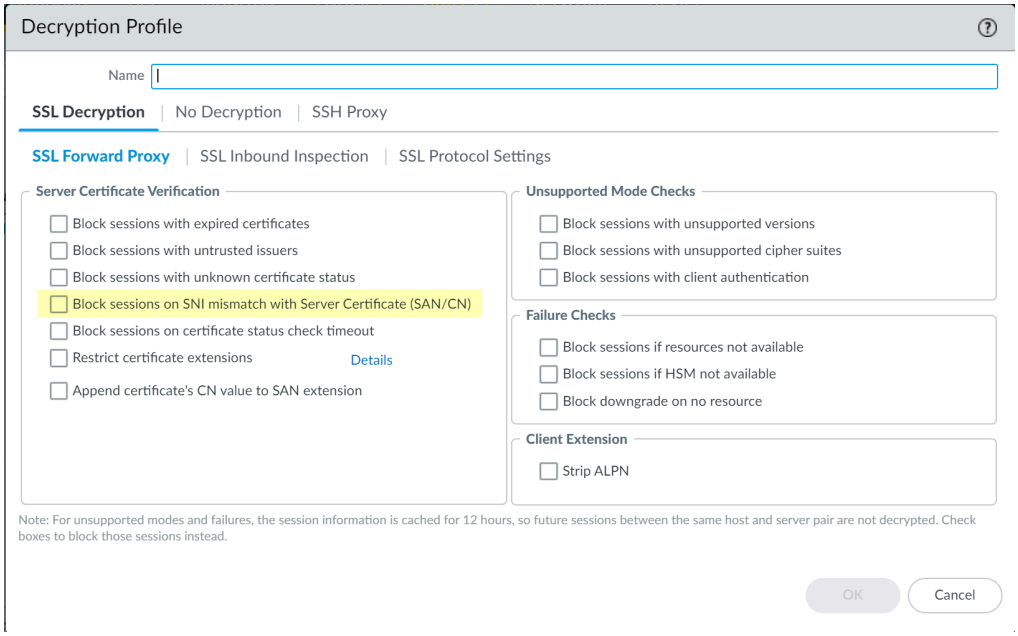

3. Configure las reglas de la política de seguridad necesarias.
   - Cree una regla de política de seguridad para permitir el tráfico del cliente a la interfaz que seleccionó como interfaz de escucha.
   - Configure una regla de política de seguridad para permitir el tráfico desde la zona que contiene la interfaz ascendente hacia Internet.
   - Configure una regla de política de seguridad para permitir el tráfico desde la zona del proxy DNS hacia Internet.
4. Configure una regla de políticas de seguridad utilizando el perfil de autenticación que configuró en un paso anterior para enrutar el tráfico al proxy según corresponda.
5. Si esta es su configuración inicial de proxy web transparente, haga un cambio en su configuración de proxy (**Network (Red)** > **DNS Proxy (Proxy DNS)**) y en la configuración de su interfaz (**Network (Red)** > **Interfaces**), luego seleccione **Commit (Confirmar)** para confirmar sus cambios para garantizar que la configuración de proxy web transparente se ha poblado correctamente en el cortafuegos.

Cloud Management

Proxy web explícito para Strata Cloud Manager solo es compatible con la pila de enrutadores heredada. Si desea que esta opción esté habilitada, póngase en contacto con su equipo de cuentas.


Puede configurar un proxy web explícito en cortafuegos gestionados en la nube mediante Strata Cloud Manager.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | (Solo para la serie VM) Si aún no lo hizo, active la licencia para proxy web.

Debe activar la licencia de proxy web para las series PA-1400, PA-3400 y VM-Series. Aprenda a activar las licencias de suscripción para las series PA-1400 y PA-3400 o active la licencia de proxy web para VM-Series en el siguiente paso.

1. Inicie sesión en el Portal de atención al cliente (CSP).
2. **Edite** el perfil de implementación.
3. Seleccione **Web Proxy (Promotional Offer) (Proxy web [Oferta promocional])**.

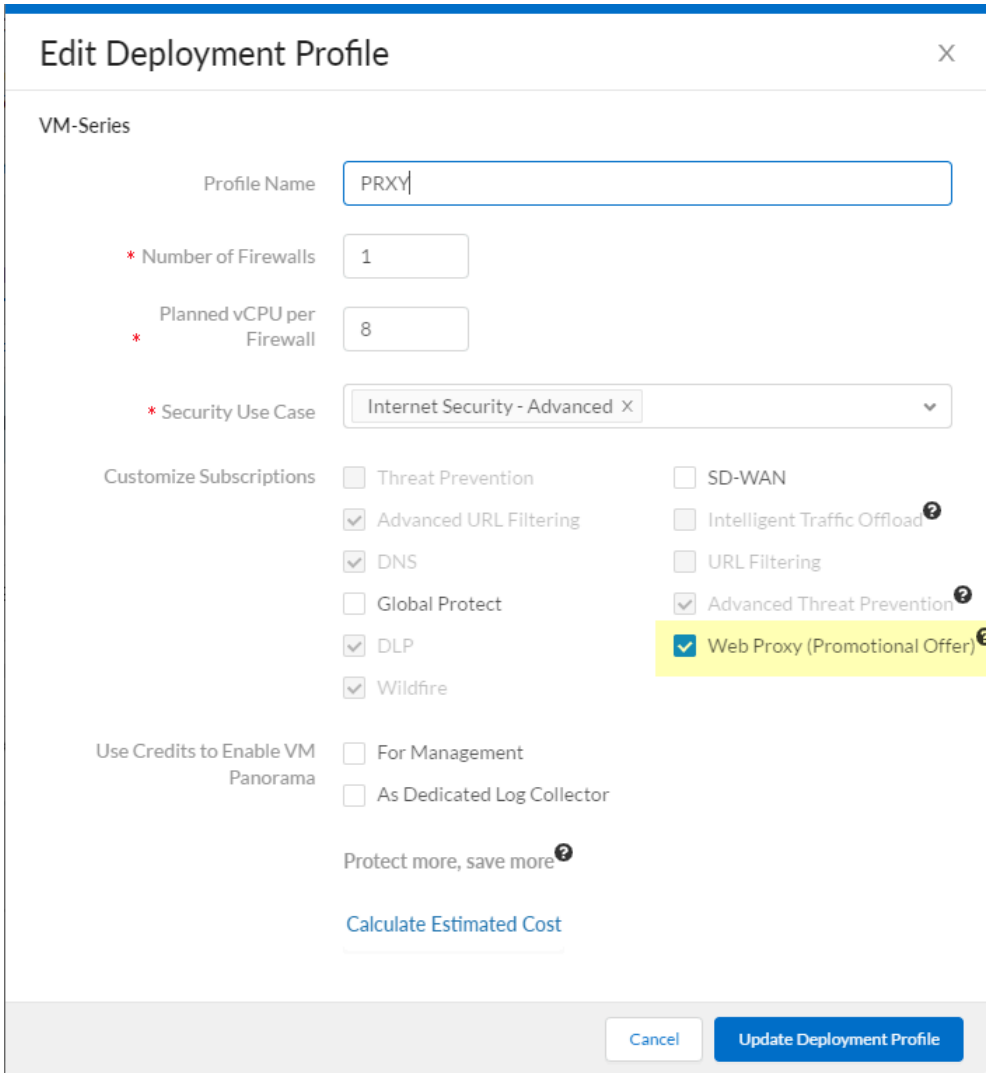

4. Haga clic en **Update Deployment Profile (Actualizar perfil de implementación)**.
5. En el cortafuegos, recupere las license keys del servidor.

Si la recuperación de la clave de licencia no es exitosa, reinicie el cortafuegos y repita este paso antes de continuar.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Configure las interfaces y zonas necesarias.

*No edite el archivo la zona **proxy**.*

Como práctica recomendada, use la capa 3 (L3) para las tres interfaces que usa el proxy web y configure una zona separada para cada interfaz dentro de los mismos enrutadores virtuales y sistemas virtuales.

1. Configure una interfaz para el tráfico del cliente.

   *Asegúrese de copiar cuidadosamente la dirección IP de esta interfaz y guardarla en un lugar seguro porque debe ingresarla como la dirección **IP del proxy** cuando configure el proxy web.*
2. Configure una interfaz para el tráfico saliente a Internet.
3. (Opcional) Configure una interfaz de bucle invertido para el proxy.

   Strata Cloud Manager crea automáticamente una interfaz de bucle invertido. Solo configure una si desea utilizar una interfaz de bucle invertido diferente.

   Todo el tráfico entrante se enruta a través de esta interfaz al proxy.

STEP 3 | Para habilitar el descifrado para la detección de MITM, cree un certificado autofirmado de CA raíz o importe un certificado firmado por la entidad de certificación (CA) de su empresa. Para obtener más información, consulte las mejores prácticas para el acceso administrativo.

STEP 4 | Asegúrese de haber completado los pasos previos a la implementación para el método de autenticación que desea configurar.

- Si está utilizando SAML, debe haber configurado Proxy explícito para usuarios móviles.
- Si está utilizando Kerberos, debe haber completado los requisitos previos a la implementación de Kerberos.


STEP 5 | Si tiene una suscripción de seguridad de DNS, integre el cortafuegos de proxy web con proxy explícito para enviar a un sinkhole cualquier solicitud que coincida con las categorías de seguridad de DNS que especifique.

1. En Strata Cloud Manager, seleccione **Manage (Gestionar)** > **Configuration (Configuración)** > **NGFW and Prisma Access (NGFW y Prisma Access)** > **Device Settings (Configuración del dispositivo)** > **Proxy** > **Block Domains (Bloquear dominios)** > **Customize (Personalizar)**.
2. (Opcional)Añadir **Block Domain Categories (Bloquear categorías de dominio)**, **Block Domain Lists (Bloquear listas de dominios)** o cualquier dominio que sea **Exception**

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Domains (Dominios de excepción) porque se les ha realizado un sinkhole debido a que coinciden con una o más de las categorías de seguridad de DNS.

Block Domains

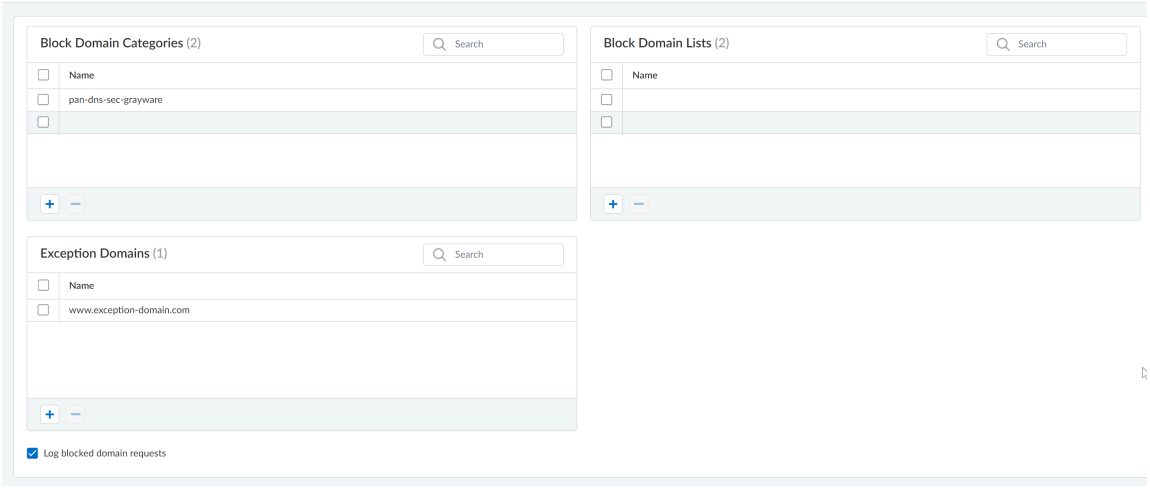


3. (Opcional) Seleccione si desea **Log blocked domain requests (Registrar las solicitudes de dominio bloqueadas)**.
4. Seleccione **Save (Guardar)** sus selecciones.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 6 | Configure el proxy explícito.

1. En Strata Cloud Manager, seleccione **Manage (Gestionar)** > **Configuration (Configuración)** > **NGFW y Prisma Access** > **Device Settings (Configuración del dispositivo)** > **Configuration Scope (Alcance de la configuración)**.
2. Seleccione la carpeta o fragmento de código para el que desea configurar el proxy explícito.
3. Seleccione **Device Settings (Configuración del dispositivo)** > **Proxy** > **Proxy Settings (Configuración de proxy)** > **Customize (Personalizar)**.
4. Seleccione **Explicit Proxy (Proxy explícito)** como el **Mode (Modo)**.

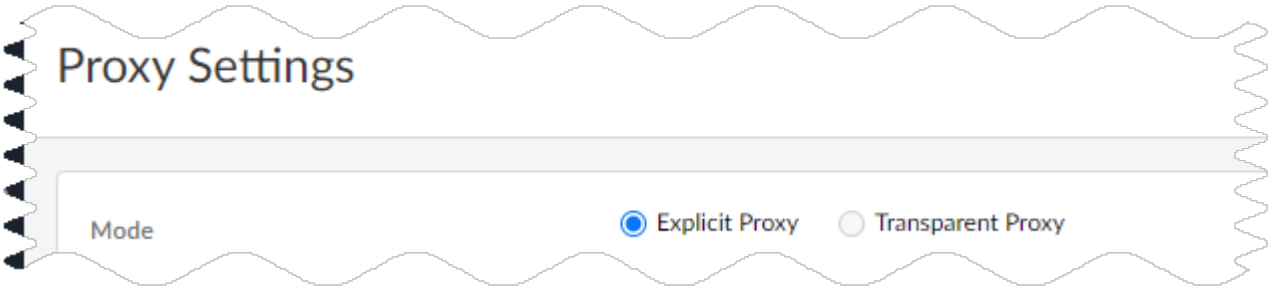

5. Seleccione el **Authentication Method (Método de autenticación)** que desea utilizar (ya sea **Kerberos Single Sign On (Inicio de sesión único de Kerberos)** o **SAML/CAS**).

   Asegúrese de completar todos los pasos de configuración previos a la implementación necesarios para el método de autenticación que seleccione.
6. Si seleccionó **Kerberos Single Sign On (Inicio de sesión único de Kerberos)**, especifique el **Authentication Profile (Perfil de autenticación)** que creó al configurar Kerberos.

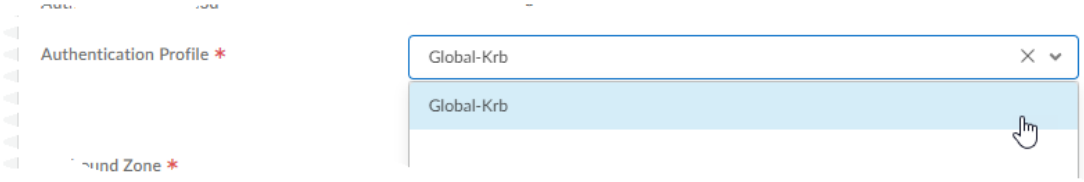

7. Especifique la **Client Facing Interface (Interfaz orientada al cliente)**.

   Esta es la interfaz para el tráfico de cliente que configuró en un paso anterior.
8. Especifique una **Outbound Zone (Zona de salida)** para el tráfico que sale a internet.

   Puede **Create New (Crear nueva)** si aún no tiene configurada una zona de salida.
9. Especifique las direcciones IP de los servidores DNS principal y secundario a los que desea conectarse.
10. Especifique la interfaz para la conexión de proxy DNS.
11. (Opcional) Especifique el **Connect Timeout (Tiempo de espera de conexión)** para definir (en segundos) cuánto tiempo espera el proxy una respuesta del servidor web. Si no hay

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

respuesta una vez transcurrido el tiempo especificado, el proxy cierra la conexión. El valor predeterminado es 5 segundos.

12. (Opcional) Especifique el **Web Traffic Service Port (Puerto de servicio de tráfico web)** si desea que el tráfico web utilice puertos especiales. Los puertos predeterminados son 80 y 443.
13. (Opcional) Especifique la interfaz de bucle invertido para el proxy que configuró en un paso anterior.
14. (Opcional) En caso de necesidad comercial legítima, anule la selección **Reset if SNI does not match HTTP CONNECT (Restablecer si SNI no coincide con HTTP CONNECT)**.

    Se recomienda dejar esta opción habilitada para evitar ataques de domain fronting mediante la especificación de diferentes dominios entre la solicitud CONNECT y el campo SNI (Indicación del nombre del servidor) en el encabezado HTTP.
15. Seleccione **Save (Guardar)** para confirmar los cambios.


STEP 7 | Si se aplica a su implementación, cree una Regla de políticas NAT de origen.

STEP 8 | Personalice las políticas de acceso web para cualquier excepción a las políticas predeterminadas que pueda necesitar.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 9 | Si esta es la configuración inicial explícita del proxy web, realice un cambio en su archivo de configuración automática de proxy (PAC).

1. Seleccione **Manage (Gestionar)** > **Configuration (Configuración)** > **NGFW and Prisma Access (NGFW y Prisma Access)** > **Device Settings (Configuración del dispositivo)** > **Proxy** > **Proxy Auto Configuration (Configuración automática de proxy)**

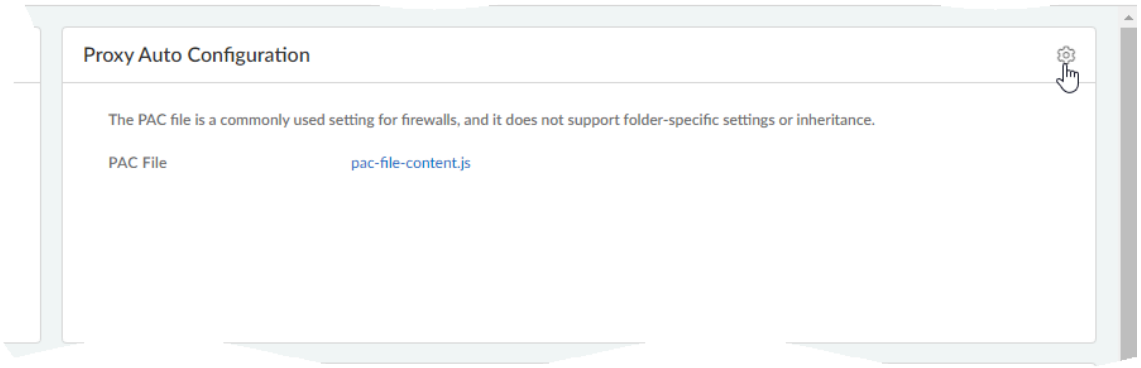

2. Siga las instrucciones de Directrices para los archivos PAC para realizar los cambios necesarios en el archivo PAC.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.



3. Cuando termine de hacer cambios, seleccione **Save (Guardar)** para guardar el archivo.

El archivo PAC se aplica a todos los cortafuegos asociados con su inquilino Strata Cloud Manager. Si necesita diferentes archivos PAC para diferentes cortafuegos, tendrá que cargar manualmente un archivo PAC diferente para dichos cortafuegos.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de un proxy transparente

¿Dónde puedo usar esto?	¿Qué necesito?
• NGFW (gestionado en la nube) • NGFW (pan-OS o gestionado por Panorama)	❑ Licencia de proxy web ❑ (Para NGFW gestionado en la nube) AIOps for NGFW Premium licencia.

Con un proxy transparente, el navegador del cliente no es consciente del proxy. El proxy transparente admite la implementación en modo en línea y no admite el protocolo de comunicación de caché web (WCCP). El proxy transparente es transparente para el usuario sin requerir autenticación adicional.

- PAN-OS
- Strata Cloud Manager


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

PAN-OS

STEP 1 | (Solo para la serie VM) Si aún no lo hizo, active la licencia para proxy web.

Este paso es necesario para las series PA-1400, PA-3400 y VM. Los siguientes pasos son para la serie VM; para PA-1400 y PA-3400, siga los pasos para activar licencias de suscripción.

1. Inicie sesión en el Portal de atención al cliente (CSP).
2. **Edite** el perfil de implementación.
3. Seleccione **Web Proxy (Promotional Offer) (Proxy web [Oferta promocional])**.

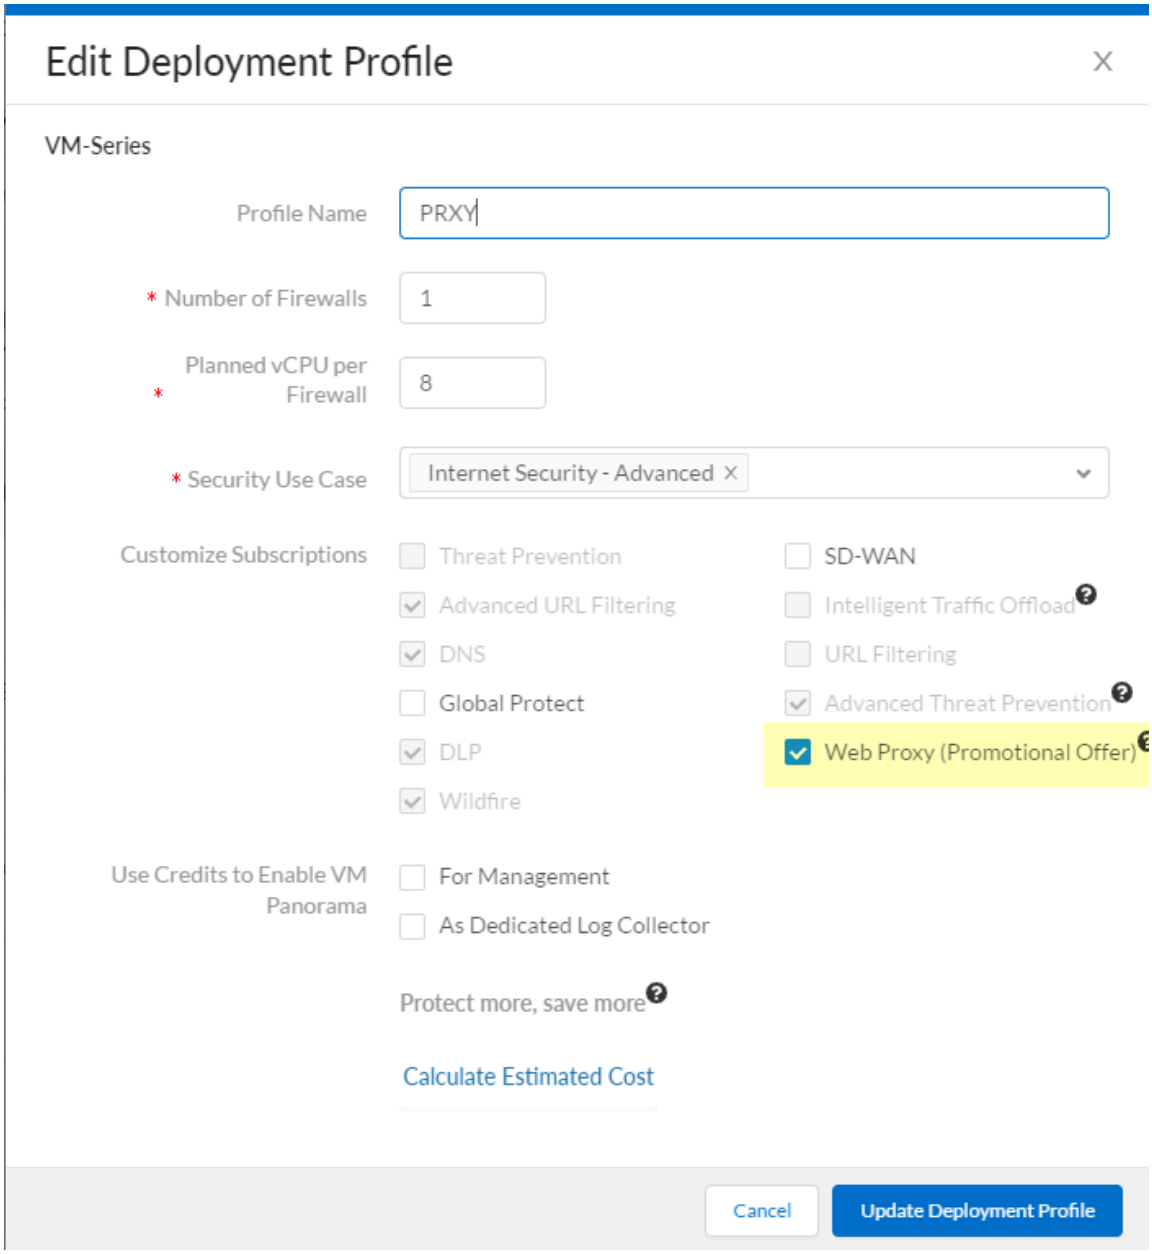

4. Haga clic en **Update Deployment Profile (Actualizar perfil de implementación)**.
5. En el cortafuegos, recupere las license keys del servidor.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Si la recuperación de la clave de licencia no es exitosa, reinicie el cortafuegos y repita este paso antes de continuar.

STEP 2 | Configure zonas e interfaces.

Como práctica recomendada, utilice la capa 3 (L3) para todas las interfaces y configure una zona separada para cada interfaz dentro de los mismos enrutadores virtuales y los mismos sistemas virtuales.

1. Configure una interfaz para el cliente.
2. Configure una interfaz para el tráfico saliente a Internet.
3. Configure una interfaz de bucle invertido para el proxy.

   *Todo el tráfico entrante se enruta a través de esta interfaz al proxy. Asegúrese de copiar cuidadosamente la dirección IP de esta interfaz y guardarla en un lugar seguro porque debe ingresarla como la dirección **IP del proxy** cuando configure el proxy web.*

STEP 3 | Configure el proxy DNS para el proxy transparente.

1. Configure un objeto de proxy DNS para la conexión de proxy.
2. Configure un perfil de servidor DNS con servidores DNS primarios y secundarios.

   Debe configurar un servidor DNS primario y secundario para el proxy web.

3. Especifique la interfaz de bucle invertido para la conexión proxy.


STEP 4 | Para habilitar el descifrado para la detección de MITM, cree un certificado autofirmado de CA raíz o importe un certificado firmado por la entidad de certificación (CA) de su empresa. Para obtener más información, consulte las mejores prácticas para el acceso administrativo.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 5 | Configure el proxy transparente.

1. En el cortafuegos, seleccione **Network (Red)** > **Proxy**y luego **Edit (Editar)** para editar la configuración de **Proxy Enablement (Habilitación de proxy)**.
2. Seleccione **Transparent Proxy (Proxy transparente)** como **Proxy Type (Tipo de proxy)** y haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar los cambios.

   Si la única opción disponible es None (Ninguna), verifique que tenga una licencia activa para la función de proxy web.

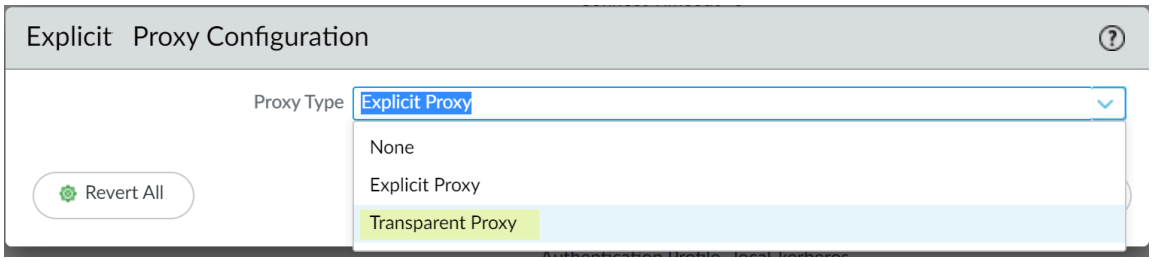

3. **Edite** la **Transparent Proxy Configuration (Configuración de proxy transparente)**.

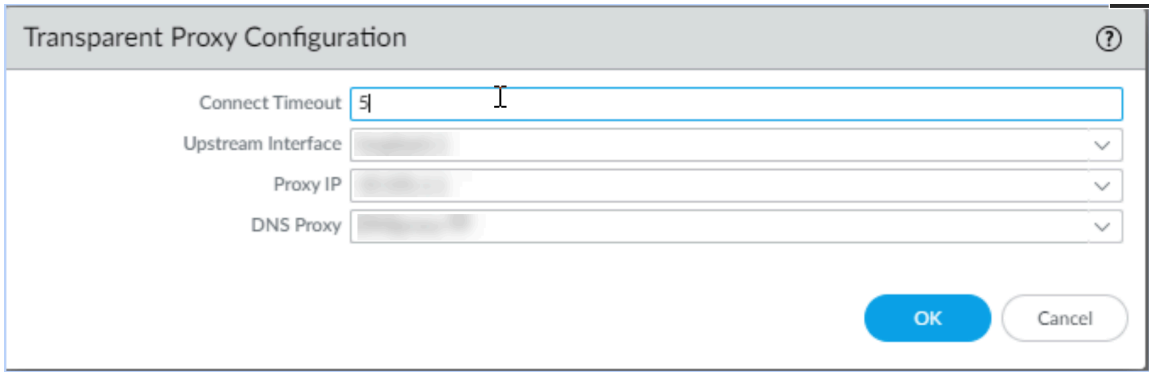

4. Especifique el **Connect Timeout (Tiempo de espera de conexión)** para definir (en segundos) cuánto tiempo espera el proxy una respuesta TCP del servidor web. Si no hay respuesta una vez transcurrido el tiempo especificado, el proxy cierra la conexión.
5. Seleccione la **Upstream Interface (Interfaz ascendente)**.

   La interfaz ascendente debe ser una interfaz de bucle invertido que no esté asociada con ninguna otra subred.
6. Especifique la dirección IP de la interfaz de bucle invertido como **Proxy IP (IP del proxy)**. Introduzca la dirección IP de la interfaz que configuró en el paso anterior.
7. Especifique el objeto de **DNS Proxy (Proxy DNS)** que creó en un paso anterior.


   *Especifique la interfaz de bucle invertido como **Upstream Interface (Interfaz ascendente)**.*
8. Haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar los cambios.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | Configure la política de traducción de direcciones de red de destino (DNAT).


Debe configurar la regla de políticas de DNAT exactamente como se describe en los siguientes pasos para que el cortafuegos utilice correctamente el proxy web para enrutar el tráfico. Asegúrese de configurar la regla de políticas de DNAT para que preceda a la regla de políticas de traducción de direcciones de red de origen (SNAT).

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **NAT** y haga clic en **Add (Añadir)** para añadir una regla de la política de NAT.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** único y compruebe que el valor para**Group Rules by Tag (Agrupar reglas por etiqueta)** sea **None (Ninguno)** y seleccione el **NAT Type (Tipo de NAT)**.

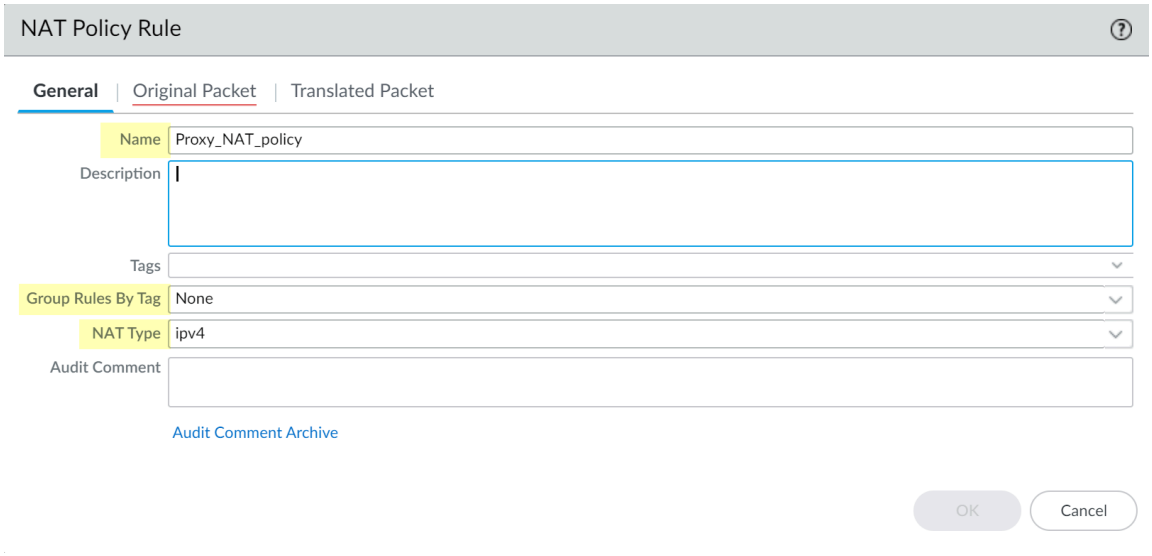


3. Seleccione **Original Packet (Paquete original)** y **agregue** una zona de confianza para **Source Zone (Zona de origen)** y la **Destination Zone (Zona de destino)** como la interfaz que contiene el proxy web.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

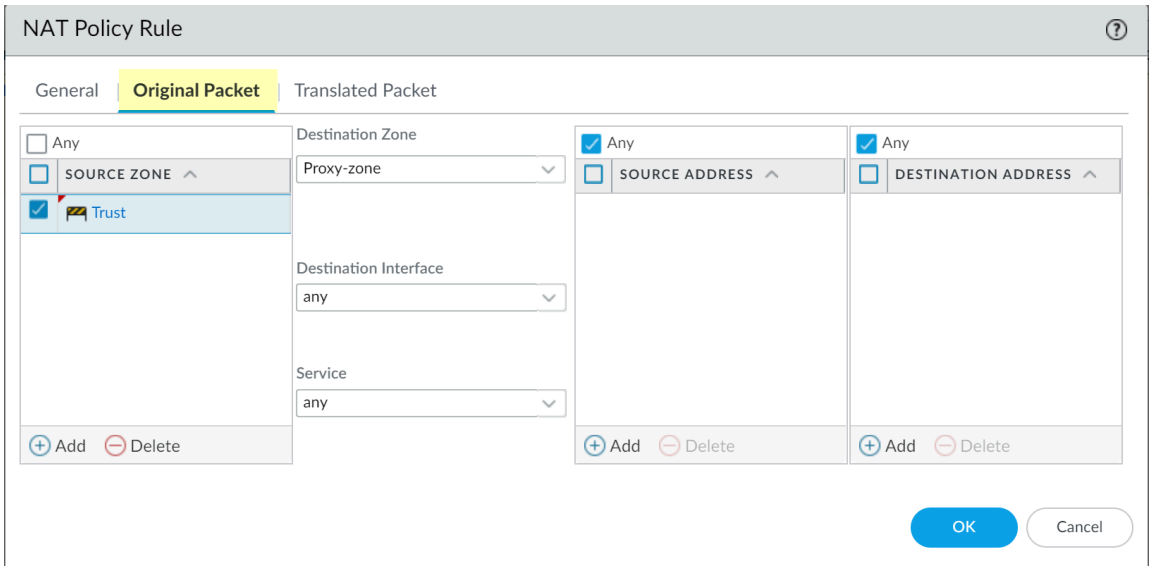

4. Seleccione **Translated Packet (Paquete traducido)** y compruebe que el valor en **Translation Type (Tipo de traducción)** para **Source Address Translation (Traducción de dirección de origen)** sea **None (Ninguno)**.

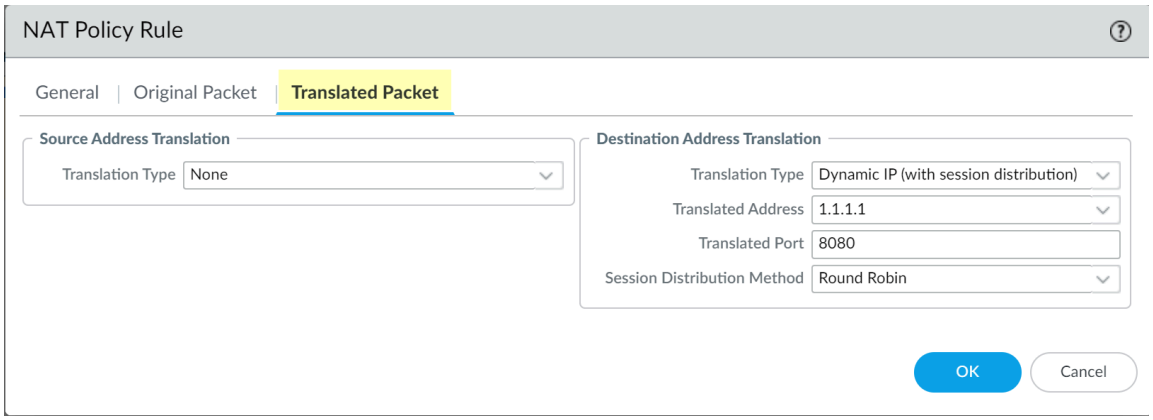

5. Seleccione **Dynamic IP (IP dinámica) (con distribución de sesiones)** como el **Translation Type (Tipo de traducción)** para la **Destination Address Translation (Traducción de dirección de destino)** .
6. Introduzca la dirección IP del proxy web como la**Translated Address (Dirección traducida)**.

   Introduzca la misma dirección IP que la dirección IP proxy especificada en el paso anterior.
7. Introduzca **`8080`** como el **Translated Port (Puerto traducido)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


8. Seleccione un **Session Distribution Method (Método de distribución de sesiones)** (por ejemplo, **Round Robin**).

   El método de distribución de sesiones no aplica para proxy web.
9. Haga clic en **OK (Aceptar)** y seleccione **Commit (Confirmar)** para aplicar los cambios.

STEP 7 | Configure una política de seguridad para permitir y enrutar el tráfico proxy.

1. Configure una regla de políticas de traducción de direcciones de red de origen (SNAT) después de la regla DNAT.
2. Configure una política de descifrado para descifrar el tráfico.

   Seleccione la zona que contiene la interfaz proxy como zona de origen.
3. (Opcional pero recomendado) Seleccione **Objects (Objetos)** > **Decryption Profile (Perfil de descifrado)** y seleccione **Block sessions on SNI mismatch with Server Certificate (SAN/CN) (Bloquear sesiones si SNI no coincide con el certificado del servidor [SAN/CN])** para denegar automáticamente sesiones en la que la indicación del nombre del servidor (SNI) no coincida con el certificado del servidor.

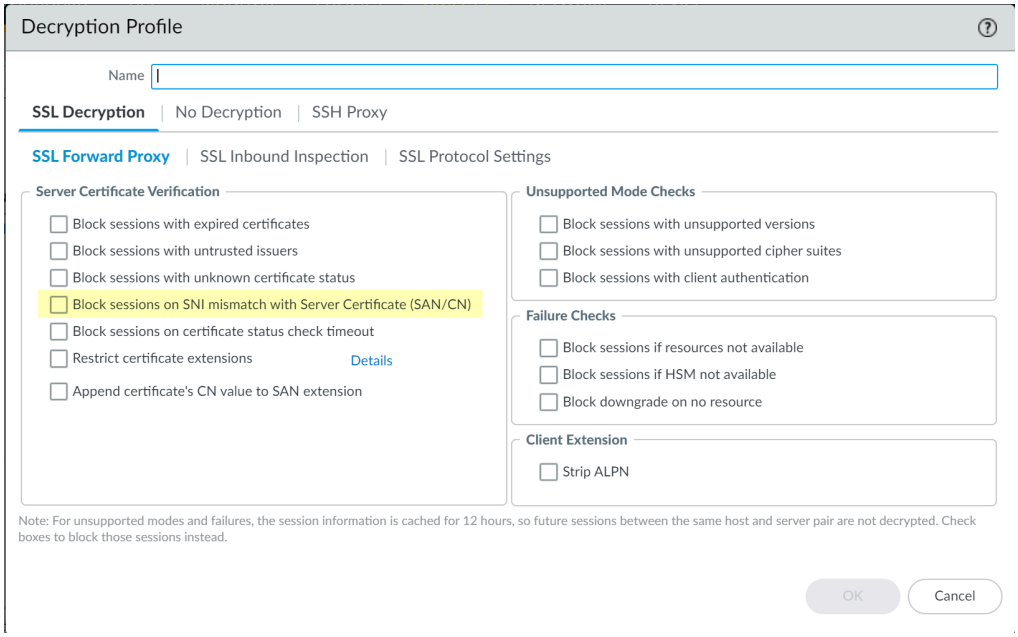

4. Configure reglas de políticas para permitir el acceso a los servidores proxy DNS tanto para el cliente como para el proxy.
5. Configure una regla de políticas para permitir el tráfico del cliente al proxy.
6. Configure una regla de políticas para permitir el tráfico desde el proxy a Internet.

STEP 8 | Si esta es su configuración inicial de proxy web transparente, haga un cambio en su configuración de proxy (**Network (Red)** > **DNS Proxy (Proxy DNS)**) y en la configuración de su interfaz (**Network (Red)** > **Interfaces**), luego seleccione **Commit (Confirmar)** para confirmar sus cambios para garantizar que la configuración de proxy web transparente se ha poblado correctamente en el cortafuegos.


Strata Cloud Manager

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | (Solo para la serie VM) Si aún no lo hizo, active la licencia para proxy web.

Este paso es necesario para las series PA-1400, PA-3400 y VM. Los siguientes pasos son para la serie VM; para PA-1400 y PA-3400, siga los pasos para activar licencias de suscripción.

1. Inicie sesión en el Portal de atención al cliente (CSP).
2. **Edite** el perfil de implementación.
3. Seleccione **Web Proxy (Promotional Offer) (Proxy web [Oferta promocional])**.

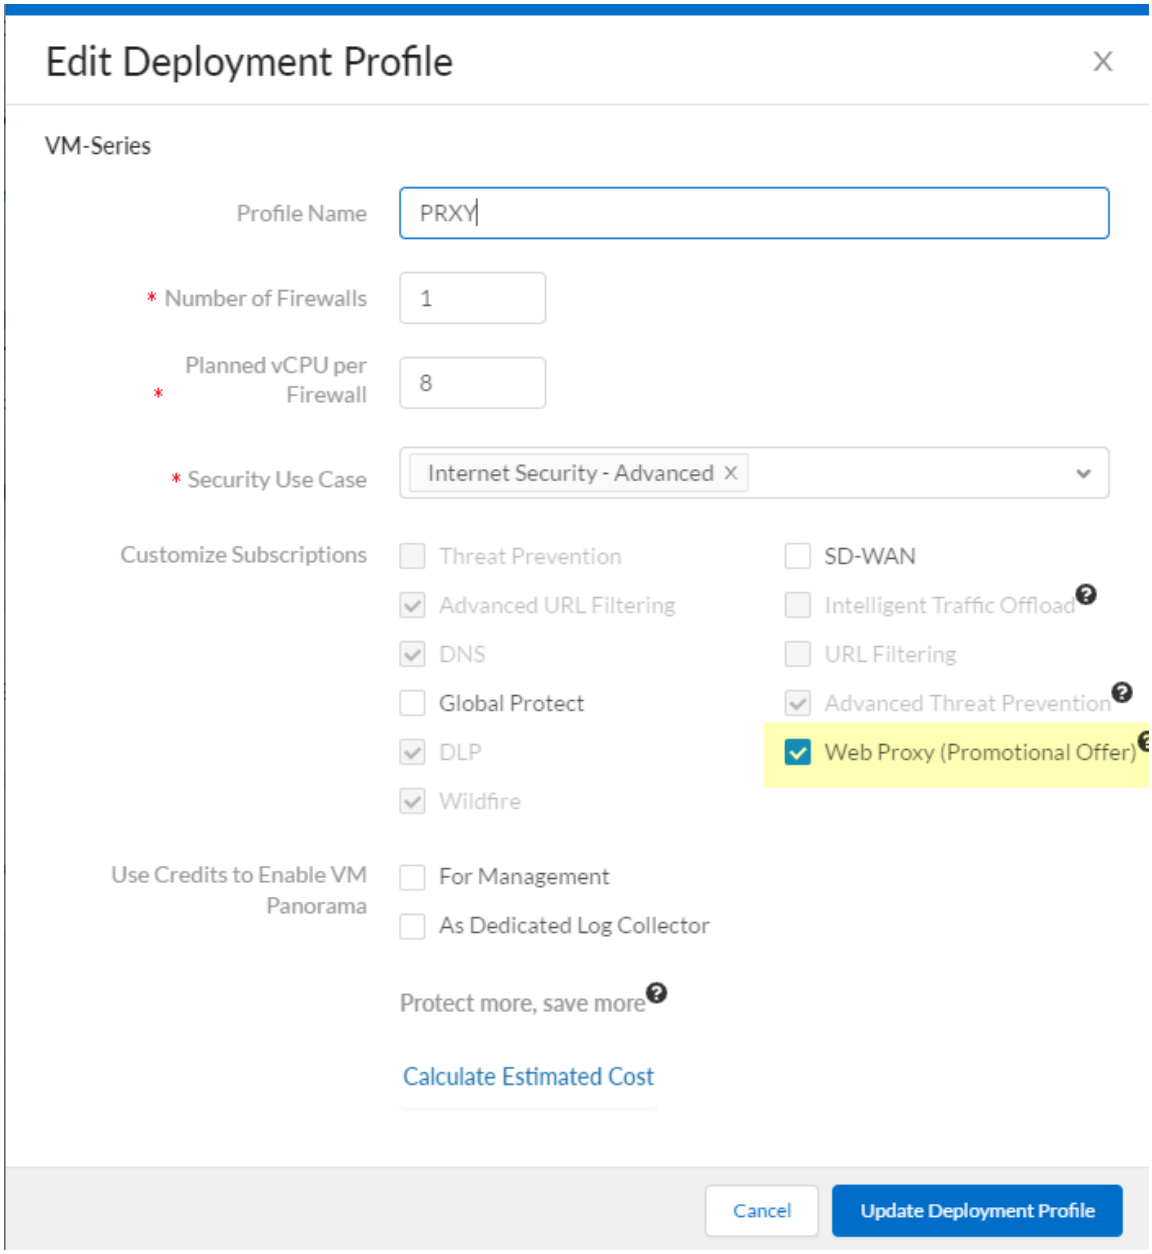

4. Haga clic en **Update Deployment Profile (Actualizar perfil de implementación)**.
5. En el cortafuegos, recupere las license keys del servidor.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Si la recuperación de la clave de licencia no es exitosa, reinicie el cortafuegos y repita este paso antes de continuar.

STEP 2 | Configure las interfaces y zonas necesarias.


*No edite la zona **proxy**.*

Como práctica recomendada, utilice la capa 3 (L3) para todas las interfaces y configure una zona separada para cada interfaz dentro de los mismos enrutadores virtuales y los mismos sistemas virtuales.

1. Configure una interfaz para el cliente.
2. Configure una interfaz para el tráfico saliente a Internet.

STEP 3 | Configure el proxy transparente.

1. En Strata Cloud Manager, seleccione **Manage (Gestionar)** > **Configuration (Configuración)** > **NGFW y Prisma Access** > **Device Settings (Configuración del dispositivo)** > **Configuration Scope (Alcance de la configuración)**.
2. Seleccione carpeta, fragmento o dispositivo para el que desea configurar Proxy transparente.
3. Seleccione **Device Settings (Configuración del dispositivo)** > **Proxy** > **Proxy Settings (Configuración de proxy)** > **Customize (Personalizar)**.
4. Seleccione **Transparent Proxy (Proxy transparente)** como el **Mode (Modo)**.

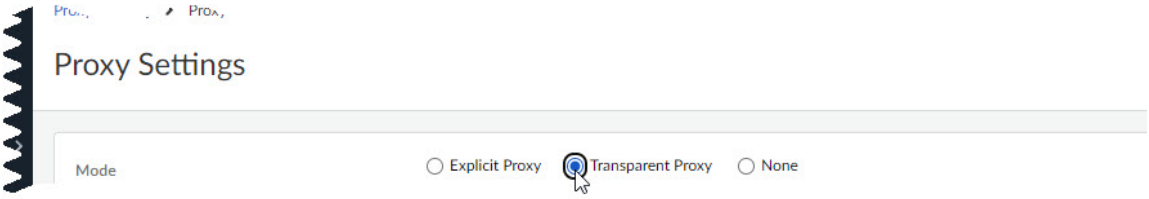

5. Especifique la **Client Facing Interface (Interfaz orientada al cliente)**.
   Esta es la interfaz para el tráfico de cliente que configuró en un paso anterior.
6. Especifique una **Outbound Zone (Zona de salida)** para el tráfico que sale a internet.
   Puede **Create New (Crear nueva)** si aún no tiene configurada una zona de salida.
7. Especifique las direcciones IP de los servidores DNS principal y secundario a los que desea conectarse y el interfaz para la conexión de proxy DNS.
   Después de enviar la configuración, Strata Cloud Manager creará automáticamente un objeto proxy DNS con estas especificaciones en sus dispositivos. Puede ver el objeto en los propios dispositivos, pero no en Strata Cloud Manager.
8. (Opcional) Especifique el **Connect Timeout (Tiempo de espera de conexión)** para definir (en segundos) cuánto tiempo espera el proxy una respuesta del servidor web. Si no hay

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

respuesta una vez transcurrido el tiempo especificado, el proxy cierra la conexión. El valor predeterminado es 5 segundos.

9. (Opcional) Especifique el **Web Traffic Service Port (Puerto de servicio de tráfico web)** si desea que el tráfico web utilice puertos especiales. Los puertos predeterminados son 80 y 443.
10. (Opcional) Utilice la interfaz de bucle invertido predeterminada (**loopback.999 [bucle invertido.999]**) o introduzca una diferente.

    La interfaz de bucle invertido debe seguir el formato **loopback.x (bucle invertido.x)**, siendo x cualquier valor entero.

    Después de enviar la configuración, Strata Cloud Manager creará automáticamente una interfaz de bucle invertido con estas especificaciones en sus dispositivos. Puede ver la interfaz en los propios dispositivos, pero no en Strata Cloud Manager.
11. (Opcional) Seleccione **Whether to nat outbound traffic (Si se debe hacer nat al tráfico saliente)** e introduzca una **Outbound Interface (Interfaz de salida)**.

    Esto crea una regla NAT de origen. Seleccione esta opción si su red no puede acceder directamente a internet.
12. **Save (Guardar)**.

STEP 4 | Configure **Transparent Proxy Policy Rules (Reglas de políticas de proxy transparente)**.


Se trata de un conjunto de reglas que determinan qué tráfico pasa a través del proxy. Después de insertar la configuración, estas reglas crean reglas de Destination NAT (NAT de destino) en

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

sus dispositivos, que aplican NAT al tráfico que pasa a través de la interfaz de bucle invertido configurada anteriormente.


En Strata Cloud Manager, sin embargo, las reglas de política de proxy transparente solo son visibles en la configuración de proxy web, no en **NAT** en otra parte de la aplicación.

1. Seleccione **Add Rule (Añadir regla)**.

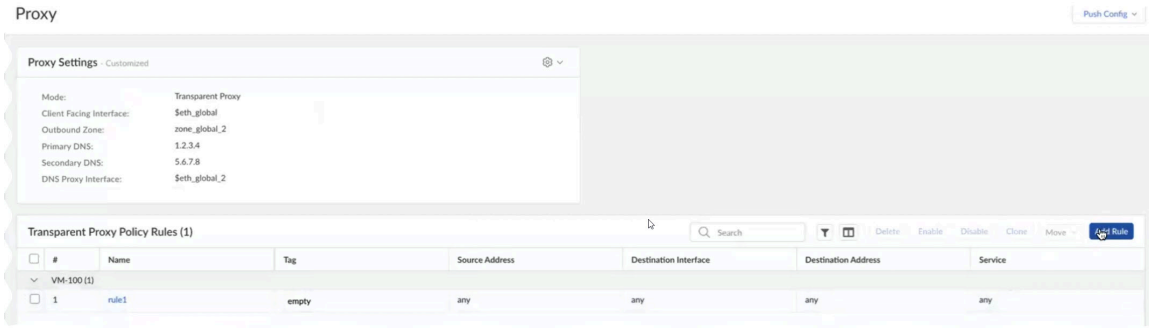

2. Debe **Name (Asignar un nombre)** a la regla.
3. (Opcional) Agregue etiquetas para etiquetar la regla.
4. Especifique una dirección de origen o déjela como **Any (Cualquiera)**.
5. Especifique una dirección de destino o déjela como **Any (Cualquiera)**.
   (Opcional) Especifique una interfaz de destino.
6. (Opcional) Seleccione un **Service (Servicio)**.
7. **Save (Guardar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

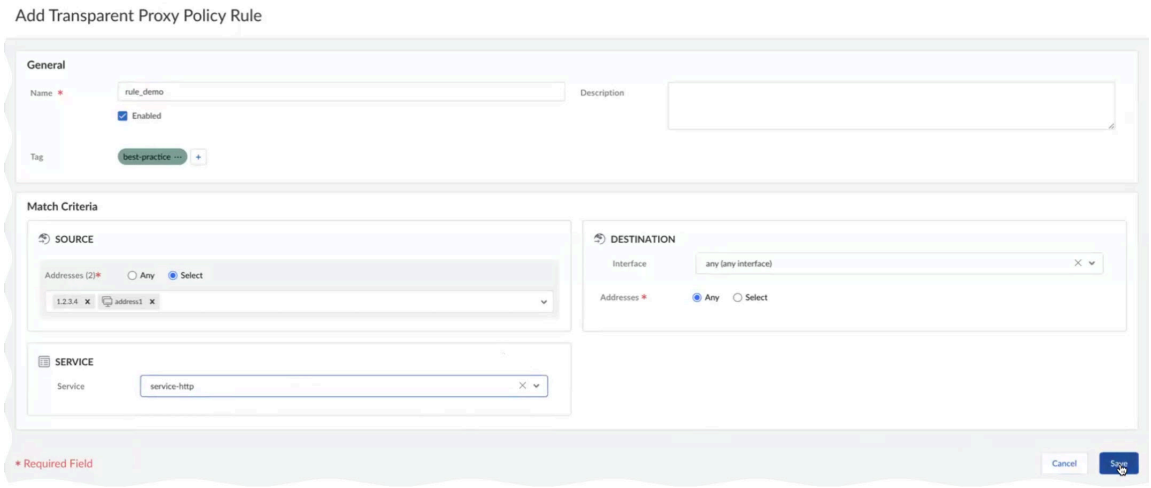

 ©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | Envíe su configuración y verifíquela en sus cortafuegos.

1. Para verificarla, inicie sesión en el cortafuegos y seleccione **Network (Red)** > **Proxy**.
2. Debería ver la información correspondiente al proxy transparente que acaba de configurar.



Configuración de la autenticación para un proxy web explícito

Cuando configura un proxy web explícito, configure uno de los siguientes métodos de autenticación de usuario:

- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de la autenticación SAML
- Configurar la autenticación del motor de identidad en la nube

Si desea eximir de autenticación el tráfico de dispositivos específicos, como impresoras, puede Configurar exenciones para la Autenticación de proxy explícita.

Si no necesita configurar la autenticación para su tráfico proxy web, puede Excluir todo el tráfico de proxy explícito de la autenticación.

Configuración de la autenticación Kerberos

STEP 1 | Cree una cuenta de servicio para el directorio (si aún no está configurada) y habilite la compatibilidad con el cifrado AES128 y AES256 en las propiedades de la cuenta de servicio.

STEP 2 | Registre el nombre principal del servicio (SPN) para el FQDN del proxy y cree un archivo keytab para el inicio de sesión único (SSO) de Kerberos .

El nombre principal del keytab de Kerberos debe coincidir con el nombre de host que se resuelve en la dirección IP de la interfaz del proxy.

STEP 3 | En el cortafuegos, cree un perfil de servidor para el servidor Kerberos.

STEP 4 | Configure un perfil de autenticación para usar Kerberos e importe el keytab al perfil de autenticación.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 5 | (Opcional pero recomendado) Si usa Panorama para administrar sus cortafuegos, configure un perfil de reenvío de logs para reenviar logs a Cortex Data Lake (CDL), Panorama o ambas.

De forma predeterminada, el cortafuegos no reenvía logs a CDL o Panorama. El reenvío de logs garantiza que la información completa del log de autenticación esté disponible para ayudar a solucionar cualquier posible problema de autenticación.

Como práctica recomendada, si usa Panorama para administrar el cortafuegos del proxy web, configure todos los objetos que use el proxy en una ubicación compartida de Panorama y configure el cortafuegos del proxy web en un grupo de dispositivos separado que no contenga otros cortafuegos ni sistemas virtuales. Si el cortafuegos ya es miembro de un grupo de dispositivos, cree un grupo de dispositivos secundarios como un subgrupo y mueva el cortafuegos al grupo de dispositivos secundarios.

Si experimenta problemas con el reto del navegador al usar Chrome, recomendamos usar un navegador alternativo.


STEP 6 | En **Explicit Proxy Configuration (Configuración de proxy explícito)** (**Network [Red]** > **Proxy** > **Explicit Proxy Configuration [Configuración de proxy explícito]**), seleccione **Kerberos Single Sign On (Inicio de sesión único de Kerberos)** como **Authentication service type (Tipo de servicio de autenticación)**.

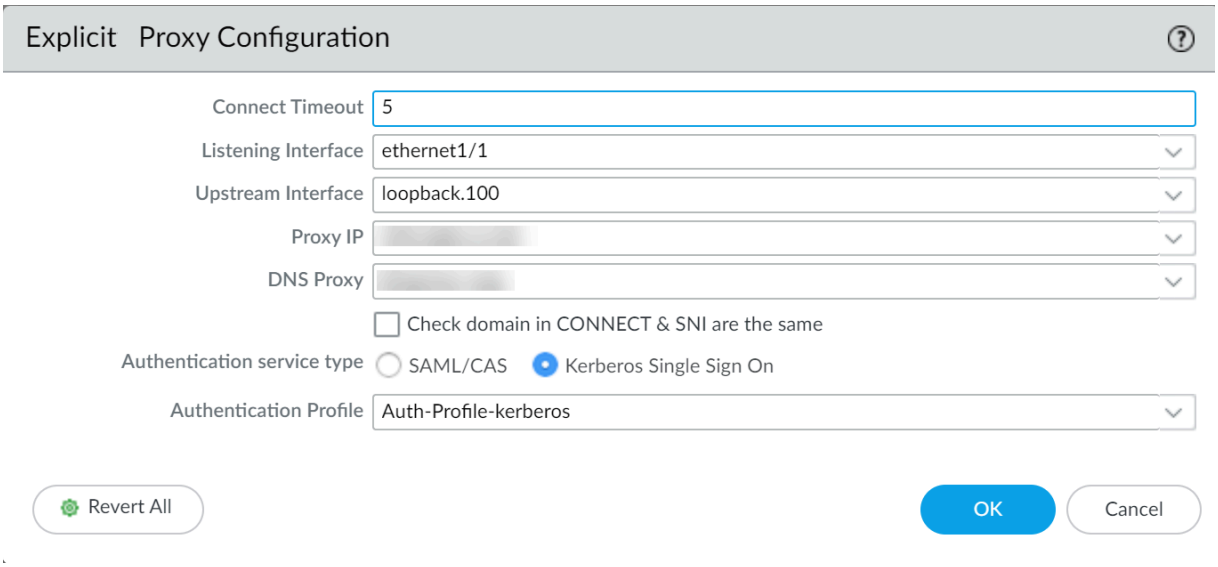

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | (Opcional pero recomendado) Si está utilizando una política de descifrado para el tráfico, seleccione **Strip ALPN (Eliminar ALPN)** para eliminar el valor en la negociación del protocolo de capa de aplicación (ALPN).

Esta opción requiere HTTPS.

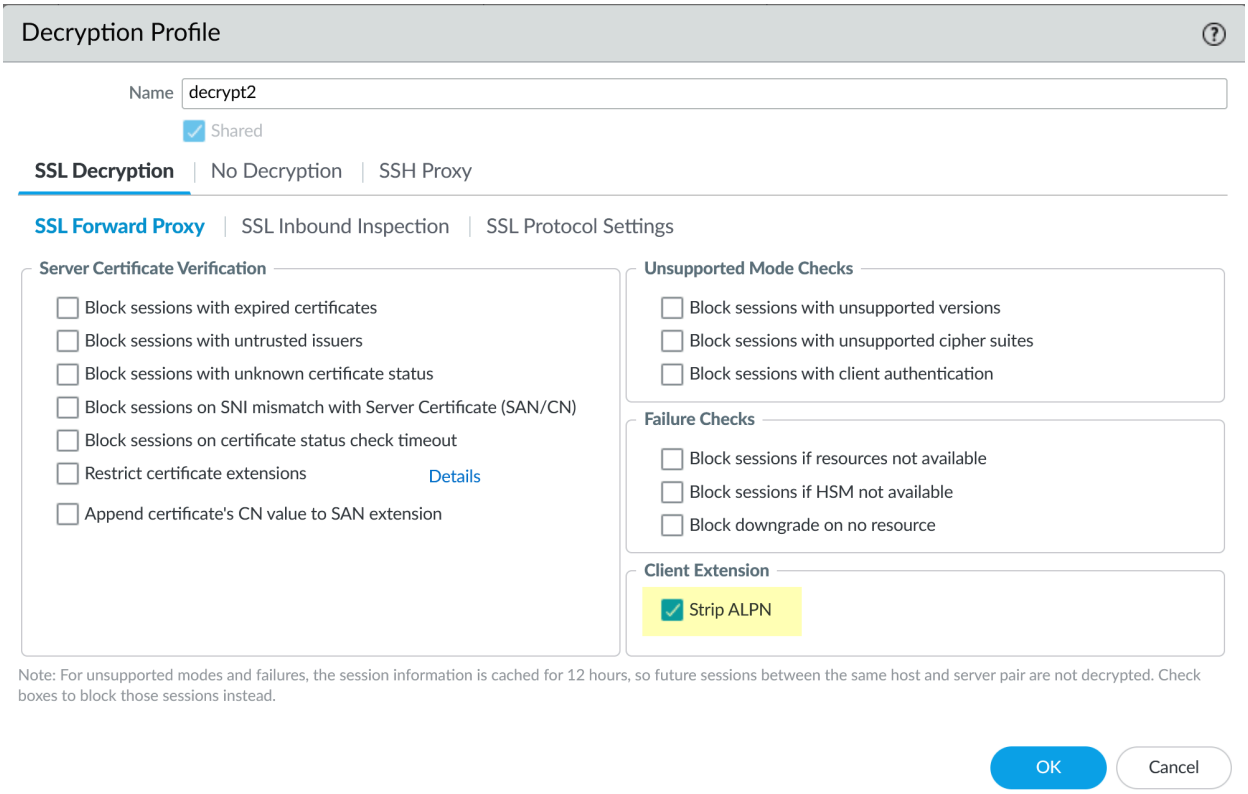


STEP 8 | Seleccione el **Authentication Profile (Perfil de autenticación)** que creó en el paso 4.4

STEP 9 | Complete los pasos restantes para Configuración de un proxy web.

Configuración de la autenticación SAML


La autenticación SAML para proxy web explícito requiere Panorama y el complemento de servicios en la nube versión 3.2.1 (y versiones posteriores).

Para simplificar la configuración de la autenticación basada en SAML para el proxy web explícito, el cortafuegos o Panorama genera automáticamente las siguientes reglas para permitir el tráfico necesario. Si está utilizando Panorama, debe seleccionar un cortafuegos individual para ver las reglas.

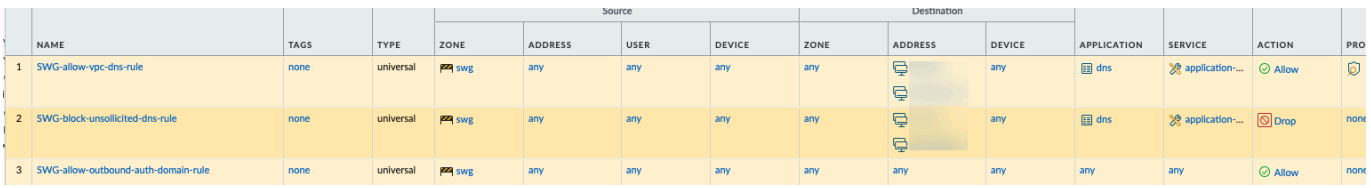


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- **SWG-allow-vpc-dns-rule**: permite el tráfico desde la zona donde se encuentra la interfaz ascendente del proxy web a las direcciones del servidor DNS primario y secundario para el proxy web.

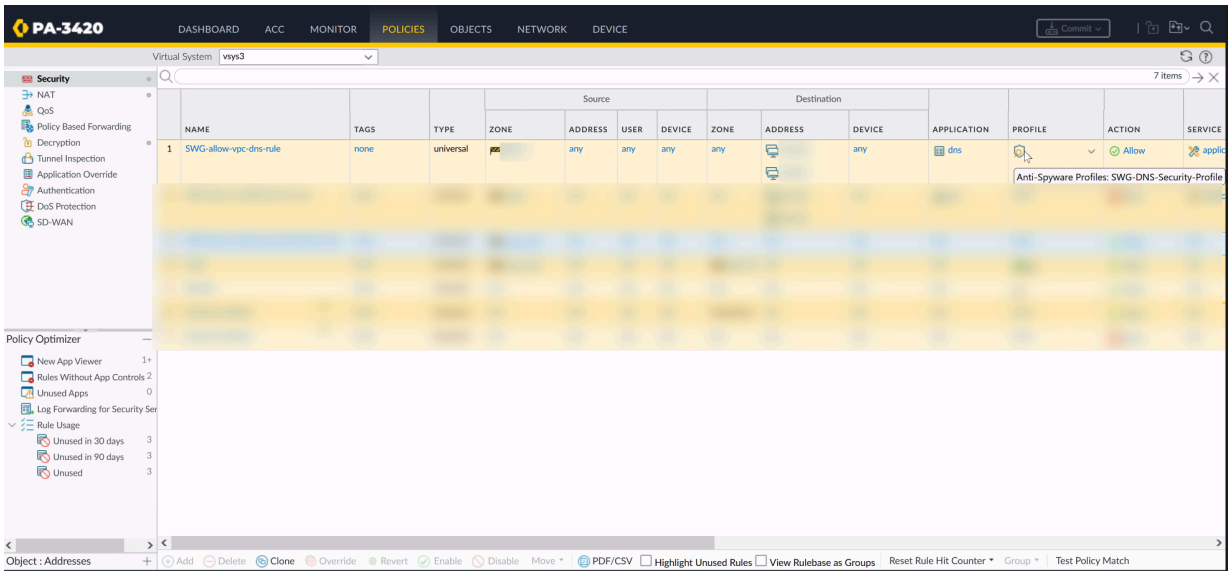


El cortafuegos también genera un perfil antispyware, `SWG-DNS-Security-Profile`, para permitir el tráfico requerido.

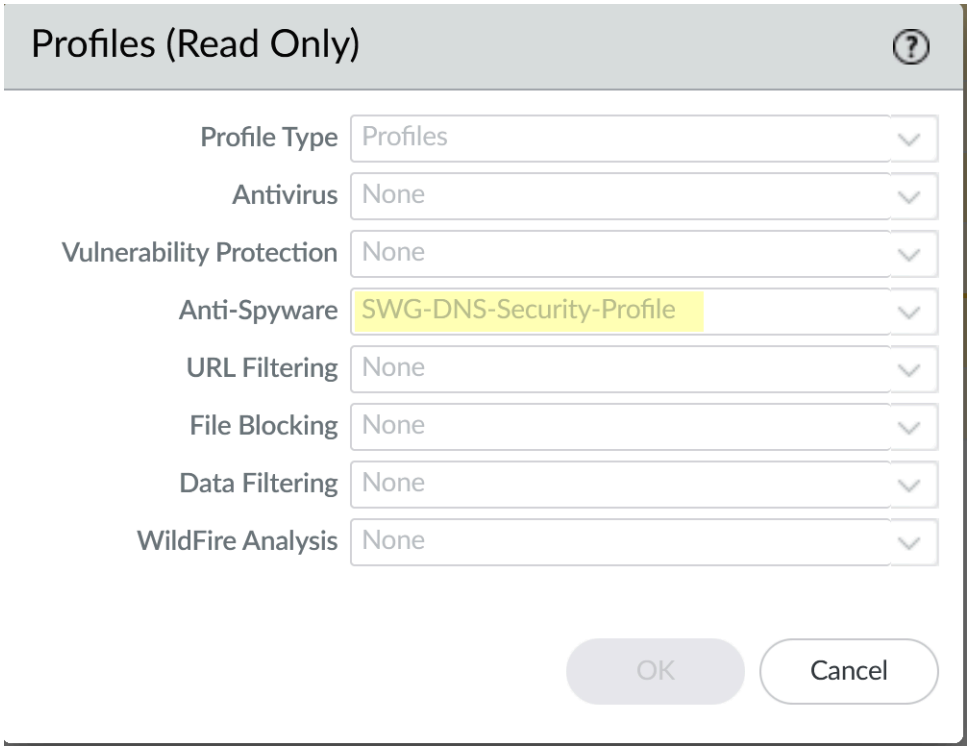

La regla generada automáticamente `SWG-allow-vpc-dns-rule` aplica este perfil al tráfico correspondiente.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

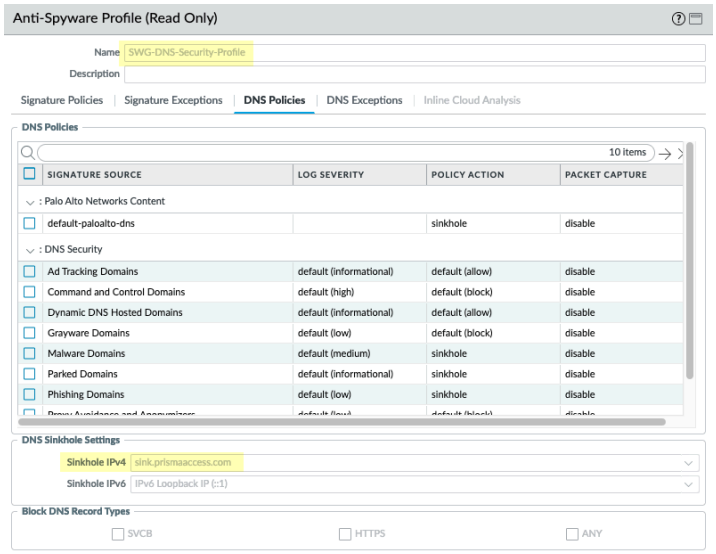


- **SWG-block-unsolicited-dns-rule**: bloquea el tráfico no autorizado a las direcciones del servidor DNS primario y secundario para el proxy web.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


- **SWG-allow-outbound-auth-domain-rule**: (Proxy explícito con autenticación SAML únicamente) Permite el tráfico desde la zona donde se encuentra la interfaz ascendente del proxy web al complemento de servicios en la nube.

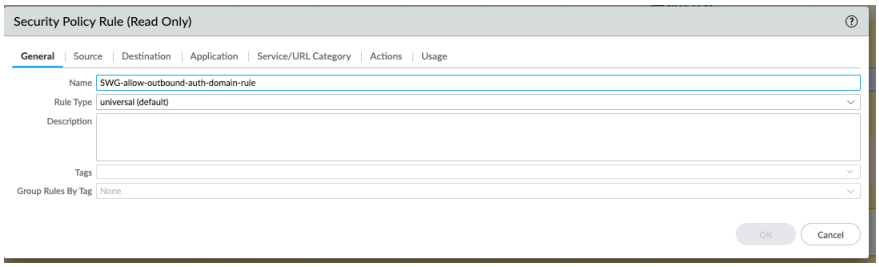

La regla generada automáticamente `SWG-allow-outbound-auth-domain-rule` aplica la categoría de URL `hybrid-swg-authdomain-bypass` al tráfico aplicable.

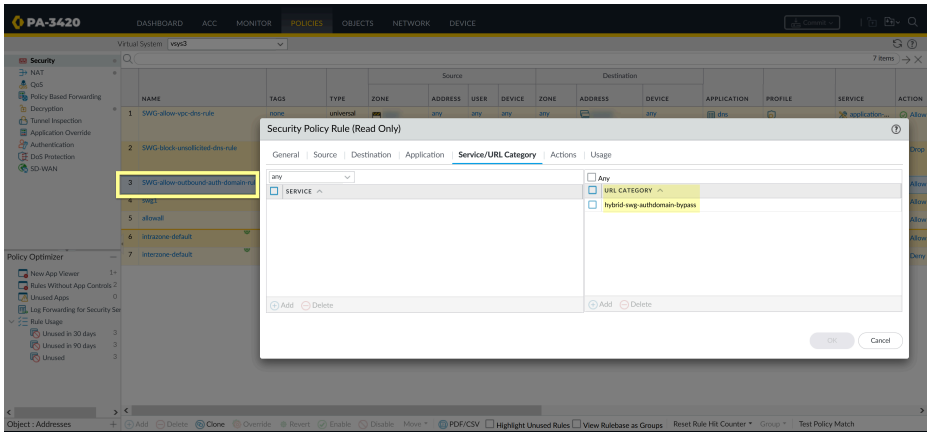

La categoría de URL,`hybrid-swg-authdomain-bypass` contiene las entradas predefinidas necesarias para los dominios requeridos.

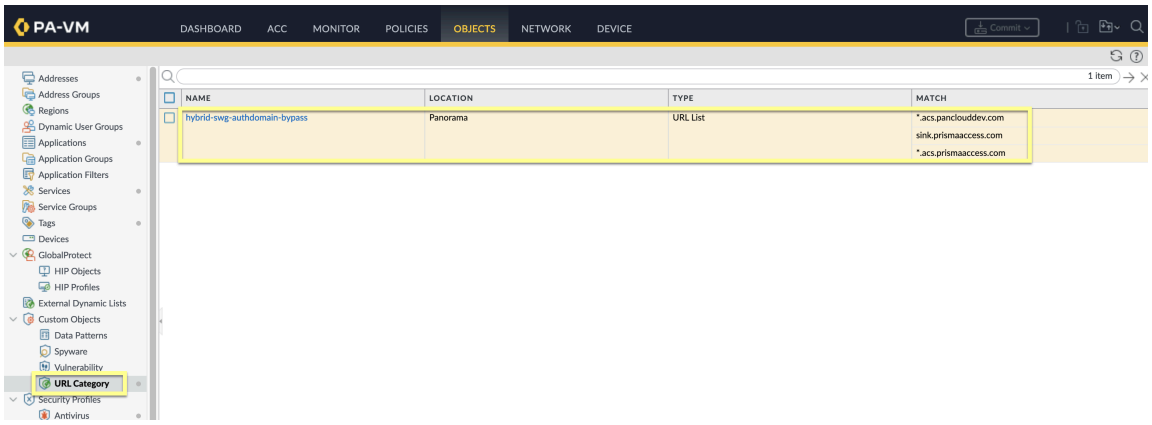

STEP 1 | Si aún no lo ha hecho, configure proxy explícito para usuarios móviles.


Este es un método de autenticación típico para la autenticación del proxy web local y del proxy explícito de Prisma Access, que requiere una licencia. La configuración del proxy explícito de Prisma Access para cookies y valores de tiempo de espera también se aplica a una configuración de proxy web explícito. Debe confirmar los cambios y enviarlos a los cortafuegos relevantes antes de continuar.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Si aún no lo hizo, configure un perfil de autenticación SAML.

STEP 3 | (Requerido solo para XAU) Si el proxy descendente envía el encabezado XAU, configure una dirección de origen confiable para el proxy descendente.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **User Identification (Identificación de usuario)** > **Trusted Source Address (Dirección de origen confiable)**.
2. **Edite** la configuración de la dirección de origen confiable para cambiar el estado a **Enabled (Habilitado)**.

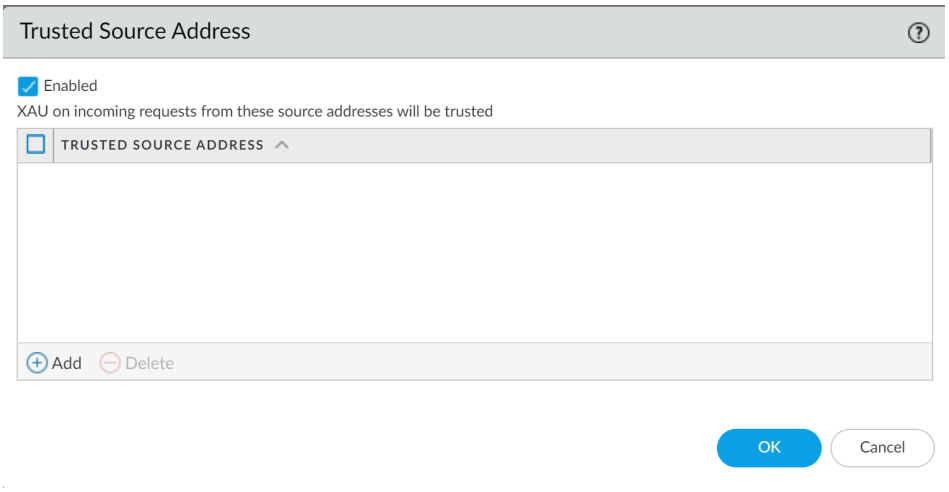


3. **Agregue** cualquier objeto de dirección en el que desee permitir Usuario autenticado X (XAU).

   El proxy web explícito requiere un objeto de dirección IP para la dirección de origen confiable.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | En **Explicit Proxy Configuration (Configuración de proxy explícito) (Network [Red] > Proxy > Explicit Proxy Configuration [Configuración de proxy explícito])**, seleccione **SAML/CAS** como el **Authentication service type (Tipo de servicio de autenticación)**.

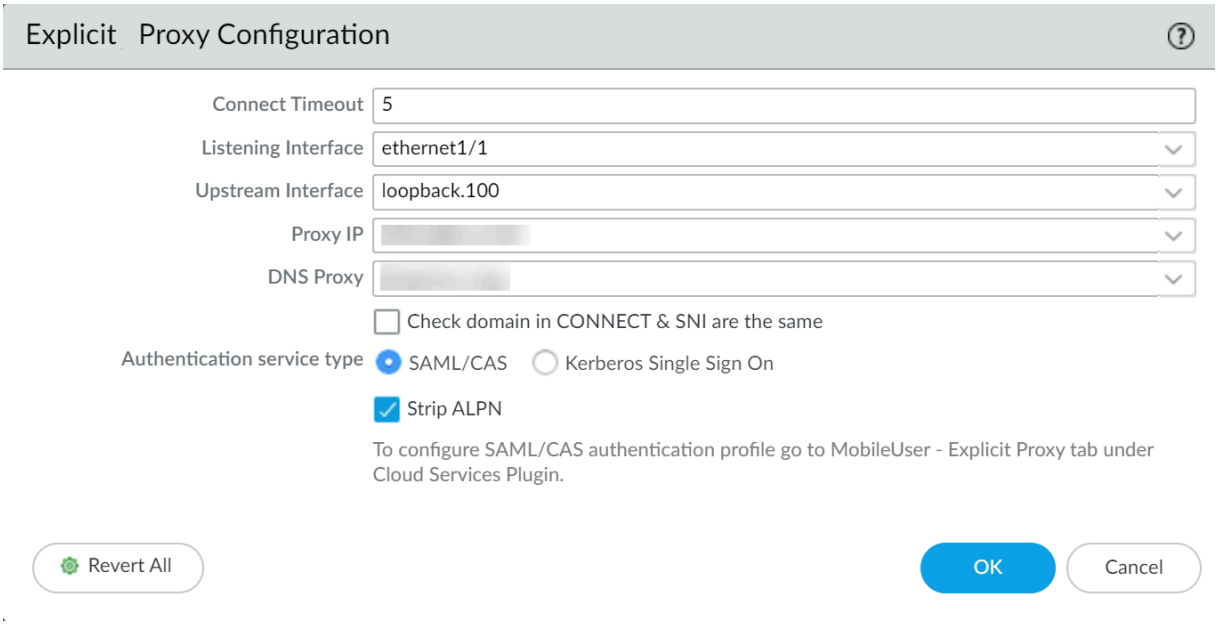

STEP 5 | (Opcional pero recomendado) Si está utilizando una política de descifrado para el tráfico, seleccione **Strip ALPN (Eliminar ALPN)** para eliminar el valor en la negociación del protocolo de capa de aplicación (ALPN).

Esta opción requiere HTTPS.

STEP 6 | Complete los pasos restantes para configurar el Configuración de un proxy web.


Configurar la autenticación del motor de identidad en la nube

Para simplificar la configuración de la autenticación basada en SAML para el proxy web explícito, el cortafuegos o Panorama genera automáticamente las siguientes reglas para permitir el tráfico necesario. Si está utilizando Panorama, debe seleccionar un cortafuegos individual para ver las reglas.


	NAME	TAGS	TYPE	Source ZONE	Source ADDRESS	Source USER	Source DEVICE	Destination ZONE	Destination ADDRESS	Destination DEVICE	APPLICATION	SERVICE	ACTION	PRO
1	SWG-allow-vpc-dns-rule	none	universal	swg	any	any	any	any		any	dns	application-...	Allow	
2	SWG-block-unsollicited-dns-rule	none	universal	swg	any	any	any	any		any	dns	application-...	Drop	none
3	SWG-allow-outbound-auth-domain-rule	none	universal	swg	any	any	any	any	any	any	any	any	Allow	none

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- **SWG-allow-vpc-dns-rule**: permite el tráfico desde la zona donde se encuentra la interfaz ascendente del proxy web a las direcciones del servidor DNS primario y secundario para el proxy web.

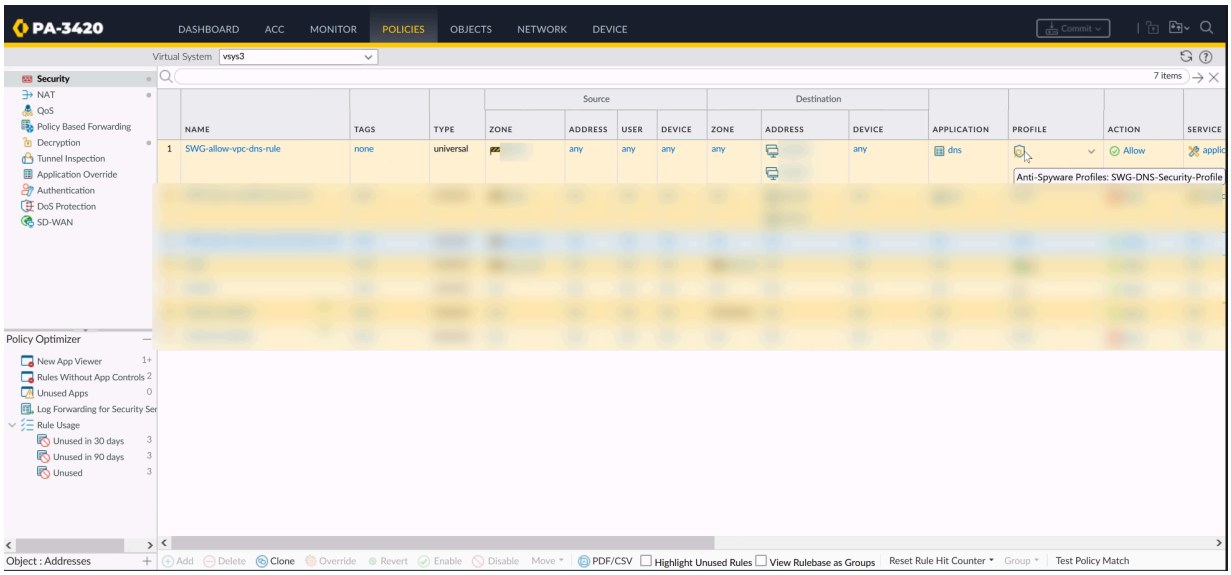


El cortafuegos también genera un perfil antispyware, `SWG-DNS-Security-Profile`, para permitir el tráfico requerido.

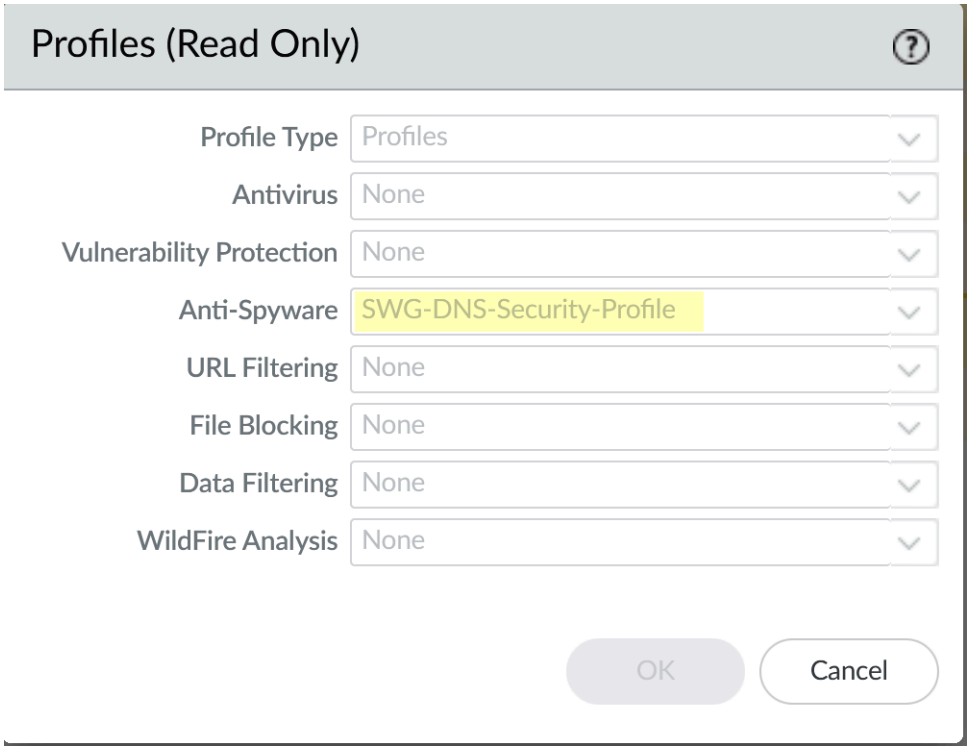

La regla generada automáticamente `SWG-allow-vpc-dns-rule` aplica este perfil al tráfico correspondiente.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

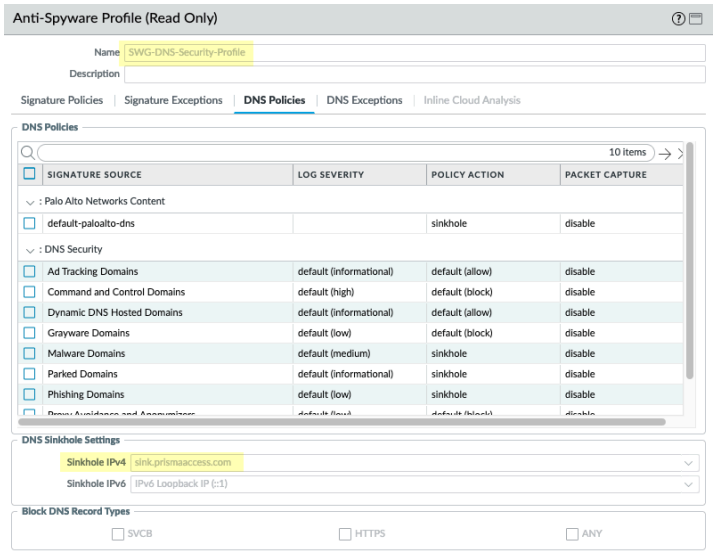


- **SWG-block-unsolicited-dns-rule**: bloquea el tráfico no autorizado a las direcciones del servidor DNS primario y secundario para el proxy web.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


- **SWG-allow-outbound-auth-domain-rule**: (Proxy explícito con autenticación SAML únicamente) Permite el tráfico desde la zona donde se encuentra la interfaz ascendente del proxy web al complemento de servicios en la nube.

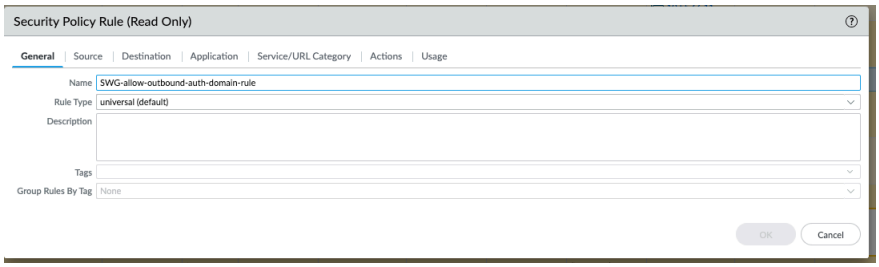

La regla generada automáticamente `SWG-allow-outbound-auth-domain-rule` aplica la categoría de URL `hybrid-swg-authdomain-bypass` al tráfico aplicable.

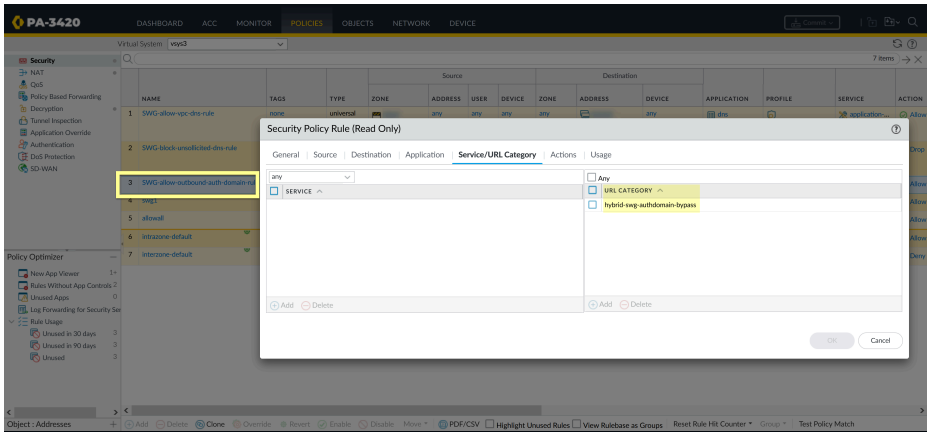

La categoría de URL,`hybrid-swg-authdomain-bypass` contiene las entradas predefinidas necesarias para los dominios requeridos.

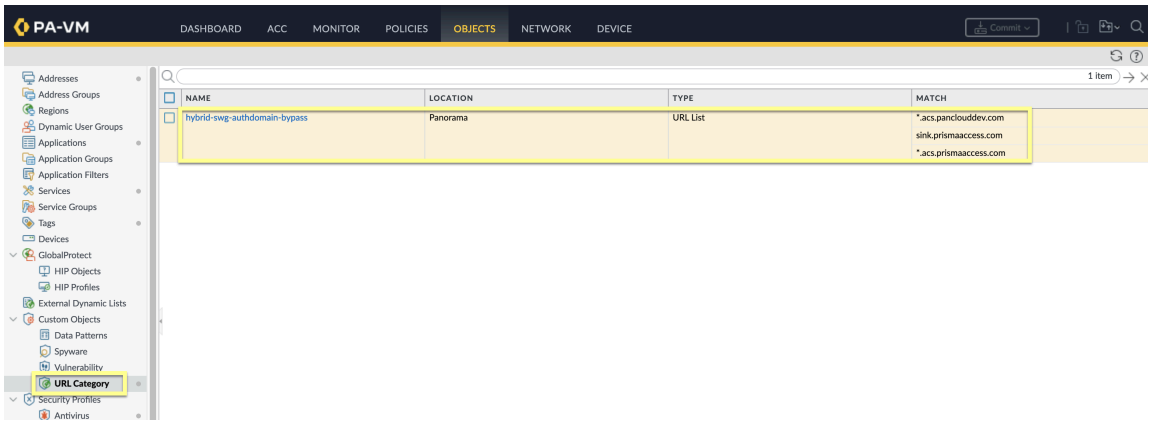

STEP 1 | Si aún no lo ha hecho, configure proxy explícito para usuarios móviles.


Debe confirmar los cambios y enviarlos a los cortafuegos relevantes antes de continuar.

STEP 2 | Si aún no lo hizo, configure la autenticación con el motor de identidad en la nube y configure un perfil de autenticación del motor de identidad en la nube.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | (Requerido solo para XAU) Si el proxy descendente envía el encabezado XAU, configure una dirección de origen confiable para el proxy descendente.


1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **User Identification (Identificación de usuario)** > **Trusted Source Address (Dirección de origen confiable)**.
2. **Edite** la configuración de la dirección de origen confiable para cambiar el estado a **Enabled (Habilitado)**.

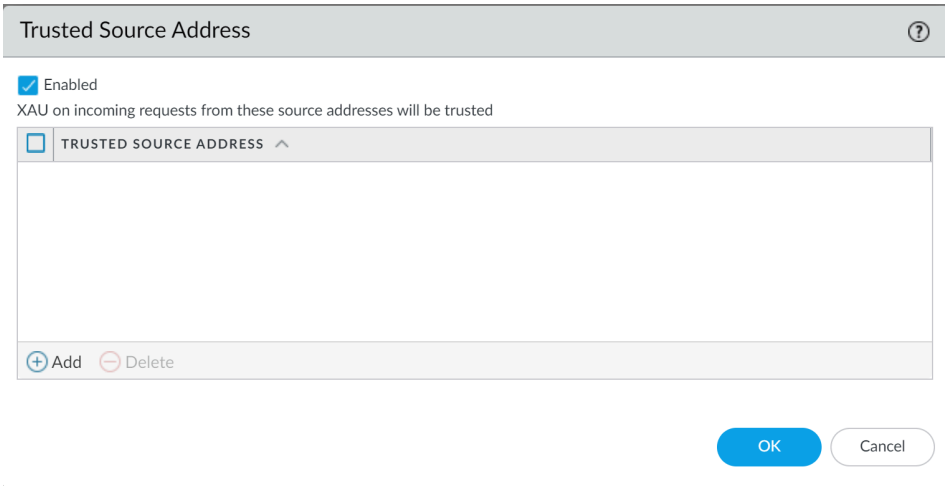

3. **Agregue** cualquier objeto de dirección en el que desee permitir Usuario autenticado X (XAU).

   El proxy web explícito requiere un objeto de dirección IP para la dirección de origen confiable.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | En **Explicit Proxy Configuration (Configuración de proxy explícito)** (**Network [Red]** > **Proxy** > **Explicit Proxy Configuration [Configuración de proxy explícito]**), seleccione **SAML/CAS** como el **Authentication service type (Tipo de servicio de autenticación)**.

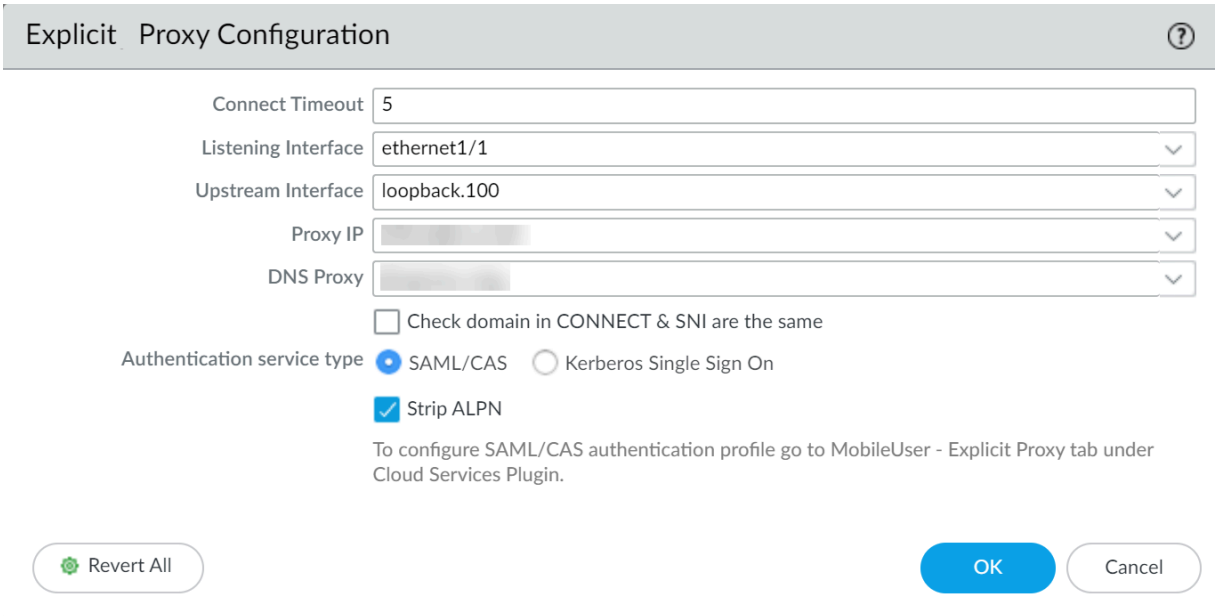

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | (Opcional pero recomendado) Seleccione **Strip ALPN (Eliminar ALPN)** para eliminar el valor en la negociación del protocolo de capa de aplicación (ALPN).

Esta opción requiere HTTPS.

STEP 6 | Complete los pasos restantes para configurar el Configuración de un proxy web.

Configurar exenciones para la Autenticación de proxy explícita

El uso de un Proxy web le permite utilizar la información de los dispositivos proxy de su red a través de una interfaz unificada. Sin embargo, los recursos, como impresoras u otros dispositivos IoT, no pueden responder a las solicitudes de autenticación del proxy ni admitir un certificado o un archivo PAC.

Puede eximir estos dispositivos de la solicitud de autenticación del proxy mediante un objeto de dirección Para el origen, una lista de excepciones de categoría de URL personalizada como destino, o ambos. La configuración de una exención de autenticación para el proxy explícito garantiza que el tráfico de estos recursos clave no se interrumpa y permite que el tráfico de estos dispositivos de confianza pase a través del proxy de conformidad con la arquitectura de red.

Puede crear hasta 20 exenciones de proxy web en su política de autenticación.

Si no necesita autenticar el tráfico de proxy explícito, puede Excluir todo el tráfico de proxy explícito de la autenticación.

STEP 1 | Si aún no lo ha hecho, Configuración de un proxy explícito entonces defina el tipo de tráfico de proxy que desea eximir de las solicitudes de autenticación.

Puede eximir el tráfico en función del origen, el dominio de destino o ambos.

- Configure un objeto de dirección (**Objects [Objetos]** > **Addresses [Direcciones]**) que contiene las direcciones IP de origen de los dispositivos de confianza. La IP de origen puede ser una dirección o un grupo de direcciones.
- Configure un lista de excepciones de categoría de URL personalizada (**Objects [Objetos]** > **Custom Objects [Objetos personalizados]** > **URL Category [Categoría de URL]**) que contiene el dominio o dominios de la URL de destino de los servicios web que desea permitir.


STEP 2 | Habilite la opción Authentication Portal (Portal de autenticación) si aún no lo ha hecho.


Este paso es necesario para aplicar la regla de política.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Edite o cree la regla de política de autenticación (**Policies [Políticas]** > **Authentication [Autenticación]**) y seleccione **Bypass Web Proxy Authentication (Omitir la autenticación de proxy web)**.

*Al habilitar la opción **Bypass Web Proxy Authentication (Omitir la autenticación de proxy web)**, la opción **Authentication Enforcement (Aplicación de la autenticación)** en la pestaña **Action (Acción)** se establece en **None (Ninguno)**; no se puede cambiar esta configuración mientras la opción **Bypass Web Proxy Authentication (Omitir la autenticación de proxy web)** esté habilitada.*

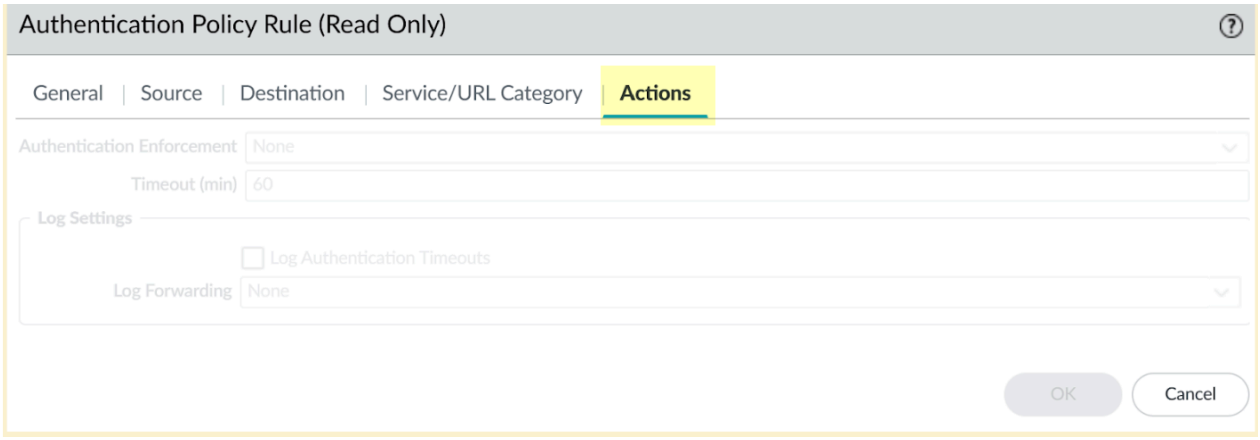

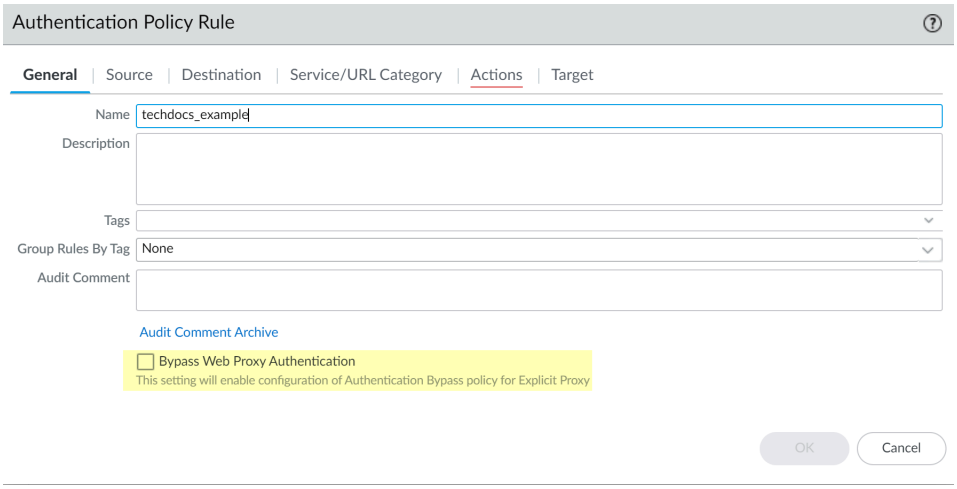

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | Defina el tipo de tráfico de proxy que desea eximir de la autenticación en la regla de política de autenticación y seleccione **Commit (Confirmar)** sus cambios.


Puede eximir a un origen, a un destino o a ambos.

- Seleccione la pestaña **Source (Fuente)** y, a continuación, seleccione el objeto de dirección que configuró en el primer paso como la **Source Address (Dirección de origen)** y haga clic en **OK (Aceptar)**.
- Seleccione la opción **Destination (Destino)** y, a continuación, seleccione la categoría de URL que configuró en el primer paso

> *Debe crear el archivo* lista de excepciones de categoría de URL personalizada *antes de que pueda seleccionarlo como destino. No es posible crear una nueva lista de excepciones de categoría de URL personalizada como destino durante este paso.*

STEP 5 | Debe **Commit (Confirmar)** los cambios y verificar la configuración.

1. Vea las reglas de la política (**Policies (Políticas)** > **Authentication (Autenticación)**) y confirme que se muestra una marca de verificación en la columna **Bypass Web Proxy Authentication (Omitir la autenticación de proxy web)** de las reglas en las que ha habilitado la exención.

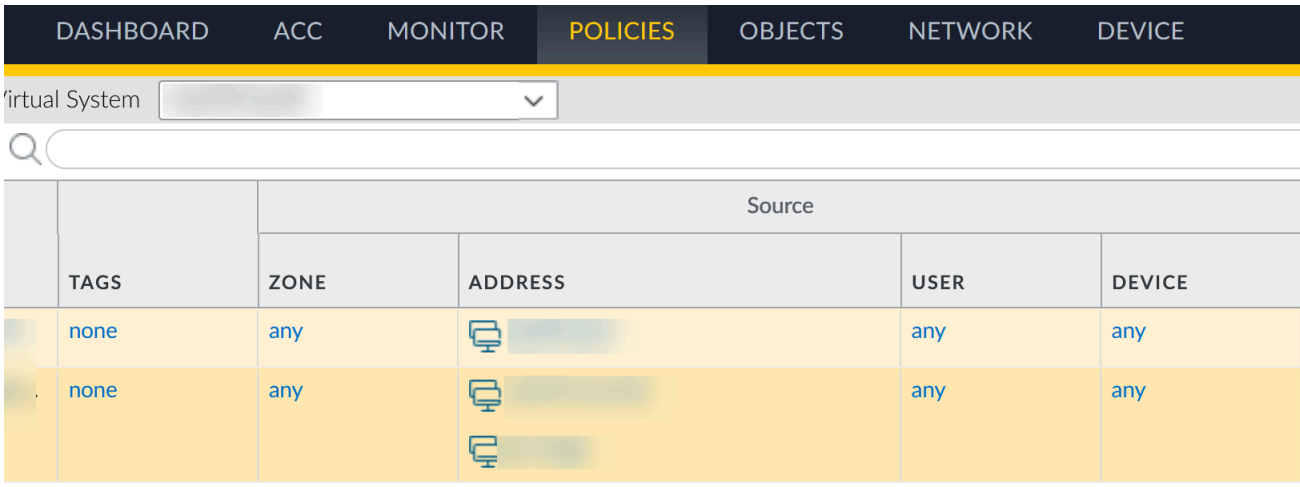

2. En función del método de autenticación, utilice los comandos de la CLI para ver las exenciones del tráfico de proxy.
   - Si usa el método de autenticación SAML, puede usar el comando **`show counter global name ctd_eproxy_skip_auth_url_match`** para verificar la configuración. Este comando muestra el número de exenciones de autenticación SAML para el tráfico de proxy.
   - Si usa el tipo de servicio de autenticación de Kerberos, puede usar el comando **`show counter global name flow_swg_ep_kerberos_skip_auth`** para verificar la configuración. Este comando muestra el número de exenciones de autenticación Kerberos para el tráfico de proxy.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Excluir todo el tráfico de proxy explícito de la autenticación


Si no desea configurar ninguna autenticación para el tráfico de proxy explícito, puede excluir todo el tráfico de proxy explícito de la autenticación. Cuando excluye todo el tráfico de proxy de la autenticación, el cortafuegos o Panorama no autentica las conexiones de proxy y no crea ningún log para los eventos de autenticación.

Para eximir sólo el tráfico específico de la autenticación, puede Configurar exenciones para la Autenticación de proxy explícita.

STEP 1 | Si aún no lo has hecho, Configuración de un proxy explícito para su tráfico de proxy web.

STEP 2 | Edite o cree su configuración de proxy web (**Network (red)** > **Proxy** > **Explicit Proxy (Proxy explícito)**) y seleccione **No authentication (Sin autenticación)** com el **Authentication service type (Tipo de servicio de autenticación)** luego haga clic en **OK (Aceptar)**.

Si selecciona esta opción, todas las conexiones proxy no se autenticarán y el cortafuegos o Panorama no crearán logs para eventos de autenticación.

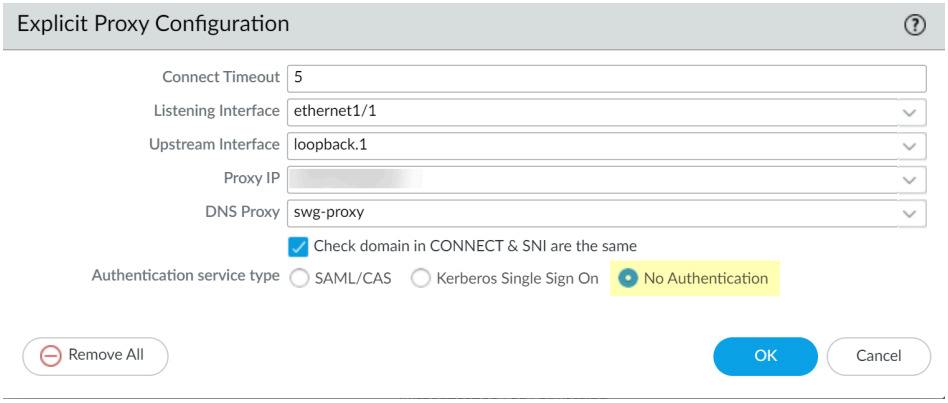


STEP 3 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Caso de uso 1: el cortafuegos exige la resolución de DNS

En este caso de uso, el cortafuegos es el cliente que solicita la resolución de DNS de los FQDN para las reglas de la política de seguridad, la creación de informes, los servicios de gestión (como correo electrónico, Kerberos, SNMP o syslog, entre otros) y los eventos de gestión (como servicios de actualización de software, actualizaciones dinámicas de software y WildFire). En los entornos dinámicos, los FQDN cambian con más frecuencia; por eso, una resolución de DNS precisa permite que el cortafuegos aplique las políticas con rigurosidad, preste servicios de gestión y elaboración de informes y maneje los eventos de gestión. Los servicios DNS globales y compartidos realizan la resolución DNS para las funciones del plano de gestión.

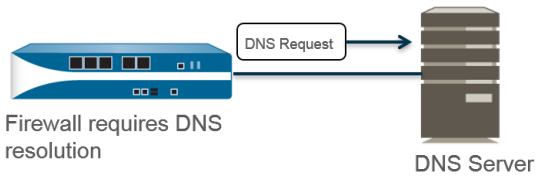

STEP 1 | Edite los ajustes de los servicios (**Device [Dispositivo]** > **Setup [Configuración]** > **Services [Servicios]** > **Global** en los cortafuegos que admiten varios sistemas virtuales; **Device [Dispositivo]** > **Setup [Configuración]** > **Services [Servicios]** en los que no los admiten).

STEP 2 | Configure la conexión a servidores DNS que pueden proporcionar resoluciones DNS.


Debe configurar manualmente al menos un servidor DNS en el cortafuegos o no podrá resolver los nombres de host; el cortafuegos no utilizará los ajustes de servidor DNS de otra fuente, como un ISP.

1. En la pestaña **Services (Servicios)**, en **DNS**, seleccione **Servers (Servidores)** e introduzca la dirección del **Primary DNS Server (Servidor DNS principal)** y la dirección del **Secondary DNS Server (Servidor DNS secundario)**.
2. (PAN-OS 11.2.1 y versiones posteriores) (Opcional) Para configurar DNS cifrado para conexiones de servidor:
   1. Seleccione un **Encrypted DNS Connection Type (Tipo de conexión DNS cifrado)** (diferente a **None (Ninguna)**, que es la configuración predeterminada):
      - **DoH**: DNS sobre HTTPS (Protocolo de transferencia de hipertexto seguro). DoH utiliza el puerto 443. Cuando DoH es el tipo de conexión, se requiere una dirección DNS primaria y el cortafuegos envía todas las solicitudes DNS al servidor DNS principal mediante DoH. Si no llega ninguna respuesta del servidor DNS principal, el cortafuegos envía solicitudes DoH al servidor DNS secundario.
      - **DoT**: DNS sobre TLS (Seguridad de la capa de transporte). DoT utiliza el puerto 853, que está dedicado al tráfico DoT. Cuando DoT es el tipo de conexión, se requiere una dirección DNS primaria y el cortafuegos envía todas las solicitudes DNS al servidor DNS principal mediante DoT. Si no llega ninguna respuesta del servidor DNS principal, el cortafuegos envía solicitudes DoT al servidor DNS secundario.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- **None (Ninguna)**: configuración predeterminada. No se especifica ningún DNS cifrado para las conexiones de servidor.

2. Seleccione **Fallback on Unencrypted DNS (Solución alternativa a DNS sin cifrar)** para que el cortafuegos vuelva a DNS tradicional (texto no cifrado) si el servidor DNS rechaza DNS cifrado o caduca (el cortafuegos no recibe respuesta del tipo de conexión configurada [DoH o DoT] del servidor DNS principal o secundario dentro del período de tiempo de espera TCP configurado).
3. Introduzca el **TCP Timeout (sec) [Tiempo de espera de TCP (seg.)]**, el rango es de 1 a 10; valor predeterminado es 1 segundo.

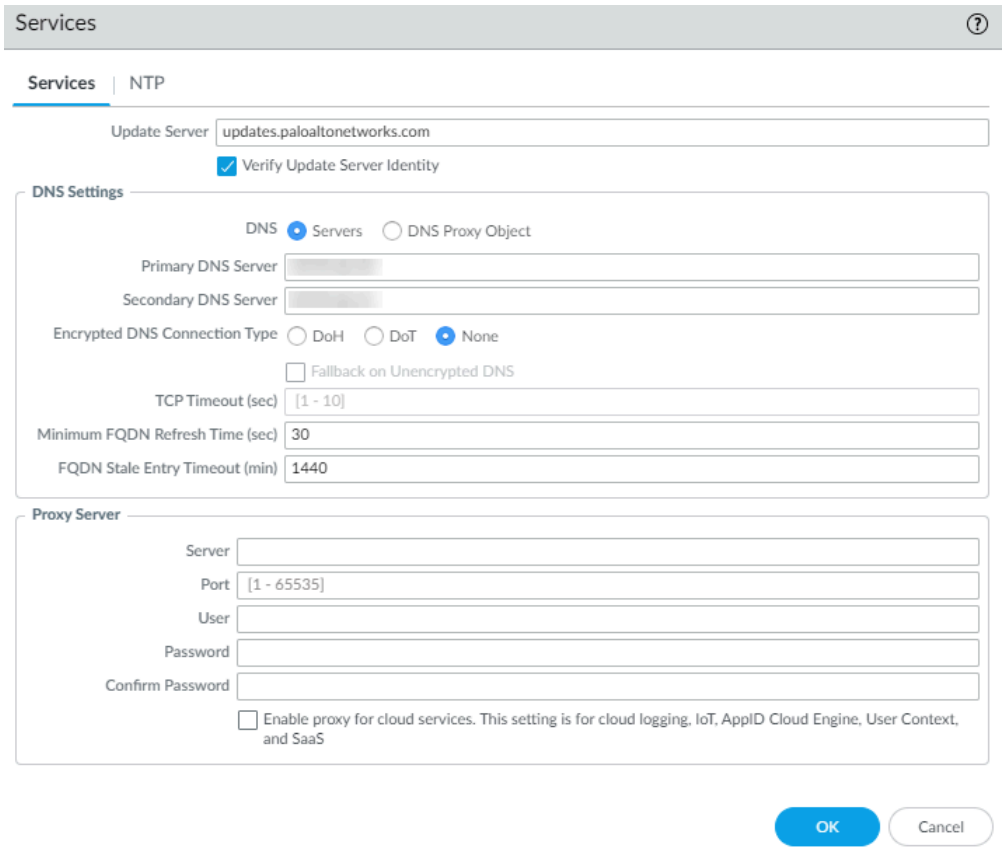

3. Continúe al paso 4.

STEP 3 | Como alternativa a especificar servidores DNS, puede configurar un DNS Proxy Object (Objeto proxy DNS) si desea configurar funciones DNS avanzadas como DNS dividido, anulaciones de proxy DNS, reglas de proxy DNS, entradas estáticas o herencia DNS. A partir de PAN-OS 11.2.1, el proxy DNS admite DNS cifrado.

1. En la pestaña **Services (Servicios)**, en **DNS**, seleccione **DNS Proxy Object (Objeto Proxy DNS)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

2. En la lista **DNS Proxy (Proxy DNS)**, seleccione el proxy DNS que desea utilizar para configurar los servicios de DNS globales o bien seleccione **DNS Proxy (Proxy DNS)** para configurar un objeto de proxy DNS nuevo del modo siguiente:
   1. Haga clic en **Enable (Habilitar)** e introduzca un nombre en **Name (Nombre)** para el objeto proxy DNS.
   2. En los cortafuegos que admiten varios sistemas virtuales, en **Location (Ubicación)**, seleccione **Shared (Compartido)** para los servicios proxy DNS globales en todo el cortafuegos.

      Los objetos proxy DNS compartidos no utilizan perfiles de servidor DNS porque no requieren una ruta de servicio específica que pertenezca a un sistema virtual del usuario.
   3. Introduzca la dirección IP del servidor DNS principal en **Primary (Principal)**. También puede introducir una dirección IP del servidor DNS **Secondary (Secundario)**.
3. (PAN-OS 11.2.1 y versiones posteriores) (Opcional) Configure el objeto proxy DNS con DNS cifrado.
4. Seleccione la pestaña **Advanced (Avanzado)**. Asegúrese de que la **caché** se habilite y se activen las **respuestas EDNS de la caché** (ambas habilitadas de forma predeterminada).
5. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar el objeto proxy DNS.

STEP 4 | (Opcional) Configure el valor oportuno en **Minimum FQDN Refresh Time (sec) (Tiempo mínimo de actualización de FQDN [s])** para limitar la frecuencia con la que el cortafuegos actualiza las entradas de FQDN de la caché.

El cortafuegos actualiza de manera predeterminada cada uno de los FQDN que tiene almacenados en su caché en función del tiempo de vida (time-to-live, TTL) del FQDN incluido en un registro de DNS, siempre que dicho valor sea igual o superior a este tiempo mínimo de actualización de los FQDN o, si no lo configura, al ajuste predeterminado de 30 segundos. Si desea especificar un tiempo mínimo de actualización de los FQDN, introduzca el valor oportuno en segundos entre 0 y 14 400; el valor predeterminado es 30. El valor 0 significa que el cortafuegos actualiza los FQDN en función del valor de TTL que figura en los registros de DNS, ya que el cortafuegos no aplica ningún tiempo mínimo de actualización de los FQDN. El cortafuegos usa el valor que sea más alto: el TTL de DNS o el tiempo mínimo de actualización de los FQDN.

Si el TTL del FQDN de DNS es breve, pero las resoluciones de FQDN no cambian con tanta frecuencia y no hacen falta actualizaciones tan repetidas, debe configurar un tiempo mínimo de actualización de los FQDN para que no se produzcan más intentos de actualización de los FQDN de los necesarios.

STEP 5 | (Opcional) En **FQDN Stale Entry Timeout (min) (Tiempo de espera de entradas obsoletas de FQDN [min])**, especifique cuántos minutos debe seguir usando el cortafuegos las

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

resoluciones de FQDN obsoletas si no se puede acceder al servidor DNS; el intervalo admitido va de 0 a 10 080 y el valor predeterminado es 1440.

El valor 0 significa que el cortafuegos no sigue usando las entradas de FQDN obsoletas.


Asegúrese de que el tiempo de espera de las entradas de FQDN obsoletas sea lo suficientemente breve como para impedir el reenvío de tráfico incorrecto, que supone un riesgo para la seguridad, pero lo bastante prolongado para permitir la continuidad del tráfico sin causar interrupciones inesperadas en la red.

STEP 6 | Haga clic en **OK (Aceptar)** y en **Commit (Confirmar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Caso de uso 2: El usuario del ISP usa proxy DNS para gestionar la resolución DNS para políticas de seguridad, informes y servicios dentro de su sistema virtual.


En este caso de uso, se definen varios usuarios (abonados del ISP) en el cortafuegos y a cada usuario se le asigna un sistema virtual (vsys) y un enrutador virtual diferentes para segmentar sus servicios y dominios administrativos. La siguiente figura ilustra varios sistemas virtuales dentro de un cortafuegos.

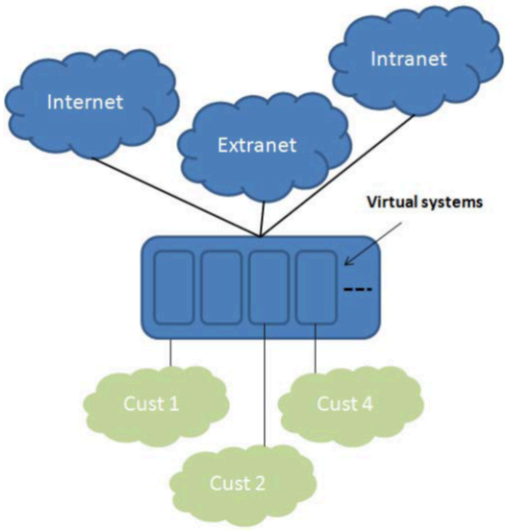

Cada usuario tiene sus propios perfiles de servidor para sus reglas de política de seguridad, informes y servicios de gestión (como correo electrónico, Kerberos, SNMP, syslog, etc.) definidos en sus propias redes.

Para las resoluciones DNS que inician estos servicios, los sistemas virtuales están configurados con su propio Objeto proxy DNS a fin de permitir que cada usuario personalice cómo gestionar la resolución DNS dentro de su sistema virtual. Cualquier servicio con una **Location (Ubicación)** usará el objeto Proxy DNS configurado para el sistema virtual para determinar el servidor DNS principal (o secundario) para resolver FQDN, como se ilustra en la siguiente figura.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

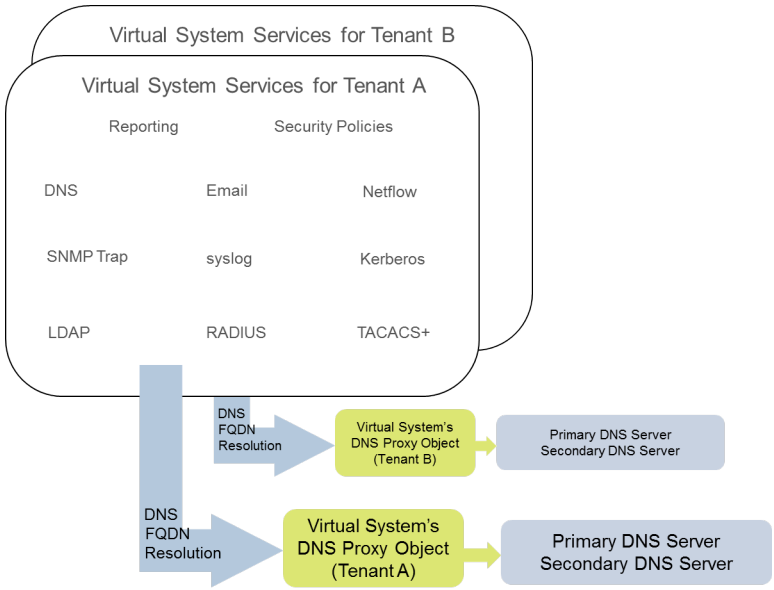

STEP 1 | Especifique el proxy DNS que se usará en cada sistema virtual.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Virtual Systems (Sistemas virtuales)** y **Add (Añadir)** para añadir el **ID** del sistema virtual (el intervalo es de 1 a 255), y luego un nombre opcional en **Name (Nombre)**; en este ejemplo, Corp1 Corporation.
2. En la pestaña **General**, seleccione un **DNS Proxy (Proxy DNS)** o cree uno nuevo. En este ejemplo, se selecciona Corp1 DNS Proxy como el proxy para el sistema virtual de Corp1 Corporation.
3. En **Interfaces**, haga clic en **Add (Añadir)**. En este ejemplo, Ethernet 1/20 se dedica a este usuario.
4. En **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)**, haga clic en **Add (Añadir)**. Se asigna al sistema virtual un enrutador virtual llamado Corp1 VR para separar las funciones de enrutamiento.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Configure un proxy DNS y un perfil de servidor para permitir la resolución DNS para un sistema virtual.

1. Seleccione **Network (Red)** > **DNS Proxy** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Haga clic en **Enable (Habilitar)** e introduzca un nombre en **Name (Nombre)** para el proxy DNS.
3. En **Location (Ubicación)**, seleccione el sistema virtual del usuario, en este ejemplo, Corp1 Corporation (vsys6). (Puede elegir el recurso proxy DNS **Shared (Compartido)** en su lugar).
4. En **Server Profile (Perfil de servidor)**, seleccione o cree un perfil con el fin de personalizar servidores DNS para usar resoluciones DNS para esta política de seguridad de usuarios, informe y servicios de perfil de servidor.

   Si el perfil aún no está configurado, en el campo **Server Profile (Perfil de servidor)**, haga clic en **DNS Server Profile (Perfil de servidor DNS)** para realizar el proceso Configuración de un perfil de servidor DNS.

   El perfil de servidor DNS identifica las direcciones IP del servidor DNS principal y secundario para usar las resoluciones de DNS de gestión para este sistema virtual.
5. También para este perfil de servidor, tiene la opción de configurar una **Service Route IPv4 (IPv4 de ruta de servicio)** o una **Service Route IPv6 (IPv6 de ruta de servicio)** para indicar al cortafuegos qué **Source Interface (Interfaz de origen)** usar en sus solicitudes DNS. Si esta interfaz tiene más de una dirección IP, configure también la **Source Address (Dirección de origen)**.
6. Seleccione la pestaña **Advanced (Avanzado)**. Asegúrese de que la **caché** se habilite y se activen las **respuestas EDNS de la caché** (ambas habilitadas de forma predeterminada). Esto es obligatorio si se utiliza el objeto proxy DNS en **Device (Dispositivo)** > **Virtual Systems (Sistemas virtuales)** > **vsys** > **General** > **DNS Proxy (Proxy DNS)**.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)** y en **Commit (Confirmar)**.

   *Se pueden configurar funciones avanzadas opcionales como DNS dividido usando **DNS Proxy Rules (Reglas de proxy DNS)**. Si es necesario, se puede usar un perfil de servidor DNS separado para redirigir las resoluciones DNS que coinciden con el **Domain Name (Nombre de dominio)** en una **DNS Proxy Rule (Regla de proxy DNS)** para otro conjunto de servidores DNS. El Caso de uso 3 ilustra el DNS dividido.*

   Si usa dos perfiles de servidor DNS separados en el mismo objeto Proxy DNS, uno para el proxy DNS y otro para la regla de proxy DNS, se produce lo siguiente:

   - Si se define una ruta de servicio en el perfil de servidor DNS usado por el proxy DNS, tiene prioridad y se usa.
   - Si se define una ruta de servicio en el perfil de servidor DNS usado en las reglas del proxy DNS, no se usa. Si la ruta de servicio difiere de la definida en el perfil de

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

servidor DNS usado en el proxy DNS, se muestra el siguiente mensaje de advertencia durante el proceso **Commit (Confirmar)**:


```
Advertencia: La ruta de servicio DNS definida en el objeto de
 proxy DNS es diferente a la ruta de servicio de la regla de
 proxy DNS. Uso de la ruta de servicio del objeto proxy DNS.
```

- Si no se define ninguna ruta de servicio en ningún perfil de servidor DNS, se usa la ruta de servicio global en caso necesario.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Caso de uso 3: El cortafuegos hace de proxy DNS entre cliente y servidor

En este caso de uso, el cortafuegos se encuentra entre el cliente DNS y el servidor DNS. Se configura un cortafuegos en el proxy DNS para que actúe como servidor DNS de los hosts que residen en la red del usuario conectada a la interfaz del cortafuegos. En dicho escenario, el cortafuegos realiza una resolución DNS en su plano de datos.

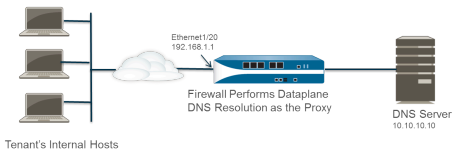

El escenario utiliza *DNS dividido*, una configuración donde las reglas de proxy DNS se configuran para redirigir las solicitudes DNS a un conjunto de servidores DNS basados en una coincidencia de nombres de dominio. Si no hay coincidencia, el perfil del servidor determina los servidores DNS a los que se envía la solicitud; por eso, hay dos métodos de resolución de DNS dividido.

Para las resoluciones DNS de plano de datos, la dirección IP de origen desde el proxy DNS en PAN-OS al servidor DNS externo sería la dirección del proxy (la IP de destino de la solicitud original). No se usa ninguna ruta de servicio definida en el perfil de servidor DNS. Por ejemplo, si la consulta se realiza desde el host 172.16.1.1 al proxy DNS 192.168.1.1, la solicitud al servidor DNS (en 10.10.10.10) usaría un origen 192.168.1.1 y un destino 10.10.10.10.

STEP 1 | Seleccione **Network (Red)** > **DNS Proxy** y haga clic en **Add (Añadir)**.

STEP 2 | Haga clic en **Enable (Habilitar)** e introduzca un nombre en **Name (Nombre)** para el proxy DNS.

STEP 3 | En **Location (Ubicación)**, seleccione el sistema virtual del usuario, en este ejemplo, Corp1 Corporation (vsys6).

STEP 4 | En **Interface (Interfaz)**, seleccione la interfaz que recibirá las solicitudes DNS de los hosts del usuario, en este ejemplo, Ethernet 1/20.

STEP 5 | Seleccione o cree un **Server Profile (Perfil de servidor)** para personalizar servidores DNS para que resuelvan solicitudes DNS para este usuario.

STEP 6 | En la pestaña **DNS Proxy Rules (Reglas de proxy DNS)**, haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca un nombre para la regla en **Name (Nombre)**.

STEP 7 | (Opcional) Seleccione **Turn on caching of domains resolved by this mapping (Activar el almacenamiento en caché de dominios resueltos por esta asignación)**.

STEP 8 | Haga clic en **Add (Añadir)** para añadir uno o más nombres de dominio en **Domain Name (Nombre de dominio)**, uno por fila. En Búsqueda de coincidencias de FQDN en la regla de proxy DNS, se describe cómo el cortafuegos encuentra coincidencias entre los FQDN y los nombres de dominio en una regla de proxy DNS.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 9 | En **DNS Server profile (Perfil de servidor DNS)**, seleccione un perfil. El cortafuegos compara el nombre de dominio en la solicitud DNS con el nombre de dominio definido en **DNS Proxy Rules (Reglas de proxy DNS)**. Si hay coincidencia, se usa el **DNS Server profile (Perfil de servidor DNS)** definido en la regla para determinar el servidor DNS.

STEP 10 | En este ejemplo, si el dominio en la solicitud coincide con myweb.corp1.com, se usa el servidor DNS definido en perfil de servidor myweb DNS Server Profile. Si no hay coincidencia, se usa el servidor DNS definido en **Server profile (Perfil de servidor)** (perfil de servidor DNS Corp1).

STEP 11 | Haga clic en **OK** dos veces.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Regla de proxy DNS y coincidencia FQDN

Cuando configura el cortafuegos con un objeto proxy DNS que utiliza reglas de proxy DNS, el cortafuegos compara un FQDN de una consulta DNS con el nombre de dominio de una regla de proxy DNS. La comparación del cortafuegos funciona de la siguiente manera:

Comparación de FQDN con la regla de proxy DNS	Por ejemplo:
El cortafuegos primero divide en tokens los FQDN y los nombres de dominio de las reglas de proxy DNS. En un nombre de dominio, un token es una cadena delimitada por un punto (.).	**`*.boat.fish.com`** se compone de cuatro tokens tokens: **`[*][boat][fish][com]`**
El proceso de cotejo es una coincidencia de token exacta entre el FQDN y el nombre de dominio en la regla, las cadenas parciales no se cotejan.	Regla: **`fishing`** FQDN: **`fish`** — **no hay coincidencia**
Una excepción al requisito de coincidencia exacta es el uso del carácter comodín: un asterisco (*). El * coincide con uno o más tokens. Esto significa que una regla que consta únicamente de un carácter comodín (*) compara cualquier FQDN con uno o más tokens.	Regla: **`*.boat.com`** FQDN: **`www.boat.com`** — coincidencia FQDN: **`www.blue.boat.com`** — coincidencia FQDN: **`boat.com`** — **no hay coincidencia**
	Regla: **`*`** FQDN: **`boat`** — coincidencia FQDN: **`boat.com`**: coincidencia FQDN: **`www.boat.com`** — coincidencia
Puede usar el * en cualquier posición: antes del token, entre tokens o al final de un token (pero no con otros caracteres, como un único token).	Regla: **`www.*.com`** FQDN: **`www.boat.com`** — coincidencia FQDN: **`www.blue.boat.com`** — coincidencia
	Regla: **`www.*.com`** FQDN: **`www.boat.com`** — coincidencia FQDN: **`www.boat.fish.com`**: coincidencia
	Regla: **`www.boat*.com`**: **no válida**
Pueden aparecer varios caracteres comodines (*) en cualquier posición del	Regla: **`a.*.d.*.com`**

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Comparación de FQDN con la regla de proxy DNS	Por ejemplo:
nombre de dominio: antes del token, entre tokens o al final del token. Cada * no consecutivo coincide con uno o más tokens.	FQDN: **a.b.d.e.com**: coincidencia FQDN: **a.b.c.d.e.f.com**: coincidencia FQDN: **a.d.d.e.f.com**: coincidencia (el primer * coincide con **d**; el segundo * coincide con **e** y **f**). FQDN: **a.d.e.f.com**: **no hay coincidencia** (el primer * coincide con **d**; las **d** posteriores de la regla no se cotejan).
Cuando se utilizan caracteres comodín en tokens consecutivos, el primer * coincide con uno o más tokens; el segundo * coincide con un token. Esto significa que una regla que consta únicamente de *.* compara cualquier FQDN con dos o más tokens.	Caracteres comodín consecutivos antes de los tokens: Regla: ***.*.boat.com** FQDN: **www.blue.boat.com** — coincidencia FQDN: **www.blue.sail.boat.com**: coincidencia
	Caracteres comodín consecutivos entre tokens: Regla: **www.*.*.boat.com** FQDN: **www.blue.sail.boat.com**: coincidencia FQDN: **www.big.blue.sail.boat.com**: coincidencia
	Caracteres comodín consecutivos al final de los tokens: Regla: **www.boat.*.*** FQDN: **www.boat.fish.com**: coincidencia FQDN: **www.boat.fish.ocean.com**: coincidencia
	Caracteres comodín consecutivos únicamente: Rule: *.* FQDN: **boat: no hay coincidencia** FQDN: **boat.com**: coincidencia FQDN: **www.boat.com** — coincidencia
Los caracteres comodín consecutivos y no consecutivos pueden aparecer en la misma regla.	Regla: **a.*.d.*.*.com**

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Comparación de FQDN con la regla de proxy DNS	Por ejemplo:
	FQDN: **a.b.c.d.e.f.com**: coincidencia (el primer * coincide con **b** y **c**; el segundo * coincide con **e**; el tercer * coincide con **f**). FQDN: **a.b.c.d.e.com**: **no hay coincidencia** (el primer * coincide con **b** y **c**; el segundo * coincide con **e**; el tercer * no se coteja).
El comportamiento de coincidencia final implícita ofrece una taquigrafía adicional: Mientras el último token de la regla no sea un *, la comparación cotejará si todos los tokens de la regla coinciden con el FQDN, incluso si el FQDN posee tokens finales adicionales que la regla no tiene.	Regla: **www.boat.fish** FQDN: **www.boat.fish.com**: coincidencia FQDN: **www.boat.fish.ocean.com**: coincidencia FQDN: **www.boat.fish**: coincidencia
Esta regla finaliza con *, por lo que la regla de coincidencia final implícita no se aplica. El * actúa como se indica; coincide con uno o más tokens.	Regla: **www.boat.fish.*** FQDN: **www.boat.fish.com**: coincidencia FQDN: **www.boat.fish.ocean.com**: coincidencia FQDN: **www.boat.fish: no hay coincidencia** (este FQDN no posee un token para coincidir con el * en la regla).
En el caso en que un FQDN coincida con más de una regla, un algoritmo de separación selecciona la regla más específica (extensa); es decir, el algoritmo favorece la regla con más tokens y menos caracteres comodines (*).	Regla 1: ***.fish.com**: coincidencia Regla 2: ***.com**: coincidencia Regla 3: **boat.fish.com**: coincidencia y división FQDN: **boat.fish.com** El FQDN coincide con las tres reglas; el cortafuegos utiliza la regla 3 debido a que es la más específica.
	Regla 1: ***.fish.com: no hay coincidencia** Regla 2: ***.com**: coincidencia Regla 3: **boat.fish.com: no hay coincidencia** FQDN: **fish.com** El FQDN no coincide con la Regla 1 debido a que el * no tiene un token con el cual coincidir.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Comparación de FQDN con la regla de proxy DNS	Por ejemplo:
	Regla 1: **`*.fish.com`**: coincidencia y división Regla 2: **`*.com`**: coincidencia Regla 3: **`boat.fish.com`: no hay coincidencia** FQDN: **`blue.boat.fish.com`** El FQDN coincide con la Regla 1 y la Regla 2 (debido a que el * coincide con uno o más tokens). El cortafuegos utiliza la regla 1 debido a que es la más específica.
Al trabajar con caracteres comodín (*) y reglas de coincidencia final implícita, puede haber casos en los que el FQDN coincide con más de una regla y el algoritmo de separación pondera las reglas por igual. Para evitar ambigüedades, si las reglas con coincidencia final implícita o un carácter comodín (*) pueden superponerse, reemplace una regla de coincidencia final implícita al especificar el token final.	Reemplace lo siguiente: Regla: **`www.boat`** por lo siguiente: Regla: **`www.boat.com`**
Prácticas recomendadas para crear reglas de proxy DNS a fin de evitar ambigüedad y resultados inesperados	
Incluya un dominio de nivel superior en el nombre de dominio para que no se invoque una coincidencia final implícita, que podría hacer coincidir el FQDN con más de una regla.	**`boat.com`**
Si utiliza un carácter comodín (*), utilícelo únicamente como el token del extremo izquierdo. Esta práctica permite la comprensión común de los registros DNS con caracteres comodín y la naturaleza jerárquica del DNS.	**`*.boat.com`**
No use más de un* en una regla.	
Use el * para establecer una regla de base asociada con un servidor DNS, y	Regla: **`*.corporation.com`**: servidor DNS A

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Comparación de FQDN con la regla de proxy DNS	Por ejemplo:
utilice reglas con más tokens para crear excepciones a la regla, la cual asocia con diferentes servidores. El algoritmo de división seleccionará la coincidencia más específica, en función de la cantidad de tokens coincidentes.	Regla: **`www.corporation.com`**: servidor DNS B Regla: **`*.internal.corporation.com`**: servidor DNS C Regla: **`www.internal.corporation.com`**: servidor DNS D FQDN: **`mail.internal.corporation.com`**: coincide con el servidor DNS C FQDN: **`mail.corporation.com`**: coincide con el servidor DNS A

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

DDNS

Obtenga información sobre cómo el servicio DNS dinámico (DDNS) actualiza las asignaciones de nombres de dominio a direcciones IP para proporcionar direcciones IP precisas a los clientes DNS.

- Descripción general del DNS dinámico
- Configuración del DNS dinámico en las interfaces de cortafuegos

Descripción general del DNS dinámico

Si hay servicios alojados tras el cortafuegos y se emplean políticas de traducción de direcciones de red (network address translation, NAT) de destino para acceder al cortafuegos o si es preciso franquear el acceso remoto al cortafuegos, registre los cambios en las direcciones IPv4 (si la interfaz es un cliente DHCP que recibe una dirección dinámica o tiene una dirección estática) o las direcciones IPv6 (solo estáticas) de la interfaz con un proveedor de servicios de sistemas de nombres de dominio dinámicos (dynamic domain name system, DDNS). El servicio DDNS actualiza automáticamente las asignaciones de nombres de dominio a direcciones IP con el fin de proporcionar direcciones IP precisas a los clientes DNS para que puedan acceder al cortafuegos y a los servicios que protege. Este servicio se suele utilizar en las implementaciones de sucursales que alojan servicios. Si las interfaces de cortafuegos no admiten DDNS, hacen falta componentes externos para proporcionar direcciones IP precisas a los clientes.


Los cortafuegos admiten estos proveedores de servicios de DDNS: Duck DNS, DynDNS, FreeDNS Afraid.org Dynamic API, FreeDNS Afraid.org y No-IP. Cada proveedor ofrece unos servicios distintos, por ejemplo, el número de direcciones IP que admite para cada nombre de host o la compatibilidad con direcciones IPv6. Palo Alto Networks® aprovecha las actualizaciones de contenido para añadir más proveedores de servicio DDNS y facilitar las actualizaciones de sus servicios.

En las configuraciones de alta disponibilidad (high availability, HA), compruebe que las versiones de contenido de los peers del cortafuegos de HA (activo/pasivo o activo/activo) estén sincronizadas, ya que el cortafuegos basa el mantenimiento de la configuración de DDNS en la versión de contenido vigente de Palo Alto Networks. Palo Alto Networks puede modificar o dejar de usar servicios de DDNS disponibles mediante versiones de contenido. Además, los proveedores de DDNS pueden alterar sus servicios. Si no coinciden las versiones de contenido de los peers de HA, pueden tener problemas para utilizar el servicio DDNS.

El cortafuegos no admite DDNS en las interfaces que actúan como punto de finalización del protocolo de punto a punto por Ethernet (point-to-point protocol over Ethernet, PPPoE).


En el ejemplo siguiente, el cortafuegos es un cliente DDNS de un proveedor de servicios de DDNS. Al principio, el servidor DHCP asigna la dirección IP 10.1.1.1 a la interfaz Ethernet 1/2. La política de NAT de destino traduce la dirección pública 10.1.1.1 a la auténtica dirección del servidor A (192.168.10.1), situado tras el cortafuegos.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

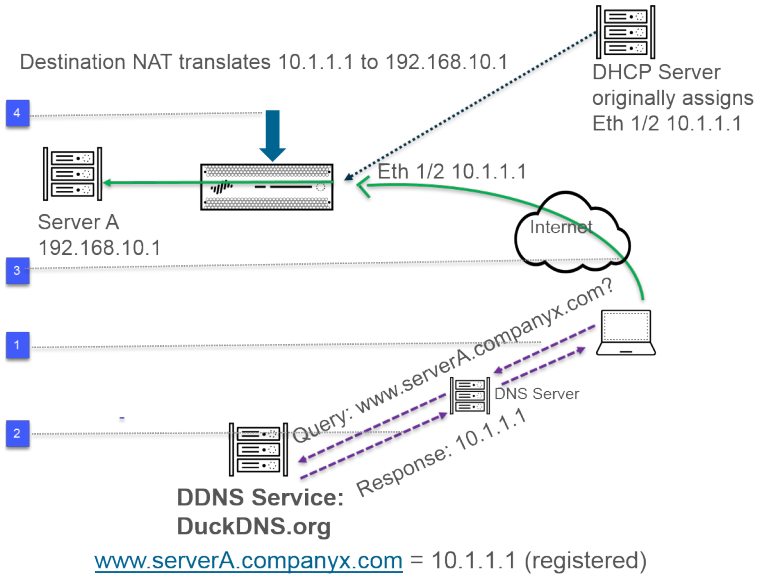

1. Cuando el usuario se intenta poner en contacto con www.serverA.companyx.com, consulta la dirección IP en el servidor DNS local. En este ejemplo, www.serverA.companyx.com (configurado como CNAME en el registro de duckdns.org: serverA.companyx.duckdns.org) es un dominio que pertenece al proveedor de DDNS (Duck DNS). El servidor DNS comprueba el registro con el proveedor de DDNS para resolver la consulta.
2. El servidor DNS responde al usuario con 10.1.1.1, que es la dirección IP de www.serverA.companyx.com.
3. El paquete del usuario cuyo destino es 10.1.1.1 va a la interfaz del cortafuegos Ethernet 1/2.
4. En este ejemplo, el cortafuegos ejecuta la NAT de destino y traduce 10.1.1.1 a 192.168.11.1 antes de enviar el paquete al destino.

Algún tiempo después, DHCP asigna una dirección IP nueva a la interfaz del cortafuegos, lo cual provoca la siguiente actualización de DDNS:

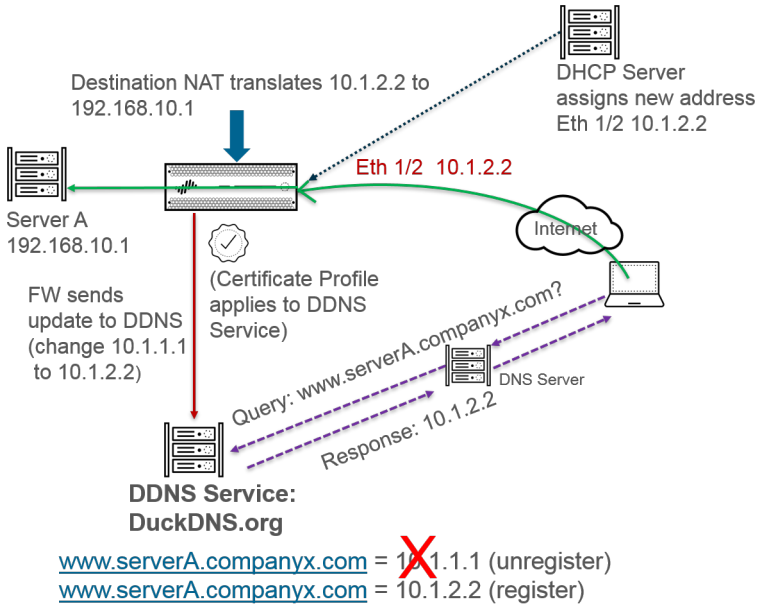

 ©2024 Palo Alto Networks, Inc.

1. El servidor DHCP asigna una dirección IP nueva (10.1.2.2) a Ethernet 1/2.
2. Cuando el cortafuegos recibe esta información, envía una actualización al servicio DDNS con la nueva dirección de www.serverA.companyx.com para que la registre. El cortafuegos también envía actualizaciones periódicas según los intervalos configurados. La actualizaciones de DDNS las envía por el puerto HTTPS 443.

La siguiente vez que el cliente consulta la dirección IP de www.serverA.companyx.com en el servidor DNS, que consulta el servicio DDNS, este envía la dirección actualizada (10.1.2.2). El usuario emplea esa dirección actualizada y logra acceder al servicio o a la aplicación que le interesa por medio de la interfaz del cortafuegos.

Si ha configurado el modo activo/pasivo de HA, el cortafuegos envía las actualizaciones de DDNS al servicio DDNS mientras convergen los estados de ambos cortafuegos. Cuando se alcanza la convergencia, se deshabilita DDNS en el cortafuegos pasivo. Por ejemplo, la primera vez que arrancan dos cortafuegos de HA, ambos envían actualizaciones de DDNS hasta que dilucidan si están en modo activo o pasivo. Mientras tanto, aparecen actualizaciones de DDNS en los logs del sistema. Cuando convergen los estados de HA y cada uno de los cortafuegos notifica a sus clientes si es activo o pasivo, el cortafuegos pasivo deja de enviar actualizaciones de DDNS. En el modo de HA con peers activo/activo, no se sincroniza la configuración de DDNS porque cada cortafuegos tiene la suya propia.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración del DNS dinámico en las interfaces de cortafuegos

Antes de configurar sistemas de nombres de dominio dinámicos (dynamic domain name system, DDNS) en las interfaces de cortafuegos:

- Averigüe el nombre de host registrado en el proveedor de DDNS.
- Obtenga el certificado SSL público del servicio DDNS e impórtelo al cortafuegos.
- (Con FreeDNS Afraid.org v. 1 o FreeDNS Afraid.org Dynamic API v. 1) En el servidor DDNS, la pestaña de este servicio incluye la opción **Link updates of the same IP together? (Actualizar la misma IP a la vez).** Si la marca, el servicio DDNS actualiza el nombre de host en todos los registros de DNS que contengan la dirección IP antigua que ha cambiado, no solo en el registro de DNS de un nombre de host y una dirección IP únicos. Para evitarlo, quite la marca de la opción **Link updates of the same IP together? (Actualizar la misma IP a la vez)**. De ese modo, el servidor DDNS solo actualiza el registro de DNS que contiene el nombre de host concreto con la nueva dirección IP incluida en la actualización de DDNS.


STEP 1 | Configure DDNS.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** y seleccione una interfaz de capa 3, una subinterfaz o una interfaz Ethernet de agregación (AE) o bien seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **VLAN** y seleccione una interfaz o una subinterfaz.
2. Seleccione **Advanced (Opciones avanzadas)** > **DDNS** y seleccione **Settings (Configuración)**.
3. Marque **Enable (Habilitar)** para habilitar DDNS. Debe habilitar inicialmente DDNS para configurarlo. Si la configuración de su DDNS no está terminada, guárdela sin habilitarla para no perder los cambios realizados hasta el momento.
4. En **Update Interval (days) (Intervalo entre actualizaciones [días])**, introduzca el número de días que debe transcurrir entre los envíos del cortafuegos al servicio DDNS para actualizar las direcciones IP asignadas a los FQDN; el valor predeterminado es 1 y el intervalo, de 1 a 30. Base este intervalo en la frecuencia con la que cambian las direcciones IP. Además de estas actualizaciones, el cortafuegos también envía otras a intervalos periódicos que, por ejemplo, garantizan que no se pierdan las relativas a cambios en las direcciones.
5. En **Hostname (Nombre de host)**, introduzca el nombre de host de la interfaz registrada en el servicio DDNS (por ejemplo, www.serverA.companyx.com o serverA).

   Cerciórese de que es el nombre de host registrado en el servicio DDNS. Debe introducir un FQDN como nombre de host. El cortafuegos no lo valida salvo para confirmar que la sintaxis solo utiliza los caracteres válidos que admite DNS para los nombres de dominio.
6. Seleccione **IPv4** y seleccione una dirección IPv4 o varias que estén asignadas a la interfaz o bien haga clic en **Add (Añadir)** para añadir la dirección IPv4 que desea asociar al nombre de host (por ejemplo, 10.1.1.1). Puede seleccionar tantas direcciones IPv4 como permita el servicio DDNS. Todas las direcciones IPv4 seleccionadas se registran en el servicio DDNS. Seleccione al menos una dirección IPv4 o IPv6.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

7. Seleccione **IPv6** y seleccione una dirección IPv6 o varias que estén asignadas a la interfaz o bien haga clic en **Add (Añadir)** para añadir la dirección IPv6 que desea asociar al nombre de host. Puede seleccionar tantas direcciones IPv6 como permita el servicio DDNS. Todas las direcciones IPv6 seleccionadas se registran en el servicio DDNS. Seleccione al menos una dirección IPv4 o IPv6.
8. En **Certificate Profile (Perfil de certificados)**, seleccione o cree un perfil de certificados usando el certificado SSL importado del servicio DDNS para verificarlo cuando el cortafuegos se conecta por primera vez a dicho servicio para registrar alguna dirección IP y en cada actualización. Cuando el cortafuegos se conecta al servicio DDNS para enviar actualizaciones, este le otorga un certificado SSL firmado por la entidad de certificación (certificate authority, CA) con el que se puede autenticar en el servicio.
9. En **Vendor (Proveedor)**, seleccione el proveedor y el número de versión que utiliza para el servicio DDNS.

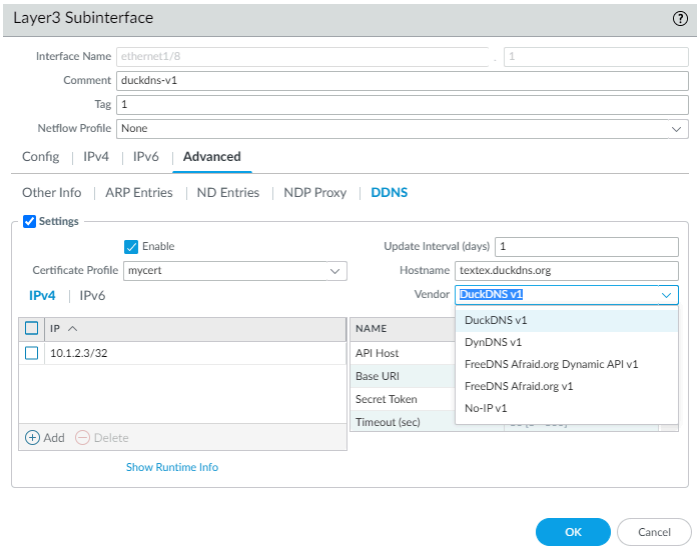

Palo Alto Networks® puede cambiar los proveedores de servicios de DDNS admitidos mediante una actualización de contenido.

En el campo Vendor (Proveedor), la selección DDNS de Palo Alto Network es un servicio DDNS reservado para funciones de Palo Alto Networks, como SD-WAN y ZTP, y no debe seleccionarse para esta tarea actual. Si selecciona por error DDNS de Palo Alto Networks cuando la función de soporte correspondiente no está habilitada, aparecerá un mensaje de error.

10. La opción seleccionada en Vendor (Proveedor) condiciona los valores que se muestran debajo en los campos **Name (Nombre)** y **Value (Valor)**. Algunos campos de valor son de solo lectura e indican los parámetros que utiliza el cortafuegos para conectarse al servicio DDNS. Configure los demás campos de valores, como la contraseña que proporciona el servicio DDNS y el tiempo de espera que aplica el cortafuegos si no recibe ninguna actualización del servicio DDNS.
11. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | (Opcional) Si desea que el cortafuegos se comunique con el servicio DDNS con otra interfaz que no sea la de gestión, configure una ruta de servicio para DDNS; consulte Establecimiento de acceso a la red para servicios externos.

STEP 3 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

STEP 4 | Consulte la información de DDNS de la interfaz.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** o **Network (Red)** > **Interfaces** > **VLAN** y seleccione la interfaz que ha configurado. Las interfaces que tienen configurado DDNS muestran el icono en el campo Features (Funciones).
2. Seleccione **Advanced (Opciones avanzadas)** > **DDNS** y marque **Settings (Configuración)**.
3. Haga clic en **Show Runtime Info (Mostrar información de tiempo de ejecución)** para ver los datos de DDNS de la interfaz, entre otros, el código generado con la última actualización de los FQDN o la fecha y la hora cuando el servicio DDNS la ha recibido.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

NAT

Esta sección describe la traducción de direcciones de red (Network Address Translation, NAT) y cómo configurar el cortafuegos para NAT. El NAT le permite traducir la direcciones IPv4 privadas y no enrutables a una o más direcciones IPv4 globalmente enrutables, con lo cual se conservan las direcciones IP enrutables de la organización. El NAT le permite no tener que divulgar las direcciones IP reales de los hosts que deben acceder a direcciones públicas y gestionar el tráfico al realizar el reenvío de puertos. Puede usar NAT para resolver dificultades de diseño de la red y permitir que las redes con subredes IP idénticas se comuniquen entre sí. El cortafuegos admite NAT en capa 3 e interfaces de Virtual Wire.

La opción NAT64 traduce entre direcciones IPv4 e IPv6, lo que ofrece conectividad entre redes que utilizan distintos esquemas de direcciones IP y, como resultado, proporciona una ruta de migración hacia las direcciones IPv6. La traducción de prefijo de red IPv6 a IPv6 (NPTv6) traduce un prefijo IPv6 a otro prefijo IPv6. PAN-OS es compatible con todas estas funciones.

Cuando utilice direcciones IP privadas en sus redes internas, deberá utilizar NAT para traducir las direcciones privadas en direcciones públicas que puedan enrutarse a redes externas. En PAN-OS, usted crea reglas de políticas de NAT que indican al cortafuegos qué direcciones de paquetes y puertos necesitan traducción y cuáles son las direcciones y puertos traducidos.

- Reglas de políticas NAT
- NAT de origen y destino
- Casos de uso de NAT de destino con reescritura de DNS
- Capacidades de regla NAT
- Sobresuscripción de NAT de IP dinámica y puerto
- Estadísticas de memoria NAT de plano de datos
- Configuración de NAT
- Ejemplos de configuración de NAT

Reglas de políticas NAT

- Descripción general de la política de NAT
- Grupos de direcciones NAT identificados como objetos de direcciones
- ARP proxy para grupos de direcciones NAT

Descripción general de la política de NAT

Puede configurar una regla NAT que coincida con una zona de origen del paquete y una zona de destino, como mínimo. Además de las zonas, puede configurar criterios equivalentes basados en la interfaz de destino del paquete, la dirección de origen y destino y servicio. Puede configurar múltiples reglas NAT. El cortafuegos evalúa las reglas en orden descendente. Cuando un paquete compara los criterios de una única regla NAT, el paquete no está sujeto a reglas NAT adicionales. Por ello, su lista de reglas NAT debe estar en orden de más a menos específico, de modo que los paquetes estén sujetos a la regla más específica que haya creado para ellos.

Es importante entender que en las reglas de políticas de cortafuegos (incluido NAT), el conjunto de direcciones IPv4 se trata como un subconjunto del conjunto de direcciones IPv6. Sin embargo, el conjunto de direcciones IPv6 no es un subconjunto del conjunto de direcciones IPv4. Una dirección IPv4 puede coincidir con un conjunto o rango de direcciones IPv6, pero una dirección IPv6 no puede coincidir con un conjunto o rango de direcciones IPv4.

En todos los tipos de políticas, la palabra clave **any (cualquiera)** para una dirección de origen o de destino significa cualquier dirección IPv4 o IPv6. La palabra clave **any (cualquiera)** es equivalente a ::/0. Si desea expresar “any IPv4 address” (cualquier dirección IPv4), especifique 0.0.0.0/0.

Durante la coincidencia de políticas, el cortafuegos convierte una dirección IPv4 en un prefijo IPv6 donde los primeros 96 bits son 0. Una dirección de ::/8 significa que coincide con la regla si los primeros 8 bits son 0. Todas las direcciones IPv4 coincidirán con ::/8, ::/9, ::/10, ::/11, ... ::/16, ... ::/32, ... hasta ::/96.

Si desea expresar “any IPv6 address, but no IPv4 addresses” (cualquier dirección IPv6, pero ninguna dirección IPv4), debe configurar dos reglas. La primera regla deniega 0.0.0.0/0 para denegar cualquier dirección IPv4 (como dirección de origen o de destino), y la segunda regla tiene ::/0 para indicar cualquier dirección IPv6 (como dirección de origen o de destino), para satisfacer sus requerimientos.

Las reglas NAT estáticas no tienen prioridad sobre otras formas de NAT. Por lo tanto, para que la NAT estática funcione, las reglas NAT estática deben estar por encima del resto de reglas NAT en la lista del cortafuegos.

Las reglas NAT ofrecen traducción de direcciones, y son distintas de las reglas de políticas de seguridad, que permiten o deniegan paquetes. Es importante comprender la lógica del flujo del cortafuegos cuando aplica las reglas NAT y las reglas de política de seguridad, de modo que pueda determinar qué reglas necesita en función de las zonas que ha definido. Debe configurar reglas de política de seguridad para permitir el tráfico de NAT.

En la entrada, el cortafuegos examina el paquete y enruta la búsqueda para determinar la interfaz de salida y la zona. Entonces el cortafuegos determina si el paquete coincide con alguna de las reglas NAT que se han definido, basándose en la zona de origen o destino. A continuación, evalúa y aplica las políticas de seguridad que coincidan con el paquete basándose en las direcciones de

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

origen y destino originales (anteriores a NAT), pero en las zonas posteriores a NAT. Por último, en la salida cuando una de las reglas NAT coincide, el cortafuegos traduce las direcciones y números de puerto de origen y de destino.


Tenga en cuenta que la traducción de la dirección IP y el puerto no se produce hasta que el paquete sale del cortafuegos. Las reglas y políticas de seguridad NAT se aplican a la dirección IP original (la dirección anterior a NAT). Una regla NAT se configura en función de la zona asociada con una dirección IP anterior a NAT.

Las políticas de seguridad difieren de las reglas NAT en que examinan las zonas anteriores a NAT para determinar si se permite o no el paquete. Como la naturaleza de NAT es modificar las direcciones IP de origen o destino, lo que puede provocar que se modifique la zona y la interfaz saliente del paquete, las políticas de seguridad se aplican en la zona posterior a NAT.

Una llamada SIP en ocasiones experimenta un audio unidireccional cuando atraviesa el cortafuegos, debido a que el administrador de llamadas envía un mensaje de SIP en reemplazo del teléfono para establecer la conexión. Cuando el mensaje del administrador de llamadas llega al cortafuegos, el SIP ALG debe colocar la dirección IP del teléfono a través de NAT. Si el administrador de llamadas y los teléfonos no están en la misma zona de seguridad, la búsqueda de NAT de la dirección IP del teléfono se realiza usando la zona del administrador de llamadas. La política de NAT debe tener esto en cuenta.

Las reglas no NAT están configuradas para permitir la exclusión de direcciones IP definidas en el intervalo de las reglas NAT definidas posteriormente en la política NAT. Para definir una política no NAT, especifique todos los criterios coincidentes y seleccione Sin traducción de origen en la columna de traducción de origen.

Si desea verificar las reglas de NAT procesadas, seleccione **Device (Dispositivo)** > **Troubleshooting (Solución de problemas)** y compruebe las coincidencias del tráfico con ellas. Por ejemplo:

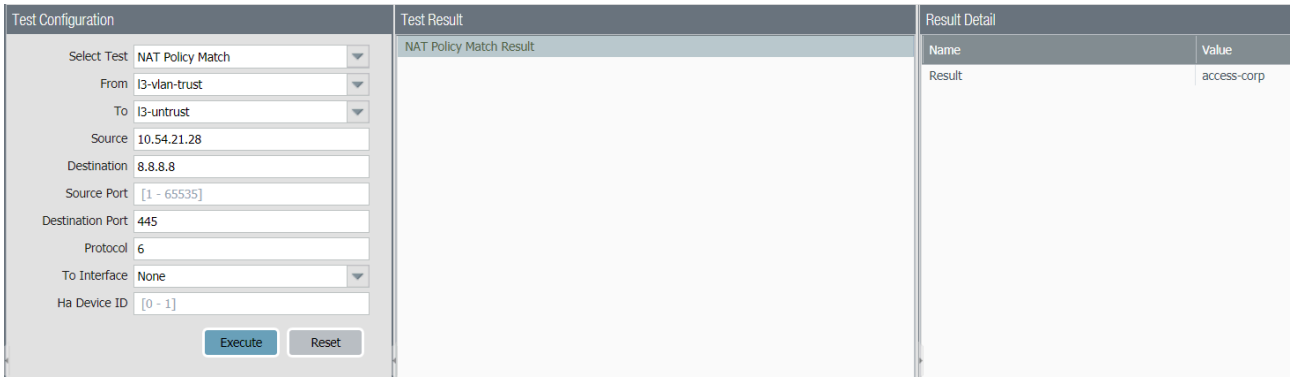

Grupos de direcciones NAT identificados como objetos de direcciones


Al configurar un grupo de direcciones NAT de **Dynamic IP** o **Dynamic IP and Port** en una regla de políticas NAT, lo habitual es configurar el grupo de direcciones traducidas con un objeto de dirección. Cada objeto de dirección puede ser una dirección IP de host, un intervalo de direcciones IP o una subred de IP.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Debido a que tanto las reglas NAT como las reglas de política de seguridad usan objetos de dirección, lo mejor es distinguirlas nombrando al objeto de dirección que se usa para NAT con un prefijo, como por ejemplo "nombre NAT".

ARP proxy para grupos de direcciones NAT

Los grupos de direcciones NAT no están vinculados a ninguna interfaz. La figura siguiente ilustra el comportamiento del cortafuegos cuando realiza ARP proxy para una dirección en un grupo de direcciones NAT.

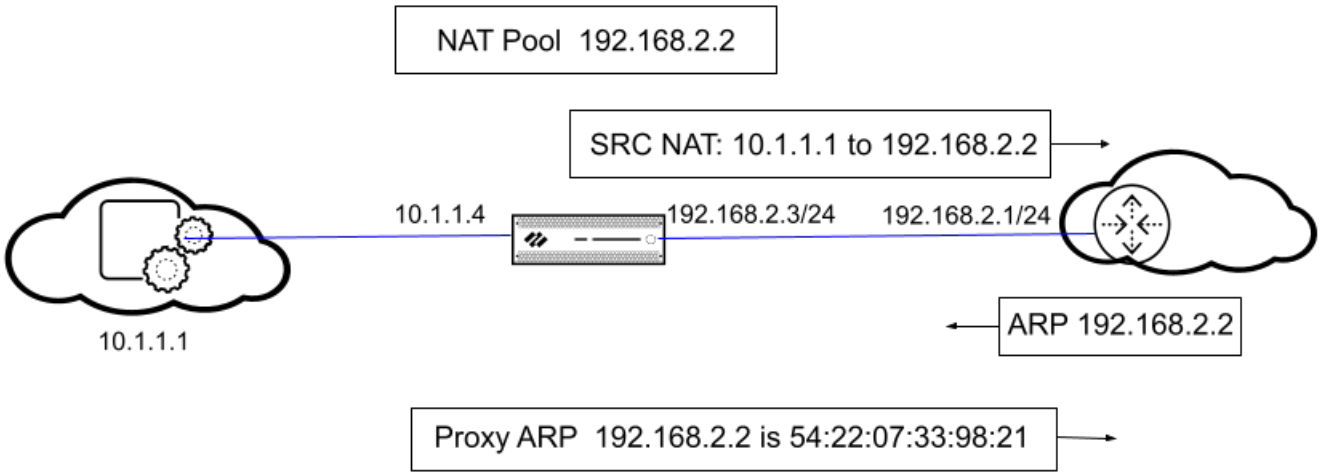

El cortafuegos realiza NAT de origen para un cliente, traduciendo la dirección de origen 10.1.1.1 a la dirección en el grupo NAT, 192.168.2.2. El paquete traducido se envía a un enrutador.


Para el tráfico de retorno, el enrutador no sabe cómo llegar a 192.168.2.2 (porque la dirección IP solo es una dirección en el grupo de direcciones NAT), de modo que envía un paquete de solicitud de ARP al cortafuegos.

En nuestro primer escenario, cuando el grupo de direcciones NAT (192.168.2.2) está en la misma subred que la dirección IP de interfaz de entrada/salida (192.168.2.3/24), el cortafuegos puede enviar una respuesta de ARP proxy al enrutador, indicando la dirección MAC de Capa 2 para 192.168.2.2 es 54:22:07:33:98:21,como muestra en la figura anterior.

Sin ARP proxy cuando el grupo de direcciones NAT no es una subred de la interfaz de salida/entrada

En nuestro segundo escenario, el grupo de direcciones NAT (192.168.2.2) no es una subred de una interfaz en el cortafuegos, por lo que el cortafuegos no enviará una respuesta proxy ARP al enrutador. Esto significa que el enrutador debe estar configurado con la ruta necesaria para saber a dónde enviar los paquetes destinados a 192.168.2.2, con el fin de garantizar que el tráfico de retorno se enruta de regreso al cortafuegos, como se muestra en la figura siguiente.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

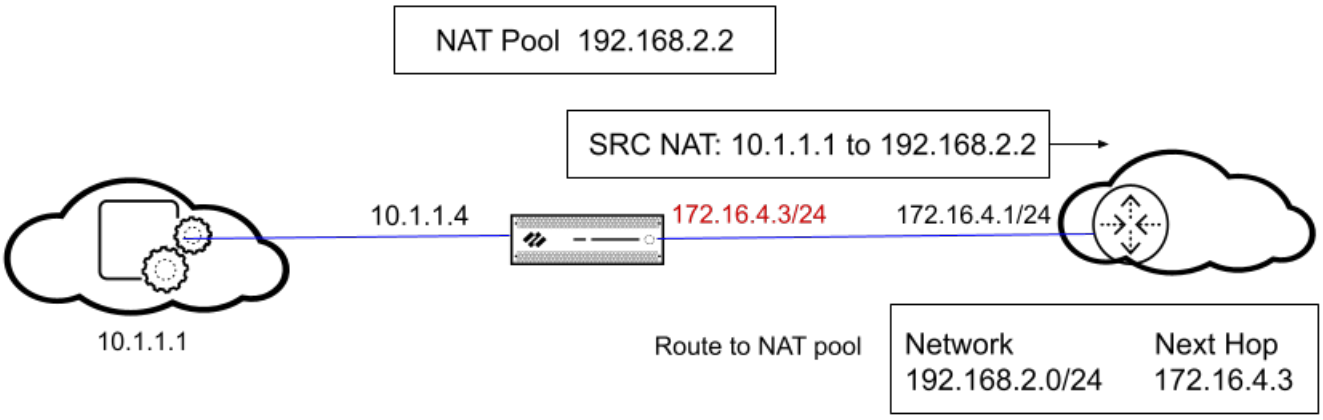

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

NAT de origen y destino

El cortafuegos admite tanto la traducción de puerto y/o dirección de origen como la traducción de puerto y/o dirección de destino.

- NAT de origen
- NAT de destino

NAT de origen

Los usuarios internos suelen usar el NAT de origen para acceder a internet; la dirección de origen de traduce y se mantienen en privado. Hay varios tipos de NAT de origen: IP estática, IP dinámica e IP dinámica y puerto (DIPP). DIPP se puede configurar como persistente o no persistente.

- **IP estática**: permite la traducción estática una a una de una dirección IP de origen, pero deja el puerto de origen sin cambios. Una situación común en la que se traduce una IP estática es un servidor interno que debe estar disponible en internet.
- **IP dinámica**: Permite una traducción dinámica 1 a 1 de una dirección IP de origen únicamente (sin número de puerto) a la siguiente traducción disponible en el grupo de direcciones NAT. El tamaño del grupo de NAT debe ser igual al número de hosts internos que requieren traducciones de red. Por defecto, si el grupo de direcciones de origen es mayor que el de direcciones NAT y en un momento dado se asignan todas las direcciones NAT, se descartan las nuevas conexiones que necesiten una traducción de la dirección. Para anular este comportamiento por defecto, use **Advanced (Dynamic IP/Port Fallback)** para habilitar el uso de direcciones DIPP cuando sea necesario. En cualquiera de los dos casos, a medida que las sesiones terminan y las direcciones en el grupo están disponibles, pueden asignarse para traducir nuevas conexiones.

  La NAT de IP dinámica admite la opción de realizar una Reserva de direcciones NAT de IP dinámicas.
- **IP dinámica y puerto (DIPP)**: Permite que múltiples hosts traduzcan sus direcciones IP de origen a la misma dirección IP pública con distintos números de puerto. La traducción dinámica es a la siguiente dirección disponible en el grupo de direcciones NAT, que configura como un grupo de **Dirección traducida** para dirección IP, intervalo de direcciones, subred o combinación de todas.

  Como alternativa al uso de la siguiente dirección en el grupo de direcciones NAT, el DIPP le permite especificar la dirección de la propia **interfaz**. La ventaja de especificar la interfaz de la regla NAT es que la regla NAT se actualizará automáticamente para utilizar cualquier dirección que adquiera la interfaz a continuación. DIPP también se conoce como NAT basada en interfaz o traducción de puertos de direcciones de red (NAPT).


  DIPP tiene una ratio predeterminada de sobresuscripción NAT, es decir, el número de ocasiones en las que el mismo par de dirección IP y puerto traducido se pueden usar de forma

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

simultánea. Para obtener más información, consulte Sobresuscripción de NAT de IP dinámica y puerto y Modificación de la ratio de sobresuscripción para NAT DIPP.

> *(Afecta solo a los cortafuegos PA-7000 Series que no usan tarjetas de gestión de conmutadores PA-7050-SMC-B o PA-7080-SMC-B de segunda generación) Cuando use el protocolo de túnel punto a punto (Point-to-Point Tunnel Protocol, PPTP) con NAT DIPP, el cortafuegos se limitará a usar un par de puerto y dirección IP traducidos para una sola conexión; el cortafuegos no es compatible con NAT DIPP. La solución alternativa es actualizar el cortafuegos de PA-7000 Series a una tarjeta SMC-B de segunda generación.*

Al configurar DIPP regular (no persistente) en un modelo de cortafuegos de plano de datos múltiple (DP), la tasa de sobresuscripción se aplica al grupo local; no se aplica en todos los DP. Un DP diferente puede reutilizar un puerto de origen de un DP. La reutilización de puertos para DIPP regular está bien porque el tráfico regular va a diferentes destinos. En este gráfico, ambas sesiones tienen su código fuente traducido a 200.0.0.1/2001:

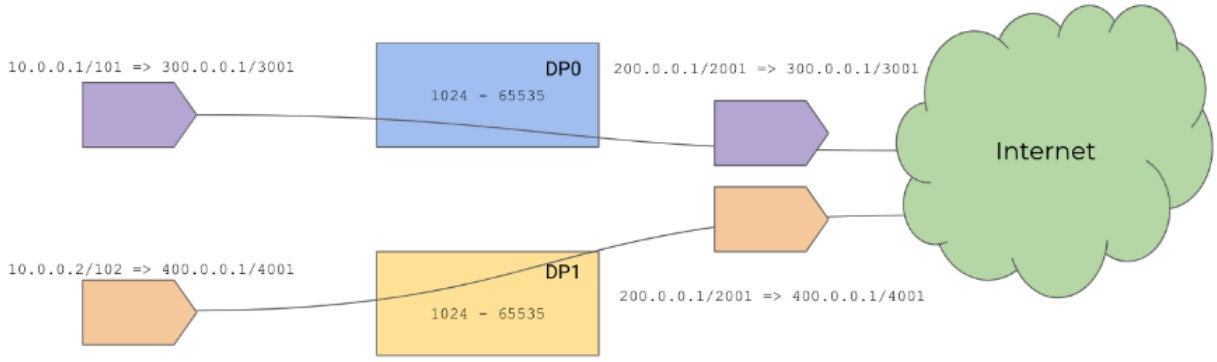


- (PAN-OS 11.1.0 y versiones anteriores) **NAT persistente para DIPP** (también conocido como DIPP persistente o NAT persistente): disponible en todos los cortafuegos. VoIP, video, videoconferencia basada en la nube, audioconferencia y otras aplicaciones a menudo usan DIPP y pueden requerir el protocolo de utilidades transversales de sesión para NAT (STUN). NAT DIPP usa NAT simétrica, que puede tener problemas de compatibilidad con aplicaciones que usan STUN. Para paliar estos problemas, NAT persistente para DIPP brinda soporte adicional para la conectividad con tales aplicaciones.

  En PAN-OS 11.1.0 y versiones anteriores, cuando se habilita NAT persistente para DIPP, esta se aplica a todas las reglas NAT y NAT64; es un ajuste global. Los logs del plano de gestión o del plano de datos indicarán `que se habilitó la compatibilidad con NAT DIPP/STUN`.

  Cuando NAT persistente para DIPP está habilitado, el enlace de un par de puerto/dirección IP de origen privado a un par de puerto/dirección IP de origen público (traducido) específico

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

persiste para las sesiones posteriores que llegan con el mismo par de puerto/dirección IP de origen inicial. El siguiente ejemplo muestra tres sesiones:

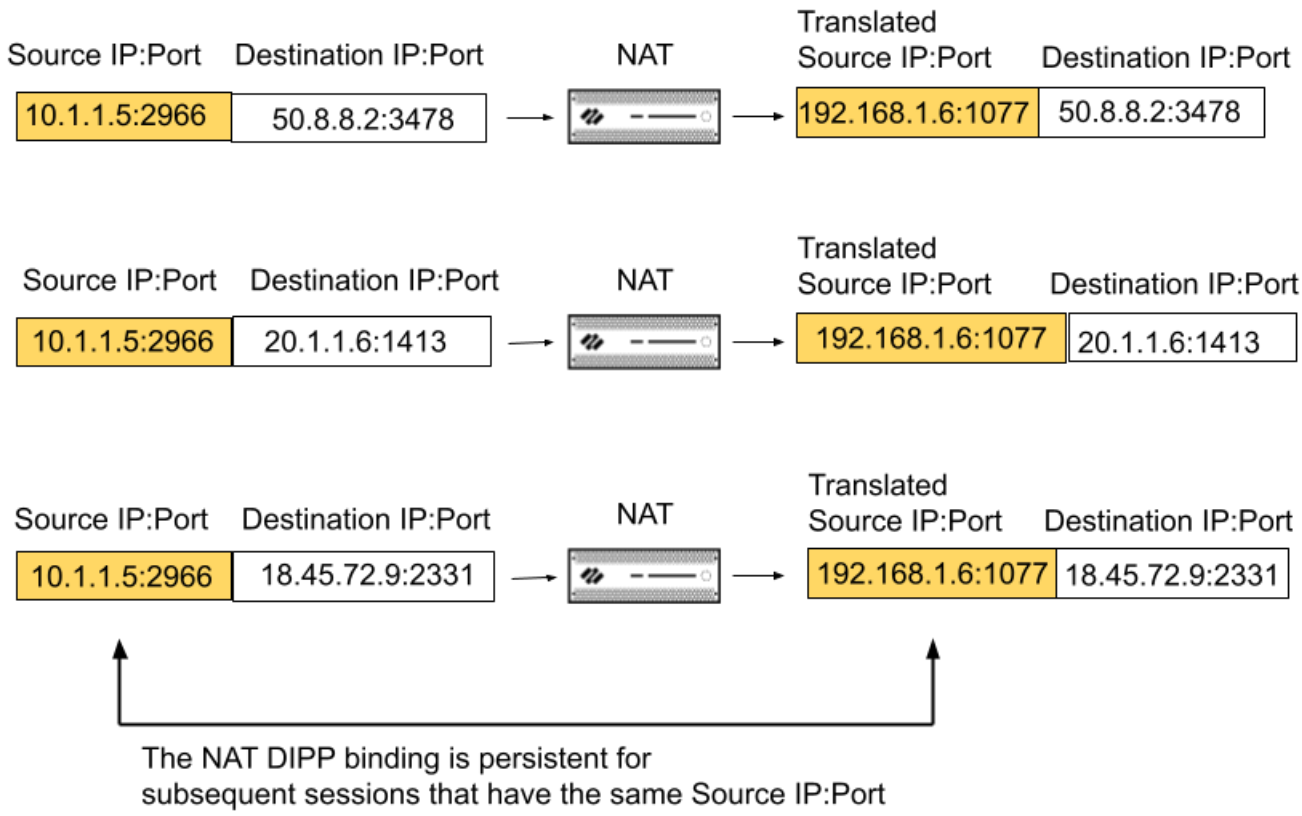

En este ejemplo, el puerto/dirección IP de origen inicial10.1.1.5:2966 está vinculado al puerto/dirección IP de origen traducido 192.168.1.6:1077 en la sesión 1. Ese enlace es persistente en la sesión 2 y la sesión 3, que tienen el mismo puerto/dirección IP de origen inicial, pero diferentes direcciones de destino. La persistencia del enlace finaliza después de que hayan finalizado todas las sesiones para ese par de puerto/dirección IP de origen.

En la sesión 1 del ejemplo, el puerto de destino es 3478, el puerto STUN predeterminado.


La configuración de NAT persistente para DIPP (habilitada o deshabilitada) se conserva tras los reinicios del cortafuegos.

Con las reglas NAT para DIPP regular, varios pares de la misma combinación [dirección IP de origen/puerto] que envían tráfico a diferentes destinos obtendrán diferentes traducciones. Con las reglas para DIPP persistente, varios pares de la misma combinación [dirección IP de origen/


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

puerto] que envían tráfico a diferentes destinos obtendrán la misma traducción, como se ilustra en las tres sesiones anteriores.

La NAT persistente no puede reutilizar los números de puerto entre los DP porque si varios DP intentaron usar el mismo número de puerto, es posible que algunas sesiones no alcancen STUN, como se muestra aquí:

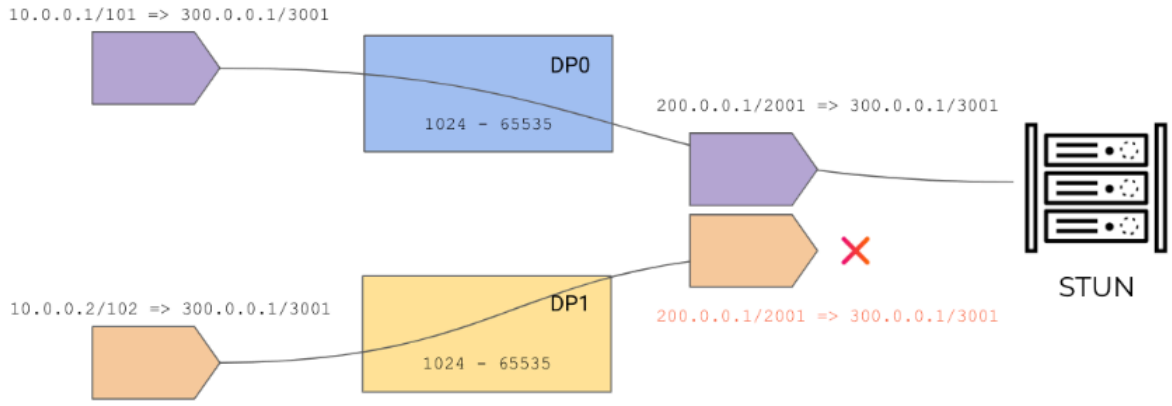

La solución es particionar los puertos de origen entre los DP; por lo tanto, los números de puerto serán únicos y evitará sesiones duplicadas:

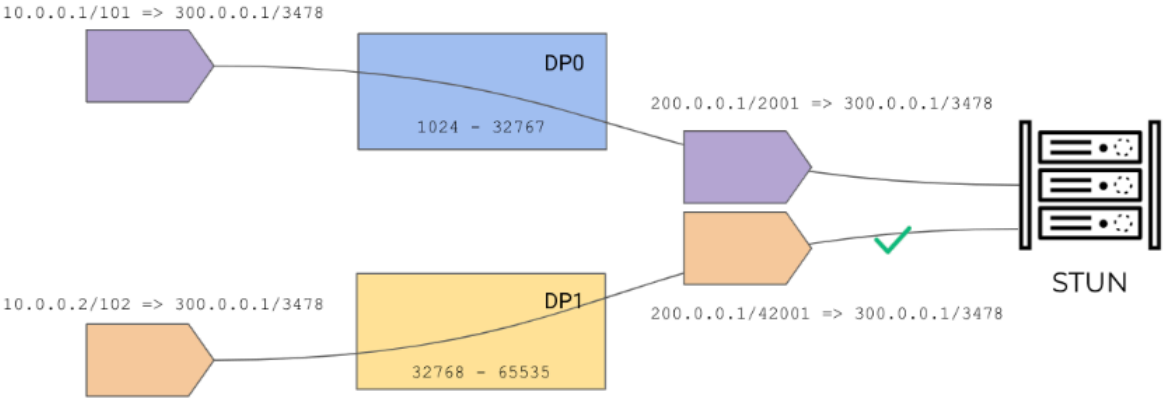

- (PAN-OS 11.1.1 y versiones posteriores) **DIPP persistente por política**: a partir de PAN-OS 11.1.1 y versiones posteriores, configurar DIPP persistente en reglas de política NAT individuales en lugar de globalmente. Cuando utiliza NAT o NAT64 para aplicaciones de vídeo o voz detrás del cortafuegos y necesita acceder a STUN, cree una regla de política NAT utilizando un tipo de traducción de **Persistent Dynamic IP And Port (IP dinámica y puerto persistentes)**.

  El DIPP persistente por política permite que el DIPP regular (no persistente) y el DIPP persistente coexistan porque el DIPP persistente no es global; la granularidad se encuentra dentro de una regla de política NAT. Cuando el DIPP persistente se configura globalmente, solo hay 64.512 puertos de origen disponibles en todo el sistema, lo que restringe el número total de traducciones incluso para el tráfico DIPP regular. Al permitir que las reglas de DIPP regular y DIPP persistente coexistan en el sistema, el DIPP regular no tiene que compartir puertos con el


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

DIPP persistente y puede tener una tasa de sobresuscripción superior a 1, lo que desencadena el número total de traducciones de DIPP regular.

Las reglas de DIPP persistente y las reglas de DIPP regular se pueden traducir a los mismos intervalos de direcciones IP. Para lograr el mejor rendimiento, configure DIPP persistente y DIPP regular para gestionar grupos de puertos de origen independientes, ya que el tráfico debe ir a destinos diferentes. Los grupos de puertos independientes pueden tener intervalos de puertos superpuestos.

En el caso de las reglas de DIPP persistente, la tasa de sobresuscripción es 1 (sin sobresuscripción). Las reglas de DIPP regular utilizan la tasa de sobresuscripción establecida en la configuración del sistema. Este diseño produce el mejor rendimiento cuando DIPP persistente está habilitado en el cortafuegos.

Como se muestra en este gráfico, las sesiones moradas de DP0 y DP1 utilizan una regla NAT regular y utilizan la misma dirección/puerto IP de origen traducido (200.0.0.1/2000). Tienen diferentes direcciones IP de destino a internet. Las sesiones naranjas de DP0 y DP1 están destinadas a un puerto STUN. Utilizan una regla de NAT persistente para DIPP y utilizan la misma dirección IP de origen traducida (200.0.0.1) pero diferentes números de puerto (32001 y 63488).

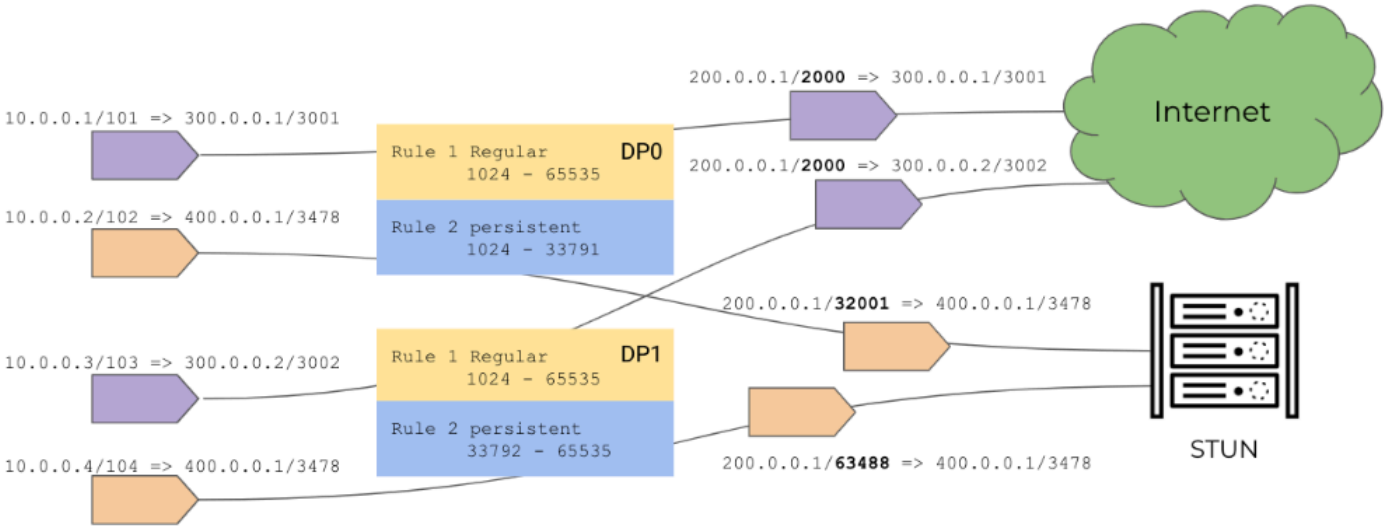

En resumen, DIPP persistente por política permite que coexistan dos tipos de tráfico en un cortafuegos (DIPP regular y DIPP persistente). Las reglas DIPP regular y DIPP persistente pueden compartir una única dirección IP traducida (tenga en cuenta que las cuatro sesiones del gráfico tienen una dirección de origen traducida de 200.0.0.1). Las reglas DIPP regular pueden compartir la misma dirección IP traducida de origen y puerto (las sesiones moradas) porque tienen destinos diferentes. El tipo de regla DIPP regular y el tipo de regla DIPP persistente pueden controlar cada uno su propio grupo de puertos de origen.

DIPP persistente no admite el intercambio en caliente de tarjetas de línea.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

NAT de destino

La traducción de direcciones de red (network address translation, NAT) de destino se ejecuta en los paquetes entrantes cuando el cortafuegos traduce una dirección de destino a otra distinta; por ejemplo, traduce una dirección de destino pública a una privada. El NAT de destino también ofrece la opción para realizar reenvío o traducción de puertos.

El NAT de destino permite la traducción estática y dinámica:

- **Static IP (IP estática)**: puede configurar una traducción estática de uno a uno en varios formatos. Puede especificar que el paquete original tenga una dirección IP de destino única, un intervalo de direcciones IP o una máscara de red IP, siempre que el paquete traducido esté en el mismo formato y especifique la misma cantidad de direcciones IP. El cortafuegos traduce estáticamente una dirección de destino original a la misma dirección de destino traducida cada vez. Es decir, si hay más de una dirección de destino, el cortafuegos traduce la primera dirección de destino configurada para el paquete original a la primera dirección de destino configurada para el paquete traducido, y traduce la segunda dirección de destino original configurada a la segunda dirección de destino traducida configurada, y así sucesivamente, y siempre utiliza la misma traducción.

  Si utiliza la NAT de destino para traducir direcciones IPv4 estáticas, también puede recurrir a los servicios de DNS de un lado del cortafuegos para resolver los FQDN de clientes del otro lado. Cuando la respuesta de DNS que contiene la dirección IPv4 atraviesa el cortafuegos, el servidor DNS proporciona una dirección IP interna a un dispositivo externo, o al contrario. Desde PAN-OS 9.0.2 (y en las versiones 9.0 posteriores), puede configurar el cortafuegos para que reescriba la dirección IP de la respuesta de DNS (que coincide con la regla). De ese modo, el cliente recibe la dirección adecuada para acceder al servicio de destino. El caso de uso de reescritura de DNS aplicable determina cómo se configura.
- **Dynamic IP (with session distribution) (IP dinámica [con distribución de sesiones])**: la NAT de destino permite traducir la dirección de destino original a un host o servidor de destino que tiene una dirección IP dinámica, es decir, un objeto de dirección que utiliza un FQDN, que puede devolver varias direcciones desde DNS. La IP dinámica con distribución de sesiones solo admite direcciones IPv4. La NAT de destino con una dirección IP dinámica resulta de especial utilidad en implementaciones en la nube que utilizan direcciones IP dinámicas.

  Si la dirección de destino traducida se resuelve en más de una dirección, el cortafuegos distribuye las sesiones de NAT entrantes entre todas a fin de mejorar el rendimiento. La distribución se basa en alguno de estos métodos: turnos (predeterminado), hash de IP de origen, módulo de IP, hash de IP o menos sesiones. Si el servidor DNS devuelve más de 32 direcciones IPv4 para un FQDN, el cortafuegos utiliza las 32 primeras del paquete.

  > *Si la dirección traducida es un objeto de dirección del tipo FQDN que solo se resuelve en direcciones IPv6, la regla de la política de NAT de destino considera que no se ha resuelto el FQDN.*

  Utilizar la opción de **Dynamic IP (with session distribution) (IP dinámica [con distribución de sesiones])** le permite traducir varias direcciones IP de destino previas a la NAT *M* a varias direcciones IP de destino posteriores a la NAT *N*. Una traducción de varios a varios implica que puede haber *M* x *N* traducciones de NAT de destino utilizando una regla de NAT.

  Debe seleccionar el **Translation Type (Tipo de traducción)** de las direcciones de destino (**Policy [Política]** > **NAT** > **Translated Packet [Paquete traducido]**) como **Dynamic IP (with session**

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

distribution) [IP dinámica (con distribución de sesiones)], cuando configure la dirección pre-NAT como objeto FQDN en **Policy (Política)** > **NAT** > **Original Packet (Paquete original)**.

Para el destino NAT, se recomienda lo siguiente:

- *Utilice la traducción de direcciones **IP estáticas** para las direcciones IP estáticas. De esa forma, el cortafuegos comprobará que el número de direcciones IP de destino originales sea igual al número de direcciones IP de destino traducidas y se asegurará de ello.*
- *Utilice la traducción de direcciones de **IP dinámicas (con distribución de sesiones)** solo para direcciones dinámicas basadas en FQDN (el cortafuegos no realiza una comprobación del número de direcciones IP).*

A continuación, se muestran ejemplos comunes de traducciones de NAT de destino que permite el cortafuegos:

Tipo de traducción	Dirección de destino del paquete original	Se asigna a la dirección de destino del paquete traducido	Notas
IP estática	192.168.1.1	2.2.2.2	El paquete original y el paquete traducido tienen una dirección de destino posible.
	192.168.1.1-192.168.1.4	2.2.2.1-2.2.2.4	El paquete original y el paquete traducido tienen cuatro direcciones de destino posibles: 192.168.1.1 siempre se asigna a 2.2.2.1 192.168.1.2 siempre se asigna a 2.2.2.2 192.168.1.3 siempre se asigna a 2.2.2.3 192.168.1.4 siempre se asigna a 2.2.2.4
	192.168.1.1/30	2.2.2.1/30	El paquete original y el paquete traducido tienen cuatro direcciones de destino posibles: 192.168.1.1 siempre se asigna a 2.2.2.1 192.168.1.2 siempre se asigna a 2.2.2.2

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Tipo de traducción	Dirección de destino del paquete original	Se asigna a la dirección de destino del paquete traducido	Notas
			192.168.1.3 siempre se asigna a 2.2.2.3 192.168.1.4 siempre se asigna a 2.2.2.4
IP dinámica (con distribución de sesiones)	192.168.1.1/30	domainname.com	El paquete original posee cuatro direcciones de destino y si, por ejemplo, el FQDN en la dirección de destino traducida dirige a cinco direcciones IP, existen 20 posibles traducciones de NAT de destino en una regla de NAT.

Un uso común de la NAT de destino es configurar varias reglas NAT que asignen una dirección de destino pública única a varias direcciones de host de destino privadas a servidores o servicios. En este caso, los números de puerto de destino se usan para identificar a los hosts de destino. Por ejemplo:

- **Reenvío de puertos**: Puede traducir una dirección de destino pública y un número de puerto a una dirección de destino privada, pero mantener el mismo número de puerto.
- **Traducción de puertos**: Puede traducir una dirección de destino pública y un número de puerto a una dirección de destino privada y un número de puerto distinto, con lo que el número de puerto real es privado. La traducción de puertos se configura introduciendo un **Translated Port (Puerto traducido)** en la pestaña **Translated Packet (Paquete traducido)** de la regla de política de NAT. Consulte NAT de destino con ejemplo de traducción de puerto.

Casos de uso de NAT de destino con reescritura de DNS

Cuando utiliza la traducción de direcciones de red (network address translation, NAT) de destino para ejecutar la traducción estática de direcciones IPv4 a otras del mismo tipo, es posible que también esté usando servicios de DNS de un lado del cortafuegos para resolver los FQDN de los clientes. Cuando la respuesta de DNS que contiene la dirección IP atraviesa el cortafuegos para dirigirse al cliente, el cortafuegos no realiza la NAT en esa dirección IP. Por eso, el servidor DNS proporciona una dirección IP interna a un dispositivo externo, o al contrario. En ese caso, el cliente DNS no logra conectar al servicio de destino.

Para evitar ese problema, puede configurar el cortafuegos para que reescriba la dirección IP de la respuesta de DNS (del registro A) basándose en la dirección IP traducida que haya configurado en la regla de la política de NAT. El cortafuegos ejecuta la NAT de la dirección IPv4 (es decir, la resolución del FQDN) incluida en la respuesta de DNS antes de reenviar esta al cliente. De ese modo, el cliente recibe la dirección adecuada para acceder al servicio de destino. Basta una sola regla de la política de NAT para que el cortafuegos ejecute la NAT en los paquetes que coincidan

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

con ella, así como en las direcciones IP incluidas en las respuestas de DNS que coincidan con la dirección de destino original o la dirección de destino traducida de la regla.

La reescritura de DNS se produce a nivel global; el cortafuegos asigna la dirección de destino en la pestaña Original Packet (Paquete original) a la dirección de destino en la pestaña Translated Packet (Paquete traducido). Todos los demás campos de la pestaña Original Packet (Paquete original) se ignoran. Cuando llega un paquete de respuesta de DNS, el cortafuegos verifica si la respuesta contiene algún registro A que coincida con una de las direcciones de destino asignadas según la dirección de la siguiente manera.

Debe especificar cómo el cortafuegos ejecuta NAT en la dirección IP en la respuesta de DNS relacionada con la regla de NAT: **reverse (inverso)** o **forward (directo)**:

- **reverse (inverso)**: si la respuesta de DNS coincide con la dirección de destino **traducida** en la regla, traduzca la respuesta de DNS mediante la traducción inversa que utiliza la regla. Por ejemplo, si la regla traduce la dirección IP **1.1.1.10 a 192.168.1.10**, el cortafuegos reescribe una respuesta de DNS de **192.168.1.10 a 1.1.1.10**.
- **forward (directo)**: si el paquete es una respuesta de DNS que coincide con la dirección de destino **original** en la regla, traduzca la respuesta de DNS mediante la misma traducción que utiliza la regla. Por ejemplo, si la regla traduce la dirección IP **1.1.1.10 a 192.168.1.10**, el cortafuegos reescribe una respuesta de DNS de **1.1.1.10 a 192.168.1.10**.

*Si una regla de NAT está superpuesta y tiene deshabilitada la reescritura de DNS y una regla de NAT inferior incluida en la superposición sí la tiene habilitada, el cortafuegos reescribe la respuesta de DNS conforme a la regla de NAT inferior en sentido **inverso** o **directo**, según se especifique. Tiene prioridad la reescritura, así que se ignora el orden de las reglas de NAT.*

Cuando configure la reescritura de DNS, tenga en cuenta estos casos de uso:

- Casos de uso de NAT de destino con reescritura inversa de DNS
- Casos de uso de NAT de destino con reescritura directa de DNS

Casos de uso de NAT de destino con reescritura inversa de DNS


En los siguientes casos de uso se ilustra la traducción de direcciones de red (network address translation, NAT) de destino con reescritura de DNS habilitada en sentido **inverso**. La única diferencia entre ambos estriba en si el cliente DNS, el servidor DNS y el servidor de destino están en el lado público o el interno del cortafuegos. La similitud en ambos es que el cliente DNS se encuentra en el lado del cortafuegos opuesto al del servidor de destino último. (Si el cliente DNS y el servidor de destino último están en el mismo lado del cortafuegos, consulte los Casos de uso de NAT de destino con reescritura directa de DNS, números 3 y 4).

En este primer caso de uso, el cliente DNS está en el lado público del cortafuegos, en tanto que el servidor DNS y el servidor de destino último se encuentran en el lado interno. En este caso se necesita la reescritura de DNS en sentido inverso. El cliente DNS consulta la dirección IP de red.com. El cortafuegos se basa en la regla de NAT para traducir la consulta (que se dirigía originalmente a la dirección pública 1.1.2.1) a la dirección interna 192.168.2.1. El servidor DNS responde que red.com tiene la dirección IP 192.168.2.10. Como la regla incluye **Enable DNS Rewrite - reverse (Habilitar reescritura de DNS: [Sentido] inverso)** y la respuesta de DNS 192.168.2.10 coincide con la dirección traducida de destino 192.168.2.0/24 de la regla, el cortafuegos traduce la respuesta de DNS con la traducción **inversa** que emplea la regla. La

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

regla indica que se traduzca 1.1.2.0/24 a 192.168.2.0/24, así que el cortafuegos reescribe la respuesta de DNS de 192.168.2.10 a 1.1.2.10. El cliente DNS recibe la respuesta y realiza el envío a 1.1.2.10, que la regla traduce a 192.168.2.10 para acceder al servidor de red.com.


Resumen del caso de uso 1: el cliente DNS y el servidor de destino están en lados opuestos del cortafuegos. El servidor DNS proporciona una dirección que coincide con la dirección de destino traducida de la regla de NAT, es decir, convierte la respuesta de DNS usando la traducción **inversa** de dicha regla.

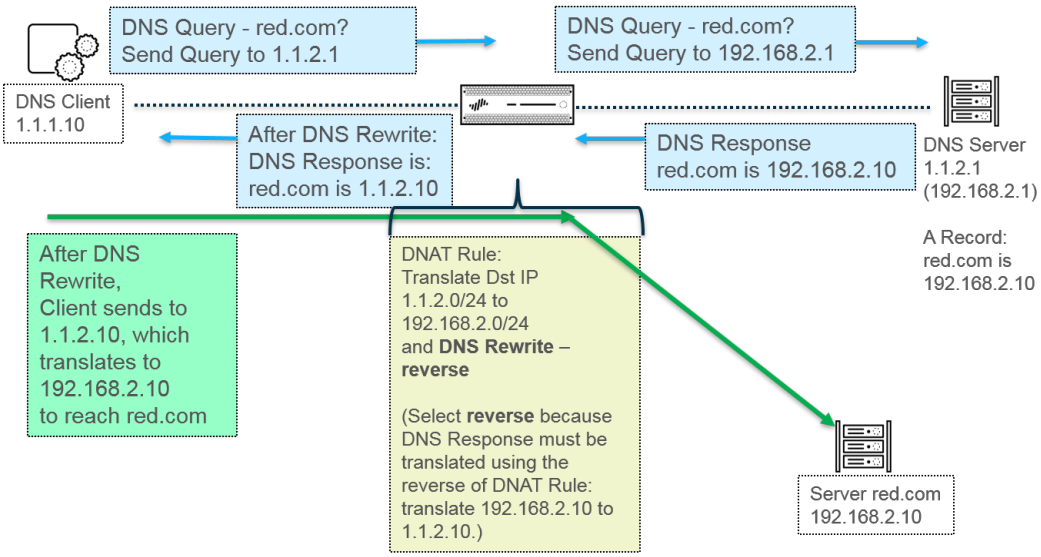

En este segundo caso de uso, el cliente DNS está en el lado interno del cortafuegos, en tanto que el servidor DNS y el servidor de destino último se encuentran en el lado público. En este caso se necesita la reescritura de DNS en sentido inverso. El cliente DNS consulta la dirección IP de red.com. El cortafuegos se basa en la regla de NAT para traducir la consulta (que se dirigía originalmente a la dirección interna 192.168.2.1) a la dirección pública 1.1.2.1. El servidor DNS responde que red.com tiene la dirección IP 1.1.2.10. Como la regla incluye **Enable DNS Rewrite - reverse (Habilitar reescritura de DNS: [Sentido] inverso)** y la respuesta de DNS 1.1.2.10 coincide con la dirección traducida de destino 1.1.2.0/24 de la regla, el cortafuegos traduce la respuesta de DNS con la traducción **inversa** que emplea la regla. La regla indica que se traduzca 192.168.2.0/24 a 1.1.2.0/24, así que el cortafuegos reescribe la respuesta de DNS de 1.1.2.10 a 192.168.2.10. El cliente DNS recibe la respuesta y realiza el envío a 192.168.2.10, que la regla traduce a 1.1.2.10 para acceder al servidor de red.com.

El resumen del caso de uso 2 es idéntico al del caso 1: el cliente DNS y el servidor de destino están en lados opuestos del cortafuegos. El servidor DNS proporciona una dirección que coincide con la dirección de destino traducida de la regla de NAT, es decir, convierte la respuesta de DNS usando la traducción **inversa** de dicha regla.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

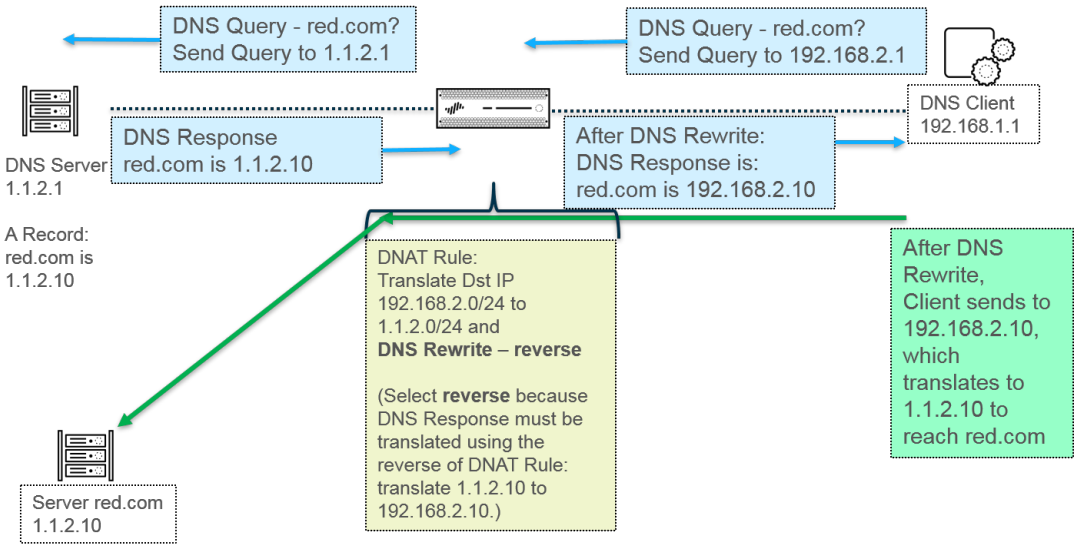

Para implementar la reescritura de DNS, realiceConfiguración de la NAT de destino con reescritura de DNS.


Casos de uso de NAT de destino con reescritura directa de DNS

En los siguientes casos de uso se ilustra la traducción de direcciones de red (network address translation, NAT) de destino con reescritura de DNS habilitada en sentido **directo**. La única diferencia entre ambos estriba en si el cliente DNS, el servidor DNS y el servidor de destino están en el lado público o el interno del cortafuegos. La similitud en ambos es que el cliente DNS se encuentra en el mismo lado del cortafuegos que el servidor de destino último. (Si el cliente DNS y el servidor de destino último están en lados opuestos del cortafuegos, consulte los Casos de uso de NAT de destino con reescritura inversa de DNS, números 1 y 2).

En este tercer caso de uso, el cliente DNS y el servidor de destino último están en el lado interno del cortafuegos, en tanto que el servidor DNS se encuentra en el lado público. En este caso se necesita la reescritura de DNS en sentido directo. El cliente DNS consulta la dirección IP de red.com. El cortafuegos se basa en la regla 1 para traducir la consulta (que se dirigía originalmente a la dirección interna 192.168.1.1) a 1.1.1.1. El servidor DNS responde que red.com tiene la dirección IP 1.1.2.10. Como la regla 2 incluye **Enable DNS Rewrite - forward (Habilitar reescritura de DNS: [Sentido] directo)** y la respuesta de DNS 1.1.2.10 coincide con la dirección de destino original 1.1.2.0/24 de la regla 2, el cortafuegos traduce la respuesta de DNS con la **misma** traducción que emplea la regla. La regla 2 indica que se traduzca 1.1.2.0/24 a 192.168.2.0/24, así que el cortafuegos reescribe la respuesta de DNS de 1.1.2.10 a 192.168.2.10. El cliente DNS recibe la respuesta y realiza el envío a 192.168.2.10 para acceder al servidor de red.com.

Resumen del caso de uso 3: el cliente DNS y el servidor de destino están en el mismo lado del cortafuegos. El servidor DNS proporciona una dirección que coincide con la dirección de destino original de la regla de NAT, es decir, convierte la respuesta de DNS usando la misma traducción (**directa**) de dicha regla.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

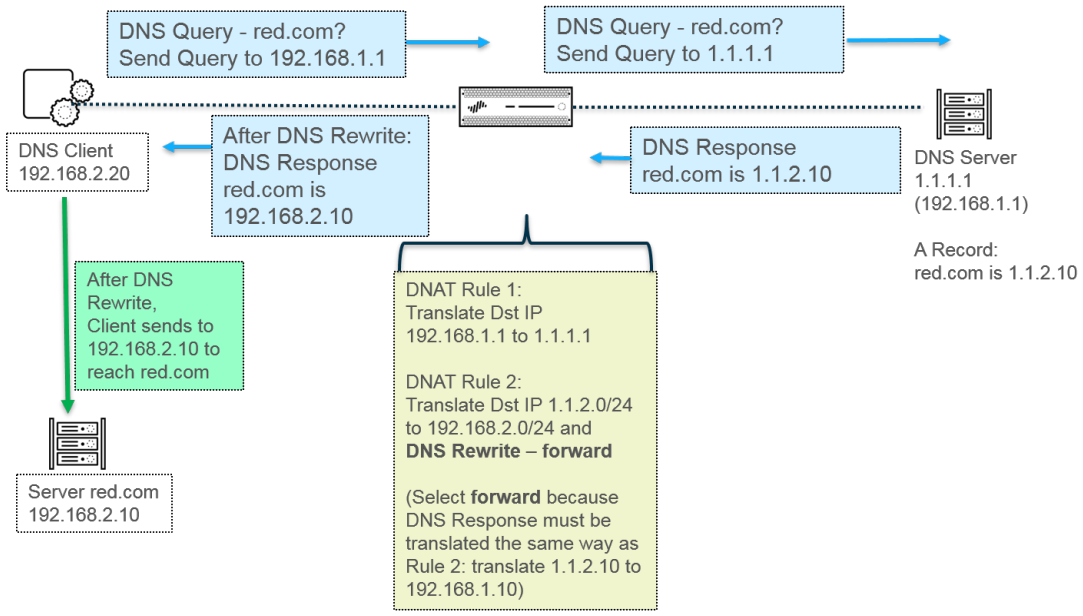

En este cuarto caso de uso, el cliente DNS y el servidor de destino último están en el lado público del cortafuegos, en tanto que el servidor DNS se encuentra en el lado interno. En este caso se necesita la reescritura de DNS en sentido directo. El cliente DNS consulta la dirección IP de red.com. El cortafuegos se basa en la regla 2 para traducir la consulta (que se dirigía originalmente al destino público 1.1.2.1) a 192.168.2.1. El servidor DNS responde que red.com tiene la dirección IP 192.168.2.10. Como la regla 1 incluye **Enable DNS Rewrite - forward (Habilitar reescritura de DNS: [Sentido] directo)** y la respuesta de DNS 192.168.2.10 coincide con la dirección de destino original 192.168.2.0/24 de la regla 1, el cortafuegos traduce la respuesta de DNS con la **misma** traducción que emplea la regla. La regla 1 indica que se traduzca 192.168.2.0/24 a 1.1.2.0/24, así que el cortafuegos reescribe la respuesta de DNS de 192.168.2.10 a 1.1.2.10. El cliente DNS recibe la respuesta y realiza el envío a 1.1.2.10 para acceder al servidor de red.com.

El resumen del caso de uso 4 es idéntico al del caso 3: el cliente DNS y el servidor de destino están en el mismo lado del cortafuegos. El servidor DNS proporciona una dirección que coincide con la dirección de destino original de la regla de NAT, es decir, convierte la respuesta de DNS usando la misma traducción (**directa**) de dicha regla.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

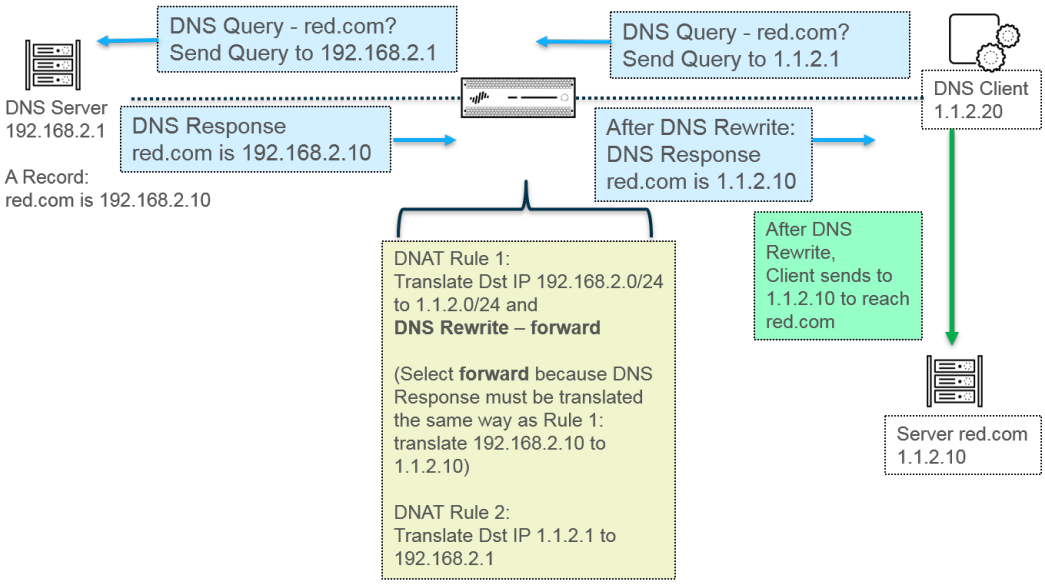

Para implementar la reescritura de DNS, realice Configuración de la NAT de destino con reescritura de DNS.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Capacidades de regla NAT

La cantidad de reglas NAT permitidas se basan en el modelo del cortafuegos. Los límites de reglas individuales se definen para la NAT de IP dinámica (DIP) e IP dinámica y puerto (DIPP). La suma del número de reglas usadas para estos tipos de NAT no puede superar la capacidad total de reglas NAT. Para DIPP, el límite de reglas se basa en el ajuste de sobresuscripción (8, 4, 2 o 1) del cortafuegos y la suposición de una dirección IP traducida por regla. Para ver los límites de las reglas NAT y los límites de direcciones IP traducidas específicos de cada modelo, utilice la herramienta de Comparación de cortafuegos.

Considere lo siguiente cuando trabaje con reglas NAT:

- Si se queda sin recursos de grupo, no podrá crear más reglas NAT, aunque no se haya alcanzado el recuento máximo de reglas del modelo.
- Si consolida las reglas NAT, el logging e informes se consolidarán también. Las estadísticas se proporcionan por regla, no para todas las direcciones de la regla. Si necesita logging e informes granulares, no combine las reglas.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Sobresuscripción de NAT de IP dinámica y puerto

El NAT de IP dinámica y puerto (DIPP) le permite usar cada par de dirección IP y puerto traducidos varias veces (8, 4 o 2 veces) en sesiones simultáneas. Esta capacidad de reutilización de una dirección IP y puerto (conocida como sobresuscripción) ofrece escalabilidad a los clientes que tengan muy pocas direcciones IP públicas. El diseño se basa en el supuesto de que los hosts se conectan a distintos destinos, por lo que las sesiones pueden identificarse de forma única, con pocas posibilidades de colisiones. En efecto, la ratio de sobresuscripción multiplica el tamaño original del grupo de direcciones/puertos por 8, por 4 o por 2. Por ejemplo, el límite predeterminado de 64 000 sesiones simultáneas, si se multiplica por una ratio de sobresuscripción de 8, da lugar a 512 000 sesiones simultáneas.

Las tasas de sobresuscripción permitidas varían según el modelo. La tasa de sobresuscripción es global y se aplica al cortafuegos. Esta ratio de sobresuscripción se define por defecto y consume memoria, aunque tenga disponibles suficientes direcciones IP públicas para que la sobresuscripción sea innecesaria. Puede reducir la ratio del ajuste predeterminado a uno inferior, o incluso a 1 (que significa sin sobresuscripción). Al configurar una ratio reducida, está reduciendo el número de traducciones de dispositivo de origen posibles, pero aumentando la capacidad de reglas NAT DIP y DIPP. Para cambiar la tasa predeterminada, consulte Modificación de la ratio de sobresuscripción para NAT DIPP.


Si selecciona **Platform Default (Valor predeterminado de plataforma)**, se desactiva la configuración explícita de sobresuscripción y se aplica el valor de sobresuscripción predeterminado del grupo DIPP de NAT para el modelo, tal y como se muestra en la herramienta de selección de productos. El ajuste **Valor predeterminado de plataforma** le permite actualizar la licencia de software o cambiar a una menor.

El cortafuegos admite un máximo de 256 direcciones IP traducidas por regla NAT y cada modelo admite una cantidad máxima de direcciones IP traducidas (para todas las reglas NAT combinadas). Si la sobresuscripción provoca que se supere el máximo de direcciones traducidas por regla (256), el cortafuegos reducirá automáticamente la tasa de sobresuscripción en un intento de que funcione la compilación. Sin embargo, si sus reglas NAT generan traducciones que superan el máximo de direcciones traducidas para el modelo, la confirmación fallará.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Estadísticas de memoria NAT de plano de datos


El comando **show running global-ippool** muestra estadísticas relacionadas con el consumo de memoria NAT de un grupo. La columna Tamaño muestra el número de bytes de memoria que está usando el grupo de recursos. La columna Tasa muestra la tasa de sobresuscripción (solo para grupos DIPP). Las líneas de grupos y estadísticas de memoria se explican en los siguientes resultados de muestras:

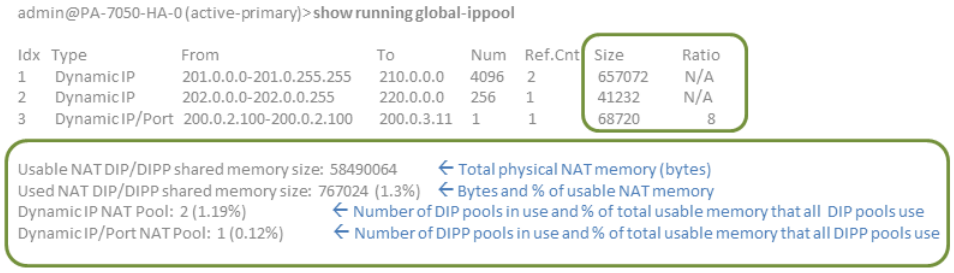

Para las estadísticas de grupo NAT de un sistema virtual, el comando **show running ippool** tiene comandos que indican el tamaño de memoria usado por la regla NAT y la tasa de sobresuscripción usada (para reglas DIPP). La siguiente es una muestra de resultados del comando.

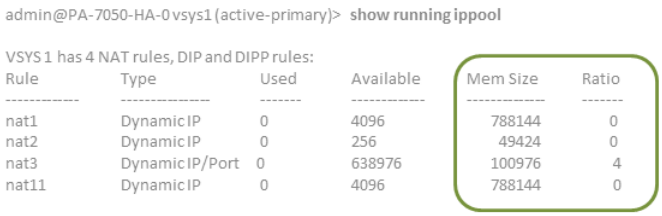

Un campo del resultado del comando **show running nat-rule-ippool rule** muestra la memoria (bytes) usada por regla NAT. El siguiente es una ejemplo de resultados del comando con el uso de memoria de la regla rodeado.

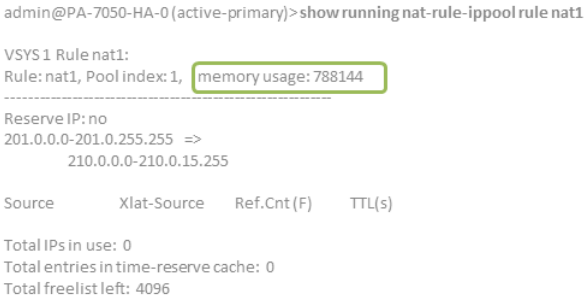


 ©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de NAT


Realice las siguientes tareas para configurar varios aspectos del NAT. Además de los ejemplos siguientes, hay otros en la sección Ejemplos de configuración de NAT.

- Traducción de direcciones IP de clientes internos a su dirección IP pública (NAT DIPP de origen)
- Creación de una regla NAT de origen con DIPP persistente
- Habilitación de clientes de la red interna para acceder a sus servidores públicos (NAT de ida y vuelta de destino)
- Habilitación de la traducción de direcciones bidireccional para sus servidores públicos (NAT de origen estática)
- Configuración de la NAT de destino con reescritura de DNS
- Configuración de NAT de destino utilizando direcciones IP dinámicas
- Modificación de la ratio de sobresuscripción para NAT DIPP
- Reserva de direcciones NAT de IP dinámicas
- Deshabilitación de NAT para un host o interfaz específico

Los primeros tres ejemplos de NAT en esta sección se basan en la siguiente topología:

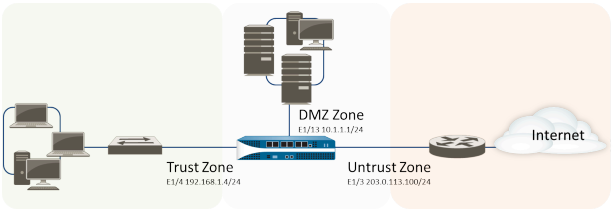

En función de esta topología, se deben crear tres políticas de NAT de la siguiente manera:

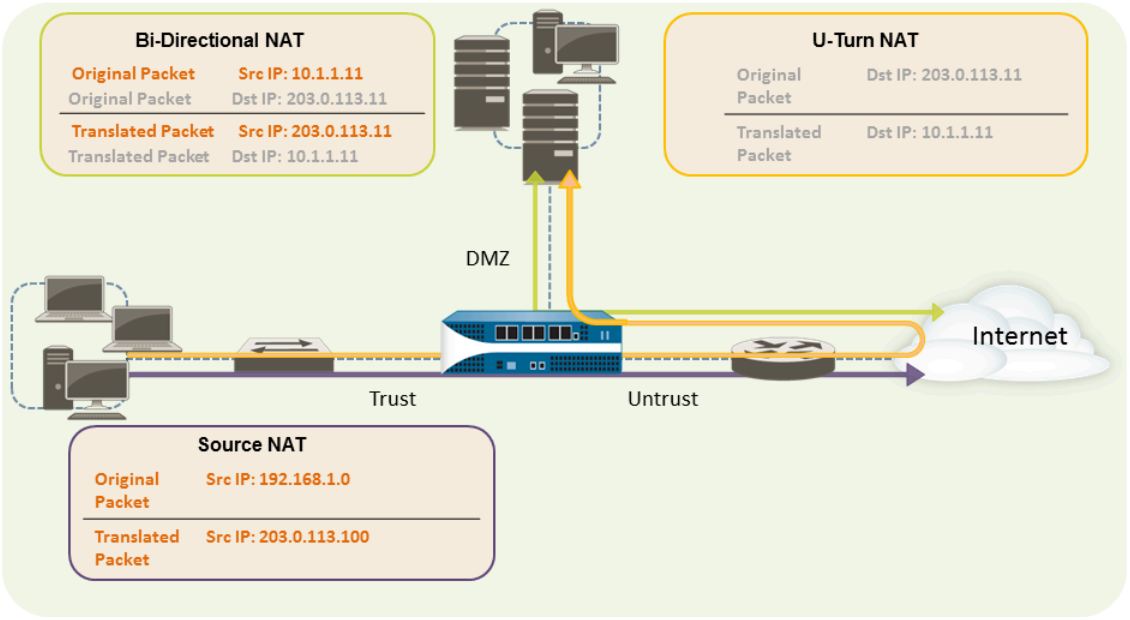

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- Para permitir que los clientes de la red interna accedan a recursos en Internet, las direcciones 192.168.1.0 internas deberán traducirse a direcciones enrutables públicamente. En este caso, configuraremos NAT de origen (el cuadro y la fecha púrpuras en la imagen anterior) utilizando la dirección de interfaz de salida, 203.0.113.100, como la dirección de origen en todos los paquetes que salgan del cortafuegos desde la zona interna. Consulte Traducción de direcciones IP de clientes internos a su dirección IP pública (NAT DIPP de origen) para obtener las instrucciones.
- Para permitir que los clientes de la red interna accedan al servidor web público en la zona DMZ, debemos configurar una regla NAT que redirija el paquete desde la red externa, donde la búsqueda de tabla de enrutamiento original determinará que debe ir, basándose en la dirección de destino de 203.0.113.11 dentro del paquete, a la dirección real del servidor web de la red DMZ de 10.1.1.11. Para ello, deberá crear una regla NAT desde la zona fiable (donde se encuentra la dirección de origen del paquete) hasta la zona no fiable (donde se encuentra la dirección de destino) para traducir la dirección de destino a una dirección de la zona DMZ. Este tipo de NAT de destino se denomina *NAT de ida y vuelta* (el cuadro y la flecha amarillos en la imagen anterior). Consulte Habilitación de clientes de la red interna para acceder a sus servidores públicos (NAT de ida y vuelta de destino) para obtener las instrucciones.
- Para permitir que el servidor web (que tiene tanto una dirección IP privada en la red DMZ como una dirección pública para que accedan usuarios externos) envíe y reciba solicitudes, el cortafuegos debe traducir los paquetes entrantes desde la dirección IP pública hacia la dirección IP privada y los paquetes salientes desde la dirección IP privada hacia la dirección IP pública. En el cortafuegos, puede lograr esto con una única política NAT de origen estática bidireccional (el cuadro y la flecha verdes de la imagen anterior). Consulte Habilitación de la traducción de direcciones bidireccional para sus servidores públicos (NAT de origen estática).

Traducción de direcciones IP de clientes internos a su dirección IP pública (NAT DIPP de origen)

Cuando un cliente de su red interna envía una solicitud, la dirección de origen del paquete contiene la dirección IP del cliente de su red interna. Si utiliza intervalos de direcciones IP privadas, los paquetes del cliente no se podrán enrutar en Internet a menos que traduzca la dirección IP de origen de los paquetes que salen de la red a una dirección enrutable públicamente.

En el cortafuegos, puede realizar esta acción configurando una política NAT de origen que traduzca la dirección de origen (y opcionalmente el puerto) a una dirección pública. Un modo de hacerlo es traducir la dirección de origen de todos los paquetes a la interfaz de salida de su cortafuegos, como se muestra en el procedimiento siguiente.

Esta tarea cubre DIPP regular, y esta tarea también incluye el paso para habilitar NAT persistente para DIPP en PAN-OS 11.1.0 y versiones anteriores. Para habilitar NAT persistente para DIPP en PAN-OS 11.1.1 y versiones posteriores, Creación de una regla NAT de origen con DIPP persistente.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Cree un objeto de dirección para la dirección IP externa que tenga la intención de utilizar.

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Addresses (Direcciones)** y **Add (Añadir)** para añadir un nombre en **Name (Nombre)** y una descripción opcional en **Description (Descripción)** para el objeto.
2. Seleccione **IP Netmask (Máscara de red de IP)** en **Type (Tipo)** y, a continuación, introduzca la dirección IP de la interfaz externa del cortafuegos (203.0.113.100 en este ejemplo).
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.



Aunque no tiene que utilizar objetos de dirección en sus políticas, es una práctica recomendada porque simplifica la administración al permitirle realizar actualizaciones en un lugar en vez de tener que actualizar cada política donde se hace referencia a la dirección.

STEP 2 | Cree la política NAT.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **NAT** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. En la pestaña **General**, introduzca un **Nombre** para la política.
3. (Opcional) Introduzca una etiqueta, que es una palabra clave o frase que le permite ordenar o filtrar políticas.
4. Para **NAT Type**, seleccione **ipv4** (opción por defecto).
5. En la pestaña **Original Packet (Paquete original)**, seleccione la zona que ha creado para la red interna en la sección **Source Zone (Zona de origen)** (haga clic en **Add [Añadir]** y, a continuación, seleccione la zona) y la zona que ha creado para la red externa en la lista **Destination Zone (Zona de destino)**.
6. En la pestaña **Translated Packet (Paquete traducido)**, seleccione **Dynamic IP And Port (IP y puerto dinámicos)** en la lista **Translation Type (Tipo de traducción)** de la sección Source Address Translation (Traducción de dirección de origen).
7. Para **Address Type**, hay dos opciones. Puede seleccionar **Translated Address** y luego hacer clic en **Add**. Seleccione el objeto de dirección que acaba de crear.

   Un **Address Type (Tipo de dirección)** alternativo es una **Interface Address (Dirección de interfaz)** en la que la dirección traducida será la dirección IP de la interfaz. Para esta opción, debe seleccionar **Interface** y opcionalmente una **IP Address** si la interfaz tiene más de una dirección IP.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Confirme los cambios.

Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

STEP 4 | (PAN-OS 11.1.0 y versiones anteriores) Habilite NAT persistente para DIPP. (Omita este paso para el DIPP regular).

1. Acceso a la CLI.
2. **>set system setting persistent-dipp enable yes**
3. **>request restart system**
4. Si tiene HA configurado, repita este paso en el otro peer de HA.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | (Opcional) Verifique la traducción.

1. Use el comando **`show session all`** para ver la tabla de sesión, donde puede comprobar el puerto y la dirección IP y el puerto y dirección IP traducidos correspondientes.
2. Use el comando *show session id <id_number>* para ver más detalles acerca de una sesión.
3. Si ha configurado una NAT de IP dinámica, use el comando **`show counter global filter aspect session severity drop | match nat`** para ver si falló alguna sesión debido a la asignación IP NAT. Si todas las direcciones en el grupo NAT de IP dinámica están asignadas cuando debería traducirse una conexión, el paquete será descartado.

Creación de una regla NAT de origen con DIPP persistente

¿Dónde puedo usar esto?	¿Qué necesito?
• NGFW (Strata Cloud Manager): consulte con su representante de cuentas de asistencia técnica para habilitar esta función. • NGFW (pan-OS o gestionado por Panorama)	❑ Se requiere AIOps para NGFW Premium para gestionar NGFW con Strata Cloud Manager

A partir de PAN-OS 11.1.1 y versiones posteriores, DIPP persistente se configura en una regla de política NAT individual. Cuando utiliza NAT para aplicaciones de vídeo o voz detrás del cortafuegos y necesita acceder a STUN, cree su regla de política utilizando un tipo de traducción de IP dinámica y puerto persistentes.

- PAN-OS
- Strata Cloud Manager

PAN-OS

Para PAN-OS, siga este procedimiento para crear una regla NAT de origen con DIPP persistente.

STEP 1 | Cree un objeto de dirección para la dirección IP externa que tenga la intención de utilizar.

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Addresses (Direcciones)** y **Add (Añadir)** para añadir un nombre en **Name (Nombre)** y una descripción opcional en **Description (Descripción)** para el objeto.
2. Seleccione **IP Netmask (Máscara de red de IP)** en **Type (Tipo)** y, a continuación, introduzca la dirección IP de la interfaz externa del cortafuegos (203.0.113.100 en este ejemplo).
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

Aunque no tiene que utilizar objetos de dirección en sus políticas, es una práctica recomendada porque simplifica la administración al permitirle realizar actualizaciones en un lugar en vez de tener que actualizar cada política donde se hace referencia a la dirección.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Cree la política NAT.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **NAT** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. En la pestaña **General**, introduzca un **Nombre** para la política.
3. (Opcional) Introduzca una etiqueta, que es una palabra clave o frase que le permite ordenar o filtrar políticas.
4. Para **NAT Type**, seleccione **ipv4** (opción por defecto).
5. En la pestaña **Original Packet (Paquete original)**, seleccione la zona que ha creado para la red interna en la sección **Source Zone (Zona de origen)** (haga clic en **Add [Añadir]** y, a continuación, seleccione la zona) y la zona que ha creado para la red externa en la lista **Destination Zone (Zona de destino)**.
6. En la pestaña **Translated Packet (Paquete traducido)**, para **Translation Type (Tipo de traducción)**, seleccione **Persistent Dynamic IP And Port (IP dinámica y puerto persistentes)**.
7. Para **Address Type**, hay dos opciones. Puede seleccionar **Translated Address** y luego hacer clic en **Add**. Seleccione el objeto de dirección que ha creado o introduzca la dirección de origen traducida.

   Un **Address Type (Tipo de dirección)** alternativo es una **Interface Address (Dirección de interfaz)** en la que la dirección traducida será la dirección IP de la interfaz. Para esta opción, debe seleccionar **Interface** y opcionalmente una **IP Address** si la interfaz tiene más de una dirección IP.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

STEP 4 | (Opcional) Utilice los comandos de la CLI operativos para ver la información DIPP persistente.

1. Acceso a la CLI.
2. > **`show running persistent-dipp-pool`**
3. > **`show running persistent-dipp-client pool <nat-pool-index>`**
4. > **`show running persistent-dipp-client-translation ip <client-ip-address>`**

Utilice los dos últimos comandos show en tiempo de ejecución para realizar un seguimiento del uso de recursos NAT persistentes por dirección IP del cliente.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | (Opcional) Utilice los comandos de la CLI de configuración para supervisar la utilización del grupo de DIPP persistente. Se genera un syslog si la utilización de recursos supera el umbral configurado.

1. Acceso a la CLI.
2. > **configure**
3. **# set deviceconfig setting session persistent-dipp-alert-enable <no|yes>**
4. **# set deviceconfig setting session persistent-dipp-alert-threshold <1-99>**
5. **# set deviceconfig setting session persistent-dipp-alert-interval <5-120>**

Strata Cloud Manager

A partir de SCM R3, Strata Cloud Manager es compatible con una regla NAT que utiliza DIPP persistente.

STEP 1 | En Strata Cloud Manager, seleccione **Manage (Gestionar)** > **Configuration (Configuración)** > **NGFW and Prisma Access (NGFW y Prisma Access).**

STEP 2 | Seleccione **Network Policies (Políticas de red)** > **NAT**

STEP 3 | Seleccione **Add Rule (Añadir regla)** e introduzca un **Name (Nombre)** para la regla de políticas NAT de origen.

STEP 4 | Configure las zonas y direcciones de origen de paquetes originales, la zona de destino, la interfaz y las direcciones y el servicio.


STEP 5 | Para el paquete traducido, seleccione **Source Address Only (Solo dirección origen)** o **Both (Ambas)** (dirección de origen y dirección de destino).

STEP 6 | Para Tipo de traducción, seleccione **Dynamic IP and Port (IP dinámica y puerto)**.


STEP 7 | Seleccione **Persistent NAT (NAT persistente)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 8 | Puede seleccionar **Translated Address (Dirección traducida)** y luego seleccionar el + para seleccionar el objeto de dirección que creó o introducir la dirección de origen traducida.

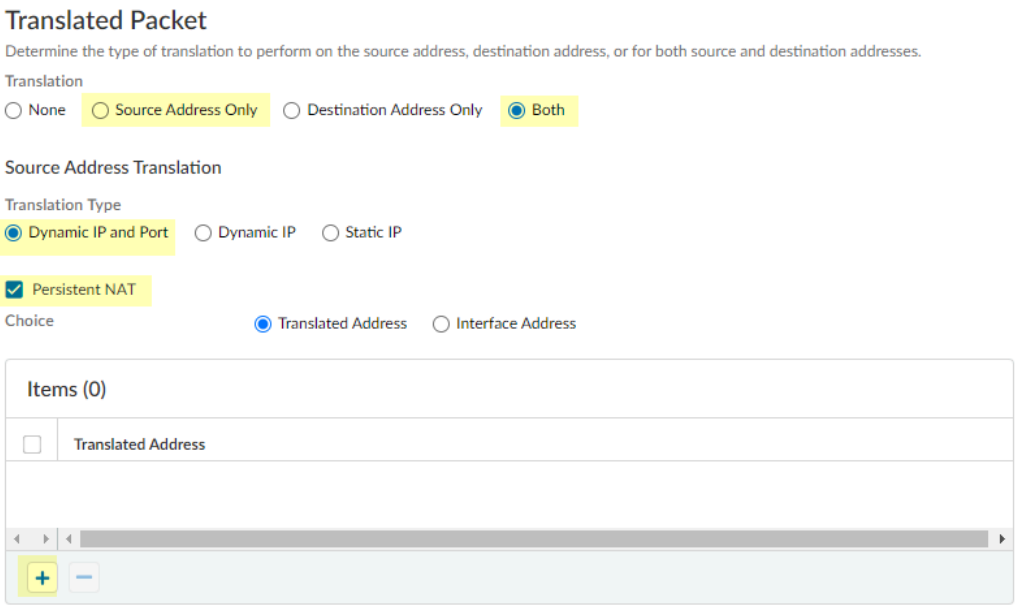

STEP 9 | También puede seleccionar **Interface Address (Dirección de interfaz)**, en cuyo caso la dirección traducida será la dirección IP de la interfaz. Para esta opción, debe seleccionar una **Interface (Interfaz)** y una dirección **IP** si la interfaz tiene más de una dirección IP. O podría seleccionar **Floating IP (IP flotante)** (y seleccionar un objeto de dirección).

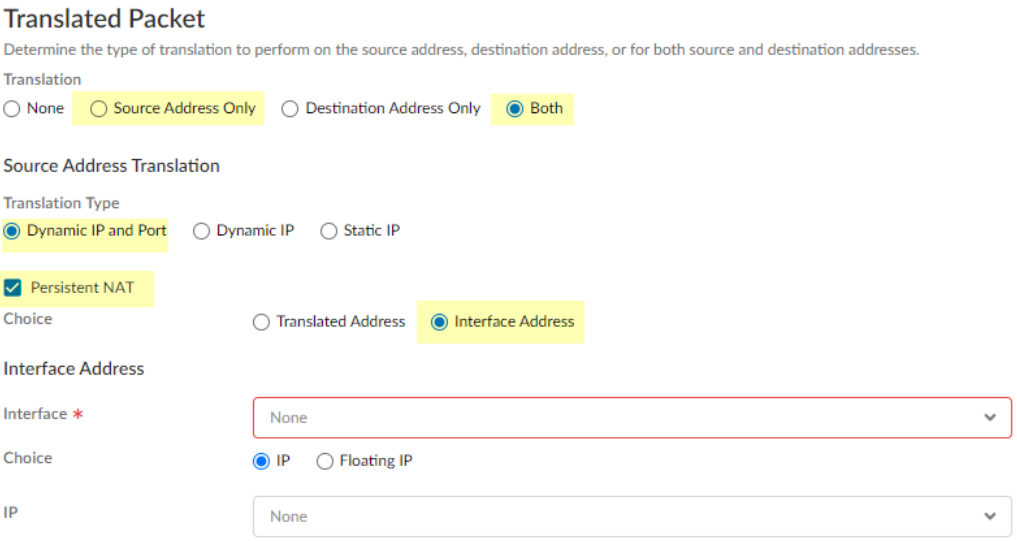

STEP 10 | Si seleccionó **Both (Ambas)** la traducción de origen como la de destino, continúe configurando la **Translated Address (Dirección traducida)** de destino y el **Translated Port (Puerto traducido)**.

STEP 11 | **Save (Guardar)** la configuración.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Habilitación de clientes de la red interna para acceder a sus servidores públicos (NAT de ida y vuelta de destino)

Cuando un usuario de la red interna envíe una solicitud para acceder al servidor web corporativo en DMZ, el servidor DNS se resolverá en la dirección IP pública. Al procesar la solicitud, el cortafuegos utilizará el destino original del paquete (la dirección IP pública) y enrutará el paquete a la interfaz de salida para la zona no fiable. Para que el cortafuegos sepa que debe traducir la dirección IP pública del servidor web a una dirección de la red DMZ cuando reciba solicitudes de usuarios en la zona fiable, deberá crear una regla NAT de destino que permita al cortafuegos enviar la solicitud a la interfaz de salida para la zona DMZ de la manera siguiente.

STEP 1 | Cree un objeto de dirección para el servidor web.

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Addresses (Direcciones)** y haga clic en **Add (Añadir)** para añadir un **Name (Nombre)** y una **Description (Descripción)** opcional para el objeto.
2. Para **Type (Tipo)**, seleccione **IP Netmask (Máscara de red IP)** e introduzca la dirección IP del servidor web, 203.0.113.11 en este ejemplo.

   Puede cambiar el tipo de objeto de dirección de **IP Netmask (Máscara de red IP)** a **FQDN** haciendo clic en **Resolve (Resolver)**, y cuando aparezca el FQDN, haga clic en **Use this FQDN (Utilizar este FQDN)**. De manera alternativa, para **Type (Tipo)**, seleccione **FQDN** e introduzca el FQDN que se utilizará para el objeto de dirección. Si introduce un FQDN y hace clic en **Resolve (Resolver)**, la dirección IP a la que dirige el FQDN aparece en el campo. Para cambiar el **Type (Tipo)** de objeto de dirección de un FQDN a una máscara de red IP utilizando esta dirección IP, haga clic en **Use this address (Utilizar esta dirección)** y el **Type (Tipo)** cambiará a **IP Netmask (Máscara de red IP)** con la dirección IP que aparece en el campo.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | Cree la política NAT.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **NAT** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. En la pestaña **General**, introduzca un **Nombre** para la regla NAT.
3. En la pestaña **Original Packet (Paquete original)**, seleccione la zona que ha creado para la red interna en la sección **Source Zone (Zona de origen)** (haga clic en **Add [Añadir]** y, a continuación, seleccione la zona) y la zona que ha creado para la red externa en la lista **Destination Zone (Zona de destino)**.
4. En la sección **Destination Address (Dirección de destino)**, haga clic en **Add (Añadir)** y seleccione el objeto de dirección que creó para su servidor web público.
5. En la pestaña **Translated Packet (Paquete traducido)**, para Destination Address Translation (Traducción de la dirección de destino), en **Translation Type (Tipo de traducción)**, seleccione **Static IP (IP estática)** e introduzca la dirección IP asignada a la interfaz del servidor web de la red DMZ, 10.1.1.11 en este ejemplo. Como alternativa, seleccione **Dynamic IP (with session distribution) (IP dinámica [con distribución de sesiones])** en **Translation Type (Tipo de traducción)** e introduzca en **Translated Address (Dirección traducida)** un objeto de dirección o un grupo de direcciones que utilicen una máscara de red de IP, un intervalo de IP o un FQDN; cualquiera de ellos puede devolver varias direcciones de DNS. Si la dirección de destino traducida se resuelve en más de una dirección, el cortafuegos distribuye las sesiones de NAT entrantes entre todas basándose en uno de los métodos que puede seleccionar: **Round Robin (Turnos)** (predeterminado),

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Source IP Hash (Hash de IP de origen), **IP Modulo (Módulo de IP)**, **IP Hash (Hash de IP)** o **Least Sessions (Menos sesiones)**.

6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

Habilitación de la traducción de direcciones bidireccional para sus servidores públicos (NAT de origen estática)

Cuando sus servidores públicos tengan direcciones IP privadas asignadas en el segmento de red en el que se encuentran físicamente, necesitará una regla NAT de origen para traducir la dirección de origen del servidor a la dirección externa en el momento de la salida. Puede crear una regla NAT estática para traducir la dirección de origen interna, 10.1.1.11, a la dirección del servidor web externa, 203.0.113.11 en nuestro ejemplo.

Sin embargo, un servidor orientado al público debe ser capaz de enviar y recibir paquetes. Necesita una política recíproca que traduzca la dirección pública (la dirección IP de destino en paquetes entrantes de usuarios de Internet) a la dirección privada para permitir que el cortafuegos enrute el paquete a su red DMZ. Puede realizar una regla NAT estática bidireccional como se describe en el procedimiento siguiente. La traducción bidireccional es una opción solo para NAT estática.

STEP 1 | Cree un objeto de dirección para la dirección IP interna del servidor web.

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Addresses (Direcciones)** y **Add (Añadir)** para añadir un nombre en **Name (Nombre)** y una descripción opcional en **Description (Descripción)** para el objeto.
2. Seleccione **IP Netmask (Máscara de red de IP)** en la lista **Type (Tipo)** e introduzca la dirección IP del servidor web de la red DMZ (10.1.1.11 en este ejemplo).
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

Si todavía no ha creado un objeto de dirección para la dirección pública de su servidor web, también debería crear ese objeto ahora.

STEP 2 | Cree la política NAT.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **NAT** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. En la pestaña **General**, introduzca un **Nombre** para la regla NAT.
3. En la pestaña **Original Packet (Paquete original)**, seleccione la zona que ha creado para la DMZ en la sección **Source Zone (Zona de origen)** (haga clic en **Add [Añadir]** y, a continuación, seleccione la zona) y la zona que ha creado para la red externa en la lista **Destination Zone (Zona de destino)**.
4. En la sección **Source Address (Dirección de origen)**, haga clic en **Add (Añadir)** y seleccione el objeto de dirección que creó para su dirección de servidor web interno.
5. En la pestaña **Translated Packet (Paquete traducido)**, seleccione **Static IP (IP estática)** en la lista **Translation Type (Tipo de traducción)** de la sección **Source Address Translation (Traducción de dirección de origen)** y, a continuación, seleccione el objeto de dirección

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

que ha creado para la dirección del servidor web externo en la lista **Translated Address (Dirección traducida)**.

6. En el campo **Bi-directional (Bidireccional)**, seleccione **Yes (Sí)**.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Seleccione Confirmar.

Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

Configuración de la NAT de destino con reescritura de DNS

Cuando configura una regla de la política de NAT de destino que ejecuta la traducción estática de las direcciones IPv4, también puede especificar que el cortafuegos reescriba las direcciones IPv4 de una respuesta de DNS en función de la dirección IP original o traducida que haya configurado para la regla. El cortafuegos ejecuta la NAT de la dirección IPv4 (es decir, la resolución del FQDN) incluida en la respuesta de DNS (que coincide con la regla) antes de reenviar esta al cliente. De ese modo, el cliente recibe la dirección adecuada para acceder al servicio de destino.

Consulte los casos de uso de reescritura de DNS para determinar si se debe realizar la reescritura **inversa** o **directa**.

*No puede habilitar la traducción de direcciones de origen de tipo **Bi-directional (Bidireccional)** en la misma regla de NAT en la que haya habilitado la reescritura de DNS.*

STEP 1 | Cree una regla de la política de NAT de destino en la que se especifique que el cortafuegos ejecute la traducción estática de las direcciones IPv4 que coincidan con ella y que, además, reescriba las direcciones IP de las respuestas de DNS cuando las direcciones IPv4 (del registro A) coincidan con la dirección de destino original o traducida de la regla de NAT.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **NAT** y haga clic en **Add (Añadir)** para añadir una regla de la política de NAT.
2. (Opcional) En la pestaña **General**, introduzca un nombre descriptivo para la regla en **Name (Nombre)**.
3. Para **NAT Type (Tipo de NAT)**, seleccione **ipv4**.
4. En la pestaña **Original Packet (Paquete original)**, **añada** una **dirección de destino**.

   *También tendrá que seleccionar una zona de origen o **cualquier** zona de origen, pero la reescritura de DNS se produce a nivel global; solo coincide la dirección de destino en la pestaña Original Packet (Paquete original). La rescritura DNS ignora todos los demás campos de la pestaña Original Packet (Paquete original).*
5. En la sección Destination Address Translation (Traducción de dirección de destino) de la pestaña **Translated Packet (Paquete traducido)**, seleccione **Static IP (IP estática)** en **Translation Type (Tipo de traducción)**.
6. Seleccione una **dirección traducida** o especifique una nueva dirección.
7. Haga clic en **Enable DNS Rewrite (Habilitar reescritura de DNS)** y seleccione uno de estos valores en **Direction (Sentido)**:

   - Seleccione **reverse (inverso)**, que es el valor predeterminado, si la dirección IP de la respuesta de DNS exige la traducción opuesta que se especifica en la regla de NAT. Si la respuesta de DNS coincide con la dirección de destino **traducida** en la regla,

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

traduzca la respuesta de DNS mediante la traducción inversa que utiliza la regla. Por ejemplo, si la regla traduce la dirección IP 1.1.1.10 a 192.168.1.10, el cortafuegos reescribe una respuesta de DNS de 192.168.1.10 a 1.1.1.10.

- Seleccione **forward (directo)** si la dirección IP de la respuesta de DNS exige la misma traducción que se especifica en la regla de NAT. Si el paquete es una respuesta de DNS que coincide con la dirección de destino **original** en la regla, traduzca la respuesta de DNS mediante la misma traducción que utiliza la regla. Por ejemplo, si la regla traduce la dirección IP 1.1.1.10 a 192.168.1.10, el cortafuegos reescribe una respuesta de DNS de 1.1.1.10 a 192.168.1.10.

8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.


STEP 2 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para compilar los cambios.

Configuración de NAT de destino utilizando direcciones IP dinámicas

Utilice la NAT de destino para traducir la dirección de destino original a un host o servidor de destino que tenga una dirección IP dinámica y que utilice un FQDN. Una NAT de destino con una dirección IP dinámica es especialmente útil en implementaciones en la nube que, por lo general, utilizan direcciones IP dinámicas. Cuando el host o el servidor en la nube posee nuevas direcciones IP (dinámico), no debe actualizar manualmente la regla de políticas de NAT realizando consultas continuamente al servidor DNS, ni debe utilizar un componente externo diferente para actualizar el servidor DNS con la asignación de FQDN a la dirección IP más reciente.

Al configurar el NAT de destino mediante direcciones IP dinámicas, debe usar solo un FQDN (no una máscara de red IP ni un intervalo de IP).

En el siguiente ejemplo de topología, los clientes desean comunicarse con los servidores que alojan aplicaciones web en la nube. Un equilibrador de carga elástico (Elastic Load Balancer, ELB) externo se conecta al cortafuegos, que se conecta a los ELB internos que se conectan a los servidores. Con el tiempo, Amazon Web Services (AWS), por ejemplo, añade (y elimina) direcciones IP del FQDN asignado a los ELB internos en función de la demanda de servicio. La flexibilidad utilizar un FQDN para la NAT del ELB interno ayuda a la política a dirigir a direcciones IP diferentes en momentos diferentes, lo que facilita la utilización de NAT de destino debido a que las actualizaciones son dinámicas.

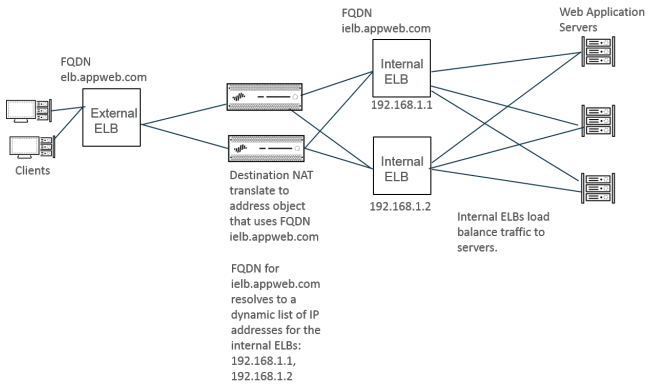

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Cree un objeto de dirección utilizando el FQDN del servidor al que desea traducir la dirección.

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Addresses (Direcciones)** y haga clic en **Add (Añadir)** para añadir un objeto de dirección por **Name (Nombre)**, como **`post-NAT-Internal-ELB`**.
2. Seleccione **FQDN** como el **Type (Tipo)** e introduzca el FQDN. En este ejemplo, el FQDN es **`ielb.appweb.com`**.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | Cree la política NAT de destino.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **NAT** y haga clic en **Add (Añadir)** para añadir una regla de la política de NAT por **Name (Nombre)** en la pestaña **General**.
2. Seleccione **ipv4** en **NAT Type (Tipo de NAT)**.
3. En la pestaña **Original Packet (Paquete original)**, haga clic en **Add (Añadir)** para añadir la **Source Zone (Zona de origen)** y la **Destination Zone (Zona de destino)**.
4. En la pestaña **Translated Packet (Paquete traducido)**, en la sección Destination Address Translation (Traducción de la dirección de destino), seleccione la **Dynamic IP (with session distribution) (Dirección IP [con distribución de sesiones])** como el **Translation Type (Tipo de traducción)**.
5. En **Translated Address (Dirección traducida)**, seleccione el objeto de dirección que ha creado para el FQDN. En este ejemplo, el FQDN es **`post-NAT-Internal-ELB`**.
6. En **Session Distribution Method (Método de distribución de sesiones)**, seleccione una de estas opciones:

   - **Round Robin (Operación por turnos)**: (valor predeterminado) asigna nuevas sesiones a las direcciones IP de forma rotativa. Este método suele ser el adecuado, a menos que exista algún motivo para cambiarlo.
   - **Source IP Hash (Hash de IP de origen)**: asigna las sesiones nuevas en función del hash de la dirección IP de origen. Si tiene tráfico proveniente de una única dirección IP de origen, no seleccione Source IP Hash (Hash IP de origen); seleccione un método diferente.
   - **IP Modulo (Módulo IP)**: el cortafuegos considera la dirección IP de origen y destino del paquete entrante, realiza una operación XOR y una operación de módulo y el resultado determina a qué dirección IP el cortafuegos asignará las nuevas sesiones.
   - **IP Hash (Hash de IP)**: asigna las sesiones nuevas basándose en el hash de las direcciones IP de origen y de destino.
   - **Least Sessions (Menos sesiones)**: asigna las sesiones nuevas a la dirección IP que tiene menos sesiones simultáneas. Si tiene numerosas sesiones de corta duración,

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Least Sessions (Últimas sesiones) le proporcionará una distribución más equilibrada de las sesiones.

El cortafuegos no elimina las entradas duplicadas de la lista de direcciones IP de destino antes de distribuir las sesiones entre varias, de modo que las distribuye entre las direcciones duplicadas igual que lo hace entre las únicas. Pueden aparecer direcciones duplicadas en el grupo de traducción si, por ejemplo, la dirección traducida es un grupo de direcciones de objetos de dirección, uno de los cuales es un FQDN que se resuelve en una dirección IP y otro, un intervalo que incluye esa misma dirección.

7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

STEP 4 | (Opcional) Puede configurar la frecuencia con la que el cortafuegos actualiza un FQDN (Caso de uso 1: el cortafuegos exige la resolución de DNS).

Modificación de la ratio de sobresuscripción para NAT DIPP

Si tiene suficientes direcciones IP públicas y no necesita usar una sobresuscripción de NAT DIPP, puede reducir la ratio de sobresuscripción, consiguiendo así que se permitan más reglas NAT de DIP y DIPP.

STEP 1 | Consulte la ratio de sobresuscripción NAT DIPP.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Session (Sesión)** > **Session Settings (Configuración de sesión)**. Consulte el ajuste **Ratio de sobresuscripción NAT**.

STEP 2 | Defina la ratio de sobresuscripción NAT DIPP.

1. Modifique la sección Session Settings.
2. En la lista **NAT Oversubscription Rate (Ratio de sobresuscripción a NAT)**, seleccione **1x (1)**, **2x (2)**, **4x (4)** u **8x (8)**, en función de la proporción que le interese.

   *La configuración **Platform Default (Valor predeterminado de plataforma)** se aplica a la configuración de sobresuscripción predeterminada para el modelo. Si no desea ninguna sobresuscripción, seleccione **1x**.*

3. Haga clic en **ACEPTAR** y seleccione **Confirmar** el cambio.

Reserva de direcciones NAT de IP dinámicas

Puede reservar direcciones NAT IP dinámicas (durante un período configurable) para evitar que se asignen como direcciones traducidas a una dirección IP de origen diferente que necesita traducción. Cuando se configura, la reserva se aplica a todas las direcciones IP dinámicas traducidas en curso y a cualquier traducción nueva.

Tanto para traducciones en curso como para nuevas, cuando se traduce una dirección IP de origen a una dirección IP traducida disponible, ese emparejamiento se conserva incluso después de que hayan caducado todas las sesiones relacionadas con esa IP de origen específica. El temporizador de reservas para cada dirección IP de origen se inicia una vez que han caducado todas las sesiones que usen esa traducción de dirección IP de origen. La NAT de IP dinámica es una traducción de uno a uno; una dirección IP de origen se traduce a una dirección IP traducida que se elige

 ©2024 Palo Alto Networks, Inc.

dinámicamente entre aquellas direcciones disponibles en el grupo configurado. Por tanto, una dirección IP traducida que esté reservada no estará disponible para ninguna otra dirección IP de origen hasta que caduque la reserva al no haber iniciado una nueva sesión. El temporizador se reinicia cada vez que se inicia una nueva sesión para una asignación de IP de origen/IP traducida, tras un periodo sin sesiones activas.

De manera predeterminada, no hay ninguna dirección reservada. Puede reservar direcciones NAT de IP dinámicas para el cortafuegos o para un sistema virtual.

- Reserve direcciones NAT IP dinámicas para un cortafuegos.

  Introduzca los siguientes comandos:

  ```
  admin@PA-3250# set setting nat reserve-ip yes
  ```

  ```
  admin@PA-3250# set setting nat reserve-time <1-604800 secs>
  ```

- Reserve direcciones NAT IP dinámicas para un sistema virtual.

  Introduzca los siguientes comandos:

  ```
  admin@PA-3250# set vsys <vsysid> setting nat reserve-ip yes
  ```

  ```
  admin@PA-3250# set vsys <vsysid> setting nat reserve-time <1-604800
   secs>
  ```

  Por ejemplo, supongamos que hay un grupo NAT de IP dinámicas de 30 direcciones y que hay 20 traducciones en curso cuando **nat reserve-time** se establece en 28800 segundos (8 horas). Estas 20 traducciones ahora están reservadas, de modo que cuando expire la última sesión (de cualquier aplicación) que use cada asignación de IP de origen /IP traducida, la dirección IP traducida estará reservada solo para aquella dirección IP de origen durante 8 horas en caso de que la dirección IP de origen necesite de nuevo una traducción. Asimismo, dado que las 10 direcciones traducidas restantes están asignadas, cada una está reservada para su dirección IP de origen, cada una con un temporizador que se inicia cuando expire la última sesión de esa dirección IP de origen.

  De este modo, cada dirección IP de origen puede traducirse repetidas veces en la misma dirección NAT del grupo; no se asignará la dirección IP traducida reservada del grupo a ningún otro host, incluso aunque no haya sesiones activas para esa dirección traducida.

  Supongamos que han caducado todas las sesiones de una asignación IP de origen/IP traducida y que se pone en marcha su temporizador de 8 horas. Si se inicia una nueva sesión, el temporizador se detiene y las sesiones continúan hasta su finalización, momento en el cual el temporizador de reservas se inicia de nuevo para reservar las direcciones traducidas.

  El temporizador de reservas permanece activo en el grupo NAT de IP dinámicas hasta que lo desactive al introducir el comando **set setting nat reserve-ip no** o al cambiar el valor de **nat reserve-time** por un valor diferente.

  Los comandos de la CLI para reservas no afectan a los grupos de IP y puertos dinámicos (DIPP) o NAT de IP estáticas.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Deshabilitación de NAT para un host o interfaz específico

Tanto las reglas NAT de origen como las NAT de destino se pueden configurar para deshabilitar la traducción de direcciones. Puede haber excepciones en las que no desee que se produzca el NAT para un host una subred o para el tráfico que sale de una interfaz específica. El siguiente procedimiento muestra cómo deshabilitar el NAT para un host.

STEP 1 | Cree la política NAT.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **NAT** y haga clic en **Add (Añadir)** para añadir un nombre descriptivo en **Name (Nombre)** para la política.
2. En la pestaña **Original Packet (Paquete original)**, seleccione la zona que ha creado para la red interna en la sección **Source Zone (Zona de origen)** (haga clic en **Add [Añadir]** y, a continuación, seleccione la zona) y la zona que ha creado para la red externa en la lista **Destination Zone (Zona de destino)**.
3. En **Dirección de origen**, haga clic en **Añadir** e introduzca la dirección del host. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
4. En la pestaña **Translated Packet (Paquete traducido)**, seleccione **None (Ninguno)** en la lista **Translation Type (Tipo de traducción)** de la sección Source Address Translation (Traducción de dirección de origen).
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | Confirme los cambios.

Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

Las reglas de NAT se procesan en orden descendente; ponga la política de excepción antes de otras políticas NAT para garantizar que se procesa antes de que se realice una traducción de dirección de los orígenes que quiere excluir.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Ejemplos de configuración de NAT


- Ejemplos de NAT de destino: asignación de uno a uno
- NAT de destino con ejemplo de traducción de puerto
- Ejemplo de NAT de destino: asignación de uno a uno
- Ejemplo de NAT de origen y destino
- Ejemplo de NAT de origen de Virtual Wire
- Ejemplo de NAT estática de Virtual Wire
- Ejemplo de NAT de destino de Virtual Wire

Ejemplos de NAT de destino: asignación de uno a uno

Los errores más frecuentes en la configuración de NAT y de reglas de seguridad se cometen en las referencias a los objetos de direcciones y zonas. Las direcciones usadas en las reglas NAT de destino se refieren siempre a la dirección IP original del paquete (es decir, la dirección pretraducida). La zona de destino de la regla NAT se determina después de la búsqueda de rutas de la dirección IP de destino en el paquete original (es decir, la dirección IP de destino pre-NAT).

Las direcciones en la política de seguridad también hacen referencia a las direcciones IP del paquete origina (es decir, la dirección pre-NAT). Sin embargo, la zona de destino es la zona donde está conectado físicamente el host de destino. Dicho de otro modo, la zona de destino en la regla de seguridad se determina tras la búsqueda de ruta de la dirección IP de destino post-NAT.

En el siguiente ejemplo de una asignación uno a uno de NAT de destino, los usuarios de la zona denominada Untrust-L3 acceden al servidor 10.1.1.100 en la zona denominada DMZ usando la dirección IP 192.0.2.100.

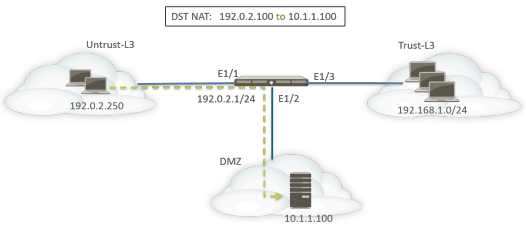

Antes de configurar las reglas NAT, tenga en cuenta la secuencia de eventos de esta situación.

- El host 192.0.2.250 envía una solicitud de ARP para la dirección 192.0.2.100 (la dirección pública del servidor de destino).
- El cortafuegos recibe el paquete de solicitud de ARP para el destino 192.0.2.100 en la interfaz Ethernet 1/1 y procesa la solicitud. El cortafuegos responde a la solicitud de ARP con su propia dirección MAC debido a la regla NAT de destino configurada.
- Se evalúan las reglas NAT para buscar coincidencias. Para traducir la dirección IP de destino, debe crearse una regla NAT de destino desde la zona Untrust-L3 a la zona Untrust-L3 para traducir la dirección IP de destino de 192.0.2.100 a 10.1.1.100.
- Tras determinar la dirección traducida, el cortafuegos realiza una búsqueda de ruta para el destino 10.1.1.100 con el fin de determinar la interfaz de salida. En este ejemplo, la interfaz de salida es Ethernet 1/2 en la zona DMZ.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- El cortafuegos realiza una búsqueda de políticas de seguridad para comprobar si se permite el tráfico desde la zona Untrust-L3 a DMZ.

  La dirección de la política coincide con la zona de entrada y la zona donde está ubicado físicamente el servidor.

  La política de seguridad hace referencia a la dirección IP en el paquete original, que tiene una dirección de destino de 192.0.2.100.

- El cortafuegos reenvía el paquete al servidor que está fuera de la interfaz de salida Ethernet1/2. La dirección de destino se cambia a 10.1.1.100 cuando el paquete abandona el cortafuegos.

Para este ejemplo, los objetos de dirección están configurados para servidor web-privado (10.1.1.100) y servidor web-público (192.0.2.100). La regla NAT configurada sería como esta:

		Original Packet						Translated Packet	
NAME	TAGS	SOURCE ZONE	DESTINATION ZONE	DESTINATION INTERFACE	SOURCE ADDRESS	DESTINATION ADDRESS	SERVICE	SOURCE TRANSLATION	DESTINATION TRANSLATION
Dst NAT-webserver	none	Untrust-L3	Untrust-L3	any	any	Webserver-public	any	none	destination-translation address: webserver-private


La dirección de las reglas NAT se basa en el resultado de la búsqueda de ruta.

La política de seguridad configurada para ofrecer acceso al servidor desde la zona untrust-l3 sería parecida a esta:

	Source		Destination						
NAME	ZONE	ADDRESS	ZONE	ADDRESS	APPLICATION	SERVICE	ACTION	PROFILE	OPTIONS
Webserver access	Untrust-L3	any	DMZ	Webserver-pu...	web-browsing	any	Allow	none	

NAT de destino con ejemplo de traducción de puerto

En este ejemplo, el servidor web está configurado para escuchar el tráfico HTTP en el puerto 8080. Los clientes acceden al servidor web usando la dirección IP 192.0.2.100 y el puerto TCP 80. La regla NAT de destino está configurada para traducir tanto la dirección IP como el puerto a 10.1.1.100 y el puerto TCP 8080. Los objetos de dirección están configurados para servidor web-privado (10.1.1.100) y servidor web-público (192.0.2.100).

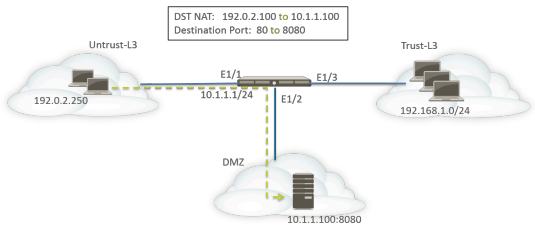

Deben configurarse en el cortafuegos las siguientes reglas de seguridad y NAT:

		Original Packet						Translated Packet	
NAME	TAGS	SOURCE ZONE	DESTINATION ZONE	DESTINATION INTERFACE	SOURCE ADDRESS	DESTINATION ADDRESS	SERVICE	SOURCE TRANSLATION	DESTINATION TRANSLATION
Dst NAT-webserver	none	Untrust-L3	Untrust-L3	any	any	Servers-public	any	none	destination-translation address: webserver-private port: 8080


			Source				Destination					
NAME	TAGS	TYPE	ZONE	ADDRESS	USER	DEVICE	ZONE	ADDRESS	DEVICE	APPLICATION	SERVICE	ACTION
Webserver access	none	universal	Untrust-L3	any	any	any	DMZ	Servers-public	any	web-browsing	any	Allow

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Use el comando de la CLI **`show session all`** para verificar la traducción.

Ejemplo de NAT de destino: asignación de uno a uno

En este ejemplo, la dirección IP se asigna a dos hosts internos distintos. El cortafuegos usa la aplicación para identificar el host interno al que el cortafuegos reenvía el tráfico.

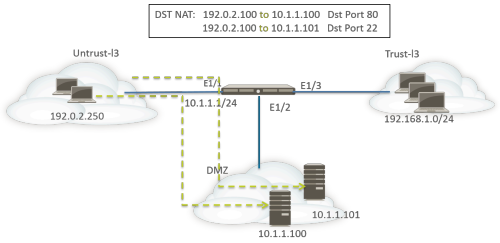

Todo el tráfico HTTP se envía al host 10.1.1.100 y el tráfico SSH se envía al servidor 10.1.1.101. Se requieren los siguientes tipos de perfil:

- Objeto de dirección para una dirección IP pretraducida del servidor
- Objeto de dirección para la dirección IP real del servidor SSH
- Objeto de dirección para la dirección IP real del servidor web

Se crean los objetos de dirección correspondientes:

- Servidores-públicos: 192.0.2.100
- Servidor-SSH: 10.1.1.101
- Servidor web-privado: 10.1.1.100

Las reglas NAT configuradas serían parecidas a esta:

		Original Packet						Translated Packet	
NAME	TAGS	SOURCE ZONE	DESTINATION ZONE	DESTINATION INTERFACE	SOURCE ADDRESS	DESTINATION ADDRESS	SERVICE	SOURCE TRANSLATION	DESTINATION TRANSLATION
Dst NAT-webserver	none	Untrust-L3	Untrust-L3	any	any	Servers-public	service-http	none	destination-translation address: webserver-private
Dst NAT-SSH	none	Untrust-L3	Untrust-L3	any	any	Servers-public	custom-ssh	none	destination-translation address: SSH-server

Las reglas de seguridad serían parecidas a esta:

			Source				Destination					
NAME	TAGS	TYPE	ZONE	ADDRESS	USER	DEVICE	ZONE	ADDRESS	DEVICE	APPLICATION	SERVICE	ACTION
Webserver access	none	universal	Untrust-L3	any	any	any	DMZ	Servers-public	any	web-browsing	any	Allow
SSH access	none	universal	Untrust-L3	any	any	any	DMZ	Servers-public	any	ssh	any	Allow


Ejemplo de NAT de origen y destino

En este ejemplo, las reglas NAT traducen la dirección IP tanto de origen como de destino de paquetes entre los clientes y el servidor.

- NAT de origen: las direcciones de origen en los paquetes de los clientes en la zona Trust-L3 hacia el servidor en la zona Untrust-L3 se traducen desde las direcciones privadas de la red 192.168.1.0/24 a la dirección IP de la interfaz de salida en el cortafuegos (10.16.1.103). La traducción de puertos e IP dinámicas hace que los números de puerto también se traduzcan.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


- NAT de destino: Las direcciones de destino en los paquetes procedentes de los clientes y dirigidos al servidor se traducen desde la dirección pública del servidor (80.80.80.80) a la dirección privada del servidor (10.2.133.15).

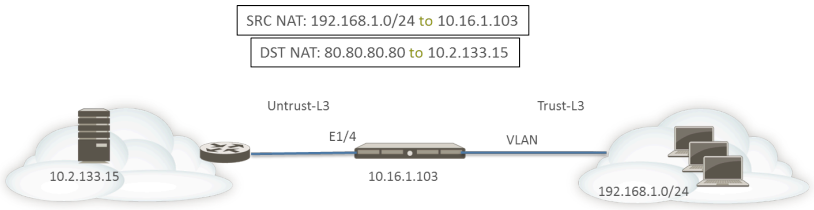


Se crean los siguientes objetos de dirección para la NAT de destino.

- Server-Pre-NAT: 80.80.80.80
- Server-post-NAT: 10.2.133.15

Las capturas de pantalla siguientes ilustran el modo de configurar las políticas NAT de origen y destino del ejemplo.

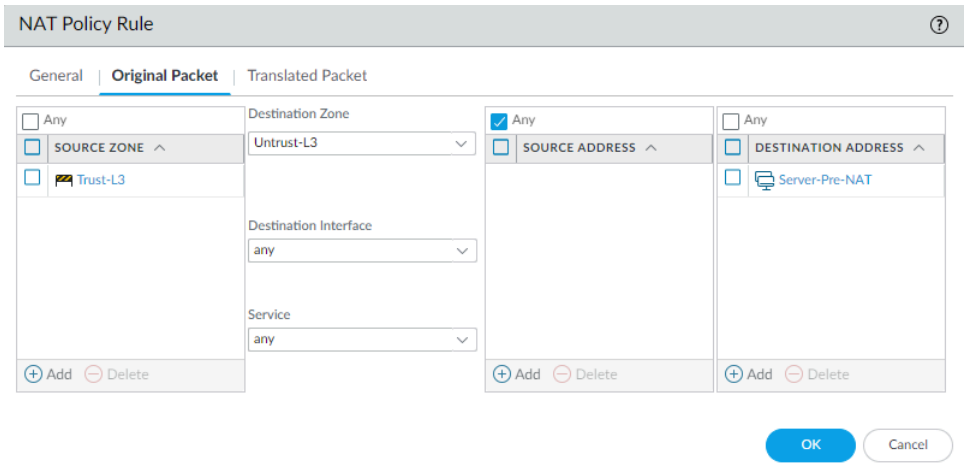

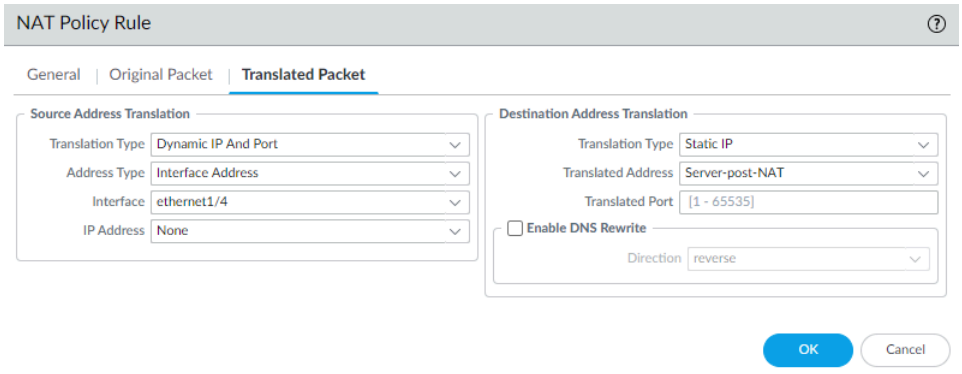

Para verificar las traducciones, use el comando de la CLI **`show session all filter destination 80.80.80.80`**. Una dirección de cliente 192.168.1.11 y su número de puerto se ha traducido a 10.16.1.103 y un número de puerto. La dirección de destino 80.80.80.80 se ha traducido a 10.2.133.15.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Ejemplo de NAT de origen de Virtual Wire


La implementación de cable virtual de un cortafuegos Palo Alto Networks® cuenta con la ventaja de ofrecer seguridad de forma transparente a los dispositivos de destino. Se puede configurar NAT para interfaces configuradas en un Virtual Wire. Están permitidos todos los tipos de NAT: NAT de origen (IP dinámica, IP y puerto dinámicos, estática) y NAT de destino.

Dado que las interfaces en un Virtual Wire no tienen una dirección IP asignada, no es posible traducir una dirección IP a una dirección IP de interfaz. Debe configurar un grupo de direcciones IP.

Si ejecuta NAT en interfaces de cable virtual, es recomendable que traduzca las direcciones de origen a una subred diferente de la subred con la que se comunican los dispositivos vecinos. El cortafuegos no utilizará ARP proxy para direcciones NAT. Debe configurarse un enrutamiento correcto en los enrutadores anteriores y posteriores para que los paquetes se traduzcan en el modo Virtual Wire. Los dispositivos vecinos solamente podrán resolver solicitudes ARP para direcciones IP que residan en la interfaz del dispositivo en el otro extremo del cable virtual. Consulte ARP proxy para grupos de direcciones NAT para acceder a más explicaciones sobre el ARP proxy.

En el siguiente ejemplo de NAT de origen, las políticas de seguridad (no se muestran) están configuradas desde la zona de cable virtual denominada vw-trust hasta la zona denominada vw-untrust.

En el topología siguiente, hay dos enrutadores configurados para ofrecer conectividad entre las subredes 192.0.2.0/24 y 172.16.1.0/24. El enlace entre los enrutadores está configurado en la subred 198.51.100.0/30. El enrutamiento estático está configurado en ambos enrutadores para establecer conexión entre las redes. Antes de implementar el cortafuegos en el entorno, la topología y la tabla de enrutamiento para cada enrutador son similares a esta:



Ruta en R1:

IP Destino	siguiente salto
172.16.1.0/24	198.51.100.2


Ruta en R2:

IP Destino	siguiente salto
192.0.2.0/24	198.51.100.1

Ahora el cortafuegos está implementado en modo Virtual Wire entre los dos dispositivos de Capa 3. Se configura en el cortafuegos un grupo de direcciones IP de NAT con el intervalo 198.51.100.9 a 198.51.100.14. Todas las comunicaciones de clientes en la subred 192.0.2.0/24 que acceden a servidores en la red 172.16.1.0/24 llegarán a R2 con una dirección de origen

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

traducida en el intervalo 198.51.100.9 a 198.51.100.14. La respuesta de los servidores se dirigirá a esas direcciones.




Para que la NAT de origen funcione, debe configurar el enrutamiento adecuado en R2, de modo que los paquetes dirigidos a otras direcciones no sean descartados. La siguiente tabla de enrutamiento muestra la tabla de enrutamiento modificada en R2; la ruta garantiza que el tráfico a los destinos 198.51.100.9 a 198.51.100.14 (es decir, hosts en la subred 198.51.100.8/29) se enviará de vuelta a R1 a través del cortafuegos.

Ruta en R2:

IP Destino	siguiente salto
198.51.100.8/29	198.51.100.1


Ejemplo de NAT estática de Virtual Wire

En este ejemplo, las políticas de seguridad están configuradas desde la zona Virtual Wire denominada Trust hasta la zona de Virtual Wire denominada Untrust. El host 192.0.2.100 se traduce estáticamente a la dirección 198.51.100.100. Con la opción **Bi-directional (Bidireccional)** habilitada, el cortafuegos genera una política NAT desde la zona Untrust hasta la zona Trust. Los clientes en la zona Untrust acceden al servidor usando la dirección IP 198.51.100.100, que el cortafuegos traduce a 198.0.2.100. Cualquier conexión iniciada por el servidor en 192.0.2.100 se traduce a la dirección IP de origen 198.51.100.100.



Ruta en R2:


IP Destino	siguiente salto
198.51.100.100/32	198.51.100.1



Ejemplo de NAT de destino de Virtual Wire

Los clientes de la zona Untrust acceden al servidor usando la dirección IP 198.51.100.100, que el cortafuegos traduce a 192.0.2.100. Tanto la NAT como las políticas de seguridad deben estar configuradas desde la zona Untrust hacia la zona Trust.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.



Ruta en R2:

IP Destino	siguiente salto
198.51.100.100/32	198.51.100.1

	Original Packet						Translated Packet	
NAME	SOURCE ZONE	DESTINATION ZONE	DESTINATION INTERFACE	SOURCE ADDRESS	DESTINATION ADDRESS	SERVICE	SOURCE TRANSLATION	DESTINATION TRANSLATION
DST NAT	Untrust	Trust	any	any	webserver-public	any	none	destination-translation address: webserver-private

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

NPTv6

La traducción de prefijos de red IPv6 a IPv6 (NPTv6) realiza una traducción estática y sin estado de un prefijo IPv6 a otro prefijo IPv6 (los números de puerto no cambian). NPTv6 ofrece cuatro ventajas principales:

- Puede impedir problemas de enrutamiento asimétrico que hacen que las direcciones que no dependen del proveedor se anuncien a varios centros de datos.
- NPTv6 permite anunciar rutas más específicas, de modo que el tráfico de retorno llegue al mismo cortafuegos que lo transmitió.
- Las direcciones privadas y públicas son independientes; puede cambiar una sin que las otras se vean afectadas.
- Es posible traducir Direcciones locales exclusivas a direcciones enrutables globalmente.

Este tema se basa en conocimientos básicos de NAT. Debe estar familiarizado con los conceptos de NAT antes de configurar NPTv6.

- Resumen de NPTv6
- Funcionamiento de NPTv6
- Proxy NDP
- Ejemplo de NPTv6 y Proxy NDP
- Creación de una política NPTv6

Resumen de NPTv6

Esta sección describe la traducción de prefijos de red IPv6 a IPv6 (NPTv6) y el modo de configurarla. NPTv6 se define en RFC 6296. Palo Alto Networks® no implementa toda la funcionalidad definida en la RFC, pero la funcionalidad que ha implementado cumple la RFC.

NPTv6 realiza una traducción sin estado de un prefijo IPv6 a otro prefijo IPv6. No tiene estado, lo que implica que no guarda un registro de los puertos o sesiones de las direcciones traducidas. NPTv6 se diferencia de NAT66, que sí tiene estado. Palo Alto Networks admite la traducción de prefijos NPTv6 RFC 6296; no admite NAT66.

Con la limitación de direcciones en el espacio IPv4, se requería que la NAT tradujera direcciones IPv4 privadas no enrutables a una o más direcciones IPv4 enrutables globalmente. Las organizaciones que usan el direccionamiento IPv6 no necesitan traducir las direcciones IPv6 a direcciones IPv6 gracias a la abundancia de direcciones IPv6. Sin embargo, hay Razones para usar NPTv6 con el fin de traducir prefijos de IPv6 en el cortafuegos.

Es importante comprender que NPTv6 no aporta seguridad. En general, la traducción de direcciones de red sin estado no brinda seguridad; solo aporta una función de traducción de direcciones. NPTv6 no oculta ni traduce números de puerto. Debe configurar las políticas de seguridad del cortafuegos correctamente en cada dirección para garantizar que el tráfico se controla del modo deseado.

NPTv6 traduce la parte del prefijo de una dirección IPv6 pero no la parte del host ni los números de puerto de la aplicación. La parte del host simplemente se copia, por lo que permanece igual en ambos lados del cortafuegos. La parte de host también permanece visible del encabezado del paquete.

NPTv6 es compatible con los siguientes modelos de cortafuegos (NPTv6 con búsqueda de hardware, pero los paquetes se transmiten a través de la CPU):

- Cortafuegos PA-7000 Series
- Cortafuegos PA-5400 Series
- Solo cortafuegos PA-5200 Series
- Cortafuegos de PA-3200 Series
- Firewall PA-800
- Cortafuegos PA-220

Los cortafuegos VM-Series admiten NPTv6, pero no tienen la capacidad de que el hardware realice una búsqueda de sesión.

- Direcciones locales exclusivas
- Razones para usar NPTv6

Direcciones locales exclusivas

RFC 4193, Direcciones IPv6 de unidifusión locales únicas, define direcciones locales únicas (ULA, Unique Local Address), que son direcciones IPv6 de unidifusión. Se pueden considerar

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

equivalentes IPv6 de las direcciones IPv4 privadas identificadas en RFC 1918, Asignación de direcciones para Internet privadas, que no se pueden enrutar globalmente.

Una ULA es única a nivel internacional, pero no es de esperar que se pueda enrutar globalmente. Su uso está previsto para comunicaciones locales y para ser enrutable en un área limitada, como un sitio o entre un número pequeño de sitios. Palo Alto Networks® no recomienda asignar ULA, pero un cortafuegos configurado con NPTv6 traducirá los prefijos que se le envíen, incluidas las ULA.

Razones para usar NPTv6

Aunque no hay escasez de direcciones IPv6 enrutables globalmente, hay varias razones para traducir las direcciones IPv6. NPTv6:

- **Evita el enrutamiento asimétrico**: se puede producir enrutamiento asimétrico si varios centros de datos anuncian en Internet global un espacio de dirección que no depende del proveedor (/48, por ejemplo). Al usar NPTv6, puede anunciar rutas más específicas desde cortafuegos regionales, y el tráfico de retorno llegará al mismo cortafuegos en el que se tradujo la dirección IP de origen.
- **Proporciona independencia de direcciones**: No es necesario que cambie los prefijos IPv6 usados dentro de su red local tras un cambio de los prefijos globales (realizado, por ejemplo, por el proveedor de servicios de Internet o como resultado de una fusión de organizaciones). Por el contrario, puede cambiar las direcciones interiores discrecionalmente sin interrumpir las direcciones usadas para acceder a los servicios en la red privada desde Internet. En cada caso, debe actualizar una regla NAT en lugar de reasignar las direcciones de red.
- **Traduce las direcciones locales únicas (ULA) para enrutamiento**: es posible tener Direcciones locales exclusivas asignadas dentro de la red privada y hacer que el cortafuegos las traduzca a direcciones enrutables globalmente. Por lo tanto, puede disfrutar tanto de direccionamiento privado como de direcciones traducidas enrutables.
- **Reduce la exposición a prefijos IPv6**: Los prefijos IPv6 están menos expuestos que si no traduce los prefijos de red; sin embargo, NPTv6 no es una medida de seguridad. La parte del identificador de interfaz de cada dirección IPv6 no se traduce; permanece igual en cada lado del cortafuegos, y visible para cualquiera que pueda ver el encabezado del paquete. Asimismo, los prefijos no son seguros; pueden ser determinados por otros.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Funcionamiento de NPTv6

Cuando configura una política NPTv6, el cortafuegos de Palo Alto Networks® realiza una traducción de IPv6 uno a uno estática en ambas direcciones. La traducción está basada en el algoritmo descrito en RFC 6296.

En un caso de uso, el cortafuegos que realiza NPTv6 se encuentra entre una red interna y una externa (como Internet) que usa prefijos enrutables globalmente. Cuando los datagramas van en dirección de salida, el prefijo de origen interno se sustituye por un prefijo externo, lo que se conoce como traducción de origen.

En otro caso de uso, cuando los datagramas van en dirección de entrada, se sustituye el prefijo se sustituye por el prefijo interno, lo que se conoce como traducción de destino. La siguiente figura ilustra la traducción de destino y una característica de NPTv6: solo se traduce la parte del prefijo de una dirección IPv6. La parte del host de la traducción no se traduce y permanece en el mismo lado del cortafuegos. En la siguiente figura, el identificador del host es 111::55 a ambos lados del cortafuegos.

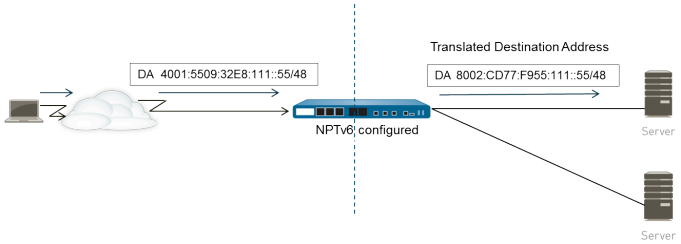

Es importante comprender que NPTv6 no aporta seguridad. Al planificar sus políticas NAT NPTv6, recuerde también configurar las políticas de seguridad en cada dirección.

Una regla de políticas NAT o NPTv6 no puede tener las dos direcciones (origen y destino) configuradas en Cualquiera.

En un entorno en el que quiera traducción de prefijos IPv6, se combinan tres funciones del cortafuegos: Políticas NAT NPTv6, políticas de seguridad y Proxy NDP.

El cortafuegos no traduce lo siguiente:

- Las direcciones que el cortafuegos tiene en su caché de Detección de vecinos (ND, Neighbor Discovery).
- La subred 0xFFFF (de acuerdo con RFC 6296, Apéndice B).
- Direcciones de multidifusión IP.
- Direcciones IPv6 con una longitud de prefijo de /31 o inferior.
- Direcciones locales de vínculo Si el cortafuegos está funcionando en el modo Virtual Wire, no hay direcciones IP que traducir, y el cortafuegos no traduce direcciones locales de vínculo.
- Direcciones de sesiones para TCP que autentican peers usando la opción de autenticación TCP (RFC 5925).

Al usar NPTv6, el rendimiento del tráfico de método rápido se ve afectado porque NPTv6 se realiza en el método lento.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

NPTv6 funcionará con IPSec IPv6 solo si el cortafuegos se origina y termina en el túnel. El tráfico de tránsito IPSec fallaría porque la dirección IPv6 de origen o destino se modificaría. Una técnica NAT transversal que encapsulara el paquete permitiría a IPSec IPv6 trabajar con NPTv6.

- Asignación neutral de suma de comprobación
- Traducción bidireccional
- NPTv6 aplicada a un servicio específico

NPTv6 con prefijo de dirección IPv6 asignado dinámicamente

A partir de PAN-OS 11.1.5, el cortafuegos admite NPTv6 usando prefijos de dirección IPv6 asignados dinámicamente.

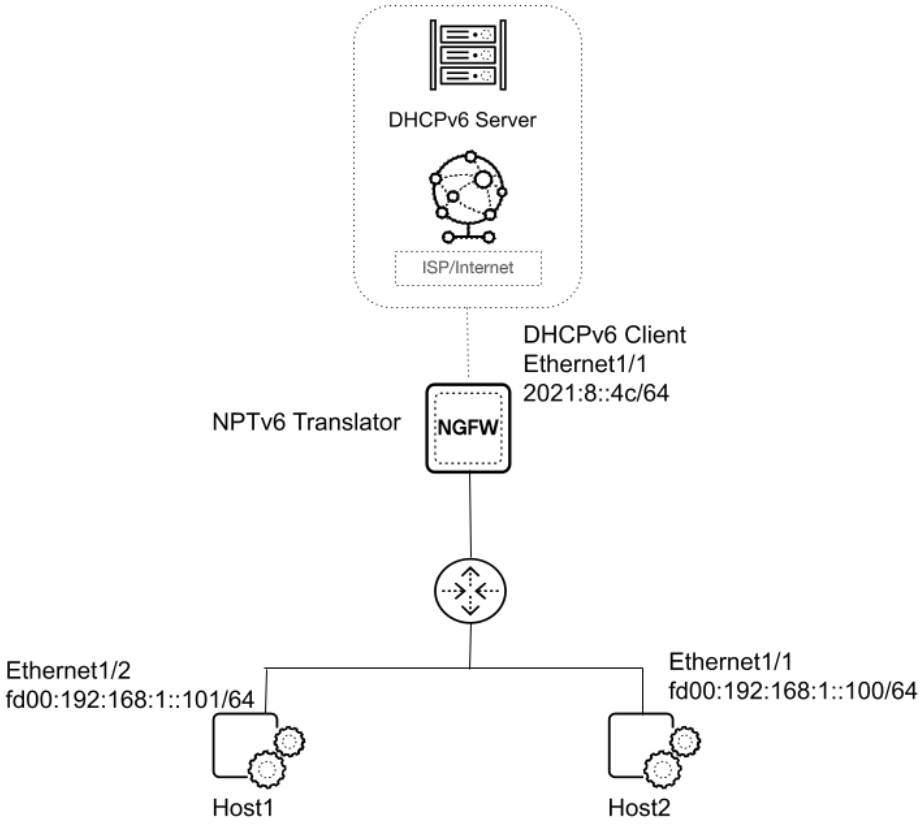

Asignación neutral de suma de comprobación

Las traducciones de asignaciones NPTv6 que realiza el cortafuegos son neutrales de suma de comprobación, lo que significa que "... dan como resultado encabezados IP que generarán la misma suma de comprobación de pseudoencabezado IPv6 cuando se calcule la suma de comprobación usando el algoritmo de suma de comprobación de Internet estándar [RFC 1071]." Consulte RFC 6296, Sección 2.6, para obtener más información acerca de la asignación neutral de suma de comprobación.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Si usa NPTv6 para realizar la NAT de destino, puede ofrecer la dirección de IPv6 interna y de la longitud de prefijo/prefijo externa de la interfaz del cortafuegos en la sintaxis del comando **`test nptv6`** de la CLI. La CLI responde con una dirección de IPv6 pública neutral de suma de comprobación que se usa en su configuración NPTv6 para alcanzar ese destino.

Traducción bidireccional

Con la Creación de una política NPTv6opción **Bi-directional (Bidireccional)** en la pestaña **Translated Packet (Paquete traducido)** se le ofrece una forma cómoda de hacer que el cortafuegos cree una traducción NAT o NPTv6 correspondiente en la dirección contraria a la traducción que ha configurado. Por defecto, la traducción **Bi- directional** está deshabilitada.

*Si habilita la traducción bidireccional, es extremadamente importante asegurarse de tener establecidas políticas de seguridad para controlar el tráfico en ambas direcciones. Sin dichas políticas, la función **Bi-directional** permitirá la traducción automática de paquetes en ambas direcciones, algo que quizás no desee.*

NPTv6 aplicada a un servicio específico

La implementación de Palo Alto Networks de NPTv6 ofrece la capacidad de filtrar paquetes para limitar qué paquetes están sujetos a traducción. Recuerde que NPTv6 no realiza traducción de puertos. No existe el concepto de traducción de IP y puertos dinámicos (DIPP) porque NPTv6 solo traduce prefijos IPv6. Sin embargo, puede especificar que solo se realice traducción NPTv6 de los paquetes de un cierto puerto de servicios. Para ello, realice la Creación de una política NPTv6 que especifique un **servicio** en el paquete original.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Proxy NDP

El protocolo de detección de vecinos (NDP) para IPv6 realiza funciones similares a las que ofrece el protocolo de resolución de direcciones (ARP) para IPv4. RFC 4861 define la detección de vecinos para IP versión 6 (IPv6). Hosts, enrutadores y cortafuegos usan NDP para determinar las direcciones de capa de enlace de los vecinos en enlaces conectados, llevar un seguimiento de los vecinos con los que se puede contactar y actualizar las direcciones de capa de enlace de los vecinos que han cambiado. Los peers anuncian sus propias direcciones MAC y su dirección IPv6, y solicitan además direcciones de los peers.

NDP también es compatible con el concepto de *proxy*, cuando un nodo tiene un dispositivo vecino que es capaz de reenviar paquetes en nombre del nodo. El dispositivo (cortafuegos) actúa como Proxy NDP.

Los cortafuegos de Palo Alto Networks® son compatibles con NDP y Proxy NDP en sus interfaces. Al configurar el cortafuegos para que actúe como un Proxy NDP para direcciones, este puede enviar anuncios de detección de vecinos (ND) y responder a solicitudes de ND de peers que están solicitando direcciones MAC de prefijos IPv6 asignados a dispositivos tras el cortafuegos. También puede configurar direcciones para las que el cortafuegos no responderá a solicitudes de proxy (direcciones negadas).

De hecho, NDP está habilitado de manera predeterminada, y necesita configurar Proxy NDP al configurar NPTv6 por estos motivos:

- NPTv6 no tiene estado, por lo que necesita un modo de indicar al cortafuegos que responda a paquetes de ND enviados a direcciones de Proxy NDP especificadas, y que no responda a direcciones Proxy NDP negadas.

  Se recomienda que niegue las direcciones de sus vecinos en la configuración de Proxy NDP, ya que Proxy NDP indica que el cortafuegos contactará con esas direcciones tras el cortafuegos, pero los vecinos no están tras el cortafuegos.

- NDP hace que el cortafuegos guarde las direcciones MAC y las direcciones IPv6 de los vecinos en su caché de ND. (Consulte la figura en Ejemplo de NPTv6 y Proxy NDP). El cortafuegos no realiza traducción NPTv6 de direcciones que encuentra en la caché de ND porque provocaría un conflicto. Si la parte del host de una dirección en la memoria caché coincide con la parte del host de la dirección de un vecino, y el prefijo en la caché se traduce al mismo prefijo que el del vecino (porque la interfaz de salida del cortafuegos pertenece a la misma subred del vecino), tendrá una dirección traducida exactamente igual que la dirección IPv6 legítima del vecino, lo que provoca un conflicto. (Si se intenta realizar una traducción NPTv6 en una dirección en la memoria caché de ND, un mensaje de syslog informativo registra el evento: `NPTv6 Translation Failed`).

Cuando una interfaz con proxy NDP habilitado recibe una solicitud de ND en la que le pide una dirección MAC para una dirección IPv6, se produce la secuencia siguiente:

- El cortafuegos busca en la memoria caché de ND para asegurarse de que no está ahí la dirección IPv6 de la solicitud. Si la dirección está ahí, el cortafuegos ignora la solicitud ND.
- Si la dirección IPv6 es 0, significa que el paquete es un paquete de detección de dirección duplicada, y el cortafuegos ignora la solicitud de ND.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- El cortafuegos realiza una búsqueda de la coincidencia de prefijo más larga de las direcciones de Proxy NDP y encuentra la mejor coincidencia de la dirección en la solicitud. Si el campo Negar de la coincidencia está marcado (en la lista Proxy NDP), el cortafuegos descarta la solicitud de ND.
- Solo si la coincidencia de prefijo más larga busca coincidencias, y si la dirección coincidente no está negada, el Proxy NDP responderá a la solicitud de ND. El cortafuegos responde con un paquete ND, proporcionando su propia dirección MAC como dirección MAC del siguiente salto hacia el destino consultado.


Para una correcta compatibilidad con NDP, el cortafuegos no realiza Proxy NDP para lo siguiente:

- Detección de direcciones duplicadas (DAD)
- Direcciones en la caché de ND (dado que tales direcciones no pertenecen al cortafuegos; pertenecen a los vecinos detectados).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Ejemplo de NPTv6 y Proxy NDP

La siguiente figura ilustra cómo funcionan juntos NPTv6 y Proxy NDP.

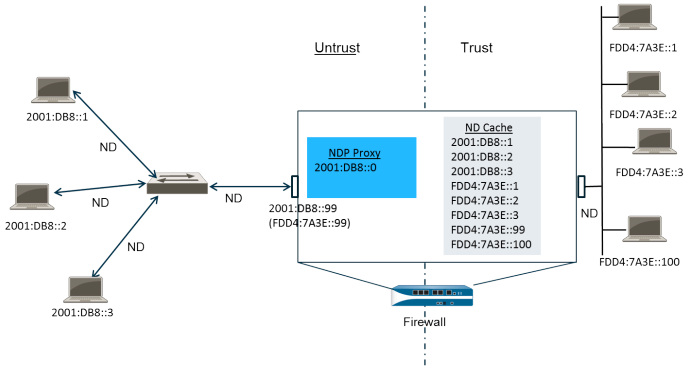

- Caché de ND en el ejemplo de NPTv6
- Proxy ND en el ejemplo de NPTv6
- La traducción NPTv6 en el ejemplo de NPTv6
- Los vecinos en caché ND no se traducen

Caché de ND en el ejemplo de NPTv6

En el ejemplo anterior, varios peers conectan con el cortafuegos a través de un conmutador, y la ND se produce entre los peers y el conmutador, entre el conmutador y el cortafuegos y el cortafuegos y los dispositivos en el lado de confianza.

Cuando el cortafuegos detecta peers, guarda sus direcciones en su caché de ND. Los peers de confianza FDDA:7A3E::1, FDDA:7A3E::2 y FDDA:7A3E::3 se conectan al cortafuegos por el lado de confianza. FDDA:7A3E::99 es la dirección no traducida del propio cortafuegos; su dirección pública es 2001:DB8::99. Las direcciones de los peers en el lado no fiable se han detectado y aparecen en la caché de ND: 2001:DB8::1, 2001:DB8::2 y 2001:DB8::3.

Proxy ND en el ejemplo de NPTv6

En nuestro escenario, queremos que el cortafuegos actué como un Proxy NDP para los prefijos tras el cortafuegos. Cuando el cortafuegos es un Proxy NDP para un conjunto especificado de direcciones/intervalos/prefijos y ve una dirección de este intervalo en un anuncio o solicitud de ND, el cortafuegos responde siempre que no responda antes un dispositivo con esta dirección específica, la dirección no esté negada en la configuración de Proxy NDP y la dirección no esté en la caché ND. El cortafuegos realiza la traducción del prefijo (descrita más abajo) y envía el paquete al lado fiable, donde esa dirección puede estar asignada o no a un dispositivo.

En este ejemplo, la tabla de Proxy ND contiene la dirección de red 2001:DB8::0. Cuando la interfaz ve una ND para 2001:DB8::100, ningún otro dispositivo en el conmutador L2 reclama el paquete, de modo que el intervalo de proxy hace que el cortafuegos no reclame, y tras la traducción a FDD4:7A3E::100, el cortafuegos lo envía a la zona fiable.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

La traducción NPTv6 en el ejemplo de NPTv6

En este ejemplo, el **Original Packet** está configurado con una **Source Address** de FDD4:7A3E::0 y un **Destination** de **Any**. El **Translated Packet** está configurado con la **Translated Address** de 2001:DB8::0.

Por lo tanto, los paquetes salientes con un origen FDD4:7A3E::0 se traducen a 2001:DB8::0. Los paquetes entrantes con un prefijo de destino en la red 2001:DB8::0 se traducen a FDD4:7A3E::0.

Los vecinos en caché ND no se traducen

En nuestro ejemplo, hay hosts tras el cortafuegos con identificadores de host :1, :2 y :3. Si los prefijos de aquellos hosts están traducidos a un prefijo que existe más allá del cortafuegos, y si esos dispositivos no tienen identificadores de host :1, :2 y :3 (ya que la parte del identificador de host de la dirección permanece inalterada), la dirección traducida resultante pertenecería al dispositivo existente, y se produciría un conflicto de dirección. Para evitar un conflicto con identificadores de host coincidentes, NPTv6 no traduce direcciones que encuentra en la caché de ND.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Creación de una política NPTv6

Realice esta tarea cuando desee configurar una política NPTv6 de NAT para traducir un prefijo IPv6 a otro prefijo IPv6. Los requisitos previos de esta tarea son:

- Habilite IPv6. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Session (Sesión)**. Haga clic en **Edit** y seleccione **IPv6 Firewalling**.
- Configure una interfaz Ethernet de capa 3 con una dirección IPv6 válida y con IPv6 habilitado. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet**, seleccione una interfaz y en la pestaña **IPv6**, seleccione **Enable IPv6 on the interface (Habilitar IPv6 en la interfaz)**.
- Cree políticas de seguridad de red, ya que NPTv6 no proporciona seguridad.
- Decida si quiere traducción de origen, de destino o ambas.
- Identifique las zonas a las que quiere aplicar la política NPTv6.
- Identifique sus prefijos IPv6 originales y traducidos.

STEP 1 | Cree una política NPTv6.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **NAT** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. En la pestaña **General**, introduzca un nombre descriptivo en **Name (Nombre)** para la regla de política de NPTv6.
3. (Opcional) Introduzca una **Description (Descripción)** y **Tag (Etiqueta)**.
4. Para **NAT Type (Tipo de NAT)**, seleccione **NPTv6**.

STEP 2 | Especifique los criterios de coincidencia para los paquetes entrantes; los paquetes que coinciden en todos los criterios están sujetos a la traducción de NPTv6.

Las zonas son necesarias para ambos tipos de traducción.

1. En la pestaña **Original Packet (Paquete original)**, para **Source Zone (Zona de origen)**, deje **Any (Cualquiera)** o haga clic en **Add (Añadir)** para introducir la zona de origen a la que se aplica la política.
2. Introduzca la **Destination Zone (Zona de destino)** a la que se aplica la política.
3. (Opcional) Seleccione una **Destination Interface**.
4. (Opcional) Seleccione un **Service (Servicio)** para restringir los tipos de paquetes que se traducen.
5. Si está realizando una traducción de origen, introduzca una **Source Address (Dirección de origen)** o seleccione **Any (Cualquiera)**. Esta dirección puede ser un objeto de dirección. Se aplican las siguientes restricciones a la **Source Address (Dirección de origen)** y **Destination Address (Dirección de destino)**:
   - Los prefijos de **Source Address (Dirección de origen)** y **Destination Address (Dirección de destino)** para **Original Packet (Paquete original)** y **Translated Packet (Paquete traducido)** deben tener el formato xxxx:xxxx::/yy, aunque los ceros de inicio en el prefijo se pueden omitir.
   - La dirección IPv6 no puede tener definida una parte de identificador de interfaz (host).
   - El intervalo admitido de longitudes de prefijo es de /32 a /112.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- No es posible definir tanto la **Source Address** como la **Destination Address** en **Any**.

6. Si está realizando la traducción de origen, tiene la opción de introducir una **Destination Address**. Si está realizando una traducción de destino, la **Destination Address (Dirección de destino)** es obligatoria. La dirección de destino (se permite un objeto de dirección) debe ser una máscara de red, no solo una dirección IPv6 y no un intervalo. La extensión del prefijo debe ser un valor de /32 a /112, inclusive. Por ejemplo, 2001:db8::/32.

STEP 3 | Especifique el paquete traducido.

1. En la pestaña **Translated Packet**, si desea realizar la traducción de origen, en la sección Source Address Translation, para el **Translation Type**, seleccione **Static IP**. Si no desea realizar traducción de origen, seleccione **None**.
2. Si ha elegido **Static IP**, se muestra el campo **Translated Address**. Introduzca el objeto de dirección o el prefijo IPv6 traducido. Consulte las restricciones enumeradas en el paso anterior.

   *Se recomienda configurar su **Translated Address** para que sea el prefijo de la dirección de interfaz no fiable de su cortafuegos. Por ejemplo, si su interfaz no fiable tiene la dirección 2001:1a:1b:1::99/64, configure su **Translated Address (Dirección traducida)** como 2001:1a:1b:1::0/64.*
3. (Opcional) Seleccione **Bi-directional (Bidireccional)** si desea que el cortafuegos cree una traducción NPTv6 correspondiente en la dirección opuesta de la traducción que configure.

   *Si habilita la traducción **Bi-directional**, es muy importante asegurarse de tener establecidas políticas de seguridad para controlar el tráfico en ambas direcciones. Sin dichas reglas de política, la traducción **Bi-directional** permitirá la traducción automática de paquetes en ambas direcciones, algo que quizás no desee.*
4. Si desea realizar una traducción de destino, seleccione **Destination Address Translation (Traducción de dirección de destino)**. En el campo **Translated Address (Dirección traducida)**, seleccione un objeto de dirección o introduzca la dirección de destino interna.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | Configuración del NDP Proxy.

Al configurar el cortafuegos para que actúe como un Proxy NDP para direcciones, este puede enviar anuncios de detección de vecinos (ND) y responder a solicitudes de ND de peers que están solicitando direcciones MAC de prefijos IPv6 asignados a dispositivos tras el cortafuegos.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** y seleccione una interfaz.
2. En la pestaña **Advanced (Avanzado)** > **NDP Proxy**, seleccione **Enable NDP Proxy (Habilitar proxy NDP)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
3. Introduzca las **IP Address(es)** para las que está habilitado Proxy NDP. Puede ser una dirección, un intervalo de direcciones o un prefijo y longitud de prefijo. El orden de las

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

direcciones IP es indiferente. Lo idóneo es que estas direcciones sean las mismas que las direcciones traducidas que ha configurado en una política NPTv6.

*Si la dirección es una subred, el Proxy NDP responderá a todas las direcciones en la subred, de modo que deberá enumerar los vecinos en la subred con **Negate (Negar)** seleccionado, como se describe en el siguiente paso.*

4. (Opcional) Introduzca una o más direcciones para las que no desea habilitar Proxy NDP, y seleccione **Negate (Negar)**. Por ejemplo, desde un intervalo de dirección IP o intervalo de prefijos configurado en el paso anterior, puede negar un subconjunto pequeño de direcciones. Se recomienda negar las direcciones de los vecinos del cortafuegos.

STEP 5 | Confirme la configuración.

Haga clic en **OK (Aceptar)** y en **Commit (Confirmar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

NAT64

NAT64 proporciona una manera de pasar a IPv6 cuando sigue necesitando comunicarse con redes IPv4. Cuando debe comunicarse desde una red solo IPv6 a una red IPv4, utiliza NAT64 para traducir direcciones de origen y de destino desde IPv6 a IPv4 y viceversa. NAT64 permite que los clientes de IPv6 accedan a servidores IPv4; y que los clientes de IPv4 accedan a servidores IPv6. Debe comprender NAT antes de configurar NAT64.

- Descripción general de NAT64
- Dirección IPv6 integrada en la dirección IPv4
- Servidor DNS64
- Detección de MTU de ruta
- Comunicación de Pv6 iniciada
- Configuración de NAT64 para la comunicación iniciada por IPv6
- Configuración de NAT64 para la comunicación iniciada por IPv4
- Configuración de NAT64 para la comunicación iniciada por IPv4 con traducción de puerto

Descripción general de NAT64

Puede configurar dos tipos de traducción NAT64 en un cortafuegos de Palo Alto Networks®; cada uno realiza una traducción bidireccional entre dos familias de direcciones IP:

- El cortafuegos admite la traducción NAT64 con estado para la Comunicación de Pv6 iniciada, que asigna varias direcciones IPv6 a una dirección IPv4, lo que permite conservar las direcciones IPv4. (No admite la traducción NAT64 sin estado, que asigna una dirección IPv6 a una dirección IPv4 y, por lo tanto, no conserva las direcciones IPv4). Realice el procedimiento Configuración de NAT64 para la comunicación iniciada por IPv6.
- El cortafuegos admite la comunicación iniciada por IPv4 con un enlace estático que asigna una dirección IPv4 y un número de puerto a una dirección IPv6. Realice el procedimiento Configuración de NAT64 para la comunicación iniciada por IPv4. También admite la reescritura de puertos, lo que permite conservar incluso más direcciones IPv4 mediante la traducción de una dirección IPv4 y un número de puerto a una dirección IPv6 con varios números de puerto. Realice el procedimiento Configuración de NAT64 para la comunicación iniciada por IPv4 con traducción de puerto.

Una dirección IPv4 puede utilizarse para NAT44 y NAT64; no reserva un grupo de direcciones IPv4 solo para NAT64.

NAT64 opera en las interfaces, subinterfaces e interfaces de túnel de capa 3. Para utilizar la traducción NAT64 en un cortafuegos de Palo Alto Networks para la comunicación iniciada por IPv6, debe contar con un Servidor DNS64 externo o una solución para separar la función de consultas de DNS de la función de NAT. El servidor DNS64 traduce entre su host IPv6 y un servidor DNS IPv4 codificando la dirección IPv4 que recibe de un servidor DNS público en una dirección IPv6 para el host IPv6.


Palo Alto Networks admite las siguientes funciones de NAT64:

- NAT persistente para DIPP
- Redirección (Giro en U de NAT); además, NAT64 previene los ataques de bucle de redirección descartando todos los paquetes IPv6 entrantes que cuenten con un prefijo de origen 64::/n.
- Traducción de paquetes TCP/UDP/ICMP según RFC 6146 y el cortafuegos se esfuerza por traducir otros protocolos que no utilizan una puerta de enlace de nivel de aplicación (application-level gateway, ALG). Por ejemplo, el cortafuegos puede traducir un paquete GRE. Esta traducción tiene la misma limitación que NAT44: si no cuenta con una ALG para un protocolo que pueda utilizar un canal de control y datos separado, es posible que el cortafuegos no comprenda el flujo del tráfico de retorno.
- La traducción entre IPv4 y IPv6 del atributo de longitud de ICMP del campo de datagrama original, según RFC 4884.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Dirección IPv6 integrada en la dirección IPv4

NAT64 utiliza una dirección IPv6 integrada en la dirección IPv4 como se describe en RFC 6052, Direccionamiento de IPv6 para traductores de IPv4/IPv6. Una dirección IPv6 integrada en la dirección IPv4 es una dirección IPv6 con una dirección IPv4 decodificada en 32 bits. La longitud del prefijo (PL en la figura) de IPv6 determina donde se decodifica la dirección IPv4 en la dirección IPv6, de la siguiente manera:

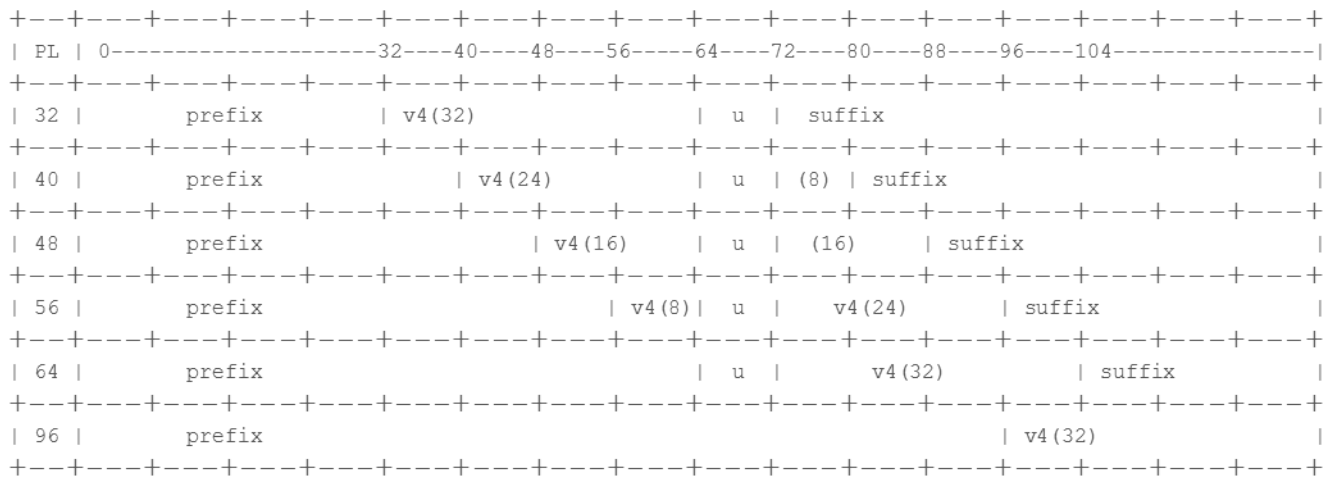

El cortafuegos admite la traducción de subredes /32, /40, /48, /56, /64 y /96 utilizando estos prefijos. Un cortafuegos único admite múltiples prefijos; cada regla NAT64 utiliza un prefijo. El prefijo puede ser un prefijo conocido (64:FF9B::/96) o un prefijo específico de la red (NSP) que es único en la organización que controla el traductor de direcciones (el dispositivo DNS64). Por lo general, un NSP es una red dentro del prefijo IPv6 de la organización. Normalmente, el dispositivo DNS64 configura el campo u y el sufijo en cero; el cortafuegos ignora estos campos.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Servidor DNS64

Si desea utilizar DNS y realizar una traducción de NAT64 utilizando una Comunicación de Pv6 iniciada, debe utilizar un servidor DNS64 externo u otra solución DNS64 que se configure con el prefijo conocido o su NSP. Cuando un host IPv6 intenta acceder a un host ipV4 o un dominio en internet, el servidor DNS64 le solicita a un servidor DNS autorizado la dirección IPv4 asignada a ese nombre de host. El servidor DNS le envía un registro de dirección (registro A) al servidor DNS64 con la dirección IPv4 del nombre de host.

El servidor DNS64 convierte la dirección IPv4 en formato hexadecimal y la cifra en los octetos adecuados del prefijo IPv6 que su configuración le permite utilizar (el prefijo conocido o su NSP) en función de la longitud del prefijo, lo que produce una Dirección IPv6 integrada en la dirección IPv4. El servidor DNS64 envía un registro AAAA al host IPv6 que asigna la dirección IPv6 integrada en la dirección IPv4 al nombre de host IPv4.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Detección de MTU de ruta

IPv6 no fragmenta los paquetes, de modo que el cortafuegos utiliza dos métodos para reducir la necesidad de fragmentación de paquetes:

- Cuando el cortafuegos traduce paquetes IPv4 con un bit de no fragmentar (don't fragment, DF) en cero, esto indica que el remitente espera que el cortafuegos fragmente los paquetes que son demasiado grandes, pero que el cortafuegos no fragmenta paquetes para la red IPv6 (tras la traducción) debido a que IPv6 no fragmenta paquetes. En cambio, puede configurar el tamaño mínimo en el que el cortafuegos fragmentará los paquetes IPv4 antes de traducirlos. El valor **NAT64 IPv6 Minimum Network MTU (MTU de red mínima de IPv6 de NAT64e)** forma parte de la configuración, que cumple con RFC 6145, el algoritmo de traducción de IP/ICMP. Puede establecer la NAT64 IPv6 Minimum Network MTU (MTU de red mínima de IPv6 de NAT64) en su valor máximo (Device [Dispositivo]**Setup [Configuración]**), lo que provoca que el cortafuegos fragmente paquetes IPv4 en el tamaño mínimo de IPv6 antes de traducirlos a IPv6. (La **NAT64 IPv6 Minimum Network MTU [MTU de red mínima de IPv6 de NAT64]** no cambia la MTU de la interfaz).
- El otro método que utiliza el cortafuegos para reducir la fragmentación es la detección de MTU de ruta (Path MTU Discovery, PMTUD). En una comunicación de IPv4 iniciada, si un paquete IPv4 que se traducirá tiene un conjunto de bits de DF y la MTU de la interfaz de salida es más pequeña que el paquete, el cortafuegos utiliza la PMTUD para descartar el paquete y devolver un mensaje de ICMP "Destination Unreachable - fragmentation needed" (Destino inalcanzable: se requiere la fragmentación) al origen. El origen reduce la MTU de ruta para ese destino y reenvía el paquete hasta que las reducciones sucesivas en la MTU de ruta permiten la entrega del paquete.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Comunicación de Pv6 iniciada

La comunicación de IPv6 iniciada con el cortafuegos es similar a una NAT de origen en una topología IPv4. Realice la Configuración de NAT64 para la comunicación de IPv4 iniciada cuando su host IPv6 deba comunicarse con un servidor IPv4.

En la regla de la política NAT64, configure el origen original como dirección host IPv6 o como todos. Configure la dirección IPv6 de destino como prefijo conocido o el NSP que utiliza el servidor DNS64. (No configure la dirección IPv6 de destino completa en la regla).

Si debe utilizar un DNS, deberá utilizar un servidor DNS64 para convertir un resultado “A” DNS de IPv4 en un resultado “AAAA” fusionado con el prefijo NAT64. Si no utiliza un DNS, debe crear la dirección utilizando la dirección de destino IPv4 y el prefijo NAT64 configurado en el cortafuegos respetando las reglas RFC 6052.

En los entornos que utilizan un DNS, el siguiente ejemplo de topología ilustra la comunicación con el servidor DNS64. El servidor DNS64 debe configurarse de modo que se utilice el prefijo conocido 64:FF9B::/96 o el prefijo específico de la red, que debe cumplir con RFC 6052 (/32, /40,/48,/56,/64 o /96).

En el lado traducido del cortafuegos, el tipo de traducción debe ser IP dinámica y puerto para implementar NAT64 con estado. Configure la dirección de origen traducida para que sea la dirección IPv4 de la interfaz de salida en el cortafuegos. No configure el campo de traducción de destino; el cortafuegos traduce la dirección buscando la longitud del prefijo en la dirección original de destino de la regla y, luego, en función del prefijo, extrayendo la dirección IPv4 codificada de la dirección IPv6 de destino original en el paquete entrante.

Antes de que el cortafuegos observe la regla NAT64, el cortafuegos debe realizar una búsqueda de ruta para encontrar la zona de seguridad de destino de un paquete entrante. Debe garantizar que el prefijo NAT64 pueda alcanzarse mediante la asignación de zona de destino debido a que el cortafuegos no debe poder enrutar el prefijo NAT64. Probablemente, el cortafuegos asignaría el prefijo NAT64 a la ruta predeterminada o descartaría el prefijo NAT64 debido a que no existe una ruta para él. El cortafuegos no encontrará una zona de destino debido a que el prefijo NAT64 no se encuentra en la tabla de enrutamiento, asociado a la interfaz y la zona de salida.

Además, debe configurar una interfaz de túnel (sin punto de terminación). Aplique el prefijo NAT64 al túnel y aplique la zona adecuada para garantizar que el tráfico IPv6 con el prefijo NAT64 se asigna a la zona de destino correcta. El túnel también posee la ventaja de descartar el tráfico IPv6 con el prefijo NAT64 si el tráfico no coincide con la regla NAT64. El protocolo de enrutamiento configurado en el cortafuegos busca el prefijo IPv6 en su tabla de enrutamiento para buscar la zona de destino y busca en la regla NAT64.

La siguiente figura ilustra la función del servidor DNS64 en el proceso de resolución de nombres. En este ejemplo, el servidor DNS64 se configura de modo que se utilice el prefijo conocido 64:FF9B::/96.

1. Un usuario en el host IPv6 ingresa a la URL www.abc.com, lo que genera una búsqueda en el servidor de nombres (nslookup) para el servidor DNS64.


2. El servidor DNS64 envía una nslookup de www.abc.com en el servidor DNS público y solicita su dirección IPv4.

3. El servidor DNS devuelve un registro A que proporciona la dirección IPv4 al servidor DNS64.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

4. El servidor DNS64 envía un registro AAAA al usuario IPv6, lo que convierte la dirección IPv4 decimal delimitada con puntos 198.51.100.1 en la dirección hexadecimal C633:6401 y la integra en su propio prefijo IPv6, 64:FF9B::/96. [198 = C6 hex; 51 = 33 hex; 100 = 64 hex; 1 = 01 hex.] El resultado es la dirección IPv6 integrada en la dirección IPv4 64:FF9B::C633:6401.

Tenga en cuenta que en un prefijo /96, la dirección IPv4 se compone de los últimos cuatro octetos codificados en la dirección IPv6. Si el servidor DNS64 utiliza un prefijo /32, /40, /48, /56 o /64, la dirección IPv4 se codifica como se muestra en RFC 6052.

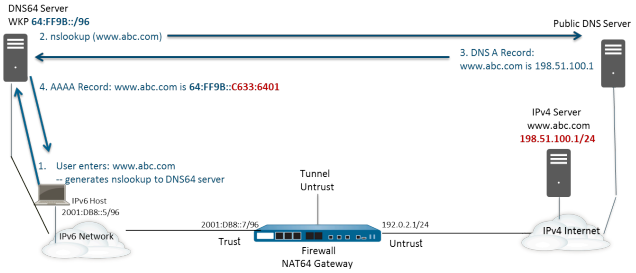

Tras la resolución de nombres transparente, el host IPv6 envía un paquete al cortafuegos con su dirección IPv6 de origen y su dirección IPv6 de destino 64:FF9B::C633:6401, como lo determina el servidor DNS64. El cortafuegos realiza la traducción de NAT64 en función de su regla NAT64.

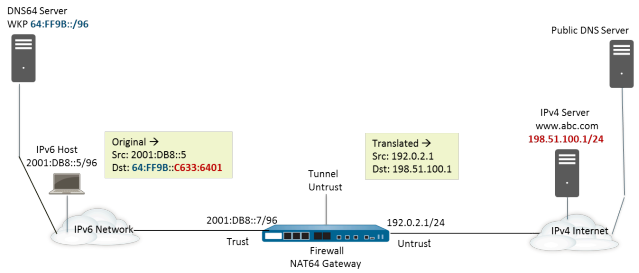

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de NAT64 para la comunicación iniciada por IPv6


Esta tarea de configuración y sus direcciones corresponden a las figuras de Comunicación iniciada por IPv6.

STEP 1 | Habilite IPv6 para que opere en el cortafuegos.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Session (Sesión)** y modifique la configuración de la sesión.
2. Seleccione **Enable IPv6 Firewalling (Habilitar cortafuegos de IPv6)**.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | Configure la interfaz con direccionamiento IPv6.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** y seleccione la interfaz que desea configurar.
2. Seleccione la pestaña **IPv6**.
3. Seleccione **Enable IPv6 address on interface (Habilitar dirección IPv6 en interfaz)**.
4. Seleccione **Add (Añadir)** su prefijo IPv6 privado.
5. Seleccione **Add (Añadir)** para añadir el conocido prefijo 64:ff9b::/96.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

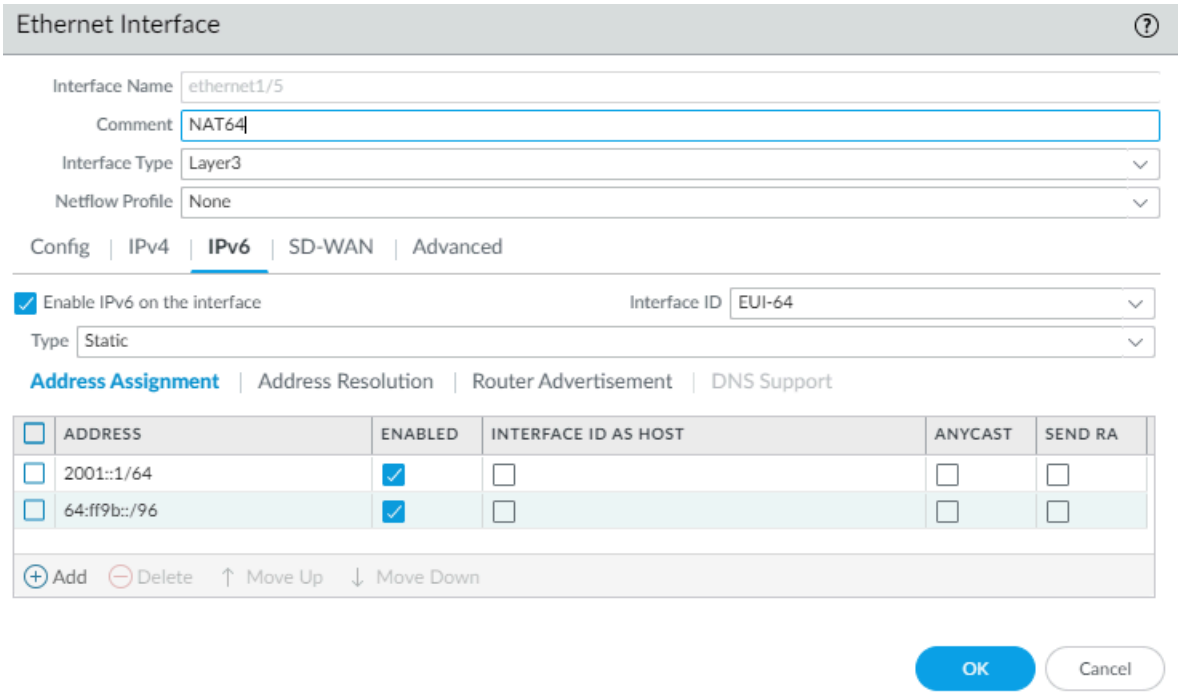

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Cree un objeto de dirección para la dirección de destino IPv6 (previo a la traducción).

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Addresses (Direcciones)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Introduzca un nombre para el objeto en **Name**; por ejemplo, servidor nat64-IPv4.
3. Para **Type (Tipo)**, seleccione **IP Netmask (Máscara de red IP)** e ingrese el prefijo IPv6 con una máscara de red que cumpla con RFC 6052 (/32, /40, /48, /56, /64 o /96). Este es el prefijo conocido o su prefijo específico de red que está configurado en el servidor DNS64.

   Para este ejemplo, ingrese 64:FF9B::/96.

   El origen y el destino deben tener la misma máscara de red (extensión del prefijo).

   (Usted no introduce una dirección de destino completa porque, según la extensión del prefijo, el cortafuegos extrae la dirección IPv4 de la dirección IPv6 de destino original en el paquete entrante. En este ejemplo, el prefijo del paquete entrante está codificado con C633:6401 en hexadecimal, que es la dirección de destino IPv4 198.51.100.1).
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | (Opcional) Cree un objeto de dirección para la dirección de origen IPv6 (previo a la traducción).

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Addresses (Direcciones)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Introduzca un nombre para el objeto en **Name**.
3. Para **Type (Tipo)**, seleccione **IP Netmask (Máscara de red IP)** e ingrese la dirección del host IPv6; en este ejemplo, 2001:DB8::5/96.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 5 | (Opcional) Cree un objeto de dirección para la dirección de origen IPv4 (traducida).

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Addresses (Direcciones)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Introduzca un nombre para el objeto en **Name**.
3. Para **Type (Tipo)**, seleccione **IP Netmask (Máscara de red IP)** e ingrese la dirección IPv4 de la interfaz de salida del cortafuegos; en este ejemplo, 192.0.2.1.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 6 | Cree la regla NAT64.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **NAT** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. En la pestaña **General**, introduzca un **Name (Nombre)** para la regla NAT64; por ejemplo, nat64_ipv6_init.
3. (Opcional) Introduzca una **descripción**.
4. Para **NAT Type (Tipo de NAT)**, seleccione **nat64**.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | Especifique la información de origen y destino original.

1. Para **Original Packet (Paquete original)**, seleccione **Add (Añadir)** para añadir la **Source Zone (Zona de origen)**, posiblemente una zona fiable.
2. Seleccione la **Destination Zone (Zona de destino)**; en este ejemplo, la zona no fiable.
3. (Opcional) Seleccione una **Destination Interface (Interfaz de destino)** o la opción predeterminada (**any [cualquiera]**).
4. Para **Source Address (Dirección de origen)**, seleccione **Any (Cualquiera)**o **Add (Añadir)** para añadir el objeto de dirección que creó para el host IPv6.
5. Para **Destination Address (Dirección de destino)**, seleccione **Add (Añadir)** para añadir el objeto de dirección que creó para el destino IPv6; en este ejemplo, servidor nat64-IPv4.
6. (Opcional) Para **Service (Servicio)**, seleccione **any (cualquiera)**.

STEP 8 | Especifique la información de paquete traducido.

1. Para el **Translated Packet (Paquete traducido)**, en **Source Address Translation (Traducción de dirección de origen)**, para DIPP regular, para **Translation Type (Tipo de traducción)**, seleccione **Dynamic IP and Port (IP dinámica y puerto)**. Para DIPP persistente en PAN-OS 11.0 y versiones anteriores, seleccione **Dynamic IP and Port (IP dinámica y puerto)**. Para DIPP persistente en versiones posteriores a PAN-OS 11.0, seleccione **Persistent Dynamic IP and Port (IP dinámica y puerto persistentes)**.

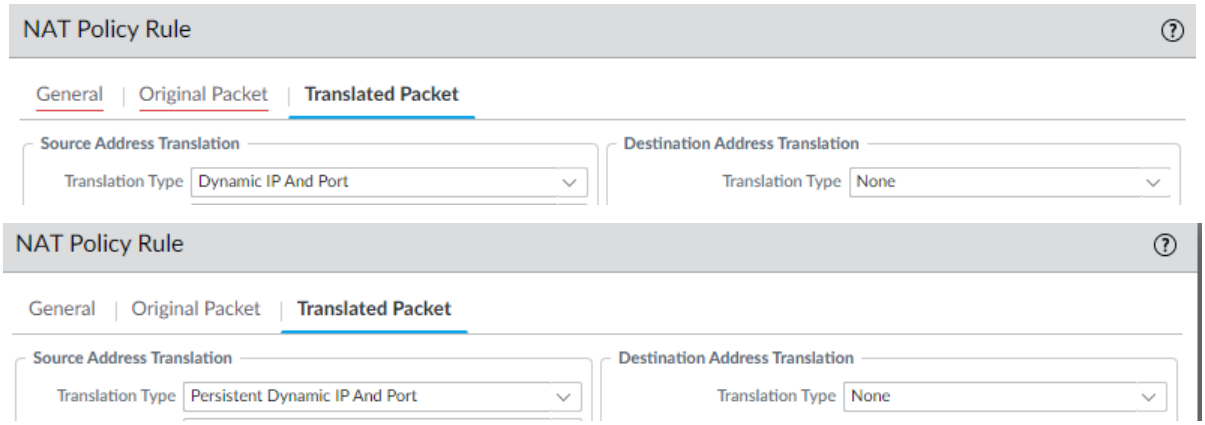

2. Para **Address Type (Tipo de dirección)**, seleccione una de las siguientes opciones:
   - Seleccione **Translated Address (Dirección traducida)** y luego **Add (Añadir)** para añadir el objeto que creó para la dirección de origen IPv4.
   - Seleccione **Interface Address (Dirección de interfaz)**, en cuyo caso la dirección de origen traducida es la dirección IP y la máscara de red de la interfaz de salida del cortafuegos. Para esta opción, debe seleccionar **Interface (Interfaz)** y opcionalmente una **IP Address (Dirección IP)** si la interfaz tiene más de una dirección IP.
3. Deje **Destination Address Translation (Traducción de dirección de destino)** sin seleccionar. (El cortafuegos extrae la dirección IPv4 del prefijo IPv6 en el paquete entrante, según la extensión del prefijo especificada en el destino original de la regla NAT64).
4. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la regla de política de NAT64.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 9 | Configure una interfaz de túnel para emular una interfaz de bucle invertido con una máscara de red que no sea 128.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Tunnel (Túnel)** y haga clic en **Add (Añadir)** para añadir un túnel.
2. En **Interfaz Name (Nombre de interfaz)**, especifique un sufijo numérico, como .2.
3. En la pestaña **Config**, seleccione el **Virtual Router (Enrutador virtual)** donde configuró NAT64.
4. Para **Security Zone (Zona de seguridad)**, seleccione la zona de destino asociada con el destino de servidor IPv4 (zona no fiable).
5. En la pestaña **IPv6**, seleccione **Enable IPv6 on the interface (Habilitar IPv6 en la interfaz)**.
6. Haga clic en **Add (Añadir)** y para **Address (Dirección)**, seleccione **New Address (Nueva dirección)**.
7. Introduzca en **Name (Nombre)** un nombre para el perfil.
8. (Opcional) Introduzca una **Description (Descripción)** para la dirección de túnel.
9. Para **Type (Tipo)**, seleccione **IP Netmask (Máscara de red IP)** e ingrese su prefijo IPv6 y la extensión del prefijo; en este ejemplo, 64:FF9B::/96.
10. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
11. Seleccione **Enable address on interface (Habilitar la dirección en la interfaz)** y haga clic en **OK (Aceptar)**.
12. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
13. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar el túnel.

STEP 10 | Cree una política de seguridad para permitir el tráfico NAT de la zona fiable.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)** y luego **Add (Añadir)** para añadir un **Name (Nombre)** de regla.
2. Seleccione **Source (Origen)** y luego **Add (Añadir)** para añadir una **Source Zone (Zona de origen)**; seleccione **Trust (Fiable)**.
3. Para **Source Address (Dirección de origen)**, seleccione **Any (Cualquiera)**.
4. Seleccione **Destination (Destino)** y **Add (Añadir)** para añadir una **Destination Zone (Zona de destino)**; y seleccione **Untrust (No fiable)**.
5. Para **Application (Aplicación)**, seleccione **Any (Cualquiera)**.
6. Para **Actions (Acciones)**, seleccione **Allow (Permitir)**.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 11 | Confirme los cambios.

Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 12 | (Para habilitar DIPP persistente en PAN-OS 11.1.0 y versiones anteriores solamente) Habilite NAT persistente para DIPP.

1. Acceso a la CLI.
2. **>set system setting persistent-dipp enable yes**
3. **>request restart system**
4. Si tiene configurado para HA, repita este paso en el otro peer de HA.

STEP 13 | Solucione los problemas o visualice una sesión NAT64.


```
> show session id <session-id>
```


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de NAT64 para la comunicación iniciada por IPv4

La comunicación de IPv4 iniciada con un servidor IPv6 es similar a una NAT de destino en una topología IPv4. La dirección IPv4 de destino se asigna a la dirección IPv6 de destino mediante una traducción de IP estática uno a uno (no una traducción de varios a uno).

El cortafuegos codifica la dirección IPv4 de origen en el prefijo conocido 64:FF9B::/96 como se define en RFC 6052. La dirección de destino traducida no es la dirección IPv6 real. Por lo general, el caso de uso de la comunicación de IPv4 iniciada se presenta cuando una organización proporciona acceso de la zona pública Untrust a un servidor IPv6 en la zona DMZ de la organización. Esta topología no utiliza un servidor DNS64.

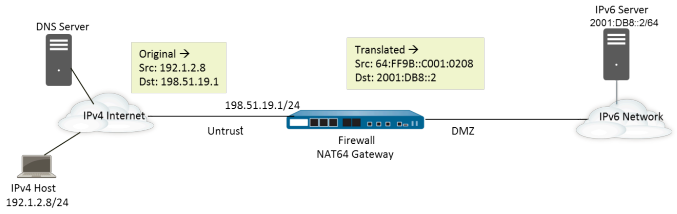

STEP 1 | Habilite IPv6 para que opere en el cortafuegos.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Session (Sesión)** y modifique la configuración de la sesión.
2. Seleccione **Enable IPv6 Firewalling (Habilitar cortafuegos de IPv6)**.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | (Opcional) Cuando un paquete IPv4 posee su bit DF configurado en cero (y debido a que IPv6 no fragmenta los paquetes), asegúrese de que el paquete IPv6 traducido no supera la ruta MTU para la red IPv6 de destino.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Session (Sesión)** y modifique la configuración de la sesión.
2. En **NAT64 IPv6 Minimum Network MTU (MTU de red mínima de IPv6 de NAT64)**, introduzca la cantidad mínima de bytes en la que el cortafuegos fragmentará los paquetes IPv4 para la traducción a IPv6 (rango: 1280 a 9216, valor predeterminado: 1280).

   Si no desea que el cortafuegos fragmente un paquete IPv4 antes de la traducción, configure el MTU en 9216. Si el paquete IPv6 traducido supera este valor, el cortafuegos descarta el paquete y emite un paquete ICMP que indica que el destino es inalcanzable y que se necesita fragmentación.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Cree un objeto de dirección para la dirección de destino IPv4 (previo a la traducción).

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Addresses (Direcciones)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Introduzca un nombre para el objeto en **Name**; por ejemplo, nat64_ip4server.
3. Para **Type (Tipo)**, seleccione **IP Netmask (Máscara de red)** e ingrese la dirección IPv4 de la interfaz del cortafuegos en la zona no fiable. La dirección no debe usar una máscara de red o solo una máscara de red de /32. Este ejemplo utiliza 198.51.19.1/32.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | Cree un objeto de dirección para la dirección de origen IPv6 (traducido).

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Addresses (Direcciones)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Introduzca un nombre para el objeto en **Name (Nombre)**; por ejemplo, nat64_ip6source.
3. Para **Type (Tipo)**, seleccione **IP Netmask (Máscara de red IP)** e ingrese la dirección IPv6 NAT64 con una máscara de red que cumpla con RFC 6052 (/32, /40, /48, /56, /64 o /96).

   Para este ejemplo, ingrese 64:FF9B::/96.

   (El cortafuegos codifica el prefijo con la dirección de origen IPv4 192.1.2.8, que es C001:0209 en hexadecimal).
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 5 | Cree un objeto de dirección para la dirección de destino IPv6 (traducido).

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Addresses (Direcciones)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Introduzca un nombre para el objeto en **Name**; por ejemplo, nat64_server_2.
3. Para **Type (Tipo)**, seleccione **IP Netmask (Máscara de red IP)** e ingrese la dirección IPv6 del servidor IPv6 (destino). La dirección no debe usar una máscara de red o solo una máscara de red de /128. Este ejemplo utiliza 2001:DB8::2/128.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 6 | Cree la regla NAT64.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **NAT** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. En la pestaña **General**, introduzca un **Name (Nombre)** para la regla NAT64; por ejemplo, nat64_ipv4_init.
3. Para **NAT Type (Tipo de NAT)**, seleccione **nat64**.

STEP 7 | Especifique la información de origen y destino original.

1. Para **Original Packet (Paquete original)**, seleccione **Add (Añadir)** para añadir la **Source Zone (Zona de origen)**, posiblemente una zona no fiable.
2. Seleccione la **Destination Zone (Zona de destino)**, probablemente una zona fiable o DMZ.
3. Para **Source Address (Dirección de origen)**, seleccione **Any (Cualquiera)**o **Add (Añadir)** para añadir el objeto de dirección para el host IPv4.
4. Para **Destination Address (Dirección de destino)**, seleccione **Add (Añadir)** el objeto de dirección para el destino IPv4; en este ejemplo, nat64_ip4server.
5. En **Service (Servicio)**, seleccione **any (cualquiera)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 8 | Especifique la información de paquete traducido.

1. Para el **Translated Packet (Paquete traducido)**, en **Source Address Translation (Traducción de dirección de origen)**, **Translation Type (Tipo de traducción)**, seleccione **Static IP (IP estática)**.
2. Para **Translated Address (Dirección traducida)**, seleccione el objeto de dirección traducida que creó, nat64_ip6source.
3. En **Destination Address Translation (Traducción de dirección de destino)**, para **Translated Address (Dirección traducida)**, especifique una unica dirección IPv6 (el objeto de dirección; en este ejemplo, nat64_server_2 o la dirección IPv6 del servidor).
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 9 | Cree una política de seguridad para permitir el tráfico NAT de la zona no fiable.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)** y luego **Add (Añadir)** para añadir un **Name (Nombre)** de regla.
2. Seleccione **Source (Origen)** y luego **Add (Añadir)** para añadir una **Source Zone (Zona de origen)**; seleccione **Untrust (No fiable)**.
3. Para **Source Address (Dirección de origen)**, seleccione **Any (Cualquiera)**.
4. Seleccione **Destination (Destino)** y **Add (Añadir)** para añadir una **Destination Zone (Zona de destino)**; y seleccione **DMZ**.
5. Para **Actions (Acciones)**, seleccione **Allow (Permitir)**.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 10 | Confirme los cambios.

Haga clic en **Commit (Confirmar)**.


STEP 11 | Solucione los problemas o visualice una sesión NAT64.

```
> show session id <session-id>
```


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de NAT64 para la comunicación iniciada por IPv4 con traducción de puerto

Esta tarea parte de la tarea de configuración de NAT64 para la comunicación iniciada por IPv4, pero la organización que controla la red IPv6 prefiere traducir el número de puerto de destino público a un número de puerto de destino interno y, por lo tanto, mantenerlo en privado para los usuarios del lado no fiable IPv4 del cortafuegos. En este ejemplo, el puerto 8080 se traduce en el puerto 80. Para hacer eso, en la regla de política NAT64, cree un nuevo servicio que especifique que el puerto de destino es 8080. Para el paquete traducido, el puerto traducido es 80.

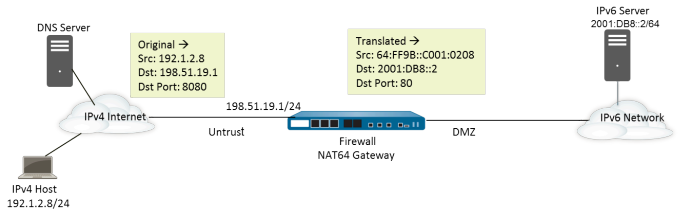

STEP 1 | Habilite IPv6 para que opere en el cortafuegos.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Session (Sesión)** y modifique la configuración de la sesión.
2. Seleccione **Enable IPv6 Firewalling (Habilitar cortafuegos de IPv6)**.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | (Opcional) Cuando un paquete IPv4 posee su bit DF configurado en cero (y debido a que IPv6 no fragmenta los paquetes), asegúrese de que el paquete IPv6 traducido no supera la ruta MTU para la red IPv6 de destino.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Session (Sesión)** y modifique la configuración de la sesión.
2. Para **NAT64 IPv6 Minimum Network MTU (MTU de red mínima IPv6 NAT64)**, ingrese el número más bajo de bytes en los cuales el cortafuegos fragmentará los paquetes IPv4 para la traducción en IPv6 (el intervalo es 1280 a 9216; el valor predeterminado es 1280).

   Si no desea que el cortafuegos fragmente un paquete IPv4 antes de la traducción, configure el MTU en 9216. Si el paquete IPv6 traducido supera este valor, el cortafuegos descarta el paquete y emite un paquete ICMP que indica que el destino es inalcanzable y que se necesita fragmentación.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Cree un objeto de dirección para la dirección de destino IPv4 (previo a la traducción).

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Addresses (Direcciones)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Introduzca un nombre para el objeto en **Name**; por ejemplo, nat64_ip4server.
3. Para **Type (Tipo)**, seleccione **IP Netmask (Máscara de red)** e ingrese la dirección IPv4 y máscara de red de la interfaz del cortafuegos en la zona no fiable. Este ejemplo utiliza 198.51.19.1/24.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | Cree un objeto de dirección para la dirección de origen IPv6 (traducido).

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Addresses (Direcciones)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Introduzca un nombre para el objeto en **Name (Nombre)**; por ejemplo, nat64_ip6source.
3. Para **Type (Tipo)**, seleccione **IP Netmask (Máscara de red IP)** e ingrese la dirección IPv6 NAT64 con una máscara de red que cumpla con RFC 6052 (/32, /40, /48, /56, /64 o /96).

   Para este ejemplo, ingrese 64:FF9B::/96.

   (El cortafuegos codifica el prefijo con la dirección de origen IPv4 192.1.2.8, que es C001:0209 en hexadecimal).
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 5 | Cree un objeto de dirección para la dirección de destino IPv6 (traducido).

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Addresses (Direcciones)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Introduzca un nombre para el objeto en **Name**; por ejemplo, nat64_server_2.
3. Para **Type (Tipo)**, seleccione **IP Netmask (Máscara de red IP)** e ingrese la dirección IPv6 del servidor IPv6 (destino). Este ejemplo utiliza 2001:DB8::2/64.

   El origen y el destino deben tener la misma máscara de red (extensión del prefijo).
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 6 | Cree la regla NAT64.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **NAT** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. En la pestaña **General**, introduzca un **Name (Nombre)** para la regla NAT64; por ejemplo, nat64_ipv4_init.
3. Para **NAT Type (Tipo de NAT)**, seleccione **nat64**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | Especifique la información de origen y destino original, y cree un servicio para limitar la traducción a un solo número de puerto de ingreso.

1. Para **Original Packet (Paquete original)**, seleccione **Add (Añadir)** para añadir la **Source Zone (Zona de origen)**, posiblemente una zona no fiable.
2. Seleccione la **Destination Zone (Zona de destino)**, probablemente una zona fiable o DMZ.
3. Para **Service (Servicio)**, seleccione New **Service (Nuevo servicio)**.
4. Introduzca un nombre para el servicio en **Name**, tal como Port_8080.
5. Seleccione **TCP** como el **Protocol (Protocolo)**.
6. Para **Destination Port (Puerto de destino)**, ingrese 8080.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar el servicio.
8. Para **Source Address (Dirección de origen)**, seleccione **Any (Cualquiera)**o **Add (Añadir)** para añadir el objeto de dirección para el host IPv4.
9. Para **Destination Address (Dirección de destino)**, seleccione **Add (Añadir)** el objeto de dirección para el destino IPv4; en este ejemplo, nat64_ip4server.

STEP 8 | Especifique la información de paquete traducido.

1. Para el **Translated Packet (Paquete traducido)**, en **Source Address Translation (Traducción de dirección de origen)**, **Translation Type (Tipo de traducción)**, seleccione **Static IP (IP estática)**.
2. Para **Translated Address (Dirección traducida)**, seleccione el objeto de dirección traducida que creó, nat64_ip6source.
3. En **Destination Address Translation (Traducción de dirección de destino)**, para **Translated Address (Dirección traducida)**, especifique una unica dirección IPv6 (el objeto de dirección; en este ejemplo, nat64_server_2 o la dirección IPv6 del servidor).
4. Especifique el número de **Translated Port (Puerto traducido)** de destino privado al cual el cortafuegos traducirá el número de puerto de destino público; en este ejemplo, 80.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 9 | Cree una política de seguridad para permitir el tráfico NAT de la zona no fiable.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)** y luego **Add (Añadir)** para añadir un **Name (Nombre)** de regla.
2. Seleccione **Source (Origen)** y luego **Add (Añadir)** para añadir una **Source Zone (Zona de origen)**; seleccione **Untrust (No fiable)**.
3. Para **Source Address (Dirección de origen)**, seleccione **Any (Cualquiera)**.
4. Seleccione **Destination (Destino)** y **Add (Añadir)** para añadir una **Destination Zone (Zona de destino)**; y seleccione **DMZ**.
5. Para **Actions (Acciones)**, seleccione **Allow (Permitir)**.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 10 | Confirme los cambios.

Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 11 | Solucione los problemas o visualice una sesión NAT64.

```
> show session id <session-id>
```


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

ECMP

El procesamiento de trayectoria múltiple a igual coste (ECMP) es una función de red que permite al cortafuegos usar hasta cuatro rutas de igual coste hacia el mismo destino. Sin esta función, si hay múltiples rutas del mismo coste al mismo destino, el enrutador virtual selecciona una de estas rutas de la tabla de enrutamiento y la añade a su tabla de envío; no usará ninguna de las demás rutas a no ser que se interrumpa la ruta seleccionada.

La habilitación de la funcionalidad ECMP en un enrutador virtual permite que el cortafuegos tenga hasta cuatro rutas del mismo coste a un destino en esta tabla de reenvío, permitiendo que el cortafuegos:

- Equilibre la carga de los flujos (sesiones) al mismo destino en múltiples enlaces del mismo coste.
- Use de forma eficiente el ancho de banda disponible en enlaces hacia el mismo destino, en lugar de dejar algunos enlaces sin usar.
- Cambie dinámicamente el tráfico a otro miembro de ECMP hacia el mismo destino si falla un enlace, en lugar de tener que esperar a que el protocolo de enrutamiento o la tabla RIB seleccione una ruta alternativa. Esto puede ayudar a reducir el tiempo de inactividad cuando falla el enlace.

ECMP es compatible con todos los modelos de cortafuegos de Palo Alto Networks® y cuenta con compatibilidad con el reenvío mediante hardware los PA-7000 Series, PA-5200 y PA-3200. Los cortafuegos VM-Series admiten ECMP solo mediante software. El rendimiento se ve afectado para las sesiones que no se pueden descargar mediante hardware.

ECMP es compatible con Capa 3, subinterfaz de Capa 3, VLAN, túnel e interfaces de Ethernet de agregación.

ECMP se puede configurar para rutas estáticas y cualquiera de los protocolos de enrutamiento dinámico compatibles con el cortafuegos.

ECMP afecta a la capacidad de la tabla de enrutamiento porque la capacidad se basa en el número de rutas, de modo que una ruta ECMP con cuatro rutas consumirá cuatro entradas de la capacidad de la tabla de enrutamiento. La implementación de ECMP puede reducir ligeramente la capacidad de la tabla de enrutamiento porque se utiliza más memoria para usar etiquetas basadas en sesiones para asignar los flujos de tráfico a interfaces particulares.

El enrutamiento de enrutador a enrutador virtual mediante rutas estáticas no es compatible con ECMP.

Para obtener información sobre la selección de ruta ECMP cuando un peer HA falla, consulte ECMP en modo HA activo/activo.

Las siguientes secciones describen ECMP y cómo configurarlo.

- Algoritmos de equilibrio de carga de ECMP
- Configuración de ECMP en un enrutador virtual
- Habilitación de ECMP para varios sistemas BGP autónomos
- Verificación de ECMP

Algoritmos de equilibrio de carga de ECMP

Supongamos que la base de información de enrutamiento (RIB, Routing Information Base) del cortafuegos tiene múltiples trayectorias a igual coste a un único destino. El número máximo de rutas a igual coste es 2 de manera predeterminada. ECMP elige las dos mejores rutas de igual coste de la RIB para copiarlas a la base de información de reenvío (FIB, Forwarding Information Base). ECMP determina a continuación y basándose en el método de equilibrio de carga, cuál de las dos rutas en la FIB usará el cortafuegos para la designación durante esta sesión.

El equilibrio de carga de ECMP se realiza en este nivel de sesión, no en el nivel de paquete; el inicio de una nueva sesión se produce cuando el cortafuegos (ECMP) elige una ruta a igual coste. Las rutas a igual coste a un único destino se consideran miembros de la ruta de ECMP o miembros del grupo ECMP. ECMP determina cuál de las múltiples rutas a un destino en la FIB se utiliza para un flujo de ECMP, en función del algoritmo de equilibrio de carga que haya definido. Un enrutador virtual solo puede usar un algoritmo de equilibrio de carga.

Habilitar, deshabilitar o cambiar ECMP en un enrutador virtual existente provoca que el sistema reinicie el enrutador virtual, lo cual podría ocasionar que se cierren las sesiones existentes.

Cada uno de los cuatro algoritmos posibles hace hincapié en una prioridad diferente, tal y como se indica a continuación:

- **Los algoritmos basados en hash dan prioridad a la permanencia de la sesión**: los algoritmos **IP Modulo** e **IP Hash** usan hashes basados en la información del encabezado de paquete, como las direcciones de origen y destino. Dado que el encabezado de cada flujo en una sesión determinada contiene la misma información de origen y destino, estas opciones conceden prioridad a la *pegajosidad* de la sesión. Si elige el algoritmo **IP Hash**, el hash puede basarse en las direcciones de origen y destino o en la dirección de origen únicamente. Al usar un hash IP basado únicamente en la dirección de origen, todas las sesiones que pertenecen a la misma dirección IP tomarán siempre la misma ruta de las diversas rutas disponibles. Por lo tanto, la ruta se considera adhesiva y es más fácil detectar problemas en ella si fuera necesario. Puede definir opcionalmente un valor de **Hash Seed (Inicialización de hash)** para aleatorizar aún más el equilibrio de carga si tiene un gran número de sesiones hacia el mismo destino y no se están distribuyendo de manera uniforme entre los enlaces ECMP.
- **Los algoritmos equilibrados dan prioridad al equilibrio de carga**: el algoritmo **Balanced Round Robin (Operación por turnos equilibrada)** distribuye las sesiones entrantes equitativamente entre los enlaces, dando prioridad al equilibrio de carga sobre la permanencia de la sesión. (La operación por turnos indica una secuencia en la que se elige el elemento que hace más tiempo que no se escoge). Asimismo, si se añaden nuevas rutas o se eliminan de un grupo ECMP (por ejemplo, si una ruta del grupo deja de estar disponible), el enrutador virtual reequilibrará las sesiones en todos los enlaces del grupo. Además, si los flujos en una sesión tienen que conmutar rutas debido a una caída del servicio, cuando la ruta original asociada a la sesión vuelva a estar disponible, los flujos de la sesión se revertirán a la ruta original cuando el enrutador virtual reequilibre de nuevo la carga.
- **Weighted algorithm prioritizes link capacity and/or speed (El algoritmo ponderado prioriza la capacidad o velocidad de enlace)**: como una extensión del estándar del protocolo ECMP, la implementación de Palo Alto Networks® ofrece una opción de equilibrio de carga para **Weighted Round Robin** que tiene en cuenta las diferentes capacidades y velocidades de

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

los enlaces en las interfaces de salida del cortafuegos. Con esta opción, puede asignar **ponderaciones de ECMP** (el intervalo es de 1 a 255; el valor predeterminado es 100) a las interfaces basadas en el rendimiento de enlaces mediante factores como la capacidad, velocidad y latencia de los enlaces para garantizar que las cargas se equilibren con el fin de aprovechar por completo los enlaces disponibles.

Por ejemplo, imaginemos que el cortafuegos tiene enlaces redundantes a un ISP: Ethernet 1/1 (100 Mbps) y Ethernet 1/8 (200 Mbps). Aunque son rutas a igual coste, el enlace a través de Ethernet 1/8 ofrece un mayor ancho de banda y por lo tanto puede gestionar una mayor carga que el enlace Ethernet 1/1. Por lo tanto, para garantizar que la funcionalidad de equilibrio de carga tiene en cuenta la capacidad y velocidad de los enlaces, debe asignar a Ethernet 1/8 un peso de 200 y a Ethernet 1/1 un peso de 100. La relación de ponderación 2:1 hace que el enrutador virtual envíe el doble de sesiones a Ethernet 1/8 que a Ethernet 1/1. Sin embargo, dado que el protocolo ECMP se basa esencialmente en sesiones, al usar el algoritmo **Weighted Round Robin (Operación por turnos ponderada)**, el cortafuegos podrá equilibrar la carga a todos los enlaces de ECMP basándose solo en la mejor opción.

Tenga en cuenta que los pesos de ECMP se asignan a las interfaces para determinar el equilibrio de carga (para influir qué ruta *a igual coste* se elige), no para la selección de ruta (una elección de ruta entre rutas que podrían tener diferentes costes).



Asigne enlaces de menor velocidad o capacidad con un peso menor. Asigne enlaces de mayor velocidad o capacidad con un peso mayor. De este modo, el cortafuegos puede distribuir sesiones basándose en estas relaciones, en lugar de saturar un enlace de baja capacidad que es una de las rutas a igual coste.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de ECMP en un enrutador virtual

Utilice el siguiente procedimiento para habilitar ECMP en un enrutador virtual. Los requisitos previos son:

- Especifique las interfaces que pertenecen a un enrutador virtual (**Network [Red]** > **Virtual Routers [Enrutadores virtuales]** > **Router Settings [Configuración de enrutador]** > **General [General]**).
- Especifique el protocolo de enrutamiento de IP.

La habilitación, deshabilitación o cambio de ECMP para un enrutador virtual existente hace que el sistema reinicie el enrutador virtual, que puede causar la terminación de las sesiones.

STEP 1 | Habilitación de ECMP para un enrutador virtual.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione el enrutador virtual en el que se habilitará ECMP.
2. Seleccione **Router Settings (Configuración de enrutador)** > **ECMP** y seleccione **Enable (Habilitar)**.

STEP 2 | (Opcional) Habilite el retorno simétrico de paquetes del servidor al cliente.

Seleccione **Symmetric Return (Retorno simétrico)** para que los paquetes de retorno salgan de la misma interfaz a la que llegaron los paquetes de entrada asociados. Es decir, que el cortafuegos usará la interfaz de entrada a la que enviar los paquetes de retorno, en lugar de usar la interfaz ECMP. El ajuste de **Symmetric Return** anula el equilibrio de carga. Este comportamiento solo se produce con flujos de tráfico del servidor al cliente.

STEP 3 | Habilite **Strict Source Path (Ruta de origen estricta)** para asegurarse de que el tráfico IKE e IPSec que se origina en el cortafuegos salga de la interfaz física a la que pertenece la dirección IP de origen del túnel IPSec.

Cuando habilite ECMP, el tráfico IKE e IPSec que se origina en el cortafuegos de forma predeterminada, sale de una interfaz que determina un método de equilibrio de carga ECMP. También puede habilitar Strict Source Path (Ruta de origen estricta) para asegurarse de que el tráfico IKE e IPSec que se origina en el cortafuegos siempre salga de la interfaz física a la que pertenece la dirección IP de origen del túnel IPSec. Debe habilitar esta función cuando el cortafuegos tenga más de un ISP que proporcione rutas de igual coste al mismo destino. Los ISP suelen realizar una verificación de reenvío de ruta (RPF, Path Forwarding) inversa (o una verificación diferente para evitar la suplantación de direcciones IP) para confirmar que el tráfico está saliendo por la misma interfaz por la que llegó. Debido a que ECMP elegiría una interfaz de salida basada en el método ECMP configurado (en lugar de elegir la interfaz de origen como interfaz de salida), no sería el comportamiento esperado por el ISP y este podría bloquear el tráfico de retorno legítimo. En ese caso, habilite la ruta de origen estricta para que el cortafuegos use la interfaz de salida que es la interfaz a la que pertenece la dirección IP de origen del túnel IPSec, en la que se realiza la verificación RPF correctamente y donde el ISP permite el tráfico de retorno.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | Especifique el número máximo de rutas a igual coste (a una red de destino) que se pueden copiar desde la base de información de rutas (RIB) a la base de información de reenvío (FIB).

Para el valor máximo de rutas permitidas, en **Max Path (Ruta máxima)**, introduzca **2**, **3** o **4**. Default: 2.

STEP 5 | Seleccione el algoritmo de equilibrio de carga para el enrutador virtual. Para obtener más información sobre los métodos de equilibrio de carga y sus diferencias, consulte Algoritmos de equilibrio de carga ECMP .

En **Load Balance (Equilibrio de carga)**, seleccione una de las siguientes opciones en la lista **Method (Método)**:

- **IP Modulo** (predeterminado): usa un hash de las direcciones IP de origen y destino en el encabezado del paquete para determinar qué ruta ECMP se usará.
- **IP Hash (Hash IP)**: hay dos métodos de hash IP que determinan qué ruta ECMP usar (seleccione las opciones hash en el paso 5):
  - Usar un hash de la dirección de origen (disponible en PAN-OS 8.0.3 y versiones posteriores).
  - Usar un hash de las direcciones IP de origen y destino (el método de hash IP predeterminado).
- **Balanced Round Robin (Operación por turnos equilibrada)**: usa operación por turnos entre rutas ECMP y reequilibra las rutas cuando cambia el número de rutas.
- **Weighted Round Robin**: usa operación por turnos y un peso relativo para seleccionar entre las rutas ECMP. Especifique los grados de ponderación en el paso 6 siguiente.

STEP 6 | (IP Hash únicamente) Configure las opciones de hash de IP.

Si ha seleccionado **IP Hash** como el **Method**:

1. Seleccione **Use Source Address Only (Usar dirección de origen únicamente)** (disponible en PAN-OS 8.0.3 y versiones posteriores) si desea asegurarse de que todas las sesiones que pertenecen a la misma dirección IP tomen siempre la misma ruta de las múltiples rutas disponibles. Esta opción de hash de IP proporcionan permanencia de la ruta y facilita la resolución de problemas. Si no selecciona esta opción o utiliza una versión anterior a PAN-OS 8.0.3, el hash de IP se basa en las direcciones IP de origen y destino (el método de hash de IP predeterminado).

   *Si selecciona **Use Source Address Only (Usar dirección de origen únicamente)**, no debe enviar la configuración de Panorama a los cortafuegos que ejecutan PAN-OS 8.0.2, 8.0.1 o 8.0.0.*
2. Seleccione **Use Source/Destination Ports** si desea usar los números de puerto de origen y destino en el cálculo de **IP Hash**.

   *La habilitación de esta opción junto con **Use Source Address Only (Usar la dirección de origen únicamente)** asignará aleatoriamente la selección de ruta incluso para las sesiones que pertenecen a la misma dirección IP de origen.*
3. Introduzca un valor **Hash Seed (Inicialización de hash)** (un valor entero con un máximo de nueve dígitos). Especifique un valor **Hash Seed** para aleatorizar aún más el equilibrio

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

de carga. Especificar un valor de inicialización de hash resulta útil si tiene un gran número de sesiones con la misma información de tupla.

STEP 7 | (Solo para Weighted Round Robin [Operación por turnos ponderada]) Defina un peso para cada interfaz en el grupo ECMP.

Si ha seleccionado **Weighted Round Robin** como **Method**, defina un peso para cada una de las interfaces que constituyen los puntos de salida para enrutar el tráfico a los mismos destinos (es decir, interfaces que forman parte de un grupo ECMP, como las interfaces que ofrecen enlaces redundantes a su ISP o interfaces a las aplicaciones empresariales fundamentales de su red corporativa).

A mayor peso, con mayor frecuencia se seleccionará la ruta a igual coste para una nueva sesión.

Aporte a los enlaces de mayor velocidad un peso más alto que a los enlaces más lentos, con el fin de que haya más tráfico ECMP que atraviese el enlace más rápido.

1. Para crear un grupo de ECMP, haga clic en **Add (Añadir)** y seleccione una interfaz en **Interface (Interfaz)**.
2. Seleccione **Add** para añadir las otras interfaces en el grupo ECMP.
3. Haga clic en **Weight (Peso)** y especifique el peso relativo de cada interfaz (el intervalo es 1-255; el valor por defecto es 100).

STEP 8 | Guarde la configuración.

1. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
2. En el mensaje de cambio de configuración ECMP, haga clic en **Yes** para reiniciar el enrutador virtual. Al reiniciar el enrutador virtual, puede que se terminen las sesiones existentes.

   Este mensaje se muestra solo si está modificando un enrutador virtual con ECMP.


STEP 9 | Confirme los cambios.

Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar la configuración.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Habilitación de ECMP para varios sistemas BGP autónomos

Realice la siguiente tarea si ha configurado BGP y quiere habilitar ECMP en varios sistemas autónomos. Para esta tarea se da por hecho que ya ha configurado BGP. En la figura siguiente, dos rutas ECMP a un destino atraviesan dos cortafuegos que pertenecen a un único ISP en un único sistema BGP autónomo.

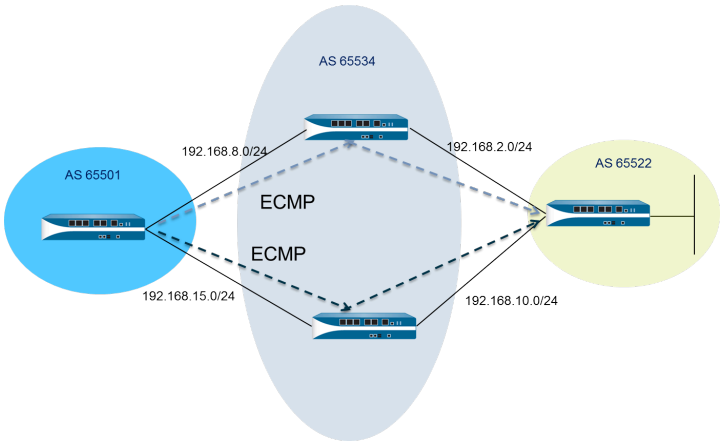

En la figura siguiente, dos rutas ECMP a un destino atraviesan dos cortafuegos que pertenecen a dos ISP diferentes en sistemas BGP autónomos distintos.

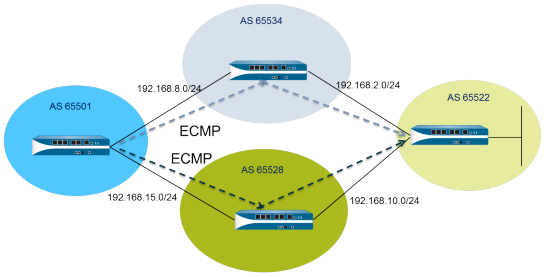

STEP 1 | Configurar ECMP.

Consulte Configuración de ECMP en un enrutador virtual.

STEP 2 | Para el enrutamiento de BGP, habilite ECMP en múltiples sistemas autónomos.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione el enrutador virtual en el que se habilitará ECMP para múltiples sistemas BGP autónomos.
2. Seleccione **BGP** > **Advanced (Avanzado)** y seleccione **ECMP Multiple AS Support (Soporte de AS de múltiple ECMP)**.

STEP 3 | Confirme los cambios.

Haga clic en **OK (Aceptar)** y en **Commit (Confirmar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Verificación de ECMP

Un enrutador virtual configurado para ECMP indica en la base de información de reenvío (FIB) qué rutas son ECMP. Una marca ECMP (E) para una ruta indica que está participando en ECMP para la interfaz de salida al siguiente salto para esa ruta. Para verificar el ECMP, utilice el siguiente procedimiento para observar la FIB y confirmar que algunas rutas son rutas múltiples a igual coste.

STEP 1 | Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)**.

STEP 2 | En la fila del enrutador virtual en el que ha habilitado ECMP, haga clic en **More Runtime Stats (Más estadísticas de tiempo de ejecución)**.

STEP 3 | Seleccione **Routing (Enrutamiento)** > **Forwarding Table (Tabla de reenvío)** para ver la FIB.



En la tabla, observe que varias rutas al mismo destino (excepto una interfaz diferente) tienen la marca E. Un asterisco (*) indica la ruta preferida para el grupo ECMP.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

LLDP

Los cortafuegos de Palo Alto Networks® son compatibles con el protocolo de detección de nivel de enlace (LLDP), que funciona en la capa de enlace para detectar dispositivos cercanos y sus capacidades. LLDP permite al cortafuegos y a otros dispositivos de la red intercambiar (enviar y recibir) unidades de datos LLDP (LLDPDU) con los vecinos. El dispositivo receptor almacena la información en un MIB, a la que puede acceder el protocolo simple de administración de redes (SNMP). LLDP facilita la solución de problemas, especialmente en el caso de implementaciones de virtual wire donde el cortafuegos suele pasar desapercibido en una topología de red.

- Descripción general de LLDP
- TLV compatibles con LLDP
- Mensajes de Syslog LLDP y capturas de SNMP
- Configuración de LLDP
- Visualización de estados y configuración de LLDP
- Borrado de estadísticas de LLDP

Descripción general de LLDP

El protocolo de detección de nivel de enlace (LLDP) opera en la capa 2 del modelo OSI mediante direcciones MAC. Una LLDPDU es una secuencia de elementos de tipo-longitud-valor (TLV) encapsulados en una trama Ethernet. El estándar IEEE 802.1AB define tres direcciones MAC para LLDPDU: 01-80-C2-00-00-0E, 01-80-C2-00-00-03 y 01-80-C2-00-00-00.

El cortafuegos de Palo Alto Networks® solo admite una dirección MAC para transmitir y recibir unidades de datos LLDP: 01-80-C2-00-00-0E. Al transmitir, el cortafuegos usa 01-80-C2-00-00-0E como la dirección MAC de destino. Al recibir, el cortafuegos procesa los datagramas con 01-80-C2-00-00-0E como dirección MAC de destino. Si el cortafuegos recibe cualquiera de las otras dos direcciones MAC para LLDPDU en sus interfaces, realiza la misma acción de reenvío que realizó antes de esta función, del siguiente modo:

- Si el tipo de interfaz es vwire, el cortafuegos reenvía el datagrama al otro puerto.
- Si el tipo de interfaz es L2, el cortafuegos proyecta el datagrama al resto de VLAN.
- Si el tipo de interfaz es L3, el cortafuegos descarta los datagramas.

No se admiten Panorama ni dispositivos de WildFire.

Los tipos de interfaz que admiten LLDP son TAP, alta disponibilidad (HA), reflejo de descifrado, subinterfaces virtuales wire/vlan/L3 e interfaces de tarjeta de procesamiento de logs (LPC) de PA-7000 Series.

Una trama Ethernet LLDP tiene el siguiente formato:

Preamble	Destination MAC	Source MAC	Ethertype	Chassis ID TLV	Port ID TLV	Time To Live TLV	Optional TLVs	End of LLDPDU TLV	Frame Check Sequence
	01:80:C2:00:00:0E or 01:80:C2:00:00:03 or 01:80:C2:00:00:00	Station's Address	0x88CC	Type=1	Type=2	Type=3	Zero or more complete TLVs	Type=0, Length=0	

Con la trama Ethernet LLDP, la estructura TLV tiene el siguiente formato:

TLV Type	TLV Information String Length	TLV Information String
7 bits	9 bits	0-511 octets

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

TLV compatibles con LLDP

Las LLDPDU incluyen TLV obligatorios y opcionales. La siguiente tabla enumera los TLV obligatorios compatibles con el cortafuegos:

TLV obligatorios	Tipo de TLV	Description (Descripción)
TLV de ID de bastidor	1	Identifica el bastidor del cortafuegos. Cada cortafuegos debe tener exactamente un único ID de bastidor. El subtipo de ID del chasis es 4 (dirección MAC), y en los modelos de Palo Alto Networks® se utilizará la dirección MAC de Eth0 para garantizar la exclusividad.
TLV de ID de puerto	2	Identifica el puerto desde el que se envía la LLDPDU. Cada cortafuegos usa un ID de puerto para cada mensaje de LLDPDU transmitido. El subtipo de ID de puerto es 5 (nombre de interfaz) e identifica de manera exclusiva el puerto de transmisión. El cortafuegos usa ifname de la interfaz como el ID de puerto.
TLV de tiempo de vida (TTL)	3	Especifica cuánto tiempo (en segundos) se retiene la información de LLDPDU recibida del peer como válida en el cortafuegos local (el intervalo es 0-65.535). El valor es un múltiplo del multiplicador de tiempo de retención de LLDP. Cuando el valor de TTL es 0, la información asociada al dispositivo deja de ser válida y el cortafuegos elimina esa entrada de la MIB.
Fin de TLV de LLDPDU	0	Indica el fin de la TLV en la trama Ethernet de LLDP.

La siguiente tabla enumera los TLV opcionales compatibles con el cortafuegos de Palo Alto Networks:

TLV opcionales	Tipo de TLV	Finalidad y notas relacionadas con la implementación del cortafuegos
TLV de descripción del puerto	4	Describe el puerto del cortafuegos en formato alfanumérico. Se utiliza el objeto ifAlias.
TLV de nombre del sistema	5	Nombre configurado del cortafuegos en formato alfanumérico. Se utiliza el objeto sysName.
TLV de descripción del sistema	6	Describe el cortafuegos en formato alfanumérico. Se utiliza el objeto sysDescr.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

TLV opcionales	Tipo de TLV	Finalidad y notas relacionadas con la implementación del cortafuegos
Capacidades del sistema	7	Describe el modo de implementación de la interfaz del siguiente modo: • Se anuncia una interfaz L3 con capacidad de enrutador (bit 6) y el “otro” bit (bit 1). • Se anuncia una interfaz L2 con capacidad de puente para MAC (bit 3) y el “otro” bit (bit 1). • Se anuncia una interfaz virtual wire con capacidad de repetidor (bit 2) y el “otro” bit (bit 1).
Dirección de gestión	8	Una o más direcciones IP usadas para la gestión del cortafuegos, del siguiente modo: • Dirección IP de la interfaz de gestión (MGT) • Dirección IPv4 o IPv6 de la interfaz • Dirección de bucle invertido • Dirección definida por el usuario en el campo de dirección de gestión Si no se indica una dirección IP de gestión, la predeterminada es la dirección MAC de la interfaz de transmisión. Se incluye el número de interfaz de la dirección de gestión especificada. También se incluye el OID de la interfaz de hardware con la dirección de gestión especificada (si se aplica). Si se ha especificado más de una dirección de gestión, se enviará en el orden especificado, empezando por el principio de la lista. Se admite un máximo de cuatro direcciones de gestión. Es un parámetro opcional que puede dejarse deshabilitado.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Mensajes de Syslog LLDP y capturas de SNMP

El cortafuegos almacena información de LLDP en las MIB, que puede supervisar un Gestor SNMP. Si desea que el cortafuegos envíe notificaciones de capturas de SNMP y mensajes de syslog acerca de eventos de LLDP, debe habilitar **SNMP Syslog Notification** en un perfil LLDP.

Conforme a RFC 5424, el protocolo de Syslog, y RFC 1157, Un protocolo simple de gestión de redes, LLDP envía mensajes de capturas de SNMP y syslog cuando hay un cambio en la MIB. Estos mensajes están limitados por frecuencia según el **Notification Interval**, un ajuste global de LLDP que se establece por defecto en 5 segundos y que se puede configurar.

Dado que los mensajes de captura de SNMP y syslog LLDP están limitados por frecuencia, es posible que parte de la información de LLDP proporcionada a esos procesos no coincida con las estadísticas de LLDP actuales cuando realice la Visualización de la información de estado del LLDP. Se trata del comportamiento normal y esperado.

Puede recibir un máximo de 5 MIB por interfaz (Ethernet o AE). Cada origen diferente tiene una MIB. Si se supera el límite, se lanza el mensaje de error `tooManyNeighbors`.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de LLDP

Para configurar el LLDP y crear un perfil de LLDP, debe ser superusuario o administrador del dispositivo (deviceadmin). Una interfaz de un cortafuegos admite un máximo de cinco peers LLDP.

STEP 1 | Habilite LLDP en el cortafuegos.

Seleccione **Network (Red)** > **LLDP** y edite la sección General de LLDP; seleccione **Enable (Habilitar)**.

STEP 2 | (Opcional) Cambie la configuración global de LLDP.

1. Para **Transmit Interval (sec) (Intervalo de transmisión [s])**, especifique el intervalo (en segundos) con el que se transmiten las LLDPDU. El intervalo es de 1 a 3600; el valor predeterminado es 30.
2. Para **Transmit Delay (sec) (Retardo de transmisión [s])**, especifique el tiempo de retraso (en segundos) entre las transmisiones de LLDP enviadas después de hacer un cambio en un elemento de TLV. Este intervalo impide la inundación del segmento con LLDPDU si muchos cambios de red aumentan el número de cambios LLDP o si la interfaz provoca flaps. El **Retraso de transmisión** debe ser inferior al **Intervalo de transmisión**. El intervalo es de 1 a 600; el valor predeterminado es 2.
3. Para **Hold Time Multiple (Múltiplo del tiempo de espera)**, especifique un valor que se multiplicará por el **Transmit Interval (Intervalo de transmisión)** para determinar el Tiempo de espera total de TTL. El rango es de 1 a 100; el valor predeterminado es 4. El tiempo de espera TTL máximo es 65 535 segundos, independientemente del valor de multiplicador.
4. En **Notification Interval (Intervalo de notificaciones)**, especifique el intervalo (en segundos) con el que se transmiten los Mensajes de Syslog LLDP y capturas de SNMP cuando se producen cambios en la MIB. El intervalo es de 1 a 3600; el valor predeterminado es 5.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Cree un perfil de LLDP.

Para obtener descripciones de los TLV opcionales, consulte TLV compatibles con LLDP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Network Profiles (Perfiles de red)** > **LLDP Profile (Perfil de LLDP)** y **Add (Añadir)** para añadir un **Name (Nombre)** para el perfil de LLDP.
2. En **Mode**, seleccione **transmit-receive** (opción por defecto), **transmit-only** o **receive-only**.
3. Seleccione **SNMP Syslog Notification (Notificación Syslog SNMP)** para habilitar notificaciones de SNMP y mensajes de syslog. Si se habilita, se usa el **Notification Interval (Intervalo de notificación)**. El cortafuegos enviará ambos, una trampa SNMP y

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

un evento de syslog, como está configurado en Device (Dispositivo) **System (Sistema)** **SNMP Trap Profile (Perfil de trampa SNMP)** y **Syslog Profile (Perfil de Syslog)**.

4. En Optional TLVs (TLV opcionales), seleccione los TLV que desea transmitir:
   - **Descripción de puerto**
   - **Nombre del sistema**
   - **Descripción del sistema**
   - **Capacidades del sistema**
5. (Opcional) Seleccione **Management Address** para añadir una o más direcciones de gestión y seleccione **Add** para añadir un nombre en **Name**.
6. Seleccione la **Interface** desde la cual obtener la dirección de gestión. Se requiere al menos una dirección de gestión si se ha activado el TLV **Management Address (Dirección de gestión)**. Si no se configura la dirección IP de gestión, el sistema usa la dirección MAC de la interfaz de transmisión como la dirección de gestión de TLV.
7. Seleccione **IPv4** o **IPv6** y, en el campo adyacente, seleccione una dirección IP en la lista de direcciones configuradas en la interfaz seleccionada o bien introduzca una.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
9. Se permiten hasta cuatro direcciones de gestión. Si ha especificado más de una **Management Address**, se enviarán en el orden especificado, empezando por la parte superior de la lista. Para cambiar el orden de las direcciones, seleccione una dirección y use los botones **Move Up** o **Move Down**.
10. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | Asigne un perfil de LLDP a una interfaz.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** y seleccione la interfaz a la que asignará un perfil de LLDP.
2. Seleccione **LLDP** > **Advanced (Avanzado)**.
3. Seleccione **Enable LLDP** para asignar un perfil de LLDP a la interfaz.
4. En **Profile (Perfil)**, seleccione el perfil que ha creado. Si selecciona **None (Ninguno)**, se habilita LLDP con funcionalidades básicas: envía los tres TLV obligatorios y habilita el modo **transmit-receive (transmisión-recepción)**.

   Si desea crear un nuevo perfil, haga clic en **LLDP Profile (Perfil de LLDP)** y siga las instrucciones de los pasos a continuación.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 5 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para compilar los cambios.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Visualización de estados y configuración de LLDP

Realice el siguiente procedimiento para ver los estados y la configuración de LLDP.

STEP 1 | Vea la configuración global de LLDP.

Seleccione **Network (Red)** > **LLDP**.

En la pantalla General de LLDP, la casilla de verificación **Enable (Habilitar)** indica si LLDP está o no habilitado.

- Si LLDP está habilitado, se muestran los ajustes globales configurados (Intervalo de transmisión, Retraso de transmisión, Múltiple tiempo de espera e Intervalo de notificaciones).
- Si LLDP no está habilitado, se muestran los valores predeterminados de los ajustes globales.

Para acceder a las descripciones de estos valores, consulte el segundo paso de la Configuración de LLDP.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Vea la información de estado de LLDP.

1. Seleccione la pestaña **State (Estado)**.
2. (Opcional) Introduzca un filtro para restringir la información que se muestra.

   Información de la interfaz:

   - **Interface (Interfaz)**: nombre de las interfaces que tienen asignados perfiles LLDP.
   - **LLDP**: estado de LLDP (habilitado o deshabilitado).
   - **Mode (Modo)**: modo LLDP de la interfaz: Tx/Rx, Tx solo o Rx solo.
   - **Profile (Perfil)**: nombre del perfil asignado a la interfaz.

   Información de transmisión:

   - **Total Transmitted (Total transmitido)**: recuento de las LLDPDU transmitidas fuera de la interfaz.
   - **Dropped Transmit (Transmisión descartada)**: número de LLDPDU que no se han transmitido fuera de la interfaz por un error. Por ejemplo, un error de longitud cuando el sistema construye un LLDPDU para la transmisión.

   Información recibida:

   - **Total Received (Total recibido)**: número de tramas LLDP recibidas en la interfaz.
   - **Dropped TLV (TLV descartada)**: número de las tramas LLDP descartadas en la recepción.
   - **Errors (Errores)**: número de TLV que se recibieron en la interfaz y contenían errores. Entre los tipos de errores de TLV se incluyen: falta de uno o más TLV obligatorios, mal funcionamiento, información fuera de alcance o error de longitud.
   - **Unrecognized (No reconocido)**: número de TLV recibidos en la interfaz que no reconoce el agente local de LLDP. Por ejemplo, el tipo TLV está en el intervalo de TLV reservado.
   - **Aged Out (Caducado)**: número de elementos eliminados desde Receive MIB por una caducidad TTL adecuada.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Ver resumen de información de LLDP para cada vecino visto en una interfaz.

1. Seleccione la pestaña **Peers**.
2. (Opcional) Si lo desea, puede incluir un filtro para restringir la información que se muestra.

   Local Interface: interfaz en el cortafuegos que detectó el dispositivo vecino.

   Remote Chassis ID: ID de bastidor del peer. Se usará la dirección MAC.

   Port ID: ID del puerto del peer.

   Name: nombre del peer.

   More info: ofrece la siguiente información del peer remoto, que se basa en TLV obligatorios y opcionales.

   - Tipo de bastidor: Dirección MAC.
   - Dirección MAC: La dirección MAC del peer.
   - Nombre del sistema: Nombre del peer.
   - Descripción del sistema: Descripción del peer.
   - Descripción de puerto: Descripción del puerto del peer.
   - Tipo de puerto: Nombre de interfaz.
   - ID de puerto: El cortafuegos usa el ifname de la interfaz.
   - Capacidades del sistema: Funcionalidades del sistema. O=Otro, P=Repetidor, B=Puente, W=LAN-Inalámbrico, R=Enrutador, T=Teléfono
   - Capacidades habilitadas: Funcionalidades habilitadas en el peer.
   - Dirección de gestión: Dirección de gestión del peer.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Borrado de estadísticas de LLDP

Puede borrar las estadísticas de LLDP para interfaces específicas.

Borre las estadísticas de LLDP para interfaces específicas.

1. Seleccione **Network (Red)** > **LLDP** > **Status (Estado)** y en la columna izquierda, seleccione una o más interfaces en las que desea borrar las estadísticas de LLDP.
2. Haga clic en **Clear LLDP Statistics (Borrar estadísticas de LLDP)** en la parte inferior de la pantalla.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

BFD

El cortafuegos admite la detección de reenvío bidireccional (Bidirectional Forwarding Detection, BFD) (RFC 5880), un protocolo que reconoce un fallo en la ruta bidireccional entre dos peers de enrutamiento. La detección del fallo de BFD es extremadamente rápida, lo que brinda una conmutación por error más rápida que la alcanzada por la supervisión de enlaces o las comprobaciones de enrutamiento dinámico frecuentes, como los paquetes de bienvenida o heartbeats. Los centro de datos y redes de misión crítica que requieren alta disponibilidad y una conmutación por error sumamente rápida necesitan la detección de conmutación por error sumamente rápida que ofrece BFD.

- Descripción general de BFD
- Configuración de BFD
- Referencia: Detalles de BFD

Descripción general de BFD

Al habilitar BFD, se establece una sesión desde un extremo (el cortafuegos) hacia su peer BFD en el extremo de un enlace que utiliza un protocolo de enlace de tres pasos. Los paquetes de control realizan el protocolo de enlace y negocian los parámetros configurados en el perfil BFD, incluidos los intervalos mínimos en los que los peers pueden enviar y recibir paquetes de control. Los paquetes de control BFD para IPv4 e IPv6 se transmiten por el puerto UDP 3784. Los paquetes de control BFD para compatibilidad con salto entre redes se transmiten por el puerto UDP 4784. Los paquetes de control BFD transmitidos por cualquiera de los puertos se encapsulan en los paquetes UDP.

Una vez que se establece la sesión BFD, la implementación de Palo Alto Networks® de BFD opera en modo asíncrono, lo que significa que ambos extremos se envían paquetes de control (que funcionan como paquetes de saludo) en el intervalo negociado. Si un peer no recibe un paquete de control dentro del período de detección (calculado como el intervalo de transmisión negociado multiplicado por un multiplicador de tiempo de detección), el peer considera la sesión como inactiva. (El cortafuegos no admite el modo de demanda, en el que los paquetes de control se envían únicamente si es necesario en lugar de periódicamente).

Cuando usted habilita BFD para una ruta estática y una sesión BFD entre el cortafuegos y el peer BFD falla, el cortafuegos elimina de las tablas RIB y FIB la ruta que falló, y permite que una ruta alternativa con una prioridad menor tome el control. Cuando usted habilita BFD para un protocolo de enrutamiento, BFD notifica al protocolo de enrutamiento que debe cambiar a una ruta alternativa al peer. Por lo tanto, el cortafuegos y peer BFD vuelven a converger en una nueva ruta.

Un perfil BFD le permite realizar la Configuración de BFD y aplicar estos ajustes a uno o más protocolos de enrutamiento o rutas estáticas en el cortafuegos. Si habilita BFD sin configurar un perfil, el cortafuegos usa su perfil BFD por defecto (con todos los ajustes por defecto). No puede cambiar el perfil BFD por defecto.

Cuando una interfaz ejecuta varios protocolos que usan diferentes perfiles BFD, BFD usa el perfil que tiene el **Desired Minimum Tx Interval** más bajo. Consulte BFD para protocolos de enrutamiento dinámico.

Los peers HA activos/pasivos sincronizan configuraciones y sesiones BFD; los peers HA activos/activos no.

BFD está estandarizado en RFC 5880. PAN-OS no admite todos los componentes de RFC 5880; consulte Componentes RFC no compatibles de BFD.

PAN-OS también es compatible con RFC 5881, www.rfc-editor.org/rfc/rfc5881.txt. En este caso, BFD realiza un seguimiento de un solo salto entre dos sistemas que usan IPv4 o IPv6, de manera que los dos sistemas se conectan directamente entre sí. BFD también realiza el seguimiento de varios saltos de peers conectados por BGP. PAN-OS sigue la encapsulación BFD como se describe en RFC 5883, www.rfc-editor.org/rfc/rfc5883.txt. Sin embargo, PAN-OS no admite la autenticación.

- Modelo, interfaz y soporte al cliente de BFD
- Componentes RFC no compatibles de BFD
- BFD para rutas estáticas

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- BFD para protocolos de enrutamiento dinámico

Modelo, interfaz y soporte al cliente de BFD

Los siguientes modelos de cortafuegos no admiten BFD: cortafuegos PA-800 Series, PA-220 y VM-50. Los modelos que admiten una cantidad máxima de sesiones de BFD, como se enumera en la herramienta Selección de producto.

BFD se ejecuta en Ethernet física, Ethernet de agregación (Aggregated Ethernet, AE), VLAN e interfaces de túnel (VPN de sitio a sitio y LSVPN) y en subinterfaces de capa 3.

Los clientes BFD compatibles son los siguientes:

- Rutas estáticas (IPv4 e IPv6), que constan de un solo salto.
- OSPFv2 y OSPFv3 (los tipos de interfaz incluyen difusión, punto a punto y punto a multipunto).
- BGP IPv4 e IPv6 (IBGP, EBGP) consta de un solo salto o varios saltos.
- RIP (único salto).

Componentes RFC no compatibles de BFD

- Modo de demanda
- Autenticación
- El envío o la recepción de paquetes Echo; sin embargo, el cortafuegos pasará los paquetes Echo que lleguen en una interfaz de modo tap o por Virtual Wire. (Los paquetes Echo de BFD tienen la misma dirección IP para el origen y el destino).
- Secuencias de sondeo
- Control de congestión
- BFD para LACP (micro-BFD con interfaces LAG)

BFD para rutas estáticas

Para usar BFD en una ruta estática, tanto el cortafuegos como el peer en el otro extremo de la ruta estática deben admitir las sesiones BFD. Una ruta estática puede tener un perfil BFD únicamente si el tipo **Next Hop (Próximo salto)** es **IP Address (Dirección IP)**.

Si una interfaz está configurada con más de una ruta estática a un peer (la sesión BFS tiene la misma dirección IP de origen y la misma dirección IP de destino), una sola sesión BFD maneja automáticamente las múltiples rutas estáticas. Este comportamiento reduce las sesiones BFD. Si las rutas estáticas tienen diferentes perfiles BDF, el perfil con el **Desired Minimum Tx Interval (Intervalo Tx mínimo deseado)** se activa.

En una implementación en la que desea configurar BFD para una ruta estática en una interfaz cliente DHCP o PPPE, debe realizar dos confirmaciones. La habilitación de BFD para una ruta estática requiere que el tipo **Next Hop (Próximo salto)** sea **IP Address (Dirección IP)**. Pero al momento de una confirmación de interfaz DHCP o PPPoE, la dirección IP de la interfaz y la dirección IP de siguiente salto (puerta de enlace por defecto) son desconocidas.

Primero debe habilitar un cliente DHCP o PPPoE para la interfaz, realizar una confirmación y esperar que el servidor DHCP o PPPoE envíen al cortafuegos la dirección IP del cliente y la dirección IP de la puerta de enlace por defecto. Luego puede configurar la ruta estática (usando

 ©2024 Palo Alto Networks, Inc.

la dirección de la puerta de enlace por defecto del cliente DHCP o PPPE como el siguiente salto), habilitar BFD y realizar una segunda confirmación.

BFD para protocolos de enrutamiento dinámico

Además de BFD para rutas estáticas, el cortafuegos admite BFD para los protocolos de enrutamiento BGP, OSPF y RIP.

La implementación de Palo Alto Networks® de BFD de varios saltos sigue la parte de encapsulación de RFC 5883, Detección de reenvío bidireccional (BFD) para rutas de varios saltos, pero no admite la autenticación. Una solución alternativa es configurar BFD en un túnel VPN para BGP. El túnel VPN puede brindar autenticación sin la duplicación de la autenticación de BFD.

Cuando habilita BFD para las interfaces de difusión OSPFv2 o OSPFv3, OSPF establece una sesión BFD únicamente con su enrutador designado (Designated Router, DR) y el enrutador designado de respaldo (Backup Designated Router, BDR). En las interfaces de punto a punto, OSPF establece una sesión BFD con el vecino directo. En las interfaces de punto a punto, OSPF establece una sesión BFD con cada peer.

El cortafuegos no admite BFD en un OSPF o enlace virtual OSPFv3.

Cada protocolo de enrutamiento puede tener sesiones BFD independientes en una interfaz. O bien, dos o más protocolos de enrutamiento (BGP, OSPf y RIP) pueden compartir una sesión de BFD común para una interfaz.

Cuando habilita BFD para múltiples protocolos en la misma interfaz, y la dirección IP de origen y la dirección IP de destino para los protocolos también son las mismas, los protocolos comparten una sola sesión BFD, con lo cual se reducen ambas cargas de trabajo del plano de datos (CPU) y carga de trabajo en la interfaz. Si configura diferentes perfiles BFD para estos protocolos, solo se usa un perfil BFD: el que tiene el **Desired Minimum Tx Interval** más bajo. Si los perfiles tienen el mismo **Desired Minimum Tx Interval (Intervalo Tx mínimo deseado)**, se activa el perfil utilizado por la primera sesión creada. En el caso de que una ruta estática y OSPF compartan la misma sesión, debido a que una sesión estática se crea inmediatamente después de una confirmación, si bien el OSPF espera hasta que haya una adyacencia activa, el perfil de la ruta estática tiene prevalencia.

El beneficio de usar una sola sesión de BFD en estos casos es que este comportamiento utiliza recursos de manera más eficiente. El cortafuegos puede utilizar los recursos guardados para admitir más sesiones de BFD en diferentes interfaces o admitir BFD para diferentes ares de dirección IP de origen y de destino.

IPv4 e IPv6 en la misma interfaz siempre crea diferentes sesiones BFD, incluso aunque usen el mismo perfil BFD.

*Si implementa ambos BFD para el control de ruta HA y BGP, Palo Alto Networks le recomienda no implementar el BGP Graceful Restart (Reinicio correcto BGP). Cuando fallan la interfaz del peer de BFD y la supervisión de rutas, BFD **puede** eliminar las rutas afectadas de la tabla de enrutamiento y sincronizar este cambio en el cortafuegos de HA pasivo antes de que se produzca el reinicio correcto. Si decide implementar BFD para BGP, el reinicio correcto para BGP y el control de ruta HA, debe configurar BFD con un intervalo Tx mínimo deseado superior y un multiplicador de tiempo de detección superior a los valores predeterminados.*

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de BFD

Tras leer la Descripción general de BFD, que incluye información sobre los modelos de cortafuegos e interfaces compatibles, realice los siguientes pasos antes de configurar BFD:

- Configure uno o más enrutadores virtuales.
- Configure una o más rutas estáticas si está aplicando BFD a rutas estáticas.
- Configure un protocolo de enrutamiento (BGP, OSPF, OSPFv3 o RIP) si está aplicando BFD a un protocolo de enrutamiento.

La eficacia de su implementación de BFD depende de diversos factores, tales como las cargas de tráfico, las condiciones de la red, qué tan agresiva es su configuración de BFD y qué tan ocupado está el plano de datos.

STEP 1 | Cree un perfil de BFD.

Si cambia un ajuste en un perfil de BFD que una sesión de BFD existente está utilizando y confirma el cambio, antes de que el cortafuegos elimine esa sesión BFD y vuelva a crearla con el nuevo ajuste, el cortafuegos envía un paquete BFD con el estado local configurado con el administrador inactivo. El dispositivo del peer puede o no alternar el protocolo de enrutamiento o ruta estática, según la implementación del peer de RFC 5882, Sección 3.2.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Network Profiles (Perfiles de red)** > **BFD Profile (Perfil BFD)** y luego **Add (Añadir)** para añadir un **Name (Nombre)** para el perfil BFD. El nombre distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe ser único en el cortafuegos. Utilice solamente letras, números, espacios, guiones y guiones bajos.
2. Seleccione el **Mode (Modo)** en el que BFD operará:
   - **Active**: BFD inicia el envío de los paquetes de control (por defecto). Al menos uno de los peers de BFD debe estar activo; ambos pueden estar activos.
   - **Passive**: BFD espera que el peer envíe los paquetes de control y responde según corresponda.

STEP 2 | Configure los intervalos de BFD.

1. Introduzca el **Desired Minimum Tx Interval (ms)**. Este es el intervalo mínimo, en milisegundos, con el cual usted desea que el protocolo BFD (denominad BFD) envíe paquetes de control BFD; con lo cual usted está negociando el intervalo de transmisión

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

con el peer. El mínimo en cortafuegos PA-7000 y PA-5200 Series es 50; el mínimo en cortafuegos VM-Series es 200. El máximo es 2.000; el valor por defecto es 1.000.

*Se recomienda configurar **Desired Minimum Tx Interval (Intervalo Tx mínimo deseado)** en 100 o más en los cortafuegos PA-7000 Series; un valor inferior a 100 puede causar fluctuaciones en la BFD.*

*Si tiene múltiples protocolos de enrutamiento que usan diferentes perfiles BFD en la misma interfaz, configure los perfiles BFD con el mismo valor de **Desired Minimum Tx Interval**.*

2. Introduzca el **Required Minimum Rx Interval (ms)**. Este es el intervalo mínimo, en milisegundos, en el cual BFD puede recibir paquetes de control BFD. El mínimo en cortafuegos PA-7000 y PA-5200 Series es 50; el mínimo en cortafuegos VM-Series es 200. El máximo es 2.000; el valor por defecto es 1.000.

   *Se recomienda configurar **Required Minimum Rx Interval (Intervalo Rx mínimo necesario)** en 100 o más en los cortafuegos PA-7000 Series; un valor inferior a 100 puede causar fluctuaciones en la BFD.*

STEP 3 | Configure el multiplicador de tiempo de detección BFD.

Introduzca el **Detection Time Multiplier**. El sistema local calcula el tiempo de detección como el **Detection Time Multiplier (Multiplicador de tiempo de detección)** recibido del sistema remoto, multiplicado por el intervalo de transmisión acordado del sistema remoto (el valor más alto de **Required Minimum Rx Interval [Intervalo Rx mínimo necesario]** y el último **Desired Minimum Tx Interval [Intervalo Tx mínimo deseado]** recibido). Si BFD no recibe un paquete de control BFD desde su peer antes de que se agote el tiempo de detección, se produjo un fallo. El intervalo va de 2 a 50 y el valor predeterminado es 3.

Por ejemplo, un intervalo de transmisión de 300 ms x 3 (multiplicador del tiempo de detección) = 900 ms de tiempo de detección.

Al configurar un perfil BFD, tenga en cuenta que el cortafuegos es un dispositivo basado en la sesión generalmente en el extremo de una red o centro de datos, y puede tener enlaces más lentos que un enrutador dedicado. Por lo tanto, el cortafuegos probablemente necesita un intervalo más prolongado y un multiplicador más alto de lo que permiten los ajustes más rápidos. Un tiempo de detección demasiado breve puede causar falsas detecciones de fallos cuando el problema es en realidad la congestión del tráfico.

STEP 4 | Configure el tiempo de retención de BFD.

Introduzca el **Hold Time (ms)**. Esta es la demora, en milisegundos, una vez que un enlace se activa antes de que BFD transmita los paquetes de control de BFD. **Hold Time (Tiempo de espera)** se aplica al modo activo de BFD únicamente. Si el BFD recibe paquetes de control BFD durante el **tiempo de espera**, los ignora. El intervalo es de 0-120000. El valor por defecto de 0, que significa que no se utiliza el **tiempo de espera** de transmisión; el BFD envía y recibe paquetes de control BFD de inmediato después de que establece el enlace.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | (Opcional: para una implementación de IPv4 de BGP únicamente) configure ajustes relacionados con el salto para el perfil BFD.

1. Seleccione **Multihop (Múltiples pasos)** para habilitar BFD en varios saltos de BGP.
2. Introduzca el **Minimum Rx TTL**. Este es el valor mínimo de período de vida (cantidad de saltos) que BFD aceptará (recibirá) en un paquete de control de BFD cuando BGP admite varios saltos de BFD. (El intervalo es 1-254; no hay valor por defecto).

   El cortafuegos descarta el paquete si recibe un TTL menor que el **Minimum Rx TTL (TTL Rx mínimo)** configurado. Por ejemplo, si el peer está a 5 saltos de distancia y el peer transmite un paquete BFD con un TTL de 100 al cortafuegos, y si el valor **Minimum Rx TTL (TTL Rx mínimo)** para el cortafuegos está configurado en 96 o más, el cortafuegos descarta el paquete.

STEP 6 | Guarde el perfil BFD.

Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 7 | (Opcional) Habilite BFD para una ruta estática.

el cortafuegos y el peer en el otro extremo de la ruta estática deben admitir las sesiones BFD.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione el enrutador virtual donde esté configurada la ruta estática.
2. Seleccione la pestaña **Static Routes**.
3. Seleccione la pestaña **IPv4** o **IPv6**.
4. Seleccione la ruta estática donde desea aplicar el BFD.
5. Seleccione una **Interface** (incluso aunque esté usando una dirección DHCP). El ajuste de **Interface** no puede ser **None**.
6. Para **Next Hop**, seleccione **IP Address** e introduzca la dirección IP si aún no la especificó.
7. En **BFD Profile**, seleccione una de las opciones siguientes:
   - **default (predeterminado)**: usa únicamente los ajustes por defecto.
   - Un perfil BFD que haya configurado. Consulte Creación de un perfil BFD.
   - **New BFD Profile (Nuevo perfil BFD)**: le permite crear un perfil BFD.

   *La selección de **None (Disable BFD) (Ninguno [deshabilitar BFD])** deshabilita BFD para la ruta estática.*
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

Una columna BFD en la pestaña **IPv4** o **IPv6** indica el perfil BFD configurado para la ruta estática.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 8 | (Opcional) Habilite BFD para todas las interfaces BGP o para un solo peer BGP.

Si habilita o deshabilita BFD de forma global, todas las interfaces que ejecutan BGP se desactivan y se vuelven a activar con la función BFD. Esto puede interrumpir todo el tráfico BGP. Cuando habilita BFD en la interfaz, el cortafuegos detendrá la conexión BGP al peer para programar BFD en la interfaz. El dispositivo del peer notará la caída de la conexión de BGP, lo cual podrá resultar en una nueva convergencia. Habilite BFD en las interfaces BGP durante un horario de menor demanda, cuando la nueva convergencia no afecte el tráfico de producción.

Si implementa ambos BFD para el control de ruta HA y BGP, Palo Alto Networks le recomienda no implementar el BGP Graceful Restart (Reinicio correcto BGP). Cuando la interfaz del peer de BFD falla y el control de ruta falla, BFD puede eliminar las rutas afectadas de la tabla de rutas y sincronizar este cambio con el cortafuegos HA pasivo antes de que el reinicio correcto surta efecto. Si decide implementar BFD para BGP, el reinicio correcto para BGP y el control de ruta HA, debe configurar BFD con un intervalo Tx mínimo deseado superior y un multiplicador de tiempo de detección superior a los valores predeterminados.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)**, y seleccione el enrutador virtual donde está configurado BGP.
2. Seleccione la pestaña **BGP**.
3. (Opcional) Para aplicar la BFD a todas las interfaces de BGP del enrutador virtual, seleccione una de las siguientes opciones en la lista **BFD** y haga clic en **OK (Aceptar)**:
   - **default (predeterminado)**: usa únicamente los ajustes por defecto.
   - Un perfil BFD que haya configurado. Consulte Creación de un perfil BFD.
   - **New BFD Profile (Nuevo perfil BFD)**: le permite crear un perfil BFD.

   *La selección de **None (Disable BFD) (Ninguno [Deshabilitar BFD])** deshabilita BFD para todas las interfaces BGP en el enrutador virtual; usted no puede habilitar BFD para una sola interfaz BGP.*
4. (Opcional) Para habilitar BFD para una sola interfaz de peer BGP (con lo cual se cancela el ajuste de **BFD** para BGP, siempre y cuando no esté deshabilitado), realice las siguientes tareas:
   1. Seleccione la pestaña **Peer Group (Grupo de peers)**.
   2. Seleccione un grupo de peers.
   3. Seleccione un peer.
   4. En la lista **BFD**, seleccione una de las siguientes opciones:

      default (predeterminado): usa únicamente los ajustes por defecto.

      Inherit-vr-global-setting (valor por defecto): el peer BGP hereda el perfil BFD que usted seleccionó globalmente para BGP para el enrutador virtual.

      Un perfil BFD que haya configurado. Consulte Creación de un perfil BFD.

      *La selección de **Disable BFD (Deshabilitar BFD)** deshabilita BFD para el peer BGP.*

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

Una columna BFD en BGP - Grupo de peers/Lista de peers indica el perfil BFD configurado para la interfaz.

STEP 9 | (Opcional) Habilite BFD para OSPF u OSPFv3 globalmente para una interfaz OSPF.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y seleccione el enrutador virtual donde OSPF u OSPFv3 están configurados.
2. Seleccione la pestaña **OSPF** u **OSPFv3**.
3. (Opcional) En la lista **BFD**, seleccione una de las siguientes opciones para habilitar la BFD en todas las interfaces de OSPF o de OSPF v. 3 y haga clic en **OK (Aceptar)**:
   - **default (predeterminado)**: usa únicamente los ajustes por defecto.
   - Un perfil BFD que haya configurado. Consulte Creación de un perfil BFD.
   - **New BFD Profile (Nuevo perfil BFD)**: le permite crear un perfil BFD.

   *La selección de **None (Disable BFD) (Ninguno [Deshabilitar BFD])** deshabilita BFD para todas las interfaces OSPF en el enrutador virtual; usted no puede habilitar BFD para una sola interfaz OSPF.*
4. (Opcional) Para habilitar BFD para una sola interfaz de peer OSPF (con lo cual se cancela el ajuste de **BFD** para OSPF, siempre y cuando no esté deshabilitado), realice las siguientes tareas:
   1. Seleccione la pestaña **Areas** y seleccione un área.
   2. En la pestaña **Interface (Interfaz)**, seleccione una interfaz.
   3. En la lista **BFD**, seleccione una de las siguientes opciones para configurar la BFD en el peer de OSPF especificado:

      default (predeterminado): usa únicamente los ajustes por defecto.

      Inherit-vr-global-setting (valor por defecto): el peer OSPF hereda el ajuste de **BFD** para OSPF u OSPFv3 para el enrutador virtual.

      Un perfil BFD que haya configurado. Consulte Creación de un perfil BFD.

      *La selección de **Disable BFD** deshabilita BFD para la interfaz OSPF u OSPFv3.*
   4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

Una columna BFD en la pestaña de OSPF **Interface** indica el perfil BFD configurado para la interfaz.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 10 | (Opcional) Habilite BFD para RIP globalmente o para una sola interfaz RIP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)**, y seleccione el enrutador virtual donde está configurado RIP.
2. Seleccione la pestaña RIP.
3. (Opcional) En la lista **BFD**, seleccione una de las siguientes opciones para habilitar la BFD en todas las interfaces de RIP del enrutador virtual y haga clic en **OK (Aceptar)**:
   - **default (predeterminado)**: usa únicamente los ajustes por defecto.
   - Un perfil BFD que haya configurado. Consulte Creación de un perfil BFD.
   - **New BFD Profile (Nuevo perfil BFD)**: le permite crear un perfil BFD.

   *La selección de **None (Disable BFD) (Ninguno [Deshabilitar BFD])** deshabilita BFD para todas las interfaces RIP en el enrutador virtual; usted no puede habilitar BFD para una sola interfaz RIP.*
4. (Opcional) Para habilitar BFD para una sola interfaz RIP (con lo cual se cancela el ajuste de **BFD** para RIP, siempre y cuando no esté deshabilitado), realice las siguientes tareas:
   1. Seleccione la pestaña **Interfaces** y seleccione una interfaz.
   2. En la lista **BFD**, seleccione una de las siguientes opciones:

      default: usa únicamente los ajustes por defecto.

      Inherit-vr-global-setting (heredar ajuste global para el enrutador virtual) (valor por defecto): la interfaz RIP hereda el perfil BFD que usted seleccionó globalmente para RIP para el enrutador virtual.

      Un perfil BFD que haya configurado. Consulte Creación de un perfil BFD.

      *La selección de **None (Disable BFD)** deshabilita BFD para la interfaz RIP.*
   3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

La columna BFD en la pestaña **Interface** indica el perfil BFD configurado para la interfaz.

STEP 11 | Confirme la configuración.

Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

STEP 12 | Visualización de resumen y detalles de BFD

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)**, busque el enrutador virtual de su interés y haga clic en **More Runtime Stats (Más estadísticas de tiempo de ejecución)**.
2. Seleccione la pestaña **BFD Summary Information (Información de resumen BFD)** para ver la información resumida, tal como el estado de BFD y las estadísticas del tiempo de ejecución.
3. (Opcional) Seleccione **details (detalles)** en la fila de la interfaz en la que está interesado para ver Referencia: detalles de BFD.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 13 | Supervise los perfiles de BFD a los que hace referencia una configuración de enrutamiento; supervise las estadísticas de BFD, el estado y la condición.

Utilice los siguientes comandos operativos de la CLI:

- **show routing bfd active-profile [***<name>***]**
- **show routing bfd details [interface***<name>***][local-ip***<ip>***][multihop] [peer-ip** *<ip>***][session-id][virtual-router***<name>***]**
- **show routing bfd drop-counters session-id** *<session-id>*
- **show counter global | match bfd**

STEP 14 | (Opcional) Borre los contadores de transmisión, recepción y descarte de BFD.

```
clear routing bfd counters session-id all | <1-1024>
```

STEP 15 | (Opcional) Borre las sesiones de BFD para la depuración.

```
clear routing bfd session-state session-id all | <1-1024>
```


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Referencia: Detalles de BFD

Para ver la siguiente información de BFD de un enrutador virtual, puede consultar el paso 12 de Configuración de BFD (Visualización de resumen y detalles de BFD).

Nombre	Valor (ejemplo)	Description (Descripción)
Session ID (ID de sesión)	1	Número de ID de la sesión BFD.
Interface (Interfaz)	ethernet1/12	Interfaz que seleccionó donde BFD se está ejecutando.
Protocolo	STATIC(IPV4) OSPF	Ruta estática (familia de dirección IP de ruta estática) y/o protocolo de enrutamiento dinámico que está ejecutando BFD en la interfaz.
Dirección IP local	10.55.55.2	Dirección IP de la interfaz.
Dirección IP vecina	10.55.55.1	Dirección IP del vecino de BFD.
Perfil BFD	valor por defecto *(Esta sesión BFD tiene varios perfiles BFD. El “intervalo de Tx deseado mínimo [ms]” más bajo se utiliza para seleccionar el perfil efectivo).	Nombre del perfil BFD aplicado a la interfaz. Debido a que la interfaz de muestra tiene una ruta estática y OSPF que ejecuta BFD con diferentes perfiles, el cortafuegos utiliza el perfil con el **intervalo de Tx deseado mínimo** más bajo. En este ejemplo, el perfil utilizado es el perfil por defecto.
Estado (local/ remoto)	activo/activo	Estados de BFD de los peers de BFD locales y remotos. Los estados posibles son administrador inactivo, inactivo, inicializado y activo.
Tiempo de activación	2 h 36 m 21 s 419 ms	Período de tiempo que BFD estuvo activo (horas, minutos, segundos y milisegundos).
Discriminador (local/ remoto)	1391591427/1	Discriminadores para peers BFD locales y remotos.
Modo	Activo	Modo en el que BFD está configurado en la interfaz: Activo o pasivo.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Nombre	Valor (ejemplo)	Description (Descripción)
Modo de demanda	Disabled (Deshabilitado)	PAN-OS no admite el modo de demanda BFD, por lo cual siempre está en estado deshabilitado.
Multihop	Disabled (Deshabilitado)	Pasos múltiples de BFD: Habilitado o deshabilitado.
Multihop TTL		TTL de múltiples pasos; el intervalo es 1-254. El campo está vacío si Multihop está deshabilitado.
Local Diag Code	0 (sin diagnóstico)	Los códigos de diagnóstico indican el motivo del último cambio de estado del sistema local: 0: sin diagnóstico 1: vencimiento del tiempo de detección de control 2: error de la función Echo 3: sesión de señalización de vecino inactiva 4: restablecimiento del plano de reenvío 5: ruta inactiva 6: ruta concatenada inactiva 7: función administrativa inactiva 8: ruta concatenada inversa inactiva
Last Received Remote Diag Code	0 (sin diagnóstico)	Último código de diagnóstico recibido del peer BFD.
Tiempo de espera de transmisión	0 ms	Tiempo de espera (en milisegundos) luego de que un enlace se activa antes de que BFD transmita los paquetes de control de BFD. Un tiempo de espera de 0 ms significa que se transmitirá inmediatamente. El intervalo es de 0-120.000 ms.
Received Min Rx Interval	1000 ms	Intervalo de Rx mínimo recibido del peer; el intervalo en el cual el peer BFD puede recibir paquetes de control. El valor máximo es de 2000 ms.
Negotiated Transmit Interval	1000 ms	El intervalo de transmisión (en milisegundos) que los peers de BFD han acordado para enviarse paquetes de control BFD mutuamente. El valor máximo es de 2000 ms.
Received Multiplier	3	Valor de multiplicador de tiempo de detección recibido del peer BFD. El tiempo de transmisión

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Nombre	Valor (ejemplo)	Description (Descripción)
		multiplicado por el multiplicador es igual al tiempo de detección. Si BFD no recibe un paquete de control BFD desde su peer antes de que se agote el tiempo de detección, se produjo un fallo. El intervalo es de 2-50.
Detect Time (exceeded)	3000ms (0)	Tiempo de detección calculado (intervalo de transmisión negociado multiplicado por el multiplicador) y la cantidad de milisegundos que se excedió el tiempo de detección.
Tx Control Packets (last)	9383 (420 ms atrás)	Cantidad de paquetes de control BFD transmitidos (y tiempo desde que BFD transmitió el paquete de control más reciente).
Rx Control Packets (last)	9384 (407 ms atrás)	Cantidad de paquetes de control BFD recibidos (y tiempo desde que BFD recibió el paquete de control más reciente).
Agent Data Plane	Ranura 1 - DP 0	En los cortafuegos de la serie PA-7000, el CPU del plano de datos que se asignó para manejar los paquetes para esta sesión BFD.
Errores	0	Cantidad de errores de BFD.
Último paquete que causó el cambio de estado		
Versión	1	Versión de BFD.
Poll Bit	0	Bit de sondeo de BFD; 0 indica que no está configurado.
Desired Min Tx Interval	1000 ms	Intervalo de transmisión mínimo deseado del último paquete que causó un cambio de estado.
Required Min Rx Interval	1000 ms	Intervalo de recepción mínimo necesario del último paquete que causó un cambio de estado.
Detect Multiplier	3	Multiplicador de detección del último paquete que causó un cambio de estado.
My Discriminator	1	Discriminador remoto. Un discriminador es un valor único distinto de cero que los peers utilizan para distinguir varias sesiones BFD entre sí.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Nombre	Valor (ejemplo)	Description (Descripción)
Your Discriminator	1391591427	Discriminador local. Un discriminador es un valor único distinto de cero que los peers utilizan para distinguir varias sesiones BFD entre sí.
Diagnostic Code	0 (sin diagnóstico)	Código de diagnóstico del último paquete que causó un cambio de estado.
Length	24	Extensión del paquete de control de BFD en bytes.
Demand Bit	0	PAN-OS no admite el modo de demanda BFD, por lo cual el bit de demanda siempre está configurado en 0 (deshabilitado).
Final Bit	0	PAN-OS no admite la secuencia de sondeo, por lo cual el bit final siempre está configurado en 0 (deshabilitado).
Multipoint Bit	0	Este bit está reservado para futuras extensiones de punto a multipunto para BFD. Debe ser cero en la transmisión y la recepción.
Control Plane Independent Bit	1	• Si está configurado en 1, la implementación BFD del sistema de transmisión no comparte el destino con su plano de control (es decir, BFD se implementa en el plano de reenvío y puede continuar funcionando a pesar de las alteraciones del plano de control). En PAN-OS, este bit siempre está configurado en 1. • Si está configurado en 0, la implementación de BFD del sistema de transmisión comparte el destino con su plano de control.
Authentication Present Bit	0	PAN-OS no admite la autenticación BFD, por lo cual el bit de presencia de autenticación siempre está configurado en 0.
Required Min Echo Rx Interval	0 ms	PAN-OS no admite la función Echo de BFD, por lo cual este valor siempre será 0 ms.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de sesión y tiempos de espera de sesión

Esta sección describe la configuración global que afecta a las sesiones TCP, UDP e ICMPv6, además de IPv6, NAT64, sobresuscripción NAT, tamaño de trama gigante, MTU, vencimiento acelerado y autenticación del portal cautivo. También hay un ajuste (Rematch Sessions [Reanalizar sesiones establecidas]) que le permite aplicar las políticas de seguridad recién configuradas a las sesiones que ya están en curso.

El primero de los siguientes temas ofrece breves resúmenes de la capa de transporte del modelo OSI, TCP, UDP e ICMP. Para obtener más información acerca de los protocolos, consulte sus RFC respectivos. El resto de temas describen la configuración y los tiempos de espera de sesión.

- Sesiones de capa de transporte
- TCP
- UDP
- ICMP
- Control de tipos y códigos específicos de ICMP o ICMPv6
- Configuración de los tiempos de espera de sesión
- Política de distribución de sesiones
- Configuración de los ajustes de sesión
- Prohibición del establecimiento de sesión de protocolo de enlace dividido de TCP

Sesiones de capa de transporte

Una sesión de red es un intercambio de mensajes que se produce entre dos o más dispositivos de comunicación, durante cierto periodo de tiempo. Cada sesión se establece, y luego se anula cuando termina. En las tres capas del modelo OSI tienen lugar distintos tipos de sesiones: la capa de transporte, la capa de sesión y la capa de aplicación.

La capa de transporte funciona en la capa 4 del modelo OSI y proporciona una entrega punto a punto, fiable o no fiable, y un control del flujo de los datos. Los protocolos de Internet que implementan sesiones en la capa de transporte incluyen el Protocolo de control de transmisión (TCP) y el Protocolo de datagramas de usuario (UDP).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

TCP

El protocolo de control de transmisión (TCP) (RFC 793) es uno de los protocolos principales del conjunto de protocolos de Internet (IP), y está tan extendido que a menudo se le hace referencia junto a IP como *TCP/IP*. Se considera que el TCP es un protocolo de transporte fiable, ya que ofrece comprobación de errores mientras transmite y recibe segmentos, reconoce los segmentos recibidos y reorganiza los segmentos recibidos en un orden incorrecto. TCP también solicita y ofrece la retransmisión de segmentos que faltaban. TCP se basa en el estado y conexión, lo que significa que la conexión entre el remitente y el receptor se establece durante la duración de la sesión. TCP ofrece un control del flujo de paquetes para que pueda gestionar la gestión de las redes.

TCP realiza un protocolo de enlace durante la configuración de la sesión para iniciar y reconocer una sesión. Cuando se han transferido los datos, la sesión se cierra de manera ordenada: cada lado transmite un paquete FIN y lo reconoce con un paquete ACK. El protocolo de enlace que inicia la sesión TCP suele ser un protocolo de enlace en tres pasos (un intercambio de tres mensajes) entre el iniciador y el agente de escucha, o puede ser una variación, como un protocolo de enlace en cuatro o cinco pasos o abierto simultáneo. En Descarte de paquetes de protocolo de enlace dividido de TCP se explica el proceso de Prohibición del establecimiento de sesión de protocolo de enlace dividido de TCP.

Entre las aplicaciones que usan TCP como protocolo de transporte se incluyen el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), protocolo HTTP seguro (HTTPS), protocolo de transferencia de archivos (FTP), protocolo simple de transferencia de correo (SMTP), Telnet, protocolo de oficina de correos versión 3 (POP3), protocolo de acceso a mensajes de Internet (IMAP) y shell seguro (SSH).

Los siguientes temas tienen información detallada sobre la implementación PAN-OS de TCP.

- Temporizadores de TCP semicerrado y de Tiempo de espera TCP
- Temporizador RST sin verificar
- Descarte de paquetes de protocolo de enlace dividido de TCP
- Tamaño de segmento máximo (MSS)

Puede configurar la protección contra ataques basada en paquetes y, por ende, descartar paquetes IP, TCP e IPv6 con características innecesarias o descartar opciones innecesarias de los paquetes antes de admitirlos en la zona. También puede configurar la protección contra inundaciones especificando la tasa de conexiones por segundo de UDP (que no coinciden con una sesión existente) que activan una alarma, provocan que el cortafuegos descarte paquetes SYN o utilice cookies de SYN de manera aleatoria, y causan que el cortafuegos descarte paquetes SYN que superan la tasa máxima.

Temporizadores de TCP semicerrado y de Tiempo de espera TCP


El procedimiento de terminación de la conexión TCP usa un temporizador semicerrado TCP, que se activa con el primer FIN que detecta el cortafuegos para una sesión. El temporizador se denomina TCP semicerrado porque solo una parte de la conexión ha enviado un FIN. Un segundo temporizador, el de tiempo de espera TCP, se activa después de recibir el segundo FIN o RST.

Si en el cortafuegos solo se activara un temporizador con el primer FIN, un ajuste demasiado corto cerraría prematuramente las sesiones semicerradas. Por otro lado, un ajuste demasiado

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

alto haría crecer demasiado la tabla de la sesión, y probablemente agotaría todas las sesiones. Dos temporizadores le permiten tener un temporizador TCP semicerrado relativamente largo y un temporizador de tiempo de espera TCP corto, lo que hace vencer rápidamente las sesiones totalmente cerradas y controla el tamaño de la tabla de sesión.

La siguiente ilustración muestra el momento en que dos temporizadores del cortafuegos se activan durante el procedimiento de terminación de la conexión TCP.

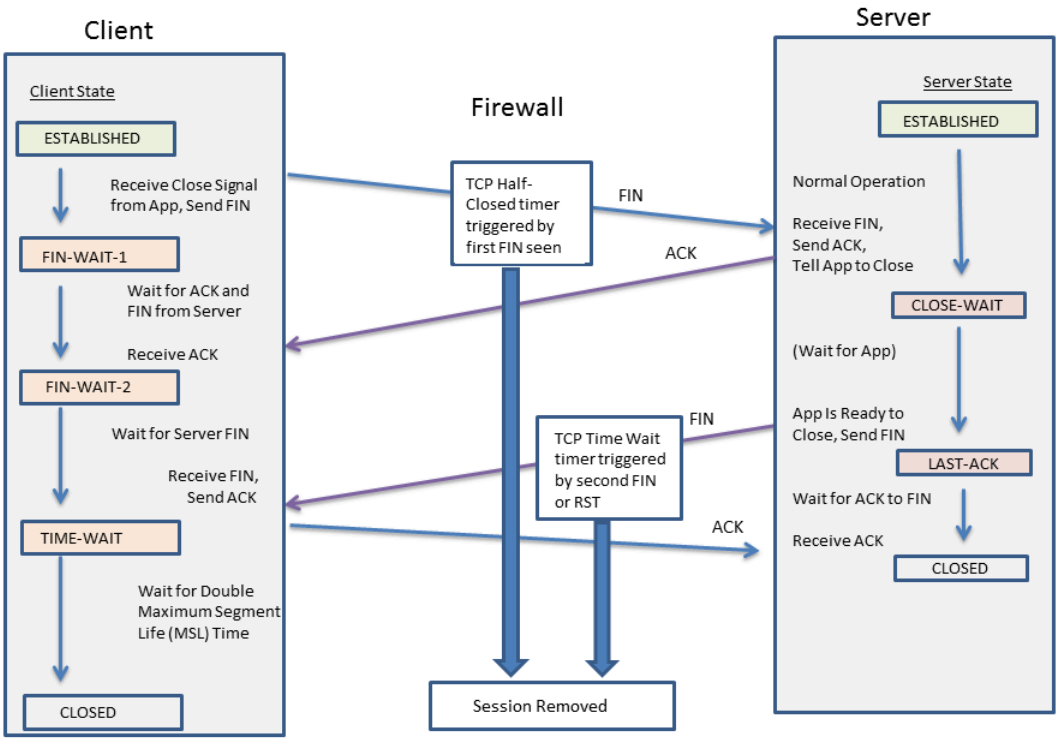

El temporizador de tiempo de espera de TCP debe definirse con un valor inferior al temporizador semicerrado TCP por los siguientes motivos:

- Mientras más tiempo se permita tras ver el primer FIN, más tiempo tiene la otra parte de la conexión para cerrar por completo la sesión.
- El tiempo de espera más corto se debe a que no hay necesidad de que la sesión permanezca abierta durante mucho tiempo tras ver el segundo FIN o RST. Un tiempo de espera más breve libera los recursos antes, pero deja tiempo para que el cortafuegos vea la confirmación final y la posible retransmisión de otros datagramas.

Si configura un temporizador de tiempo de espera TCP con un valor más alto que el del TCP semicerrado, se aceptará la confirmación, pero en la práctica el temporizador de tiempo de espera TCP no superará el valor de TCP semicerrado.

Los temporizadores pueden definirse globalmente o por aplicación. Los ajustes globales se utilizan para todas las aplicaciones de forma predeterminada. Si configura las temporizadores de espera TCP en el nivel de aplicación, estos ajustes sustituirán a los ajustes globales.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Temporizador RST sin verificar

Si el cortafuegos recibe un paquete a RST que no puede comprobarse (porque tiene un número de secuencia inesperado con la ventana TCP o tiene una ruta asimétrica), el temporizador de RST sin verificar controla el vencimiento de la sesión. Cambia de forma predeterminada a 30 segundos, el intervalo es de 1-600 segundos. El temporizador RST sin verificar ofrece una medida de seguridad adicional, que se explica en el segundo párrafo que aparece a continuación.

Un paquete RST tendrá uno de las tres resultados posibles:

- El paquete RST queda fuera de la ventana TCP y se omite.
- El paquete RST queda dentro de la ventana TCP pero no tiene el número de secuencia esperado, por lo que queda sin verificar y está sujeto al ajuste de temporizador RST sin verificar. Este comportamiento evita los ataques de denegación de servicio (DoS), en los que se intenta interrumpir las sesiones existentes enviando paquetes RST aleatorios al cortafuegos.
- El paquete RST queda dentro de la ventana TCP y tiene el número de secuencia exacto esperado, por lo que queda sujeto al ajuste de temporizador de tiempo de espera RST.

Descarte de paquetes de protocolo de enlace dividido de TCP


La opción **Split Handshake (Protocolo de enlace dividido)** en un perfil de protección de zona evitará que se establezca una sesión TCP si el procedimiento de establecimiento de sesión no utiliza el protocolo de enlace de tres pasos reconocido, sino una variación, como un protocolo de enlace dividido en cuatro o cinco pasos, o un procedimiento abierto simultáneo.

El cortafuegos de nueva generación de Palo Alto Networks® gestiona de forma correcta sesiones y todos los procesos de capa 7 para el protocolo de enlace dividido y el establecimiento de sesión abierta simultánea sin habilitar la opción de **Split Handshake (protocolo de enlace dividido)**. Sin embargo, la opción **Split Handshake (Protocolo de enlace dividido)** (que origina un descarte del protocolo de enlace dividido de TCP) pasa a estar disponible. Cuando se configura la opción de **Split Handshake (Protocolo de enlace dividido)** para un perfil de protección de zona y el perfil se aplica a una zona, las sesiones TCP para las interfaces de esa zona deben establecerse utilizando un protocolo de enlace estándar de tres direcciones; no se permiten las variaciones.

La opción **Split Handshake (Protocolo de enlace dividido)** está deshabilitada de manera predeterminada.

A continuación se ilustra el protocolo de enlace en tres pasos estándar usado para establecer una sesión TCP con un cortafuegos PAN-OS entre el iniciador (normalmente un cliente) y el agente de escucha (normalmente un servidor).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

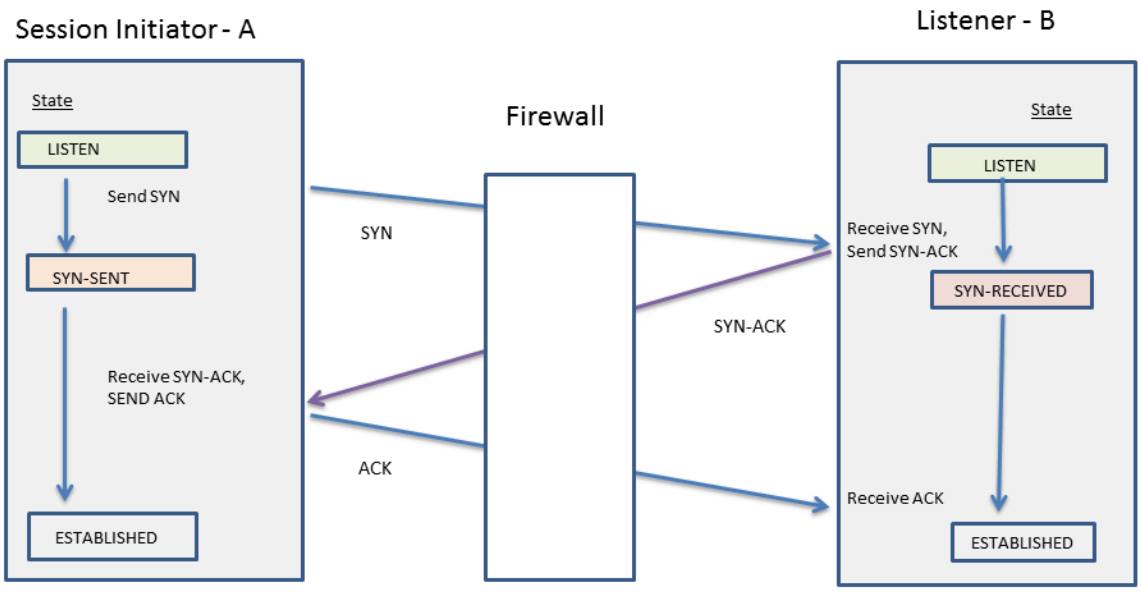

La opción **Split Handshake** está configurada para un perfil de Protección de zona que está asignado a una zona. Una interfaz que forme parte de la zona descarta cualquier paquete de sincronización (SYN) enviado desde el servidor, evitando así las siguientes variaciones de protocolos de enlace. La letra A en la figura representa al iniciador de la sesión y la B, al agente de escucha. Cada segmento numerado del protocolo de enlace tiene una flecha que indica la dirección del segmento desde el remitente hasta el destinatario, y cada segmento indica el ajuste de control de bits.

4-Way Split Handshake (Version 1)	4-Way Split Handshake (Version 2)	Simultaneous Open	5-Way Split Handshake
1. A → B SYN 2. A ← B ACK 3. A ← B SYN 4. A → B ACK	1. A → B SYN 2. A ← B SYN 3. A → B SYN-ACK 4. A ← B ACK	1. A → B SYN 2. A ← B SYN 3. A → B SYN-ACK 4. A ← B SYN-ACK	1. A → B SYN 2. A ← B ACK 3. A ← B SYN 4. A → B SYN-ACK 5. A ← B ACK

Puede garantizar la Prohibición del establecimiento de sesión de protocolo de enlace dividido de TCP.

Tamaño de segmento máximo (MSS)

La unidad de transmisión máxima (maximum transmission unit, MTU) es un valor que indica la cantidad más grande de bytes que pueden transmitirse en un solo paquete TCP. La MTU incluye la extensión de los encabezados, por lo que la MTU menos la cantidad de bytes de los encabezados es igual al tamaño máximo del segmento (maximum segment size, MSS), que es la cantidad máxima de bytes de datos que pueden transmitirse en un solo paquete.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Un tamaño de ajuste de MSS configurable (se muestra a continuación) permite a su cortafuegos pasar el tráfico que tiene encabezados más extensos de lo que permite el ajuste por defecto. La encapsulación añade longitud a los encabezados, por lo que puede aumentar el tamaño de ajuste MSS para habilitar bytes, por ejemplo, para un encabezado MPLS o tráfico de túnel con una etiqueta VLAN.



Si el bit de no fragmentar (don't fragment, DF) se configura para un paquete, resulta especialmente útil tener un tamaño de ajuste de MSS mayor y un MSS menor, a fin de que los encabezados más extensos no generen una extensión de paquete que exceda la MTU permitida. Si se configuró el bit DF y se superó la MTU, los paquetes más grandes de descartarán.

Puede configurar el cortafuegos globalmente para fragmentar los paquetes IPv4 que excedan la MTU de la interfaz de salida, incluso cuando el bit de DF esté configurado en el paquete. Habilite esto para las interfaces físicas de capa 3 y las interfaces de túnel IPSec con el comando de la CLI ***debug dataplane set ip4-df-ignore yes****. Restaure el cortafuegos al comportamiento predeterminado mediante el comando de la CLI* ***debug dataplane set ipv4-df-ignore no****.*

El cortafuegos admite un tamaño de ajuste de MSS configurable para direcciones IPv4 e IPv6 en los siguientes tipos de interfaz de capa 3: Ethernet, subinterfaces, Ethernet de agregación (AE), VLAN y bucle invertido. El tamaño de ajuste de MSS de IPv6 se aplica únicamente si IPv6 está habilitada en la interfaz.

Si IPv4 e IPv6 están habilitadas en una interfaz y el tamaño de ajuste de MSS difiere entre los dos formatos de dirección IP, se usa el valor de MSS correspondiente al tipo de IP para el tráfico TCP.

Para las direcciones IPv4 e IPv6, el cortafuegos permite extensiones de encabezado TCP mayores de lo previsto. En el caso en que un paquete TCP tiene un encabezado más extenso de lo previsto, el cortafuegos elige para el tamaño de ajuste de MSS el mayor de los siguientes dos valores:

- El tamaño de ajuste de MSS configurado.
- La suma de la extensión del encabezado TCP (20) + la extensión de los encabezados IP en TCP SYN.

Este comportamiento significa que el cortafuegos cancela el tamaño de ajuste de MSS configurado si es necesario. Por ejemplo, si configura un tamaño de ajuste de MSS de 42, se prevé que el MSS sea igual a 1458 (el tamaño de MTU por defecto menos el tamaño de ajuste [1500 - 42]). Sin embargo, el paquete TCP tiene 4 bytes adicionales de opciones IP en el encabezado, por lo que el tamaño de ajuste (20+20+4) es igual a 44 que es mayor que el tamaño de ajuste de MSS configurado de 42. El MSS resultante es 1500-44=1456 bytes, menor de lo esperado.

Para configurar el tamaño de ajuste de MSS, consulte Configuración de los ajustes de sesión.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

UDP

El protocolo de datagramas de usuario (UDP) (RFC 768) es otro de los principales protocolos del conjunto IP, y ofrece una alternativa al TCP. El UDP es independiente del estado y la conexión en el sentido de que no hay un protocolo para establecer sesión ni ninguna conexión entre el remitente y el receptor; los paquetes pueden tomar distintas rutas para llegar a un único destino. UDP no se considera un protocolo fiable porque no ofrece reconocimientos, comprobación de errores, retransmisión ni reorganización de datagramas. Al no tener la carga de trabajo necesaria para ofrecer estas funciones, UDP tiene una latencia reducida y es más rápido que TCP. UDP es conocido como el protocolo de menor esfuerzo, sin ningún mecanismo o forma de garantizar que los datos llegarán a su destino.

Un datagrama UDP se encapsula en un paquete IP. Aunque UDP usa una suma de comprobación para saber la integridad de los datos, no realizará ninguna comprobación de errores a nivel de la interfaz de red. Se asume que la comprobación de errores no es necesaria o que la realiza la aplicación en lugar del propio UDP. UDP no tiene ningún mecanismo para gestionar el control de flujo de paquetes.

UDP a menudo se usa con aplicaciones que requieren velocidades más altas y una entrega en tiempo real sensible al tiempo, como voz sobre IP (VoIP), transmisión de audio y vídeo y los juegos en línea. UDP se basa en las transacciones, por lo que también se usa para aplicaciones que responden a pequeñas consultas de muchos clientes, como el sistema de nombres de dominio (DNS) y el protocolo trivial de transferencia de archivos (TFTP).

Puede utilizar los perfiles de protección de zona del cortafuegos para configurar la protección contra inundaciones y, por ende, especificar la tasa de conexiones de UDP por segundo (que no coinciden con una sesión existente) que activan una alarma, provocan que el cortafuegos descarte paquetes UDP de manera aleatoria y causan que el cortafuegos descarte paquetes UDP que superan la tasa máxima. (A pesar de que el UDP es un protocolo sin conexión, el cortafuegos rastrea los datagramas UDP en los paquetes IP en función de las sesiones; por lo tanto, si el paquete UDP no coincide con una sesión existente, se considera una nueva sesión y se cuenta como una conexión en los umbrales).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

ICMP

El protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) (RFC 792) es otro de los protocolos principales del conjunto de protocolos de Internet (IP), y opera en la capa de red del modelo OSI. El ICMP se usa para diagnóstico y control; para enviar mensajes de error sobre operaciones de IP o mensajes sobre servicios solicitados o el alcance de un host o enrutador. Hay utilidades de red como traceroute y ping que se implementan mediante varios mensajes ICMP.

ICMP es un protocolo sin conexión que no abre ni mantiene sesiones reales. Sin embargo, los mensajes ICMP entre dos dispositivos pueden considerarse una sesión.

Los cortafuegos de Palo Alto Networks® admiten ICMPv4 e ICMPv6. Puede controlar los paquetes ICMPv4 e ICMPv6 de varias maneras:

- Cree Reglas de la política de seguridad basadas en paquetes ICMP e ICMPv6 y seleccione la aplicación de **icmp** o **ipv6-icmp** en la regla.
- Controle el Límite de tasa ICMPv6 cuando realice la Configuración de los ajustes de sesión.
- Configure la protección contra inundaciones al especificar la tasa de conexiones por segundo de ICMP o ICMPv6 (que no coincidan con una sesión existente) que activan una alarma. Active el cortafuegos para que descarte paquetes ICMP o ICMPv6 de manera aleatoria y provoque que descarte paquetes ICMP o ICMPv6 que superen la tasa máxima.
- Configure la protección contra ataques basada en paquetes:
  - En el caso del ICMP, puede descartar determinados tipos de paquetes o suprimir el envío de determinados paquetes.
  - En el caso de los paquetes ICMPv6 (tipos 1, 2, 3, 4 y 137), puede especificar que el cortafuegos utilice la clave de la sesión de ICMP para encontrar una coincidencia con la regla de la política de seguridad, lo que determina si se permite o no el paquete ICMPv6. (El cortafuegos utiliza la regla de la política de seguridad y anula el comportamiento predeterminado de utilizar el paquete integrado para determinar una coincidencia con la sesión). Cuando el cortafuegos descarta paquetes ICMPv6 que coinciden con una regla de la política de seguridad, el cortafuegos registra los detalles en los logs de tráfico.

Reglas de la política de seguridad basadas en paquetes ICMP e ICMPv6

El cortafuegos reenvía paquetes ICMP o ICMPv6 solo si una regla de la política de seguridad permite la sesión (como en el caso de otros tipos de paquetes). El cortafuegos determina una coincidencia con la sesión de dos maneras, en función de si el paquete es un paquete de error o un paquete de redirección ICMP o ICMPv6 en lugar de un paquete de información ICMP o ICMPv6:

- **ICMP tipos 3, 5, 11 y 12, e ICMPv6 tipos 1, 2, 3, 4 y 137**: de manera predeterminada, el cortafuegos busca los bytes de información del paquete IP integrado del datagrama que causó el error (el paquete de invocación). Si el paquete integrado coincide con una sesión existente, el cortafuegos reenvía o descarta el paquete ICMP o ICMPv6 según la acción definida en la regla de la política de seguridad que coincide con esa sesión. (Puede utilizar la protección contra ataques basada en paquetes a fin de cancelar este comportamiento predeterminado para los tipos ICMPv6).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- **Tipos de paquetes ICMP o ICMPv6 restantes:** el cortafuegos trata el paquete ICMP o ICMPv6 como si perteneciera a una nueva sesión. Si una regla de la política de seguridad coincide con el paquete (y el cortafuegos lo reconoce como una sesión **icmp** o **ipv6-icmp**), el cortafuegos reenvía o descarta el paquete en función de la acción de la regla de la política de seguridad. Los contadores de la política de seguridad y los logs de tráfico reflejan las acciones.

  Si ninguna regla de la política de seguridad coincide con el paquete, el cortafuegos aplica sus reglas predeterminadas de la política de seguridad, lo que permite tráfico intrazona y bloquea tráfico intrazona (la creación de logs está deshabilitada de manera predeterminada para estas reglas).

  A pesar de que puede anular las reglas predeterminadas para habilitar la creación de logs o cambiar la acción predeterminada, no recomendamos que modifique el comportamiento predeterminado para un caso específico dado que impactará en todo el tráfico que esas reglas predeterminadas afectan. En cambio, cree reglas de la política de seguridad para controlar y registrar paquetes ICMP o ICMPv6 explícitamente.

  Existen dos maneras de crear reglas explícitas de la política de seguridad para manejar paquetes ICMP o ICMPv6 que no son paquetes de error o redirigidos:

  - **Cree una regla de la política de seguridad para permitir (o denegar) todos los paquetes ICMP o ICMPv6:** en esta regla de la política de seguridad, especifique el **icmp** o **ipv6-icmp** de la aplicación; el cortafuegos permite (o deniega) todos los paquetes IP que coincidan con el número de protocolo ICMP (1) o el número de protocolos ICMPv6 (58), respectivamente, mediante el cortafuegos.
  - **Cree una aplicación personalizada y una regla de política de seguridad para permitir (o denegar) paquetes que provengan de esa aplicación o que se dirijan hacia ella**: este enfoque más detallado hace posible el Control de tipos y códigos específicos de ICMP o ICMPv6.

Límite de tasa ICMPv6

La limitación de tasa ICMPv6 es un mecanismo de limitación que evita las inundaciones y los intentos de DDoS. La implementación utiliza una tasa de paquetes de error y un depósito de tokens, que colaboran para permitir la limitación y garantizar que los paquetes de ICMP no inundan los segmentos de red protegidos por el cortafuegos.

Primero, la **tasa de paquetes de errores ICMPv6 globales (por segundo)** controla la tasa a la cual se permite pasar los paquetes de errores ICMP por el cortafuegos; el valor predeterminado es de 100 paquetes por segundo, el rango es de 10 a 65535 paquetes por segundo. Si el cortafuegos alcanza la tasa de paquetes de error de ICMPv6, el depósito de tokens se utiliza para activar la limitación, del siguiente modo.

El concepto de depósito de tokens lógico controla la velocidad a la que se pueden transmitir los mensajes ICMP. La cantidad de tokens en el depósito puede configurarse, y cada token representa un mensaje ICMPv6 que puede enviarse. El recuento de tokens se reduce cada vez que se envía un mensaje ICMPv6; cuando el depósito llega a cero tokens, ya no es posible enviar más mensajes ICMPv6 hasta que se añada otro token al depósito. El tamaño predeterminado del depósito de tokens es de 100 tokens (paquetes), y el intervalo es de 10 a 65535 tokens.

Para cambiar el valor predeterminado del tamaño de depósito de testigo o de la tasa de paquetes de errores, consulte la sección Configuración de los ajustes de sesión.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Control de tipos y códigos específicos de ICMP o ICMPv6

Utilice esta tarea para crear una aplicación ICMP o ICMPv6 personalizada y crear una regla en la política de seguridad que permita o deniegue la aplicación.

STEP 1 | Cree una aplicación personalizada para tipos y códigos de mensajes ICMP o ICMPv6.

1. Seleccione **Object (Objeto)** > **Applications (Aplicaciones)** y **Add (Añadir)** para añadir una aplicación personalizada.
2. En la pestaña **Configuration (Configuración)**, introduzca un nombre en **Name (Nombre)** para la aplicación personalizada y una descripción en **Description (Descripción)**. Por ejemplo, introduzca el nombre ping6.
3. En **Category (Categoría)**, seleccione **networking (redes)**.
4. En **Subcategory (Subcategoría)**, seleccione **ip-protocol (Protocolo IP)**.
5. En **Technology (Tecnología)**, seleccione **network-protocol (Protocolo de red)**.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
7. En la pestaña **Advanced (Avanzado)**, seleccione **ICMP Type (Tipo ICMP)** o **ICMPv6 Type (Tipo ICMPv6)**.
8. En **Type (Tipo)**, introduzca un número (rango: 0 a 255) que designe el tipo de mensaje ICMP o ICMPv6 que desea permitir o denegar. Por ejemplo, 128 corresponde al mensaje Echo Request (Solicitud de Echo) (ping).
9. Si el campo Type (Tipo) incluye los códigos, introduzca el número de **Code (Código)** (rango: 0 a 255) que aplique al valor de **Type (Tipo)** que desea permitir o denegar. Algunos valores de **Type (Tipo)** tienen solo un código 0.
10. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | Cree una regla en la política de seguridad que permita o deniegue la aplicación personalizada que creó.

Creación de una regla de política de seguridad. En la pestaña **Application (Aplicación)**, especifique el nombre de la aplicación personalizada que acaba de crear.

STEP 3 | Confirme los cambios.

Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de los tiempos de espera de sesión

El tiempo de espera de una sesión define la duración para la que PAN-OS mantiene una sesión en el cortafuegos después de la inactividad en esa sesión. De forma predeterminada, cuando la sesión agota su tiempo de espera para el protocolo, PAN-OS cierra la sesión. Puede definir un número de tiempos de espera para sesiones TCP, UDP e ICMP por separado. El tiempo de espera predeterminado se aplica a cualquier otro tipo de sesión. Estos tiempos de espera son globales, lo que significa que se aplican a todas la sesiones de ese tipo en el cortafuegos.

También puede configurar un ajuste global de tiempo de espera de caché de ARP, que controla el tiempo durante el cual el cortafuegos conserva las entradas de ARP (asignaciones de direcciones IP a direcciones de hardware) en su caché.

Además de los ajustes globales, puede definir los tiempos de espera para cada aplicación en la pestaña **Objects (Objetos)** > **Applications (Aplicaciones)**. El cortafuegos aplica los tiempos de espera de la aplicación a una aplicación que esté en estado establecido. Cuando se configuran, los tiempos de espera para una aplicación anulan los tiempos de espera globales de la sesión TCP o UDP.

Si cambia los temporizadores de TCP o UDP en el nivel de la aplicación, estos temporizadores para las aplicaciones predefinidas y las aplicaciones personalizadas compartidas se implementarán en todos los sistemas virtuales. Si desea que el temporizador de una aplicación sea diferente del temporizador de un sistema virtual, debe crear una aplicación personalizada, asignarle temporizadores únicos y asignar la aplicación personalizada a un sistema virtual único.

Realice la siguiente tarea si desea cambiar los valores predeterminados de los ajustes de tiempos de espera de sesión globales para TCP, UDP, ICMP, autenticación del portal cautivo u otros tipos de sesiones. Todos los valores se indican en segundos.

Los valores predeterminados son valores óptimos. Sin embargo, puede modificarlos según las necesidades de su red. Si configura un valor demasiado bajo, puede hacer que se detecten retrasos mínimos en la red, lo que podría producir errores a la hora de establecer conexiones con el cortafuegos. Si configura un valor demasiado alto, entonces podría retrasarse la detección de errores.

STEP 1 | Acceda a los tiempos de espera de la sesión.

Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Session (Sesión)** y modifique los tiempos de espera de la sesión.

STEP 2 | (Opcional) Cambie los tiempos de espera mixtos.

- **Predeterminado**: tiempo máximo que una sesión que no es TCP/UDP ni ICMP puede estar abierta sin una respuesta (el intervalo es de 1 a 15 999 999; el valor predeterminado es 30).
- **Descartar valor predeterminado**: tiempo máximo que una sesión no TCP/UDP permanece abierta cuando PAN-OS rechaza una sesión debido a las políticas de seguridad configuradas en el cortafuegos (el intervalo es de 1 a 15 999 999; el valor predeterminado es 60).
- **Análisis**: tiempo máximo de espera en el que una sesión seguirá abierta después de considerarse inactiva; se considera que una aplicación está inactiva cuando supera el

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

umbral de generación de aplicaciones que tiene definido (el intervalo es de 5 a 30; el valor predeterminado es 10).

- **Portal de autenticación**: Tiempo de espera de la sesión de autenticación para el formulario web del portal cautivo. Para acceder al contenido solicitado, el usuario debe introducir las credenciales de autenticación en este formato y autenticarse correctamente (el intervalo es de 1 a 15 999 999; el valor predeterminado es 30).
- Para definir otros tiempos de espera del portal de autenticación, como el temporizador de inactividad y el tiempo que debe transcurrir para volver a autenticar al usuario, seleccione **Device (Dispositivo)** > **User Identification (Identificador de usuario)** > **Authentication Portal Settings (Configuración del portal de autenticación)**. Consulte Configuración del portal de autenticación.

STEP 3 | (Opcional) Cambio de los tiempos de espera TCP.

- **Descartar TCP**: La longitud máxima de tiempo que una sesión TCP permanece abierta cuando se deniega una sesión debido a las políticas de seguridad configuradas en el cortafuegos. El intervalo es de 1 a 15,999,999; el valor predeterminado es 90.
- **TCP**: Tiempo máximo que una sesión TCP permanece abierta sin una respuesta después de que una sesión TCP active el estado Establecido (después de que se complete el protocolo o la transmisión de datos haya comenzado). El intervalo es de 1 a 15 999 999; el valor predeterminado es 3600.
- **Protocolo de enlace TCP**: Tiempo máximo entre la recepción de SYN-ACK y la siguiente ACK para establecer completamente la sesión. El intervalo es de 1 a 60; el valor predeterminado es 10.
- **Inicialización de TCP**: Tiempo máximo permitido entre la recepción de SYN y SYN-ACK antes de iniciar el temporizador del protocolo de enlace TCP. El rango es de 1 a 60; el valor predeterminado es 5.
- **TCP Half Closed (TCP semicerrado)**: Tiempo máximo entre la recepción del primer FIN y la recepción del segundo FIN o RST. El intervalo es de 1 a 604,800; el valor predeterminado es 120.
- **Tiempo de espera TCP**: Tiempo máximo después de recibir el segundo FIN o RST. El intervalo es de 1 a 600; el valor predeterminado es 15.
- **RST sin verificar**: Tiempo máximo después de recibir un RST que no se puede verificar (el RST está dentro de la ventana TCP pero tiene un número de secuencia inesperado o el RST procede de una ruta asimétrica). El intervalo es de 1 a 600; el valor predeterminado es 30.
- Consulte también el tiempo de espera de **Scan (Exploración)** en la sección (Opcional) Cambio de diversos tiempos de espera.

STEP 4 | (Opcional) Cambio de los tiempos de espera UDP.

- **Descartar UDP**: La longitud máxima de tiempo que una sesión UDP permanece abierta cuando se deniega una sesión debido a las políticas de seguridad configuradas en el cortafuegos. El intervalo es de 1 a 15,999,999; el valor predeterminado es 60.
- **UDP**: Tiempo máximo que una sesión UDP permanece abierta sin una respuesta de UDP. El intervalo es de 1 a 15,999,999; el valor predeterminado es 30.
- Consulte también el tiempo de espera de **Scan (Exploración)** en la sección (Opcional) Cambio de diversos tiempos de espera.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | (Opcional) Cambio de los tiempos de espera ICMP.

- **ICMP**: Tiempo máximo que una sesión ICMP puede permanecer abierta sin una respuesta de ICMP. El intervalo es de 1 a 15,999,999; el valor predeterminado es 6.
- Consulte también el tiempo de espera de **Discard Default (Descartar valor predeterminado)** y **Scan (Explorar)** en la sección (Opcional) Cambio de tiempos de espera mixtos.

STEP 6 | Haga clic en **OK (Aceptar)** y en **Commit (Confirmar)**.

STEP 7 | (Opcional) Cambie el tiempo de espera de caché de ARP.

1. Acceda a la CLI y especifique durante cuántos segundos el cortafuegos mantiene las entradas de ARP en el caché. Use el comando operativo **`set system setting arp-cache-timeout`** <*value*>, en el que el rango es de 60 a 65 535; el valor predeterminado es de 1800.

   Si disminuye el tiempo de espera y las entradas existentes en el caché poseen un TTL mayor que el nuevo valor de tiempo de espera, el cortafuegos elimina estas entradas y actualiza el caché de ARP. Si aumenta el tiempo de espera y las entradas existentes poseen un TTL mayor que el nuevo valor de tiempo de espera, estas vencen según el TTL y el cortafuegos almacena en caché las entradas nuevas con un valor de tiempo de espera mayor.
2. Vea la configuración de tiempo de espera de la caché de ARP con el comando operativo de la CLI **`show system setting arp-cache-timeout`**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de los ajustes de sesión

En este tema se describen varios ajustes de las sesiones distintos de los valores de tiempo de espera. Realice esas tareas si necesita cambiar los ajustes por defecto.

STEP 1 | Cambie los ajustes de sesión.

Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Session (Sesión)** y modifique la configuración de la sesión.

STEP 2 | Especifique si aplicará las reglas de política de seguridad recientemente configuradas a las sesiones que están en curso.

Seleccione **Rematch all sessions on config policy change (Volver a cotejar todas las sesiones tras el cambio a la política configurada)** para aplicar las reglas de política de seguridad recientemente configurada a las sesiones que están en curso. Esta capacidad está habilitada de manera predeterminada. Si desmarca esta casilla de verificación, los cambios de la regla de política que realice se aplicarán únicamente a las sesiones iniciadas después de que confirmó el cambio de la política.

Por ejemplo, si se ha iniciado una sesión de Telnet mientras estaba configurada una política que permitía Telnet y usted posteriormente compiló un cambio de política para denegar Telnet, el cortafuegos aplica la política modificada a la sesión actual y la bloquea.

STEP 3 | Configure los ajustes de IPv6.

- **ICMPv6 Token Bucket Size (Tamaño de depósito de testigo de ICMPv6)**: predeterminado 100 tokens. Consulte la sección Límite de tasa de ICMPv6.
- **Tasa de paquetes (por segundo) de errores de ICMPv6** : Valor predeterminado: 100. Consulte la sección Límite de tasa de ICMPv6.
- **Enable IPv6 Firewalling (Habilitar cortafuegos IPv6)**: permite funciones de cortafuegos para IPv6. Todas las configuraciones basadas en IPv6 se ignorarán si IPv6 no se habilita. Incluso si IPv6 está activado para una interfaz, el ajuste **Cortafuegos IPv6** también debe estar activado para que IPv6 funcione.

STEP 4 | Habilite las tramas gigantes y establezca la MTU.

1. Seleccione **Enable Jumbo Frame (Habilitar tramas gigantes)** para habilitar la compatibilidad con tramas gigantes en interfaces de Ethernet. Las tramas gigantes tienen una unidad de transmisión máxima (MTU) de 9.216 bytes y están disponibles en determinados modelos.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

2. Configure la **Global MTU**, dependiendo de si habilitó o no tramas gigantes:
   - Si no habilitó las tramas gigantes, la **MTU global** vuelve al valor por defecto de 1.500 bytes; el intervalo es de 576 a 1.500 bytes.
   - Si habilitó tramas gigantes, la **Global MTU** vuelve al valor por defecto de 9.192 bytes; el intervalo es de 9192 a 9.216 bytes.

     Las tramas gigantes pueden ocupar hasta cinco veces más memoria en comparación con los paquetes normales, y pueden reducir la cantidad de búferes de paquetes disponibles en un 20 %. Esto reduce el tamaño de las colas dedicadas a tareas de procesamiento de paquetes fuera de servicio, identificación de aplicaciones y otras tareas de procesamiento de paquetes. A partir de PAN-OS 8.1, si habilita la configuración de MTU global de trama gigante y reinicia el cortafuegos, los búferes de paquetes se redistribuyen para procesar las tramas gigantes de manera más eficiente.

   Si habilita las tramas gigantes y tiene interfaces donde la MTU no está específicamente configurada, estas interfaces heredarán automáticamente el tamaño de la traga gigante. Por lo tanto, antes de que active las tramas gigantes, si no desea que alguna interfaz las adopte, debe establecer la MTU para esa interfaz en 1500 bytes u otro valor.

   *Si importa (**Device [Dispositivo]** > **Setup [Configuración]** > **Operations [Operaciones]** > **Import [Importación]**), carga una configuración con Jumbo Frame habilitado y, a continuación, compila un cortafuegos que aún no tiene Jumbo Frame habilitado, la opción de ajuste **Habilitar Jumbo Frame** no se compila con la configuración. Primero debe **habilitar Jumbo Frame**, reiniciar y, a continuación, importar, cargar y compilar la configuración.*

STEP 5 | Establezca los ajustes detallados de la sesión NAT.

- **Tamaño mínimo de MTU para NAT64 en IPv6**: Introduzca la MTU global para el tráfico IPv6 traducido. El valor predeterminado de 1.280 bytes se basa en la MTU mínima estándar para el tráfico IPv6.
- **NAT Oversubscription Rate (Ratio de sobresuscripción NAT)**: si NAT se configura como traducción de IP dinámica y puerto (DIPP), es posible configurar una ratio de sobresuscripción para multiplicar el número de veces que se puede usar simultáneamente el mismo par de puertos y direcciones IP traducidas. El ratio es de 1, 2, 4 u 8. El ajuste predeterminado se basa en el modelo del cortafuegos.
- Una ratio de 1 significa que no existe ninguna sobresuscripción; cada par de dirección IP y puerto traducido se puede utilizar solo una vez en cada ocasión.
- Si el ajuste es **Platform Default (Valor predeterminado de plataforma)**, la configuración del usuario de la tasa está inhabilitada y se aplica la tasa de sobresuscripción predeterminada para el modelo.

La reducción de la ratio de sobresuscripción disminuye el número de traducciones de dispositivo de origen, pero proporciona más capacidades de regla de NAT.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | Establezca los ajustes detallados del vencimiento acelerado.

Seleccione **Accelerated Aging (Vencimiento acelerado)** para habilitar el vencimiento más rápido de las sesiones inactivas. También puede cambiar el umbral (%) y el factor de escala:

- **Accelerated Aging Threshold (Umbral de vencimiento acelerado)**: porcentaje de la tabla de sesión que se llena cuando comienza el vencimiento acelerado. El valor predeterminado es del 80%. Cuando la tabla de sesión alcanza este umbral (% lleno), PAN-OS aplica el factor de escala de vencimiento acelerado a los cálculos de vencimiento de todas las sesiones.
- **Accelerated Aging Scaling Factor (Factor de escala de vencimiento acelerado)**: factor de escala usado en los cálculos de vencimiento acelerado. El factor de escala predeterminado es 2, lo que significa que el vencimiento acelerado se produce a una velocidad dos veces más alta que el tiempo de espera de inactividad configurado. El tiempo de espera de inactividad configurado dividido entre 2 tiene como resultado un tiempo de espera más rápido (la mitad). Para calcular el vencimiento acelerado de la sesión, PAN-OS divide el tiempo de inactividad configurado (para ese tipo de sesión) entre el factor de escala para determinar un tiempo de espera más corto.

Por ejemplo, si se utiliza el factor de escala de 10, una sesión que por lo general vencería después de 3600 segundos lo hará 10 veces más rápido (en 1/10 del tiempo), es decir, 360 segundos.

STEP 7 | Habilite la protección de búfer de paquetes.

1. Seleccione **Packet Buffer Protection (Protección de búfer de paquetes)** para habilitar el cortafuegos para que tome medidas contra las sesiones que pueden inundar el búfer de paquetes y hacer que el tráfico no legítimo sea descartado; se habilita de forma predeterminada.
2. Si usted habilita la protección de búfer de paquetes, puede ajustar los umbrales y temporizadores que indican de qué manera el cortafuegos responde al uso indebido del búfer de paquetes.
   - **Alert (%) (Alerta)**: Cuando la utilización del búfer de paquetes supera este umbral, el cortafuegos crea un evento de logs. El umbral se configura en el 50 % de manera predeterminada y el intervalo es del 0 % al 99 %. Si el valor se configura en 0 %, el cortafuegos no crea un evento de log.
   - **Activate (%) (Activar)**: Cuando la utilización de un búfer de paquetes supera este umbral, el cortafuegos aplica el descarte aleatorio temprano (random early drop, RED) a las sesiones negativas. El umbral se configura en el 80 % de manera predeterminada y el intervalo es del 0 % al 99 %. Si el valor se configura en 0 %, el cortafuegos no aplica el RED.

     Los eventos de alerta se registran en el log del sistema. Los eventos para el tráfico descartado, las sesiones descartadas y la dirección IP bloqueada se registran en el log de amenazas.

   - **Block Hold Time (sec) (Tiempo de espera de bloqueo [s])**: el tiempo que se permite continuar a la sesión mitigada con RED antes de que se descarte. Por defecto, el tiempo de espera del bloqueo es de 60 segundos. El intervalo es de 0 a 65.535. Si el valor se configura en 0, el cortafuegos no descarta las sesiones en función de la protección de búfer de paquetes.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- **Block Duration (sec) (Duración del bloqueo [s])**: Este ajuste define por cuánto tiempo se descarta una sesión o se bloquea una dirección IP. El valor predeterminado es 3600 segundos con un intervalo de 0 segundos a 15 999 999 segundos. Si este valor se configura en 0, el cortafuegos no descarta las sesiones ni bloquea las direcciones IP en función de la protección de búfer de paquetes.

STEP 8 | Habilite el almacenamiento en búfer de los paquetes de configuración de ruta de multidifusión.

1. Seleccione **Multicast Route Setup Buffering**para habilitar al cortafuegos para preservar el primer paquete en una sesión de multidifusión cuando la ruta multidifusión o la entrada de la base de información de reenvío (forwarding information base, FIB) todavía no existe para el grupo de multidifusión correspondiente. De manera predeterminada, el cortafuegos no almacena en búfer el primer paquete multicast en una sesión nueva, en cambio, usa el primer paquete para configurar la ruta multicast. Este es un funcionamiento esperado para el tráfico multicast. Solo debe habilitar la configuración de buffering de ruta multicast si los servidores de contenido están directamente conectados con el cortafuegos y su aplicación personalizada no puede resistir que el primer paquete de la sesión se omita. Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.
2. Si habilita el almacenamiento en búfer, también puede ajustar el **Buffer Size (Tamaño de búfer)**, que especifica el tamaño del búfer según el flujo. El cortafuegos puede almacenar en búfer un máximo de 5000 paquetes.

   *También puede ajustar la duración, en segundos, durante la cual una ruta de multidifusión permanece en la tabla de enrutamiento en el cortafuegos después de que la sesión finaliza al configurar los ajustes de multidifusión en el enrutador virtual que maneja su enrutador virtual (configure **Multicast Route Age Out Time [sec] [Tiempo de vencimiento de ruta de multidifusión [s]]** en la pestaña **Multicast [Multidifusión]** > **Advanced [Avanzado]** en la configuración de enrutador virtual).*

STEP 9 | Guarde los ajustes de sesión.

Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 10 | Configure los ajustes detallados de Maximum Segment Size (MSS) (Tamaño máximo del segmento) para una interfaz de capa 3.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces**, seleccione **Ethernet**, **VLAN** o **Loopback (Bucle invertido)**, y seleccione la interfaz de capa 3.
2. Seleccione **Advanced (Avanzado)** > **Other Info (Otra información)**.
3. Seleccione **Adjust TCP MSS (Ajustar tamaño máximo del segmento de TCP)** e introduzca un valor para una de las dos opciones siguientes, o ambas:
   - **IPv4 MSS Adjustment Size (Tamaño de ajuste de MSS de IPv4)**: el intervalo va de 40 a 300 bytes y el valor predeterminado es 40 bytes.
   - **IPv6 MSS Adjustment Size (Tamaño de ajuste de MSS de IPv6)**: el intervalo va de 60 a 300 bytes y el valor predeterminado es 60 bytes.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 11 | Confirme los cambios.

Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

STEP 12 | Reinicie el cortafuegos después de cambiar la configuración de tramas gigantes.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)**.
2. Haga clic en **Reboot Device (Reiniciar dispositivo)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Política de distribución de sesiones

Las políticas de distribución de sesiones definen cómo los cortafuegos PA-5200 Series y PA-7000 Series y PA7500 Series distribuyen el procesamiento de seguridad (App-ID, Content-ID, filtrado de URL, cifrado SSL e IPSec) entre los procesadores de plano de datos (DP) en el cortafuegos. Cada política se diseña específicamente para un tipo determinado de entorno de red y configuración de cortafuegos para garantizar que el cortafuegos distribuya sesiones con máxima eficacia. Por ejemplo, la política de distribución de sesiones de hash es la mejor opción en los entornos que utilizan NAT de origen a gran escala.

La cantidad de DP en un cortafuegos varía según el modelo del cortafuegos:

Modelo de cortafuegos	Procesadores de planos de datos
PA-7500 Series	Depende del número de tarjetas de procesamiento de datos (DPC) instaladas. Cada DPC tiene seis procesadores de planos de datos. *Cuando los cortafuegos PA-7500 Series son nodos en un clúster NGFW, los nodos deben utilizar el mismo tipo de política de distribución de sesión (fija, hash, ranura de entrada, aleatoria, round-robin, carga de sesión o hash simétrico).*
PA-7000 Series	Depende de la cantidad de tarjetas de procesamiento de red (Network Processing Card, NPC). Cada NPC tiene varios procesadores de plano de datos (DP) y puede instalar varios NPC en el cortafuegos.
Cortafuegos PA-5220	1 *El cortafuegos PA-5220 solo tiene un DP, de modo que las políticas de distribución de sesiones no causan efecto. Conserve la política establecida en el modo predeterminado (round-robin).*
Cortafuegos PA-5250	2
Cortafuegos PA-5260 y PA-5280	3
Firewall PA-5450	Depende del número de tarjetas de procesamiento de datos (DPD) instaladas.

Los siguientes temas proporcionan información sobre las políticas de distribución de sesiones disponibles, cómo cambiar una política activa y cómo ver las estadísticas de distribución de sesiones.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- Descripciones de las políticas de distribución de sesiones
- Cambio de la política de distribución de sesiones y visualización de las estadísticas

Descripciones de las políticas de distribución de sesiones

La siguiente tabla proporciona información sobre las Políticas de distribución de sesiones para ayudarle a decidir cuál es la política que se adapta mejor a su entorno y su configuración de cortafuegos.

Política de distribución de sesiones	Description (Descripción)
Fixed	Le permite especificar el procesador de plano de datos (DP) que utilizará el cortafuegos para el procesamiento de seguridad. Utilice esta política para la depuración.
Hash	El cortafuegos distribuye las sesiones basándose en un hash de la dirección de origen o destino. La distribución basada en hash mejora la eficiencia de la gestión de recursos de direcciones NAT y reduce la latencia de la configuración de sesiones NAT evitando posibles conflictos de puertos o direcciones IP. Utilice esta política en entornos que utilizan NAT de origen a gran escala con traducción de IP dinámicas, traducción de puertos e IP dinámicas o ambas. Cuando utilice la traducción de IP dinámicas, seleccione la opción de dirección de **`origen`**. Cuando utilice la traducción de puertos e IP dinámicas, seleccione la opción de dirección de **`destino`**.
Ingres-slot (predeterminado en cortafuegos serie PA-7000)	(Solo cortafuegos serie PA-7000) Las sesiones nuevas se asignan a un DP en la misma NPC a la que llegó el primer paquete de la sesión. La selección de DP se basa en el algoritmo session-load, pero, en este caso, las sesiones se limitan a los DP en la NPC de ingreso. Según el tráfico y la topología de red, esta política generalmente reduce las posibilidades que necesitará el tráfico para atravesar la matriz de conmutación. Utilice esta política para reducir la latencia si la NPC de ingreso y la NPC de salida se encuentran en la misma NPC. Si el cortafuegos cuenta con una combinación de NPC (por ejemplo, PA-7000 20G y PA-7000 20GXM), esta política puede aislar la capacidad aumentada a la NPC correspondiente y ayudar a aislar el impacto de los fallos de la NPC.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Política de distribución de sesiones	Description (Descripción)
Random	De manera aleatoria, el cortafuegos selecciona un DP para el procesamiento de sesiones.
Round-robin (predeterminado en cortafuegos serie PA-5200)	El cortafuegos selecciona el procesador del plano de datos en función de un algoritmo round-robin entre planos de datos activos de modo que la entrada, la salida y las funciones de procesamiento de seguridad se compartan entre todos los planos de datos. Utilice esta política en entornos de baja a media exigencia donde alcanzará un algoritmo de equilibrio de carga simple y predecible. En entornos de alta exigencia, recomendamos que utilice el algoritmo session-load.
Session-load	Esta política es similar a la política round-robin, pero utiliza un algoritmo basado en el peso para determinar cómo distribuir sesiones para lograr un equilibrio entre los DP. Debido a la variedad en la duración de una sesión, es probable que el DP no experimente siempre una carga uniforme. Por ejemplo, si el cortafuegos tiene tres DP y DP0 se encuentra al 25 % de la capacidad; DP1, al 25 % de la capacidad; y DP2, al 50 % de capacidad, se preferirá que la asignación de la nueva sesión se incline por la DP con menor capacidad. Esto permite mejorar el equilibrio de carga con el tiempo. Utilice esta política en entornos donde las sesiones se distribuyen a través de varias ranuras NPC, tales como un grupo de interfaces agregadas de varias ranuras o en entornos con reenvío asimétrico. También puede utilizar esta política o la política ingress-slot si el cortafuegos tiene una combinación de NPC con diferentes capacidades para las sesiones (como una combinación de NPC PA-7000 20G y PA-7000 20GXM).
Hash simétrico	(Cortafuegos serie PA-5200 y PA-7000 que ejecutan PAN-OS 8.0 o posterior) El cortafuegos selecciona el DP con un hash de direcciones IP de origen y de destino ordenadas. Esta política ofrece los mismos resultados para el tráfico server-to-client (s2c) y client-to-server (c2s) (suponiendo que el cortafuegos no utiliza NAT). Utilice esta política en implementaciones de IPSec o GTP de alta exigencia. Con estos protocolos, cada dirección se trata como un flujo unidireccional donde las tuplas de flujo no se pueden dividir. Esta política mejora el rendimiento y

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Política de distribución de sesiones	Description (Descripción)
	reduce la latencia garantizando que ambas direcciones se asignen al mismo DP, lo que elimina la necesidad de una comunicación entre DP.

Cambio de la política de distribución de sesiones y visualización de las estadísticas

La siguiente tabla describe cómo ver y cambiar las Políticas de distribución de sesiones activas y describe cómo ver las estadísticas de las sesiones de cada procesador del plano de datos (DP) en el cortafuegos.

Tarea	Comando

Mostrar la política activa de distribución de sesiones.	Utilice el comando **`show session distribution policy`** para ver la política activa de distribución de sesiones.
	El siguiente resultado muestra un cortafuegos PA-7080 con cuatro NPC instaladas en las ranuras 2, 10, 11 y 12 con la política de distribución ingress-slot habilitada:
	`> show session distribution policy`
	`Ownership Distribution Policy: ingress-slot`
	`Flow Enabled Line Cards: [2, 10, 11, 12]Packet Processing Enabled Line Cards: [2, 10, 11, 12]`

Cambiar la política activa de distribución de sesiones.	Utilice el comando **`set session distribution-policy <policy>`** para cambiar la política de distribución de sesiones activa. Por ejemplo, para seleccionar la política session-load, introduzca el siguiente comando: `> set session distribution-policy session-load` *Cuando los cortafuegos PA-7500 Series son nodos en un clúster NGFW, los nodos deben utilizar el mismo tipo de política de distribución de sesión (fija, hash, ranura de entrada, aleatoria, round-robin, carga de sesión o hash simétrico).*

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Tarea	Comando
Ver estadísticas de distribución de sesiones.	Utilice el comando **show session distribution statistics** para ver los procesadores del plano de datos (DP) en el cortafuegos y la cantidad de sesiones en cada DP activo. El siguiente resultado es de un cortafuegos PA-7080: `> show session distribution statistics DP Active Dispatched Dispatched/sec ---------- ------ ---------- ------------ s1dp0 78698 7829 818 1473 s1dp1 78775 7831384 1535 s3dp0 7796 736639 1488 s3dp1 7707 737 026 1442` La `columna Active DP (DP activos)` enumera cada plano de datos en las NPC instaladas. Los primeros dos caracteres indican el número de ranura y los últimos tres caracteres indican el número de plano de datos. Por ejemplo, s1dp0 indica que el plano de datos es 0 en la NPC instalada en la ranura 1 y s1dp1 indica que el plano de datos es 1 en la NPC instalada en la ranura 1. La columna `Dispatched (Enviados)` muestra el número total de sesiones que ha procesado el plano de datos desde la última vez que se reinició el cortafuegos. La columna `Dispatched/sec (Enviados/s)` indica la tasa de envío. Si se suman los números en la columna `Dispatched (Enviados)`, el total equivale al número de sesiones activas en el cortafuegos. También podrá ver el número total de sesiones activas al ver el resultado del comando de la CLI **show session info**. *El resultado del cortafuegos serie PA-5200 será similar, excepto porque el número de los DP depende del modelo y que solo hay una ranura de NPC (s1).*

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Prohibición del establecimiento de sesión de protocolo de enlace dividido de TCP

Puede configurar un descarte del protocolo de enlace dividido de TCP en un perfil de protección de zona para evitar que se establezcan sesiones de TCP a menos que se utilice el protocolo de enlace en tres pasos estándar. Esta tarea supone que usted asigne una zona de seguridad para la interfaz en la que desea evitar que los protocolos de enlace divididos de TCP establezcan una sesión.

STEP 1 | Configure un perfil de Zona de protección para impedir que las sesiones de TCP establezcan una sesión si no es mediante un protocolo de enlace en tres pasos.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Network Profiles (Perfiles de red)** > **Zone Protection (Protección de zona)** y haga clic en **Add (Añadir)** para añadir un nuevo perfil (o seleccione un perfil existente).
2. Si está creando un nuevo perfil, introduzca un nombre en **Name** para el perfil y una descripción opcional en **Description**.
3. Seleccione **Packet Based Attack Protection (Protección contra ataques basados en paquetes)** > **TCP Drop (Descarte de TCP)** y seleccione **Split Handshake (Protocolo de enlace dividido)**.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | Aplique el perfil a una o más zonas de seguridad.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Zones (Zonas)** y seleccione la zona a la que desea asignar el perfil de protección de zona.
2. En la lista **Zone Protection Profile (Perfil de protección de zona)** de la ventana Zone (Zona), seleccione el perfil configurado en el paso anterior.

   O bien, puede iniciar la creación de un nuevo perfil al hacer clic en **Zone Protection Profile**, en cuyo caso debe continuar según corresponda.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
4. (Opcional) Repita los pasos del 1 al 3 para aplicar el perfil a zonas adicionales.

STEP 3 | Confirme los cambios.

Haga clic en **OK (Aceptar)** y en **Commit (Confirmar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Inspección del contenido del túnel

El cortafuegos puede inspeccionar el contenido del tráfico de los protocolos de túneles de texto sin cifrar sin tener que finalizar los túneles:

- Encapsulación de enrutamiento genérico (Generic Routing Encapsulation, GRE) (RFC 2784)
- Tráfico IPSec no cifrado (NULL Encryption Algorithm for IPSec [Algoritmo de cifrado nulo para IPSec] [RFC 2410] y modo de transporte AH IPSec)
- Protocolo de túnel del servicio general de paquetes vía radio para datos de usuario (general packet radio service [GPRS] tunneling protocol for user data, GTP-U)
- Red de área local ampliable virtual (virtual extensible local area network, VXLAN) (RFC 7348)

La inspección de contenido de túnel es para los túneles de texto normal, no para túneles de VPN o LSVPN, que transportan tráfico cifrado.

Puede utilizar la inspección del contenido del túnel para aplicar las políticas de seguridad, las políticas de protección contra DoS y las políticas de QoS en el tráfico en estos tipos de túneles y en el tráfico anidado dentro de otro túnel de texto normal (por ejemplo, un túnel IPSec con cifrado nulo dentro de un túnel GRE). Puede consultar los logs de inspección del túnel y la actividad del túnel en el ACC para verificar que el tráfico de túnel cumple con sus políticas corporativas de seguridad y uso.

Todos los modelos de cortafuegos admiten la inspección del contenido de los túneles con los protocolos GRE, IPSec sin cifrar y VXLAN. Solo admiten la inspección del contenido de los túneles con GTP-U los cortafuegos que admiten la seguridad de GTP. Consulte las versiones de PAN-OS por modelos que admiten la seguridad de GTP y SCTP en la matriz de compatibilidad.

De forma predeterminada, los cortafuegos compatibles realizan la aceleración de túneles para mejorar el rendimiento y la producción del tráfico que pasa por túneles GRE, VXLAN y GTP-U. La aceleración del túnel proporciona descarga de hardware para reducir el tiempo que se tarda en realizar búsquedas de flujo y permite que el tráfico del túnel se distribuya de manera más eficiente en función del tráfico interno. Sin embargo, puede realizar el proceso Deshabilitación de aceleración de túneles para solucionar el problema.

- Descripción general de la inspección del contenido del túnel
- Configuración de la inspección del contenido del túnel
- Visualización de actividad de túneles inspeccionados
- Visualización de información del túnel en logs
- Creación de un informe personalizado basado en el tráfico de túnel etiquetado
- Comportamiento de aceleración de túneles
- Deshabilitación de aceleración de túneles

Descripción general de la inspección del contenido del túnel


Su cortafuegos puede inspeccionar el contenido del túnel en cualquier parte de la red donde no tenga la oportunidad de finalizar el túnel en primer lugar. Siempre que el cortafuegos esté en la ruta de un túnel de GRE, IPSec sin cifrar, GTP-U o VXLAN, puede inspeccionar el contenido del túnel.

- Los clientes empresariales que deseen usar la inspección del contenido de los túneles pueden tener parte o la totalidad del tráfico en el cortafuegos tunelizado por medio de GRE, VXLAN o IPSec sin cifrar. Por motivos de seguridad, QoS y presentación de informes, debe inspeccionar el tráfico dentro del túnel.
- Los clientes de proveedores de servicio usan GTP-U para tunelizar el tráfico de datos desde dispositivos móviles. Debe inspeccionar el contenido interno sin finalizar el protocolo de túnel y debe registrar los datos de usuario desde sus usuarios.

El cortafuegos admite la inspección del contenido de los túneles en interfaces de Ethernet, subinterfaces, interfaces de Ethernet agregada (aggregate Ethernet, AE), interfaces de VLAN e interfaces de túneles de VPN y LSVPN. (El túnel de texto no cifrado que el cortafuegos inspecciona puede estar dentro de un túnel VPN o LSVPN que finalice en el cortafuegos; por lo tanto, una interfaz de túnel VPN o LSVPN. En otras palabras, cuando el cortafuegos es un endpoint VPN o LSVPN, el cortafuegos puede inspeccionar el tráfico de cualquier protocolo de túnel no cifrado que la inspección del contenido de túnel admita).

La inspección del contenido de túnel se admite en las implementaciones de capa 3, capa 2, cable virtual y tap. La inspección del contenido de túnel funciona en puertas de enlace compartidas y en comunicaciones de sistema virtual a sistema virtual.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

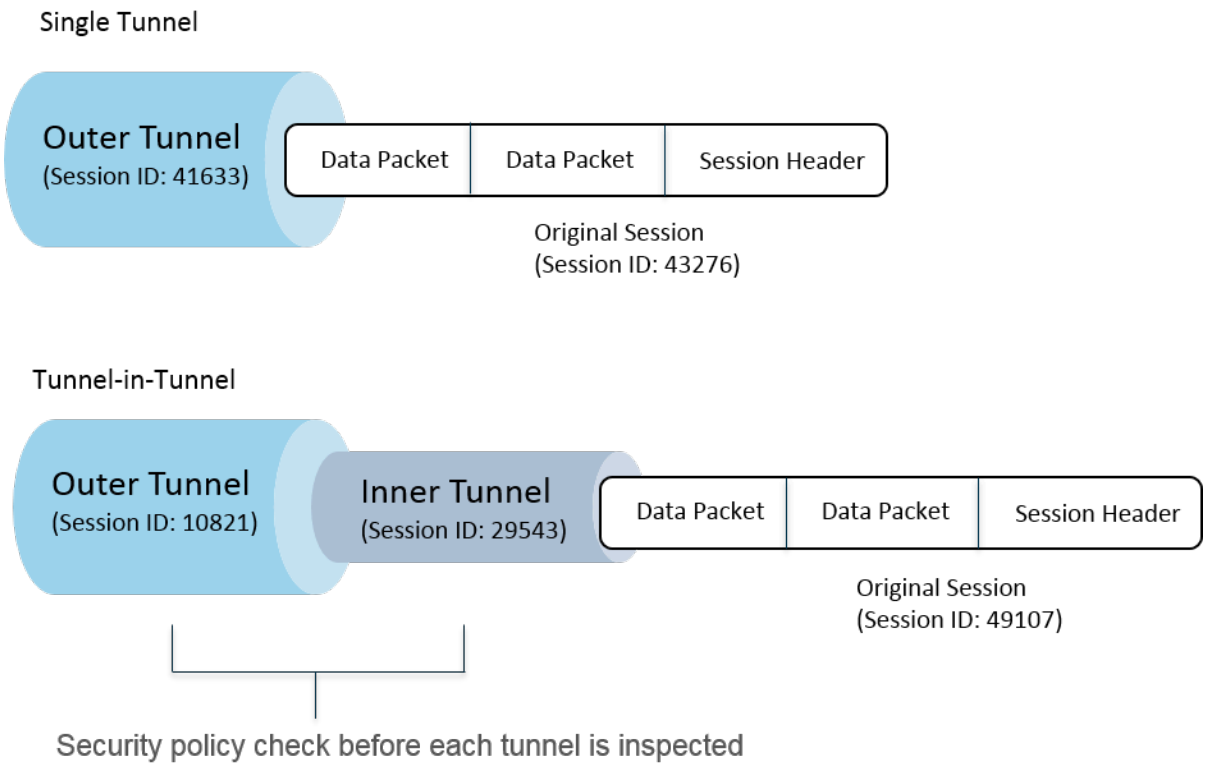

La figura anterior ilustra los dos niveles de inspección de túnel que el cortafuegos pueda realizar. Cuando un cortafuegos configurado con las reglas de política de inspección de túnel recibe un paquete:

- El cortafuegos primero realiza una comprobación de política de seguridad para determinar si el protocolo de túnel (aplicación) en el paquete está permitido o denegado. (Los paquetes IPv4 e IPv6 son protocolos compatibles dentro del túnel).
- Si la política de seguridad permite el paquete, el cortafuegos compara el paquete con una regla de política de inspección de túnel basada en la zona de origen, la dirección de origen, el usuario de origen, la zona de destino y la dirección de destino. La regla de política de inspección de túnel determina los protocolos de túnel que el cortafuegos inspecciona, el nivel máximo de encapsulación permitida (un solo túnel o un túnel dentro de un túnel), si permitir paquetes que contengan un protocolo de túnel que no aprueba la inspección de encabezado estricto según RFC 2780, y si permitir paquetes que contengan protocolos desconocidos.
- Si el paquete supera los criterios de coincidencia de la regla de la política de inspección de túnel, el cortafuegos inspecciona el contenido interno, que está sujeto a su política de seguridad (obligatoria) y las políticas opcionales que pueda especificar. (Los tipos de política admitidos para la sesión original se enumeran en la tabla siguiente).
- Si, por el contrario, el cortafuegos encuentra otro túnel, el cortafuegos recursivamente analiza el paquete para el segundo encabezado y ahora está al nivel dos de encapsulación, de manera que la segunda regla de política de inspección de túnel, que coincide con una zona de túnel, debe permitir un nivel un máximo de inspección de túnel de dos niveles para que el cortafuegos continúe procesando el paquete.
  - Si su regla permite dos niveles de inspección, el cortafuegos realiza una comprobación de política de seguridad en este túnel interno y luego la comprobación de política de inspección

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

de túnel. El protocolo de túnel que usted utiliza en un túnel interno puede ser diferente al protocolo de túnel que utiliza en el túnel externo.

- Si su regla no permite dos niveles de inspección, el cortafuegos basa su acción según si usted lo configuró para que descarte paquetes que tienen más niveles de encapsulación que el nivel de inspección de túnel máximo que usted configuró.

De manera predeterminada, el contenido encapsulado en un túnel pertenece a la misma zona de seguridad que el túnel, y está sujeto a las reglas de política de seguridad que protegen esa zona. Sin embargo, puede configurar una *zona de túnel*, que le da flexibilidad para configurar las reglas de política de seguridad para el contenido interno que difiere de las reglas de política de seguridad para el túnel. Si utiliza una política de inspección de túnel diferente para la zona de túnel, siempre debe tener un nivel de inspección de túnel máximo de dos niveles, debido a que, por definición, el cortafuegos busca el segundo nivel de encapsulación.

El cortafuegos no admite una regla de política de inspección de túnel que compare el tráfico de un túnel que finalice en el cortafuegos, el cortafuegos descarta los paquetes que coinciden con la sesión de túnel interno. Por ejemplo, cuando un túnel IPSec finaliza en el cortafuegos, no cree una regla de política de inspección de túnel que coincida con el túnel que usted finaliza. El cortafuegos ya inspecciona el tráfico del túnel interno, por lo que no hace falta ninguna regla de la política de inspección de túneles.

Si bien la inspección de contenido de túnel funciona en puertas de enlace compartidas en comunicaciones de sistema virtual a sistema virtual, no puede asignar zonas de túnel a puertas de enlace compartidas o comunicaciones de sistema virtual a sistema virtual; estas están sujetas a las mismas reglas de política de seguridad que las zonas a las cuales pertenecen.

Tanto las sesiones del túnel interno como las del túnel externo cuentan para la capacidad máxima de sesiones del modelo de cortafuegos.

La siguiente tabla indica con una marca de verificación qué tipos de política puede aplicar a una sesión de túnel externa, una sesión de túnel interna y la sesión original interna:

Tipo de política	Sesión de túnel externa	Sesión de túnel interna	Sesión original interna
Cancelación de aplicación	✓ Solo en VXLAN	–	✓
Protección DoS	✓	✓	✓
NAT	✓	–	–
Reenvío basado en políticas (PBF) y retorno simétrico	✓	–	–
QoS	–	–	✓

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Tipo de política	Sesión de túnel externa	Sesión de túnel interna	Sesión original interna
Seguridad (obligatorio)	✓	✓	✓
User-ID	✓	✓	✓
Protección de zona	✓	✓	✓

VXLAN es diferente de otros protocolos. El cortafuegos puede usar cualquiera de los dos conjuntos diferentes de claves de sesiones para crear sesiones de VXLAN en el túnel externo.

- VXLAN UDP Session (Sesión de UDP de VXLAN): la clave es una tupla de seis elementos (zona, IP de origen, IP de destino, protocolo, puerto de origen y puerto de destino) que crea una sesión de UDP de VXLAN.
- VNI Session (Sesión de VNI): la clave es una tupla de cinco elementos que incorpora el ID del túnel (identificador de red VXLAN [VXLAN network identifier, VNI]) y utiliza la zona, la IP de origen, la IP de destino, el protocolo y el ID del túnel para crear una sesión de VNI.

Puede Visualizar la actividad de túnel inspeccionado en el ACC o Visualizar la información de túnel en logs. Para facilitar una visualización rápida, configure una etiqueta de supervisión para poder supervisar la actividad del túnel y filtrar los resultados de log según esa etiqueta.


La actividad de túnel ACC proporciona datos en diferentes vistas. Para el uso de ID de túnel, etiqueta de supervisión de túnel y uso de aplicación de túnel, los datos de **bytes**, **sessions (sesiones)**, **threats (amenazas)**, **content (contenido)** y **URL** provienen de la base de datos de resumen de tráfico. Para el usuario del túnel, la IP de origen tunelizada y la actividad de IP de destino tunelizada, los datos de **bytes** y **sessions (sesiones)** provienen de la base de datos de resumen de tráfico, los datos de **threats (amenazas)** provienen del resumen de amenazas, los datos de **URL** provienen del resumen de URL y los datos de **contents (contenido)** provienen de la base de datos Data (Datos), que es un subconjunto de los logs de amenazas.

Si usted habilita NetFlow en la interfaz, NetFlow capturará las estadísticas del túnel externo únicamente, para evitar el recuento doble (recuento de bytes en los flujos interno y externo).

Para obtener información sobre la regla de política de inspección de túnel y las prestaciones de zona de túnel para su modelo de cortafuegos, consulte la Herramienta de selección de producto.

La siguiente figura ilustra una corporación que incluye varias divisiones y utiliza diferentes políticas de seguridad y una política de inspección de túnel. Un equipo de TI central se encarga de la conectividad entre las regiones. Un túnel conecta la ubicación A con la ubicación C; otro túnel conecta la ubicación A con la ubicación D. TI Central coloca un cortafuegos en la ruta de cada túnel; el cortafuegos en el túnel entre las ubicaciones A y C realiza la inspección de túnel; el cortafuegos en el túnel entre las ubicaciones A y D no posee una política de inspección de túnel debido a que el tráfico es muy delicado.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

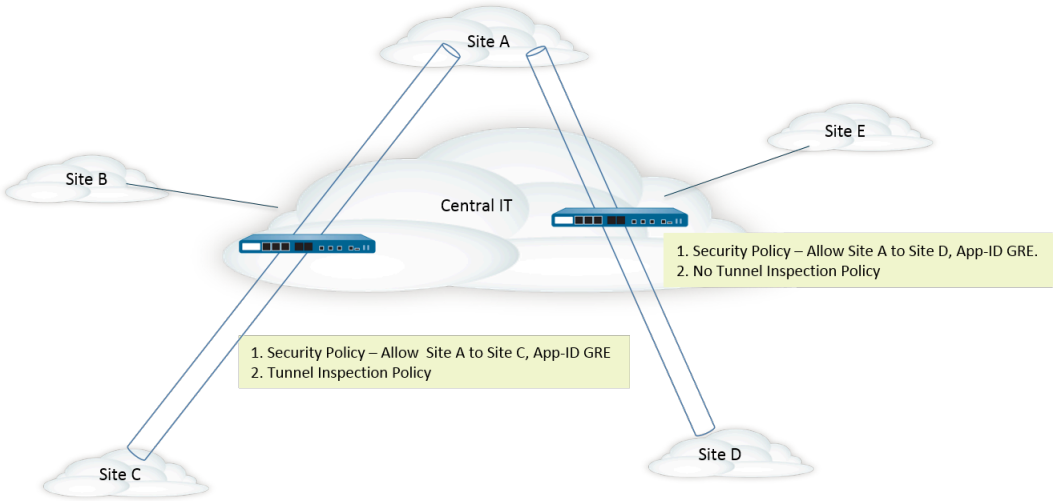

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de la inspección del contenido del túnel

Realice esta tarea para configurar la inspección del contenido del túnel para un protocolo de túnel que usted permita en un túnel.

STEP 1 | Cree una regla de política de seguridad para permitir los paquetes que utilizan una aplicación específica (como la aplicación GRE) en el túnel desde la zona de origen a la zona de destino.

Creación de una regla de política de seguridad



El cortafuegos puede crear logs de inspección de túnel al inicio, al final de la sesión o en ambos momentos. Cuando especifique ***Actions (Acciones)*** *para la regla de política de seguridad, seleccione* ***Log at Session Start (Registrarse al inicio de la sesión)*** *para las sesiones de túnel de larga duración, como las sesiones GRE.*

STEP 2 | Cree una regla de política de inspección de túnel.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Tunnel Inspection (Inspección de túnel)** y luego **Add (Añadir)** para añadir una regla de políticas.
2. En la pestaña **General**, introduzca en **Name (Nombre)** un nombre para la regla de la política de inspección de túneles; debe empezar por un carácter alfanumérico y puede incluir caracteres alfanuméricos, guiones bajos, guiones, puntos y espacios.
3. (Opcional) Introduzca una **descripción**.
4. (Opcional) Especifique una **Tag (Etiqueta)** que identifique los paquetes que están sujetos a la regla de política de inspección de túnel, para fines de informes y registro.

STEP 3 | Especifique los criterios que determinan el origen de los paquetes a los cuales se aplica la regla de política de inspección de túneles.

1. Seleccione la pestaña **Source (Origen)**.
2. Seleccione **Add (Añadir)** para añadir una **Source Zone (Zona de origen)** en la lista de zonas (el valor predeterminado es **Any [Cualquiera]**).
3. (Opcional) Seleccione **Add (Añadir)** para añadir una **Source Address (Dirección de origen)**. Puede introducir una dirección IPv4 o IPv6, un grupo de direcciones o un objeto de dirección de región geográfica (**Any [Cualquiera]**).
4. (Opcional) Seleccione **Negate (Negar)** para seleccionar cualquier dirección excepto las que especifica.
5. (Opcional) Haga clic en **Add (Añadir)** para añadir un **Source User (Usuario de origen)** (el valor predeterminado es **any [cualquiera]**). **Known-user (Usuario conocido)** es un usuario que se ha autenticado; un usuario **Unknown (Desconocido)**, no se ha autenticado.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | Especifique los criterios que determinan el destino de los paquetes a los cuales se aplica la regla de política de inspección de túneles.

1. Seleccione la pestaña **Destination (Destino)**.
2. Seleccione **Add (Añadir)** para añadir una **Destination Zone (Zona de destino)** de la lista de zonas (el valor predeterminado es **Any [Cualquiera]**).
3. (Opcional) Seleccione **Add (Añadir)** para añadir una **Destination Address (Dirección de destino)**. Puede introducir una dirección IPv4 o IPv6, un grupo de direcciones o un objeto de dirección de región geográfica (el valor predeterminado es **Any [Cualquiera]**).

   También puede configurar una nueva dirección o grupo de direcciones.
4. (Opcional) Seleccione **Negate (Negar)** para seleccionar cualquier dirección excepto las que especifica.

STEP 5 | Especifique los protocolos de túnel que el cortafuegos inspeccionará para esta regla.

1. Seleccione la pestaña **Inspection (Inspección)**.
2. **Add (Añadir)** uno o más **Protocols (Protocolos)** de túnel que desea que el cortafuegos inspeccione:
   - **GRE**: el cortafuegos inspecciona los paquetes que utilizan encapsulación de enrutamiento genérico (Generic Routing Encapsulation, GRE) en el túnel.
   - **GTP-U**: el cortafuegos inspecciona los paquetes que utilizan el protocolo de túnel General Packet Radio Service (GPRS) para datos de usuario (GTP-U) en el túnel.
   - **Non-encrypted IPSec (IPSec no cifrado)**: El cortafuegos inspecciona los paquetes que usan IPSec no cifrado (Null Encrypted IPSec o IPSec AH en modo Transporte) en el túnel.
   - **VXLAN**: el cortafuegos inspecciona los paquetes que utilizan el protocolo de tunelización de red de área local ampliable virtual (virtual extensible local area network, VXLAN) en el túnel.

STEP 6 | Especifique cuántos niveles de encapsulación inspeccionará el cortafuegos y las condiciones en las que el cortafuegos descartará un paquete.

1. Seleccione **Inspect Options (Opciones de inspección)**.
2. Seleccione los **Maximum Tunnel Inspection Levels (Niveles máximos de inspección de túnel)** que el cortafuegos inspeccionará:
   - **One Level (Un nivel)** (predeterminado): el cortafuegos inspecciona solo el contenido que se encuentra en el túnel exterior.

     En el caso de VXLAN, el cortafuegos inspecciona una carga útil de VXLAN para encontrar el contenido encapsulado o las aplicaciones dentro del túnel. Debe

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

seleccionar **One Level (Un nivel)** porque la inspección de VXLAN solo se realiza en el túnel externo.

- **Two Levels (Tunnel In Tunnel) (Dos niveles [túnel en túnel)**: el cortafuegs inspecciona el contenido que está en el túnel externo y el contenido que está en el túnel interno.

3. Para especificar si el cortafuegos descarta los paquetes en determinadas circunstancias, seleccione una de estas opciones, todas o ninguna de ellas:

   - **Drop packet if over maximum tunnel inspection level (Descartar paquete si se supera el nivel máximo de inspección de túnel)**: el cortafuegos descartará el paquete que contenga más niveles de encapsulación de los que están configurados para **Maximum Tunnel Inspection Levels (Niveles máximos de inspección de túnel)**.
   - **Drop packet if tunnel protocol fails strict header check (Descartar paquete si el protocolo del túnel falla en la comprobación estricta de encabezado)**: el cortafuegos descarta un paquete que contiene un protocolo de túnel que utiliza un encabezado que no cumple con el RFC para el protocolo. Los encabezados no compatibles pueden indicar paquetes sospechosos. Esta opción hace que el cortafuegos verifique los encabezados GRE contra RFC 2890.

     *Si su cortafuegos tuneliza GRE con un dispositivo que implementa una versión de GRE anterior a RFC 2890, no debe habilitar la opción de **Drop packet if tunnel protocol fails strict header check (Descartar paquete si el protocolo de túnel falla en la comprobación estricta de encabezado)**.*

   - **Drop packet if unknown protocol inside tunnel (Descartar paquete si hay un protocolo desconocido dentro del túnel)**: el cortafuegos descartará el paquete que contenga un protocolo dentro del túnel que el cortafuegos no pueda identificar.

     Por ejemplo, si esta opción está seleccionada, el cortafuegos descartará los paquetes IPSec cifrados que coincidan con la regla de política de inspección de túnel debido a que el cortafuegos no podrá leerlos. Por lo tanto, puede permitir los paquetes IPSec y el cortafuegos permitirá solo los paquetes AH IPsec e IPSec con cifrado Null.

   - **Return scanned VXLAN tunnel to source (Devolver el túnel de VXLAN analizado al origen)**: cuando el tráfico se redirige al cortafuegos, VXLAN encapsula el paquete. La redirección del tráfico es una práctica habitual en los entornos de nube pública. Marque **Return scanned VXLAN tunnel to source (Devolver el túnel de VXLAN analizado al origen)** para restituir el paquete encapsulado al terminal del túnel de VXLAN (VXLAN tunnel endpoint, VTEP) de origen. Esta opción solo se admite en la capa 3, la subinterfaz de capa 3, la interfaz agregada de capa 3 y VLAN.

4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | Gestione las reglas de política de inspección de túnel.

Utilice lo siguiente para gestionar las reglas de política de inspección de túnel:

- (Campo de filtro): muestra solo las reglas de política de túnel nombradas en el campo de filtro.
- **Delete (Eliminar)**: elimina las reglas de política de túnel seleccionadas.
- **Clone (Clonar)**: una alternativa al botón **Add (Añadir)**, que duplica la regla seleccionada con un nuevo nombre, que luego puede modificar.
- **Enable (Habilitar)**: habilita las reglas de política de túnel seleccionadas.
- **Disable (Deshabilitar)**: deshabilita las reglas de política de túnel seleccionadas.
- **Move (Mover)**: desplaza las reglas de política de túnel seleccionadas hacia arriba o hacia abajo en la lista; los paquetes son evaluados según las reglas en orden descendente.
- **Highlight Unused Rules (Destacar reglas no utilizadas)**: resalta las reglas de política de túnel que no coinciden con ningún paquete desde la última vez que el cortafuegos se ha reiniciado.

STEP 8 | (Opcional) Cree una zona de origen de túnel y una zona de destino de túnel para el contenido de túnel y configure una regla de política de seguridad para cada zona.



La práctica recomendada es crear zonas de túnel para su tráfico de túnel. Por lo tanto, el cortafuegos crea sesiones separadas para los paquetes tunelizados y no tunelizados que tienen la misma tupla de cinco (dirección IP y puerto de origen, dirección IP y puerto de destino, y protocolo).



La asignación de zonas de túnel al tráfico de túnel en un cortafuegos de la serie PA-5200 hace que el cortafuegos realice la inspección de túnel en el software; la inspección de túnel no se descarga en el hardware.

1. Si desea que el contenido del túnel esté sujeto a diferentes reglas de la política de seguridad de las reglas de política de seguridad para la zona del túnel externo

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

(configurado anteriormente), seleccione **Network (Red)** > **Zones (Zonas)** y **Add (Añadir)** para añadir un **Name (Nombre)** para Tunnel Source Zone (Zona de origen del túnel).

2. Para **Location (Ubicación)**, seleccione el sistema virtual.
3. En **Tipo**, seleccione **Tunnel (Túnel)**.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
5. Repita estos pasos secundarios para crear la zona de destino de túnel.
6. Configure una regla de política de seguridad para la zona de origen del túnel.

   *Debido a que quizás no conozca al originador del tráfico de túnel o la dirección del flujo del tráfico y no desea prohibir accidentalmente el tráfico para una aplicación a través del túnel, especifique ambas zonas de túnel como la **Source Zone (Zona de origen)** y ambas zonas de túnel como la **Destination Zone (Zona de destino)** en su regla de política de seguridad, o seleccione **Any (Cuaquiera)** para las zonas de origen y destino; y luego especifique las **Applications (Aplicaciones)**.*
7. Configure una regla de política de seguridad para la zona de destino del túnel. El consejo en el paso anterior para configurar una regla de política de seguridad para la zona de origen del túnel se aplica también a la zona de destino del túnel.

STEP 9 | (Opcional) Especifique la zona de origen de túnel y la zona de destino de túnel para el contenido interno.

1. Especifique la zona de origen del túnel y la zona de destino del túnel (que acaba de añadir) como las zonas para el contenido interno. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Tunnel Inspection (Inspección de túnel)** y en la pestaña **General**, seleccione el **Name (Nombre)** de la regla de política de inspección que ha creado.
2. Seleccione **Inspection (Inspección)**.
3. Seleccione **Security Options (Opciones de seguridad)**.
4. Seleccione **Enable Security Options (Habilitar opciones de seguridad)** (deshabilitado de manera predeterminada) para hacer que el origen del contenido interno pertenezca a la **Tunnel Source Zone (Zona de origen del túnel)** que especifique y que el destino de contenido interno pertenezca a la **Tunnel Destination Zone (Zona de destino del túnel)** que especifique.

   Si no elige **Enable Security Options (Habilitar opciones de seguridad)**, el origen del contenido interno pertenecerá a la misma zona de origen que el origen del túnel externo y el destino de contenido interno pertenecerá a la misma zona de destino que el destino del túnel externo, y por lo tanto estarán sujetos a las mismas reglas de política de seguridad que se aplican a esas zonas externas.
5. En **Tunnel Source Zone (Zona de origen del túnel)**, seleccione la zona de túnel correspondiente que creó en el paso anterior, de modo que las políticas asociadas con esa zona se apliquen a la zona de origen del túnel. De lo contrario, de manera predeterminada, el contenido interno utilizará la misma zona de origen que se utiliza en el túnel externo y las políticas de la zona de origen del túnel externo también aplican a la zona de origen de contenido interno.
6. En **Tunnel Destination Zone (Zona de destino del túnel)**, seleccione la zona de túnel correspondiente que creó en el paso anterior, de modo que las políticas asociadas con esa zona se apliquen a la zona de destino del túnel. De lo contrario, de manera

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

predeterminada, el contenido interno utilizará la misma zona de destino que se utiliza en el túnel externo y las políticas de la zona de destino del túnel externo también aplican a la zona de destino de contenido interno.

*Si configura los valores de **Tunnel Source Zone (Zona de origen de túnel)** y **Tunnel Destination Zone (Zona de destino de túnel)** en la regla de la política de inspección de túneles, debe configurar zonas concretas en los campos **Source Zone (Zona de origen)** (paso 3) y **Destination Zone (Zona de destino)** (paso 4) de los criterios de coincidencia de dicha regla; no puede especificar **Any (Cualquiera)** en **Source Zone (Zona de origen)** ni en **Destination Zone (Zona de destino)**. De este modo, se asegura de que el sentido de la reasignación de zonas se corresponde correctamente con las zonas principales.*

En los cortafuegos PA-5200 Series y PA-7080, si utiliza la capa subyacente de multidifusión e inspecciona VXLAN, la sesión interna se duplica en varios planos de datos y se pueden producir condiciones de carrera. Para evitar que se descarten algunos paquetes, son imprescindibles los siguientes requisitos:

- *Configure una regla distinta de inspección del contenido de los túneles que busque coincidencias en los paquetes de VXLAN externos que se dirigen a cada uno de los VTEP.*
- *En esa regla independiente, asigne una zona de túnel distinta. De esa forma, la sesión interna es diferente para cada terminal y no se producen condiciones de carrera, ni se descartan paquetes.*

7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 10 | Establezca opciones de supervisión para el tráfico que coincida con una regla de la política de inspección de túnel.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Tunnel Inspection (Inspección de túnel)** y seleccione el nombre de la regla de política de inspección de túnel que ha creado.
2. Seleccione **Inspection (Inspección)** > **Monitor Options (Opciones de supervisión)**.
3. Introduzca un **Monitor Name (Nombre de supervisor)** para agrupar el tráfico similar para fines de registro y elaboración de informes.
4. Introduzca una **Monitor Tag (number) (Etiqueta de supervisión [número])** para agrupar tráfico similar para fines de registro y elaboración de informes (el intervalo es de 1 a 16 777 215). El número de etiqueta se define globalmente.

   Este campo no se aplica al protocolo VXLAN. Los logs de VXLAN usan automáticamente el identificador de red VXLAN (VXLAN network identifier, VNI) del encabezado de VXLAN.

   Si marca el tráfico de túnel, posteriormente puede filtrar la etiqueta de supervisión en el log de inspección de túnel y usar el ACC para ver la actividad del túnel basada en la etiqueta de supervisión.
5. **Anule la configuración de logs de las reglas de seguridad** para permitir las opciones de generación y reenvío de logs para las sesiones que cumplen con la regla de la política de inspección de túnel seleccionada. Si no selecciona esta configuración, la generación y el

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

reenvío de logs de túnel se definen con la configuración de logs de la regla de la política de seguridad que se aplica al tráfico del túnel. Puede anular los ajustes de reenvío de logs en las reglas de la política de seguridad que controlan los logs de tráfico configurando los ajustes de logs de inspección de túnel de modo que los logs de túnel y los logs de tráfico se almacenen por separado. Los logs de inspección de túneles almacenan las sesiones del túnel externo (GRE, IPSec sin cifrar, VXLAN o GTP-U) y los logs de tráfico, los flujos del tráfico interno.

6. Seleccione **Log at Session Start (Log al inicio de la sesión)** para crear logs de tráfico al inicio de la sesión.

   La práctica recomendada para los logs de túnel es crear logs al inicio de la sesión y al final de la sesión debido a que los túneles pueden ser duraderos. Por ejemplo, los túneles de GRE pueden activarse cuando el enrutador se reinicia y no finalizar hasta que el enrutador se reinicie. Si no crea logs al inicio de la sesión, nunca verá si existe un túnel de GRE activo en el ACC.

7. Seleccione **Log at Session End (Log al final de la sesión)** para crear logs de tráfico al final de la sesión.
8. Seleccione un perfil de **Log Forwarding (Reenvío de logs)** que determine dónde reenvía el cortafuegos los logs de túnel de las sesiones que cumplen con la regla de inspección de túnel. De manera alternativa, puede crear un nuevo perfil de reenvío de logs si realiza la Configuración de reenvío de logs.
9. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 11 | (Opcional, solo en VXLAN) **Configure un VNI**. Todas las interfaces de red VXLAN se inspeccionan de manera predeterminada. Si configura VNI, la política solo inspecciona los configurados.

VXLAN es el único protocolo que utiliza la pestaña Tunnel ID (ID de túnel) para especificar el VNI.

1. Seleccione la pestaña **Tunnel ID (ID de túnel)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Asigne un nombre en **Name (Nombre)**. El nombre es un factor para mayor comodidad, no para la creación de logs, la supervisión o la creación de informes.
3. En el campo **VXLAN ID (VNI) (ID de VXLAN [VNI])**, introduzca un VNI único, una lista de VNI separados por comas, un intervalo de VNI separados por guiones o una combinación de estas opciones. Por ejemplo, puede especificar lo siguiente:

   `1677002,1677003,1677011-1677038,1024`

STEP 12 | (Opcional) Si habilitó **Rematch Sessions (Volver a cotejar sesiones)** (**Device [Dispositivo]** > **Setup [Configuración]** > **Session [Sesión]**), asegúrese de que el cortafuegos no descarte las sesiones existentes cuando cree o revise una política de inspección de túnel deshabilitando **Reject Non-SYN TCP (Rechazar TCP no sincronizados)** para las zonas que controlen sus políticas de seguridad de túnel.

El cortafuegos muestra la siguiente advertencia cuando usted:

- Cree una regla de política de inspección de túnel.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- Edite una regla de política de inspección de túnel añadiendo un **Protocol (Protocolo)** o aumentando los **Maximum Tunnel Inspection Levels (Niveles máximos de inspección de túnel)** de **One Level (Un nivel)** a **Two Levels (Dos niveles)**.
- Seleccione **Enable Security Options (Habilitar las opciones de seguridad)** en la pestaña **Security Options (Opciones de seguridad)** al añadir nuevas zonas o cambiar una zona por otra.

*Advertencia: La habilitación de políticas de inspección de túnel en las sesiones de túnel existentes harán que las sesiones TCP existentes dentro del túnel sean tratadas como flujos non-syn-tcp. Para garantizar que las sesiones existentes no se descarten cuando la política de inspección de túnel esté habilitada, configure el ajuste **Reject Non-SYN TCP (Rechazar TCP Non-SYN)** para las zonas en **no**, usando un perfil de protección de zona y aplíquelo a las zonas que controlan las políticas de seguridad del túnel. Una vez que las sesiones existentes han sido reconocidas por el cortafuegos, puede volver a habilitar el ajuste **Reject Non-SYN TCP (Rechazar TCP Non-SYN)** al configurarlo en **yes (sí)** o **global**.*

1. Seleccione **Network (Red)** > **Network Profiles (Perfiles de red)** > **Zone Protection (Protección de zona)** y **Add (Añadir)** para añadir un perfil.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** para el perfil.
3. Seleccione **Packet Based Attack Protection (Protección contra ataques basados en paquetes)** > **TCP Drop (Descarte de TCP)**.
4. Para **Reject Non-SYN TCP (Rechazar TCP Non-SYN)**, seleccione **no**.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
6. Seleccione **Network (Red)** > **Zones (Zonas)** y seleccione la zona que controla las reglas de la política de seguridad de túnel.
7. En **Zone Protection Profile (Perfil de protección de zona)**, seleccione el perfil de protección de zona que acaba de crear.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
9. Repita los pasos 12.f, 12.g y 12.h anteriores para aplicar el perfil de protección de zonas a las demás zonas que controlan las reglas de la política de seguridad de los túneles.
10. Una vez que las sesiones existentes han sido reconocidas por el cortafuegos, puede volver a habilitar el ajuste **Reject Non-SYN TCP (Rechazar TCP Non-SYN)** al configurarlo en **yes (sí)** o **global**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 13 | (Opcional) Limite la fragmentación del tráfico en un túnel.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Network Profiles (Perfiles de red)** > **Zone Protection (Protección de zona)** y **Add (Añadir)** para añadir un perfil por **Name (Nombre)**.
2. Introduzca una **Description (Descripción)**.
3. Seleccione una **Packet Based Attack Protection (Protección contra ataques basados en paquetes)** > **IP Drop (Descarte de IP)** > **Fragmented traffic (Tráfico de fragmentación)**.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
5. Seleccione **Network (Red)** > **Zones (Zonas)** y seleccione la zona de túnel en la que desea limitar la fragmentación.
6. Para **Zone Protection Profile (Perfil de protección de zona)**, seleccione el perfil que acaba de crear para aplicar el perfil de protección de zona a la zona de túnel.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 14 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para compilar los cambios.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Visualización de actividad de túneles inspeccionados

Realice la siguiente tarea para ver la actividad de los túneles inspeccionados.

STEP 1 | Seleccione **ACC** y seleccione un **Virtual System (Sistema virtual)** o **All (Todos)** los sistemas virtuales.

STEP 2 | Seleccione Tunnel Activity (Actividad del túnel).

STEP 3 | Seleccione un Time period (Período) para ver, como Last 24 Hrs (Últimas 24 horas) o Last 30 Days (Últimos 30 días).

STEP 4 | En Global Filters (Filtros globales), haga clic en los botones + o - para utilizar los filtros de ACC en la actividad del túnel.

STEP 5 | Vea la actividad del túnel inspeccionado; puede mostrar u ordenar los datos en cada ventana por **bytes**, **sessions (sesiones)**, **threats (amenazas)**, **content (contenido)** o **URLs**. Cada ventana muestra un aspecto diferente de los datos del túnel en un gráfico o una tabla:

- **Tunnel ID Usage (Uso de ID de túnel):** cada protocolo de túnel enumera los ID de túnel de los túneles que utilizan este protocolo. Las tablas brindan la cantidad total de bytes, las sesiones, las amenazas, el contenido y las URL del protocolo. Coloque el cursor sobre el ID de túnel para obtener un desglose de cada ID de túnel.
- **Tunnel Monitor Tag (Etiqueta de supervisión de túnel):** cada protocolo de túnel enumera las etiquetas de supervisión de túnel de los túneles que utilizan esta etiqueta. Las tablas brindan la cantidad total de bytes, las sesiones, las amenazas, el contenido y las URL de la etiqueta y el protocolo. Coloque el cursor sobre la etiqueta de supervisión de túnel para obtener un desglose de cada etiqueta.
- **Tunneled Application Usage (Uso de aplicaciones de transmisión mediante túneles):** las categorías de aplicaciones muestran mediante gráficos los tipos de aplicaciones agrupados por medios, interés general, colaboración y redes, y códigos de color según su riesgo. Las tablas de las aplicaciones también incluyen un recuento de los usuarios por aplicación.
- **Tunneled User Activity (Actividad de usuarios de transmisión mediante túneles):** muestra un gráfico de los bytes enviados y recibidos, por ejemplo, en un eje x de fecha y hora. Coloque el cursor sobre un punto del gráfico para ver los datos de ese punto. La tabla de usuario de origen y de usuario de destino brinda datos por usuario.
- **Tunneled Source IP Activity (Actividad IP de origen de transmisión mediante túneles):**muestra gráficos y tablas de bytes, sesiones, y amenazas, por ejemplo, de un atacante en una dirección IP. Coloque el cursor sobre un punto del gráfico para ver los datos de ese punto.
- **Tunneled Destination IP Activity (Actividad IP de destino de transmisión mediante túneles):** muestra gráficos y tablas basadas en las direcciones IP de destino. Vea las amenazas de cada víctima en una dirección IP, por ejemplo. Coloque el cursor sobre un punto del gráfico para ver los datos de ese punto.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Visualización de información del túnel en logs

Puede ver logs de inspección del túnel o ver información de inspección del túnel en otros tipos de logs.

Protocolos GRE, IPSec sin cifrar y GTP-U

- Cuando se produce una coincidencia con la regla de tráfico de inspección del contenido de los túneles (tunnel content inspection, TCI), los protocolos de encapsulación de enrutamiento genérico (generic routing encapsulation, GRE), de seguridad del protocolo de internet (internet protocol security, IPSec) y de túnel del servicio general de paquetes vía radio para datos de usuario (general packet radio service [GPRS] tunneling protocol for user data, GTP-U) se registran en el log de inspección de túneles con el tipo log Tunnel (Túnel) y el protocolo coincidente, así como el nombre y la etiqueta (número) de supervisión configurados.
- Si no hay ninguna coincidencia con la regla de TCI, todos los protocolos se registran en los logs de tráfico.

Protocolo VXLAN

- Cuando se produce una coincidencia con la regla de TCI, el protocolo VXLAN se registra en el log de inspección de túneles con el tipo log Tunnel (VXLAN) (Túnel [VXLAN]), el nombre de supervisión configurado y el ID del túnel (identificador de red VXLAN [VXLAN network identifier, VNI]).

  En el log de tráfico de la sesión interna, la marca Tunnel Inspected (Túnel inspeccionado) indica una sesión de VNI. La sesión principal es la sesión que estaba activa cuando se creó la sesión interna, por lo que es posible que el ID no coincida con el ID de la sesión actual.
- Si no hay ninguna coincidencia con la regla de TCI, las sesiones de VNI se registran en los logs de tráfico con el protocolo de datagramas de usuario (user datagram protocol, UDP), el puerto de origen 0 y el puerto de destino 4789 (predeterminado).

- Ver logs de inspección del túnel.
  1. Seleccione **Monitor (Supervisión)** > **Logs** > **Tunnel Inspection (Inspección de túneles)** y consulte los datos del log para identificar en **Applications (Aplicaciones)** las aplicaciones de túneles que se utilizan en el tráfico y los posibles problemas, como recuentos elevados de paquetes que no superan la comprobación estricta de encabezados.
  2. Haga clic en el icono de vista detallada () para obtener información detallada sobre el log.

- Visualice otros logs para obtener información sobre la inspección del túnel.
  1. Seleccione **Monitor (Supervisar)** > **Reports (Informes)**.
  2. Seleccione **Traffic (Tráfico)**, **Threat (Amenaza)**, **URL Filtering (Filtrado de URL)**, **WildFire Submissions (Envíos de WildFire)**, **Data Filtering (Filtrado de datos)** o **Unified (Unificado)**.
  3. Haga clic en el icono de vista detallada () en una entrada del log.
  4. En la ventana Flags (Marcas), consulte si se ha seleccionado la marca **Tunnel Inspected (Túnel inspeccionado)**. Una marca Tunnel Inspected (Túnel inspeccionado) indica que el cortafuegos utilizó una regla de la política Tunnel Inspection (Inspección del túnel) para inspeccionar el contenido interno o túnel interno. La información de Parent Session

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

(Sesión principal) corresponde a un túnel exterior (en relación a un túnel interior) o un túnel interno (en relación al contenido interno).

En los logs **Traffic (Tráfico)**, **Threat (Amenaza)**, **URL Filtering (Filtrado de URL)**, **WildFire Submissions (Envíos de WildFire)**, **Data Filtering (Filtrado de datos)**, solo la información principal directa aparece en la vista detallada del log de sesión interna, no la información del log del túnel. Si configuró dos niveles de inspección de túnel, puede seleccionar la sesión principal de la información principal directa para ver el segundo log principal. (Debe supervisar el log **Tunnel Inspection [Inspección de túnel]** como se muestra en el paso anterior para ver la información de log de túnel).

5. Mientras consulta el log de una sesión interna en la que se inspeccionan los túneles, haga clic en el enlace **View Parent Session (Ver sesión principal)** de la sección General para ver la información sobre la sesión externa.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Creación de un informe personalizado basado en el tráfico de túnel etiquetado

Puede crear un informe para recoger información en función de la etiqueta que aplicó al tráfico de túnel.

STEP 1 | Seleccione **Monitor (Supervisar)** > **Manage Custom Reports (Gestionar informes personalizados)** y haga clic en **Add (Añadir)**.

STEP 2 | En Database (Base de datos), seleccione el log de Tráfico, Amenaza, URL, Filtrado de datos o envíos de WildFire.

STEP 3 | En Available Columns (Columnas disponibles), seleccione Flags (Marcas) y Monitor Tag (Etiqueta de supervisión), además de otros datos que desee incluir en el informe.

También puede generar informes personalizados.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Comportamiento de aceleración de túneles

Las siguientes secciones brindan información básica sobre la aceleración de túneles GTP-U, GRE y VXLAN, que puede resultar útil saber antes de decidir Deshabilitación de aceleración de túneles.

- GTP-U
- GRE
- VXLAN

GTP-U

Criterios que deben cumplirse antes de habilitar la aceleración del túnel GTP:

1. La aceleración de túnel genérica está habilitada en **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Management (Gestión)** (en General Settings [Configuración general], está marcado Tunnel Acceleration [Aceleración de túnel]).
2. La seguridad GTP está habilitada en **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Management (Gestión)** (en General Settings [Configuración general], está marcado GTP Security [Seguridad GTP]).
3. No está habilitada ninguna regla de políticas de inspección de túneles con el protocolo GTP-U.
4. Después de confirmar la configuración, debe reiniciar para cargar el programa analizador GTP-U.

Criterios para identificar paquetes GTP-U en el hardware:

1. El puerto de destino UDP es 2152.
2. GTP.version es 1 y GTP.protocol_type es 1.

Cómo la aceleración del túnel altera el ID de flujo:

- Si el paquete GTP-U pasa ambos criterios de identificación, el cortafuegos establece lo siguiente en la clave de flujo:
  - Bit de codificación: 1
  - Puerto de destino UDP: identificador de endpoint de túnel (TEID)
  - Dirección de origen: 0
- De lo contrario, el paquete se procesa como un paquete UDP normal.

Beneficios de la aceleración del túnel GTP-U

Si la aceleración de GTP-U está habilitada, el beneficio principal ocurre si hay mucho tráfico tunelizado que se puede descargar. Un gran porcentaje del tráfico GTP proviene de dispositivos móviles y es principalmente tráfico web, que no se descargará cuando se inspeccione la carga útil interna.

La función de seguridad GTP es completamente operativa sin aceleración y el beneficio de rendimiento está vinculado a la cantidad de tráfico de carga útil interna que puede descargar el hardware. Por ejemplo, todo lo que normalmente se marcaría como `L7 completo` se descargará y manejará únicamente en el hardware como una aplicación interna dentro de GTP.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

GRE

Criterio para que la aceleración del túnel surta efecto con GRE:

- La aceleración de túnel genérica está habilitada en **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Management (Gestión)** (en General Settings [Configuración general], está marcado Tunnel Acceleration [Aceleración de túnel]).

Criterio para la identificación de paquetes GRE en el hardware:

- Protocolo IP 47

Cómo la aceleración del túnel altera el ID de flujo:

- La clave de flujo es la misma con y sin aceleración de túnel.

Beneficios de la aceleración de túneles GRE

- **Con TCI**: El tráfico con envío de GRE verá un aumento de rendimiento de aproximadamente un 30 % en el manejo de flujo con aceleración de túnel en comparación con el mismo tráfico sin aceleración de túnel.
- **Sin TCI**: No hay impacto en el rendimiento del tráfico GRE cuando se deshabilita la aceleración del túnel si no se utilizan políticas de inspección del contenido del túnel (TCI).

VXLAN

Criterio para que la aceleración del túnel surta efecto con VXLAN:

- La aceleración de túnel genérica está habilitada en **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Management (Gestión)** (en General Settings [Configuración general], está marcado Tunnel Acceleration [Aceleración de túnel]).

Criterio para identificar paquetes VXLAN en el hardware:

- El puerto de destino UDP es 4789.

Lo que se cambia:

- El puerto de destino UDP se cambia al valor del identificador de red VXLAN (VNI) del encabezado VXLAN.
- La codificación se cambia a 2.

Beneficios de la aceleración del túnel VXLAN

- **Genérico**: Menos recursos de sesión consumidos porque solo necesitamos la sesión VNI y no la sesión UDP de VXLAN externa. Para VXLAN, analizaremos el encabezado VXLAN para extraer el VNI y usaremos el VNI para derivar una ID de flujo única para cada VNI dentro de un túnel VXLAN.
- **Con TCI**: El tráfico con envío de VXLAN verá un aumento de rendimiento de aproximadamente un 30 % en el manejo de flujo con aceleración de túnel en comparación con el mismo tráfico sin aceleración de túnel.
- **Sin TCI**: Incluso sin TCI, veremos una mejora de aproximadamente un 10 % en el rendimiento del manejo de flujo con aceleración de túnel en comparación con el mismo tráfico sin aceleración de túnel. La ID de flujo diferente podría hacer que los flujos se coloquen en diferentes planos de datos y, por lo tanto, causar una diferencia en la forma en que se distribuye la carga de un solo túnel VXLAN para los diversos VNI que se transmiten en el

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

túnel. A menos que haya flujos de VXLAN con varios VNI, el impacto en el rendimiento será prácticamente insignificante.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Deshabilitación de aceleración de túneles

De forma predeterminada, los cortafuegos compatibles realizan la aceleración de túneles para mejorar el rendimiento y la producción del tráfico que pasa por túneles GRE, VXLAN y GTP-U. La aceleración del túnel proporciona descarga de hardware para reducir el tiempo que se tarda en realizar búsquedas de flujo y permite que el tráfico del túnel se distribuya de manera más eficiente en función del tráfico interno.

La aceleración del túnel GRE y VXLAN es compatible con los cortafuegos PA-3200 Series, PA-5450 Series y PA-7000 Series con PA-7000-100G-NPC-A y PA-7050-SMC-B o PA-7080-SMC-B. Puede deshabilitar la aceleración del túnel para solucionar problemas. Cuando deshabilite la aceleración del túnel, lo hará para los túneles GRE, VXLAN y GTP-U simultáneamente.



No hay impacto en el rendimiento del tráfico GRE cuando se deshabilita la aceleración del túnel si no se utilizan políticas de inspección del contenido del túnel (TCI).

STEP 1 | Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Management (Gestión)** y modifique los ajustes generales.

STEP 2 | Anule la selección de **Tunnel Acceleration (Aceleración de túnel)** para desactivarla.

STEP 3 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | Seleccione **Confirmar**.

STEP 5 | Reinicie el cortafuegos.

STEP 6 | (Opcional) Verifique el estado de la aceleración del túnel.

1. Acceso a la CLI.
2. > **`show tunnel-acceleration`**

   La salida del sistema puede tener estos estados `Enabled (Habilitado)` o `Disabled (Deshabilitado)`. Estado adicional y motivo de GTP-U únicamente:

   - `Disabled (Deshabilitado)`: la aceleración del túnel GTP-U no es compatible con el modelo de cortafuegos o la seguridad GTP está deshabilitada.
   - `Error (TCI with GTP-U configured unexpectedly) (Error [TCI con GTP-U configurado inesperadamente])`: el TCI con el protocolo GTP-U se configura cuando Tunnel Acceleration (Aceleración de túnel) se habilita.
   - `Enabled (Habilitada)`: Tunnel Accelaration (Aceleración de túnel) está habilitada; GTP-U Tunnel Acceleration (Aceleración de túnel GTP-U) no se está ejecutando todavía. La seguridad de GTP está habilitada, pero aún no se reinicia.
   - `Installed (Instalado)`: se está ejecutando la aceleración del túnel GTP-U.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Agente de paquetes de red

El agente de paquetes de red filtra y reenvía el tráfico de la red a una cadena de seguridad externa de uno o más dispositivos de seguridad de terceros. El agente de paquetes de red reemplaza la función del agente de descifrado incorporada en PAN-OS 8.1 y amplía sus capacidades para incluir el reenvío de tráfico TLS no descifrado y tráfico no TLS (texto no cifrado), así como tráfico TLS descifrado. La capacidad para manejar todo tipo de tráfico es especialmente valiosa en entornos de muy alta seguridad, como instituciones financieras y gubernamentales.

El agente de paquetes de red es compatible con los dispositivos de las series PA-7000 Series, PA-7000b, PA-5400 Series, PA-5200 Series, PA-3400 Series, y PA-3200 Series y modelos VM-300 y VM-700. Este requiere que se habilite el descifrado de proxy SSL de reenvío, en el cual el cortafuegos se establece como un agente externo fiable (o man-in-the-middle) para el tráfico de sesiones.



Las interfaces de los cortafuegos no pueden actuar como agente de descifrado y como terminal de túneles de GRE.

- Descripción general del agente de paquetes de red
- Cómo funciona el agente de paquetes de red
- Preparación para implementar el agente de paquetes de red
- Configuración de las cadenas de seguridad de puente transparente
- Configuración de cadenas de seguridad de capa 3 enrutadas
- Compatibilidad con HA del agente de paquetes de red
- Cambios en la interfaz de usuario para agente de paquetes de red
- Limitaciones del agente de paquetes de red
- Solución de problemas del agente de paquetes de red

Descripción general del agente de paquetes de red

Si utiliza uno o más dispositivos de seguridad de terceros (una cadena de seguridad) como parte de su conjunto de seguridad general, puede utilizar el agente de paquetes de red para filtrar y reenviar el tráfico de red a esos dispositivos de seguridad. El agente de paquetes de red reemplaza la función del agente de descifrado incorporada en PAN-OS 8.1.

Al igual que el agente de descifrado, el agente de paquetes de red proporciona capacidades de descifrado y administración de la cadena de seguridad. Así se simplifica su red al eliminar las complicaciones que implican admitir dispositivos dedicados para esas funciones y se reducen los costos operativos y de capital. Además. al igual que el agente de descifrado, el agente de paquetes de red proporciona comprobaciones de estado para garantizar que la ruta a la cadena de seguridad esté en buen estado y opciones para manejar el tráfico si una cadena se avería.

El agente de paquetes de red amplía las capacidades de reenvío de la cadena de seguridad del cortafuegos para que pueda filtrar y reenviar no solo el tráfico TLS descifrado, sino también el tráfico TLS no descifrado y no TLS (texto no cifrado) a una o más cadenas de seguridad basadas en aplicaciones, usuarios, dispositivos, direcciones IP y zonas. Estas características son especialmente valiosas en entornos de muy alta seguridad, como instituciones financieras y gubernamentales.

Cambio a versiones superiores e inferiores:

- Al actualizar a la versión PAN-OS 11.1 en cortafuegos que tienen una licencia del agente de descifrado, tenga en cuenta lo siguiente:
  - El nombre de la licencia cambia de forma automática al agente de paquetes de red después de reiniciar el cortafuegos.

    Debe reiniciar el cortafuegos para que la licencia surta efecto y actualizar la interfaz de usuario, más allá de si el cortafuegos es independiente, forma parte de un par de HA o si envía licencias del agente de paquetes de red a cortafuegos desde Panorama.
  - PAN-OS traduce cualquier perfil de reenvío del agente de descifrado existente (**Profiles [Perfiles]** > **Decryption [Descifrado]** > **Forwarding Profile [Perfil de reenvío]**) en perfiles del agente de paquetes.
  - PAN-OS traduce toda política de descifrado existente para reenviar tráfico a cadenas de seguridad en reglas del agente de paquetes de red.
  - PAN-OS quita el perfil del agente de descifrado de la interfaz de usuario y lo reemplaza por el perfil del agente de paquetes (**Profiles [Perfiles]** > **Packet Broker [Agente de paquetes]**) y agrega la política del agente de paquetes de red (**Policies [Políticas]** > **Network Packet Broker [Agente de paquetes de red]**).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- Cuando cambie a la versión inferior PAN-OS 10.0 desde PAN-OS 10.1, tenga en cuenta lo siguiente:
  - PAN-OS traduce todo perfil del agente de paquetes existente en perfiles de reenvío del agente de descifrado.
  - PAN-OS quita la base de reglas del agente de paquetes de red e imprime un mensaje de advertencia. Debe volver a configurar las reglas de política de descifrado como reglas de política de descifrado para el reenvío de descifrado.
  - El nombre de la licencia sigue siendo Network Packet Broker (Agente de paquetes de red); el nombre de la licencia cambia de Decryption Broker (Agente de descifrado) a Network Packet Broker (Agente de paquetes de red) en todas las versiones de PAN-OS después de un reinicio y no afecta al funcionamiento del agente de descifrado). Sin embargo, la funcionalidad es la funcionalidad del agente de descifrado, no la del agente de paquetes de red.
  - PAN-OS quita el perfil del agente de paquetes de red de la interfaz de usuario y lo reemplaza por el perfil de reenvío de descifrado. También quita la política del agente de paquetes de red de la interfaz de usuario (no hay reemplazo; se utilizan reglas de políticas de descifrado para reenviar solo el tráfico de proxy de reenvío descifrado para cadenas de seguridad).

Requisitos para utilizar el agente de paquetes de red:

- Debe instalar una licencia gratuita del agente de paquetes en el cortafuegos. Sin la licencia gratuita, no puede acceder a la política ni al perfil del agente de paquetes en la interfaz.
- El cortafuegos debe tener, al menos, dos interfaces Ethernet de capa 3 disponibles para usar como un par dedicado de interfaces de reenvío de agentes de paquetes.
  - Puede configurar varios pares de interfaces de reenvío dedicadas del agente de paquetes de red para conectarse a diferentes cadenas de seguridad.
  - Para cada cadena de seguridad, el par de interfaces dedicadas del agente de paquetes de red debe estar en la misma zona de seguridad.

    *La política de seguridad debe permitir el tráfico entre cada conjunto emparejado de interfaces del agente de paquetes de red. La regla de la política de seguridad de**intrazona predeterminada** permite el tráfico dentro de la misma zona de forma predeterminada. Sin embargo, si tiene una regla de políticas "deny all" (denegar todo) previamente en la base de reglas de políticas, entonces debe crear una regla de permiso explícita para permitir el tráfico del agente de paquetes de red.*
  - El par de interfaces dedicadas se conectan al primer y último dispositivo de una cadena de seguridad.

    El agente de paquetes de red admite cadenas de seguridad de capa 3 enrutadas y cadenas de seguridad de capa 1 de puente transparente. Para las cadenas de capa 3 enrutadas, un par de interfaces de reenvío de agentes de paquetes puede conectarse a varias cadenas de seguridad de capa 3 mediante un conmutador, enrutador u otro dispositivo configurado de forma correcta para realizar el enrutamiento de capa 3 requerido entre el cortafuegos y las cadenas de seguridad.
- Las interfaces de reenvío dedicadas del agente de paquetes de red no pueden utilizar protocolos de enrutamiento dinámico.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- Ninguno de los dispositivos de la cadena de seguridad puede modificar la dirección IP de origen o destino, el puerto de origen o destino ni el protocolo de la sesión original porque el cortafuegos no podría hacer coincidir la sesión modificada con la sesión original y, por lo tanto, eliminaría el tráfico.
- Debe habilitar el cortafuegos para **permitir el reenvío de contenido descifrado** (**Device [Dispositivo]** > **Setup [Configuración]** > **Content-ID [ID de contenido]**).

El agente de paquetes de red admite lo siguiente:

- Tráfico TLS descifrado, TLS no descifrado y no TLS.
- Proxy SSL de reenvío, inspección de SSL entrante y tráfico SSH cifrado.
- Cadenas de seguridad de capa 3 enrutadas.
- Cadenas de seguridad de capa 1 de puente transparente.

  Puede configurar ambas cadenas de seguridad de capa 3 y capa 1 de puente transparente enrutadas en el mismo cortafuegos, pero debe utilizar diferentes pares de interfaces de reenvío para cada tipo.
- Flujo de tráfico unidireccional a través de la cadena: todo el tráfico a la cadena sale del cortafuegos mediante una interfaz dedicada y regresa a este a través de otra interfaz dedicada, por lo que todo el tráfico fluye en la misma dirección a través del par de interfaces dedicadas del agente de paquetes de red.

  Ambas interfaces de reenvío de cortafuegos deben estar en la misma zona.
- Flujo de tráfico bidireccional a través de la cadena de seguridad:
  - El tráfico de cliente a servidor (c2s) sale del cortafuegos mediante una interfaz de agente de cortafuegos dedicada y regresa a este a través de otra interfaz de agente de cortafuegos dedicada.
  - El tráfico de servidor a cliente (s2c) utiliza las mismas dos interfaces de agente de cortafuegos dedicadas que el tráfico c2s, pero el tráfico fluye en la dirección opuesta a través de la cadena de seguridad. La interfaz del agente de cortafuegos en la que el tráfico s2c va a la cadena es la misma interfaz en la que el tráfico c2s regresa de la cadena al cortafuegos. La interfaz del agente de cortafuegos en la que el tráfico s2c regresa al cortafuegos es la misma interfaz de la que el tráfico c2s sale hacia la cadena.

    Ambas interfaces de reenvío de cortafuegos deben estar en la misma zona.

El agente de paquetes de red no admite el tráfico SSH de multidifusión, difusión o descifrado.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Cómo funciona el agente de paquetes de red

El flujo de trabajo de alto nivel para conectar el cortafuegos a una cadena de dispositivos de seguridad de terceros es el siguiente:

1. Identifique el tráfico TLS no descifrado, TLS descifrado y no TLS (TCP y UDP) para reenviar.
2. Identifique la topología de la cadena de seguridad. Determine si los dispositivos de cada cadena de seguridad reenvían el tráfico de forma transparente (mediante puente) o si los dispositivos enrutan el tráfico según la información de la capa 3. El uso de múltiples cadenas de seguridad ayuda a equilibrar la carga del tráfico. Además, determine si desea omitir la cadena de seguridad (el tráfico pasa por el procesamiento normal en el cortafuegos y se reenvía o bloquea en consecuencia) o bloquear el tráfico si una cadena de seguridad falla en una verificación de estado.
3. Instale la licencia gratuita del agente de paquetes de red en los cortafuegos que reenviarán el tráfico a las cadenas de seguridad.
4. Identifique uno o más pares de interfaces de cortafuegos para reenviar el tráfico a una o más cadenas de seguridad y habilite el agente de paquetes de red en esas interfaces.
5. Configure, al menos, un perfil del agente de paquetes.
6. Configure, al menos, una política del agente de paquetes de red.

Para utilizar una cadena de dispositivos de seguridad de terceros para inspeccionar el tráfico, configure tres objetos en el cortafuegos:

- **Interfaces**: uno o más pares de interfaces de cortafuegos Ethernet de capa 3 para reenviar el tráfico desde el cortafuegos a la cadena de seguridad y recibir el tráfico procesado desde la cadena de seguridad. Configure los pares de interfaces del agente de paquetes de red antes de configurar perfiles y reglas de políticas porque necesita especificar los pares de interfaces en los perfiles.
- **Perfiles del agente de paquetes**: los perfiles controlan cómo reenviar el tráfico que define en una política a una cadena de seguridad. Cada regla de políticas del agente de paquetes de red tiene un perfil del agente de paquetes asociado. Los perfiles definen si la cadena de seguridad es una cadena de capa 3 enrutada o una cadena de puente transparente de capa 1, la dirección del tráfico a través de la cadena (unidireccional o bidireccional), las interfaces de cortafuegos dedicadas del agente de paquetes de red y cómo supervisar el estado de la conexión entre el cortafuegos y la cadena de seguridad. En el caso de varias cadenas de seguridad de capa 3 enrutadas, puede especificar el primer y el último dispositivo de cada cadena y un método de distribución de sesión (equilibrio de carga) para el tráfico asociado.
- **Reglas de políticas del agente de paquetes de red**: las reglas de políticas definen el tráfico de la aplicación para reenviar a cada cadena de seguridad o equilibrar la carga de varias cadenas enrutadas (capa 3). Las reglas de políticas definen el origen y el destino, los usuarios, las aplicaciones y los servicios del tráfico para reenviarlo a una cadena de seguridad. Las reglas de políticas también definen el tipo de tráfico para reenviar a una cadena de seguridad: puede seleccionar tráfico TLS descifrado, tráfico TLS no descifrado, tráfico no TLS o cualquier combinación de tipos de tráfico. También debe agregar un perfil del agente de paquetes en

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

cada regla de políticas para especificar la cadena de seguridad a la que reenviar el tráfico (y todas las demás características del perfil).

Utilice Policy Optimizer (Optimizador de políticas) para revisar y ajustar las reglas de políticas del agente de paquetes de red.

Para hacer coincidir el tráfico de aplicaciones con las reglas de políticas del agente de paquetes de red, este busca aplicaciones en la caché de ID de aplicación del cortafuegos. Si la aplicación no está en la caché de ID de la aplicación, el cortafuegos omite la cadena de seguridad y aplica al tráfico toda inspección de amenazas que esté configurada en la regla de permiso de la política de seguridad. Si la aplicación está en la caché de ID de la aplicación, el cortafuegos reenvía el tráfico a la cadena de seguridad de la manera que especifica la regla de políticas del agente de paquetes de red y su perfil asociado.

Para el tráfico TLS no descifrado y no TLS, el cortafuegos instala la aplicación en la caché de ID de la aplicación en la primera sesión, por lo que el cortafuegos trata al tráfico como se especifica en la política y el perfil del agente de paquetes de red.

Para el tráfico TLS descifrado, en la *primera sesión* de una aplicación, el agente de paquetes de red no sabe que la sesión se está descifrando y ve "ssl" como la aplicación. La aplicación específica subyacente aún no se conoce ni está instalada en la caché de ID de aplicación, por lo que la búsqueda del agente falla y el tráfico omite la cadena de seguridad. El tráfico aún está sujeto a ninguna inspección de amenazas configurada en la regla de permiso de la política de seguridad. Cuando el cortafuegos descifra el tráfico, aprende la aplicación específica y la instala en la caché de ID de la aplicación. Para la segunda y las siguientes sesiones descifradas de la misma aplicación, las búsquedas del agente de paquetes de red tienen éxito porque la aplicación específica ahora está en la caché de ID de aplicación, y el cortafuegos reenvía el tráfico a la cadena de seguridad como se esperaba.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Preparación para implementar el agente de paquetes de red

Realice las siguientes acciones para prepararse a fin de implementar el agente de paquetes de red:

1. Obtenga y active la licencia gratuita del agente de paquetes de red.
   1. Inicie sesión en el Portal de atención al cliente.
   2. Seleccione **Assets (Activos)** > **Devices (Dispositivos)** en el panel de navegación de la izquierda.
   3. Encuentre el dispositivo en el que desea habilitar el agente de descifrado o el reflejo de puerto de descifrado, y seleccione **Actions (Acciones)** (el icono del lápiz).
   4. En Activate Licenses (Activar licencias), seleccione **Activate Feature License (Activar licencia de una función)**.
   5. Seleccione la licencia gratuita del **agente de paquetes de red**.
   6. Haga clic en **Agree and Submit (Aceptar y enviar)**.
2. Instale la licencia en el cortafuegos.
   1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Licenses (Licencias)**.
   2. Haga clic en **Retrieve license keys from the license server (Recuperar claves de licencia del servidor de licencias)**.
   3. Compruebe que en la página **Device (Dispositivo)** > **Licenses (Licencias)** figure que la licencia del **agente de paquetes de red** ya está activa en el cortafuegos.
   4. Reinicie el cortafuegos (**Device [Dispositivo]** > **Setup [Configuración]** > **Operations [Operaciones]**). El agente de paquetes de red no está disponible para la configuración hasta que se reinicie el cortafuegos.

      Puede enviar la licencia del agente de paquetes de red desde Panorama hasta los cortafuegos administrados. Debe reiniciar los cortafuegos para que la licencia surta efecto y actualizar la interfaz de usuario.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

3. Habilite la caché de ID de aplicación para el agente de paquetes de red.
   1. La caché de ID de aplicación está inhabilitada por configuración predeterminada. Habilítela mediante el comando de la CLI del modo de configuración:

      ```
      admin@PA-3260# set deviceconfig setting application cache yes
      ```

   2. Habilite el cortafuegos a fin de usar la caché de App-ID para identificar aplicaciones:

      ```
      admin@PA-3260# set deviceconfig setting application use-cache-
      for-identification yes
      ```

   Compruebe que la configuración muestre que la `caché de aplicación` está establecida en `yes (sí)` y que `Use cache for appid (Usar caché para appid)` está establecida en `yes (sí)`:

   ```
   admin@PA-3260> show running application setting Application
    setting: Application cache : yes Supernode : yes Heuristics : yes
    Cache Threshold : 1 Bypass when exceeds queue limit: no Traceroute
    appid : yes Traceroute TTL threshold : 30 Use cache for appid :
    yes Use simple appsigs for ident : yes Use AppID cache on SSL/
   SNI : no Unknown capture : on Max. unknown sessions : 5000 Current
    unknown sessions : 33 Application capture : off
   ```

   ```
   Current APPID Signature Memory Usage : 16768 KB (Actual 16461 KB)
    TCP 1 C2S : regex 11898 states TCP 1 S2C : regex 4549 states UDP 1
    C2S : regex 4263 states UDP 1 S2C : regex 1605 states
   ```

4. Habilite el cortafuegos para **permitir el reenvío de contenido descifrado** (**Device [Dispositivo]** > **Setup [Configuración]** > **Content-ID [ID de contenido]**).
5. Identifique el tráfico que desea reenviar a una o varias cadenas de seguridad.
6. Identifique la topología de cada cadena de seguridad y determine si desea utilizar el reenvío de puente transparente de capa 1 o el reenvío de capa 3 enrutado, que determina qué tipo de cadena de seguridad configura en el cortafuegos. Las consideraciones incluyen:
   - Ya sea que desee equilibrar la carga del tráfico a través de varias cadenas (use una cadena de seguridad de capa 3 enrutada para distribuir sesiones a través de varias cadenas mediante un enrutador, conmutador u otro dispositivo de enrutamiento), use una sola cadena o diferentes cadenas de seguridad para distintos tipos de tráfico. Para varias cadenas de puente transparente de capa 1, necesita un par de interfaces de cortafuegos dedicadas para cada cadena de seguridad porque la conexión de capa 1 no se enruta.
   - Ya sea para utilizar el flujo de tráfico unidireccional o bidireccional a través de la cadena de seguridad.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

7. Decida qué pares de interfaces de cortafuegos utilizar como interfaces de reenvío dedicadas del agente de paquetes de red.
   - Para las cadenas de puente transparente de capa 1, necesita un par de interfaces de cortafuegos dedicadas para cada cadena de seguridad de capa 1. Puede configurar reglas de directiva para enviar tráfico específico a diferentes cadenas de seguridad.
   - Para las cadenas de capa 3 enrutadas, un par dedicado de interfaces de cortafuegos puede equilibrar la carga del tráfico entre varias cadenas de seguridad de capa 3 a través de un conmutador, enrutador u otro dispositivo con capacidad de enrutamiento.
   - Para las cadenas de capa 3 enrutadas, puede utilizar varios pares de interfaces de cortafuegos dedicadas para enviar tráfico específico a diferentes cadenas de seguridad mediante distintas reglas de políticas.

   *La política de seguridad debe permitir el tráfico entre cada conjunto emparejado de interfaces del agente de paquetes de red. La regla de la política de seguridad de**intrazona predeterminada** permite el tráfico dentro de la misma zona de forma predeterminada. Sin embargo, si tiene una regla de políticas "deny all" (denegar todo) previamente en la base de reglas de políticas, entonces debe crear una regla de permiso explícita para permitir el tráfico del agente de paquetes de red.*

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de las cadenas de seguridad de puente transparente

Una cadena de seguridad de puente transparente de capa 1 reenvía el tráfico desde una interfaz de cortafuegos a través de una serie de dispositivos de inspección de datos y seguridad de procesamiento y, luego, regresa a través de una interfaz de cortafuegos diferente sin la necesidad de enrutar el tráfico.

Antes de configurar una cadena de seguridad de puente transparente de capa 1, siga los pasos para Preparación para implementar el agente de paquetes de red, lo que incluye asegurarse de que las conexiones físicas entre el cortafuegos y los dispositivos de la cadena de seguridad sean correctas y que se permita que el cortafuegos reenvíe contenido descifrado.

Para distribuir sesiones a través de varias cadenas de seguridad de puente transparente, cree una cadena de seguridad de puente transparente de capa 1 en el cortafuegos para cada una de las cadenas de seguridad que desee utilizar para equilibrar la carga del tráfico. Cada cadena de seguridad de puente transparente en el cortafuegos requiere dos interfaces Ethernet de capa 3 dedicadas. Compruebe si tiene suficientes interfaces Ethernet libres para la topología que desea configurar.

Las cadenas de seguridad de puente transparente de capa 1 no pueden conmutar por error a otra cadena de seguridad porque no se enrutan.

STEP 1 | Habilite dos interfaces Ethernet de capa 3 como interfaces de reenvío del agente de paquetes de red.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces (Interfaces)** > **Ethernet**.
2. Seleccione una interfaz Ethernet sin utilizar para usarla como una de las dos interfaces de reenvío del agente de paquetes de red.
3. Establezca el **Tipo de interfaz** en **Capa 3**.
4. En la pestaña **Configuración,** seleccione una zona a la que asignar la interfaz.


   Debe configurar ambas interfaces de cadena de seguridad en la misma zona.

   *La política de seguridad debe permitir el tráfico entre cada conjunto emparejado de interfaces del agente de paquetes de red. La regla de la política de seguridad de**intrazona predeterminada** permite el tráfico dentro de la misma zona de forma predeterminada. Sin embargo, si tiene una regla de políticas "deny all" (denegar todo) previamente en la base de reglas de políticas, entonces debe crear una regla de permiso explícita para permitir el tráfico del agente de paquetes de red.*
5. En la pestaña **Configuración,** como práctica recomendada, use o cree un enrutador virtual dedicado para asignar la interfaz. El uso de un enrutador virtual dedicado garantiza que

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

el tráfico de la interfaz del agente de paquetes de red permanezca separado del resto del tráfico.

6. Seleccione **Advanced (Avanzado)** y, a continuación, **Network Packet Broker (Agente de paquetes de red)** para habilitar la interfaz.

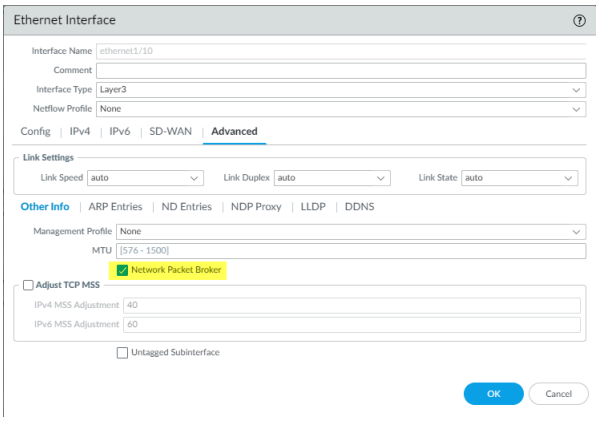

7. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la configuración de interfaz.
8. Repita este procedimiento en otra interfaz Ethernet sin utilizar para configurar la otra interfaz de reenvío del agente de paquetes de red.

STEP 2 | Configure un perfil del agente de paquetes para controlar cómo se reenvía el tráfico a la cadena de seguridad de puente transparente de capa 1.

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Packet Broker Profile (Perfil del agente de paquetes)** y **agregue** un nuevo perfil o modifique uno existente.
2. Asigne al perfil un **nombre** y una **descripción** para que pueda identificar con facilidad su propósito.
3. En la pestaña **General**, haga lo siguiente:
   - Seleccione **Transparent Bridge (Layer 1) Puente transparente (capa 1)** como el **tipo de cadena de seguridad**.
   - **Habilite IPv6** si el tráfico es IPv6.
   - Seleccione la **dirección de flujo**.


     La topología de red determina si se deben utilizar flujos unidireccionales o bidireccionales. El rendimiento es casi el mismo si utiliza cualquiera de los métodos.

     Para utilizar una interfaz de cortafuegos a fin de reenviar los flujos de sesión c2s y s2c a la cadena de seguridad y utilizar la otra interfaz de cortafuegos para recibir ambos flujos de sesión desde la cadena de seguridad, seleccione **Unidirectional (Unidireccional)**.

     A fin de usar la **Interface #1 (Interfaz nro. 1)** para reenviar el flujo c2s a la cadena de seguridad y recibir el flujo s2c de la cadena de seguridad, y usar la **Interface #2 (Interface nro.2)** para reenviar el flujo s2c a la cadena de seguridad y recibir el flujo c2s de la cadena de seguridad, seleccione **Bidirectional (Bidireccional)**.
   - Especifique el par de interfaz de reenvío del agente de paquetes de red en la **Interface #1 (Interfaz nro. 1)** y la **Interface #2 (Interfaz nro.2)**. Ambas interfaces ya deben

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

estar habilitadas para que el agente de paquetes de red (consulte Preparación para implementar el agente de paquetes de red) esté disponible para su uso. Preste atención a la direccionalidad del flujo cuando configure qué interfaz es la **Interface #1 (Interfaz nro. 1)** y cuál la **Interface #2 (Interfaz nro.2)**.

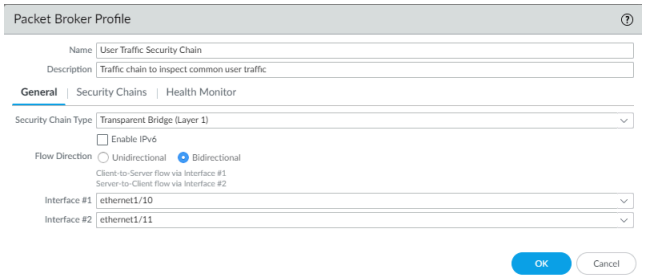

4. La pestaña **Security Chains (Cadenas de seguridad** no se utiliza para puentes transparentes.
5. En la pestaña **Health Monitor (Supervisión de estado)**, haga lo siguiente:

   - Seleccione el tipo o los tipos de supervisión de estado que desea realizar para poder controlar lo que sucede si la cadena de seguridad experimenta un error. Puede seleccionar una, dos o todas las opciones: **Path Monitoring (Supervisión de rutas)**, **HTTP Monitoring (Supervisión de HTTP)** o **HTTP Monitoring Latency (Latencia de supervisión de HTTP)**.

     Path Monitoring (Supervisión de rutas): comprueba la conectividad del dispositivo mediante pings.

     HTTP Monitoring (Supervisión de HTTP): comprueba la disponibilidad y el tiempo de respuesta del dispositivos.

     HTTP Monitoring Latency (Latencia de supervisión de HTTP): comprueba la velocidad y la eficiencia de procesamiento del dispositivo. Al seleccionar esta opción, también se habilita de forma automática **HTTP Monitoring (Supervisión de HTTP)**.

   - Al habilitar uno o más tipos de supervisión de estado, se activan las opciones **Error al comprobar el estado**, que determinan cómo el cortafuegos gestiona el tráfico de la cadena de seguridad si se produce un error de estado de la cadena de seguridad. Las opciones son **Bypass Security Chain (Omitir cadena de seguridad)** y **Block Session (Bloquear sesión)**.

     Bypass Security Chain (Omitir cadena de seguridad): el cortafuegos reenvía el tráfico a su destino en lugar de a la cadena de seguridad y aplica los perfiles y las protecciones de seguridad configurados al tráfico.


     Block Session (Bloquear sesión): el cortafuegos bloquea la sesión.

     El método que seleccione depende de cómo desee tratar el tráfico si no puede ejecutarlo a través de la cadena de seguridad.

   - Si selecciona más de una opción de comprobación de estado, seleccione si desea que el cortafuegos considere que la comprobación de estado ha fallado (**Condición de comprobación de estado fallida**) si alguna de las opciones de supervisión registra una condición fallida (**O condición**) o solo si todas las opciones de supervisión seleccionadas registran una condición fallida (**Y condición**). Por ejemplo, si habilita las tres opciones de comprobación de estado y una de las opciones registra una condición fallida, si ha seleccionado **O condición**, el cortafuegos considera que la conexión de la cadena de

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

seguridad ha fallado y ejecuta la acción especificada en **Error al comprobar el estado**. Si seleccionó **Y condición**, el cortafuegos seguirá considerando que la conexión está en buen estado porque dos de las métricas de estado siguen siendo correctas.

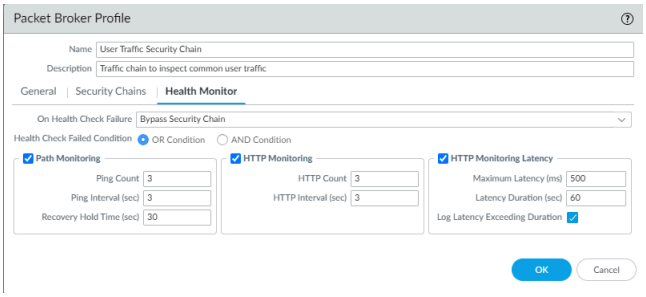

6. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar el perfil.


STEP 3 | Configure una política de agente de paquetes para definir el tráfico que se reenvía a la cadena de seguridad de puente transparente de capa 1.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Network Packet Broker (Agente de paquetes de red)** y **agregue** una nueva regla de políticas o modifique una existente.
2. En la pestaña **General (General)**, asigne a la regla de políticas un **Nombre** y una **Descripción** para que pueda identificar con facilidad su propósito, agregar un **comentario de auditoría** y aplicar etiquetas si las utiliza.
3. En la pestaña **Source (Origen)**, identifique las zonas de origen, las direcciones IP, los usuarios y los dispositivos del tráfico que desea que la regla reenvíe a la cadena de seguridad.
4. En la pestaña **Destination (Destino)**, identifique las zonas de destino, las direcciones IP y los dispositivos del tráfico que desea que la regla reenvíe a la cadena de seguridad.
5. En la pestaña **Application/Service/Traffic (Aplicación/Servicio/Tráfico)**, identifique las aplicaciones y los servicios que desea que la regla reenvíe a la cadena de seguridad. A menos que la regla controle las aplicaciones que espera que usen puertos no estándar, como las aplicaciones personalizadas internas, la práctica recomendada es establecer el **servicio** en **valor predeterminado de la aplicación** para que se bloqueen las aplicaciones que muestran un comportamiento evasivo mediante el uso de puertos no estándar.

   En **Traffic Type (Tipo de tráfico)**, seleccione todos los tipos de tráfico que desea que la regla reenvíe a la cadena de seguridad. **Forward TLS(Decrypted) Traffic (Reenviar tráfico TLS [descifrado])** es la selección predeterminada. Puede seleccionar cualquier combinación de **Forward TLS(Decrypted) Traffic (Reenviar tráfico TLS [descifrado])**, **Forward TLS (Non-**

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Decrypted) (Reenviar TLS [No descifrado]), y **Forward Non-TLS Traffic (Reenviar tráfico no TLS)** para reenviar a la cadena de seguridad.

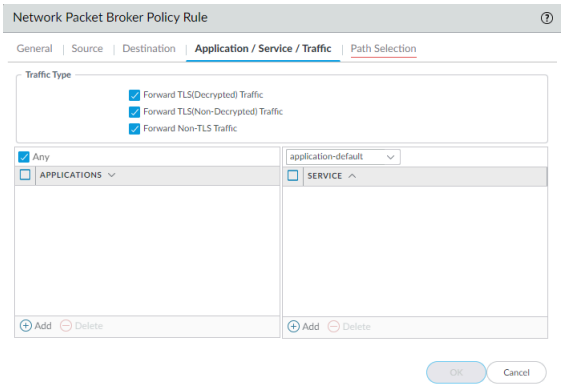

6. En la pestaña **Path Selection (Selección de ruta)**, seleccione el perfil del agente de paquetes que creó en el Paso 2 o cree un nuevo perfil para controlar cómo enviar el tráfico que controla la regla de políticas a la cadena de seguridad.

STEP 4 | Repita el procedimiento del paso 1 al paso 3 para crear más cadenas de seguridad de puente transparente de capa 1.

Para cada cadena de seguridad de puente transparente de capa 1, haga lo siguiente:

- Las dos interfaces Ethernet utilizadas como interfaces de reenvío del agente de paquetes de red deben estar dedicadas a cada cadena de seguridad. Las interfaces Ethernet utilizadas para una cadena de seguridad de puente transparente no se pueden utilizar para ningún otro propósito ni pueden transportar ningún otro tráfico.
- Cada par de interfaces de reenvío del agente de paquetes de red se conecta a una cadena de seguridad de puente transparente de capa 1.

Puede equilibrar la carga del tráfico mediante la creación de reglas de políticas del agente de paquetes de red que dividan el tráfico de manera relativamente equitativa entre las cadenas de seguridad de puente transparente. También puede usar reglas de políticas para dirigir tráfico y tipos de tráfico específicos a través de cadenas de seguridad específicas.

*Las cadenas de seguridad de puente transparente de capa 1 no pueden conmutar por error a otra cadena de seguridad porque no se enrutan. Utilice la pestaña **Health Monitor (Supervisión del estado)** del perfil del agente de paquetes para configurar cómo controlar el tráfico si se produce un error en una cadena de seguridad de puente transparente.*

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de cadenas de seguridad de capa 3 enrutadas

Una cadena de seguridad de capa 3 enrutada reenvía el tráfico a una serie de dispositivos de inspección de datos y seguridad de procesamiento y, luego, de vuelta al cortafuegos mediante dos interfaces de reenvío dedicadas en el cortafuegos.

Antes de configurar una cadena de seguridad de capa 3 enrutada, siga los pasos para Preparación para implementar el agente de paquetes de red, lo que incluye asegurarse de que las conexiones físicas entre el cortafuegos y los dispositivos de la cadena de seguridad sean correctas y que se permita que el cortafuegos reenvíe contenido descifrado. Compruebe que tenga suficientes interfaces Ethernet libres en el cortafuegos para la topología que desea configurar.

Cada cadena de seguridad de capa 3 enrutada que configure en el cortafuegos requiere dos interfaces Ethernet de capa 3 dedicadas, que pueden conectarse a una cadena de seguridad de capa 3 o distribuir sesiones (equilibrio de carga) en hasta 64 cadenas de seguridad de capa 3 con un enrutador, conmutador o dispositivo similar configurado de forma correcta entre el cortafuegos y las cadenas de seguridad.

El agente de paquetes de red no puede reenviar el tráfico IPv6 en una cadena de seguridad de capa 3 enrutada. Para reenviar el tráfico IPv6, utilice una cadena de seguridad de puente transparente (capa 1).

STEP 1 | Habilite dos interfaces Ethernet de capa 3 como interfaces de reenvío del agente de paquetes de red.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces (Interfaces)** > **Ethernet**.
2. Seleccione una interfaz Ethernet sin utilizar para usarla como una de las dos interfaces de reenvío del agente de paquetes de red.
3. Establezca el **Tipo de interfaz** en **Capa 3**.
4. En la pestaña **Configuración,** seleccione una zona a la que asignar la interfaz.


   Debe configurar ambas interfaces de cadena de seguridad en la misma zona.

   *La política de seguridad debe permitir el tráfico entre cada conjunto emparejado de interfaces del agente de paquetes de red. La regla de la política de seguridad de**intrazona predeterminada** permite el tráfico dentro de la misma zona de forma predeterminada. Sin embargo, si tiene una regla de políticas "deny all" (denegar todo) previamente en la base de reglas de políticas, entonces debe crear una regla de permiso explícita para permitir el tráfico del agente de paquetes de red.*
5. En la pestaña **Configuración,** como práctica recomendada, use o cree un enrutador virtual dedicado para asignar la interfaz. El uso de un enrutador virtual dedicado garantiza que

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

el tráfico de la interfaz del agente de paquetes de red permanezca separado del resto del tráfico.

6. Seleccione **Advanced (Avanzado)** y, a continuación, **Network Packet Broker (Agente de paquetes de red)** para habilitar la interfaz.

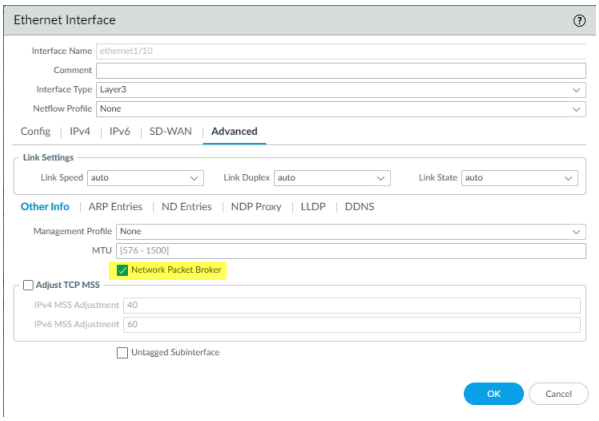

7. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la configuración de interfaz.
8. Repita este procedimiento en otra interfaz Ethernet sin utilizar para configurar la otra interfaz de reenvío del agente de paquetes de red.

STEP 2 | Configure un perfil de agente de paquetes para controlar cómo reenviar el tráfico a la cadena de seguridad de capa 3 enrutada.

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Packet Broker Profile (Perfil del agente de paquetes)** y **agregue** un nuevo perfil o modifique uno existente.
2. Asigne al perfil un **nombre** y una **descripción** para que pueda identificar con facilidad su propósito.
3. En la pestaña **General**, haga lo siguiente:
   - Seleccione **Routed (Layer 3) Enrutado (Capa 3)** como **tipo de cadena de seguridad**.
   - Seleccione la **dirección de flujo**.


     La topología de red determina si se deben utilizar flujos unidireccionales o bidireccionales. El rendimiento es casi el mismo si utiliza cualquiera de los métodos.

     Para utilizar una interfaz de cortafuegos a fin de reenviar los flujos de sesión c2s y s2c a la cadena de seguridad y utilizar la otra interfaz de cortafuegos para recibir ambos flujos de sesión desde la cadena de seguridad, seleccione **Unidirectional (Unidireccional)**.

     A fin de usar la **Interface #1 (Interfaz nro. 1)** para reenviar el flujo c2s a la cadena de seguridad y recibir el flujo s2c de la cadena de seguridad, y usar la **Interface #2 (Interface nro.2)** para reenviar el flujo s2c a la cadena de seguridad y recibir el flujo c2s de la cadena de seguridad, seleccione **Bidirectional (Bidireccional)**.
   - Especifique el par de interfaz de reenvío del agente de paquetes de red en la **Interface #1 (Interfaz nro. 1)** y la **Interface #2 (Interfaz nro.2)**. Ambas interfaces ya deben estar habilitadas para que el agente de paquetes de red (consulte el Paso 1) esté disponible

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

para su uso. Preste atención a la direccionalidad del flujo cuando configure qué interfaz es la **Interface #1 (Interfaz nro. 1)** y cuál la **Interface #2 (Interfaz nro.2)**.

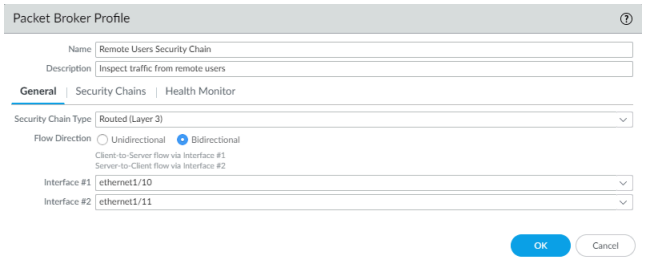


La distribución de sesiones (equilibrio de carga) solo aplica a las sesiones nuevas. El cortafuegos no reequilibra el tráfico en medio de una sesión. El cortafuegos solo distribuye sesiones a cadenas de seguridad cuyo estado es "arriba" (activo, saludable).

4. En la pestaña **Security Chains (Cadenas de seguridad)**, **agregue** las direcciones IP del primer y el último dispositivo de cada cadena de seguridad de capa 3 enrutada a la que desee conectarse. Debe especificar, al menos, una cadena de seguridad; de lo contrario, el cortafuegos no podrá enrutar el tráfico a una cadena ni podrá guardar el perfil.

   Si especifica varias cadenas de seguridad de capa 3 enrutadas, también deberá colocar un enrutador, conmutador o dispositivo similar configurado de forma correcta entre el cortafuegos y las cadenas de seguridad para realizar el enrutamiento adecuado. Además,

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

especifique el **método de distribución de sesiones** para equilibrar la carga del tráfico entre las cadenas de seguridad.

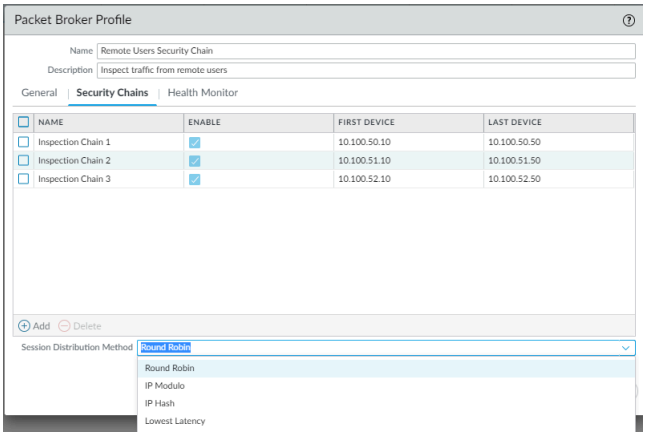

5. En la pestaña **Health Monitor (Supervisión de estado)**, haga lo siguiente:

   - Seleccione el tipo o los tipos de supervisión de estado que desea realizar para poder controlar lo que sucede si la cadena de seguridad experimenta un error.

     Puede seleccionar una, dos o todas las opciones: **Path Monitoring (Supervisión de rutas)**, **HTTP Monitoring (Supervisión de HTTP)** o **HTTP Monitoring Latency (Latencia de supervisión de HTTP)**.

     Path Monitoring (Supervisión de rutas): comprueba la conectividad del dispositivo mediante pings.

     HTTP Monitoring (Supervisión de HTTP): comprueba la disponibilidad y el tiempo de respuesta del dispositivos.

     HTTP Monitoring Latency (Latencia de supervisión de HTTP): comprueba la velocidad y la eficiencia de procesamiento del dispositivo. Al seleccionar esta opción, también se habilita de forma automática **HTTP Monitoring (Supervisión de HTTP)**.

   - Al habilitar uno o más tipos de supervisión de estado, se activan las opciones **Error al comprobar el estado**, que determinan cómo el cortafuegos gestiona el tráfico de la cadena de seguridad si se produce un error de estado de la cadena de seguridad.

     Si configura varias cadenas de seguridad en un conjunto de interfaces de agente de paquetes de red de capa 3 enrutadas, en un error de la cadena de seguridad, el tráfico conmuta por error a las cadenas de seguridad en buen estado restantes. Si no hay ninguna cadena de seguridad disponible para controlar el tráfico de conmutación por error, el cortafuegos realiza la acción configurada **Error al comprobar el estado**. Las

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


opciones son **Bypass Security Chain (Omitir cadena de seguridad)** y **Block Session (Bloquear sesión)**.

Bypass Security Chain (Omitir cadena de seguridad): el cortafuegos reenvía el tráfico a su destino en lugar de a la cadena de seguridad y aplica los perfiles y las protecciones de seguridad configurados al tráfico.

Block Session (Bloquear sesión): el cortafuegos bloquea la sesión.

El método que seleccione depende de cómo desee tratar el tráfico si no puede ejecutarlo a través de la cadena de seguridad.

- Si selecciona más de una opción de comprobación de estado, seleccione si desea que el cortafuegos considere que la comprobación de estado ha fallado (**Condición de comprobación de estado fallida**) si alguna de las opciones de supervisión registra una condición fallida (**O condición**) o solo si todas las opciones de supervisión seleccionadas registran una condición fallida (**Y condición**). Por ejemplo, si habilita las tres opciones de comprobación de estado y una de las opciones registra una condición fallida, si ha seleccionado **O condición**, el cortafuegos considera que la conexión de la cadena de seguridad ha fallado y ejecuta la acción especificada en **Error al comprobar el estado**. Si seleccionó **Y condición**, el cortafuegos seguirá considerando que la conexión está en buen estado porque dos de las métricas de estado siguen siendo correctas.

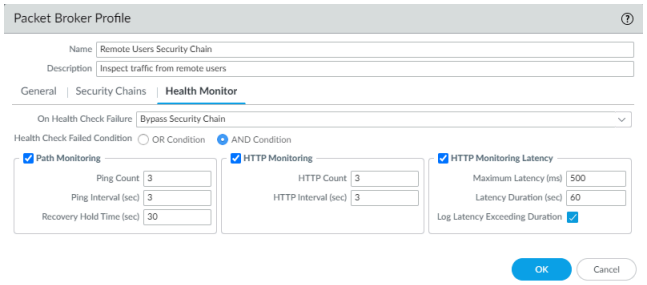

6. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar el perfil.


STEP 3 | Configure una política de agente de paquetes para definir el tráfico que se reenvía a la cadena de seguridad de capa 3 enrutada.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Network Packet Broker (Agente de paquetes de red)** y **agregue** una nueva regla de políticas o modifique una existente.
2. En la pestaña **General (General)**, asigne a la regla de políticas un **Nombre** y una **Descripción** para que pueda identificar con facilidad su propósito, agregar un **comentario de auditoría** y aplicar etiquetas si las utiliza.
3. En la pestaña **Source (Origen)**, identifique las zonas de origen, las direcciones IP, los usuarios y los dispositivos del tráfico que desea que la regla reenvíe a la cadena de seguridad.
4. En la pestaña **Destination (Destino)**, identifique las zonas de destino, las direcciones IP y los dispositivos del tráfico que desea que la regla reenvíe a la cadena de seguridad.
5. En la pestaña **Application/Service/Traffic (Aplicación/Servicio/Tráfico)**, identifique las aplicaciones y los servicios que desea que la regla reenvíe a la cadena de seguridad. A menos que la regla controle las aplicaciones que espera que usen puertos no estándar, como las aplicaciones personalizadas internas, la práctica recomendada es establecer el

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

servicio en **valor predeterminado de la aplicación** para que se bloqueen las aplicaciones que muestran un comportamiento evasivo mediante el uso de puertos no estándar.

En **Traffic Type (Tipo de tráfico)**, seleccione todos los tipos de tráfico que desea que la regla reenvíe a la cadena de seguridad. **Forward TLS(Decrypted) Traffic (Reenviar tráfico TLS [descifrado])** es la selección predeterminada. Puede seleccionar cualquier combinación de **Forward TLS(Decrypted) Traffic (Reenviar tráfico TLS [descifrado])**, **Forward TLS (Non-Decrypted) (Reenviar TLS [No descifrado])**, y **Forward Non-TLS Traffic (Reenviar tráfico no TLS)** para reenviar a la cadena de seguridad.

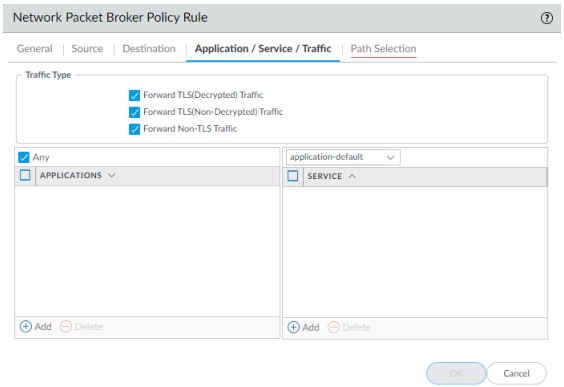

6. En la pestaña **Path Selection (Selección de ruta)**, seleccione el perfil del agente de paquetes que creó en el Paso 2 o cree un nuevo perfil para controlar cómo enviar el tráfico que controla la regla de políticas a la cadena de seguridad.

STEP 4 | Si desea crear cadenas de seguridad de capa 3 enrutadas separadas en las que se utilicen diferentes pares dedicados de interfaces de cortafuegos, repita el procedimiento del Paso 1 al Paso 3 a fin de crear más cadenas de seguridad del agente de paquetes de red. Las dos interfaces Ethernet de capa 3 utilizadas como interfaces de reenvío del agente de paquetes de red deben estar dedicadas a la cadena de seguridad y no se pueden utilizar para ningún otro propósito ni transportar ningún otro tráfico.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Compatibilidad con HA del agente de paquetes de red

Además de la supervisión del estado de la ruta de acceso y la latencia disponible en el perfil del agente de paquetes para protegerse de fallos de la cadena de seguridad, también puede configurar la alta disponibilidad (HA) en cortafuegos que tienen interfaces de reenvío del agente de paquetes de red para protegerse contra fallos del cortafuegos. La configuración de la supervisión de rutas y la HA brinda protección contra fallos de la cadena de seguridad y del cortafuegos.

El agente de paquetes de red admite pares de HA activo/pasivo. Los pares de HA activo/activo no se admiten porque las interfaces de reenvío del agente dedicadas deben especificarse en el perfil del agente de paquetes.

Después de una conmutación por error, el tráfico SSL descifrado se restablece porque el estado SSL no se sincroniza entre los nodos de HA. El tráfico de texto no cifrado se reanuda si la sesión se sincroniza de forma correcta y la secuencia TCP se vuelve a aprender como se debe.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Cambios en la interfaz de usuario para agente de paquetes de red

El agente de paquetes de red reemplaza la función del agente de descifrado incorporada en PAN-OS 8.1 y amplía sus capacidades a fin de incluir el reenvío de tráfico TLS y no TLS no descifrado, así como el tráfico TLS descifrado a una cadena de seguridad. Para admitir el agente de paquetes de red, la interfaz de usuario de PAN-OS 11.1 cuenta con los siguientes cambios:

- Una nueva política (**Policies [Políticas]**) > **Network Packet Broker [Agente de paquetes de red]**) le permite configurar el tráfico específico para reenviar a la cadena de seguridad y adjuntar un perfil del agente de paquetes para controlar cómo se reenvía el tráfico especificado a la cadena de seguridad.

  El agente de descifrado utilizó las reglas de política de descifrado para reenviar solo el tráfico TLS descifrado a la cadena de seguridad. Las nuevas reglas de política del agente de paquetes de red le permiten seleccionar no solo el tráfico TLS descifrado, sino también el tráfico TLS cifrado y el tráfico no TLS.

- Un nuevo perfil **(Objects [Objetos]** > **Packet Broker Profile [Perfil del agente de paquetes]**reemplaza al **Objects (Objetos)** > **Decryption (Descifrado)** > **Decryption Broker Profile (Perfil del agente de descifrado)** y le permite configurar con exactitud cómo se reenvía el tráfico a la cadena de seguridad y se supervisa la ruta de acceso y el estado de la latencia. En la pestaña **General (General)**, los nombres de los campos en los que introduce el par dedicado de interfaz de reenvío del agente de paquetes de red del cortafuegos cambiaron de "Interfaz principal" e "Interfaz secundaria" a **Interface #1 (Interfaz nro. 1)** e **Interface #2 (Interface nro. 2)**, respectivamente.
- Cuando selecciona **Policies (Políticas)** > **Network Packet Broker (Agente de paquetes de red)**, puede seleccionar cualquiera de las opciones de Rule Usage (Uso de las reglas) en **Policy Optimizer (Optimizador de políticas)** para ver la información de uso de las políticas del agente de paquetes de red. Las estadísticas de **Rule Usage (Uso de red)** son útiles para evaluar si necesita mantener las reglas del agente de políticas de red sin utilizar o si puede eliminarlas y ajustar la base de reglas para reducir la superficie de ataque.
- Debido a que el agente de paquetes de red reemplazó al agente de descifrado, la política de descifrado ya no controla el tráfico de intermediación que se dirige a una cadena de seguridad. Por ese motivo, en la pestaña **Options (Opciones)**, la opción **Decrypt and Forward (Descifrar y reenviar)** ya no es una **acción** que la política puede realizar, y el campo **Forwarding Profile (Perfil de reenvío)** también se eliminó porque ahora solo los perfiles de descifrado son válidos en las políticas de descifrado.
- En **Network (Red)** > **Interfaces (Interfaces)** > **Ethernet (Ethernet)**, cuando establece el **Interface Type (Tipo de interfaz)** en Capa 3 y, a continuación, selecciona la pestaña **Advanced (Avanzado)**, el nombre de la casilla de verificación para habilitar la interfaz como interfaz de reenvío para el agente de paquetes de red cambió de "Decrypt Forward" (Descifrar reenvío) a **Network Packet Broker (Agente de paquetes de red)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- En **Device (Dispositivo)** > **Admin Roles (Funciones de administración)**, en la pestaña **Web UI (IU web)**, figuran dos cambios:
  - En **Policies (Políticas)**, ahora puede configurar los permisos de función de administración del **Network Packet Broker (Agente de paquetes de red)**.
  - En **Objects (Objetos)**, la opción **Decryption** > **Forwarding Profile (Perfil de reenvío de descifrado)** ya no está presente y se reemplaza por la opción **Packet Broker Profile (Perfil del agente de paquetes)** para los permisos de función de administración.
- En los cortafuegos, en **Monitor (Supervisar)** > **Manage Custom Reports (Administrar informes personalizados)**, cuando seleccione **Traffic Log (Log de tráfico)** de los logs detallados como la **Database (Base de datos)**, en la lista **Available Columns (Columnas disponibles)**, ahora puede seleccionar **Forwarded to Securty Chain (Reenviado a cadena de seguridad)**.

  En Panorama, para **Monitor (Supervisar)** > **Manage Custom Reports (Administrar informes personalizados)**, cuando seleccione **Panorama Traffic Log (Log de tráfico de Panorama)** de los logs detallados como la **Database (Base de datos)**, en la lista **Available Columns (Columnas disponibles)**, ahora puede seleccionar **Forwarded to Security Chain (Reenviado a la cadena de seguridad)**.
- En el log de tráfico, la columna "Decrypt Forward" (Descifrar reenvío) pasa a llamarse **Forwarded to Security Chain (Reenviado a cadena de seguridad)**. En la vista detallada del log de tráfico, en la sección **Flags (Indicadores)**, la casilla de verificación "Decrypt Forward" (Descifrar reenvío) pasa a llamarse **Forwarded to Security Chain (Reenviado a cadena de seguridad)**.
- La licencia gratuita para la función pasa de llamarse "Decryption Broker" (Agente descifrado) a **Packet Broker (Agente de paquetes)**. Si tiene la licencia gratuita del agente de descifrado en el cortafuegos, el nombre cambia de forma automática cuando cambia a la versión superior PAN-OS 10.1. El cambio solo afecta al nombre y no tiene ningún efecto en la función.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Limitaciones del agente de paquetes de red

La mayoría de las plataformas de Palo Alto Networks son compatibles con el agente de paquetes de red, pero algunas no lo son y unas pocas tienen ciertos límites:

- El soporte no está disponible en Prisma Access ni en NSX.
- AWS, Azure y GCP solo admiten cadenas de seguridad de capa 3 enrutadas.

El agente de paquetes de red tiene algunas limitaciones en Panorama para cortafuegos administrados y algunas limitaciones de uso. En Panorama, realice lo siguiente:

- Si envía licencias del agente de paquetes de red a cortafuegos administrados, debe reiniciar los cortafuegos para las licencias y los elementos de la interfaz de usuario asociados que se instalarán.
- No puede crear un perfil de agente de paquetes en un contexto **compartido** porque configura interfaces específicas en el perfil del agente de paquetes.
- Diferentes grupos de dispositivos no pueden compartir los mismos perfiles del agente de paquetes.
- Panorama no puede enviar una configuración del agente de paquetes de red (reglas y perfiles de políticas del agente de paquetes de red) a un grupo de dispositivos que contiene cortafuegos que ejecutan una versión de PAN-OS anterior a la 10.1.

  Si desea utilizar el agente de paquetes de red en un grupo de dispositivos que contiene cortafuegos en varias versiones de PAN-OS y algunos de ellos ejecutan una versión de PAN-OS anterior a la 10.1, debe actualizar a PAN-OS 11.1 los cortafuegos anteriores a esta versión o eliminar los cortafuegos 11.1 del grupo de dispositivos antes de enviar la configuración del agente de paquetes de red.

  *Puede utilizar Panorama para enviar un perfil de agente de paquetes adjunto a una regla de políticas de descifrado a cortafuegos anteriores a la 10.1 que tengan instaladas licencias del agente de descifrado. La **acción** para la regla (pestaña **Options [Opciones]**) debe ser **Decrypt and Forward (Descifrar y reenviar)** y debe adjuntar el perfil del agente de paquetes a la regla (configuración del **Decryption Profile [Perfil de descifrado]** en la pestaña **Options [Opciones]**). Los cortafuegos anteriores a la versión 11.1 utilizan el perfil del agente de paquetes como perfil de reenvío de descifrado para el agente de descifrado. La regla de políticas de descifrado determina el tráfico que el cortafuegos aplica el perfil.*

  El tráfico que controla la regla de políticas de descifrado debe ser tráfico SSL descifrado (el agente de descifrado no admite tráfico SSL cifrado ni tráfico de texto no cifrado).
- Cuando actualiza de PAN-OS 10.0 a PAN-OS 10.1, solo las reglas de política de descifrado locales que se utilizan para el agente de descifrado se migran a las reglas del agente de paquetes de red. Las reglas de políticas del agente de descifrado que se enviaron desde Panorama hasta los cortafuegos se migran de forma automática en Panorama, pero no en el cortafuegos. Las reglas de políticas del agente de descifrado configuradas a nivel local en un cortafuegos se migran a las reglas del agente de paquetes de red solo en ese cortafuegos. En el caso de las reglas configuradas en Panorama, Panorama debe realizar otro envío de compilación al cortafuegos para sincronizar las reglas del agente de descifrado que se migraron a las reglas del agente de paquetes de red en Panorama.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- Cuando pasa de la versión 11.1 a la versión 10.0 de PAN-OS, las reglas del agente de paquetes de red se eliminan de forma automática.

El agente de paquetes de red también tiene algunas limitaciones de uso:

- Si el cortafuegos del agente de paquetes de red también realiza la traducción de la dirección de red de origen (SNAT), y el tráfico es de texto no cifrado, el cortafuegos realiza la NAT en el tráfico y lo reenvía a la cadena de seguridad. Los dispositivos de la cadena de seguridad solo ven las direcciones NAT, no las direcciones de origen originales:

  1. El cortafuegos realiza la NAT en el tráfico del cliente.
  2. El cortafuegos reenvía el tráfico a la cadena de seguridad y todo enrutamiento debe basarse en la dirección NAT.
  3. Debido a que la dirección de origen en el paquete ahora es la dirección NAT, los dispositivos de la cadena de seguridad solo ven la dirección NAT. No ven la dirección de origen del cliente real.
  4. Cuando la cadena de seguridad devuelve el tráfico al cortafuegos, el resultado es que el cortafuegos no sabe quién es el usuario.

  Puede averiguar quién era el usuario de origen de una sesión al comprobar los logs de tráfico de esa sesión y al correlacionar el paquete con esos logs. Los log de tráfico incluyen tanto la dirección de origen original, a partir de la cual puede determinar el usuario de origen, como la dirección SNAT.

  Puede evitar esta situación al realizar la NAT en un dispositivo que no sea el cortafuegos.
- No se admiten el tráfico de difusión, multidifusión y SSH descifrado.
- La autenticación de cliente no es compatible con la inspección de SSL entrante cuando se utilizan certificados RSA.
- En el modo puente transparente de capa 1, si falla una cadena de seguridad, no hay conmutación por error porque cuando se usan conexiones de puente transparente, y cada par de interfaces de cortafuegos dedicadas del agente de paquetes de red se conecta a una sola cadena de seguridad. (No puede enrutar el tráfico de la capa 1, solo puede reenviarlo al siguiente dispositivo conectado).
- Puede reenviar tráfico IPv6 solo en el modo puente transparente de capa 1. No puede reenviar el tráfico IPv6 en el modo enrutado (capa 3).
- No puede utilizar interfaces de bucle invertido o de túnel como interfaces del agente de paquetes de red.
- Las interfaces de Network Packet Broker no pueden utilizar protocolos de enrutamiento dinámico.
- Ambas interfaces deben estar en la misma zona.
- Los dispositivos de una cadena de seguridad no pueden modificar la dirección IP de origen, la dirección IP de destino, el puerto de origen, el puerto de destino ni el protocolo de la sesión original porque el cortafuegos no podría hacer coincidir la sesión modificada con la sesión original y, por lo tanto, eliminaría el tráfico.
- La alta disponibilidad para el agente de paquetes de red solo es compatible con los pares de cortafuegos de HA activos/pasivos. La alta disponibilidad para el agente de paquetes de red no es compatible con los pares de cortafuegos activos/activos.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- La alta disponibilidad no es compatible con el tráfico SSL. Las sesiones SSL se restablecen en las conmutaciones por error.
- Cuando actualiza de PAN-OS 10.0 a PAN-OS 10.1, las reglas de políticas de descifrado locales que se utilizan para el agente de descifrado se migran a las reglas del agente de paquetes de red.
- Cuando pasa de la versión 11.1 a la versión 10.0 de PAN-OS, las reglas del agente de paquetes de red se eliminan de forma automática.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Solución de problemas del agente de paquetes de red

Si tiene problemas para configurar al agente de paquetes de red, compruebe los siguientes elementos:

- Configuración del cortafuegos:
  - Compruebe la ruta del siguiente salto en los pares de interfaz de reenvío para asegurarse de que especifique la interfaz del dispositivo correcta.
  - Las direcciones IP de los dispositivos de la cadena y las interfaces de cortafuegos, y asegúrese de que se introduzcan de forma correcta en el perfil del agente de paquetes.
  - Si HA está habilitado, compruebe que las interfaces correctas estén especificadas en el perfil.
  - Compruebe la dirección del flujo del tráfico a través de la cadena.
  - Asegúrese de que en el perfil se indique el tipo de cadena de seguridad adecuado.
- Para la configuración de la cadena de seguridad; compruebe lo siguiente:
  - Direcciones IP, direcciones de siguiente salto y puertas de enlace predeterminadas para cada dispositivo de la cadena de seguridad.
  - La configuración de cualquier dispositivo entre el cortafuegos y la cadena de seguridad (enrutadores, conmutadores, etc.) para la configuración incorrecta del direccionamiento IP, el siguiente salto y la puerta de enlace predeterminada.
  - La ruta entre el firewall y la cadena.
- Compruebe los log de tráfico del cortafuegos para validar que ve el indicador "Forwarded" (Reenviado) establecido como se esperaba para el tráfico intermediado.
- Los comandos de la CLI útiles incluyen:
  - `show rulebase network-packet-broker`
  - `show running network-packet-broker status`
  - `show running network-packet-broker statistics`
  - `show running application-cache all`
  - `show running application setting`: confirme que la caché del ID de aplicación esté habilitada y que se use para el ID de aplicación, compruebe la configuración del umbral de caché, etc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Advanced Routing (Enrutamiento avanzado)

PAN-OS® ofrece un motor de enrutamiento avanzado que permite que el cortafuegos escale y proporcione funciones de enrutamiento estables, de alto rendimiento y de alta disponibilidad a grandes centros de datos, proveedores de servicios de Internet (ISP), empresas y usuarios de la nube. El motor de enrutamiento avanzado simplifica las operaciones con una configuración basada en estándares, lo que reduce la curva de aprendizaje, ya que es similar a la de otros proveedores de enrutadores. Los perfiles de configuración de protocolos y el perfil de filtrado detallado funcionan en múltiples enrutadores lógicos y sistemas virtuales. La redistribución de rutas se simplifica con un perfil de redistribución. Los peers y grupos de peers del BGP pueden heredar la configuración para hacer que el BGP sea más ágil.

El motor de enrutamiento avanzado admite rutas estáticas, BGP, MP-BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIPv2, enrutamiento de multidifusión IPv4, BFD, redistribución, filtrado de rutas en la RIB, listas de acceso, listas de prefijos y mapas de ruta.

Utilice la Referencia de migración del motor de enrutamiento avanzado para planificar la migración desde el motor de enrutamiento heredado y para ver las diferencias entre los motores de enrutamiento heredados y los motores de enrutamiento avanzados y las excepciones.

Los siguientes modelos admiten el motor de enrutamiento avanzado:

- PA-7000 Series
- Serie PA-5400
- PA-5200 Series
- Serie PA-3400
- Serie PA-3200
- PA-1400 Series
- PA-400 Series
- Serie CN
- VM-SERIES
- Dispositivo M-700
- Dispositivo M-600
- Dispositivo M-500
- Dispositivo M-300
- Dispositivo M-200

Obtenga información sobre los perfiles de enrutamiento avanzado y realice las siguientes tareas para configurar el enrutamiento avanzado:

- Habilitar enrutamiento avanzado
- Descripción general del enrutador lógico

- Configuración del enrutador lógico
- Creación de rutas estáticas
- Configuración de BGP en un motor de enrutamiento avanzado
- Creación de perfiles de enrutamiento de BGP
- Creación de filtros para el motor de enrutamiento avanzado
- Configuración de OSPFv2 en un motor de enrutamiento avanzado
- Creación de perfiles de enrutamiento de OSPF
- Configuración de OSPFv3 en un motor de enrutamiento avanzado
- Creación de perfiles de enrutamiento de OSPFv3
- Configuración de RIPv2 en un motor de enrutamiento avanzado
- Creación de perfiles de enrutamiento de RIPv2
- Creación de perfiles de BFD
- Configuración de la multidifusión IPv4
- Configurar MSDP
- Creación de perfiles de enrutamiento de multidifusión
- Creación de una MRoute IPv4

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Habilitar enrutamiento avanzado

Aunque un cortafuegos compatible puede tener una configuración que use el motor de enrutamiento heredado y una que use el motor de enrutamiento avanzado, solo uno está en vigor a la vez. Cada vez que cambia el motor que utilizará el cortafuegos (se puede habilitar o deshabilitar el enrutamiento avanzado para acceder al motor avanzado o al motor heredado, respectivamente), debe confirmar la configuración y reiniciar el cortafuegos para que el cambio surta efecto.

Antes de cambiar al motor de enrutamiento avanzado, realice una copia de seguridad de la configuración actual.

De modo similar, si configura Panorama con una plantilla que habilita o deshabilita el enrutamiento avanzado, después de confirmar y enviar la plantilla a los dispositivos, debe reiniciar los dispositivos de la plantilla para que el cambio surta efecto.

Al configurar Panorama, cree grupos de dispositivos y plantillas para dispositivos que usen la misma configuración de enrutamiento avanzado (deben estar todos habilitados o todos deshabilitados). Panorama no envía configuraciones con el enrutamiento avanzado habilitado a cortafuegos de gama baja que no admiten el enrutamiento avanzado. Para estos cortafuegos, Panorama envía una configuración heredada si existe una.

El motor de enrutamiento avanzado admite varios enrutadores lógicos (conocidos como “enrutadores virtuales” en el motor de enrutamiento heredado). La cantidad de enrutadores lógicos admitidos depende del modelo de cortafuegos y es la misma que la cantidad de enrutadores virtuales que se admiten en el motor de enrutamiento heredado. El motor de enrutamiento avanzado tiene opciones de menú más convenientes y hay muchas configuraciones que se pueden ajustar fácilmente en un perfil (autenticación, temporizadores, familia de direcciones o perfil de redistribución) que se aplica a un peer o grupo de peers de BGP, por ejemplo. También hay muchas configuraciones de rutas estáticas, OSPF, OSPFv3, RIPv2, multidifusión y BFD en el motor de enrutamiento avanzado.

El motor de enrutamiento avanzado admite el filtrado de RIB, lo que significa que se puede crear un mapa de ruta para que coincida con las rutas estáticas o las rutas recibidas de otros protocolos de enrutamiento y, de este modo, filtrar las rutas que se instalan en la RIB para el enrutador lógico. Esta función es útil en cortafuegos con una capacidad de RIB o de FIB más pequeña; aún es posible propagar las actualizaciones de enrutamiento necesarias sin usar memoria que se necesita en otro lugar.

STEP 1 | Realice una copia de seguridad de su configuración actual antes de habilitar el enrutamiento avanzado.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Habilite el motor de enrutamiento avanzado.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Management (Gestión)** y modifique la Configuración general.
2. Habilite **Advanced Routing (Enrutamiento avanzado)**.



3. Antes de hacer clic en OK (Aceptar), asegúrese de haber realizado una copia de seguridad de la configuración para el motor de enrutamiento heredado.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
5. Aparece una advertencia:

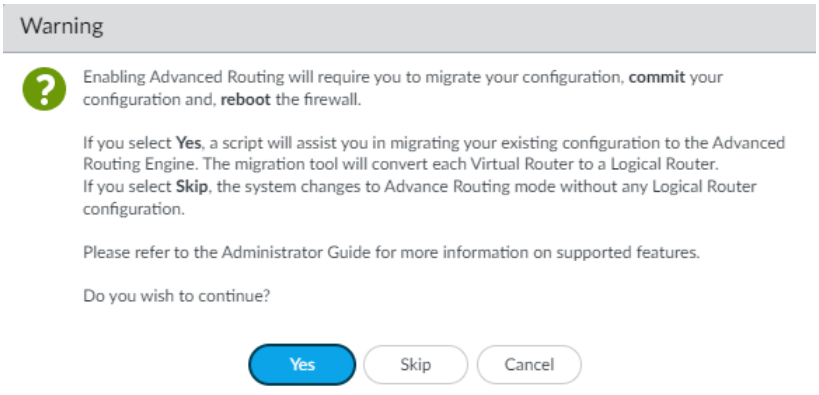


Seleccione **Yes (Sí)** para que el script de migración convierta cada enrutador virtual en un enrutador lógico y migre su configuración al motor de enrutamiento avanzado.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

(Seleccione **Skip [Omitir]** para reiniciar el sistema con una configuración vacía. Seleccione **Cancel [Cancelar]** para cancelar el proceso que habilita el enrutamiento avanzado).


6. Haga clic en **OK (Aceptar)** para aprobar la migración.

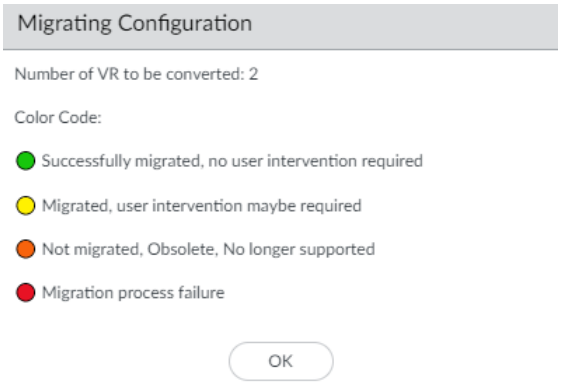

7. Se enumeran los enrutadores virtuales, los enlaces a los enrutadores lógicos y su estado codificado por colores. Resolver los problemas que requieran la intervención del usuario. Seleccione **Continue (Continuar)**

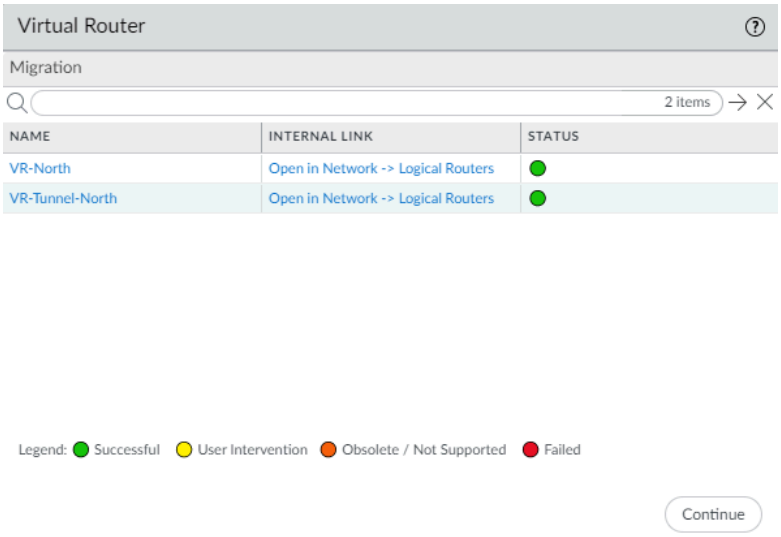


8. Haga clic en **Yes (Sí)** para aceptar la configuración migrada.

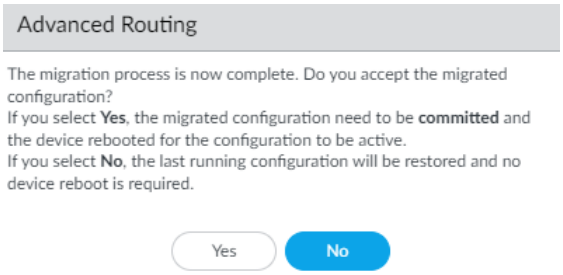

9. (PAN-OS 11.0.2 y versiones 11.1 posteriores) Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

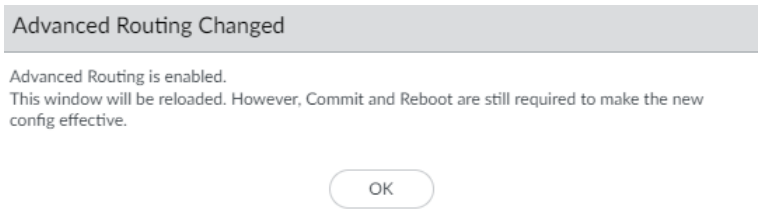

10. Seleccione **Commit (Confirmar)** y, a continuación, seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)** y **Reboot Device (Reiniciar dispositivo)**. Luego, vuelva a iniciar sesión en el cortafuegos.

    Si la migración no se realiza correctamente, genere el archivo de asistencia técnica, inicie sesión en el Portal de atención al cliente de Palo Alto Networks e informe de sus problemas para obtener ayuda con su producto.

11. (Opcional) Después de una migración correcta, puede eliminar todos los enrutadores virtuales usando el comando de la CLI en modo de configuración:

    1. Acceso a la CLI.
    2. Ejecute el siguiente comando para eliminar todas las configuraciones del motor de enrutamiento heredado:

    ```
    username@hostname# delete network virtual-router <vr-name>
    ```

    > *Puede eliminar enrutadores virtuales si va a realizar cambios en la configuración lógica del enrutador, lo que hace que la configuración del enrutador virtual sea obsoleta y provoca fallos de confirmación. Aunque eliminar enrutadores virtuales evitará fallos de confirmación, tenga en cuenta que al eliminar enrutadores virtuales también eliminará permanentemente toda la configuración del motor de enrutamiento heredado y ya no podrá recuperar la configuración.*

    3. Enviar los cambios al cortafuegos.

    ```
    username@hostname# commit
    ```

    > *Cuando configura en Panorama, puede seleccionar **Network (Red) > Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** para eliminar todos los enrutadores virtuales. Debe confirmar los cambios y enviarlos a los cortafuegos relevantes antes de continuar.*


STEP 3 | Vuelva a iniciar sesión en el cortafuegos.

STEP 4 | Seleccione **Network (Red)**.

Observe los elementos de menú, que se acercan más a los estándares de la industria y son más detallados que el elemento único (enrutadores virtuales) del menú heredado. El **enrutamiento**

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

incluye **enrutadores lógicos** y **perfiles de enrutamiento**, que, a su vez, incluyen **BGP**, **BFD**, **OSPF**, **OSPFv3**, **RIPv2**, **filtros**, y **multidifusión**.

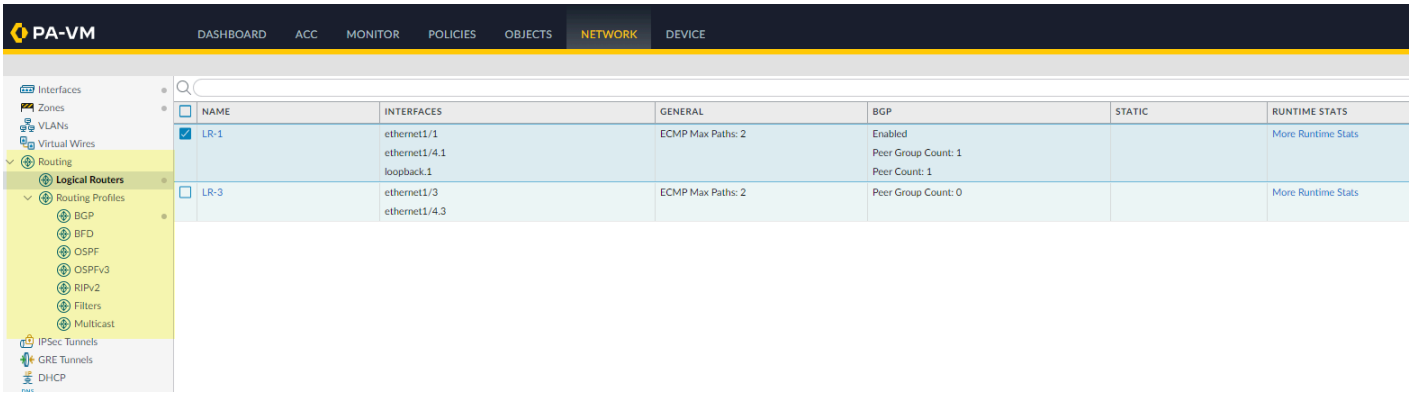


STEP 5 | Seleccione **Interfaces** y configure una o más interfaces de Capa 3 con una dirección IP estática o como un cliente DHCPv4 para recibir una dirección asignada dinámicamente.

STEP 6 | (Opcional) Cree un perfil de función de administración para controlar el acceso detallado a los enrutadores lógicos y a los perfiles de enrutamiento para un motor de enrutamiento avanzado.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Admin Roles (Funciones de administración)** y **Add (Añadir)** para añadir un perfil de función de administración por **nombre**.
2. Seleccione **Web UI (Interfaz de usuario web)**.
3. Seleccione **Enable (Habilitar)**, **Disable (Deshabilitar)** o **Read Only (Solo lectura)** para las siguientes opciones: **Network (Red)**, **Routing (Enrutamiento)**, **Logical Routers (Enrutadores lógicos)**, **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)**, **BGP**, **BFD**, **OSPF**,

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

OSPFv3, **RIPv2**, **Filters (Filtros)** y **Multicast (Multidifusión)**; el valor predeterminado es Enable (Habilitar).

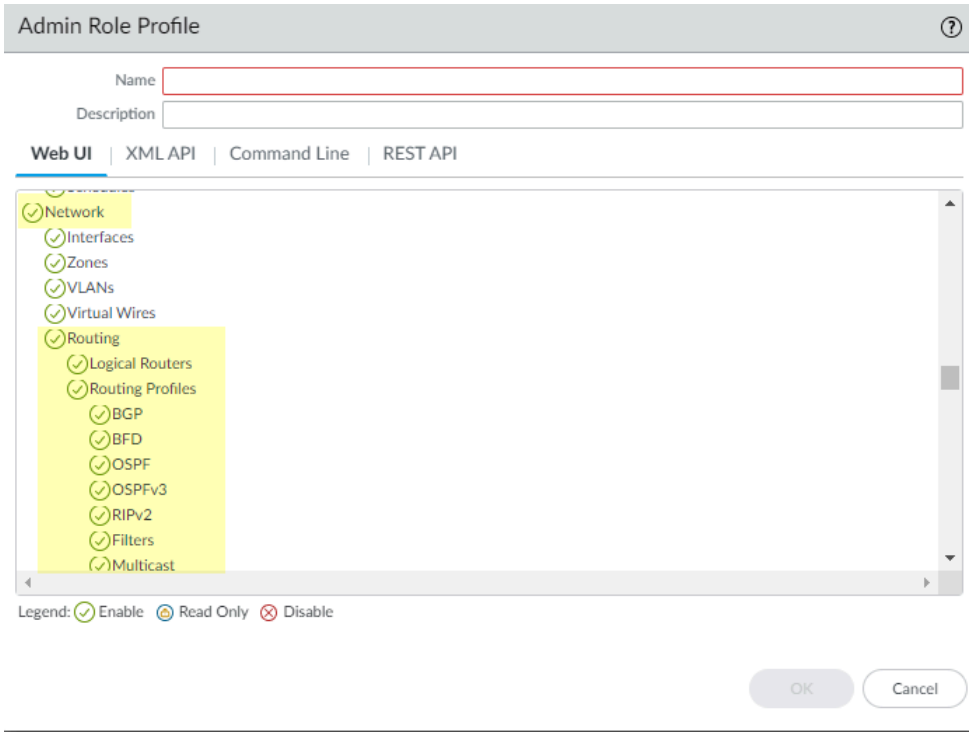

4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
5. Asigne la función a un administrador. Configuración de una cuenta administrativa del cortafuegos.

STEP 7 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar los cambios.

STEP 8 | Continúe con la configuración del enrutador lógico.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Descripción general del enrutador lógico

El cortafuegos utiliza enrutadores lógicos para obtener rutas de capa 3 hacia otras subredes mediante la definición manual de rutas estáticas o la participación en uno o más protocolos de enrutamiento de capa 3 (rutas dinámicas). Las rutas que obtiene el cortafuegos mediante estos métodos completan la base de información de enrutamiento (routing information base, RIB) IP del cortafuegos. Cuando un paquete está destinado a una subred diferente de aquella a la que llegó, el enrutador lógico obtiene la mejor ruta a partir de la base de información de enrutamiento (RIB), la ubica en la base de información de reenvío (FIB) y reenvía el paquete al enrutador de siguiente salto definido en la FIB. El cortafuegos utiliza la conmutación de Ethernet para llegar a otros dispositivos de la misma subred IP. (Una excepción a una mejor ruta que se dirige a la FIB se produce si se utiliza ECMP, en cuyo caso todas las rutas de igual coste se dirigen a la FIB).

Las interfaces Ethernet, VLAN y del túnel definidas en el cortafuegos reciben y reenvían paquetes de capa 3. La zona de destino se deriva de la interfaz de salida basada en los criterios de reenvío y el cortafuegos consulta las reglas de la política para identificar las políticas de seguridad que se aplican a cada paquete. Además de enrutar a otros dispositivos de red, los enrutadores lógicos pueden enrutar a otros enrutadores lógicos dentro del mismo cortafuegos si se especifica un siguiente salto para señalar a otro enrutador lógico.

Puede realizar el procedimiento Configuración de interfaces de capa 3 para participar con protocolos de enrutamiento dinámico (BGP, OSPF, OSPFv3 o RIP), así como añadir rutas estáticas. También puede crear varios enrutadores lógicos, cada uno de los cuales mantiene un conjunto separado de rutas que no se comparten entre enrutadores lógicos. Esto le permite configurar diferentes comportamientos de enrutamiento para distintas interfaces.

Para configurar el enrutamiento dinámico de un enrutador lógico a otro, puede configurar una interfaz de bucle invertido en cada enrutador lógico, lo que crea una ruta estática entre las dos interfaces de bucle invertido y, a continuación, configurar un protocolo de enrutamiento dinámico para emparejar estas dos interfaces. El cortafuegos solo admite un salto entre enrutadores lógicos. Por ejemplo, con los enrutadores lógicos A, B y C, una ruta no puede ir de A a B a C; tendría que ir de A a C.

Todas las interfaces de capa 3, de bucle invertido, de VLAN y de túnel que se definen en el cortafuegos se deben asociar con un enrutador lógico. Si bien cada interfaz puede pertenecer a un único enrutador lógico, puede configurar varios protocolos de enrutamiento y rutas estáticas para un enrutador lógico. Independientemente de las rutas estáticas y los protocolos de enrutamiento dinámico que se configuran para un enrutador lógico, se requiere una configuración general.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración del enrutador lógico


Para realizar el enrutamiento de red, el motor de enrutamiento avanzado requiere que configure al menos un enrutador lógico; no hay un enrutador lógico predeterminado. Un enrutador lógico mantiene una base de información de enrutamiento separada y evita que las rutas se expongan a otros enrutadores lógicos. La cantidad de enrutadores lógicos admitidos para un motor de enrutamiento avanzado varía según el modelo de cortafuegos.

Antes de poder configurar un enrutador lógico, debe llevar a cabo la Habilitar enrutamiento avanzado.

STEP 1 | Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y **añada** un enrutador lógico por **nombre** usando un máximo de 31 caracteres. El nombre debe comenzar por un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-), y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos (_) o guiones (-). No se permiten puntos (.) ni espacios.


STEP 2 | Añada interfaces al enrutador lógico.

1. Mientras esté en la pestaña **General (General)** del enrutador lógico, seleccione la pestaña **Interface (Interfaz)**.
2. **Añada** una interfaz al enrutador lógico seleccionándola de la lista de interfaces. Una interfaz puede pertenecer a un solo enrutador lógico. Repita el proceso para añadir más interfaces, como se muestra en el ejemplo siguiente para el enrutador lógico denominado LR-1:

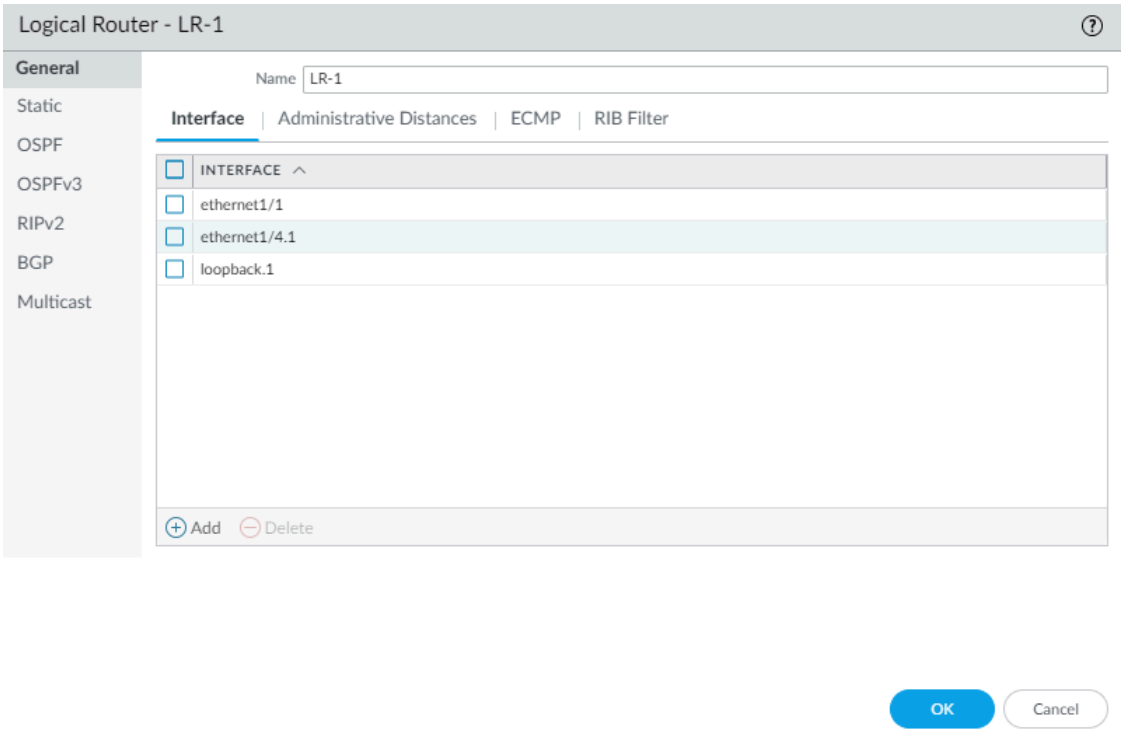

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | (Opcional) Seleccione **Administrative Distances (Distancias administrativas)** para cambiar la distancia administrativa global (desde la configuración predeterminada) para varios tipos de rutas.

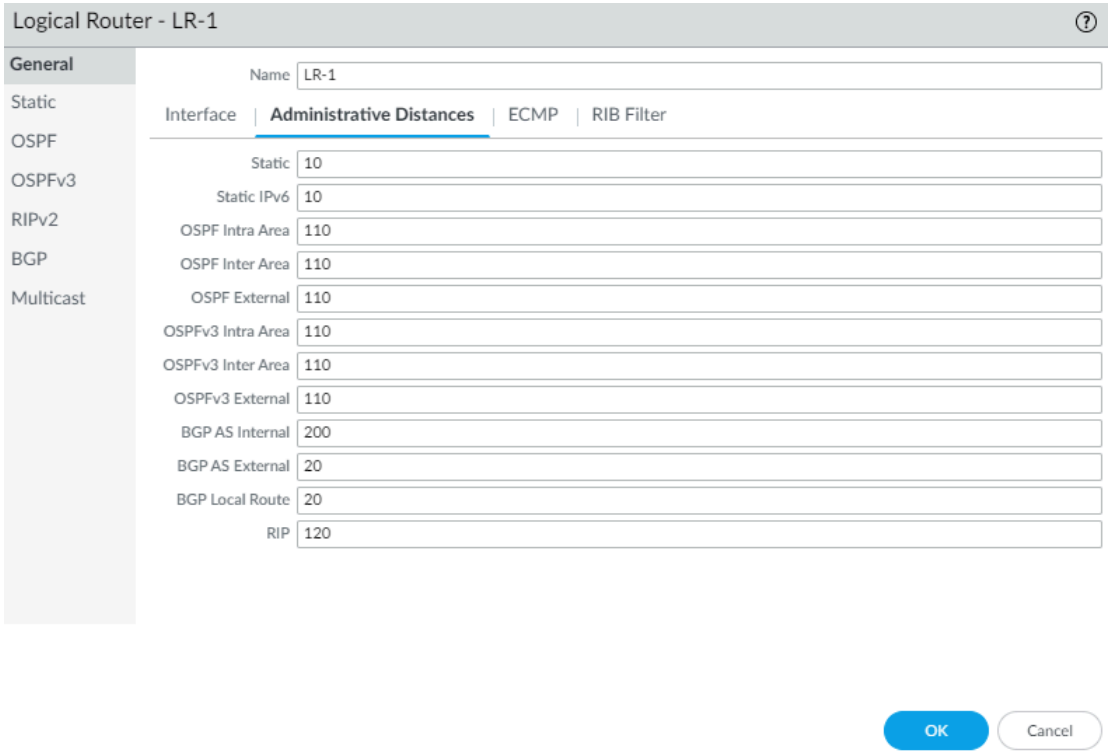


- **Static (Estática)**: el intervalo es de 1 a 255; el valor predeterminado es 10.
- **Static IPv6 (IPv6 estática)**: el intervalo es de 1 a 255; el valor predeterminado es 10.
- **OSPF Intra Area (OSPF intraárea)**: el intervalo es de 1 a 255; el valor predeterminado es 110.
- **OSPF Inter Area (OSPF interáreas)**: el intervalo es de 1 a 255; el valor predeterminado es 110.
- **OSPF External (OSPF externa)**: el intervalo es de 1 a 255; el valor predeterminado es 110.
- **OSPFv3 Intra Area (OSPFv3 intraárea)**: el intervalo es de 1 a 255; el valor predeterminado es 110.
- **OSPFv3 Inter Area (OSPFv3 interáreas)**: el intervalo es de 1 a 255; el valor predeterminado es 110.
- **OSPFv3 External (OSPFv3 externa)**: el intervalo es de 1 a 255; el valor predeterminado es 110.
- **BGP AS Internal (AS de BGP interna)**: el intervalo es de 1 a 255; el valor predeterminado es 200.
- **BGP AS External (AS de BGP externa)**: el intervalo es de 1 a 255; el valor predeterminado es 20.
- **BGP Local Route (Ruta local BGP)**: el intervalo es de 1 a 255; el valor predeterminado es 20.
- **RIP**: el intervalo es de 1 a 255; el valor predeterminado es 120.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 5 | (En un cortafuegos que admite varios sistemas virtuales) Asigne los enrutadores lógicos a un sistema virtual.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Virtual Systems (Sistemas virtuales)**, y seleccione un sistema virtual y **General (General)**.
2. **Añada** uno o más **enrutadores lógicos**.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

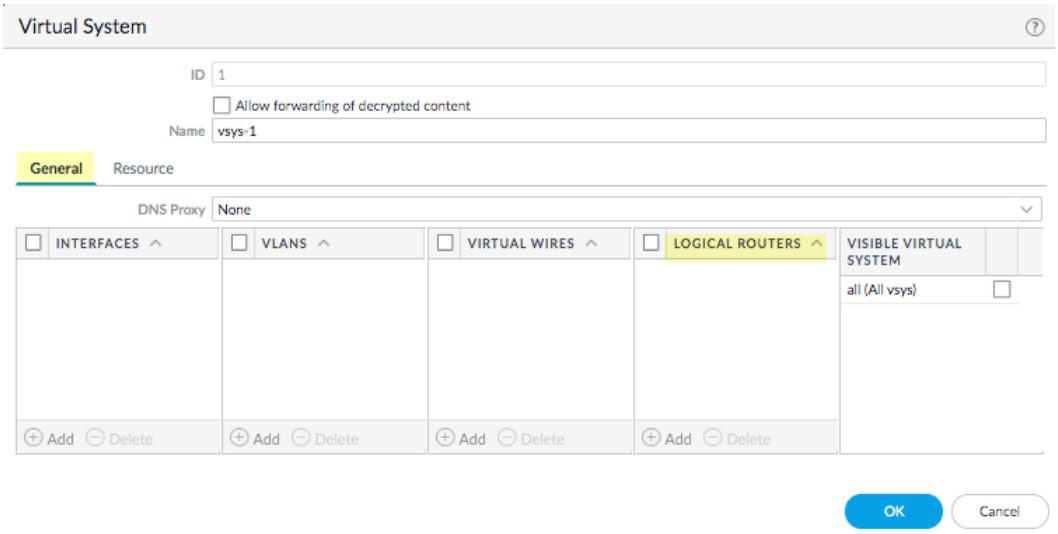

STEP 6 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 7 | (Opcional) Si desea configurar el ECMP para un enrutador lógico, vaya a **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y seleccione un enrutador lógico y luego **General (General)** > **ECMP**. Configure el ECMP para un enrutador lógico de la misma manera que lo haría para un enrutador virtual en un motor de enrutamiento heredado.

STEP 8 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar los cambios.


STEP 9 | Para un cortafuegos con una configuración preexistente, seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)** y **Reboot Device (Reinicio del dispositivo)**. Luego, vuelva a iniciar sesión en el cortafuegos.

STEP 10 | (Opcional) Vea las estadísticas de tiempo de ejecución para un enrutador lógico.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y, para un enrutador lógico específico, seleccione **More Runtime Stats (Más estadísticas de tiempo de ejecución)** en el margen derecho.
2. Para ver las tablas de enrutamiento de todos los protocolos, en la pestaña **Routing (Enrutamiento)** seleccione **Route Table (Tabla de enrutamiento)** y **Display Address**

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Family (Mostrar familia de direcciones): IPv4 and IPv6 (IPv4 e IPv6), IPv4 Only (Solo IPv4) o **IPv6 Only (Solo IPv6)**.

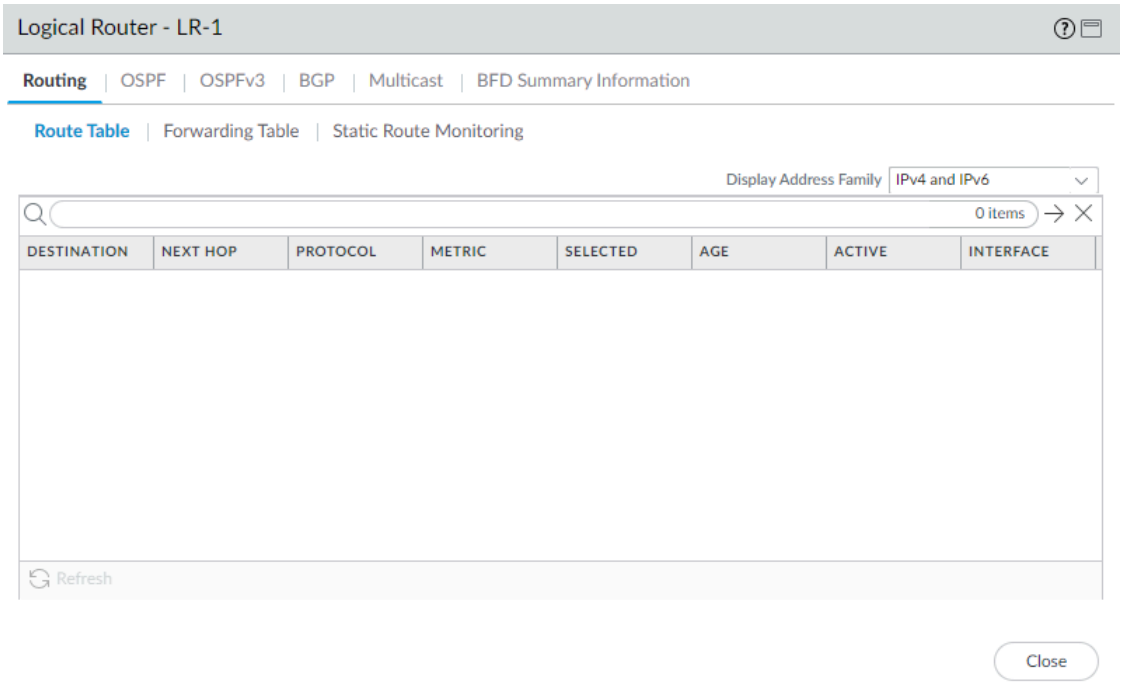

3. Para ver las entradas en la base de información de reenvío (FIB), seleccione **Forwarding Table (Tabla de reenvío)**.
4. Seleccione **Static Route Monitoring (Supervisión de rutas estáticas)** para ver las rutas estáticas que supervisa.
5. Seleccione la pestaña **BGP** y, a continuación, **Summary (Resumen)** para ver la configuración de BGP.
6. Seleccione **Peer** para ver la configuración de los peers de BGP.
7. Seleccione **Peer Group (Grupo de peers)** para ver la configuración de los grupos de peers de BGP.
8. Seleccione **Route (Ruta)** y **Display Address Family (Mostrar familia de direcciones): IPv4 and IPv6 (IPv4 e IPv6), IPv4 Only (Solo IPv4)** o **IPv6 Only (Solo IPv6)** para ver los atributos de las rutas BGP.

STEP 11 | Acceda a la CLI para ver la información de enrutamiento avanzado. El inicio rápido de la CLI de PAN-OS enumera los comandos en la hoja de referencia CLI Cheat Sheet: Redes.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Creación de rutas estáticas

Cree una ruta estática para un enrutador lógico en un motor de enrutamiento avanzado.


STEP 1 | Configuración del enrutador lógico.

STEP 2 | Cree una ruta estática.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y seleccione el enrutador lógico.
2. Seleccione **Static (Estática)** y **añada** una ruta estática **IPv4** o **IPv6** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-), y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.
3. En **Destination (Destino)**, introduzca la ruta y la máscara de red (por ejemplo, 192.168.2.0/24 para una dirección IPv4 o 2001:db8:123:1::0/64 para una dirección IPv6). Si crea una ruta predeterminada, introduzca la ruta predeterminada (0.0.0.0/0 como dirección IPv4 o ::/0 como dirección IPv6). Como alternativa, puede seleccionar o crear un objeto de dirección de tipo máscara de red IP.
4. En **Interface (Interfaz)**, especifique la interfaz de salida que utilizarán los paquetes para ir al siguiente salto. Si se especifica una interfaz, se obtiene un control más estricto de la interfaz que el cortafuegos utiliza en lugar de la interfaz en la tabla de enrutamiento para el siguiente salto de esta ruta estática.
5. En **Next Hop (Próximo salto)**, seleccione una de las siguientes opciones:
   - **IP Address (Dirección IP)** o **IPv6 Address (Dirección IPv6)**: introduzca la dirección IP (por ejemplo, 192.168.56.1 o 2001:db8:49e:1::1) cuando desee enrutarla a un siguiente salto específico. Debe **habilitar las direcciones IPv6 en la interfaz** (cuando realiza la Configuración de interfaces de capa 3) para utilizar una dirección IPv6 de siguiente salto. Si crea una ruta predeterminada, en **Next Hop (Siguiente salto)**, debe seleccionar **IP Address (Dirección IP)** e introducir la dirección IP de su puerta de enlace de internet (por ejemplo, 192.168.56.1 o 2001:db8:49e:1::1). O bien, puede crear un objeto de dirección de tipo máscara de red IP. El objeto de dirección debe tener la máscara de red /32 para IPv4 o /128 para IPv6.
   - **Next LR (Siguiente LR)**: seleccione esta opción para que el siguiente enrutador lógico (en la lista de enrutadores lógicos) sea el siguiente salto.
   - **FQDN**: introduzca un nombre de dominio completo.
   - **Discard (Descartar):** seleccione esta opción para descartar los paquetes que se dirigen a este destino.
   - **None (Ninguno)**: seleccione esta opción si no existe el siguiente salto en la ruta. Por ejemplo, una conexión punto a punto no requiere un próximo salto debido a que solo existe una dirección de destino para los paquetes.
6. Introduzca el valor de **Admin Dist (Distancia administrativa)** para la ruta estática (el intervalo es de 10 a 240; el valor predeterminado es 10). Este valor cancela la distancia administrativa **estática** o **IPv6 estática** especificada para el enrutador lógico.
7. Introduzca una **métrica** para la ruta estática (el intervalo es de 1 a 65 535; el valor predeterminado es 10).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

8. (Opcional) Si desea utilizar BFD, seleccione un **perfil de BFD** que haya creado o el perfil **predeterminado**, o bien cree un perfil de BFD para aplicarlo a la ruta estática; el valor predeterminado es **None (Disable BFD) (Ninguno [Deshabilitar BFD])**.

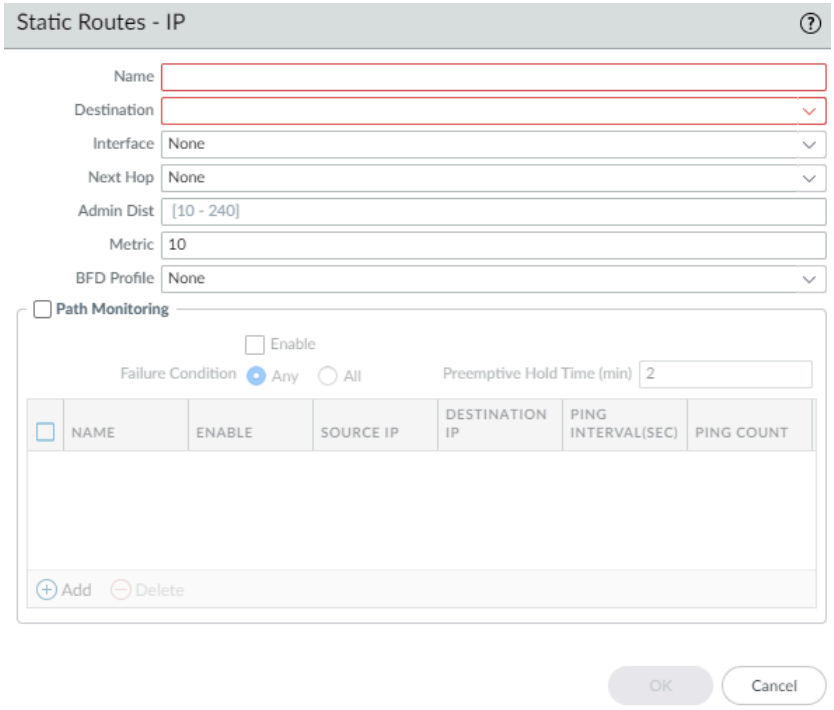

STEP 3 | (Opcional) Configure la supervisión de rutas para la ruta estática; puede supervisar hasta 128 rutas estáticas.

1. Seleccione **Path Monitoring (Supervisión de rutas)** para permitir la configuración de la supervisión de rutas (deshabilitada de manera predeterminada).
2. **Habilite** la supervisión de rutas (deshabilitada de manera predeterminada).
3. **Failure Condition (Condición de fallo)** determina si la supervisión de rutas para la ruta estática se basa en uno (cualquiera) o en todos los destinos supervisados. Seleccione la opción **Any (Cualquiera)** o **All (Todos)** para indicar si uno de los destinos supervisados para la ruta estática o todos ellos deben ser inaccesibles para el ICMP a fin de que el cortafuegos elimine la ruta estática de la RIB y de la FIB; añada la ruta estática que contenga la siguiente métrica más baja (con dirección al mismo destino) en la FIB.

   *Seleccione **All (Todos)** para evitar la posibilidad de que un solo destino controlado designe un fallo de ruta cuando, por ejemplo, el destino esté simplemente fuera de línea para el mantenimiento.*


4. (Opcional) Especifique un valor para **Preemptive Hold Time (min) (Tiempo de espera preferente [m])**, que es la cantidad de minutos que un monitor de ruta inactivo debe permanecer en estado activo para que el cortafuegos vuelva a instalar la ruta estática en la RIB (el intervalo es de 0 a 1440; el valor predeterminado es 2). Un valor de cero hace que el cortafuegos vuelva a instalar la ruta en la RIB inmediatamente después de que el monitor de ruta se activa.

   El monitor de ruta evalúa todos sus destinos controlados para la ruta estática y aparece según la condición de fallo de **Any (Cualquiera)** o **All (Todos)**. Si un enlace se cae u oscila

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

durante el tiempo de espera, cuando el enlace vuelve a estar activo, el monitor de ruta se reanuda y el tiempo de espera preferente se restablece, lo que hace que el temporizador se reinicie desde cero.

5. **Añada** un destino de supervisión de rutas por **nombre**.

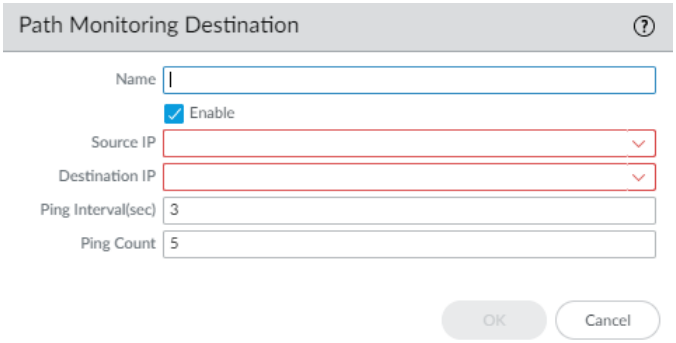

6. **Habilite** el destino de supervisión de rutas.
7. Para **Source IP (IP de origen)**, seleccione la dirección IP que el cortafuegos utiliza en el ping ICMP para el destino controlado:
   - Si una interfaz tiene varias direcciones IP, seleccione una.
   - Si selecciona una interfaz, el cortafuegos utilizará la primera dirección IP asignada a la interfaz de forma predeterminada.
   - Si selecciona **DHCP (Use DHCP Client address) (DHCP (Usar la dirección del cliente DHCP))**, el cortafuegos utilizará la dirección que DHCP asignó a la interfaz. Para ver la dirección DHCP, seleccione **Network (Red)** > **Interfaces (Interfaces)** > **Ethernet** y, en la fila de la interfaz Ethernet, haga clic en **Dynamic DHCP Client (Cliente DHCP dinámico)**. La dirección IP aparecerá en la ventana Estado de la interfaz IP dinámica.
8. Para **Destination IP (IP de destino)**, ingrese una dirección IP o un objeto de dirección para el cual el cortafuegos supervisará la ruta. El destino controlado y el destino de ruta estática deben usar la misma familia de direcciones (IPv4 o IPv6).


   La dirección IP de destino debe pertenecer a un endpoint confiable; no se debe basar la supervisión de rutas en un dispositivo que es inestable o no confiable.
9. (Opcional) Especifique el valor en segundos de **Ping Interval (sec) (Intervalo de ping [s])** del ICMP para determinar con qué frecuencia el cortafuegos debe supervisar la ruta (el intervalo es de 1 a 60 y el valor predeterminado es 3).
10. (Opcional) Especifique el valor de **Ping Count (Recuento de pings)** del ICMP de los paquetes que no regresan del destino para que el cortafuegos considere que la ruta estática está inactiva y la elimine de la RIB y de la FIB (el intervalo es de 3 a 10 y el valor predeterminado es 5).
11. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar el destino del monitor de ruta.
12. Haga clic en **OK (Aceptar)** dos veces para guardar la ruta estática.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | (Opcional) Controle las rutas estáticas que se colocan en la RIB global.

Puede que quiera configurar rutas estáticas y redistribuirlas, pero que no estén en la RIB global o en la tabla de enrutamiento local del protocolo. Es posible que desee añadir solo rutas estáticas específicas a la RIB global.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y seleccione un enrutador lógico.
2. Seleccione **RIB Filter (Filtro RIB)** para permitir o evitar que se añadan rutas a la RIB global.

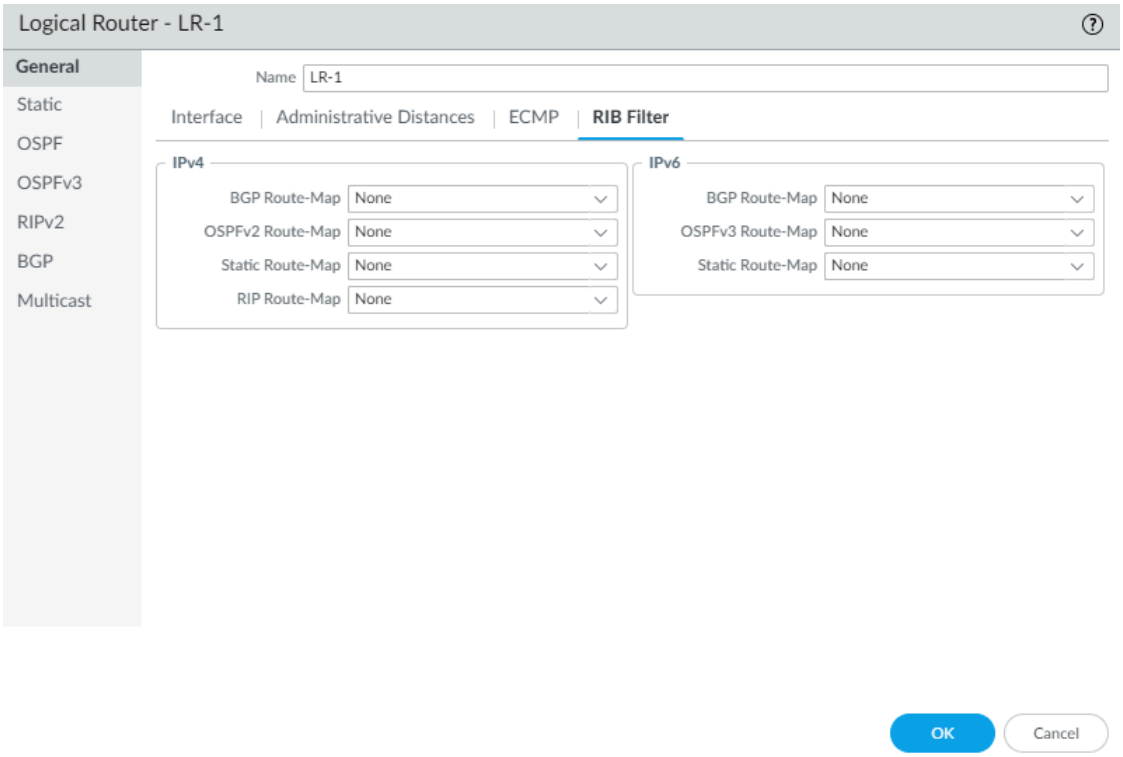

3. Para filtrar las rutas estáticas IPv4 y las rutas conectadas, en **Static Route-Map (Mapa de ruta estático)**, seleccione un mapa de ruta de redistribución o cree uno nuevo.
4. Para filtrar las rutas estáticas IPv6 y las rutas conectadas, en **Static Route-Map (Mapa de ruta estático)**, seleccione un mapa de ruta de redistribución o cree uno nuevo.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 5 | (Opcional) Cambie las distancias administrativas predeterminadas para las rutas IPv4 e IPv6 estáticas dentro de un enrutador lógico.

STEP 6 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar los cambios.

STEP 7 | Acceda a la CLI para ver el monitor de ruta de las rutas estáticas: **`show advanced-routing static-route-path-monitor`**. El inicio rápido de la CLI de PAN-OS enumera los comandos adicionales en la hoja de referencia CLI Cheat Sheet: Redes.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de BGP en un motor de enrutamiento avanzado

Realice la siguiente tarea para configurar BGP para un enrutador lógico en un motor de enrutamiento avanzado.


Antes de configurar BGP, considere los varios perfiles de enrutamiento y filtros que pueden ser útiles para aplicar a las políticas de rutas agregadas, reglas de distribución y peers y grupos de peers de BGP. De este modo, podrá ahorrar tiempo de configuración y mantener la coherencia. Puede crear perfiles y filtros por adelantado o a medida que avanza en la configuración de BGP.

STEP 1 | Configuración del enrutador lógico.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Habilite BGP y configure los ajustes generales de BGP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y seleccione un enrutador lógico.
2. Seleccione **BGP** > **General** y luego **Enable (Habilitar)** a fin de habilitar BGP para este enrutador lógico.

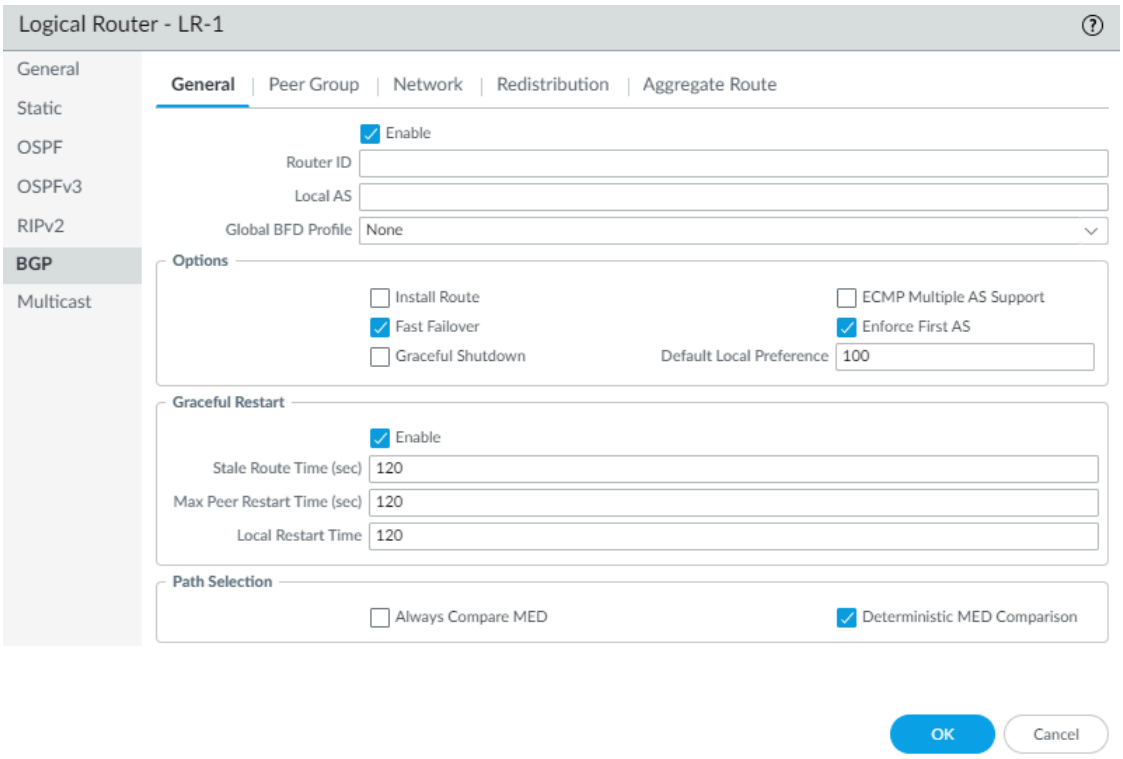

3. Asigne un **ID de enrutador** a BGP para el enrutador lógico, que generalmente es una dirección IPv4, para garantizar que el ID de enrutador sea único.
4. Asigne un valor a **AS Local**, que es el número del AS al que pertenece el enrutador lógico; el intervalo es de 1 a 4 294 967 295.
5. Si desea aplicar BFD a BGP, para **Global BFD Profile (Perfil global de BFD)**, seleccione un perfil de BFD que haya creado o el perfil **predeterminado**, o bien cree un nuevo perfil de BFD; el valor predeterminado es **None (Disable BFD) (Ninguno [Deshabilitar BFD])**.
6. Seleccione **Install Route (Instalar ruta)** para instalar las rutas BGP obtenidas en la tabla de enrutamiento global (deshabilitado de manera predeterminada).
7. Seleccione **Fast Failover (Conmutación por error rápida)** para que BGP finalice una sesión con un peer adyacente si el enlace a ese peer se cae, sin tener que esperar a que expire el tiempo de espera (habilitado de manera predeterminada).
8. Seleccione **Graceful Shutdown (Apagado correcto)** para que BGP reduzca la preferencia de los enlaces de emparejamiento de eBGP durante una operación de mantenimiento

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

para que BGP pueda elegir y propagar rutas alternativas, según RFC 8326 (deshabilitado de manera predeterminada).


9. Seleccione **ECMP Multiple AS Support (Soporte de AS de múltiple ECMP)** si configuró ECMP y desea ejecutarlo en varios sistemas autónomos de BGP (deshabilitado de manera predeterminada).
10. Seleccione **Enforce First AS (Aplicar primer AS)** para que el cortafuegos descarte un paquete de actualización entrante de un peer de eBGP que no enumera el propio número de AS del peer de eBGP como el primer número de AS en el atributo AS_PATH (habilitado de manera predeterminada).
11. Especifique la **preferencia local predeterminada** que se puede utilizar para determinar preferencias entre las diferentes rutas; el intervalo es de 0 a 4 294 967 295; el valor predeterminado es 100.
12. **Habilite** la opción Graceful Restart (Reinicio correcto) y configure los siguientes temporizadores:
    - **Stale Route Time (sec) (Tiempo de ruta obsoleto (s))**: especifica la cantidad de tiempo en segundos que una ruta puede permanecer en el estado obsoleto (el intervalo es de 1 a 3600; el valor predeterminado es 120).
    - **Max Peer Restart Time (sec) (Máx. de hora de reinicio del peer (s))**: especifica el tiempo máximo en segundos que el dispositivo local acepta como periodo de gracia para reiniciar los dispositivos peer (el intervalo es 1 de 3600; el valor predeterminado es 120).
    - **Local Restart Time (Hora de reinicio local)**: especifica la cantidad de tiempo en segundos que el dispositivo local tarda en reiniciarse. Este valor se les comunica a los peers (el intervalo es de 1 a 3600; el valor predeterminado es 120).
13. Para **Path Selection (Selección de ruta)**:
    - **Always Compare MED (Comparar siempre MED)**: habilite esta comparación para elegir rutas de vecinos en diferentes sistemas autónomos (deshabilitada de manera predeterminada).
    - **Deterministic MED Comparison (Comparación determinista de MED)**: habilite esta comparación para elegir entre rutas anunciadas por peers de IBGP (peers de BGP en el mismo sistema autónomo); este valor está habilitado de manera predeterminada.
14. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Configure el grupo del peer BGP.

1. Seleccione > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y seleccione un enrutador lógico.
2. Seleccione **BGP** > **Peer Group (Grupo de peers)** y **añada** un grupo de peers de BGP por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_), guion (-) o punto (.) y puede contener caracteres

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

alfanuméricos, guiones bajos, guiones y puntos. No se permiten espacios. El nombre debe ser único en ese enrutador lógico y en todos los enrutadores lógicos.

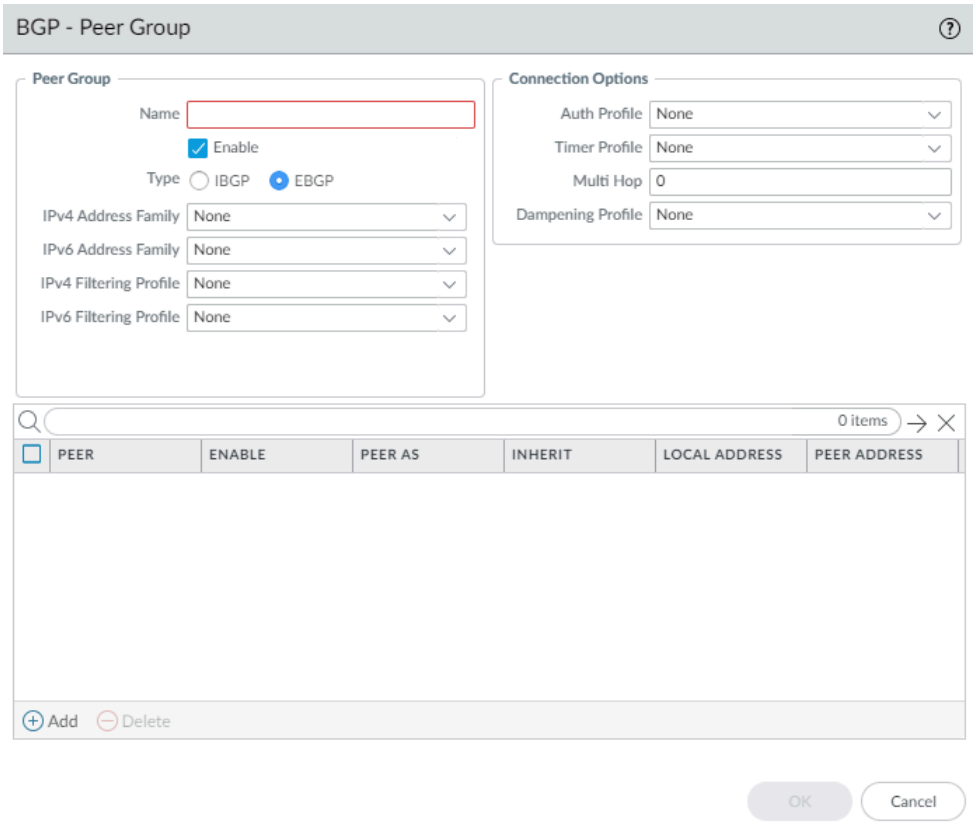

3. **Habilite** el grupo de peers.
4. Seleccione el **Type (Tipo)** de grupo de peers. **IBGP** o **EBGP**.
5. Para especificar varias opciones de **familia de direcciones IPv4** para el grupo de peers, seleccione un **perfil de AFI** que haya creado o el perfil **predeterminado**, o bien cree un nuevo perfil de familia de direcciones de BGP; el valor predeterminado es **None (Ninguno)**.
6. Para especificar varias opciones de **familia de direcciones IPv6** para el grupo de peers, seleccione un **perfil de AFI** que haya creado o el perfil **predeterminado**, o bien cree

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

un nuevo perfil de familia de direcciones de BGP; el valor predeterminado es **None (Ninguno)**.

7. Para aplicar las opciones del **perfil de filtrado de IPv4** al grupo de peers, seleccione un **perfil de filtrado de BGP** que haya creado o cree un nuevo perfil de filtrado de BGP; el valor predeterminado es **None (Ninguno)**.

   Un perfil de filtrado de BGP describe cómo configurar varias opciones de BGP para IPv4, por ejemplo, importar o exportar rutas de BGP; aceptar o evitar que se añadan rutas a la RIB de BGP local; anunciar rutas de forma condicional; y cancelar la supresión de rutas amortiguadas o resumidas.

8. Para aplicar las opciones del **perfil de filtrado de IPv6** al grupo de peers, seleccione un **perfil de filtrado de BGP** que haya creado o cree un nuevo perfil de filtrado de BGP; el valor predeterminado es **None (Ninguno)**.

   Un perfil de filtrado de BGP describe cómo configurar varias opciones de BGP para IPv6, por ejemplo, importar o exportar rutas de BGP; aceptar o evitar que se añadan rutas a la RIB de BGP local; anunciar rutas de forma condicional; y cancelar la supresión de rutas amortiguadas o resumidas.

9. Para las opciones de conexión, seleccione un **perfil de autenticación** o cree un nuevo perfil de autenticación de BGP a fin de controlar la autenticación MD5 entre peers de BGP en el grupo de peers. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**.
10. Seleccione un **perfil de temporizador** o cree un nuevo perfil de temporizador de BGP para controlar varios temporizadores de BGP que afectan a los mensajes de Keepalive y de actualización que anuncian rutas. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**.
11. Configure **Multi Hop (Salto múltiple)**, el valor del tiempo de vida (time-to-live, TTL) en el encabezado IP (el intervalo es de 0 a 255; el valor predeterminado es 0). El valor predeterminado de 0 significa 1 para iBGP. El valor predeterminado de 0 significa 255 para iBGP.
12. Seleccione un **perfil de amortiguación** o cree un nuevo perfil de amortiguación para determinar cómo penalizar una ruta con oscilaciones y suprimir su uso hasta que se estabilice. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**.


STEP 4 | Añada un peer de BGP al grupo de peers.

1. **Añada** un peer por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_), guion (-) o punto (.) y puede contener caracteres alfanuméricos, guiones bajos, guiones y puntos. No se permiten espacios. El nombre debe ser único en ese enrutador lógico y en todos los enrutadores lógicos.
2. **Habilite** el peer (habilitado de manera predeterminada).
3. Seleccione **Passive (Pasivo)** para evitar que el peer inicie una sesión con sus vecinos (deshabilitado de manera predeterminada).
4. Especifique el **AS del peer** al que pertenece el peer; el intervalo es de 1 a 4 294 967 295.
5. Seleccione **Addressing (Direccionamiento)** y, en **Inherit (Heredar)**, indique si el peer debe heredar los perfiles de filtrado y el AFI de IPv4 e IPv6 del grupo de peers: **Yes (Sí)** (predeterminado) o **No (No).**

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

6. Si elige **Yes (Sí)**, especifique lo siguiente para el peer:
   - Para **Local Address (Dirección local)**, seleccione la **Interface (Interfaz)** para la cual está configurando BGP. Si la interfaz tiene más de una dirección IP, seleccione la **dirección IP** para que esa interfaz sea el peer de BGP.
   - En **Peer Address (Dirección de peer)**, tiene dos opciones: seleccione **IP** y luego seleccione la dirección IP, o seleccione o cree un objeto de dirección; o bien seleccione **FQDN** e introduzca el nombre de dominio completo (fully qualified domain name, FQDN) o un objeto de dirección del tipo FQDN.

   El cortafuegos emplea solo una dirección IP (de cada tipo de dirección, esto es, IPv4 o IPv6) de la resolución de DNS del FQDN. Si se devuelven varias direcciones, el cortafuegos utiliza la dirección IP preferida que coincida con el tipo de familia de IP (IPv4 o IPv6) configurado para el peer de BGP. La dirección IP preferida es la primera dirección que devuelve el servidor DNS en su respuesta inicial. El cortafuegos la mantiene como preferida mientras siga apareciendo en las respuestas posteriores, aunque el orden sea distinto.

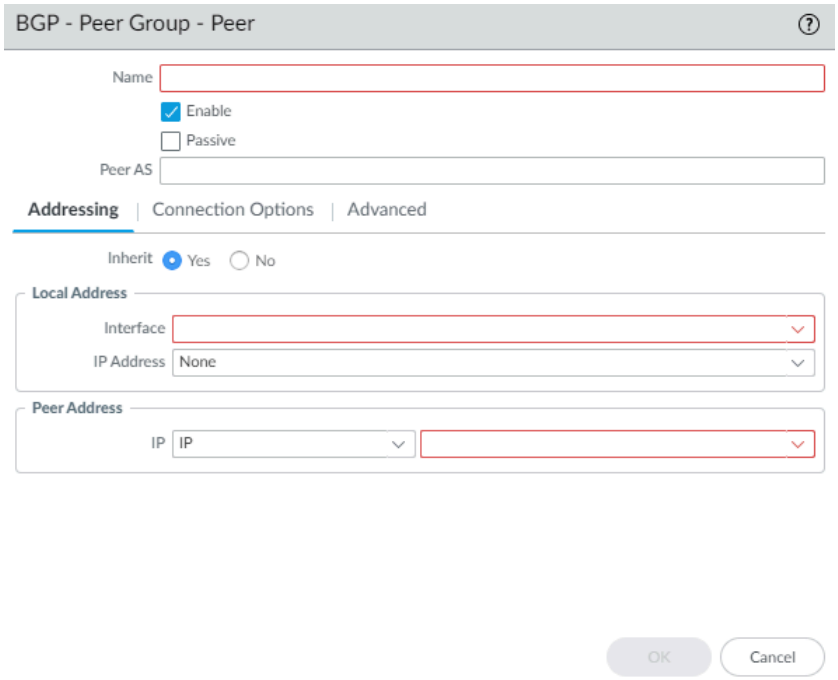

7. Si eligió **No (No)** para **heredar** el direccionamiento del grupo de peers, especifique lo siguiente para el peer:
   - Para especificar varias opciones de **familia de direcciones IPv4** para el peer, seleccione un **perfil de AFI** que haya creado, el perfil **predeterminado** o **inherit (Inherit from Peer-Group) (heredar [heredar de grupo de peers])**, o cree un nuevo

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

perfil de familia de direcciones de BGP; el valor predeterminado es **none (Disable IPv4 AFI) (ninguno [Deshabilitar AFI de IPv4])**.


El perfil de AFI le permite especificar que el peer es un cliente de reflector de ruta (Route Reflector). El reflector de ruta refleja todos los anuncios de todos sus peers a todos los demás peers, lo que evita la necesidad de que el iBGP mantenga una malla completa. Si declara al peer como cliente de reflector de ruta, el proceso de BGP refleja todas las actualizaciones para ese peer.

- Para especificar varias opciones de **familia de direcciones IPv6** para el peer, seleccione un **perfil de AFI** que haya creado, seleccione **inherit (Inherit from Peer-Group) (heredar [heredar de grupo de peers])** o cree un nuevo perfil de familia de direcciones de BGP; el valor predeterminado es **none (Disable IPv6 AFI) (ninguno [Deshabilitar AFI de IPv6])**.

  El perfil de AFI le permite especificar que el peer es un cliente de reflector de ruta (Route Reflector). El reflector de ruta refleja todos los anuncios de todos sus peers a todos los demás peers, lo que evita la necesidad de que el iBGP mantenga una malla completa. Si declara al peer como cliente de reflector de ruta, el proceso de BGP refleja todas las actualizaciones para ese peer.
- Para aplicar las opciones del **perfil de filtrado de IPv4** al peer, seleccione un **perfil de filtrado de BGP** que haya creado, seleccione **inherit (Inherit from Peer-Group) (heredar [heredar de grupo de peers])** o cree un nuevo perfil de filtrado de BGP; el valor predeterminado es **none (Disable IPv4 Filtering) (ninguno [Deshabilitar filtrado de IPv4])**.
- Para aplicar las opciones del **perfil de filtrado de IPv6** al peer, seleccione un **perfil de filtrado de BGP** que haya creado, seleccione **inherit (Inherit from Peer-Group) (heredar [heredar de grupo de peers])** o cree un nuevo perfil de filtrado de BGP; el valor predeterminado es **none (Disable IPv6 Filtering) (ninguno [Deshabilitar filtrado de IPv6])**.
- Para **Local Address (Dirección local)**, seleccione la **Interface (Interfaz)** para la cual está configurando BGP. Si la interfaz tiene más de una dirección IP, seleccione la **dirección IP** para que esa interfaz sea el peer de BGP.
- En **Peer Address (Dirección de peer)**, tiene dos opciones: seleccione **IP** y luego seleccione la dirección IP, o seleccione o cree un objeto de dirección; o bien

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


seleccione **FQDN** e introduzca el nombre de dominio completo (fully qualified domain name, FQDN) o un objeto de dirección del tipo FQDN.

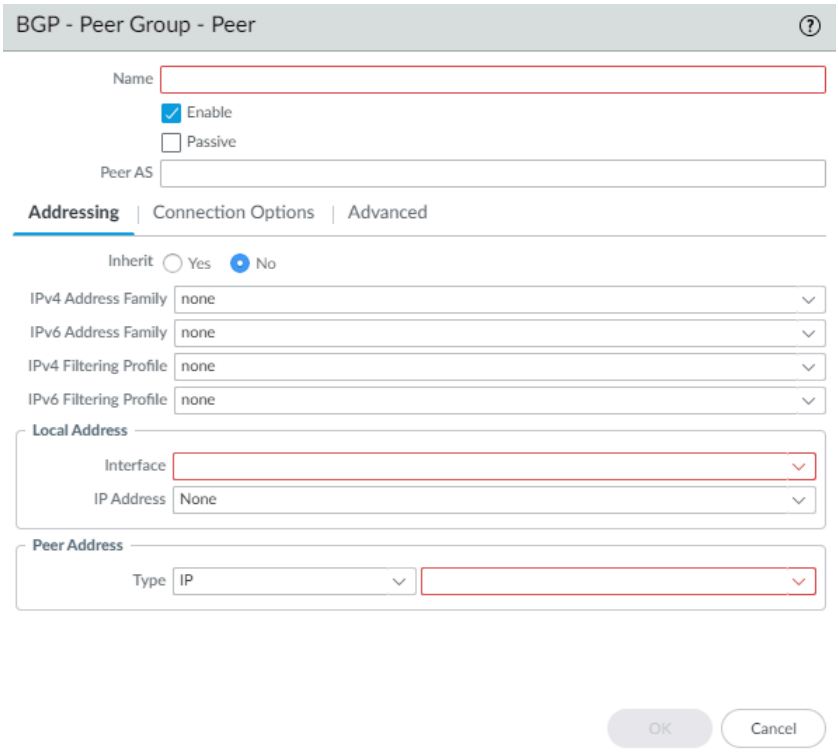

A un grupo de peers BGP (o un peer) se le puede aplicar tanto un perfil de familia de direcciones IPv4 como un perfil de familia de direcciones IPv6. Todos los peers que pertenezcan a ese grupo de peers automáticamente tendrán un valor de Addressing (Direccionamiento) establecido en Inherit (Heredar) ***No.*** *De forma predeterminada, todos los peers del grupo de peers también tendrán el perfil de familia de direcciones IPv4, el perfil de familia de direcciones IPv6, el perfil de filtrado de IPv4 y el perfil de filtrado de IPv6 configurados en* ***none (ninguno)****. Para que el enrutamiento funcione correctamente, la interfaz de emparejamiento debe tener asignadas una dirección IPv4 y una dirección IPv6. Puede seleccionar la opción inherit (Inherit from Peer-Group) (heredar [Heredar de un grupo de peers]) o cancelar el grupo de peers seleccionando un perfil específico para el peer. Por ejemplo, puede configurar un peer para* ***heredar*** *el perfil de la familia de direcciones IPv4 y* ***heredar*** *el perfil de filtrado de IPv4, y seleccionar un perfil de familia de direcciones IPv6 y un perfil de filtrado de IPv6 para cancelar esos perfiles del grupo de peers.*

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


8. Seleccione **Connection Options (Opciones de conexión)** para el peer a fin de aplicar configuraciones que difieran de las del grupo de peers.

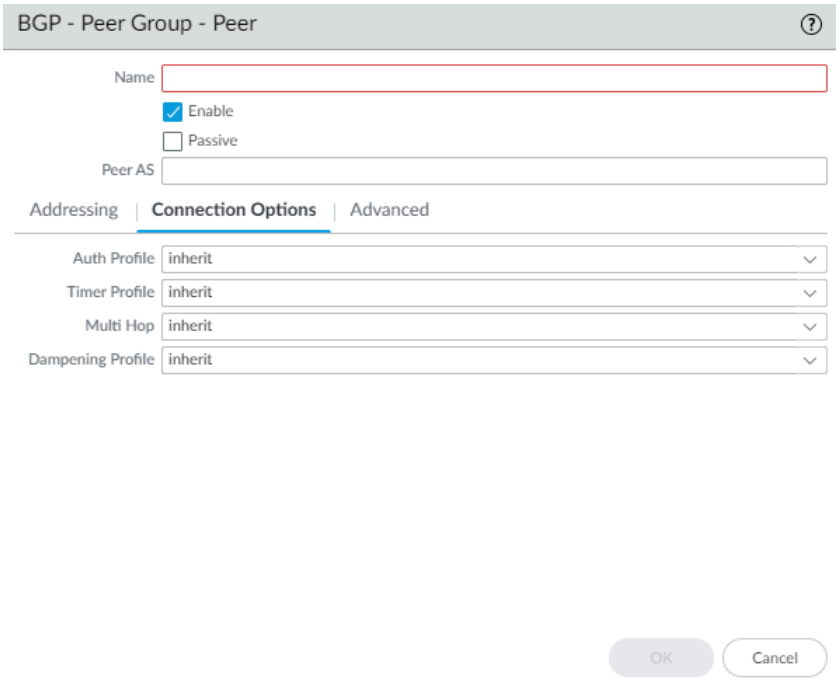

9. Seleccione un **perfil de autenticación**, seleccione **inherit (Inherit from Peer-Group) (heredar [Heredar de un grupo de peers])** (predeterminado) o cree un nuevo perfil de autenticación de BGP para controlar la autenticación MD5 entre peers de BGP.
10. Seleccione un **perfil de temporizador**, seleccione **inherit (Inherit from Peer-Group) (heredar [Heredar de un grupo de peers])** (predeterminado), cree un nuevo perfil de temporizador de BGP o seleccione el perfil **predeterminado** para controlar varios temporizadores de BGP que afectan a mensajes de Keepalive y actualización que anuncian rutas.
11. Configure **Multi Hop (Salto múltiple)**, el valor del tiempo de vida (time-to-live, TTL) en el encabezado IP (el intervalo es de 0 a 255) La configuración predeterminada es **inherit (Inherit from Peer-Group) (heredar [Heredar de un grupo de peers])**.
12. Seleccione un **perfil de amortiguación**, seleccione **inherit (Inherit from Peer-Group) (heredar [Heredar de un grupo de peers])** o cree un nuevo perfil de amortiguación para determinar cómo penalizar una ruta con oscilaciones y suprimir su uso hasta que se estabilice.
13. Seleccione **Advanced (Avanzado)** y **Enable Sender Side Loop Detection (Habilitar la detección de bucle en el lado del remitente)** para que el cortafuegos verifique el atributo AS_PATH de una ruta en la RIB de BGP antes de que envíe la ruta en una actualización, para asegurarse de que el número de AS del peer no esté en la lista de AS_PATH. El cortafuegos no anuncia la ruta si el número AS par está en la lista AS_PATH. Por lo general, el receptor detecta bucles, pero esta función de optimización hace que el remitente realice detecciones de bucles. Desactive esta función para que el receptor realice la detección de bucles.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

14. Para aplicar un **perfil de BFD** al peer (que cancela la configuración de BFD para BGP, siempre que BFD no esté deshabilitado para BGP en el enrutador lógico), seleccione una de las siguientes opciones:
    - El perfil **predeterminado**.
    - Un perfil de BFD existente.
    - El valor **Inherit-lr-global-setting (Inherit Protocol's Global BFD Profile [Heredar el perfil global de BFD del protocolo])** (predeterminado): el peer hereda el perfil de BFD que seleccionó globalmente para BGP para el enrutador lógico.
    - El valor **None (Disable BFD) (Ninguno [Deshabilitar BFD])** para el peer.
    - El valor Create a new BFD profile [Crear un nuevo perfil de BFD]).

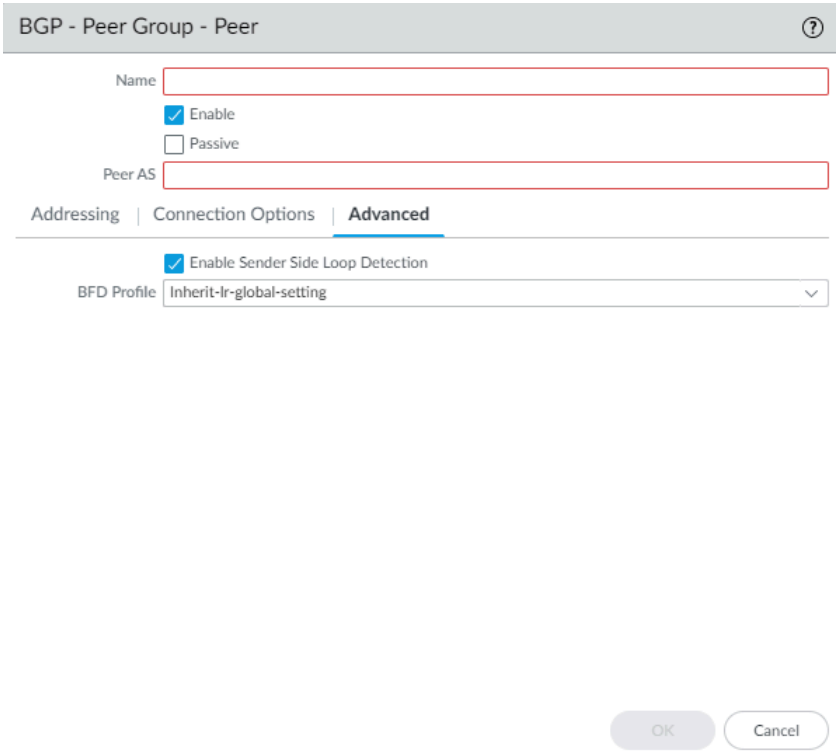

15. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 5 | Especifique los prefijos de red para anunciar a los vecinos.


*La funcionalidad **Network (Red)** es especialmente útil después de mover un cortafuegos a una subred diferente o después de un cambio temporal en una red.*

1. Seleccione **Network (Red)**.
2. Seleccione **Always Advertise Network Route (Anunciar siempre la ruta de red)** (habilitado de manera predeterminada) para anunciar siempre las rutas de red configuradas a los peers de BGP, independientemente de si son accesibles o no. Si no se

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

marca esta opción, el cortafuegos anuncia las rutas de red solo si se resuelven mediante la tabla de enrutamiento local.

3. Seleccione **IPv4** o **IPv6** para elegir el tipo de prefijo.
4. **Añada** un prefijo de **red** para anunciar a los vecinos.
5. Seleccione **Unicast (Unidifusión)** para anunciar esta ruta de red en la familia de direcciones de unidifusión (habilitada de manera predeterminada). Si no se marca esta opción, el cortafuegos no anuncia la ruta en el SAFI de unidifusión.
6. (IPv4 only [Solo IPv4]) Seleccione Multicast (Multidifusión) para anunciar esta ruta de red en la familia de direcciones de multidifusión. Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada; el cortafuegos no anuncia esta ruta de red en el SAFI de multidifusión.
7. (IPv4 only [Solo IPv4]) Seleccione **Backdoor (Puerta trasera)** para evitar que BGP anuncie el prefijo fuera del AS y, en su lugar, mantenga la ruta dentro del AS. Una puerta trasera es una ruta BGP que tiene una distancia administrativa mayor que una ruta IGP. Internamente, la distancia administrativa para el prefijo se incrementa para evitar la preferencia del prefijo, pero que aún esté disponible si es necesario en caso de que falle un enlace en otro lugar. Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

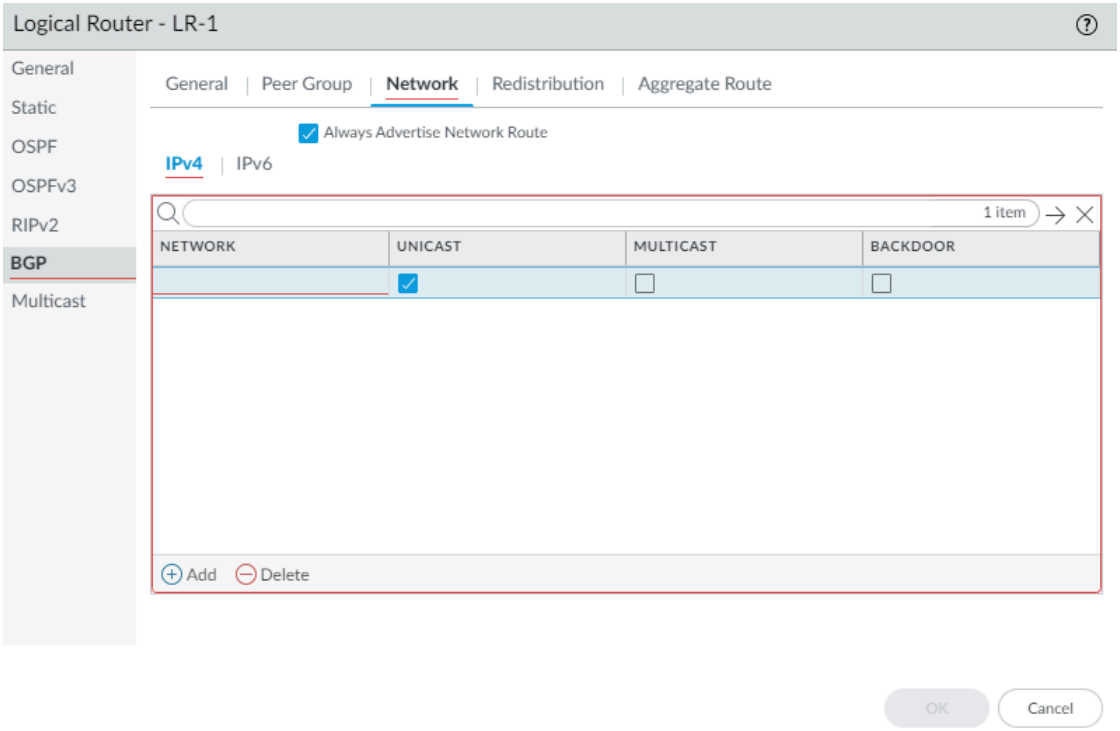


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | Redistribuya rutas estáticas, conectadas, OSPF, OSPFv3 o RIPv2 en BGP.


Dentro de un perfil de redistribución de BGP, use la flexibilidad de los mapas de ruta para especificar las condiciones que determinan qué rutas redistribuir y para determinar qué atributos configurar.

1. Seleccione **Redistribution (Redistribución)**.
2. Si desea redistribuir rutas IPv4, para **IPv4 Redistribution Profile -- Unicast (Perfil de redistribución IPv4: unidifusión)**, seleccione un perfil de redistribución de BGP o cree un nuevo perfil de redistribución; el valor predeterminado es **None (Ninguno)**.
3. Si desea redistribuir rutas IPv6, para **IPv6 Redistribution Profile -- Unicast (Perfil de redistribución IPv6: unidifusión)**, seleccione un perfil de redistribución de BGP o cree un nuevo perfil de redistribución; el valor predeterminado es **None (Ninguno)**.

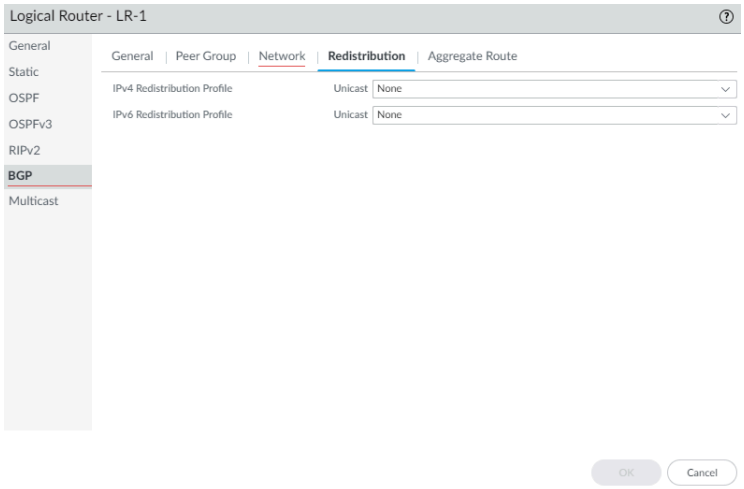

STEP 7 | Cree una política de rutas agregadas para resumir las rutas que BGP obtiene y luego anuncia a los peers.

1. Seleccione **Aggregate Route (Ruta agregada)** y **añada** una política de rutas agregadas por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_), guion (-) o punto (.) y puede contener caracteres alfanuméricos, guiones bajos, guiones y puntos. No se permiten espacios.
2. Ingrese una **descripción** útil de la política.
3. **Habilite** la política.

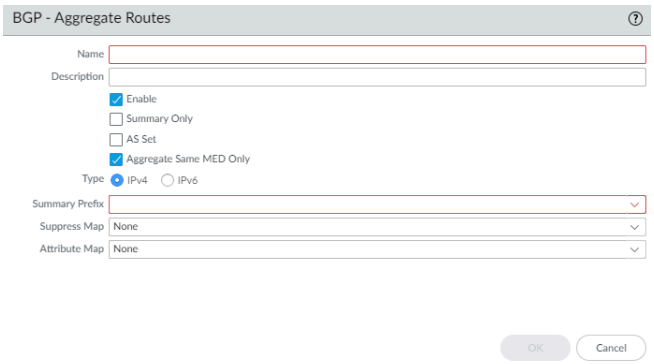

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

4. Seleccione **Summary Only (Solo resumen)** para anunciar a los vecinos solo el **prefijo de resumen** y no las rutas que se resumieron; esto reduce el tráfico y evita aumentar innecesariamente el tamaño de las tablas de enrutamiento de los vecinos (deshabilitada de forma predeterminada). Si desea anunciar tanto la ruta agregada como las rutas individuales que componen la ruta agregada, deje la opción **Summary Only (Solo resumen)** sin marcar.

   *Las opciones **Summary Only (Solo resumen)** y **Suppress Map (Mapa de supresión)** son mutuamente excluyentes; no se pueden especificar ambas.*

   *Si desea utilizar **Summary Only (Solo resumen)**, pero también desea anunciar una ruta individual, cree un perfil de filtrado de BGP que incluya un mapa de ruta **Unsuppress Map (Mapa de cancelación de supresión)** que coincida con la ruta individual.*
5. Seleccione **AS Set (Conjunto AS)** para anunciar el prefijo con la lista de números de AS que componen la ruta agregada (deshabilitado de manera predeterminada).
6. Seleccione **Aggregate Same MED Only (Agregar solo el mismo MED)** para agregar solo las rutas que tienen los mismos valores para el atributo Discriminador de salida múltiple (Multi-Exit Discriminator, MED); habilitado de manera predeterminada.
7. Seleccione el **tipo** de ruta agregada: **IPv4** o **IPv6**.
8. Calcule las rutas que desea resumir y, a continuación, escriba el **prefijo de resumen** que abarca esas rutas y especifique una dirección IP/máscara de red u objeto de dirección.
9. Para evitar que se agreguen rutas individuales (suprimir la agregación), seleccione un mapa de ruta **Suppress Map (Mapa de supresión)** o cree un nuevo mapa de ruta BGP cuyo criterio de coincidencia especifique una lista de acceso o lista de prefijos de direcciones IPv4 o IPv6 que incluya esas rutas; el valor predeterminado es **None (Ninguno)**.

   *Recuerde que el propósito de la opción Suppress route map (Mapa de ruta de supresión) es evitar que determinadas rutas se agreguen en un anuncio. Por lo tanto, en el mapa de rutas se **permiten** las rutas que se desean suprimir de la agregación (no se **deniegan** las rutas que se desean suprimir de la agregación).*

   *Las opciones **Summary Only (Solo resumen)** y **Suppress Map (Mapa de supresión)** son mutuamente excluyentes; no se pueden especificar ambas.*
10. Para configurar la información de atributos para el prefijo de resumen (que no tiene atributos porque se acaba de crear esa combinación de rutas), seleccione un mapa de ruta **Attribute Map (Mapa de atributos)** o cree un nuevo mapa de rutas BGP y configure los atributos para el prefijo de resumen (sin criterios de coincidencia). Si no hay un mapa de ruta (**None [Ninguno]**), el prefijo de resumen tendrá los atributos predeterminados. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**.


STEP 8 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 9 | (Opcional) Controle las rutas BGP que se colocan en la RIB global.

Puede que quiera obtener rutas y redistribuirlas, pero que no estén en la RIB global o en la tabla de enrutamiento local del protocolo. Es posible que desee añadir solo rutas específicas a la RIB global.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y seleccione un enrutador lógico.
2. Seleccione **RIB Filter (Filtro RIB)** para permitir o evitar que se añadan rutas a la RIB global.

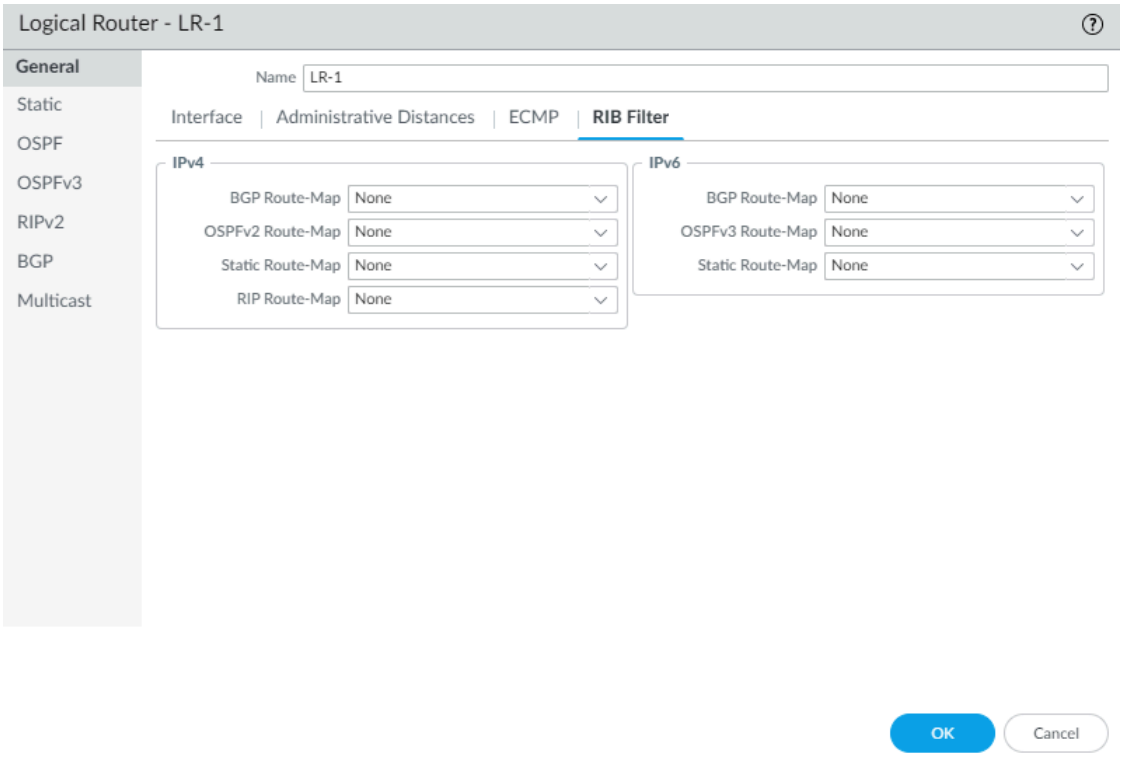

3. Si desea filtrar rutas BGP de IPv4, en el área IPv4, para **BGP Route-Map (Mapa de ruta de BGP)**, seleccione un mapa de ruta de redistribución o cree uno nuevo.
4. Si desea filtrar rutas BGP de IPv6, en el área IPv6, para **BGP Route-Map (Mapa de ruta de BGP)**, seleccione un mapa de ruta de redistribución o cree uno nuevo.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Creación de perfiles de enrutamiento de BGP

En un motor de enrutamiento avanzado, BGP tiene muchas configuraciones que puede ajustar de manera sencilla en un perfil y luego aplicarlas a reglas de redistribución o a un peer o grupo de peers de BGP. Reutilice los perfiles para aplicarlos a múltiples enrutadores lógicos y sistemas virtuales. Cree varios perfiles del mismo tipo para manejar distintos peers y grupos de peers de manera diferente. Los peers y grupos de peers de BGP heredan perfiles globales; también puede crear un perfil para un grupo de peers de BGP a fin de cancelar el perfil global y crear un perfil para un peer de BGP, que cancela el perfil para el grupo de peers al que pertenece el peer.

En este tema se describen los perfiles de enrutamiento de BGP y se explica cómo crearlos.

- **Perfiles de autenticación de BGP**: especifique la clave secreta para la autenticación MD5, que se utiliza entre peers de BGP durante la negociación para determinar si pueden comunicarse entre sí. Haga referencia al perfil en la configuración de un peer o grupo de peers de BGP.
- **Perfiles de temporizador de BGP**: controle varios temporizadores de BGP que afectan a los mensajes de keepalive y de actualización que anuncian rutas. Haga referencia al perfil en la configuración de un peer o grupo de peers de BGP.
- **Perfiles de familias de direcciones de BGP**: determine el comportamiento de IPv6 o IPv4 cuando un sistema autónomo de BGP utiliza ambos tipos de direcciones. Haga referencia al perfil en la configuración de un peer o grupo de peers de BGP.
- **Perfiles de amortiguación de BGP**: determine cómo penalizar una ruta con oscilaciones (flapping) para suprimir su uso hasta que se estabilice. Haga referencia al perfil en la configuración de un peer o grupo de peers de BGP.
- **Perfiles de redistribución de BGP**: redistribuya rutas estáticas, conectadas, OSPF, OSPFv3 o RIP (que cumplan con los criterios del mapa de ruta asignado) en BGP y aplique los atributos de Set (Establecer) del mapa de ruta a las rutas redistribuidas. Haga referencia al perfil en **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** > **BGP** > **Redistribution (Redistribución)**.
- **Perfiles de filtrado de BGP**: aplique simultáneamente varios filtros a un peer o grupo de peers para hacer lo siguiente:
  - Aceptar rutas que provienen de una ruta AS específica (según la lista de acceso de la ruta AS).
  - Anunciar rutas que tengan una ruta AS específica (según la lista de acceso de la ruta AS).
  - Aceptar rutas en la RIB de BGP local en función de una lista de distribución o una lista de prefijos (no ambas en el mismo perfil de filtrado). Una lista de distribución se basa en la


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

dirección IP de origen con una máscara comodín para obtener un intervalo de prefijos. Una lista de prefijos se basa en la longitud del prefijo o la dirección de red.

- Anunciar rutas desde la RIB de BGP local en función de una lista de distribución o una lista de prefijos (no ambas en el mismo perfil de filtrado).
- Aceptar rutas que cumplan con los criterios de atributos del mapa de ruta en la RIB de BGP local y, opcionalmente, establecer atributos.
- Anunciar rutas que cumplan con los criterios de atributos del mapa de ruta y, opcionalmente, establecer atributos.
- Anunciar condicionalmente rutas existentes (que satisfacen los criterios de existencia).
- Anunciar condicionalmente rutas distintas de las que cumplen los criterios (que satisfacen los criterios de inexistencia).
- Cancelar la supresión de rutas amortiguadas o resumidas.

STEP 1 | Cree un perfil de autenticación de BGP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **BGP**.

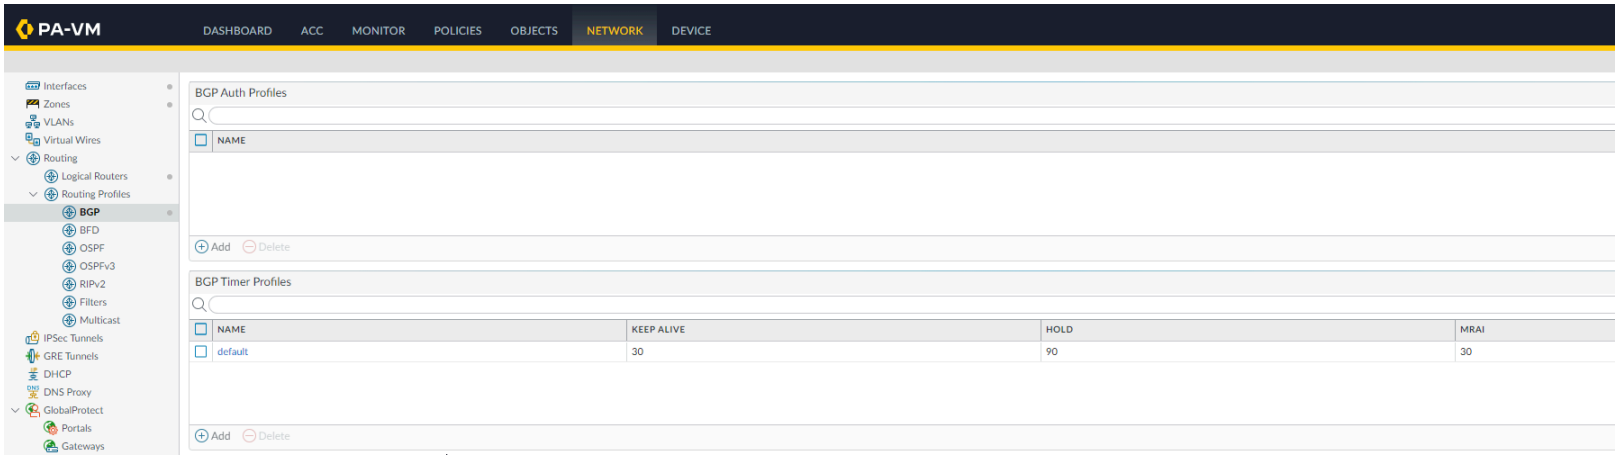


2. **Añada** un **perfil de autenticación de BGP** por **nombre** (63 caracteres como máximo) para identificar el perfil. El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_), guion (-) o punto (.) y puede contener caracteres alfanuméricos, guiones bajos, guiones y puntos. No se permiten espacios.
3. Especifique el **secreto** y **confírmelo**. El secreto se utiliza como clave en una autenticación MD5.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Cree un perfil de temporizador de BGP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **BGP**.
2. En la ventana BGP Timer Profiles (Perfiles de temporizador de BGP), seleccione el perfil **predeterminado** de temporizador de BGP para ver la configuración de perfil predeterminada:

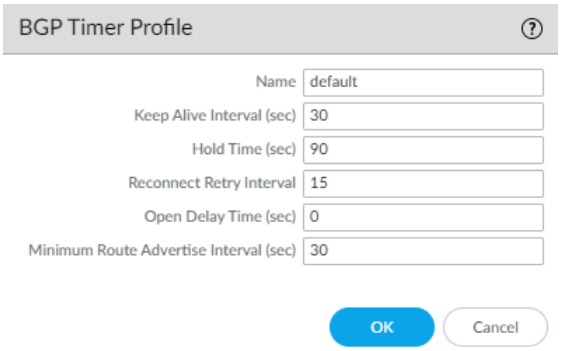


3. Si la configuración predeterminada del perfil de temporizador de BGP no es lo que necesita, **añada** un **perfil de temporizador de BGP** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_), guion (-) o punto (.) y puede contener caracteres alfanuméricos, guiones bajos, guiones y puntos. No se permiten espacios.
4. Establezca el valor de **Keep Alive Interval (sec) (Intervalo de Keepalive [s])**: el intervalo, en segundos, en el que el emisor de BGP envía mensajes de Keepalive al peer (el intervalo es de 0 a 1200; el valor predeterminado es 30). Si no se recibe ningún mensaje de Keepalive de un peer durante un intervalo de tiempo de espera, el emparejamiento (peering) de BGP se cierra. A menudo, el tiempo de espera es tres veces el intervalo de Keepalive para permitir que se pierdan tres mensajes de Keepalive antes de que se elimine el emparejamiento de BGP.
5. Configure el valor de **Hold Time (sec) (Tiempo de espera [s])**, que es la cantidad de segundos que pueden transcurrir entre mensajes sucesivos de Keepalive o de actualización de un peer antes de cerrar la conexión del peer (el intervalo es de 3 a 3600; el valor predeterminado es 90).
6. Configure el valor de **Reconnect Retry Interval (Intervalo de reintento de reconexión)**, que es la cantidad de segundos de espera en estado inactivo antes de volver a intentar conectarse con el peer (el intervalo es de 1 a 3600; el valor predeterminado es 15).
7. Configure el valor de **Open Delay Time (sec) (Tiempo de retardo de apertura [s])**, que es la cantidad de segundos de retardo entre la apertura de la conexión TCP al peer y el envío del primer mensaje de apertura de BGP para establecer una conexión de BGP (el intervalo es de 0 a 240; el valor predeterminado es 0).
8. Configure el valor de **Minimum Route Advertise Interval (sec) (Intervalo mínimo de anuncio de ruta [s])**, que es el tiempo mínimo, en segundos, que debe transcurrir entre un anuncio o retiro de rutas en relación con un destino en particular por parte de un emisor de BGP a un peer (el intervalo es de 1 a 600; el valor predeterminado es 30).
9. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Para usar MP-BGP, cree un perfil de identificador de familia de direcciones (Address Family Identifier, AFI) de BGP de atributos compartidos.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **BGP**.
2. **Añada** un **perfil de familia de direcciones de BGP** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_), guion (-) o punto (.) y puede contener caracteres alfanuméricos, guiones bajos, guiones y puntos. No se permiten espacios.

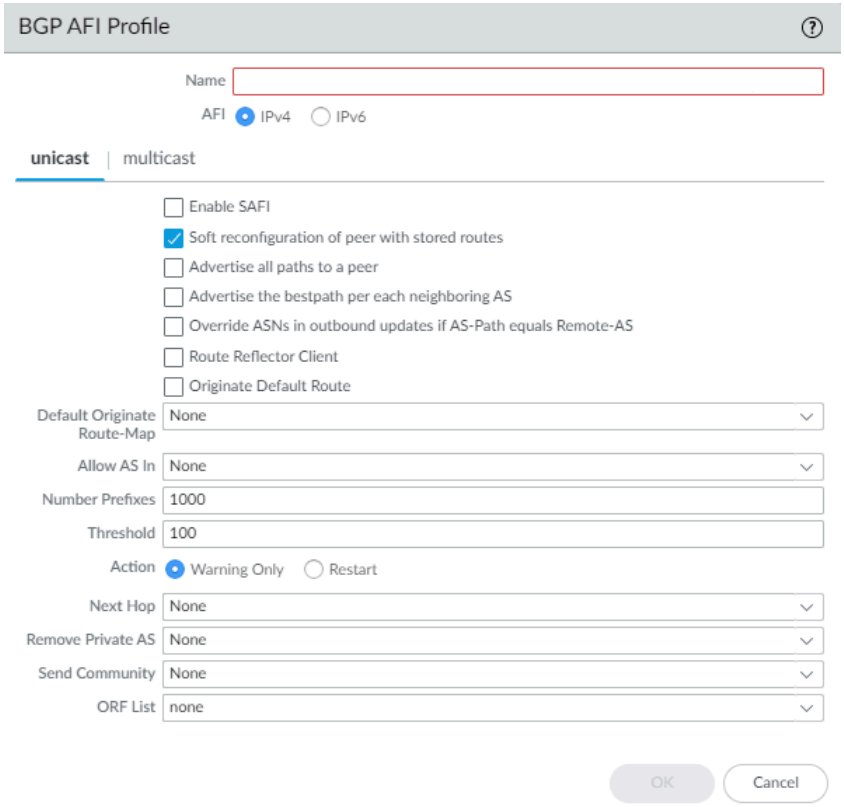

3. Seleccione un AFI de **IPv4** o **IPv6** para especificar el tipo de perfil.
4. Seleccione **unicast (unidifusión)** o **multicast (multidifusión)**.

   *La **multidifusión** solo se admite para un perfil de AFI **IPv4**.*

5. En la pestaña **unicast (unidifusión)**, seleccione **Enable SAFI (Habilitar SAFI)** a fin de habilitar el SAFI de unidifusión para el perfil. En la pestaña **multicast (multidifusión)**, seleccione **Enable SAFI (Habilitar SAFI)** a fin de habilitar el SAFI de multidifusión para el perfil. Si se marca la opción **Enable SAFI (Habilitar SAFI)** tanto para **unicast (unidifusión)** como para **multicast (multidifusión)**, se habilitarán ambos SAFI. Se debe habilitar al menos un SAFI para que el perfil de BGP sea válido.
6. Seleccione **Soft reconfiguration of peer with stored routes (Reconfiguración parcial del peer con rutas almacenadas)** para que el cortafuegos se restablezca parcialmente

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

después de que se actualice la configuración de cualquiera de los peers de BGP. (De forma predeterminada, esta opción está habilitada).

7. Seleccione **Advertise all paths to peers (Anunciar todas las rutas a los peers)** para que BGP anuncie todas las rutas conocidas al vecino a fin de preservar las capacidades de rutas múltiples dentro de una red.
8. Seleccione **Advertise the bestpath for each neighboring AS (Anunciar la mejor ruta para cada AS vecino)** para que BGP anuncie las rutas más conocidas a los vecinos a fin de preservar las capacidades de rutas múltiples dentro de una red. Desactive esta opción si desea anunciar la misma ruta a todos los sistemas autónomos.
9. Puede seleccionar **Override ASNs in outbound updates if AS-Path equals Remote-AS (Cancelar los ASN en las actualizaciones salientes si AS-Path es igual a Remote-AS)**, una configuración que es útil si tiene varios sitios que pertenecen al mismo número de AS (AS 64512, por ejemplo) y hay otro AS entre ellos. Un enrutador entre los dos sitios recibe una actualización que anuncia una ruta que puede acceder al AS 64512. Para evitar que el segundo sitio descarte la actualización porque también está en el AS 64512, el enrutador intermedio reemplaza el AS 64512 por su propio número de AS (ASN), por ejemplo, AS 64522.
10. Habilite la opción **Route Reflector Client (Cliente de reflector de ruta)** para hacer que el peer de BGP sea un cliente de reflector de ruta en una red IBGP.
11. Seleccione **Originate Default Route (Originar ruta predeterminada)** para generar una ruta predeterminada y colocarla en la RIB de BGP local.
12. Seleccione **Default Originate Route-Map (Mapa de ruta de origen predeterminado)**o cree un mapa de ruta para controlar los atributos de la ruta predeterminada.
13. **Allow AS in (Permitir AS en)**:
    - **Origin (Origen)**: acepta rutas incluso si el propio AS del cortafuegos está presente en AS_PATH.
    - **Occurrence (Incidencia)**: la cantidad de veces que el propio AS del cortafuegos puede estar en el AS_PATH.
    - **None (Ninguno)** [configuración predeterminada] No se ha realizado ninguna acción.
14. Seleccione un valor para **Number Prefixes (Prefijos númericos)**, que es el máximo de prefijos para aceptar (obtener) del peer. El intervalo es de 1 a 4 294 967 295, el valor predeterminado es 1000.
15. Especifique un valor para **Threshold (Umbral)**, que es el porcentaje del número máximo de prefijos. Los prefijos se añaden a la RIB local de BGP. Si el peer anuncia una cantidad mayor al umbral, el cortafuegos realiza la acción especificada (**Warning Only [Solo advertencia]** o **Restart [Reinicio]**). El intervalo es de 1 a 100, el valor predeterminado es 100.
16. Seleccione una **acción**: mensaje de**Warning Only (Solo advertencia)** en los logs del sistema o **Restart (Reinicio)** de la conexión del peer de BGP una vez que se exceda la cantidad máxima de prefijos.
17. En **Next Hop (Siguiente salto)**, seleccione:
    - **Self (Propia)**: hace que el cortafuegos cambie la dirección de siguiente salto (en las actualizaciones que recibe) por su propia dirección IP en la actualización antes del envío. Esto es útil cuando el cortafuegos se comunica con un enrutador EBGP (en otro AS) y con un enrutador IBGP (en su propio AS). Por ejemplo, suponga que la

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

dirección de siguiente salto en una actualización de BGP que llega al AS 64512 es la dirección IP de la interfaz de salida del enrutador 2 donde la actualización salió como AS 64518. La actualización indica que, para llegar a las redes que anuncia el enrutador 2, se debe usar la dirección de siguiente salto del enrutador 2. Sin embargo, si el cortafuegos envía esa actualización a un vecino iBGP en el AS 64512, el siguiente salto del enrutador 2 que no presenta cambios está fuera del AS 64512 y el vecino iBGP no tiene una ruta hacia él. Cuando selecciona **Self (Propia)**, el cortafuegos cambia el siguiente salto a su propia dirección IP para que un vecino iBGP pueda usar ese siguiente salto a fin de llegar al cortafuegos, que, a su vez, puede llegar al enrutador eBGP.

- **Self Force (Autoforzado)**: permite forzar el siguiente salto automáticamente para las rutas reflejadas.
- **None (Ninguno)** (configuración predeterminada): mantiene el siguiente salto original en el atributo.

18. Para que BGP elimine los números de AS privados del atributo AS_PATH en las actualizaciones que el cortafuegos envía a un peer de otro AS, en **Remove Private AS (Eliminar AS privado)** seleccione una de las siguientes opciones:
    - **All (Todo)**: elimina todos los números AS privados.
    - **Replace AS (Reemplazar AS)**: reemplaza todos los números de AS privados por el número de AS del cortafuegos
    - **None (Ninguno)** [configuración predeterminada] No se ha realizado ninguna acción.
19. En **Send Community (Enviar comunidad)**, seleccione el tipo de atributo de comunidad de BGP para enviar en paquetes de actualización salientes:
    - **All (Todo)**: envía todas las comunidades.
    - **Both (Ambos)**: envía comunidades estándar y extendidas.
    - **Extended (Extendida)**: envía comunidades extendidas (RFC 4360).
    - **Large (Grande)**: envía comunidades grandes (RFC 8092).
    - **Standard (Estándar)**: envía comunidades estándares (RFC 1997).
    - **None (Ninguna)** (configuración predeterminada): no envía ninguna comunidad.
20. En **ORF List (Lista ORF)**, anuncie la capacidad del peer o grupo de peers para enviar o recibir una lista de prefijos a fin de implementar el filtrado de rutas salientes (outbound route filtering, ORF) en el origen y, por lo tanto, minimizar el envío o la recepción de prefijos no deseados en las actualizaciones. Seleccione una configuración de capacidad de ORF:
    - **none (ninguna)** (configuración predeterminada): el peer o grupo de peers (donde se aplica este perfil de AFI) no tiene capacidad de ORF.
    - **both (ambas)**: anuncie que el peer o grupo de peers (donde se aplica este perfil de AFI) puede **enviar** y **recibir** una lista de prefijos para implementar el ORF.
    - **receive (recibir)**: anuncie que el peer o grupo de peers (donde se aplica este perfil de AFI) puede recibir una lista de prefijos para implementar el ORF. El peer local recibe la capacidad de ORF y la lista de prefijos del peer remoto, que implementa como un filtro de ruta de saliente.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- **send (enviar)**: anuncie que el peer o grupo de peers (donde se aplica este perfil de AFI) puede enviar una lista de prefijos para implementar el ORF. El peer remoto (con capacidad de recepción) recibe la capacidad de ORF e implementa la lista de prefijos que recibió como un filtro de ruta saliente cuando anuncia rutas al remitente.

El ORF es una solución a dos problemas potenciales: a) el desperdicio de ancho de banda para anunciar rutas no deseadas y b) el filtrado de prefijos de ruta que tal vez el peer receptor necesite. Implemente el ORF haciendo lo siguiente:

1. Especifique la capacidad de ORF en el perfil de familia de direcciones.
2. Para un peer o grupo de peers que sea un remitente (capacidad de **send [enviar]** o **both [ambos]**), cree una lista de prefijos que contenga el conjunto de prefijos que el peer o grupo de peers desea recibir.
3. Cree un perfil de filtrado de BGP y, en la lista de prefijos entrantes, seleccione la lista de prefijos que creó.
4. Para el grupo de peers de BGP, seleccione el perfil de familia de direcciones que creó para aplicarlo al grupo de peers. En el caso del remitente, seleccione también el perfil de filtrado que creó (que indica la lista de prefijos). Si el peer o grupo de peers es solo un receptor de ORF, no necesita el perfil de filtrado; solo necesita el perfil de la familia de direcciones para indicar la capacidad de **recepción** de ORF.

21. Haga clic en **OK (Aceptar)**.


STEP 4 | Cree un perfil de amortiguación de BGP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **BGP**.
2. **Añada** un **perfil de amortiguación de BGP** por **nombre**. El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_), guion (-) o punto (.) y puede contener caracteres alfanuméricos, guiones bajos, guiones y puntos. No se permiten espacios.
3. Introduzca una **descripción** útil.
4. En **Suppress Limit (Límite de supresión)**: ingrese el valor de supresión (valor acumulativo de las penalizaciones por oscilaciones), según el cual se amortiguan todas las rutas que provienen de un peer. El intervalo es de 1 a 20 000, el valor predeterminado es 2000.
5. **Reuse Limit (Límite de reutilización)**: ingrese el valor que controla cuándo se puede reutilizar una ruta en función del procedimiento descrito para **Half Life (Vida media)**. El intervalo es de 1 a 20 000, el valor predeterminado es 750.
6. **Half Life (min) (Vida media [m])**: ingrese la cantidad de minutos del tiempo de vida media para controlar la métrica de estabilidad (penalización) que se aplica a una ruta con oscilación. El intervalo es de 1 a 45, el valor predeterminado es 15. La métrica de estabilidad comienza en 1000. Después de que se estabiliza una ruta penalizada, el temporizador de vida media cuenta hacia atrás hasta que caduca, momento en el que la siguiente métrica de estabilidad aplicada a la ruta es solo la mitad del valor anterior (500).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Los cortes sucesivos continúan hasta que la métrica de estabilidad es inferior a la mitad del límite de reutilización y luego la métrica de estabilidad se elimina de la ruta.

7. **Maximum Suppress Time (min) (Tiempo máximo de supresión [m])**: ingrese la cantidad máxima de minutos que se puede suprimir una ruta, independientemente de cuán inestable haya sido. El intervalo es de 1 a 255, el valor predeterminado es 60.

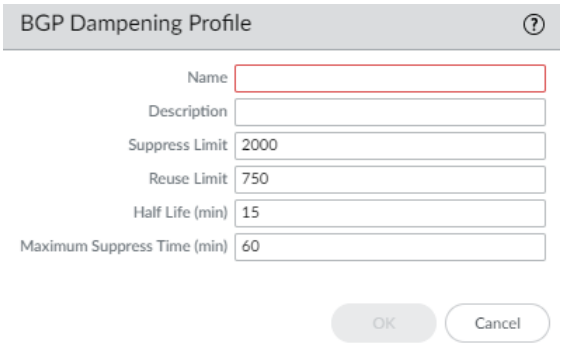

8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.


STEP 5 | Cree un perfil de redistribución de BGP para redistribuir rutas estáticas, conectadas y OSPF (que coincidan con el mapa de ruta correspondiente) a BGP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **BGP**.
2. **Añada** un **perfil de redistribución de BGP** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_), guion (-) o punto

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

(.) y puede contener caracteres alfanuméricos, guiones bajos, guiones y puntos. No se permiten espacios.

3. Seleccione el **AFI** de las rutas que se redistribuirán: **IPv4** o **IPv6**.

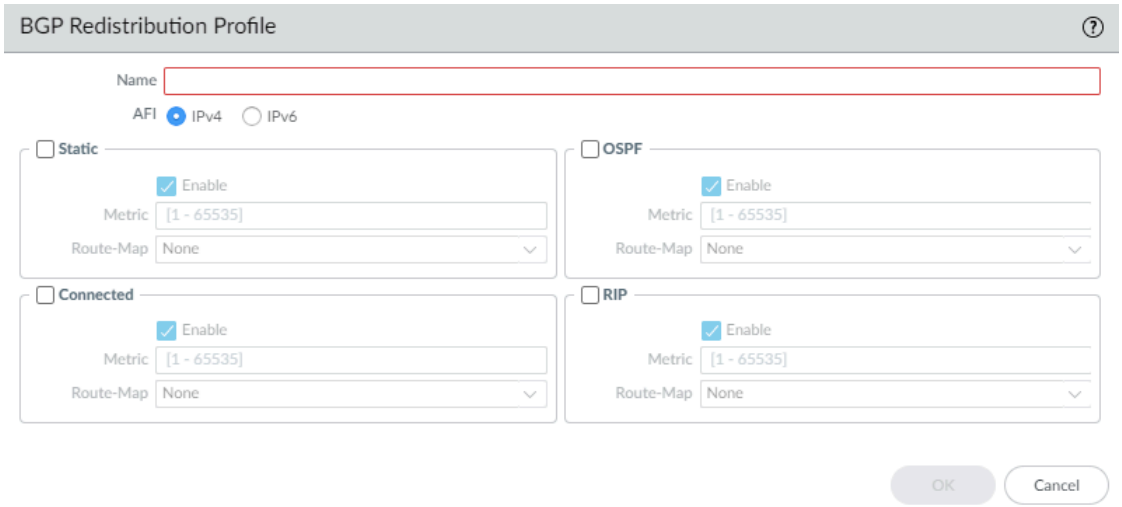

4. Seleccione **Static (Estática)** para configurar la redistribución de rutas estáticas.
5. **Habilite** la redistribución de rutas IPv4 o IPv6 estáticas (según el AFI que haya seleccionado).
6. Configure la **métrica** que se aplicará a las rutas estáticas que se redistribuyen en BGP (el intervalo es de 1 a 65 535).
7. Seleccione un **mapa de ruta** para especificar los criterios de coincidencia que determinan qué rutas estáticas se deben redistribuir. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**. Si la configuración Set (Establecer) del mapa de ruta incluye una acción de métrica y un valor de métrica, estos se aplican a la ruta redistribuida. De lo contrario, la métrica configurada en este perfil de redistribución se aplica a la ruta redistribuida.
8. Seleccione **Connected (Conectadas)** para configurar la redistribución de rutas conectadas.
9. **Habilite** la redistribución de rutas IPv4 o IPv6 conectadas localmente (según el AFI que haya seleccionado).
10. Configure la **métrica** que se aplicará a las rutas conectadas que se redistribuyen en BGP (el intervalo es de 1 a 65 535).
11. Seleccione un **mapa de ruta** para especificar los criterios de coincidencia que determinan qué rutas conectadas se deben redistribuir. El valor predeterminado es Ninguno. Si la configuración Set (Establecer) del mapa de ruta incluye una acción de métrica y un valor de métrica, estos se aplican a la ruta redistribuida. De lo contrario, la métrica configurada en este perfil de redistribución se aplica a la ruta redistribuida.
12. (IPv4 AFI only [Solo IPv4 AFI]) Seleccione **OSPFv2** para configurar la redistribución de rutas OSPFv2.
13. **Habilite** la redistribución de rutas OSPFv2.
14. Configure la **métrica** que se aplicará a las rutas OSPF que se redistribuyen en BGP (el intervalo es de 1 a 65 535).
15. Seleccione un **mapa de ruta** para especificar los criterios de coincidencia que determinan qué rutas OSPF se deben redistribuir. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**. Si la

configuración Set (Establecer) del mapa de ruta incluye una acción de métrica y un valor de métrica, estos se aplican a la ruta redistribuida. De lo contrario, la métrica configurada en este perfil de redistribución se aplica a la ruta redistribuida.

16. (IPv4 AFI only [Solo IPv4 AFI]) Seleccione **RIPv2** para configurar la redistribución de rutas RIPv2.
17. **Habilite** la redistribución de rutas RIPv2.
18. Configure la **métrica** que se aplicará a las rutas RIP que se redistribuyen en BGP (el intervalo es de 1 a 65 535).
19. Seleccione un **mapa de ruta** para especificar los criterios de coincidencia que determinan qué rutas RIP se deben redistribuir. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**. Si la configuración Set (Establecer) del mapa de ruta incluye una acción de métrica y un valor de métrica, estos se aplican a la ruta redistribuida. De lo contrario, la métrica configurada en este perfil de redistribución se aplica a la ruta redistribuida.
20. (IPv6 AFI only [Solo IPv6 AFI]) Seleccione **OSPFv3** para configurar la redistribución de rutas OSPFv3.
21. **Habilite** la redistribución de rutas OSPFv3.
22. Configure la **métrica** que se aplicará a las rutas OSPFv3 que se redistribuyen en BGP (el intervalo es de 1 a 65 535).
23. Seleccione un **mapa de ruta** para especificar los criterios de coincidencia que determinan qué rutas OSPFv3 se deben redistribuir. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**. Si la configuración Set (Establecer) del mapa de ruta incluye una acción de métrica y un valor de métrica, estos se aplican a la ruta redistribuida. De lo contrario, la métrica configurada en este perfil de redistribución se aplica a la ruta redistribuida.
24. Haga clic en **OK (Aceptar)**.


STEP 6 | Cree un perfil de filtrado de BGP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **BGP**.
2. **Añada** un **perfil de filtrado de BGP** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_), guion (-) o punto (.) y puede

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

contener caracteres alfanuméricos, guiones bajos, guiones y puntos. No se permiten espacios.

3. Introduzca una **descripción** útil.
4. Seleccione el identificador de la familia de direcciones (Address Family Identifier, AFI) de **IPv4** o **IPv6** para especificar qué tipos de ruta se deben filtrar.

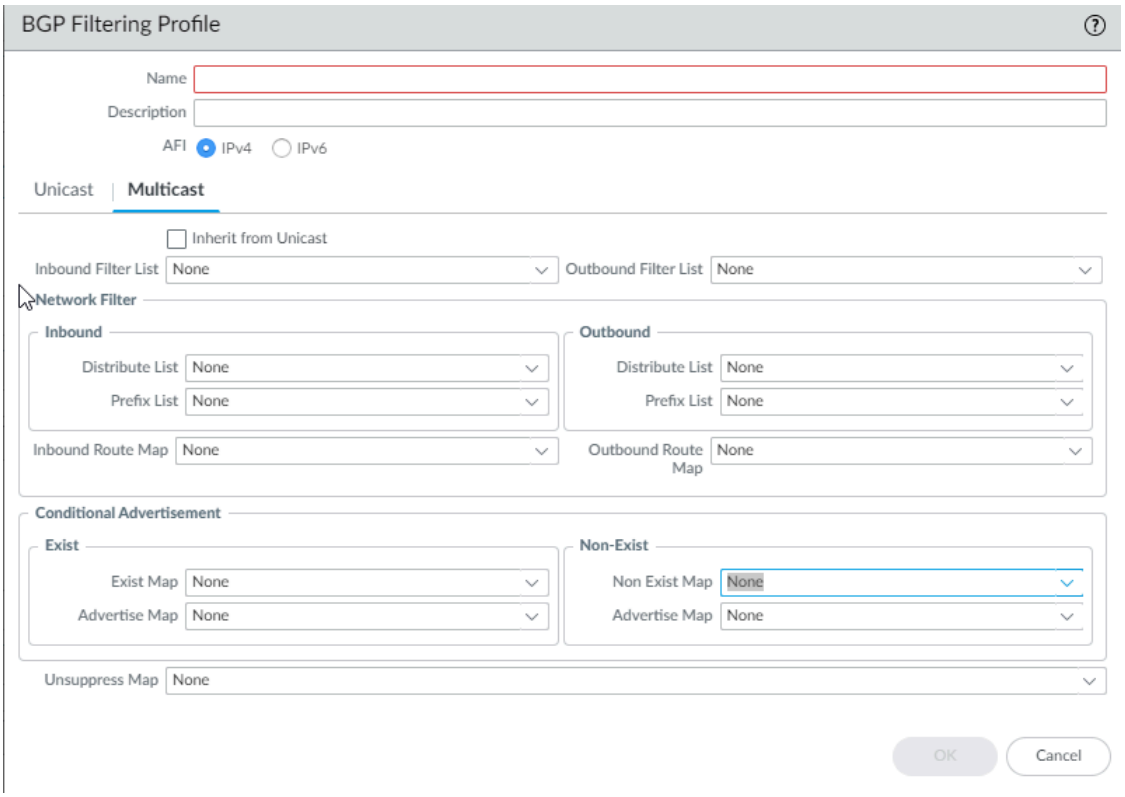

5. Seleccione el identificador de familia de direcciones subsiguientes (Subsequent Address Family Identifier, SAFI) de **Unicast (Unidifusión)** o **Multicast (Multidifusión)**.
6. Para **Unicast (Unidifusión)**, **Inbound Filter List (Lista de filtros entrantes)**, seleccione una lista de acceso de ruta AS o cree una nueva para especificar que, al recibir rutas de peers, solo las rutas con la misma ruta AS se deben importar del peer o grupo de peers, lo que significa que se añaden a la RIB de BGP local.
7. En el área Network Filter (Filtro de red), para **Inbound (Entrante)**, **Distribute List (Lista de distribución)**, use una lista de acceso (solo direcciones de origen; no direcciones de destino) para filtrar la información de enrutamiento de BGP que recibe BGP. Es mutuamente excluyente con la lista de prefijos entrantes en un único perfil de filtrado.
8. En **Prefix List (Lista de prefijos)**, use una lista de prefijos para filtrar la información de enrutamiento de BGP que recibe BGP, en función de un prefijo de red. Es mutuamente excluyente con la lista de distribución entrante en un único perfil de filtrado.
9. En **Inbound Route Map (Mapa de ruta entrante)**, utilice un mapa de ruta para tener aún más control sobre qué rutas están permitidas en la RIB de BGP local (criterios de coincidencia) y para establecer atributos para las rutas (establecer opciones). Por

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

ejemplo, puede controlar la preferencia de ruta anteponiendo un AS a la ruta AS de una ruta.

Si un mapa de rutas entrantes está configurado con una lista de prefijos o una lista de distribución entrantes, se deben cumplir las condiciones tanto del mapa de ruta como de la lista (AND lógico).

10. En **Outbound Filter List (Lista de filtros salientes)**, seleccione una lista de acceso de ruta AS o cree una nueva para especificar que solo las rutas con la misma ruta AS se anuncien al enrutador de un peer (el peer o grupo de peer donde se aplica este filtro).
11. En **Outbound (Saliente)**, **Distribute List (Lista de distribución)**, use una lista de acceso para filtrar la información de enrutamiento de BGP que anuncia BGP, según la dirección IP de destino. Es mutuamente excluyente con la lista de prefijos saliente en un único perfil de filtrado.
12. En **Prefix List (Lista de prefijos)**, utilice una lista de prefijos para filtrar la información de enrutamiento de BGP que anuncia BGP, en función de un prefijo de red. Es mutuamente excluyente con la lista de distribución saliente en un único perfil de filtrado.
13. En **Outbound Route Map (Mapa de ruta saliente)**, use un mapa de ruta para tener aún más control sobre qué rutas anuncia BGP (criterios de coincidencia) y para establecer atributos para las rutas anunciadas.

    Si un mapa de ruta saliente está configurado con una lista de prefijos o una lista de distribución salientes, se deben cumplir las condiciones tanto del mapa de ruta como de la lista (AND lógico).
14. Configure anuncios condicionales, que le permiten controlar qué ruta anunciar en caso de que exista o no una ruta diferente en la RIB de BGP local. Una ruta que no existe en la RIB de BGP local puede indicar un fallo de emparejamiento (peering) o accesibilidad. Los anuncios condicionales son útiles si desea intentar forzar rutas de un AS a otro, por ejemplo, si tiene enlaces a Internet a través de varios ISP y desea enrutar el tráfico a un proveedor en lugar de otro, salvo cuando se produce una pérdida de conectividad con el proveedor preferido. En **Exist (Existencia)**, dentro del área Conditional Advertisement (Anuncio condicional):
    - Seleccione o cree un mapa de ruta en el campo **Exist Map (Mapa de existencia)** a fin de especificar los criterios de coincidencia para el anuncio condicional. En este campo, solo se considera la parte Match (Coincidencia) del mapa de ruta; la parte Set (Establecer) se ignora.
    - En **Advertise Map (Mapa de anuncio)**, seleccione o cree un mapa de ruta para especificar las rutas que se deben anunciar en caso de que se cumpla la condición (las rutas del mapa de existencia están en la RIB de BGP local). En este campo, solo se considera la parte Match (Coincidencia) del mapa de ruta; la parte Set (Establecer) se ignora.
15. En **Non-Exist (No existencia)**, dentro del área Conditional Advertisement (Anuncio condicional):
    - Seleccione o cree un mapa de ruta en el campo **Non-Exist Map (Mapa de no existencia)** a fin de especificar los criterios de coincidencia de las rutas que no existen en la RIB de BGP local para anunciar condicionalmente. En este campo, solo se considera la parte Match (Coincidencia) del mapa de ruta; la parte Set (Establecer) se ignora.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- En **Advertise Map (Mapa de anuncio)**, seleccione o cree un mapa de ruta para especificar las rutas que se deben anunciar cuando las rutas del mapa de no existencia no están en la RIB de BGP local. En este campo, solo se considera la parte Match (Coincidencia) del mapa de ruta; la parte Set (Establecer) se ignora.

16. En **Unsuppress Map (Mapa de cancelación de supresión)**, seleccione o cree un mapa de ruta de las rutas para las cuales desea cancelar la supresión, quizás porque se resumieron y, por lo tanto, se suprimieron, o porque se suprimieron debido a que cumplían con los criterios de amortiguación, pero desea que se anuncien rutas específicas (para las que se canceló la supresión).
17. (IPv4 AFI only [Solo IPv4 AFI]) Seleccione **Multicast (Multidifusión)** para filtrar las rutas de multidifusión MP-BGP. Seleccione **Inherit from Unicast (Heredar de unidifusión)** si desea que todos los filtros de los SAFI de unidifusión se apliquen también a los SAFI de multidifusión. De lo contrario, continúe con la configuración de los siguientes campos de filtrado.
18. Para **Multicast (Multidifusión)**, **Inbound Filter List (Lista de filtros entrantes)**, especifique una lista de acceso de ruta AS o cree una nueva a fin de especificar que, al recibir rutas de peers, solo las rutas con la misma ruta AS se deben importar del peer o grupo de peers, lo que significa que se añaden a la RIB de BGP local.
19. En el área Network Filter (Filtro de red), para **Inbound (Entrante)**, **Distribute List (Lista de distribución)**, use una lista de acceso (solo direcciones de origen; no direcciones de destino) para filtrar la información de enrutamiento de BGP que recibe BGP. Es mutuamente excluyente con la lista de prefijos entrantes en un único perfil de filtrado.
20. En **Prefix List (Lista de prefijos)**, use una lista de prefijos para filtrar la información de enrutamiento de BGP que recibe BGP, en función de un prefijo de red. Es mutuamente excluyente con la lista de distribución entrante en un único perfil de filtrado.
21. En **Inbound Route Map (Mapa de ruta entrante)**, utilice un mapa de ruta para tener aún más control sobre qué rutas están permitidas en la RIB de BGP local (criterios de coincidencia) y para establecer atributos para las rutas (establecer opciones). Por ejemplo, puede controlar la preferencia de ruta anteponiendo un AS a la ruta AS de una ruta.

    Si un mapa de rutas entrantes está configurado con una lista de prefijos o una lista de distribución entrantes, se deben cumplir las condiciones tanto del mapa de ruta como de la lista (AND lógico).
22. En **Outbound Filter List (Lista de filtros salientes)**, seleccione una lista de acceso de ruta AS o cree una nueva para especificar que solo las rutas con la misma ruta AS se anuncien al enrutador de un peer (el peer o grupo de peer donde se aplica este filtro).
23. En **Outbound (Saliente)**, **Distribute List (Lista de distribución)**, use una lista de acceso para filtrar la información de enrutamiento de BGP que anuncia BGP, según la dirección IP de destino. Es mutuamente excluyente con la lista de prefijos saliente en un único perfil de filtrado.
24. En **Prefix List (Lista de prefijos)**, utilice una lista de prefijos para filtrar la información de enrutamiento de BGP que anuncia BGP, en función de un prefijo de red. Es mutuamente excluyente con la lista de distribución saliente en un único perfil de filtrado.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

25. En **Outbound Route Map (Mapa de ruta saliente)**, use un mapa de ruta para tener aún más control sobre qué rutas anuncia BGP (criterios de coincidencia) y para establecer atributos para las rutas anunciadas.

    Si un mapa de ruta saliente está configurado con una lista de prefijos o una lista de distribución salientes, se deben cumplir las condiciones tanto del mapa de ruta como de la lista (AND lógico).

26. Configure anuncios condicionales, que le permiten controlar qué ruta anunciar en caso de que exista o no una ruta diferente en la RIB de BGP local. Una ruta que no existe en la RIB de BGP local puede indicar un fallo de emparejamiento (peering) o accesibilidad. Los anuncios condicionales son útiles si desea intentar forzar rutas de un AS a otro, por ejemplo, si tiene enlaces a Internet a través de varios ISP y desea enrutar el tráfico a un proveedor en lugar de otro, salvo cuando se produce una pérdida de conectividad con el proveedor preferido. En **Exist (Existencia)**, dentro del área Conditional Advertisement (Anuncio condicional):

    - Seleccione o cree un mapa de ruta en el campo **Exist Map (Mapa de existencia)** a fin de especificar los criterios de coincidencia para el anuncio condicional. En este campo, solo se considera la parte Match (Coincidencia) del mapa de ruta; la parte Set (Establecer) se ignora.
    - En **Advertise Map (Mapa de anuncio)**, seleccione o cree un mapa de ruta para especificar las rutas que se deben anunciar en caso de que se cumpla la condición (las rutas del mapa de existencia están en la RIB de BGP local). En este campo, solo se considera la parte Match (Coincidencia) del mapa de ruta; la parte Set (Establecer) se ignora.

27. En **Non-Exist (No existencia)**, dentro del área Conditional Advertisement (Anuncio condicional):

    - Seleccione o cree un mapa de ruta en el campo **Non-Exist Map (Mapa de no existencia)** a fin de especificar los criterios de coincidencia de las rutas que no existen en la RIB de BGP local para anunciar condicionalmente. En este campo, solo se considera la parte Match (Coincidencia) del mapa de ruta; la parte Set (Establecer) se ignora.
    - En **Advertise Map (Mapa de anuncio)**, seleccione o cree un mapa de ruta para especificar las rutas que se deben anunciar cuando las rutas del mapa de no existencia no están en la RIB de BGP local. En este campo, solo se considera la parte Match (Coincidencia) del mapa de ruta; la parte Set (Establecer) se ignora.

28. En **Unsuppress Map (Mapa de cancelación de supresión)**, seleccione o cree un mapa de ruta de las rutas para las cuales desea cancelar la supresión, quizás porque se resumieron y, por lo tanto, se suprimieron, o porque se suprimieron debido a que cumplían con los criterios de amortiguación, pero desea que se anuncien rutas específicas (para las que se canceló la supresión).

29. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Creación de filtros para el motor de enrutamiento avanzado

El motor de enrutamiento avanzado admite los filtros descritos en este tema. Las listas de acceso, las listas de prefijos y los mapas de ruta de redistribución pueden aplicarse a BGP, OSPFv2, OSPFv3 y RIPv2. Las listas de acceso y las listas de prefijos también pueden aplicarse a la multidifusión IPv4. Los mapas de ruta de multidifusión se aplican a la multidifusión IPv4. Las listas de acceso de rutas AS, las listas de comunidades y los mapas de ruta de BGP solo se aplican a BGP.

Cree un filtro y haga referencia él en un perfil u otra ubicación apropiada para aplicar de manera fácil y coherente las configuraciones que controlen aspectos como la aceptación de rutas por parte de los peers en la RIB local, el anuncio de rutas a los peers, los anuncios condicionales, la configuración de atributos, la exportación e importación de rutas hacia y desde otros enrutadores, y la agregación y redistribución de rutas.

- Las **listas de acceso** se pueden utilizar:
  - Para filtrar las rutas de red en función de las direcciones de origen IPv4 o IPv6 y las direcciones de destino IPv4. Para las listas de acceso IPv4, las direcciones de origen y de destino se pueden especificar mediante una dirección y una máscara comodín para expresar un intervalo de direcciones. Las listas de acceso IPv6 pueden especificar direcciones de origen y subredes.
  - En un perfil de filtrado de BGP, para especificar una lista de distribución entrante (lista de acceso) a fin de controlar qué rutas debe aceptar BGP desde un peer o grupo de peers (vecino). Esto significa que las rutas que coinciden con una regla de la lista de acceso de denegación no se colocan en la RIB de BGP local; las rutas que coinciden con una regla de la lista de acceso de permisos se colocan en la RIB de BGP local. El perfil de filtrado de BGP se aplica a un peer o grupo de peers de BGP en el campo Filtering IPv4 Unicast (Filtrado de unidifusión IPv4) o en Filtering IPv6 Unicast (Filtrado de unidifusión IPv6). (Para hacer esto para un peer, seleccione **Inherit No [No heredar]**). La configuración del peer tiene prioridad sobre la configuración del grupo de peers.
  - En un perfil de filtrado de BGP, para especificar una lista de distribución saliente (lista de acceso) a fin de controlar qué rutas anuncia el cortafuegos a su peer o grupo de peers en función de la implementación de BGP y de la red. A continuación, puede aplicar el perfil de filtrado de BGP a un peer o grupo de peers de BGP en el campo Filtering IPv4 Unicast (Filtrado de unidifusión IPv4) o en Filtering IPv6 Unicast (Filtrado de unidifusión IPv6). (Para hacer esto para un peer, seleccione **Inherit No [No heredar]**). La configuración del peer tiene prioridad sobre la configuración del grupo de peers.
  - Como criterios de coincidencia en un mapa de ruta de redistribución para especificar direcciones IPv4 o IPv6 de destino, un siguiente salto o un origen de ruta.
  - Como criterios de coincidencia en un mapa de ruta de BGP para una dirección IPv4, un siguiente salto o un origen de ruta, y también para una dirección IPv6.
  - En listas de importación y de exportación de OSPFv2 y OSPFv3 para un enrutador de borde de área (Area Border Router, ABR).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- Para especificar permisos de grupo de PIM para multidifusión IPv4.

Las listas de acceso no se usan para filtrar el tráfico de usuarios ni para proporcionar seguridad.

Una lista de acceso puede tener varias reglas; las rutas se evalúan en relación con las reglas en orden secuencial. Cuando una ruta coincide con una regla, se produce la acción Deny (Denegar) o Permit (Permitir) y la ruta no se evalúa con respecto a las reglas subsiguientes.

La vista agregada muestra todas las listas de acceso configuradas; puede resaltar una lista de acceso para modificarla o eliminarla.

- Las **listas de prefijos** se pueden utilizar:
  - Para filtrar las rutas de red que se añaden a una RIB local en función del prefijo de ruta y de la longitud del prefijo.
  - En un perfil de filtrado de BGP, para especificar una lista de prefijos entrantes a fin de controlar qué rutas debe aceptar BGP desde un peer o grupo de peers (vecino). Esto significa que las rutas que coinciden con una regla de la lista de prefijos de denegación no se colocan en la RIB de BGP local; las rutas que coinciden con una regla de la lista de prefijos de permiso se colocan en la RIB de BGP local. A continuación, puede aplicar el perfil de filtrado de BGP a un grupo de peers de BGP en el campo Filtering IPv4 Unicast (Filtrado de unidifusión IPv4) o en Filtering IPv6 Unicast (Filtrado de unidifusión IPv6). (Para hacer esto para un peer, seleccione Inherit No [No heredar]). La configuración del peer tiene prioridad sobre la configuración del grupo de peers.
  - En un perfil de filtrado de BGP, para especificar una lista de prefijos salientes a fin de controlar qué rutas anuncia el cortafuegos a su peer o grupo de peers en función de la implementación de BGP y de la red. A continuación, puede aplicar el perfil de filtrado de BGP a un peer o grupo de peers de BGP en el campo Filtering IPv4 Unicast (Filtrado de unidifusión IPv4) o en Filtering IPv6 Unicast (Filtrado de unidifusión IPv6). (Para hacer esto para un peer, seleccione Inherit No [No heredar]). La configuración del peer tiene prioridad sobre la configuración del grupo de peers.
  - Como criterios de coincidencia en un mapa de ruta de redistribución para especificar direcciones IPv4 o IPv6 de destino, un siguiente salto o un origen de ruta.
  - Como criterios de coincidencia en un mapa de ruta de BGP para una dirección IPv4, un siguiente salto o un origen de ruta, y también para una dirección IPv6.
  - Para un enrutador de borde de área (ABR) de OSPFv2 u OSPFv3 de un área, en una lista de filtros entrantes o en una lista de filtros salientes.
  - En la configuración general de una PIM de multidifusión IPv4 para especificar un umbral de SPT.
  - En un mapa de ruta de multidifusión IPv4.

  Una lista de prefijos puede tener varias reglas; las rutas se evalúan en relación con las reglas en orden secuencial. Cuando una ruta coincide con una regla, se produce la acción Deny (Denegar) o Permit (Permitir) y la ruta no se evalúa con respecto a las reglas subsiguientes. Una lista de prefijos es flexible en el sentido de que le permite configurar un prefijo con una longitud de prefijo (que, en conjunto, identifican el prefijo) y también tener un intervalo especificando que la longitud del prefijo sea mayor, menor o igual a un valor. El cortafuegos evalúa las listas de prefijos de manera más eficiente que las listas de acceso.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- **Redistribution Route Maps (Mapas de ruta de redistribución)**: utilice un mapa de ruta de redistribución en un perfil de redistribución para especificar qué rutas de BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIP, conectadas o estáticas (el protocolo de origen) se van a redistribuir a BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIP o RIB local (el protocolo de destino). También puede redistribuir rutas de host de BGP a peers de BGP. Los criterios de coincidencia pueden incluir direcciones IPv4 e IPv6 especificadas por una lista de acceso y una lista de prefijos.

  Un mapa de ruta de redistribución puede tener varias entradas; las rutas se evalúan con respecto a las entradas en orden secuencial. Cuando una ruta coincide con una entrada, se permite o se deniega y la ruta no se evalúa con respecto a las entradas subsiguientes. Si la acción de la entrada coincidente es Permit (Permitir), el cortafuegos también establece los atributos configurados desde el mapa de ruta a la ruta redistribuida.
- **Multicast Route Maps (Mapas de ruta de multidifusión)**: permite crear un mapa de ruta de multidifusión a fin de filtrar orígenes para una interfaz IGMP dinámica.

Los siguientes filtros se aplican solo a BGP.

- Cree una **lista de acceso de ruta AS**:
  - Para controlar la importación de rutas de BGP (en la RIB de BGP local) que provienen de otro enrutador, utilícela en un perfil de filtrado de BGP, en la lista de filtros entrantes. Por ejemplo, si desea importar solo rutas que llegan a través de sistemas autónomos específicos.
  - Para controlar la exportación de rutas de BGP a otro enrutador, utilícela en un perfil de filtrado de BGP, en la lista de filtros salientes.
  - Para hacer todo lo que puede hacer un mapa de ruta de BGP, utilícela en un mapa de ruta de BGP como criterio de coincidencia.
  - Para redistribuir rutas de BGP, utilícela en un mapa de ruta de redistribución de BGP (ruta AS) como criterio de coincidencia.

  Una lista de acceso de ruta AS puede tener un máximo de 64 reglas y termina con la regla implícita **Permit Any (Permitir cualquiera)**. Utilice una lista de acceso de ruta AS para denegar sistemas autónomos. Las rutas se evalúan con respecto a las reglas en orden secuencial. Cuando una ruta coincide con una regla, se produce la acción Deny (Denegar) o Permit (Permitir) y la ruta no se evalúa con respecto a las reglas subsiguientes.
- Cree una **lista de comunidades**:
  - Para referencia en un mapa de ruta de BGP que coincida con los atributos de la comunidad de BGP de las rutas que desea controlar de alguna manera. Por ejemplo, puede establecer un grupo de rutas (que comparten un atributo de comunidad) para que tenga una métrica o una preferencia local específicas.
  - Para referencia en las acciones establecidas de un mapa de ruta de BGP a fin de eliminar las comunidades de rutas que cumplan los criterios de coincidencia.
  - Para hacer coincidir las comunidades de BGP en las rutas que desea redistribuir mediante un mapa de ruta de redistribución.

  Una lista de comunidades puede tener varias reglas; las rutas se evalúan con respecto a las reglas en orden secuencial. Cuando una ruta coincide con una regla, se produce la acción Deny (Denegar) o Permit (Permitir) y la ruta no se evalúa con respecto a las reglas subsiguientes.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- Cree un **mapa de ruta de BGP**:
  - Para el campo **Default Originate Route-Map (Mapa de ruta de origen predeterminado)** de un perfil AFI de BGP; los criterios de coincidencia definen cuándo generar la ruta predeterminada (0.0.0.0). Aplique el perfil AFI de BGP a un peer o grupo de peers de BGP. Los criterios de coincidencia pueden ser cualquier parámetro y, si hay una coincidencia con una ruta BGP existente, se crea la ruta predeterminada; no se utiliza la parte Set (Establecer) del mapa de ruta. En su lugar, puede utilizar un mapa de ruta saliente para establecer las propiedades de la ruta predeterminada que se generó.
  - Para establecer (cancelar) los atributos de BGP que BGP envía a un peer.
  - Para la traducción de direcciones de red (NAT), a fin de establecer la dirección de origen y el siguiente salto IPv4 para un determinado grupo de prefijos que se anuncian, escriba una dirección IP pública del grupo de NAT para reemplazar una dirección IP privada.
  - Para redistribuir rutas estáticas, conectadas u OSPF en BGP; a continuación, haga referencia al mapa de ruta de BGP en un perfil de redistribución de BGP.
  - En un perfil de filtrado de BGP, utilice un mapa de ruta de BGP en **Inbound Route Map (Mapa de ruta entrante)** o **Outbound Route Map (Mapa de ruta saliente)** para filtrar las rutas que se aceptan (se obtienen) de los peers de BGP en la RIB de BGP local (entrante) o que se anuncian a los peers de BGP (saliente).
  - Para anunciar condicionalmente rutas de BGP, en un perfil de filtrado de BGP, cree un **mapa de existencia** que especifique que, si existen estas condiciones en la ruta, la ruta se anuncia en función de un mapa de anuncio. Como alternativa, especifique que si estas condiciones no existen, la ruta se anuncia en función de un **mapa de anuncio de no existencia**.
  - En un perfil de filtrado de BGP, establezca un siguiente salto de IPv4 para usar una dirección de NAT pública en lugar de una privada.
  - En un perfil de filtrado de BGP, utilice un mapa de ruta de BGP para cancelar la supresión de las rutas que se suprimieron debido a la amortiguación o agregación de rutas.
  - Para filtrar condicionalmente rutas más específicas, en un enrutador lógico, configure las **rutas agregadas** de BGP y proporcione el **mapa de supresión**.
  - Para establecer los atributos de una ruta agregada, en un enrutador lógico, configure las **rutas agregadas** de BGP y proporcione el **mapa de atributos**.

Un filtro puede tener varias reglas; el cortafuegos evalúa los paquetes o las rutas con respecto a las reglas en un filtro por orden y según el número de secuencia (**Seq**) de la regla. Cuando un paquete o ruta coincide con una regla, se produce la acción Deny (Denegar) o Permit (Permitir) y el paquete o ruta no se evalúa con respecto a las reglas subsiguientes.



Todos los filtros, excepto las listas de acceso de la ruta AS, terminan con regla implícita ***`Deny Any (Denegar cualquiera)`****. Todos los filtros, excepto las listas de acceso de la ruta AS, deben tener al menos una regla* ***`Permit (Permitir)`****; de lo contrario, se deniegan todas las rutas o paquetes examinados. Las listas de acceso de la ruta AS terminan con la regla implícita* ***`Permit Any (Permitir cualquiera)`****.*


Seleccione un número de secuencia (**Seq**) configurado para abrir una regla y realizar una modificación. Seleccione el campo **Action (Acción)** en una regla configurada para modificar solo la acción Deny (Denegar) o Permit (Permitir).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Al añadir una regla, deje suficientes números de secuencia sin usar entre las reglas para permitir que en el futuro se inserten reglas en el filtro. Por ejemplo, en Seq, use los números de secuencia 10, 20, 30, etcétera.


STEP 1 | Cree una lista de acceso para permitir o denegar direcciones IPv4 o IPv6 donde se aplica este filtro.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **Filters (Filtros)**.
2. **Añada** una **lista de acceso de filtros** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-), y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.
3. Introduzca una **descripción** útil.
4. Seleccione el **tipo** de lista de acceso: **IPv4** o **IPv6**.
   1. Para IPv4, **añada** una **entrada IPv4** y en **Seq** introduzca el número de secuencia de la regla (el intervalo es de 1 a 65 535).
   2. Seleccione la **acción**: **Deny (Denegar [predeterminado])** o **Permit (Permitir)**.
   3. En **Source Address (Dirección de origen)**, hay tres opciones: seleccione **Address (Dirección)** y, en el campo **Address (Dirección)** siguiente, ingrese una dirección IPv4. Introduzca una máscara **comodín** para indicar un intervalo. Un cero (0) en la máscara indica que el bit debe coincidir con el bit correspondiente en la dirección; un uno (1) en la máscara indica un bit "don't care". Las otras opciones son **Any (Cualquiera)** o**None (Ninguna)**.
   4. En **Destination Address (Dirección de destino)**, seleccione **Address (Dirección)** y, en el campo **Address (Dirección)** siguiente, ingrese una dirección IPv4. Introduzca un **comodín**. Un cero (0) en la máscara indica un bit que debe coincidir; un uno (1) en la máscara indica un bit "don't care". Las otras opciones son **Any (Cualquiera)** o**None (Ninguna)**.
   5. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la entrada.

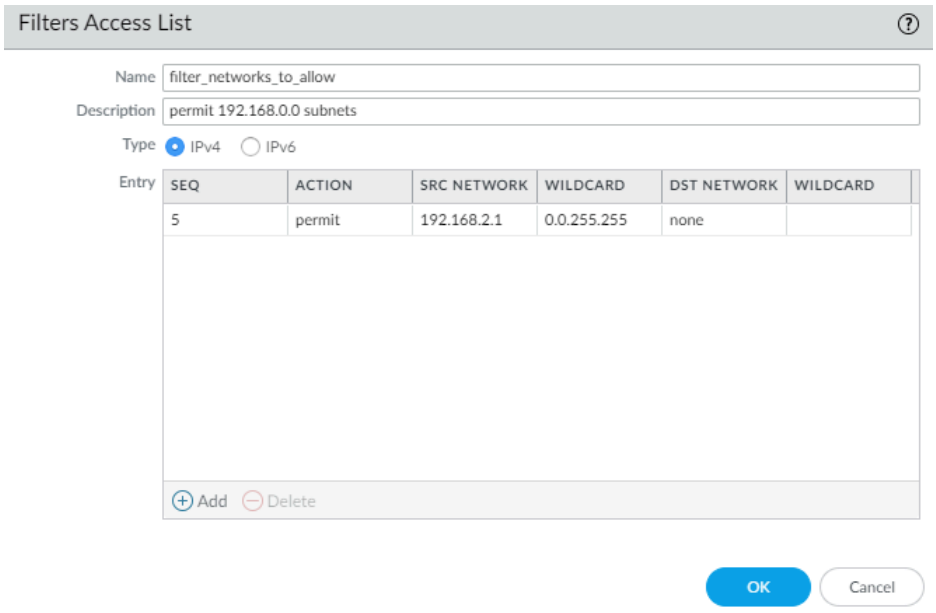

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

5. Como alternativa, en **Type (Tipo)**, seleccione **IPv6**.
   1. Para IPv6, **añada** una **entrada IPv6** y en **Seq** introduzca el número de secuencia (el intervalo es de 1 a 65 535).
   2. Seleccione la **acción**: **Deny (Denegar [predeterminado])** o **Permit (Permitir)**.
   3. En **Source Address (Dirección de origen)**, hay tres opciones: seleccione **Address (Dirección)** y, en el campo **Address (Dirección)** siguiente, ingrese una **dirección** IPv6. Otra opción es seleccionar **Exact Match of this address (Coincidencia exacta de esta dirección)** para que el cortafuegos realice una comparación tanto del prefijo como de la longitud del prefijo y que ambas deban coincidir exactamente; de lo contrario, el cortafuegos determina la comparación de coincidencias en función de si la ruta está en la misma subred que el prefijo configurado. (Si la dirección de origen es **Any [Cualquiera]** o **None [Ninguna]**, no puede seleccionar **Exact Match of this address [Coincidencia exacta de esta dirección]**). Las otras opciones son **Any (Cualquiera)** o**None (Ninguna)**.
   4. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la entrada. Opcionalmente, añada más entradas.

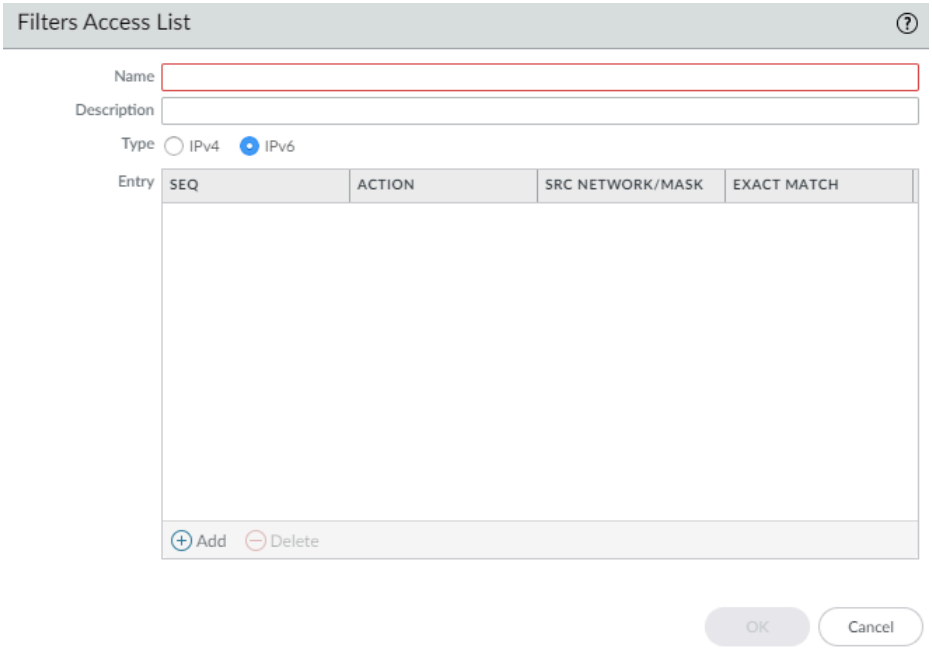

6. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la lista de acceso.


STEP 2 | Cree una lista de prefijos.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **Filters (Filtros)**.
2. **Añada** una **lista de prefijos de filtros** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-), y puede

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.


3. Introduzca una **descripción** útil.
4. Seleccione el **tipo** de prefijo para que filtre la regla: **IPv4** o **IPv6**.

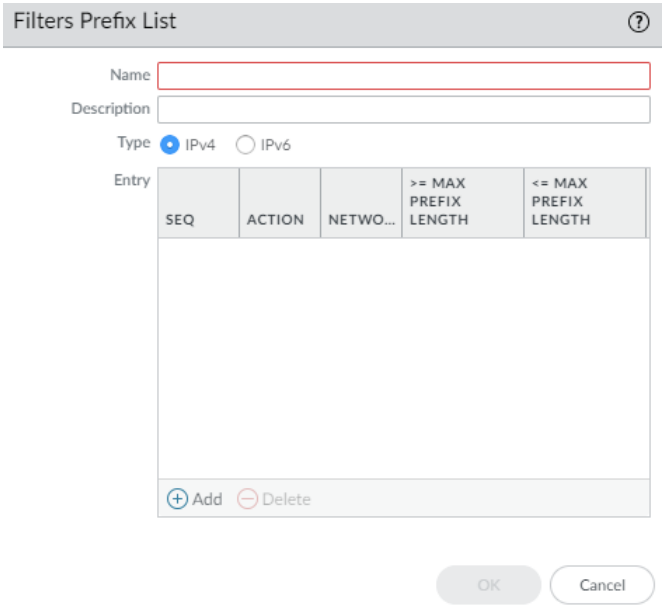

1. Para IPv4, debe **Add (Añadir)** una **IPv4 Entry (Entrada IPv4)** y en **Seq** introduzca el número de secuencia de la regla (el intervalo es de 1 a 65 535).
2. Seleccione la **acción**: **Deny (Denegar [predeterminado])** o **Permit (Permitir)**.
3. En **Prefix (Prefijo)**, hay tres opciones; el valor predeterminado es **None (Ninguno)**. Otra posibilidad es seleccionar **Network any (Cualquier red)**. La tercera opción es seleccionar **Entry (Entrada)** e introducir un prefijo de **red** IPv4 con barra diagonal y una longitud de prefijo base que, en conjunto, especifiquen una red, por ejemplo, 192.168.2.0/24. Opcionalmente, especifique que la longitud del prefijo sea **Greater Than Or Equal**, es decir, mayor o igual a un número (que tenga al menos el mismo valor que la longitud base especificada; el intervalo es de 0 a 32). También puede optar por especificar un límite superior para el intervalo mediante **Less Than Or Equal**, es decir, un valor menor o igual a un número (que sea al menos tan alto como

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

la longitud base y al menos tan alto como la longitud de **Greater Than Or Equal** si se configuró; el intervalo es de 0 a 32).

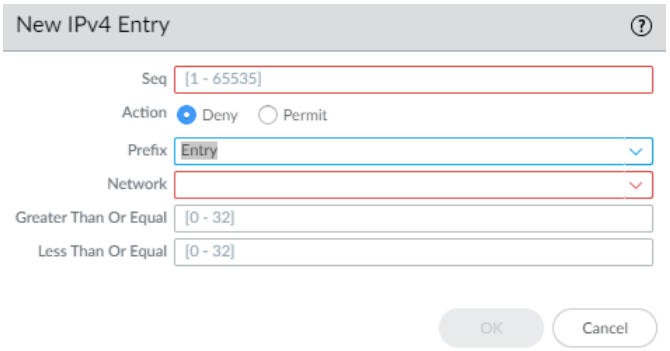

La comparación de una ruta con la regla de prefijo (IPv4 o IPv6) es un proceso de dos pasos: 1) haga coincidir primero el prefijo con la red; 2) haga coincidir la longitud del prefijo con el intervalo de la máscara (Greater Than or Equal to [Mayor o igual a] Less Than Or Equal [Menor o igual a]). Por ejemplo, considere la regla de lista de prefijos con la red 192.168.3.0/24 y una longitud de prefijo mayor o igual a 26 y menor o igual a 30. En la tabla siguiente, se muestran las rutas que se prueban y si superan o no la regla. Las rutas que superan la regla están sujetas a la acción configurada (Deny [Denegar] o Permit [Permitir]).

Ruta de ejemplo	Resultado
192.168.3.0/28	Pass (supera): la red y la longitud del prefijo coinciden con la regla.
192.168.2.0/30	Fail (no supera): la red no coincide con la regla.
192.168.3.0/32	Fail (no supera): la longitud del prefijo no coincide con la regla.

En el resumen de salida de la regla, LOU es la unidad de operador lógico (igual, mayor o igual, menor o igual). El operador >= indica una longitud de prefijo mayor o igual al valor; es el valor más bajo del intervalo de longitud de prefijo. El operador <= indica una longitud de prefijo menor o igual al valor; es el valor más alto del intervalo de longitud de prefijo.

5. Como alternativa, puede **añadir** una **entrada IPv6** y seguir los pasos similares a los de una regla de prefijo IPv4. El intervalo de la longitud de prefijo IPv6 es de 0 a 128 para **Greater Than or Equal (Mayor o igual)** y de 0 a 128 para **Less Than Or Equal (Menor o igual)**.

   Por ejemplo, considere la regla de lista de prefijos con la red 2001:db8:1/48 y una longitud de prefijo mayor o igual a 56 y menor o igual a 64. En la tabla siguiente, se

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

muestran las rutas que se prueban y si superan o no la regla. Las rutas que superan la regla están sujetas a la acción configurada (Deny [Denegar] o Permit [Permitir]).

Ruta de ejemplo	Resultado
2001:db8:1/64	Pass (supera): la red y la longitud del prefijo coinciden con la regla.
2001:db8:2/48	Fail (no supera): la red no coincide con la regla.
2001:db8:1/65	Fail (no supera): la longitud del prefijo no coincide con la regla.

6. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la entrada del prefijo. Opcionalmente, añada más entradas.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la lista de prefijos.


STEP 3 | Cree una lista de acceso de ruta AS para BGP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **Filters (Filtros)**.
2. **Añada** una **lista de acceso de ruta AS** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-), y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.
3. Introduzca una **descripción** útil.
4. **Añada** una **entrada** y en **Seq** introduzca un número de secuencia (el intervalo es de 1 a 65 535).
5. Seleccione la **acción**: **Deny (Denegar [predeterminado])** o **Permit (Permitir)**.

   *Cada lista de acceso de ruta AS termina con la regla implícita **Permit Any (Permitir cualquiera)**. Utilice una lista de acceso de ruta AS para denegar sistemas autónomos.*
6. Introduzca la expresión regular **Aspath Regex** con el formato **`regex1:regex2:regex3`**, en la que los dos puntos (:) separan tres valores de AS. Se

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

permiten los siguientes caracteres: 1234567890_^|[,{}()]$*+.?-\. Por ejemplo, .*65000 en una instrucción Deny (Denegar) excluye los prefijos que se originan en AS 65000.

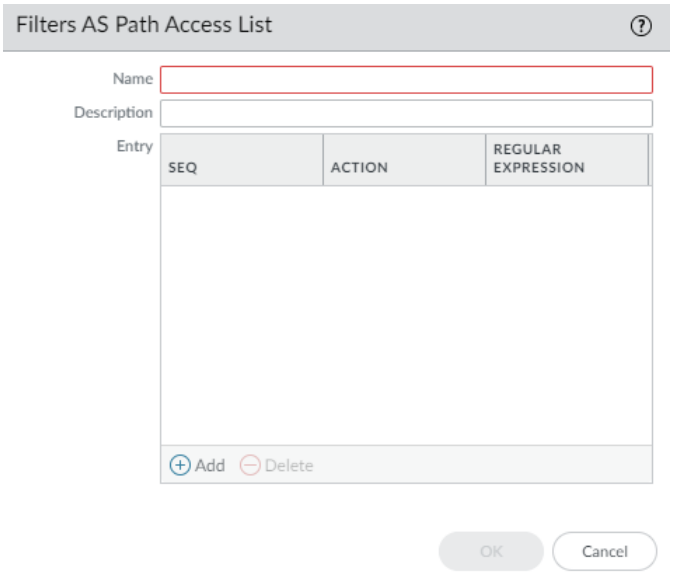

7. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la entrada. Opcionalmente, añada más entradas; se permite un máximo de 64 entradas en una lista de acceso de ruta AS.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la lista de acceso de ruta AS.


STEP 4 | Cree una lista de comunidades.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **Filters (Filtros)**.
2. **Añada** una **lista de comunidades de filtros** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-), y puede

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.


3. Introduzca una **descripción** útil.

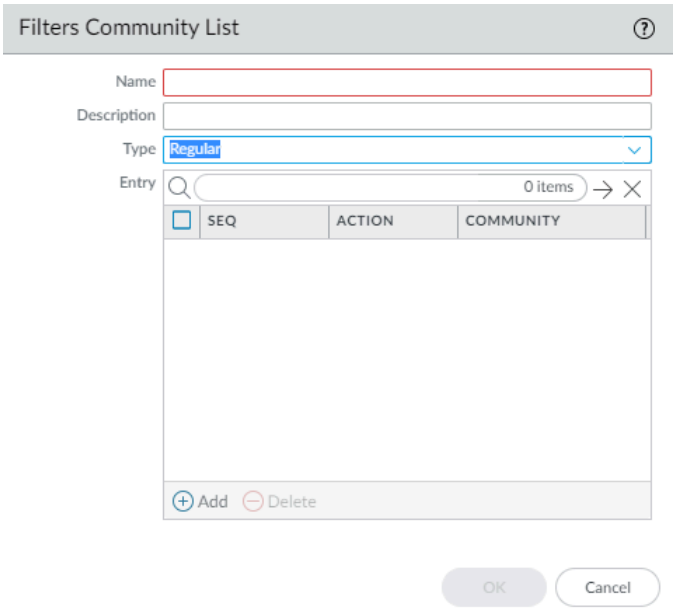

4. Seleccione el **tipo**.
   - **Regular (Normal)**: **añada** un número de secuencia **Seq** (el intervalo es de 1 a 65 535), seleccione la **acción**, es decir, **Deny (Denegar [predeterminado])** o **Permit (Permitir)**, y **añada** uno o más valores de comunidades, seleccione una o más comunidades conocidas o introduzca una combinación de valores de comunidades y de comunidades conocidas. Separe las distintas comunidades con una barra vertical (|), por ejemplo, **`6409:10|6520:13|internet`**. Introduzca un máximo de 16 comunidades en una entrada (regla) **Regular (Normal)**.
     - Un valor de comunidad normal con el formato AA:NN, en el que AA es un número de AS y NN, un número de red (cada uno con un intervalo de 0 a 65 535).
     - **accept-own**: representa el valor ACCEPT-OWN de comunidad conocida (0xFFFF0001)
     - **blackhole**: representa el valor BLACKHOLE de comunidad conocida (0xFFFF029A). La red vecina debe descartar el tráfico destinado al prefijo.
     - **graceful-shutdown**: representa el valor GRACEFUL_SHUTDOWN de comunidad conocida (0xFFFF0000)
     - **internet**: representa el valor 0 de comunidad conocida (0x00). Anuncie un prefijo a todos los vecinos de BGP.
     - **local-as**: representa el valor NO_EXPORT_SUBCONFED de comunidad conocida (0xFFFFFF03). El efecto es que no se anuncia el prefijo fuera del sistema subautónomo (sub-AS) en una confederación.
     - **no-advertise**: representa el valor NO_ADVERTISE de comunidad conocida (0xFFFFFF02). Al añadir esta comunidad a un prefijo, el peer receptor de BGP coloca el prefijo en su tabla de enrutamiento de BGP, pero no anuncia el prefijo a otros vecinos.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


- **no-export**: representa el valor NO_EXPORT de comunidad conocida (0xFFFFFF01). Al añadir esta comunidad a un prefijo, el peer receptor de BGP anuncia el prefijo solo a los vecinos de iBGP, no a los vecinos fuera del AS.
- **no-peer**: representa el valor NOPEER de comunidad conocida (0xFFFFFF04).
- **route-filter-v4**: representa el valor ROUTE_FILTER_v4 de comunidad conocida (0xFFFF0003).
- **route-filter-v6**: representa el valor ROUTE_FILTER_v6 de comunidad conocida (0xFFFF0005).

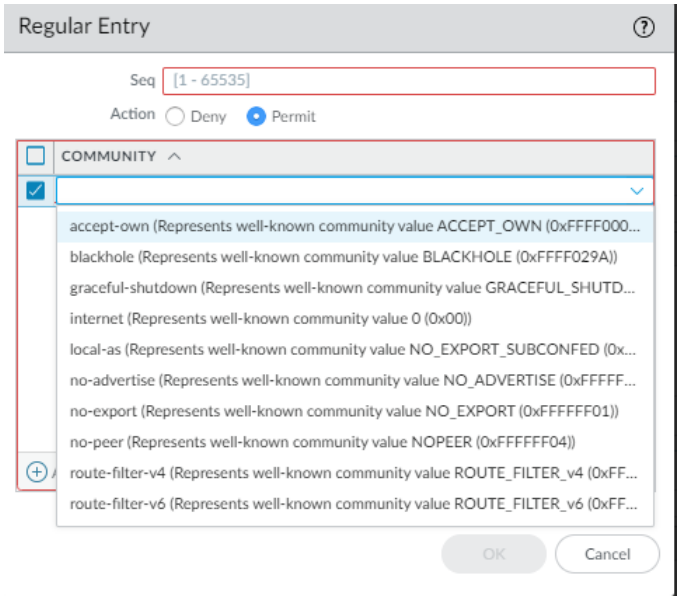


- **Large (Grande)**: **añada** un número de secuencia **Seq** (el intervalo es de 1 a 65 535), seleccione la **acción**, es decir, **Deny (Denegar [predeterminado])** o **Permit (Permitir)**, y **añada** una expresión regular de comunidad grande (LC REGEX). Se permiten los siguientes caracteres en una entrada: 1234567890_^|[,{}()]$*+.?-\. Cada comunidad debe tener el formato **`regex1:regex2:regex3`**; por ejemplo,

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

`203[1-2]:205[2-5]:206[5-6]`. Introduzca un máximo de 8 comunidades en una entrada (regla) **Large (Grande)**.

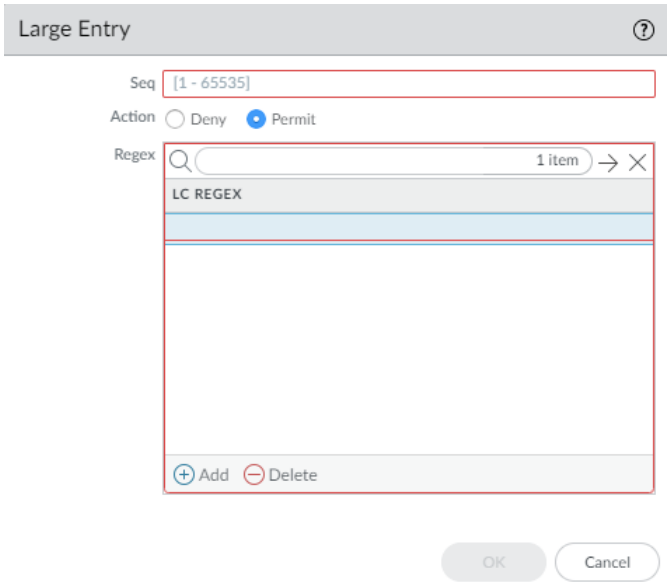

- **Extended (Extendida)**: **añada** un número de secuencia **Seq** (el intervalo es de 1 a 65 535), seleccione la **acción**, es decir, **Deny (Denegar [predeterminado])** o **Permit (Permitir)**, y **añada** la expresión regular de comunidad extendida de BGP (EC REGEX). Se permiten los siguientes caracteres: 1234567890_^|[,{}()]$*+.?-\. Cada comunidad extendida debe tener el formato **`regex1:regex2`**; por ejemplo, **`204*[3-8]:205*[4-8]`**. Introduzca un máximo de 8 comunidades en una entrada (regla) **Extended (Extendida)**.

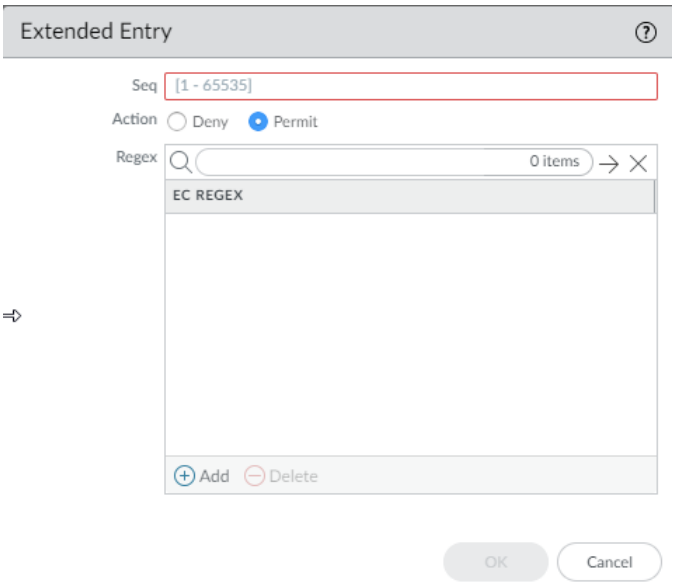

5. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la entrada en la lista de comunidades. Opcionalmente, añada más entradas del mismo tipo (normal, grande o extendida).
6. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la lista de comunidades.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 5 | Cree un mapa de ruta de BGP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **Filters (Filtros)**.
2. **Añada** un **mapa de ruta de filtros de BGP** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-), y puede

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.

3. Introduzca una **descripción** útil para el mapa de ruta.

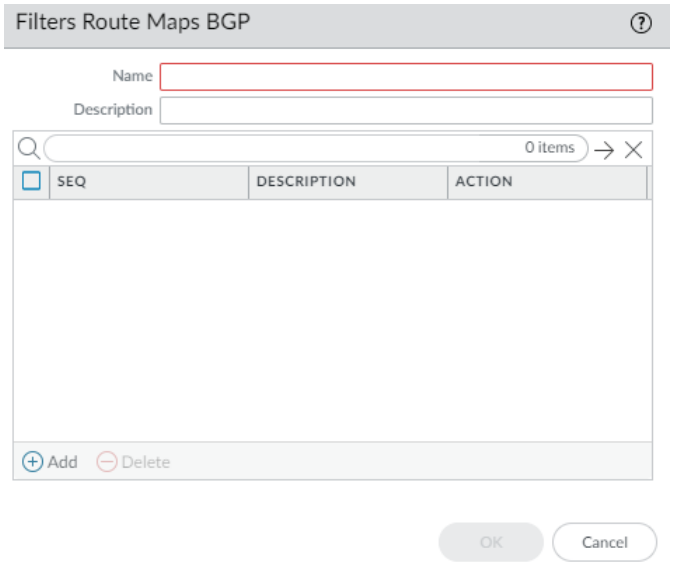


4. **Añada** un mapa de ruta y, en la pestaña **Entry (Entrada)**, asigne un número de secuencia (**Seq**); el intervalo es de 1 a 65 535.

   Asigne números de secuencia separados por cinco o más números de modo que disponga de números sin usar para insertar entradas adicionales en el futuro.

5. Introduzca una **descripción** útil para la entrada (regla).
6. En **Action (Acción)**, seleccione **Deny (Denegar)** o **(Permit) Permitir**.
7. En la pestaña **Match (Coincidencia)**, especifique los criterios que determinan qué rutas están sujetas a la función que utiliza este mapa de ruta. Para los múltiples atributos se deben cumplir todos los criterios (AND lógico).

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

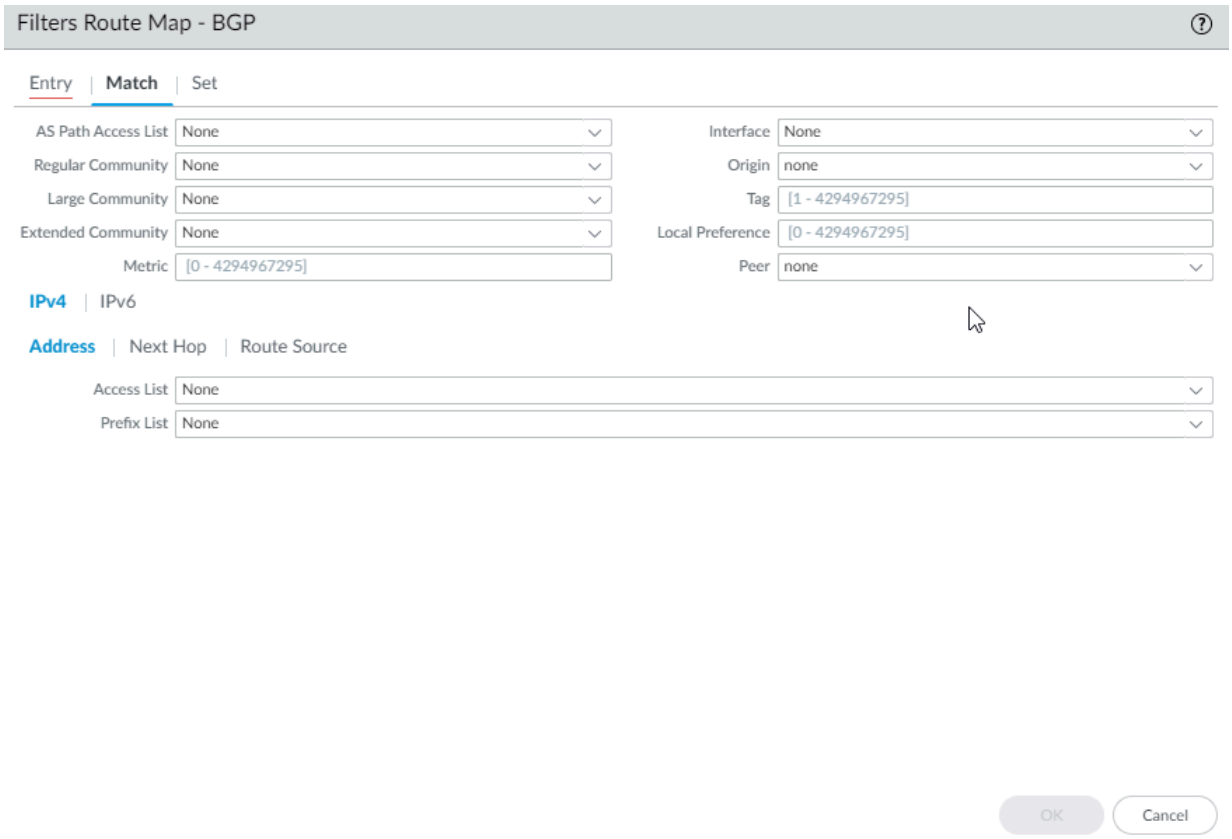

- **AS Path Access List (Lista de acceso de ruta AS)**: seleccione una lista de rutas AS. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**.
- **Regular Community (Comunidad normal)**: seleccione una lista de comunidades. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**.
- **Large Community (Comunidad grande)**: seleccione una lista de comunidades grandes. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**.
- **Extended Community (Comunidad extendida)**: seleccione una lista de comunidades extendidas. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**.
- **Metric (Métrica)**: introduzca un valor que esté dentro del intervalo de 0 a 4 294 967 295.
- **Interface (Interfaz)**: seleccione una interfaz local de la lista de todas las interfaces para todos los enrutadores lógicos. Asegúrese de elegir una interfaz que pertenezca al enrutador lógico que está configurando. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Al confirmar (commit), el cortafuegos comprueba que la interfaz elegida pertenezca al enrutador lógico que está configurando.

- **Origin (Origen)**: seleccione el origen de la ruta, es decir, **ebgp**, **ibgp** o **incomplete (incompleto)**. El valor predeterminado es **none (ninguno)**.
- **Tag (Etiqueta)**: introduzca un valor de etiqueta que tenga un significado en sus redes y que esté dentro del intervalo de 0 a 4 294 967 295.
- **Local Preference (Preferencia local)**: introduzca un valor dentro del intervalo de 0 a 4 294 967 295.
- **Peer**: seleccione un nombre de peer o **local (rutas estáticas o redistribuidas)** El valor predeterminado es **none (ninguno)**.

8. Seleccione **IPv4** o **IPv6** para coincidir en varios tipos de direcciones. Si selecciona **IPv4**:
   - En la pestaña **Address (Dirección)**, seleccione una **lista de acceso** para especificar las direcciones que deben coincidir.
   - Seleccione una **lista de prefijos** para especificar las direcciones que deben coincidir. Coincide con el prefijo recibido de un peer o un prefijo redistribuido al protocolo desde otro protocolo.


     Si se especifica tanto una lista de acceso como una lista de prefijos, se deben cumplir ambos requisitos (AND lógico).
   - En la pestaña **Next Hop (Siguiente salto)**, seleccione una **lista de acceso** para especificar las direcciones de siguiente salto que deben coincidir.
   - Seleccione una **lista de prefijos** para especificar las direcciones de siguiente salto que deben coincidir.
   - En la pestaña **Route Source (Origen de ruta)**, seleccione una **lista de acceso** para especificar una dirección IP de origen de una ruta que debe coincidir. Por ejemplo, la lista de acceso puede permitir un peer distante con la dirección 192.168.2.2 que anuncia una ruta a un determinado prefijo. Puede hacer que este mapa de ruta de BGP coincida en la dirección 192.168.2.2 de origen de la ruta y, a continuación, puede filtrar la ruta en función de que coincida con la dirección 192.168.2.2 del peer como

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

origen de la ruta o establecer un siguiente salto para las rutas que coincidan con ese origen de ruta.

- Especifique una **lista de prefijos** para especificar uno o más prefijos de red de origen que deben coincidir.

9. Si selecciona **IPv6**:
   - En la pestaña **Address (Dirección)**, seleccione una **lista de acceso** para especificar las direcciones que deben coincidir.
   - Seleccione una **lista de prefijos** para especificar las direcciones que deben coincidir.
   - En la pestaña **Next Hop (Siguiente salto)**, seleccione una **lista de acceso** para especificar las direcciones de siguiente salto que deben coincidir.
10. **Establezca** cualquiera de los siguientes atributos para las rutas que cumplan los criterios de coincidencia:

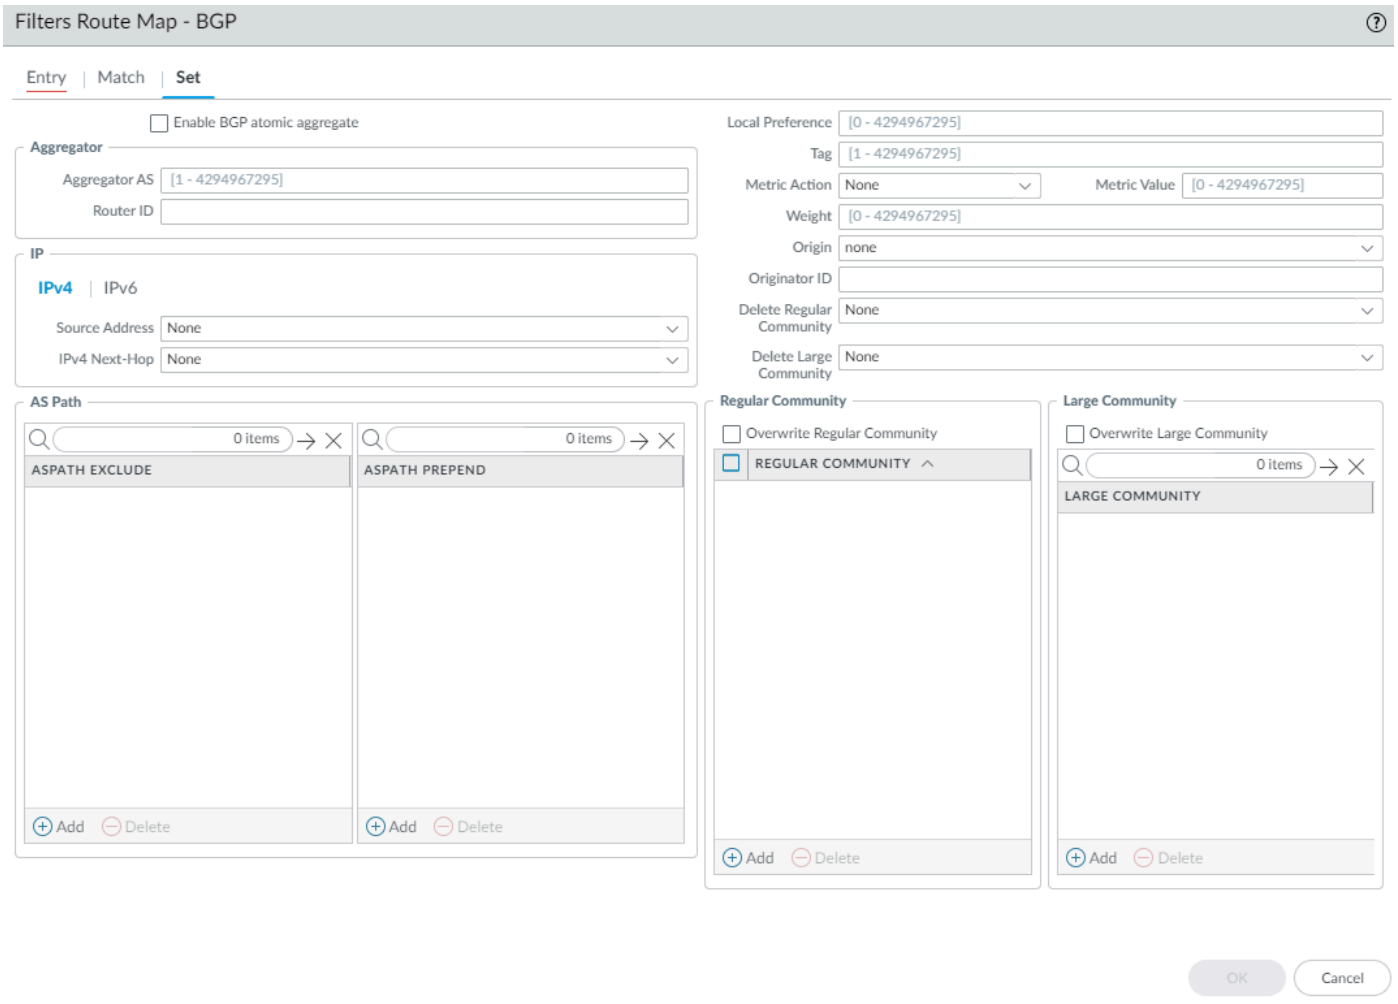

- **Enable BGP atomic aggregate (Habilitar agregado atómico de BGP)**: permite marcar la ruta como una ruta menos específica porque se ha agregado. ATOMIC_AGGREGATE es un atributo discrecional conocido que alerta a los speakers de BGP de una ruta de que se ha perdido información debido a la agregación de rutas y, por lo tanto, la ruta agregada podría no ser la mejor ruta hacia el destino. Cuando un agregador agrega un enrutador, adjunta el ID de enrutador a la ruta

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

agregada en el atributo AGGREGATOR-ID y puede establecer o no el atributo ATOMIC_AGGREGATE en función de si se conservó la información de AS_PATH de los enrutadores agregados.

- **Aggregator AS (AS del agregador)**: introduzca el AS del agregador. El atributo Aggregator (Agregador) incluye el número de AS y la dirección IP del enrutador que originó la ruta agregada. La dirección IP es el ID del enrutador que realiza la agregación de rutas.
- **Router ID (ID de enrutador)**: introduzca el ID de enrutador del agregador (normalmente es una dirección de bucle invertido).
- **Local Preference (Preferencia local)**: introduzca la preferencia local para la que se establecen las rutas coincidentes; el intervalo es de 0 a 4 294 967 295. Los paquetes de actualización de IBGP tienen preferencia local, que se anuncia solo a los peers de IBGP. Cuando hay varias rutas a otro AS, el cortafuegos opta por la preferencia local más alta.
- **Tag (Etiqueta)**: establezca una etiqueta; el intervalo es de 1 a 4 294 967 295.
- **Metric Action (Acción de métrica)**: seleccione una acción, que puede ser **set (establecer)**, **add (añadir)** o **subtract (restar)**. Puede establecer el valor de métrica especificado; añadir el valor de métrica especificado al valor de métrica original de la ruta coincidente; o restar el valor de métrica especificado del valor de métrica original de la ruta coincidente; la acción predeterminada es set (establecer). Seleccione la acción add (añadir) o subtract (restar) para ajustar una métrica y, de este modo, establecer o eliminar una prioridad para la ruta coincidente.
- **Metric Value (Valor de métrica)**: introduzca el valor de métrica para establecer, añadir o restar rutas coincidentes en relación con el valor de métrica original; el intervalo es de 0 a 4 294 967 295.
- **Weight (Peso)**: establezca un peso (aplicado localmente; no propagado); el intervalo es de 0 a 4 294 967 295.
- **Origin (Origen)**: establezca el origen de las rutas coincidentes, es decir, **ebgp**, **ibgp** o **incomplete (incompleto)** (no está claro cómo se añadió la ruta a la RIB).
- **Originator ID (ID de originador)**: establezca la dirección IP del originador de las rutas coincidentes.
- **Delete Regular Community (Eliminar comunidad normal)**: seleccione una comunidad normal para eliminarla. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**.
- **Delete Large Community (Eliminar comunidad grande)**: seleccione una comunidad grande para eliminarla. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**.
- Seleccione **IPv4** o **IPv6** como el AFI.
- En la pestaña **IPv4**, seleccione una **dirección de origen** para establecer a partir de la lista de todas las direcciones de origen de todos los enrutadores lógicos o seleccione **None (Ninguna)**. Al confirmar (commit), el cortafuegos comprueba que la dirección de origen elegida pertenezca al enrutador lógico que está configurando.
- Seleccione un **siguiente salto de IPv4** para establecer: **none (ninguno)**, **peer-address (Use Peer Address) (peer-address [Usar dirección del peer])** o **unchanged (sin cambios)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- En la pestaña **IPv6**, seleccione **IPv6 Nexthop Prefer Global Address (Dirección global de preferencia de siguiente salto de IPv6)** para preferir la dirección de unidifusión global por sobre los otros tipos de direcciones IPv6 (dirección local de vínculo, dirección de anycast [difusión por proximidad] o dirección de multicast [multidifusión]) para el siguiente salto. (De forma predeterminada, los peers conectados prefieren una dirección de siguiente salto local de enlace por sobre una dirección de siguiente salto global).
- En la pestaña **IPv6**, seleccione una **dirección de origen** para establecer a partir de la lista de todas las direcciones de origen de todos los enrutadores lógicos o seleccione **None (Ninguna)**. Al confirmar (commit), el cortafuegos comprueba que la dirección de origen elegida pertenezca al enrutador lógico que está configurando.
- Seleccione un **siguiente salto IPv6** para establecer: **none (ninguno)** o **peer-address (Use Peer Address) (peer-address [Usar dirección del peer])**.
- En la ventana As Path (Ruta AS), **añada** hasta cuatro rutas AS para **excluir** de la ruta AS de las rutas coincidentes y, posiblemente, para eliminar un AS de una confederación.
- **Añada** hasta cuatro rutas AS para **anteponer** a la ruta AS de las rutas coincidentes (para que la ruta de un anuncio sea menos deseable).
- En la ventana Regular Community (Comunidad normal), seleccione **Overwrite Regular Community (Sobrescribir comunidad normal)** para sobrescribir la comunidad normal.
- Seleccione **Add (Añadir)** y **Regular Community (Comunidad normal)** para añadir una o más comunidades normales.
- En la ventana Large Community (Comunidad grande), seleccione **Overwrite Large Community (Sobrescribir comunidad grande)** para sobrescribir la comunidad grande.
- Seleccione **Add (Añadir)** y **Large Community (Comunidad grande)** para añadir una o más comunidades grandes.
- En la ventana Regular Community (Comunidad normal), seleccione **Overwrite Regular Community (Sobrescribir comunidad normal)** para sobrescribir la comunidad normal.
- Seleccione **Add (Añadir)** y **Regular Community (Comunidad normal)** para añadir una o más comunidades normales.
- En la ventana Large Community (Comunidad grande), seleccione **Overwrite Large Community (Sobrescribir comunidad grande)** para sobrescribir la comunidad grande.
- Seleccione **Add (Añadir)** y **Large Community (Comunidad grande)** para añadir una o más comunidades grandes.

11. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la entrada del mapa de ruta. Opcionalmente, añada más entradas.
12. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar el mapa de ruta de BGP.

STEP 6 | Cree un mapa de ruta de redistribución.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **Filters (Filtros)**.
2. **Añada** una **redistribución de mapas de ruta de filtros** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

(-), y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.


3. Introduzca una **descripción** útil.
4. Para redistribuir desde un **protocolo de origen**, seleccione **BGP**, **OSPF**, **OSPFv3**, **RIP** o **Connected Static (Estático conectado)**. El protocolo de origen es donde se aplican las selecciones de Match (Coincidencia).
5. Para redistribuir las rutas a un **protocolo de destino** o una RIB local, seleccione **BGP**, **OSPF**, **OSPFv3**, **RIP** o **RIB**. El protocolo de destino es donde se aplican las selecciones de Set (Establecer). Los protocolos de destino disponibles en el menú desplegable

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

dependen del protocolo de origen seleccionado. (Este paso muestra un ejemplo de BGP redistribuido a OSPF).

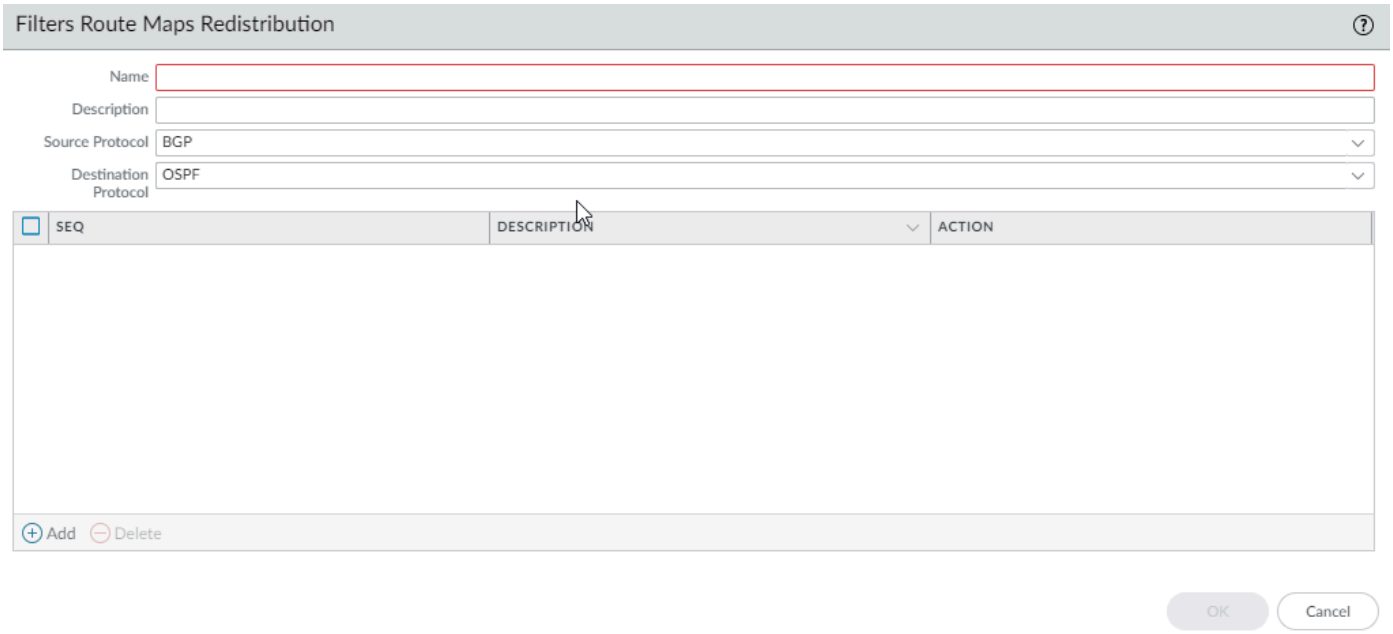


6. **Añada** una **entrada** e ingrese el número de secuencia en **Seq** (el intervalo es de 1 a 65 535).
7. Introduzca una **descripción** útil.
8. Seleccione la **acción**: **Deny (Denegar)** o **(Permit) Permitir**.
9. Seleccione la pestaña **Match (Coincidencia)** a fin de configurar los criterios para el protocolo de origen; en este ejemplo se especifican los atributos de BGP que deben coincidir.

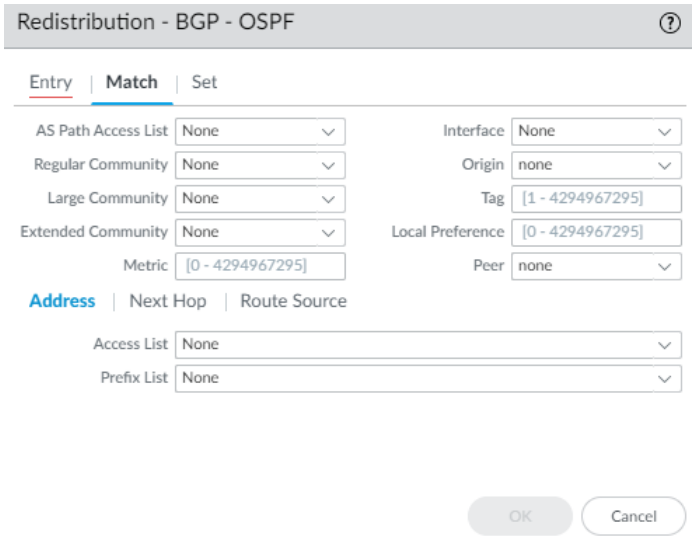

10. Seleccione una **lista de acceso de ruta AS**; el valor predeterminado es **None (Ninguna)**.
11. Seleccione una **comunidad normal**; el valor predeterminado es **None (Ninguna)**.
12. Seleccione una **comunidad grande**; el valor predeterminado es **None (Ninguna)**.
13. Seleccione una **comunidad extendida**; el valor predeterminado es **None (Ninguna)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

14. Introduzca una **métrica**; el intervalo es de 0 a 4 294 967 295.
15. Seleccione una **interfaz**; el valor predeterminado es **None (Ninguna)**.
16. Seleccione el **origen** de la ruta, es decir, **ebgp**, **ibgp** o **incomplete (incompleto)**; el valor predeterminado es **None (Ninguno)**.
17. Introduzca una **etiqueta**; el intervalo es de 1 a 4 294 967 295.
18. Introduzca una **preferencia local**; el intervalo es de 0 a 4 294 967 295.
19. Seleccione un nombre de **peer** o **local (rutas estáticas o redistribuidas)**; el valor predeterminado es **None (Ninguno)**.
20. La pestaña **Address (Dirección)** hace referencia a la dirección de destino de una ruta. Seleccione una **lista de acceso** para especificar rutas con una dirección de destino que debe coincidir para ser redistribuida. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**.
21. Seleccione una **lista de prefijos** para especificar rutas con una dirección de destino que debe coincidir para ser redistribuida. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**.
22. Seleccione la pestaña **Set (Establecer)** para configurar las acciones que se deben realizar en las rutas que coincidan con esta regla, que se redistribuirán al protocolo de destino. (En este ejemplo, el protocolo de destino es OSPF).

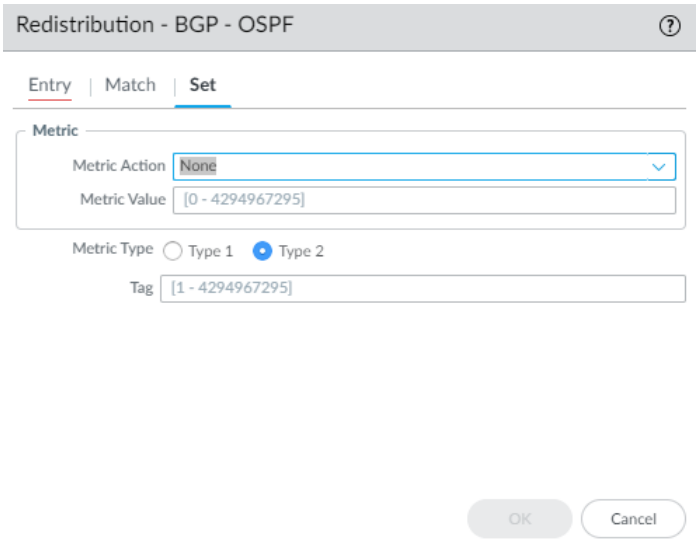

23. Seleccione la **acción de métrica** para la regla de redistribución: puede **establecer (set)** el valor de métrica; **añadir (add)** el **valor de métrica** especificado al valor de métrica original de la ruta coincidente; o **restar (subtract)** el **valor de métrica** especificado del valor de métrica original de la ruta coincidente; el valor predeterminado es **None (Ninguno)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Seleccione la acción **add (añadir)** o **subtract (restar)** para ajustar una métrica y, de este modo, establecer o eliminar una prioridad para la ruta coincidente.

Por ejemplo, puede poner la métrica de un IGP en BGP mediante la redistribución. La métrica es dinámica y es posible añadir a su valor en lugar de establecerlo en un número absoluto.

24. Introduzca un **valor de métrica** para establecer, añadir o restar en relación con la métrica; el intervalo es de 0 a 4 294 967 295.
25. Seleccione el **tipo de métrica**: **Type 1 (Tipo 1)** o **Type 2 (Tipo 2)** (porque en este ejemplo se utiliza OSPF como protocolo de destino).
26. Especifique una **etiqueta**; el intervalo es de 1 a 4 294 967 295.
27. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la regla. Opcionalmente, añada más reglas.
28. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar el mapa de ruta de redistribución.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de OSPFv2 en un motor de enrutamiento avanzado


El motor de enrutamiento avanzado es compatible con OSPFv2, que solo admite el direccionamiento IPv4. Antes de configurar OSPFv2, debe comprender los Conceptos de OSPF.

Considere los perfiles de enrutamiento de OSPF y los filtros que puede aplicar a OSPF y, de este modo, ahorre tiempo de configuración y mantenga la coherencia. Puede crear los perfiles y los filtros por adelantado o mientras configura OSPFv2.

STEP 1 | Configuración del enrutador lógico.

STEP 2 | Habilite OSPFv2 y configure los ajustes generales.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y seleccione un enrutador lógico.
2. Seleccione **OSPF** y **(Enable) habilítelo**.

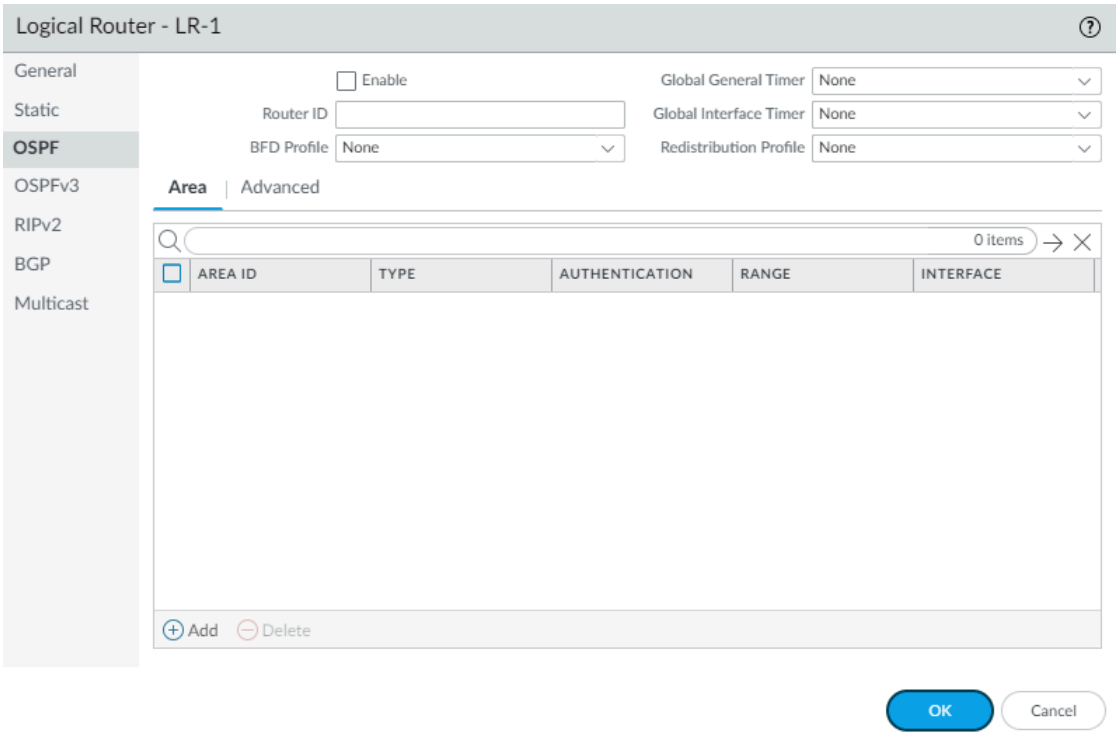

3. Introduzca el **ID del enrutador** en el formato de una dirección IPv4.
4. Si desea aplicar la BFD a OSPF, seleccione un **perfil de BFD** que haya creado, seleccione el **perfil predeterminado** o cree un nuevo perfil de BFD. El valor predeterminado es **None (Disable BFD) (Ninguno [inhabilitado])**.
5. Seleccione un perfil de **temporizador general global** de OSPF o cree uno nuevo.
6. Seleccione un perfil de **temporizador de interfaz global** de OSPF o cree uno nuevo.
7. Seleccione un **perfil de redistribución** de OSPF o cree uno nuevo para redistribuir rutas IPv4 estáticas, rutas conectadas, rutas RIPv2, rutas BGP de IPv4 o la ruta predeterminada de IPv4 a OSPF.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Cree un área OSPF y especifique las características basadas en el tipo de área.

1. Seleccione **Area (Área)** y **añada** un área identificada por su **ID de área** en formato x.x.x.x. Es el identificador que cada vecino debe aceptar para formar parte de la misma área.
2. Seleccione la pestaña **Type (Tipo)** y, en **Authentication (Autenticación)**, seleccione un perfil de autenticación o cree uno nuevo.
3. Seleccione el **tipo** de área:
   - **Normal (Normal)**: no hay restricciones; el área puede transportar todo tipo de rutas (rutas intraárea, rutas interáreas y rutas externas).
   - **Stub (Código auxiliar)**: no hay salida desde el área. Para llegar a un destino fuera del área, el tráfico debe pasar por un enrutador de borde de área (Area Border Router, ABR), que se conecta a otras áreas.
   - **NSSA** (Not-So-Stubby-Area [Área no exclusiva de rutas internas]): las NSSA implementan una funcionalidad stub o totalmente stub (de código auxiliar), pero contienen un enrutador de borde de sistema autónomo (Autonomous System Boundary Router, ASBR). Los LSA de tipo 7 que genera el ASBR se convierten al tipo 5 mediante un ABR y se desbordan al resto del dominio OSPF. (El siguiente gráfico muestra que la NSSA está seleccionada).
4. (Stub and NSSA areas only [Solo áreas Stub y NSSA]) Seleccione **no-summary (sin resumen)** para evitar que el área reciba los LSA de resumen de tipo 3 y, por lo tanto, reducir el tráfico en el área.
5. (NSSA area only [Solo área NSSA]) Seleccione **Default information originate (Origen de la información predeterminada)** para que OSPF origine una ruta predeterminada.
   - Introduzca una **métrica** para la ruta predeterminada; el intervalo es de 1 a 16 777 214; el valor predeterminado es 10.
   - Seleccione el **tipo de métrica**: **Type 1 (tipo 1)** o **Type 2 (tipo 2)**. El coste de tipo E1 es la suma del coste externo y del interno para llegar a esa ruta. El tipo E2 es solo el

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

coste externo de esa ruta. Esto puede ser útil cuando desea equilibrar la carga de la misma ruta externa, por ejemplo.

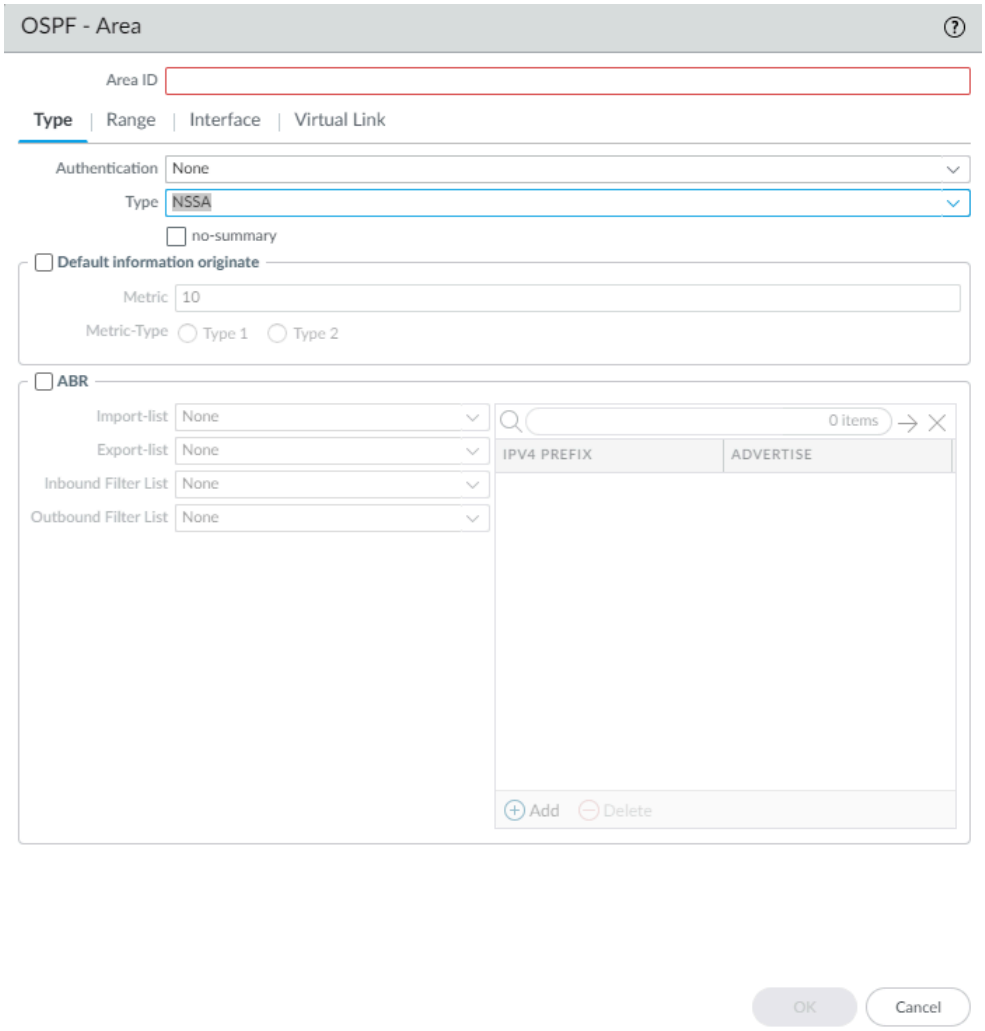

6. Seleccione **ABR** para filtrar los prefijos que entran al área o salen de ella y, a continuación, configure los siguientes filtros:
   - Seleccione una **lista de importación** o cree una nueva lista de acceso para filtrar las rutas de red procedentes de otro enrutador hacia el área de los LSA, en función de la dirección de origen IPv4. Esto permitirá o impedirá que las rutas se añadan a la RIB global (deje vacía la dirección de destino de la lista de acceso).
   - Seleccione una **lista de exportación** o cree una nueva de lista acceso para filtrar las rutas de red que se originaron en el área a fin de permitir o evitar que las rutas se anuncien a otras áreas.
   - Seleccione una **lista de filtros entrantes** o cree una nueva lista de prefijos para filtrar los prefijos de red que entran en el área.
   - Seleccione una **lista de filtros salientes** o cree una nueva lista de prefijos para filtrar los prefijos de red que se originaron en el área a fin de evitar que las rutas se anuncien a otras áreas.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- Si el **tipo** de área es **NSSA** y se selecciona **ABR**, **añada** un **prefijo IPv4** para resumir un grupo de subredes externas en un único LSA de tipo 7, que luego se traduce a un LSA de tipo 5 y se anuncia en la red troncal cuando selecciona **Advertise (Anunciar)**.

STEP 4 | Especifique el intervalo de red para el área.


1. Seleccione **Range (Intervalo)** y **añada** una **dirección IP o máscara de red**, que resume las rutas para el área. El resultado es que un LSA de resumen de tipo 3 con información de enrutamiento que coincida con este intervalo se anuncia en el área de la red troncal si esa área contiene al menos una red intraárea (es decir, descrita con un enrutador o LSA de red) de este intervalo.

   Mire las rutas obtenidas en la base de datos de estado de enlaces (LSDB) para el área y use este intervalo para resumir las rutas, lo que permite reducir el tráfico de LSA.

2. Introduzca una dirección IP o máscara de red **sustituta** para que se anuncie un LSA de resumen de tipo 3 con esta dirección IP o máscara de red en el área de red troncal si el área contiene al menos una red intraárea de la **dirección IP o máscara de red** especificada en el paso anterior.

   Utilice la dirección IP o máscara de red sustituta como medio para traducir una dirección privada a una pública. Una dirección sustituta no tiene ningún efecto si la opción Advertise (Anunciar) está deshabilitada.


3. Seleccione **Advertise (Anunciar)** para enviar anuncios de estado de enlace (LSA) que coincidan con la subred (habilitada de manera predeterminada).

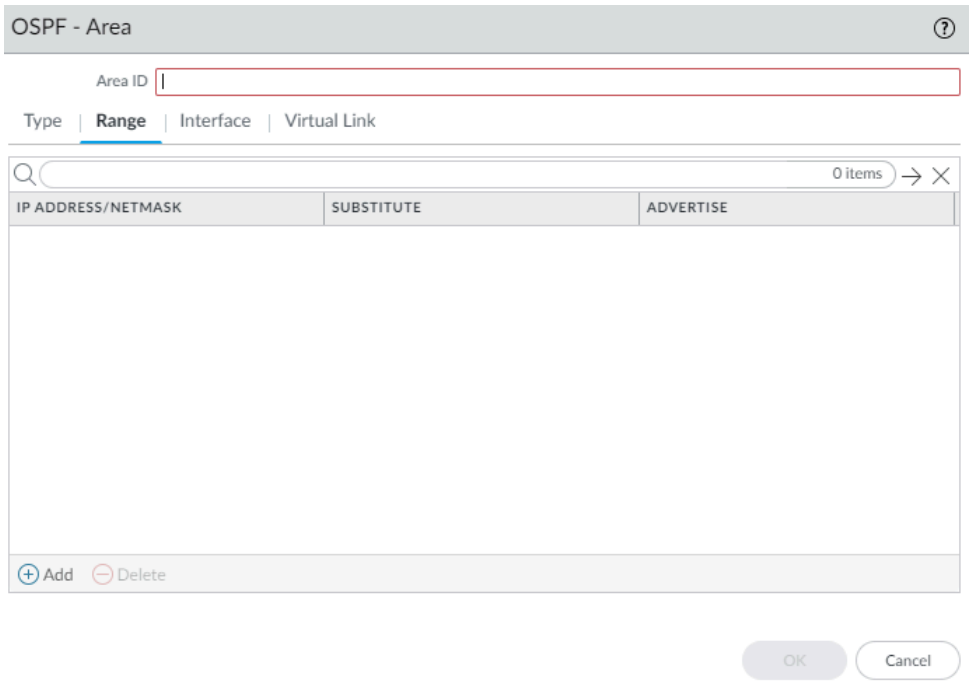

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | Configure cada interfaz para que se incluya en el área.

1. **Añada** una **interfaz** seleccionando una y **habilítela**.
2. Seleccione **MTU Ignore (Ignorar MTU)** para ignorar las discrepancias de la unidad de transmisión máxima (maximum transmission unit, MTU) al intentar establecer una adyacencia (deshabilitada de manera predeterminada; se produce la comprobación de coincidencias de MTU). RFC 2328 define la interfaz MTU como “el tamaño en bytes del datagrama IP más grande que se puede enviar a través de la interfaz asociada, sin fragmentación”.
3. Seleccione **Passive (Pasivo)** para permitir que se anuncie la red de la interfaz, pero que no se establezca ninguna relación de vecino en esa interfaz; esto es útil para las interfaces de hoja.

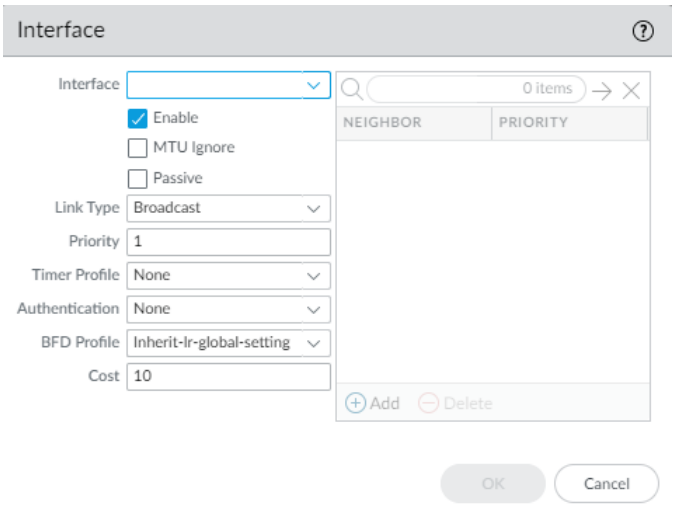

4. Seleccione el **tipo de enlace**:
   - **Broadcast (Difusión)**: todos los vecinos a los que se puede acceder mediante la interfaz se detectan automáticamente por medio de mensajes Hello (de saludo) de OSPF de multidifusión, como una interfaz Ethernet.
   - **p2p** (punto a punto): descubre al vecino automáticamente.
   - **p2mp** (punto a multipunto): los vecinos se deben definir manualmente. **Añada** la dirección IP del **vecino** para todos los vecinos a los que se puede acceder a través de esta interfaz y la **prioridad** de cada vecino que será el enrutador designado (DR) o DR de reserva; el intervalo es de 0 a 255; el valor predeterminado es 1.
5. Ingrese la **prioridad** de OSPF para la interfaz que será un enrutador designado (DR) o DR de reserva (BDR); el intervalo es de 0 a 255; el valor predeterminado es 1. Si el valor se configura como cero, el enrutador no se designará como DR ni BDR.
6. Seleccione un **perfil de temporizador** para aplicarlo a la interfaz o cree un nuevo perfil de temporizador de interfaz de OSPF. Este perfil de temporizador de interfaz de OSPF cancela el temporizador de interfaz global aplicado a OSPF.
7. Seleccione un **perfil de autenticación** para aplicarlo a la interfaz o cree un nuevo perfil de autenticación de interfaz de OSPF. Este perfil de autenticación cancela el perfil de autenticación aplicado al área (en la pestaña Type [Tipo]).
8. De manera predeterminada, la interfaz heredará el perfil de BFD que aplicó al enrutador lógico para OSPF (**Inherit-lr-global-setting**). Alternativamente, puede seleccionar el perfil


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

predeterminado o un **perfil de BFD** diferente, crear un nuevo perfil de BFD o seleccionar la opción **None (Disable BFD) (Ninguno [Deshabilitar BFD])** para deshabilitar la BFD para la interfaz.

9. Introduzca un **coste** de OSPF para la interfaz, que influye en la selección de rutas; el intervalo es de 1 a 65 535; el valor predeterminado es 10. Durante la selección de rutas, se prefiere una ruta con un coste acumulativo más bajo (los costes añadidos de cada interfaz utilizada) a una ruta con un coste acumulativo más alto.
10. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 6 | Si el ABR no tiene un enlace físico con el área de la red troncal, configure un enlace virtual con un ABR vecino dentro de la misma área que tenga un enlace físico con el área de la red troncal.

1. Seleccione **Virtual Link (Enlace virtual)**.
2. **Añada** un enlace virtual por **nombre**.
3. **Habilite** el enlace virtual.

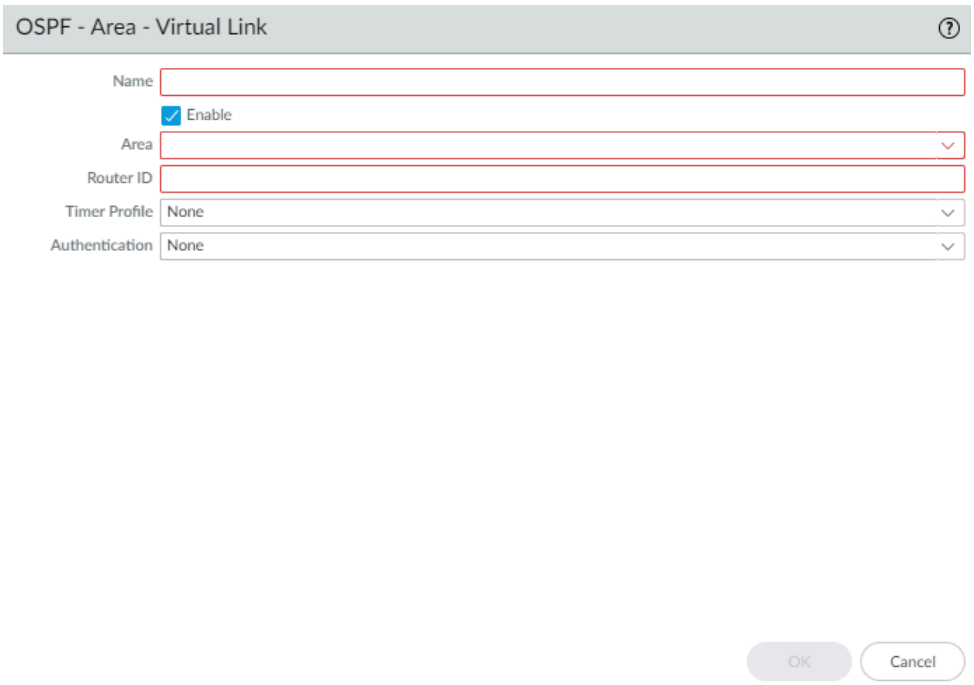


4. Seleccione el **área** de tránsito donde se encuentra el ABR vecino que tiene el enlace físico con área de la red troncal.
5. Introduzca el **ID de enrutador** del ABR vecino en el extremo remoto del enlace virtual.
6. Seleccione un **perfil de temporizador** o cree uno nuevo para aplicarlo al enlace virtual. Este perfil de temporizador de interfaz de OSPF cancela el temporizador de interfaz global aplicado a OSPF y el perfil de temporizador de interfaz de OSPF aplicado a la interfaz.
7. Seleccione un perfil de **autenticación** o cree uno nuevo para aplicarlo al enlace virtual. Este perfil de autenticación cancela el perfil de autenticación aplicado al área (en la pestaña Type [Tipo]) y el perfil de autenticación aplicado a la interfaz.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar el área.

STEP 8 | Ajuste la configuración de OSPF Graceful Restart (Reinicio correcto de OSPF) y la compatibilidad con RFC 1583 para OSPFv2.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y seleccione el enrutador lógico.
2. Seleccione **OSPF** > **Advanced (Avanzado)**.
3. Seleccione **rfc-1583 compatibility** para aplicar la compatibilidad con RFC 1583, que permite una mejor ruta a un enrutador de borde de sistema autónomo (autonomous system boundary router, ASBR) en la tabla de enrutamiento de OSPF. De manera predeterminada, esta opción está deshabilitada, lo que significa que la tabla de enrutamiento de OSPF puede mantener múltiples rutas dentro del AS en la tabla de enrutamiento para evitar los bucles de enrutamiento.

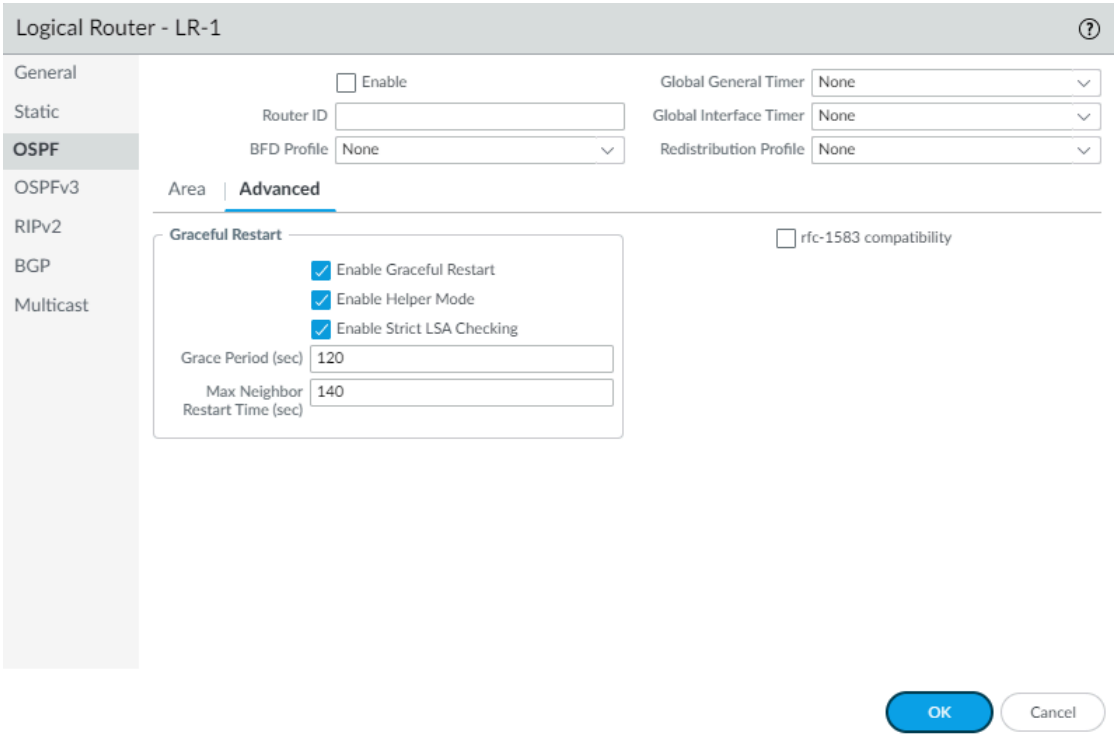

4. Marque la opción **Enable Graceful Restart (Habilitar reinicio correcto)** a fin de habilitar la configuración OSPF Graceful Restart (Reinicio correcto de OSPF) para el enrutador lógico. El valor predeterminado está habilitado.
5. Marque la opción **Enable Helper Mode (Habilitar modo auxiliar)** para permitir que el enrutador lógico funcione en el modo auxiliar de reinicio correcto. El valor predeterminado está habilitado.
6. Marque la opción **Enable Strict LSA Checking (Habilitar comprobación de LSA estricta)** para que el enrutador auxiliar deje de ejecutar el modo auxiliar y haga que el proceso de reinicio correcto se detenga si un anuncio de estado de enlace indica un cambio en la topología de la red. El valor predeterminado está habilitado.
7. Especifique un valor para **Grace Period (sec) (Período de gracia [s])**: la cantidad de segundos dentro de los cuales el enrutador lógico debe realizar un reinicio correcto si

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


el cortafuegos se cae o deja de estar disponible; el intervalo es de 5 a 1800; el valor predeterminado es 120.

8. Especifique el valor para **Max Neighbor Restart Time (sec) (Tiempo máximo de reinicio del vecino [s])**; el intervalo es de 5 a 1800, el valor predeterminado es 140.
9. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 9 | Configure el filtrado intraárea para determinar qué rutas OSPFv2 se colocan en la RIB global.

Puede obtener rutas OSPFv2 y redistribuirlas, pero es posible que no las quiera en la RIB global; puede que en la RIB global solo desee permitir rutas OSPFv2 específicas.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y seleccione un enrutador lógico.
2. Seleccione **RIB Filter (Filtro RIB)**.
3. Para filtrar las rutas OSPFv2 de **IPv4** para la RIB global, en el **mapa de ruta de OSPFv2**, seleccione un mapa de ruta de redistribución que haya creado o cree un nuevo mapa de ruta de redistribución en el que el protocolo de origen sea OSPF y el protocolo de destino sea RIB.

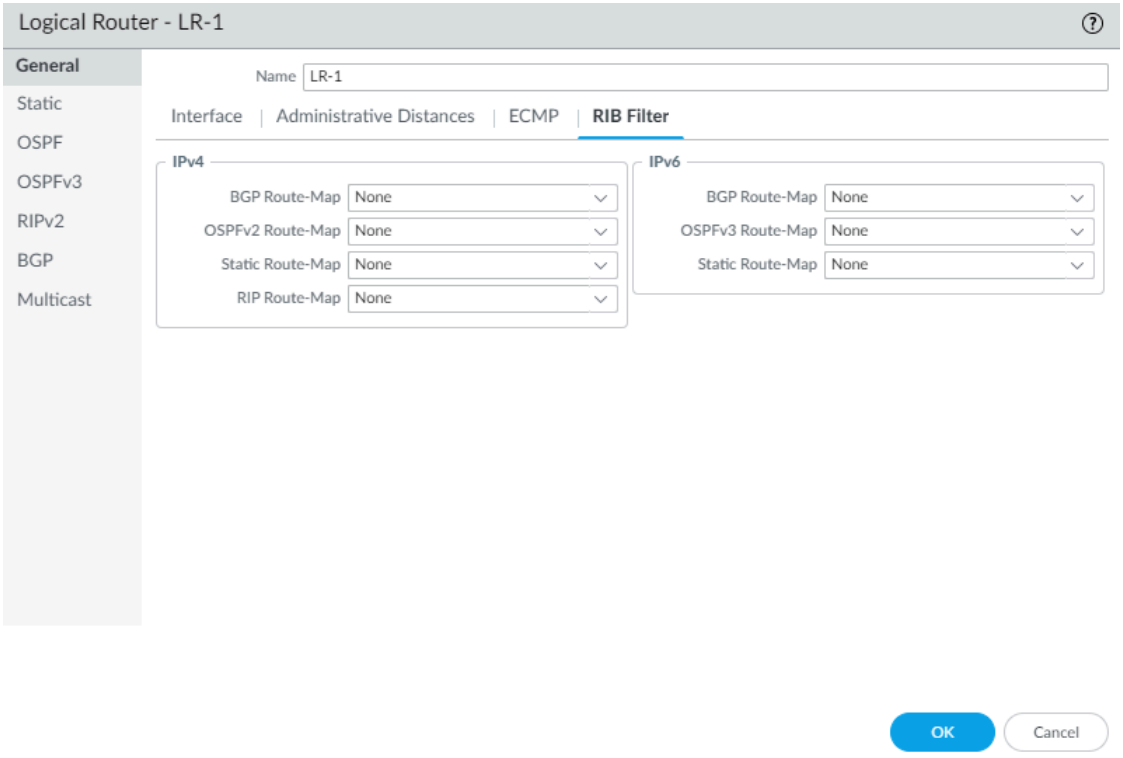

4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 10 | (Opcional) Cambie las distancias administrativas predeterminadas para las rutas OSPF intraárea, interáreas y externas dentro de un enrutador lógico.

STEP 11 | Seleccione **Confirmar**.

STEP 12 | Consulte la información de enrutamiento avanzada para OSPFv2 y la base de datos de estado de enlace (LSDB). El inicio rápido de la CLI de PAN-OS enumera los comandos en la hoja de referencia CLI Cheat Sheet: Redes.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Creación de perfiles de enrutamiento de OSPF

El motor de enrutamiento avanzado es compatible con OSPFv2; cree los siguientes perfiles para aplicarlos al protocolo, de modo que la configuración sea más fácil y coherente. Los perfiles pueden utilizarse en múltiples enrutadores lógicos y sistemas virtuales. En este tema se describen los perfiles y cómo configurarlos.


- **Perfiles de temporizador global de OSPF**: ajuste la configuración para los temporizadores de llegada mínima de anuncio de estado de enlace (link-state advertisement, LSA) y para los temporizadores de primera ruta más corta (Shortest Path First, SPF) para áreas OSPFv2. Aplique el perfil en la configuración general de OSPF.
- **Perfiles de autenticación de interfaz de OSPF**: especifique la autenticación mediante una contraseña o MD5; aplique los perfiles a un área OSPF, una interfaz o un enlace virtual.
- **Perfiles de temporizador de interfaz de OSPF**: configure los temporizadores relacionados con las operaciones de la interfaz, como Hello (saludo) y Graceful Restart (Reinicio correcto), de OSPF. Aplique los perfiles a la configuración general de OSPF, una interfaz o un enlace virtual.
- **Perfiles de redistribución de OSPF**: especifique cómo redistribuir rutas IPv4 estáticas, rutas conectadas, rutas IPv4 de BGP, rutas RIPv2 y la ruta IPv4 predeterminada a OSPF. Aplique el perfil en la configuración general de OSPF.

STEP 1 | Cree un perfil de temporizador global de OSPF.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **OSPF**.
2. **Añada** un **perfil de temporizador global de OSPF** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-), y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.
3. Introduzca el valor de **LSA min-arrival (llegada mínima de LSA)**, que es la duración mínima (en segundos) entre las transmisiones de dos instancias del mismo LSA (mismo ID de enrutador de anuncios, mismo tipo de LSA y mismo ID de LSA). Si el mismo LSA llega antes del intervalo configurado, el LSA se descarta. El intervalo es de 1 a 10, el valor predeterminado es 5. LSA min-arrival es equivalente a MinLSInterval en RFC 2328. Los valores más bajos se pueden utilizar para reducir los tiempos de reconvergencia cuando se producen cambios en la tipología.
4. En el área de SPF, introduzca el **retraso inicial** (en segundos) desde que el enrutador lógico recibe un cambio de topología hasta que realiza el cálculo de la primera ruta más corta (Shortest Path First, SPF); el intervalo es de 0 a 600 y el valor predeterminado es 5. Los valores menores permiten una reconvergencia OSPF más rápida. Los enrutadores que se emparejan con el cortafuegos deben usar el mismo valor de retardo para optimizar los tiempos de convergencia.
5. Introduzca el **tiempo de espera inicial** (en segundos) entre los cálculos de SPF consecutivos; el intervalo es de 0 a 600 y el valor predeterminado es 5.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


6. Introduzca el **tiempo máximo de espera** (en segundos), que es el valor más grande al que se limita el tiempo de espera hasta que se mantiene estable; el intervalo es de 0 a 600 y el valor predeterminado es 5.

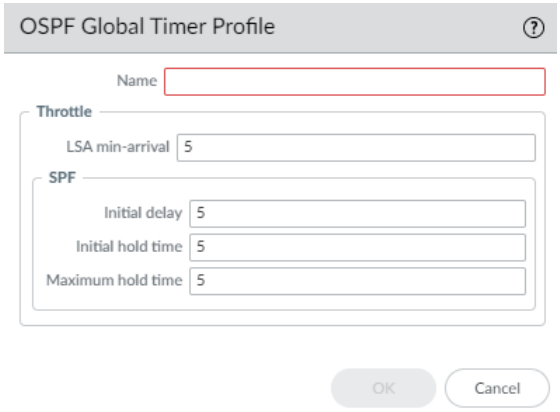

7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | Cree un perfil de autenticación de interfaz de OSPF.


1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **OSPF**.
2. **Añada** un **perfil de autenticación de interfaz de OSPF** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-), y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.
3. Seleccione el **tipo** de autenticación: **Password (Contraseña)** o **MD5**.
   - Si elige **Password (Contraseña)**, introduzca la **contraseña** (8 caracteres como máximo) y **confírmela**.

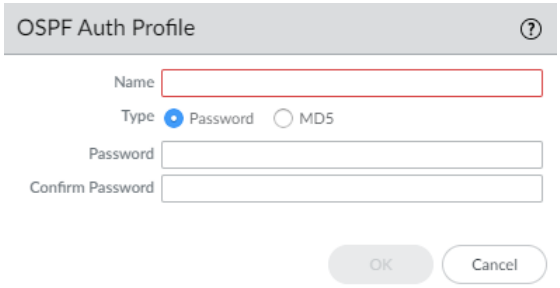

   - Si elige **MD5**, **añada** un ID de clave MD5 (el intervalo es de 0 a 255) y una **clave** (16 caracteres alfanuméricos como máximo). Seleccione **Preferred (Preferida)** para preferir una clave MD5 sobre otras claves MD5. Durante la confirmación, el cortafuegos pasa por la lista de claves en orden descendente y la clave preferida se mueve a la parte superior de la lista; se utiliza la clave preferida superior. (En otras

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


palabras, si selecciona más de una clave MD5 preferida, la última elegida es la clave preferida).

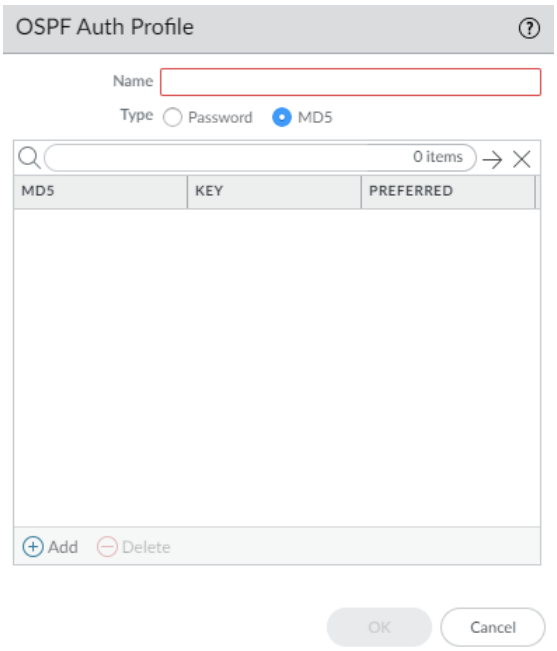

4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Cree un perfil de temporizador de interfaz de OSPF.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **OSPF**.
2. **Añada** un **perfil de interfaz global de OSPF** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-), y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.

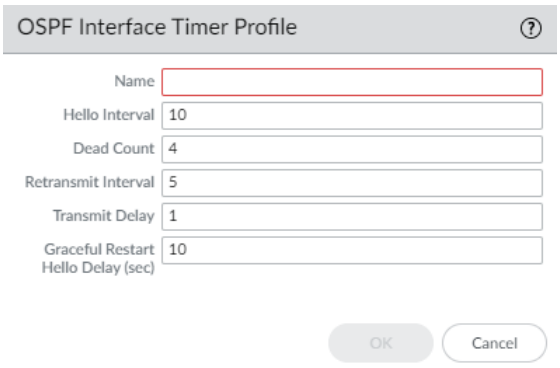

3. Introduzca el valor en segundos de **Hello Interval (Intervalo de saludo)**, que es el intervalo entre los paquetes de saludo que el cortafuegos envía a una interfaz para mantener las relaciones con los vecinos; el intervalo es de 1 a 3600 y el valor predeterminado es 10.
4. Introduzca el valor de **Dead Count (Recuento de fallos)**, que es la cantidad de veces en las que se puede producir el intervalo de saludo para un vecino sin que OSPF reciba un

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

paquete de saludo desde el vecino, antes de que OSPF considere que ese vecino está inactivo; el intervalo es de 3 a 20 y el valor predeterminado es 4.


5. Introduzca el valor de **Retransmit Interval (Intervalo de retransmisión)**, que es la cantidad de segundos entre las retransmisiones de LSA a los enrutadores adyacentes; el intervalo es de 1 a 1800 y el valor predeterminado es 5.
6. Introduzca el valor de **Transmit Delay (Retardo de transmisión)**, que es la cantidad de segundos necesarios para transmitir un paquete de actualización de estado de enlace a través de la interfaz. Los anuncios de estado de enlace del paquete de actualización aumentan su antigüedad según este número antes de que se transmitan; el intervalo es de 1 a 1800 y el valor predeterminado es 1.
7. Introduzca el valor en segundos de **Graceful Restart Hello Delay (sec) (Retraso de saludo de reinicio correcto [s])**, que se aplica a una interfaz de OSPF cuando se configura la alta disponibilidad activa/pasiva. Graceful Restart Hello Delay (Retraso de saludo de reinicio correcto) es el tiempo durante el cual el cortafuegos envía los paquetes de gracia de LSA en intervalos de 1 segundo. Durante este tiempo no se envían paquetes de saludo desde el cortafuegos de reinicio. Durante el reinicio, el temporizador de fallos (que es el intervalo de saludo multiplicado por el recuento fallos) también avanza en la cuenta regresiva. Si el temporizador de fallos es demasiado corto, la adyacencia bajará durante el reinicio correcto a causa del retraso de saludo. Por lo tanto, se recomienda que el temporizador de fallos sea al menos cuatro veces el valor del retraso de saludo de reinicio correcto. Por ejemplo, un intervalo de saludo de 10 segundos y un valor de recuento de fallos de 4 da como resultado un valor de temporizador de fallos de 40 segundos. Si el retraso de saludo de reinicio correcto se establece en 10 segundos, ese retraso de 10 segundos de los paquetes de saludo se enmarca cómodamente dentro del temporizador de fallos de 40 segundos, de forma que la adyacencia no agotará su tiempo de espera durante un reinicio correcto. El intervalo es de 1 a 10, el valor predeterminado es 10.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | Cree un perfil de redistribución de OSPF para especificar cualquier combinación de rutas IPv4 estáticas, conectadas, IPv4 de BGP, RIPv2 y la ruta IPv4 predeterminada para redistribuir a OSPF.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **OSPF**.
2. **Añada** un **perfil de redistribución de OSPF** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-), y puede

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.

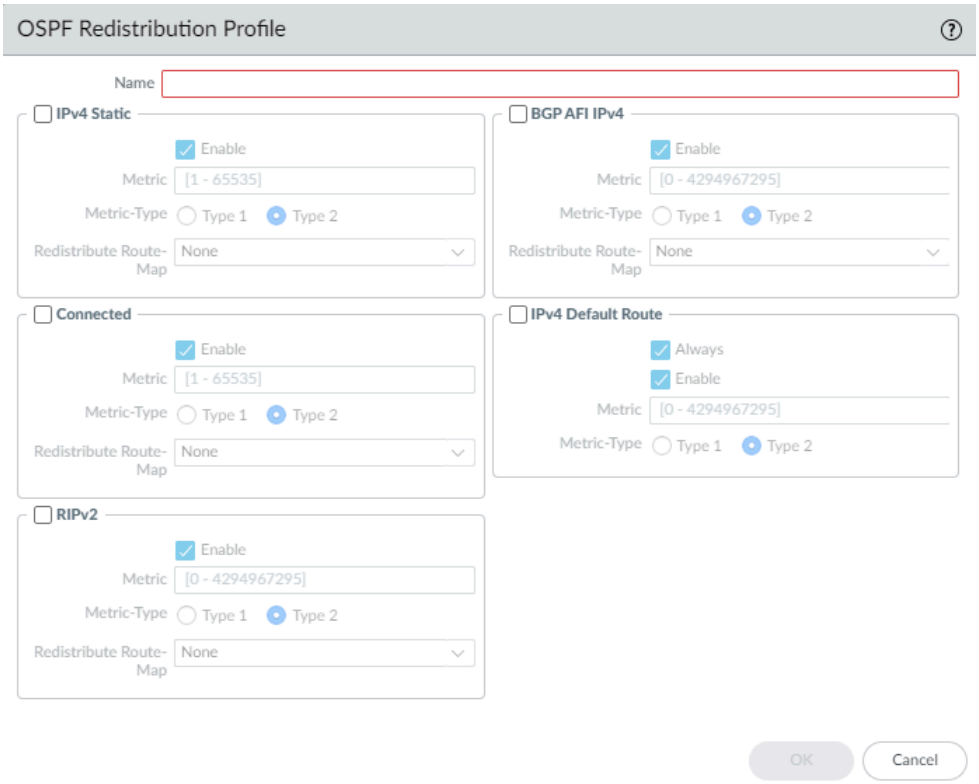

3. Seleccione **IPv4 Static (IPv4 Estática)** para permitir la configuración de esta parte del perfil.
   - **Habilite** la parte estática de IPv4 del perfil.
   - Especifique la **métrica** que se aplicará a las rutas estáticas que se redistribuyen en OSPF (el intervalo es de 1 a 65 535).
   - Especifique el **tipo de métrica**: **Type 1 (Tipo 1)** (costes de OSPF) o **Type 2 (Tipo 2)** (predeterminado). Si hay dos rutas estáticas a un destino y tienen el mismo coste, se prefiere una ruta de tipo 2 por sobre una ruta de tipo 1.
   - Seleccione un **mapa de ruta de redistribución** o cree uno nuevo cuyos criterios de coincidencia controlen qué rutas IPv4 estáticas se redistribuirán en OSPF. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**. Si la configuración Set (Establecer) del mapa de ruta incluye una acción de métrica y un valor de métrica, estos se aplican a la ruta redistribuida. De lo contrario, la métrica configurada en este perfil de redistribución se aplica a la ruta redistribuida. Asimismo, el tipo de métrica en la configuración Set

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

(Establecer) del mapa de ruta tiene prioridad sobre el tipo de métrica configurado en este perfil de redistribución.

4. Seleccione **Connected (Conectadas)** para permitir la configuración de esta parte del perfil.
   - **Habilite** la parte Connected (Conectadas) del perfil.
   - Especifique la **métrica** que se aplicará a las rutas conectadas que se redistribuyen en OSPF (el intervalo es de 1 a 65 535).
   - Especifique el **tipo de métrica**: **Type 1 (Tipo 1)** o **Type 2 (Tipo 2)** (predeterminado). El coste de tipo E1 es la suma del coste externo y del interno para llegar a esa ruta. El tipo E2 es solo el coste externo de esa ruta. Esto puede ser útil cuando desea equilibrar la carga de la misma ruta externa, por ejemplo.
   - Seleccione un **mapa de ruta de redistribución** o cree uno nuevo cuyos criterios de coincidencia controlen qué rutas conectadas se redistribuirán en OSPF. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**. Si la configuración Set (Establecer) del mapa de ruta incluye una acción de métrica y un valor de métrica, estos se aplican a la ruta redistribuida. De lo contrario, la métrica configurada en este perfil de redistribución se aplica a la ruta redistribuida. Asimismo, el tipo de métrica en la configuración Set (Establecer) del mapa de ruta tiene prioridad sobre el tipo de métrica configurado en este perfil de redistribución.
5. Seleccione **RIPv2** para permitir la configuración de esta parte del perfil.
   - **Habilite** la parte RIPv2 del perfil.
   - Especifique la **métrica** que se aplicará a las rutas RIPv2 que se redistribuyen en OSPF (el intervalo es de 0 a 4 294 967 295).
   - Especifique el **tipo de métrica**: **Type 1 (Tipo 1)** o **Type 2 (Tipo 2)** (predeterminado).
   - Seleccione un **mapa de ruta de redistribución** o cree uno nuevo cuyos criterios de coincidencia controlen qué rutas RIPv2 se redistribuirán en OSPF. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**. Si la configuración Set (Establecer) del mapa de ruta incluye una acción de métrica y un valor de métrica, estos se aplican a la ruta redistribuida. De lo contrario, la métrica configurada en este perfil de redistribución se aplica a la ruta redistribuida. Asimismo, el tipo de métrica en la configuración Set (Establecer) del mapa de ruta tiene prioridad sobre el tipo de métrica configurado en este perfil de redistribución.
6. Seleccione **AFI IPv4 de BGP** para permitir la configuración de esta parte del perfil.
   - **Habilite** la parte AFI IPv4 de BGP del perfil.
   - Especifique la **métrica** que se aplicará a las rutas de BGP que se redistribuyen en OSPF (el intervalo es de 0 a 4 294 967 295).
   - Especifique el **tipo de métrica**: **Type 1 (Tipo 1)** o **Type 2 (Tipo 2)** (predeterminado).
   - Seleccione un **mapa de ruta de redistribución** o cree uno nuevo cuyos criterios de coincidencia controlen qué rutas IPv4 de BGP se redistribuirán en OSPF. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**. Si la configuración Set (Establecer) del mapa de ruta incluye una acción de métrica y un valor de métrica, estos se aplican a la ruta redistribuida. De lo contrario, la métrica configurada en este perfil de redistribución se aplica a la ruta redistribuida. Asimismo, el tipo de métrica en la configuración Set

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

(Establecer) del mapa de ruta tiene prioridad sobre el tipo de métrica configurado en este perfil de redistribución.

7. Seleccione **IPv4 Default Route (Ruta IPv4 predeterminada)** para permitir la configuración de esta parte del perfil.
   - Seleccione **Always (Siempre)** para redistribuir siempre la ruta IPv4 predeterminada a OSPF (habilitado de manera predeterminada).
   - **Habilite** la parte de la ruta IPv4 predeterminada del perfil.
   - Especifique la **métrica** que se aplicará a la ruta predeterminada que se redistribuye en OSPF (el intervalo es de 0 a 4 294 967 295).
   - Especifique el **tipo de métrica**: **Type 1 (Tipo 1)** o **Type 2 (Tipo 2)** (predeterminado).
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 5 | Seleccione **Confirmar**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de OSPFv3 en un motor de enrutamiento avanzado


El motor de enrutamiento avanzado es compatible con OSPFv3, que solo admite el direccionamiento IPv6. Antes de configurar OSPFv3, debe comprender Conceptos de OSPF.

Considere los perfiles de enrutamiento de OSPFv3 y los filtros que puede aplicar a OSPFv3 y, de este modo, ahorre tiempo de configuración y mantenga la coherencia. Puede crear los perfiles y los filtros por adelantado o mientras configura OSPFv3.

STEP 1 | Configuración del enrutador lógico.

STEP 2 | Configure las opciones generales de enrutamiento de OSPFv3.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y seleccione el enrutador lógico.
2. Seleccione **OSPFv3** y **habilítelo**.

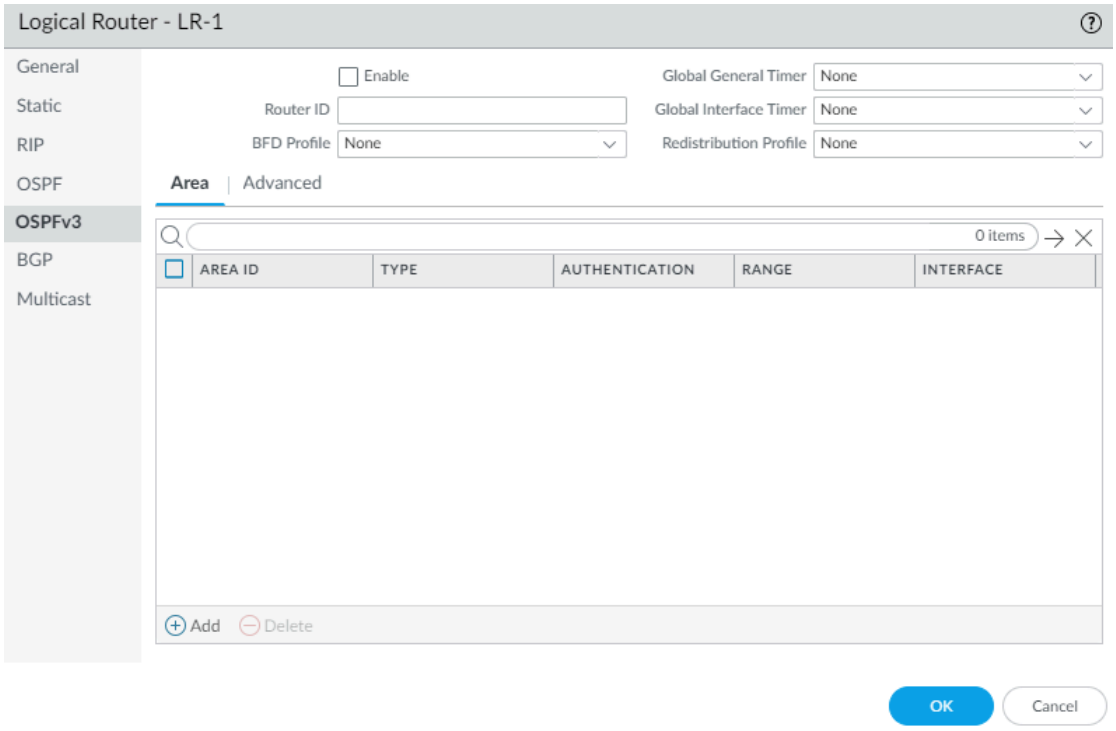

3. Asigne un **ID de enrutador** a OPSFv3 para el enrutador lógico, que normalmente es una dirección IPv4 (aunque OSPFv3 sea para el direccionamiento IPv6), a fin de garantizar que el ID de enrutador sea único.
4. Si desea aplicar BFD a OSPFv3, seleccione un **perfil de BFD** que haya creado o el perfil **predeterminado**, o cree un nuevo perfil de BFD para aplicarlo a todas las interfaces de

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

OSPFv3 que pertenezcan al enrutador lógico. El valor predeterminado es **None (Disable BFD) (Ninguno [inhabilitado])**.


5. Seleccione un perfil de **temporizador general global** o cree uno nuevo para establecer temporizadores de limitación de SPF y establecer el intervalo mínimo entre las instancias que llegan del mismo anuncio de estado de enlace (LSA).
6. Seleccione un perfil de **temporizador de interfaz global** o cree uno nuevo para establecer el intervalo de saludos, el intervalo de retransmisión y otras configuraciones.
7. Seleccione un **perfil de redistribución** o cree uno nuevo para redistribuir rutas IPv6 estáticas, rutas conectadas, rutas BGP de IPv6 o la ruta IPv6 predeterminada a OSPFv3.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Cree un área OSPFv3 y especifique las características basadas en el tipo de área.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y seleccione el enrutador lógico.
2. Seleccione **OSPFv3** > **Area (Área)** y **añada** un área por **ID de área** (una dirección IPv4).
3. En la pestaña **Type (Tipo)**, seleccione un perfil de **autenticación** para el área o cree uno nuevo.
4. Especifique el **tipo** de área:
   - **Normal**: no hay restricciones; el área puede aceptar todos los tipos de rutas.
   - **Stub (Código auxiliar)**: no hay salida desde el área. Para llegar a un destino fuera del área, el tráfico debe pasar por un enrutador de borde de área (ABR), que se conecta a otras áreas y al área 0.
   - **NSSA** (Not-So-Stubby-Area [Área no exclusiva de rutas internas]): el tráfico puede salir del área directamente, pero solo por medio de rutas que no sean de OSPF.
5. (Stub and NSSA areas only [Solo áreas Stub y NSSA]): seleccione **no-summary (sin resumen)** para evitar que el área reciba los LSA de resumen de tipo 3 y, por lo tanto, reducir el tráfico en el área.
6. (NSSA area only [Solo área NSSA]): seleccione **Default information originate (Origen de la información predeterminada)** para que OSPFv3 origine una ruta predeterminada.
   - Introduzca una **métrica** para la ruta predeterminada; el intervalo es de 1 a 16 777 214; el valor predeterminado es 10.
   - Seleccione el **tipo de métrica**: **Type 1 (tipo 1)** o **Type 2 (tipo 2)**. El coste de tipo E1 es la suma del coste externo y del interno para llegar a esa ruta. El tipo E2 es solo el

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

coste externo de esa ruta. Esto puede ser útil cuando desea equilibrar la carga de la misma ruta externa, por ejemplo.

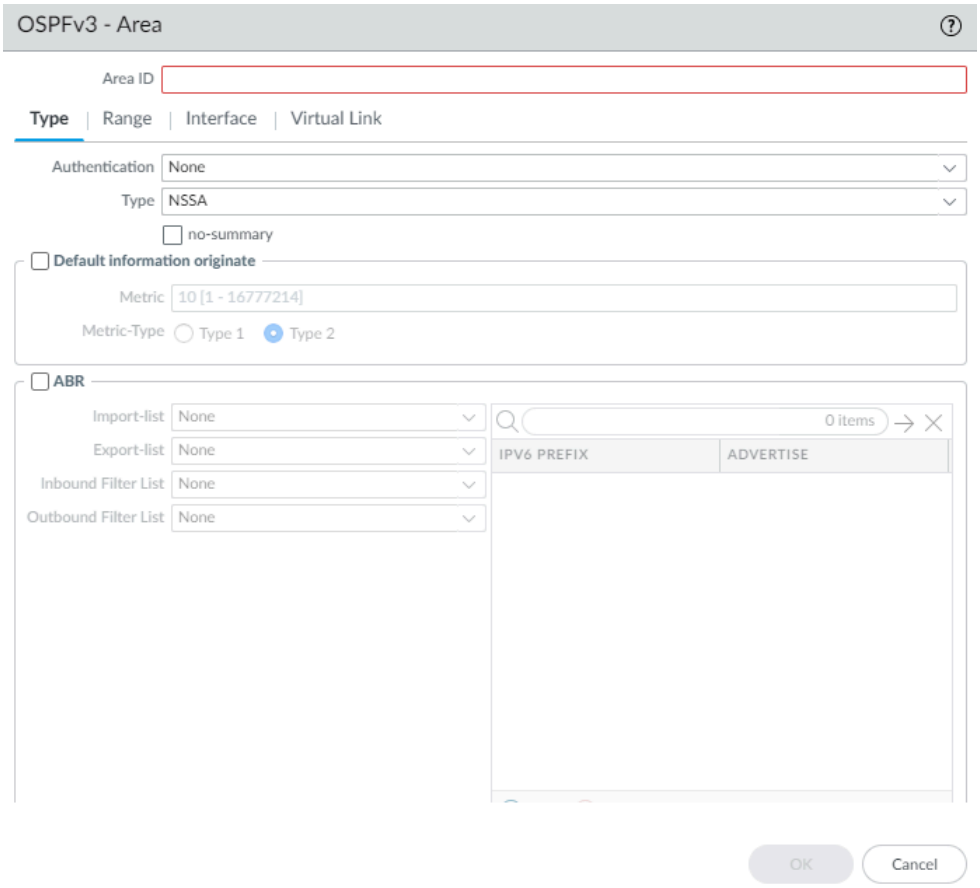

7. Seleccione **ABR** si desea configurar las opciones de filtrado.
8. Seleccione una **lista de importación** o cree una nueva lista de acceso para filtrar los LSA de tipo 3; se aplica a las rutas anunciadas en el área especificada como LSA de resumen de tipo 3.
9. Seleccione una **lista de exportación** o cree una nueva lista de acceso para filtrar los LSA de resumen de tipo 3 anunciados a otras áreas que se originan partir de rutas intraárea desde el área especificada.
10. Seleccione una **lista de filtros entrantes** o cree una nueva lista de prefijos para filtrar los LSA de resumen de tipo 3 que entran en el área.


    Si aplica una lista de acceso de importación y una lista de prefijos entrantes, el cortafuegos utiliza una operación AND (se deben cumplir ambas listas).
11. Seleccione una **lista de filtros salientes** o cree una nueva lista de prefijos para filtrar los LSA de resumen de tipo 3 que salen del área.

    Si aplica una lista de acceso de exportación y una lista de prefijos salientes, el cortafuegos utiliza una operación AND (se deben cumplir ambas listas).
12. Si el **tipo** de área es **NSSA** y se selecciona **ABR**, **añada** un **prefijo IPv6** para resumir un grupo de subredes externas en un único LSA de tipo 7, que luego se traduce a un LSA de tipo 5 y se anuncia en la red troncal cuando selecciona **Advertise (Anunciar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | Especifique el intervalo de red que un LSA de resumen de tipo 3 anuncia al área de red troncal si el área contiene al menos una red intraárea (es decir, descrita con LSA de red o enrutador) de este intervalo.


1. Seleccione **Range (Intervalo)** y **añada** una **dirección IPv6 o máscara de red**, que resume las rutas para el área. Un LSA de resumen de tipo 3 con información de enrutamiento que coincida con este intervalo se anuncia en el área de la red troncal si el área contiene al menos una red intraárea de este intervalo.
2. Seleccione **Advertise (Anunciar)** para anunciar subredes coincidentes en los LSA al área de red troncal. Si la opción **Advertise (Anunciar)** se establece en No, los prefijos intraárea coincidentes que estén presentes en el área no se anunciarán en el área de la red troncal.

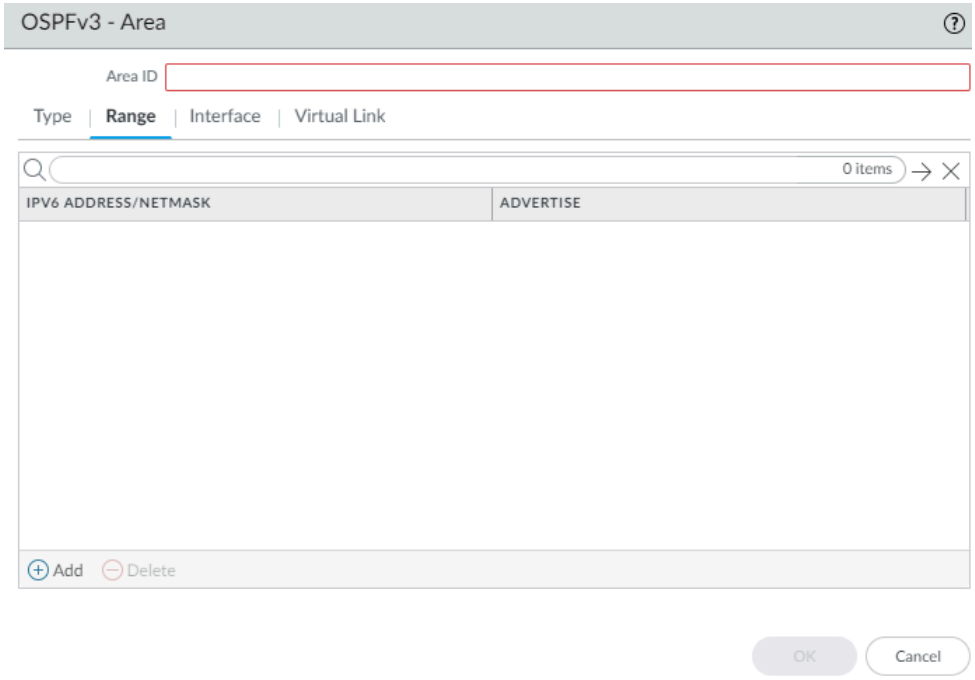

 ©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | Añada interfaces al área.

1. En la pestaña **Interface (Interfaz)**, **añada** una **interfaz** seleccionando una.
2. **Habilite** la interfaz.

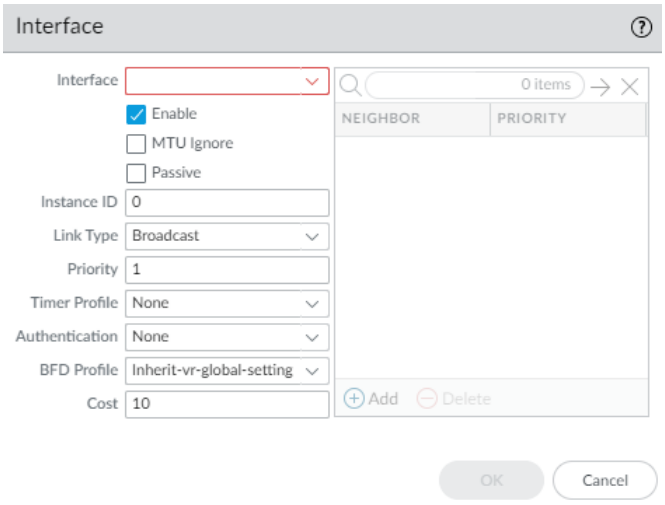

3. Seleccione **MTU Ignore (Ignorar MTU)** para ignorar las discrepancias de la unidad de transmisión máxima (maximum transmission unit, MTU) al intentar establecer una adyacencia (deshabilitada de manera predeterminada; se produce la comprobación de coincidencias de MTU).
4. Seleccione **Passive (Pasivo)** para impedir el envío de paquetes Hello (de saludo) de OSPF por esta interfaz y así evitar que el enrutador lógico cree una adyacencia de OSPF con un vecino; sin embargo, la interfaz sigue incluida en la base de datos de estado de enlace. Puede hacer que una interfaz sea pasiva, por ejemplo, si se conecta a un conmutador, porque no desea enviar paquetes Hello donde no hay enrutador.
5. Mantenga el **ID de instancia** establecido en 0, ya que solo se permite una instancia de OSPFv3..
6. Seleccione el **tipo de enlace**:
   - **Broadcast (Difusión)**: todos los vecinos a los que se puede acceder mediante la interfaz se detectan automáticamente por medio de mensajes Hello (de saludo) de OSPF de multidifusión, como una interfaz Ethernet.
   - **p2p** (punto a punto): descubre al vecino automáticamente.
   - **p2mp** (punto a multipunto): los vecinos se deben definir manualmente. **Añada** la dirección IPv6 del **vecino** para todos los vecinos a los que se puede acceder a través de esta interfaz y la **prioridad** de cada vecino que será el enrutador designado (DR) o DR de reserva; el intervalo es de 0 a 255; el valor predeterminado es 1.
7. Introduzca una **prioridad** para la interfaz: la prioridad para que el enrutador sea el enrutador designado (DR) o DR de reserva (BDR); el intervalo es de 0 a 255; el valor

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

predeterminado es 1. Si el valor se configura como cero, el enrutador no se designará como DR ni BDR.


8. Seleccione un **perfil de temporizador** de interfaz de OSPFv3 o cree uno nuevo para aplicarlo a la interfaz. Este perfil de temporizador de interfaz de OSPFv3 cancela el temporizador de interfaz global aplicado a OSPFv3.
9. Seleccione un perfil de **autenticación** de interfaz de OSPFv3 o cree uno nuevo para aplicarlo a la interfaz. Este perfil de autenticación cancela el perfil de autenticación aplicado al área (en la pestaña Type [Tipo]).
10. De manera predeterminada, la interfaz heredará el perfil de BFD que aplicó al enrutador lógico para OSPFv3 (**Inherit-vr-global-setting**). Como alternativa, seleccione el perfil **predeterminado** o un **perfil de BFD** que haya creado, cree uno nuevo o seleccione **None (Disable BFD) (Ninguno [Deshabilitar BFD])** para cancelar el perfil de BFD aplicado en OSPFv3.
11. Introduzca un **coste** de OSPFv3 para la interfaz, que influye en la selección de rutas; el intervalo es de 1 a 65 5535; el valor predeterminado es 10. Durante la selección de rutas, se prefiere una ruta con un coste acumulativo más bajo (los costes añadidos de cada interfaz utilizada) a una ruta con un coste acumulativo más alto.
12. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la interfaz.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | Si el ABR no tiene un enlace físico con el área de la red troncal, configure un enlace virtual con un ABR vecino dentro de la misma área que tenga un enlace físico con el área de la red troncal.

Los siguientes ajustes se deben definir para los enrutadores de borde de área (ABR) y se deben definir en el área de red troncal (0.0.0.0).

1. Seleccione **Virtual Link (Enlace virtual)**.
2. **Añada** un **enlace virtual** por **nombre** (31 caracteres como máximo).
3. **Habilite** el enlace virtual.

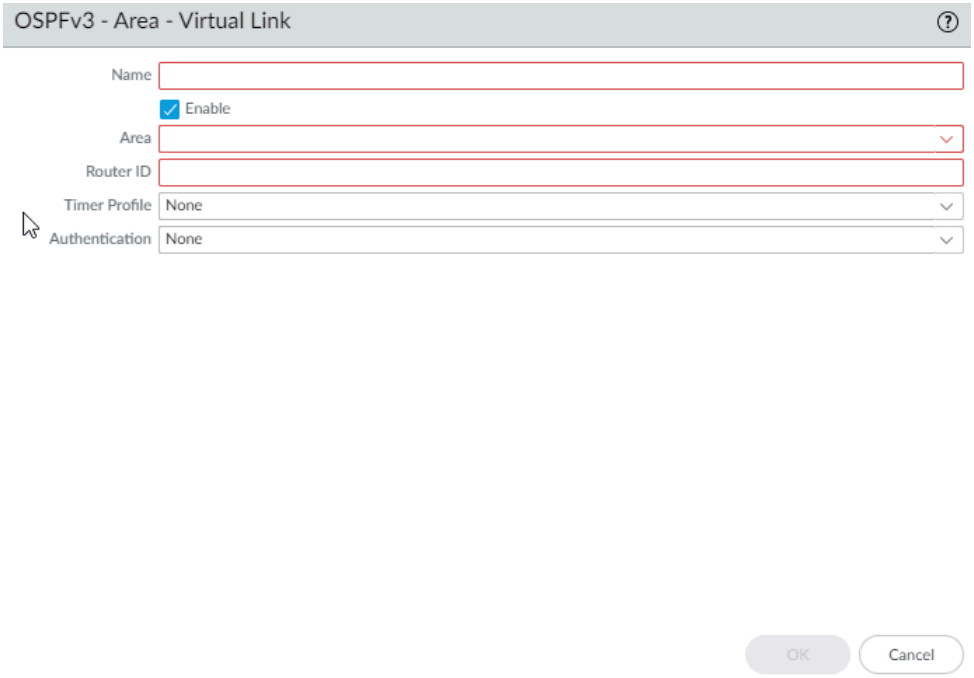

4. Seleccione el **área** de tránsito donde se encuentra el ABR vecino que tiene el enlace físico con área de la red troncal.
5. Introduzca el **ID de enrutador** del ABR vecino en el extremo remoto del enlace virtual.
6. Seleccione un **perfil de temporizador** de interfaz de OSPFv3 o cree un nuevo perfil de temporizador para aplicarlo al enlace virtual. Este perfil de temporizador de interfaz de OSPFv3 cancela el temporizador de interfaz global aplicado a OSPFv3 y el perfil de temporizador de interfaz de OSPFv3 aplicado a la interfaz.
7. Seleccione un perfil de **autenticación** de interfaz de OSPF o cree un nuevo perfil de autenticación para aplicarlo al enlace virtual. Este perfil de autenticación cancela el perfil de autenticación aplicado al área (en la pestaña Type [Tipo]) y el perfil de autenticación aplicado a la interfaz.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 7 | Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar el área.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 8 | Configure las funciones avanzadas de OSPFv3.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y seleccione el enrutador lógico.
2. Seleccione **OSPFv3** > **Advanced (Avanzado)**.
3. Marque la opción **Enable Graceful Restart (Habilitar reinicio correcto)** a fin de habilitar la configuración Graceful Restart (Reinicio correcto) para el enrutador lógico. El valor predeterminado está habilitado.
4. Marque la opción **Enable Helper Mode (Habilitar modo auxiliar)** para permitir que el enrutador lógico funcione en el modo auxiliar de reinicio correcto. El valor predeterminado está habilitado.
5. Marque la opción **Enable Strict LSA Checking (Habilitar comprobación de LSA estricta)** para que el enrutador auxiliar deje de ejecutar el modo auxiliar y haga que el proceso de reinicio correcto se detenga si un anuncio de estado de enlace indica un cambio en la topología de la red. El valor predeterminado está habilitado.
6. Introduzca un valor para **Grace Period (sec) (Período de gracia [s])**: la cantidad de segundos dentro de los cuales el enrutador lógico debe realizar un reinicio correcto si el cortafuegos se cae o deja de estar disponible; el intervalo es de 5 a 1800; el valor predeterminado es 120.
7. Introduzca un valor para **Max Neighbor Restart Time (sec) (Tiempo máximo de reinicio del vecino [s])**: el máximo de segundos para el período de gracia que el enrutador lógico acepta de un vecino cuando el enrutador lógico está en modo auxiliar; el intervalo es de 5 a 1800; el valor predeterminado es 140.
8. Seleccione **Disable R-Bit and v6-Bit (Deshabilitar R-Bit y v6-Bit)** a fin de borrar los LSA de R-bit y v6-bit en el enrutador que se envían desde este enrutador lógico para indicar que el cortafuegos no está activo. Cuando se encuentra en este estado, el cortafuegos participa de OSPFv3, pero no envía tráfico de tránsito ni datagramas IPv6. En este estado, el tráfico local seguirá reenviándose al cortafuegos. Es útil cuando se realiza

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

mantenimiento con una red de dos bases porque el tráfico se puede volver a enrutar en el cortafuegos mientras este siga siendo accesible. Consulte RFC 5340.

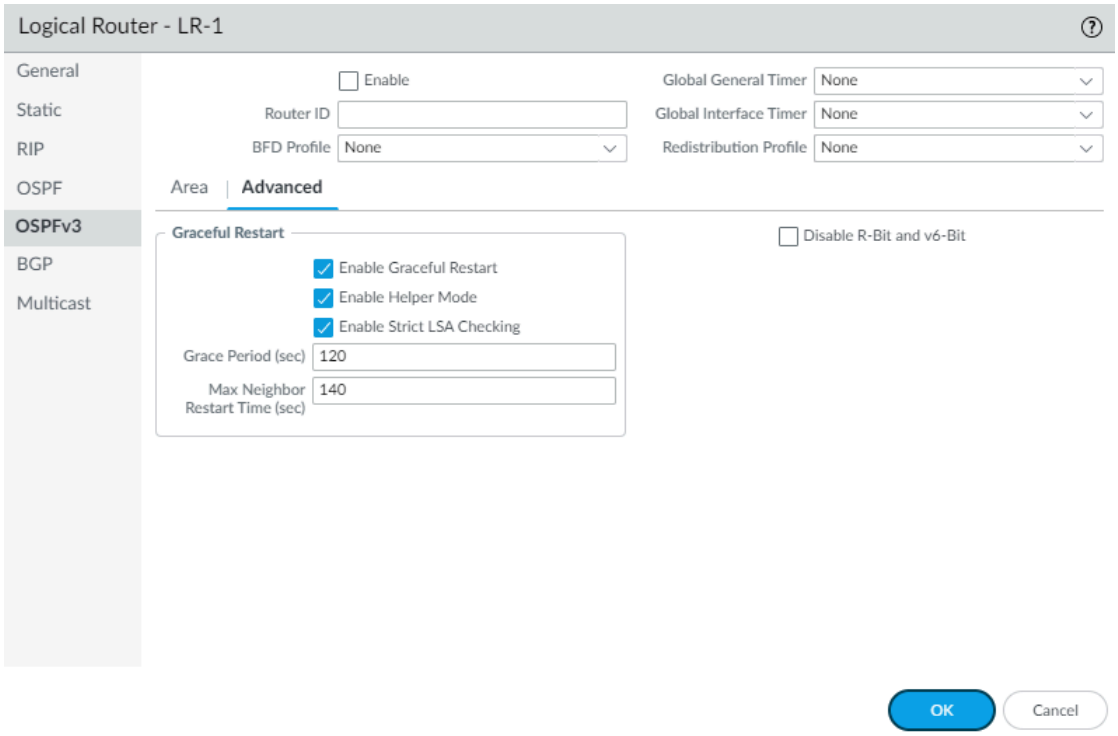

9. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la configuración avanzada.


STEP 9 | Configure el filtrado intraárea para determinar qué rutas OSPFv3 se colocan en la RIB global.

Puede obtener rutas OSPFv3 y redistribuirlas, pero es posible que no las quiera en la RIB global; puede que en la RIB global solo desee permitir rutas OSPFv3 específicas.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y seleccione un enrutador lógico.
2. Seleccione **RIB Filter (Filtro RIB)**.
3. Para filtrar las rutas OSPFv3 de **IPv6** para la RIB global, en el **mapa de ruta OSPFv3**, seleccione un mapa de ruta de redistribución que haya creado o cree un nuevo mapa

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

de ruta de redistribución en el que el protocolo de origen sea OSPFv3 y el protocolo de destino sea RIB.

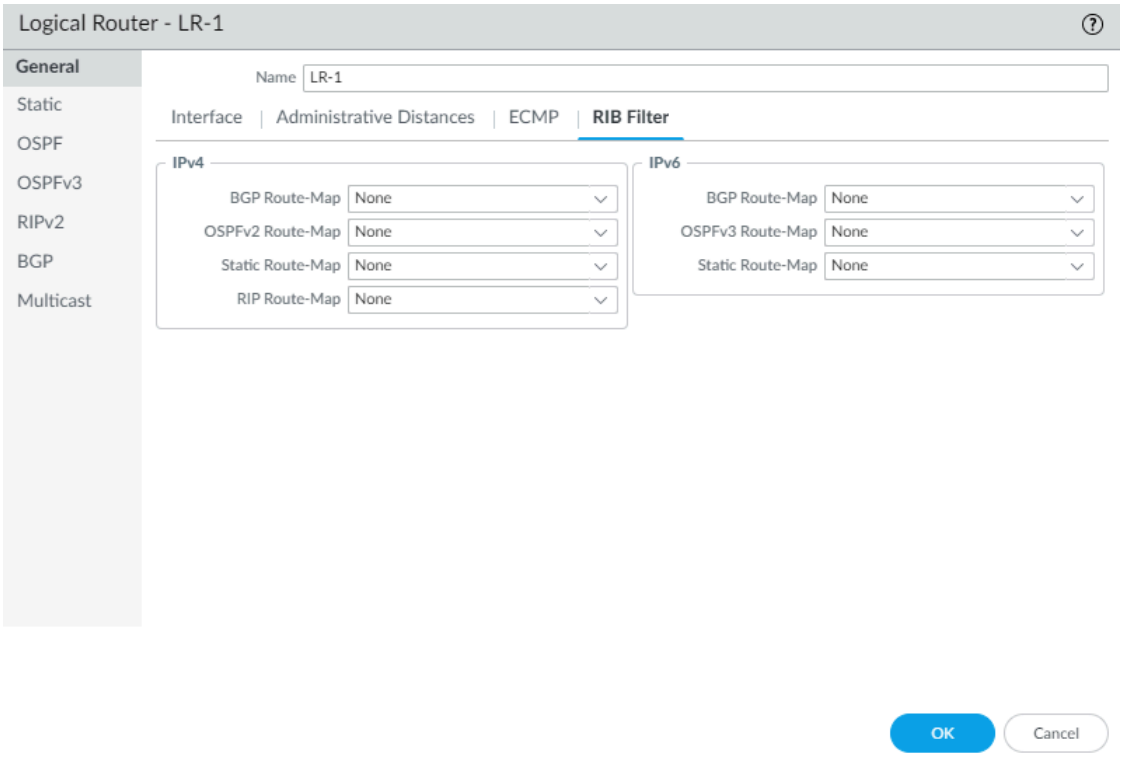

4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 10 | (Opcional) Cambie las distancias administrativas predeterminadas para las rutas OSPFv3 intraárea, interáreas y externas que corresponden al enrutador lógico.

STEP 11 | Seleccione **Confirmar**.

STEP 12 | Consulte la información de enrutamiento avanzada para OSPFv3 y la base de datos de estado de enlace (LSDB). El inicio rápido de la CLI de PAN-OS enumera los comandos en la hoja de referencia CLI Cheat Sheet: Redes.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Creación de perfiles de enrutamiento de OSPFv3

El motor de enrutamiento avanzado es compatible con OSPFv3; cree perfiles de temporizador global de OSPFv3, perfiles de autenticación, perfiles de temporizador de interfaz y perfiles de redistribución para aplicarlos a OSPFv3. En este tema se describen los perfiles y cómo crearlos. Haga referencia a ellos cuando realice la Configuración de OSPFv3 en un motor de enrutamiento avanzado

- **Perfiles de temporizador global de OSPFv3**: especifique los temporizadores para el intervalo de anuncio de estado de enlace (Link-State Advertisement, LSA), el retraso de cálculo de primera ruta más corta (Shortest Path First, SPF), el tiempo de espera inicial y el tiempo máximo de espera que se aplican a todas las áreas de OSPFv3. La configuración de la limitación de SPF permite que el protocolo ralentice el envío de actualizaciones de LSA mientras una red es inestable (experimenta cambios en la topología). Aplique el perfil en la configuración general de OSPFv3. El perfil es global para OSPFv3 en el enrutador lógico; puede crear más de uno para cambiar fácilmente los temporizadores globales.
- **Perfiles de autenticación de interfaz de OSPFv3**: OSPFv3 no tiene capacidades propias de autenticación; se basa en IPSec para proteger los mensajes OSPFv3 entre vecinos. Aplique el perfil en la pestaña **OSPFv3 Area (Área OSPFv3)** > **Type (Tipo)**.
- **Perfiles de temporizador de interfaz de OSPFv3**: especifique los temporizadores relacionados con las operaciones de interfaz, como Hello (saludo) y Graceful Restart (Reinicio correcto), de OSPFv3. Aplique el perfil en la configuración general de OSPFv3.
- **Perfiles de redistribución de OSPFv3**: redistribuya rutas IPv6 estáticas, conectadas, IPv6 de BGP o la ruta predeterminada de IPv6 en OSPFv3. Aplique el perfil en la configuración general de OSPFv3.


STEP 1 | Cree un perfil de temporizador global de OSPFv3.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **OSPFv3**.
2. **Añada** un **perfil de temporizador global de OSPFv3** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-), y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.
3. Introduzca el valor de **LSA min-arrival (llegada mínima de LSA)**, que es el intervalo mínimo con el que el cortafuegos recalcula el árbol SPF; el intervalo es de 1 a 10 y el valor predeterminado es 5 El cortafuegos vuelve a calcular en un intervalo mayor (con menos frecuencia que la configuración).
4. En el área de limitación de SPF, introduzca el **retraso inicial** (en segundos) desde que el enrutador lógico recibe un cambio de topología hasta que realiza el cálculo de la primera ruta más corta (SPF); el intervalo es de 0 a 600; el valor predeterminado es 5.
5. Introduzca el **tiempo de espera inicial** (en segundos) entre los primeros dos cálculos de SPF consecutivos; el intervalo es de 0 a 600 y el valor predeterminado es 5. Cada tiempo

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

de espera subsiguiente es el doble del tiempo de espera anterior hasta que se alcanza el tiempo máximo de espera.

6. Introduzca el **tiempo máximo de espera** (en segundos), que es el valor más grande al que aumenta el tiempo de espera hasta que se mantiene estable; el intervalo es de 0 a 600; el valor predeterminado es 5.

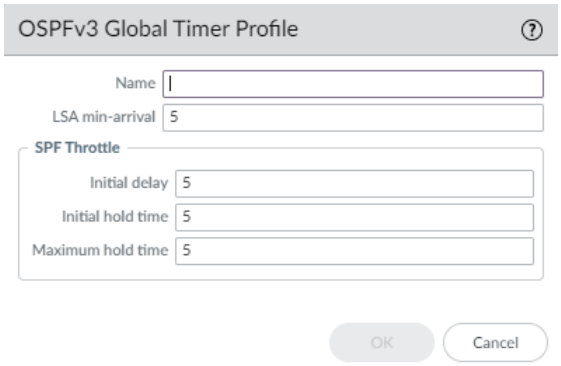

7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | Cree un perfil de autenticación de interfaz de OSPFv3.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **OSPFv3**.
2. **Añada** un **perfil de autenticación de interfaz de OSPFv3** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

guion (-), y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.

3. Introduzca el índice de política de seguridad (Security Policy Index, **SPI**), que debe coincidir entre ambos extremos de la adyacencia de OSPFv3.
4. Seleccione el valor oportuno en **Protocol (Protocolo)**: **ESP** (carga útil de seguridad encapsulada [recomendado]) o **AH** (encabezado de autenticación).
5. Seleccione el **tipo** de autenticación:
   - **SHA1** (predeterminado): algoritmo de hash seguro 1.
   - **SHA256**
   - **SHA384**
   - **SHA512**
   - **MD5**
   - **ninguno**
6. Introduzca la **clave** de autenticación mediante 5 secciones hexadecimales de 8 caracteres hexadecimales para un total de 40 caracteres hexadecimales (por ejemplo, A5DEC4DD155A695A8B983AACEAA5A97C6AECB6D1).
7. Introduzca la misma clave para **confirmarla**.




8. (ESP only [Solo ESP]) Seleccione el **algoritmo** de cifrado:
   - **3des** (predeterminado)
   - **aes-128-cbc**
   - **aes-192-cbc**
   - **aes-256-cbc**
   - **null (nulo)**
9. Introduzca la **clave** de cifrado en formato hexadecimal; use el número correcto de secciones según el tipo de cifrado ESP:
   - **3des**: use un total de 6 secciones hexadecimales en la clave.
   - **aes-128-cbc**: use un total de 4 secciones hexadecimales en la clave.
   - **aes-192-cbc**: use un total de 6 secciones hexadecimales en la clave.
   - **aes-256-cbc**: use un total de 8 secciones hexadecimales en la clave.
10. Introduzca la misma clave para **confirmarla**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

11. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Cree un perfil de temporizador de interfaz de OSPFv3.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **OSPFv3**.
2. **Añada** un **perfil de interfaz global de OSPFv3** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-), y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.

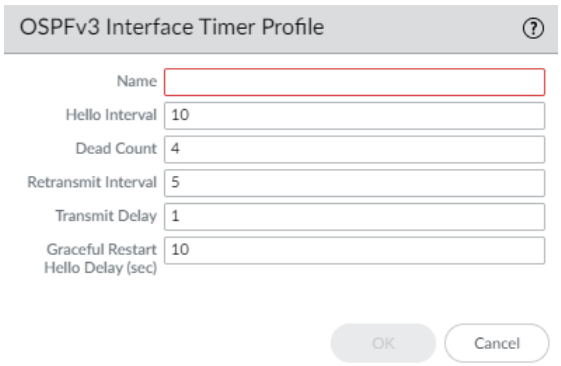

3. Introduzca el valor de **Hello Interval (Intervalo de saludo)**, que es el intervalo en segundos en el que OSPFv3 envía paquetes de saludo; el intervalo es de 1 a 3600 y el valor predeterminado es 10.
4. Introduzca el valor de **Dead Count (Recuento de fallos)**, que es la cantidad de veces en las que se puede producir el intervalo de saludo desde un vecino sin que OSPFv3 reciba un paquete de saludo desde el vecino, antes de que OSPFv3 considere que ese vecino está inactivo; el intervalo es de 3 a 20; el valor predeterminado es 4.
5. Introduzca el valor de **Retransmit Interval (Intervalo de retransmisión)**, que es la cantidad de segundos que OSPFv3 espera para recibir un paquete ACK para un LSA de un vecino antes de que OSPFv3 retransmita el LSA; el intervalo es de 1 a 1800 y el valor predeterminado es 5.
6. Introduzca el valor de **Transmit Delay (Retraso de transmisión)**, que es la cantidad de segundos que OSPFv3 demora en transmitir un LSA antes de enviarlo a una interfaz; el intervalo es de 1 a 1800 y el valor predeterminado es 1.
7. Introduzca el valor en segundos de **Graceful Restart Hello Delay (sec) (Retraso de saludo de reinicio correcto [s])**; el intervalo es de 1 a 10 y el valor predeterminado es 10. Esta configuración se aplica a una interfaz de OSPFv3 cuando se configura una alta disponibilidad activa/pasiva. El retraso de saludo de reinicio correcto es la cantidad de segundos durante los cuales el cortafuegos envía los paquetes de gracia de LSA en intervalos de 1 segundo. Durante este tiempo no se envían paquetes de saludo desde el cortafuegos de reinicio. Durante el reinicio, el temporizador de fallos (que es el **intervalo de saludo** multiplicado por el **recuento fallos**) también avanza en la cuenta regresiva. Si el temporizador de fallos es demasiado corto, la adyacencia bajará durante el reinicio correcto a causa del retraso de saludo. Por lo tanto, se recomienda que el temporizador de fallos sea al menos cuatro veces el valor del retraso de saludo de reinicio correcto. Por ejemplo, un **intervalo de saludo** de 10 segundos y un valor de **recuento de fallos** de 4 da como resultado un valor de temporizador de fallos de 40 segundos. Si el **retraso de**


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

saludo de reinicio correcto se establece en 10 segundos, ese retraso de 10 segundos de los paquetes de saludo se enmarca cómodamente dentro del temporizador de fallos de 40 segundos, de forma que la adyacencia no agotará su tiempo de espera durante un reinicio correcto.

8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | Cree un perfil de redistribución de OSPFv3 para especificar cualquier combinación de rutas IPv6 estáticas, conectadas, BGP IPv6 y la ruta IPv6 predeterminada para redistribuir a OSPFv3.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **OSPFv3**.
2. **Añada** un **perfil de redistribución de OSPFv3** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-), y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.

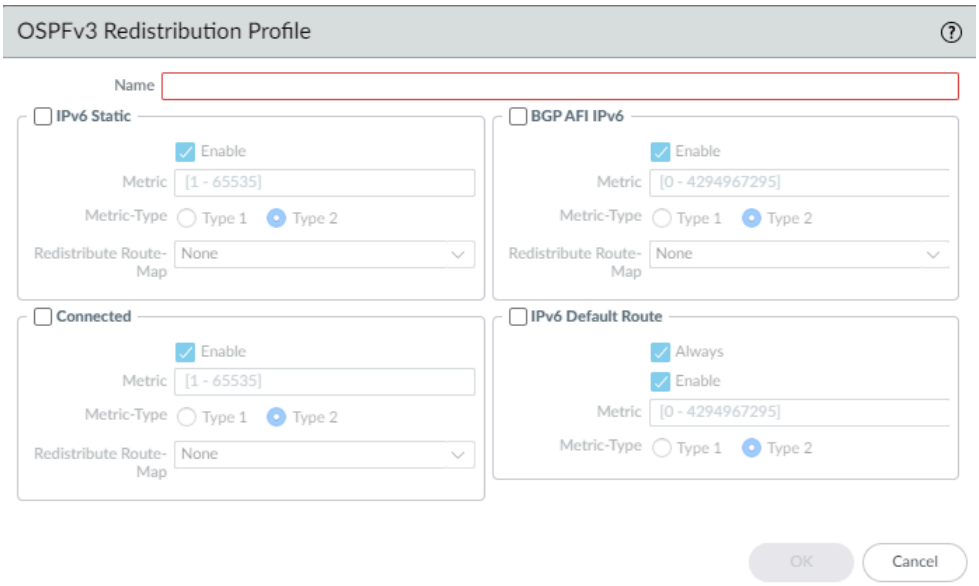

3. Seleccione **IPv6 Static (IPv6 estática)** para permitir la configuración de esta parte del perfil.
   - **Habilite** la parte de redistribución estática de IPv6 del perfil.
   - Introduzca una **métrica** para aplicar a las rutas IPv6 estáticas redistribuidas a OSPFv3; el intervalo es de 1 a 65 535.
   - Seleccione un **tipo de métrica**: **Type 1 (tipo 1)** o **Type 2 (tipo 2)**.
   - Seleccione un **mapa de ruta de redistribución** o cree uno nuevo cuyos criterios de coincidencia controlen las rutas IPv6 estáticas que se redistribuirán en OSPFv3. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**. Si la configuración Set (Establecer) del mapa de ruta incluye una acción de métrica y un valor de métrica, estos se aplican a la ruta redistribuida. De lo contrario, la métrica configurada en este perfil de redistribución se aplica a la ruta redistribuida. Asimismo, el tipo de métrica en la configuración Set

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

(Establecer) del mapa de ruta tiene prioridad sobre el tipo de métrica configurado en este perfil de redistribución.

4. Seleccione **Connected (Conectadas)** para permitir la configuración de esta parte del perfil.
   - **Habilite** la parte de redistribución de rutas conectadas del perfil.
   - Introduzca una **métrica** para aplicar a las rutas conectadas que se redistribuyen a OSPFv3; el intervalo es de 1 a 65 535.
   - Seleccione un **tipo de métrica**: **Type 1 (tipo 1)** o **Type 2 (tipo 2)**.
   - Seleccione un **mapa de ruta de redistribución** o cree uno nuevo cuyos criterios de coincidencia controlen las rutas conectadas que se redistribuirán en OSPFv3. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**. Si la configuración Set (Establecer) del mapa de ruta incluye una acción de métrica y un valor de métrica, estos se aplican a la ruta redistribuida. De lo contrario, la métrica configurada en este perfil de redistribución se aplica a la ruta redistribuida. Asimismo, el tipo de métrica en la configuración Set (Establecer) del mapa de ruta tiene prioridad sobre el tipo de métrica configurado en este perfil de redistribución.
5. Seleccione **AFI IPv6 de BGP** para permitir la configuración de esta parte del perfil.
   - **Habilite** la parte de redistribución de rutas AFI IPv6 de BGP del perfil.
   - Introduzca una **métrica** para aplicar a las rutas IPv6 de BGP redistribuidas a OSPFv3; el intervalo es de 0 a 4 294 967 295.
   - Seleccione un **tipo de métrica**: **Type 1 (tipo 1)** o **Type 2 (tipo 2)**.
   - Seleccione un **mapa de ruta de redistribución** o cree uno nuevo cuyos criterios de coincidencia controlen las rutas IPv6 de BGP que se redistribuirán en OSPFv3. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**. Si la configuración Set (Establecer) del mapa de ruta incluye una acción de métrica y un valor de métrica, estos se aplican a la ruta redistribuida. De lo contrario, la métrica configurada en este perfil de redistribución se aplica a la ruta redistribuida. Asimismo, el tipo de métrica en la configuración Set (Establecer) del mapa de ruta tiene prioridad sobre el tipo de métrica configurado en este perfil de redistribución.
6. Seleccione **IPv6 Default Route (Ruta IPv6 predeterminada)** para permitir la configuración de esta parte del perfil.
   - Seleccione **Always (Siempre)** para crear y redistribuir siempre la ruta predeterminada a OSPFv3, incluso si no hay una ruta predeterminada en el enrutador; habilitada de manera predeterminada. Si no se establece **Always (Siempre)**, cuando no hay ninguna ruta predeterminada en el enrutador de borde de área (ABR), la ruta predeterminada no se redistribuye.
   - **Habilite** la parte de redistribución de rutas IPv6 predeterminadas del perfil.
   - Introduzca una **métrica** para aplicar a la ruta IPv6 predeterminada que se redistribuye a OSPFv3; el intervalo es de 0 a 4 294 967 295.
   - Seleccione un **tipo de métrica**: **Type 1 (tipo 1)** o **Type 2 (tipo 2)**.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 5 | Seleccione **Confirmar**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de RIPv2 en un motor de enrutamiento avanzado

El motor de enrutamiento avanzado es compatible con RIPv2.


Considere los perfiles de enrutamiento de RIPv2 y los filtros que puede aplicar a RIPv2 y, de este modo, ahorre tiempo de configuración y mantenga la coherencia. Puede crear los perfiles y los filtros por adelantado o mientras configura RIPv2.

STEP 1 | Configuración del enrutador lógico.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Habilite RIPv2 y configure los ajustes generales.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y seleccione un enrutador lógico.
2. Seleccione **RIPv2** y **habilítelo**.

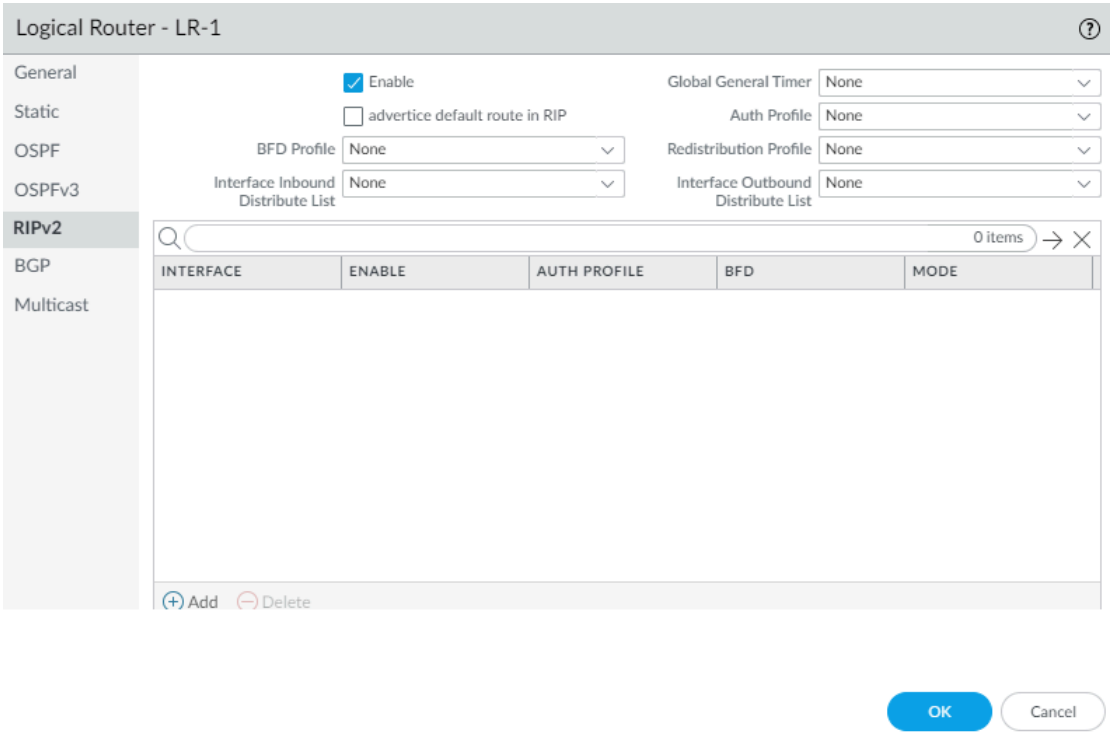


3. Seleccione **advertise default route in RIP (anunciar ruta predeterminada en RIP)** para anunciar la ruta predeterminada incluso si no existe en la RIB del motor de enrutamiento.
4. Si desea aplicar BFD a RIPv2, seleccione un **perfil de BFD** que haya creado, seleccione el perfil **predeterminado** o cree un nuevo perfil de BFD. El valor predeterminado es **None (Disable BFD) (Ninguno [inhabilitado])**.
5. Seleccione un **temporizador general global** o cree un nuevo perfil de temporizador global de RIPv2.
6. Seleccione un **perfil de autenticación** o cree un nuevo perfil de autenticación de RIPv2.
7. Seleccione un **perfil de redistribución** o cree un nuevo perfil de redistribución para redistribuir rutas estáticas IPv4, rutas conectadas, rutas IPv4 de BGP o rutas OSPFv2 a RIPv2.
8. Seleccione una **lista global de distribución entrante** para controlar las rutas entrantes aceptadas.
9. Seleccione una **lista global de distribución saliente** para controlar las rutas anunciadas a los vecinos de RIP.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Configure una interfaz para RIPv2.

1. **Añada** una **interfaz** seleccionando una y **habilítela**.

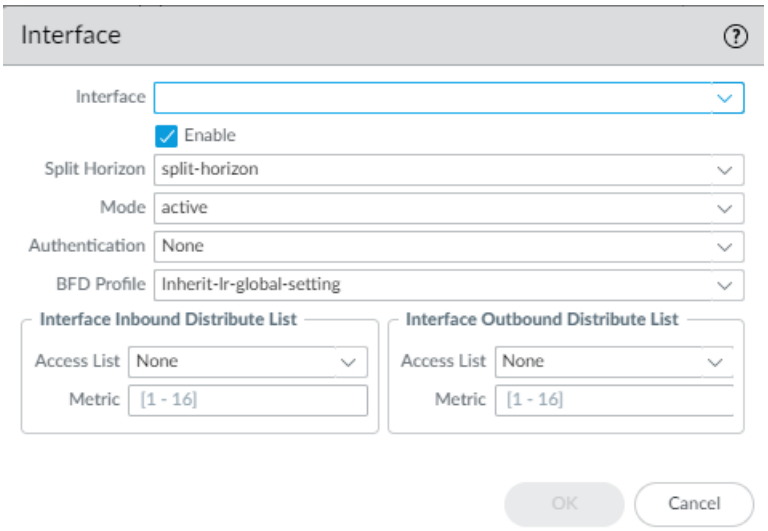

2. En **Split Horizon (Horizonte dividido)**, seleccione una de las siguiente opciones:
   - **split-horizon (horizonte dividido)**: no vuelve a anunciar una ruta en la misma interfaz donde se recibió.
   - **no-split-horizon (sin horizonte dividido)**: deshabilita el horizonte dividido.
   - **no-split-horizon-with-poison-reverse (sin horizonte dividido con rutas inalcanzables)**: permite que el anuncio vuelva a la misma interfaz donde se recibió y establece la métrica para estas rutas en el máximo permitido para RIP, que es de 16.
3. Seleccione el **modo**:
   - **active (activo)**: la interfaz anuncia las redes y envía actualizaciones de RIP.
   - **passive (pasivo)**: la interfaz anuncia redes, pero no envía actualizaciones de RIP. (Esto es útil si no hay enrutadores RIP para la red y, por lo tanto, no hay razón para enviar actualizaciones de RIP en la interfaz).
   - **send-only (solo envío)**: se puede usar si el cortafuegos es un nodo final y solo desea anunciar un prefijo a RIP, pero usa rutas estáticas o una ruta predeterminada para llegar a los prefijos externos.
4. Seleccione un perfil de **autenticación** si desea cancelar el perfil que aplicó en el enrutador lógico.
5. De forma predeterminada, la interfaz hereda el perfil de BFD que aplicó al enrutador lógico para RIPv2 (**Inherit-lr-global-setting**). Alternativamente, seleccione un **perfil de**

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

BFDdiferente, cree un nuevo perfil de BFDo seleccione **None (Disable BFD) (Ninguno [Deshabilitar BFD])** a fin de deshabilitar BFD para la interfaz.

6. Para la **lista de distribución entrante de la interfaz**, seleccione una **lista de acceso** a fin de controlar las rutas que llegan a esta interfaz.
7. Especifique la **métrica** aplicada a las rutas entrantes; el intervalo es de 1 a 16.
8. Para la **lista de distribución saliente de la interfaz**, seleccione una **lista de acceso** a fin de controlar las rutas anunciadas desde esta interfaz a los vecinos de RIP.
9. Especifique la **métrica** que se aplicará a las rutas anunciadas; el intervalo es de 1 a 16.
10. Haga clic en **OK (Aceptar)**.


STEP 4 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | (Opcional) Controle las rutas RIP que se colocan en la RIB global.

Puede que quiera obtener rutas y redistribuirlas, pero que no estén en la RIB global o en la tabla de enrutamiento local del protocolo. Es posible que desee añadir solo rutas específicas a la RIB global.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y seleccione un enrutador lógico.
2. Seleccione **RIB Filter (Filtro RIB)** para permitir o evitar que se añadan rutas a la RIB global.

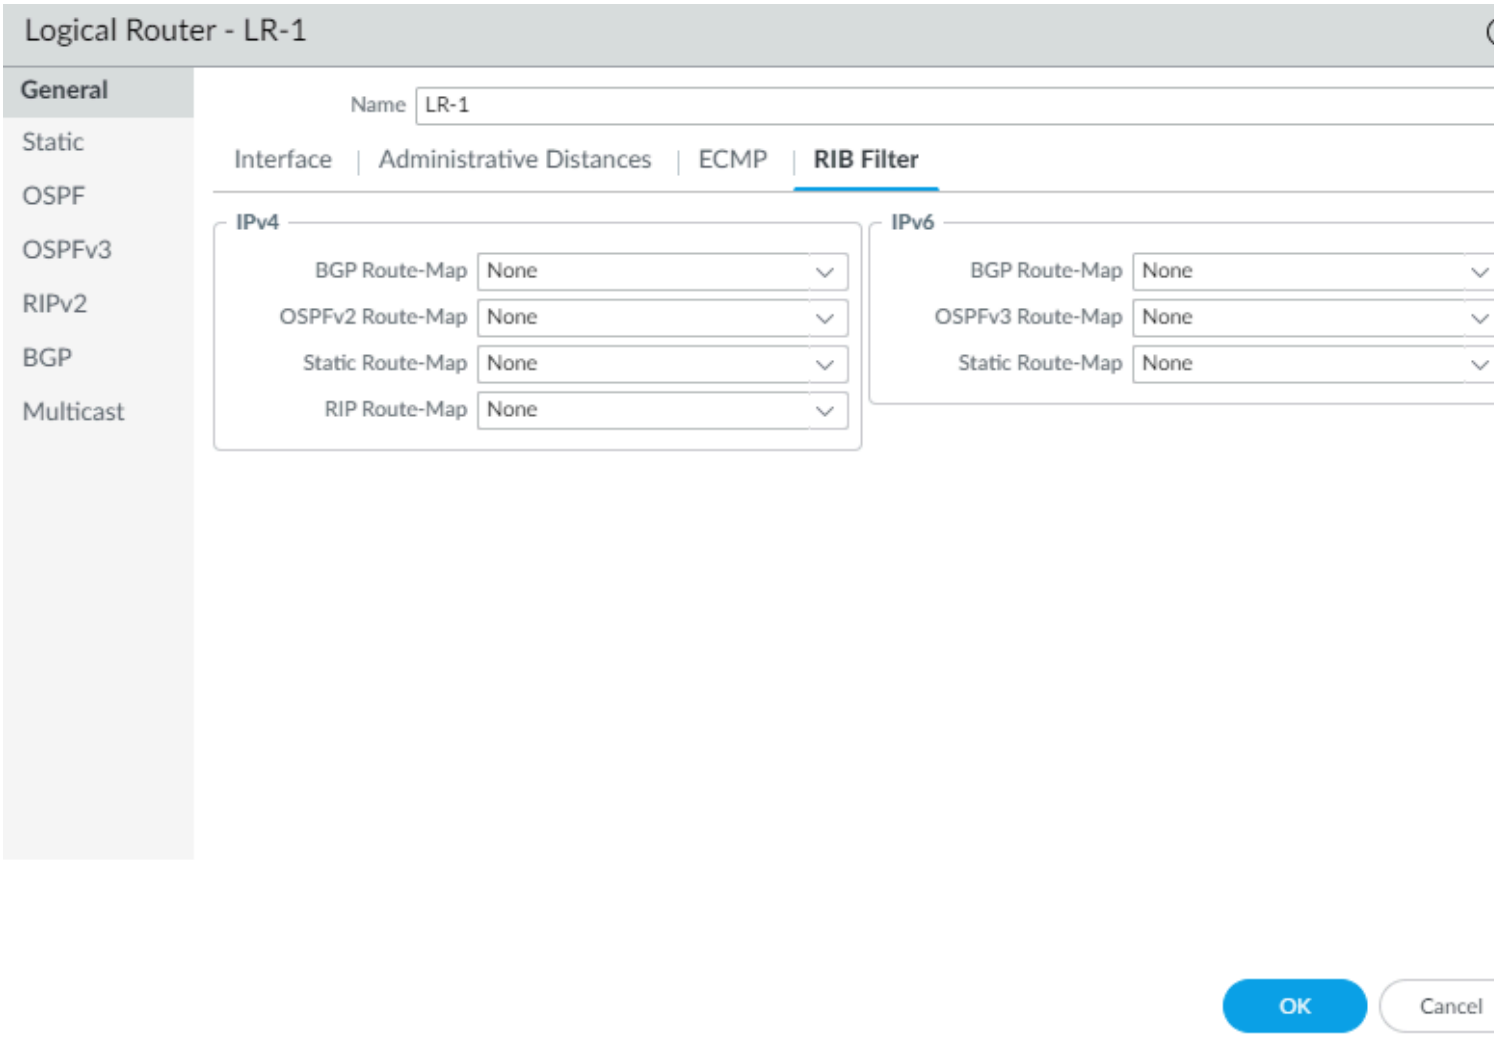

3. Para filtrar las rutas RIPv2 que van a la RIB, en el área IPv4, en **RIP Route-Map (Mapa de ruta de RIP)**, seleccione un mapa de ruta de redistribución o cree uno nuevo.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


Creación de perfiles de enrutamiento de RIPv2

El motor de enrutamiento avanzado admite RIPv2; cree los siguientes perfiles para aplicar al protocolo. Los perfiles pueden utilizarse en múltiples enrutadores lógicos y sistemas virtuales. En este tema se describen los perfiles y cómo configurarlos.

- **Perfiles de temporizador global de RIPv2**: especifique los intervalos de actualización, caducidad y eliminación de RIPv2. Aplique el perfil en la configuración general de RIPv2.
- **Perfiles de autenticación de interfaz de RIPv2**: especifique la autenticación de RIPv2 mediante una contraseña o MD5; aplique el perfil en la configuración general de RIPv2.
- **Perfiles de redistribución de RIPv2**: especifique cómo redistribuir las rutas IPv4 estáticas, rutas conectadas, rutas IPv4 de BGP y rutas OSPFv2 a RIPv2. Aplique el perfil en la configuración general de RIPv2.

STEP 1 | Cree un perfil de temporizador global de RIPv2.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **RIPv2**.
2. **Añada** un **perfil de temporizador global de RIPv2** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-), y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.

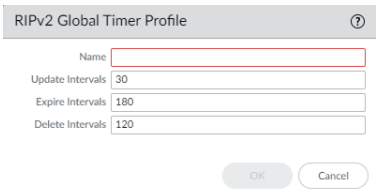


3. Especifique el valor de **Update Interval (Intervalo de actualización)** en segundos, que es el período de tiempo entre los mensajes de actualización programados de manera regular; el intervalo es de 5 a 2 147 483 647 y el valor predeterminado es 30.
4. Especifique el valor de **Expire Interval (Intervalo de caducidad)** en segundos, que es el tiempo que una ruta puede estar en la tabla de enrutamiento sin actualizarse; el intervalo es de 5 a 2 147 483 647 y el valor predeterminado es 180. Una vez alcanzado el intervalo de caducidad, la ruta se sigue incluyendo en los mensajes Update (actualización) hasta que se alcanza el intervalo de eliminación.
5. Especifique el valor de **Delete Interval (Intervalo de eliminación)** en segundos; el intervalo es de 5 a 2 147 483 647 y el valor predeterminado es 120. Cuando una ruta caducada de la tabla de enrutamiento alcanza el intervalo de eliminación, se elimina de la tabla.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | Cree un perfil de autenticación de RIPv2.


1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **RIPv2**.
2. **Añada** un **perfil de autenticación de RIPv2** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-), y puede

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.

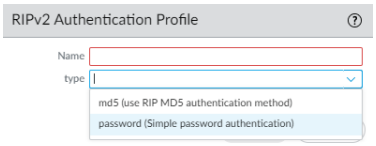

3. Especifique el **tipo** de autenticación: **md5 (usa el método de autenticación RIP MD5)** o **contraseña (Simple password authentication [autenticación de contraseña simple])**.
4. Para la **autenticación de contraseña simple**, introduzca la **contraseña** (un máximo de 16 caracteres) y **confírmela**.

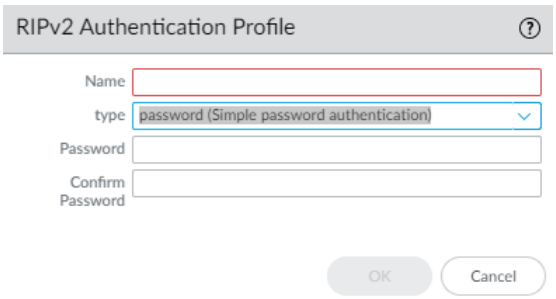

5. Para la **autenticación RIP MD5**:
   - **Añada** un ID de clave MD5; el intervalo es de 0 a 255.
   - Introduzca la **clave** (16 caracteres alfanuméricos como máximo) y **confírmela**.
   - Seleccione **use this key when sending packet (usar esta clave al enviar paquetes)** para que esta clave sea la preferida.

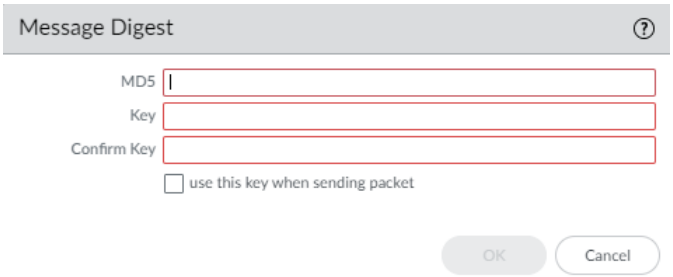


6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Cree un perfil de redistribución de RIPv2 para especificar cualquier combinación de rutas IPv4 estáticas, rutas conectadas, rutas IPv4 de BGP y rutas OSPFv2 para redistribuir a RIPv2.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **RIPv2**.
2. **Añada** un **perfil de redistribución de RIPv2** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-), y puede

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.

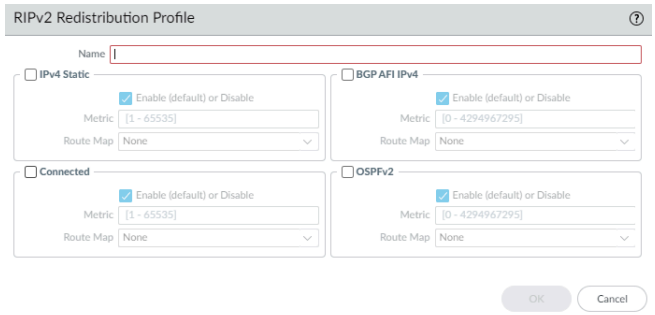

3. Seleccione **IPv4 Static (IPv4 Estática)** para permitir la configuración de esta parte del perfil.
   - **Habilite** la parte de redistribución de IPv4 estática del perfil.
   - Especifique la **métrica** que se aplicará a las rutas estáticas que se redistribuyen en RIPv2 (el intervalo es de 1 a 65 535).
   - Seleccione un **mapa de ruta de redistribución** o cree uno nuevo cuyos criterios de coincidencia controlen qué rutas IPv4 estáticas se redistribuirán en RIPv2. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**. Si la configuración Set (Establecer) del mapa de ruta incluye una acción de métrica y un valor de métrica, estos se aplican a la ruta redistribuida. De lo contrario, la métrica configurada en este perfil de redistribución se aplica a la ruta redistribuida.
4. Seleccione **Connected (Conectadas)** para permitir la configuración de esta parte del perfil.
   - **Habilite** la parte de redistribución de rutas conectadas del perfil.
   - Especifique la **métrica** que se aplicará a las rutas conectadas que se redistribuyen en RIPv2 (el intervalo es de 1 a 65 535).
   - Seleccione un **mapa de ruta de redistribución** o cree uno nuevo. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**. Si la configuración Set (Establecer) del mapa de ruta incluye una acción de métrica y un valor de métrica, estos se aplican a la ruta redistribuida. De lo contrario, la métrica configurada en este perfil de redistribución se aplica a la ruta redistribuida.
5. Seleccione **AFI IPv4 de BGP** para permitir la configuración de esta parte del perfil.
   - **Habilite** la parte de redistribución de rutas IPv4 de BGP del perfil.
   - Especifique la **métrica** que se aplicará a las rutas de BGP que se redistribuyen en RIPv2 (el intervalo es de 0 a 4 294 967 295).
   - Seleccione un **mapa de ruta de redistribución** o cree uno nuevo. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**. Si la configuración Set (Establecer) del mapa de ruta incluye una acción de métrica y un valor de métrica, estos se aplican a la ruta

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

redistribuida. De lo contrario, la métrica configurada en este perfil de redistribución se aplica a la ruta redistribuida.

6. Seleccione **OSPFv2** para permitir la configuración de esta parte del perfil.
   - **Habilite** la parte de redistribución de rutas de OSPFv2 del perfil.
   - **Habilite** la parte de redistribución de rutas IPv4 predeterminadas del perfil.
   - Especifique la **métrica** que se aplicará a la ruta predeterminada que se redistribuye en RIPv2 (el intervalo es de 0 a 4 294 967 295).
   - Seleccione un **mapa de ruta de redistribución** o cree uno nuevo. El valor predeterminado es **None (Ninguno)**. Si la configuración Set (Establecer) del mapa de ruta incluye una acción de métrica y un valor de métrica, estos se aplican a la ruta redistribuida. De lo contrario, la métrica configurada en este perfil de redistribución se aplica a la ruta redistribuida.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Creación de perfiles de BFD

En un motor de enrutamiento avanzado, puede utilizar perfiles de detección de reenvío bidireccional (Bidirectional Forwarding Detection, BFD) para aplicar fácilmente la configuración de BFD a una ruta estática o a un protocolo de enrutamiento. Puede utilizar el perfil predeterminado (que es de solo lectura) o crear nuevos perfiles de BFD.


Realice lo siguiente antes de crear un perfil de BFD:

- Configuración del enrutador lógico.
- Configure una o más rutas estáticas si desea aplicar BFD a una ruta estática.
- Configure un protocolo de enrutamiento (**BGP**, **OSPF**, **OSPFv3** o **RIPv2**) si desea aplicar BFD a un protocolo de enrutamiento. Por ejemplo, puede aplicar un perfil de BFD al configurar los ajustes generales de BGP.

La eficacia de la implementación de BFD depende de diversos factores, tales como las cargas de tráfico, las condiciones de la red, qué tan intensiva es la configuración de BFD y qué tan ocupado está el plano de datos.

STEP 1 | Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **BFD**.

STEP 2 | **Añada** un perfil de BFD por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe ser único en el cortafuegos. Utilice solamente letras, números, guiones y guiones bajos. No se permiten puntos (.) ni espacios.

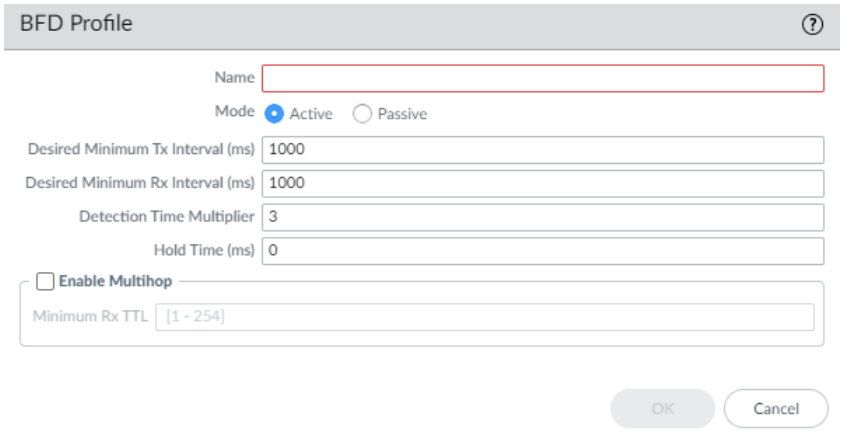

STEP 3 | Seleccione el **Mode (Modo)** en el que BFD operará:

- **Active**: BFD inicia el envío de los paquetes de control (por defecto). Al menos uno de los peers de BFD debe estar activo; ambos pueden estar activos.
- **Passive**: BFD espera que el peer envíe los paquetes de control y responde según corresponda.

STEP 4 | Introduzca un valor para **Desired Minimum Tx Interval (ms) (Intervalo de Tx mínimo deseado [ms])**, que es el intervalo mínimo, en milisegundos, con el cual desea que el protocolo BFD envíe paquetes de control de BFD; de este modo se negocia el intervalo de transmisión con

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

el peer. El intervalo para los cortafuegos de las series PA-7000, PA-5200 y PA-5450 es de 50 a 10 000; el intervalo para la serie PA-3200 es de 100 a 10 000; el intervalo para VM-Series es de 200 a 10 000. El valor predeterminado es 1000.

*Si tiene múltiples protocolos de enrutamiento que usan diferentes perfiles BFD en la misma interfaz, configure los perfiles BFD con el mismo valor de **Desired Minimum Tx Interval**.*

En los cortafuegos de la serie PA-7000, establezca el intervalo de Tx mínimo deseado en 100 o más; un valor inferior a 100 puede causar oscilaciones de BFD.

STEP 5 | Introduzca el **Required Minimum Rx Interval (ms)**. Este es el intervalo mínimo, en milisegundos, en el cual BFD puede recibir paquetes de control BFD. El intervalo para los cortafuegos de las series PA-7000, PA-5200 y PA-5450 es de 50 a 10 000; el intervalo para la serie PA-3200 es de 100 a 10 000; el intervalo para VM-Series es de 200 a 10 000. El valor predeterminado es 1000.

En los cortafuegos de la serie PA-7000, establezca el intervalo de Rx mínimo deseado en 100 o más; un valor inferior a 100 puede causar oscilaciones de BFD.

STEP 6 | Introduzca el **Detection Time Multiplier**. El intervalo es de 2 a 255, el valor predeterminado es 3.

El sistema local calcula el tiempo de detección como el **Detection Time Multiplier (Multiplicador de tiempo de detección)** recibido del sistema remoto, multiplicado por el intervalo de transmisión acordado del sistema remoto (el valor más alto de **Required Minimum Rx Interval [Intervalo Rx mínimo necesario]** y el último **Desired Minimum Tx Interval [Intervalo Tx mínimo deseado]** recibido). Si BFD no recibe un paquete de control BFD desde su peer antes de que se agote el tiempo de detección, se produjo un fallo.

Al configurar un perfil de BFD, tenga en cuenta que el cortafuegos es un dispositivo basado en sesiones, que generalmente está en el borde de una red o centro de datos y puede tener enlaces más lentos que un enrutador dedicado. Por lo tanto, el cortafuegos probablemente necesita un intervalo más prolongado y un multiplicador más alto de lo que permiten los ajustes más rápidos. Un tiempo de detección demasiado breve puede causar falsas detecciones de fallos cuando el problema es en realidad la congestión del tráfico.

STEP 7 | Introduzca un valor para **Hold Time (ms) (Tiempo de espera [ms])**, que es la demora, en milisegundos, una vez que un enlace se activa antes de que BFD transmita los paquetes de control de BFD. **Hold Time (Tiempo de espera)** se aplica al modo **Active (Activo)** de BFD únicamente. Si BFD recibe paquetes de control de BFD durante el tiempo de espera, los ignora. El intervalo es de 0 a 120 000; el valor determinado es 0, lo que significa que no se utiliza el **tiempo de espera** de transmisión; BFD envía y recibe paquetes de control de BFD inmediatamente después de que se establece el enlace.

STEP 8 | Introduzca un valor para **Minimum Rx TTL (TTL Rx mínimo)**, que es el mínimo de tiempo de vida (cantidad de saltos) que BFD acepta (recibe) en un paquete de control de BFD

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

cuando BGP admite BFD multihop (varios saltos). (El intervalo es de 1 a 254; no hay valor predeterminado).

El cortafuegos descarta el paquete si recibe un TTL menor que el **Minimum Rx TTL (TTL Rx mínimo)** configurado. Por ejemplo, si el peer está a 5 saltos de distancia y el peer transmite un paquete de BFD con un TTL de 100 al cortafuegos, y si el valor de **Minimum Rx TTL (TTL Rx mínimo)** para el cortafuegos está configurado en 96 o más, el cortafuegos descarta el paquete.

STEP 9 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de la multidifusión IPv4

El motor de enrutamiento avanzado es compatible con la multidifusión IPv4 para un enrutador lógico. Se debe estar familiarizado con los conceptos de IP de multidifusión, IGMP y PIM.

La multidifusión IPv4 en un motor de enrutamiento avanzado admite funciones que no son compatibles con el motor de enrutamiento heredado:

- Unión estática de IGMP, que es la capacidad de especificar un receptor IGMPv3 o IGMPv2 estático en una interfaz. El mensaje Join (unión) de PIM correspondiente se envía en forma ascendente.
- La multidifusión independiente de protocolo (Protocol Independent Multicast, PIM) admite los modos de búsqueda de reenvío de ruta inversa (Reverse-Path Forwarding, RPF): MRIB only (Solo MRIB), URIB only (Solo URIB) y MRIB-then-URIB (MRIB luego URIB).

La multidifusión IPv4 no es compatible con IGMPv1.

Cuando configura la multidifusión IPv4, debe realizar la Creación de perfiles de enrutamiento de multidifusión para temporizadores de interfaz de PIM y consultas de interfaz de IGMP para que la configuración sea más fácil y coherente. Puede crear mapas de ruta de multidifusión para controlar los permisos de grupo de la PIM.

También es posible la Creación de una MRoute IPv4 si desea que el tráfico de unidifusión tome una ruta diferente a la del tráfico de multidifusión.

STEP 1 | Configuración del enrutador lógico.


STEP 2 | Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y seleccione un enrutador lógico.

STEP 3 | Seleccione **Multicast (Multidifusión)** y **habilite el protocolo de multidifusión**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | Configure los parámetros generales de la PIM para el enrutador lógico.

1. Seleccione **PIM** > **General** y **habilite** la PIM.

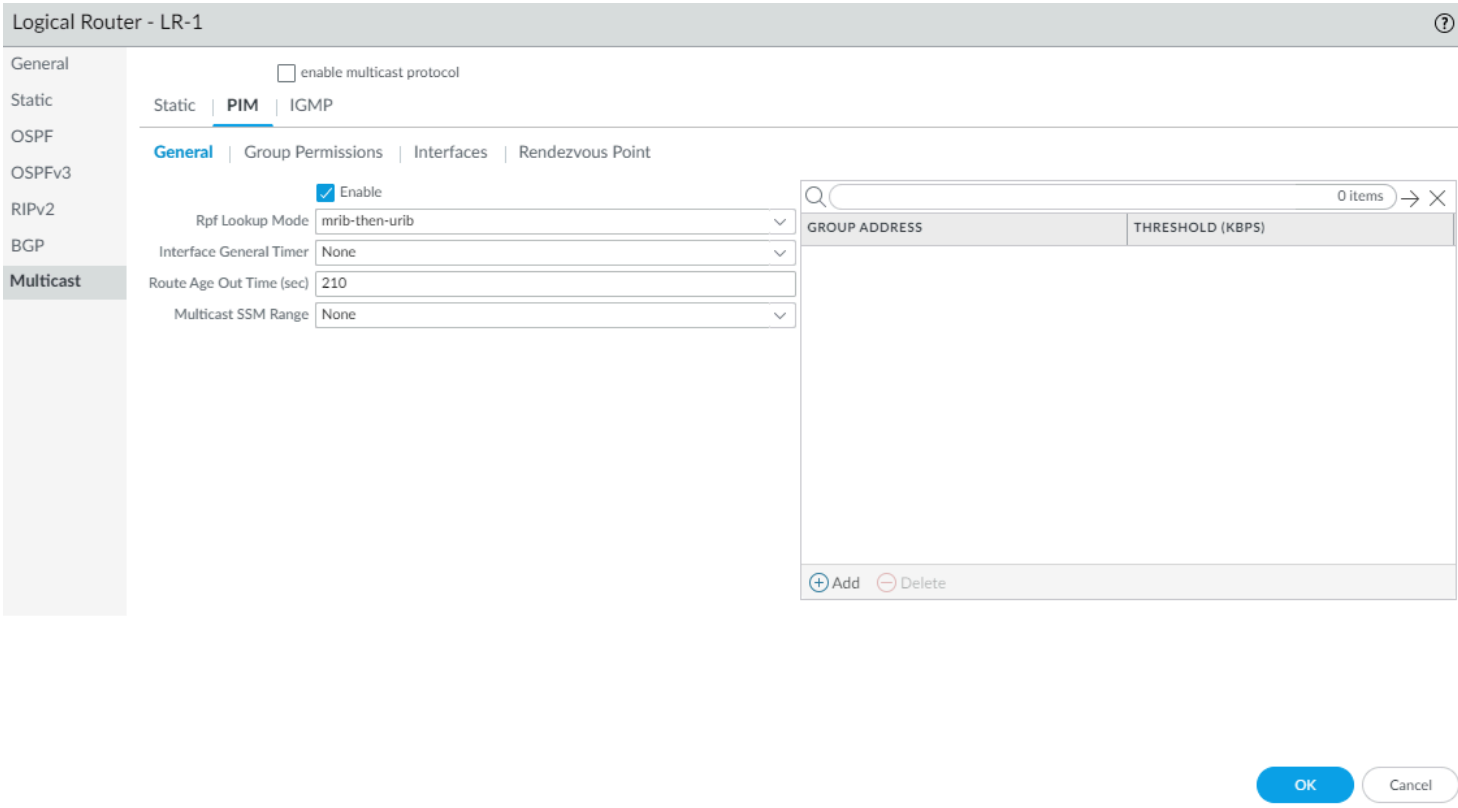

2. Seleccione el **modo de búsqueda RPF**, que determina dónde debe buscar el enrutador lógico para encontrar la interfaz de salida a fin de llegar a la dirección de origen contenida en el paquete de multidifusión. Si la interfaz de salida que está almacenada en la RIB coincide con la interfaz por la que llegó el paquete de multidifusión, el enrutador lógico acepta y reenvía el paquete; de lo contrario, lo descarta.
   - **mrib-only**: busca solo en la RIB de multidifusión.
   - **mrib-then-urib** : primero busca en la RIB de multidifusión; si la ruta no está presente en la RIB de multidifusión, busca en la RIB de unidifusión.
   - **urib-only**: busca solo en la RIB de unidifusión.

   El **modo de búsqueda RPF** también controla dónde realizar la búsqueda de rutas para seleccionar la ruta que se usará para la unión de PIM.
3. Para el **temporizador general de interfaz**, seleccione un **perfil de temporizador de interfaz** de PIM o cree un nuevo perfil de temporizador de interfaz de PIM IPv4; el valor predeterminado es **None (Ninguno)**.
4. Especifique el valor de **Route Age Out Time (Tiempo de vencimiento de ruta [s])**: la cantidad de segundos que una ruta de multidifusión permanece en la mRIB después de que finaliza la sesión entre un grupo de multidifusión y un origen; el intervalo es de 210 a 7200; el valor predeterminado es 210.
5. Para configurar la multidifusión de origen especifico (Source-Specific Multicast, SSM), en **Multicast SSM Range (Intervalo de SSM de multidifusión),** seleccione una lista de prefijos (o cree una nueva) que especifique las direcciones de origen a las que se les

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

permite entregar tráfico de multidifusión al receptor; el valor predeterminado es **None (no prefix list) (Ninguno [sin lista de prefijos])**.


6. Para configurar el umbral del árbol de ruta más corta (Shortest-Path Tree, SPT) para un grupo de multidifusión o prefijo, **añada** una **dirección de grupo** (grupo de multidifusión o prefijo para el que está especificando el árbol de distribución) seleccionando una lista de prefijos o creando una nueva.
7. Especifique la velocidad del **umbral** en kilobits por segundo (kbps); si el tráfico de multidifusión para el grupo o prefijo de multidifusión llega al enrutador lógico a una velocidad mayor que la del umbral, el enrutamiento al grupo o prefijo especificado cambia desde el árbol compartido (proveniente del punto de encuentro [RP]) hacia la distribución SPT:
   - **0 (switch on first data packet [cambiar en el primer paquete de datos])** (predeterminado): el enrutador lógico cambia desde el árbol compartido hacia el SPT para el grupo o prefijo cuando el enrutador lógico recibe el primer paquete de datos para el grupo o prefijo.
   - Ingrese el número total de kilobits por segundo que pueden llegar para el grupo o prefijo de multidifusión en cualquier interfaz y durante cualquier período de tiempo, en el que el enrutador lógico cambia a la distribución SPT para ese prefijo o grupo de multidifusión; el intervalo es de 0 a 4 294 967 295.
   - **never (do not switch to spt) (Nunca [no cambiar a spt])**: el enrutador de PIM continúa usando el árbol compartido para reenviar paquetes al grupo o prefijo de multidifusión.

STEP 5 | Especifique los permisos del grupo de PIM para controlar qué mensajes Join (unión) y Register (registro) de PIM acepta el enrutador lógico y qué tráfico de multidifusión reenvía el enrutador lógico.

1. Seleccione **PIM** > **Group Permissions (Permisos de grupo)**.
2. Para controlar paquetes hacia determinados grupos de multidifusión de destino desde determinados orígenes (S,G) en tránsito por el enrutador lógico, en **Source Group List (Lista de grupos de origen)**, seleccione una lista de acceso que haya creado o cree una nueva. La lista de acceso puede ser una lista de acceso ampliada en la que el origen

©2024 Palo Alto Networks, Inc.


especifica el origen de la multidifusión y el destino especifica el grupo de multidifusión. El valor predeterminado es **None (no access list) (Ninguno [sin lista de acceso])**.

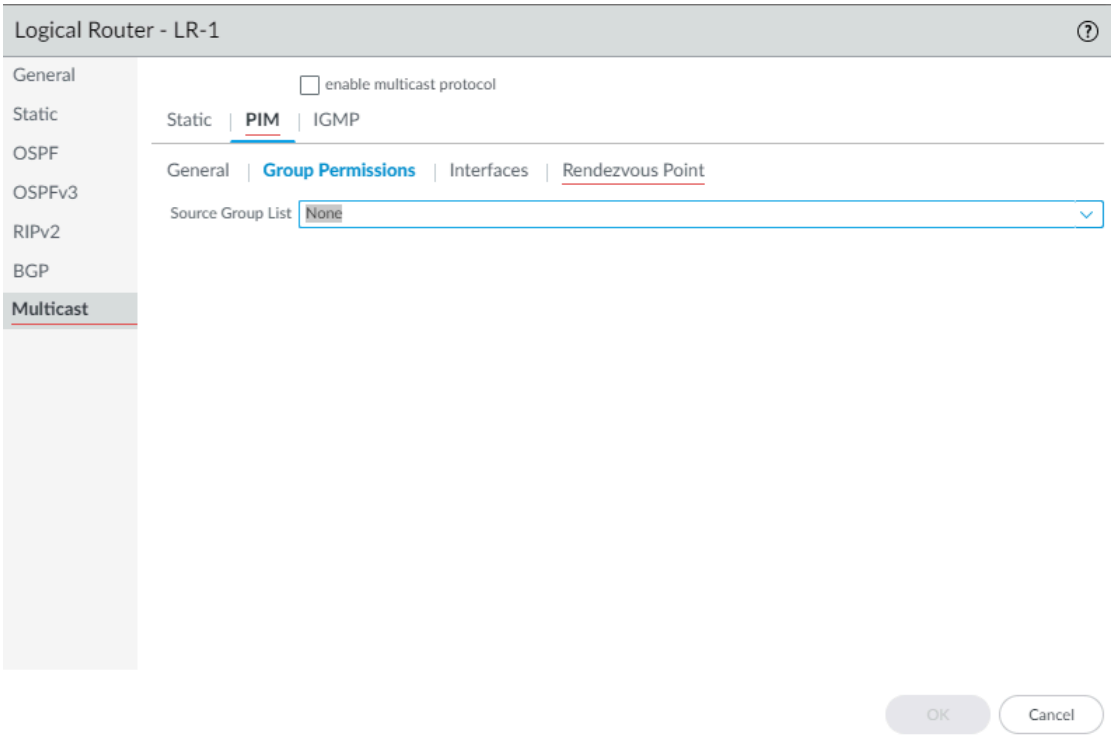

Cuando se modifican los permisos del grupo PIM mediante la eliminación o modificación de la lista de acceso del grupo de origen, el nuevo permiso no borra retroactivamente las rutas de multidifusión de la tabla RIB de multidifusión (mRIB) o de la tabla FIB de multidifusión (mFIB) para los flujos existentes. Para cambiar entradas para flujos existentes en el mRIB o mFIB, necesitará forzar una entrada Leave o borrar mroute.

STEP 6 | Configure las características de PIM para una interfaz.

1. Seleccione **PIM** > **Interfaces** y **añada** una interfaz por **nombre**

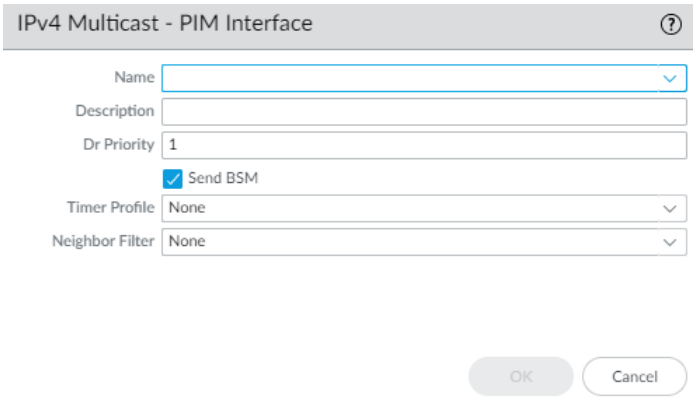

2. Ingrese una **descripción** útil de la interfaz.
3. Especifique el valor de **DR Priority** (prioridad de enrutador designado) de la interfaz para controlar qué enrutador reenvía los mensajes Join (unión), Register (registro) y Prune

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

(eliminación) de PIM al punto de encuentro (RP); el intervalo es de 1 a 4 294 967 295; el valor predeterminado es 1. De los dispositivos de PIM de una LAN, si se configura la prioridad de DR, el dispositivo con el valor de prioridad más alto se elige como DR.

4. Seleccione **Send BSM (Enviar BSM)** para permitir la propagación de mensajes de Bootstrap (habilitado de forma predeterminada).

   El motor de enrutamiento avanzado no puede actuar como BSR, pero puede enviar y retransmitir mensajes de BSM.


5. El **perfil de temporizador** para la interfaz se hereda de la sección general de PIM, a menos que lo cancele seleccionando un perfil de temporizador de interfaz de PIM IPv4; el valor predeterminado es **None (Ninguno)**.
6. Especifique un **filtro de vecinos** mediante una lista de acceso que haya creado o cree una nueva para especificar los prefijos de los dispositivos a los que se les permite o no convertirse en vecinos de PIM del enrutador lógico.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | (ASM only [Solo ASM]) Configure un punto de encuentro (RP) de PIM para un entorno de multidifusión de cualquier origen (Any-Source Multicast, ASM).

Puede configurar un RP candidato y un RP estático; no se excluyen mutuamente.


1. Seleccione **PIM** > **Rendezvous Point (Punto de encuentro)**.
2. Seleccione el **tipo de RP** local: **Static RP (RP estático)** o **Candidate RP (RP candidato)**; el valor predeterminado es **None (Ninguno)**.
3. Si elige el **RP estático**, se establece una asignación estática de un RP a los grupos de multidifusión. Debe configurar en forma explícita el mismo RP en otros enrutadores de PIM del dominio PIM. Configure lo siguiente:
   - Seleccione la **interfaz** de RP en la que el RP recibe y envía paquetes de multidifusión. Los tipos válidos de interfaz son las interfaces de capa 3 (que incluyen Ethernet, VLAN, de bucle invertido, Ethernet de agregación [AE], de túnel y subinterfaces).
   - Seleccione la **dirección** de la interfaz; las direcciones IP de la interfaz que seleccionó completan la lista.
   - Seleccione **Override learned RP for the same group (Cancelar RP obtenido para el mismo grupo)** de modo que este RP estático sirva como RP en lugar del RP elegido para los grupos en la lista de grupos.
   - Especifique la **lista de grupos** de los grupos de multidifusión para los que el RP estático actúa como RP seleccionando una lista de acceso o creando una nueva. El valor predeterminado es **None (no access list) (Ninguno [sin lista de acceso])**.

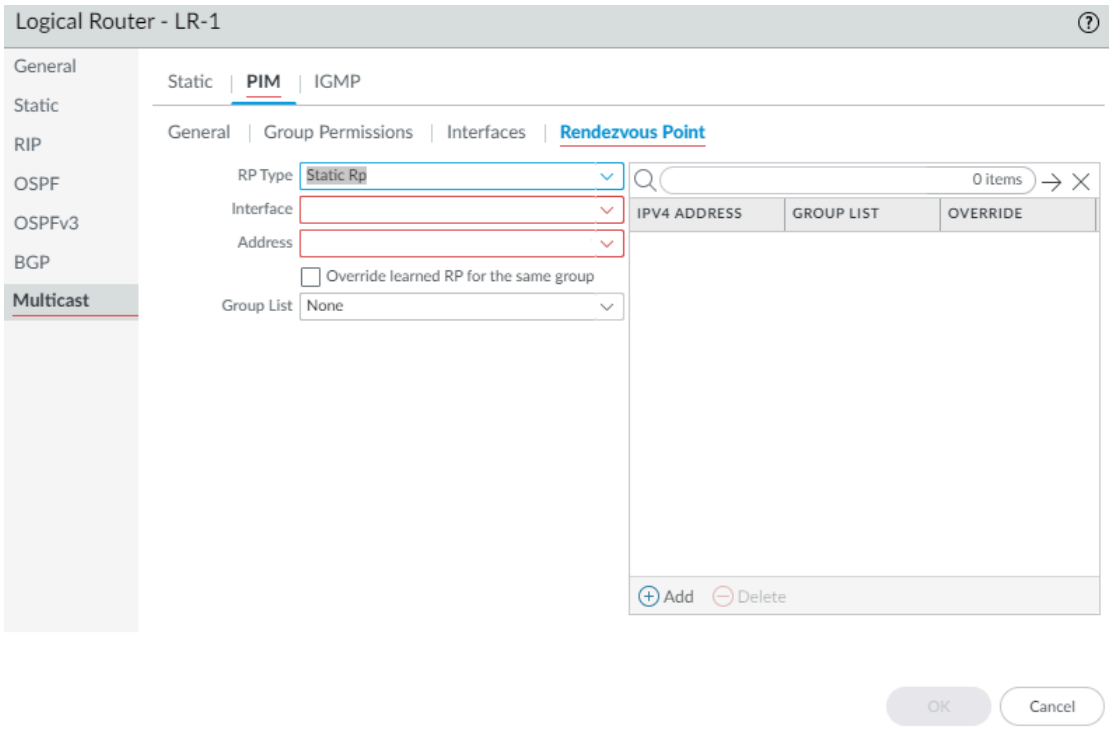

4. Si elige **Candidate RP (RP candidato)**:

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

- Seleccione la **interfaz** en la que el RP candidato recibe y envía los paquetes de multidifusión. Los tipos válidos de interfaz son las interfaces de capa 3 (que incluyen Ethernet, VLAN, de bucle invertido, Ethernet de agregación [AE], de túnel y subinterfaces).
- Seleccione la **dirección** de la interfaz.
- Especifique la **prioridad** del RP candidato; el intervalo es de 0 a 255; el valor predeterminado es 192. Un valor de prioridad más bajo indica una prioridad más alta.
- Especifique el **intervalo de anuncios**, que es la frecuencia (en segundos) con la que el RP candidato envía anuncios a otros enrutadores; el intervalo es de 1 a 26 214; el valor predeterminado es 60.
- Para controlar los grupos que acepta el RP candidato, seleccione una **lista de grupos**, que puede ser una lista de acceso IPv4 que usted creó, o cree una nueva lista de acceso. El valor predeterminado es **None (no access list) (Ninguno [sin lista de acceso])**. Si no se aplica ninguna lista de acceso, el enrutador lógico comienza a anunciarse como el RP para todos los grupos.

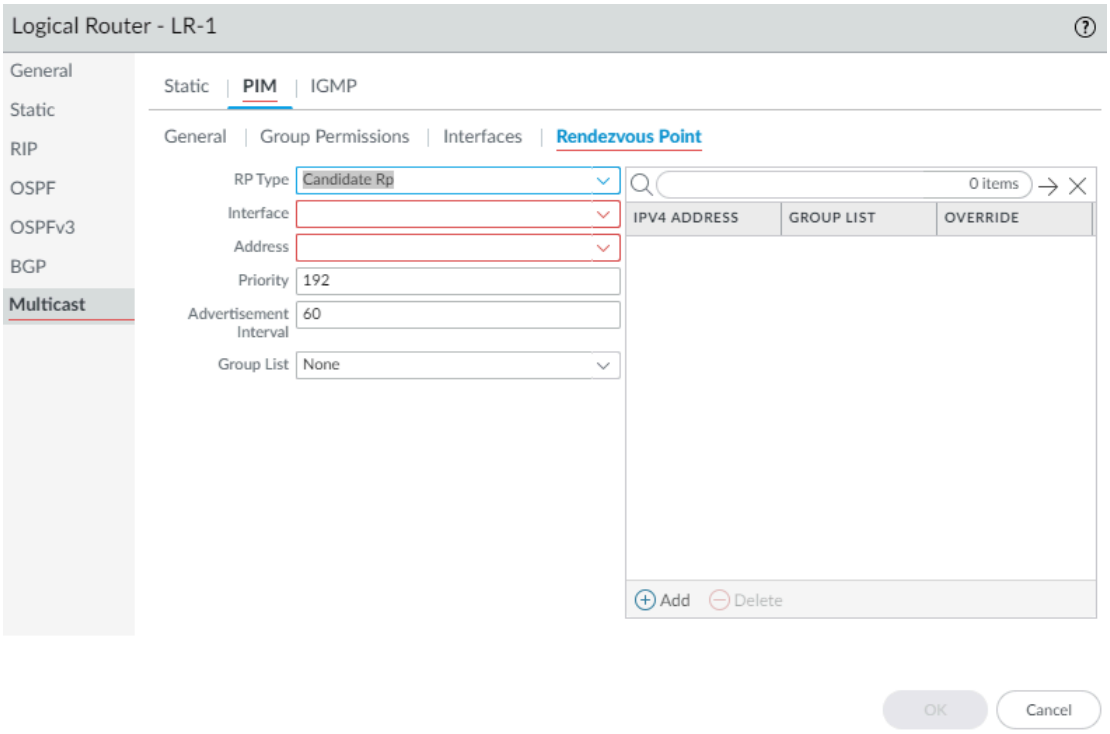


5. **Añada** la **dirección IPv4** del RP remoto (externo).
6. Seleccione una **lista de grupos** para especificar los grupos de multidifusión para los que el RP remoto actúa como RP o cree una nueva lista de acceso. El valor predeterminado es **None (no access list) (Ninguno [sin lista de acceso])**.
7. Seleccione **Override (Cancelar)** si desea que el RP remoto que configuró estáticamente actúe como RP en lugar de un RP que se obtiene (se elige) dinámicamente para los grupos de la lista de grupos.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 8 | Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la configuración de PIM.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 9 | Configure IGMP en interfaces expuestas a un receptor de multidifusión.

1. Seleccione **IGMP** y **habilite IGMP**.

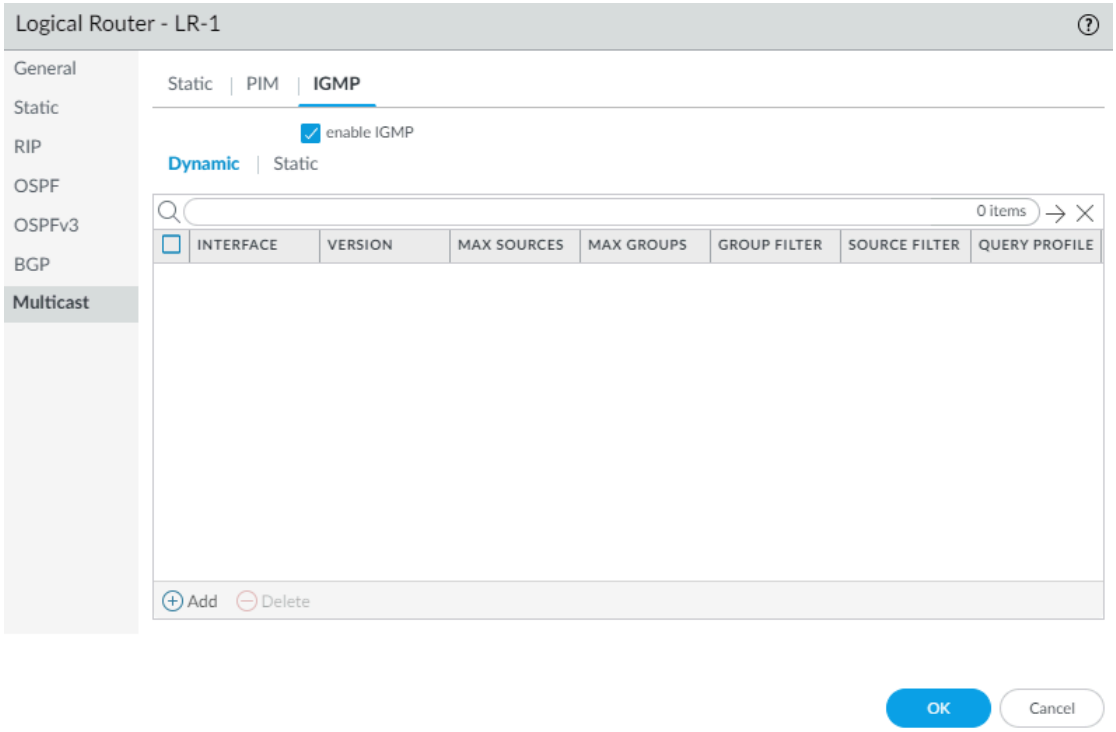

2. Para configurar una interfaz de IGMP dinámica, seleccione **Dynamic (Dinámica)**.
   1. **Añada** una **interfaz** seleccionando una de la lista.

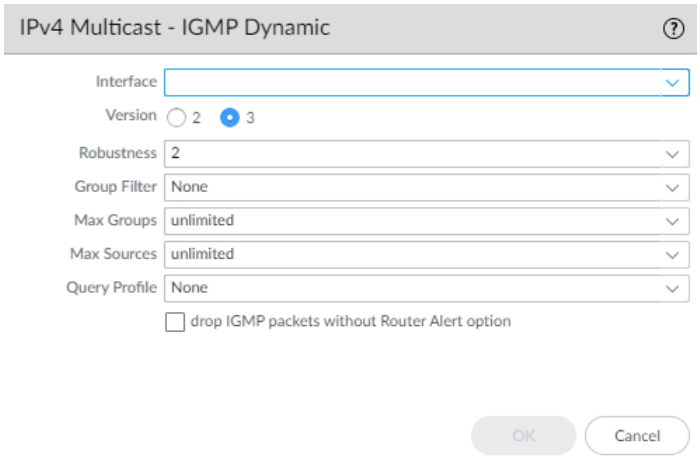

   2. Seleccione la **versión**de IGMP: **2** o **3**.
   3. Seleccione un valor de **Robustness (Potencia)** dentro del intervalo de 1 a 7; el valor predeterminado es 2.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

*(Robustness * QueryInterval) + MaxQueryResponseTime determina cuánto tiempo es válido un mensaje Join en el enrutador lógico. Si el enrutador lógico recibe un mensaje Leave Group (Abandonar grupo), Robustness * LastMemberQueryInterval es el tiempo que espera el enrutador lógico antes de eliminar la entrada de Leave Group. Aumente el valor de potencia si la subred en la que se encuentra el enrutador lógico es propensa a perder paquetes. Para los mensajes Join, se ignora un valor de potencia de 1. Para los mensajes Leave Group, el enrutador lógico utiliza el valor de potencia también como el recuento de consultas de último miembro.*


4. En **Group Filter (Filtro de grupo)**, seleccione una lista de acceso o cree una nueva para controlar los orígenes y los grupos para los que la interfaz acepta uniones de IGMP; el valor predeterminado es **None (no access list) (Ninguno [sin lista de acceso])**.
5. Para **Max Groups (Máx. de grupos)**, ingrese el número máximo de grupos que IGMP puede procesar simultáneamente para la interfaz. El intervalo es de 1 a 65 535; el valor predeterminado es **unlimited (ilimitado)**, lo que significa el valor más alto del intervalo.
6. Para **Max Sources (Máx. de orígenes)**, ingrese el número máximo de orígenes que IGMP puede procesar simultáneamente para la interfaz. El intervalo es de 1 a 65 535; el valor predeterminado es **unlimited (ilimitado)**, lo que significa el valor más alto del intervalo.
7. Para **Query Profile (Perfil de consulta)**, seleccione un perfil de consulta de interfaz de IGMP que haya creado o cree uno nuevo para aplicarlo a la interfaz; el valor predeterminado es **None (Ninguno)**.
8. Seleccione la **opción drop IGMP packets without Router Alert (descartar paquetes de IGMP sin alerta de enrutador)** para exigir que los paquetes entrantes de IGMPv2

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

o IGMPv3 tengan la opción de alerta de enrutador IP, RFC 2113, o se descarten. (Deshabilitada de manera predeterminada).

9. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la interfaz IGMP dinámica.

3. Para configurar una interfaz IGMP estática, seleccione **Static (Estática)**.
   1. **Añada** una interfaz estática por **nombre**.

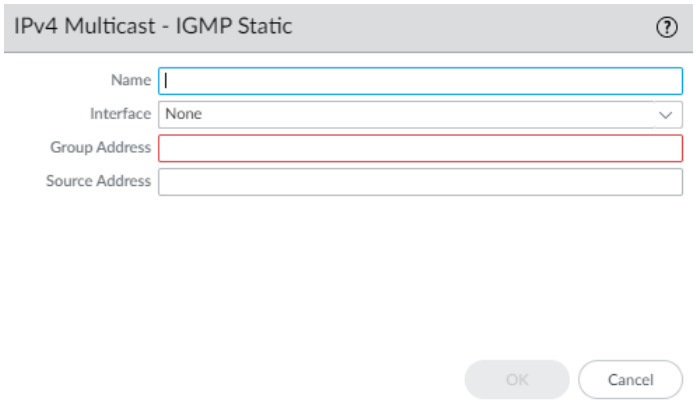

   2. Seleccione la **interfaz** para que sea la interfaz IGMP estática.
   3. Ingrese la **dirección de grupo** de multidifusión de los miembros IGMP estáticos.
   4. Ingrese la **dirección de origen** del emisor que transmite el tráfico de multidifusión al grupo de multidifusión (S,G). El tráfico para esta combinación (S,G) está permitido en la interfaz IGMP estática.
   5. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la interfaz IGMP estática.

STEP 10 | Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la configuración de multidifusión.


STEP 11 | Seleccione **Confirmar**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configurar MSDP

El modo de enrutamiento avanzado es compatible con el protocolo de detección de origen de multidifusión (MSDP) en el modo disperso PIM (PIM-SM). Cortafuegos habilitados para MSDP en un peer de dominio con dispositivos habilitados para MDSP en un dominio diferente o sistema autónomo. Los peers intercambian información de control y detectan orígenes de multidifusión fuera de su propio dominio. MSDP realiza un seguimiento de los orígenes activos y los comparte con peers configurados. MSDP reduce la complejidad de interconectar múltiples dominios PIM-SM al permitir que los dominios utilicen un árbol de origen entre dominios.

En la topología MSDP de muestra, el origen del multidifusión y el receptor están en dominios separados. En cada dominio de multidifusión hay un solo RP para un determinado grupo de multidifusión. Mediante MSDP, RP_1 informa a RP_2 de los orígenes activos para los cuales RP_1 actúa como punto de encuentro. RP_2 puede crear el árbol de multidifusión en el borde del dominio.

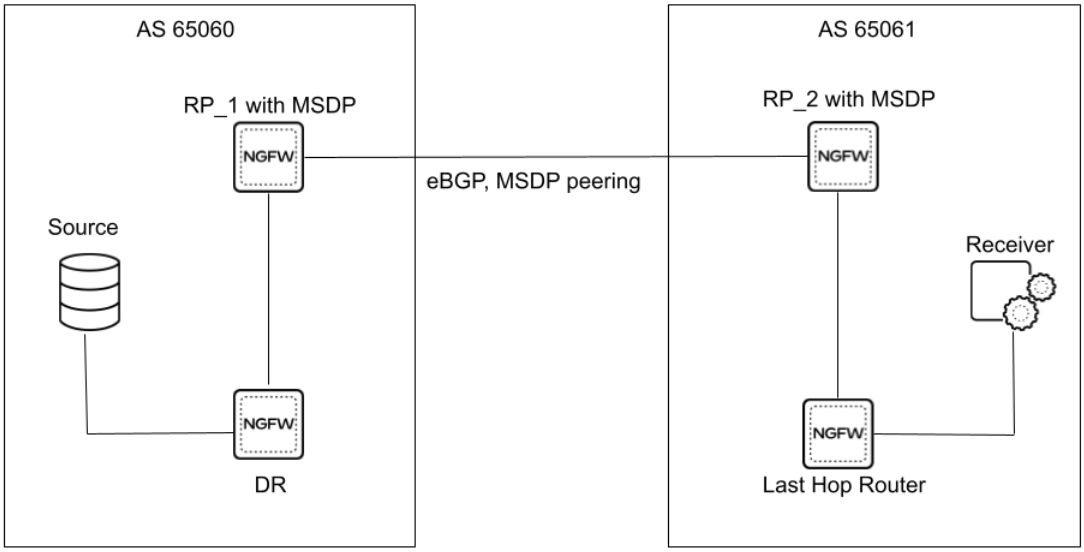

MSDP utiliza el conocido puerto TCP 639 para el emparejamiento. El peer con la dirección IP más alta escucha en el puerto 639; el par con la dirección IP más baja intenta crear una conexión activa con el puerto 639. Antes de configurar MSDP, infórmese sobre RFC 3618. Se supone que para la siguiente tarea ya tiene configurada la multidifusión IPv4.

Los tipos de mensajes MSDP admitidos son:

- **Origen activo (SA)**: contiene la dirección IP del punto de encuentro (RP) de origen y uno o más pares (S, G) que se anuncian. También puede contener un paquete de datos encapsulado.
- **Keepalive**: se envía para mantener activa la sesión de MSDP. Si no se recibe ningún mensaje keepalive o SA durante el intervalo de tiempo de espera, se restablece la sesión de MSDP.
- **Notificación**: se envía si se detecta un error.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Las conexiones MSDP TCP entre enrutadores RP requieren una red de unidifusión IP subyacente. La unidifusión IPv4 de BGP debe participar para confirmar la verificación de reenvío de ruta inversa (RPF) con un peer, manteniendo así el reenvío sin bucles entre dominios.

Puede Creación de perfiles de enrutamiento de multidifusión antes de la configuración o durante el proceso de configuración de MSDP.

STEP 1 | Configuración del enrutador lógico.

STEP 2 | Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y seleccione un enrutador lógico.

STEP 3 | Seleccione **Multicast (Multidifusión)** y **habilite el protocolo de multidifusión**.


STEP 4 | Seleccione **MSDP** > **General** y **Enable (Habilitar)** MSDP.

STEP 5 | Seleccione el perfil de **Global Timer (Temporizador global)** o seleccione el perfil **predeterminado** (esta es la configuración predeterminada), o cree un nuevo perfil de temporizador. Si selecciona **default (predeterminado)**, el intervalo de keepalive se establece en 60, el tiempo de espera del mensaje se establece en 75 y el intervalo de reintento de conexión se establece en 30. Si selecciona **None (Ninguno)**, se aplican los valores predeterminados.

STEP 6 | Seleccione el perfil de **Global Authentication (Autenticación global)** o cree uno nuevo. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**.

STEP 7 | En Originator ID (ID del originador), seleccione la **Interface (Interfaz)** que utiliza el enrutador lógico como interfaz RP en los mensajes de origen activo (SA).


STEP 8 | Seleccione o ingrese la **IP Address (Dirección IP)** (con la longitud del prefijo) que usa el enrutador lógico como la dirección RP en los mensajes SA. Si no se configura una dirección IP del originador, el enrutador lógico usa la dirección PIM RP para encapsular el mensaje SA.

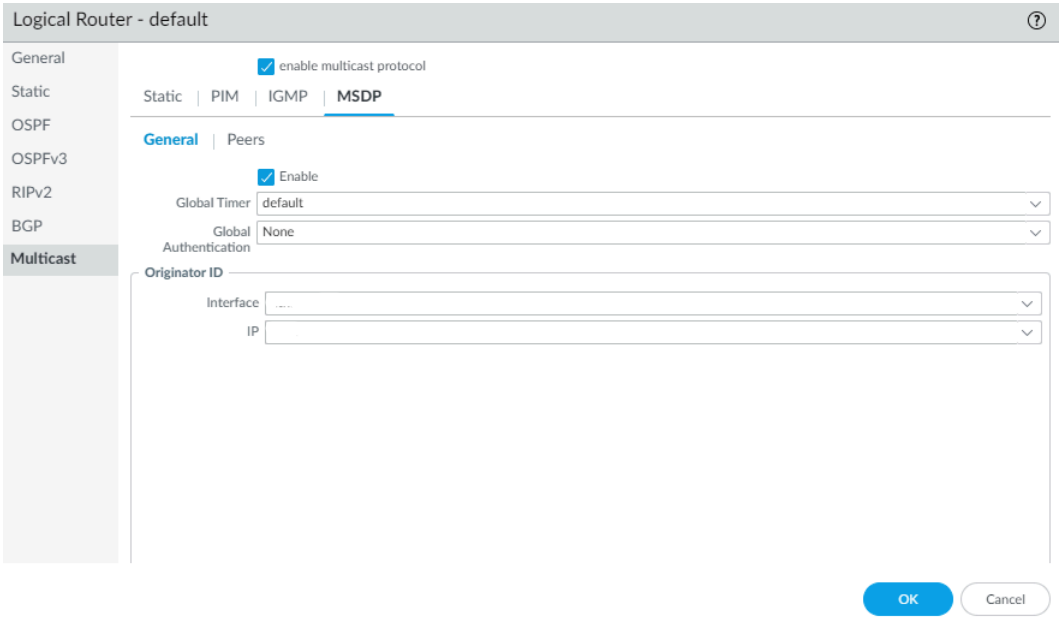

STEP 9 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 10 | Seleccione **Peers** y **agregue** un nombre de **peer** (máximo de 63 caracteres). El nombre debe comenzar por un carácter alfanumérico, guion bajo (_), guion (-) o punto (.), y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos, guiones o puntos. No se permiten espacios.

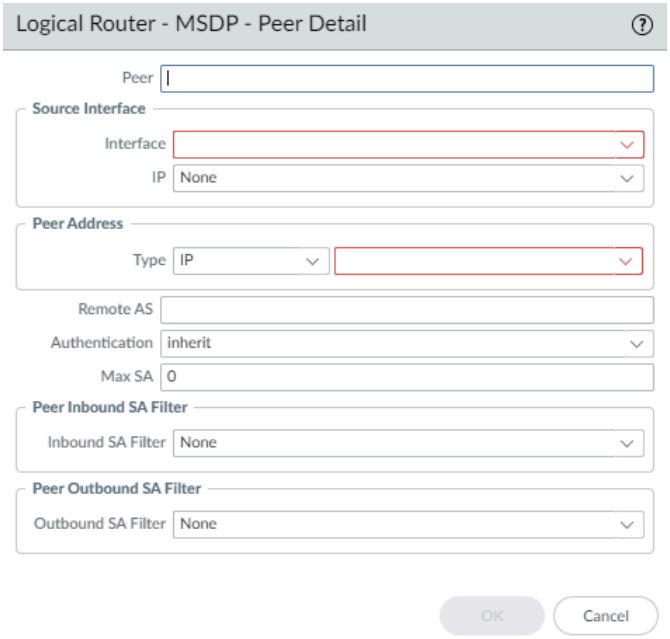

STEP 11 | Introduzca la **interfaz** de origen utilizada para establecer la conexión MSDP a través de TCP con su peer MSDP.

STEP 12 | Seleccione la dirección **IP** de la interfaz de origen. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**.

STEP 13 | Seleccione el **Type (Tipo)** de dirección de peers:

- **IP**: (predeterminado) y seleccione un objeto de dirección o introduzca una dirección IP.
- **FQDN**: seleccione o introduzca el nombre de dominio completo del peer. La lista desplegable muestra todos los nombres FQDN configurados como objetos de dirección.

STEP 14 | Introduzca el número de sistema autónomo BGP del **AS remoto** donde se encuentra el peer MSDP.

STEP 15 | Para **Authentication (Autenticación)**, realice una de las siguientes acciones:

- Seleccione un perfil de autenticación para aplicar a este peer, que anula el perfil de autenticación global que aplicó a MSDP en la página General.
- **Heredar (heredar de la autenticación global)** (predeterminado) el perfil de autenticación global.
- Seleccione **None (Ninguna)** para deshabilitar la autenticación para este peer, que anula el perfil de autenticación global.

STEP 16 | Para **Max SA (SA máx.)**, introduzca el número máximo de entradas de origen activo (SA) que aceptará la memoria caché de SA de este peer MSDP. El rango es de 0 a 1024; el valor

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

predeterminado es 0 (ilimitado). Una vez que se alcanza este máximo, se eliminan los nuevos mensajes SA de este peer.

STEP 17 | En **Peer Inbound SA Filter (Filtro SA entrante de peers)**, seleccione una lista de acceso o cree una nueva lista de acceso para filtrar los mensajes SA entrantes (bloquear grupos no deseados) de este peer. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**.

La lista de acceso puede especificar direcciones de origen en un par (S, G) para filtrar, o direcciones de destino (grupo) en un par (S, G) para filtrar, o ambas.

STEP 18 | En **Peer Outbound SA Filter (Filtro SA saliente de peers)**, seleccione una lista de acceso o cree una nueva lista de acceso para filtrar los mensajes SA salientes (bloquear grupos no deseados) que se propagan a este peer. El valor predeterminado es **None (Ninguna)**.

La lista de acceso puede especificar direcciones de origen en un par (S, G) para filtrar, o direcciones de destino (grupo) en un par (S, G) para filtrar, o ambas.

STEP 19 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.


STEP 20 | Cree perfiles de temporizador y autenticación de MSDP si aún no lo hizo.

STEP 21 | Seleccione **Confirmar**.


©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 22 | Ver información de MSDP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y, en la fila del enrutador lógico que configuró, seleccione **More Runtime Stats (Más estadísticas de tiempo de ejecución)**.
2. Seleccione **Multicast (Multidifusión)** > **MSDP** > **Summary (Resumen)** para ver la información general de MSDP, como la dirección IP del originador, los temporizadores, la autenticación y el nombre del peer.

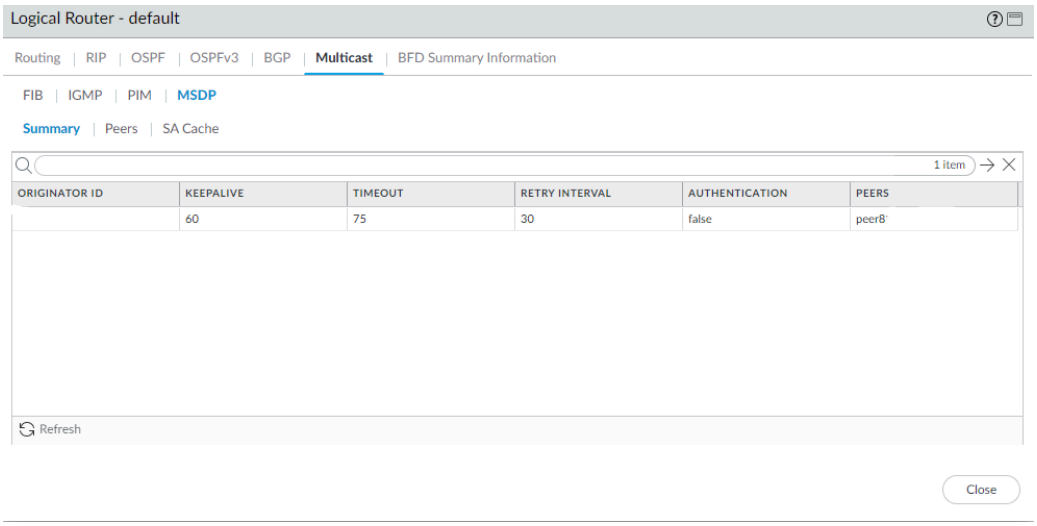


3. Seleccione **Peers** para ver información sobre los peers de MSDP.

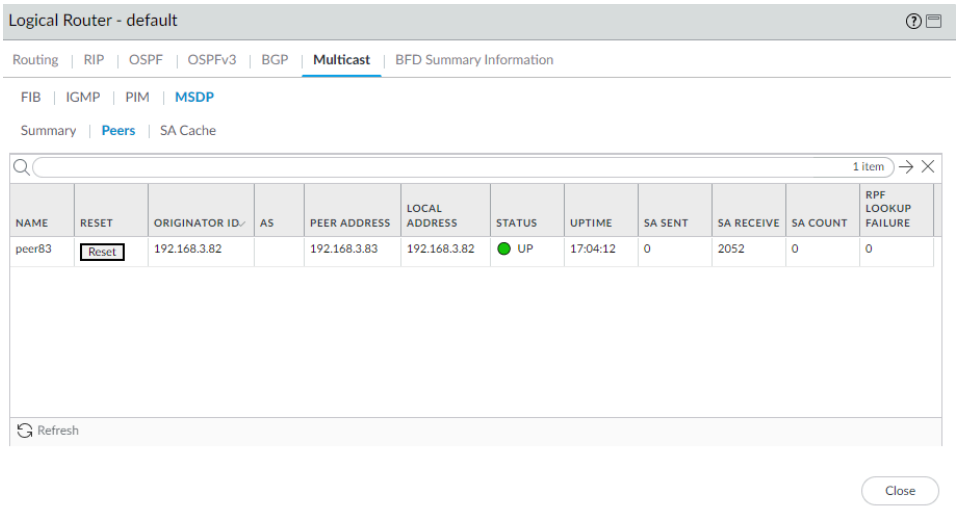

4. Seleccione **SA Cache (Caché SA)** para ver las entradas de origen activo en el caché.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

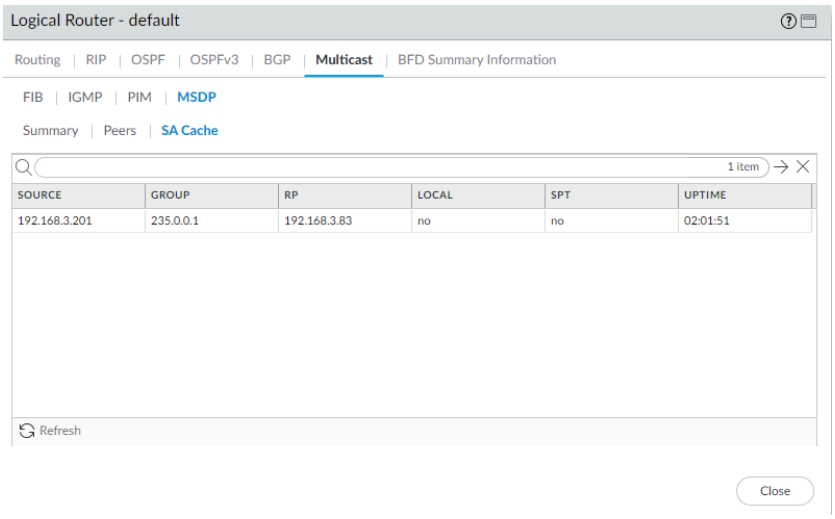

5. **Actualice** o **cierre** las estadísticas de tiempo de ejecución.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Creación de perfiles de enrutamiento de multidifusión

En un motor de enrutamiento avanzado, cree los siguientes perfiles de enrutamiento para aplicarlos a una configuración de multidifusión IPv4:


- **Perfiles de temporizador de interfaz de PIM para multidifusión IPv4**: utilícelos en la pestaña General de PIM (temporizador general de interfaz) y en la pestaña PIM Interfaces (Interfaces de PIM) para cancelar el temporizador general de interfaz.
- **Perfiles de consulta de interfaz de IGMP para multidifusión IPv4**: utilícelos en la pestaña IGMP para una interfaz de IGMP dinámica.

Cree los siguientes perfiles de protocolo de detección de origen de multidifusión (MSDP) para aplicarlos a una configuración de MSDP.

- **Perfiles de autenticación de MSDP**: utilícelos en la pestaña General de MSDP para aplicar un perfil globalmente y en la pestaña Peer de MSDP para anular el perfil de autenticación global. MSDP utiliza la autenticación MD5.
- **Perfiles de temporizador de MSDP**: utilícelos en la pestaña General de MSDP.

STEP 1 | Cree un perfil de temporizador de interfaz de PIM para multidifusión IPv4.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **Multicast (Multidifusión)**.
2. **Añada** un **perfil de temporizador de interfaz de PIM para multidifusión IPv4** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-), y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.
3. Especifique el valor de **Assert Interval (Intervalo de imposición)**: la cantidad de segundos entre los mensajes Assert (de imposición) de PIM que el enrutador lógico envía a otros enrutadores de PIM en la red de multiacceso cuando eligen un reenviador de PIM (el intervalo es de 1 a 65 534; el valor predeterminado es 177).
4. Especifique el valor de **Hello Interval (Intervalo de saludo)**: la cantidad de segundos entre los mensajes Hello (de saludo) de PIM que el enrutador lógico envía a sus vecinos de PIM desde cada interfaz del grupo de interfaces (el intervalo es de 1 a 180; el valor predeterminado es 30).
5. Especifique el valor de **Join Prune Interval (Intervalo de unión-eliminación)**: la cantidad de segundos entre los mensajes Join (de unión) de PIM (y entre los mensajes Prune [de eliminación] de PIM) que el enrutador lógico envía en forma ascendente hacia un origen de multidifusión (el intervalo es de 60 a 600; el valor predeterminado es 60).

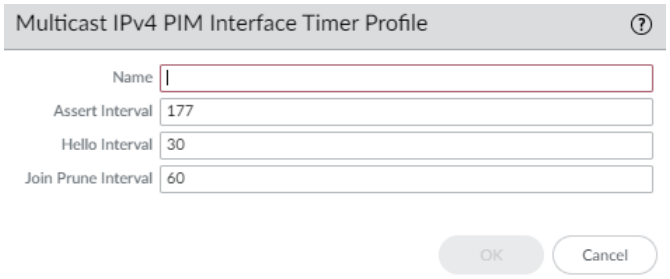


6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Cree un perfil de consultas de interfaz de IGMP para multidifusión IPv4.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **Multicast (Multidifusión)**.
2. **Añada** un **perfil de consultas de interfaz de IGMP para multidifusión IPv4** por **nombre** (63 caracteres como máximo). El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-), y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.
3. Especifique el valor de **Max Query Response Time (sec) (Tiempo máx. de respuesta de consulta [s])**: la cantidad máxima de segundos permitidos para que un receptor responda a un mensaje de consulta de pertenencia de IGMP antes de que el enrutador lógico determine que el receptor ya no desea recibir paquetes de multidifusión para el grupo (el intervalo es de 1 a 25; el valor predeterminado es 10).
4. Especifique el valor de **Query Interval (Intervalo de consulta)**: la cantidad de segundos entre los mensajes de consulta de pertenencia de IGMP que el enrutador lógico envía a un receptor para determinar si el receptor aún desea recibir paquetes de multidifusión para un grupo (el intervalo es de 1 a 1 800; el valor predeterminado es 125).
5. Especifique el valor de **Last Member Query Interval (sec) (Intervalo de consulta de último miembro [s])**: la cantidad de segundos permitidos para que un receptor responda a una consulta específica del grupo que el enrutador lógico envía después de que un receptor envía un mensaje Leave Group (Abandonar grupo) (el intervalo es de 1 a 25; el valor predeterminado es 1).
6. Si habilita la opción **leave group immediately when a leave message is received (abandonar grupo inmediatamente cuando se recibe un mensaje para abandonar)**, cuando existe solo un miembro en un grupo de multidifusión y el enrutador lógico recibe un mensaje Leave Group (Abandonar grupo) de IGMP para ese grupo, la configuración provoca que el enrutador lógico elimine de inmediato ese grupo y la interfaz de salida de la base de información de enrutamiento de multidifusión (mRIB) y de la base de información de reenvío de multidifusión (mFIB), en lugar de esperar que caduque el intervalo de consulta de último miembro. Al habilitar esta configuración, se ahorran recursos de red. (Deshabilitada de manera predeterminada).

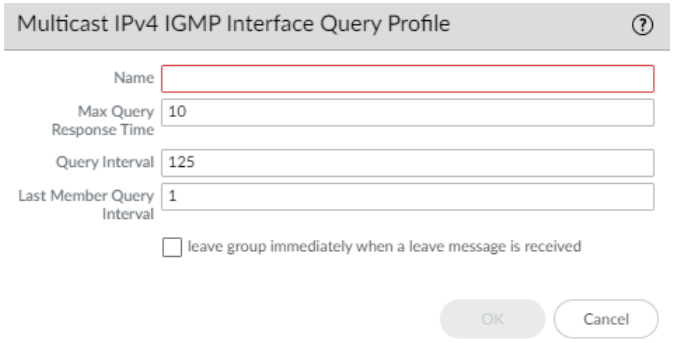

7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Cree un perfil de autenticación MSDP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **Multicast (Multidifusión)**.
2. **Agregue** un **perfil de autenticación MSDP de multidifusión** por **nombre** (máximo de 63 caracteres). El nombre debe comenzar por un carácter alfanumérico, guion bajo (_),

 ©2024 Palo Alto Networks, Inc.

guion (-) o punto (.) y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos, guiones o puntos. No se permiten espacios.

3. Introduzca el **secreto** (se permiten los siguientes caracteres alfanuméricos: !, @, #, %, ^).
4. **Confirmar secreto**.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | Cree un perfil de temporizador de MSDP.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento)** > **Multicast (Multidifusión)**.
2. **Agregue** un **perfil de temporizador de MSDP de multidifusión** por **nombre** (máximo de 63 caracteres). El nombre debe comenzar por un carácter alfanumérico, guion bajo (_), guion (-) o punto (.) y puede contener una combinación de caracteres alfanuméricos, guiones bajos, guiones o puntos. No se permiten espacios.
3. Introduzca el **Keep Alive Interval (Intervalo de Keep Alive** en segundos; el intervalo es de 1 a 60; el valor predeterminado es 60. Después de establecer una conexión de transporte MSDP con un peer, cada lado de la conexión envía mensajes Keepalive al otro lado en este intervalo para mantener activa la sesión MSDP. Si el temporizador expira, el peer envía un mensaje Keepalive y restablece el temporizador. Si no se recibe ningún mensaje Keepalive o SA para el intervalo de tiempo de espera del mensaje, se restablece la sesión MSDP.
4. Introduzca el intervalo de **Message Timeout (Tiempo de espera del mensaje)** en segundos, que es el intervalo en el que el peer MSDP esperará los mensajes Keepalive de otros peers antes de declararlos inactivos. El intervalo es de 1 a 75; el valor predeterminado es 75.
5. Introduzca el **Connection Retry Interval (Intervalo de reintento de conexión)** en segundos, que es el intervalo que los peers esperarán después de que se restablezca una sesión de emparejamiento antes de intentar restablecer la sesión de emparejamiento. El intervalo es de 1 a 60; el valor predeterminado es 30.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 5 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para compilar los cambios.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Creación de una MRoute IPv4

El motor de enrutamiento avanzado le permite realizar el enrutamiento de la Configuración de la multidifusión IPv4 para un enrutador lógico. Recuerde que la PIM verifica la RIB de unidifusión para comprobar si el cortafuegos recibió los paquetes en la misma interfaz que utiliza el cortafuegos para enviar paquetes de unidifusión de vuelta al origen.

En una topología en la que desea que los paquetes de unidifusión tomen una ruta diferente a la de los paquetes de multidifusión, puede configurar una mroute. Una mroute es una ruta de unidifusión estática que apunta a un origen de multidifusión; la mroute se almacena en la RIB de multidifusión (MRIB). La PIM utiliza la mroute para las comprobaciones de RPF, en lugar de utilizar la RIB de unidifusión para las comprobaciones de RPF. Si la PIM usa la MRIB o la URIB para la comprobación de RPF depende del modo de búsqueda de RPF configurado para la PIM. Durante las comprobaciones de RPF, la mroute utilizada es la que tiene la coincidencia de prefijo de mayor longitud.

Una mroute es útil, por ejemplo, cuando algunos dispositivos a lo largo de la ruta no admiten el enrutamiento de multidifusión, por lo que se usa un túnel para conectar los enrutadores de multidifusión.

STEP 1 | Configuración del enrutador lógico.


STEP 2 | Seleccione **Network (Red)** > **Routing (Enrutamiento)** > **Logical Routers (Enrutadores lógicos)** y seleccione un enrutador lógico.

STEP 3 | Seleccione **Multicast (Multidifusión)** y **habilite el protocolo de multidifusión**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | Cree una mroute.

1. Seleccione **Static (Estática)** y **añada** una mroute por **nombre**. El nombre debe comenzar con un carácter alfanumérico, guion bajo (_) o guion (-) y contener cero o más caracteres alfanuméricos, guiones bajos o guiones. No se permiten puntos (.) ni espacios.

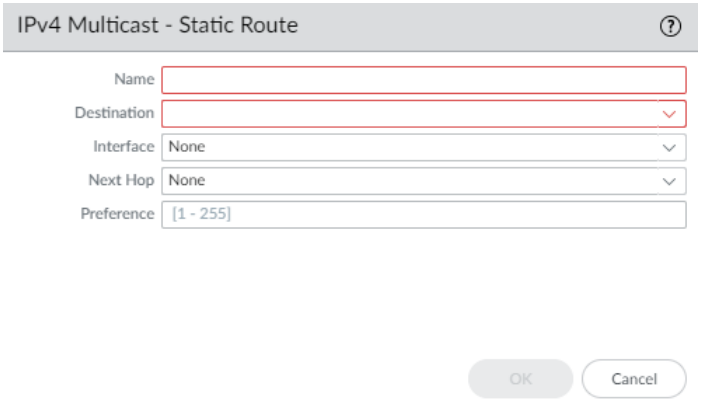

2. Ingrese el **destino** (objeto de dirección o máscara/dirección IPv4) de la mroute, que es la subred o el origen de multidifusión en que el cortafuegos realiza una comprobación de RPF.
3. Seleccione la **interfaz** de salida para la ruta de unidifusión al origen de multidifusión.
4. Introduzca la dirección IPv4 (u objeto de dirección) del enrutador de **siguiente salto** hacia el origen.
5. Introduzca una **preferencia** para la ruta; el intervalo es de 1 a 255.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 5 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 6 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para compilar los cambios.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

PoE

Puede configurar la alimentación a través de Ethernet (PoE) en las interfaces de los cortafuegos compatibles para transferir energía eléctrica desde el cortafuegos a un dispositivo alimentado conectado (PD). Esto le permite satisfacer las necesidades de energía de los PD mientras continúa transmitiéndoles datos mediante un solo cable Ethernet por puerto PoE físico.

- Descripción general de PoE
- Configuración de PoE

Descripción general de PoE

Esta tabla enumera cada cortafuegos de nueva generación de Palo Alto Networks® con puertos PoE, así como la potencia máxima que ofrecen, el presupuesto de potencia total permitido y los tipos de interfaz compatibles.

Rendimiento	Puertos PoE	Potencia máxima reservada (por puerto)	Presupuesto total de PoE permitido (todos los puertos)	Tipos de interfaz compatibles
PA-415 y PA-445	6, 7, 8 y 9	60 W	91 W	• Ethernet de agregación (AE) • Alta disponibilidad (HA) • Capa 2 • Capa 3 • Puntear • Virtual Wire
PA-1410 y PA-1420	9, 10, 11 y 12	90 W	151 W	

Seleccione **Dashboard (Panel)** > **Widgets** > **System (Sistema)** > **Interfaces** para mostrar el estado actual de cada puerto. Los puertos PoE están señalados con un icono de rayo. Pasar el puntero del ratón por encima del icono de un puerto PoE muestra el estado del PoE, la potencia asignada, la potencia utilizada y otros detalles configurados.

Del mismo modo, seleccione **Dashboard (Panel)** > **Widgets** > **System (Sistema)** > **PoE Power Budget (Presupuesto de potencia PoE)** para mostrar un gráfico de anillos que confirma la alimentación disponible en el cortafuegos y le ayuda a decidir qué PD conectar a los puertos PoE.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de PoE

La siguiente tarea describe el procedimiento para configurar PoE en su cortafuegos.

STEP 1 | Asegúrese de que el dispositivo al que desea proporcionar energía esté conectado al cortafuegos mediante un cable Ethernet a través de un puerto PoE compatible en el cortafuegos.

El uso de un cable Ethernet Cat5 o Cat6 garantiza la transferencia de energía más confiable. Un cable Cat3, por ejemplo, solo podrá transferir hasta 20 W.

STEP 2 | Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** y elija la interfaz que conectó.

STEP 3 | PoE está activo en todos los puertos PoE de forma predeterminada. En la ventana Ethernet Interface (Interfaz Ethernet), al seleccionar **Advanced (Avanzado)** y ver **PoE Settings (Configuración de PoE)** se muestra que **PoE Enable (Habilitación de PoE)** ya está habilitado.

También puede usar la CLI para activar o desactivar PoE. Después de iniciar sesión en el cortafuegos con el software de emulación de terminales, introduzca ***`configure (configurar)`*** *seguido de* ***`set network interface ethernet ethernet1/9 poe poe-enabled {yes | no}`*** *donde "ethernet1/9" corresponde al puerto PoE que desea habilitar o deshabilitar.*

Antes de continuar con el siguiente paso, determine la cantidad máxima de potencia que admite el dispositivo alimentado conectado (PD). Este valor depende del tipo y clase de PD.

STEP 4 | Establezca la cantidad de potencia reservada por el puerto mediante un valor (en vatios) para **PoE Rsvd Pwr (Potencia reservada de PoE)**. Este valor debe ser un número comprendido

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

entre **0** y la potencia máxima reservada del puerto definida en el Descripción general de PoE. Un **0** indica que ese puerto PoE no reserva potencia.

También puede utilizar la CLI para configurar la potencia reservada de PoE. Introduzca ***configure (configurar)*** *seguido de* ***set network interface ethernet1/9 poe poe-rsvd-pwer <value>*** *donde "ethernet1/9" corresponde al puerto PoE que desea configurar y "<value>" se refiere al número de vatios que va desde 0 hasta el máximo admitido por la interfaz.*

La ***PoE Rsvd Pwr (Potencia reservada de PoE)*** *total de todos los puertos PoE no debe exceder el presupuesto de PoE total permitido. Si supera el presupuesto de PoE total permitido, uno o más dispositivos alimentados entrarán en el estado* ***Den*** *(potencia denegada) hasta que reasigne la potencia reservada.*

Un puerto PoE también puede entrar en el estado ***Den*** *o* ***Dis*** *(Deshabilitado) según la potencia total asignada actual. La potencia total asignada se refiere a la suma de la potencia reservada de todos los puertos PoE o a la suma de la potencia real asignada permitida por todos los PD. Si la potencia reservada total es menor que la potencia real asignada total, el puerto PoE entra en el estado* ***Dis*** *o* ***Den****.*

Un puerto PoE en el estado ***Dis*** *o* ***Den*** *no se puede resolver desconectando y volviendo a conectar el PD. En cambio, utilice uno de los siguientes métodos para reanudar la detección de potencia en el PD conectado:*

- *Desactive PoE en la interfaz desmarcando* ***PoE Enable (Habilitación de PoE)****. Aplique la configuración y luego vuelva a la misma interfaz y marque* ***PoE Enable (Habilitación de PoE****.*
- *Configure el estado del enlace del puerto afectado en* ***auto (automático)*** *o* ***up (activo)****.*
- *Cambie la****PoE Rsvd Pwr (Potencia reservada de PoE)*** *del puerto PoE afectado a igual o mayor que el requisito de potencia del PD.*

Si no hay ningún dispositivo conectado a un puerto PoE, asegúrese de que ***PoE Enable (Habilitación de PoE)*** *no está marcado o de que el valor* ***PoE Rsvd Pwr (Potencia reservada de PoE)*** *es* ***0*** *para evitar consumir una parte del presupuesto PoE.*

STEP 5 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 6 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

STEP 7 | Verifique el estado de los puertos PoE mediante la comprobación de la interfaz web del cortafuegos o la CLI.

1. Para verificar mediante la interfaz web del cortafuegos, inicie sesión en el cortafuegos y seleccione **Dashboard (Panel)** > **Widgets** > **System (Sistema)** > **Interfaces**. Pase el puntero del ratón sobre los iconos del puerto PoE, identificados con un símbolo de

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

rayo, para obtener detalles específicos de la interfaz. Seleccione **Dashboard (Panel)** > **Widgets** > **System (Sistema)** > **PoE Power Budget (Presupuesto de potencia PoE)** para obtener información sobre asignación de potencia. Para ver los mensajes de estado y otra información de PoE, seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **PoE**.

2. Para verificar mediante la CLI, introduzca **`show poe (mostrar poe)`** o **`show poe detail (mostrar detalle de poe)`**.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.

©2024 Palo Alto Networks, Inc.