Guía de implementación de VM-Series

Version 9.1

docs.paloaltonetworks.com

techDOCS paloalto NETWORKS

Contact Information

Corporate Headquarters:
Palo Alto Networks
3000 Tannery Way
Santa Clara, CA 95054
www.paloaltonetworks.com/company/contact-support

About the Documentation

- To ensure you are viewing the most current version of this document, or to access related documentation, visit the Technical Documentation portal: docs.paloaltonetworks.com.
- To search for a specific topic, go to our search page: docs.paloaltonetworks.com/search.html.
- Have feedback or questions for us? Leave a comment on any page in the portal, or write to us at documentation@paloaltonetworks.com.

Copyright

Palo Alto Networks, Inc.
www.paloaltonetworks.com

© 2019-2020 Palo Alto Networks, Inc. Palo Alto Networks is a registered trademark of Palo Alto Networks. A list of our trademarks can be found at www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html. All other marks mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Last Revised

April 13, 2020

Table of Contents

Acerca del cortafuegos VM-Series....11
Modelos VM-Series....13
Requisitos del sistema para VM-Series....14
Sobresuscripción de la CPU....15
Modo Lite de VM-50....16
Implementaciones de VM-Series....17
VM-Series en alta disponibilidad....19
Actualización del cortafuegos VM-Series....21
Actualización de la versión de software de PAN-OS (versión independiente)....21
Actualización de la versión del software PAN-OS (pareja de HA)....23
Actualización de la versión del software PAN-OS utilizando Panorama....27
Actualización de la versión de software de PAN-OS (VM-Series para NSX)....30
Actualización del modelo VM-Series....37
Actualización del modelo VM-Series en un par de HA....39
Cambio a versión posterior del cortafuegos VM-Series....40
Plugin VM-Series....42
Configure el plugin VM-Series en el cortafuegos....42
Actualización del plugin de VM-Series....43
Habilitar tramas gigantes en el cortafuegos VM-Series....46
Direcciones MAC asignadas por el hipervisor....48
Métricas personalizadas de PAN-OS publicadas para la supervisión....50
Interfaz utilizada para acceder a servicios externos en el cortafuegos de VM-Series....52

Licencia del cortafuegos VM-Series....53
Tipos de licencias: cortafuegos VM-Series....55
Cortafuegos VM-Series para licencias NSX....56
Licencias de cortafuegos VM-Series para nubes públicas....56
Acuerdo de licencia empresarial de VM-Series (ELA de múltiples modelos)....58
Número de serie y formato de ID de CPU para el cortafuegos VM-Series....66
Creación de una cuenta de asistencia técnica....67
Registro del cortafuegos VM-Series....68
Registro del cortafuegos VM-Series (con código de autenticación)....68
Registro del modelo basado en el uso del cortafuegos VM-Series para nubes públicas (sin código de autenticación)....69
Cambio entre las licencias BYOL y PAYG....71
Cambio de la anterior Lista PAYG en la nube pública....72
Cambio entre licencias de la serie VM....74
Renovación de los paquetes de licencias de cortafuegos VM-Series....77
Activación de la licencia....79
Activación de la licencia para el cortafuegos VM-Series (versión independiente)....79
Activación de la licencia para el cortafuegos VM-Series para VMware NSX....81
Desactivación de la(s) licencia(s)....85
Instalación de una clave de API de desactivación de licencia....85
Desactivación de la licencia de una función o suscripción con CLI....86
Deshabilitar VM....87
API de licencias....91
Gestión de la clave de API de licencias....91
Uso de la API de licencias....92
Códigos de error de API de licencias....95

Licencias para proveedores de servicios de seguridad en la nube (CSSP)....96
Obtención de los Códigos de autenticación para los paquetes de licencia CSSP....96
Registro del cortafuegos VM-Series con un código de autenticación CSSP....97
Adición de información del cliente final para un cortafuegos VM-Series registrado....98

Configuración un cortafuegos VM-Series en un servidor ESXi....101
Implementaciones compatibles en el hipervisor vSphere de VMware (ESXi)....103
VM-Series en requisitos y limitaciones del sistema ESXi....104
VM-Series en requisitos del sistema de ESXi....104
VM-Series en limitaciones del sistema de ESXi....105
Instalación de un cortafuegos VM-Series en el hipervisor vSphere de VMware (ESXi)....106
Planificación de las interfaces para la VM-Series para ESXi....106
Aprovisionamiento del cortafuegos VM-Series en un servidor ESXi....107
Configuración inicial en VM-Series en ESXi....110
Añadir espacio en disco adicional al cortafuegos VM-Series....111
Uso de VMware Tools en el cortafuegos VM-Series en ESXi y vCloud Air....112
Supervisión de VM en vCenter....115
Acerca de VM Monitoring en VMware vCenter....115
Instalación del plugin de Panorama para VMware vCenter....116
Configure el plugin de Panorama para VMware vCenter....116
Solución de problemas de implementaciones de ESXi....120
Solución de problemas básicos....120
Problemas de instalación....120
Problemas de licencia....122
Problemas de conectividad....122
Ajuste de rendimiento de VM-Series para ESXi....124
Instalación del controlador NIC en ESXi....124
Habilitación de VPN en ESXi....125
Habilitación de SR-IOV en ESXi....126
Habilitación del soporte de colas múltiples para NIC en ESXi....127

Configuración del cortafuegos VM-Series en vCloud Air....129
Acerca del cortafuegos VM-Series en vCloud Air....131
Implementaciones compatibles con vCloud Air....132
Implementación del cortafuegos VM-Series en vCloud Air....133

Configuración del cortafuegos VM-Series en VMware NSX....139
Configuración del cortafuegos VM-Series en VMware NSX-V....141
Resumen de la VM-Series para cortafuegos NSX-V....141
Lista de comprobación de la implementación del cortafuegos VM-Series para NSX-V....149
Instalación del plugin de VMware NSX....152
Registro del cortafuegos VM-Series como servicio en el NSX-V Manager....153
Implementación del cortafuegos VM-Series....161
Creación de grupos de seguridad y reglas de dirección....169
Aplicación de políticas de seguridad al cortafuegos VM-Series....174
Envío del tráfico desde los invitados que no ejecutan VMware Tools....179
¿Qué es el soporte de Multi-NSX Manager en el cortafuegos VM-Series para NSX-V?....180
Invitados infectados dinámicamente en cuarentena....184

Migración de la configuración centrada en operaciones a la configuración centrada en la seguridad 188
Caso de uso: Infraestructura de cálculo compartida y políticas de seguridad compartidas 191
Caso de uso: Políticas de seguridad compartidas en infraestructura de cálculo compartida 195
Grupos de direcciones dinámicas: Retransmisión de información desde NSX-V Manager a Panorama 200
Configuración del cortafuegos VM-Series en VMware NSX-T (norte-sur) 205
Implementaciones compatibles del cortafuegos VM-Series en VMware NSX-T (Norte-Sur) 205
Componentes del cortafuegos VM-Series en NSX-T (norte-sur) 206
Implementación del cortafuegos VM-Series en NSX-T (Norte-Sur) 207
Configuración del cortafuegos VM-Series en NSX-T (este-oeste) 220
Componentes del cortafuegos VM-Series en NSX-T (este-oeste) 220
Integración del cortafuegos VM-Series en NSX-T (Este-Oeste) 221
Implementaciones compatibles del cortafuegos VM-Series en VMware NSX-T (Este-Oeste) 223
Implementación del cortafuegos VM-Series en NSX-T (este-oeste) 224

Configuración del cortafuegos VM-Series en AWS 241
Acerca del cortafuegos VM-Series en AWS 243
Tipos de instancias EC2 de AWS 243
Cortafuegos VM-Series en AWS GovCloud 243
Cortafuegos VM-Series en AWS China 244
Cortafuegos VM-Series en AWS Outposts 244
Terminología de AWS 244
Asignación de interfaz de gestión para su uso con Amazon ELB 247
Ajuste de rendimiento de VM-Series en AWS 248
Implementaciones compatibles con AWS 249
Implementación del cortafuegos VM-Series en AWS 252
Obtención de la AMI 252
Hoja de trabajo para la planificación de VM-Series en la VPC de AWS 257
Inicio del cortafuegos VM-Series en AWS 258
Inicio del cortafuegos VM-Series en AWS Outpost 265
Creación de una imagen Amazon Machine Image personalizada (AMI) 271
Cifrado del volumen EBS para el cortafuegos VM-Series en AWS 273
Uso de la CLI del cortafuegos VM-Series para intercambiar la interfaz de gestión 275
Habilitación de la supervisión de CloudWatch en el cortafuegos VM-Series 275
Inicio de cortafuegos VM-Series y logs de estado en AWS 279
Alta disponibilidad para el cortafuegos VM-Series en AWS 285
Descripción general de HA en AWS 285
Funciones de IAM para HA 286
Enlaces de HA 287
Sondeos de heartbeat y mensajes de saludo 288
Prioridad y preferencia de dispositivos 288
Temporizadores de HA 288
Configuración de la HA activa/pasiva en AWS 289
Caso de uso: Protección de las instancias de EC2 en AWS Cloud 294
Caso de uso: Uso de grupos de direcciones dinámicas para proteger las nuevas instancias de EC2 en la VPC 305
Caso de uso: Cortafuegos VM-Series como puertas de enlace de GlobalProtect en AWS 309

Componentes de la infraestructura de GlobalProtect 309
Implementación de gateways de GlobalProtect en AWS 310
Supervisión de VM en AWS 312
Supervisión de VM con el plugin AWS en Panorama 313
Configuración del plugin AWS para la supervisión de VM en Panorama 313
Escalado automático de los cortafuegos VM-Series con el servicio Amazon ELB 325
Plantillas de escalado automático de VM-Series para AWS versión 2.0 326
Plantillas de escalado automático de VM-Series para AWS versión 2.1 356
Lista de atributos supervisados en la VPC de AWS 382
Permisos de IAM requeridos para supervisar la VPC de AWS 384

Configuración del cortafuegos VM-Series en KVM 385
VM-Series en KVM: especificaciones y requisitos previos 387
Opciones para conectar el VM-Series en la red 388
Requisitos previos de la serie VM en KVM 388
Implementaciones compatibles en KVM 391
Protección del tráfico en un host único 391
Protección del tráfico en una serie de hosts Linux 391
Instalación del cortafuegos VM-Series en KVM 393
Instalación del cortafuegos VM-Series en Hyper-V 393
Instalación del cortafuegos VM-Series utilizando un archivo ISO 399
Habilitación del uso de un controlador SCSI 402
Comprobación de PCI-ID para la ordenación de interfaces de red en el cortafuegos VM-Series 403
Ajuste de rendimiento de VM-Series para KVM 405
Instalación de KVM y Open vSwitch en Ubuntu 16.04.1 LTS 405
Habilitación de Open vSwitch en KVM 405
Integración de Open vSwitch con DPDK 406
Habilitación de SR-IOV en KVM 410
Habilitación del modo de acceso VLAN con SR-IOV 411
Habilitación del soporte de múltiples colas para NIC en KVM 412
Aislamiento de recursos de CPU en un nodo NUMA en KVM 412

Configuración del cortafuegos VM-Series en Hyper-V 415
Implementaciones compatibles con Hyper-V 417
Protección del tráfico en un host Hyper-V único 417
Protección del tráfico en hosts Hyper-V múltiples 417
Requisitos del sistema en Hyper-V 419
Servicios de integración de Linux 420
Instalación del cortafuegos serie VM en Hyper-V 421
Antes de comenzar 421
Ajuste de rendimiento del cortafuegos VM-Series en Hyper-V 422
Provisión de cortafuegos VM-Series en un host Hyper-V con gestor de Hyper-V 422
Provisión de cortafuegos VM-Series en un host Hyper-V con PowerShell 423
Configuración inicial del cortafuegos VM-Series 424

Configuración del cortafuegos VM-Series en Azure 429
Acerca del cortafuegos VM-Series en Azure 431
Azure Networking y el cortafuegos VM-Series 431
Integración del centro de seguridad de Azure 432
Plantillas de cortafuegos VM-Series en Azure 433
Requisitos mínimos del sistema para VM-Series en Azure 434

Soporte para alta disponibilidad (HA) en VM-Series en Azure....435
VM-Series en permisos de entidad de servicio de Azure....435
Implementaciones compatibles con Azure....437
Implementación del cortafuegos VM-Series desde Azure Marketplace (plantilla de soluciones)....438
Implementación del cortafuegos VM-Series desde Azure China Marketplace (plantilla de soluciones)....446
Uso de las recomendaciones del centro de seguridad de Azure para proteger sus cargas de trabajo....451
Implementación de un cortafuegos VM-Series basado en una recomendación del centro de seguridad de Azure....451
Conexión de un cortafuegos VM-Series existente desde el centro de seguridad de Azure....453
Uso de Panorama para reenviar logs al centro de seguridad de Azure....454
Implementación del cortafuegos serie VM en Azure Stack....457
Habilitación de Application Insights de Azure en el cortafuegos VM-Series....461
Supervisión de VM en Azure....463
Acerca de la supervisión de VM en Azure....463
Configuración del plugin Azure para la supervisión de VM en Panorama....463
Atributos supervisados con el plugin Panorama en Azure....468
Configuración de la HA activo/pasivo en Azure....470
Configuración de HA activa/pasiva en Azure (tráfico norte-sur y este-oeste)....470
Configuración de HA activa/pasiva en Azure (solo tráfico este-oeste)....479
Uso de la plantilla ARM para implementar el cortafuegos VM-Series....488
Implementación de la plantilla VM-Series y Azure Application Gateway....491
Plantilla VM-Series y Azure Application Gateway....492
Comience a usar la plantilla VM-Series y Azure Application Gateway....493
Escalado automático del cortafuegos VM-Series en Azure....500
Escalado automático en Azure: lista de comprobación de componentes y planificación....500
Casos de uso de implementación del escalado automático de Azure....504
Escalado automático en Azure: cómo funciona....506
Implementación de la plantilla de escalado automático de Azure....508
Parámetros en las plantillas de escalado automático para Azure....519
Servicios seguros de Kubernetes en Azure....524
¿Cómo funciona el complemento de Panorama para Azure Secure Kubernetes Services?....524
Proteger un clúster AKS....528

Configuración del cortafuegos VM-Series en Google Cloud Platform....541
Acerca del cortafuegos VM-Series en Google Cloud Platform....543
Google Cloud Platform y el cortafuegos VM-Series....543
Requisitos mínimos del sistema para el cortafuegos VM-Series....543
Implementaciones admitidas en Google Cloud Platform....545
Puerta de enlace de Internet....545
Puerta de enlace de segmentación....545
VPN IPSec híbrida....546
Preparación para configurar los cortafuegos VM-Series en la nube pública de Google....547
Planificación de cuenta de Google Cloud Platform (GCP)....547
Planificación de red de la nube privada virtual (VPC)....550
Planificación de interfaz de red....551
Implementación del cortafuegos VM-Series desde Google Cloud Platform Marketplace....553

Intercambio de interfaces de gestión para el equilibrio de carga de Google Cloud Platform....556
Uso de la CLI del cortafuegos VM-Series para intercambiar la interfaz de gestión....557
Uso de plantillas personalizadas o la CLI de gcloud para implementar el cortafuegos VM-Series....559
Habilitación de la supervisión de Google Stackdriver en el cortafuegos VM-Series....560
Permisos de Google Stackdriver....560
Habilitar Google Stackdriver....560
Habilitación de supervisión de VM para el registro de cambios de VM en Google Cloud Platform (GCP)....563
Uso de grupos de direcciones dinámicas para proteger instancias dentro de la VPC....565
Asegurar los servicios de Kubernetes en un clúster de Google Kubernetes Engine....568
Asegurar los servicios de Google Kubernetes Engine con el plugin de Google Cloud Platform para Panorama....568
Implementación de un servicio de Kubernetes usando una plantilla de Terraform de muestra....571
Configure el plugin de Google Cloud Platform para Google Kubernetes Engine....575

Configuración de un cortafuegos VM-Series en una red Cisco ENCS....581
Planificación de su implementación ENCS de Cisco....583
Preparación de la imagen del cortafuegos VM-Series para Cisco ENCS....585
Convertir un archivo qcow2 desde la interfaz gráfica de usuario....585
Convertir un archivo qcow2 desde la interfaz de línea de comandos....587
Implemente el cortafuegos VM-Series en Cisco ENCS....591

Configuración del cortafuegos VM-Series en Oracle Cloud Infrastructure....595
Tipos de formas OCI....597
Implementaciones compatibles con OCI....598
Prepárese para configurar el cortafuegos VM-Series en OCI....599
Implementación del cortafuegos VM-Series desde Oracle Cloud Marketplace....602
Configuración de la HA activa/pasiva en OCI....606

Configuración del cortafuegos VM-Series en Alibaba Cloud....613
Cortafuegos VM-Series en Alibaba Cloud....615
Requisitos mínimos del sistema para el cortafuegos VM-Series en Alibaba Cloud....616
Requisitos de software del cortafuegos VM-Series....616
Recomendaciones de tipo de instancia de Alibaba Cloud para el cortafuegos VM-Series....616
CLI de Alibaba Cloud....616
Preparación para la implementación del cortafuegos VM-Series en Alibaba Cloud....617
Seleccione licencias y planifique las redes....617
Creación de una imagen personalizada en la consola de Alibaba Cloud....617
Preparación para el uso de la interfaz de línea de comandos de Aliyun....621
Implemente el cortafuegos VM-Series en Alibaba Cloud....623
Cree una VPC y configure redes....623
Creación y configuración del cortafuegos VM-Series....626
Asegurar el tráfico norte-sur en Alibaba Cloud....628
Configuración del equilibrio de carga en Alibaba Cloud....631

Configuración del cortafuegos en Cisco ACI....635
Integración del cortafuegos de Palo Alto Networks con Cisco ACI....637
Plantillas de gráficos de servicio....638
Implementaciones de contexto múltiple....638
Preparación de su entorno ACI para la integración....639
Integre el cortafuegos con Cisco ACI en modo de política de red....640
Implementación del cortafuegos para asegurar el tráfico este-oeste en el modo de política de red....640
Implementación del cortafuegos para asegurar el tráfico norte-sur en el modo de política de red....654
Supervisión de los endpoints en Cisco ACI....669
Instalación del complemento de Panorama para Cisco ACI....670
Configure el plugin Cisco ACI....671
Complemento de Panorama para el panel de Cisco ACI....674

Configuración del cortafuegos VM-Series en Cisco CSP....677
Requisitos del sistema para VM-Series en Cisco CSP....679
Implemente el cortafuegos VM-Series en Cisco CSP....680

Supervisión de endpoint para Cisco TrustSec....683
Complemento de Panorama para Cisco TrustSec....685
Instalación del complemento de Panorama para Cisco TrustSec....686
Configure el complemento de Panorama para Cisco TrustSec....687

Configuración del cortafuegos VM-Series en Nutanix AHV....693
Supervisión de máquinas virtuales en Nutanix....695
Acerca de la supervisión de máquinas virtuales en Nutanix....695
Instalación del complemento de Panorama para Nutanix....696
Configuración del complemento de Panorama para Nutanix....696

Arranque del cortafuegos VM-Series....701
Flujo de trabajo de arranque del cortafuegos VM-Series....703
Paquete de arranque....704
Archivos de configuración de arranque....706
Generación de la clave de autenticación de VM en Panorama....707
Creación del archivo init-cfg.txt....709
Componentes de archivo de init-cfg.txt....710
Archivo de muestra de init-cfg.txt....712
Creación del archivo bootstrap.xml....713
Preparación de las licencias para el arranque....714
Preparación del paquete de arranque....715
Arranque del cortafuegos VM-Series en AWS....718
Arranque del cortafuegos VM-Series en Azure....721
Arranque del cortafuegos VM-Series en ESXi....723
Arranque del cortafuegos VM-Series en ESXi con una ISO....723
Arranque del cortafuegos VM-Series en ESXi con un dispositivo de almacenamiento en bloque....723
Arranque del cortafuegos VM-Series en Google Cloud Platform....725
Arranque del cortafuegos VM-Series en Hyper-V....727

Arranque del cortafuegos VM-Series en Hyper-V con una ISO....727
Arranque del cortafuegos VM-Series en Hyper-V con un dispositivo de almacenamiento en bloque....727
Arranque del cortafuegos VM-Series en KVM....729
Arranque del cortafuegos VM-Series en KVM con una ISO....729
Arranque del cortafuegos VM-Series en KVM con un dispositivo de almacenamiento en bloque....729
Verificación de la realización del bootstrap....731
Errores de arranque....732

Acerca del cortafuegos VM-Series

El cortafuegos VM-Series de Palo Alto Networks es la versión virtualizada del cortafuegos de última generación de Palo Alto Networks. Es ideal para su uso en un entorno virtualizado o en la nube, donde puede proteger tanto el tráfico horizontal como vertical.

> Modelos VM-Series
> Implementaciones de VM-Series
> VM-Series en alta disponibilidad
> Actualización del cortafuegos VM-Series
> Plugin VM-Series
> Habilitar tramas gigantes en el cortafuegos VM-Series
> Direcciones MAC asignadas por el hipervisor
> Métricas personalizadas de PAN-OS publicadas para la supervisión
> Interfaz utilizada para acceder a servicios externos en el cortafuegos de VM-Series

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Modelos VM-Series

Los cortafuegos VM-Series está disponibles en los siguientes modelos: VM-50, VM-100, VM-200, VM-300, VM-500, VM-700 and VM-1000-HV.

Todos los modelos se pueden implementar como máquinas virtuales invitadas en VMware ESXi y vCloud Air, Citrix NetScaler SDX, KVM, Microsoft Hyper-V, Cisco ACI, Cisco ENCS y Cisco CSP. En los entornos de nube pública: Amazon Web Services, Azure, Google Cloud Platform, Oracle Cloud Infrastructure, Alibaba Cloud: todos los modelos excepto el VM-50 son compatibles; en VMware NSX, solo se admiten los cortafuegos VM-100, VM-200, VM-300, VM-500 y VM-1000-HV. El paquete de software (archivo *.xva*, *.ova,* o *.vhdx*) que se usa para implementar el cortafuegos VM-Series es común en todos los modelos.

Cuando aplica la licencia de capacidad en el cortafuegos VM-Series, el número de modelo y las capacidades asociadas se implementan en el cortafuegos. La capacidad se define por el número de sesiones, reglas, zonas de seguridad, objetos de dirección, túneles VPN de IPSec y túneles VPN de SSL que el cortafuegos VM-Series está optimizado para gestionar. Para asegurarse de adquirir el modelo correcto para sus requisitos de red, utilice la siguiente tabla para comprender la capacidad máxima de cada modelo y las diferencias de capacidad por modelo:

Modelo	Sesiones	Reglas de seguridad	Direcciones IP dinámicas	Zonas de seguridad	Túneles VPN de IPSec	Túneles VPN de SSL
VM-50	50.000	• 250 • 200 en modo Lite	1.000	15	• 250 • 25 en modo Lite	• 250 • 25 en modo Lite
VM-100 VM-200	250.000	1.500	2.500	40	1.000	500
VM-300 VM-1000-HV	800.000	10.000	100.000	40	2.000	2.000
VM-500	2.000.000	10.000	100.000	200	4.000	6.000
VM-700	10.000.000	20.000	100.000	200	8.000	12.000

Las capacidades de SD-WAN publicadas con PAN-OS 9.1.0 son compatibles con todos los modelos VM-Series, excepto VM-50 y VM-100.

Para obtener información sobre las plataformas en las que puede implementar el cortafuegos VM-Series, consulte Implementaciones de VM-Series. Para obtener más información acerca de los modelos de cortafuegos de la serie VM, consulte la herramienta de comparación de cortafuegos de Palo Alto Networks. También puede revisar la información general en Acerca del cortafuegos de la VM-Series.

- Requisitos del sistema para VM-Series
- Sobresuscripción de la CPU
- Modo Lite de VM-50

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Requisitos del sistema para VM-Series

Cada instancia del cortafuegos VM-Series requiere una asignación de recursos mínima: número de CPU, memoria y espacio en disco en su servidor host. Use la tabla a continuación para verificar que asigna los recursos de hardware necesarios para su modelo VM-Series.

Modelo VM-Series	Hipervisores compatibles	vCPU compatibles	Memoria mínima	Disco duro mínimo
VM-50	ESXi, Hyper-V, KVM	2	• 5,5GB • 4,5GB en modo Lite	32 GB (60 GB en el arranque)
VM-100 VM-200	AWS, Azure, ESXi, Google Cloud Platform, Hyper-V, KVM, NSX-V, OCI, Alibaba Cloud, Cisco ACI, Cisco CSP, Cisco ENCS NSX-T (VM-100)	2	6,5GB	60GB
VM-300 VM-1000-HV	AWS, Azure, ESXi, Google Cloud Platform, Hyper-V, KVM, NSX, OCI, Alibaba Cloud, Cisco ACI, Cisco CSP, Cisco ENCS, NSX-T (VM-300)	2, 4	9GB	60GB
VM-500	AWS, Azure, ESXi, Google Cloud Platform, Hyper-V, KVM, NSX, OCI, Alibaba Cloud, Cisco ACI, Cisco CSP, NSX-T	2, 4, 8	16GB	60GB
VM-700	AWS, Azure, ESXi, Google Cloud Platform, Hyper-V, KVM, OCI, Alibaba Cloud, Cisco ACI, Cisco CSP, NSX-T	2, 4, 8 y 16	56GB	60GB

Puede habilitar el modo Lite en VM-50. El modo Lite es un modo de funcionamiento alternativo para entornos donde los recursos son limitados. Para obtener más información sobre el modo Lite, consulte Modo Lite de VM-50.

Para obtener el mejor rendimiento, todos los núcleos necesarios deben estar disponibles en un solo socket de CPU.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Para el funcionamiento, el cortafuegos VM-50 requiere un mínimo de 32 GB de espacio en el disco duro. Sin embargo, debido a que la imagen base de la VM-Series es común para todos los modelos, debe asignar 60 GB de espacio en el disco duro hasta que obtenga la licencia del VM-50.

El número de vCPU asignadas al plano de gestión y las asignadas al plano de datos difieren según el número total de vCPU asignadas al cortafuegos VM-Series. Si asigna más CPU virtuales que las admitidos oficialmente por la licencia, cualquier CPU virtual adicional se asignará al plano de gestión.

vCPU totales	vCPU del plano de administración	vCPU del plano de datos
2	1	1
4	2	2
8	2	6
16	4	12

Sobresuscripción de la CPU


El cortafuegos VM-Series admite un exceso de suscripciones de CPU en todos los modelos. La sobresuscripción de la CPU le permite implementar una mayor densidad de cortafuegos VM-Series en hipervisores que se ejecutan en la arquitectura x86. Puede implementar entre dos (2: 1) y cinco (5: 1) cortafuegos VM-Series por asignación requerida de CPU. Cuando planifique su implementación, use la siguiente fórmula para calcular el número de cortafuegos VM-Series que su hardware puede admitir.

(número total de CPU x Relación de sobresuscripción) / CPU por cortafuegos = número total de cortafuegos VM-Series

Por ejemplo, en una relación de 5: 1, una máquina host con 16 CPU físicas y al menos 180 GB de memoria (40 × 4,5 GB) puede admitir hasta 40 instancias al VM-50. Cada VM-50 requiere dos vCPU y cinco VM-50 pueden estar asociados a cada par de vCPU.

(16 CPUs x 5)/2 = 40 cortafuegos VM-50

Más allá de cumplir con los Requisitos del sistema VM-Series mínimos, no se requiere configuración adicional para aprovechar la sobresuscripción. Implemente cortafuegos VM-Series de forma habitual y la sobresuscripción de recursos se produce automáticamente. Al planificar su implementación, considere otras funciones, como conmutadores virtuales y máquinas invitadas en el host que requieren sus propios recursos de hardware.

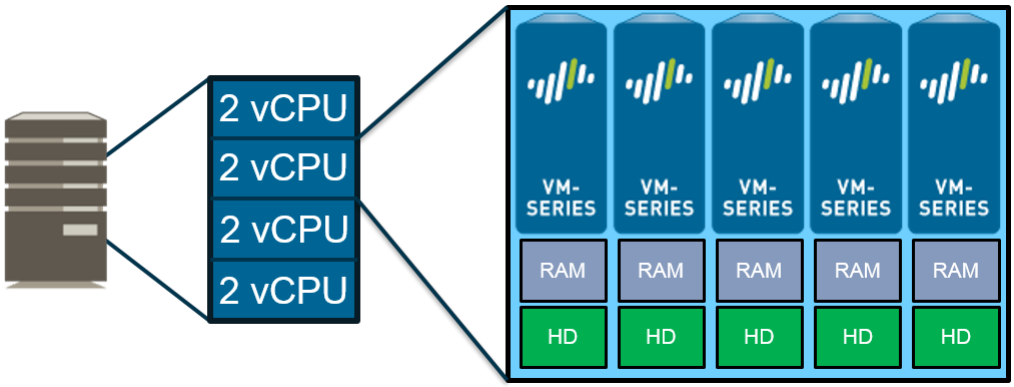


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Modo Lite de VM-50

El VM-50 estándar, aunque el modelo más pequeño de VM-Series, requiere más recursos de los disponibles en algunos entornos. El modo Lite de VM-50 brinda una alternativa para los entornos en los cuales los recursos de hardware están restringidos. El VM-50 Lite requiere 4,5GB de memoria en lugar de 5,5GB que requiere la VM-50 estándar. El VM-50 Lite usa la misma licencia que VM-50 estándar pero viene en modo Lite cuando se le asigna 4,5GB de RAM.

En las implementaciones de alta disponibilidad, ambos cortafuegos VM-Series deben contar con licencia igual que VM-50 Lite para evitar problemas de falta de coincidencia de capacidad. En el caso de una falta de coincidencia de licencia de capacidad, el VM-50 (no Lite) se considera como el modelo que tiene mayor capacidad; el VM-50 deja de funcionar mientras que el VM-50 Lite sigue siendo funcional.

La versión VM-50 Lite no admite tramas gigantes.

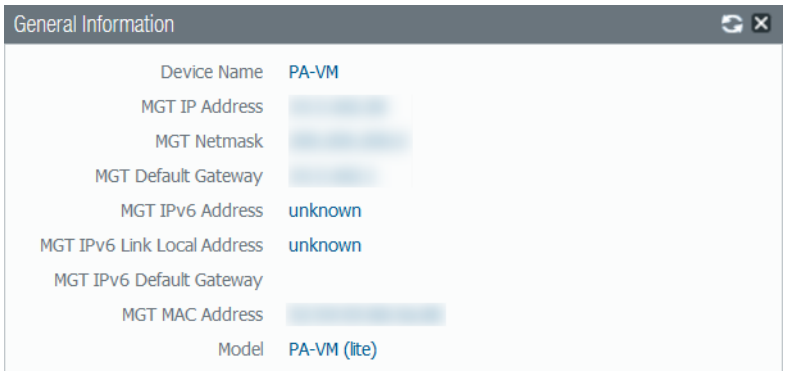


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Implementaciones de VM-Series

El cortafuegos VM-Series puede implementarse en las siguientes plataformas:

- **VM-Series para el hipervisor vSphere de VMware (ESXi) y vCloud Air**


  Puede implementar cualquier modelo VM-Series como máquina virtual invitada en ESXi de VMware; ideal para la nube o las redes en las que es necesario el factor de forma virtual.

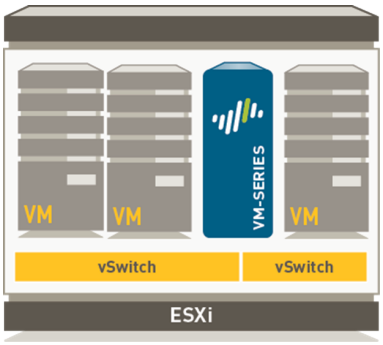

  Para más detalles, consulte Configuración un cortafuegos VM-Series en un servidor ESXi y Configuración del cortafuegos VM-Series en vCloud Air.

- **VM-Series en VMware NSX-V**

  El modelo VM-100, VM-200, VM-300, VM-500, o VM-1000-HV se implementa como un servicio de introspección de red con NSX de VMware y Panorama. La implementación es ideal para la inspección de tráfico horizontal y también puede proteger el tráfico vertical.

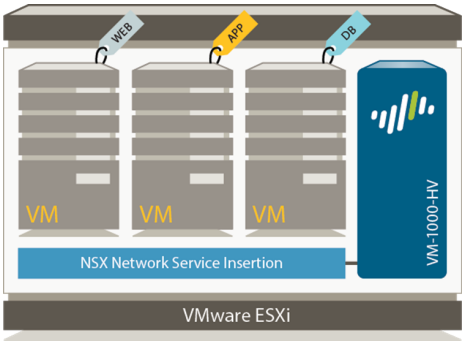

  Para más detalles, consulte Configuración del cortafuegos VM-Series en VMware NSX-V.

- **VM-Series en VMware NSX-T**

  Puede implementar los modelos VM-100, VM-300, VM-500 o VM-700 en su entorno NSX-T.

  Para obtener más detalles, consulte Configuración del cortafuegos VM-Series en VMware NSX-T (norte-sur).

- **VM-Series para Amazon Web Services (AWS)**

  Puede implementar cualquier modelo VM-Series, excepto el VM-50, en instancias EC2 en la nube de AWS.

  Para más detalles, consulte Configuración del cortafuegos VM-Series en AWS.

- **VM-Series para Google Cloud Platform**

  Puede implementar cualquier modelo VM-Series, excepto el VM-50 y VM-50 Lite en las instancias de Google Compute Engine. Para obtener más información, consulte Implementación del cortafuegos VM-Series desde Google Cloud Platform Marketplace.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **VM-Series para módulo de virtualización de Kernel (KVM)**

  Puede implementar cualquier cortafuegos VM-Series en un servidor Linux que ejecute el hipervisor KVM. Para más detalles, consulte Configuración del cortafuegos VM-Series en KVM.
- **VM-Series para Microsoft Hyper-V**

  Puede implementar cualquier cortafuegos VM-Series en un servidor de Windows Server 2012 R2 con el plugin de función de Hyper-V habilitado o un servidor Hyper-V 2012 R2 independiente. Para más detalles, consulte Configuración del cortafuegos VM-Series en Hyper-V.
- **VM-Series para Microsoft Azure**

  Puede implementar cualquier modelo VM-Series, excepto el VM-50, en Azure VNet.

  Para más detalles, consulte Configuración del cortafuegos VM-Series en Azure.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series en alta disponibilidad

La alta disponibilidad (HA) es una configuración en la que dos cortafuegos se colocan en un grupo y su configuración se sincroniza para prevenir el fallo de un único punto en su red. La conexión de heartbeat entre los peers del cortafuegos garantiza una conmutación por error sin problemas en el caso de que falle un peer. La configuración de los cortafuegos en un clúster de dos dispositivos proporciona redundancia y le permite garantizar la continuidad de la actividad empresarial. En una configuración de HA en los cortafuegos VM-Series, ambos peers deben implementarse en el mismo tipo de hipervisor, tener recursos de hardware idénticos (como núcleos CPU/interfaces de red) asignados a ellos y tener configuradas las mismas licencias/suscripciones. Para obtener más información sobre HA en los cortafuegos de Palo Alto Networks, consulte Alta disponibilidad.

Los cortafuegos VM-Series admiten una alta disponibilidad activa/activa o activa/pasiva de estado con sincronización de sesión y configuración. El modo de implementación activo/activo es compatible con virtual wire e implementaciones de Capa 3 en algunos hipervisores de nube privada y se recomienda solo si cada cortafuegos necesita sus propias instancias de enrutamiento y usted necesita una redundancia completa en tiempo real de los dos cortafuegos en todo momento. Para configurar el cortafuegos VM-Series como un par de HA, consulte Configuración de la HA activa/pasiva y Configuración de la HA activa/activa.

Si está implementando el cortafuegos VM-Series en la nube pública, como en los Servicios web de Amazon (AWS) o Azure, puede usar la configuración tradicional de HA activa/pasiva; ver Alta disponibilidad para cortafuegos VM-Series en AWS y Configuración de la HA activo/pasivo en Azure. Alternativamente, debido a las diferencias innatas en la forma en que la redundancia de recursos o regiones se integra en la infraestructura de la nube en comparación con un centro de datos privado, para aprovechar los servicios nativos de la nube y construir una arquitectura resistente que maximice el tiempo de actividad, consulte

- AWS: Auto escalado automático del cortafuegos VM-Series con el servicio Amazon ELB para implementar múltiples cortafuegos en dos o más zonas de disponibilidad dentro de una VPC.
- Azure: Parámetros de la plantilla VM-Series y Azure Application Gateway.

Funciones/enlaces compatibles	ESX	KVM	AWS	NSX V	NSX T (N/S)	Hyper-V	Azure	GCP	OCI
HA activa/pasiva	yes (sí)	yes (sí)	yes (sí)	No	yes (sí)	yes (sí)	yes (sí)	No	yes (sí)
Active/Active HA (HA activo/activo)	yes (sí)	yes (sí)	No	No	No	yes (sí)	No	No	No
HA 1	yes (sí)	yes (sí)	yes (sí)	No	yes (sí)	yes (sí)	yes (sí)	No	yes (sí)
HA2—(sincronización de sesión y keepalive)	yes (sí)	yes (sí)	yes (sí)	No	yes (sí)	yes (sí)	yes (sí)	No	yes (sí)
HA3	yes (sí)	yes (sí)	No	No	No	yes (sí)	No	No	No

La alta disponibilidad para el cortafuegos VM-Series en NSX-T (E/O) se logra a través de la función NSX-T llamada comprobación del estado del servicio. Esta función de NSX-T le permite simular alta disponibilidad

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

en caso de que falle una instancia del servicio. Cuando se configura con el cortafuegos VM-Series, si falla una instancia de servicio VM-Series, cualquier tráfico dirigido a ese cortafuegos se redirige a otra instancia de cortafuegos en el clúster (para implementaciones de clúster de servicio) o una instancia de cortafuegos en otro host (para implementaciones basadas en host). Consulte Configuración de definición de servicio en Panorama para el cortafuegos VM-Series en NSX-T (E/O) para obtener más información.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Actualización del cortafuegos VM-Series

La actualización de la versión PAN-OS o del modelo VM-Series le permite añadir las últimas funciones y correcciones que ayudan a mejorar las capacidades de seguridad y el rendimiento de sus cortafuegos.

La versión estándar de PAN-OS es solo eso; la versión normal de PAN-OS que se puede instalar en todos los cortafuegos de Palo Alto Networks. Las versiones PAN-OS XFR son solo para cortafuegos VM-Series y pueden incluir nuevas características y correcciones de errores para los cortafuegos VM-Series. Si instala una imagen de PAN-OS XFR en los cortafuegos VM-Series, las funciones y correcciones no estarán disponibles en las versiones de PAN-OS anteriores a la versión de software que ha instalado.

Dado que las imágenes XFR incluyen características y correcciones que son específicas de los cortafuegos VM-Series, si actualiza a una versión XFR, debe permanecer en las versiones XFR para mantener las características específicas de dicha versión hasta la próxima versión principal de PAN-OS. Todas las correcciones y capacidades disponibles en XFR se integrarán acumulativamente en la próxima versión principal de PAN-OS.

- Actualización de la versión de software de PAN-OS (versión independiente)
- Actualización de la versión del software PAN-OS (pareja de HA)
- Actualización de la versión del software PAN-OS utilizando Panorama
- Actualización de la versión de software de PAN-OS (VM-Series para NSX)
- Actualización del modelo VM-Series
- Actualización del modelo VM-Series en un par de HA
- Cambio a versión posterior del cortafuegos VM-Series

Si desea obtener instrucciones sobre la instalación de su cortafuegos VM-Series, consulte Implementaciones de VM-Series.

Verifique la Requisitos del sistema para VM-Series para su modelo de cortafuegos antes de actualizar. Si su cortafuegos tiene menos de 5,5 GB de memoria, la capacidad del sistema (número de sesiones, reglas, zonas de seguridad, objetos de direcciones, etc.) en el cortafuegos estará limitada a la del VM-50 Lite.

Actualización de la versión de software de PAN-OS (versión independiente)

Revise las nuevas características, los problemas abordados y los problemas conocidos y luego utilice el siguiente procedimiento para actualizar un cortafuegos que no esté en una configuración de alta disponibilidad.

Para evitar afectar el tráfico, planifique la actualización dentro del periodo de interrupción. Asegúrese de que el cortafuegos esté conectado a una fuente de alimentación fiable. Si se interrumpe la alimentación durante una actualización, el cortafuegos puede quedar inutilizado.

STEP 1 | Compruebe que haya suficientes recursos de hardware disponibles para el cortafuegos VM-Series.

Consulte los Requisitos del sistema VM-Series para ver los requisitos de recursos de cada modelo VM-Series. Asigne recursos de hardware adicionales antes de continuar con el proceso de actualización; el proceso para asignar recursos de hardware adicionales difiere en cada hipervisor.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si el cortafuegos VM-Series no tiene los recursos necesarios para el modelo, la capacidad asociada con el VM-50 es la predeterminada.

STEP 2 | Desde la interfaz web, desplácese hasta **Device (Dispositivo)** > **Licenses (Licencias)** y asegúrese de que tiene la licencia correcta para el cortafuegos VM-Series y que la licencia está activada.

En la versión independiente del cortafuegos VM-Series, vaya a **Device (Dispositivo)** > **Support (Asistencia técnica)** y asegúrese de que tiene activada la licencia de asistencia técnica.

STEP 3 | Guarde una copia de seguridad del archivo de configuración actual.



A pesar de que el cortafuegos crea automáticamente una copia de seguridad de la configuración, se recomienda crear y almacenar externamente una copia de seguridad antes de la actualización.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)** y haga clic en **Export named configuration snapshot (Exportar instantáneas de configuración con nombre)**.
2. Seleccione el archivo XML que contiene su configuración en uso (por ejemplo, **running-config.xml**) y haga clic en **OK (Aceptar)** para exportar el archivo de configuración.
3. Guarde el archivo exportado en una ubicación externa al cortafuegos. Puede usar esta copia de seguridad para restaurar la configuración si tiene problemas con la actualización.

STEP 4 | Si ha habilitado User-ID, después de la actualización, el cortafuegos borra las asignaciones actuales de dirección IP a nombre de usuario y de grupo para que puedan volver a rellenarse con los atributos de las fuentes de User-ID. Para calcular el tiempo necesario para que su entorno vuelva a rellenar las asignaciones, ejecute los siguientes comandos de la CLI en el cortafuegos.

- Para asignaciones de dirección IP a nombre de usuario:
  - `show user user-id-agent state all`
  - `show user server-monitor state all`
- Para asignaciones de grupo: `show user group-mapping statistics`

STEP 5 | Asegúrese de que el cortafuegos está ejecutando la última versión de contenido.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Dynamic Updates (Actualizaciones dinámicas)** y vea qué versión de contenido de **Applications (Aplicaciones)** o **Applications and Threats (Aplicaciones y amenazas)** está instalada actualmente.
2. Si el cortafuegos no ejecuta la versión de lanzamiento de contenido mínima requerida o una versión posterior requerida para PAN-OS, debe **Check Now (Comprobar ahora)** para recuperar una lista de actualizaciones disponibles.
3. Ahora debe localizar y **Download (Descargar)** la versión de lanzamiento de contenido requerida.

   Después de descargar correctamente un archivo de actualización de contenido, el enlace en la columna Acción cambia de **Download (Descargar)** a **Install (Instalar)** para esa versión de contenido.
4. **Install (Instalar)** la actualización.

STEP 6 | Actualización del complemento de VM-Series.

1. Antes de realizar la actualización, consulte las Notas de la versión más recientes para obtener información sobre si un nuevo plugin de VM-Series afecta su entorno.

   Por ejemplo, supongamos que una nueva versión del plugin VM-Series solo incluye las funciones de AWS. Para aprovechar las nuevas funciones, debe actualizar el plugin en sus instancias de cortafuegos VM-Series en AWS.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

No instale una actualización que no corresponda a su entorno.

2. Inicie sesión en el cortafuegos VM-Series y verifique el panel para ver la versión del plugin.
3. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Plugins (Complementos)** para ver la versión del complemento. Utilice **Check Now (Comprobar ahora)** para comprobar si hay actualizaciones.
4. Seleccione la versión del complemento y haga clic en **Install (Instalar)** en la columna Action (Acción) para instalar el complemento.

STEP 7 | Actualización de PAN-OS.

Si su cortafuegos no tiene acceso a Internet desde el puerto de administración, puede descargar la imagen del software desde el Portal de atención al cliente de Palo Alto Networks y luego manualmente Upload (Cargar) la imagen en su cortafuegos.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Software** y haga clic en **Check Now (Comprobar ahora)** para mostrar las actualizaciones de PAN-OS más recientes.
2. Debe localizar y **Download (Descargar)** la versión de PAN-OS de destino.
3. Después de descargar la imagen (o, para una actualización manual, después de cargar la imagen), debe **Install (Instalar)** la imagen.
4. Una vez que la instalación se realiza completamente , reinicie mediante uno de los siguientes métodos:
   - Si se le pide que reinicie, haga clic en **Yes (Sí)**.
   - Si no se le solicita que reinicie, seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)** y haga clic en **Reboot Device (Reiniciar dispositivo)**.

   Llegado este punto, el cortafuegos borra las asignaciones de User-ID y se conecta a las fuentes de User-ID para volver a rellenar las asignaciones.
5. Si ha habilitado User-ID, use los siguientes comandos de la CLI para verificar que el cortafuegos ha vuelto a rellenar las asignaciones de dirección IP a nombre de usuario y de grupo antes de permitir el tráfico.
   - `show user ip-user-mapping all`
   - `show user group list`
6. Si está actualizando a una versión XFR por primera vez, repita este paso para actualizar a la versión XFR correspondiente.

STEP 8 | Compruebe que el cortafuegos esté pasando el tráfico.

Seleccione **Monitor (Supervisar)** > **Session Browser (Navegador de sesión)** y compruebe que esté viendo nuevas sesiones.

Actualización de la versión del software PAN-OS (pareja de HA)

Utilice el siguiente procedimiento para actualizar un pareja de cortafuegos en una configuración de alta disponibilidad (HA). Este procedimiento se aplica tanto a la configuración activa/pasiva como a la activa/activa.

Para evitar el estado de inactividad cuando actualiza cortafuegos de alta disponibilidad (high availability, HA), actualice un peer de HA a la vez: Para los cortafuegos activo/activo, no importa qué miembro actualice primero (aunque, por sencillez, este procedimiento le muestra cómo actualizar primero el miembro activo-secundario). Para los cortafuegos activo/pasivo, debe actualizar el peer pasivo primero, suspender el peer activo (conmutación por error), actualizar el peer activo y luego devolver el peer a un estado funcional

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

(conmutación por recuperación). Para evitar la conmutación por error durante la actualización de los miembros del HA, debe asegurarse de que la opción de preferencia esté deshabilitada antes de continuar con la actualización. Solo necesita deshabilitar la preferencia en un miembro en la pareja.



Para evitar afectar el tráfico, planifique la actualización dentro del periodo de interrupción. Asegúrese de que los cortafuegos estén conectados a una fuente de alimentación fiable. Si se interrumpe la alimentación durante una actualización, los cortafuegos pueden quedar inutilizados.

STEP 1 | Compruebe que haya suficientes recursos de hardware disponibles para el cortafuegos VM-Series.

Consulte los Requisitos del sistema VM-Series para ver los requisitos de recursos de cada modelo VM-Series. Asigne recursos de hardware adicionales antes de continuar con el proceso de actualización; el proceso para asignar recursos de hardware adicionales difiere en cada hipervisor.

Si el cortafuegos VM-Series no tiene los recursos necesarios para el modelo, la capacidad asociada con el VM-50 es la predeterminada.

STEP 2 | Desde la interfaz web, desplácese hasta **Device (Dispositivo)** > **Licenses (Licencias)** y asegúrese de que tiene la licencia correcta para el cortafuegos VM-Series y que la licencia está activada.

En la versión independiente del cortafuegos VM-Series, vaya a **Device (Dispositivo)** > **Support (Asistencia técnica)** y asegúrese de que tiene activada la licencia de asistencia técnica.

STEP 3 | Guarde una copia de seguridad del archivo de configuración actual.



A pesar de que el cortafuegos crea automáticamente una copia de seguridad de la configuración, se recomienda crear y almacenar externamente una copia de seguridad antes de la actualización.

Lleve a cabo estos pasos en cada cortafuegos en la pareja:

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)** y haga clic en **Export named configuration snapshot (Exportar instantáneas de configuración con nombre)**.
2. Seleccione el archivo XML que contiene su configuración en uso (por ejemplo, **running-config.xml**) y haga clic en **OK (Aceptar)** para exportar el archivo de configuración.
3. Guarde el archivo exportado en una ubicación externa al cortafuegos. Puede usar esta copia de seguridad para restaurar la configuración si tiene problemas con la actualización.

STEP 4 | Si ha habilitado User-ID, después de la actualización, el cortafuegos borra las asignaciones actuales de dirección IP a nombre de usuario y de grupo para que puedan volver a rellenarse con los atributos de las fuentes de User-ID. Para calcular el tiempo necesario para que su entorno vuelva a rellenar las asignaciones, ejecute los siguientes comandos de la CLI en el cortafuegos.

- Para asignaciones de dirección IP a nombre de usuario:
  - **`show user user-id-agent state all`**
  - **`show user server-monitor state all`**
- Para asignaciones de grupo: **`show user group-mapping statistics`**

STEP 5 | Asegúrese de que cada cortafuegos en la pareja de HA está ejecutando la última versión de contenido.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Consulte las notas de versión para obtener la versión de contenido mínima que debe instalar para una versión de PAN-OS 9.1. Asegúrese de seguir las Prácticas recomendadas para las actualizaciones de aplicaciones y amenazas.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Dynamic Updates (Actualizaciones dinámicas)** y compruebe qué **Applications (Aplicaciones)** o **Applications and Threats (Aplicaciones y amenazas)** para determinar qué actualización está instalada actualmente.
2. Si los cortafuegos no ejecutan la versión de lanzamiento de contenido mínima requerida o una versión posterior requerida para la versión de software que está instalando, debe **Check Now (Comprobar ahora)** para recuperar una lista de actualizaciones disponibles.
3. Ahora debe localizar y **Download (Descargar)** la versión de lanzamiento de contenido requerida.

   Después de descargar correctamente un archivo de actualización de contenido, el enlace en la columna Acción cambia de **Download (Descargar)** a **Install (Instalar)** para esa versión de contenido.
4. **Install (Instalar)** la actualización. Debe instalar la actualización en ambos pares.

STEP 6 | Actualización del complemento de VM-Series.

1. Antes de realizar la actualización, consulte las Notas de la versión más recientes para obtener información sobre si un nuevo plugin de VM-Series afecta su entorno.

   Por ejemplo, supongamos que una nueva versión del plugin VM-Series solo incluye las funciones de AWS. Para aprovechar las nuevas funciones, debe actualizar el plugin en sus instancias de cortafuegos VM-Series en AWS.

   No instale una actualización que no corresponda a su entorno.
2. Inicie sesión en el cortafuegos VM-Series y verifique el panel para ver la versión del plugin.
3. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Plugins (Complementos)** para ver la versión del complemento. Utilice **Check Now (Comprobar ahora)** para comprobar si hay actualizaciones.
4. Seleccione la versión del complemento y haga clic en **Install (Instalar)** en la columna Action (Acción) para instalar el complemento.

   Al instalar el complemento en los cortafuegos VM-Series en una pareja de HA, instale el complemento en el miembro pasivo antes de hacerlo en el miembro activo. Después de instalar el plugin en el peer pasivo, pasará a un estado no funcional. La instalación del plugin en el peer activo devuelve el peer pasivo a un estado funcional.

STEP 7 | Deshabilite la preferencia en el primer miembro de cada pareja. Solo necesita desactivar esta configuración en un cortafuegos en la pareja de HA, pero asegúrese de que la confirmación sea correcta antes de continuar con la actualización.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **High Availability (Alta disponibilidad)** y edite la sección **Election Settings (Ajustes de elección)**.
2. Si esta opción está deshabilitada, deshabilite (desmarque) la opción **Preemptive (Preferente)** y haga clic en **OK (Aceptar)**.
3. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar el cambio.

STEP 8 | Instale la versión PAN-OS en el primer miembro. Si está actualizando a una versión XFR, instale la versión que corresponde a la versión XFR.

Para minimizar el tiempo de inactividad en una configuración activa/pasiva, actualice primero el miembro pasivo. Para una configuración activa/activa, actualice primero el miembro secundario. Como práctica recomendada, si está utilizando una configuración activa/activa, recomendamos actualizar ambos miembros durante el mismo periodo de mantenimiento.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si desea comprobar que la HA está funcionando correctamente antes de la actualización, considere actualizar primero el miembro activo en una configuración activa/pasiva para asegurarse de que la conmutación por error se lleva a cabo sin incidentes.

1. En el primer miembro, seleccione **Device (Dispositivo)** > **Software** y haga clic en **Check Now (Comprobar ahora)** para obtener las últimas actualizaciones.
2. Debe localizar y **Download (Descargar)** la versión de PAN-OS de destino.

   Si su cortafuegos no tiene acceso a Internet desde el puerto de administración, puede descargar la imagen del software desde Portal de asistencia técnica de Palo Alto Networks *y luego manualmente Load (Cargar) la imagen en su cortafuegos.*
3. Después de descargar la imagen (o, para una actualización manual, después de cargar la imagen), debe **Install (Instalar)** la imagen.
4. Una vez que la instalación se realiza completamente , reinicie mediante uno de los siguientes métodos:
   - Si se le pide que reinicie, haga clic en **Yes (Sí)**.
   - Si no se le solicita que reinicie, seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)** y haga clic en **Reboot Device (Reiniciar dispositivo)**.
5. Una vez que el dispositivo termine de reiniciarse, vea el widget de Alta disponibilidad en el **Dashboard (Panel)** y verifique que el dispositivo que acaba de actualizar sigue siendo el miembro pasivo o activo secundario en la configuración de HA.

STEP 9 | Instale la versión PAN-OS en el segundo miembro. Si está actualizando a una versión XFR, instale la versión que corresponde a la versión XFR.

1. (Solo configuraciones activas/pasivas) Suspenda el miembro activo para que HA realice la conmutación por error al miembro que acaba de actualizar.
   1. En el miembro activo, seleccione **Device (Dispositivo)** > **High Availability (Alta disponibilidad)** > **Operational Commands (Comandos operativos)** y haga clic en **Suspend local device (Suspender dispositivo local)**.
   2. Vea el widget de alta disponibilidad en el **Dashboard (Panel)** y verifique que el estado cambie a **Passive (Pasivo)**.
   3. En el otro miembro, verifique que esté activo y que esté pasando tráfico (**Monitor (Supervisar)** > **Session Browser (Navegador de sesión**).
2. En el segundo miembro, seleccione **Device (Dispositivo)** > **Software** y haga clic en **Check Now (Comprobar ahora)** para obtener las últimas actualizaciones.
3. Debe localizar y **Download (Descargar)** la versión de PAN-OS de destino.
4. Después de descargarla, debe **Install (Instalar)** la imagen.
5. Una vez que la instalación se realiza completamente , reinicie mediante uno de los siguientes métodos:
   - Si se le pide que reinicie, haga clic en **Yes (Sí)**.
   - Si no se le solicita que reinicie, seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)** y haga clic en **Reboot Device (Reiniciar dispositivo)**.
6. (Solo configuraciones en parejas activo/pasivo)En la CLI del par que actualizó, ejecute el siguiente comando para que el cortafuegos vuelva a funcionar:

   ```
   request high-availability state functional
   ```

STEP 10 | (Actualización de PAN-OS XFR solo) Actualice el primer miembro y el segundo miembro a PAN-OS XFR repitiendo Paso 8 y Paso 9 .

STEP 11 | Verifique que ambos miembros estén pasando el tráfico como está previsto.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

En una configuración activa/pasiva, solo el miembro activo debe pasar el tráfico; en una configuración activa/activa, sin embargo, ambos miembros deberían pasar el tráfico.

Ejecute los siguientes comandos de la CLI para confirmar que la actualización se realizó correctamente:

- (Solo miembros activos) Para verificar que los miembros activos están pasando tráfico, ejecute el comando **`show session all`**.
- Para verificar la sincronización de la sesión, ejecute el comando **`show high-availability interface ha2`** y asegúrese de que los contadores de la interfaz de hardware en la tabla de la CPU están aumentando de la siguiente manera:
  - En una configuración activo/pasivo, solo el peer activo muestra paquetes transmitidos; el miembro pasivo solo mostrará paquetes recibidos.

    Si ha habilitado HA2 keep-alive, los contadores de la interfaz de hardware en el miembro pasivo mostrarán los paquetes de transmisión y recepción. Esto ocurre porque HA2 keep-alive es bidireccional, lo que significa que ambos miembros transmiten paquetes de HA2 keep-alive.
  - En una configuración activo/activo, verá paquetes recibidos y paquetes transmitidos de ambos peers.

STEP 12 | Si ha deshabilitado la preferencia antes de la actualización, vuelva a habilitarla ahora.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **High Availability (Alta disponibilidad)** y edite la sección **Election Settings (Ajustes de elección)**.
2. Seleccione **Preemptive (Preferente)** y haga clic en **OK (Aceptar)**.
3. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar el cambio.

Actualización de la versión del software PAN-OS utilizando Panorama

Utilice el siguiente procedimiento para actualizar los cortafuegos que gestiona con Panorama. Este procedimiento aplica a los cortafuegos independientes y los cortafuegos que se implementan en una configuración de alta disponibilidad (HA).

Si Panorama no se puede conectar directamente al servidor de actualizaciones, siga el procedimiento para la Implementación de actualizaciones a los cortafuegos cuando Panorama no está conectado a internet de modo que pueda descargar manualmente imágenes a Panorama y luego distribuirlas a los cortafuegos.

Antes de actualizar los cortafuegos desde Panorama, debe realizar lo siguiente:

- ❑ Asegúrese de que Panorama ejecute una versión PAN-OS igual o posterior a la versión de actualización. Debe actualizar Panorama y sus Recopiladores de logs a 9.1 antes de actualizar los cortafuegos gestionados a esta versión. Además, al actualizar los Recopiladores de logs a 9.1, debe actualizar todos los Recopiladores de logs al mismo tiempo debido a los cambios en la infraestructura de generación de logs.
- ❑ Planifique un periodo de mantenimiento extendido de hasta seis horas cuando actualice Panorama a 9.1. Esta versión incluye cambios significativos en la infraestructura, lo que significa que la actualización de Panorama llevará más tiempo que otras versiones anteriores.
- ❑ Asegúrese de que todos los cortafuegos estén conectados a una fuente de alimentación fiable. Si se interrumpe la alimentación durante una actualización, los cortafuegos pueden resultar inútiles.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Después de actualizar Panorama, confirme y envíe la configuración a los cortafuegos que planifica actualizar.

STEP 2 | Compruebe que haya suficientes recursos de hardware disponibles para el cortafuegos VM-Series.

Consulte los Requisitos del sistema VM-Series para ver los requisitos de recursos de cada modelo VM-Series. Asigne recursos de hardware adicionales antes de continuar con el proceso de actualización; el proceso para asignar recursos de hardware adicionales difiere en cada hipervisor.

Si el cortafuegos VM-Series no tiene los recursos necesarios para el modelo, la capacidad asociada con el VM-50 es la predeterminada.

STEP 3 | Desde la interfaz web, desplácese hasta **Device (Dispositivo)** > **Licenses (Licencias)** y asegúrese de que tiene la licencia correcta para el cortafuegos VM-Series y que la licencia está activada.

En la versión independiente del cortafuegos VM-Series, vaya a **Device (Dispositivo)** > **Support (Asistencia técnica)** y asegúrese de que tiene activada la licencia de asistencia técnica.

STEP 4 | Guarde una copia de seguridad del archivo de configuración actual en cada cortafuegos gestionado que desee actualizar.



A pesar de que el cortafuegos crea automáticamente una copia de seguridad de la configuración, se recomienda crear y almacenar externamente una copia de seguridad antes de la actualización.

1. En la interfaz web de Panorama, seleccione **Panorama** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)** y haga clic en **Export Panorama and devices config bundle (Exportar lote de configuración de dispositivos y Panorama)** para generar y exportar la copia de seguridad de configuración más reciente de Panorama y cada dispositivo gestionado.
2. Guarde el archivo exportado en una ubicación externa al cortafuegos. Puede usar esta copia de seguridad para restaurar la configuración si tiene problemas con la actualización.

STEP 5 | Actualice la versión de contenido de los cortafuegos que desea actualizar.

Consulte las notas de versión para obtener la versión de contenido mínima necesaria para PAN-OS 9.1. Siga las prácticas recomendadas para las actualizaciones de aplicaciones y amenazas cuando implemente actualizaciones de contenido en Panorama y los cortafuegos gestionados.

1. Seleccione **Panorama** > **Device Deployment (Implementación del dispositivo)** > **Dynamic Updates (Actualizaciones dinámicas)** y haga clic en **Check Now (Comprobar ahora)** para comprobar las últimas actualizaciones. Si hay una actualización disponible, la columna Acción mostrará el enlace **Download (Descargar)**.
2. Si aún no instaló la actualización, seleccione **Download (Descargar)** para descargar la versión de contenido más reciente.
3. Haga clic en **Install (Instalar)**, seleccione los cortafuegos en los que desee instalar la actualización y haga clic en **OK (Aceptar)**. Si actualiza los cortafuegos de HA, deberá actualizar contenido en ambos peers.

STEP 6 | (Solo actualizaciones de cortafuegos de HA) Si va a actualizar los cortafuegos que forman parte de un pareja de HA, deshabilite la opción de preferencia. Solo debe deshabilitar esta opción en un cortafuegos de cada par de HA.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **High Availability (Alta disponibilidad)** y edite la sección **Election Settings (Ajustes de elección)**.
2. Si esta opción está deshabilitada, deshabilite (desmarque) la opción **Preemptive (Preferente)** y haga clic en **OK (Aceptar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

3. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar los cambios. Asegúrese de que la confirmación se realice correctamente antes de continuar con la actualización.

STEP 7 | Descargue la imagen de la versión de PAN-OS que le interesa.

1. Seleccione **Panorama** > **Device Deployment (Implementación del dispositivo)** > **Software** y haga clic en **Check Now (Comprobar ahora)** para comprobar las últimas actualizaciones.
2. **Download (Descargue)** el archivo (o los archivos) específico del cortafuegos para la versión publicada a la que está actualizando. Debe descargar un archivo de instalación separado para cada modelo de cortafuegos (o serie de cortafuegos) que desee actualizar.

STEP 8 | Instale la actualización de software PAN-OS en los cortafuegos.

1. Haga clic en **Install (Instalar)** en la columna Action (Acción) que corresponda a los modelos de cortafuegos que desee actualizar.
2. En el cuadro de diálogo Deploy Software (Implementar software), seleccione todos los cortafuegos que desea actualizar. Para reducir el estado de inactividad, seleccione solo un peer en cada par de HA. En los pares activo/pasivo, seleccione el peer pasivo; en los pares activo/activo, seleccione el peer activo secundario.
3. (Solo actualizaciones de cortafuegos de HA) Asegúrese de que la opción **Group HA Peers (Agrupar miembros de HA)** no esté seleccionada.
4. Seleccione **Reboot device after install (Reiniciar dispositivo tras la instalación)**.
5. Para comenzar la actualización, haga clic en **OK (Aceptar)**.
6. Una vez que la instalación se realiza completamente , reinicie mediante uno de los siguientes métodos:
   - Si se le pide que reinicie, haga clic en **Yes (Sí)**.
   - Si no se le solicita que reinicie, seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)** y haga clic en **Reboot Device (Reiniciar dispositivo)**.
7. Después de que los cortafuegos terminen de reiniciarse, seleccione **Panorama** > **Managed Devices (Dispositivos gestionados)** y verifique que la versión de software sea 9.1.0 en los cortafuegos que actualizó. Además, verifique que el estado de HA de los cortafuegos pasivos que actualizó continúe siendo pasivo.

STEP 9 | (Solo actualizaciones de cortafuegos en HA) Actualice el segundo par de HA en cada miembro de HA.

1. (Solo actualizaciones en pares activo/pasivo) Suspenda el dispositivo activo en cada miembro activo/pasivo que actualice.
   1. Cambie el contexto al cortafuegos activo.
   2. En el widget de alta disponibilidad en el **Dashboard (Panel)**, verifique que el estado del cortafuegos **Local** sea **Active (Activo)** y el **Peer** sea **Passive (Pasivo)**.
   3. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **High Availability (Alta disponibilidad)** > **Operational Commands (Comandos operativos)** > **Suspend local device (Suspender dispositivo local)**.
   4. Vuelva al widget de alta disponibilidad en el **Dashboard (Panel)** y verifique que el cortafuegos **Local** cambie a **Passive (Pasivo)** y que el **Peer** cambie a **Active (Activo)**.
2. Vuelva al contexto de Panorama y seleccione **Panorama** > **Device Deployment (Implementación del dispositivo)** > **Software**.
3. Haga clic en **Install (Instalar)** en la columna Action (Acción) que corresponda a los modelos de cortafuegos de los pares de HA que está actualizando.
4. En el cuadro de diálogo Deploy Software (Implementar software), seleccione todos los cortafuegos que desea actualizar. En este momento, seleccione solo los pares de los cortafuegos de HA que ya actualizó.
5. Asegúrese de que la opción **Group HA Peers (Agrupar pares de HA)** no esté seleccionada.
6. Seleccione **Reboot device after install (Reiniciar dispositivo tras la instalación)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

7. Para comenzar la actualización, haga clic en **OK (Aceptar)**.
8. Una vez que la instalación se realiza completamente , reinicie mediante uno de los siguientes métodos:
   - Si se le pide que reinicie, haga clic en **Yes (Sí)**.
   - Si no se le solicita que reinicie, seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)** y haga clic en **Reboot Device (Reiniciar dispositivo)**.
9. (Solo actualizaciones en miembros activo/pasivo) En la CLI del miembro que actualizó, ejecute el siguiente comando para que el cortafuegos vuelva a funcionar:

   ```
   request high-availability state functional
   ```

STEP 10 | (Actualización de PAN-OS XFR solo) Actualice el primer miembro y el segundo miembro a PAN-OS XFR repitiendo Paso 8 y Paso 9 .

STEP 11 | Verifique la versión de contenido y de software que se ejecutan en cada cortafuegos gestionado.

1. En Panorama, seleccione **Panorama** > **Managed Devices (Dispositivos gestionados)**.
2. Ubique los cortafuegos y revise el contenido y las versiones de contenido y de software en la tabla.

   En los cortafuegos de HA, también puede verificar que el estado de HA de cada peer sea el esperado.

STEP 12 | (Solo actualizaciones en cortafuegos de HA) Si deshabilitó la opción de preferencia en uno de sus cortafuegos de HA antes de la actualización, edite los **Election Settings (Ajustes de elección)** [**Device (Dispositivo)** > **High Availability (Alta disponibilidad)**], vuelva a habilitar el ajuste **Preemptive (Preferente)** para ese cortafuegos y haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar el cambio.

Actualización de la versión de software de PAN-OS (VM-Series para NSX)

Seleccione el método de actualización que se adapte mejor a su implementación.

- Actualización de la serie VM para NSX durante una ventana de mantenimiento: use esta opción para actualizar el cortafuegos VM-Series durante una ventana de mantenimiento sin cambiar la URL de OVF en la definición del servicio.
- Actualización de VM-Series para NSX sin interrumpir el tráfico: use esta opción para actualizar el cortafuegos VM-Series sin interrumpir el servicio de las VM invitadas o cambiar la URL de OVF en la definición del servicio.
- Actualización de la serie VM para NSX mediante el cambio de la URL de OVF: use esta opción para actualizar el cortafuegos VM-Series cambiando la URL de OVF en la definición del servicio.

Actualización de la serie VM para NSX durante una ventana de mantenimiento

Para el cortafuegos VM-Series edición NSX, use Panorama para actualizar la versión de software en los cortafuegos.

STEP 1 | Asigne recursos de hardware adicionales al cortafuegos VM-Series.

Compruebe que haya suficientes recursos de hardware disponibles para el cortafuegos VM-Series. Consulte los Requisitos del sistema VM-Series para ver los nuevos requisitos de recursos para cada modelo VM-Series. Asigne recursos de hardware adicionales antes de continuar con el proceso de actualización. El proceso para asignar recursos de hardware adicionales varía según el hipervisor.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Guarde una copia de seguridad del archivo de configuración actual en cada cortafuegos gestionado que quiera actualizar.


Aunque el cortafuegos creará automáticamente una copia de seguridad de la configuración, se recomienda crear una copia de seguridad antes de actualizar y almacenarla externamente.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)** y haga clic en **Export Panorama and devices config bundle (Exportar Panorama y lote de configuración de dispositivos)**. Esta opción se utiliza para generar manualmente y exportar la versión más reciente de la copia de seguridad de configuración de Panorama y de los dispositivos gestionados.
2. Guarde el archivo exportado en una ubicación externa al cortafuegos. Puede usar esta copia de seguridad para restaurar la configuración si tiene problemas con la actualización.

STEP 3 | Consulte las notas de la versión para comprobar la versión de la publicación de contenido necesaria para la versión de PAN-OS.

Los cortafuegos que vaya a actualizar deberán estar ejecutando la versión de publicación de contenido necesaria para la versión de PAN-OS.

1. Seleccione **Panorama** > **Device Deployment (Implementación del dispositivo)** > **Dynamic Updates (Actualizaciones dinámicas)**.
2. Compruebe las actualizaciones más recientes. Haga clic en Check Now (Comprobar ahora) (ubicado en la esquina inferior izquierda de la ventana) para buscar las actualizaciones más recientes. El enlace de la columna Action (Acción) indica si una actualización está disponible. Si una versión está disponible, se muestra el enlace **Download (Descargar)**.

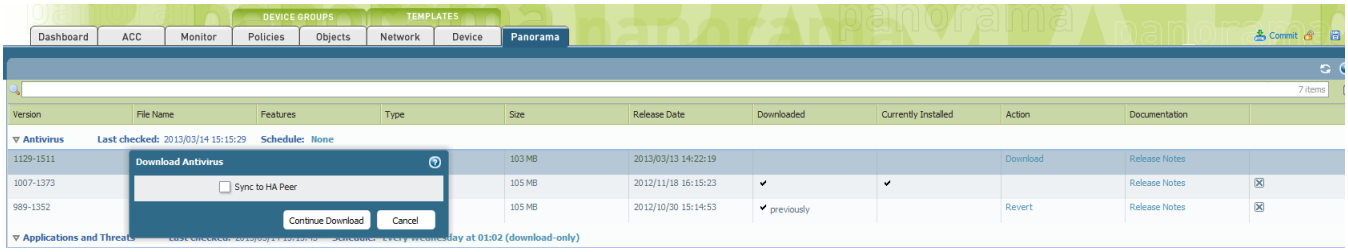

3. Haga clic en **Download (Descargar)** para descargar una versión seleccionada. Tras descargarlo correctamente, el enlace en la columna **Action (Acción)** cambia de **Download (Descargar)** a **Install (Instalar)**.
4. Haga clic en **Install (Instalar)** y seleccione los dispositivos en los que desee instalar la actualización. Cuando se complete la instalación, aparecerá una marca de verificación en la columna **Currently Installed (Instalado actualmente)**.

STEP 4 | Implemente las actualizaciones de software en los cortafuegos seleccionados.

Si tiene dispositivos configurados en HA, asegúrese de borrar la casilla de verificación Group HA Peers (Agrupar peers de HA) y actualice cada peer de HA por separado.


1. Seleccione **Panorama** > **Device Deployment (Implementación del dispositivo)** > **Software**.
2. Compruebe las actualizaciones más recientes. Haga clic en **Check Now (Comprobar ahora)** (ubicado en la esquina inferior izquierda de la ventana) para comprobar las actualizaciones más recientes. El enlace de la columna **Action (Acción)** indica si una actualización está disponible.
3. Revise el **File Name (Nombre del archivo)** y haga clic en **Download (Descargar)**. Verifique que las versiones de software que ha descargado coinciden con los modelos de cortafuegos implementados en su red. Tras descargarlo correctamente, el enlace en la columna **Action (Acción)** cambia de **Download (Descargar)** a **Install (Instalar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

4. Haga clic en **Install (Instalar)** y seleccione los dispositivos en los que desee instalar la versión de software.
5. Seleccione **Reboot device after install (Reiniciar dispositivo tras instalar)** y haga clic en **OK (Aceptar)**.
6. Si tiene dispositivos configurados en HA, borre la casilla de verificación **Group HA Peers (Agrupar peers de HA)** y actualice cada peer de HA por separado.

STEP 5 | Verifique la versión de actualización de contenido y de software que se ejecutan en cada dispositivo gestionado.

1. Seleccione **Panorama** > **Managed Devices (Dispositivos gestionados)**.
2. Ubique los dispositivos y revise el contenido y las versiones de contenido y de software en la tabla.

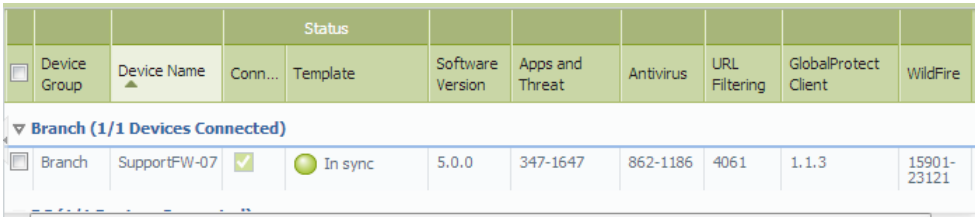

Actualización de VM-Series para NSX sin interrumpir el tráfico

Use el siguiente procedimiento para actualizar la versión de PAN-OS de los cortafuegos VM-Series en su entorno de VMware NSX. Este procedimiento le permite realizar la actualización de PAN-OS sin interrumpir el tráfico migrando las VM a diferentes hosts ESXi.

STEP 1 | Guarde una copia de seguridad del archivo de configuración actual en cada cortafuegos gestionado que quiera actualizar.

Aunque el cortafuegos creará automáticamente una copia de seguridad de la configuración, se recomienda crear una copia de seguridad antes de actualizar y almacenarla externamente.


1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)** y haga clic en **Export Panorama and devices config bundle (Exportar Panorama y lote de configuración de dispositivos)**. Esta opción se utiliza para generar manualmente y exportar la versión más reciente de la copia de seguridad de configuración de Panorama y de los dispositivos gestionados.
2. Guarde el archivo exportado en una ubicación externa al cortafuegos. Puede usar esta copia de seguridad para restaurar la configuración si tiene problemas con la actualización.

STEP 2 | Consulte las notas de la versión para comprobar la versión de la publicación de contenido necesaria para la versión de PAN-OS.

Los cortafuegos que vaya a actualizar deberán estar ejecutando la versión de publicación de contenido necesaria para la versión de PAN-OS.

1. Seleccione **Panorama** > **Device Deployment (Implementación del dispositivo)** > **Dynamic Updates (Actualizaciones dinámicas)**.
2. Compruebe las actualizaciones más recientes. Haga clic en Check Now (Comprobar ahora) (ubicado en la esquina inferior izquierda de la ventana) para buscar las actualizaciones más recientes. El enlace de la columna Action (Acción) indica si una actualización está disponible. Si una versión está disponible, se muestra el enlace **Download (Descargar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

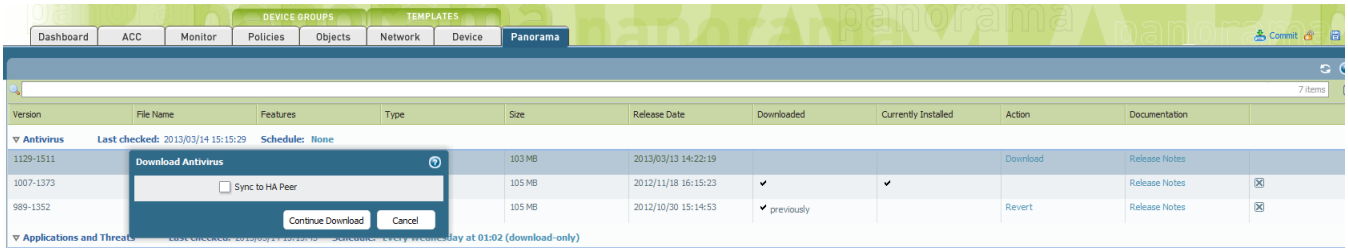

3. Haga clic en **Download (Descargar)** para descargar una versión seleccionada. Tras descargarlo correctamente, el enlace en la columna **Action (Acción)** cambia de **Download (Descargar)** a **Install (Instalar)**.
4. Haga clic en **Install (Instalar)** y seleccione los dispositivos en los que desee instalar la actualización. Cuando se complete la instalación, aparecerá una marca de verificación en la columna **Currently Installed (Instalado actualmente)**.

STEP 3 | Descargue la imagen de PAN-OS en todos los cortafuegos VM-Series en el clúster.

1. Inicie sesión en Panorama.
2. Seleccione **Panorama** > **Device Deployment (Implementación del dispositivo)** > **Software**.
3. Haga clic en **Refresh (Actualizar)** para ver la versión de software más reciente; asimismo, revise **Release Notes (Notas de versión)** para ver una descripción de los cambios de una versión y la ruta de migración para instalar el software.




4. Haga clic en **Download (Descargar)** para recuperar el software y, a continuación, haga clic en **Install (Instalar)**.

   No reinicie el cortafuegos VM-Series después de instalar la nueva imagen de software.

5. Seleccione los dispositivos gestionados que se actualizarán.
6. Desmarque la casilla de verificación **Reboot device after install (Reiniciar dispositivo tras instalar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

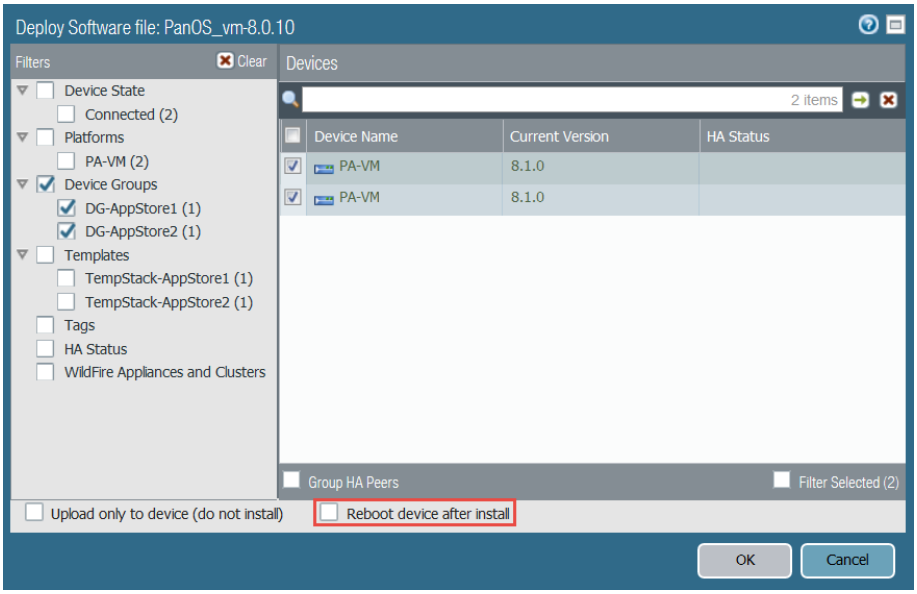

7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | Actualice el cortafuegos VM-Series en el primer host ESXi en el clúster.

1. Inicie sesión en vCenter.
2. Seleccione **Hosts and Clusters (Hosts y clústeres)**.
3. Haga clic derecho sobre el host y seleccione **Maintenance Mode (Modo de mantenimiento)** > **Enter Maintenance Mode (Introducir modo de mantenimiento)**.
4. Migre (automática o manualmente) todas las VM, excepto el cortafuegos VM-Series, fuera del host.
5. Desactive el cortafuegos VM-Series. Esto debe suceder automáticamente tras introducir el modo de mantenimiento en el host.
6. (Opcional) Asigne CPU o memoria adicional al cortafuegos VM-Series antes de continuar con el proceso de actualización.

   Compruebe que haya suficientes recursos de hardware disponibles para el cortafuegos VM-Series. Consulte los Requisitos del sistema VM-Series para ver los nuevos requisitos de recursos para cada modelo VM-Series.
7. Haga clic derecho sobre el host y seleccione **Maintenance Mode (Modo de mantenimiento)** > **Exit Maintenance Mode (Salir del modo de mantenimiento)**. Salir del modo de mantenimiento causa que el gestor de agentes de ESX (ESX Agent Manager, EAM) de NSX encienda el cortafuegos VM-Series. El cortafuegos se reinicia con la nueva versión de PAN-OS.
8. Migre (automática o manualmente) todas las VM al host original.

STEP 5 | Repita este proceso para cada cortafuegos VM-Series en cada host ESXi.

STEP 6 | Verifique la versión de actualización de contenido y de software que se ejecutan en cada dispositivo gestionado.

1. Seleccione **Panorama** > **Managed Devices (Dispositivos gestionados)**.
2. Ubique los dispositivos y revise el contenido y las versiones de contenido y de software en la tabla.

Actualización de la serie VM para NSX mediante el cambio de la URL de OVF

Puede actualizar la versión de PAN-OS de su cortafuegos VM-Series para NSX cambiando la URL de OVF en la definición de servicio. Si no modifica la URL de OVF, los cortafuegos que se implementen en el futuro

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

ejecutarán la versión instalada actualmente de PAN-OS y requerirán una actualización adicional. Si cambia la definición de servicio, deberá volver a implementar los cortafuegos, lo que causará una interrupción del servicio. Por lo tanto, Palo Alto Networks recomienda que lleve a cabo esta actualización durante un período de mantenimiento.

STEP 1 | Guarde una copia de seguridad del archivo de configuración actual del cortafuegos que desea actualizar.


Aunque el cortafuegos creará automáticamente una copia de seguridad de la configuración, cree una copia de seguridad antes de actualizar y almacénela externamente.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)** y haga clic en **Export Panorama and devices config bundle (Exportar Panorama y lote de configuración de dispositivos)**. Esta opción se utiliza para generar manualmente y exportar la versión más reciente de la copia de seguridad de configuración de Panorama y de los dispositivos gestionados.
2. Guarde el archivo exportado en una ubicación externa al cortafuegos. Puede usar esta copia de seguridad para restaurar la configuración si tiene problemas con la actualización.

STEP 2 | Consulte las notas de la versión para comprobar la versión de la publicación de contenido necesaria para la nueva versión de PAN-OS.

Los cortafuegos que vaya a actualizar deberán estar ejecutando la versión de publicación de contenido necesaria para la versión de PAN-OS.

1. Seleccione **Panorama** > **Device Deployment (Implementación del dispositivo)** > **Dynamic Updates (Actualizaciones dinámicas)**.
2. Compruebe las actualizaciones más recientes. Haga clic en Check Now (Comprobar ahora) (ubicado en la esquina inferior izquierda de la ventana) para buscar las actualizaciones más recientes. El enlace de la columna Action (Acción) indica si una actualización está disponible. Si una versión está disponible, se muestra el enlace **Download (Descargar)**.

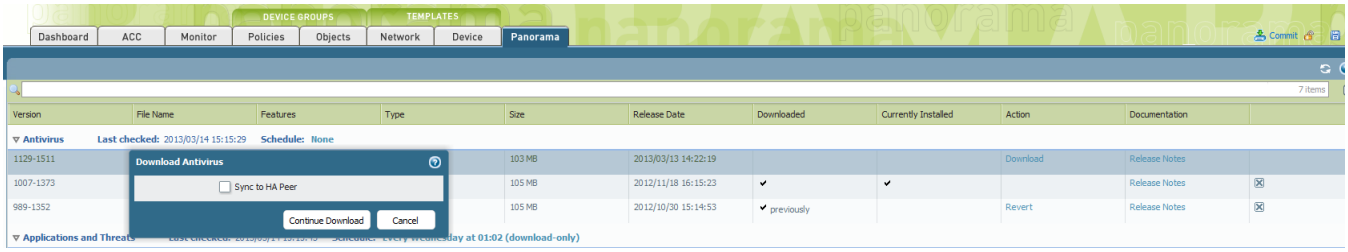

3. Haga clic en **Download (Descargar)** para descargar una versión seleccionada. Tras descargarlo correctamente, el enlace en la columna **Action (Acción)** cambia de **Download (Descargar)** a **Install (Instalar)**.
4. Haga clic en **Install (Instalar)** y seleccione los dispositivos en los que desee instalar la actualización. Cuando se complete la instalación, aparecerá una marca de verificación en la columna **Currently Installed (Instalado actualmente)**.

STEP 3 | Descargue el nuevo archivo de imagen de PAN-OS.

1. Registre su cortafuegos VM-Series y obtenga un archivo OVA del sitio web de asistencia al cliente de Palo Alto Networks.

Seleccione el archivo ovf que coincida con el modelo VM-Series que planea implementar. Para VM-200, use vm100.ovf. Para el VM-1000-HV, utilice vm300.ovf.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Descomprima el archivo de imagen para extraer y guardar los archivos .ovf, mf y .vmdk en un directorio al que pueda acceder el NSX Manager. Ubique los tres archivos en el mismo directorio. Estos archivos se usan para implementar cada instancia del cortafuegos.

   En caso necesario, modifique la configuración de seguridad para poder descargar los tipos de archivo. Por ejemplo, en el servidor IIS modifique la configuración Mime Types; en un servidor Apache, modifique el archivo .htaccess.

STEP 4 | Añada la nueva URL de OVF a la configuración de su definición de servicio.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware NSX** > **Service Definitions (Definiciones de servicio)** y seleccione la definición de servicio que desea editar.
2. En **VM-Series OVF URL (URL de OVF de la serie VM)**, añada la ubicación del servidor web que aloja el nuevo archivo ovf. Tanto http como https son protocolos admitidos. Por ejemplo, introduzca https://acme.com/software/PA-VM-NSX.9.1.0.ovf.

   Puede usar la misma versión de ovf o diferentes versiones en las definiciones de servicio. El uso de diferentes versiones de ovf en las definiciones de servicio le permite variar la versión de PAN-OS en los cortafuegos VM-Series en diferentes clústeres ESXi

   .
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
4. Seleccione **Commit (Confirmar)** > **Commit to Panorama (Confirmar en Panorama)** > **Commit (Confirmar)**.

   Cambiar la URL de OVF y confirmarlo en Panorama genera una falta de coincidencia en la configuración del gestor de NSX. En vCenter, debe resolver la falta de coincidencia para volver a implementar los cortafuegos vinculados a la definición de servicio.

STEP 5 | Desactive manualmente la licencia de la serie VM para NSX. Complete esta tarea con la CLI de Panorama o la interfaz web.

- Utilice el comando de la CLI **`request license deactivate keyfeatures <name> mode manual`**Desactivación de la licencia de una función o suscripción con CLI.
- Para desactivar la licencia de VM-Series para NSX, seleccione **Complete Manually (Completar manualmente)** (en lugar de **Continue [Continuar]**) y siga los pasos para desactivar manualmente la licencia.


STEP 6 | Vuelva a implementar los cortafuegos. Volver a implementar los cortafuegos interrumpirá el tráfico que transite los cortafuegos.

1. Inicie sesión en vSphere.
2. Seleccione **Network & Security (Redes y seguridad)** > **Installation (Instalación)** > **Service Deployments (Implementaciones de servicio)**.
3. Haga clic en el icono **Failed (Error)** en la columna Installation Status (Estado de instalación) para mostrar la ventana System Alarm (Alarma de sistema).
4. Haga clic en **Resolve (Resolver)**. Hacer clic allí vuelve a implementar los cortafuegos con el nuevo ovf.

   Volver a implementar los cortafuegos interrumpirá el tráfico que se redirecciona a los cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

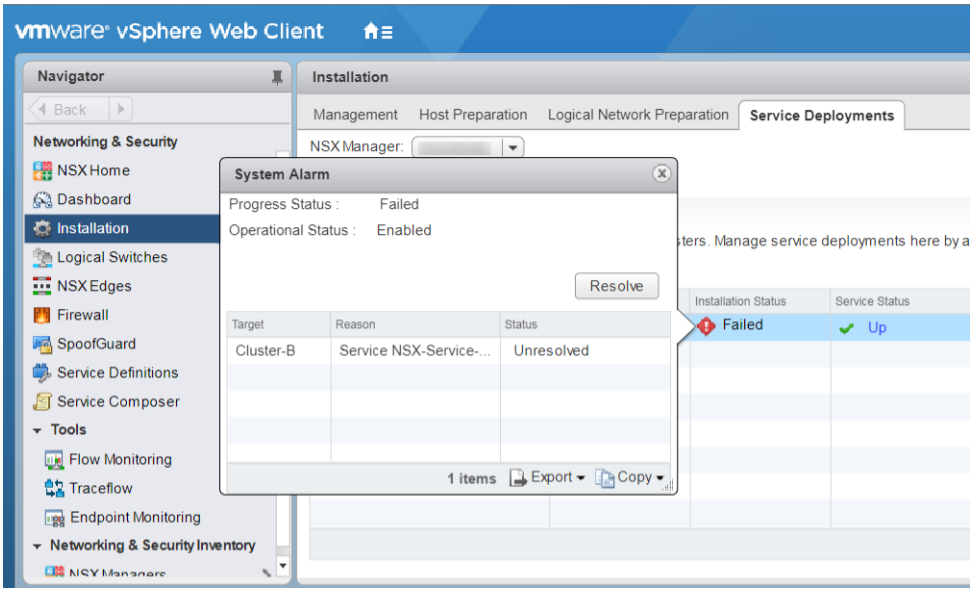

STEP 7 | Compruebe que sus cortafuegos se volvieron a implementar correctamente.

1. Seleccione **Network & Security (Redes y seguridad)** > **Installation (Instalación)** > **Service Deployments (Implementaciones de servicio)**.
2. Verifique que el estado de la instalación ahora muestre Successful (Correcto).

Actualización del modelo VM-Series

El proceso de licencia del cortafuegos de la serie usa la UUID y la Id. de CPU para generar un número de serie único para cada cortafuegos VM-Series. Así, cuando genera una licencia, esta se asigna a una instancia específica del cortafuegos VM-Series y no puede modificarse.

Use las instrucciones de esta sección si está:

- Migrando desde una licencia de evaluación a otra de producción.
- Actualizando el modelo para permitir una mayor capacidad. Por ejemplo, si desea actualizar del VM-100 al modelo VM-300.

- *Una actualización de capacidad reinicia algunos procesos críticos en el cortafuegos. Se recomienda una configuración HA para minimizar la interrupción del servicio; para actualizar la capacidad en un par de HA, consulte* Actualización del modelo VM-Series en un par de HA.
- *En una implementación de nube pública, si su cortafuegos tiene licencia con la opción BYOL, debe* Deshabilitar VM *antes de cambiar el tipo de instancia o tipo de máquina virtual y aplicar la licencia nuevamente en el cortafuegos después de completar la actualización del modelo o instancia. Cuando cambia el tipo de instancia, debido a que el cortafuegos tiene un nuevo UUID e ID de CPU, la licencia existente ya no será válida.*

STEP 1 | Asigne recursos de hardware adicionales al cortafuegos VM-Series.

Antes de iniciar la actualización de capacidad, debe comprobar que haya suficientes recursos de hardware disponibles para el cortafuegos VM-Series para asumir la nueva capacidad. El proceso para asignar recursos de hardware adicionales varía según el hipervisor.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Para comprobar los requisitos de hardware para su nuevo modelo VM-Series, consulte Modelos VM-series.

Aunque la actualización de capacidad no requiere que reinicie el cortafuegos VM-Series, debe apagar la máquina virtual para cambiar la asignación de hardware.

STEP 2 | Recupere la clave de API de desactivación de licencia del Portal de atención al cliente.

1. Inicie sesión en el portal de atención al cliente.
2. En el menú desplegable Go to (Ir a), seleccione **License API (API de licencia)**.
3. Copie la clave de API.

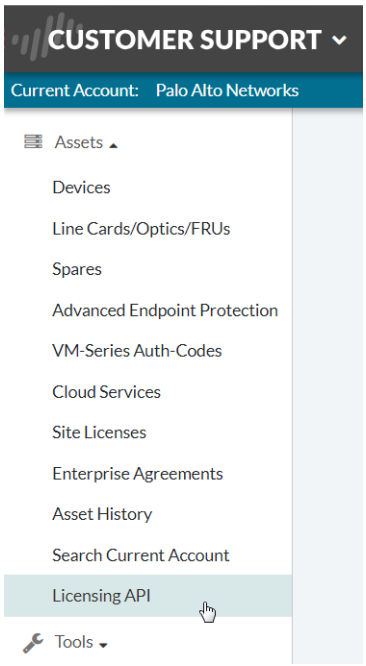

Asegúrese de usar la misma cuenta que utilizó para registrar la licencia inicial.

STEP 3 | En el cortafuegos, use la CLI para instalar la clave API copiada en el paso anterior.

```
request license api-key set key <key>
```

STEP 4 | Habilite el cortafuegos para **Verify Update Server identity (Verificar la identidad del servidor de actualización)** en **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Service (Servicio)**.

STEP 5 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** sus cambios. Asegúrese de que tiene un usuario configurado localmente en el cortafuegos. Es posible que los usuarios enviados de Panorama no estén disponibles después de la desactivación si la configuración supera el límite de objetos PA-VM sin licencia.

STEP 6 | Actualice la capacidad.

Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Licenses (Licencias)** > **Upgrade VM Capacity (Actualizar capacidad de VM)** y luego active sus licencias y suscripciones de alguna de las siguientes maneras:

- **Retrieve license keys from license server (Recuperar de claves de licencia del servidor de licencias)**: use esta opción si ha activado su licencia en el portal del Servicio de atención al cliente.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **Manually upload license key (Subir clave de licencia manualmente)**: use esta opción si su cortafuegos no tiene conectividad con el sitio web de asistencia al cliente de Palo Alto Networks. En este caso, debe descargar una clave de licencia del sitio de asistencia técnica a través de un ordenador conectado a Internet y después cargarlo en el cortafuegos.
- **Use an authorization code (Usar un código de autorización)**: Use esta opción para actualizar la capacidad dela VM-Series usando un código de autorización para licencias que no han sido previamente activadas en el portal de asistencia técnica. Cuando se le indique, introduzca el **Authorization Code (Código de autorización)** y haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 7 | Compruebe que su cortafuegos tiene licencia.

En la página **Device (Dispositivo)** > **Licenses (Licencias)** compruebe que la licencia se haya activado correctamente.

Actualización del modelo VM-Series en un par de HA

La actualización del cortafuegos VM-Series le permite aumentar la capacidad en el cortafuegos. La capacidad se define por el número de sesiones, reglas, zonas de seguridad, objetos de dirección, túneles VPN de IPSec y túneles VPN de SSL que el cortafuegos VM-Series está optimizado para gestionar. Cuando aplica una licencia con nueva capacidad en el cortafuegos VM-Series, el número de modelo y las capacidades asociadas se implementan al cortafuegos.

Verifique la Requisitos del sistema para VM-Series para su modelo de cortafuegos antes de actualizar. Si su cortafuegos tiene menos de 5,5 GB de memoria, la capacidad (número de sesiones, reglas, zonas de seguridad, objetos de direcciones, etc.) en el cortafuegos estará limitada a la del VM-50 Lite.

Este proceso es similar al de actualizar un par de cortafuegos basados en hardware que están en una configuración HA. Durante el proceso de actualización de la capacidad, la sincronización de la sesión continúa, si esta función está habilitada. Para evitar el estado de inactividad cuando actualiza cortafuegos de alta disponibilidad (high availability, HA), actualice un peer de HA a la vez.

No realice cambios a la configuración de los cortafuegos durante el proceso de actualización. Durante el proceso de actualización, la sincronización de configuración se desactiva automáticamente cuando se detecta una incoherencia en la capacidad y luego se vuelve a habilitar cuando ambos pares de HA tienen licencias de capacidad coincidentes.

Si los cortafuegos en el pareja de HA tienen diferentes versiones principales de software (como 9.1 y 9.0) y capacidades diferentes, ambos dispositivos entrarán en el estado de HA suspendido. Por lo tanto, se recomienda que se asegure de que ambos cortafuegos estén ejecutando la misma versión de PAN-OS antes de actualizar la capacidad.

STEP 1 | Actualice la licencia de capacidad en el cortafuegos pasivo.

Sigue el procedimiento para la Actualización del modelo VM-Series.

El nuevo modelo VM-Series se muestra en el panel después de que algunos procesos se reinicien en este peer pasivo. Este peer actualizado está ahora en un estado no funcional debido a la falta de coincidencia de capacidad con su peer activo.

Si habilitó la sincronización de sesiones, verifique que las sesiones estén sincronizadas en todos los equipos en HA antes de continuar con el siguiente paso. Para verificar la sincronización de la sesión, ejecute el comando **`show high-availability interface ha2`** y asegúrese de que los contadores de la interfaz de hardware en la tabla de la CPU están aumentando de la siguiente manera:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- En una configuración activo/pasivo, solo el peer activo mostrará paquetes transmitidos y el dispositivo pasivo solo mostrará paquetes recibidos.

  Si ha habilitado HA2 keep-alive, los contadores de la interfaz de hardware en el peer pasivo mostrarán los paquetes de transmisión y recepción. Esto ocurre porque HA2 keep-alive es bidireccional, lo que significa que ambos peers transmiten paquetes de HA2 keep-alive.
- En una configuración activo/activo, verá paquetes recibidos y paquetes transmitidos de ambos peers.

STEP 2 | Actualice la licencia de capacidad en el cortafuegos activo.

Sigue el procedimiento para la Actualización del modelo VM-Series.

El nuevo modelo VM-Series se muestra en el panel después de reiniciar los procesos críticos. El cortafuegos pasivo se activa y este peer (cortafuegos previamente activo) pasa del estado inicial a convertirse en el peer pasivo en el par de HA.

Cambio a versión posterior del cortafuegos VM-Series

Use el siguiente flujo de trabajo para restaurar la configuración que se estaba ejecutando antes de actualizar a una versión de características diferente. Cualquier cambio realizado desde la actualización se perderá. Por lo tanto, es importante hacer una copia de seguridad de su configuración actual para que pueda restaurar esos cambios cuando vuelva a la versión más reciente.

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar a una versión anterior.

STEP 1 | Guarde una copia de seguridad del archivo de configuración actual.

Aunque el cortafuegos crea automáticamente una copia de seguridad de la configuración, se recomienda crear una copia de seguridad antes de actualizar y almacenarla externamente.

1. **Export named configuration snapshot (Exportar instantánea de configuración con nombre)** (**Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)**).
2. Seleccione el archivo XML que contiene su configuración en uso (por ejemplo, **running-config.xml**) y haga clic en **OK (Aceptar)** para exportar el archivo de configuración.
3. Guarde el archivo exportado en una ubicación externa al cortafuegos. Puede usar esta copia de seguridad para restaurar la configuración si tiene problemas con el cambio a la versión anterior.

STEP 2 | Instale la imagen de la versión anterior.

Las versiones de autoguardado se crean cuando actualiza a una nueva versión.

1. **Check Now (Verificar ahora)** [**Device (Dispositivo)** > **Software**] para ver las imágenes disponibles.
2. Localice la imagen a la que desea volver. Si la imagen aún no se ha descargado, entonces seleccione **Download (Descargar)** imagen..
3. Una vez completada la descarga, debe **Install (Instalar)** la imagen.
4. **Select a Config File for Downgrading (Seleccionar un archivo de configuración para cambiar a versión anterior)**, que el cortafuegos cargará después de reiniciar el dispositivo. En la mayoría de los casos, debe seleccionar la configuración que se guardó automáticamente cuando actualizó desde la versión a la que ahora está volviendo. Por ejemplo, si está ejecutando PAN-OS 9.1 y está cambiando a PAN-OS 9.0.3, seleccione `autosave-9.0.3`.
5. Una vez que la instalación se realiza completamente , reinicie mediante uno de los siguientes métodos:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Si se le pide que reinicie, haga clic en **Yes (Sí)**.
- Si no se le solicita reiniciar, vaya a Operaciones del dispositivo [**Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)**] y seleccione **Reboot Device (Reiniciar dispositivo)** .

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Plugin VM-Series

Los cortafuegos VM-Series incluyen el plugin VM-Series, una arquitectura de plugin integrada para la integración con proveedores de nube pública o hipervisores de nube privada. El plugin VM-Series se puede actualizar manualmente independientemente de PAN-OS, lo que permite a Palo Alto Networks® acelerar el lanzamiento de nuevas funciones, correcciones o integraciones con nuevos proveedores de nube o hipervisores.

El plugin VM-Series le permite gestionar las interacciones específicas de la nube entre los cortafuegos VM-Series y las plataformas de nube pública compatibles: AWS, GCP y Azure. El plugin permite la publicación de métricas personalizadas para los servicios de supervisión en la nube (como AWS CloudWatch), arranque, configuración de la información de aprovisionamiento de credenciales de usuario desde entornos de nube pública y actualizaciones integradas para bibliotecas en la nube o agentes en PAN-OS.

El plugin de VM-Series no gestiona las capacidades que son comunes a los cortafuegos de la VM-Series y a los cortafuegos basados en hardware. Por ejemplo, VM Monitoring no es parte del plugin VM-Series porque es una característica central de PAN-OS que le ayuda a aplicar la política de manera consistente en las cargas de trabajo de su máquina virtual, tanto desde cortafuegos VM-Series como desde los cortafuegos basados en hardware.

El plugin VM-Series no gestiona Plugins de Panorama*. Para conocer la diferencia entre el plugin de la VM-Series y los plugins de Panorama, consulte* Plugins de la VM-Series y plugin de Panorama*.*

El plugin VM-Series es un componente integrado que se puede actualizar o cambiar a una versión anterior, pero no eliminar. Cada versión de PAN-OS incluye una versión específica del plugin VM-Series que corresponde a la versión de software de PAN-OS. Cuando cambia a una versión anterior del software PAN-OS, la versión del plugin también cambia a una versión compatible con la versión PAN-OS. Puede actualizar o cambiar a una versión anterior del plugin VM-Series localmente en el cortafuegos virtual o gestionar la versión del plugin de forma central desde Panorama.


Para permitir que Panorama gestione la versión del plugin VM-Series o las métricas específicas de la nube que publican sus cortafuegos gestionados, debe instalar manualmente el plugin VM-Series en Panorama como se describe en Plugins de Panorama.

- Configure el plugin VM-Series en el cortafuegos
- Actualización del plugin de VM-Series

Configure el plugin VM-Series en el cortafuegos

Seleccione **Device (Dispositivo)** > **VM-Series** para configurar la integración del plugin para el proveedor de nube en el que se implementa esta instancia del cortafuegos VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

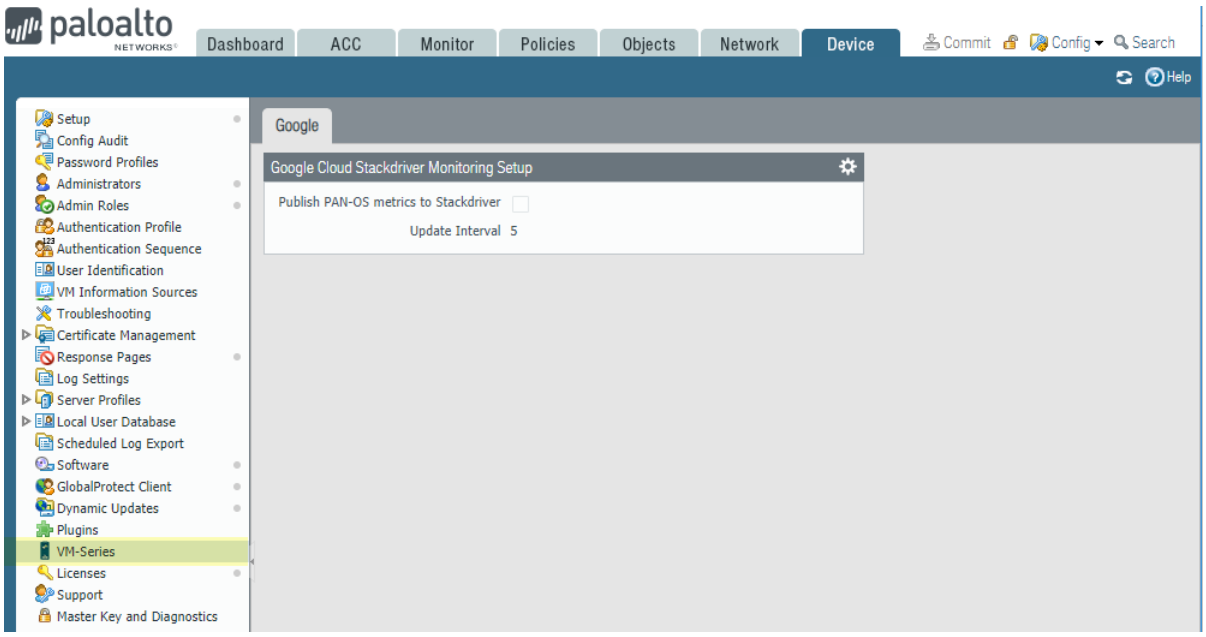

Si su cortafuegos se implementa en un hipervisor o nube sin una interfaz pública (por ejemplo, VMware ESXi), la pestaña se llama VM-Series y muestra un mensaje general.

Actualización del plugin de VM-Series

Cuando se lanza una actualización de plugin independiente de PAN-OS, puede actualizar de forma independiente la versión del plugin desde su cortafuegos VM-Series (como una actualización de software o de contenido) o desde un archivo de arranque.


Cada versión de plugin proporciona información de compatibilidad de PAN-OS e incluye nuevas funciones o correcciones de errores para uno o más entornos de nube.

STEP 1 | Antes de realizar la actualización, consulte las Notas de la versión más recientes para obtener información sobre si un nuevo plugin de VM-Series afecta su entorno.

Por ejemplo, supongamos que una nueva versión del plugin VM-Series solo incluye las funciones de AWS. Para aprovechar las nuevas funciones, debe actualizar el plugin en sus instancias de cortafuegos VM-Series en AWS.


No instale una actualización que no corresponda a su entorno.

STEP 2 | Inicie sesión en el cortafuegos VM-Series y verifique el panel para ver la versión del plugin.

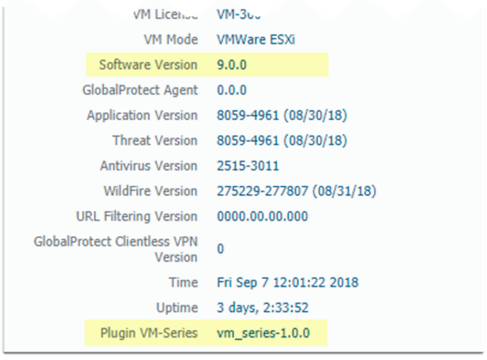

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Plugins (Plugins)** para ver la versión del plugin. Utilice **Check Now (Comprobar ahora)** para comprobar si hay actualizaciones.

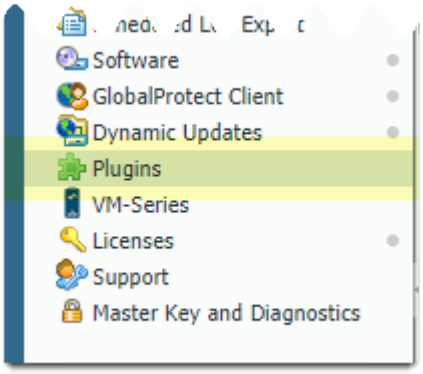

STEP 4 | Seleccione la versión del complemento de VM-Series y haga clic en **Download (Descargar)**.

Name	Version	Release Date	Size	Downloaded	Currently Installed	Actions	Releas
ame: vm_series							
eries-1.0.5	1.0.5	2019/09/10 18:11:21	15M	✔		Install Delete	
eries-1.0.0	1.0.0	2019/02/05 15:47:32	15M	✔	✔		
ame: vm_series-1.0.2							
eries-1.0.2	1.0.2	2019/04/07 09:42:26	15M			Download	Releas
ame: vm_series-1.0.3							
eries-1.0.3	1.0.3	2019/05/06 16:11:35	15M			Download	Releas
ame: vm_series-1.0.4							
eries-1.0.4	1.0.4	2019/07/09 15:08:08	15M			Download	Releas
ame: vm_series-1.0.6							
eries-1.0.6	1.0.6	2019/10/03 09:05:09	15M			Download	Releas
ame: vm_series-1.0.7							
eries-1.0.7	1.0.7	2019/11/05 16:15:15	15M			Download	Releas

heck Now Upload

STEP 5 | Cuando finalice la descarga, haga clic en **Install (Instalar)**. El cortafuegos desinstala automáticamente la versión del complemento instalada anteriormente.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Name	Version	Release Date	Size	Downloaded	Currently Installed	Actions	Releas
ame: vm_series							
eries-1.0.5	1.0.5	2019/09/10 18:11:21	15M	✔		Install Delete	
eries-1.0.0	1.0.0	2019/02/05 15:47:32	15M	✔	✔		

STEP 6 | Consulte el **Dashboard (Panel)** para verificar que el complemento se ha actualizado correctamente

VM License	VM-300
VM Mode	VMWare ESXi
Software Version	
GlobalProtect Agent	0.0.0
Application Version	8201-5716
Threat Version	8201-5716
Antivirus Version	2515-3011
WildFire Version	216785-219183
URL Filtering Version	20191120.20348
GlobalProtect Clientless VPN Version	0
Time	Wed Nov 20 15:16:18 2019
Uptime	5 days, 12:26:32
Plugin VM-Series	vm_series-1.0.5

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Habilitar tramas gigantes en el cortafuegos VM-Series

De manera predeterminada, el tamaño de la unidad máxima de transmisión (maximum transmission unit, MTU) para los paquetes enviados en una interfaz de Capa 3 es 1500 bytes. Este tamaño puede establecerse manualmente a cualquier tamaño de 512 a 1500 bytes por interfaz. Algunas configuraciones requieren tramas Ethernet con un valor de MTU mayor a 1500 bytes. Estas se llaman tramas gigantes.

Para usar tramas gigantes en un cortafuegos, debe habilitar específicamente las tramas gigantes a nivel global. Cuando están habilitadas, el tamaño predeterminado de MTU para todas las interfaces de Capa 3 se configura a un valor de 9192 bytes. Este valor predeterminado puede establecerse en cualquier valor en el rango de 512 a 9216 bytes.

Luego de establecer un tamaño de trama gigante global, este se convierte en el valor predeterminado para todas las interfaces de Capa 3 que no tenían explícitamente un valor de MTU establecido a nivel de configuración de la interfaz. Esto puede convertirse en un problema si solo desea cambiar las tramas gigantes de algunas interfaces. En estas situaciones, debe establecer el valor de MTU en cada interfaz de Capa 3 que no desee utilizar el valor predeterminado.

El siguiente procedimiento describe cómo habilitar las tramas gigantes en un cortafuegos, cómo establecer el valor predeterminado de MTU para todas las interfaces de Capa 3 y, luego, cómo configurar un valor diferente para una interfaz específica.

STEP 1 | Habilite las tramas gigantes y establezca un valor global predeterminado de MTU.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Session (Sesión)** y edite la sección Session Settings (Configuración de sesión).
2. Seleccione **Enable Jumbo Frame (Habilitar trama gigante)**.
3. Introduzca un valor en **Global MTU** (MTU global).

   El valor predeterminado es 9192. El rango de valores aceptables es el siguiente: 512 - 9216.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

   Se muestra un mensaje que le informa que habilitar o deshabilitar el modo de Tramas gigantes requiere un reinicio y que las interfaces de Capa 3 hereden el valor de **Global MTU (MTU global)**.
5. Haga clic en **Yes (Sí)**.

   Se muestra un mensaje para informarle que se habilitó Tramas gigantes y le recuerda que se requiere un reinicio del dispositivo para que este cambio se active.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
7. Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

STEP 2 | Establezca un valor de MTU para una interfaz de Capa 3 y reinicie el cortafuegos.



El valor configurado para la interfaz cancela el valor global de MTU.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces**.
2. Seleccione una interfaz en **Interface type** (Tipo de interfaz) Capa 3.
3. Seleccione **Advanced (Avanzado)** > **Other Info (Otra información)**.
4. Introduzca un valor en **MTU**.

   El valor predeterminado es 9192. El rango de valores aceptables es el siguiente: 512 - 9216.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
6. Haga clic en **Commit (Confirmar)**.
7. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)** y seleccione **Reboot Device (Reiniciar dispositivo)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Direcciones MAC asignadas por el hipervisor

Por defecto, el cortafuegos VM-Series utiliza la dirección MAC asignada a la interfaz física por el host/hipervisor y utiliza la dirección MAC en el cortafuegos VM-Series implementado con interfaces de capa 3. El cortafuegos puede usar la dirección MAC asignada por el hipervisor en sus respuestas ARP. Esta capacidad permite a los conmutadores sin aprendizaje, como vSwitch de VMware dirigir el tráfico a la interfaz del plano de datos en el cortafuegos sin requerir que el modo promiscuo esté habilitado en vSwitch. Si ni el modo promiscuo ni el uso de la dirección MAC asignada del hipervisor están habilitados, el host dejará caer la trama cuando detecte un fallo de coincidencia entre la dirección MAC de destino para una interfaz y la dirección MAC asignada del host.



No hay ninguna opción para habilitar o deshabilitar el uso de las direcciones MAC asignadas por el hipervisor en AWS y Azure. Está habilitado de manera predeterminada para ambas plataformas y no se puede deshabilitar.

Si está implementando el cortafuegos VM-Series en Capa 2, cable virtual o modos de interfaces tap, debe habilitar el modo promiscuo en el conmutador virtual al que se conecta el cortafuegos. El uso de la dirección MAC asignada por el hipervisor solo es relevante para las implementaciones de Capa 3, donde el cortafuegos suele ser la puerta de enlace predeterminada para las máquinas virtuales invitadas.

Cuando se habilita la funcionalidad de la dirección MAC asignada por el hipervisor en el cortafuegos VM-Series, tome nota de los siguientes requisitos:

- **Dirección IPv6 en una interfaz**: en una configuración de HA activa/pasiva (consulte VM-Series en alta disponibilidad), las interfaces de Capa 3 que usan direcciones IPv6 no deben usar direcciones generadas por EUI-64 como el identificador de interfaz (ID de interfaz). Debido a que EUI-64 usa direcciones MAC de 48 bit para derivar la dirección IPv6 para la interfaz, la dirección IP no es estática. Esto resulta en un cambio en la dirección IP para el peer de HA cuando el hardware que aloja el cortafuegos VM-Series cambia en una conmutación por error y produce una falla de HA.
- **Arrendamiento en una dirección IP**: cuando la dirección MAC cambia, el cliente DHCP, la retransmisión DHCP y las interfaces PPPoE podrían liberar las direcciones IP porque el arrendamiento de la dirección IP original podría terminar.
- **Direcciones MAC y ARP gratuitos**: los cortafuegos VM-Series con direcciones MAC asignadas al hipervisor en una configuración de alta disponibilidad funcionan de manera diferente que los dispositivos de hardware con respecto a las direcciones MAC. Los cortafuegos de hardware usan direcciones MAC variables autogeneradas entre dispositivos en un par de HA y la única dirección MAC utilizada en cada interfaz del plano de datos (por ejemplo, eth 1/1) se reemplaza con una dirección MAC virtual que es común a la interfaz del plano de datos en ambos peers de HA. Cuando habilita el uso de la dirección MAC asignada al hipervisor en el cortafuegos VM-Series en HA, la dirección MAC virtual no se utiliza. La interfaz del plano de datos en cada peer de HA es única y como la especifica el hipervisor.

  Debido a que cada interfaz del plano de datos tiene una dirección MAC única, cuando se produce una conmutación por error, el cortafuegos VM-Series debe enviar un ARP gratuito de modo que los dispositivos vecinos pueden conocer el emparejamiento de la dirección IP/MAC actualizado. Por lo tanto, para habilitar una conmutación por error de estado, los dispositivos interconexión de redes no deben bloquear ni ignorar los ARP gratuitos; asegúrese de deshabilitar la función de envenenamiento antiARP en los dispositivos interconexión de redes, si es necesario.

Realice los siguientes pasos para configurar el cortafuegos VM-Series para utilizar las direcciones MAC de la interfaz proporcionadas por el host/hipervisor.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Management (Gestión)** > **Setup (Configuración)**.

STEP 2 | Desactive (borrar) la opción para **Use Hypervisor Assigned MAC Address (Usar la dirección MAC asignada por el hipervisor)**.

Cuando se produce un cambio de la dirección MAC, el cortafuegos genera un log del sistema para registrar esta transición y la interfaz genera un ARP gratuito.

STEP 3 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar el cambio en el cortafuegos. No necesita reiniciar el cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Métricas personalizadas de PAN-OS publicadas para la supervisión

El cortafuegos publica de manera nativa las siguientes métricas en los sistemas de supervisión de la nube pública como AWS® CloudWatch, Azure® Application Insights y Google® Stackdriver. Estas métricas le permiten evaluar el rendimiento y los patrones de uso del cortafuegos de modo que pueda establecer alarmas y tomar medidas para automatizar eventos como el inicio o la finalización de instancias de los cortafuegos VM-Series. Debido a que estas métricas se publican mediante actualizaciones de contenido en el cortafuegos, asegúrese de tener la versión mínima de lanzamiento de contenido que se requiere para habilitar esta función en su cortafuegos VM-Series.

Métrica	Description (Descripción)
Utilización de CPU del plano de datos (%)	Supervisa el uso de la CPU del plano de datos y mide la carga de tráfico en el cortafuegos.
Uso del búfer de paquetes del plano de datos (%)	Supervisa el uso del búfer del plano de datos y mide su utilización. Si se produce una subida repentina en el tráfico, la supervisión del uso del búfer le permite asegurarse de que el cortafuegos no agote el búfer del plano de datos y cause el descarte de paquetes.
Túneles activos de la puerta de enlace de GlobalProtect™	Supervisa el número de sesiones activas de GlobalProtect en un cortafuegos desplegado como una puerta de enlace de GlobalProtect. Utilice esta métrica si usa este cortafuegos VM-Series como una puerta de enlace VPN para proteger a los usuarios remotos. Consulte la ficha técnica para conocer la cantidad máxima de túneles activos admitida en su modelo de cortafuegos.
Utilización del túnel de la puerta de enlace de GlobalProtect (%)	Supervisa los túneles activos de GlobalProtect en una puerta de enlace y mida el uso del túnel. Utilice esta métrica si usa este cortafuegos VM-Series como una puerta de enlace VPN para proteger a los usuarios remotos.
panSessionConnectionsPerSecond	Supervisa la velocidad por segundo de la nueva conexión establecida.
panSessionThroughputKbps	Supervisa el rendimiento en Kbps.
panSessionThroughputPps	Supervisa el número de paquetes por segundo.
Sesiones activas	Supervisa el número total de sesiones que están activas en el cortafuegos. Una sesión activa es una sesión que se encuentra en la tabla de búsqueda de flujo cuyos paquetes serán inspeccionados y reenviados, según lo requiera la política.
Utilización de la sesión (%)	Supervisa las sesiones TCP, UDP, ICMP y SSL que están actualmente activas y la tasa de paquetes, la tasa de

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Métrica	Description (Descripción)
	establecimiento de conexiones nuevas y el rendimiento del cortafuegos para determinar la utilización de la sesión.
Utilización del proxy SSL (%)	Supervisa el porcentaje de sesiones de proxy de reenvío de SSL con clientes para el descifrado SSL/TLS.

Para publicar estas métricas, consulte:

- Habilitación de la supervisión de CloudWatch en el cortafuegos VM-Series
- Habilitación de Application Insights de Azure en el cortafuegos VM-Series
- Habilitación de la supervisión de Google Stackdriver en el cortafuegos VM-Series

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Interfaz utilizada para acceder a servicios externos en el cortafuegos de VM-Series

Para acceder a los servidores de Palo Alto Networks y recuperar licencias y actualizaciones de contenido y software, y para publicar métricas PAN-OS personalizadas o recuperar direcciones IP y asignación de etiquetas para supervisar máquinas virtuales en su implementación, el cortafuegos VM-Series usa la interfaz de gestión excepto donde se indica a continuación. Para usar una interfaz del plano de datos en lugar de una interfaz de gestión compatible, debe configurar una ruta de servicio que especifique la interfaz del plano de datos que el cortafuegos puede usar para acceder al servidor o servicio.

Acceso al servidor o servicio	Interfaz usada en el cortafuegos VM-Series
Licencias	Solo para la interfaz de gestión
Actualizaciones de software	Interfaz de gestión o ruta de servicio
Arranque desde un almacenamiento de nube como el depósito AWS S3, el servicio de archivos de Azure o el depósito de almacenamiento de Google	Solo en la interfaz de gestión, inclusive cuando se intercambian las interfaces *Si su archivo bootstrap.xml incluye códigos de autenticación de licencias, no puede usar la ruta de servicio. Para aplicar la licencia al cortafuegos, debe usarse la interfaz de gestión.*
Publicación de métricas de PAN-OS® en un servicio de supervisión de la nube como AWS CloudWatch, Azure Application Insights y Google Stackdriver	Solo en la interfaz de gestión, inclusive cuando se intercambian las interfaces
Supervisión de VM	Interfaz de gestión o ruta de servicio

Licencia del cortafuegos VM-Series

Antes de que pueda empezar a usar su cortafuegos VM-Series para proteger el tráfico horizontal y vertical de su red, deberá activar las licencias de los servicios que ha adquirido para proteger su red.

Si es un socio autorizado de CSSP, consulte Licencias para proveedores de servicios de seguridad en la nube (CSSP) para obtener información de su interés.

Para obtener detalles sobre cómo crear una cuenta de asistencia y activar las licencias:

- Tipos de licencias: cortafuegos VM-Series
- Número de serie y formato de ID de CPU para el cortafuegos VM-Series
- Creación de una cuenta de asistencia técnica
- Registro del cortafuegos VM-Series
- Cambio entre las licencias BYOL y PAYG
- Cambio entre licencias de la serie VM
- Renovación de los paquetes de licencias de cortafuegos VM-Series
- Activación de la licencia
- Desactivación de las licencias (para liberar las licencias asignadas a un cortafuegos)
- API de licencias
- Licencias para proveedores de servicios de seguridad en la nube (CSSP)

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Tipos de licencias: cortafuegos VM-Series

Puede proporcionar licencias para el cortafuegos VM-Series como licencia existente (Bring Your Own License, BYOL), de pago por consumo (Pay-as-you-go, PAYG) o con un acuerdo de licencia empresarial (VM-ELA). La opción de PAYG es la opción basada en el uso disponible en Marketplace para las plataformas de nube pública compatibles. Los ELA de BYOL y VM-Series están disponibles para cualquier cortafuegos VM-Series. Puede comprar estos tipos de licencia de un socio, distribuidor o directamente de Palo Alto Networks.

Las siguientes licencias y suscripciones están disponibles para el cortafuegos VM-Series:

- **Licencia de capacidad**: El cortafuegos VM-Series requiere una licencia básica, también llamada *licencia de capacidad*, para habilitar el número de modelo (VM-50, VM-100, VM-200, VM300, VM-500, VM-700, o VM-1000-HV) y las capacidades asociadas en el cortafuegos. Las licencias de capacidad se incluyen en un paquete y pueden ser perpetuas o temporales:
  - **Licencia ilimitada**: una licencia sin fecha de vencimiento le permite usar el cortafuegos VM-Series en la capacidad con licencia por tiempo indefinido. Las licencias ilimitadas están disponibles únicamente para la licencia de capacidad de VM-Series.
  - **Licencia por período**: una licencia por período le permite usar el cortafuegos VM-Series por un período específico de tiempo. Tiene una fecha de vencimiento y se le solicitará renovar la licencia antes de que está se venza. Las licencias por período están disponibles para las licencias de capacidad, los derechos de asistencia y las suscripciones.
- **Asistencia**: además de la licencia de capacidad, necesita un derecho de asistencia que le brinda acceso al soporte técnico y las actualizaciones de software. El paquete de licencias incluye un derecho a asistencia premium. Si necesita asistencia de USG, debe comprar BYOL en AWS GovCloud y Azure Government.
- **Paquetes de suscripción**: Las suscripciones le permiten aplicar políticas que habiliten las aplicaciones y el contenido en la red de manera segura. Por ejemplo, la suscripción a la Prevención de amenazas le permite obtener actualizaciones de contenido que incluyen la información de amenazas más actualizada para la detección de malware. Puede elegir entre tres paquetes de licencias:
  - El paquete básico incluye la licencia de capacidad de VM-Series y un derecho a asistencia premium.
  - El paquete 1 incluye la licencia de capacidad de VM-Series, la licencia de Prevención de amenazas y un derecho a asistencia premium.
  - El paquete 2 incluye la licencia de capacidad de VM-Series con el conjunto completo de licencias que incluye Prevención de amenazas, Seguridad DNS, GlobalProtect, WildFire, Filtrado de URL de PAN-DB y un derecho a asistencia premium.

    Para los paquetes de licencias, consulte Renovación de los paquetes de licencias del cortafuegos VM-Series para obtener información sobre las opciones de renovación. Si desea añadir más cortafuegos VM-Series antes del plazo de renovación, comuníquese con el socio, revendedor o representante de Palo Alto Networks.
- **VM-Series ELA**: para entidades de alto crecimiento, el acuerdo de licencia empresarial (Enterprise Licensing Agreement, ELA) de VM-Series proporciona una opción de licencia con precio fijo que permite la implementación ilimitada de los cortafuegos VM-Series con BYOL. El ELA se ofrece por uno o tres años sin conciliación al final del período.

  Hay dos opciones de VM-series ELA:

  - Si adquirió el VM-Series ELA antes del 4 de diciembre de 2018, tiene el legacy VM-Series ELA que incluye su elección de un solo modelo VM-Series en cualquier hipervisor compatible o entorno de nube pública. Con este ELA, recibe un código de autorización para una licencia que le brinda suscripciones de capacidad, asistencia técnica, GlobalProtect, Filtrado de URL de PAN-DB, Prevención de amenazas y WildFire para cada instancia del cortafuegos VM-Series. También obtiene implementaciones ilimitadas del dispositivo virtual de Panorama incluido con una licencia de gestión de dispositivos para 1000 cortafuegos en cada uno.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Palo Alto Networks comenzará a eliminar el anterior VM-Series ELA el 16 de abril de 2019. Los clientes de licencias empresariales existentes serán notificados por su representante de asistencia técnica cuando su cuenta se migre al ELA de múltiples modelos. Los tokens de licencia se distribuirán de acuerdo con el acuerdo de suscripción del cortafuegos VM-Series; no es necesario realizar ninguna acción adicional para el funcionamiento continuo de sus cortafuegos. Si le gustaría Administre los tokens de licencia ELA de VM-Series, debe designar un administrador de ELA. Solo un rol de superusuario en el Portal de atención al cliente (CSP) de Palo Alto Networks puede asignar un administrador de ELA.

- Los Acuerdo de licencia empresarial de VM-Series (ELA de múltiples modelos) que compre después del 4 de diciembre de 2018 (ya sea como una nueva compra o como una recompra de la antigua serie ELA de VM-Series) se denomina ELA de múltiples modelos de VM-Series e incluirá la mayoría de los modelos de la cartera de cortafuegos VM-Series, junto con GlobalProtect , Filtrado de URL de PAN-DB, Prevención de amenazas, suscripciones de WildFire y derechos de asistencia técnica. También obtiene implementaciones ilimitadas del dispositivo virtual de Panorama con una licencia de gestión de dispositivos para 1000 cortafuegos en cada uno.

Cortafuegos VM-Series para licencias NSX

Para automatizar el suministro y la licencia del cortafuegos VM-Series para NSX en la solución NSX integrada de VMware, hay disponibles dos paquetes de licencias:

- Un paquete incluye la licencia de capacidad de VM-Series (únicamente VM-100, VM-200, VM-300, VM-500 o VM-1000-HV), la licencia de Prevención de amenazas y un derecho a asistencia premium.
- Otro paquete incluye la licencia de capacidad de VM-Series (únicamente VM-100, VM-200, VM-300, VM-500 o VM-1000-HV), con el conjunto completo de licencias que incluye Prevención de amenazas, GlobalProtect, WildFire, Filtrado de URL de PAN-DB, Seguridad DNS y un derecho a asistencia premium.

Licencias de cortafuegos VM-Series para nubes públicas

La estrategia de licencia del cortafuegos VM-Series es la misma para AWS, Azure y Google Cloud Platform. Existen diferentes tipos de licencias (consulte Tipos de licencias: cortafuegos VM-Series) y los métodos de licencias Licencia existente y Pago por consumo:

- **Licencia existente (BYOL)**: una licencia que se adquiera a un socio, revendedor o directamente en Palo Alto Networks. La licencia BYOL admite licencias de capacidad individual, licencias de asistencia y paquetes de suscripción.
  - En las licencias BYOL, debe aplicar el código de autenticación luego de implementar el cortafuegos VM-Series.
  - Una paquete de licencia BYOL tiene un código de autenticación único que puede incluir en el paquete de arranque (consulte Arranque del cortafuegos VM-Series). Todas las suscripciones incluidas en el paquete tienen licencia cuando se inicia el cortafuegos.
- **Pago por consumo (Pay-as-you-go, PAYG)**: también llamada licencia *basada en el uso* o de *pago por uso*. El modelo de licencia PAYG es compatible con las siguientes configuraciones:
  - PAN-OS 9.1.1 con el complemento de VM-Series versiones 1.0.9 y 1.0.10.
  - PAN-OS 9.1.2 con el complemento de VM-Series versión 1.0.11 y posterior.

  Las licencias de PAYG se pueden comprar en su proveedor de nube:
  - AWS: Compre desde AWS Marketplace. Admite opciones de PAYG anual y por hora.
  - Azure: Compre desde Azure Marketplace. Admite la opción de PAYG por hora.
  - Google Cloud Platform: Compre desde Google Cloud Platform Marketplace. Google Cloud Platform es compatible con la opción de pago por minuto PAYG.

  Con los paquetes de licencias de PAYG, el cortafuegos posee una licencia previa y ya está listo para usar tan pronto como lo implemente; no recibirá un código de autenticación. Cuando detenga o finalice

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

el cortafuegos desde la consola de Cloud, las licencias de PAYG se suspenden o finalizan. Consulte las instrucciones en Cambio de la anterior Lista PAYG en la nube pública, si desea utilizar la lista PAYG actualizada que selecciona automáticamente el modelo VM-Series en función de los recursos disponibles en el tipo de instancia.

Una licencia PAYG aplica una licencia de capacidad Vm-Series basada en el hardware asignado a la instancia. La instancia PAYG verifica la cantidad de recursos de hardware disponibles para la instancia y aplica la mayor licencia de capacidad de cortafuegos VM-Series permitida para los recursos disponibles. Por ejemplo, si la instancia tiene 2 vCPU y 16 GB de memoria, se aplica una licencia de capacidad VM-100 en función del número de vCPU. Sin embargo, si la instancia tiene 16 vCPU y 16 GB de memoria, se aplica una licencia VM-500 en función de la cantidad de memoria. Para obtener más información sobre los requisitos de recursos del modelo VM-Series, consulte Requisitos del sistema para VM-Series.

- *La pestaña de License (Licencia) del cortafuegos VM-Series muestra un archivo de licencia VM-300 estándar para todos los modelos de licencia. Para encontrar la información específica de su modelo de licencia, consulte la información del sistema en la interfaz de usuario o use la CLI para ver la* ***`información del sistema`****.*
- *La instalación de una versión anterior de PAN-OS no es compatible con una instancia de cortafuegos PAYG que se implementó inicialmente con PAN-OS 9.1.2. Las instancias de cortafuegos implementadas antes de PAN-OS 9.1.2 pueden cambiar a versiones anteriores de PAN-OS.*

Las licencias de PAYG están empaquetadas de la siguiente manera:

Funciones de la licencia	Paquete 1	Paquete 2
Licencia de capacidad de cortafuegos VM-Series	VM-100, VM-300, VM-500, VM-700	VM-100, VM-300, VM-500, VM-700
Soporte premium	✓	✓
Prevención contra amenazas (AV, IPS y prevención de malware)	✓	✓
GlobalProtect		✓
PAN-DB URL Filtering		✓
WildFire		✓
DNS Security		✓

No puede cambiar entre las licencias PAYG y BYOL. Para pasar de PAYG a BYOL, comuníquese con su socio de ventas o representante de ventas de Palo Alto Networks para comprar una licencia de BYOL y obtener un código de autenticación de BYOL que puede usar para activar la licencia de su cortafuegos. Si ha implementado su cortafuegos y desea cambiar la licencia, consulte Cambio entre las licencias BYOL y PAYG.

Si tiene una copia de evaluación del cortafuegos VM-Series y desea convertirla en una copia con licencia completa (comprada) para el mismo tipo de licencia (BYOL a BYOL), puede desactivar la licencia de evaluación y activar la licencia adquirida. Consulte Actualización del cortafuegos VM-Series *para obtener instrucciones.*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Acuerdo de licencia empresarial de VM-Series (ELA de múltiples modelos)

El Acuerdo de licencia empresarial de VM-Series (ELA de VM-Series) es un acuerdo de licencia integral de uno o tres años que le permite comprar cortafuegos VM-Series, junto con las suscripciones a GlobalProtect, Filtrado de URL de PAN-DB, Prevención de amenazas, WildFire y Seguridad DNS. También incluye un derecho a asistencia técnica y una licencia de gestión de dispositivos para Panorama. El ELA de múltiples modelos de VM-Series proporciona una gestión de licencias simplificada con un único contrato que le permite implementar cualquier modelo del cortafuegos VM-Series que satisfaga las necesidades de seguridad de su empresa.

Cuando compra el ELA de múltiples modelos de VM-Series, hace una previsión del número de cortafuegos que necesitará durante el período de su suscripción. De acuerdo con su previsión y una asignación adicional que se adapta al crecimiento futuro, su cuenta en el Portal de atención al cliente (CSP) se acredita con un conjunto de tokens de licencia que le permite implementar cualquier modelo del cortafuegos VM-Series. Dependiendo del modelo de cortafuegos y el número de cortafuegos que implemente, se deducirá una cantidad específica de tokens de su grupo de tokens de licencia disponible. Los tokens utilizados de su cuenta se calculan en función del valor de cada modelo de cortafuegos:

- VM-50—10 tokens
- VM-100—25 tokens
- VM-300—50 tokens
- VM-500—140 tokens
- VM-700—300 tokens

Con el ELA de VM-Series no hay un vencimiento real al final del término, lo que significa que no se le facturará de manera retroactiva incluso si implementa más cortafuegos que su previsión original. Por lo tanto, para equilibrar la flexibilidad con la responsabilidad, los términos de uso del ELA de VM-Series incluyen un período limitado y sin límites que explica cómo puede consumir tokens e implementar cortafuegos según sea necesario. Para obtener más detalles, consulte los Condiciones del ELA. Los cortafuegos VM-Series que implementa con el ELA de VM-Series no tienen una licencia perpetua y, una vez finalizado el periodo, debe renovar el acuerdo para ampliar el derecho a asistencia y obtener acceso continuo a las actualizaciones del software y versiones de contenido en los cortafuegos.

Con la función de administrador de ELA en el CSP, puede transferir o dividir los tokens de licencias con otros administradores que pertenecen a diferentes departamentos y cuentan con sus propias cuentas de CSP. Este uso compartido permite a otros administradores de su empresa implementar el cortafuegos VM-Series según demanda, siempre y cuando tengan tokens disponibles en sus respectivas cuentas CSP. Consulte Administre los tokens de licencia ELA de VM-Series para invitar a otros administradores a compartir tokens de ELA e implementar cualquier modelo del cortafuegos VM-Series que cumpla con las necesidades de seguridad de su empresa. También puede recuperar tokens para eliminar cuentas CSP del ELA de VM-Series si desea redistribuir tokens a medida que cambian las necesidades de su organización.

Los siguientes vídeos proporcionan una guía del ELA de múltiples modelos de VM-Series.

Administre los tokens de licencia ELA de VM-Series

El Acuerdo de licencia empresarial de VM-Series (ELA de múltiples modelos) (ELA de VM-Series) le brinda la flexibilidad de tener un solo contrato que puede compartir con otros administradores de su empresa. Debe contar con el rol de superusuario en el Portal de atención al cliente (CSP) de Palo Alto Networks para activar el ELA y, al activar el código de autorización de ELA, usted hereda el rol de administrador de ELA en el CSP.

Con el rol de administrador de ELA, puede administrar el conjunto de tokens de licencia disponible para implementar cortafuegos y suscripciones de VM-Series incluidas en el acuerdo. Puede invitar a otros

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

administradores a compartir los tokens del ELA de VM-Series, ceder qué modelos y cuántas instancias de cortafuegos de la VM-Series están disponibles para cada administrador, así como eliminar las cuentas de CSP de su ELA de VM-Series. Dependiendo de lo que asigne para cada beneficiario, recibirán una cantidad específica de tokens que luego podrán usar para implementar los cortafuegos VM-Series.



Las compras y cesiones adicionales no se añaden directamente al número de cortafuegos VM-Series disponibles en una cuenta CSP; en su lugar, los tokens de licencia de ELA se añaden al conjunto de tokens ELA de VM-Series. Los tokens de licencia ELA se pueden asignar posteriormente, por el administrador de ELA, a una cuenta CSP determinada para aumentar la cantidad de cortafuegos VM-Series disponibles.

STEP 1 | (Solo para clientes del ELA de VM-Series heredada) Designe un administrador de ELA para gestionar los tokens.

Los clientes de licencias empresariales existentes que han migrado al ELA de múltiples modelos deben designar un administrador de ELA para gestionar los tokens de licencia de ELA de VM-Series. Después de la conversión, no es necesaria ninguna otra acción para continuar con el funcionamiento de sus cortafuegos, sin embargo, no podrá (re)asignar tokens para cortafuegos en proceso de implementación hasta que se haya asignado un administrador de ELA. Solo un administrador con un rol de superusuario en el CSP tiene la capacidad de designar un administrador de ELA, que a su vez, puede gestionar tokens o ceder tokens a otros administradores.

1. Inicie sesión en el Portal de atención al cliente (CSP) de Palo Alto Networks.
2. Seleccione **Members (Miembros)** > **Manage Users (Gestionar usuarios)**.
3. Haga clic en el icono de lápiz debajo de **Actions (Acciones)** para editar el usuario al que desea asignar el rol de administrador de ELA.
4. Seleccione **ELA Administrator (Administrador de ELA)** y luego haga clic en la marca de verificación para añadir el nuevo rol al usuario seleccionado.
5. Continúe al paso 3.


STEP 2 | Active el código de autorización de ELA.

El usuario administrativo que activa el ELA hereda el rol de administrador y superusuario de ELA en el CSP y tiene la capacidad de gestionar los tokens o ceder los tokens a otros administradores.


1. Inicie sesión en el Portal de atención al cliente (CSP) de Palo Alto Networks.
2. Seleccione **Assets (Activos)** > **Enterprise Agreements (Acuerdos empresariales)** > **Activate Enterprise Agreement (Activar el acuerdo empresarial)**.
3. Introduzca el **Authorization code (Código de autorización)** y haga clic en **Agree and Submit (Aceptar y enviar)** el EULA.

   Verifique que el código de autorización esté registrado en su cuenta bajo Acuerdos empresariales: VM-Series. La página muestra el Código de autenticación, el ID de la cuenta, el Nombre de la cuenta, la Descripción de la licencia, la Fecha de caducidad, el número de Licencias (utilizadas/totales) que tiene, y cuántas están disponibles para implementar dentro del período limitado y sin límites del acuerdo.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

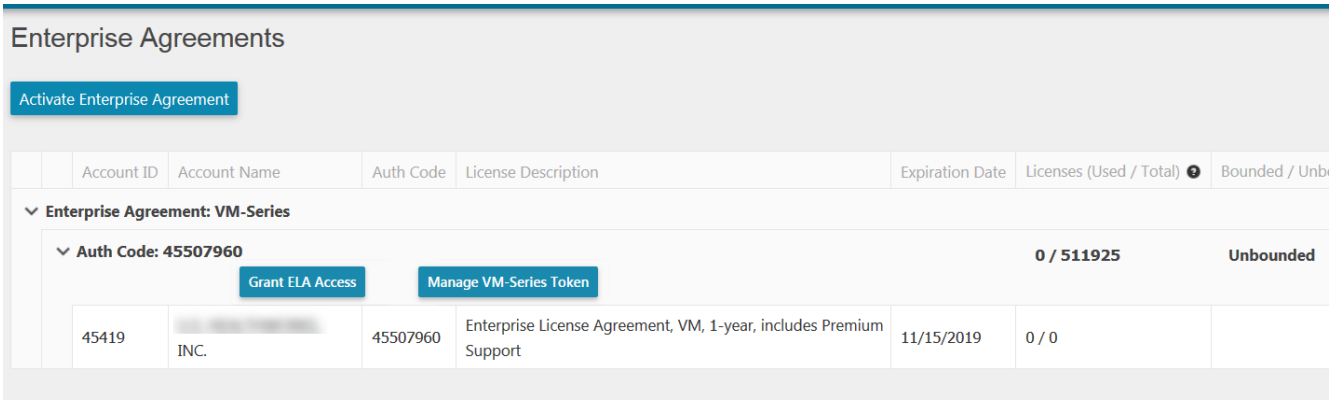


4. Seleccione **Assets (Activos)** > **VM-Series Auth-Codes (Códigos de autorización de VM-Series)** para ver los códigos de autorización para la implementación de cada modelo del cortafuegos VM-Series y las suscripciones asociadas incluidas con el ELA.

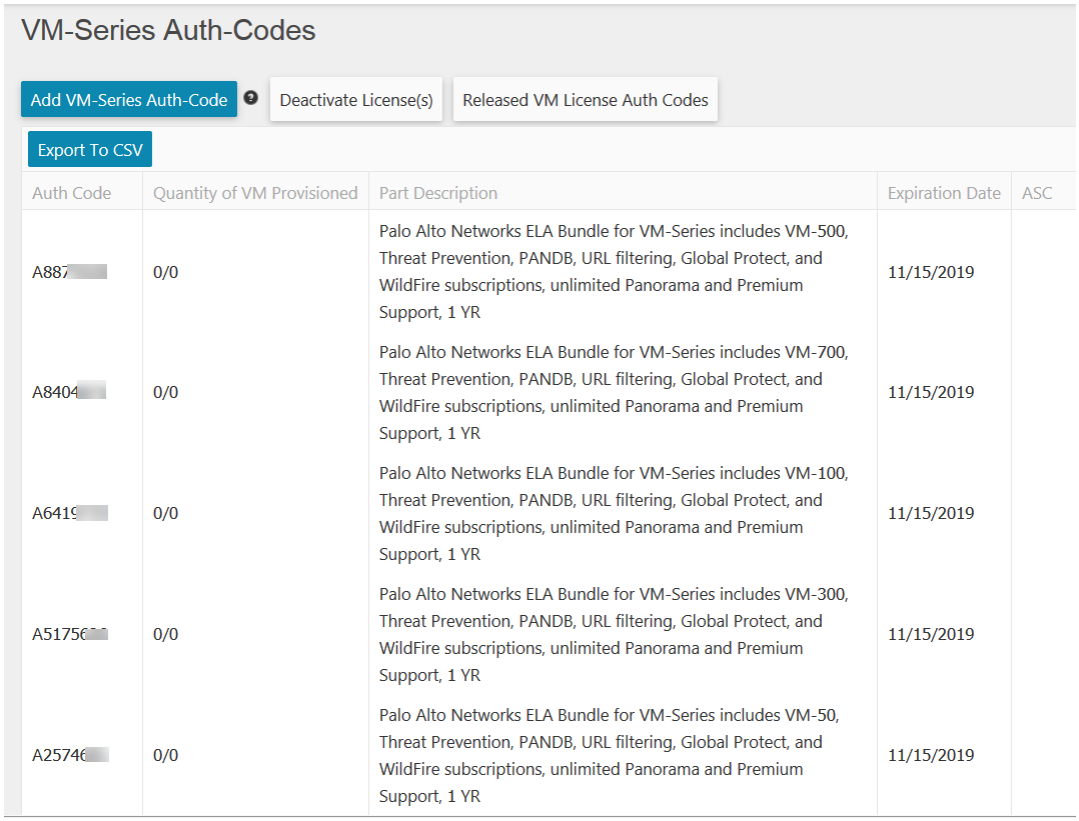

STEP 3 | Conceda acceso ELA a otros administradores en su empresa.

Esta capacidad le permite compartir el ELA de VM-Series con otros administradores dentro de su empresa o departamento para que puedan implementar los cortafuegos VM-Series según demanda. Como administrador de ELA, puede proporcionar acceso a otros usuarios que estén registrados con una dirección de correo electrónico en el CSP.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

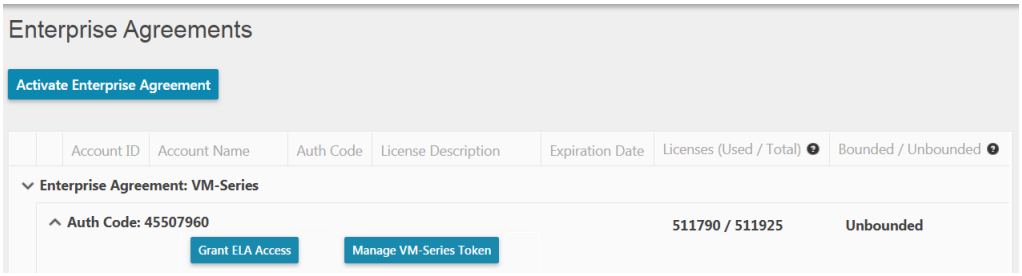

1. En **Assets (Activos)** > **Enterprise Agreements (Acuerdos empresariales)**, seleccione **Grant ELA Access (Conceder acceso ELA)**.
2. Introduzca la dirección del **Destination Email (Correo electrónico de destino)** del administrador al que desea invitar.

   La dirección de correo electrónico de destino que introduzca arriba debe ser de un usuario registrado en el CSP con un rol de superusuario para que pueda iniciar sesión y aceptar la cesión. Si la dirección de correo electrónico no está registrada en el CSP, primero debe crear una nueva cuenta para el usuario en **Members (Miembros)** > **Create New User (Crear nuevo usuario)**.
3. Seleccione **Notify User (Notificar al usuario)** para enviar un correo electrónico de notificación a la dirección de correo electrónico que introdujo.

   El destinatario debe iniciar sesión en el CSP para Aceptar la ELA de VM-Series. Una vez que el destinatario acepta la cesión, la ID de la cuenta está disponible en **Assets (Activos)** > **Enterprise Agreements (Acuerdos empresariales)**, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

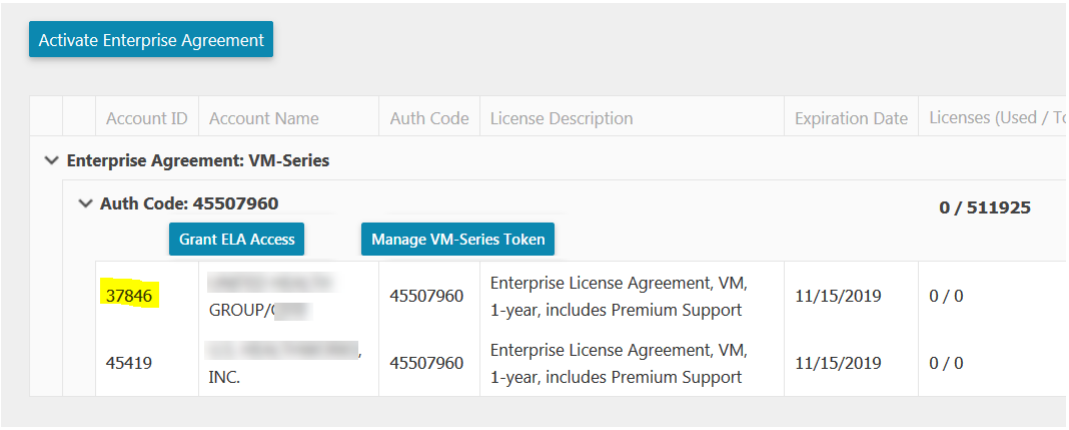


STEP 4 | Asignación de tokens para la implementación de cortafuegos.

1. Seleccione **Assets (Activos)** > **Enterprise Agreements (Acuerdos empresariales)** > **Manage VM-Series Tokens (Gestionar tokens de VM-Series)**.


   Para cada ID de cuenta, puede especificar el número de cortafuegos por modelo que desea asignar. En función de la cantidad y el modelo de cortafuegos, el número de tokens se calcula automáticamente y queda disponible para su uso. En este ejemplo, está permitiendo 10 instancias de VM-50 y 10 de VM-500.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

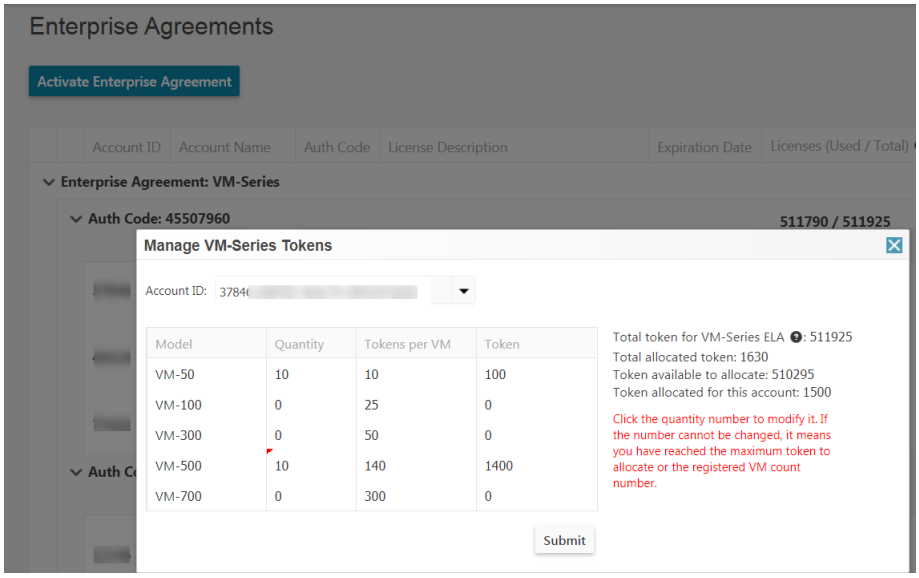

2. Verifique que el número exacto de instancias de cortafuegos estén depositados en la cuenta.

   Seleccione **Assets (Activos)** > **VM-Series Auth-Code (Código de autenticación de la VM-Series)** para confirmar los códigos de autorización que ha asignado. En este ejemplo, la cuenta tiene la capacidad de aprovisionar 10 instancias de VM-50 y 10 de VM-500. A medida que los destinatarios implementan cortafuegos, el número de tokens se deduce del conjunto total disponible, y puede ver el número de instancias de cortafuegos que han aprovisionado como una proporción del número total que asignó para ellos. A medida que sus necesidades de seguridad evolucionan, tiene la flexibilidad de asignar más cantidades y permitir el acceso a un modelo de cortafuegos VM-Series diferente, siempre que tenga tokens disponibles.

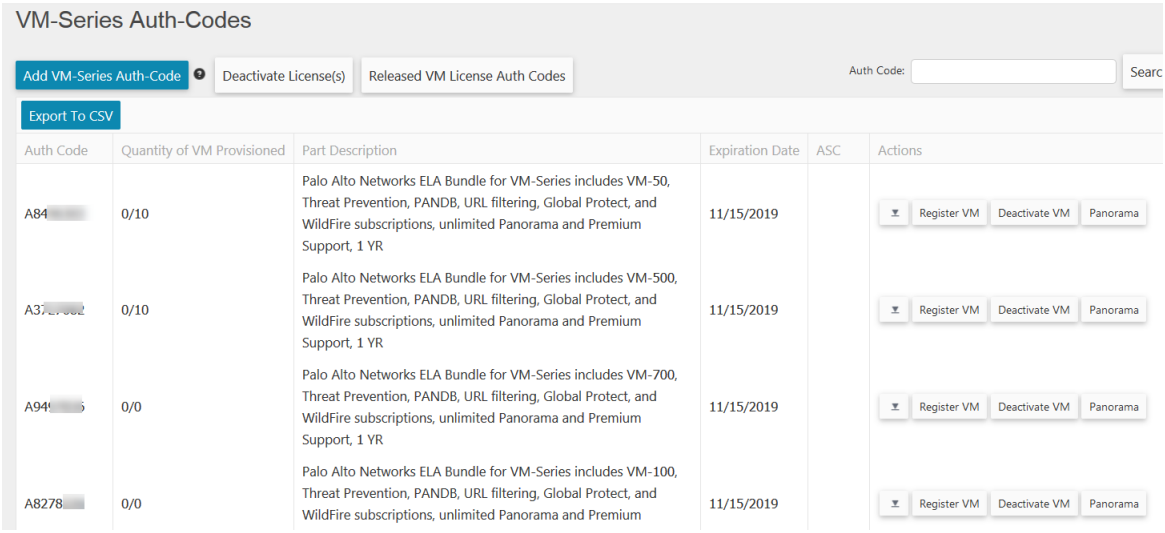

STEP 5 | Elimine una cuenta CSP del ELA de VM-Series para recuperar tokens.


No puede recuperar una parte de los tokens asignados a una cuenta CSP. Cuando recupera tokens, elimina una cuenta CSP en su totalidad del ELA de VM-Series y reasigna todos los tokens asociados al conjunto de tokens.

1. Verifique que todos los tokens asociados con la cuenta CSP que desea eliminar no estén siendo utilizados por los cortafuegos VM-Series. Desactive los cortafuegos VM-Series según sea necesario para aprovisionar tokens para su eliminación.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Seleccione **Assets (Activos)** > **Enterprise Agreements** > **Manage VM-Series Token (Acuerdos empresariales > Gestionar tokens de VM-Series)**.

   Seleccione el ID de la cuenta de la que desea recuperar tokens y haga clic en **Reclaim Token (Recuperar token)**. Si hay tokens disponibles para recuperar, recibirá una confirmación de la correcta eliminación.

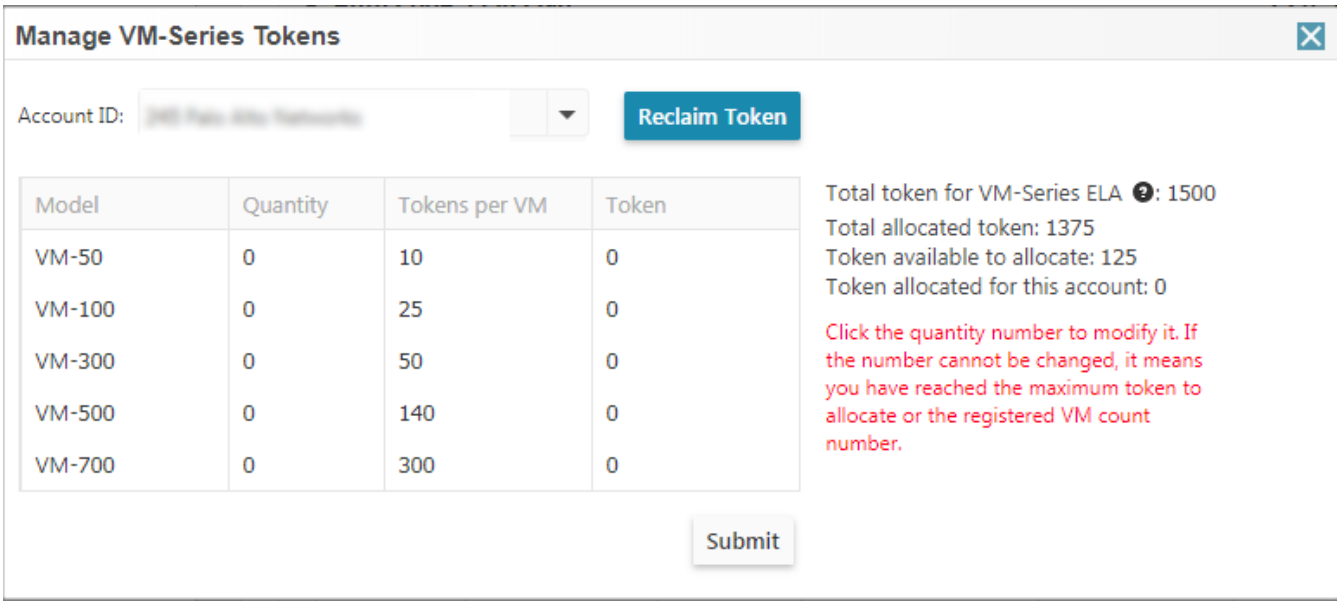


Aceptar la ELA de VM-Series

Si su empresa ha adquirido un ELA de VM-Series, su administrador de ELA puede invitarle a compartir el contrato y compartir el conjunto de tokens de licencia para que tenga acceso a los códigos de autenticación del cortafuegos VM-Series que le permiten implementar cortafuegos VM-Series a demanda. Cuando recibe una concesión para acceder a la ELA de VM-Series, recibe una notificación por correo electrónico que incluye un enlace para iniciar sesión en el Portal de atención al cliente (CSP) de Palo Alto Networks y debe aceptar los términos de uso. Después de aceptar los términos de uso de ELA, el administrador de ELA puede asignar qué modelos de cortafuegos VM-Series va a usar y a cuántos tiene derecho; el número correspondiente de tokens ELA de VM-Series se depositarán en su cuenta.

STEP 1 | Revise su bandeja de entrada de correo electrónico para ver la notificación de cesión.

La notificación incluye la dirección de correo electrónico del administrador de ELA que le ha invitado a compartir el ELA de VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

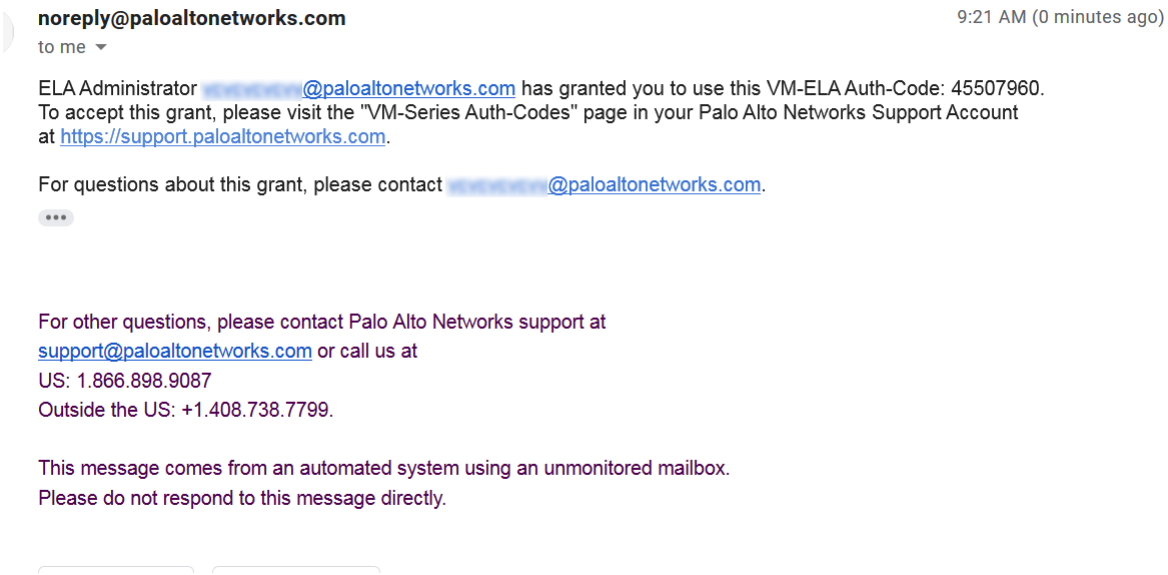


STEP 2 | Aceptar la cesión.

Debe revisar los términos, y aceptar el EULA y el acuerdo de asistencia técnica antes de que el administrador de ELA pueda asignar tokens que le permitan implementar cortafuegos VM-Series.

1. Inicie sesión en el Portal de atención al cliente (CSP) de Palo Alto Networks.
2. Seleccione **VM-Series Auth Codes (Códigos de autenticación de VM-Series)** para **Review Tokens Grant (Revisar cesión de tokens)**.

   Debe aceptar el EULA y el acuerdo de asistencia técnica para aceptar la cesión. Si lo rechaza, el administrador de ELA que le otorgó la subvención recibe una notificación por correo electrónico de que rechazó la cesión. Asegúrese de informar al administrador de ELA que ha aceptado la cesión para que pueda asignarle los modelos de cortafuegos VM-Series y la cantidad que puede implementar.

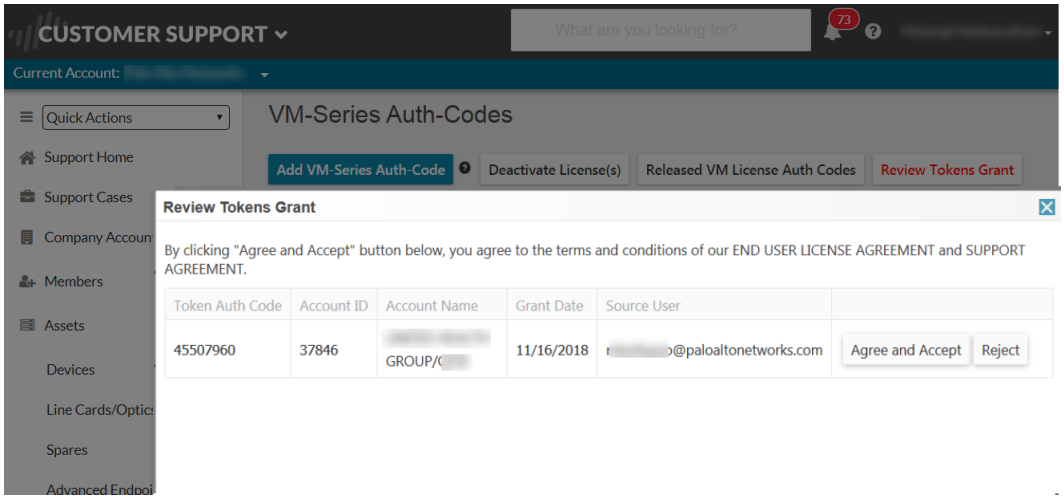


Si pertenece a varias cuentas en el CSP y accidentalmente acepta la cesión en la cuenta incorrecta, debe solicitar al administrador de ELA que le reenvíe la cesión. No comience a usar el código de autenticación para aprovisionar cortafuegos hasta que acepte la cesión en la cuenta correcta.

STEP 3 | Compruebe qué modelos de VM-Series y cuántos se asignan para usted.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Después de que el administrador de ELA asigne los modelos de cortafuegos VM-Series y el número de instancias que puede aprovisionar, puede seleccionar **Assets (Activos)** > **VM-Series Auth Codes (Códigos de autenticación de VM-Series)** para ver qué modelos y cuántos de cada uno de estos están asignados para usted. Por ejemplo, la cesión en la siguiente captura de pantalla muestra los códigos de autenticación que le permiten implementar 10 instancias de cada uno de los modelos VM-50 y VM-500.

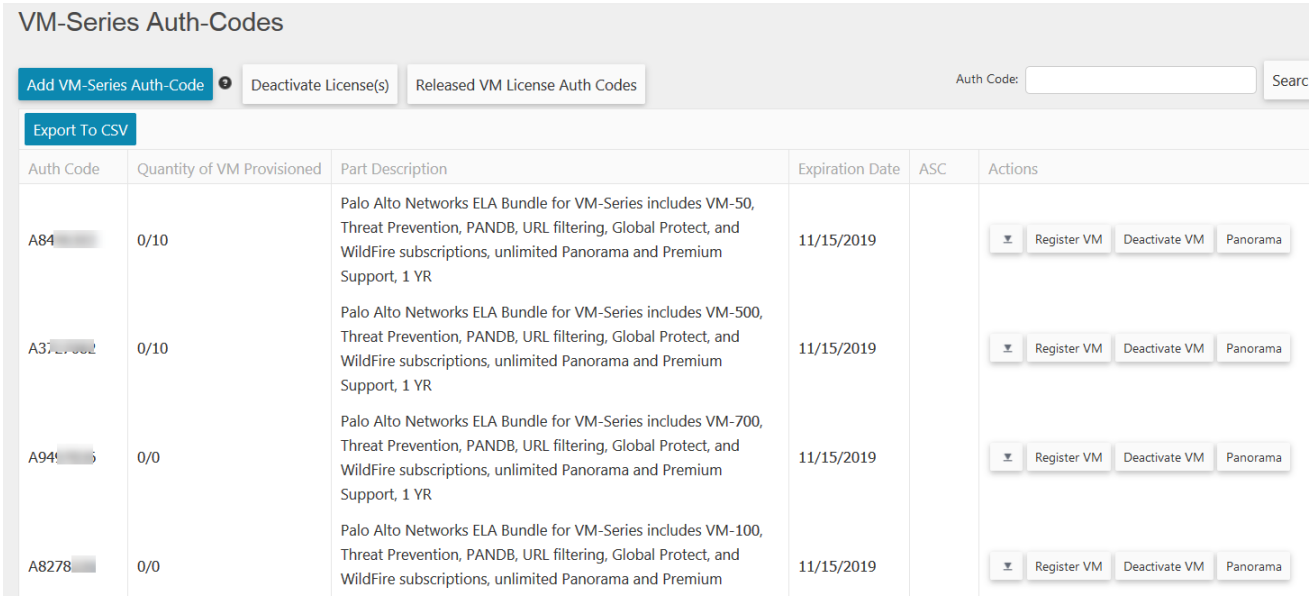

A medida que implementa cortafuegos y los registra en el CSP, la cantidad de cortafuegos aprovisionados se incrementa. El **Quantity of VM Provisioned (Número de VM aprovisionados)** muestra la relación de aprovisionado a total disponible para cada modelo.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Número de serie y formato de ID de CPU para el cortafuegos VM-Series

Cuando inicia una instancia del cortafuegos VM-Series, cada instancia del cortafuegos se identifica de forma exclusiva con la ID de la CPU y el número de serie del cortafuegos. El formato de la ID de la CPU y el número de serie incluyen información sobre el hipervisor y el tipo de licencia para cada instancia del cortafuegos VM-Series.

- Con el modelo de licencia basado en el uso de los cortafuegos VM-Series, durante el inicio el cortafuegos genera un número de serie y una ID de CPU y usted usa estos detalles para Registrar el modelo basado en el uso del cortafuegos VM-Series en AWS y Azure (sin código de autenticación).
- Con el modelo BYOL, debe Registrar el cortafuegos VM-Series (con código de autenticación) en el portal de atención al cliente (CSP). Para un cortafuegos con acceso directo a internet, puede aplicar el código de autenticación en el cortafuegos para generar un archivo de licencia que incluya el número de serie. Para un cortafuegos que está fuera de línea, debe usar el CSP para introducir la ID de CPU, el UUID y el código de autenticación para generar un archivo de licencia que incluya el número de serie e instalar la licencia en el cortafuegos.

Tipo de licencia	Número de serie	ID de CPU
BYOL	15 dígitos, todos numéricos Ejemplo: 0071 **51** 345678909	<Hypervisor>:<ActualCPUID> Ejemplo: **ESX**:12345678
PAYG	15 dígitos, alfanuméricos Ejemplo: **4** DE0YTAYOGMYYTN	<Hypervisor>:<Instance-ID>:<CloudProductCode>:<CloudRegion> Ejemplo: **AWSMP**:1234567890abcdef0:6kxdw3bbmdeda3o6i1ggqt4km:us-west1

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Creación de una cuenta de asistencia técnica

Se requiere una cuenta de asistencia para acceder a las actualizaciones de software y obtener asistencia técnica o iniciar un reclamo a la asistencia técnica de Palo Alto Networks.

Para todas las opciones de licencias, excepto para las licencias basadas en el uso que actualmente solo están disponibles en AWS, se requiere una cuenta de asistencia de modo que pueda descargar el paquete de software requerido para instalar el cortafuegos VM-Series. La cuenta de asistencia también le permite ver y administrar todos los activos (dispositivos, licencias y suscripciones) que registró en Palo Alto Networks.

Si ya tiene una cuenta de asistencia técnica, continúe con el Registro del cortafuegos VM-Series.

STEP 1 | Vaya a https://www.paloaltonetworks.com/support/tabs/overview.html.

STEP 2 | Haga clic en el enlace **Register (Registrarse)** (en la parte inferior de la página) e introduzca la dirección de correo electrónico corporativa para asociarla a la cuenta de asistencia.

STEP 3 | Seleccione una de las siguientes opciones y complete los detalles en el formulario de registro de usuarios:

Para una licencia basada en el uso en AWS

1. Haga clic en **Register your Amazon Web Services VM-Series Instance (Registrar su instancia VM-Series de Amazon Web Services)**.
2. En la Consola de administración de AWS, busque el ID de instancia de AWS, el código de producto de AWS y la Zona de AWS en la que usted implementó el cortafuegos.
3. Complete los demás detalles.

Para todas las demás licencias

1. Haga clic en **Register device using Serial Number or Authorization Code (Registrar el dispositivo mediante un número de serie o código de autorización)**.
2. Introduzca el código de autorización de la capacidad y el número del pedido de venta o el ID de cliente.
3. Complete los demás detalles.

STEP 4 | **Submit (Enviar)** el formulario. Recibirá un correo electrónico con un vínculo para activar la cuenta de usuario; complete los pasos para activar la cuenta.

Luego de verificar su cuenta y de completar el registro, puede iniciar sesión en el portal de asistencia.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Registro del cortafuegos VM-Series

Cuando adquiere un cortafuegos VM-Series, recibe un correo electrónico que incluye un código de autorización para una licencia de capacidad del modelo VM-Series, un código de autorización de derecho de asistencia (por ejemplo, PAN-SVC-PREM-VM-100 SKU) y uno o varios códigos de autorización para las licencias de suscripción. Para usar los códigos de autorización, debe registrar el código en la cuenta de asistencia del sitio web de asistencia técnica de Palo Alto Networks. En el caso de la solución NSX integrada en VMware, el correo electrónico contiene un único código de autorización que agrupa la licencia de capacidad para una o más instancias del modelo VM-Series, el derecho de asistencia y una o más licencias de suscripción.

No recibirá un código de autenticación para las licencias basadas en el uso en nubes públicas (AWS, Azure o Google Cloud Platform). Sin embargo, para activar su derecho a asistencia premium en Palo Alto Networks, debe crear una cuenta de asistencia y registrar el cortafuegos VM-Series en el sitio web de asistencia técnica de Palo Alto Networks.

Siga las instrucciones de esta sección para registrar el código de autorización de capacidad con su cuenta de asistencia técnica:


- Registro del cortafuegos VM-Series (con código de autenticación)
- Registro del modelo basado en el uso del cortafuegos VM-Series para nubes públicas (sin código de autenticación)

Registro del cortafuegos VM-Series (con código de autenticación)

Complete el siguiente procedimiento para registrar su cortafuegos VM-Series con un código de autenticación.

STEP 1 | Inicie sesión en el sitio web de asistencia de Palo Alto Networks con sus credenciales de cuenta. Si necesita una cuenta nueva, consulte Creación de una cuenta de asistencia técnica.

STEP 2 | Seleccione **Assests (Activos)** > **VM-Series Auth-Codes (Códigos de autorización de VM-Series)** > **Add VM-Series Auth-Code (Añadir código de autorización de VM-Series)**.

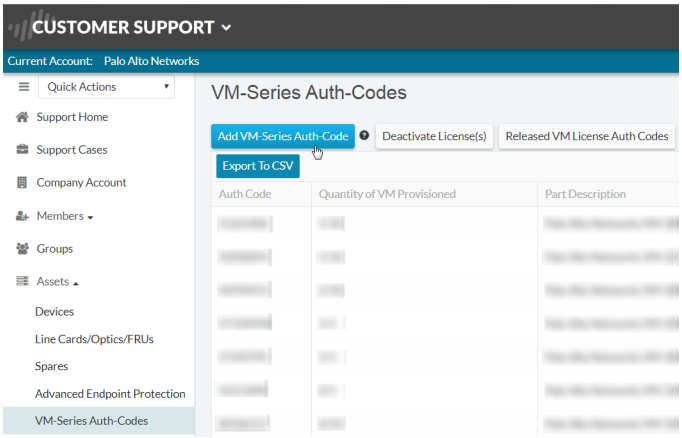

STEP 3 | En el campo **Add VM-Series Auth-Code (Añadir códigos de autorización de VM-Series)** introduzca el código de autenticación de capacidad que recibió por correo electrónico y haga clic en la marca de verificación a la derecha para guardarlo. La página mostrará la lista de códigos de autenticación registrados en su cuenta de asistencia técnica.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Puede hacer un seguimiento del número de cortafuegos VM-Series que se han implementado y el número de licencias que siguen disponibles con cada código de autenticación. Cuando se hayan usado todas las licencias disponibles, el código de autenticación dejará de aparecer en la página Códigos de autenticación de VM-Series. Para ver todos los activos que se han implementado, seleccione **Assets (Activos)** > **Devices (Dispositivos)**.

Registro del modelo basado en el uso del cortafuegos VM-Series para nubes públicas (sin código de autenticación)

Antes de comenzar el proceso de registro, inicie sesión en el cortafuegos VM-Series y anote el número de serie y la ID de la CPU (UUID es opcional) del panel.

STEP 1 | En la pestaña **Assets (Activos)** (tras iniciar sesión en el sitio web de asistencia técnica de Palo Alto Networks), haga clic en **Device (Dispositivo)** > **Register New Device (Registrar nuevo dispositivo)**.

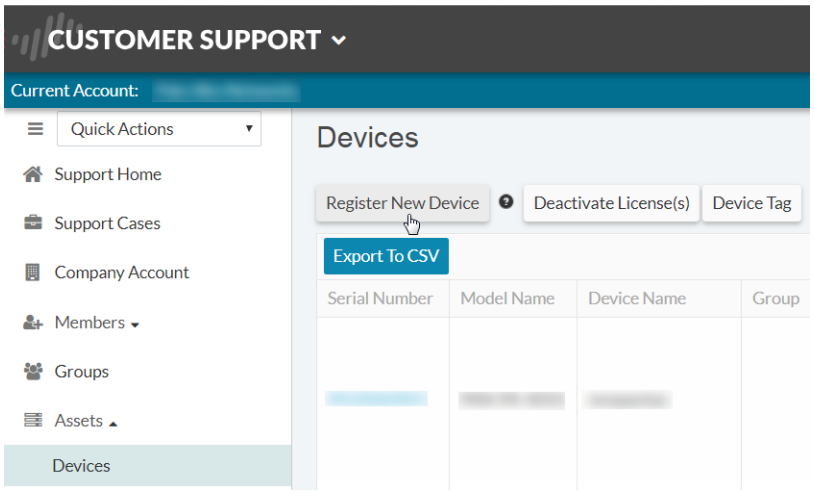

STEP 2 | Seleccione **Register usage-based VM-Series models (hourly/annual) purchased from public cloud Marketplace (Registrar modelos de VM-Series basados en el uso [por hora/anual] adquiridos en el Marketplace de la nube pública)** o Proveedor de servicios de seguridad en la nube (Cloud Security Service Provider, CSSP).

STEP 3 | Seleccione su proveedor de **Cloud Marketplace** y haga clic en **Send (Enviar)**.

STEP 4 | Introduzca el **Serial # (N.º de serie)**, la **CPU ID (ID de CPU)** y la **UUID** del cortafuegos VM-Series.

Por ejemplo, desde el Panel del cortafuegos VM-Series en Azure, verá la siguiente información.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.



Si tiene pensado usar el cortafuegos fuera de línea, seleccione la casilla de verificación Offline (Desconectado) e introduzca la versión de PAN-OS que planea usar.

STEP 5 | Debe **Agree and Submit (Aceptar y enviar)** para aceptar el EULA y registrar el cortafuegos.

STEP 6 | Verifique que se muestren los detalles en las licencias que adquirió en la página **Assets (Activos)** del portal de asistencia.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Cambio entre las licencias BYOL y PAYG

El cortafuegos VM-Series no se puede convertir entre las opciones de licencia de BYOL y PAYG. Si ya implementó y configuró un cortafuegos VM-Series con la opción PAYG o BYOL en AWS, Azure o Google Cloud Platform, y ahora desea cambiar a la otra opción, use las siguientes instrucciones para guardar y exportar la configuración en su cortafuegos existente, implementar un nuevo cortafuegos y, luego, restaurar la configuración en el nuevo cortafuegos.

STEP 1 | Guarde una copia de seguridad del archivo de configuración actual y almacénela en un servidor externo.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)** y **Export named configuration snapshot (Exportar instantáneas de configuración con nombre)**.
2. Seleccione el archivo XML que contiene su configuración en uso (por ejemplo, running-config.xml) y haga clic en **OK (Aceptar)** para exportar el archivo de configuración.
3. Guarde el archivo exportado en una ubicación externa al cortafuegos.

STEP 2 | Implemente un nuevo cortafuegos y regístrese o active la licencia, según corresponda.

Para una nueva instancia de PAYG, realice lo siguiente:

1. En AWS, Azure o Google Cloud Platform, seleccione la imagen de software para el paquete de licencias PAYG que desea implementar.
2. Implemente un nuevo cortafuegos VM-Series en la nube pública de AWS, Azure o Google. Consulte Configuración del cortafuegos VM-Series en AWS, Configuración del cortafuegos VM-Series en Azure o Configuración el cortafuegos VM-Series en Google Cloud Platform.
3. Registro del modelo basado en el uso del cortafuegos VM-Series para nubes públicas (sin código de autenticación).

Para una nueva instancia de BYOL:

1. Póngase en contacto con su representante de ventas o revendedor para comprar una licencia de BYOL y obtenga un código de autenticación de BYOL que puede usar para licenciar su cortafuegos.
2. Registre el cortafuegos VM-Series (con código de autenticación).
3. Implemente un nuevo cortafuegos VM-Series en la nube pública de AWS o Azure. Consulte Configuración del cortafuegos VM-Series en AWS, Configuración del cortafuegos VM-Series en Azure o Configuración el cortafuegos VM-Series en Google Cloud Platform.
4. Active la licencia para el cortafuegos VM-Series (versión independiente).

STEP 3 | En el cortafuegos recientemente implementado, restaure la configuración que exportó.

1. Acceda a la interfaz web del nuevo cortafuegos implementado.
2. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)**, haga clic en **Import named configuration snapshot (Importar instantánea de configuración con nombre)**, vaya al archivo de configuración en el host externo y haga clic en **OK (Aceptar)**.
3. Haga clic en **Load named configuration snapshot (Cargar instantánea de configuración con nombre)**, seleccione el **Name (Nombre)** del archivo de configuración que acaba de importar, y haga clic en **OK (Aceptar)**.
4. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para sobrescribir la configuración en ejecución con la instantánea que acaba de importar.
5. Verifique que la configuración en el nuevo cortafuegos coincida con el cortafuegos que está reemplazando, antes de eliminar el cortafuegos o desactivar las licencias en el cortafuegos sustituido.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Cambio de la anterior Lista PAYG en la nube pública

A partir de PAN-OS 9.1.2, la oferta PAY-As-You-Go (PAYG) de la VM-Series en los cloud marketplaces públicos (AWS, Azure y GCP) admite los modelos VM-100, VM-300, VM-500 y VM-700. La lista aplica el modelo VM-Series dependiendo de la disponibilidad de recursos en el tipo de instancia que ha seleccionado, para garantizar la utilización óptima de los recursos disponibles.

Si bien puede continuar utilizando las instancias (del VM-300) iniciadas desde la lista PAYG anterior, si desea iniciar nuevos cortafuegos con la nueva lista para una mejor optimización de recursos, use las siguientes instrucciones para guardar y exportar la configuración en su cortafuegos existente, implementar un nuevo cortafuegos utilizando la nueva lista PAYG y luego restaurar la configuración en el nuevo cortafuegos.



Las instancias iniciadas utilizando la lista PAYG anterior están restringidas al modelo VM-300, incluso después de actualizar el PAN-OS a 9.1.2 o posterior. Para elegir los otros modelos compatibles, debe iniciar instancias utilizando la lista PAYG actual.

Si tiene una suscripción anual con la lista PAYG anterior en AWS, al final del período de suscripción, el listado cambia a una suscripción por hora. Para aprovechar la opción de suscripción anual, debe usar la lista PAYG actual y no puede renovar la lista PAYG anterior.

STEP 1 | Guarde una copia de seguridad del archivo de configuración actual y almacénela en un servidor externo.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)** y **Export named configuration snapshot (Exportar instantáneas de configuración con nombre)**.
2. Seleccione el archivo XML que contiene su configuración en uso (por ejemplo, running-config.xml) y haga clic en **OK (Aceptar)** para exportar el archivo de configuración.
3. Guarde el archivo exportado en una ubicación externa al cortafuegos.

STEP 2 | Implementar un nuevo cortafuegos con la lista PAYG actual y registrarla.

1. En AWS, Azure o Google Cloud Platform, seleccione la imagen de software para el paquete de licencias PAYG que desea implementar.
2. Implemente un nuevo cortafuegos VM-Series en la nube pública de AWS, Azure o Google. Consulte Configuración del cortafuegos VM-Series en AWS, Configuración del cortafuegos VM-Series en Azure o Configuración el cortafuegos VM-Series en Google Cloud Platform.

   Se requiere el complemento de VM-Series 1.0.11 o posterior.
3. Registro del modelo basado en el uso del cortafuegos VM-Series para nubes públicas (sin código de autenticación).

STEP 3 | En el cortafuegos recientemente implementado, restaure la configuración que exportó.

1. Acceda a la interfaz web del nuevo cortafuegos implementado.
2. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)**, haga clic en **Import named configuration snapshot (Importar instantánea de configuración con nombre)**, vaya al archivo de configuración en el host externo y haga clic en **OK (Aceptar)**.
3. Haga clic en **Load named configuration snapshot (Cargar instantánea de configuración con nombre)**, seleccione el **Name (Nombre)** del archivo de configuración que acaba de importar, y haga clic en **OK (Aceptar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

4. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para sobrescribir la configuración en ejecución con la instantánea que acaba de importar.
5. Verifique que la configuración en el nuevo cortafuegos coincida con el cortafuegos que está reemplazando, antes de eliminar el cortafuegos o desactivar las licencias en el cortafuegos sustituido.

STEP 4 | Actualice las entradas de la tabla de rutas en la plataforma de nube para dirigir el tráfico al cortafuegos recién implementado.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Cambio entre licencias de la serie VM

Puede cambiar la licencia de su cortafuegos VM-Series implementado actualmente con la opción BYOL, como pasar de un paquete de suscripción a un acuerdo de licencia empresarial (ELA) y viceversa, sin interrumpir el tráfico que se mueve a través del cortafuegos. Puede cambiar la licencia en un cortafuegos individual o en varios cortafuegos simultáneamente desde Panorama. Complete uno de los siguientes procedimientos para realizar uno de los siguientes cambios de licencia:


- Paquete de suscripción 1 a paquete de suscripción 2
- Paquete de suscripción 1 o 2 a un ELA
- Licencia de capacidad a paquete de suscripción o ELA

No utilice este procedimiento para cambiar entre PAYG y BYOL. Consulte Cambio entre las licencias BYOL y PAYG *para obtener más información.*

Antes de cambiar a una licencia ELA, debe asignar suficientes tokens para igualar la cantidad de cortafuegos VM-Series implementados actualmente. Consulte Acuerdo de licencia empresarial de VM-Series (ELA de múltiples modelos) para obtener más información sobre los tokens requeridos para cada modelo VM-Series.

- Cambie una licencia en un cortafuegos independiente.
  1. Registre su código de autorización.
     - Para un paquete de suscripción, registre su nuevo código de autorización.
     - Para un ELA, active el código de autorización ELA.

     No utilice el código de autorización ELA para activar los cortafuegos VM-Series individuales. Después de registrar su ELA, use los códigos de autorización del modelo VM-Series para activar los cortafuegos individuales. Puede encontrar estos códigos de autorización en el Portal de atención al cliente en Assets (Activos) > VM-Series Auth-Codes (Códigos de autorización de VM-Series).
  2. Inicie sesión en la interfaz web del cortafuegos VM-series.
  3. Verifique la configuración del servidor de actualizaciones de Palo Alto Networks.
     1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Services (Servicios)**.
     2. Confirme que **Update Server (Servidor de actualizaciones)** está definido en updates.paloaltonetworks.com.
     3. Confirme que la opción **Update Server Identity (Actualizar la identidad del servidor)** esta seleccionada.
  4. Aplique un código de autorización VM-Series. Un código de autorización de cortafuegos para un ELA comienza con la letra A, como se muestra a continuación.

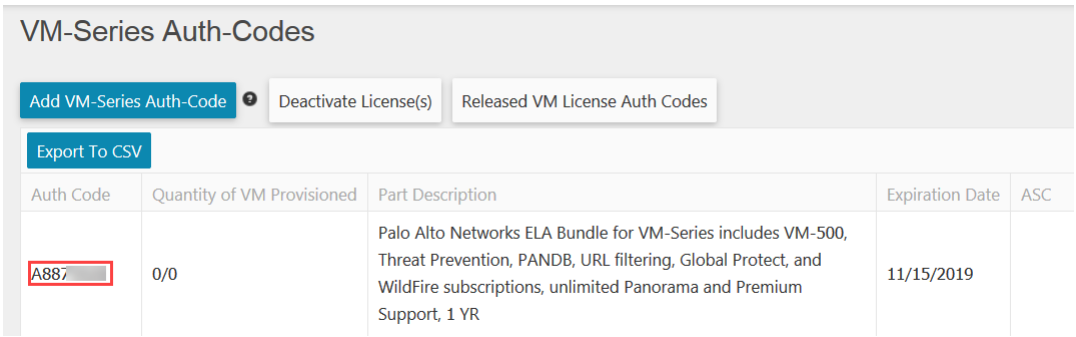


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Licenses (Licencias)** y seleccione el vínculo **Activate feature using authentication code (Activar función usando el código de autenticación)**.
2. Introduzca su código de autorización VM-Series.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar la actualización de la licencia. El cortafuegos se pone en contacto con el servidor de actualizaciones de Palo Alto Networks y consume los tokens necesarios para su cortafuegos según el modelo de VM-Series.
4. Verifique que la licencia se ha actualizado correctamente mediante la verificación de la fecha de vencimiento de la licencia.

5. Repita este proceso para cada cortafuegos VM-Series en su implementación.


- Cambie las licencias en cortafuegos gestionados usando Panorama.
  1. Registre su código de autorización.
     - Para un paquete de suscripción, registre su nuevo código de autorización.
     - Para un ELA, active el código de autorización ELA.

     No utilice el código de autorización ELA para activar los cortafuegos VM-Series individuales. Después de registrar su ELA, use los códigos de autorización del modelo VM-Series para activar los cortafuegos individuales. Puede encontrar estos códigos de autorización en el Portal de atención al cliente en Assets (Activos) > VM-Series Auth-Codes (Códigos de autorización de VM-Series).
  2. Inicie sesión en la interfaz web de Panorama.
  3. Verifique la configuración del servidor de actualizaciones de Palo Alto Networks para los cortafuegos.
     1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Services (Servicios)**.
     2. Confirme que **Update Server (Servidor de actualizaciones)** está definido en updates.paloaltonetworks.com.
     3. Confirme que la opción **Update Server Identity (Actualizar la identidad del servidor)** esta seleccionada.
  4. Aplique un código de autorización VM-Series. Un código de autorización de cortafuegos para un ELA comienza con la letra A, como se muestra a continuación.

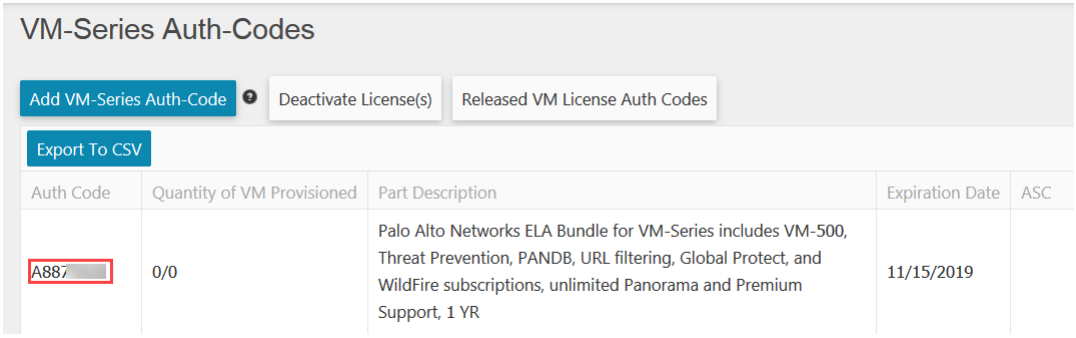     1. Seleccione **Panorama** > **Device Deployment (Implementación de dispositivo)** > **Licenses (Licencias)** y haga clic en **Activate (Activar)**.
     2. Introduzca su código de autorización VM-Series.
     3. Use los filtros para seleccionar los cortafuegos gestionados para obtener la licencia.
     4. Introduzca su código de autorización en la columna **Auth Code (Código de autenticación)** para cada cortafuegos.
     5. Haga clic en **Activate (Activar)** para confirmar la actualización de la licencia. Panorama se pone en contacto con el servidor de actualizaciones de Palo Alto Networks y consume los tokens necesarios para sus cortafuegos según el modelo de la VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

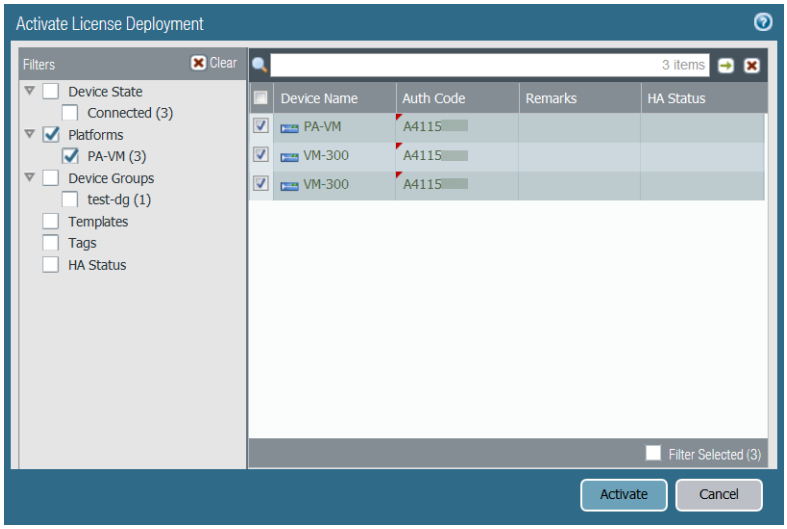

6. Verifique que la licencia se ha actualizado correctamente mediante la verificación de la fecha de vencimiento de la licencia.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Renovación de los paquetes de licencias de cortafuegos VM-Series


Cuando el paquete de licencias de su cortafuegos VM-Series deba renovarse, puede iniciar sesión en el portal de atención al cliente de Palo Alto Networks y ajustar la cantidad de licencias para satisfacer sus necesidades de implementación. Cuando inicie la renovación, podrá revisar sus tendencias de uso y en función de sus necesidades futuras, seleccione entre las siguientes opciones:

- **Renew (Renovación)**: puede optar por renovar todas las licencias o aumentar o disminuir la cantidad que requiere licencias. Si disminuye el número de licencias que necesita, debe optar por un paquete básico para los cortafuegos que no renueva; de lo contrario, perderá la porción que no renueve. Si aumenta la cantidad de licencias, la adición se añade a su código de autorización existente.
- **Change to Basic Bundle (Cambiar a paquete básico)**: si tiene una licencia de paquete 1 o paquete 2 para VM-Series que incluya suscripciones, puede cambiar a un paquete básico que incluye una licencia con capacidad ilimitada y derecho a asistencia técnica. Cuando cambia a un paquete básico, mantiene el modelo de cortafuegos VM-Series que compró previamente. Todos los cortafuegos implementados actualmente asociados al código de autorización existente continuarán funcionando y el derecho a asistencia técnica tendrá una nueva fecha de vencimiento. Para los cortafuegos sin licencia, recibirá un nuevo código de autorización que podrá usar para implementar nuevas instancias.
- **Forfeit (Pérdida)**: renuncie a las licencias que ya no necesita. Si implementó el cortafuegos que no desea renovar, debe seleccionar el número de serie de las instancias en las que desea interrumpir las renovaciones. Puede continuar usando las interfaces de estos cortafuegos con las versiones de software y contenido instaladas actualmente, pero sus suscripciones y sus derechos a asistencia técnica ya no serán válidos. Y para renunciar a la licencia de los cortafuegos VM-Series que no ha aprovisionado, simplemente seleccione la cantidad que desea renunciar.

STEP 1 | Inicie sesión en el portal de asistencia técnica de Palo Alto Networks con las credenciales de su cuenta.

STEP 2 | Seleccione **Assets (Activos)** > **VM-Series Auth-Codes (Códigos de autenticación de la VM-Series)** y busque el código de autorización que desea renovar.

La opción de **Renew (Renovar)** se muestra en los códigos de autorización que se pueden seleccionar para la renovación.

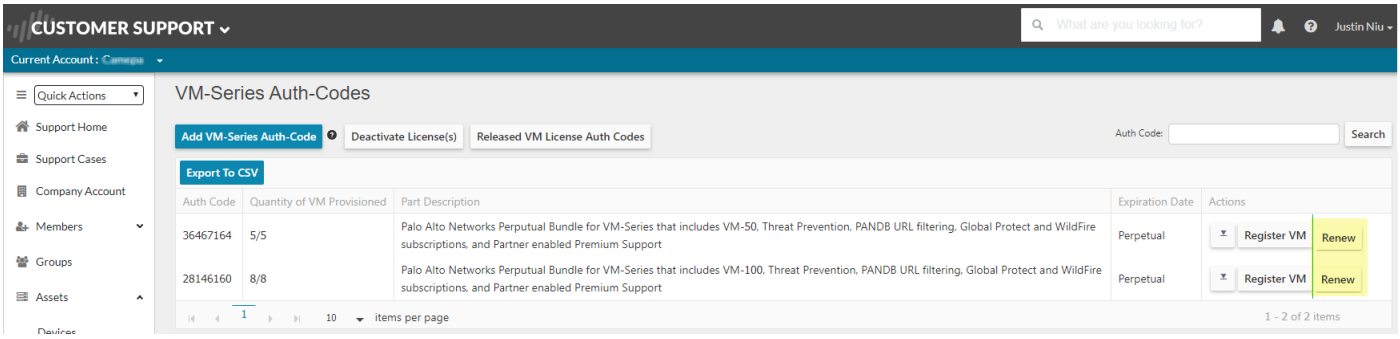


STEP 3 | Haga clic en el enlace **Renew (Renovar)** para seleccionar los números de serie que desea **Renew (Renovar)**, **Change to Basic Bundle (Cambiar a paquete básico)** o **Forfeit (Perder)**.

Si ha aprovisionado el cortafuegos, seleccione la opción apropiada en la fila que corresponde al Número de serie. Si tiene instancias no aprovisionadas del cortafuegos, seleccione la cantidad para cada opción

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

de renovación que elija en **Unprovisioned VM Renewal Settings (Configuración de renovación de VM no provista)**.

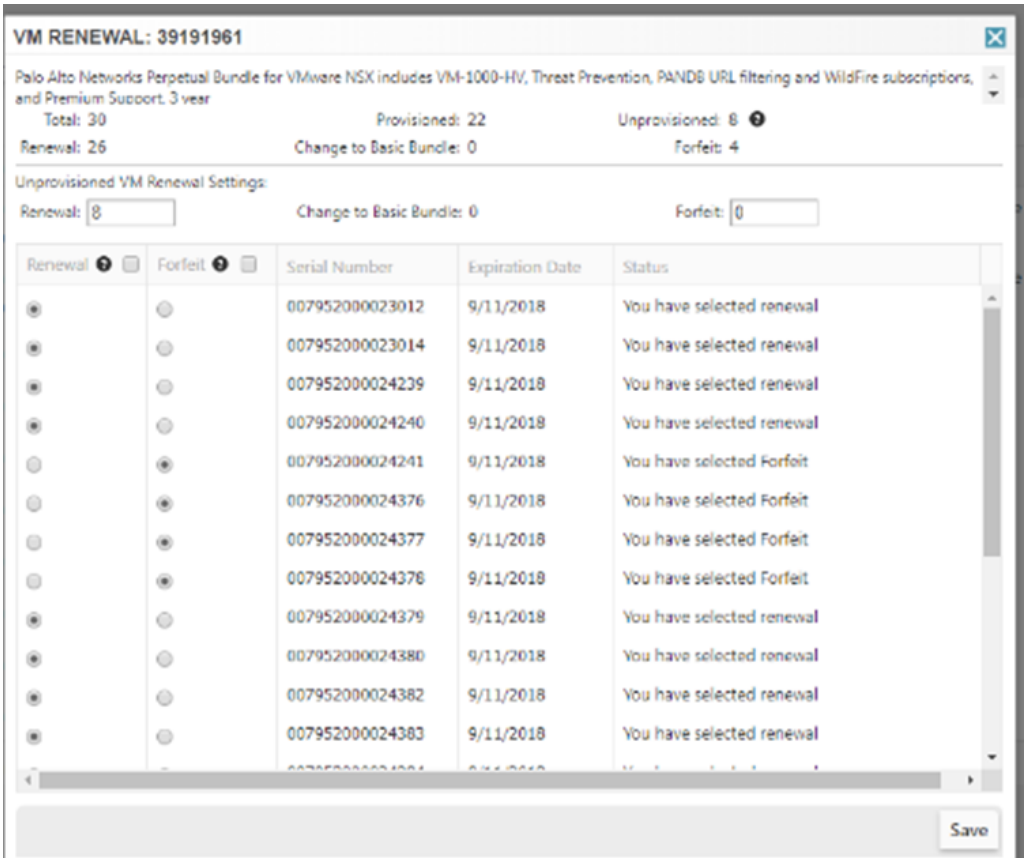

STEP 4 | Haga clic en **Save (Guardar)** para guardar sus cambios.

Recibirá una confirmación en la pantalla de que los cambios se enviaron y se procesarán. Después de enviar los cambios, si selecciona Renovar de nuevo, puede ver el estado de su solicitud con cada número de serie. Si el proceso de renovación se ha iniciado y necesita realizar revisiones adicionales, no podrá guardar los cambios. Para obtener ayuda, puede ponerse en contacto con el equipo de renovaciones en renewals@paloaltonetworks.com.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Activación de la licencia

Para activar la licencia en su cortafuegos VM-Series, deberá haber implementado el cortafuegos VM-Series y haber completado la configuración inicial. Para implementar el cortafuegos, consulte Implementaciones de VM-Series.

Use las instrucciones de esta sección para todos los modelos BYOL que incluyen AWS, Azure y la nube pública de Google. Para las licencias basadas en el uso en nubes públicas, no es necesario que active la licencia. Debe registrar el modelo basado en el uso del cortafuegos VM-Series para nubes públicas (sin código de autenticación) para activar su derecho a la asistencia premium.



Para los modelos basados en el uso del cortafuegos VM-Series en AWS Marketplace, se admiten instancias con ID de instancia de AWS cortos y largos.

Hasta que haya activado la licencia en el cortafuegos VM-Series, el cortafuegos no tendrá un número de serie, la dirección MAC de las interfaces del plano de datos no serán únicas y sólo se admitirá un número mínimo de sesiones. Como las direcciones MAC no son únicas hasta que el cortafuegos recibe licencia, para evitar problemas por superposición de direcciones MAC asegúrese de no tener múltiples cortafuegos VM-Series sin licencia.

Cuando activa la licencia, el servidor de licencias usa la UUID y la Id. de la CPU de la máquina virtual para generar un número de serie único para el cortafuegos VM-Series. El código de autenticación de capacidad, junto con el número de serie, se usa para validar su autorización.



La pestaña de Licencia del cortafuegos VM-Series muestra un archivo de licencia VM-300 estándar para todos los modelos de licencia. Para encontrar la información específica de su modelo de licencia, consulte la información del sistema en la interfaz de usuario o use la CLI para ver la ***`información del sistema`****.*



Después de conceder la licencia de un cortafuegos VM-Series, si necesita eliminar y volver a implementar el cortafuegos VM-Series, asegúrese de Desactivar las licencias *en el cortafuegos. Desactivar la licencia le permite transferir las licencias activas a una nueva instancia del cortafuegos VM-Series sin la ayuda del soporte técnico.*

- Activación de la licencia para el cortafuegos VM-Series (versión independiente)
- Activación de la licencia para el cortafuegos VM-Series para VMware NSX
- Solución de problemas de activación de licencia

Activación de la licencia para el cortafuegos VM-Series (versión independiente)

Si ha elegido no usar el flujo de trabajo de arranque utilizando un paquete de suscripción, debe implementar el cortafuegos VM-Series y completar la configuración inicial antes de poder activar la licencia en su cortafuegos VM-Series.

- Si su cortafuegos VM-Series tiene acceso directo a Internet.

  Para activar la licencia, el cortafuegos debe estar configurado con una dirección IP, máscara de red, puerta de enlace predeterminada y dirección IP de servidor DNS.


  El cortafuegos debe tener una configuración DNS válida y tener conectividad de red para acceder al servidor de licencias de Palo Alto Networks.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Licenses (Licencias)** y seleccione el vínculo **Activate feature using authentication code (Activar función usando el código de autenticación)**.
2. Introduzca el código de autenticación de capacidad que registró en el portal de asistencia técnica. El cortafuegos se conectará con el servidor de actualización (updates.paloaltonetworks.com), descargará la licencia y se reiniciará automáticamente.
3. Vuelva a iniciar sesión en la interfaz web y confirme que **Dashboard (Panel)** muestra un número de serie válido. Si aparece el término **Desconocido**, significa que el dispositivo no tiene licencia.
4. En **Device (Dispositivo)** > **Licenses (Licencias)**, compruebe que se añade la licencia **PA-VM** al dispositivo.

   Si ve un mensaje de error, consulte la Solución de problemas de activación de licencia.

- Si su cortafuegos VM-Series no tiene acceso directo a internet.
  1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Licenses (Licencias)** y haga clic en el vínculo **Activate Feature using Auth Code (Activar función usando el código de autenticación)**.
  2. Haga clic en **Download Authorization File (Descargar archivo de autorización)** y descargue el archivo **authorizationfile.txt** en la máquina cliente.
  3. Copie el archivo **authorizationfile.txt** en un ordenador que tenga acceso a internet e inicie sesión en el portal de asistencia técnica. Haga clic en el vínculo **My VM-Series Auth-Codes (Mis códigos de autenticación de VM-Series)** y seleccione el código de autenticación aplicable en la lista y haga clic en el vínculo **Register VM (Registrar VM)**.
  4. Cargue el archivo de autorización en la pestaña **Register Virtual Machine (Registrar máquina virtual)**. Seleccione la versión de PAN-OS y el hipervisor en el que ha implementado el cortafuegos para completar el proceso de registro. El número de serie de su cortafuegos VM-Series se añadirá a sus registros de cuenta.

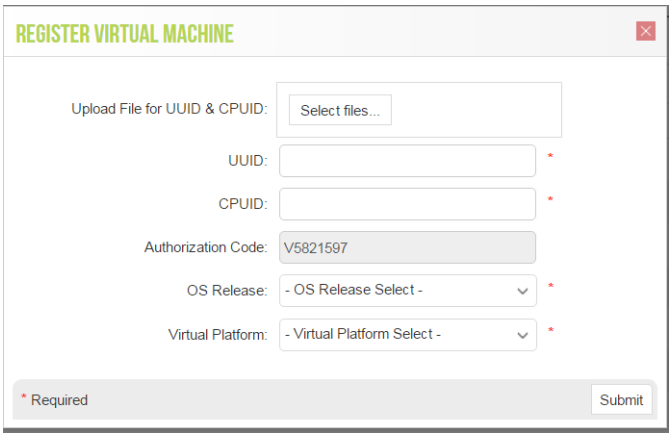

  5. Desplácese hasta **Assets (Activos)** > **My Devices (Mis dispositivos)**, busque el dispositivo VM-Series que acaba de registrar y haga clic en el vínculo **PA-VM**. Esto descargará la clave de licencia de VM-Series en la máquina cliente.
  6. Copie la clave de licencia en la máquina que puede acceder a la interfaz web del cortafuegos VM-Series y desplácese hasta **Device (Dispositivo)** > **Licenses (Licencias)**.

     Las claves de licencia se deben instalar a través de la interfaz web. El cortafuegos no es compatible con la instalación de la clave de licencia a través de SCP o FTP.
  7. Haga clic en **Manually Upload License (Subir clave de licencia manualmente)** e introduzca la clave de licencia. Cuando la licencia de capacidad se haya activado en el cortafuegos se producirá el reinicio.
  8. Inicie sesión en el dispositivo y confirme que **Dashboard (Panel)** muestra un número de serie válido y que la licencia muestra **PA-VM** en la pestaña **Device (Dispositivo)** > **Licenses (Licencias)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Activación de la licencia para el cortafuegos VM-Series para VMware NSX

Panorama sirve como punto central de administración de los cortafuegos VM-Series para NSX de VMware y el proceso de activación de licencia es automático cuando Panorama tiene acceso directo a Internet. Panorama se conecta con el servidor de actualizaciones de Palo Alto Networks para recuperar las licencias, y cuando se implementa un nuevo cortafuegos VM-Series para NSX, se comunica con Panorama para obtener la licencia. Si Panorama no está conectado a internet, deberá licenciar manualmente cada instancia del cortafuegos VM-Series para que el cortafuegos puede conectarse con Panorama. Para obtener una descripción general de los componentes y requisitos para implementar el cortafuegos VM-Series para NSX, consulte Descripción general de VM-Series para el cortafuegos NSX.

Para esta solución integrada, el código de autenticación (por ejemplo, PAN-VM-1000-HV-SUB-BND-NSX2) incluye licencias para la prevención de amenazas, filtrado de URL, suscripciones a WildFire y asistencia premium para el período requerido.

Para activar la licencia, debe haber completado las siguientes tareas:

- Registrado el código de autenticación en la cuenta de asistencia. Si no registra el código de autenticación, el servidor de licencias no podrá crear una licencia.
- Introduzca el código de autenticación en la definición de servicios de Panorama. En Panorama, seleccione **VMware Service Manager (Administrador de servicios VMWare)** para añadir el **Authorization Code (Código de autorización)** a la **VMware Service Definition (Definición de servicio VMware)**.

> *Si ha adquirido un código de autenticación de prueba, puede activar la licencia hasta en un máximo de 5 cortafuegos VM-Series con licencias de capacidad VM-1000-HV durante un período de 30 o 60 días. Dado que esta solución le permite implementar un cortafuegos VM-Series por host ESXi, el clúster de ESXi puede incluir un máximo de 5 hosts ESXi si se usa una licencia de prueba.*

El siguiente proceso de activación de licencias es manual. Si tiene un script personalizado o un servicio de orquestación, puede usar la API de licencias para automatizar el proceso de recuperación de las licencias para los cortafuegos VM-Series.

- Activación de licencias en cortafuegos VM-Series en NSX cuando Panorama tiene acceso a Internet
- Activación de licencias en cortafuegos VM-Series en NSX cuando Panorama no tiene acceso a Internet

Activación de licencias en cortafuegos VM-Series en NSX cuando Panorama tiene acceso a Internet

Complete el siguiente procedimiento para activar el cortafuegos VM-Series para NSX cuando Panorama tenga acceso a Internet.

STEP 1 | Verifique que el nuevo cortafuegos VM-Series está conectado a Panorama.

1. Inicie sesión en Panorama.
2. Seleccione **Panorama** > **Managed Devices (Dispositivos gestionados)** y compruebe que el cortafuegos se muestra como Conectado.

STEP 2 | Verifique que todos los cortafuegos tienen licencia.

Seleccione **Panorama** > **Device Deployment (Implementación de dispositivos)** > **Licenses (Licencias)** y verifique que Panorama tiene el código de autenticación coincidente y las licencias aplicadas para cada cortafuegos.

Si no ve las licencias, haga clic en **Refresh (Actualizar)**. Seleccione los cortafuegos VM-Series para los que quiere recuperar licencias de suscripción y haga clic en **OK (Aceptar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Activación de licencias en cortafuegos VM-Series en NSX cuando Panorama no tiene acceso a Internet

Complete el siguiente procedimiento para activar el cortafuegos VM-Series para NSX cuando Panorama no tenga acceso a internet.

STEP 1 | Localice la ID de CPU y la UUID del cortafuegos VM-Series.

1. Desde el servidor vCenter obtenga la dirección IP del cortafuegos.
2. Inicie sesión en la interfaz web y seleccione **Dashboard (Panel)**.
3. Obtenga la **ID de CPU** y la **UUID** para el cortafuegos en el widget de información general.

STEP 2 | Active el código de autenticación y genere la claves de licencia.

1. Inicie sesión en el sitio web de asistencia de Palo Alto Networks con sus credenciales de cuenta. Si necesita una cuenta nueva, consulte Creación de una cuenta de asistencia técnica.
2. Seleccione **Assets (Activos)** > **VM-Series Auth Codes (Códigos de autenticación de VM-Series)**, haga clic en **Add VM-Series Auth Codes (Añadir códigos de autenticación de VM-Series)** para acceder al código de autenticación.
3. Seleccione **Register VM (Registrar VM)** en la fila correspondiente al código de autenticación que acaba de registrar, introduzca la ID de CPU y la UUID del cortafuegos y haga clic en **Submit (Enviar)**. El portal generará un número de serie para el cortafuegos.
4. Seleccione **Assets (Activos)** > **Devices (Dispositivos)** y busque el número de serie.
5. Haga clic en el enlace de la columna Acciones para descargar cada clave localmente a su ordenador portátil. Además de la clave de licencia de suscripción, debe obtener la licencia de capacidad y las claves de licencias de asistencia.

STEP 3 | Cargue las claves en el cortafuegos.

1. Inicie sesión en la interfaz web del cortafuegos.
2. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Licenses (Licencias)** y seleccione **Manually upload license key (Subir clave de licencia manualmente)**.
3. **Browse (Examinar)** para seleccionar una clave y haga clic en **OK (Aceptar)** para instalar la licencia en el cortafuegos.

   Instale el archivo de claves de licencia de capacidad (pa-vm.key) en primer lugar. Cuando aplique la clave de licencias de capacidad, se reiniciará el cortafuegos VM-Series. Al reiniciar, el cortafuegos tendrá un número de serie que puede usarse para registrar el cortafuegos como dispositivo gestionado en Panorama.
4. Repita el proceso para instalar cada clave en el cortafuegos.
5. Seleccione el **Dashboard (Panel)** y verifique que puede ver el **Serial # (N° de serie)** en el widget de información general.

STEP 4 | Añada el número de serie del cortafuegos en Panorama.


Seleccione **Panorama** > **Managed Devices (Dispositivos gestionados)** y haga clic en **Add (Añadir)** para introducir al número de serie para el cortafuegos VM-Series para NSX. El cortafuegos podrá conectarse con Panorama para que pueda obtener su configuración y reglas de política.

Solución de problemas de activación de licencia

En esta sección, se tratan algunos de los problemas más comunes relacionados con la activación de su licencia.


- Si ve un error que dice **Error al recuperar las licencias. No se pudo obtener la información de la licencia. Vuelva a intentarlo más tarde** o aparece un mensaje de error genérico.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

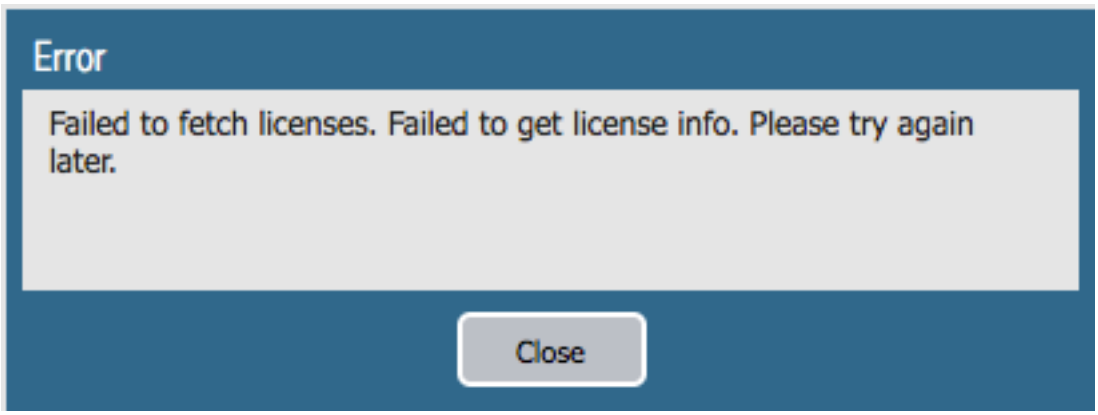

Verifique lo siguiente:

- ¿Puede el cortafuegos dirigir el tráfico al servidor de Palo Alto Networks utilizando una ruta de servicio? De manera predeterminada, el cortafuegos utiliza la interfaz de gestión para acceder al servidor. Si planifica usar una interfaz del plano de datos, asegúrese de haber configurado una ruta de servicio.

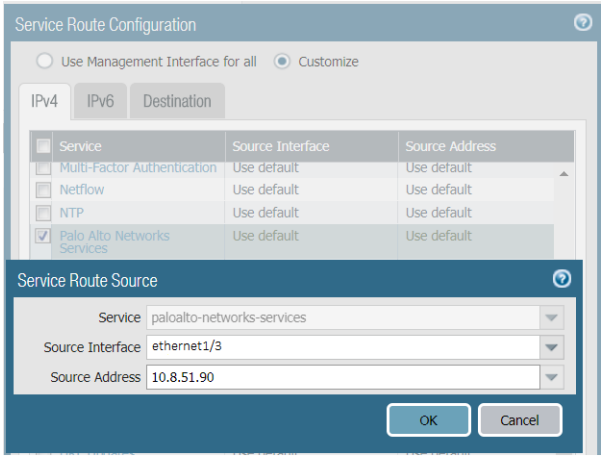


- ¿Funciona el enrutamiento a través de internet? SSH al cortafuegos y haga ping a una dirección IP accesible al público, como 4.2.2.2. Asegúrese de utilizar la opción origen si está utilizando una interfaz del plano de datos. Por ejemplo: ping count 3 source 10.0.1.1 host 4.2.2.2.
- ¿Está la DNS configurada correctamente? SSH al cortafuegos y haga ping a un nombre DNS como google.com. Por ejemplo:

```
warby@warbylan> ping count 3 source 10.0.1.1 host google.com
PING google.com (216.58.195.78) from 10.0.1.1 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from sfo07s16-in-f78.1e100.net (216.58.195.78): icmp_seq=1 ttl=55 time=11.6 ms
64 bytes from sfo07s16-in-f78.1e100.net (216.58.195.78): icmp_seq=2 ttl=55 time=11.9 ms
64 bytes from sfo07s16-in-f78.1e100.net (216.58.195.78): icmp_seq=3 ttl=55 time=11.5 ms

--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2025ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.586/11.721/11.975/0.200 ms
```


- Si ve un error que dice Código de autenticación no válido:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

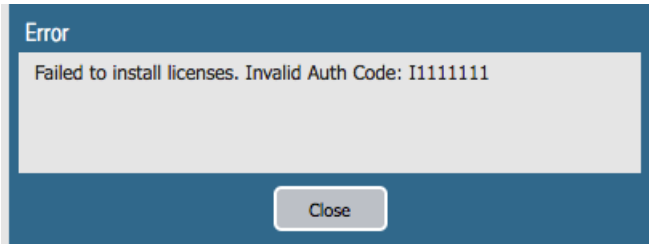

Verifique lo siguiente:

- Has introducido el código de autenticación correctamente.
- Ha registrado el código de autenticación en su cuenta en el portal de asistencia técnica.
- Su código de autenticación no ha alcanzado la capacidad máxima de aprovisionamiento para los cortafuegos VM-Series.

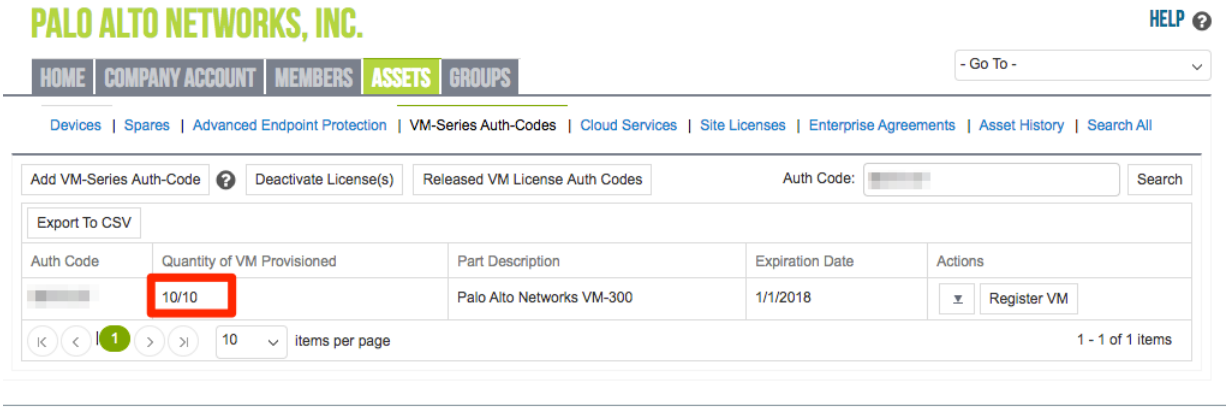

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Desactivación de la(s) licencia(s)

El proceso de desactivación de la licencia le permite autogestionar las licencias. Si desea eliminar una o varias licencias o suscripciones activas atribuidas a un cortafuegos (cortafuegos VM-Series o basado en hardware) o desactivar el cortafuegos VM-Series y anular la designación de todas las suscripciones y licencias activas, comience el proceso de desactivación en el cortafuegos o Panorama (y no en el portal de asistencia de Palo Alto Networks).

Para desactivar satisfactoriamente una licencia, debe instalar una clave de API de desactivación de licencia y habilitar la verificación de la identidad del servidor de actualización (habilitada de manera predeterminada). PAN-OS usa esta clave de API de desactivación para autenticarse con todas las actualizaciones que permite una licencia. La API de desactivación no es necesaria para la desactivación manual de la licencia, donde no existe conexión entre el cortafuegos y el servidor de licencias.

Si el cortafuegos/Panorama posee acceso a internet y puede comunicarse con los servidores de licencias de Palo Alto Networks, el proceso de eliminación de licencia se completa automáticamente con solo hacer clic en un botón. Si el cortafuegos/Panorama no tiene acceso a internet, debe completar el proceso manualmente en dos pasos. En el primer paso, desde el cortafuegos o Panorama, genere y exporte un archivo de token de licencia que incluya información sobre las claves desactivadas. En el segundo paso, mientras permanece abierta la sesión en el portal de asistencia de Palo Alto Networks, cargue el archivo de token para disociar las claves de licencia del cortafuegos.


- Instalación de una clave de API de desactivación de licencia
- Desactivación de la licencia de una función o suscripción con CLI
- Deshabilitar VM

Instalación de una clave de API de desactivación de licencia

Recupere su clave de API de licencia del portal de atención al cliente e instálela utilizando la CLI en el cortafuegos y Panorama. Debe tener privilegios de superusuario en el cortafuegos o Panorama para instalar la clave de API de licencia. Cuando instala una clave de API de licencia en Panorama, Panorama envía la clave API a sus dispositivos gestionados. Si el dispositivo gestionado tiene una clave API instalada, Panorama sobrescribe la clave API anterior con la nueva.

STEP 1 | Recupere la clave de API de desactivación de licencia del Portal de atención al cliente.

1. Inicie sesión en el portal de atención al cliente.
2. Seleccione **Assets (Activos)** > **Licensing API (API de licencias)**.
3. Copie la clave de API.

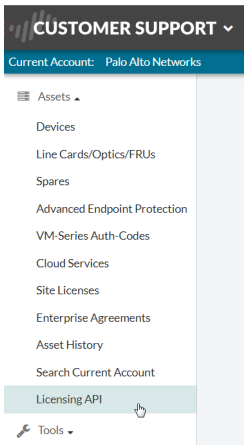

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Use la CLI para instalar la clave de API copiada en el paso anterior.

```
request license api-key set key <key>
```

STEP 3 | Después de instalar la clave API de desactivación de la licencia, debe Desactivar VM de forma normal.

La desactivación de una licencia VM-Series requiere un reinicio de software.

STEP 4 | Para reemplazar una clave de API de desactivación de licencia, use el siguiente comando de CLI para eliminar una clave de API instalada.

```
request license api-key delete
```

Para desactivar un cortafuegos VM-Series después de eliminar la clave de API, debe instalar uno nuevo.

Desactivación de la licencia de una función o suscripción con CLI

Si accidentalmente instaló una licencia/suscripción en un cortafuegos o necesita reasignar la licencia a otro cortafuegos, puede desactivar una licencia individual y reutilizar el mismo código de autorización en otro cortafuegos sin la ayuda del Soporte técnico. Esta capacidad se admite solo en CLI; este proceso se admite en los cortafuegos basados en hardware y en los cortafuegos VM-Series.

STEP 1 | Inicie sesión en la CLI del cortafuegos.

STEP 2 | (Solo con acceso a internet directo) Mire el nombre del archivo de la clave de licencia para la función que desea desactivar.

```
request license deactivate key features ?
```

STEP 3 | (Solo con acceso a internet directo) Desactivar la licencia o suscripción.

```
request license deactivate key features <name> mode auto
```

en donde, "name" es el nombre completo del archivo de la clave de licencia.

Por ejemplo:

```
admin@vmPAN2> request license deactivate key features
 WildFire_License_2015_01_28_I5820573.key mode auto007200002599

WildFire License Success

Successfully removed license keys
```

STEP 4 | (Cuando no tiene acceso a internet directo) Visualice el nombre del archivo de la clave de licencia de la función que desea desactivar.

```
request license deactivate key features
```

STEP 5 | (Cuando no tiene acceso a Internet directo) Desactive la licencia manualmente.

```
request license deactivate key features <name> mode manual
```

Por ejemplo:

```
admin@PA-VM> request license deactivate key features
 PAN_DB_URL_Filtering_2015_01_28_I6134084.key mode manual
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
Successfully removed license keys

dact_lic.01282015.100502.tok
```

El archivo de token utiliza el formato `dact_lic.timestamp.tok`, donde "timestamp" está en formato `dmmyyyy.hrminsec`.

STEP 6 | Verifique que se generó el archivo de token.

```
show license-token-files
```

STEP 7 | Exporte el archivo de token a un servidor SCP o TFTP y guárdelo en su ordenador.

```
scp export license-token-file to <username@serverIP> from <token_filename>
```

Por ejemplo:


```
scp export license-token-file to admin@10.1.10.55:/tmp/ from
dact_lic.01282015.100502.tok
```

STEP 8 | Inicie sesión en el sitio web de asistencia técnica de Palo Alto Networks.

STEP 9 | Haga clic en el enlace **Deactivate License(s) (Desactivar licencias)** en la pestaña **Assets (Activos)**.

STEP 10 | Seleccione **Assets (Activos)** > **VM-Series Auth-Codes (Códigos de autenticación de la serie VM)** > **Deactivate License(s) (Desactivar licencias)**.

STEP 11 | Mientras permanece abierta la sesión en el sitio web de asistencia técnica de Palo Alto Networks, cargue el archivo de token para completar la desactivación.

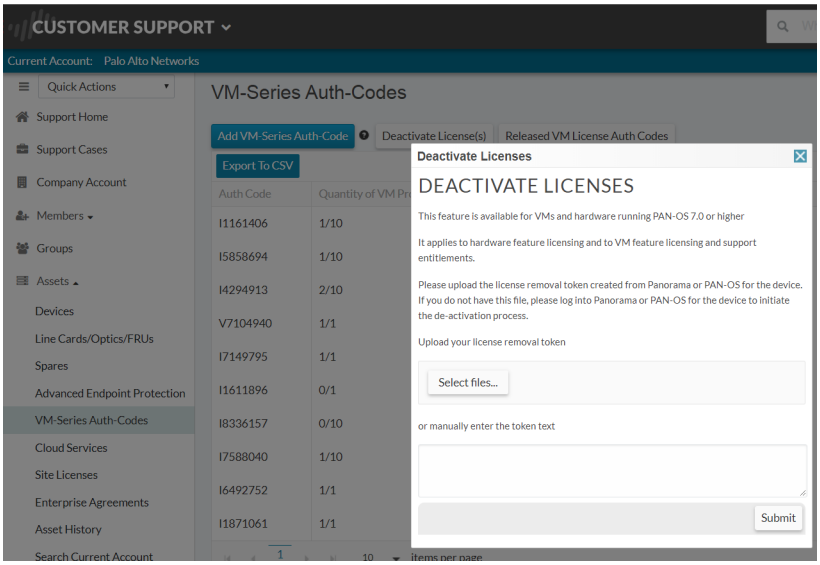

Deshabilitar VM

Cuando ya no necesita una instancia BYOL del cortafuegos VM-Series, usted puede liberar todas las licencias activas (licencias de suscripción, licencias de capacidad de VM y derechos de soporte) con la interfaz web, CLI o la API de XML en el cortafuegos o Panorama. Las licencias se devuelven a su cuenta y podrá utilizar los mismos códigos de autorización en una instancia diferente del cortafuegos VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Desactivar un VM elimina todas las licencias/derechos y coloca al cortafuegos VM-Series en el estado de sin licencia; el cortafuegos no tendrá un número de serie y podrá admitir solo un número mínimo de sesiones. Debido a que la configuración del cortafuegos queda intacta, puede volver a aplicar un conjunto de licencias y restaurar la funcionalidad completa del cortafuegos, si es necesario.



Asegúrese de desactivar las licencias antes de eliminar el cortafuegos VM-Series. Si elimina el cortafuegos antes de desactivar las licencias, tiene dos opciones:

- *Si Panorama administraba el dispositivo, puede desactivar la licencia desde Panorama.*
- *Si el dispositivo no estaba gestionado por Panorama, debe ponerse en contacto con el sitio web de asistencia técnica de Palo Alto Networks.*

- Desactivar la máquina virtual del cortafuegos
- Desactivar la VM de Panorama

Desactivar la máquina virtual del cortafuegos

Complete el siguiente proceso para desactivar la licencia de máquina virtual del cortafuegos.

STEP 1 | Inicie sesión en la interfaz web y seleccione **Device (Dispositivo)** > **Licenses (Licencias)**.

STEP 2 | Seleccione **Deactivate VM (Desactivar VM)** en la sección Gestión de licencias.

STEP 3 | Verifique la lista de licencias/derechos que se desactivarán en el cortafuegos.


STEP 4 | Seleccione una de las siguientes opciones para iniciar la desactivación de VM:

- Haga clic en **Continue (Continuar)** si el cortafuegos puede comunicarse directamente con el servidor de licencias de Palo Alto Networks. Se le solicitará que reinicie el cortafuegos; en el reinicio, se desactivan las licencias.
- Haga clic en **Complete Manually (Completar manualmente)** si el cortafuegos VM-Series no tiene acceso a internet. Haga clic en el enlace **Export license token (Exportar token de licencia)** para guardar el archivo de token en su ordenador local. Por ejemplo, el nombre de archivo del token es 20150128_1307_dact_lic.01282015.130737.tok. Se le solicitará que reinicie el cortafuegos; en el reinicio, se desactivan las licencias.

STEP 5 | (Solo para el proceso manual) Complete las siguientes tareas para registrar los cambios con el servidor de licencias:

1. Inicie sesión en el sitio web de asistencia técnica de Palo Alto Networks.
2. Seleccione **Assets (Activos)** > **VM-Series Auth-Codes (Códigos de autenticación de la serie VM)** > **Deactivate License(s) [Desactivar licencia(s)]**.
3. Mientras permanece abierta la sesión en el sitio web de asistencia técnica de Palo Alto Networks, cargue el archivo de token para completar la desactivación.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

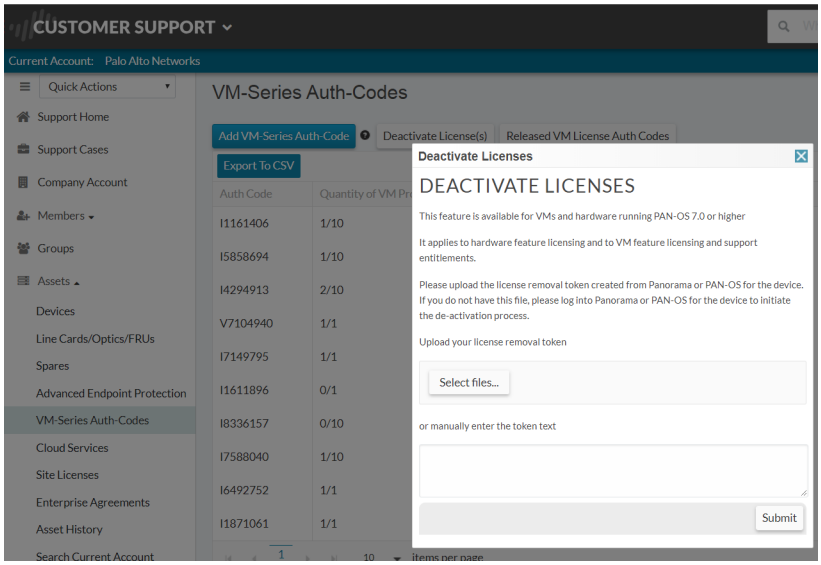


Desactivar la VM de Panorama

Complete el siguiente proceso para desactivar la licencia de VM de Panorama.

STEP 1 | Inicie sesión en la interfaz web de Panorama y seleccione **Panorama** > **Device Deployment (Implementación de dispositivo)** > **Licenses (Licencias)**.

STEP 2 | Seleccione **Deactivate VMs (Desactivar las VM)** y seleccione el cortafuegos VM-Series que desea desactivar.

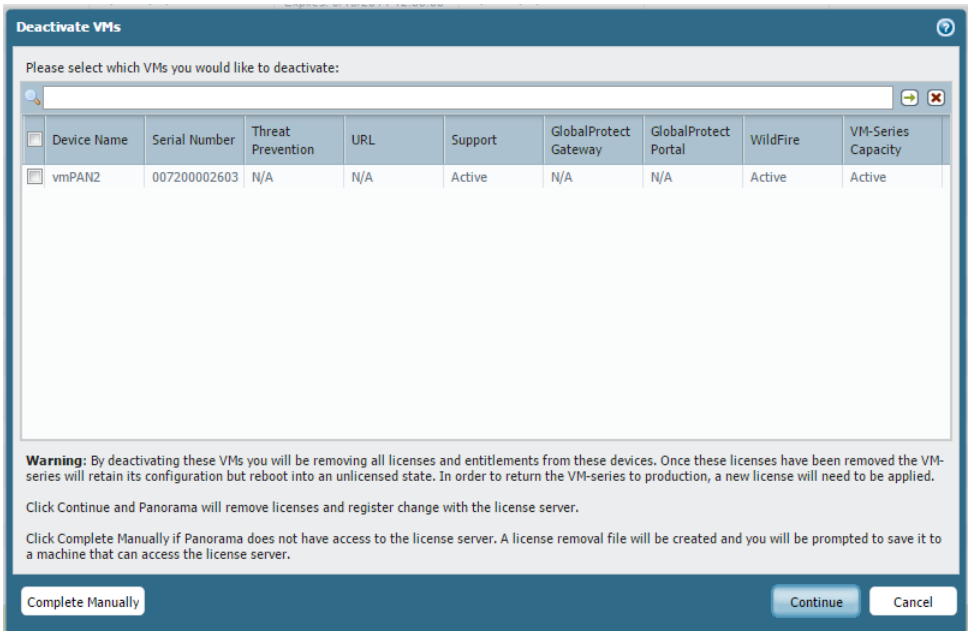


STEP 3 | Seleccione una de las siguientes opciones para desactivar VM:

- Haga clic en **Continue (Continuar)** si Panorama puede comunicarse directamente con los servidores de licencias de Palo Alto Networks y puede registrar los cambios. Para verificar que las licencias se desactivaron en el cortafuegos, haga clic en **Refresh on Panorama (Actualizar en Panorama)** > **Device**

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Deployment (Implementación de dispositivo) > **Licenses (Licencias)**. El cortafuegos se reiniciará automáticamente.

- Seleccione **Complete Manually (Completar manualmente)** si Panorama no tiene acceso a internet. Panorama genera un archivo de token. Haga clic en el enlace **Export license token (Exportar token de licencia)** para guardar el archivo de token en su ordenador local. El mensaje de finalización correcta se muestra en pantalla y el cortafuegos se reiniciará automáticamente.

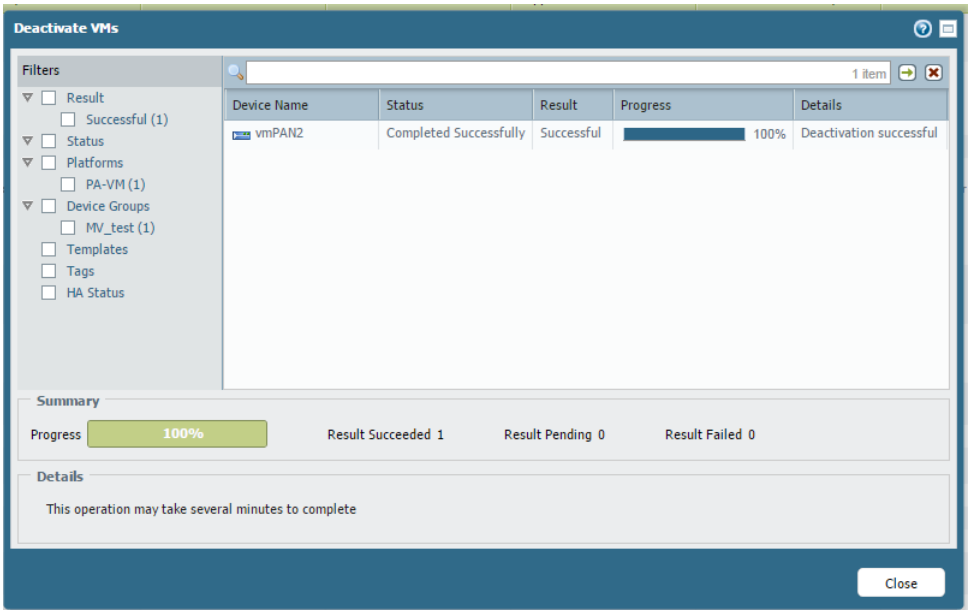

STEP 4 | (Solo para el proceso manual) Para usar el archivo de token para registrar los cambios con el servidor de licencias, consulte este paso más arriba.

STEP 5 | Elimine el cortafuegos VM-Series desactivado como un dispositivo gestionado en Panorama.


1. Seleccione **Panorama** > **Managed Devices (Dispositivos gestionados)**.
2. Seleccione el cortafuegos que desactivó de la lista de dispositivos gestionados y haga clic en **Delete (Eliminar)**.

En lugar de eliminar los cortafuegos, si lo prefiere, puede crear un grupo de dispositivos separado y asignar los cortafuegos VM-Series desactivados a este grupo de dispositivos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

API de licencias

Para activar con éxito licencias de cortafuegos que no tienen acceso directo a internet, Palo Alto Networks facilita una API de licencia. Puede utilizar esta API con un script personalizado o un servicio de orquestación para registrar códigos de autenticación, recuperar licencias adjuntadas a un código de autenticación, renovar licencias y para desactivar todas las licencias de un cortafuegos VM-Series (Desactivar VM).

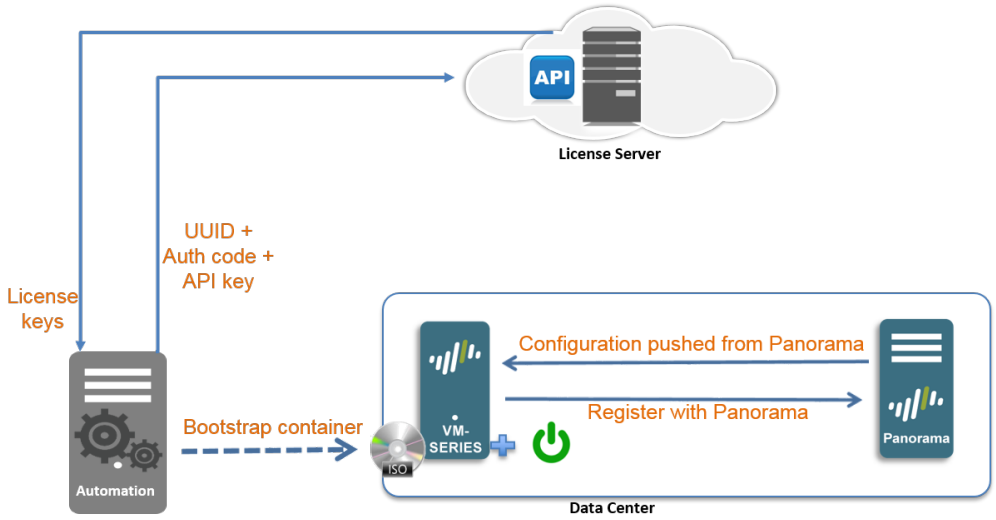

La API también le permite ver los detalles de un código de autenticación de modo que pueda hacer el seguimiento del número de licencias no usadas adjuntas a un código de autenticación o paquete de códigos de autenticación que le permite activar la licencia de más de una instancia del cortafuegos. Un paquete de códigos de autenticación incluye el modelo VM-Series, suscripciones y soporte en un formato simple y fácil de solicitar; puede usar este paquete múltiples veces para las licencias de cortafuegos VM-Series, según los implemente.

Para usar la API, se asigna a cada cuenta de soporte una clave única. Cada llamada de API es una solicitud POST, y la solicitud debe incluir la clave de API para autenticar la solicitud al servidor de licencias. Cuando se autentica, el servidor de licencias envía la respuesta en json (content-type application/json).

- Gestión de la clave de API de licencias
- Uso de la API de licencias
- Códigos de error de API de licencias

Gestión de la clave de API de licencias

Para obtener la clave API requerida para usar la API de licencia, su cuenta debe tener privilegios de superusuario en el portal de atención al cliente.

La fecha de vencimiento de la clave API es la misma que la de la última suscripción en su cuenta de asistencia técnica. Si renueva sus suscripciones actuales y necesita restablecer la fecha de vencimiento de la clave API, puede volver a generar una clave (y reemplazar la clave existente con esta nueva clave siempre que la haya usado) o ponerse en contacto con la asistencia al cliente de Palo Alto Networks para obtener ayuda para ampliar el término de su clave API existente.

STEP 1 | Obtenga su clave de API de licencias.

1. Inicie sesión en el Portal de asistencia técnica de Palo Alto Networks con una cuenta que tenga privilegios de superusuario.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Seleccione **Licensing API (API de licencias)** en el menú desplegable **—Go To— (Ir a)**.
3. Haga clic en **Enable (Habilitar)** para ver su clave y copiarla para su uso. Una vez que genera una clave, la tecla se activa hasta que la regenere o deshabilite.

STEP 2 | Regenere o revoque la clave de API.

1. Puede regenerar una nueva clave de API o revocar el uso de la clave.
   - Haga clic en **Regenerate (Regenerar)** para generar una nueva clave. Si sospecha que una clave API puede estar comprometida, puede generar una clave nueva, cuyo proceso invalida automáticamente la clave antigua.
   - Seleccione **Disable (Deshabilitar)** si no tiene previsto usar la clave. La deshabilitación de la clave API la revoca.

Uso de la API de licencias

El URI base para acceder a la API de licencia es https://api.paloaltonetworks.com/api/license; en función de la tarea que desee realizar, por ejemplo, activar licencias, desactivar licencias o rastrear el uso de licencias: la URL cambiará.

Una solicitud de API debe usar el método HTTP POST y usted debe incluir la clave API en el encabezado de solicitud HTTP apikey y pasar los parámetros de solicitud como datos de formulario codificados en URL con content-type application/x-www-form-urlencoded.

La versión de la API es opcional y puede incluir los siguientes valores: 0 o 1. Si se especifica, debe incluirse en el encabezado de solicitud HTTP de `versión`. La versión actual de la API es 1; si no especifica una versión o especifica la versión 0, la solicitud usa la versión actual de la API.

Todas las respuestas de API se presentan en json.

Antes de comenzar, Obtenga su clave de API de licencias. Esto es necesario antes de poder realizar cualquiera de las siguientes tareas:

- Activación de licencias
- Desactivación de licencias
- Seguimiento del uso de licencia

Activación de licencias

URL: **`https://api.paloaltonetworks.com/api/license/activate`**

Parámetros: uuid, cpuid, authCode y serialNumber.

Use estos parámetros para realizar lo siguiente:

- Por la primera vez o la activación de licencia inicial, proporcione cpuid, uuid, el código de autenticación en la solicitud API.
- Si no ha guardado las claves de licencia o ha tenido un problema de conexión de red durante la activación de licencia inicial, para recuperar la licencia o licencias de nuevo para un cortafuegos que se haya activado previamente, puede proporcionar cpuid y uuid en la solicitud de API, o proporcionar el número de serie del cortafuegos en la solicitud de API.

Encabezado: apikey

Muestra de solicitud para activación de licencia inicial usando Curl:

```
curl -i -H "apikey:$APIKEY" --data-urlencode cpuid=51060400FFFBAB1F --
data-urlencode uuid=564D0E5F-3F22-5FAD-DA58-47352C6229FF --data-urlencode
 authCode=I7115398 https://api.paloaltonetworks.com/api/license/activate
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Muestra de respuesta de API:

```
[{"lfidField":"13365773","partidField":"PAN-SVC-PREM-VM-300","featureFi--
eld":"Premium","feature_descField":"24 x 7 phone support;
 advanced replacement hardware service","keyField":"m4iZEL1t3n6Oa
+6ll1L7itDZTphYw48N1AMOZXutDgExC5f5pOA52+Qg1jmAxanB
\nKOyat4FJI4k2hWiBYz9cONuKoiaNOtAGhJvAuZmYgqAZejKueWrTzCuLrwxI/iEw
\nkRGR3cYG+j6o84RitR937m2iOk2v9o8RSfLVilgX28nqmcO8LcAnTqbrRWdFtwVk
\nluz47AUMXauuqwpMipouQYjk0ZL7fTHHslhyL7yFjCyxBoYXOt3JiqQ0OCDdBdDI
\n91RkVPylEwTKgSXm3xpzbmC2ciUR5b235gyqdyW8eQXKvaThuR8YyHr1Pdw/lAjs
\npyyIVFa6FufPacfB2RHApQ==
\n","auth_codeField":"","errmsgField":null,"typeField":"SUP","regDateField":"2016-06-03
 12:00:00 AM","PropertyChanged":null},
{"lfidField":"13365774","partidField":"PAN-VM-300-TP","featureField":"Threat
 Prevention","feature_descField":"Threat Prevention","keyField":"NqaXoaFG
+9qj0t9Vu7FBMizDArj+pmFaQEd6I2OqfBfAibXrvuoFKeXX/K2yXtrl
\n2qJhNq3kwXBDxn181z3nrUOsQd/eW68dyp4jb1MfAwEM8mlnCyLhDRM3EE+umS4b
\ndZBRH5AQjPoaON7xZ46VMFovOR+asOUJXTptS/Eu1bLAI7PBp3+nm04dYTF9O50O
\ndey1jmGoiBZ9wBkesvukg3dVZ7gxppDvz14+wekYEJqPfM0NZyxsC5dnoxg9pciF
\ncFelhnTYlma1lXrCqjJcFdniHRwO0RE9CIKWe0g2HGo1uo2eq1XMxL9mE5t025im
\nblMnhL06smrCdtXmb4jjtg==
\n","auth_codeField":"","errmsgField":null,"typeField":"SUB","regDateField":"2016-06-03
 12:00:00 AM","PropertyChanged":null}
...<truncated>
```

El feature_Field de la respuesta indica el tipo de clave que sigue en el keyField. Copie cada clave en un archivo de texto y guárdelo con la extensión .key. Debido a que la clave está en formato json, no tiene nuevas líneas; asegúrese de convertirlo a líneas nuevas si así lo necesita para su analizador. Asegúrese de dar un nombre adecuado a cada clave y guardarlo en la /carpeta de licencia del paquete de arranque. Por ejemplo, incluya el código de autenticación con el tipo de clave para nombrarlo como I3306691_1pa-vm.key (para la clave de licencia de capacidad), I3306691_1threat.key (para la clave de licencias de prevención de amenazas), I3306691_1wildfire.key (para la clave de licencias de suscripción WildFire).

Solicitud de API de muestra para recuperar licencias activadas previamente con Curl:

```
curl -i -H "apikey:$APIKEY" --data-urlencode serialNumber=007200006142
 https://api/paloaltonetworks.com/api/license/activate
```

Muestra de respuesta de API:

```
[{"lfidField":"13365773","partidField":"PAN-SVC-PREM-
VM-300","featureField":"Premium","feature_descField":"24 x 7 phone
 support; advanced replacement hardware service","keyField":"m4iZEL1t3n6Oa
+6ll1L7itDZTphYw48N1AMOZXutDgExC5f5pOA52+Qg1jmAxanB
\nKOyat4FJI4k2hWiBYz9cONuKoiaNOtAGhJvAuZmYgqAZejKueWrTzCuLrwxI/iEw
\nkRGR3cYG+j6o84RitR937m2iOk2v9o8RSfLVilgX28nqmcO8LcAnTqbrRWdFtwVk
\nluz47AUMXauuqwpMipouQYjk0ZL7fTHHslhyL7yFjCyxBoYXOt3JiqQ0OCDdBdDI
\n91RkVPylEwTKgSXm3xpzbmC2ciUR5b235gyqdyW8eQXKvaThuR8YyHr1Pdw/lAjs
\npyyIVFa6FufPacfB2RHApQ==
\n","auth_codeField":"","errmsgField":null,"typeField":"SUP","regDateField":"2016-06-03
 "expirationField":"8/29/2016 12:00:00 AM","PropertyChanged":null},
{"lfidField":"13365774","partidField":"PAN-VM-300-TP","featureField":"Threat
 Prevention","feature_descField":"Threat Prevention","keyField":"NqaXoaFG
+9qj0t9Vu7FBMizDArj+pmFaQEd6I2OqfBfAibXrvuoFKeXX/K2yXtrl
\n2qJhNq3kwXBDxn181z3nrUOsQd/eW68dyp4jb1MfAwEM8mlnCyLhDRM3EE+umS4b
\ndZBRH5AQjPoaON7xZ46VMFovOR+asOUJXTptS/Eu1bLAI7PBp3+nm04dYTF9O50O
\ndey1jmGoiBZ9wBkesvukg3dVZ7gxppDvz14+wekYEJqPfM0NZyxsC5dnoxg9pciF
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
\ncFelhnTYlma1lXrCqjJcFdniHRwO0RE9CIKWe0g2HGo1uo2eq1XMxL9mE5t025im
\nblMnhL06smrCdtXmb4jjtg==
\n","auth_codeField":"","errmsgField":null,"typeField":"SUB","regDateField":"2016-06-03
 12:00:00 AM","PropertyChanged":null}
```


...<truncated>

Desactivación de licencias

URL: **`https://api.paloaltonetworks.com/api/license/deactivate`**

Parámetros: encryptedToken

Para desactiva la licencia o licencias de un cortafuegos que no tiene acceso directo a internet, debe generar la archivo de token de licencia localmente en el cortafuegos y utilizar este archivo de token en la solicitud de API. Para obtener más información sobre cómo generar el archivo de token de licencia, consulte Desactivar VM o Desactivación de la licencia de una función o suscripción con CLI.

Encabezado: apikey

Solicitud: https://api.paloaltonetworks.com/api/license/deactivate?encryptedtoken@<token>

Muestra de solicitud de API para activación de licencia inicial usando Curl:

```
curl -i -H "apikey:$APIKEY" --data-urlencode
 encryptedtoken@dact_lic.05022016.100036.tok https://
api.paloaltonetworks.com/api/license/deactivate
```

Muestra de respuesta de API:


```
[{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFie
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
```


Seguimiento del uso de licencia

URL: **`https://api.paloaltonetworks.com/api/license/get`**

Parámetros: authCode

Encabezado: apikey

Solicitud: https://api.paloaltonetworks.com/api/license/get?authCode=<authcode>

Muestra de solicitud de API para seguimiento de licencia usando Curl:

```
curl -i -H "apikey:$APIKEY" --data-urlencode authcode=I9875031 https://
api.paloaltonetworks.com/api/license/get
```

Muestra de respuesta de API:


```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 05 May 2016 20:07:16 GMT
Content-Length: 182

{"AuthCode":"I9875031","UsedCount":4,"TotalVMCount":10,"UsedDeviceDetails":
[{"UUID":"420006BD-113D-081B-F500-2E7811BE80C
9","CPUID":"D7060200FFFBAB1F","SerialNumber":"007200006142"}]}.....
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Códigos de error de API de licencias

Los códigos de error de HTTP que devuelve el servidor de licencias son:

- 200 Éxito
- 400 Error
- 401 Clave API no válida
- 500 Error de servidor

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Licencias para proveedores de servicios de seguridad en la nube (CSSP)

El programa de socios de CSSP de Palo Alto Networks permite a los proveedores de servicios brindar seguridad como servicio o como aplicación alojada a sus clientes finales. Las ofertas de licencias que proporciona Palo Alto Networks para socios autorizados de proveedores de servicios de seguridad en la nube (CSSP) son diferentes de las ofertas para usuarios empresariales.

Para los socios de CSSP, Palo Alto Networks es compatible con un modelo basado en el uso para los cortafuegos VM-Series combinados con suscripciones y asistencia técnica. Los socios de CSSP pueden combinar una licencia de capacidad basada en términos para los Modelos VM-Series con una opción de licencias de suscripción para prevención de amenazas, filtrado de URL, AutoFocus, GlobalProtect y WildFire, y derechos a asistencia técnica que brindan acceso al soporte técnico y a actualizaciones de software. Si ha planificado la implementación de los cortafuegos en una configuración de HA, puede optar por la rentable opción de alta disponibilidad.

- Obtención de los Códigos de autenticación para los paquetes de licencia CSSP
- Registro del cortafuegos VM-Series con un código de autenticación CSSP
- Adición de información del cliente final para un cortafuegos VM-Series registrado

Obtención de los Códigos de autenticación para los paquetes de licencia CSSP

Para convertirse en un socio de CSSP, debe inscribirse en el programa de socios de CSSP de Palo Alto Networks. Para obtener información sobre cómo inscribirse en el programa CSSP, comuníquese con el responsable comercial de canal de Palo Alto Networks. Si está inscrito, el portal de soporte de red de Palo Alto proporciona herramientas que le permiten seleccionar un paquete de licencia, realizar un seguimiento del uso de la licencia y aplicar los derechos de licencia.

Un paquete de licencia es una combinación de las siguientes opciones:

- Términos de uso: las opciones de pago por uso son por hora, mensuales, 1 año y 3 años.
- Modelo de cortafuegos VM-Series: Los modelos VM-100, VM-200, VM-300 y VM-1000-HV que le dan el número de modelo y las capacidades asociadas con cada modelo.
- Paquete de suscripción: las tres opciones son básico, paquete 1 y paquete 2. La opción básica no incluye ninguna suscripción; el paquete 1 tiene la licencia de prevención de amenazas que incluye IPS, AV, prevención de malware; el paquete 2 tiene las licencias de Prevención de amenazas (incluye IPS, AV, prevención de malware), Seguridad DNS, GlobalProtect, WildFire y PAN-DB URL Filtering.
- Nivel de soporte: soporte premium o backline.
- cortafuegos redundantes: la opción es de alta disponibilidad (HA) o sin HA. Esta opción es una opción rentable si planifica implementar un par de cortafuegos redundantes.

La oferta PAN-VM-300-SP-PREM-BND1-YU, por ejemplo, es un paquete de un año que incluye el VM-300 con soporte premium y el paquete de suscripción 1. Cada paquete admite hasta un máximo de 10.000 instancias del cortafuegos VM-Series.

Después de seleccionar su paquete de licencia, recibirá un correo electrónico con su código de autenticación; el proceso de gestión puede tardar hasta 48 horas.

STEP 1 | Inicie sesión en el sitio web de asistencia de Palo Alto Networks con sus credenciales de cuenta. Si necesita una cuenta nueva, consulte Creación de una cuenta de asistencia técnica.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Seleccione **CSSP** > **Order History (Historial de pedido)** para ver la lista de códigos de autenticación registrados en su cuenta de asistencia técnica.

A medida que implementa cortafuegos, debe registrar cada instancia del cortafuegos contra un código de autenticación.

Registro del cortafuegos VM-Series con un código de autenticación CSSP


Para activar la licencia en su cortafuegos VM-Series, deberá haber implementado el cortafuegos VM-Series y haber completado la configuración inicial. Como socio de CSSP, puede elegir entre las siguientes opciones para registrar un cortafuegos:

- API: Use la API de licencias Si tiene un script personalizado o un servicio de orquestación. Con esta opción, el cortafuegos no necesita acceso directo a internet.
- Bootstrap: Utilice esta opción para configurar automáticamente el cortafuegos y activar la licencia en el primer arranque. Consulte Arranque del cortafuegos VM-Series.
- Interfaz web de cortafuegos: Puede Activar la licencia para el cortafuegos VM-Series (versión autónoma) usando la interfaz web del cortafuegos. Este flujo de trabajo es válido para cortafuegos con o sin acceso a internet.
- Portal de atención al cliente: Use esta opción para registrar manualmente el cortafuegos en el portal de atención al cliente de Palo Alto Networks, como se muestra a continuación.

STEP 1 | Inicie sesión en el sitio web de asistencia de Palo Alto Networks con sus credenciales de cuenta. Si necesita una cuenta nueva, consulte Creación de una cuenta de asistencia técnica.


STEP 2 | Seleccione **CSSP** > **Order History (Historial de pedido)** para ver la lista de códigos de autenticación registrados en su cuenta de asistencia técnica.

STEP 3 | Seleccione **CSSP** > **VM Provisioning Auth Codes (Códigos de autenticación de provisión de VM)**, seleccione un **Authorization Code (Código de autorización)** y haga clic en **Register VM (Registrar VM)**.

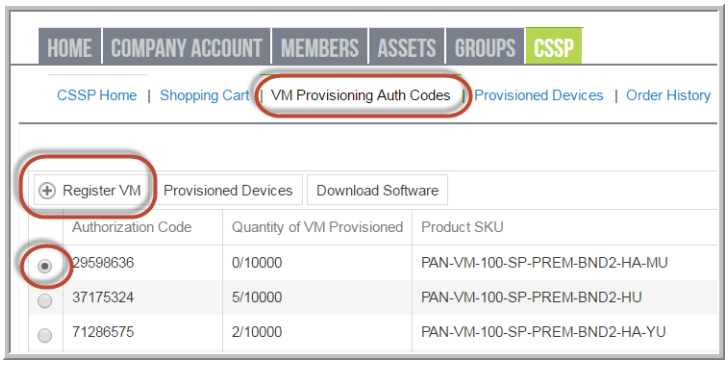

STEP 4 | Introduzca el **UUID** y **CPUID** de la instancia de VM y haga clic en **Submit (Enviar)**. El portal generará un número de serie para el cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

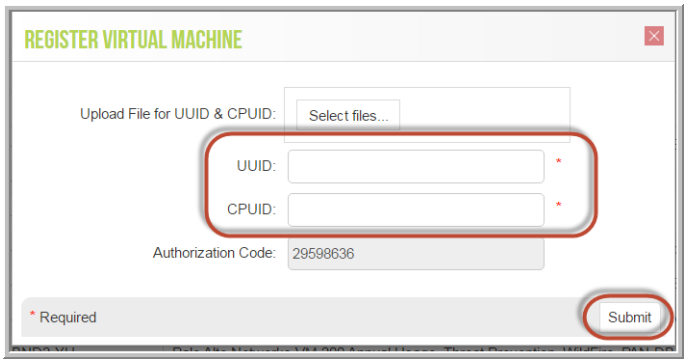

Puede hacer un seguimiento del número de cortafuegos VM-Series que se han implementado y el número de licencias que siguen disponibles con cada código de autenticación. Para ver el número total de cortafuegos registrados con un código de autenticación específico, seleccione CSSP > VM Provisioning Auth Codes (Códigos de autenticación de provisión de VM), luego seleccione un Authorization Code (Código de autorización) y haga clic en Provisioned Devices (Dispositivos provisionados).

Adición de información del cliente final para un cortafuegos VM-Series registrado

Para titulares de licencias de CSSP, después de registrar el cortafuegos, puede usar el portal de asistencia técnica de Palo Alto Networks o la API de licencias para vincular el número de serie del cortafuegos VM-Series con el cliente al que se proporcionó el cortafuegos.

- Adición de información del cliente final para un cortafuegos VM-Series registrado (Portal de atención al cliente). El portal de atención al cliente se autentica con nombre de usuario y contraseña.
- Adición de información del cliente final para un cortafuegos VM-Series registrado (API). La API se autentica con la clave de la API de licencias.

Adición de información del cliente final para un cortafuegos VM-Series registrado (Portal de atención al cliente)


Complete el siguiente procedimiento para añadir información del cliente final para un cortafuegos registrado a través del Portal de atención al cliente.

STEP 1 | Inicie sesión en el sitio web de asistencia de Palo Alto Networks con sus credenciales de cuenta.

STEP 2 | Seleccione **CSSP** > **Provisioned Devices (Dispositivos provisionados)**.

STEP 3 | Seleccione el **Serial Number (Número de serie)** y haga clic en **Add End User Info (Añadir información de usuario final)**.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

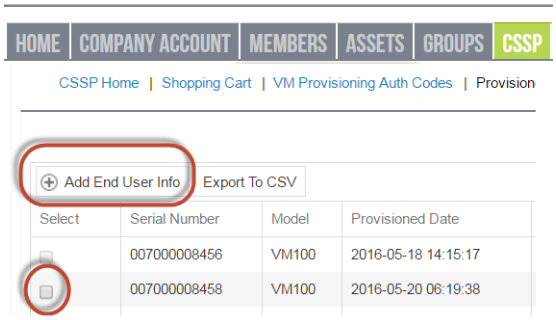

STEP 4 | Introduzca la **Account Information (Información de la cuenta)** para el cliente de la siguiente manera.

- ID de referencia del cliente: Obligatorio
- Nombre de la empresa: Obligatorio
- N.º de DNB: Número del Sistema universal de numeración de datos (DUNS)
- Correo electrónico de contacto: Obligatorio, dirección de correo electrónico de usuario final
- Número de teléfono del contacto: Número de teléfono del usuario final
- Address: Obligatorio, dirección del usuario final
- País: Obligatorio, ISO Código de país de 2 letras
- Ciudad: Obligatorio, nombre de la ciudad del usuario final
- Región/Estado: Obligatorio; para los Estados Unidos y Canadá, debe introducir un código de subdivisión de 2 letras ISO; para todos los demás países, cualquier cadena de texto es válida
- Código postal: Obligatorio, código postal del usuario final
- Página Web de la empresa: URL del sitio web del usuario final
- Sector: Tipo de sector del usuario final, por ejemplo, redes o consultoría

Haga clic en **Submit (Confirmar)** para guardar el perfil.

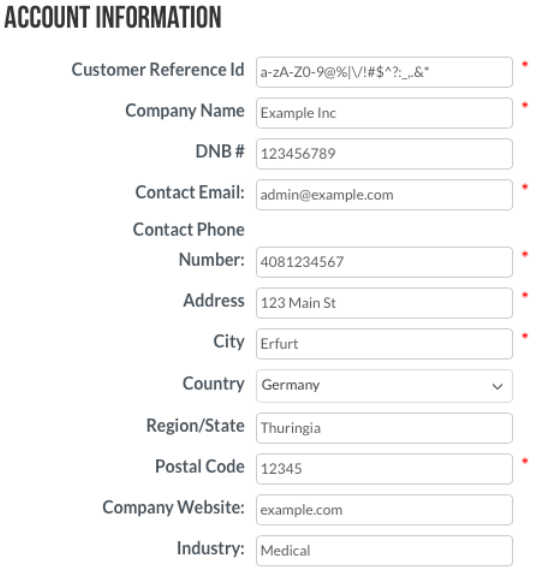

Después de añadir la información de la cuenta, puede encontrar todos los cortafuegos registrados para un cliente. En Search Existing End User (Buscar usuario final existente), introduzca la ID del cliente o el nombre del cliente y haga clic en Search (Buscar) para encontrar todos los cortafuegos aprovisionados para el cliente.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Adición de información del cliente final para un cortafuegos VM-Series registrado (API)

La URL para acceder a la API es https://api.paloaltonetworks.com/api/license/ReportEndUserInfo.

Una solicitud de API debe usar el método HTTP POST y debe incluir encabezados de solicitudes HTTP que incluyan la clave API y especifiquen el tipo de contenido como JSON. Las respuestas de API están en formato JSON.

STEP 1 | Obtenga su clave de API de licencias.

STEP 2 | Use la API ReportEndUserInfo para agregar información de usuario final para un cortafuegos VM-Series que está registrado en un CSSP.

URL: **`https://api.paloaltonetworks.com/api/license/ReportEndUserInfo`**

Encabezados:

- Tipo de contenido: application/json
- apiKey: *Clave API*

Parámetros:

- `SerialNumbers`: Obligatorio, proporcione al menos un número de serie de cortafuegos válido
- `CustomerReferenceId`: Obligatorio
- `CompanyName`: Obligatorio, nombre de la empresa del usuario final
- `DnBNumber`: Número del Sistema universal de numeración de datos (DUNS)
- `PhoneNumber`: Número de teléfono del usuario final
- `EndUserContactEmail`: Obligatorio, dirección de correo electrónico de usuario final
- `Address`: Obligatorio, dirección del usuario final
- `Country`: Obligatorio, ISO Código de país de 2 letras
- `City`: Obligatorio, nombre de la ciudad del usuario final
- `Región/Estado`: Obligatorio; para los Estados Unidos y Canadá, debe introducir un código de subdivisión de 2 letras ISO; para todos los demás países, cualquier cadena alfa es válida
- `PostalCode`: Obligatorio, código postal del usuario final
- `Industry`: Tipo de sector del usuario final, por ejemplo, redes o consultoría
- `WebSite`: URL del sitio web del usuario final
- `CreatedBy`: Sistema o persona que envía esta información

Solicitud de muestra para añadir información del usuario final para un cortafuegos VM-Series registrado usando Curl:

```
curl -X POST "http://api.paloaltonetworks.com/api/license/
ReportEndUserInfo" \-H "Content-Type: application/json" \-H "apikey:
 your_key_here" \--data-raw '{ "SerialNumbers": ["0001A101234"],
 "CustomerAccountId": 12345, "CompanyName": "ExampleInc", "DnBNumber":
 "123456789", "Address": "123 Main St", "City": "Sunnydale", "Region":
 "CA", "State": "CA", "Country": "US", "PostalCode": "12345", "Industry":
 "Medical", "PhoneNumber": "4081234567", "WebSite": "example.com",
 "EndUserContactEmail": "admin@example.com", "CreatedBy": "Jane Doe"}'
```

Muestra de respuesta de API:

```
"{"Message": "End User Information Updated Successfully"}"
```

Si recibe un error, consulte Códigos de error de API de licencias.

Configuración un cortafuegos VM-Series en un servidor ESXi

El cortafuegos VM-Series se distribuye en el formato abierto de alianza de virtualización (Open Virtualization Alliance, OVA), que es un método estándar de empaquetamiento e implementación de máquinas virtuales. Puede instalar esta solución en cualquier dispositivo x86 capaz de ejecutar VMware ESXi.

Para implementar un cortafuegos VM-Series debe estar familiarizado con VMware y vSphere, incluidas las redes vSphere, la instalación y configuración de host ESXi y la implementación de máquinas virtuales invitadas.

Si desea automatizar el proceso de implementación de un cortafuegos VM-Series, puede crear una plantilla estándar de referencia con la configuración y políticas óptimas y usar la API de vSphere y la API XML de PAN-OS para implementar rápidamente nuevos cortafuegos VM-Series en su red. Para obtener detalles, consulte el artículo: Automatización del centro de datos de VM-Series.

Consulte los siguientes temas para obtener información:

> Implementaciones compatibles en el hipervisor vSphere de VMware (ESXi)
> VM-Series en requisitos y limitaciones del sistema ESXi
> Instalación de un cortafuegos VM-Series en el hipervisor vSphere de VMware (ESXi)
> Configuración un cortafuegos VM-Series en un servidor ESXi
> Supervisión de VM en vCenter
> Solución de problemas de implementaciones de ESXi
> Ajuste de rendimiento de VM-Series para ESXi

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Implementaciones compatibles en el hipervisor vSphere de VMware (ESXi)

Puede implementar una o varias instancias del cortafuegos VM-Series en el servidor ESXi. La ubicación del cortafuegos VM-Series en la red dependerá de su topología. Seleccione de las siguientes opciones (para entornos que no usan VMware NSX):

- **Un cortafuegos VM-Series por host ESXi:** todos los servidores VM del host ESXi atraviesan el cortafuegos antes de salir del host por la red física. Los servidores VM se adjuntan al cortafuegos a través de los conmutadores estándar virtuales. Los servidores invitados no tienen ninguna otra conectividad de red, por lo que el cortafuegos visualiza y controla todo el tráfico del host ESXi. Una variación de este caso de uso es también exigir que todo el tráfico fluya por el cortafuegos, incluido el tráfico de servidor a servidor (tráfico horizontal) en el mismo host ESXi.
- **Un cortafuegos VM-Series por red virtual**: implemente un cortafuegos VM-Series para cada red virtual. Si diseñó su red de modo que uno o más hosts ESXi tengan un grupo de máquinas virtuales que pertenezcan a la red interna, un grupo que pertenezca a la red externa y otro a DMZ, puede implementar un cortafuegos VM-Series para salvaguardar los servidores de cada grupo. Si un grupo o red virtual no comparte un conmutador virtual o grupo de puertos con otra red virtual, estará totalmente aislado de las demás redes virtuales del host. Como no hay otra ruta física o virtual a ninguna otra red, los servidores de cada red virtual deben usar el cortafuegos para comunicarse con cualquier otra red. El cortafuegos tiene visibilidad y control sobre todo el tráfico que abandona el conmutador virtual (estándar o distribuido) conectado a cada red virtual.
- **Entorno híbrido**: se usan hosts físicos y virtuales. El cortafuegos VM-Series puede remplazar un dispositivo de cortafuegos físico en una ubicación de agregación tradicional. Un entorno híbrido obtiene los beneficios de una plataforma de servidor común para todos los dispositivos y desvincula las dependencias de actualización de software y hardware.

Continúe con VM-Series en requisitos y limitaciones del sistema ESXi e Instalación de un cortafuegos VM-Series en el hipervisor vSphere de VMware (ESXi).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series en requisitos y limitaciones del sistema ESXi

Esta sección enumera los requisitos y las limitaciones del cortafuegos VM-Series en el hipervisor vSphere de VMware (ESXi). Para implementar el cortafuegos VM-Series, consulteInstalación de un cortafuegos VM-Series en el hipervisor vSphere de VMware (ESXi).

- VM-Series en requisitos del sistema de ESXi
- VM-Series en limitaciones del sistema de ESXi

VM-Series en requisitos del sistema de ESXi

Puede crear e implementar una o varias instancias del cortafuegos VM-Series en el servidor ESXi. Como todas las instancias del cortafuegos necesitan una asignación de recursos mínima (cantidad de CPU, memoria y espacio en disco) en el servidor ESXi, asegúrese de cumplir las especificaciones que aparecen a continuación para garantizar un rendimiento óptimo.

El cortafuegos VM-Series tiene los siguientes requisitos:

- La CPU del host debe ser una CPU Intel o AMD x86 con extensión de virtualización.
- Consulte la Matriz de compatibilidadpara versiones compatibles de ESXi.
- Consulte Requisitos del sistema VM-Series para ver los requisitos mínimos de hardware para su modelo VM-Series.
- Mínimo de dos interfaces de red (vNIC). Una es una vNIC dedicada para la interfaz de gestión y la otra para la interfaz de datos. A continuación, podrá añadir hasta ocho vNIC más para el tráfico de datos. Para añadir interfaces adicionales, use VLAN Guest Tagging (VGT) en el servidor ESXi o configure subinterfaces en el cortafuegos.

  La dirección MAC asignada por hipervisor está habilitada de forma predeterminada. vSphere asigna una dirección MAC vNIC única a cada interfaz del plano de datos del cortafuegos serie VM. Si deshabilita las direcciones MAC asignadas por hipervisor, el cortafuegos VM-Series asigna cada interfaz de una dirección MAC desde su propio grupo. Debido a que esto provoca que difieran las direcciones MAC de cada interfaz, debe habilitar el modo promiscuo en el grupo de puertos del conmutador virtual al que las interfaces del plano de datos del cortafuegos están adjuntas; esto permite que el cortafuegos reciba tramas (consulte Aprovisionamiento del cortafuegos VM-Series en un servidor ESXi. Si no está habilitado ni el modo promiscuo ni la dirección MAC asignada por el hipervisor, el cortafuegos no recibe tráfico. Esto se debe a que vSphere no reenvía tramas a una máquina virtual cuando la dirección MAC de destino de la trama y la dirección MAC vNIC no coinciden.
- El Kit de desarrollo del plano de datos (DPDK) está habilitado de forma predeterminada en los cortafuegos VM-Series en ESXi. Para obtener más información acerca de DPDK, consulte Habilitación de VPN en ESXi.
- Para obtener el mejor rendimiento del cortafuegos VM-Series, puede realizar los siguientes ajustes en el host antes de implementar el cortafuegos VM-Series. Consulte Ajuste de rendimiento de VM-Series para ESXi para más información.
  - **Habilite DPDK**. DPDK permite que el host procese los paquetes más rápido eludiendo el kernel de Linux. En cambio, las interacciones con NIC se realizan utilizando controladores y bibliotecas DPDK.
  - **Habilite SR-IOV**. La virtualización de E/S de raíz única (SR-IOV) permite que un único dispositivo físico PCIe bajo un único puerto raíz parezca ser múltiples dispositivos físicos separados para el hipervisor o el invitado.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

No configure un vSwitch en el puerto físico en el que habilita SR-IOV. Para comunicarse con el host u otras máquinas virtuales de la red, el cortafuegos VM-Series debe tener acceso exclusivo al puerto físico y a las funciones virtuales asociadas (associated virtual functions, VF) en esa interfaz.

- **Habilite el soporte de colas múltiples para NIC**. Las colas múltiples permiten que el rendimiento de la red escale con el número de vCPU y permite el procesamiento paralelo de paquetes a través de la creación de múltiples colas TX y RX.

VM-Series en limitaciones del sistema de ESXi

La funcionalidad del cortafuegos VM-Series es muy parecida a las de los cortafuegos de hardware de Palo Alto Networks, pero con las siguientes limitaciones:

- No utilice la funcionalidad de instantáneas de VMware en VM-Series en ESXi. Las instantáneas pueden afectar el rendimiento y provocar pérdida del paquete intermitente e inconsistente. Consulte la recomendación de VMware para el uso de instantáneas.

  Si necesita las copias de seguridad de la configuración, utilice Panorama o desde el cortafuegos, seleccione **Export named configuration snapshot (Exportar instantáneas de configuración con nombre)** (Device [Dispositivo] > Set up [Configuración] > Operations [Operaciones]). Si se usa **Export named configuration snapshot (Exportar instantáneas de configuración con nombre)**, se exporta la configuración activa (`running-config.xml`) en el cortafuegos y se permite que la guarde en cualquier ubicación de red.
- Se recomienda usar núcleos CPU dedicados.
- La Supervisión de enlaces de alta disponibilidad (HA) no se admite en los cortafuegos VM-Series en ESXi. Utilice la supervisión de ruta para comprobar la conectividad con una dirección IP de destino o con la dirección IP de siguiente salto.
- Es posible configurar hasta 10 puertos en total; esta es una limitación de VMware. Se utilizará un puerto para el tráfico de gestión y hasta 9 para el tráfico de datos.
- Únicamente se admite el controlador vmxnet3.
- Los sistemas virtuales no son compatibles.
- vMotion del cortafuegos VM-Series no es compatible. Sin embargo, el cortafuegos VM-Series puede asegurar máquinas virtuales invitadas que han migrado a un nuevo host de destino, si los hosts de origen y de destino son miembros de todos los conmutadores distribuidos de vSphere que la máquina virtual invitada utilizó para la creación de redes.
- La transmisión forjada y el modo promiscuo deben estar habilitados en los grupos de puertos ESXi vSwitch conectados a las interfaces de Capa 2 y vwire en el cortafuegos VM-Series.
- Para usar dispositivos PCI con el cortafuegos VM-Series en ESXi, la E/S asignada en la memoria (MMIO) debe ser inferior a 4 GB. Puede deshabilitar la MMIO superior a 4 GB en el BIOS de su servidor. Esto es una limitación de ESXi.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Instalación de un cortafuegos VM-Series en el hipervisor vSphere de VMware (ESXi)

Para instalar un cortafuegos VM-Series debe tener acceso a la plantilla Open Virtualization Alliance format (OVA). Use el código de autenticación que recibió con el correo electrónico de cumplimentación del pedido para registrar su cortafuegos VM-Series y descargar la plantilla de OVA. La plantilla de OVA es un archivo zip que se contiene tres tipos de archivos:

- .mf: El archivo de manifiesto de OVF que contiene los resúmenes de SHA-1 de los archivos individuales del paquete
- .ovf: El archivo descriptivo de OVF que contiene todos los metadatos del paquete y su contenido
- .vmdk: El archivo de imagen de disco que contiene la versión virtual del cortafuegos

Complete las siguientes tareas para instalar y configurar el cortafuegos VM-Series en ESXi.

- Planificación de las interfaces para la VM-Series para ESXi
- Aprovisionamiento del cortafuegos VM-Series en un servidor ESXi
- Configuración inicial en VM-Series en ESXi
- (Opcional) Añadir espacio en disco adicional al cortafuegos VM-Series
- Uso de VMware Tools en el cortafuegos VM-Series en ESXi y vCloud Air

Planificación de las interfaces para la VM-Series para ESXi

La planificación de la asignación de los controladores de interfaz de red virtuales (vNIC) e interfaces del cortafuegos VM-Series, puede evitar reinicios y problemas de configuración. La siguiente tabla describe la asignación predeterminada entre los vNIC de VMware y las interfaces de VM-Series cuando los 10 vNIC están habilitados en ESXi.

VMware vNIC	Interfaces de VM-Series
1	Ethernet 1/0 (mgmt)
2	Ethernet 1/1 (eth1)
3	Ethernet 1/2 (eth2)
4	Ethernet 1/3 (eth3)
5	Ethernet 1/4 (eth4)
6	Ethernet 1/5 (eth5)
7	Ethernet 1/6 (eth6)
8	Ethernet 1/7 (eth7)
9	Ethernet 1/8 (eth8)
10	Ethernet 1/9 (eth9)


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

La asignación en el cortafuegos VM-Series sigue siendo la misma sin importar qué vNIC añada en ESXi. Las interfaces que active en el cortafuegos siempre toman el próximo vNIC disponible en ESXi.

En el siguiente diagrama, eth3 y eth4 en el cortafuegos VM-Series están emparejados con los vNIC 2 y 3 en ESXi, y se quita la asignación de eth1 y eth2, como se muestra a la izquierda.

Si desea añadir dos interfaces adicionales y al mismo tiempo mantener la asignación actual, active vNIC 4 y 5 y reinicie el cortafuegos. La asignación vNIC existente se preserva porque añadió las interfaces después de la última interfaz asignada.

Si activa eth1 y eth2 en el cortafuegos VM-Series, las interfaces se reordenan automáticamente como se muestra a la derecha, lo que provoca una falta de coincidencia de asignación que afecta el tráfico.

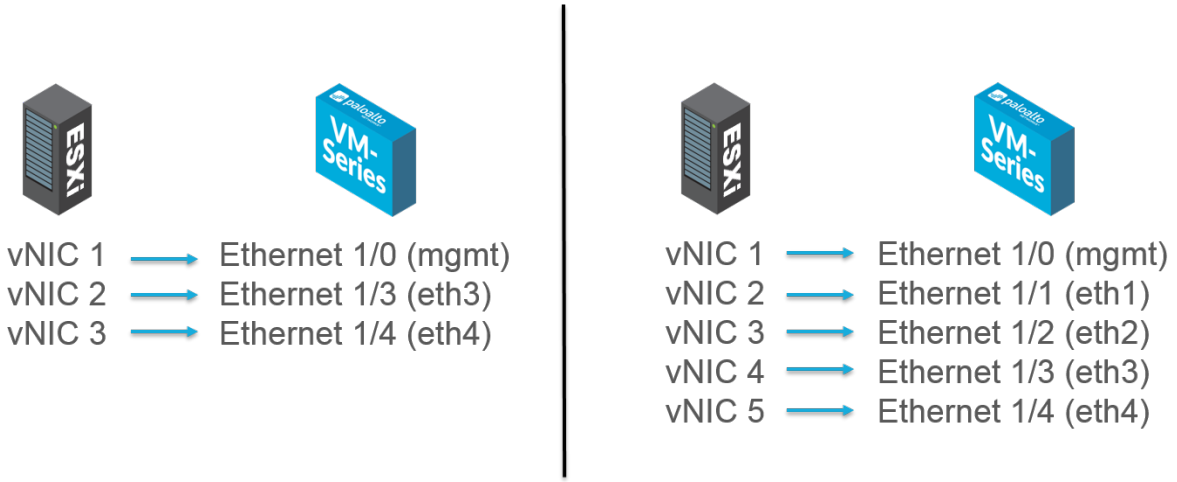

Para evitar los problemas descritos en el ejemplo anterior, puede hacer lo siguiente:

- Cuando aprovisione el host ESXi por primera vez, active los nueve vNIC después del primero. La adición de todos los nueve vNIC como marcadores de posición antes de encender el cortafuegos VM-Series le permite usar cualquier interfaz VM-Series sin importar el orden.
- Si todos los vNIC están activos, no es necesario reiniciar cuando añade interfaces adicionales. Dado que cada vNIC en ESXi requiere que elija una red, puede crear un grupo de puertos vacíos como marcador de posición de red.
- No elimine los vNIC del cortafuegos VM-Series para evitar errores de asignación.

Aprovisionamiento del cortafuegos VM-Series en un servidor ESXi

Siga estas instrucciones para implementar el cortafuegos VM-Series en un servidor ESXi (independiente). Para la implementación del cortafuegos VM-Series edición NSX, consulte Configuración del cortafuegos VM-Series en VMware NSX.

STEP 1 | Descargue el archivo OVA.

Registre su cortafuegos VM-Series y obtenga un archivo OVA del sitio web de asistencia al cliente de Palo Alto Networks.

Los archivos OVA contienen la instalación básica. Cuando la instalación básica haya finalizado, debe descargar e instalar la versión más reciente de PAN-OS desde el portal de asistencia. Con ello se asegura de contar con los ajustes más recientes implementados desde la creación de la imagen básica. Para obtener instrucciones, consulte Actualización de la versión de software de PAN-OS (versión independiente).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Antes de implementar el archivo OVA, configure los conmutadores estándar virtuales o conmutadores distribuidos virtuales que necesitará para el cortafuegos VM-Series.

Si está implementando el cortafuegos VM-Series con interfaces de Capa 3, su cortafuegos usa Direcciones MAC asignadas por el hipervisor por defecto. Si elige deshabilitar el hipervisor asignado a la dirección MAC o si implementa el cortafuegos con capa 2, cable virtual o interfaces tap, debe configurar (establecer en Accept [Aceptar]) cualquier conmutador virtual que se adjunte al cortafuegos VM-Series para permitir los siguientes modos: modo promiscuo, cambios en direcciones MAC y transmisiones falsificadas.

Configure un conmutador estándar virtual o un conmutador distribuido virtual con el objetivo de recibir tramas para el cortafuegos VM-Series.

Conmutador estándar virtual

1. Vaya a **Home (Inicio)** > **Hosts and Clusters (Hosts y clústeres)** y seleccione un host.
2. Haga clic en la pestaña **Configure (Configurar)** y vea **Virtual Switches (Conmutadores virtuales)**. Para cada conmutador virtual conectado al cortafuegos VM-Series, haga clic en **Properties (Propiedades)**.
3. Resalte el grupo de puertos correspondiente a un conmutador virtual y haga clic en **Edit Settings (Editar ajustes)**. En las propiedades de vSwitch, haga clic en la pestaña **Security (Seguridad)** y establezca **Promiscuous Mode, MAC Address Changes (Modo promiscuo, Cambios de dirección MAC)** y **Forged Transmits (Transmisiones falsificadas)** en **Accept (Aceptar)**; a continuación, haga clic en **OK (Aceptar)**. Este cambio se propaga a todos los grupos de puertos del conmutador virtual.

Conmutador distribuido virtual

1. Seleccione **Home (Inicio)** > **Networking (Redes)**. Seleccione el conmutador distribuido virtual y resalte el **Distributed Port Group (Grupo de puertos distribuido)** que desea editar.
2. Haga clic en **Edit Settings (Editar configuración)** y seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)**; a continuación, establezca **Promiscuous Mode, MAC Address Changes (Modo promiscuo, cambios en direcciones MAC)** y **Forged Transmits (Transmisiones falsificadas)** en **Accept (Aceptar)**; haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Implemente el OVA.


Si añade interfaces adicionales (vNIC) al cortafuegos VM-Series, debe reiniciarlo (porque las nuevas interfaces se detectan durante el ciclo de inicio). Para minimizar la necesidad de reiniciar el cortafuegos, active la interfaces en la implementación inicial o durante el período de mantenimiento.

Para ver el progreso de la instalación, supervise la lista Recent Tasks (Tareas recientes).


1. Inicie sesión en vCenter mediante el cliente vSphere. También puede ir directamente al host ESXi de destino si es necesario.
2. Desde el cliente web vSphere, vaya a **Hosts and Clusters (Hosts y clústeres)**, haga clic derecho en su host y seleccione **Deploy OVF Template (Implementar plantilla OVF)**.
3. Desplácese hasta el archivo OVA que descargó en 1. Seleccione el archivo y haga clic en **Next (Siguiente)**. Revise los detalles de la plantilla y haga clic en **Next (Siguiente)**.
4. Asigne un nombre a la instancia del cortafuegos VM-Series y, en la ventana **Inventory Location (Ubicación de inventario)**, seleccione un Data Center (Centro de datos) y Folder (Carpeta) y haga clic en **Next (Siguiente)**.
5. Seleccione un host ESXi para el cortafuegos VM-Series y haga clic en **Next (Siguiente)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


6. Seleccione el almacén de datos que se utilizará para el cortafuegos VM-Series y haga clic en **Next (Siguiente)**.
7. Deje la configuración predeterminada para el suministro del almacén de datos y haga clic en **Next (Siguiente)**. El valor predeterminado es **Thick Provision Lazy Zeroed (Suministro estándar diferido a cero)**.

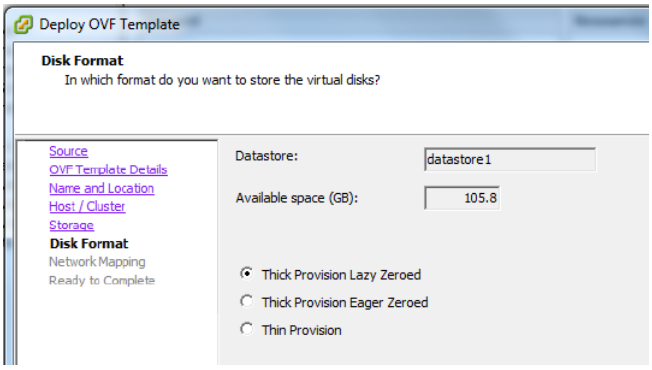

8. Seleccione las redes que se utilizarán para las dos vNIC iniciales. La primera vNIC se utiliza para la interfaz de gestión y la segunda vNIC, para el primer puerto de datos. Asegúrese de que las **Source Networks (Redes de origen)** se asignan a las **Destination Networks (Redes de destino)** correctas.

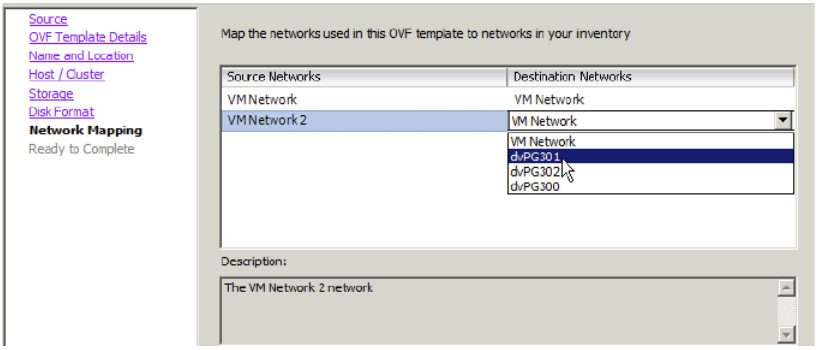

9. Revise los detalles, seleccione la casilla de verificación **Power on after deployment (Activación tras implementación)** y, a continuación, haga clic en **Next (Siguiente)**.

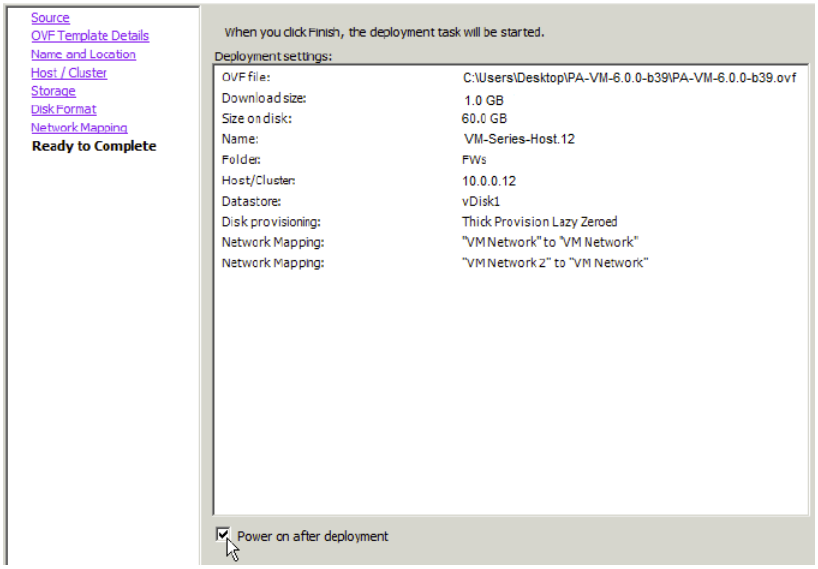

10. Cuando haya finalizado la implementación, haga clic en la pestaña **Summary (Resumen)** para revisar el estado actual.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración inicial en VM-Series en ESXi

Utilice la consola del dispositivo virtual en el servidor ESXi para configurar el acceso de red al cortafuegos VM-Series. De forma predeterminada, el cortafuegos VM-Series usa DHCP para obtener una dirección IP para la interfaz de gestión, pero también puede asignar una dirección IP estática. Después de completar la configuración inicial, acceda a la interfaz web para completar otras tareas de configuración. Si usa Panorama para la gestión central, consulte la Guía del administrador de Panorama para saber más sobre la gestión del dispositivo mediante Panorama.

Si está utilizando bootstrapping para realizar la configuración del cortafuegos VM-Series en ESXi, consulte Arranque del cortafuegos VM-Series en ESXi.

Para obtener más información sobre el arranque, consulte Arranque del cortafuegos serie VM.

STEP 1 | Obtenga la información necesaria de su administrador de red.

- Dirección IP para el puerto MGT
- Máscara de red
- Puerta de enlace predeterminada
- Dirección IP de servidor DNS

STEP 2 | Acceda a la consola del cortafuegos VM-Series.

1. Seleccione la ficha **Console (Consola)** en el servidor ESXi para el cortafuegos VM-Series o haga clic en el botón derecho del cortafuegos VM-Series y seleccione **Open Console (Abrir consola)**.
2. Pulse Intro para acceder a la pantalla de inicio de sesión.
3. Introduzca el nombre de usuario/contraseña predeterminados (admin/admin) para iniciar sesión.
4. Introduzca **`configure`** para pasar al modo de configuración.

STEP 3 | Defina la configuración de acceso a la red para la interfaz de gestión.

Introduzca los siguientes comandos:

```
set deviceconfig system type static
```

```
set deviceconfig system ip-address <Firewall-IP> netmask <netmask>
default-gateway <gateway-IP> dns-setting servers primary <DNS-IP>
```

STEP 4 | Confirme los cambios y salga del modo de configuración.

Introduzca **`commit (confirmar)`**.

Introduzca **`exit (salir)`**.

STEP 5 | Verifique el acceso a la red para los servicios externos requeridos para la gestión del cortafuegos, como el servidor de actualizaciones de Palo Alto Networks.

1. Compruebe la utilidad del ping para verificar la conectividad de red al servidor de actualizaciones de Palo Alto Networks como se muestra en el siguiente ejemplo. Verifique que la resolución DNS se produzca y la respuesta incluya la dirección IP del servidor de actualización (el servidor de actualización no responde a solicitudes de ping). Cuando haya comprobado la resolución DNS, pulse Ctrl+C para detener la solicitud de ping.

```
admin@PA-220 > ping host updates.paloaltonetworks.com
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
PING updates.paloaltonetworks.com (10.101.16.13) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
```

2. Use el siguiente comando de la CLI para recuperar información sobre el derecho a la asistencia para el cortafuegos del servidor de actualización de Palo Alto Networks: request support check. Si tiene conectividad, el servidor de actualización responde con el estado de la asistencia para su cortafuegos.

STEP 6 | Aplique el código de autenticación de capacidad y recupere la licencia antes de comenzar con la prueba del cortafuegos VM-Series.

Un cortafuegos VM-Series sin licencia puede procesar hasta 1230 sesiones simultáneas aproximadamente. En función del entorno, el límite de sesiones se puede alcanzar muy rápidamente, lo que puede provocar resultados impredecibles.

Añadir espacio en disco adicional al cortafuegos VM-Series

El cortafuegos VM-Series requiere un disco virtual de 40 GB, de los cuales 17 GB se utilizan para el almacenamiento de logs de manera predeterminada.

- En implementaciones grandes, use Panorama para añadir datos desde todos los cortafuegos de última generación y ofrecer visibilidad en todo el tráfico de su red. Panorama brinda realización de informes y almacenamiento de logs centralizados.
- En implementaciones más pequeñas en las que no usa Panorama, puede añadir un disco virtual nuevo para aumentar la capacidad de almacenamiento de logs. El disco virtual nuevo puede admitir de 40 GB a 2 TB de capacidad de almacenamiento para los logs. Esta tarea se describe a continuación.



Cuando el dispositivo virtual se configura para usar un disco virtual, el cortafuegos VM-Series ya no almacena logs. Si el dispositivo pierde conectividad con el disco virtual, los logs se podrían perder durante el intervalo de fallo. Si es necesario, coloque el disco virtual recientemente creado en un almacén de datos que brinde redundancia RAID. RAID 10 ofrece el mejor rendimiento de escritura para aplicaciones con características de registro elevado.

STEP 1 | Desactive el cortafuegos VM-Series.

STEP 2 | En el servidor ESXi, añada el disco virtual al cortafuegos.

1. Seleccione el cortafuegos VM-Series en el servidor ESXi.
2. Haga clic en **Edit Settings (Editar configuración)**.
3. Haga clic en **Add (Añadir)** para iniciar el asistente de adición de hardware y seleccione las siguientes opciones cuando se le solicite:
    1. Seleccione **Hard Disk (Disco duro)** para el tipo de hardware.
    2. Seleccione **Create a new virtual disk (Crear un nuevo disco virtual)**.
    3. Seleccione **SCSI** como el tipo de disco virtual.
    4. Seleccione el formato de disco **Thick Provisioning (Suministro estándar)**.
    5. En el campo de ubicación, seleccione **Store with the virtual machine option (Almacenar con la máquina virtual)**. No es necesario que el almacén de datos resida en el servidor ESXi.
    6. Verifique que la configuración es correcta y haga clic en **Finish (Finalizar)** para salir del asistente. El nuevo disco se añadirá a la lista de dispositivos del dispositivo virtual.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Inicie el cortafuegos.

Si se inicia el cortafuegos, se inicia el disco virtual para el primer uso. El tiempo que tarda en completarse el proceso de inicialización varía según el tamaño del nuevo disco virtual.

Cuando el nuevo disco virtual se inicializa y se prepara, PAN-OS mueve todos los logs del disco existente al nuevo disco virtual. Las nuevas entradas de logs se escriben ahora en el disco virtual nuevo.


PAN-OS también genera una entrada de log de sistema que registra el disco nuevo.



Si reutiliza un disco virtual que se utilizó previamente para almacenar logs de PAN-OS, todos los logs del disco existente se sobrescriben.

STEP 4 | Compruebe el tamaño del disco virtual nuevo.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Management (Gestión)**.
2. En la sección Configuración de log e informes, compruebe que la capacidad de **Log Storage (Almacenamiento de log)** muestra con precisión la nueva capacidad del disco.

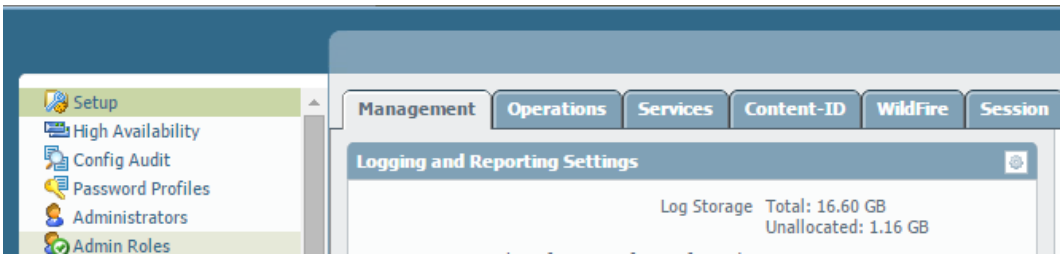


Uso de VMware Tools en el cortafuegos VM-Series en ESXi y vCloud Air

Las herramientas VMware mejoran la gestión del cortafuegos VM-Series desde el servidor vCenter y vCloud Director. Kas herramientas VMware se incluyen con la imagen de software para el cortafuegos VM-Series y todas las actualizaciones están disponibles con una nueva imagen OVF. No puede instalar o actualizar manualmente las herramientas VMware con el servidor vCenter o vCloud Director.

- Visualice la dirección o direcciones IP en la interfaz de gestión y la versión del software en el cortafuegos y Panorama.


  En la sección de hosts y clústeres del servidor vCenter, seleccione el cortafuegos o Panorama y visualice la pestaña **Resumen** para obtener información sobre la dirección o direcciones IP asignadas a la interfaz de gestión y la versión de software instalada.

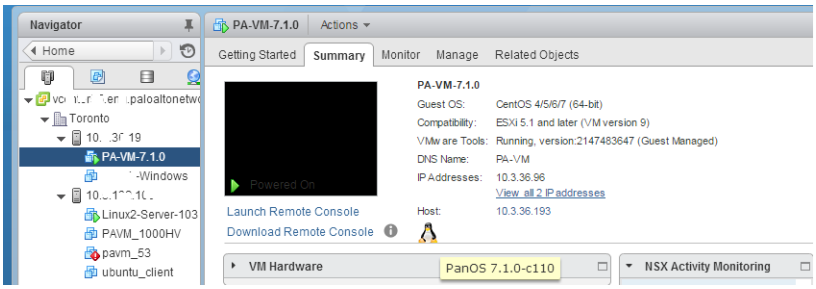

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


- Visualice las métricas de uso de recursos en el disco duro, la memoria y el CPU. Utilice estos parámetros para habilitar alarmas en el servidor vCenter.

  En la sección de hosts y clústeres del servidor vCenter, seleccione el cortafuegos o Panorama y visualice la pestaña **Monitor (Supervisar)** > **Utilization (Utilización)** para obtener información sobre el disco duro, la memoria y la utilización de la CPU.

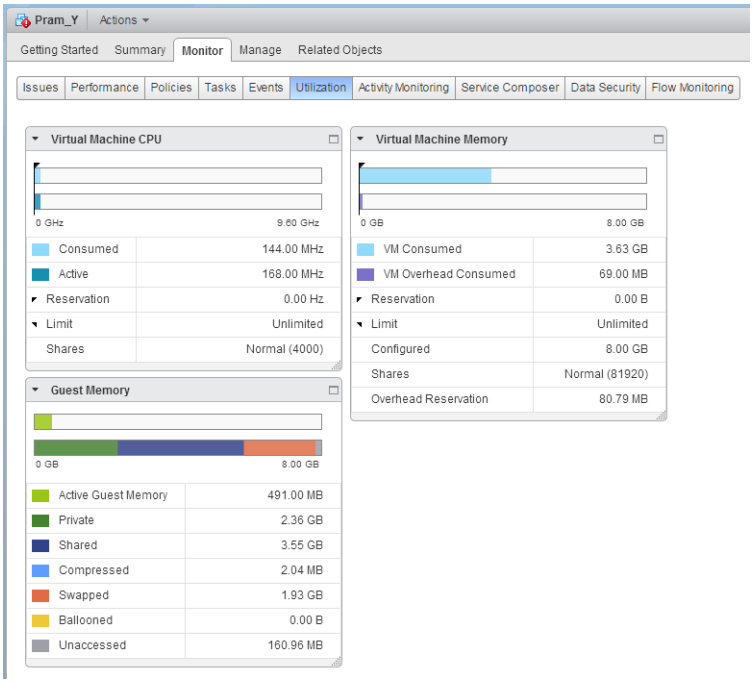

- Apague o reinicie el cortafuegos o Panorama desde el servidor vCenter.

  En la sección de hosts y clústeres del servidor vCenter, seleccione el cortafuegos o Panorama y seleccione el menú desplegable **Actions (Acciones)** > **Power (Encendido)**.

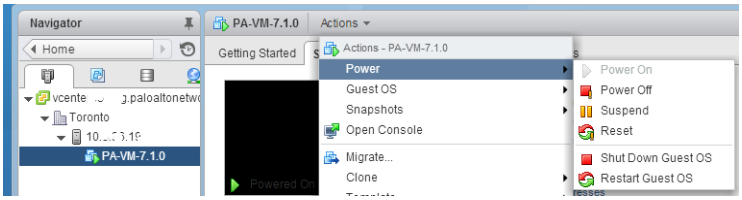


- Cree definiciones de alarmas para eventos sobre los que desea recibir notificaciones, o para los que desea especificar una acción automatizada.

  Consulte en la Documentación de VMware detalles sobre la creación de definiciones de alarmas.

  En la sección de hosts y clústeres del servidor vCenter, seleccione el cortafuegos o Panorama y seleccione **Manage (Gestionar)** > **Alarm Definitions (Definiciones de alarmas)** para añadir una nueva activación y especificar una acción cuando se alcanza un umbral. Por ejemplo, faltan heartbeats para una duración específica, o cuando el uso de recursos de memoria supera un umbral. La siguiente instantánea de pantalla muestra cómo utilizar las notificaciones para el monitorizado de heartbeats en el cortafuegos o Panorama.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

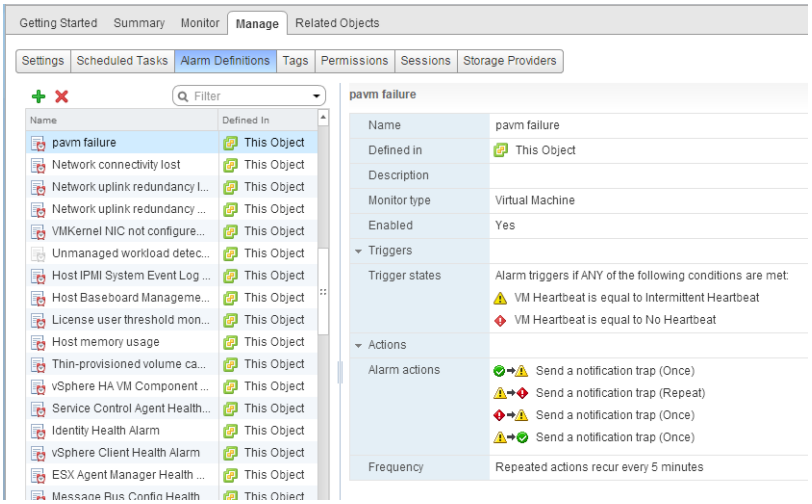

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Supervisión de VM en vCenter

Instale y configure el plugin de Panorama para VMware vCenter, para recuperar las direcciones IP para invitados en su entorno de vCenter y utilizar esa información para crear políticas utilizando grupos de direcciones dinámicas.

El plugin de Panorama para VMware vCenter no admite servidores proxy.

- Acerca de VM Monitoring en VMware vCenter
- Instalación del plugin de Panorama para VMware vCenter
- Configure el plugin de Panorama para VMware vCenter


Acerca de VM Monitoring en VMware vCenter

El complemento de Panorama para VMware vCenter le proporciona el conjunto de herramientas para crear políticas para su entorno vCenter usando Grupos de direcciones dinámicas. Los grupos de direcciones dinámicas le permiten crear una política que se adapta automáticamente a los cambios en su entorno, como la adición o eliminación de nuevos elementos. El plugin vCenter de VMware supervisa los cambios en su entorno vCenter y comparte esa información con Panorama.

El plugin procesa la información que recibe de vCenter y la convierte en un conjunto de etiquetas en Panorama que puede usar como criterios de coincidencia para asignar direcciones IP a grupos de direcciones dinámicas. Cada etiqueta tiene un prefijo que describe la jerarquía sobre la máquina virtual.

En este ejemplo, cada etiqueta en Panorama comienza con el prefijo que se muestra a continuación. Cada etiqueta incluye el nombre del vCenter, el nombre del centro de datos y el nombre del clúster; si tiene carpetas en su jerarquía de vCenter, las etiquetas incluirán los nombres de las carpetas. El orden de los objetos en la etiqueta coincide con el orden en la jerarquía de vCenter.

vcenter.<vcenter-name>_ParentA_ParentB_Datacenter_CHILD1_CHILD2_Cluster_<tag>

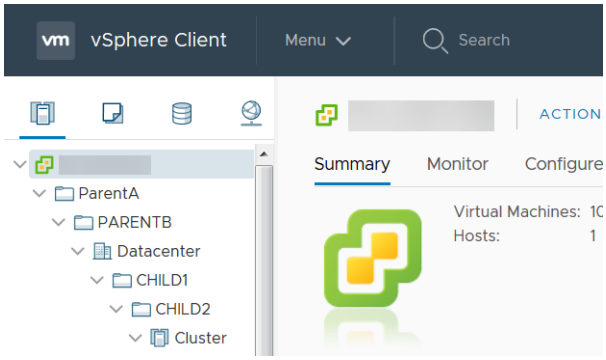

El complemento de Panorama para vCenter de VMware no admite etiquetas asociadas a vApps o a grupos de recursos.

Las etiquetas se muestran en Panorama en los siguientes formatos:

- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_vmname.<vm-name>**: esta etiqueta asigna direcciones IP de máquinas virtuales basadas en el nombre de la máquina virtual.
- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_vmname.<vm-name>**: esta etiqueta asigna direcciones IP de máquinas virtuales basadas en el sistema operativo del invitado.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_annotation.<annotation>**: esta etiqueta asigna direcciones IP de máquinas virtuales basadas en anotaciones.
- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_vlanid.<vlan-ID>**: esta etiqueta asigna direcciones IP de máquinas virtuales basadas en la ID de VLAN.
- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_host-ip.<host-ip>**: esta etiqueta asigna direcciones IP de máquinas virtuales basadas en la dirección IP del host.
- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_<tag-category>.<user-defined-tag>**: esta etiqueta asigna direcciones IP de máquinas virtuales basadas en etiquetas definidas por el usuario creadas en vCenter.

El plugin admite un máximo de 16 etiquetas definidas por el usuario por máquina virtual. No se procesan las etiquetas definidas por el usuario más allá de 16.

El plugin de Panorama para vCenter no puede procesar etiquetas que tengan más de 128 caracteres; esto incluye letras, números y caracteres especiales. Los espacios en blanco en los nombres de objetos de vCenter se sustituyen con barras diagonales. Además, Panorama no es compatible con caracteres especiales no ASCII o los siguientes caracteres especiales:**'<>&"** en los nombres de VM y anotaciones de vCenter. Panorama rechaza etiquetas que contienen caracteres no compatibles.

Para recuperar la información de asignación de la dirección IP a la etiqueta del endpoint, debe configurar una definición de monitorización para cada vCenter en su entorno virtual. La definición de monitorización especifica el nombre de usuario y la contraseña que permite a Panorama conectarse a vCenter. También especifica los grupos de dispositivos y los grupos de notificación correspondientes que contienen los cortafuegos a los que Panorama envía las etiquetas. Después de configurar la definición de monitorización y de que el plugin de Panorama para VMware vCenter recupera las etiquetas, puede crear DAG y añadir las etiquetas como criterios de coincidencia.

Instalación del plugin de Panorama para VMware vCenter

Para comenzar con la supervisión de endpoints en vCenter, descargue e instale el plugin de Panorama para VMware vCenter.


Si tiene una configuración de HA en Panorama, repita el proceso de instalación en cada peer Panorama. Al instalar el complemento en Panorama en un par de HA, instale el complemento en el par pasivo antes de hacerlo en el par activo. Después de instalar el complemento en el peer pasivo, pasará a un estado no funcional. La instalación del plugin en el peer activo devuelve el peer pasivo a un estado funcional.

STEP 1 | Seleccione **Panorama** > **Plugins (Complementos)**.

STEP 2 | Seleccione **Upload (Cargar)** y haga clic en **Browse (Examinar)** para localizar el archivo del plugin.

STEP 3 | Haga clic en **OK (Aceptar)** para completar la descarga.

STEP 4 | Seleccione la versión del plugin y haga clic en **Install (Instalar)** en la columna Action (Acción) para instalar el plugin. Panorama le alertará cuando se complete la instalación.



Configure el plugin de Panorama para VMware vCenter

Después de instalar el plugin, complete el siguiente procedimiento para establecer una conexión entre Panorama y vCenter.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Para que el complemento supervise las máquinas virtuales en su entorno vCenter, debe tener instaladas las herramientas de VMware. En vCenter, las direcciones IP de las máquinas virtuales no son recuperables externamente; solo son visibles a través de las herramientas de VMware.

STEP 1 | Inicie sesión en la interfaz web de Panorama.


STEP 2 | Habilite la supervisión y establezca el intervalo de supervisión.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware vCenter** > **Setup (Configuración)** > **General**.
2. Seleccione **Enable Monitoring (Habilitar supervisión)**. Esto permite la supervisión de todos los vCenters en su implementación.
3. Establezca el **Monitoring Interval (Intervalo de supervisión)** en segundos. El intervalo de supervisión es la frecuencia con la que Panorama recupera la información de red actualizada de vCenter. El valor predeterminado es 60 segundos y tiene un intervalo de 60 a 84600 segundos.

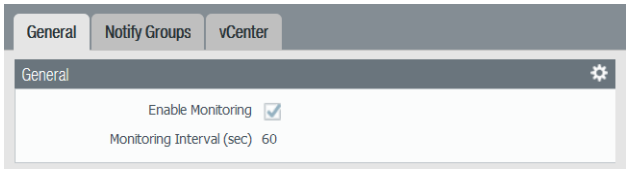


STEP 3 | Cree un grupo de notificación.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware vCenter** > **Setup (Configuración)** > **Notify Groups (Grupos de notificación)**.
2. Haga clic en **Add (Añadir)**.
3. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para el grupo de notificación.
4. Seleccione los grupos de dispositivos en su implementación de vCenter.

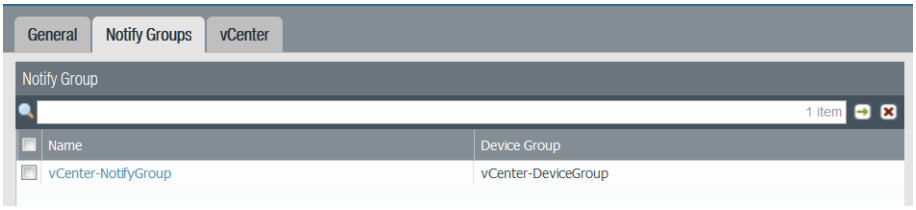

STEP 4 | Añada información de vCenter. El plugin de Panorama para VMware vCenter admite hasta 16 instancias de vCenter.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware vCenter** > **Setup (Configuración)** > **vCenter**.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su vCenter.
3. Introduzca la dirección IP o FQDN para vCenter y el puerto, si corresponde.
4. Introduzca su nombre de usuario de vCenter.
5. Introduzca y confirme su contraseña de vCenter.
6. Haga clic en **Validar** para verificar que Panorama pueda conectarse a vCenter usando las credenciales de inicio de sesión que introdujo.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

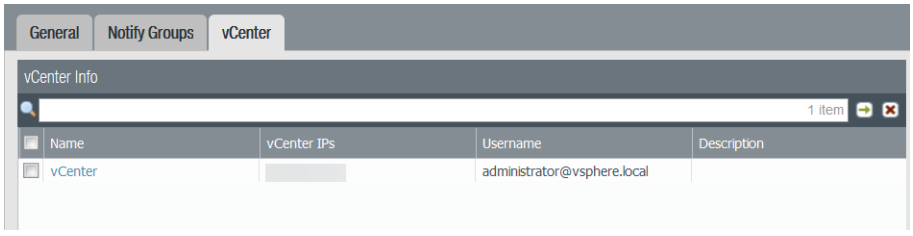


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | Configure hasta 16 definiciones de supervisión.

Una instancia de vCenter solo se puede asignar a una definición de supervisión.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware vCenter** > **Monitoring Definition (Definición de monitorización)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo y, opcionalmente, una descripción para identificar el vCenter para el que usa esta definición.
3. Seleccione la **vCenter** y el **Notify Group (Grupo de notificación)**.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

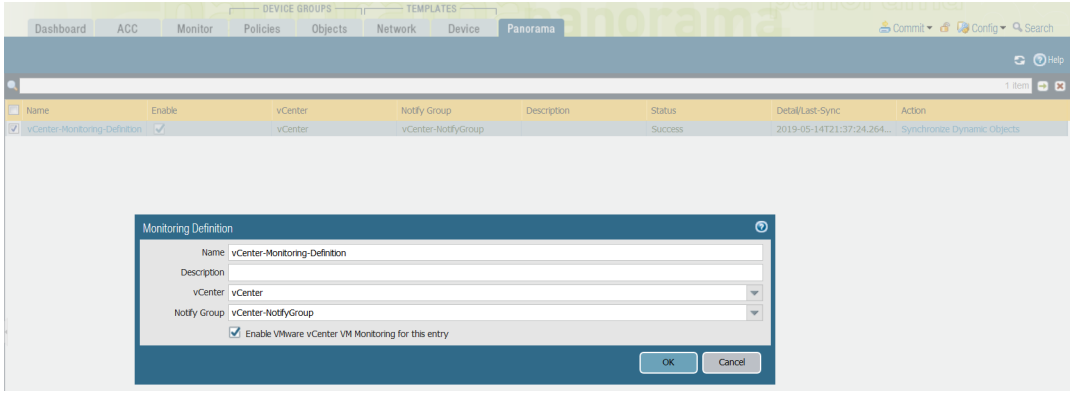


STEP 6 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

STEP 7 | Compruebe que puede ver la información de la VM en Panorama y defina los criterios de coincidencia para los grupos de direcciones dinámicas.

Debe usar el operador OR cuando use más de una etiqueta en los criterios de coincidencia; el uso del operador AND no funciona.

Algunas extensiones del navegador pueden bloquear las llamadas a la API entre Panorama y vCenter, lo que evita que Panorama reciba criterios de coincidencia. Si Panorama no muestra ningún criterio de coincidencia y usted está usando extensiones de navegador, deshabilite las extensiones y Sincronizar objetos dinámicos para completar las etiquetas disponibles para Panorama.

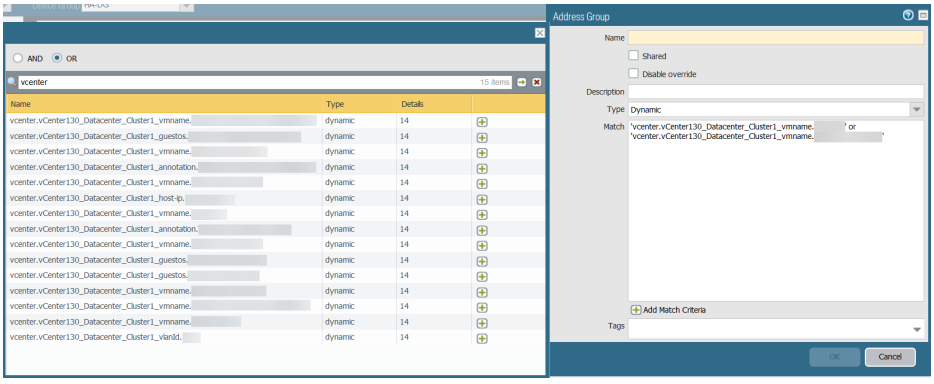

STEP 8 | Verifique que las direcciones en sus máquinas virtuales se añaden a las DAG.

1. Seleccione **Panorama** > **Objects (Objetos)** > **Address Groups (Grupos de direcciones)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Haga clic en **More (Más)** en la columna de direcciones de una DAG.

   Panorama muestra una lista de direcciones IP añadidas a ese DAG en función de los criterios de coincidencia que haya especificado.

STEP 9 | Usar grupos de direcciones dinámicas en la política.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)**.
2. Haga clic en **Add (Añadir)** y escriba un **Name (Nombre)** y una **Description (Descripción)** para la política.
3. Añada la **Source Zone (Zona de origen)** para especificar la zona desde la que se origina el tráfico.
4. Añada la **Destination Zone (Zona de destino)** donde finaliza el tráfico.
5. Para la **Destination Address (Dirección de destino)**, seleccione el grupo de direcciones dinámicas que ha creado anteriormente.
6. Especifique la acción (**Permitir** o **Denegar**) para el tráfico y, de manera opcional, incluya los perfiles de políticas de seguridad en la regla.
7. Repite los pasos del 1 al 6 para crear otra regla de política.
8. Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

STEP 10 | Puede actualizar los objetos dinámicos desde vCenter en cualquier momento mediante la sincronización de objetos dinámicos. La sincronización de objetos dinámicos le permite mantener el contexto en los cambios del entorno virtual y activar aplicaciones, ya que actualiza de forma automática los grupos de direcciones dinámicas en las reglas de la política.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware NSX** > **Monitoring Definition (Definición de monitorización)**.
2. Haga clic en **Synchronize Dynamic Objects (Sincronizar objetos dinámicos)**.

STEP 11 | Si un cortafuegos en su implementación de vCenter se reinicia o se desconecta de Panorama, ese cortafuegos pierde la sincronización con el plugin de Panorama para vCenter y no recibe actualizaciones. Después de que el cortafuegos se vuelva a conectar con Panorama, debe sincronizar manualmente Panorama y el cortafuegos.

1. Inicie sesión en la CLI de Panorama.
2. Ejecute el siguiente comando.

   ```
   admin@Panorama> request plugins vmware_vcenter sync
   ```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Solución de problemas de implementaciones de ESXi

Muchos de los pasos de solución de problemas para el cortafuegos VM-Series son muy parecidos a los de las versiones de hardware de PAN-OS. Si se produce algún problema, debería comprobar los contadores de la interfaz y archivos de log de sistema y, si es necesario, utilizar la depuración para crear capturas.

La siguientes secciones describen cómo solucionar algunos problemas comunes:

- Solución de problemas básicos
- Problemas de instalación
- Problemas de licencia
- Problemas de conectividad

Solución de problemas básicos



Recomendación de herramientas de solución de problemas de red

Resulta útil tener una estación de solución de problemas aparte para capturar el tráfico o inyectar paquetes de prueba en el entorno virtualizado. Puede ser útil crear un SO nuevo desde cero con las herramientas de solución de los problemas más comunes instaladas, como tcpdump, nmap, hping, traceroute, iperf, tcpedit, netcat, etc. A continuación esta máquina puede apagarse y convertirse en una plantilla. Cada vez que se necesiten herramientas, el cliente de solución de problemas (máquina virtual) puede implementarse rápidamente en el conmutador virtual en cuestión y usarse para aislar problemas de redes. Cuando la prueba esté completa, la instancia podrá simplemente descartarse y la plantilla se volverá a usar la siguiente vez que sea necesaria.

Para problemas relacionados con el rendimiento en el cortafuegos, primero compruebe el **Dashboard (Panel)** en la interfaz web del cortafuegos. Para ver alertas o crear un archivo de asistencia técnica o de volcado de estadísticas, desplácese a **Device (Dispositivo)** > **Support Asistencia técnica)**.

Para obtener información del cliente vSphere, vaya a **Home (Inicio)** > **Inventory (Inventario)** > **VMs and Templates (VM y plantillas)**, seleccione la instancia del cortafuegos VM-Series y haga clic en la pestaña **Summary (Resumen)**. Bajo **Resources (Recursos)**, compruebe las estadísticas de la memoria consumida, la CPU y el almacenamiento. Para conocer el historial de recursos, haga clic en la ficha **Performance (Rendimiento)** y supervise el consumo de recursos a lo largo del tiempo.

Problemas de instalación

- Problemas con la implementación de OVA
- ¿Por qué el cortafuegos se inicia en modo de mantenimiento?
- ¿Cómo modificar el archivo de imagen base de la licencia de VM-1000-HV?

Problemas con la implementación de OVA

- VM-Series se proporciona como un archivo zip en el formato abierto de la alianza de virtualización (Open Virtualization Alliance, (OVA) que se expande en tres archivos.

  Si tiene problemas para implementar la imagen de OVA, asegúrese de que los tres archivos estén desempaquetados y que se pueda acceder a ellos. Si es necesario, descargue y extraiga la imagen de OVA de nuevo.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- El disco virtual en la imagen de OVA es casi de 1 GB. Debe estar presente en el ordenador que ejecuta el cliente vSphere o se debe poder acceder como una URL para la imagen de OVA.
  - Asegúrese de que la conexión de red entre el cliente de vSphere y el host ESXi de destino tenga baja latencia y suficiente ancho de banda. Si la conexión es mala, la implementación de OVA puede demorar horas o se puede agotar el tiempo de espera y fallar.

    Puede minimizar este problema si aloja la imagen en un dispositivo de la misma red como el host ESXi.
  - Cualquier cortafuegos en la ruta debe permitir los puertos TCP 902 y 443 del cliente vSphere a los hosts ESXi.
- La compilación ESX 6.5.0 4887370 lo limita a 2 núcleos de CPU por socket. Si implementa un VM-300, VM-500 o VM-700 al cual desea asignar más de 2 CPU virtuales por socket, consulte VMware KB: https://kb.vmware.com/s/article/53354, para obtener una solución.

¿Por qué el cortafuegos se inicia en modo de mantenimiento?

Si adquirió la licencia del VM-1000-HV y está implementando el cortafuegos VM-Series en modo independiente en un servidor ESXi de VMware, debe asignar el mínimo de memoria requerida por su modelo VM-Series.

Para evitar el inicio en modo de mantenimiento, debe modificar el archivo de imagen base (consulte ¿Cómo modifico el archivo de imagen base de la licencia de VM-1000-HV?) o edite los ajustes del host ESXi o el servidor vCenter antes de encender el cortafuegos VM-Series.

Además, verifique que la interfaz sea VMXnet3. Si configura el tipo de interfaz en cualquier otro formato, el cortafuegos arrancará en el modo de mantenimiento.

¿Cómo modificar el archivo de imagen base de la licencia de VM-1000-HV?

Si adquirió la licencia del VM-1000-HV y está implementando el cortafuegos VM-Series en modo independiente en un servidor ESXi de VMware, siga estas instrucciones para modificar los siguientes atributos que se definen en el archivo de imagen base (.ova o .xva) del cortafuegos VM-Series.

Importante: La modificación de valores distintos de los enumerados aquí invalidará el archivo de imagen base.

STEP 1 | Abra el archivo de imagen base, por ejemplo 7.0.0, con una herramienta de edición de texto como el bloc de notas.

STEP 2 | Busque 4096 y cambie la asignación de memoria a 5120 (es decir, 5 GB) de la siguiente forma:

```
<Item>
        <rasd:AllocationUnits>byte * 2^20</rasd:AllocationUnits>
        <rasd:Description>Memory Size</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>4096MB of memory</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>2</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceType>4</rasd:ResourceType>
        <rasd:VirtualQuantity>4096</rasd:VirtualQuantity>
<Item>
        <rasd:AllocationUnits>byte * 2^20</rasd:AllocationUnits>
        <rasd:Description>Memory Size</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>5120MB of memory</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>2</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceType>5</rasd:ResourceType>
        <rasd:VirtualQuantity>5120</rasd:VirtualQuantity>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Cambie el número de núcleos de CPU virtuales que se asignan de 2 a 4 u 8 como desee para su implementación:

```
<Item>
        <rasd:AllocationUnits>hertz * 10^6</rasd:AllocationUnits>
        <rasd:Description>Number of Virtual CPUs</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>2 virtual CPU(s)</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>1</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceType>3</rasd:ResourceType>
        <rasd:VirtualQuantity>2</rasd:VirtualQuantity>
        <vmw:CoresPerSocket ova:required="false">2</vmw:CoresPerSocket>
      </Item>
<Item>
        <rasd:AllocationUnits>hertz * 10^6</rasd:AllocationUnits>
        <rasd:Description>Number of Virtual CPUs</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>4 virtual CPU(s)</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>1</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceType>3</rasd:ResourceType>
        <rasd:VirtualQuantity>4</rasd:VirtualQuantity>
        <vmw:CoresPerSocket ova:required="false">2</vmw:CoresPerSocket>
      </Item>
```

También puede implementar el cortafuegos y antes de activar el cortafuegos VM-Series, editar la asignación de la CPU virtual y la memoria directamente en el host ESXi o el servidor vCenter.

Problemas de licencia

- ¿Por qué no puedo aplicar la licencia de funciones o asistencia técnica?
- ¿Por qué mi cortafuegos VM-Series clonado no tiene una licencia válida?
- ¿Si se mueve el cortafuegos VM-Series se invalidará la licencia?

¿Por qué no puedo aplicar la licencia de funciones o asistencia técnica?

¿Ha aplicado el código de autenticación de capacidad en el cortafuegos VM-Series? Antes de que pueda activar la licencia de funciones o asistencia técnica, debe aplicar el código de autenticación de capacidad para que el dispositivo pueda obtener un número de serie. Este número de serie es necesario para activar las otras licencias en el cortafuegos VM-Series.

¿Por qué mi cortafuegos VM-Series clonado no tiene una licencia válida?

VMware asigna una UUID a cada máquina virtual que incluye el cortafuegos VM-Series. Así, cuando un cortafuegos VM-Series se clona, se le asigna una nueva UUID. Como el número de serie y la licencia de cada instancia del cortafuegos VM-Series está vinculada a la UUID, si clona el cortafuegos VM-Series con licencia, el cortafuegos nuevo no tendrá una licencia válida. Necesita un nuevo código de autenticación para activar la licencia en el cortafuegos que acaba de implementar. Debe aplicar el código de autenticación de capacidad y una nueva licencia de asistencia técnica para obtener actualizaciones de funcionalidad, asistencia técnica y software en el cortafuegos VM-Series.

¿Si se mueve el cortafuegos VM-Series se invalidará la licencia?

Si mueve el cortafuegos VM-Series manualmente de un host a otro, asegúrese de seleccionar la opción **This guest was moved (Se ha movido este invitado)** para evitar que se invalide la licencia.

Problemas de conectividad

- ¿Por qué el cortafuegos VM-Series no recibe tráfico de la red?

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

¿Por qué el cortafuegos VM-Series no recibe tráfico de la red?

En el cortafuegos VM-Series, compruebe los registros de tráfico (**Monitor (Supervisar)** > **Logs**. Si los logs están vacíos, use el siguiente comando CLI para ver los paquetes de las interfaces del cortafuegos VM-Series:

```
show counter global filter
delta yes
Global counters:
Elapsed time since last sampling: 594.544 seconds
---------------------------------------------------------------------------------
Total counters shown: 0
---------------------------------------------------------------------------------
```

En el entorno vSphere, compruebe lo siguiente:

- Compruebe los grupos de puertos y confirme que el cortafuegos y las máquinas virtuales están en el grupo de puertos correcto

  Asegúrese de que las interfaces se asignan correctamente.

  Adaptador de red 1 = gestión

  Adaptador de red 2= Ethernet1/1

  Adaptador de red 3= Ethernet1/2

  Para cada máquina virtual, compruebe los ajustes para verificar que la interfaz se asigna al grupo de puertos correcto.
- Compruebe que se ha habilitado el modo promiscuo para cada grupo de puertos o para todo el conmutador, o que ha configurado el cortafuegos en Direcciones MAC asignadas por el hipervisor.

  Como las direcciones MAC de PAN-OS del plano de datos son distintas de las direcciones MAC de vNIC asignadas por vSphere, el grupo de puertos (o todo el vSwitch) debe estar en modo promiscuo si no está habilitado para usar la dirección MAC asignada al hipervisor:

  - Compruebe la configuración de VLAN en vSphere.

    El uso de la configuración VLAN en el grupo de puertos vSphere tiene dos objetivos: determina qué grupos de puertos comparten un dominio de 2 niveles, y determina si se etiquetan los puertos de vínculo superior (802.1Q).
  - Compruebe los ajustes de puerto de conmutador físico

    Si se especifica un ID de VLAN en un grupo de puertos con puertos de vínculo superior, vSphere usará 802.1Q para etiquetar las tramas salientes. La etiqueta debe coincidir con la configuración del conmutador físico, de lo contrario el tráfico no pasará.

    Compruebe las estadísticas del puerto si usa conmutadores distribuidos virtuales (vDS); los conmutadores estándar no proporcionan estadísticas de puerto

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Ajuste de rendimiento de VM-Series para ESXi

El cortafuegos VM-Series para ESXi es un dispositivo de alto rendimiento pero puede requerir el ajuste del hipervisor para lograr los mejores resultados. Esta sección describe algunas de las prácticas recomendadas y recomendaciones para facilitar el mejor rendimiento del cortafuegos dVM-Series. Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda ESXi 6.0.0.0 o una versión posterior.

- Instalación del controlador NIC en ESXi
- Habilitación de VPN en ESXi
- Habilitación de SR-IOV en ESXi
- Habilitación del soporte de colas múltiples para NIC en ESXi

Instalación del controlador NIC en ESXi

Para obtener el mejor rendimiento, utilice SR-IOV con las interfaces de red Intel de 10 GB que requieren que el controlador ixgbe 4.4.1 admita múltiples colas para cada interfaz.

STEP 1 | Obtenga una lista de interfaces de red en el host ESXi.

1. Inicie sesión en el la CLI del host ESXi.
2. Use el siguiente comando para devolver una lista de interfaces de red:

```
$ esxcli network nic list
```

STEP 2 | Determine la versión del controlador para una interfaz en particular.

Puede usar cualquiera, **ethtool** o **esxcli**, para determinar la versión del controlador actualmente instalado. El siguiente ejemplo usa vNIC4 y muestra la versión del controlador 3.21.6.

- ethtool—**ethtool -l *<nic-name>***

```
$ ethtool -I vNIC4
driver: ixgbe
version: 3.21.6iov
firmware-version: 0x80000389
bus-info: 0000:04:00.0
```

- esxcli—**esxcli network nic get -n *<nic-name>***

```
$  esxcli network nic get -n vNIC4
   Advertised Auto Negotiation: true
   Advertised Link Modes:
   Auto Negotiation: true
   Cable Type:
   Current Message Level: 7
   Driver Info:
         Bus Info: 0000:04:00.0
         Driver: ixgbe
         Firmware Version: 0x80000389
         Version: 3.21.6iov
   Link Detected: false
   Link Status: Down
   Name: vNIC4
   PHYAddress: 0
   Pause Autonegotiate: true
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
    Pause RX: true
    Pause TX: true
    Supported Ports: FIBRE
    Supports Auto Negotiation: true
    Supports Pause: true
    Supports Wakeon: false
    Transceiver: external
    Wakeon: None
```

STEP 3 | Instale el nuevo controlador.

1. Descargue el controlador ixgbe 4.4.1 del sitio web de VMware. Extraiga el contenido y envíelo a un directorio local, y busque los archivos .zip o .vib para su controlador.
2. Cree una carpeta nueva en el almacén de datos del host de ESXi.
3. Copie el archivo local .zip o .vib que extrajo a la carpeta nueva en el almacén de datos de su host ESXi.
4. Habilite el modo de mantenimiento en el host ESXi.
5. Use uno de los siguientes comandos para instalar el controlador nuevo, usando -d para los archivos .zip o usando -v para los archivos .vib.

   - `$ esxcli software vib install -d <path to driver .zip file>`
   - `$ esxcli software vib install -v <path to driver .vib file>`

   Debe especificar la ruta absoluta al archivo .zip o .vib. Por ejemplo:

   ```
   $ esxcli software vib install -d  "/vmfs/volumes/
   Datastore/DirectoryName/DriverName.zip"
   ```

6. Verifique la instalación de VIB.

   ```
   $ esxcli software vib list
   ```

7. Reinicie el host ESXi.

Habilitación de VPN en ESXi

Kit de desarrollo de plano de datos (DPDK) mejora el rendimiento de VM-Series al aumentar la velocidad de procesamiento de paquetes de la tarjeta de interfaz de red (NIC). En el cortafuegos VM-Series, DPDK está habilitado por defecto en ESXi.

Todas las interfaces de datos deben usar el mismo controlador para admitir DPDK.

Para aprovechar DPDK, debe usar una NIC con uno de los siguientes controladores:

Controladores compatibles	
Controlador virtual	VMXNET3
Controlador Intel	ixgbe, ixgbevf, i40e, i40evf

Si desactiva DPDK, la NIC usa el paquete mmap en lugar de DPDK. Puede deshabilitar el LRO usando el comando **`set system setting dpdk-pkt-io off`**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Consulte la Matriz de compatibilidad para ver la compatibilidad de hipervisor ESXi y compatibilidad con el controlador SR-IOV y DPDK con la versión PAN-OS.

Habilitación de SR-IOV en ESXi

La virtualización de E/S de raíz única (SR-IOV) permite que un único dispositivo físico PCIe bajo un único puerto raíz parezca ser múltiples dispositivos físicos separados para el hipervisor o el invitado. Para activar la SR-IOV, habilite los dispositivos de funciones virtuales en la NIC SR-IOV y modifique la configuración de invitados en vCenter.

SR-IOV en VM-Series para ESXi requiere uno de los siguientes controladores Intel NIC: i40/i40e, i40evf, ixgbe o ixgbevf. Consulte la Matriz de compatibilidad para la compatibilidad del controlador SR-IOV y DPDK con la versión PAN-OS.

Realice el siguiente procedimiento para habilitar SR-IOV.

STEP 1 | Habilite los dispositivos de función virtual (Virtual Function, VF) en la NIC de SR-IOV. Max_vfs es el número máximo de funciones virtuales permitidas en un puerto físico. El límite máximo depende del número de VF admitidos para sus hosts ESXi, sus adaptadores y la configuración de su servidor. Consulte la documentación de su controlador.

1. Inicie sesión en el la CLI del host ESXi.
2. Use el siguiente comando para especificar el número máximo de VF (max_vfs) por puerto.

```
$ esxcli system
module parameters set -m <nic_driver> -p "max_vfs=<n>"
```

Si tiene NIC multipuerto o varias NIC que utilizan el mismo controlador, debe especificar una lista de elementos separados por comas con valores max_vfs. Realice una lista de los números en el orden de los puertos NIC en el bus de la PCI, donde cada número corresponde al número de VF habilitados en un puerto físico. Por ejemplo, para ixgbe, puede especificar:

```
$ esxcli
system module parameters set -m ixgbe -p "max_vfs=8,8,8"
```

3. Después de que se habiliten los dispositivos de VF, apague todas las VM, incluso el dispositivo de vCenter Server y reinicie el host ESXi.

STEP 2 | Modifique los ajustes de invitado en vCenter.

1. Inicie sesión en vCenter y seleccione su máquina invitada de cortafuegos VM-Series.
2. Seleccione **Manage (Gestionar)** > **Settings (Configuración)** > **VM Hardware (Hardware de VM)** y **Edit (Editar)** la configuración del hardware.
3. Seleccione **Virtual Hardware (Hardware virtual)**.
4. Seleccione un **PCI Device (Dispositivo PCI)** desde el menú desplegable **New Device (Nuevo dispositivo)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
5. Edite la configuración del dispositivo PCI añadido, seleccione la identificación PCI correspondiente a un dispositivo de función virtual disponible.

STEP 3 | Reinicie el host ESXi para que se produzcan las modificaciones.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Habilitación del soporte de colas múltiples para NIC en ESXi

Las colas múltiples permiten que el rendimiento de la red escale con el número de vCPU y permite el procesamiento paralelo de paquetes a través de la creación de múltiples colas TX y RX. Modifique el archivo .vmx o acceda a la Configuración avanzada para habilitar múltiples colas.

STEP 1 | Habilite múltiples colas.

1. Abra el archivo .vmx.
2. Añada el siguiente parámetro:

```
ethernetX.pnicFeatures = "4"
```

STEP 2 | Habilite receive-side scaling (RSS).

1. Inicie sesión en la CLI en el host ESXi.
2. Ejecute el siguiente comando:

```
$ vmkload_mod -u ixgbe
$ vmkload_mod ixgbe RSS="4,4,4,4,4,4"
```

STEP 3 | Para obtener el mejor rendimiento, asigne hilos de CPU adicionales por dispositivo ethernet/vSwitch. Esto está limitado por la cantidad de recursos de CPU de reserva disponibles en el host ESXi.

1. Abra el archivo .vmx.
2. Añada el siguiente parámetro:

```
ethernetX.ctxPerDev = "1"
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración del cortafuegos VM-Series en vCloud Air

El cortafuegos VM-Series puede implementarse en un centro de datos virtual (vDC) en vCloud Air con el portal de vCloud Air, desde el portal de vCloud Director o mediante la API de vCloud Air.

> Acerca del cortafuegos VM-Series en vCloud Air
> Implementaciones compatibles con vCloud Air
> Implementación del cortafuegos VM-Series en vCloud Air

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Acerca del cortafuegos VM-Series en vCloud Air

Puede implementar el cortafuegos VM-Series en un centro de datos virtual (vDC) en VMware vCloud Air mediante el portal de vCloud Air o desde el portal de vCloud Director. Y para gestionar de forma centralizada todos los cortafuegos físicos y VM-Series, puede utilizar un Panorama existente o implementar un nuevo Panorama local o en vCloud Air.

El cortafuegos VM-Series en vCloud Air requiere lo siguiente:

- Versión ESXi de la imagen de software, un archivo Open Virtualization Alliance (OVA), del sitio web de asistencia al cliente de Palo Alto Networks. En la actualidad, vCloud Air Marketplace no aloja la imagen de software.

  Para implementar de manera eficiente el cortafuegos VM-Series, incluya la imagen de software del cortafuegos en una vApp. Una vApp es un contenedor para dispositivos virtuales preconfigurados (imágenes del sistema operativo y máquinas virtuales) que se gestiona como un objeto único. Por ejemplo, si su vApp incluye un conjunto de aplicaciones de múltiples niveles y el cortafuegos VM-Series, cada vez que implemente la vApp, el cortafuegos VM-Series protegerá automáticamente el servidor web y el servidor de base de datos que se implementa con la vApp.
- Licencia y suscripciones adquiridas de un socio, distribuidor o directamente de Palo Alto Networks, en el modelo de licencia existente (BYOL); no hay disponible una licencia basada en el uso para VM-Series en vCloud Air.
- Debido a las restricciones de seguridad impuestas en vCloud Air, el cortafuegos VM-Series en vCloud Air se implementa mejor con las interfaces de capa 3 y las interfaces deben habilitarse para usar la dirección MAC asignada al hipervisor. Si no habilita la dirección MAC asignada al hipervisor, vSwitch de VMware no puede dirigir el tráfico a las interfaces del plano de datos en el cortafuegos VM-Series porque el vSwitch en vCloud Air no es compatible con el modo promiscuo o las transmisiones MAC falsificadas. El cortafuegos VM-Series no puede implementarse con interfaces tap, de capa 2 o de cable virtual.

El cortafuegos VM-Series en vCloud Air puede implementarse en una configuración de alta disponibilidad activa/pasiva. Sin embargo, el cortafuegos VM-Series en vCloud Air no admite las capacidades de supervisión de VM para máquinas virtuales que se alojan en vCloud Air.

Para obtener más información sobre vCloud Air, consulte la documentación de vCloud Air de VMware.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Implementaciones compatibles con vCloud Air

Para habilitar las aplicaciones de manera segura, bloquear amenazas conocidas y desconocidas, y estar al tanto de los cambios en su entorno, puede implementar el cortafuegos VM-Series en vCloud Air con las interfaces de Capa 3 de las siguientes maneras:

- **Proteger el perímetro del centro de datos virtuales**: implemente el cortafuegos VM-Series como una máquina virtual que conecta redes aisladas y con ruta en vCloud Air. En esta implementación, el cortafuegos protege todo el tráfico vertical que atraviesa la infraestructura en vCloud Air.
- **Configurar una nube híbrida**: amplíe su centro de datos y su nube privada en vCloud Air y use una conexión VPN para habilitar la comunicación entre la red corporativa y el centro de datos. En esta implementación, el cortafuegos VM-Series usa IPSec para cifrar el tráfico y proteger a los usuarios que acceden a la nube.
- **Proteger el tráfico entre las subredes de aplicaciones en vDC**: para mejorar la seguridad, segmente su red y aísle el tráfico creando niveles de aplicación, y luego implemente el cortafuegos VM-Series para protegerse de las amenazas laterales entre las subredes y los niveles de aplicación.

La siguiente ilustración combina los tres escenarios de implementaciones e incluye a Panorama. Panorama mejora las actualizaciones de políticas, centraliza la gestión de políticas y permite una generación de informes y un almacenamiento de logs centralizados.

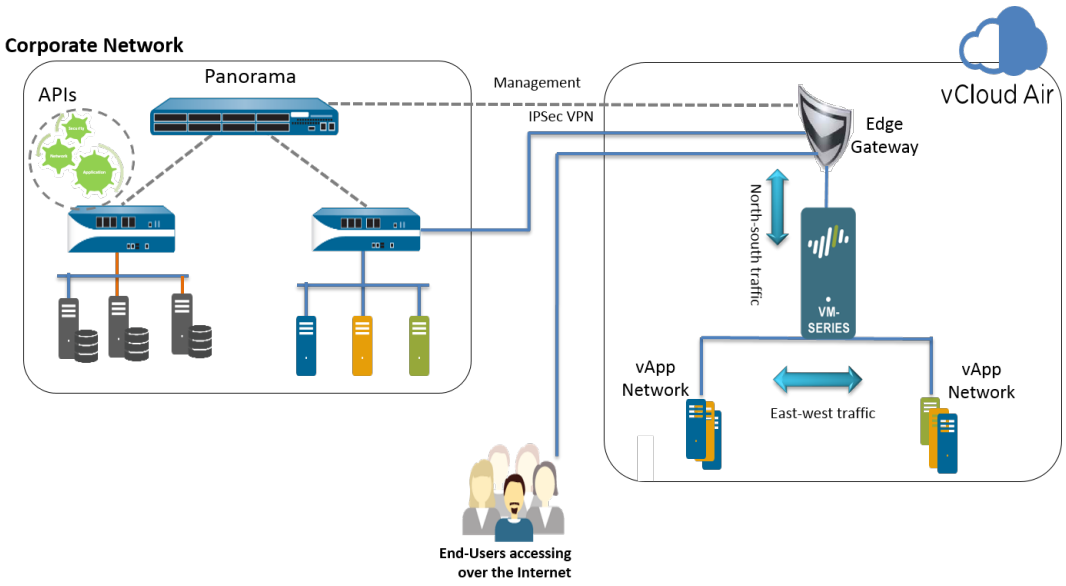

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Implementación del cortafuegos VM-Series en vCloud Air

Use las instrucciones de esta sección para implementar su cortafuegos VM-Series en un vDC dedicado o bajo petición en vCloud Air. Este procedimiento entiende que usted configuró su vDC, incluidas las puertas de enlace necesarias para permitir el tráfico entrante y saliente del vDC, y las redes necesarias para dirigir el tráfico de gestión y el tráfico de datos por el vDC.

STEP 1 | Obtenga el archivo OVA de VM-Series del sitio web de asistencia al cliente de Palo Alto Networks; vCloud Air Marketplace no aloja la imagen de software en la actualidad.


1. Vaya a: www.paloaltonetworks.com/services/support.html.
2. Filtre por **PAN-OS for VM-Series Base Images (PAN-OS para imágenes base de VM-Series)** y descargue el archivo OVA. Por ejemplo, PA-VM-ESX-9.1.0.ova.

STEP 2 | Extraiga el OVF de la imagen OVA e importe el archivo OVF en su catálogo de vCloud Air.

Al extraer la imagen OVA, asegúrese de colocar todos los archivos (.mf, .ovf, y .vmdk) en el mismo directorio.

Para obtener instrucciones sobre cómo extraer el OVF del OVA, consulte la documentación de VMware: https://www.vmware.com/support/developer/ovf/#sthash.WUp55ZyE.dpuf

Cuando importa el archivo OVF, la imagen de software para el cortafuegos VM-Series se detalla en **My Organization's Catalogs (Catálogos de mi organización)**.

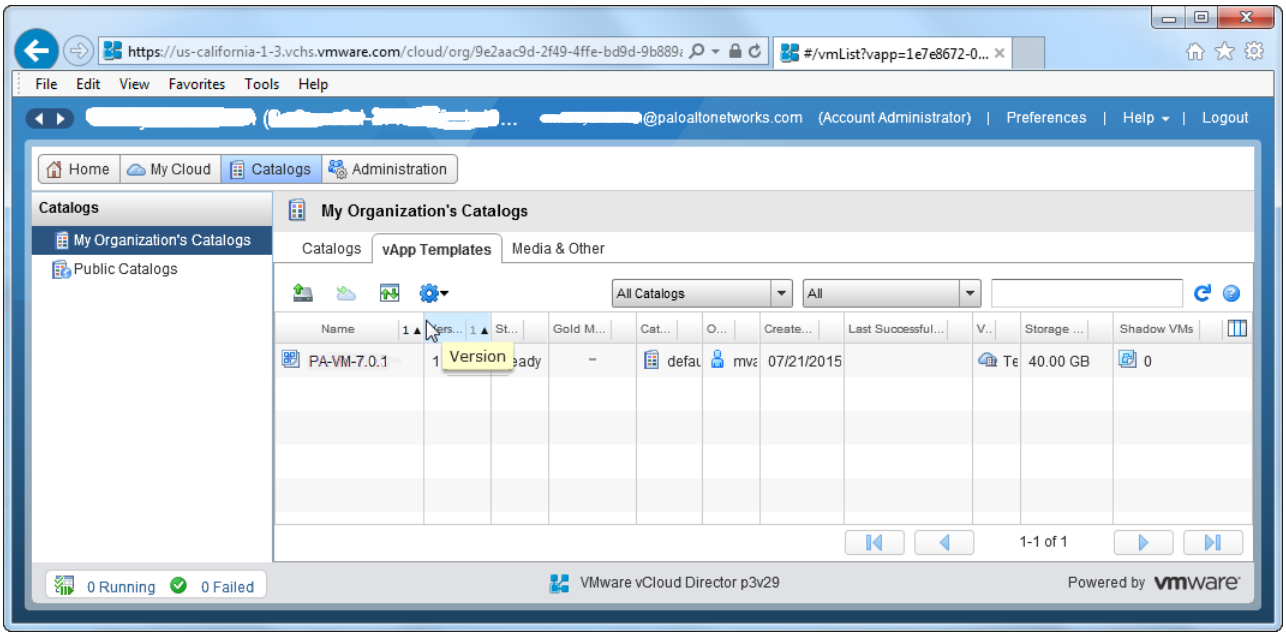

STEP 3 | Seleccione su flujo de trabajo.


Una vApp es una colección de plantillas para dispositivos virtuales preconfigurados que contienen máquinas virtuales e imágenes del sistema operativo.

- Si desea crear un nuevo vDC y una nueva vApp que incluya el cortafuegos VM-Series, vaya al paso 4.
- Si ya implementó un vDC y tiene una vAPP y ahora desea añadir el cortafuegos VM-Series a la vApp para proteger el tráfico, vaya al paso 5


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | Cree un vDC y una vApp que incluya el cortafuegos VM-Series.

1. Inicie sesión en vCloud Air.
2. Seleccione **VPC OnDemand (VPC bajo petición)** y seleccione la ubicación en la que desea implementar el cortafuegos VM-Series.

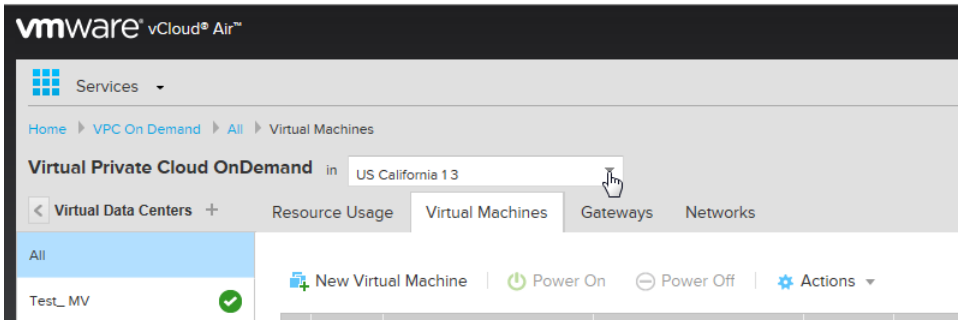

3. Seleccione **Virtual Data Centers (Centros de datos virtuales)** y haga clic en **+** para añadir un nuevo Centro de datos virtuales.
4. Seleccione vDC, haga clic en el botón derecho y seleccione **Manage Catalogs in vCloud Director (Gestionar catálogos en vCloud Director)**. Se le redireccionará a la interfaz web de vCloud Director.
5. Cree una nueva vApp que contenga una o varias máquinas virtuales que incluyan el cortafuegos VM-Series:
   1. Select **My Cloud (Mi nube)** > **vApps** y haga clic en **Build New vApp (Crear nueva vApp)**.

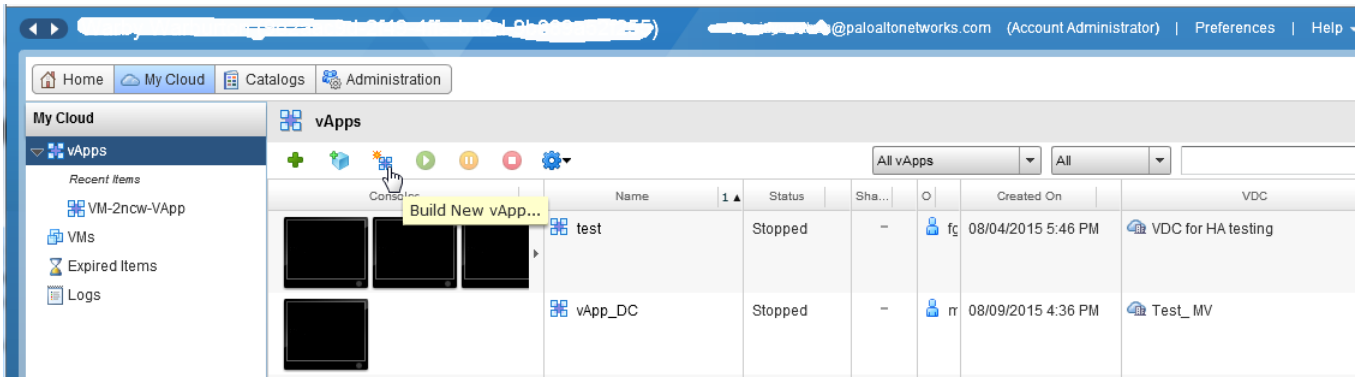

   2. Seleccione **Name and Location (Nombre y ubicación)** y **Virtual Datacenter (Centro de datos virtual)** en el que se ejecutará esta vApp. De manera predeterminada, **Leases (Arrendamientos)** para el momento de la ejecución y el almacenamiento nunca vencen y la vApp no se detiene automáticamente.
   3. **Add Virtual Machines (Añadir máquinas virtuales)**. Para añadir la imagen del cortafuegos VM-Series desde el menú desplegable **Look in: (Buscar en:)**, seleccione **My Organization's Catalog (Catálogo de mi organización)**, seleccione la imagen y haga clic en **Add (Añadir)**. Haga clic en **Next (Siguiente)**
   4. Configure **Resources (Recursos)** para especificar las políticas de almacenamiento para las máquinas virtuales cuando se implementen. El cortafuegos VM-Series usa la opción **Standard (Estándar)**.
   5. Configuración de **Virtual Machines (Máquinas virtuales)**. Asigne un nombre a cada una de las máquinas virtuales y seleccione la red a la que desea conectarla. Debe conectar NIC 0 (para el acceso de gestión) a la red de la ruta predeterminada; NIC 1 se utiliza para el tráfico de datos. Puede añadir NIC adicionales más tarde.
   6. Revise la configuración y haga clic en **Finish (Finalizar)**.
   7. Continúe al paso 6.

STEP 5 | Añada el cortafuegos VM-Series a una vApp.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Inicie sesión en vCloud Air.
2. Seleccione su **Virtual Data Center (Centro de datos virtual)** existente desde el panel izquierdo, haga clic con el botón derecho y seleccione **Manage Catalogs in vCloud Director** (Gestionar catálogos en vCloud Director). Se le redireccionará a la interfaz web de vCloud Director.
3. Seleccione **My Cloud (Mi nube)** > **vApps** y luego haga clic en el **Name (Nombre)** de la vApp en la que se incluirá el cortafuegos VM-Series.
4. Abra la vApp (doble clic en el nombre), seleccione **Virtual Machines (Máquinas virtuales)** y haga clic en ✚ para añadir una máquina virtual.
    1. En el menú desplegable **Look in: (Buscar en:)**, seleccione **My Organization's Catalog (Catálogo de mi organización)**, seleccione la imagen del cortafuegos VM-Series y haga clic en **Add (Añadir)**. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
    2. Haga clic en **Next (Siguiente)** para omitir **Configure Resources (Configurar recursos)**. El cortafuegos VM-Series usa la opción **Standard (Estándar)** y no se debe modificar la política de almacenamiento.
    3. Introduzca un nombre en **Name (Nombre)** para el cortafuegos y para el acceso de gestión (**NIC 0)**, seleccione la red con ruta predeterminada y el **IP Mode (Modo de IP)**: estática o DHCP. Puede configurar NIC 1 y añadir NIC adicionales en el paso 6. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
    4. Verifique cómo esta vApp se conecta a la máscara de red y dirección de puerta de enlace de vDC para las máquinas virtuales en esta vApp.
    5. Verifique que añadió el cortafuegos VM-Series y haga clic en **Finish (Finalizar)**.
    6. Continúe al paso 6.

STEP 6 | Conecte la interfaz o las interfaces de datos del cortafuegos VM-Series a una red con ruta o aislada, como lo requiera su implementación.

1. En vCloud Director, seleccione **My Cloud (Mi nube)** > **vApps** y seleccione la vApp que acaba de crear o editar.
2. Seleccione **Virtual Machines (Máquinas virtuales)** y seleccione el cortafuegos VM-Series. Luego, haga clic con el botón derecho y seleccione **Properties (Propiedades)**.
3. Seleccione **Hardware**, desplácese hasta la sección de NIC y seleccione **NIC 1**.
4. Conecte la interfaz de la red del plan de datos a una red de vApp o a una red de VDC de la organización según sus necesidades de conectividad para el tráfico de datos al cortafuegos VM-Series. Para crear una red nueva, realice lo siguiente:
    1. En el menú desplegable Network (Red), haga clic en **Add Network (Añadir red)**.
    2. Seleccione **Network Type (Tipo de red)**, asígnele un nombre y haga clic en **OK (Aceptar)**.
    3. Verifique que la red nueva se haya conectado a la interfaz.
5. Para añadir NIC adicionales al cortafuegos, haga clic en **Add (Añadir)** y repita el paso 4 anterior. Puede adjuntar un máximo de siete interfaces del plano de datos al cortafuegos VM-Series.
6. Verifique que la interfaz de gestión del cortafuegos VM-Series esté conectada a la subred con ruta predeterminada en vDC y que al menos una interfaz del plano de datos esté conectada a la red aislada o con ruta.
    1. Seleccione **My Cloud (Mi nube)** > **vApps** y haga doble clic en el **Name (Nombre)** de la vApp que acaba de editar.
    2. Verifique la conectividad de red en **vApp Diagram (Diagrama de vApp)**.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

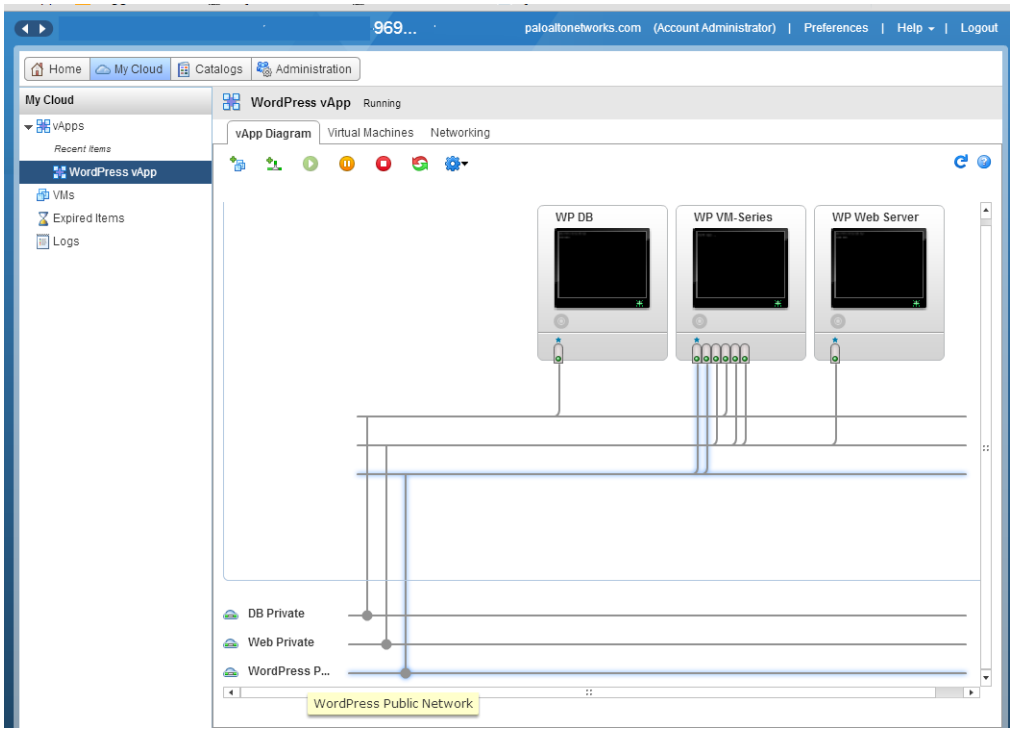

STEP 7 | (Opcional) Edite los recursos de hardware asignados para el cortafuegos VM-Series.


Solo se requiere si necesita asignar CPU, memoria o discos duros adicionales al cortafuegos.

1. Seleccione **My Cloud (Mi nube)** > **vApps** y haga doble clic en el **Name (Nombre)** de la vApp que acaba de editar.

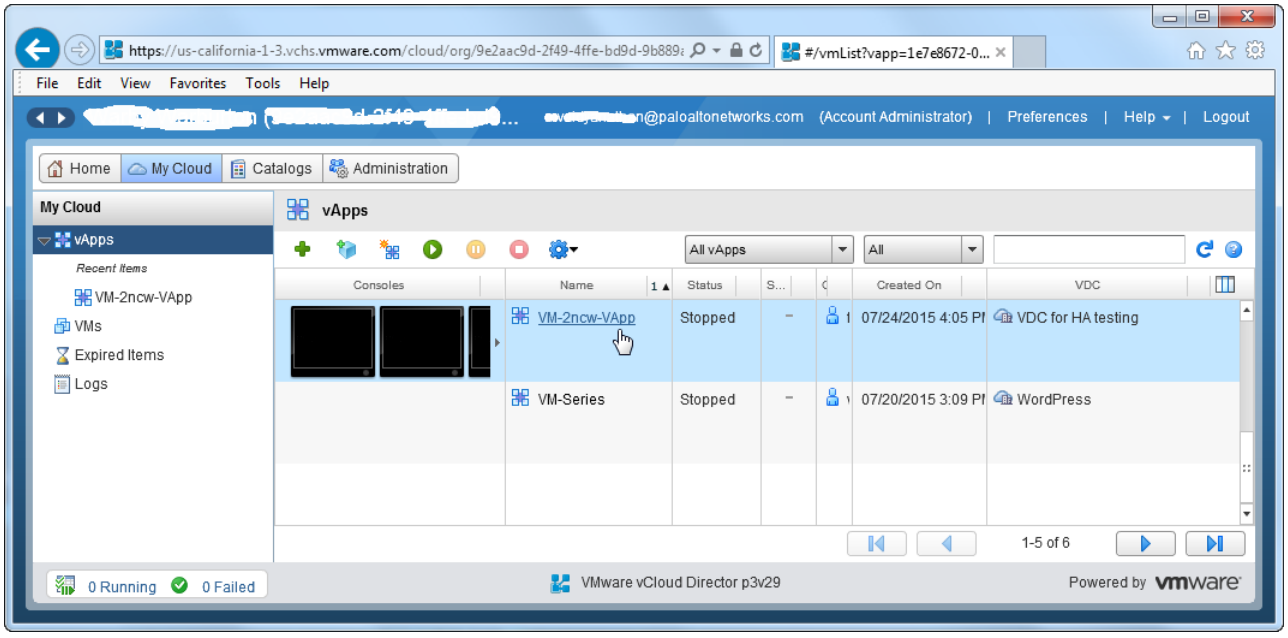

2. Seleccione **Virtual Machine (Máquina virtual)** y haga clic en el **Name (Nombre)** del cortafuegos VM-Series para acceder a las propiedades de la máquina virtual.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

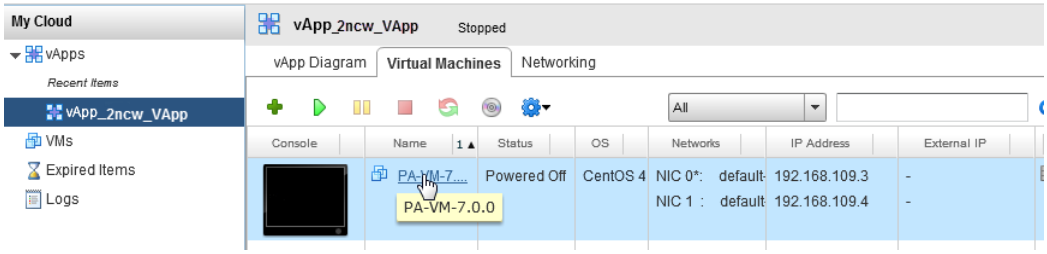

3. Añada recursos de **Hardware** adicionales para el cortafuegos VM-Series:
   - Consulte Requisitos del sistema VM-Series para ver los requisitos mínimos de la vCPU, la memoria y los requisitos de disco para su modelo VM-Series.
   - NIC: Una interfaz de gestión y hasta siete interfaces del plano de datos.

STEP 8 | Conecte el cortafuegos VM-Series.

STEP 9 | Configure una dirección IP para la interfaz de gestión del cortafuegos VM-Series.


Realice la Configuración inicial en VM-Series en ESXi.

El cortafuegos VM-Series en vCloud Air es compatible con VMware Tools y usted puede Usar VMware Tools en el cortafuegos VM-Series en ESXi y vCloud Air para ver la dirección IP de gestión del cortafuegos VM-Series.

STEP 10 | Defina reglas NAT en la puerta de enlace perimetral de vCloud Air para habilitar el acceso a Internet del cortafuegos VM-Series.

1. Seleccione **Virtual Data Centers (Centros de datos virtuales)** > **Gateways (Puertas de enlace)**, seleccione la puerta de enlace y haga doble clic para añadir **NAT Rules (Reglas de NAT)**.
2. Cree dos reglas DNAT. Una servirá para permitir el acceso SSH y otra para el acceso HTTPS a la dirección IP del puerto de gestión del cortafuegos VM-Series.
3. Cree una regla SNAT para traducir la dirección IP de origen interno para todo el tráfico iniciado desde el puerto de gestión en el cortafuegos VM-Series a una dirección IP externa.

Para enviar y recibir tráfico desde las interfaces del plano de datos en el cortafuegos, debe crear reglas DNAT y SNAT adicionales en la puerta de enlace perimetral de vCloud Air.

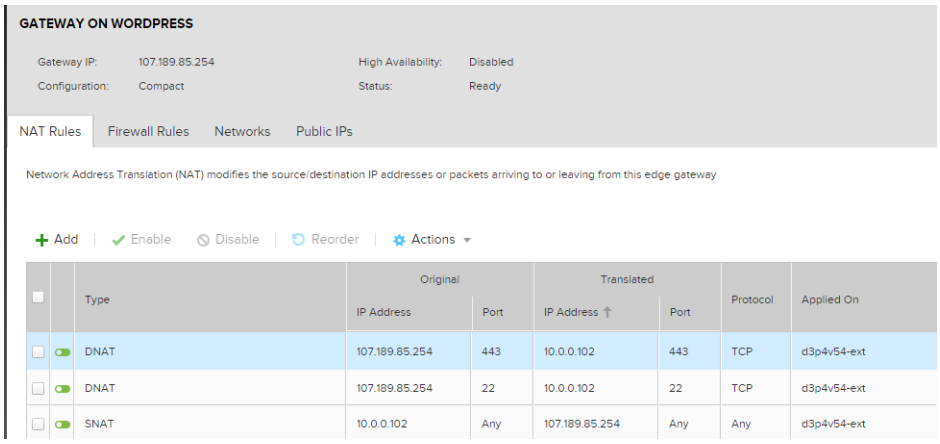

STEP 11 | Inicie sesión en la interfaz web del cortafuegos.

En este ejemplo, la URL para la interfaz web es https://107.189.85.254

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

La regla NAT en la puerta de enlace perimetral se traduce en el puerto y dirección IP externa 107.189.85.254:443 al puerto y dirección IP privada 10.0.0.102:443.

STEP 12 | Añada el código de autorización para activar las licencias en el cortafuegos.

Activación de la licencia.

STEP 13 | Configure el cortafuegos VM-Series para usar la dirección MAC asignada al hipervisor.

Direcciones MAC asignadas por el hipervisor

STEP 14 | Configure las interfaces del plano de datos como interfaces de capa 3.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet**.
2. Haga clic en el enlace de **ethernet 1/1** y configúrelo del siguiente modo:
   - **Tipo de interfaz: Capa 3**
   - Seleccione la pestaña **Config (Configurar)** y asigne la interfaz al enrutador predeterminado.
   - En la pestaña **Config (Configuración)**, seleccione **New Zone (Nueva zona)** en el menú desplegable **Security Zone (Zona de seguridad)**. Defina una zona nueva (p. ej., untrust) y, a continuación, haga clic en **ACEPTAR**.
   - Seleccione **IPv4** y asigne una dirección IP estática.
   - En **Advanced (Avanzada)** > **Other Info (Otra información)**, amplíe el menú desplegable **Management Profile (Perfil de gestión)** y seleccione **New Management Profile (Nuevo perfil de gestión)**.
   - Introduzca un nombre en **Name (Nombre)** para el perfil, como allow_ping, y seleccione Ping en la lista de servicios permitidos; a continuación, haga clic en **OK (Aceptar)**.
   - Para guardar la configuración de la interfaz, haga clic en **OK (Aceptar)**.
3. Repita el proceso para cada interfaz adicional.
4. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para guardar los cambios.

Interface	Interface Type	Management Profile	Link State	IP Address	Virtual Router	Security Zone
ethernet1/1	Layer3	allow_ping		Dynamic-DHCP Client	default	untrust
ethernet1/2	Layer3	allow_ping		Dynamic-DHCP Client	default	trust

Configuración del cortafuegos VM-Series en VMware NSX

El cortafuegos VM-Series se puede implementar en ambas versiones de la solución de virtualización de red de VMware: NSX-V y NSX-T.

> Configuración del cortafuegos VM-Series en VMware NSX-V
> Configuración del cortafuegos VM-Series en VMware NSX-T (norte-sur)
> Configuración del cortafuegos VM-Series en NSX-T (este-oeste)

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración del cortafuegos VM-Series en VMware NSX-V

El cortafuegos VM-Series para VMware NSX-V se ha desarrollado conjuntamente entre Palo Alto Networks y VMware. Esta solución emplea la API de NetX para integrar los cortafuegos de última generación de Palo Alto Networks y Panorama con los servidores ESXi de VMware para proporcionar una amplia visibilidad y una habilitación segura de aplicaciones de todo el tráfico de centros de datos, incluyendo comunicaciones con máquinas virtuales en el host.

Los siguientes temas ofrecen información sobre la VM-Series para NSX-V:

- Resumen de la VM-Series para cortafuegos NSX-V
- Lista de comprobación de la implementación del cortafuegos VM-Series para NSX-V
- Instalación del plugin de VMware NSX
- Registro del cortafuegos VM-Series como servicio en el NSX-V Manager
- Implementación del cortafuegos VM-Series
- Creación de grupos de seguridad y reglas de dirección
- Aplicación de políticas de seguridad al cortafuegos VM-Series
- Envío del tráfico desde los invitados que no ejecutan VMware Tools
- ¿Qué es el soporte de Multi-NSX Manager en el cortafuegos VM-Series para NSX-V?
- Invitados infectados dinámicamente en cuarentena
- Migración de la configuración centrada en operaciones a la configuración centrada en la seguridad
- Caso de uso: Infraestructura de cálculo compartida y políticas de seguridad compartidas
- Caso de uso: Políticas de seguridad compartidas en infraestructura de cálculo compartida
- Grupos de direcciones dinámicas: Retransmisión de información desde NSX-V Manager a Panorama

Resumen de la VM-Series para cortafuegos NSX-V

NSX-V, la plataforma de redes y seguridad de VMware diseñada para el centro de datos definido por software (SDDC), ofrece la capacidad de implementar el cortafuegos de Palo Alto Networks como un servicio en un clúster de los servidores ESXi. El término *SDDC* es un término de VMware que hace referencia a un centro de datos en el que una infraestructura (recursos informáticos, red y almacenamiento) se virtualizan mediante NSX-V de VMware.

Para mantenerse al día con los cambios del ágil SDDC, la edición del cortafuegos VM-Series para NSX-V simplifica el proceso de implementación de un cortafuegos de última generación de Palo Alto Networks y refuerza de forma continua la seguridad y la conformidad normativa con el tráfico horizontal en el SDDC. Si desea información detallada sobre VM-Series para NSX-V, consulte los siguientes temas:

- ¿Cuáles son los componentes de VM-Series para la solución NSX-V ?
- ¿Cómo se coordinan los componentes del cortafuegos VM-Series para la solución NSX-V?
- ¿Cuáles son los beneficios del cortafuegos NSX-V VM-Series para la solución NSX?
- ¿Qué es el soporte de inquilinos múltiples en el cortafuegos VM-Series para NSX-V?

¿Cuáles son los componentes de VM-Series para la solución NSX-V ?

Las siguientes tablas muestran los componentes de esta solución conjunta de Palo Alto Networks y VMware. En los siguientes temas se describe cada componente en profundidad:

- Servidor vCenter
- Administrador NSX-V
- Panorama

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Cortafuegos VM-Series para NSX-V
- Puertos/Protocolos usados en la comunicación de red

Componentes de VMware	
Servidor vCenter	El servidor vCenter es la herramienta de gestión centralizada de la gama vSphere.
Administrador NSX-V	La plataforma de redes y seguridad de VMware debe instalarse y registrarse con el servidor vCenter. El administrador NSX-V es necesario para implementar el cortafuegos VM-Series en los hosts ESXi dentro de un clúster ESXi.
Servidor ESXi	ESXi es un hipervisor que permite la virtualización informática.



Consulte la Matriz de compatibilidad de Palo Alto Networks versiones de software compatibles.

Componentes de Palo Alto Networks	
PAN-OS	La imagen base de VM-Series (PA-VM-NSX-9.1.zip) se usa para implementar el cortafuegos VM-Series para NSX-V con PAN-OS 9.1. Los requisitos mínimos de sistema para implementar el cortafuegos VM-Series para NSX-V en el servidor ESXi dependen del modelo VM-Series. Consulte Requisitos del sistema VM-Series para ver los requisitos mínimos de hardware para su modelo VM-Series.
Panorama Panorama debe estar ejecutando la misma versión o una versión más reciente que los cortafuegos que gestionará.	Panorama es la herramienta de gestión centralizada de los cortafuegos de última generación de Palo Alto Networks. En esta solución, Panorama trabaja con NSX-V Manager para implementar, licenciar y gestionar de forma centralizada — configuración y políticas— en el cortafuegos VM-Series para NSX-V. Panorama debe poder conectarse a NSX-V Manager, el servidor vCenter, los cortafuegos VM-Series y el servidor de actualizaciones de Palo Alto Networks. Los recursos requeridos por Panorama dependen del modo en que se ejecutará Panorama: Legacy o Panorama (recomendado). Las instalaciones nuevas de Panorama se ejecutan en el modo Panorama. Las instalaciones de Panorama que se ejecutan en el modo Legacy (Heredado) antes de la actualización permanecen en este modo luego de la actualización a la versión 9.1. Para obtener más información sobre los modos y los requisitos asociados con cada modo, consulte Configuración del dispositivo virtual de Panorama. En el modo Panorama, configure la memoria, el número de CPU y el almacenamiento basado en la capacidad de almacenamiento de logs de Panorama: • 2 TB almacenamiento — 8 CPU y 16 GB de memoria • 4 TB almacenamiento — 8 CPU y 32 GB de memoria • 6 a 8 TB almacenamiento — 12 CPU y 32 GB de memoria • 10 a 16 TB almacenamiento — 12 CPU y 64 GB de memoria • 18 a 24 TB almacenamiento — 16 CPU y 64 GB de memoria • Espacio de disco del sistema: 81GB • Capacidad de almacenamiento de logs: De 2TB a 24TB

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Componentes de Palo Alto Networks	
	En el modo Legacy, configure la memoria y el número de núcleos en función del número de cortafuegos que gestionará Panorama: • De 1 a 10 cortafuegos: 4 núcleos y 4 GB de memoria • De 11 a 50 cortafuegos: 8 núcleos y 8 GB de memoria • De 51 a 1.000 cortafuegos: 8 núcleos y 16 GB de memoria • Espacio de disco del sistema: 52GB • Capacidad de almacenamiento de logs: 11 GB (almacenamiento de logs predeterminado en el disco del sistema) a 8 TB (si agrega un disco de logging virtual)
Cortafuegos VM-Series para NSX-V	VM-100, VM-200, VM-300, VM-500 y VM-1000-HV son compatibles con NSX-V.

Servidor vCenter

El servidor vCenter es necesario para gestionar el administrador NSX-V y los hosts ESXi en su centro de datos. Esta solución conjunta requiere que los hosts ESXi se organicen en uno o varios clústeres en el servidor vCenter y deben conectarse a un conmutador virtual distribuido.

Si desea información sobre clústeres, conmutadores virtuales distribuidos, DRS y el servidor vCenter, consulte su documentación de VMware: http://www.vmware.com/support/vcenter-server.html

Administrador NSX-V

NSX-V es una plataforma de virtualización de red de VMware que se integra completamente con vSphere. El cortafuegos NSX-V y el compositor de servicios son funciones clave de NSX-V Manager. El cortafuegos NSX-V es un cortafuegos lógico que le permite vincular los servicios de redes y seguridad a las máquinas virtuales, y el compositor de servicios le permite agrupar máquinas virtuales y crear políticas para redireccionar el tráfico al cortafuegos VM-Series (llamado servicio Palo Alto Networks NGFW en el administrador NSX).

Panorama

Panorama se usa para registrar el cortafuegos VM-Series para NSX-V como servicio de *Palo Alto Networks NGFW* en el NSX-V Manager. El registro del servicio Palo Alto Networks NGFW en el NSX-V Manager permite a NSX-V Manager implementar el cortafuegos VM-Series para NSX-V en cada host ESXi del clúster ESXi.


Panorama sirve como punto central de gestión de los cortafuegos VM-Series que se ejecutan en NSX-V. Cuando se implementa un nuevo cortafuegos VM-Series en NSX-V, este se comunica con Panorama para obtener la licencia y recibe su configuración/políticas de Panorama. Todos los elementos de configuración, políticas y grupos de direcciones dinámicas de los cortafuegos VM-Series pueden gestionarse de forma centralizada en Panorama mediante grupos de dispositivos y pilas de plantillas. La integración de la API XML basada en REST de esta solución permite a Panorama sincronizarse con el NSX-V Manager y los cortafuegos VM-Series para permitir el uso de grupos de direcciones dinámicas y compartir el contexto entre el entorno virtualizado y la aplicación de seguridad. Para más información, consulte Instauración de políticas mediante grupos de direcciones dinámicas.

Cortafuegos VM-Series para NSX-V

El cortafuegos VM-Series para NSX-V es el cortafuegos VM-Series que se implementa en el hipervisor ESXi. La integración con la API NetX permite automatizar el proceso de instalación del cortafuegos VM-Series directamente en el hipervisor ESXi y permite al hipervisor reenviar el tráfico al cortafuegos VM-Series sin usar la configuración vSwitch; por ello, no requiere ningún cambio en la topología de red virtual.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

El cortafuegos VM-Series para NSX-V solo admite interfaces de cable virtual. En este cortafuegos, Ethernet 1/1 y Ethernet 1/2 están vinculados mediante un cable virtual y usan la API del plano de datos NetX para comunicarse con el hipervisor. Las interfaces de la capa 2 o la capa 3 no son obligatorias ni compatibles con cortafuegos VM-Series para NSX-V, y por ello, el cortafuegos no podrá realizar acciones de conmutación ni enrutamiento. Para habilitar la separación de tráfico en un entorno de varios inquilinos, puede crear zonas adicionales que se asignan internamente a un par de subinterfaces virtual wire en las interfaces virtual wire principales, ethernet 1/1 y ethernet 1/2.

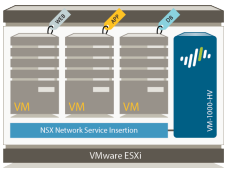

Puertos/Protocolos usados en la comunicación de red

Para habilitar la comunicación de red necesaria para implementar el cortafuegos VM-Series para NSX-V, debe permitir el uso de los siguientes protocolos/puertos y aplicaciones.


- **Panorama**: Para obtener actualizaciones de software y actualizaciones dinámicas, Panorama usa SSL para acceder a updates.paloaltonetworks.com en TCP/443; esta URL usa la infraestructura CDN. Si necesita una única dirección IP, use staticupdates.paloaltonetworks.com. El App-ID para actualizaciones es paloalto-updates.

  NSX-V Manager y Panorama usan SSL para comunicarse en TCP/443.
- **Cortafuegos VM-Series para NSX-V**: Si tiene pensado usar WildFire, los cortafuegos VM-Series deben tener acceso a wildfire.paloaltonetworks.com en el puerto 443. Se trata de una conexión SSL y el AppID es paloalto-wildfire-cloud.

  La interfaz de gestión en el cortafuegos VM-Series usa SSL para comunicarse con Panorama a través de TCP/3978.
- **Servidor vCenter**: El servidor vCenter debe ser capaz de alcanzar el servidor web de implementación que aloja el OVA VM-Series. El puerto es TCP/80 de manera predeterminada o navegación web de AppID.

¿Cómo se coordinan los componentes del cortafuegos VM-Series para la solución NSX-V?

Para estar a la altura de los desafíos de seguridad del centro de datos definido por software, NSX-V Manager, los servidores ESXi y Panorama trabajan en perfecta sincronía para automatizar la implementación del cortafuegos VM-Series.

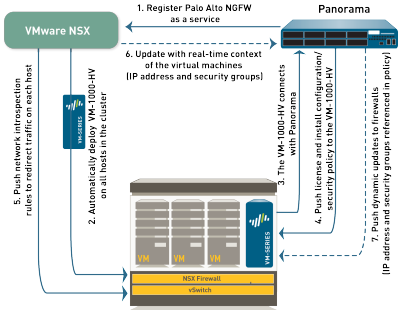


1. **Registre el servicio Palo Alto Networks NGFW**: El primer paso es registrar Palo Alto Networks NGFW como servicio en el NSX-V Manager. El proceso de registro usa la API del plano de gestión de NetX para activar la comunicación bidireccional entre Panorama y el NSX-V Manager. Panorama se configura con la dirección IP y las credenciales de acceso para iniciar la conexión y registrar el servicio Palo Alto Networks NGFW en el NSX-V Manager. La definición de servicio incluye la URL de acceso de la imagen base de VM-Series que es obligatoria para implementar el cortafuegos VM-Series para NSX-V, el código de autorización para recuperar la licencia y el grupo de dispositivos al que pertenecerán los cortafuegos

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series. NSX-V Manager usa esta conexión con el plano de gestión para compartir actualizaciones sobre los cambios en el entorno virtual con Panorama.

2. **Implemente VM-Series automáticamente desde NSX-V**: El NSX-V Manager recopila la imagen base de VM-Series de la URL especificada durante el registro e instala una instancia del cortafuegos VM-Series en cada host ESXi del clúster ESXi. A partir de un grupo de IP de gestión estáticas o un servicio DHCP (que define en el NSX-V Manager), se asigna una dirección IP de gestión al cortafuegos de la serie VM y la dirección IP de Panorama se proporciona al cortafuegos. Cuando el cortafuegos se inicia, la API de integración del plano de datos NetX conecta el cortafuegos VM-Series al hipervisor para que pueda recibir el tráfico desde el vSwitch.

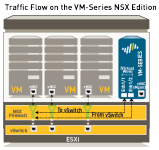

3. **Establezca comunicación entre el cortafuegos VM-Series y Panorama**: El cortafuegos VM-Series a continuación inicia una conexión con Panorama para obtener su licencia. Panorama recupera la licencia del servidor de actualización y la envía al cortafuegos. El cortafuegos VM-Series recibe la licencia y se reinicia con un número de serie válido.

   Si su Panorama está offline, lo que significa que no tiene acceso directo a Internet para recuperar las licencias y llevarlas a los cortafuegos, debe activar manualmente la licencia de cada cortafuegos. Si su cortafuegos VM-Series no tiene acceso a Internet*, debe añadir el número de serie del cortafuegos a Panorama, de modo que se registre como dispositivo gestionado para que pueda enviar la pila de plantillas adecuada y los ajustes del grupo de dispositivos de Panorama.*

4. **Instale la configuración/política de Panorama al cortafuegos VM-Series**: El cortafuegos VM-Series se vuelve a conectar con Panorama y proporciona su número de serie. Panorama ahora añade el cortafuegos al grupo de dispositivos y la pila de plantillas que se definió en la definición de servicio, y envía la configuración y las reglas de la política al cortafuegos. El cortafuegos VM-Series ahora está disponible como máquina virtual de seguridad que puede configurarse más detalladamente para activar con seguridad las aplicaciones en la red.
5. **Envíe reglas de redireccionamiento de tráfico a NSX-V Manager**: Cree grupos de seguridad y defina reglas de introspección de red que especifiquen qué invitados de qué tráfico se enviarán al cortafuegos VM-Series. Consulte Reglas de políticas integradas para obtener más detalles.

   Para garantizar que el tráfico de los invitados se dirija al cortafuegos VM-Series, debe tener las herramientas VMware instalado en cada invitado. Si VMware Tools no está instalado, el NSX-V Manager no conoce la dirección IP del invitado y, por lo tanto, el tráfico no puede dirigirse al cortafuegos VM-Series. Para más información, consulte Envío del tráfico desde los invitados que no ejecutan VMware Tools*. Esto no es necesario si ejecuta NSX-V Manager 6.2.4 o posterior.*

6. **Reciba actualizaciones en tiempo real desde NSX-V Manager**: El NSX-V Manager envía actualizaciones en tiempo real de los cambios que se producen en el entorno virtual a Panorama. Estas actualizaciones incluyen información sobre los grupos de seguridad y direcciones IP de invitados que forman parte del grupo de seguridad cuyo tráfico se redirige al cortafuegos VM-Series. Consulte Reglas de políticas integradas para obtener más detalles.
7. **Use grupos de direcciones dinámicas en actualizaciones dinámicas de envío y políticas desde Panorama a los cortafuegos VM-Series**: En Panorama puede usar las actualizaciones en tiempo real de grupos de seguridad para crear grupos de direcciones dinámicas, vincularlos a políticas de seguridad y enviar esas políticas a los cortafuegos VM-Series. Todos los cortafuegos VM-Series del grupo de dispositivos tendrán el mismo conjunto de políticas, y ahora están completamente controlados para proteger el SDDC. Consulte Instauración de políticas mediante grupos de direcciones dinámicas para obtener detalles.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Reglas de políticas integradas

Panorama sirve como el único punto de configuración que proporciona al NSX-V Manager la información contextual necesaria para redireccionar el tráfico de las máquinas virtuales invitadas al cortafuegos VM-Series. Las reglas de dirección de tráfico se definen en Panorama y se envían a NSX-V Manager; estos determinan qué tráfico y desde que invitados del clúster se dirigen al servicio NGFW de Palo Alto Networks. Las reglas de aplicación de seguridad también se definen en Panorama y se envían a los cortafuegos VM-Series para el tráfico que se dirige al servicio NGFW de Palo Alto Networks.

- **Reglas de dirección**: Las reglas para dirigir el tráfico de los invitados en cada host ESXi se definen en Panorama y son aplicadas por NSX-V Manager como reglas de los servicios de seguridad para socios.

  En el caso del tráfico que el cortafuegos VM-Series debe examinar y proteger, las reglas de dirección creadas en Panorama permiten redireccionar el tráfico al servicio NGFW de Palo Alto Networks. Este tráfico se envía al cortafuegos VM-Series, que lo procesa antes de pasarlo al conmutador virtual.

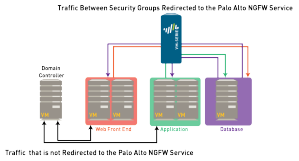  El tráfico que el cortafuegos VM-Series no tiene que inspeccionar, por ejemplo, la copia de seguridad de datos de red de ejemplo o el tráfico hacia un controlador de dominio interno, no tiene que redireccionarse al cortafuegos VM-Series y puede enviarse al conmutador virtual para continuar su procesamiento.
- **Reglas gestionadas centralmente en Panorama y que aplica el cortafuegos VM-Series**: El cortafuegos VM-Series aplica reglas de cortafuegos de última generación. Estas reglas se definen y gestionan centralmente en Panorama usando grupos de dispositivos y pilas de plantillas y se envían a los cortafuegos VM-Series. A continuación el cortafuegos VM-Series refuerza la política de seguridad comparando la dirección IP de origen o destino (el uso de grupos de direcciones dinámicas para cumplimentar los miembros del grupo en tiempo real) y envía el tráfico a los filtros del cortafuegos NSX-V.

  Para entender la forma en que el administrador NSX-V y Panorama se sincronizan con los cambios en SDDC y garantizar que el cortafuegos de la serie VM instaura constantemente la política, consulte Instauración de políticas mediante grupos de direcciones dinámicas.

Instauración de políticas mediante grupos de direcciones dinámicas


A diferencia de otras versiones del cortafuegos VM-Series, debido a que las dos interfaces virtual-wire (y subinterfaces) pertenecen a la misma zona, el cortafuegos VM-Series para NSX-V utiliza grupos de direcciones dinámicas como mecanismo de segmentación de tráfico. Una regla de política de seguridad en el cortafuegos VM-Series para NSX-V debe tener la misma zona de origen y destino; por lo tanto, para implementar un tratamiento diferente del tráfico, se utilizan grupos de direcciones dinámicas como objetos de origen y destino en la reglas de política de seguridad.

Los grupos de direcciones dinámicas ofrecen un modo de automatización del proceso del referenciación de las direcciones de origen y/o destino dentro de las políticas de seguridad porque las direcciones IP están cambiando constantemente en un entorno de centro de datos. A diferencia de los objetos de direcciones estáticas, que deben actualizarse manualmente en la configuración y asignarse siempre que hay un cambio de dirección (adición, eliminación o traslado), los grupos de direcciones dinámicas se adaptan automáticamente a los cambios.

Cualquier grupo de direcciones dinámicas creado en un grupo de dispositivos que pertenezca a la configuración de NSX-V y configurado con el criterio de coincidencia **_nsx_<dynamic address group name>** desencadena la creación en los grupos de seguridad correspondientes en el NSX-V Manager. En un clúster ESXi con múltiples clientes o inquilinos, la capacidad de filtrar grupos de seguridad para una zona específica (perfil de servicio en NSX-V Manager) le permite aplicar la política cuando hay direcciones IP superpuestas en diferentes grupos de seguridad en su entorno virtual.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Por ejemplo, si tiene una arquitectura multinivel para aplicaciones web, en Panorama puede crear tres grupos de direcciones dinámicas para los servidores WebFrontEnd, servidores de aplicaciones y servidores de bases de datos. Cuando confirma estos cambios en Panorama, activa la creación de tres grupos de seguridad correspondientes en el NSX-V Manager.

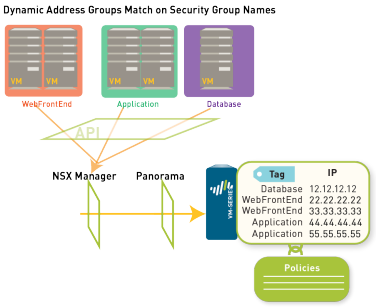

En NSX-V Manager, puede agregar MV invitadas a los grupos de seguridad apropiados. A continuación, en la política de seguridad puede usar los grupos de direcciones dinámicas como objeto de origen o destino, definir las aplicaciones que pueden atravesar estos servidores y enviar las reglas a los cortafuegos VM-Series.

Cada vez que se añade o modifica un invitado en el clúster ESXi o se actualiza o crea un grupo de seguridad, el administrador NSX-V usa la API XML basada en REST de PAN-OS para actualizar Panorama con la dirección IP y el grupo de seguridad al que pertenece el invitado. Para rastrear el flujo de información, consulte Grupos de direcciones dinámicas: retransmisión de información desde NSX Manager a Panorama.

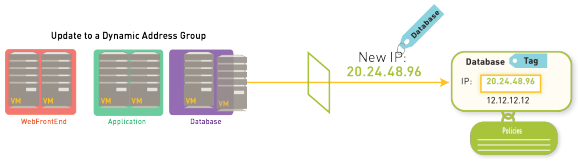

Para garantizar que el nombre de cada grupo de seguridad sea único, el servidor vCenter asigna una ID de referencia de objeto gestionado (MOB) al nombre que defina para el grupo de seguridad. La sintaxis empleada para mostrar el nombre de un grupo de seguridad en Panorama es serviceprofileid-specified_name-securitygroup-number; por ejemplo, serviceprofile13-WebFrontEnd-securitygroup-47.

Cuando Panorama recibe la notificación de la API verifica o actualiza la dirección IP de cada invitado y el grupo de seguridad y el perfil de servicio a los que pertenece ese invitado. A continuación Panorama envía esas actualizaciones en tiempo real a todos los cortafuegos que se incluyen en el grupo de dispositivos y notifica a los grupos de dispositivos de la configuración del gestor de servicios de Panorama.

En cada cortafuegos todas las reglas de políticas que hacen referencia a esos grupos de direcciones dinámicas se actualizan en el momento de la ejecución. Como el cortafuegos compara la etiqueta del grupo de seguridad para determinar los miembros de un grupo de direcciones dinámicas, no tiene que modificar ni actualizar la política cuando aplique cambios en el entorno virtual. El cortafuegos compara las etiquetas para buscar los miembros actuales de cada grupo de direcciones dinámicas y aplica la política de seguridad a la dirección IP de origen/destino que se incluye en el grupo.

¿Cuáles son los beneficios del cortafuegos NSX-V VM-Series para la solución NSX?

El cortafuegos VM-Series para NSX-V de VMware se centra en asegurar las comunicaciones horizontales en el centro de datos definido por software. La implementación del cortafuegos tiene las siguientes ventajas:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **Gestión centralizada más sólida:** los cortafuegos implementados con esta solución se licencian y gestionan con Panorama, la herramienta de gestión centralizada de Palo Alto Networks. Panorama sirve como un único punto de configuración para la integración con NSX-V. Proporciona al NSX Manager la información necesaria para redirigir el tráfico hacia el cortafuegos VM-Series para su inspección y aplicación. Si usa Panorama para gestionar los cortafuegos de centros de datos y perímetros (cortafuegos virtuales y basados en hardware), podrá centralizar la gestión de políticas y mantener la agilidad y coherencia en la instauración de políticas en toda la red.
- **Implementación automatizada**: el administrador NSX-V automatiza el proceso de distribución de los servicios de seguridad de cortafuegos de última generación y el cortafuegos VM-Series permite una instauración transparente de la seguridad. Cuando se añade un host ESXi a un clúster, se implementa automáticamente un nuevo cortafuegos VM-Series, que se aprovisiona y está disponible para la instauración inmediata de políticas sin ninguna intervención manual. El flujo de trabajo automatizado le permite estar al día con las implementaciones de máquinas virtuales de su centro de datos. El modo de hipervisor del cortafuegos elimina la necesidad de reconfigurar los puertos/vSwitch/topología de red; como cada host ESXi tiene una instancia del cortafuegos, el tráfico no debe atravesar la red ni pasar por la red de retorno para su inspección y una instauración coherente de políticas.
- **Facilidad en la administración de inquilinos en infraestructura de cálculo compartida y dedicada**: esta integración proporciona flexibilidad en la configuración del cortafuegos para gestionar zonas múltiples para la segmentación del tráfico, definición de conjuntos de políticas compartidas o específicas para cada inquilino o subinquilino, e incluye soporte para direcciones IP superpuestas en inquilinos y subinquilinos. Si tiene un clúster compartido y necesita definir los políticas específicas de inquilinos y aislar lógicamente el tráfico para cada inquilino (o subinquilino), o tiene un clúster dedicado para cada inquilino, esta solución le permite configurar el cortafuegos para sus necesidades. Y si necesita una instancias dedicada del cortafuegos VM-Series para cada inquilino en un clúster que aloja las cargas de trabajo para múltiples inquilinos, puede implementar instancias múltiples del cortafuegos VM-Series en cada host de un clúster ESXi. Para obtener más información, consulte ¿Qué es el soporte de inquilinos múltiples en el cortafuegos VM-Series para NSX-V?
- **Integración más estrecha entre el entorno virtual y la instauración de la seguridad dinámica**: los grupos de direcciones dinámicas están al día de los cambios en las máquinas/aplicaciones virtuales y garantizan que la política de seguridad está sincronizada con los cambios en la red. Esta capacidad de estar al día ofrece visibilidad y protección de las aplicaciones en un entorno ágil.

En resumen, esta solución garantiza que la naturaleza dinámica de la red virtual se proteja con una carga administrativa mínima. Puede implementar con éxito aplicaciones con una mayor velocidad, eficiencia y seguridad.

¿Qué es el soporte de inquilinos múltiples en el cortafuegos VM-Series para NSX-V?

Los inquilinos múltiples en el cortafuegos VM-Series le permiten proteger a más de un *inquilino* o más de un *subinquilino*. Un inquilino es un cliente u organización, por ejemplo, Palo Alto Networks. Un subinquilino es un departamento o unidad de negocio dentro de la organización, por ejemplo, marketing, contabilidad o recursos humanos. Para que pueda proteger múltiples inquilinos, Panorama proporciona la flexibilidad para crear conjuntos múltiples de reglas de política de seguridad para cada inquilino, y zonas múltiples para aislar el tráfico de cada subinquilino y redireccionar el tráfico al cortafuegos VM-Series correctamente configurado. También puede implementar más de una instancia del cortafuegos VM-Series en cada host en un clúster ESXi.



Los cortafuegos VM-Series gestionados y Panorama deben ejecutar PAN-OS 7.1 o superior para admitir inquilinos múltiples.

Para implementar una solución de inquilinos múltiples, cree una o más *definiciones de servicio* y *zonas de perfil de servicio* en Panorama. Una definición de servicio en Panorama especifica la configuración del cortafuegos VM-Series usando un grupo de dispositivos y una pila de plantillas. Esto significa que cada

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

instancia de los cortafuegos VM-Series que se implementa usando una definición de servicio tiene un conjunto común de reglas de política para proteger a los inquilinos y subinquilinos del clúster ESXi.

Se utiliza una zona de perfil de servicio en la pila de plantillas de Panorama para segmentar el tráfico desde cada subinquilino utilizando subinterfaces de cable virtual. Cuando se crea una nueva zona de perfil de servicio, Panorama envía la zona como parte de la configuración de pila de plantillas para el cortafuegos, y el cortafuegos crea automáticamente un par de subinterfaces de cable virtual, por ejemplo, ethernet1/1.3 y ethernet 1/2.3 para que el cortafuegos puede aislar el tráfico para un subinquilino. Debido a que una pila de plantillas acepta hasta 32 pares de subinterfaces, puede aislar lógicamente el tráfico y proteger hasta 32 subinquilinos.

Panorama registra cada definición de servicio como una definición de servicio en el NSX-V Manager y cada zona de perfil de servicio como perfil de servicio dentro de la definición de servicio correspondiente. Y, cuando se implementa la definición de servicio del NSX-V Manager, se implementa una instancia del cortafuegos VM-Series en cada host del clúster ESXi. Y puede usar reglas de dirección definidas en Panorama y aplicadas al NSX-V Manager para especificar qué tráfico redireccionar al cortafuegos VM-Series basado en los grupos de seguridad de NSX-V, y a qué inquilino o subinquilino según el perfil de servicio.

Según sus requisitos, puede elegir entre las siguientes opciones de subinquilinos:

- **Clúster compartido con cortafuegos VM-Series compartidos**: Múltiples inquilinos comparten el clúster y el cortafuegos VM-Series. Una instancia simple del cortafuegos MV-Series se implementará en cada host del clúster. Para separar el tráfico de cada inquilino, cree una zona parea cada inquilino, y defina un conjunto de reglas de políticas simples y comunes para proteger las máquinas virtuales de todos los inquilinos. Consulte Caso de uso: Infraestructura de cálculo compartida y políticas de seguridad compartidas.
- **Clúster dedicado con cortafuegos VM-Series dedicados**: un solo inquilino ocupa el clúster, y una sola instancia del cortafuegos VM-Series se implementa en cada host del clúster. En esta implementación, el inquilino puede tener una sola zona y un solo conjunto de políticas, o el inquilino puede tener zonas múltiples para subinquilinos que requieren separación de tráfico (una zona por subinquilino) y un grupo de políticas con reglas basadas en zonas para proteger el tráfico para cada subinquilino. Caso de uso: Políticas de seguridad compartidas en infraestructura de cálculo compartida.
- **Clúster compartido con cortafuegos VM-Series dedicados**- Múltiples inquilinos comparten el clúster y se implementan múltiples instancias de los cortafuegos VM-Series en cada host de un clúster, de modo que cada inquilino puede tener una instancia dedicada del cortafuegos VM-Series. Esta implementación proporciona escalabilidad y un mejor rendimiento en la infraestructura para cada inquilino. Según las necesidades de cada inquilino, definirá dos o más definiciones de servicio para el clúster.

  Al implementar múltiples instancias del cortafuegos VM-Series, debe asegurarse de que cada host ESXi tiene los recursos suficientes de CUP, memoria y disco duro necesarios para el cortafuegos VM-Series y otras máquinas virtuales que se ejecutan en él.

Lista de comprobación de la implementación del cortafuegos VM-Series para NSX-V

Para implementar el cortafuegos VM-Series para NSX-V, use el siguiente flujo de trabajo:

- ❑ **Paso 1: Configure los componentes**: Para implementar el cortafuegos VM-Series para NSX-V es necesario configurar los siguientes componentes (consulte ¿Cuáles son los componentes de VM-Series para la solución NSX-V ?):

  - Configure el servidor vCenter, instale y registre NSX-V Manager con el servidor vCenter.

    Si aún no ha configurado el conmutador virtual y ha agrupado los hosts ESXi en los clústeres, consulte la documentación de VMware para ver instrucciones sobre la configuración del entorno vSphere. Este documento no le lleva por el proceso de configuración de los componentes VMware de esta solución.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.



A no ser que Habilite la descarga de recepción grande, no modifique el valor por defecto (1500 bytes) de la MTU en el Conmutador distribuido virtual (vDS) en la infraestructura vSphere. La modificación de la MTU a cualquier otro valor hace que el cortafuegos VM-Series para NSX-V descarte paquetes.

- Actualice Panorama. Si no conoce Panorama, consulte la documentación de Panorama para ver instrucciones sobre la actualización de Panorama. Consulte Migración de la configuración centrada en operaciones a la configuración centrada en la seguridad si opta por migrar su configuración centrada en operaciones a un formato de configuración centrado en seguridad.
- Configuración de un perfil de servicio SSL/TLS. Si está ejecutando NSX-V Manager 6.2.3 o una versión anterior, debe configurar un perfil de servicio SSL/TLS que permita TLSv1.0 y aplicarlo a la interfaz de gestión de Panorama. Si está ejecutando NSX-V Manager 6.2.4 o posterior, no es necesario un perfil de servicio SSL/TLS.
- Instale el plugin de VMware NSX.
- Instale una clave de API de desactivación de licencia. La eliminación de la implementación del servicio de Palo Alto Networks en NSX-V Manager desencadena automáticamente la desactivación de la licencia. Se requiere una clave de API de desactivación de licencia para desactivar satisfactoriamente la licencia de VM-Series.
- Descargue y guarde la plantilla ovf para el cortafuegos VM_series para NSX-V en un servidor web. La plantilla ovf debe coincidir con su modelo VM-Series. Si está utilizando VM-200, seleccione la plantilla ovf de VM-100. Si usa VM-1000-HV, seleccione la plantilla ovf de VM-300.

  NSX-V Manager debe tener acceso de red a este servidor web de modo que pueda implementar el cortafuegos VM-Series según sea necesario. No puede alojar la plantilla ovf en Panorama.



*Asigne un nombre genérico al archivo ova que no incluya un número de versión. El uso de una convención de nomenclatura genérica, como **https://acme.com/software/PA-VM-NSX.ova** le permite sobrescribir el archivo ova cada vez que esté disponible una nueva versión.*

- Registre el código de autenticación de capacidad del cortafuegos VM-Series para NSX-V con su cuenta de asistencia técnica del portal de asistencia. Para más detalles, consulte Actualización del cortafuegos VM-Series.

❑ **Paso 2: Registre**: Configure Panorama para Registro del cortafuegos VM-Series como servicio en el NSX-V Manager. Una vez registrado, el cortafuegos VM-Series se añade a la lista de servicios de red que NSX-V Manager puede implementar de forma transparente como servicio. También es necesaria una conexión entre Panorama y NSX-V Manager para obtener licencia y configurar el cortafuegos.

- (En Panorama) Cree un administrador de servicios para habilitar la comunicación entre Panorama y NSX-V Manager.
- (En Panorama) Cree la definición de servicios. Si actualiza desde una versión anterior, la definición de servicios existente migra para usted. Para más información, consulte Cambios en el comportamiento predeterminado.

❑ **Paso 3: Implementar el cortafuegos VM-Series**: Antes de que pueda implementar el cortafuegos VM-Series en NSX-V, cada host del clúster debe tener los componentes NSX-V necesarios para implementar el cortafuegos.

- (En NSX-V Manager) Defina el grupo de direcciones IP. Una dirección IP del rango definido se asigna a la interfaz de gestión de cada instancia del cortafuegos VM-Series.



NSX-V Manager usa la dirección IP como criterio de coincidencia para enviar el tráfico al cortafuegos VM-Series. Si VMware tools no está instalados en el invitado, consulte Envío del tráfico desde los invitados que no ejecutan VMware Tools. Esto no es necesario si ejecuta NSX-V Manager 6.2.4 o posterior.

- (En NSX-V Manager) Prepare el host ESXi para el cortafuegos VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- (En NSX-V Manager) Implemente el cortafuegos VM-Series. NSX-V Manager implementa automáticamente una instancia del cortafuegos VM-Series en cada host ESXi del clúster.
- (En NSX-V Manager) Añada máquinas virtuales a los grupos de seguridad correspondientes.
- (En Panorama) Aplique políticas al cortafuegos VM-Series. En Panorama puede definir, enviar y administrar políticas centralmente en todos los cortafuegos VM-Series. Este mecanismo de administración centralizada le permite proteger a los invitados y aplicaciones con una intervención administrativa mínima.

- **Paso 4: Cree grupos de seguridad y reglas de dirección**: Cómo elige desplegar los grupos de seguridad y reglas de dirección depende de si su enfoque de implementación es Centrado en la seguridad o Centrado en las operaciones.

  En una implementación centrada en la seguridad, su administrador de seguridad crea el grupo de seguridad y las reglas de dirección en Panorama. Puede comenzar con un conjunto existente de políticas de seguridad y un conjunto de grupos de origen y destino con nombre. Cualquier aplicación nueva implementada dinámicamente se ajusta a las políticas de seguridad predefinidas en Panorama. Panorama envía estos grupos con nombre a NSX-V Manager, donde el administrador de virtualización toma los nombres de los grupos y define qué máquinas virtuales entran en ellos.

  En una implementación centrada en operaciones, un administrador de virtualización define los grupos de seguridad en función de la necesidad de clasificar y categorizar las cargas de trabajo de VM. En este caso, los grupos de seguridad se definen y completan en NSX-V Manager. Los grupos de seguridad creados en NSX-V Manager deben estar asociados con grupos de direcciones dinámicas en Panorama, que se completa después de implementar los cortafuegos. En este caso, la funcionalidad NSX-V básica se implementa primero y los cortafuegos VM-Series se añaden más tarde.

  Debe decidir si una implementación centrada en la seguridad o una centrada en las operaciones es adecuada para su entorno NSX-V antes de continuar. Este documento describe el procedimiento para una implementación centrada en seguridad.

  Centrado en seguridad: Cree las definiciones de servicio que especifican la configuración para el cortafuegos VM-Series, cree grupos de direcciones dinámicas y cree políticas para redireccionar el tráfico al cortafuegos VM-Series. Consulte Creación de grupos de seguridad y reglas de dirección en una implementación centrada en la seguridad.

  - (En Panorama) Configure los grupos de direcciones dinámicas que se asignan a grupos de seguridad en NSX-V Manager. Un grupo de seguridad reúne los invitados y aplicaciones especificados para que pueda aplicar la política al grupo.
  - (En Panorama) Cree las reglas de políticas de seguridad del cortafuegos para redireccionar el tráfico al perfil de servicio de Palo Alto Networks.

  Centrado en operaciones: En el SNX-V Manager, cree grupos de seguridad y políticas para dirigir el tráfico al cortafuegos VM-Series. Consulte Creación de grupos de seguridad y reglas de dirección en una implementación centrada en operaciones.

  - (En NSX-V Manager) Configure los grupos de seguridad. Un grupo de seguridad reúne los invitados y aplicaciones especificados para que pueda aplicar la política al grupo.
  - (En NSX-V Manager) Cree las políticas del cortafuegos NSX-V para redireccionar el tráfico al perfil de servicio de Palo Alto Networks.
- **Paso 5: Supervisión y mantenimiento de la seguridad de red:** Panorama ofrece una completa vista gráfica del tráfico de la red. Utilizando las herramientas de visibilidad en Panorama (el Centro de comando de aplicación (ACC), los logs y las funciones de generación de informes) puede analizar, investigar y elaborar informes de manera centralizada sobre toda la actividad de red, identificar áreas con un posible impacto en la seguridad y traducirlas en políticas de activación de aplicaciones seguras. Si desea más información, consulte la Guía del administrador de Panorama.

Las siguientes tareas adicionales no son partes necesarias del procedimiento principal de implementación de VM-Series para NSX-V y solo deben completarse siempre que sea necesario para su implementación.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **Actualización de la versión de software**: cuando se actualizan los cortafuegos VM-Series para NSX-V, primero debe actualizar Panorama antes de actualizar los cortafuegos. Para actualizar los cortafuegos, vea Actualización de la versión de software de PAN-OS (VM-Series para NSX).

  - *Para actualizar la versión de PAN-OS en el cortafuegos, no modifique la VM-Series OVA URL (URL de OVA VM-Series) en Panorama > VMware Service Manager (Administrador de servicios VMWare).*
  - *No utilice la funcionalidad de instantáneas de VMware en el cortafuegos VM-Series para NSX-V. Las instantáneas pueden afectar el rendimiento y provocar pérdida del paquete intermitente e inconsistente. Consulte la recomendación de VMware para el uso de instantáneas. Si necesita las copias de seguridad de la configuración, utilice Panorama o Export named configuration snapshot (Exportar instantáneas de configuración con nombre) del cortafuegos (Device [Dispositivo] > Set up [Configuración] > Operations [Operaciones]). Al usar la configuración de exportación de instantáneas de configuración con nombre se exporta la configuración activa (running-config.xml) en el cortafuegos y le permite guardarla en cualquier ubicación de red.*

- Migre la configuración centrada en operaciones a la configuración centrada en seguridad: Si actualiza su cortafuegos VM-Series existente centrado en operaciones para la implementación de NSX-V y planifica usar el flujo de trabajo centrado en la seguridad en el futuro, migre la configuración centrada en operaciones a la configuración centrada en seguridad.

Si necesita volver a instalar o eliminar el VM-Series de su implementación de NSX-V, consulte el artículo de la base de conocimiento Cómo quitar la integración de VM-Series de VMware NSX-V.

Instalación del plugin de VMware NSX

Para implementar VM-Series para la solución NSX, debe instalar el plugin VMware NSX en Panorama.

Si otra versión del plugin está actualmente instalada, si selecciona Install (Instalar), se elimina y se instala la versión seleccionada.

STEP 1 | Descargue el plugin.

1. Seleccione **Panorama** > **Plugins (Complementos)**.
2. Seleccione **Check Now (Comprobar ahora)** para recuperar una lista de actualizaciones disponibles.
3. Seleccione **Download (Descargar)** en la columna Action (Acción) para descargar el plugin.
4. Seleccione la versión del plugin y haga clic en **Install (Instalar)** en la columna Action (Acción) para instalar el plugin. Panorama le alertará cuando se complete la instalación.

Al instalar el complemento en Panorama en un par de HA, instale el complemento en el par pasivo antes de hacerlo en el par activo. Después de instalar el complemento en el peer pasivo, pasará a un estado no funcional. La instalación del plugin en el peer activo devuelve el peer pasivo a un estado funcional.

STEP 2 | Si está actualizando su versión del plugin VMware NSX, complete una sincronización de configuración manual.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers (Administradores de servicios)**.
2. Seleccione **NSX Config-Sync (Sincronización de configuración de NSX)** en la columna Action (Acción).
3. Haga clic en **Yes (Sí)**.
4. Cuando finalice la sincronización, haga clic en **OK (Aceptar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Registro del cortafuegos VM-Series como servicio en el NSX-V Manager

Debe habilitar la comunicación entre Panorama y NSX-V Manager y registrar el cortafuegos VM-Series como servicio en NSX-V Manager. Una vez registrado, el cortafuegos VM-Series se añade a la lista de servicios de red que NSX-V Manager puede implementar de forma transparente como servicio.

- Habilitación de la comunicación entre NSX-V Manager y Panorama
- Creación de plantilla(s), y grupo(s) de dispositivos en Panorama
- Creación de definiciones de servicio en Panorama

Habilitación de la comunicación entre NSX-V Manager y Panorama

Para automatizar el aprovisionamiento del cortafuegos VM-Series para NSX, habilite la comunicación entre NSX-V Manager y Panorama. Esta configuración se realiza una vez, y sólo debe modificarse si la dirección IP del NSX-V Manager cambia o se supera la licencia de capacidad de implementación del cortafuegos VM-Series.

STEP 1 | (Opcional) Omita la configuración del servidor proxy, configurada en Panorama bajo **Panorama** > **Setup (Configuración)** > **Services (Servicios)** > **Proxy Server (Servidor proxy)**, para la comunicación entre Panorama y NSX-V Manager. Este comando permite que Panorama se comunique directamente con NSX-V Manager mientras mantiene la comunicación proxy para otros servicios. Esta función requiere el plugin de Panorama para VMware NSX 2.0.5.

1. Inicie sesión en la CLI de Panorama.
2. Ejecute el siguiente comando para habilitar o deshabilitar la omisión de proxy.

   ```
   admin@Panorama> request plugins vmware_nsx global proxy bypass {yes | no}
   ```

   Seleccione **yes (sí)** para habilitar la omisión de proxy y **no** para deshabilitar la omisión de proxy.

STEP 2 | Inicie sesión en la interfaz web de Panorama.

Si usa una conexión segura (https) desde un navegador web, inicie sesión usando la dirección IP y la contraseña que asignó durante la configuración inicial (https://<*IP address*>).

STEP 3 | Configure el acceso a NSX-V Manager.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers (Administradores de servicios)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Introduzca el **Service Manager Name (Nombre de dominio del servidor)**.

   En el NSX-V Manager, este nombre aparece en la columna Administrador de servicios en **Networking & Security (Red y seguridad)** > **Service Definitions (Definiciones de servicios)** > **Service Managers (Administradores de servicios)**.
3. (Opcional) Añada una **Description (Descripción)** que identifique el cortafuegos VM-Series como un servicio.
4. Introduzca la **NSX Manager URL (URL de NSX Manager)**, dirección IP o FQDN, en la que acceder al NSX-V Manager.
5. Introduzca las credenciales de **NSX Manager Login (inicio de sesión de NSX Manager)**: el nombre de usuario y la contraseña para su rol de administrador de empresa en NSX Manager. Esto permite que Panorama se autentique con el NSX-V Manager.

   El carácter especial (&) no es compatible con la contraseña de la cuenta de NSX-V Manager. Si una contraseña incluye el carácter &, la conexión entre Panorama y NSX-V Manager falla.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Si modifica la contraseña de inicio de sesión de NSX-V Manager, asegúrese de actualizar la contraseña en Panorama inmediatamente. Una contraseña incorrecta interrumpe la conexión entre Panorama y NSX-V Manager. Panorama no recibe actualizaciones sobre los cambios en su implementación cuando se encuentra desconectado de NSX-V Manager.

6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | Compile los cambios realizados en Panorama.

Seleccione **Commit (Confirmar)** y Commit Type (Tipo de confirmación): **Panorama**.

STEP 5 | Verifique el estado de conexión en Panorama.



Para ver el estado de conexión entre Panorama y NSX-V Manager.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers (Administradores de servicios)**.
2. Verifique el mensaje en la columna **Status (Estado)**.

   Cuando la conexión es correcta, el estado se muestra como **Registered (Registrado)**. Esto indica que Panorama y NSX-V Manager están sincronizados y el cortafuegos VM-Series está registrado como servicio en NSX-V Manager.

   Los mensajes de estados de error son:


   - **Not connected (No conectado)**: No se ha podido alcanzar/establecer una conexión de red con el NSX-V Manager.
   - Credenciales no válidas: Las credenciales de acceso (nombre de usuario y/o contraseña) son incorrectas.
   - **Out of sync (Sin sincronización)**: Los ajustes de configuración definidos en Panorama son diferentes de lo que se define en NSX-V Manager. Haga clic en el enlace para obtener más detalles en relación con las razones para el fallo. Por ejemplo, NSX-V Manager puede tener una definición de servicio con el mismo nombre que se definió en Panorama. Para reparar el error, use el nombre de definición de servicio detallado en el mensaje de error para validar la definición del servicio en NSX-V Manager. Hasta que se sincronice la configuración en Panorama y NSX-V Manager, no puede añadir una nueva definición de servicio en Panorama.
   - **No service/ No service profile (Sin servicio/Sin perfil de servicio)**: Indica una configuración incompleta en el NSX-V Manager.

   Si realiza un cambio y necesita sincronizar manualmente, consulte 9

STEP 6 | Verifique que el cortafuegos se ha registrado como un servicio en el NSX-V Manager.

1. En el cliente web de vSphere, seleccione **Networking & Security (Redes y seguridad)** > **Service Definitions (Definiciones de servicios)** > **Service Managers (Administradores de servicios)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

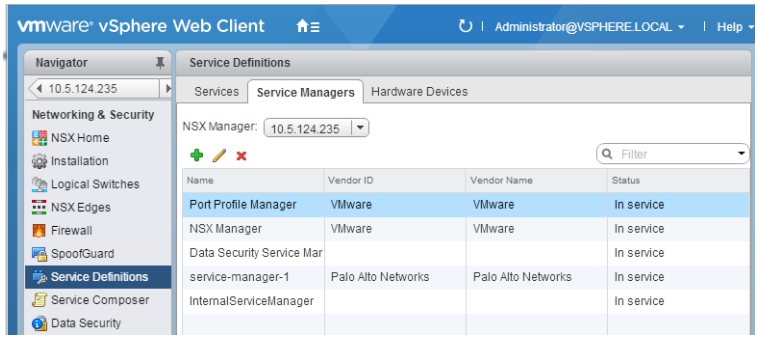

2. Compruebe que **Palo Alto Networks** aparece como proveedor en la lista de servicios disponibles para la instalación.

STEP 7 | Si está ejecutando el plugin de VMware NSX 2.0.4 o posterior, puede configurar Panorama para sincronizar automáticamente los objetos dinámicos con NSX-V Manager como si emitiera un **Synchronize Dynamic Objects (Sincronizar objetos dinámicos)**. De forma predeterminada, el intervalo de sincronización de DAG está deshabilitado y el valor se establece en cero (0). Para habilitar la sincronización de DAG, establezca el intervalo entre una hora y 72 horas. El establecimiento de un valor de cero horas desactiva la sincronización de DAG. Para configurar o deshabilitar el intervalo, complete el siguiente procedimiento.

1. Inicie sesión en la CLI de Panorama.
2. Ejecute el siguiente comando.

   request plugins vmware_nsx nsx_v dag-sync-interval interval <interval-in-hours>

   Puede ver el valor configurado con el siguiente comando "show".

   show plugins vmware_nsx nsx_v dag-sync-interval

STEP 8 | (Opcional) En entornos NSX-V grandes con decenas de miles de direcciones IP, es esencial permitir que Panorama tenga el tiempo suficiente para recuperar las actualizaciones de direcciones IP desde NSX-V Manager. Ahora puede configurar el tiempo (hasta 10 minutos) que Panorama tiene para recuperar actualizaciones del NSX-V Manager. De forma predeterminada, Panorama espera hasta dos minutos (120 segundos) para obtener actualizaciones de la dirección IP desde NSX-V Manager. Sin embargo, si Panorama no recupera todas las actualizaciones de direcciones IP dentro de los dos minutos asignados, Panorama agota su tiempo y la actualización falla.

Puede determinar si está experimentando fallos en las llamadas curl a través del registro de errores de Panorama. Los fallos de llamadas de cURL devuelven el siguiente mensaje.

```
2019-05-23 06:50:15.780 -0700 ERROR: Curl call to NSX Manager failed
```

Complete el siguiente procedimiento para aumentar el tiempo que Panorama tiene para procesar las actualizaciones. Esta función requiere el plugin de Panorama para VMware NSX 2.0.5.

1. Inicie sesión en la CLI de Panorama.
2. Ejecute el siguiente comando para establecer el tiempo de espera de la llamada curl. Puede configurar el tiempo de espera desde 30 segundos a 600 segundos (10 minutos).

   admin@Panorama> request plugins vmware_nsx global curl-timeout timeout <seconds>

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si Panorama es parte de un par de HA, configure el mismo valor de tiempo de espera en los peers activos y pasivos de Panorama.

Creación de plantillas, pilas de plantillas y grupos de dispositivos en Panorama

Para poder gestionar los cortafuegos VM-Series para NSX en Panorama, los cortafuegos deben pertenecer a un grupo de dispositivos y una plantilla que forma parte de una pila de plantillas. Los grupos de dispositivos le permiten reunir los cortafuegos que necesitan objetos y políticas similares como una unidad lógica; la configuración se define usando las fichas **Objects (Objetos)** y **Policies (Políticas)** en Panorama. Use pilas de plantillas para configurar los ajustes necesarios para que los cortafuegos VM-Series operen en la red y los asociados; la configuración se define usando las pestañas **Device (Dispositivo)** y **Network (Red)** en Panorama. Y cada pila de plantillas con zonas usadas en su configuración de NSX-V en Panorama debe asociarse con una definición de servicio; como mínimo, debe crear una zona dentro de la pila de plantillas para que NSX-V Manager pueda redireccionar el tráfico al cortafuegos VM-Series.

Cada zona de cable virtual perteneciente a la plantilla relacionada con NSX está disponible como *perfil de servicio* en el compositor de servicios de NSX-V Manager. Cuando crea una zona relacionada con NSX en Panorama, Panorama envía la zona como parte de la configuración de pila de plantillas al cortafuegos, y el cortafuegos crea automáticamente un par de subinterfaces de cable virtual, por ejemplo, ethernet1/1.3 y ethernet 1/2.3 para aislar el tráfico de un inquilino o subinquilino. En el cortafuegos, se puede entonces Crear grupos de seguridad y reglas de dirección para proteger el tráfico que llega en la subinterfaz de cable virtual que se asigna a la zona.

Si no conoce Panorama, consulte la Guía del administrador de Panorama para ver instrucciones sobre la configuración de Panorama.

STEP 1 | Añada un grupo de dispositivos o una jerarquía de grupos de dispositivos.

1. Seleccione **Panorama** > **Device Groups (Grupos de dispositivos)** y haga clic en **Add (Añadir)**. También puede crear una jerarquía de grupos de dispositivos.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** y una **Description (Descripción)** exclusivos para identificar el grupo de dispositivos.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

   Cuando los cortafuegos se hayan implementado y aprovisionado, se mostrarán en **Panorama** > **Managed Devices (Dispositivos gestionados)** y se mostrará en el grupo de dispositivos.
4. Haga clic en **Commit (Confirmar)** y seleccione **Panorama** como **Commit type (Tipo de confirmación)** para guardar los cambios en la configuración que se esté ejecutando.

STEP 2 | Añada una plantilla.

1. Seleccione **Panorama** > **Templates (Plantillas)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Introduzca **Name (Nombre)** y **Description (Descripción)** para identificar la plantilla.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
4. Haga clic en **Commit (Confirmar)** y seleccione **Panorama** como **Commit Type (Confirmar tipo)** para guardar los cambios en la configuración que se esté ejecutando.

STEP 3 | Añada una pila de plantillas.

1. Seleccione **Panorama** > **Templates (Plantillas)** y haga clic en **Add Stack (Añadir pila)**.
2. Introduzca un nombre único en **Name (Nombre)** y una descripción en **Description (Descripción)** para identificar la pila de plantillas.
3. Haga clic en **Add (Añadir)** en Plantillas y seleccione la plantilla que creó anteriormente.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

5. Haga clic en **Commit (Confirmar)** y seleccione **Panorama** como **Commit Type (Confirmar tipo)** para guardar los cambios en la configuración que se esté ejecutando.


STEP 4 | Asegúrese de Crear la(s) zona(s) para cada plantilla.

Cada zona está asignada a un perfil de servicio en NSX Manager. Para ser apta, una zona debe ser del tipo de cable virtual y una plantilla asociada a una definición de servicio.

Para la implementación de un solo inquilino, cree una zona. Para la implementación de varios inquilinos, cree una zona para cada subinquilino.

Puede añadir hasta 32 zonas en cada plantilla.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Zones (Zonas)**.
2. Seleccione la plantilla correcta en la lista desplegable **Template (Plantilla)**.
3. Seleccione **Add (Añadir)** e introduzca un **Nombre (Nombre)** de zona.
4. Establece el **Type (Tipo)** de interfaz a **Virtual Wire (Cable virtual)**.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
6. Verifique que las zonas se adjunten a la plantilla correspondiente.

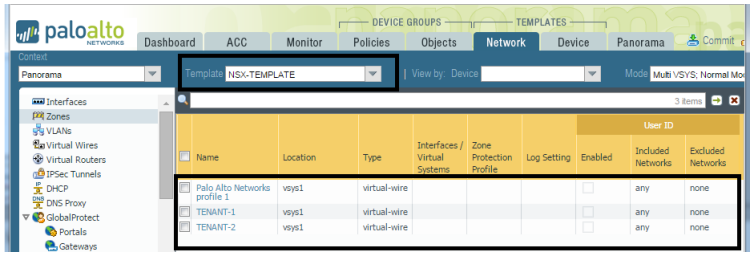

7. Haga clic en **Commit (Confirmar)** y seleccione **Panorama** como **Commit Type (Confirmar tipo)** para guardar los cambios en la configuración que se esté ejecutando.

   Panorama crea un perfil de servicio correspondiente en NSX-V Manager para cada zona calificada tras la confirmación.

Creación de definiciones de servicio en Panorama

Una definición de servicio especifica la configuración para los cortafuegos VM-Series instalados en cada host de un clúster ESX. La definición de servicio debe incluir el grupo de dispositivos, los códigos de autenticación de licencia para la implementación de los cortafuegos VM-Series, y una plantilla con una o más zonas de perfil de servicio de NSX-V. En general, crea una definición de servicio para cada cortafuegos VM-Series en un clúster ESXi. Si tiene diferentes clústeres ESXi con cargas de trabajo que requieren que el cortafuegos VM-Series gestione el tráfico de diferente manera, puede crear definiciones de servicio múltiples en Panorama.

En la confirmación de Panorama, se registra cada definición de servicio en el NSX-V Manager. Al realizar el registro en el NSX-V Manager, la implementación de la API de NetX hace que cada una de las zonas esté disponible (definida dentro de la pila de plantillas) para la redirección del tráfico. Cuando se implementan los cortafuegos VM-Series, se puede seleccionar el nombre de perfil para el o los cortafuegos VM-Series a los que se desea redireccionar el tráfico desde los objetos de los grupos de seguridad de NSX-V. Entonces, el cortafuegos correctamente configurado inspecciona el tráfico y aplica la política desde las máquinas virtuales que pertenecen a los grupos de seguridad de NSX-V.

STEP 1 | (Optional) Configure un grupo de notificación

Cree un grupo de notificación especificando los grupos de dispositivos a los que se debe notificar sobre los cambios en el entorno virtual. Los cortafuegos incluidos en los grupos de dispositivos especificados

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

reciben directamente una actualización en tiempo real de los grupos de dispositivos y direcciones IP de VM invitados. Los cortafuegos usan esta actualización para determinar la lista más actual que constituye los grupos de direcciones dinámicas a los que se hace referencia en la política

1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Notify Group (Grupo de notificación)** y haga clic en **Add (añadir)**.
2. Dele al grupo de aplicaciones un **Name (Nombre)** descriptivo.
3. Seleccione las casillas de los grupos de dispositivos a los que se debe notificar acerca de los cambios en el entorno virtual. Si no está disponible la casilla de verificación para un grupo de dispositivos, esto significa que el grupo de dispositivos está automáticamente incluido en virtud de la jerarquía del grupo de dispositivos.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | Añada una nueva definición de servicio.



Puede crear hasta 32 definiciones de servicio en Panorama.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Definitions (Definiciones de servicio)**.
2. Seleccione **Add (Añadir)** para crear una nueva definición de servicio. El número máximo de caracteres del nombre de una definición de servicio es 40.

   En el NSX-V Manager, este nombre de definición de servicio aparece en la columna de servicios en **Networking and Security (Redes y seguridad)** > **Service Definitions (Definiciones de servicio)** > **Services (Servicios)**.
3. (Opcional Añada una **Description (Descripción)** que identifique la función o finalidad de los cortafuegos VM-Series que se implementarán usando esta definición de servicio.

STEP 3 | Asigne un grupo de dispositivos y una pila de plantillas a la definición de servicio.

Asegúrese de Crear las zonas para cada pila de plantillas.

Como los cortafuegos implementados en esta solución se administran centralmente desde Panorama, debe especificar el **Device Group (Grupo de dispositivos)** y la **Template Stack (Pila de plantillas)** a los que pertenecen los cortafuegos. Todos los cortafuegos que se implementan usando esta definición de servicio pertenecen a la pila de plantillas y el grupo de dispositivos especificados.

1. Seleccione el grupo de dispositivos o jerarquía de grupo de dispositivos en la lista desplegable **Device Group (Grupo de dispositivos)**.
2. Seleccione la pila de plantillas en la lista desplegable **Template (Plantilla)**.



No se puede reutilizar una pila de plantillas o grupo de dispositivos asignados a una definición de servicio en otra definición de servicio.

STEP 4 | Especifique la ubicación del archivo OVF.

Descargue el archivo zip, descomprímalo para extraer y guardar los archivos .ovf, mf y .vmdk en el mismo directorio. Estos archivos se usan para implementar cada instancia del cortafuegos.

En caso necesario, modifique la configuración de seguridad para poder descargar los tipos de archivo. Por ejemplo, en el servidor IIS modifique la configuración Mime Types; en un servidor Apache, modifique el archivo .htaccess.

En **M-Series OVF URL (URL de OVF de VM-Series)**, añada la ubicación del servidor web que aloja el archivo ovf. Tanto http como https son protocolos admitidos. Por ejemplo, introduzca **https://acme.com/software/PA-VM-NSX.9.1.0.ovf**

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.



Seleccione el archivo ovf que coincida con el modelo VM-Series que planea implementar. Para VM-200, use vm100.ovf. Para el VM-1000-HV, utilice vm300.ovf.

Puede usar la misma versión de ovf o diferentes versiones en las definiciones de servicio. El uso de diferentes versiones de ovf en las definiciones de servicio le permite variar la versión de PAN-OS en los cortafuegos VM-Series en diferentes clústeres ESXi.

STEP 5 | (Opcional) Seleccione un Notify Group (Grupo de notificaciones).

Si desea que los entornos virtual y de seguridad estén al día para que las políticas se apliquen de forma coherente a todo el tráfico que se envía a los cortafuegos, seleccione el grupo de dispositivos al que hay que notificar los cambios en el entorno virtual.

Seleccione el grupo de dispositivos para el que tiene la intención de utilizar este objeto en la lista desplegable **Notify Device Groups (Notificar grupos de dispositivos)**. Si no está disponible la casilla de verificación para un grupo de dispositivos, esto significa que el grupo de dispositivos está automáticamente incluido en virtud de la jerarquía del grupo de dispositivos.

Los cortafuegos incluidos en los grupos de dispositivos especificados reciben una actualización en tiempo real de los grupos de dispositivos y direcciones IP. Los cortafuegos usan esta actualización para determinar la lista más actual que constituye los grupos de direcciones dinámicas a los que se hace referencia en la política.

STEP 6 | Guarde la definición del servicio y adjúntela al gestor del servicio.

1. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
2. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Manager (Administrador de servicios)** y haga clic en el enlace del nombre del administrador del servicio.
3. En Definiciones del servicio, haga clic en **Add (Añadir)** y seleccione su definición de servicio del menú desplegable.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
5. Seleccione **Commit (Confirmar)** y Commit Type (Tipo de confirmación): **Panorama**.

   La confirmación de los cambios activa el registro de cada definición de servicio como servicio de seguridad en el NSX-V Manager.

STEP 7 | Añada el código de autorización para activar la licencias de los cortafuegos.



El código de autorización debe ser para el lote NSX del modelo VM-Series; por ejemplo, PAN-VM-300-PERP- BND-NSX.

Compruebe que la cantidad/capacidad del pedido es adecuada para admitir el número de cortafuegos que necesita implementar en su red.

1. Seleccione **Panorama** > **Device Groups (Grupos de dispositivos)** y elija el grupo de dispositivos al que se asoció con la definición del servicio que acaba de crear.
2. En Propiedades de dispositivo añadidas dinámicamente, añada el código de autorización que recibió con el correo electrónico de cumplimiento de pedidos y seleccione una versión del software PAN-OS del menú desplegable Versión de SW.

   Cuando se implementa un nuevo cortafuegos bajo NSX-V y se añade al grupo de dispositivos seleccionado, el código de autorización se aplica y el cortafuegos se actualiza a la versión de selección de PAN-OS.


   En el portal de asistencia técnica, puede visualizar el número total de cortafuegos que está autorizado a implementar y la proporción del número de licencias que se han usado del número total de licencias que le ofrece su código de autorización.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


3. Sincronización de la configuración entre Panorama y NSX-V Manager.
    1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers (Administradores de servicios)**.
    2. Seleccione **NSX Config-Sync (Sincronización de configuración de NSX)** en la columna Acciones.
    3. Haga clic en **Yes (Sí)** para confirmar la sincronización.

STEP 8 | Verifique que la definición de servicio y el perfil de servicio NSX-V que ha definido en Panorama estén registrados en el NSX-V Manager.

1. En NSX-V Manager, para verificar que la definición de servicio está disponible, seleccione **Networking & Security (Redes y seguridad)** > **Service Definitions (Definiciones de servicio)** > **Services (Servicios)**. La definición de servicio aparece como servicio en el NSX-V Manager.

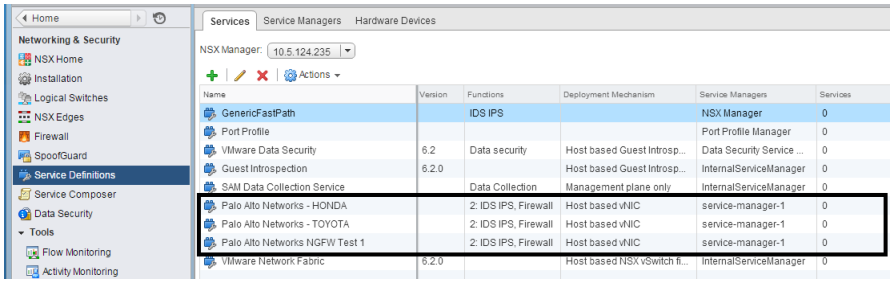

2. Para verificar que las zonas están disponibles en el NSX-V Manager:
    1. Seleccione **Networking and Security (Redes y seguridad)** > **Service Composer (Compositor de servicios)** > **Security Policies (Políticas de seguridad)** y haga clic en **Create Security Policy (Crear política de seguridad)**.
    2. Seleccione **Network Introspection Services (Servicios de introspección de red)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
    3. En la lista desplegable **Nombre de servicio**, seleccione un servicio de Palo Alto Networks que haya verificado en el paso anterior.
    4. En la lista desplegable **Profile (Perfil)**, compruebe que puede ver todas las zonas que ha definido para esa definición de servicio en Panorama.

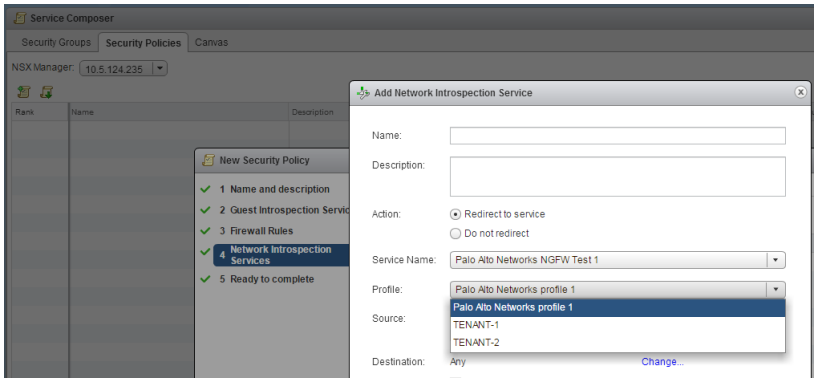

STEP 9 | (Opcional) Sincronice la configuración entre Panorama y el NSX-V Manager.

Si añade o actualiza las definiciones de servicio configuradas en Panorama, seleccione **NSX Config Sync (Sincronización de configuración de NSX)** en la columna Acción en **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers (Administradores de servicios)** para sincronizar los cambios en el NSX-V Manager.

Este enlace no está disponible si tiene alguna confirmación pendiente en Panorama.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si la sincronización falla, visualice los detalles para saber si el error está en Panorama o en NSX-V Manager. Por ejemplo, si elimina una definición de servicio en Panorama, pero la definición de servicio no se puede eliminar del NSX-V Manager porque está referenciada en una regla del NSX-V Manager, la sincronización fallará con un mensaje de error que indica la razón para el fallo.

Implementación del cortafuegos VM-Series

Cuando haya registrado el cortafuegos VM-Series como un servicio (Palo Alto Networks NGFW) en el NSX-V Manager y crear grupos de seguridad y reglas de dirección, complete las siguientes tareas en NSX-V Manager.

- Definición de un grupo de direcciones IP(Necesario solo si la interfaz de gestión no está configurada para DHCP)
- Preparación del host ESXi para el cortafuegos VM-Series
- Implementación del servicio Palo Alto Networks NGFW
- Habilitación de descarga de recepción grande (LRO)



Soporte para vMotion de máquinas virtuales invitadas en el entorno vSphere/NSX-V

Cuando un VM se mueve de un host a otro con vMotion dentro de un clúster, el cortafuegos distribuido al NSX-V host dirigirá todas las nuevas sesiones al cortafuegos MV-Series en el host de destino. Para garantizar que todas las sesiones existentes permanecen sin interrupciones durante y después del vMotion del invitado, el NSX-V Manager sondea en el cortafuegos MV-Series todas las sesiones existentes permitidas y comparte estas sesiones con el cortafuegos distribuido de NSX-V en el host de destino. Todas las sesiones que han sido permitidas por el MV-Series original serán permitidas por el cortafuegos distribuido de NSX-V (módulo de filtración) en el host de destino sin dirección al cortafuegos MV-Series del host objetivo para evitar la pérdida de la sesión.

El cortafuegos MV-Series se ejecuta como un servicio en cada host del clúster y, por lo tanto, nunca se le aplica vMotion.

Definición de un grupo de direcciones IP

Puede configurar la interfaz de gestión en el cortafuegos MV-Series para usar una dirección IP desde un grupo de IP estáticas o para que sea un cliente DHCP.


Si decide utilizar un grupo de IP, que es un rango de direcciones IP (estáticas) que se reservan para el establecimiento de acceso de gestión a los cortafuegos MV-Series, cuando el NSX-V Manager implementa un nuevo cortafuegos MV-Series, la primera dirección IP disponible de este rango se asigna a la interfaz de gestión del cortafuegos.

STEP 1 | En **Networking & Security Inventory (Inventario de red y seguridad)**, seleccione **NSX Manager** y haga doble clic para abrir los detalles de configuración del NSX-V Manager.

STEP 2 | Seleccione **Manage (Gestionar)** > **Grouping Objects (Objetos de agrupación)** > **IP Pools (Grupos de IP)**.

STEP 3 | Haga clic en **Add IP Pool (Añadir grupo de IP)** y especifique los detalles de acceso de red solicitados en la pantalla que incluye el rango de direcciones IP estáticas que quiera usar para Palo Alto Networks NGFW.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

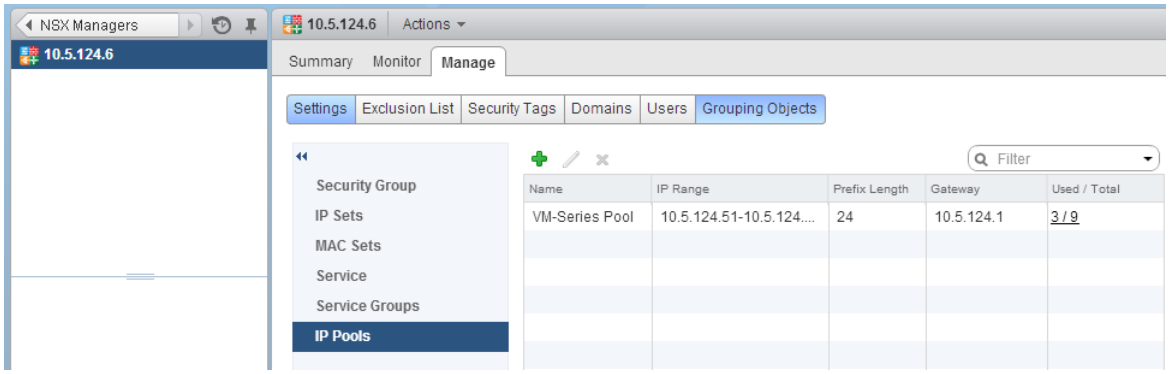


Preparación del host ESXi para el cortafuegos VM-Series

Antes de implementar el cortafuegos VM-Series, cada host del clúster debe tener los componentes de NSX-V necesarios que permitan que el cortafuegos NSX-V y el cortafuegos VM-Series funcionen juntos. NSX-V Manager instalará los componentes (el módulo de adaptador de Ethernet (.eam) y el SDK) necesarios para implementar el cortafuegos VM-Series.

STEP 1 | En el NSX-V Manager, seleccione **Networking and Security (Red y seguridad)** > **Installation (Instalación)** > **Host Preparation (Preparación de host)**.

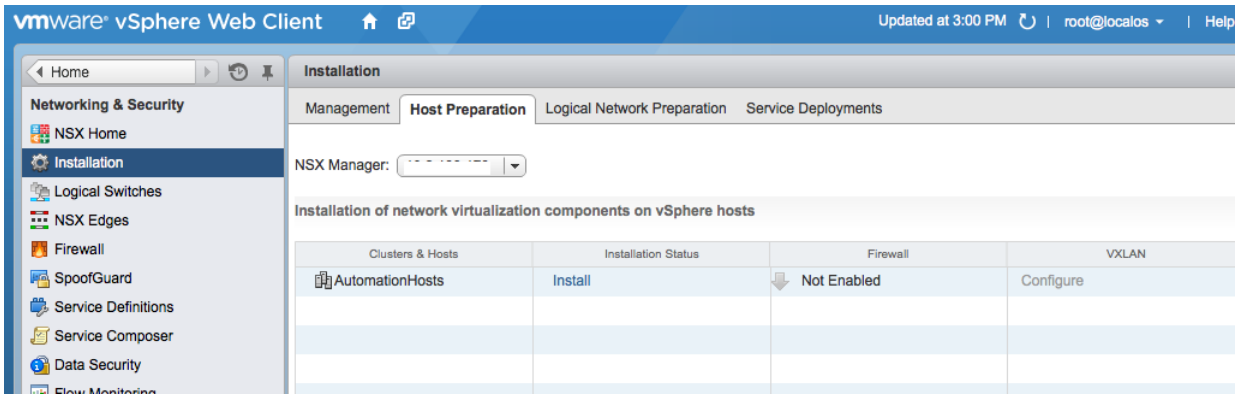


STEP 2 | Haga clic en **Install (Instalar)** y verifique que el estado de instalación sea correcto.

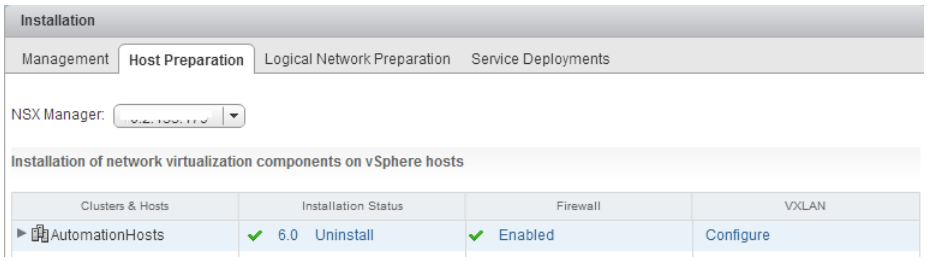

Este proceso se automatiza a medida que se añaden más hosts ESXi a un clúster, y los componentes NSX-V necesarios se instalan automáticamente en el host ESXi.

STEP 3 | Si el estado de instalación no está listo o aparece una advertencia en la pantalla, haga clic en el vínculo **Resolve (Resolver)**. Para supervisar el progreso del intento de reinstalación, haga clic en el vínculo **More Tasks (Más tareas)** y comprueba que las siguientes tareas se hayan completado correctamente:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

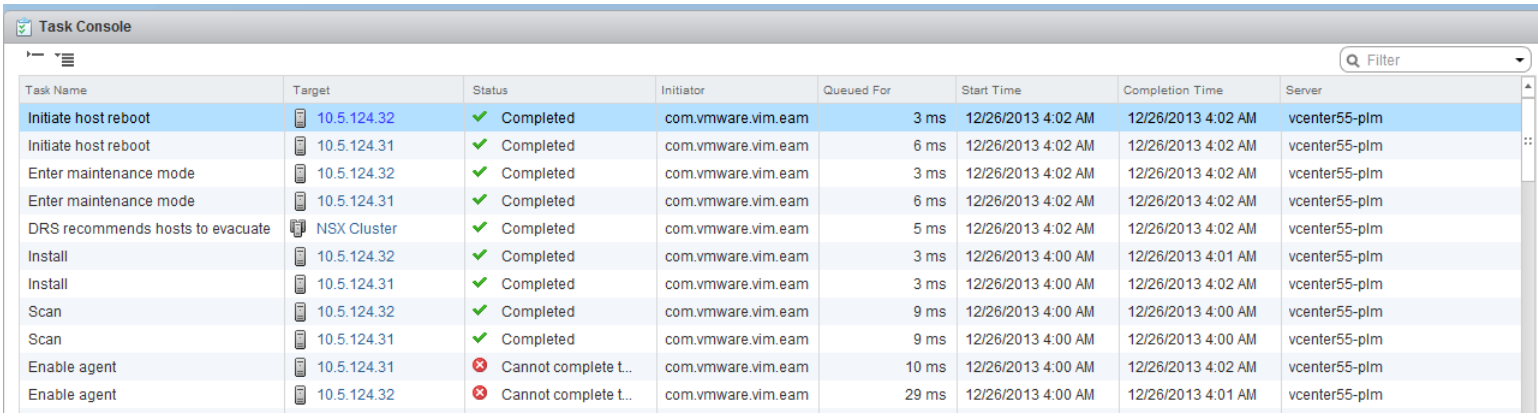


Implementación del servicio Palo Alto Networks NGFW

Realice los siguientes pasos para automatizar el proceso de implementación de una instancia del cortafuegos VM-Series para NSX-V en cada host ESXi del clúster especificado.

STEP 1 | Seleccione **Networking and Security (Redes y seguridad)** > **Installation (Instalación)** > **Service Deployments (Implementaciones de servicio)**.

STEP 2 | Haga clic en **New Service Deployment (Implementación de nuevo servicio)** (icono más verde), y seleccione la definición de servicio para el cortafuegos de nueva generación de Palo Alto Networks que desea implementar, el servicio **Palo Alto Networks NGFW** en este ejemplo. Haga clic en **Next (Siguiente)**.

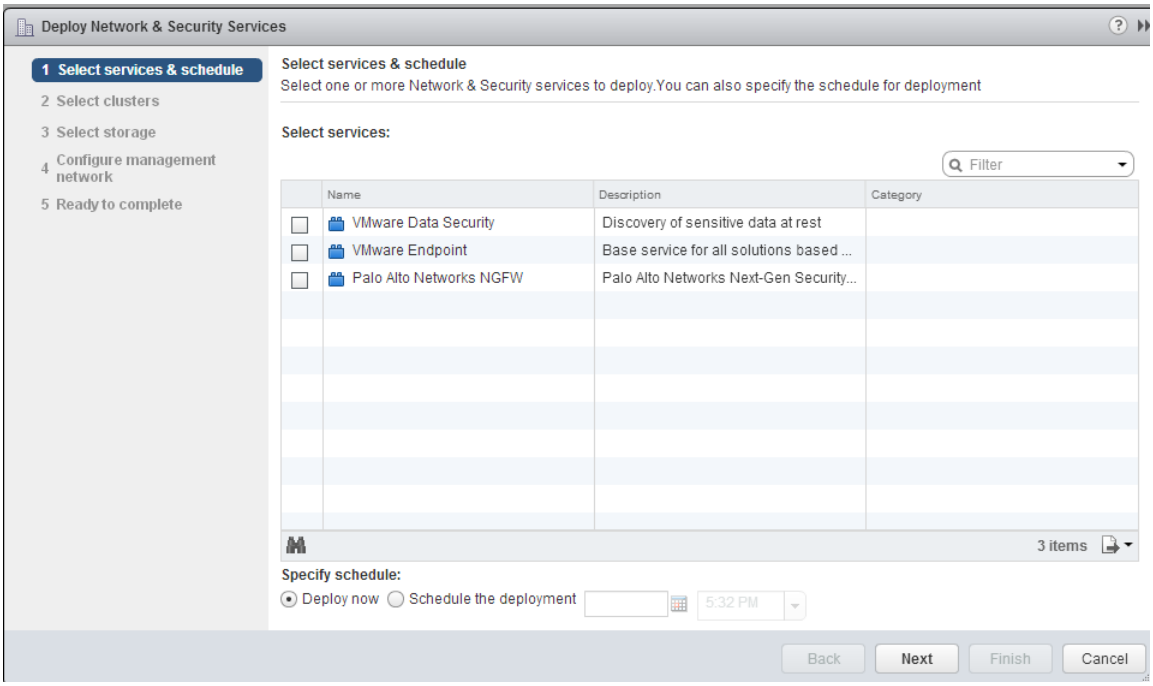


STEP 3 | Seleccione el **Datacenter (Centro de datos)** y los clústeres en los que se implementará el servicio. Una instancia del cortafuegos se implementará en cada host del clúster seleccionado.

STEP 4 | Seleccione el almacén de datos en el que asignar espacio de disco para el cortafuegos. Seleccione una de las siguientes opciones según su implementación:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Si ha asignado un almacenamiento compartido al clúster, seleccione un almacén de datos compartido que esté disponible.
- Si no ha asignado un almacenamiento compartido al clúster, seleccione la opción **Specified-on-host (Especificado en el host)**. Asegúrese de seleccionar el almacenamiento cada host ESXi del clúster. Seleccione además la red que se usará para el tráfico de gestión en el cortafuegos VM-Series.

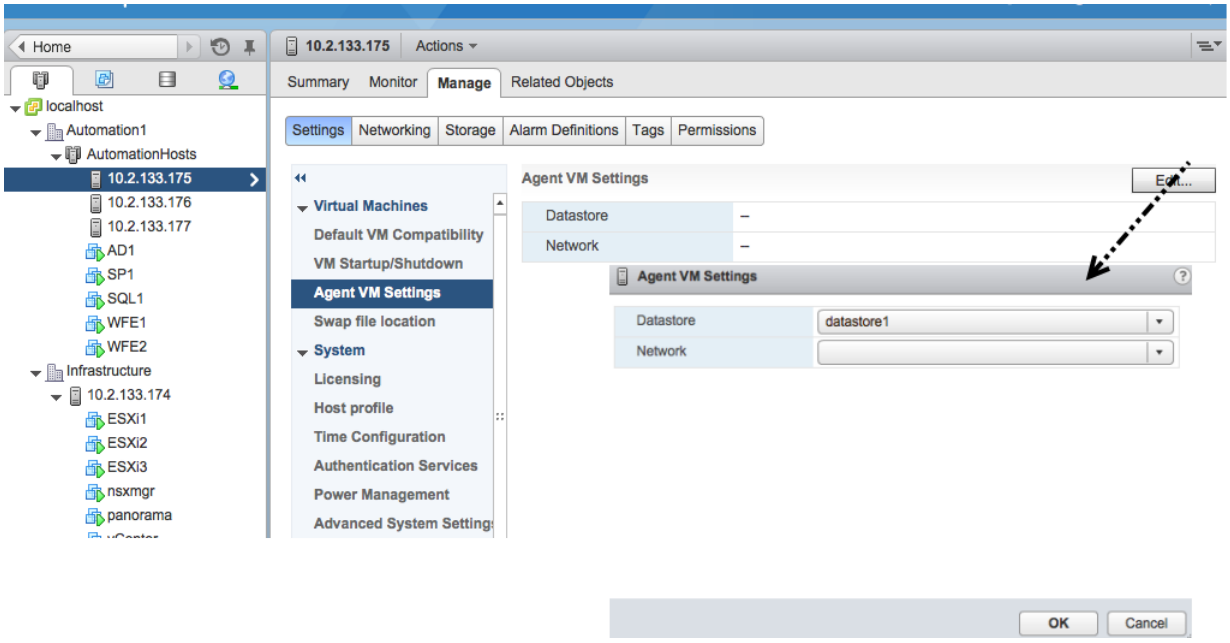

STEP 5 | Seleccione el grupo de puertos que proporciona acceso de tráfico de red de gestión al cortafuegos.

STEP 6 | Seleccione la asignación de grupo de direcciones IP.


- **Use IP Pool (Use el grupo de IP)** (Definición de un grupo de direcciones IP) desde el que asignar una dirección IP de gestión a cada cortafuegos cuando se implementa.
- **Use DHCP (Usar DHCP)** en la interfaz de gestión.

Si utiliza un grupo de direcciones IP, durante la implementación, el nombre para mostrar del cortafuegos VM-Series en Panorama incluye el nombre de host del host ESXi. Por ejemplo: PA-VM:10.5.1.120.


Si usa DHCP, el nombre para mostrar del cortafuegos VM-Series no incluye el nombre del host ESXi.

STEP 7 | Revise la configuración y haga clic en **Finish (Finalizar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

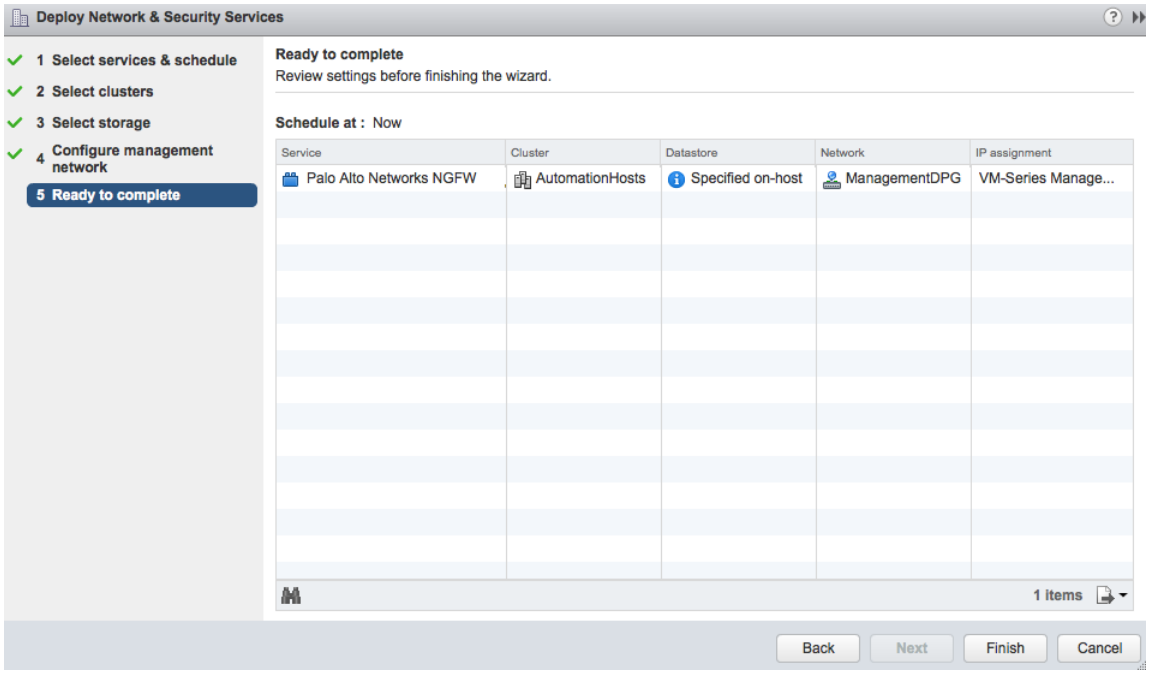

STEP 8 | Compruebe que el administrador NSX-V comunica que el **Installation Status (Estado de instalación)** es **Successful (Correcto)**. Este proceso puede tardar un tiempo, haga clic en el vínculo **More tasks (Más tareas)** en vCenter para supervisar el progreso de la instalación.

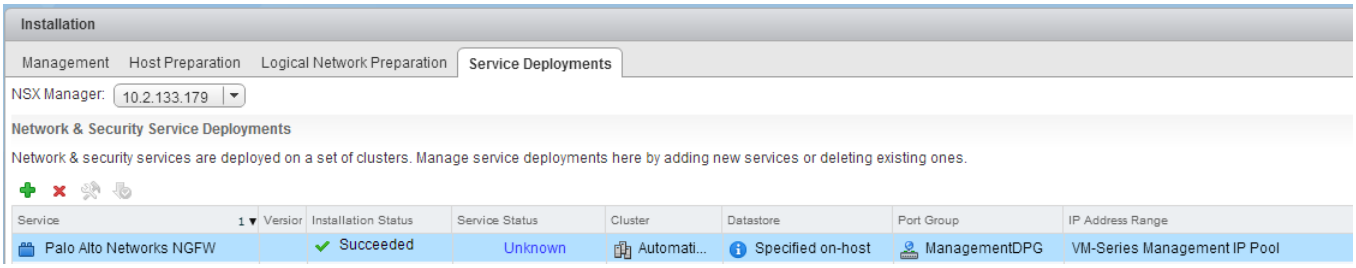


Si la instalación de VM-Series falla, el mensaje de error se mostrará en la columna Estado de instalación. También puede usar la ficha Tasks (Tareas) y Log Browser (Explorador de logs) en el administrador NSX-V para ver los detalles del fallo y consultar la documentación de VMware para conocer los pasos de resolución de problemas.

STEP 9 | Verifique que el cortafuegos se ha implementado con éxito.

1. En el servidor vCenter, seleccione **Hosts and Clusters (Hosts y clústeres)** para comprobar que todos los hosts del clúster o clústeres tienen una instancia del cortafuegos.
2. Vea la dirección o direcciones IP de gestión y la versión de PAN-OS en ejecución en el cortafuegos directamente desde el servidor vCenter. VMware Tools se agrupa con la imagen de software PAN-OS y se habilita automáticamente cuando se inicia el cortafuegos VM-Series.

   Con VMware Tools, se puede ver la utilización de recursos del disco duro, memoria y CPU, y utilizar estos parámetros para habilitar alarmas o acciones en el servidor vCenter. Las heartbeats el permiten verificar que el cortafuegos está en ejecución y activar acciones para garantizar una alta disponibilidad. También puede parar y reiniciar el cortafuegos usando la función de apagado de vCenter.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

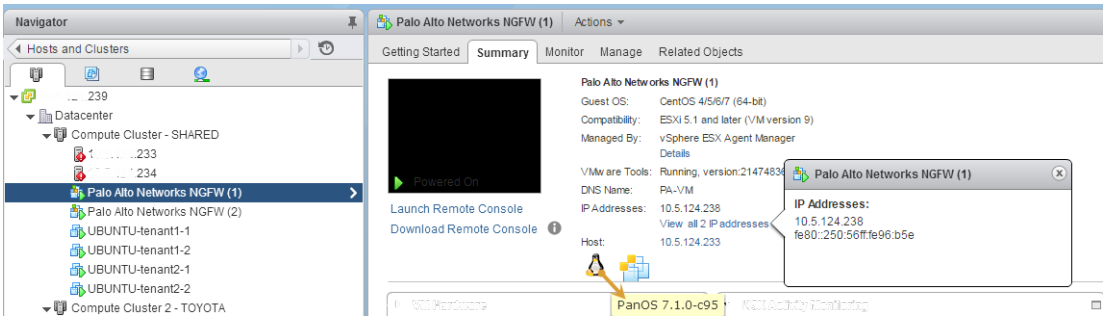


STEP 10 | Acceda a la interfaz web de Panorama para asegurarse de que los cortafuegos VM-Series están conectados y sincronizados con Panorama.

1. Seleccione **Panorama** > **Managed Devices (Dispositivos gestionados)** para comprobar que los cortafuegos están conectados y sincronizados.

   Si el cortafuegos obtiene su dirección IP de un grupo de IP, el **Display Name (Nombre para mostrar)** para el cortafuegos incluye el nombre de host del servidor ESXi en el que se implementa, por ejemplo PA-VM: ESX1.Sydney. Si el cortafuegos obtiene una dirección IP asignada por DHCP, el nombre de host del servidor ESXi no se muestra.

   Si el nombre de host del servidor ESXi tiene más de 32 caracteres, el nombre de host no se mostrará en Panorama. En cambio, solo se muestra PA-VM.

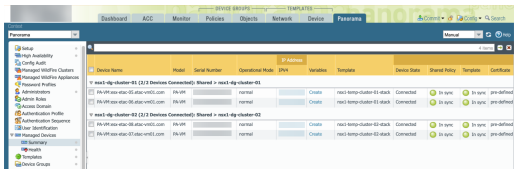

2. Haga clic en Commit (Confirmar) y seleccione Commit Type (Tipo de confirmación) como **Panorama**.


   Es necesario compilar Panorama periódicamente para garantizar que Panorama guarde los números de serie de dispositivos en la configuración. Si reinicia Panorama sin compilar los cambios, los dispositivos gestionados no se conectarán de nuevo con Panorama; aunque el grupo de dispositivos aparecerá en la lista de dispositivos, los dispositivos no aparecerán en Panorama > Managed Devices (Dispositivos gestionados).

STEP 11 | Compruebe que se haya aplicado la licencia de capacidad y cualquier licencia adicional que haya adquirido. Como mínimo debe activar la licencia de asistencia técnica en cada cortafuegos.


Cuando Panorama no tiene acceso a internet (Desconectado), debe activar la licencia de cada cortafuegos manualmente y añadir el número de serie del cortafuegos a Panorama, de modo que se registre como dispositivo gestionado y pueda recibir la pila de plantillas apropiadas y los ajustes del grupo de dispositivos de Panorama. Consulte Activación de la licencia para el cortafuegos VM-Series para VMware NSX *para más información.*

1. Seleccione **Panorama** > **Device Deployment (Implementaciones de servicio)** > **Licenses (Licencias)** para comprobar que la licencia de capacidad de VM-Series se aplique.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

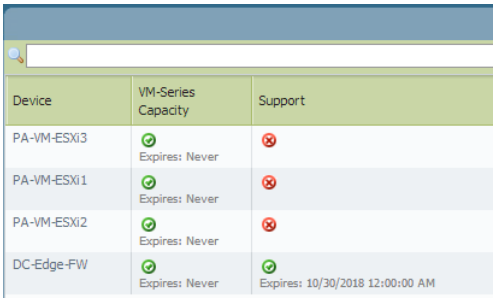

2. Para aplicar licencias adicionales a los cortafuegos VM-Series:
   - Haga clic en **Activate (Activar)** en **Panorama** > **Device Deployment (Implementación de dispositivos)** > **Licenses (Licencias)**.
   - Busque o filtre el cortafuegos y, en la columna **Auth Code (Código de autenticación)**, introduzca el código de autorización de la licencia a activar. Solo es posible introducir un código de autorización una vez para cada cortafuegos.

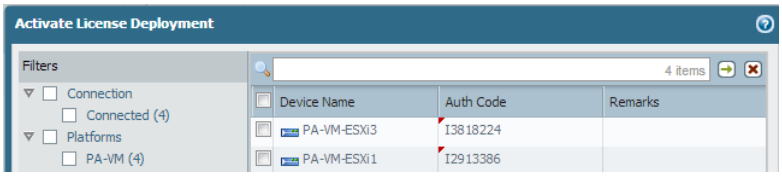


3. Haga clic en **Activate (Activar)** y compruebe que la activación de la licencia se realizó con éxito.

STEP 12 | (Opcional) Actualice la versión de PAN-OS en los cortafuegos VM-Series, consulte Actualización de la versión de software de PAN-OS (VM-Series para NSX).

STEP 13 | Agregue máquinas virtuales invitadas a los grupos de seguridad correctos para que el tráfico de esas máquinas virtuales sea redireccionado al cortafuegos VM-Series.

1. Inicie sesión en vCenter.
2. Seleccione **Networking & Security (Redes y seguridad)** > **Service Composer (Compositor de servicios)** > **Security Groups (Grupos de seguridad)**.
3. Resalte el grupo de seguridad al que desea asignar máquinas virtuales invitadas y haga clic en el icono **Edit Security Group (Editar grupo de seguridad)**.
4. Seleccione **Define Dynamic Membership (Definir la pertenencia dinámica)** y haga clic en el icono +.
5. Haga clic en **Add (Añadir)**.
6. Defina los criterios de pertenencia dinámicos que deben cumplir las VM invitadas para formar parte del grupo de seguridad seleccionado. Los criterios que use dependerán de la implementación de su red. Por ejemplo, puede elegir agrupar VMs por una Entidad, como un Conmutador lógico o un Grupo de puertos distribuidos.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

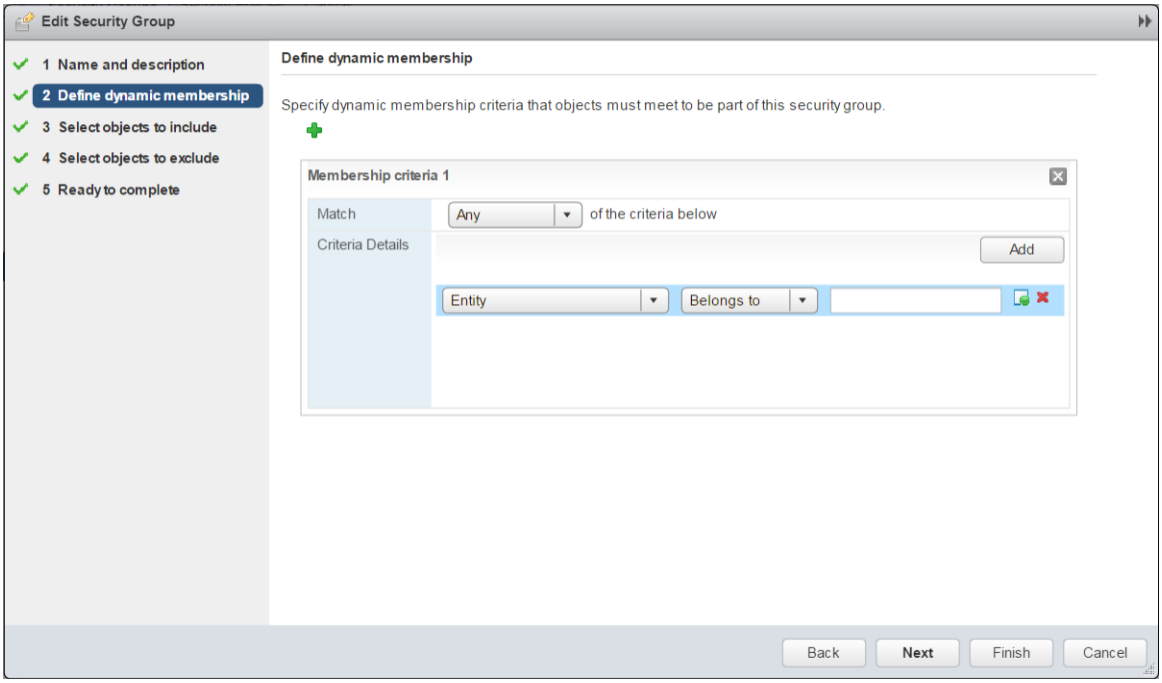

7. Haga clic en **Finish (Finalizar)**.
8. Repita este procedimiento para cada grupo de seguridad que debe redireccionar su tráfico al cortafuegos VM-Series.

Habilitación de descarga de recepción grande (LRO)

La descarga de recepción grande (LRO) es una técnica para aumentar el rendimiento de entrada en conexiones de red de gran ancho de banda a través de la disminución de la sobrecarga de la CPU. Sin LRO, el cortafuegos descarta paquetes más grandes que la unidad máxima de transmisión configurada (MTU), que es un máximo de 9216 bytes cuando el cortafuegos está habilitado para tramas gigantes. Con LRO habilitado, el cortafuegos acepta paquetes de hasta 64 KB de tamaño y no descarta paquetes más grandes que el MTU configurado. En cambio, segmenta los paquetes más grandes en trozos más pequeños de 9000 bytes. Por ejemplo, si el VM1 envía un paquete de 64 KB a VM2 y el paquete está dividido en ocho segmentos.

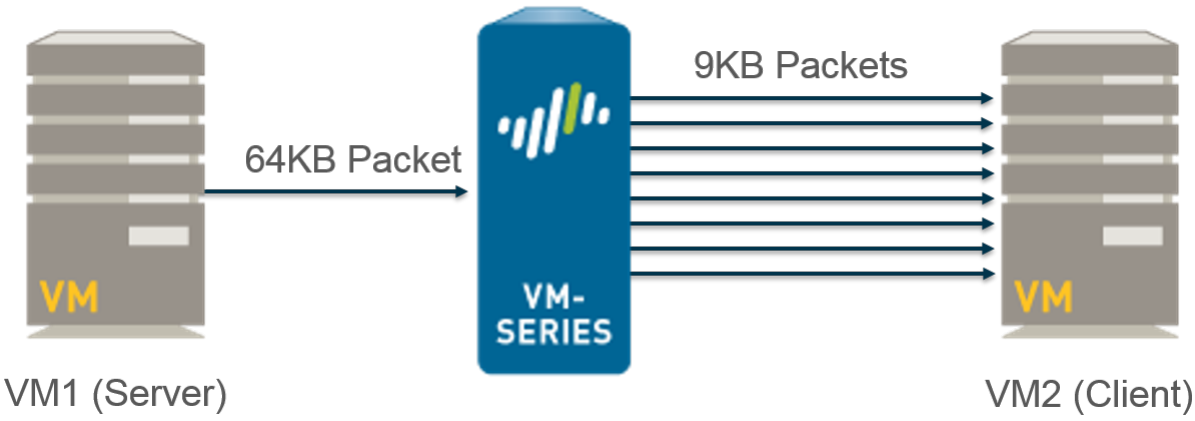

LRO está deshabilitado de forma predeterminada en las nuevas implementaciones de NSX-V y tras la actualización. Puede habilitar o deshabilitar LRO y ver el estado de LRO a través de la CLI. Al habilitar LRO en el cortafuegos VM-Series, se habilitan tramas gigantes automáticamente. Además, LRO y la descarga de

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

segmentación TCP (TSO) deben estar habilitados en el adaptador de red VMXNET3 en el equipo host del cortafuegos VM-Series.

STEP 1 | Compruebe que la descarga de recepción grande (LRO) y descarga de segmentación TCP (TSO) están habilitadas en el host.

Para obtener información acerca de LRO y TSO en la máquina host, consulte la Documentación de VMware vSphere.

1. Inicie sesión en vSphere y vaya a su máquina host.
2. Seleccione **Manage (Gestionar)** > **Settings (Configuración)** > **System (Sistema)** > **Advanced System Settings (Configuración avanzada del sistema).**
3. Ubique los siguientes parámetros y verifique que su valor esté establecido en 1. Un 1 indica que el parámetro está habilitado en el adaptador VMXNET3.
   - Para LRO: Net.Vmxnet3HwLRO
   - Para TSO: Net.UseHwTSO y Net.UseHwTSO6

STEP 2 | Habilite LRO en el cortafuegos VM-Series.

1. Acceda a la CLI del cortafuegos..
2. Utilice el siguiente comando para habilitar LRO:

```
admin@PA-VM> set system setting lro enable
```

3. Reinicie el cortafuegos utilizando el siguiente comando:

```
> request restart system
```

4. Compruebe que el LRO está habilitado con el siguiente comando:

```
admin@PA-VM> show system setting lro
Device LRO mode:                          on
Current device mtu size:                  9192
```

Puede deshabilitar el LRO usando el comando ***set system setting lro disable****.*

Creación de grupos de seguridad y reglas de dirección

Los siguientes temas describen cómo crear grupos de seguridad y políticas para dirigir el tráfico al cortafuegos VM-Series. Siga el siguiente vínculo que coincida con su proceso de implementación: centrado en la seguridad o centrado en las operaciones.

- Creación de grupos de seguridad y reglas de dirección en una implementación centrada en la seguridad
- Creación de grupos de seguridad y reglas de dirección en una implementación centrada en operaciones

Creación de grupos de seguridad y reglas de dirección en una implementación centrada en la seguridad

Los siguientes temas describen cómo crear políticas en Panorama para dirigir el tráfico al cortafuegos VM-Series. Para que el cortafuegos VM-Series proteja el tráfico, debe completar las siguientes tareas:

- Configuración de grupos de direcciones dinámicas en Panorama
- Creación de reglas de dirección en Panorama

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de grupos de direcciones dinámicas en Panorama

Un grupo de seguridad es un contenedor lógico que reúne invitados en múltiples hosts ESXi del clúster. Cuando crea un grupo de direcciones dinámicas que cumple con los criterios correctos y confirma los cambios, se crea un grupo de seguridad correspondiente en el NSX-V Manager. La creación de los grupos de seguridad es necesaria para gestionar y proteger a los invitados y su seguridad; para comprender cómo los grupos de seguridad permiten la instauración de políticas, consulte Instauración de políticas mediante grupos de direcciones dinámicas.


STEP 1 | Configure un grupo de direcciones dinámicas para cada grupo de seguridad requerido para su implementación.


Los grupos de direcciones dinámicas compartidas no son compatibles con VM-Series para VMware NSX-V.

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Address Groups (Grupos de direcciones)**.
2. Compruebe que está configurando los grupos de direcciones dinámicas en un grupo de dispositivos asociado con una definición de servicio NSX-V .
3. Haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca un **Name (Nombre)** y una **Description (Descripción)** para el grupo de direcciones.
4. Defina el **Type (Tipo)** como **Dynamic (Dinámico)**.
5. Defina los criterios de coincidencia.

Para que el grupo de direcciones dinámicas se convierta en un grupo de seguridad en NSX-V Manager, la cadena de criterios de coincidencia debe estar entre comillas simples con el prefijo _nsx_ seguido del nombre exacto del Security Group (Grupo de direcciones). Por ejemplo, ***'_nsx_PAN_APP_NSX'****.*

6. Repita este proceso para cada grupo de seguridad que necesite.

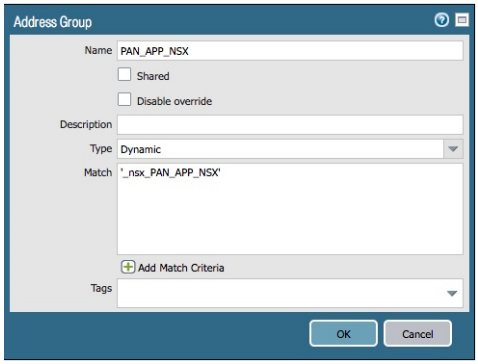


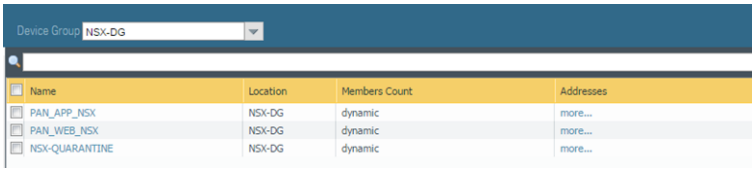

STEP 2 | Verifique que los grupos de seguridad correspondientes se creen en NSX-V Manager.

1. Seleccione **Networking and Security (Redes y seguridad)** > **Service Composer (Compositor de servicios)** > **Security Groups (Grupos de seguridad)**.
2. Verifique que los grupos de direcciones dinámicas aparecen como grupos de seguridad en la lista Security Groups (Grupos de seguridad). Cada grupo de seguridad tiene un prefijo con su definición de servicio seguido de un guión bajo y el nombre del grupo de direcciones dinámicas.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

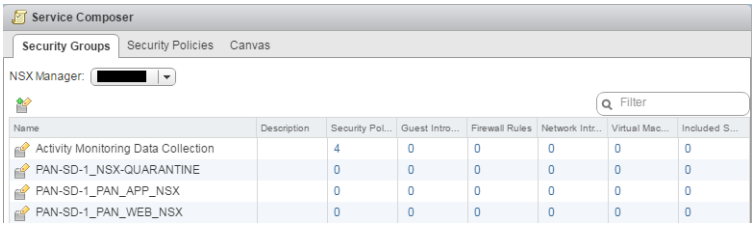


Creación de reglas de dirección en Panorama

no aplique las políticas de redireccionamiento de tráfico a no ser que comprenda el funcionamiento de las reglas en NSX-V Manager, así como en el cortafuegos VM-Series y Panorama. La política predeterminada en el cortafuegos VM-Series se define como *denegar todo* el tráfico, lo que significa que todo el tráfico que se redireccione al cortafuegos VM-Series será descartado. Para crear políticas en Panorama y enviarlas al cortafuegos VM-Series consulte Aplicación de políticas al cortafuegos VM-Series.

Cree reglas de política de seguridad en el grupo de dispositivos asociado. Para cada regla de seguridad, establezca el Rule Type (Tipo de regla) en Intrazone (Intrazona), seleccione una zona en la pila de plantillas asociada y seleccione los grupos de direcciones dinámicas como origen y destino. La creación de una política de seguridad apta en Panorama ayuda a crear una regla de dirección correspondiente en NSX-V Manager, una vez que se genere la regla de dirección y se confirme en Panorama.

STEP 1 | Cree políticas de seguridad.

1. En Panorama, seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)** > **Pre Rules (Pre reglas)**.
2. Compruebe que está configurando los grupos de direcciones dinámicas en un grupo de dispositivos asociado con una definición de servicio NSX-V .
3. Haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca un **Name (Nombre)** y **Description (Descripción)**para la regla de políticas de seguridad.
4. Establezca el tipo de regla en **intrazone (Devices with PAN-OS 6.1 or later) [intrazona (dispositivos con PAN-OS 6.1 o posterior)]**.
5. En la pestaña Source (Origen), configure la zona de origen en la zona desde la pila de plantillas asociada a la definición del servicio. Luego, seleccione un grupo de direcciones dinámicas (grupo de seguridad NSX-V) que creó anteriormente como Source Address (Dirección de origen). No añada ningún grupo de direcciones estáticas, rangos de IP o máscaras de red como una Dirección de origen.
6. En la pestaña Destination (Destino), Panorama no le permite establecer una zona de destino porque establece el tipo de regla en intrazona. A continuación, seleccione un grupo de direcciones dinámicas (grupo de seguridad NSX-V) que creó anteriormente como Destination Address (Dirección de destino). No agregue ningún grupo de direcciones estáticas, rangos de IP o máscaras de red como una Dirección de destino.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
8. Repita los pasos 1 a 7 para cada regla de dirección que necesite.
9. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para compilar los cambios.

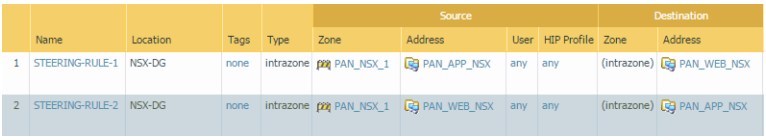

STEP 2 | Genere reglas de dirección.

Panorama genera una regla de dirección para cada regla de política de seguridad apta.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Steering Rules (Reglas de dirección)**.
2. Seleccione **Auto-Generate Steering Rules (Generación automática de reglas de dirección)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Panorama completará la lista de reglas de dirección basadas en reglas de política de seguridad cualificadas en el grupo de dispositivos adjunto en la definición del servicio.

Name	Description	NSX Traffic Direction	Device Group	Security Policy
auto_NSX_DG_STEERING_RULE_1		inout	NSX-DG	STEERING-RULE-1
auto_NSX_DG_STEERING_RULE_2		inout	NSX-DG	STEERING-RULE-2


3. (Opcional) Modifique la dirección de tráfico NSX y añada servicios NSX-V a una regla de Dirección.

   De forma predeterminada, la dirección de tráfico NSX está configurada para **inout (dentro-fuera)** y no se seleccionan servicios de NSX-V. Cuando no se especifican los servicios NSX-V, se redireccione cualquier tipo de tráfico al cortafuegos VM-Series.

   1. Seleccione la dirección generada automáticamente que se va a modificar.
   2. Para cambiar la dirección del tráfico, seleccione la dirección del menú desplegable **NSX Traffic Direction (Dirección de tráfico NSX)**.
   3. Haga clic en **Add (Añadir)** en servicios de NSX y elija un servicio del menú desplegable **Services (Servicios)**. Repita este paso para añadir servicios adicionales.
   4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
4. si ha eliminado cualquier regla de dirección, haga clic en **Auto-Generate Steering Rules (Generar automáticamente reglas de dirección)** antes de confirmar sus cambios .
5. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para compilar los cambios.

STEP 3 | Verifique que se hayan creado las reglas de dirección de tráfico correspondientes en el NSX-V Manager.

1. Seleccione **Networking and Security (Redes y seguridad)** > **Firewall (Cortafuegos)** > **Configuration (Configuración)** > **Partner security services (Servicios de seguridad para socios)**.
2. Confirme que las reglas de dirección de tráfico que creó en Panorama estén en la lista.

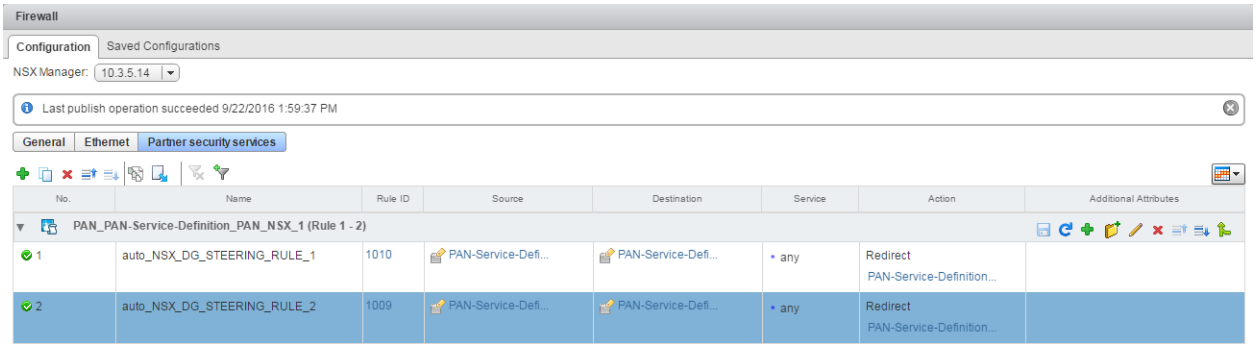

Creación de grupos de seguridad y reglas de dirección en una implementación centrada en operaciones

En una implementación centrada en las operaciones, crea grupos de seguridad y reglas de redireccionamiento de tráfico en NSX-V Manager en lugar de en Panorama. A continuación, sus reglas de seguridad configuradas en Panorama hacen que el tráfico sea redireccionado al cortafuegos VM-Series. Complete las siguientes tareas al implementar el cortafuegos VM-Series para NSX-V en una implementación centrada en operaciones:

- Configuración de grupos de seguridad en NSX-V Manager
- Creación de reglas de dirección en NSX-V Manager

Configuración de grupos de seguridad en NSX-V Manager

Un grupo de seguridad es un contenedor lógico que reúne invitados en múltiples hosts ESXi del clúster. La creación de los grupos de seguridad facilita la gestión y protección de los invitados y su seguridad; para

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


comprender cómo los grupos de seguridad permiten la instauración de políticas, consulte Instauración de políticas mediante grupos de direcciones dinámicas.

STEP 1 | Inicie sesión en la interfaz de usuario de vSphere.

STEP 2 | Seleccione **Networking and Security (Redes y seguridad)** > **Service Composer (Compositor de servicios)** > **Security Groups (Grupos de seguridad)** y añada un **New Security Group (Nuevo grupo de seguridad)**.

STEP 3 | Añada **Name (Nombre)** y **Description (Descripción)**. Este nombre aparecerá en la lista de criterios de coincidencia cuando defina los grupos de direcciones dinámicas en Panorama.

STEP 4 | Seleccione los invitados que constituyen el grupo de seguridad. Puede añadir miembros dinámica o estáticamente. Puede elegir entre **Define Dynamic Membership (Definir la pertenencia dinámica)** mediante la coincidencia de etiquetas de seguridad (recomendado) o **Select the Objects to Include (Seleccionar los objetos que se incluirán)** de manera estática. En la siguiente captura de pantalla, los invitados que pertenecen al grupo de seguridad se seleccionan usando el **Tipo de objeto: Opción de** Máquina virtual.

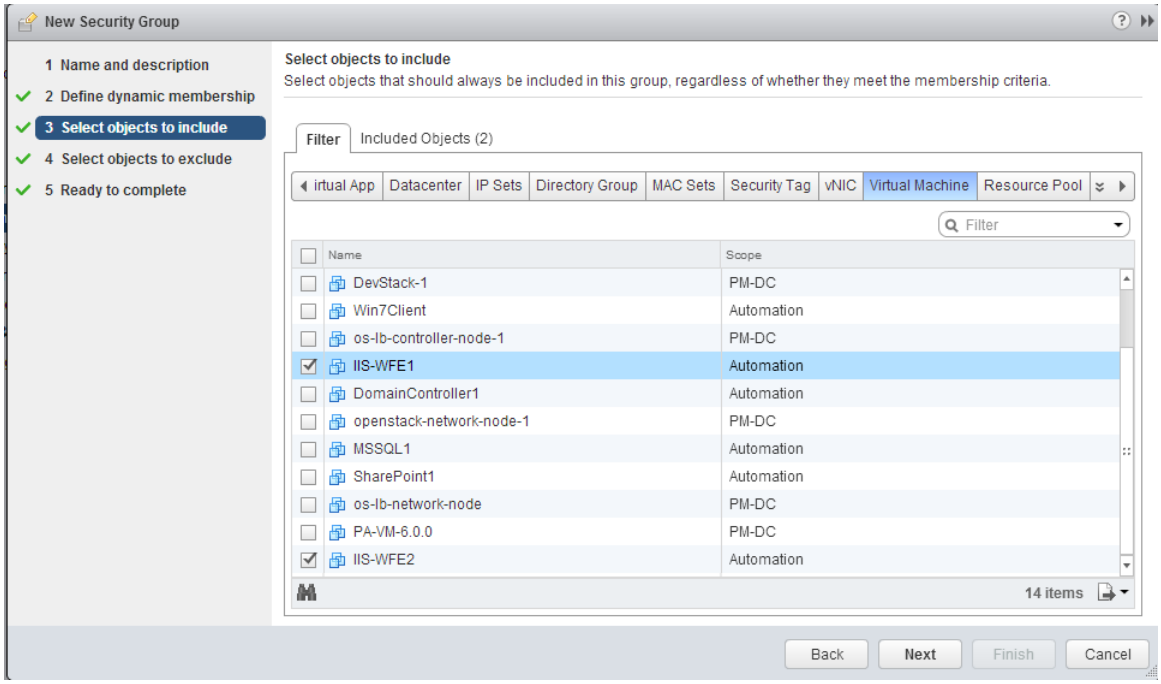

STEP 5 | Revise la información y haga clic en **OK (Aceptar)** para crear el grupo de seguridad.

Creación de reglas de dirección en NSX-V Manager

No aplique las políticas de redireccionamiento de tráfico a no ser que comprenda el funcionamiento de las reglas en NSX-V Manager, así como en el cortafuegos VM-Series y Panorama. La política predeterminada en el cortafuegos VM-Series se define como denegar todo el tráfico, lo que significa que todo el tráfico que se redireccione al cortafuegos VM-Series será descartado. Para crear políticas en Panorama y enviarlas al cortafuegos VM-Series consulte Aplicación de políticas de seguridad al cortafuegos VM-Series.


STEP 1 | Seleccione **Networking and Security (Redes y seguridad)** > **Service Composer (Compositor de servicios)** > **Security Policies (Políticas de seguridad)** y haga clic en **Create Security Policy (Crear política de seguridad)** ( ).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Añada un **Name (Nombre)** de regla.

STEP 3 | Añada un servicio de introspección de red.

1. Seleccione **Network Introspection Service (Servicio de introspección de red)** y haga clic en el icono verde más.
2. **Name (Nombre)** el servicio de introspección de red y agregue una **Description (Descripción)**.
3. Seleccione **Redirect to Service (Redireccionar al servicio)** bajo Acción.
4. Seleccione su definición de servicio en Nombre del servicio.
5. Seleccione su perfil de servicio en Profile (Perfil).
6. Seleccione una **Source (Origen)** y un **Destination (Destino)**. De forma predeterminada, el origen del tráfico es Grupos de seguridad de la política. Esta opción incluye dinámicamente todos los grupos de seguridad en los que se aplica esta política. Alternativamente, puede elegir que el tráfico de cualquier origen se redireccione al cortafuegos o especifique ciertos grupos de seguridad. Sin embargo, vSphere requiere que Origen o Destino (u otro) se establezca en Grupo de seguridad de la política. Si selecciona Cualquiera o grupos de seguridad específicos para Destino, entonces Origen debe establecerse en Grupo de seguridad de política.
7. (Opcional) Seleccione servicios de red específicos para redireccionarlos al cortafuegos. Si elige algún servicio o servicios, el resto del tráfico no se redireccionará al cortafuegos.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
9. Repita los pasos 1 a 6 para añadir servicios de introspección de red adicionales.
10. Haga clic en **Finish (Finalizar)** para guardar su configuración.

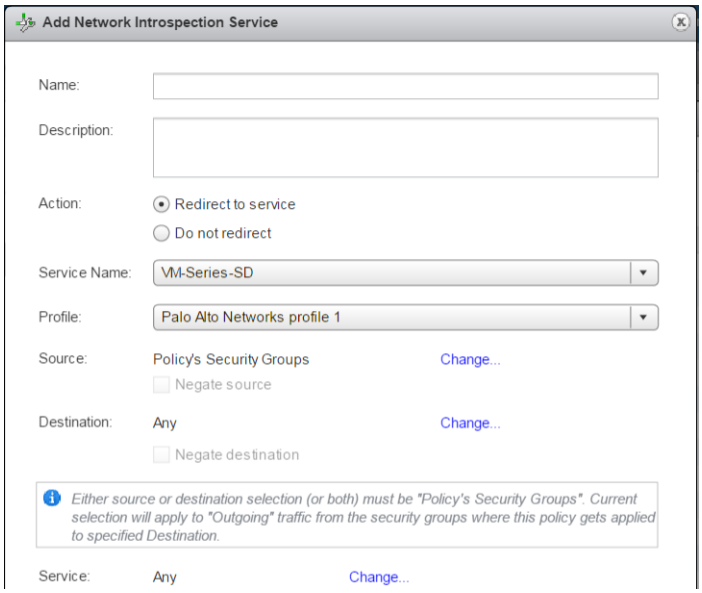

STEP 4 | Aplique la política de redireccionamiento a los grupos de seguridad.

1. Resalte una política de seguridad haciendo clic en ella.
2. Seleccione **Networking and Security (Redes y seguridad)** > **Service Composer (Compositor de servicios)** > **Security Policies (Políticas de seguridad)** y haga clic en Aplicar política de seguridad ( ).
3. Aplique las reglas de redireccionamiento marcando todas las zonas apropiadas.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

Aplicación de políticas de seguridad al cortafuegos VM-Series

Ahora que ha creado las reglas de dirección en Panorama y las ha enviado al NSX-V Manager, ahora puede usar Panorama para gestionar centralmente las políticas en los cortafuegos VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Para gestionar políticas centralizadas, adjunte el grupo de direcciones dinámicas como una dirección de origen o destino en la política de seguridad y envíelo a los cortafuegos; los cortafuegos puede recuperar dinámicamente las direcciones IP de las máquinas virtuales que se incluyen en cada grupo de seguridad para garantizar que el tráfico que se origina o se dirige a las máquinas virtuales del grupo especificado cumple los requisitos.

STEP 1 | Inicie sesión en Panorama.

STEP 2 | (Solo implementaciones centradas en operaciones) Crear grupos de direcciones dinámicas.



Omita este paso para implementaciones centradas en la seguridad. Si está realizando una implementación centrada en la seguridad, ya ha creado grupos de direcciones dinámicas.

Después de crear las reglas de redireccionamiento de seguridad en NSX-V Manager, los nombres de los grupos de seguridad a los que se hace referencia en la política de seguridad estarán disponibles en Panorama.



Los grupos de direcciones dinámicas compartidas no son compatibles con VM-Series para VMware NSX-V.

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Address Groups (Grupos de direcciones)**.
2. Seleccione el Grupo de dispositivos que creó para gestionar su VM-Series en el cortafuegos NSX-V de la lista desplegable **Device Group (Grupo de dispositivos)**.
3. Haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca un **Name (Nombre)** y una **Description (Descripción)** para el grupo de direcciones dinámicas.
4. Defina el **Type (Tipo)** como **Dynamic (Dinámico)**.
5. Agregue criterios de coincidencia a su grupo de direcciones dinámicas.


   

   Algunas extensiones del navegador pueden bloquear las llamadas a la API entre Panorama y NSX-V, lo que evita que Panorama reciba criterios de coincidencia. Si Panorama no muestra ningún criterio de coincidencia y usted está usando extensiones de navegador, deshabilite las extensiones y Sincronizar objetos dinámicos para completar las etiquetas disponibles para Panorama.
6. Haga clic en **Añadir criterios de coincidencia**.
7. Seleccione el **Y** u **O** operador y haga clic en el icono más (+) junto al nombre del grupo de seguridad para añadirlo al grupo de direcciones dinámicas.


   Los grupos de seguridad que se muestran en el cuadro de diálogo de criterios de coincidencia se derivan de los grupos que definió en los Servicios de seguridad de socios del cortafuegos distribuido o en el Compositor de servicios en NSX-V Manager. Aquí sólo están disponibles los grupos de seguridad a los que se hace referencia en las políticas de seguridad y desde los que se redireccione el tráfico al cortafuegos VM-Series.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

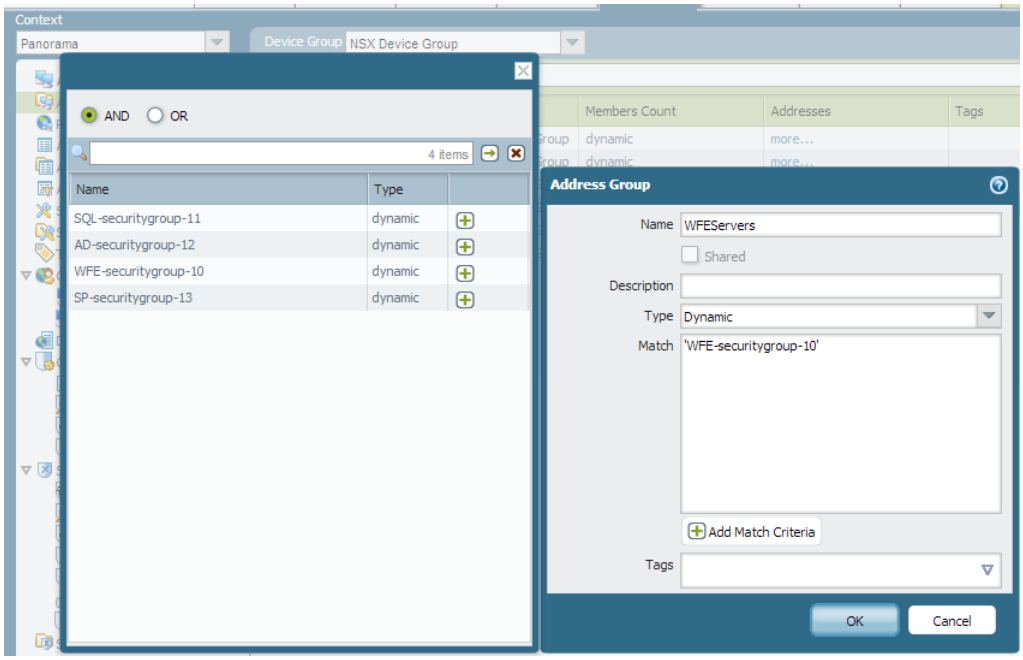

8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
9. Repita estos pasos para crear el número apropiado de grupos de direcciones dinámicas requeridos para su implementación.
10. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para compilar los cambios.

STEP 3 | Cree las reglas de política de seguridad.

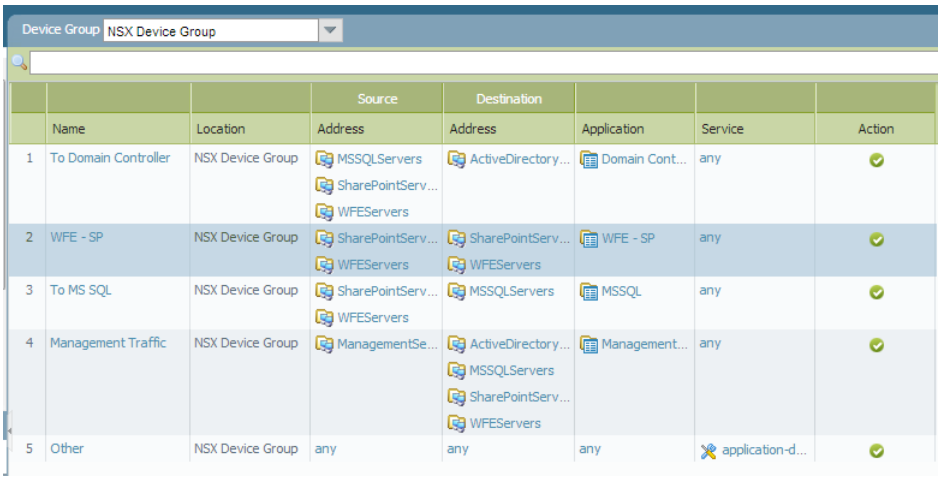

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)** > **Prerules (Pre reglas)**.
2. Seleccione el **Grupo de dispositivos** 


que creó para gestionar los cortafuegos VM-Series para NSX-T en Registro del cortafuegos VM-Series como servicio en el NSX-V Manager.
3. Haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca **Name (Nombre)** y **Description (Descripción)** para la regla. En este ejemplo la regla de seguridad permite todo el tráfico entre los servidores WebFrontEnd y de aplicaciones.
4. Seleccione la **Source Zone (Zona de origen)** y **Destination Zone (Zona de destino)**. El nombre de la zona debe ser el mismo en ambas columnas.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

5. En **Source Address (Dirección de origen)** y **Destination Address (Dirección de destino)**, seleccione o escriba una dirección, grupo de direcciones o región. En este ejemplo, seleccionamos un grupo de direcciones, el grupo de direcciones dinámicas que creó anteriormente.




6. Seleccione la **Application (Aplicación)** que desea permitir. En este ejemplo hemos creado un **Application Group (Grupo de aplicaciones)** que incluye un grupo estático de aplicaciones específicas que se agrupan juntas.
   1. Haga clic en **Add (Añadir)** y seleccione **New Application Group (Nuevo grupo de aplicaciones)**.
   2. Haga clic en **Add (Añadir)** para seleccionar la aplicación que desea añadir al grupo. En este ejemplo seleccionamos lo siguiente:
   3. Haga clic en **OK (Aceptar)** para crear el grupo de aplicaciones.

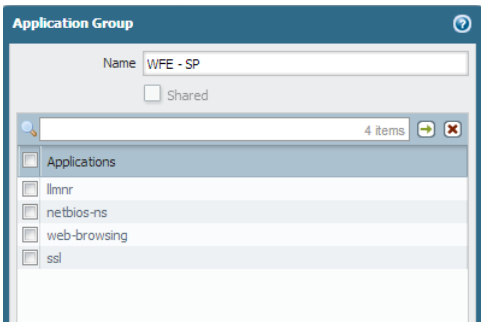

7. Especifique la acción, **Allow (Permitir)** o **Deny (Denegar)**, para el tráfico y, opcionalmente, adjunte los perfiles de seguridad predeterminados para los antivirus, anti-spyware y protección contra vulnerabilidades en Profiles (Perfiles).
8. Repita los pasos anteriores para crear las reglas de políticas pertinentes.
9. Haga clic en **Commit (Confirmar)** y seleccione Commit Type (Tipo de confirmación) como **Panorama**. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | Aplique las políticas a los cortafuegos VM-Series para NSX-V.


1. Haga clic en **Commit (Confirmar)** y seleccione Commit Type (Tipo de confirmación) como **Device Groups (Grupos de dispositivos)**.
2. Seleccione el grupo de dispositivos, que en este ejemplo es Grupo de dispositivos NSX-V, y haga clic en **OK (Aceptar)**.
3. Verifique que la confirmación se realice correctamente.

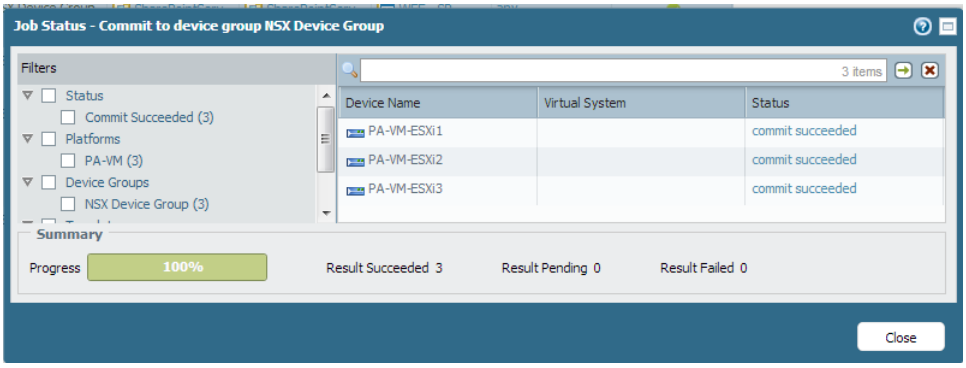


STEP 5 | Valide que los miembros del grupo de direcciones dinámicas se cumplimentan en el cortafuegos VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


1. En Panorama, cambie el contexto del dispositivo para iniciar la interfaz web del cortafuegos al que envió las políticas.

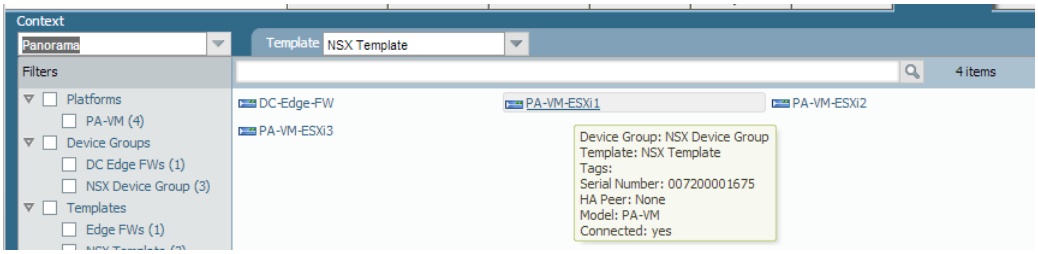

2. En el cortafuegos VM-Series, seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)** y elija una regla.
3. Seleccione la flecha desplegable junto al vínculo del grupo de direcciones y seleccione **Inspect (Inspeccionar)**. También puede comprobar si los criterios de coincidencia son precisos.

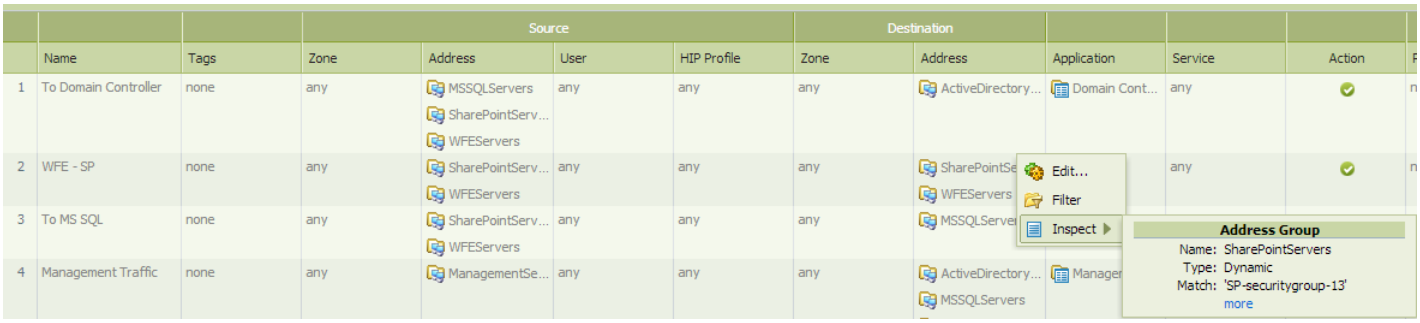

4. Haga clic en el vínculo **more (más)** y compruebe que se muestra la lista de direcciones IP registradas.

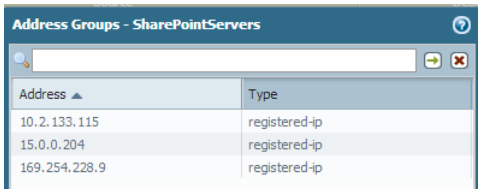

La política entra en vigor para todas las direcciones IP que pertenecen a este grupo de direcciones y se muestra aquí.

STEP 6 | (Opcional) Use la plantilla para enviar una configuración base para la configuración de red y dispositivo como, por ejemplo servidor DNS, servidor NTP, servidor Syslog y pancarta de inicio de sesión.

Si desea más información sobre el uso de plantillas, consulte la Guía del administrador de Panorama.

STEP 7 | Cree un perfil de protección de zona y adjúntelo a una zona.


Un perfil de protección de la zona ofrece protección contra desbordamientos y posee la capacidad de proteger contra el análisis de puertos, los barridos de puertos y los ataques basados en paquetes. Le permite proteger el tráfico intraniveles e interniveles entre máquinas virtuales dentro de su centro de datos y el tráfico desde Internet destinado a las máquinas virtuales (cargas de trabajo) en su centro de datos.

1. Seleccione **Template (Plantilla)**.
2. Seleccione **Network (Red)** > **Network Profiles (Perfiles de red)** > **Zone Protection (Protección de zona)** para añadir y configurar un nuevo perfil.
3. Seleccione **Network (Red)** > **Zones (Zonas)**, haga clic en la zona predeterminada de la lista y seleccione el perfil en el menú desplegable **Zone Protection Profile (Perfil de protección de zona)**.

STEP 8 | Cree un perfil de protección DoS y adjúntelo a la regla de políticas Protección DoS .

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Seleccione su **Device Group (Grupo de dispositivos)**.
2. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Security Profiles (Perfiles de seguridad)** > **DoS Protection (Protección DoS)** para añadir y configurar un nuevo perfil.
   - Un perfil clasificado permite la creación de un umbral que se aplica a una IP de origen única. Por ejemplo, puede configurar una calificación de sesión máxima para una dirección IP que coincidió con la política, y luego bloquear esa dirección IP única una vez que se activó el umbral.
   - Un perfil agregado permite la creación de una calificación de sesión máxima para todos los paquetes que coincidan con la política. El umbral se aplica a la nueva calificación de sesión para todas las direcciones IP combinadas. Una vez que el umbral se activa, afecta todo el tráfico que coincide con la política.
3. Cree una nueva regla de la política de protección DoS**Policy (Política)** > **DoS Protection (Protección DoS)** y adjunte el nuevo perfil a esta.

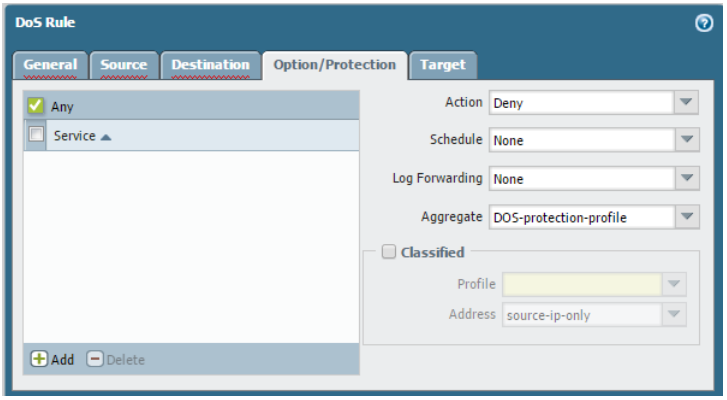

Envío del tráfico desde los invitados que no ejecutan VMware Tools


VMware Tools contiene una utilidad que permite a NSX-V Manager recopilar las direcciones IP de cada invitado que se ejecuta en el clúster. NSX-V Manager usa la dirección IP como criterio de coincidencia para enviar el tráfico al cortafuegos VM-Series. Si no tiene VMware Tools instalado en todos los invitados, las direcciones IP del invitado no están disponibles para NSX-V Manager y el tráfico no se puede enviar al cortafuegos VM-Series.

Los siguientes pasos le permiten aprovisionar invitados sin VMware Tools para que el tráfico de estos invitados pueda ser gestionado por el cortafuegos VM-Series.

STEP 1 | Cree un grupo de IP que incluya a los invitados que necesiten protección del cortafuegos VM-Series. Este grupo de IP se usará como objeto de origen o destino en una regla de cortafuegos distribuido NSX en el Paso 2 a continuación.

1. Seleccione **NSX Managers** > **Manage (Gestionar)** > **Grouping Objects (Objetos de agrupación)** > **IP Sets (Grupos de IP)**.
2. Haga clic en **Add** (Añadir) e introduzca la dirección IP de cada invitado que no tiene VMware Tools instalado y necesita protección del cortafuegos VM-Series. Use comas para separar direcciones IP individuales; no se admiten subredes o intervalos de IP.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

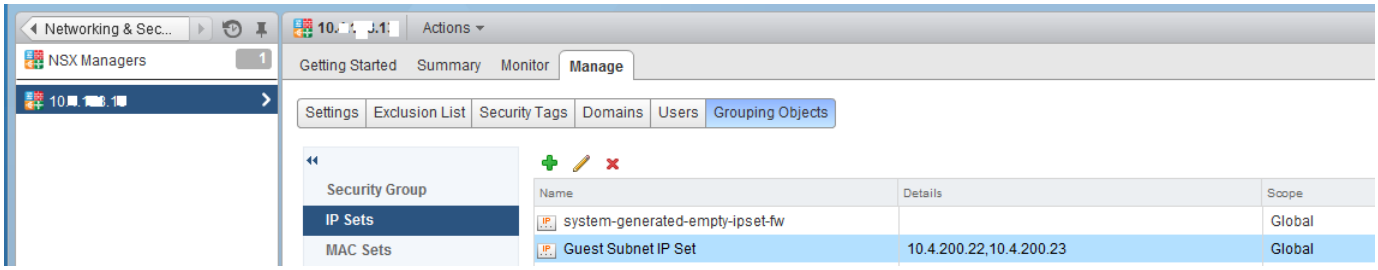

STEP 2 | Añada los grupos de IP a Grupos de seguridad en NSX-V para aplicar la política.

1. Seleccione **Networking and Security (Redes y seguridad)** > **Service Composer (Compositor de servicios)** > **Security Groups (Grupos de seguridad)**.
2. Seleccione **Select objects to include (Seleccionar objetos para incluir)** > **IP Sets (Grupos de IP)**, añada el grupo de objetos de IP que se incluirá.

¿Qué es el soporte de Multi-NSX Manager en el cortafuegos VM-Series para NSX-V?

El soporte de Multi-NSX Manager en el cortafuegos VM-Series para NSX le permite conectar un único Panorama a múltiples NSX-V Managers que ejecutan servidores vCenter individuales. El uso de un solo Panorama le permite gestionar objetos y políticas comunes y sincronizarlos en múltiples servidores vCenter. Ahora puede configurar y gestionar múltiples NSX-V Manager en una sola ubicación, eliminando la necesidad de replicar la configuración común muchas veces en múltiples servidores de Panorama.

- Planificación de su implementación Multi-NSX
- Implementación del cortafuegos VM-Series en un entorno de Multi-NSX Manager

Planificación de su implementación Multi-NSX

Debe planificar cuidadosamente la jerarquía de grupos de dispositivos y pilas de plantillas y considerar cómo interactúan con los otros componentes necesarios para la implementación. Las definiciones de servicio hacen referencia a grupos de dispositivos y pilas de plantillas y envían esa información a los cortafuegos en los clústeres ESXi relacionados.

- **Configure sus grupos de dispositivos**: Los grupos de dispositivos son unidades lógicas que agrupan cortafuegos basados en aspectos comunes que requieren configuraciones de políticas similares. Cada definición de servicio requiere un grupo de dispositivos y solo se puede hacer referencia a cada grupo de dispositivos en una definición de servicio.

  Un grupo de dispositivos hereda las reglas de políticas y las configuraciones de los objetos de los grupos de dispositivos situados por encima en la jerarquía de grupos de dispositivos. Esto le permite configurar configuraciones comunes o compartidas en grupos de dispositivos principales y configuraciones únicas en grupos de dispositivos secundarios o secundarios de segundo nivel. Por defecto, Panorama tiene un grupo de dispositivos compartidos y cualquier configuración en el grupo de dispositivos compartidos se envía a todos los grupos de dispositivos. Al configurar cualquier regla de política o configuración de objeto, confirme que ha seleccionado el grupo de dispositivos correcto.

  Consulte Gestión de grupos de dispositivos en la Guía del administrador de Panorama para obtener información sobre cómo configurar y gestionar grupos de dispositivos.
- **Configure sus pilas de plantillas**: una pila de plantillas contiene ajustes que permiten que un cortafuegos se conecte a su red, como las configuraciones de interfaz y de zona. Cada definición de servicio requiere una pila de plantillas y solo se puede hacer referencia a cada pila de plantillas en una definición de servicio.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Al asignar una pila de plantillas a una definición de servicio, considere la prioridad de las plantillas en la pila para asegurarse de que la configuración correcta se envíe a los cortafuegos correctos. Si las plantillas en una pila contienen una configuración superpuesta, la plantilla con mayor prioridad prevalece y se ignora el mismo ajuste en las plantillas con prioridad menor. Por lo tanto, asegúrese de que la configuración de plantilla exclusiva de un gestor de NSX-V tenga una mayor prioridad en la pila de plantillas asignada a la definición de servicio de ese gestor de NSX-V.

Consulte Gestión de plantillas y pilas de plantillas en la Guía del administrador de Panorama para obtener información sobre la configuración y gestión de las pilas de plantillas.

- **Cree una definición de servicio**: Una definición de servicio especifica la configuración para los cortafuegos VM-Series instalados en cada host de un clúster ESXi. Cada configuración de NSX-V Manager individual requiere al menos una definición de servicio. Un administrador del servicio puede tener múltiples definiciones de servicio pero cada definición de servicio solo puede tener un grupo de dispositivos y una pila de plantillas. Después de que se haya asignado un grupo de dispositivos o una pila de plantillas a una definición de servicio, ya no podrá seleccionar ese grupo de dispositivos o pila de plantillas para futuras definiciones de servicio.

Por ejemplo, en un situación de implementación de una recuperación ante desastres, necesitaría crear grupos de dispositivos idénticos para cada centro de datos. Dado que todas las reglas de políticas y objetos son los mismos para los centros de datos, puede realizar toda su configuración en un solo grupo de dispositivos. Sin embargo, no puede usar el mismo grupo de dispositivos en dos definiciones de servicio. Para garantizar que cada centro de datos obtenga las mismas reglas de políticas, cree un grupo de dispositivos secundarios para cada centro de datos en el grupo de dispositivos con la configuración común. Estos grupos de dispositivos secundarios no necesitan ninguna configuración propia porque heredan todo lo que los cortafuegos VM-Series necesitan del grupo de dispositivos principal. Y debido a que cada centro de datos es idéntico, configure su red en una plantilla (Plantilla 1). Cree una pila de plantillas para cada centro de datos y asigne la Plantilla 1 a cada pila.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

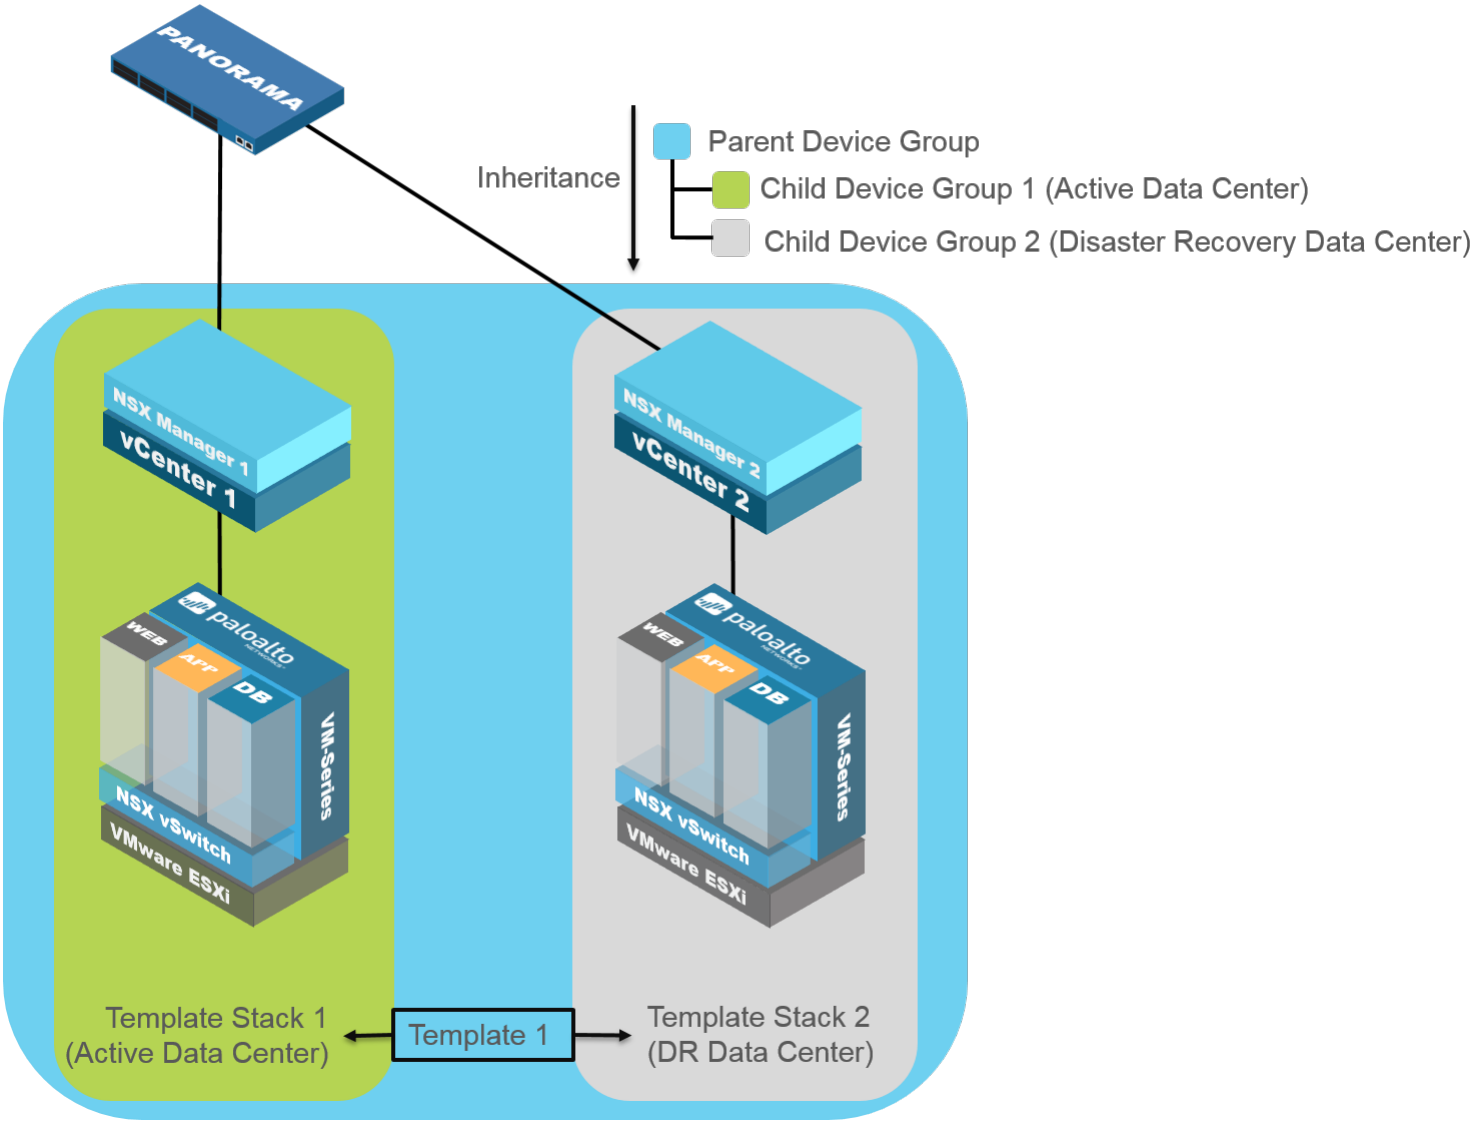


Implementación del cortafuegos VM-Series en un entorno de Multi-NSX Manager

Independientemente de si va a implementar un solo NSX-V Manager o un entorno multi-NSX Manager, configure la conexión entre un NSX-V Manager y Panorama antes de iniciar la configuración del siguiente NSX-V Manager con Panorama.

STEP 1 | Instalación del plugin de VMware NSX versión 2.0, le permite conectar hasta 16 NSX-V Managers. Esta versión del plugin le permite añadir más de un Administrador de servicios a su cortafuegos VM-Series para la configuración de NSX-V en Panorama.

STEP 2 | Habilitación de la comunicación entre NSX-V Manager y Panorama.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

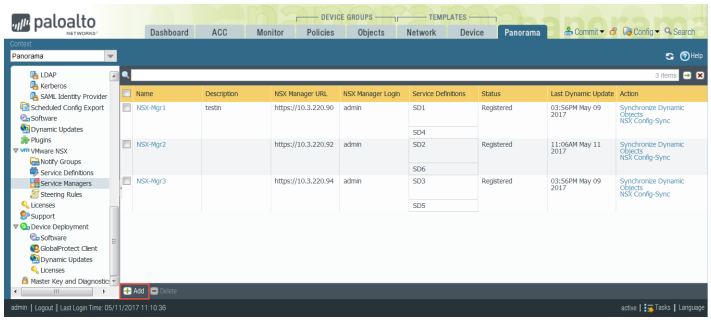

STEP 3 | Creación de plantilla(s) y grupo(s) de dispositivos en Panorama. Los grupos de dispositivos y las pilas de plantillas envían los ajustes de la política de seguridad y la red a los cortafuegos VM-Series en cada clúster ESXi.


Al configurar reglas de políticas y objetos, verifique que haya seleccionado el grupo de dispositivos correcto.




Al configurar los ajustes de la red y del dispositivo, verifique que ha seleccionado la pila de plantillas correcta.



STEP 4 | Cree las definiciones de servicio en Panorama y adjúntelas al administrador del servicio. Cada definición de servicio puede hacer referencia a un grupo de dispositivos y a una pila de plantillas. Panorama admite hasta 32 definiciones de servicio en todos los gestores de servicios.

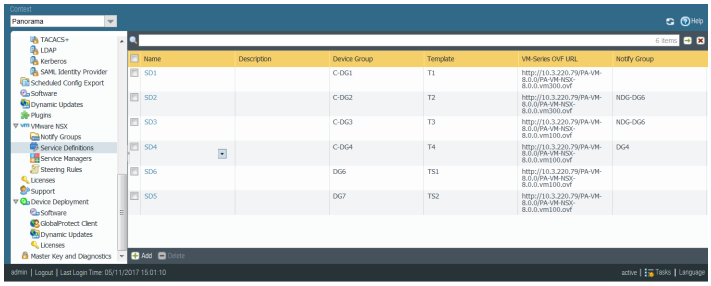

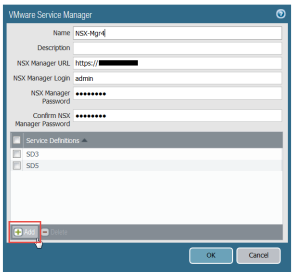


STEP 5 | Configure grupos de direcciones dinámicas o grupos de seguridad y redireccione el tráfico al cortafuegos VM-Series.

- Para implementaciones centradas en la seguridad, realice la Configuración de grupos de direcciones dinámicas en Panorama y Creación de reglas de dirección en Panorama.
- Para implementaciones centradas en operaciones Configuración de grupos de seguridad en NSX-V Manager y Creación de reglas de dirección en NSX-V Manager.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Verifique que seleccionó el grupo de dispositivos correcto para que las reglas de dirección correctas se envíen al NSX-V Manager correspondiente.

STEP 6 | Implemente el servicio Palo Alto Networks NGFW en cada clúster de ESXi utilizando las definiciones de servicio relevantes.

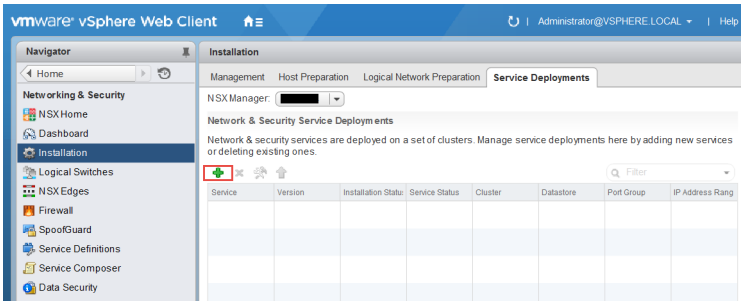

STEP 7 | Repita este proceso para cada NSX-V Manager.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers (Administradores de servicios)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Habilitación de la comunicación entre NSX-V Manager y Panorama.

Invitados infectados dinámicamente en cuarentena

Los logs de amenazas y de tráfico en PAN-OS incluyen el identificador único universal (UUID) de origen o destino de las máquinas virtuales invitadas en su implementación de NSX-V. Esto permite que el modelo VM-Series para NSX-V admita el etiquetado de máquinas virtuales invitadas con etiquetas de seguridad de NSX-V. Con el UUID de las máquinas virtuales invitadas ahora incluido en los eventos de log, el cortafuegos, en función de los eventos de log filtrados, puede etiquetar la máquina virtual invitada afectada a través de la API de NSX-V Manager. Esto permite la ubicación automática de máquinas virtuales comprometidas en los entornos de NSX. NSX-V puede poner todos los UUID asociados bajo políticas para aislar, en cuarentena, a esas máquinas virtuales del resto de la red.

Panorama incluye formatos predefinidos de carga útil para logs de amenazas y de tráfico en el perfil del servidor HTTP. Estos formatos de carga útil corresponden a etiquetas de seguridad predefinidas en NSX-V. Cuando se encuentra una máquina virtual invitada en los logs de amenazas o de tráfico, Panorama realiza una llamada API al NSX Manager y le solicita que etiquete la máquina virtual invitada con la etiqueta especificada en el perfil del servidor HTTP. Cuando la VM invitada recibe una etiqueta, NSX-V Manager mueve dinámicamente la VM invitada etiquetada al grupo de seguridad de cuarentena, que a su vez coloca a la VM invitada en el grupo de direcciones dinámicas en cuarentena.

STEP 1 | Confirme que tiene la versión de actualización de contenido 636 o una posterior instalada en Panorama.


STEP 2 | Cree un grupo de direcciones dinámicas para que sea su grupo de direcciones dinámicas en cuarentena.

Name	Location	Members Count
PAN_APP_NSX	NSX-DG	dynamic
PAN_WEB_NSX	NSX-DG	dynamic
NSX-QUARANTINE	NSX-DG	dynamic


STEP 3 | Cree un perfil de servidor HTTP para enviar llamadas de la API al NSX-V Manager.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Seleccione **Panorama** > **Server Profiles (Perfiles de servidor)** > **HTTP** y luego **Add (Añadir)** para añadir un perfil de servidor HTTP.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo.
3. Seleccione **Add (Añadir)** para proporcionar los detalles de NSX-V Manager.
4. Introduzca un **Name (Nombre)** para el NSX-V Manager.
5. Introduzca la **IP Address (Dirección IP)** de NSX-V Manager.
6. Seleccione el Protocol (Protocolo) (HTTP o HTTPS). El puerto predeterminado es 80 o 443 respectivamente.
7. Seleccione PUT debajo de la columna Método HTTP.
8. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para NSX-V Manager.

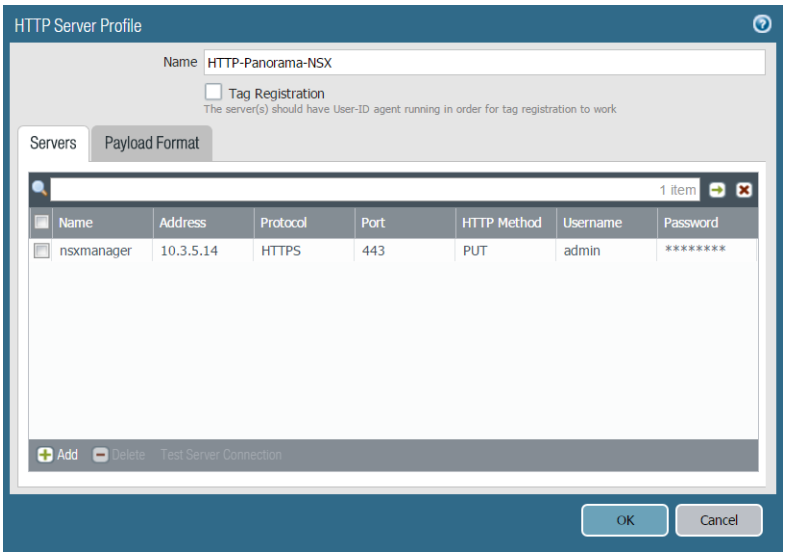


9. Seleccione **Payload Format (Formato de carga útil)** y elija un formato de carga NSX-V del menú desplegable Formatos predefinidos. Esto rellena los campos URI Format (Formato URI), HTTP Headers (Encabezados HTTP) y Payload (Carga útil) con la información correcta para enviar la llamada HTTP API a NSX-V Manager. Además, el formato elegido determina qué etiqueta de seguridad aplica el NSX-V Manager a las VM invitadas infectadas. En el siguiente ejemplo, **Amenaza de NSX-V Anti-Virus Alta** se selecciona, que corresponde a la etiqueta de seguridad **ANTI_VIRUS.VirusFound.threat = alto** en NSX-V Manager.

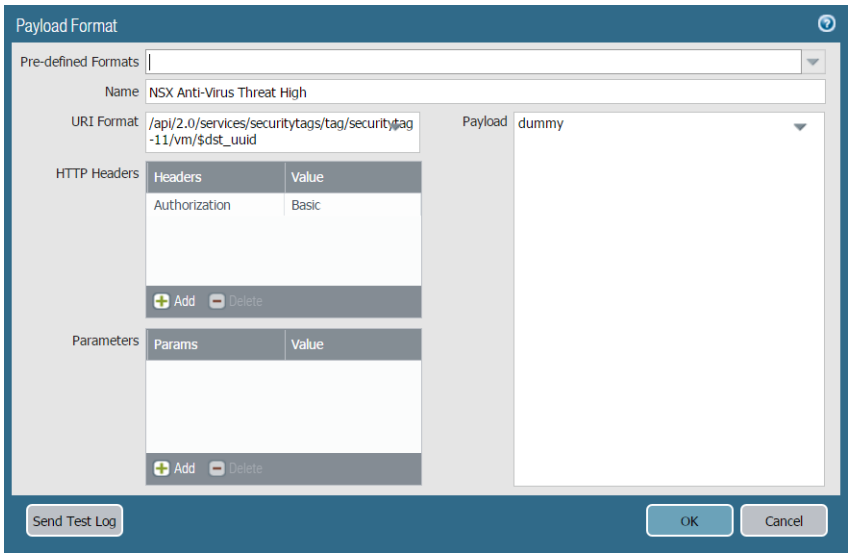

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 4 | Defina los criterios de coincidencia para determinar cuándo Panorama enviará logs a NSX-V Manager y adjunte el perfil de servidor HTTP para usar.

1. Seleccione **Panorama** > **Collector Groups (Grupos de recopiladores)** > **Collector Log Forwarding (Reenvío de logs del recopilador** para logs de amenazas o tráfico.
2. Haga clic en **Traffic (Tráfico)** o **Threat (Amenaza)** y **Add (Añadir)**.
3. Introduzca un nombre descriptivo para la configuración del nuevo log.
4. (Opcional) En Filtro, puede agregar filtros como la gravedad para restringir los logs que se reenvían a NSX-V Manager. Si se selecciona "Todos los logs", todos los logs de amenazas o de tráfico que cumplen los criterios establecidos en el perfil del servidor HTTP se envían a NSX-V Manager.
5. Haga clic en **Add (Añadir)** en HTTP y seleccione el perfil del servidor HTTP configurado en el Paso 3.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

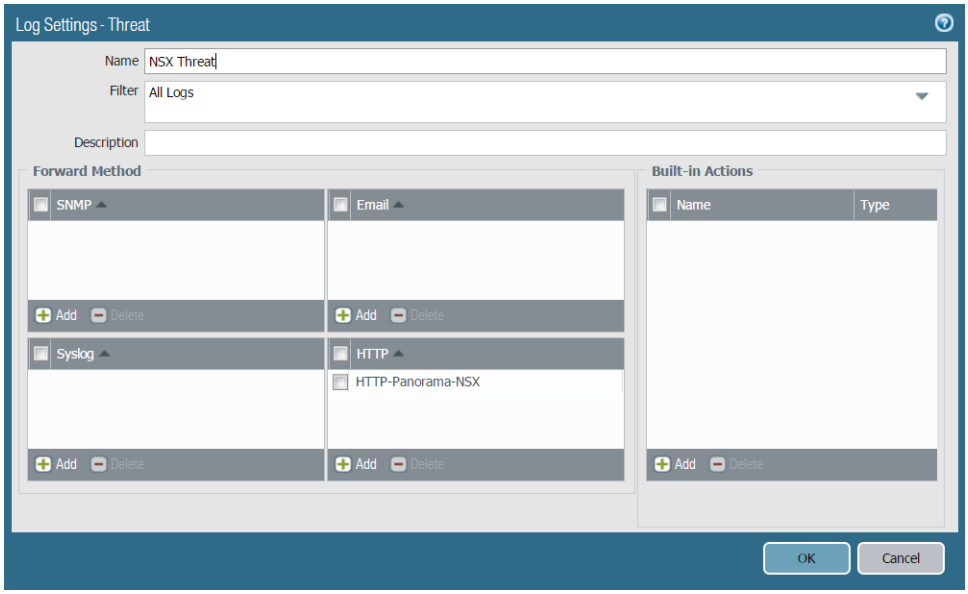

STEP 5 | Configure un certificado de servidor NSX-V para Panorama para reenviar logs a NSX-V Manager.

1. Seleccione **Panorama** > **Certificate Management (Gestión de certificados)** > **Certificates (Certificados)**.
2. Cree un certificado de CA raíz con CN = dirección IP de Panorama.
3. Cree un certificado firmado con CN = dirección IP del NSX-V Manager.
4. Exporte el certificado de CA raíz en formato PEM sin una clave privada.
5. Exporte el certificado firmado en formato PEM con una clave privada.



6. Use de una herramienta como OpenSSL para concatenar los certificados exportados en un único archivo PEM para cargarlo al NSX-V Manager. Use los siguientes comandos en OpenSSL para completar este paso.

```
cat cert_NSX_Root_CA.crt
cert_NSX_Signed1.pem > cert_NSX_cert_chain.pem
openssl pkcs12 -export -in cert_NSX_cert_chain.pem -out cert_NSX_cert.p12
```


7. Inicie sesión en NSX-V Manager y seleccione **Manage Appliance Settings (Gestionar la configuración del dispositivo)** > **SSL Certificates (Certificados SSL)** > **Upload PKC#12 Keystore (Subir PKC # 12**

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Keystore. Haga clic en **Choose File (Elija el archivo)**, busque el archivo p12 que creó en el paso anterior y haga clic **Import (Importar)**.


STEP 6 | Asocie un grupo de seguridad con una etiqueta de seguridad en vCenter.

1. Inicie sesión en vCenter.
2. Seleccione **Networking & Security (Redes y seguridad)** > **Service Composer (Compositor de servicios)** > **Security Groups (Grupos de seguridad)**.
3. Seleccione un grupo de seguridad que sea equivalente al grupo de direcciones dinámicas en cuarentena que creó anteriormente y haga clic en **Edit Security Group (Editar grupo de seguridad)**.

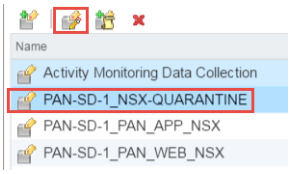

4. Seleccione Define Dynamic Membership (Definir la pertenencia dinámica) y haga clic en el icono +.
5. Haga clic en **Add (Añadir)**.
6. Establezca los detalles de los criterios en Etiqueta de seguridad contiene y luego introduzca la etiqueta de seguridad de NSX-V que corresponde al formato de carga NSX que eligió en 3. Cada uno de los formatos de carga NSX-V predefinidos corresponde a una etiqueta de seguridad NSX-V. Para ver las etiquetas de seguridad de NSX-V en NSX-V, seleccione **Networking & Security (Redes y seguridad)** > **NSX Managers** > **NSX Manager IP (IP de NSX Manager)** > **Manage (Gestionar)** > **Security Tags (Etiquetas de seguridad)**.

   En este ejemplo, **Amenaza de NSX Anti-Virus Alta** se utiliza en el perfil del servidor HTTP para que **ANTI_VIRUS.VirusFound.threat =high** sea la etiqueta de seguridad de NSX-V que se usa aquí.
7. Haga clic en Finish (Finalizar).

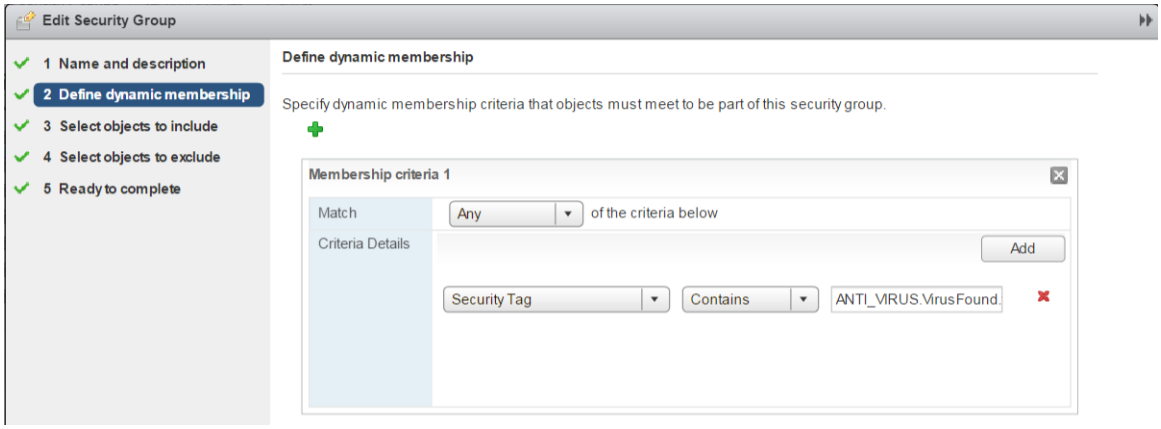

STEP 7 | Una vez que la máquina virtual invitada haya sido retirada de la cuarentena, elimine manualmente la etiqueta de seguridad de NSX-V de la máquina virtual invitada en NSX-V.

1. Inicie sesión en vCenter.
2. Seleccione **VMs and Templates (VM y plantillas)** y elija el invitado en cuarentena.
3. Seleccione **Summary (Resumen)** > **Security Tags (Etiquetas de seguridad)** > **Manage (Gestionar)**.
4. Desmarque la etiqueta de seguridad utilizada por el grupo de seguridad en cuarentena y haga clic en OK (Aceptar).
5. Actualice la página y la seguridad de cuarentena ya no aparecerá debajo de **Summary (Resumen)** > **Security Group Membership (Pertenencia a grupo de seguridad)**.

Los campos de UUID de origen y destino en los logs de amenaza y de tráfico pueden estar en blanco después de que una VM invitada se retire de la cuarentena. Esto puede ocurrir cuando se ejecuta NSX 6.2.3 o anterior o si las reglas de dirección de NSX-V no utilizan la dirección dentro-fuera. Puede resolver

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

esto actualizando NSX-V a 6.2.4 o emitir una sincronización de configuración NSX en **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Manager** y reinicie el PA-VM para resolver este problema.

Migración de la configuración centrada en operaciones a la configuración centrada en la seguridad


Complete el siguiente procedimiento para migrar su configuración de Centrado en operaciones a los formatos Centrados en seguridad. Esta migración no es obligatoria. El cortafuegos VM-Series para VMware NSX-V admite ambos estilos de configuración. Sin embargo, no se recomienda usar ambos estilos de configuración en la misma implementación.

STEP 1 | Actualización de Panorama.

STEP 2 | Actualice el formato de criterios de coincidencia en sus grupos de direcciones dinámicas.

1. Seleccionar **Objects (Objetos)** > **Address Groups (Grupos de direcciones)** y haga clic en el nombre del enlace para su primer grupo de direcciones dinámicas.
2. Elimine la entrada de criterios de coincidencia existente.
3. Introduzca los nuevos criterios de coincidencia en el siguiente formato:


```
'_nsx_<dynamic-address-group-name>'
```

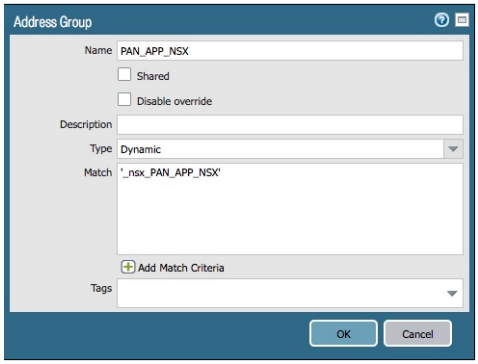

4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
5. Repita este proceso para cada grupo de direcciones dinámicas.

STEP 3 | Cambie la política de seguridad utilizada como reglas de dirección de NSX-V a intrazona.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)** > **Pre-Rules (Pre reglas)** y haga clic en el nombre del enlace para su primera regla de políticas de seguridad.
2. En la pestaña General, cambie el **Rule Type (Tipo de regla)** a intrazona.

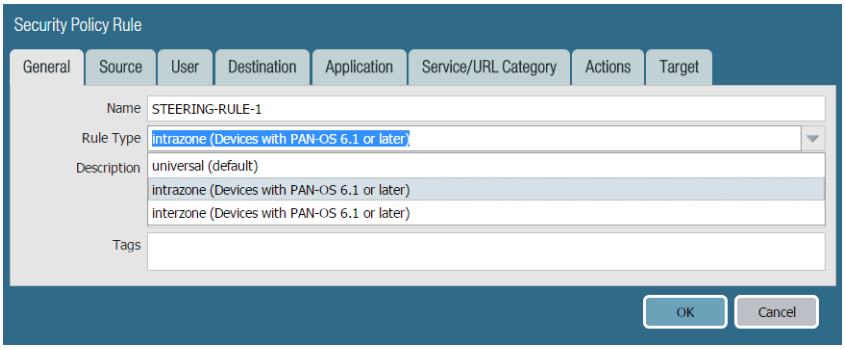


3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

4. Repita este proceso para cada regla de políticas de seguridad.

STEP 4 | Genere nuevas reglas de dirección.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Steering Rules (Reglas de dirección)**.
2. Haga clic en **Auto-Generate Steering Rules (Generación automática de reglas de dirección)**.

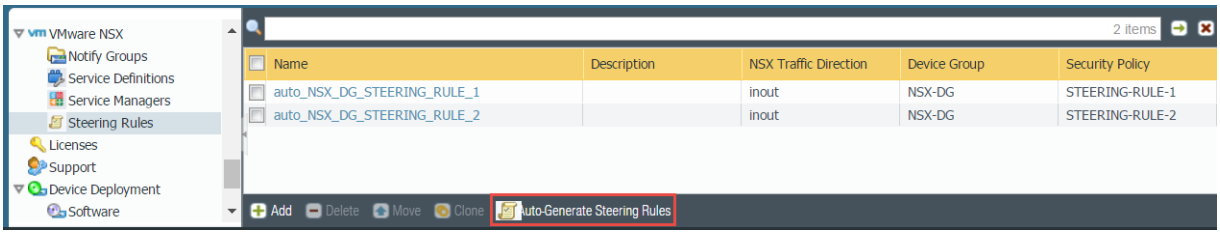


STEP 5 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para compilar los cambios.


Cuando confirma los cambios, Panorama envía actualizaciones al NSX-V Manager.

1. Compruebe que NSX-V Manager haya creado nuevos grupos de seguridad.
    1. Inicie sesión en vCenter y seleccione **Networking & Security (Redes y seguridad)** > **Security Groups (Grupos de seguridad)**.
    2. Los nuevos grupos de seguridad (asignados a los grupos de direcciones dinámicas actualizadas) deben aparecer en el siguiente formato:

        <service-definition-name> - <dynamic-address-group-name>

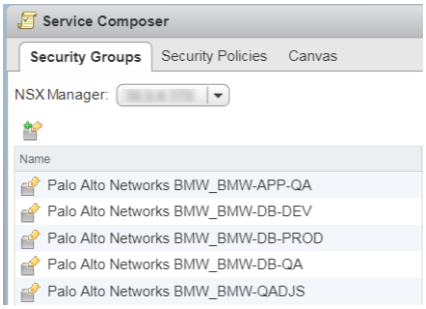

2. Verifique que NSX-V Manager haya creado nuevas reglas de dirección.
    1. Seleccione **Networking & Security (Redes y seguridad)** > **Firewall (Cortafuegos)** > **Configuration (Configuración)** > **Partner security services (Servicios de seguridad para socios)**.
    2. Las nuevas reglas de dirección (asignadas a las reglas de políticas de seguridad que usted crea en Panorama) se enumeran encima de las reglas de dirección anteriores.

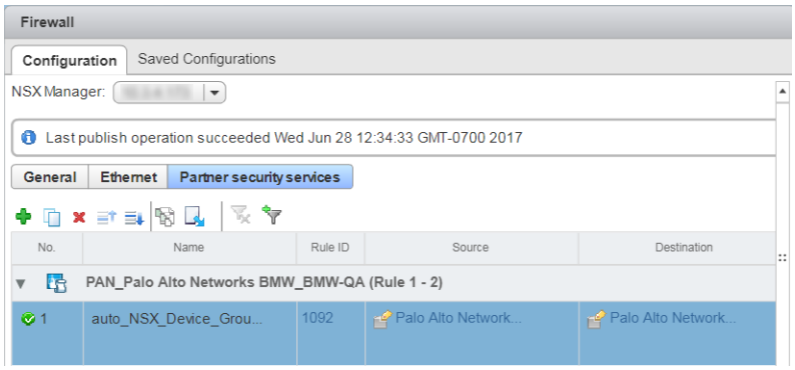


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | Añada criterios de coincidencia a los grupos de seguridad recién creados para asegurarse de que sus máquinas virtuales estén ubicadas en el grupo de seguridad correcto.

Hay dos formas de completar esta tarea: recrear los criterios de coincidencia del antiguo grupo de seguridad en el nuevo grupo de seguridad o anidar el antiguo grupo de seguridad dentro del nuevo grupo de seguridad.

Para volver a crear los criterios de coincidencia del antiguo grupo de seguridad, complete el siguiente procedimiento.


1. Seleccione **Networking & Security (Redes y seguridad)** > **Service Composer (Compositor de servicios)** > **Security Groups (Grupos de seguridad)**.
2. Haga clic en un nuevo grupo de seguridad y seleccione **Edit Security Group (Editar grupo de seguridad)**.
3. Seleccione **Define dynamic membership (Definir la pertenencia dinámica)** y haz clic en el ícono más.
4. Añada los mismos criterios de coincidencia en el grupo de seguridad antiguo correspondiente.
5. Repita este proceso para cada grupo de seguridad nuevo.
6. Elimine los viejos grupos de seguridad.

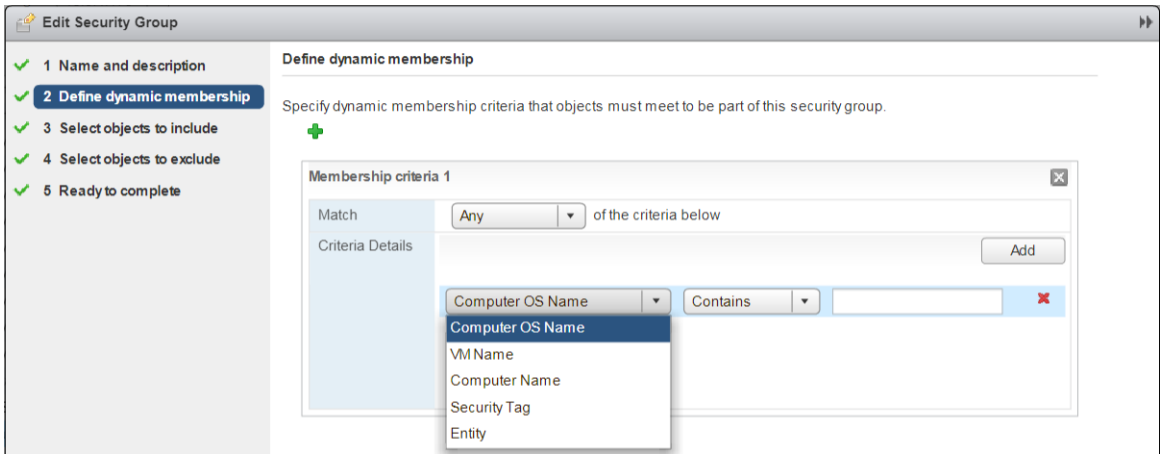

Para anidar el antiguo grupo de seguridad dentro del nuevo grupo de seguridad, complete el siguiente procedimiento. En este método, las máquinas virtuales en el antiguo grupo de seguridad se añaden al nuevo grupo de seguridad. Además, cualquier máquina virtual nueva que cumpla con los criterios del antiguo grupo de seguridad se añade automáticamente al nuevo grupo de seguridad.

1. Seleccione **Networking & Security (Redes y seguridad)** > **Service Composer (Compositor de servicios)** > **Security Groups (Grupos de seguridad)**.
2. Haga clic en un nuevo grupo de seguridad y seleccione **Edit Security Group (Editar grupo de seguridad)**.
3. Seleccione **Select objects to include (Seleccionar objetos para incluir)**.
4. Seleccione el tipo de objeto **Security Group (Grupo de seguridad)**.
5. Elija el grupo de seguridad antiguo correspondiente en Available Objects (Objetos disponibles) y muévalo a Selected Objects (Objetos seleccionados) haciendo clic en el icono de la flecha derecha.
6. Haga clic en **Finish (Finalizar)**.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

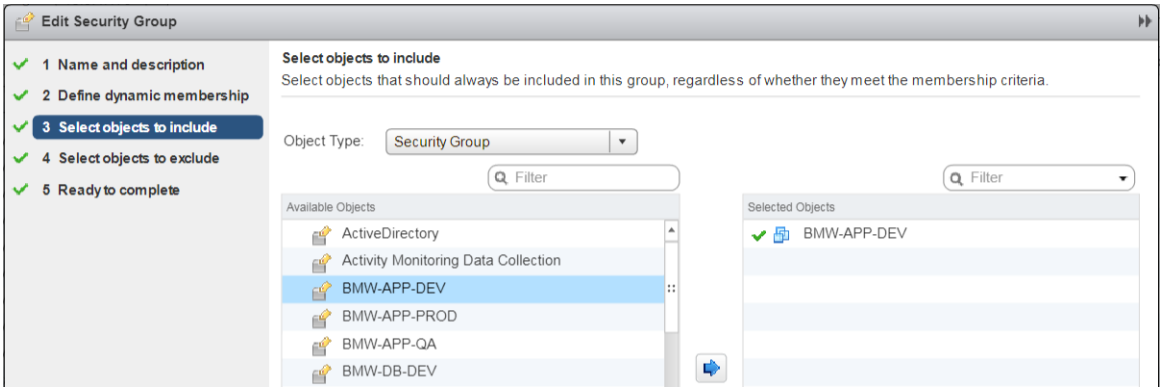

STEP 7 | Elimine las reglas de dirección anteriores de vCenter.


1. Seleccione **Networking & Security (Redes y seguridad)** > **Firewall (Cortafuegos)** > **Configuration (Configuración)** > **Partner security services (Servicios de seguridad para socios)**.
2. Elimine las reglas de dirección anteriores. Tenga cuidado de no eliminar las reglas de Palo Alto Networks creadas por el flujo de trabajo centrado en la seguridad. Estas secciones de reglas de dirección utilizan la siguiente convención de nomenclatura.

   <service-definition-name> - <dynamic-address-group-name>



Caso de uso: Infraestructura de cálculo compartida y políticas de seguridad compartidas

Este caso de utilización permite aislar lógicamente el tráfico de dos inquilinos que comparten un clúster ESXi y tener un grupo común de políticas de seguridad. Para aislar el tráfico de cada inquilino, debe crear una definición de servicio con una pila de plantillas que incluya las dos zonas. La separación de tráfico basada en zonas permite distinguir el tráfico entre máquinas virtuales que pertenecen a inquilinos separados, cuando atraviesa el cortafuegos. El cortafuegos puede distinguir entre máquinas virtuales de inquilino basadas en perfiles de servicio y grupos de seguridad creados en NSX-V Manager, que están disponibles como criterios de coincidencia en los grupos de direcciones dinámicas del cortafuegos. Por lo tanto, incluso con direcciones IP superpuestas, puede segregar el tráfico de cada inquilino y proteger las máquinas virtuales de cada inquilino utilizando reglas de política basadas en zonas (las zonas de origen y destino deben ser las mismas) y los grupos de direcciones dinámicas.

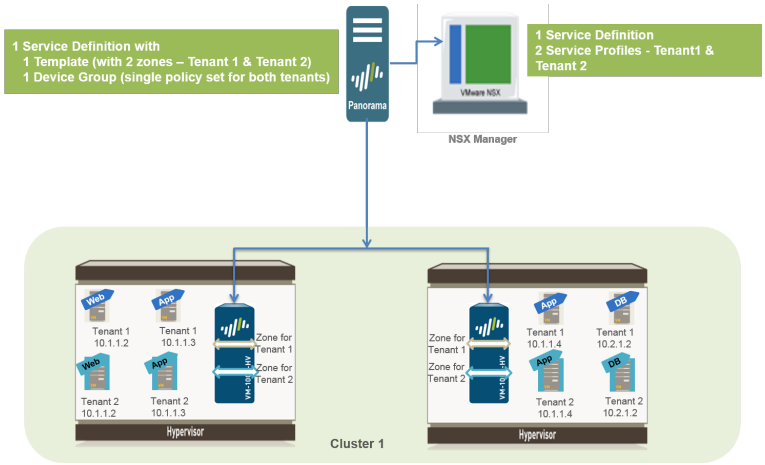


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Habilitación de la comunicación entre NSX-V Manager y Panorama.

Es una tarea de una sola vez y se necesita si no tiene acceso habilitado entre NSX-V Manager y Panorama.


STEP 2 | Creación de plantilla(s) y grupo(s) de dispositivos en Panorama.

1. Inicie sesión en la interfaz web de Panorama.
2. Seleccione **Panorama** > **Templates (Plantillas)** para añadir una pila de plantillas. Este caso de uso tiene una pila de plantillas denominada NSX-Template.
3. Seleccione **Panorama** > **Device Groups (Grupos de dispositivos)** y añada grupo de dispositivos. Este caso de uso tiene un grupo de dispositivos de nombre NSX-DG.
4. Cree dos zonas dentro de la pila de plantillas. Para aislar el tráfico para cada inquilino, necesita dos zonas en esta caso de uso.
    1. Seleccione **Network (Red)** > **Zones (Zonas)**.
    2. Seleccione la pila de plantillas correcta en el menú desplegable **Template (Plantilla)**.
    3. Seleccione **Add (Añadir)** e introduzca un **Nombre (Nombre)** de zona. Por ejemplo, **Tenant1 (Inquilino1)**.
    4. Establece el **Type (Tipo)** de interfaz a **Virtual Wire (Cable virtual)**.
    5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
    6. Repita los pasos para añadir otra zona, por ejemplo, **Tenant2 (Inquilino2)**.
    7. Verifique que las zonas se adjunten a la pila de plantillas correspondiente.

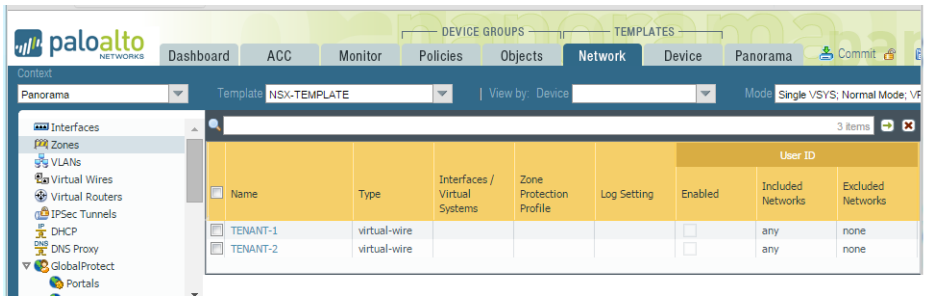

STEP 3 | Creación de definiciones de servicio en Panorama.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Definitions (Definiciones de servicio)**.
2. Seleccione **Add (Añadir)** y complete los detalles.

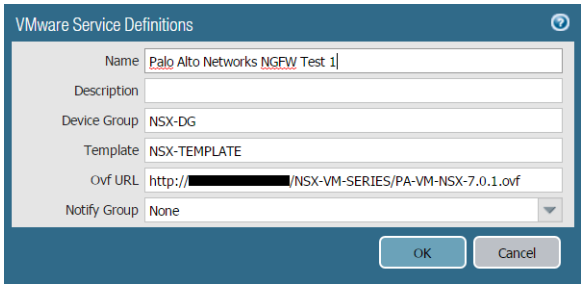

3. Haga clic en **Commit (Confirmar)** y seleccione **Panorama** como **Commit Type (Confirmar tipo)** para guardar los cambios en la configuración que se esté ejecutando.

STEP 4 | Creación de grupos de seguridad y reglas de dirección.

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Address Groups (Grupos de direcciones)** y Configuración de grupos de direcciones dinámicas en Panorama para las máquinas virtuales de cada inquilino. Por ejemplo, este caso de uso tiene dos grupos de seguridad por inquilino; un grupo de seguridad para los servidores web y el otro grupo de seguridad para los servidores de aplicación.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


2. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)** > **Pre Rules (Pre reglas)** para configurar reglas de política de seguridad para enviar tráfico al cortafuegos VM-Series.
3. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX** > **Steering Rules (Reglas de dirección)** y haga clic en **Auto-Generate Steering Rules (Autogenerar reglas de dirección)**.
4. Haga clic en **Commit (Confirmar)** sus cambios.

STEP 5 | Preparación del host ESXi para el cortafuegos VM-Series.

Los hosts ESXi del clúster deben tener los componentes de NSX-V necesarios que permitan que el cortafuegos NSX-V y el de VM-Series funcionen juntos. NSX-V Manager instalará los componentes (el módulo de adaptador de Ethernet (.eam) y el SDK) necesarios para implementar el cortafuegos VM-Series.

STEP 6 | Implementación del servicio Palo Alto Networks NGFW.

1. Seleccione **Networking and Security (Redes y seguridad)** > **Installation (Instalación)** > **Service Deployments (Implementaciones de servicio)**.
2. Haga clic en **New Service Deployment (Nueva implementación de servicio)**(icono más verde), y seleccione la definición de servicio para el cortafuegos de última generación de Palo Alto Networks que desea implementar, **Palo Alto Networks NGFW Test 1 (Palo Alto Networks NGFW Prueba 1)** en este ejemplo, haga sus elecciones incluido el clúster ESXi adecuado en el que desea implementar el cortafuegos y haga clic en **Finish (Finalizar)**.

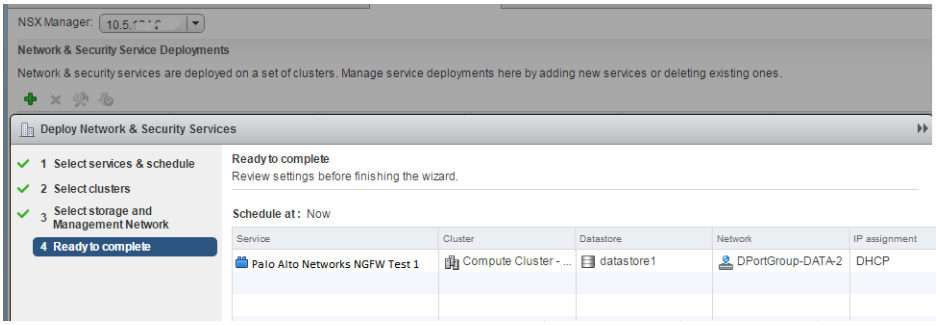


3. Compruebe que el administrador NSX-V comunica que el **Installation Status (Estado de instalación)** es **Successful (Correcto)**.
4. Compruebe que el cortafuegos VM-Series se ha implementado con éxito.
    1. En el servidor vCenter, seleccione **Hosts and Clusters (Hosts y clústeres)** para comprobar que todos los hosts del clúster o clústeres tienen una instancia del cortafuegos.
    2. Vea la dirección o direcciones IP de gestión y la versión de PAN-OS en ejecución en el cortafuegos directamente desde el servidor vCenter. VMware Tools se agrupa con la imagen de software PAN-OS y se habilita automáticamente cuando se inicia el cortafuegos VM-Series.

STEP 7 | Aplicación de políticas de seguridad al cortafuegos VM-Series.


1. Cree grupos de direcciones dinámicas para cada inquilino en Panorama. El grupo o grupos de direcciones dinámicas que coincidan con los grupos de seguridad que defina en el NSX-V Manager.
    1. En Panorama, seleccione **Objects (Objetos)** > **Address Groups (Grupos de dirección)**.
    2. Seleccione el **Device Group (Grupo de dispositivos)** de la lista desplegable y haga clic en **Add (Añadir)**.
    3. Añada un **Name (Nombre)** para el grupo de direcciones y seleccione Tipo como **Dynamic (Dinámico)** y **Add Match Criteria (Añadir criterios de coincidencia)**. Verifique que selecciona las etiquetas correctas para cada inquilino, la etiqueta incluye los ID de perfil de servicio, el nombre del grupo de seguridad y el ID del grupo de seguridad. Por ejemplo, para este caso de uso hay cuatro grupos de direcciones dinámicas:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

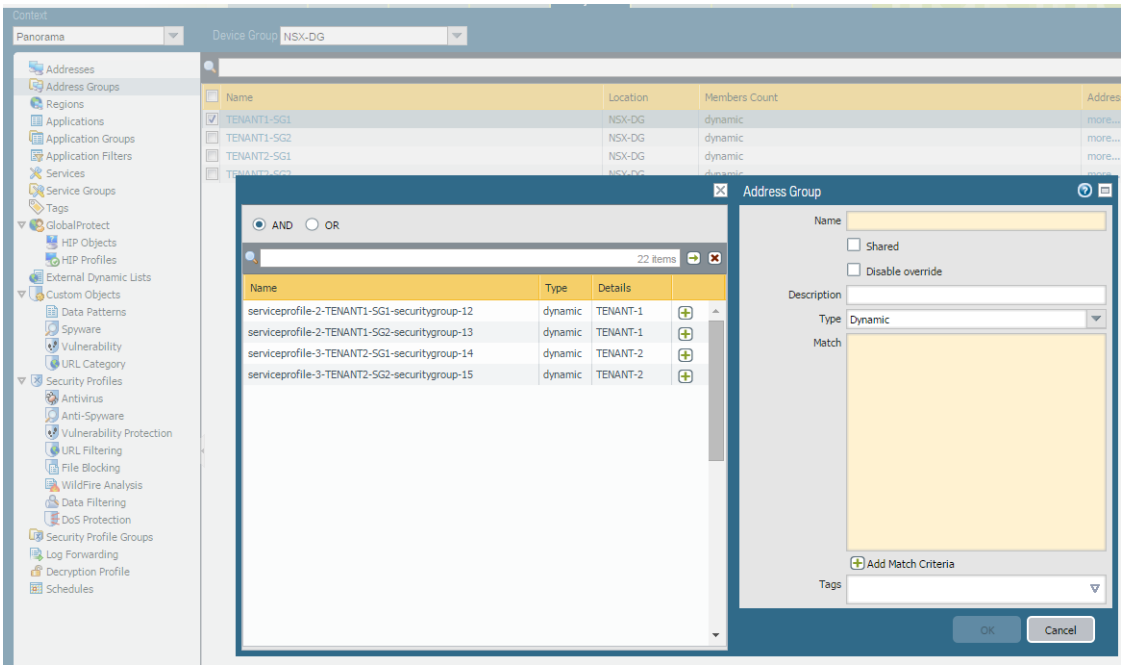

2. En Panorama, cree reglas de política de seguridad y utilice los grupos de direcciones dinámicas como objetos de dirección de origen o destino en reglas de política de seguridad y envíelo a los cortafuegos.

   1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)** > **Prerules (Reglas previas)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
   2. Cree reglas para cada inquilino. Este caso de uso tiene las siguientes reglas de política:

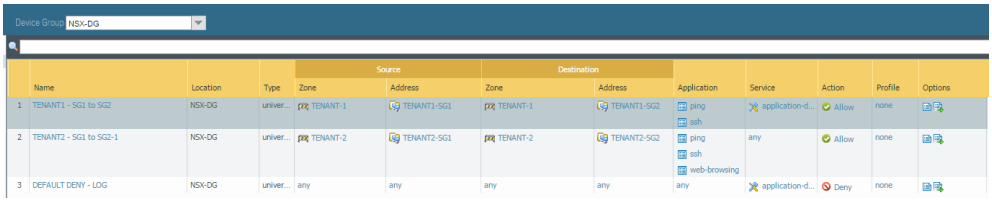

3. Haga clic en Commit (Confirmar) y seleccione Commit Type (Tipo de confirmación) como Device Groups (Grupos de dispositivos). Seleccione el grupo de dispositivos, NSX-DG en este ejemplo y haga clic en OK (Aceptar).

STEP 8 | Verifique que está protegido el tráfico de cada inquilino.

1. Inicie sesión en CLI del cortafuegos e introduzca el siguiente comando para ver las subinterfaces en el cortafuegos:


```
show interface all
total configured hardware interfaces: 2
name id    speed/duplex/state        mac address
--------------------------------------------------
ethernet1/1             16    auto/auto/up d4:f4:be:c6:af:10
ethernet1/2             17    auto/auto/up d4:f4:be:c6:af:11
aggregation groups: 0
total configured logical interfaces: 6

name                id vsys zone         forwarding
------------------ ----- ---- -----------------
ethernet1/1      16    1                vwire:ethernet1/2
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
ethernet1/1.3     4099  1     TENANT-1    vwire:ethernet1/2.3
ethernet1/1.4      4100   1    TENANT-2      vwire:ethernet1/2.4
ethernet1/2         17     1 vwire:ethernet1/1
ethernet1/2.3     4355  1     TENANT-1 vwire:ethernet1/1.3
ethernet1/2.4       4356  1 TENANT-2 vwire:ethernet1/1.4
```

2. En la interfaz del cortafuegos VM-Series, seleccione **Objects (Objetos)** > **Address Groups (Grupos de direcciones)** y verifique que puede ver la dirección IP para los miembros de cada grupo de direcciones dinámicas. El siguiente es un ejemplo de direcciones IP duplicadas en grupos de direcciones dinámicas en ambos inquilinos.

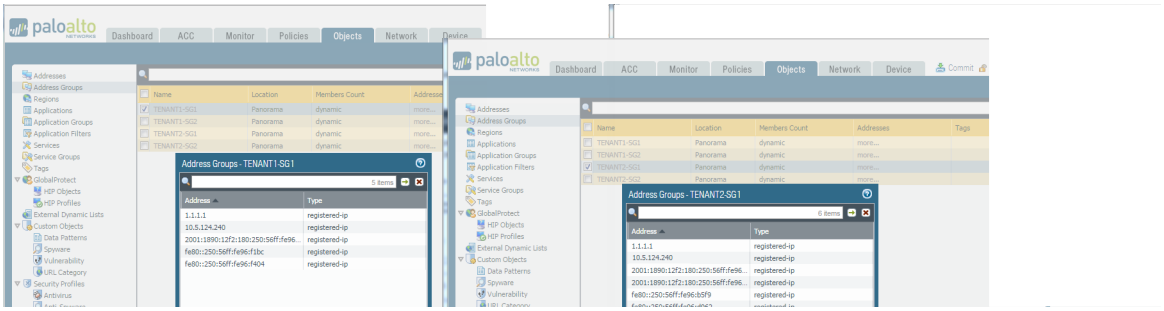

3. Visualice el **ACC** y **Monitor (Supervisar)** > **Logs** > **Traffic (Tráfico)**. Filtre el nombre de zona para asegurarse de que el tráfico de las máquinas virtuales para cada inquilino está protegido.


Caso de uso: Políticas de seguridad compartidas en infraestructura de cálculo compartida

Si usted es un proveedor de servicios gestionados que necesita proteger una empresa grande (*inquilino*) con múltiples departamentos (*subinquilinos*), y cada inquilino requiere infraestructura de cálculo dedicada y reglas de políticas de seguridad, necesita crear una definición de servicio para cada inquilino.

En este caso de uso, cada inquilino, Oak y Maple, tiene un clúster ESXi dedicado. Y cada inquilino tiene subinquilinos: Dev, QA y Prod, cuyas cargas de trabajo se implementan en el clúster. Debe definir dos definiciones de servicio para permitir que los cortafuegos VM-Series para cada inquilino tenga políticas de seguridad para sus clústeres ESXi respectivos. La definición de servicio para cada inquilino incluye zonas múltiples (con los correspondientes pares de subinterfaz virtual-wire) para aislar el tráfico de cada subinquilino. Cada zona se asigna a un perfil de servicio en NSX-V Manager, que permite al cortafuegos distinguir el tráfico de las máquinas virtuales para cada subinquilino y para el cumplimiento de reglas de política de seguridad basadas en zonas dentro del conjunto común de reglas de política para el inquilino. Las políticas basadas en zonas en combinación con los grupos de direcciones dinámicas también le permiten proteger a los subinquilinos que pueden tener redes superpuestas y, por tanto, direcciones IP duplicadas. Para identificar máquinas virtuales asignadas a cada subinquilino y aplicar la política con éxito, NSX-V Manager proporciona el perfil de servicio y el grupo de seguridad al que pertenece una máquina virtual como criterios de coincidencia en grupos de direcciones dinámicas en Panorama. Para más información, consulte Instauración de políticas mediante grupos de direcciones dinámicas.

También puede configurar el control de acceso basado en papeles utilizando dominios de acceso en Panorama. Los dominios de acceso le permiten controlar el acceso administrativo a los grupos de dispositivos especificados (para gestionar políticas y objetos) y a las pilas de plantillas (para gestionar ajustes de la red y dispositivos), de modo que cada administrador de inquilinos pueda gestionar la configuración para sus cortafuegos VM-Series. El acceso basado en papeles también le permite limitar la visibilidad de logs solamente para el inquilino respectivo.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

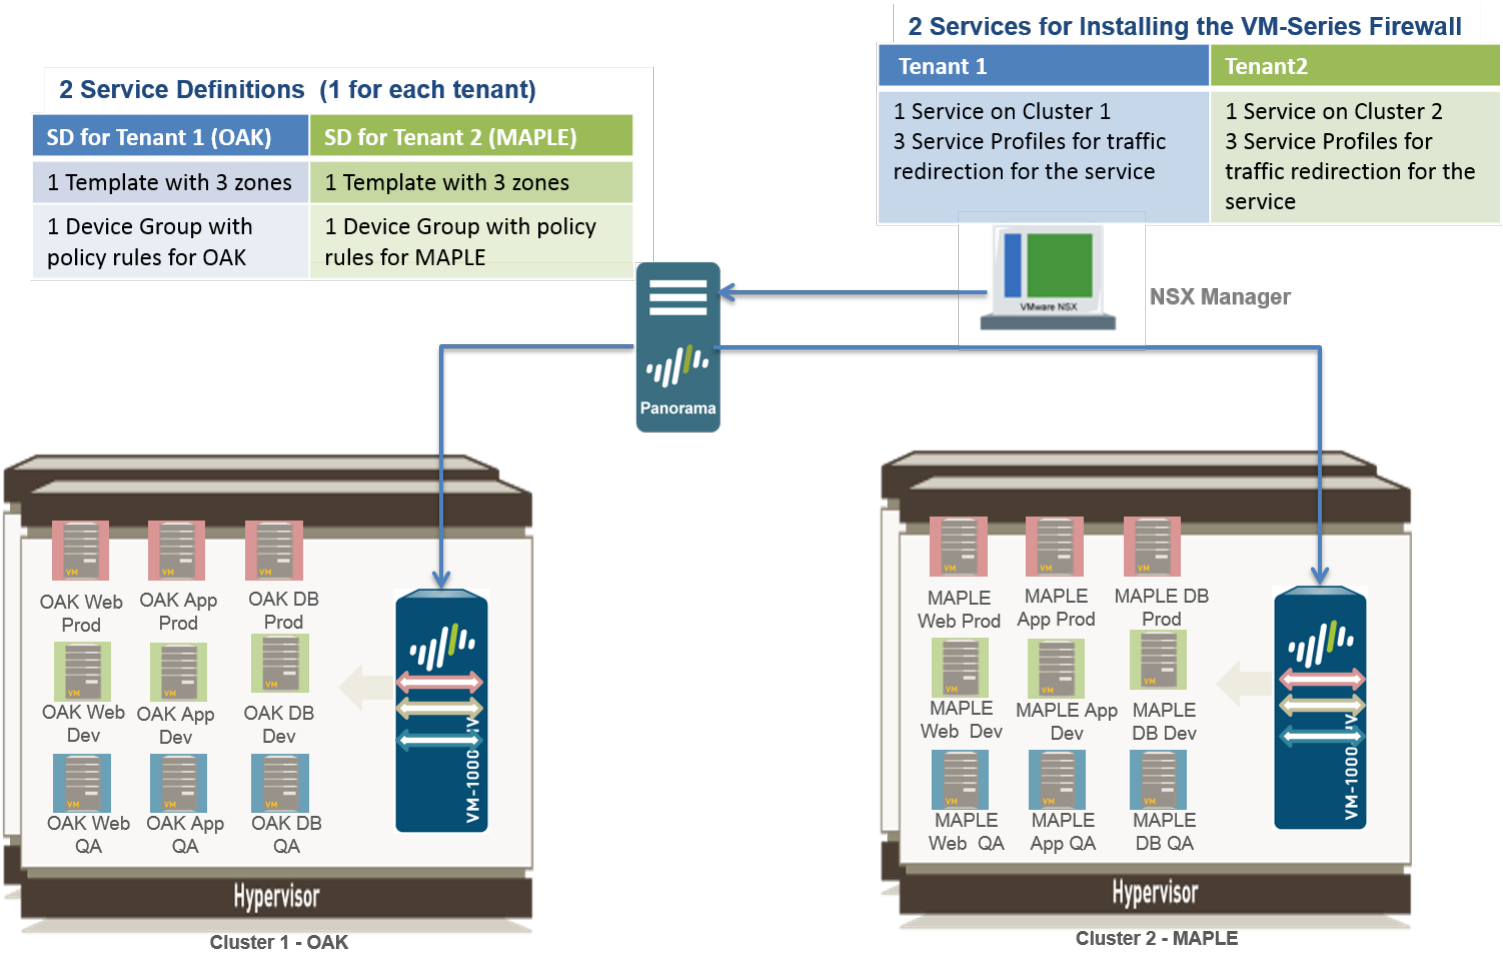


STEP 1 | Habilitación de la comunicación entre NSX-V Manager y Panorama.

Es una tarea de una sola vez y se necesita si no tiene acceso habilitado entre NSX-V Manager y Panorama.

STEP 2 | Creación de plantilla(s) y grupo(s) de dispositivos en Panorama.

1. Inicie sesión en la interfaz web de Panorama.
2. Seleccione **Panorama** > **Templates (Plantillas)** para añadir pilas de plantillas. Este caso de uso tiene dos pilas de plantillas denominadas NSX-Template-MAPLE y NSX-Template-OAK.
3. Seleccione **Panorama** > **Device Groups (Grupos de dispositivos)** y añada grupos de dispositivos. Este caso de uso tiene dos grupos de dispositivos de nombre NSX-DG-OAK y NSX-DG-MAPLE.
4. Cree zonas de perfil de servicio NSX-V dentro de cada pila de plantillas. Para aislar el tráfico para cada inquilino en este caso, necesita tres zonas para cada inquilino.
    1. Seleccione **Network (Red)** > **Zones (Zonas)**.
    2. Seleccione la pila de plantillas correcta en el menú desplegable **Template (Plantilla)**.
    3. Seleccione **Add (Añadir)** e introduzca un **Nombre (Nombre)** de zona. Por ejemplo, **Tenant1 (Inquilino1)**.
    4. Establece el **Type (Tipo)** de interfaz a **Virtual Wire (Cable virtual)**.
    5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
    6. Repita los pasos a-e para añadir zonas adicionales para cada subinquilino.
    7. Verifique que las zonas se adjunten a la pila de plantillas correspondiente.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

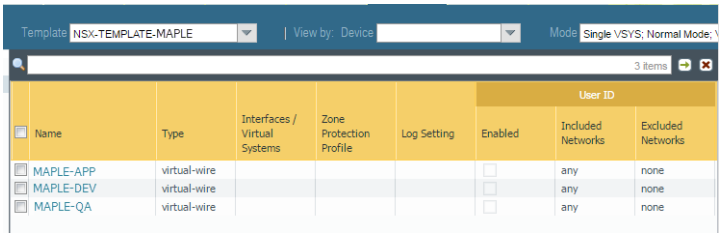

5. Cree una zona de perfil de servicio NSX dentro de cada pila de plantillas.

STEP 3 | Creación de definiciones de servicio en Panorama.


1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Definitions (Definiciones de servicio)**.
2. Seleccione **Add (Añadir)**. Introduzca los detalles para la definición de servicio de cada inquilino. En este ejemplo, las dos definiciones de servicio son Palo Alto Networks - Maple y Palo Alto Networks - Oak.

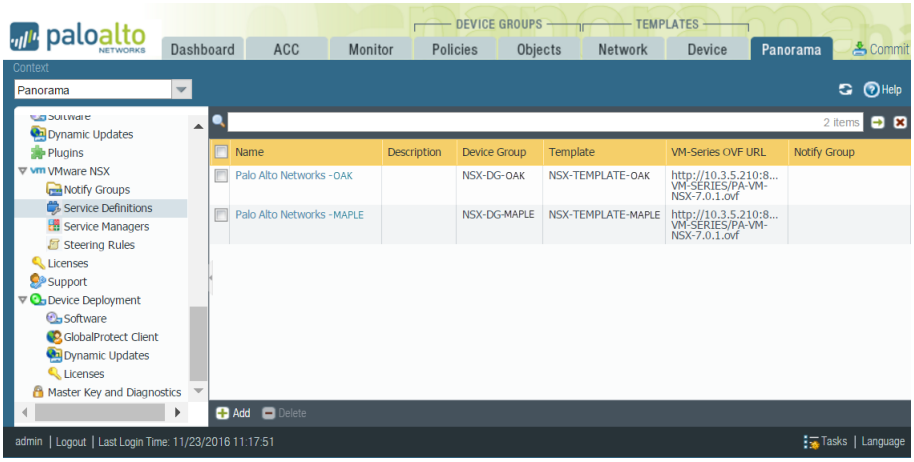

3. Haga clic en **Commit (Confirmar)** y seleccione **Panorama** como **Commit Type (Confirmar tipo)** para guardar los cambios en la configuración que se esté ejecutando.


STEP 4 | Creación de grupos de seguridad y reglas de dirección.

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Address Groups (Grupos de direcciones)** y Configuración de grupos de direcciones dinámicas en Panorama para las máquinas virtuales de cada inquilino. Por ejemplo, este caso de uso tiene dos grupos de seguridad por inquilino; un grupo de seguridad para los servidores web y el otro grupo de seguridad para los servidores de aplicación.

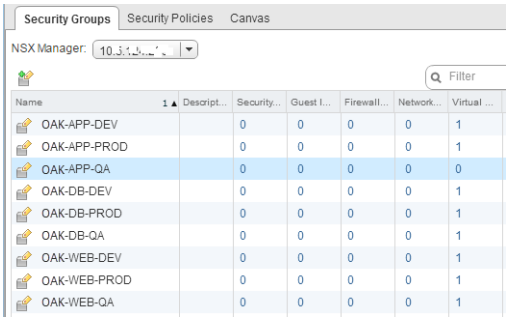

2. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)** > **Pre Rules (Pre reglas)** para configurar reglas de política de seguridad para enviar tráfico al cortafuegos VM-Series.
3. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX** > **Steering Rules (Reglas de dirección)** y haga clic en **Auto-Generate Steering Rules (Autogenerar reglas de dirección)**.
4. Haga clic en **Commit (Confirmar)** sus cambios.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

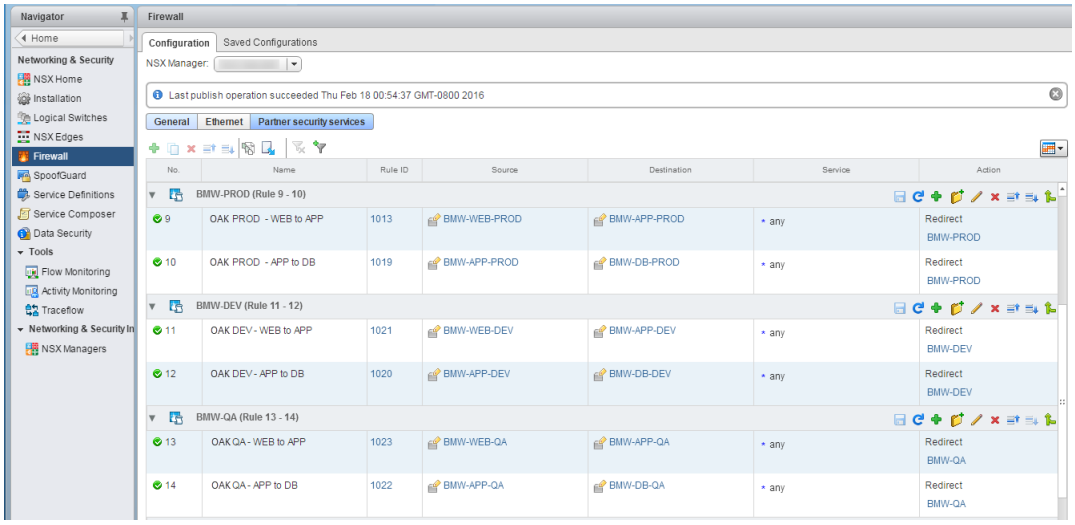


STEP 5 | Preparación del host ESXi para el cortafuegos VM-Series

Los hosts ESXi del clúster deben tener los componentes de NSX-V necesarios que permitan que el cortafuegos NSX-V y el de VM-Series funcionen juntos. NSX-V Manager instalará los componentes (el módulo de adaptador de Ethernet (.eam) y el SDK) necesarios para implementar el cortafuegos VM-Series.

STEP 6 | Implementación del servicio Palo Alto Networks NGFW

1. Seleccione **Networking and Security (Redes y seguridad)** > **Installation (Instalación)** > **Service Deployments (Implementaciones de servicio)**.
2. Haga clic en **New Service Deployment (Nueva implementación de servicio)** (icono más verde), y seleccione la definición de servicio para el cortafuegos de última generación de Palo Alto Networks que desea implementar, **Palo Alto Networks NGFW Test 1 (Prueba 1)** en este ejemplo, haga sus selecciones y haga clic en **Finish (Finalizar)**.
3. Compruebe que el administrador NSX-V comunica que el **Installation Status (Estado de instalación)** es **Successful (Correcto)**.

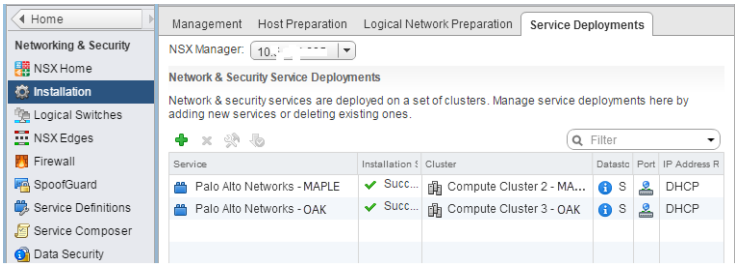


4. Compruebe que el cortafuegos VM-Series se ha implementado con éxito.
    1. En el servidor vCenter, seleccione **Hosts and Clusters (Hosts y clústeres)** para comprobar que todos los hosts del clúster tienen una instancia del cortafuegos.
    2. Vea la dirección o direcciones IP de gestión y la versión de PAN-OS en ejecución en el cortafuegos directamente desde el servidor vCenter. VMware Tools se agrupa con la imagen de software PAN-OS y se habilita automáticamente cuando se inicia el cortafuegos VM-Series.

STEP 7 | Aplicación de políticas de seguridad al cortafuegos VM-Series

1. Cree grupos de direcciones dinámicas para cada subinquilino en Panorama. Los grupos de direcciones dinámicas coinciden con los grupos de seguridad que defina en el NSX-V Manager.
    1. En Panorama, seleccione **Objects (Objetos)** > **Address Groups (Grupos de dirección)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Seleccione un **Device Group (Grupo de dispositivos)** de la lista desplegable y haga clic en **Add (Añadir)**.
3. Añada un **Name (Nombre)** para el grupo de direcciones y seleccione Tipo como **Dynamic (Dinámico)** y **Add Match Criteria (Añadir criterios de coincidencia)**. Para gestionar fácilmente estos grupos, utilice para el grupo de direcciones dinámicas el mismo nombre que para el grupo de seguridad del NSX-V Manager.

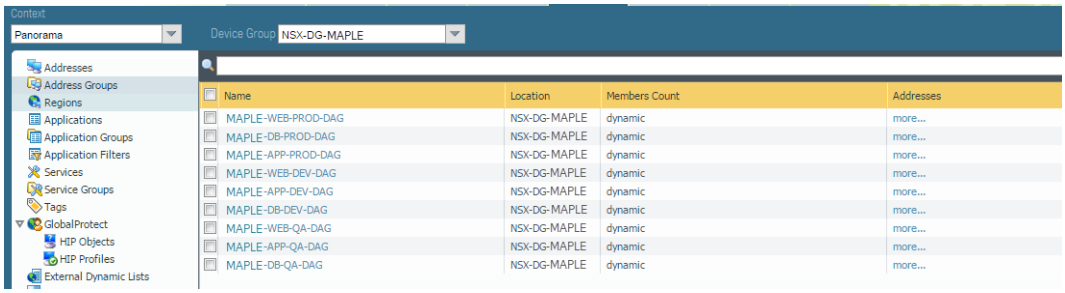


4. Cree los grupos de direcciones dinámicas para los subinquilinos del otro inquilino (Oak, en este ejemplo).

2. En Panorama, cree políticas de seguridad y utilice los grupos de direcciones dinámicas como objetos de dirección de origen o destino en reglas de política de seguridad y envíelo a los cortafuegos.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)** > **Pre Rules (Pre reglas)**.
2. Seleccione un **Device Group (Grupo de dispositivos)** de la lista desplegable y haga clic en **Add (Añadir)**.
3. Cree reglas para cada subinquilino. Asegúrese de mantener la misma zona de origen y destino en una regla de política. Para asegurarse de que se permite solamente la aplicación en ejecución en el servidor, permite el servicio solo en el puerto por defecto de la aplicación.

   Este caso de uso tiene las siguientes reglas de política para el inquilino Maple:

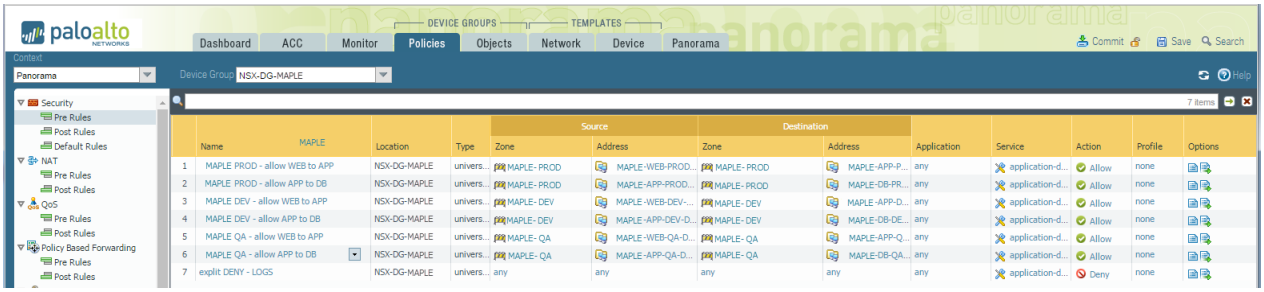

3. Seleccione el otro **Device Group (Grupo de dispositivos)** de la lista desplegable y cree las políticas de seguridad para cada subinquilino del otro inquilino, Oak en este ejemplo.
4. Haga clic en Commit (Confirmar) y seleccione Commit Type (Tipo de confirmación) como Device Groups (Grupos de dispositivos). Seleccione el grupo de dispositivos, NSX-DG-OAK y NSX-DG-MAPLE en este ejemplo y haga clic en OK (Aceptar).

   La confirmación envía las políticas de seguridad a los cortafuegos que pertenecen a cada grupo de dispositivos, y pueden aplicar la política en el tráfico redireccionado por el NSX-V Manager.

STEP 8 | Verifique que está protegido el tráfico de cada inquilino.

1. En Panorama, vaya a **Monitor (Supervisar)** > **Logs** > **Traffic (Tráfico)** y **Monitor (Supervisar)** > **Logs** > **Threat (Amenazas)** para ver los logs de tráfico y los logs de amenazas. Seleccione el grupo de dispositivos y ordene según el nombre de zona para una completa visibilidad del tráfico desde cada subinquilino.
2. En Panorama, utilice el ACC para la visibilidad en los patrones de tráfico y la información accionable sobre amenazas. Utilice los widgets y filtros para interactuar con los datos del ACC.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

3. En el cortafuegos VM-Series, seleccione **Objects (Objetos)** > **Address Groups (Grupos de direcciones)** para ver la dirección IP para los miembros de cada grupo de direcciones dinámicas.



STEP 9 | (Opcional) Habilite el acceso basado en papeles para que los administradores de inquilinos gestionen la configuración y políticas para los cortafuegos VM-Series.

1. Creación de un dominio de acceso. Un dominio de acceso le permite restringir el acceso de administrador a un grupo de dispositivos y una pila de plantillas específicos. En este ejemplo, se crean dos dominios de acceso y se restringe el acceso al grupo de dispositivos y a la pila de plantillas para el inquilino correspondiente.
2. Configure una función de administrador para la función de **Device Group and Template (Grupo de dispositivos y plantilla)** y permita que el administrador gestione el dominio de acceso. El administrador solo puede gestionar los cortafuegos que pertenecen al dominio de acceso.
3. Cree una cuenta administrativa y asocie el dominio de acceso y la función de administrador a la cuenta.

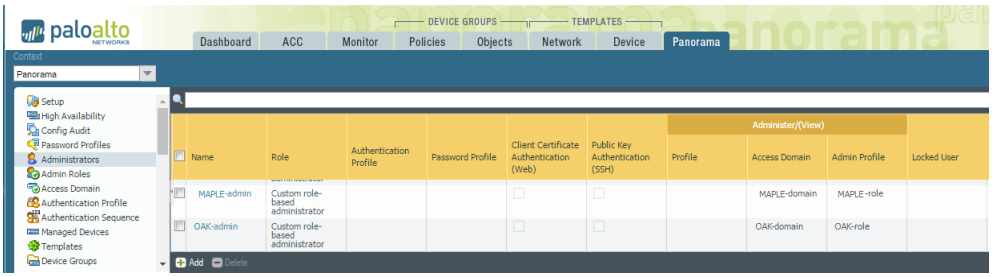


Grupos de direcciones dinámicas: Retransmisión de información desde NSX-V Manager a Panorama

Para forzar políticas de seguridad en un centro de datos integrado en VM-Series y NSX-V, Panorama debe poder obtener la información de los cambios en el entorno virtual. Conforme se implementan, cambian o eliminan nuevas máquinas virtuales, NSX-V Manager informa a Panorama de las direcciones IP añadidas, eliminadas de los grupos de seguridad en NSX-V Manager. Panorama envía a su vez esta información a

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

los cortafuegos VM-Series. Los grupos de direcciones dinámicas incluidos en las políticas de cortafuegos buscan coincidencias con esta información para determinar los miembros que pertenecen al grupo. Este proceso permite al cortafuegos forzar una política de seguridad compatible con el contexto, lo que protege el tráfico hacia y desde estas máquinas virtuales. Para detalles sobre grupos de direcciones dinámicas, consulte Instauración de políticas mediante grupos de direcciones dinámicas.

El siguiente diagrama ilustra el modo en que la información se retransmite desde NSX-V Manager a Panorama.

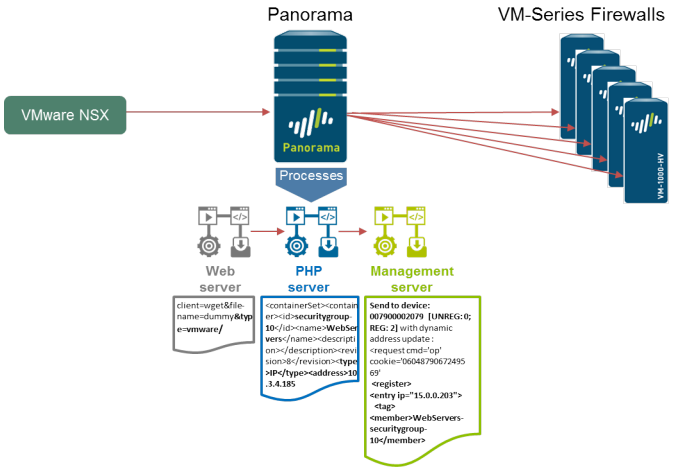

Para comprender este proceso, sigamos la actualización de información enviada desde NSX-V Manager a Panorama cuando se añade un nuevo servidor a un grupo de seguridad. Use los elementos resaltados en los resultados de cada fase de este ejemplo para resolver el problema en el punto donde se produce.

STEP 1 | Para ver las actualizaciones en tiempo real, inicie sesión en la CLI de Panorama.

Inicie sesión en la interfaz de línea de comando de Panorama.

STEP 2 | Compruebe que la solicitud desde NSX-V Manager se dirige al servidor web en Panorama.

Para comprobar el log del servidor web en Panorama durante una actualización del grupo de seguridad de NSX-V, use el siguiente comando:


```
admin@Panorama> tail follow yes webserver-log cmsaccess.log
127.0.0.1 - - [Wed Dec 03 14:24:11 2014 PST] "POST /unauth/php/
RestApiAuthenticator.php HTTP/1.1" 200 433
127.0.0.1 - - [Wed Dec 03 14:24:11 2014 PST] "PUT /api/index.php?
client=wget&file-name=dummy&type=vmware/vmware/2.0/si/serviceprofile/
serviceprofile-1/containerset HTTP/1.0" 200 446
```

Si el resultado no incluye los elementos anteriores, compruebe si hay problemas con el enrutamiento. Haga ping a Panorama desde NSX-V Manager y compruebe si hay ACL u otros dispositivos de seguridad de red que puedan estar bloqueando la comunicación entre NSX-V Manager y Panorama.

STEP 3 | Compruebe que el daemon PHP en Panorama procesa la solicitud.

1. Habilite la depuración mediante la siguiente URL: **https://<Panorama_IP>/php/utils/debug.php**

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

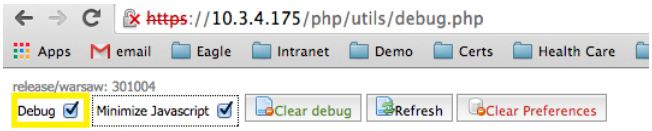

2. Desde la CLI, introduzca el siguiente comando para ver los logs generados por el servidor PHP:

```
admin@Panorama> tail follow yes mp-log php.debug.log
[2014/12/03 14:24:11]
<request cmd="op" cookie="0604879067249569" refresh="no">
  <operations xml="yes">
    <show>
      <cli>
...
   <request>
      <partner>
        <vmware-service-manager>
          <update>
            <method>PUT</method>
            <type>update</type>
            <username>_vsm_admin</username>
           <password>4006474760514053</password>
<url>/vmware/2.0/si/serviceprofile/serviceprofile-1/containerset</url>
            <data><![CDATA[
<containerSet><container><id>securitygroup-10</id><name>WebServers</
name><description></description><revision>8</revision><type>IP</type><address>10.3.4.185</
address><address>10.3.4.186</address><address>15.0.0.203</address><address>15.0.0.202</
address></container></containerSet>]]></data>
```

```
</update>
        </vmware-service-manager>
      </partner>
    </request>
  </operations>
</request>
```

STEP 4 | El servidor de gestión en Panorama procesa la información.

1. Habilite la depuración en el servidor de gestión mediante el comando siguiente:

```
admin@Panorama> debug management-server on debug
```

2. Introduzca el siguiente comando para ver los logs generados por el log configd:

```
admin@Panorama> tail follow yes mp-log configd.log
```

3. En los resultados, compruebe que la actualización se ha retransmitido desde el daemon PHP al daemon del servidor de gestión.

```
2014-12-03 14:24:11.143 -0800 debug:
 pan_job_progress_monitor(pan_job_mgr.c:3694): job-monitor:
 updated 0 jobs……2014-12-03 14:24:11.641 -0800 debug:
 recursive_add_params(pan_op_ctxt.c:158): > 'url'='/vmware/2.0/si/
serviceprofile/serviceprofile-1/containerset'
2014-12-03 14:24:11.641 -0800 debug:
 recursive_add_params(pan_op_ctxt.c:158): > 'data'='
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
<containerSet><container><id>securitygroup-10</id><name>WebServers</
name><description></description><revision>8</revision><type>IP</type><address>10.3.4.185</
address><address>10.3.4.186</address><address>15.0.0.203</address><address>15.0.0.202</
address></container></containerSet>'
2014-12-03 14:24:11.641 -0800 Received vshield update: PUT /vmware/2.0/si/
serviceprofile/serviceprofile-1/containerset
Received dynamic address update from VSM:
<request cmd='op' cookie='0604879067249569' client="xmlapi"><operations
 xml='yes'><request>
    <partner>
        <vmware-service-manager>
            <update>
                <method>PUT</method>
        <type>update</type>
<username>_vsm_admin</username>
<password>4006474760514053</password><url>/vmware/2.0/si/serviceprofile/
serviceprofile-1/containerset</url><data><![CDATA[
<containerSet><container><id>securitygroup-10</id><name>WebServers</
name><description></description><revision>8</revision><type>IP</type><address>10.3.4.185</
address><address>10.3.4.186</address><address>15.0.0.203</address><address>15.0.0.202</
address></container></containerSet>]]>
```

```
</data></update>
```

4. Busque la lista de direcciones IP y las etiquetas de los grupos de seguridad.

```
2014-12-03 14:24:11.646 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3721): ip:
10.3.4.185
2014-12-03 14:24:11.646 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
WebServers-securitygroup-10
2014-12-03 14:24:11.646 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3721): ip:
15.0.0.202
2014-12-03 14:24:11.646 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
WebServers-securitygroup-10
pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
DomainControllers-securitygroup-16
2014-12-03 14:24:11.647 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3721): ip:
15.0.0.201
2014-12-03 14:24:11.648 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
SQLServers-securitygroup-11
2014-12-03 14:24:11.665 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
SharePointServers-securitygroup-13
2014-12-03 14:24:11.665 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3721): ip:
10.3.4.187
2014-12-03 14:24:11.665 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
SharePointServers-securitygroup-13
...
```

5. Por último, compruebe que la actualización se ha retransmitido desde el daemon del servidor de gestión a los cortafuegos gestionados.

```
Send to device: 007900002079 [UNREG: 0; REG: 2] with dynamic address
 update : <request cmd='op' cookie='0604879067249569' target-…. <register>
<entry ip="15.0.0.203">
  <tag>
<member>WebServers-securitygroup-10</member>
  </tag>
</entry>
<entry ip="10.3.4.186">
  <tag>
<member>WebServers-securitygroup-10</member>
  </tag>
</entry>
</register>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración del cortafuegos VM-Series en VMware NSX-T (norte-sur)


El cortafuegos VM-Series en VMware NSX-T integra los cortafuegos de Palo Alto de nueva generación y Panorama con los servidores host ESXi para proporcionar visibilidad completa y una habilitación segura de las aplicaciones de todo el tráfico norte-sur en su centro de datos definido por software de NSX-T.

Los siguientes temas ofrecen información sobre el cortafuegos VM-Series en VMware NSX-T:

- Implementaciones compatibles del cortafuegos VM-Series en VMware NSX-T (Norte-Sur)
- Componentes del cortafuegos VM-Series en NSX-T (norte-sur)
- Implementación del cortafuegos VM-Series en NSX-T (Norte-Sur)

Implementaciones compatibles del cortafuegos VM-Series en VMware NSX-T (Norte-Sur)

Puede implementar una o más instancias del cortafuegos VM-Series como servicio asociado en su centro de datos VMware NSX-T. Conecte un cortafuegos VM-Series a cualquier enrutador lógico de nivel 0 o nivel 1 para proteger el tráfico norte-sur. Puede implementar el cortafuegos VM-Series como una instancia de servicio independiente o dos cortafuegos en un par de alta disponibilidad (HA). Panorama gestiona la conexión con NSX-T Manager y los cortafuegos VM-Series implementados en su centro de datos definido por software de NSX-T.

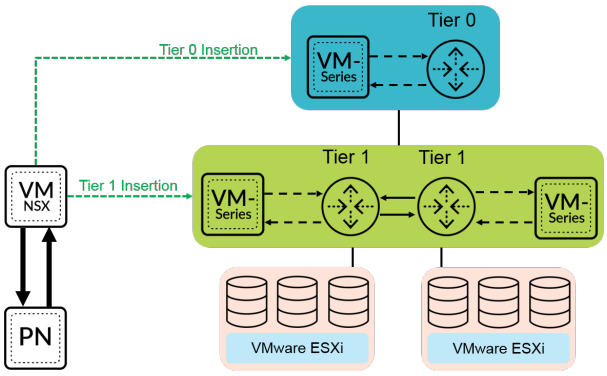

- Inserción de nivel 0: la inserción de nivel 0 implementa un cortafuegos VM-Series en un enrutador lógico de nivel 0, que procesa el tráfico entre las redes lógicas y físicas. Cuando implemente el cortafuegos VM-Series con inserción de nivel 0, NSX-T Manager use la información de implementación que configuró en Panorama para conectar un cortafuegos a un enrutador lógico de nivel 0 en modo de conexión virtual.
- Inserción de nivel 1: la inserción de nivel 1 implementa un cortafuegos VM-Series en un enrutador lógico de nivel 1, que proporciona conexiones de enlace descendente a segmentos y una conexión de enlace ascendente a enrutadores lógicos de nivel 0. NSX-T Manager conecta los cortafuegos VM-Series implementados con inserciones de nivel 1 a un enrutador lógico de nivel 1 en modo de cable virtual.

Después de implementar el cortafuegos, configure las reglas de redirección de tráfico que envían el tráfico al cortafuegos VM-Series al cruzar un enrutador de nivel 0 o nivel 1. Las reglas de política de seguridad que configura en Panorama se envían a los cortafuegos VM-Series gestionados y luego se aplican al tráfico que pasa a través del cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Componentes del cortafuegos VM-Series en NSX-T (norte-sur)

Las siguientes tablas muestran los componentes de esta solución conjunta de Palo Alto Networks y VMware NSX-T.

Componentes de VMware	
vCenter/ESXi	El servidor vCenter es la herramienta de gestión centralizada de la gama vSphere. ESXi es un hipervisor que permite la virtualización informática. Consulte la Matriz de compatibilidad de VMware para ver la compatibilidad de vCenter con su versión de NSX-T.
NSX-T Manager	Se debe instalar NSX-T Data Center 2.4.0 de VMware o posterior y registrar con el servidor vCenter. NSX-T Manager es necesario para implementar el cortafuegos VM-Series en los hosts ESXi dentro de un clúster ESXi.

Componentes de Palo Alto Networks	
PAN-OS	La imagen base de VM-Series (PA-VM-NST-9.1.zip) se usa para implementar el cortafuegos VM-Series en NSX-T. Los requisitos mínimos de sistema para implementar el cortafuegos VM-Series para NSX en el servidor ESXi dependen del modelo VM-Series. Consulte Modelos VM-Series para los requisitos mínimos de hardware para su modelo VM-Series.
Panorama Panorama debe estar ejecutando la misma versión o una versión más reciente que los cortafuegos que gestionará.	El cortafuegos VM-Series en NSX-T requiere Panorama 9.1. o posterior. Panorama es la herramienta de gestión centralizada de los cortafuegos de última generación de Palo Alto Networks. En esta solución, Panorama trabaja con NSX-T Manager para implementar, licenciar y gestionar de forma centralizada —configuración y políticas— en el cortafuegos VM-Series para NSX-T. Panorama debe poder conectarse a NSX-T Manager, los cortafuegos VM-Series y el servidor de actualizaciones de Palo Alto Networks. Consulte la Guía del administrador de Panorama para obtener información sobre la implementación de su dispositivo Panorama.
Plugin Panorama para VMware NSX	3.0.0 o posterior
Plugin VM-Series	1.0.6 o posterior

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Componentes de Palo Alto Networks	
Modelos de cortafuegos VM-Series	VM-100, VM-300, VM-500 y VM-700 son compatibles con NSX-T.

Implementación del cortafuegos VM-Series en NSX-T (Norte-Sur)

Complete las siguientes tareas para asegurar el tráfico Norte-Sur en su entorno NSX-T con el cortafuegos VM-Series.

- Instale el plugin de Panorama para VMware NSX
- Habilitación de la comunicación entre NSX-T Manager y Panorama
- Crear pilas de plantillas y grupos de dispositivos en Panorama
- Configuración de definición de servicio en Panorama
- Implementación del cortafuegos VM-Series
- Dirija el tráfico al cortafuegos VM-Series
- Aplique la política de seguridad al cortafuegos VM-Series en NSX-T

Instale el plugin de Panorama para VMware NSX

Descargue e instale el plugin de Panorama para VMware NSX. Consulte la Matriz de compatibilidad antes de instalar o actualizar su complemento.

Si tiene una configuración de HA en Panorama, repita el proceso de instalación en cada peer Panorama. Al instalar el plugin en pares de HA de Panorama, instale el plugin en el equipo pasivo antes de hacerlo en el equipo activo. Después de instalar el complemento en el peer pasivo, pasará a un estado no funcional. La instalación del plugin en el peer activo devuelve el peer pasivo a un estado funcional.

STEP 1 | Seleccione **Panorama** > **Plugins (Complementos)**. Consulte la Matriz de compatibilidad antes de instalar o actualizar su complemento.

STEP 2 | Seleccione **Check Now (Comprobar ahora)** para recuperar una lista de actualizaciones disponibles.

STEP 3 | Seleccione **Download (Descargar)** en la columna Action (Acción) para descargar el plugin.

STEP 4 | Seleccione la versión del plugin y haga clic en **Install (Instalar)** en la columna Action (Acción) para instalar el plugin. Panorama le alertará cuando se complete la instalación.

Habilitación de la comunicación entre NSX-T Manager y Panorama

Complete el siguiente procedimiento para habilitar la comunicación entre Panorama y NSX-T Manager. Puede conectar su Panorama a hasta 16 NSX-T Managers. Si está conectando su Panorama a múltiples NSX-T Managers, debe planificar cuidadosamente la jerarquía de su grupo de dispositivos y las pilas de plantillas, y considerar cómo interactúan con los otros componentes necesarios para la implementación. Las definiciones de servicio hacen referencia a grupos de dispositivos y pilas de plantillas y envían esa información a los cortafuegos en los clústeres ESXi relacionados.

STEP 1 | (Opcional) Omita la configuración del servidor proxy, configurada en Panorama bajo **Panorama** > **Setup (Configuración)** > **Services (Servicios)** > **Proxy Server (Servidor proxy)**, para la comunicación entre Panorama y NSX-T Manager. Este comando permite que Panorama se comunique directamente con NSX-T Manager mientras mantiene la comunicación proxy para otros servicios.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Inicie sesión en la CLI de Panorama.
2. Ejecute el siguiente comando para habilitar o deshabilitar la omisión de proxy.

   ```
   admin@Panorama> request plugins vmware_nsx proxy bypass {yes | no}
   ```

   Seleccione **yes (sí)** para habilitar la omisión de proxy y **no** para deshabilitar la omisión de proxy. Esto se establece en **no** de forma predeterminada.

STEP 2 | Inicie sesión en la interfaz web de Panorama.

Si usa una conexión segura (https) desde un navegador web, inicie sesión usando la dirección IP y la contraseña que asignó durante la configuración inicial (https://<*IP address*>).

STEP 3 | Configure el acceso al administrador NSX-T. Repita este procedimiento para cada NSX-T Manager al que conectará Panorama.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Managers (Administradores de servicios)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Introduzca un nombre descriptivo en **Name (Nombre)** para su NSX-T Manager.
3. (Opcional) Añada una **Description (Descripción)** para NSX-T Manager.
4. Introduzca la **NSX Manager URL (URL de NSX Manager)**, Dirección IP virtual del clúster del NSX-T Manager o FQDN, para acceder al NSX-T Manager.
5. Introduzca las credenciales de **NSX Manager Login (Inicio de sesión de NSX Manager)**: nombre de usuario y contraseña, de modo que Panorama pueda autenticarse en NSX-T Manager.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.



Si modifica la contraseña de inicio de sesión de NSX-T Manager, asegúrese de actualizar la contraseña en Panorama inmediatamente. Una contraseña incorrecta interrumpe la conexión entre Panorama y NSX-T Manager.

STEP 4 | Compile los cambios realizados en Panorama.

Haga clic en **Commit (Confirmar)** y en **Commit to Panorama (Confirmar en Panorama)**.

STEP 5 | Verifique el estado de conexión en Panorama.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Managers (Administradores de servicios)**.
2. Verifique el mensaje en la columna **Status (Estado)**.

   Cuando la conexión es correcta, el estado se muestra como **Registered (Registrado)**. Esto indica que Panorama y NSX-T Manager están sincronizados.

   Los mensajes de estados de error son:

   - **No connection (Sin conexión)**: No se ha podido alcanzar/establecer una conexión de red con NSX-T Manager.
   - **Invalid Credentials (Credenciales no válidas)**: Las credenciales de acceso (nombre de usuario y/o contraseña) son incorrectas.
   - **Out of sync (Sin sincronización)**: Los ajustes de configuración definidos en Panorama son diferentes de lo que se define en NSX-T Manager. Haga clic en el enlace para obtener más detalles en relación con las razones para el fallo. Por ejemplo, NSX-T Manager puede tener una definición de servicio con el mismo nombre que se definió en Panorama. Para reparar el error, use el nombre de definición de servicio detallado en el mensaje de error para validar la definición del servicio en NSX-T Manager. Hasta que se sincronice la configuración en Panorama y NSX Manager, no es posible añadir una nueva definición de servicio en Panorama.
   - **Connection Disabled (Conexión deshabilitada)**: La conexión entre Panorama y el NSX-T Manager se desactivó manualmente.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Crear pilas de plantillas y grupos de dispositivos en Panorama

Para poder gestionar los cortafuegos VM-Series en NSX-T con Panorama, los cortafuegos deben pertenecer a un grupo de dispositivos y a una pila de plantillas. Los grupos de dispositivos le permiten reunir los cortafuegos que necesitan objetos y políticas similares como una unidad lógica; la configuración se define usando las fichas **Objects (Objetos)** y **Policies (Políticas)** en Panorama. Use pilas de plantillas para configurar los ajustes necesarios para que los cortafuegos VM-Series operen en la red; la configuración se define usando las pestañas **Device (Dispositivo)** y **Network (Red)** en Panorama. Cada pila de plantillas utilizada en su configuración NSX-T debe estar asociada con una definición de servicio.

Los cortafuegos implementados en NSX-T tienen dos zonas predeterminadas y dos interfaces configuradas en modo de cable virtual. Ethernet1/1 es parte de la zona **sur** y ethernet1/2 es parte de la zona **norte**. Para enviar las reglas de políticas de Panorama a los cortafuegos gestionados, debe configurar zonas e interfaces que coincidan con las del cortafuegos en la pila de plantillas correspondiente en Panorama.

STEP 1 | Añada un grupo de dispositivos o una jerarquía de grupos de dispositivos.

1. Seleccione **Panorama** > **Device Groups (Grupos de dispositivos)** y haga clic en **Add (Añadir)**. También puede crear una jerarquía de grupos de dispositivos.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** y una **Description (Descripción)** exclusivos para identificar el grupo de dispositivos.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
4. Haga clic en **Commit (Confirmar)** y seleccione **Panorama** como **Commit type (Tipo de confirmación)** para guardar los cambios en la configuración que se esté ejecutando.

STEP 2 | Añada una plantilla.

1. Seleccione **Panorama** > **Templates (Plantillas)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Introduzca **Name (Nombre)** y **Description (Descripción)** para identificar la plantilla.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
4. Haga clic en **Commit (Confirmar)** y seleccione **Panorama** como **Commit Type (Confirmar tipo)** para guardar los cambios en la configuración que se esté ejecutando.

STEP 3 | Cree una pila de plantillas.

1. Seleccione **Panorama** > **Templates (Plantillas)** y haga clic en **Add Stack (Añadir pila)**.
2. Introduzca **Name (Nombre)** y **Description (Descripción)** para identificar la plantilla.
3. Haga clic en **Añadir** para añadir la plantilla que creó anteriormente.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
5. Haga clic en **Confirmar** y seleccione **Confirmar en Panorama** para guardar los cambios en la configuración que se esté ejecutando en Panorama.

STEP 4 | Configure el cable virtual, las interfaces y las zonas . Asegúrese de seleccionar la plantilla correcta del menú desplegable que se muestra a continuación. Los objetos que cree deben cumplir los siguientes criterios:




Si cambia el cable virtual predeterminado o los nombres de zona, el cable virtual y las zonas en Panorama deben coincidir con los nombres utilizados en el cortafuegos.

- Utilice **ethernet1/1** y **ethernet1/2**.
- El objeto del cable virtual llamado **vw1**.
- La primera zona llamada **sur**, tipo **virtual-wire** y contiene **ethernet1/1**.
- La segunda zona llamada **norte**, tipo **virtual-wire**, y contiene **ethernet1/2** .

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Repita este proceso para cada plantilla en su implementación.

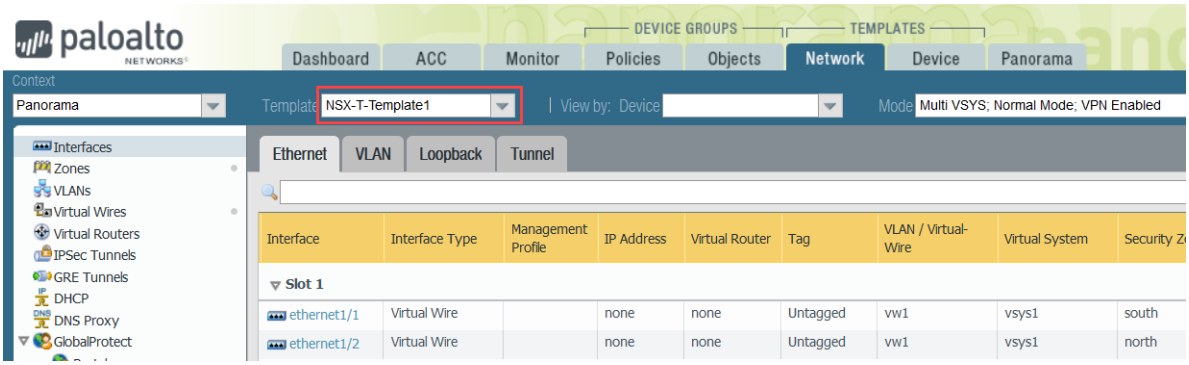

STEP 5 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** y seleccione **Panorama** como **Commit Type (Confirmar tipo)** para guardar los cambios en la configuración que se esté ejecutando.

Configuración de definición de servicio en Panorama

Una definición de servicio especifica la configuración para los cortafuegos VM-Series instalados en su entorno de centro de datos NSX-T. La definición del servicio debe incluir el grupo de dispositivos, una pila de plantillas y una URL de OVF.

STEP 1 | Añada una nueva definición de servicio.

Puede crear hasta 32 definiciones de servicio en Panorama.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Definitions (Definiciones de servicio)**.
2. Seleccione **Add (Añadir)** para crear una nueva definición de servicio.
3. Introduzca un nombre descriptivo en **Name (Nombre)** para su definición de servicio.
4. (Opcional Añada una **Description (Descripción)** que identifique la función o finalidad de los cortafuegos VM-Series que se implementarán usando esta definición de servicio.

STEP 2 | Asigne un grupo de dispositivos y una pila de plantillas a la definición de servicio.

Asegúrese de Crear pilas de plantillas y grupos de dispositivos en Panorama.

Como los cortafuegos implementados en esta solución se administran centralmente desde Panorama, debe especificar el **Device Group (Grupo de dispositivos)** y la **Template Stack (Pila de plantillas)** a los que pertenecen los cortafuegos. Todos los cortafuegos que se implementan usando esta definición de servicio pertenecen a la pila de plantillas y el grupo de dispositivos especificados.

1. Seleccione el grupo de dispositivos o jerarquía de grupo de dispositivos en la lista desplegable **Device Group (Grupo de dispositivos)**.
2. Seleccione la pila de plantillas en la lista desplegable **Template (Plantilla)**.

No se puede reutilizar una pila de plantillas o grupo de dispositivos asignados a una definición de servicio en otra definición de servicio.

STEP 3 | Especifique la ubicación del archivo OVF.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Descargue el archivo zip, descomprímalo para extraer y guardar los archivos .ovf, mf y .vmdk en el mismo directorio. Los archivos ovf y vmdk se usan para implementar cada instancia del cortafuego.


En caso necesario, modifique la configuración de seguridad para poder descargar los tipos de archivo. Por ejemplo, en el servidor IIS modifique la configuración Mime Types; en un servidor Apache, modifique el archivo .htaccess.

En **OVF URL (URL de OVF)**, añada la ubicación del servidor web que aloja el archivo ovf. Tanto http como https son protocolos admitidos. Por ejemplo, introduzca **https://acme.com/software/PA-VM-NST.9.1.0.ovf**

Puede usar la misma versión de ovf o diferentes versiones en las definiciones de servicio. El uso de diferentes versiones de ovf en las definiciones de servicio le permite variar la versión de PAN-OS en los cortafuegos VM-Series en diferentes clústeres ESXi.


STEP 4 | Seleccione **Norte Sur** como el **Tipo de inserción** para su cortafuegos.

STEP 5 | Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la definición de servicio.

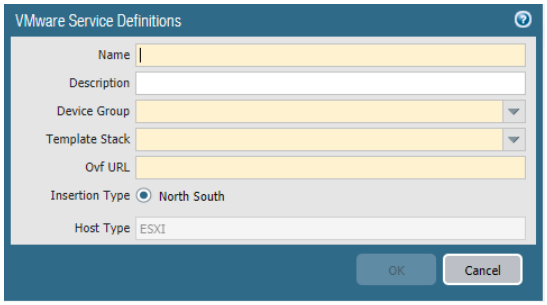

STEP 6 | Adjunte la definición del servicio al gestor del servicio.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Manager (Administrador de Servicio)** y haga clic en el enlace del nombre del administrador del servicio.
2. En Definiciones del servicio, haga clic en **Add (Añadir)** y seleccione su definición de servicio del menú desplegable.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

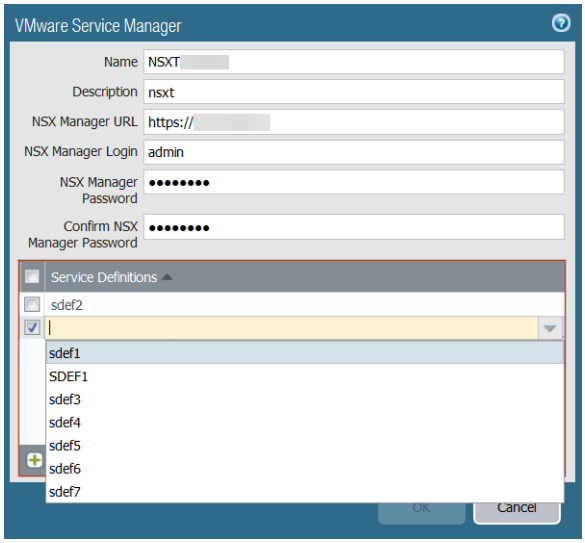


STEP 7 | Añada el código de autorización para activar la licencias de los cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Seleccione **Panorama** > **Device Groups (Grupos de dispositivos)** y elija el grupo de dispositivos al que se asoció con la definición del servicio que acaba de crear.
2. En **Propiedades de dispositivo añadidas dinámicamente**, añada el código de autorización que recibió con el correo electrónico de cumplimiento de su pedido y, opcionalmente, seleccione Ninguno en el menú desplegable **Versión de SW**.

   Cuando se implementa un nuevo cortafuegos en NSX-T, este se añade automáticamente al grupo de dispositivos, se proporciona una licencia con el código de autorización que proporcionó y se actualiza a la versión de PAN-OS que especificó.

   En el portal de asistencia técnica, puede visualizar el número total de cortafuegos que está autorizado a implementar y la proporción del número de licencias que se han usado del número total de licencias que le ofrece su código de autorización.

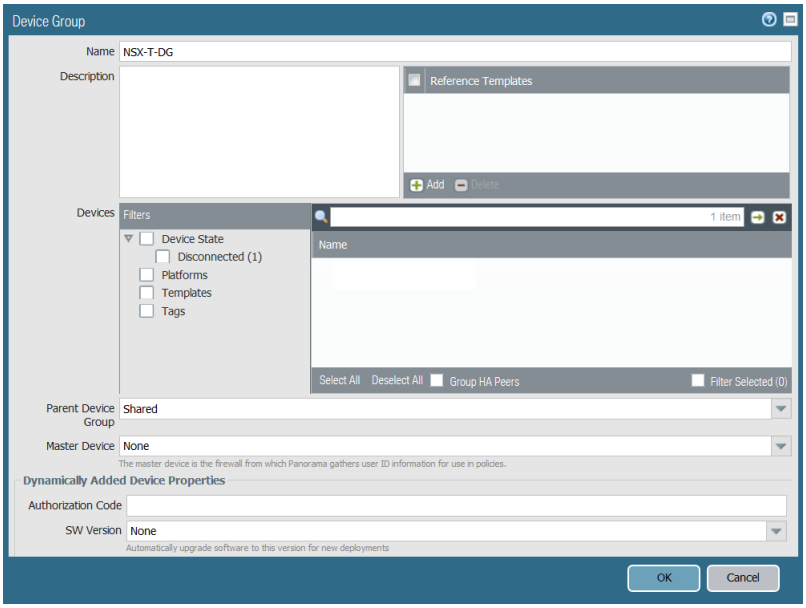

STEP 8 | **Commit to Panorama (Confirmar en Panorama).**

STEP 9 | En NSX-T Manager, verifique que la definición de servicio esté disponible.

Seleccione **Advanced Networking and Security (Redes avanzadas y seguridad)** > **Partner Services (Servicios para socios)** > **Catalog (Catalogar)**. La definición de servicio aparece como instancia de servicio en NSX-T Manager.

Implementación del cortafuegos VM-Series

Después de completar la configuración en Panorama, realice el siguiente procedimiento para iniciar el cortafuegos VM-Series en su Centro de datos NSX-T.


STEP 1 | Inicie sesión en NSX-T Manager.

STEP 2 | Seleccione **Advanced Networking and Security (Redes avanzadas y seguridad)** > **Partner Services (Servicios para socios)** > **Catalog (Catalogar)**.

STEP 3 | Seleccione el **Registered Service (Servicio registrado)** que coincide con la definición de servicio que va a implementar.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | Seleccione la imagen del cortafuegos VM-Series en el menú desplegable en la entrada de Servicio registrado.

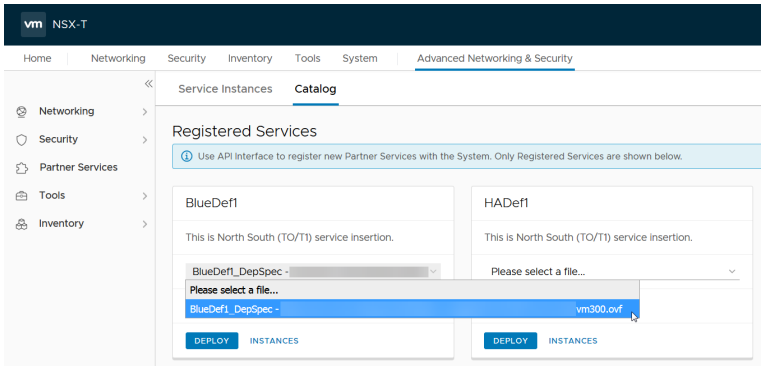


STEP 5 | Haga clic en **Deploy (Implementar)** en el servicio registrado para la definición de servicio que desea utilizar para iniciar el cortafuegos.

STEP 6 | Haga clic en **Proceed (Continuar)**.

STEP 7 | Introduzca los detalles del Servicio de socios. Esta información le indica a NSX-T Manager qué Servicio de socios y enrutador lógico deben usar al implementar el cortafuegos VM-Series.


1. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su cortafuegos VM-Series.
2. NSX-T Manager rellena con anterioridad el campo **Partner Service (Servicio de socio)**. La selección de un Servicio de socio rellena el campo **Deployment Specification (Especificación de implementación)**.
3. Haga clic en el campo **Logical Router (Enrutador lógico)** y seleccione un enrutador de nivel 0 o nivel 1. NSX-T Manager conecta el cortafuegos VM-Series al enrutador seleccionado y redirecciona el tráfico que pasa a través de ese enrutador al cortafuegos VM-Series para su inspección. Debe seleccionar un enrutador sin inserción de servicios adjunto.
4. Haga clic en **Next (Siguiente)**.

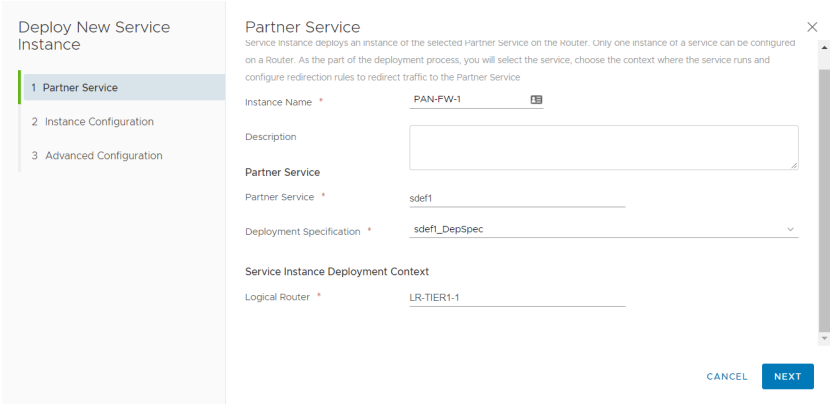


STEP 8 | Configure la configuración de recursos y almacenamiento.

1. Seleccione un **Compute Manager (Gestor de Computo)**. El gestor de cálculo es el servidor vCenter que gestiona su centro de datos.
2. Seleccione un **Cluster (Clúster)**. Puede implementar el cortafuegos VM-Series en cualquier clúster que no incluya ningún nodo de transporte Edge.
3. (Opcional) Seleccione el conjunto de recursos si ha creado alguno en el servidor vCenter.
4. Seleccione un **Datastore (Almacén de datos)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

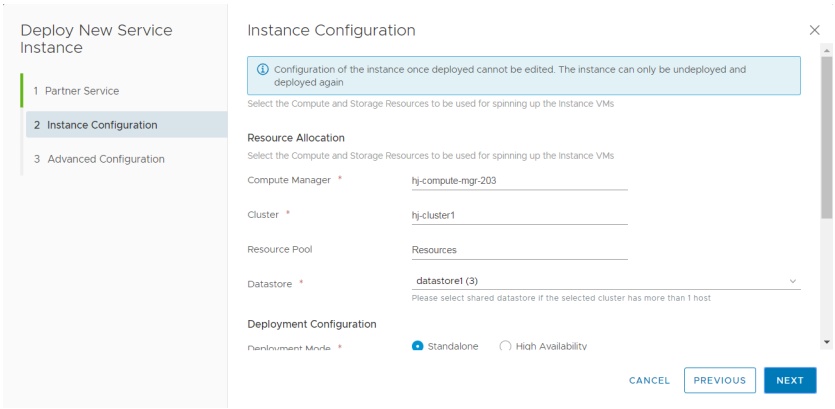


5. Seleccione el **Deployment Mode (Modo de implementación)** para su cortafuegos VM-Series: independiente o de alta disponibilidad.
6. Seleccione la **Failure Policy (Política de fallos)** para Permitir o Bloquear. La política de fallos define cómo NSX-T Manager gestiona el tráfico que se dirige al cortafuegos VM-Series si el cortafuegos deja de estar disponible.
7. Introduzca la **IP Address (Dirección IP)**, **Gateway (Puerta de enlace)**, **Subnet Mask (Máscara de subred)** y **Network ID (Identificación de red)** para el puerto de gestión del cortafuegos VM-Series.
8. Si está implementando el cortafuegos VM-Series en modo HA, repita el paso anterior para la instancia del cortafuegos secundario.
9. Haga clic en **Next (Siguiente)**.

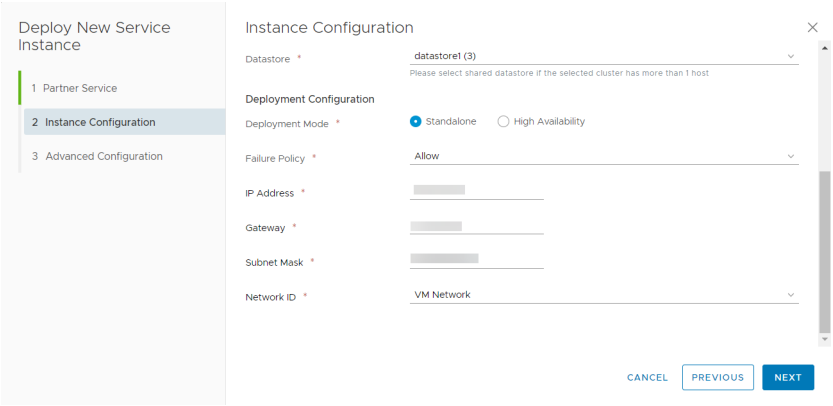

STEP 9 | Haga clic en el campo **Deployment Template (Plantilla de implementación)** y seleccione una plantilla de implementación. La elección de una plantilla de implementación rellena automáticamente las propiedades de la plantilla. **No edite la configuración de las propiedades de la plantilla**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

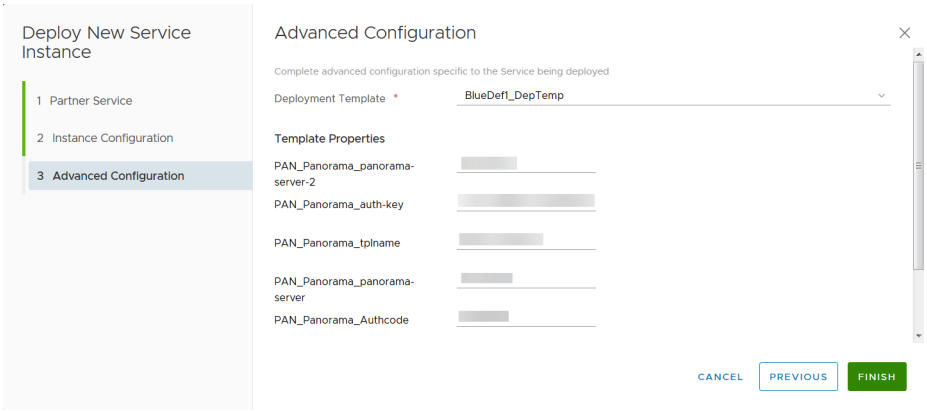

STEP 10 | Haga clic en **Finish (Finalizar)** para implementar el cortafuegos VM-Series.

Dirija el tráfico al cortafuegos VM-Series

Complete el siguiente procedimiento para dirigir el tráfico a su cortafuegos VM-Series. Para el tráfico Norte-Sur, las reglas de redireccionamiento no tienen estado de forma predeterminada y no se pueden cambiar. Además, NSX-T crea automáticamente una regla reflexiva correspondiente para el tráfico de retorno.

La regla reflexiva no aparece en la interfaz web de NSX-T.

STEP 1 | Inicie sesión en NSX-T Manager.

STEP 2 | Seleccione **Advanced Networking & Security (Redes avanzadas y seguridad)** > **Partner Services (Servicios para socios)** > **Service Instances (Instancias de servicio)**.

STEP 3 | Seleccione su instancia de servicio y haga clic en **Traffic Redirection (Redireccionamiento de tráfico)**.

STEP 4 | Haga clic en la primera regla de redireccionamiento predeterminada.

STEP 5 | Haga clic en **Add Section (Añadir sección)** y seleccione **Add Section Above (Añadir sección de arriba)** de la lista desplegable.

STEP 6 | Introduzca un **Section Name (Nombre de sección)** descriptivo.

STEP 7 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.


STEP 8 | Seleccione su sección recién creada.

STEP 9 | Haga clic en **Add Rule (Añadir regla)**.

Si su entorno NSX-T tiene nodos perimetrales en HA activa en espera, debe crear una regla de redireccionamiento para cada nodo perimetral. NSX-T no aplica automáticamente una regla de redireccionamiento al nodo en espera en caso de una conmutación por error.


STEP 10 | Haga clic en **Name (Nombre)** e introduzca un nombre descriptivo para la regla.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

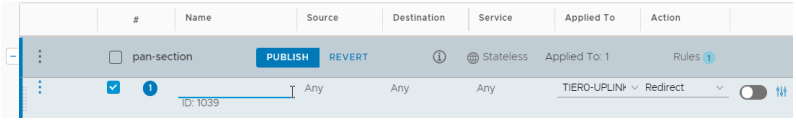

STEP 11 | De forma predeterminada, la fuente se establece en Cualquiera. Complete los siguientes pasos para especificar una fuente diferente.


1. Haga clic en el botón de edición ( ) en la columna de fuente y haga clic en **Edit Rule Source/ Extended Source (Editar fuente de regla/fuente extendida**.
2. Para especificar objetos contenedores, haga clic en **Container Objects (Objetos Contenedores)**.
    1. Seleccione el **Object Type (Tipo de objeto)** en la lista desplegable.
    2. Seleccione **Available Object (Objetos disponibles)**.
    3. Mueva los objetos seleccionados a la columna Objetos seleccionados.
3. Para especificar direcciones IP, haga clic en **IP Addresses (Direcciones IP)**.
    1. Haga clic en **Add (Añadir)**.
    2. Introduzca una dirección IP o rango de direcciones IP.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

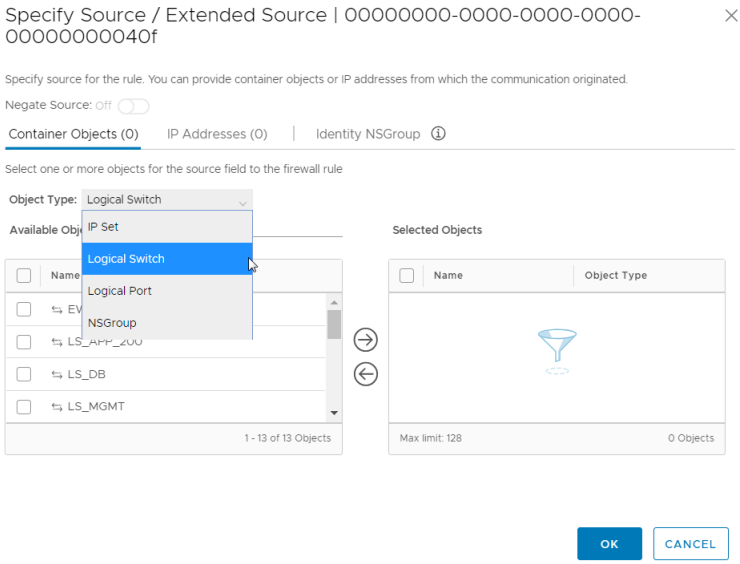

STEP 12 | De forma predeterminada, el destino se establece en Cualquiera. Complete los siguientes pasos para especificar un destino diferente.


1. Haga clic en el botón de edición ( ) en la columna de destino y haga clic en **Edit Rule Destination (Editar destino de regla)**.
2. Para especificar objetos contenedores, haga clic en **Container Objects (Objetos Contenedores)**.
    1. Seleccione el **Object Type (Tipo de objeto)** en la lista desplegable.
    2. Seleccione **Available Object (Objetos disponibles)**.
    3. Mueva los objetos seleccionados a la columna Objetos seleccionados.
3. Para especificar direcciones IP, haga clic en **IP Addresses (Direcciones IP)**.
    1. Haga clic en **Add (Añadir)**.
    2. Introduzca una dirección IP o rango de direcciones IP.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

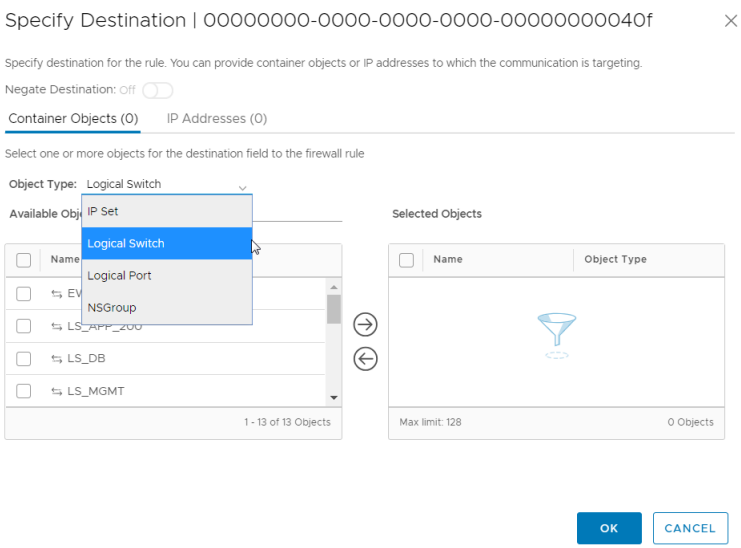


STEP 13 | De forma predeterminada, cualquier servicio se redirecciona al cortafuegos. Complete los siguientes pasos para especificar ciertos servicios y protocolos.

1. Haga clic en el botón de edición ( ) en la columna de destino y haga clic en **Edit Rule Service (Editar servicio de reglas**.
2. Para especificar objetos contenedores, haga clic en **Service/Service Groups (Servicio/Grupos de servicio)**.
    1. Seleccione cualquier **Available Objects (Objeto disponible)**.
    2. Mueva los objetos seleccionados a la columna Objetos seleccionados.
3. Para especificar direcciones IP, haga clic en Protocolos de puerto sin formato.
    1. Haga clic en **Add (Añadir)**.
    2. Seleccione un **Type of Service (Tipo de servicio)** de la lista desplegable.
    3. Seleccione un **Protocol (Protocolo)** en la lista desplegable.
    4. Dependiendo del tipo de servicio y protocolo que seleccione, es posible que se requiera información adicional. Complete cualquier campo adicional.
    5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

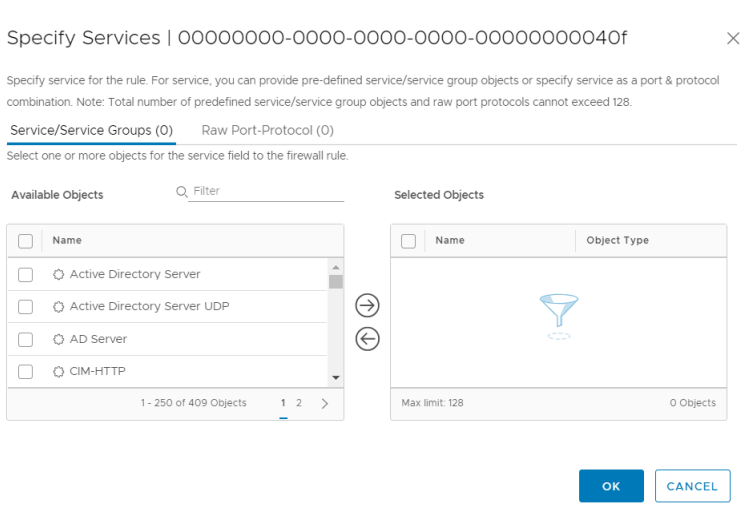


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 14 | Haga clic en el campo **Applied to (Aplicado a)** y seleccione el enrutador al que está conectado el cortafuegos VM-Series desde el menú desplegable.

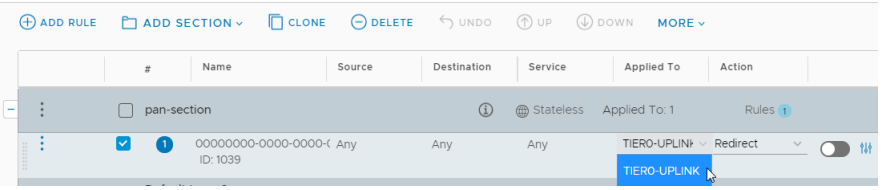

STEP 15 | Seleccione **Redirect (Redireccionar)** de la lista desplegable **Action (Acción)** para enviar tráfico a su cortafuegos VM-Series.

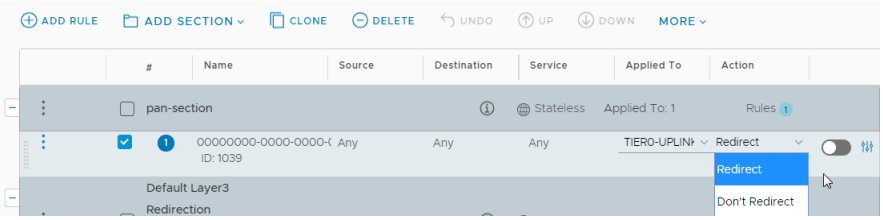

STEP 16 | Seleccione **Enable (Habilitar)** para habilitar la regla.

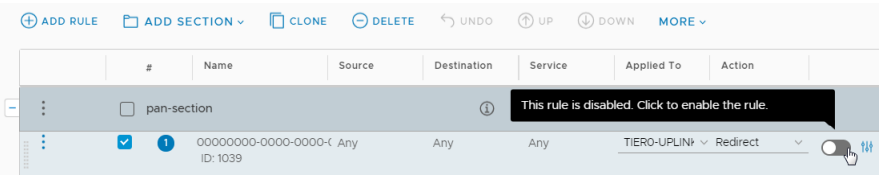

STEP 17 | Haga clic en **Publish (Publicar)**. NSX-T Manager publica la regla de redireccionamiento que acaba de crear y crea automáticamente una regla reflexiva para el tráfico de retorno. La regla reflexiva no aparece en la interfaz web de NSX-T Manager.

Si el tráfico de retorno no se dirige al cortafuegos VM-Series, configure manualmente una regla de redireccionamiento de tráfico para el tráfico de retorno.

Aplique la política de seguridad al cortafuegos VM-Series en NSX-T

Ahora que ha implementado el cortafuegos VM-Series y ha creado reglas de redireccionamiento de tráfico para enviar tráfico al cortafuegos, puede usar Panorama para gestionar de manera centralizada las reglas de la política de seguridad en el cortafuegos VM-Series.

STEP 1 | Inicie sesión en Panorama.

STEP 2 | Cree las reglas de política de seguridad.

De manera predeterminada, el cortafuegos crea una regla que permite la detección de reenvío bidireccional (BFD). No cree una regla que bloquee BFD. Si BFD se bloquea, NSX-T piensa que el cortafuegos no está disponible.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)** > **Prerules (Pre reglas)**.
2. Seleccione el **Device group (Grupo de dispositivos)** que creó para gestionar los cortafuegos VM-Series en NSX-T en Crear pilas de plantillas y grupos de dispositivos en Panorama.
3. Haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca **Name (Nombre)** y **Description (Descripción)** para la regla. En este ejemplo la regla de seguridad permite todo el tráfico entre los servidores WebFrontEnd y de aplicaciones.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

4. Seleccione la **Source Zone (Zona de origen)** y **Destination Zone (Zona de destino)**.
5. Para la **Source Address (Dirección de origen)** y **Destination Address (Dirección de destino)**, seleccione o escriba una dirección, grupo de dirección estática o región.

   El cortafuegos VM-Series en NSX-T no admite grupos de direcciones dinámicas para el tráfico norte-sur.
6. Seleccione la **Application (Aplicación)** que desea permitir. En este ejemplo hemos creado un **Application Group (Grupo de aplicaciones)** que incluye un grupo estático de aplicaciones específicas que se agrupan juntas.
   1. Haga clic en **Add (Añadir)** y seleccione **New Application Group (Nuevo grupo de aplicaciones)**.
   2. Haga clic en **Add (Añadir)** para seleccionar la aplicación que desea añadir al grupo.
   3. Haga clic en **OK (Aceptar)** para crear el grupo de aplicaciones.
7. Especifique la acción, **Allow (Permitir)** o **Deny (Denegar)**, para el tráfico y, opcionalmente, adjunte los perfiles de seguridad predeterminados para los antivirus, anti-spyware y protección contra vulnerabilidades en Profiles (Perfiles).
8. Haga clic en **Confirmar**, seleccione **Confirmar en Panorama**. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 3 | Aplique las políticas a los cortafuegos VM-Series en NSX-T.

1. Haga clic en **Confirmar** > **Enviar a dispositivos** > **Editar selecciones**.
2. Seleccione el grupo de dispositivos y haga clic en **Aceptar**.
3. Seleccione **Forzar valores de plantilla**. De manera predeterminada, Panorama no anula los objetos en el cortafuegos con objetos en Panorama que comparten un nombre. Debe seleccionar Forzar valores de plantilla para enviar políticas a los cortafuegos gestionados.
4. Haga clic en **Sí** para confirmar forzar valores de plantilla.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
6. Verifique que la confirmación se realice correctamente.

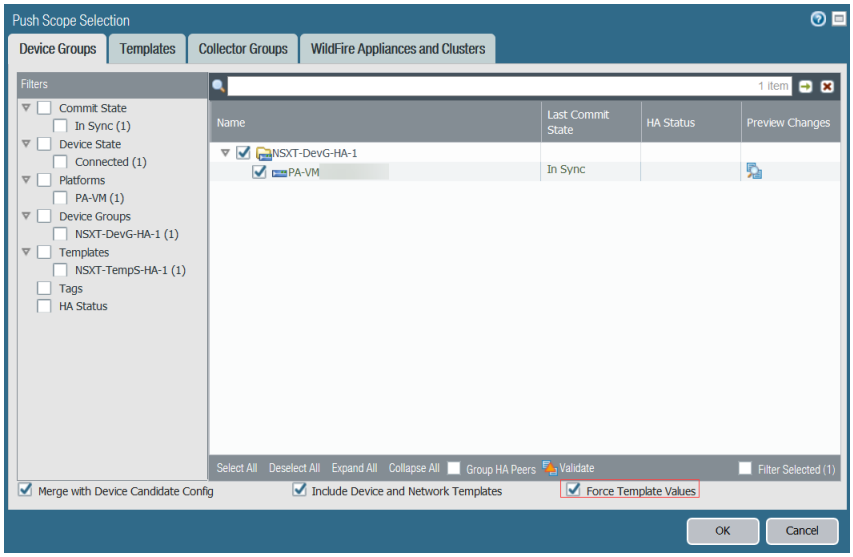

STEP 4 | (Opcional) Use la plantilla para enviar una configuración base para la configuración de red y dispositivo como, por ejemplo servidor DNS, servidor NTP, servidor Syslog y pancarta de inicio de sesión.

Si desea más información sobre el uso de plantillas, consulte la Guía del administrador de Panorama.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración del cortafuegos VM-Series en NSX-T (este-oeste)

El cortafuegos VM-Series en VMware NSX-T integra los cortafuegos de Palo Alto de nueva generación y Panorama con los servidores host ESXi para proporcionar visibilidad completa y una habilitación segura de las aplicaciones de todo el tráfico Este-Oeste en su centro de datos definido por software de NSX-T.

- Componentes del cortafuegos VM-Series en NSX-T (este-oeste)
- Integración del cortafuegos VM-Series en NSX-T (Este-Oeste)
- Implementaciones compatibles del cortafuegos VM-Series en VMware NSX-T (Este-Oeste)
- Implementación del cortafuegos VM-Series en NSX-T (este-oeste)

Componentes del cortafuegos VM-Series en NSX-T (este-oeste)

Las siguientes tablas muestran los componentes de esta solución conjunta de Palo Alto Networks y VMware NSX-T (este-oeste).

Componentes de VMware	
vCenter/ESXi	El servidor vCenter es la herramienta de gestión centralizada de la gama vSphere. ESXi es un hipervisor que permite la virtualización informática. Consulte la Matriz de compatibilidad de VMware para ver la compatibilidad de vCenter con su versión de NSX-T.
NSX-T Manager	Se debe instalar NSX-T Data Center 2.5.0 de VMware o posterior y registrar con el servidor vCenter. NSX-T Manager es necesario para implementar el cortafuegos VM-Series en los hosts ESXi dentro de un clúster ESXi.

Componentes de Palo Alto Networks	
PAN-OS	PAN-OS 9.1.x y posterior. La imagen base de la VM-Series, por ejemplo, PA-VM-NST-9.1.0zip, es necesaria para implementar el cortafuegos VM-Series en NSX-T. Los requisitos mínimos de sistema para implementar el cortafuegos VM-Series para NSX en el servidor ESXi dependen del modelo VM-Series. Consulte Modelos VM-Series para los requisitos mínimos de hardware para su modelo VM-Series.
Panorama Panorama debe estar ejecutando la misma versión o una versión más reciente que los cortafuegos que gestionará.	El cortafuegos VM-Series en NSX-T requiere Panorama 9.1.0 y posterior para los cortafuegos que ejecutan 9.1.0


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Componentes de Palo Alto Networks	
	Panorama es la herramienta de gestión centralizada de los cortafuegos de última generación de Palo Alto Networks. En esta solución, Panorama trabaja con NSX-T Manager para implementar, licenciar y gestionar de forma centralizada —configuración y políticas— en el cortafuegos VM-Series para NSX-T. Panorama debe poder conectarse a NSX-T Manager, los cortafuegos VM-Series y el servidor de actualizaciones de Palo Alto Networks. Consulte la Guía del administrador de Panorama 9.1 para obtener información sobre la implementación de su dispositivo Panorama.
Plugin Panorama para VMware NSX	3.1.0 o posterior
Plugin VM-Series	1.0.8 o posterior
Modelos de cortafuegos VM-Series	VM-100, VM-300, VM-500 y VM-700 son compatibles con NSX-T. *Antes de implementar el cortafuegos VM-Series en NSX-T, asegúrese de tener suficientes recursos de hardware ser compatible con el número de cortafuegos VM-Series en el modelo de implementación elegido (clúster de servicio o por host). Esto es crítico cuando se implementan cortafuegos grandes como el VM-700.*

Integración del cortafuegos VM-Series en NSX-T (Este-Oeste)

NSX-T Manager, vCenter, Panorama y el cortafuegos VM-Series trabajan juntos para hacer frente a los desafíos de seguridad de su centro de datos NSX-T.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

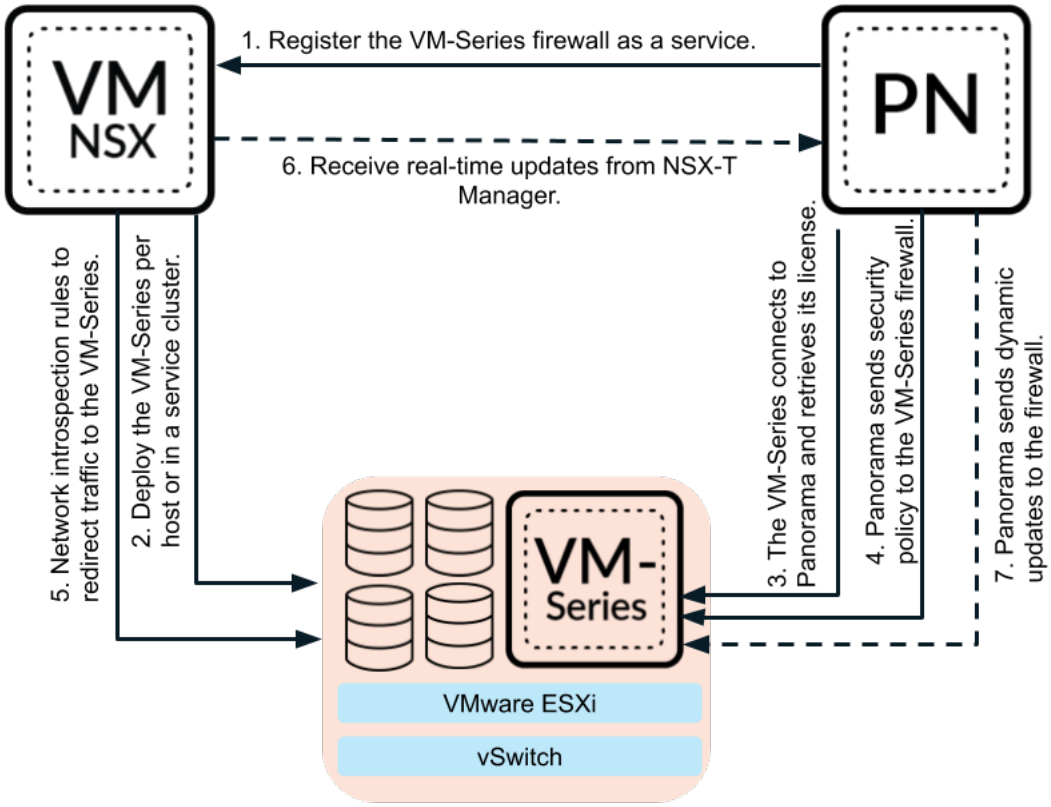

1. **Registre el cortafuegos VM-Series como un servicio**: utilice Panorama para conectarse a su NSX-T Manager de VMware. Panorama se comunica con NSX-T Manager utilizando la API NSX-T y establece una comunicación bidireccional. En Panorama, el Administrador de servicios se configura introduciendo la dirección IP, el nombre de usuario y la contraseña de NSX-T Manager para iniciar la comunicación.

   Después de establecer la comunicación con NSX-T Manager, configure la definición del servicio. La definición del servicio incluye la ubicación de la imagen base del cortafuegos VM-Series, el código de autorización necesario para dar licencia al cortafuegos VM-Series y los grupos de dispositivos y la pila de plantillas a los que pertenecerá el cortafuegos.

   Además, NSX-T Manager utiliza esta conexión para enviar actualizaciones sobre los cambios en el entorno NSX-T con Panorama.
2. **Implemente el cortafuegos VM-Series por host o en un clúster de servicios**: NSX-T Manager utiliza la información que se envía desde Panorama en la definición del servicio para implementar el cortafuegos VM-Series. Seleccione dónde se implementará el cortafuegos Vm-Series (en un clúster de servicios o en cada host ESXi) y cómo NSX-T proporciona una dirección IP de gestión al cortafuegos VM-Series (DHCP o IP estática). Cuando se inicia el cortafuegos, la API de NSX-T Manager conecta el cortafuegos VM-Series al hipervisor para que pueda recibir tráfico del vSwitch.
3. **El VM-Series se conecta a Panorama** : el cortafuegos VM-Series se conecta a Panorama para obtener su licencia. Panorama obtiene la licencia del servidor de actualizaciones de Palo Alto Networks y la envía al cortafuegos. Cuando el cortafuegos obtiene su licencia, se reinicia y vuelve a aparecer con un número de serie.

   Si Panorama no tiene acceso a Internet, no puede recuperar las licencias y enviarlas al cortafuegos, por lo que debe obtener una licencia manual para cada cortafuegos de

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


forma individual. Si el cortafuegos VM-Series no tiene acceso a Internet, debe añadir manualmente los números de serie a Panorama para registrarlos como dispositivos gestionados, de modo que Panorama pueda enviar pilas de plantillas, grupos de dispositivos y otra información de configuración. Para obtener más información, consulte Activación de la licencia para el cortafuegos VM-Series para VMware NSX.

4. **Panorama envía una política de seguridad al cortafuegos VM-Series**: cuando el cortafuegos se vuelve a conectar a Panorama, este se añade al grupo de dispositivos y a la pila de plantillas definidas en la definición del servicio y Panorama aplica la política de seguridad adecuada a ese cortafuegos. El cortafuegos ahora está listo para proteger el tráfico en su centro de datos NSX-T.
5. **Crear reglas de introspección de red para redirigir el tráfico al cortafuegos VM-Series**: en el NSX-T Manager, cree una cadena de servicio y reglas de introspección de red que redirijan el tráfico en su centro de datos NSX-T.
6. **Enviar actualizaciones en tiempo real desde NSX-T Manager**: El NSX-T Manager envía actualizaciones en tiempo real sobre los cambios que se producen en el entorno virtual a Panorama. Estas actualizaciones incluyen cambios en la pertenencia de grupo y las direcciones IP de máquinas virtuales en grupos que envían tráfico al cortafuegos VM-Series.
7. **Panorama envía actualizaciones dinámicas**: a medida que Panorama recibe actualizaciones de NSX-T Manager, este las envía desde sus cortafuegos gestionados VM-Series. Panorama coloca las máquinas virtuales en grupos de direcciones dinámicas según los criterios que usted determine y envía la información de pertenencia a grupos de direcciones dinámicas a los cortafuegos. Esto permite que los cortafuegos apliquen la política de seguridad correcta al tráfico que fluye hacia y desde máquinas virtuales en su centro de datos NSX-T.

Implementaciones compatibles del cortafuegos VM-Series en VMware NSX-T (Este-Oeste)


Puede implementar una o más instancias del cortafuegos VM-Series como servicio asociado en su centro de datos VMware NSX-T para proteger el tráfico Este-Oeste y realizar microsegmentaciones. Para configurar el cortafuegos VM-Series para realizar la microsegmentación, puede implementar los cortafuegos en un clúster de servicios o por host.

- **Clúster de servicios**: en una implementación en clúster, todos los cortafuegos VM-Series se instalan en un único clúster. El tráfico entre máquinas virtuales y grupos se redirige al clúster de VM-Series para la inspección y aplicación de políticas antes de continuar a su destino. Cuando configura una implementación en clúster, puede especificar un host particular dentro del clúster o seleccionar **Any (Cualquiera)** y dejar que NSX-T elija un host.

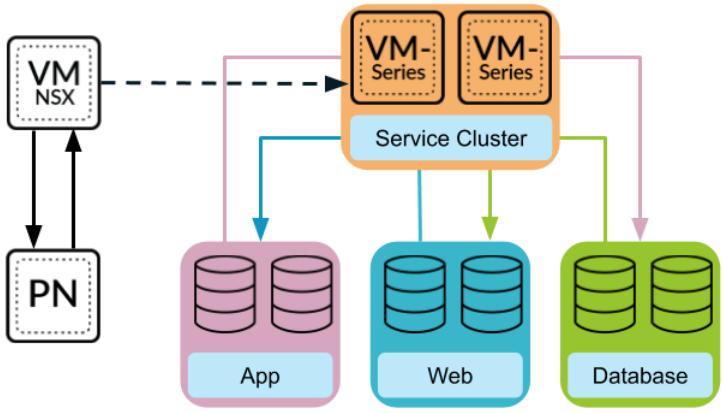

- **Basado en host**: en una implementación por host, se instala una instancia del cortafuegos VM-Series en cada host en el clúster de ESXi. El cortafuegos local inspecciona el tráfico entre invitados en el mismo host, por lo que no es necesario abandonar el host para su inspección. El cortafuegos inspecciona el tráfico que sale del host antes de llegar al vSwitch.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

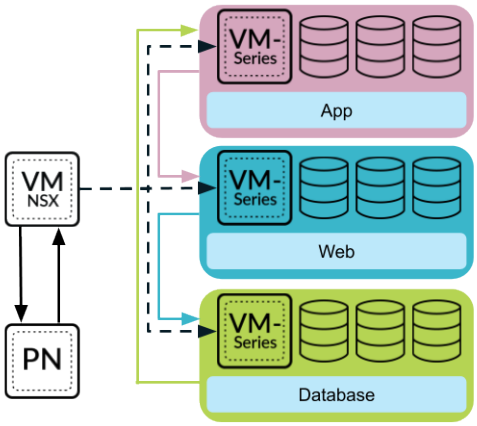

Después de implementar el cortafuegos, configure las reglas de redirección de tráfico que envían el tráfico al cortafuegos VM-Series. Las reglas de política de seguridad que configura en Panorama se envían a los cortafuegos VM-Series gestionados y luego se aplican al tráfico que pasa a través del cortafuegos.

Implementación del cortafuegos VM-Series en NSX-T (este-oeste)

Complete las siguientes tareas para implementar el cortafuegos VM-Series para proteger el tráfico Este-Oeste en su centro de datos NSX-T.

- Instale el plugin de Panorama para VMware NSX
- Habilitación de la comunicación entre NSX-T Manager y Panorama
- Crear pilas de plantillas y grupos de dispositivos en Panorama
- Configuración de definición de servicio en Panorama
- Iniciar el cortafuegos VM-Series en NSX-T (este-oeste)
- Añadir una cadena de servicios
- Aplicación de políticas de seguridad al cortafuegos VM-Series en NSX-T (este-oeste)
- Dirija el tráfico al cortafuegos VM-Series

Instale el plugin de Panorama para VMware NSX

Descargue e instale el plugin de Panorama para VMware NSX. Consulte la Matriz de compatibilidad antes de instalar o actualizar su complemento.

Si tiene una configuración de HA en Panorama, repita el proceso de instalación en cada peer Panorama. Al instalar el plugin en pares de HA de Panorama, instale el plugin en el equipo pasivo antes de hacerlo en el equipo activo. Después de instalar el complemento en el peer pasivo, pasará a un estado no funcional. La instalación del plugin en el peer activo devuelve el peer pasivo a un estado funcional.

STEP 1 | Seleccione **Panorama** > **Plugins (Complementos)**.

STEP 2 | Seleccione **Check Now (Comprobar ahora)** para recuperar una lista de actualizaciones disponibles.

STEP 3 | Seleccione **Download (Descargar)** en la columna Action (Acción) para descargar el plugin.

STEP 4 | Seleccione la versión del plugin y haga clic en **Install (Instalar)** en la columna Action (Acción) para instalar el plugin. Panorama le alertará cuando se complete la instalación.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Habilitación de la comunicación entre NSX-T Manager y Panorama

Complete el siguiente procedimiento para habilitar la comunicación entre Panorama y NSX-T Manager. Puede conectar su Panorama a hasta 16 NSX-T Managers. Si está conectando su Panorama a múltiples NSX-T Managers, debe planificar cuidadosamente la jerarquía de su grupo de dispositivos y las pilas de plantillas, y considerar cómo interactúan con los otros componentes necesarios para la implementación. Las definiciones de servicio hacen referencia a grupos de dispositivos y pilas de plantillas y envían esa información a los cortafuegos en los clústeres ESXi relacionados.

STEP 1 | (Opcional) Omita la configuración del servidor proxy, configurada en Panorama bajo **Panorama** > **Setup (Configuración)** > **Services (Servicios)** > **Proxy Server (Servidor proxy)**, para la comunicación entre Panorama y NSX-T Manager. Este comando permite que Panorama se comunique directamente con NSX-T Manager mientras mantiene la comunicación proxy para otros servicios.

1. Inicie sesión en la CLI de Panorama.
2. Ejecute el siguiente comando para habilitar o deshabilitar la omisión de proxy.

   ```
   admin@Panorama> request plugins vmware_nsx proxy bypass {yes | no}
   ```

   Seleccione **yes (sí)** para habilitar la omisión de proxy y **no** para deshabilitar la omisión de proxy. Esto se establece en **no** de forma predeterminada.

STEP 2 | Inicie sesión en la interfaz web de Panorama.

Si usa una conexión segura (https) desde un navegador web, inicie sesión usando la dirección IP y la contraseña que asignó durante la configuración inicial (https://<*IP address*>).

STEP 3 | Configure el acceso al administrador NSX-T. Repita este procedimiento para cada NSX-T Manager al que conectará Panorama.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Managers (Administradores de servicios)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Introduzca un nombre descriptivo en **Name (Nombre)** para su NSX-T Manager.
3. (Opcional) Añada una **Description (Descripción)** para NSX-T Manager.
4. Introduzca la **NSX Manager URL (URL de NSX Manager)**, Dirección IP virtual del clúster del NSX-T Manager o FQDN, para acceder al NSX-T Manager.
5. Introduzca las credenciales de **NSX Manager Login (Inicio de sesión de NSX Manager)**: nombre de usuario y contraseña, de modo que Panorama pueda autenticarse en NSX-T Manager.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.



Si modifica la contraseña de inicio de sesión de NSX-T Manager, asegúrese de actualizar la contraseña en Panorama inmediatamente. Una contraseña incorrecta interrumpe la conexión entre Panorama y NSX-T Manager.

STEP 4 | Compile los cambios realizados en Panorama.

Haga clic en **Commit (Confirmar)** y en **Commit to Panorama (Confirmar en Panorama)**.

STEP 5 | Verifique el estado de conexión en Panorama.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Managers (Administradores de servicios)**.
2. Verifique el mensaje en la columna **Status (Estado)**.

   Cuando la conexión es correcta, el estado se muestra como **Registered (Registrado)**. Esto indica que Panorama y NSX-T Manager están sincronizados.

   Los mensajes de estados de error son:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **No connection (Sin conexión)**: No se ha podido alcanzar/establecer una conexión de red con NSX-T Manager.
- **Invalid Credentials (Credenciales no válidas)**: Las credenciales de acceso (nombre de usuario y/o contraseña) son incorrectas.
- **Out of sync (Sin sincronización)**: Los ajustes de configuración definidos en Panorama son diferentes de lo que se define en NSX-T Manager. Haga clic en el enlace para obtener más detalles en relación con las razones para el fallo. Por ejemplo, NSX-T Manager puede tener una definición de servicio con el mismo nombre que se definió en Panorama. Para reparar el error, use el nombre de definición de servicio detallado en el mensaje de error para validar la definición del servicio en NSX-T Manager. Hasta que se sincronice la configuración en Panorama y NSX Manager, no es posible añadir una nueva definición de servicio en Panorama.
- **Connection Disabled (Conexión deshabilitada)**: La conexión entre Panorama y el NSX-T Manager se desactivó manualmente.

Crear pilas de plantillas y grupos de dispositivos en Panorama

Para poder gestionar los cortafuegos VM-Series para NSX-T en Panorama, los cortafuegos deben pertenecer a un grupo de dispositivos y una plantilla que forma parte de una pila de plantillas. Los grupos de dispositivos le permiten reunir los cortafuegos que necesitan objetos y políticas similares como una unidad lógica; la configuración se define usando las fichas **Objects (Objetos)** y **Policies (Políticas)** en Panorama. Use pilas de plantillas para configurar los ajustes necesarios para que los cortafuegos VM-Series operen en la red y los asociados; la configuración se define usando las pestañas **Device (Dispositivo)** y **Network (Red)** en Panorama. Y cada pila de plantillas con zonas usadas en su configuración de NSX-T en Panorama debe asociarse con una definición de servicio; como mínimo, debe crear una zona dentro de la pila de plantillas para que NSX-T Manager pueda redireccionar el tráfico al cortafuegos VM-Series.

Panorama es compatible con implementaciones de NSX-T Norte-Sur y NSX-T Este-Oeste al mismo tiempo. Se recomienda configurar grupos de dispositivos separados, pilas de plantillas y definiciones de servicio para NSX-T Norte-Sur y NSX-T Este-Oeste.

STEP 1 | Añada un grupo de dispositivos o una jerarquía de grupos de dispositivos.

1. Seleccione **Panorama** > **Device Groups (Grupos de dispositivos)** y haga clic en **Add (Añadir)**. También puede crear una jerarquía de grupos de dispositivos.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** y una **Description (Descripción)** exclusivos para identificar el grupo de dispositivos.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
4. Haga clic en **Commit (Confirmar)** y seleccione **Panorama** como **Commit type (Tipo de confirmación)** para guardar los cambios en la configuración que se esté ejecutando.

STEP 2 | Añada una plantilla.

1. Seleccione **Panorama** > **Templates (Plantillas)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Introduzca **Name (Nombre)** y **Description (Descripción)** para identificar la plantilla.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
4. Haga clic en **Commit (Confirmar)** y seleccione **Panorama** como **Commit Type (Confirmar tipo)** para guardar los cambios en la configuración que se esté ejecutando.

STEP 3 | Cree una pila de plantillas.

1. Seleccione **Panorama** > **Templates (Plantillas)** y haga clic en **Add Stack (Añadir pila)**.
2. Introduzca **Name (Nombre)** y **Description (Descripción)** para identificar la plantilla.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
4. Haga clic en **Commit (Confirmar)** y seleccione **Commit to Panorama (Confirmar en Panorama)** para guardar los cambios en la configuración que se esté ejecutando en Panorama.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | Asegúrese de Crear la(s) zona(s) para cada plantilla.

Cada zona está asignada a un perfil de servicio en NSX-T Manager. Para ser apta, una zona debe ser del tipo de cable virtual y una plantilla asociada a una definición de servicio.

Puede añadir hasta 32 zonas en cada plantilla.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Zones (Zonas)**.
2. Seleccione la plantilla correcta en la lista desplegable **Template (Plantilla)**.
3. Seleccione **Add (Añadir)** e introduzca un **Nombre (Nombre)** de zona.
4. Establece el **Type (Tipo)** de interfaz a **Virtual Wire (Cable virtual)**.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
6. Verifique que las zonas se adjunten a la plantilla correspondiente.

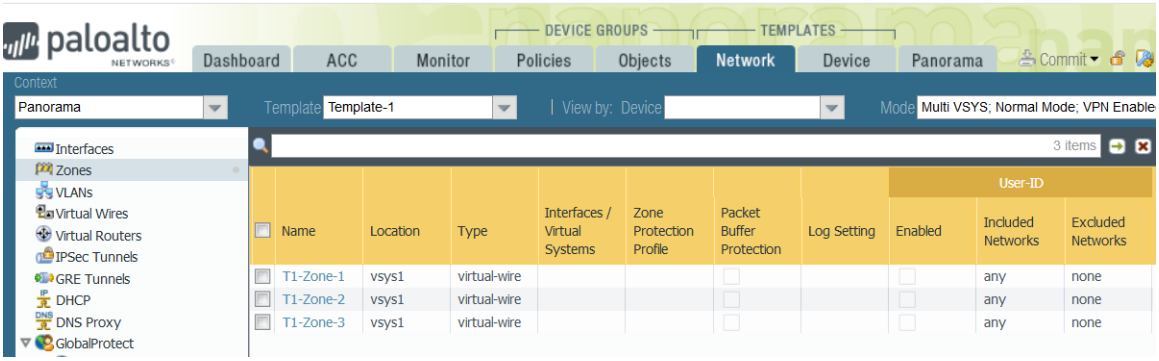

7. Haga clic en **Commit (Confirmar)** y seleccione **Panorama** como **Commit Type (Confirmar tipo)** para guardar los cambios en la configuración que se esté ejecutando.

   Panorama crea un perfil de servicio correspondiente en NSX-T Manager para cada zona calificada tras la confirmación.

Configuración de definición de servicio en Panorama

Una definición de servicio especifica la configuración para los cortafuegos VM-Series instalados en su entorno de centro de datos NSX-T. La definición del servicio debe incluir el grupo de dispositivos, una pila de plantillas y una URL de OVF.

STEP 1 | (Optional) Configure un grupo de notificación

Cree un grupo de notificación especificando los grupos de dispositivos a los que se debe notificar sobre los cambios en el entorno virtual. Los cortafuegos incluidos en los grupos de dispositivos especificados reciben directamente una actualización en tiempo real de los grupos de dispositivos y direcciones IP de VM invitados. Los cortafuegos usan esta actualización para determinar la lista más actual que constituye los grupos de direcciones dinámicas a los que se hace referencia en la política

1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **Grupo de notificación** y haga clic **Añadir**.
2. Dele al grupo de aplicaciones un **Name (Nombre)** descriptivo.
3. Seleccione las casillas de los grupos de dispositivos a los que se debe notificar acerca de los cambios en el entorno virtual. Si no está disponible la casilla de verificación para un grupo de dispositivos, esto significa que el grupo de dispositivos está automáticamente incluido en virtud de la jerarquía del grupo de dispositivos.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 2 | Añada una nueva definición de servicio.

Puede crear hasta 32 definiciones de servicio en Panorama.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Definitions (Definiciones de servicio)**.
2. Seleccione **Add (Añadir)** para crear una nueva definición de servicio.
3. Introduzca un nombre descriptivo en **Name (Nombre)** para su definición de servicio.
4. (Opcional Añada una **Description (Descripción)** que identifique la función o finalidad de los cortafuegos VM-Series que se implementarán usando esta definición de servicio.

STEP 3 | Asigne un grupo de dispositivos y una pila de plantillas a la definición de servicio.

Asegúrese de Crear pilas de plantillas y grupos de dispositivos en Panorama.

Como los cortafuegos implementados en esta solución se administran centralmente desde Panorama, debe especificar el **Device Group (Grupo de dispositivos)** y la **Template Stack (Pila de plantillas)** a los que pertenecen los cortafuegos. Todos los cortafuegos que se implementan usando esta definición de servicio pertenecen a la pila de plantillas y el grupo de dispositivos especificados.

1. Seleccione el grupo de dispositivos o jerarquía de grupo de dispositivos en la lista desplegable **Device Group (Grupo de dispositivos)**.
2. Seleccione la pila de plantillas en la lista desplegable **Template (Plantilla)**.

No se puede reutilizar una pila de plantillas o grupo de dispositivos asignados a una definición de servicio en otra definición de servicio.

STEP 4 | Especifique la ubicación del archivo OVF.

Descargue el archivo zip, descomprímalo para extraer y guardar los archivos .ovf, mf y .vmdk en el mismo directorio. Los archivos ovf y vmdk se usan para implementar cada instancia del cortafuego.

En caso necesario, modifique la configuración de seguridad para poder descargar los tipos de archivo. Por ejemplo, en el servidor IIS modifique la configuración Mime Types; en un servidor Apache, modifique el archivo .htaccess.

En **OVF URL (URL de OVF)**, añada la ubicación del servidor web que aloja el archivo ovf. Tanto http como https son protocolos admitidos. Por ejemplo, introduzca **https://acme.com/software/PA-VM-NSX.9.1.0.ovf**

Puede usar la misma versión de ovf o diferentes versiones en las definiciones de servicio. El uso de diferentes versiones de ovf en las definiciones de servicio le permite variar la versión de PAN-OS en los cortafuegos VM-Series en diferentes clústeres ESXi.

STEP 5 | (Opcional) Seleccione un **Grupo de notificación**.


STEP 6 | Seleccione **Este Oeste** como el **Tipo de inserción** para su cortafuegos.

STEP 7 | (Opcional) **Habilitar Comprobación de estado**. La comprobación de estado está deshabilitada de forma predeterminada. También llamada comprobación de estado del servicio, esta función de NSX-T le permite simular alta disponibilidad en caso de que falle una instancia del servicio. Cuando se configura con el cortafuegos VM-Series, si falla una instancia de servicio VM-Series, cualquier tráfico dirigido a ese cortafuegos se redirige a otra instancia de cortafuegos en el clúster (para implementaciones de clúster de servicio) o una instancia de cortafuegos en otro host (para implementaciones basadas en host).

No es posible deshabilitar o habilitar la comprobación de estado en una definición de servicio después de confirmar e implementar cortafuegos VM-Series en NSX-T. Intentar confirmar un cambio en la configuración de Comprobación de estado devuelve un error de confirmación. Para cambiar esto, debe eliminar y volver a crear su definición de servicio y volver a implementar sus cortafuegos VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 8 | Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la definición de servicio.

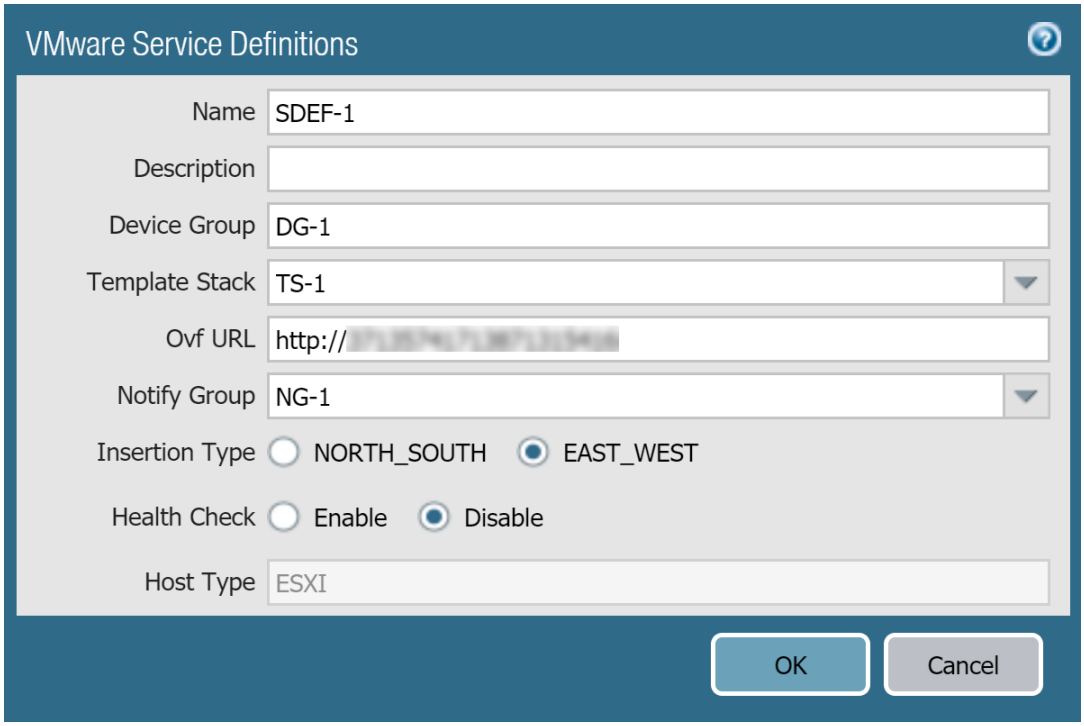


STEP 9 | Adjunte la definición del servicio al gestor del servicio.

No es posible usar una definición de servicio en más de un administrador de servicios.

1. Seleccione **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Manager (Administrador de Servicio)** y haga clic en el enlace del nombre del administrador del servicio.
2. En Definiciones del servicio, haga clic en **Add (Añadir)** y seleccione su definición de servicio del menú desplegable.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

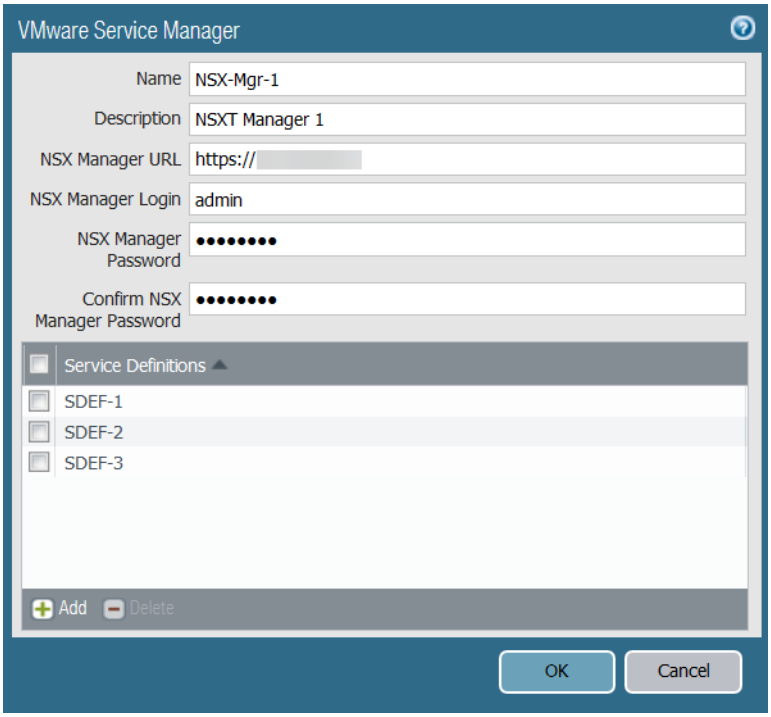


STEP 10 | Añada el código de autorización para activar la licencias de los cortafuegos.

1. Seleccione **Panorama** > **Device Groups (Grupos de dispositivos)** y elija el grupo de dispositivos al que se asoció con la definición del servicio que acaba de crear.
2. En **Propiedades de dispositivo añadidas dinámicamente**, añada el código de autorización que recibió con el correo electrónico de cumplimiento de su pedido y, opcionalmente, seleccione Ninguno en el menú desplegable **Versión de SW**.

   Cuando se implementa un nuevo cortafuegos en NSX-T, este se añade automáticamente al grupo de dispositivos, se proporciona una licencia con el código de autorización que proporcionó y se actualiza a la versión de PAN-OS que especificó.

   En el portal de asistencia técnica, puede visualizar el número total de cortafuegos que está autorizado a implementar y la proporción del número de licencias que se han usado del número total de licencias que le ofrece su código de autorización.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

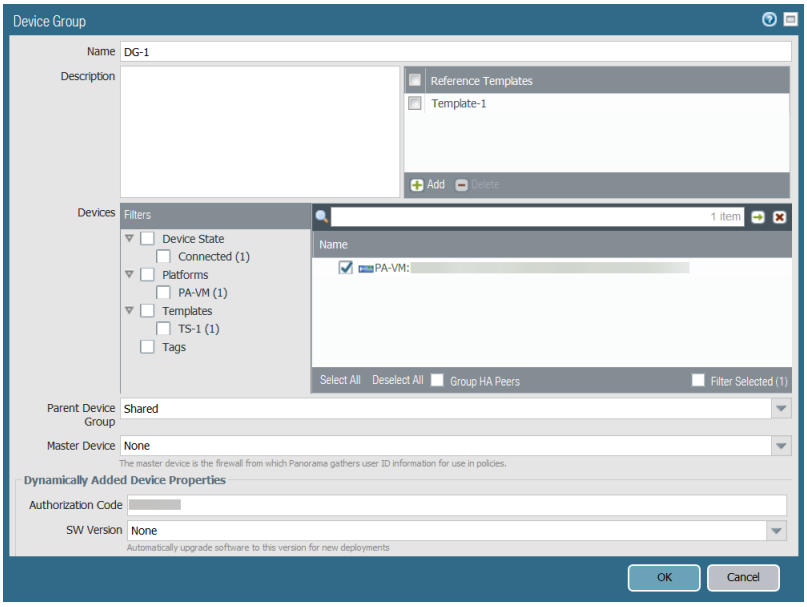

STEP 11 | **Commit to Panorama (Confirmar en Panorama).**

STEP 12 | En NSX-T Manager, verifique que la definición de servicio esté disponible.

Seleccione **Advanced Networking and Security (Redes avanzadas y seguridad)** > **Partner Services (Servicios para socios)** > **Catalog (Catalogar)**. La definición de servicio aparece como instancia de servicio en NSX-T Manager.

Iniciar el cortafuegos VM-Series en NSX-T (este-oeste)

Complete el siguiente procedimiento para implementar el cortafuegos VM-Series como un servicio en su entorno NSX-T. Los campos **Deployment Specification (Especificación de implementación)** y **Deployment Template (Plantilla de implementación)** se rellenan automáticamente con información enviada desde Panorama como parte de la definición del servicio.

No edite ningún ajuste en Atributos de implementación. Estos valores se importan de Panorama y cambiarlos hace que falle la implementación.

STEP 1 | Inicie sesión en NSX-T Manager.

STEP 2 | Seleccione **System (Sistema)** > **Service Deployments (Implementaciones de servicios)**.

STEP 3 | Seleccione su definición de servicio del menú desplegable **Partner Service (Servicio de socios)**.

STEP 4 | Haga clic en **Deploy Service (Implementar servicio)**.

STEP 5 | Introduzca un nombre descriptivo en **Name (Nombre)** para su implementación de servicio.

STEP 6 | Seleccione el **Compute Manager (Gestor de cálculo)** (vCenter).

STEP 7 | Seleccione el **Cluster (Clúster)** donde se implementará el servicio. Debe seleccionar un clúster con **NSX Configuration (Configuración NSX)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 8 | Seleccione un **Host** si va a iniciar VM-Series en una implementación en clúster. Seleccione un host específico del menú desplegable **Host** o **Any (Cualquiera)** para permitir que NSX-T Manager seleccione el host. Esta opción está atenuada en las implementaciones **Per host (Por host)**.


STEP 9 | Seleccione un **Data Store (Almacén de datos)** como repositorio para el cortafuegos VM-Series. En una implementación en clúster, seleccione un almacén de datos compartido si selecciona **Any (Cualquiera)** para el host, o seleccione un almacén de datos local si especificó un host en particular.

STEP 10 | Configure los ajustes de **Networks (Redes)**.


1. En la columna Redes, haga clic en **Edit Details (Editar detalles)**.
2. Seleccione la **Network (Red)** para **eth0 - Management Nic**.
3. Seleccione el **Network Type (Tipo de red)**: DHCP o grupo de IP estática. Si elige Grupo de IP estática, seleccione un **IP Pool (Grupo de IP)**.
4. Marque **eth1 - Data-1 Nic**.
5. Haga clic en **Save (Guardar)**.

STEP 11 | Seleccione o configure un **Service Segment (Segmento de servicio)**. Para configurar un segmento de servicio, complete el siguiente procedimiento.

1. Haga clic en **Action (Acción)** en la columna **Service Segments (Segmentos de servicio)**.

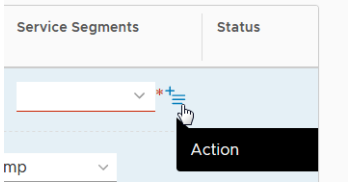

2. Haga clic en **Add Service Segment (Añadir segmento de servicio)**.
3. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo.
4. Seleccione una **Transport Zone (Overlay) [Zona de transporte (superposición)]**.
5. Haga clic en **Save (Guardar)** y **Close (Cerrar)**.

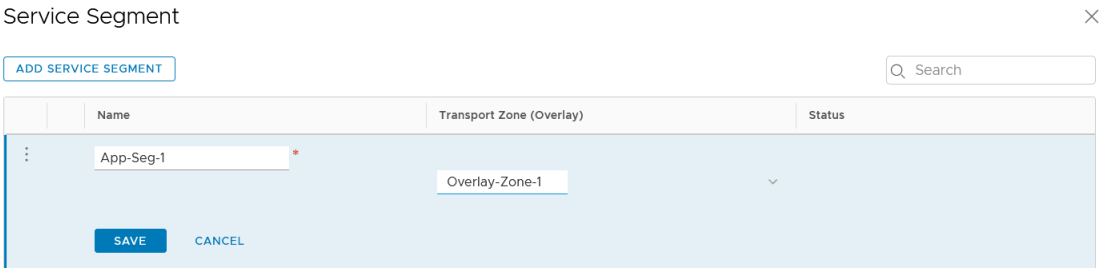

STEP 12 | Seleccione un **Deployment Type (Tipo de implementación)**: **Clustered (En clúster)** o **Host Based (Basado en host)**.

STEP 13 | Si seleccionó **Clustered (En clúster)** como **Deployment Type (Tipo de implementación)**, introduzca el **Clustered Deployment Count (Recuento de implementación en clúster)** para especificar el número de instancias de cortafuegos VM-Series que se van a implementar en el clúster.

STEP 14 | Haga clic en **Save (Guardar)**.

STEP 15 | Verifique que sus cortafuegos se hayan implementado correctamente.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Seleccione **System (Sistema)** > **Service Deployments (Implementaciones de servicio)** > **Service Instances (Instancias de servicio)**.
2. Confirme que sus cortafuegos estén en la lista y que el **Deployment Status (Estado de implementación)** muestra **Up (Activo)**.

STEP 16 | Compruebe que sus cortafuegos están conectados a Panorama.

1. Inicie sesión en Panorama.
2. Seleccione **Panorama** > **Managed Devices (Dispositivos gestionados)** > **Summary (Resumen)**.
3. Confirme que sus cortafuegos figuran en el grupo de dispositivos correcto y que el **Device State (Estado del dispositivo)** muestra **Connected (Conectado)**.

Añadir una cadena de servicios

Una cadena de servicios es un agrupación de servicios establecidos en una secuencia lógica. Cuando el tráfico se redirige a la cadena de servicio, este se mueve a través de cada servicio en el orden que lo haya configurado.

STEP 1 | Seleccione **Seguridad** > **Introspección de red (E-O)** > **Cadenas de servicio** > **Añadir cadena**.

STEP 2 | Introduzca un **Nombre** descriptivo para su cadena de servicio.


STEP 3 | Seleccione el **Segmento de servicio** que ha aplicado al implementar el servicio de cortafuegos VM-Series en **Sistema** > **Implementaciones de servicio** > **Implementación** > **Implementar servicio**.

STEP 4 | Establecer la ruta de reenvío. La cadena de servicio es una secuencia lógica de perfiles de servicio, por lo que el tráfico se mueve a través de los servicios en el orden especificado como ruta de reenvío.

1. Seleccione **Establecer ruta de reenvío** > **Añadir perfil en secuencia**.
2. Seleccione un perfil de servicio. La columna de servicio se cumplimenta automáticamente según el perfil de servicio que seleccione.
3. Haga clic en **Add (Añadir)**.
4. (Opcional) Si tiene otros perfiles de servicio de socios en su entorno NSX-T, haga clic en **Añadir perfil en secuencia** para añadirlos a esta cadena de servicios.

   Puede seleccionar solo un perfil de servicio por definición de servicio.

5. Haga clic en **Guardar** cuando haya terminado de añadir perfiles de servicio.

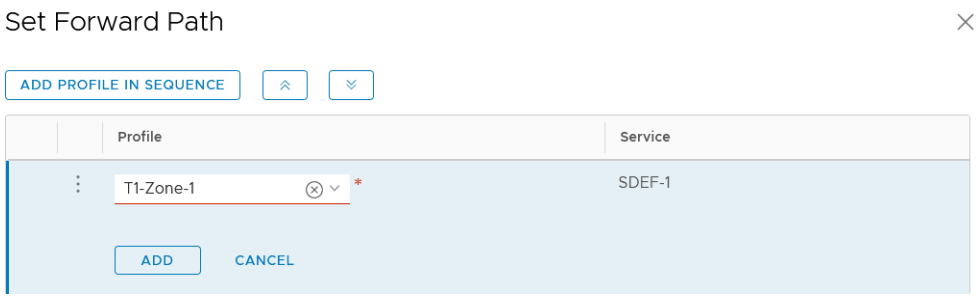

STEP 5 | En la columna Reverse Path, marque **Reenvío inversoRuta** para ver el tráfico de retorno se mueve a través de la cadena de servicio en orden inverso.

STEP 6 | (Opcional) Si se seleccionan otros perfiles de servicio de socios, establezca una ruta inversa.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Debe seleccionar el mismo perfil de servicio VM-Series establecido en la Ruta de reenvío.

1. Seleccione **Establecer ruta inversa** > **Añadir perfil en secuencia**.
2. Seleccione un perfil de servicio. La columna de servicio se cumplimenta automáticamente según el perfil de servicio que seleccione.
3. Haga clic en **Add (Añadir)**.
4. (Opcional) Si tiene otros perfiles de servicio en su entorno NSX-T, haga clic en **Agregar perfil en secuencia** para agregarlos a esta cadena de servicio.
5. Haga clic en **Guardar** cuando haya terminado de añadir perfiles de servicio.

STEP 7 | Establezca la **Política de fallos**: **para** Permitir **o** Bloquear. Esto define la acción que NSX-T toma si un perfil de servicio falla.

STEP 8 | Haga clic en **Save (Guardar)**.

Dirija el tráfico al cortafuegos VM-Series

Configure las reglas de política para dirigir el tráfico de máquinas virtuales o grupos de máquinas virtuales al cortafuegos VM-Series.

STEP 1 | Seleccione **Security (Seguridad)** > **Network Introspection (E-W) [Introspección de red (E-O)]** > **Rules (Reglas)** > **Add Policy (Añadir política)**.

STEP 2 | Haga clic en **New Policy (Nueva política)** para dar a su política un nombre descriptivo.


STEP 3 | Seleccione su cadena de servicio del menú desplegable **Redirect To (Redirigir a)**.

STEP 4 | Seleccione la política y haga clic en **Add Rule (Añadir regla)**.

STEP 5 | Haga clic en **New Rule (Nueva regla)** para dar a su regla un nombre descriptivo.


STEP 6 | Seleccione una fuente.

1. Haga clic en el icono de lápiz en la columna de fuente para elegir un grupo de fuentes de máquinas virtuales.

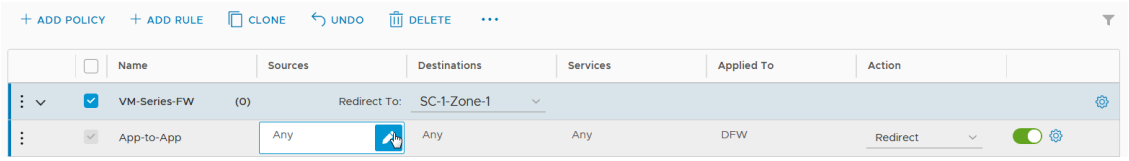


2. Verifique el grupo o grupos de fuentes.
3. Haga clic en **Apply (Aplicar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

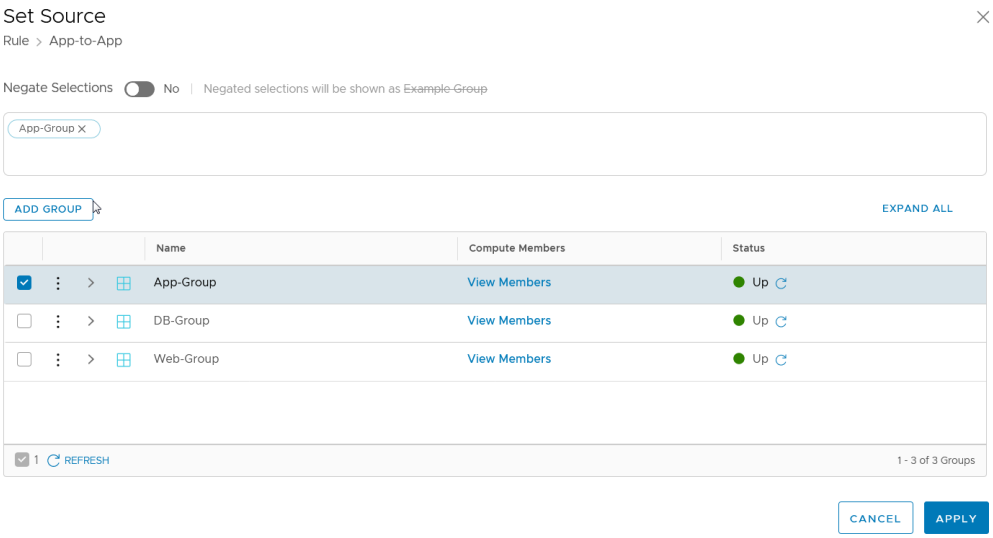


STEP 7 | Seleccione un **Destination (Destino)**.

1. Haga clic en el icono de lápiz en la columna de destino para elegir un grupo de fuentes de máquinas virtuales.

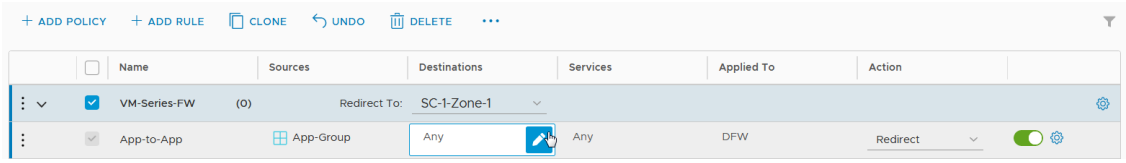

2. Verifique el grupo o grupos de destino.
3. Haga clic en **Apply (Aplicar)**.

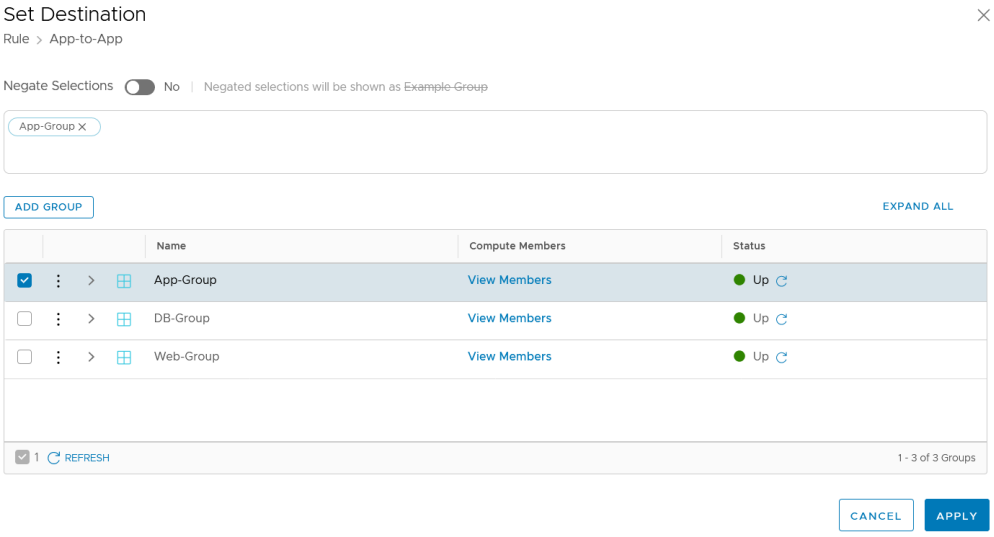

STEP 8 | (Opcional) Seleccione los **Services (Servicios)** a los que se aplicará la regla.

STEP 9 | Elija una de las siguientes opciones en el campo **Applied to (Aplicado a)**:

- Seleccione **DFW** para aplicar la regla a todas las NIC virtuales conectadas al conmutador lógico.
- Seleccione **Groups (Grupos)** para aplicar la regla las NIC virtuales de máquinas virtuales miembros en el grupo o grupos especificados.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 10 | Seleccione la **Action (Acción)** - **Redirect (Redirigir)** o **Do Not Redirect (No redirigir)**.

STEP 11 | Haga clic en **Publish (Publicar)**.

STEP 12 | Repita este proceso para crear políticas o reglas adicionales.

Aplicación de políticas de seguridad al cortafuegos VM-Series en NSX-T (este-oeste)

Ahora que ha creado las reglas de redireccionamiento en NSX-T Manager, ahora puede usar Panorama para gestionar políticas de forma centralizada en los cortafuegos VM-Series.

Para gestionar políticas centralizadas, adjunte el grupo de direcciones dinámicas como una dirección de origen o destino en la política de seguridad y envíelo a los cortafuegos; los cortafuegos puede recuperar dinámicamente las direcciones IP de las máquinas virtuales que se incluyen en cada grupo de seguridad para garantizar que el tráfico que se origina o se dirige a las máquinas virtuales del grupo especificado cumple los requisitos.

STEP 1 | Inicie sesión en Panorama.


STEP 2 | Creación de grupos de direcciones dinámicas.

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Address Groups (Grupos de direcciones)**.
2. Seleccione el Grupo de dispositivos que creó para gestionar su VM-Series en el cortafuegos NSX-T de la lista desplegable **Grupo de dispositivos**.
3. Haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca un **Name (Nombre)** y una **Description (Descripción)** para el grupo de direcciones dinámicas.
4. Defina el **Type (Tipo)** como **Dynamic (Dinámico)**.
5. Agregue criterios de coincidencia a su grupo de direcciones dinámicas.

   Algunas extensiones del navegador pueden bloquear las llamadas a la API entre Panorama y NSX-T, lo que evita que Panorama reciba criterios de coincidencia. Si Panorama no muestra ningún criterio de coincidencia y usted está usando extensiones de navegador, deshabilite las extensiones y Sincronizar objetos dinámicos para completar las etiquetas disponibles para Panorama.
6. Haga clic en **Añadir criterios de coincidencia**.
7. Seleccione el **Y** u **O** operador y haga clic en el icono más (+) junto al nombre del grupo de seguridad para añadirlo al grupo de direcciones dinámicas.


   Los grupos de seguridad que se muestran en el cuadro de diálogo de criterios de coincidencia se derivan de los grupos que ha definido en NSX-T Manager. Aquí sólo están disponibles los grupos a los que se hace referencia en las políticas de seguridad y desde los que se redirecciona el tráfico al cortafuegos VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

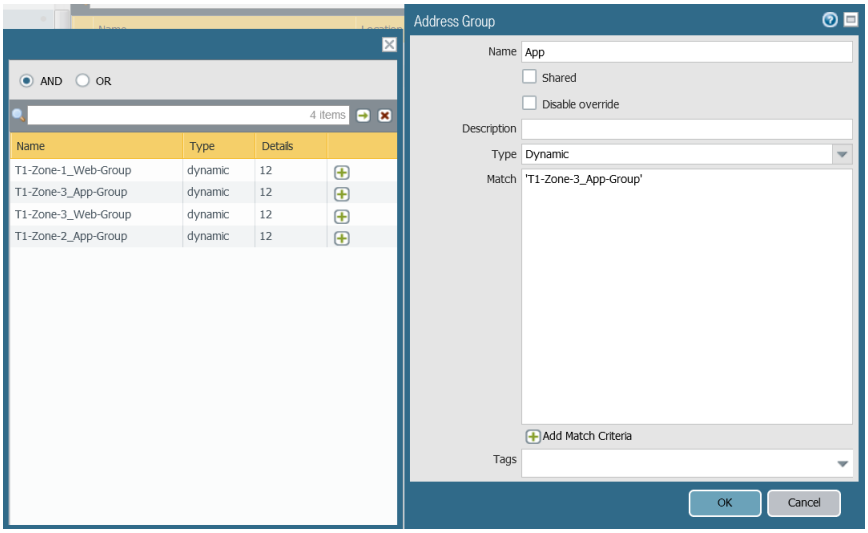


8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
9. Repita estos pasos para crear el número apropiado de grupos de direcciones dinámicas requeridos para su implementación.
10. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para compilar los cambios.

STEP 3 | Cree las reglas de política de seguridad.

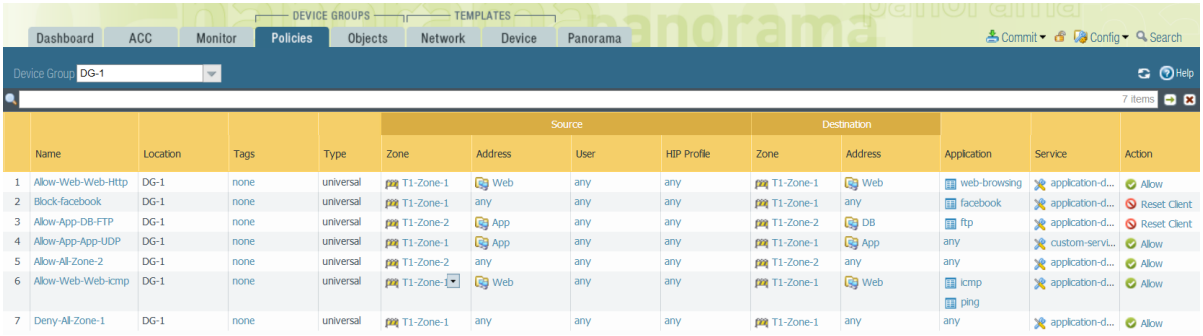

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)** > **Prerules (Pre reglas)**.
2. Seleccione el **Grupo de dispositivos** 


que creó para gestionar los cortafuegos VM-Series en NSX-T en Registro del cortafuegos VM-Series como servicio en el NSX-V Manager.
3. Haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca **Name (Nombre)** y **Description (Descripción)** para la regla. En este ejemplo la regla de seguridad permite todo el tráfico entre los servidores WebFrontEnd y de aplicaciones.
4. Seleccione la **Source Zone (Zona de origen)** y **Destination Zone (Zona de destino)**. El nombre de la zona debe ser el mismo en ambas columnas.
5. En **Source Address (Dirección de origen)** y **Destination Address (Dirección de destino)**, seleccione o escriba una dirección, grupo de direcciones o región. En este ejemplo, seleccionamos un grupo de direcciones, el grupo de direcciones dinámicas que creó anteriormente.

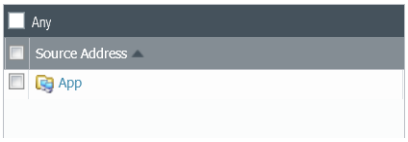

6. Seleccione la **Application (Aplicación)** que desea permitir. En este ejemplo hemos creado un **Application Group (Grupo de aplicaciones)** que incluye un grupo estático de aplicaciones específicas que se agrupan juntas.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Haga clic en **Add (Añadir)** y seleccione **New Application Group (Nuevo grupo de aplicaciones)**.
2. Haga clic en **Add (Añadir)** para seleccionar la aplicación que desea añadir al grupo. En este ejemplo seleccionamos lo siguiente:
3. Haga clic en **OK (Aceptar)** para crear el grupo de aplicaciones.

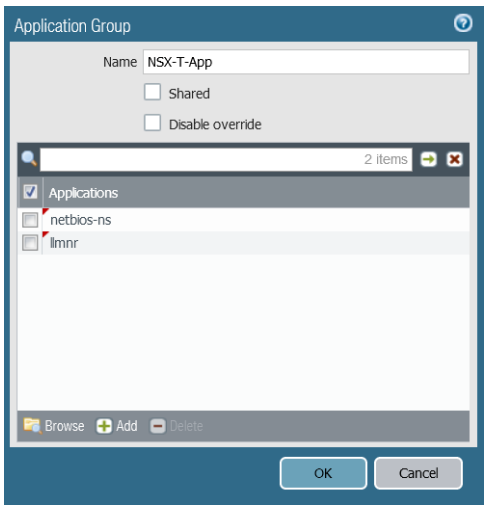

7. Especifique la acción, **Allow (Permitir)** o **Deny (Denegar)**, para el tráfico y, opcionalmente, adjunte los perfiles de seguridad predeterminados para los antivirus, anti-spyware y protección contra vulnerabilidades en Profiles (Perfiles).
8. Repita los pasos anteriores para crear las reglas de políticas pertinentes.
9. Haga clic en **Commit (Confirmar)** y seleccione Commit Type (Tipo de confirmación) como **Panorama**. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | Aplique las políticas a los cortafuegos VM-Series para NSX-T.

1. Haga clic en **Commit (Confirmar)** y seleccione Commit Type (Tipo de confirmación) como **Device Groups (Grupos de dispositivos)**.
2. Seleccione el grupo de dispositivos, que en este ejemplo es Grupo de dispositivos NSX-T, y haga clic en **Aceptar**.
3. Verifique que la confirmación se realice correctamente.


STEP 5 | Valide que los miembros del grupo de direcciones dinámicas se cumplimentan en el cortafuegos VM-Series.

1. En Panorama, cambie el contexto del dispositivo para iniciar la interfaz web del cortafuegos al que envió las políticas.
2. En el cortafuegos VM-Series, seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)** y elija una regla.
3. Seleccione la flecha desplegable junto al vínculo del grupo de direcciones y seleccione **Inspect (Inspeccionar)**. También puede comprobar si los criterios de coincidencia son precisos.



4. Haga clic en el vínculo **more (más)** y compruebe que se muestra la lista de direcciones IP registradas.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

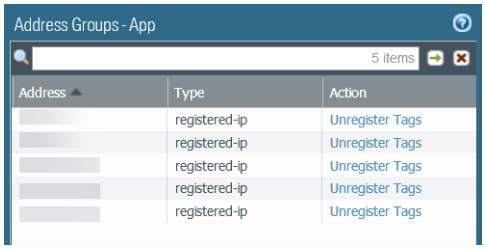

La política entra en vigor para todas las direcciones IP que pertenecen a este grupo de direcciones y se muestra aquí.

STEP 6 | (Opcional) Use la plantilla para enviar una configuración base para la configuración de red y dispositivo como, por ejemplo servidor DNS, servidor NTP, servidor Syslog y pancarta de inicio de sesión.

Si desea más información sobre el uso de plantillas, consulte la Guía del administrador de Panorama.

STEP 7 | Cree un perfil de protección de zona y adjúntelo a una zona.

Un perfil de protección de la zona ofrece protección contra desbordamientos y posee la capacidad de proteger contra el análisis de puertos, los barridos de puertos y los ataques basados en paquetes. Le permite proteger el tráfico intraniveles e interniveles entre máquinas virtuales dentro de su centro de datos y el tráfico desde Internet destinado a las máquinas virtuales (cargas de trabajo) en su centro de datos.

1. Seleccione **Template (Plantilla)**.
2. Seleccione **Network (Red)** > **Network Profiles (Perfiles de red)** > **Zone Protection (Protección de zona)** para añadir y configurar un nuevo perfil.
3. Seleccione **Network (Red)** > **Zones (Zonas)**, haga clic en la zona predeterminada de la lista y seleccione el perfil en el menú desplegable **Zone Protection Profile (Perfil de protección de zona)**.

STEP 8 | Cree un perfil de protección DoS y adjúntelo a la regla de políticas Protección DoS .

1. Seleccione su **Device Group (Grupo de dispositivos)**.
2. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Security Profiles (Perfiles de seguridad)** > **DoS Protection (Protección DoS)** para añadir y configurar un nuevo perfil.
   - Un perfil clasificado permite la creación de un umbral que se aplica a una IP de origen única. Por ejemplo, puede configurar una calificación de sesión máxima para una dirección IP que coincidió con la política, y luego bloquear esa dirección IP única una vez que se activó el umbral.
   - Un perfil agregado permite la creación de una calificación de sesión máxima para todos los paquetes que coincidan con la política. El umbral se aplica a la nueva calificación de sesión para todas las direcciones IP combinadas. Una vez que el umbral se activa, afecta todo el tráfico que coincide con la política.
3. Cree una nueva regla de la política de protección DoS**Policy (Política)** > **DoS Protection (Protección DoS)** y adjunte el nuevo perfil a esta.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración del cortafuegos VM-Series en AWS

El cortafuegos VM-Series puede implementarse en la nube de Amazon Web Services (AWS) y AWS GovCloud. Se puede configurar para proteger el acceso a las aplicaciones implementadas en instancias de EC2 en una Virtual Private Cloud (VPC) en AWS.

> Acerca del cortafuegos VM-Series en AWS
> Implementaciones compatibles con AWS
> Implementación del cortafuegos VM-Series en AWS
> Alta disponibilidad para el cortafuegos VM-Series en AWS
> Caso de uso: Proteja las instancias de EC2 en AWS Cloud
> Caso de uso: Uso de grupos de direcciones dinámicas para proteger las nuevas instancias de EC2 en la VPC
> Caso de uso: Cortafuegos VM-Series como puertas de enlace de GlobalProtect en AWS
> Supervisión de VM en AWS
> Escalado automático del cortafuegos VM-Series con el servicio Amazon ELB
> Lista de atributos supervisados en la VPC de AWS

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Acerca del cortafuegos VM-Series en AWS

Amazon Web Services (AWS) es un servicio de nube pública que le permite ejecutar sus aplicaciones en una infraestructura compartida gestionada por Amazon. Estas aplicaciones se pueden implementar en capacidades de procesamiento de tamaño variable o en instancias de EC2 en diferentes regiones de AWS y a las que los usuarios pueden acceder a través de internet.

Para ofrecer una conectividad de red consistente e instancias de EC2 fáciles de gestionar, Amazon ofrece Virtual Private Cloud (VPC). Una VPC se distribuye desde la nube pública de AWS y se asigna a un bloque CIDR desde el espacio de red privada (RFC 1918). Dentro de una VPC, puede crear subredes públicas o privadas según sus necesidades e implementar las aplicaciones en instancias de EC2 dentro de esas subredes. A continuación, para permitir el acceso a las aplicaciones dentro de la VPC, puede implementar el cortafuegos VM-Series en una instancia de EC2. El cortafuegos VM-Series se puede configurar para proteger el tráfico desde y hacia las instancias de EC2 dentro de la VPC.

El cortafuegos VM-Series está disponible en la nube AWS pública y en AWS GovCloud. Los cortafuegos VM-Series en AWS pública y AWS GovCloud son compatibles con el modelo de licencia existente (Bring Your Own License, BYOL) o con el modelo de pago por consumo (Pay-as-you-go, PAYG); el modelo con licencia basada en el uso que puede obtener de AWS Marketplace. Para obtener detalles de las licencias, consulte Licencias de cortafuegos VM-Series para nubes públicas.

- Tipos de instancias EC2 de AWS
- Cortafuegos VM-Series en AWS GovCloud
- Cortafuegos VM-Series en AWS China
- Cortafuegos VM-Series en AWS Outposts
- Terminología de AWS
- Asignación de interfaz de gestión para su uso con Amazon ELB

Tipos de instancias EC2 de AWS

Los cortafuegos VM-Series son compatibles con los siguientes Tipos de instancia EC2 de Amazon: C3, C4, C5, M3, M4, M5.

Puede implementar el cortafuegos VM-Series en un tamaño de instancia de AWS con más recursos que el mínimo Requisitos del sistema VM-Series. Si elige un tamaño de instancia más grande para el modelo de cortafuegos VM-Series, aunque el cortafuegos solo usa los núcleos vCPU máximos y la memoria que se muestra en la tabla, este aprovecha el rendimiento de red más rápido que proporciona AWS. Si desea cambiar el tipo de instancia en su cortafuegos VM-Series que tiene licencia con la opción BYOL, debe desactivar la máquina virtual antes de cambiar el tipo de instancia para asegurarse de que su licencia sea válida. Consulte Actualización del modelo VM-Series para saber por qué.

Los tipos de instancia C3, C4, M3, M4 son compatibles con los modos DPDK y SR-IOV. La compatibilidad DPDK está disponible a partir de PAN-OS 9.0.3.xfr. Para la compatibilidad con los controladores SR-IOV y DPDK según la versión PAN-OS, consulte Controladores SR-IOV y DPDK en los cortafuegos VM-Series.

Para obtener orientación sobre el tamaño del cortafuegos VM-Series en AWS, consulte este artículo.

Cortafuegos VM-Series en AWS GovCloud

AWS GovCloud es una región AWS aislada que cumple con los requisitos regulatorios y de cumplimiento de las agencias y clientes del gobierno de EE.UU.

Para proteger su cargas de trabajo que contienen todas las categorías de datos de Información Controlada No Clasificada (CUI) y datos disponibles al público orientados al gobierno en la región AWS GovCloud (US), el cortafuegos VM-Series proporciona las mismas funciones de seguridad robustas en la nube pública AWS

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

estándar y en AWS GovCloud. El cortafuegos VM-Series en AWS GovCloud y la nube pública de AWS admiten las mismas capacidades.

Consulte AMI en AWS GovCloud para realizar la Implementación del cortafuegos VM-Series en AWS.


Cortafuegos VM-Series en AWS China

El cortafuegos VM-Series está disponible con la opción BYOL en AWS China Marketplace y está disponible en las regiones de AWS China (Pekín) y AWS China (Ningxia). Debe tener una cuenta de AWS China que sea independiente de su cuenta global de AWS para acceder a esta imagen y usar los recursos de AWS en AWS China.

Asegúrate de revisar los Requisitos del sistema para VM-Series antes del Inicio del cortafuegos VM-Series en AWS.

Cortafuegos VM-Series en AWS Outposts

Puede instalar el cortafuegos VM-Series en AWS en un bastidor AWS Outposts en su ubicación local. Mediante el uso de las AMI de BYOL del marketplace para su región de AWS, puede crear instancias de las instancias de cortafuegos VM-Series en las subredes de AWS Outposts. Esto le permite proporcionar a las cargas de trabajo ubicadas localmente el mismo nivel de seguridad que las cargas de trabajo ubicadas en la nube de AWS.

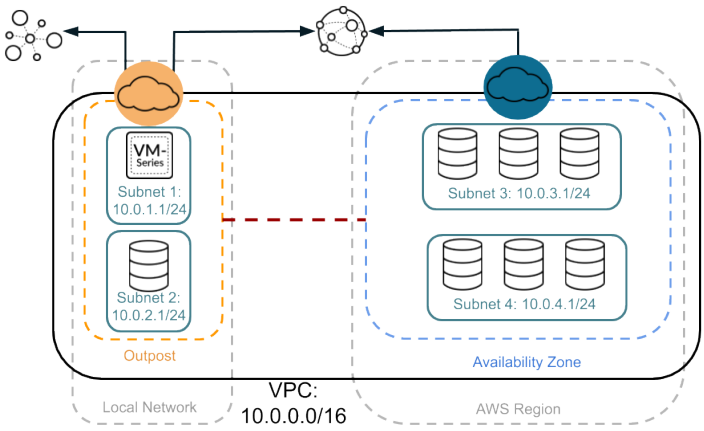

Terminología de AWS

En este documento se da por hecho que ya conoce la red y la configuración de la VPC de AWS. Con el fin de proporcionar contexto para los términos utilizados en esta sección, a continuación presentamos una breve actualización sobre los términos de AWS (algunas definiciones se han tomado directamente del glosario de AWS) a los que se hace referencia en este documento:

Término	Description (Descripción)
EC2	Elastic Compute Cloud Un servicio web que le permite iniciar y gestionar instancias de servidores Linux/UNIX y Windows en centros de datos de Amazon.
AMI	Amazon Machine Image Una AMI proporciona la información necesaria para iniciar una instancia, que es un servidor virtual en la nube.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Término	Description (Descripción)
	La AMI de VM-Series es una imagen de equipo cifrada que incluye el sistema operativo necesario para crear una instancia del cortafuegos VM-Series en una instancia de EC2.
ELB	Equilibrio de carga elástico ELB es un servicio Amazon web que le ayuda a mejorar la disponibilidad y escalabilidad de sus aplicaciones dirigiendo el tráfico a través de múltiples instancias de Elastic Compute Cloud (EC2). ELB detecta las instancias EC2 insanas y redirige el tráfico a instancias sanas hasta que se restauran las instancias insanas. ELB puede enviar tráfico solamente a la interfaz primaria del siguiente instancia EC2 de carga equilibrada de salto. Por lo tanto, para utilizar el ELB con un cortafuegos VM-Series en AWS, es necesario que el cortafuegos puede utilizar la interfaz principal para el tráfico del plano de datos.
ENI	Interfaz de red elástica Una interfaz de red adicional que se puede adjuntar a una instancia EC2. Las ENI pueden incluir una dirección IP privada principal, una o más direcciones IP privadas secundarias, una dirección IP pública, una dirección IP elástica (opcional), una dirección MAC, miembros de grupos de seguridad especificados, una descripción y una marca de comprobación de origen/destino.
Tipos de direcciones IP para instancias de EC2	Una instancia de EC2 puede tener diferentes tipos de direcciones IP. • Dirección IP pública: Una dirección IP que se puede dirigir a través de internet. • Dirección IP privada: Una dirección IP en el intervalo de direcciones IP privadas como se define en RFC 1918. Puede elegir asignar manualmente una dirección IP o asignar automáticamente una dirección IP dentro del intervalo en el bloque CIDR para la subred en la que inicia la instancia de EC2. Si asigna manualmente direcciones IP, Amazon reserva las primeras cuatro (4) direcciones IP y la última dirección IP (1) en cada subred para el uso de redes IP. • Dirección IP elástica (EIP): Una dirección IP estática que ha asignado en Amazon EC2 o Amazon VPC y, a continuación, adjuntado a una instancia. Las direcciones IP elásticas están asociadas a su cuenta, no a una instancia específica. Son elásticas porque se pueden asignar, adjuntar, desasociar y liberar fácilmente en función de sus necesidades. Una instancia en una subred pública puede tener una dirección IP privada, una dirección IP pública y una dirección IP elástica (EIP); una instancia en una subred pública tendrá una dirección IP privada y, de manera opcional, una EIP.
Tipo de instancia	Las especificaciones definidas por Amazon que determinan la memoria, CPU, capacidad de almacenamiento y coste por hora de una instancia. Algunos tipos de instancias están diseñados para aplicaciones estándar, mientras que otros están diseñados para aplicaciones de uso intensivo de la memoria y la CPU, etc.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Término	Description (Descripción)
VPC	nube privada virtual Una red elástica que incluye infraestructura, plataforma y servicios de aplicaciones que comparten una seguridad e interconexión comunes.
IGW	Puerta de enlace de Internet ofrecida por Amazon. Conecta una red a internet. Puede dirigir el tráfico de las direcciones IP fuera de su VPC a la puerta de enlace de internet.
Función de IAM	Gestión de acceso e identidad Necesaria para habilitar la Alta disponibilidad para el cortafuegos VM-Series en AWS. La función de IAM define las acciones y los recursos de la API que la aplicación puede usar después de asumir la función. En una conmutación por error, la función de IAM permite al cortafuegos VM-Series realizar solicitudes de API de manera segura para cambiar las interfaces del plano de datos de peer activo a peer pasivo. También es necesaria una función IAM para la supervisión de VM. Consulte Lista de atributos supervisados en la VPC de AWS.
Subredes	Un segmento del intervalo de direcciones IP de una VPC a la que se pueden adjuntar instancias de EC2. Las instancias de EC2 se agrupan en subredes en función de sus necesidades de seguridad y operativas. Hay dos tipos de subredes: • Subred privada: No se puede acceder a las instancias de EC2 en esta subred desde internet. • Subred pública: La puerta de enlace de internet está adjuntada a la subred pública, y se puede acceder a las instancias de EC2 en esta subred desde internet.
Grupos de seguridad	Un grupo de seguridad se adjunta a una ENI y especifica la lista de protocolos, puertos e intervalos de direcciones IP que tienen permiso para establecer conexiones entrantes y salientes en la interfaz. *En la VPC de AWS, los grupos de seguridad y las ACL de red controlan el tráfico entrante y saliente; los grupos de seguridad regulan el acceso a la instancia de EC2, mientras que las ACL de red regulan el acceso a la subred. Dado que está implementando el cortafuegos VM-Series, establezca reglas más permisivas en sus grupos de seguridad y ACL de red y permita al cortafuegos habilitar aplicaciones de forma segura en la VPC.*
Tablas de enrutamiento	Un conjunto de reglas de enrutamiento que controla el tráfico saliente de cualquier subred asociada a una tabla de enrutamiento. Una subred puede estar asociada a una sola tabla de enrutamiento.
Par de claves	Un conjunto de credenciales de seguridad que puede usar para demostrar su identidad de manera electrónica. El par de claves consiste en una clave privada y una pública. En el momento de iniciar el cortafuegos VM-Series,

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Término	Description (Descripción)
	debe generar un par de claves o seleccionar uno existente para el cortafuegos VM-Series. La clave privada es obligatoria para acceder al cortafuegos en el modo de mantenimiento.
CloudWatch	Amazon CloudWatch es un servicio de supervisión que le permite recopilar y supervisar métricas para los cortafuegos VM-Series en AWS. Cuando está habilitado, los cortafuegos utilizan las API de AWS para publicar métricas de PAN-OS nativas en CloudWatch.

Asignación de interfaz de gestión para su uso con Amazon ELB


Por defecto, se asigna la interfaz de red elástica (ENI) eth0 a la interfaz MGT en el cortafuegos y se asigna ENI eth1 a ethernet 1/1 en el cortafuegos. Debido a que el ELB puede enviar tráfico solamente a la interfaz principal de la siguiente instancia EC2 de carga equilibrada, el cortafuegos VM-Series debe poder utilizar la interfaz principal para el tráfico de plano de datos.

El cortafuegos puede recibir tráfico del plano de datos en la interfaz principal de los siguientes escenarios, en los que el cortafuegos VM-Series está detrás del servicio Amazon ELB (para obtener un diagrama de topología, consulte Escalado automático del cortafuegos VM-Series con el servicio Amazon ELB):

- Los cortafuegos VM-Series protegen el tráfico de salida directamente a internet sin necesidad de utilizar un enlace VPN o un enlace de conexión directa a la red corporativa.
- El cortafuegos VM-Series protege la aplicación que se conecta a internet cuando hay exactamente un servidor backend, como un servidor web, para cada cortafuegos. Los cortafuegos VM-Series y los servidores web pueden escalar de forma lineal, en pares, detrás del ELB.

En la actualidad, para casos de uso que requieren una implementación del ELB de tipo sándwich para ampliar cortafuegos e instancias de EC2 de capa de aplicación, el intercambio de la interfaz de gestión no le permitirá implementar correctamente la solución ELB. La habilidad para intercambiar la interfaz de gestión solo resuelve parcialmente la integración con el ELB.

Para que el cortafuegos envíe y reciba tráfico del plano de datos en eth0, en vez de eth1, debe intercambiarse la asignación de los ENI en el cortafuegos, como que ENI eth0 se asigne a ethernet 1/1 y ENI eth1 se asigne a la interfaz MGT en el cortafuegos, como se muestra a continuación.

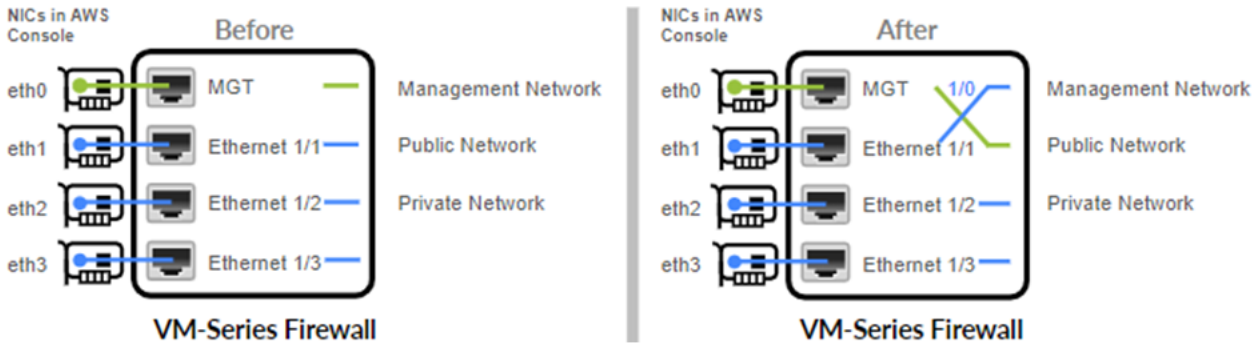

Si es posible, intercambie la interfaz de gestión antes de configurar el cortafuegos o definir las reglas de política.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

El intercambio de la asignación de las interfaces asignadas permite a ELB distribuir y dirigir el tráfico a instancias sanas del cortafuegos VM-Series situadas en la mismas o diferentes zonas de disponibilidad en AWS para aumentar la capacidad y la tolerancia a los fallos.

El intercambio de interfaz solo es necesario cuando el cortafuegos VM-Series está detrás del servicio ELB de Amazon. Si su requerimiento es implementar los cortafuegos VM-Series en una configuración tradicional de alta disponibilidad, no necesita configurar el intercambio de interfaz que se describe en esta sección. Continúe a Alta disponibilidad para el cortafuegos VM-Series en AWS.

Para intercambiar las interfaces, se dispone de las siguientes opciones:

- **Al inicio**: cuando se inicia el cortafuegos, se puede introducir el comando**`mgmt-interface-swap=enable`** en el campo de **User data (Datos de usuario)** de la consola de gestión de AWS (consulte Inicio del cortafuegos VM-Series en AWS) o la CLI o se puede incluir el nuevo comando de operación **`mgmt-interface-swap`** en la configuración de arranque.
- **Después del inicio**: después de que inicie el cortafuegos, use la CLI del cortafuegos VM-Series para intercambiar la interfaz de gestión (comando operativo **`set system setting mgmt-interface-swap enable yes`**) en el cortafuegos.



- *Para evitar un comportamiento no predecible en el cortafuegos, elija un método para especificar coherentemente el ajuste de intercambio de interfaz; en la configuración de arranque, de la CLI del cortafuegos, o utilizando el campo User data (Datos de usuario) de Amazon EC2 en la consola de AWS.*
- *Asegúrese de tener acceso a la consola de AWS (consola de gestión o CLI) para visualizar la dirección IP de la interfaz eth1. Asimismo, verifique que las reglas del Grupo de seguridad de AWS permiten conexiones (HTTPS y SSH) a la nueva interfaz de gestión.*
- *Si ha configurado el cortafuegos o ha definido reglas de política antes del intercambio de interfaz, compruebe si alguna dirección IP cambia para las reglas de política de impacto eth0 o eth1.*

Ajuste de rendimiento de VM-Series en AWS

Asegúrese de realizar lo siguiente:

- Seleccione los tipos de instancias de AWS correctos para su implementación. Por ejemplo, no puede implementar el tipo de instancia EC2 c4.xlarge porque el cortafuegos VM-Series requiere una memoria de 9 GB con 2 o 4 CPU virtuales y el tipo de instancia solo admite 4 CPU virtuales y 7,5 GB de memoria.

  Los tipos de instancia C5 y M5 que tienen el Adaptador de red elástica admiten el modo SR-IOV solo en PAN-OS 9.0.3 y versiones anteriores. La compatibilidad con DPDK está disponible a partir de PAN-OS 9.0.3.xfr.
- Seleccione el modelo VM-Series y la licencia de cortafuegos VM-Series que mejor se adapte a sus necesidades de implementación. Para obtener ayuda acerca del tamaño, consulte este artículo.
- Habilite DPDK con el comando de la CLI **`set system setting dpdk-pkt-io on`** o arranque el cortafuegos para usar DPDK en el inicio, excepto si implementa los cortafuegos en una configuración de HA. Consulte los Componentes del archivo init-cfg.txt.

  Para obtener información sobre la compatibilidad de los controladores SR-IOV y DPDK con la versión PAN-OS, consulte Controladores SR-IOV y DPDK en los cortafuegos VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Implementaciones compatibles con AWS

El cortafuegos VM-Series protege el tráfico entrante y saliente de las instancias de EC2 dentro de la Virtual Private Cloud (VPC) de AWS. Dado que la VPC de AWS sólo admite una red IP (funciones de red de capa 3), el cortafuegos VM-Series sólo se puede implementar con interfaces de capa 3.

- Implemente el cortafuegos VM-Series para proteger las instancias de EC2 alojadas en la AWS Virtual Private Cloud.

  Si aloja sus aplicaciones en la nube de AWS, implemente el cortafuegos VM-Series para proteger y habilitar de forma segura aplicaciones para los usuarios que acceden a las mismas a través de internet. Por ejemplo, el siguiente diagrama muestra el cortafuegos VM-Series implementado en la subred de extremo a la que está adjuntada la puerta de enlace de internet. Las aplicaciones se implementan en la subred privada, que no tiene acceso directo a internet.

  Cuando los usuarios necesitan acceder a las aplicaciones en la subred privada, el cortafuegos recibe la solicitud y la dirige a la aplicación apropiada, tras verificar la política de seguridad y realizar la NAT de destino. En la ruta de retorno, el cortafuegos recibe el tráfico, aplica la política de seguridad y usa la NAT de origen para entregar el contenido al usuario. Consulte Caso de uso: Protección de las instancias de EC2 en AWS Cloud.

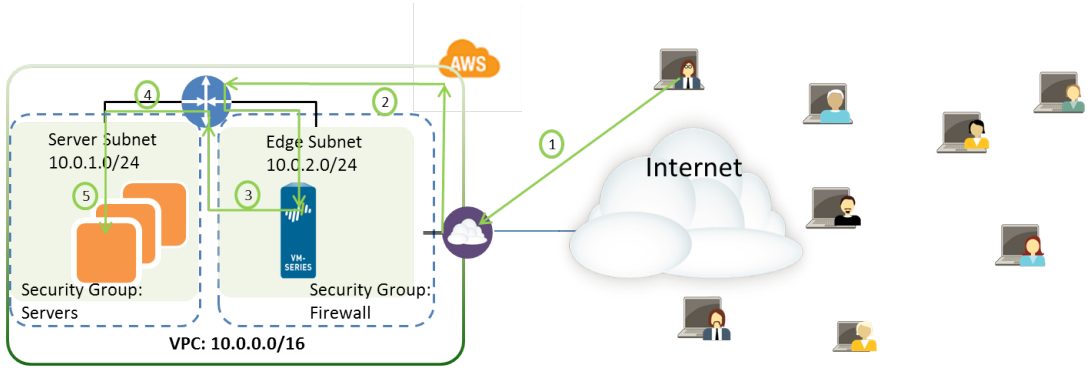


Figure 1: VM-Series para instancias de EC2

- Implemente el cortafuegos VM-Series para obtener acceso VPN entre la red corporativa y las instancias de EC2 dentro de la AWS Virtual Private Cloud.

  Para conectar su red corporativa con las aplicaciones implementadas en la AWS Cloud, puede configurar el cortafuegos como un punto de terminación para un túnel VPN de IPSec. Este túnel VPN permite a los usuarios en su red para acceder de forma segura a las aplicaciones en la nube.

  Para la gestión centralizada, la aplicación consistente de políticas en toda su red y la creación centralizada de logs e informes, también puede implementar Panorama en su red corporativa. Si necesita configurar el acceso VPN a VPC múltiples, el uso de Panorama le permite agrupar los cortafuegos por regiones y administrarlos de forma sencilla.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

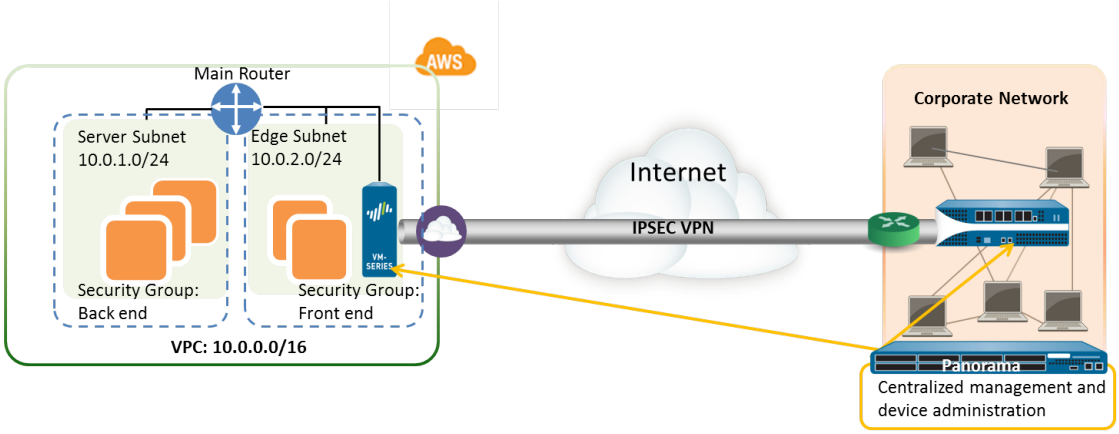


Figure 2: VM-Series para acceso VPN

- Implemente el cortafuegos VM-Series como una puerta de enlace de GlobalProtect para permitir el acceso a usuarios remotos de forma segura desde ordenadores portátiles. El agente de GlobalProtect en el portátil conecta con la puerta de enlace, y basándose en la solicitud, la puerta de enlace configura una conexión de VPN a la red corporativa o dirige la solicitud a internet. Para aplicar el cumplimiento con la seguridad para usuarios de dispositivos móviles (mediante el uso de la aplicación GlobalProtect), la puerta de enlace de GlobalProtect se usa junto con el gestor de seguridad móvil de GlobalProtect. El gestor de seguridad móvil de GlobalProtect garantiza que los dispositivos se gestionen y configuren con la configuración del dispositivo y la información de cuentas para su uso con aplicaciones y redes corporativas.

  En cada uno de los casos anteriores, puede implementar el cortafuegos VM-Series en un par de alta disponibilidad (HA) activo/pasivo. Para obtener información sobre la configuración del cortafuegos VM-Series en HA, consulte Caso de uso: Uso de grupos de direcciones dinámicas para proteger las nuevas instancias de EC2 en la VPC.
- Implemente el cortafuegos VM-Series con el servicio Amazon Elastic Load Balancing (ELB); el cortafuegos puede recibir tráfico del plano de datos en la interfaz principal en los siguientes escenarios en los que el cortafuegos VM-Series está detrás de Amazon ELB:
  - Los cortafuegos VM-Series protegen el tráfico de salida directamente a internet sin necesidad de utilizar un enlace VPN o un enlace de conexión directa a la red corporativa.
  - El cortafuegos VM-Series protege la aplicación que se conecta a internet cuando hay exactamente un servidor back-end, como un servidor web, para cada cortafuegos. Los cortafuegos VM-Series y los servidores web pueden escalar de forma lineal, en pares, detrás del ELB.

  Si desea realizar un Escalado automático del cortafuegos VM-Series con el servicio Amazon ELB, utilice la plantilla de CloudFormation disponible en el repositorio de GitHub para implementar VM-Series en una topología de sándwich ELB con un ELB clásico orientado a Internet y un balanceador de carga clásico interno o un balanceador de carga de aplicación (application load balancer, ELB) interno.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

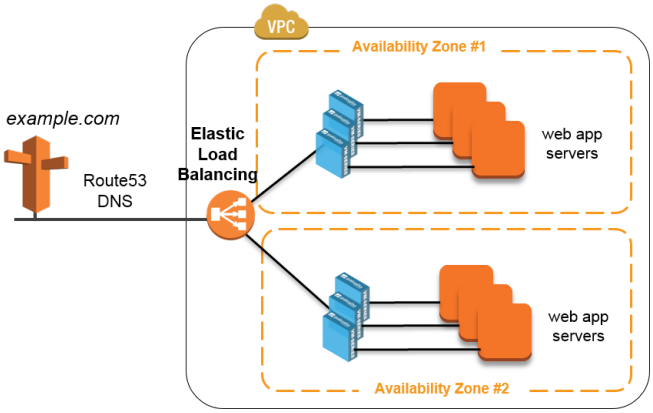


Figure 3: VM-Series con ELB

No se puede configurar el cortafuegos para enviar y recibir tráfico del plano de datos en eth0 cuando el cortafuegos está delante del ELB. El cortafuegos VM-Series debe estar detrás del Amazon ELB.

Es posible Usar de la CLI del cortafuegos VM-Series para intercambiar la interfaz de gestión *o habilitarla durante el arranque. Para obtener detalles, consulte* Asignación de interfaz de gestión para su uso con Amazon ELB*.*

Si desea implementar una topología de sándwich de balanceador de carga, consulte Escalado automático del cortafuegos VM-Series con el servicio Amazon ELB*.*

Además de los enlaces anteriores que están cubiertos conforme a la política de soporte oficial de Palo Alto Networks, Palo Alto Networks proporciona plantillas con soporte de la comunidad en el repositorio Palo Alto Networks GitHub *que le permite explorar las soluciones disponibles para iniciar rápidamente su recorrido hacia la automatización de la nube y el escalado en AWS. Consulte* AWS Transit VPC *para una implementación de concentrador y VPC suscriptor que le permite asegurar el tráfico entre los VPC, entre un VPC y un recurso de nube local/híbrida, y el tráfico saliente seguro a internet.*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Implementación del cortafuegos VM-Series en AWS

- Obtención de la AMI
- Hoja de trabajo para la planificación de VM-Series en la VPC de AWS
- Inicio del cortafuegos VM-Series en AWS
- Inicio del cortafuegos VM-Series en AWS Outpost
- Creación de una imagen Amazon Machine Image personalizada (AMI)
- Cifrado del volumen EBS para el cortafuegos VM-Series en AWS
- Uso de la CLI del cortafuegos VM-Series para intercambiar la interfaz de gestión
- Habilitación de la supervisión de CloudWatch en el cortafuegos VM-Series
- Inicio de cortafuegos VM-Series y logs de estado en AWS


Obtención de la AMI

Obtenga la Amazon Machine Image para la nube pública de AWS y AWS GovCloud desde la perspectiva de Marketplace.

- AMI en la nube AWS pública
- AMI en AWS GovCloud
- Obtención del ID de imagen de máquina de Amazon (AMI) del cortafuegos VM-Series

AMI en la nube AWS pública

La AMI para el cortafuegos VM-Series está disponible en el AWS Marketplace para ambas opciones de tarifas Traer su propia licencia (BYOL) y Basada en uso.

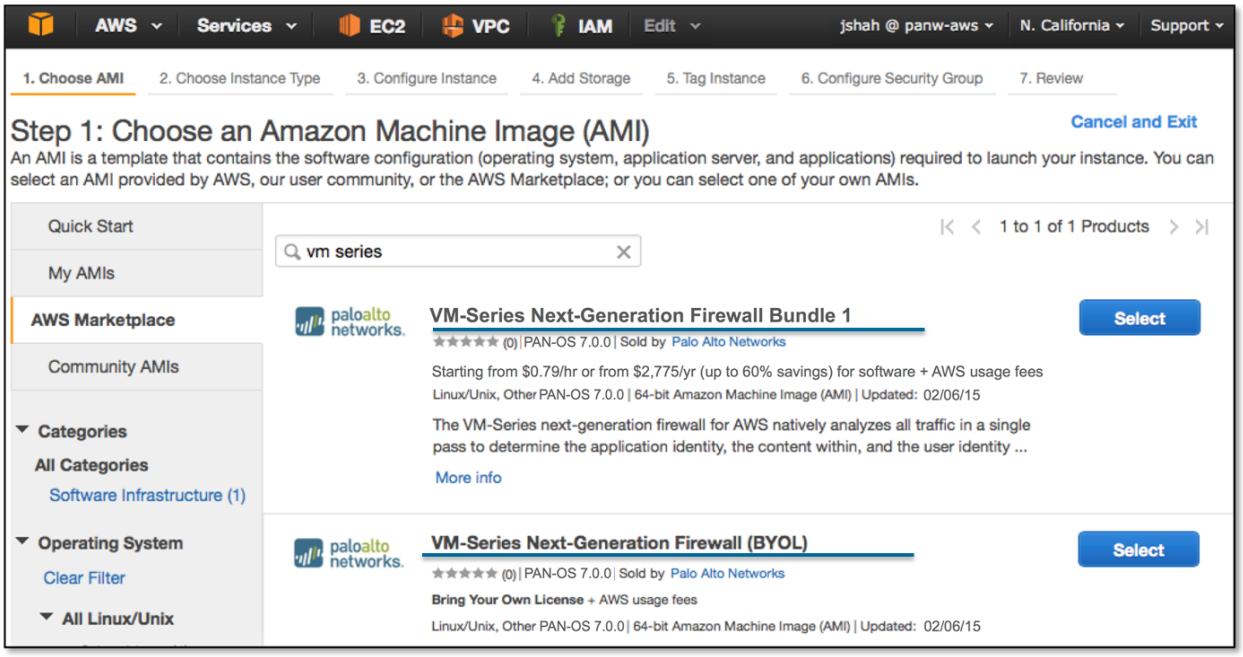

Para adquirir licencias con la opción BYOL, póngase en contacto con su ingeniero de sistemas de Palo Alto Networks o distribuidor.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

AMI en AWS GovCloud

El modelo de licencia existente (Bring Your Own License, BYOL) y el modelo basado en el uso del cortafuegos VM-Series están disponibles en AWS GovCloud Marketplace.

Con una cuenta de GovCloud, puede buscar Palo Alto Networks y encontrar las AMI del cortafuegos VM-Series en Marketplace. Asegúrese de revisar los Tipos de instancia de EC2 compatibles antes de iniciar el cortafuegos. Para más detalles, consulte Inicio del cortafuegos VM-Series en AWS.

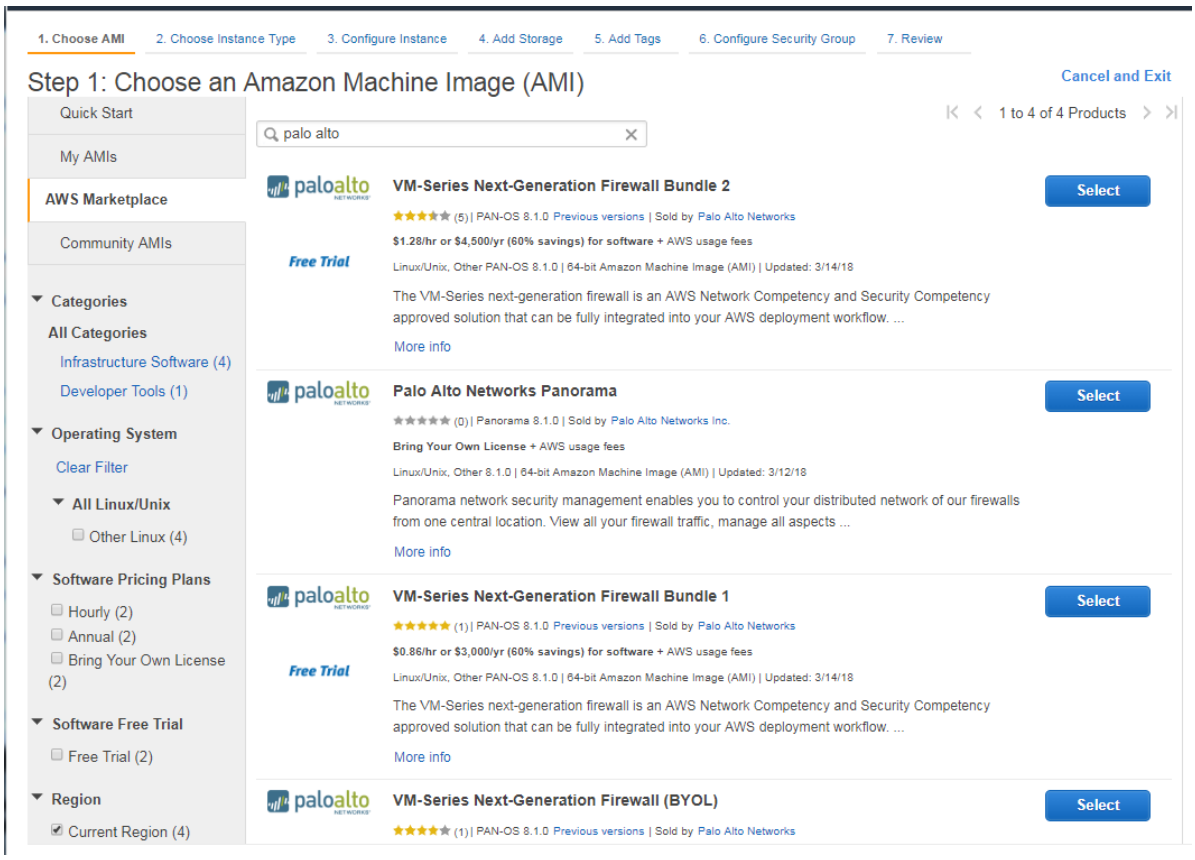


Table 1: Consulte los requisitos y limitaciones del sistema para VM-Series en AWS

Requisito	Detalles
Tipos de instancia de EC2	El tipo de instancia EC2 que seleccione debe cumplir con los Requisitos del sistema VM-Series para el modelo de cortafuegos VM-Series. Si implementa el cortafuegos VM-Series en un tipo de instancia de EC2 que no cumple estos requisitos, el cortafuegos se reiniciará en el modo de mantenimiento *Para apoyar la supervisión de VM y lograr una alta disponibilidad en AWS, el cortafuegos VM-Series deberá poder acceder directamente a los endpoints de servicio de la API de AWS sin servidores proxy entre la interfaz de gestión del cortafuegos y los endpoints de la API de AWS (como ec2.us-west-2.amazonaws.com).*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Requisito	Detalles
Amazon Elastic Block Storage (EBS)	El cortafuegos VM-Series debe usar el volumen de almacenamiento Amazon Elastic Block Storage (EBS). La optimización de EBS ofrece una pila de configuración optimizada y capacidad dedicada y adicional para la E/S de Amazon EBS.
Redes	Dado que AWS sólo admite funciones de red de capa 3, el cortafuegos VM-Series solo se puede implementar con interfaces de capa 3. Las interfaces de capa 2, Virtual Wire, VLAN y las subinterfaces no son compatibles con los cortafuegos VM-Series implementados en la VPC de AWS.
Interfaces	Compatibilidad para un total de ocho interfaces: una interfaz de gestión y un máximo de siete interfaces de red elástica (ENI) para tráfico de datos. El cortafuegos VM-Series no es compatible con la adición en caliente de ENI; para detectar la adición o eliminación de una ENI, debe reiniciar el cortafuegos. *La instancia de EC2 que elija determinará el número total de ENI que puede habilitar. Por ejemplo, c3.8xlarge admite ocho (8) ENI.*
Derechos de asistencia y licencias	Para el modelo con licencia existente, se necesita una cuenta de asistencia y una licencia VM-Series válida para obtener el archivo Amazon Machine Image (AMI), necesario para instalar el cortafuegos VM-Series en la VPC de AWS. Las licencias necesarias para el cortafuegos VM-Series (licencia de capacidad, licencia de asistencia y suscripciones para la prevención de amenazas, filtrado de URL, WildFire, etc.) deben adquirirse en Palo Alto Networks. Para adquirir las licencias para su implementación, póngase en contacto con su representante de ventas. Consulte Licencias de cortafuegos VM-Series para nubes públicas. Para el modelo con licencia basada en el uso, se pueden adquirir los paquetes de precios anuales y por hora que se facturan directamente a AWS. Sin embargo, debe registrar el derecho de asistencia en Palo Alto Networks. Para más detalles, consulte Registro del modelo basado en el uso del cortafuegos VM-Series para nubes públicas (sin código de autenticación).

Obtención del ID de imagen de máquina de Amazon (AMI) del cortafuegos VM-Series

Utilice las siguientes instrucciones para encontrar el ID de AMI para el cortafuegos VM-Series que coincida con la versión de PAN-OS, el tipo de licencia y la región de AWS en la que desea iniciar el cortafuegos VM-Series.

STEP 1 | Instale la CLI de AWS en el cliente que está utilizando para recuperar la ID de AMI e inicie sesión con sus credenciales de AWS.

Consulte su documentación de AWS para obtener instrucciones sobre cómo instalar la CLI.

STEP 2 | Encuentre el ID de AMI con el siguiente comando CLI.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
aws ec2 describe-images --filters "Name=product-code,Values=
 <license-type-value>" Name=name,Values=PA-VM-AWS*
 <PAN-OS-version>*  --region
 <region> --output json
```

Necesita reemplazar el valor en los corchetes angulares <> con la información relevante como se muestra a continuación:

- Utilice el código de producto VM-Series para cada tipo de licencia. Los valores son:
  - Paquete 1:

    ```
    e9yfvyj3uag5uo5j2hjikv74n
    ```

  - Paquete 2:

    ```
    hd44w1chf26uv4p52cdynb2o
    ```

  - BYOL:

    ```
    6njl1pau431dv1qxipg63mvah
    ```

- Utilice la versión PAN-OS: 8.1, 9.0, 9.1. Si hay varias versiones de funciones dentro de una versión de PAN-OS, se enumeran todos los ID de AMI. Por ejemplo, en 9.0.x, verá una lista de los ID de AMI para las versiones 9.0, 9.0.3 y 9.0.5.xfr de PAN-OS, y 9.0.6 y puede usar el ID de AMI para la versión PAN-OS que necesita.
- Obtenga los detalles de la región de AWS en: https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html.

Por ejemplo: Para encontrar el ID de AMI para el paquete 1 de la VM-Series para PAN-OS 9.1.2 en la región de California, EE. UU., el comando CLI es:

```
aws ec2 describe-images --filters "Name=product-
code,Values=e9yfvyj3uag5uo5j2hjikv74n" Name=name,Values=PA-VM-AWS*9.1*  --
region us-west-1 --output json
```

El resultado es:

```
{
     "ProductCodes": [
          {
               "ProductCodeId": "e9yfvyj3uag5uo5j2hjikv74n",
               "ProductCodeType": "marketplace"
          }
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
            ],
            "Description": "[Copied ami-0bca43c13aad118d7 from us-east-1]
 PA-VM-AWS-9.1.2",
            "VirtualizationType": "hvm",
            "Hypervisor": "xen",
            "ImageOwnerAlias": "aws-marketplace",
            "EnaSupport": true,
            "SriovNetSupport": "simple",
            "ImageId": "ami-073032145e4357d41",
            "State": "available",
            "BlockDeviceMappings": [
                {
                    "DeviceName": "/dev/xvda",
                    "Ebs": {
                        "SnapshotId": "snap-0009036179b39824b",
                        "DeleteOnTermination": false,
                        "VolumeType": "gp2",
                        "VolumeSize": 60,
                        "Encrypted": false
                    }
                }
            ],
            "Architecture": "x86_64",
            "ImageLocation": "aws-marketplace/PA-VM-AWS-9.1.2-
f1260463-68e1-4bfb-bf2e-075c2664c1d7-ami-0d106268bcff16e73.4",
            "RootDeviceType": "ebs",
            "OwnerId": "679593333241",
            "RootDeviceName": "/dev/xvda",
            "CreationDate": "2020-04-21T12:45:22.000Z",
            "Public": true,
            "ImageType": "machine",
            "Name": "PA-VM-AWS-9.1.2-f1260463-68e1-4bfb-bf2e-075c2664c1d7-
ami-0d106268bcff16e73.4"
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
        }
```

Hoja de trabajo para la planificación de VM-Series en la VPC de AWS

Para facilitar la implementación, planifique las subredes de la VPC y las instancias de EC2 que quiere implementar en cada subred. Antes de empezar, use la siguiente tabla para cotejar la información de red necesaria para implementar e insertar los cortafuegos VM-Series en el flujo de tráfico de VPC:

Elemento de configuración	Valor
CIDR de VPC	
Grupos de seguridad	
CIDR de subred (pública)	
CIDR de subred (privada)	
Tabla de enrutamiento de subred (pública)	
Tabla de enrutamiento de subred (privada)	
Grupos de seguridad • Reglas de configuración del acceso a la gestión del cortafuegos (eth0/0) • Reglas de acceso a las interfaces del plano de datos del cortafuegos • Reglas para el acceso a las interfaces asignadas a los servidores de aplicaciones.	
Cortafuegos VM-Series detrás del ELB	
Instancia 1 de EC2 (cortafuegos VM-Series)  *Sólo se requiere una EIP para la interfaz de plano de datos conectada a la subred pública.*	Subred: Tipo de instancia: IP de interfaz de gestión: EIP de interfaz de gestión: Interfaz de plano de datos eth1/1 • IP privada: • EIP (en caso necesario): • Grupo de seguridad: Interfaz de plano de datos eth1/2

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Elemento de configuración	Valor
	• IP privada: • EIP (en caso necesario): • Grupo de seguridad:
Instancia 2 de EC2 (aplicación que se va a proteger) Repita este conjunto de valores para las aplicaciones adicionales que se implementen.	Subred: Tipo de instancia: IP de interfaz de gestión: Puerta de enlace predeterminada: Interfaz de plano de datos 1 • IP privada:
Requisitos para HA	Si implementa los cortafuegos VM-Series en una configuración de alta disponibilidad (activa/pasiva), debe asegurarse de lo siguiente: • Cree una función de IAM y asigne la función al cortafuegos VM-Series cuando implemente la instancia. Consulte Funciones de IAM para HA. • Implemente los peers de HA en la misma zona de disponibilidad de AWS. • El cortafuegos activo en el par de HA debe tener un mínimo de tres ENI: dos interfaces del plano de datos y una interfaz de gestión. El cortafuegos pasivo en el par de HA debe tener una ENI para gestión y una ENI que funcione como interfaz del plano de datos; usted configurará la interfaz del plano de datos como una interfaz de HA2. *No adjunte interfaces de planos de datos adicionales al cortafuegos pasivo en el par de HA. En una conmutación por error, las interfaces del plano de datos del cortafuegos anteriormente activo se mueven (se desasocian y luego se adjuntan) al cortafuegos ahora activo (anteriormente pasivo).*

Inicio del cortafuegos VM-Series en AWS

Si no ha registrado todavía el código de autenticación de capacidad que ha recibido con el correo electrónico de cumplimiento del pedido, con su cuenta de asistencia, consulte Registro del cortafuegos VM-Series. Una vez registrado, implemente el cortafuegos VM-Series mediante una AMI publicada en Marketplace o Creación de una imagen Amazon Machine Image personalizada (AMI) en el VPC de AWS del siguiente modo:

STEP 1 | Acceda a la consola de AWS.

Inicie sesión en la consola de AWS y seleccione el panel EC2.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Configure la VPC según sus necesidades de red.

Tanto si inicia el cortafuegos VM-Series en una VPC existente o crea una nueva VPC, el cortafuegos VM-Series debe poder recibir tráfico desde las instancias de EC2 y realizar comunicaciones de entrada y salida entre la VPC e internet.

Consulte las instrucciones para crear una VPC y configurar el acceso a esta en la documentación de la VPC de AWS.

En Caso de uso: puede consultar un ejemplo con un flujo de trabajo completo: Protección de las instancias de EC2 en AWS Cloud.

1. Cree una nueva VPC o use una existente. Consulte la documentación de la Guía de inicio de AWS.
2. Compruebe que los componentes de red y seguridad están definidos adecuadamente.
   - Habilite la comunicación con internet. La VPC predeterminada incluye una puerta de enlace de internet, y si instala el cortafuegos VM-Series en la subred predeterminada, tendrá acceso a internet.
   - Cree subredes. Las subredes son segmentos de intervalos de direcciones IP asignados a la VPC en las que puede iniciar las instancias de EC2. El cortafuegos VM-Series debe pertenecer a la subred pública para que se pueda configurar su acceso a internet.
   - Cree grupos de seguridad según sea necesario para gestionar el tráfico entrante y saliente desde las instancias o subredes de EC2.
   - Añada rutas a la tabla de enrutamiento para una subred privada para garantizar que el tráfico se puede dirigir a través de subredes y grupos de seguridad en la VPC, según corresponda.
3. Si desea implementar un par de cortafuegos VM-Series en HA, debe definir las Funciones de IAM para HA antes de que pueda realizar la Configuración de la HA activa/pasiva en AWS.
4. (Opcional) Si está utilizando el arranque para realizar la configuración del cortafuegos VM-Series, consulte Arranque del cortafuegos VM-Series en AWS. Para obtener más información sobre el arranque, consulte Arranque del cortafuegos VM-Series.

STEP 3 | Inicie el cortafuegos VM-Series.

A pesar de que puede añadir interfaces de red adicionales (las ENI) al cortafuegos VM-Series cuando inicia, AWS libera la dirección IP pública asignada automáticamente para la interfaz de gestión cuando usted reinicia el cortafuegos. Por lo tanto, para garantizar la conectividad a la interfaz de gestión, debe asignar una dirección IP elástica para la interfaz de gestión antes de adjuntar interfaces adicionales al cortafuegos.

Si desea conservar la dirección EIP, puede asignar una dirección EIP a la interfaz eth 1/1 y usarla para el tráfico de gestión y el tráfico de datos. Para restringir los servicios permitidos en la interfaz o limitar las direcciones IP que pueden iniciar sesión en la interfaz eth 1/1, adjunte un perfil de gestión a la interfaz.

1. En el panel EC2, haga clic en **Launch Instance (Iniciar instancia)**.
2. Seleccione la AMI de VM-Series. Para obtener la AMI, consulte Obtención de la AMI.
3. Inicie el cortafuegos VM-Series en la instancia de EC2.
   1. Elija el **EC2 instance type (Tipo de instancia de EC2)** para asignar los recursos requeridos para el cortafuegos y haga clic en **Next (Siguiente)**. Consulte Requisitos del sistema VM-Series para ver los requisitos de recursos.
   2. Seleccione la VPC.
   3. Seleccione la subred pública a la que se adjuntará la interfaz de gestión de VM-Series.
   4. Seleccione **Automatically assign a public IP address (Asignar automáticamente una dirección IP pública)**. Esto le permite obtener una dirección IP de acceso público para la interfaz de gestión del cortafuegos VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Posteriormente, puede adjuntar una dirección IP elástica a la interfaz de gestión; a diferencia de la dirección IP pública, que deshace la asociación con el cortafuegos cuando se finaliza la instancia, la dirección IP elástica ofrece continuidad y se puede volver a adjuntar a una nueva instancia (o una de sustitución) del cortafuegos VM-Series sin necesidad de volver a configurar la dirección IP, independientemente de la ubicación de referencia que tenga.

5. Seleccione **Launch as an EBS-optimized instance (Iniciar como instancia optimizada para EBS)**.
6. Añada otra interfaz de red para implementaciones con ELB, para que pueda intercambiar las interfaces de gestión y datos en el cortafuegos. El intercambio de interfaces requiere un mínimo de dos ENI (eth0 y eth1).
   - Expanda la sección de interfaces de red y haga clic en **Añadir dispositivo** para añadir otra interfaz de red.

     Asegúrese de que su VPC tiene más de una subred, para que pueda añadir ENI adicionales al inicio.

     Si inicia el cortafuegos con solo un ENI:
     - *El comando de intercambio de interfaz hará que el cortafuegos arranque en el modo de mantenimiento.*
     - *Debe reiniciar el cortafuegos cuando añade el segundo ENI.*
   - Expanda la sección Advanced Details (Detalles avanzados) y en el campo User data (Datos de usuario) introduzca **`mgmt-interface-swap=enable`** como texto para realizar el intercambio de interfaz durante el inicio.

     *Si está iniciando el cortafuegos, también puede introducir **`vmseries-bootstrap-aws-s3bucket =<bucketname>`** con un separador de coma después de **`mgmt-interface-swap=enable`**.*

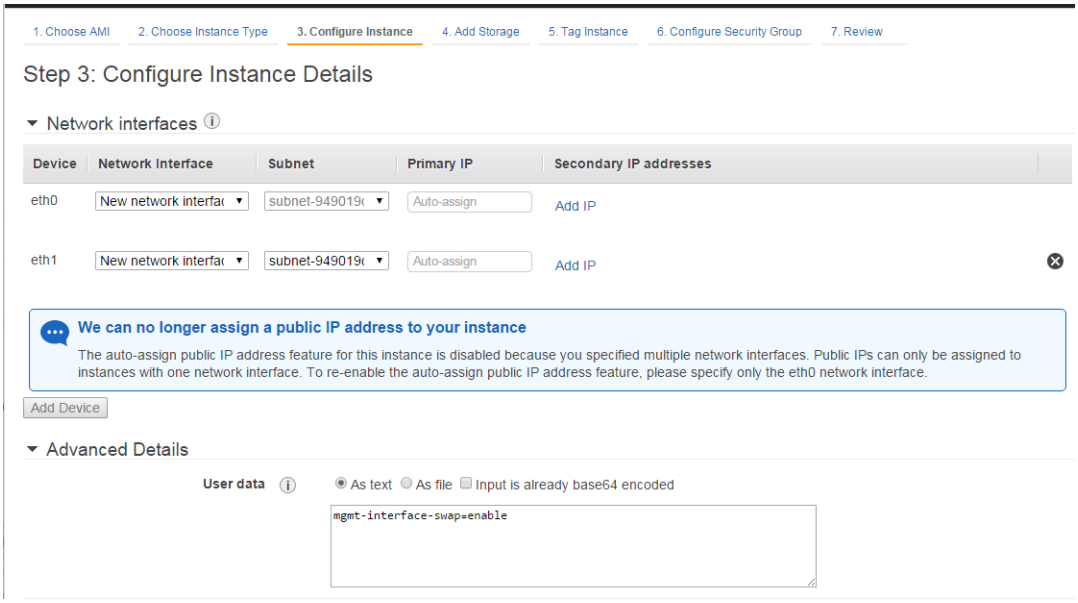

7. Acepte la configuración de **Storage (Almacenamiento)** predeterminada. El cortafuegos utiliza el tipo de volumen SSD (gp2)

   La primera vez que se accede al cortafuegos se solicita este par de claves. También es necesario acceder al cortafuegos en el modo de mantenimiento.
8. (Opcional) **Tagging (Etiquetado)**. Añada una o más etiquetas para crear sus propios metadatos e identificar y agrupar el cortafuegos VM-Series. Por ejemplo, añada una etiqueta **Name (Nombre)**

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

con un **Value (Valor)** que le ayude a recordar que las interfaces ENI se hayan intercambiado en este cortafuegos VM-Series.

9. Seleccione un **Security Group (Grupo de seguridad)** existente o cree uno nuevo. Este grupo de seguridad sirve para restringir el acceso a la interfaz de gestión del cortafuegos. Considere habilitar el acceso https y ssh como mínimo para la interfaz de gestión.
10. Si se le solicita, seleccione una opción de **SSD** adecuada para su configuración.
11. Seleccione **Review and Launch (Revisar e iniciar)**. Revise que sus selecciones son precisas y haga clic en **Launch (Iniciar)**.
12. Seleccione un par de claves existente o cree uno nuevo y acepte el descargo de responsabilidad de claves.
13. Descargue y guarde la clave privada en un lugar seguro; la extensión del archivo es `.pem`. Si pierde la clave, no se puede volver a regenerar.

    Se tardará entre 5 y 7 minutos en iniciar el cortafuegos VM-Series. Puede consultar el progreso en el panel EC2. Al completar el proceso, el cortafuegos VM-Series se muestra en la página **Instances (Instancias)** del panel EC2.

STEP 4 | Configure una nueva contraseña de administración para el cortafuegos.

En la CLI del cortafuegos VM-Series, debe configurar una contraseña administrativa única para poder acceder a la interfaz web del cortafuegos. Para iniciar sesión en la CLI, necesita la clave privada que ha utilizado para iniciar el cortafuegos.

1. Use la dirección IP pública para hacer SSH en la interfaz de línea de comando (CLI) del cortafuegos VM-Series. Necesitará la clave privada que usó o creó en 3 anteriormente para acceder a la CLI.

   Si añadió un ENI adicional para admitir implementaciones con ELB, primero debe crear y asignar una dirección IP Elástica al ENI para acceder a la CLI, consulte 6.

   Si utiliza PuTTY para el acceso SSH, debe convertir el formato .pem al formato .ppk. Consulte https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/putty.html
2. Introduzca el siguiente comando para iniciar sesión en el cortafuegos:

   ssh-i *<private_key.pem>* admin@*<public-ip_address>*
3. Configure una nueva contraseña usando el siguiente comando y siga las indicaciones en pantalla:

   configure

   set mgt-config users admin password
4. Si tiene una BYOL que debe activarse, configure la dirección IP del servidor DNS de modo que el cortafuegos pueda acceder al servidor de licencias de Palo Alto Networks. Introduzca el siguiente comando para configurar la dirección IP del servidor DNS:

   set deviceconfig system dns-setting servers primary *<ip_address>*
5. Confirme los cambios con el comando:

   commit
6. Finalice la sesión SSH.

STEP 5 | Apague el cortafuegos VM-Series.

1. En el panel EC2, seleccione **Instances (Instancias)**.
2. En la lista, seleccione el cortafuegos VM-Series y haga clic en **Actions (Acciones)** > **Stop (Detener)**.

STEP 6 | Cree y asigne una dirección IP elástica (Elastic IP address, EIP) a la ENI utilizada para el acceso de gestión al cortafuegos y reinicie el cortafuegos VM-Series.

1. Seleccione **Elastic IP (IP elástica)** y haga clic en **Allocate New Address (Asignar nueva dirección)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Seleccione **EC2-VPC** y haga clic en **Yes, Allocate (Sí, asignar)**.
3. Seleccione la EIP recién asignada y haga clic en **Associate Address (Asociar dirección)**.
4. Seleccione la **Network Interface (Interfaz de red)** y la **Private IP address (Dirección IP privada)** asociada con la interfaz de gestión y haga clic en **Yes, Associate (Sí, asociar)**.


STEP 7 | Cree interfaces de red virtuales y adjúntelas al cortafuegos VM-Series. Las interfaces de red virtuales se llaman Interfaces de red elásticas (ENI) en AWS y actúan como interfaces de red de plano de datos en el cortafuegos. Estas interfaces se usan para la gestión del tráfico de datos desde o hacia el cortafuegos.

Necesitará al menos dos ENI que permitan tráfico entrante y saliente desde o hacia el cortafuegos. Puede añadir hasta siete ENI para gestionar el tráfico de datos en el cortafuegos VM-Series; compruebe su tipo de instancia de EC2 para comprobar el número máximo que admite.

1. En el panel EC2, seleccione **Network Interfaces (Interfaces de red)** y haga clic en **Create Network Interface (Crear interfaz de red)**.
2. Introduzca un nombre descriptivo para la interfaz.
3. Seleccione la subred. Use el ID de subred para asegurarse de que ha seleccionado la subred correcta. Sólo puede adjuntar una ENI a una instancia en la misma subred.
4. Introduzca la dirección de **Private IP (IP privada)** para asignarla a la interfaz y seleccione **Auto-assign (Asignar automáticamente)** para asignar automáticamente una dirección IP dentro de las direcciones IP disponibles en la subred seleccionada.
5. Seleccione el **Security group (Grupo de seguridad)** para controlar el acceso a la interfaz de red del plano de datos.
6. Haga clic en **Yes, Create (Sí, crear)**.



7. Para adjuntar la ENI al cortafuegos VM-Series, seleccione la interfaz que acaba de crear y haga clic en **Attach (Adjuntar)**.

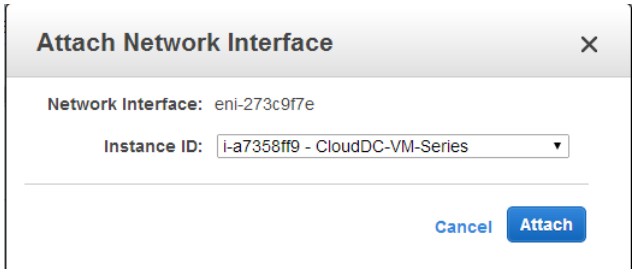

8. Seleccione el **Instance ID (ID de instancia)** del cortafuegos VM-Series y haga clic en **Attach (Adjuntar)**.
9. Repita los pasos anteriores para crear y adjuntar al menos una ENI más al cortafuegos.

STEP 8 | (No es necesario para el modelo con licencia basada en uso) Active las licencias en el cortafuegos VM-Series.


Esta tarea no se realiza en la consola de administración de AWS. Tendrá que acceder al portal de asistencia de Palo Alto Networks y a la interfaz web del cortafuegos VM-Series para activar la licencia.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Consulte Activación de la licencia.

STEP 9 | Deshabilite la comprobación de origen/destino en todas las interfaces de red de planos de datos del cortafuegos. Si deshabilita esta opción, permite a la interfaz gestionar el tráfico de red no destinado a la dirección IP asignada a la interfaz de red.

1. En el panel EC2, seleccione la interfaz de red, por ejemplo, eth1/1, en la pestaña **Network Interfaces (Interfaces de red)**.
2. En el menú desplegable **Action (Acción)**, seleccione **Change Source/Dest. (Cambiar comprobación de origen/dest). Check (Comprobar)**.

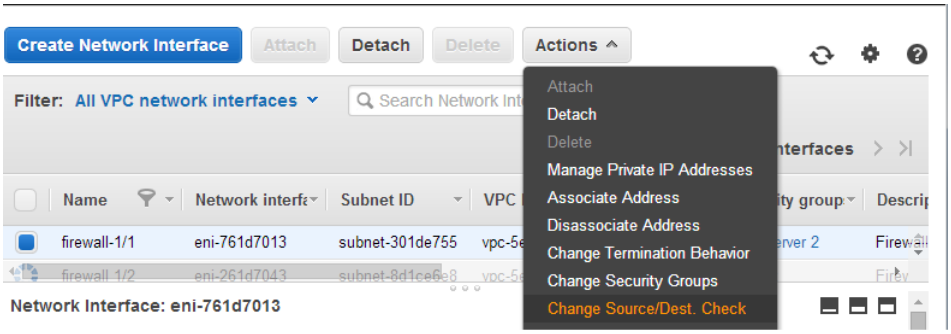

3. Haga clic en **Disabled (Deshabilitado)** y en **Save (Guardar)** para guardar los cambios.
4. Repita los pasos 1-3 con cada interfaz de plano de datos del cortafuegos.

STEP 10 | Configure las interfaces de red del plano de datos como interfaces de capa 3 en el cortafuegos.

Para una configuración de ejemplo, consulte los pasos 14 a 17 en Caso de uso : Protección de las instancias de EC2 en AWS Cloud.

En los servidores de aplicaciones dentro de la VPC, defina la interfaz de red de plano de datos del cortafuegos como la puerta de enlace predeterminada.

1. Si usa una conexión segura (https) desde su navegador web, inicie sesión usando la dirección EIP y la contraseña que asignó durante la configuración inicial (https://<Elastic_IP address>). Verá una advertencia de certificación; es normal. Vaya a la página web.
2. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet**.
3. Haga clic en el enlace de **ethernet 1/1** y configúrelo del siguiente modo:
   - **Tipo de interfaz: capa 3**
   - En la pestaña **Config (Configurar)**, asigne la interfaz el enrutador predeterminado.
   - En la pestaña **Config (Configurar)**, amplíe el menú desplegable **Security Zone (Zona de seguridad)** y seleccione **New Zone (Nueva zona)**. Defina una nueva zona, por ejemplo, VM_Series_untrust, y a continuación haga clic en **OK (Aceptar)**.
   - En la pestaña **IPv4**, seleccione **Static (Estática)** o **DHCP Client (Cliente DHCP)**.

     Si usa la opción **Static (Estática)**, haga clic en **Add (Añadir)** en la sección IP e introduzca la dirección IP y la máscara de red para la interfaz; por ejemplo, 10.0.0.10/24.

     Asegúrese de que la dirección IP coincide con la dirección IP de la ENI que ha asignado anteriormente.

     Si usa DHCP, seleccione **DHCP Client (Cliente DHCP)**; la dirección IP privada que ha asignado a la ENI en la consola de administración de AWS se adquirirá de manera automática.
4. Haga clic en el enlace de **ethernet 1/2** y configúrelo del siguiente modo:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **Tipo de interfaz: capa 3**
- Security Zone (Zona de seguridad): VM_Series_trust
- **IP address (Dirección IP)**: Seleccione el botón de opción **Static (Estático)** o **DHCP Client (Cliente DHCP)**.

  Para estático, haga clic en **Add (Añadir)** en la sección IP e introduzca la dirección IP y la máscara de red para la interfaz. Asegúrese de que la dirección IP coincide con la dirección IP de la ENI adjuntada que ha asignado anteriormente.

5. Haga clic en **Commit (Confirmar)**. Verifique que el enlace para las interfaces esté en estado activo.



Para DHCP, anule la selección de la casilla de verificación Automatically create default route to default gateway provided by server (Crear automáticamente ruta predeterminada a la puerta de enlace predeterminada proporcionada por el servidor). Para una interfaz adjuntada a la subred privada en la VPC, deshabilitar esta opción garantiza que el tráfico gestionado por esta interfaz no fluya directamente a la puerta de enlace de internet en la VPC.



STEP 11 | Cree reglas NAT para permitir el tráfico entrante y saliente desde servidores implementados dentro de la VPC.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **NAT** en la interfaz web del cortafuegos.
2. Cree una regla NAT para permitir el tráfico desde la interfaz de red del plano de datos en el cortafuegos a la interfaz del servidor web en la VPC.
3. Cree una regla NAT para permitir el acceso saliente para el tráfico desde el servidor web a internet.

STEP 12 | Cree políticas de seguridad para permitir/denegar el tráfico entrante y saliente desde servidores implementados dentro de la VPC.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)** en la interfaz web del cortafuegos.
2. Haga clic en **Add (Añadir)** y especifique las zonas, aplicaciones y opciones de inicio de sesión que le gustaría ejecutar para restringir el tráfico de auditoría que atraviesa la red.

STEP 13 | Confirme los cambios en el cortafuegos.

Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

STEP 14 | Compruebe que el cortafuegos VM-Series protege el tráfico y que las reglas NAT están en vigor.

1. Seleccione **Monitor (Supervisar)** > **Logs** > **Traffic (Tráfico)** en la interfaz web del cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Consulte los logs para asegurarse de que las aplicaciones que atraviesan la red cumplen las políticas de seguridad que ha implementado.

Inicio del cortafuegos VM-Series en AWS Outpost

Complete este procedimiento para implementar el cortafuegos VM-Series en un bastidor AWS Outpost. Si no ha registrado todavía el código de autenticación de capacidad que ha recibido con el correo electrónico de cumplimiento del pedido, con su cuenta de asistencia, consulte Registro del cortafuegos VM-Series.

STEP 1 | Acceda a la consola de AWS Outpost.

STEP 2 | Extienda su VPC para incluir su bastidor AWS Outpost.

El cortafuegos VM-Series debe poder recibir tráfico de las instancias EC2 y realizar comunicaciones entrantes y salientes entre la VPC e Internet.

Consulte la documentación de AWS Outpost para obtener instrucciones sobre cómo conectar su Outpost a su VPC.

1. Compruebe que los componentes de red y seguridad están definidos adecuadamente.
   - Habilite la comunicación con internet. Outpost requiere una puerta de enlace local para conectarse a su LAN local y a internet.
   - Cree una subred de Outpost.
   - Cree grupos de seguridad según sea necesario para gestionar el tráfico entrante y saliente desde las instancias o subredes de EC2.
   - Añada rutas a la tabla de enrutamiento para una subred privada para garantizar que el tráfico se puede dirigir a través de subredes y grupos de seguridad en la VPC, según corresponda.
2. Si desea implementar un par de cortafuegos VM-Series en HA, debe definir las Funciones de IAM para HA antes de que pueda realizar la Configuración de la HA activa/pasiva en AWS.
3. (Opcional) Si está utilizando el arranque para realizar la configuración del cortafuegos VM-Series, consulte Arranque del cortafuegos VM-Series en AWS. Para obtener más información sobre el arranque, consulte Arranque del cortafuegos VM-Series.

STEP 3 | Inicie el cortafuegos VM-Series.

A pesar de que puede añadir interfaces de red adicionales (las ENI) al cortafuegos VM-Series cuando inicia, AWS libera la dirección IP pública asignada automáticamente para la interfaz de gestión cuando usted reinicia el cortafuegos. Por lo tanto, para garantizar la conectividad a la interfaz de gestión, debe asignar una dirección IP elástica para la interfaz de gestión antes de adjuntar interfaces adicionales al cortafuegos.

Si desea conservar la dirección EIP, puede asignar una dirección EIP a la interfaz eth 1/1 y usarla para el tráfico de gestión y el tráfico de datos. Para restringir los servicios permitidos en la interfaz o limitar las direcciones IP que pueden iniciar sesión en la interfaz eth 1/1, adjunte un perfil de gestión a la interfaz.

1. En el panel EC2, haga clic en **Launch Instance (Iniciar instancia)**.
2. Seleccione la AMI de VM-Series. Para obtener la AMI, consulte Obtención de la AMI.
3. Inicie el cortafuegos VM-Series en la instancia de EC2.
   1. Elija el **EC2 instance type (Tipo de instancia de EC2)** para asignar los recursos requeridos para el cortafuegos y haga clic en **Next (Siguiente)**. Consulte Requisitos del sistema VM-Series para ver los requisitos de recursos.
   2. Seleccione la VPC.
   3. Seleccione la subred pública en Outpost a la que se adjuntará la interfaz de gestión de VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

4. Seleccione **Automatically assign a public IP address (Asignar automáticamente una dirección IP pública)**. Esto le permite obtener una dirección IP de acceso público para la interfaz de gestión del cortafuegos VM-Series.

   Posteriormente, puede adjuntar una dirección IP elástica a la interfaz de gestión; a diferencia de la dirección IP pública, que deshace la asociación con el cortafuegos cuando se finaliza la instancia, la dirección IP elástica ofrece continuidad y se puede volver a adjuntar a una nueva instancia (o una de sustitución) del cortafuegos VM-Series sin necesidad de volver a configurar la dirección IP, independientemente de la ubicación de referencia que tenga.
5. Seleccione **Launch as an EBS-optimized instance (Iniciar como instancia optimizada para EBS)**.
6. Añada otra interfaz de red para implementaciones con ELB, para que pueda intercambiar las interfaces de gestión y datos en el cortafuegos. El intercambio de interfaces requiere un mínimo de dos ENI (eth0 y eth1).


   - Expanda la sección de interfaces de red y haga clic en **Añadir dispositivo** para añadir otra interfaz de red.

     Asegúrese de que su VPC tiene más de una subred, para que pueda añadir ENI adicionales al inicio.

     Si inicia el cortafuegos con solo un ENI:

     - *El comando de intercambio de interfaz hará que el cortafuegos arranque en el modo de mantenimiento.*
     - *Debe reiniciar el cortafuegos cuando añade el segundo ENI.*
   - Expanda la sección Advanced Details (Detalles avanzados) y en el campo User data (Datos de usuario) introduzca **`mgmt-interface-swap=enable`** como texto para realizar el intercambio de interfaz durante el inicio.

     *Si está iniciando el cortafuegos, también puede introducir **`vmseries-bootstrap-aws-s3bucket =<bucketname>`** con un separador de coma después de **`mgmt-interface-swap=enable`**.*

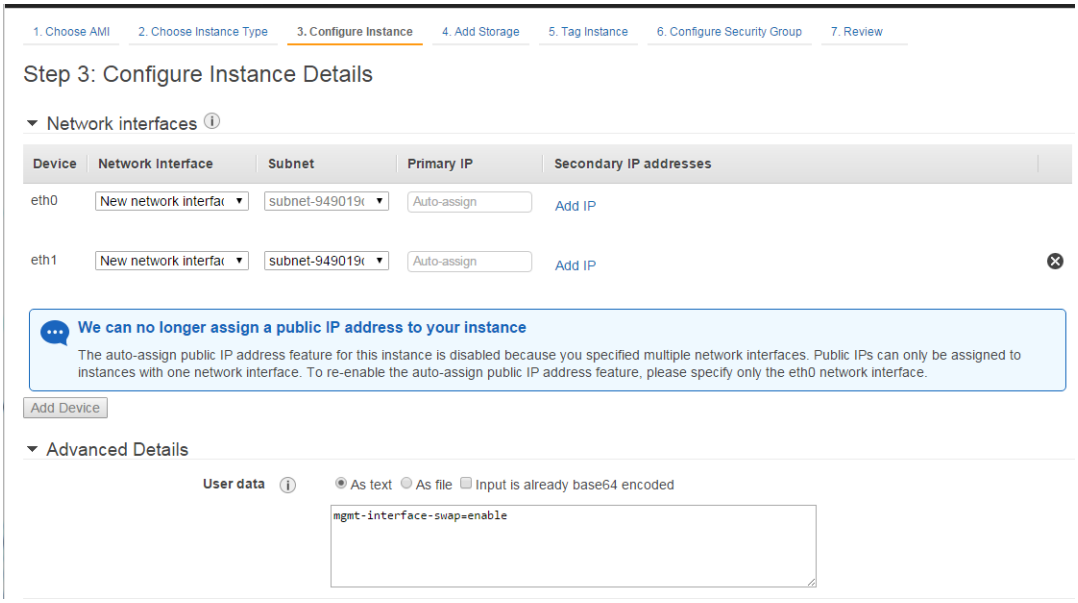

7. Acepte la configuración de **Storage (Almacenamiento)** predeterminada. El cortafuegos utiliza el tipo de volumen SSD (gp2)

   La primera vez que se accede al cortafuegos se solicita este par de claves. También es necesario acceder al cortafuegos en el modo de mantenimiento.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

8. (Opcional) **Tagging (Etiquetado)**. Añada una o más etiquetas para crear sus propios metadatos e identificar y agrupar el cortafuegos VM-Series. Por ejemplo, añada una etiqueta **Name (Nombre)** con un **Value (Valor)** que le ayude a recordar que las interfaces ENI se hayan intercambiado en este cortafuegos VM-Series.
9. Seleccione un **Security Group (Grupo de seguridad)** existente o cree uno nuevo. Este grupo de seguridad sirve para restringir el acceso a la interfaz de gestión del cortafuegos. Considere habilitar el acceso https y ssh como mínimo para la interfaz de gestión.
10. Si se le solicita, seleccione una opción de **SSD** adecuada para su configuración.
11. Seleccione **Review and Launch (Revisar e iniciar)**. Revise que sus selecciones son precisas y haga clic en **Launch (Iniciar)**.
12. Seleccione un par de claves existente o cree uno nuevo y acepte el descargo de responsabilidad de claves.
13. Descargue y guarde la clave privada en un lugar seguro; la extensión del archivo es `.pem`. Si pierde la clave, no se puede volver a regenerar.

    Se tardará entre 5 y 7 minutos en iniciar el cortafuegos VM-Series. Puede consultar el progreso en el panel EC2. Al completar el proceso, el cortafuegos VM-Series se muestra en la página **Instances (Instancias)** del panel EC2.

STEP 4 | Configure una nueva contraseña de administración para el cortafuegos.

En la CLI del cortafuegos VM-Series, debe configurar una contraseña administrativa única para poder acceder a la interfaz web del cortafuegos. Para iniciar sesión en la CLI, necesita la clave privada que ha utilizado para iniciar el cortafuegos.

1. Use la dirección IP pública para hacer SSH en la interfaz de línea de comando (CLI) del cortafuegos VM-Series. Necesitará la clave privada que usó o creó en 3 anteriormente para acceder a la CLI.

   Si añadió un ENI adicional para admitir implementaciones con ELB, primero debe crear y asignar una dirección IP elástica al ENI para acceder a la CLI, consulte 6.

   Si utiliza PuTTY para el acceso SSH, debe convertir el formato .pem al formato .ppk. Consulte https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/putty.html
2. Introduzca el siguiente comando para iniciar sesión en el cortafuegos:

   ssh-i *<private_key.pem>* admin@*<public-ip_address>*
3. Configure una nueva contraseña usando el siguiente comando y siga las indicaciones en pantalla:

   configure

   set mgt-config users admin password
4. Si tiene una BYOL que debe activarse, configure la dirección IP del servidor DNS de modo que el cortafuegos pueda acceder al servidor de licencias de Palo Alto Networks. Introduzca el siguiente comando para configurar la dirección IP del servidor DNS:

   set deviceconfig system dns-setting servers primary *<ip_address>*
5. Confirme los cambios con el comando:

   commit
6. Finalice la sesión SSH.

STEP 5 | Apague el cortafuegos VM-Series.

1. En el panel EC2, seleccione **Instances (Instancias)**.
2. En la lista, seleccione el cortafuegos VM-Series y haga clic en **Actions (Acciones)** > **Stop (Detener)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | Cree y asigne una dirección IP elástica (Elastic IP address, EIP) a la ENI utilizada para el acceso de gestión al cortafuegos y reinicie el cortafuegos VM-Series.

1. Seleccione **Elastic IP (IP elástica)** y haga clic en **Allocate New Address (Asignar nueva dirección)**.
2. Seleccione **EC2-VPC** y haga clic en **Yes, Allocate (Sí, asignar)**.
3. Seleccione la EIP recién asignada y haga clic en **Associate Address (Asociar dirección)**.
4. Seleccione la **Network Interface (Interfaz de red)** y la **Private IP address (Dirección IP privada)** asociada con la interfaz de gestión y haga clic en **Yes, Associate (Sí, asociar)**.


STEP 7 | Cree interfaces de red virtuales y adjúntelas al cortafuegos VM-Series. Las interfaces de red virtuales se llaman Interfaces de red elásticas (ENI) en AWS y actúan como interfaces de red de plano de datos en el cortafuegos. Estas interfaces se usan para la gestión del tráfico de datos desde o hacia el cortafuegos.

Necesitará al menos dos ENI que permitan tráfico entrante y saliente desde o hacia el cortafuegos. Puede añadir hasta siete ENI para gestionar el tráfico de datos en el cortafuegos VM-Series; compruebe su tipo de instancia de EC2 para comprobar el número máximo que admite.

1. En el panel EC2, seleccione **Network Interfaces (Interfaces de red)** y haga clic en **Create Network Interface (Crear interfaz de red)**.
2. Introduzca un nombre descriptivo para la interfaz.
3. Seleccione la subred. Use el ID de subred para asegurarse de que ha seleccionado la subred correcta. Sólo puede adjuntar una ENI a una instancia en la misma subred.
4. Introduzca la dirección de **Private IP (IP privada)** para asignarla a la interfaz y seleccione **Auto-assign (Asignar automáticamente)** para asignar automáticamente una dirección IP dentro de las direcciones IP disponibles en la subred seleccionada.
5. Seleccione el **Security group (Grupo de seguridad)** para controlar el acceso a la interfaz de red del plano de datos.
6. Haga clic en **Yes, Create (Sí, crear)**.



7. Para adjuntar la ENI al cortafuegos VM-Series, seleccione la interfaz que acaba de crear y haga clic en **Attach (Adjuntar)**.

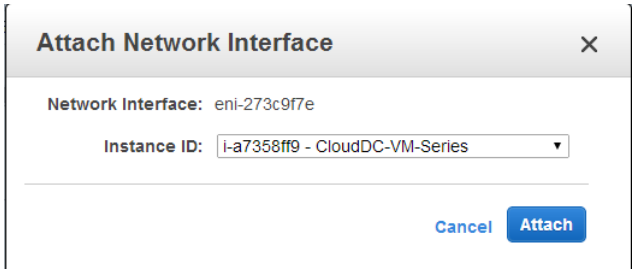

8. Seleccione el **Instance ID (ID de instancia)** del cortafuegos VM-Series y haga clic en **Attach (Adjuntar)**.
9. Repita los pasos anteriores para crear y adjuntar al menos una ENI más al cortafuegos.

STEP 8 | (No es necesario para el modelo con licencia basada en uso) Active las licencias en el cortafuegos VM-Series.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Esta tarea no se realiza en la consola de administración de AWS. Tendrá que acceder al portal de asistencia de Palo Alto Networks y a la interfaz web del cortafuegos VM-Series para activar la licencia.

Consulte Activación de la licencia.

STEP 9 | Deshabilite la comprobación de origen/destino en todas las interfaces de red de planos de datos del cortafuegos. Si deshabilita esta opción, permite a la interfaz gestionar el tráfico de red no destinado a la dirección IP asignada a la interfaz de red.

1. En el panel EC2, seleccione la interfaz de red, por ejemplo, eth1/1, en la pestaña **Network Interfaces (Interfaces de red)**.
2. En el menú desplegable **Action (Acción)**, seleccione **Change Source/Dest. (Cambiar comprobación de origen/dest). Check (Comprobar)**.

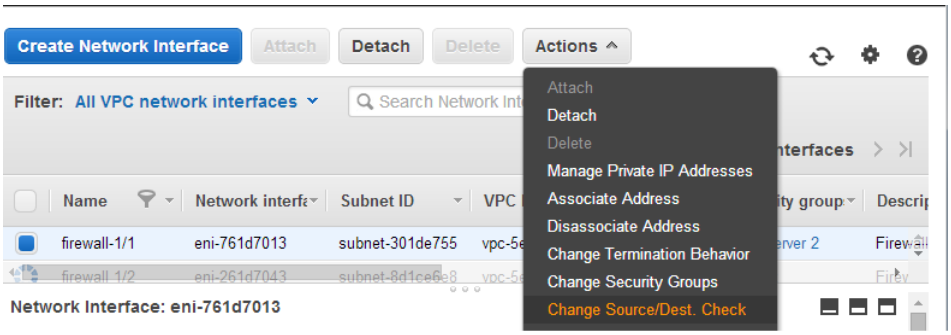

3. Haga clic en **Disabled (Deshabilitado)** y en **Save (Guardar)** para guardar los cambios.
4. Repita los pasos 1-3 con cada interfaz de plano de datos del cortafuegos.

STEP 10 | Configure las interfaces de red del plano de datos como interfaces de capa 3 en el cortafuegos.

Para una configuración de ejemplo, consulte los pasos 14 a 17 en Caso de uso : Protección de las instancias de EC2 en AWS Cloud.

En los servidores de aplicaciones dentro de la VPC, defina la interfaz de red de plano de datos del cortafuegos como la puerta de enlace predeterminada.

1. Si usa una conexión segura (https) desde su navegador web, inicie sesión usando la dirección EIP y la contraseña que asignó durante la configuración inicial (https://<Elastic_IP address>). Verá una advertencia de certificación; es normal. Vaya a la página web.
2. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet**.
3. Haga clic en el enlace de **ethernet 1/1** y configúrelo del siguiente modo:
   - **Tipo de interfaz: capa 3**
   - En la pestaña **Config (Configurar)**, asigne la interfaz el enrutador predeterminado.
   - En la pestaña **Config (Configurar)**, amplíe el menú desplegable **Security Zone (Zona de seguridad)** y seleccione **New Zone (Nueva zona)**. Defina una nueva zona, por ejemplo, VM_Series_untrust, y a continuación haga clic en **OK (Aceptar)**.
   - En la pestaña **IPv4**, seleccione **Static (Estática)** o **DHCP Client (Cliente DHCP)**.

     Si usa la opción **Static (Estática)**, haga clic en **Add (Añadir)** en la sección IP e introduzca la dirección IP y la máscara de red para la interfaz; por ejemplo, 10.0.0.10/24.

     Asegúrese de que la dirección IP coincide con la dirección IP de la ENI que ha asignado anteriormente.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si usa DHCP, seleccione **DHCP Client (Cliente DHCP)**; la dirección IP privada que ha asignado a la ENI en la consola de administración de AWS se adquirirá de manera automática.

4. Haga clic en el enlace de **ethernet 1/2** y configúrelo del siguiente modo:
   - **Tipo de interfaz**: **capa 3**
   - Security Zone (Zona de seguridad): VM_Series_trust
   - **IP address (Dirección IP)**: Seleccione el botón de opción **Static (Estático)** o **DHCP Client (Cliente DHCP)**.

     Para estático, haga clic en **Add (Añadir)** en la sección IP e introduzca la dirección IP y la máscara de red para la interfaz. Asegúrese de que la dirección IP coincide con la dirección IP de la ENI adjuntada que ha asignado anteriormente.
5. Haga clic en **Commit (Confirmar)**. Verifique que el enlace para las interfaces esté en estado activo.



Para DHCP, anule la selección de la casilla de verificación Automatically create default route to default gateway provided by server (Crear automáticamente ruta predeterminada a la puerta de enlace predeterminada proporcionada por el servidor). Para una interfaz adjuntada a la subred privada en la VPC, deshabilitar esta opción garantiza que el tráfico gestionado por esta interfaz no fluya directamente a la puerta de enlace de internet en la VPC.



STEP 11 | Cree reglas NAT para permitir el tráfico entrante y saliente desde servidores implementados dentro de la VPC.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **NAT** en la interfaz web del cortafuegos.
2. Cree una regla NAT para permitir el tráfico desde la interfaz de red del plano de datos en el cortafuegos a la interfaz del servidor web en la VPC.
3. Cree una regla NAT para permitir el acceso saliente para el tráfico desde el servidor web a internet.

STEP 12 | Cree políticas de seguridad para permitir/denegar el tráfico entrante y saliente desde servidores implementados dentro de la VPC.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)** en la interfaz web del cortafuegos.
2. Haga clic en **Add (Añadir)** y especifique las zonas, aplicaciones y opciones de inicio de sesión que le gustaría ejecutar para restringir el tráfico de auditoría que atraviesa la red.

STEP 13 | Confirme los cambios en el cortafuegos.

Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 14 | Compruebe que el cortafuegos VM-Series protege el tráfico y que las reglas NAT están en vigor.

1. Seleccione **Monitor (Supervisar)** > **Logs** > **Traffic (Tráfico)** en la interfaz web del cortafuegos.
2. Consulte los logs para asegurarse de que las aplicaciones que atraviesan la red cumplen las políticas de seguridad que ha implementado.

Creación de una imagen Amazon Machine Image personalizada (AMI)

Una AMI de VM-Series personalizada le brinda la consistencia y flexibilidad para implementar un cortafuegos VM-Series con la versión de PAN-OS que desea usar en su red en lugar de limitarse a usar solo una AMI que se publica en AWS public Marketplace o en AWS GovCloud Marketplace. El uso de una AMI personalizada acelera el proceso de implementación de un cortafuegos con la versión PAN-OS de su elección porque reduce el tiempo para aprovisionar el cortafuegos con una AMI publicada en AWS public o AWS GovCloud Marketplace, y luego realiza actualizaciones de software para obtener a la versión de PAN-OS que desea utilizar en su red o para la cual está cualificado. Además, también puede utilizar la AMI personalizada en las plantillas de cortafuegos de escalado automático de VM-Series de CloudFormation o cualquier otra plantilla que haya creado.

Puede crear una AMI personalizada con las licencias BYOL, Paquete 1 o Paquete 2. El proceso de creación de una AMI personalizada requiere que elimine toda la configuración del cortafuegos y la restablezca a los valores predeterminados de fábrica, por lo que en este flujo de trabajo iniciará una nueva instancia del cortafuegos desde AWS Marketplace en lugar de usar un cortafuegos existente que esté completamente configurado.



Al crear una AMI personalizada con una versión BYOL del cortafuegos, primero debe activar la licencia en el cortafuegos para poder acceder y descargar las actualizaciones de software de PAN-OS para actualizar su cortafuegos, y luego desactivar la licencia en el cortafuegos antes de reiniciar el cortafuegos a los valores predeterminados de fábrica y crear la AMI personalizada. Si no desactiva la licencia, perderá la licencia que aplicó en esta instancia de cortafuegos.

STEP 1 | Implemente el cortafuegos VM-Series desde Marketplace.

Consulte 3

STEP 2 | (Solo para BYOL) Active la licencia.

STEP 3 | Instale actualizaciones de software y actualice el cortafuegos a la versión de PAN-OS que planifica usar.

STEP 4 | (Solo para BYOL) Desactive la licencia.

STEP 5 | Realice un restablecimiento de datos privados.

Un restablecimiento de datos privados elimina todos los registros y restaura la configuración predeterminada.

Los discos del sistema no se borran, por lo que las actualizaciones de contenido del Paso 4 están intactas.

1. Acceda a la CLI del cortafuegos.
2. Elimine todos los registros y restaure la configuración predeterminada.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


```
request system private-data-reset
```

Introduzca **y** para confirmar.

El cortafuegos se reinicia para inicializar la configuración predeterminada.


STEP 6 | Cree el AMI personalizado.

1. Inicie sesión en la consola de AWS y seleccione el panel EC2.
2. Debe **Stop (Detener)** el cortafuegos VM-Series.
3. Seleccione la instancia del cortafuegos VM-Series y haga clic en **Image (Imagen)** > **Create Image (Crear imagen)**.

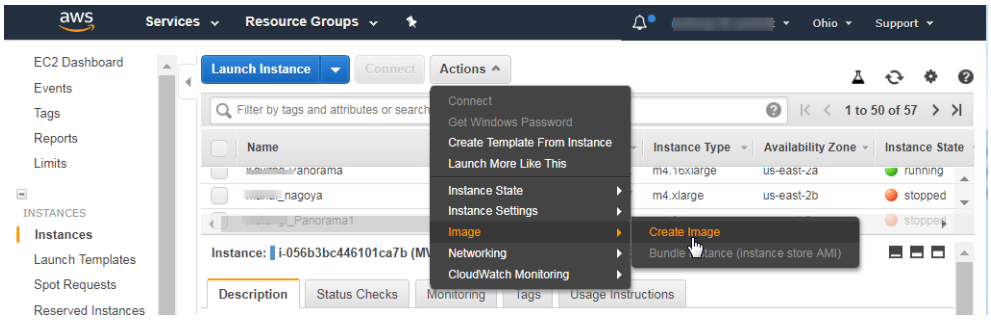


4. Introduzca un nombre de imagen personalizado y haga clic en **Create Image (Crear imagen)**.

   El espacio en disco mínimo requerido es de 60 GB.

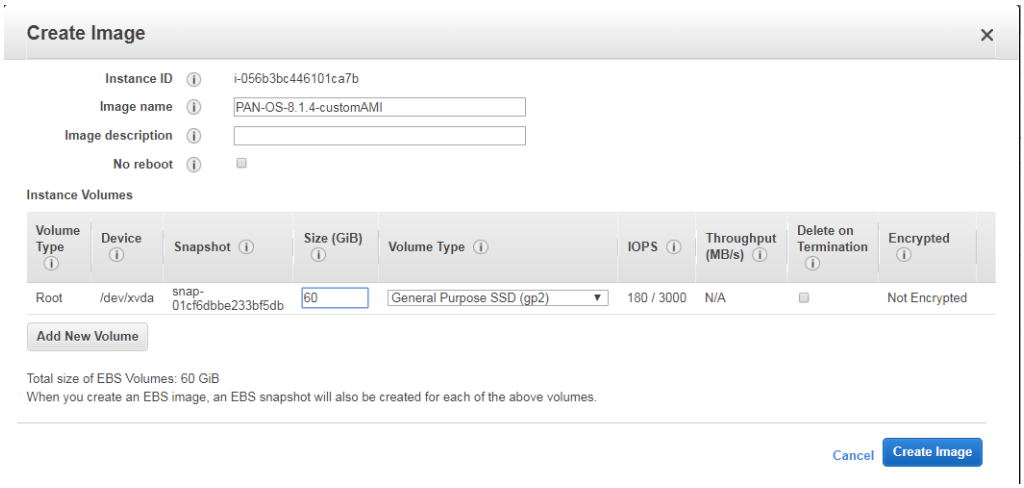

5. Verifique que se haya creado la AMI personalizada y que tenga el código de producto correcto.
   1. En el panel EC2, seleccione **AMI**.
   2. Seleccione la AMI que acaba de crear. Dependiendo de si seleccionó una AMI con las opciones de licencia BYOL, Paquete 1 o Paquete 2, debería ver una de los siguientes **Product Codes (Códigos de producto)** en los detalles:
      - BYOL: 6njl1pau431dv1qxipg63mvah
      - Paquete 1: 6kxdw3bbmdeda3o6i1ggqt4km
      - Paquete 2: 806j2of0qy5osgjjixq9gqc6g

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

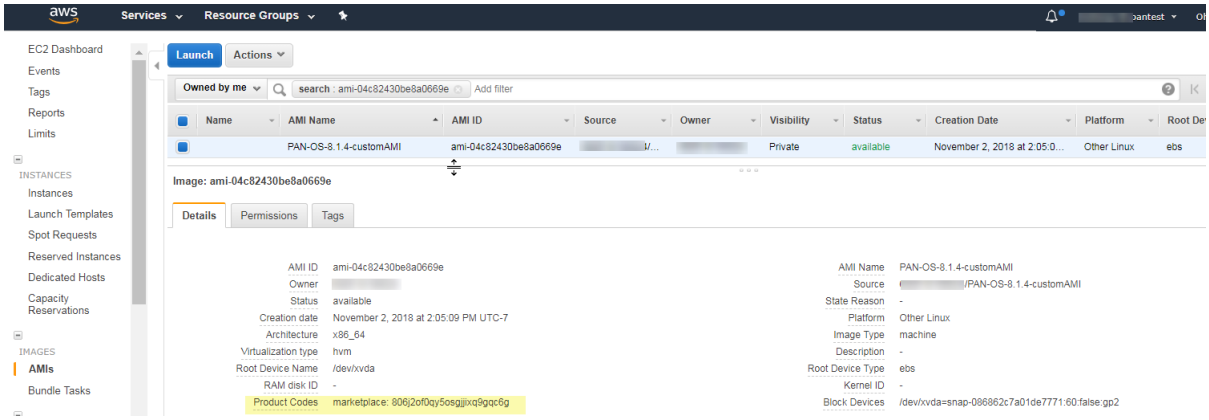

STEP 7 | Cifrado del volumen EBS para el cortafuegos VM-Series en AWS.

Si planifica utilizar la AMI personalizada con cifrado EBS para una Escalado automático de los cortafuegos VM-Series con el servicio Amazon ELB implementación, debe usar la clave maestra predeterminada para su cuenta de AWS.

STEP 8 | Configure la contraseña de administración para el cortafuegos.


Consulte 4

Cifrado del volumen EBS para el cortafuegos VM-Series en AWS

El cifrado EBS está disponible para todos Tipos de instancias EC2 de AWS en los que puede implementar el cortafuegos VM-Series. Para almacenar los datos de forma segura en el cortafuegos VM-Series en AWS, primero debe crear una copia de una AMI que se publique en AWS public o GovCloud Marketplace, o usar una AMI personalizada y luego cifrar el volumen de EBS con una clave maestra del cliente (CMK) en el Servicio de administración de claves (KMS) de AWS. Puede usar la clave maestra predeterminada para su cuenta de AWS o cualquier CMK que haya creado anteriormente utilizando el Servicio de administración de claves de AWS, y EBS la interacción KMS para garantizar la seguridad de los datos.

STEP 1 | Cree una clave de cifrado en AWS u omita este paso si desea usar la clave maestra predeterminada para su cuenta.

Utilizará esta clave para cifrar el volumen EBS en el cortafuegos. Tenga en cuenta que la clave es específica de la región.

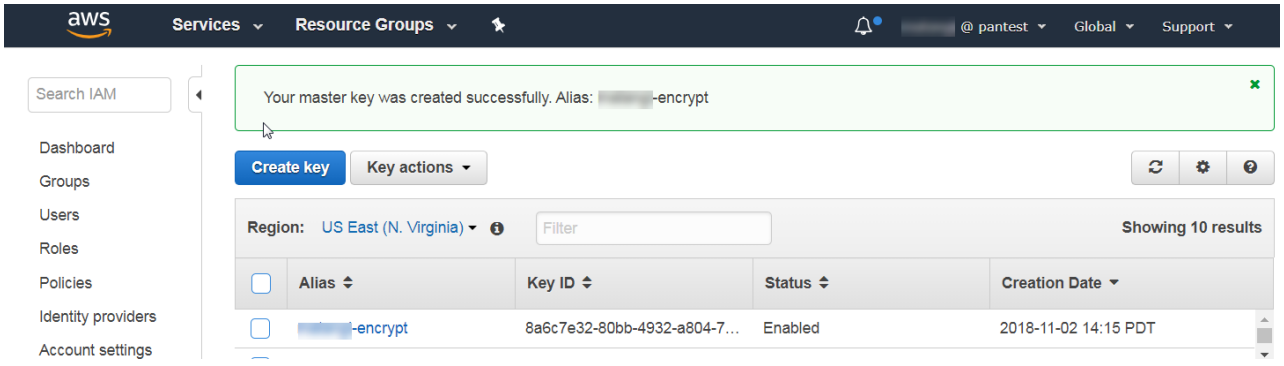


STEP 2 | Use la clave para cifrar el volumen EBS en el cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Debe crear una copia de la AMI que desea cifrar. Puede copiar una AMI que se publica en AWS public o GovCloud Marketplace, o usar una AMI personalizada (Creación de una imagen Amazon Machine Image personalizada (AMI)).

1. En el panel de EC2, seleccione la AMI y seleccione **Copy AMI (Copiar AMI)**.

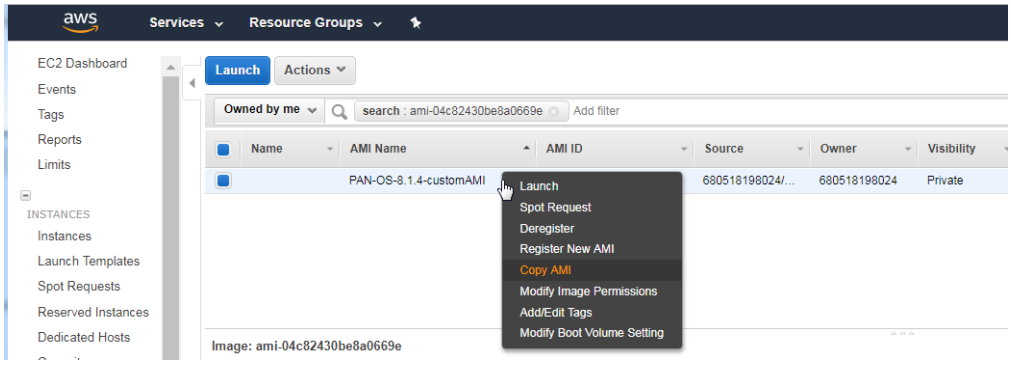


2. Establezca los detalles para la AMI.

   Asegúrese de seleccionar **Encrypt target EBS snapshots (Cifrar las instantáneas de EBS de destino)**.

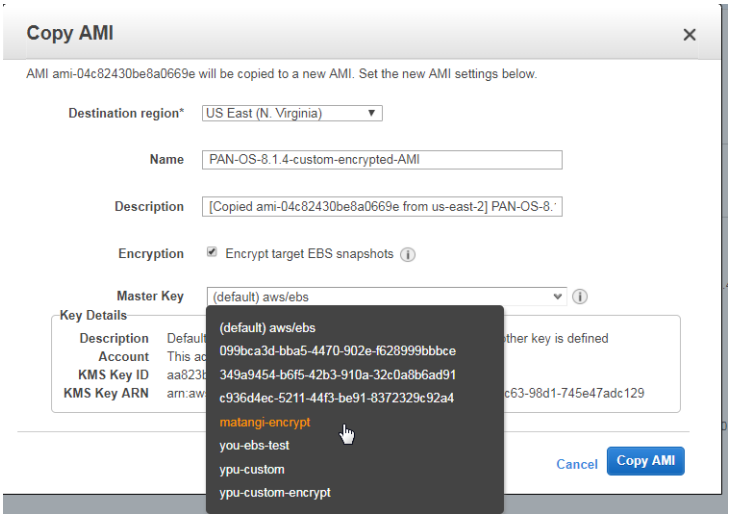


3. Seleccione la clave de cifrado y seleccione **Copy AMI (Copiar AMI)** para crear una instantánea de EBS cifrada.

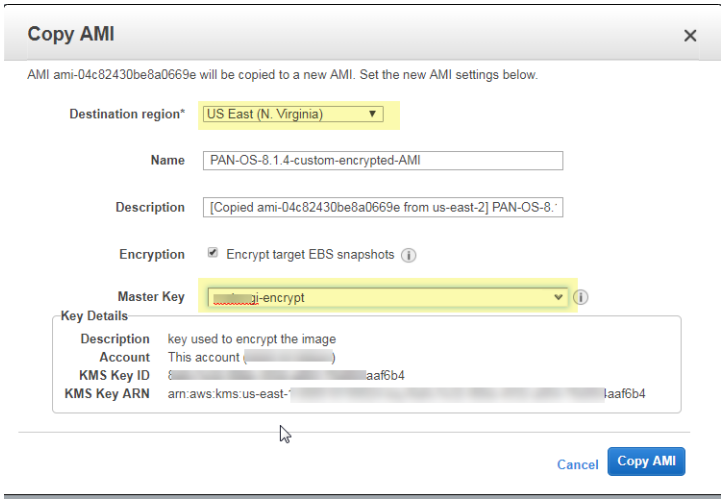

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

4. Seleccione **EC2 Dashboard (Panel EC2)** > **Snapshots (Instantáneas)** para verificar que la instantánea de EBS esté cifrada con la clave que seleccionó anteriormente.

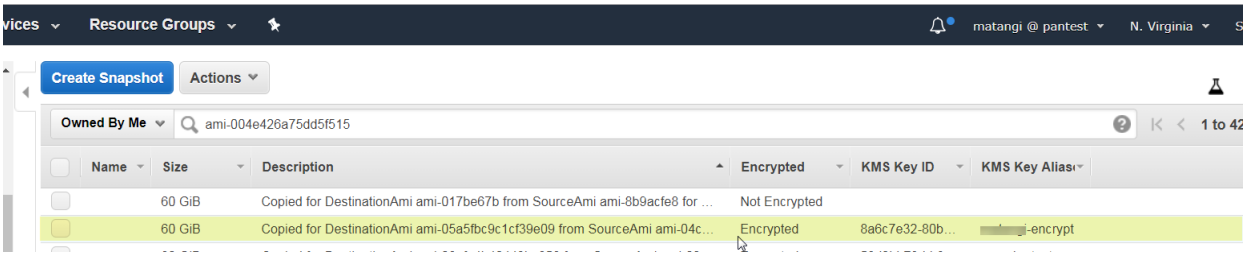

Uso de la CLI del cortafuegos VM-Series para intercambiar la interfaz de gestión

Si no intercambia la interfaz de gestión (MGT) con la interfaz del plano de datos (ethernet 1/1) cuando se implementa el cortafuegos, puede utilizar la CLI para habilitar el cortafuegos y recibir tráfico del plano de datos en la interfaz principal tras iniciar el cortafuegos.

STEP 1 | Complete los pasos 1 a 7 en Inicio del cortafuegos VM-Series en AWS.

> *Antes de proceder, verifique que el cortafuegos tiene un mínimo de dos ENI (eth0 y eth1). Si inicia el cortafuegos con solo un ENI, el comando de intercambio de interfaces hará que el cortafuegos se inicie en el modo de mantenimiento.*

STEP 2 | En el panel de EC2, visualice la dirección IP de la interfaz eth1 y verifique que las reglas del grupo de seguridad de AWS permiten conexiones (HTTPS y SSH) a la nueva interfaz de gestión (eth1).

STEP 3 | Inicie sesión en la CLI del cortafuegos VM-Series e introduzca el comando siguiente:

```
set system setting mgmt-interface-swap enable yes
```

STEP 4 | Confirme que desea intercambiar la interfaz y utilice la interfaz del plano de datos eth1 como interfaz de gestión.

STEP 5 | Reinicie el cortafuegos para que se produzca el intercambio. Utilice el comando siguiente:

```
request restart system
```

STEP 6 | Verifique que se hayan intercambiado las interfaces. Utilice el comando siguiente:

```
debug show vm-series interfaces all
Phoenix_interface   Base-OS_port   Base-OS_MAC         PCI-ID          Driver
mgt(interface-swap) eth0   0e:53:96:91:ef:29   0000:00:04.0   ixgbevf
Ethernet1/1           eth1    0e:4d:84:5f:7f:4d       0000:00:03.0
  ixgbevf
```

Habilitación de la supervisión de CloudWatch en el cortafuegos VM-Series

El cortafuegos VM-Series en AWS puede publicar métricas PAN-OS nativas en AWS CloudWatch, que puede usar para supervisar los cortafuegos. Estas métricas le permiten evaluar el rendimiento y los patrones de uso que puede usar para tomar medidas para iniciar o finalizar instancias de los cortafuegos VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Los cortafuegos usan las API de AWS para publicar la métrica en un *espacio de nombres* , que es la ubicación en AWS donde las métricas se recopilan en un intervalo de tiempo especificado. Cuando configura los cortafuegos para publicar métricas en AWS CloudWatch, hay dos espacios de nombres donde puede ver las métricas: el espacio de nombres primario recopila y añade la métrica seleccionada para todas las instancias configuradas para usar el espacio de nombres, y el espacio de nombres secundario que se crea automáticamente con el sufijo `_dimensiones` le permite filtrar las métricas utilizando el nombre de host y los metadatos de ID de instancia de AWS (o *dimensiones*) y obtener visibilidad sobre el uso y el rendimiento de los cortafuegos VM-Series individuales.


Puede supervisar la métrica en CloudWatch o crear políticas de escalado automático para activar alarmas y tomar medidas para implementar manualmente una nueva instancia del cortafuegos cuando la métrica supervisada alcance un valor de umbral. Consulte la documentación de AWS CloudWatch y grupos de escalado automático (ASG) para las recomendaciones sobre cómo establecer las condiciones de alarma para una acción de ampliación o reducción.

Para obtener una descripción de las métricas de PAN-OS que puede publicar en CloudWatch, consulte Métricas personalizadas de PAN-OS publicadas para la supervisión.

STEP 1 | Asigne los permisos adecuados para la función de usuario de gestión de identidad y acceso (IAM) que utiliza para implementar el cortafuegos VM-Series en AWS.

Si usted inicia una nueva instancia del cortafuegos VM-Series o actualiza un cortafuegos VM-Series existente en AWS, la función IAM asociada a su instancia debe tener permisos para publicar las métricas en CloudWatch.

1. En la consola de AWS, seleccione IAM.
2. Edite la función IAM para otorgar los siguientes permisos:

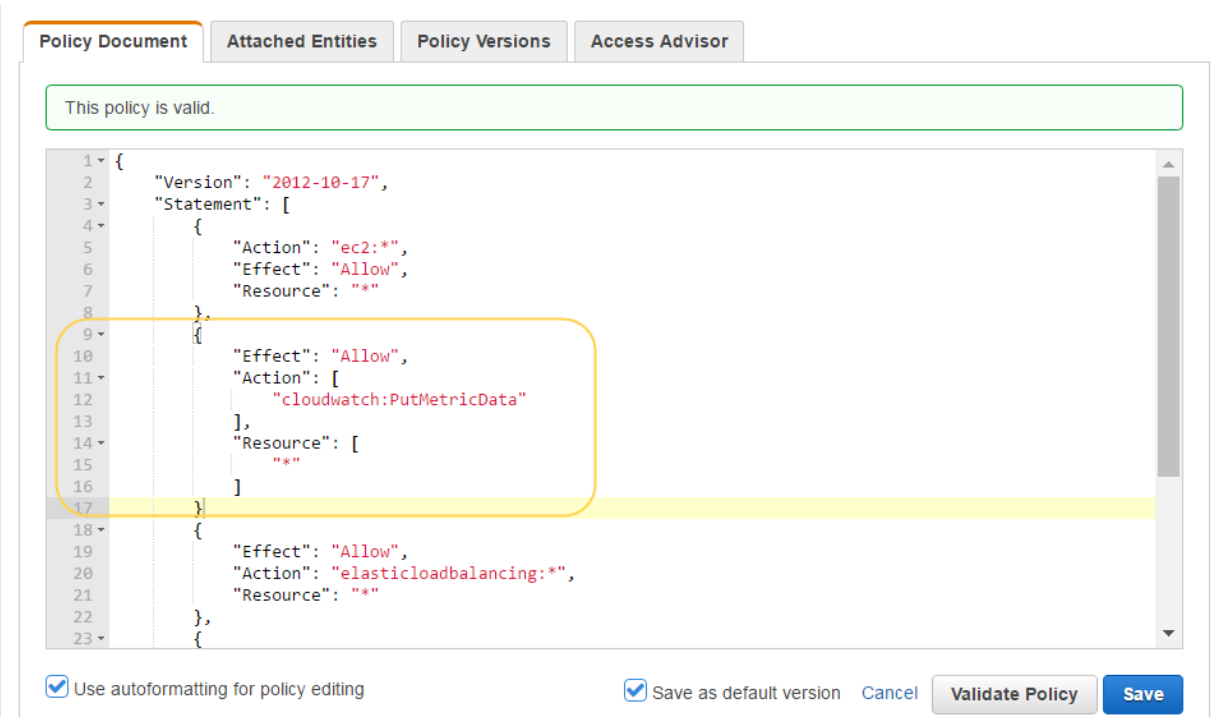

Puede copiar y pegar los permisos aquí:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
```



© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
             "Action": [
                 "cloudwatch:PutMetricData"
             ],
             "Resource": [
                 "*"
             ]
        }
    ]
}
```

STEP 2 | Habilite CloudWatch en el cortafuegos VM-Series en AWS.

1. Inicie sesión en la interfaz web del cortafuegos VM-Series
2. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **VM-Series**.
3. En la configuración de AWS CloudWatch, haga clic en **Edit (Editar)** ( ) y seleccione **Enable CloudWatch Monitoring (Habilitar la supervisión de CloudWatch)**.
    1. Introduzca el **CloudWatch Namespace (Espacio de nombres de CloudWatch)** en el cual el cortafuegos puede publicar métricas. El espacio de nombre no puede comenzar con **AWS**.

       Las métricas agregadas para todos los cortafuegos VM-Series en un par de HA o implementación de escalado automático se publican en el espacio de nombres que introdujo anteriormente. El espacio de nombres con el sufijo `_dimensiones` que se crea automáticamente le permite filtrar y ver métricas para un cortafuegos VM-Series específico utilizando el nombre de host o los metadatos de ID de instancia de AWS adjuntos al cortafuegos.
    2. Establezca el **Update interval (Intervalo de actualización)** a un valor entre 1-60 minutos. Esta es la frecuencia con la que el cortafuegos publica las métricas en CloudWatch. El valor predeterminado es de 5 minutos.

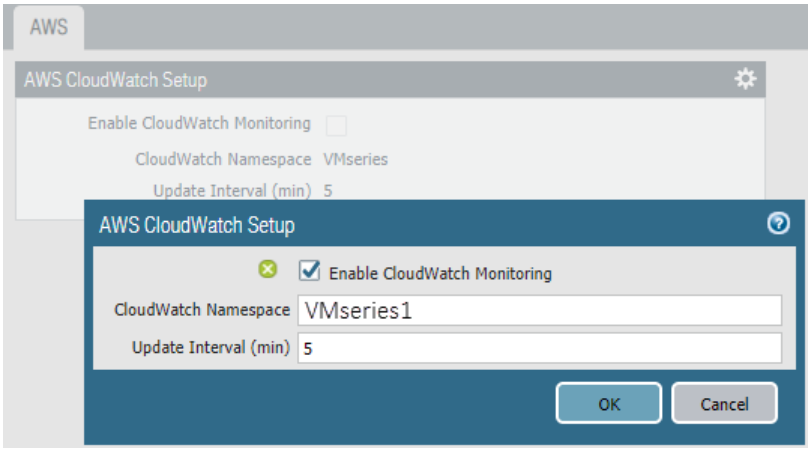


4. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar los cambios.

   Hasta que el cortafuegos comience a publicar las métricas en CloudWatch, no puede configurar alarmas para las métricas PAN-OS.

STEP 3 | Compruebe que pueda ver las métricas en CloudWatch.

1. En la consola de AWS, seleccione **CloudWatch** > **Metrics (Métricas)** para ver las métricas de CloudWatch por categoría.
2. En el menú desplegable Métricas personalizadas, seleccione el espacio de nombres.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

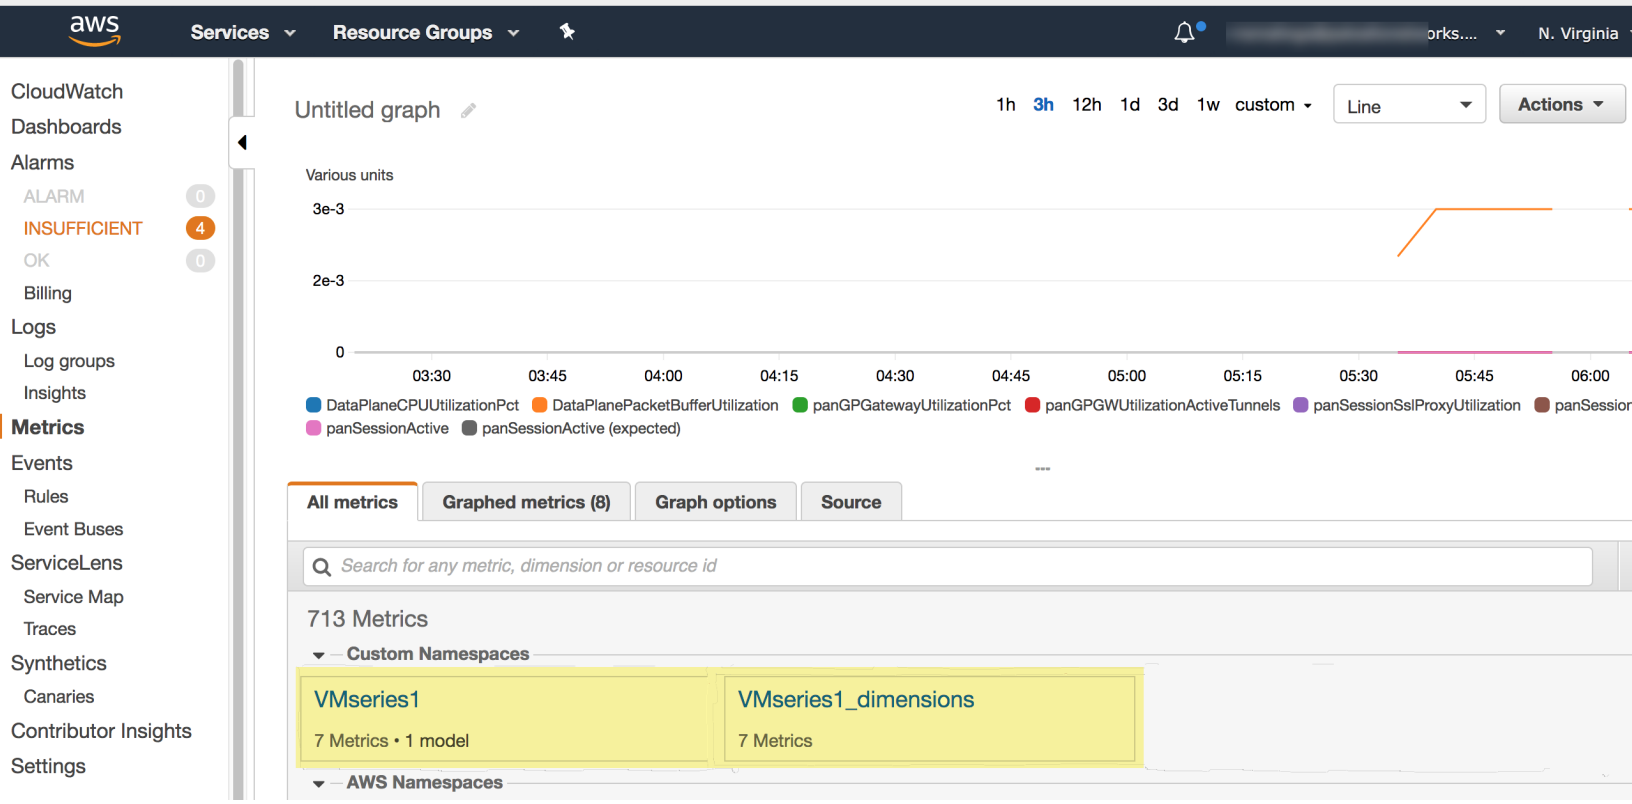

3. Compruebe que pueda ver las métricas de PAN-OS en la lista de visualización.

   Para filtrar por nombre de host o ID de instancia de AWS de un cortafuegos específico, seleccione `_dimensiones`.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

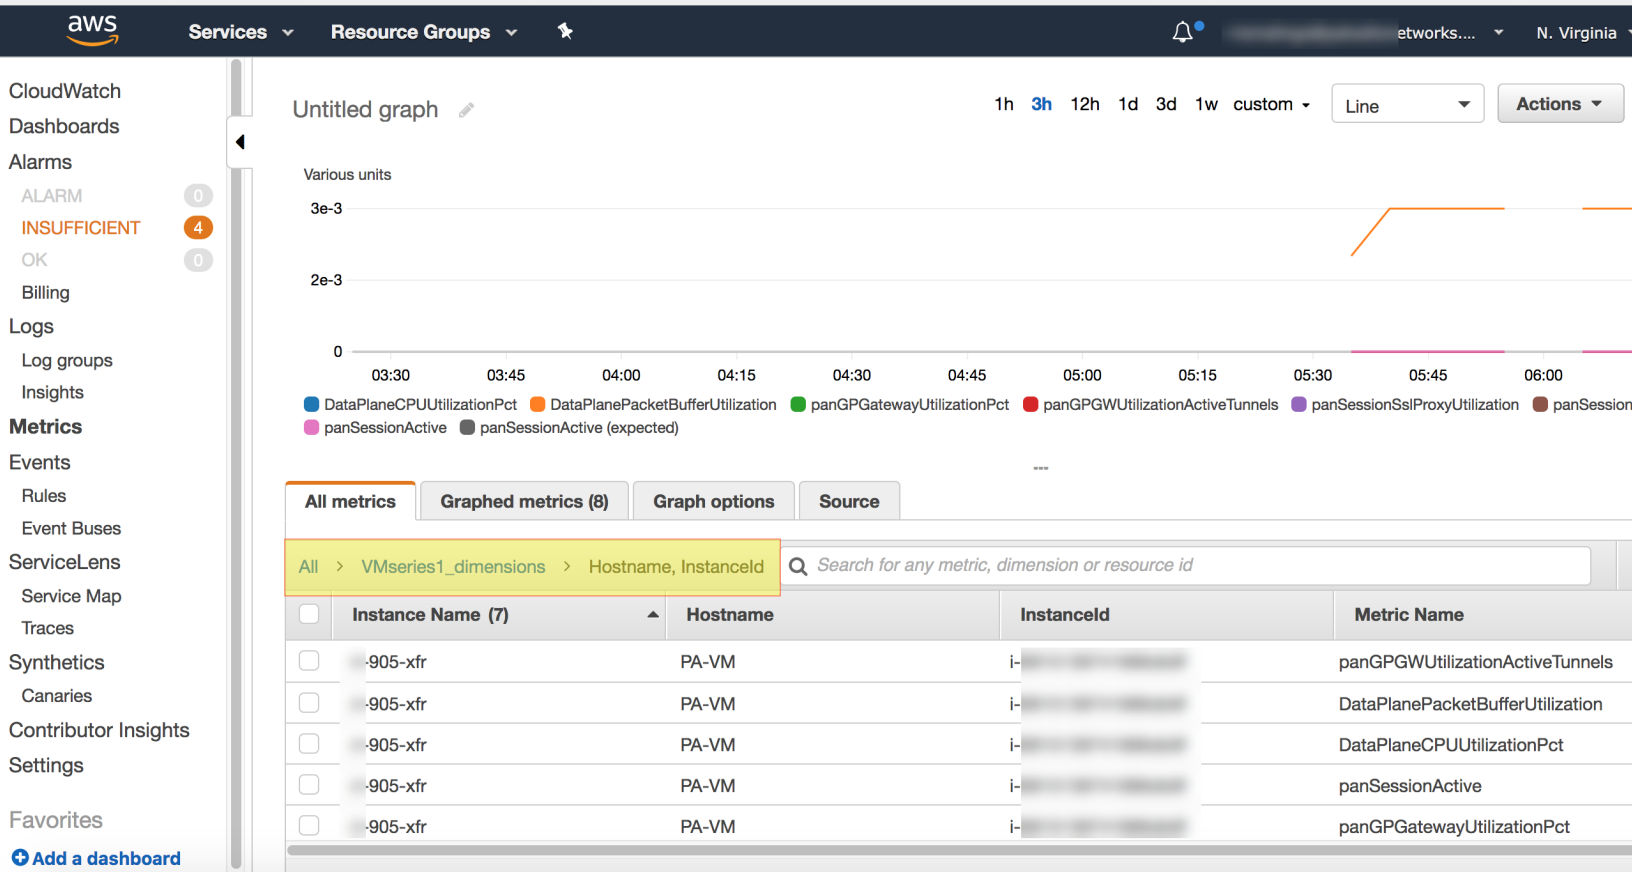

STEP 4 | Configure alarmas y acciones para métricas PAN-OS en CloudWatch.

Consulte la documentación de AWS: http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/AlarmThatSendsEmail.html

Un cortafuegos VM-Series con configuración de arranque tardará entre 7 y 9 minutos en estar disponible para el servicio. Por lo tanto, aquí hay algunos ejemplos sobre cómo configurar alarmas que activan el escalado automático para el cortafuegos VM-Series:

- Si ha implementado 2 instancias de los cortafuegos VM-Series como puertas de enlace de Global Protect que protegen a los usuarios remotos, use la métrica Túneles activos de la puerta de enlace de GlobalProtect. Puede configurar una alarma para cuando el número de túneles activos sea superior a 300 durante 15 minutos; puede implementar 2 nuevas instancias del cortafuegos VM-Series, que se arrancan y configuran para funcionar como puertas de enlace de Global Protect.
- Si está utilizando el cortafuegos para asegurar sus cargas de trabajo en AWS, use la métrica Utilización de la sesión para ampliar o reducir horizontalmente el cortafuegos según el uso de los recursos. Puede configurar una alarma para cuando la métrica de utilización de la sesión sea superior al 60 % durante 15 minutos, para implementar una instancia del cortafuegos de instancia VM-Series. Y al contrario, si la Utilización de la sesión es inferior al 50 % durante 30 minutos, finalice una instancia del cortafuegos VM-Series.

Inicio de cortafuegos VM-Series y logs de estado en AWS

Para ayudar en la depuración de problemas de implementación, el cortafuegos VM-Series proporciona logs del sistema durante el inicio del sistema. Una vez que el sistema se inicia correctamente, el cortafuegos puede generar mensajes de estado para los eventos del sistema y puede informar acerca de cambios en los

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

recursos del sistema como informe de estado. Los mensajes se registran en la consola del cortafuegos VM-Series en /dev/ttyS0 and /dev/tty0.

Si configura correctamente su entorno, también puede usar el servicio AWS CloudWatch para ver los logs de los cortafuegos VM-Series implementados en AWS.

- Ver logs del cortafuegos VM-Series en CloudWatch
- Mensajes del sistema del cortafuegos VM-Series


Ver logs del cortafuegos VM-Series en CloudWatch

Para ver los logs del cortafuegos VM-Series en CloudWatch, el cortafuegos debe, como mínimo, ejecutar la versión del complemento VM-Series que admite mensajes del sistema, como se indica en la Matriz de compatibilidad.

- Asegúrese de que su entorno de AWS esté actualizado y que Boto3 esté disponible.
- Debe crear una función y política de IAM que permita que los cortafuegos VM-Series creen un grupo de log y una secuencia de logs en CloudWatch, y escriban eventos de log en la secuencia de logs.

  Para asegurarse de que CloudWatch pueda mostrar logs del cortafuegos VM-Series, su rol de IAM debe incluir una política que permita las siguientes acciones:

  ```
  "logs:CreateLogGroup", "logs:CreateLogStream", "logs:PutLogEvents"
  ```

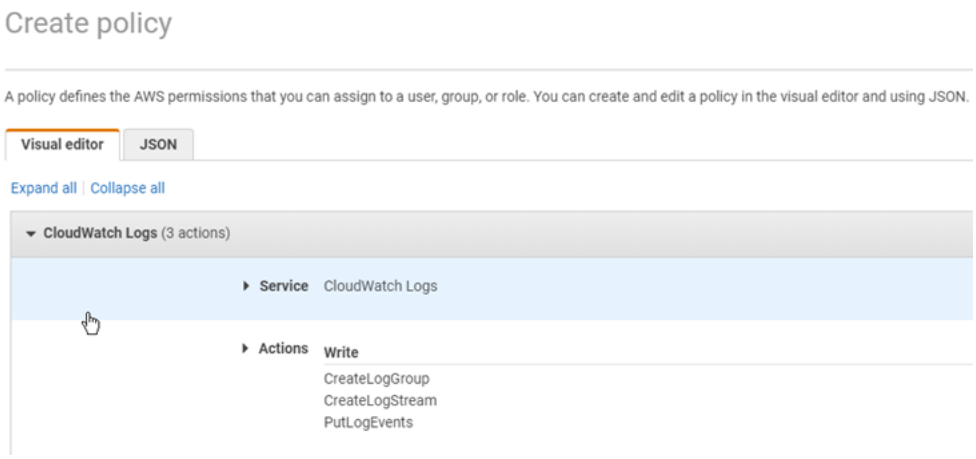- Asegúrese de que la versión del complemento de VM-Series admite logs de inicio y de estado del cortafuegos, como se especifica en la Matriz de compatibilidad.

El complemento de VM-Series incluye un script de generación de logs que se conecta al servicio AWS CloudWatch.

1. El script crea el grupo de logs **PaloAltoNetworksFirewalls**. Todas las instancias del cortafuegos VM-Series en su implementación usan este grupo de logs.
2. El script crea una secuencia de log exclusiva para su cortafuegos VM-Series. Cada uno de sus cortafuegos configura CloudWatch y tiene su propia secuencia de logs basada en el ID de instancia del cortafuegos.
3. Cuando se registra un evento, el mensaje del log y la marca de tiempo se envían al grupo de logs utilizando la secuencia de logs del cortafuegos.

Mensajes del sistema del cortafuegos VM-Series

Para ayudar en la depuración, el cortafuegos VM-Series proporciona mensajes del sistema durante el inicio del sistema. una vez iniciado el sistema, el cortafuegos puede generar mensajes de estado para informar acerca del estado del sistema. Los eventos o errores de estado críticos siempre se informan, y puede habilitar mensajes periódicos de estado para registrar el estado del sistema en el intervalo que elija.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Formato de mensaje
- Mensajes de inicio del sistema
- Mensajes de estado
- Mensajes periódicos de estado

Formato de mensaje

El formato del mensaje de registro es el siguiente:

```
Nivel de log: Recurso: Estado: Detalles
```

- **Log level (Nivel de log)**
  - CRÍTICO
  - ERROR
  - INFO

  Cada evento CRÍTICO o de ERROR tiene un MSGID único en los logs. Si ha habilitado Mensajes periódicos de estado, el MSGID le ayuda a distinguir los nuevos mensajes CRÍTICOS o DE ERROR de los problemas no resueltos que haya visto antes.

  ```
  Nivel de log: Recurso: Estado: MSGID: Detalles
  ```

  Un mensaje de ERROR de estado incluirá un código de error. Por ejemplo:

  ```
  ERROR: HA : INACTIVA: MSGID: Estado HA <>
  ```
- **Resource (Recurso)**
  - BOOTSTRAP
  - CONTENIDO
  - HA
  - INTERFAZ
  - LICENCIA
  - INTERFAZGESTIÓN
  - PANORAMA
  - PANOS
  - PERIODIC_STATUS
  - SISTEMA
- **State (Estado)**
  - INICIO/LISTO
  - COMPLETO/FALLO
  - ACTIVA/INACTIVA
  - CORRECTO/INCORRECTO
- **Details (Detalles)**: los detalles generalmente se transmiten desde el recurso.

Mensajes de inicio del sistema

La siguiente lista está ordenada libremente según los eventos de inicio del sistema. Sin embargo, el orden puede cambiar a medida que se producen eventos.

- **Base OS start and network initialization (Inicio del sistema operativo base e inicialización de la red)**

  ```
  INFO : SISTEMA: INICIO: Cortafuegos de Palo Alto Networks inicializando
  ```
- **PAN-OS bootstrap (Arranque de PAN-OS)**

  ```
  INFO : BOOTSTRAP : COMPLETO: Cortafuegos arrancado correctamente
  ```

  O

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
ERROR: BOOTSTRAP : FALLO: MSGID: Fallo/Error de arranque del cortafuegos -
<>
```

- **Management interface swap (Intercambio de interfaz de gestión)** (si procede)

  ```
  INFO : INTERFAZGESTIÓN: COMPLETO: Intercambio de interfaz de cortafuegos
  configurado
  ```

  O

  ```
  ERROR: INTERFAZGESTIÓN: MSGID: COMPLETO: Fallo de intercambio de interfaz de
  cortafuegos <>
  ```

- **PAN-OS start (Inicio de PAN-OS)**

  ```
  INFO : PANOS: INICIO: Iniciando versión <x,yz> de cortafuegos
  ```

  O

  ```
  CRÍTICO: PANOS: FALLO: MSGID: Cortafuegos no pudo iniciar versión <x,yz>
  ```

  ```
  INFO : SISTEMA: INICIO: Cortafuegos de Palo Alto Networks inicializando
  ```

- **Load license (Cargar licencia)**

  ```
  INFO : LICENCIA: COMPLETO: Cortafuegos con licencia correcta <model>
  ```

  O

  ```
  CRÍTICO: LICENCIA: FALLO: MSGID: El cortafuego no tiene la licencia adecuada
  <reason>
  ```

- **Load content (Cargar contenido)**

  ```
  INFO : CONTENIDO: COMPLETO: Versión <> de contenido de cortafuegos cargada.
  ```

  O

  ```
  ERROR: CONTENIDO: FALLO: MSGID: Error al cargar la versión <> de contenido
  de cortafuegos.
  ```

- **Dataplane processes up, and auto commit (procesos de plano de datos activos y con confirmación automática)**

  ```
  INFO : CONFIRMAR: COMPLETO: Trabajo de confirmación automática
  correcto.Licencia de cortafuegos - <model>
  ```

  O

  ```
  CRÍTICO: CONFIRMAR: FALLO: Fallo de trabajo de confirmación automática
  <reason>.
  ```

- **Panorama registration, Panorama connected (Registro de Panorama, panorama conectado)** (si procede)

  ```
  INFO : PANORAMA: COMPLETO: Conectado a Panorama <IP>
  ```

  O

  ```
  ERROR: PANORAMA: FALLO: MSGID: Fallo al conectar a Panorama <IP>
  ```

- **System ready and interfaces up (Sistema listo e interfaces activas)**

  ```
  INFO : SISTEMA: LISTO: Cortafuegos listo para procesar el tráfico. Licencia
  de cortafuegos - <modelo>
  ```

Mensajes de estado

Los mensajes de estado informan el estado de un recurso. Después de un inicio del sistema correcto, todos los eventos de estado del sistema se establecen como Up (Activos) y se informan los cambios de estado posteriores. Como se menciona en Formato de mensaje, los mensajes de estado que indican ERROR

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

incluirán un código de estado. En los mensajes de ejemplo a continuación, <> es un marcador de posición para el código de estado.

Si un administrador realiza un apagado intencionado, el apagado no se informa.

- **CloudLoggingConnectionFailed**

  Si no hay logs de CloudWatch (debido a un fallo de conexión), puede verificar el log de PAN-OS `vm_cloud_logging.log`.

- **Data path interface failure (Fallo de interfaz de ruta de datos)**

  Mensaje: `ERROR: INTERFAZ: INACTIVA: MSGID: La interfaz <> dejó de estar activa`

- **HA interface failure (Fallo de interfaz de HA)**: este mensaje se aplica a un solo cortafuegos; no implica nada sobre el estado del par de HA. Por ejemplo, el estado del cortafuegos principal puede estar UP (ACTIVO) cuando el secundario está inactivo.

  `INFO : HA : ACTIVO: Estado HA <>`

  O

  `ERROR: HA : INACTIVA: MSGID: Estado HA <>`

- **Peer HA interface failure (Fallo de interfaz de para de HA)**: este mensaje es el estado del par en el par de HA.

  `ERROR: PEER_HA: ACTIVO: Estado de par de HA <>`

  O

  `ERROR: PEER_HA: INACTIVA: MSGID: Estado de par de HA <>`

- **Panorama Connectivity (Conectividad de Panorama)**

  `ERROR: PANORAMA: INACTIVA: MSGID: Conectividad <IP> de panorama perdida`

  O

  `INFO : PANORAMA: ACTIVO: Panorama <IP> conectado`

Mensajes periódicos de estado

Cuando no hay cambios de estado, puede optar por generar un mensaje de estado periódico. De forma predeterminada, el intervalo de generación de logs en la nube es 0 (sin mensajes).

Por ejemplo, si su estado permanece activo, el mensaje es:

`INFO : PERIODIC_STATUS: CORRECTO: Todos los recursos en buen estado`

Si existen fallos de estado no resueltos, el mensaje periódico las vuelve a imprimir. Como se menciona en Formato de mensaje, el MSGID le ayuda a distinguir entre errores cuando está visualizando logs periódicos.

`INFO : PERIODIC_STATUS: INCORRECTO : Recursos en mal estado`

`ERROR: INTERFAZ: INACTIVA: MSGID: Interfaz ethernet1/2 inactiva`

- **Set the periodic interval from 10 to 300 seconds (Establecer el intervalo periódico de 10 a 300 segundos)**
  - **CLI:**

    `solicitar intervalo de generación de logs en la nube <seconds> de complementos vm_series`
  - **XML API:**

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
api/?type=op&cmd=<request>
  <plugins>
    <vm_series>
      <cloud-logging>
        <interval>seconds</interval>
      </cloud-logging>
     </vm_series>
   </plugins>
</request>
```

- **Mostrar el intervalo de generación de logs en la nube**: utilice la CLI para mostrar el intervalo actual en segundos.

  `mostrar intervalo generación de logs en la nube de complementos vm_series`
- **Disable periodic logging (Desactivar generación de logs periódica)** : utilice la CLI para desactivar la generación de logs periódica.

  `solicitar el intervalo 0 de generación de logs en la nube de complementos vm_series`

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Alta disponibilidad para el cortafuegos VM-Series en AWS

El cortafuegos VM-Series en AWS acepta solamente HA activa/pasiva; si se implementa con Amazon Elastic Load Balancing (ELB), no acepta HA (en este caso, el ELB proporciona capacidades de conmutación de fallos).

- Descripción general de HA en AWS
- Funciones de IAM para HA
- Enlaces de HA
- Sondeos de heartbeat y mensajes de saludo
- Prioridad y preferencia de dispositivos
- Temporizadores de HA
- Configuración de la HA activa/pasiva en AWS


Descripción general de HA en AWS

Para asegurar la redundancia, puede implementar cortafuegos VM-Series en AWS en una configuración de alta disponibilidad (HA) activa/pasiva. El peer activo sincroniza continuamente su información de sesión y configuración con el peer pasivo configurado de manera idéntica. Una conexión de latido entre los dos dispositivos garantiza la conmutación por error si falla el dispositivo activo. Cuando el peer pasivo detecta este fallo se convierte en activo y activa las llamadas de la API a la infraestructura de AWS para mover todas las interfaces del plano de datos (ENI) del peer con fallos a sí misma. El tiempo de la conmutación por error puede variar de 20 segundos a aproximadamente un minuto según la capacidad de respuesta de la infraestructura de AWS.

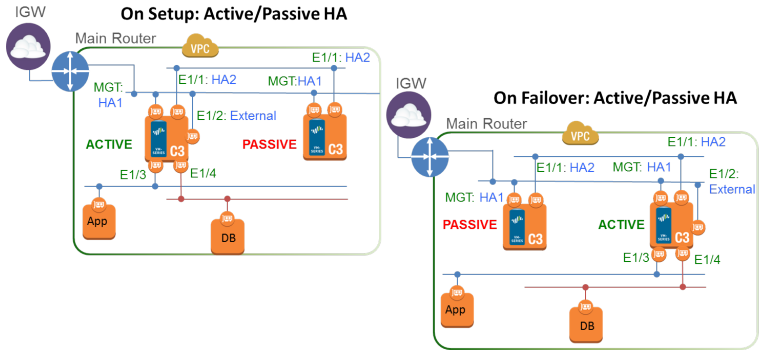

Tiene dos opciones para asegurarse de que todo el tráfico a sus aplicaciones que se conectan a internet pase a través del cortafuegos. Puede configurar la dirección IP pública de la aplicación en la interfaz Untrust (E1/2 en la ilustración anterior) del cortafuegos VM-Series, o puede configurar el enrutamiento de entrada de AWS. La capacidad de enrutamiento de entrada de AWS le permite asociar tablas de ruta con la puerta de enlace de Internet de AWS y añadir reglas de ruta para redirigir el tráfico de la aplicación a través del cortafuegos VM-Series. Esta redirección garantiza que todo el tráfico de Internet pase a través del cortafuegos sin tener que reconfigurar los endpoints de la aplicación.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

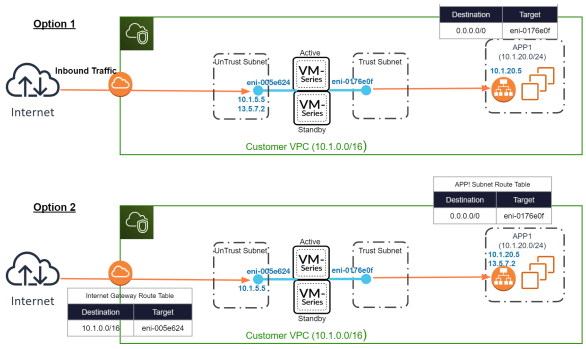

Funciones de IAM para HA

AWS requiere que todas las solicitudes de API se firmen criptográficamente con las credenciales emitidas por ellos. Para habilitar los permisos de API para cortafuegos VM-Series que se implementarán como par HA, debe crear una política y vincular esa política a una función en el Servicio de gestión de identidad y acceso (IAM) de AWS. El papel debe vincularse a los cortafuegos VM-Series al iniciarse. La política proporciona a la función de IAM los permisos para iniciar las acciones de API para desasociar y adjuntar las interfaces de red del equipo activo en un equipo de HA al equipo pasivo cuando se activa una conmutación por error.


Para instrucciones detalladas sobre la creación de políticas, consulte la documentación de AWS en Creación de políticas gestionadas del cliente. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear una función de IAM, cómo definir qué cuentas o servicios de AWS pueden asumir la función, cómo definir qué acciones y recursos de API puede usar la aplicación luego de asumir la función, consulte la documentación de AWS sobre Funciones de IAM para Amazon EC2.


La función de IAM, que se configura en la consola de AWS, debe tener los permisos para las siguientes acciones y recursos (como mínimo):

- AttachNetworkInterface (Adjuntar interfaz de red): permiso para adjuntar una ENI a una instancia.
- DescribeNetworkInterface (Describir interfaz de red): para obtener los parámetros de ENI con el fin de adjuntar una interfaz a la instancia.
- DetachNetworkInterface (Desasociar interfaz de red): permiso para desasociar la ENI de la instancia de EC2.
- DescribeInstances (Describir instancias): permiso para obtener información sobre las instancias de EC2 en la VPC.
- Comodín (*)—En el campo Nombre de recurso de Amazon (ARN) utilice * como comodín.

La siguiente captura de pantalla muestra la configuración de gestión de acceso para la función de IAM descrita anteriormente:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

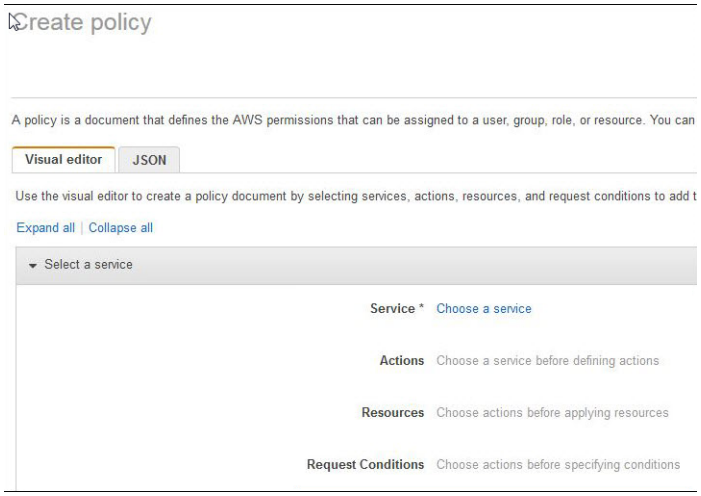

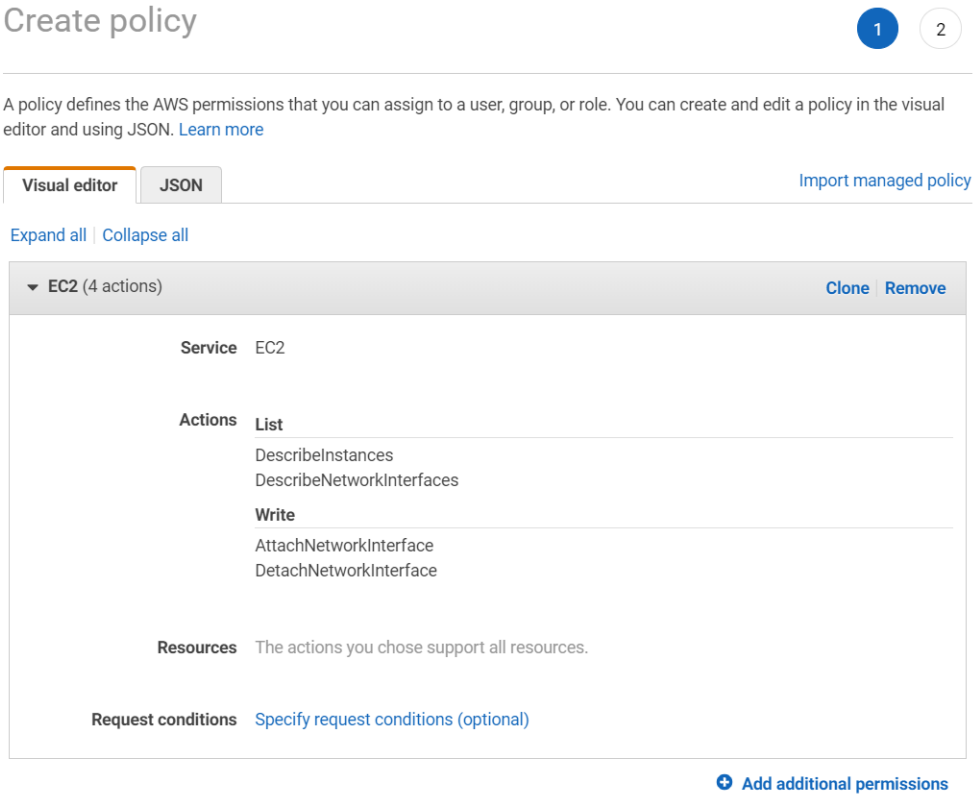

Los permisos que necesitas son: `{"Version": "2012-10-17","Statement": [{"Sid": "VisualEditor0","Effect": "Allow","Action": ["ec2:AttachNetworkInterface","ec2:DetachNetworkInterface","ec2:DescribeInstances","ec2:D "*"}]}`

Enlaces de HA

Los dispositivos en un par de HA usan enlaces HA para sincronizar datos y mantener información de estado. en AWS, el cortafuegos VM-Series usa los siguientes puertos:

- **Enlace de control**: El enlace de HA1 se utiliza para intercambiar saludos, heartbeats e información de estado de HA, así como la sincronización del plano de gestión para el enrutamiento e información de User-ID. Este enlace también se utiliza para sincronizar cambios de configuración en el dispositivo activo o pasivo con su peer.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

El puerto de gestión se utiliza para HA1. Puertos TCP 28769 y 28260 para una comunicación con texto claro; puerto 28 para una comunicación cifrada (SSH sobre TCP).

- **Enlace de datos**: El enlace de HA2 se utiliza para sincronizar sesiones, reenviar tablas, asociaciones de seguridad de IPSec y tablas de ARP entre dispositivos de un par de HA. El flujo de datos del enlace de HA2 siempre es unidireccional (excepto en la conexión persistente de HA2); fluye desde el dispositivo activo al dispositivo pasivo.

  Debe asignarse Ethernet1/1 como el enlace de HA2. El enlace de datos de HA puede configurarse para utilizar IP (número de protocolo 99) o UDP (puerto 29281) como transporte.

El cortafuegos VM-Series en AWS no admite los enlaces de backup para HA1 ni HA2.

Sondeos de heartbeat y mensajes de saludo

Los cortafuegos utilizan mensajes de saludo y latido para comprobar que el peer responde y está operativo. Los mensajes de saludo se envían desde un peer al otro en el *intervalo de saludo* configurado para verificar el estado del dispositivo. El heartbeat es un ping ICMP para el peer de HA a través del enlace de control y el peer responde al ping para establecer que los dispositivos están conectados y responden. Si desea información detallada sobre los temporizadores de HA que activan una conmutación por error, consulte Temporizadores de HA. (Los temporizadores de HA para el cortafuegos VM-Series son los mismos que para los cortafuegos serie PA-5200).

Prioridad y preferencia de dispositivos

A los dispositivos de un par de HA se les puede asignar un valor de *prioridad de dispositivo* para indicar una preferencia por el dispositivo que debería asumir el papel activo y gestionar el tráfico en una conmutación por error. Si necesita utilizar un dispositivo específico del par de HA para proteger de manera activa el tráfico, debe habilitar el comportamiento de preferencia en ambos cortafuegos y asignar un valor de prioridad de dispositivo para cada dispositivo. El dispositivo con el valor numérico más bajo y, por lo tanto, *mayor prioridad*, se designará como activo y gestionará todo el tráfico de la red. El otro dispositivo estará en un estado pasivo y sincronizará información de configuración y estado con el dispositivo activo, de manera que esté listo para pasar al estado activo en el caso de producirse un fallo.

De manera predeterminada, la preferencia está deshabilitada en los cortafuegos y debe habilitarse en ambos dispositivos. Cuando se habilita, el comportamiento de preferencia permite que el cortafuegos con la *mayor prioridad* (valor numérico más bajo) vuelva a estar activo cuando se recupere de un fallo. Cuando se produce una preferencia, el evento se registra en los logs del sistema.

Temporizadores de HA

Los temporizadores de alta disponibilidad (HA) se utilizan para detectar un fallo de cortafuegos y activar una conmutación por error. Para reducir la complejidad al configurar temporizadores de HA, puede seleccionar uno de los tres perfiles: **Recommended (Recomendado)**, **Aggressive (Agresivo)** y **Advanced (Avanzado)**. Estos perfiles cumplimentan automáticamente los valores óptimos del temporizador de HA para la plataforma de cortafuegos específica con el fin de habilitar una implementación de HA más rápida.

Utilice el perfil **Recommended (Recomendado)** para ajustes comunes del temporizador de conmutación por error y el perfil **Aggressive (Agresivo)** para ajustes más rápidos del temporizador de conmutación por error. El perfil **Advanced (Avanzado)** le permite personalizar los valores del temporizador para que se adapten a sus requisitos de red.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Temporizador de HA en VM-Series de AWS	Valores predeterminados para los perfiles Recomendado/ Agresivo
Tiempo de espera de promoción	2000/500 ms
Intervalo de saludo	8000/8000 ms
Intervalo de heartbeat	2000/1000 ms
Número máximo de flaps	3/3
Tiempo de espera para ser preferente	1/1 min
Tiempo de espera activo tras fallo de supervisor	0/0 ms
Tiempo de espera ascendente principal adicional	500/500 ms

Configuración de la HA activa/pasiva en AWS

STEP 1 | Asegúrese de cumplir los requisitos previos.

Para implementar un par de cortafuegos VM-Series en HA en la nube de AWS, debe asegurarse de lo siguiente:

- Seleccione la función de IAM que creó al iniciar el cortafuegos VM-Series en una instancia de EC2; no puede asignar la función a una instancia que ya se esté ejecutando. Consulte Funciones de IAM para HA.

  Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear una función de IAM, cómo definir qué cuentas o servicios de AWS pueden asumir la función y cómo definir qué acciones y recursos de API puede usar la aplicación después de asumir la función, consulte la documentación de AWS.
- DPDK no se puede habilitar en una configuración de alta disponibilidad. De forma predeterminada, DPDK está deshabilitado en los cortafuegos VM-Series en AWS, y no es necesario que lo deshabilite a menos que lo habilite manualmente.
- El cortafuegos activo en el par de HA debe tener un mínimo de tres ENI: dos interfaces del plano de datos y una interfaz de gestión.

  El cortafuegos pasivo en el par de HA debe tener una ENI para gestión y una ENI que funcione como interfaz del plano de datos; usted configurará la interfaz del plano de datos como una interfaz de HA2.

  No adjunte interfaces de planos de datos adicionales al cortafuegos pasivo en el par de HA. En una conmutación por error, las interfaces del plano de datos del cortafuegos anteriormente activo se mueven (se desasocian y luego se adjuntan) al cortafuegos ahora activo (anteriormente pasivo).
- Los peers de HA deben implementarse en la misma zona de disponibilidad de AWS.

STEP 2 | Inicio del cortafuegos VM-Series en AWS.


STEP 3 | Habilitar HA.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **High Availability (Alta disponibilidad)** > **General** y edite la sección Setup (Configuración).
2. Seleccione **Enable HA (Habilitar HA)**.


STEP 4 | Configure ethernet 1/1 como una interfaz de HA. Esta interfaz debe utilizarse para la comunicación de HA2.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces**.
2. Confirme que el enlace esté en estado activo en ethernet1/1.
3. Haga clic en el enlace para ethernet1/1 y configure el **Interface Type (Tipo de interfaz)** a HA.

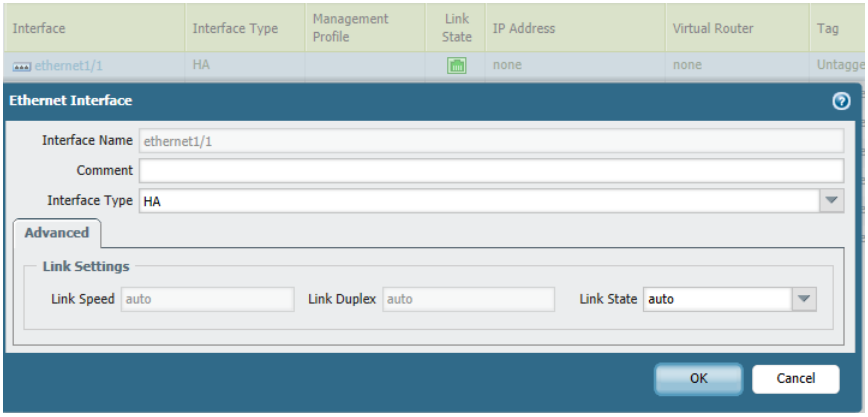

STEP 5 | Configure el Enlace de control (HA1) para usar el puerto de gestión.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **High Availability (Alta disponibilidad)** > **General** y edite la sección Control Link (HA1) (Enlace de control).

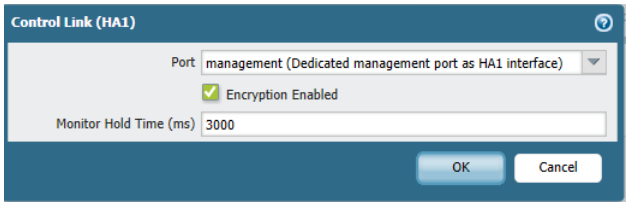


2. (Opcional) Seleccione **Encryption Enabled (Cifrado habilitado)** para proteger la comunicación de HA entre los peers. Para habilitar el cifrado, debe exportar la clave de HA desde un dispositivo e importarla al dispositivo peer.
   1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Certificate Management (Gestión de certificado)** > **Certificates (Certificados)**.
   2. Seleccione **Export HA key (Exportar clave de HA)**. Guarde la clave de HA en una ubicación de red a la que pueda acceder el dispositivo peer.
   3. En el dispositivo peer, desplácese hasta **Device (Dispositivo)** > **Certificate Management (Gestión de certificados)** > **Certificates (Certificados)** y seleccione **Import HA key (Importar clave de HA)** para desplazarse hasta la ubicación donde guardó la clave e importarla en el dispositivo peer.

STEP 6 | Configure el Enlace de datos (HA2) para usar ethernet1/1.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **High Availability (Alta disponibilidad)** > **General**, edite la sección Enlace de datos (HA2).
2. Seleccione el **Port (Puerto)** ethernet1/1.
3. Introduzca la dirección IP para ethernet1/1. Esta dirección IP debe ser la misma que asignó a la ENI en el panel EC2.
4. Introduzca la **Netmask (Máscara de red)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

5. Introduzca una dirección IP de **Gateway (Puerta de enlace)** si las interfaces de HA1 están en subredes separadas.
6. Seleccione **IP** o **UDP** para **Transport (Transporte)**. Utilice **IP** si necesita transporte de Capa 3 (número de protocolo de IP 99). Utilice **UDP** si desea que el cortafuegos calcule la suma de comprobación de todo el paquete y no solamente el encabezado, como en la opción IP (puerto UDP 29281).

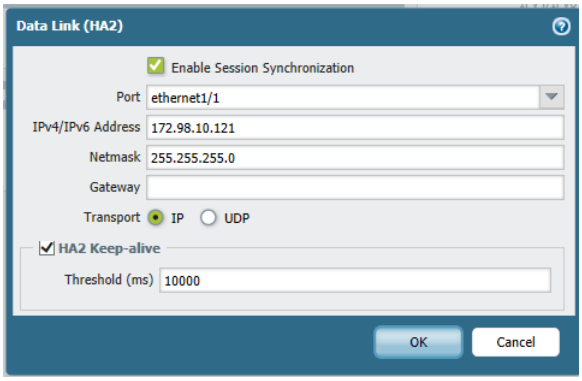

7. (Opcional) Modifique el **Threshold (Umbral)** para los paquetes **HA2 Keep-alive (Conexión persistente de HA2)**. De manera predeterminada, **HA2 Keep-alive (Conexión persistente de HA2)** Conexión persistente de HA2) está habilitada para la supervisión del enlace de datos de HA2 entre los peers. Si ocurre un fallo y se supera este umbral (el valor predeterminado es 10000 ms), se producirá la acción definida. Se generará un mensaje de log de sistema crítico cuando se produzca un fallo de conexión persistente de HA2.

Puede configurar la opción HA2 keep-alive (Conexión persistente de HA2) en ambos dispositivos o solamente un dispositivo del par de HA. Si habilita esta opción en un solo dispositivo, solamente ese dispositivo enviará los mensajes de conexión persistente.

STEP 7 | Establezca la prioridad de dispositivo y habilite la preemption.

Utilice esta configuración si desea asegurarse de que un dispositivo específico es el dispositivo activo preferido. Para obtener más información, consulte Prioridad de dispositivo y preferencia.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **High Availability (Alta disponibilidad)** > **General** y edite la sección Election Settings (Configuración de elección).
2. Establezca el valor numérico de **Device Priority (Prioridad de dispositivo)**. Asegúrese de establecer un valor numérico más bajo en el dispositivo al que desee asignar una mayor prioridad.

Si ambos firewalls tienen el mismo valor de prioridad de dispositivo, el firewall con la dirección MAC más baja en el enlace de control de HA1 será el dispositivo activo.

3. Seleccione **Preemptive (Preferente)**.

   Debe habilitar la preferencia tanto en el dispositivo activo como en el pasivo.
4. Modifique los temporizadores de conmutación por error. De manera predeterminada, el perfil del temporizador de HA se establece como el perfil **Recommended (Recomendado)** y es adecuado para la mayoría de implementaciones de HA.

STEP 8 | (Opcional) Modifique el tiempo de espera antes de que se active la conmutación por error.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **High Availability (Alta disponibilidad)** > **General** y edite la Configuración Activa/Pasiva.
2. Modifique el **Monitor fail hold up time (Tiempo de espera ascendente tras fallo de supervisor)** a un valor entre 1 y 60 minutos; el valor predeterminado es 1 minuto. Este es el intervalo de tiempo durante el cual el cortafuegos permanecerá activo después de un fallo de enlace. Use esta

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

configuración para evitar una conmutación por error de HA iniciada por flaps ocasionales de los dispositivos vecinos.

STEP 9 | Configuración de la dirección IP del peer de HA.


1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **High Availability (Alta disponibilidad)** > **General** y edite la sección Setup (Configuración).
2. Introduzca la dirección IP del puerto de HA1 en el peer. Esta es la dirección IP asignada a la interfaz de gestión (ethernet 0/0), que también es el enlace de HA1 en el otro cortafuegos.
3. Configure el número de **Group ID (ID de grupo)** entre 1 y 63. A pesar de que este valor no se utiliza en el cortafuegos VM-Series en AWS, no puede dejar el campo en blanco.

STEP 10 | Configure el otro peer.

Repita los pasos 3 a 9 en el peer de HA.

STEP 11 | Cuando termine de configurar ambos dispositivos, verifique que los dispositivos están emparejados en la HA activa/pasiva.

1. Acceda a **Dashboard (Panel)** de ambos dispositivos y visualice el widget **High Availability (Alta disponibilidad)**.
2. En el dispositivo activo, haga clic en el enlace **Sync to peer (Sincronizar en el peer)**.
3. Confirme que los dispositivos están emparejados y sincronizados, como se muestra a continuación:
   - En el dispositivo pasivo: El estado del dispositivo local debería mostrarse como **passive (pasivo)** y la configuración está **synchronized (sincronizada)**.

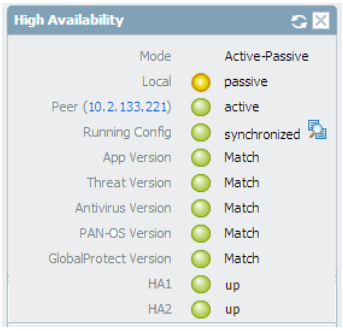

   - En el dispositivo activo: El estado del dispositivo local debería mostrarse como **active (activo)** y la configuración está **synchronized (sincronizada)**.



STEP 12 | Verifique que la conmutación por error se produzca de manera correcta.

1. Apague el peer de HA activo.
   1. En el panel EC2, seleccione **Instances (Instancias)**.
   2. En la lista, seleccione el cortafuegos VM-Series y haga clic en **Actions (Acciones)** > **Stop (Detener)**.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Verifique que el peer pasivo asuma la función de peer activo y que las interfaces del plan de datos se movieron al peer de HA ahora activo.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Caso de uso: Protección de las instancias de EC2 en AWS Cloud

En este ejemplo, la VPC se implementa en la red 10.0.0.0/16 con dos subredes /24: 10.0.0.0/24 y 10.0.1.0/24. El cortafuegos VM-Series se iniciará en la subred 10.0.0.0/24 a la que se ha adjuntado la puerta de enlace de internet. La subred 10.0.1.0/24 es una subred privada que alojará las instancias de EC2 que necesitan la protección del cortafuegos VM-Series; cualquier servidor en esta subred privada usa NAT para una dirección IP enrutable (que es una dirección IP elástica) para acceder a internet. Use la Hoja de trabajo para la planificación de VM-Series en la VPC de AWS para planificar el diseño de la VPC; la grabación de los intervalos de subred, las interfaces de red y las direcciones IP asociadas para las instancias de EC2 y los grupos de seguridad facilitará y optimizará el proceso de configuración.

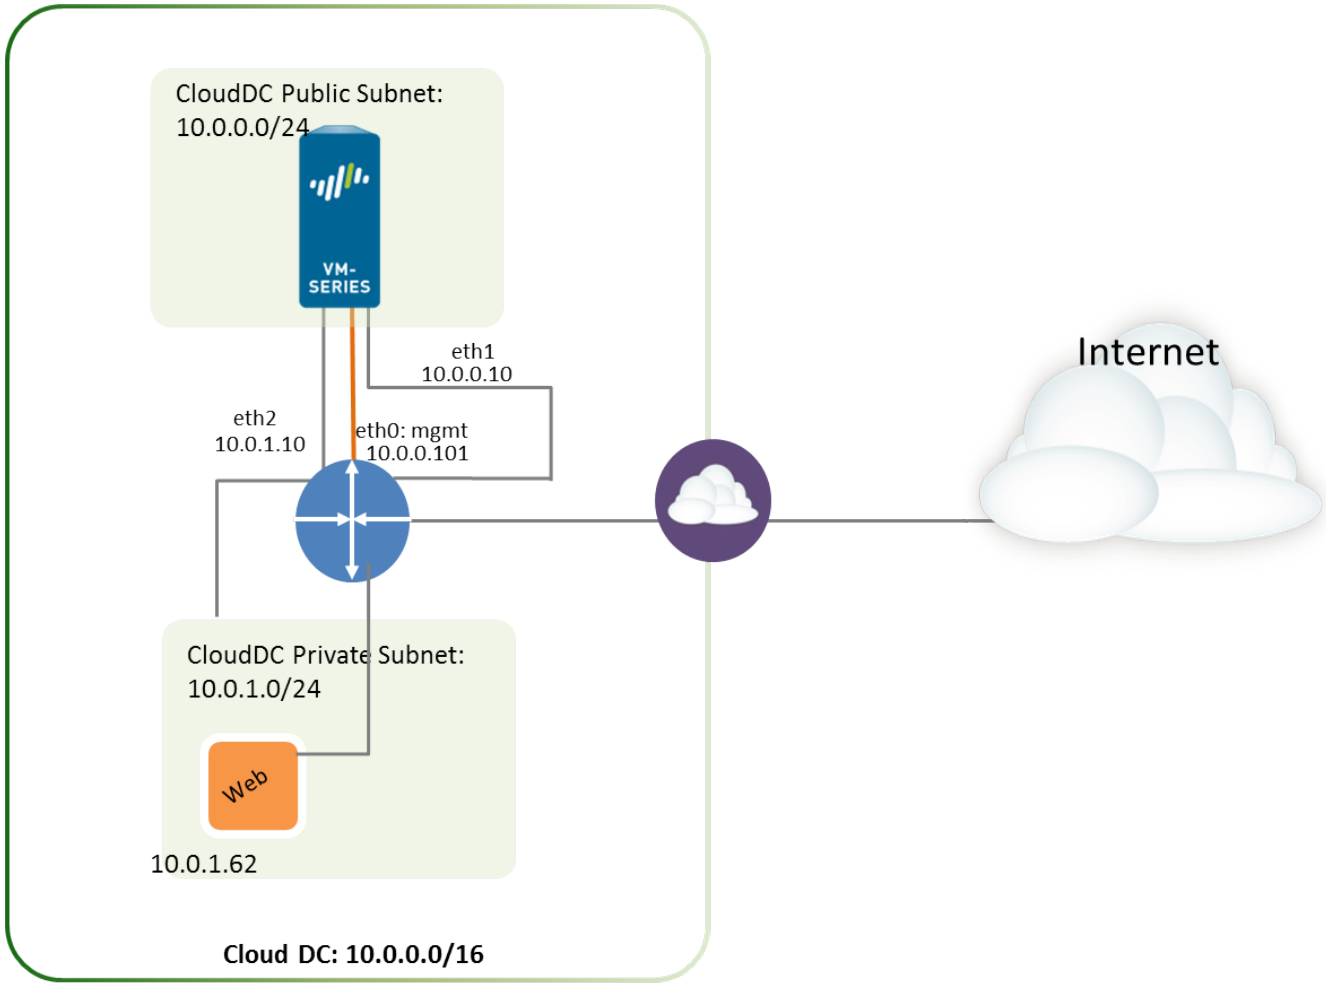

La siguiente imagen ilustra el flujo lógico de tráfico hacia y desde el servidor web a internet. El tráfico hacia y desde el servidor web se envía a la interfaz de datos del cortafuegos VM-Series adjunto a la subred privada. El cortafuegos aplica políticas y procesos de tráfico entrante y saliente hacia y desde la puerta de enlace de internet del VPC. La imagen muestra también los grupos de seguridad adjuntos a las interfaces de datos.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

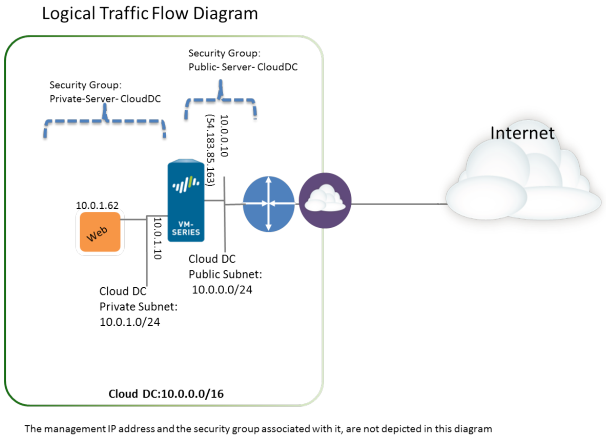

STEP 1 | Cree una nueva VPC con una subred pública (o seleccione una VPC existente).

1. Inicie sesión en la consola de AWS y seleccione el panel **VPC**.
2. Compruebe que ha seleccionado el área geográfica correcta (región de AWS). La VPC se implementará en la región seleccionada actualmente.
3. Seleccione **Start VPC Wizard (Iniciar asistente de VPC)** y seleccione **VPC with a Single Public Subnet (VPC con una subred pública sencilla)**.

   En este ejemplo, el bloque CIDR de IP para la VPC es 10.0.0.0/16, el nombre de la VPC es Cloud DC, la subred pública es 10.0.0.0/24 y el nombre de la subred es Cloud DC Public subnet. Creará una subred privada después de crear la VPC.

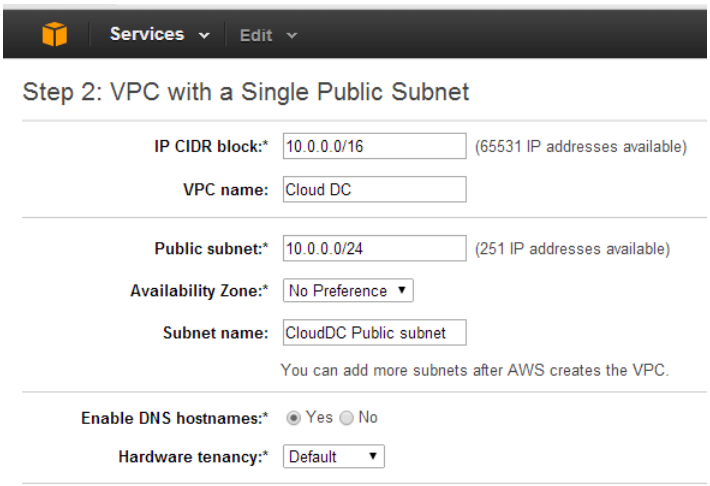


4. Haga clic en **Create VPC (Crear VPC)**.

STEP 2 | Cree una subred privada.

Seleccione **Subnets (Subredes)** y haga clic en **Create a Subnet (Crear una subred)**. Introduzca la información.

En este ejemplo, **Name tag (Etiqueta de nombre)** para la subred es Web/DB Server Subnet, se crea en la VPC del Cloud Datacenter y se asigna un bloque CIDR de 10.0.1.0/24.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

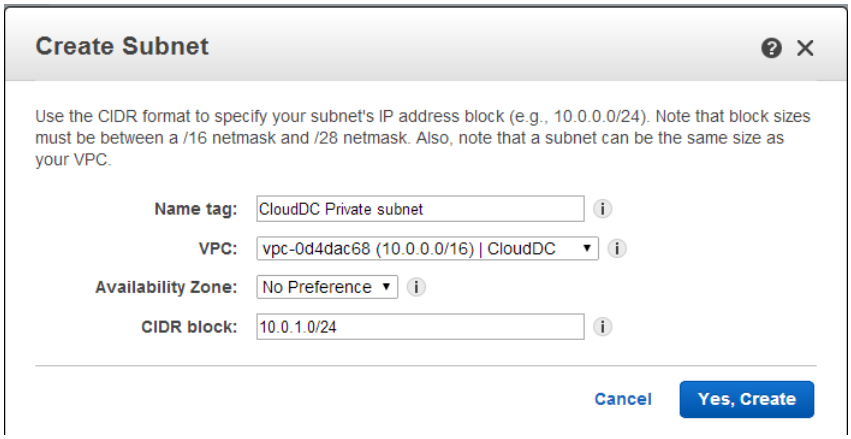


STEP 3 | Cree una nueva tabla de enrutamiento para cada subred.


Aunque se crea automáticamente una tabla de enrutamiento en la VPC, recomendamos crear nuevas tablas de enrutamiento en lugar de modificar la tabla de enrutamiento predeterminada.

Para dirigir el tráfico saliente desde cada subred, en un punto posterior de este flujo de trabajo añadirá las rutas a la tabla de enrutamiento asociada a cada subred.

1. Seleccione **Route Tables (Tablas de enrutamiento)** > **Create Route Table (Crear tabla de enrutamiento)**.
2. Añada un nombre en **Name (Nombre)**, por ejemplo, CloudDC-public-subnet-RT, seleccione la **VPC** que creó en el Paso 1 y haga clic en **Yes, Create (Sí, crear)**.
3. Seleccione la tabla de enrutamiento, haga clic en **Subnet Associations (Asociaciones de subred)** y seleccione la subred pública.

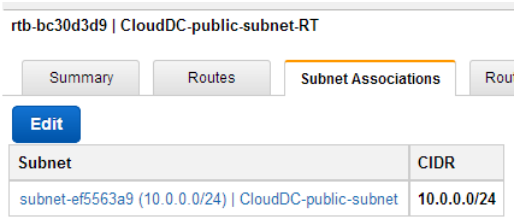

4. Seleccione **Create Route Table (Crear tabla de enrutamiento)**.
5. Añada un nombre en **Name (Nombre)**, por ejemplo, CloudDC-private-subnet-RT, seleccione la **VPC** que creó en el Paso 1 y haga clic en **Yes, Create (Sí, crear)**.
6. Seleccione la tabla de enrutamiento, haga clic en **Subnet Association (Asociaciones de subred)** y seleccione la subred privada.

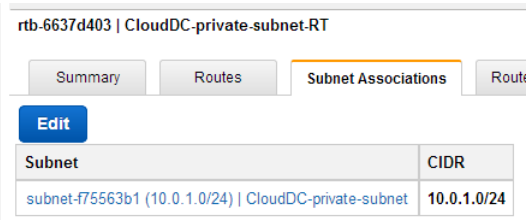

STEP 4 | Cree grupos de seguridad para restringir el acceso a internet entrante/saliente a las instancias de EC2 en la VPC.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

De manera predeterminada, AWS no permite la comunicación entre interfaces que no pertenezcan al mismo grupo de seguridad.

Seleccione **Security Groups (Grupos de seguridad)** y haga clic en el botón **Create Security Group (Crear grupo de seguridad)**. En este ejemplo, hemos creado tres grupos de seguridad con las siguientes reglas para acceso entrante:

- CloudDC-Management, que especifica los protocolos y las direcciones IP de origen que pueden conectarse a la interfaz de gestión en el cortafuegos VM-Series. Necesita SSH y HTTPS como mínimo. En este ejemplo, se habilitan SSH, ICMP, HTTP y HTTPS en las interfaces de red adjuntas a este grupo de seguridad.

  La interfaz de gestión (eth 0/0) del cortafuegos VM-Series se asignará a CloudDC-management-sg.
- Public-Server-CloudDC, que especifica las direcciones IP que se pueden conectar a través de HTTP, FTP y SSH en la VPC. Este grupo permite el tráfico desde la red externa al cortafuegos.

  La interfaz del plano de datos eth 1/1 del cortafuegos VM-Series se asignará a Public-Server-CloudDC.
- Private-Server-CloudDC, con acceso muy limitado. Sólo permite que las instancias de EC2 en la misma subred se comuniquen entre sí y con el cortafuegos VM-Series.

  La interfaz del plano de datos eth1/2 del cortafuegos VM-Series y la aplicación en la subred privada se adjuntarán a este grupo de seguridad.

  La siguiente captura de pantalla muestra los grupos de seguridad para este caso de uso.

Name tag	Group ID	Group Name	VPC	Description
CloudDC-private-subnet-sg	sg-6c32c409	Private-Server-CloudDC	vpc-0d4dac68 (10.0.0.0/16) |...	For Private Servers to comm...
CloudDC-public-subnet-sg	sg-6832c40d	Public-Server-CloudDC	vpc-0d4dac68 (10.0.0.0/16) |...	External Traffic to VM-Series
CloudDC-management-sg	sg-9735c3f2	CloudDC-Managment	vpc-0d4dac68 (10.0.0.0/16) |...	CloudDC-Management
	sg-1035c375	default	vpc-0d4dac68 (10.0.0.0/16) |...	default VPC security group

STEP 5 | Implemente el cortafuegos VM-Series.

Sólo la interfaz de red principal que actuará como la interfaz de gestión se adjuntará y configurará para el cortafuegos durante el primer inicio. Las interfaces de red necesarias para la gestión del tráfico de datos se añadirán en el Paso 6.

Ver Paso 3 en Inicio del cortafuegos VM-Series en AWS.

STEP 6 | Cree y adjunte las interfaces de red virtual, denominadas interfaces de red elásticas (ENI), al cortafuegos VM-Series. Estas ENI se usan para la gestión del tráfico de datos desde o hacia el cortafuegos.

1. En el panel EC2, seleccione **Network Interfaces (Interfaces de red)** y haga clic en **Create Network Interface (Crear interfaz de red)**.
2. Introduzca un nombre descriptivo para la interfaz.
3. Seleccione la subred. Use el ID de subred para asegurarse de que ha seleccionado la subred correcta. Sólo puede adjuntar una ENI a una instancia en la misma subred.
4. Introduzca la dirección de **Private IP (IP privada)** que quiere asignar a la interfaz o seleccione **Auto-assign (Asignar automáticamente)** para asignar automáticamente una dirección IP dentro de las direcciones IP disponibles en la subred seleccionada.
5. Seleccione el **Security group (Grupo de seguridad)** para controlar el acceso a la interfaz de red.
6. Haga clic en **Yes, Create (Sí, crear)**.


   En este ejemplo, se crean dos interfaces con la siguiente configuración:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Name	Network interfa	Subnet ID	VPC ID	Zone	Security group	Description	Instance ID
CloudDC-VM-Series-Untrust	eni-bcf355e5	subnet-ef5563a9	vpc-0d4dac68	us-west-1a	Public-Server-...	CloudDC-VM-Series-untrust	i-a7358ff9
CloudDC-VM-Series-Trust	eni-abf355f2	subnet-f75563b1	vpc-0d4dac68	us-west-1a	Private-Server-...	CloudDC-VM-Series-Trust	i-a7358ff9

- Para Eth1/1 (VM-Series-Untrust)
  - Subred: 10.0.0.0/24
  - IP privada:10.0.0.10
  - Grupo de seguridad: Servidor público CloudDC
- Para Eth1/2 (VM-Series-Trust)
  - Subred: 10.0.1.0/24
  - IP privada: 10.0.1.10
  - Grupo de seguridad: Servidor privado CloudDC

7. Para adjuntar la ENI al cortafuegos VM-Series, seleccione la interfaz que acaba de crear y haga clic en **Attach (Adjuntar)**.

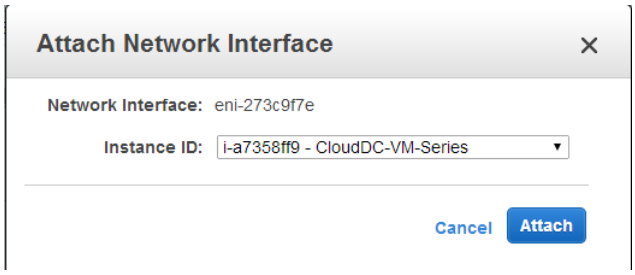


8. Seleccione el **Instance ID (ID de instancia)** del cortafuegos VM-Series y haga clic en **Attach (Adjuntar)**.
9. Repita los pasos 7 y 8 para adjuntar la otra interfaz de red.

STEP 7 | Cree una dirección IP elástica y conéctela a la interfaz de red de plano de datos del cortafuegos que requiere acceso directo a internet.

En este ejemplo, VM-Series_Untrust se asigna a una EIP. La EIP asociada a la interfaz es la dirección IP de acceso público para el servidor web en la subred privada.

1. Seleccione **Elastic IP (IP elástica)** y haga clic en **Allocate New Address (Asignar nueva dirección)**.
2. Seleccione **EC2-VPC** y haga clic en **Yes, Allocate (Sí, asignar)**.
3. Seleccione la EIP recién asignada y haga clic en **Associate Address (Asociar dirección)**.
4. Seleccione la **Network Interface (Interfaz de red)** y **Private IP address (Dirección IP privada)** asociada con la interfaz y haga clic en **Yes, Associate (Sí, asociar)**.

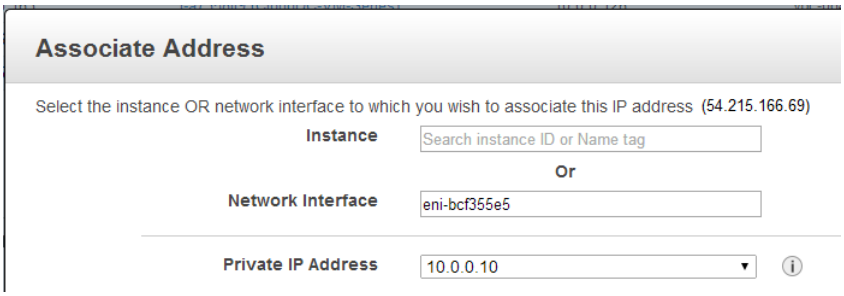

En este ejemplo, la configuración es:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Address	Instance	Private IP Address	Scope	Public DNS
54.183.85.163	i-a7358ff9 (CloudDC-VM-Series)	10.0.0.126	vpc-0d4dac68	ec2-54-183-85-163.us-west-...
54.215.166.69	i-a7358ff9 (CloudDC-VM-Series)	10.0.0.10	vpc-0d4dac68	ec2-54-215-166-69.us-west-...

STEP 8 | Deshabilite la comprobación de Origen/Destino en cada interfaz de red adjuntada al cortafuegos VM-Series. Deshabilitar este atributo permite a la interfaz gestionar el tráfico de red no destinado a su dirección IP.

1. Seleccione la interfaz de red en la pestaña **Network Interfaces (Interfaces de red)**.
2. En el menú desplegable **Action (Acción)**, seleccione **Change Source/Dest. (Cambiar comprobación de origen/dest). Check (Comprobar)**.
3. Haga clic en **Disabled (Deshabilitado)** y en **Save (Guardar)** para guardar los cambios.
4. Repita los pasos 1-3 para interfaces de red adicionales, firewall-1/2 en este ejemplo.

STEP 9 | En la tabla de enrutamiento asociada a la subred pública (desde el paso 3), añada una ruta predeterminada a la puerta de enlace de internet para la VPC.


1. Desde el panel VPC, seleccione **Route Tables (Tablas de enrutamiento)** y busque la tabla de enrutamiento asociada a la subred pública.
2. Seleccione la tabla de enrutamiento, seleccione **Routes (Rutas)** y haga clic en **Edit (Editar)**.
3. Añada una ruta para reenviar paquetes desde esta subred a la puerta de enlace de internet. En este ejemplo, 0.0.0.0 indica que todo el tráfico desde o hacia esta subred usará la puerta de enlace de internet adjuntada a la VPC.

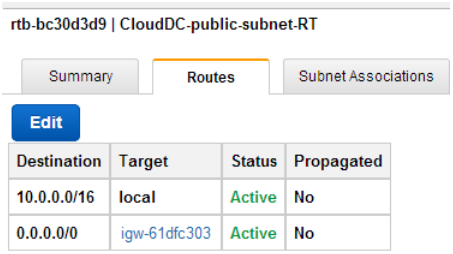

STEP 10 | En la tabla de enrutamiento asociada a la subred pública, añada una ruta predeterminada para enviar tráfico al cortafuegos VM-Series.

Añadir esta ruta permite el reenvío de tráfico desde instancias de EC2 en esta subred privada al cortafuegos VM-Series.

1. Desde el panel VPC, seleccione **Route Tables (Tablas de enrutamiento)** y busque la tabla de enrutamiento asociada a la subred privada.
2. Seleccione la tabla de enrutamiento, seleccione **Routes (Rutas)** y haga clic en **Edit (Editar)**.
3. Añada una ruta para reenviar paquetes desde esta subred a la interfaz de red del cortafuegos VM-Series que reside en la misma subred. En este ejemplo, 0.0.0.0/0 indica que todo el tráfico desde y hacia esta subred usará eni-abf355f2 (ethernet 1/2, que es CloudDC-VM-Series-Trust) en el cortafuegos VM-Series.

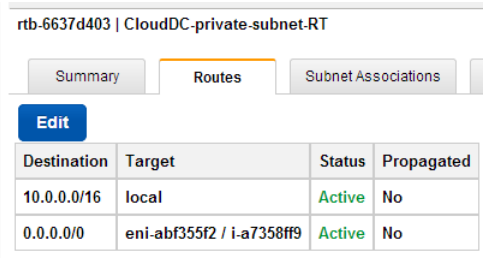

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Por cada servidor web o de base de datos implementado en una instancia de EC2 en la subred privada, debe definir una ruta predefinida a la dirección IP del cortafuegos VM-Series de forma que el cortafuegos es la puerta de enlace predeterminada para el servidor.

Realice los pasos 11 a 16 en el cortafuegos VM-Series.

STEP 11 | Configure una nueva contraseña de administración para el cortafuegos.

Se necesita una herramienta SSH como PuTTY para acceder a la CLI en el cortafuegos y cambiar la contraseña administrativa predeterminada. No puede acceder a la interfaz web hasta que haga SSH y cambie la contraseña predeterminada.

1. Use la dirección IP pública que ha configurado en el cortafuegos para hacer SSH en la interfaz de línea de comando (CLI) del cortafuegos VM-Series.

   Necesitará la clave privada que usó o creó en Inicio del cortafuegos serie VM en AWS, pasos 3-12 para acceder a la CLI.
2. Introduzca el siguiente comando para iniciar sesión en el cortafuegos:

   ssh-i *<private_key_name>* admin@*<public-ip_address>*
3. Configure una nueva contraseña usando el siguiente comando y siga las indicaciones en pantalla:

   ```
   configure
   set mgt-config users admin password
   commit
   ```
4. Finalice la sesión SSH.

STEP 12 | Acceda a la interfaz web del cortafuegos VM-Series.

Abra un navegador web e introduzca la EIP de la interfaz de gestión. Por ejemplo: https://54.183.85.163

STEP 13 | Active las licencias del cortafuegos VM-Series. Este paso solo se requiere para la licencia BYOL; las licencias basadas en uso se activan de manera automática.

Consulte Activación de la licencia.

STEP 14 | En el cortafuegos VM-Series, configure las interfaces de red del plano de datos en el cortafuegos como interfaces de capa 3.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet**.
2. Haga clic en el enlace de **ethernet 1/1** y configúrelo del siguiente modo:
   - **Tipo de interfaz**: **capa 3**
   - Seleccione la pestaña **Config (Configurar)** y asigne la interfaz al enrutador predeterminado.
   - En la pestaña **Config (Configurar)**, amplíe el menú desplegable **Security Zone (Zona de seguridad)** y seleccione Nueva zona. Defina una zona nueva (p. ej., untrust) y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
   - Seleccione IPv4, seleccione **DHCP Client (Cliente DHCP)**; la adquisición de la dirección IP privada que asignó a la interfaz de red en la consola de administración de AWS se realizará automáticamente.
   - En la pestaña **Advanced (Avanzada)** > **Other Info (Otra información)**, amplíe el menú desplegable Perfil de gestión y seleccione **New Management Profile (Nuevo perfil de gestión)**.
   - Introduzca un **Name (Nombre)** para el perfil, como allow_ping, y seleccione **Ping** en la lista de servicios permitidos; a continuación, haga clic en **OK (Aceptar)**.
   - Para guardar la configuración de la interfaz, haga clic en **OK (Aceptar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

3. Haga clic en el enlace de **ethernet 1/2** y configúrelo del siguiente modo:
   - **Tipo de interfaz**: **capa 3**
   - Seleccione la pestaña **Config (Configurar)** y asigne la interfaz al enrutador predeterminado.
   - En la pestaña **Config (Configurar)**, amplíe el menú desplegable **Security Zone (Zona de seguridad)** y seleccione **New Zone (Nueva zona)**. Defina una zona nueva (p. ej., trust) y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar).
   - Seleccione **IPv4**, seleccione **DHCP Client (Cliente DHCP)**.
   - En la pestaña **IPv4**, anule la selección de la casilla de verificación **Automatically create default route to default gateway provided by server (Crear automáticamente ruta predeterminada a la puerta de enlace predeterminada proporcionada por el servidor)**. Para una interfaz adjuntada a la subred privada en la VPC, deshabilitar esta opción garantiza que el tráfico gestionado por esta interfaz no fluya directamente a la IGW en la VPC.
   - En **Advanced (Avanzada)** > **Other Info (Otra información)**, amplíe el menú desplegable Perfil de gestión y seleccione el perfil allow_ping que ha creado anteriormente.
   - Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar la configuración de interfaz.
4. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para guardar los cambios. Verifique que el estado de enlace para la interfaz está en activo 

. Si el estado de enlace no está activo, reinicie el cortafuegos.

Interface	Interface Type	Management Profile	Link State	IP Address	Virtual Router	Security Zone
ethernet1/1	Layer3	allow_ping		Dynamic-DHCP Client	default	untrust
ethernet1/2	Layer3	allow_ping		Dynamic-DHCP Client	default	trust

STEP 15 | En el cortafuegos VM-Series, cree las reglas NAT de destino y NAT de origen para permitir el tráfico entrante y saliente desde y hacia las aplicaciones implementadas en la VPC.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **NAT**.
2. Cree una regla NAT de destino que envíe el tráfico desde el cortafuegos hasta el servidor web.
   1. Haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca un Nombre para la regla. Por ejemplo, NAT2WebServer.
   2. En la pestaña **Original Packet (Paquete original)**, realice las siguientes selecciones:
      - **Source Zone (Zona de origen)**: untrust (donde se origina el tráfico)
      - **Destination Zone (Zona de destino)**: untrust (la zona para la interfaz del plano de datos del cortafuegos con la que se asocia la EIP para el servidor web).
      - **Source Address (Dirección de origen)**: Cualquiera
      - **Destination Address (Dirección de destino)**: 10.0.0.10
      - En la pestaña **Translated Packet (Paquete traducido)**, seleccione la casilla de verificación Destination Address Translation (Traducción de dirección de destino) y establezca la **Translated Address (Dirección traducida)** a 10.0.1.62, que es la dirección IP privada del servidor web.
   3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

			Original Packet						Translated Packet	
	Name	Tags	Source Zone	Destination Zone	Destination Interface	Source Address	Destination Address	Service	Source Translation	Destination Translation
1	NAT2WebServer	none	untrust	untrust	any	any	10.0.0.10	any	none	address: 10.0.1.62

3. Cree una regla NAT de origen para permitir el acceso para el tráfico saliente desde el servidor web a internet.
   1. Haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca un Nombre para la regla. Por ejemplo, NAT2External.
   2. En la pestaña **Original Packet (Paquete original)**, realice las siguientes selecciones:
      - **Source Zone** (Zona de origen): trust (donde se origina el tráfico)

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **Destination Zone (Zona de destino)**: untrust (la zona para la interfaz del plano de datos del cortafuegos con la que se asocia la EIP para el servidor web).
- **Source Address (Dirección de origen)**: Cualquiera
- **Destination Address (Dirección de destino)**: Cualquiera

3. En la pestaña **Translated Packet (Paquete traducido)**, seleccione lo siguiente en la sección Traducción de dirección de origen:
   - **Translation Type (Tipo de traducción)**: Dynamic IP and Port
   - **Tipo de dirección**: Dirección traducida
   - **Translated Address (Dirección traducida)**: 10.0.0.10 (la interfaz del plano de datos del cortafuegos en la zona no fiable.)
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

			Original Packet						Translated Packet	
	Name	Tags	Source Zone	Destination Zone	Destination Interface	Source Address	Destination Address	Service	Source Translation	Destination Translation
1	NAT2WebServer	none	untrust	untrust	any	any	10.0.0.10	any	none	address: 10.0.1.62
2	NAT2External	none	trust	untrust	any	any	any	any	dynamic-ip-and-port 10.0.0.10	none

4. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para guardar las políticas NAT.

STEP 16 | En el cortafuegos VM-Series, cree políticas de seguridad para gestionar el tráfico.

En lugar de introducir una dirección IP estática para el servidor web, use un grupo de direcciones dinámicas. Los grupos de direcciones dinámicas le permiten crear políticas que se adapten automáticamente a los cambios, de modo que no tenga que actualizar la política cuando inicie los servidores web adicionales en la subred. Para obtener detalles, consulte Caso de uso: Uso de grupos de direcciones dinámicas para proteger las nuevas instancias de EC2 en la VPC.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)**.

   En este ejemplo, tenemos cuatro reglas. Una regla que permite el acceso a la gestión del tráfico del cortafuegos, una regla que permite el tráfico entrante al servidor web, una tercera regla para permitir el acceso a internet al servidor web y en la última regla se modifica una regla predeterminada intrazona predefinida para registrar todo el tráfico denegado.
2. Cree una regla para permitir el acceso a la gestión al cortafuegos.
   1. Haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca un nombre en **Name (Nombre)** para la regla. Compruebe que el **Rule Type (Tipo de regla)** es universal.
   2. En la pestaña **Source (Origen)**, seleccione untrust como la **Source Zone (Zona de origen)**.
   3. En la pestaña **Destination (Destino)**, añada trust como la **Destination Zone (Zona de destino)**.
   4. En la pestaña **Applications (Aplicaciones)**, **Add (Añada)** ping y ssh.
   5. En la pestaña **Actions (Acciones)**, establezca **Action (Acción)** como Allow (Permitir).
   6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

	Name	Type	Zone	Address	Zone	Application	Service	Action	Profile	Options
1	AllowManagement	universal	untrust	any	trust	ping ssh	application-default	✓	none	


3. Cree una regla para permitir el tráfico entrante al servidor web.
   1. Haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca en **Name (Nombre)** un nombre para la regla y verifique que **Rule Type (Tipo de regla)** es universal.
   2. En la pestaña **Source (Origen)**, seleccione untrust como la **Source Zone (Zona de origen)**.
   3. En la pestaña **Destination (Destino)**, añada trust como la **Destination Zone (Zona de destino)**.
   4. En la pestaña **Applications (Aplicaciones)**, haga clic en **Add** (Añadir) para añadir la navegación web.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

5. En la pestaña **Service/URL Category (Categoría de URL/servicio)**, compruebe que el servicio está establecido como predeterminado de la aplicación.
6. En la pestaña **Actions (Acciones)**, establezca **Action (Acción)** como Allow (Permitir).
7. En la sección Configuración de perfiles de la pestaña **Actions (Acciones)**, seleccione **Profiles (Perfiles)** y, a continuación, adjunte los perfiles predeterminados para antivirus, antispyware y protección contra vulnerabilidades.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.




4. Cree una regla para permitir el acceso a internet al servidor web.
   1. Haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca en **Name (Nombre)** un nombre para la regla y verifique que Rule Type (Tipo de regla) es universal.
   2. En la pestaña **Source** (Origen), seleccione trust como la **Source Zone (Zona de origen)**.
   3. En la sección Dirección de origen de la pestaña **Source (Origen)**, añada 10.0.1.62, la dirección IP del servidor web.
   4. En la pestaña **Destination (Destino)**, añada untrust como la **Destination Zone (Zona de destino)**.
   5. En la pestaña **Service/URL Category (Categoría de URL/servicio)**, compruebe que el servicio está establecido como **application-default (Predeterminado de la aplicación)**.
   6. En la pestaña **Actions (Acciones)**, establezca **Action (Acción)** como Allow (Permitir).
   7. En la sección Configuración de perfiles de la pestaña **Actions (Acciones)**, seleccione **Profiles (Perfiles)** y, a continuación, adjunte los perfiles predeterminados para antivirus, antispyware y protección contra vulnerabilidades.
   8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.



5. Modifique la regla predeterminada entre zonas para registrar todo el tráfico denegado. Esta regla predeterminada entre zonas se evalúa cuando no se define explícitamente ninguna otra regla para buscar coincidencias de tráfico en zonas diferentes.
   1. Seleccione la regla **interzone-default** y haga clic en **Override (Cancelar)**.
   2. En la pestaña **Actions (Acciones)**, seleccione **Log at session end (Log al finalizar sesión)**.
   3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.



6. Revise el conjunto completo de reglas de seguridad definidas en el cortafuegos.
7. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para guardar las políticas.

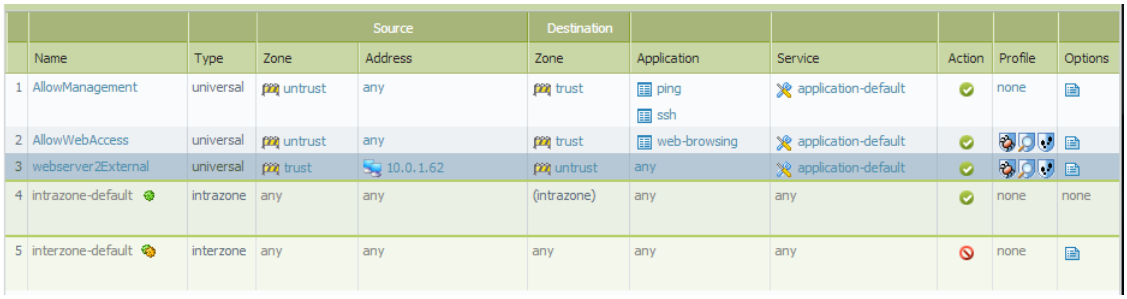


STEP 17 | Compruebe que el cortafuegos VM-Series está protegiendo el tráfico.

1. Inicie un navegador web e introduzca la dirección IP del servidor web.
2. Inicie sesión en la interfaz web del cortafuegos VM-Series y compruebe que puede ver los logs de tráfico de las sesiones en **Monitor (Supervisar)** > **Logs** > **Traffic (Tráfico)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Tráfico entrante en el servidor web (llega a la instancia de EC2 en la VPC de AWS):

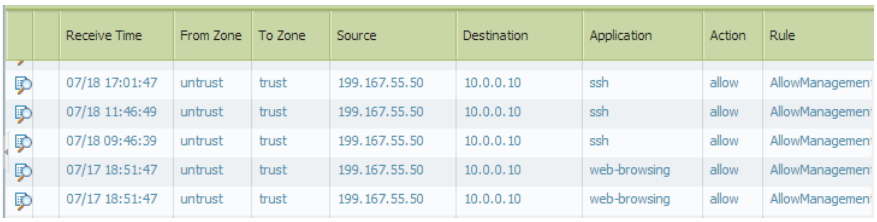

Receive Time	From Zone	To Zone	Source	Destination	Application	Action	Rule
07/18 17:01:47	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	ssh	allow	AllowManagemen
07/18 11:46:49	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	ssh	allow	AllowManagemen
07/18 09:46:39	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	ssh	allow	AllowManagemen
07/17 18:51:47	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	web-browsing	allow	AllowManagemen
07/17 18:51:47	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	web-browsing	allow	AllowManagemen

- Tráfico saliente del servidor web (instancia de EC2 en la VPC de AWS):



Receive Time	From Zone	To Zone	Source	Destination	Application	Action	Rule
07/21 12:32:42	trust	untrust	10.0.1.62	204.2.134.164	ntp	allow	webserver2External
07/21 12:32:12	trust	untrust	10.0.1.62	204.2.134.164	ntp	allow	webserver2External
07/21 12:31:42	trust	untrust	10.0.1.62	50.7.96.4	ntp	allow	webserver2External
07/21 12:31:12	trust	untrust	10.0.1.62	50.7.96.4	ntp	allow	webserver2External

Ha implementado correctamente el cortafuegos VM-Series como una puerta de enlace de la nube.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Caso de uso: Uso de grupos de direcciones dinámicas para proteger las nuevas instancias de EC2 en la VPC

En un entorno dinámico como la VPC de AWS, donde inicia las nuevas instancias de EC2 bajo demanda, la carga de trabajo administrativa de la gestión de la política de seguridad puede ser excesiva. El uso de grupos de direcciones dinámicas en la política de seguridad aporta agilidad y evita las interrupciones en los servicios o brechas en la protección.

En este ejemplo, puede usar la fuente de información de la VM en el cortafuegos para supervisar una VPC y usar grupos de direcciones dinámicas en la política de seguridad para detectar y proteger instancias EC2. Al iniciar las instancias de EC2, el grupo de direcciones dinámicas coteja las direcciones IP de todas las instancias que coinciden con los criterios definidos para la pertenencia al grupo y, a continuación, se aplica la política de seguridad del grupo. La política de seguridad en este ejemplo permite el acceso a internet a todos los miembros del grupo.




En lugar de usar la fuente de información de la VM en el cortafuegos, puede optar por usar Panorama como el punto central de comunicación con sus VPC. Usando el plugin de AWS en Panorama, puede recuperar la asignación de dirección IP a etiqueta y registrar la información en cortafuegos gestionados en los que configura notificaciones. Para obtener más detalles sobre esta opción, consulte Supervisión de VM con el plugin de AWS en Panorama*.*

Este flujo de trabajo en la siguiente sección asume que ha creado la VPC de AWS e implementado el cortafuegos VM-Series y algunas aplicaciones en instancias EC2. Para obtener instrucciones sobre la configuración de la VPC para VM-Series, consulte Caso de uso: Protección de las instancias de EC2 en AWS Cloud.

STEP 1 | Configure el cortafuegos para supervisar la VPC.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **VM Information Sources (Fuentes de información de equipo virtual)**.
2. Haga clic en **Add (Añadir)** y especifique la siguiente información:
    1. Un **Name (Nombre)** para identificar la VPC que quiere supervisar. Por ejemplo, VPC-CloudDC.
    2. En **Type (Tipo)** establezca el tipo como VPC de AWS.
    3. En **Source (Origen)**, introduzca la URI de la VPC. La sintaxis es **ec2.*<your_region>*.amazonaws.com**
    4. Añada las credenciales necesarias para que el cortafuegos firme digitalmente las llamadas de la API realizadas por los servicios de AWS. Necesitará lo siguiente:
        - **Access Key ID (ID de clave de acceso)**: Introduzca la cadena de texto alfanumérico que identifica de forma exclusiva al usuario propietario o con autorización de acceso a la cuenta de AWS.
        - **Secret Access Key (Clave de acceso secreta)**: Introduzca la contraseña y confirme la entrada.
    5. (**Opcional**) Modifique el **Update interval (Intervalo de actualización)** a un valor entre 5-600 segundos. De manera predeterminada, el cortafuegos sondea cada 5 segundos. Las llamadas de la API se ponen en cola y recuperan cada 60 segundos, de modo que las actualizaciones pueden tardar hasta 60 segundos, más el intervalo de sondeo configurado.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

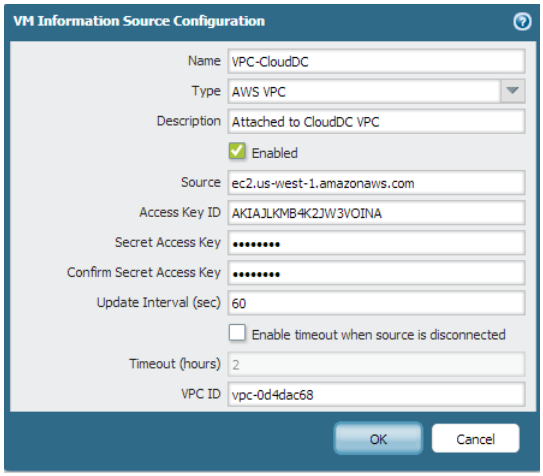


6. Introduzca el **VPC ID (ID de la VPC)** que se muestra en el panel VPC en la consola de administración de AWS.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)** y seleccione **Commit (Confirmar)** los cambios.
8. Compruebe que el **Status (Estado)** de conexión aparezca como conectado

STEP 2 | Etiquete las instancias de EC2 en la VPC.

Para obtener una lista de etiquetas que el cortafuegos VM-Series puede supervisar, consulte Lista de atributos supervisados en la VPC de AWS.

Una etiqueta es un par nombre-valor. Puede etiquetar las instancias de EC2 en el panel EC2 de la consola de administración de AWS o usando la API de AWS o la CLI de AWS.

En este ejemplo, usamos el panel EC2 para añadir la etiqueta:

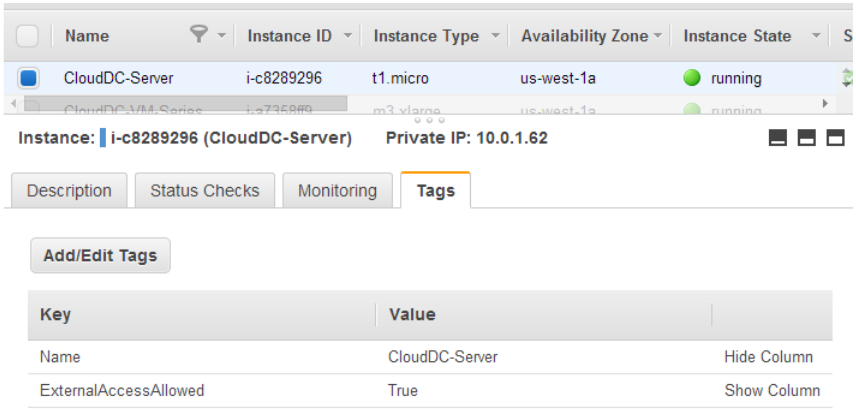


STEP 3 | Cree un grupo de direcciones dinámicas en el cortafuegos.

Vea el tutorial para obtener información detallada de la función.

1. Seleccione **Object (Objeto)** > **Address Groups (Grupos de direcciones)**.
2. Haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca un **Name (Nombre)** y una **Description (Descripción)** para el grupo de direcciones.
3. Defina el **Type (Tipo)** como **Dynamic (Dinámico)**.
4. Defina los criterios de coincidencia.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Haga clic en **Add Match Criteria (Añadir criterios de coincidencia)** y seleccione el operador **And (Y)**.
2. Seleccione los atributos de filtrado o búsqueda de coincidencias. En este ejemplo, se selecciona la etiqueta ExternalAccessAllowed que acaba de crear y el ID de subred de la subred privada de la VPC.

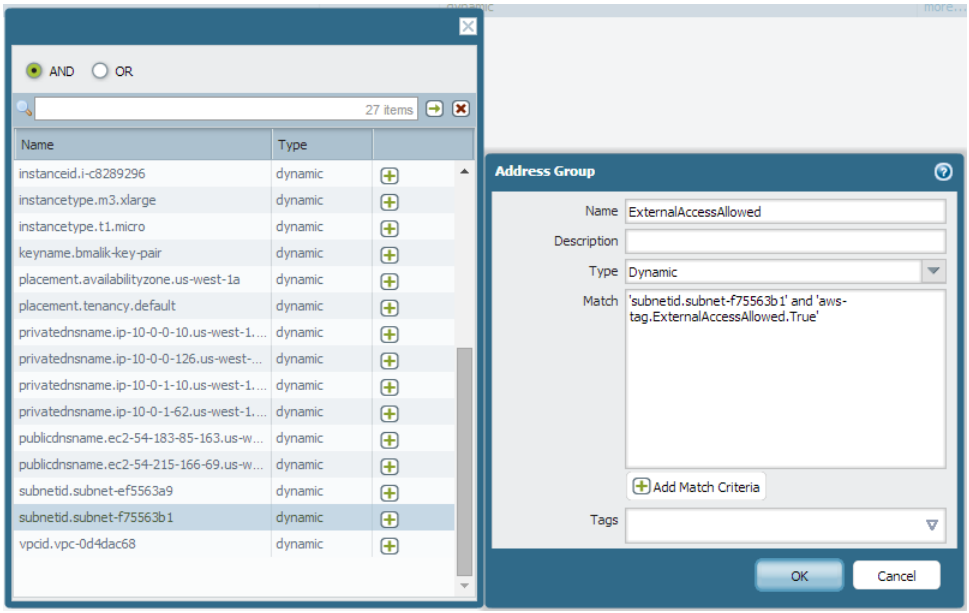

5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
6. Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

STEP 4 | Uso del grupo de direcciones dinámicas en una política de seguridad.

Para crear una regla que permita el acceso a internet a cualquier servidor web que pertenezca al grupo de direcciones dinámicas llamado ExternalServerAccess.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)**.
2. Haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca en **Name (Nombre)** un nombre para la regla y verifique que **Rule Type (Tipo de regla)** es universal.
3. En la pestaña **Source** (Origen), seleccione trust como la **Source Zone (Zona de origen)**.
4. En la sección Dirección de origen de la pestaña **Source (Origen)**, **Add (Añada)** el grupo ExternalServerAccess que acaba de crear.
5. En la pestaña **Destination (Destino)**, añada untrust como la **Destination Zone (Zona de destino)**.
6. En la pestaña **Service/URL Category (Categoría de URL/servicio)**, compruebe que el servicio está establecido como **application-default (Predeterminado de la aplicación)**.
7. En la pestaña **Actions (Acciones)**, establezca **Action (Acción)** como Allow (Permitir).
8. En la sección Configuración de perfiles de la pestaña **Actions (Acciones)**, seleccione **Profiles (Perfiles)** y, a continuación, adjunte los perfiles predeterminados para antivirus, antispyware y protección contra vulnerabilidades.
9. Haga clic en **OK (Aceptar)**.




10. Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | Comprobar que los miembros del grupo de direcciones dinámicas se han añadido al cortafuegos.

La política entra en vigor para todas las direcciones IP que pertenecen a este grupo de direcciones y se muestra aquí.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)** y seleccione la regla.
2. Seleccione la flecha desplegable junto al vínculo del grupo de direcciones y seleccione **Inspect (Inspeccionar)**. También puede comprobar si los criterios de coincidencia son precisos.
3. Haga clic en el vínculo **more (más)** y compruebe que se muestra la lista de direcciones IP registradas.

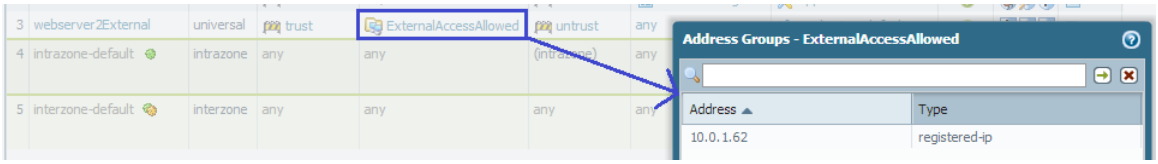

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Caso de uso: Cortafuegos VM-Series como puertas de enlace de GlobalProtect en AWS

La protección de los usuarios de dispositivos móviles ante amenazas y aplicaciones de riesgo suele consistir en una compleja combinación de adquisición y configuración de la seguridad e infraestructura de TI, aseguramiento del ancho de banda y los requisitos de tiempo de actividad en todo el mundo sin salirse del presupuesto.

El cortafuegos VM-Series en AWS combina la seguridad y la logística de TI necesarias para proteger de forma consistente y fiable los dispositivos móviles de usuarios en regiones donde no está presente. Al implementar un cortafuegos VM-Series en la nube AWS, puede implementar rápida y fácilmente GlobalProtect™ en cualquier región sin el gasto o la logística de TI que suelen ser necesarias para establecer esta infraestructura usando sus propios recursos.

Para reducir al mínimo la latencia, seleccione las regiones de AWS más cercanas a sus usuarios, implemente los cortafuegos VM-Series en las instancias de EC2 y configure los cortafuegos como puertas de enlace de GlobalProtect. Con esta solución, las puertas de enlace de GlobalProtect en la nube de AWS aplican políticas de seguridad para el tráfico de internet, de modo que no haya que desviarlo por la red corporativa. Asimismo, para el acceso a recursos en la red corporativa, el cortafuegos VM-Series en AWS aprovecha la funcionalidad LSVPN para establecer túneles de IPSec de nuevo en el cortafuegos de la red corporativa.

Para una implementación sencilla y una gestión centralizada de esta, use Panorama para configurar los componentes de GlobalProtect usados en esta solución. De manera opcional, para garantizar el uso seguro de los dispositivos móviles (smartphones y tablets) en su red, use el gestor de seguridad móvil para configurar y gestionar dispositivos móviles.

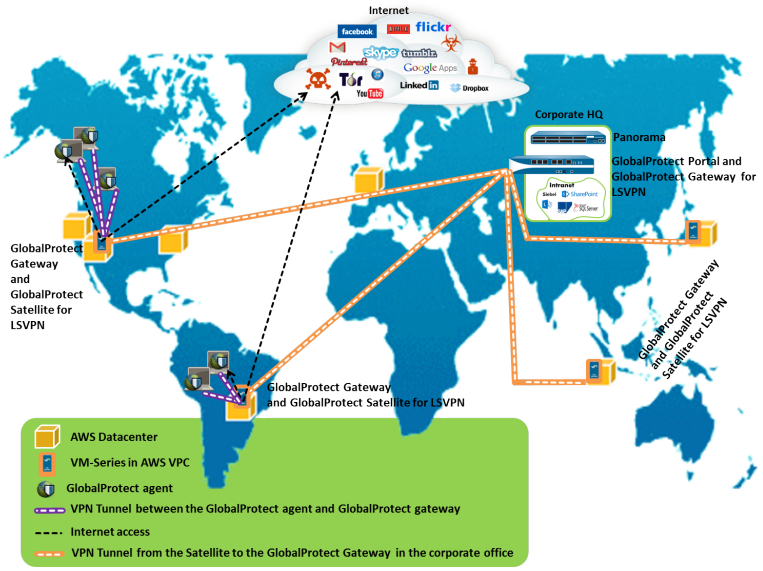

- Componentes de la infraestructura de GlobalProtect
- Implementación de gateways de GlobalProtect en AWS

Componentes de la infraestructura de GlobalProtect

Para bloquear las aplicaciones inseguras y proteger a los usuarios móviles contra el software malintencionado, debe configurar la infraestructura de GlobalProtect que incluye el portal de GlobalProtect, la puerta de enlace de GlobalProtect y la aplicación GlobalProtect. Asimismo, para acceder a los recursos

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

corporativos, debe configurar una conexión de VPN de IPSec entre los cortafuegos VM-Series en AWS y el cortafuegos de la sede corporativa mediante LSVPN (una implementación de VPN de concentrador y radio).

- El agente o la aplicación de GlobalProtect se instala en cada sistema de usuario final que se use para acceder a aplicaciones y recursos corporativos. El agente se conecta primero al portal para obtener información sobre las puertas de enlace y, a continuación, establece una conexión de VPN segura con la puerta de enlace de GlobalProtect. La conexión de VPN entre el sistema de usuario final y la puerta de enlace garantiza la privacidad de los datos.
- El portal de GlobalProtect proporciona las funciones de gestión para la infraestructura de GlobalProtect. Todos los sistemas de usuarios finales reciben información de configuración desde el portal, incluida la información sobre las puertas de enlace disponibles, así como certificados de cliente que pueden ser necesarios para conectarse a las puertas de enlace de GlobalProtect. En este caso de uso, el portal de GlobalProtect es un cortafuegos basado en hardware que se implementa en la sede corporativa.
- La puerta de enlace de GlobalProtect y la aplicación de políticas basadas en aplicaciones, usuarios, contenido, dispositivos y estado de dispositivos. En este caso de uso, los cortafuegos VM-Series en AWS funcionan como las puertas de enlace de GlobalProtect. La puerta de enlace de GlobalProtect analiza posible software malintencionado y otras amenazas en las solicitudes de los usuarios, y si la política lo permite, envía la solicitud a internet o a la red corporativa a través del túnel de IPSec (a la puerta de enlace de LSVPN).
- Para LSVPN, debe configurar el portal de GlobalProtect, la puerta de enlace de GlobalProtect para LSVPN (concentrador) y los satélites de GlobalProtect (radios).

  En este caso de uso, el cortafuegos basado en hardware en la oficina corporativa se implementa como el portal de GlobalProtect y la puerta de enlace de LSVPN. Los cortafuegos VM-Series en AWS están configurados para funcionar como satélites de GlobalProtect. Los satélites y la puerta de enlace de GlobalProtect están configurados para establecer un túnel de IPSec que finaliza en la puerta de enlace. Cuando un usuario de un dispositivo móvil solicita una aplicación o recurso alojado en la red corporativa, el cortafuegos VM-Series dirige la solicitud a través del túnel de IPSec.

Implementación de gateways de GlobalProtect en AWS

Para proteger a los usuarios de dispositivos móviles, además de implementar y configurar las puertas de enlace de GlobalProtect en AWS, necesita configurar el resto de componentes necesarios para esta solución integrada. La siguiente tabla enumera el flujo de trabajo recomendado:

- Implemente el cortafuegos VM-Series en AWS.

  Consulte Implementación del cortafuegos VM-Series en AWS.

- Configure el cortafuegos en la sede corporativa.

  En este caso de uso, el cortafuegos está configurado como el portal de GlobalProtect y la puerta de enlace de LSVPN.

  - Configure el portal de GlobalProtect.
  - Configure el portal de GlobalProtect para LSVPN.
  - Configure el portal para la autenticación de satélites de LSVPN.
  - Configure la puerta de enlace de GlobalProtect para LSVPN.

- Configure una plantilla en Panorama para la configuración de los cortafuegos VM-Series en AWS como puertas de enlace de GlobalProtect y satélites de LSVPN.

  Para gestionar fácilmente esta implementación distribuida, use Panorama para configurar los cortafuegos en AWS.

  - Cree plantillas en Panorama.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

A continuación, use los siguientes enlaces para definir la configuración en las plantillas.

- Configure el cortafuegos como una puerta de enlace de GlobalProtect.
- Prepare el satélite para unirse a la LSVPN.

- Cree grupos de dispositivos en Panorama para definir las políticas de acceso a la red y las reglas de acceso a internet y aplíquelas a los cortafuegos en AWS.

  Consulte Creación de grupos de dispositivos.

- Aplique las plantillas y los grupos de dispositivos a los cortafuegos VM-Series en AWS y compruebe que los cortafuegos están correctamente configurados.

- Implementación del software de cliente de GlobalProtect.

  Cada sistema de usuario final necesita el agente o aplicación de GlobalProtect para conectarse a la puerta de enlace de GlobalProtect.


  Consulte Implementación del software de cliente de GlobalProtect.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Supervisión de VM en AWS


A medida que implementa o finaliza máquinas virtuales en la nube pública de AWS, puede usar el plugin de Panorama para AWS o usar las fuentes de información de VM en el cortafuegos para aplicar uniformemente las reglas de la política de seguridad en estas cargas de trabajo. Consulte la matriz de compatibilidad para obtener información de la versión del complemento de Panorama.

El complemento de Panorama en AWS se ha diseñado para el escalado y le permite supervisar hasta 1000 VPC de AWS en la nube pública de AWS. Con este complemento, use Panorama como apoyo para sondear sus cuentas de AWS por etiquetas y a continuación distribuir los metadatos (asignación de dirección IP a etiquetas) a muchos cortafuegos en un grupo de dispositivos. Debido a que Panorama se comunica con sus cuentas de AWS para recuperar información de máquinas virtuales, puede optimizar el número de llamadas de la API realizadas al entorno de nube. Cuando usa Panorama y el plugin de AWS, puede centralizar la recuperación de etiquetas y la gestión de la política de seguridad para garantizar políticas uniformes para arquitecturas híbridas y nativas de la nube. Consulte Supervisión de VM con el plugin de AWS en Panorama.

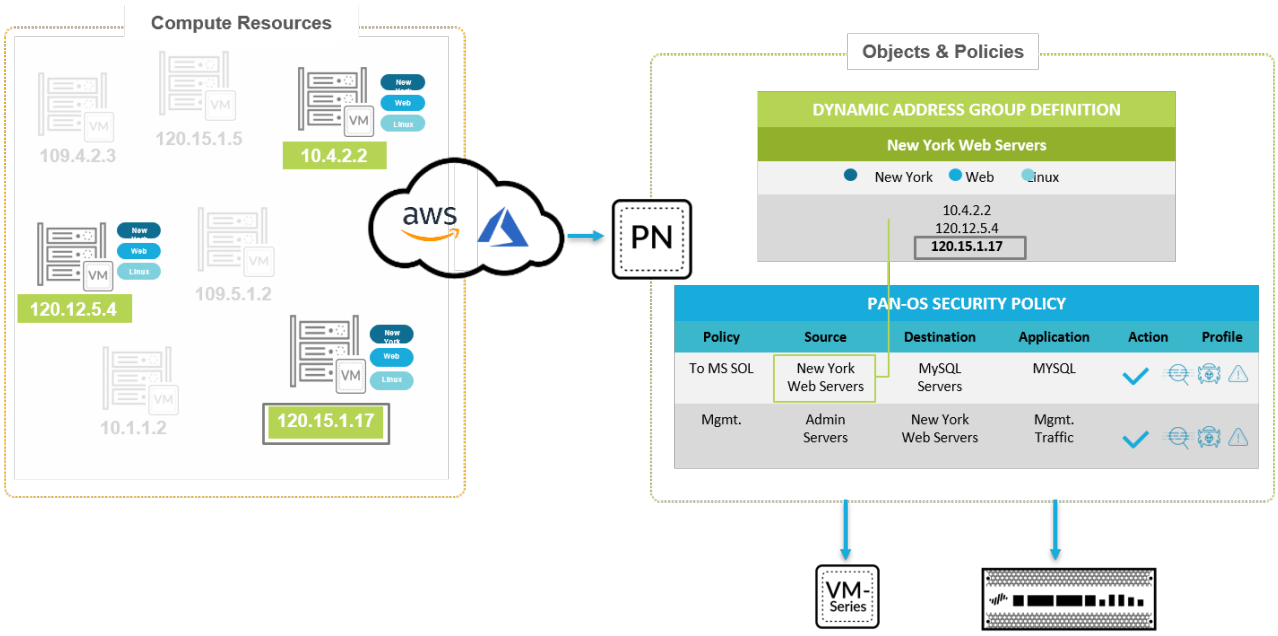

Si no posee Panorama o cuenta con una implementación más simple y desea supervisar 10 VPC o menos, puede usar la fuente de información de VM en el cortafuegos (hardware o VM-Series) para supervisar las cargas de trabajo de AWS. Puede usar los metadatos, que recupera el cortafuegos, en grupos de direcciones dinámicas y hacer referencia a ellos en las políticas de seguridad para proteger las cargas de trabajo de su VM a medida que inician o se detienen, y las direcciones IP cambian con frecuencia. Consulte Caso de uso: Uso de grupos de direcciones dinámicas para proteger las nuevas instancias de EC2 en la VPC.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

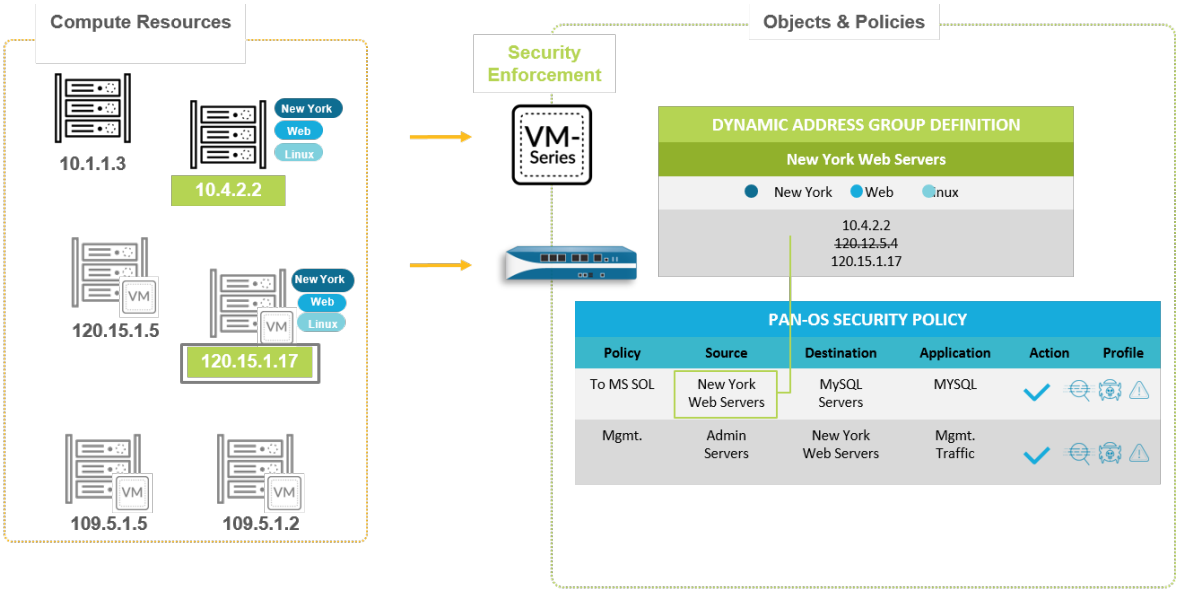

© 2020, Palo Alto Networks. All Rights Reserved.

Supervisión de VM con el plugin AWS en Panorama

A medida que implementa o finaliza máquinas virtuales en la nube pública de AWS, necesita una manera de actualizar de forma sincrónica la política de seguridad en sus cortafuegos de Palo Alto Networks®, de modo que pueda proteger estas instancias EC2. Para habilitar esta capacidad en Panorama, debe instalar el plugin de AWS en Panorama y habilitar la comunicación de API entre Panorama y su VPC de AWS. Panorama puede recopilar un conjunto predefinido de atributos (o elementos de metadatos) como etiquetas para sus instancias EC2 y registrar la información en sus cortafuegos de Palo Alto Networks®. Si hace referencia a estas etiquetas en los Grupos de direcciones dinámicas y las coteja con las reglas de la política de seguridad, puede aplicar la política de forma sistemática en todos los recursos implementados en las cuentas AWS.

- Configuración del plugin AWS para la supervisión de VM en Panorama
- Lista de atributos supervisados en la VPC de AWS

Configuración del plugin AWS para la supervisión de VM en Panorama

Para encontrar todas las cargas de trabajo de la máquina virtual que su organización implementó en la nube pública de AWS, debe instalar el plugin de AWS en Panorama y configurar las *definiciones de supervisión* que permiten que Panorama se autentique en sus VPC de AWS y recupere información de la VM en las cargas de trabajo. Panorama recupera la dirección IP de las VM que están en ejecución (dirección IP pública, y direcciones IP privadas principal y secundaria) y las etiquetas asociadas. Para obtener una lista de los elementos de metadatos que admite Panorama, consulte Lista de atributos supervisados en la VPC de AWS.

Después de que Panorama recupere los atributos, para enviar la información de la máquina virtual de Panorama a los cortafuegos, debe añadir los cortafuegos (hardware o VM-Series) como dispositivos gestionados en Panorama y agrupar los cortafuegos en uno o más grupos de dispositivos. A continuación, puede especificar los grupos de dispositivos que forman parte del *grupo de notificación*, que es un elemento de configuración en una definición de monitorización, que Panorama usa para registrar la asignación de direcciones IP a etiquetas que recupera de AWS.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Finalmente, para aplicar uniformemente las políticas de seguridad en las instancias EC2, debe configurar los grupos de direcciones dinámicas y hacer referencia a ellos en las reglas de la política que permiten o deniegan el tráfico a las direcciones IP de las VM. Para optimizar su configuración y gestionar las políticas y los objetos centralmente en Panorama, puede definir los grupos de direcciones dinámicas y las reglas de la política de seguridad, y enviarlos a los cortafuegos en lugar de gestionar los grupos de direcciones dinámicas y las reglas de la política de seguridad localmente en cada cortafuegos.

El complemento de AWS versión 2.0 supervisa instancias EC2 de hasta 1000 VPC en la nube pública de AWS, AWS GovCloud y AWS China. Sin embargo, debido a que Panorama no se puede implementar en AWS China, el rol de IAM no es compatible con perfiles de instancia en AWS China; debe proporcionar las credenciales de AWS.

- Planificación de la lista de comprobación para la supervisión de VM en AWS
- Roles y permisos de IAM para Panorama
- Instalar o actualizar el complemento de AWS
- Configuración del plugin AWS para la supervisión de VM

Planificación de la lista de comprobación para la supervisión de VM en AWS

Para que Panorama interactúe con las API de AWS y recopile información en sus instancias EC2, debe crear una función de IAM y asignar las políticas que conceden los permisos requeridos para autenticarse a AWS y acceder a las instancias EC2 en su VPC. Puede agregar 100 roles IAM para gestionar hasta 1000 VPC en Panorama.

- ❑ Recopile la ID de la VPC.
- ❑ Etiquete las instancias de EC2 en AWS. Puede etiquetar (definir un par de nombre-valor) las instancias EC2 en el panel EC2 de la consola de gestión de AWS o usando la API de AWS o la CLI de AWS. Consulte Lista de atributos supervisados en la VPC de AWS para acceder a la lista de atributos compatibles.
- ❑ Busque direcciones IP duplicadas en las VPC en las que habilitará la supervisión. Si tiene direcciones IP duplicadas en las VPC de AWS, los metadatos se anexarán o intercambiarán, y esto podría causar resultados inesperados en la aplicación de la política.

  Las direcciones IP duplicadas se escriben en el archivo plugin_aws_ret.log a que puede acceder desde la CLI de Panorama.
- ❑ Revise los requisitos para Panorama y los cortafuegos gestionados:
  - Requisitos mínimos del sistema: dispositivo virtual Panorama o dispositivo Panorama basado en hardware.

Requisitos mínimos de Panorama				
Recursos del sistema	Memoria	CPU	Número de VPC supervisadas	Número de Etiquetas registradas
	16GB	4	1-100	Panorama 9.1 o posterior con complemento de AWS 2.0 se prueba para recuperar 10.000 direcciones IP con 13 etiquetas para cada una, o 5000 direcciones IP con 25
	32 GB	8	100-500	
	64 GB	16	500-1000	

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Requisitos mínimos de Panorama				
				etiquetas para cada una, y registrarlas correctamente en los cortafuegos incluidos en un grupo de dispositivos. La longitud de la etiqueta (incluye nombre y valor) para cada instancia EC2 se asume que es de 64 bytes por etiqueta. Por ejemplo, la etiqueta del nombre de la instancia EC2 es aws.ec2.tag.Name.prod-web-app-4523-lvss6j.
Versión OS de Panorama	9.1 o posterior			
Versión de complemento de AWS	2.0.0 o posterior			
Licencias	Licencia de asistencia técnica activa y una licencia de gestión de dispositivos en panorama para gestionar los cortafuegos. Los cortafuegos de última generación también deben tener una licencia de asistencia técnica válida.			
Roles y permisos para recuperar metadatos en las instancias EC2	Consulte Roles y permisos de IAM para Panorama			

- Debe añadir los cortafuegos como dispositivos gestionados en Panorama y crear grupos de dispositivos, de modo que pueda configurar Panorama para notificar a estos grupos con la información de la VM que recupera. Los grupos de dispositivos pueden incluir cortafuegos serie VM o sistemas virtuales en los cortafuegos del hardware.

  Asegúrese de que los cortafuegos que forman parte del grupo de dispositivos en Panorama no estén habilitados para usar el Origen de información de VM para AWS. Debe deshabilitar el Origen de información de VM para AWS en dichos cortafuegos para evitar conflictos y un comportamiento inesperado con las etiquetas, antes de habilitar el complemento de Panorama para supervisar las VPC de AWS.
- Si sus dispositivos Panorama poseen una configuración de alta disponibilidad, debe instalar manualmente la misma versión del plugin de AWS en ambos pares de Panorama. Además, si está utilizando perfiles de instancia, debe adjuntar el mismo perfil de instancia a ambos pares de Panorama.

  Configure el plugin de AWS en el par activo de Panorama únicamente. Después de confirmarlo, la configuración se sincronizará con el par pasivo de Panorama. Solo el par activo de Panorama sondea las cuentas a AWS que configuró para la supervisión de VM.
- Configure las credenciales/permisos necesarios para firmar digitalmente las llamadas de la API a los servicios de AWS.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Puede elegir si desea proporcionar las credenciales a largo plazo, ID de clave de acceso y clave secreta de acceso, que permiten el acceso a los recursos dentro de cada cuenta de AWS, o configurar una opción de Asumir la función en AWS para permitir el acceso a los recursos de AWS definidos dentro de la misma cuenta o cuentas cruzadas de AWS. Con Asumir función, debe configurar una relación de confianza y definir los permisos mientras crea la función. Esto es especialmente útil en una implementación de cuentas cruzadas donde la cuenta de consulta no tiene permisos para ver o gestionar datos de la cuenta consultada. Para que el plugin de Panorama se autentique correctamente en la VPC y recupere las etiquetas, debe configurar la función Asumir para usar la API del Servicio de token de seguridad (STS) de AWS para cualquier servicio de AWS. Y un usuario de la cuenta de consulta debe tener permisos STS para consultar la función Asumir y obtener las credenciales de seguridad temporales para acceder a los recursos. Si su Panorama se ha implementado en AWS, puede optar por utilizar un perfil de instancia en lugar de proporcionar las credenciales de AWS para el rol de IAM. El perfil de la instancia incluye la información del rol y las credenciales asociadas que Panorama necesita para firmar digitalmente llamadas API a los servicios de AWS. Consulte Roles y permisos de IAM para Panorama para más información.

Roles y permisos de IAM para Panorama

Con el complemento de AWS versión 2.0, puede usar roles de IAM o perfiles de instancia para permitir que Panorama autentique y recupere metadatos en los recursos implementados dentro de su (s) cuenta (s) de AWS.

- Cuando su Panorama no está implementado en AWS, tiene dos opciones. Puede proporcionar las credenciales de IAM a largo plazo para las cuentas de AWS que desea supervisar, o configurar Asumir rol en AWS para permitir el acceso a recursos de AWS definidos dentro de la misma cuenta de AWS o entre cuentas. Se recomienda Asumir rol como la opción más segura.
- Cuando su Panorama se implementa en AWS, además de las dos opciones enumeradas anteriormente, también puede añadir un perfil de instancia que permita que el rol de IAM se transfiera a la instancia EC2. Puede usar un perfil de instancia donde todos sus recursos supervisados y Panorama estén alojados dentro de la misma cuenta, o un perfil de instancia con Asumir Rol para el acceso entre cuentas cruzadas donde su Panorama y los recursos supervisados se implementan en diferentes cuentas de AWS. Si utiliza el perfil de instancia, no introduzca sus credenciales de AWS en Panorama.

Opción 1: Rol de IAM con credenciales a largo plazo	

Roles y permisos requeridos	Las credenciales de AWS asociadas con la cuenta de AWS que tiene las instancias de VPC/EC2 que desea supervisar.
	El formato JSON para los permisos mínimos asociados al rol IAM con credenciales a largo plazo es el siguiente:
	`{ "Path": "/", "UserName": "panorama_vm_programmatic",`
	`"UserId": "AIDAIZXXXXCR5JPII4XYZ",`
	`"Arn": "arn:aws:iam::412383210500:user/`
	`panorama_vm_programmatic",`
	`"CreateDate": "2018-07-06T19:14:31Z",`
	`"GroupList": [],`
	`"AttachedManagedPolicies":`
	`[`
	`{ "PolicyName": "ReadOnlyAccess",`
	`"PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess"`
	`}`
	`]`

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

	<pre>},</pre>
Entradas en Panorama	Introduzca el **Access Key ID (ID de clave de acceso)** y la **Secret Access Key (Clave de acceso secreta)** para el usuario en **Panorama** > **Plugins (Complementos)** > **AWS** > **Setup (Configuración)** > **IAM Role (Rol IAM)**.
Opción 2: Rol de IAM con Asumir rol	

Roles y permisos requeridos	Si bien puede usar esta opción para supervisar VPC dentro de la misma cuenta o entre cuentas, se recomienda esta opción para habilitar el acceso de cuentas cruzadas asumiendo un rol que le permita acceder a los recursos a los que normalmente tiene acceso.
	
	Para asumir un rol desde una cuenta diferente, ese rol debe confiar en su cuenta de AWS y debe estar definido como una entidad fiable en su política de confianza «trust». Además, un usuario que quiera acceder a un rol en una cuenta diferente debe tener una política con acceso seguro al servicio de token (STS) que especifique el ARN del rol.
	
	En la cuenta 1 que desea supervisar:
	
	• Cree un rol de IAM con los permisos necesarios. Para la supervisión de máquinas virtuales, necesita AmazonEC2ReadOnlyAccess.
	• Copie el ARN del rol.
	• Cree un usuario y añada el ID de cuenta para la cuenta 2 como entidad de confianza. Esto proporciona a la Cuenta 2 los permisos para usar este rol para acceder a los recursos dentro de su Cuenta 1.
	
	En la Cuenta 2 que requiere acceso a la cuenta 1
	
	• Adjunte la siguiente política con permisos STS y modifique el ARN de rol para que coincida con lo que creó en la cuenta 1.
	
	<pre>{ "Version": "2012-10-17",
	  "Statement":
	   {
	     "Effect": "Allow",
	     "Action": "sts:AssumeRole",
	     "Resource":"arn:aws:iam::012347211234:role/
	                PAN-OS-assume-role"
	   }
	}</pre>

Entradas en Panorama	• Introduzca el **Access Key ID (ID de clave de acceso)** y **Secret Access Key (Clave de acceso secreta)** para el usuario en la cuenta 2 en **Panorama** > **Plugins (Complementos)** > **AWS** > **Setup (Configuración)** > **IAM Role (Rol IAM)**. • Introduzca el **Role ARN (ARN de rol)** para la cuenta 1 de AWS que desea supervisar en el **Panorama** > **Plugins (Complementos)** > **AWS** > **Monitoring Definitions (Definiciones de supervisión)**.
Opción 3: Perfil de instancia	

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Roles y permisos requeridos	Solo cuando Panorama se implementa como una instancia EC2 en AWS  *Tenga en cuenta que cuando utiliza la consola de gestión de AWS para crear un rol de IAM, la consola crea automáticamente un perfil de instancia con el mismo nombre que el rol. Debido a que el rol y el perfil de instancia tienen el mismo nombre, cuando inicia su Panorama (instancia EC2) con un rol de IAM, el perfil de instancia con el mismo nombre está asociado.* Cuando Panorama y los recursos que desea supervisar están todos en una sola cuenta de AWS. Cree un rol de IAM con AmazonEC2ReadOnlyAccess.
Entradas en Panorama	Seleccione **Instance Profile (Perfil de instancia)** como la opción en **Panorama** > **Plugins (Complementos)** > **AWS** > **Setup (Configuración)** > **IAM Role (Rol IAM)**.
Opción 4: Perfil de instancia con Asumir rol	
Roles y permisos requeridos	Use el perfil de instancia con Asumir rol cuando Panorama y los recursos que desea supervisar se implementan en las cuentas de AWS. Para HA de Panorama, asegúrese de adjuntar el mismo perfil de instancia a ambos pares de Panorama. **En la cuenta 1, donde se implementan sus instancias EC2:** • Cree un rol de IAM. • Para este rol, añada el ID de cuenta de AWS (Cuenta 2) donde su Panorama se implementa como una entidad de confianza. • Adjunte las políticas JSON como se detalló anteriormente para la Supervisión de VM. • Copie el ARN de rol. Este rol es necesario para que Panorama recupere metadatos en sus instancias EC2 o clústeres de EKS. **En la cuenta 2, donde se implementa su Panorama:** • Cree un rol de IAM y adjunte la política JSON (con la política STS y el ARN de recursos que obtuvo de la Cuenta 1). • Para cada cuenta de AWS adicional que desee supervisar, copie la misma política STS y modifique el ARN de rol.
Entradas en Panorama	• Seleccione **Instance Profile (Perfil de instancia)** como opción en **Panorama** > **Plugins (Complementos)** > **AWS** > **Setup (Configuración)** > **IAM Role (Rol IAM)** • Introduzca el **Role ARN (ARN de rol)** para la cuenta de AWS que desea supervisar en el **Panorama** > **Plugins (Complementos)** > **AWS** > **Monitoring Definitions (Definiciones de supervisión)**. Por ejemplo, la cuenta 1 en este ejemplo.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Instalar o actualizar el complemento de AWS

Para comenzar a supervisar sus instancias EC2 en AWS, consulte la Matriz de compatibilidad para el complemento de Panorama para AWS y las versiones del complemento para VM-Series necesarias para admitir la supervisión de máquinas virtuales.

Para actualizar un complemento de Panorama para AWS versión 1.0.1 a la versión 2.0.x, primero debe actualizar a las versiones del complemento de Panorama y VM-Series requeridas para la versión 2.0.x, luego instalar como se indica a continuación para realizar una actualización.


Después de instalar el complemento de AWS v2.0, no puede volver a la versión v1.0.

Si tiene una configuración de HA en Panorama, repita el proceso de instalación/actualización en cada par de Panorama.

Instale o desinstale los complementos durante una periodo de mantenimiento planificado.


Si actualmente tiene instalado un complemento de Panorama para cualquier plataforma en la nube, la instalación (o desinstalación) de un complemento adicional requiere un reinicio de Panorama para que confirme los cambios.

STEP 1 | Inicie sesión en la interfaz web de Panorama, seleccione **Panorama** > **Plugins (complementos)** y haga clic en **Check Now (Comprobar ahora)** para obtener la versión de complemento de **AWS** que es compatible con la supervisión de máquinas virtuales.

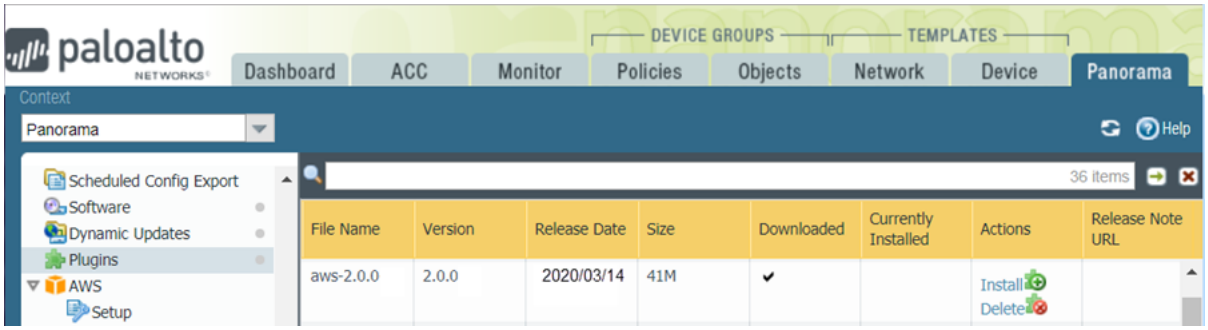

STEP 2 | **Download and Install (Descargar e instalar)** el complemento.

Después de realizar la instalación correctamente, Panorama se actualiza y el plugin de AWS se muestra en la pestaña **Panorama** > **Plugins (Plugins)**.

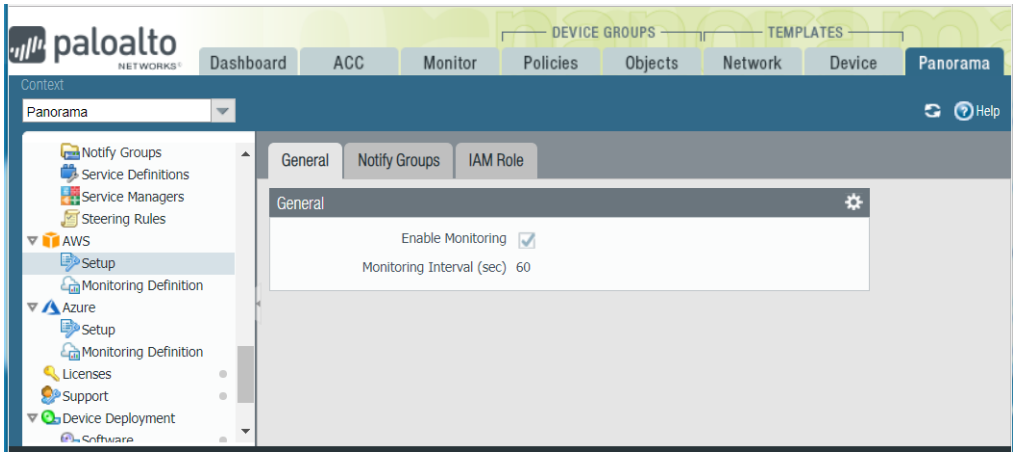

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

En el widget de información general del Dashboard (Panel) de Panorama, puede verificar el complemento de Panorama para la versión de AWS que está instalada.

STEP 3 | (Panorama en HA) **Commit (Confirmar)** > **Commit to Panorama (Confirmar con Panorama)**.

Si su Panorama está en HA, confirme los cambios en la configuración de Panorama para asegurarse de que las etiquetas estén registradas en el par de Panorama para una conmutación por error.

Configuración del plugin AWS para la supervisión de VM

Para comenzar a supervisar las máquinas virtuales en su implementación de nube pública de AWS, después de instalar el plugin de AWS, debe crear una definición de monitorización. Esta definición especifica la función de IAM autorizada a acceder a las instancias EC2 en la VPC de AWS que desea supervisar y el grupo de notificación que incluye los cortafuegos a los que Panorama debe enviar todas las asignaciones de dirección IP a etiqueta que recupera. Para aplicar la política, debe crear grupos de direcciones dinámicas y hacer referencia a ellas en la política de seguridad. Los grupos de direcciones dinámicas le permiten filtrar las etiquetas que desea supervisar, de modo que el cortafuegos pueda obtener las direcciones IP públicas y privadas registradas para cada etiqueta y permitir o denegar el acceso al tráfico hacia y desde las cargas de trabajo basado en las reglas de la política que defina.


STEP 1 | Inicie sesión en la interfaz web de Panorama.

STEP 2 | Configure los siguientes objetos para habilitar la supervisión de VM en AWS.

- Añada una función de IAM.

  Una función de IAM es una entidad que le permite delegar el acceso, de modo que Panorama pueda realizar solicitudes de servicio en su nombre a los recursos de AWS (máquinas virtuales que se implementan en instancias EC2).

  1. Seleccione **Panorama** > **Plugins (Plugins)** > **AWS** > **Setup (Configuración)** > **IAM Role (Función de IAM)** > **Add (Añadir)**.

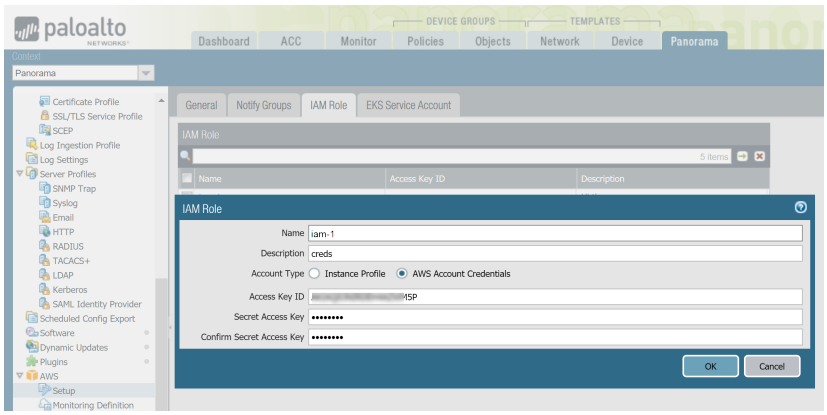
     

  2. Introduzca un **Name (Nombre)** y, opcionalmente, una **Description (Descripción)** para identificar la función de IAM.
  3. Seleccione el tipo de cuenta: **Instance Profile (Perfil de instancia)** o **AWS Account Credentials (Credenciales de cuenta de AWS)**. Si su Panorama se implementa en AWS, puede elegir adjuntar un perfil de instancia con los permisos correctos a su Panorama o añadir las credenciales asociadas con el rol de IAM en Panorama. Si su Panorama no se implementa en AWS, debe introducir las credenciales para el rol de IAM localmente en Panorama.
  4. (solo para credenciales de cuenta de AWS) Introduzca la **Secret Access Key (Clave de acceso secreta)** y vuelva a introducirla para confirmar, y haga clic en **OK (Aceptar)**.

- Añada un grupo de notificación.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Seleccione **Panorama** > **Plugins (Plugins)** > **AWS** > **Setup (Configuración)** > **Notify Groups (Grupos de notificación)** > **Add (Añadir)**.

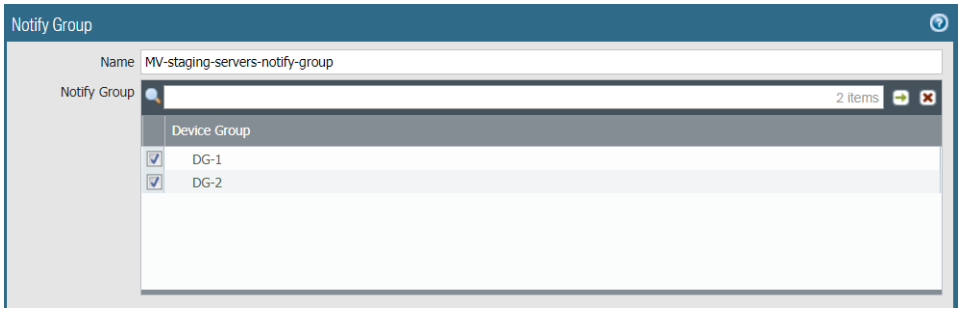

2. Introduzca un **Name (Nombre)** para identificar el grupo de cortafuegos al que Panorama envía la información de VM que recupera.
3. Seleccione los **Device Groups (Grupos de dispositivos)**, que son un grupo de cortafuegos o sistemas virtuales, al que Panorama enviará la información de la VM (asignación de dirección IP a etiqueta) que recupera de la VPC de AWS. Los cortafuegos usan esta actualización para determinar la lista de miembros más actual que constituye los grupos de direcciones dinámicas a los que se hace referencia en la política. Si usa el complemento de Panorama para Azure y AWS, puede dirigirse al mismo cortafuegos o sistema virtual con etiquetas de ambos entornos.


   Analice detalladamente sus grupos de dispositivos.

   - *Debido a que la definición de monitorización puede incluir únicamente un grupo de notificación, asegúrese de seleccionar todos los grupos de dispositivos relevantes dentro de su grupo de notificación. Si desea eliminar el registro de las etiquetas que Panorama envió a un cortafuegos en un grupo de notificación, debe eliminar la definición de monitorización.*
   - *Para eliminar el registro de las etiquetas de todos los sistemas virtuales en un cortafuegos habilitado para varios sistemas virtuales, debe añadir cada sistema virtual a un grupo de dispositivos separado en Panorama y asignar los grupos de dispositivos al grupo de notificación. Si asigna todos los sistemas virtuales a un grupo de dispositivos, Panorama registrará las etiquetas en un solo sistema virtual en el cortafuegos.*

4. Seleccione las etiquetas que desea recuperar de las VPC de AWS.

   Usted puede **Select All 32 Tags (Seleccionar todas las 32 etiquetas)** (el valor predeterminado) o elegir las **Custom Tags (Etiquetas personalizadas)** que desea recuperar para sus instancias. Con la opción de etiquetas personalizadas, puede **Add (Añadir)** las etiquetas predefinidas y las etiquetas definidas por el usuario que desea utilizar como criterios de coincidencia en la política de seguridad. Si está supervisando una gran cantidad de instancias de EC2, la reducción del número de etiquetas que recupera asegura un uso más eficiente de la CPU y la memoria en su Panorama. Consulte Planificación de la lista de comprobación para la supervisión de VM en AWS para obtener directrices.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

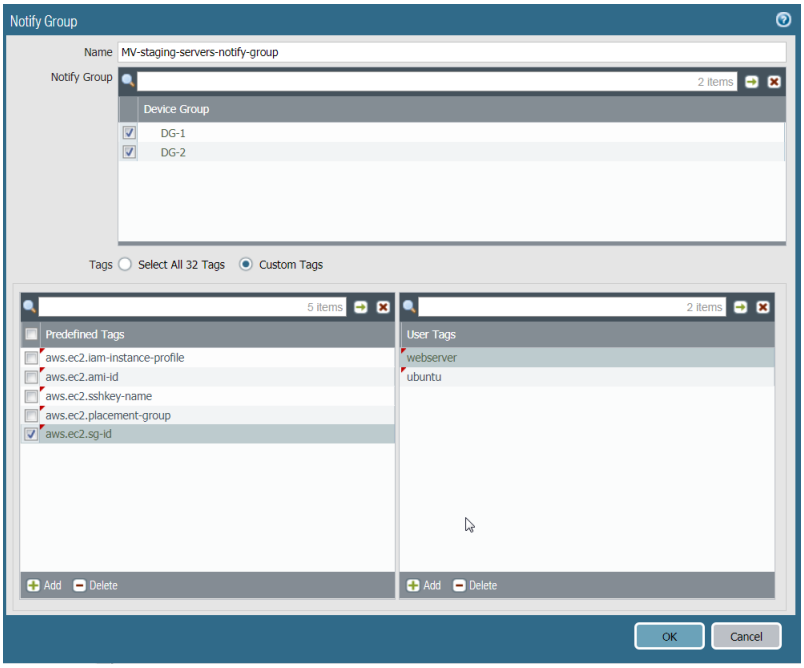

- Verifique que la supervisión se habilite en el plugin. Es necesario habilitar esta configuración para que Panorama se comunique con la nube pública de AWS a fin de supervisar las VM.

  La casilla de verificación **Enable Monitoring (Habilitar supervisión)** está en **Panorama** > **Plugins (Plugins)** > **AWS** > **Setup (Configuración)** > **General**.


STEP 3 | Cree una **Monitoring Definition (definición de supervisión)** para cada VPC que desea supervisar.

Cuando añade una nueva definición de monitorización, se habilita de manera predeterminada.

- Seleccione **Panorama** > **Plugins (Plugins)** > **AWS** > **Monitoring Definition (Definición de monitorización)** para **Add (Añadir)** una nueva definición.
- Introduzca un **Name (Nombre)** y, opcionalmente, una **Description (Descripción)** para identificar la VPC de AWS para la que usa esta definición.
- Introduzca la **Endpoint URL (URL del endpoint)**. La sintaxis es: ec2.<your_region>.amazonaws.com;

  Para AWS China, es ec2.<su región> .amazonaws.com.cn.
- (Opcional) Introduzca la **Role ARN (Función ARN)**, si ha configurado el encadenamiento de funciones y las funciones IAM con credenciales temporales que tienen permisos para usar la API de AWS STS para acceder a los recursos de AWS con la misma cuenta o cuenta cruzada. El ARN de rol debe pertenecer a la VPC que desea supervisar.
- Seleccione la **IAM Role (Función de IAM)**, luego **Add (Añadir)** la **VPC ID (ID de VPC)** desde el panel de control de VPC en la consola de gestión de AWS, y **Notify Group (Grupo de notificación)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

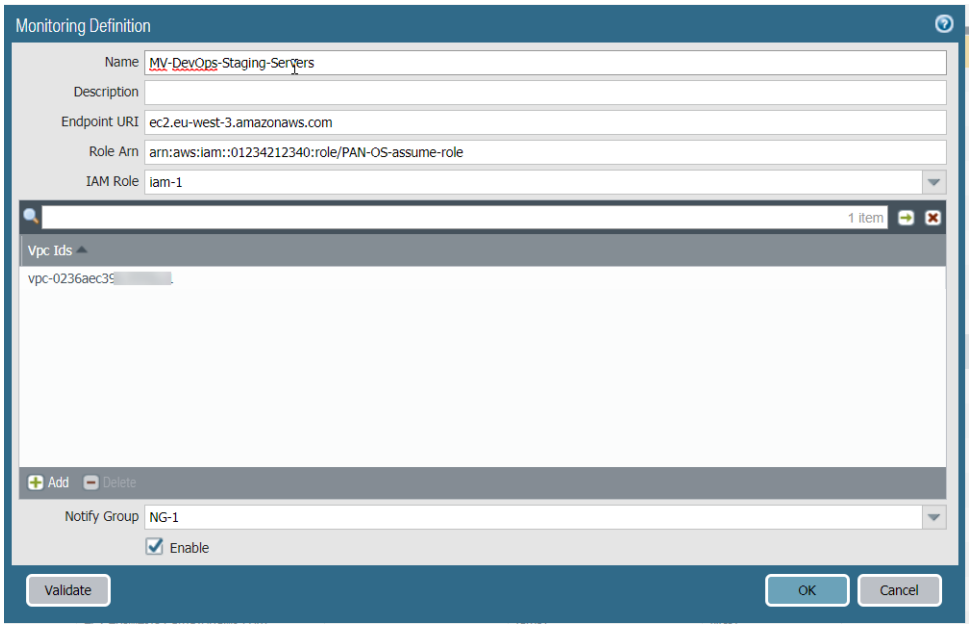


STEP 4 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar los cambios realizados en Panorama.

Compruebe que el estado de la definición de monitorización se muestre como Success (Correcto). Si falla, compruebe que introdujo la ID de la VPC de AWS correctamente y proporcionó las ID y claves correctas para autorizar el acceso.

Haga clic en Validate (Validar) para verificar que Panorama pueda autenticarse utilizando el rol y las claves de IAM y para comunicarse con las VPC de AWS que introdujo anteriormente.

STEP 5 | Compruebe que puede ver la información de la VM en Panorama y defina los criterios de coincidencia para los grupos de direcciones dinámicas.

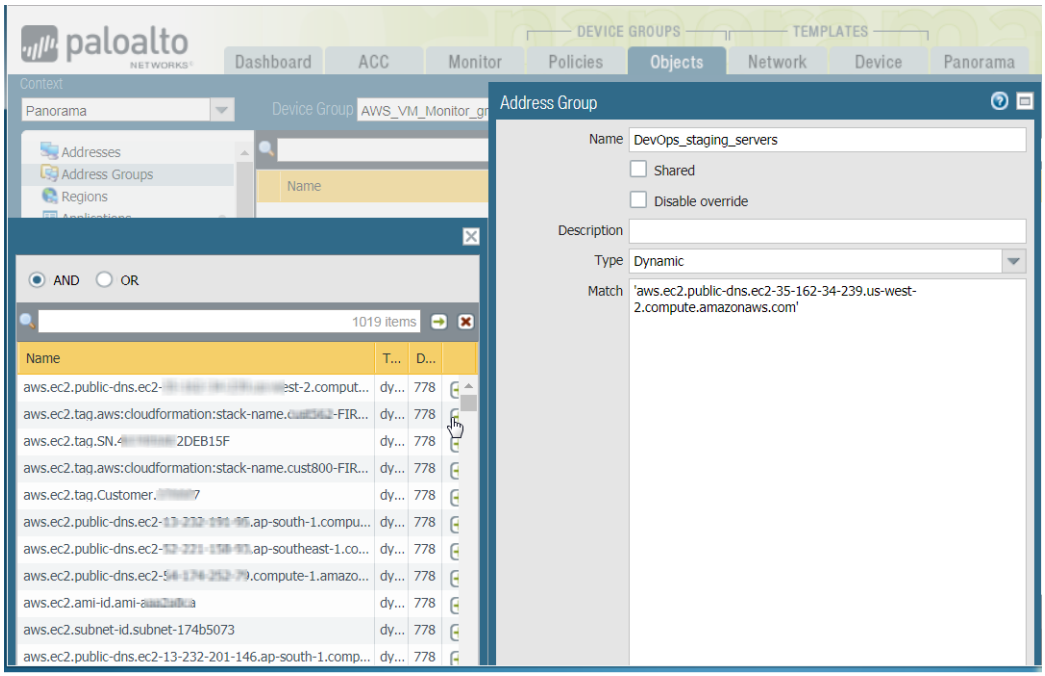

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Durante una conmutación por error de HA, la instancia de Panorama activada recientemente intenta reconectarse a la nube de AWS y recuperar las etiquetas de todas las definiciones de supervisión. Si Panorama no puede reconectarse con ninguna de las definiciones de supervisión que configuró y habilitó, Panorama genera un mensaje en el log del sistema

```
Unable to process accounts after HA switch-over; user-intervention
 required.
```

Si esto sucede, debe iniciar sesión en Panorama y comprobar las definiciones de supervisión para corregir credenciales inválidas o eliminar cuentas no válidas. A pesar de que Panorama está desconectado de la nube de AWS, todas las etiquetas que se recuperaron de las definiciones de supervisión antes de la conmutación por error se retienen y los cortafuegos pueden continuar aplicando la política en esa lista de direcciones IP. Panorama elimina todas las etiquetas asociadas a las cuentas únicamente cuando elimina una definición de servicio. Se recomienda que para supervisar este problema, configure el reenvío de logs a un destino HTTPS *orientado a la acción desde Panorama, de modo que pueda actuar de inmediato.*

STEP 6 | Sepa dónde encontrar los logs relacionados con el complemento de AWS en Panorama para la resolución de problemas.

- Use el comando CLI **`less plugins-log`** para ver una lista de todos los logs disponibles

  plugin_aws_ret.log muestra logs relacionados con la dirección IP y la recuperación de etiquetas.

  plugin_aws_proc.log muestra logs relacionados con el procesamiento de la dirección IP registrada y las etiquetas.

  plugin_aws.log muestra logs relacionados con la configuración de complementos y demonios de AWS.

Utilice **`show plugins aws vm-mon-status`** para conocer el estado de las definiciones de supervisión.

```
admin@Panorama> show plugins aws vm-mon-status
Mon-Def Name      VPC           Status  Last Updated Time          Error Msg
------------------------------------------------------------------------------
MD-Ins-Prof-ARN  vpc-07986b091  Success 2019-12-02T10:24:56.007000
MD-gov           vpc-7ea1cf1a   Success 2019-12-02T10:24:56.008000
MD-IAM-ARN       vpc-025a83c123 Success 2019-12-02T10:24:56.012000
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Escalado automático de los cortafuegos VM-Series con el servicio Amazon ELB

Las plantillas de escalado automático de Palo Alto Networks para AWS le ayudan a implementar, configurar e implementar cortafuegos VM-Series para proteger las aplicaciones implementadas en AWS. Las plantillas aprovechan las características de escalabilidad de AWS para incrementar de forma independiente y automática los cortafuegos VM-Series implementados en AWS para satisfacer los incrementos en la demanda de recursos de carga de trabajo de las aplicaciones.

- Las capacidades de automatización de VM-Series incluyen la API de PAN-OS y el arranque (usando un archivo de arranque para la versión 2.0 y Panorama para la versión 2.1).
- La tecnología de automatización de AWS incluye plantillas y scripts de CloudFormation para servicios de AWS como Lambda, grupos de escalado automático (ASG), Elastic Load Balancing (ELB), S3 y SNS.

Las plantillas están disponibles en el GitHub de Palo Alto Networks repositorio del cortafuegos VM-Series de escalado automático en AWS:

- Versión 2.0 proporciona una plantilla de cortafuegos y una plantilla de aplicación. Estas plantillas y los scripts de soporte implementan cortafuegos VM-Series, un cortafuegos orientado a internet, un cortafuegos interno y ASG de aplicaciones en una única nube privada virtual (VPC) o múltiples VPC.

  En la versión 2.0, Palo Alto Networks admite la plantilla de cortafuegos mientras la plantilla de la aplicación es compatible con la comunidad. Consulte la Plantilla de escalado automático de VM-Series para AWS versión 2.0 para obtener detalles de la implementación.
- La Versión 2.1 añade compatibilidad con la implementación en una sola VPC y añade compatibilidad con una topología de sándwich del balanceador de carga que le permite la implementación de los cortafuegos VM-Series en una VPC frontend, y las aplicaciones backend en una o más VPC de aplicaciones conectadas por interconexión de VPC o AWS PrivateLink.

  En la versión 2.1 puede implementar tanto los balanceadores de carga de aplicaciones (ALB) como los balanceadores de carga de red (NLB) en VPC. La versión 2.1 incluye dos plantillas de cortafuegos y cinco plantillas de aplicaciones. Consulte Plantillas de escalado automático de VM-Series para AWS versión 2.1 para obtener información detallada sobre la implementación.

Si tiene una implementación de plantilla existente, no hay ningún procedimiento de migración.

La siguiente tabla compara algunas características de alto nivel de cada versión de plantilla.

Características / Requisitos	Versión 2.0	Versión 2.1
Panorama con PAN-OS 9.0.1 o una versión posterior en modo Panorama. *Panorama en una configuración de alta disponibilidad (HA) no es compatible.*	(Opcional) Si elige usar Panorama, debe configurar la interconexión de VPC entre la VPC del cortafuegos VM-Series y las VPC de la aplicación. El tráfico interconectado atraviesa la internet pública.	(Necesario) Implementar las plantillas de la versión 2.1. *En Panorama, debe instalar manualmente el plugin VM-Series para*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Características / Requisitos	Versión 2.0	Versión 2.1
		permitir que los cortafuegos VM-Series publiquen las métricas de PAN-OS para el escalado automático.
Bootstrapping	`bootstrap.xml` archivo de configuración en un depósito S3.	Un archivo `init-cfg.txt` para panorama.
Muestra del depósito S3 de Palo Alto Networks	Use su propio depósito S3 o use la muestra en panw-aws-autoscale-v20-us-west-2.	Utilice su propio depósito S3 para la implementación.
VPC individuales o VPC separadas (concentrador y radio)	yes (sí)	yes (sí)
Nueva VPC	yes (sí)	yes (sí)
VPC existente (campo marrón)	No	yes (sí)
Zonas de disponibilidad por VPC	2	2/-4
Balanceador de carga externo	Solo ALB	ALB o NLB
Balanceador de carga interno	Solo NLB	ALB o NLB
Conexión de AWS PrivateLink a la VPC del cortafuegos VM-Series y los servidores backend.	No	yes (sí)

Para obtener detalles sobre las plantillas consulte:

- Plantillas de escalado automático de VM-Series para AWS versión 2.0
- Plantillas de escalado automático de VM-Series para AWS versión 2.1

Plantillas de escalado automático de VM-Series para AWS versión 2.0


Para ayudarle a gestionar un mayor escalado de aplicaciones, la versión 2.0 de la plantilla de escalado automático del cortafuegos VM-Series proporciona una arquitectura de concentrador y radio que simplifica

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

la implementación. Esta versión de la solución proporciona dos plantillas que admiten una implementación de VPC única y otra múltiple dentro de una única cuenta de AWS y en múltiples cuentas de AWS.

- **Plantilla de cortafuegos**: la plantilla de cortafuegos implementa un balanceador de carga de aplicación (ALB) y cortafuegos VM-Series dentro de grupos de escalado automático en dos zonas de disponibilidad (AZ). Este ALB orientado a Internet distribuye el tráfico que entra a la VPC a través de un grupo de cortafuegos VM-Series. Los cortafuegos VM-Series publican automáticamente métricas PAN-OS personalizadas que permiten el escalado automático.

  Palo Alto Networks admite de forma oficial la plantilla del cortafuegos y, con un derecho a asistencia técnica válido, puede solicitar ayuda al Servicio de asistencia técnica de Palo Alto Networks.

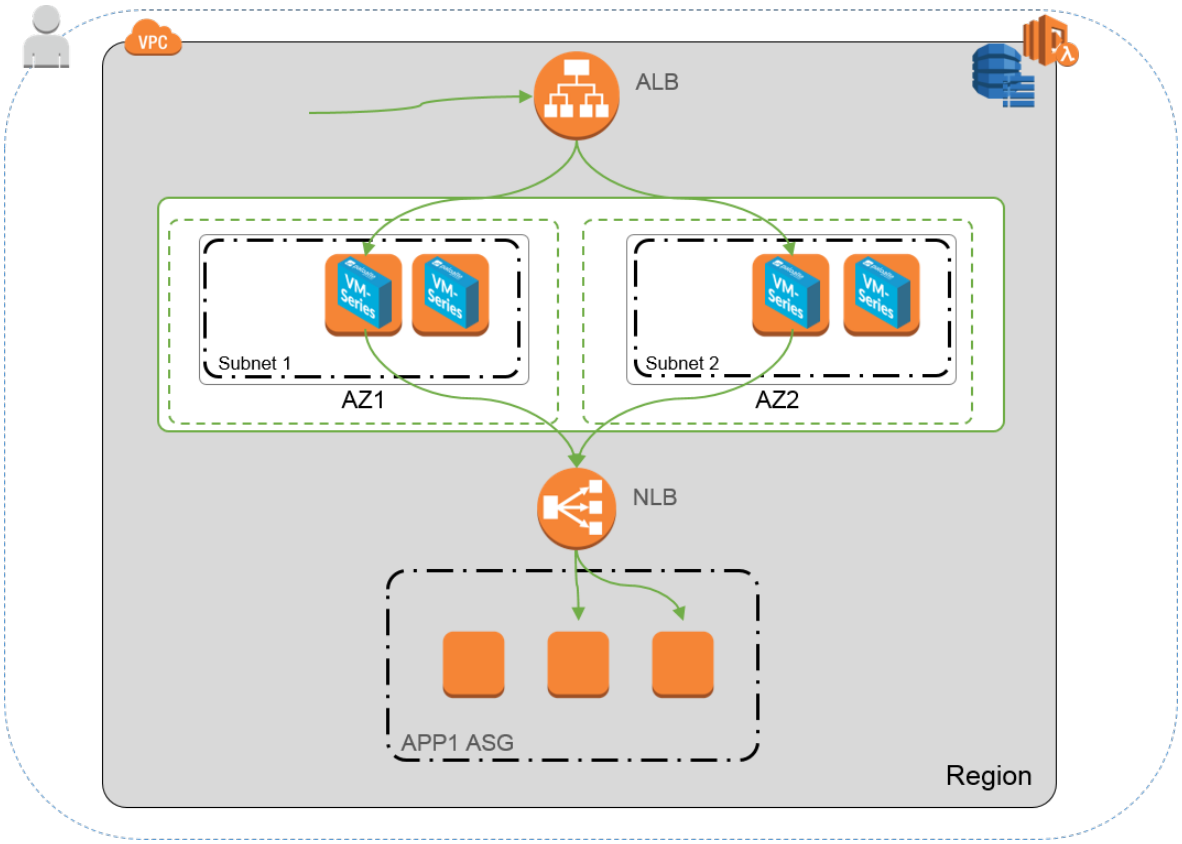


La siguiente plantilla de aplicación implementa el balanceador de carga de red representado en la imagen anterior.

- **Plantilla de aplicación**: la plantilla de aplicación implementa un balanceador de carga de red (NLB) y un grupo de escalado automático (ASG) con un servidor web en cada zona de disponibilidad.

  La plantilla de la aplicación es compatible con la comunidad. Esta plantilla se proporciona a modo de ejemplo para ayudarle a comenzar con una aplicación web básica. Para un entorno de producción, utilice su plantilla de aplicación o personalice esta plantilla para cumplir sus requisitos.


Estas plantillas le permiten implementar una topología sándwich de balanceador de carga con un ALB orientado a Internet y un NLB interno. El balanceador de carga de aplicación (ALB) es accesible desde internet y distribuye el tráfico que entra a la VPC a través de un grupo de cortafuegos VM-Series. A continuación, los cortafuegos enrutan el tráfico mediante los NLB, que a su vez distribuyen el tráfico a un nivel de escalado automático de servidores web o de aplicaciones. Los cortafuegos VM-Series están habilitados para publicar métricas PAN-OS personalizadas en AWS CloudWatch, donde puede supervisar el estado y la carga de recursos en los cortafuegos VM-Series y luego usar esa información para activar un evento de escalado automático en los ASG apropiados en los cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

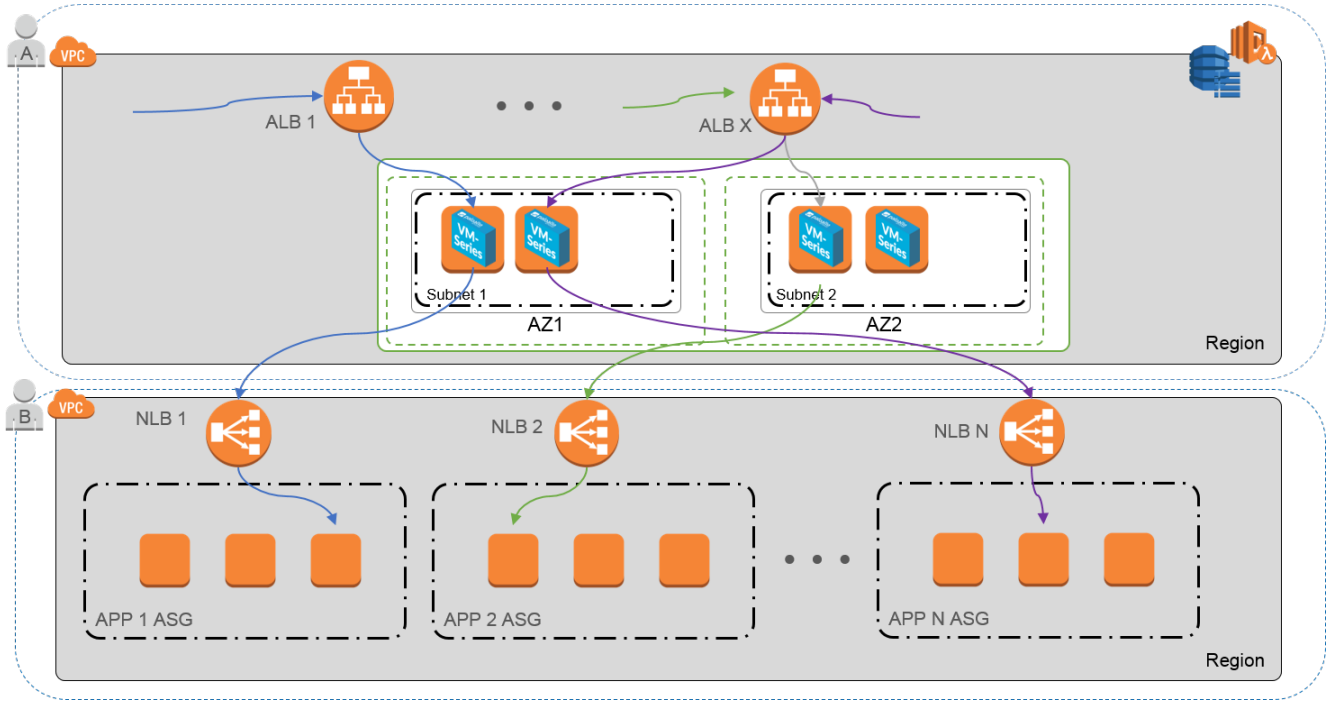

- ¿Qué componentes aprovecha la plantilla de escalado automático de VM-Series para AWS (v2.0)?
- ¿Cómo habilita la plantilla de escalado automático de VM-Series para AWS (v2.0) el escalado dinámico?
- Planifique la plantilla de escalado automático de VM-Series para AWS (v2.0)
- Personalice la plantilla de cortafuegos antes de la puesta en marcha (v2.0)
- Inicie la plantilla de escalado automático VM-Series para AWS (v2.0)
- Personalice el archivo Bootstrap.xml (v2.0)
- Actualización de pila con la plantilla de escalado automático serie VM para AWS (v2.0)
- Modificación de la cuenta administrativa y actualización de pila

¿Qué componentes aprovecha la plantilla de escalado automático de VM-Series para AWS (v2.0)?

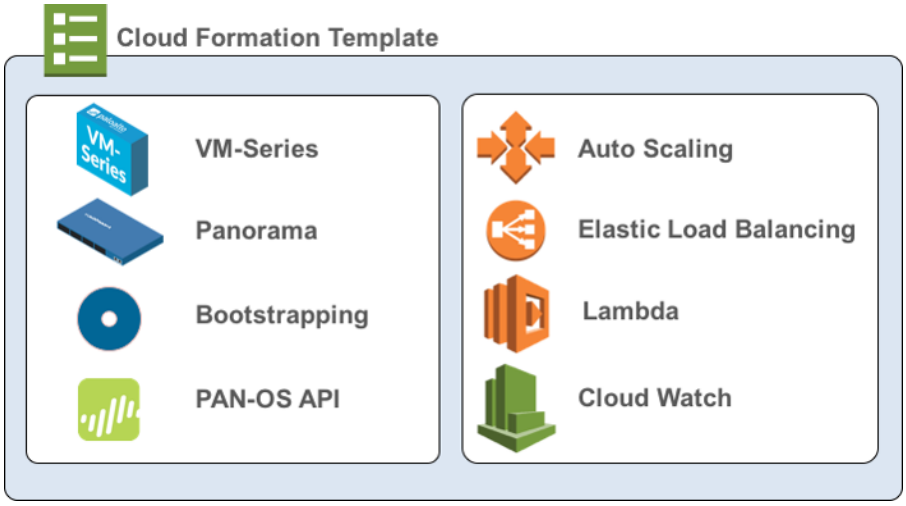

La plantilla de escalado automático de VM-Series para AWS incluye los siguientes componentes básicos:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Componente	Description (Descripción)
Plantilla de cortafuegos (Plantilla de Palo Alto Networks con soporte oficial)	La plantilla `firewall-v2.0.template` implementa una nueva VPC con subredes, tablas de enrutamiento, una puerta de enlace NAT de AWS, dos Zonas de disponibilidad (AZ) y grupos de seguridad necesarios para dirigir el tráfico a través de estas AZ. Esta plantilla versión 2.0 también implementa un ALB externo y un ASG con un cortafuegos VM-Series en cada AZ. Debido a las muchas variaciones en un entorno de producción que incluye, entre otros, un número específico de componentes, como subredes, zonas de disponibilidad, tablas de enrutamiento y grupos de seguridad. Debe implementar la plantilla `firewall-v2.0.template` en una nueva VPC. *La plantilla de escalado automático de VM-Series para AWS no implementa Panorama y Panorama es opcional. Panorama brinda facilidad de gestión de políticas y visibilidad central. Si desea usar Panorama para gestionar los cortafuegos VM-Series que implementa la solución, puede usar un dispositivo M-Series o un dispositivo virtual Panorama dentro de su red corporativa o puede utilizar un dispositivo virtual Panorama en AWS.* Esta solución incluye una puerta de enlace NAT de AWS que los cortafuegos usan para iniciar solicitudes de salida para recuperar actualizaciones, conectarse a Panorama y publicar métricas en AWS CloudWatch.
Plantilla de aplicación (Plantilla compatible con la comunidad)	La plantilla de la aplicación implementa un NLB y un ASG con un servidor web en cada AZ. Dado que el NLB tiene una dirección IP única para cada AZ, y la regla de políticas NAT en los cortafuegos debe hacer referencia a una única dirección IP, hay un ASG para cada uno de los dos AZ. Todos los cortafuegos en un ASG utilizan una configuración idéntica. La versión 2.0 de la solución de escalado automático incluye dos plantillas de aplicaciones: • La plantilla `Panw_aws_nlb-v2.0.template` le permite implementar los recursos de la plantilla de la aplicación dentro de la misma VPC en la que implementó la plantilla de cortafuegos (misma cuenta de AWS). • La plantilla `panw_aws_nlb_vpcv-2.0.template` le permite implementar los recursos de la plantilla de la aplicación en una VPC separada utilizando la misma cuenta de AWS o varias cuentas AWS.
Funciones Lambda	AWS Lambda proporciona una automatización sólida basada en eventos sin la necesidad de un software de orquestación complejo. En la plantilla `firewall-v2.0.template`, AWS Lambda supervisa un servicio de cola simple (SQS) para conocer los NLB que se publican en la cola. Cuando la función lambda detecta un nuevo NLB, esta crea una nueva regla de políticas NAT y la aplica a los cortafuegos VM-Series dentro del ASG. Los cortafuegos tienen una regla de políticas NAT para cada aplicación y los cortafuegos usan la regla de políticas NAT (que asigna el puerto a la dirección IP del NLB) para reenviar el tráfico al NLB al frente de los servidores web de la aplicación. *Debe crear la regla de la política de seguridad para permitir o denegar el tráfico de la aplicación para su implementación. El archivo `bootstrap.xml` de muestra no incluye ninguna regla de la política de seguridad. Debería utilizar Panorama*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Componente	Description (Descripción)
	para gestionar de forma centralizada sus cortafuegos y simplificar el proceso de creación de reglas de políticas de seguridad. Hay funciones adicionales: • Añade o elimina una interfaz (ENI) cuando se inicia o desactiva un cortafuegos. • Elimina todos los recursos asociados cuando usted elimina una pila o finaliza una instancia. • Elimina un cortafuegos como dispositivo gestionado de Panorama cuando se produce un evento de escalado horizontal. • Desactiva la licencia BYOL cuando un evento de escalado horizontal resulta en la desactivación de un cortafuegos. Para obtener más información sobre las funciones Lambda, consulte **http://paloaltonetworks-aws-autoscale-2-0.readthedocs.io/en/latest/**
Archivos Bootstrap El archivo bootstrap.xml proporcionado en el repositorio de GitHub se proporciona solo para pruebas y evaluaciones. Para una implementación de producción, debe modificar las credenciales de muestra en bootstrap.xml antes de su inicio.	Esta solución requiere el archivo init-cfg.txt y el archivo bootstrap.xml para que el cortafuegos VM-Series tenga la configuración básica para gestionar el tráfico. • El archivo `init-cfg.txt` incluye el comando operacional mgmt-interface-swap para permitir que el cortafuegos reciba tráfico del plano de datos en su interfaz principal (eth0). Esta solución de escalado automático requiere el intercambio del plano de datos y las interfaces de gestión para permitir que el ALB reenvíe el tráfico web al nivel de escalado automático de los cortafuegos VM-Series. Para obtener detalles, consulte Asignación de interfaz de gestión para su uso con Amazon ELB. • El archivo `bootstrap.xml` habilita la conectividad básica para las interfaces de red del cortafuegos y permite que el cortafuegos se conecte al espacio de nombres del AWS CloudWatch que coincida con el nombre de pila que introduzca al iniciar la plantilla.

Para implementar la solución, consulte Inicio de la plantilla de escalado automático de VM-Series para AWS (v2.0).

¿Cómo habilita la plantilla de escalado automático de VM-Series para AWS (v 2.0 y v2.1) el escalado dinámico?

El cortafuegos VM-Series se amplía y se reduce utilizando los cortafuegos VM-Series implementados utilizando plantillas de escalado automático basadas en métricas PAN-OS personalizadas. Los cortafuegos VM-Series publican de forma nativa estas métricas en la consola de Amazon CloudWatch y, en función de las métricas elegidas para los parámetros de escalado, pueden definir alarmas y políticas de CloudWatch para implementar o terminar instancias dinámicamente para gestionar el tráfico de aplicaciones en su implementación de AWS.

Los cortafuegos publican métricas en AWS CloudWatch cada cinco minutos (de forma predeterminada). Cuando una métrica supervisada alcanza el umbral configurado para el intervalo de tiempo definido, CloudWatch activa una alarma e inicia un evento de escalado automático.

Cuando el evento de escalado automático desencadena el despliegue de un nuevo cortafuegos, la nueva instancia arranca en el inicio y una función lambda de AWS configura el cortafuegos con las reglas de

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.



políticas NAT. Se crea una regla de políticas NAT para cada aplicación y la regla hace referencia a las direcciones IP para cada balanceador de carga de red en su implementación. Cuando el balanceador de carga de la aplicación recibe una solicitud, reenvía la solicitud al cortafuegos a través del puerto TCP asignado. A continuación, el cortafuegos inspecciona el tráfico y lo reenvía al balanceador de carga de red correspondiente, que a su vez reenvía la solicitud a un servidor web en su grupo de destino.

Planificación de la plantilla de escalado automático de VM-Series para AWS (v2.0 y v2.1)

Los elementos en esta lista de comprobación son acciones y elecciones que debe realizar para implementar esta solución.

Lista de comprobación de planificación para plantillas v2.0 y v2.1	
❑ Verifique los requisitos para implementar la plantilla de escalado automático de VM-Series.	La plantilla de escalado automático requiere AWS Lambda y versiones de firma 2 o 4 S3, y puede implementar cortafuegos VM-Series con versiones PAN-OS compatibles. Necesita buscar la lista de regiones compatibles y las ID de AMI para proporcionar como una entrada en la plantilla del cortafuegos.
❑ Asigne los permisos apropiados para la función de usuario de IAM.	El usuario que implementa la plantilla de escalado automático de la VM-Series debe tener privilegios administrativos o tener los permisos enumerados en iam-policy.json para iniciar esta solución correctamente. Copie y pegue los permisos de este archivo en una nueva política de IAM y luego adjunte la política a una función de IAM nuevo o existente. Para una implementación de cuentas cruzadas, para acceder a recursos que están en cuentas de AWS diferentes, la función de IAM para el usuario que implementa la plantilla de aplicación debe tener permisos de acceso SQS completos y una relación de confianza que le autorice a escribir en la cola SQS que pertenece a la plantilla del cortafuegos.
❑ Recopile los detalles necesarios para una implementación de cuentas cruzadas.	Para una implementación en la que la plantilla de cortafuegos y la plantilla de aplicación se encuentran en cuentas diferentes, la cuenta que hospeda los recursos de la plantilla del cortafuegos es la cuenta de confianza y las otras cuentas de AWS que contienen los recursos de la plantilla de la aplicación son las cuentas fiables. Para iniciar la plantilla de la aplicación en una implementación de cuentas cruzadas, necesita la siguiente información: • Función de cuenta cruzada, Nombre de Recurso de Amazon (ARN) de la cuenta en la que está implementando la plantilla de aplicación. • ID. Externo, que definió al crear la función de IAM que concede acceso completo de SQS a la cuenta fiable. • El número de cuenta de 10 dígitos para cada cuenta de AWS en la que planifica poner en marcha la plantilla de la aplicación. Debido a que la cuenta que hospeda los recursos de la plantilla del cortafuegos sirve como una cuenta fiable y posee los recursos que necesitan los usuarios de la plantilla de la aplicación, debe enumerar el número de cuenta para cada cuenta fiable que pueda acceder a los recursos del cortafuegos.
❑ Creación de una cuenta de asistencia técnica en el portal	Puede optar por las licencias de tipo BYOL o PAYG. • Para BYOL, debe registrar un código de autenticación en su cuenta de asistencia técnica de Palo Alto Networks antes de iniciar la plantilla de

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

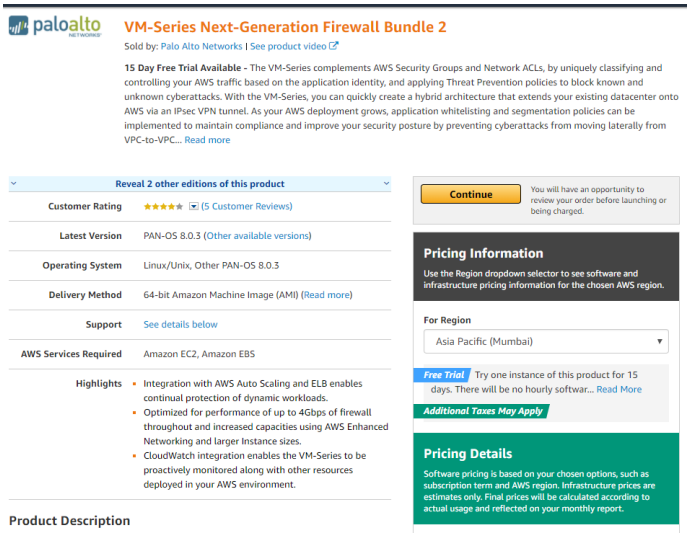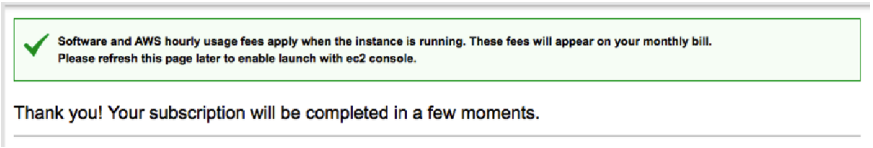de asistencia de Palo Alto Networks, si aún no tiene uno.	escalado automático VM-Series y agregar el código de autenticación a la carpeta `/license` con nombre de archivo como authcodes en el paquete de arranque. Consulte Inicio de la plantilla de escalado automático de VM-Series para AWS (v2.0) o Inicio de la plantilla del cortafuegos (v2.1) para obtener detalles. • Para PAYG, debe registrar los cortafuegos VM-Series para activar su derecho a asistencia.
❑ (Solo para PAYG) Revise y acepte el Acuerdo de licencia de usuario final (EULA). Obligatorio, si está iniciando un cortafuegos VM-Series en una cuenta AWS por primera vez.	En AWS Marketplace, busque Palo Alto Networks y seleccione el paquete que planifica usar. Los cortafuegos VM-Series no se implementarán si no ha aceptado el EULA para el paquete que planifica usar. • Busque **VM-Series Next Generation Firewall Bundle 2, for example (Cortafuegos VM-Series de nueva generación, Paquete 2, por ejemplo)**.  • Haga clic en **Continue (Continuar)**y seleccione **Manual Launch (Inicio de manual)**. Revise el acuerdo y haga clic en **Accept Software Terms (Aceptar los términos del software)** para aceptar el EULA.  Ahora ya puede cerrar el navegador.
❑ Decida si planifica usar los buckets de S3 públicos o su bucket S3 privado para AWS Lambda, scripts de Python y plantillas.	Palo Alto Networks proporciona buckets públicos S3 en todas las regiones de AWS incluidas en el lista de regiones compatibles. Estos buckets S3 incluyen todas las plantillas, el código de AWS Lambda y los archivos de arranque que necesita. *Palo Alto Networks recomienda utilizar los archivos de arranque en el bucket público S3 solo para evaluar esta solución. Para una implementación de producción, debe crear un bucket privado S3 para el paquete de arranque.*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Lista de comprobación de planificación para plantillas v2.0 y v2.1	
	La convención de nomenclatura para el bucket S3 es `panw-aws-autoscale-v20-<region_name>`. Por ejemplo, el bucket en la región de AWS Oregón es panw-aws-autoscale-v20-us-west-2. Para utilizar su bucket S3 privado, debe descargar y copiar las plantillas, el código AWS Lambda y los archivos de arranque en su bucket S3 privado. Puede colocar todos los archivos necesarios para la plantilla del cortafuegos y la plantilla de la aplicación en un bucket S3 o colocarlos en buckets S3 separados.

❑ Descargue las plantillas, el código de AWS Lambda y los archivos bootstrap.	• Obtenga los archivos para implementar la plantilla de cortafuegos (balanceador de carga de aplicación y cortafuegos VM-Series) del repositorio de GitHub.
	
	No mezcle y combine archivos de diferentes versiones de la plantilla de escalado automático de VM-Series.
	
	  • Plantillas y código Lambda:
	  • panw-aws.zip
	  • firewall-v2.X.template
	  • Archivos de arranque:
	  • init-cfg.txt
	  • bootstrap.xml
	
	  El archivo bootstrap.xml incluido con esta solución está diseñado para ayudarle a empezar y se proporciona para su prueba y evaluación únicamente. Para una implementación de producción, debe modificar el archivo bootstrap.xml antes de implementación.
	  • Política de IAM: El usuario que implementa la plantilla de escalado automático de la VM-Series debe tener los privilegios administrativos o los permisos enumerados en este archivo para iniciar esta solución correctamente.
	
	La solución cuenta con el soporte técnico de Palo Alto Networks tal como está publicada.
	• Obtenga los archivos para implementar NLB y los servidores web del repositorio de GitHub versiones 2.0 o 2.1.
	  • Plantillas:
	  • pan_aws_nlb-2.X.template: Utilice esta plantilla para implementar los recursos de plantilla de la aplicación dentro de la misma VPC en la que implementó la plantilla de cortafuegos (misma cuenta de AWS).
	  • pan_aws_nlb_vpc-2.X.template: Use esta plantilla para implementar los recursos de plantilla de la aplicación en una VPC diferente. Esta plantilla le permite implementar los recursos dentro de la misma cuenta de AWS o en una cuenta de AWS diferente, siempre que tenga los permisos adecuados para admitir una implementación de cuentas cruzadas.
	  • pan_nlb_lambda.template: crea un balanceador de carga de red de AWS, que multiplexa el tráfico para registrar servidores web de backend escalados horizontalmente.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Lista de comprobación de planificación para plantillas v2.0 y v2.1	
	• Código Lambda y secuencias de comandos Python.
❑ Personalice el archivo bootstrap.xml para su entorno de producción.	Para garantizar que su entorno de producción sea seguro, debe personalizar el archivo bootstrap.xml con un nombre de usuario administrativo y contraseña únicos para implementaciones de producción. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son pandemo/demopassword. También puede usar esta oportunidad para crear una configuración de cortafuegos óptima con interfaces, zonas y reglas de política de seguridad que satisfagan las necesidades de seguridad de su aplicación.
❑ Decida si desea usar Panorama para el logging, la generación de informes y la gestión de cortafuegos centralizados.	Panorama es una opción que le ofrece facilidad administrativa y es la más recomendada para gestionar los cortafuegos. No es necesario gestionar el nivel de escalado automático de los cortafuegos VM-Series desplegados en esta solución. Si desea usar Panorama, puede utilizar un dispositivo virtual Panorama en AWS o un dispositivo M-Series o un dispositivo virtual Panorama dentro de su red corporativa. *El dispositivo Panorama debe estar en modo Panorama y no en modo Management Only (Solo gestión).* Para registrar correctamente los cortafuegos con Panorama, debe recopilar los siguientes detalles: • Clave de API para Panorama: Para que AWS Lambda pueda realizar solicitudes de API a Panorama, debe proporcionar una clave de API cuando inicie la plantilla de escalado automático de la VM-Series. Como práctica recomendada, en una implementación de producción, cree una cuenta administrativa independiente solo para la llamada de API y genere una clave de API asociada. • Dirección IP de Panorama: Debe incluir la dirección IP en el archivo de configuración (init-cfg.txt). Los cortafuegos deben poder acceder a esta dirección IP desde la VPC; para garantizar una conexión segura, use un enlace de conexión directa o un túnel de IPSec. • Clave vm auth: Permite que Panorama autentique los cortafuegos para que pueda añadir cada cortafuegos como dispositivo gestionado. Debe incluir esta clave en el archivo de configuración (init-cfg.txt). La clave vm auth es necesaria durante todo el periodo de duración de la implementación. Sin una clave válida en la solicitud de conexión, el cortafuegos VM-Series no podrá registrarse con Panorama. Para obtener detalles sobre la clave, consulte Generación de la clave de autenticación de VM en Panorama. • Nombre de la pila de la plantilla y el nombre del grupo de dispositivos al que asignar los cortafuegos: Primero debe añadir una plantilla y asignarla a una pila de plantillas, cree un grupo de dispositivos en Panorama y luego incluya el nombre de la pila de la plantilla y el nombre del grupo de dispositivos en el archivo de configuración (init-cfg.txt). *Para reducir los costes y los límites de ampliación del uso de direcciones IP elásticas, los cortafuegos no tienen IP públicas. Si no está utilizando Panorama para gestionar los*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Lista de comprobación de planificación para plantillas v2.0 y v2.1	
	cortafuegos, debe implementar un servidor de salto (una pasarela de aplicaciones con una dirección EIP) que se fija a la subred No fiable dentro de la VPC para habilitar el acceso SSH y/o HTTPS a los cortafuegos VM-Series. De forma predeterminada, esta solución incluye una puerta de enlace NAT de AWS que los cortafuegos usan para iniciar solicitudes de salida para recuperar actualizaciones, conectarse a Panorama y publicar métricas en AWS CloudWatch.
Comenzar	Inicie la plantilla de escalado automático VM-Series para AWS (v2.0).

Personalice la plantilla de cortafuegos antes de la puesta en marcha (v2.0 y v2.1)

Para simplificar el flujo de trabajo de implementación, la plantilla del cortafuegos muestra un conjunto limitado de parámetros para los cuales debe proporcionar entradas al iniciar la plantilla. Si desea ver y personalizar otras opciones incluidas en la plantilla, puede usar una herramienta de edición de texto como el Bloc de notas o Visual Studio Code para especificar los valores que prefiera de iniciar la plantilla de Auto Scaling de VM-Series para AWS v2.0 o 2.1.

Use la siguiente tabla para ver la lista de parámetros que puede personalizar para la implementación de la plantilla de cortafuegos de escalado automático para AWS. La modificación de parámetros de esta lista se encuentra dentro de la política de asistencia técnica oficial de Palo Alto Networks a través de las opciones de soporte que ha adquirido.

Parámetros	Description (Descripción)	Valor predeterminado
Bloque CIDR para la VPC	El espacio de direcciones IP que desea usar para la VPC. *Las subredes que modifique a continuación deben pertenecer a este bloque VPC CIDR y ser únicas.*	192.168.0.0/16
Bloque CIDR de subred de gestión	Lista delimitada por comas de bloques CIDR para la subred de gestión de los cortafuegos.	192.168.0.0/24, 192.168.10.0/24
Subred No fiable bloque CIDR	Lista delimitada por comas de bloques CIDR para la subred No fiable.	192.168.1.0/24, 192.168.11.0/24
Subred Fiable bloque CIDR	Lista delimitada por comas de bloques CIDR para la subred Fiable.	192.168.2.0/24, 192.168.12.0/24
Bloque CIDR de subred de puerta de enlace de NAT	Lista delimitada por comas de bloques CIDR para la puerta de enlace NAT de AWS.	192.168.100.0/24, 192.168.101.0/24
Bloque CIDR de subred Lambda	Lista delimitada por comas de bloques CIDR para las funciones Lambda.	192.168.200.0/24, 192.168.201.0/24

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Parámetros	Description (Descripción)	Valor predeterminado
Tamaño de instancia del cortafuegos	Tipos de instancias de AWS y el tamaño que desea para los cortafuegos VM-Series en su implementación.	M4.xlarge
Elija su parámetro de escalado  *No necesita modificar la subred la plantilla para el parámetro de escalo. Puedes establecer Alarmas de AWS CloudWatch en la consola de AWS para una o más métricas de PAN-OS personalizadas en las que desea desencadenar el escalado automático.*	La plantilla publica todas las métricas siguientes en AWS CloudWatch: • CPU: Utilización de CPU del plano de datos • AS: Sesiones activas • SU: Utilización de sesiones • SSPU: Utilización de proxy SSL • GPU: Utilización de puerta de enlace de GlobalProtect • GPAT: Utilización de túneles activos de puerta de enlace de GlobalProtect • DPB: Uso del búfer de paquetes del plano de datos	Utilización de CPU del plano de datos
Elija el tiempo en segundos para el Periodo de escalado	El período en segundos durante el cual se aplica la estadística promedio. Debe ser un múltiplo de 60.	900
Máximo de instancias de VM-Series	Número máximo de cortafuegos serie VM en el grupo de escalado automático.	3
Mínimo de instancias de VM-Series	Número mínimo de cortafuegos VM-Series en el grupo de escalado automático.	1
Valor de umbral de ScaleDown en porcentaje/valor	Valor en el que se desencadena un evento de reducción.	20
Valor de umbral ScaleUp en porcentaje/valor	Valor en el que se desencadena el evento de ampliación horizontal.	80

Inicie la plantilla de escalado automático VM-Series para AWS (v2.0)

Puede optar por implementar la plantilla de cortafuegos en una VPC y la plantilla de la aplicación de muestra en la misma VPC en la que implementó los cortafuegos, o en una VPC diferente.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si las aplicaciones que desea proteger pertenecen a una cuenta de AWS independiente, la plantilla de la aplicación de muestra incluye soporte para implementaciones de cuentas cruzadas. La solución es compatible con una arquitectura de hub y spoke (concentrador y radio) mediante la cual puede implementar la plantilla de cortafuegos en una cuenta de AWS y utilizarla como un concentrador para proteger sus aplicaciones (radios) que pertenecen a la misma o a diferentes cuentas de AWS.

- Inicio de la plantilla del cortafuegos VM-Series
- Inicio de la plantilla de la aplicación
- (Solo es necesario si implementa más de un balanceador de carga interno) Habilitación del tráfico al servicio ELB (v2.0 y v2.1)

Inicio de la plantilla del cortafuegos VM-Series

Este flujo de trabajo le indica cómo implementar el balanceador de carga de la aplicación y los cortafuegos VM-Series usando la plantilla de cortafuegos.



Esta plantilla de cortafuegos incluye una puerta de enlace NAT de AWS que los cortafuegos usan para iniciar solicitudes de salida para recuperar actualizaciones, conectarse a Panorama y publicar métricas en AWS CloudWatch. Si no está utilizando Panorama para gestionar los cortafuegos, debe implementar un servidor de salto (una pasarela de aplicaciones con una dirección EIP) que se fija a la subred No fiable dentro de la VPC para habilitar el acceso SSH y/o HTTPS a los cortafuegos VM-Series. Este servidor de salto es necesario porque la interfaz de gestión en los cortafuegos VM-Series solo tiene una dirección IP privada.

STEP 1 | Revise la lista de comprobación para la Planificación de la plantilla de escalado automático de VM-Series para AWS (v2.0).

Asegúrese de haber completado las siguientes tareas:

- (Solo para PAYG) Revisó y aceptó el EULA para el paquete de PAYG que va a usar.
- (Solo para BYOL) Ha obtenido el código de autenticación. Necesita introducir este código de autenticación en la carpeta /license del paquete de arranque.
- Se descargaron del Repositorio GitHub los archivos necesarios para iniciar la plantilla de escalado automático de VM-Series.

STEP 2 | (Opcional) Modifique el archivo init-cfg.txt.

Para más detalles, lea sobre el proceso de arranque y el archivo init-cfg.txt.

Si está utilizando Panorama para gestionar los cortafuegos, complete las siguientes tareas:

1. Generación de la clave de autenticación de VM en Panorama. Los cortafuegos deben incluir una clave válida en la solicitud de conexión a Panorama. Establezca el periodo de duración de la clave en 8760 horas (1 año).
2. Abra el archivo init-cfg.txt con un editor de texto, por ejemplo el Bloc de notas. Asegúrese de no alterar el formato, ya que esto provoca un error al implementar la plantilla de escalado automático de VM-Series. Añada la siguiente información como pares nombre-valor:
   - Direcciones IP para el Panorama principal y, opcionalmente, un Panorama secundario. Introduzca:

     panorama-server=

     panorama-server-2=
   - Especifique en nombre de la pila de la plantilla y el grupo de dispositivos a los que desea asignar el cortafuegos. Introduzca:

     tplname=

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

dgname=

- Clave de auten. de VM. Introduzca:

  vm-auth-key=

3. Compruebe que no ha eliminado el comando para intercambiar la interfaz de gestión (mgmt) y la interfaz del plano de datos (ethernet 1/1) en el cortafuegos VM-Series en AWS. Por ejemplo, el archivo debe incluir pares de nombre-valor como se muestra aquí:

   op-command-modes=mgmt-interface-swap

   vm-auth-key=755036225328715

   panorama-server=10.5.107.20


   panorama-server-2=10.5.107.21

   tplname=FINANCE_TG4

   dgname=finance_dg
4. Guarde y cierre el archivo.

STEP 3 | (Solo para BYOL) Añada el código de autenticación de la licencia en la carpeta /license del paquete de arranque. Para obtener más información, consulte Preparación del paquete de arranque.

1. Cree un nuevo archivo .txt con un editor de texto, por ejemplo el Bloc de notas.
2. Añada el código de autenticación para sus licencias BYOL a este archivo, guárdelo con códigos de autenticación (sin extensión de archivo) y cárguelo en la carpeta /license. El código de autenticación debe admitir el número de cortafuegos que puedan ser necesarios para su implementación. Debe utilizar un paquete de códigos de autenticación en vez de códigos de autenticación individuales, de modo que el cortafuegos pueda obtener todas las claves asociadas con un cortafuegos al mismo tiempo. Si utiliza códigos de autenticación individuales, en vez de un paquete, el cortafuegos recupera solamente la clave de licencia para el primer código de autenticación incluido en el archivo.

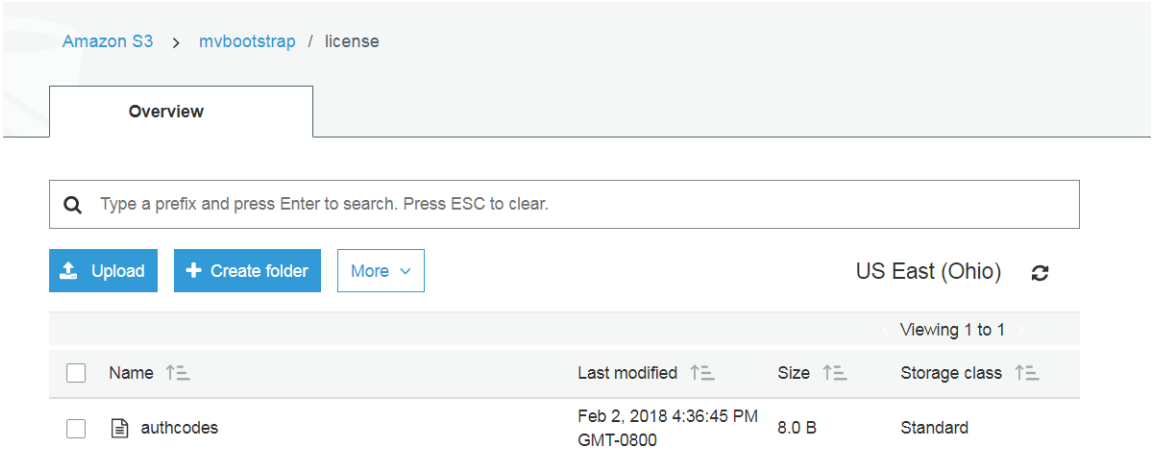

STEP 4 | Cambie las credenciales predeterminadas para la cuenta de administrador del cortafuegos VM-Series definida en el archivo bootstrap.xml.

Necesario para utilizar la plantilla de escalado automático de VM-Series en un entorno de producción.


El archivo bootstrap.xml en el repositorio GitHub se proporciona solo para pruebas y evaluaciones. Para una implementación de producción, debe Personalizar el archivo Bootstrap.xml (v2.0) antes del inicio.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 5 | Prepare los buckets de Amazon Simple Storage (S3) para iniciar la plantilla de escalado automático de VM-Series en un entorno de producción.

Asegúrese de crear los buckets S3 en la misma región en la que planifica implementar la plantilla; los archivos de arranque alojados en el bucket S3 público se proporcionan solo para que le sea más fácil evaluar la plantilla.


1. Cree un nuevo bucket S3 para los archivos bootstrap.
    1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola S3.
    2. Haga clic en **Create Bucket (Crear bucket)**.
    3. Introduzca un **Bucket Name (Nombre de bucket)** y una **Region (Región)** y haga clic en **Create (Crear)**. El bucket debe estar en el nivel de raíz S3. Si anida el bucket, la inicialización (bootstrapping) falla porque no puede especificar una ruta a la ubicación de los archivos de arranque.
2. Cargue los archivos bootstrap al bucket S3. Las carpetas de arranque deben estar en la carpeta raíz del bucket S3.
    1. Haga clic en el nombre del bucket y luego haga clic en **Create folder (Crear carpeta)**.
    2. Cree la siguiente estructura de carpetas para el arranque.

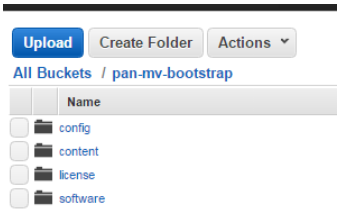

    3. Haga clic en el enlace para abrir la carpeta **config (configuración)**.
    4. Seleccione **Actions (Acciones)** > **Upload (Cargar)** y **Add Files (Añadir archivos)**, navegue para seleccionar el archivo init-cfg.txt y el archivo bootstrap.xml, y haga clic en **Open (Abrir)**.
    5. Hacer clic en **Start Upload (Iniciar carga)** para añadir los archivos a la carpeta config. La carpeta puede incluir solo dos archivos: init-cfg.txt y bootstrap.xml.

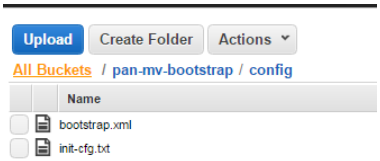


    6. (Solo para BYOL) Haga clic en el enlace para abrir la carpeta **license (licencia)** y cargue el archivo txt con el código de autenticación requerido para la licencia de los cortafuegos VM-Series.

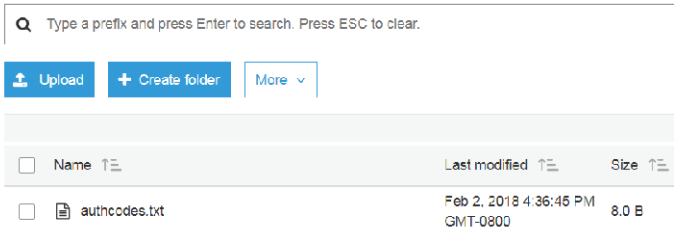

3. Cargue el código AWS Lambda (archivo panw-aws.zip) en un bucket S3. En este ejemplo, el código AWS Lambda está en el mismo bucket S3 que el paquete de arranque.
    1. Haga clic en el nombre del bucket.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Haga clic en **Add files (Añadir archivos)** para seleccionar el archivo panw-aws.zip, haga clic en **Open (Abrir)**.
3. Haga clic en **Start Upload (Iniciar carga)** para añadir el archivo zip al bucket S3.

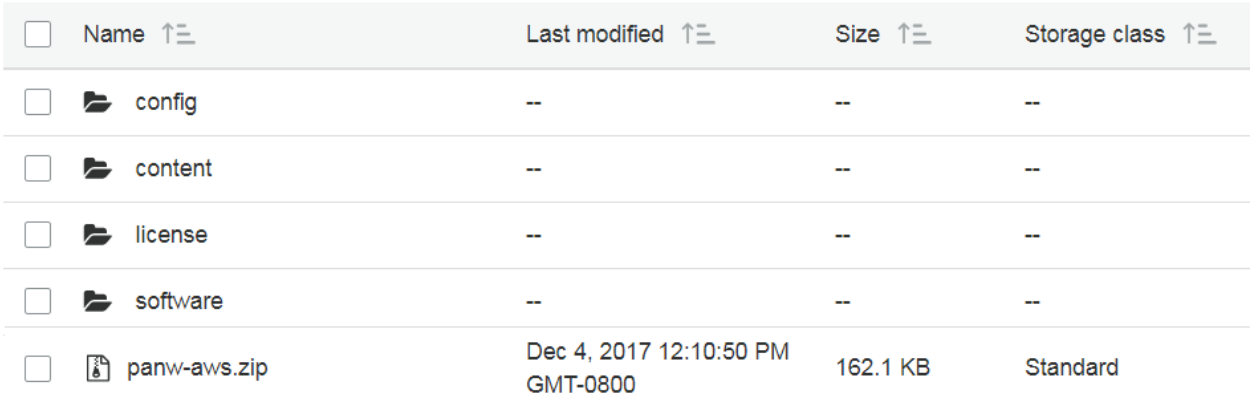

STEP 6 | Seleccione la plantilla del cortafuegos.


Si necesita Personalizar la plantilla de cortafuegos antes de la puesta en marcha (v2.0), hágalo ahora y selecciona la plantilla modificada.

1. En la Consola de administración de AWS, seleccione **CloudFormation** > **Create Stack (Crear pila)**.
2. Seleccione **Upload a template to Amazon S3 (Cargar una plantilla a Amazon S3)**, elija firewall-v2.0.template y haga clic en **Open (Abrir)** y **Next (Siguiente)**.
3. Especifique el **Stack name (Nombre de pila)**. El nombre de pila le permite identificar de manera única todos los recursos que esta plantilla implementa.

STEP 7 | Configure los parámetros para la VPC.

1. Introduzca los parámetros para la **VPC Configuration (Configuración de VPC)** de la siguiente manera:
    1. Introduzca un **VPCName (Nombre de la VPC)**.
    2. Seleccione las dos zonas de disponibilidad que abarca su configuración en **Select two AZs (Seleccionar dos AZ)**.

STEP 8 | Seleccione sus preferencias para los cortafuegos VM-Series.

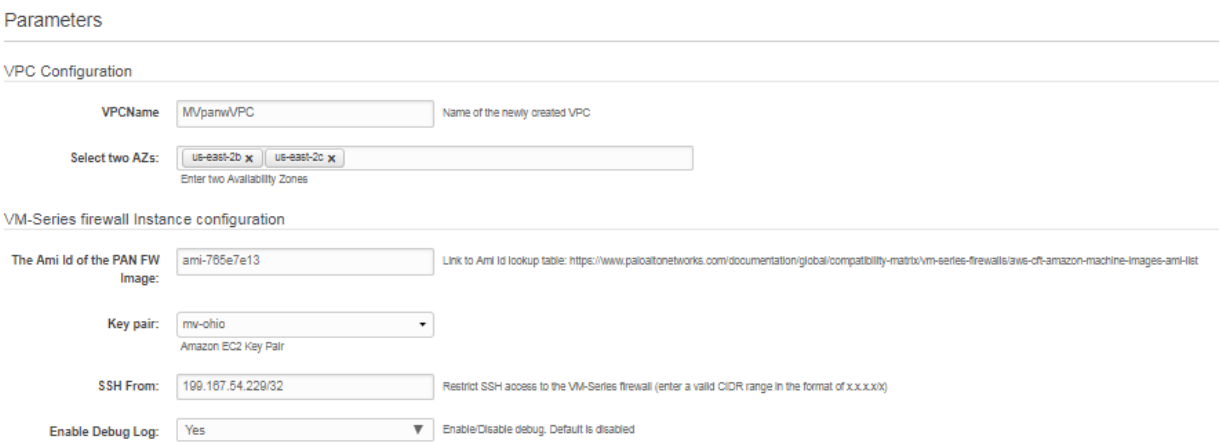

1. Busque la ID de AMI para el cortafuegos VM-Series e introdúzcala. Asegúrese de que el ID de AMI coincida con la región de AWS, la versión de PAN-OS y la opción de licencia de BYOL o PAYG que optó por utilizar.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Seleccione el **Key Pair (Par de claves)** EC2 (desde el menú desplegable) para iniciar el cortafuegos. Para iniciar sesión en los cortafuegos, debe proporcionar el nombre de este par de claves y la clave privada asociada a él.
3. Restrinja el acceso SSH a la interfaz de gestión del cortafuegos. Asegúrese de suministrar un bloque CIDR que corresponda a sus direcciones IP o red de gestión dedicadas. No haga que la red permitida sea más grande de lo necesario y nunca configure la fuente permitida como 0.0.0.0/0. Verifique su dirección IP antes de configurarla en la plantilla para asegurarse de que no se bloquea.
4. Seleccione **Yes (Sí)** si quiere **Enable Debug Log (Habilitar log de depuración)**. La habilitación del log de depuración genera logs más detallados que ayudan a resolver problemas con la implementación. Estos logs se generan utilizando el nombre de la pila y se guardan en AWS CloudWatch.

De forma predeterminada, la plantilla utiliza la utilización de la CPU como parámetro de escalado para los cortafuegos VM-Series. Métricas PAN-OS personalizadas se publican automáticamente en el espacio de nombres de CloudWatch que coincide con el nombre de la pila que especificó anteriormente.

STEP 9 | Especifique el nombre de la(s) bucket(s) de Amazon S3.


Puede usar un bucket S3 para el paquete de arranque y el archivo zip.

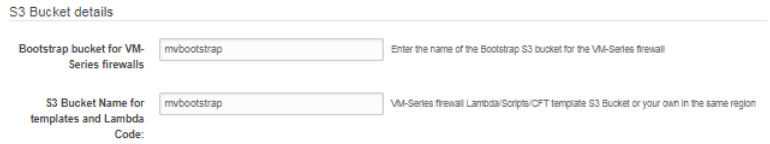

1. introduzca el nombre del bucket S3 que contiene el paquete de arranque.

   Si el bucket de arranque no está configurado correctamente o si ingresa incorrectamente el nombre del bucket, el proceso de arranque falla y no puede iniciar sesión en el servidor de seguridad. Los controles de estado para los balanceadores de carga también fallan.
2. Introduzca el nombre del bucket S3 que contiene el archivo panw-aws.zip.

STEP 10 | Especifique las claves para habilitar el acceso de la API al cortafuegos y a Panorama.

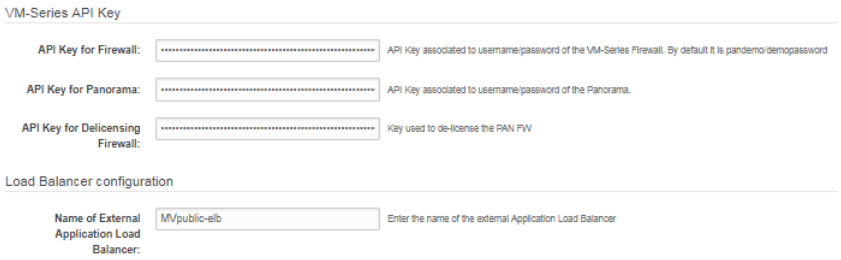

1. Introduzca la clave que debe usar el cortafuegos para autenticar las llamadas de la API. La clave predeterminada se basa en el archivo bootstrap.xml de muestra y solo se debe usar para probar y evaluar. Para una implementación de producción, debe crear un inicio de sesión de PAN-OS por separado, solo para la llamada de la API y generar una clave asociada.
2. Introduzca la clave de API para permitir que AWS Lambda haga llamadas de la API a Panorama, si está utilizando Panorama para la gestión centralizada. Para una implementación de producción, debe crear un inicio de sesión diferente solo para la llamada API y generar una clave asociada.
3. Copie y pegue la clave API de desactivación de licencia para su cuenta. Esta clave es necesaria para desactivar con éxito las licencias en sus cortafuegos cuando ocurre un evento de escalado. Para obtener esta clave:
   1. Inicie sesión en el portal de atención al cliente.
   2. Desde el menú desplegable **Go to (Ir a)**, seleccione **License API (API de licencia)**.
   3. Copie la clave de API.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 11 | Introduzca el nombre para el balanceador de carga de la aplicación.

STEP 12 | (Opcional) Aplique etiquetas para identificar los recursos asociados con la plantilla de escalado automático de VM-Series.

Añada un par nombre-valor para identificar y categorizar los recursos en esta pila.

STEP 13 | Revise la configuración de la plantilla e inicie la plantilla.


1. Seleccione **I acknowledge that this template might cause AWS CloudFormation to create IAM resources (Entiendo que esta plantilla podría causar que AWS CloudFormation cree recursos de IAM]**.
2. Haga clic en **OK (Aceptar)** para iniciar la plantilla. Se muestra el evento CREATE_IN_PROGRESS.
3. Cuando se realiza una implementación correcta, el estado se actualiza a CREATE_COMPLETE.

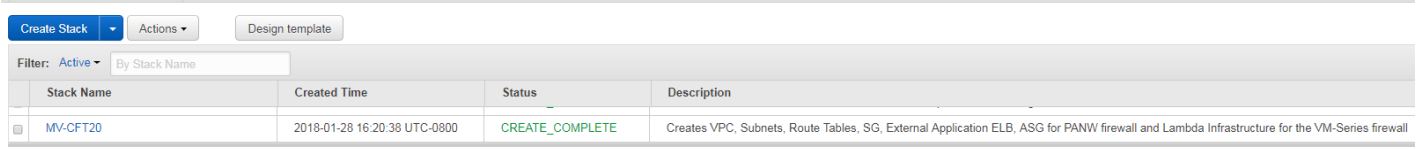

A menos que haya personalizado la plantilla, la plantilla de escalado automático de VM-Series inicia un ASG que incluye un cortafuegos VM-Series en cada AZ, detrás del balanceador de carga de la aplicación.

STEP 14 | Verifique que la plantilla haya iniciado todos los recursos requeridos.

1. En la consola de administración de AWS, seleccione el nombre de la pila para ver el **Output (Resultado)** para la lista de recursos.

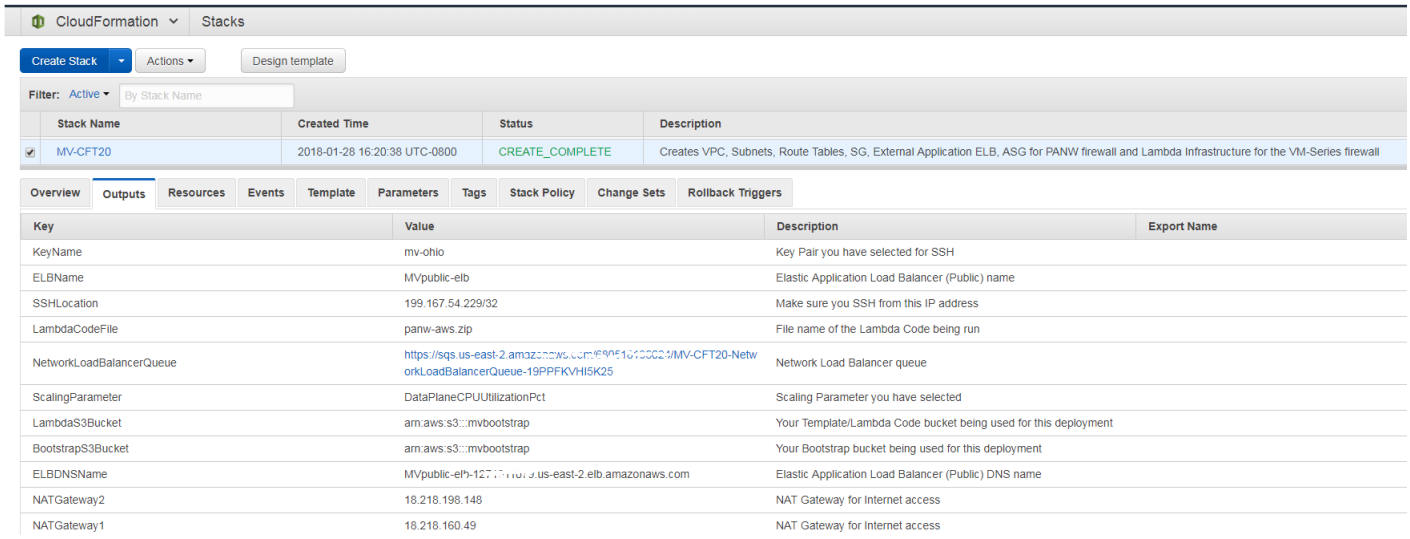

2. En el Panel de EC2, seleccione **Auto Scaling Groups (Grupos de escalado automático)**. Compruebe que en cada AZ tiene un ASG para los cortafuegos VM-Series con un cortafuegos en cada ASG. El prefijo del nombre ASG incluye el nombre de la pila.
3. Inicie sesión en al cortafuegos VM-Series. Debe implementar un servidor de salto o usar Panorama para acceder a la interfaz web en el cortafuegos.

- *Los cortafuegos pueden tardar hasta 20 minutos en arrancar y estar disponibles para gestionar el tráfico.*
- *Cuando termine con las pruebas o una implementación de producción, la única manera de asegurarse de que los cargos dejen de producirse es eliminar*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

completamente la pila. Cerrar instancias o cambiar el máximo de ASG a 0 no es suficiente.

STEP 15 | Guarde la siguiente información. Debe proporcionar estos valores como entradas cuando implementa la plantilla de la aplicación.

- Direcciones IP de la puerta de enlace NAT en cada AZ. Necesita esta dirección IP para restringir el acceso HTTP a los servidores web si implementa la aplicación en una VPC diferente. Al especificar esta dirección IP se garantiza que el cortafuegos asegure el acceso a sus aplicaciones en una VPC diferente, y que nadie pueda eludir el cortafuegos para acceder directamente al servidor web. La plantilla de aplicación de muestra (panw_aws_nlb_vpc-2.0.template) presenta un error de validación de plantilla si no introduce las direcciones IP de la puerta de enlace NAT. Debe ingresar las direcciones IP como una lista separadas por comas.
- URL de SQS del balanceador de carga de red. Una función lambda de AWS en la pila de cortafuegos supervisa esta cola para que pueda obtener información sobre cualquier balanceador de carga de red que se implemente, y crear reglas de políticas NAT (una por aplicación) en los cortafuegos VM-Series que permiten que los cortafuegos envíen tráfico a la dirección IP del balanceador de carga de red.

Inicio de la plantilla de la aplicación

La plantilla de aplicación le permite completar la topología de sándwich y se proporciona para que pueda evaluar la solución de escalado automático. Esta plantilla de aplicación implementa un balanceador de carga de red y un par de servidores web detrás del grupo de escalado automático de los cortafuegos VM-Series, que usted implementó utilizando la plantilla del cortafuegos. Los servidores web en esta plantilla tienen una dirección IP pública para el acceso de salida directo para obtener actualizaciones de software. Use esta plantilla para evaluar la solución, pero construya su propia plantilla para implementarla en un entorno de producción. Para una plantilla personalizada, asegúrese de habilitar la Mensajería SQS entre la plantilla de aplicación y la plantilla de cortafuegos.


Al iniciar la plantilla de la aplicación, debe seleccionar la plantilla en función de si desea implementar la plantilla de la aplicación dentro de la misma VPC (panw_aws_nlb-2.0.template) donde implementó la plantilla del cortafuegos o en una VPC independiente (panw_aws_nlb_vpc-2.0.template). Para una VPC separada, la plantilla proporciona soporte para implementaciones de cuentas cruzadas. Una implementación de cuentas cruzadas requiere que cree una función IAM y habilite los permisos y la relación de confianza entre la cuenta de AWS de confianza y la cuenta de AWS fiable, y se requiere la información de la cuenta como entrada al iniciar la plantilla.

STEP 1 | (Obligatorio solo para una implementación de cuentas cruzadas) Cree la función de IAM. Consulte la Documentación de AWS.

Esta función otorga acceso a un usuario que pertenece a una cuenta de AWS diferente. Este usuario requiere permisos para acceder al recurso Servicio de cola simple (SQS) en la plantilla del cortafuegos. El cortafuegos utiliza esta cola para obtener información de cada balanceador de carga de red que implemente, de forma que pueda crear una política NAT para enviar tráfico a los servidores web que están detrás del balanceador de carga de red.


- Para tipo de **Account ID (ID de cuenta)**, escriba la identificación de la cuenta de AWS de la cuenta en la que está implementando la plantilla de aplicación. Al especificar la ID de la cuenta, usted puede otorgar acceso a los recursos en su cuenta que aloja los recursos de la plantilla del cortafuegos.
- Seleccione **Require external ID (Requerir identificación externa)** e introduzca un valor que es un secreto compartido. Al concretar una ID externa, el usuario puede asumir la función solo si la solicitud incluye el valor correcto.
- Seleccione **Permissons (Permisos)** para permitir **Amazon SQS Full Access (Acceso total de Amazon SQS)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

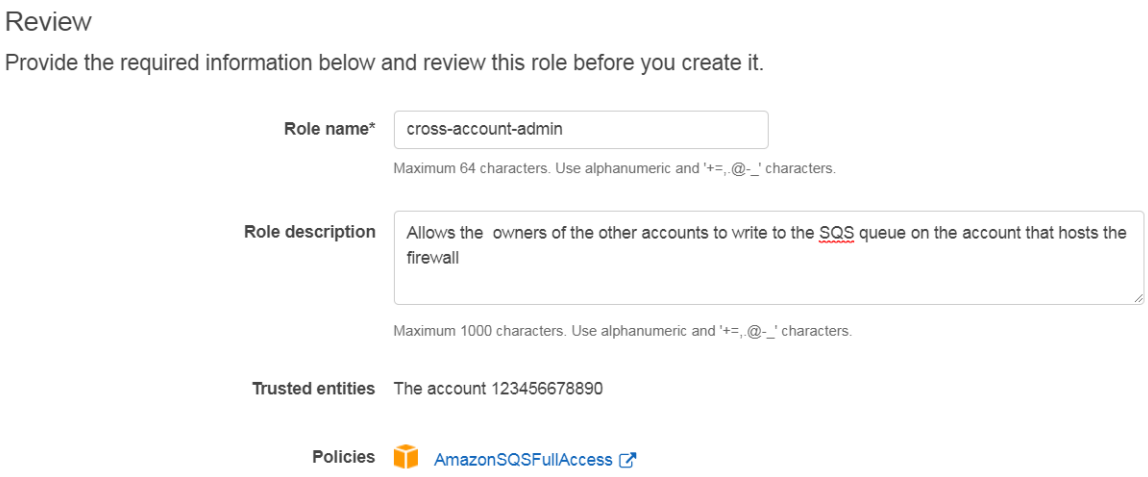

STEP 2 | Use el depósito público S3 de Palo Alto Networks o prepare su depósito privado (S3) para iniciar la plantilla de la aplicación.

1. Cree un archivo zip con todos los archivos en el Repositorio GitHub, excluyendo los tres archivos de plantilla .template, llamados nlb.zip en la captura de pantalla a continuación.
2. Cargue el archivo zip en el bucket S3 que creó anteriormente o en un bucket nuevo.

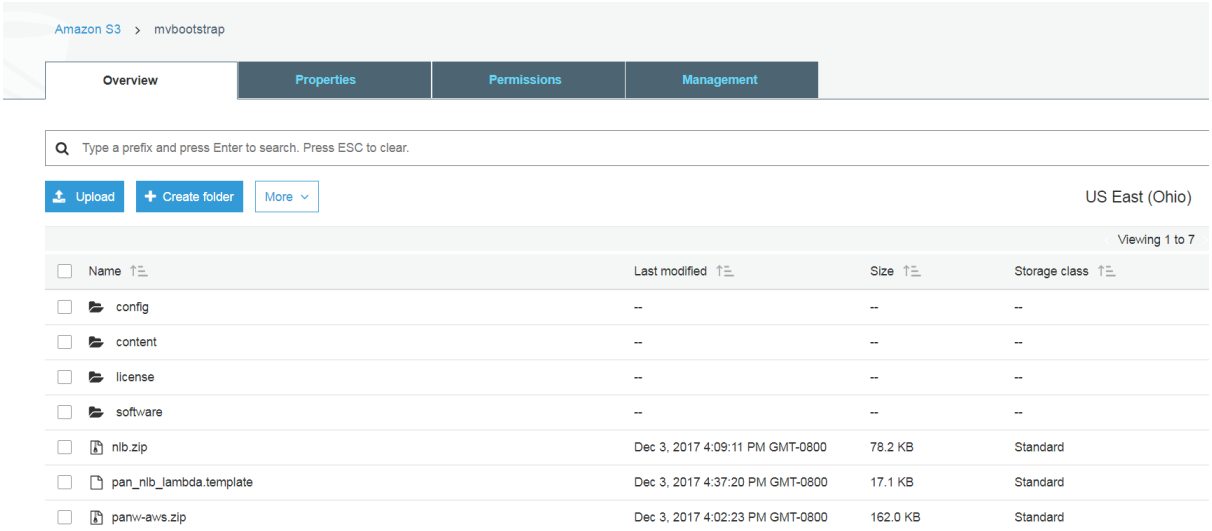

3. Copie la plantilla pan_nlb_lambda en el mismo bucket al que copió el archivo nlb.zip.

STEP 3 | Seleccione la plantilla de la aplicación para iniciar.

1. En la Consola de administración de AWS, seleccione **CloudFormation** > **Create Stack (Crear pila)**.
2. Seleccione **Upload a template to Amazon S3 (Suba una plantilla a Amazon S3)**, para elegir la plantilla panw_aws_nlb-2.0.template para implementar los recursos que la plantilla inicia dentro de la misma VPC que los cortafuegos, o la plantilla panw_aws_nlb_vpc-2.0.template para implementar los recursos en una VPC diferente. Haga clic en **Open (Abrir)** y **Next (Siguiente)**.
3. Especifique el **Stack name (Nombre de pila)**. El nombre de pila le permite identificar de manera única todos los recursos que se implementan utilizando esta plantilla.

STEP 4 | Configure los parámetros para la VPC y el balanceador de carga de red.


1. Seleccione las dos zonas de disponibilidad que abarcará su configuración en **Select list of AZ (Seleccionar lista de AZ)**. Si va a implementar dentro de la misma VPC, asegúrese de seleccionar las mismas zonas de disponibilidad que seleccionó para la plantilla del cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Introduzca un **CIDR Block for the VPC (Bloque CIDR para la VPC)**. El CIDR predeterminado es 192.168.0.0/16.




3. (Solo si está utilizando la plantilla panw_aws_nlb-2.0.template para implementar las aplicaciones dentro de la misma VPC)

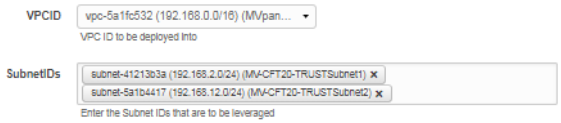

   Seleccione **VPC ID (ID de VPC)** y las **Subnet IDs (ID de subred)** asociadas con la subred fiable en los cortafuegos en cada AZ. El balanceador de carga de red está conectado a la subred fiable en los cortafuegos, para completar la topología de sándwich del balanceador de carga.
4. Introduzca un nombre para el balanceador de carga de la red.

STEP 5 | Configuración de los parámetros de AWS Lambda.

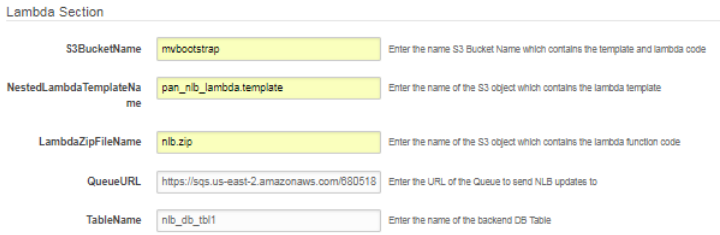

1. Introduzca el nombre del bucket S3 donde se almacenan nlb.zip y pan_nlb_lambda.template.
2. Introduzca el nombre de pan_nlb_lambda.template y el nombre del archivo zip.
3. Pegue la URL de SQS que copió anteriormente.
4. Introduzca un **TableName (Nombre de tabla)** único. Esta tabla almacena una asignación del puerto y la dirección IP para las aplicaciones asociadas con el balanceador de carga de red en su implementación.


   Cuando elimina la pila de la aplicación, esta tabla se elimina. Por lo tanto, si varias instancias del balanceador de carga de red escriben en la misma tabla y se elimina la tabla, las reglas NAT en los cortafuegos no funcionarán correctamente y el tráfico de la aplicación puede enviarse incorrectamente al balanceador de carga del puerto/red incorrecto.

STEP 6 | Modifique el tipo de instancia EC2 del servidor web para satisfacer sus necesidades de implementación.

STEP 7 | Seleccione el **Key pair (Par de claves)** EC2 (del menú desplegable) para iniciar los servidores web. Para iniciar sesión en los servidores web, debe proporcionar el nombre del par de claves y la clave privada asociada a él.


STEP 8 | (Solo si está utilizando panw_aws_nlb_vpc-2.0.template) Bloquee el acceso a los servidores web.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

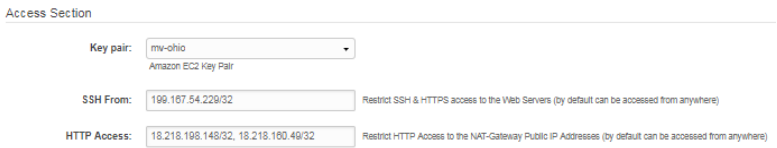

1. Limite el acceso **SSH** a los servidores web. Solo las direcciones IP que detalla aquí pueden iniciar sesión en los servidores web.
2. Restrinja el acceso HTTP a los servidores web. Introduzca las direcciones IP públicas de la puerta de enlace NAT desde la salida de la plantilla del cortafuegos y asegúrese de separar las direcciones IP con comas. La introducción de la dirección IP de la puerta de enlace NAT le permite garantizar que todo el tráfico web a los servidores de aplicaciones está protegido por los cortafuegos VM-Series.

STEP 9 | (Solo si está utilizando panw_aws_nlb_vpc-2.0.template) Configure los otros parámetros requeridos para iniciar la pila de la plantilla de la aplicación en una VPC diferente.

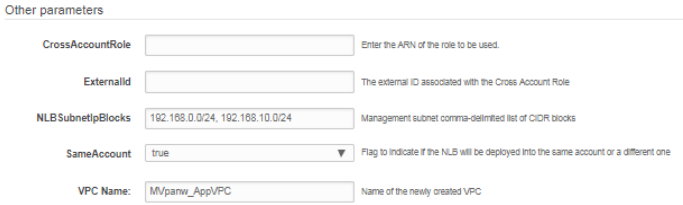


1. Seleccione SameAccount **true (verdadero)** si está implementando esta plantilla de aplicación dentro de la misma cuenta de AWS que la plantilla de cortafuegos, y deje la función de cuenta cruzada y el ID externo en blanco; seleccione **false (falso)** para una implementación de cuentas cruzadas.

   Para una implementación de cuentas cruzadas, introduzca el Número de recurso de Amazon (ARN) para **CrossAccountRole** y **ExternalId** definidos en (Obligatorio solo para una implementación de cuentas cruzadas) Cree la función de IAM. Consulte la documentación de AWS. Puedes obtener el ARN de **Support (Soporte)** > **Support Center (Centro de asistencia técnica)** en la Consola de administración de AWS.
2. Introduzca el **VPC Name (Nombre de VPC)** en el que desea implementar los recursos de la plantilla de la aplicación.
3. Opcional Cambie **NLBSubnetIPBlocks** para la subred de gestión para el balanceador de carga de red.

STEP 10 | Revise la configuración de la plantilla e inicie la plantilla.

STEP 11 | Verifique que el balanceador de carga de la red esté implementado y listo.

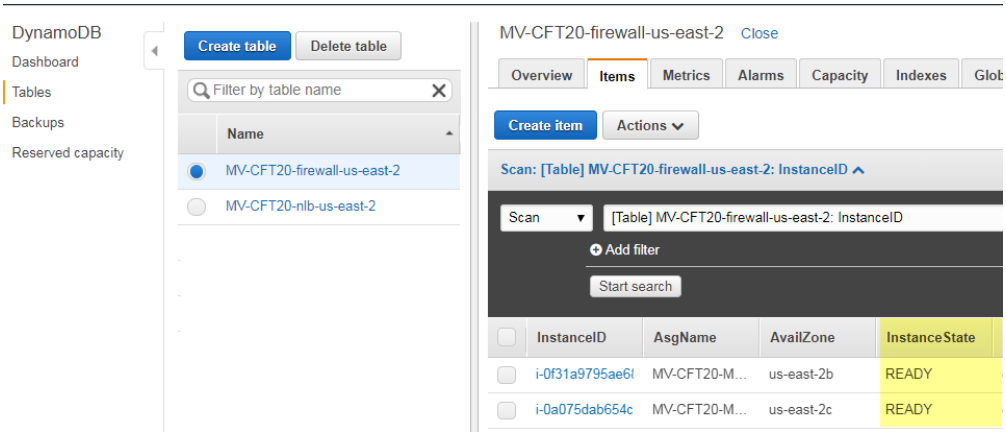

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 12 | Consiga el **DNS Name (Nombre DNS)** para el balanceador de carga de red e introdúzcalo en un navegador web.

Por ejemplo: http://MVpublic-elb-123456789.us-east-2.elb.amazonaws.com/

Cuando se muestra la página web, ha implementado con éxito la plantilla de escalado automático.

STEP 13 | Verifique que cada cortafuegos tenga una regla de políticas NAT para la dirección IP de cada balanceador de carga de red.

Cuando implementa la plantilla de la aplicación para iniciar otra instancia de un balanceador de carga de red y un par de servidores web, el cortafuegos recibe información sobre el puerto asignado para la próxima instancia de balanceador de carga de red y crea otra regla de políticas NAT. Por lo tanto, si implementa la plantilla de la aplicación tres veces, el cortafuegos tiene tres reglas de políticas NAT para los puertos 81, 82 y 83.

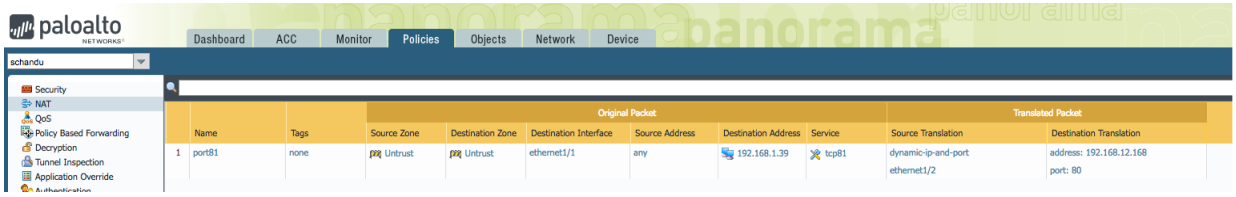

STEP 14 | Si ha iniciado la plantilla de la aplicación más de una vez, necesita Habilitar el tráfico en el servicio ELB.

Habilitación del tráfico al servicio ELB (v2.0 y v2.1)

Si añade un segundo, o adicional, balanceador de carga interno en su implementación, debe completar la configuración adicional para que el balanceador de carga interno, los grupos de escalado automático de cortafuegos VM-Series y los servidores web puedan informar el estado como sano y el tráfico de carga equilibrado en todos sus recursos de AWS.

En v2.0, el ILB solo puede ser un balanceador de carga de red. En v2.1, el ILB puede ser un balanceador de carga de aplicación o un balanceador de carga de red.


STEP 1 | En la consola de gestión de AWS, verifique los puertos asignados para cada balanceador de red en la tabla DynamoDB.

Cuando ejecuta un nuevo balanceador de carga interno, la plantilla de la aplicación debe enviar un mensaje SQS a la URL de SQS que proporcionó como entrada cuando inició la plantilla. La función lambda de AWS en la plantilla del cortafuegos supervisa el SQS y añade la asignación del puerto a la tabla DynamoDB para la plantilla del cortafuegos. Empezando por el puerto 81, el puerto asignado para cada balanceador de carga interno adicional que implemente se incrementa en 1. Es decir, el segundo balanceador de carga interno usa el puerto 82 y el tercer balanceador usa el puerto 83.

1. Seleccione el servicio **DynamoDB** en la consola de administración de AWS.
2. Seleccione **Tables (Tablas)** y haga clic en la tabla que coincida con el nombre de la pila para su plantilla de cortafuegos. Por ejemplo, MV-CFT20-firewall-us-east-2.


   En la lista Elementos, vea los puertos utilizados por los balanceadores de carga internos que están publicando en el SQS asociado a la plantilla del cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

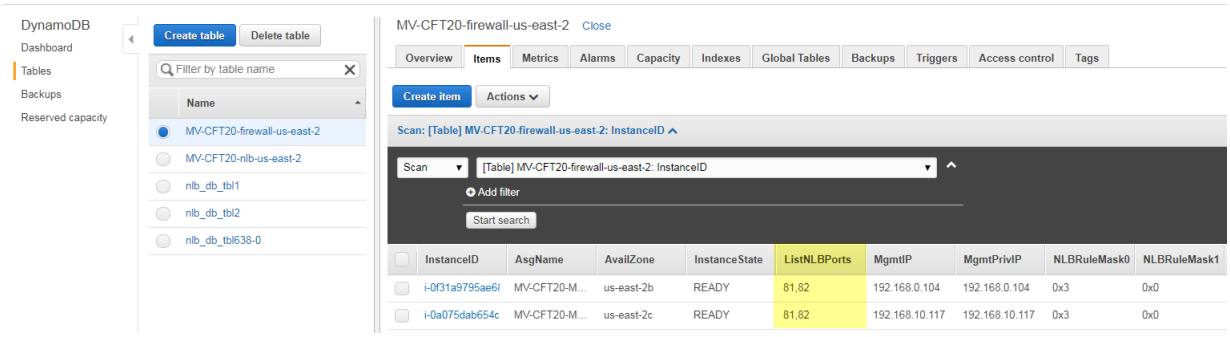

STEP 2 | Cree un grupo de recursos.. El balanceador de carga interno envía solicitudes a los objetivos registrados utilizando el puerto y el protocolo que especifique para los servidores en el grupo objetivo.


Cuando añada un nuevo grupo objetivo, use la información del puerto que verificó en la tabla DynamoDB.

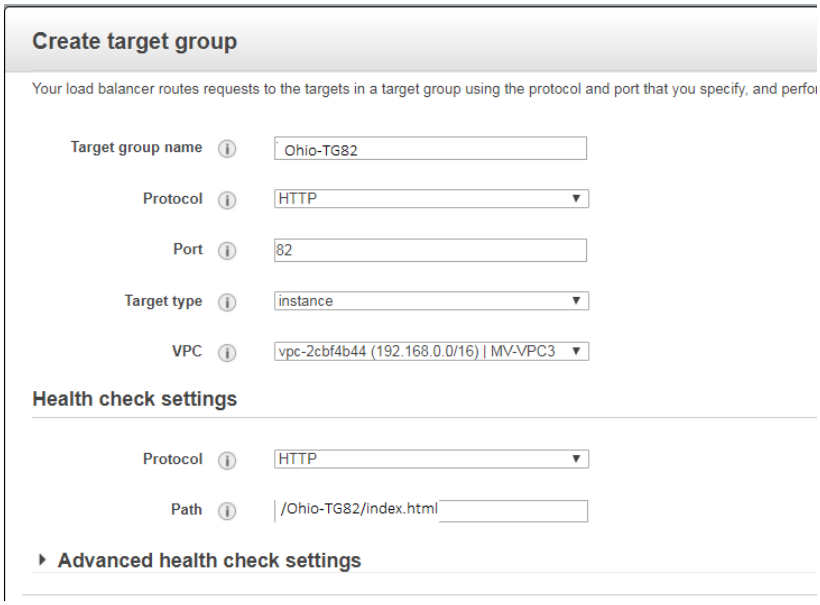

STEP 3 | Edite las reglas del oyente en el balanceador de carga interno para enrutar las solicitudes a los servidores web de destino.

1. En la consola de administración de AWS, seleccione **Load Balancers (Balanceadores de carga)** en la sección Equilibrio de carga, y seleccione el balanceador de carga interno que coincida con el nombre de la pila.
2. Seleccione **View/edit rules (Ver/editar reglas)** para modificar las reglas para el oyente.
3. Seleccione **Insert rule (Introducir regla)** y añada una ruta basada en un ruta para reenviar el tráfico al grupo objetivo que definió anteriormente de la siguiente manera:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

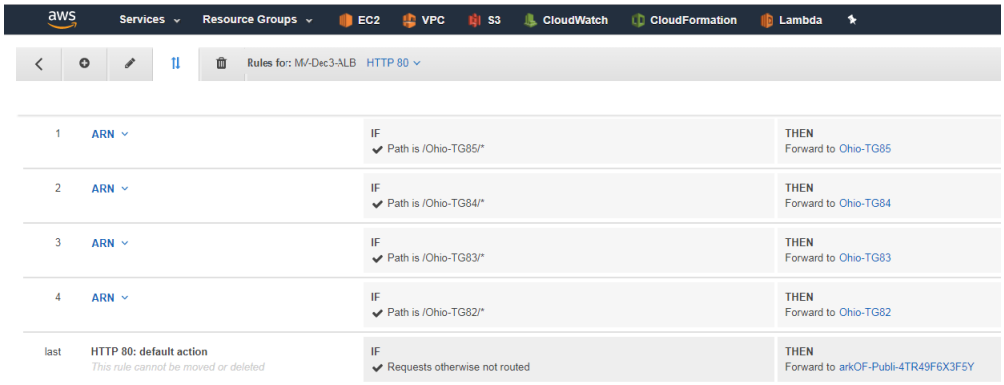

STEP 4 | Adjunte el grupo objetivo a los dos grupos de escalado automático de cortafuegos VM-Series.

1. Seleccione **Auto Scaling Groups (Grupos de escalado automático)** en la sección Escalado automático y seleccione un grupo de escalado automático que coincida con el nombre de la pila.
2. Seleccione **Details (Detalles)** > **Edit (Editar)** y seleccione el nuevo grupo objetivo del menú desplegable **Target Groups (Grupos objetivo)**.




STEP 5 | Inicie sesión en cada servidor web que implementó la plantilla de la aplicación, cree un nuevo directorio con el nombre del grupo objetivo y copie el archivo index.html en el directorio. Hasta que establezca la ruta al archivo index.html, la comprobación de estado de este servidor web se informa como no saludable.

```
sudo su
cd/var/www/html
mkdir <target-groupname>
cp index.html <target-groupname>
```

STEP 6 | Compruebe el estado de los servidores web.

Seleccione **Auto Scaling Groups (Grupos de escalado automático)** y use el nombre de la pila de la aplicación para buscar el grupo de escalado automático del servidor web para verificar que los servidores web estén informando que están en buen estado.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

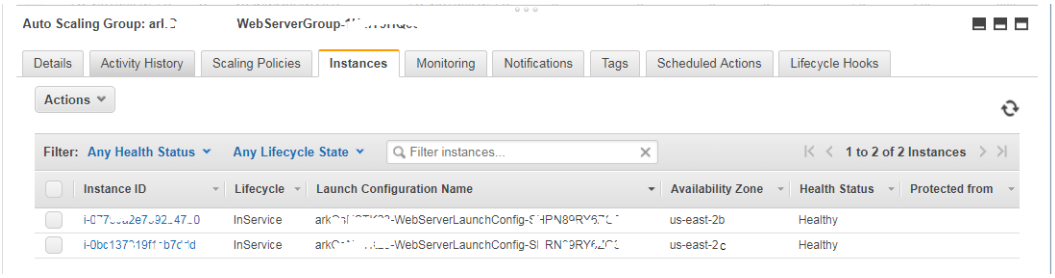

Personalice el archivo Bootstrap.xml (v2.0)

El archivo bootstrap.xml proporcionado en el repositorio de GitHub utiliza un nombre de usuario y contraseña predeterminados para el administrador del cortafuegos. Antes de implementar la plantilla de escalado automático de VM-Series en un entorno de producción, como mínimo, debe crear un nombre de usuario y contraseña únicos para la cuenta administrativa en el cortafuegos VM-Series. Opcionalmente, puede configurar completamente el cortafuegos con zonas, reglas de políticas, perfiles de seguridad y exportar una instantánea de configuración maestra. A continuación, puede usar esta instantánea de configuración como el archivo bootstrap.xml para su entorno de producción.

Tiene dos formas de personalizar el archivo bootstrap.xml para usarlo en un entorno de producción:

- **Opción 1**: Inicie un cortafuegos VM-Series en AWS usando los archivos de arranque provistos en el repositorio GitHub, modifique la configuración del cortafuegos y exporte la configuración para crear un nuevo archivo bootstrap.xml para la plantilla de escalado automático de VM-Series. Consulte Uso de los archivos GitHub Bootstrap como semilla.
- **Opción 2**: Inicie un nuevo cortafuegos VM-Series en AWS sin usar los archivos de arranque, agregue una regla de políticas NAT para garantizar que el cortafuegos VM-Series gestione el tráfico correctamente y exporta la configuración para crear un nuevo archivo de arranque bootstrap.xml para la plantilla de escalado automático de VM-Series. Consulte Creación de un nuevo archivo Bootstrap desde cero.

> *Si ha implementado la plantilla y ahora necesita cambiar las credenciales para el usuario administrativo o añadir un nuevo usuario administrativo y actualizar la pila de plantillas, consulte* Modificación de la cuenta administrativa y actualización de pila.

Creación de un nuevo archivo Bootstrap desde cero

Inicie un nuevo cortafuegos VM-Series en AWS utilizando el AMI para una versión compatible con PAN-OS (consulte la matriz de compatibilidad para los complementos de Panorama), sin usar el archivo bootstrap.xml de muestra, y exporte la configuración para crear un nuevo archivo bootstrap.xml para usar con la plantilla de escalado automático versión 2.0 de VM-Series.

STEP 1 | Implemente el cortafuegos VM-Series en AWS (no es necesario bootstrapping) y use la dirección IP pública para hacer SSH en la interfaz de línea de comando (CLI) del cortafuegos VM-Series. Tendrá que configurar una nueva contraseña de administración para el cortafuegos.

STEP 2 | Inicie sesión en la interfaz web del cortafuegos.

STEP 3 | (Opcional) Configure el cortafuegos.. Puede configurar interfaces del plano de datos, zonas y reglas de políticas.

STEP 4 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar los cambios en el cortafuegos.

STEP 5 | Exporte el archivo de configuración y asígnele el nombre **`bootstrap.xml`**. (**Device [Dispositivo] > Setup [Configuración] > Operations [Operaciones] > Export Named Configuration Snapshot [Exportar instantánea de configuración con nombre]**).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | Descargue el archivo bootstrap.xml del repositorio de GitHub, ábralo con una herramienta de edición de texto y copie las líneas 353 a 356. Estas líneas definen el espacio de nombre de AWS CloudWatch en el cual el cortafuegos publica métricas de PAN-OS personalizadas que son necesarias para que los cortafuegos realicen escalados automáticos.

STEP 7 | Edite el archivo de configuración que exportó anteriormente para incluir la información de AWS CloudWatch.

Busque `</management>` y pegue las líneas 353 a 356 después `</management>`.

```
352          </management>
353          <aws-cloudwatch>
354            <enabled>yes</enabled>
355            <name>autoscale-default-panw-asg-name</name>
356          </aws-cloudwatch>
357        </setting>
```

STEP 8 | Elimine la configuración de la interfaz de gestión.

1. Busque `</service>` y elimine la dirección IP, la máscara de red y la puerta de enlace predeterminada que siguen.
2. Busque `</type>` y elimine la dirección IP, la máscara de red, la puerta de enlace predeterminada y la clave pública que siguen.

```
326        </service>
327        <ip-address>192.168.10.16</ip-address>
328        <netmask>255.255.255.0</netmask>
329        <default-gateway>192.168.10.1</default-gateway>
330        <hostname>PA-VM</hostname>
331      </system>
332      <setting>
333        <config>
334          <rematch>yes</rematch>
335        </config>
336        <management>
337          <hostname-type-in-syslog>FQDN</hostname-type-in-syslog>
338          <initcfg>
339            <type>
340              <dhcp-client>
341                <send-hostname>yes</send-hostname>
342                <send-client-id>no</send-client-id>
343                <accept-dhcp-hostname>no</accept-dhcp-hostname>
344                <accept-dhcp-domain>no</accept-dhcp-domain>
345              </dhcp-client>
346            </type>
347            <ip-address>192.168.10.16</ip-address>
348            <netmask>255.255.255.0</netmask>
349            <default-gateway>192.168.10.1</default-gateway>
350            <public-key>c3NoLXJzYSBBQUFBQjNOemFDMXljMkVBQUFBREFRQUJBQUFCQVFDQTRCSjJwZFBSZlh0TjF2SDVqWW5GRUdVTVdvTmZlaU1FcCtBSlZRaVU4c2hEMHBmSUtOVTVSeHdGRFd4OVZZckRRRFVrLzQ5VDdkeThXcXorcXZ1em44dlFpamY1RDJ
VEeHB2WXk3ZWtiam1IallYdTVXUFR4MnZSaXdiMmVzcS91K3FXbm9hSlQ1cXdjU2srbHRxN0prVjlGcC9HSy9jQkRDT0FqOVhmSHMvWi8xQ0VZRk9uZ0UrNTd5L2VwSjFFWWtxZXlLczZuRTBvbWxRajBHSmNhb1FMcUlqZDZmQW5Dcm93dEZ4Y3c3YWVTR
351          </initcfg>
352        </management>
```

STEP 9 | Guarde el archivo. Ahora puede continuar con Inicie la plantilla de escalado automático de VM-Series para AWS (v2.0).

Uso de los archivos GitHub Bootstrap como semilla

Inicie un cortafuegos VM-Series en AWS desde AWS Marketplace utilizando los archivos de arranque disponibles en el repositorio GitHub, modifique la configuración del cortafuegos para su entorno de producción. A continuación, exporte la configuración para crear un nuevo archivo bootstrap.xml que ahora puede usar para la plantilla de escalado automático de VM-Series.

STEP 1 | Para iniciar el cortafuegos, consulte Arranque del cortafuegos VM-Series en AWS.

STEP 2 | Añade una interfaz de red elástica (ENI) y asocia una dirección IP elástica (EIP), de modo que pueda acceder a la interfaz web en el cortafuegos VM-Series. Consulte Inicio del cortafuegos VM-Series en AWS.

STEP 3 | Use la dirección EIP para iniciar sesión en la interfaz web del cortafuegos con admin como nombre de usuario y contraseña.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | Añada una contraseña segura para la cuenta de usuario administrativo [**Device (Dispositivo)** > **Local User Database (Base de datos de usuarios locales)** > **Users (Usuarios)**].

STEP 5 | (Opcional) Configure el cortafuegos para proteger su entorno de producción.

STEP 6 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar los cambios en el cortafuegos.

STEP 7 | Generación de una nueva clave de API para la cuenta de administrador. Copia esta nueva clave a un nuevo archivo. Necesitará introducir esta clave de API cuando inicia la plantilla de escalado automático de VM-Series; los servicios de AWS utilizan la clave de API para implementar el cortafuegos y publicar métricas de escalado automático.

STEP 8 | Exporte el archivo de configuración y guárdelo como **`bootstrap.xml`**. (**Device [Dispositivo]** > **Setup [Configuración]** > **Operations [Operaciones]** > **Export Named Configuration Snapshot [Exportar instantánea de configuración con nombre]**).

STEP 9 | Abra el archivo bootstrap.xml con una herramienta de edición de texto y elimine la configuración de la interfaz de gestión.

```
        </service>
        <ip-address>192.168.10.16</ip-address>
        <netmask>255.255.255.0</netmask>
        <default-gateway>192.168.10.1</default-gateway>
        <hostname>PA-VM</hostname>
      </system>
      <setting>
        <config>
          <rematch>yes</rematch>
        </config>
        <management>
          <hostname-type-in-syslog>FQDN</hostname-type-in-syslog>
          <initcfg>
            <type>
              <dhcp-client>
                <send-hostname>yes</send-hostname>
                <send-client-id>no</send-client-id>
                <accept-dhcp-hostname>no</accept-dhcp-hostname>
                <accept-dhcp-domain>no</accept-dhcp-domain>
              </dhcp-client>
            </type>
            <ip-address>192.168.10.16</ip-address>
            <netmask>255.255.255.0</netmask>
            <default-gateway>192.168.10.1</default-gateway>
            <public-key>c3NoLXJzYSBBQUFBQjNOemFDMXljMkVBQUFBREFRQUJBQUFCQVFDQTRCSjJwZFBSZlh0TjF2SDVqWW5GRUdYTVdvTmZlaU1FcCtBSlZRaVU4c2hEMHBmSUtOVTVSeHdGRFd4OVZZckRRRFVrLzQ5VDdkeThXcXorcXZ1em44dlFpamY1RDJ4dldEaHFWQ3
VEeHB2WXk3ZWtiam1IallYdTVXUFR4MnZSaXdiMmVzcS91K3FXbm9hSlQ1cXdjU2srbHRxN0prVjlGcC9HSy9jQkRDT0FqOVhmSHMvWi8xQ0VZRk9uZ0UrNTd5L2VwSjFFWWtxZXllLczZuRTBvbWxRajBHSmNhb1FMcUlqZDZmQW5Dcm93dEZ4Y3c3YWVTRnhZdDdXUlFY
        </initcfg>
      </management>
```

STEP 10 | (Obligatorio si ha exportado una configuración de PAN-OS 8.0) Asegúrese de que la configuración para validar los servidores de Palo Alto Networks está deshabilitada. Busque **`<server-verification>no</server-verification>`**.

STEP 11 | Si la comprobación es **`sí`**, cámbielo a **`no`**.

STEP 12 | Guarde el archivo. Ahora puede continuar con Inicie la plantilla de escalado automático de VM-Series para AWS (v2.0).

Mensajería SQS entre la plantilla de aplicación y la plantilla de cortafuegos

Para que los cortafuegos VM-Series implementados utilizando la plantilla v2.0. del cortafuegos puedan detectar y enviar tráfico a los balanceadores de carga de red a los que desea distribuir automáticamente el tráfico entrante, la plantilla del cortafuegos incluye una función lambda que supervisa un servicio Simple Queue Service para mensajes. El mensaje permite a la función lambda conocer un nuevo balanceador de carga de red y luego crear automáticamente una regla de políticas NAT en el cortafuegos para enviar tráfico a la dirección IP del balanceador de carga de red. Para dirigir el tráfico correctamente dentro de la infraestructura de AWS, el mensaje también debe incluir información básica sobre el DNS, la ID de VPC y la AZ a la que pertenece el balanceador de carga de la red.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si está desarrollando su propia plantilla de aplicación, debe configurar su plantilla de aplicación para publicar dos tipos de mensajes en la URL de SQS que usa la plantilla de cortafuegos en la plantilla de escalado automático VM-Series versión 2.0 para conocer a los balanceadores de carga de red a los que debe distribuir el tráfico en su entorno:

- Mensaje ADD-NLB que informa a los cortafuegos cuando hay disponible un nuevo balanceador de carga de red.
- Mensaje DEL-NLB que informa a los cortafuegos cuando un balanceador de carga de red se ha finalizado y ya no está disponible.

Los siguientes ejemplos de cada tipo de mensaje incluyen valores de muestra. Debe modificar estos mensajes con valores que coincidan con su implementación.

Mensaje ADD-NLB

```
msg_add_nlb= { 'MSG-TYPE': 'ADD-NLB', 'AVAIL-ZONES': [{'NLB-
IP':'192.168.2.101', 'ZONE-NAME':'us-east-2a', 'SUBNET-ID':
 'subnet-2a566243'}, {'NLB-IP':'192.168.12.101', 'ZONE-NAME':'us-east-2b',
 'SUBNET-ID': 'subnet-2a566243 '}], 'DNS-NAME': 'publicelb1-2119989486.us-
east-2.elb.amazonaws.com', 'VPC-ID': 'vpc-42ba9f2b', 'NLB-NAME':
 'publicelb1' }
```

Mensaje DEL-NLB

```
msg_del_nlb= { 'MSG-TYPE': 'DEL-NLB', 'DNS-NAME': 'publicelb1-2119989486.us-
east-2.elb.amazonaws.com', }
```

Consulte la documentación de AWS para obtener detalles sobre cómo enviar un mensaje a una cola de Amazon SQS o revise **describe_nlb_dns.py** en el paquete de la plantilla de aplicación de muestra para ver cómo la plantilla de la aplicación crea los mensajes.

Actualización de pila con la plantilla de escalado automático serie VM para AWS (v2.0)

Una actualización de pila le permite modificar los recursos que despliega la plantilla de escalado automático VM-Series, firewall-v2.0.template. En lugar de eliminar su implementación actual y volver a implementar la solución, utilice la actualización de la pila para modificar los siguientes parámetros:

- Licencia: cambie de BYOL a PAYG y viceversa o cambie de un paquete de PAYG a otro.
- Otros recursos de pila: cambie los parámetros de configuración de inicio, como el ID de Imágenes de máquina de Amazon (AMI), el tipo de instancia de AWS, el par de claves para sus grupos de escalado automático. También puede actualizar la clave de API asociada a la cuenta de usuario administrativo en el cortafuegos.



Cambiar la ID de AMI le permite implementar nuevas instancias de los cortafuegos VM-Series con una versión diferente de PAN-OS.

Cuando implementa la plantilla de escalado automático de VM-Series, los grupos de escalado automático y la configuración de inicio se crean automáticamente. La configuración de inicio es una plantilla que usa un grupo de escalado automático para iniciar la instancia de EC2 y especifica parámetros como la ID de AMI, el tipo de instancia y el par de claves para su grupo de escalado automático. Para iniciar los cortafuegos de la VM-Series con sus parámetros actualizados, primero debe actualizar la pila y luego eliminar los grupos de escalado automático existentes en cada AZ. Para evitar la interrupción del servicio, elimine primero el grupo


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

de escalado automático en una AZ y espere a que se inicien las nuevas instancias del cortafuegos con los parámetros de pila actualizados. Luego, compruebe que los cortafuegos hayan heredado las actualizaciones que realizó antes de proceder a completar los cambios en la otra AZ.

Para aplicaciones críticas, realice una actualización de la pila durante un período de mantenimiento.

Puede actualizar la pila directamente o crear conjuntos de cambios. El flujo de trabajo en este documento le guía a través de la actualización manual de la pila.

STEP 1 | En la consola de AWS CloudFormation, seleccione la pila principal que desea actualizar y seleccione **Actions (Acciones)** > **Update Stack (Actualizar pila)**.

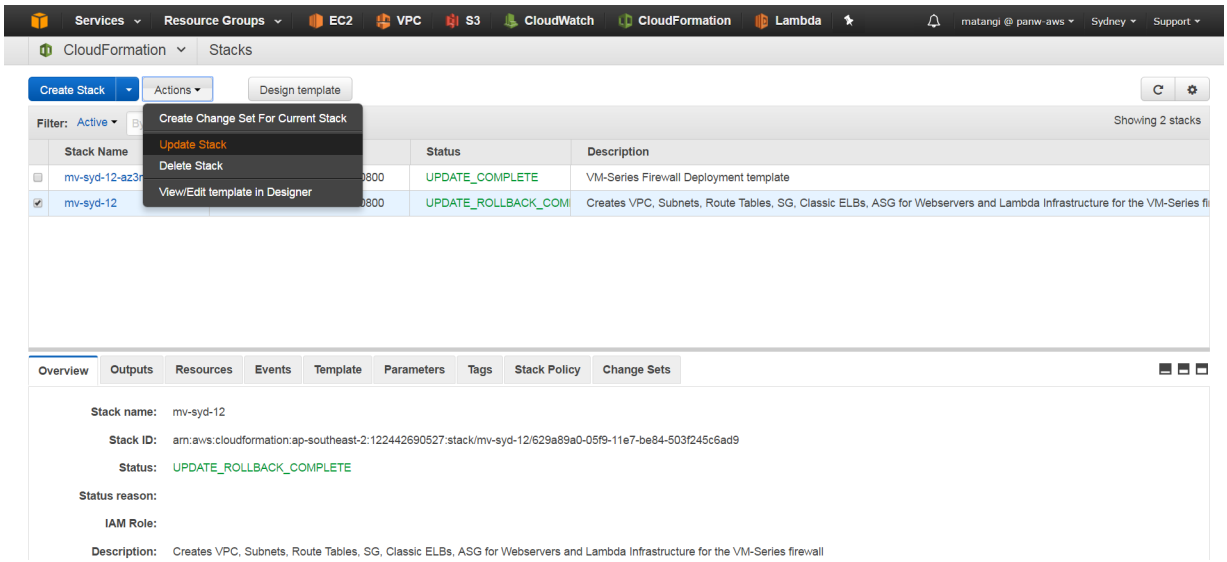

STEP 2 | Modifique los recursos que desea actualizar.

- Versión de PAN-OS: para modificar la versión de PAN-OS busque la ID de AMI para la versión que desea usar e introduzca la ID.
- Opción de licencia: cambie de BYOL a PAYG o a través de los paquetes de PAYG 1 y 2.

Si va a cambiar a BYOL, asegúrese de incluir el código de autenticación en el paquete de arranque (Vea los pasos 3 y 5).


Si va a cambiar del paquete PAYG versión 1 a la versión 2, busque la ID de AMI para el cortafuegos VM-Series.

- Otros recursos de pila: puede modificar la ID de AMI, el tipo de instancia, el grupo de seguridad, el par de claves para los recursos de la pila o la clave de API asociada con la cuenta de usuario administrativo en el cortafuegos.

Si crea una nueva cuenta de usuario administrativo o modifica las credenciales del administrador Actual en el cortafuegos, para actualizar esa pila e implementar nuevos cortafuegos con la clave API actualizada, debe seguir el flujo de trabajo en Modificación de la cuenta administrativa y actualización de pila.


STEP 3 | Confirme las notificaciones y revise los cambios y haga clic en **Update (Actualizar)** para iniciar la actualización de la pila.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

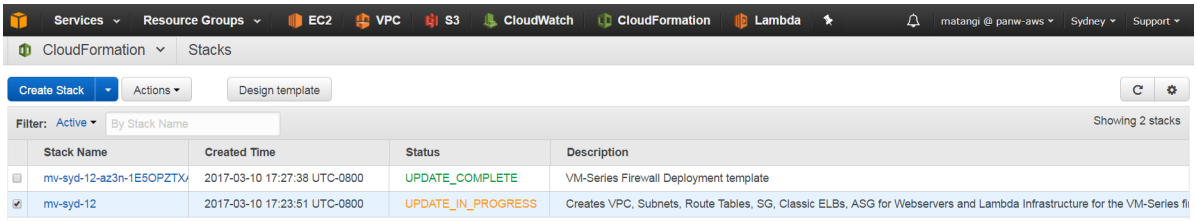

STEP 4 | Haga clic en el **EC2 dashboard (Panel de EC2)** > **Auto Scaling Groups (Grupos de escalado automático)** y seleccione un AZ en el que eliminar el ASG (grupo de escalado automático).

La eliminación de un ASG automáticamente activa el proceso de volver a implementar un nuevo ASG. Los cortafuegos en el nuevo ASG usan la configuración de pila actualizada.

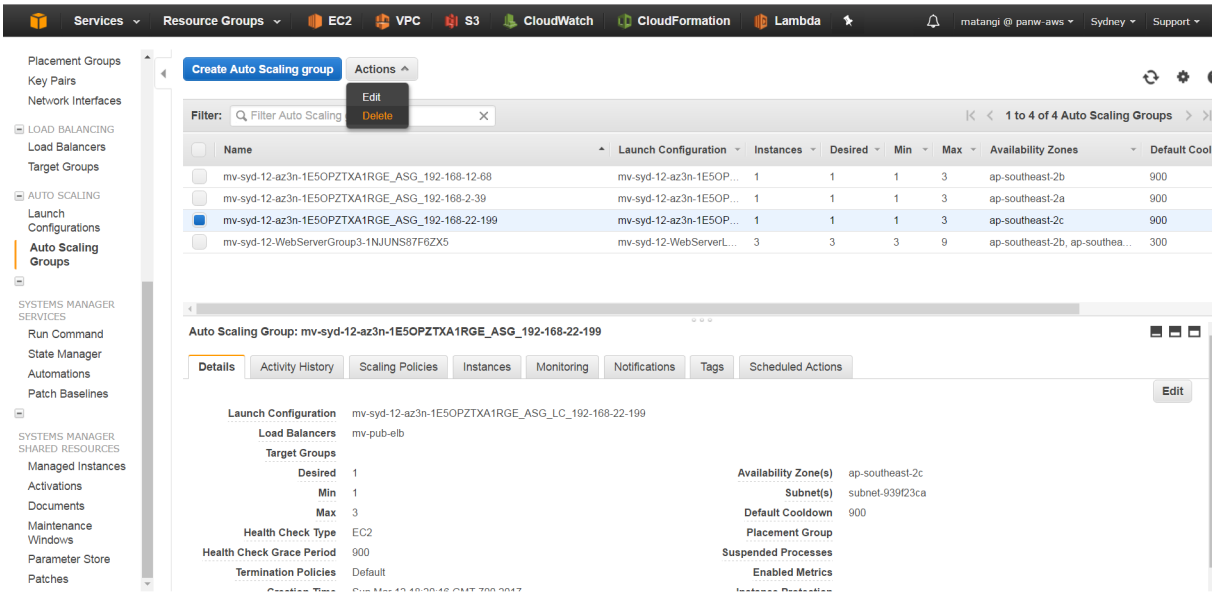

STEP 5 | Compruebe que los parámetros actualizados se utilizan para iniciar los cortafuegos VM-Series en el nuevo ASG.

Utilice un proceso de implementación por etapas, donde prueba exhaustivamente el nuevo ASG y se asegura de que los cortafuegos gestionan adecuadamente el tráfico. Se recomienda esperar una hora antes de continuar con el siguiente ASG.

STEP 6 | Repita los pasos 4 a 5 para reemplazar los ASG en los otros AZ.

Modificación de la cuenta administrativa y actualización de pila (v2.0)

Si ya ha implementado la plantilla y ahora desea cambiar la contraseña de la cuenta administrativa o crear una nueva cuenta de usuario administrativo en el cortafuegos VM-Series, debe generar una nueva clave API y actualizar la pila de la plantilla con la nueva clave API para la cuenta de usuario administrativo. Y para garantizar que las nuevas instancias de cortafuegos estén configuradas con la cuenta de usuario administrativo actualizada, debe exportar la configuración del cortafuegos y cambiarle el nombre a bootstrap.xml, luego cargarlo en la carpeta de arranque de S3 que utiliza la plantilla de escalado automático VM-Series.

STEP 1 | Inicie sesión en la interfaz web del cortafuegos y cambie las credenciales para un usuario administrativo existente o cree una cuenta nueva.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Generación de una clave de API.

STEP 3 | Exporte la configuración en ejecución actual y cambie el nombre a bootstrap.xml.


STEP 4 | Cargue este archivo bootstrap.xml en la carpeta de arranque S3, consulte Personalice el archivo Bootstrap.xml (v2.0).

STEP 5 | Actualice la clave de API en la pila para garantizar que los cortafuegos recién iniciados tengan la cuenta administrativa actualizada.

Consulte Actualización de pila con la plantilla de escalado automático serie VM para AWS (v2.0).


Plantillas de escalado automático de VM-Series para AWS versión 2.1

Las plantillas de escalado automático de VM-Series le permiten implementar un único grupo de escalado automático (ASG) de cortafuegos VM-Series para asegurar el tráfico entrante de internet a las cargas de trabajo de su aplicación en AWS. Puede implementar el ASG de cortafuegos VM-Series y las cargas de trabajo de la aplicación dentro de una sola VPC como se muestra a continuación.

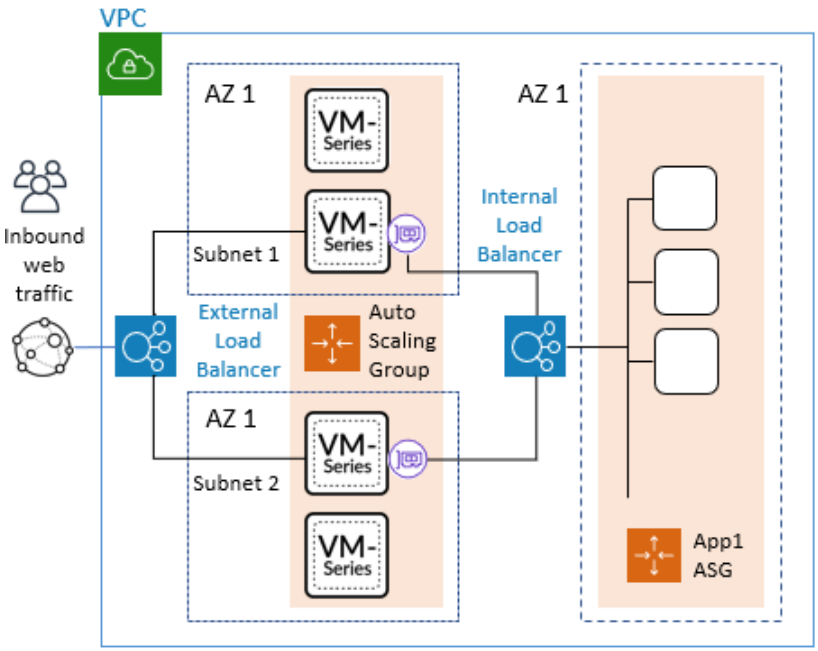

También puede implementar el ASG del cortafuegos en una VPC centralizada y las cargas de trabajo de su aplicación en VPC separadas dentro de la misma región, formando una arquitectura de concentrador y radios, como se muestra a continuación.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

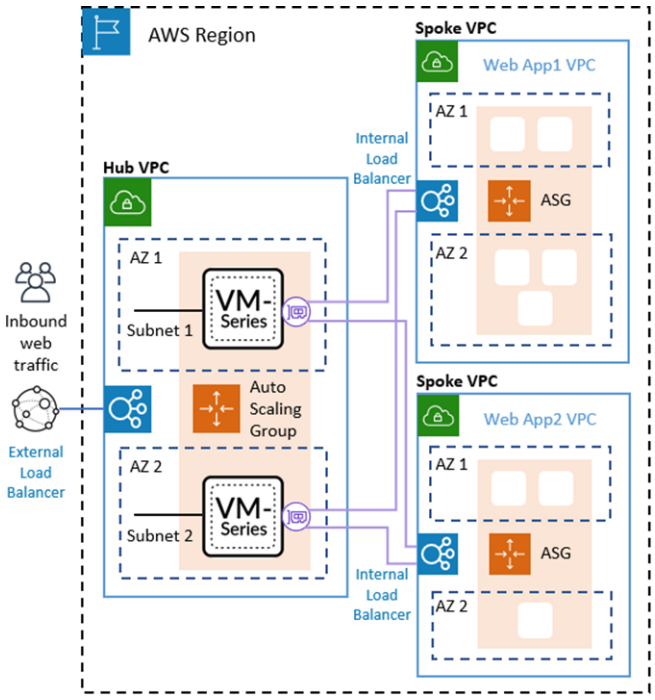

Con la arquitectura de concentrador y radio, puede optimizar la entrega de la seguridad y la conectividad centralizadas para implementaciones de AWS con muchas aplicaciones, VPC o cuentas. Esta arquitectura puede aumentar la versatilidad. Los administradores de seguridad de red gestionan la VPC del cortafuegos, y los administradores de DevOps o los desarrolladores de aplicaciones pueden administrar las VPC de la aplicación.

Asegúrese de que las VPC de aplicación conectadas a la VPC del cortafuegos no tengan una puerta de enlace a internet (IGW), y utilice un servicio continuo de supervisión y cumplimiento de seguridad, como Prisma Public Cloud.

Puede usar una sola cuenta de AWS o varias cuentas de AWS para supervisar y proteger el tráfico entre las VPC e internet. La centralización de cortafuegos en una sola VPC puede reducir los costes de las implementaciones con múltiples VPC y/o varias cuentas.

Para proporcionar flexibilidad a la hora de asegurar las cargas de trabajo de la aplicación, la versión 2.1 le permite implementar un balanceador de carga de la aplicación o un balanceador de carga de red tanto para el balanceador de carga externo que lidera su ASG de cortafuegos VM-Series como para el balanceador de carga interno (ILB) que lidera sus cargas de trabajo de aplicaciones.

Cuando un balanceador de carga de la aplicación está al frente de las cargas de trabajo de la aplicación, puede conectar la VPC del cortafuegos a la VPC de la aplicación mediante VPC peering. Cuando un NLB está al frente de las cargas de trabajo de la aplicación, puede usar VPC Peering o AWS PrivateLink de AWS para conectar el cortafuegos y las VPC de la aplicación, como se resume a continuación:

VPC LB de cortafuegos(Externa)	VPC LB de aplicación (Interna)	Método de conexión
ALB	NLB	AWS Private Link
NLB	NLB	AWS Private Link
NLB	ALB	VPC Peering

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

VPC LB de cortafuegos(Externa)	VPC LB de aplicación (Interna)	Método de conexión
ALB	ALB	VPC Peering

Si implementa en una sola VPC, puede usar todas las combinaciones de equilibrio de carga en la tabla anterior.

Puede implementar las plantillas en ambos casos, en nuevas VPC y aplicaciones y en VPC y aplicaciones existentes.

Plantilla	New	Existente
Rendimiento	firewall-new-vpc-v2.1.template panw-aws-same-vpc-v2.1.template	firewall-existing-vpc-v2.1.template panw-aws-same-vpc-v2.1.template
Application (Aplicación)	panw-aws-nlb-new-vpc-v2.1.template panw-aws-alb-new-vpc-v2.1.template	panw-aws-alb-existing-vpc-v2.1.template panw-aws-nlb-existing-vpc-v2.1.template

¿Qué componentes aprovecha la plantilla de escalado automático de VM-Series para AWS (v2.1)?

La plantilla de escalado automático de VM-Series para AWS incluye los siguientes componentes básicos.

- Plantillas de cortafuegos VM-Series
- Plantillas de aplicación
- Funciones Lambda
- Panorama
- Archivos de arranque

Plantillas de cortafuegos VM-Series

Las plantillas de cortafuegos implementan un balanceador de carga externo con conexión a internet y cortafuegos VM-Series dentro de un grupo de escalado automático que abarca un mínimo de dos Zonas de disponibilidad (AZ). El balanceador de carga externo distribuye el tráfico de VPC entrante a través del grupo de cortafuegos VM-Series. Puede ser un balanceador de carga de aplicación (ALB) o un balanceador de carga de red (NLB). Los cortafuegos VM-Series publican automáticamente métricas PAN-OS personalizadas que permiten el escalado automático.

Plantilla	Description (Descripción)
firewall-new-vpc-v2.1.template	Implementa una pila de cortafuegos con dos a cuatro zonas de disponibilidad en una nueva VPC.
firewall-existing-vpc-v2.1.template	Implementa una pila de cortafuegos con dos a cuatro zonas de disponibilidad en una VPC existente. Para implementar en una VPC existente debes introducir: • ID de VPC • ID de puerta de enlace de internet. Esta es una puerta de enlace existente.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Plantilla	Description (Descripción)
	• Listas de subredes CIDR para las subredes de gestión, Untrust, Trust, NAT Gateway y Lambda. La plantilla utiliza los CIDR para crear estas subredes. Si elige crear un nuevo ELB, la plantilla conecta el ASG del cortafuegos al conjunto de backend de ELB. Si utiliza un ELB existente, debe conectar manualmente el ASG del cortafuegos al backend del balanceador de carga existente.

Consulte Personalice la plantilla de cortafuegos antes de la puesta en marcha (v2.0 y v2.1) para obtener más información sobre estos parámetros.

Plantillas de aplicación

La plantilla de aplicación implementa un balanceador de carga interno (ILB) y un grupo de escalado automático con un servidor web en cada zona de disponibilidad (AZ).

Plantilla	Description (Descripción)
panw-aws-same-vpc-v2.1.template	Implemente la aplicación en la misma VPC que el cortafuegos VPC. Puede elegir un balanceador de carga de red o de aplicación.
panw-aws-alb-new-vpc-v2.1.template	Implemente la aplicación en una nueva VPC, utilizando ALB como el balanceador de carga interno, y utilizando VPC Peering entre la VPC del cortafuegos y la VPC de la aplicación. Admite implementaciones de la misma cuenta y cuentas cruzadas. Debe suministrar los siguientes parámetros: • ID de cuenta de concentrador • ID de VPC de concentrador para VPC peering • CIDR de subred Trust de VPC de concentrador. La plantilla los utiliza para la construcción de la tabla de rutas después de que se establece el VPC Peering, un CIDR por zona de disponibilidad. • StsAssumeRoleARN (resultado de la plantilla del concentrador para el acceso SQS)
panw-aws-nlb-new-vpc-v2.1.template	Implemente la aplicación en una nueva VPC, utilice NLB como el balanceador de carga interno, y utilizando los servicios / interfaces de endpoint de NLB para comunicarse entre la VPC del cortafuegos y la VPC de la aplicación. Debe suministrar estos parámetros. • ID de cuenta de concentrador • StsAssumeRoleARN (resultado de la plantilla del concentrador para el acceso SQS)
panw-aws-alb-existing-vpc-v2.1.template	Implementa ALB en una VPC de aplicación existente. Debe proporcionar el ID de VPC para su aplicación y un ID de subred existente.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Plantilla	Description (Descripción)
	Esta plantilla implementa el balanceador de carga en la VPC de la aplicación y establece los recursos lambda. Debe separar la carga de trabajo de destino de cualquier balanceador de carga existente y conectarlo al nuevo balanceador de carga.
panw-aws-nlb-existing-vpc-v2.1.template	Implementa NLB en una VPC de aplicación existente. Implemente la aplicación en una nueva VPC, utilice NLB como el balanceador de carga interno, y utilizando los servicios / interfaces de endpoint de NLB para comunicarse entre la VPC del cortafuegos y la VPC de la aplicación.

Funciones Lambda

AWS Lambda proporciona una automatización sólida basada en eventos sin la necesidad de un software de orquestación complejo. AWS Lambda supervisa un servicio de cola simple (SQS) para obtener información sobre los balanceadores de carga (ALB o NLB) que se publican en la cola. Cuando la función lambda detecta un nuevo balanceador de carga, crea una nueva regla de políticas NAT y la aplica a los cortafuegos VM-Series dentro del ASG. Los cortafuegos tienen una regla de políticas NAT para cada aplicación y los cortafuegos usan la regla de políticas NAT (que asigna el puerto a la dirección IP del balanceador de carga) para reenviar el tráfico al balanceador de carga al frente de los servidores web de la aplicación.

Las funciones Lambda también eliminan todos los elementos de configuración que Lambda añadió al grupo de dispositivos y a la pila de plantillas en Panorama. Esto incluye la regla de NAT, el objeto de dirección y las rutas estáticas que se enviaron al cortafuegos VM-Series. La función Lambda se encarga también de retirar las licencias.

Para obtener más información sobre las funciones de Lambda, consulte la **Documentación de escalado automático de AWS de Palo Alto Networks**.

Panorama

Debe tener el servidor de gestión de Panorama en modo Panorama para configurar Auto Scaling v2.1.

El servidor de gestión de Panorama proporciona supervisión y gestión centralizadas de múltiples cortafuegos de última generación de Palo Alto Networks desde una única ubicación. Panorama le permite supervisar todas las aplicaciones, usuarios y contenidos que atraviesan la red y emplear esta información para crear políticas de activación de aplicaciones que protejan y controlen la red. Si no está familiarizado con Panorama, consulte la Guía del administrador de Panorama.

Los cortafuegos gestionados cuentan con un archivo de arranque `init-config.txt` . Se incluye un archivo de muestra en el repositorio de GitHub para que pueda copiar la configuración de la pila de plantillas y el grupo de dispositivos cuando los cree en su Panorama existente.



Las zonas untrust y trust creadas en Panorama deben estar en minúsculas.

En Panorama debe configurar sus interfaces de red utilizando DHCP.

- Solo eth1/1 debe crear automáticamente las zonas trust y untrust predeterminadas.
- Las zonas de la política de seguridad se denominan `untrust` y `trust`.



Todos los nombres de las zonas deben estar en minúsculas

- Las plantillas configuran una cuenta de administrador llamada `pandemo` y la contraseña `demopassword`.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


- Cree un enrutador virtual con la convención de nomenclatura VR-<*TemplateStackName*>. En la pestaña ECMP del enrutador virtual, habilite ECMP.
- Para configurar la dirección del servidor DNS en Panorama, seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración).** > **Services (Servicios)**. Establezca el **Primary DNS Server (Servidor DNS primario)** en 169.254.169.253, el **Secondary DNS Server (Servidor DNS secundario** en 8.8.8.8, y el **FQDN Refresh Time (sec) [Tiempo de actualización de FQDN (seg.)]** en 60. Panorama requiere la dirección IP del servidor DNS de AWS para resolver el FQDN del balanceador de carga interno en AWS. El tiempo de actualización de FQDN es el intervalo en el que Panorama confirma los balanceadores de carga internos recién detectados.

Después de que la plantilla de la aplicación se haya iniciado, Lambda completa lo siguiente en Panorama:

- Política de NAT
- Objeto de dirección para LB en la plantilla de aplicación
- Rutas estáticas en el enrutador virtual
- Objeto de servicio Tcp81

La plantilla v2.1 de cortafuegos incluye una puerta de enlace NAT de AWS que los cortafuegos usan para iniciar solicitudes de salida para recuperar actualizaciones, conectarse a Panorama y publicar métricas en AWS CloudWatch. Las puertas de enlace NAT también tienen direcciones IP elásticas asociadas a ella para cada zona.

Necesita los siguientes recursos de Panorama para trabajar con las plantillas de escalado automático para AWS.

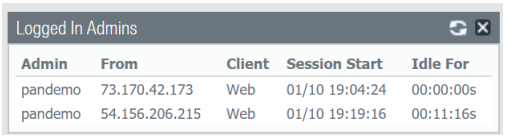Clave de API para Panorama	Necesita una clave de API de Panorama para autenticar la API. Lambda usa su clave API para configurar automáticamente las opciones de plantilla y grupo de dispositivos. Para generar la clave de API, consulte Obtener su clave de API.
Clave de desactivación de licencia de Panorama	La plantilla requiere una clave API de desactivación de licencia y que "Verificar identidad del servidor de actualización" esté habilitada a fin de desactivar las claves de licencia de Panorama. La clave de desactivación de la licencia debe obtenerse en el Portal de atención al cliente de Palo Alto, como se describe en Instalación de una clave de API de desactivación de licencia.
Panorama VM-Auth-Key	Necesita una clave vm-auth-key para permitir que los cortafuegos iniciados se conecten a Panorama y reciban su configuración de arranque. Consulte Generación de la clave de autenticación de VM en Panorama.
Acceso a la interfaz de gestión de Panorama	• **Puerto 443 (HTTPS)**: Desde la implementación inicial de la plantilla de cortafuegos, deje HTTPS abierto para que Lambda pueda conectarse a Panorama. Espere a recibir la siguiente confirmación de conexión en Panorama:  Logged In Admins Admin From Client Session Start Idle For pandemo 73.170.42.173 Web 01/10 19:04:24 00:00:00s pandemo 54.156.206.215 Web 01/10 19:19:16 00:11:16s Cuando asegure el puerto 443, especifique un rango de dirección IP desde el cual permitirá las conexiones, así como las EIP asignados a las puertas de enlace NAT. Hay dos puertas de enlace NAT y las EIP asociadas con ellas. Para encontrar las EIP de puerta de enlace NAT en AWS, vaya a **VPC** > **NAT Gateways (Puertas de enlace NAT)**. Anote la información de EIP para el grupo de seguridad para HTTPS.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

	• **Puerto 3978**: Puerto 3978 debe poder recibir tráfico de cualquier dirección IP.

Archivos de arranque

El repositorio de escalado automático de GitHub incluye un archivo `init-cfg.txt` para que el cortafuegos VM-Series tenga la configuración básica para:

- Realizar un intercambio de interfaz para que el tráfico de `untrust` del cortafuegos VM-Series utilice AWS ENI para eth0.
- Comuníquese con Panorama para la configuración de plantillas y grupos de dispositivos.

El repositorio de escalado automático de GitHub tiene la configuración básica para comenzar. Esta solución de escalado automático requiere el intercambio del plano de datos y las interfaces de gestión para permitir que el balanceador de carga reenvíe el tráfico web al nivel de escalado automático de los cortafuegos VM-Series. Para obtener detalles de la asignación de la interfaz de gestión con el ELB de Amazon como se muestra en Asignación de interfaz de gestión para su uso con Amazon ELB.

Planificación de la implementación de plantillas de escalado automático VM-Series para AWS (v2.1)

Antes de comenzar la implementación, revise los siguientes recursos.

- ❑ Consulte Escalado automático de los cortafuegos VM-Series con el servicio Amazon ELB para una visión general de las características de la plantilla y la planificación de la cuenta.
- ❑ Personalice la plantilla de cortafuegos antes de la puesta en marcha (v2.0 y v2.1). Los parámetros básicos en este tema se aplican a todas las versiones de la plantilla.
- ❑ ¿Cómo habilita la plantilla de escalado automático de VM-Series para AWS (v 2.0 y v2.1) el escalado dinámico?

  Estos conceptos se aplican a todas las versiones de la plantilla.

Inicio de la plantilla del cortafuegos (v2.1)

Puede elegir implementar el cortafuegos y las plantillas de aplicación en la misma VPC o en VPC separadas.

Las plantillas son compatibles con una arquitectura de hub y spoke (concentrador y radio) en la cual puede implementar la plantilla de cortafuegos en una cuenta de AWS y utilizarla como un concentrador para proteger las aplicaciones (radios) que pertenecen a la misma o a diferentes cuentas de AWS.

Este flujo de trabajo le indica cómo implementar el balanceador de carga externo y los cortafuegos VM-Series usando la plantilla de cortafuegos. La clave vm-auth debe configurarse en Panorama antes de iniciar esta plantilla.

STEP 1 | Revise las listas de verificación en Planificación de la implementación de plantillas de escalado automático VM-Series para AWS (v2.1) y Planificación de la plantilla de escalado automático de VM-Series para AWS (v2.0 y v2.1).

Compruebe que ha completado las siguientes tareas:

- (Solo para PAYG) Revisar y aceptar el EULA para el paquete de PAYG que va a usar.
- (Solo para BYOL) Obtener el código de autenticación para un paquete que admita el número de cortafuegos que pueden ser necesarios para su implementación. Debe guardar este código de autenticación en un archivo de texto llamado `authcodes` (sin extensiones), y poner el archivo `authcodes` en la carpeta `/licencia` del paquete de arranque.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si utiliza códigos de autenticación individuales, en vez de un paquete, el cortafuegos solo recupera la clave de licencia para el primer código de autenticación en el archivo.

- Descargue los archivos necesarios para iniciar la plantilla de escalado automático de MV-Series v2.1 del repositorio GitHub.

STEP 2 | Modifique el archivo **`init-cfg.txt`** y cárguelo a la carpeta **`/ config`**.

Debido a que utiliza Panorama para arrancar los cortafuegos VM-Series, su archivo `init-cfg.txt` debería modificarse de la siguiente manera. No se requiere un archivo `bootstrap.xml`.

```
type=dhcp-client
```

```
ip-address=
```

```
default-gateway=
```

```
netmask=
```

```
ipv6-address=
```

```
ipv6-default-gateway=
```

```
hostname=
```

```
vm-auth-key=
```

```
panorama-server=
```

```
panorama-server-2=
```

```
tplname=AWS-tmplspoke1
```

```
dgname=AWS-dgspoke1
```

```
dns-primary=169.254.169.253
```

```
dns-secondary=8.8.8.8
```

```
op-command-modes=mgmt-interface-swap
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
dhcp-send-hostname=yes
```


```
dhcp-send-client-id=yes
```

```
dhcp-accept-server-hostname=yesdhcp-accept-server-domain=yes
```

Compruebe que **`op-command-modes=mgmt-interface-swap`**existe. Este es el comando para intercambiar la interfaz de gestión (mgmt) y la interfaz del plano de datos (ethernet 1/1) en el cortafuegos VM-Series en AWS. Utilice la dirección IP del servidor DNS de AWS, 169.254.169.253, para una resolución de nombres DNS de balanceador de carga más rápida.


STEP 3 | (Solo para BYOL) Añada el código de autenticación de la licencia en la carpeta **`/license`** del paquete de arranque.

1. Use un editor de texto para crear un nuevo archivo de texto llamado **`authcodes`** (sin extensión).
2. Añada el código de autenticación para sus licencias BYOL a este archivo y guárdelo. El código de autenticación debe representar un paquete y debe admitir el número de cortafuegos que puedan ser necesarios para su implementación. Si utiliza códigos de autenticación individuales, en vez de un paquete, el cortafuegos solo recupera la clave de licencia para el primer código de autenticación en el archivo.

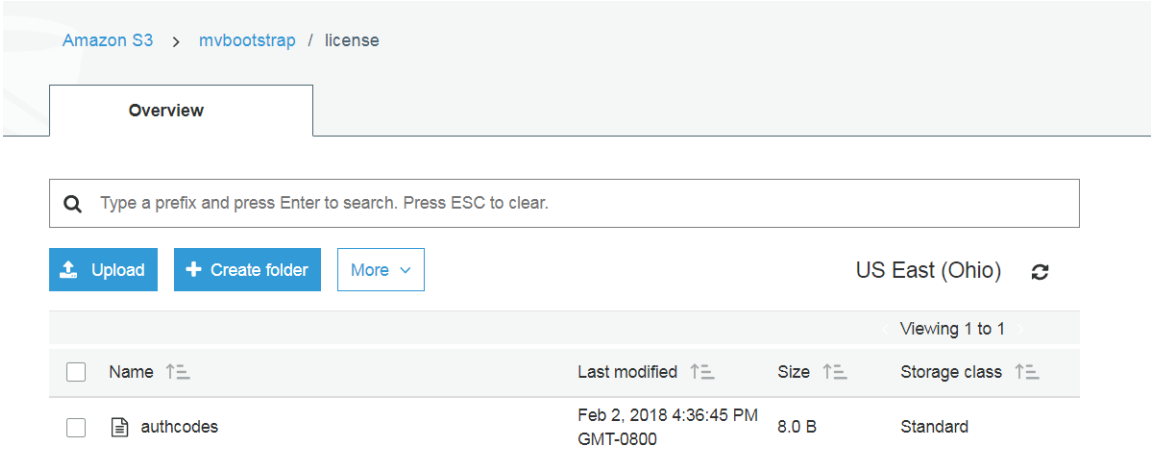

STEP 4 | Cargue el código Lambda para la plantilla de cortafuegos (**`panw-aws-zip`**) y la plantilla de aplicación (**`ilb.zip`**) a un depósito S3. Puede usar el mismo depósito S3 que usa para el proceso de arranque.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

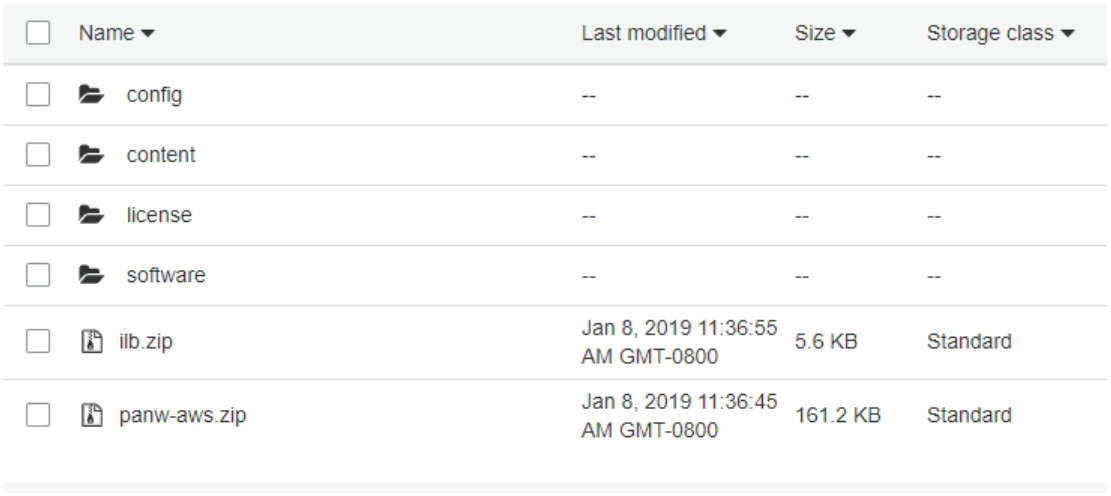

Name	Last modified	Size	Storage class
config	--	--	--
content	--	--	--
license	--	--	--
software	--	--	--
ilb.zip	Jan 8, 2019 11:36:55 AM GMT-0800	5.6 KB	Standard
panw-aws.zip	Jan 8, 2019 11:36:45 AM GMT-0800	161.2 KB	Standard

Si la pila de aplicaciones es gestionada por una cuenta diferente a la del cortafuegos, use la cuenta de la aplicación para crear otro depósito s3 en la misma región de AWS que la plantilla del cortafuegos y copie `ilb.zip` a ese depósito s3.


STEP 5 | Seleccione la plantilla del cortafuegos.

1. En la Consola de administración de AWS, seleccione **CloudFormation** > **Create Stack (Crear pila)**.
2. Seleccione Upload a template to Amazon S3 (Cargar una plantilla a Amazon S3), para seleccionar la plantilla de aplicación para implementar los recursos que la plantilla inicia dentro de la misma VPC que los cortafuegos, o a una VPC diferente. Haga clic en Open (Abrir) y Next (Siguiente).
3. Especifique el nombre de la pila. El nombre de pila le permite identificar de manera única todos los recursos que se implementan utilizando esta plantilla.

STEP 6 | Configure los parámetros para la VPC.

1. Asegúrese de seleccionar al menos dos zonas de disponibilidad

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

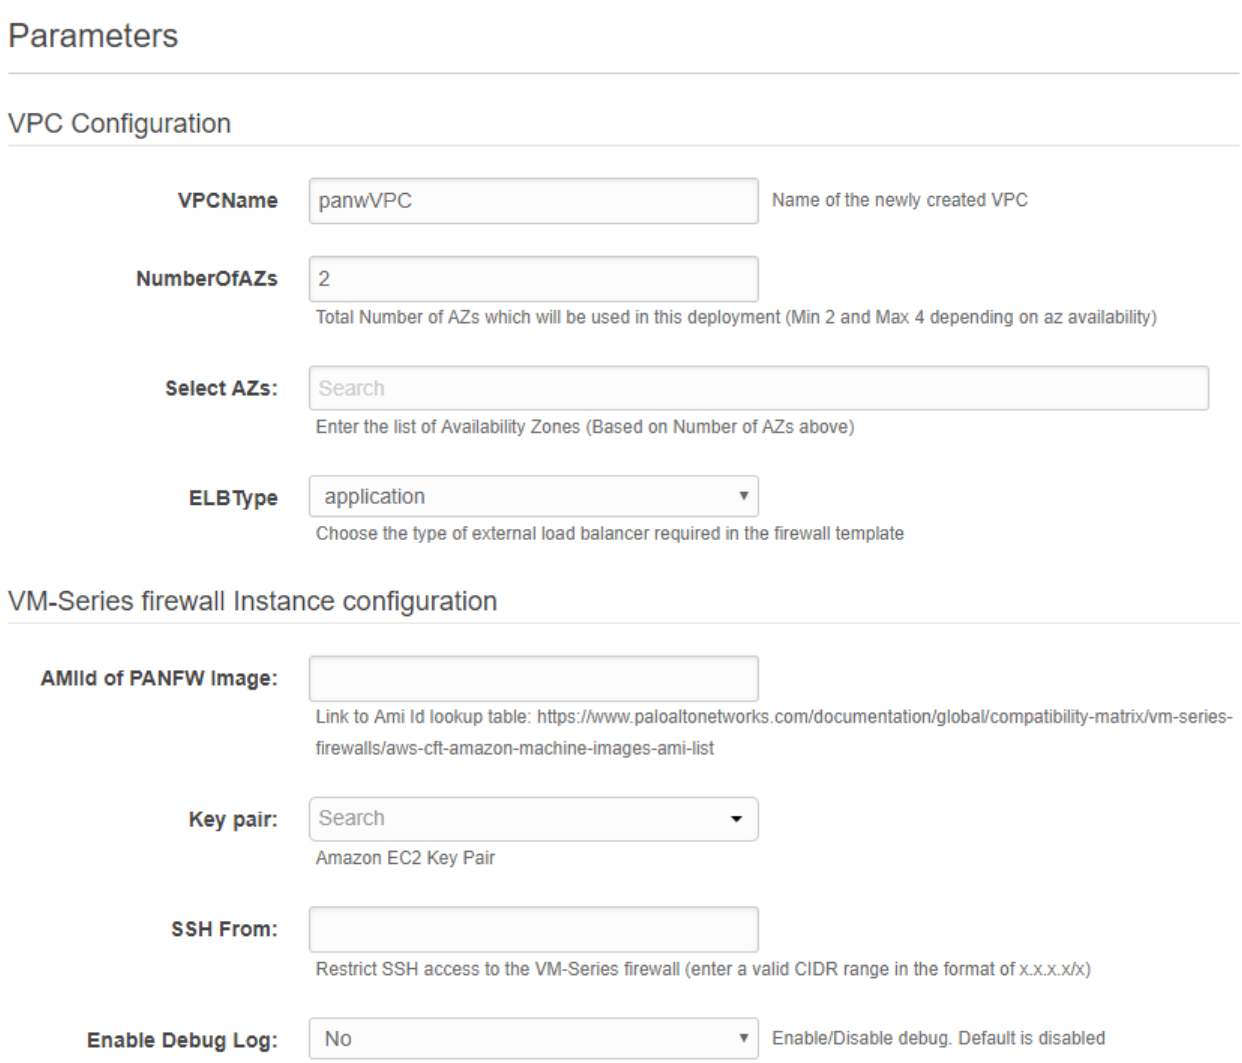


2. Busque el ID de AMI para el cortafuegos VM-Series e introdúzcalo. Asegúrese de que el ID de AMI coincida con la región de AWS, la versión de PAN-OS y la opción de licencia de BYOL o PAYG que optó por utilizar.
3. Seleccione el **Key Pair (Par de claves)** EC2 (desde el menú desplegable) para iniciar el cortafuegos. Para iniciar sesión en los cortafuegos, debe proporcionar el nombre de este par de claves y la clave privada asociada a él.
4. Para el **SSH from field (SSH desde el campo)**, los cortafuegos serán gestionados por Panorama y NO tienen un EIP para la interfaz de gestión. Pero en caso de que decida asignar un EIP, configure el rango de IP desde el que se conectaría.
5. Seleccione **Yes (Sí)** si quiere **Enable Debug Log (Habilitar log de depuración)**. La habilitación del log de depuración genera logs más detallados que ayudan a resolver problemas con la implementación. Estos logs se generan utilizando el nombre de la pila y se guardan en AWS CloudWatch.

De forma predeterminada, la plantilla utiliza la utilización de la CPU como parámetro de escalado para los cortafuegos VM-Series. Las métricas PAN-OS personalizadas se publican automáticamente en el espacio de nombres de CloudWatch que coincide con el nombre de la pila que especificó anteriormente.

STEP 7 | Especifique el nombre de la(s) bucket(s) de Amazon S3.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

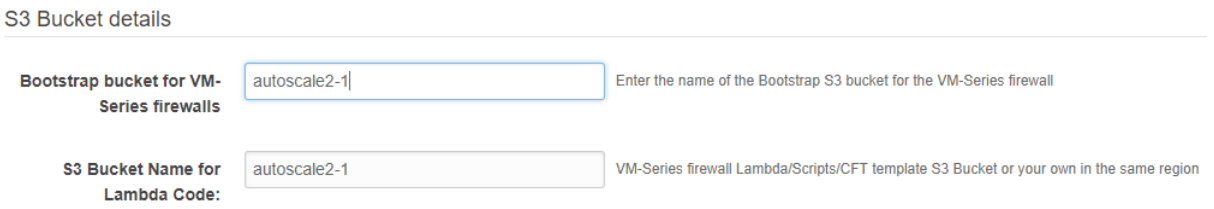

1. introduzca el nombre del bucket S3 que contiene el paquete de arranque.


   Si el depósito de arranque no está configurado correctamente o si introduce incorrectamente el nombre del depósito, el proceso de arranque falla y no puede iniciar sesión en el cortafuegos. Los controles de estado para los balanceadores de carga también fallan.
2. Introduzca el nombre del bucket S3 que contiene el archivo panw-aws.zip. Como se mencionó anteriormente, puede usar un depósito S3 para los códigos Bootstrap y Lambda.

STEP 8 | Especifique las claves para habilitar el acceso de la API al cortafuegos y a Panorama.

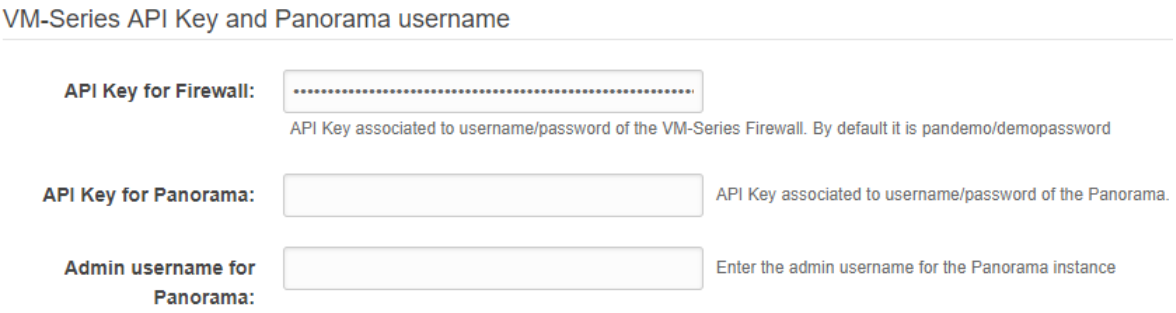

1. Introduzca la clave que debe usar el cortafuegos para autenticar las llamadas de la API. La clave predeterminada se basa en el archivo de muestra y solo se debe usar para probar y evaluar. Para una implementación de producción, debe crear un inicio de sesión de PAN-OS por separado, solo para la llamada de la API y generar una clave asociada.
2. Introduzca la clave de API para permitir que AWS Lambda haga llamadas de la API a Panorama. Para una implementación de producción, debe crear un inicio de sesión diferente solo para la llamada API y generar una clave asociada.


STEP 9 | Introduzca el nombre para el balanceador de carga de la aplicación.

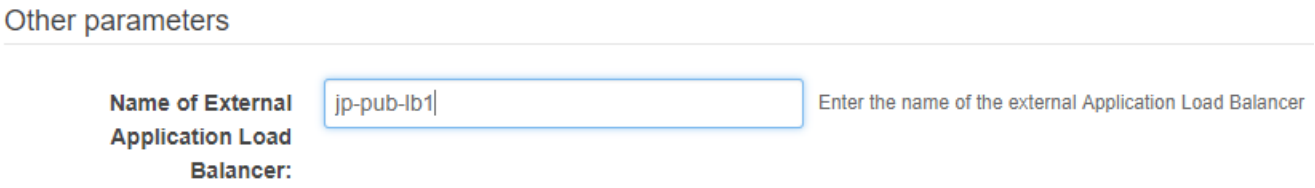

STEP 10 | Revise la configuración de la plantilla e inicie la plantilla.


1. Seleccione **I acknowledge that this template might cause AWS CloudFormation to create IAM resources (Entiendo que esta plantilla podría causar que AWS CloudFormation cree recursos de IAM]**.
2. Haga clic en **OK (Aceptar)** para iniciar la plantilla. Se muestra el evento CREATE_IN_PROGRESS.
3. Cuando se realiza una implementación correcta, el estado se actualiza a CREATE_COMPLETE.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

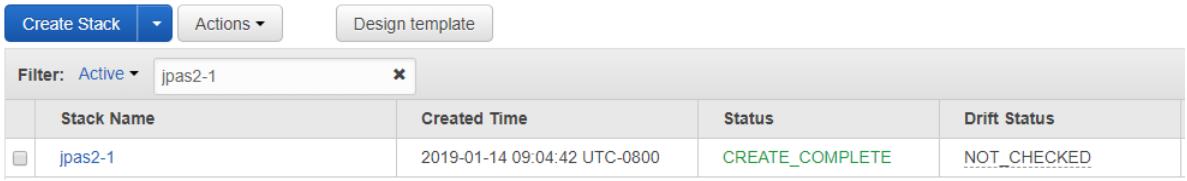

STEP 11 | Verifique que la plantilla haya iniciado todos los recursos requeridos.

1. En el Panel de EC2, seleccione Grupos de escalado automático. Compruebe que en cada AZ tiene un ASG para los cortafuegos VM-Series. El prefijo del nombre ASG incluye el nombre de la pila.
2. En la consola de administración de AWS, seleccione el nombre de la pila para ver el Resultado para la lista de recursos.
3. Su resultado debe ser similar al resultado en la siguiente imagen.
   - Tome nota del nombre de la cola del balanceador de carga de red.
   - Tome nota del nombre de DNS público del Elastic Load Balancer.

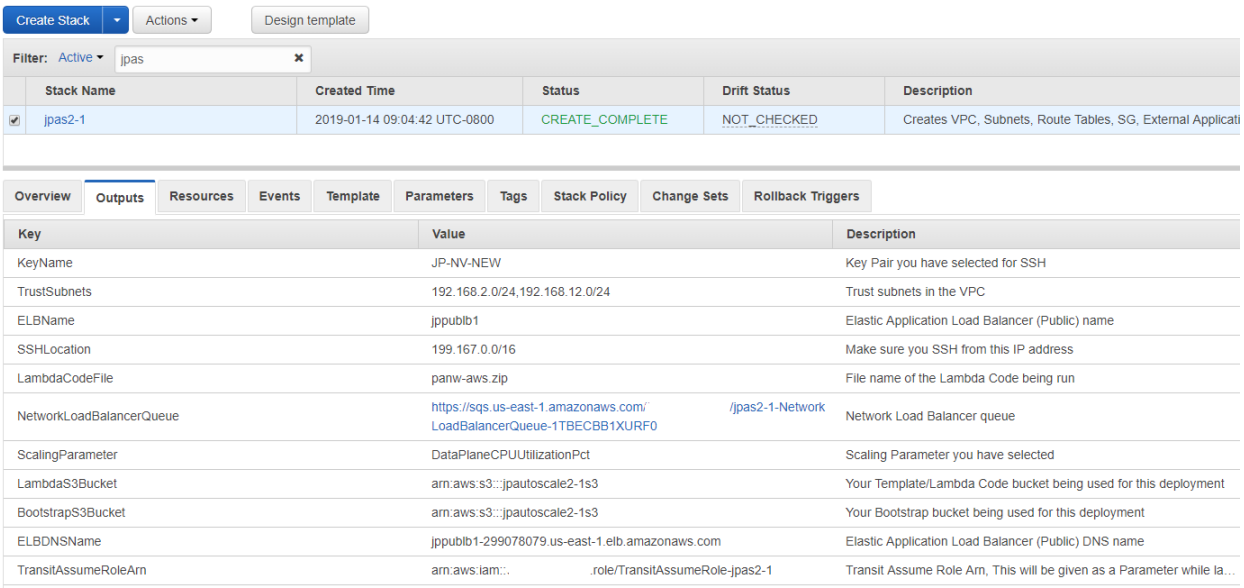

Los cortafuegos pueden tardar hasta 20 minutos en arrancar y estar disponibles para gestionar el tráfico.

Cuando haya terminado con una prueba o una implementación de producción, la única manera de asegurarse de que los cargos dejen de producirse es eliminar completamente la pila. Cerrar instancias o cambiar el máximo de ASG a 0 no es suficiente.

STEP 12 | Guarde la siguiente información de la plantilla de cortafuegos. Debe proporcionar estos valores como entradas cuando implementa la plantilla de la aplicación.

- **Direcciones IP de la puerta de enlace NAT en cada AZ**: necesita esta dirección IP para restringir el acceso HTTPS a su Panorama para que Lambda pueda usar los EIP para la puerta de enlace NAT para comunicarse con Panorama cuando sea necesario.
- **URL de SQS del balanceador de carga de red**: Una función lambda en la pila de cortafuegos supervisa esta cola para que pueda obtener información sobre cualquier balanceador de carga de red que se implemente, y crear reglas de políticas NAT (una por aplicación) en el Panorama que habilita los cortafuegos para enviar tráfico a la dirección IP del balanceador de carga de red.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Inicio de la plantilla de la aplicación (v2.1)

Las plantillas de aplicaciones le permiten completar la topología de sándwich y se proporcionan para que pueda evaluar la solución de escalado automático. Esta plantilla de aplicación implementa una aplicación o un balanceador de carga de red y un par de servidores web detrás del grupo de escalado automático de los cortafuegos VM-Series, que usted implementó utilizando la plantilla del cortafuegos.


Use esta plantilla para evaluar la solución pero personalice su propia plantilla para implementarla en un entorno de producción. Para una plantilla personalizada, asegúrese de habilitar la Mensajería SQS entre la plantilla de aplicación y la plantilla de cortafuegos.

Al iniciar la plantilla de la aplicación, debe seleccionar la plantilla en función de si desea implementar la plantilla de la aplicación dentro de la misma VPC donde implementó la plantilla del cortafuegos o en una VPC independiente. Consulte Habilitación del tráfico al servicio ELB (v2.0 y v2.1).

STEP 1 | Cree un deposito S3 desde el que iniciará la plantilla de la aplicación.

- Si se trata de una implementación de cuentas cruzadas, cree un nuevo depósito.
- Si hay una cuenta, puede crear un nuevo depósito o usar el depósito S3 que creó anteriormente (puede usar un depósito para todo).

STEP 2 | Cargue el archivo ilb.zip en el depósito S3.

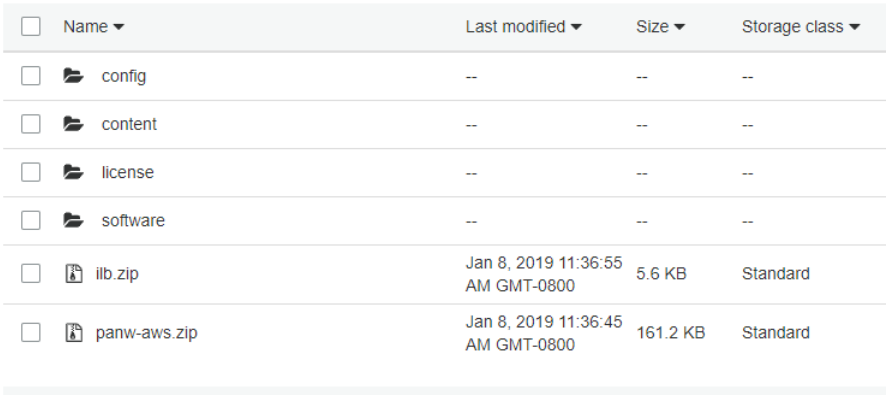

Name	Last modified	Size	Storage class
config	--	--	--
content	--	--	--
license	--	--	--
software	--	--	--
ilb.zip	Jan 8, 2019 11:36:55 AM GMT-0800	5.6 KB	Standard
panw-aws.zip	Jan 8, 2019 11:36:45 AM GMT-0800	161.2 KB	Standard


STEP 3 | Seleccione la plantilla de inicio de aplicación que desea que inicie.

1. En la consola de administración de AWS, seleccione **CloudFormation** > **CreateStack**
2. Seleccione Upload a template to Amazon S3 (Cargar una plantilla a Amazon S3), para seleccionar la plantilla de aplicación para implementar los recursos que la plantilla inicia dentro de la misma VPC que los cortafuegos, o a una VPC diferente. Haga clic en **Open (Abrir)** y **Next (Siguiente)**.
3. Especifique el nombre de la pila. El nombre de pila le permite identificar de manera única todos los recursos que se implementan utilizando esta plantilla.


STEP 4 | Configure los parámetros para la VPC y el balanceador de carga de red.

1. Seleccione las dos zonas de disponibilidad que abarcará su configuración en Seleccionar lista de AZ. Si va a implementar dentro de la misma VPC, asegúrese de seleccionar las mismas zonas de disponibilidad que seleccionó para la plantilla del cortafuegos.
2. Si va a implementar en una nueva VPC, introduzca un Bloque CIDR para la VPC. El CIDR predeterminado es 192.168.0.0/16.
3. Si se implementa en la misma VPC, seleccionará la VPC anterior y usará las subredes Trust.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

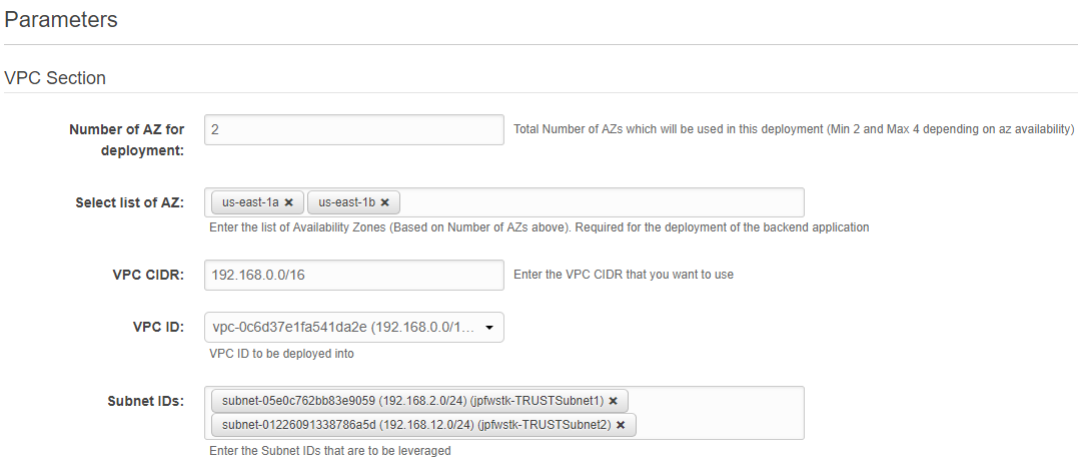


STEP 5 | Seleccione el tipo de balanceador de carga.

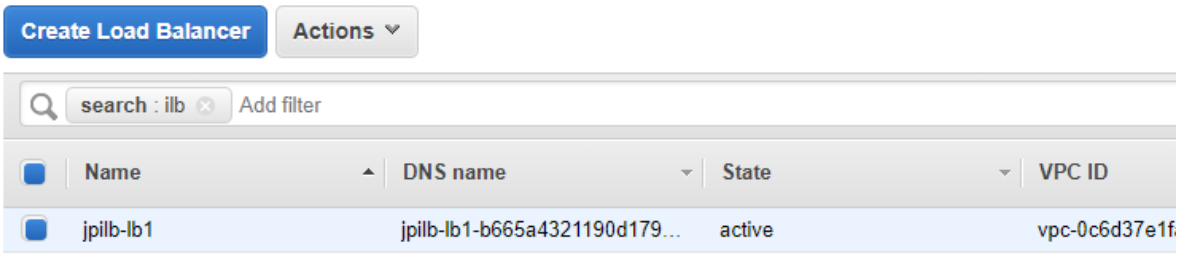

STEP 6 | Configure los parámetros de Lambda.

1. Introduzca el nombre del depósito S3 donde se almacena ilb.zip.
2. Introduzca el nombre del archivo zip.
3. Pegue la URL de SQS que copió anteriormente.

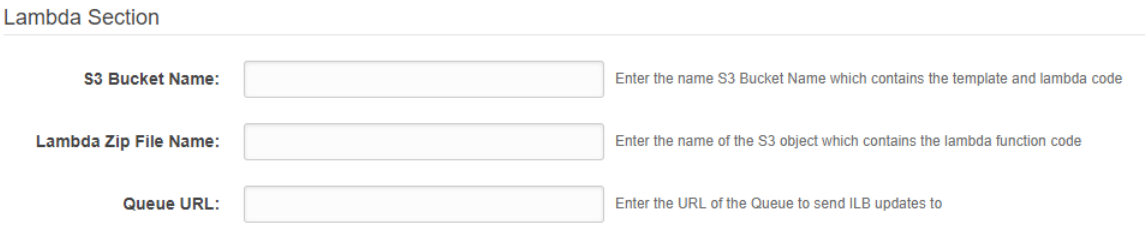


STEP 7 | Modifique el tipo de instancia EC2 del servidor web para satisfacer sus necesidades.



STEP 8 | Seleccione el Par de claves EC2 (del menú desplegable) para iniciar los servidores web. Para iniciar sesión en los servidores web, debe proporcionar el nombre del par de claves y la clave privada asociada a él.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 9 | Seleccione la dirección IP de la red desde la que accederá a los servidores solo para acceso de administración. El tráfico web llega a través del nombre ELBDNS que copió cuando lanzó la plantilla del cortafuegos.

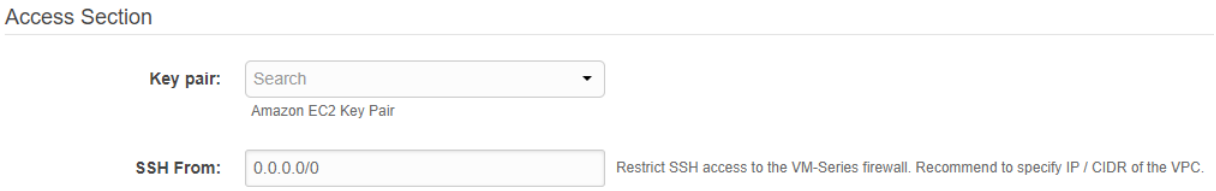


STEP 10 | Revise la configuración de la plantilla e inicie la plantilla.

STEP 11 | Una vez completada la plantilla de la aplicación, las páginas web pueden tardar hasta 20 minutos en activarse.


1. Verifique que el balanceador de carga de la plantilla de la aplicación esté marcado como activo.

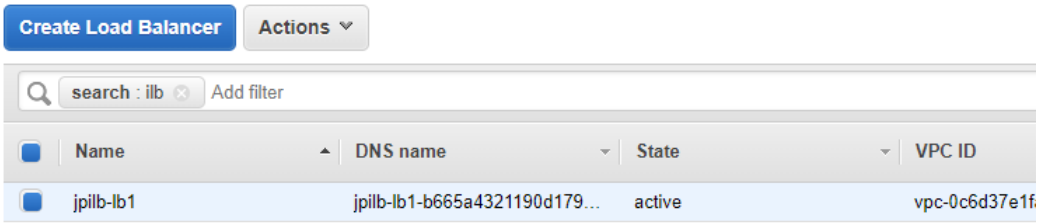

2. Verifique que Panorama tenga un objeto NAT en el grupo de dispositivos.

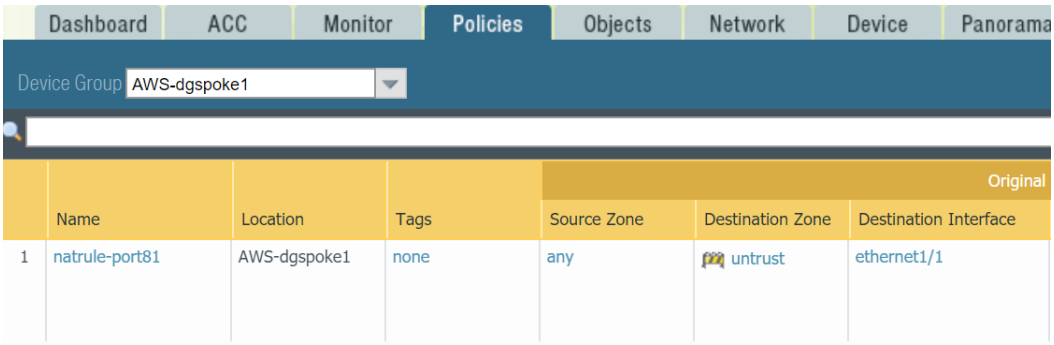


3. Verifique que Panorama tenga un objeto de dirección en el grupo de dispositivos.

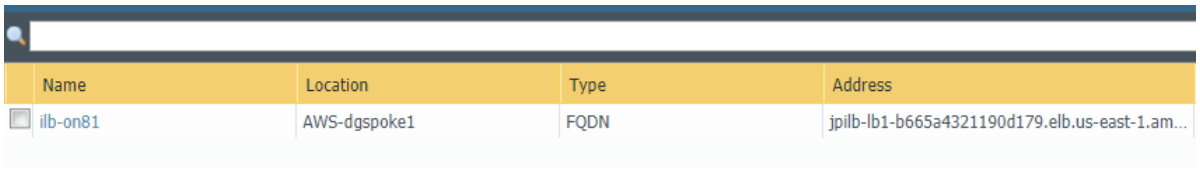

4. Verifique que Panorama tenga rutas estáticas en la pila de plantillas.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

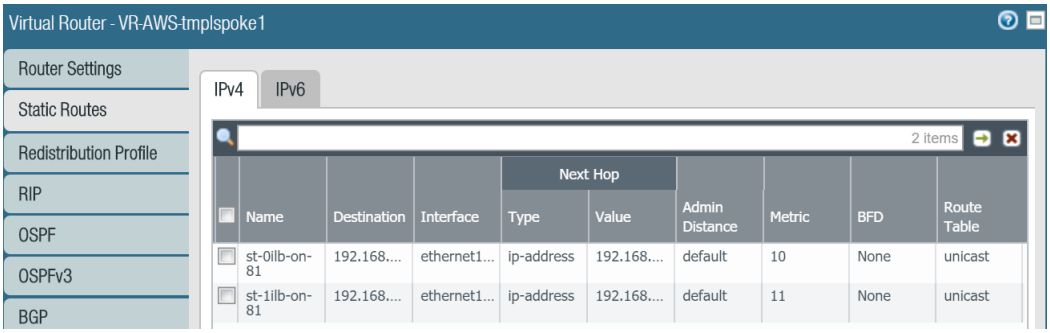

STEP 12 | Consiga el nombre del DNS para el balanceador de carga de red que guardó anteriormente e introdúzcalo en un navegador web.

STEP 13 | Una vez iniciado correctamente, su navegador debe tener este aspecto.



Congratulations, you have successfully launched VM-Series ASG CloudFormation. This file is coming from Webserver Region: us-east-1

StackID: arn:aws:cloudformation:us-east-1: :stack/jpappstk1/1c197cb0-18f4-11e9-b92e-0ab87eb901cc

StackName: jpappstk1

Creación de una Amazon Machine Image personalizada (v2.1)

Una AMI de VM-Series personalizada le brinda la consistencia y flexibilidad para implementar un cortafuegos VM-Series con la versión de PAN-OS que desea usar en su red en lugar de limitarse a usar solo una AMI que se publica en AWS public Marketplace o en AWS GovCloud Marketplace. El uso de una AMI personalizada acelera el proceso de implementación de un cortafuegos con la versión PAN-OS de su elección porque reduce el tiempo para aprovisionar el cortafuegos con una AMI publicada en AWS public o AWS GovCloud Marketplace, y luego realice actualizaciones de software para obtener a la versión de PAN-OS que desea utilizar en su red. Además, puede utilizar la AMI personalizada en las plantillas de cortafuegos de escalado automático de VM-Series de CloudFormation o cualquier otra plantilla que haya creado.

Puede crear una AMI personalizada con las licencias BYOL, Paquete 1 o Paquete 2. El proceso de creación de una AMI personalizada requiere que elimine toda la configuración del cortafuegos y realice un restablecimiento de datos privados, por lo que en este flujo de trabajo iniciará una nueva instancia del cortafuegos desde AWS Marketplace en lugar de usar un cortafuegos existente que tenga completamente configurado.

Al crear una AMI personalizada con una versión BYOL del cortafuegos, primero debe activar la licencia en el cortafuegos para poder acceder y descargar el contenido de PAN-OS y las

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

actualizaciones de software para actualizar su cortafuegos, a continuación debe desactivar la licencia en el cortafuegos antes de realizar el restablecimiento de datos privados y crear la AMI personalizada. Si no desactiva la licencia, perderá la licencia que aplicó en esta instancia de cortafuegos.

STEP 1 | Implemente el cortafuegos VM-Series desde Marketplace.

Consulte Inicie el cortafuegos VM-Series.

STEP 2 | Configure la contraseña de administración para el cortafuegos.

Consulte Configure una nueva contraseña de administración para el cortafuegos.

STEP 3 | (Solo para BYOL) Active la licencia.

STEP 4 | Instale el último contenido en el cortafuegos.

STEP 5 | (Solo para BYOL) Desactive la licencia.

STEP 6 | Realice un restablecimiento de datos privados.

Un restablecimiento de datos privados elimina todos los registros y restaura la configuración predeterminada.

Los discos del sistema no se borran, por lo que las actualizaciones de contenido del Paso 4 están intactas.

1. Acceda a la CLI del cortafuegos.
2. Exporte una copia de la configuración..
3. Elimine todos los registros y restaure la configuración predeterminada.


```
request system private-data-reset
```

Introduzca **y** para confirmar.

El cortafuegos se reinicia para inicializar la configuración predeterminada.

STEP 7 | Cree el AMI personalizado.


1. Inicie sesión en la consola de AWS y seleccione el panel EC2.
2. Debe **Stop (Detener)** el cortafuegos VM-Series.
3. Seleccione la instancia del cortafuegos VM-Series y haga clic en **Image (Imagen)** > **Create Image (Crear imagen)**.

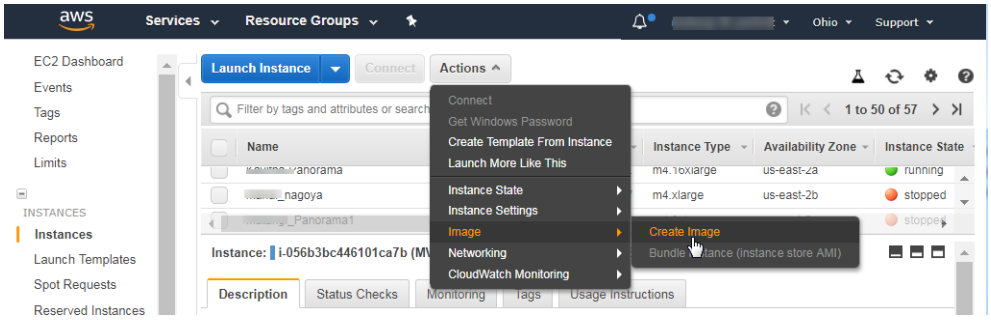


4. Introduzca un nombre de imagen personalizado y haga clic en **Create Image (Crear imagen)**.

   El espacio en disco mínimo requerido es de 60 GB.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

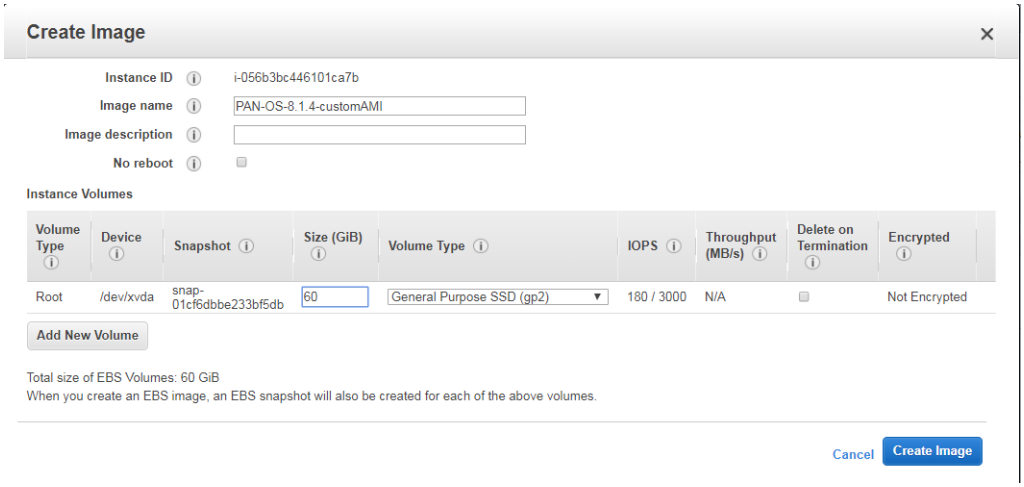

5. Verifique que se haya creado la AMI personalizada y que tenga el código de producto correcto.
    1. En el panel EC2, seleccione **AMI**.
    2. Seleccione la AMI que acaba de crear. Dependiendo de si seleccionó una AMI con las opciones de licencia BYOL, Paquete 1 o Paquete 2, debería ver una de los siguientes **Product Codes (Códigos de producto)** en los detalles:
        - BYOL: 6njl1pau431dv1qxipg63mvah
        - Paquete 1: 6kxdw3bbmdeda3o6i1ggqt4km
        - Paquete 2: 806j2of0qy5osgjjixq9gqc6g

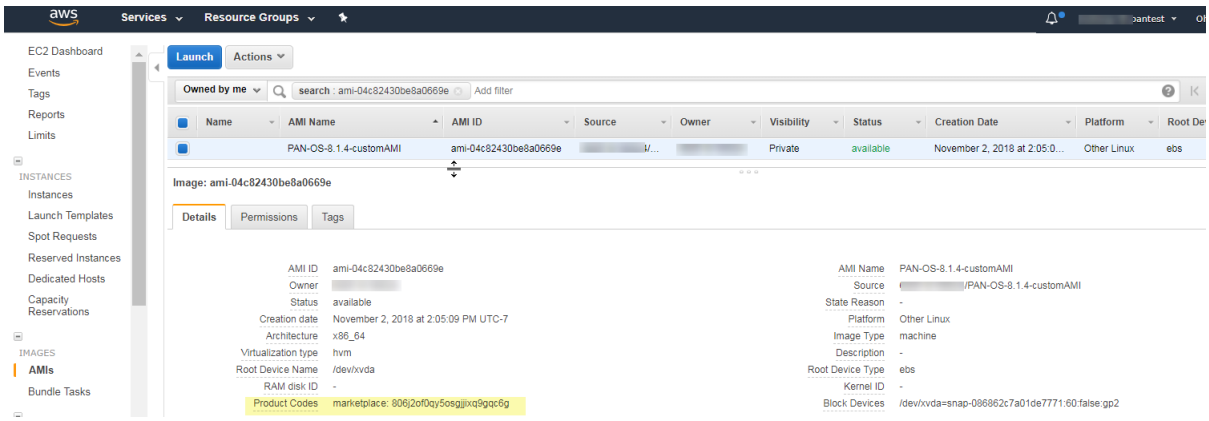

STEP 8 | Cifrado del volumen EBS para el cortafuegos VM-Series en AWS.

Si planifica utilizar la AMI personalizada con cifrado EBS para una Escalado automático de los cortafuegos VM-Series con el servicio Amazon ELB implementación, debe usar la clave maestra predeterminada para su cuenta de AWS.

Limpieza de las plantillas de escalado automático de MV-Series (v2.1)

Si implementó las plantillas como prueba, elimínelas para ahorrar recursos y reducir los costes.

STEP 1 | En la Consola de administración de AWS, seleccione **Cloud Formation** > **Create Stack (Crear pila)**.

STEP 2 | Localice la plantilla del cortafuegos y la plantilla de aplicación que lanzó anteriormente y elimine ambas plantillas.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Para obtener más información sobre la eliminación de pilas de plantillas, consulte "¿Qué es AWS CloudFormation?"

Si no elimina la pila de plantillas, se incurrirá en cargos de AWS.

Mensajería SQS entre la plantilla de aplicación y la plantilla de cortafuegos (v2.1)

Los cortafuegos VM-Series implementados usando una de las plantillas de cortafuegos pueden detectar y enviar tráfico a los balanceadores de carga a los que desea distribuir automáticamente el tráfico entrante. Para lograr esto, la plantilla de cortafuegos incluye una función lambda que supervisa un Servicio de cola simple para mensajes. El mensaje permite a la función lambda conocer acerca de un nuevo balanceador de carga y luego crear automáticamente una regla de políticas NAT en el cortafuegos para enviar tráfico a la dirección IP del balanceador de carga. Para dirigir el tráfico correctamente dentro de la infraestructura de AWS, el mensaje también debe incluir información básica sobre el DNS, la ID de VPC y la AZ a la que pertenece el balanceador de carga.

Si está desarrollando su propia plantilla de aplicación, debe configurar su plantilla de aplicación para publicar mensajes ADD y DEL en la URL de SQS que usa la plantilla de cortafuegos para obtener información acerca de los balanceadores de carga a los que debe distribuir el tráfico en su entorno:

- Mensaje ADD-NLB que informa a los cortafuegos cuando hay disponible un nuevo balanceador de carga de red.
- Mensaje DEL-NLB que informa a los cortafuegos cuando un balanceador de carga de red se ha finalizado y ya no está disponible.
- Mensaje ADD-ALB que informa a los cortafuegos cuando hay disponible un nuevo balanceador de carga de aplicación.
- Mensaje DEL-ALB que informa a los cortafuegos cuando un balanceador de carga de aplicación se ha finalizado y ya no está disponible.

Los siguientes ejemplos de cada tipo de mensaje incluyen valores de muestra. Debe modificar estos mensajes con valores que coincidan con su implementación.

Mensaje ADD-NLB

```
msg_add_nlb= {

        "MSG-TYPE": "ADD-NLB",

        "AVAIL-ZONES": [

        {

            "NLB-IP":"192.168.2.101",

            "ZONE-NAME":"us-east-2a",
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
            "SUBNET-ID": "subnet-2a566243"
        },
        {
            "NLB-IP":"192.168.12.101",
            "ZONE-NAME":"us-east-2b",
            "SUBNET-ID": "subnet-2a566243 "
        }
        ],
             "DNS-NAME": "publicelb1-2119989486.us-east-2.elb.amazonaws.com",
            "VPC-ID": "vpc-42ba9f2b",
            "NLB-NAME": "publicelb1"
}
```

Mensaje DEL-NLB

```
msg_del_nlb= {
 "MSG-TYPE": "DEL-NLB",
 "DNS-NAME": "publicelb1-2119989486.us-east-2.elb.amazonaws.com",
}
```

ADD-ALB

```
{   "AVAIL-ZONES": [
        {
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
            "SUBNET-CIDR": "172.32.0.0/24",
            "SUBNET-ID": "subnet-0953a3a8e2a8208a9",
            "ZONE-NAME": "us-east-2a"
        },
        {
            "SUBNET-CIDR": "172.32.2.0/24",
            "SUBNET-ID": "subnet-0a9602e4fb0d88baa",
            "ZONE-NAME": "us-east-2c"
        },
        {
            "SUBNET-CIDR": "172.32.1.0/24",
            "SUBNET-ID": "subnet-0b31ed16f308b3c4d",
            "ZONE-NAME": "us-east-2b"
        }
    ],
    "VPC-PEERCONN-ID": "pcx-0538bb05dbe2e1b8e",
    "VPC-CIDR": "172.32.0.0/16",
    "ALB-NAME": "appILB-908-0",
    "ALB-ARN":"arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-2:018147215560:loadbalancer/app/appILB-908-0/1997ed20eeb5bcef",
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
    "VPC-ID": "vpc-0d9234597da6d9147",

    "MSG-TYPE": "ADD-ALB",

    "DNS-NAME": "internal-appILB-908-0-484644265.us-east-2.elb.amazonaws.com"

}
```

Mensaje DEL-ALB

```
{

    "MSG-TYPE": "DEL-ALB",

    "DNS-NAME": "internal-appILB-908-0-484644265.us-east-2.elb.amazonaws.com"

}
```

Consulte la documentación de AWS para obtener detalles sobre cómo enviar un mensaje a una cola de Amazon SQS.

Actualización de pila con la plantilla de escalado automático de VM-Series para AWS (v2.1)

Una actualización de pila le permite modificar los recursos que implementa la plantilla de escalado automático VM-Series del cortafuegos. En lugar de eliminar su implementación actual y volver a implementar la solución, utilice la actualización de la pila para modificar los parámetros de la configuración de inicio.

Puede modificar el tipo de instancia de AWS, el par de claves para sus grupos de escalado automático y la clave APi asociada con la cuenta de usuario administrativo en el cortafuegos.

No es necesario actualizar la pila para modificar las notificaciones predeterminadas o crear alarmas de escalado automático. Consulte Cambio de los parámetros de escalado y las métricas de CloudWatch (v2.1)*.*


Cuando implementa la plantilla de escalado automático de VM-Series, los grupos de escalado automático y la configuración de inicio se crean automáticamente. La configuración de inicio es una plantilla que un grupo de escalado automático utiliza para iniciar la instancia de EC2 y esta especifica parámetros como el tipo de instancia, el par de claves para su grupo de escalado automático o la clave API asociada a la cuenta de usuario administrativo en el cortafuegos.

Para aplicaciones críticas, realice una actualización de la pila durante un período de mantenimiento.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Puede actualizar la pila directamente o crear conjuntos de cambios. El flujo de trabajo en este documento le guía a través de la actualización manual de la pila.

STEP 1 | En la consola de AWS CloudFormation, seleccione la pila principal que desea actualizar y seleccione **Actions (Acciones)** > **Update Stack (Actualizar pila)**.

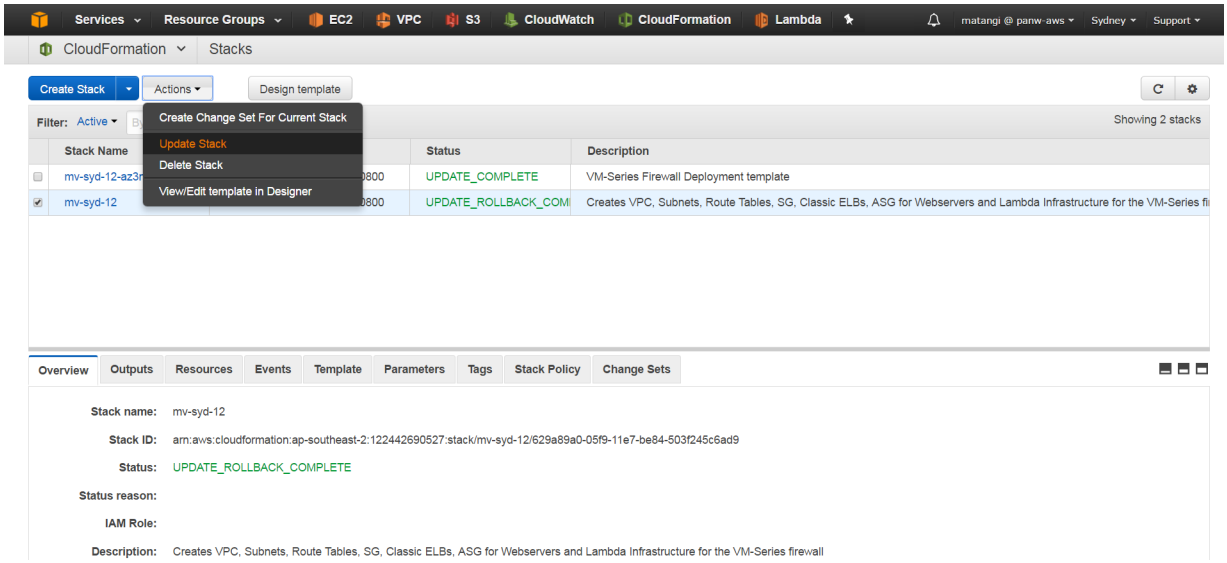


STEP 2 | Modifique los recursos que desea actualizar.

Puede modificar el tipo de instancia, el grupo de seguridad, el par de claves para los recursos de la pila o la clave de API asociada con la cuenta de usuario administrativo en el cortafuegos.

Si crea una nueva cuenta de usuario administrativo o modifica las credenciales del administrador Actual en el cortafuegos, para actualizar esa pila e implementar nuevos cortafuegos con la clave API actualizada, debe seguir el flujo de trabajo en Modificación de cuenta administrativa (v2.1).

STEP 3 | Confirme las notificaciones y revise los cambios y haga clic en **Update (Actualizar)** para iniciar la actualización de la pila.

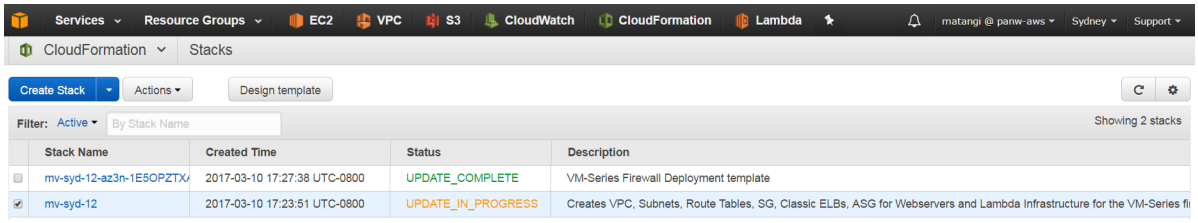

Modificación de cuenta administrativa (v2.1)

Si ya ha implementado la plantilla y ahora desea cambiar la contraseña de la cuenta administrativa o crear una nueva cuenta de usuario administrativo en el cortafuegos VM-Series, debe generar una nueva clave API y actualizar la pila de la plantilla con la nueva clave API para la cuenta de usuario administrativo.

STEP 1 | Inicie sesión en la interfaz web del cortafuegos y cambie las credenciales para un usuario administrativo existente o cree una cuenta nueva.

STEP 2 | Generación de una clave de API.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Actualice la clave de API en la pila para garantizar que los cortafuegos recién iniciados tengan la cuenta administrativa actualizada.

Consulte Actualización de pila con la plantilla de escalado automático serie VM para AWS (v2.0).

Cambio de los parámetros de escalado y las métricas de CloudWatch (v2.1)

Esta tarea describe cómo usar métricas personalizadas de PAN-OS como parámetros de escalado para activar acciones de escalado automático.


Cuando inicia la plantilla del cortafuegos, la plantilla crea un espacio de nombres con políticas de reducción (scale in) e incremento (scale out) que puede utilizar para definir acciones de escalado automático. Los nombres de las políticas incluyen el espacio de nombres, como se muestra a continuación:

- <Espacio de nombres personalizado> -scalein - Eliminar 1 instancia
- <Espacio de nombres personalizado> -scaleout - Añadir 1 instancia

Cada métrica de PAN-OS tiene una notificación predeterminada que puede eliminar y reemplazar con acciones de escalado automático. Para cada métrica, cree dos acciones: una que determina cuándo añadir un cortafuegos VM-Series y otra que determina cuándo quitar un cortafuegos VM-Series.

STEP 1 | En AWS, seleccione **Services (Servicios)** > **CloudWatch** > **Metrics (Métricas)**.

STEP 2 | Seleccione un enlace de **Espacio de nombre personalizado** y seleccione el enlace de métricas para ver las métricas personalizadas de PAN-OS.

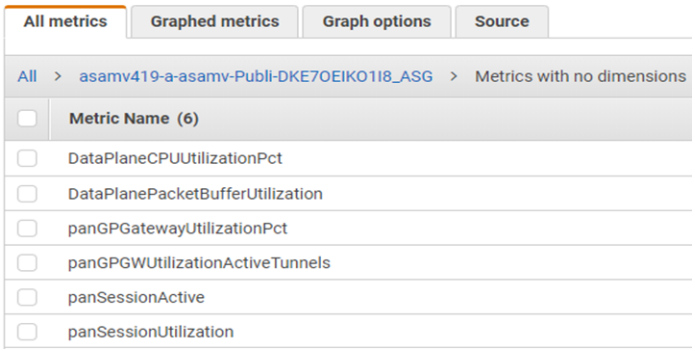

STEP 3 | Marque una casilla para seleccionar una métrica, luego seleccione la pestaña **Graphed metrics (Métricas mediante gráfico)**.


1. En la columna **Statistics (Estadística)**, seleccione un criterio estadístico (como promedio, mínimo y máximo) y elija un período de tiempo.
2. En la columna **Actions (Acciones)** seleccione la campana (Crear alarma).

STEP 4 | Defina una alarma que elimine un cortafuegos cuando la utilización de la CPU cumple o cae por debajo de los criterios establecidos, en el periodo de tiempo que estableció.

1. Seleccione **Edit (Editar)** para cambiar el título del gráfico.
2. En **Alarm details (Detalles de alarma)** complete el **Name (Nombre)** y **Description (Descripción)**, seleccione un operador y establezca el valor mínimo para mantener las instancias actuales. Si el valor mínimo no se mantiene, se elimina una instancia.
3. En **Actions (Acciones)**, seleccione **delete (eliminar)** la notificación predeterminada.
4. Seleccione **+AutoScaling Action (+Acción de escalado automático)**.
   - Utilice la lista **From the (A partir de)** para seleccionar su espacio de nombres.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


- De **Take this action (Realizar esta acción)**, seleccione la política para eliminar una instancia.

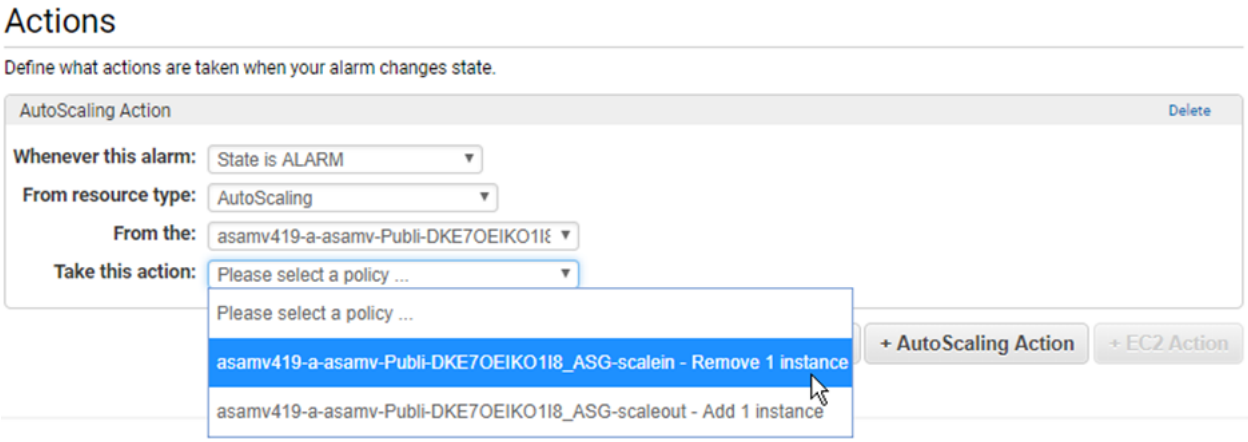

5. Seleccione **Create Alarm (Crear alarma)**.

STEP 5 | Cree una segunda alarma que añade un cortafuegos cuando la utilización de la CPU cumpla o exceda los criterios establecidos.

STEP 6 | Para ver sus alarmas, seleccione **Services (Servicios)** > **CloudWatch** > **Alarms (Alarmas)**.

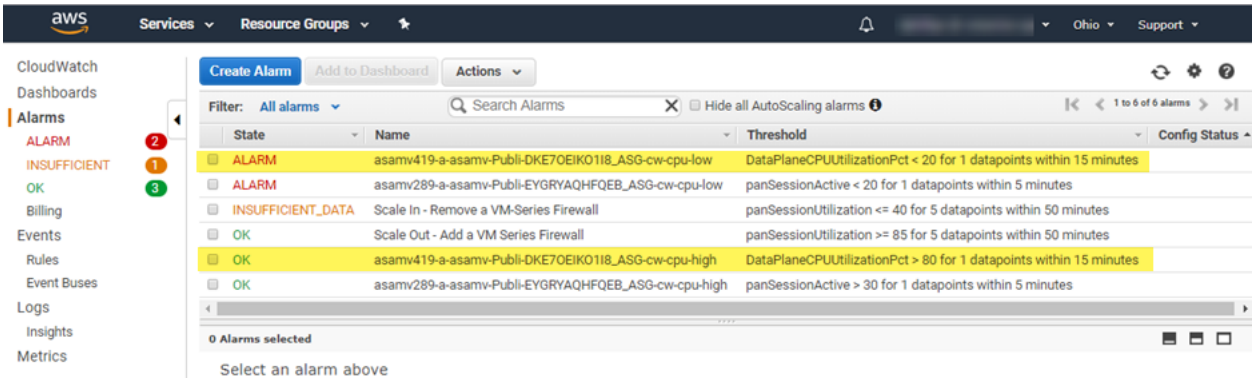

Para editar una alarma desde esta ventana, marque la casilla junto a la alarma y seleccione **Action (Acción)** > **Edit (Editar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Lista de atributos supervisados en la VPC de AWS

A medida que proporciona o modifica máquinas virtuales en su VPC de AWS, tiene dos maneras de supervisar estas instancias y recuperar las etiquetas para usarlas como criterio de coincidencia en grupos de direcciones dinámicas.

- **Fuente de información de la VM:** en un cortafuegos de última generación, puede supervisar hasta 32 etiquetas: 14 pares de clave-valor predefinidos y 18 pares de clave-valor definidos por el usuario (etiquetas).
- **Plugin de AWS en Panorama**: el plugin de Panorama para Microsoft AWS le permite conectar Panorama a su VPC de AWS en la nube pública y recuperar la asignación de dirección IP a etiqueta para sus máquinas virtuales. Panorama registra la información de la VM en los cortafuegos gestionados de Palo Alto Networks® que configuró para las notificaciones. Con el plugin, Panorama puede recuperar un total de 32 etiquetas para cada máquina virtual, 11 etiquetas predefinidas y hasta 21 etiquetas definidas por el usuario.



La longitud máxima del valor de la etiqueta (nombre y valor incluidos) debe ser de 116 caracteres o menos. Si una etiqueta tiene más de 116 caracteres, Panorama no recupera la etiqueta y la registra en los cortafuegos.

Atributos supervisados en el AWS-VPC		Fuente de información de la VM en el cortafuegos	Plugin de AWS en Panorama
ID de AMI	ImageId.<ImageId string>	yes (sí)	yes (sí)
Arquitectura	Architecture.<Architecture string>	yes (sí)	No
Zona de disponibilidad	AvailabilityZone.<string>	yes (sí)	yes (sí)
Sistema operativo invitado	GuestOS.<guest OS name>	yes (sí)	No
Perfil de instancia IAM	Iam-instance-profile.<instanceProfileArn>	No	yes (sí)
ID de instancia	InstanceId.<InstanceId string>	yes (sí)	No
Estado de instancia	InstanceState.<instance state>	yes (sí)	No
Tipo de instancia	InstanceType.<instance type>	yes (sí)	No
Nombre de clave	KeyName.<KeyName string>	yes (sí)	yes (sí)
ID de propietario	Account-number.<OwnerId>	No	yes (sí)

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Atributos supervisados en el AWS-VPC		Fuente de información de la VM en el cortafuegos	Plugin de AWS en Panorama
El valor de este atributo se recibe de la ENI.			
Colocación Arrendamiento, nombre del grupo	Placement.Tenancy.<string> Placement.GroupName.<string>	yes (sí)	yes (sí)
Nombre DNS privado	PrivateDnsName.<Private DNS Name>	yes (sí)	No
Nombre DNS público	PublicDnsName.<Public DNS Name>	yes (sí)	yes (sí)
ID de subred	SubnetID.<subnetID string>	yes (sí)	yes (sí)
ID de grupo de seguridad	Sg-id.<sg-xxxx>	No	yes (sí)
Nombre del grupo de seguridad	Sg-name.<SecurityGroupName>	No	yes (sí)
ID de VPC	VpcId.<VpcId string>	yes (sí)	yes (sí)
Etiqueta (clave, valor)	aws-tag.<key>.<value>	Yes; Se admiten hasta 18 etiquetas definidas por el usuario como máximo. Las etiquetas definidas por el usuario se ordenan alfabéticamente y las primeras 18 etiquetas están disponibles para usarlas en los cortafuegos.	Yes; Se admiten hasta 21 etiquetas definidas por el usuario como máximo. Las etiquetas definidas por el usuario se ordenan alfabéticamente y las primeras 21 etiquetas se pueden usar en Panorama y los cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Permisos de IAM requeridos para supervisar la VPC de AWS

Para habilitar la Supervisión de VM las credenciales de inicio de sesión de AWS del usuario vinculadas a la Clave de acceso de AWS y a la Clave de acceso secreto deben tener permisos para los atributos detallados anteriormente. Estos privilegios permiten que el cortafuegos inicie llamadas de la API para supervisar las máquinas virtuales en la VPC de AWS.

La política de IAM asociada con el usuario debe tener un acceso de solo lectura global, como AmazonEC2ReadOnlyAccess, o debe incluir permisos individuales para todos los atributos supervisados. El siguiente ejemplo de política de IAM detalla los permisos para iniciar las acciones de API y supervisar los recursos en la VPC de AWS:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribePlacementGroups",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeTags",
                "ec2:DescribeVpcs"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
}
    ]
}
```

Configuración del cortafuegos VM-Series en KVM

Kernel-based Virtual Machine (KVM) es un módulo de virtualización de código abierto para servidores que ejecutan distribuciones Linux. El cortafuegos VM-Series se puede implementar en un servidor Linux que ejecute el hipervisor KVM.

En esta guía se asume que ya utiliza infraestructura de TI basada en Linux y dispone de lo necesario para el uso de herramientas de Linux y herramientas de Linux. Las instrucciones solo hacen referencia a la implementación del cortafuegos VM-Series en KVM.

> VM-Series en KVM: Especificaciones y requisitos previos
> Implementaciones compatibles en KVM
> Instalación del cortafuegos VM-Series en KVM
> Ajuste de rendimiento de VM-Series para KVM

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series en KVM: especificaciones y requisitos previos

- Opciones para conectar el VM-Series en la red
- Requisitos previos de la serie VM en KVM

Table 2: Requisitos del sistema para VM-Series en KVM


Requisitos	Description (Descripción)
Recursos de hardware	Consulte Requisitos del sistema VM-Series para ver los requisitos mínimos de hardware para su modelo VM-Series.
Versiones de software	Consulte las versiones de software KVM compatibles en la Matriz de compatibilidad.
Controladores SR-IOV	Consulte Controladores SR-IOV y DPDK en cortafuegos VM-Series en la Matriz de compatibilidad.
Controladores DPDK	Consulte Controladores SR-IOV y DPDK en cortafuegos VM-Series en la Matriz de compatibilidad. El DPDK está habilitado de manera predeterminada en los cortafuegos VM-Series en KVM si se usa uno de los siguientes controladores NIC: • Controlador virtual: virtio • Controladores NIC: ixgbe, ixgbevf, i40e, i40evf

Interfaces de red: Tarjetas de interfaz de red y puentes de software	VM-Series en KVM admite un máximo de 25 interfaces: 1 interfaz de gestión y un máximo de 24 interfaces de red para tráfico de datos.
	VM-Series implementado en KVM admite conmutadores virtuales basados en software como el puente Linux o el puente Open vSwitch, así como conectividad directa al envío PCI o a un adaptador compatible con SR-IOV.
	Si planifica establecer la conectividad mediante el envío PCI o SR-IOV, no puede configurar un vSwitch en el puerto físico utilizado para el envío PCI o SR-IOV. Para comunicarse con el host y otras máquinas virtuales de la red, el cortafuegos VM-Series debe tener acceso exclusivo al puerto físico y a las funciones virtuales asociadas (associated virtual functions, VF) en esa interfaz.
	• En el puente Linux y OVS, son compatibles los controladores e1000 y Virtio; no es compatible el controlador predeterminado rtl8139.
	• En cuanto a la compatibilidad de envío PCI/SR-IOV, se han probado las siguientes tarjetas de red para el cortafuegos VM-Series:
	  • Tarjeta de red 1G basada en Intel 82576: Compatibilidad con SR-IOV en todas las distribuciones de Linux compatibles; compatible con envío PCI
	  • Tarjeta de red 10G basada en Intel 82599: Compatibilidad con SR-IOV en todas las distribuciones de Linux compatibles; compatible con envío PCI

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Requisitos	Description (Descripción)
	• Tarjeta de red 10G basada en Broadcom 57112 y 578xx: Compatibilidad con SR-IOV en todas las distribuciones de Linux compatibles; no compatible con envío PCI. • Controladores: igb; ixgbe; bnx2x • Controladores: igbvf; ixgbevf; bnx2x *Las interfaces compatibles con SR-IOV asignadas al cortafuegos VM-Series deben configurarse como interfaces de capa 3 o como interfaces HA.*

Opciones para conectar el VM-Series en la red

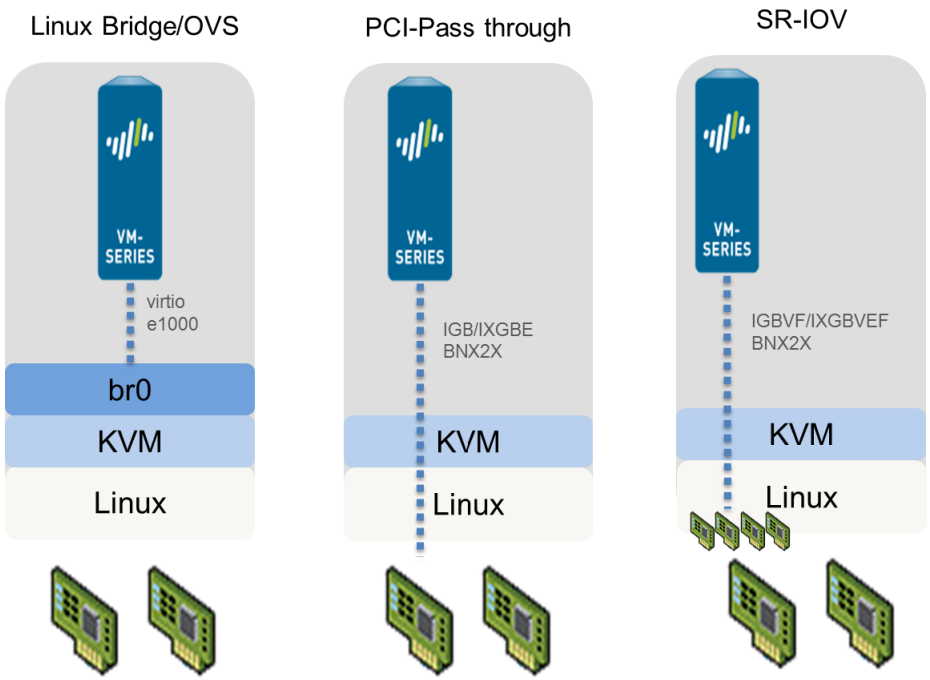

- Con un puente Linux u OVS, el tráfico de datos usa el puente de software para conectar invitados en el mismo host. Para la conectividad externa, el tráfico de datos usa la interfaz física a la que se ha conectado el puente.
- Con el envío PCI, el tráfico de datos pasa directamente entre el invitado y la interfaz física a la que está conectada. Cuando la interfaz se conecta a un invitado, no está disponible para el host o para otros invitados en el host.
- Con SR-IOV, el tráfico de datos pasa directamente entre el invitado y la función virtual a la que está conectada.

Requisitos previos de la serie VM en KVM

Antes de instalar el cortafuegos VM-Series en el servidor Linux, consulte las siguientes secciones:

- Preparación del servidor Linux
- Preparación de la implementación del cortafuegos VM-Series

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Preparación del servidor Linux

- Compruebe la versión de distribución de Linux. Para obtener una lista de versiones compatibles, consulte Requisitos del sistema para VM-Series en KVM.
- Compruebe que ha instalado y configurado las herramientas y paquetes de KVM necesarios para crear y gestionar máquinas virtuales, como Libvirt.
- Si quiere usar un controlador de disco SCSI para acceder al disco en el que el cortafuegos VM-Series almacena los datos, debe usar virsh para conectar el controlador virtio-scsi al cortafuegos VM-Series. A continuación, puede modificar la plantilla XML del cortafuegos VM-Series para habilitar el uso del controlador virtio-scsi. Para obtener instrucciones, consulte Habilitación del uso de un controlador SCSI.

  KVM en Ubuntu 12.04 no admite el controlador virtio-scsi.

- Compruebe que ha configurado la infraestructura de red para enviar el tráfico entre los invitados y el cortafuegos VM-Series y para la conectividad con un servidor externo de Internet. El cortafuegos VM-Series puede conectar usando un puente Linux, Open vSwitch, envío PCI o una tarjeta de red compatible con SR-IOV.
  - Compruebe que los enlaces de todas las interfaces que pretende usar estén en estado activo; en ocasiones, puede que tenga que activarlas de forma manual.
  - Compruebe el PCI ID de todas las interfaces. Para exportar la lista, use el comando: **`Virsh nodedev-list –tree`**
  - Si usa un puente Linux u OVS, compruebe que tiene configurados los puentes necesarios para enviar o recibir tráfico desde y hacia el cortafuegos. De lo contrario, cree puentes y compruebe que estén activos antes de iniciar la instalación del cortafuegos.
  - Si usa envío PCI o SR-IOV, compruebe que las extensiones de virtualización (VT-d/IOMMU) están habilitadas en la BIOS. Por ejemplo, para habilitar IOMMU, `intel_iommu=on` debe estar definido en /etc/grub.conf. Consulte las instrucciones en la documentación suministrada por el proveedor del sistema.
  - Si usa envío PCI, asegúrese de que el cortafuegos VM-Series tiene acceso exclusivo a las interfaces que tiene pensado adjuntarle.

    Para permitir el acceso exclusivo, debe desasociar las interfaces del servidor Linux; consulte las instrucciones en la documentación suministrada por el proveedor de la tarjeta de red.

    Para desasociar manualmente las interfaces del servidor, use el comando:

    `Virsh nodedev-detach <pci id of interface>`

    Por ejemplo, **`pci_0000_07_10_0`**

    En algunos casos, en /etc/libvirt/qemu.conf, tal vez deba quitar la marca de comentario `relaxed_acs_check = 1`.
  - Si usa SR-IOV, compruebe que la capacidad de funcionamiento virtual esté habilitada para el puerto en el que tiene pensado usar la tarjeta de red. Con SR-IOV, un único puerto Ethernet (función física) se puede dividir en varias funciones virtuales múltiples. Un invitado se puede asignar a una o varias funciones virtuales.

    Para habilitar funciones virtuales, necesita:

    1. Crear un nuevo archivo en esta ubicación: /etc/modprobe.d/

    2. Modificar el archivo usando el editor de vi para que las funciones sean constantes: vim /etc/modprobe.d/igb.conf

    3. Habilitar el número de funciones virtuales requeridas: options igb max_vfs=4

    Después de guardar los cambios y reiniciar el servidor Linux, cada interfaz (o función física) de este ejemplo tendrá 4 funciones virtuales.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Consulte los detalles sobre el número concreto de funciones virtuales y las instrucciones para habilitarlas en la documentación suministrada por el proveedor de red.

- ❑ Configure el host para obtener el máximo rendimiento de la VM-Series. Consulte el Ajuste de rendimiento de la serie VM para KVM para obtener información sobre cómo configurar cada opción.
  - Habilite DPDK. DPDK permite que el host procese los paquetes más rápido eludiendo el kernel de Linux. En cambio, las interacciones con NIC se realizan utilizando controladores y bibliotecas DPDK. Para usar DPDK con el cortafuegos VM-Series se requiere Open vSwitch.
  - Habilitar SR-IOV. La virtualización de E/S de raíz única (SR-IOV) permite que un único dispositivo físico PCIe bajo un único puerto raíz parezca ser múltiples dispositivos físicos separados para el hipervisor o el invitado.
  - Habilite el soporte de colas múltiples para NIC. Virtio-net de colas múltiples permite que el rendimiento de la red escale con el número de vCPU y permite el procesamiento paralelo de paquetes a través de la creación de múltiples colas TX y RX.
  - Aísle el recurso de CPU en un nodo NUMA. Puede mejorar el rendimiento del VM-Series en KVM aislando los recursos de la CPU de la máquina virtual invitada en un nodo de acceso a la memoria no uniforme (NUMA) único.

Preparación de la implementación del cortafuegos VM-Series

- ❑ Adquiera el modelo VM-Series y registre el código de autorización en el sitio web de asistencia al cliente de Palo Alto Networks. Consulte Creación de una cuenta de asistencia técnica y Registro del cortafuegos VM-Series.
- ❑ Obtenga la imagen qcow2 y guárdela en el servidor Linux. Se recomienda copiar la imagen en la carpeta: /var/lib/libvirt/qemu/images.

  Si tiene pensado implementar más de una instancia del cortafuegos VM-Series, haga el número necesario de copias de la imagen. Dado que cada instancia del cortafuegos VM-Series mantiene un vínculo con la imagen .qcow2 que se usó para la implementación del cortafuegos, para evitar problemas de daños de los datos, compruebe que cada imagen sea independiente y la use una única instancia del cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Implementaciones compatibles en KVM

Puede implementar una única instancia del cortafuegos VM-Series por host Linux (inquilino único) o instancias múltiples de cortafuegos VM-Series en un host Linux. El cortafuegos VM-Series se puede implementar con interfaces virtual wire, de capa 2 o de capa 3. Si tiene previsto usar interfaces compatibles con SR-IOV en el cortafuegos VM-Series, sólo puede configurar las interfaces como interfaces de capa 3.

- Protección del tráfico en un host único
- Protección del tráfico en una serie de hosts Linux

Protección del tráfico en un host único

Para proteger el tráfico de dispositivo a dispositivo en invitados de un servidor Linux, el cortafuegos VM-Series se puede implementar con interfaces de cable virtual, de capa 2 o de capa 3. La siguiente ilustración muestra el cortafuegos con interfaces de capa 3, donde el cortafuegos y otros invitados en el servidor están conectados mediante el uso de puentes Linux. En esta implementación, todo el tráfico entre los servidores web y los servidores de bases de datos se dirige a través de cortafuegos; el tráfico que atraviesa sólo los servidores de bases de datos o sólo los servidores web es procesado por el puente y no se dirige a través del cortafuegos.

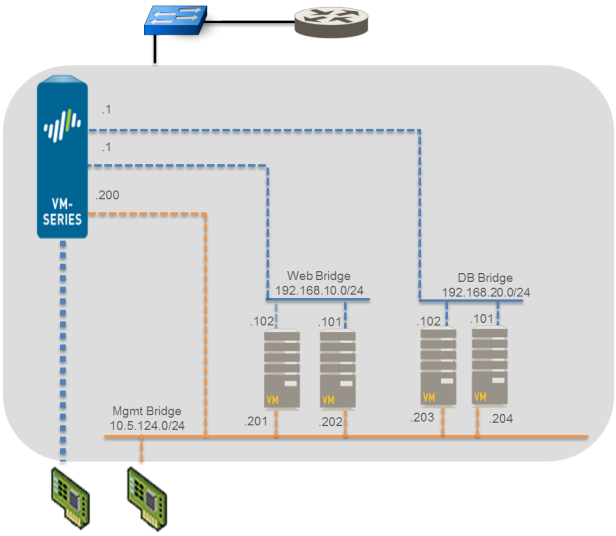


Protección del tráfico en una serie de hosts Linux


Para proteger sus cargas de trabajo, se puede implementar más de una instancia de cortafuegos VM-Series en un host Linux. Si, por ejemplo, quiere aislar el tráfico para departamentos o clientes separados, puede usar etiquetas VLAN

para aislar lógicamente el tráfico de red y dirigirlo al cortafuegos VM-Series apropiado. En el siguiente ejemplo, un host Linux aloja el cortafuegos VM-Series para dos clientes, Cliente A y Cliente B, y la carga de trabajo para el Cliente B se reparte a través de dos servidores. Para aislar el tráfico y dirigirlo al cortafuegos VM-Series configurado para cada cliente, se usan VLAN.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

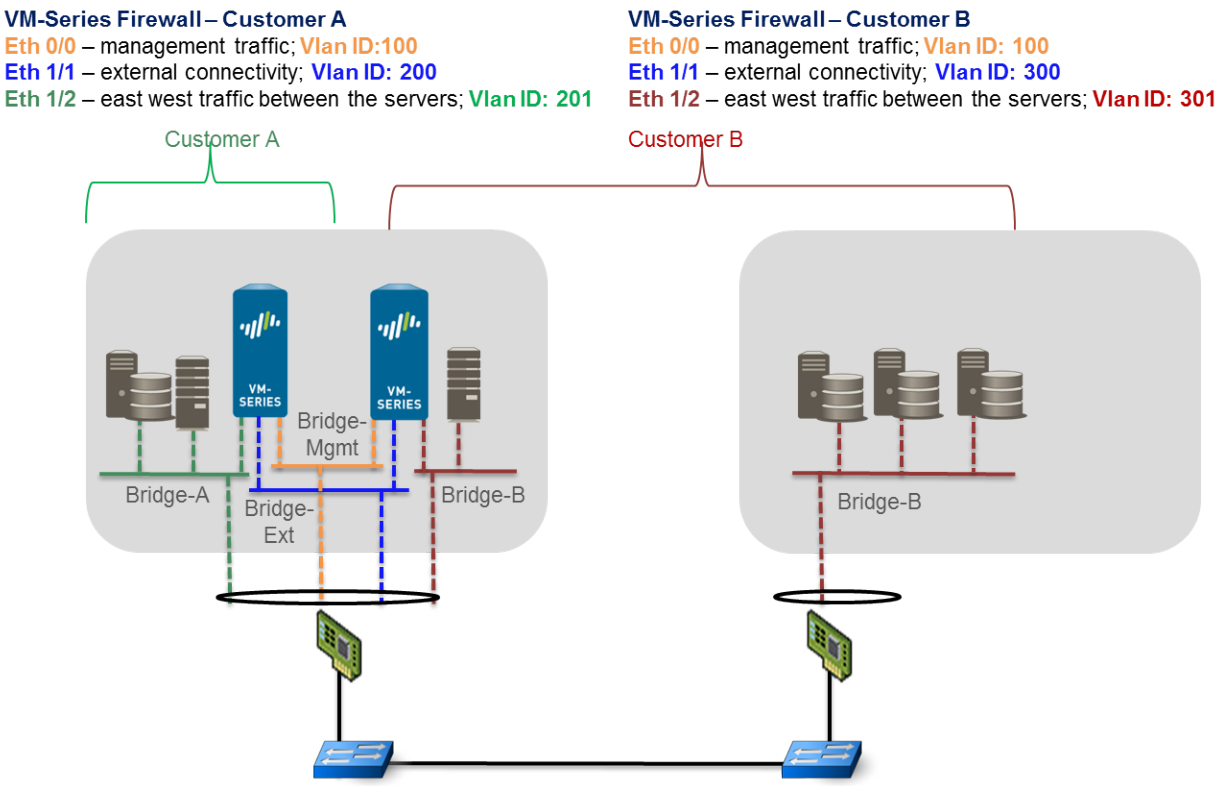

En otra variación de esta implementación, se implementan un par de cortafuegos VM-Series en una configuración de alta disponibilidad. Los cortafuegos VM-Series de la siguiente ilustración se implementan en un servidor Linux con adaptadores compatibles SR-IOV. Con SR-IOV, un único puerto Ethernet (función física) se puede dividir en varias funciones virtuales múltiples. Cada función virtual adjunta al cortafuegos VM-Series se configura como una interfaz de capa 3. El equipo activo en el equipo HA protege el tráfico que se dirige hacia él desde invitados que están implementados en un servidor Linux diferente.

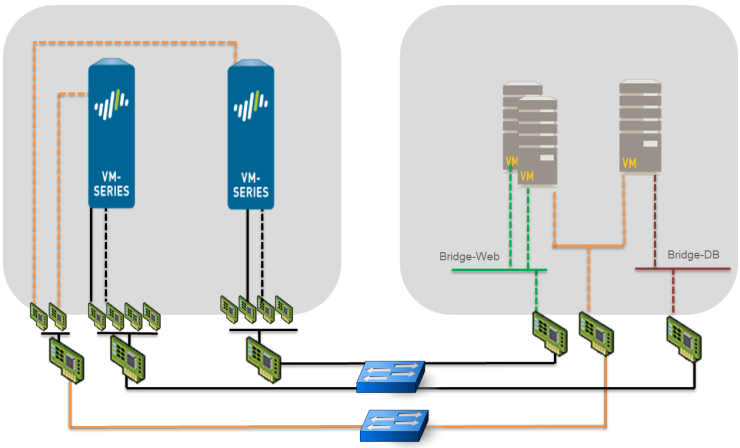

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Instalación del cortafuegos VM-Series en KVM

La API libvirt que se usa para gestionar KVM incluye varias herramientas que le permiten crear y gestionar máquinas virtuales. Para instalar el cortafuegos VM-Series en KVM, puede seguir uno de estos métodos.

- virt-manager: implementa la VM-Series utilizando el administrador de máquinas virtuales virt-manager. Virt-manager proporciona un práctico asistente para ayudarle en el proceso de instalación.
- virsh: implementa la VM-Series utilizando la línea de comandos KVM. Cree un archivo XML que defina la instancia de máquina virtual y el archivo XML de arranque que define la configuración inicial del cortafuegos. Luego instale el cortafuegos montando una imagen ISO como un CD-ROM.
- virt-install: otra opción para implementar el cortafuegos VM-Series utilizando la línea de comandos KVM. Utilice esta opción para crear la definición para el cortafuegos VM-Series e instálelo.

Este documento proporciona los pasos para instalar el cortafuegos VM-Series en KVM utilizando virt-manager y virsh.

- Instalación del cortafuegos VM-Series en Hyper-V
- Instalación del cortafuegos VM-Series utilizando un archivo ISO

Instalación del cortafuegos VM-Series en Hyper-V

Utilice el siguiente procedimiento que utiliza virt-manager para instalar el cortafuegos VM-Series en un servidor que ejecuta KVM en RHEL.


- Aprovisionamiento del cortafuegos VM-Series en un host KVM
- Realización de la configuración inicial del cortafuegos VM-Series en KVM

Aprovisionamiento del cortafuegos VM-Series en un host KVM

Use las siguientes instrucciones para aprovisionar el host KVM para el cortafuegos VM-Series.

STEP 1 | Cree una nueva máquina virtual y añada el cortafuegos VM-Series para la imagen KVM en virt-mgr.


1. En Virt-manager, seleccione **Create a new virtual machine (Crear una nueva máquina virtual)**.
2. Añada un nombre descriptivo en **Name (Nombre)** para el cortafuegos VM-Series.

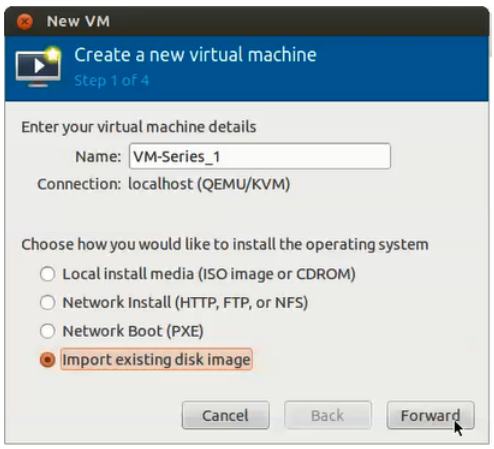

3. Seleccione **Import existing disk image (Importar imagen de disco existente)**, navegue hasta la imagen y establezca **OS Type (Tipo de sistema operativo)**: Linux y **Version (Versión)**: Red Hat Enterprise Linux 6.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Si lo prefiere, puede dejar OS Type (Tipo de sistema operativo) y Version (Versión) como Generic (Genérico).

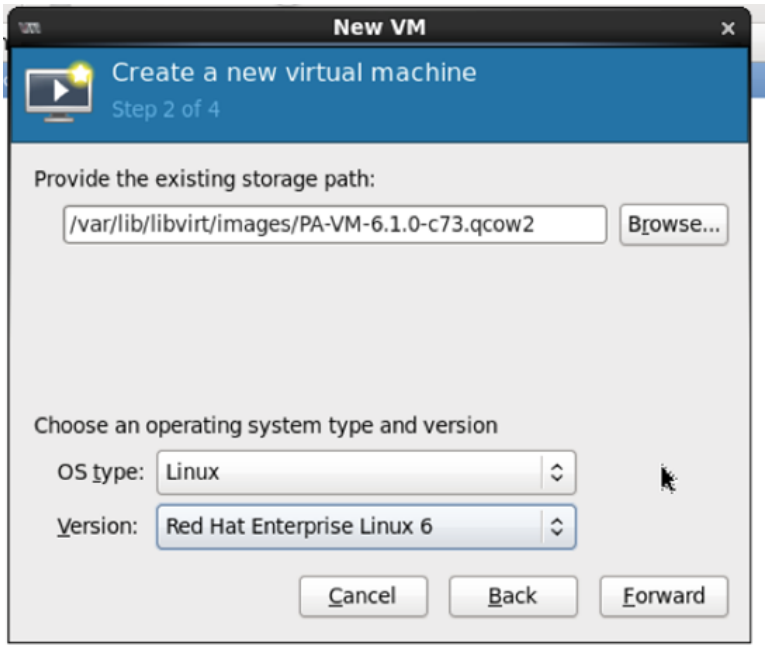

4. Para añadir adaptadores de red a las interfaces de datos:

STEP 2 | Configure los ajustes de memoria y CPU.


1. Establezca la **Memory (Memoria)** a la memoria mínima basada en los Requisitos del sistema VM-Series de su modelo VM-Series.
2. Establezca la **CPU** a la CPU mínima basada en los Requisitos del sistema VM-Series de su modelo VM-Series.

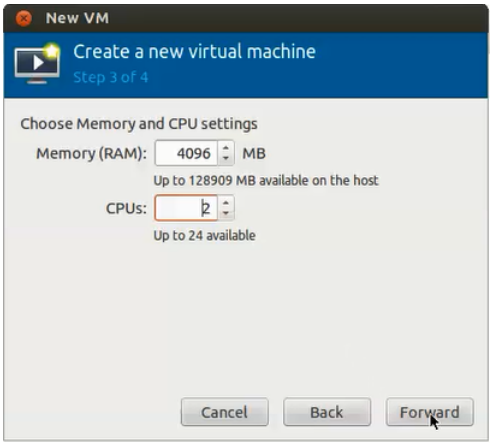

STEP 3 | Habilite la personalización de la configuración y seleccione el puente de la interfaz de gestión.

1. Seleccione **Customize configuration before install (Personalizar configuración antes de la instalación)**.
2. En Advanced Options (Opciones avanzadas), seleccione el puente para la interfaz de gestión y acepte la configuración predeterminada.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

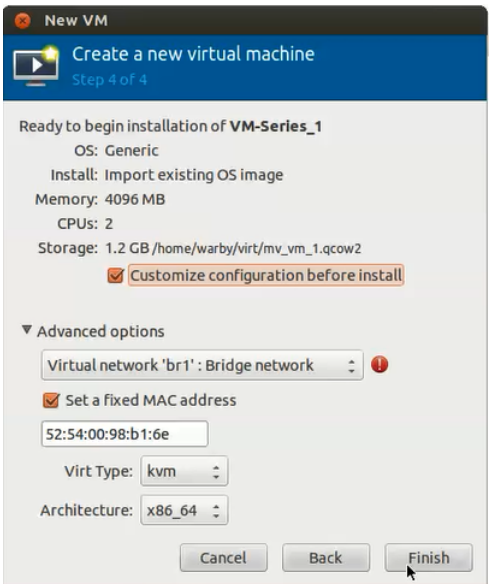


STEP 4 | Configure los ajustes del disco virtual.

1. Seleccione **Disk (Disco)**, expanda las opciones avanzadas y seleccione **Storage format (Formato de almacenamiento)**: qcow2; **Disk Bus (Bus de disco)**: Virtio o IDE, en función de su configuración.

   Si desea utilizar un bus de disco SCSI, consulte Habilitación del uso de un controlador SCSI.

2. Expanda las opciones de Performance (Rendimiento) y configure **Cache mode (Modo de caché)** como **writethrough**. Esta configuración mejora el tiempo de instalación y la velocidad de ejecución en el cortafuegos VM-Series.

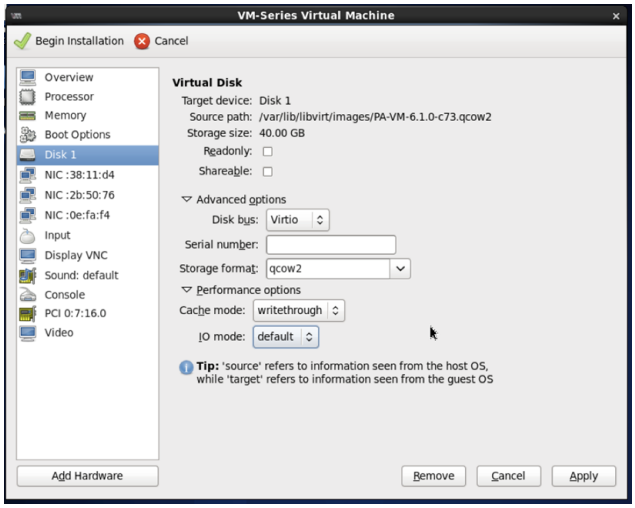


STEP 5 | Configure los adaptadores de red.

1. Seleccione **Add Hardware (Añadir hardware)Network (Red)** si está usando un puente de software como un puente Linux u Open vSwitch.
2. En **Host Device (Dispositivo host)**, introduzca el nombre del puente o selecciónelo de la lista desplegable.
3. Para especificar el controlador, establezca **Device Model (Modelo de dispositivo)** en e-1000 o virtio. Estos son los únicos tipos de interfaces virtuales compatibles.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.



4. Seleccione **Add Hardware (Añadir hardware)** > **PCI Host Device (Dispositivo host PCI)** para envío PCI o un dispositivo compatible con SR-IOV.

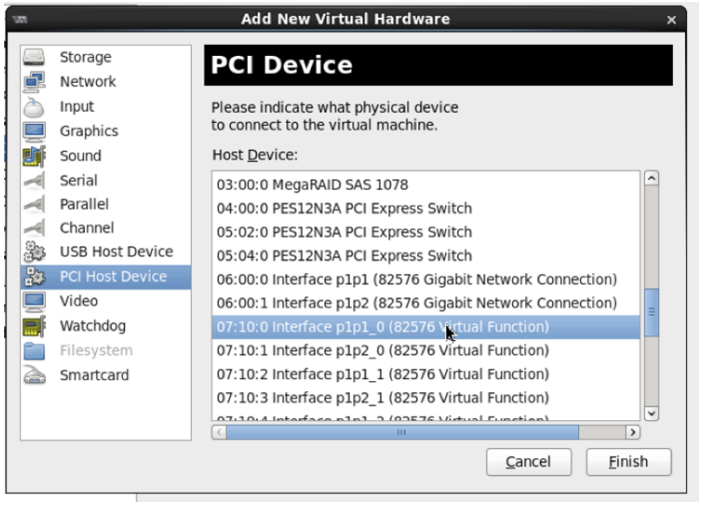


5. En la lista **Host Device (Dispositivo host)**, seleccione la interfaz en la tarjeta o la función virtual.
6. Haga clic en **Apply (Aplicar)** o **Finish (Finalizar)**.

STEP 6 | Haga clic en **Begin Installation (Iniciar instalación)** 

. Espere entre 5 y 7 minutos a que se complete la instalación.

De manera predeterminada, la plantilla XML del cortafuegos VM-Series se crea y almacena en etc/libvirt/qemu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

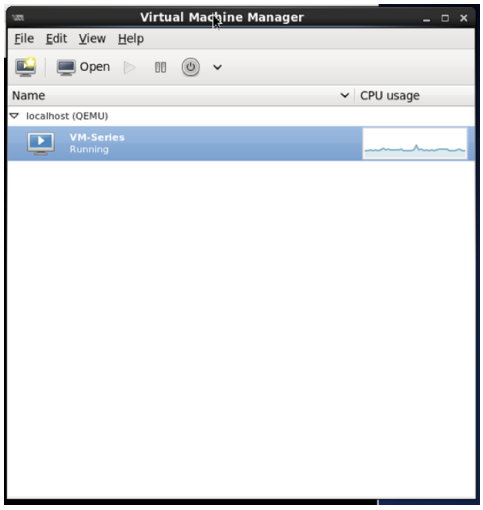

STEP 7 | (Opcional) Arranque el cortafuegos VM-Series

Si está utilizando bootstrapping para realizar la configuración del cortafuegos VM-Series en KVM, consulte Arranque del cortafuegos VM-Series en KVM. Para obtener más información sobre el arranque, consulte Arranque del cortafuegos VM-Series.

STEP 8 | Defina la configuración de acceso a la red para la interfaz de gestión.

1. Abra una conexión a la consola.
2. Inicie el cortafuegos con nombre de usuario/contraseña: admin/admin.
3. Introduzca el modo de configuración con el siguiente comando:

```
configure
```

4. Use los siguientes comandos para configurar la interfaz de gestión:

1. ```
   set deviceconfig system type static
   ```

2. ```
   set deviceconfig system ip-address <Firewall-IP> netmask <netmask>
    default-gateway <gateway-IP> dns-setting servers primary <DNS-IP>
   ```

   donde *<Firewall-IP>* es la dirección IP que quiere asignar a la interfaz de gestión, *<netmask>* es la máscara de subred, *<gateway-IP>* es la dirección IP de la puerta de enlace de la red e *<DNS-IP>*es la dirección IP del servidor DNS.

3. ```
   commit
   ```

STEP 9 | Verifique los puertos del host que se asignarán a la interfaz en el cortafuegos VM-Series. Para verificar el orden de las interfaces en el host Linux, consulte Comprobación de PCI-ID para la ordenación de interfaces de red en el cortafuegos VM-Series.

Para asegurarse de que el tráfico sea gestionado por la interfaz correcta, use el siguiente comando para identificar qué puertos en el host se asignan a los puertos en el cortafuegos VM-Series.

```
admin@PAN-VM> debug show vm-series interfaces all
Phoenix_interface    Base-OS_port       Base-OS_MAC PCI-ID
 mgt                        eth0          52:54:00:d7:91:52 0000:00:03.0
 Ethernet1/1             eth1          52:54:00:fe:8c:80 0000:00:06.0
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.
```

```
Ethernet1/2             eth2          0e:c6:6b:b4:72:06 0000:00:07.0
Ethernet1/3             eth3          06:1b:a5:7e:a5:78 0000:00:08.0
Ethernet1/4             eth4          26:a9:26:54:27:a1 0000:00:09.0
Ethernet1/5             eth5          52:54:00:f4:62:13 0000:00:10.0
```

STEP 10 | Acceda a la interfaz web del cortafuegos VM-Series, configure las interfaces y defina las reglas de seguridad y las reglas NAT para habilitar de forma segura las aplicaciones que quiere proteger.

Consulte la Guía del administrador de PAN-OS.

Realización de la configuración inicial del cortafuegos VM-Series en KVM

Utilice la consola del dispositivo virtual en el servidor KVM para configurar el acceso de red al cortafuegos VM-Series. De forma predeterminada, el cortafuegos VM-Series usa DHCP para obtener una dirección IP para la interfaz de gestión. Sin embargo, puede asignar una dirección IP estática. Después de completar la configuración inicial, acceda a la interfaz web para completar otras tareas de configuración. Si usa Panorama para la gestión central, consulte la Guía del administrador de Panorama para obtener más información sobre la gestión del dispositivo mediante Panorama.

Si está utilizando bootstrapping para realizar la configuración del cortafuegos VM-Series en KVM, consulte Arranque del cortafuegos VM-Series en KVM.

Para obtener más información sobre el arranque, consulte Arranque del cortafuegos serie VM.

STEP 1 | Obtenga la información necesaria de su administrador de red.

- Dirección IP para el puerto MGT
- Máscara de red
- Puerta de enlace predeterminada
- Dirección IP de servidor DNS

STEP 2 | Acceda a la consola del cortafuegos VM-Series.

1. Seleccione la pestaña **Console (Consola)** en el servidor KVM para el cortafuegos VM-Series o haga clic en el botón derecho del cortafuegos VM-Series y seleccione **Open Console (Abrir consola)**.
2. Pulse Intro para acceder a la pantalla de inicio de sesión.
3. Introduzca el nombre de usuario/contraseña predeterminados (admin/admin) para iniciar sesión.
4. Introduzca **`configure`** para pasar al modo de configuración.

STEP 3 | Defina la configuración de acceso a la red para la interfaz de gestión.

Introduzca los siguientes comandos:

```
set deviceconfig system type static
```

```
set deviceconfig system ip-address <Firewall-IP> netmask <netmask>
default-gateway <gateway-IP> dns-setting servers primary <DNS-IP>
```

STEP 4 | Confirme los cambios y salga del modo de configuración.

Introduzca **`commit (confirmar)`**.

Introduzca **`exit (salir)`**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Instalación del cortafuegos VM-Series utilizando un archivo ISO

Cree manualmente la definición XML del cortafuegos VM-Series y, a continuación, utilice virsh para importar la definición como una ISO. Virsh es la herramienta más potente que permite la gestión completa de la máquina virtual.

- Uso de un archivo ISO para implementar el cortafuegos VM-Series
- Archivo XML de muestra para el cortafuegos serie VM

Uso de un archivo ISO para implementar el cortafuegos VM-Series

Si quiere pasar una secuencia de comandos al cortafuegos VM-Series durante el inicio, puede montar un CD-ROM con un archivo ISO. El archivo ISO le permite definir un archivo XML de arranque que incluya los parámetros de configuración inicial para el puerto de gestión del cortafuegos. El cortafuegos VM-Series en el primer inicio comprueba el archivo **bootstrap-networkconfig.xml** y usa los valores definidos en el mismo.

Si se encuentra un solo error en el análisis del archivo de arranque, el cortafuegos VM-Series rechazará toda la configuración en este archivo y se iniciará con los valores predeterminados.

STEP 1 | Cree el archivo XML y defínalo como una instancia de máquina virtual.

Para un archivo de muestra, consulte Archivo XML de muestra para el cortafuegos VM-Series.

En este ejemplo, el cortafuegos VM-Series se llama PAN_Firewall_DC1.

Por ejemplo:

```
user-PowerEdge-R510:~/kvm_script$ sudo vi /etc/libvirt/qemu/
PAN_Firewall_DC1.xml
user-PowerEdge-R510:~/kvm_script$ sudo virsh define/etc/libvirt/qemu/
PAN_Firewall_DC1.xml
Domain PAN_Firewall_DC1_bootstp defined from /etc/libvirt/qemu/
PAN_Firewall_DC1.xml
user-PowerEdge-R510:~/kvm_script$ sudo virsh -q attach-interface
 PAN_Firewall_DC1_bootstp bridge br1 --model=virtio --persistent
user-PowerEdge-R510:~/kvm_script$ virsh list --all
 Id    Name                           State
----------------------------------------------
 -    PAN_Firewall_DC1_bootstp      shut off
```

STEP 2 | Cree el archivo XML de arranque.

Puede definir los parámetros de configuración inicial en este archivo y asígnele el nombre bootstrap-networkconfig.

Si no quiere incluir un parámetro, por ejemplo, panorama-server-secondary. Elimine la línea entera del archivo. Si deja el campo de dirección IP vacío, el archivo no se analizará correctamente.

Use el siguiente ejemplo como plantilla para el archivo bootstrap-networkconfig. El archivo bootstrap-networkconfig puede incluir solamente los siguientes parámetros:

```
<vm-initcfg>
<hostname>VM_ABC_Company</hostname>
<ip-address>10.5.132.162</ip-address>
<netmask>255.255.254.0</netmask>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
<default-gateway>10.5.132.1</default-gateway>
<dns-primary>10.44.2.10</dns-primary>
<dns-secondary>8.8.8.8</dns-secondary>
<panorama-server-primary>10.5.133.4</panorama-server-primary>
<panorama-server-secondary>10.5.133.5</panorama-server-secondary>
</vm-initcfg>
```

STEP 3 | Cree el archivo ISO. En este ejemplo, usamos mkisofs.

Guarde el archivo ISO en el directorio de imágenes (/var/lib/libvirt/image) o el directorio qemu (/etc/libvirt/qemu) para asegurarse de que el cortafuegos tiene acceso de lectura al archivo ISO.

Por ejemplo:

```
# mkisofs -J -R -v -V "Bootstrap" -A "Bootstrap" -ldots -l -allow-lowercase
 -allow-multidot -o <iso-filename> bootstrap-networkconfig.xml
```

STEP 4 | Adjunte el archivo ISO en el CD-ROM.

Por ejemplo:

```
# virsh -q attach-disk <vm-name> <iso-filename> sdc --type cdrom --mode
 readonly -persistent\
```

Archivo XML de muestra para el cortafuegos serie VM

```
<?xml version="1.0"?>
<domain type="kvm">
<name>PAN_Firewall_DC1</name>
<memory>4194304</memory>
<currentMemory>4194304</currentMemory>
<vcpu placement="static">2</vcpu>
<os>
<type arch="x86_64">hvm</type>
<boot dev="hd"/>
</os>
<features>
<acpi/>
<apic/>
<pae/>
</features>
<clock offset="utc"/>
<on_poweroff>destroy</on_poweroff>
<on_reboot>restart</on_reboot>
<on_crash>restart</on_crash>
<devices>
<emulator>/usr/libexec/qemu-kvm</emulator>
<disk type="file" device="disk">
<driver type="qcow2" name="qemu"/>
<source file="/var/lib/libvirt/images/panos-kvm.qcow2"/>
<target dev="vda" bus="virtio"/>
</disk>
<controller type="usb" index="0"/>
<controller type="ide" index="0"/>
<controller type="scsi" index="0"/>
<serial type="pty">
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
<source path="/dev/pts/1"/>
<target port="0"/>
<alias name="serial0"/>
</serial>
<console type="pty" tty="/dev/pts/1">
<source path="/dev/pts/1"/>
<target type="serial" port="0"/>
<alias name="serial0"/>
</console>
<input type="mouse" bus="ps2"/>
<graphics type="vnc" port="5900" autoport="yes"/>
</devices>
</domain>
```



*Para modificar el número de vCPU asignadas en el cortafuegos VM-Series, modifique el valor **2** a **4** o **8** vCPU en esta línea del archivo XML de muestra:*

```
<vcpu placement="static">2</vcpu>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Habilitación del uso de un controlador SCSI

Si quiere que el cortafuegos VM-Series use el tipo de bus de disco SCSI para acceder al disco virtual, use las siguientes instrucciones para adjuntar el controlador virtio scsi al cortafuegos y, a continuación, habilite el uso del controlador virtio-scsi.

KVM en Ubuntu 12.04 no es compatible con el controlador virtio-scsi; el controlador virtio-scsi solo se puede habilitar en el cortafuegos VM-Series que se ejecuta en RHEL o CentOS.

Este proceso requiere virsh porque Virt manager no es compatible con el controlador virtio-scsi.

STEP 1 | Cree un archivo XML para el controlador SCSI. En este ejemplo, se llama virt-scsi.xml.

```
[root@localhost~]# cat /root/virt-scsi.xml
<controller type='scsi' index='0' model='virtio-scsi'>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x0b'function='0x0'/>
</controller>
```

Asegúrese de que la ranura usada para el controlador virtio-scsi no crea conflicto con otro dispositivo.

STEP 2 | Asocie este controlador con la plantilla XML del cortafuegos VM-Series.

```
[root@localhost~]# virsh attach-device --config <VM-Series_name> /root/virt-
scsi.xml
Device attached successfully
```

STEP 3 | Habilite el uso del controlador SCSI en el cortafuegos.

```
[root@localhost~]# virsh attach-disk <VM-Series_name>/var/lib/libvirt/
images/PA-VM-6.1.0-c73.qcow2
sda --cache none --persistent
Disk attached successfully
```

STEP 4 | Modifique la plantilla XML en el cortafuegos VM-Series. En la plantilla XML debe cambiar el disco de destino y el bus de disco usados por el cortafuegos.

De manera predeterminada, la plantilla XML se almacena en etc/libvirt/qemu.

```
<disk type='file' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='qcow2' cache='writeback'/>
      <source file='/var/lib/libvirt/images/PA-VM-7.0.0-c73.qcow2'/>
      <target dev='sda' bus='scsi'/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='0'/>
</disk>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Comprobación de PCI-ID para la ordenación de interfaces de red en el cortafuegos VM-Series

Independientemente de que use interfaces virtuales (puente Linux/OVS) o dispositivos PCI (envío PCI o un adaptador compatible con SR-IOV) para la conectividad con el cortafuegos VM-Series, este trata la interfaz como un dispositivo PCI. La asignación de una interfaz en el cortafuegos VM-Series se basa en PCI-ID, un valor que combina el bus, dispositivo o ranura y función de la interfaz. Las interfaces se ordenan empezando por el PCI-ID más bajo, lo que significa que la interfaz de gestión (eth0) del cortafuegos se asigna a la interfaz con el PCI-ID más bajo.

Por ejemplo, puede asignar cuatro interfaces al cortafuegos VM-Series: tres interfaces virtuales del tipo virtio y e1000, y la cuarta es un dispositivo PCI. Para ver el PCI-ID de cada interfaz, introduzca el comando **`virsh dumpxml $ domain <nombre del cortafuegos VM-Series>`** en el host Linux para ver la lista de interfaces adjuntas al cortafuegos VM-Series. En el resultado, compruebe la siguiente configuración de red:

```
<interface type='bridge'>
      <mac address='52:54:00:d7:91:52'/>
      <source bridge='mgmt-br'/>
      <model type='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03'
 function='0x0'/>
    </interface>

   <interface type='bridge'>
      <mac address='52:54:00:f4:62:13'/>
      <source bridge='br8'/>
      <model type='e1000'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x10'
 function='0x0'/>
    </interface>

   <interface type='bridge'>
      <mac address='52:54:00:fe:8c:80'/>
      <source bridge='br8'/>
      <model type='e1000'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x06'
 function='0x0'/>
    </interface>

   <hostdev mode='subsystem' type='pci' managed='yes'>
      <source>
        <address domain='0x0000' bus='0x08' slot='0x10' function='0x1'/>
      </source>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x07'
 function='0x0'/>
    </hostdev>
```

En este caso, el PCI-ID de cada interfaz es el siguiente:

- El primer PCI-ID de interfaz virtual es 00:03:00
- El segundo PCI-ID de interfaz virtual es 00:10:00
- El tercer PCI-ID de interfaz virtual es 00:06:00
- El cuarto PCI-ID de interfaz virtual es 00:07:00

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Por lo tanto, en el cortafuegos VM-Series, la interfaz con PCI-ID de 00:03:00 se asigna como eth0 (interfaz de gestión), la interfaz con PCI-ID 00:06:00 se asigna como eth1 (ethernet1/1), la interfaz con PCI-ID 00:07:00 es eth2 (ethernet1/2) y la interfaz con PCI-ID 00:10:00 es eth3 (ethernet1/3).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Ajuste de rendimiento de VM-Series para KVM

El cortafuegos VM-Series para KVM es un dispositivo de alto rendimiento pero puede requerir el ajuste del hipervisor para lograr los mejores resultados. Esta sección describe algunas de las prácticas recomendadas y recomendaciones para facilitar el mejor rendimiento del cortafuegos dVM-Series.

Por defecto, KVM utiliza un puente de linux para redes de máquinas virtuales. Sin embargo, el mejor rendimiento en un entorno virtual se realiza con interfaces de E/S dedicadas (PCI passthrough o SR-IOV). Si se requiere un conmutador virtual, utilice un conmutador virtual optimizado para el rendimiento (como Open vSwitch con DPDK).

- Instalación de KVM y Open vSwitch en Ubuntu 16.04.1 LTS
- Habilitación de Open vSwitch en KVM
- Integración de Open vSwitch con DPDK
- Habilitación de SR-IOV en KVM
- Habilitación del modo de acceso VLAN con SR-IOV
- Habilitación del soporte de múltiples colas para NIC en KVM
- Aislamiento de recursos de CPU en un nodo NUMA en KVM

Instalación de KVM y Open vSwitch en Ubuntu 16.04.1 LTS

Para facilitar la instalación, se recomienda utilizar Ubuntu 16.04.1 LTS como plataforma de hipervisor de KVM.

STEP 1 | Instale KVM y OVS.

1. Inicie sesión en la CLI de Ubuntu.
2. Ejecute los siguientes comandos:

```
$ sudo apt-get install qemu-kvm libvirt-bin ubuntu-vm-builder bridge-
utils
$ sudo apt-get install openvswitch-switch
```

STEP 2 | Verifique y compare las versiones de paquetes relevantes.

Ejecute los siguientes comandos:

```
$ virsh --version 1.3.1
$ libvirtd --version
libvirtd (libvirt) 1.3.1
$ /usr/bin/qemu-system-x86_64 --version
QEMU emulator version 2.5.0 (Debian
1:2.5+dfsg-5ubuntu10.6), Copyright (c) 2003-2008
Fabrice Bellard
$ ovs-vsctl --version
ovs-vsctl (Open vSwitch) 2.5.0
Compiled Mar 10 2016 14:16:49
DB Schema 7.12.1
```

Habilitación de Open vSwitch en KVM

Habilite OVS modificando la configuración de red de la definición del XML invitado.

Modifique la definición del XML invitado de la siguiente manera.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
[...]
    <interface type='bridge'>
       <mac address='52:54:00:fb:00:01'/>
       <source bridge='ovsbr0'/>
       <virtualport type='openvswitch'/>
       <model type='virtio'/>
       <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03'
 function='0x0'/>
   </interface>
[...]
```

Integración de Open vSwitch con DPDK

Para integrar Open vSwitch (OVS) con DPDK, debe instalar los componentes necesarios y, luego, configurar OVS. DPDK está habilitado de forma predeterminada en el cortafuegos VM-Series para KVM.

- Instalación de QEMU, DPDK y OVS en Ubuntu
- Configuración de OVS y DPDK en el host
- Edición del archivo de configuración de cortafuegos VM-Series

Instalación de QEMU, DPDK y OVS en Ubuntu

Antes de poder habilitar DPDK en OVS, debe instalar QEMU 2.5.0, DPDK 2.2.0 y OVS 2.5.1. Complete los siguientes procedimientos para instalar los componentes.

STEP 1 | Inicie sesión en el la CLI del host KVM.

STEP 2 | Instale QEMU 2.5.0 ejecutando los siguientes comandos:

```
apt-get install build-essential gcc pkg-config glib-2.0 libglib2.0-dev
 libsdl1.2-dev
libaio-dev libcap-dev libattr1-dev libpixman-1-dev
apt-get build-dep qemu
apt-get install qemu-kvm libvirt-bin
wget http://wiki.qemu.org/download/qemu-2.5.0.tar.bz2
tar xjvf qemu-2.5.0.tar.bz2
cd qemu-2.5.0
./configure
make
make install
```

STEP 3 | Instalar dpdk-2.2.0.

1. Ejecute los siguientes comandos:

```
wget http://dpdk.org/browse/dpdk/snapshot/dpdk-2.2.0.tar.gz
tar xzvf dpdk-2.2.0.tar.gz
cd dpdk-2.2.0
vi config/common_linuxapp
```

2. Cambiar `CONFIG_RTE_APP_TEST=y` to **`CONFIG_RTE_APP_TEST=n`**
3. Cambiar `CONFIG_RTE_BUILD_COMBINE_LIBS=n` to **`CONFIG_RTE_BUILD_COMBINE_LIBS=y`**
4. Ejecute el siguiente comando:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
vi GNUmakefile
```

5. Cambiar `ROOTDIRS-y := lib drivers app` to **`ROOTDIRS-y := lib drivers`**
6. Ejecute el siguiente comando:

```
make install T=x86_64-native-linuxapp-gcc
```

STEP 4 | Instale OVS 2.5.1 ejecutando los siguientes comandos:

```
wget http://openvswitch.org/releases/openvswitch-2.5.1.tar.gz
tar xzvf openvswitch-2.5.1.tar.gz
cd openvswitch-2.5.1
./configure –with-dpdk=”/root/dpdk-2.2.0/x86_64-native-linuxapp-gcc/”
make
make install
```

Configuración de OVS y DPDK en el host

Después de instalar los componentes necesarios para admitir OVS y DPDK, debe configurar el host para usar OVS y DPDK.

STEP 1 | Inicie sesión en el la CLI del host KVM.

STEP 2 | Si está sustituyendo o reconfigurando una configuración existente de OVS-DPDK, ejecute los siguientes comandos para restablecer cualquier configuración anterior. Repita el comando para cada interfaz.

```
rm /usr/local/var/run/openvswitch/<interface-name>
```

STEP 3 | Configure páginas grandes iniciales para OVS.

```
echo 16384 > /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
```

STEP 4 | Monte páginas grandes para QEMU:

```
mkdir /dev/hugepages
mkdir /dev/hugepages/libvirt
mkdir /dev/hugepages/libvirt/qemu
mount -t hugetlbfs hugetlbfs /dev/hugepages/libvirt/qemu
```

STEP 5 | Utilice el siguiente comando para eliminar cualquier daemon OVS existente actualmente.

```
killall ovsdb-server ovs-vswitchd
```

STEP 6 | Cree directorios para el daemon OVS.

```
mkdir -p /usr/local/etc/openvswitch
mkdir -p /usr/local/var/run/openvswitch
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | Borre directorios antiguos.

```
rm -f /var/run/openvswitch/vhost-user*
rm -f /usr/local/etc/openvswitch/conf.db
```

STEP 8 | Inicialice la base de datos de configuración.

```
ovsdb-tool create /usr/local/etc/openvswitch/conf.db\
/usr/local/share/openvswitch/vswitch.ovsschema
```

STEP 9 | Cree un servidor de base de datos OVS.

```
ovsdb-server --remote=punix:/usr/local/var/run/openvswitch/db.sock \
--remote=db:Open_vSwitch,Open_vSwitch,manager_options \
--private-key=db:Open_vSwitch,SSL,private_key \
--certificate=db:Open_vSwitch,SSL,certificate \
--bootstrap-ca-cert=db:Open_vSwitch,SSL,ca_cert \
--pidfile --detach
```

STEP 10 | Inicialice OVS.

```
ovs-vsctl --no-wait init
```

STEP 11 | Inicie el servidor de base de datos.

```
export DB_SOCK=/usr/local/var/run/openvswitch/db.sock
```

STEP 12 | Instale el módulo igb_uio (controlador de dispositivo de red) para DPDK.

```
cd ~/dpdk-2.2.0/x86_64-native-linuxapp-gcc/kmod
modprobe uio
insmod igb_uio.ko
cd ~/dpdk-2.2.0/tools/
```

STEP 13 | Habilite DPDK en interfaces usando PCI-ID o el nombre de interfaz.

```
./dpdk_nic_bind.py --bind=igb_uio <your first data interface>
./dpdk_nic_bind.py --bind=igb_uio <your second data interface>
```

STEP 14 | Inicie el daemon OVS en modo DPDK. Puede cambiar el número de núcleos para ovs-vswitchd. Al cambiar -c 0x1 a -c 0x3, puede tener dos núcleos que ejecuten este daemon.

```
ovs-vswitchd --dpdk -c 0x3 -n 4 -- unix:$DB_SOCK --pidfile --detach
echo 50000 > /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
```

STEP 15 | Cree el puente OVS y conecte los puertos al puente OVS.

```
ovs-vsctl add-br ovs-br0 -- set bridge ovs-br0 datapath_type=netdev
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
ovs-vsctl add-port ovs-br0 dpdk0 -- set Interface dpdk0 type=dpdk
ovs-vsctl add-br ovs-br1 -- set bridge ovs-br1 datapath_type=netdev
ovs-vsctl add-port ovs-br1 dpdk1 -- set Interface dpdk1 type=dpdk
```

STEP 16 | Cree puertos DPDK vhost user para OVS.

```
ovs-vsctl add-port ovs-br0 vhost-user1 -- set Interface vhost-user1
 type=dpdkvhostuser
ovs-vsctl add-port ovs-br1 vhost-user2 -- set Interface vhost-user2
 type=dpdkvhostuser
```

STEP 17 | Establezca el número de colas de hardware de la NIC utilizada por el host.

```
ovs-vsctl set Open_vSwitch . other_config:n-dpdk-rxqs=8
ovs-vsctl set Open_vSwitch . other_config:n-dpdk-txqs=8
```

STEP 18 | Establezca la máscara de CPU utilizada para OVS.

```
ovs-vsctl set Open_vSwitch . other_config:pmd-cpu-mask=0xffff
```

STEP 19 | Establezca los permisos necesarios para los puertos DPDK vhost user. En el siguiente ejemplo, 777 se usa para otorgar permisos de lectura, escritura y ejecutables.

```
chmod 777 /usr/local/var/run/openvswitch/vhost-user1
chmod 777 /usr/local/var/run/openvswitch/vhost-user2
chmod 777 /dev/hugepages/libvirt/qemu
```

Edición del archivo de configuración de cortafuegos VM-Series

Edite el archivo de configuración XML del cortafuegos VM-Series para admitir OVS y DPDK. Puede acceder al archivo de configuración XML o después de implementar el cortafuegos VM-Series. Si hace esto después de implementar el cortafuegos, asegúrese de deshabilitar el cortafuegos antes de realizar cambios. Los valores que se encuentran a continuación son ejemplos, sus valores para cada parámetro variarán en función de su modelo VM-Series.

STEP 1 | Inicie sesión en el la CLI del host KVM.

STEP 2 | Modifique el archivo de configuración XML del cortafuegos VM-Series.

1. Abra el archivo de configuración XML usando **virsh edit $*<your-vm-series-name>***.
2. Establece el respaldo de memoria para la hugepage. Asegúrese de proporcionar suficiente memoria para admitir el modelo de cortafuegos VM-Series que está implementando en el host. Consulte Requisitos del sistema VM-Series para más información.

```
<memory unit='KiB'>12582912</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>6291456</currentMemory>
  <memoryBacking>
    <hugepages/>
```

3. Establezca los indicadores de CPU necesarios para la VM.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
<cpu mode='host-model'>
```

4. Habilite el uso compartido de memoria entre la VM y el host.

```
<numa>
      <cell id='0' cpus='0,2,4,6' memory='6291456' unit='KiB'
 memAccess='shared'/>
      <cell id='1' cpus='1,3,5,7' memory='6291456' unit='KiB'
 memAccess='shared'/>
    </numa>
```

5. Configure los puertos de usuario DPDK vhost como las interfaces de red del cortafuegos VM-Series. Además, establezca el número de colas virtuales virtio que el host proporciona al cortafuegos VM-Series.

```
<interface type='vhostuser'>
      <mac address='52:54:00:36:83:70'/>
      <source type='unix' path='/usr/local/var/run/openvswitch/vhost-
user1' mode='client'/>
<model type='virtio'/>
<driver name=’vhost’ queues=’8’/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04'
 function='0x0'/>
    </interface>
    <interface type='vhostuser'>
      <mac address='52:54:00:30:d7:94'/>
      <source type='unix' path='/usr/local/var/run/openvswitch/vhost-
user2' mode='client'/>
<model type='virtio'/>
<driver name=’vhost’ qeueus=’8’>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x05'
 function='0x0'/>
    </interface>
```

Habilitación de SR-IOV en KVM

La virtualización de E/S de raíz única (SR-IOV) permite que un único dispositivo físico PCIe bajo un único puerto raíz parezca ser múltiples dispositivos físicos separados para el hipervisor o el invitado. Para habilitar SR-IOV en un invitado KVM, defina un conjunto de dispositivos de función virtual (VF) asociados con una NIC física y asigne automáticamente dispositivos VF desde el grupo a las ID de PCI.

Para SR-IOV con interfaces de red Intel 10 GB (controlador ixgbe), la versión del controlador debe ser 4.2.5 o posterior para admitir múltiples colas para cada interfaz NIC. Consulte la Matriz de compatibilidad para la compatibilidad del controlador SR-IOV y DPDK con la versión PAN-OS.

STEP 1 | Defina una red para un grupo de VF.

1. Genere un archivo XML con texto similar al siguiente ejemplo. Cambie el valor de pf dev al ethdev correspondiente a la función física de su dispositivo SR-IOV.

```
<network>
   <name>passthrough</name>
   <forward mode='hostdev' managed='yes'>
     <pf dev='eth3'/>
   </forward>
</network>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Guarde el archivo XML.
3. Ejecute los siguientes comandos:

   $ virsh net-define <path to network XML file> $ virsh -autostart passthrough $ virsh net-start passthrough

STEP 2 | Para asegurarse de que el cortafuegos VM-Series se inicie en modo DPDK, edite la configuración XML de la máquina virtual invitada en el hipervisor KVM para añadir lo siguiente:

```
<cpu mode='host-passthrough' check='none'/>
```

Esto garantiza que los indicadores de la CPU estén expuestos.

Para comprobar que los indicadores de la CPU estén expuestos en la máquina virtual:

cat /proc/cpuinfo

En la salida de los `indicadores`, busque los siguientes indicadores:

- Para PAN-OS 9.1 con DPDK 1.11, necesita `AVX` o `AES` y `SSE`.
- Para PAN-OS 9.1 con DPDK versión 18.11, necesita `AVX` o `SSE`.

STEP 3 | Después de definir e iniciar la red, modifique la definición XML de la máquina virtual invitada en el hipervisor KVM para especificar la red.

```
<interface type='network'>
    <source network='passthrough'>
</interface>
```

Cuando el huésped comienza, se asigna automáticamente una VF al invitado.

STEP 4 | Añada la dirección MAC de multidifusión al host.

Cuando se habilita SR-IOV, el tráfico de multidifusión se filtra mediante el PF. Este filtrado causa que las aplicaciones que confían en la multidifusión, como OSPF, fallen. Para evitar este filtrado, debe añadir manualmente las direcciones MAC de multidifusión al host usando el siguiente comando:

#ip

maddress add <multicast-mac> dev <interface-name>

Habilitación del modo de acceso VLAN con SR-IOV

Los cortafuegos VM-Series en KVM pueden funcionar en modo de acceso VLAN para admitir casos de uso en los que se implementa como una función de red virtual (VNF) que ofrece seguridad como servicio en un entorno de centro de datos/nube de múltiples inquilinos. En el modo de acceso VLAN, cada VNF tiene interfaces de red virtual (VNI) dedicadas para cada red y envía y recibe paquetes a y desde las funciones virtuales (VF) de SR-IOV sin etiquetas VLAN; debe habilitar esta capacidad en las funciones físicas y virtuales en el hipervisor host. Cuando activa el modo de acceso VLAN en el cortafuegos VM-Series, el cortafuegos puede enviar y recibir tráfico sin etiquetas VLAN en todas sus interfaces de plano de datos. Además, si configura las políticas de QoS, el cortafuegos puede aplicar QoS en la interfaz de acceso y proporcionar un tratamiento diferenciado del tráfico en una implementación de múltiples inquilinos.

De forma predeterminada, el cortafuegos VM-Series en KVM funciona en modo troncal VLAN.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | En el sistema host, configure la función física y virtual para operar en modo de acceso VLAN.

`ip link set [inf_name] vf [vf_num] vlan [vlan_id]`.

Para obtener el mejor rendimiento en el cortafuegos VM-Series, asegúrese de:

- *Habilitar la fijación de CPU. Consulte* Aislamiento de recursos de CPU en un nodo NUMA en KVM.
- *Deshabilite la Protección de reproducción, si ha configurado Túneles IPSec.*

  En la interfaz web del cortafuegos, seleccione Network (Red) > IPSec Tunnels (Túneles IPSec) seleccione un túnel IPSec, haga clic en General y seleccione Show Advanced Options (Mostrar opciones avanzadas) y deshabilite Enable Replay Protection (Habilitar protección de reproducción).

STEP 2 | Acceda a la CLI en el cortafuegos VM-Series.

STEP 3 | Habilite el modo de acceso VLAN.

`request plugins vm-series vlan-mode access-mode on`

`on` habilita el modo de acceso VLAN; para usar el modo troncal VLAN, introduzca **`request plugins vm-series vlan-mode access-mode off`**.

STEP 4 | Reinicie el cortafuegos.

Introduzca **`solicitar reinicio del sistema`** .

STEP 5 | Verifique la configuración del modo VLAN.

`show plugins vm-series vlan-mode`

Habilitación del soporte de múltiples colas para NIC en KVM

Modifique la definición del XML invitado para habilitar multi-queue virtio-net. Virtio-net de colas múltiples permite que el rendimiento de la red escale con el número de vCPU y permite el procesamiento paralelo de paquetes a través de la creación de múltiples colas TX y RX.

Modifique la definición del XML invitado. Introduzca un valor de 1 a 256 para N para especificar el número de colas. Para obtener los mejores resultados, haga coincidir el número de colas con la cantidad de núcleos del plano de datos configurados en la máquina virtual.

```
<interface type='network'>
      <source network='default'/>
      <model type='virtio'/>
      <driver name='vhost' queues='N'/>
</interface>
```

Aislamiento de recursos de CPU en un nodo NUMA en KVM

Puede mejorar el rendimiento del VM-Series en KVM aislando los recursos de la CPU de la máquina virtual invitada en un nodo de acceso a la memoria no uniforme (NUMA) único. En KVM, puede ver la topología NUMA **virsh**. El siguiente ejemplo es de un sistema NUMA de dos nodos:

STEP 1 | Consulte la topología NUMA. En el siguiente ejemplo, hay dos nodos NUMA (sockets), cada uno con una CPU de cuatro núcleos con hiperhilado habilitado. Todos los ID de CPU de

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

número par pertenecen a un nodo y todos los ID de CPU de número impar pertenecen al otro nodo.

```
% virsh capabilities
<…>
  <topology>
    <cells num='2'>
      <cell id='0'>
        <memory unit='KiB'>33027228</memory>
        <pages unit='KiB' size='4'>8256807</pages>
        <pages unit='KiB' size='2048'>0</pages>
        <distances>
          <sibling id='0' value='10'/>
          <sibling id='1' value='20'/>
        </distances>
        <cpus num='8'>
          <cpu id='0' socket_id='1' core_id='0' siblings='0,8'/>
          <cpu id='2' socket_id='1' core_id='1' siblings='2,10'/>
          <cpu id='4' socket_id='1' core_id='2' siblings='4,12'/>
          <cpu id='6' socket_id='1' core_id='3' siblings='6,14'/>
          <cpu id='8' socket_id='1' core_id='0' siblings='0,8'/>
          <cpu id='10' socket_id='1' core_id='1' siblings='2,10'/>
          <cpu id='12' socket_id='1' core_id='2' siblings='4,12'/>
          <cpu id='14' socket_id='1' core_id='3' siblings='6,14'/>
        </cpus>
      </cell>
      <cell id='1'>
        <memory unit='KiB'>32933812</memory>
        <pages unit='KiB' size='4'>8233453</pages>
        <pages unit='KiB' size='2048'>0</pages>
        <distances>
          <sibling id='0' value='20'/>
          <sibling id='1' value='10'/>
        </distances>
        <cpus num='8'>
          <cpu id='1' socket_id='0' core_id='0' siblings='1,9'/>
          <cpu id='3' socket_id='0' core_id='1' siblings='3,11'/>
          <cpu id='5' socket_id='0' core_id='2' siblings='5,13'/>
          <cpu id='7' socket_id='0' core_id='3' siblings='7,15'/>
          <cpu id='9' socket_id='0' core_id='0' siblings='1,9'/>
          <cpu id='11' socket_id='0' core_id='1' siblings='3,11'/>
          <cpu id='13' socket_id='0' core_id='2' siblings='5,13'/>
          <cpu id='15' socket_id='0' core_id='3' siblings='7,15'/>
       </cpus>
    </cell>
</cells>
```

STEP 2 | Fije vCPUs en un invitado KVM a vCPU físicas específicas, use el **cpuset** atributo en la definición de xml invitado. En este ejemplo, las 8 CPU virtuales se fijan a las CPU físicas en el primer nodo NUMA. Si no desea fijar explícitamente las vCPU, puede omitir el bloque**cputune**, en cuyo caso, todas las vCPU se fijarán al rango de CPU especificadas en cpuset, pero no se asignarán explícitamente.

```
<vcpu cpuset='0,2,4,6,8,10,12,14'>8</vcpu>
<cputune>
  <vcpupin vcpu='0' cpuset='0'/>
  <vcpupin vcpu='1' cpuset='2'/>
  <vcpupin vcpu='2' cpuset='4'/>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
  <vcpupin vcpu='3' cpuset='6'/>
  <vcpupin vcpu='4' cpuset='8'/>
  <vcpupin vcpu='5' cpuset='10'/>
  <vcpupin vcpu='6' cpuset='12'/>
  <vcpupin vcpu='7' cpuset='14'/>
</cputune>
```

Configuración del cortafuegos VM-Series en Hyper-V

El cortafuegos VM-Series se puede implementar en un servidor que ejecuta Microsoft Hyper-V. Hyper-V viene empaquetado como un hipervisor independiente o como un complemento/función para Windows Server.

- Implementaciones compatibles con Hyper-V
- Requisitos del sistema en Hyper-V
- Servicios de integración de Linux
- Instalación del cortafuegos serie VM en Hyper-V

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Implementaciones compatibles con Hyper-V

Puede implementar una o varias instancias del cortafuegos VM-Series en hosts ejecutando Hyper-V. La ubicación del cortafuegos VM-Series dependerá de la topología de su red. VM-Series acepta implementaciones de interfaces tap, virtual wire, Layer 2 y Layer 3.

- Protección del tráfico en un host Hyper-V único
- Protección del tráfico en hosts Hyper-V múltiples

Protección del tráfico en un host Hyper-V único


El cortafuegos VM-Series se implementa en un host Hyper-V único junto con otros VM invitados. En el ejemplo siguiente, el cortafuegos VM-Series tiene una interfaz Layer 3 y VM-Series y otros VM invitados se conectan con vSwitches de Hyper-V. Todo el tráfico entre los servidores web y los servidores de bases de datos se dirige a través del cortafuegos. El tráfico solamente a través de las servidores de bases de datos o solamente servidores web se procesa con el vSwitch externo y no se dirige a través del cortafuegos.

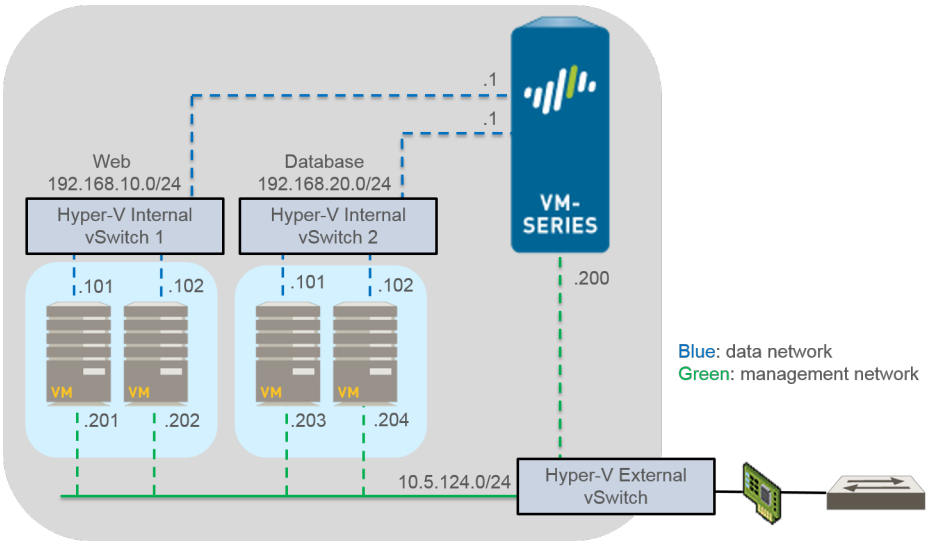

Protección del tráfico en hosts Hyper-V múltiples

Puede implementar su cortafuegos VM-Series para proteger el tráfico de host Hyper-V múltiples. En el ejemplo siguiente, el VM-Series se implementa en modo Layer 2 para proteger el tráfico a y desde VM invitados. Un cortafuegos VM-Series protege el tráfico entre cuatro VM invitados desplegados en dos hosts Hyper-V. Se usa el etiquetado VLAN para aislar lógicamente el tráfico y dirigirlo al cortafuegos. Además, el tráfico de gestión se desacopla del tráfico restante con la colocación de su propio vSwitch.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

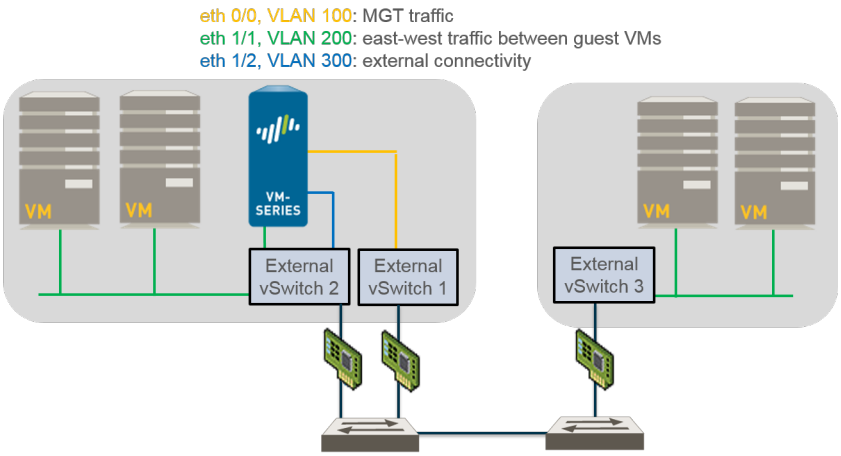

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Requisitos del sistema en Hyper-V

El VM-Series necesita una asignación mínima de recursos en el host Hyper-V, para cumplir con los requisitos que se citan a continuación y garantizar un funcionamiento óptimo.

- La CPU del host debe ser una CPU Intel o AMD de 64-bits x86 con extensión de virtualización.
- Consulte Requisitos del sistema VM-Series para ver los requisitos mínimos de hardware para su modelo VM-Series.
- Mínimo de dos adaptadores de red. El cortafuegos VM-Series acepta adaptadores de red sintéticos, que ofrecen mejor rendimiento que los adaptadores de red emulados. Hyper-V acepta hasta ocho adaptadores de red sintéticos.
- Consulte la matriz de compatibilidad para obtener información sobre las versiones de Windows Server compatibles.

  Hyper-V Server no tiene una interfaz de usuario gráfica nativa; toda la configuración se hace a través de PowerShell. Sin embargo, puede usar el gestor de Hyper-V en una máquina virtual para gestionar el cortafuegos. Si usa el plugin de la función de Hyper-V, podrá gestionar el cortafuegos usando el gestor de Hyper-V o PowerShell.
- El cortafuegos VM-Series no es compatible con un adaptador de red heredado o SR-IOV/PCI-Passthrough.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Servicios de integración de Linux

Servicios de integración de Linux (LIS) es un paquete de controladores y servicios que mejoran el rendimiento de máquinas virtuales basadas en Linux en Hyper-V. El cortafuegos VM-Series es compatible con los siguientes servicios para mejorar la integración entre el host y la máquina virtual:

- **Apagado correcto**: Le permite realizar un apagado correcto del cortafuegos VM-Series desde la interfaz de gestión de Hyper-V sin tener que iniciar sesión en el invitado.
- **Heartbeat al gestor de Hyper-V**: Proporciona monitorizado heartbeat del estado de funcionamiento de los VM invitados desde la interfaz de gestión de Hyper-V.
- **Visibilidad de dirección IP de gestión de cortafuegos**: Le permite utilizar el gestor de Hyper-V para visualizar la dirección IP asignada a la interfaz de gestión del cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Instalación del cortafuegos serie VM en Hyper-V

Use las instrucciones de esta sección para implementar su cortafuegos VM-Series en un host Hyper-V. Se necesita una cuenta de soporte de Palo Alto Networks y una licencia de VM-Series válida para descargar el archivo de imagen de VHDX e instalar el VM-Series en el host Hyper-V. Si no ha registrado todavía el código de autenticación de capacidad que ha recibido con el correo electrónico de cumplimiento del pedido, con su cuenta de asistencia técnica, consulte Registro del cortafuegos VM-Series. Después de completar el registro, continúe realizando las siguientes tareas:

- Antes de comenzar
- Ajuste de rendimiento del cortafuegos VM-Series en Hyper-V
- Provisión de cortafuegos VM-Series en un host Hyper-V con gestor de Hyper-V
- Provisión de cortafuegos VM-Series en un host Hyper-V con PowerShell
- Configuración inicial del cortafuegos VM-Series

Antes de comenzar

Antes de instalar y configurar su cortafuegos VM-Series, conozca y contabilice los siguientes elementos, según sea necesario, cuando configure su cortafuegos VM-Series:

- Tipos de conmutadores virtuales
- Replicación de dirección IP

Tipos de conmutadores virtuales

Antes de instalar el VM-Series, debe crear los vSwitches necesarios para proporcionar conectividad externa para el acceso de gestión y para dirigir el tráfico a y desde las máquinas virtuales que protege el cortafuegos. Hyper-V le permite crear tres tipos de vSwitches:

- **vSwitch externo**: Se conecta a un adaptador de red físico y proporciona al vSwitch acceso a una red física.
- **vSwitch interno**: Pasa el tráfico entre las máquinas virtuales y el host Hyper-V. Este tipo de vSwitch no proporciona conectividad a una conexión de red física.
- **vSwitch privado**: Pasa el tráfico solamente entre las máquinas virtuales y el host Hyper-V.

Se necesita un vSwitch externo para instalar el cortafuegos VM-Series. Otros vSwitches conectados al cortafuegos VM-Series pueden ser de cualquier tipo y dependerá de la topología de su red.

Replicación de dirección IP

Si está implementando el cortafuegos VM-Series con interfaces habilitadas en modo Layer 3, asegúrese de habilitar el uso de las direcciones MAC asignadas al hipervisor, de modo que el hipervisor y cortafuegos pueden manejar los paquetes correctamente. De forma alternativa, utilice el gestor de Hyper-V para habilitar la replicación de direcciones MAC en el adaptador de red virtual para la interfaz del plano de datos del cortafuegos. Para obtener más información, consulte Direcciones MAC asignadas por el hipervisor.

Si está implementando el cortafuegos VM-Series con interfaces habilitadas en modo Layer 2 o modo virtual-wire, debe habilitar la replicación de direcciones MAC en el adaptador de red virtual de Hyper-V para cada interfaz del plano de datos del cortafuegos. Este ajuste es necesario para asegurarse de que los paquetes enviados por el VM-Series no son descartados por el adaptador de red virtual si la dirección MAC no coincide con la dirección MAC de la interfaz saliente.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Ajuste de rendimiento del cortafuegos VM-Series en Hyper-V

El cortafuegos VM-Series para Hyper-V es un dispositivo de alto rendimiento pero puede requerir el ajuste del hipervisor para lograr los mejores resultados. Esta sección describe algunas de las prácticas recomendadas y recomendaciones para facilitar el mejor rendimiento del cortafuegos dVM-Series.

- Deshabilitación de colas de máquina virtual
- Aislamiento de recursos de CPU en un nodo NUMA

Deshabilitación de colas de máquina virtual

Palo Alto Networks recomienda deshabilitar las colas de máquina virtual (virtual machine queues, VMQ) para todas las NIC en el host de Hyper-V. Esta opción es propensa a errores de configuración y puede reducir el rendimiento de red cuando está habilitada.

STEP 1 | Inicie sesión en Hyper-V Manager y seleccione su máquina virtual.

STEP 2 | Seleccione **Settings (Configuración)** > **Hardware** > **Network Adapter (Adaptador de red)** > **Hardware Acceleration (Aceleracion de hardware)**.

STEP 3 | En la cola de la máquina virtual, retire la selección de **Enable virtual machine queue (Habilitar cola de máquina virtual)**.

STEP 4 | Haga clic en **Apply (Aplicar)** para guardar sus cambios y **OK (Aceptar)** para salir de la configuración de VM.

Aislamiento de recursos de CPU en un nodo NUMA

Puede mejorar el rendimiento de VM-Series para Hyper-V aislando los recursos de la CPU de la máquina virtual invitada en un solo nodo de acceso a la memoria no uniforme (NUMA). Puede ver la configuración NUMA de su VM en Hyper-V Manager seleccionando **Settings (Configuración)** > **Hardware** > **Processor (Procesador)** > **NUMA**.

Provisión de cortafuegos VM-Series en un host Hyper-V con gestor de Hyper-V

Utilice estas instrucciones para implementar el cortafuegos VM-Series en Hyper-V utilizando el gestor de Hyper-V.

STEP 1 | Descargue el archivo VHDX.

Registre su cortafuegos VM-Series y obtenga el archivo VHDX.

1. Vaya a https://www.paloaltonetworks.com/services/support.
2. Filtre por **PAN-OS for VM-Series Base Images (PAN-OS para imágenes base de VM-Series)** y descargue el archivo VHDX. Por ejemplo, PA-VM-HPV-7.1.0.vhdx.

STEP 2 | Configure el vSwitch o vSwitches que necesitará.

Para crear un vSwitch:

1. En el gestor de Hyper-V, seleccione el host y seleccione **Action (Acción)** > **Virtual Switch Manager (Gestor de conmutadores virtuales)** para abrir la ventana del gestor de conmutadores virtuales.
2. Bajo **Create virtual switch (Crear conmutador virtual)**, seleccione el tipo de vSwitch (externo, interno o privado) para su creación y haga clic en **Create virtual switch (Crear conmutador virtual)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Instale el cortafuegos.

1. En el gestor de Hyper-V, seleccione el host y seleccione **Action (acción)** > **New (Nuevo)** > **Virtual Machine (Máquina virtual)**. Configure los siguientes ajustes en el asistente de nueva máquina virtual:
    1. Elija un **Name (Nombre)** y **Location (Ubicación)** para el cortafuegos VM-Series. El cortafuegos VM-Series guarda el archivo VHDX en la ubicación especificada.
    2. Elija **Generation 1 (Generación 1)**. Es la opción por defecto y la única versión compatible.
    3. Para **Startup Memory (Memoria de inicio)**, asigne la memoria basada en los Requisitos del sistema VM-Series de su modelo VM-Series.

        No habilite la memoria dinámica; el cortafuegos VM-Serie necesita asignación de memoria estática.

    4. Configure **Networking**. Seleccione un vSwitch externo para conectar la interfaz de gestión en el cortafuegos.
    5. Para conectar el **Virtual Hard Disk (Disco duro virtual)**, seleccione **Use an existing virtual hard disk (Usar un disco duro virtual existente)** y navegue hasta el archivo VHDX descargado anteriormente.
    6. Revise el resumen y haga clic en **Finish (Finalizar)**.
2. Asigne las CUP virtuales al cortafuegos.
    1. Seleccione el VM creado y vaya a **Action (acción)** > **Settings (Configuración)**.
    2. Seleccione **Processor (Procesador)** e introduzca la cantidad mínima de CPU basada en los Requisitos del sistema VM-Series de su modelo VM-Series .
    3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | Conecte al menos un adaptador de red para la interfaz del plano de datos en el cortafuegos.

1. Seleccione **Settings (Configuración)** > **Hardware** > **Add Hardware (Añadir hardware)** y seleccione **Hardware type (Tipo de hardware)** para su adaptador de red.

    No son compatibles adaptadores de red heredados y SR-IOV. Si se selecciona, el cortafuegos VM-Series se reiniciará en el modo de mantenimiento.

2. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 5 | (Opcional) Habilite la replicación de direcciones MAC en Hyper-V si no está utilizando Layer 3 con dirección MAC asignada al hipervisor.

1. Haga doble clic en el adaptador de red virtual del plano de datos y haga clic en **Ajustes avanzados**.
2. Haga clic en **Enable MAC address spoofing (Habilitar duplicación de direcciones MAC)** seleccione la casilla y haga clic en **Apply (Aplicar)**.

STEP 6 | Inicie el cortafuegos.

Seleccione el cortafuegos de la lista **Virtual Machines (Máquinas virtuales)** y vaya a **Action (Acción)** > **Start (Iniciar)** para iniciar el cortafuegos.

Provisión de cortafuegos VM-Series en un host Hyper-V con PowerShell

Utilice estas instrucciones para implementar el cortafuegos VM-Series en Hyper-V utilizando PowerShell.

STEP 1 | Descargue el archivo VHDX.

Registre su cortafuegos VM-Series y obtenga el archivo VHDX.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Vaya a https://www.paloaltonetworks.com/services/support.
2. Filtre por **PAN-OS for VM-Series Base Images (PAN-OS para imágenes base de VM-Series)** y descargue el archivo VHDX. Por ejemplo, PA-VM-HPV-7.1.0.vhdx.

STEP 2 | Configure el vSwitch o vSwitches que necesitará.

Cree un vSwitch utilizando los comando siguientes. Asigne un nombre al vSwitch y elija el tipo de conmutador.

```
> New-VMSwitch -Name <"switch-name"> -SwitchType <switch-type>
```

STEP 3 | Instale el cortafuegos VM-Series.

1. Cree la nueva máquina virtual y establezca la memoria en función de los Requisitos del sistema VM-Series de su modelo VM-Series.

```
> NEW-VM -Name <vm-name> -MemoryStartupBytes 4GB -VHDPath <file-path-to-vhdx>
```

2. Establezca el recuento del procesador en función de los requisitos del sistema de VM-Series de su modelo VM-Series.

```
> SET-VMProcessor -VMName <vm-name> -Count 2
```

STEP 4 | Conecte al menos un adaptador de red para la interfaz de gestión del cortafuegos.

Conecte el adaptador de red por defecto creado durante la creación del VM para el vSwitch de gestión.

```
> connect-VMNetworkAdapter -vmname <vm-name> -Name <"network-adapter-name">
 -SwitchName <"management-vswitch">
```

STEP 5 | (Opcional) Habilite la replicación de direcciones MAC en Hyper-V si no está utilizando Layer 3 con dirección MAC asignada al hipervisor.

```
> Set-VMNetworkAdapter -vmname <vm-name> -Name <"network-adapter-name"> -
MacAddressSpoofing On
```

STEP 6 | Inicie el cortafuegos.

Por ejemplo:

```
> Start-VM -vmname <vm-name>
```

Configuración inicial del cortafuegos VM-Series

Use estas instrucciones para realizar la configuración inicial de su cortafuegos VM-Series. De forma predeterminada, el cortafuegos VM-Series usa DHCP para obtener una dirección IP para la interfaz de gestión. Sin embargo, puede asignar una dirección IP estática. Después de completar la configuración inicial, acceda a la interfaz web para completar otras tareas de configuración. Si usa Panorama para la gestión central, consulte la Guía del administrador de Panorama para saber más sobre la gestión del dispositivo mediante Panorama.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si está utilizando bootstrapping para realizar la configuración del cortafuegos VM-Series en Hyper-V, consulte Arranque del cortafuegos VM-Series en Hyper-V. Para obtener más información sobre el arranque, consulte Arranque del cortafuegos serie VM.

STEP 1 | Obtenga la información necesaria de su administrador de red.

- Dirección IP de puerto de gestión
- Máscara de red
- Puerta de enlace predeterminada
- Dirección IP de servidor DNS

STEP 2 | Acceda a la consola del cortafuegos VM-Series.

1. En el gestor de Hyper-V, seleccione el cortafuegos VM-Series y haga clic en **Conectar** en la lista de acciones.
2. Inicie sesión en el cortafuegos con el nombre de usuario y contraseña por defecto: **admin/admin**
3. Acceda al modo de configuración con el siguiente comando: **configure**

STEP 3 | Defina la configuración de acceso a la red para la interfaz de gestión.

Introduzca los siguientes comandos:

```
set deviceconfig system type static
```

```
set deviceconfig system ip-address <Firewall-IP> netmask <netmask>
default-gateway <gateway-IP> dns-settingservers primary <DNS-IP>
```

donde <*Firewall-IP*> es la dirección IP que quiere asignar a la interfaz de gestión, <*netmask*> es la máscara de subred, <*gateway-IP*> es la dirección IP de la puerta de enlace de la red e <*DNS-IP*>es la dirección IP del servidor DNS.


STEP 4 | Confirme los cambios y salga del modo de configuración.

1. Introduzca **commit (confirmar)**.
2. Introduzca **exit (salir)**.

STEP 5 | Verifique que puede ver la dirección IP de la interfaz de gestión del gestor de Hyper-V.

1. Seleccione el cortafuegos VM-Series de la lista de **Virtual Machines (Máquinas virtuales)**.
2. Seleccione **Networking**. El primer adaptador de red que se muestra en la lista se utiliza para el acceso de gestión al cortafuegos; los posteriores adaptadores de la lista se utilizan como interfaces del plano de datos del cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

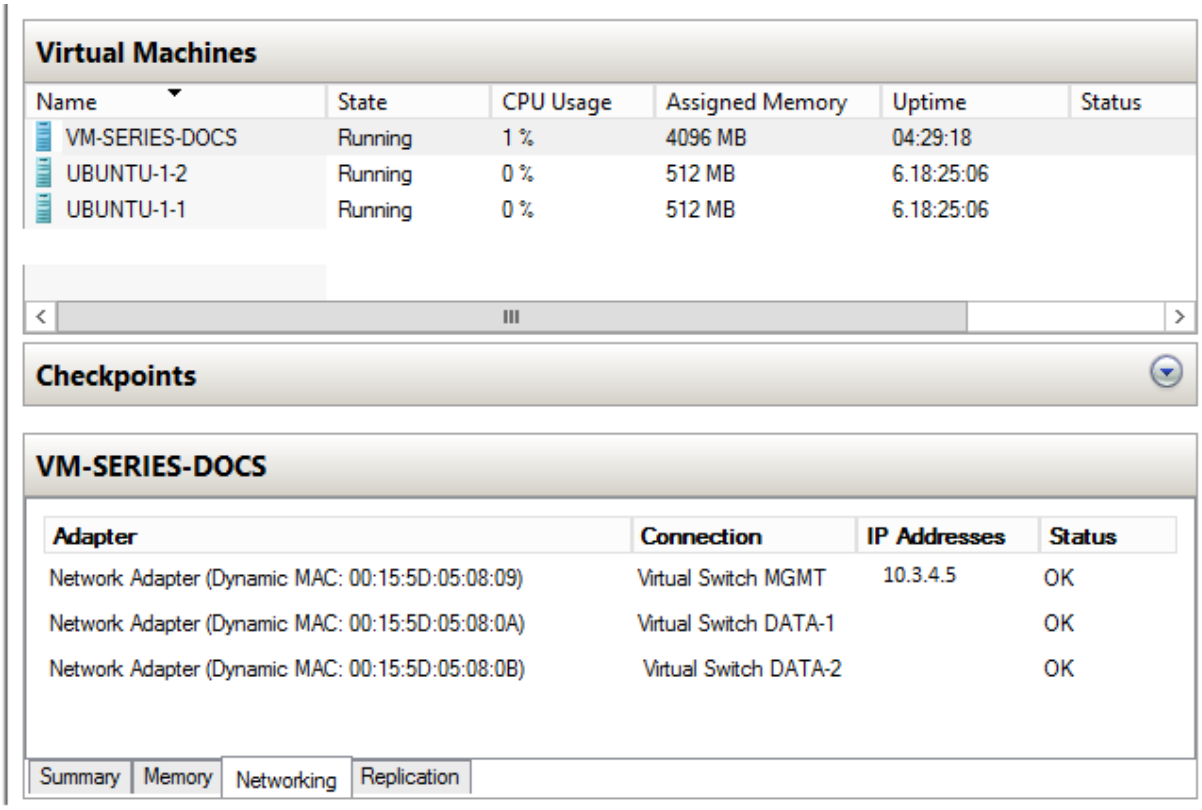

STEP 6 | Verifique el acceso a la red para los servicios externos requeridos para la gestión del cortafuegos, como el servidor de actualizaciones de Palo Alto Networks.

1. Compruebe la utilidad del ping para verificar la conectividad de red al servidor de actualizaciones de Palo Alto Networks como se muestra en el siguiente ejemplo. Verifique que la resolución DNS se produzca y la respuesta incluya la dirección IP del servidor de actualización; el servidor de actualización no responde a una solicitud de ping.

```
admin@PA-220 > ping host updates.paloaltonetworks.com
```

```
PING updates.paloaltonetworks.com (10.101.16.13) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
```

Cuando haya comprobado la resolución DNS, pulse Ctrl+C para detener la solicitud de ping.

2. Use el siguiente comando de la CLI para recuperar información sobre el derecho a la asistencia técnica para el cortafuegos desde el servidor de actualizaciones de Palo Alto Networks:

```
request support
check
```

Si tiene conectividad, el servidor de actualizaciones responde con el estado de asistencia para el cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | (Opcional) Verifique que su configuración de trama gigante en VM-Series no supera la MTU máxima aceptada en Hyper-V.

VM-Series tiene un tamaño de MTU por defecto de 9216 bytes cuando se habilitan las tramas gigantes. Sin embargo, el tamaño máximo de MTU aceptado por el adaptador de red físico del host Hyper-V es de 9000 o 9014 bytes, dependiendo de las capacidades del adaptador de red. Para verificar la MTU configurada en Hyper-V:

1. En Windows Server 2012 R2, abra el **Control Panel (Panel de control)** y vaya a **Network and Internet (Red e Internet)** > **Network and Sharing Center (Red y Centro compartido)** > **View network status and tasks (Ver estado de red y tareas)**.
2. Haga clic en un adaptador de red o conmutador virtual de la lista.
3. Haga clic en **Properties (Propiedades)**.
4. Haga clic en **Configure (Configurar)**.
5. En la pestaña Avanzados, seleccione **Jumbo Packet (Paquete Jumbo)** de la lista.
6. Seleccione 9000 o 9014 bytes del menú desplegable Valor.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

Si ha habilitado las tramas gigantes de Hyper-V, habilite de tramas gigantes en el cortafuegos VM-Series y seleccione el tamaño de MTU para que se corresponda con lo configurado en el host Hyper-V.

STEP 8 | Acceda a la interfaz web del cortafuegos VM-Series, configure las interfaces y defina las reglas de seguridad y las reglas NAT para habilitar de forma segura las aplicaciones que quiere proteger.

Consulte la Guía del administrador de PAN-OS.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración del cortafuegos VM-Series en Azure

El cortafuegos VM-Series en Azure incorpora las funciones de seguridad del cortafuegos de nueva generación de Palo Alto Networks como máquina virtual en el Azure Marketplace. El cortafuegos VM-Series proporciona un conjunto completo de funcionalidades de seguridad para garantizar que las cargas de trabajo y los datos de su máquina virtual estén protegidos, y las capacidades que habilita el cortafuegos son diferentes de las funciones de seguridad nativas como los grupos de seguridad, los cortafuegos de la aplicación web y los cortafuegos nativos basados en puertos.

En Azure, el cortafuegos VM-Series está disponible en el modelo BYOL (traer su propia licencia) o en el modelo PAYG de pago por consumo horario. Microsoft Azure permite implementar el cortafuegos para proteger sus cargas de trabajo dentro de la red virtual en la nube, para poder implementar una solución de nube pública o poder ampliar la infraestructura de TI local para crear una solución híbrida.

- Acerca del cortafuegos VM-Series en Azure
- Implementaciones compatibles con Azure
- Implementación del cortafuegos VM-Series desde Azure Marketplace (plantilla de soluciones)
- Implementación del cortafuegos VM-Series desde Azure China Marketplace (plantilla de soluciones)
- Uso de las recomendaciones del centro de seguridad de Azure para proteger sus cargas de trabajo
- Implementación del cortafuegos serie VM en Azure Stack
- Habilitación de Application Insights de Azure en el cortafuegos VM-Series
- Supervisión de VM en Azure
- Configuración de la HA activo/pasivo en Azure
- Uso de la plantilla ARM para implementar el cortafuegos VM-Series
- Implementación de la plantilla VM-Series y Azure Application Gateway
- Escalado automático del cortafuegos VM-Series en Azure
- Servicios seguros de Kubernetes en Azure

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Acerca del cortafuegos VM-Series en Azure

El cortafuegos VM-Series en Azure debe implementarse en una red virtual (VNet) utilizando el modo de implementación de Gestor de recursos. Puede implementar el cortafuegos VM-Series en la nube pública estándar de Azure, Azure China y Azure Government: incluido DoD en Azure Government, que cumple con los requisitos de seguridad para los datos del nivel 5 de impacto del Departamento de defensa (DoD) y los altos estándares de FedRAMP.

El cortafuegos VM-Series en el marketplace para las regiones de la nube pública de Azure, Azure Government y Azure DoD es compatible con el modelo de Bring Your Own License (BYOL) y la opción Pay-As-You-Go (PAYG) por hora (licencias basadas en uso). Para obtener detalles de la licencia, consulte Tipos de licencia: cortafuegos VM-series y mire la lista de regiones compatibles con Azure en las que puede implementar el cortafuegos VM-Series.

Para Azure China, el cortafuegos VM-Series solo está disponible en la opción BYOL. Consulte Implementación del cortafuegos VM-Series desde Azure China Marketplace (plantilla de soluciones) para el flujo de trabajo.

Además, puede implementar el cortafuegos VM-Series en Azure Stack, la solución de nube privada de Microsoft que le permite usar los servicios de Azure en el centro de datos de su organización. Con Azure Stack, puede desarrollar una solución de nube híbrida que unifique su implementación pública de Azure con su configuración local de Azure Stack. Puede descargar la oferta BYOL del cortafuegos VM-Series en Azure Marketplace y ponerla a la disposición de sus inquilinos en Azure Stack. Para obtener instrucciones, consulte Implementación del cortafuegos VM-Series en Azure Stack.

- Azure Networking y el cortafuegos VM-Series
- Integración del centro de seguridad de Azure
- Plantillas de cortafuegos VM-Series en Azure
- Requisitos mínimos del sistema para VM-Series en Azure
- Soporte para alta disponibilidad (HA) en VM-Series en Azure

Azure Networking y el cortafuegos VM-Series

La infraestructura de Azure VNet no necesita máquinas virtuales para disponer de una interfaz de red en cada subred. La arquitectura incluye una tabla de rutas internas (denominadas rutas) que conecta directamente todas las máquinas virtuales dentro de VNet de modo que el tráfico se envíe automáticamente a una máquina virtual en cualquier subred. Para una dirección de destino fuera de VNet, el tráfico se envía a la puerta de enlace de Internet por defecto o a una puerta de enlace VPN, si así se configura. Para dirigir el tráfico a través del cortafuegos VM-Series, debe crear rutas definidas por el usuario (UDR) para especifican el siguiente salto para el tráfico que sale de una subred. Este ruta obliga a que el tráfico destinado a otra subred vaya al cortafuegos VM-Series en vez de utilizar la rutas del sistema para acceder directamente a la máquina virtual en otra subred. Por ejemplo, en una aplicación de dos niveles con un nivel web y un nivel de base de datos, puede configurar la UDR para que se dirija el tráfico desde la subred web a la subred DB a través del cortafuegos VM-Series.



En Azure, las UDR son solamente para el tráfico que sale de una subred. No se pueden crear rutas definidas por el usuario para especificar el modo en que el tráfico entra en una subred desde Internet o para dirigir el tráfico a máquinas virtuales dentro de una subread. Las UDR le permiten dirigir el tráfico saliente a una interfaz en el cortafuegos VM-Series de modo que siempre pueda garantizar que el cortafuegos también protege el tráfico a Internet.

Para documentación acerca de Microsoft Azure, consulte https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Las plantillas de solución para implementar el cortafuegos VM-Series disponibles en Azure Marketplace, tienen tres interfaces de red. Para Configuración de la HA activo/pasivo en Azure, deberá añadir una interfaz adicional para el enlace HA2. Si desea personalizar la plantilla, utilice las plantillas ARM disponibles en el repositorio GitHub.


Integración del centro de seguridad de Azure

Microsoft ha puesto en desuso el soporte ofrecido por el Centro de seguridad de Azurepara las soluciones de seguridad de socios y lo ha sustituido con Azure Sentinel.

El cortafuegos VM-Series está integrado con el centro de seguridad de Azure para brindar una vista unificada a fin de supervisar y alertar sobre la postura de seguridad de sus cargas de trabajo de Azure. En el centro de seguridad de Azure, el cortafuegos VM-Series está disponible como una solución de seguridad de socio que protege sus cargas de trabajo de Azure de amenazas y mitiga las brechas en la protección de su propiedad comercial e intelectual en la nube pública. Para permitir esta integración y mostrar logs como alertas de seguridad directamente en el panel del centro de seguridad de Azure, el cortafuegos VM-Series en Azure incluye un perfil predeterminado de reenvío de logs.

Para comenzar, debe habilitar el centro de seguridad de Azure en su suscripción de Azure. Tiene dos formas en las que puede habilitar esta integración:

- **Implementar un cortafuegos VM-Series basado en una recomendación en el panel del centro de seguridad de Azure.**

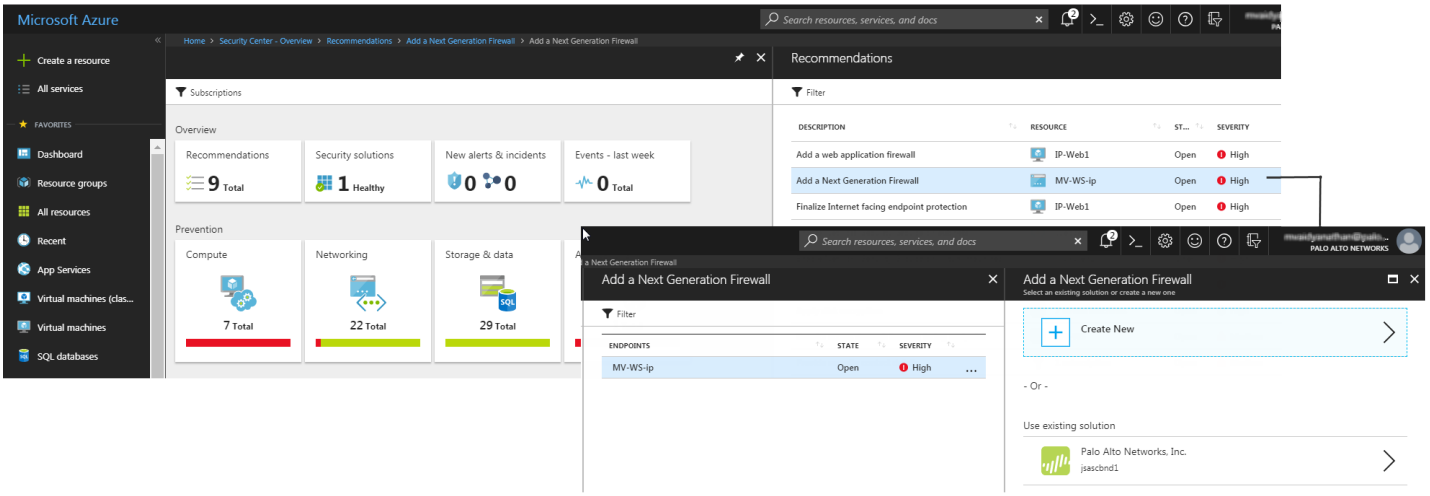

Cuando el panel del centro de seguridad de Azure le recomienda implementar un cortafuegos VM-Series para proteger una carga de trabajo expuesta a internet, solo puede implementar el cortafuegos en un nuevo grupo de recursos o en un grupo de recursos existente que esté vacío. Esto se debe a que, actualmente, Azure no le permite implementar un dispositivo con varias NIC en un grupo de recursos existente. Por lo tanto, después de implementar el cortafuegos VM-Series, debe configurarlo manualmente para que se ubique en la ruta del tráfico de la carga de trabajo que desea proteger.

Cuando implemente el cortafuegos desde el centro de seguridad de Azure, el cortafuegos se inicia con tres interfaces de red: gestión, orientación externa (no confiable) y orientación interna (confiable), y una ruta definida por el usuario (user defined route, UDR) que envía todo el tráfico saliente de la subred confiable a la interfaz confiable del cortafuegos de modo que el tráfico de Internet siempre lo inspeccione el cortafuegos. La configuración predeterminada incluye dos ejemplos de reglas de la política de seguridad: la regla de *salida predeterminada* permite todo el tráfico desde la zona fiable a la zona no fiable en el puerto predeterminado de la aplicación, y la regla de *entrada predeterminada* permite todo el tráfico de la navegación web desde la zona no fiable a la zona fiable, luego de inspeccionar el tráfico con los perfiles predeterminados de seguridad de protección de vulnerabilidades, antivirus y antispyware. El cortafuegos también reenvía todos los archivos que se interceptan con la regla de entrada o salida a la nube pública de WildFire para su análisis. Ambas reglas incluyen un perfil de filtrado de URL que bloquea


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

todo el tráfico a las categorías de URL extremistas, desconocidas, malware, phishing, DNS dinámico y de infracción de derechos de autor. Además de estos perfiles de seguridad, ambas reglas de la política de seguridad están activadas para registrar logs en el extremo de la sesión y para reenviar logs de envío de Wildfire y amenazas como alertas de seguridad al panel del centro de seguridad de Azure.

Para hacer un uso práctico de esta integración y Implementación de un cortafuegos VM-Series basado en una recomendación del centro de seguridad de Azure dentro del mismo grupo de recursos que las cargas de trabajo que desea proteger, puede organizar una carga de trabajo con una dirección IP pública que esté expuesta a Internet. Cuando el centro de seguridad de Azure detecta el riesgo de seguridad, genera la recomendación de implementar un cortafuegos de última generación y puede implementar el cortafuegos VM-Series en un nuevo grupo de recursos en el que podrá añadir cargas de trabajo después. Debe eliminar la carga de trabajo que montó para activar la recomendación.

- **Seleccionar un cortafuegos VM-Series que ya implementó para proteger sus cargas de trabajo.** Si tiene un nivel estándar de suscripción al centro de seguridad de Azure, el centro de seguridad de Azure detecta y muestra todos los cortafuegos VM-Series existentes que implementó desde Azure Marketplace o usando una implementación personalizada con la CLI de Azure, PowerShell o una plantilla ARM. Los cortafuegos en su suscripción a Azure se agrupan en soluciones de seguridad en el panel del centro de seguridad de Azure.

  Microsoft Azure no admite la detección de cortafuegos existentes con una suscripción gratuita.

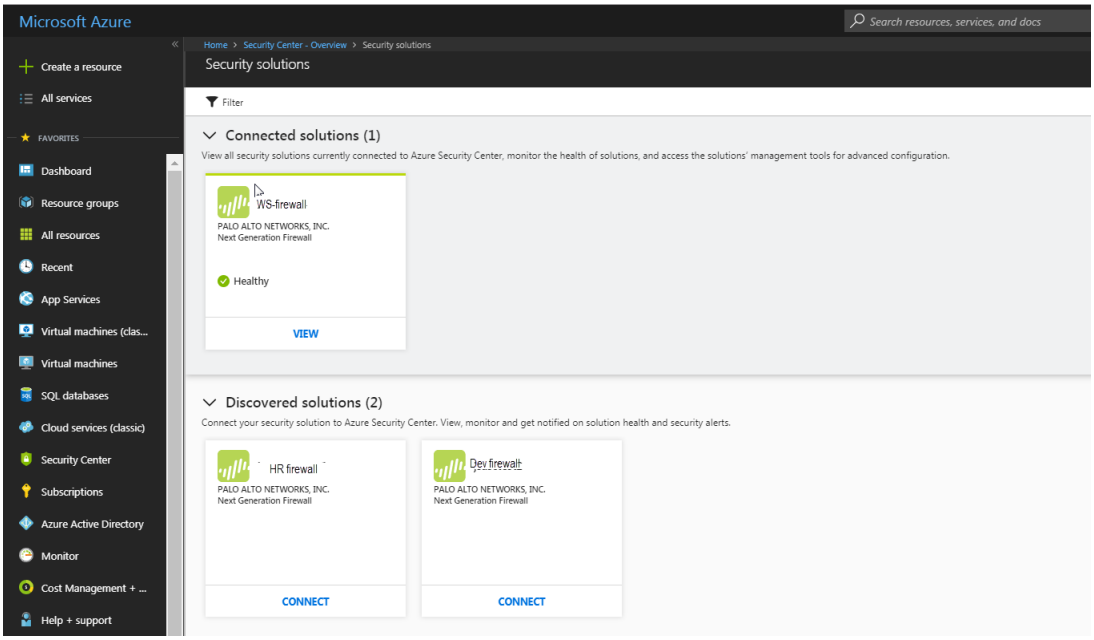

Para Conexión de un cortafuegos VM-Series existente desde el centro de seguridad de Azure, debe configurar una máquina virtual Linux y configurar el reenvío de Syslog para reenviar los logs del cortafuegos en el formato de eventos comunes como alertas al Centro de seguridad de Azure. La configuración adicional permite una vista de panel de cristal único para supervisar todos los activos de Azure.

Reenviar un gran volumen de logs al centro de seguridad de Azure puede resultar en un costo adicional de su suscripción.

Plantillas de cortafuegos VM-Series en Azure

Puede implementar el cortafuegos VM-Series en Azure utilizando plantillas. Palo Alto Networks brinda dos tipos de plantillas: plantillas de solución y plantillas ARM.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **Plantillas de solución en Azure Marketplace**: Las plantillas de solución disponibles en Azure Marketplace le permiten implementar el cortafuegos VM-Series utilizando el portal de Azure. Puede utilizar un grupo de recursos y la cuenta de almacenaje existentes (o crear otros nuevos) para implementar el cortafuegos VM-Series con la siguiente configuración por defecto:
  - VNet CIDR 10.8.0.0/16; puede personalizar el CIDR para un rango diferente de direcciones IP privadas.
  - Tres subredes: 10.8.0.0/24 (gestión), 10.8.1.0/24 (no fiable), 10.8.2.0/24 (fiable)
  - Tres interfaces de red, una en cada subred. Si personaliza el CIDR de VNet, los rangos de subredes se asignan a sus cambios.

  Para usar la plantilla de la solución, consulte Implementación del cortafuegos VM-Series desde Azure Marketplace (plantilla de soluciones); para Azure China, consulte Implementación del cortafuegos VM-Series desde Azure China Marketplace (plantilla de soluciones).
- **Plantillas ARM en el repositorio GitHub**: Además de las implementaciones basadas en Marketplace, Palo Alto Networks proporciona plantillas de gestor de recursos de Azure en el repositorio GitHub para simplificar el proceso de implementación del cortafuegos VM-Series en Azure.
  - Use la plantilla ARM para implementar el cortafuegos VM-Series: la plantilla ARM incluye dos archivos JSON (un archivo de plantillas y un archivo de parámetros) para ayudarle a implementar y provisionar todos los recursos dentro de VNet en un operación simple y coordinada. Estas plantillas se proporcionan bajo una política de soporte "tal cual está, mejor opción".

    Si desea utilizar Azure CLI para localizar todas las imágenes disponibles de Palo Alto Networks, necesitará los siguientes detalles para completar el comando (mostrar lista vm-image):

    - *Editor: paloaltonetworks*
    - *Oferta: vmseries1*
    - *SKU: byol, bundle1, bundle2*
    - *Versión: 9.0.0, 8.1.0, 8.0.0, 7.1.1 o la más reciente*
  - Implemente la plantilla VM-Series y Azure Application Gateway para admitir una arquitectura de seguridad de ampliación que protege sus aplicaciones web orientadas a internet utilizando dos cortafuegos VM-Series entre un par de balanceadores de carga Azure (externos e internos) VM-Series y Azure Application Gateway. Esta plantilla actualmente no está disponible para Azure China.
  - Use la plantilla ARM para implementar el cortafuegos VM-Series en un grupo de recursos existente, por ejemplo, cuando desee Configuración de la HA activo/pasivo en Azure.

Además de las plantillas ARM anteriores que están cubiertas conforme a la política de soporte oficial, Palo Alto Networks brinda plantillas con soporte de la comunidad en su repositorio de GitHub que le permite explorar las solucionar disponibles para iniciar rápidamente su recorrido hacia la escala y automatización de la nube en Azure.

Requisitos mínimos del sistema para VM-Series en Azure

Debe implementar el cortafuegos VM-Series solamente en el modo de Gestor de recursos de Azure (ARM); el modo clásico (implementaciones basadas en la gestión de servicio) no es compatible. El cortafuegos VM-Series en Azure debe cumplir los siguientes requisitos:

- Azure Linux VMs de los siguientes tipos:
  - Standard_D3_v2 (predeterminado)
  - Standard_D4_v2
  - Standard_D5_v2
  - Standard_D4_v3
  - Standard_D16_v3
  - Standard_DS3_v2

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Standard_DS4_v2
- Standard_DS5_v2

Estos tipos incluyen soporte para redes aceleradas (SR-IOV).

- Para la memoria, disco y los núcleos CPU necesarios para implementar el cortafuegos VM-Series, consulte Requisitos del sistema VM-Series.

  Puede añadir un disco adicional de 40 GB hasta 8TB para almacenamiento de registros. El cortafuegos VM-series usa discos gestionados de Azure donde estén disponibles; no utiliza el disco temporal que Azure proporciona con algunos tipos de instancia.
- Hasta ocho interfaces de red (NIC). Es necesaria una interfaz principal para el acceso de gestión y hasta siete interfaces para el tráfico de datos.

  En Azure, debido a que una máquina virtual no requiere una interfaz de red en cada subred, puede configurar el cortafuegos VM-Series con tres interfaces de red (una para tráfico de gestión y dos para tráfico del plano de datos. Para crear reglas de políticas basadas en zonas, además de la interfaz de gestión, necesita al menos dos interfaces de plano de datos para poder asignar una interfaz del plano de datos a la zona *fiable*, y la otra interfaz del plano de datos a la zona *no fiable*. Para una implementación de alta disponibilidad, necesitará otra interfaz para el enlace de HA2 entre los equipos de HA.

  Debido a que Azure VNet es una red Layer3, el cortafuegos VM-Series de Azure es compatible solamente con interfaces Layer3.

Soporte para alta disponibilidad (HA) en VM-Series en Azure

Para garantizar la disponibilidad, puede Configuración de la HA activo/pasivo en Azureen una configuración tradicional con sincronización de sesión o usar una arquitectura de escala que utilice balanceadores de carga nativos de la nube como Azure Application Gateway o Azure Load Balancer, para distribuir el tráfico a través de un conjunto de instancias saludables del cortafuegos. Para obtener detalles, consulte Implementación de la plantilla VM-Series y Azure Application Gateway.

VM-Series en permisos de entidad de servicio de Azure

Para que Panorama interactúe con las API de Azure y recopile información en sus cargas de trabajo, debe crear una entidad de servicio para Azure Active Directory. Esta entidad de servicio tiene los permisos necesarios para autenticarse en Azure AD y acceder a los recursos en su suscripción. Para completar la configuración, debe tener permisos para registrar una aplicación con su inquilino de Azure AD y asignar la aplicación a un rol en su suscripción. Si no tiene los permisos necesarios, solicite al administrador de Azure AD o de su suscripción que cree una entidad de servicio. La siguiente tabla enumera los roles integrados mínimos requeridos y los permisos granulares si desea personalizar el rol.

Para asistencia técnica	Permisos

Alta disponibilidad de Azure Configuración de la HA activo/pasivo en Azure	`Microsoft.Authorization/*/read`
	`Microsoft.Network/networkInterfaces/*`
	`Microsoft.Network/networkSecurityGroups/*`
	`Microsoft.Network/virtualNetworks/*`
	`Microsoft.Compute/virtualMachines/read`

Azure Application Insights Habilitación de Application Insights de Azure en el cortafuegos VM-Series	`Microsoft.Authorization/*/read`
	`Microsoft.Network/networkInterfaces/*`
	`Microsoft.Network/networkSecurityGroups/*`

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Para asistencia técnica	Permisos
	Microsoft.Network/virtualNetworks/* **Microsoft.Compute/virtualMachines/read**
Escalado automático de Azure Escalado automático del cortafuegos VM-Series en Azure	Requiere un rol mínimo de **Contributor (Colaborador)** para la entidad de servicio. De forma alternativa, puede añadir los siguientes permisos personalizados: **Microsoft.Network/virtualNetworks/read** **Microsoft.Network/routeTables/read** **Microsoft.Network/loadBalancers/read** **Microsoft.Insights/components/read** **Microsoft.Network/publicIPAddresses/read** **Microsoft.Network/applicationGateways/read** **Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/read** **Microsoft.Insights/autoscalesettings/read**
Supervisión de VM de Azure Configuración del plugin Azure para la supervisión de VM en Panorama	Requiere un rol mínimo de **Reader (Lector)** para la entidad de servicio. De forma alternativa, puede añadir los siguientes permisos personalizados: **Microsoft.Compute/virtualMachines/read** **Microsoft.Network/networkInterfaces/read** **Microsoft.Network/virtualNetworks/read**

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Implementaciones compatibles con Azure

Utilice el cortafuegos VM-Series en Azure para proteger a sus usuarios de red en los siguientes escenarios:

- **Híbrido y VNet a VNet**: el cortafuegos VM-Series en Azure le permite ampliar con seguridad su centro de datos/nube privada en Azure utilizando IPSec y ExpressRoute. Para mejorar la seguridad de su centro de datos, si ha segmentado su red e implementado sus cargas de trabajo en VNets separadas, puede proteger el flujo de trafico entre VNets con un túnel IPSec y políticas de listas de acceso de aplicaciones.

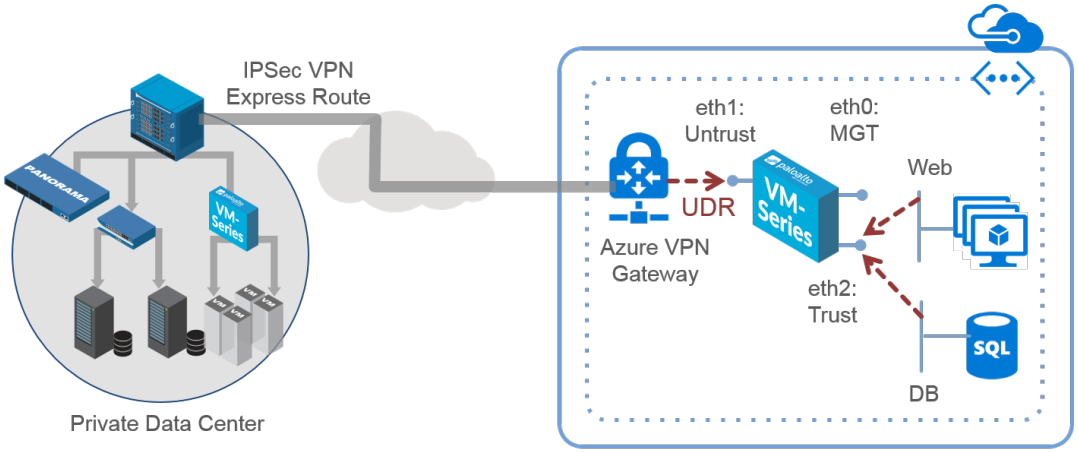


- **Inter-Subnet**: El cortafuegos VM-Series puede dirigir a sus servidores en una VNet y protege contra amenazas laterales para el tráfico inter-subred entre aplicaciones en una arquitectura multinivel.
- **Puerta de enlace**: El cortafuegos VM-Series sirve como puerta de enlace VNet para proteger implementaciones que se conectan a Internet en la red virtual de Azure (VNet). El cortafuegos VM-Series garantiza el tráfico destinado a los servidores en la VNet y protege contra amenazas laterales para el tráfico inter-subred entre aplicaciones en una arquitectura multinivel.
- **GlobalProtect**: utilice la infraestructura de Azure para implementar de forma rápida y sencilla el cortafuegos VM-Series como GlobalProtect™ y ampliar la política de seguridad de puertas de enlace a usuarios y dispositivos remotos, independientemente de su ubicación.

Puede continuar con la implementación del cortafuegos VM-Series desde Azure China Marketplace (plantilla de soluciones) o la implementación del cortafuegos VM-Series en Azure Stack y configurar el cortafuegos para sus necesidades de implementación, u obtenga información sobre las plantillas de cortafuegos VM-Series en Azure que puede usar para implementar el cortafuegos. Para obtener más información sobre el arranque, consulte Arranque del cortafuegos VM-Series en Azure.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Implementación del cortafuegos VM-Series desde Azure Marketplace (plantilla de soluciones)

Las siguientes instrucciones describen cómo implementar la plantilla de soluciones para el cortafuegos VM-Series que está disponible en Azure® Marketplace y Azure Government Marketplace. Para usar las plantillas personalizables del Gestor de recursos de Azure (Azure Resource Manager, ARM) disponibles en el repositorio de GitHub, consulte Uso de la plantilla ARM para implementar el cortafuegos VM-Series.

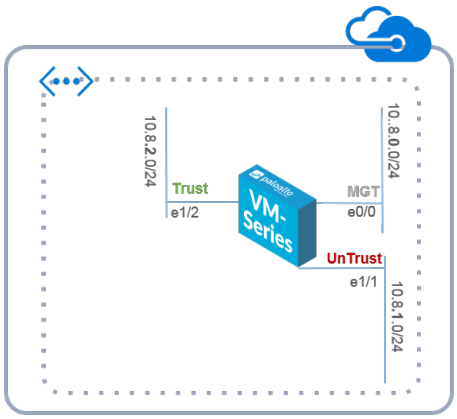

STEP 1 | Configure una cuenta de Azure.


1. Si todavía no tiene una, cree una cuenta de Microsoft®.
2. Inicie sesión en el portal de Azure (**`https://portal.azure.com`** o **`https://portal.azure.us`**) utilizando las credenciales de su cuenta de Microsoft.

   Si está utilizando una suscripción de prueba, puede ser necesario abrir una solicitud de soporte (Help + Support [Ayuda + soporte] > New Support Request [Nueva solicitud de soporte]) para incrementar la cuota de núcleos VM asignados.

STEP 2 | Encuentre la plantilla de soluciones VM-Series en Azure Marketplace.

1. Seleccione **Marketplace** > **Virtual Machines (Máquinas virtuales)**.
2. Busque Palo Alto Networks® y aparecerá una lista de ofertas de cortafuegos VM-Series. Para conocer las diferencias entre los modelos Licencia existente (bring your own license, BYOL) y Pago por consumo (pay as you go, PAYG), consulte Licencias de cortafuegos VM-Series para nubes públicas.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

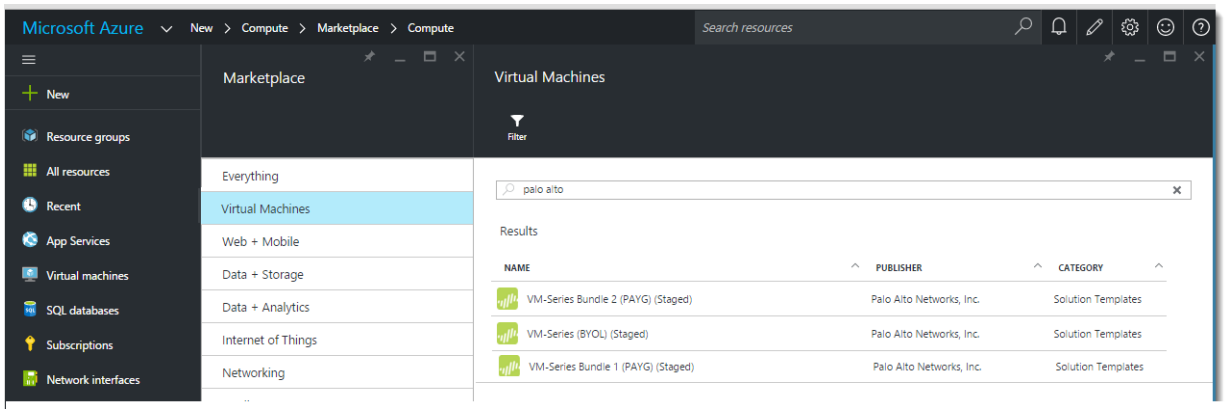

3. Seleccione una oferta y haga clic en **Create (Crear)** para crear un nuevo cortafuegos VM-Series.

STEP 3 | Implemente el cortafuegos.


1. Configure los ajustes básicos para el cortafuegos.
    1. Introduzca un **Username (Nombre de usuario)** para el administrador del cortafuegos.
    2. Introduzca una **Password (Contraseña)** (de hasta 31 caracteres) o copie y pegue una **SSH public key (Clave pública SSH)** para proteger el acceso administrativo al cortafuegos.
    3. Seleccione su **Subscription (Suscripción)** de Azure.
    4. Cree un grupo de recursos nuevo o seleccione uno existente que esté vacío. El grupo de recursos contendrá todos los recursos asociados con el cortafuegos VM-Series para esta implementación.

        Azure eliminó la opción de seleccionar un grupo de recursos existente para las soluciones de Marketplace que permiten varios controladores de interfaz de red (network interface controllers, NIC). Para implementar el cortafuegos en un grupo de recursos existente, use la plantilla ARM en el Repositorio GitHub o su propia plantilla ARM personalizada.
    5. Seleccione la **Location (Ubicación)** de Azure. Esta es la región en la que se está implementando el cortafuegos.
2. Configure redes.
    1. Seleccione una red virtual (Virtual Network, VNet) existente de Azure o cree una nueva, e introduzca el espacio de direcciones IP para la VNet. De manera predeterminada, la dirección IP de Enrutamiento entre dominios sin clases (Classless Inter-Domain Routing, CIDR) es 10.8.0.0/16.
    2. Configure las subredes para las interfaces de red.

        Si usa subredes predeterminadas, debe revisar la configuración. Si usa una VNet existente, debe haber definido tres subredes: una para cada una de las interfaces confiable, no confiable y de gestión. Si crea una nueva Vnet, verifique o cambie los prefijos de cada subred. Las subredes predeterminadas son 10.8.0.0/24 para la subred de gestión, 10.8.1.0/24 para la subred no fiable y 10.8.2.0/24 para la subred fiable.
    3. Introduzca la dirección IP de origen o el rango de IP (incluya el bloque de CIDR) para el acceso a la VNet. **Network Security Group: inbound source IP (Grupo de seguridad de redes: IP de origen entrante)** le permite restringir el acceso entrante a Azure VNet.

        Restrinja el acceso al cortafuegos. Asegúrese de suministrar un bloque CIDR que corresponda a sus direcciones IP o red de gestión dedicadas. No haga que la red de origen permitida sea más grande de lo necesario y nunca configure la fuente permitida como 0.0.0.0/0. Verifique su dirección IP antes de configurarla en la plantilla para asegurarse de que no se bloquea.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

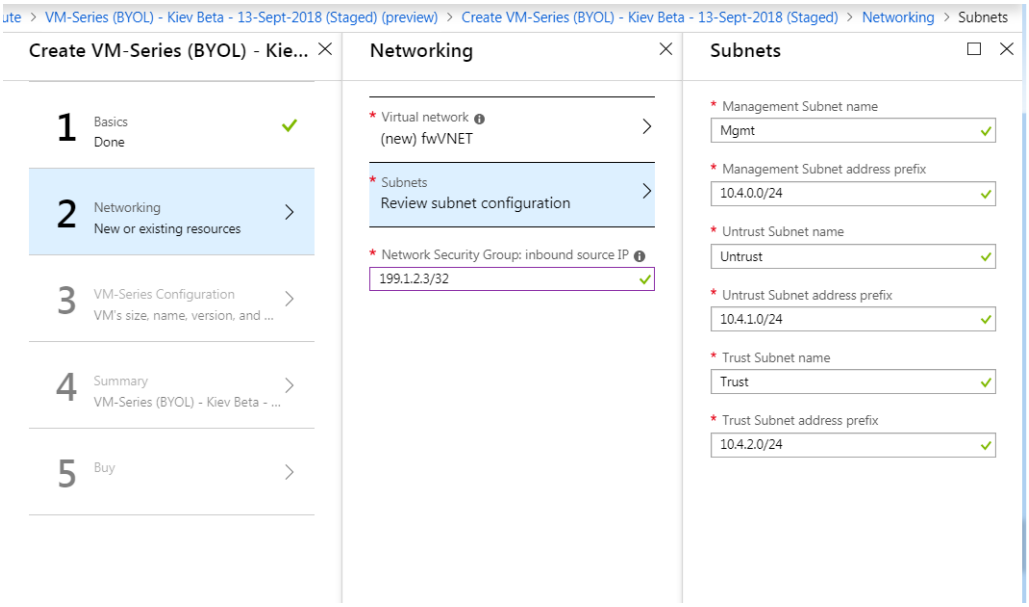

3. Defina el acceso de gestión al cortafuegos.
    1. Utilice la variable por defecto ((nueva) fwMgmtPublicIP)) para asignar una **Public IP address (Dirección de IP pública)** a la interfaz de gestión (`eth0`) del cortafuegos.

        Azure accelerated networking no es compatible con la interfaz de gestión.

    2. Introduzca un prefijo para acceder el cortafuegos utilizando un nombre de DNS. Debe combinar el prefijo introducido con el sufijo que se muestra en la pantalla para acceder a la interfaz web del cortafuegos. Por ejemplo: **`<yourname><your-region>.cloudapp.azure.com`**
    3. Seleccione la **VM-Series Version (Versión de VM-Series)** más reciente.
    4. Introduzca un nombre de pantalla para identificar el cortafuegos VM-Series en el grupo de recursos.

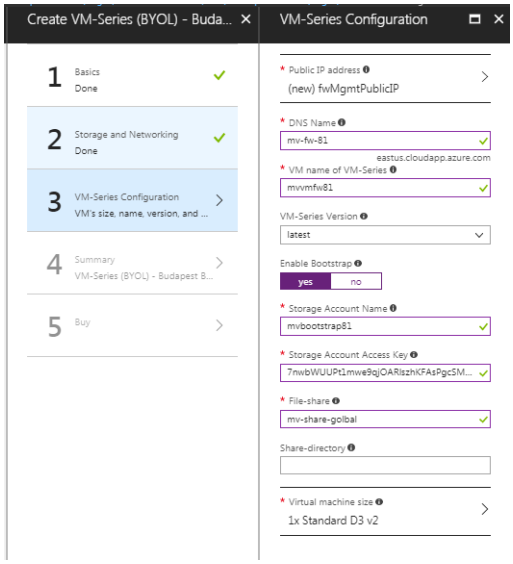


4. Añada la información para configurar el cortafuegos en el inicio. Consulte Arranque del cortafuegos VM-Series en Azure.
    1. Seleccione **yes (sí)** para **Enable Bootstrap (Habilitar el arranque)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


2. Introduzca el **Storage Account Name (Nombre de la cuenta de almacenamiento)** que contiene el Paquete de arranque.
3. Introduzca la **Storage Account Access Key (Clave de acceso de la cuenta de almacenamiento)**. Este cortafuegos necesita la clave de acceso para autenticarse en la cuenta de almacenamiento y acceder a los archivos almacenados dentro de ella.
4. Añada el **File share name (Nombre del recurso compartido de archivos)** en el que cargó los archivos requeridos para el arranque del cortafuegos. La cuenta de almacenamiento debe estar en la misma región en la que implementa el cortafuegos y debe tener la estructura correcta de carpetas para el arranque.
5. Seleccione la capa de máquina virtual Azure y el tamaño para cumplir con sus necesidades. Utilice el enlace **Change size (Cambiar tamaño)** para ver los tipos de instancia compatibles y para ver los Requisitos mínimos del sistema para VM-Series en Azure.

5. Revise el resumen y haga clic en **OK (Aceptar)**. Acepte los términos de uso y la política de privacidad y haga clic en **Create (Crear)** para iniciar el cortafuegos.

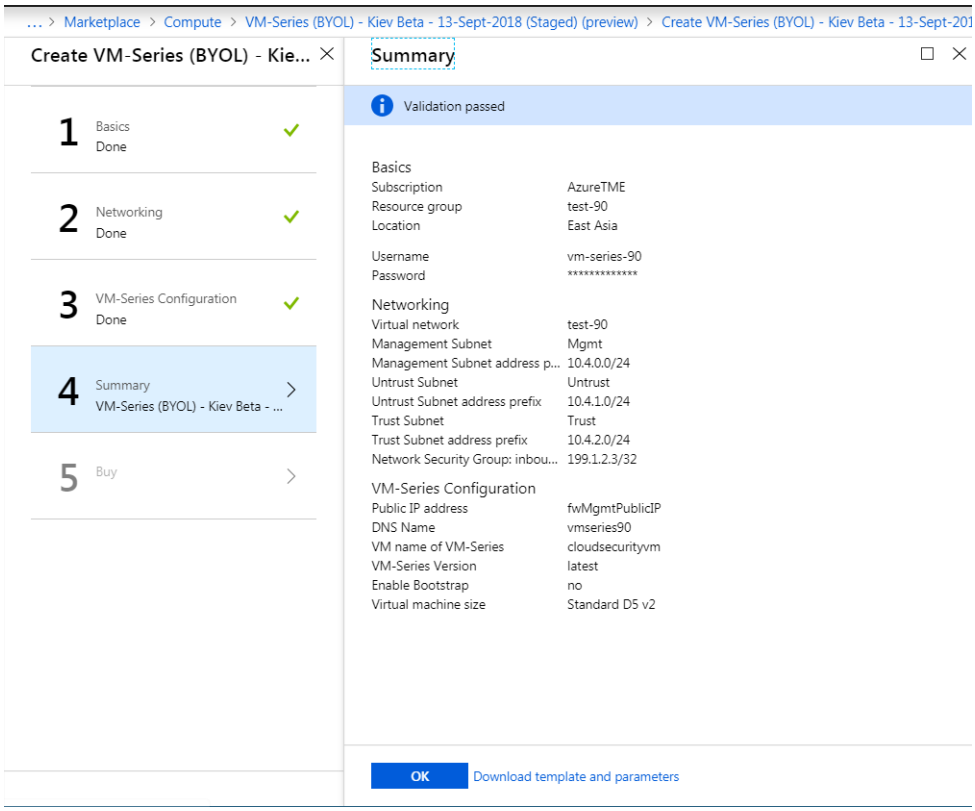


6. Verifique que se ha implementado con éxito el cortafuegos VM-Series.
   1. Haga clic en **Dashboard (Panel)** > **Resource Groups (Grupos de recursos)** y seleccione el grupo de recursos.
   2. Seleccione su grupo de recursos y consulte la **Overview (Descripción general)** para obtener el estado detallado en el que se implementaron los recursos correctamente.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

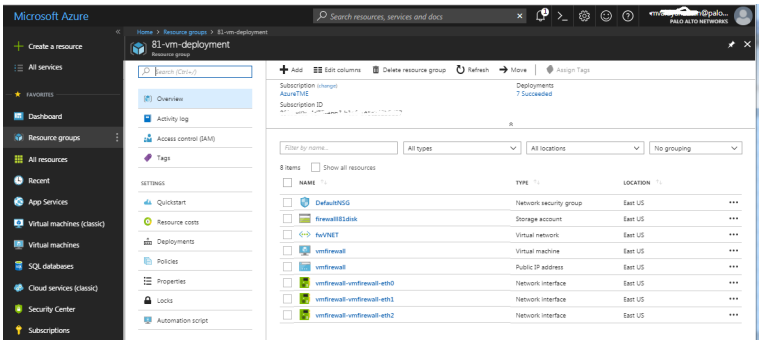

STEP 4 | Adjunte una dirección IP pública para la interfaz no fiable del cortafuegos VM-Series. Cuando crea una nueva dirección IP pública, obtiene una del bloque de direcciones IP que posee Microsoft, por lo que no puede elegir una específica. El número máximo de direcciones IP públicas que puede asignar a una interfaz se basa en su suscripción a Azure.

1. En el portal Azure, seleccione la interfaz de red para la que desea añadir una dirección IP pública (como la interfaz **eth1**).
2. Seleccione **IP Configurations (Configuraciones de IP)** > **Add (Añadir)** y para la dirección IP pública, seleccione **Enabled (Habilitada)**. Cree una nueva dirección IP pública o seleccione una que tenga disponible.
3. Verifique que puede ver la dirección IP secundaria asociada con la interfaz.

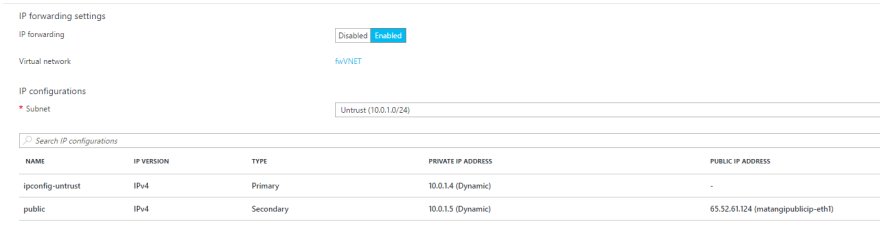


Cuando conecta una dirección IP secundaria a una interfaz de red, el cortafuegos VM-Series no adquiere automáticamente la dirección IP privada asignada a la interfaz. Necesitará configurar manualmente la dirección IP privada utilizando la interfaz web de cortafuegos VM-Series. Consulte Configure las interfaces de red del plano de datos como interfaces de capa 3 en el cortafuegos.

STEP 5 | Inicie sesión en la interfaz web del cortafuegos.

1. En el portal de Azure, en **All Resources (Todos los recursos)**, seleccione el cortafuegos VM-Series y visualice el nombre de DNS completo para el cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

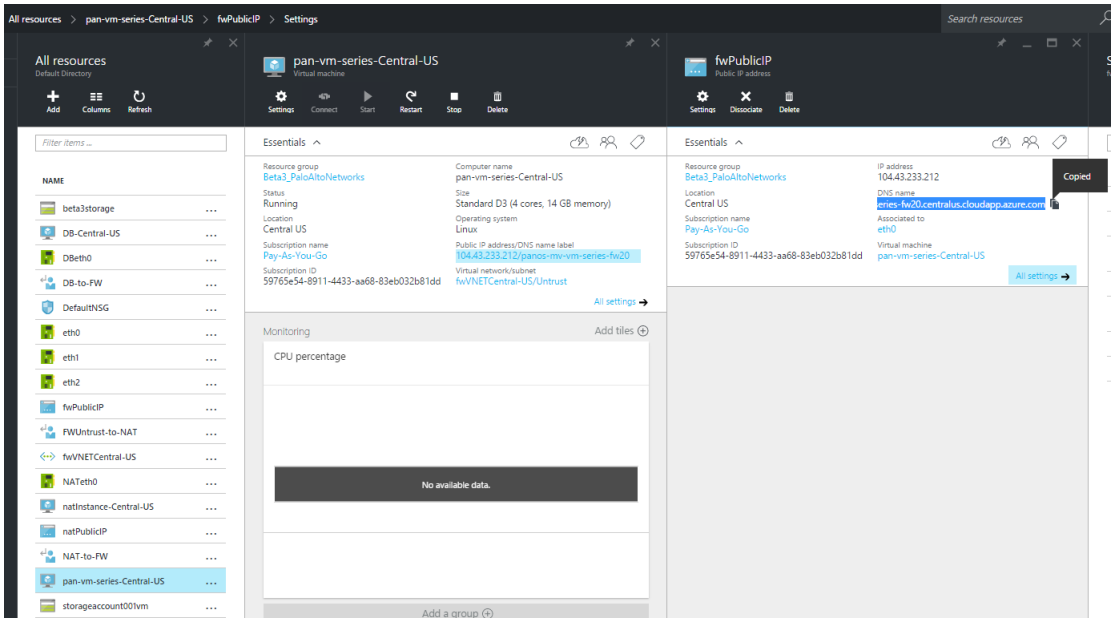

1. Mediante una configuración segura (https) desde su navegador web, inicie sesión en el nombre de DNS para el cortafuegos.
2. Introduzca el nombre de usuario/contraseña definido en el archivo de parámetros. Aparecerá una advertencia de certificados pero no hay problema, continúe a la página web.

STEP 6 | Active las licencias del cortafuegos VM-Series.

Para la versión BYOL

1. Cree una cuenta de asistencia técnica.
2. Registre el cortafuegos VM-Series (con código de autenticación).
3. En la interfaz web del cortafuegos, seleccione **Device (Dispositivo)** > **Licenses (Licencias)** y seleccione **Activate feature using authentication code (Activar función usando el código de actualización)**.
4. Introduzca el código de autenticación de capacidad (*auth-code*) que registró en el portal de asistencia técnica. El cortafuegos se conectará con el servidor de actualización (`updates.paloaltonetworks.com`), descargará la licencia y se reiniciará automáticamente.
5. Vuelva a iniciar sesión en la interfaz web y confirme lo siguiente en el **Dashboard (Panel)**:
   - Se muestra un número de serie válido en **Serial# (N° de serie)**.

     Si aparece el término `Unknowhn (Desconocido)`, significa que el cortafuegos no tiene licencia. Para ver logs de tráfico en el cortafuegos, debe instalar una licencia de capacidad válida.
   - El **VM Mode (Modo VM)** se muestra como Microsoft Azure.

Para la versión PAYG

1. Cree una cuenta de asistencia técnica.
2. Registro del modelo basado en el uso del cortafuegos VM-Series para nubes públicas (sin código de autenticación).

STEP 7 | Configure las interfaces de red del plano de datos como interfaces de capa 3 en el cortafuegos.

Si aloja varios sitios web o servicios con diferentes direcciones IP y certificados SSL en un único servidor, es posible que necesite configurar más de una dirección IP en las interfaces de cortafuegos VM-Series.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet**.
2. Haga clic en **ethernet 1/1** y configúrelo del siguiente modo:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Establezca **Interface Type (Tipo de interfaz)** a **Layer3 (Capa 3)** (predeterminado).
- En la pestaña **Config (Configurar)**, asigne la interfaz el enrutador predeterminado.
- También en la pestaña **Config (Configurar)**, amplíe el menú desplegable **Security Zone (Zona de seguridad)** y seleccione **New Zone (Nueva zona)**. Defina una zona nueva denominada **`UnTrust`** y haga clic en **OK (Aceptar)**.
- En la pestaña **IPv4**, seleccione **DHCP Client (Cliente DHCP)** si planea asignar solo una dirección IP en la interfaz; el cortafuegos adquirirá automáticamente la dirección IP privada asignada en la plantilla ARM. Si planifica asignar más de una dirección IP, seleccione **Static (Estática)** e introduzca manualmente las direcciones IP primarias y secundarias asignadas a la interfaz en el portal de Azure.
- Deshabilite (desmarque) **Automatically create default route to default gateway provided by server (Crear automáticamente ruta predeterminada a la puerta de enlace predeterminada proporcionada por el servidor)** para asegurarse de que el tráfico gestionado por esta interfaz no fluya directamente a la puerta de enlace predeterminada en la vNet.

3. Haga clic en **ethernet 1/2** y configúrelo del siguiente modo:
   - Establezca **Interface Type (Tipo de interfaz)** a **Layer3 (Capa 3)** (predeterminado).
   - Establezca **Security Zone (Zona de seguridad)** como **Trust (Confiable)**.
   - Configure la **IP address (Dirección IP)** como **DHCP Client (Cliente DHCP)** o **Static (Estática)**.
   - Deshabilite (desmarque) **Automatically create default route to default gateway provided by server (Crear automáticamente ruta predeterminada a la puerta de enlace predeterminada proporcionada por el servidor)** para asegurarse de que el tráfico gestionado por esta interfaz no fluya directamente a la puerta de enlace predeterminada en la vNet.
4. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar los cambios y verifique que el enlace para la interfaz esté en estado activo.
5. Añada una ruta estática en el enrutador virtual del cortafuegos VM-Series para las redes que necesita el cortafuegos para el enrutamiento.

   Por ejemplo, añada una ruta predeterminada a las subredes de destino para los servidores que protege el cortafuegos:
   - Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Router (Enrutador virtual)** > **default (predeterminado)** >
   - Seleccione **Static Routes (Rutas estáticas)** > **IPv4** y añada la dirección IP del siguiente salto para los servidores de destino. Puede establecer x.x.x.1 como la dirección IP del siguiente salto para todo el tráfico (destinado a 0.0.0.0/0 desde ethernet1/1 de la interfaz).

STEP 8 | Configure el cortafuegos para su implementación específica.

- **Puerta de enlace**: Implemente un balanceador de carga externo delante de la zona No confiable.
- **Híbrido y entre VNet**: Implemente una puerta de enlace VPN de Azure o una máquina virtual NAT delante de la zona No confiable.
- **Entre subredes**: En el cortafuegos VM-Series, añada una regla de política de seguridad intra-zona para permitir el tráfico basado en las subredes conectadas con la interfaz Confiable.
- **GlobalProtect™**: Implemente una máquina virtual NAT delante de la zona No confiable.

STEP 9 | Dirija el tráfico al cortafuegos VM-Series.

1. Para garantizar que el cortafuegos VM-Series proteja todo el tráfico dentro del grupo de recursos de Azure, configure rutas estáticas en el cortafuegos.
2. Configure las rutas definidas por el usuario para dirigir todo el tráfico a través de las interfaces en el cortafuegos VM-Series. Para más información, consulte la documentación de Azure sobre UDRs.

   Las rutas definidas por el usuario de las subredes internas deben enviar todo el tráfico a través de la interfaz Confiable. Las rutas definidas por el usuario del lado No confiable dirigen todo el tráfico desde Internet a través de la interfaz No confiable en el cortafuegos VM-Series. El tráfico de Internet puede provenir de Azure Application Gateway o balanceador de carga Azure, o a través de la puerta

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


de enlace VPN de Azure; en el caso de una implementación híbrida que conecta su red local con la nube de Azure.

STEP 10 | Para publicar las métricas de PAN-OS® en Azure Application Insights, consulte Habilitación de Application Insights de Azure en el cortafuegos VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Implementación del cortafuegos VM-Series desde Azure China Marketplace (plantilla de soluciones)

Las siguientes instrucciones muestran cómo implementar la plantilla de soluciones para el cortafuegos VM-Series que está disponible en Azure China Marketplace. Azure China Marketplace solo es compatible con el modelo BYOL del cortafuegos VM-Series. Puede implementar el cortafuegos en un grupo de recursos existente que esté vacío o en un nuevo grupo de recursos. La red virtual predeterminada en la plantilla es 10.0.0.0/16 y despliega un cortafuegos VM-Series que tiene 3 interfaces de red, una de gestión y dos interfaces del plano de datos, como se muestra a continuación. Para usar las plantillas de ARM personalizables disponibles en el repositorio de GitHub, consulte Uso de la plantilla ARM para implementar el cortafuegos VM-Series.

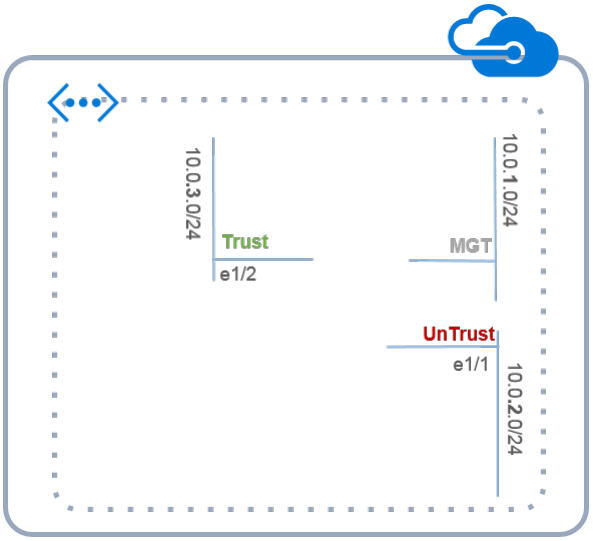

STEP 1 | Configure una cuenta de Azure.

1. Cree una cuenta de Microsoft.
2. Inicie sesión en el portal de Azure (**`https://portal.azure.com`**) utilizando las credenciales de su cuenta de Microsoft.

Si está utilizando una suscripción de prueba, puede ser necesario abrir una solicitud de soporte (Help + Support [Ayuda + soporte] > New Support Request [Nueva solicitud de soporte]) para incrementar la cuota de núcleos VM asignados.

STEP 2 | Encuentre la plantilla de soluciones VM-Series en Azure Marketplace.

1. Busque Palo Alto Networks en Azure China marketplace (https://market.azure.cn). Se muestra la oferta para las diferentes versiones de PAN-OS de los cortafuegos VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.



2. Seleccione una oferta y haga clic en **Immediate deployment of (Implementación inmediata de)**.

STEP 3 | Implemente el cortafuegos.


1. Seleccione su **Subscription (Suscripción)** de Azure.
2. Seleccione un grupo de recursos para mantener todos los recursos asociados con el cortafuegos VM-Series en esta implementación.

   Puede implementar el cortafuegos VM-Series en un nuevo grupo de recursos o un grupo de recursos existente que esté vacío. Para implementar el cortafuegos en un grupo de recursos existente que cuenta con otros recursos, use la plantilla ARM en el Repositorio GitHub o su propia plantilla ARM personalizada. Asegúrese de que los recursos existentes coincidan con los valores de los parámetros que proporciona en la plantilla ARM.

   1. Si crea un nuevo grupo de recursos, introduzca un nombre para el grupo de recursos y seleccione la región de Azure China donde desea implementar el cortafuegos.
   2. Si selecciona un grupo de recursos existente, seleccione la región de Azure China para este grupo de recursos y seleccione la implementación completa.
3. Configure los ajustes básicos para el cortafuegos.
   1. Introduzca el nombre de la cuenta de almacenamiento para una cuenta existente o cree una nueva.
   2. Introduzca el nombre del contenedor de almacenamiento blob en el cual se copiará y guardará la imagen vhd del cortafuegos.
   3. Introduzca un nombre DNS para acceder a la dirección IP pública en la interfaz de administración (eth0) del cortafuegos. Para acceder a la interfaz web del cortafuegos, debe combinar el prefijo que introduce con el sufijo, por ejemplo <yourDNSname><china_region>.cloudapp.azure.com.
   4. Introduzca un **Username (Nombre de usuario)** para el administrador del cortafuegos.
   5. Introduzca una **Password (Contraseña)** para asegurar el acceso administrativo al cortafuegos.
   6. Seleccione la capa de máquina virtual Azure y el tamaño para cumplir con sus necesidades. Consulte Requisitos mínimos del sistema para VM-Series en Azure.
   7. Introduzca un **VmName** que es un nombre utilizado para identificar al cortafuegos VM-Series en el grupo de recursos.
   8. Use **PublicIPAddressName** para etiquetar la interfaz de gestión del cortafuegos dentro del grupo de recursos. Microsoft Azure vincula el nombre DNS que definió con este nombre para que pueda acceder a la interfaz de gestión en el cortafuegos desde internet público.
   9. Introduzca **Name (Nombre)** para identificar el emisor. El **IP Address Prefix (Prefijo de dirección IP)** predeterminado para la red virtual es 10.0.0.0/16. Puede cambiar esto para cumplir con sus necesidades de direcciones IP.
   10. Configure las subredes para las interfaces de red. Si usa una red virtual existente, debe haber definido tres subredes, una para cada una de las interfaces de gestión, fiable y no fiable. Si crea una nueva Vnet, verifique o cambie los prefijos de cada subred. Las subredes predeterminadas son 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24 y 10.0.3.0/24. Puede asignar estas subredes a las interfaces de gestión, fiable y no fiable como desee.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

4. Revise el resumen, acepte los términos de uso y la política de privacidad, y haga clic en **Immediate deployment (Implementación inmediata)** para implementar el cortafuegos. La implementación puede tardar 20 minutos y puede usar el enlace en la página para verificar el progreso.
5. Verifique que se ha implementado con éxito el cortafuegos VM-Series.
    1. Inicie sesión en el portal de Azure China (https://portal.azure.cn) utilizando las credenciales de su cuenta de Microsoft.
    2. Seleccione **Dashboard (Panel)** > **Resource Groups (Grupo de recursos)**, seleccione el grupo de recursos.
    3. Seleccione en **All Settings (Todos los ajustes)** > **Deployments (Implementaciones)** > **Deployment History (Historial de implementaciones)** para el estado detallado

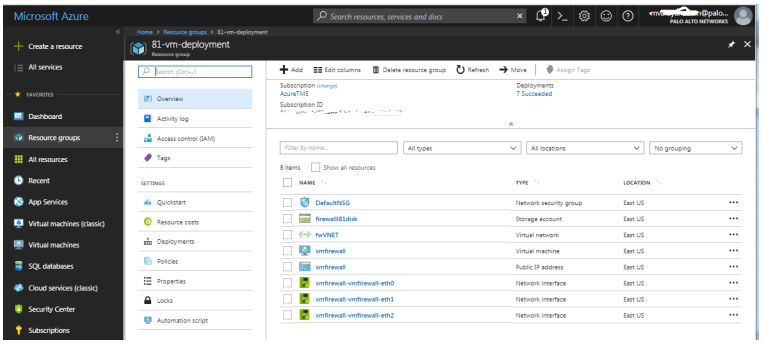

STEP 4 | Adjunte una dirección IP pública para la interfaz no fiable del cortafuegos VM-Series. Esto le permite acceder a la interfaz desde internet público y es útil para cualquier aplicación o servicio que se encuentre en internet.

1. En el portal Azure, seleccione la interfaz de red para la que desea agregar una dirección IP pública. Por ejemplo, la interfaz eth1.
2. Seleccione **IP Configurations (Configuraciones de IP)** > **Add (Añadir)** y para la dirección IP pública, seleccione **Enabled (Habilitado)**. Cree una nueva dirección IP pública o seleccione una que tenga disponible.
3. Verifique que puede ver la dirección IP secundaria asociada con la interfaz.

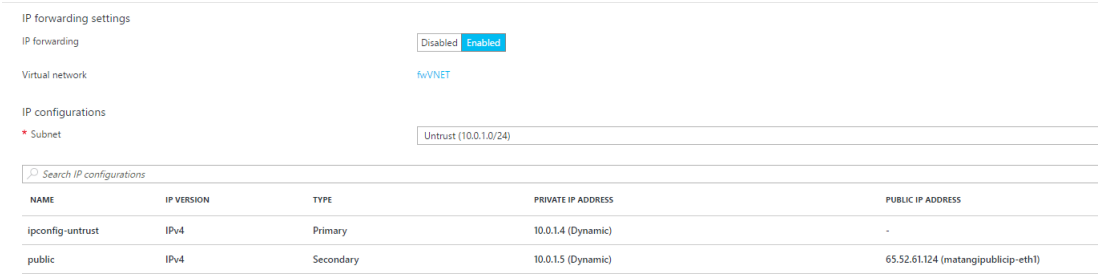


Cuando conecta una dirección IP secundaria a una interfaz de red, el cortafuegos VM-Series no adquiere automáticamente la dirección IP privada asignada a la interfaz. Necesitará configurar manualmente la dirección IP privada utilizando la interfaz web de cortafuegos VM-Series. Consulte Configure las interfaces de red del plano de datos como interfaces de capa 3 en el cortafuegos.

Cada interfaz en el cortafuegos VM-Series en Azure puede tener una dirección IP dinámica (predeterminada) o estática privada, y múltiples direcciones IP públicas (estáticas o dinámicas) asociadas a ella. El número máximo de direcciones IP públicas que puede asignar a una interfaz se basa en su suscripción a Azure. Cuando crea una nueva dirección IP pública, obtiene una del bloque de direcciones IP que posee Microsoft, por lo que no puede elegir una específica.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | Inicie sesión en la interfaz web del cortafuegos.

1. En el portal de Azure, en **All Resources (Todos los recursos)**, seleccione el cortafuegos VM-Series y visualice el nombre de DNS completo para el cortafuegos.

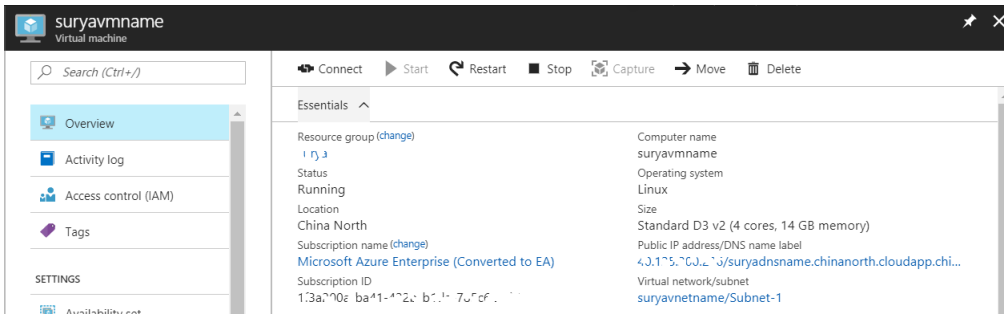

2. Utilizando una configuración segura (https) desde su navegador web, inicie sesión en el nombre de DNS para el cortafuegos.
3. Introduzca el nombre de usuario/contraseña definido anteriormente. Verá una advertencia de certificación; es normal. Vaya a la página web.

STEP 6 | Active las licencias del cortafuegos VM-Series.

1. Cree una cuenta de asistencia técnica.
2. Registre el cortafuegos VM-Series (con código de autenticación).
3. En la interfaz web del cortafuegos, seleccione **Device (Dispositivo)** > **Licenses (Licencias)** y seleccione **Activate feature using authentication code (Activar función usando el código de actualización)**.
4. Introduzca el código de autenticación de capacidad que registró en el portal de asistencia técnica. El cortafuegos se conectará con el servidor de actualización (updates.paloaltonetworks.com), descargará la licencia y se reiniciará automáticamente.
5. Vuelva a iniciar sesión en la interfaz web y confirme lo siguiente en el **Dashboard (Panel)**:
   - Se muestra un número de serie válido en **Serial# (N° de serie)**.

     Si aparece el término Desconocido, significa que el dispositivo no tiene licencia. Para ver logs de tráfico en el cortafuegos, debe instalar una licencia de capacidad válida.
   - El **VM Mode (Modo VM)** se muestra como Microsoft Azure.

STEP 7 | Configure las interfaces de red del plano de datos como interfaces de capa 3 en el cortafuegos.

Si aloja varios sitios web o servicios con diferentes direcciones IP y certificados SSL en un único servidor, es posible que necesite configurar más de una dirección IP en las interfaces de cortafuegos VM-Series.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet**.
2. Haga clic en el enlace de **ethernet 1/1** y configúrelo del siguiente modo:
   - **Tipo de interfaz**: Capa3 (predeterminado).
   - En la pestaña Config (Configurar), asigne la interfaz el enrutador predeterminado.
   - En la pestaña **Config (Configurar)**, amplíe el menú desplegable **Security Zone (Zona de seguridad)** y seleccione Nueva zona. Defina una zona nueva denominada Untrust y haga clic en OK (Aceptar).
   - En la pestaña **IPv4**, seleccione **DHCP Client (Cliente DHCP)** si planifica asignar solo una dirección IP en la interfaz. Se adquirirá automáticamente la dirección IP privada en la plantilla ARM. Si planifica asignar más de una dirección IP, seleccione **Static (Estática)** e introduzca manualmente las direcciones IP primarias y secundarias asignadas a la interfaz en el portal de Azure.
   - Anule la selección de la casilla de verificación **Automatically create default route to default gateway provided by server (Crear automáticamente ruta predeterminada a la puerta de enlace predeterminada proporcionada por el servidor)**. La desactivación de esta opción garantiza que el tráfico gestionado por esta interfaz no fluya directamente a la puerta de enlace predeterminada en la red virtual.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

3. Haga clic en el enlace de **ethernet 1/2** y configúrelo del siguiente modo:
   - Establezca **Interface Type (Tipo de interfaz)** a Capa3 (predeterminado).
   - **Security Zone (Zona de seguridad)**: Fiable
   - **IP address (Dirección IP)**: Seleccione **DHCP Client (Cliente DHCP)** o **Static (Estática)**.
   - Anule la selección de la casilla de verificación **Automatically create default route to default gateway provided by server (Crear automáticamente ruta predeterminada a la puerta de enlace predeterminada proporcionada por el servidor)**. La desactivación de esta opción garantiza que el tráfico gestionado por esta interfaz no fluya directamente a la puerta de enlace predeterminada en la red virtual.
4. Haga clic en **Commit (Confirmar)**. Verifique que el enlace para la interfaz esté en estado activo.

STEP 8 | Configure el cortafuegos para su implementación específica.

- Puerta de enlace: Implemente un balanceador de carga externo delante de la zona No fiable.
- Híbrido y Entre VNet: Implemente una puerta de enlace VPM de Azure o una máquina virtual NAT delante de la zona No fiable.
- Entre subredes: En el cortafuegos VM-Series, añada una regla de política de seguridad intra-zona para permitir el tráfico basado en las subredes adjuntadas a la interfaz Fiable.
- GlobalProtect: Implemente una máquina virtual NAT delante de la zona No fiable.

STEP 9 | Dirija el tráfico al cortafuegos VM-Series.

1. Para garantizar que el cortafuegos VM-Series proteja todo el tráfico dentro del grupo de recursos de Azure, configure rutas estáticas en el cortafuegos.
2. Configure los UDR para dirigir todo el tráfico a través de las interfaces en el cortafuegos VM-Series. Para más información, consulte la documentación de Azure sobre UDRs.

   Las UDR de las subredes internas deben enviar todo el tráfico a través de la interfaz Fiable. Las UDR del lado No fiables dirigen todo el tráfico desde Internet a través de la interfaz No fiable en el cortafuegos VM-Series. El tráfico de Internet puede llegar de Azure Application Gateway o Azure Load Balancer, o a través de la puerta de enlace VPN de Azure; en el caso de una implementación híbrida que conecta su red local con la nube de Azure.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Uso de las recomendaciones del centro de seguridad de Azure para proteger sus cargas de trabajo

Microsoft ha puesto en desuso el soporte ofrecido por el Centro de seguridad de Azure*para las soluciones de seguridad de socios y lo ha sustituido con* Azure Sentinel*.*

Cuando implementa nuevas cargas de trabajo en su suscripción a Azure que está habilitada para el centro de seguridad de Azure, el centro de seguridad de Azure le permite proteger estas cargas de trabajo de dos maneras. En un flujo de trabajo, el centro de seguridad de Azure le recomienda implementar una nueva instancia del cortafuegos VM-Series para proteger una carga de trabajo de aplicación orientada a internet. En el otro flujo de trabajo, el centro de seguridad de Azure descubre los cortafuegos VM-Series (soluciones de seguridad del socio) que implementó en la suscripción a Azure y debe realizar una configuración adicional para conectar el cortafuegos VM-Series al centro de seguridad de Azure para poder ver alertas en el panel. Consulte Integración del centro de seguridad de Azure para obtener detalles de la integración, y las ventajas y desventajas de cada flujo de trabajo:

- Implementación de un cortafuegos VM-Series basado en una recomendación del centro de seguridad de Azure
- Conexión de un cortafuegos VM-Series existente desde el centro de seguridad de Azure


Implementación de un cortafuegos VM-Series basado en una recomendación del centro de seguridad de Azure

El centro de seguridad de Azure escanea sus recursos de Azure y proporciona recomendaciones para proteger las cargas de trabajo que requieren un cortafuegos de última generación. La recomendación se muestra en el panel y puede implementar una nueva instancia del cortafuegos VM-Series de Azure marketplace o puede usar la CLI de Azure, Powershell o una plantilla ARM. La ventaja de una implementación personalizada usando la CLI de Azure, Powershell o una plantilla ARM es que puede implementar el cortafuegos VM-Series en el mismo grupo de recursos que la carga de trabajo que desea proteger. Cuando implementa el cortafuegos VM-Series usando Azure marketplace, Azure requiere que implemente el cortafuegos en un nuevo grupo de recursos o solo en un grupo de recursos vacío. Por lo tanto, la implementación de Marketplace requiere que garantice que el tráfico desde la carga de trabajo que desea proteger se dirija al cortafuegos en un grupo de recursos diferente.


STEP 1 | Inicie sesión en su portal de Azure y acceda al panel del centro de seguridad.

STEP 2 | Seleccione **Recommendations (Recomendaciones)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

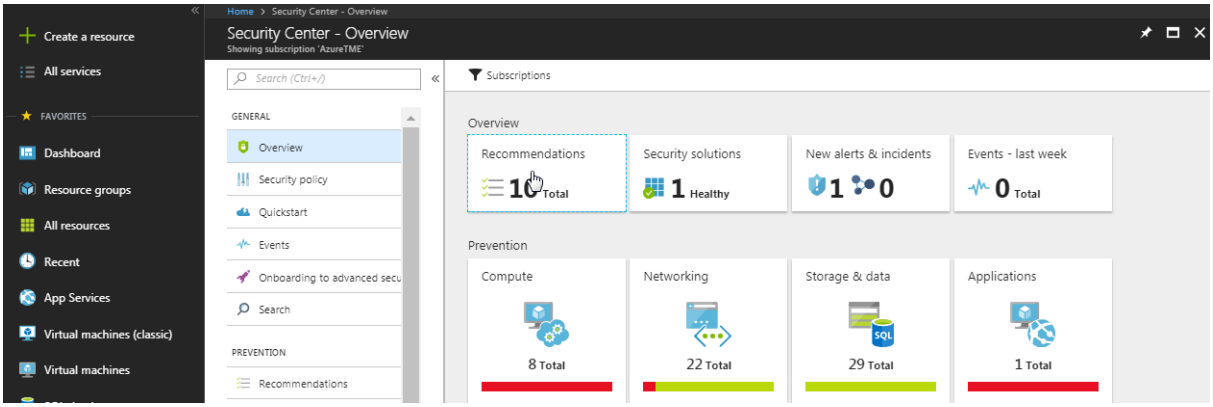

STEP 3 | Seleccione **Add a Next Generation Firewall (Añadir un cortafuegos de última generación)** y seleccione la carga de trabajo que desea proteger.

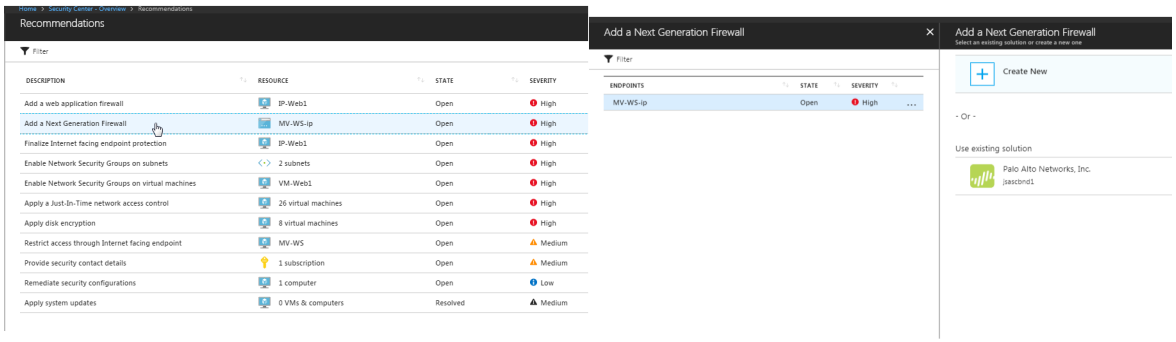


STEP 4 | Elija si desea implementar una nueva instancia del cortafuegos VM-Series o usar una instancia existente del cortafuegos VM-Series.

Para usar este flujo de trabajo, monte una carga de trabajo con una dirección IP pública expuesta a internet e implemente una instancia del cortafuegos VM-Series en un nuevo grupo de recursos. A continuación, elimine la carga de trabajo que montó e implemente las cargas de trabajo de producción en el grupo de recursos en el que implementó el cortafuegos VM-Series.

- Para **Create New (Crear nuevo)**, consulte Implementación del cortafuegos VM-Series desde Azure Marketplace (plantilla de soluciones).
- Para **Use existing solution (Usar solución existente)**, seleccione el cortafuegos VM-Series que implementó previamente.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

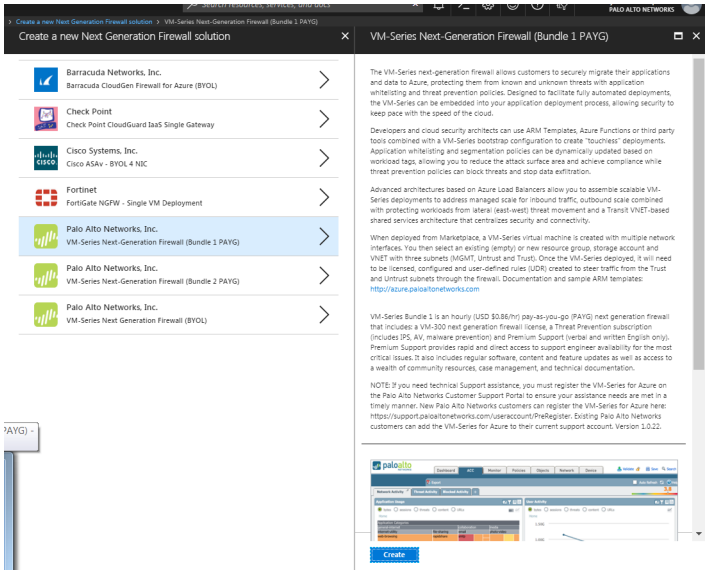


Conexión de un cortafuegos VM-Series existente desde el centro de seguridad de Azure

Cuando el centro de seguridad de Azure detecta que implementó el cortafuegos VM-Series en la suscripción a Azure, muestra el cortafuegos como una solución de seguridad. Entonces, podrá conectar el cortafuegos VM-Series al centro de seguridad usando el formato de evento común (Common Event Format, CEF) en Syslog y ver los logs del cortafuegos como alertas en el panel del centro de seguridad.

STEP 1 | Inicie sesión en su portal de Azure y acceda al panel del centro de seguridad.


STEP 2 | Seleccione Security Solutions (Soluciones de seguridad) para ver todos los cortafuegos VM-Series disponibles en esta suscripción a Azure.

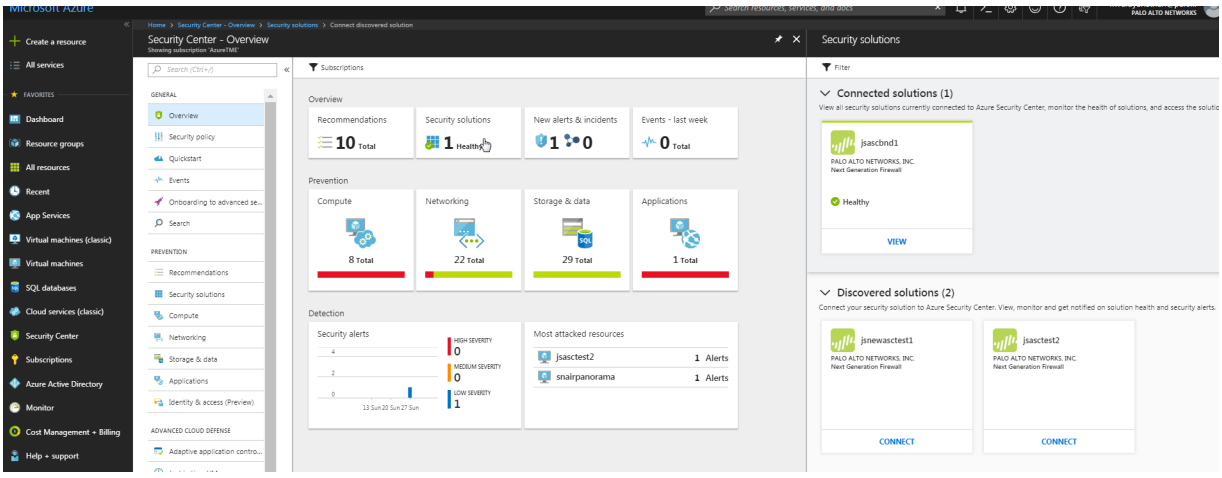

STEP 3 | Expanda las soluciones que se detectaron y seleccione la instancia del cortafuegos VM-Series en el mismo grupo de recursos que la carga de trabajo que desea proteger y haga clic en **Connect (Conectar)**.


Para ver los logs del cortafuegos como alertas en el panel del centro de seguridad, debe realizar el proceso de cuatro pasos que se muestra en la pantalla.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

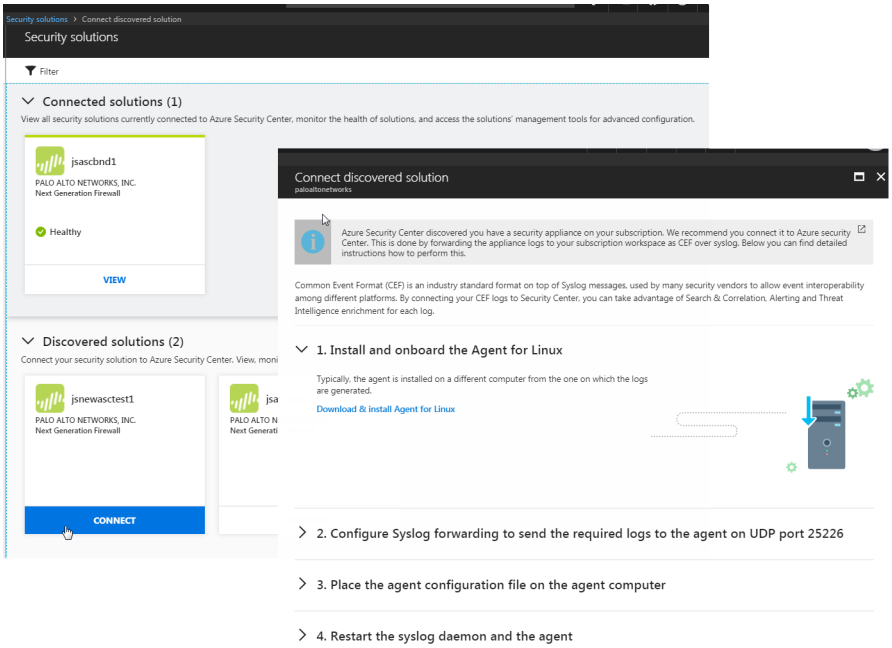

STEP 4 | Tras conectar correctamente el cortafuegos VM-Series al centro de seguridad, el cortafuegos VM-Series muestra la lista de soluciones conectadas.

Haga clic en View (Ver) para verificar que el cortafuegos proteja la carga de trabajo que desea proteger.

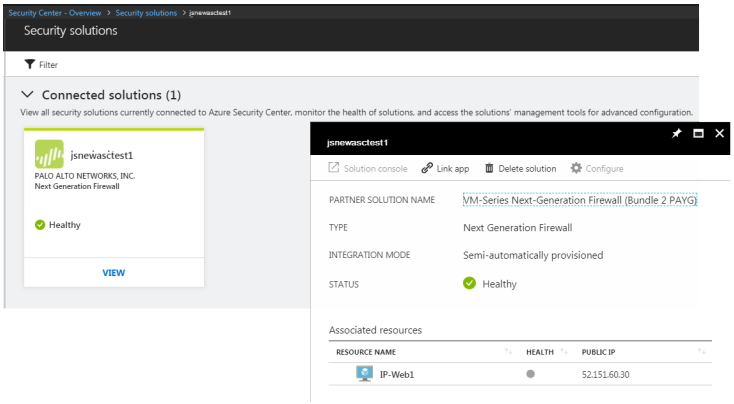

Uso de Panorama para reenviar logs al centro de seguridad de Azure

Si usa Panorama para administrar sus cortafuegos, puede usar plantillas y grupos de dispositivos para reenviar logs del cortafuegos al centro de seguridad de Azure. Con el perfil de reenvío de logs predeterminado del centro de seguridad de Azure, los logs de envío de WildFire y amenazas de gravedad baja, media, alta o crítica generados en el cortafuegos se muestran como alertas de seguridad en el panel del centro de seguridad de Azure. De modo que pueda centrarse y triangular las alertas de manera más eficaz, puede configurar filtros de log detallados a fin de solo reenviar logs de su interés o reenviar únicamente logs de gravedad alta y crítica. También puede conectar de manera selectiva el perfil de reenvío de logs con algunas reglas de política de seguridad de acuerdo con sus necesidades de seguridad y aplicaciones.

Para habilitar la integración del centro de seguridad de Azure de Panorama, use el siguiente flujo de trabajo.

STEP 1 | Añada el cortafuegos como dispositivo gestionado en Panorama.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Desde Panorama, cree una plantilla y un grupo de dispositivos para aplicar la configuración de reenvío de logs en los cortafuegos que reenviarán logs al centro de seguridad de Azure.

STEP 3 | Especifique los tipos de logs que se reenviarán al servicio de registro de logs.


La forma en que habilita el reenvío depende del tipo de log. Para los logs generados según una coincidencia de política, use un perfil de reenvío de logs dentro de un grupo de dispositivos, y para los demás tipos de logs, use la configuración de Log Settings (Ajustes de logs) dentro de una plantilla.

1. Configure el reenvío de logs del sistema, configuración, ID de usuario y coincidencia HIP.
    1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Log Settings (Configuración de log)**.
    2. Seleccione la **Template (Plantilla)** que contiene los cortafuegos a los que desea reenviar logs al servicio de registro de logs.
    3. Para cada tipo de log que desea reenviar al servicio de registro de logs, haga clic en **Add (Añadir)** para añadir un filtro de lista de coincidencia. Brinde un nombre en **Name (Nombre)** y, opcionalmente defina un **Filter (Filtro)**.
    4. Haga clic en **Add (Añadir)** para añadir acciones integradas e introduzca un nombre en **Name (Nombre)**. La acción de integración del centro de seguridad de Azure se seleccionará automáticamente. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

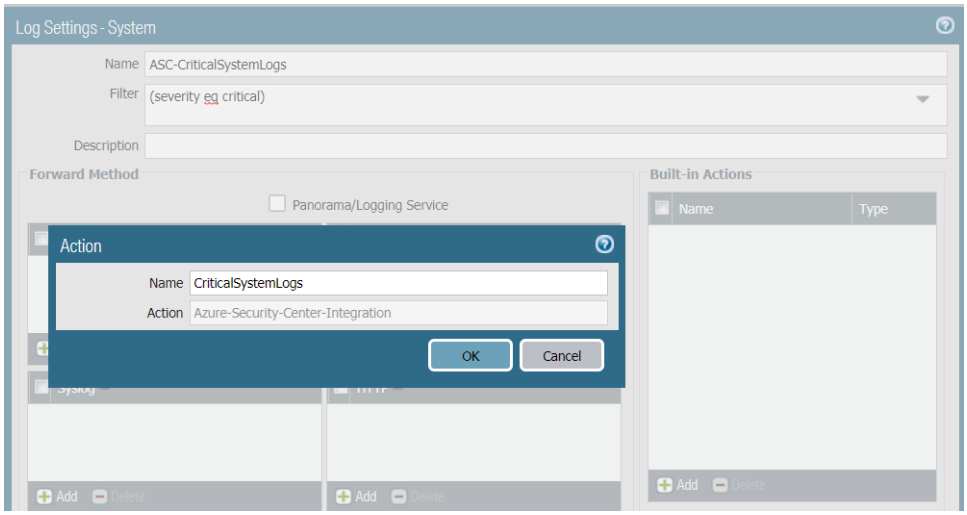

    5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
2. Configure el reenvío de todos los demás tipos de logs que se generan cuando se produce una coincidencia de política como los logs de autenticación, filtrado de datos, filtrado de URL, envío de WildFire, amenaza y tráfico. Para reenviar estos logs, debe crear y adjuntar un perfil de reenvío de logs a cada regla de política para la cual desea reenviar logs.
    1. Seleccione **Device Group (Grupo de dispositivos)** y, luego, **Objects (Objetos)** > **Log Forwarding (Reenvío de logs)** para **Add (Añadir)** un perfil. En la lista de coincidencia del perfil de reenvío de logs, añada cada tipo de log que desea reenviar.
    2. Seleccione **Add (Añadir)** para añadir acciones integradas que permitan que los cortafuegos del grupo de dispositivos reenvíen los logs al centro de seguridad de Azure.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

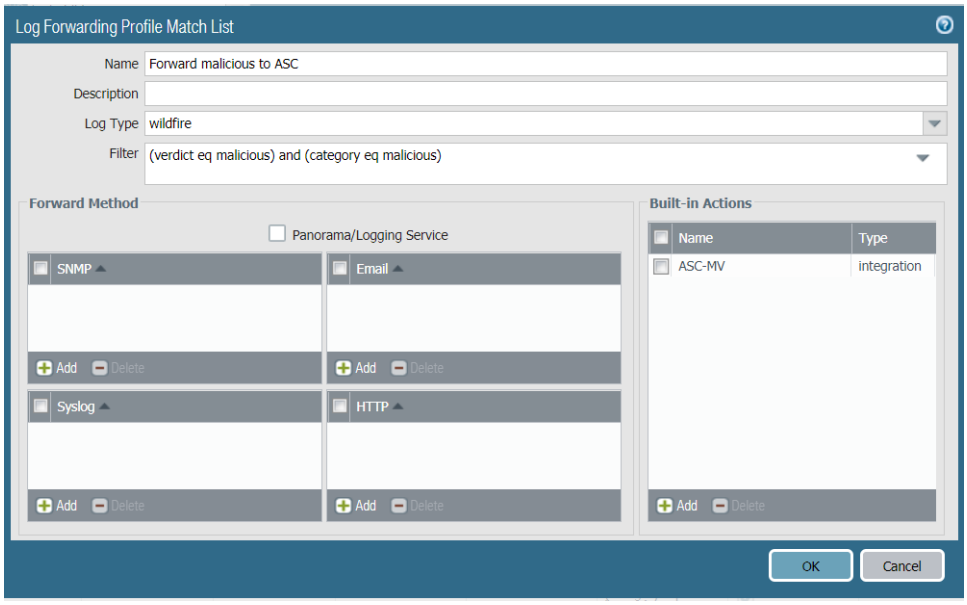

3. Cree reglas de política de seguridad básicas en el grupo de dispositivos que acaba de crear y seleccione **Actions (Acciones)** para adjuntar el perfil de reenvío de logs que creó para el reenvío de logs al centro de seguridad de Azure. Hasta que el cortafuegos tenga interfaces y zonas y una política de seguridad básica, no permitirá pasar el tráfico, y solo se registrará el tráfico que coincida con una regla de la política de seguridad (de manera predeterminada).
4. Por cada regla que cree, seleccione **Actions (Acciones)** y seleccione el perfil de reenvío de logs que permite que el cortafuegos reenvíe logs al centro de seguridad de Azure.

STEP 4 | Confirme los cambios en Panorama y aplíquelos en la plantilla y el grupo de dispositivos que creó.

STEP 5 | Verifique que los logs del cortafuegos se reenvían al centro de seguridad de Azure.

1. Inicie sesión en el portal de Azure, seleccione **Azure Security Center (Centro de seguridad de Azure)**.
2. Verifique que puede ver los logs del cortafuegos como alertas de seguridad en el panel del centro de seguridad de Azure.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Implementación del cortafuegos serie VM en Azure Stack

Puede implementar el cortafuegos VM-Series en Azure Stack para proteger el tráfico seguro dentro de la subred entre las aplicaciones en una arquitectura de varios niveles y tráfico saliente desde los servidores en su implementación de Azure Stack. Si desea usar el cortafuegos VM-Series como una puerta de enlace que protege el tráfico entrante destinado a los servidores en su implementación de Azure Stack, debe implementar un dispositivo NAT delante del cortafuegos que recibe tráfico entrante y lo reenvía al cortafuegos. El dispositivo NAT es necesario debido a que Azure Stack no puede asignar una dirección IP pública a una interfaz que no sea principal en una máquina virtual, como el cortafuegos VM-Series.

A diferencia de la nube pública de Azure, no cuenta con una plantilla de soluciones para implementar el cortafuegos VM-Series en Azure Stack. Por lo tanto, debe usar una plantilla ARM para implementar el cortafuegos VM-Series. Para comenzar, puede usar una plantilla ARM de muestra admitida por la comunidad en GitHub y desarrollar su propia plantilla ARM para las implementaciones de producción.



El cortafuegos VM-Series en Azure Stack no admite el arranque, Azure Application Insights o la integración con el centro de seguridad de Azure.

STEP 1 | Descargue elementos de Marketplace de Azure a Azure Stack.

Para implementar un cortafuegos VM-Series en Azure Stack, debe acceder a la oferta BYOL de la imagen de PAN-OS del cortafuegos VM-Series (8.1 o posterior). Puede descargar la imagen directamente de Azure Marketplace a Azure Stack en una implementación conectada.

STEP 2 | Acceda al portal de Azure Stack.

El operador de Azure Stack (un proveedor de servicios o un administrador en su organización) debe proporcionar la URL correcta para acceder al portal.

STEP 3 | Implemente el cortafuegos VM-Series.


Azure Stack no brinda una plantilla de soluciones para el cortafuegos VM-Series. Por lo tanto, debe hacer referencia a la imagen que descargó en el paso anterior en una plantilla ARM para implementar el cortafuegos VM-Series. Para comenzar, puede implementar la plantilla ARM de muestra disponible en GitHub bajo la política admitida por la comunidad:

1. Obtenga la plantilla de muestra de Azure Stack en GitHub.
   - Seleccione azurestackdeploy.json para ver el contenido.
   - Haga clic en Raw (Sin formato) y copie el contenido del archivo JSON.
2. Implemente la plantilla de muestra de GitHub.


   Puede implementar el cortafuegos en un grupo de recursos existente que esté vacío o en un nuevo grupo de recursos. La VNet predeterminada en la plantilla es 192.168.0.0/16 e implementa un cortafuegos VM-Series con tres interfaces de red; una interfaz de gestión en la subred 192.168.0.0/24 y dos interfaces del plano de datos en las subredes 192.168.1.0/24 y 192.168.2.0/24. Puede personalizar estas subredes para que se adapten a sus necesidades.

   - Inicie sesión en el portal de Azure Stack.
   - Seleccione **New (Nuevo)** > **Custom (Personalizado)** > **Template deployment (Implementación de plantillas)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

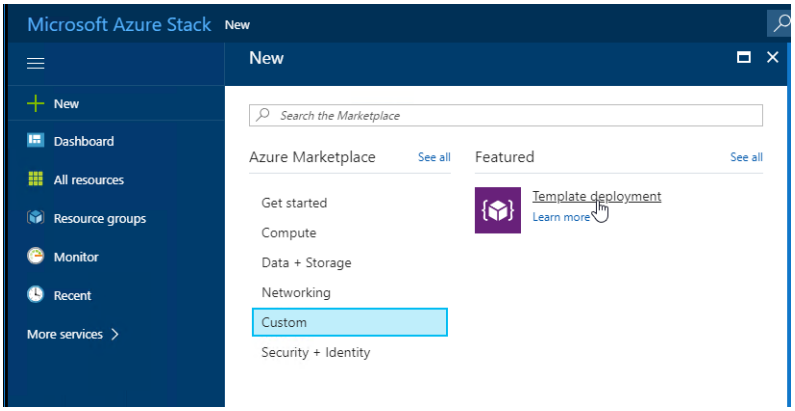


- **Edit template (Editar plantilla)**, elimine todo el contenido existente en la plantilla, pegue el contenido en la plantilla JSON que copió previamente y haga clic en **Save (Guardar)**.

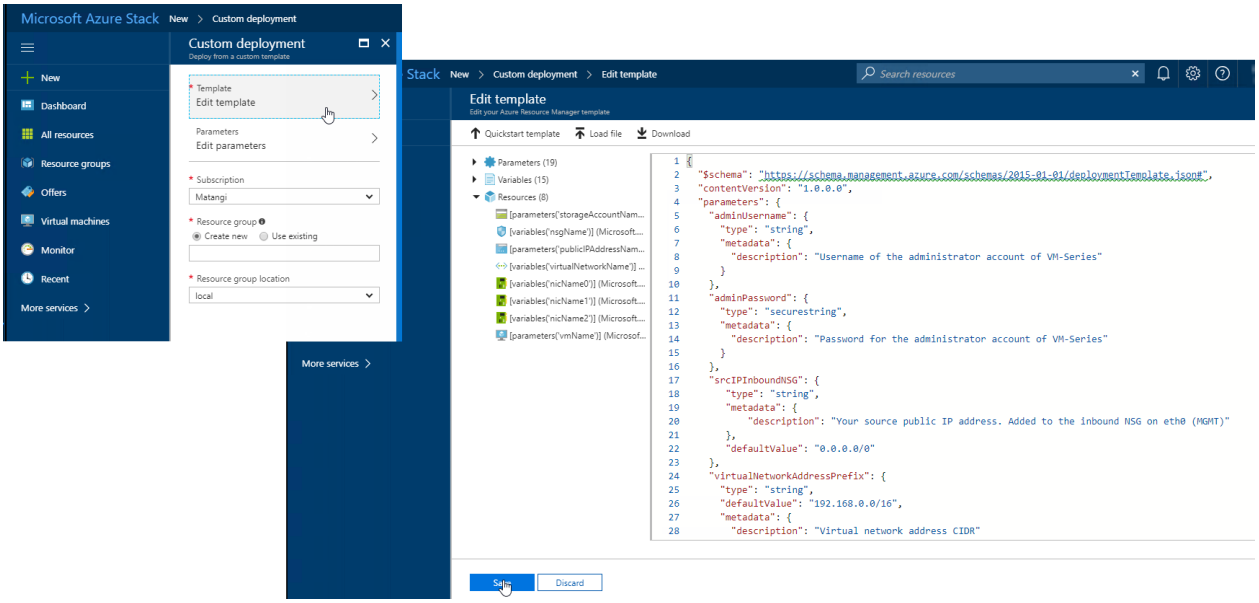


- **Edit parameters (Editar parámetros)**, introduzca los valores de los parámetros requeridos y modifique los valores predefinidos si debe hacerlo. Luego, haga clic en **OK (Aceptar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

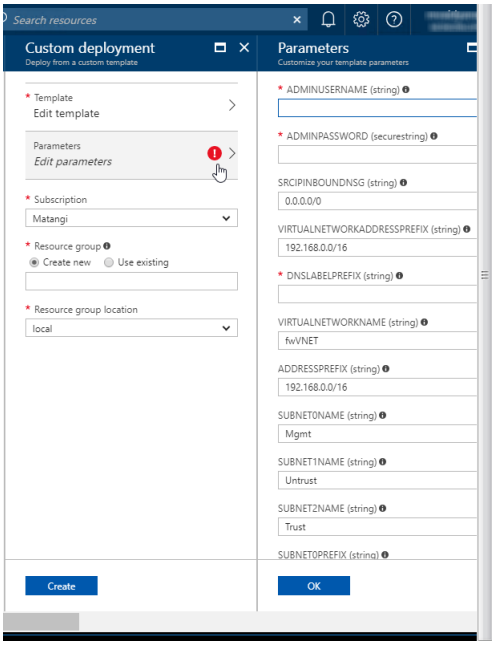

- Seleccione la **Subscription (Suscripción)** que desea usar y haga clic en **OK (Aceptar)**.
- Seleccione un **Resource Group (Grupo de recursos)** existente que esté vacío o cree uno nuevo y haga clic en **OK (Aceptar)**.
- Haga clic en **Create (Crear)**. Un nuevo mosaico en el panel muestra el progreso de la implementación de la plantilla.

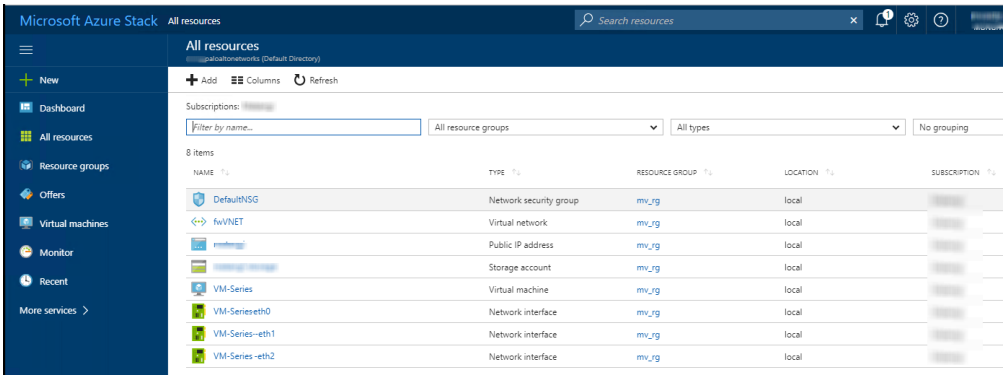

STEP 4 | Siguientes pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del cortafuegos.

   Utilizando una configuración segura (https) desde su navegador web, inicie sesión en el nombre de DNS para el cortafuegos. Introduzca el nombre de usuario/contraseña definido anteriormente. Verá una advertencia de certificación; es normal. Vaya a la página web.
2. Active las licencias del cortafuegos VM-Series.
   1. Cree una cuenta de asistencia técnica y Registre el cortafuegos VM-Series (con código de autorización)
   2. En la interfaz web del cortafuegos, seleccione **Device (Dispositivo)** > **Licenses (Licencias)** y seleccione **Activate feature using authentication code (Activar función usando el código de actualización)**.
   3. Introduzca el código de autenticación de capacidad que registró en el portal de asistencia técnica. El cortafuegos se conectará con el servidor de actualización (updates.paloaltonetworks.com), descargará la licencia y se reiniciará automáticamente.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

4. Vuelva a iniciar sesión en la interfaz web del **Dashboard (Panel)** y confirme que se muestra un **Serial# (Número de serie)** válido.

   El **VM Mode (Modo VM)** se muestra como Microsoft Azure.

   Si aparece el término Desconocido, significa que el dispositivo no tiene licencia. Para ver logs de tráfico en el cortafuegos, debe instalar una licencia de capacidad válida.

STEP 5 | 7


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Habilitación de Application Insights de Azure en el cortafuegos VM-Series

El cortafuegos VM-Series en Azure puede publicar métricas PAN-OS personalizas de manera nativa en Azure Application Insights que puede usar para supervisar los cortafuegos directamente desde el portal de Azure. Estas métricas le permiten evaluar el rendimiento y los patrones de uso del cortafuegos que puede usar para configurar alarmas y tomar medidas para automatizar eventos como el inicio o la finalización de instancias de los cortafuegos VM-Series. Consulte Métricas personalizadas de PAN-OS publicadas para la supervisión para obtener una descripción de las métricas que están disponibles.

STEP 1 | En el portal de Azure, cree su instancia de Application Insights para supervisar el cortafuegos y copie la **Instrumentation Key (Clave de instrumentación)** en **Configure (Configurar)** > **Properties (Propiedades)**.

El cortafuegos necesita esta clave para autenticarse en la instancia de Application Insights y publicar las métricas en ella. Asegúrese de revisar los permisos necesarios para la entidad de servicio en VM-Series en permisos de entidad de servicio de Azure.

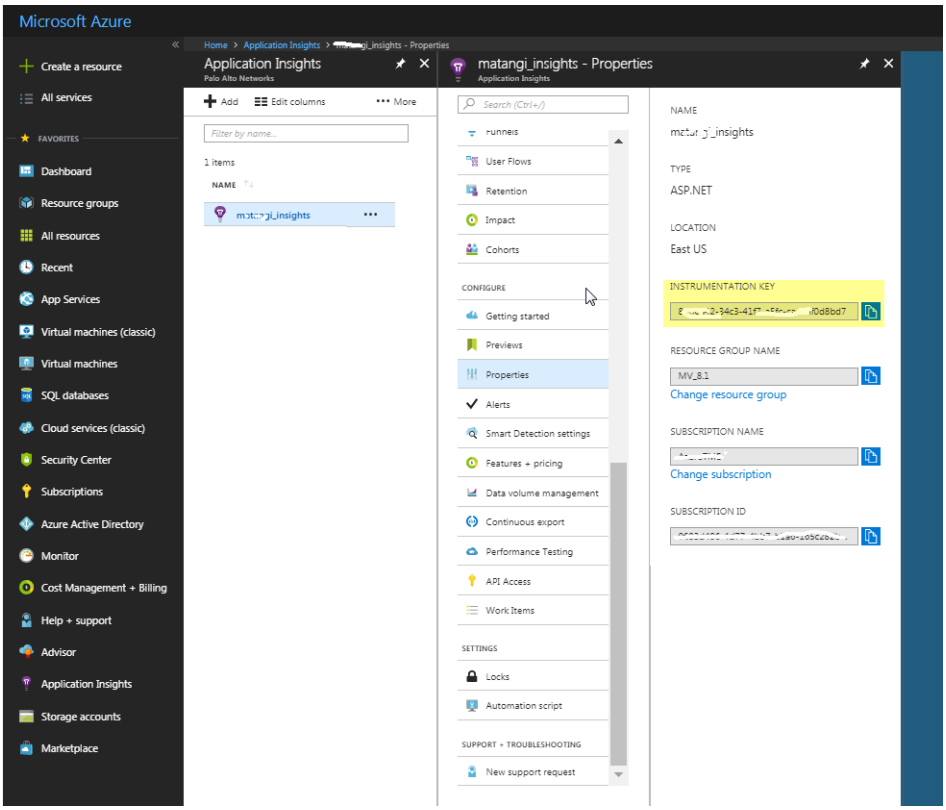


STEP 2 | Permita que el cortafuegos publique métricas en su instancia de Application Insights.

1. Inicie sesión en al cortafuegos VM-Series de Azure.
2. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **VM-Series** > **Azure**.
3. Edite **Azure Application Insights** e introduzca la clave de instrumentación que copió anteriormente.

   El intervalo predeterminado para publicar métricas es cinco minutos. Puede cambiarlo para que varíe de 1 a 60 minutos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

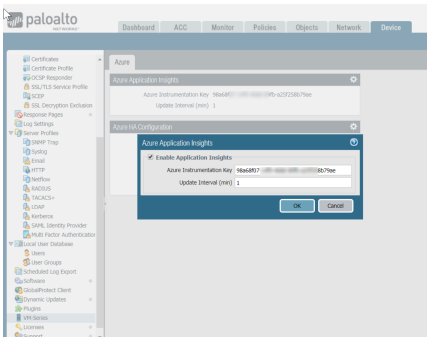


4. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para compilar los cambios.

   El cortafuegos genera un log del sistema para registrar si la autenticación en Azure Application Insights se realizó correctamente o si falló.

STEP 3 | Verifique que puede ver las métricas en el panel de Azure Application Insights.

1. En el portal de Azure, seleccione la instancia de Application insights y **Overview (Descripción general)** > **Metrics Explorer (Explorador de métricas)** para ver las métricas personalizadas de PAN-OS.

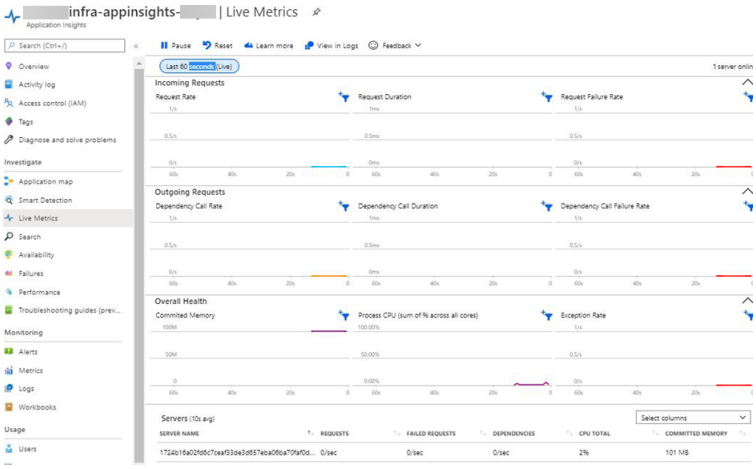

2. Seleccione las métricas en las que desea supervisar las tendencias y activar alertas. Consulte la documentación de Microsoft Azure para obtener detalles sobre la exploración de métricas en Application Insights.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Supervisión de VM en Azure

La supervisión de VM en Microsoft® Azure® le permite actualizar dinámicamente las reglas de la política de seguridad para aplicar de manera uniforme la política de seguridad en todos los activos implementados dentro de su suscripción a Azure. Para habilitar esta capacidad, debe instalar el plugin de Azure en Panorama y habilitar la comunicación de API entre Panorama y sus suscripciones a Azure. A continuación, Panorama podrá recopilar la asignación de dirección IP a etiqueta en todos los activos de Azure, y enviar o distribuir la información de la VM a sus cortafuegos de Palo Alto Networks®.

- Acerca de la supervisión de VM en Azure
- Configuración del plugin Azure para la supervisión de VM en Panorama
- Atributos supervisados con el plugin Panorama en Azure

Acerca de la supervisión de VM en Azure

A medida que implementa o finaliza máquinas virtuales en la nube pública de Azure, puede usar el complemento de Panorama para Azure para aplicar de manera coherente las reglas de política de seguridad en estas cargas de trabajo.

El plugin de Panorama en Azure se diseña para el escalamiento y le permite supervisar hasta 100 suscripciones de Azure en la nube pública de Azure. Con este plugin, usa Panorama como apoyo para sondear sus suscripciones de etiquetas y distribuye los metadatos (asignación de dirección IP a etiquetas) a varios cortafuegos en un grupo de dispositivos. Debido a que Panorama se comunica con sus suscripciones de Azure para recuperar información de VM, puede optimizar el número de llamadas de la API realizadas al entorno de nube. A pesar de que puede definir la política de seguridad localmente en el cortafuegos, el uso de Panorama y el complemento le facilita la centralización de la gestión de la política de seguridad y garantiza políticas coherentes para arquitecturas híbridas y nativas de la nube.

Consulte la información de versión del Complemento de Panorama en la Matriz de compatibilidad.

Configuración del plugin Azure para la supervisión de VM en Panorama

Para encontrar todas las cargas de trabajo de la máquina virtual que su organización haya implementado en la nube de Azure, debe instalar el plugin de Azure en Panorama y configurar las *definiciones de supervisión* que permiten que Panorama se autentique en sus suscripciones a Azure y recupere información de la VM en las cargas de trabajo de Azure. Panorama recupera la dirección IP privada principal de las VM (detenidas y en ejecución) y las etiquetas asociadas. Para obtener una lista de los elementos de metadatos que admite Panorama, consulte Atributos supervisados con el plugin de Panorama en Azure.

Después de que Panorama recupere los atributos, para enviar la información de la máquina virtual de Panorama a los cortafuegos, debe añadir los cortafuegos (hardware o VM-Series) como dispositivos gestionados en Panorama y agrupar los cortafuegos en uno o más grupos de dispositivos. A continuación, puede especificar los grupos de dispositivos que forman parte del *grupo de notificación*, que es un elemento de configuración en una definición de monitorización, que Panorama usa para registrar la asignación de direcciones IP a etiquetas que recupera de Azure.

Finalmente, para aplicar uniformemente las políticas de seguridad en las cargas de trabajo de Azure, debe configurar los grupos de direcciones dinámicas y hacer referencia a ellos en las reglas de la política que permiten o deniegan el tráfico a las direcciones IP de las VM. Para optimizar su configuración y gestionar las políticas y los objetos centralmente en Panorama, puede definir los grupos de direcciones dinámicas y las reglas de la política de seguridad, y enviarlos a los cortafuegos en lugar de gestionar los grupos de direcciones dinámicas y las reglas de la política de seguridad localmente en cada cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

El plugin de Azure supervisa las VM en la nube pública de Azure. La versión 1.0 no admite Azure Government o Azure China.

- Lista de comprobación para planificar la supervisión de VM con el plugin de Azure
- Instalación del plugin de Azure
- Configuración del plugin de Azure para la supervisión de VM

Lista de comprobación para planificar la supervisión de VM con el plugin de Azure

- Configure la aplicación de Active Directory y una entidad de servicio para habilitar el acceso a la API. Para que Panorama interactúe con las API de Azure y recopile información en sus cargas de trabajo, debe crear una entidad de servicio para Azure Active Directory. Esta entidad de servicio tiene los permisos necesarios para autenticarse en Azure AD y acceder a los recursos en su suscripción.

  Para completar la configuración, debe tener permisos para registrar una aplicación con su inquilino de Azure AD y asignar la aplicación a una función en su suscripción. Si no tiene los permisos necesarios, solicite al administrador de Azure AD o de su suscripción que cree una entidad de servicio con un rol de lector de IAM o los permisos personalizados indicados en VM-Series en permisos de entidad de servicio de Azure.
- Asegúrese de que la ID de suscripción sea única en las entidades de servicio. Panorama le permite usar solo una entidad de servicio para supervisar una suscripción a Azure. Puede supervisar hasta 100 suscripciones a Azure con 100 recursos de entidades de servicio.
- Si usa el plugin de Panorama para Azure y AWS, no puede dirigirse al mismo cortafuegos o sistema virtual con etiquetas de ambos entornos. Asegúrese de que no exista solapamiento de los grupos de dispositivos que añade a las definiciones de supervisión para AWS y Azure.
- Si usa el plugin de Panorama para Azure y AWS, no puede dirigirse al mismo cortafuegos o sistema virtual con etiquetas de ambos entornos. Asegúrese de que no exista solapamiento de los grupos de dispositivos que añade a las definiciones de supervisión para AWS y Azure.
- Panorama puede enviar hasta 8000 asignaciones de direcciones IP a etiquetas al cortafuegos o sistema virtual asignado a un grupo de dispositivos. Revise los requisitos para Panorama y los cortafuegos gestionados:
  - Requisitos mínimos del sistema (consulte la información del complemento de Panorama en la Matriz de compatibilidad):

    Dispositivo virtual Panorama o dispositivo Panorama basado en hardware que ejecuta Panorama 8.1.3 o posterior, con una licencia de asistencia técnica activa y una licencia de gestión de dispositivos para gestionar los cortafuegos.

    Cortafuegos de última generación con licencia que ejecutan PAN-OS 8.0 o 8.1.
  - Debe añadir los cortafuegos como dispositivos gestionados en Panorama y crear grupos de dispositivos, de modo que pueda configurar Panorama para notificar a estos grupos con la información de la VM que recupera. Los grupos de dispositivos pueden incluir cortafuegos serie VM o sistemas virtuales en los cortafuegos del hardware.
  - El número de etiquetas que el complemento de Panorama puede recuperar y registrar es el siguiente:

    En las instancias de Panorama 8.1.3 o posterior que gestiona cortafuegos ejecutando PAN-OS 8.1.3 o inferior, los cortafuegos o sistemas virtuales incluidos dentro de un grupo de dispositivos pueden tener 7.000 direcciones IP con 10 etiquetas cada una, o 6.500 direcciones IP con 15 etiquetas cada una.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

En las instancias de Panorama 8.1.3 o posteriores que gestionan cortafuegos que ejecutan PAN-OS 8.0.x, pueden tener 2500 direcciones IP con 10 etiquetas cada una.

- Si sus dispositivos Panorama poseen una configuración de alta disponibilidad, debe instalar manualmente la misma versión del plugin de Azure en ambos peers Panorama.

Configure el plugin de Azure únicamente en el peer Panorama activo. Después de confirmarlo, la configuración se sincronizará con el par pasivo de Panorama. Solo el peer Panorama activo sondea las suscripciones a Azure que configuró para la supervisión de VM.

Instalación del plugin de Azure


Para comenzar la supervisión de VM en Azure, debe descargar e instalar el plugin de Azure en Panorama. Si tiene una configuración de HA en Panorama, repita el proceso de instalación en cada peer Panorama.

Si instaló un plugin de Panorama, el proceso de instalación (o desinstalación) de otro plugin requiere que Panorama se reinicie para permitirle confirmar los cambios. Por lo tanto, instale plugins adicionales durante una ventana de mantenimiento planificado para permitir un reinicio.

STEP 1 | Inicie sesión en la interfaz web de Panorama, seleccione **Panorama** > **Plugins (Plugins)** y haga clic en **Check Now (Comprobar ahora)** para obtener la lista de plugins disponibles.

STEP 2 | Seleccione **Download (Descargar)** e **Install (Instalar)** para descargar e instalar el plugin.

Después de realizar la instalación correctamente, Panorama se actualiza y el plugin de Azure se muestra en la pestaña **Panorama**.



STEP 3 | Reinicie Panorama.

Seleccione **Panorama** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)** > **Reboot Panorama (Reiniciar Panorama)**

Configuración del plugin de Azure para la supervisión de VM

Para comenzar a supervisar las máquinas virtuales en su implementación de nube pública de Azure, después de instalar el plugin de Azure, debe crear una definición de monitorización. Esta definición especifica la entidad de servicio autorizada a acceder a los recursos en la suscripción de Azure que desea supervisar y el grupo de notificación que incluye los cortafuegos a los que Panorama debe enviar todas las asignaciones de dirección IP a etiqueta que recupera. Para aplicar la política, debe crear grupos de direcciones dinámicas y hacer referencia a ellas en la política de seguridad. Los grupos de direcciones dinámicas le permiten filtrar las etiquetas que desea supervisar, de modo que el cortafuegos pueda obtener las direcciones IP privadas principales registradas para cada etiqueta, y permitir o denegar el acceso al tráfico hacia y desde las cargas de trabajo basado en las reglas de la política que define.

STEP 1 | Inicie sesión en la interfaz web de Panorama.


STEP 2 | Configure los siguientes objetos para habilitar la supervisión de VM en Azure.

- ❑ Añada una Entidad de servicio.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

La entidad de servicio es la cuenta de servicio que creó en el portal de Azure. Esta cuenta se adjunta a Azure AD y tiene permisos limitados de acceso y supervisión de los recursos en su suscripción a Azure.


1. Seleccione **Panorama** > **Plugins (Plugins)** > **Azure** > **Setup (Configuración)** > **Service Principal (Entidad de servicio)** > **Add (Añadir)**.

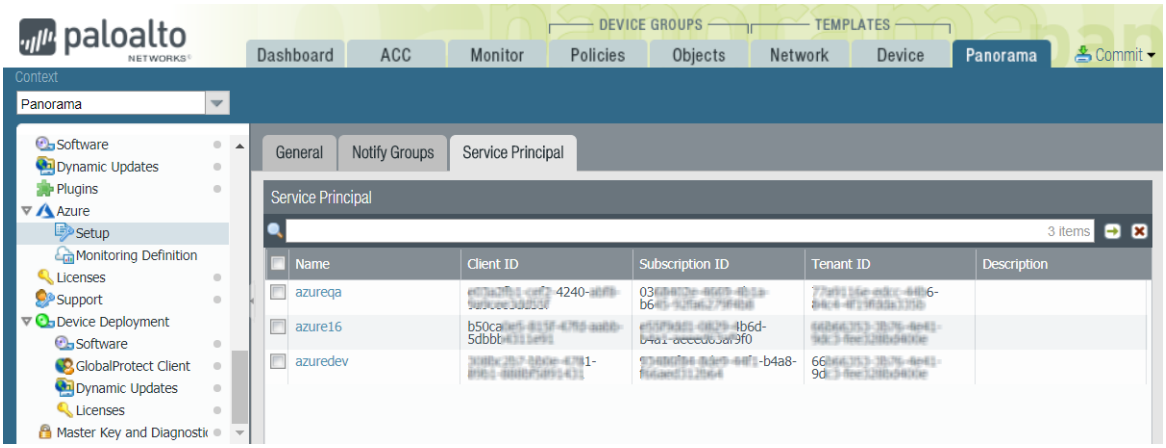

2. Introduzca un **Name (Nombre)** y, opcionalmente, una **Description (Descripción)** para identificar la cuenta de servicio.
3. Introduzca la **Subscription ID (ID de suscripción)** para la suscripción de Azure que desea supervisar. Debe iniciar sesión en su portal de Azure para obtener la ID de esta suscripción.
4. Introduzca el **Client Secret (Secreto del cliente)** y vuelva a introducirla para confirmarlo.
5. Introduzca la **Tenant ID (ID de inquilino)**. La ID de inquilino es la ID del directorio que guardó cuando configuró la aplicación de Active Directory.
6. Haga clic en **Validate (Validar)** para comprobar que las claves y las ID que introdujo sean válidas y que Panorama se puede comunicar con la suscripción a Azure usando la API.

- Añada un grupo de notificación.

1. Seleccione **Panorama** > **Plugins (Complementos)** > **Azure** > **Setup (Configuración)** > **Notify Groups (Grupos de notificación)** > **Add (Añadir)**.

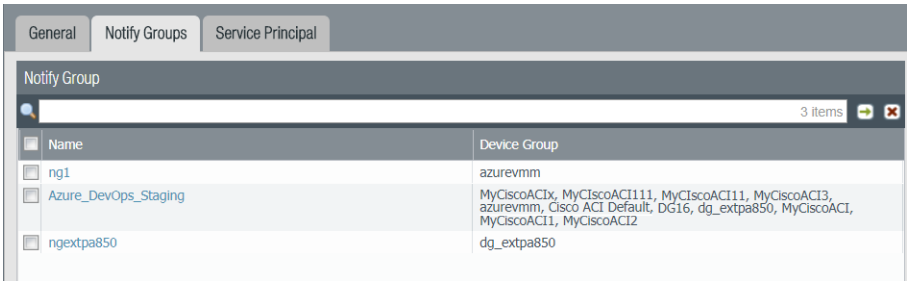

2. Introduzca un **Name (Nombre)** y, opcionalmente, una **Description (Descripción)** para identificar el grupo de cortafuegos al que Panorama envía la información de VM que recupera.
3. Seleccione los **Device Groups (Grupos de dispositivos)**, que son un grupo de cortafuegos o sistemas virtuales, al que Panorama enviará la información de la VM (asignación de dirección IP a etiqueta) que recupera de la VPC de Azure. Los cortafuegos usan esta actualización para determinar la lista de miembros más actual que constituye los grupos de direcciones dinámicas a los que se hace referencia en la política.

Analice detalladamente sus grupos de dispositivos.

- *Debido a que la definición de monitorización puede incluir únicamente un grupo de notificación, asegúrese de seleccionar todos los grupos de dispositivos relevantes dentro de su grupo de notificación. Si desea eliminar el registro de*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


las etiquetas que Panorama envió a un cortafuegos en un grupo de notificación, debe eliminar la definición de monitorización.

- *Para eliminar el registro de las etiquetas de todos los sistemas virtuales en un cortafuegos habilitado para varios sistemas virtuales, debe añadir cada sistema virtual a un grupo de dispositivos separado en Panorama y asignar los grupos de dispositivos al grupo de notificación. Panorama registrará las etiquetas de solo un sistema virtual si asigna todos los sistemas virtuales a un grupo de dispositivos.*

4. Verifique que la supervisión se habilite en el plugin. Es necesario habilitar esta configuración para que Panorama se comunique con la nube pública de Azure para supervisar las VM.

   La casilla de verificación **Enable Monitoring (Habilitar supervisión)** está en **Panorama** > **Plugins (Plugins)** > **Azure** > **Setup (Configuración)** > **General**.

STEP 3 | Cree una **Monitoring Definition (Definición de monitorización)**.

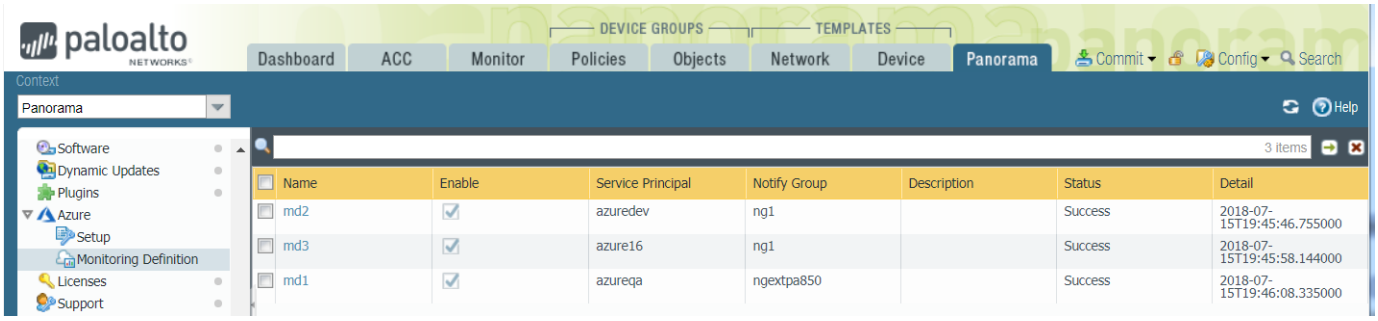

Cuando añade una nueva definición de monitorización, se habilita de manera predeterminada.

- Seleccione **Panorama** > **Plugins (Plugins)** > **Azure** > **Monitoring Definition (Definición de monitorización)** para **Add (Añadir)** una nueva definición.
- Introduzca un **Name (Nombre)** y, opcionalmente, una **Description (Descripción)** para identificar la suscripción a Azure para la que usa esta definición.
- Seleccione la **Service Principal (Entidad de servicio)** y el **Notify Group (Grupo de notificación)**.

  Panorama requiere las claves y las ID que especifica en la configuración de la entidad de servicio para generar un token de portador de Azure, que se usa en el encabezado de la llamada a la API para recopilar información en sus cargas de trabajo.


STEP 4 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar los cambios realizados en Panorama.

Compruebe que el estado de la definición de monitorización se muestre como Success (Correcto). Si falla, compruebe que introdujo la ID de la suscripción a Azure correctamente y proporcionó las ID y claves correctas para la entidad de servicio.

STEP 5 | Compruebe que puede ver la información de la VM en Panorama y defina los criterios de coincidencia para los grupos de direcciones dinámicas.

Algunas extensiones del navegador pueden bloquear las llamadas a la API entre Panorama y Azure, lo que evita que Panorama reciba criterios de coincidencia. Si Panorama no muestra ningún criterio de coincidencia y usted está usando extensiones de navegador, deshabilite las extensiones y Sincronizar objetos dinámicos para completar las etiquetas disponibles para Panorama.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

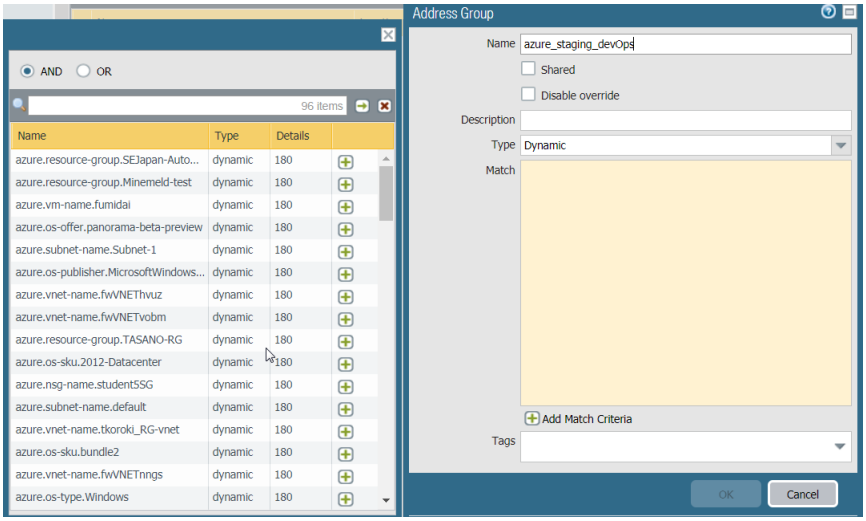

Durante una conmutación por error de HA, la instancia de Panorama activada recientemente intenta reconectarse a la nube de Azure y recuperar las etiquetas de todas las definiciones de supervisión. Si se produce un error durante la reconexión en una definición de monitorización, Panorama genera un mensaje en el log del sistema

```
Unable to process subscriptions after HA switch-over; user-
intervention required.
```

Si se produce este error, debe iniciar sesión en Panorama y corregir el problema (por ejemplo, eliminar una suscripción inválida o proporcionar credenciales válidas) y confirmar los cambios para permitir que Panorama se reconecte y recuperar las etiquetas de todas las definiciones de supervisión. Incluso cuando Panorama esté desconectado de la nube de Azure, los cortafuegos tienen la lista de todas las etiquetas que se recuperaron antes de la conmutación por error y pueden continuar aplicando la política en esa lista de direcciones IP. Panorama elimina todas las etiquetas asociadas a las suscripciones únicamente cuando elimina una definición de servicio. Se recomienda que para supervisar este problema, configure el reenvío de logs a un destino HTTPS orientado a la acción desde Panorama, de modo que pueda actuar de inmediato.

Atributos supervisados con el plugin Panorama en Azure

Cuando usa el plugin Panorama para Azure, Panorama recopila el siguiente conjunto de atributos o elementos de metadatos en las máquinas virtuales en su implementación de Microsoft® Azure®. Panorama puede recuperar un total de 32 etiquetas para cada máquina virtual, 11 etiquetas predefinidas y hasta 21 etiquetas definidas por el usuario.

La longitud máxima de una etiqueta es de 127 caracteres. Si una etiqueta tiene más de 127 caracteres, Panorama no recupera la etiqueta y la registra en los cortafuegos. Además, las etiquetas no deberían incluir caracteres especiales no sean ASCII, como { o ".

Atributos supervisados	Ejemplo
Nombre de la VM	azure-tag.vm-name.web_server1
Nombre de grupo de seguridad de red	azure-tag.nsg-name.myNSG

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Atributos supervisados	Ejemplo
Tipo de sistema operativo	azure-tag.os-type.Linux
Editor del sistema operativo	azure-tag.os-publisher.Canonical
Oferta de sistema operativo	azure-tag.os-offer.UbuntuServer
SKU DEL SISTEMA OPERATIVO	azure-tag.os-sku.14.04.5-LTS
Subred	azure-tag.subnet.webtier
VNet	azure-tag.vnet.untrustnet
Región de Azure	azure-tag.region.east-us
Nombre del grupo de recursos	azure-tag.resource-group.myResourceGroup
ID de suscripción	azure.sub-id.93486f84-8de9-44f1-b4a8-f66aed312b64
Etiquetas definidas por el usuario Se admiten hasta 21 etiquetas definidas por el usuario como máximo. Las etiquetas definidas por el usuario se ordenan alfabéticamente y las primeras 21 etiquetas se pueden usar en Panorama y los cortafuegos.	azure-tag.mytag.value

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Configuración de la HA activo/pasivo en Azure

Puede configurar un par de cortafuegos VM-Series en Azure en una configuración de alta disponibilidad (HA) activa/pasiva. Para alta disponibilidad en Azure, debe implementar ambos pares de HA de cortafuegos dentro del mismo Grupo de recursos de Azure y debe instalar la misma versión de Plugin VM-Series en ambos pares de HA.

- Configuración de HA activa/pasiva en Azure (tráfico norte-sur y este-oeste): si tiene una aplicación que se conecta a Internet implementada en su infraestructura de Azure y necesita proteger el tráfico norte-sur, necesita una dirección IP flotante para proteger el tráfico durante una conmutación por error. Esta dirección IP flotante, que permite la conectividad externa, siempre está conectada al par activo. En la conmutación por error, el proceso de desconexión de la dirección IP y la vuelta a conectarse al par ahora activo puede llevar unos minutos.
- Configuración de HA activa/pasiva en Azure (solo tráfico este-oeste): si sus requisitos de acceso y seguridad de las aplicaciones están contenidos en la infraestructura de Azure y solo necesita proteger el tráfico este-oeste, no necesita una dirección IP flotante. En cambio, la implementación de HA reconfigura automáticamente las UDR en las tablas de enrutamiento de Azure para proporcionar un tiempo de conmutación por error más rápido.

Configuración de HA activa/pasiva en Azure (tráfico norte-sur y este-oeste)

Si desea asegurar el tráfico norte-sur a sus aplicaciones en su infraestructura de Azure, use este flujo de trabajo con direcciones IP flotantes que pueden moverse rápidamente de un par a otro. Debido a que no puede mover la dirección IP asociada con la interfaz principal del cortafuegos en Azure, debe asignar una dirección IP secundaria que pueda funcionar como una dirección IP flotante. Cuando el cortafuegos activo se desactiva, la dirección IP flotante pasa del cortafuegos activo al pasivo, de modo que el cortafuegos pasivo puede proteger el tráfico sin problemas tan pronto como se convierta en el par activo. Además de la dirección IP flotante, los equipos en HA también necesitan Enlaces de HA, un enlace de control (HA1) y un enlace de datos (HA2), para sincronizar los datos y mantener la información de estado.

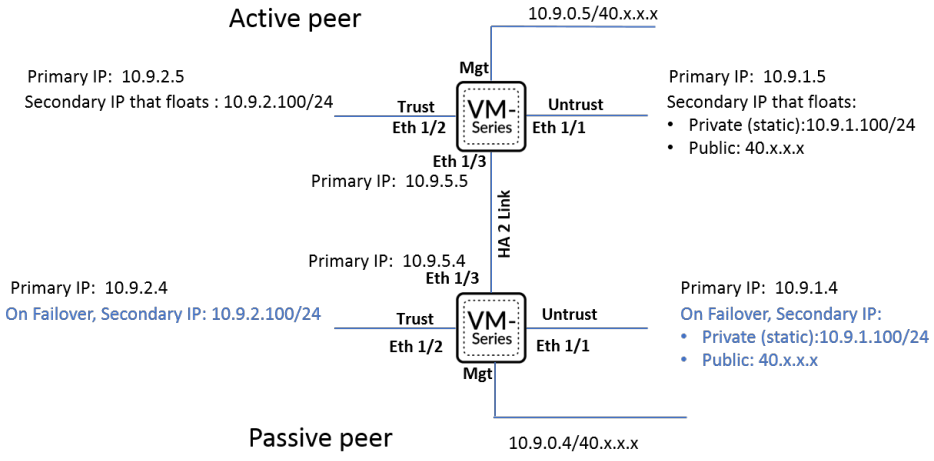

- Configuración de los cortafuegos para habilitar HA
- Configure la HA activa/pasiva en el cortafuegos VM-Series en Azure

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de los cortafuegos para habilitar HA


Reúna los siguientes detalles para configurar HA en los cortafuegos VM-Series en Azure.

- Configure la aplicación de Active Directory y un y principal del servicio para habilitar el acceso a la API programática .
  - Para que el cortafuegos interactúe con las API de Azure, debe crear un Principal de servicio de Active Directory de Azure. Esta entidad de servicio tiene los permisos necesarios para autenticarse en Azure AD y acceder a los recursos dentro de su suscripción. Para completar esta configuración, debe tener permisos para registrar una aplicación con su inquilino de Azure AD y asignar la aplicación a un función en su suscripción. Si no tiene los permisos necesarios, solicite a su administrador de Azure AD o de suscripción que cree una entidad de servicio con los permisos especificados en VM-Series en permisos de entidad de servicio de Azure. Copie los siguientes detalles para usar más adelante en este flujo de trabajo:
    - **Identificación del cliente**: la ID de la aplicación asociada con el Active Directory (**Azure Active Directory [Active Directory de Azure]** > **App registrations [Registros de la aplicación]**, seleccione su aplicación y copie la ID).
    - **Identificación del inquilino**: el ID del directorio (**Azure Active Directory [Active Directory de Azure]** > **Properties [Propiedades]** > **Directory ID [ID de directorio]** en el portal de Azure).
    - **ID de suscripción de Azure**: la suscripción de Azure en la que ha implementado los cortafuegos. Debe iniciar sesión en su portal de Azure para obtener la ID de esta suscripción.
    - **Nombre del grupo de recursos**: el nombre del grupo de recursos en el que ha implementado los cortafuegos que desea configurar como pares de alta disponibilidad. Ambos cortafuegos deben estar en el mismo grupo de recursos.
    - **Clave secreta**: la clave de autenticación asociada con la aplicación Active Directory. Para iniciar sesión como la aplicación, debe proporcionar tanto el valor clave como el ID de la aplicación.

- Sepa dónde obtener las plantillas que necesita para implementar los cortafuegos VM-Series dentro del mismo Grupo de recursos de Azure.

  Para una configuración de alta disponibilidad, ambos pares de HA deben pertenecer al mismo Grupo de recursos de Azure. Si implementa la primera instancia del cortafuegos desde Azure Marketplace y debe usar su plantilla ARM personalizada o la plantilla de GitHub de muestra de Palo Alto Networks para implementar la segunda instancia del cortafuegos en el grupo de recursos existente. El motivo por el que necesita una plantilla personalizada o la plantilla de muestra de Palo Alto Networks es porque Azure no admite la capacidad de implementar el cortafuegos en un grupo de recursos que no esté vacío.

  Copie la información de implementación para la primera instancia de cortafuegos. Por ejemplo:

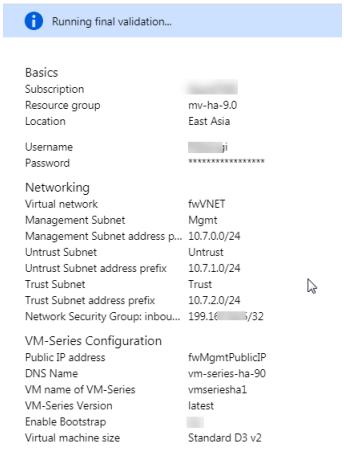

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Haga coincidir el **VM Name of VM-Series (Nombre VM del cortafuegos VM-Series** como se muestra en la captura de pantalla anterior con el **Hostname (Nombre de host)** en la interfaz web del cortafuegos. Debe añadir el mismo nombre en **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Management (Gestión)**, porque el nombre de host del cortafuegos se utiliza para desencadenar la conmutación por error.

- Planifique la configuración de la interfaz de red en los cortafuegos VM-Series en Azure.

  Para configurar alta disponibilidad (HA), debe implementar ambos pares de HA dentro del mismo Grupo de recursos de Azure y ambos cortafuegos deben tener el mismo número de interfaces de red. Se requiere un mínimo de cuatro interfaces de red en cada par de HA:

  - **Interfaz de gestión (eth0)**: dirección IP privada y pública asociada con la interfaz principal. La dirección IP pública permite el acceso a la interfaz web del cortafuegos y al acceso SSH.

    Puede utilizar la interfaz IP privada en la interfaz de gestión como la dirección IP del par HA1 para la comunicación de enlace de control entre los pares activo/pasivo de HA. Si desea una interfaz dedicada HA1, debe adjuntar una interfaz de red adicional en cada cortafuegos, y esto significa que necesita cinco interfaces en cada cortafuegos.
  - **Interfaz untrust (eth1 / 1)**: dirección IP privada principal con máscara de red /32 y configuración de IP secundaria con una dirección IP privada (cualquier máscara de red) y una dirección IP pública.

    En una conmutación por error, cuando el par pasivo pasa al estado activo, la dirección IP pública asociada con la configuración de IP secundaria se separa del par anteriormente activo y se une al par HA ahora activo.
  - **Interfaz trust (eth1 / 2)**: direcciones IP privadas primarias y secundarias. En una conmutación por error, cuando el par pasivo pasa al estado activo, la dirección IP privada secundaria se separa del par previamente activo y se une al par HA ahora activo.
  - **HA2 (eth 1/3)**: dirección IP privada principal. La interfaz HA2 es el enlace de datos que utilizan los equipos en HA para sincronizar sesiones, reenviar tablas, asociaciones de seguridad IPSec y tablas ARP.

Interface (Interfaz)	Equipo de cortafuegos activo	Equipo de cortafuegos pasivo	Description (Descripción)
Fiable	Dirección de IP secundaria	—	La interfaz de confianza del equipo activo requiere una configuración de IP secundaria que pueda flotar hacia el otro par durante una conmutación por error. Esta configuración de IP secundaria en la interfaz de confianza debe ser una dirección IP privada con la máscara de red de los servidores que protege. En caso de una conmutación por error, el plugin VM-Series llama a la API de Azure para desconectar esta dirección IP privada secundaria del miembro activo y adjuntarla al pasivo. La conexión de esta dirección IP al miembro ahora activo garantiza que

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Interface (Interfaz)	Equipo de cortafuegos activo	Equipo de cortafuegos pasivo	Description (Descripción)
			el cortafuegos pueda recibir tráfico en la IP flotante en la interfaz untrust y enviarla a la IP flotante en la interfaz trust y a las cargas de trabajo.
No fiable	Dirección de IP secundaria	—	La interfaz untrust del cortafuegos requiere una configuración de IP secundaria que incluya una dirección IP privada estática con una máscara de red para la subred untrust y una dirección IP pública para acceder a los servidores de servicios de backend o las cargas de trabajo a través de Internet. En caso de una conmutación por error, el plugin VM-Series llama a la API de Azure para separar la configuración de IP secundaria del miembro activo y adjuntarla al pasivo antes de que pase al estado activo. Este proceso de flotación de la configuración de IP secundaria permite que el cortafuegos ahora activo continúe procesando el tráfico entrante que está destinado a las cargas de trabajo.
HA2	Añada un NIC al cortafuegos desde la consola de administración de Azure.	Añada un NIC al cortafuegos desde la consola de administración de Azure.	En los miembros activo y pasivo, añada un enlace dedicado de HA2 para habilitar la sincronización de la sesión. La interfaz predeterminada para HA1 es la interfaz de gestión, y usted puede optar por usar la interfaz de gestión en lugar de añadir una interfaz adicional al cortafuegos. Para habilitar el flujo de datos a través del enlace HA2, debe añadir una interfaz de red adicional en el portal de Azure y configurar la interfaz para HA2 en el cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Configure la HA activa/pasiva en el cortafuegos VM-Series en Azure

En este flujo de trabajo, implementa la primera instancia del cortafuegos VM-Series utilizando la plantilla de solución de cortafuegos VM-Series en Azure marketplace, y la segunda instancia del cortafuegos utilizando la plantilla GitHub de muestra.

La clave de autenticación (secreto de cliente) asociada con la aplicación de Active Directory necesaria para configurar el cortafuegos VM-Series en una configuración de alta disponibilidad, se cifra con la versión 1.0.4 del plugin VM-Series en el cortafuegos y en Panorama. Debido a que la clave está Cifrada en la versión 1.0.4 del plugin VM-Series, debe instalar la misma versión del plugin en Panorama y los cortafuegos VM-Series gestionados para poder gestionar de manera centralizada los servidores de seguridad de Panorama.

STEP 1 | Implemente el cortafuegos VM-Series utilizando una plantilla de solución y configure las interfaces de red para HA.

1. Añada una configuración de IP secundaria a la interfaz untrust en el cortafuegos.

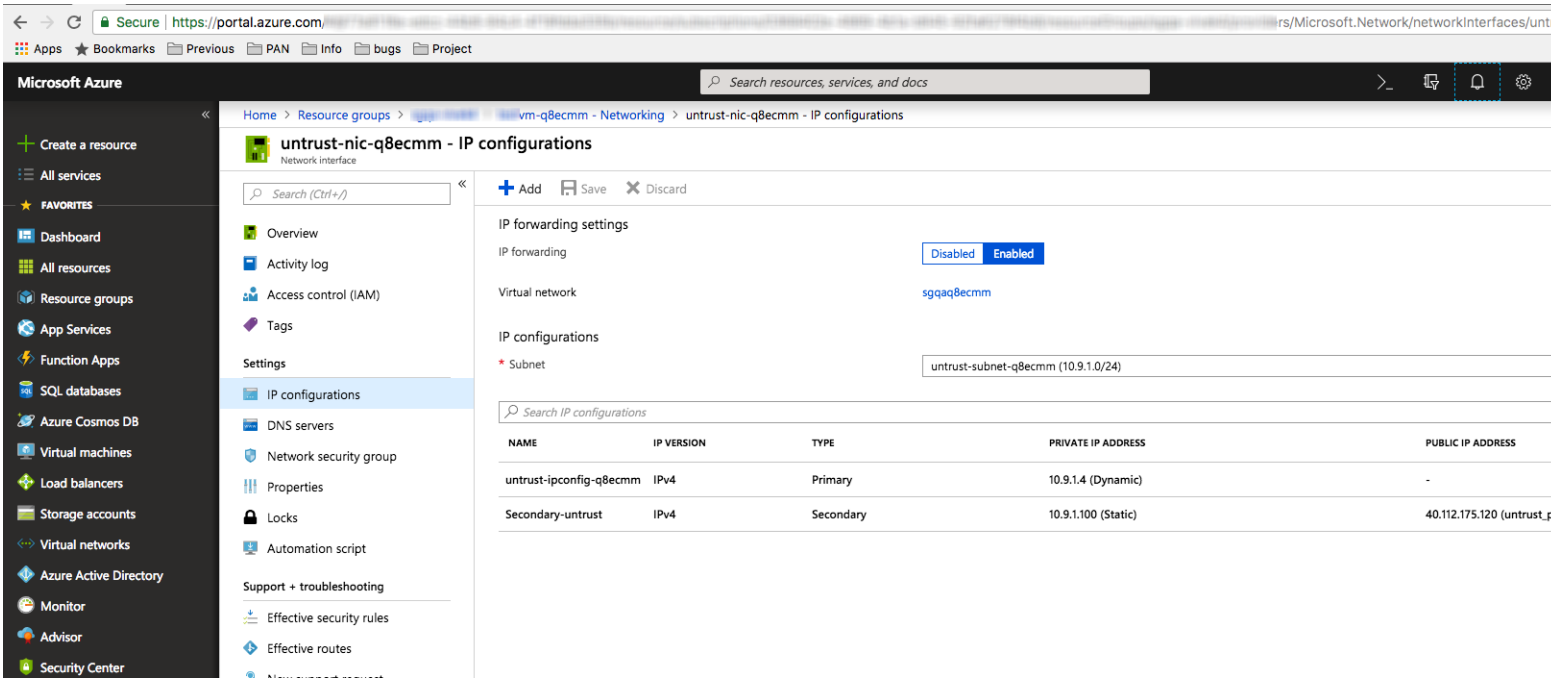


Debe adjuntar la configuración de IP secundaria, con una dirección IP privada (cualquier máscara de red) y una dirección IP pública, al cortafuegos que será designado como el miembro activo. La configuración de IP secundaria siempre permanece con el miembro de HA activo y se mueve de un equipo a otro cuando se produce una conmutación por error.

En este flujo de trabajo, este cortafuegos será designado como el miembro activo. El miembro de HA activo tiene un valor numérico más bajo para prioridad del dispositivo que configura como parte de la configuración de HA en el cortafuegos, y este valor indica una preferencia por cuál cortafuegos asume el rol de equipo activo.

2. Añada una configuración de IP secundaria a la interfaz trust en el cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

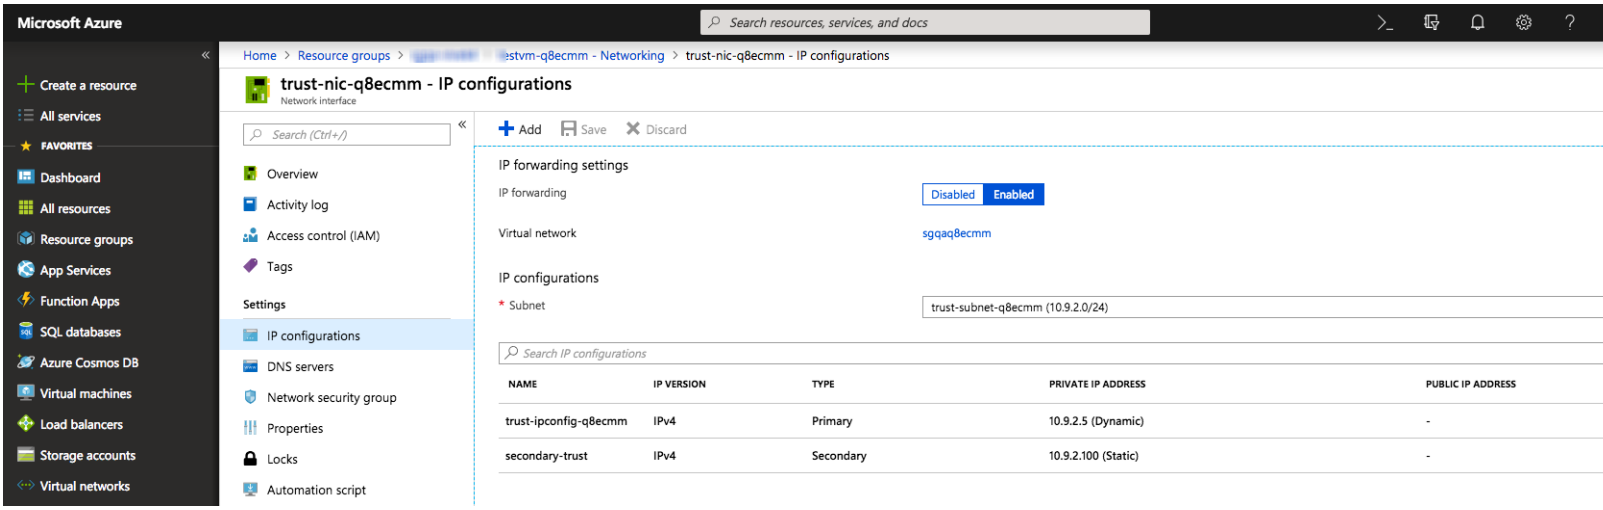

La configuración de IP secundaria para la interfaz trust solo requiere una dirección IP privada estática. Esta dirección IP se mueve desde el cortafuegos activo al cortafuegos pasivo en caso de fallo, de modo que el tráfico fluye desde untrust a la interfaz trust y a las subredes de destino que el cortafuegos protege.

3. Conecte una interfaz de red para la comunicación de HA2 entre los miembros en HA del cortafuegos.
    1. Añada una subred dentro de la red virtual.
    2. Crear y adjuntar una interfaz de red al cortafuegos.
4. Configure su tabla de rutas en Azure.

    Su próximo salto debe apuntar a la dirección IP flotante como se muestra aquí:

Routes

Search routes

Name	Address prefix	Next hop
database_server_to_frontend_server_route	10.9.3.0/24	10.9.2.100

Subnets

Search subnets

Name	Address range	Virtual network	Security group
database-server	10.9.4.0/24	vmq	-

Routes

Search routes

Name	Address prefix	Next hop
frontend_Server_to_Database_Server_route	10.9.4.0/24	10.9.1.100

Subnets

Search subnets

Name	Address range	Virtual network	Security group
frontend-server	10.9.3.0/24	vmq	-


STEP 2 | Configure las interfaces en el cortafuegos.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Complete estos pasos en el miembro de HA activo, antes de implementar y configurar el miembro de HA pasivo.

1. Inicie sesión en la interfaz web del cortafuegos.
2. Configure ethernet 1/1 como la interfaz untrust y ethernet 1/2 como la interfaz trust.


   Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** y configure de la siguiente forma:

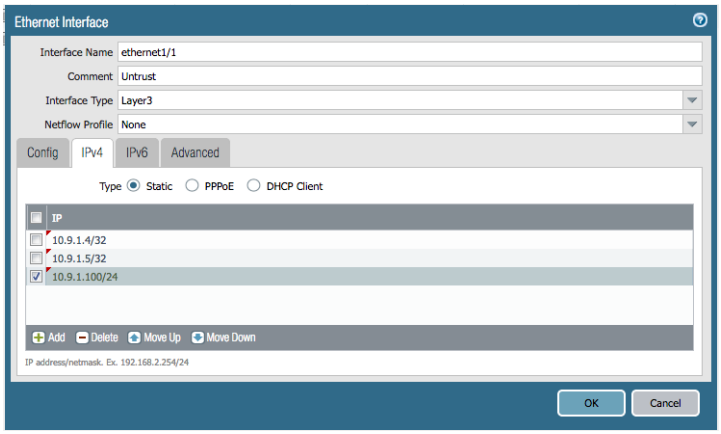

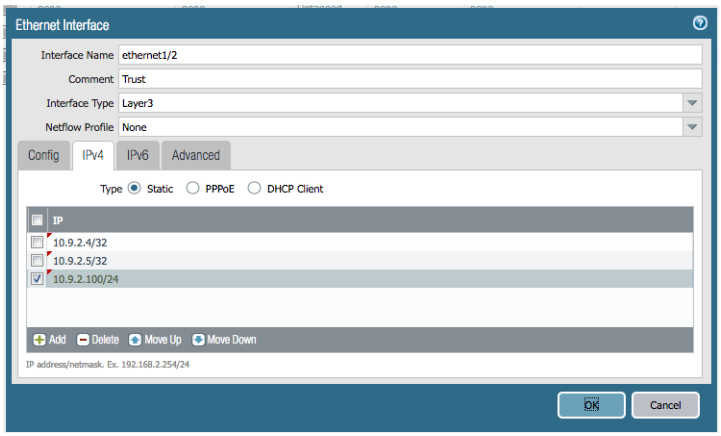

3. Configure ethernet 1/3 como la interfaz de HA.

   Para configurar el enlace HA2, seleccione la interfaz y establezca el **Interface Type (Tipo de interfaz)** en **AH**. Ajuste la velocidad del enlace y dúplex a automático.

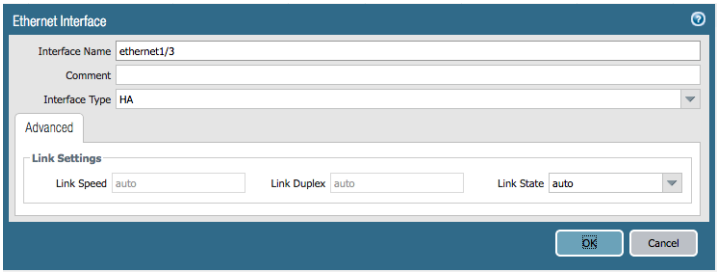


STEP 3 | Configure el plugin VM-Series para autenticarse en el grupo de recursos de Azure en el que ha implementado el cortafuegos.

Configure la configuración de Azure HA en el plugin de VM-Series.

Para cifrar el secreto del cliente, use el plugin VM-Series versión 1.0.4 o posterior. Si usa Panorama para gestionar sus cortafuegos, debe instalar la versión 1.0.4 o posterior del plugin VM-Series.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **VM-Series** para habilitar el acceso programático entre el plugin del cortafuegos y los recursos de Azure.

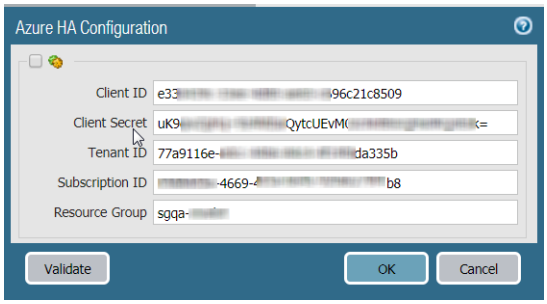

2. Introduzca la **Client ID (ID de cliente)**. La ID del cliente es la ID de la aplicación asociada a su aplicación de Azure Active Directory.
3. Introduzca la **Subscription ID (ID de suscripción)** para la suscripción de Azure que desea supervisar.
4. Introduzca el **Client Secret (Secreto del cliente)** y vuelva a introducirla para confirmarlo.
5. Introduzca la **Tenant ID (ID de inquilino)**. La ID de inquilino es la ID del directorio que guardó cuando configuró la aplicación de Active Directory.
6. Haga clic en **Validate (Validar)** para comprobar que las claves y las ID que introdujo son válidas y que el plugin VM-Series se puede comunicar con los recursos de Azure usando la API.

STEP 4 | Habilitar HA.

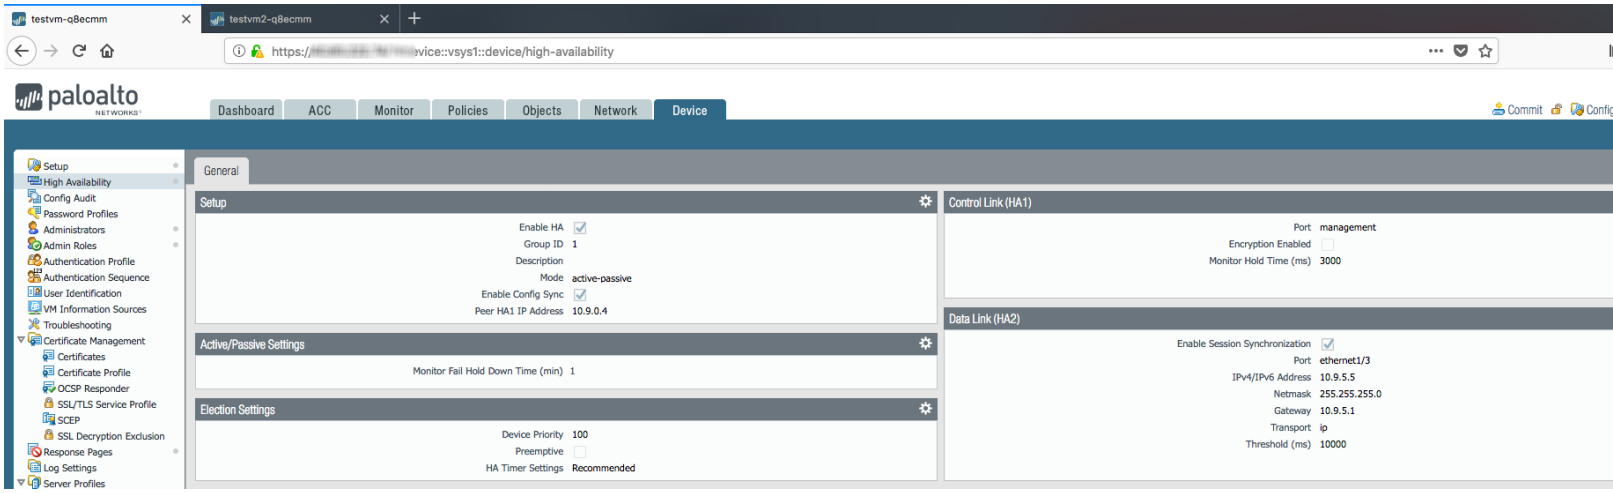

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **HA**.
2. Introduzca la **Peer HA1 IP Address (Dirección IP de HA1 del peer)** como la dirección IP privada del equipo pasivo.
3. (Opcional) Edite el enlace de control (HA1). Si no planifica usar la interfaz de gestión para el enlace de control y ha añadido una interfaz adicional (por ejemplo, ethernet 1/4), edite esta sección para seleccionar la interfaz que se usará para la comunicación de HA1.
4. Edite el enlace de datos (HA2) para usar **Port (Puerto)** Ethernet 1/3 y añada la dirección IP de este equipo y la dirección IP de la **Gateway (Puerta de enlace)** para la subred.

STEP 5 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar los cambios.

STEP 6 | Configure el miembro HA pasivo dentro del mismo Grupo de recursos de Azure.


1. Implemente la segunda instancia del cortafuegos.
   - Descargue la plantilla personalizada y el archivo de parámetros de GitHub.
   - Inicie sesión en el portal de Azure.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Busque la **custom template (plantilla personalizada)** y seleccione **Deploy from a custom template (Implementar desde una plantilla personalizada)**.
- Seleccione **Build your own template in the editor (Crear su propia plantilla en el editor)** > **load File (Cargar archivo)**.
- Seleccione el **azuredeploy.json** que descargó anteriormente, y seleccione **Save (Guardar)**.
- Complete las entradas, acepte los términos y elija **Purchase (Comprar)**.

  Asegúrese de hacer coincidir las siguientes entradas con la de la instancia de cortafuegos que ya implementó: suscripción de Azure, nombre del grupo de recursos, ubicación del grupo de recursos, nombre de la red virtual existente en la que desea implementar el cortafuegos, VNet CIDR, Nombres de subred, CIDR de subred e inicie la dirección IP para las subredes de gestión, trust y untrust.


2. Repita el Paso 1 y Paso 2para configurar las interfaces y configurar el cortafuegos como el equipo HA pasivo.
3. Omita el Paso 3 y complete la Habilitación de HA (Paso 5). En Paso 4 modifique las direcciones IP según corresponda para este miembro HA pasivo.

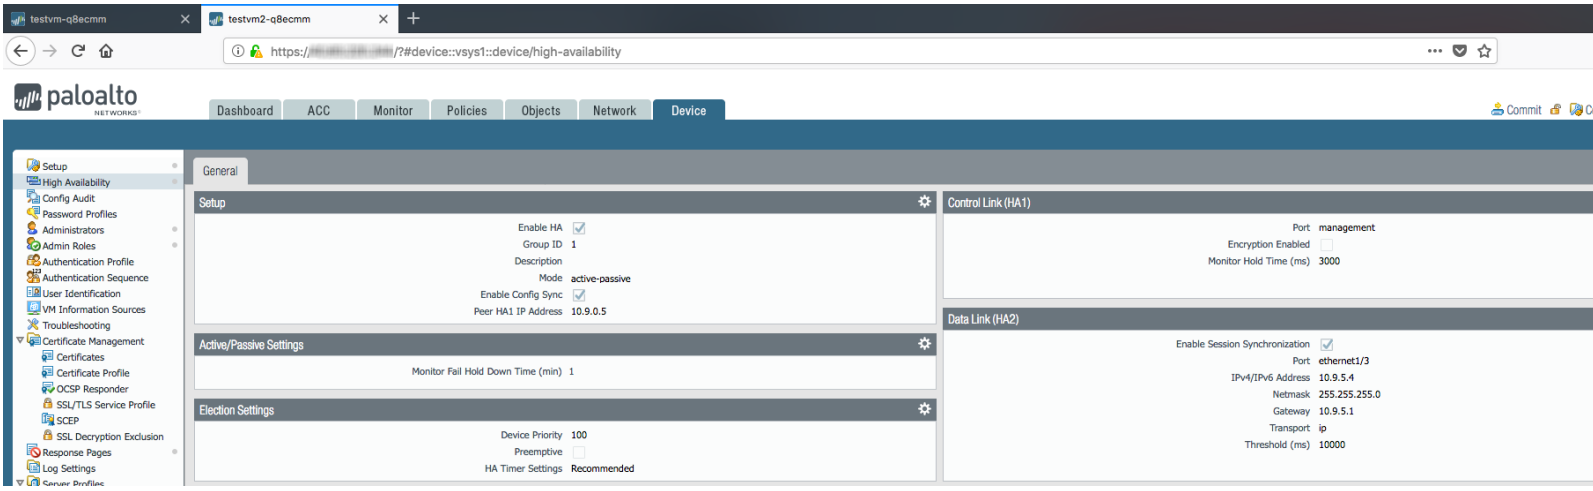

STEP 7 | Cuando termine de configurar ambos cortafuegos, verifique que los dispositivos están emparejados en la HA activo/pasivo.

1. Acceda al **Dashboard** de ambos dispositivos y visualice el widget High Availability.
2. En el cortafuegos activo, haga clic en el enlace **Sync to peer**.
3. Confirme que los cortafuegos están emparejados y sincronizados, como se muestra a continuación:



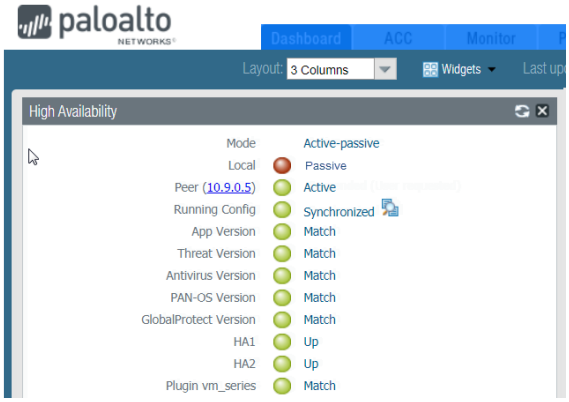

- En el cortafuegos pasivo: el estado del cortafuegos local debería mostrar **passive (pasivo)** y la **Running Config (Config. en ejecución)** debería mostrar **synchronized (sincronizada)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- En el cortafuegos activo: El estado del cortafuegos local debería mostrar **active (activo)** y **Running Config (Config. en ejecución)** debería mostrar **synchronized (sincronizada)**.


4. En el equipo pasivo, verifique que la configuración del plugin VM-Series ahora esté sincronizada.

   Seleccione **Device (Dispositivo)** > **VM-Series** y valide que puede ver la configuración de Azure HA que había omitido durante la configuración del equipo pasivo.

Configuración de HA activa/pasiva en Azure (solo tráfico este-oeste)

Si todos sus recursos están implementados dentro de la infraestructura de Azure y no necesita aplicar seguridad para el tráfico norte sur a la red virtual de Azure, puede implementar un par de cortafuegos VM-Series en una configuración de alta disponibilidad (HA) activa/pasiva sin direcciones IP flotantes. Los pares de HA continuarán necesitando Enlaces de HA, un enlace de control (HA1) y un enlace de datos (HA2), para sincronizar los datos y mantener la información de estado.

Debe tener la versión 1.0.9 o posterior de Plugin VM-Series y debe implementar ambos pares de HA del cortafuegos en el mismo grupo de recursos de Azure.

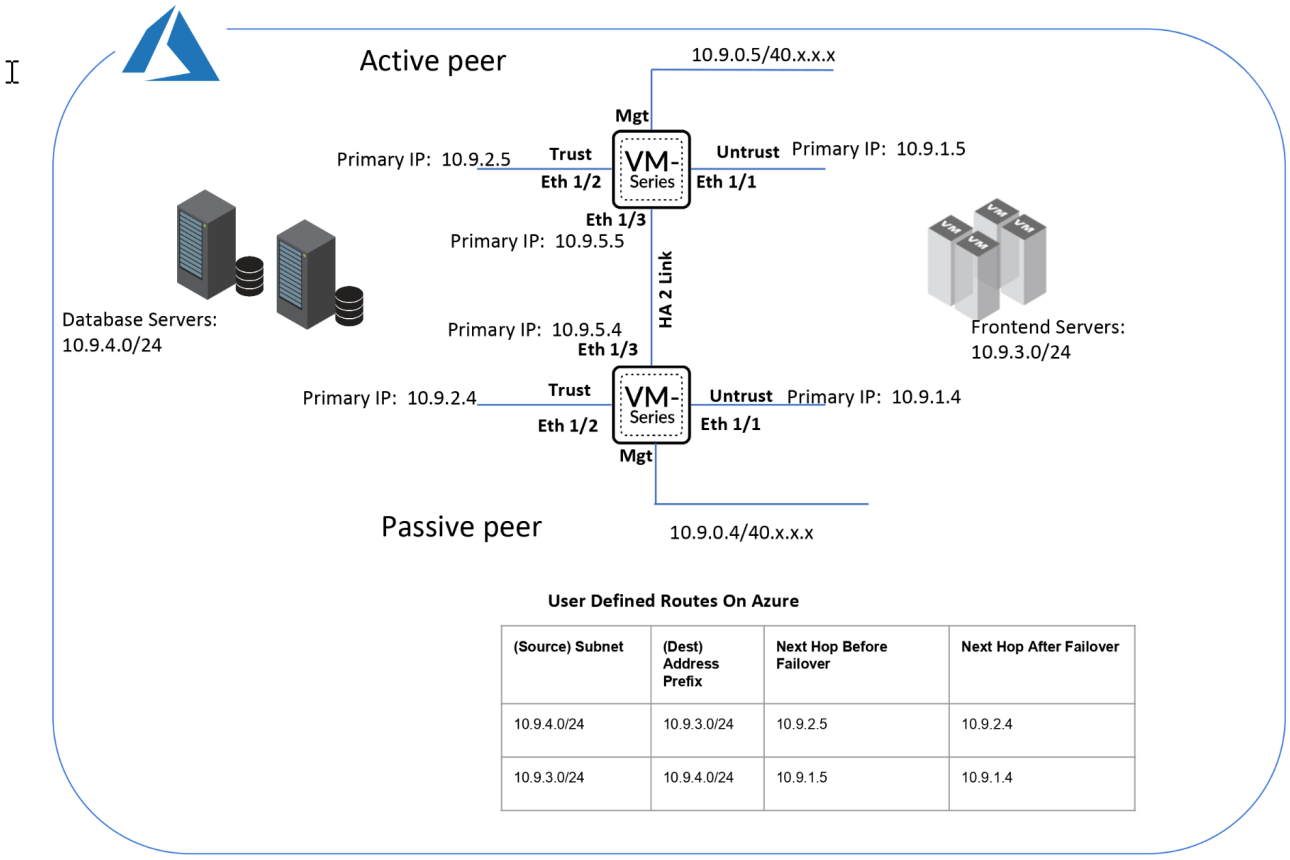

User Defined Routes On Azure

(Source) Subnet	(Dest) Address Prefix	Next Hop Before Failover	Next Hop After Failover
10.9.4.0/24	10.9.3.0/24	10.9.2.5	10.9.2.4
10.9.3.0/24	10.9.4.0/24	10.9.1.5	10.9.1.4

- Configuración de los cortafuegos para habilitar HA
- Configure la HA activa/pasiva en el cortafuegos VM-Series en Azure

Configuración de los cortafuegos para habilitar HA

Reúna los siguientes detalles para configurar HA en los cortafuegos VM-Series en Azure.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Configure la aplicación de Active Directory y un y principal del servicio para habilitar el acceso a la API programática .
  - Para que el cortafuegos interactúe con las API de Azure, debe crear un Principal de servicio de Active Directory de Azure. Esta entidad de servicio tiene los permisos necesarios para autenticarse en Azure AD y acceder a los recursos dentro de su suscripción. Para completar esta configuración, debe tener permisos para registrar una aplicación con su inquilino de Azure AD y asignar la aplicación a un función en su suscripción. Si no tiene los permisos necesarios, solicite a su administrador de Azure AD o de suscripción que cree una entidad de servicio con los permisos especificados en VM-Series en permisos de entidad de servicio de Azure. Copie los siguientes detalles para usar más adelante en este flujo de trabajo:
    - **Identificación del cliente**: la ID de la aplicación asociada con el Active Directory (**Azure Active Directory [Active Directory de Azure]** > **App registrations [Registros de la aplicación]**, seleccione su aplicación y copie la ID).
    - **Identificación del inquilino**: el ID del directorio (**Azure Active Directory [Active Directory de Azure]** > **Properties [Propiedades]** > **Directory ID [ID de directorio]** en el portal de Azure).
    - **ID de suscripción de Azure**: la suscripción de Azure en la que ha implementado los cortafuegos. Debe iniciar sesión en su portal de Azure para obtener la ID de esta suscripción.
    - **Nombre del grupo de recursos**: el nombre del grupo de recursos en el que ha implementado los cortafuegos que desea configurar como pares de alta disponibilidad. Ambos cortafuegos deben estar en el mismo grupo de recursos.
    - **Clave secreta**: la clave de autenticación asociada con la aplicación Active Directory. Para iniciar sesión como la aplicación, debe proporcionar tanto el valor clave como el ID de la aplicación.

- Sepa dónde obtener las plantillas que necesita para implementar los cortafuegos VM-Series dentro del mismo Grupo de recursos de Azure.

  Para una configuración de alta disponibilidad, ambos pares de HA deben pertenecer al mismo Grupo de recursos de Azure. Si implementa la primera instancia del cortafuegos desde Azure Marketplace y debe usar su plantilla ARM personalizada o la plantilla de GitHub de muestra de Palo Alto Networks para implementar la segunda instancia del cortafuegos en el grupo de recursos existente. El motivo por el que necesita una plantilla personalizada o la plantilla de muestra de Palo Alto Networks es porque Azure no admite la capacidad de implementar el cortafuegos en un grupo de recursos que no esté vacío.

  Copie la información de implementación para la primera instancia de cortafuegos. Por ejemplo:

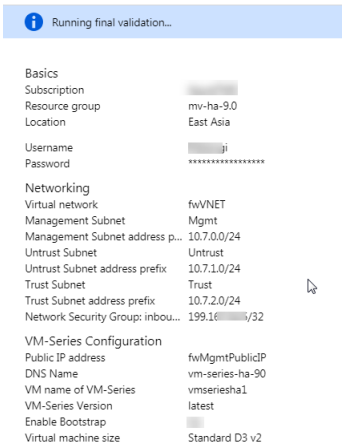

- Haga coincidir el **VM Name of VM-Series (Nombre VM del cortafuegos VM-Series** como se muestra en la captura de pantalla anterior con el **Hostname (Nombre de host)** en la

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

interfaz web del cortafuegos. Debe añadir el mismo nombre en **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Management (Gestión)**, porque el nombre de host del cortafuegos se utiliza para desencadenar la conmutación por error.

- Planifique la configuración de la interfaz de red en los cortafuegos VM-Series en Azure.

  Para configurar alta disponibilidad (HA), debe implementar ambos pares de HA dentro del mismo Grupo de recursos de Azure y ambos cortafuegos deben tener el mismo número de interfaces de red. Se requiere un mínimo de cuatro interfaces de red en cada par de HA:

  - **Interfaz de gestión (eth0)**: dirección IP privada y pública asociada con la interfaz principal. La dirección IP pública permite el acceso a la interfaz web del cortafuegos y al acceso SSH.

    Puede utilizar la interfaz IP privada en la interfaz de gestión como la dirección IP del par HA1 para la comunicación de enlace de control entre los pares activo/pasivo de HA. Si desea una interfaz dedicada HA1, debe adjuntar una interfaz de red adicional en cada cortafuegos, y esto significa que necesita cinco interfaces en cada cortafuegos.
  - **Interfaz untrust (eth1/1)**: dirección IP privada principal con máscara de red /32.

    En la conmutación por error, cuando el par pasivo pasa al estado activo, el complemento de VM-Series envía automáticamente el tráfico a la dirección IP privada principal del par pasivo. Las UDR de Azure habilitan el flujo de tráfico.
  - **Interfaz de confianza (eth1/2)**: dirección IP privada principal. En la conmutación por error, cuando el par pasivo pasa al estado activo, el complemento de VM-Series envía automáticamente el tráfico a la dirección IP privada principal del par pasivo.
  - **HA2 (eth 1/3)**: dirección IP privada principal. La interfaz HA2 es el enlace de datos que utilizan los equipos en HA para sincronizar sesiones, reenviar tablas, asociaciones de seguridad IPSec y tablas ARP.

Interface (Interfaz)	Equipo de cortafuegos activo	Equipo de cortafuegos pasivo	Description (Descripción)
HA2	Añada un NIC al cortafuegos desde la consola de administración de Azure.	Añada un NIC al cortafuegos desde la consola de administración de Azure.	En los miembros activo y pasivo, añada un enlace dedicado de HA2 para habilitar la sincronización de la sesión. La interfaz predeterminada para HA1 es la interfaz de gestión, y usted puede optar por usar la interfaz de gestión en lugar de añadir una interfaz adicional al cortafuegos. Para habilitar el flujo de datos a través del enlace HA2, debe añadir una interfaz de red adicional en el portal de Azure y configurar la interfaz para HA2 en el cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configure la HA activa/pasiva en el cortafuegos VM-Series en Azure

En este flujo de trabajo, implementa la primera instancia del cortafuegos VM-Series utilizando la plantilla de solución de cortafuegos VM-Series en Azure marketplace, y la segunda instancia del cortafuegos utilizando la plantilla GitHub de muestra.


La clave de autenticación (secreto de cliente) asociada con la aplicación de Active Directory necesaria para configurar el cortafuegos VM-Series en una configuración de alta disponibilidad, se cifra con la versión 1.0.9 del complemento de VM-Series en el cortafuegos y en Panorama. Debido a que la clave está cifrada en la versión 1.0.9 del complemento de VM-Series, debe instalar la misma versión del plugin en Panorama y los cortafuegos VM-Series gestionados para poder gestionar de manera centralizada los servidores de seguridad de Panorama.

STEP 1 | Implemente el cortafuegos VM-Series utilizando una plantilla de solución y configure las interfaces de red para HA.


Para proteger el tráfico este-oeste dentro de una red virtual de Azure, solo necesita una dirección IP principal para las interfaces trust y untrust del cortafuegos. Cuando se produce una conmutación por error, la UDR cambia y la ruta apunta a la dirección IP principal del par que pasa al estado activo.

1. Añada una configuración de IP principal a la interfaz trust del par activo del cortafuegos.

   En este flujo de trabajo, este cortafuegos será designado como el miembro activo. El miembro de HA activo tiene un valor numérico más bajo para prioridad del dispositivo que configura como parte de la configuración de HA en el cortafuegos, y este valor indica una preferencia por cuál cortafuegos asume el rol de equipo activo.

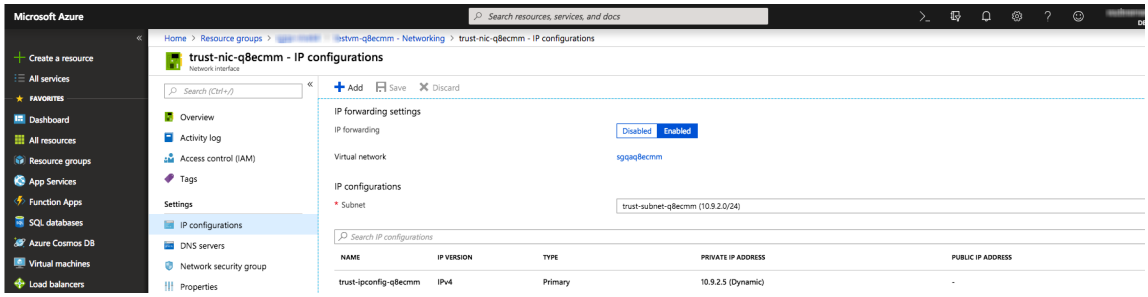

2. Añada una configuración de IP principal a la interfaz untrust del par activo del cortafuegos.

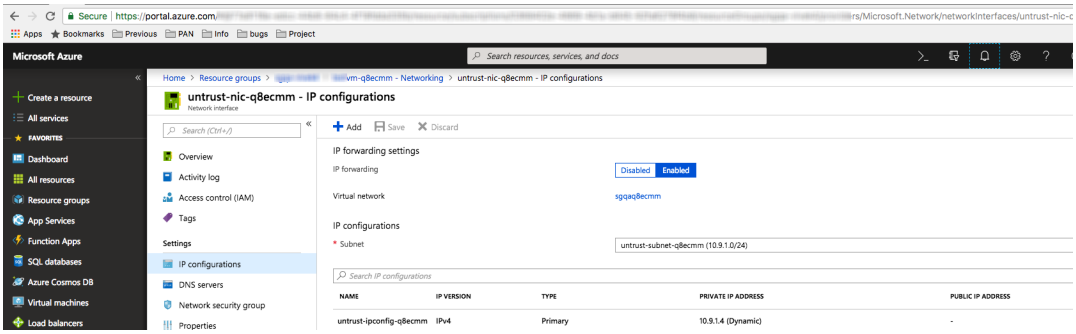


3. Conecte una interfaz de red para la comunicación de HA2 entre los miembros en HA del cortafuegos.
   1. Añada una subred dentro de la red virtual.
   2. Crear y adjuntar una interfaz de red al cortafuegos.
4. Configure su tabla de rutas en Azure.


   Cree una ruta al siguiente salto de la dirección IP principal de las interfaces trust y untrust del par de cortafuegos activo.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Example with Frontend Server to Database Server Route :

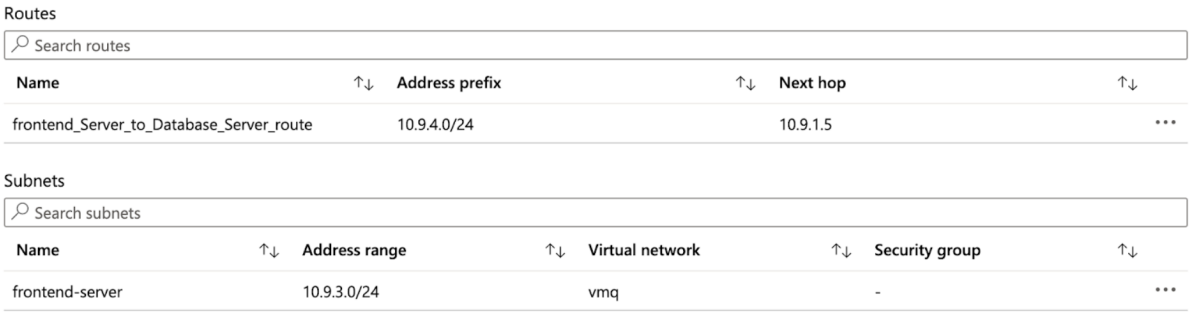

Example with Database Server to Frontend Server route:

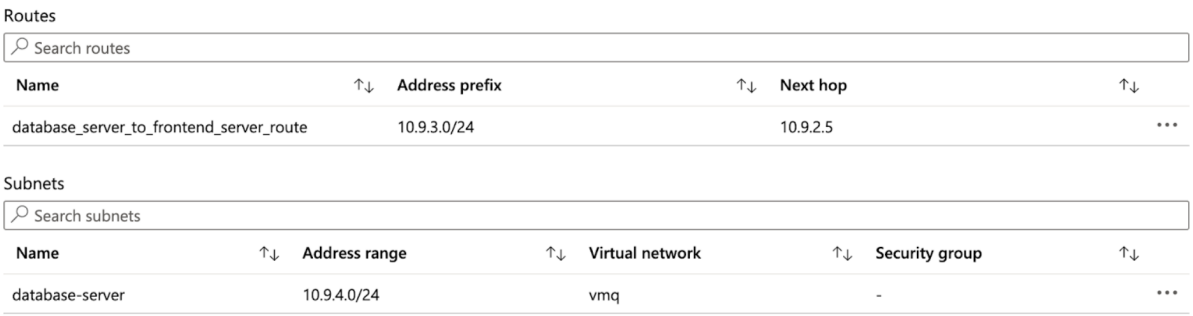

Después de la conmutación por error, el próximo salto para la ruta del servidor de la base de datos al servidor Frontend cambiará de 10.9.2.5 a 10.9.2.4. Del mismo modo, el próximo salto para la ruta del servidor Frontend al servidor de la base de datos cambiará de 10.9.1.5 a 10.9.1.4.


STEP 2 | Configure las interfaces en el cortafuegos.


Complete estos pasos en el miembro de HA activo, antes de implementar y configurar el miembro de HA pasivo.

1. Inicie sesión en la interfaz web del cortafuegos.
2. Configure ethernet 1/1 como la interfaz untrust y ethernet 1/2 como la interfaz untrust.

   Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** y configure de la siguiente forma:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

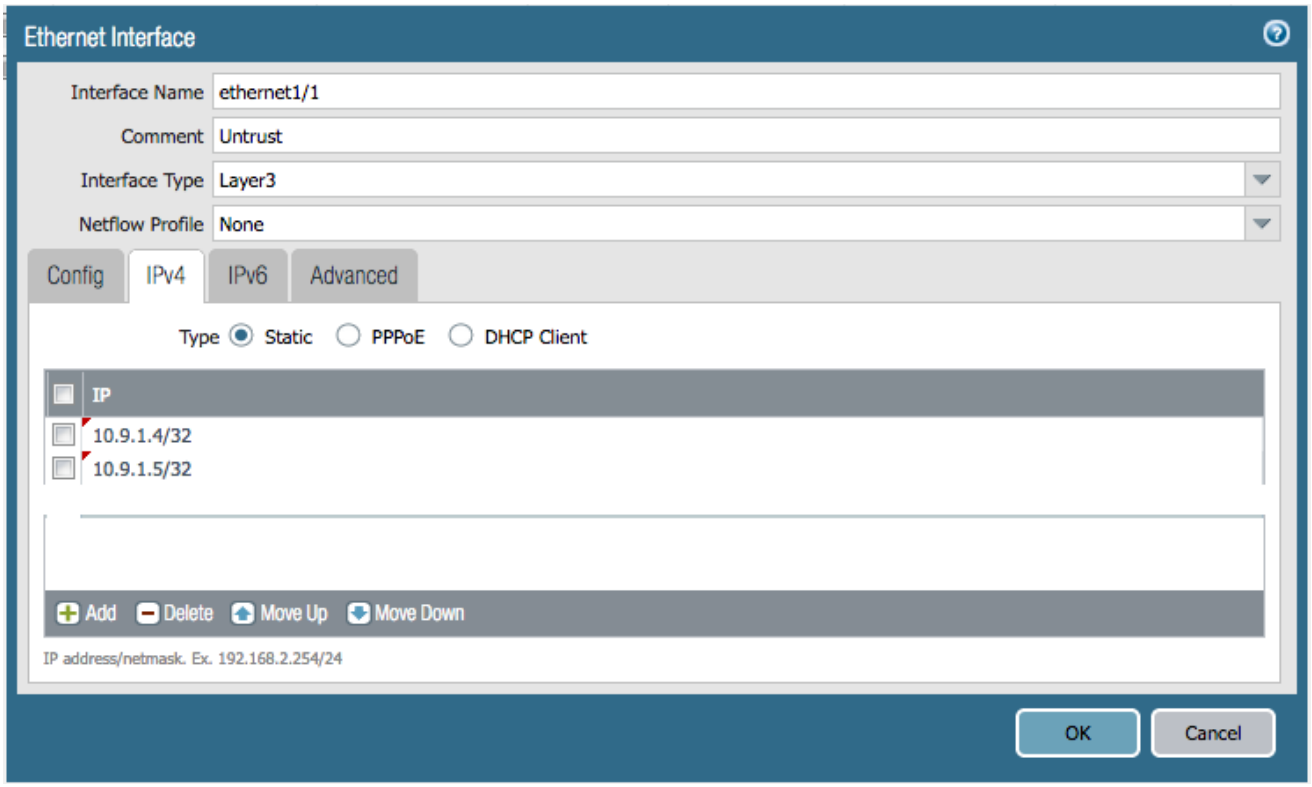


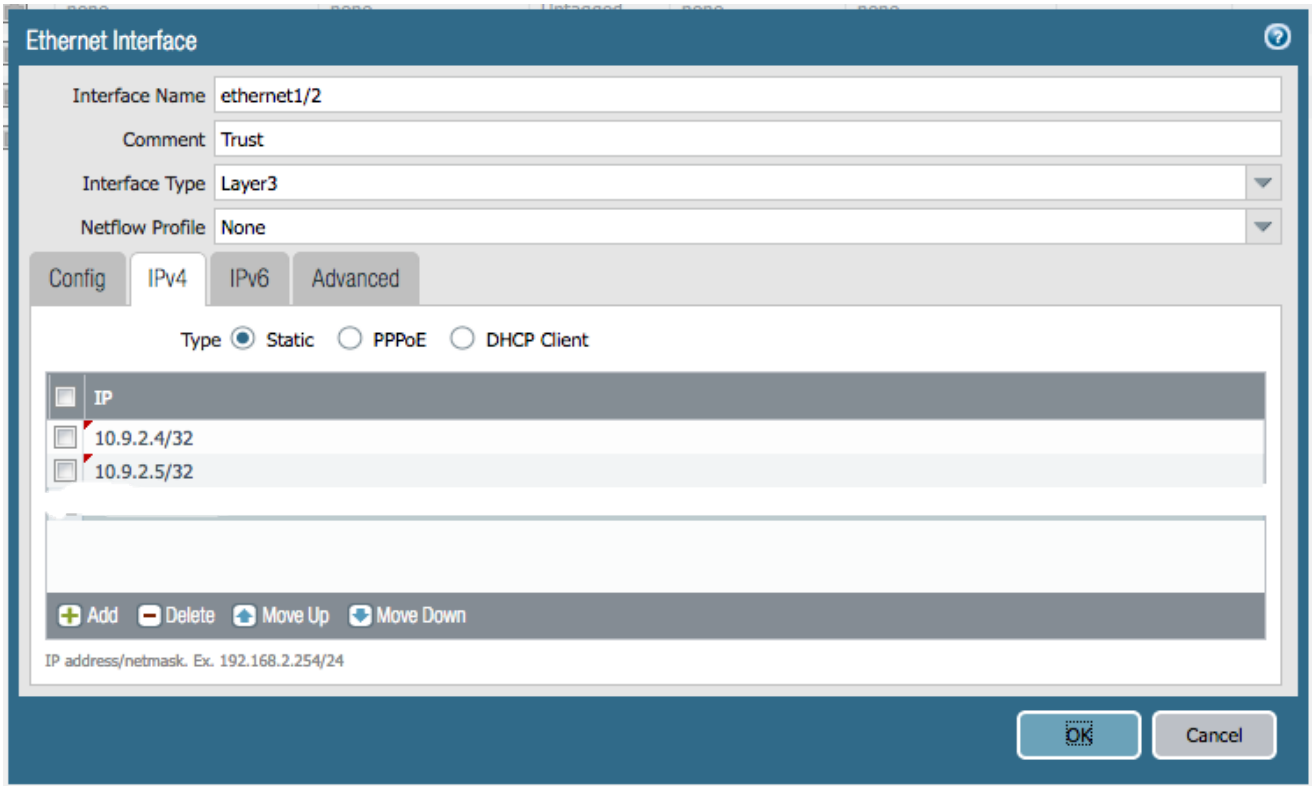

3. Configure ethernet 1/3 como la interfaz de HA.

   Para configurar el enlace HA2, seleccione la interfaz y establezca el **Interface Type (Tipo de interfaz)** en **AH**. Ajuste la velocidad del enlace y dúplex a automático.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

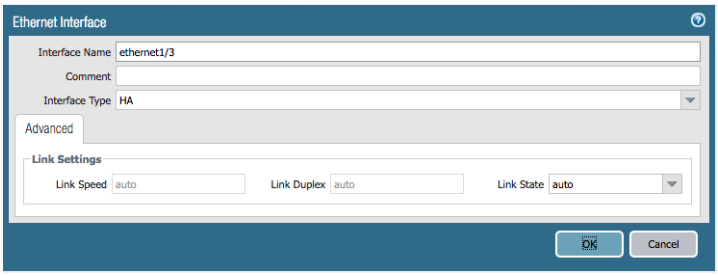


STEP 3 | Configure el plugin VM-Series para autenticarse en el grupo de recursos de Azure en el que ha implementado el cortafuegos.

Configure la configuración de Azure HA en el plugin de VM-Series.


Para cifrar el secreto del cliente, use el plugin VM-Series versión 1.0.4 o posterior. Si usa Panorama para gestionar sus cortafuegos, debe instalar la versión 1.0.4 o posterior del plugin VM-Series.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **VM-Series** para habilitar el acceso programático entre el plugin del cortafuegos y los recursos de Azure.

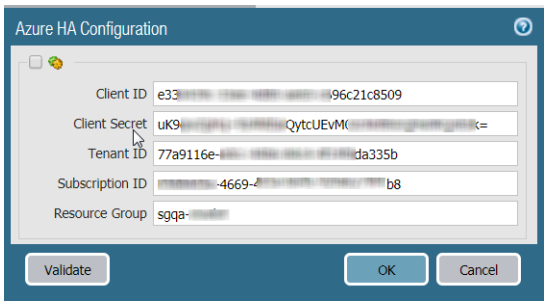

2. Introduzca la **Client ID (ID de cliente)**. La ID del cliente es la ID de la aplicación asociada a su aplicación de Azure Active Directory.
3. Introduzca la **Subscription ID (ID de suscripción)** para la suscripción de Azure que desea supervisar.
4. Introduzca el **Client Secret (Secreto del cliente)** y vuelva a introducirla para confirmarlo.
5. Introduzca la **Tenant ID (ID de inquilino)**. La ID de inquilino es la ID del directorio que guardó cuando configuró la aplicación de Active Directory.
6. Haga clic en **Validate (Validar)** para comprobar que las claves y las ID que introdujo son válidas y que el plugin VM-Series se puede comunicar con los recursos de Azure usando la API.

STEP 4 | Habilitar HA.

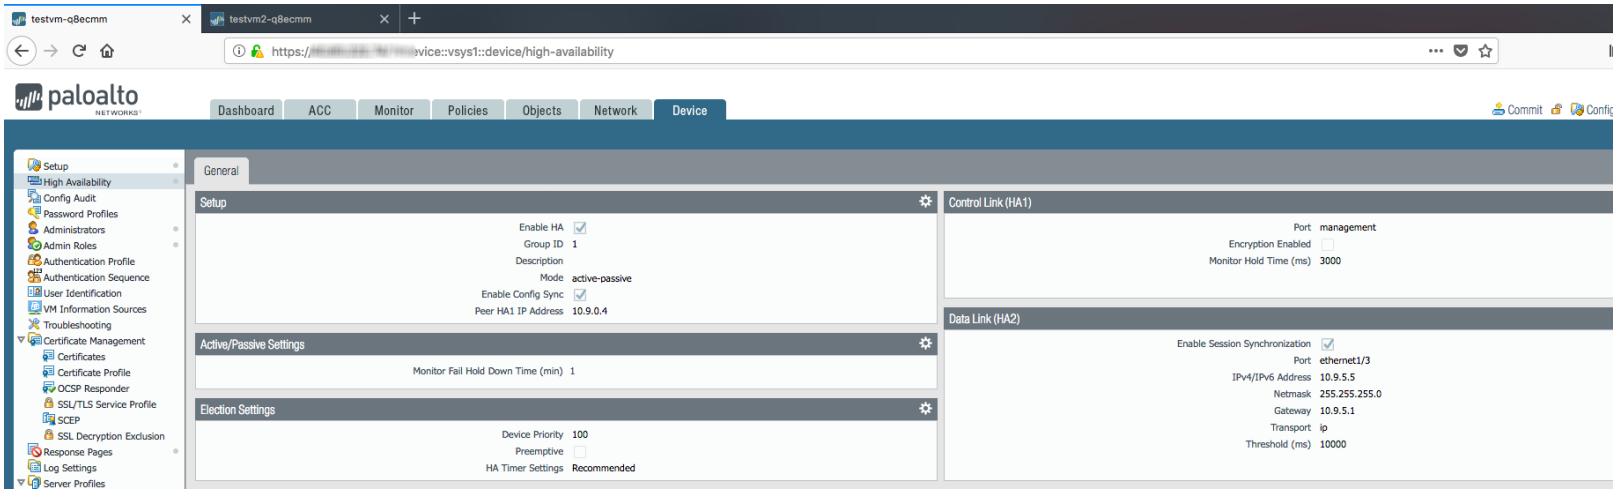

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **HA**.
2. Introduzca la **Peer HA1 IP Address (Dirección IP de HA1 del peer)** como la dirección IP privada del equipo pasivo.
3. (Opcional) Edite el enlace de control (HA1). Si no planifica usar la interfaz de gestión para el enlace de control y ha añadido una interfaz adicional (por ejemplo, ethernet 1/4), edite esta sección para seleccionar la interfaz que se usará para la comunicación de HA1.
4. Edite el enlace de datos (HA2) para usar **Port (Puerto)** Ethernet 1/3 y añada la dirección IP de este equipo y la dirección IP de la **Gateway (Puerta de enlace)** para la subred.

STEP 5 | Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar los cambios.

STEP 6 | Configure el miembro HA pasivo dentro del mismo Grupo de recursos de Azure.

1. Implemente la segunda instancia del cortafuegos.
   - Descargue la plantilla personalizada y el archivo de parámetros de GitHub.
   - Inicie sesión en el portal de Azure.
   - Busque la **custom template (plantilla personalizada)** y seleccione **Deploy from a custom template (Implementar desde una plantilla personalizada)**.
   - Seleccione **Build your own template in the editor (Crear su propia plantilla en el editor)** > **load File (Cargar archivo)**.
   - Seleccione el **azuredeploy.json** que descargó anteriormente, y seleccione **Save (Guardar)**.
   - Complete las entradas, acepte los términos y elija **Purchase (Comprar)**.

     Asegúrese de hacer coincidir las siguientes entradas con la de la instancia de cortafuegos que ya implementó: suscripción de Azure, nombre del grupo de recursos, ubicación del grupo de recursos, nombre de la red virtual existente en la que desea implementar el cortafuegos, VNet CIDR, Nombres de subred, CIDR de subred e inicie la dirección IP para las subredes de gestión, trust y untrust.
2. Repita el Paso 1 y Paso 2para configurar las interfaces y configurar el cortafuegos como el equipo HA pasivo.
3. Omita el Paso 3 y complete la Habilitación de HA (Paso 5). En Paso 4 modifique las direcciones IP según corresponda para este miembro HA pasivo.

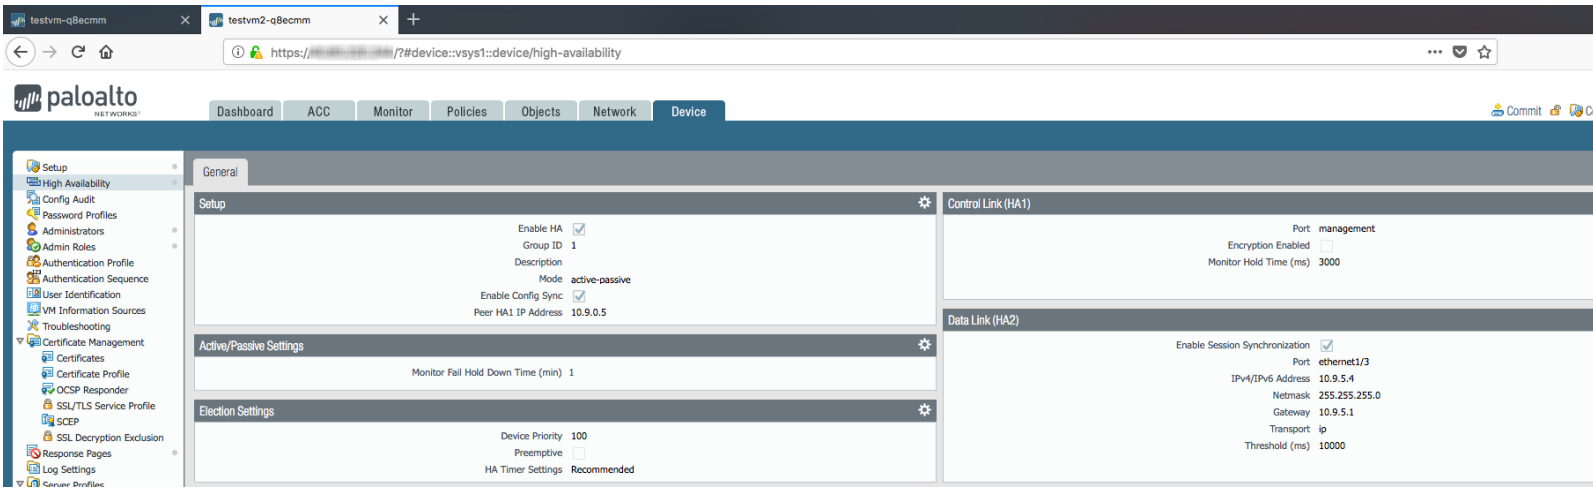


STEP 7 | Cuando termine de configurar ambos cortafuegos, verifique que los dispositivos están emparejados en la HA activo/pasivo.

1. Acceda al **Dashboard** de ambos dispositivos y visualice el widget High Availability.
2. En el cortafuegos activo, haga clic en el enlace **Sync to peer**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

3. Confirme que los cortafuegos están emparejados y sincronizados, como se muestra a continuación:



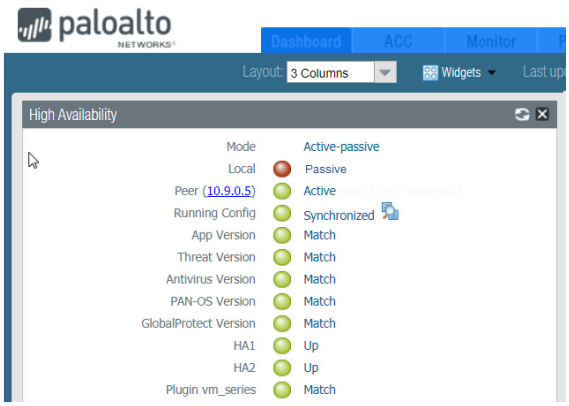

   - En el cortafuegos pasivo: el estado del cortafuegos local debería mostrar **passive (pasivo)** y la **Running Config (Config. en ejecución)** debería mostrar **synchronized (sincronizada)**.
   - En el cortafuegos activo: El estado del cortafuegos local debería mostrar **active (activo)** y **Running Config (Config. en ejecución)** debería mostrar **synchronized (sincronizada)**.
4. En el equipo pasivo, verifique que la configuración del plugin VM-Series ahora esté sincronizada.

   Seleccione **Device (Dispositivo)** > **VM-Series** y valide que puede ver la configuración de Azure HA que había omitido durante la configuración del equipo pasivo.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Uso de la plantilla ARM para implementar el cortafuegos VM-Series

Además de las implementaciones basadas en Marketplace, Palo Alto Networks proporciona un repositorio GitHub que aloja muestras de plantillas ARM que se pueden descargar y personalizar para sus necesidades. Las plantillas ARM son archivos JSON que describen los recursos necesarios para recursos individuales, tales como interfaces de red, una máquina virtual completa o, incluso, una pila de aplicaciones completa con múltiples máquinas virtuales.

Las plantillas ARM son para usuarios avanzados y Palo Alto Networks proporciona la plantilla ARM bajo la política admitida por la comunidad. Para obtener información sobre las plantillas ARM, consulte la documentación de Microsoft sobre plantillas ARM.

Para simplificar la implementación de todos los recursos necesarios, la plantilla de muestra de dos niveles (https://github.com/PaloAltoNetworks/azure/tree/master/two-tier-sample) incluye dos archivos json:

- **Archivo de plantilla**: El azureDeploy.json es el recurso principal que implementa todos los componentes dentro del grupo de recursos.
- **Archivo de parámetros**: azureDeploy.parameters.json es el archivo que incluye los parámetros necesarios para implementar con éxito el cortafuegos VM-Series en la VNet. Incluye detalles como el nivel y tamaño de la máquina virtual, el nombre de usuario y la contraseña para el cortafuegos, el nombre del contenedor de almacenaje para el cortafuegos. Puede personalizar este archivo para su implementación de Azure VNet.

Para ayudarle a implementar el cortafuegos como una puerta de enlace para aplicaciones orientadas a internet, la plantilla proporciona el cortafuegos VM-Series, un servidor de base de datos y un servidor web. La VNet utiliza el espacio de dirección IP no enrutable privado 192.168.0.0/16. Puede modificar la plantilla para usar 172.16.0.0/12, o 10.0.0.0/8.

La plantilla ARM también proporciona las reglas definidas por el usuario necesarias y las marcas de envío de IP para permitir que el cortafuegos VM-Series proteja el grupo de recursos de Azure. Para las cinco subredes: Fiable, No fiable, Web, DB y NAT, incluidas en la plantilla, hay cinco tablas de rutas, una para cada subred con reglas definidas por el usuario para la transmisión de tráfico al cortafuegos VM-Series y la máquina virtual NAT.

Para las cuatro subredes —Fiable, No fiable, Web y DB— incluidas en la plantilla, hay cuatro tablas de rutas, una para cada subred con reglas definidas por el usuario para dirigir el tráfico al cortafuegos VM-Series.

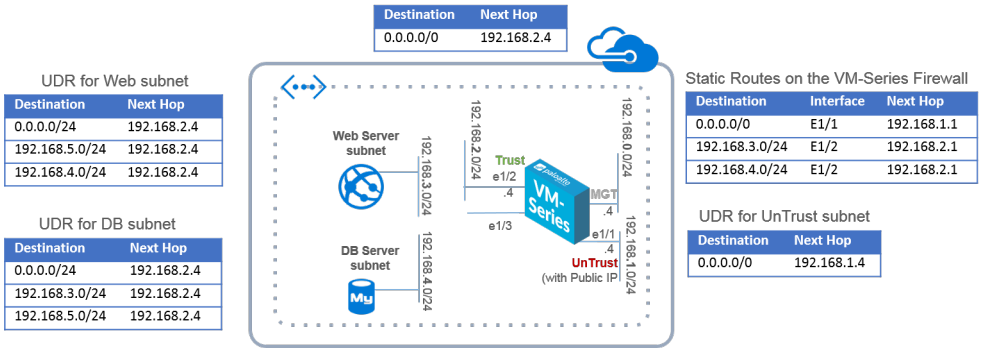


Figure 4: Implementación del cortafuegos VM-Series con la plantilla ARM

STEP 1 | Descargue la plantilla ARM de muestra de dos niveles del repositorio GitHub.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Descargue y guarde los archivos en un cliente local: https://github.com/PaloAltoNetworks/azure/tree/master/two-tier-sample

STEP 2 | Cree un Grupo de recursos en Azure.

1. Inicie sesión en el CLI de Azure usando el comando: **azurelogin**

   Si necesita ayuda, consulte la documentación de Azure sobre la instalación de la CLI, o para obtener detalles sobre cómo acceder a la CLI en Azure Government o Azure China.
2. Cambie al modo de gestor de recursos usando el comando: **azureconfig mode arm**
3. Cree un grupo de recursos.

STEP 3 | Implemente la plantilla ARM.

1. Abra el archivo de parámetros con un editor de texto y modifique los valores para su implementación:

   En Azure China, debe editar la ruta de la cuenta de almacenamiento que aloja la imagen VHD requerida para implementar el cortafuegos VM-Series. En la sección de variables del archivo de plantilla, busque el parámetro llamado userImageNameURI y sustituya el valor con la ubicación donde guardó la imagen VHD.
2. Implemente la plantilla en el grupo de recursos creado.

```
azure group create -v -n "<YourResourceGroupName>"


-l "<YourAzureLocation>" -d "<GiveASmallDeploymentLabel>"


-f azureDeploy.json -e azureDeploy.parameters.json
```

3. Compruebe el progreso/estado de la implementación desde la CLI de Azure:


```
azure group deployment show "<YourResourceGroupName>"


"<YourDeploymentLabel>"
```

   Cuando se ha implementado la plantilla correctamente, el `ProvisioningState está ejecutándose`.

   Si `ProvisioningState ha fallado`, debe comprobar los errores en el portal de Azure en Resource Group (Grupo de recursos) > Events (Eventos). Filtre solamente los eventos de la última hora, seleccione los eventos más recientes, y explore para encontrar los errores.
4. Verifique que se ha implementado con éxito el cortafuegos VM-Series.
   1. Seleccione **Dashboard (Panel)** > **Resource Groups (Grupo de recursos)**, seleccione el grupo de recursos.
   2. Seleccione en **All Settings (Todos los ajustes)** > **Deployments (Implementaciones)** > **Deployment History (Historial de implementaciones)** para el estado detallado.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

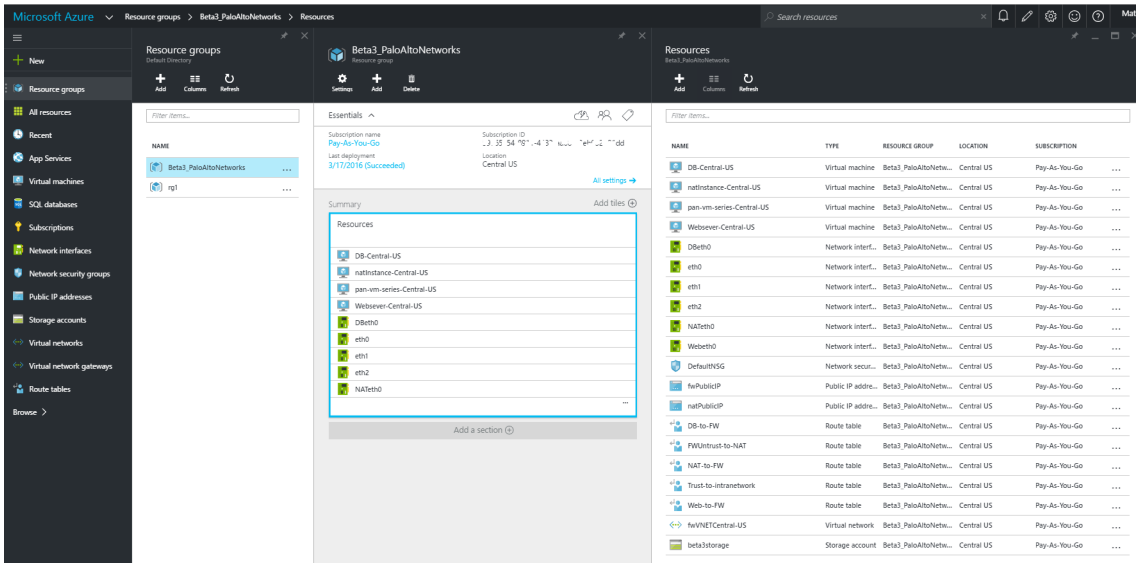

El espacio de la dirección en VNet utiliza el prefijo 192.168, que se define en la plantilla ARM.

5. Adjunte una dirección IP pública a la interfaz de no fiable en el cortafuegos.

STEP 4 | Configure el cortafuegos como puerta de enlace de VNet para proteger su implementación con conexión a Internet.

1. Inicie sesión en la dirección IP de la interfaz de gestión del cortafuegos.
2. Configure las interfaces de red del plano de datos como interfaces de Capa 3 en el cortafuegos (**Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet**).
3. Añada reglas estáticas al enrutador virtual del cortafuegos. Para dirigir el tráfico a través del cortafuegos en este ejemplo, necesita tres rutas estáticas en el cortafuegos (**Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)**, seleccione el enrutador y haga clic en **Static Routes (Rutas estáticas)**:
    1. Dirija todo el tráfico saliente través de la zona No fiable, ethernet1/1 al enrutador de Azure en 192.168.1.1.
    2. Dirija todo el tráfico entrante destinado a la subred del servidor web través de la zona Fiable, ethernet1/2 al enrutador de Azure en 192.168.2.1.
    3. Dirija todo el tráfico entrante destinado a la subred del servidor de base de datos a través de la zona Fiable, ethernet1/2 al enrutador de Azure en 192.168.2.1.
4. Cree reglas de política de seguridad (**Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)**) para permitir el tráfico entrante y saliente del cortafuegos. También necesita reglas de política de seguridad para permitir el tráfico apropiado de la subred de servidor web a la subred de servidor de base de datos y viceversa.
5. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para confirmar los cambios en el cortafuegos.
6. Compruebe que el cortafuegos VM-Series está protegiendo el tráfico [**Monitor (Supervisar)** > **Logs** > **Traffic (Tráfico)**].


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Implementación de la plantilla VM-Series y Azure Application Gateway

La plantilla VM-Series y Azure Application Gateway es un kit de inicio que puede usar para implementar cortafuegos VM-Series para asegurar cargas de trabajo web para implementaciones orientadas a Internet en Microsoft Azure (actualmente no disponible para Azure China).

Esta plantilla implementa dos cortafuegos VM-Series entre un par de balanceadores de carga Azure (externos e internos). El balanceador de carga externo es una Azure Application Gateway, que es un balanceador de carga HTTP (Capa 7) que también sirve como puerta de enlace orientada a Internet, que recibe tráfico y lo distribuye a través del cortafuegos VM-Series en el balanceador de carga interno. El balanceador de carga interno es un balanceador Azure Load Balancer (Capa 4) que enfrenta a un par de servidores web. La plantilla es compatible con las versiones de BYOL y Azure Marketplace del cortafuegos VM-Series.

A medida que aumenta la demanda en sus cargas de trabajo web y usted aumenta la capacidad para el nivel del servidor web, puede implementar manualmente cortafuegos VM-Series adicionales para proteger su nivel de servidor web.

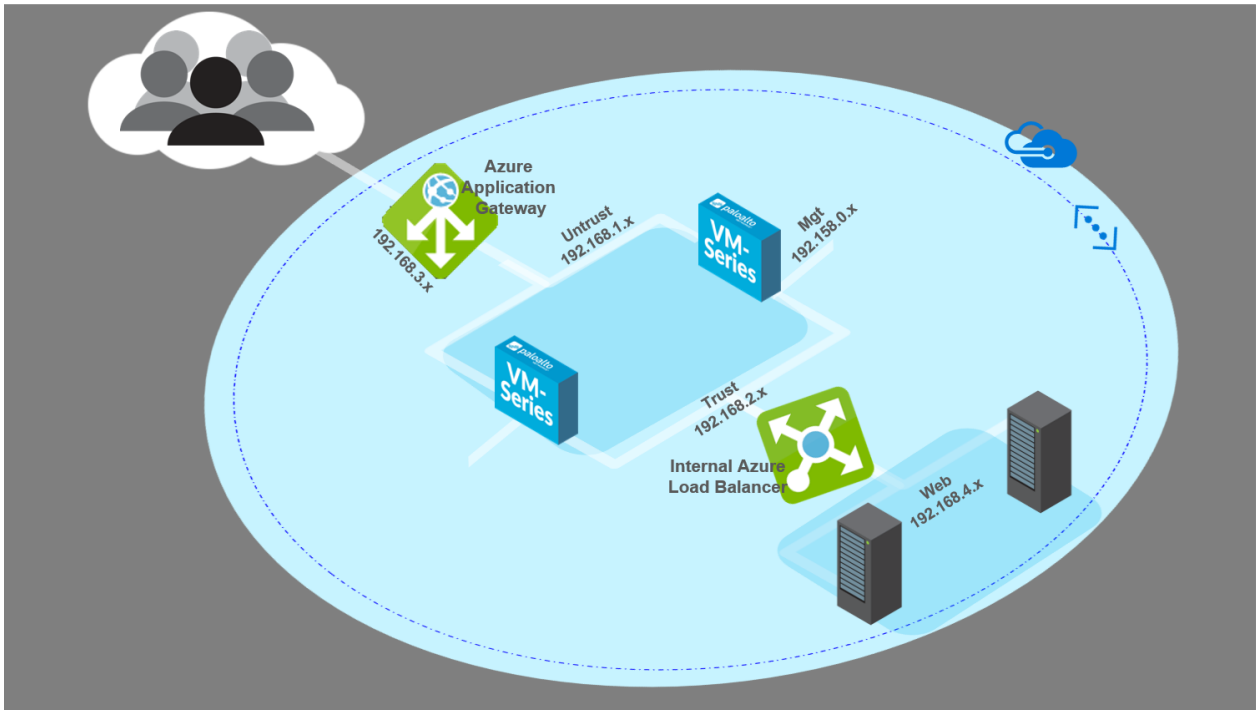


- Plantilla VM-Series y Azure Application Gateway
- Comience a usar la plantilla VM-Series y Azure Application Gateway

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Plantilla VM-Series y Azure Application Gateway

La plantilla VM-Series y Azure Application Gateway ejecuta Azure Application Gateway (balanceador de carga de Capa 7) y un balanceador de carga de Azure (Capa 4). Un par de cortafuegos VM-Series en un conjunto de disponibilidad y un par de servidores web de muestra que ejecutan Apache2 en Ubuntu de otro conjunto de disponibilidad están anidados entre la puerta de enlace de la aplicación y el balanceador de carga. Los conjuntos de disponibilidad brindan protección contra interrupciones planificadas y no planificadas. El siguiente diagrama de topología muestra los recursos que implementa la plantilla:

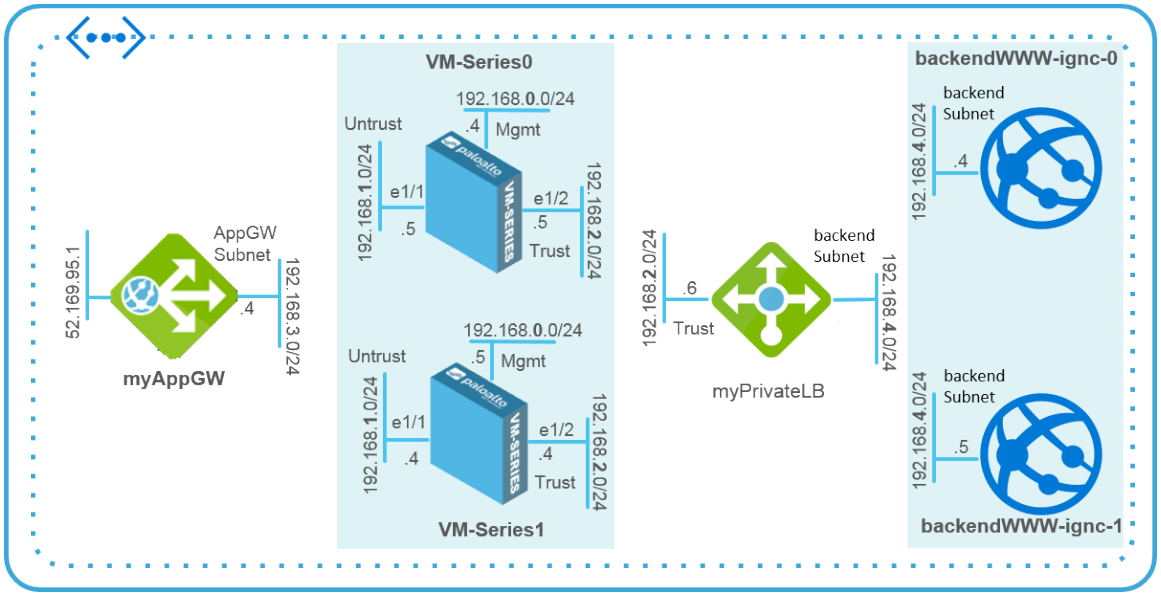

Puede usar una cuenta de almacenamiento nueva o una existente y un grupo de recursos en el cual implementar todos los recursos para esta solución dentro de una ubicación de Azure. No proporciona valores predeterminados para el nombre del grupo de recursos y el nombre de la cuenta de almacenamiento, debe introducir un nombre para ellos. A pesar de que puede crear una nueva o utilizar una red virtual existente, la plantilla crea una red virtual predeterminada llamada *vnet-FW* con el bloque CIDR 192.168.0.0/16, y asigna cinco subredes (192.168.1.0/24 - 192.168.5.0/24) para implementar Azure Application Gateway, los cortafuegos VM-Series, el balanceador de carga Azure y los servidores web. Cada cortafuegos VM-Series se implementa con tres interfaces de red: ethernet0/1 en la subred Gestión (192.168.0.0/24), ethernet1/1 en la subred Untrust (192.168.1.0/24) y ethernet1/2 en la subred Trust (192.168. 2.0 / 24).

La plantilla crea un Grupo de seguridad de red (NSG) que permite el tráfico entrante desde cualquier dirección IP de origen en los puertos 80, 443 y 22. También implementa el par de cortafuegos VM-Series y el par de servidores web en sus respectivos Conjuntos de disponibilidad para garantizar que al menos una instancia de cada uno esté disponible durante un periodo de mantenimiento planificado o no planificado. Cada conjunto de disponibilidad está configurado para usar tres dominios de fallos y cinco dominios de actualización.

Azure Application Gateway actúa como un servicio de proxy inverso, que finaliza una conexión de cliente y reenvía las solicitudes a los servidores web de backend. Azure Application Gateway está configurado con un escucha HTTP y utiliza una sonda de estado predeterminada para comprobar que la dirección IP del cortafuegos VM-Series (para ethernet1/1) es saludable y puede recibir tráfico.

La plantilla no proporciona una solución de escalado automático; debe planificar sus necesidades de capacidad y luego desplegar recursos adicionales para Adaptación de la plantilla *para su implementación.*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Los cortafuegos VM-Series no están configurados para recibir y asegurar el tráfico web destinado a los servidores web. Por lo tanto, como mínimo, debe configurar el cortafuegos con una ruta estática para enviar tráfico desde los cortafuegos VM-Series al enrutador predeterminado, configurar la política NAT de destino para devolver el tráfico a la dirección IP del balanceador de carga y configurar la reglas de políticas de seguridad. La regla de políticas NAT también es necesaria para que el cortafuegos envíe respuestas a las sondas de estado de la escucha HTTP en Azure Application Gateway. Para ayudarlo con una configuración básica del cortafuegos, el repositorio GitHub incluye un archivo de configuración de muestra llamado *appgw-sample.xml* que puede usar para comenzar.

Comience a usar la plantilla VM-Series y Azure Application Gateway

La Plantilla VM-Series y Azure Application Gateway inicia todos los recursos que necesita para implementar y proteger sus cargas de trabajo web para las implementaciones de Internet en Microsoft Azure, excepto Azure China. Esta sección proporciona detalles sobre cómo implementar la plantilla, configurar los cortafuegos para el enrutamiento y proteger el tráfico destinado a los servidores web, y ampliar las capacidades y recursos que esta plantilla proporciona para satisfacer sus necesidades de implementación.

- Implementación de la plantilla en Azure
- Parámetros de la plantilla serie VM y Azure Application Gateway
- Archivos de configuración de muestra
- Adaptación de la plantilla

Implementación de la plantilla en Azure

Use las siguientes instrucciones para implementar la plantilla en Azure.

STEP 1 | Implemente la plantilla.




Actualmente no está disponible para la implementación en Azure China.

1. Acceda a la plantilla desde https://github.com/PaloAltoNetworks/azure-applicationgateway
2. Haga clic en **Deploy to Azure (Implementar en Azure)**.
3. Complete los detalles para implementar la plantilla. Consulte Parámetros de la plantilla VM-Series y Azure Application Gateway para una descripción y los valores predeterminados, si los hay, para cada parámetro.

   Como mínimo, debe elegir la **Azure Subscription (Suscripción Azure)**, **Resource Group (Grupo de recursos)**, **Location (Ubicación)**, **Storage Account Name (Nombre de la cuenta de almacenamiento)**y **Username/password (Nombre de usuario y contraseña)** o **SSH Key (Clave SSH)** para la cuenta administrativa en los cortafuegos VM-Series.
4. Haga clic en **Purchase (Comprar)** para aceptar los términos e implementar los recursos.

   Si se presentan errores de validación, haga clic para ver los detalles y corregirlos.
5. En el Portal de Azure, verifique que haya implementado con éxito los recursos de la plantilla, incluidos los cortafuegos VM-Series.
   1. Seleccione **Dashboard (Panel)** > **Resource Groups (Grupo de recursos)**, seleccione el grupo de recursos.
   2. Seleccione **Overview (Descripción general)** para revisar todos los recursos que se han implementado. El estado de implementación debería mostrar **Succeeded (Realizado)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

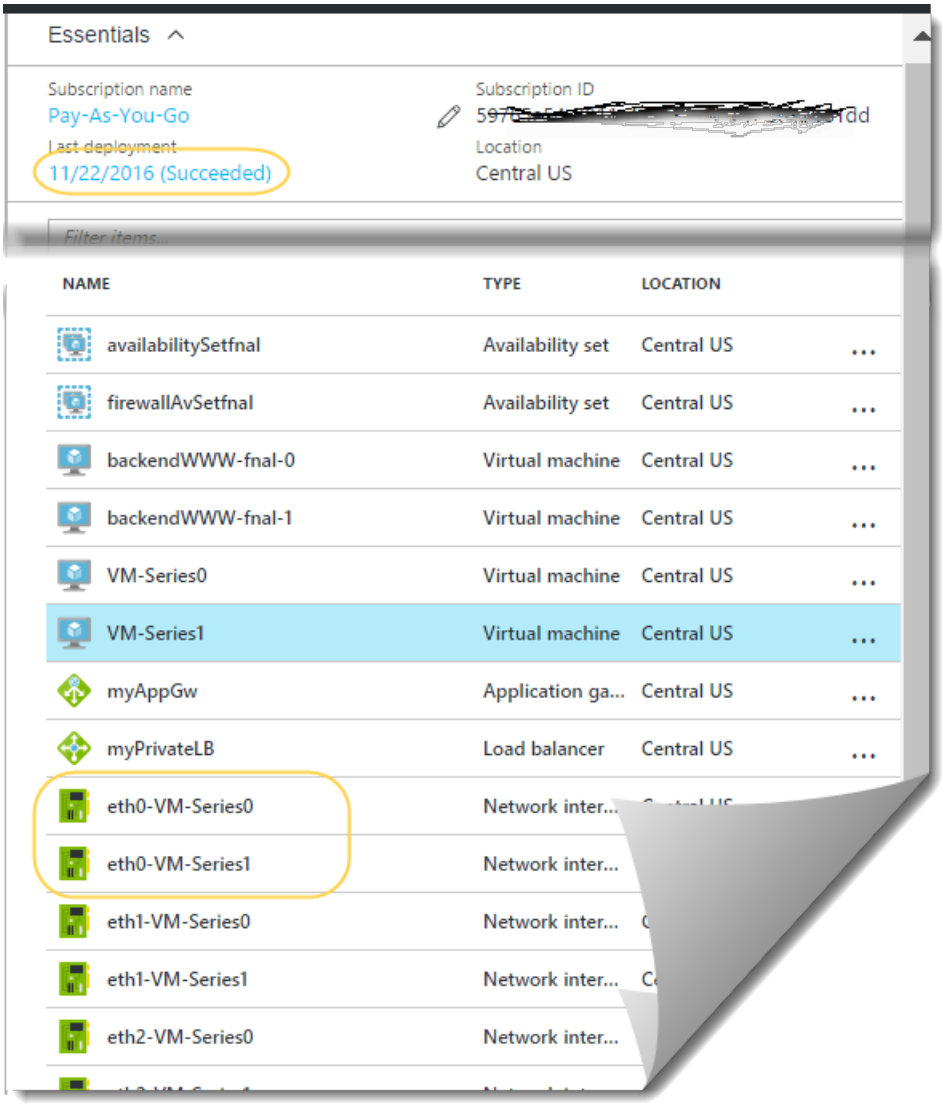

3. Tenga en cuenta la dirección IP pública o el nombre DNS asignado a **eth0-VM-Series0** y **eth0-VM-Series1** para acceder a la interfaz de administración de los cortafuegos VM-Series.

STEP 2 | Inicie sesión en los cortafuegos.

1. Utilizando una configuración segura (https) desde su navegador web, inicie sesión en la dirección IP de eth0-VM-Series0 o el nombre de DNS para el cortafuegos.
2. Introduzca el nombre de usuario/contraseña definido en el archivo de parámetros. Verá una advertencia de certificación; es normal. Vaya a la página web.

STEP 3 | Configure el cortafuegos VM-Series.

Puede configurar el cortafuegos manualmente o importar el Archivo de configuración de muestra proporcionado en el Repositorio GitHub y personalícelo de acuerdo a sus necesidades de seguridad.

- **Configure el cortafuegos manualmente**: Debes hacer lo siguiente como mínimo:

1. Configure las interfaces de red del plano de datos como interfaces de Capa 3 en el cortafuegos (**Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet**).
2. Añada una regla estática al enrutador virtual en el cortafuegos. Esta regla estática especifica la dirección IP de la interfaz no fiable del cortafuegos como la dirección nexthop para cualquier tráfico

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

destinado a ethernet1 / 1. [**Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)**, seleccione el enrutador y haga clic en **Static Routes (Rutas estáticas)**].

3. Cree reglas de política de seguridad (**Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)**) para permitir el tráfico entrante y saliente del cortafuegos.
4. Añada políticas NAT (**Policies (Políticas)** > **NAT**). Debe crear NAT de destino y reglas NAT de origen en el cortafuegos para enviar tráfico a los servidores web y de vuelta al cliente que inició la solicitud.

   La regla NAT de destino es para todo el tráfico que llega a la interfaz No fiable del cortafuegos. Esta regla es necesaria para traducir la dirección IP de destino en el paquete a la del balanceador de carga interno, de modo que todo el tráfico se dirija al balanceador de carga interno y a los servidores web de backend.

   La regla NAT de origen es para todo el tráfico del servidor web de backend y destinada a la interfaz No fiable en el cortafuegos. Esta regla traduce la dirección de origen a la dirección IP de la interfaz trust en el cortafuegos
5. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para compilar los cambios.

   - **Importe el archivo de configuración de muestra:**
6. Descargue y guarde el Archivo de configuración de muestra en un cliente local.
7. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)**, haga clic en **Import named configuration snapshot (Importar instantánea de configuración con nombre)**, seleccione **Browse (Examinar)** para buscar el archivo de configuración de muestra que ha guardado a nivel local y haga clic en **OK (Aceptar)**.
8. Haga clic en **Load named configuration snapshot (Cargar instantánea de configuración con nombre)**, seleccione el **Name (Nombre)** del archivo de configuración de muestra que acaba de importar y haga clic en **OK (Aceptar)**.
9. Cambie la dirección IP de los objetos de dirección y la ruta estática para que coincida con la dirección IP del bloque CIDR que utilizó. Actualice los objetos de dirección para usar las direcciones IP privadas para eth1-VM-Series0 y eth1-VM-Series1.
10. ¡Importante! Cree una nueva cuenta de usuario administrativo. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Administrators (Administradores)** y **Add (Añadir)** para añadir una nueva cuenta.
11. Modifique el **Hostname (Nombre de host)** en el widget Configuración general en **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Management (Administración)**.
12. Seleccione **Commit (Confirmar)** sus cambios y cierre la sesión. La confirmación sobrescribe la configuración en ejecución con el archivo de configuración de muestra y las actualizaciones que acaba de realizar. Al confirmar, el nombre de host y la cuenta de usuario administrativo que especificó al implementar la plantilla se sobrescriben. Ahora, deberá iniciar sesión utilizando la nueva cuenta de usuario y contraseña de administrador.

    - **Inicie sesión en el cortafuegos**: Utilice las credenciales que creó y elimine la cuenta administrativa "pandemo" importada como parte del archivo de configuración de muestra.


STEP 4 | Inicie sesión y configure la otra instancia del cortafuegos VM-Series.

Vea el paso Configure el cortafuegos VM-Series.

STEP 5 | Verifique que haya configurado los cortafuegos correctamente.

Desde su navegador web, use http para acceder a la dirección IP o nombre DNS de la puerta de enlace de la aplicación. Debería poder ver la página web predeterminada de Apache 2 Ubuntu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

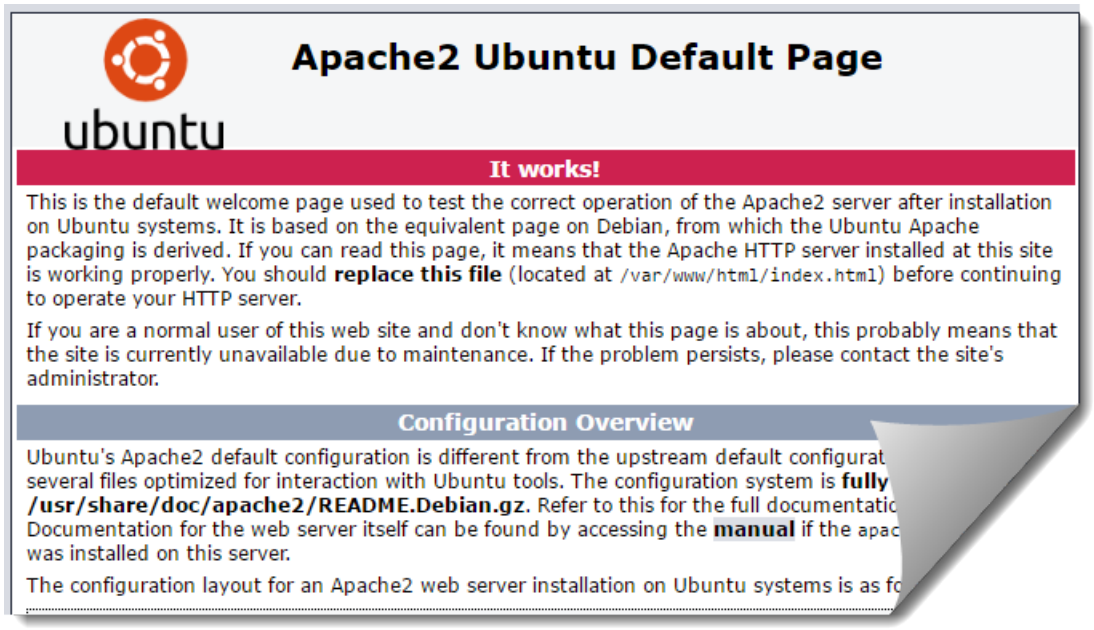

Si ha utilizado el cortafuegos de la configuración de muestra, inicie sesión en el cortafuegos y vea los logs de Tráfico generados al iniciar la sesión en **Monitor (Supervisar)** > **Logs** > **Traffic (Tráfico)**.

Parámetros de la plantilla serie VM y Azure Application Gateway

La siguiente tabla detalla los parámetros requeridos y opcionales y los valores predeterminados, si los hubiera.

Parámetros	Description (Descripción)
Grupo de recursos	Crear nuevo o usar existente (sin predeterminado).
Suscripción	El tipo de suscripción de Azure que usará para cubrir el coste de los recursos implementados con la plantilla.
Ubicación	Seleccione la ubicación de Azure a la que desea implementar la plantilla (sin predeterminada).
Grupo de seguridad de red	
Nombre de grupo de seguridad de red	El grupo de seguridad de red limita las direcciones IP de origen a partir de las cuales se puede acceder a los cortafuegos y servidores web VM-Series. Valor predeterminado: nsg-mgmt
Grupo de seguridad de redes: IP de orig. entrante	Las direcciones IP de origen que pueden iniciar sesión en el puerto de gestión de las VM implementadas por la plantilla. El valor predeterminado 0.0.0.0/0 significa que puede iniciar sesión en el puerto de administración del cortafuegos desde cualquier dirección IP.
Cuenta de almacenamiento	

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Parámetros	Description (Descripción)
Nombre de la cuenta de almacenamiento	Cree un nuevo o introduzca el nombre de una cuenta de almacenamiento existente (sin valor predeterminado). El nombre debe ser totalmente único.
Tipo de la cuenta de almacenamiento	Elija entre almacenamiento estándar y premium y sus necesidades de replicación de datos para la redundancia local, redundancia de zona y redundancia geográfica con acceso de lectura. La opción predeterminada es almacenamiento con redundancia local (LRS). Las otras opciones son Standard GRS, Premium LRS y Standard RAGRS.
VNet	
Red virtual	Cree una nueva o introduzca el nombre de una red virtual existente. El nombre predeterminado para la VNet es vnet-FW
Prefijo de dirección de red virtual	192.168.0.0/16
Azure Application Gateway	
Nombre de puerta de enlace de la aplicación	myAppGw
Nombre DNS de la puerta de enlace de la aplicación	Introduzca un nombre DNS global único para Azure Application Gateway.
Nombre y prefijo de la subred de la puerta de enlace de la aplicación	El nombre predeterminado es AppGWSubnet y el prefijo de la subred es 192.168.3.0/24.
balanceador de carga Azure y servidores web	
Nombre del balanceador de carga interno	myPrivateLB
Nombre y prefijo de la subred del balanceador de carga interno	El nombre predeterminado es backendSubnet y el prefijo de subred es 192.168.4.0/24.
Tamaño de VM de Backend	El tamaño predeterminado es la VM Azure estándar de nivel D1. Use el menú desplegable de la plantilla para ver las otras opciones de Azure VM disponibles para los servidores web de backend.
Cortafuegos	
Modelo de cortafuegos	Elija entre BYOL o PAYG (paquete 1 o paquete 2, cada paquete incluye el VM-300 y un conjunto de suscripciones).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Parámetros	Description (Descripción)
Nombre y tamaño de cortafuegos VM	El nombre predeterminado para el cortafuegos es VM-Series, y el tamaño predeterminado es D3 Azure VM de nivel estándar. Use el menú desplegable en la plantilla para ver las otras opciones de Azure VM disponibles para los cortafuegos VM-Series
Nombre y prefijo de la subred de gestión	La subred de administración para los cortafuegos VM-Series y los servidores web implementados en esta solución. El nombre predeterminado es Mgmt y el prefijo de la subred es 192.168.0.0/24.
Nombre de la dirección IP pública de Mgmt	Introduzca un nombre de host para acceder a la interfaz de administración en cada cortafuegos. Los nombres deben ser globalmente únicos.
Nombre y prefijo de subred Fiable	La subred a la que eth1/1 en el cortafuegos VM-Series está conectado; esta subred conecta el cortafuegos VM-Series a la puerta de enlace de la aplicación Azure. El cortafuegos recibe tráfico web destinado a los servidores web en eth1/1. El nombre predeterminado es Fiable y el prefijo de la subred es 192.168.2.0/24.
Nombre de subred No fiable	La subred a la que se conecta eth1/2 en el cortafuegos VM-Series. El cortafuegos recibe tráfico web de ida y vuelta en esta interfaz. El nombre predeterminado es No fiable y el prefijo de la subred es 192.168.1.0/24. El nombre debe ser totalmente único.
Nombre de usuario	Introduzca el nombre de usuario para la cuenta administrativa en los cortafuegos VM-Series y los servidores web.
Tipo de autenticación	Debe introducir una contraseña para autenticación o usar una clave pública SSH (no predeterminada).

Archivos de configuración de muestra

Para ayudarle a comenzar, el Repositorio GitHub contiene un archivo de configuración de muestra llamado *appgw-sample.xml* que incluye las siguientes reglas/objetos:

- **Objetos de dirección**: Dos objetos de dirección, `firewall-untrust-IP` y `internal-load-balancer-IP`, que deberá modificar para que coincidan con las direcciones IP en su configuración. Debe modificar estos objetos de dirección para usar las direcciones IP privadas asignadas a eth1-VM-Series0 y eth1-VM-Series1 en el portal de Azure.
- **Ruta estática**: El enrutador virtual predeterminado en el cortafuegos tiene una ruta estática a 192.168.1.1 y esta dirección IP es precisa si usa los valores predeterminados de la plantilla. Si ha cambiado el CIDR de la subred No fiable, deberá actualizar la dirección IP para que coincida con su configuración. Todo el tráfico proveniente de los servidores web de backend, destinados a la puerta de enlace de la aplicación, usa esta dirección IP como el siguiente salto para entregar paquetes a la interfaz no fiable en el cortafuegos.
- **Regla de políticas NAT**: La regla de políticas NAT habilita NAT de destino y NAT de origen.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

    - La regla de NAT de destino es para todo el tráfico que llega a la interfaz no fiable del cortafuegos (ethernet1 / 2), que es el objeto de dirección IP no fiable del cortafuegos. Esta regla traduce la dirección IP de destino en el paquete a la del balanceador de carga interno, de modo que todo el tráfico se dirige al balanceador de carga interno y, por lo tanto, a los servidores web de backend.
    - La regla NAT de origen es para todo el tráfico del servidor web backend y está destinada a la interfaz de red no fiable en el cortafuegos. Esta regla traduce la dirección de origen a la dirección IP de la interfaz fiable en el cortafuegos (ethernet1 / 2).
- **Regla de políticas de seguridad**: Dos reglas de políticas de seguridad se definen en el archivo de configuración de muestra. La primera regla permite todo el tráfico entrante de navegación web y genera un log al inicio de una sesión en el cortafuegos. La segunda regla bloquea el resto del tráfico y genera un log al inicio y al final de una sesión en el cortafuegos. Puede usar estos logs para supervisar todo el tráfico a los servidores web en esta implementación.
- **Credenciales del usuario administrativo**: El archivo de configuración de muestra incluye un nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en el cortafuegos, que está configurado como pandemo/demopassword. Después de importar la configuración de muestra, debe cambiar la contraseña por una contraseña fuerte y personalizada o crear una nueva cuenta de administrador y eliminar la cuenta pandemo.

Adaptación de la plantilla


A medida que evolucionan sus necesidades, puede definir sus necesidades de capacidad y ampliar la plantilla para su escenario de implementación. Estas son algunas maneras de desarrollar la plantilla inicial para satisfacer sus necesidades de capacidad planificadas:

- Implemente cortafuegos VM-Series adicionales detrás de Azure Application Gateway. Puede instalar manualmente más cortafuegos VM-Series en el mismo conjunto de disponibilidad o iniciar un nuevo conjunto de disponibilidad e implementar manualmente cortafuegos VM-Series adicionales.
- Configure los cortafuegos VM-Series más allá de la configuración básica proporcionada en el archivo de configuración de muestra del repositorio GitHub.
- Habilite el equilibrio de carga HTTPS (descarga de SSL) en Azure Application Gateway. Para más información, consulte la documentación de Azure.
- Añada o reemplace los servidores web de muestra incluidos con la plantilla.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Escalado automático del cortafuegos VM-Series en Azure

Palo Alto Networks proporciona plantillas para ayudarle a implementar un nivel de escalado automático del cortafuegos VM-Series utilizando servicios de Azure como Virtual Machine Scale Sets (VMSS), Application Insights, balanceadores de carga de Azure, Azure Functions, Panorama y el complemento de Panorama para Azure, además de las capacidades de automatización de VM-Series, incluida la API de PAN-OS y el arranque. Las plantillas aprovechan las características de escalabilidad de Azure diseñadas para gestionar aumentos repentinos de la demanda de recursos de carga de trabajo de la aplicación, lo que le permite ampliar o reducir de manera independiente los cortafuegos VM-Series en respuesta a las cargas de trabajo cambiantes.

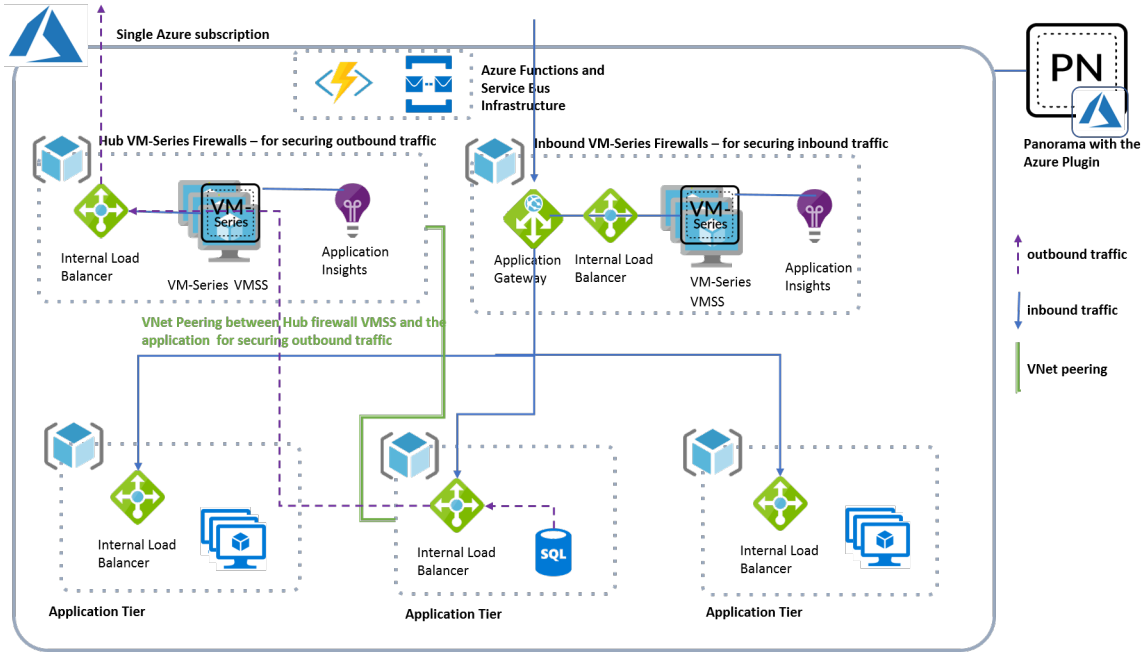

- Escalado automático en Azure: lista de comprobación de componentes y planificación
- Implementación de la plantilla de escalado automático de Azure
- Parámetros en las plantillas de escalado automático para Azure

Escalado automático en Azure: lista de comprobación de componentes y planificación

Para implementar cortafuegos VM-Series en una configuración de escalado automático donde los cortafuegos pueden escalar a la vez que las cargas de trabajo de sus aplicaciones y garantizar una alta disponibilidad para sus servicios, debe comprender los siguientes conceptos:

- **Conjuntos de escalado de máquinas virtuales (VMSS)**: un VMSS es un grupo de máquinas virtuales individuales (VM) dentro de la nube pública de Microsoft Azure que los administradores pueden configurar y gestionar como una única unidad. Las plantillas de cortafuegos proporcionadas para el escalado automático crean y gestionan un grupo de cortafuegos VM-Series idénticos con carga balanceada que se amplían o reducen según las métricas personalizadas publicadas por los cortafuegos en Application Insights de Azure. La operación de reducción horizontal y escalado horizontal puede basarse en umbrales configurables.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **Azure Application Insights**: el cortafuegos VM-Series en Azure puede publicar métricas PAN-OS personalizas de manera nativa en Application Insights de Azure para que puede usarlas para supervisar los cortafuegos directamente desde el portal de Azure. Estas métricas le permiten evaluar el rendimiento y los patrones de uso del cortafuegos que puede usar para configurar alarmas y tomar medidas para automatizar eventos como el inicio o la finalización de instancias de los cortafuegos VM-Series. Consulte Métricas personalizadas de PAN-OS publicadas para la supervisión para obtener una descripción de las métricas disponibles.
- **Panorama, complemento de Panorama para Azure y complemento de VM-Series**: se requiere Panorama para habilitar la gestión centralizada de los cortafuegos VM-Series de escala automática que se implementan en el VMSS. El complemento de Azure en Panorama le permite configurar la comunicación entre Panorama y los recursos dentro de su suscripción de Azure. El complemento se encarga de las interacciones necesarias para otorgar una licencia, arrancar y configurar los cortafuegos VM-Series utilizando grupos de dispositivos y pilas de plantillas en Panorama. También programa las rutas estáticas de Azure y la clave de instrumentación de Application Insights de Azure para los cortafuegos en el VMSS.

  También necesita instalar el complemento de VM-Series en Panorama, si está gestionando cortafuegos que ejecutan PAN-OS 9.0.0 o posterior. Panorama requiere el complemento VM-Series para enviar la clave de instrumentación de Application Insights de Azure a los cortafuegos gestionados. En versiones anteriores de PAN-OS, el complemento VM-Series no es relevante ya que el complemento de VM-Series se introdujo en PAN-OS 9.0.0. Este complemento permite la publicación de métricas personalizadas para la supervisión de servicios en la nube (como Azure Application Insights), el arranque, la configuración de la información de aprovisionamiento de credenciales de usuario desde entornos de nube pública y actualizaciones integradas para bibliotecas en la nube o agentes en PAN-OS.
- **Azure Functions y Service Bus**: Azure Service Bus permite la comunicación basada en mensajes entre el complemento de Azure en Panorama y los recursos de Azure. La Azure Function webhook es de acceso público para publicar mensajes en la cola de mensajes. Cuando configura el complemento de Azure para suscribirse a esa cola, puede leer mensajes para saber cuándo se implementa una nueva plantilla de aplicaciones (siempre que tenga la etiqueta gestionada de Panorama) y cuando un cortafuegos se ha escalado en eventos para que pueda ponerse en contacto con el Servidor de licencias de Palo Alto Networks y desactivar la licencia. El complemento de Panorama y la Azure Function utilizan un token de Firma de acceso compartido (SAS) para autenticarse en el Service Bus y escribir o leer mensajes de la cola.
- **Plantillas**: para implementar los cortafuegos VM-Series de escalado automático para proteger su grupo de servidores de aplicaciones en Azure, hay cuatro plantillas disponibles: plantilla de cortafuegos de entrada, plantilla de cortafuegos de Hub, plantilla de infraestructura y la plantilla de aplicación de muestra.
  - **Plantilla de Infraestructura**: la plantilla implementa el Azure Service Bus y la infraestructura de mensajería para permitir la comunicación basada en mensajes entre el complemento de Azure en Panorama y los recursos de Azure.

    Puede reutilizar esta infraestructura de mensajería en varias suscripciones de Azure. Debido a que esta infraestructura no tiene una relación 1:1 con Panorama, no tiene que implementar la plantilla varias veces.

    Plantilla de cortafuegos de entrada: la plantilla implementa una puerta de enlace de aplicaciones de Azure (balanceador de carga L7), VMSS para los cortafuegos VM-Series, un nuevo VNET con tres subredes para las interfaces Trust, Untrust y de gestión en el cortafuegos y una instancia de Application Insights. Los cortafuegos VM-Series en esta plantilla le permiten proteger el tráfico entrante desde Internet a su aplicación.
  - **Plantilla de cortafuego del hub**: la plantilla implementa un balanceador de carga interno estándar, VMSS para los cortafuegos VM-Series, un nuevo VNET con tres subredes para las interfaces Trust, Untrust y de gestión en el cortafuegos y una instancia de Application Insights. Los cortafuegos VM-Series que esta plantilla implementa le permiten proteger el tráfico saliente (tráfico que se origina en los servidores de aplicaciones) y el tráfico este-oeste entre los niveles de la aplicación.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **Plantilla de aplicación**: esta plantilla se proporciona como ejemplo para ayudarle a probar la solución de escalado automático de VM-Series en Azure. Al implementar esta plantilla de aplicación, puede elegir si desea proteger solo el tráfico entrante o proteger tanto el tráfico entrante como el saliente. La plantilla implementa un balanceador de carga interno (estándar) y una aplicación web de muestra. Si opta por proteger el tráfico saliente, también crea Rutas definidas por el usuario (UDR) para reenviar el tráfico saliente desde el servidor de aplicaciones a través del VMSS del cortafuegos del concentrador. Consulte Etiquetas para obtener información sobre las etiquetas que Panorama requiere para identificar el tráfico de aplicaciones que protege.

- **Emparejamiento de VNet de Azure**: el emparejamiento de VNet de Azure le permite conectar redes virtuales dentro de la nube pública de Azure. El tráfico entre máquinas virtuales en redes virtuales emparejadas se enruta directamente a través de la infraestructura de red troncal de Microsoft, en lugar de utilizar una puerta de enlace o pasar por Internet público. En redes virtuales emparejadas, todas las subredes dentro de la red virtual tienen rutas con emparejamiento de VNet de tipo siguiente salto para cada espacio de dirección dentro de estas redes. Si sus aplicaciones y el VMSS para su cortafuegos VM-Series se encuentran en redes virtuales diferentes, se requiere el emparejamiento de red virtual entre la aplicación y las redes virtuales de VMSS para los cortafuegos de entrada y Hub, para enrutar correctamente el tráfico entre ellos.
- **Balanceadores de carga de Azure**: el balanceador de carga de Azure y Azure Application gateway para redistribuir el tráfico al VMSS del cortafuegos o al grupo de servidores de aplicaciones backend.
- **Etiquetas**: los cortafuegos en el VMSS y la aplicación de muestra tienen etiquetas que se utilizan para la identificación. Cuando implementa las plantillas de cortafuegos (de entrada o hub), el VMSS, la VNet y Azure Application Gateway (balanceador de carga externo) tienen una etiqueta llamada **`PanoramaManaged = True`**. Esta etiqueta permite que el complemento de Azure en Panorama identifique los recursos y recupere información como el CIDR de subred y la información requerida para gestionar las rutas estáticas y desactivar la licencia en los cortafuegos.

  Además de la etiqueta **`PanoramaManaged=Yes`**, el balanceador de carga interno que está al frente de la aplicación requiere dos etiquetas más. Para asegurar el tráfico entrante, debe añadir la etiqueta **`SpokeRG=<name of the inbound firewall RG>`**; y **`HubRG=<name of hub firewall RG>`** si ha implementado la plantilla del cortafuegos del Hub y desea proteger el tráfico saliente.
- **Configuración de cortafuegos de muestra**: la configuración de muestra incluye un enrutador virtual con interfaces eth1/1 (Untrust) y eth1/2 (Trust) en una zona. Puede usar esta configuración como punto de partida para que Panorama pueda enviar las rutas estáticas que permiten a los cortafuegos reenviar el tráfico entrante/saliente a través de la interfaz correcta en el cortafuegos.

Consulte Casos de uso de implementación del escalado automático de Azure para escenarios de implementación greenfield y brownfield.

Planifique su implementación

Antes de comenzar, use la siguiente lista de comprobación para planificar su implementación de escalado automático y recopilar los detalles necesarios para continuar con Implementación de la plantilla de escalado automático de Azure.

- ❑ La suscripción de Azure y la región en la que desea implementar las aplicaciones y los cortafuegos VM-Series.

  Los cortafuegos y las aplicaciones deben implementarse en la misma región y dentro de la misma suscripción. Las implementaciones de suscripciones cruzadas no son compatibles con el cortafuegos de entrada de Azure o la plantilla de cortafuegos del hub versión 1.0.
- ❑ El dispositivo de Panorama que ejecuta una versión de PAN-OS compatible con el escalado automático (consulte la información de versión del complemento de Panorama en la Matriz de compatibilidad).
- ❑ Panorama debe tener una dirección IP pública para enrutar a través de Internet u otra forma de establecer conectividad con los cortafuegos VM-Series. Para completar el flujo de arranque y garantizar que los cortafuegos tengan licencia, la interfaz de gestión en el dispositivo Panorama debe poder

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

comunicarse con la interfaz de gestión en VM-Series. Además, el cortafuegos VM-Series debe poder acceder a los servidores de Palo Alto Networks para recuperar la licencia correctamente.

- Planifique los grupos de dispositivos y las plantillas/pila de plantillas en Panorama.

  En Panorama, debe asignar cortafuegos a una pila de plantillas y a un grupo de dispositivos para enviar la configuración y las políticas de red. Primero debe añadir una plantilla y asignarla a una pila de plantillas, crear un grupo de dispositivos en Panorama y luego incluir el nombre de la pila de plantillas y el nombre del grupo de dispositivos en el archivo de configuración (init-cfg.txt). Si va a implementar la plantilla de cortafuegos del hub y una plantilla de cortafuegos de entrada para implementar cortafuegos VM-Series de escalado automático que protegen el tráfico entrante y saliente a las aplicaciones en su suscripción de Azure, debe configurar dos conjuntos de pila de plantillas, plantillas y grupos de dispositivos. Uno para gestionar la configuración del cortafuegos VM-Series para el VMSS para el cortafuegos del hub y otro para el VMSS para el cortafuegos de entrada.

  Existe una relación 1:1 entre una suscripción de Azure y una definición de escalado automático en Panorama.

  Si tiene más de un VMSS en una suscripción de Azure, debe usar un único dispositivo Panorama para gestionar ambos VMSS en la suscripción de Azure.

  Para cada VMSS para cortafuegos que desee añadir a Panorama, debe proporcionar el nombre del grupo de recursos, el tipo de grupo de recursos: hub o de entrada, el nombre del grupo de dispositivos y el nombre de la pila de plantillas con los que asociar los cortafuegos para que Panorama pueda enviar la configuración. Como parte de la definición de escalado automático, puede especificar si desea que Panorama cree y envíe las rutas estáticas necesarias para reenviar el tráfico entrante/saliente a través del cortafuegos.

  También debe añadir un enrutador virtual a la pila de plantillas.

- Cree una cuenta de almacenamiento en el portal de Azure y configure el servicio Azure Files para que incluya la estructura de carpetas requerida para Arranque del cortafuegos VM-Series en Azure.
- Reúna la información que necesita como entradas en el archivo init-cfg.txt. Debe incluir lo siguiente:
  - Dirección IP de Panorama: la dirección IP del dispositivo Panorama con el que el cortafuegos debe conectarse para la licencia y la configuración.
  - Clave de auten. de VM: la clave de autenticación de máquina virtual permite a Panorama autenticar el cortafuegos VM-Series que acaba de arrancar. Por tanto, para gestionar el cortafuegos con Panorama, debe incluir la dirección IP para Panorama y la clave de autenticación de VM del archivo de configuración básica, además de los códigos de autenticación de la licencia en la carpeta /license del paquete de arranque. El cortafuegos puede proporcionar la dirección IP, el número de serie y la tecla de autenticación de VM en su solicitud de conexión inicial a Panorama, de modo que Panorama pueda verificar la validez de la clave de autenticación de VM y añadir el cortafuegos como dispositivo gestionado. Si facilita un grupo de dispositivos y una plantilla en el archivo de configuración básica, Panorama asignará el cortafuegos al grupo de dispositivos y la plantilla apropiados, de modo que pueda configurar centralmente y administrar el cortafuegos con Panorama.
  - Códigos de autenticación, si usa BYOL
  - Nombre del grupo de dispositivos
  - Nombre de la pila de plantillas
- (Si desea proteger una aplicación que ya ha implementado) Recopile los detalles de la aplicación necesarios para configurar Azure Application Gateway en la plantilla de cortafuegos de entrada para dirigir el tráfico de la aplicación al balanceador de carga interno que está al frente de la aplicación que desea proteger. Consulte la documentación de Azure Application Gateway para obtener detalles sobre la configuración frontend y backend del servidor. Para ver una configuración de muestra, consulte incorporación de una aplicación.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Cuando utiliza la plantilla de la aplicación de muestra, las etiquetas correspondientes se definen automáticamente y el complemento crea las rutas estáticas necesarias para redirigir el tráfico a través del cortafuegos antes de que se enrute al grupo de servidores de aplicaciones. En el caso de una implementación brownfield o cuando implementa su propia plantilla de aplicación, para habilitar el VMSS para el cortafuegos de entrada para que sea compatible con múltiples aplicaciones en el grupo de backend, debe configurar manualmente el balanceador de carga público al frente de su grupo de servidores de aplicaciones.

- ❑ El complemento de Azure en Panorama necesita una aplicación de Active Directory y una Entidad de servicio para ejecutar las API de Azure y acceder a los recursos de Azure. Cuando crea la Aplicación de Active Directory y la Entidad de servicio, asegúrese de que la entidad de servicio tenga los permisos especificados en VM-Series en permisos de entidad de servicio de Azure y guarde los siguientes detalles de ese proceso. Esta información es necesaria como entradas para el complemento de Azure en Panorama.
  - ID de aplicación
  - Clave secreta (Copie esta clave; la clave secreta ya no es visible una vez que salga de esta página)
  - ID de inquilino
  - ID de suscripción
- ❑ Descargue las plantillas y los archivos que permiten esta implementación de escalado automático desde el Repositorio de GitHub.
- ❑ Registre el nombre de la clave del Service Bus y la firma de acceso compartido.


  Después de implementar la plantilla de Infraestructura, debe recopilar los detalles del Nombre de clave del Service Bus y Firma de acceso compartido para configurar la definición de escalado automático.

Casos de uso de implementación del escalado automático de Azure


Una implementación greenfield es una implementación que se realiza de cero en una nueva red virtual. Una implementación brownfield, por lo contrario, es una actualización o adición a una red virtual existente que tiene algunos componentes existentes.

- **Protección del tráfico entrante en una implementación greenfield**: si comienza desde cero y necesita proteger el tráfico web entrante para una aplicación accesible desde Internet, necesita Panorama, el complemento de Azure para Panorama, la plantilla de infraestructura y la plantilla de cortafuegos de entrada. Utilice la plantilla de aplicación de muestra para verificar las etiquetas, y pruebe la solución antes de implementar sus aplicaciones y habilitar el emparejamiento de redes virtuales entre la red virtual que aloja su VMSS para cortafuegos de entrada y las redes virtuales de la aplicación. Al proporcionar las entradas para la plantilla de cortafuegos de entrada, debe proporcionar los detalles para crear una nueva red virtual. Para obtener detalles sobre qué componentes se incluyen en cada plantilla, consulte Escalado automático en Azure: lista de comprobación de componentes y planificación y Implementación de la plantilla de escalado automático de Azure.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

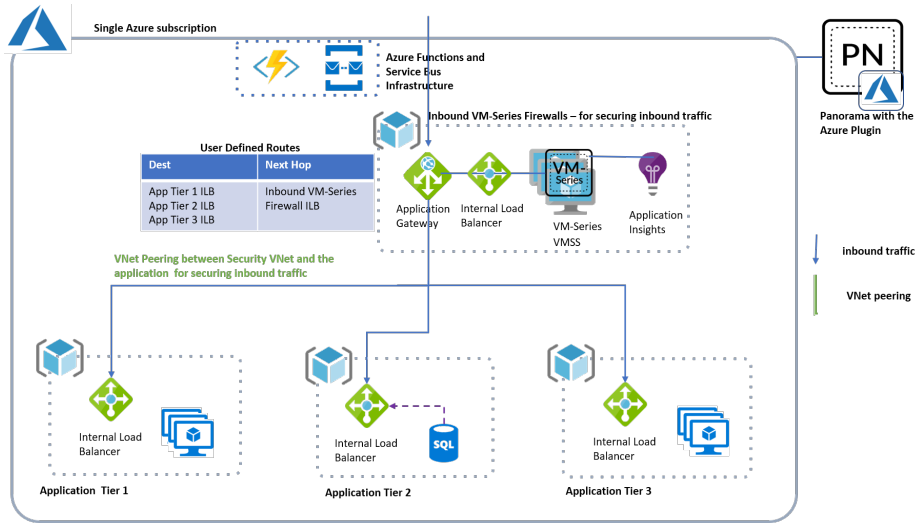


- **Protección de tráfico entrante en una implementación brownfield** : si tiene aplicaciones implementadas en una o más redes virtuales emparejadas con la red virtual que aloja un gateway de aplicaciones y dirige el tráfico a estas aplicaciones, ahora puede implementar un conjunto de escalado automático de cortafuegos VM-Series para crear una topología VNet de seguridad como se muestra en el siguiente diagrama de topología. Para proteger el tráfico web entrante para una aplicación accesible desde Internet en una implementación brownfield, necesita Panorama, el complemento de Azure para Panorama, la plantilla de Infraestructura y la plantilla de cortafuegos de entrada. Al proporcionar las entradas para la plantilla de cortafuegos de entrada, debe proporcionar los detalles de la red virtual existente.

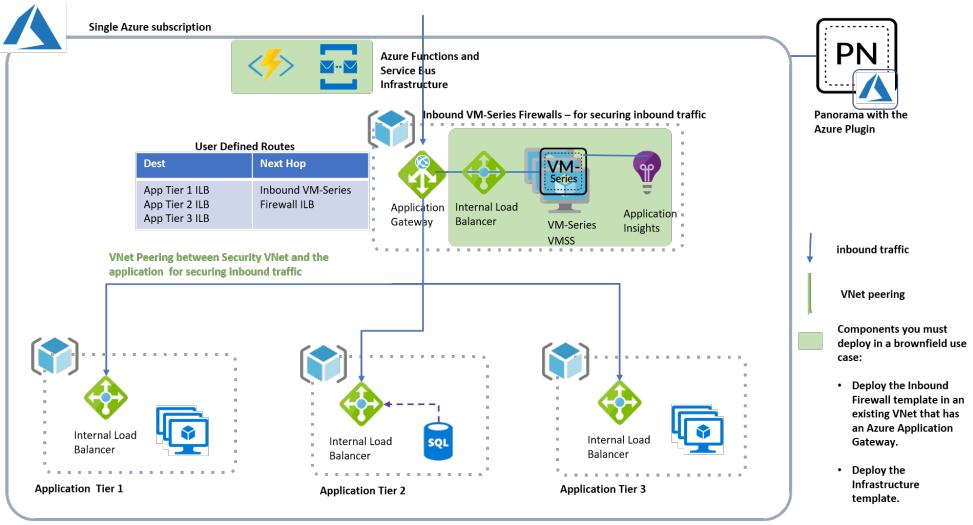

También deberá completar una configuración adicional para conectar las aplicaciones al VMSS para cortafuegos de entrada, por ejemplo, debe añadir una UDR para redirigir el tráfico de aplicaciones entrantes a través del VMSS del cortafuegos. Consulte Implementación de la plantilla de escalado automático de Azure para obtener información detallada.

- **Protección del tráfico saliente en implementaciones greenfield y brownfield**: para proteger el tráfico web que se origina en las aplicaciones dentro de sus redes virtuales, necesita Panorama, el complemento de Azure para Panorama, la plantilla de Infraestructura y la plantilla del cortafuegos del hub. También deberá completar una configuración adicional para conectar las aplicaciones al VMSS del cortafuegos del Hub. Consulte Escalado automático en Azure: cómo funciona y Implementación de la plantilla de escalado automático de Azure.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

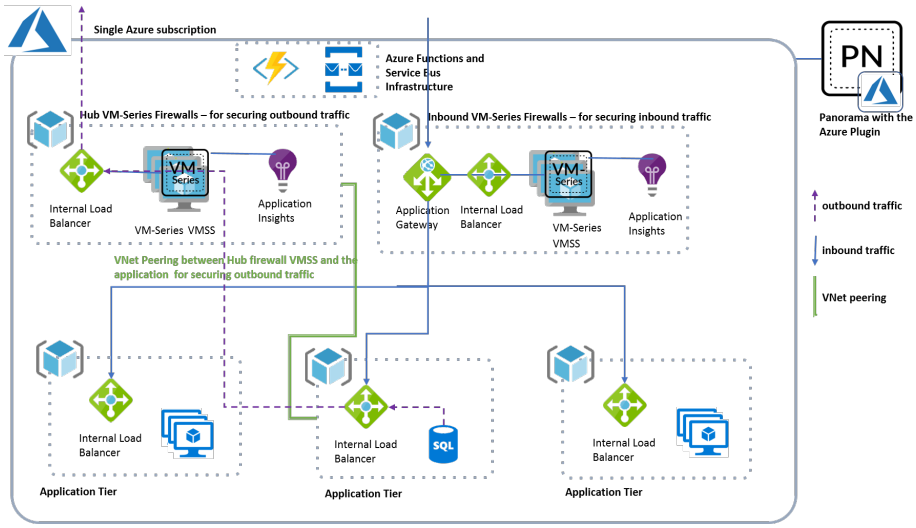

Escalado automático en Azure: cómo funciona

El motivo principal para desear implementar un conjunto de cortafuegos VM-Series de escalado automático es para garantizar la eficiencia operativa y asegurar el tráfico a sus aplicaciones de alta disponibilidad accesibles desde Internet cuando aumenta la demanda, y para mantener la eficiencia de costes cuando la demanda baja y la carga de trabajo de la aplicación se reduce.

El primer paso en el proceso de habilitar el escalado automático con los cortafuegos VM-Series es iniciar la plantilla de infraestructura que proporciona la infraestructura de mensajería. El complemento de Panorama para Azure usa esta infraestructura para obtener información sobre el VMSS para el cortafuegos VM-Series que se implementa al iniciar las plantillas de cortafuegos de Hub o de entrada, y para saber cuándo se añade un nuevo grupo de servidores de aplicaciones y necesita ser protegido por las Plantillas el hub o de entrada del cortafuegos o ambas.

Luego, configura la definición de escaldo automático en Panorama para autorizar el acceso utilizando el nombre del Service Bus, el Nombre de la clave del Service Bus, el Token de acceso compartido y la entidad de servicio para la suscripción de Azure. Estos detalles le permiten a Panorama acceder a los metadatos en sus recursos de Azure y leer los mensajes que la función de Azure publica en el Service Bus.

Cuando implementa la plantilla de cortafuegos de entrada para proteger todo el tráfico entrante al grupo de servidores de aplicaciones, se inicia el VMSS para los cortafuegos VM-Series junto con la instancia de Azure Application Insights en la que estos cortafuegos publican la métrica PAN-OS que desea para activar el escalado automático. Como parte de las entradas de plantilla, usted elige la métrica de escalado de PAN-OS y los valores de umbral para las alarmas de Application Insights que activan el proceso de escalado. Los cortafuegos se inician automáticamente utilizando sus entradas en la plantilla y se añaden como dispositivos gestionados a Panorama.

En Panorama, ahora puede añadir los detalles del Grupo de recursos del cortafuegos de entrada y habilitar la programación automática de rutas. La plantilla de cortafuegos de entrada tiene tres rutas estáticas.

- Una ruta predeterminada para reenviar el tráfico a la interfaz de confianza, y, cuando habilitada, esta ruta se usa si una ruta más específica no está disponible.
- Una ruta para enviar el tráfico de retorno desde la aplicación de vuelta a la dirección IP del gateway de la aplicación en el VMSS del cortafuegos de entrada.
- Una ruta para realizar comprobaciones de estado, que permiten el balanceo de carga a las instancias del VMSS del cortafuegos.

Cuando el cortafuegos recién implementado se conecta a Panorama, Panorama envía la configuración del grupo de dispositivos y la pila de plantillas que incluye el enrutador virtual y las reglas de política que ha definido, además de las rutas estáticas programadas automáticamente. Además, el complemento de

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Panorama también recupera esa clave de instrumentación de Application Insights y la añade a la pila de plantillas a la que está asignado el cortafuegos. Cuando el cortafuegos alcanza el umbral configurado y se produce un evento de ampliación horizontal, se inicia una nueva instancia del cortafuegos VM-Series. El cortafuegos se arranca, se conecta a Panorama y obtiene su licencia y configuración para garantizar que pueda proteger sus aplicaciones.

Cuando se produce un evento de escalado, el complemento de Panorama desactiva la licencia en el cortafuegos y gestiona el ciclo de vida del cortafuegos. La dirección IP del cortafuegos se retira del VMSS y el balanceador de carga interno no enruta el tráfico al cortafuegos.

El flujo en la plantilla del cortafuegos del hub es similar, con una ligera diferencia en la configuración de rutas estáticas.

Para dirigir el tráfico a través del cortafuegos de entrada o VMSS del hub a las aplicaciones, hay algunas configuraciones que debe completar:

Para proteger el tráfico de entrada de aplicaciones, la aplicación debe estar conectada al VMSS del cortafuegos de entrada. Cuando incorpore su aplicación, debe hacer lo siguiente:

- Configure el gateway de la aplicación con la configuración frontend y backend que apunta al balanceador de carga interno al frente del grupo de servidores de aplicaciones. Consulte la documentación de Azure Application Gateway.
- En el BackendUDR predeterminado, añada una ruta con la subred de la aplicación como destino y la dirección IP del siguiente salto como la del balanceador de carga interno que se encuentra al frente del VMSS para el cortafuegos.
- Configure el emparejamiento de la red virtual entre la red virtual de la aplicación y la red virtual del VMSS del cortafuegos de entrada, si están en redes virtuales diferentes. Cuando utiliza la plantilla de aplicación de muestra incluida en el repositorio de GitHub, el emparejamiento de VNet está configurado para usted.
- Etiquete el balanceador de carga interno al frente de la aplicación con estos pares de nombre-valor.

```
PanoramaManaged-yes
```

```
InboundRG-<Name of the Inbound Firewall Resource Group>
```

Para proteger el tráfico saliente, debe completar lo siguiente para conectar el VMSS del cortafuegos del hub a la red virtual de la aplicación:

- Añada una UDR en la tabla de rutas y asocie la subred de la aplicación a la tabla de rutas. Consulte la documentación de Azure.
- En el portal de Azure, añada una ruta predeterminada (0.0.0.0/0) para reenviar todo el tráfico al balanceador de carga interno que se encuentra al frente del VMSS para el cortafuegos del hub.
- Etiquete el balanceador de carga interno que está al frente de la aplicación con el siguiente par nombre-valor.

```
HubRG-<Name of the Hub Firewall Resource Group>
```

Cuando etiqueta el balanceador de carga interno en la red virtual de la aplicación, Panorama lo aprende y crea automáticamente una ruta estática en la pila de plantillas de cortafuegos del hub para dirigir el tráfico de retorno a las cargas de trabajo de la aplicación.

De lo contrario, debe añadir una ruta estática en la pila de plantillas que gestione la configuración de los cortafuegos en el VMSS del hub, para permitir que los cortafuegos en el VMSS del hub dirijan el tráfico de regreso a las cargas de trabajo de la aplicación.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Implementación de la plantilla de escalado automático de Azure

La plantilla de escalado automático de Azure aprovecha múltiples componentes, incluidos los servicios nativos de Azure, para realizar un escalado automático del cortafuegos VM-Series para proteger las cargas de trabajo de sus aplicaciones a medida que se amplían o reducen para satisfacer las necesidades de su empresa. Para habilitar los Conjuntos de escalado de máquinas virtuales (VMSS) de Azure para que realice un escalado automático de los cortafuegos VM-Series, se publican métricas de cortafuegos personalizadas en Azure Application Insights para permitir que permite que los cortafuegos se amplíen o reduzcan en función de los umbrales supervisados. Para que este mecanismo de escalado automático funcione, necesita Panorama y el complemento de Azure en Panorama. Para obtener detalles sobre todos los componentes que necesita para proteger las cargas de trabajo de sus aplicaciones con un nivel de escalado automático del cortafuegos VM-Series, consulte Escalado automático en Azure: lista de comprobación de componentes y planificación.



Vea los vídeos sobre la implementación de las plantillas de escalado automático de Azure.

- Antes de comenzar
- Implemente los cortafuegos VM-Series de escalado automático para proteger sus aplicaciones

Antes de comenzar


Comience con la implementación de los cortafuegos VM-Series que realizan un escalado automático con las cargas de trabajo de sus aplicaciones en Azure.


- Repase la lista de comprobación en Planifique su implementación . Asegúrese de verificar la información de versión del complemento de Panorama en la Matriz de compatibilidad.
- Descargue las plantillas y los archivos del repositorio de GitHub.
- Instale el complemento de Panorama para Azure en Panorama.
- En Panorama, cree lo siguiente:
  1. En una pila de plantillas, cree un enrutador virtual.


     Asegúrese de añadir el enrutador virtual a la pila de plantillas y no a la plantilla. Si no crea el enrutador virtual en la pila de plantillas, las rutas estáticas que crea automáticamente la plantilla del cortafuegos de entrada no se añadirán al enrutador virtual y es posible que la plantilla de la aplicación no se inicie correctamente.
  2. En una plantilla, cree dos interfaces: interfaces ethernet1/1 (Untrust) y ethernet1/2 (Trust). En cada interfaz, debe **Enable DHCP (Habilitar DHCP)** y desmarcar **Crear ruta predeterminada automáticamente que apunte a la puerta de enlace predeterminada proporcionada por el servidor**.
  3. Asigne las interfaces al enrutador virtual.
  4. Cree una regla de política NAT.
     - Seleccione el grupo de dispositivos que planifica usar para la configuración de la plantilla del cortafuegos de entrada y añada una regla de política NAT para dirigir el tráfico desde la zona untrust a la zona trust, y configure el paquete traducido para usar la dirección IP de la interfaz trust (ethernet1/2) para que el tráfico de retorno se envíe de vuelta a la interfaz trust en el cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.




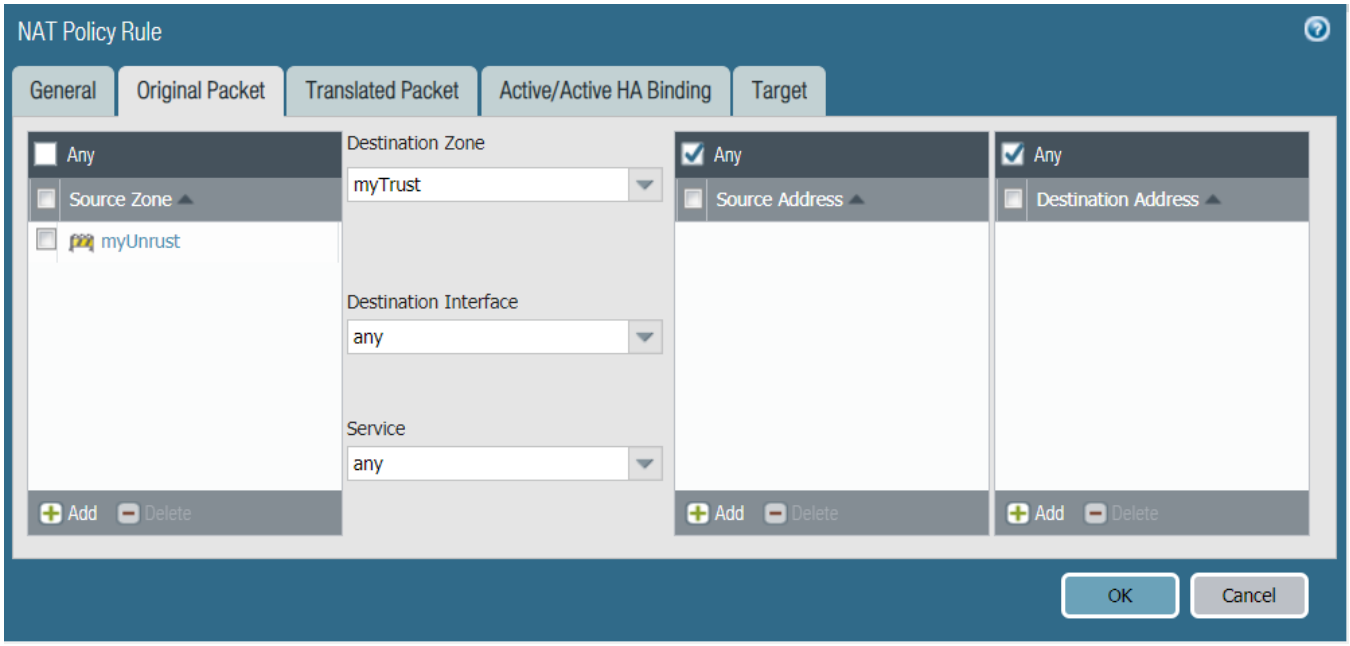

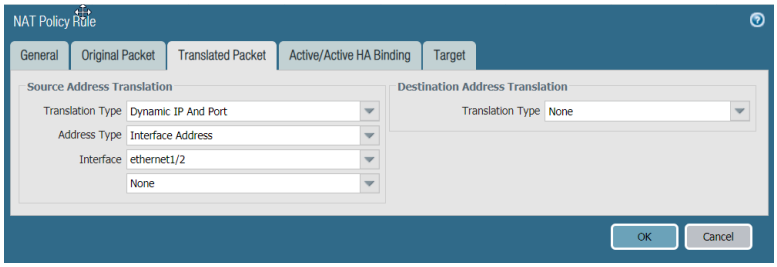- Seleccione el grupo de dispositivos que planifica usar para la configuración de la plantilla del cortafuegos del hub y añada una regla de política NAT para dirigir el tráfico desde la zona trust a la zona untrust, y configure el paquete traducido para usar la dirección IP de la interfaz untrust (ethernet1/1) para que el tráfico de retorno se envíe de vuelta a la interfaz untrust en el cortafuegos.

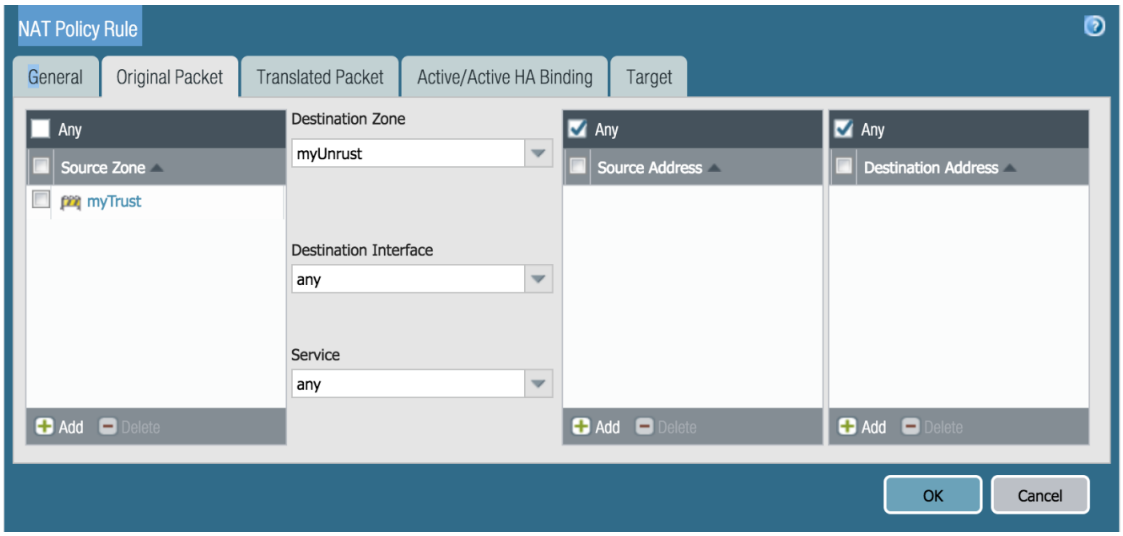

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

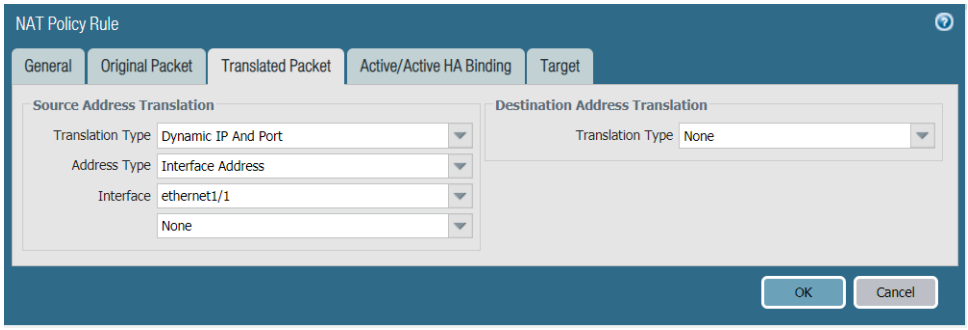- 


5. Cree reglas de política de seguridad para permitir el tráfico de las aplicaciones que está implementando.

Implemente los cortafuegos VM-Series de escalado automático para proteger sus aplicaciones

El siguiente flujo de trabajo le lleva a través del proceso de configuración de la infraestructura del Service Bus de Azure, necesario para admitir el sistema de mensajería requerido para detectar eventos de ampliación y reducción de escala, programar automáticamente las rutas estáticas y otorgar licencias a los cortafuegos. Además, le ayuda a implementar las plantillas ARM que configuran los cortafuegos VM-Series en VMSS, donde los cortafuegos pueden escalar con las cargas de trabajo de sus aplicaciones y garantizar una alta disponibilidad para sus servicios. Finalmente, también detalla cómo debe configurar su aplicación personalizada para dirigir el tráfico a los cortafuegos VM-Series y proteger el flujo.

STEP 1 | Inicie la plantilla de infraestructura.

Esto le permite iniciar Azure Service Bus y la función Azure. Debe obtener el nombre del SB, las credenciales SB (clave de acceso compartido) para usarlas más adelante en el complemento Panorama Azure. También necesitará la URL de la función para implementar la plantilla del cortafuegos (para cortafuegos de entrada y del hub).

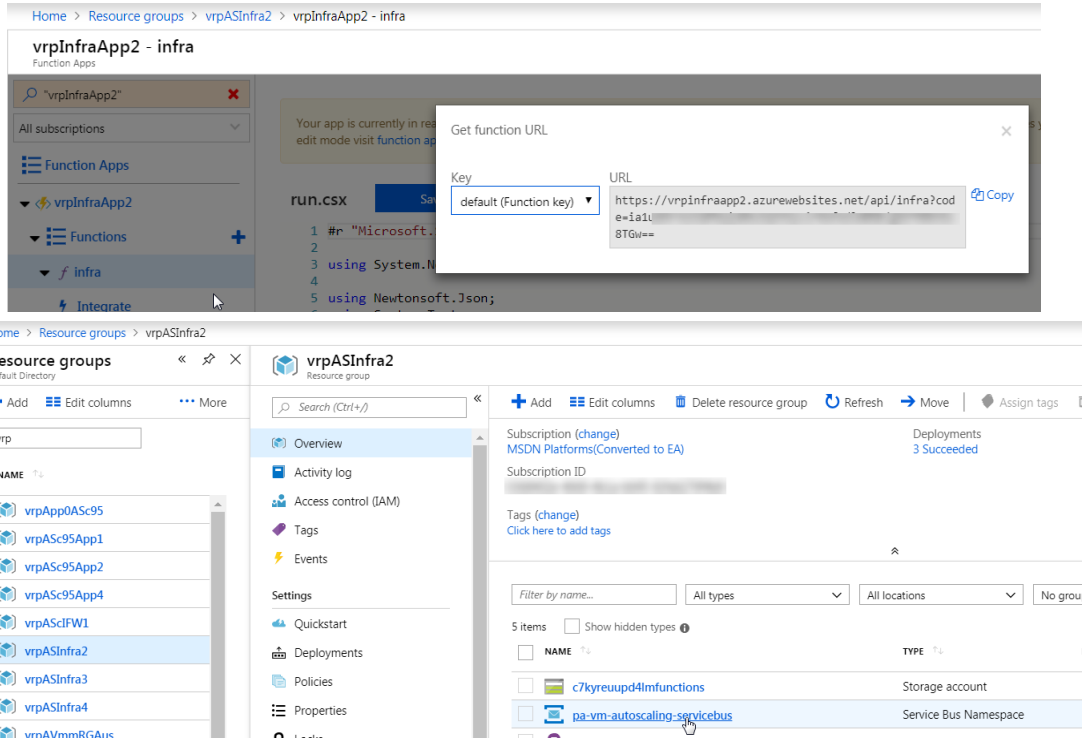


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Inicie sesión en Panorama y, para cada grupo de VMSS de cortafuegos, cree un grupo de dispositivos, una pila de plantillas y una o más plantillas.

STEP 3 | Configure su Entidad de servicio en el complemento de Azure en Panorama.

La entidad de servicio es la cuenta de servicio que creó en el portal de Azure. Esta cuenta se adjunta a Azure AD y tiene permisos limitados de acceso y supervisión de los recursos en su suscripción a Azure. Para esta implementación de escalado automático, asegúrese de que la entidad de servicio tenga derechos de Colaborador, como mínimo.


1. Seleccione **Panorama** > **Plugins (Plugins)** > **Azure** > **Setup (Configuración)** > **Service Principal (Entidad de servicio)** > **Add (Añadir)**.

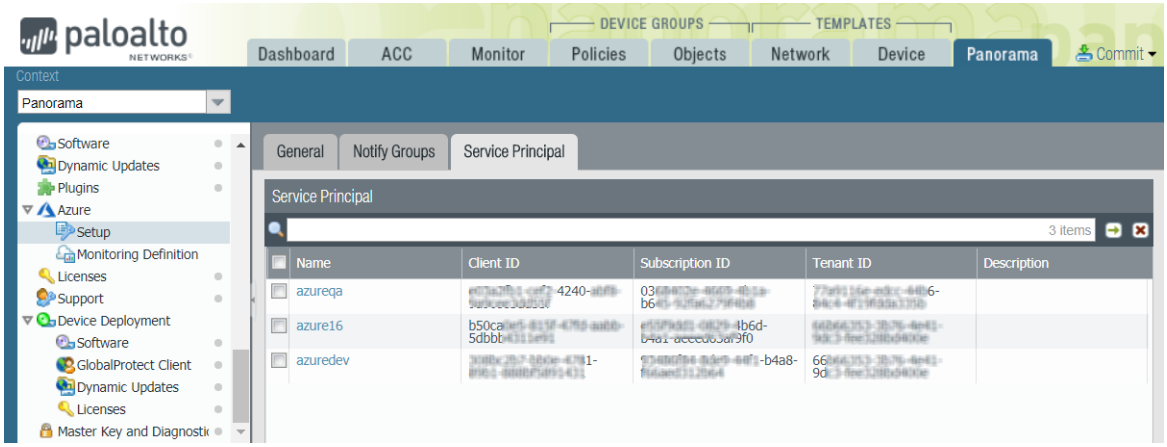

2. Introduzca un **Name (Nombre)** y, opcionalmente, una **Description (Descripción)** para identificar la cuenta de servicio.
3. Introduzca la **Subscription ID (ID de suscripción)** para la suscripción de Azure que desea supervisar. Debe iniciar sesión en su portal de Azure para obtener la ID de esta suscripción.
4. Introduzca el **Client Secret (Secreto del cliente)** y vuelva a introducirla para confirmarlo.
5. Introduzca la **Tenant ID (ID de inquilino)**. La ID de inquilino es la ID del directorio que guardó cuando configuró la aplicación de Active Directory.
6. Haga clic en **Validate (Validar)** para comprobar que las claves y las ID que introdujo sean válidas y que Panorama se puede comunicar con la suscripción a Azure usando la API.


STEP 4 | Cree su definición de escalado automático de Azure para la suscripción de Azure.

Puede añadir hasta 10 definiciones de escalado automático y cada definición puede incluir hasta 25 conjuntos de escalado de máquina virtual (VMSS). Los cortafuegos en un mapa VMSS se asignan a un grupo de dispositivos y una pila de plantillas en Panorama.

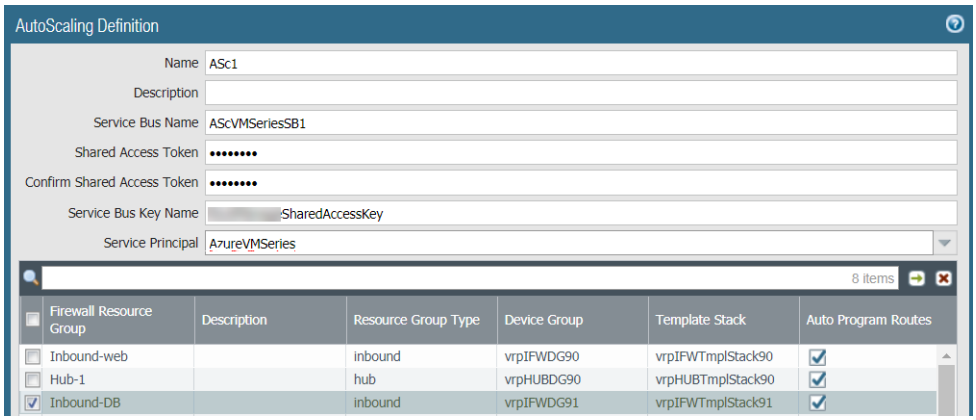

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Seleccione **Panorama** > **Plugins (Complementos)** > **Azure** > **Autoscaling (Escalado automático)** > **Add (Añadir)**.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** y **Description (Descripción)** para la definición de escalado automático.
3. Añada el **Service Bus Name (Nombre del Service bus)**: introduzca el nombre del Service bus que definió cuando inició la plantilla de Infraestructura desde el repositorio de GitHub. Debe copiar este nombre desde el portal de Azure y pegarlo aquí.
4. Añada el **Shared Access Token (Token de acceso compartido)** y **Service Bus Key Name (Nombre de clave del Service bus)**: debe obtenerlos de la plantilla de Infraestructura en el portal de Azure.

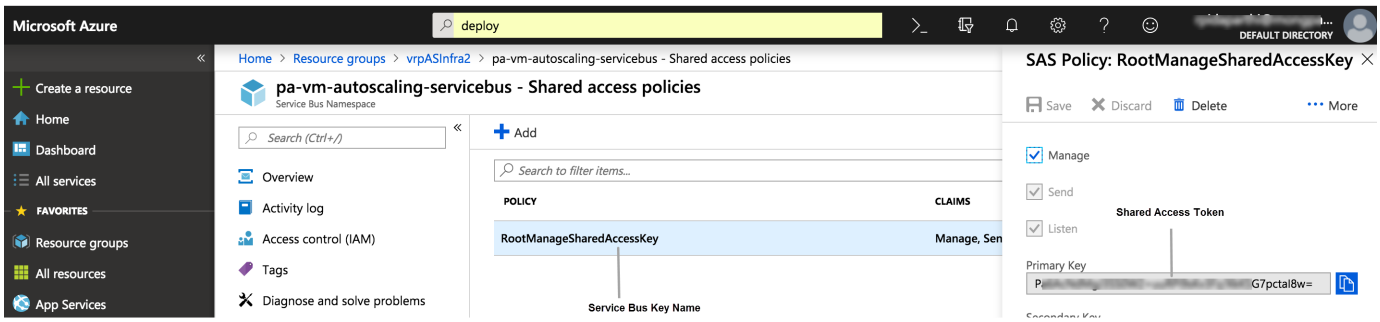

5. Seleccione la **Service Principal (Entidad de servicio)** que permite que Panorama se autentique en su suscripción de Azure.
6. **Add (Añadir)** el grupo de recursos del cortafuegos a Panorama.
    1. Introduzca un nombre para identificar el **Firewall Resource Group (Grupo de recursos de cortafuegos)** y opcionalmente una **Description (Descripción)**.
    2. Seleccione el Tipo de grupo de recursos: **Hub**: estos cortafuegos protegen el tráfico saliente y el tráfico este-oeste entre las máquinas virtuales en su implementación de Azure. **Inbound (De entrada)**: estos cortafuegos protegen el tráfico entrante a las máquinas virtuales de la aplicación en su implementación de Azure.
    3. Seleccione el **Device Group (Grupo de dispositivos)** y la **Template Stack (Pila de plantillas)** que creó para los cortafuegos implementados dentro del Grupo de recursos arriba.
    4. Verifique que **Enviar las rutas estáticas automáticamente a la pila de plantillas** esté habilitada. Esta opción está habilitada de manera predeterminada y permite que Panorama envíe rutas estáticas a los cortafuegos que pertenecen al VMSS del cortafuegos de entrada y al VMSS del cortafuegos del hub. En la plantilla Cortafuegos de entrada, las rutas estáticas permiten que los cortafuegos dirijan el tráfico entrante al grupo de servidores de aplicaciones backend, enruten el tráfico de retorno al cliente y enruten la sonda de estado iniciada por el balanceador de carga de Azure. En la plantilla Cortafuegos del hub, las rutas estáticas permiten a los cortafuegos enrutar la sonda de salud iniciada por el balanceador de carga de Azure y el tráfico saliente directo (es decir, el tráfico que se origina en las aplicaciones/servicios) a Internet.

STEP 5 | Inicie la plantilla Cortafuegos de entrada de Azure.

Ya sea que desee asegurar una implementación nueva (greenfield) o una instalación existente (brownfield), necesita la plantilla Cortafuegos de entrada de Azure para proteger el tráfico entrante a una aplicación que se conecta a Internet.

1. Inicie la plantilla Cortafuegos de entrada.

    Para obtener una descripción de los parámetros de entrada, consulte Parámetros de plantilla de cortafuegos de entrada. Y vaya a Incorporación de una aplicación , si no desea proteger el tráfico saliente (es decir, el tráfico seguro que se origina en las cargas de trabajo de su aplicación dentro de un Grupo de recursos).
2. Para proteger el tráfico entrante de la aplicación, debe conectar la aplicación al VMSS del cortafuegos de entrada.

    Cuando incorpore su aplicación, debe hacer lo siguiente:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Configure el gateway de la aplicación con la configuración frontend y backend que apunta al balanceador de carga interno al frente del grupo de servidores de aplicaciones. Consulte la documentación de Azure Application Gateway.
- En el BackendUDR predeterminado, añada una ruta con la subred de la aplicación como destino y la dirección IP del siguiente salto como la del balanceador de carga interno que se encuentra al frente del VMSS del cortafuegos.
- Configure el emparejamiento de la red virtual entre la red virtual de la aplicación y la red virtual del VMSS del cortafuegos de entrada, si están en redes virtuales diferentes. Cuando utiliza la plantilla de aplicación de muestra incluida en el repositorio de GitHub, el emparejamiento de VNet está configurado para usted.
- Etiquete el balanceador de carga interno al frente de la aplicación con estos pares de nombre-valor.

```
PanoramaManaged-yes
```

```
InboundRG-<Name of the Inbound Firewall Resource Group>
```

La plantilla de entrada asigna una dirección IP pública a la interfaz de gestión del VMSS de PA-VM. Recuerde configurar la IP de origen entrante del Grupo de seguridad de redes en la plantilla.

STEP 6 | Inicie la plantilla Cortafuegos del hub de Azure.

Debe implementar esta plantilla, solo si desea proteger el tráfico que se origina en las cargas de trabajo de su aplicación dentro de un Grupo de recursos.

1. Inicie la plantilla del cortafuegos de escalado automático del hub. Para obtener una descripción de los parámetros de entrada, consulte Parámetros de plantilla de hub.
2. Conecte el VMSS del cortafuegos de hub a la red virtual de la aplicación.

   Complete lo siguiente en el portal de Azure:

   - Añada una UDR en la tabla de rutas y asocie la subred de la aplicación a la tabla de rutas. Consulte la documentación de Azure.
   - En el portal de Azure, añada una ruta predeterminada (0.0.0.0/0) para reenviar todo el tráfico al balanceador de carga interno que se encuentra al frente del VMSS para el cortafuegos del hub.
   - Etiquete el balanceador de carga interno al frente de la aplicación con estos pares de nombre-valor.

   ```
   HubRG-<Name of the Hub Firewall Resource Group>
   ```


   En Panorama, debe añadir una ruta estática para permitir que los cortafuegos en el VMSS del Hub dirijan el tráfico de regreso a las cargas de trabajo de la aplicación (como se muestra a continuación en este paso). Recuerde definir la ruta estática en la pila de plantillas que gestiona la configuración de los cortafuegos en el VMSS del Hub.
3. Verifique que las rutas programadas automáticamente estén en el enrutador virtual en Panorama.

   Después de implementar la plantilla Hub, se añade automáticamente una ruta predeterminada y una ruta para las comprobaciones de estado a los cortafuegos gestionados en el enrutador virtual en la pila de plantillas para los cortafuegos VM-Series lanzados con la plantilla Hub. Y la clave de instrumentación de Azure Application Insights también está disponible automáticamente. Debe verificar que estas rutas estén incluidas para que los cortafuegos estén configurados correctamente y puedan enviar métricas para la supervisión de los umbrales de escalado automático. el botón

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Sincronizar configuración con Azure. Siga el mismo procedimiento si no ve las rutas pobladas para la pila de plantillas del Hub también.

1. Inicie sesión en Panorama y seleccione **Network (Red)**.
2. Seleccione la pila de plantillas asociada con el VMSS del cortafuegos del hub en el menú desplegable **Template (Plantilla)**.
3. Seleccione **Virtual Router (Enrutador virtual)** y seleccione el enrutador virtual.
4. Seleccione **Static Routes (Rutas estáticas)** y verifique que puede ver dos rutas.

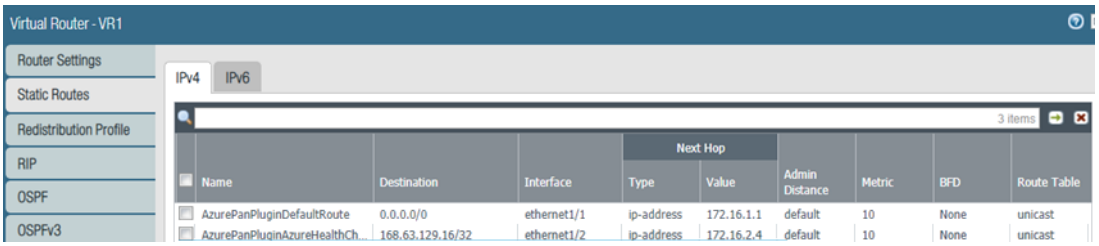

5. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **VM-Series** y vea el valor de la **Azure Instrumentation Key (Clave de instrumentación de Azure)**.

Si no ve las rutas estáticas o la clave de instrumentación de Azure, en Panorama > Plugins (Complementos) > Azure > AutoScaling (Escalado automático), haga clic en el enlace Synchronizing Config with Azure (Sincronizar configuración con Azure) que corresponde a la definición de escalado automático que desea actualizar.

4. Verifique que tenga una ruta estática para dirigir el tráfico de retorno de Internet a la aplicación.


   En Panorama, el enrutador virtual asociado con la pila de plantillas para el cortafuegos del hub debe tener una ruta estática para dirigir el tráfico de retorno a las cargas de trabajo de la aplicación. Esta ruta estática se crea automáticamente cuando etiqueta el balanceador de carga interno en la red virtual de la aplicación con

```
HubRG-<Name of the Hub Firewall Resource Group>
```

   De lo contrario, debe añadir la ruta estática de la siguiente manera.

   1. Inicie sesión en Panorama y seleccione **Network (Red)**.
   2. Seleccione la pila de plantillas asociada con el VMSS del cortafuegos del hub en el menú desplegable **Template (Plantilla)**.
   3. Seleccione **Virtual Router (Enrutador virtual)** y seleccione el enrutador virtual que está configurando.
   4. Seleccione **Static Routes (Rutas estáticas)** y añada una ruta con la dirección IP de destino como la subred de la aplicación, configure la interfaz saliente como la interfaz trust en el cortafuegos y la dirección IP del siguiente salto para el balanceador de carga interno que está al frente de las cargas de trabajo de la aplicación en el grupo de recursos de la aplicación.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

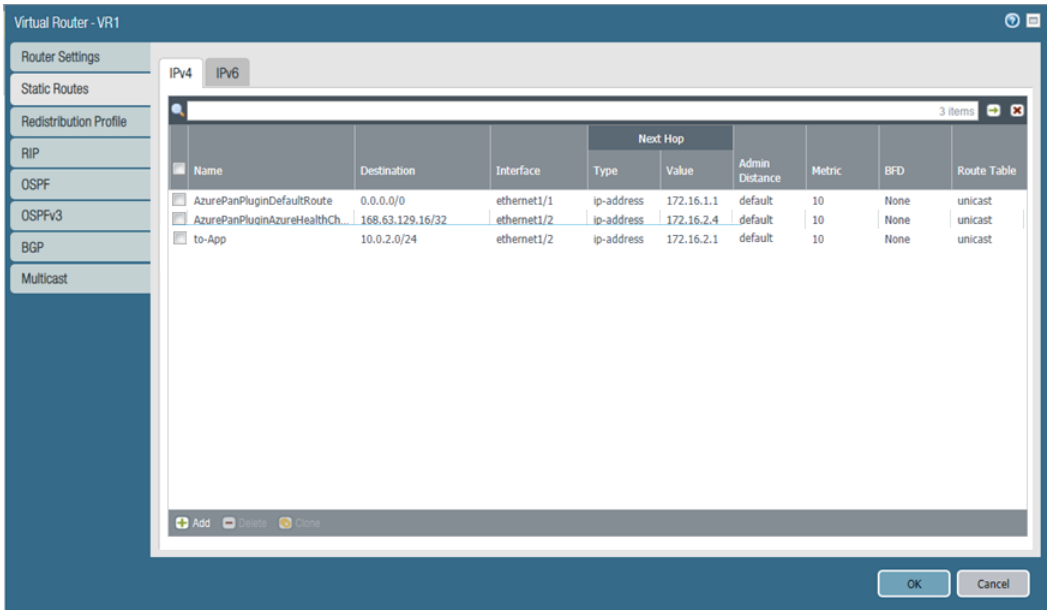

La plantilla de entrada asigna una dirección IP pública a la interfaz de gestión del VMSS de PA-VM. Recuerde configurar la IP de origen entrante del Grupo de seguridad de redes en la plantilla.

STEP 7 | Para incorporar una aplicación, complete lo siguiente en el Grupo de recursos del cortafuegos de entrada.


1. Acceda a la puerta de enlace de la aplicación.
2. Añada la dirección IP del balanceador de carga para la aplicación de muestra al grupo backend de Application Gateway.

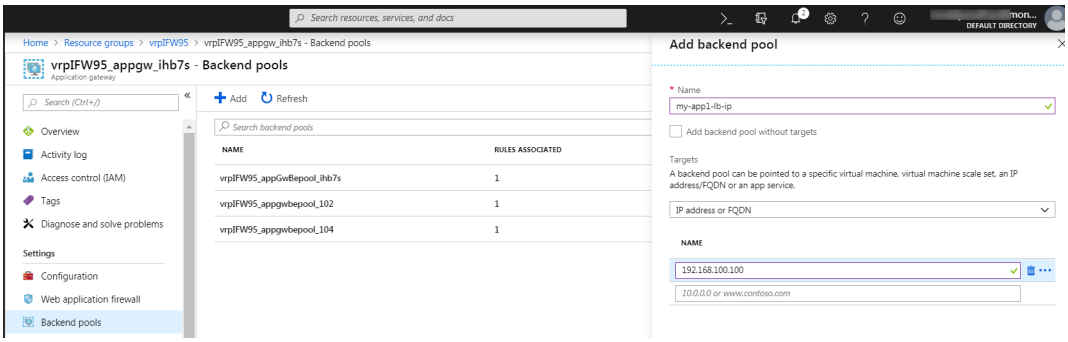

3. Añada una ruta al BackendUDR predeterminado para dirigir el tráfico a través del cortafuegos a la aplicación que desea proteger.

   Debe añadir una ruta que especifique el prefijo de la dirección de la dirección IP del balanceador de carga interno para la puerta de enlace de la aplicación que se creó al iniciar la plantilla de la aplicación, y la dirección IP del siguiente salto debe coincidir con la dirección IP del balanceador de carga que está al frente del VMSS del cortafuegos VM-Series en el grupo de recursos del cortafuegos de entrada. Esta ruta permite que Application Gateway envíe tráfico al VMSS del cortafuegos de entrada antes de enrutarlo al balanceador de carga en el grupo de recursos de la aplicación.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

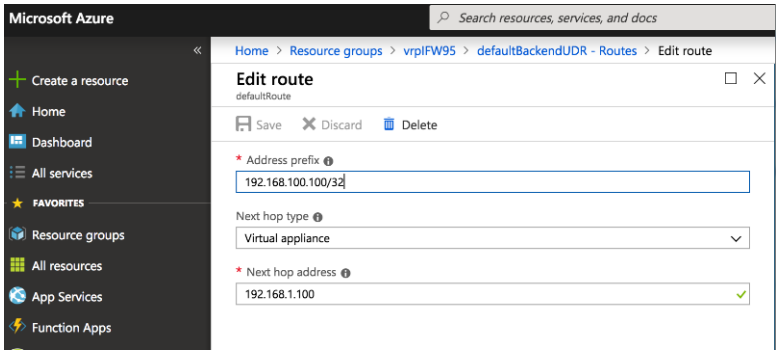

Si tiene su propia aplicación y desea configurarla para proteger el tráfico con los cortafuegos VM-Series que implementó utilizando el hub o la plantilla del cortafuegos, debe hacer lo siguiente:


- *Configure el emparejamiento de VNET entre la VNet de la aplicación y la red virtual en la que se implementó el VMSS de su cortafuegos.*

  Si está protegiendo el tráfico entrante y saliente de aplicaciones, en el portal de Azure seleccione la red virtual para la aplicación y verifique que el estado de emparejamiento de la red virtual esté conectado para el Hub y las redes virtuales de cortafuegos de entrada.

NAME	PEERING STATUS	PEER	GATEWAY TRANSIT
jpasapprg-vnet-jpashubrg-vnetvnet-peering	Connected	jpashubrg-vnet	Enabled
jpasapprg-vnet-inbound-fw-vnetvnet-peering	Connected	inbound-fw-vnet	Enabled


- *Añada la dirección IP del balanceador de carga interno que enfrenta la aplicación a la configuración de la puerta de enlace de aplicaciones en el grupo de recursos del cortafuegos de entrada.*
- *Añada una ruta a la tabla UDR de Backend predeterminada para dirigir el tráfico a través del cortafuegos. Debe añadir una ruta que especifique la dirección IP del balanceador de carga que está al frente de la aplicación, y especifique el balanceador de carga de la dirección IP que está al frente del VMSS del cortafuegos como el próximo salto. Esta ruta permite que Application Gateway envíe tráfico al VMSS del cortafuegos antes de enrutarlo al balanceador de carga en el grupo de recursos de la aplicación.*
- *Añada las siguientes etiquetas al balanceador de carga interno que está al frente de las cargas de trabajo de su aplicación.*
  - *HubRG: Introduzca el nombre del grupo de recursos del cortafuegos del hub*
  - *PanoramaManaged: sí*
  - *InboundRG: Introduzca el nombre del grupo de recursos del cortafuegos de entrada*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

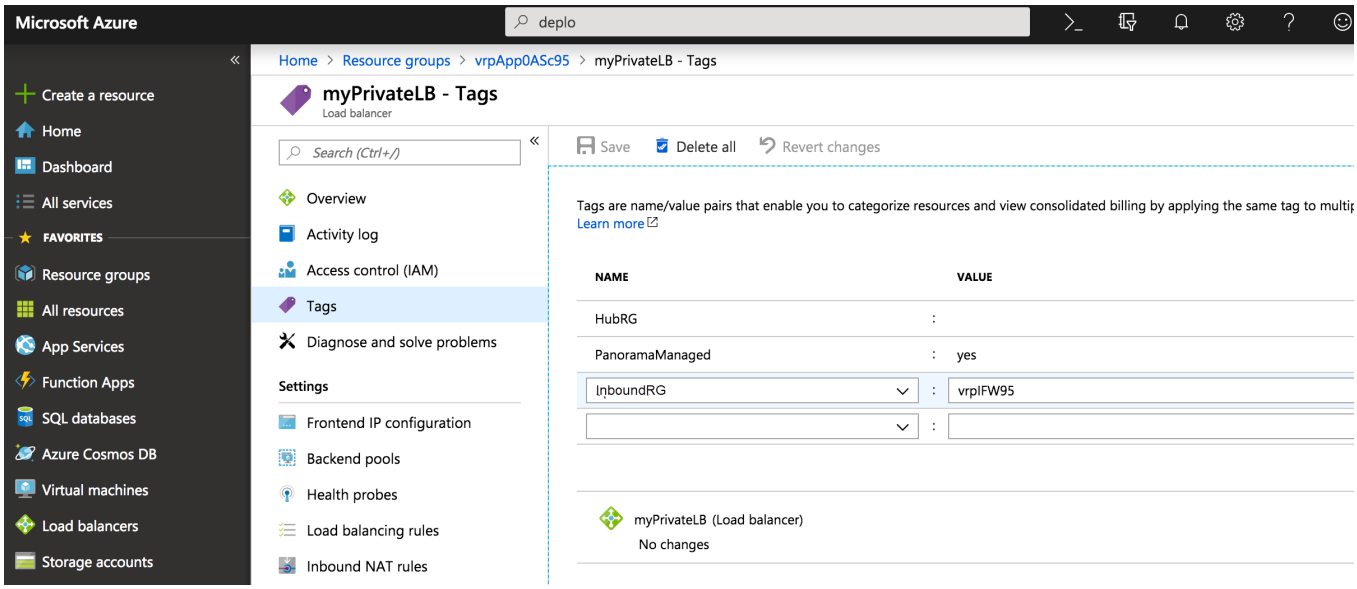

STEP 8 | Para incorporar una aplicación, complete lo siguiente en el Grupo de recursos del cortafuegos de hub.


1. Acceda a la puerta de enlace de la aplicación.
2. Añada la dirección IP del balanceador de carga para la aplicación de muestra al grupo backend de Application Gateway.

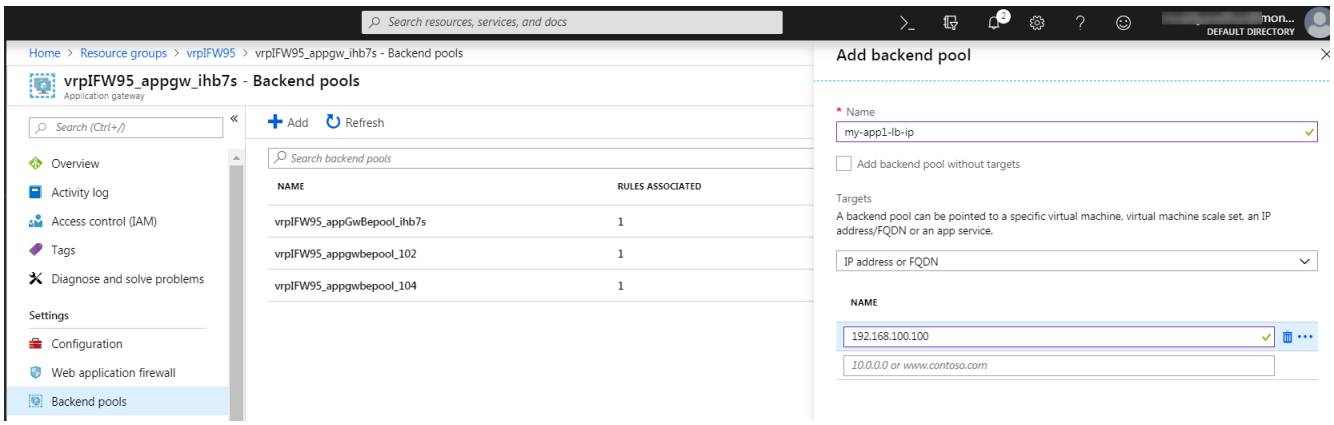

3. Añada una ruta al BackendUDR predeterminado para dirigir el tráfico a través del cortafuegos a la aplicación que desea proteger.

   Debe añadir una ruta que especifique el prefijo de la dirección de la dirección IP del balanceador de carga interno para la puerta de enlace de la aplicación que se creó al iniciar la plantilla de la aplicación, y la dirección IP del siguiente salto debe coincidir con la dirección IP del balanceador de carga que está al frente del VMSS del cortafuegos VM-Series en el grupo de recursos del cortafuegos de entrada. Esta ruta permite que Application Gateway envíe tráfico al VMSS del cortafuegos de entrada antes de enrutarlo al balanceador de carga en el grupo de recursos de la aplicación.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

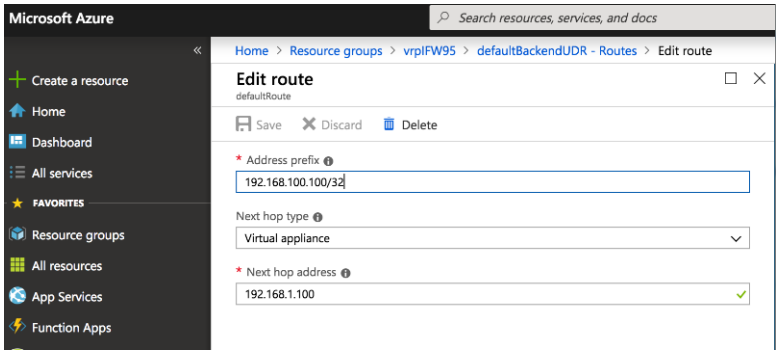

Si tiene su propia aplicación y desea configurarla para proteger el tráfico con los cortafuegos VM-Series que implementó utilizando el hub o la plantilla del cortafuegos, debe hacer lo siguiente:


- *Configure el emparejamiento de VNET entre la VNet de la aplicación y la red virtual en la que se implementó el VMSS de su cortafuegos.*

  Si está protegiendo el tráfico entrante y saliente de aplicaciones, en el portal de Azure seleccione la red virtual para la aplicación y verifique que el estado de emparejamiento de la red virtual esté conectado para el Hub y las redes virtuales de cortafuegos de entrada.

NAME	PEERING STATUS	PEER	GATEWAY TRANSIT
jpasapprg-vnet-jpashubrg-vnetvnet-peering	Connected	jpashubrg-vnet	Enabled
jpasapprg-vnet-inbound-fw-vnetvnet-peering	Connected	inbound-fw-vnet	Enabled

- *Añada la dirección IP del balanceador de carga interno que enfrenta la aplicación a la configuración de la puerta de enlace de aplicaciones en el grupo de recursos del cortafuegos de entrada.*
- *Añada una ruta a la tabla UDR de Backend predeterminada para dirigir el tráfico a través del cortafuegos. Debe añadir una ruta que especifique la dirección IP del balanceador de carga que está al frente de la aplicación, y especifique el balanceador de carga de la dirección IP que está al frente del VMSS del cortafuegos como el próximo salto. Esta ruta permite que Application Gateway envíe tráfico al VMSS del cortafuegos antes de enrutarlo al balanceador de carga en el grupo de recursos de la aplicación.*
- *Añada las siguientes etiquetas al balanceador de carga interno que está al frente de las cargas de trabajo de su aplicación.*
  - *HubRG: Introduzca el nombre del grupo de recursos del cortafuegos del hub*
  - *PanoramaManaged: sí*
  - *InboundRG: Introduzca el nombre del grupo de recursos del cortafuegos de entrada*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

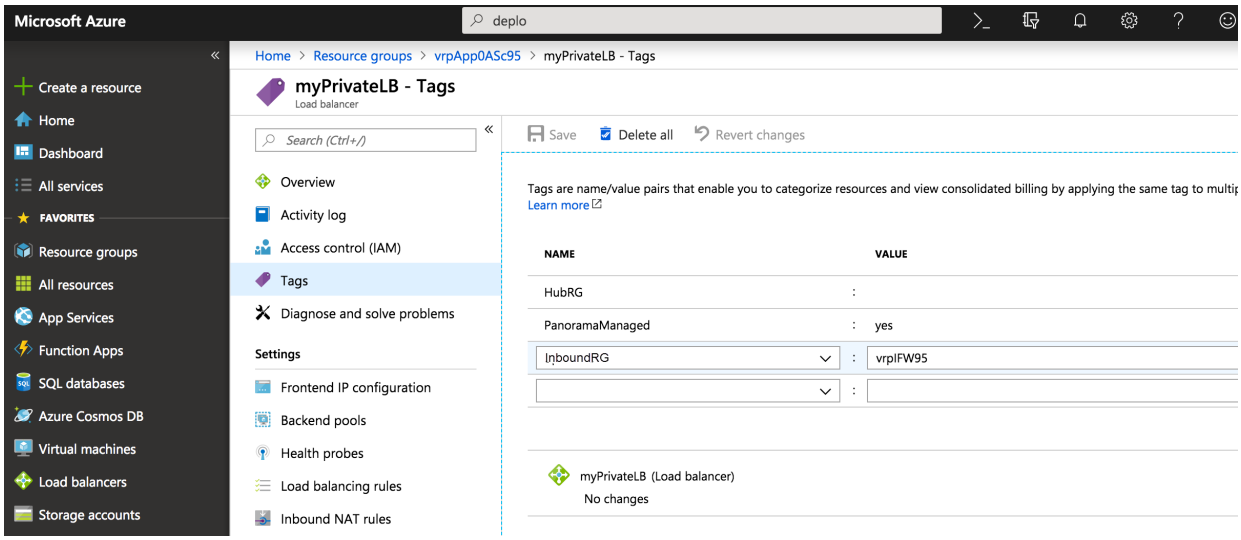

STEP 9 | En Panorama, cree reglas de política de seguridad.

Para proteger el tráfico de aplicaciones entrantes, puede especificar la zona de origen y las zonas de destino como cualquiera, y añadir las direcciones IP de destino como un objeto de grupo de direcciones dinámicas y hacer referencia a ellas en la regla de política de seguridad.

Parámetros en las plantillas de escalado automático para Azure

Esta sección describe los valores que debe proporcionar como entrada cuando implementa los recursos de plantilla que le permiten realizar el escalado automático de los cortafuegos VM-Series en Azure con las cargas de trabajo de su aplicación.

- Parámetros de plantilla de infraestructura
- Parámetros de plantilla de cortafuegos de entrada
- Parámetros de plantilla de hub
- Parámetros de plantilla de aplicación

Parámetros de plantilla de infraestructura

Las entradas para la plantilla de infraestructura son las siguientes:

- Nombre del controlador de mensajes del complemento de Panorama: el nombre de la función de Azure que pasará los mensajes al complemento de Panorama para Azure. La URL de la función Azure comenzará con este nombre.
- Tipo de cuenta de almacenamiento: seleccione el tipo que desea usar.
- URL de repositorio: la URL para el repositorio de GitHub principal que aloja las plantillas. La ubicación donde Palo Alto Networks publica estas plantillas es: https://github.com/PaloAltoNetworks/azure-autoscaling/tree/master/Version-1-0
- Sucursal: déjalo como está.
- Nombre del Service Bus: el nombre del Service Bus al que Panorama se suscribe para recibir notificaciones de Azure. El valor debe tener entre 6 y 50 caracteres de longitud. Este nombre debe ser globalmente único, debe comenzar y finalizar con una letra o número, y puede contener letras, números y guiones únicamente.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Parámetros de plantilla de cortafuegos de entrada

Las entradas para la plantilla de cortafuegos de entrada varían dependiendo de si está comenzando desde cero y está usando la plantilla para una implementación nueva o si tiene una red virtual existente con Azure Application Gateway y desea implementar los cortafuegos VM-Series junto con las subredes asociadas y el balanceador de carga interno para el VMSS.

- Entradas para una implementación greenfield
- Entradas para una implementación brownfield

Las entradas para la plantilla de cortafuegos de entrada para una implementación nueva son las siguientes:

- Nombre y ubicación del grupo de recursos: cree un nuevo grupo de recursos y elija una ubicación.
- Nombre del GatewayDns de la aplicación: un nombre para Azure Application Gateway.
- IP de orig. entrante del grupo de seguridad de redes: Para restringir el acceso entrante a la interfaz de gestión del cortafuegos. Formato CIDR por ejemplo 199.16.5.122/32.
- IP de balanceador de carga de reenvío: Introduzca una dirección IP del CIDR de subred de Untrust para asignar al balanceador de carga de Azure que está al frente del VMSS del cortafuegos. Azure Application Gateway usará esta dirección IP para enviar tráfico al cortafuegos. Por ejemplo: 192.168.1.4
- Implementar en una red virtual existente: no

  Se implementa una nueva red virtual con todos los componentes enumerados en la plantilla de cortafuegos de entrada. Consulte Escalado automático en Azure: lista de comprobación de componentes y planificación.
- virtualNetworkName: el nombre de la red virtual en la que desea implementar los recursos en esta plantilla.
- virtualNetworkAddressPrefix: por ejemplo: 192.168.0.0/21
- mgmtSubnetPrefix: por ejemplo: 192.168.0.0/24
- untrustSubnetPrefix: por ejemplo: 192.168.1.0/24
- trustSubnetPrefix: por ejemplo: 192.168.2.0/24
- appGatewaySubnetPrefix: Por ejemplo: 192.168.3.0/24
- vmSeriescortafuegosModel: Paquetes de BYOL o PAYG
- vmSeriesImageVersion: 8.1 o 9.0. Consulte la información de versión del Complemento de Panorama en la Matriz de compatibilidad.

  Si elige PAN-OS 9.0, debe instalar el complemento de VM-Series en Panorama. Consulte Escalado automático en Azure: lista de comprobación de componentes y planificación para obtener información detallada.
- vmSeriesFirewallVmSize: Standard_D3_v2 (predeterminado). Consulte los Tipos de instancia de VM para conocer los requisitos mínimos del sistema en el cortafuegos VM-Series en Azure, y consulte Máquinas virtuales de Azure para obtener una lista de los tipos de instancias disponibles para su región.
- Nombre de usuario: introduzca un nombre de usuario para iniciar sesión en la interfaz web del cortafuegos.
- Tipo de autenticación: contraseña o clave SSH
- Cuenta de almacenamiento de bootstrap: introduzca el nombre de la cuenta de almacenamiento.
- Clave de acceso de la cuenta de almacenamiento de bootstrap: especifique la clave de la cuenta de almacenamiento.
- bootstrapFileShare: el nombre del recurso compartido de archivos que contiene la estructura de la carpeta bootstrap.
- bootstrapSharedDir: este nombre de directorio es opcional.
- Recuento mín. de conjuntos de escalado de VM: introduzca un valor entre 1 y 3. El valor predeterminado es 1
- Recuento máx. de conjuntos de escalado de VM: introduzca un valor entre 1 y 3. El valor predeterminado es 1.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Métrica de escalado automático: sesiones activas (predeterminada). Para ver todas las métricas compatibles, consulte Métricas personalizadas de PAN-OS publicadas para la supervisión.
- scaleInThreshold: introduzca el umbral para un evento de escalado. Esta entrada puede ser un número o un porcentaje en función de la métrica de escalado que seleccionó anteriormente.
- scaleOutThreshold: introduzca el umbral para un evento de escalado. Esta entrada puede ser un número o un porcentaje en función de la métrica de escalado que seleccionó anteriormente.
- URL del controlador de mensajes del complemento de Panorama: Este es el nombre de la Azure Function que introdujo en la plantilla de infraestructura. Esta URL permite que la cola del Service bus y el complemento de Panorama para Azure envíen mensajes sobre sus recursos de Azure. Por ejemplo: https://test-asc-function-handler.azurewebsites.net/api/infra?code=IKDDx5U2HddsabcdE==

Las entradas para la plantilla de cortafuegos de entrada para una implementación brownfield son las siguientes:

- Nombre y ubicación del grupo de recursos: cree un nuevo grupo de recursos y elija una ubicación.
- Nombre de GatewayDns de aplicación: deje el valor predeterminado. En una implementación brownfield, esta plantilla supone que ya ha implementado Application Gateway, por lo que este valor no es relevante.
- IP de orig. entrante del grupo de seguridad de redes: Para restringir el acceso entrante a la interfaz de gestión del cortafuegos. Formato CIDR por ejemplo 199.16.5.122/32.
- IP de balanceador de carga de reenvío: Introduzca una dirección IP del CIDR de subred de Untrust para asignar al balanceador de carga de Azure que está al frente del VMSS del cortafuegos. Azure Application Gateway usará esta dirección IP para enviar tráfico al cortafuegos. Por ejemplo: 192.168.1.4
- Implementar en Vnet existente: sí
- virtualNetworkName: el nombre de la red virtual existente en la que desea implementar los recursos VMSS del cortafuegos.
- virtualNetworkAddressPrefix: por ejemplo: 192.168.0.0/21
- mgmtSubnetPrefix: por ejemplo: 192.168.0.0/24
- untrustSubnetPrefix: por ejemplo: 192.168.1.0/24
- trustSubnetPrefix: por ejemplo: 192.168.2.0/24
- appGatewaySubnetPrefix: Introduzca la subred en la que se implementa su Application Gateway. Por ejemplo: 192.168.3.0/24
- vmSeriescortafuegosModel: Paquetes de BYOL o PAYG
- vmSeriesImageVersion: 8.1 o 9.0.

  Si elige PAN-OS 9.0, debe instalar el complemento de VM-Series en Panorama. Consulte Escalado automático en Azure: lista de comprobación de componentes y planificación para obtener información detallada.
- vmSeriesFirewallVmSize: Standard_D3_v2 (predeterminado). Consulte los Tipos de instancia de VM para conocer los requisitos mínimos del sistema en el cortafuegos VM-Series en Azure, y consulte Máquinas virtuales de Azure para obtener una lista de los tipos de instancias disponibles para su región.
- Nombre de usuario: introduzca un nombre de usuario para iniciar sesión en la interfaz web del cortafuegos.
- Tipo de autenticación: contraseña o clave SSH
- Cuenta de almacenamiento de bootstrap: introduzca el nombre de la cuenta de almacenamiento.
- Clave de acceso de la cuenta de almacenamiento de bootstrap: especifique la clave de la cuenta de almacenamiento.
- bootstrapFileShare: el nombre del recurso compartido de archivos que contiene la estructura de la carpeta bootstrap.
- bootstrapSharedDir: este nombre de directorio es opcional.
- Recuento mín. de conjuntos de escalado de VM: introduzca un valor entre 1 y 3. El valor predeterminado es 1

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Recuento máx. de conjuntos de escalado de VM: introduzca un valor entre 1 y 3. El valor predeterminado es 1.
- Métrica de escalado automático: sesiones activas (predeterminada). Para ver todas las métricas compatibles, consulte Métricas personalizadas de PAN-OS publicadas para la supervisión.
- scaleInThreshold: introduzca el umbral para un evento de escalado. Esta entrada puede ser un número o un porcentaje en función de la métrica de escalado que seleccionó anteriormente.
- scaleOutThreshold: introduzca el umbral para un evento de escalado. Esta entrada puede ser un número o un porcentaje en función de la métrica de escalado que seleccionó anteriormente.
- URL del controlador de mensajes del complemento de Panorama: Este es el nombre de la Azure Function que introdujo en la plantilla de infraestructura. Esta URL permite que la cola del Service bus y el complemento de Panorama para Azure envíen mensajes sobre sus recursos de Azure. Por ejemplo: https://test-asc-function-handler.azurewebsites.net/api/infra?code=IKDDx5U2HddsabcdE==

Parámetros de plantilla de hub

Las entradas para la plantilla de cortafuegos del Hub que le permite proteger el tráfico saliente y el tráfico este-oeste entre los niveles de la aplicación son las siguientes:

- virtualNetworkName: el nombre de la red virtual en la que desea implementar los recursos en esta plantilla.
- virtualNetworkAddressPrefix:
- mgmtSubnetPrefix:
- untrustSubnetPrefix:
- trustSubnetPrefix:
- IP de balanceador e carga: introduzca una dirección IP del CIDR de subred Trust. El balanceador de carga utilizará esta dirección IP para enviar tráfico a la interfaz trust en el cortafuegos.
- IP de orig. entrante del grupo de seguridad de redes: Para restringir el acceso entrante a la interfaz de gestión del cortafuegos. Formato CIDR, por ejemplo: 199.16.5.122/32.
- Cuenta de almacenamiento de bootstrap: introduzca el nombre de la cuenta de almacenamiento.
- Clave de acceso de la cuenta de almacenamiento de bootstrap: especifique la clave de la cuenta de almacenamiento.
- bootstrapFileShare: el nombre del recurso compartido de archivos que contiene la estructura de la carpeta bootstrap.
- bootstrapSharedDir: este nombre de directorio es opcional.
- Recuento mín. de conjuntos de escalado de VM: introduzca un valor entre 1 y 3. El valor predeterminado es 1
- Recuento máx. de conjuntos de escalado de VM: introduzca un valor entre 1 y 3. El valor predeterminado es 1.
- Métrica de escalado automático: sesiones activas (predeterminada). Para ver todas las métricas compatibles, consulte Métricas personalizadas de PAN-OS publicadas para la supervisión.
- scaleInThreshold: introduzca el umbral para un evento de escalado. Esta entrada puede ser un número o un porcentaje en función de la métrica de escalado que seleccionó anteriormente.
- scaleOutThreshold: introduzca el umbral para un evento de escalado. Esta entrada puede ser un número o un porcentaje en función de la métrica de escalado que seleccionó anteriormente.
- URL del controlador de mensajes del complemento de Panorama: Este es el nombre de la Azure Function que introdujo en la plantilla de infraestructura. Esta URL permite que la cola del Service bus y el complemento de Panorama para Azure envíen mensajes sobre sus recursos de Azure. Por ejemplo: https://test-asc-function-handler.azurewebsites.net/api/infra?code=IKDDx5U2HddsabcdE==

Parámetros de plantilla de aplicación

Las entradas para la plantilla de la aplicación son:

- Conectar al Hub: sí o no.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Nombre del grupo de recursos del Hub: obligatorio solo en caso afirmativo. El nombre del grupo de recursos que aloja los recursos que implementó con la plantilla del cortafuegos de Hub.
- Nombre de la VNET del Hub: obligatorio solo en caso afirmativo. El nombre de la red virtual que aloja los recursos que implementó con la plantilla del cortafuegos de Hub.
- IP de balanceador de carga de Hub: se requiere solo en caso afirmativo. Esta es la dirección IP que había asignado al balanceador de carga cuando inició la plantilla del cortafuegos de Hub.
- IP del balanceador de carga de aplicación: introduzca una dirección IP que pertenezca a la subred trust. La puerta de enlace de la aplicación que se encuentra en el Grupo de recursos del cortafuegos de entrada utilizará esta dirección IP para enviar tráfico al cortafuegos y luego a las cargas de trabajo de la aplicación.
- Nombre del grupo de recursos del cortafuegos de entrada:
- Nombre de la VNet del cortafuegos de entrada:
- virtualNetworkAddressPrefix: el CIDR de la VNet en la que desea implementar los recursos en esta plantilla.
- virtualNetworkName: el nombre de la red virtual en la que desea implementar los recursos en esta plantilla.
- mgmtSubnetPrefix:
- TrustedSubnetPrefix:
- backendSubnetPrefix: la subred en la que se implementan las cargas de trabajo de su aplicación.
- nombre de usuario: para iniciar sesión en el servidor de aplicaciones de muestra.
- contraseña: la contraseña para el usuario administrativo que introdujo anteriormente.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Servicios seguros de Kubernetes en Azure

Para proteger los servicios de Azure Kubernetes, primero debe instalar el complemento de Azure en Panorama y configurar una implementación de escalado automático de Azure. El complemento de Azure para Panorama es compatible con la supervisión de máquinas virtuales basada en etiquetas y escalado automático, protege el tráfico entrante para los clústeres de Azure Kubernetes Services (AKS) y supervisa el tráfico saliente desde los clústeres de AKS. Las plantillas de escalado automático le permiten aprovechar las métricas de escalado automático de Azure y los umbrales de ampliación y reducción, para gestionar los picos de demanda de recursos de carga de trabajo de la aplicación gracias a que escala de manera independiente los cortafuegos VM-Series.

Para proteger el tráfico entrante para su clúster de AKS, primero debe configurar una implementación de escalado automático de Azure. Las plantillas de escalado automático de Azure de Palo Alto Networks funcionan con servicios y componentes de Azure para recopilar información sobre su red y recursos, luego crear un nivel de escalado automático del cortafuegos VM-Series para implementaciones greenfield o brownfield. Consulte la Matriz de compatibilidad de Palo Alto Networks para verificar las versiones mínimas de SO, complemento y plantilla necesarios para proteger clústeres de AKS.

Palo Alto Networks proporciona una plantilla AKS que implementa un clúster de Azure Kubernetes Service (AKS) en una nueva red virtual de Azure. El complemento de Azure en Panorama le ayuda a configurar una conexión que puede supervisar las cargas de trabajo del clúster de Azure Kubernetes, recolectando servicios que ha indicado como "balanceador de carga interno" y creando etiquetas que puede usar en grupos de direcciones dinámicas. Puede aprovechar los grupos de direcciones dinámicas de Panorama para aplicar la política de seguridad en el tráfico entrante enrutado a los servicios que se ejecutan en su clúster de AKS.

- ¿Cómo funciona el complemento de Panorama para Azure Secure Kubernetes Services?
- Proteger un clúster AKS

¿Cómo funciona el complemento de Panorama para Azure Secure Kubernetes Services?

Puede usar cortafuegos VM-Series para proteger el tráfico entrante para los clústeres del Servicio Kubernetes de Azure (AKS). El cortafuegos VM-Series solo puede proteger los servicios expuestos por un balanceador de carga (como un balanceador de carga de Azure). El tráfico saliente solo se puede supervisar.

Este capítulo revisa los diferentes componentes que permiten que el complemento de Azure para Panorama se conecte a un clúster AKS.

- Requisitos
- Un ejemplo de topología de hub y spoke para proteger los clústeres de AKS
- Enrutamiento definido por el usuario
- Comunicación del clúster AKS
- Grupos de direcciones dinámicas con etiquetas de Kubernetes

Requisitos

Esta solución requiere los siguientes componentes. Consulte la información del complemento de Panorama en la Matriz de compatibilidad para conocer los requisitos mínimos de versión.

- Cortafuegos VM-Series.
- Panorama: la versión de Panorama debe ser igual o superior a la versión PAN-OS del VM-Series.
- Complemento de Panorama para Azure.
- Plantilla de Escalado automático de Azure versión 1.0: para ser compatible con AKS, utilice esta plantilla para crear una implementación de escalado automático en una región de Azure que admita AKS.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


- Plantilla Azure AKS versión 1.0. Esta plantilla crea un clúster AKS.

  Debe habilitar AKS advanced networking (CNI) para el clúster.

  Una implementación de AKS requiere una red avanzada para configurar el emparejamiento de red virtual para el hub y las redes virtuales spoke (consulte Un ejemplo de topología de hub y spoke para proteger los clústeres de AKS).

Un ejemplo de topología de hub y spoke para proteger los clústeres de AKS

El siguiente diagrama ilustra un ejemplo de implementación de escalado automático que protege el tráfico entrante para los clústeres AKS de Azure. Revisemos algunos de los componentes.

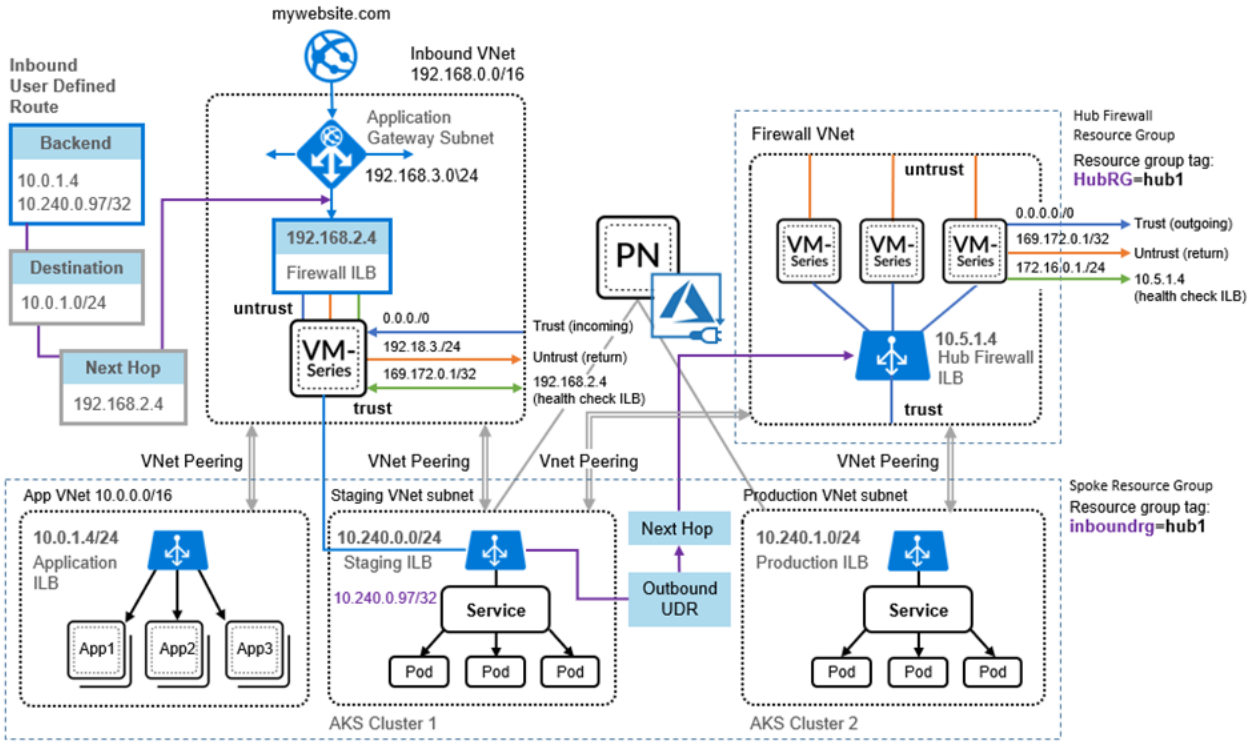

- **Infraestructura de escalado automático**: las plantillas de escalado automático de Azure crean la infraestructura de mensajería y la arquitectura básica de hub y spoke.
- **Clústeres AKS**: la plantilla AKS de Palo Alto Networks crea un clúster AKS en una nueva red virtual. Dado el nombre del grupo de recursos de Spoke, la plantilla etiqueta el clúster VNet y AKS con el nombre del grupo de recursos de Spoke, por lo que el complemento de escalado automático de Azure para Panorama puede descubrir el grupo de recursos. El complemento de Azure para Panorama consulta las direcciones IP del servicio en el almacenamiento provisional de ILB para obtener información sobre los servicios de clúster de AKS.

  Solo se puede asociar un conjunto de escala de cortafuegos de Spoke con un clúster de AKS; si expone varios servicios en un único clúster de AKS, estos deben estar protegidos por el mismo Spoke.

  Para cada grupo de recursos, cree un grupo de direcciones basado en subred. En el diagrama anterior, por ejemplo, cree un grupo de direcciones para 10.240.0.0/24 (AKS Cluster 1).
- **Emparejamiento de VNet**: debe configurar manualmente el Emparejamiento de VNet para comunicarse con otras redes virtuales en la misma región.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

El emparejamiento entre regiones no es compatible.

Puede usar otras herramientas de automatización para implementar clústeres AKS. Si implementa en una red virtual existente (la red virtual de cortafuegos de hub, por ejemplo), debe configurar manualmente el emparejamiento de red virtual en los grupos de recursos de hub y spoke entrantes y salientes, y etiquetar manualmente el clúster VNet y AKS con el nombre del grupo de recursos.

- **Rutas y reglas definidas por el usuario**: debe configurar manualmente rutas y reglas definidas por el usuario (consulte Enrutamiento definido por el usuario). En el diagrama anterior, el tráfico entrante se puede redirigir, de acuerdo con las reglas de UDR, al Cortafuegos ILB para su inspección. El tráfico saliente que sale de un clúster AKS se redirige al ILB del cortafuegos del Hub con reglas de enrutamiento definidas por el usuario de Azure (UDR). La solución asume Permitir todo como una política predeterminada para que la orquestación de Kubernetes funcione tal como está, pero para aplicar la política puede usar las listas de permitidas y las listas de denegadas para permitir o denegar el tráfico saliente.

Enrutamiento definido por el usuario

Debe crear manualmente el enrutamiento y las reglas de enrutamiento definidas por el usuario para controlar el tráfico entrante o saliente.

Entrante

En el diagrama anterior, el tráfico entrante desde la puerta de enlace de aplicaciones se dirige al grupo de backend y, según las reglas de UDR, se redirige al cortafuegos ILB. Por ejemplo, cree una UDR que apunte a la subred de la red virtual para que el tráfico de los servicios de Kubernetes apunte al ILB del cortafuegos.

Saliente

En el conjunto de cortafuegos del Hub, para cada clúster AKS que se protege, debe crear rutas estáticas para el CIDR de subred del clúster, con el siguiente salto como la dirección de puerta de enlace de la subred trust de la VNet del Hub.

Todo el tráfico saliente para un clúster AKS se dirige al cortafuegos del Hub establecido con una sola regla UDR.

Comunicación del clúster AKS

El complemento de Panorama para Azure solo puede comunicarse con el nodo del controlador AKS para un clúster AKS específico. Para el tráfico saliente de AKS, el siguiente salto es el ILB del cortafuegos del Hub. Dado que el tráfico saliente se supervisa, debe Permitir todo el tráfico. Los siguientes temas hacen énfasis en las prácticas comunes que le pueden ayudar a establecer la conectividad. Téngalos en cuenta cuando planifique sus redes y subredes.

- Crear autenticación de clúster de AKS
- Utilice un grupo de direcciones para identificar el tráfico
- Añada el grupo de direcciones de subred a la política de nivel superior
- Evite la interrupción de la aplicación cuando se emparejan la carga de trabajo y las redes virtuales de clúster de AKS

Crear autenticación de clúster de AKS

Cuando conecta el clúster de AKS en el complemento de Azure para Panorama, debe introducir un token de autorización secreto. Use los comandos de Kubernetes para realizar los siguientes pasos.

STEP 1 | Crear un ClusterRole.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Crear un ClusterRoleBinding.

1. Crear un archivo `.yaml` para el ClusterRoleBinding. Por ejemplo, cree un archivo de texto llamado `crb.yaml`.

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: default-view
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: view
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: default
  namespace: default
```

2. Use Azure Cloud Shell para aplicar el enlace de rol `crb.yaml`.

   `kubectl apply -f crb.yaml`

3. Vea la cuenta de servicio que acaba de crear.

   `kubectl get serviceaccounts`

STEP 3 | Guarde la credencial de la cuenta de servicio en un archivo **`.json`**.

1. En su máquina local, cambie al directorio en el que desea guardar la credencial.
2. Utilice los comandos kubectl para crear el token.

   `MY_SA_TOKEN=‘kubectl get serviceaccounts default -o jsonpath=’{.secrets[0].name}’‘`

3. Ver el nombre del token.

   `$ echo $MY_SA_TOKEN`

4. Mostrar la credencial.

   `kubectl get secret $MY_SA_TOKEN -o json`

Necesita el token cuando conecte el clúster de AKS en el complemento de Azure para Panorama , en el Paso 3.d.

Utilice un grupo de direcciones para identificar el tráfico

Para crear cierta granularidad para el tráfico saliente supervisado, cree un grupo de direcciones específicamente para la subred de la red virtual del clúster de AKS (por ejemplo, 10.240.0.97/32 en el diagrama anterior). Luego puede escribir reglas que permitan el tráfico entrante o de retorno en lugar de usar Permitir todo.

Si crea un grupo de direcciones, tenga cuidado de mantener la comunicación entre el controlador AKS y cualquier nodo de trabajo. Consulte Añada el grupo de direcciones de subred a la política de nivel superior.



Si se interrumpe la comunicación, el tráfico de la aplicación puede perderse o la implementación de su aplicación puede tener problemas.

Añada el grupo de direcciones de subred a la política de nivel superior

Para mantener la conectividad, el grupo de direcciones debe ser parte de la política de nivel superior en Panorama. Puede configurar el grupo de direcciones del clúster o iniciar el clúster para configurar el grupo de direcciones del clúster.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

*Añada el grupo de direcciones a la política de nivel superior **antes de** configurar el emparejamiento de red virtual o* Enrutamiento definido por el usuario*.*

Evite la interrupción de la aplicación cuando se emparejan la carga de trabajo y las redes virtuales de clúster de AKS

Si un clúster de AKS coexiste con cargas de trabajo de máquina virtual que se ejecutan en redes virtuales separadas, y la red virtual está emparejada con el spoke de carga de trabajo (entrante) y el Hub (saliente), debe crear grupos de direcciones para diferenciar las cargas de trabajo y el tráfico AKS, y añadir el grupo de direcciones a la Política de nivel superior tal y como se ha descrito anteriormente.

Grupos de direcciones dinámicas con etiquetas de Kubernetes

Al supervisar un recurso de clúster de AKS, el complemento de Azure genera automáticamente las siguientes etiquetas IP para los servicios de AKS.

```
aks.<aks cluster name>.<aks service name>
```

Las etiquetas no se generan para nodos, pods u otros recursos.

Si el servicio AKS tiene alguna etiqueta, la etiqueta es como la siguiente (una por etiqueta):

```
aks.<aks cluster name>.svc.<label>.<value>
```

Si se define una etiqueta labelSelector para un clúster, el complemento genera la siguiente etiqueta IP:

```
aks_<labelSelector>.<aks cluster name>.<aks service name>
```

Proteger un clúster AKS

Para permitir que Panorama se conecte a los balanceadores de carga en un clúster de Azure Kubernetes Services (AKS), debe habilitar el complemento de Azure en Panorama para establecer una conexión con su clúster AKS. Luego, debe configurar los grupos de dispositivos y las plantillas a las que pertenecen los cortafuegos para que Panorama pueda enviar objetos de configuración y reglas de política a sus cortafuegos gestionados.

- Antes de comenzar
- Use la plantilla para implementar un clúster de AKS
- Conecte el clúster de AKS en el complemento de Azure para Panorama
- Configurar el emparejamiento de red virtual
- Redirigir el tráfico a un cortafuegos ILB
- Aplicar política al servicio de AKS relevante
- Implementar y proteger los servicios de AKS

Antes de comenzar

Para proteger AKS, primero debe implementar la solución de Escalado automático de Azure disponible en GitHub.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Para proteger una aplicación web que se ejecuta como un servicio dentro de un clúster de Kubernetes, debe planificar las redes virtuales, subredes y UDR. Los cortafuegos VM-Series y Panorama le proporcionan seguridad y visibilidad de sus servicios de Kubernetes.

- Siga las instrucciones en "Escalado automático del cortafuegos VM-Series en Azure" y revise "¿Cómo funciona el complemento de Panorama para Azure Secure Kubernetes Services?".
- Debe tener AKS advanced networking para usar la plantilla AKS de Palo Alto Networks.
- Diseñe sus subredes AKS **antes** de implementar clústeres de AKS. Revise Un ejemplo de topología de hub y spoke para proteger los clústeres de AKS y Comunicación del clúster AKS.
  - La plantilla crea un solo clúster de AKS (Servicio) como muestra. Debe especificar los rangos de CIDR para la red virtual, la subred de la red virtual y el servicio. Los rangos CIDR no se deben solapar
  - Dimensione sus subredes según sus requisitos. Evite rangos innecesariamente grandes, ya que pueden afectar el rendimiento.
  - Consulte Enrutamiento definido por el usuario. Especifique rutas específicas de UDR en lugar de rutas amplias específicas de subred.
- Planifique cómo quiere emparejar sus redes virtuales. Si está emparejando clústeres de AKS, asegúrese de haber leído Comunicación del clúster AKS.
- Piense en las formas en que desea identificar el tráfico.
  - Si planifica utilizar un grupo de direcciones en el tráfico saliente de AKS, consulte Añada el grupo de direcciones de subred a la política de nivel superior.
  - Si tiene nombres de servicio o etiquetas que no son únicos en los espacios de nombres, utilice el selector de etiquetas para filtrar una etiqueta y un espacio de nombres para obtener un resultado único.

Use la plantilla para implementar un clúster de AKS

La plantilla de Azure AKS es una muestra que aprovisiona un clúster en una nueva red virtual.

STEP 1 | En GitHub, vaya a PaloAltoNetworks/azure-aks y localice el paquete de compilación en el repositorio.

STEP 2 | Descomprima el paquete de compilación. Edite los archivos **`azuredeploy.json`** y **`parameters.json`** para su propia implementación y guárdelos.

STEP 3 | Emita los siguientes comandos de Azure CLI para implementar la plantilla.

```
az group deployment validate --resource-group RG_NAME
--template-file azuredeploy.json
--parameters @parameters.json
```

```
az group deployment create --name DEPLOYMENT_NAME
--resource-group RG_NAME
--template-file azuredeploy.json
--parameters @parameters.json
```

STEP 4 | Implemente sus aplicaciones o servicios en el clúster de AKS.

1. Anote su archivo YAML de servicio para que el tipo sea balanceador de carga y anótelo como service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal: "true". Por ejemplo:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: azure-vote-front
 labels:
   service: "azure-vote-front"
   tier: "stagingapp"
 annotations:
   service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal: "true"
spec:
 type: LoadBalancer
 ports:
 - port: 80
 selector:
  app: azure-vote-front
```

2. Si no lo ha hecho, debe crear la autenticación del clúster de AKS antes de continuar.
3. Implemente su servicio en su clúster de AKS.

   Por ejemplo, puede implementar su aplicación a través de kubectl:

   ```
   kubectl apply -f myapplication.yaml
   ```

   Para ver una muestra, consulte: https://github.com/Azure-Samples/azure-voting-app-redis/blob/master/azure-vote-all-in-one-redis.yaml
4. Use kubectl para obtener la IP del servicio para el servicio implementado.

   ```
   kubectl get services -o wide
   ```


```
NAME               TYPE           CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE    SELECTOR
azure-vote-back    ClusterIP      10.0.77.21    <none>        6379/TCP       2d23h  app=azure-vote-back
azure-vote-front   LoadBalancer   10.0.18.189   10.240.0.97   80:31937/TCP   2d23h  app=azure-vote-front
kubernetes         ClusterIP      10.0.0.1      <none>        443/TCP        2d23h  <none>
```

   En la columna EXTERNAL-IP 10.240.0.97 es para el ILB, de acuerdo con su anotación en Paso a. Use el IP de servicio para crear una ruta definida por el usuario en Azure.

STEP 5 | Cree una regla UDR para apuntar su servicio al cortafuegos ILB detrás de la puerta de enlace de la Aplicación.

En Azure, vaya a su grupo de recursos de spoke de entrada, vea la tabla de rutas y añada una nueva ruta basada en la IP del servicio de destino. En la siguiente pantalla, el valor en la columna tov1service **ADDRESS PREFIX (PREFIJO DE DIRECCIÓN)** es la IP del servicio.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

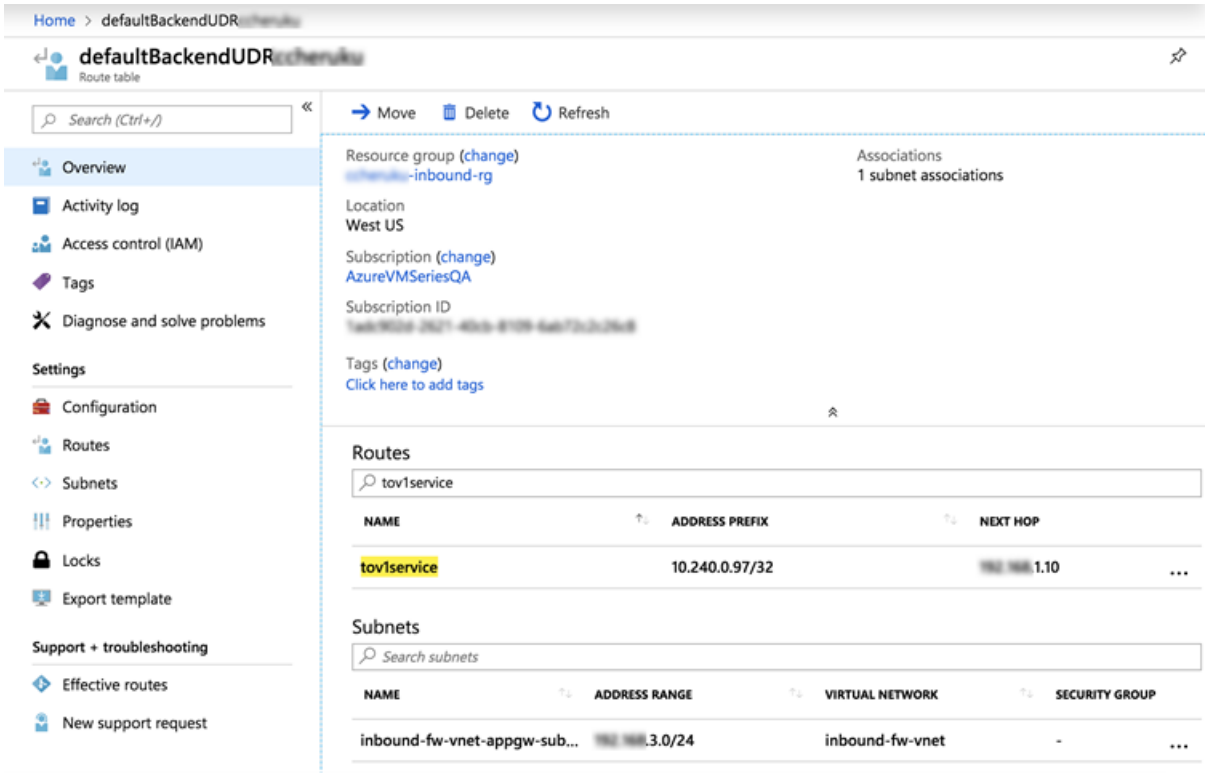


Conecte el clúster de AKS en el complemento de Azure para Panorama

Esta tarea supone que ha implementado la solución de Escalado automático y que ha creado plantillas, pilas de plantillas y grupos de dispositivos.

Consulte la ayuda en línea de Panorama para obtener más información sobre cómo completar cada formulario.

STEP 1 | Seleccione **Panorama** > **Azure** > **AutoScaling (Escalado automático)** para ver la definición de escalado automático que creó cuando configuró AutoScaling. Como se muestra a continuación, si **Auto Program Routes (Programar rutas automáticamente)** está habilitado, las rutas del cortafuegos están programadas para usted.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

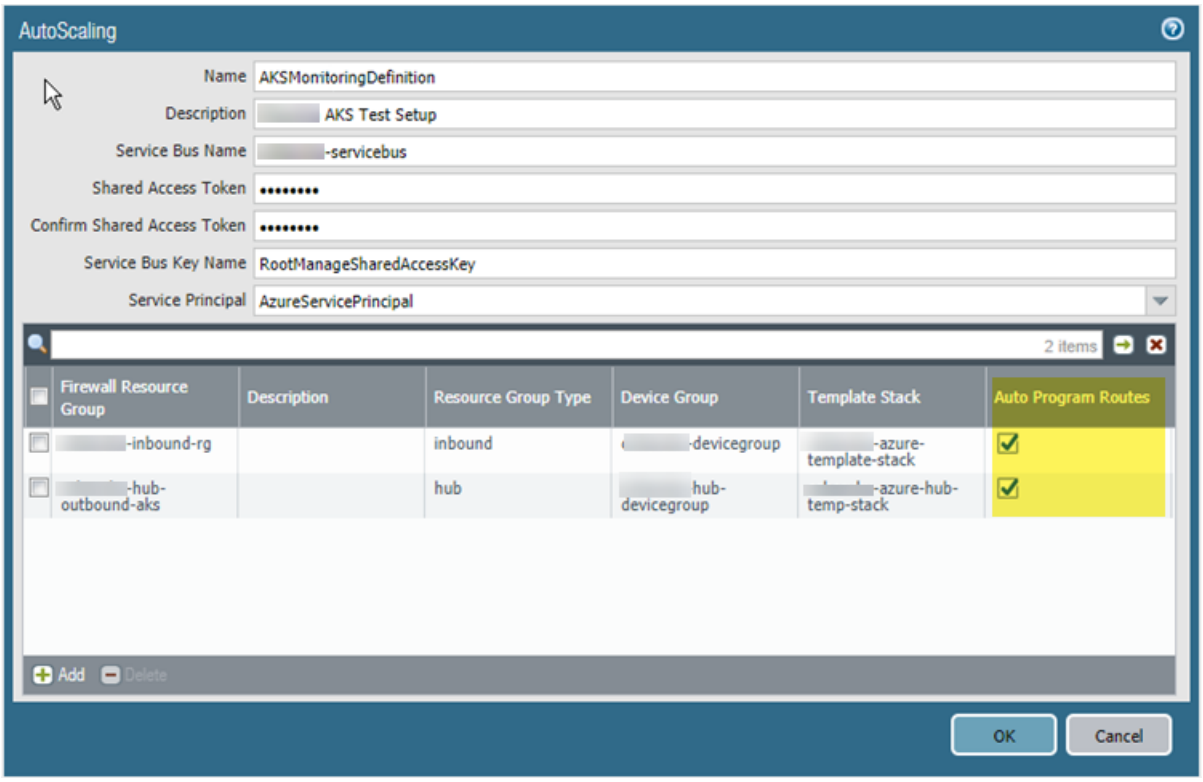

STEP 2 | En AKS, etiquete sus Grupos de recursos. Las etiquetas son pares de nombre/valor.

1. Seleccione **Home (Inicio)** > **Resource groups (Grupos de recursos)** y seleccione un grupo de recursos.
2. Seleccione **Tags (Etiquetas)** y defina pares de nombre/valor. Como se muestra en la siguiente figura, los nombres de las etiquetas deben ser inboundgrouprg y HubRG:

   - inboundgrouprg: el nombre del grupo de recursos spoke
   - HubRG: el nombre del grupo de recursos hub

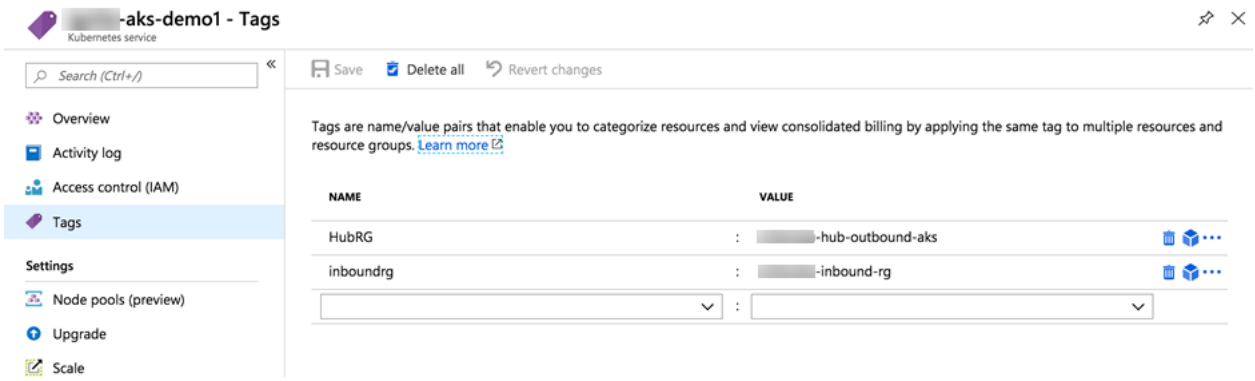


La plantilla toma el nombre del grupo de recursos de Spoke como parámetro y etiqueta el clúster de VNet y de AKS con el nombre del grupo de recursos Spoke para que pueda ser descubierto por el complemento de escalado automático de Azure para Panorama.

Las plantillas implementan recursos en redes virtuales independientes. Si implementa manualmente el clúster y el servicio de AKS en la misma red virtual que el conjunto de cortafuegos de Spoke, debe crear manualmente etiquetas para el nombre del grupo de recursos de spoke.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 3 | En Panorama, seleccione **Panorama** > **Azure** > **Setup (Configuración).**

1. En la pestaña **General**, habilite la supervisión.
2. En la pestaña **Notify Groups (grupos de notificación)**, seleccione **Add (Añadir)** un grupo de notificación y seleccione los grupos de dispositivos que se notificarán.

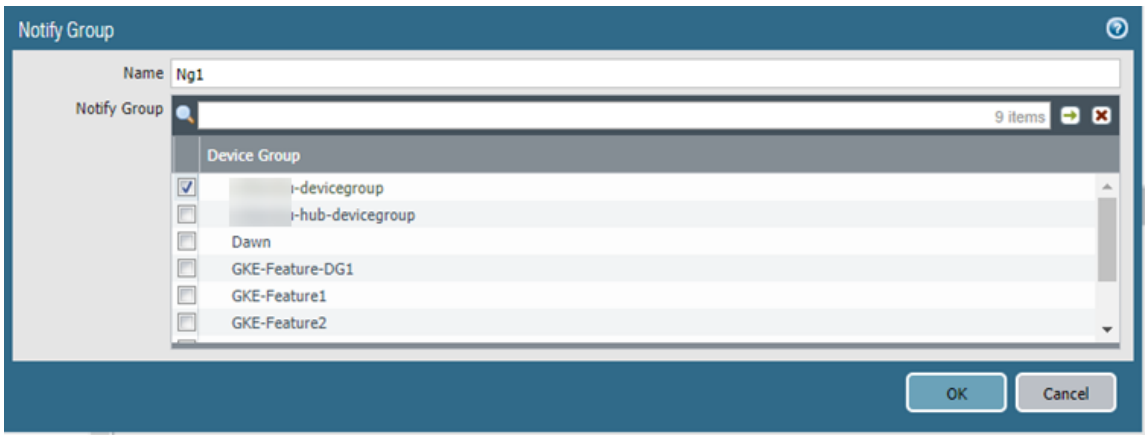

3. En la pestaña **Service Principal (Entidad de servicio)**, seleccione **Add (Añadir)** y **Validate (Validar)** una entidad de servicio.


   Use la Entidad de servicio que creó cuando configuró el escalado automático.

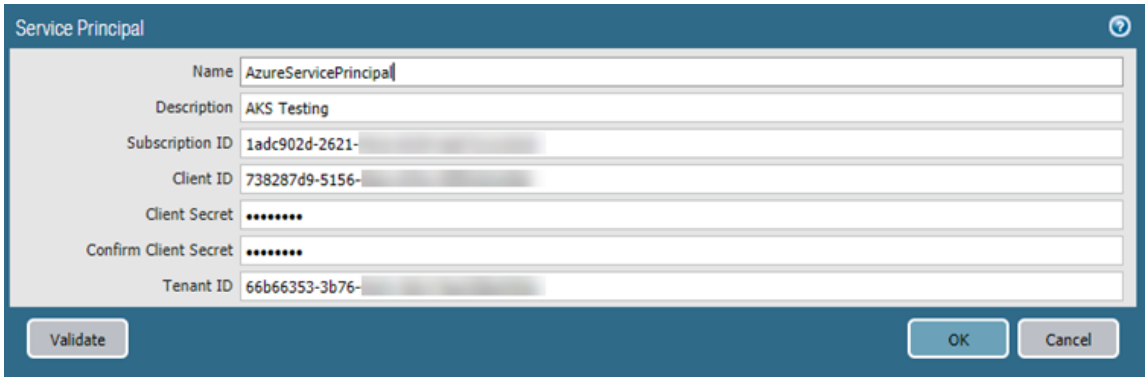

4. En la pestaña **AKS Cluster (Clúster de AKS)**, seleccione **Add (Añadir)** un clúster de AKS.
   - Introduzca el nombre exacto del clúster de AKS.
   - Introduzca la dirección del servidor API. Para buscar la dirección en Azure, vea su servicio AKS y seleccione Descripción general.
   - Cargue el archivo JSON de credenciales de AKS (consulte Crear autenticación de clúster de AKS).
5. Complete los campos restantes y seleccione **Add (Añadir)** una o más etiquetas.


Si tiene nombres de servicio o etiquetas que no son únicos en los espacios de nombres, utilice el selector de etiquetas para filtrar una etiqueta y un espacio de nombres para obtener un resultado único.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

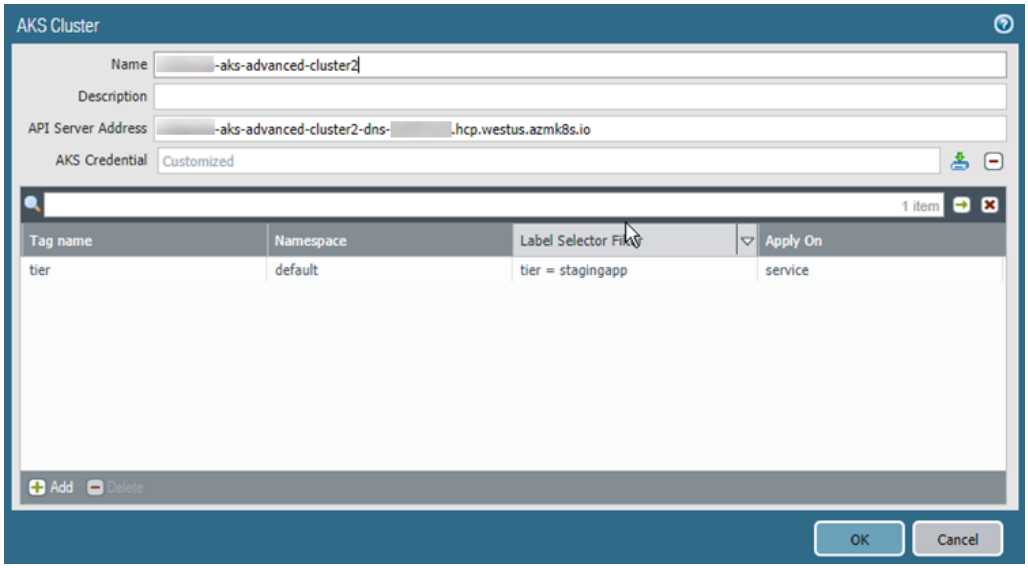

STEP 4 | Seleccione **Panorama** > **Azure** > **Monitoring Definition (Definición de supervisión)**

1. Añadir una definición de supervisión.
2. Introduzca un nombre y una descripción, y seleccione **AKS Cluster Monitoring (supervisión de clúster de AKS)**.
3. Seleccione un **AKS Cluster (Clúster de AKS)** y un **Notify Group (Grupo de notificación)**, marque **Enable (Habilitar)** y haga clic en **OK (Aceptar)**.

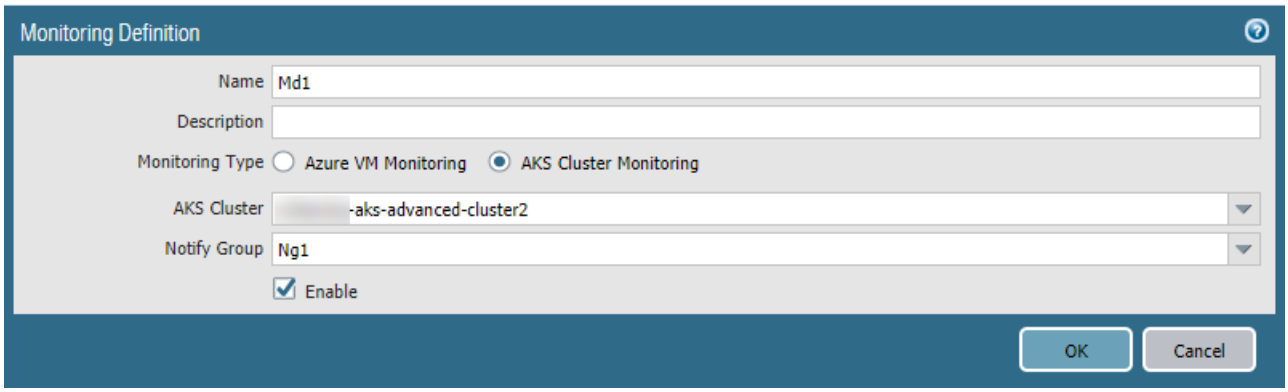

Configurar el emparejamiento de red virtual

Si planea usar un grupo de direcciones para identificar el tráfico, asegúrese de añadir el grupo de direcciones de subred a su política Panorama de nivel superior antes de configurar el emparejamiento.

Después de implementar un clúster de AKS, configure el Emparejamiento de VNet desde la red virtual entrante a su clúster y desde su clúster a la red virtual del cortafuegos.

Redirigir el tráfico a un cortafuegos ILB

Debe crear manualmente rutas definidas por el usuario (UDR) y reglas de enrutamiento para redirigir el tráfico a un ILB específico. Por ejemplo, vea cómo el diagrama en "¿Cómo funciona el complemento de Panorama para Azure Secure Kubernetes Services?" representa una UDR de entrada.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Cree reglas de enrutamiento de URL que redirijan el tráfico web al grupo de servidores backend apropiado.


STEP 2 | Actualice las reglas de UDR para la subred de la puerta de enlace de la aplicación para añadir una ruta para el CIDR del servicio, con el siguiente salto como el balanceador de carga del cortafuegos de entrada del grupo de recursos de cortafuegos de Spoke.

Aplicar política al servicio de AKS relevante

STEP 1 | En Panorama, seleccione Políticas.

STEP 2 | En la lista **Device Group (Grupo de dispositivos)**, seleccione el grupo de dispositivos para su servicio de AKS.

STEP 3 | **Add (Añadir)** una regla de política de seguridad. Complete el formulario y, en la pestaña **Destination (Destino)** debe **Add (Añadir)** la dirección de destino o el grupo de direcciones.

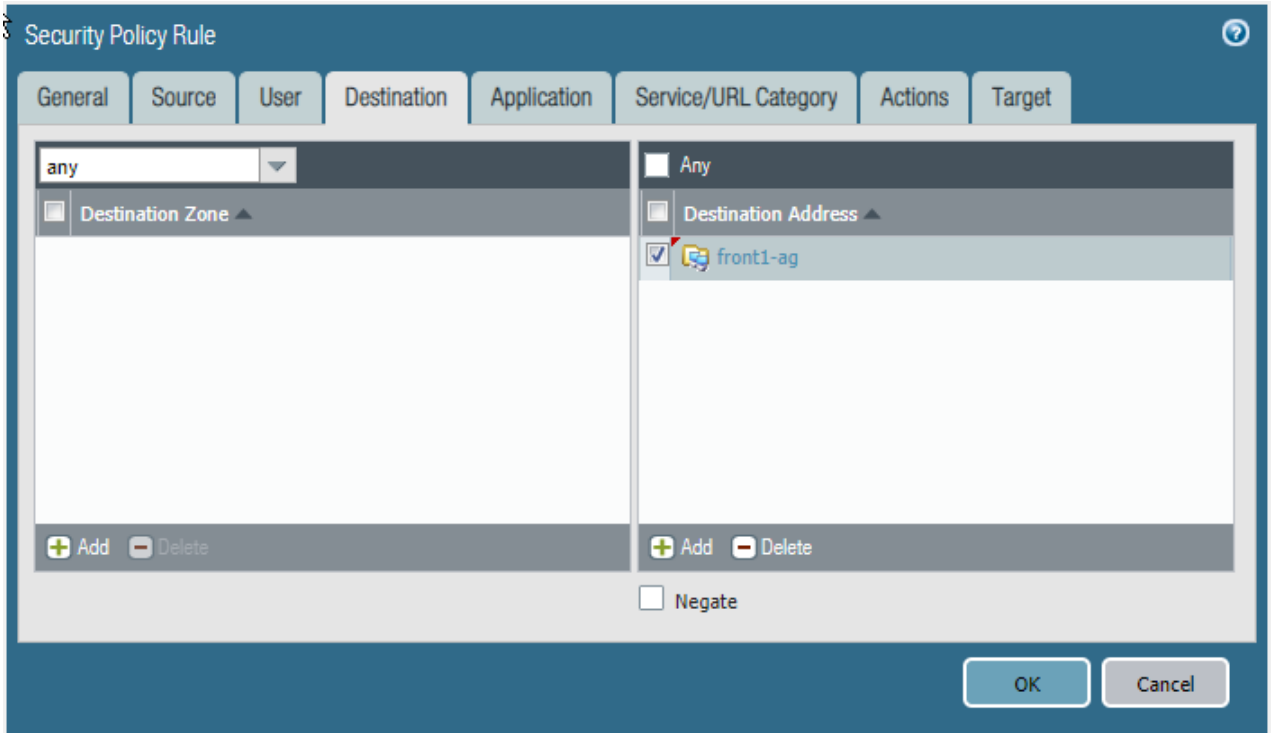

Implementar y proteger los servicios de AKS

Estos pasos describen cómo puede proteger el tráfico entrante y saliente que atraviesa los servicios de Kubernetes mediante el cortafuegos VM-Series y el complemento de Azure para Panorama.

STEP 1 | En el entorno de implementación de la aplicación, cree un archivo YAML para la aplicación o use un archivo que ya exista. El siguiente es un archivo YAML de aplicación de muestra:

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: azure-vote-back
spec:
  replicas: 1
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
  selector:
    matchLabels:
      app: azure-vote-back
  template:
    metadata:
      labels:
        app: azure-vote-back
    spec:
      containers:
      - name: azure-vote-back
        image: redis
        resources:
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 128Mi
          limits:
            cpu: 250m
            memory: 256Mi
        ports:
        - containerPort: 6379
          name: redis
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: azure-vote-back
  labels:
    service: backend
spec:
  ports:
  - port: 6379
  selector:
    app: azure-vote-back
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: azure-vote-front
spec:
  replicas: 5
  selector:
    matchLabels:
      app: azure-vote-front
  template:
    metadata:
      labels:
        app: azure-vote-front
    spec:
      containers:
      - name: azure-vote-front
        image: microsoft/azure-vote-front:v1
        resources:
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 128Mi
          limits:
            cpu: 250m
            memory: 256Mi
        ports:
        - containerPort: 80
        env:
        - name: REDIS
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
          value: "azure-vote-back"
---apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: azure-vote-front
  labels:
    service: "azure-vote-front"
    type: "production"
    providesecurity: "yes"
    a: "value"
    b: "value"
    c: "value"
    tier: "stagingapp"
  annotations:
    service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal: "true"
spec:
  type: LoadBalancer
  ports:
  - port: 80
  selector:
    app: azure-vote-front
```

STEP 2 | Edite su archivo YAML para etiquetar los servicios de Kubernetes.


Las etiquetas permiten crear la asignación de etiqueta a IP correspondiente cuando utiliza el complemento de Panorama para que AKS se conecte al clúster. Por ejemplo, en el archivo de muestra anterior, busque las etiquetas de la aplicación en los metadatos del servicio. Estos son: **`azure-vote-back`** y **`azure-vote-front`**.

STEP 3 | En su clúster de AKS, aplique el archivo YAML.


STEP 4 | En Panorama, cree un Grupo de direcciones utilizando una etiqueta de grupo de recursos.

1. En la pestaña **Objects (Objetos)**, seleccione un grupo de dispositivos de la lista **Device Group (Grupo de dispositivos)**.
2. Seleccione **Address Group (Grupos de direcciones)** y luego **Add (Añadir)** un Grupo de direcciones.
    1. Especifique un nombre y seleccione el tipo **Dynamic (Dinámico)**.
    2. **Add (Añadir)** direcciones. Añadir genera una ventana que enumera las direcciones detectadas. Rellenar la lista puede llevar varios minutos.
    3. Puede elegir una o más direcciones para los Criterios de coincidencia. Seleccione AND u OR para la relación de criterios.
    4. Si tiene muchas direcciones, introduzca una cadena en el cuadro de búsqueda para filtrar la salida, como se muestra en la siguiente figura.
    5. En la lista de direcciones, haga clic en + para incluir la dirección en los criterios de coincidencia del grupo de direcciones.
    6. Cuando se complete el criterio de coincidencia, haga clic en **OK (Aceptar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

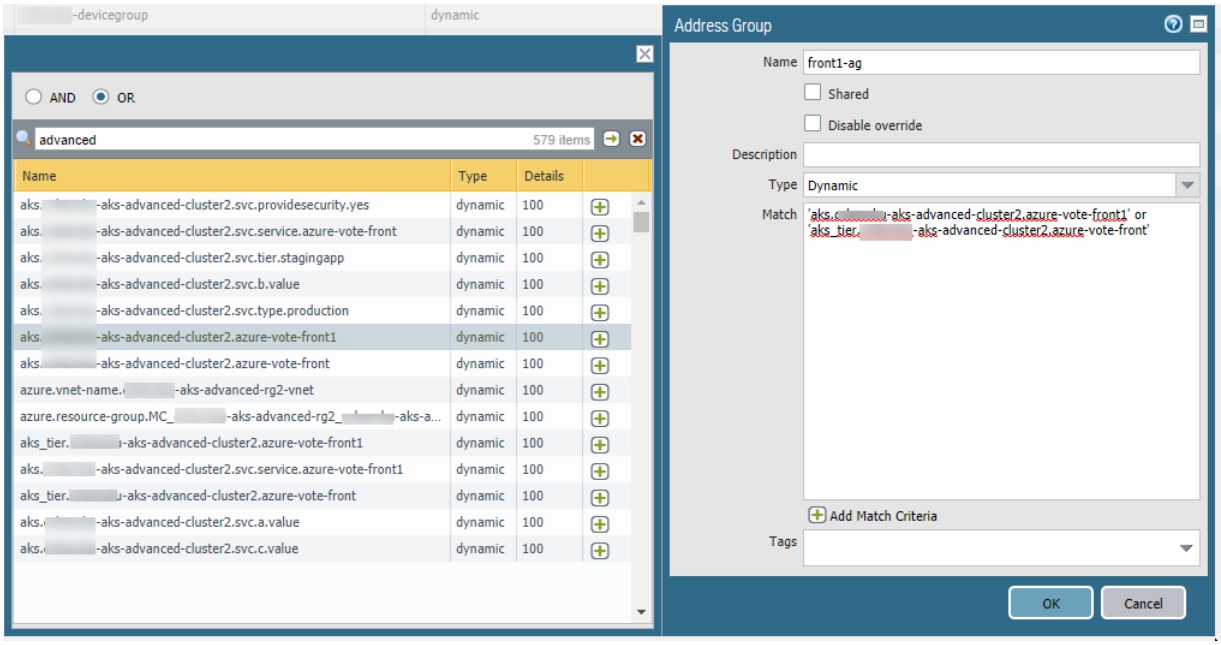

STEP 5 | Mostrar política utilizando el grupo de direcciones.

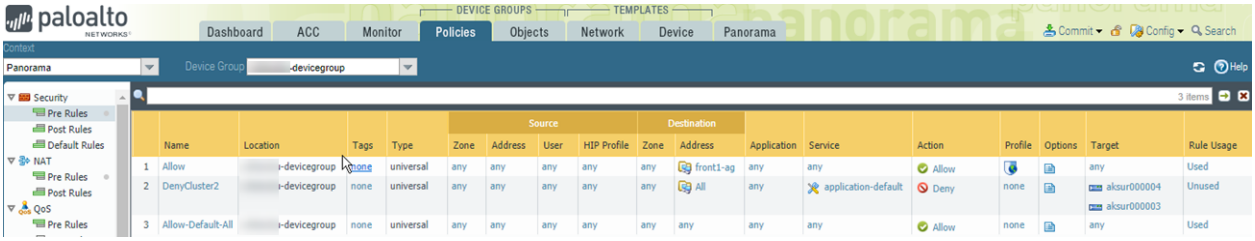


STEP 6 | Ver servicios AKS seguros.

En **Panorama** > **Azure** > **AutoScaling Escalado automático)**, vea su definición de supervisión y, en la columna Acción, seleccione el enlace **Protected Applications and Services (Aplicaciones y servicios protegidos**.

La columna **Protected? (¿Protegida?)** resume el estado de seguridad de sus grupos de recursos. La ventana puede tardar varios minutos en completarse. Si tiene muchos grupos de recursos, introduzca una cadena en el cuadro de búsqueda para filtrar el resultado.

Este resultado se basa en la configuración del grupo de recursos de Azure; no consulta al grupo de dispositivos o la pertenencia de la pila de plantillas.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

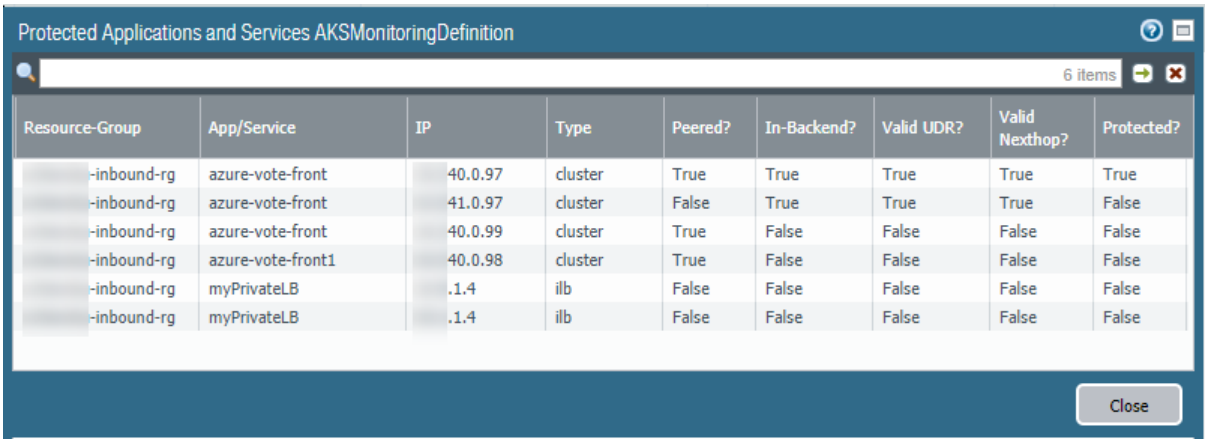

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración del cortafuegos VM-Series en Google Cloud Platform

Puede implementar un cortafuegos VM-Series en una instancia de Google Compute Engine en Google Cloud Platform.

- Acerca del cortafuegos VM-Series en Google Cloud Platform
- Implementaciones admitidas en Google Cloud Platform
- Preparación para configurar el cortafuegos VM-Series en la nube pública de Google
- Implementación del cortafuegos VM-Series desde Google Cloud Platform Marketplace
- Uso de plantillas personalizadas o la CLI de gcloud para implementar el cortafuegos VM-Series
- Habilitación de la supervisión de Google Stackdriver en el cortafuegos VM-Series
- Habilitación de supervisión de VM para el registro de cambios de VM en Google Cloud Platform
- Uso de grupos de direcciones dinámicas para proteger instancias dentro de la VPC
- Asegurar los servicios de Kubernetes en un clúster de Google Kubernetes Engine

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Acerca del cortafuegos VM-Series en Google Cloud Platform

Los cortafuegos VM-Series cuentan con funciones de última generación para Google® Cloud Platform (GCP™).

Para maximizar el rendimiento, los cortafuegos VM-Series en GCP admiten bibliotecas del kit de desarrollo del plano de datos (Data Plane Development Kit, DPDK), que proporcionan el procesamiento rápido de paquetes y mejoran el rendimiento de la red sobre la base de combinaciones específicas de licencias del cortafuegos VM-Series y tamaños de máquinas virtuales (Virtual Machine, VM) de Google Cloud Platform.

- Google Cloud Platform y el cortafuegos VM-Series
- Requisitos mínimos del sistema para el cortafuegos VM-Series

Google Cloud Platform y el cortafuegos VM-Series

La integración del cortafuegos VM-Series con Google Cloud Platform (GCP) le permite implementar el cortafuegos VM-Series como una máquina virtual (virtual machine, VM) que se ejecuta en una instancia de Google Compute Engine. Este proceso se simplifica cuando Implementación del cortafuegos VM-Series desde Google Cloud Platform Marketplace.

Tras implementar el cortafuegos VM-Series, puede configurar los siguientes servicios opcionales:

- Habilitar la supervisión de Google Stackdriver en el cortafuegos VM-Series: desde el cortafuegos, envíe las métricas de PAN-OS al servicio de Google Stackdriver.
- Habilitar la supervisión de VM para registrar cambios de VM en Google Cloud Platform: configure una fuente de información de VM que supervise la zona específica de GCP que contiene sus instancias. Los metadatos supervisados de VM pueden incluir propiedades predefinidas de GCP (como la ID de proyecto) y propiedades definidas por el usuario (como etiquetas y etiquetas de red).

Requisitos mínimos del sistema para el cortafuegos VM-Series

Debe seleccionar una licencia de cortafuegos VM-Series para nubes públicas y un método de licencia: licencia existente (Bring Your Own License, BYOL) o pago por consumo (Pay-as-you-go, PAYG). Para implementar un cortafuegos VM-Series en una instancia de Google Compute Engine, debe elegir un tipo de máquina que admita los requisitos del sistema de VM-Series para su licencia.

Consulte la siguiente tabla para ver los tipos de máquina estándar mínimos predefinidos recomendados para cada licencia. Puede elegir un tipo de máquina con mayor rendimiento o crear su propio tipo personalizado de máquina si los requisitos del recurso son compatibles con la licencia de su cortafuegos VM-Series.

Una única instancia de Google Compute Engine admite hasta ocho interfaces de red. Si desea configurar ocho interfaces, seleccione un tipo de máquina n1-standard-8 o más grande.

Capacidad	BYOL	Paquetes 1 y 2		
		PAYG	Marketplace	Tipo de máquina predefinido recomendado
Cortafuegos VM-100	✓			n1-standard-4
Cortafuegos VM-200	✓			

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Capacidad	BYOL	Paquetes 1 y 2		
		PAYG	Marketplace	Tipo de máquina predefinido recomendado
Cortafuegos VM-300	✓	✓	✓	
Cortafuegos VM-1000-HV	✓			
Cortafuegos VM-500	✓			n1-standard-8
Cortafuegos VM-700	✓			n1-standard-16

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Implementaciones admitidas en Google Cloud Platform


Puede implementar el cortafuegos VM-Series en una instancia de Google® Compute Engine en una red de su nube pública privada (VPC). Los tipos de implementaciones son los siguientes:

- Puerta de enlace de Internet
- Puerta de enlace de segmentación
- VPN IPSec híbrida

Puerta de enlace de Internet

El cortafuegos VM-Series asegura el tráfico vertical desde y hacia Internet para proteger las aplicaciones de amenazas conocidas y desconocidas. Un proyecto de Google puede tener hasta cinco redes VPC. Para acceder a un ejemplo común de una puerta de enlace de internet, consulte los ejemplos de configuración de Google.


En entornos de nube pública, una práctica común es usar una arquitectura de ampliación (consulte la figura a continuación) en lugar de VM más grandes y con mayor rendimiento. Esta arquitectura (a veces denominada implementación *sándwich*) evita un punto único de falla y le permite añadir o eliminar cortafuegos según sea necesario.

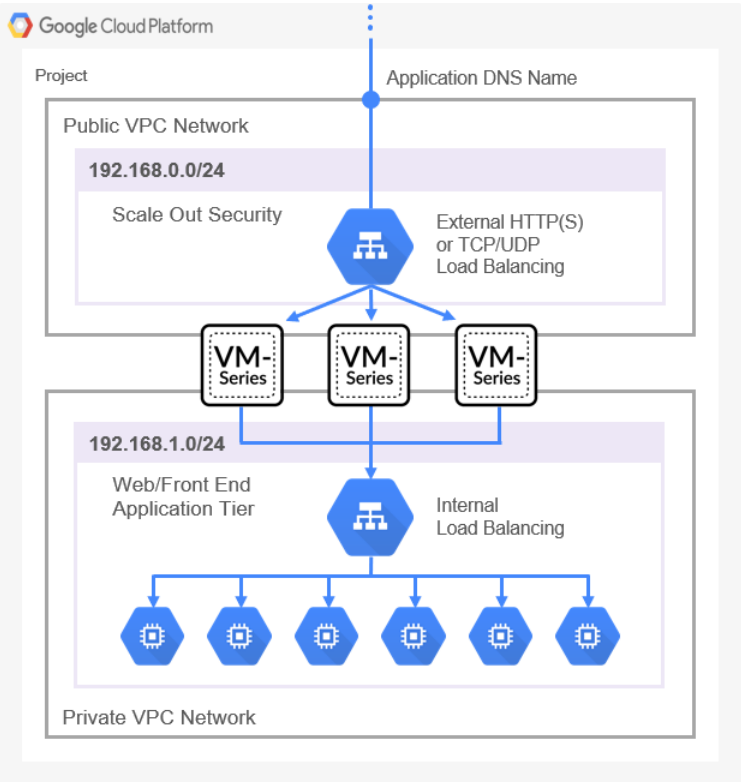

Puerta de enlace de segmentación

Una puerta de enlace de segmentación protege el tráfico horizontal entre las nubes privadas virtuales (virtual private clouds, VPC) para asegurar el cumplimiento de la protección de datos y el acceso a la aplicación. La siguiente figura muestra un cortafuegos que protege el tráfico horizontal y vertical.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

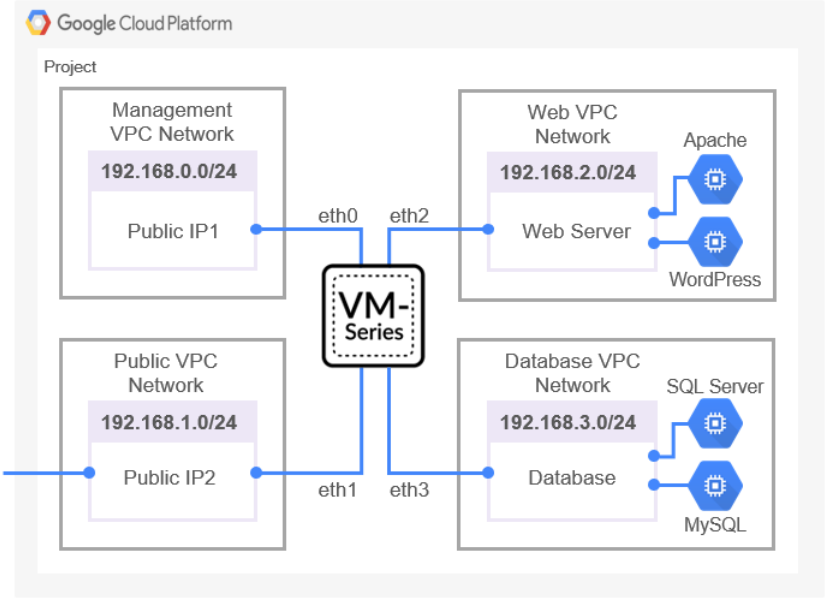

VPN IPSec híbrida

El cortafuegos VM-Series sirve como un punto de finalización de VPN de IPSec, lo que permite las comunicaciones seguras desde y hacia las aplicaciones alojadas en Google Cloud Platform (GCP).

La implementación en la figura a continuación muestra una VPN de sitio a sitio desde una red local a un cortafuegos VM-Series implementado en GCP y una conexión IPSec desde una red local a una puerta de enlace de VPN de Google Cloud.

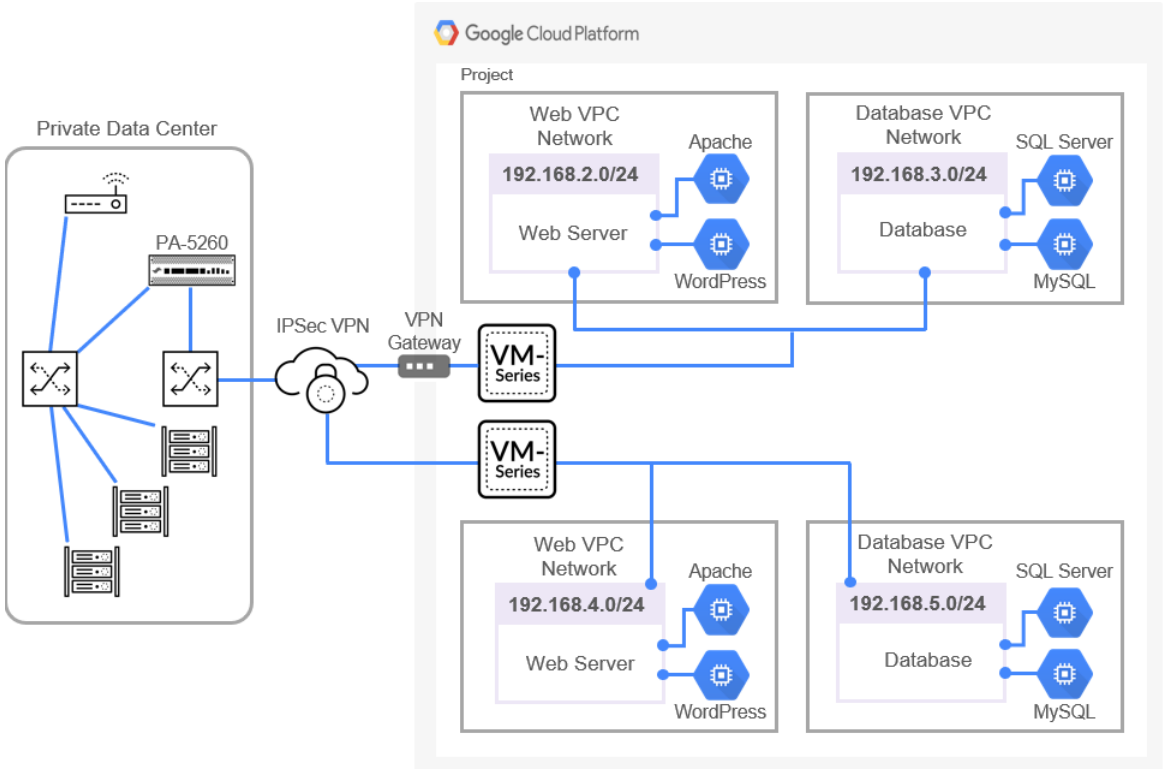

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Preparación para configurar los cortafuegos VM-Series en la nube pública de Google

El proceso para implementar el cortafuegos VM-Series desde Google Cloud Platform Marketplace requiere tareas de preparación. Antes de la implementación, debe crear las redes y subredes del proyecto y planificar las redes y las asignaciones de direcciones IP para las interfaces del cortafuegos VM-Series. Durante la implementación, debe seleccionar entre las redes y subredes existentes.

Consulte los siguientes temas cuando planifique su implementación:

- Planificación de cuenta de Google Cloud Platform (GCP)
- Planificación de red de la nube privada virtual (VPC)
- Planificación de interfaz de red

Planificación de cuenta de Google Cloud Platform (GCP)

Revise estos requisitos para garantizar que cuenta con las cuentas y los permisos apropiados antes de implementar el cortafuegos en una instancia de Google Compute Engine (GCE).

- Cuentas y permisos
- Recursos disponibles
- Métodos de autenticación
- Par de claves SSH

Cuentas y permisos

- Debe tener una cuenta de usuario de GCP con una dirección de correo electrónico enlazada y debe conocer el nombre de usuario y la contraseña de esa dirección de correo electrónico.
- Tanto usted, como los usuarios a los que dé permiso, deben tener las siguientes funciones o permisos de gestión de identidad y acceso (Identity and Access Management, IAM) equivalentes mínimos para conectarse al cortafuegos VM-Series:
  - Visor de Compute: le permite obtener y mostrar una lista de los recursos de Compute Engine sin poder leer los datos almacenados en esos recursos.
  - **Visor de objetos de Storage**: le permite realizar el arranque con un depósito de Google Storage en el mismo proyecto.
  - **Escritor de métricas de supervisión**: requerido para Stackdriver.




Es posible que los usuarios en su organización tengan permisos de IAM o funciones predefinidas que sean más permisivas de lo necesario. Asegúrese de que puede restringir adecuadamente el acceso al cortafuegos VM-Series.

Recursos disponibles

Su proyecto tiene suficientes recursos para implementar el cortafuegos VM-Series como una instancia de Google Compute Engine. Si implementa una solución de Marketplace de GCP, determine si la solución implementa otras VM además del cortafuegos. En Google Cloud Console, seleccione **IAM & admin (IAM y administración)** > **Quotas (Cuotas)** para revisar las cuotas de recursos para su proyecto, y las redes y el espacio en el disco utilizados. Si se agotan sus recursos, puede solicitar a Google que asigne más a su organización.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

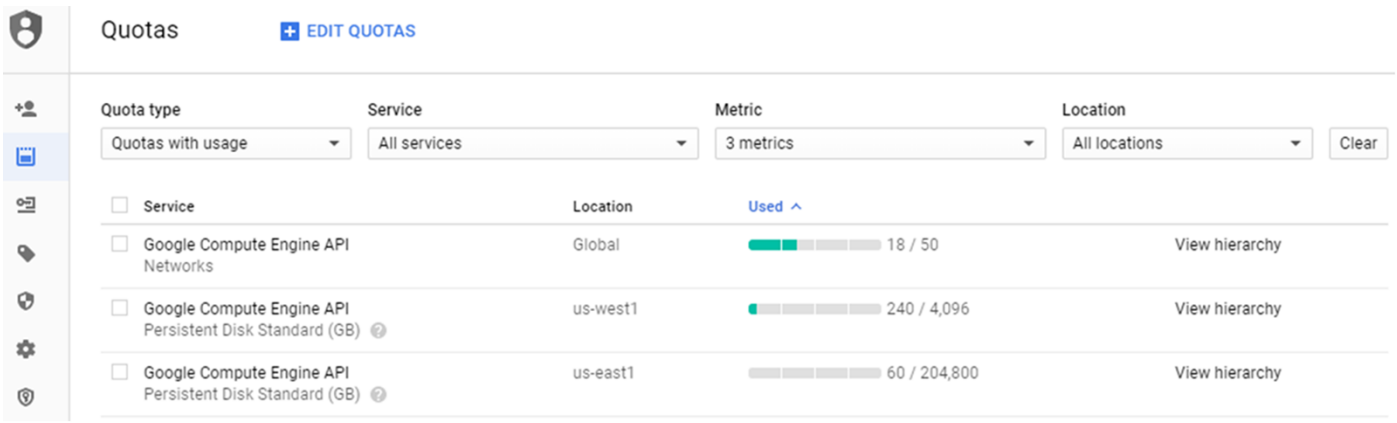

Métodos de autenticación

GCP admite varias maneras de conectarse a una instancia. Puede autenticarse con una cuenta de servicio o un par de claves SSH.

- Cuentas de servicio: las cuentas de servicio pertenecen a las aplicaciones o a las VM, no a los usuarios finales. Por lo general, se usan para controlar el acceso cuando usa programas o secuencias de comandos, o accede al cortafuegos desde la línea de comandos de gcloud. Si usa las cuentas de servicio de Google para autenticar instancias o aplicaciones, debe conocer la dirección de correo electrónico de las cuentas. Consulte Creación y gestión de claves de la cuenta del servicio.

  Es necesario usar una cuenta de servicio si desea conectarse al cortafuegos VM-Series desde fuera del proyecto. Por ejemplo, si desea habilitar un cortafuegos físico de última generación para supervisar su cortafuegos VM-Series, debe guardar la información de la cuenta de servicio del cortafuegos VM-Series en un archivo JSON. En el cortafuegos físico, puede cargar el archivo cuando configura la conexión.
- Claves SSH: si implementa el cortafuegos VM-Series desde Marketplace, debe proporcionar una clave de Open SSH en formato RSA para los metadatos de la instancia de Google Compute Engine.

  El cortafuegos VM-Series solo acepta una clave por implementación.

  Durante la implementación, debe pegar la clave pública en la implementación de Marketplace. Tras la implementación, puede usar la clave privada de SSH en el cortafuegos para configurar la cuenta de administrador. Para añadir usuarios, consulte Gestión de administradores de cortafuegos.

Par de claves SSH

El cortafuegos VM-Series gestiona la autenticación de manera diferente a las instancias de GCE. La primera vez, inicie sesión con el usuario predeterminado ***admin****.*

El nombre de usuario predeterminado solo se acepta una vez. Después de iniciar sesión correctamente, debe configurar un nombre de usuario y una contraseña de administrador para la interfaz web del VM-Series; consulte Implementación del cortafuegos VM-Series desde Google Cloud Platform Marketplace.

No puede iniciar sesión en el cortafuegos VM-Series si no proporciona toda la clave pública o si su clave tiene caracteres ilegales cuando pega la clave en el campo **SSH key (Clave SSH)** de Marketplace. Cuando introduce la clave SSH en el cortafuegos VM-Series por primera vez, la clave pública se transfiere al cortafuegos. Si la clave pública está corrupta, la autenticación fallará y deberá eliminar la implementación y

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

comenzar de nuevo. Cuando elimina una implementación, las redes y subredes permanecen, pero las reglas del cortafuegos deben volver a crearse.

El campo **SSH key (Clave SSH)** en la implementación de Marketplace muestra el siguiente marcador:

```
admin:ssh-rsa your-SSH-key
```

admin es el nombre de usuario del administrador del cortafuegos VM-Series es necesario para iniciar sesión en el cortafuegos por primera vez. Añada el prefijo **admin:** al campo de Marketplace cuando implemente el cortafuegos VM-Series.


Cree la clave según la documentación de su generador de claves. No edite el archivo de clave pública. De lo contrario, se arriesga a introducir caracteres ilegales.

1. Cree un par de claves SSH y almacene el par de claves SSH en la ubicación predeterminada para su sistema operativo que se menciona en Ubicación de una clave SSH.
   - En Linux o MacOS, utilice `ssh-keygen` para crear el par de claves en su directorio .ssh.
   - En Windows, use PuTTYgen para crear el par de claves.

     El contenido en el campo **Key comment (Comentario sobre la clave)** no es relevante para el cortafuegos VM-Series; puede aceptar el valor predeterminado (la fecha de creación de la clave) o introducir un comentario que ayude a recordar el nombre del par de claves. Use el botón **Save private key (Guardar clave privada)** para almacenar la clave privada en su directorio .ssh.
2. Seleccione la clave pública completa.
   - Linux o MacOS:

     Abra una clave pública en un editor de texto y copie la clave pública.
   - Windows: Debe usar el generador de claves de PuTTY para ver la clave pública. Inicie PuTTYgen, haga clic en Load (Cargar) y busque la clave privada que guardó en su directorio .ssh.

     En PuTTYgen, desplácese hacia abajo para asegurarse de seleccionar la clave completa, haga clic derecho y seleccione Copy (Copiar).

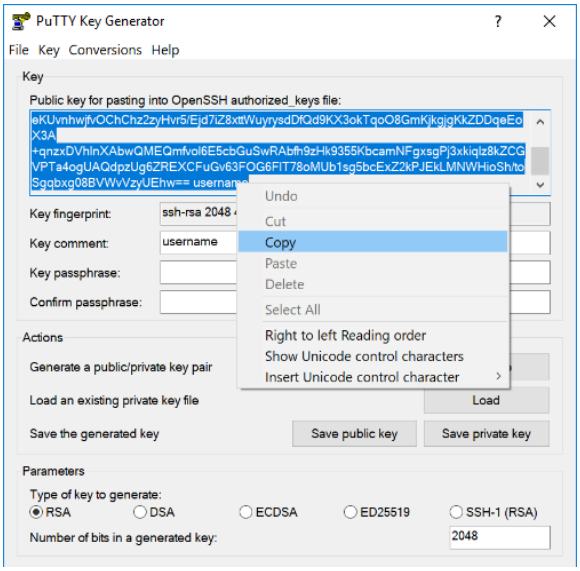


3. Pegue la clave pública.
   1. En el campo **SSH key (Clave SSH)** de Marketplace, elimine el texto del marcador e introduzca:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


admin:

Asegúrese de que no existan espacios adicionales después de los dos puntos.

2. Inserte el cursor después de **admin:** y seleccione **Paste as plain text (Pegar como texto)**. La clave debe estar en una sola línea.



4. Después de la implementación y antes de intentar iniciar sesión en el cortafuegos, vea la instancia de gestión y compruebe la clave:

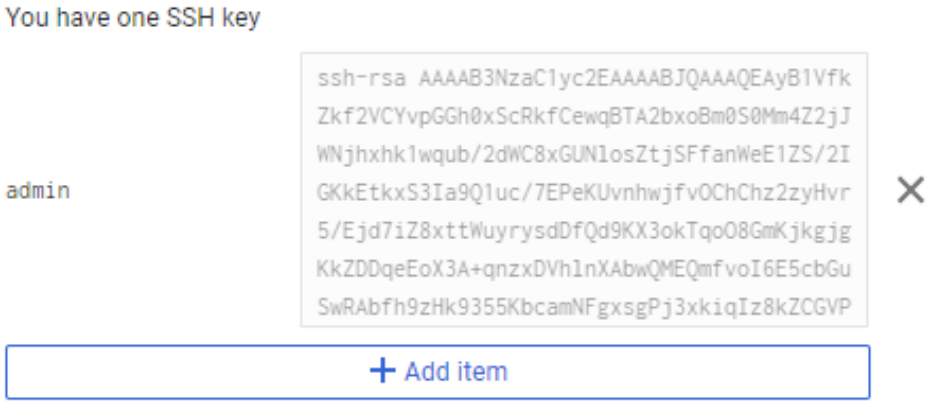

Si la clave no se ve correctamente (por ejemplo, tiene saltos de línea), debe reemplazarla.

1. Haga clic en la **X** para eliminar la clave y haga clic en **+ Add item (+ Añadir elemento)**. Introduzca **admin:** y pegue la clave nuevamente.
2. Haga clic en **Guardar** para introducir la implementación actualizada.

Planificación de red de la nube privada virtual (VPC)

Realice un plan para las redes de VPC (denominadas *redes*), las subredes (también denominadas *subredes*) y las reglas del cortafuegos de Google. Debe crear redes y subredes antes de comenzar a implementar el cortafuegos VM-Series desde Google Cloud Platform Marketplace.

La página de implementación de Marketplace muestra únicamente redes y subredes que existen cuando inicia la implementación. Si falta una red, debe salir de la implementación, crear la red y comenzar nuevamente.

Consulte Licencias del cortafuegos VM-Series para nubes públicas para determinar la cantidad de interfaces de red necesarias en función de su licencia de cortafuegos VM-Series. Como mínimo, configure las tres redes y subredes de VPC necesarias para el inicio del cortafuegos VM-Series.

- **Redes de VPC**: debe crear una red personalizada específicamente para cada interfaz de red de VM-Series.
  - Un proyecto de GCP tiene una red predeterminada con configuraciones preestablecidas y reglas de cortafuegos; puede eliminar la red predeterminada, si no la utiliza.
  - De manera predeterminada, existen hasta cinco redes en un proyecto. Su administrador de GCP puede solicitar redes adicionales para su proyecto.
  - Para conectarse a la interfaz de gestión, debe crear una regla del cortafuegos de GCP que permita el acceso. Puede realizarlo durante la implementación si selecciona **Enable GCP Firewall rule for connections to Management interface (Habilitar regla en el cortafuegos de GCP para las conexiones con la interfaz de gestión)** y proporcionar un bloque CIDR para la **Source IP in GCP Firewall rule**

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

for connections to Management Interface (IP de origen en la regla del cortafuegos de GCP para conexiones con la interfaz de gestión).

Asegúrese de que sus redes incluyan todas las instancias que desea proteger.

- **Subredes**: una instancia de Compute Engine puede admitir hasta ocho interfaces de capa 3 en una sola instancia. Las interfaces de gestión, fiables y no fiables, consumen tres interfaces y puede crear hasta cinco interfaces adicionales para el plano de datos. Por lo general, las interfaces del plano de datos representan redes de aplicaciones.
- **Direcciones IP**: puede suministrar rangos de direcciones IP cuando crea subredes de interfaces y tiene la opción de habilitar una dirección externa cuando implementa una subred.
  - Cuando crea una subred de red, debe especificar un rango de direcciones IP. Este rango se usa en su red interna, de modo que no se solape con otras subredes.
  - Durante la implementación, puede optar por habilitar una dirección IP externa cuando crea una interfaz de red. De manera predeterminada, recibe una dirección IP efímera. No puede proporcionar una dirección IP estática reservada durante la implementación, pero puede ascender la dirección efímera a una dirección IP estática después de completar el proceso de implementación (consulte Promoción de una dirección IP efímera externa).

Planificación de interfaz de red

Cuando realice la implementación desde Google Cloud Platform Marketplace, la implementación predeterminada del cortafuegos VM-Series tiene tres interfaces: la interfaz del plano de gestión y las interfaces del plano de datos fiable y no fiable. Puede definir instancias del plano de datos adicionales según los recursos de procesamiento disponibles en su VM, consulte Licencias del cortafuegos VM-Series para nubes públicas.

Durante la implementación, podrá asignar un nombre a estas interfaces.

Orden de interfaces

Cuando realice la implementación con Marketplace, el orden de las interfaces de red está predefinido. La interfaz de gestión se asigna a eth0, no fiable a eth1 y fiable a eth2. Marketplace usa este orden porque la asignación de la interfaz de gestión a eht0 y la interfaz no fiable a eth1 es necesaria si debe intercambiar la interfaz de gestión para garantizar el equilibrio de las cargas.

Interfaz de gestión

La primera interfaz de red que añade se asigna a eth0 en el cortafuegos e incluye la opción de habilitar el reenvío de IP. Use esta interfaz de red para gestionar el cortafuegos VM-Series. Por lo general, esta interfaz tiene una dirección IP externa.

Solo se requiere una dirección de IP externa si la interfaz del plano de datos está conectada a la subred pública. En el momento de la creación, puede recibir una dirección IP efímera y ascenderla a una dirección IP estática después de completar la implementación (consulte Promoción de una dirección IP efímera externa).

Interfaces del plano de datos (fiable, no fiable)

Cuando lleva a cabo implementaciones desde Marketplace, el orden en el que añade interfaces está predeterminado.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Configure la interfaz no fiable después de la interfaz de gestión. Este orden implica que la interfaz no fiable se asigna a eth1. Las interfaces no fiables generalmente se conectan a la subred pública y tienen una dirección IP externa.

  Solo se requiere una dirección de IP externa si la interfaz del plano de datos está conectada a la subred pública. En el momento de la creación, puede recibir una dirección IP efímera, luego promoverla a una dirección IP estática, como se analizó en Promoción de una dirección IP efímera externa*.*
- La interfaz fiable debe estar después de la interfaz no fiable, de modo que se asigne a eth2. La interfaz fiable con frecuencia no tiene una dirección IP externa. Puede añadir interfaces del plano de datos adicionales después de la interfaz fiable.

Interfaces del plano de datos adicionales

Planee interfaces para las aplicaciones que desea proteger, como servidores web, bases de datos y otras aplicaciones en su red. Puede crear hasta cinco interfaces del plano de datos adicionales, además de las tres que son necesarias para iniciar su cortafuegos. Asegúrese de que las aplicaciones que desea proteger se encuentren en redes que se conectan al cortafuegos VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Implementación del cortafuegos VM-Series desde Google Cloud Platform Marketplace

Puede usar Google® Cloud Platform Marketplace para implementar el cortafuegos VM-Series en una licencia de capacidad VM-300. Las imágenes con licencia disponibles en Cloud son las siguientes:

- Paquete 1 de cortafuegos VM-Series de última generación
- Paquete 2 de cortafuegos VM-Series de última generación
- Cortafuegos VM-Series de última generación (BYOL)

Consulte Licencias de cortafuegos VM-Series para nubes públicas para obtener más información sobre estas opciones de licencia.

Marketplace implementa una instancia del cortafuegos VM-Series con un mínimo de una interfaz de gestión y dos interfaces del plano de datos (fiable y no fiable). Puede añadir interfaces del plano de datos adicionales para hasta cinco instancias de Compute Engine en su nube privada virtual (VPC).

Antes de implementar el cortafuegos VM-Series, debe crear o seleccionar un proyecto en su organización y crear las redes y subredes que se conectarán con el cortafuegos, como se describe en Planificación de redes de VPC y Planificación de interfaz de red.

No puede conectar varias interfaces de red a la misma red de VPC. Cada interfaz que crea debe tener una red dedicada con al menos una subred. Asegúrese de que sus redes incluyan las instancias del plano de datos adicionales que crea.

STEP 1 | Localice la lista de cortafuegos VM-Series en Marketplace.

1. Inicie sesión en Google Cloud Console.
2. En el menú Products and Services (Productos y servicios), seleccione **Marketplace**.
3. Busque **`VM-Series`**.
4. Seleccione una de las opciones de licencia del cortafuegos VM-Series.

STEP 2 | Haga clic en **Launch on Compute Engine (Iniciar en Compute Engine)**.

STEP 3 | Nombre la instancia y seleccione los recursos.

1. Introduzca el **Deployment Name (Nombre de la implementación)** (este nombre de muestra en el gestor de implementaciones). El nombre debe ser único y no puede entrar en conflicto con ninguna otra implementación del proyecto.
2. Seleccione una Zone (Zona). Consulte Regiones y zonas para acceder a una lista de las zonas compatibles.
3. Seleccione el **Machine Type (Tipo de máquina)** según los Requisitos del sistema de VM-Series para su licencia y los Requisitos mínimos del sistema para el cortafuegos VM-Series en Google Cloud Platform.

STEP 4 | Especifique los metadatos de instancia. Las opciones **Bootstrap Bucket (Depósito de arranque)** y **Interface Swap (Intercambio de interfaces)** afectan a la configuración inicial la primera vez que se reinicia el cortafuegos VM-Series.

1. **Bootstrap Bucket (Depósito de arranque)** (Opcional): si tiene previsto usar un archivo de arranque, introduzca el nombre de un depósito de arranque con la configuración de arranque que se describe en Paquete de arranque.
2. **Interface Swap (Intercambio de interfaces)** (Opcional): intercambie la interfaz de gestión (eth0) y la primera interfaz del plano de datos (eth1) durante la implementación. El intercambio de interfaz

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

solo es necesario cuando implementa el cortafuegos VM-Series detrás del balanceador de carga de HTTP(S) de Google Cloud Platform. Para más detalles, consulte Intercambio de interfaces de gestión para el equilibrio de carga de Google Cloud Platform.

3. **SSH key (Clave SSH)**: pegue la clave pública de un par de claves SSH. Siga las instrucciones para su sistema operativo en Par de claves SSHpara crear, copiar y pegar la clave. Los usuarios de Windows deben ver la clave en PuTTY, copiarla de la interfaz del usuario y pegarla en la implementación de Marketplace.



Si la clave no se formatea adecuadamente, el cortafuegos VM-Series no le permite iniciar sesión. Debe eliminar la implementación y comenzar nuevamente.

4. Haga clic en **More (Más)** para revelar opciones adicionales de metadatos. Las opciones **blockProjectKeys** y **enableSerialConsole** son propiedades de la instancia; puede cambiar estos valores de metadatos tras una implementación correcta.
   - **blockProjectKeys** (Opcional): si bloquea las claves del proyecto, podrá usar solo la clave SSH pública que brindó para acceder a la instancia.
   - **enableSerialConsole** (Opcional): interactuar con la consola de serie le permite supervisar la creación de instancias y realizar tareas de depuración interactivas.

STEP 5 | Configure el disco de inicio.

1. **Boot disk type (Tipo de disco de arranque)**: seleccione disco SSD persistente o disco estándar persistente. Consulte las opciones de almacenamiento.
2. Introduzca el **Boot disk size (Tamaño del disco de arranque)**; 60 GB es el tamaño mínimo. Puede editar el tamaño de disco más adelante, pero debe detener la VM para hacerlo.

STEP 6 | Configure la interfaz de gestión.

1. **Management VPC Network name (Nombre de la red de VPC de gestión)**: seleccione una red existente
2. **Management Subnet name (Nombre de la subred de gestión)**: seleccione una subred existente.
3. **Enable External IP for Management interface (Habilitar IP externa para la interfaz de gestión)** (Opcional): si habilita esta opción, puede usar la dirección IP asignada a la interfaz de gestión del cortafuegos VM-Series para usar SSH a fin de acceder a la interfaz web del cortafuegos VM-Series.
4. **Enable GCP Firewall rule for connections to Management interface (Habilitar regla en el cortafuegos de GCP para las conexiones con la interfaz de gestión)** (Opcional): esta opción crea automáticamente una regla Allow (Permitir) en el cortafuegos de GCP para una dirección IP de origen externo que proporcione.
5. **Source IP in GCP Firewall rule for connections to Management Interface (IP de origen en la regla del cortafuegos de GCP para conexiones con la interfaz de gestión)**: si selecciona **Enable GCP Firewall rule for connections to Management interface (Habilitar regla en el cortafuegos de GCP para las conexiones con la interfaz de gestión)**, introduzca una dirección IP de origen o un bloque CIDR.
   - No use 0.0.0.0/0. Proporcione una dirección IP o un bloque CIDR que corresponda a sus direcciones IP o red de gestión dedicadas. No configure el rango de la red de origen en un valor mayor al necesario.
   - Verifique la dirección para asegurarse de que no se bloquea.

STEP 7 | Configure la interfaz del plano de datos no fiable.

1. **Untrust VPC Network name (Nombre de la red de VPC no fiable)**: seleccione una red existente.
2. **Untrust Subnet name (Nombre de la subred no fiable)**: seleccione una subred existente.
3. **Enable External IP for Untrust (Habilitar IP externa para interfaces no fiables)**: permita que GCP brinde una dirección IP efímera que actúe como dirección IP externa.

STEP 8 | Configure la interfaz del plano de datos fiable.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. **Trust VPC Network name (Nombre de la red de VPC fiable)**: seleccione una red existente.
2. **Trust Subnet name (Nombre de la subred fiable)**: seleccione una subred existente.
3. **Enable External IP for Trust (Habilitar IP externa para interfaces fiables)**: permita que GCP proporcione una dirección IP efímera que actúe como dirección IP externa.

STEP 9 | Configure interfaces adicionales. Debe introducir el número de interfaces del plano de datos que desea añadir; el valor predeterminado es 0 (ninguno). La página de implementación muestra siempre los campos de cinco planos de datos adicionales enumerados del 4 al 8.

1. **Additional Dataplane interfaces (Interfaces adicionales del plano de datos)**: introduzca el número de instancias adicionales del plano de datos.

   Si este número es 0 (predeterminado), se ignoran los números del plano de datos 4 a 8 incluso si completa los campos de la interfaz. Si, por ejemplo, especifica 2 y completa la información de las tres interfaces, solo se crearán las dos primeras.
2. **Additional Dataplane # VPC name (Nombre de la VPC del número del plano de datos adicional)**: seleccione una red existente.
3. **Dataplane # Subnet name (Nombre de la subred del número del plano de datos)**: seleccione una subred que exista.
4. **Enable External IP for dataplane # interface (Habilitar IP externa para la interfaz del número del plano de datos)**: permita que GCP proporcione una dirección IP efímera que actúe como dirección IP externa.

STEP 10 | Haga clic en **Deploy (Implementar)** para implementar la instancia.

STEP 11 | Use el gestor de implementación de Google Cloud para ver y gestionar su implementación.

STEP 12 | Use la CLI para modificar la contraseña de administrador en el cortafuegos.

1. Inicie sesión en el cortafuegos VM-Series desde la línea de comandos. En su herramienta SSH, conéctese a la IP externa para la interfaz de gestión y especifique la ruta a su clave privada.

   Usuarios de Windows: Use PuTTY para conectarse al cortafuegos VM-Series y realizar las instrucciones en la línea de comandos. Para especificar la ruta a la clave privada, seleccione **Connection (Conexión)** > **SSH** > **Auth (Autenticación)**. En **Private key file for authentication (Archivo de clave privada para autenticación)**, haga clic en **Browse (Examinar)** para seleccionar su clave privada.
2. Introduzca el modo de configuración:

   ```
   VMfirewall> configure
   ```
3. Introduzca el siguiente comando:

   ```
   VMfirewall# set mgt-config users admin password
   ```
4. Introduzca y confirme una nueva contraseña para el administrador.
5. Confirme su contraseña nueva:

   ```
   VMfirewall# commit
   ```
6. Regrese al modo de comando:

   ```
   VMfirewall# exit
   ```
7. (Opcional) Si implementó un archivo de arranque para el intercambio de interfaces, use el siguiente comando para ver la asignación de interfaces:

   ```
   VMfirewall> debug show vm-series interfaces all
   ```

STEP 13 | Acceda a la interfaz web del cortafuegos VM-Series.

1. En un navegador, cree una conexión segura (https) con la dirección IP para la interfaz de gestión.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si recibe un error de red, compruebe si tiene una regla en el cortafuegos de GCP que permita la conexión.

2. Cuando se le solicite, introduzca el nombre de usuario (admin) y la contraseña de administrador que especificó desde la CLI.
3. (Opcional) Si ha arrancado, entonces Verificación de la realización del bootstrap.

   Si se producen problemas, busque la información del log en el cortafuegos VM-Series. Seleccione **Monitor (Supervisar)** > **System (Sistema)** y, en el campo de búsqueda manual, introduzca `description contains 'bootstrap'` y busque un mensaje en los resultados que indique que el arranque se realizó con éxito.

Después de iniciar sesión en el cortafuegos, puede añadir administradores y crear interfaces, zonas, reglas NAT y reglas de la política, al igual que lo haría en un cortafuegos físico.

Intercambio de interfaces de gestión para el equilibrio de carga de Google Cloud Platform


Debido a que el equilibrio de cargas interno puede enviar tráfico solamente a la interfaz principal de la siguiente instancia de Google compute Engine de carga equilibrada, el cortafuegos VM-Series debe poder utilizar eth0 para el tráfico del plano de datos.

El cortafuegos puede recibir tráfico del plano de datos en eth0 si el cortafuegos VM-Series está detrás de la interfaz del equilibrio de cargas interno de Google Cloud Platform.

- Los cortafuegos VM-Series protegen el tráfico de salida directamente a Internet sin necesidad de utilizar un enlace VPN o un enlace de conexión directa a la red corporativa.
- El cortafuegos VM-Series protege la aplicación que se conecta a internet cuando hay exactamente un servidor back-end, como un servidor web, para cada cortafuegos. Los cortafuegos VM-Series y los servidores web pueden escalar de forma lineal, en pares, detrás de la dirección del equilibrio de cargas interno de Google.

Para que el cortafuegos envíe y reciba tráfico del plano de datos en eth0, en vez de eth1, debe intercambiar la asignación de la interfaz de red del equilibrio de cargas interno dentro del cortafuegos, de modo que eth0 se asigne a ethernet 1/1 y eth1 se asigne a la interfaz MGT en el cortafuegos.

Si es posible, intercambie la asignación de la interfaz de gestión antes de configurar el cortafuegos y definir reglas de política.

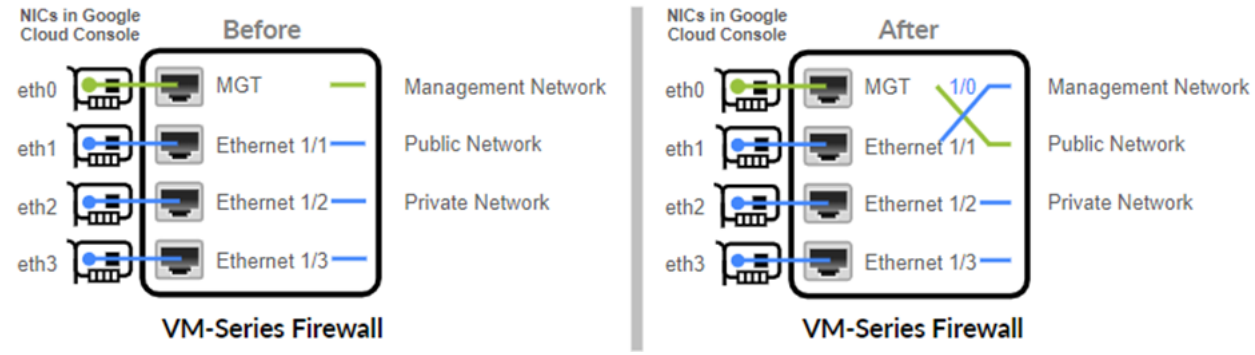

El intercambio de la asignación de las interfaces asignadas permite a Google Cloud Platform distribuir y dirigir el tráfico a instancias en buen estado del cortafuegos VM-Series situadas en zonas diferentes o en las mismas zonas.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Intercambio de la interfaz de gestión

Puede intercambiar las interfaces cuando implementa el cortafuegos VM-Series desde Google Cloud Platform Marketplace o puede configurar el cortafuegos luego de que se crea.

En la creación: cuando implementa el cortafuegos VM-Series, puede habilitar el intercambio de interfaces de dos maneras.

- Google Cloud Console: en el formulario Create Instance (Crear instancia), introduzca un par clave-valor en el campo **Metadata (Metadatos)**, donde **`mgmt-interface-swap`** es la clave y **`enable`** es el valor.
- Archivo de arranque: cree un archivo de arranque que incluya el comando operativo **`mgmt-interface-swap`** en la configuración de arranque, como se describe en Arranque del cortafuegos VM-Series en Google Cloud Platform. En el formulario Create Instance (Crear instancia), introduzca un par clave-valor en el campo **Metadata (Metadatos)** para habilitar la opción de arranque.

Desde el cortafuegos VM-Series: inicie sesión en el cortafuegos y Use la CLI del cortafuegos VM-Series para intercambiar la interfaz de gestión. En el modo operativo, ejecute el siguiente comando:

```
set system setting mgmt-interface-swap enable yes
```

- *Elija un método para especificar la configuración de intercambio de interfaces: el archivo de configuración de arranque, la CLI del cortafuegos o el campo Metadata (Metadatos) de la instancia de Google Compute Engine (que se accede desde Google Cloud Console). Si usa un método, se garantiza el comportamiento previsto en el cortafuegos.*

  No puede confirmar si intercambió eth0 y eth1 desde Google Cloud Console. Luego del intercambio, debe recordar que el equilibrio de cargas esté en eth0 y que la interfaz de gestión del cortafuegos sea eth1 de modo que pueda configurar el equilibrio de cargas de Google Cloud Platform, y cree reglas de políticas de seguridad para proteger el equilibrio de cargas de uno o más cortafuegos VM-Series.
- *Si configuró el cortafuegos VM-Series antes del intercambio, compruebe si algún cambio en la dirección IP para eth0 y eth1 afecta a las reglas de política.*

Uso de la CLI del cortafuegos VM-Series para intercambiar la interfaz de gestión

Esta tarea solo es necesaria si su arquitectura coloca el cortafuegos VM-Series detrás del balanceador de carga interno de Google Cloud Platform.

Si no especificó los metadatos para intercambiar la interfaz de gestión (management interface, MGT) con la interfaz del plano de datos cuando implementó el cortafuegos, puede utilizar la CLI para habilitar el cortafuegos a fin de recibir tráfico del plano de datos en la interfaz principal.

STEP 1 | Implementación del cortafuegos VM-Series desde Google Cloud Platform Marketplace.

Antes de continuar, verifique que el cortafuegos tiene un mínimo de dos interfaces de red (eth0 y eth1). Si inicia el cortafuegos con solo una interfaz, el comando de intercambio de interfaces hará que el cortafuegos se inicie en el modo de mantenimiento.

STEP 2 | En Google Cloud Console, consulte los detalles de la instancia de VM para verificar las direcciones IP de la interfaz de red de la interfaz eth1 y verifique que las reglas de seguridad permitan las conexiones (HTTPS y SSH) en la interfaz de gestión nueva (eth1).

STEP 3 | Inicie sesión en la CLI del cortafuegos VM-Series e introduzca el comando siguiente:

```
set system setting mgmt-interface-swap enable yes
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Puede ver la asignación predeterminada desde la interfaz de la línea de comandos. Los resultados son similares a lo siguiente:

```
> debug show vm-series interfaces all
Interface_name  Base-OS_port
mgt              eth0
 Ethernet1/1      eth1
 Ethernet1/2      eth2
```

STEP 4 | Confirme que desea intercambiar la interfaz (utilice la interfaz del plano de datos eth1 como interfaz de gestión).

STEP 5 | Reinicie el cortafuegos para que se produzca el intercambio:

```
request restart system
```

STEP 6 | Verifique que se hayan intercambiado las interfaces:

```
debug show vm-series interfaces all
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Uso de plantillas personalizadas o la CLI de gcloud para implementar el cortafuegos VM-Series

Las imágenes de la VM-Series oficiales publicadas en Google Cloud Platform Marketplace están disponibles en el proyecto **paloaltonetworksgcp-public**. Debe conocer la ruta segura a estas imágenes si desea llamarlas desde la línea de comando **gcloud** o haga referencia a ellas en una plantilla que haya escrito o adaptado.

- BYOL: vmseries-byol-<*version*>
- Paquete PAYG 1: vmseries-bundle1-<*version*>
- Paquete PAYG 2: vmseries-bundle2-<*version*>

Use la CLI de gcloud para buscar los nombres y el proyecto de la imagen actual:

```
gcloud compute images list --project paloaltonetworksgcp-public
--no-standard-images
```

```
NAME                  PROJECT                     FAMILY  DEPRECATED  STATUS
vmseries-bundle1-810  paloaltonetworksgcp-public                      READY
vmseries-bundle2-810  paloaltonetworksgcp-public                      READY
vmseries-byol-810     paloaltonetworksgcp-public                      READY
```

Añada la marca **--uri** para ver las rutas de la imagen:

```
gcloud compute images list --project paloaltonetworksgcp-public
--no-standard-images --uri
```

```
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/paloaltonetworksgcp-public/
global/images/vmseries-bundle1-810
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/paloaltonetworksgcp-public/
global/images/vmseries-bundle2-810
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/paloaltonetworksgcp-public/
global/images/vmseries-byol-810
```

Por ejemplo, descargue la plantilla gcp-two-tier de https://github.com/PaloAltoNetworks.

Esta plantilla separa el nombre de la imagen (que incluye la versión de PAN-OS) de la ruta del URL. En `two-tier-template.py` la variable *image* espera el nombre de la imagen; por ejemplo: *vmseries-byol-810*. `vm-series-template.py` usa los valores de *COMPUTE_URL_BASE* y *sourceImage* para construir la ruta.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Habilitación de la supervisión de Google Stackdriver en el cortafuegos VM-Series

Un cortafuegos VM-Series en una instancia de Google® Compute Engine puede publicar métricas PAN-OS personalizadas en Google Stackdriver. Estas métricas le permiten evaluar el rendimiento y los patrones de uso, de modo que pueda gestionar los recursos de su cortafuegos según corresponda.

- Permisos de Google Stackdriver
- Habilitar Google Stackdriver

Permisos de Google Stackdriver

Los requisitos de autenticación varían en función de si puede usar la cuenta de servicio predeterminada para realizar la autenticación o si necesita usar las API de Google para autenticarse.

Puede realizar la autenticación de dos maneras:

- **Usar la cuenta de servicio predeterminada para la instancia del cortafuegos VM-Series**: si usa la consola de Google Cloud Platform (GCP™), inicie sesión con su dirección de correo electrónico y podrá acceder a la instancia según los permisos o las funciones que el administrador del proyecto asignó a su cuenta.
- **Usar permisos de IAM y la API de Google:** si usa las API del SDK de Google y gcloud, debe llamar a las API para la autenticación. Generalmente, use el SDK de Google cuando desee gestionar el cortafuegos desde una línea de comandos o ejecutar una secuencia de comandos para configurar el cortafuegos.

Cada instancia de Google Compute Engine creada con Google Cloud Console o la herramienta de la línea de comandos gcloud tiene una cuenta de servicios predeterminada con el nombre en formato de dirección de correo electrónico:

```
<project-number>-compute@developer.gserviceaccount.com
```

Para ver el nombre de la cuenta de servicios para la instancia del cortafuegos, consulte los detalles de la instancia y desplácese hasta abajo (consulte la cuenta de servicio predeterminada de Compute Engine).

La cuenta de servicio predeterminada puede gestionar la autenticación para supervisar las VM en el mismo proyecto como un cortafuegos VM-Series.

- Los ámbitos de acceso predeterminados permiten que el cortafuegos inicie las llamadas a la API para supervisar las VM en un proyecto de Google Cloud.
- No necesita acceder a las API de Google salvo que una de las máquinas virtuales supervisadas tenga una imagen personalizada con las aplicaciones que requieren las API de Google.

Si desea configurar la supervisión desde un cortafuegos físico o un cortafuegos VM-Series en un proyecto diferente, debe usar las API de Google para la autenticación. Hay dos requisitos previos:

- Las API de Google deben estar instaladas.
- Su cuenta debe tener las funciones de escritor de métricas de supervisión y visor de cuentas de Stackdriver.


Habilitar Google Stackdriver

Para obtener una descripción de las métricas de PAN-OS que puede publicar en Google Stackdriver, consulte Métricas personalizadas de PAN-OS publicadas para la supervisión.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Implemente las métricas de PAN-OS desde un cortafuegos VM-Series en una instancia de Google Compute Engine a Stackdriver.

1. Inicie sesión en la interfaz web del cortafuegos VM-Series.
2. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **VM-Series**. En la configuración de supervisión de Google Cloud Stackdriver, haga clic en **Edit** ( ).
   1. Consulte **Publicación de métricas de PAN-OS en Stackdriver**.

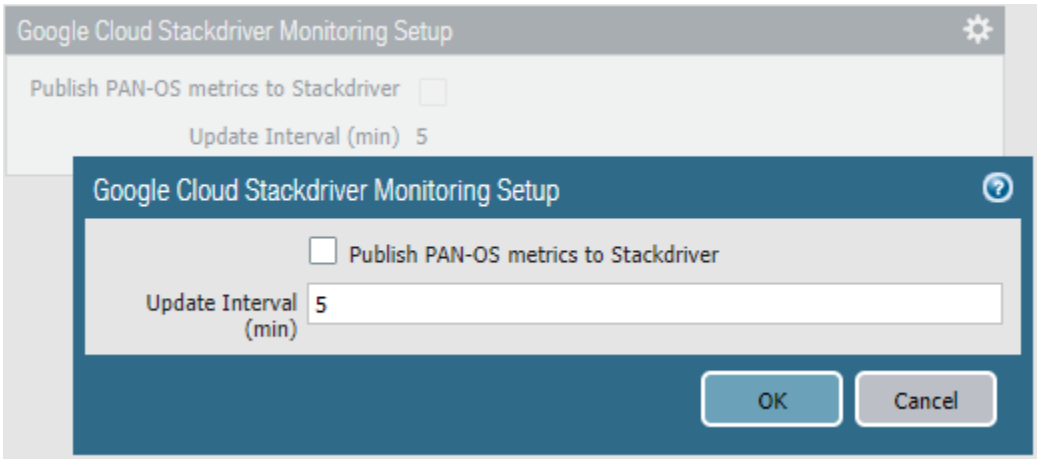


   2. Especifique el **Update Interval (Intervalo de actualización)** (el intervalo es de 1 a 60 minutos; el valor predeterminado es de 5). Esta es la frecuencia con la que el cortafuegos publica las métricas en Stackdriver.
   3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
3. Haga clic en **Commit (Confirmar)** para compilar los cambios.

   Espere hasta que el cortafuegos comience a publicar las métricas en Stackdriver antes de configurar alarmas para las métricas de PAN-OS.

STEP 2 | Compruebe que pueda ver las métricas en Stackdriver.

1. En Google Cloud Console, seleccione **Products and Services (Productos y servicios)** > **Monitoring (Supervisión)**.
2. En Stackdriver, seleccione **Resources (Recursos)** > **Metrics Explorer (Explorador de métricas)**.
3. En la sección Find resource type and metric (Buscar tipo y métrica del recurso), introduzca **custom** en el campo de búsqueda para filtrar las métricas de PAN-OS.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

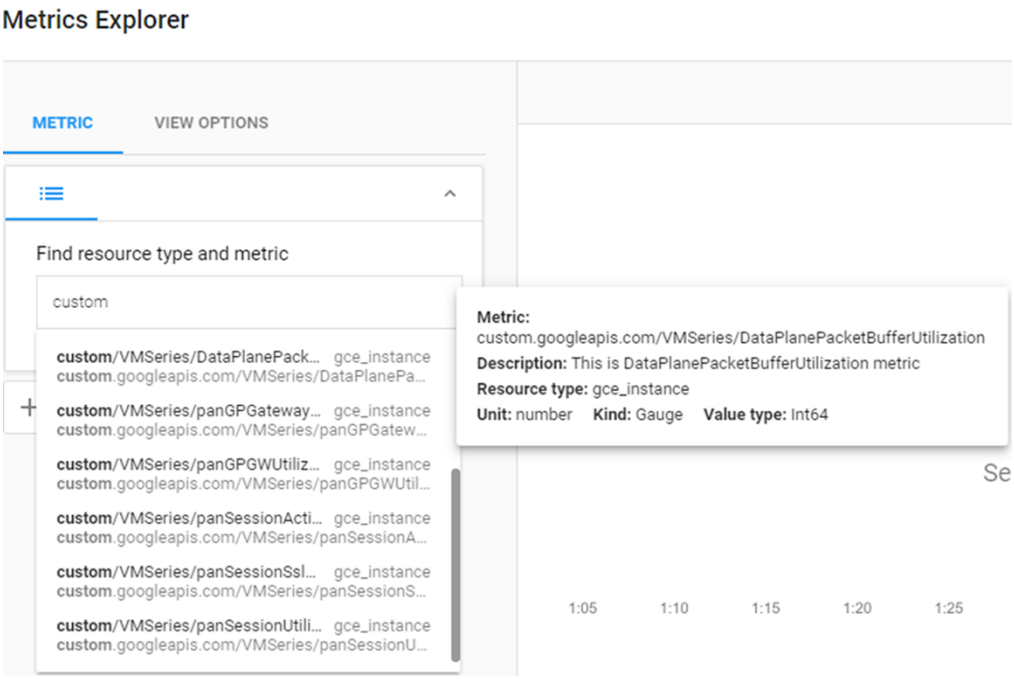

STEP 3 | Configure alertas y acciones para métricas PAN-OS en Stackdriver. Consulte Inicio rápido de la supervisión para Google Compute Engine e Introducción de Stackdriver a las alertas.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Habilitación de supervisión de VM para el registro de cambios de VM en Google Cloud Platform (GCP)

Puede habilitar cortafuegos que ejecuten PAN-OS 9.0 (virtuales o físicos) para supervisar las cargas de trabajo de la aplicación en instancias de Google Compute Engine. La supervisión de VM le permite controlar un conjunto predefinido de elementos de metadatos o atributos en el cortafuegos VM-Series. En la Guía del administrador de PAN-OS 9.1, consulte Atributos supervisados en máquinas virtuales en plataformas en la nube.

Si tiene conocimientos sobre cómo añadir, mover y eliminar máquinas virtuales dentro de un VPC de Google, puede crear reglas de la política de seguridad que automáticamente se adapten a los cambios en su entorno de aplicación. A medida que implementa o mueve máquinas virtuales, el cortafuegos recopila atributos (o elementos de metadatos). Puede usar estos metadatos para la coincidencia de políticas o para definir grupos de direcciones dinámicas (consulte Uso de grupos de direcciones dinámicas para proteger instancias dentro de la VPC).

Puede configurar hasta diez fuentes de información de VM en cada cortafuegos o sistema virtual en un cortafuegos con capacidad para varios sistemas virtuales. Los orígenes de información también se pueden enviar con plantillas de Panorama.


Para realizar la supervisión de VM, debe tener el escritor de métricas de supervisión con función de IAM.

STEP 1 | Inicie sesión en el controlador implementado.

STEP 2 | Habilite la supervisión de VM.


1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **VM Information Sources (Fuentes de información de equipo virtual)**.
2. Haga clic en **Add (Añadir)** para añadir una fuente de información de VM e introduzca la siguiente información:
   - Especifique un **Name (Nombre)** para identificar la instancia que desea supervisar.
   - Seleccione el **Type (Tipo)** de Google Compute Engine.
   - Seleccione **Enabled (Habilitado)**.
   - Elija el **Service Authentication Type (Tipo de autenticación del servicio)**.
     - Si selecciona **VM-Series running in GCE (VM-Series que se ejecuta en GCE)**, realizará la autenticación con la cuenta de servicio predeterminada que se generó cuando se creó la instancia. Esto forma parte de los metadatos de la instancia.
     - Si desea supervisar desde un cortafuegos fuera del proyecto actual, seleccione **Service Account (Cuenta de servicio)**. Debe cargar las credenciales de la cuenta de servicio en formato JSON. Consulte Creación y gestión de claves de la cuenta del servicio.
   - (Opcional) Modifique el **Update interval (Intervalo de actualización)** a un valor entre 5-600 segundos. De manera predeterminada, el cortafuegos sondea cada 5 segundos. Las llamadas de la API se ponen en cola y recuperan cada 60 segundos, de modo que las actualizaciones pueden tardar hasta 60 segundos, más el intervalo de sondeo configurado.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

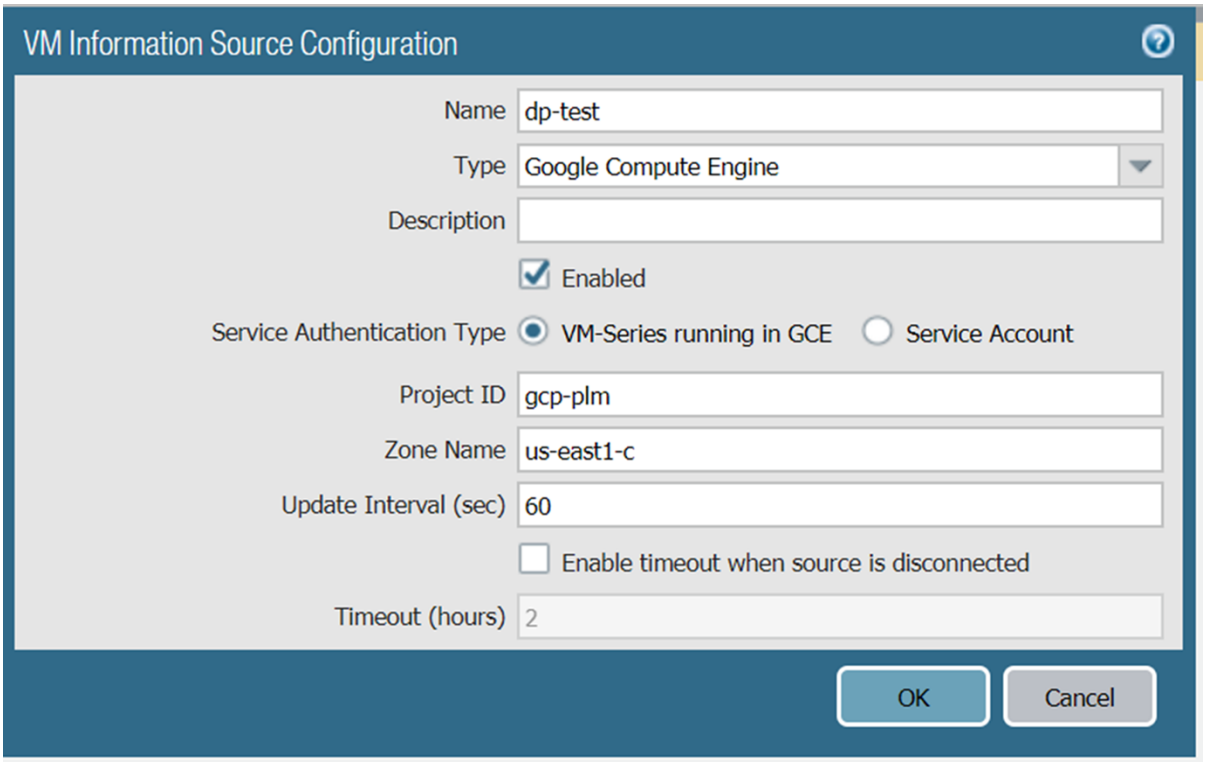

- (Opcional) Para cambiar el número de horas antes del tiempo de espera, seleccione **Enable timeout when the source is disconnected (Habilitar tiempo de espera cuando el origen está desconectado)** e introduzca el tiempo de espera (horas) antes de que la conexión al origen supervisado se cierre (el intervalo es de 2 a 10; el valor predeterminado es de 2).

  Si el cortafuegos no puede acceder al host y se alcanza el límite especificado, el cortafuegos cierra la conexión al origen.
- Haga clic en **OK (Aceptar)** y en **Commit (Confirmar)** para aplicar los cambios.

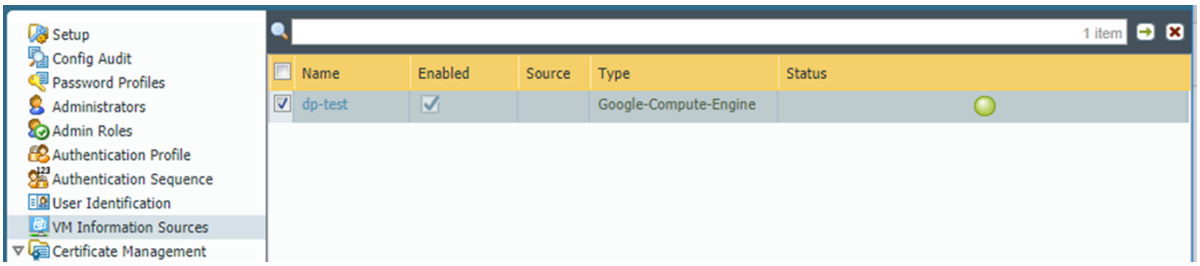

STEP 3 | Comprobar el estado de conexión.

Si el estado de conexión está pendiente o desconectado, compruebe que el origen está operativo y que el cortafuegos puede acceder al origen. Si usa un puerto diferente al puerto de gestión (Management, MGT) para la comunicación con el origen supervisado, debe cambiar la ruta de servicio (seleccione **Device [Dispositivo]** > **Setup [Configuración]** > **Services [Servicios]**, haga clic en **Service Route Configuration [Configuración de ruta de servicios]** y modifique la **Source Interface [Interfaz de origen]** para el servicio **VM Monitor [Supervisor de VM]**).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Uso de grupos de direcciones dinámicas para proteger instancias dentro de la VPC

En un entorno dinámico como Google® Cloud Platform (GCP™), donde inicia las nuevas instancias a demanda, la sobrecarga administrativa de la gestión de la política de seguridad puede ser excesiva. El uso del uso de grupos de direcciones dinámicas en la política aporta agilidad y evita las interrupciones en los servicios o brechas de seguridad.


Este flujo de trabajo asume que implementó un cortafuegos VM-Series, configuró algunas aplicaciones en las instancias, y habilitó la supervisión de Google Stackdriver.

STEP 1 | Configure el cortafuegos para supervisar la VPC.

STEP 2 | Etiquete instancias en la VPC.

Una etiqueta es un par nombre-valor. Puede etiquetar recursos desde Google Cloud Console, desde las llamadas a la API de Google o desde Google Cloud Shell. En esta tarea etiquetamos instancias, pero estas etiquetas se pueden aplicar a muchos recursos como se describe en Etiquetado de recursos.

También puede añadir etiquetas desde el navegador de instancias.

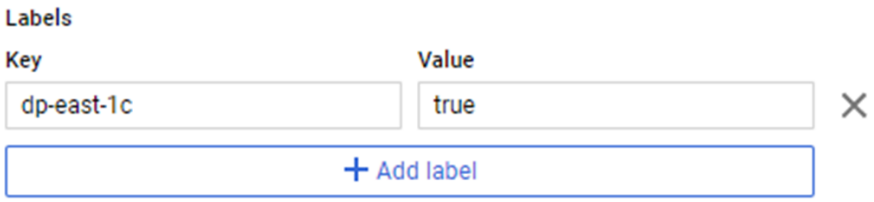


Las etiquetas que crea respaldan su estrategia para diferenciar sus recursos de formas útiles para su política de seguridad.

STEP 3 | Cree un grupo de direcciones dinámicas en el cortafuegos.

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Address Groups (Grupos de direcciones)**.
2. Haga clic en **Add (Añadir)** para añadir un grupo de direcciones dinámicas y especificar un **Name (Nombre)** y una **Description (Descripción)**.
3. Configure **Type (Tipo)** en **Dynamic (Dinámico)**.
4. Defina los criterios de coincidencia.
    1. Haga clic en **Add Match Criteria (Añadir criterios de coincidencia)** y seleccione el operador **And (Y)**.
    2. Seleccione los atributos de filtrado o búsqueda de coincidencias.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

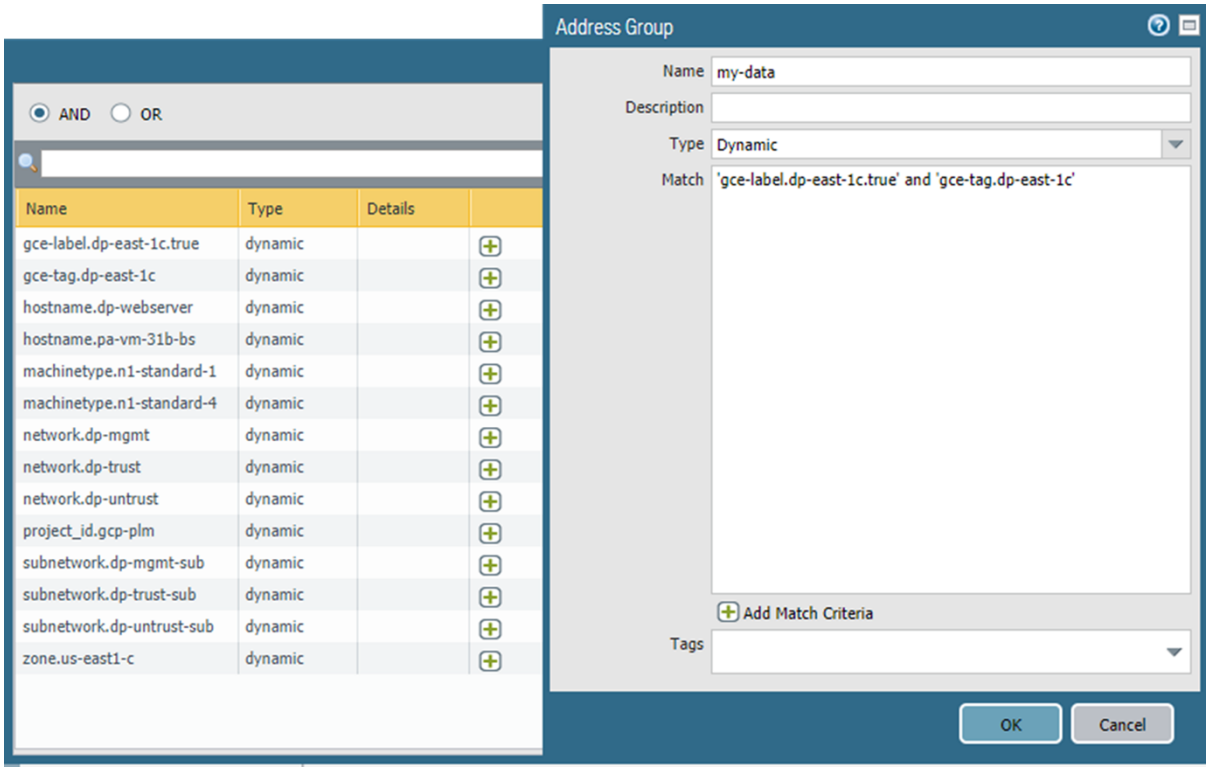

5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
6. Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

STEP 4 | Use el grupo de direcciones dinámicas en una regla de política de seguridad.

Cree una regla que permita el acceso a Internet a cualquier servidor web que pertenezca al grupo de direcciones dinámicas llamado my-data.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)**.
2. Haga clic en **Add (Añadir)** para añadir una regla y en **Name (Nombre)** para introducir un nombre para la regla, y verifique que **Rule Type (Tipo de regla)** sea `universal`.
3. En la pestaña **Source** (Origen), seleccione trust como la **Source Zone (Zona de origen)**.
4. En la sección Source Address (Dirección de origen), haga clic en **Add (Añadir)** para añadir su nueva grupo my-data.
5. En la pestaña **Destination (Destino)**, añada untrust como la **Destination Zone (Zona de destino)**.
6. En la pestaña **Service/URL Category (Categoría de URL/servicio)**, compruebe que el servicio está establecido como **application-default (Predeterminado de la aplicación)**.
7. En la pestaña **Actions (Acciones)**, establezca **Action (Acción)** como Allow (Permitir).
8. En la sección Profile Settings (Configuración de perfiles),establezca el **Profile Type (Tipo de perfil)** en **Profiles (Perfiles)** y, a continuación, adjunte los perfiles predeterminados para antivirus, antispyware y protección contra vulnerabilidades.
9. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
10. Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

STEP 5 | Comprobar que los miembros del grupo de direcciones dinámicas se han añadido al cortafuegos.

La política entra en vigor para todas las direcciones IP que pertenecen a este grupo de direcciones y se muestra aquí.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)** y seleccione la regla.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Seleccione **Inspect (Inspeccionar)** en la lista desplegable. También puede comprobar si los criterios de coincidencia son precisos.
3. Haga clic en **more (más)** para comprobar que se muestra la lista de direcciones IP registradas.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Asegurar los servicios de Kubernetes en un clúster de Google Kubernetes Engine

El plugin de Google Cloud Platform para Panorama permite a Panorama proteger aplicaciones en contenedores en un clúster de Google Kubernetes Engine (GKE). El plugin obtiene información específica de la aplicación de Kubernetes y la transmite a uno o más cortafuegos VM-Series que protegen el clúster.

- Asegurar los servicios de Google Kubernetes Engine con el plugin de Google Cloud Platform para Panorama
- Implementación de un servicio de Kubernetes usando una plantilla de Terraform de muestra
- Configure el plugin de Google Cloud Platform para Google Kubernetes Engine

Asegurar los servicios de Google Kubernetes Engine con el plugin de Google Cloud Platform para Panorama

El cortafuegos VM-Series proporciona una manera de proteger el tráfico que entra o sale de un servicio implementado en un clúster de Google Kubernetes Engine (GKE). La configuración del plugin Google Cloud Platform (GCP) para Panorama™ establece una conexión entre su clúster GKE y Panorama, lo que le permite gestionar globalmente los cortafuegos que aseguran los servicios que se ejecutan en una implementación de GKE.

- Implementaciones de cargas de trabajo típicas en GKE
- Componentes necesarios para proteger las cargas de trabajo implementadas en GKE

Implementaciones de cargas de trabajo típicas en GKE


Una implementación de GKE aprovecha las redes y subredes de VPC en un proyecto de GCP para la conexión de redes entre los clústeres de Kubernetes y otros recursos en el proyecto. Las aplicaciones en contenedor se ejecutan en clústeres de Kubernetes, que son una colección de máquinas virtuales llamadas nodos. De forma predeterminada, los nodos son privados y no tienen acceso a Internet de salida.

Un pod representa un grupo de contenedores que ejecutan una aplicación particular en su clúster: los pods se ejecutan en uno o más nodos en el clúster Kubernetes. Un servicio en Kubernetes define un grupo lógico de pods y una política mediante la cual acceder a ellos, también conocido como un microservicio.

Los servicios generalmente representan componentes de una aplicación, como un servicio web, un servicio de base de datos, etc. La exposición de un servicio como tipo LoadBalancer generalmente asigna una dirección IP pública, lo que hace que la aplicación sea vulnerable a ataques entrantes desde dentro del clúster o fuentes externas.

El siguiente diagrama muestra varios servicios de Kubernetes que se ejecutan en varios clústeres de Kubernetes dentro del mismo proyecto de GCP.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

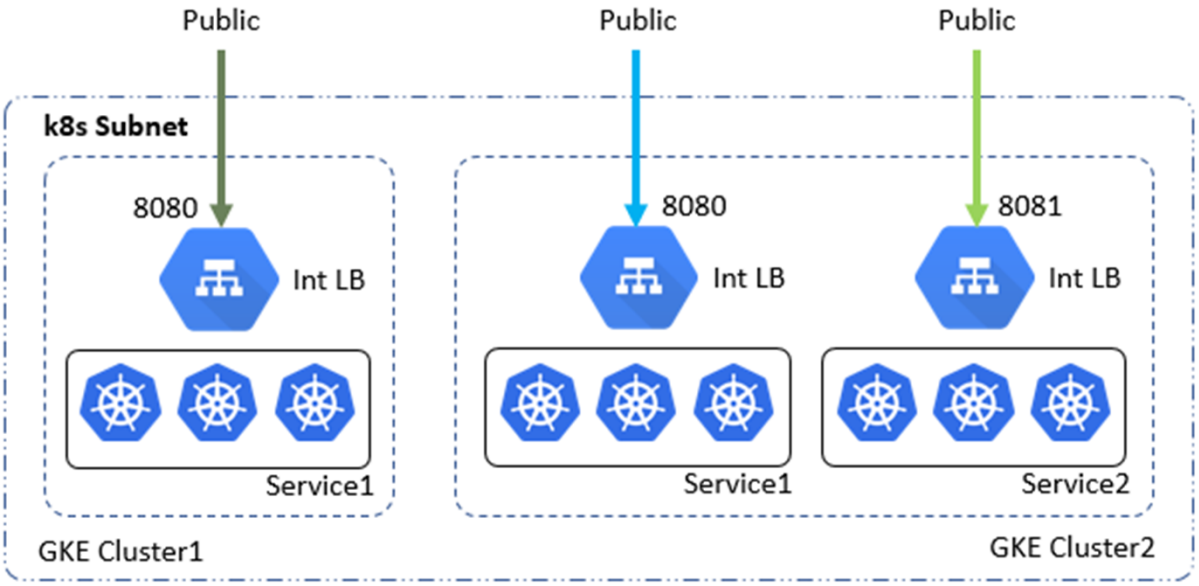

Componentes necesarios para proteger las cargas de trabajo implementadas en GKE

Veamos los componentes utilizados para proteger los servicios que son accesibles desde fuera.

Cortafuegos VM-Series

En la topología de muestra, el grupo de instancias de GKE contiene uno o más cortafuegos VM-Series y comparte las mismas redes y zonas que el clúster GKE. Se extiende entre las subredes Untrust y Trust para asegurar el tráfico hacia y desde los servicios de back-end.

Los cortafuegos en el grupo de instancias detectan un puerto indicado por PANW para cada servicio de tipo LoadBalancer expuesto en internet. Cada servicio de back-end está detrás de un balanceador de carga interno.

Clúster de Google Kubernetes Engine

Los servicios de Google Kubernetes Engine se ejecutan en un clúster GKE. El plugin de Google Cloud Platform para Panorama puede admitir hasta 100 servicios expuestos por clúster.

Para integrarlo con el plugin GCP en Panorama, edite el archivo config.yaml de la implementación de su aplicación tal y como se describe en Implementación de una aplicación.

La etiqueta *panw-named-port* es crítica a la hora de diferenciar los servicios. Al usar la etiqueta *panw-named-port* como criterio de coincidencia, puede crear reglas de cortafuegos específicas para cada servicio y dirigir el tráfico en consecuencia.

Plugin de Google Cloud Platform en Panorama

El plugin de Google Cloud Platform para Panorama configura la integración entre el clúster Kubernetes que se ejecuta en su implementación de GCP y Panorama.

El plugin almacena la información de asignación entre un grupo de dispositivos Panorama específico y un clúster GKE en un proyecto GKE. Un proyecto GKE almacena la información de integración de hasta cuatro clústeres GKE, cada uno de los cuales puede exponer hasta 100 servicios. Puede proteger hasta cuatro proyectos GKE. Cuando el plugin detecta un nuevo servicio en el clúster Kubernetes que está supervisando,

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

crea objetos de servicio de Panorama y reglas NAT, insertando los cortafuegos VM-Series en la ruta de la red para asegurar el tráfico desde y hacia el servicio.

Panorama

Cuando configura el plugin GCP para Panorama, asocia un clúster GKE con un grupo de instancias específico en su proyecto de GCP. Un grupo de instancias de GCP se correlaciona con un grupo de dispositivos en Panorama.


El plugin GCP permite a Panorama gestionar de forma global las políticas de seguridad y los perfiles para todos los cortafuegos del grupo de dispositivos.

Una topología de muestra

El siguiente diagrama ilustra una implementación de sándwich del balanceador de carga. Este diagrama destaca elementos críticos para la integración de su clúster GKE con el plugin GCP para Panorama.

Para proteger las aplicaciones en contenedores, coloque el cortafuegos VM-Series frente a su clúster Kubernetes para que todo el tráfico que entra y sale de los servicios de la aplicación pueda ser protegido. Además de proteger el tráfico entrante, el cortafuegos VM-Series protege el acceso saliente desde los nodos Kubernetes, lo que evita la filtración de datos.

En esta topología de muestra, el tráfico entra al HTTP External Load Balancer (ELB), y de acuerdo con el nombre de dominio completo (FQDN) se dirige a un puerto determinado por PANW. Los cortafuegos del grupo de instancias aplican la política de seguridad e inspeccionan todo el tráfico a los servicios en la subred Trust.

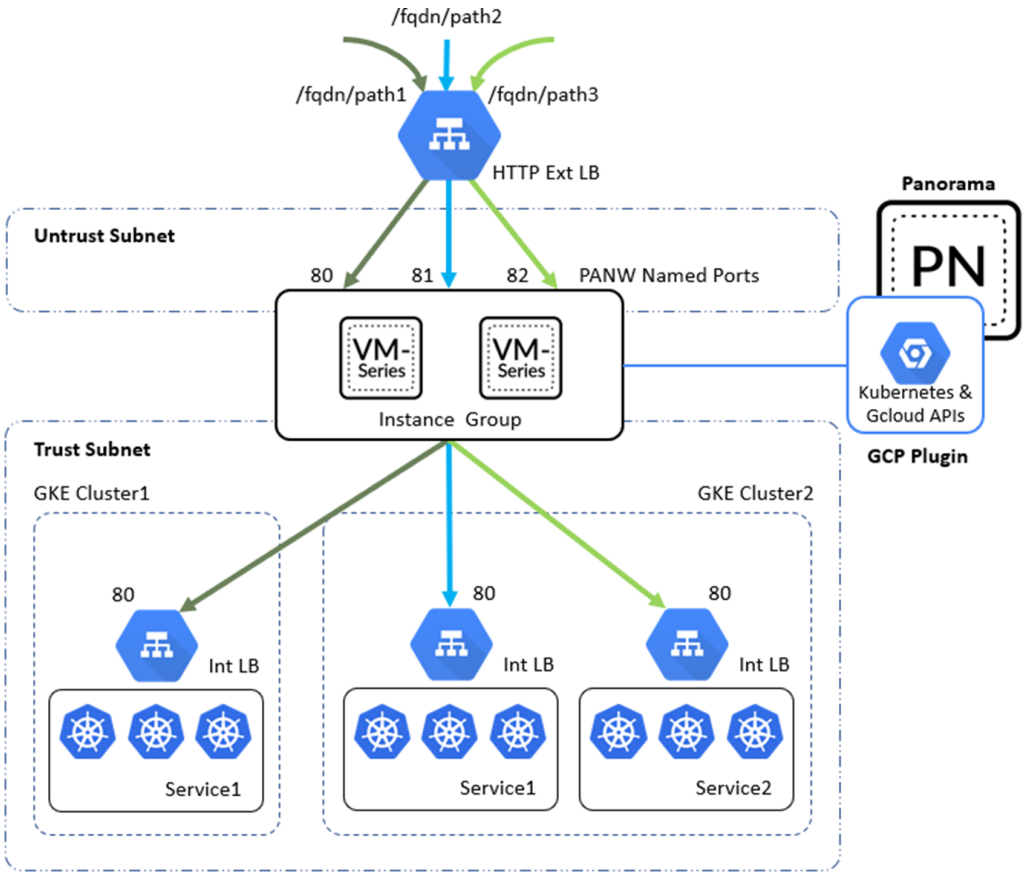

Este diagrama refleja la organización lógica de los servicios en un grupo de Kubernetes. Por ejemplo, muestra dos clústeres y tres servicios (cargas de trabajo). Sin embargo, una implementación de clúster Kubernetes es en realidad un clúster único cuyos recursos se distribuyen a un conjunto de nodos con

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

múltiples grupos de instancias de cálculo (No debe confundirse con los grupos de instancias del cortafuegos VM-Series).

Implementación de un servicio de Kubernetes usando una plantilla de Terraform de muestra

Para implementar una aplicación, necesita construir una infraestructura en GCP. Puede crearla manualmente con la consola de Google Cloud Platform, usar (o modificar) una plantilla existente o crear una nueva plantilla. Luego, continúe a Configure el plugin de Google Cloud Platform para Google Kubernetes Engine.

Consulte la plantilla Terraform GKE-LB-Sandwich admitida por la comunidad GitHub en: https://github.com/PaloAltoNetworks/GCP-Terraform-Samples/tree/master/GKE-LB-Sandwich.

Las siguientes secciones describen tareas de configuración adicionales específicamente para GKE.

- Personalice y ejecute la plantilla Terraform sándwich GKE LB
- Implementación de una aplicación
- Cree un flujo de balanceador de carga externo con múltiples asignaciones de URL

Personalice y ejecute la plantilla Terraform sándwich GKE LB

La plantilla Terraform GKE LB Sandwich de Palo Alto Networks crea una muestra de implementación de clúster GKE que puede utilizar para probar el plugin de Google Cloud Platform para Panorama. Para usar esta plantilla de muestra compatible con la comunidad con el plugin GCP para Panorama, debe realizar los siguientes cambios para garantizar que la integración sea un éxito.

STEP 1 | Descargue la plantilla Terraform GKE LB Sandwich de https://github.com/PaloAltoNetworks/GCP-Terraform-Samples/tree/master/GKE-LB-Sandwich.

Siga los pasos tal cual se describen en las instrucciones de la Guía de implementación de la plantilla, excepto los pasos que se mencionan aquí.

STEP 2 | En la Sección 4.8 de la Guía de Implementación, edite **`main.tf`** de la siguiente forma.

Cambie la prioridad de la interfaz de confianza para la ruta GCP desde **`100`** a **`1001`**.


```
// Adding GCP ROUTE to TRUST Interface
resource "google_compute_route" "trust" {
  name                  = "dlp-trust-route"
  dest_range            = "0.0.0.0/0"
  network               = "${google_compute_network.trust.self_link}"
  next_hop_instance     = "${element(google_compute_instance.firewall.*.name,count.index)}"
  next_hop_instance_zone = "${var.zone}"
  priority              = 1001
```

Cambie la contraseña de master_auth.

```
master_auth {
  username = "admin"
  password = ""
}
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | En las páginas 20 y 21, el documento de plantilla se refiere a "Descubrimiento y balanceo de carga ”en la consola de Google Cloud. Este nodo se denomina "Servicios" en la versión actual.

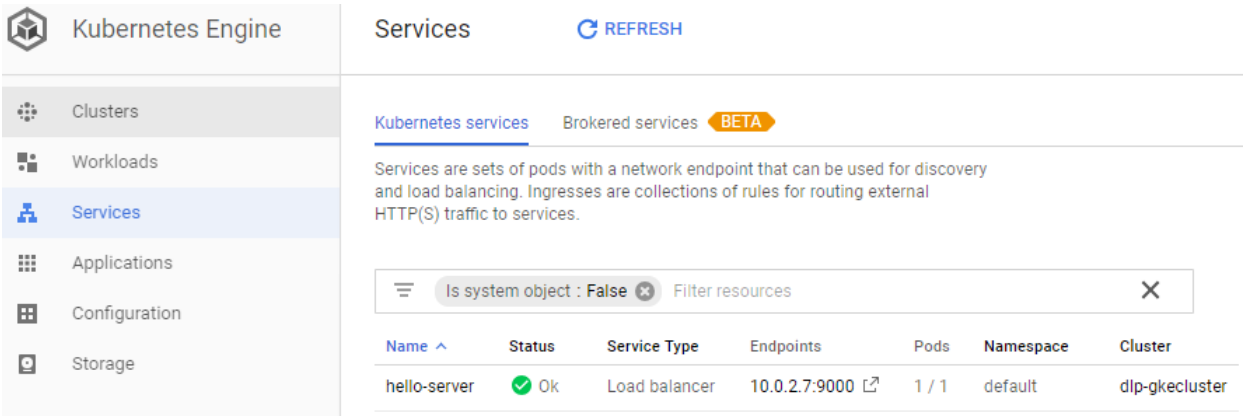

STEP 4 | En la página 24, **no** cree las reglas de NAT. Si el plugin de Google Cloud Platform está configurado correctamente en Panorama, este aprende sobre sus servicios GKE y crea las reglas de NAT adecuadas para usted.

Implementación de una aplicación

Para asegurar una aplicación utilizando Panorama, debe asegurarse de que haya una anotación y una etiqueta *panw-named-port* para cada servicio GKE expuesto externamente que desea asegurar. Puede editar el archivo GKE YAML directamente o desde la interfaz de usuario de Google Cloud Platform, como se describe aquí.

Uno o más servicios pueden estar expuestos a través de un balanceador de carga externo (ELB). A veces, el número de puerto del ELB se asigna previamente cuando se implementa el ELB. Debe asegurarse de que el número de puerto asignado a panw-named-port coincide con el número de puerto asignado al ELB.

STEP 1 | Edite el archivo **`config.yaml`**:

1. Seleccione **Kubernetes Engine** > **Services (Servicios)** > **YAML** para abrir el archivo YAML.
2. En etiquetas, añada **`panw-named-port:`** y especifique un número de puerto. Por ejemplo, **`panw-named-port: "80"`**.

   Usted suministra el panw-named-port cuando configura el plugin de Google Cloud Platform.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: hello-server
  annotations:
    cloud.google.com/load-balancer-type: "Internal"
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  annotations:
    cloud.google.com/load-balancer-type: "Internal"
  creationTimestamp: 2018-03-19T17:35:22Z
  labels:
    run: hello-server
    panw-named-port: "80"
  name: hello-server
  namespace: default
  resourceVersion: "1570"
  selfLink:
  uid:
spec:
  clusterIP:
  externalTrafficPolicy: Cluster
  ports:
  - nodePort: 31154
    port: 9000
    protocol: TCP
    targetPort: 8080
  selector:
    run: hello-server
  sessionAffinity: None
  type: LoadBalancer
```

STEP 2 | Guarde el archivo.

Cree un flujo de balanceador de carga externo con múltiples asignaciones de URL

Puede configurar un balanceador de carga HTTP/S externo para atender las solicitudes de múltiples dominios. Cada servicio se ha etiquetado como panw-named-port para que se pueda acceder desde la interfaz untrust del cortafuegos.

Debe crear un servicio backend para cada servicio etiquetado panw-named-port y configurar el servicio backend en el balanceador de carga. También debe configurar la comprobación de estado.

Si utiliza la consola de Google Cloud Platform, la configuración no funciona correctamente y el plugin GCP para Panorama no puede conocer el servicio y las asignaciones de puertos. Para una implementación de éxito, use uno de los siguientes métodos:

- Cuando use la consola GCP, siga las instrucciones en https://cloud.google.com/load-balancing/docs/https/setting-up-https y https://cloud.google.com/load-balancing/docs/https/url-map.
- Usa los comandos gcloud desde la interfaz de línea de comandos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

En este ejemplo de interfaz de línea de comandos, los comandos gcloud crean dos servicios en un solo balanceador de carga, con el panw denominado puertos 9000, 80 y 81.

```
gcloud compute health-checks create http panw-lab-hc-1
--port 80 --check-interval 30
```

```
gcloud compute backend-services create panw-lab-bs-80 --protocol HTTP
--port-name port80 --global --health-checks panw-lab-hc-1
```

```
gcloud compute backend-services create panw-lab-bs-608 --protocol HTTP
--port-name port9000 --global --health-checks panw-lab-hc-1
```

```
gcloud compute backend-services create panw-lab-bs-81 --protocol HTTP
--port-name port81 --global --health-checks panw-lab-hc-1
```

```
gcloud compute url-maps create panw-lab-url-map-1
--default-service panw-lab-bs-80
```

```
gcloud compute target-http-proxies create panw-lab-t-http-proxy-1
--url-map panw-lab-url-map-1
```

```
gcloud compute forwarding-rules create panw-lab-fe-1 --global
--target-http-proxy panw-lab-t-http-proxy-1 --ports 88
```

```
gcloud compute instance-groups set-named-ports fw-ig
--named-ports port80:80,port9000:9000,port81:81
```

```
gcloud compute backend-services add-backend panw-lab-bs-80 --global
--instance-group fw-ig --instance-group-zone us-west1-a
```

```
gcloud compute backend-services add-backend panw-lab-bs-9000—global
--instance-group fw-ig  --instance-group-zone us-west1-a
```

```
gcloud compute backend-services add-backend panw-lab-bs-81 --global
--instance-group fw-ig  --instance-group-zone us-west1-a
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
gcloud compute url-maps add-path-matcher panw-lab-url-map-1
--path-matcher-name host9000 --default-service panw-lab-bs-9000 --new-hosts=*
--path-rules="/*=panw-lab-bs-9000"
```

```
gcloud compute url-maps add-path-matcher panw-lab-url-map-1
--path-matcher-name host81 --default-service panw-lab-bs-81
--new-hosts=* --path-rules="/*=panw-lab-bs-81"
```

Configure el plugin de Google Cloud Platform para Google Kubernetes Engine

Para permitir que Panorama conozca los servicios expuestos a Internet en un clúster GKE, debe habilitar el plugin Google Cloud Platform en Panorama para establecer una conexión con su proyecto GCP y el clúster GKE. Luego, debe configurar los grupos de dispositivos y las plantillas a las que pertenecen los cortafuegos para que Panorama pueda enviar los objetos de configuración y las reglas de política a los cortafuegos gestionados.

- Crear una cuenta de credenciales de servicio de GKE
- Almacenar la credencial de cuenta de servicio del proyecto GCP
- Configure Panorama e instale el plugin GCP para GKE
- Configurar el plugin GCP para GKE

Crear una cuenta de credenciales de servicio de GKE

Para autenticarse con su clúster y conocer sus servicios, el plugin de Google Cloud Platform necesita un rol GKE y un rol de binding, además de los archivos de credenciales de servicio de su clúster de GKE. Guarde la credencial como un archivo .json para poder proporcionarla cuando Configurar el plugin GCP para GKE.

STEP 1 | Cree una cuenta de servicio para su clúster GKE.

1. Cree un archivo .yaml para el ClusterRoleBinding. Por ejemplo, cree un archivo de texto llamado crb.yaml.

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: default-view
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: view
subjects:
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
- kind: ServiceAccount

  name: default

  namespace: default
```

2. Utilice Google Cloud Shell para aplicar el enlace de función en crb.yaml.

   kubectl apply -f crb.yaml
3. Vea la cuenta de servicio que acaba de crear.

   kubectl get serviceaccounts

STEP 2 | Guarde la credencial de la cuenta de servicio en un archivo .json.

1. En su máquina local, cambie al directorio en el que desea guardar la credencial.
2. Utilice los comandos kubectl para crear el token.

   MY_SA_TOKEN=‘kubectl get serviceaccounts default -o jsonpath=’{.secrets[0].name}’‘
3. Ver el nombre del token.

   $ echo $ SA_TOKEN
4. Mostrar la credencial.

   kubectl get secret $MY_SA_TOKEN -o json

Almacenar la credencial de cuenta de servicio del proyecto GCP

Para obtener instrucciones sobre cómo almacenar la credencial de servicio para la cuenta de servicio predeterminada de Compute Engine, consulte la plantilla Guía de implementación, en la sección 4.8 en la página 12.

Para obtener información general, consulte Introducción a la autenticación.

Configure Panorama e instale el plugin GCP para GKE

Debe tener una versión con licencia de Panorama™.

STEP 1 | Para garantizar la sincronización, verifique que su dispositivo Panorama y los cortafuegos en su clúster GKE estén haciendo referencia al mismo servidor NTP. Por ejemplo, time.google.com.

STEP 2 | En los cortafuegos asociados con su grupo GKE, especifique la dirección IP o el FQDN para su(s) servidor(es) de Panorama y confirmar.

STEP 3 | En Panorama, añada los cortafuegos asociados con su clúster GKE como dispositivos gestionados.

STEP 4 | Añada un grupo de dispositivos y asigne los cortafuegos gestionados a su grupo de dispositivos.

STEP 5 | Añada una plantilla. Nombre la plantilla y acepte el VSYS predeterminado.

STEP 6 | Seleccione Añadir pila. Nombra la pila, y debe **Add (Añadir)** la plantilla que acaba de crear y seleccionar los cortafuegos que protegen su clúster Kubernetes.


Compile los cambios.

STEP 7 | Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Configurar una interfaz de capa 3 para la zona no fiable untrust.
   - Seleccione **Ethernet** > **Add Interface (Añadir interfaz)**.
   - Seleccione **Slot 1 (Ranura 1)** y el **Interface Name (Nombre de la interfaz)**.

     Establezca el **Interface Type (Tipo de interfaz)** en Capa 3.
   - Seleccione **Config (config.)** y establezca la Zona de seguridad a la zona maestra para su clúster GKE. Por ejemplo, us-central1-a.
   - Seleccione **IPV4** y seleccione las opciones para su red. Este ejemplo utiliza DHCP.
   - Haga clic en **OK (Aceptar)**.
2. Configurar una interfaz de capa 3 Para la zona fiable trust.

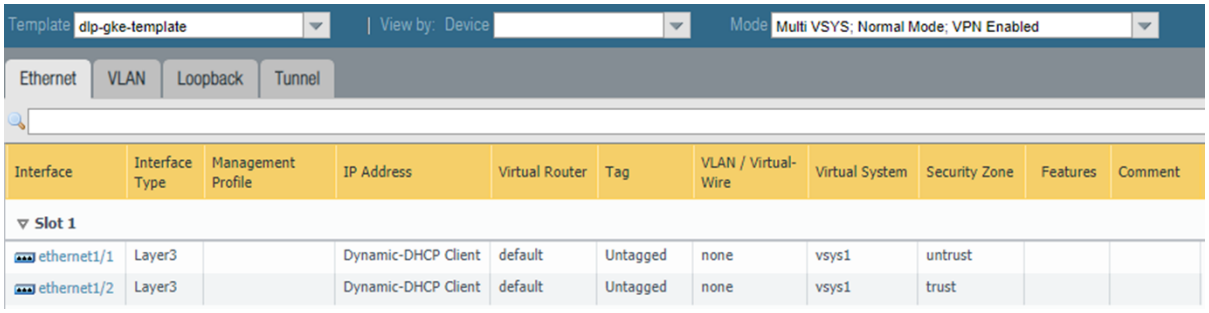

STEP 8 | Asigne las interfaces a un enrutador virtual. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y modificar o **Add (Añadir)** un enrutador. Este ejemplo utiliza ***predeterminado***. Añada las interfaces que creó en el paso anterior y haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 9 | Configurar zonas de red.

1. Configure una zona para la red no fiable untrust.
   - Seleccione **Network (Red)** > **Zones (Zonas)** y especifique el **name (Nombre)** de una zona.
   - Establezca el Tipo de interfaz en Capa 3.
   - En Interfaces, seleccione **Add (Añadir)** la interfaz Untrust.
   - Haga clic en **OK (Aceptar)**.
2. Configure una zona para la red fiable trust.

STEP 10 | Confirme los cambios.

STEP 11 | Envíe la plantilla a los cortafuegos.

STEP 12 | Seleccione **Panorama** > **Plugins (Plugins)** e instale el plugin. El nombre del plugin es gcp.

Configurar el plugin GCP para GKE

Estos pasos configuran el plugin GCP para GKE.


STEP 1 | Seleccione **Panorama** > **Google Cloud Platform** > **Setup (Configuración)** y **Add (Añadir)** credenciales de la cuenta de servicio para el proyecto GCP asociado con su implementación de GKE y el clúster de GKE.

1. Seleccione el tipo de credencial de la cuenta de servicio del **Project (Proyecto)**. Introduzca un nombre (no tiene que ser el nombre de su proyecto), una descripción y el ID del proyecto GCP. Para ver el ID del proyecto, en la consola de Google Cloud Platform, vea el panel del proyecto y, en Información del proyecto, busque el ID del proyecto).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Haga clic en el icono de carga, navegue para elegir el archivo JSON que guardó en Almacenar la credencial de cuenta de servicio del proyecto GCP y haga clic en **Open (Abrir)**. Por motivos de seguridad, su ruta local se reemplaza con el marcador de posición `fakepath`.

2. Seleccione el tipo de credencial de la cuenta del servicio **GKE** y cargue el archivo JSON que guardó para su proyecto GKE en Crear una cuenta de credenciales de servicio de GKE.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

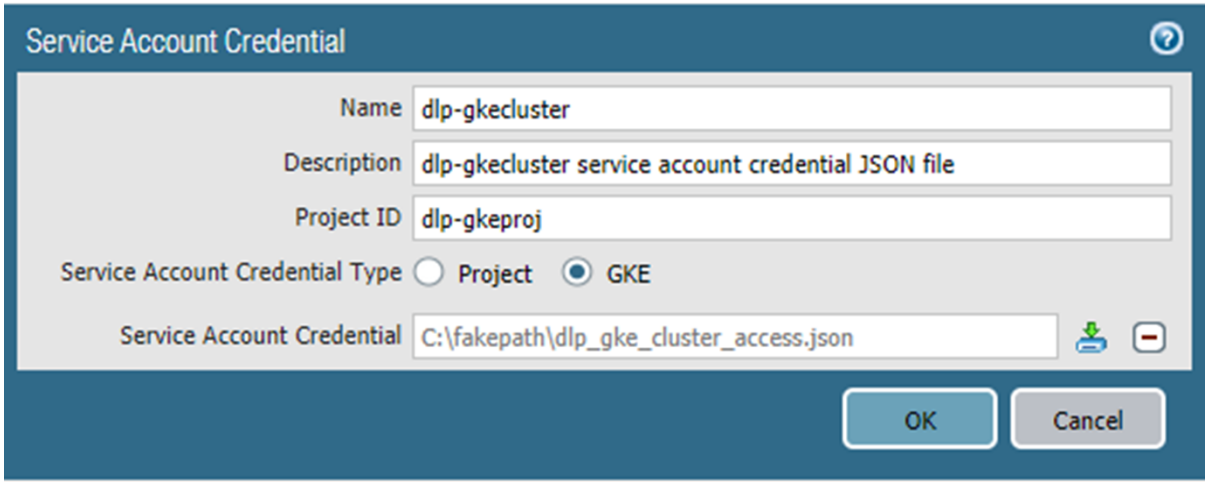

STEP 2 | Añada un proyecto GKE. En Panorama, un proyecto GKE almacena la información de integración de hasta cuatro clústeres GKE, cada uno de los cuales puede exponer hasta 100 servicios. Puede asegurar hasta cuatro proyectos GKE.

1. Seleccione **Panorama** > **Google Cloud Platform** > **GKE Clusters (Clústeres de GKE)**.
2. Elija **Add (Añadir)** un clúster.
3. Especifique un nombre y una descripción.
4. Seleccione la **GCP Project Credential (Credencial del Proyecto GCP)** que cargó previamente, un **Device Group (Grupo de dispositivos)** y la **Template Stack (Pila de plantillas)** que creó anteriormente.
5. Elija **Add (Añadir)** un miembro del clúster. Especifique el nombre del clúster, la zona GCP y la credencial del clúster que cargó anteriormente.

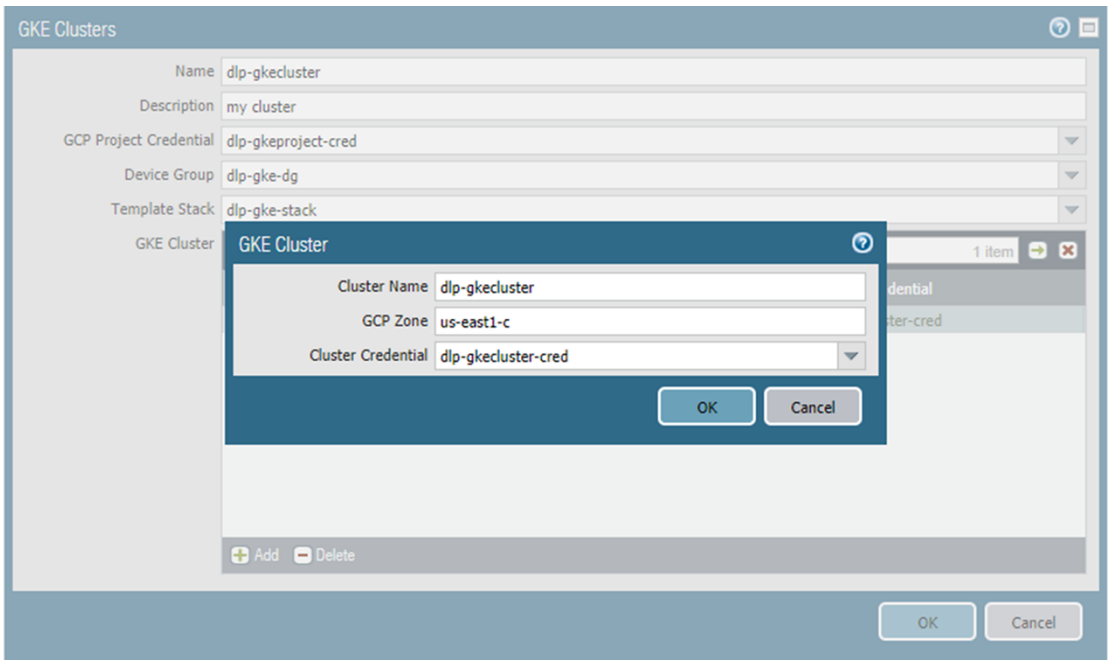


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Compile los cambios.


A través del plugin GCP, Panorama obtiene información sobre el nuevo servicio Kubernetes. Los cortafuegos pueden demorar de cinco a siete minutos para recoger la nueva regla de NAT y el objeto de servicio.

STEP 4 | Revise los elementos GKE en Panorama.


- Vaya a **Panorama** > **Google Cloud Platform** > **GKE Clusters (Clústeres de GKE)** para ver una lista de sus proyectos GKE. Si el clúster que especificó existe y la configuración es correcta, el estado es Autorizado.



En la columna Acción haga clic en **Show Port Mapping (Mostrar asignación de puertos)** para ver los puertos para los servicios en el clúster de GKE. El puerto 80 es el puerto determinado por PANW. Los otros puertos en este ejemplo se han obtenido.

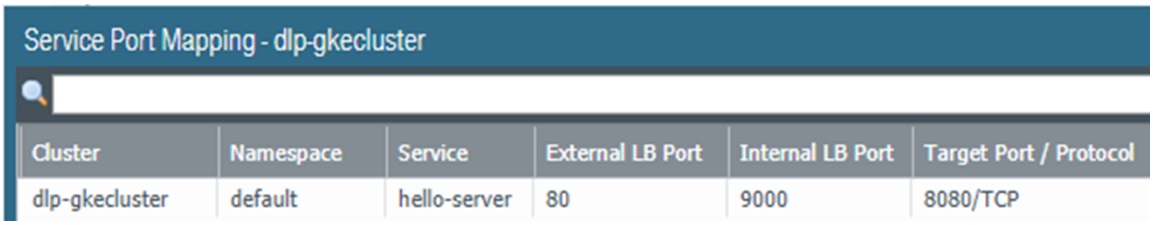


- Seleccione **Objects (Objetos)** y asegúrese de que su grupo de dispositivos esté seleccionado. Vea los servicios que ha implementado. En este ejemplo, los servicios predefinidos son del balanceador de carga HTTP externo.

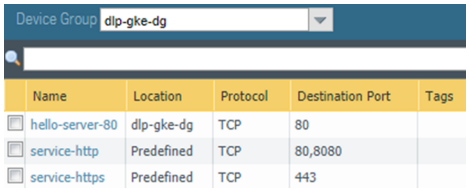

- Seleccione **Policies (Políticas)** y vea las reglas previas de NAT.

  Todas las reglas de NAT que vea han sido creadas por el plugin. La columna Servicios muestra los servicios GKE que expuso con el puerto determinado por PANW. La dirección IP es la dirección de servicio.

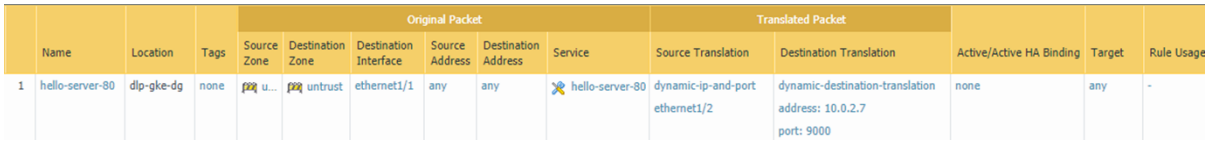

STEP 5 | Consulte la guía de implementación de la plantilla para obtener instrucciones de limpieza.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de un cortafuegos VM-Series en una red Cisco ENCS

Si ha virtualizado la infraestructura de red basada en dispositivos tradicional en su sucursal u oficina remota con el dispositivo Cisco 5400 Series Enterprise Network Compute System (ENCS), puede utilizar el software de infraestructura Enterprise NFV (NFVIS) para implementar el cortafuegos VM-Series dentro de su red Cisco. El cortafuegos VM-Series sirve como una función de red virtual (VNF) con capacidades de cortafuegos de última generación para habilitar de forma segura todas las aplicaciones y proteger a los usuarios de sucursales u oficinas remotas y a la red de amenazas.

Los dispositivos Cisco Enterprise Network Compute System (ENCS) se combinan con los enrutadores virtuales de servicios integrados de Cisco (ISRV) y el software NFVIS para soportar arquitecturas de red de sucursales (SD-Branch) definidas por software.


- Planificación de su implementación ENCS de Cisco
- Preparación de la imagen del cortafuegos VM-Series para Cisco ENCS
- Implemente el cortafuegos VM-Series en Cisco ENCS

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Planificación de su implementación ENCS de Cisco

En su SD-Branch de Cisco, implemente el cortafuegos VM-Series en el dispositivo Cisco ENCS como un VNF que proporciona capacidades de cortafuegos de última generación para proteger sus aplicaciones y usuarios en la sucursal. Puede implementar el cortafuegos en un cable virtual, Capa 2 o Capa 3, y en la configuración de alta disponibilidad.

Para gestionar el cortafuegos VM-Series, el dispositivo Panorama se puede implementar localmente o en la nube. La siguiente topología muestra el cortafuegos VM-Series en el extremos de la sucursal.

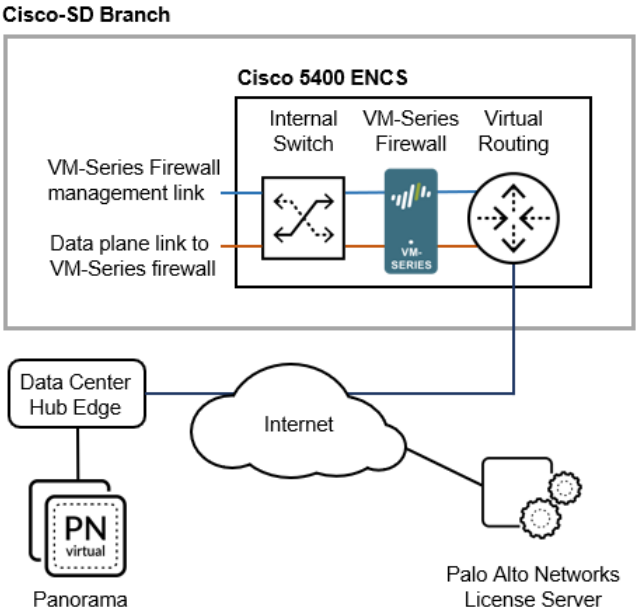

Requisitos de Cisco ENCS

Para versiones de NFVIS y plataformas de hardware compatibles, consulte la Matriz de compatibilidad de Palo Alto Networks.

- Configure redes y puentes en NFVIS.
  - Cree NIC virtuales y adjúntelos a un puente virtual para que el dispositivo ENCS pueda dirigir el tráfico a través del cortafuegos VM-Series.

    En el dispositivo Cisco ENCS, el cortafuegos VM-Series admite hasta 8 interfaces de plano de datos.

    Las interfaces de plano de datos del cortafuegos VM-Series en Cisco ENCS solo admiten el modo Virtio; Los modos ENCS SR-IOV y envío PCI no son compatibles.
  - Configure las conexiones de red para el acceso de gestión al cortafuegos VM-Series. Si está utilizando Panorama, asegúrese de que Panorama tenga acceso a la red para gestionar el cortafuegos que implementa.
- Python 2.7. Requerido en su máquina local si está utilizando la línea de comandos para convertir.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Requisitos del cortafuegos VM-Series y Panorama

- Cortafuegos VM-Series: se recomiendan el VM-50 y el VM-100. VM-300, VM-500 y VM-700 también son compatibles, siempre que el hardware ENCS tenga recursos suficientes que se pueden asignar al cortafuegos VM-Series. Consulte los Requisitos del sistema para VM-Series para asegurarse de que el dispositivo Cisco ENCS tenga los recursos adecuados para soportar el modelo VM-Series que elija.
  - Archivo qcow2 (PAN-OS para la imagen base de KVM de VM-Series) para PAN-OS 9.1 o posterior. Consulte Convertir un archivo qcow2 desde la interfaz gráfica de usuario, Paso 2 o Convertir un archivo qcow2 desde la interfaz de línea de comandos, Paso 2.
  - La licencia de capacidad del cortafuegos VM-Series y los códigos de autenticación de suscripción que cumplen con sus requisitos. Consulte Tipos de licencias: cortafuegos VM-Series. Introduzca los códigos de autenticación en la interfaz de usuario de NFVIS, o incluya los códigos de autenticación en el archivo de texto **`authcodes`** en la carpeta de conversión como se describe en Convertir un archivo qcow2 desde la interfaz de línea de comandos, Paso 4.
  - Con PAN-OS 9.1, el cortafuegos VM-Series en Cisco ENCS es compatible con Virtio con el modo DPDK habilitado de manera predeterminada.
- Dispositivo virtual o hardware de Panorama. Si bien puede implementar un único cortafuegos VM-Series en una red SD-Branch de Cisco, es más común implementar cortafuegos en muchas sucursales y gestionarlas centralmente con Panorama.
  - Panorama versión 9.1 o posterior. La versión debe ser igual o superior a la versión en su cortafuegos VM-Series.
  - Una clave de autenticación VM generado en Panorama. Esta clave permite que el cortafuegos VM-Series se autentique con Panorama.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Preparación de la imagen del cortafuegos VM-Series para Cisco ENCS

Puede convertir un archivo qcow2 de PAN-OS desde la interfaz gráfica de usuario de NFVIS o desde la interfaz de línea de comandos.

- Convertir un archivo qcow2 desde la interfaz gráfica de usuario
- Convertir un archivo qcow2 desde la interfaz de línea de comandos

Convertir un archivo qcow2 desde la interfaz gráfica de usuario


Utilice la interfaz gráfica de usuario de NFVIS para introducir el paquete de imagen y la información de arranque.

STEP 1 | En NFVIS, vaya a **VM Life Cycle (Ciclo de vida de VM)** > **Image Repository (Repositorio de imágenes)** > **Image Packaging (Paquete de imagen)**.

STEP 2 | Complete la información del paquete como se muestra a continuación, proporcionando sus propios valores.

1. Introduzca un **Package Name (Nombre del paquete)** y **VM Version (Versión de VM)**, y para el **VM Type (Tipo de VM)**, seleccione **Firewall (Cortafuegos)**.
2. **Enable (Habilitar)** la **Serial Console (Consola serie)**.
3. Deje el campo **Sriov Driver(s) [Controlador(es) de Sioviov]** en blanco, ya que SR-IOV no es compatible.
4. Seleccione **Local** para elegir un archivo qcow2 que cargó previamente, o haga clic en **Upload Raw Images (Cargar imágenes en bruto)** para cargar un archivo qcow2.
   - Inicie sesión en el Portal de atención al cliente de Palo Alto Networks.


     Si aún no lo ha hecho, cree una cuenta de asistencia técnica y registre el cortafuegos VM-Series.
   - Seleccione **Support (Asistencia técnica)** > **Software Updates (Actualizaciones de software)** y de la lista desplegable **Filter by (Filtrar por)**, seleccione **Pan OS for VM-Series KVM Base Image (Pan OS para imágenes base KVM de VM-Series)**, por ejemplo, la versión 9.1.
   - Descargue la imagen qcow2.

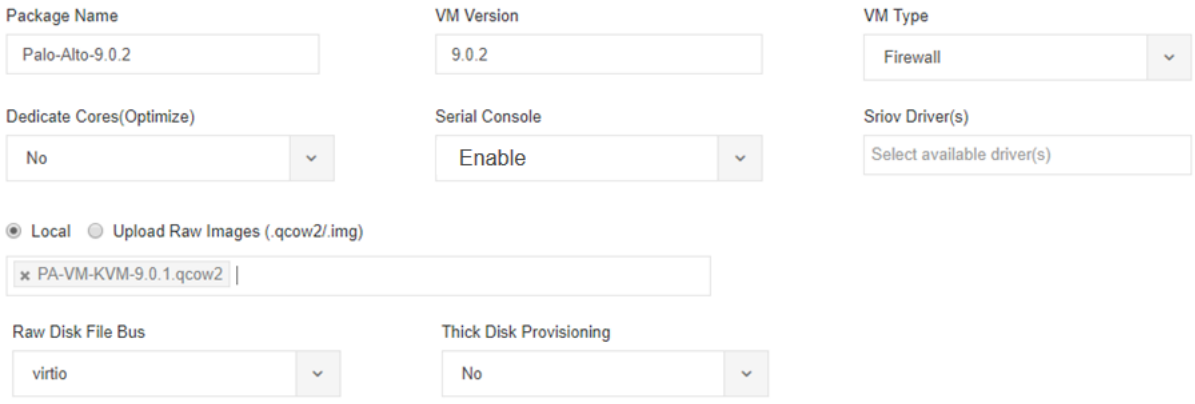


STEP 3 | Cargue los archivos de arranque.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


El paquete bootstrapping para Cisco ENCS solo admite init-cfg.txt, bootstrap.xml y authcodes; No admite actualizaciones dinámicas o de software.

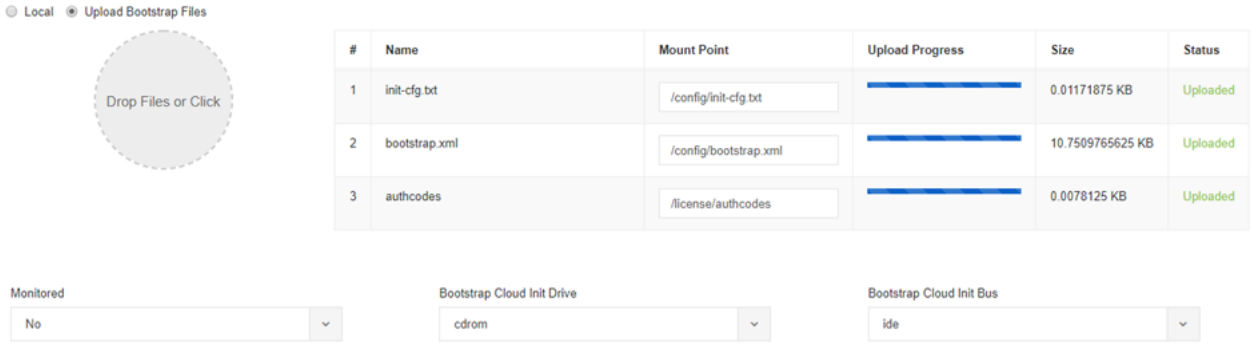

STEP 4 | Seleccione la **Advanced Configuration (Configuración avanzada)**.




STEP 5 | Introduzca valores para **Custom Properties (Propiedades personalizadas)**.

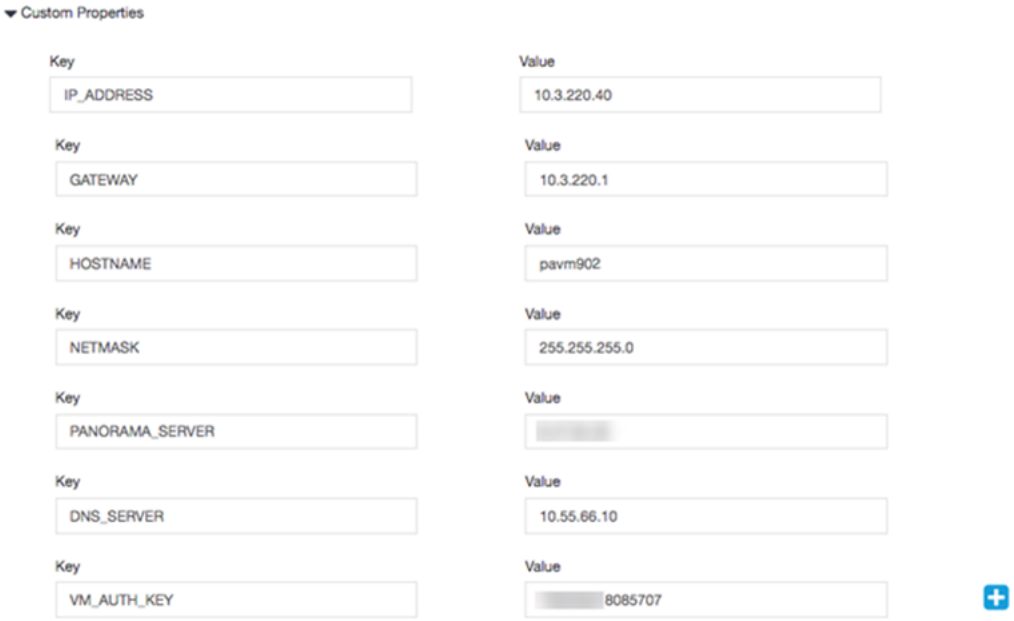


STEP 6 | Establezca valores para sus requisitos de recursos y seleccione el perfil predeterminado, o añada un perfil para la configuración actual.

Haga clic en **Submit (Enviar)** para guardar su paquete.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

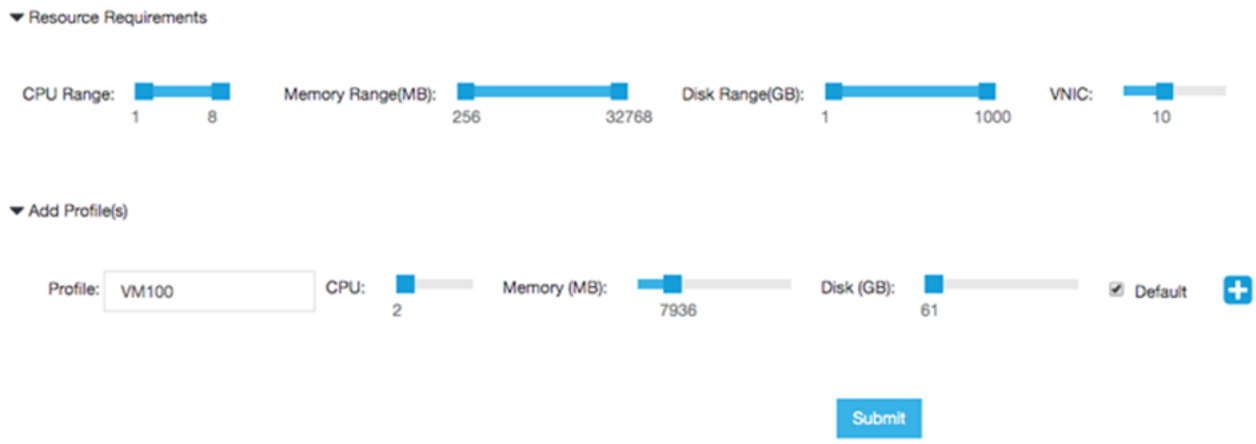

STEP 7 | Haga clic en **Register (Registrar)** para registrar la nueva imagen.

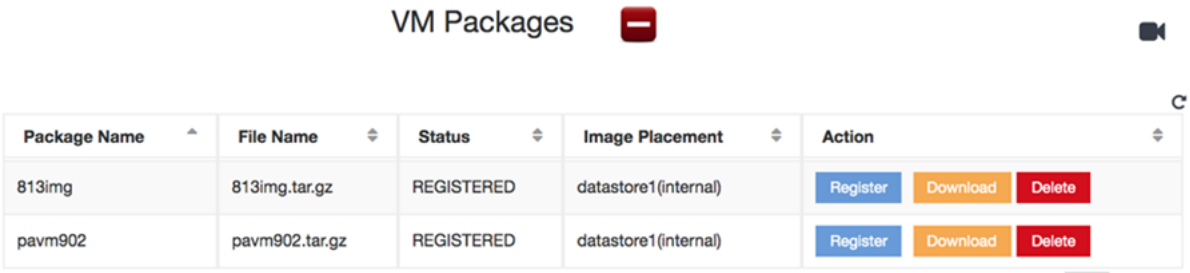

Convertir un archivo qcow2 desde la interfaz de línea de comandos

Para crear un archivo de arranque desde la interfaz de línea de comandos, cree el archivo `image_properties_template.xml` y a continuación utilice la Utilidad de empaquetado de imágenes VM para crear un archivo `.tar`, que se convierte utilizando el script `nfvpt.py`. El resultado es un archivo `tar.gz` que se puede cargar desde la interfaz de usuario de NFVIS.

El paquete bootstrapping para Cisco ENCS solo admite init-cfg.txt, bootstrap.xml y authcodes; No admite actualizaciones dinámicas o de software.

STEP 1 | Cree o seleccione una carpeta en su máquina local (la carpeta de conversión) en la que desea descargar y guardar los archivos necesarios para convertir la imagen qcow2 del cortafuegos VM-Series al formato Cisco ENCS.

STEP 2 | Obtenga la imagen qcow2 del cortafuegos VM-Series.

1. Inicie sesión en el Portal de atención al cliente de Palo Alto Networks.

   Si aún no lo ha hecho, cree una cuenta de asistencia técnica y registre el cortafuegos VM-Series.
2. Seleccione **Support (Asistencia técnica)** > **Software Updates (Actualizaciones de software)** y de la lista desplegable **Filter by (Filtrar por)**, seleccione **Pan OS for VM-Series KVM Base Image (Pan OS para imágenes base KVM de VM-Series)**, por ejemplo, la versión 9.1.
3. Descargue la imagen qcow2 a la carpeta de conversión.

STEP 3 | Cree el siguiente init-cfg.txt archivo en la carpeta de conversión.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
type=static
ip-address=${IP_ADDRESS}
default-gateway=${GATEWAY}
netmask=${NETMASK}
ipv6-address=
ipv6-default-gateway=
hostname=${HOSTNAME}
vm-auth-key=${VM_AUTH_KEY}
panorama-server=${PANORAMA_SERVER}
panorama-server-2=
tplname=
dgname=
dns-primary=${DNS_SERVER}
dns-secondary=
op-command-modes=jumbo-frame, mgmt-interface-swap**
dhcp-send-hostname=yes
dhcp-send-client-id=yes
dhcp-accept-server-hostname=yes
dhcp-accept-server-domain=yes
```

STEP 4 | Cree un archivo de texto llamado **authcodes** (sin extensión), e introduzca los códigos de autenticación para la capacidad y suscripciones del cortafuegos VM-Series. Guarde el archivo en la carpeta de conversión.

STEP 5 | Cree el siguiente archivo **image_properties_template.xml** en la carpeta de conversión y suministre valores para su implementación:

```
<image_properties>
    <vnf_type>FIREWALL</vnf_type>
    <name>pafw</name>
    <version>9.1.0</version>
    <bootup_time>-1</bootup_time>
    <root_file_disk_bus>virtio</root_file_disk_bus>
    <root_image_disk_format>qcow2</root_image_disk_format>
    <vcpu_min>2</vcpu_min>
    <vcpu_max>8</vcpu_max>
    <memory_mb_min>4096</memory_mb_min>
    <memory_mb_max>16384</memory_mb_max>
    <vnic_max>8</vnic_max>
    <root_disk_gb_min>32</root_disk_gb_min>
    <root_disk_gb_max>60</root_disk_gb_max>
    <console_type_serial>true</console_type_serial>
    <sriov_supported>true</sriov_supported>
    <pcie_supported>false</pcie_supported>
    <monitoring_supported>false</monitoring_supported>
    <monitoring_methods>ICMPPing</monitoring_methods>
    <low_latency>true</low_latency>
    <privileged_vm>true</privileged_vm>
    <custom_property>
        <HOSTNAME> </HOSTNAME>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <IP_ADDRESS> </IP_ADDRESS>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <NETMASK> </NETMASK>
    </custom_property>
    <custom_property>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
        <GATEWAY> </GATEWAY>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <PANORAMA_SERVER> </PANORAMA_SERVER>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <DNS_SERVER> </DNS_SERVER>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <VM_AUTH_KEY> </VM_AUTH_KEY>
    </custom_property>
    <default_profile>VM-50</default_profile>
    <profiles>
        <profile>
                <name>VM-50</name>
                <description>VM-50 profile</description>
                <vcpus>2</vcpus>
                <memory_mb>5120</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
        <profile>
                <name>VM-100-n-200</name>
                <description>VM-100 and VM-200 profile</description>
                <vcpus>2</vcpus>
                <memory_mb>7168</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
        <profile>
                <name>VM-300</name>
                <description>VM-300 profile</description>
                <vcpus>2</vcpus>
                <memory_mb>9216</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
        <profile>
                <name>VM-1000-HV</name>
                <description>VM-1000-HV profile</description>
                <vcpus>4</vcpus>
                <memory_mb>9216</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
        <profile>
                <name>VM-500</name>
                <description>VM-500 profile</description>
                <vcpus>4</vcpus>
                <memory_mb>16384</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
    </profiles>
    <cdrom>true</cdrom>
    <bootstrap_file_1>/config/init-cfg.txt</bootstrap_file_1>
    <bootstrap_file_2>/config/bootstrap.xml</bootstrap_file_2>
    <bootstrap_file_3>/license/authcodes</bootstrap_file_3>
</image_properties>
```

STEP 6 | Descargue la Utilidad de empaquetado de imágenes.

1. Inicie sesión en la interfaz de usuario de Enterprise NFVIS y seleccione **VM Life Cycle (Ciclo de vida de VM)** > **Image Repository (Repositorio de imágenes)**.
2. Haga clic en la pestaña **Browse Datastore (Explorar almacén de datos)** y vaya a **data (datos)** > **intdatastore** > **uploads (cargas)** > **vmpackagingutility**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

3. Descargue `nfvisvmpackagingtool.tar` a la carpeta de conversión.
4. Descomprima el archivo:

```
tar -xvf nfvisvmpackagingtool.tar
```

STEP 7 | En la carpeta de conversión que contiene el qcow2, el **`init-config.txt`** y el archivo **`authcodes`**, ejecute el script **`nfvpt.py`**. Consulte la documentación de la utilidad de empaquetado de imágenes **`nfvpt.py`**.

El siguiente ejemplo crea el archivo de imagen Palo-Alto-9.1.0 y un perfil VM-100. Las opciones están separadas por espacios (el ejemplo muestra opciones en líneas separadas solo por claridad) y las opciones personalizadas son pares de clave-valor con un separador de dos puntos.

```
./nfvpt.py -o Palo-Alto-9.1.0 -i PA-VM-KVM-9.1.0.qcow2
-n PAN902 -t FIREWALL -r 9.1.0
--monitored false
--privileged true
--bootstrap /config/init-cfg.txt:init-cfg.txt,/license/authcodes:authcodes
--min_vcpu 2 --max_vcpu 8
--min_mem 4096 --max_mem 16384
--min_disk 10 --max_disk 70
--vnic_max 8
--optimize true
--console_type_serial true
--profile VM-100,"VM-100 profile",2,7168,61440
--default_profile VM-100
--custom HOSTNAME:hello
--custom IP_ADDRESS:10.2.218.24
--custom NETMASK:255.255.255.0
--custom GATEWAY:10.2.218.1
--custom DNS_SERVER:10.55.66.10
--custom PANORAMA_SERVER:0.10.10.0
--custom VM_AUTH_KEY:123451234512345
```

STEP 8 | Cargue la imagen convertida.

1. En la interfaz de usuario de NFVIS, seleccione **VM Life Cycle (Ciclo de vida de VM)** > **Image Repository (Repositorio de imágenes)** y haga clic en el icono azul de Imágenes para mostrar el círculo **Drop Files or Click (Soltar archivos o hacer clic)**.
2. Arrastre el archivo convertido al círculo, o haga clic para explorar y seleccionar su archivo.
3. En la columna Estado, haga clic en **Start (Iniciar)**.

   Cuando se completa la carga, la imagen se registra y el archivo que cargó se muestra en la pestaña **Image Registration (Registro de imagen)** de la lista **Images (Imágenes)**.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Implemente el cortafuegos VM-Series en Cisco ENCS

Antes de comenzar a implementar el cortafuegos, asegúrese de haber creado conexiones de red para el acceso de gestión al cortafuegos VM-Series. Si está utilizando Panorama, asegúrese de que Panorama tenga conectividad de gestión con el cortafuegos.


STEP 1 | Implemente el cortafuegos VM-Series.

1. En Enterprise NFVIS, haga clic en **VM Life Cycle (Ciclo de vida de VM)** > **Deploy (Implementar)**.
2. Arrastre el icono del cortafuegos a la red apropiada. En este ejemplo, el cortafuegos se conecta a una red de gestión y una red LAN.

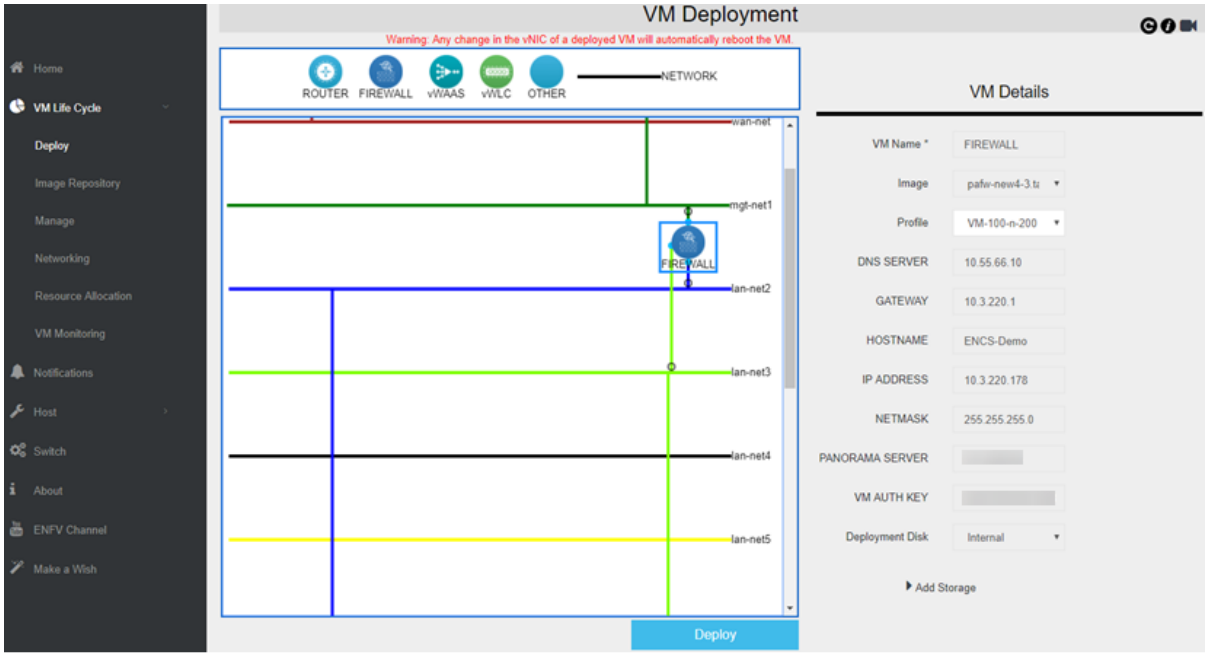

3. Hay que **Deploy (Implementar)** el cortafuegos VM-Series..

   Si está utilizando Panorama para gestionar el cortafuegos, el cortafuegos se muestra como **Connected (Conectado)** en **Panorama** > **Managed Devices (Dispositivos gestionados)** > **Summary (Resumen)**. Si el cortafuegos no está conectado a Panorama, verifique que haya proporcionado la dirección IP de Panorama correcta y que los dispositivos puedan comunicarse a través de la red.

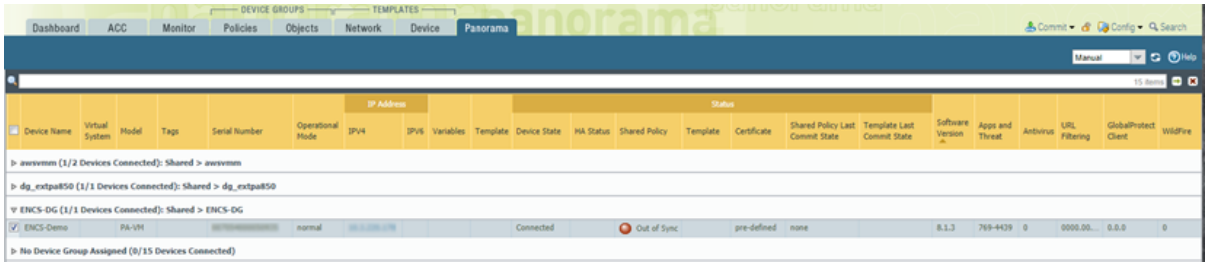


STEP 2 | Configure las interfaces de plano de datos del cortafuegos VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Consulte configurar una interfaz de capa 3, configurar una interfaz de capa 2o configurar cables virtuales. Si usa Panorama, los siguientes pasos le muestran cómo configurar el cortafuegos para una implementación de Capa 3.

1. Añada una plantilla y asigne el cortafuegos a la plantilla.
2. Seleccione la **Network (Red)** y, en la lista desplegable Template (Plantilla) seleccione la plantilla que había creado.
3. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet**.
4. Haga clic en **ethernet 1/1** y configúrelo del siguiente modo:
   - Establezca **Interface Type (Tipo de interfaz)** en **Layer3 (Capa 3)**.
   - En la pestaña **Config (Configurar)**, asigne la interfaz el enrutador predeterminado.
   - También en la pestaña **Config (Configurar)**, amplíe el menú desplegable **Security Zone (Zona de seguridad)** y seleccione **New Zone (Nueva zona)**. Defina una zona nueva denominada **`UnTrust`**, por ejemplo, y haga clic en **OK (Aceptar)**.
   - En la pestaña **IPv4**, seleccione **DHCP Client (Cliente DHCP)** o **Static (Estático)**. Si selecciona estático, introduzca la dirección IP.

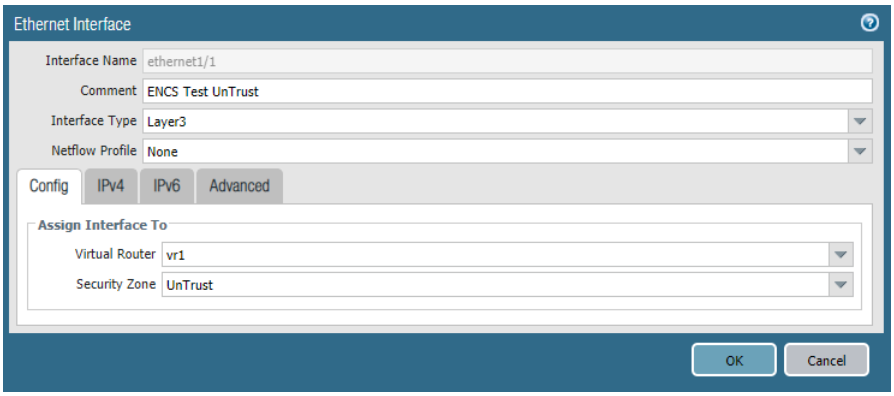

5. Repita b-e para cada interfaz de red.
6. Seleccione **Commit (Confirmar)** > **Commit and Push (Confirmar y enviar)** para confirmar todos los cambios de configuración en Panorama y los cortafuegos gestionados.

   Verifique que el estado del enlace para las interfaces del cortafuegos esté activo.

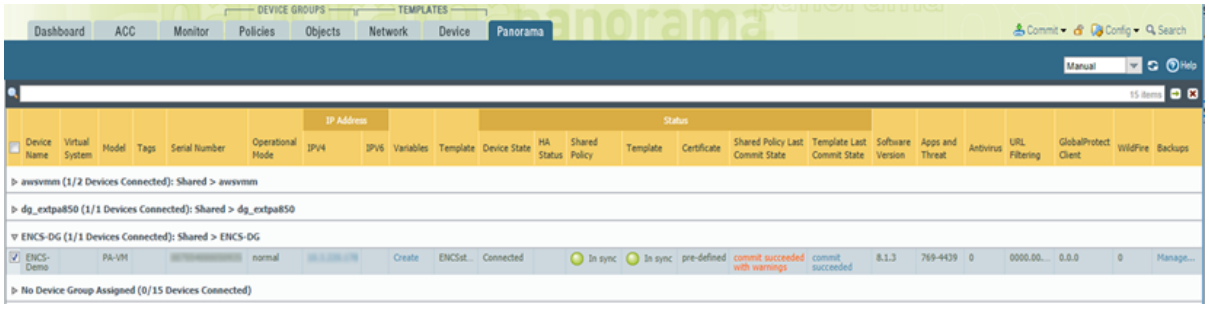


STEP 3 | Configure políticas de seguridad para habilitar de forma segura aplicaciones y usuarios en su red.

Si usa Panorama, los siguientes pasos le muestran cómo usar grupos de dispositivos para gestionar de manera centralizada las reglas de políticas para sus cortafuegos gestionados.

1. Añada un grupo de dispositivos y asigne los cortafuegos gestionados a su grupo de dispositivos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

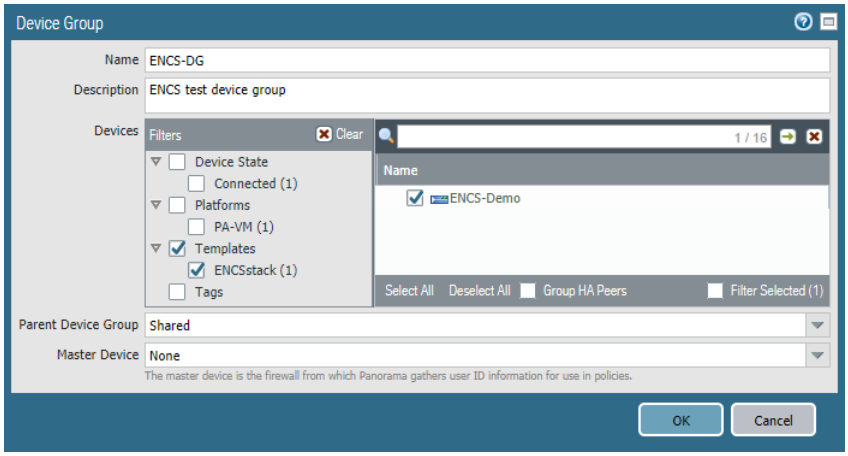

2. Configure las políticas de seguridad para el grupo de dispositivos.

STEP 4 | Compruebe que el cortafuegos VM-Series está protegiendo el tráfico en su red.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración del cortafuegos VM-Series en Oracle Cloud Infrastructure

Implemente el cortafuegos VM-Series en la nube de Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Con VM-Series en OCI, puede proteger y segmentar sus cargas de trabajo, prevenir amenazas avanzadas y mejorar la visibilidad de sus aplicaciones a medida que se traslada a la nube.

OCI es un servicio de computación en la nube pública que le permite ejecutar sus aplicaciones en un entorno hospedado de alta disponibilidad ofrecido por Oracle. Puede implementar el cortafuegos VM-Series para asegurar sus aplicaciones y servicios que ejecutan su entorno OCI.

- Tipos de formas OCI
- Implementaciones compatibles con OCI
- Prepárese para configurar el cortafuegos VM-Series en OCI
- Implementación del cortafuegos VM-Series desde Oracle Cloud Marketplace
- Configuración de la HA activa/pasiva en OCI

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Tipos de formas OCI

Los cortafuegos VM-Series admiten las siguientes formas de OCI VM. Consulte la documentación de Oracle Cloud Infrastructure para más información sobre formas de VM.

Modelo VM-Series	Forma mínima de OCI
VM-100	VM.Standard2.4
VM-300	VM.Standard2.4
VM-500	VM.Standard2.8
VM-700	VM.Standard2.16

Puede implementar el cortafuegos VM-Series en una instancia de OCI con más recursos que el mínimo Requisitos del sistema para VM-Series. Si elige un tamaño de forma más grande para el modelo de cortafuegos VM-Series. Aunque el cortafuegos solo usa el máximo de núcleos de vCPU y la memoria que figuran en la página de requisitos del sistema, aprovecha el rendimiento de red más rápido que proporciona la forma más grande.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Implementaciones compatibles con OCI

Utilice el cortafuegos VM-Series en OCI para proteger su entorno de nube en las siguientes situaciones:


- Tráfico norte-Sur: puede usar el cortafuegos VM-Series para asegurar el tráfico que ingresa a su red en la nube desde una fuente no fiable o que sale de su red en la nube para llegar a una fuente no fiable. Para cualquier tipo de tráfico, debe configurar las reglas de la tabla de rutas en su Red de nube virtual (VCN) y las reglas de política NAT en el cortafuegos.

  En este ejemplo, el tráfico saliente está saliendo de la subred fiable en su VCN. Debe configurar la política de traducción de la dirección de origen en una dirección IP pública y una regla de tabla de ruta que redireccione ese tráfico al cortafuegos. La regla de ruta dirige el tráfico saliente a la interfaz del cortafuegos en la subred fiable de la VCN. Cuando el cortafuegos recibe este tráfico, realiza la traducción de la dirección de origen en el tráfico y aplica cualquier otra política de seguridad que se haya configurado.

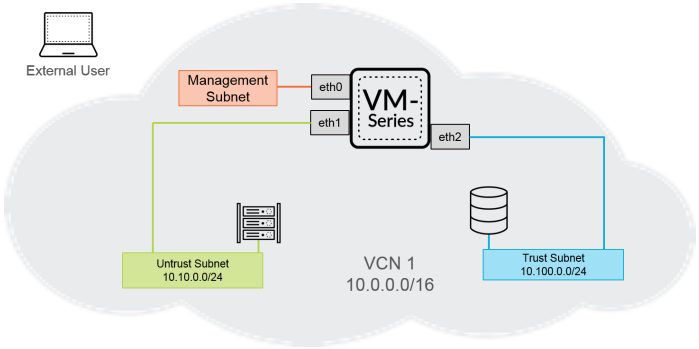

- Tráfico Inter-VCN (este-oeste): el cortafuegos VM-Series le permite asegurar el tráfico que se mueve dentro de su entorno de nube entre las Redes de nube virtual (VCN). Cada subred debe pertenecer a una VCN diferente porque, de forma predeterminada, no se utilizan reglas de ruta para habilitar el tráfico dentro de una VCN. En este escenario, configure una interfaz en el cortafuegos conectado a una subred en cada VCN.

  En el ejemplo a continuación, un usuario en la subred Trust desea acceder a los datos en la subred DB. Configure una ruta en OCI que llegue al siguiente salto de DB de CIDR de subred, que apunta a la red de la subred Trust de la interfaz en el cortafuegos VM-Series.

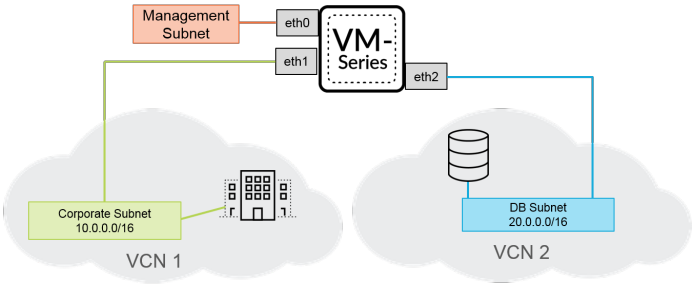

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Prepárese para configurar el cortafuegos VM-Series en OCI

El proceso para implementar el cortafuegos VM-Series en Oracle Cloud Infrastructure requiere la finalización de las tareas de preparación.

- Redes virtuales en la nube
- Claves SSH
- Datos de usuario de la configuración inicial

Redes virtuales en la nube

Una red virtual en la nube (VCN) es una red privada virtual que configura en su entorno OCI. Para implementar el cortafuegos VM-Series en OCI, su VCN debe tener al menos tres tarjetas de interfaz de red virtual (VNIC) para la interfaz de gestión y dos interfaces de datos.

OCI utiliza una serie de tablas de rutas para enviar tráfico desde su VCN y se añade una tabla de rutas a cada subred. Una subred es una división de su VCN. Si no especifica una tabla de ruta, la subred usa la tabla de ruta predeterminada de VCN. Cada regla de tabla de ruta especifica un bloque CIDR de destino y un próximo salto (destino) para cualquier tráfico que coincida con el CIDR. OCI solo usa la tabla de rutas de una subred si la dirección IP de destino está fuera del bloque CIDR especificado por la VCN; las reglas de ruta no son necesarias para habilitar el tráfico dentro de VCN. Y, si el tráfico tiene reglas superpuestas, OCI usa la regla más específica en la tabla de rutas para enrutar el tráfico.



Si no hay una regla de ruta que coincida con el tráfico que está intentando abandonar VCN, el tráfico se descarta.

Cada subred requiere una tabla de rutas y una vez que ha añadido una tabla de rutas a una subred, no puede cambiarla. Sin embargo, puede añadir, eliminar o editar reglas en una tabla de ruta después de que se haya creado.

Claves SSH

Debe crear un par de claves SSH para iniciar sesión en el cortafuegos por primera vez. No puede usar el nombre de usuario y contraseña predeterminados para acceder al cortafuegos por primera vez. Después de que el cortafuegos se inicie por primera vez, debe acceder al cortafuegos a través de la CLI y crear un nuevo nombre de usuario y contraseña.

1. Cree un par de claves SSH y almacene el par de claves SSH en la ubicación predeterminada para su sistema operativo.
   - En Linux o MacOS, utilice `ssh-keygen` para crear el par de claves en su directorio .ssh.
   - En Windows, use PuTTYgen para crear el par de claves.


     El contenido en el campo **Key comment (Comentario sobre la clave)** no es relevante para el cortafuegos VM-Series; puede aceptar el valor predeterminado (la fecha de creación de la clave) o introducir un comentario que ayude a recordar el nombre del par de claves. Use el botón **Save private key (Guardar clave privada)** para almacenar la clave privada en su directorio .ssh.
2. Seleccione la clave pública completa.
   - Linux o MacOS:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Abra una clave pública en un editor de texto y copie la clave pública.

- Windows: Debe usar el generador de claves de PuTTY para ver la clave pública. Inicie PuTTYgen, haga clic en Load (Cargar) y busque la clave privada que guardó en su directorio .ssh.

  En PuTTYgen, desplácese hacia abajo para asegurarse de seleccionar la clave completa, haga clic derecho y seleccione Copy (Copiar).

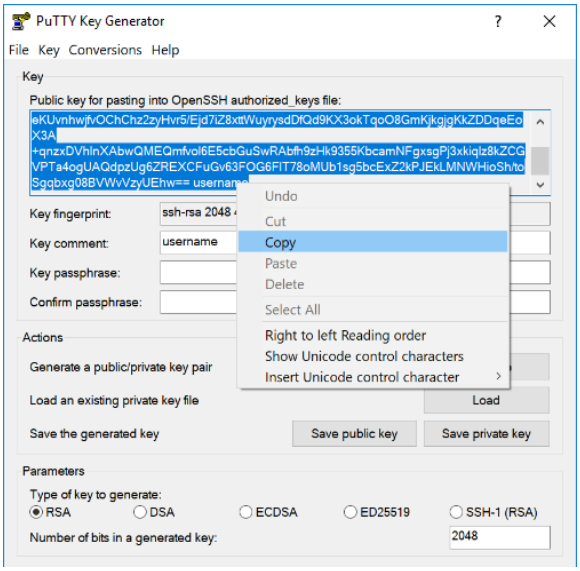

Datos de usuario de la configuración inicial

Debe proporcionar los siguientes parámetros de arranque al configurar la instancia del cortafuegos VM-Series. OCI utiliza esta información para realizar la configuración inicial del cortafuegos, que proporciona al cortafuegos un nombre de host y una licencia y conecta el cortafuegos a Panorama, si corresponde.

Los campos relacionados con Panorama son obligatorios solo si tiene un dispositivo Panorama y desea usar Panorama para gestionar su cortafuegos VM-Series.

Campo	Description (Descripción)
hostname=	Nombre de host para el cortafuegos.
vm-auth-key=	Clave de autenticación de máquina virtual para registrar el cortafuegos con Panorama.
panorama-server=	Dirección IPv4 o IPv6 del servidor Panorama principal. Este campo no es obligatorio, pero se recomienda para administrar de forma centralizada sus cortafuegos.
panorama-server-2=	Dirección IPv4 o IPv6 del servidor Panorama secundario. Este campo no es obligatorio, sino recomendado.
tplname=	Nombre de la pila de plantillas de Panorama. Si añade una dirección IP del servidor de Panorama,

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Campo	Description (Descripción)
	se recomienda asignar al cortafuegos a una pila de plantillas en Panorama e introducir el nombre de la pila de plantillas en este campo de modo que pueda gestionar y enviar ajustes de configuración al cortafuegos de forma centralizada.
dgname=	Nombre de grupo de dispositivos de Panorama. Si añade una dirección IP del servidor de Panorama, recomienda crear un grupo de dispositivos en Panorama e introducir el nombre del grupo de dispositivos en este campo para que pueda agrupar los cortafuegos de forma lógica y enviar las reglas de la política al cortafuegos.
authcodes=	Se utiliza para licenciar el cortafuegos VM-Series con el servidor de licencias de Palo Alto Networks.
op-command-modes=jumbo-frame	Se utiliza para habilitar el modo de trama gigante en el cortafuegos VM-Series. Debido a que OCI implementa instancias de VM en modo de trama gigante de manera predeterminada, se recomienda que inicie el cortafuegos VM-Series en modo jumbo para obtener el mejor rendimiento.

Pegue los parámetros de arranque en la consola de OCI con el siguiente formato.

hostname=<*fw-hostname*>

vm-auth-key=<*auth-key*>

panorama-server=<*panorama-ip*>

panorama-server-2=<*panorama2-ip*>

tplname=<*template-stack-name*>

dgname=<*device-group-name*>

authocodes=<*firewall-authcode*>

op-command-modes=jumbo-frame

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Implementación del cortafuegos VM-Series desde Oracle Cloud Marketplace

Complete el siguiente procedimiento para implementar el cortafuegos VM-Series en OCI desde Oracle Cloud Marketplace.

STEP 1 | Inicie sesión en Oracle Cloud Marketplace.

STEP 2 | Encuentre la aplicación del cortafuegos VM-Series en el Oracle Cloud Marketplace.


1. Busque Palo Alto Networks y aparecerá una lista de ofertas para el cortafuegos VM-Series.
2. Selecciona una oferta.
3. Haga clic en **Obtener aplicación**.
4. Seleccione su **Región** y haga clic en **Iniciar sesión**.
5. Seleccione la **Versión** y **Compartimento**.
6. Acepte los términos de Oracle and Partner.
7. Haga clic en **Iniciar instancia**.

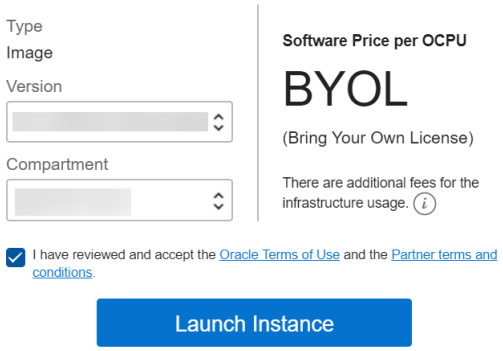

STEP 3 | Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para el cortafuegos VM-Series.


STEP 4 | Seleccione un **Availability Domain (Dominio de disponibilidad)**.

STEP 5 | Seleccione **Virtual Machine (Máquina virtual)** en **Shape Type (Tipo de forma)**.

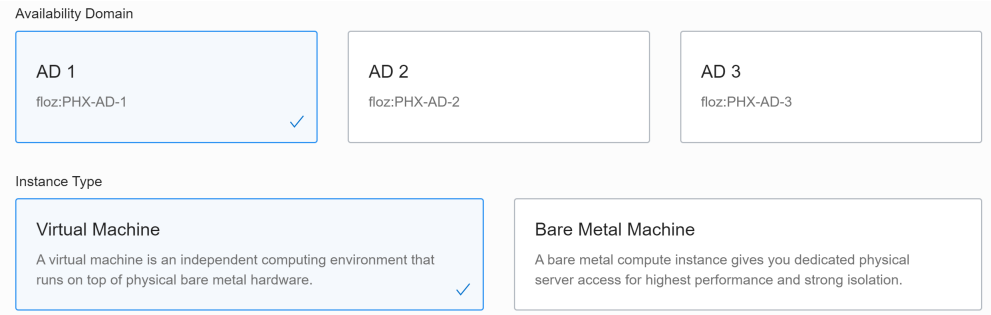


STEP 6 | Seleccione la forma con el número de CPU, la cantidad de RAM y los números de interfaces necesarias para el modelo de cortafuegos VM-Series. Consulte la página Formas de cálculo para la cantidad de recursos proporcionados por las diferentes formas de cálculo. Consulte Requisitos del sistema para VM-Series para obtener más información sobre los recursos necesarios para cada modelo de los cortafuegos VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

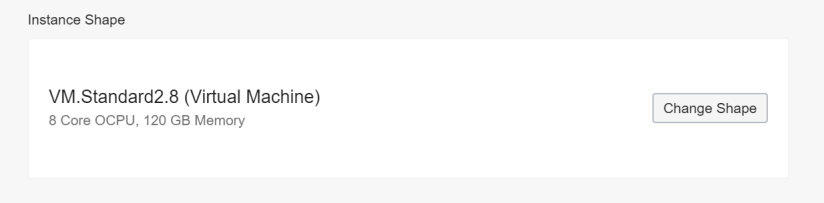

STEP 7 | En Redes, seleccione su **Virtual cloud network compartment (Compartimiento de red de nube virtual)**, **Virtual cloud network (Red de nube virtual)**, **Subnet compartment (Compartimento de subred)** y **Subnet (Subred)** para su interfaz de gestión. Solo puede añadir una interfaz al crear la instancia de cortafuegos VM-Series. Podrá añadir interfaces adicionales más adelante.

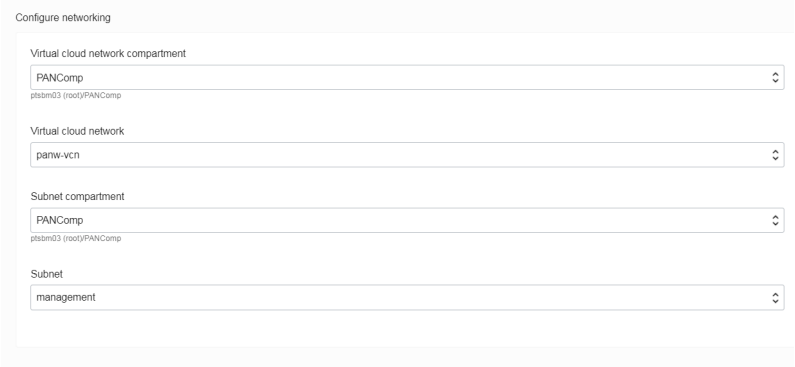


STEP 8 | (Opcional) Establezca el volumen de arranque en un tamaño mayor que el predeterminado. De forma predeterminada, el volumen de arranque está establecido en 60 GB. Complete este procedimiento si necesita un volumen de arranque más grande para que admita funciones como adjuntar logs.

1. Seleccione **Tamaño de volumen de arranque personalizado (en GB)**.
2. Introduzca 60 o más. 60 GB es el tamaño mínimo de disco duro requerido por el cortafuegos VM-Series.

STEP 9 | Añada su clave SSH.

1. En **Añadir clave SSH**, seleccione **Pegar clave SSH**.
2. Pegue su clave SSH en el campo provisto.

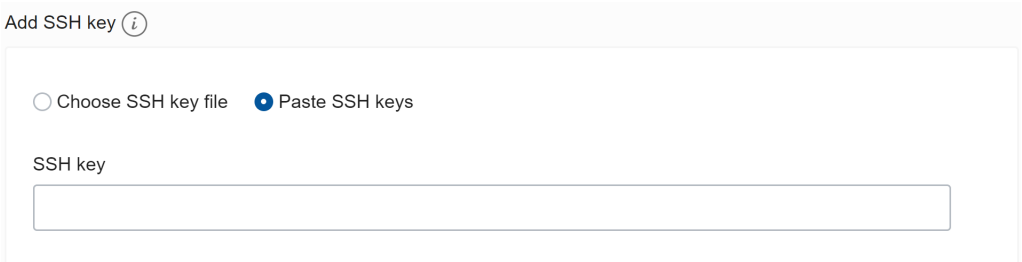


STEP 10 | Añada los parámetros de arranque.

1. Haga clic en **Mostrar opciones avanzadas**.
2. En **Datos de usuario**, seleccione **Pegar script de inicio en la nube**.
3. Pegue los parámetros de arranque en el campo provisto.

```
hostname=<fw-hostname>
vm-auth-key=<auth-key>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
panorama-server=<panorama-ip>
panorama-server-2=<panorama2-ip>
tplname=<template-stack-name>
dgname=<device-group-name>
authocodes=<firewall-authcode>
op-command-modes=jumbo-frame
```

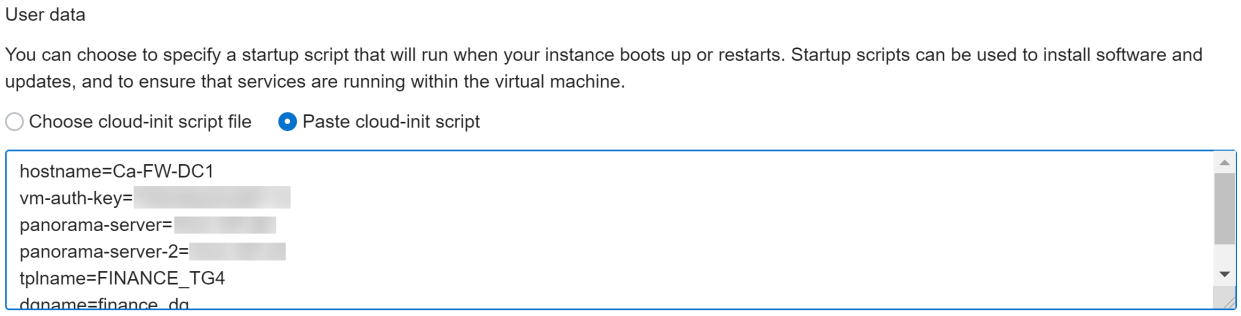

STEP 11 | Haga clic en **Create (Crear)**.

Cuando se inicia el cortafuegos VM-Series, OCI crea y conecta una VNIC primaria a la instancia. Esta VNIC reside en la subred que especificó en la configuración de red de la instancia y se conecta a la interfaz de gestión del cortafuegos VM-Series.

STEP 12 | Configure una nueva contraseña de administración para el cortafuegos.

1. Use la dirección IP de gestión para hacer SSH en la interfaz de línea de comando (CLI) del cortafuegos VM-Series.
2. Introduzca el siguiente comando para iniciar sesión en el cortafuegos:


   ```
   ssh-i <private_key.pem> admin@<public-ip_address>
   ```
3. Configure una nueva contraseña usando el siguiente comando y siga las indicaciones en pantalla:

   ```
   configure
   set mgt-config users admin password
   ```

STEP 13 | Adjunte una vNIC a su instancia de cortafuegos VM-Series para cada interfaz de datos. Debe adjuntar al menos dos interfaces de datos a su instancia de cortafuegos: desconfianza y confianza.

1. Seleccione su instancia de cortafuegos VM-Series recién iniciada y seleccione **Attached VNICs (VNIC adjuntas)** > **Create VNIC (Crear VNIC)**.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su vNIC.
3. Seleccione su VCN en la lista desplegable **Virtual Cloud Network (Red virtual en la nube)**.
4. Seleccione su subred en la lista desplegable **Subnet (Subred)**.
5. Especifique una **Private IP Address (Dirección IP privada)**. Esto solo es necesario si desea elegir una IP particular para el vNIC. Si no especifica una IP, OCI asignará una dirección IP desde el bloque CIDR que asignó a la subred.
6. Seleccione **Assign Public IP Address (Asignar dirección IP pública)** para los vNIC públicos, como su subred untrust.
7. Haga clic en **Create VNIC (Crear VNIC)**.
8. Repita este procedimiento para cada vNIC que requiera su implementación.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

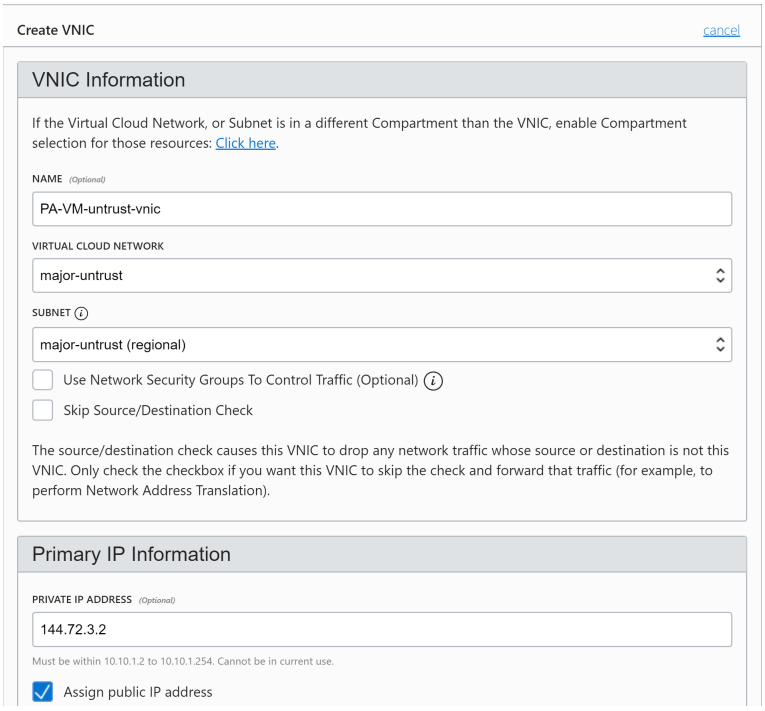

STEP 14 | Configure las interfaces de red del plano de datos como interfaces de capa 3 en el cortafuegos.


1. Inicie sesión en el cortafuegos.
2. Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet**.
3. Haga clic en el enlace de **ethernet 1/1** y configúrelo del siguiente modo:
   - **Tipo de interfaz**: **capa 3**
   - En la pestaña **Config (Configurar)**, asigne la interfaz el enrutador predeterminado.
   - En la pestaña **Config (Configurar)**, amplíe el menú desplegable **Security Zone (Zona de seguridad)** y seleccione **New Zone (Nueva zona)**. Defina una zona nueva, por ejemplo untrust-zone, y a continuación haga clic en **OK (Aceptar)**.
   - En la pestaña **IPv4**, seleccione **Static (Estática)**.
   - Haga clic en **Add (Añadir)** en la sección IP e introduzca la dirección IP y la máscara de red para la interfaz. Asegúrese de que la dirección IP coincide con la dirección IP que ha asignado a la subred correspondiente en VCN. Por ejemplo, si añade esta interfaz a su zona no fiable untrust, asegúrese de asignar la dirección IP de vNIC no fiable configurada en su VCN.
4. Repita este procedimiento para cada vNIC configurada en su VCN, excepto su vNIC de gestión.

Siempre solo elimine interfaces en la parte inferior de la lista de interfaces. La eliminación de las interfaces del cortafuegos en el orden incorrecto provoca una discrepancia entre la interfaz y la OCI. Por ejemplo, supongamos que tiene cinco interfaces de datos, elimine la interfaz dos en el cortafuegos y añada una nueva interfaz en la parte inferior. Después de reiniciar el cortafuegos, la interfaz recién añadida tomará el lugar de la interfaz dos eliminada en lugar de tomar un lugar en la parte inferior de la lista.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración de la HA activa/pasiva en OCI

Puede configurar un par de cortafuegos VM-Series en OCI en una configuración de alta disponibilidad (HA) activa/pasiva. Para garantizar el tiempo de actividad en una configuración de HA en OCI, debe crear una dirección IP flotante secundaria que pueda moverse rápidamente de un par a otro. Cuando el cortafuegos activo se desactiva, la dirección IP flotante pasa del cortafuegos activo al pasivo, de modo que el cortafuegos pasivo puede proteger el tráfico sin problemas tan pronto como se convierta en el par activo. Además de la dirección IP flotante, los equipos en HA también necesitan Enlaces de HA, un enlace de control (HA1) y un enlace de datos (HA2), para sincronizar los datos y mantener la información de estado.

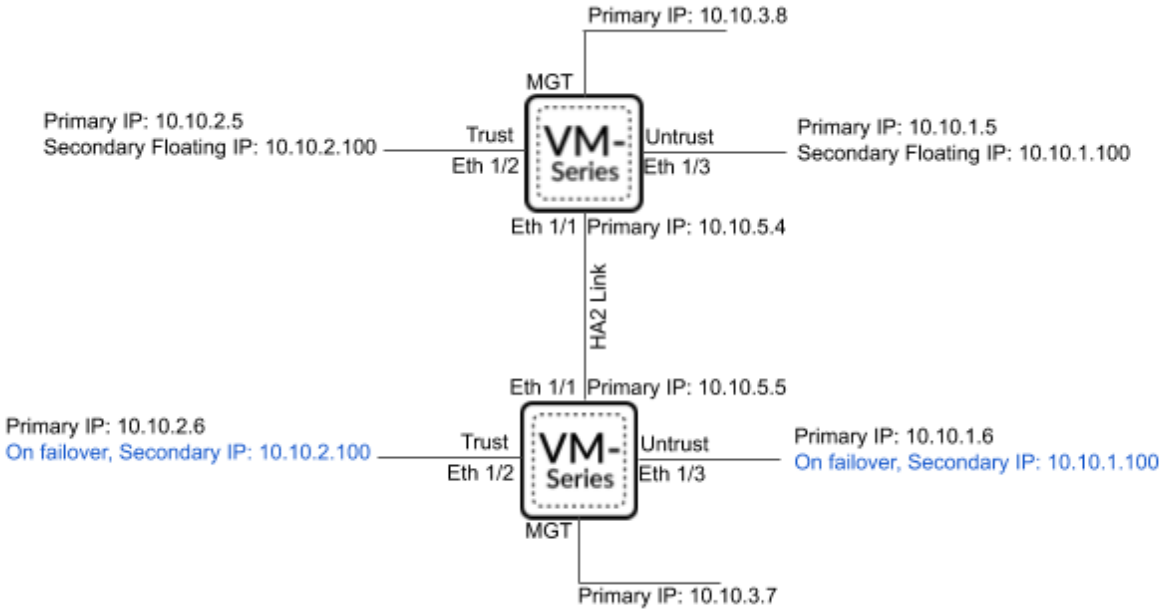

Para permitir que los cortafuegos muevan la dirección IP flotante tras una conmutación por error, debe colocar las instancias del cortafuegos en un grupo dinámico en OCI. Los grupos dinámicos le permiten agrupar las instancias del cortafuegos como actores principales y crear políticas para permitir que las instancias en el grupo dinámico realicen llamadas API contra los servicios OCI. Utilizará reglas de coincidencia para añadir las instancias de HA del mismo nivel al grupo dinámico y luego creará la política de IP flotante de una VNIC a otra.

Ambos cortafuegos VM-Series en el par de HA deben tener el mismo número de interfaces de red. Cada cortafuegos requiere un mínimo de cuatro interfaces: gestión, untrust, trust y alta disponibilidad (HA). Puede configurar interfaces de datos adicionales según lo requiera su implementación.

- **Interfaz de gestión**: las direcciones IP privada y pública asociadas con la interfaz principal. Puede usar la dirección IP privada en la interfaz de gestión como la dirección IP para la interfaz HA1 entre los pares. Si desea una interfaz de HA dedicada, debe adjuntar una interfaz adicional a cada cortafuegos, para un total de cinco interfaces cada una.
- **Interfaces untrust** y **trust**: cada una de estas interfaces de datos en el par de HA activa requiere una dirección IP primaria y secundaria. Tras una conmutación por error, cuando el par pasivo pasa al estado activo, la dirección IP privada secundaria se separa del par previamente activo y se une al par de HA ahora activo.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **Interfaz HA2**: esta interfaz tiene una única dirección IP privada en cada par de HA. La interfaz HA2 es el enlace de datos que los pares usan para sincronizar sesiones, reenviar tablas, asociaciones de seguridad IPSec y tablas ARP.


STEP 1 | Implementación del cortafuegos VM-Series desde Oracle Cloud Marketplace y configure las interfaces de red para HA.

1. (Opcional) Configure una interfaz HA1 dedicada en cada par de HA.
    1. Desde la consola OCI, seleccione **Calcular** > **Instancias** y haga clic en el nombre de su instancia de par activa.
    2. Seleccione **VNIC adjuntas** y haga clic en **Crear VNIC**.
    3. Introduzca un nombre descriptivo para su interfaz HA1.
    4. Seleccione el VCN y la subred.
    5. Introduzca una dirección IP privada.
    6. Haga clic en **Create VNIC (Crear VNIC)**.
    7. Repita este proceso en su instancia de par pasiva.
2. Configure una interfaz HA2 en cada par de HA.
    1. Desde la consola OCI, seleccione **Calcular** > **Instancias** y haga clic en el nombre de su instancia de par activa.
    2. Seleccione **VNIC adjuntas** y haga clic en **Crear VNIC**.
    3. Introduzca un nombre descriptivo para su interfaz HA2.
    4. Seleccione el VCN y la subred. La interfaz HA2 debe estar en una subred separada de sus interfaces de datos.
    5. Introduzca una dirección IP privada.
    6. Haga clic en **Create VNIC (Crear VNIC)**.
    7. Repita este proceso en su instancia de par pasiva.
3. Añada una dirección IP secundaria a las interfaces de su plano de datos en el par activo.
    1. Desde la consola OCI, seleccione **Calcular** > **Instancias** y haga clic en el nombre de su instancia de par activa.
    2. Seleccione **VNIC adjuntas** y haga clic en su VNIC de no confianza.
    3. Seleccione **Direcciones IP** y haga clic en **Asignar dirección IP privada**.
    4. Introduzca la dirección IP y haga clic en **Asignar**.
    5. Repita este procedimiento para cada interfaz de plano de datos en su par activo.


STEP 2 | Cree reglas de seguridad para permitir a los pares de HA sincronizar datos y mantener la información de estado. De manera predeterminada, OCI solo permite el tráfico ICMP. Debe abrir los puertos HA necesarios.

1. Abra los puertos para su interfaz HA1.
    1. Desde la consola OCI, seleccione **Redes** > **Redes virtuales en la nube** y seleccione su VCN.
    2. Seleccione **Subredes** y seleccione la subred que contiene su interfaz HA1.
    3. Seleccione **Listas de seguridad** y haga clic en la lista de seguridad predeterminada para editarla.
    4. Haga clic en **Añadir regla de ingreso**.
    5. Introduzca el **CIDR de fuente** que incluye la dirección IP del puerto del par HA1 de HA.
    6. Seleccione **TCP** del menú desplegable **protocolo IP**.
    7. Haga clic en **+Regla de entrada adicional**. Debe crear dos reglas adicionales para los puertos TCP 28260 y 28769.
    8. Si el cifrado está habilitado en su cortafuegos VM-Series para el enlace HA1, cree reglas adicionales para el puerto 28 de TCP y ICMP.
    9. Haga clic en **Añadir reglas de ingreso**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

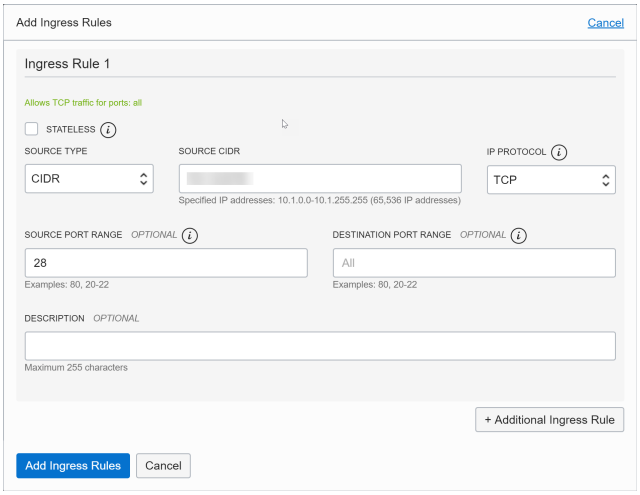

2. Abra los puertos para su interfaz HA2.
    1. Desde la consola OCI, seleccione **Redes** > **Redes virtuales en la nube** y seleccione su VCN.
    2. Seleccione **Subredes** y seleccione la subred que contiene su interfaz HA2.
    3. Seleccione **Listas de seguridad** y haga clic en la lista de seguridad predeterminada para editarla.
    4. Haga clic en **Añadir regla de ingreso**.
    5. Introduzca el **CIDR fuente** que incluye la dirección IP del puerto del par HA2 de HA.
    6. Seleccione **UDP** o **IP** del menú desplegable **Protocolo IP**.
    7. Si el modo de transporte es UDP, introduzca **29281** en **Nombre del puerto de origen**. Si el modo de transporte es IP, introduzca **99** en **Nombre del puerto de origen**.
    8. Haga clic en **Añadir reglas de ingreso**.

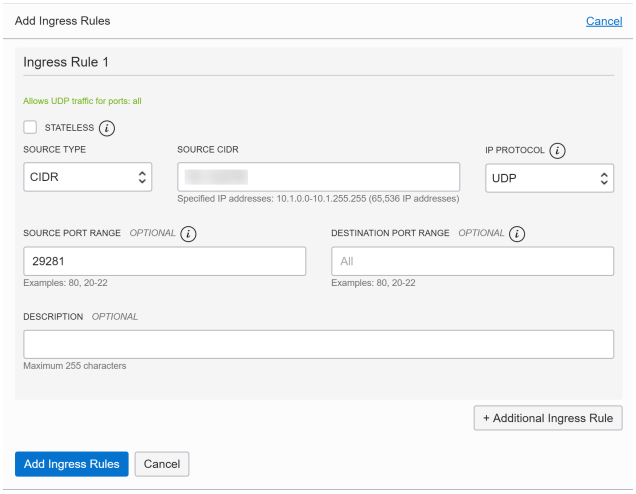


STEP 3 | Añada ambos pares de HA a un grupo dinámico y cree una política que permita a los pares de HA mover la dirección IP flotante. Debe tener el OCID de cada instancia de par de HA para crear las reglas de coincidencia de grupos dinámicos, por lo que debe tenerlas a mano en el generador de reglas.

1. Crear el grupo dinámico.
    1. Desde la consola OCI, seleccione **Identidad** > **Grupos dinámicos** > **Crear grupo dinámico**.
    2. Introduzca un **Nombre** descriptivo para su grupo dinámico.
    3. Haga clic en **Generador de reglas**.
    4. Seleccione **Cualquiera de las siguientes reglas** del primer menú desplegable.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

5. Seleccione **Hacer coincidir instancias con ID:** del menú desplegable **Atributo)** y pegue uno de los OCID pares en el campo **Valor**.
6. Haga clic en **+ Línea adicional**.
7. Seleccione **Hacer coincidir instancias con ID:** del menú desplegable **Atributos** y pegue el otro OCID par en el campo **Valor**.
8. Haga clic en **Add Rule (Añadir regla)**.

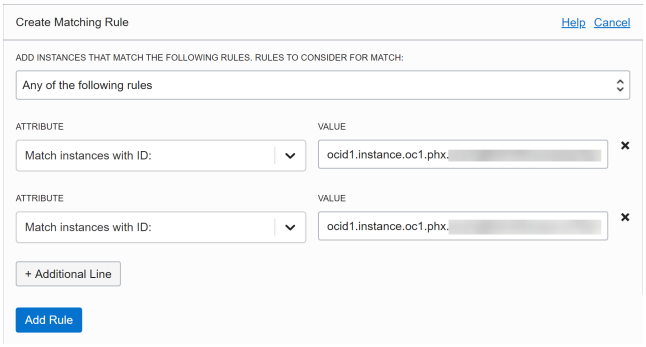


9. Haga clic en **Crear grupo dinámico**.

2. Crear la regla de política.
   1. Desde la consola OCI, seleccione **Identidad** > **Políticas** > **Crear política**.
   2. Introduzca un **Nombre**descriptivo para su política.
   3. Introduzca la primera declaración de política.

      `Permitir que el grupo dinámico <dynamic_group_name> utilice la familia de red virtual en el compartimento <compartment_name>`
   4. Haga clic en **+Otra declaración**.
   5. Introduzca la segunda declaración de política.

      `Permitir que el grupo dinámico < dynamic_group_name> utilice la familia de instancias en el compartimento < compartment_name>`
   6. Haga clic en **Create (Crear)**.

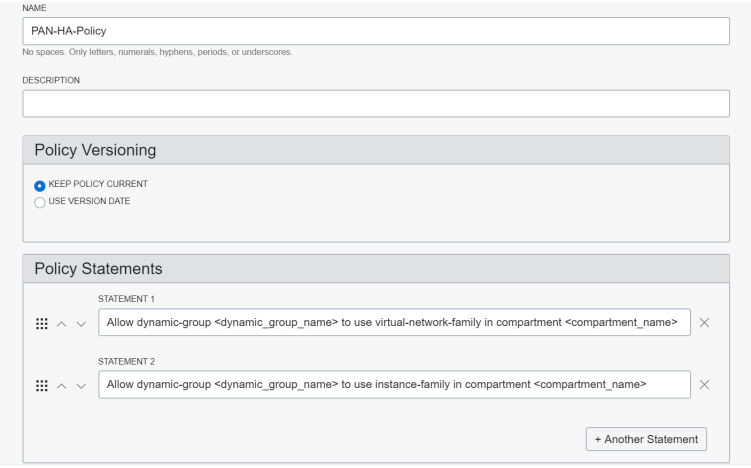

STEP 4 | Configure las interfaces en el cortafuegos. Debe configurar el enlace de datos HA2 y al menos dos interfaces de Capa 3 para sus interfaces trust y untrust. Complete este flujo de trabajo en el primer par de HA y luego repita los pasos en el segundo par de HA.

1. Inicie sesión en la interfaz web del cortafuegos.
2. (Opcional) Si está utilizando la interfaz de gestión como HA1, debe establecer el tipo de IP de la interfaz en estático y configurar un servidor DNS.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


1. Seleccione **Dispositivo** > **Configuración** > **Interfaces** > **Gestión**.
2. Establezca **Tipo de IP** en **Estática**.
3. Introduzca la **Dirección IP** privada de la VNIC principal de su instancia de cortafuegos VM-Series.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
5. Seleccione **Dispositivo** > **Configuración** > **Servicios**.
6. Haga clic en **Editar**.
7. Introduzca la dirección IP del **Servidor DNS principal**.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
9. **Commit (Confirmar)** los cambios.

3. Seleccione **Red** > **Interfaces** > **Ethernet** y haga clic en su interfaz untrust. En este ejemplo, la interfaz HA2 es 1/1, la interfaz trust es ethernet 1/2 y la interfaz untrust es ethernet 1/3.
4. Haga clic en el enlace de **ethernet 1/1** y configúrelo del siguiente modo:
   - **Tipo de interfaz**: **HA**
5. Haga clic en el enlace de **ethernet 1/2** y configúrelo del siguiente modo:
   - **Tipo de interfaz**: **capa 3**
   - En la pestaña **Config (Configurar)**, asigne la interfaz el enrutador predeterminado.
   - En la pestaña **Config (Configurar)**, amplíe el menú desplegable **Security Zone (Zona de seguridad)** y seleccione **New Zone (Nueva zona)**. Defina una zona nueva, por ejemplo trust-zone, y a continuación haga clic en **Aceptar**.
   - En la pestaña **IPv4**, seleccione **Static (Estática)**.
   - Haga clic en **Añadir** en la sección IP e introduzca la dirección IP y la máscara de red para la interfaz. Asegúrese de que la dirección IP coincide con la dirección IP que ha asignado a la subred correspondiente en VCN. Por ejemplo, si añade esta interfaz a su zona trust, asegúrese de asignar la dirección IP de vNIC de trust configurada en su VCN.
   - Haga clic en **Añadir** en la sección IP e introduzca la dirección IP flotante secundaria y la máscara de red.
6. Haga clic en el enlace de **ethernet 1/3** y configúrelo del siguiente modo:
   - **Tipo de interfaz**: **capa 3**
   - En la pestaña **Config (Configurar)**, asigne la interfaz el enrutador predeterminado.
   - En la pestaña **Config (Configurar)**, amplíe el menú desplegable **Security Zone (Zona de seguridad)** y seleccione **New Zone (Nueva zona)**. Defina una zona nueva, por ejemplo untrust-zone, y a continuación haga clic en **OK (Aceptar)**.
   - En la pestaña **IPv4**, seleccione **Static (Estática)**.
   - Haga clic en **Añadir** en la sección IP e introduzca la dirección IP y la máscara de red para la interfaz. Asegúrese de que la dirección IP coincide con la dirección IP que ha asignado a la subred correspondiente en VCN. Por ejemplo, si añade esta interfaz a su zona no fiable untrust, asegúrese de asignar la dirección IP de vNIC no fiable configurada en su VCN.
   - Haga clic en **Añadir** en la sección IP e introduzca la dirección IP flotante secundaria y la máscara de red.


STEP 5 | Habilitar HA.

1. Seleccione **Dispositivo** > **Alta disponibilidad** > **General**.
2. Edite los ajustes de la configuración.
3. Introduzca la dirección IP privada del par pasivo en el **Campo de dirección IP del par HA1**.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

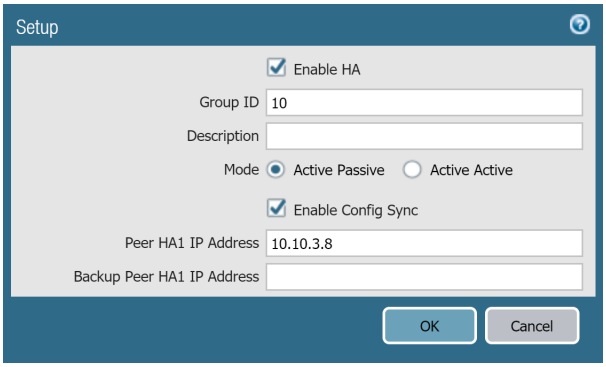

5. (Opcional) Edite el enlace de control (HA1). Si no planifica usar la interfaz de gestión para el enlace de control y ha añadido una interfaz adicional (por ejemplo, ethernet 1/4), edite esta sección para seleccionar la interfaz que se usará para la comunicación de HA1.
6. Edite el enlace de datos (HA2) para usar **Puerto** Ethernet 1/1 y añada la dirección IP del par activo y la dirección IP de la **Puerta de enlace** para la subred.
7. Seleccione **IP** o **UDP** del menú desplegable Transporte. Ethernet no es compatible.

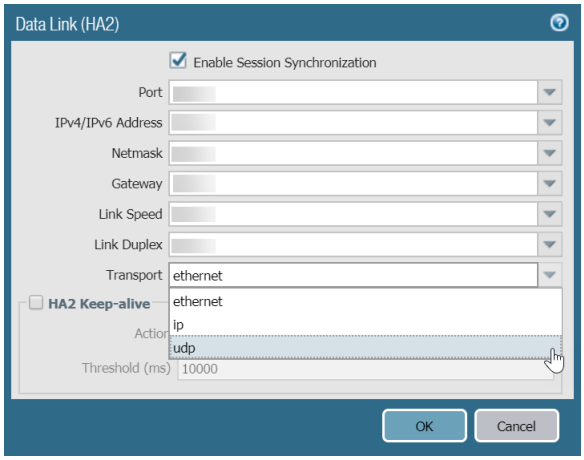

8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 6 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

STEP 7 | Repita el paso 4 y el paso 5 en el par HA pasivo.

STEP 8 | Cuando termine de configurar la HA en ambos cortafuegos, verifique que los dispositivos están emparejados en la HA activo/pasivo.

1. Acceda al **Panel** de ambos dispositivos y visualice el widget de Alta disponibilidad.
2. En el par de HA activo, haga clic en **Sincronizar con el par**.
3. Confirme que los cortafuegos estén emparejados y sincronizados.
   - En el cortafuegos pasivo: el estado del cortafuegos local debería mostrar **Pasivo** y la **Config. en ejecución** debería mostrar como sincronizada.
   - En el cortafuegos activo: el estado del cortafuegos local debe mostrar **Activo** y la **Config. en ejecución** debe aparecer como Sincronizada.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración del cortafuegos VM-Series en Alibaba Cloud

La implementación del cortafuegos VM-Series en Alibaba Cloud protege las redes que crea dentro de Alibaba Cloud. En esta versión, puede implementar cortafuegos VM-Series para proteger las aplicaciones accesibles desde Internet y las implementaciones de nube híbrida.

> Cortafuegos VM-Series en Alibaba Cloud
> Requisitos mínimos del sistema para el cortafuegos VM-Series en Alibaba Cloud
> Preparación para la implementación del cortafuegos VM-Series en Alibaba Cloud
> Implemente el cortafuegos VM-Series en Alibaba Cloud

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Cortafuegos VM-Series en Alibaba Cloud

Puede implementar el cortafuegos VM-Series para proteger el tráfico norte-sur y el tráfico este-oeste para las aplicaciones implementadas a través de las VPC de Alibaba Cloud.

Esta versión es compatible con traiga su propia licencia (BYOL) y el ELA para la VM-Series en Alibaba Cloud Regiones internacionales y China continental. El cortafuegos VM-Series en Alibaba Cloud se ejecuta en KVM y admite hasta 8 interfaces de red cuando selecciona una instancia de Alibaba Cloud con recursos suficientes. Consulte Requisitos mínimos del sistema para el cortafuegos VM-Series en Alibaba Cloud.



Las licencias PAYG y la capacidad de arrancar el cortafuegos VM-Series en Alibaba Cloud no son compatibles actualmente. Asegurar el tráfico de este a oeste dentro de la misma VPC no es compatible porque Alibaba Cloud no admite el enrutamiento de subred.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Requisitos mínimos del sistema para el cortafuegos VM-Series en Alibaba Cloud

En Alibaba Cloud, puede implementar el cortafuegos VM-Series en un servidor Linux con el hipervisor del Módulo de virtualización del kernel (KVM) (consulte Implementaciones de VM-Series).

- Requisitos de software del cortafuegos VM-Series
- Recomendaciones de tipo de instancia de Alibaba Cloud para el cortafuegos VM-Series
- CLI de Alibaba Cloud

Requisitos de software del cortafuegos VM-Series

Para implementar el cortafuegos VM-Series en Alibaba Cloud, primero debe usar un archivo de imagen qcow2 del cortafuegos VM-Series para Creación de una imagen personalizada en la consola de Alibaba Cloud.

- Seleccione el ELA de VM-Series o la licencia BYOL, una licencia de capacidad y un paquete de suscripción. Consulte Tipos de licencias: cortafuegos VM-Series.
- El cortafuegos VM-Series requiere una versión de imagen qcow2 9.1.0 o superior.
- Al crear la imagen personalizada, seleccione una versión del sistema operativo Linux compatible que aparezca en VM-Series en KVM: especificaciones y requisitos previos.

Recomendaciones de tipo de instancia de Alibaba Cloud para el cortafuegos VM-Series

Antes de crear el cortafuegos VM-Series, debe elegir un tipo de instancia de Elastic Compute Service (ECS) que admite los Requisitos mínimos del sistema para su modelo VM-Series. Revisa la documentación del tipo de instancia para garantizar que el tipo de instancia de ECS tenga los recursos para asegurar su configuración de red.

Modelo VM-Series	Tipos de instancias de Elastic Compute Service
VM-100	ecs.g5.xlarge, ecs.sn2ne.xlarge
VM-300	ecs.g5.xlarge, ecs.sn2ne.xlarge
VM-500	ecs.g5.2xlarge, ecs.sn2ne.2xlarge
VM-700	ecs.g5.4xlarge, ecs.sn2ne.4xlarge

CLI de Alibaba Cloud

Aliyun versión 3.0.4 o superior.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Preparación para la implementación del cortafuegos VM-Series en Alibaba Cloud

Esta tarea utiliza la CLI de Aliyun para crear una VPC y VSwitches para el cortafuegos VM-Series, sin embargo, debe planificar su red antes de comenzar. Evalúe las aplicaciones que desea proteger y determine dónde implementará el cortafuegos VM-Series para asegurar el tráfico norte-sur. El cortafuegos debe poder inspeccionar el tráfico hacia y desde sus aplicaciones.

- Seleccione licencias y planifique las redes
- Creación de una imagen personalizada en la consola de Alibaba Cloud
- Preparación para el uso de la interfaz de línea de comandos de Aliyun

Seleccione licencias y planifique las redes

Evalúe las aplicaciones que necesita para proteger y crear redes que permitan al cortafuegos VM-Series inspeccionar el tráfico de aplicaciones entrantes y salientes.

STEP 1 | Evalúe sus aplicaciones y configuraciones de red y calcule la capacidad de cortafuegos que necesita para proteger sus aplicaciones y redes.

STEP 2 | Planificar y diseñar su VPC.

1. Planifique redes, incluyendo Bloques CIDR para sus VPC y VSwitch.
2. Planifique los grupos de seguridad.

STEP 3 | Obtenga licencias de cortafuegos VM-Series.

Aunque no necesita una licencia para instalar el cortafuegos VM-Series (puede activar una licencia después de la instalación), debe elegir un modelo de la VM-series y el tipo de instancia ECS adecuados antes de implementar el cortafuegos.

1. Seleccione un modelo VM-Series.

   El cortafuegos VM-Series admite hasta 8 interfaces, siempre que el modelo VM-Series y la instancia de Alibaba Cloud tengan recursos suficientes.
2. Seleccione una licencia de capacidad de VM-Series que satisfaga sus necesidades.
3. Compre un paquete de suscripción BYOL (si aún no tiene uno). Recibirá un código de autenticación para su suscripción a VM-Series.

STEP 4 | Planifique cómo configurar cuentas y permisos de Alibaba. Si no tiene una cuenta, consulte la Prueba gratuita de Alibaba Cloud: Cómo inscribirse y comenzar.

STEP 5 | Obtención de licencias de Alibaba Cloud. Utilice el Modelo VM-Series que ha seleccionado para escoger uno de los Recomendaciones de tipo de instancia de Alibaba Cloud para el cortafuegos VM-Series.

Creación de una imagen personalizada en la consola de Alibaba Cloud

El cortafuegos VM-Series se ejecuta en KVM. Debe utilizar el archivo de imagen qcow2 del cortafuegos VM-Series para crear una imagen personalizada para Alibaba Cloud. Para ello, cargue el archivo de

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


imagen qcow2 de VM-Series a un depósito de servicios de almacenamiento de objetos y cree una imagen personalizada de Alibaba Cloud.

STEP 1 | Obtenga el archivo de imagen qcow2 del cortafuegos VM-Series.

1. Inicie sesión en el Portal de Atención al Cliente (CSP) de Palo Alto Networks y registre el código de autenticación de VM-Series. Creación de una cuenta de asistencia técnica.
2. En el portal de atención al cliente (CSP), seleccione **Updates (Actualizaciones)** > **Software Updates (Actualizaciones de software)** y del menú desplegable **Filter By (Filtrar por)**, seleccione **Pan OS for VM-Series KVM Base Image (PAN-OS para imágenes base KVM de VM-Series)** y localice el archivo qcow2 para la versión actual.
3. Descargue el archivo qcow2 en su disco local. Por ejemplo, `PA-VM-KVM-9.1.0.qcow2`.

STEP 2 | Cree un depósito para la imagen VM-Series.


1. En la página de inicio de la consola de Alibaba Cloud, seleccione Object Storage Service (OSS).
2. Haga clic en **Create Bucket (Crear depósito)** a la derecha hacia la parte superior derecha, o seleccione un depósito existente.

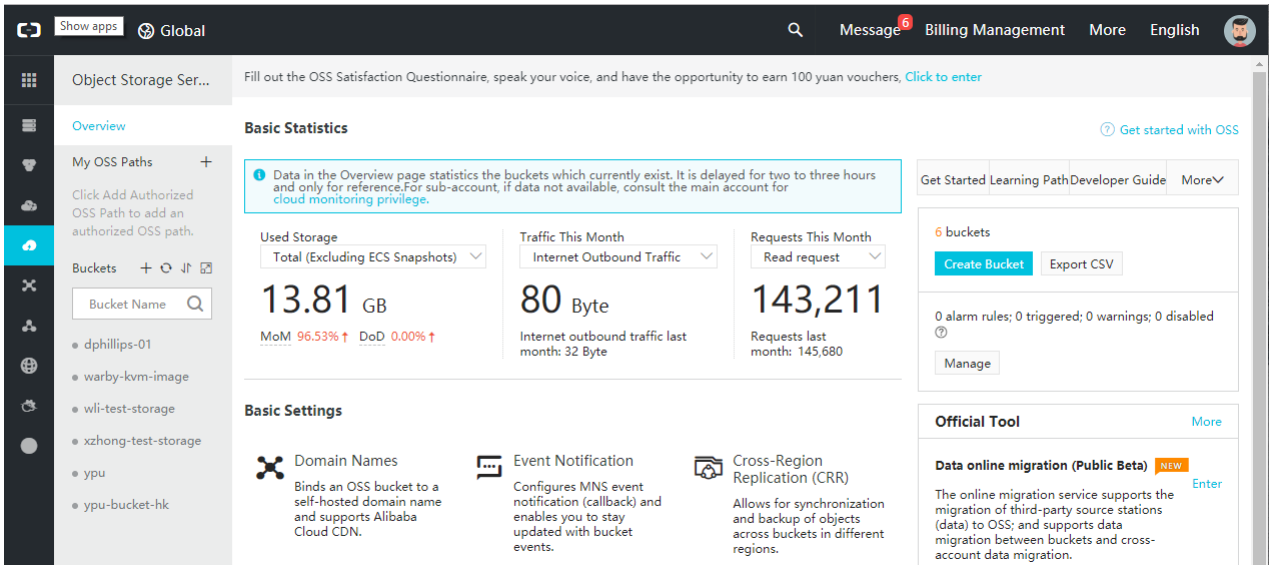

3. Especifique nombre y región.

   El depósito debe estar en la misma región que la VPC en la que planifica implementar el cortafuegos VM-Series.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

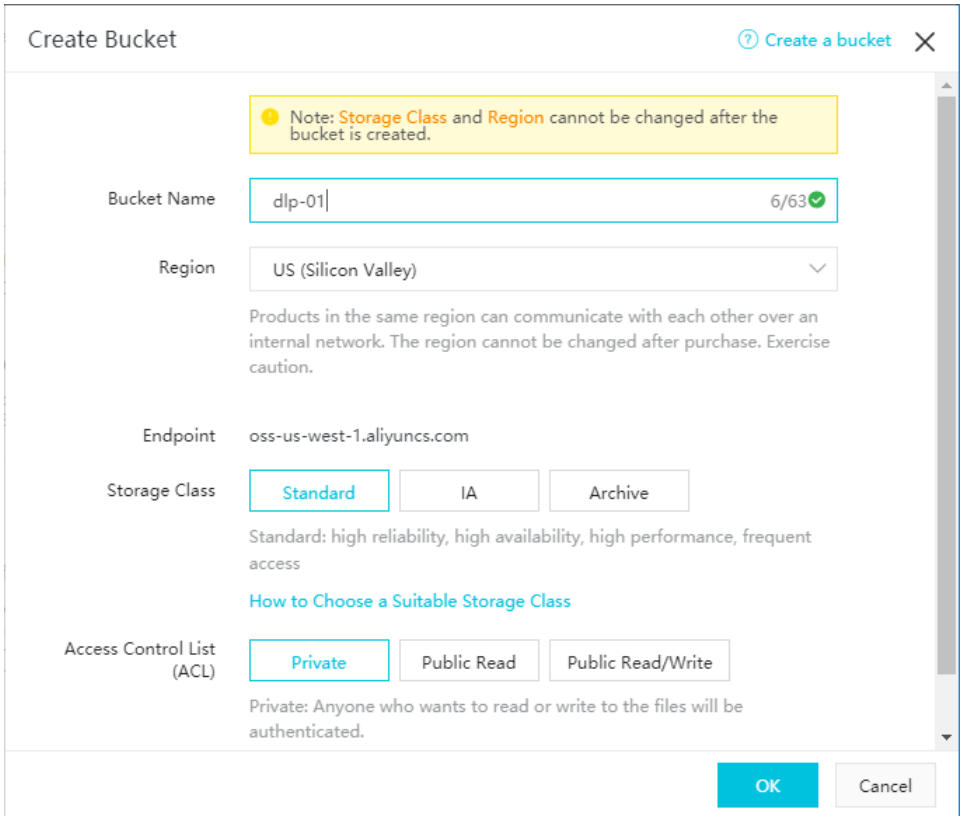


STEP 3 | Cargue el archivo de imagen qcow2 a su depósito.

1. Seleccione su depósito, seleccione **Files (Archivos)** > **Upload (Cargar)**y **click here to upload (hacer clic aquí para cargar)**.
2. Seleccione el archivo de imagen qcow2 en su disco local.

STEP 4 | Copie el objeto de dirección OSS (la URL del archivo).

En su depósito, seleccione la fila para el archivo de imagen qcow2, y en la columna **Action (Acción)** seleccione **More (Más)** > **Copy File URL (Copiar URL del archivo)** y haga clic en **Copy (Copiar)**.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

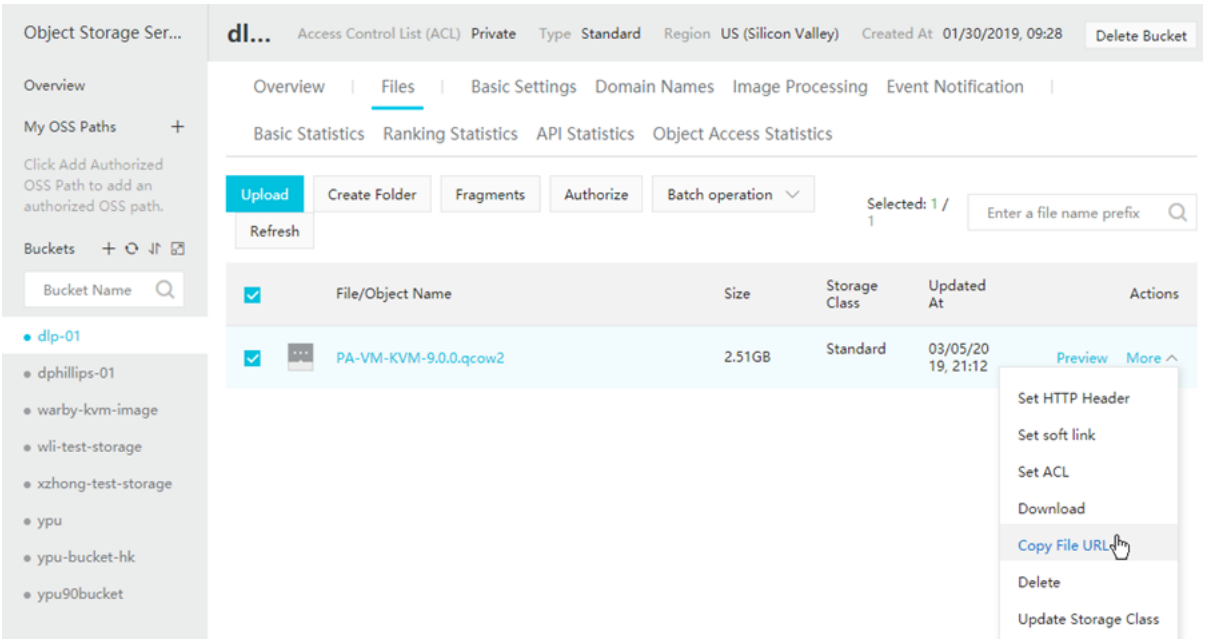

STEP 5 | Importe la imagen del cortafuegos VM-Series a ECS.

1. En la página de inicio de la consola de Alibaba Cloud, seleccione Elastic Compute Service.
2. Seleccione **Images (Imágenes)** y haga clic en **Import Image (Importar imagen)** en la parte superior derecha.
3. Pegue la dirección del objeto OSS, complete el formulario y haga clic en **OK (Aceptar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

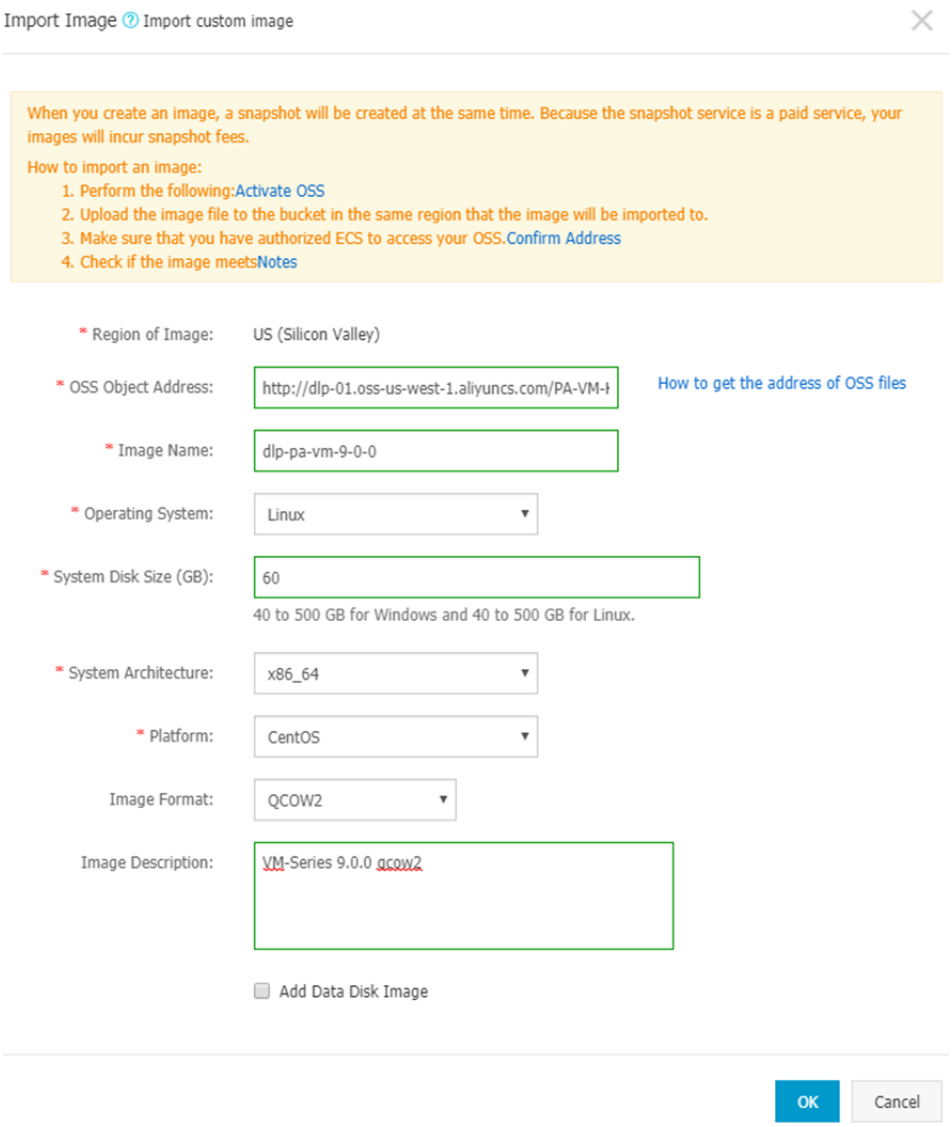

Su imagen aparece en la lista de **Elastic Compute Services** > **Images (Imágenes)**.

Preparación para el uso de la interfaz de línea de comandos de Aliyun

Todo lo que haga en la consola de ECS se puede hacer desde la interfaz de línea de comandos de Aliyun. La CLI es necesaria si desea utilizar el cortafuegos VM-Series para asegurar el equilibrio de carga en Alibaba Cloud.

Instale y configure una versión reciente de Aliyun, la interfaz de línea de comandos de Alibaba Cloud.

STEP 1 | Cree una AccessKey y guarde el ID y la clave secreta de la clave de acceso en un lugar seguro.

STEP 2 | Descargue una versión compatible de Aliyun desde https://github.com/aliyun/aliyun-cli.

STEP 3 | Instale Aliyun.

STEP 4 | Configure Aliyun.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

La configuración le solicita la información de su clave de acceso y otra información.

La región debe coincidir con la región del depósito que contiene el archivo qcow2 en Creación de una imagen personalizada en la consola de Alibaba Cloud.

```
aliyun configure
Configuring profile '' in '' authenticate mode...
Access Key Id [*************8rq]: *************8rq
Access Key Secret [***************************tM2]:
***************************tM2
Default Region Id [us-west-1]: us-west-1
Default Output Format [json]: json (Only support json))
Default Language [zh|en] en: en
Saving profile[] ...Done.
 available regions:
...
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Implemente el cortafuegos VM-Series en Alibaba Cloud

El cortafuegos VM-Series asume un mínimo de tres interfaces: gestión, no fiable (untrust) y fiable (trust). Cuando crea una VPC de Alibaba Cloud, esta está aislada lógicamente. Para segmentar su red privada virtual en subredes, cree VSwitches, cada uno con su propio bloque CIDR. Debido a que el cortafuegos VM-Series tiene múltiples interfaces, puede inspeccionar el tráfico en todas las subredes.

Por lo general, el tráfico externo entrante se encuentra con la interfaz untrust de cortafuegos VM-Series. El cortafuegos inspecciona el tráfico entrante y lo envía a una aplicación a través de la interfaz trust. El tráfico de retorno de la aplicación va a la interfaz trust del cortafuegos. El cortafuegos inspecciona el tráfico de retorno y lo envía a través de la interfaz untrust.


Las siguientes tareas demuestran cómo utilizar la consola para crear la infraestructura de cortafuegos VM-Series.

- Cree una VPC y configure redes
- Creación y configuración del cortafuegos VM-Series
- Asegurar el tráfico norte-sur en Alibaba Cloud
- Configuración del equilibrio de carga en Alibaba Cloud

Cree una VPC y configure redes

Utilice la consola de Alibaba Cloud para crear una VPC, VSwitches, grupos de seguridad y reglas de grupo de seguridad.

STEP 1 | Abra la Consola de VPC y seleccione su región del menú. Debe ser la misma región que usó cuando creó la Imagen personalizada para el cortafuegos VM-Series.



STEP 2 | En la página de inicio de la consola de Alibaba Cloud, seleccione **Products (Productos)**y, desde la categoría Redes, seleccione **Virtual Private Cloud (Nube privada virtual)**.

STEP 3 | **Create a VPC (Crear una VPC)**.

En este paso, creará un VPC y VSwitches de gestión, untrust y trust. La consola de ECS crea un VPC y un conmutador de la misma forma

1. Crear la VPC.

   Especifique el nombre de la VPC, un bloque CIDR de IPv4 y una descripción.
2. Crear el vSwitch de gestión.
   - Nombre el vSwitch **`Management`**.
   - Seleccione la Zona, especifique un Bloque CIDR de IPv4 y especifique una descripción.
   - En la parte inferior, haga clic **Add (Añadir)** para añadir otro vSwitch.
3. Cree el vSwitch Untrust de la misma manera.
4. Cree el vSwitch Trust.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 4 | Cree grupos de seguridad y reglas de grupos de seguridad.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- En la página de inicio de la consola de Alibaba Cloud, seleccione **Elastic Compute Services**, y del menú **Networks and Security (Redes y Seguridad)**, seleccione **Security Groups (Grupos de seguridad)**.
- En la parte superior derecha, haga clic en **Create Security Group (Crear grupo de seguridad)**

1. Cree el grupo de seguridad de gestión.

   Consulte Crear un grupo de seguridad para completar este formulario.


Propiedad	Valor
Plantilla	Personalizar
Nombre del grupo de seguridad	Gestión
Tipo de red	VPC
VPC	Seleccione la VPC que creó anteriormente.

   - Complete el formulario y haga clic en **OK (Aceptar)**.

     La consola de ECS le solicita que cree reglas para este grupo de seguridad.
   - Haga clic en **Create rules now (Crear reglas ahora)**.

     Este procedimiento describe algunas reglas básicas de grupo de seguridad. Puede crear otras reglas para hacer cumplir los requisitos de seguridad de su red.
   - - Seleccione la pestaña Ingreso, y seleccione **Add Security Group Rule (Añadir regla de grupo de seguridad)**.
     - Cree una regla de ingreso para permitir HTTPS en este grupo de seguridad. Por ejemplo:


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

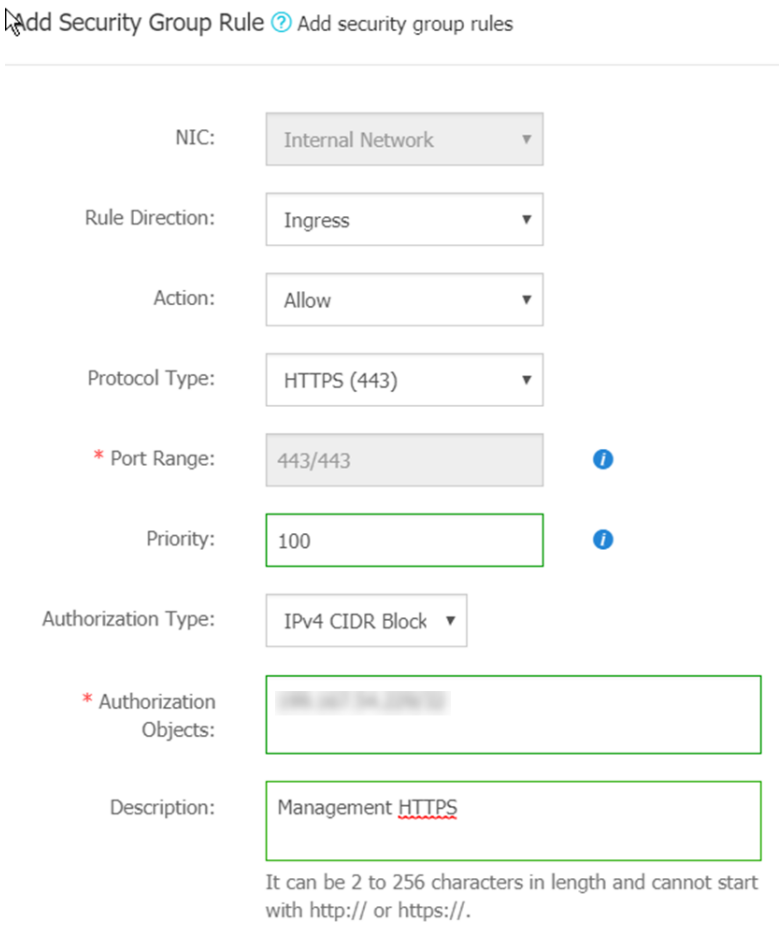

- Cree una regla de ingreso para permitir SSH en la interfaz de gestión.
  - Seleccione el tipo de protocolo SSH (22) y nombre la regla como corresponda.
  - Haga clic en **Ok (Aceptar)** y vuelva a la lista de Grupos de Seguridad.

2. Cree el grupo de seguridad Untrust.


   Cuando se le solicite, cree una regla para el grupo de seguridad no fiable Untrust.

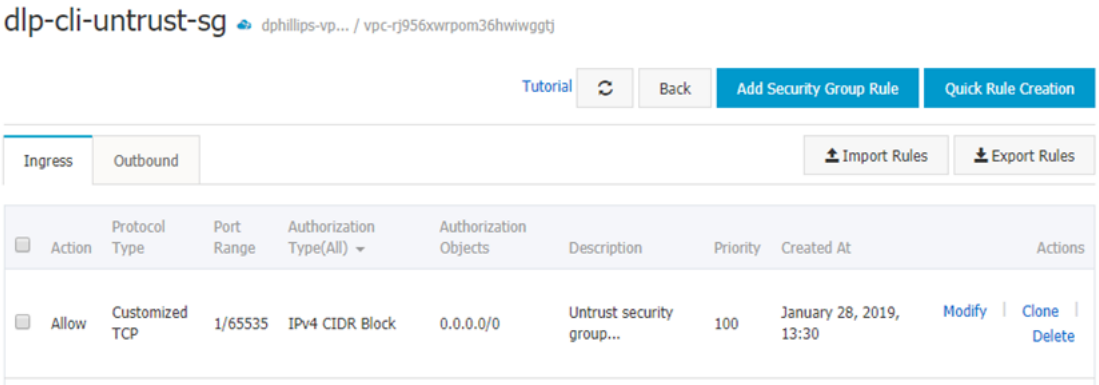

3. Crea el grupo de seguridad Trust.

   Cuando se le solicite, cree la siguiente regla para el grupo de seguridad fiable Trust.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

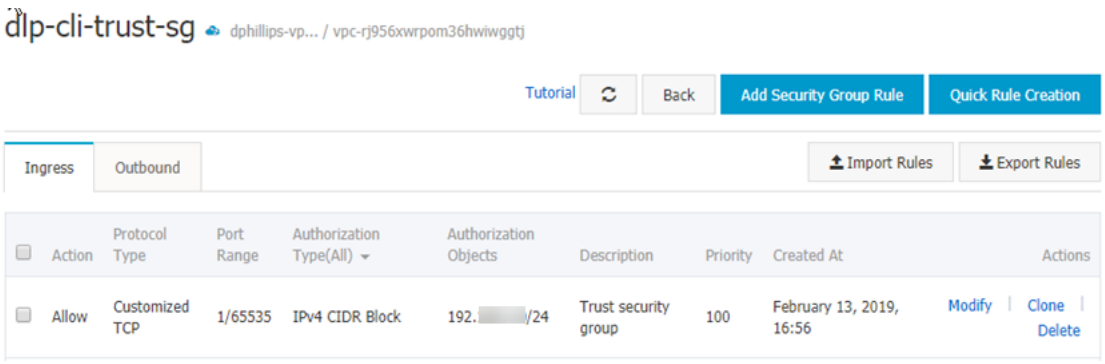

Creación y configuración del cortafuegos VM-Series

El cortafuegos VM-Series requiere un mínimo de tres interfaces: gestión, no fiable (untrust) y fiable (trust).

Esta tarea utiliza la consola de ECS para crear una instancia de cortafuegos VM-Series. Una instancia de ECS es compatible con una única NIC de forma predeterminada y le adjunta automáticamente una interfaz de red elástica (ENI). Para admitir el cortafuegos VM-Series, debe crear por separado las Interfaces de red elásticas de Untrust y Trust (ENI) y adjuntarlas a su instancia.

STEP 1 | Abra la Consola ECS y seleccione **Instances (Instancias)**.

STEP 2 | En la parte superior derecha, seleccione **Create Instance (Crear instancia)**.

STEP 3 | Seleccione **Custom (Personalizado)**.



STEP 4 | Configuraciones básicas.

1. Complete los siguientes valores.

Propiedad	Valor
Método de facturación	Pay-As-You-Go
Región	US West 1 (Silicon Valley). También puede seleccionar una zona.
Instancia/Tipo de instancia	ecs.sn2ne.xlarge
Imagen	Seleccione **Custom Image (Imagen personalizada)** y seleccione la imagen personalizada que ha creado en Creación de una imagen personalizada en la consola de Alibaba Cloud.
Almacenamiento	Seleccione un tipo de disco y especifique 60 GB.

2. Seleccione **Siguiente: Redes**.

STEP 5 | En la página de Redes, suministre los siguientes valores.

1. Red (VPC).
   - Seleccione la VPC que creó en Cree una VPC y configure redes.
   - Seleccione el vSwitch de gestión.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Método de facturación de la red.

   No asigne una dirección IP pública en este momento.
3. Interfaz de red elástica.

   La interfaz de gestión ya está adjunta a eth0.
4. Seleccione **Siguiente: Configuraciones del sistema**.

STEP 6 | En la página Configuraciones del sistema, complete los siguientes valores.

1. Credenciales de inicio de sesión: Seleccione **Inherit Password from Image (Heredar contraseña de la imagen)**.

   El nombre de usuario predeterminado para el cortafuegos VM-Series es admin y la contraseña también es admin.
2. Nombre la instancia del cortafuegos VM-Series.

STEP 7 | Seleccione Vista previa para ver su configuración hasta el momento.

Haga cualquier corrección.

STEP 8 | Seleccione **Create Instance (Crear instancia)** para crear la instancia de cortafuegos VM-Series.

STEP 9 | Desde la página de inicio de la consola, seleccione > **Elastic Compute Service (Servicio de cálculo elástico)** > **Networks and Security (Redes y seguridad)** > **ENI** y haga clic en **Create ENI (Crear ENI)** en la esquina superior derecha. Cree interfaces de red elásticas para las interfaces Untrust y Trust.

1. Cree el ENI Untrust.
2. Cree el ENI Trust.

STEP 10 | Adjunte los ENI a las interfaces Untrust y Trust del cortafuegos VM-Series.

1. Adjunte el ENI Untrust.
2. Adjunte el ENI Trust.

STEP 11 | Cambie el nombre de usuario y la contraseña predeterminados inmediatamente.

Utilice la Consola VNC para conectarse al terminal de gestión e iniciar sesión en la instancia de ECS, cambiar el nombre de usuario y la contraseña predeterminados del cortafuegos VM-Series (admin / admin). Si no conoce la contraseña de conexión de VNC, debe cambiar la contraseña para la consola VNC.



Cambie el nombre de usuario y la contraseña del cortafuegos VM-Series antes de asociar las direcciones IP con cualquier interfaz de red.

STEP 12 | Asigne dos direcciones IP elásticas (EIP).

Asigne direcciones EIP para la interfaz de gestión del cortafuegos VM-Series y la interfaz de red Untrust. En este ejemplo, la interfaz Trust no está expuesta a Internet, por lo que no necesita una tercera dirección IP.

Si ya tiene dos EIP, vaya al siguiente paso.

STEP 13 | Asocie una EIP con la interfaz de gestión del cortafuegos VM-Series.

STEP 14 | Asocie una EIP con la interfaz de red Untrust del cortafuegos VM-Series.

La segunda interfaz que adjunta se asigna a la interfaz de red 1 en el cortafuegos VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 15 | Reinicie su instancia para adjuntar las nuevas interfaces de red.

En la lista de Instancias, seleccione su instancia y haga clic en **Manage (Gestionar)** y haga clic en **Restart (Reiniciar)** en la parte superior derecha.

STEP 16 | Acceda a la interfaz web del cortafuegos VM-Series.


Abra un navegador web e introduzca la EIP para la interfaz de gestión.

Asegurar el tráfico norte-sur en Alibaba Cloud

Después de crear una VPC, puede crear VSwitches para segmentar su red privada virtual en subredes. Este ejemplo presenta una VPC con CIDR 192.168.0.0/16. Cuatro VSwitches crean cuatro subredes.

Nombre del vSwitch	Interface (Interfaz)	CIDR
mgmt	eth0	192.168.0.0/24
no fiable	eth1	192.168.1.0/24
web	eth2	192.168.2.0/24
db	eth3	192.168.3.0/24

En el siguiente diagrama, el cortafuegos VM-Series tiene una pata en cada vSwitch. Normalmente, el tráfico entrante se inicia cuando un cliente externo llega a la interfaz Untrust del cortafuegos VM-Series. El cortafuegos inspecciona el tráfico y lo envía a una aplicación. Por ejemplo, el cortafuegos envía el tráfico a un servidor web a través de la interfaz Trust. El tráfico que regresa del servidor web debe llegar a la interfaz Trust del cortafuegos VM-Series. El cortafuegos inspecciona el flujo de tráfico de retorno y lo envía a través de la interfaz Untrust.

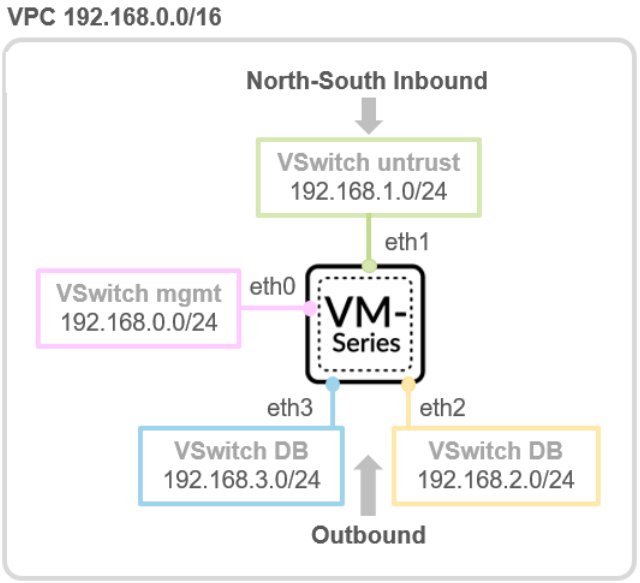

Para asegurar el tráfico entrante, tanto el DNAT como el SNAT deben configurarse en el cortafuegos.

STEP 1 | Cree reglas de NAT para el tráfico entrante.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Este es un ejemplo de las reglas de NAT para la protección del tráfico entrante.

```
          <nat>
             <rules>
               <entry name="inbound_web">
                 <source-translation>
                   <dynamic-ip-and-port>
                     <interface-address>
                       <interface>ethernet1/2</interface>
                     </interface-address>
                   </dynamic-ip-and-port>
                </source-translation>
                 <destination-translation>
                   <translated-address>web_server</translated-address>
                 </destination-translation>
                 <to>
                   <member>untrust</member>
                 </to>
                 <from>
                   <member>any</member>
                 </from>
                 <source>
                  <member>any</member>
                 </source>
                 <destination>
                   <member>fw_untrust</member>
                 </destination>
                 <service>any</service>
                 <to-interface>ethernet1/1</to-interface>
               </entry>
             </rules>
           </nat>


       <address>
           <entry name="fw_untrust">
             <ip-netmask>192.168.1.4</ip-netmask>
           </entry>
           <entry name="fw_trust">
             <ip-netmask>192.168.2.201</ip-netmask>
           </entry>
           <entry name="web_server">
             <ip-netmask>192.168.2.203</ip-netmask>
           </entry>
       </address>
```

STEP 2 | Asegurar el tráfico saliente.


Tal y como se muestra en el diagrama anterior, una aplicación inicia el tráfico saliente. Por ejemplo, un servidor web debe ejecutar **`yum install`** para actualizar paquetes rpm. Normalmente, el tráfico de cara a internet dentro de una VPC se enruta a una puerta de enlace NAT (con un EIP adjunto). Para asegurar el tráfico saliente, debe forzar el tráfico saliente para que pase por el cortafuegos VM-Series.

1. Añada una ruta de puerta de enlace predeterminada en la tabla de enrutamiento de VPC con IP de cortafuegos en la subred del servidor web como NH.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

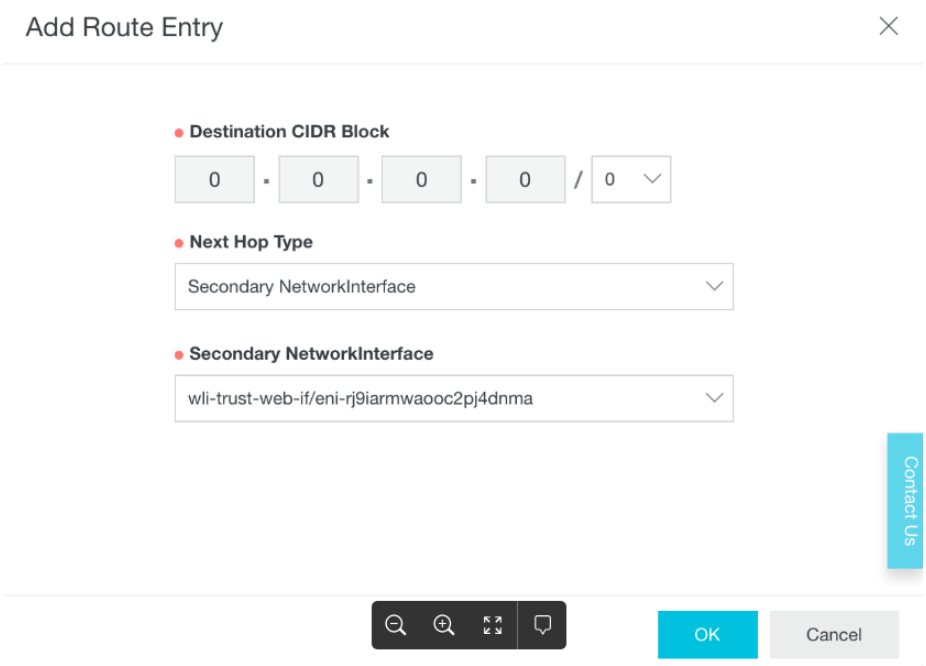

2. Vea su entrada en la tabla de rutas.

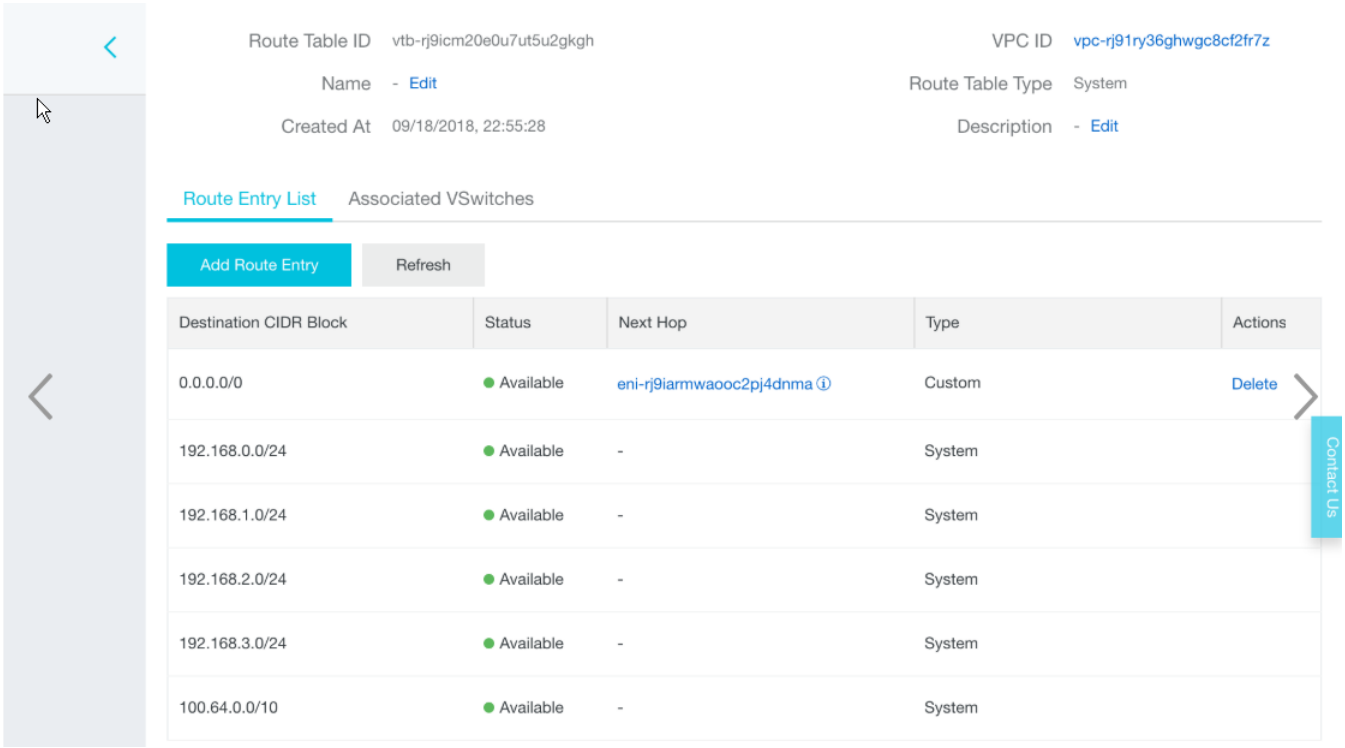

3. Configure las reglas de SNAT usando la IP de interfaz Untrust para asegurarse de que el tráfico que regresa de internet pase a través del cortafuegos VM-Series.

   Este es un ejemplo de una configuración de SNAT.


```
<nat>
  <rules>
    <entry name="outbound_web">
      <source-translation>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
                    <dynamic-ip-and-port>
                      <interface-address>
                        <interface>ethernet1/1</interface>
                      </interface-address>
                    </dynamic-ip-and-port>
                  </source-translation>
                  <to>
                    <member>untrust</member>
                  </to>
                  <from>
                    <member>trust</member>
                  </from>
                  <source>
                    <member>any</member>
                  </source>
                  <destination>
                    <member>any</member>
                  </destination>
                  <service>any</service>
                  <to-interface>any</to-interface>
                </entry>
              </rules>
            </nat>
```

Configuración del equilibrio de carga en Alibaba Cloud

En Alibaba Cloud, puede implementar el cortafuegos VM-Series en una configuración de sándwich de balanceador de carga donde el cortafuegos se implementa entre una red pública y una red privada, como se muestra a continuación.

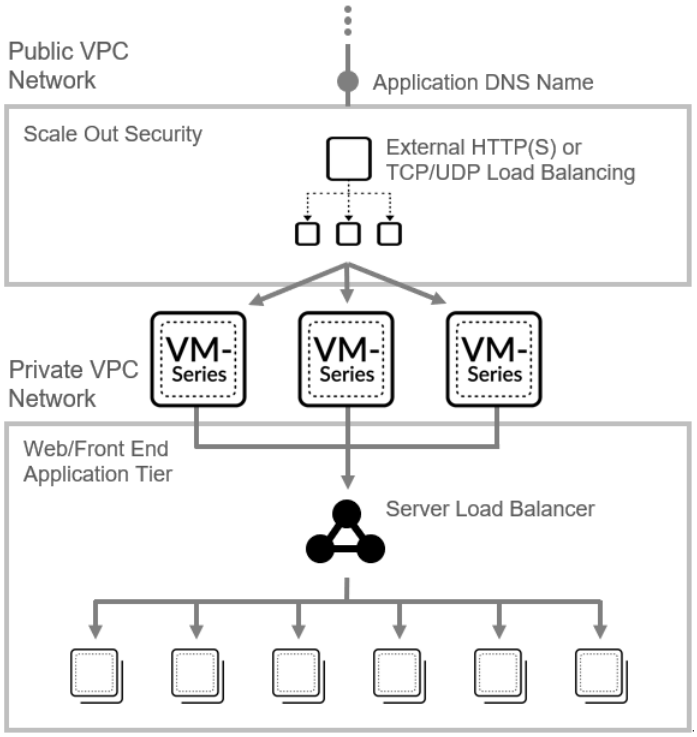

En Crear una VPC y configurar redes, creó las ENI Untrust y Trust y las adjuntó a la instancia del cortafuegos VM-Series como ENI secundarias.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Cuando utiliza la consola para añadir varios servidores backend en el balanceador de carga del servidor (SLB) de Alibaba, el SLB envía tráfico a la ENI principal de los servidores backend del siguiente salto. Debido a que la ENI principal es la interfaz de gestión, el tráfico debe ir a la interfaz Untrust (una ENI secundaria) para su inspección.

Para asegurarse de que el tráfico de internet vaya a las interfaces del plano de datos en lugar de a la interfaz de gestión, use la CLI de Alibaba para adjuntar las ENIs no fiables untrust del cortafuegos VM-Series a su instancia de SLB.



Debe Preparación para el uso de la interfaz de línea de comandos de Aliyun para utilizar los siguientes comandos de la CLI.

STEP 1 | Cree las VPC públicas y privadas para una configuración de sándwich del balanceador de carga e implemente los cortafuegos VM-Series.

Los pasos restantes son ejemplos de comandos de CLI que puede adaptar a su entorno.

STEP 2 | Crear el balanceador de carga.

```
slb CreateLoadBalancer --RegionId us-west-1 --LoadBalancerName wli-slb
--VpcId vpc-rj91ry36ghwgc8cf2fr7z --LoadBalancerSpec slb.s1.small
--AddressType internet --MasterZoneId us-west-1a
--SlaveZoneId us-west-1b
{
        "NetworkType": "classic",
        "LoadBalancerName": "wli-slb",
        "Address": "***********,
        "ResourceGroupId": "rg-************ofi",
        "RequestId": "0B8BA2AA-E837-45EE-B7F1-B82A8A1D5FBB",
        "AddressIPVersion": "ipv4",
        "LoadBalancerId": "lb-******************mvz",
        "VSwitchId": "",
        "VpcId": "vpc-*****************r7z"
}
```

STEP 3 | Añadir servidores backend.



Use la CLI para añadir interfaces una por una. El orden en el que añade las interfaces determina qué NIC recibe la interfaz.

```
aliyun slb AddBackendServers --LoadBalancerId lb-******************mvz
--BackendServers
'[
        {
                "ServerId":"eni-******************bzw",
                "Type":"eni","Weight":"100"
        }
]'
```

STEP 4 | Cree una Escucha HTTP que realiza una comprobación de salud.

```
aliyun slb CreateLoadBalancerHTTPListener
--LoadBalancerId lb-******************mvz
--ListenerPort 80 --StickySession on
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
--HealthCheck on --HealthCheckURI '/'
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración del cortafuegos en Cisco ACI

Palo Alto Networks se integra como un servicio con la Infraestructura centrada en aplicaciones (ACI) de Cisco. ACI es una solución de red definida por software (software-defined networking, SDN) para implementar fácilmente nuevas cargas de trabajo y servicios de red. Cuando usa un controlador SDN llamado Controlador de infraestructura de políticas de aplicaciones de Cisco (APIC), usted implementa el servicio de cortafuegos entre los grupos de endpoints (EPG). Los EPG actúan como un contenedor para aplicaciones o niveles de aplicación. Cuando coloca un cortafuegos entre los EPG, la política de seguridad configurada en el cortafuegos asegura el tráfico entre los EPG. El APIC proporciona un único panel de cristal para gestionar la topología de red, las políticas de red y la conectividad para todo el centro de datos y admite la inserción de dispositivos L4 - L7, como un cortafuegos VM-Series o basado en hardware. Panorama es necesario para la gestión de seguridad centralizada.


- Integración del cortafuegos de Palo Alto Networks con Cisco ACI
- Preparación de su entorno ACI para la integración
- Integre el cortafuegos con Cisco ACI en modo de política de red
- Supervisión de los endpoints en Cisco ACI

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Integración del cortafuegos de Palo Alto Networks con Cisco ACI

La integración de Palo Alto Networks con Cisco ACI le permite insertar un cortafuegos entre los EPG como un servicio de Capa 4 a Capa 7. El cortafuegos luego asegura el tráfico horizontal entre los niveles de aplicación dentro de esos EPG o el tráfico vertical entre los usuarios y las aplicaciones.

La figura siguiente muestra un ejemplo de una implementación física de ACI que incluye cortafuegos integrados de Palo Alto Networks. Todas las entidades en la estructura ACI están conectadas a conmutadores Leaf y estos están conectados a conmutadores Spine más grandes. A medida que los usuarios acceden a la aplicación, la ACI fabric mueve el tráfico al destino correcto. Para asegurar el tráfico entre los niveles de aplicación, el administrador de red inserta los cortafuegos de Palo Alto Networks como servicios L4 a L7 entre cada EPG y crea un gráfico de servicio para definir qué servicios proporciona el dispositivo L4 a L7.

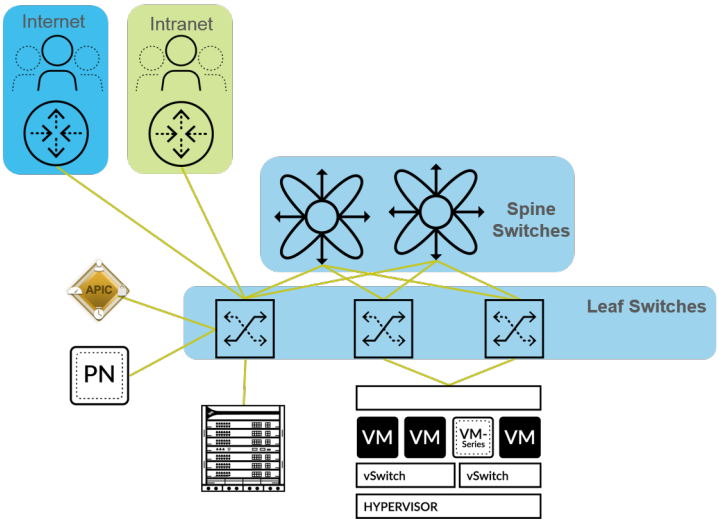

Una vez implementados los servicios de cortafuegos, el tráfico fluye de forma lógica tal y como se muestra a continuación. Tráfico desde y hacia los usuarios finales y cada nivel en la aplicación, independientemente de dónde o cómo cada entidad esté físicamente conectada a la red.

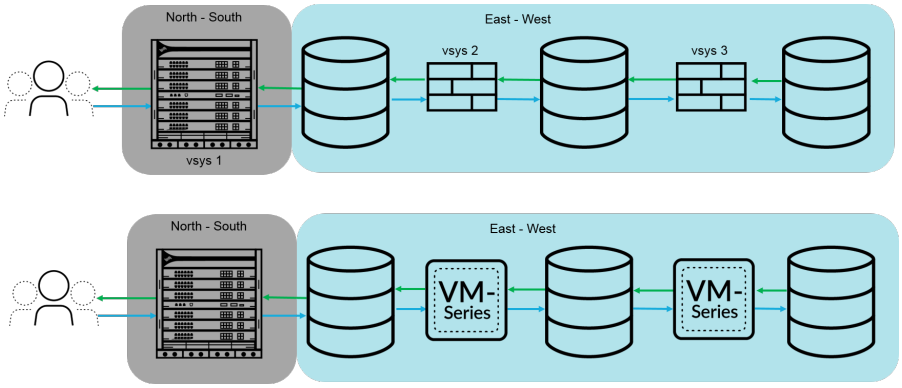

Cuando su cortafuegos está integrado con Cisco ACI, el tráfico se envía al cortafuegos con un redireccionamiento basado en políticas (PBR). Además, la configuración del cortafuegos y la configuración del APIC son completamente independientes. El modo de política de red no depende de ninguna otra integración de configuración entre el cortafuegos y el APIC, por lo que proporciona una mayor flexibilidad de configuración e implementación del cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Para el tráfico este-oeste, defina un dominio de puente y una subred en la estructura ACI para el cortafuegos. Configure los contratos entre los EPG que envían tráfico al cortafuegos utilizando un PBR. El PBR reenvía el tráfico al cortafuegos según la política que contiene la dirección IP y MAC del cortafuegos. Las interfaces del cortafuegos están siempre en modo Capa 3 y el tráfico se recibe y se enruta de nuevo a la estructura ACI. Puede configurar interfaces separadas para las conexiones de consumidores y proveedores o una interfaz única para el tráfico de ingreso y egreso. El procedimiento en este documento utiliza una sola interfaz porque simplifica la integración; no es necesario configurar tantas interfaces, direcciones IP o VLAN. Sin embargo, cuando usa una sola interfaz, no puede usar la información de la zona para definir la política de seguridad y debe modificar la política de intrazona predeterminada en el cortafuegos para rechazar el tráfico.

Para el tráfico norte-sur, debe utilizar una política dedicada llamada L3Out. Una L3Out contiene la información necesaria para que el inquilino se conecte a dispositivos de enrutamiento externos y acceda a redes externas. Las conexiones L3Out contienen una red externa EPG que representa las redes accesibles a través de la política L3Out. Al igual que L3Out puede agrupar todas las redes externas en un solo EPG, usted puede usar un objeto vzAny de ACI para representar todas los EPG en un VRF. El uso de un objeto vzAny implica la aplicación del contrato de tráfico saliente porque cada vez que se añade un nuevo EPG al VRF, el contrato se aplica automáticamente. En este escenario, la red externa proporciona el contrato y el objeto vzAny (todos los EPG internos) lo consume.

La siguiente sección proporciona detalles adicionales sobre los componentes y conceptos que conforman la integración entre el cortafuegos de nueva generación y Cisco ACI.

- Plantillas de gráficos de servicio
- Implementaciones de contexto múltiple

Plantillas de gráficos de servicio

Los cortafuegos se implementan en Cisco ACI a través de gráficos de servicio. Un gráfico de servicio le permite integrar los dispositivos de Capa 4 - Capa 7, como un cortafuegos, en el flujo de tráfico sin la necesidad de que el dispositivo L4-L7 sea la puerta de enlace predeterminada para los servidores en la estructura ACI.

Los cortafuegos están representados en la estructura ACI como un dispositivo L4-L7 que se configura en el APIC como un grupo de dispositivos. Un solo cortafuegos o dos cortafuegos implementados como un par de alta disponibilidad (HA) se configuran como un clúster de dispositivos. Cada clúster de dispositivos tiene una o más interfaces lógicas que describen la información de la interfaz del clúster de dispositivos y asignan la ruta del cortafuegos miembro con una VLAN del dominio físico o del monitor de máquina virtual (VMM).

Las plantillas de gráficos de servicio definen el clúster de dispositivos del cortafuegos que inserte en el flujo de tráfico entre los EPG. Además, la plantilla de gráficos de servicio define la forma en que se integra el cortafuegos y las interfaces lógicas que se asignan a los EPG del consumidor y proveedor. Después de crear su plantilla de gráficos de servicio, esta se asigna a los EPG y contratos. Debido a que la plantilla del gráficos de servicio no está vinculada a un EPG o contrato específicos, puede reutilizarla entre varios EPG. El APIC luego implementa la plantilla de gráficos de servicio conectándola al dominio de puente entre los EPG.

Implementaciones de contexto múltiple

La integración de Cisco ACI admite cortafuegos físicos divididos en contextos administrados por ACI como cortafuegos individuales. En el cortafuegos, estos contextos son los sistemas virtuales (vsys) en los cortafuegos y cada cortafuegos tiene licencia para admitir un cierto número de instancias vsys. Al implementar un cortafuegos multi-vsys en ACI, debe configurar un administrador de chasis en el inquilino y asignarlo al servicio de cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Preparación de su entorno ACI para la integración

Antes de que pueda integrar el cortafuegos con un paquete de dispositivos, debe completar los siguientes pasos para preparar su entorno Cisco ACI.

STEP 1 | Implemente Panorama.

STEP 2 | Implemente el cortafuegos.

- Cortafuegos físico: Conecte el puerto de gestión fuera de banda del cortafuegos al puerto de un conmutador leaf y conecte al conmutador al menos una interfaz de datos de cortafuegos. Las interfaces de cortafuegos en un cortafuegos físico se configuran con VLAN para garantizar la conectividad a las redes correctas. Implemente el cortafuegos de acuerdo con la guía de instalación específica de la plataforma.
- Cortafuegos VM-Series: Al configurar el hardware virtual para el cortafuegos VM-Series, establezca el grupo de puertos para la interfaz de gestión. Cada cortafuegos VM-Series conectado a la red requiere su propia NIC virtual. Implemente el cortafuegos VM-Series basado en su hipervisor.

STEP 3 | Configure la dirección IP de gestión en cada cortafuegos y Panorama.

Realice la configuración inicial en:

- Cortafuegos basado en hardware
- Cortafuegos VM-Series
- Panorama

STEP 4 | Añada los cortafuegos a Panorama como dispositivo gestionado.

STEP 5 | Instale licencias de funciones en su(s) cortafuegos.

- Registre y active licencias en su cortafuegos físico.
- Registre y Activación de la licencia en su cortafuegos VM-Series.
- Gestione licencias de cortafuegos usando Panorama.

STEP 6 | Establezca ACI fabric de Cisco y la gestión de la conectividad.

Como parte de esta configuración, cree un dominio físico y un espacio de nombres VLAN. Asegúrese de que las interfaces de datos de cualquier cortafuegos físico sean parte del dominio físico.

STEP 7 | Cree un perfil de dominio VMM de la ACI de Cisco.

Si está utilizando máquinas virtuales o el cortafuegos VM-Series, cree un perfil de dominio de monitor de máquina virtual (VMM) para el entorno de VMware vSphere. El dominio VMM especifica la política de conectividad entre vSphere y ACI fabric.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Integre el cortafuegos con Cisco ACI en modo de política de red

En el modo de política de red, integre un par de cortafuegos en alta disponibilidad (HA) en el tráfico este-oeste o norte-sur mediante el uso de un redireccionamiento basado en políticas a una única interfaz lógica de HA. El cortafuegos y la estructura ACI se configuran por separado y los objetos de dirección en el cortafuegos se asignan a los EPG en la estructura ACI.

Puede usar el modo de política de red para implementar un cortafuegos de Palo Alto Networks para proteger el tráfico este-oeste o norte-sur.

- Implementación del cortafuegos para asegurar el tráfico este-oeste en el modo de política de red
- Implementación del cortafuegos para asegurar el tráfico norte-sur en el modo de política de red

Implementación del cortafuegos para asegurar el tráfico este-oeste en el modo de política de red

El siguiente procedimiento describe cómo implementar un cortafuegos de Palo Alto Networks para proteger el tráfico este-oeste en su entorno de Cisco ACI usando un modo no gestionado con redireccionamiento basado en políticas. Este procedimiento asume que ha completado lo siguiente:

- Los cortafuegos están operativos y conectados a un conmutador leaf en su entorno Cisco ACI. Además, la APIC debe poder acceder a la interfaz de gestión de cada cortafuegos.
- Los cortafuegos se implementan en modo HA activo/pasivo. Este procedimiento no cubre la configuración de la red de alta disponibilidad y asume que lo ha completado de antemano.

Para proteger el tráfico este-oeste, defina un dominio de puente y una subred en la estructura ACI para el cortafuegos. Configure los contratos entre los EPG que envían tráfico al cortafuegos utilizando un PBR. El PBR reenvía el tráfico al cortafuegos según la política que contiene la dirección IP y MAC del cortafuegos. Las interfaces del cortafuegos están siempre en modo Capa 3 y el tráfico se recibe y se enruta de nuevo a la estructura ACI. Puede configurar interfaces separadas para las conexiones de consumidores y proveedores o una interfaz única para el tráfico de ingreso y egreso. El procedimiento en este documento utiliza una sola interfaz porque simplifica la integración; no es necesario configurar tantas interfaces, direcciones IP o VLAN. Sin embargo, cuando usa una sola interfaz, no puede usar la información de la zona para definir la política de seguridad y debe modificar la política de intrazona predeterminada en el cortafuegos para rechazar el tráfico.

Este procedimiento implementa el cortafuegos en modo de un solo brazo. En el modo de un solo brazo, el tráfico entra y sale del cortafuegos a través de una única interfaz. Esta interfaz de cortafuegos común se usa para las interfaces de consumidor y proveedor en la plantilla de gráfico de servicio. El uso de una sola interfaz simplifica la integración con el cortafuegos al reducir el número de direcciones IP, VLAN e interfaces que debe configurar. Sin embargo, un modelo de implementación de un solo brazo es intrazona, por lo que no puede usar la información de zona para definir la política de seguridad.

En el cortafuegos:

- Creación de un enrutador virtual y zona de seguridad
- Configuración de las interfaces de red
- Configure una ruta estática predeterminada
- Creación de objetos de dirección para los EPG
- Creación de reglas de política de seguridad

En el APIC de Cisco:

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Cree un conjunto y dominio de VLAN
- Configure una política de interfaz para LLDP y LACP para el tráfico este-oeste
- Establecimiento de la conexión entre el cortafuegos y la estructura ACI
- Creación de un VRF y dominio de puente
- Cree un dispositivo L4-L7
- Creación de un redireccionamiento basado en política
- Cree e implemente una plantilla de gráfico de servicio

Creación de un enrutador virtual y zona de seguridad


Configure un enrutador virtual y una zona en el cortafuegos para cada VRF en el inquilino.

STEP 1 | Inicie sesión en el cortafuegos.

STEP 2 | Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y haga clic en **Add (Añadir)**.

STEP 3 | Dé al enrutador virtual un **Name (Nombre)** descriptivo.

STEP 4 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

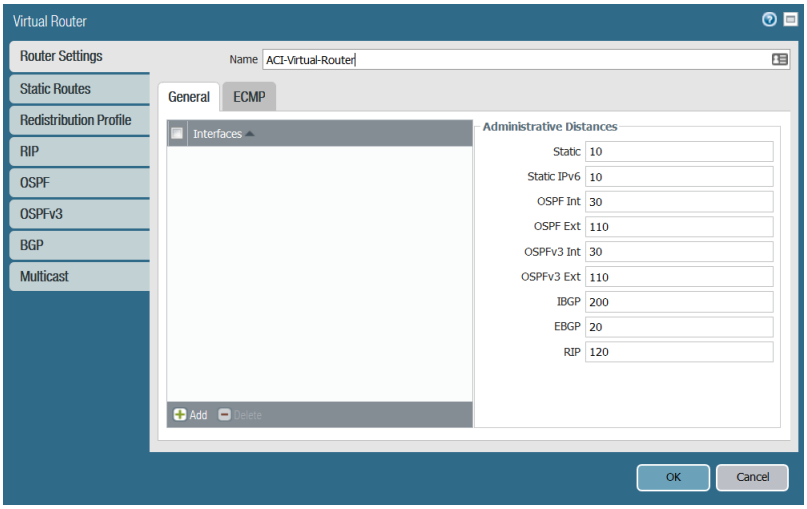


STEP 5 | Seleccione **Network (Red)** > **Zones (Zonas)** y haga clic en **Add (Añadir)**.

STEP 6 | Dé a la zona un **Name (Nombre)** descriptivo.

STEP 7 | Seleccione Capa 3 de la lista desplegable **Type (Tipo)**.

STEP 8 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

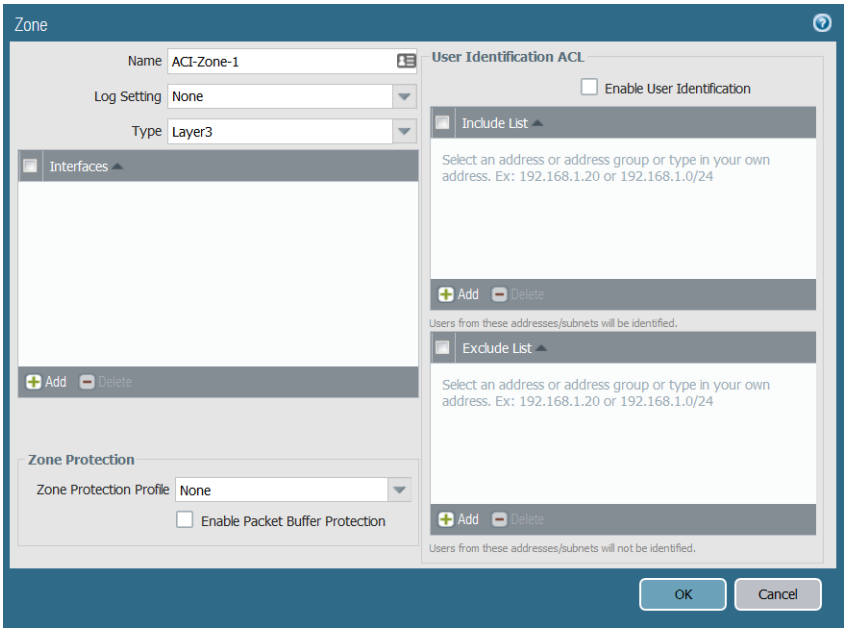

STEP 9 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

Configuración de las interfaces de red

Configure las interfaces Ethernet que conectan el cortafuegos a los conmutadores Leaf de ACI. El número de ID de VLAN utilizado en esta configuración debe ser un miembro del conjunto de VLAN asignado a los cortafuegos en ACI.

El cortafuegos VM-Series no es compatible con los grupos Ethernet de agregación.

STEP 1 | Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** y haga clic en **Add Aggregate Group (Añadir grupo de agregación)**.

STEP 2 | Introduzca un número para el grupo de agregación en el segundo campo **Interface Name (Nombre de la interfaz)**.

STEP 3 | Seleccione Layer 3 (Capa 3) del menú desplegable **Interface Type (Tipo de interfaz)**.

STEP 4 | Seleccione la pestaña **LACP** y haga clic en **Enable LACP (Habilitar LACP)**.


STEP 5 | Seleccione **Fast (Rápido)** como la **Transmission Rate (Velocidad de transmisión**.

STEP 6 | En Opciones de alta disponibilidad, seleccione **Enable in HA Passive State (Habilitar en estado pasivo HA)**.

No seleccione Same System MAC Address for Active-Passive HA (Misma dirección MAC del sistema para modo activo-pasivo de HA). Esta opción hace que el par de cortafuegos aparezca como un solo dispositivo para el conmutador, por lo que el tráfico fluirá hacia ambos cortafuegos en lugar de solo el cortafuegos activo.


STEP 7 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

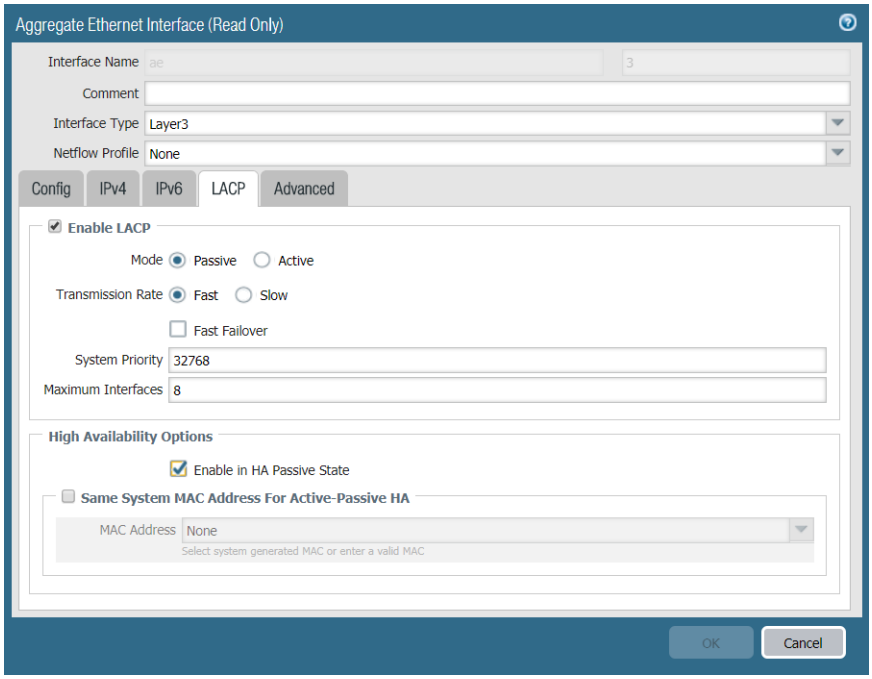

STEP 8 | Haga clic en el nombre de una interfaz Ethernet para configurarla y añadirla al grupo de agregación.

1. Seleccione **Aggregate Ethernet (Ethernet de agregación)** en el menú desplegable Tipo de interfaz.
2. Seleccione la interfaz que definió en la configuración del grupo de Ethernet de agregación.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
4. Repita este paso para cada uno de los otros miembros de la interfaz del grupo de Ethernet de agregación.

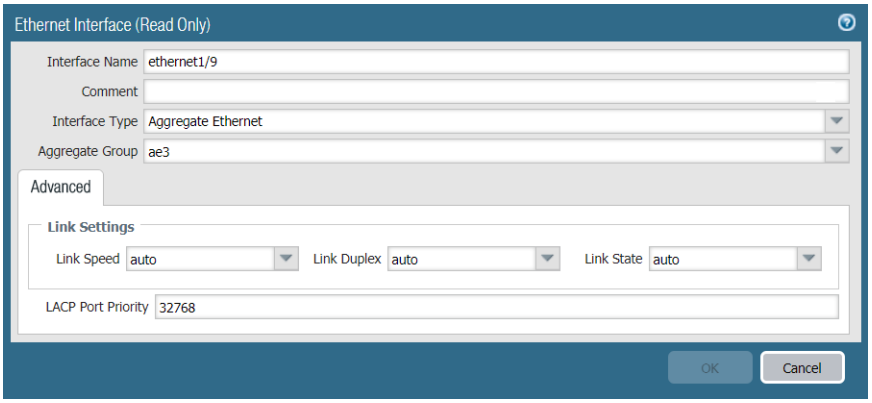

STEP 9 | Agregue una subinterfaz en la interfaz de Ethernet de agregación para el arrendatario y el VRF.

1. Seleccione la fila de su grupo de Ethernet de agregación y haga clic en **Add Subinterface (Añadir subinterfaz)**.
2. En el segundo campo de **Interface Name (Nombre de la interfaz)**, introduzca un sufijo numérico para identificar la subinterfaz.
3. En el campo **Tag (Etiqueta)**, introduzca la etiqueta VLAN de la subinterfaz.
4. Seleccione el enrutador virtual que configuró anteriormente desde el menú desplegable **Virtual Router (Enrutador virtual)**.
5. Seleccione la zona que configuró previamente del menú desplegable **Zone (Zona)**.
6. Seleccione la pestaña **IPv4**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

7. Seleccione el tipo **Static (Estático)**.
8. Haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca la dirección IP de subinterfaz y la máscara de red en notación CIDR.
9. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

Configure una ruta estática predeterminada

Configure una ruta estática predeterminada para dirigir el tráfico desde las subinterfaces Ethernet al enrutador de subred.

STEP 1 | Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y haga clic en el enrutador virtual que creó anteriormente en este procedimiento.

STEP 2 | Seleccione **Static Routes (Rutas estáticas)** > **IPv4** y haga clic en **Add (Añadir)**.

STEP 3 | Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo.

STEP 4 | Introduzca 0.0.0.0/0 en el campo **Destination (Destino)**.


STEP 5 | Desde la lista desplegable **Interface (Interfaz)**, seleccione el grupo de Ethernet de agregación que creó anteriormente en este procedimiento.

STEP 6 | Seleccione la dirección IP de la lista desplegable **Next Hop (Siguiente salto)** e introduzca la dirección IP del siguiente enrutador de salto.

STEP 7 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 8 | Haga clic en **OK (Aceptar)** nuevamente.

STEP 9 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

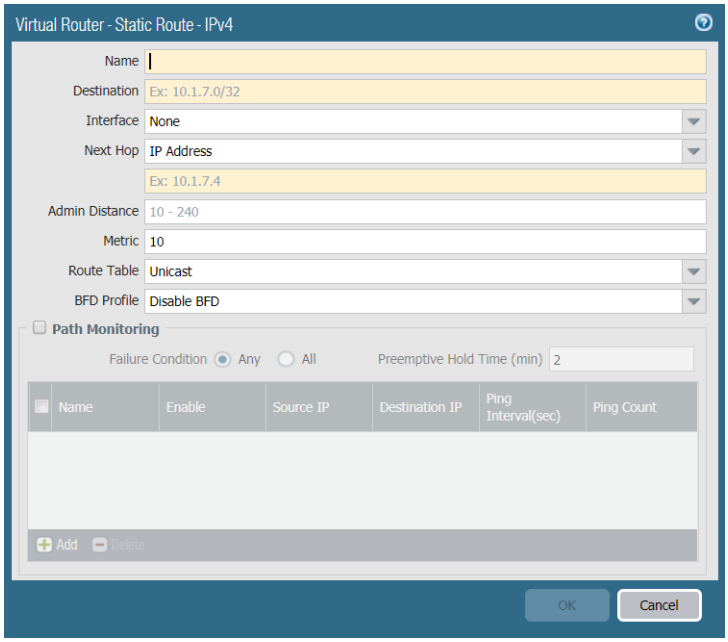

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Creación de objetos de dirección para los EPG

Debe definir los objetos de dirección y asignarlos a grupos de endpoint (EPG) que se utilizarán en la política de seguridad. Los grupos de direcciones son la mejor manera de asignar grupos de seguridad a un grupo de servidores utilizando un rango de direcciones IP de endpoint. Cree un objeto de dirección para cada uno de sus EPG.

STEP 1 | Seleccione **Objects (Objetos)** > **Address (Dirección)** y haga clic en **Add (Añadir)**.

STEP 2 | Introduzca un nombre descriptivo para su objeto de dirección.


STEP 3 | Seleccione máscara de red IP de la lista desplegable **Type (Tipo)**.

STEP 4 | Introduzca la máscara de red IP.

STEP 5 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 6 | Repita este proceso para cada EPG.

STEP 7 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

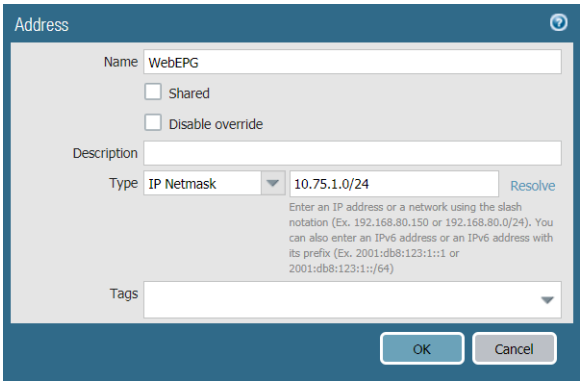

Creación de reglas de política de seguridad

Cree reglas de política de seguridad para controlar el tráfico entre sus EPG. De manera predeterminada, el cortafuegos permite todo el tráfico de intrazona. Por lo tanto, debido a que los EPG están en la misma zona, todo entre esas EPG está permitido. Antes de crear nuevas reglas, cambiará la regla de intrazona predeterminada de "permitir" a "denegar".

STEP 1 | Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)**.


STEP 2 | Haga clic en predeterminada intrazonal para resaltar la fila y haga clic en **Override (Anular)**.

STEP 3 | Seleccione la pestaña **Action (Acción)**.


STEP 4 | Seleccione "Denegar" en el menú desplegable **Action (Acción)**.

STEP 5 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

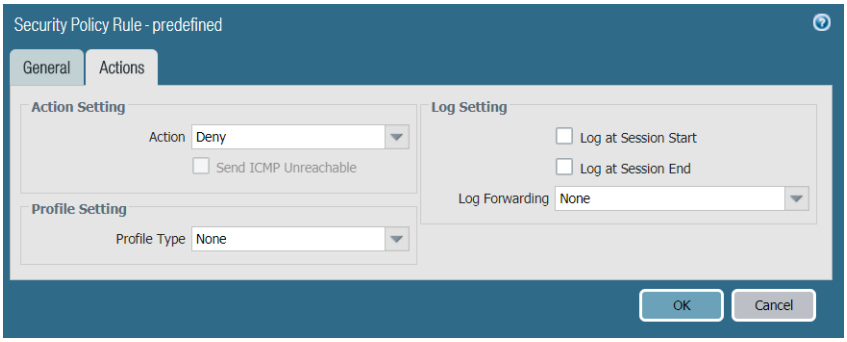

STEP 6 | Configure reglas de política de seguridad adicionales según sus necesidades, utilice los objetos de dirección y la zona que creó para su EPG.



Cree un conjunto y dominio de VLAN

Configure el grupo de VLAN que se utilizará para asignar las VLAN al cortafuegos cuando conecte interfaces a la infraestructura ACI para EPG. El grupo de VLAN del cortafuegos debe tener un rango de VLAN estático.

Configure una dominio dedicado para el cortafuegos. Se requiere un dominio para el cortafuegos para asignar las VLAN a los EPG. Cree un dominio físico para un cortafuegos físico y cree un dominio VMM para un cortafuegos VM-Series.

STEP 1 | Cree un grupo de VLAN.

1. Inicie sesión en su APIC.
2. Seleccione **Fabric (Estructura)** > **Access Policies (Políticas de acceso)** > **Pools (Grupos)** > **VLAN**.
3. Haga clic con el botón derecho en **VLAN** y seleccione **Create VLAN Pool (Crear grupo de VLAN)**.
4. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su grupo de VLAN.
5. Seleccione **Dynamic Allocation (Asignación dinámica)** para el modo de asignación.
6. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Encap Blocks (Bloques endcap)**.
7. Introduzca su intervalo de VLAN en el campo **VLAN Range (Rango de VLAN)**.
8. Seleccione **Static Allocation (Asignación estática)** del menú desplegable Modo de asignación.
9. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
10. Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.

STEP 2 | (Solo cortafuegos físico) Crear un dominio físico.

1. Seleccione **Fabric (Estructura)** > **Access Policies (Políticas de acceso)** > **Physical and External Domains (Dominios físicos y externos)** > **Physical Domains (Dominios físicos)**.
2. Haga clic con el botón derecho en **Physical Domain (Dominio físico)** y seleccione **Create Bridge Domain (Crear dominio de puente)**.
3. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su dominio físico.
4. Seleccione el grupo de VLAN que creó en el procedimiento anterior de la lista de grupos de VLAN.
5. Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.

STEP 3 | (Solo cortafuegos VM-Series) Crear un dominio VMM.

1. Seleccione **Virtual Networking (Redes virtuales)** > **VMM Domains (Dominios VMM)** > **VMware**.
2. Haga clic con el botón derecho en **VMware** y seleccione **Create vCenter Domain (Crear dominio vCenter)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

3. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su dominio VMM.
4. Seleccione **VMware vSphere Distributed Switch Conmutador distribuido vSphere de VMware)** desde la lista desplegable **Virtual Switch (Conmutador virtual)**.
5. Seleccione **VLAN** de la lista desplegable **Encapsulation (Encapsulación)**.
6. Seleccione su grupo de VLAN de la lista desplegable **VLAN Pool (Grupo de VLAN)**.
7. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **vCenter Credentials (Credenciales de vCenter)**.
8. Introduzca un **Profile Name (Nombre de perfil)** descriptivo y la información de inicio de sesión de vCenter.
9. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **vCenter**.
10. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo.
11. Seleccione vCenter de la lista desplegable Type (Tipo).
12. Introduzca su dirección IP de vCenter en **IP/Hostname (IP/nombre de host)**.
13. Seleccione el perfil de credenciales de vCenter que acaba de crear en la lista desplegable **Associated Credential (Credencial asociada)**.
14. Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.

Configure una política de interfaz para LLDP y LACP para el tráfico este-oeste

Cree una política que habilite LLDP y LACP en las interfaces de ACI que se conectan a su cortafuegos.

LLDP es necesario para que el reenvío funcione correctamente en el entorno ACI; ACI no implementa una interfaz de enrutador de subred en un conmutador Leaf a menos que detecte un endpoint en el conmutador que lo requiera. LLDP ayuda a determinar si una interfaz de enrutador de subred es necesaria.

LACP proporciona mayor resistencia y velocidad de recuperación en un fallo de enlace.

STEP 1 | Crear una política de interfaz LLDP.

1. Seleccione **Fabric (Tejido)** > **Access Policies (Políticas de acceso)** > **Interface Policies (Políticas de interfaz)** > **Policies (Políticas)** > **LLDP Interface (Interfaz LLDP)**.
2. Haga clic con el botón derecho en **LLDP Interface (Interfaz LLDP)** y seleccione **Create LLDP Interface Policy (Crear política de interfaz LLDP)**.
3. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su política de interfaz LLDP.
4. Seleccione **Enabled (Habilitado)** para **Receive State (Estado de recepción)**.
5. Seleccione **Enabled (Habilitado)** para **Transmit State (Estado de transmisión)**.
6. Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.

STEP 2 | Cree una política de canal de puerto para habilitar LACP.

1. Seleccione **Fabric (tejido)** > **Access Policies (Políticas de acceso)** > **Interface Policies (Políticas de interfaz)** > **Policies (Políticas)** > **Port Channel (Canal de puerto)**.
2. Haga clic con el botón derecho en **Port Channel (Canal de puerto)** y seleccione **Create Port Channel Policy (Crear política de canal de puerto)**.
3. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su política de canal de puerto.
4. Seleccione **LACP Active (LACP activo)** de la lista desplegable **Mode (Modo)**.
5. Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.

Establecimiento de la conexión entre el cortafuegos y la estructura ACI

Conecte su cortafuegos al conmutador leaf a través de una conexión VPC utilizando la interfaz Ethernet (o el grupo de Ethernet de agregación) que configuró en su cortafuegos previamente en este procedimiento. Conecte la interfaz o interfaces a los mismos puertos en los conmutadores leaf.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Seleccione **Fabric (Tejido)** > **Access Policies (Políticas de acceso)** > **Quick Start (Inicio rápido)**.


STEP 2 | Haga clic en **Configure an interface, PC, and VPC (Configurar una interfaz, PC y VPC)**.

STEP 3 | Haga clic en el signo más verde y blanco (+).



STEP 4 | Seleccione el interruptor leaf o los interruptores a los que está conectado su cortafuegos en la lista desplegable **Switches (Interruptores)**.

STEP 5 | Haga clic en el signo más verde y blanco (+).

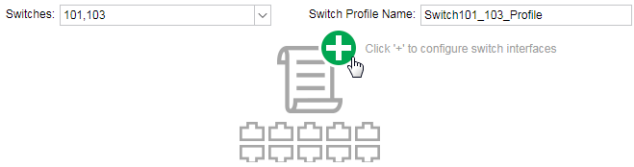

STEP 6 | Seleccione VPC como el **Interface Type (Tipo de interfaz)**.

STEP 7 | En el campo **Interfaces**, introduzca el número de la interfaz que utiliza su cortafuegos para conectarse al interruptor leaf.

STEP 8 | Introduzca un nombre descriptivo en el campo **Interface Selector Name (Nombre del selector de interfaz)**.

STEP 9 | Seleccione **LLDP-Enabled (Habilitado para LLDP)** de la lista desplegable **LLDP Policy (Política de LLDP)**.

STEP 10 | Seleccione **LACP Active (LACP activo)** de la lista desplegable **Port Channel Policy (Política de canal de puerto)**.

STEP 11 | Seleccione **Bare Metal (Sin sistema operativo)** para un cortafuegos físico o **ESX Hosts (Hosts ESX)** para la VM-Series de la lista desplegable **Attached Device Type (Tipo de dispositivo adjunto)**.

STEP 12 | Seleccione **Choose One (Seleccionar uno)** para **Domain (Dominio)**.

STEP 13 | Seleccione el dominio físico o el dominio VMM que creó anteriormente en este procedimiento de la lista desplegable **Domain (Dominio)**.

STEP 14 | Haga clic en **Save (Guardar)**.

STEP 15 | Haga clic en **Save (Guardar)** y luego en **Send (Enviar)**.

STEP 16 | Repita este procedimiento para el segundo cortafuegos en su equipo de HA.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Creación de un VRF y dominio de puente

Un inquilino requiere un VRF para todos los dominios de puente y subredes. En este ejemplo, creará un VRF común y único para el cortafuegos y los endpoints. Luego, configure un dominio de puente dedicado para su cortafuegos y desactive el aprendizaje del plano de datos. Es necesario deshabilitar el aprendizaje del plano de datos para utilizar el redireccionamiento basado en políticas en un dominio puente.

STEP 1 | Crear un VRF.


1. En la pestaña **Tenants (Inquilinos)**, haga doble clic en el nombre de su inquilino.
2. Seleccione **Network (Red)** > **VRF**.
3. Haga clic con el botón derecho en **VRF** y seleccione **Create VRF (Crear VRF)**.
4. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su VRF.
5. Quite la marca de la casilla de verificación **Create A Bridge Domain (Crear un dominio de puente)**.
6. Haga clic en **Finish (Finalizar)**.

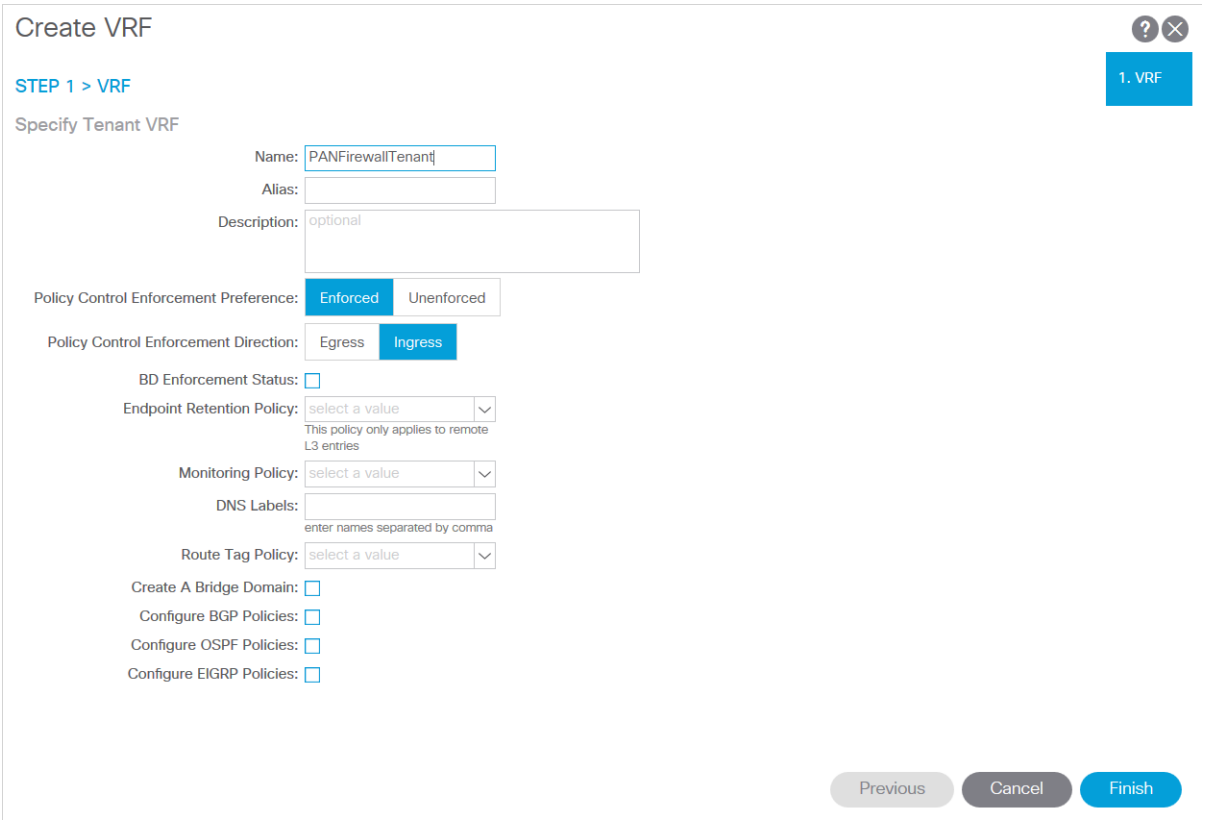

STEP 2 | Cree una dominio de puente para el cortafuegos.

1. En la pestaña **Tenants (Inquilinos)**, haga doble clic en el nombre de su inquilino.
2. Seleccione **Networking (redes)** > **Bridge Domains (Dominio de puente)**.
3. Haga clic con el botón derecho en **Bridge Domains (Dominios de puente)** y seleccione **Create Bridge Domain (Crear dominio de puente)**.
4. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su dominio de puente.
5. Seleccione el VRF que creó en el procedimiento anterior de la lista desplegable **VRF**.
6. Haga clic en **Next (Siguiente)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

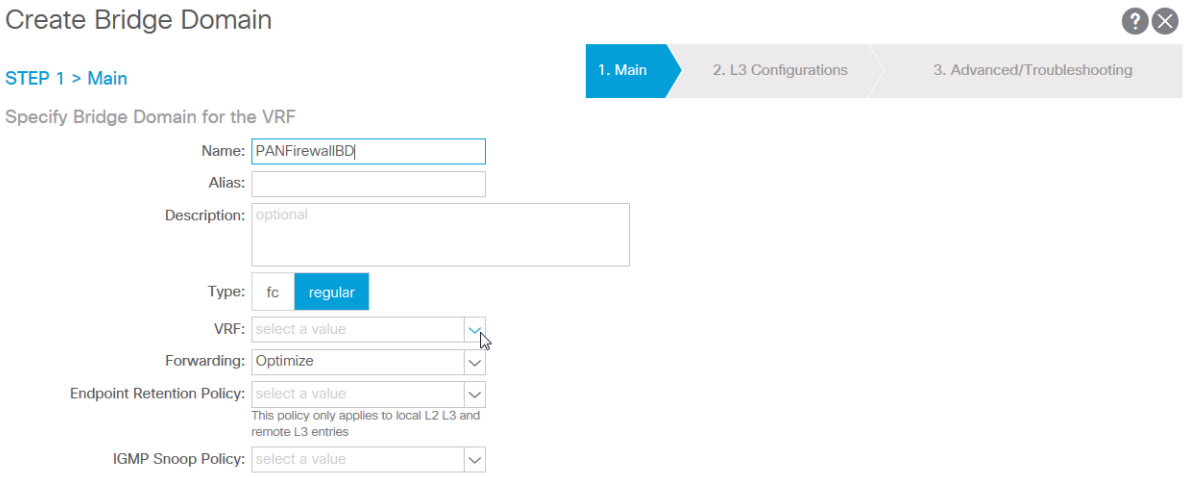

Cree un dispositivo L4-L7

Debe definir el cortafuegos como un dispositivo L4-L7 en el APIC para que ACI pueda insertarlo en el flujo de tráfico. Los dispositivos L4-L7 se configuran en el APIC como un clúster de dispositivos, que es una construcción que representa un solo cortafuegos o un par de HA de cortafuegos que actúa como un solo dispositivo. Los clústeres de dispositivos tienen una o más interfaces lógicas, que definen la ruta de los cortafuegos miembros con una VLAN de dominio físico.

STEP 1 | En la pestaña **Tenants (Inquilinos)**, haga doble clic en el nombre de su inquilino.

STEP 2 | Seleccione **Services (Servicios)** > **L4-L7** > **Devices (Dispositivos)**.

STEP 3 | Haga clic con el botón derecho en **Devices (Dispositivos)** y seleccione **Create L4-L7 Device (Crear dispositivo L4-L7)**.

STEP 4 | Quite la marca de la casilla de verificación **Managed (Gestionado)**.

STEP 5 | Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su dispositivo L4-L7.


STEP 6 | Seleccione **Firewall (Cortafuegos)** en el menú desplegable **Service Type (Tipo de servicio)**.

STEP 7 | Seleccione **Physical (Físico)** para un cortafuegos físico o **Virtual** para un cortafuegos VM-Series de la lista desplegable **Device Type (Tipo de dispositivo)**.

STEP 8 | Seleccione el dominio físico o VMM que creó anteriormente desde la lista desplegable **Domain (Dominio)**.

STEP 9 | Seleccione Nodo HA para **View (Ver)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

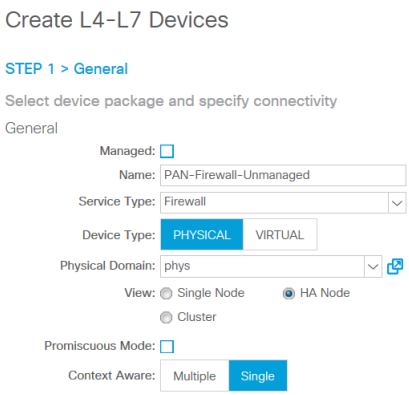

STEP 10 | En **Device 1 (Dispositivo 1)**, haga clic en el icono más (+) a la derecha de **Device Interfaces (Interfaces de dispositivos)**.

STEP 11 | Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para la interfaz.

STEP 12 | En **Path (Ruta)**, seleccione la ruta al cortafuegos principal en su par de HA.

STEP 13 | Haga clic en **Update (Actualizar)**.

STEP 14 | En **Device 2 (Dispositivo 1)**, haga clic en el icono más (+) a la derecha de **Device Interfaces (Interfaces de dispositivos)**.

STEP 15 | Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para la interfaz.

STEP 16 | En **Path (Ruta)**, seleccione la ruta al cortafuegos secundario en su par de HA.

STEP 17 | Haga clic en **Update (Actualizar)**.

STEP 18 | En **Cluster (Clúster)**, haga clic en el icono más (+) a la derecha de **Cluster Interfaces (Interfaces de clúster)**.

STEP 19 | Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para el clúster.


STEP 20 | Seleccione las dos interfaces que configuró arriba de la lista en **Concrete Interfaces (Interfaces concretas)**. El APIC requiere que configure dos interfaces. Sin embargo, debido a que solo hay una conexión entre el cortafuegos y la estructura ACI, solo se usa una de las interfaces.

STEP 21 | En **Encap**, introduzca una VLAN desde el conjunto de VLAN estática que creó anteriormente. El tráfico se redireccionará al cortafuegos en la VLAN asignada aquí.

STEP 22 | Haga clic en **Update (Actualizar)**.

STEP 23 | Haga clic en **Finish (Finalizar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

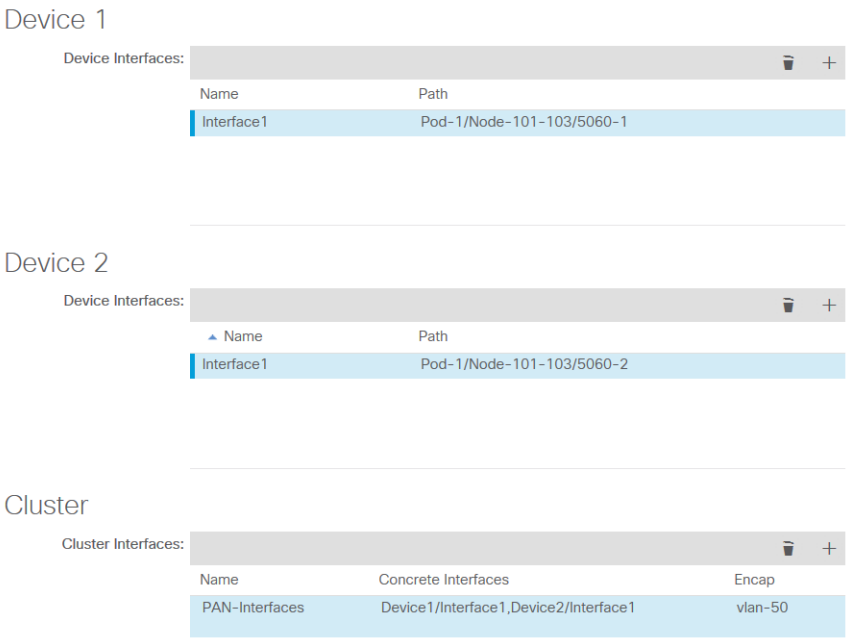

Creación de un redireccionamiento basado en política

Configure el redireccionamiento basado en políticas que envía el tráfico entre sus EPG al cortafuegos. El redireccionamiento basado en políticas aprovecha la dirección MAC de la interfaz en el cortafuegos. Antes de configurar la configuración de PBR en el APIC, debe obtener la dirección MAC del cortafuegos.

STEP 1 | Obtenga la dirección MAC del cortafuegos.

1. Inicie sesión en la CLI del cortafuegos.
2. Utilice el comando **`show interface all`** para visualizar las direcciones MAC de sus interfaces configuradas.
3. Copie la dirección MAC de la interfaz que recibirá el tráfico redireccionado.

STEP 2 | Cree el redireccionamiento basado en políticas L4-L7.

1. Inicie sesión en el APIC.
2. En la pestaña **Tenants (Inquilinos)**, haga doble clic en el nombre de su inquilino.
3. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Protocol (Protocolo)** > **L4-L7 Policy Based Redirect (Redireccionamiento basado en políticas L4-L7)**.
4. Haga clic con el botón derecho en **L4-L7 Policy Based Redirect (Redireccionamiento basado en políticas L4-L7)** y seleccione **Create L4-L7 Policy Based Redirect (Crear redireccionamiento basado en políticas L4-L7)**.
5. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su Redireccionamiento basado en políticas.
6. Haga clic en el icono más (+) a la derecha de **Destinations (Destinos)**.
7. En el campo **IP**, introduzca la dirección IP de la interfaz que recibirá el tráfico redireccionado.
8. En el campo **MAC**, introduzca la dirección MAC que copió de la CLI del cortafuegos.
9. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
10. Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.

Cree e implemente una plantilla de gráfico de servicio


Cree una plantilla de gráfico de servicio que utilice el clúster de dispositivos que representa el cortafuegos en una integración de redireccionamiento basada en políticas. Después de crear el gráfico de servicio, debe

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

aplicarlo a los EPG para proteger el tráfico. Un contrato y las reglas de filtro de contrato definen el tráfico que se puede reenviar al cortafuegos.

STEP 1 | Cree una plantilla de gráfico de servicio.


1. En la pestaña **Tenants (Inquilinos)**, haga doble clic en el nombre de su inquilino.
2. Seleccione **Services (Servicios)** > **L4-L7** > **L4-L7 Service Graph Templates (Plantillas de gráficos de servicio L4-L7)**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **L4-L7 Service Graph Templates (Plantillas de gráficos de servicio L4-L7)** y seleccione **Create L4-L7 Service Graph Template (Crear plantilla de gráfico de servicio L4-L7)**.
4. Introduzca un **Graph Name (Nombre del gráfico)** descriptivo para su plantilla gráfica de servicio.
5. Seleccione **Create a New One (Crear uno nuevo)** para **Graph Type (Tipo de gráfico)**.
6. Haga clic y arrastre el dispositivo L4-L7 que creó en el procedimiento anterior entre los EPG del consumidor y del proveedor.
7. Seleccione **Routed (Enrutado)** para **Firewall (Cortafuegos)**.
8. Seleccione **Routed Redirect (Redireccionamiento enrutado)**.
9. Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.

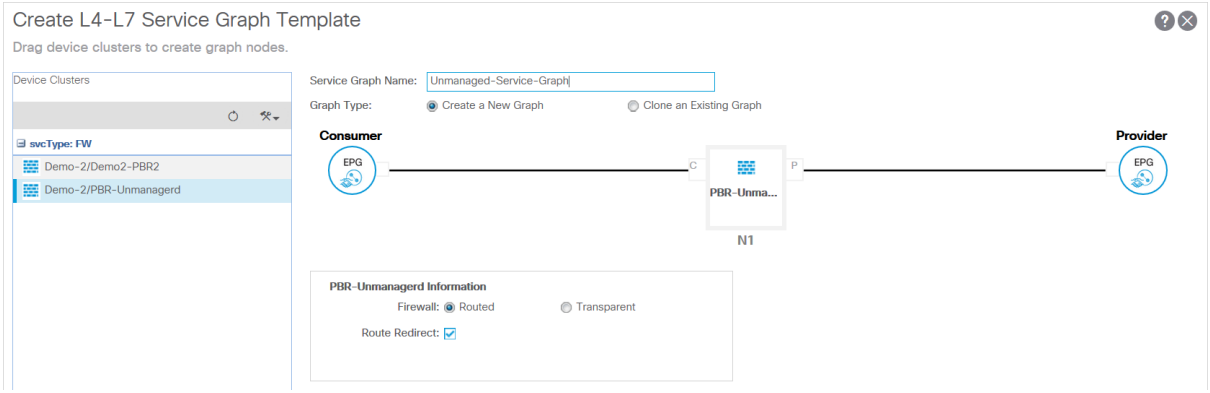


STEP 2 | Aplique la plantilla de gráfico de servicio.

1. En la pestaña **Tenants (Inquilinos)**, haga doble clic en el nombre de su inquilino.
2. Seleccione **Services (Servicios)** > **L4-L7**.
3. En el panel **EPGs Information (Información de EPG)**, seleccione sus EPG de consumidor y proveedor en las listas desplegables **Consumer EPG (EPG del consumidor)** y **Provider EPG (EPG del proveedor)**.
4. Seleccione **Create a New Contract (Crear un nuevo contrato)**.
5. Introduzca un **Contract Name (Nombre de contrato)** descriptivo.
6. Borrar sin filtro **(Allow all Traffic) [(Permitir todo el tráfico)]**. No se recomienda utilizar esta opción. Para permitir que todo el tráfico entre los EPG se redireccione al cortafuegos, se recomienda crear un filtro para hacer esto.
7. Haga clic en el icono más (+) a la derecha de **Filter Entries (Entradas de filtro)**.
8. Cree una regla (o reglas) para definir qué tráfico puede pasar entre los EPG y ser redireccionado al cortafuegos.
9. Haga clic en **Next (Siguiente)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

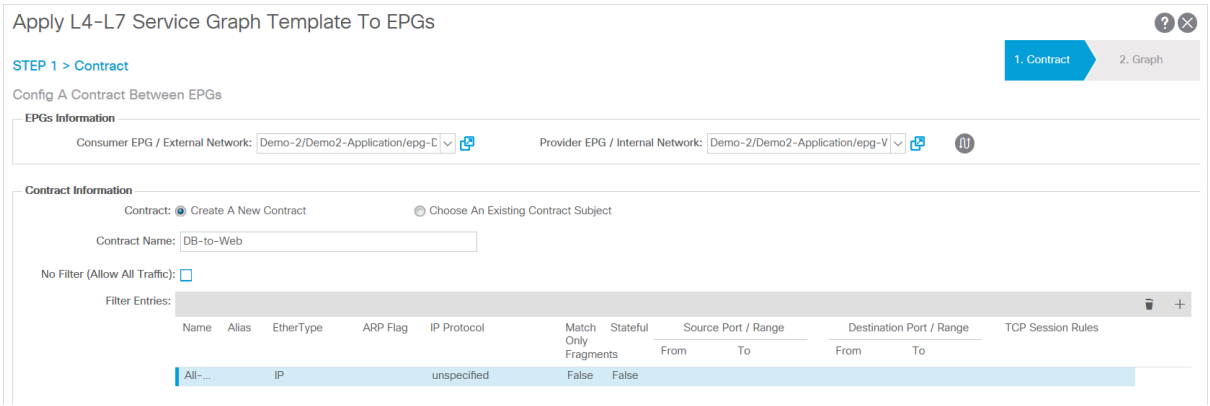

10. Seleccione la plantilla de gráfico de servicio que creó en el procedimiento anterior de la lista desplegable **Service Graph Template (Plantilla de gráfico de servicio)**.
11. En el panel de consumidores y proveedores, seleccione el dominio de puente que contiene su cortafuegos en la lista desplegable **BD**.
12. Seleccione el redireccionamiento basado en políticas que creó anteriormente en la lista desplegable **Redirect Policy (Política de redireccionamiento)**.
13. Seleccione la interfaz de clúster que creó con su dispositivo L4-L7 en la lista desplegable **Cluster Interface (Interfaz de clúster)**.

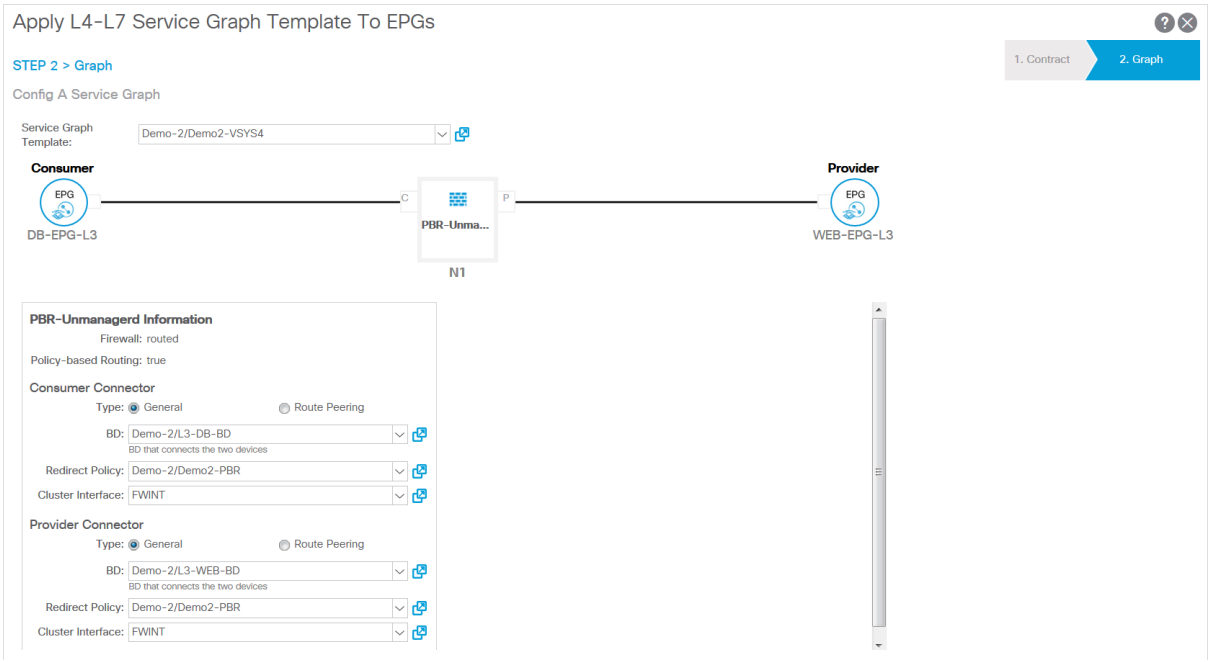

Implementación del cortafuegos para asegurar el tráfico norte-sur en el modo de política de red

Use el modo de política de red para proteger el tráfico norte-sur que entra y sale de su centro de datos utilizando el modo no gestionado con redireccionamiento basado en políticas. Este procedimiento asume que ha completado lo siguiente:

- Los cortafuegos están operativos y conectados a un conmutador leaf en su entorno Cisco ACI. Además, la APIC debe poder acceder a la interfaz de gestión de cada cortafuegos.
- Los cortafuegos se implementan en modo HA activo/pasivo. Este procedimiento no cubre la configuración de la red de alta disponibilidad y asume que lo ha completado de antemano.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Para establecer conectividad externa a redes fuera de su estructura ACI, debe configurar un L3Out. Y L3Out es una política dedicada que contiene los parámetros necesarios para conectar dispositivos de enrutamiento externos a un inquilino. Además, una L3Out contiene un EPG externo (denominado red externa en la interfaz de usuario APIC) que representa redes accesibles a través de L3Out. El EPG externo no se rellena dinámicamente y sigue un modelo de fiabilidad cero, por lo que debe definir las redes en el EPG. Para facilitar la configuración, puede configurar una red de 0.0.0.0/0 para asignar todas las redes al EPG externo.

Para asegurar el tráfico entrante, conecte su o sus cortafuegos en un par de HA a sus conmutadores leaf de extremo. Los conmutadores leaf de extremo son conmutadores leaf que proporcionan conexiones de Capa 3 a enrutadores externos. Los cortafuegos se combinan con los conmutadores leaf de extremo que usan el protocolo de ruta más corta abierta primero (OSPF) que se configura en cada conmutador leaf en el par de vPC y se comunica con los cortafuegos mediante una interfaz virtual de conmutador (SVI). En el cortafuegos, configure un enrutador virtual dedicado a las interfaces que se conectan a su centro de datos. Este procedimiento también incluye

Para el tráfico saliente, el cortafuegos anuncia las redes externas a los conmutadores leaf de extremo que usan OSPF. Además, el EPG de la red externa está configurado para admitir todas las redes anunciadas por el cortafuegos en ese EPG. Usted crea un contrato entre un objeto gestionado vzAny y sus redes EPG externas para permitir que el tráfico de cualquier EPG dentro del VRF alcance las redes externas a través del cortafuegos. El objeto gestionado vzAny le permite consolidar todos los EPG en un VRF en uno o más contratos en lugar de crear contratos separados para cada EPG. Los EPG recopilados en el objeto gestionado vzAny consumen el contacto proporcionado por el EPG externo.

A diferencia del modo de administrador de servicios, la administración de la infraestructura ACI y los cortafuegos se completa por separado.

En el APIC—

- Creación de un conjunto de VLAN y un dominio enrutado externo
- Configure una política de interfaz para LLDP y LACP para tráfico Norte-Sur
- Creación de una red enrutada externa
- Configuración de las subredes para anunciarse al cortafuegos externo
- Creación de un contrato de salida
- Cree un contrato web de entrada
- Aplique contratos de salida y entrada a los EPG

En el cortafuegos—

- Creación de un enrutador virtual y una zona de seguridad para el tráfico norte-sur
- Configuración de las interfaces de red
- Configuración de la redistribución de ruta y OSPF
- Configuración de NAT para conexiones externas

Creación de un conjunto de VLAN y un dominio enrutado externo

Cree un conjunto de VLAN para asignar VLAN al cortafuegos cuando conecte las interfaces a la infraestructura para admitir los EPG en su estructura ACI. Debería usar un rango de VLAN estático para el cortafuegos.

Además, debe crear un dominio físico para asignar las VLAN a los EPG. El siguiente procedimiento crea un dominio físico dedicado al cortafuegos.

STEP 1 | Cree un grupo de VLAN.

1. Inicie sesión en su APIC.
2. Seleccione **Fabric (Estructura)** > **Access Policies (Políticas de acceso)** > **Pools (Grupos)** > **VLAN**.
3. Haga clic con el botón derecho en **VLAN** y seleccione **Create VLAN Pool (Crear grupo de VLAN)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

4. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su grupo de VLAN.
5. Seleccione **Dynamic Allocation (Asignación dinámica)** para el modo de asignación.
6. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Encap Blocks (Bloques endcap)**.
7. Introduzca su intervalo de VLAN en el campo **VLAN Range (Rango de VLAN)**.
8. Seleccione **Static Allocation (Asignación estática)** del menú desplegable Modo de asignación.
9. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
10. Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.

STEP 2 | Crear un dominio enrutado externo.

1. Seleccione **Fabric (Estructura)** > **Access Policies (Políticas de acceso)** > **Physical and External Domains (Dominios físicos y externos)** > **External Domains (Dominios externos)**.
2. Haga clic con el botón derecho en **External Routed Domain Dominio enrutado externo)** y seleccione **Create Layer 3 Domain (Crear dominio de capa 3)**.
3. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su dominio físico.
4. Seleccione el grupo de VLAN que creó en el procedimiento anterior de la lista de grupos de VLAN.
5. Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.

Configure una política de interfaz para LLDP y LACP para tráfico Norte-Sur

Cree una política que habilite LLDP y LACP en las interfaces de ACI que se conectan a su cortafuegos.

LLDP es necesario para que el reenvío funcione correctamente en el entorno ACI; ACI no implementa una interfaz de enrutador de subred en un conmutador Leaf a menos que detecte un endpoint en el conmutador que lo requiera. LLDP ayuda a determinar si una interfaz de enrutador de subred es necesaria.

LACP proporciona mayor resistencia y velocidad de recuperación en un fallo de enlace.

STEP 1 | Crear una política de interfaz LLDP.

1. Seleccione **Fabric (Tejido)** > **Access Policies (Políticas de acceso)** > **Interface Policies (Políticas de interfaz)** > **Policies (Políticas)** > **LLDP Interface (Interfaz LLDP)**.
2. Haga clic con el botón derecho en **LLDP Interface (Interfaz LLDP)** y seleccione **Create LLDP Interface Policy (Crear política de interfaz LLDP)**.
3. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su política de interfaz LLDP.
4. Seleccione **Enabled (Habilitado)** para **Receive State (Estado de recepción)**.
5. Seleccione **Enabled (Habilitado)** para **Transmit State (Estado de transmisión)**.
6. Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.

STEP 2 | Cree una política de canal de puerto para habilitar LACP.

1. Seleccione **Fabric (tejido)** > **Access Policies (Políticas de acceso)** > **Interface Policies (Políticas de interfaz)** > **Policies (Políticas)** > **Port Channel (Canal de puerto)**.
2. Haga clic con el botón derecho en **Port Channel (Canal de puerto)** y seleccione **Create Port Channel Policy (Crear política de canal de puerto)**.
3. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su política de canal de puerto.
4. Seleccione **LACP Active (LACP activo)** de la lista desplegable **Mode (Modo)**.
5. Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.

Creación de una red enrutada externa

Los cortafuegos pasan información de enrutamiento de IP al ACI sobre una red OSPF de Capa 3. ACI utiliza una interfaz virtual de conmutador (SVI) en los conmutadores leaf con una dirección IP en cada conmutador

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

para la resistencia de la conexión. Cree una red enrutada de capa 3 para emparejarse con el cortafuegos utilizando OSPF.

STEP 1 | En la pestaña **Tenants (Inquilinos)**, haga doble clic en el nombre de su inquilino.

STEP 2 | Seleccione **Networking (Redes)** > **External Routed Networks (Redes enrutadas externas)**.

STEP 3 | Haga clic con el botón derecho del ratón en **External Routed Networks (Redes enrutadas externas)** y seleccione **Create Routed Outside (Crear enrutado fuera)**.

STEP 4 | Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su **External Routed Network (Redes enrutadas externas)**.

STEP 5 | Seleccione su VRF con conectividad externa desde el menú desplegable **VRF**.

STEP 6 | Seleccione el dominio enrutado externo que creó anteriormente desde el menú desplegable **External Routed Domain (Dominio enrutado externo)**.

STEP 7 | Seleccione **OSPF**.

STEP 8 | Introduzca un **OSPF Area ID (ID de área OSPF)**. El ID de área se puede expresar en número decimal o en notación decimal con puntos. Por ejemplo, Área 1 es el mismo que el Área 0.0.0.1 o el Área 271 es el mismo que el Área 0.0.1.15. El rango de ID de área es 0 (0.0.0.0) a 4294967295 (255.255.255.255).

STEP 9 | Seleccione **Regular Area (Área regular)** para el **OSPF Area Type (Tipo de área OSPF)**.

STEP 10 | Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Nodes and Interface Profiles (Nodos y perfiles de interfaz)** para crear un perfil de nodo con un nodo que para los conmutadores leaf de borde que se conectan al cortafuegos.

STEP 11 | Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su **Node Profile (Perfil de nodo)**.

STEP 12 | Adjunte nodos a su Perfil de nodo.

1. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Nodes (Nodos)**. Esto abre la ventana **Select Node (Seleccione Nodo)**.
2. Seleccione el nodo al que está conectado su cortafuegos desde el menú desplegable **Node ID (ID de nodo)**.
3. Introduzca la dirección IP del enrutador conectado al conmutador leaf en **Router ID (ID de enrutador)**.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
5. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Nodes and Interface Profiles (Nodos y perfiles de interfaz)**.
6. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su **Node Profile (Perfil de nodo)**.
7. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Nodes (Nodos)**. Esto abre la ventana **Select Node (Seleccione Nodo)**.
8. Seleccione el nodo al que está conectado su cortafuegos HA secundario desde el menú desplegable **Node ID (ID de nodo)**.
9. Introduzca la dirección IP del enrutador conectado al conmutador leaf secundario en **Router ID (ID de enrutador)**.
10. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 13 | Adjunte un perfil de interfaz OSPF para su perfil de nodo.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su perfil de interfaz OSPF.
2. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
3. Seleccione **Create OSPF Interface Policy (Crear política de interfaz OSPF)** desde el menú desplegable de políticas OSPF.
4. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su política de interfaz OSPF.
5. Seleccione **MTU Ignore**.
6. Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.
7. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
8. Haga clic en **SVI**.
9. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **SVI Interfaces (Interfaces SVI)**. Esto abre la ventana **Select SVI (Seleccione SVI)**.
10. Haga clic en **Virtual Port Channel (Canal de puerto virtual)**.
11. Seleccione la ruta al puerto y a la interfaz del canal de puerto donde el cortafuegos se conecta al interruptor leaf.
12. En **Encap**, introduzca la encapsulación VLAN utilizada para su capa 3 fuera del perfil.
13. Seleccione **Trunk (Enlace)** para Modo.
14. En el campo **Side A IPv4 Primary Address (Dirección IPv4 primaria de lado A)**, introduzca la dirección IP principal de la ruta adjunta al perfil exterior de la capa 3.
15. En el campo **Side B IPv4 Primary Address (Dirección IPv4 primaria de lado B)**, introduzca la dirección IP secundaria de la ruta adjunta al perfil exterior de la capa 3.
16. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 14 | Haga clic en **OK (Aceptar)** para cerrar la ventana Crear perfil de interfaz.

STEP 15 | Haga clic en **OK (Aceptar)** para cerrar la ventana Crear perfil de nodo.

STEP 16 | Haga clic en **Next (Siguiente)**.

STEP 17 | Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **External EPG Networks (Redes EPG externas)**. Esto abre la ventana **Create Routed Outside (Crear enrutado fuera)**.

STEP 18 | Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su red externa.

STEP 19 | Añada una subred a su red externa.

1. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Subnets (Subredes)**.
2. Introduzca la dirección IP y la máscara de la puerta de enlace predeterminada de la subred.
3. Seleccione **Export Route Control Subnet (Exportar subred de control de ruta)**.
4. Seleccione **External Subnets for External EPG (Subredes externas para EPG externo)**.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 20 | Haga clic en **Finish (Finalizar)**.

Configuración de las subredes para anunciarse al cortafuegos externo

Por defecto, las subredes en el tejido ACI no se anuncian a redes externas. Debe configurar las subredes para ser anunciadas externamente.

STEP 1 | En la pestaña **Tenants (Inquilinos)**, haga doble clic en el nombre de su inquilino.

STEP 2 | Seleccione **Networking (Redes)** > **Bridge Domains (Dominios de puente)** > **<your bridge domain (su dominio de puente)>**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Haga clic en **L3 Configurations (Configuraciones L3)**.


STEP 4 | Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Associated L3 Outs (Salidas de L3 asociadas)**.

STEP 5 | Seleccione la conexión de red enrutada externa de Capa 3 que creó en el procedimiento anterior de la lista desplegable **L3 Out (Salida de L3)**.

STEP 6 | Haga clic en **Update (Actualizar)**.

STEP 7 | Seleccione **Networking (Redes)** > **Bridge Domains (Dominios de puente)** > **<your bridge domain>** > **Subnets (Subredes)** > **<externally advertised subnet>**.

STEP 8 | Establezca el alcance en **Advertised Externally (Anunciado Externamente)**.

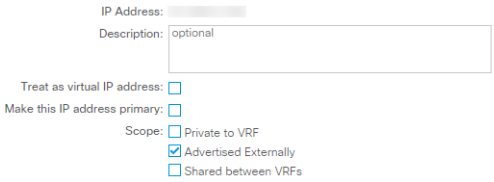

STEP 9 | Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.

Creación de un contrato de salida

Cree un contrato con un filtro que permita el tráfico de DNS, NTP, HTTP y HTTPS. Utilizará este contrato para permitir que todos los endpoints del VRF lleguen a las redes externas, pero limita el tráfico enviado al cortafuegos.

STEP 1 | En la pestaña **Tenants (Inquilinos)**, haga doble clic en el nombre de su inquilino.

STEP 2 | Seleccione **Contracts (Contratos)** > **Filters (Filtros)**

STEP 3 | Haga clic con el botón derecho en **Filters (Filtros)** y seleccione **Create Filter (Crear filtro)**.

STEP 4 | Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para el filtro.

STEP 5 | Crear una entrada de filtro para el tráfico UDP.

1. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Entries (Entradas)**.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para el filtro **UDP**.
3. Seleccione **IP** de la lista desplegable **Ether Type (Tipo de ether)**.
4. Seleccione **udp** de la lista desplegable **IP Protocol (Protocolo IP)**.
5. Seleccione **dns** desde la lista desplegable **Destination Port From (Puerto de destino desde)**.
6. Haga clic en **Update (Actualizar)**.

STEP 6 | Crear una entrada de filtro para el tráfico TCP.

1. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Entries (Entradas)**.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para el filtro **TCP**.
3. Seleccione **IP** de la lista desplegable **Ether Type (Tipo de ether)**.
4. Seleccione **tcp** de la lista desplegable **IP Protocol (protocolo IP)**.
5. Seleccione **dns** desde la lista desplegable **Destination Port From (Puerto de destino desde)**.
6. Haga clic en **Update (Actualizar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | Crear una entrada de filtro para el tráfico NTP.

1. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Entries (Entradas)**.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para el filtro **NTP**.
3. Seleccione **IP** de la lista desplegable **Ether Type (Tipo de ether)**.
4. Seleccione **udp** de la lista desplegable **IP Protocol (Protocolo IP)**.
5. En el campo **Destination Port From (Puerto de destino desde)**, escriba 123.
6. Haga clic en **Update (Actualizar)**.


STEP 8 | Crear una entrada de filtro para el tráfico HTTP.

1. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Entries (Entradas)**.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para el filtro **HTTP**.
3. Seleccione **IP** de la lista desplegable **Ether Type (Tipo de ether)**.
4. Seleccione **tcp** de la lista desplegable **IP Protocol (protocolo IP)**.
5. Seleccione **http** de la lista desplegable **Destination Port From (Puerto de destino desde)**.
6. Haga clic en **Update (Actualizar)**.

STEP 9 | Crear una entrada de filtro para el tráfico HTTPS.

1. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Entries (Entradas)**.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para el filtro **HTTP**.
3. Seleccione **IP** de la lista desplegable **Ether Type (Tipo de ether)**.
4. Seleccione **tcp** de la lista desplegable **IP Protocol (protocolo IP)**.
5. Seleccione **https** de la lista desplegable **Destination Port From (Puerto de destino desde)**.
6. Haga clic en **Update (Actualizar)**.

STEP 10 | Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.

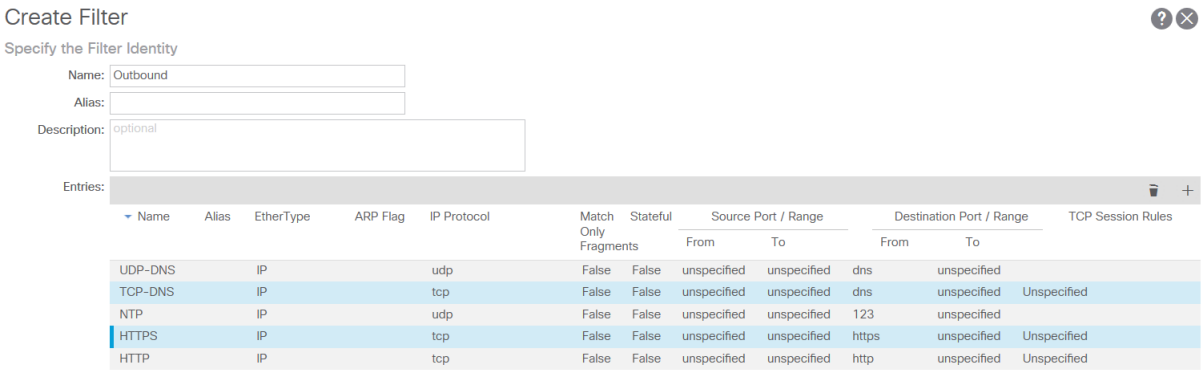

STEP 11 | Crear un contrato para el tráfico saliente.

1. En la pestaña **Tenants (Inquilinos)**, haga doble clic en el nombre de su inquilino y seleccione **Contracts (Contratos)**.
2. Haga clic con el botón derecho en **Contracts (Contratos)** y seleccione **Create Contract (Crear Contrato)**.
3. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su **Contract (Contrato)**.
4. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Subjects (Sujetos)**.
5. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su **Subject (Sujeto)**.
6. En Cadena de filtros, haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Filters (Filtros)**.
7. Seleccione el filtro que configuró previamente del menú desplegable.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 12 | Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Cree un contrato web de entrada

También debe crear un contrato y filtros para permitir que el tráfico entrante llegue a los servidores detrás del cortafuegos. El siguiente procedimiento describe el proceso de creación de un contrato y filtros que permiten que el tráfico web HTTP y HTTPS acceda a los recursos detrás del cortafuegos.

STEP 1 | En la pestaña **Tenants (Inquilinos)**, haga doble clic en el nombre de su inquilino.

STEP 2 | Seleccione **Contracts (Contratos)** > **Filters (Filtros)**

STEP 3 | Haga clic con el botón derecho en **Filters (Filtros)** y seleccione **Create Filter (Crear filtro)**.

STEP 4 | Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para el filtro.

STEP 5 | Crear una entrada de filtro para el tráfico HTTP.

1. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Entries (Entradas)**.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para el filtro **HTTP**.
3. Seleccione **IP** de la lista desplegable **Ether Type (Tipo de ether)**.
4. Seleccione **tcp** de la lista desplegable **IP Protocol (protocolo IP)**.
5. Seleccione **http** de la lista desplegable **Destination Port From (Puerto de destino desde)**.
6. Haga clic en **Update (Actualizar)**.

STEP 6 | Crear una entrada de filtro para el tráfico HTTPS.

1. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Entries (Entradas)**.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para el filtro **TCP**.
3. Seleccione **IP** de la lista desplegable **Ether Type (Tipo de ether)**.
4. Seleccione **tcp** de la lista desplegable **IP Protocol (protocolo IP)**.
5. Seleccione **https** de la lista desplegable **Destination Port From (Puerto de destino desde)**.
6. Haga clic en **Update (Actualizar)**.

STEP 7 | Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.

STEP 8 | Crear un contrato para el tráfico web entrante.

1. En la pestaña **Tenants (Inquilinos)**, haga doble clic en el nombre de su inquilino y seleccione **Contracts (Contratos)**.
2. Haga clic con el botón derecho en **Contracts (Contratos)** y seleccione **Create Contract (Crear Contrato)**.
3. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su **Contract (Contrato)**.
4. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Subjects (Sujetos)**.
5. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su **Subject (Sujeto)**.
6. En Cadena de filtros, haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Filters (Filtros)**.
7. Seleccione el filtro que configuró previamente del menú desplegable.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

STEP 9 | Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.

Aplique contratos de salida y entrada a los EPG

Ahora debe aplicar los contratos de entrada y salida a los EPG correspondientes.

Para que todos los EPG (colección de EPG) dentro de un VRF envíen tráfico a un destino externo, cada EPG interno debe tener un contrato con el EPG externo. Normalmente, deberá crear un contrato separado

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

entre cada EPG interno y EPG externo. Sin embargo, si utiliza un objeto vzAny puede aplicar el mismo contrato a todos los EPG de forma dinámica. La colección de EPG hace uso del contrato y el EPG externo proporciona el contrato. Puede configurar perfiles de tráfico específicos en el contrato o enviar todo el tráfico al cortafuegos y permitirle controlar el tráfico que sale del centro de datos. Además, cualquier EPG nuevo que se una al VRF tendrá automáticamente el contrato aplicado.

Aplique el contrato de entrada para que el EPG interno sea el proveedor y el EPG externo sea el consumidor. El tráfico que fluye al EPG interno se verifica por primera vez en el contrato y cualquier tráfico permitido son asegura más a través del cortafuegos, según sea necesario.

STEP 1 | Aplique el contrato de salida a todos los EPG en el VRF.

1. En la pestaña **Tenants (Inquilinos)**, haga doble clic en el nombre de su inquilino.
2. Seleccione **Networking (redes)** > **VRFs** > **<you VRF>** > **EPG Collection for VRF (Colección EPG para VRF)**.
3. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Consumed Contracts (Contratos consumidos)**.
4. Seleccione su contrato saliente de la lista desplegable **Name (Nombre)**.
5. Haga clic en **Update (Actualizar)**.
6. Seleccione **Networking (Redes)** > **External Routed Networks (Redes enrutadas externas)** > **your external routed network> (su red enrutada externa>)** > **Networks (Redes)** > **External (Externa)**.
7. Haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Provided Contracts (Contratos proporcionados)**.
8. Seleccione su contrato saliente de la lista desplegable **Name (Nombre)**.
9. Haga clic en **Update (Actualizar)**.

STEP 2 | Aplique el contrato de entrada para que un EPG interno le proporcione al EPG externo.

1. En la pestaña **Tenants (Inquilinos)**, haga doble clic en el nombre de su inquilino.
2. Seleccione **Application Profiles (Perfiles de aplicación)** > **<your application profile (su perfil de aplicación)>** > **Application EPGs (EPG de la aplicación)** > **<your application EPG (su EPG de aplicación)>** > **Contracts (Contratos)**.
3. Haga clic con el botón derecho en **Contracts (Contratos)** y seleccione **Add Provided Contract (Añadir contrato provisto)**.
4. Seleccione su contrato de entrada de la lista desplegable **Contract (Contrato)**.
5. Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.
6. En el mismo inquilino, seleccione **Networking (Redes)** > **External Routed Networks (Redes enrutadas externas)** > **<your external routed network>** > **Networks (Redes)** > **External (Externas)**.
7. En la pestaña Contratos, haga clic en el botón más (+) a la derecha de **Consumed Contracts (Contratos consumidos)**.
8. Seleccione su contrato de entrada de la lista desplegable **Name (Nombre)**.
9. Haga clic en **Update (Actualizar)**.

Creación de un enrutador virtual y una zona de seguridad para el tráfico norte-sur

Cree un enrutador virtual y una zona de seguridad en el cortafuegos para que coincida con el inquilino y el VRF en ACI.


STEP 1 | Inicie sesión en el cortafuegos.

STEP 2 | Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y haga clic en **Add (Añadir)**.

STEP 3 | Dé al enrutador virtual un **Name (Nombre)** descriptivo.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

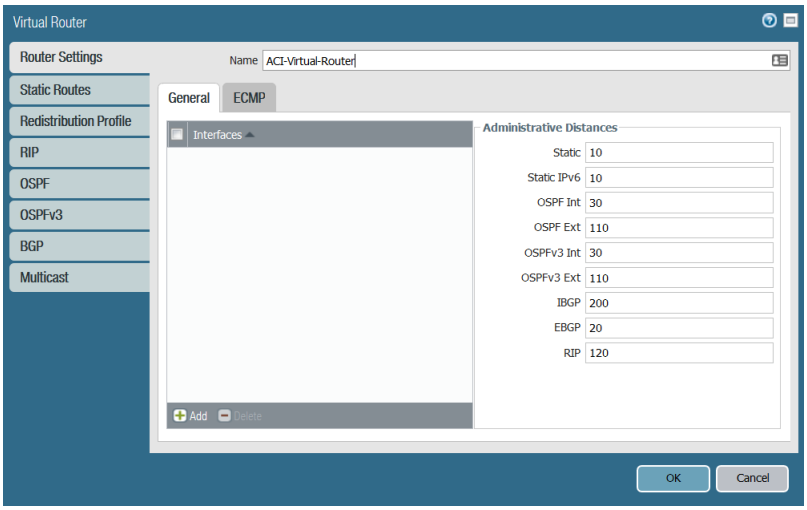


STEP 5 | Seleccione **Network (Red)** > **Zones (Zonas)** y haga clic en **Add (Añadir)**.

STEP 6 | Dé a la zona un **Name (Nombre)** descriptivo.

STEP 7 | Seleccione Capa 3 de la lista desplegable **Type (Tipo)**.

STEP 8 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

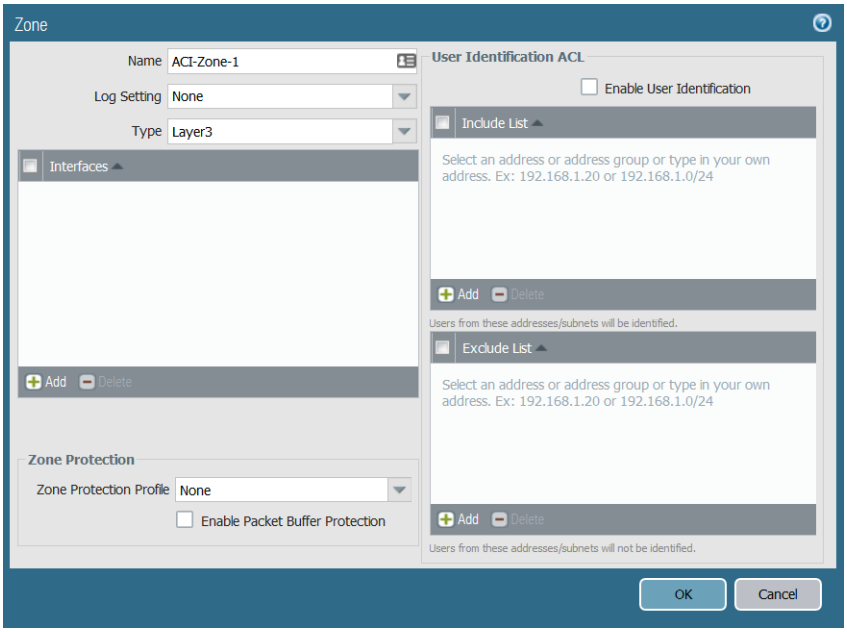

STEP 9 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

Configuración de las interfaces de red

Configure una interfaz de Ethernet de agregación, interfaces miembro y subinterfaz que su cortafuegos usa para conectarse a los conmutadores leaf de ACI. Si está utilizando un cortafuegos VM-Series, utilice interfaces discretas en lugar de interfaces agregadas.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

El cortafuegos VM-Series no es compatible con los grupos Ethernet de agregación.

STEP 1 | Seleccione **Network (Red)** > **Interfaces** > **Ethernet** y haga clic en **Add Aggregate Group (Añadir grupo de agregación)**.

STEP 2 | Introduzca un número para el grupo de agregación en el segundo campo **Interface Name (Nombre de la interfaz)**.

STEP 3 | Seleccione Layer 3 (Capa 3) del menú desplegable **Interface Type (Tipo de interfaz)**.


STEP 4 | Seleccione la pestaña **LACP** y haga clic en **Enable LACP (Habilitar LACP)**.

STEP 5 | Seleccione **Fast (Rápido)** como la **Transmission Rate (Velocidad de transmisión**.

STEP 6 | En Opciones de alta disponibilidad, seleccione **Enable in HA Passive State (Habilitar en estado pasivo HA)**.

No seleccione Same System MAC Address for Active-Passive HA (Misma dirección MAC del sistema para modo activo-pasivo de HA). Esta opción hace que el par de cortafuegos aparezca como un solo dispositivo para el conmutador, por lo que el tráfico fluirá hacia ambos cortafuegos en lugar de solo el cortafuegos activo.


STEP 7 | Haga clic en **OK (Aceptar)**.

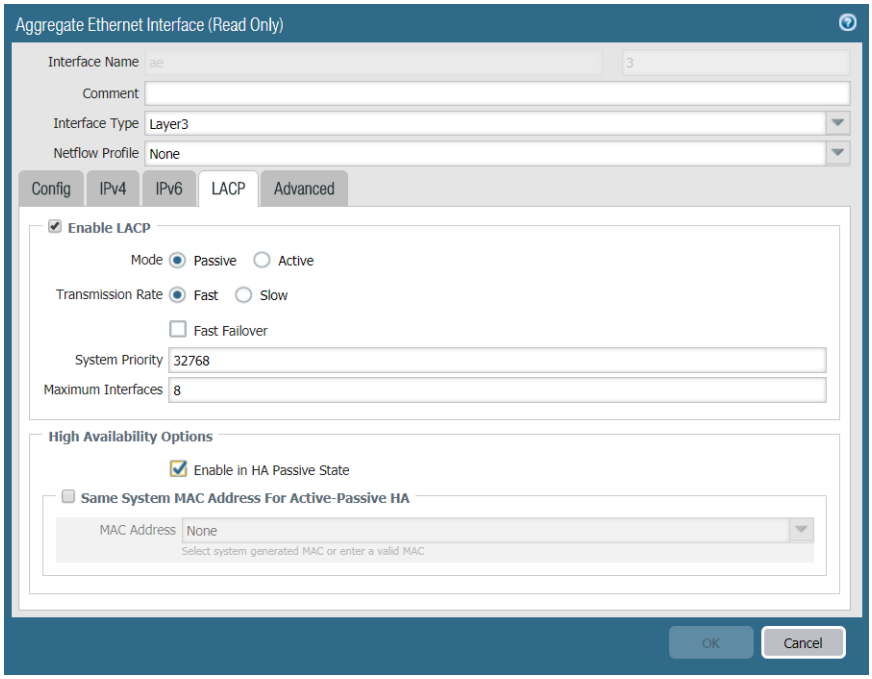

STEP 8 | Haga clic en el nombre de una interfaz Ethernet para configurarla y añadirla al grupo de agregación.

1. Seleccione **Aggregate Ethernet (Ethernet de agregación)** en el menú desplegable Tipo de interfaz.
2. Seleccione la interfaz que definió en la configuración del grupo de Ethernet de agregación.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**.
4. Repita este paso para cada uno de los otros miembros de la interfaz del grupo de Ethernet de agregación.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

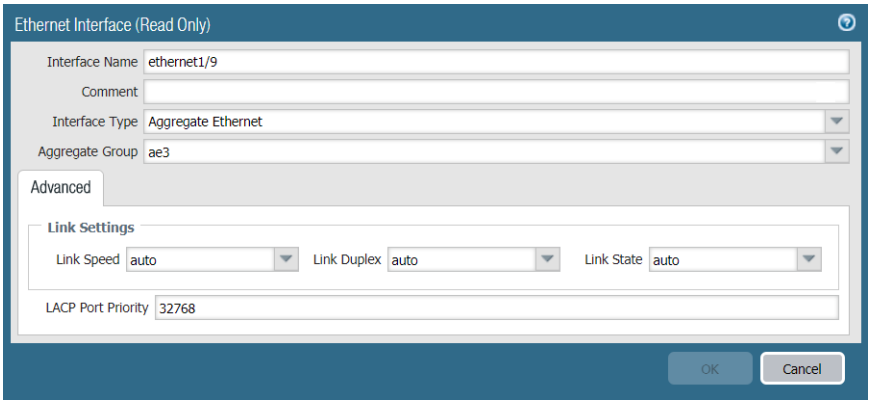

STEP 9 | Agregue una subinterfaz en la interfaz de Ethernet de agregación para el arrendatario y el VRF.

1. Seleccione la fila de su grupo de Ethernet de agregación y haga clic en **Add Subinterface (Añadir subinterfaz)**.
2. En el segundo campo de **Interface Name (Nombre de la interfaz)**, introduzca un sufijo numérico para identificar la subinterfaz.
3. En el campo **Tag (Etiqueta)**, introduzca la etiqueta VLAN de la subinterfaz.
4. Seleccione el enrutador virtual que configuró anteriormente desde el menú desplegable **Virtual Router (Enrutador virtual)**.
5. Seleccione la zona que configuró previamente del menú desplegable **Zone (Zona)**.
6. Seleccione la pestaña **IPv4**.
7. Seleccione el tipo **Static (Estático)**.
8. Haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca la dirección IP de subinterfaz y la máscara de red en notación CIDR.
9. Haga clic en **OK (Aceptar)**.


Configuración de la redistribución de ruta y OSPF

Configure la redistribución de rutas para que la información de enrutamiento del cortafuegos esté disponible para los enrutadores externos conectados a los conmutadores Leaf. Luego, configure OSPF en el cortafuegos y asigne un ID de enrutador, un número de área y una interfaz para formar adyacencias.

STEP 1 | Configuración de la redistribución de rutas.


1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y haga clic en el enrutador virtual que creó anteriormente.
2. Seleccione **Redistribution Profile (Perfil de redistribución)** > **IPv4** > **Add (Añadir)**.
3. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su perfil de redistribución.
4. Introduzca una prioridad.
5. Para **Redistribute (Redistribuir)**, seleccione **Redist (Redistr.)**.
6. Marque **connect (conectar)** y **static (estático)** en **General Filters (Filtros generales)**.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

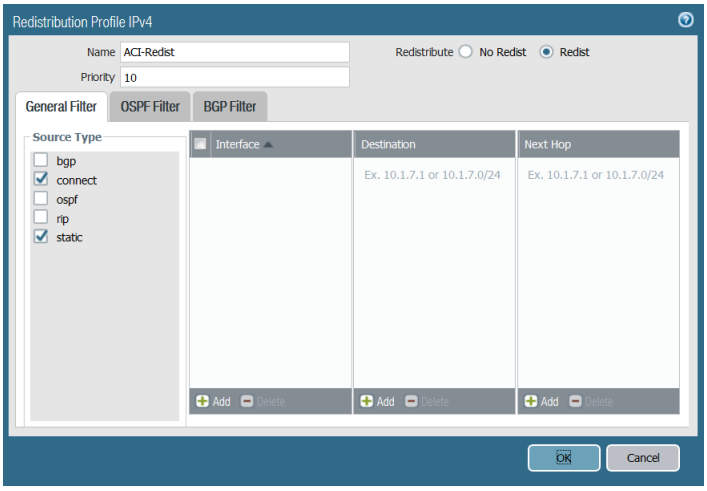

STEP 2 | Configure OSPF.

1. Seleccione **Network (Red)** > **Virtual Routers (Enrutadores virtuales)** y haga clic en el enrutador virtual que creó anteriormente.
2. Seleccione **Router Settings (Configuración de enrutador)** > **ECMP** y seleccione **Enable (Habilitar)**.
3. Seleccione **OSPF** y seleccione **Enable (Habilitar)**.
4. Introduzca el **Router ID (Identificador de enrutador)** OSPF.
5. En **Area (Zona)**, haga clic en **Add (Añadir)**.
6. Introduzca el **Area ID (ID de área)**. Este valor debe coincidir con el valor que asignó cuando creó la red enrutada externa en el APIC. En el cortafuegos, esto se debe introducir en notación decimal con puntos. Por ejemplo, si introdujo un ID de área de 10 en el APIC, el equivalente en el cortafuegos es 0.0.0.10.
7. Seleccione **Interface (Interfaz)** > **Add (Añadir)**.
8. Introduzca la interfaz que se conecta a su red EPG externa y haga clic en **OK (Aceptar)**.
9. Seleccione **Export Rules (Reglas de exportación)** > **Add (Añadir)**.
10. Seleccione el perfil de redistribución que creó anteriormente del menú desplegable **Name (Nombre)** y haga clic en **OK (Aceptar)**.
11. Seleccione **Allow Redistribute Default Route (Permitir redistribución de ruta predeterminada)**.
12. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

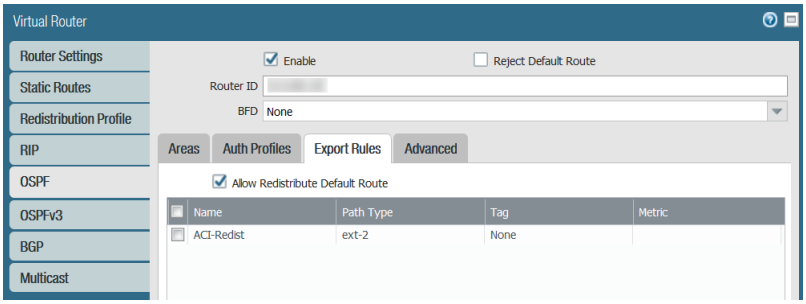

Configuración de NAT para conexiones externas


Solo necesita configurar NAT si el cortafuegos tiene una interfaz externa utilizada para conectarse a redes fuera de su centro de datos. Si bien NAT no es necesario, puede usar este procedimiento para traducir el direccionamiento IP privado en su centro de datos a direccionamiento IP público externo. Inicie la configuración de NAT configurando la traducción de direcciones para el tráfico que entra al servidor dentro

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


de un EPG en su centro de datos. A continuación, configure una política de NAT que traduzca la dirección de origen del tráfico saliente de cualquier EPG a la dirección IP de la interfaz externa.

STEP 1 | Configure la traducción de direcciones para el tráfico que entra a un EPG en su centro de datos.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **NAT** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su regla de política de NAT.
3. Seleccione **Original Packet (Paquete original)** y haga clic en **Add (Añadir)** en **Source Zone (Zona de origen)**.
4. Seleccione la zona de origen del menú desplegable.
5. Seleccione la zona de destino del menú desplegable **Destination Zone (Zona de destino)**.
6. Seleccione **Any (Cualquiera)** para la **Source Address (Dirección de origen)**.
7. Haga clic en **Add (Añadir)** en **Destination Address (Dirección de destino)** e introduzca la dirección IP externa.

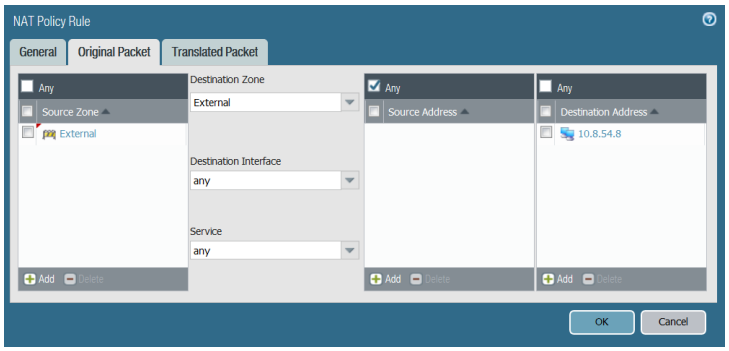


8. En la pestaña **Translated Packet (Paquete traducido)**, seleccione el **Translation Type (Tipo de traducción)** en **Destination Address Translation (Traducción de dirección de destino)**.
9. Seleccione una dirección del menú desplegable **Translated Address (Dirección traducida)**.
10. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

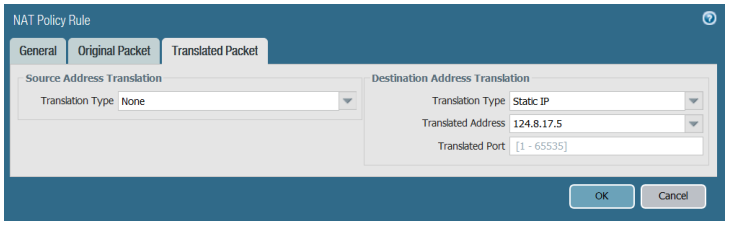


STEP 2 | Configuración de la traducción de direcciones para el tráfico saliente.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **NAT** y haga clic en **Add (Añadir)**.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su política de salida de NAT.
3. Seleccione **Original Packet (Paquete original)** y haga clic en **Add (Añadir)** en **Source Zone (Zona de origen)**.
4. Seleccione la zona que coincida con su inquilino ACI y VRF.
5. Seleccione la zona externa en el menú desplegable **Destination Zone (Zona de destino)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

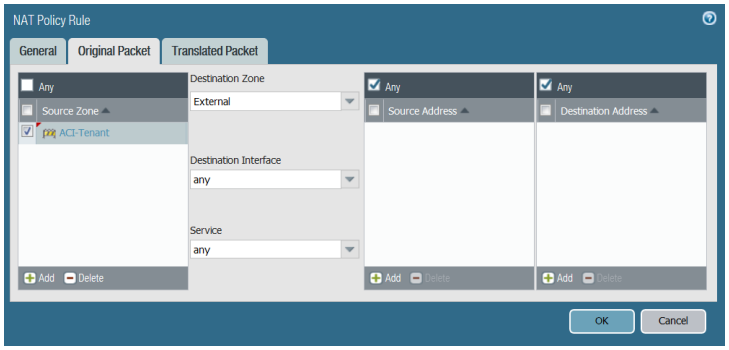

6. En la pestaña **Translated Packet (Paquete traducido)**, seleccione el **Translation Type (Tipo de traducción)** en **Source Address Translation (Traducción de la dirección de origen)**.
7. Introduzca la información de dirección adicional requerida.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

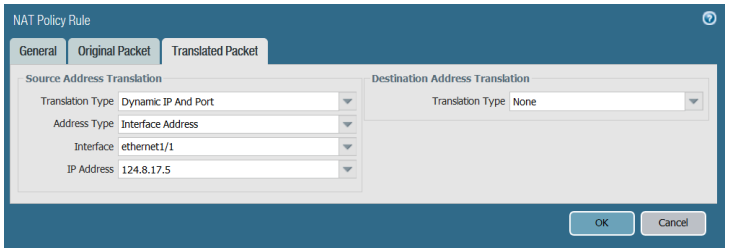

STEP 3 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Supervisión de los endpoints en Cisco ACI

El plugin de Cisco ACI para Panorama le permite crear una política de seguridad para su estructura Cisco ACI usando Grupos de direcciones dinámicas. El plugin supervisa los cambios en la estructura de un Controlador de infraestructura de políticas de aplicación (APIC) en su entorno de Cisco ACI y comparte esa información con Panorama. Cada Panorama con el plugin Cisco ACI instalado puede admitir hasta 16 clústeres de APIC. Y cada definición de monitorización tiene un clúster y un grupo de notificación.

El número de endpoints que el plugin Cisco ACI puede supervisar depende de la cantidad de memoria asignada a Panorama. Si tiene un dispositivo virtual de Panorama, asegúrese de asignar la cantidad necesaria de memoria para los endpoints en su entorno. Consulte la Guía de administración de Panorama para más información sobre la preparación de su Panorama virtual.

Memoria de Panorama	Endpoints
8GB	10.000
16GB	20.000

El plugin Cisco ACI procesa la información del endpoint y la convierte en un conjunto de etiquetas que se pueden usar como criterios de coincidencia para colocar direcciones IP en grupos de direcciones dinámicas. Las etiquetas se construyen en el siguiente formato:

cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>.ap_<app-profile>.{epg_<EPG> | uepg_<micro-EPG>}

- **cisco.cl_<cluster>**: esta etiqueta agrupa las direcciones IP en un grupo de direcciones dinámicas basado en el clúster de Cisco ACI y muestra el nombre de su clúster.
- **cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>**: esta etiqueta agrupa las direcciones IP en un grupo de direcciones dinámicas en función del inquilino y muestra el nombre de su clúster e inquilino.
- **cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>.ap_<app-profile>**: esta etiqueta agrupa las direcciones IP en un grupo de direcciones dinámicas basado en el perfil de la aplicación y muestra el nombre de su clúster, inquilino y perfil de la aplicación.
- **cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>.ap_<app-profile>.epg_<EPG>**: esta etiqueta agrupa las direcciones IP en un grupo de direcciones dinámicas basado en EPG y muestra el nombre de su clúster, inquilino, perfil de aplicación y EPG.
- **cisco.cl_ <cluster> .tn_ <tenant> .ap_ <app-profile> .uepg_ <micro-EPG>**: esta etiqueta agrupa las direcciones IP en un grupo de direcciones dinámicas basado en micro-EPG y muestra el nombre de su clúster, inquilino, perfil de aplicación y micro-EPG.
- **cisco.cl_ <cluster> .tn_ <tenant> .l2out_ <L2-external-endpoint>**: esta etiqueta agrupa las direcciones IP en grupos de direcciones dinámicas basadas en el endpoint externo L2 y muestra el nombre de su clúster, inquilino y endpoint externo L2.
- **cisco.cl_ <cluster> .tn_ <tenant> .bd_ <bridge-domain> .subnet_ <subnet>**: esta etiqueta agrupa la dirección IP en un grupo de direcciones dinámicas basado en la subred y muestra el nombre de su clúster, inquilino, dominio de puente y subred.

Para recuperar la información de asignación de la dirección IP a la etiqueta del endpoint, debe configurar una definición de monitorización para cada estructura APIC en su entorno Cisco ACI. La definición de monitorización especifica el nombre de usuario y la contraseña que permite a Panorama conectarse a los APIC. También especifica los grupos de dispositivos y los grupos de notificación correspondientes que contienen los cortafuegos a los que Panorama envía las etiquetas. Después de configurar la definición de monitorización y de que el complemento de Cisco ACI recupera las etiquetas, puede crear grupos de direcciones dinámicas y añadir las etiquetas como criterios de coincidencia.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

El plugin Cisco ACI utiliza dos intervalos para recuperar información del APIC. El primero es el intervalo de supervisión.

- Intervalo de supervisión: El intervalo de supervisión es la cantidad de tiempo que el plugin espera antes de consultar los cambios en la estructura. Si no se producen cambios, se restablece el intervalo de supervisión. Si se detectan cambios, el plugin procesa los cambios antes de restablecer el intervalo de supervisión. El intervalo de supervisión predeterminado es 60 segundos. Puede configurar el intervalo de supervisión de 60 segundos a un día (86.400 segundos).
- Intervalo de sincronización completa: El intervalo de sincronización completa es la cantidad de tiempo que el plugin espera antes de actualizar los objetos dinámicos de todas las estructuras, independientemente de los cambios ocurridos. Esto garantiza que el plugin se sincronice con la estructura incluso si el intervalo de supervisión no detecta un evento de cambio. El intervalo de sincronización completa predeterminado es 10 minutos. Puede configurar el intervalo de sincronización completa de 600 segundos (10 minutos) a 86.400 segundos (un día).

  Debe configurar el intervalo de sincronización completa a través de la CLI de Panorama.

Si configura un valor para el intervalo de supervisión mayor que el del intervalo de sincronización completa, el intervalo de sincronización completa se ignora y se realiza una sincronización completa en cada intervalo de supervisión.

Si Panorama pierde su conexión con el APIC, Panorama intentará volver a conectarse cinco veces. Después de cinco intentos fallidos, Panorama deja de supervisar los cambios en sus grupos y muestra los intentos de reconexión en el registro del sistema. Para recuperar y volver a supervisar sus clústeres nuevamente, debe realizar una confirmación en Panorama.

- Instalación del complemento de Panorama para Cisco ACI
- Configure el plugin Cisco ACI
- Complemento de Panorama para el panel de Cisco ACI

Instalación del complemento de Panorama para Cisco ACI

Para comenzar con la supervisión de endpoints en Cisco ACI, descargue e instale el complemento Cisco ACI en Panorama.

Si tiene una configuración de HA en Panorama, repita el proceso de instalación en cada peer Panorama. Al instalar el complemento en Panorama en un par de HA, instale el complemento en el par pasivo antes de hacerlo en el par activo. Después de instalar el complemento en el peer pasivo, pasará a un estado no funcional. La instalación del plugin en el peer activo devuelve el peer pasivo a un estado funcional.

STEP 1 | Verifique que su Panorama virtual tenga suficiente memoria para admitir los endpoints numéricos en su entorno ACI.

STEP 2 | Seleccione **Panorama** > **Plugins (Complementos)**.

STEP 3 | Seleccione **Check Now (Comprobar ahora)** para recuperar una lista de actualizaciones disponibles.

STEP 4 | Seleccione **Download (Descargar)** en la columna Action (Acción) para descargar el plugin.

STEP 5 | Seleccione la versión del plugin y haga clic en **Install (Instalar)** en la columna Action (Acción) para instalar el plugin. Panorama le alertará cuando se complete la instalación.



© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configure el plugin Cisco ACI

Después de instalar el plugin, debe establecer el intervalo de supervisión, configurar un grupo de notificación y establecer una conexión entre Panorama y la estructura APIC.

STEP 1 | (Opcional) Configure el intervalo de sincronización completa.

1. Inicie sesión en la CLI de Panorama.
2. Entre en el modo de configuración.

   ```
   admin@Panorama> configure
   ```
3. Use el siguiente comando para establecer el intervalo de sincronización completa. El intervalo predeterminado es 600 segundos (10 minutos). El intervalo es de 600 segundos a 86.400 segundos (un día).


   admin@Panorama# **set plugins cisco full-sync-interval <interval-in-seconds>**

STEP 2 | Inicie sesión en la interfaz web de Panorama.

STEP 3 | Debe añadir los cortafuegos como dispositivos gestionados en Panorama y crear grupos de dispositivos, de modo que pueda configurar Panorama para notificar a estos grupos con la información de la VM que recupera. Los grupos de dispositivos pueden incluir cortafuegos serie VM o sistemas virtuales en los cortafuegos del hardware.


STEP 4 | Habilite la supervisión, establezca el intervalo de supervisión y habilite la omisión del proxy.

1. Seleccione **Panorama** > **Cisco ACI** > **Setup (Configuración)** > **General**.
2. Seleccione **Enable Monitoring (Habilitar supervisión)**. Esto permite la supervisión de todos los clústeres en su implementación.
3. Establezca el **Monitoring Interval (Intervalo de supervisión)** en segundos. El intervalo de supervisión es la frecuencia con la que Panorama recupera la información de red actualizada del APIC. El valor predeterminado es 60 segundos con un intervalo de 60 segundos a 86.400 segundos (un día).
4. (Opcional) Seleccione Omitir proxy para omitir la configuración del servidor proxy, configurado en Panorama en **Panorama** > **Configuración** > **Servicios** > **Servidor proxy**, para la comunicación entre Panorama y el APIC. Esto permite que Panorama se comunique directamente con el APIC mientras mantiene la comunicación proxy para otros servicios.



STEP 5 | Cree un grupo de notificación.

1. Seleccione **Panorama** > **Cisco ACI** > **Setup (Configuración)** > **Notify Groups (Grupos de notificación)**.
2. Haga clic en **Add (Añadir)**.
3. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para el grupo de notificación.
4. Seleccione los grupos de dispositivos en su implementación de ACI.

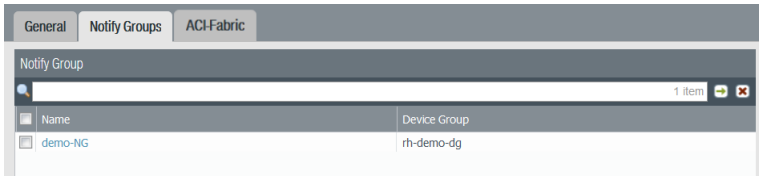

STEP 6 | Añada información de la estructura de ACI.


1. Seleccionar **Panorama** > **Cisco ACI** > **Setup (Configuración)** > **ACI Fabric (Estructura ACI)**.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para su clúster.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

3. Introduzca la dirección IP o FQDN para cada APIC en el clúster como una lista separada por comas.


   Cuando utilice FQDN, no incluya https: // en la URL.

4. Introduzca su nombre de usuario de APIC.
5. Introduzca y confirme su contraseña de APIC.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

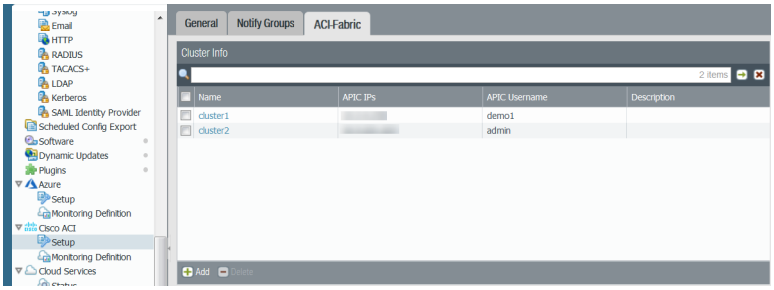

STEP 7 | Configure la definición de monitorización.

1. Seleccione **Panorama** > **Cisco ACI** > **Monitoring Definition (Definición de monitorización)** y haga clic **Add (Añadir)**.
2. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo y, opcionalmente, una descripción para identificar el clúster de Cisco ACI para el que usa esta definición.
3. Seleccione la **Cluster Info (Información del clúster)** y el **Notify Group (Grupo de notificación)**.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

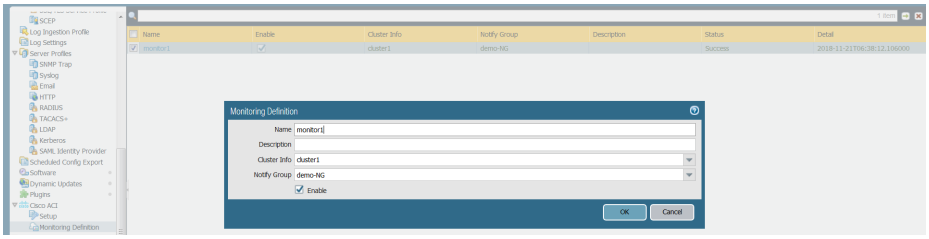


STEP 8 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

STEP 9 | Compruebe que puede ver la información de EPG en Panorama y defina los criterios de coincidencia para los grupos de direcciones dinámicas.

Algunas extensiones del navegador pueden bloquear las llamadas a la API entre Panorama y el APIC, lo que evita que Panorama reciba criterios de coincidencia. Si Panorama no muestra ningún criterio de coincidencia y usted está usando extensiones de navegador, deshabilite las extensiones y Sincronizar objetos dinámicos para completar las etiquetas disponibles para Panorama.

Panorama no procesa de inmediato las nuevas definiciones de supervisión y llena los criterios de coincidencia disponibles para la dirección dinámica. Debe esperar el tiempo que dure su intervalo de supervisión configurado antes de verificar esa información de EPG.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

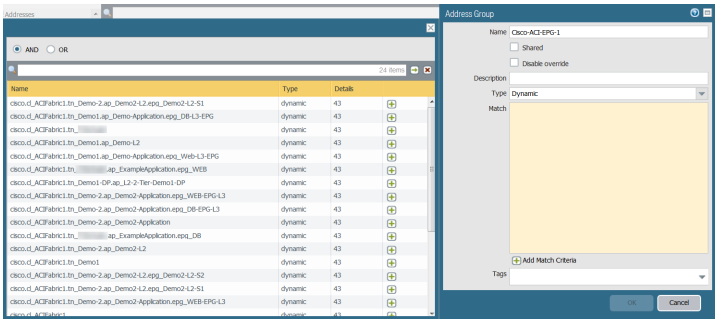

STEP 10 | Verifique que las direcciones en sus EPG se añadan a los grupos de direcciones dinámicas.

1. Seleccione **Panorama** > **Objects (Objetos)** > **Address Groups (Grupos de direcciones)**.
2. Haga clic en **Más** en la columna Direcciones de un grupo de direcciones dinámicas.

   Panorama muestra una lista de direcciones IP añadidas a ese grupo de direcciones dinámicas según los criterios de coincidencia que especificó.

STEP 11 | Usar grupos de direcciones dinámicas en la política.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)**.
2. Haga clic en **Add (Añadir)** y escriba un **Name (Nombre)** y una **Description (Descripción)** para la política.
3. Añada la **Source Zone (Zona de origen)** para especificar la zona desde la que se origina el tráfico.
4. Añada la **Destination Zone (Zona de destino)** donde finaliza el tráfico.
5. Para la **Destination Address (Dirección de destino)**, seleccione el grupo de direcciones dinámicas que ha creado anteriormente.
6. Especifique la acción (**Permitir** o **Denegar**) para el tráfico y, de manera opcional, incluya los perfiles de políticas de seguridad en la regla.
7. Repite los pasos del 1 al 6 para crear otra regla de política.
8. Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

   Consulte Usar grupos de direcciones dinámicas en la política para obtener más información.

STEP 12 | Puede actualizar los objetos dinámicos desde el APIC en cualquier momento mediante la sincronización de objetos dinámicos. La sincronización de objetos dinámicos le permite mantener el contexto en los cambios del entorno virtual y activar aplicaciones, ya que actualiza de forma automática los grupos de direcciones dinámicas en las reglas de la política.

1. Seleccione **Panorama** > **Cisco ACI** > **Monitoring Definition (Definición de monitorización)**.
2. Haga clic en **Synchronize Dynamic Objects (Sincronizar objetos dinámicos)**.

Durante una conmutación por error de HA, la instancia de Panorama activada recientemente intenta reconectarse al APIC y recuperar las etiquetas de todas las definiciones de supervisión. Si se produce un error durante la reconexión en una definición de monitorización, Panorama genera un mensaje en el log del sistema

```
Unable to process subscriptions after HA switch-over; user-
intervention required.
```

Si se produce este error, debe iniciar sesión en Panorama y corregir el problema (por ejemplo, eliminar una IP de APIC no válida o proporcionar credenciales válidas) y confirmar los cambios para permitir que Panorama se vuelva a conectar y recuperar las etiquetas de todas las definiciones de supervisión. Incluso cuando Panorama esté


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

desconectado del APIC, los cortafuegos tienen la lista de todas las etiquetas que se recuperaron antes de la conmutación por error y pueden continuar aplicando la política en esa lista de direcciones IP. Si realiza una confirmación antes de resolver el error de conmutación por error, el nuevo Panorama activo no enviará ninguna información de asignación de IP a etiqueta y borrará la información de asignación de los cortafuegos. Se recomienda que para supervisar este problema, configure el reenvío de logs a un destino HTTPS orientado a la acción desde Panorama, de modo que pueda actuar de inmediato.

Complemento de Panorama para el panel de Cisco ACI

El complemento de Panorama para el panel de Cisco ACI proporciona una vista panorámica de la infraestructura ACI supervisada por el complemento. El panel consta de dos páginas: la primera página proporciona una descripción general de varios objetos supervisados por el complemento en un conjunto de mosaicos en los que se puede hacer clic; hacer clic en un mosaico le lleva a la segunda página que proporciona más información sobre el objeto presentado en el mosaico.

Después de instalar el complemento, puede acceder al panel seleccionando **Panorama** > **Cisco ACI** > **Dashboard (Tablero)**.

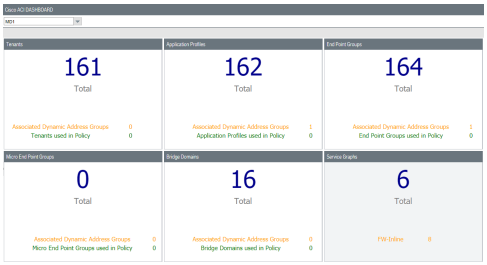

El tablero solo consulta y cuenta las políticas de seguridad previas a las reglas configuradas en Panorama; no incluye reglas posteriores, reglas predeterminadas ni reglas NAT.

Mosaicos del panel	Description (Descripción)
Tenant Tags (Etiquetas de inquilino) *Si la puntuación del estado de un inquilino es cero (0) en el APIC, Panorama no recupera información sobre ese inquilino. Por lo*	Muestra el número total de inquilinos que Panorama ha recuperado del APIC. Además, muestra el número de grupos de direcciones dinámicas asociados con los inquilinos y el número de inquilinos utilizados en la política. Haga clic en el mosaico para profundizar y ver las siguientes columnas. • **Tenant Name (Nombre del inquilino)**: enumera todos los inquilinos recuperados por Panorama. • **Tenant Tag (Etiqueta de inquilino)**: la etiqueta de Panorama asociada con cada inquilino. • **Dynamic Address Group (Grupo de direcciones dinámicas)**: muestra los grupos de direcciones dinámicas asociados con la etiqueta de la lista. • **In Policy (En Política)**: muestra si el grupo de direcciones dinámicas enumeradas se usa en la política.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Mosaicos del panel	Description (Descripción)
tanto, el recuento de inquilinos en Panorama no coincidirá con el total en el APIC.	
Application Profiles (Perfiles de aplicación)	Muestra el número total de perfiles de aplicación que Panorama ha recuperado del APIC. Además, muestra el número de grupos de direcciones dinámicas asociados con los perfiles de aplicación y el número de perfiles de aplicación utilizados en la política. Haga clic en el mosaico para profundizar y ver las siguientes columnas. • **Application Profile Name (Nombre de perfil de aplicación)**: enumera todos los perfiles de aplicación recuperados por Panorama. • **Tenant Name (Nombre del inquilino)**: muestra el inquilino asociado con el perfil de aplicación enumerado. • **Application Profile Tag (Etiqueta de perfil de aplicación)**: la etiqueta de Panorama asociada con cada perfil de aplicación. • **Dynamic Address Group (Grupo de direcciones dinámicas)**: muestra los grupos de direcciones dinámicas asociados con la etiqueta de la lista. • **In Policy (En Política)**: muestra si el grupo de direcciones dinámicas enumeradas se usa en la política.
End Point Groups (Grupos de endpoints)	Muestra el número total de grupos de endpoints (EPG) que Panorama recuperado del APIC. Además, muestra el número de grupos de direcciones dinámicas asociados con los EPG y el número de los EPG utilizados en la política. Haga clic en el mosaico para profundizar y ver las siguientes columnas. • **EPG Name (Nombre de EPG)**: enumera todos los EPG recuperados por Panorama. • **Application Profile Name (Nombre del perfil de la aplicación)**: enumera los perfiles de aplicación asociados a la EPG. • **Tenant Name (Nombre del inquilino)**: muestra el inquilino asociado con el perfil de aplicación enumerado. • **EPG Tag (Etiqueta EPG)**: la etiqueta Panorama asociada con cada EPG. • **Dynamic Address Group (Grupo de direcciones dinámicas)**: muestra los grupos de direcciones dinámicas asociados con la etiqueta de la lista. • **In Policy (En Política)**: muestra si el grupo de direcciones dinámicas enumeradas se usa en la política.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Mosaicos del panel	Description (Descripción)
Micro End Point Groups (Grupos de microendpoints)	Muestra el número total de grupos de microendpoints (EPG) que Panorama ha recuperado del APIC. Además, muestra el número de grupos de direcciones dinámicas asociados con micro EPG y el número de micro EPG utilizadas en la política. Haga clic en el mosaico para profundizar y ver las siguientes columnas. • **Micro EPG Name (Nombre de micro EPG)**: enumera todas los EPG recuperados por Panorama. • **Application Profile Name (Nombre de perfil de aplicación)**: enumera el perfil de aplicación asociado de los Micro EPG. • **Tenant Tag (Etiqueta de inquilino)**: muestra el inquilino asociado con el perfil de aplicación enumerado. • **Micro EPG Tag (Etiqueta de Micro EPG)**: la etiqueta de Panorama asociada con cada Micro EPG. • **Dynamic Address Group (Grupo de direcciones dinámicas)**: muestra los grupos de direcciones dinámicas asociados con la etiqueta de la lista. • **In Policy (En Política)**: muestra si el grupo de direcciones dinámicas enumeradas se usa en la política.
Bridge Domains (Dominios de puente)	Muestra el número total de dominios de puente que Panorama ha recuperado del APIC. Además, muestra el número de grupos de direcciones dinámicas asociados con dominios de puente y el número de dominios de puente utilizados en la política. Haga clic en el mosaico para profundizar y ver las siguientes columnas. • **Bridge Domain Name (Nombre de dominio de puente)**: enumera todos los dominios de puente recuperados por Panorama. • **Tenant Name (Nombre del inquilino)**: muestra el inquilino asociado con el dominio de puente enumerado. • **Bridge Domain Tag (Etiqueta de dominio de puente)**: la etiqueta de Panorama asociada con cada dominio de puente. • **Dynamic Address Group (Grupo de direcciones dinámicas)**: muestra los grupos de direcciones dinámicas asociados con la etiqueta de la lista. • **In Policy (En Política)**: muestra si el grupo de direcciones dinámicas enumeradas se usa en la política.
Service Graphs (Gráficos de servicio)	Muestra el número total de gráficos de servicio supervisados por el complemento, así como el número de cortafuegos en línea con los gráficos de servicio supervisados. Haga clic en el mosaico para profundizar y ver las siguientes columnas. • **Service Graph Name (Nombre del gráfico de servicio)**: enumera todos los gráficos de servicio recuperados por Panorama. • **Producer EPG (EPG de productor)** : muestra el EPG del productor asociado con el gráfico de servicio. • **FW InLine (Reenvío en línea)**: muestra el cortafuegos asociado con el gráfico de servicio.

Configuración del cortafuegos VM-Series en Cisco CSP

Puede implementar el cortafuegos VM-Series como un servicio virtual de red en la plataforma de seguridad en la nube de Cisco (CSP). Debido a que Cisco CSP es la plataforma KVM de RHEL, el cortafuegos VM-Series se implementa utilizando el cortafuegos VM-Series para la imagen base de KVM.

Con el cortafuegos VM-Series en Cisco CSP, puede proteger sus cargas de trabajo, evitar amenazas avanzadas y mejorar la visibilidad de las aplicaciones en su red virtual.

> Requisitos del sistema para VM-Series en Cisco CSP
> Implemente el cortafuegos VM-Series en Cisco CSP

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Requisitos del sistema para VM-Series en Cisco CSP

Puede crear e implementar una o varias instancias, independientes o como parte de un par de HA, del cortafuegos VM-Series en su Cisco CSP.

El cortafuegos VM-Series tiene los siguientes requisitos:

- Consulte la Matriz de compatibilidadpara versiones compatibles de CSP y PAN-OS.
- Paquete de arranque convertido a un archivo ISO
- Consulte Requisitos del sistema para VM-Series para los requisitos mínimos de hardware para su modelo VM-Series.
- Mínimo de dos interfaces de red (vNIC). Una es una vNIC dedicada para la interfaz de gestión y la otra para la interfaz de datos. A continuación, podrá añadir hasta ocho vNIC más para el tráfico de datos.
- El cortafuegos VM-Series en Cisco CSP es compatible con todos los modelos VM-Series, excepto el VM-50.
- SR-IOV y modo de paquete MMAP solo; DPDK no es compatible.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Implemente el cortafuegos VM-Series en Cisco CSP

Complete el siguiente procedimiento para implementar el cortafuegos VM-Series en Cisco CSP.

STEP 1 | Descargue el archivo de imagen base qcow2 de VM-Series desde el Portal de atención al cliente.


STEP 2 | Cree un archivo ISO de arranque para el cortafuegos VM-Series.

1. Cree un Paquete de arranque para su cortafuegos VM-Series.
2. Cree un archivo ISO que contenga el paquete bootstrap usando su herramienta preferida.

STEP 3 | Inicie sesión en la interfaz web de Cisco CSP.

STEP 4 | Cargue la imagen qcow2 del cortafuegos VM-Series y el archivo ISO.

1. Seleccione **Configuration (Configuración)** > **Repository (Repositorio)**.
2. Haga clic en el icono más (+).
3. Haga clic en **Browse (Examinar)** y vaya a su archivo qcow2.
4. Haga clic en **Upload (Cargar)**.
5. Haga clic en **Browse (Examinar)** y vaya a su archivo ISO.
6. Haga clic en **Upload (Cargar)**.

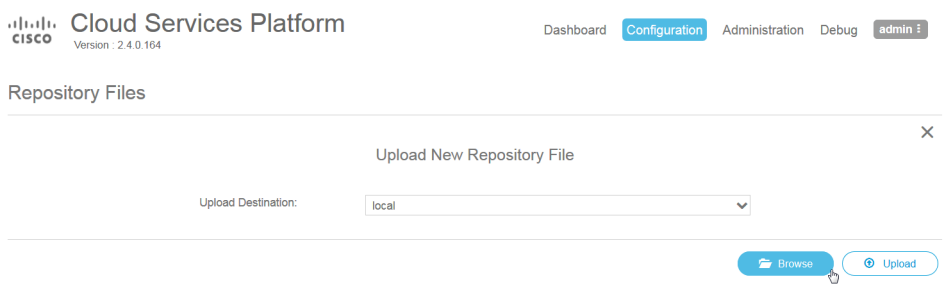

STEP 5 | Cree el servicios del cortafuegos VM-Series.


1. Añada un **Name (Nombre)** descriptivo para el cortafuegos VM-Series.
2. Seleccione el **Target Host Name (Nombre de host de destino)** del menú desplegable.
3. Seleccione el archivo qcow2 que cargó de la lista desplegable**Image Name (Nombre de la imagen)**.



4. Seleccione la configuración de día cero.
   1. Haga clic en el icono más (+) de **Day Zero Config (Día Cero Config)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Seleccione el archivo ISO de arranque de la lista desplegable **Source File Name (Nombre del archivo origen)**.
3. Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.

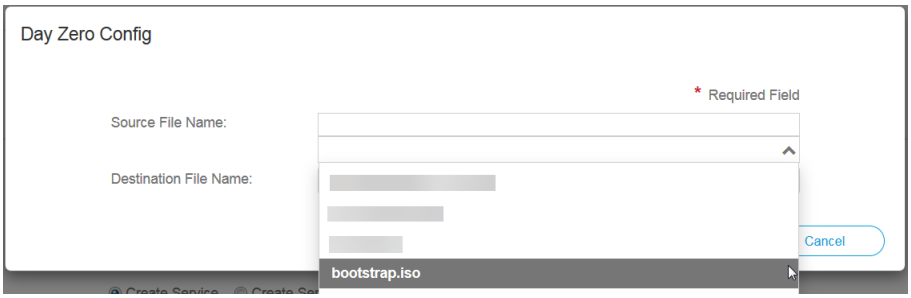

5. Asigne el número de núcleos y memoria necesarios para su Modelo de cortafuegos VM-Series.
6. Añada suficientes vNIC para admitir el número de interfaces VM-Series configuradas en su archivo ISO de arranque.

Consulte la Documentación de Cisco Cloud Service Platform para obtener más información sobre cómo crear e implementar una instancia de servicio.

STEP 6 | Una vez finalizado el proceso de arranque, inicie sesión en su cortafuegos VM-Series utilizando la dirección IP de administración que especificó en el archivo ISO de arranque.

El cortafuegos debería estar activo y configurado de acuerdo con los parámetros que definió en el paquete de arranque.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Supervisión de endpoint para Cisco TrustSec

Instale y configure el complemento de Panorama para Cisco TrustSec para recuperar las direcciones IP de los endpoints en su entorno y cree una política de seguridad para esos endpoints utilizando Grupos de direcciones dinámicas.

> Complemento de Panorama para Cisco TrustSec
> Instalación del complemento de Panorama para Cisco TrustSec
> Configure el complemento de Panorama para Cisco TrustSec

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Complemento de Panorama para Cisco TrustSec

El complemento de Panorama para Cisco TrustSec le permite crear una política de seguridad para su entorno TrustSec utilizando grupos de direcciones dinámicas. El complemento supervisa los cambios en los grupos de seguridad TrustSec y registra esa información con Panorama y reenvía la información de IP al cortafuegos, para que Panorama pueda aplicar la política correcta a los endpoints correspondientes. El complemento de Panorama para Cisco TrustSec admite hasta 16 servidores pxGrid (Cisco ISE).

El complemento de Panorama procesa la información del endpoint y la convierte en un conjunto de etiquetas que se pueden usar como criterios de coincidencia para colocar direcciones IP en grupos de direcciones dinámicas. Panorama crea una etiqueta para cada etiqueta de grupo de seguridad (SGT) en sus servidores pxGrid. Las etiquetas se construyen en el siguiente formato:

cts.svr_<pxgrid-server-name>.sgt_<SGT-name>

Para recuperar la información de asignación de la dirección IP a la etiqueta del endpoint, debe configurar una definición de supervisión para cada pxGrid en su entorno. La configuración del servidor pxGrid especifica el nombre de usuario y la contraseña y está referenciada por la definición de supervisión que permite que Panorama se conecte a pxGrid. Además, puede configurar el complemento para verificar la identidad del servidor pxGrid con un perfil de certificado en Panorama. También especifica los grupos de dispositivos y los grupos de notificación correspondientes que contienen los cortafuegos a los que Panorama envía las etiquetas. Después de configurar la definición de supervisión y de que el complemento recupera las etiquetas, puede crear grupos de direcciones dinámicas y añadir las etiquetas como criterios de coincidencia.

El complemento de Panorama para Cisco TrustSec utiliza dos intervalos para recuperar información de sus servidores pxGrid: el intervalo de supervisión y el intervalo de sincronización completa.

- Intervalo de supervisión: el intervalo de supervisión es la cantidad de tiempo que el complemento espera antes de consultar los cambios. Si no se han producido cambios, el intervalo de supervisión se restablece. Si se detectan cambios, el complemento procesa los cambios antes de restablecer el intervalo de supervisión. El intervalo de supervisión predeterminado es 60 segundos. Puede configurar el intervalo de supervisión de 10 segundos a un día (86.400 segundos).

  El intervalo mínimo de supervisión es de 30 segundos cuando se instala el complemento de Panorama para Cisco TrustSec 1.0.0.

- Intervalo de sincronización completa: El intervalo de sincronización completa es la cantidad de tiempo que el plugin espera antes de actualizar los objetos dinámicos de todos los servidores pxGrid, independientemente de los cambios ocurridos. Esto garantiza que el complemento se sincronice con el servidor pxGrid incluso si el intervalo de supervisión no detecta un evento de cambio. El intervalo de sincronización completa predeterminado es 10 minutos. Puede configurar el intervalo de sincronización completa de 600 segundos (10 minutos) a 86.400 segundos (un día). Debe configurar el intervalo de sincronización completa en la CLI de Panorama.

Si el intervalo de supervisión es mayor que el intervalo de sincronización completa, el intervalo de sincronización completa se ignora y se realiza una sincronización completa en cada intervalo de supervisión.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Instalación del complemento de Panorama para Cisco TrustSec

Para comenzar con supervisión de endpoint con Cisco TrustSec, descargue e instale el complemento Cisco TrustSec en Panorama.


Si tiene una configuración de HA en Panorama, repita el proceso de instalación en cada peer Panorama. Al instalar el complemento en dispositivos Panorama en un par de HA, instale el plugin en el peer pasivo antes de hacerlo en el peer activo. Después de instalar el complemento en el peer pasivo, pasará a un estado no funcional. La instalación del plugin en el peer activo devuelve el peer pasivo a un estado funcional.

STEP 1 | Seleccione **Panorama** > **Plugins (Complementos)**.

STEP 2 | Haga clic en **Check Now (Verificar ahora)** para obtener la última versión del complemento.

STEP 3 | Seleccione **Download (Descargar)** en la columna Action (Acción) para descargar el plugin.

STEP 4 | Seleccione la versión del plugin y haga clic en **Install (Instalar)** en la columna Action (Acción) para instalar el plugin. Panorama le alertará cuando se complete la instalación.



© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configure el complemento de Panorama para Cisco TrustSec

Después de instalar el complemento, también debe asignar un grupo de notificación a la configuración del complemento Cisco TrustSec. Un grupo de notificación es una lista de grupos de dispositivos que incluye los cortafuegos a los que Panorama debe enviar todas las etiquetas que recupera del servidor pxGrid.

Cada Panorama con el complemento Cisco TrustSec instalado puede admitir hasta 16 servidores pxGrid y 16 definiciones de supervisión. Y cada definición de supervisión tiene un servidor pxGrid y un grupo de notificación.

STEP 1 | Configure el intervalo de sincronización completa si desea cambiarlo de los 600 segundos predeterminados (10 minutos).

1. Inicie sesión en la CLI de Panorama.
2. Entre en el modo de configuración.

   ```
   admin@Panorama> configure
   ```
3. Use el siguiente comando para establecer el intervalo de sincronización completa. El intervalo es de 600 segundos a 86.400 segundos (un día).


   ```
   admin@Panorama# set plugins cisco_trustsec full-sync-interval <interval-in-seconds>
   ```

STEP 2 | Inicie sesión en la interfaz web de Panorama.

STEP 3 | Debe añadir los cortafuegos como dispositivos gestionados en Panorama y crear grupos de dispositivos, de modo que pueda configurar Panorama para notificar a estos grupos con la información de la VM que recupera. Los grupos de dispositivos pueden incluir cortafuegos serie VM o sistemas virtuales en los cortafuegos del hardware.

STEP 4 | Habilite la supervisión y establezca el intervalo de supervisión.


1. Seleccione **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Configuración** > **General**.
2. Seleccione **Enable Monitoring (Habilitar supervisión)**. Esto permite la supervisión de todos los clústeres en su implementación.
3. Establezca el **Monitoring Interval (Intervalo de supervisión)** en segundos. El intervalo de supervisión es la frecuencia con la que Panorama recupera la información de red actualizada del servidor pxGrid. El valor predeterminado es 60 segundos.

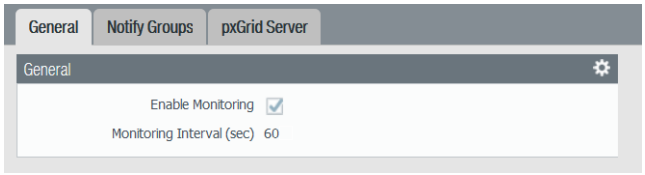

STEP 5 | Cree un grupo de notificación.

1. Seleccione **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Configuración** > **Grupos de notificación**.
2. Haga clic en **Add (Añadir)**.
3. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para el grupo de notificación.
4. Seleccione los grupos de dispositivos que creó anteriormente.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

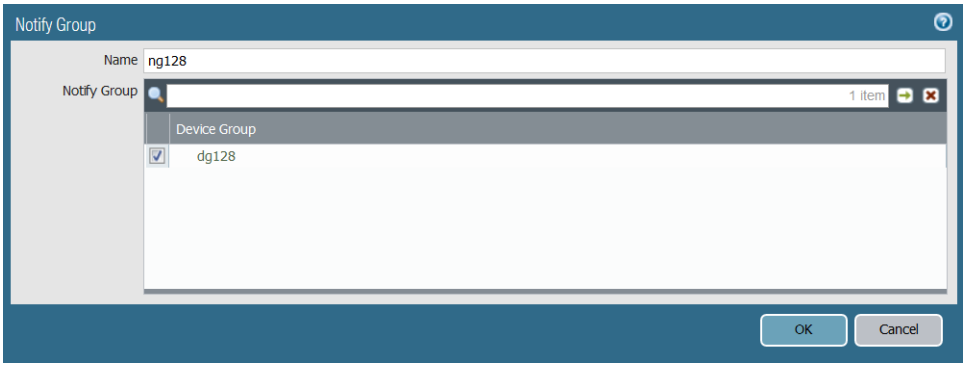

STEP 6 | (Opcional) Si habilita la verificación de identidad del servidor del servidor pxGrid, configure un perfil de certificado en Panorama.

STEP 7 | Cree, active y apruebe el nombre y la contraseña del cliente pxGrid.

1. Inicie sesión en la CLI de Panorama.
2. Ejecute el siguiente comando para crear el nombre del cliente.

   admin@Panorama> request plugins cisco_trustsec create-account client-name <client-name> host <ise-server-ip>


```
admin@Panorama> request plugins cisco_trustsec create-account client-name
 test host 10.10.10.15

AccountCreate in progress...
AccountCreate successful.
  client nodename: test
 client password: PmVKBmPgf63Hypq

AccountActivate in progress...
AccountActivate successful.

Please approve the account on the server.
```

3. Inicie sesión en su servidor Cisco ISE para aprobar la cuenta.
4. Seleccione **Administración** > **pxGrid Services (Servicios de pxGrid)** > **Todos los clientes**.
5. Seleccione el nombre del cliente que cree en Panorama.
6. Haga clic en **Aprobar**.

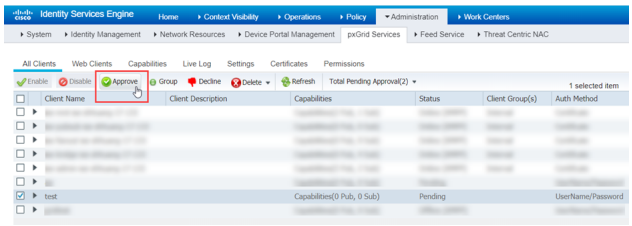


STEP 8 | Añadir información del servidor pxGrid. El complemento de Panorama para Cisco TrustSec es compatible con hasta 16 servidores pxGrid (Cisco ISE).

1. Seleccione **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Configuración** > **Servidor pxGrid**.
2. Introduzca un **Nombre** descriptivo para su servidor pxGrid.
3. En el campo **Host**, introduzca la dirección IP o FQDN para su servidor pxGrid.
4. Introduzca el nombre del cliente que creó en el paso anterior.
5. Introduzca y confirme la contraseña de cliente que generó en el paso anterior.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

6. Verifique la identidad del servidor pxGrid.
    1. Seleccione **Verificar certificado de servidor**.
    2. Seleccione su perfil de certificado del menú desplegable **Perfil de certificado**.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

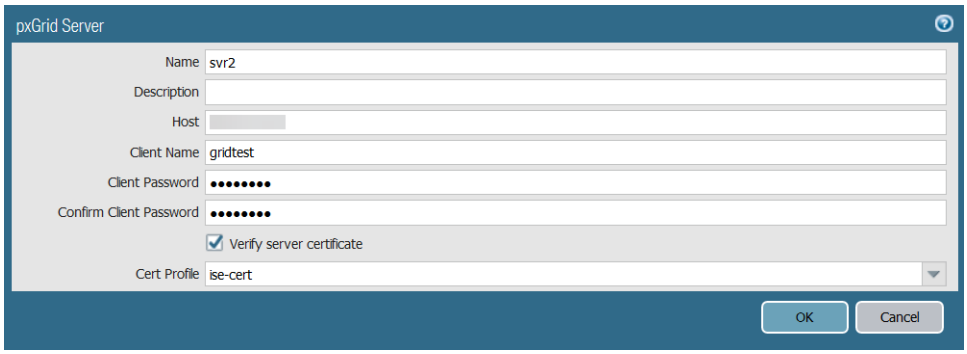

STEP 9 | Configure la definición de monitorización.

1. Seleccione **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Definición de monitorización** y haga clic **Añadir**.
2. Introduzca un **Nombre** descriptivo y opcionalmente una **Descripción** para identificar la definición de supervisión.
3. Seleccione el **Servidor pxGrid**.
4. (Opcional) Configure Panorama en **Supervisar sesiones pxGrid en estado AUTENTICADO**. De forma predeterminada, Panorama recupera las direcciones IP de las sesiones en el estado Iniciado. En un entorno pxGrid, una sesión en el estado Autenticado es una sesión que acaba de autenticarse. Sin embargo, si el ISE recibe un paquete de inicio de conexión, la sesión cambia al estado Iniciado.
5. Seleccione **Grupo de notificación**.
6. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

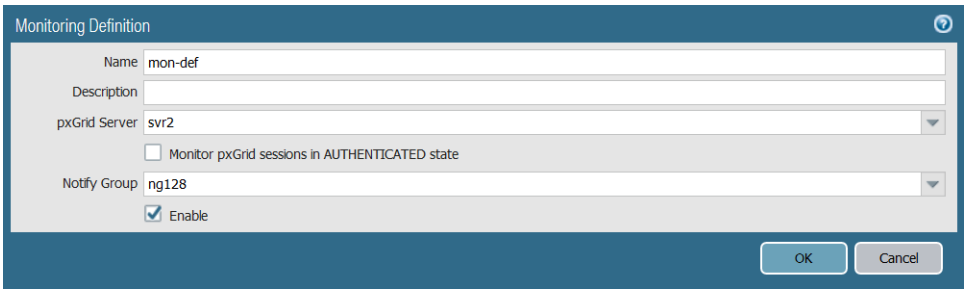

STEP 10 | **Commit (Confirmar)** los cambios.


STEP 11 | Cree grupos de direcciones dinámicas y verifique que las direcciones se añadan a grupos de direcciones dinámicas.

1. Seleccione **Objects (Objetos)** > **Address Groups (Grupos de direcciones)**.
2. Seleccione el Grupo de dispositivos que creó para supervisar los endpoints en su entorno Cisco TrustSec del menú desplegable **Grupo de dispositivos**.
3. Haga clic en **Add (Añadir)** e introduzca un **Name (Nombre)** y una **Description (Descripción)** para el grupo de direcciones dinámicas.
4. Defina el **Type (Tipo)** como **Dynamic (Dinámico)**.
5. Haga clic en **Añadir criterios de coincidencia**.
6. Seleccione el **Y** u **O** operador y haga clic en el icono más (+) junto al nombre del grupo de seguridad para añadirlo al grupo de direcciones dinámicas.
7. Seleccione **Panorama** > **Objects (Objetos)** > **Address Groups (Grupos de direcciones)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

8. Haga clic en **Más** en la columna Direcciones de un grupo de direcciones dinámicas.

   Panorama muestra una lista de direcciones IP añadidas a esos grupos de direcciones dinámicas según los criterios de coincidencia que se han especificado.

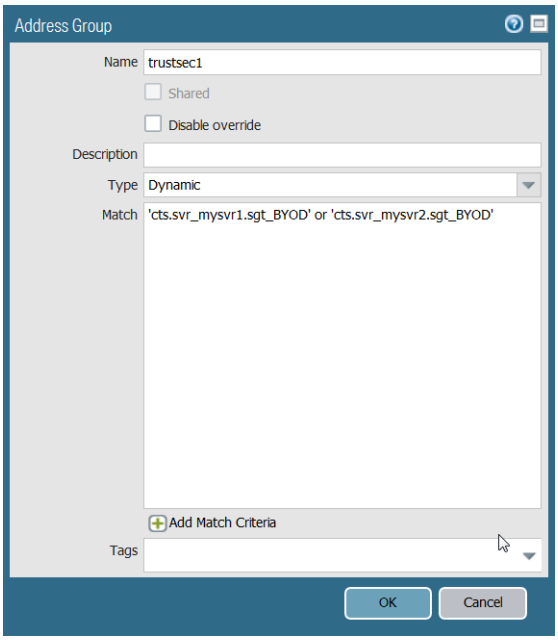


STEP 12 | Usar grupos de direcciones dinámicas en la política.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)**.
2. Haga clic en **Add (Añadir)** y escriba un **Name (Nombre)** y una **Description (Descripción)** para la política.
3. Añada la **Source Zone (Zona de origen)** para especificar la zona desde la que se origina el tráfico.
4. Añada la **Destination Zone (Zona de destino)** donde finaliza el tráfico.
5. Para la **Dirección de destino**, seleccione el grupo de direcciones dinámicas que ha creado anteriormente.
6. Especifique la acción (**Permitir** o **Denegar**) para el tráfico y, de manera opcional, incluya los perfiles de políticas de seguridad en la regla.
7. Repite los pasos del 1 al 6 para crear otra regla de política.
8. Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

STEP 13 | (Opcional) Actualice los objetos dinámicos del servidor pxGrid en cualquier momento mediante la sincronización de los objetos dinámicos. La sincronización de objetos dinámicos le permite mantener el contexto en los cambios del entorno virtual y activar aplicaciones, ya que actualiza de forma automática los grupos de direcciones dinámicas en las reglas de la política.

1. Seleccione **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Definición de supervisión**.
2. Haga clic en **Synchronize Dynamic Objects (Sincronizar objetos dinámicos)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

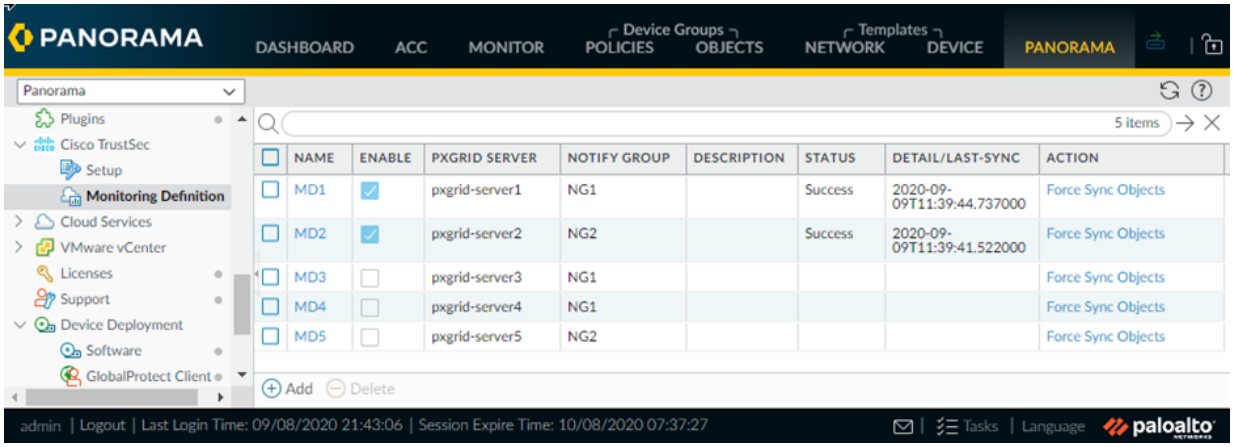

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuración del cortafuegos VM-Series en Nutanix AHV

El cortafuegos VM-Series para Nutanix AHV le permite implementar el cortafuegos VM-Series en dispositivos capaces de ejecutar el hipervisor Nutanix Acropolis. Si está utilizando Panorama para gestionar sus cortafuegos VM-Series en Nutanix AHV, puede usar el complemento de Panorama para Nutanix para realizar la supervisión de máquinas virtuales. Esto le permite informar dinámicamente al cortafuegos de los cambios en su entorno Nutanix y garantizar que la política se aplique a las máquinas virtuales a medida que se unen a su red.

> Implementación del cortafuegos VM-Series en NSX-T
> Supervisión de máquinas virtuales en Nutanix

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Supervisión de máquinas virtuales en Nutanix

Instale y configure el complemento Panorama para Nutanix para supervisar los cambios en su entorno Nutanix y crear políticas utilizando grupos de direcciones dinámicas.

- Acerca de la supervisión de máquinas virtuales en Nutanix
- Instalación del complemento de Panorama para Nutanix
- Configuración del complemento de Panorama para Nutanix

Acerca de la supervisión de máquinas virtuales en Nutanix

El complemento Panorama para Nutanix facilita el uso de grupos de direcciones dinámicas al supervisar máquinas virtuales en su entorno Nutanix. Prism Central agrupa entidades en sus entornos Nutanix por categorías y las filtra aún más por valor. Panorama crea etiquetas basadas en categorías y valores que usted define en Prism Central. Cuando una máquina virtual se coloca en una categoría y se le asigna un valor, Panorama aplica la etiqueta correspondiente a la dirección IP de la máquina virtual. Luego puede crear una política de seguridad utilizando las etiquetas como criterios de coincidencia para los grupos de direcciones dinámicas en Panorama.

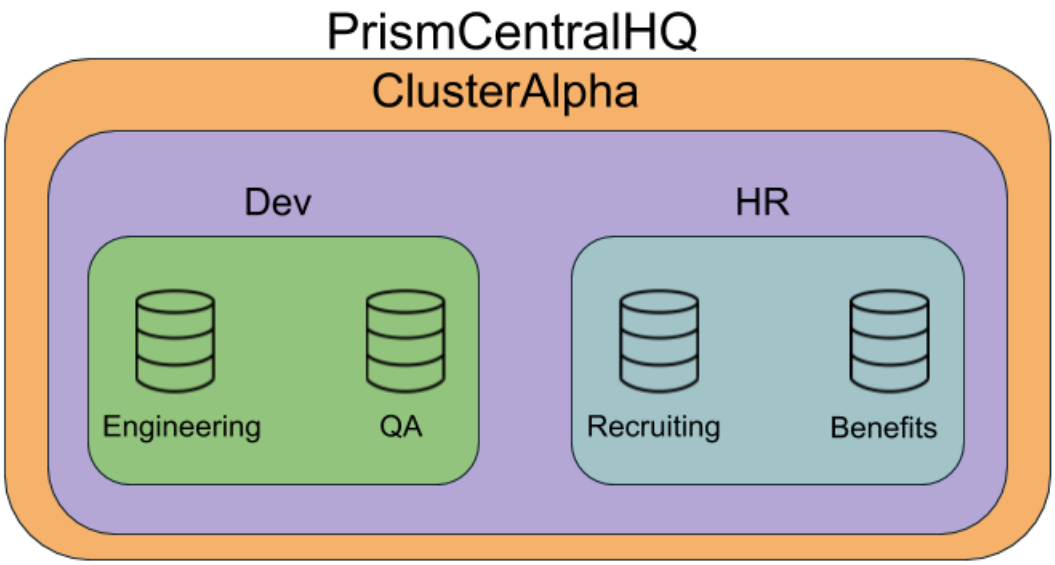

En el ejemplo anterior, tenemos dos categorías: Dev y HR, con dos valores dentro de cada una de ellas. Y estas categorías están dentro del clúster, que está dentro de Prism Central. Después de comenzar a supervisar su entorno Nutanix, Panorama usa valor, categoría, clúster y Prism Central para formar etiquetas. Cuando visualiza los criterios de coincidencia para grupos de direcciones dinámicas, las etiquetas se enumeran en el siguiente formato.

ntnx.PC-<prism-central-name>.CL-<cluster-name>.<category>.<value>

Con la información del ejemplo anterior, Panorama crea las siguientes etiquetas.

```
ntnx.PC-PrismCentralHQ.CL-ClusterAlpha.Dev.Engineering
ntnx.PC-PrismCentralHQ.CL-ClusterAlpha.Dev.QA
ntnx.PC-PrismCentralHQ.CL-ClusterAlpha.HR.Recruiting
ntnx.PC-PrismCentralHQ.CL-ClusterAlpha.HR.Benefits
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Para proteger estas cargas de trabajo en estas categorías, utilice etiquetas como estas como criterios de coincidencia en los grupos de direcciones dinámicas. Luego puede usar los grupos de direcciones dinámicas como grupos de direcciones de origen y destino en sus reglas de política de seguridad. Cuando una máquina virtual se une a un grupo de direcciones dinámicas, la política que ha creado se aplica automáticamente.

Instalación del complemento de Panorama para Nutanix

Para comenzar con la supervisión de endpoints en Nutanix, descargue e instale el complemento de Panorama para Nutanix.

Si tiene una configuración de HA en Panorama, repita el proceso de instalación en cada peer Panorama. Al instalar el complemento en Panorama en un par de HA, instale el complemento en el par pasivo antes de hacerlo en el par activo. Después de instalar el complemento en el peer pasivo, pasará a un estado no funcional. La instalación del plugin en el peer activo devuelve el peer pasivo a un estado funcional.

STEP 1 | Inicie sesión en la interfaz de usuario de Panorama.

STEP 2 | Seleccione **Panorama** > **Plugins (Complementos)**.

STEP 3 | Seleccione **Check Now (Comprobar ahora)** para recuperar una lista de actualizaciones disponibles.

STEP 4 | Seleccione **Download (Descargar)** en la columna Action (Acción) para descargar el plugin.

STEP 5 | Seleccione la versión del plugin y haga clic en **Install (Instalar)** en la columna Action (Acción) para instalar el plugin. Panorama le alertará cuando se complete la instalación.


Configuración del complemento de Panorama para Nutanix

Después de instalar el complemento, complete el siguiente procedimiento para establecer una conexión entre Panorama y Prism Central.

STEP 1 | Inicie sesión en la interfaz web de Panorama.

STEP 2 | Habilite la supervisión y establezca el intervalo de supervisión.


1. Seleccione **Panorama** > **Nutanix** > **Configuración** > **General** .
2. Seleccione **Enable Monitoring (Habilitar supervisión)**.
3. Establezca el **Monitoring Interval (Intervalo de supervisión)** en segundos. El intervalo de supervisión es la frecuencia con la que Panorama recupera la información de red actualizada de Prism Central.

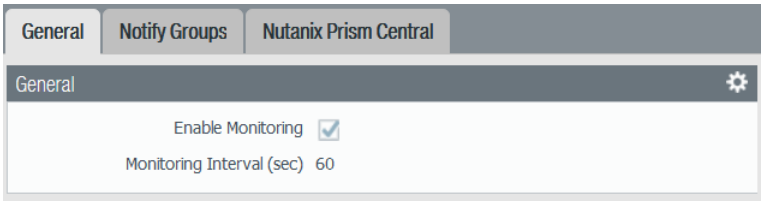

STEP 3 | Cree un grupo de notificación.

1. Seleccione **Panorama** > **Nutanix** > **Configuración** > **Grupos de notificación**.
2. Haga clic en **Add (Añadir)**.
3. Introduzca un **Name (Nombre)** descriptivo para el grupo de notificación.
4. Seleccione los grupos de dispositivos en su implementación de Nutanix.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

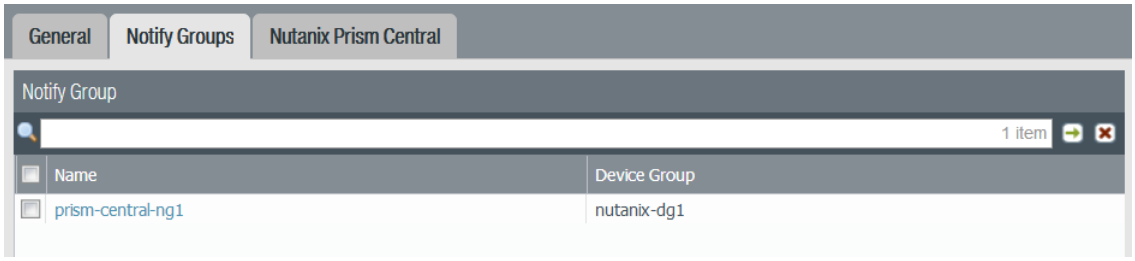

STEP 4 | Añada información de Prism Central.

1. Seleccione **Panorama** > **Nutanix** > **Configuración** > **Nutanix Prism Central**.
2. Haga clic en **Add (Añadir)**.
3. Introduzca un **Nombre** descriptivo para su Prism Central.
4. Introduzca la dirección IP o FQDN para Prism Central.
5. Introduzca su nombre de usuario de Prism Central.
6. Introduzca y confirme su contraseña de Prism Central.
7. Haga clic en **Validar** para confirmar que ha introducido las credenciales de Prism Central correctamente.


   Si vuelve a la ventana de información de Nutanix Prism Central después de hacer clic en Aceptar, al hacer clic en el botón Validar, se devuelve un mensaje de error de validación de credencial. Este es el comportamiento previsto. Aunque Panorama muestra puntos en el campo de contraseña, el campo está vacío; esto hace que la validación falle a pesar de que Panorama se conectó con éxito a Prism Central.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)**.



STEP 5 | Configure la definición de monitorización.

1. Seleccione **Panorama** > **Nutanix** > **Definición de supervisión** y haga clic en **Añadir**.
2. Introduzca un **Nombre** descriptivo y, opcionalmente, una descripción para identificar el Prism Central para el que utiliza esta definición.
3. Seleccione **Prism Central** y **Grupo de notificación**.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

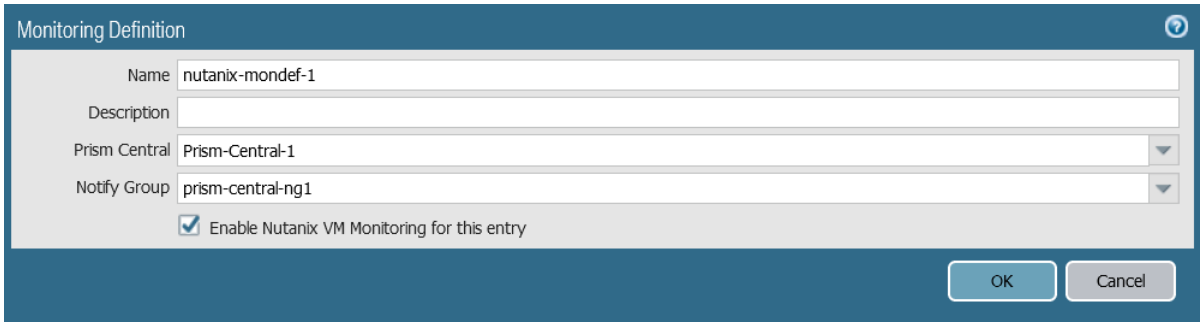

STEP 6 | **Commit (Confirmar)** los cambios.

STEP 7 | Compruebe que puede ver la información de la VM en Panorama y defina los criterios de coincidencia para los grupos de direcciones dinámicas.

1. Seleccione **Panorama** > **Objetos** > **Grupos de direcciones** y haga clic en **Añadir**.
2. Introduzca un **Nombre** descriptivo para sus grupos de direcciones dinámicas.
3. Seleccione **Dinámico** del menú desplegable Tipo.
4. Haga clic en **Añadir criterios de coincidencia**. Puede seleccionar etiquetas dinámicas como los criterios de coincidencia para añadir miembros del grupo. Seleccione el operador **And** o **Or** y seleccione los atributos por los que desea filtrar o comparar, a continuación haga clic en **Aceptar**.
5. **Commit (Confirmar)** los cambios.

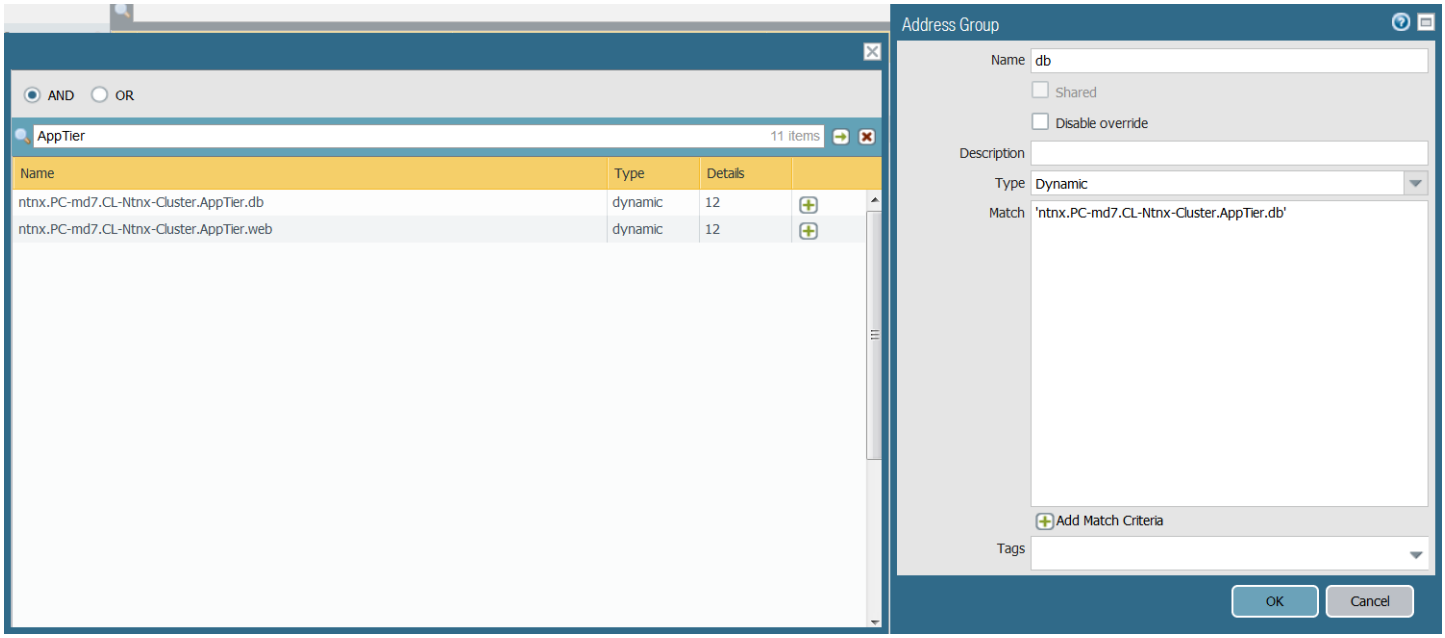


STEP 8 | Verifique que las direcciones en sus máquinas virtuales se añadan a grupos de direcciones dinámicas.

1. Seleccione **Panorama** > **Objects (Objetos)** > **Address Groups (Grupos de direcciones)**.
2. Haga clic en **Más** en la columna Direcciones de un grupo de direcciones dinámicas.

   Panorama muestra una lista de direcciones IP añadidas a ese grupo de direcciones dinámicas según los criterios de coincidencia que especificó.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

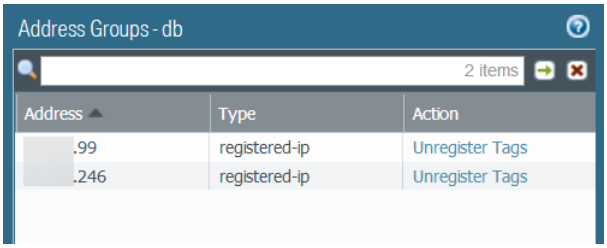

STEP 9 | Usar grupos de direcciones dinámicas en la política.

1. Seleccione **Policies (Políticas)** > **Security (Seguridad)**.
2. Haga clic en **Add (Añadir)** y escriba un **Name (Nombre)** y una **Description (Descripción)** para la política.
3. Añada la **Source Zone (Zona de origen)** para especificar la zona desde la que se origina el tráfico.
4. Añada la **Destination Zone (Zona de destino)** donde finaliza el tráfico.
5. Para la **Destination Address (Dirección de destino)**, seleccione el grupo de direcciones dinámicas que ha creado anteriormente.
6. Especifique la acción (**Permitir** o **Denegar**) para el tráfico y, de manera opcional, incluya los perfiles de políticas de seguridad en la regla.
7. Repite los pasos del 1 al 6 para crear otra regla de política.
8. Haga clic en **Commit (Confirmar)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Arranque del cortafuegos VM-Series

El arranque le permite crear un proceso repetible y sencillo de implementación de los nuevos cortafuegos VM-Series en su red porque le permite crear un paquete con la configuración del modelo para su red y, posteriormente, utilizar el paquete para implementar los cortafuegos VM-Series en cualquier lugar. Puede arrancar el cortafuegos VM-Series desde un dispositivo externo (como un disco virtual, un CD-ROM virtual o un depósito de almacenamiento como un depósito de AWS S3 o Google Cloud) para completar el proceso de configuración y licencia del cortafuegos VM-Series. Puede bootstrap el cortafuegos con configuración inicial básica y licencias, de modo que el cortafuegos puede registrarse con Panorama y, posteriormente, recuperar su configuración completa desde Panorama, o puede bootstrap la configuración completa, de modo que el cortafuegos esté totalmente configurado en el modo del arranque.

- Flujo de trabajo de arranque del cortafuegos VM-Series
- Paquete de arranque
- Archivos de configuración de arranque
- Generación de la clave de autenticación de VM en Panorama
- Creación del archivo init-cfg.txt
- Creación del archivo bootstrap.xml
- Preparación de las licencias para el arranque
- Preparación del paquete de arranque
- Arranque del cortafuegos VM-Series en AWS
- Arranque del cortafuegos VM-Series en Azure
- Arranque del cortafuegos VM-Series en ESXi
- Arranque del cortafuegos VM-Series en Google Cloud Platform
- Arranque del cortafuegos VM-Series en Hyper-V
- Arranque del cortafuegos VM-Series en KVM
- Verificación de la realización del bootstrap
- Errores de arranque

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Flujo de trabajo de arranque del cortafuegos VM-Series

Tras familiarizarse con el Paquete de arranque y evaluar si desea configurar completamente el cortafuegos o usar Panorama para gestionar el cortafuegos bootstrapped, utilice el siguiente flujo de trabajo para bootstrap su cortafuegos VM-Series.

- Por razones de seguridad, solo se puede bootstrap un cortafuegos cuando se encuentra en su estado de fábrica. Si desea arrancar un cortafuegos VM-Series que se haya configurado previamente, realice un Restablecimiento del cortafuegos a los ajustes predeterminados de fábrica.
- Genere la clave de autenticación de VM en Panorama, si desea utilizar Panorama para gestionar los cortafuegos VM-Series que se están iniciando. Debe incluir esta clave en el archivo de configuración básica (init-cfg.txt), cuando prepare el paquete de arranque.
- Prepare las licencias para el arranque.
- Cree el archivo init-cfg.txt y opcionalmente cree el archivo bootstrap.xml si no está utilizando Panorama para gestionar la configuración del cortafuegos.
- Preparación del paquete de arranque.
- Ponga el paquete de arranque en el formato necesario para su hipervisor e inicie el cortafuegos VM-Series.
  - Arranque del cortafuegos VM-Series en ESXi
  - Arranque del cortafuegos VM-Series en Hyper-V
  - Arranque del cortafuegos VM-Series en KVM
  - Arranque del cortafuegos VM-Series en AWS
  - Arranque del cortafuegos VM-Series en Azure
  - Arranque del cortafuegos VM-Series en Google Cloud Platform
- Verificación de la realización del arranque.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Paquete de arranque

El proceso de bootstrap se inicia solamente con el primer inicio cuando el cortafuegos está en estado por defecto de fábrica. Cuando se adjunta el disco virtual, CD-ROM virtual, o depósito de almacenamiento al cortafuegos, el cortafuegos busca un paquete de arranque y, si existe, el cortafuegos utiliza los ajustes definidos en el paquete de arranque. Si ha incluido una dirección IP de servidor Panorama en el archivo, el cortafuegos se conecta con Panorama. Si el cortafuegos tiene conectividad con Internet, se pone en contacto con el servidor de licencias para actualizar la UUID y obtener las claves de licencia y suscripciones. A continuación, el cortafuegos se añade como activo en el portal de asistencia de Palo Alto Networks. Si el cortafuegos no tiene conectividad de Internet, utiliza las teclas de licencia que ha incluido en el paquete de arranque o se conecta con Panorama, que recupera las licencias apropiadas y las implementa para los cortafuegos gestionados.

El paquete de arranque que cree debe incluir las carpetas **`/config`**, **`/license`**, **`/software`** y **`/content`**, incluso si están vacías:

- **/carpeta config**: Contiene los archivos de configuración. La carpeta puede tener dos archivos: init-cfg.txt y bootstrap.xml. Para obtener detalles, consulte los archivos de la configuración de arranque.

  Si desea prerregistrar cortafuegos VM-Series en Panorama con bootstrapping, debe generar una clave de autenticación de VM en Panorama e incluir la tecla generada en el archivo init-cfg. Consulte Generación de la clave de autenticación de VM en Panorama.
- **/carpeta licencia**: Contiene las teclas de licencia o códigos de autenticación para las licencias y suscripciones que tiene previsto activar en los cortafuegos. Si el cortafuegos no tiene conectividad de Internet, deberá obtener manualmente las claves de licencia del portal de asistencia de Palo Alto Networks o utilizar la API de licencias para obtener las claves y guardar cada clave en la carpeta. Para más detalles, consulte Preparación de las licencias de arranque.

  Debe incluir un lote de códigos de autenticación en vez de códigos de autenticación individuales, de modo que el cortafuegos o el servicio de orquestación pueda recoger al mismo tiempo todas las teclas asociadas con un cortafuegos. Si utiliza códigos de autenticación individuales, en vez de un lote, el cortafuegos recuperará solamente la clave de licencia para el primer código de autenticación del archivo.
- **/carpeta software**: Contiene las imágenes de software necesarias para actualizar un cortafuegos recién abastecido a la versión PAN-OS deseada para su red. Debe incluir todas las versiones de software intermedias entre la versión de formato abierto de virtualización (OVF) y la versión de software final de PAN-OS a la que desea actualizar el cortafuegos VM-Series.
- **/carpeta contenido**: Contiene las actualizaciones de la aplicación y de amenazas, actualizaciones de WildFire y la base de datos de filtración de URL de BrightCloud para las suscripciones válidas en el cortafuegos VM-Series. Debe incluir las versiones de contenidos mínimos necesarias para la versión PAN-OS deseada, sin la versión de contenidos mínimos necesarios asociada con la versión de PAN-OS, el cortafuegos VM-Series no puede completar la actualización de software.
- **/ carpeta de complementos**: Opcional la carpeta contiene una única imagen del Plugin VM-Series.

El tipo de archivo utilizado para enviar el paquete de arranque al cortafuegos VM-Series varía según su supervisor. Utilice la tabla siguiente para determinar el tipo de archivo que admite su hipervisor o proveedor de nube.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Dispositivo externo para bootstrapping (formato de paquete de arranque)	ESXi	KVM	Hyper-V	AWS	Azure	Google
CD-ROM (imagen ISO)	yes (sí)	yes (sí)	yes (sí)	—	—	—
Paquete de almacenamiento	—	—	—	yes (sí)	yes (sí)	yes (sí)
config-drive	—	—	—	—	—	—
Dispositivo de almacenamiento en bloque	yes (sí)	yes (sí)	yes (sí)	—	—	—

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Archivos de configuración de arranque

El paquete de arranque debe incluir la configuración básica contenida en el archivo init-cfg.txt de la carpeta /config; el archivo de configuración completo (contenido en el archivo bootstrap.xml file de la carpeta /config) es opcional. Cuando incluya los dos archivos en el paquete de bootstrap, el cortafuegos funde las configuraciones de esos archivos y, si algún ajuste de configuración se solapa entre los dos archivos, el cortafuegos utiliza el ajuste definido en el archivo init-cfg.txt.

- Configuración básica: El archivo init-cfg.txt es un archivo de texto que contiene información de configuración inicial. Este archivo puede conservar su nombre genérico, init-cfg.txt, o puede precederse con la UUID o número de serie de cada cortafuegos en el nombre de archivo para que sea más específico (por ejemplo: 0008C100105-init-cfg.txt). El archivo debe incluir información básica para la configuración de la interfaz de gestión del cortafuegos, como el tipo de dirección IP (estática o DHCP), dirección IP (IPv4 solo o ambos IPv4 e IPv6), máscara de red y puerta de enlace por defecto. La dirección IP del servidor DNS, la dirección IP de Panorama y los parámetros del grupo de dispositivos y plantillas son opcionales. Cuando se inicia el cortafuegos, busca un archivo de texto que coincide con su UUID o número de serie y, si no se encuentra ninguno, busca utilizando el nombre de archivo genérico. Para un archivo de muestra, consulte Creación del archivo init-cfg.txt.

  Si usa Panorama para administrar sus cortafuegos VM-Series iniciados:

  - Debe generar una clave de autenticación de máquina virtual en Panorama e incluir la clave en el archivo init-cfg.txt. Para obtener más información, consulte Generación de la clave de autenticación de VM en Panorama.
  - El dispositivo Panorama que administra los cortafuegos debe estar en el modo de Panorama. Si usa un dispositivo Panorama en el modo Management-Only (Solo gestión), se descartarán los logs del cortafuegos porque Panorama en el modo de solo gestión no tiene un grupo de recopiladores de logs que pueda almacenar logs del cortafuegos.
- Configuración completa: El archivo bootstrap.xml le permite realizar la configuración completa del cortafuegos. El archivo bootstrap.xml es opcional. Si no usa Panorama para administrar sus cortafuegos de manera central, el archivo bootstrap.xml brinda una forma de automatiza el proceso de implementación de cortafuegos que se configura en el inicio. Puede definirlo manualmente o exportar la configuración en ejecución de un cortafuegos existente y guardar el archivo como **bootstrap.xml**.

  Si incluye el archivo bootstrap.xml, asegúrese de exportar el archivo XML de un cortafuegos de la misma plataforma o hipervisor. Si proporciona el archivo init-cfg.txt y el archivo bootstrap.xml, el cortafuegos se funde en una configuración en ejecución como parte del proceso de bootstrap y, si se solapa algún ajuste, el cortafuegos usará el ajuste del archivo de configuración básica. Consulte Creación del archivo bootstrap.xml.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Generación de la clave de autenticación de VM en Panorama

Si desea utilizar Panorama para gestionar los cortafuegos VM-Serie que está bootstrapping, debe generar una clave de autenticación de VM en Panorama e incluir la clave de la configuración básica (init-cfg.txt). La clave de autenticación VM permite a Panorama autenticar el cortafuegos VM-Series que acaba de bootstrap. Por tanto, para gestionar el cortafuegos con Panorama, debe incluir la dirección IP para Panorama y la clave de autenticación de VM del archivo de configuración básica, además de los códigos de autenticación de la licencia en la carpeta /license del paquete de arranque. El cortafuegos puede proporcionar la dirección IP, el número de serie y la tecla de autenticación de VM en su solicitud de conexión inicial a Panorama, de modo que Panorama pueda verificar la validez de la clave de autenticación de VM y añadir el cortafuegos como dispositivo gestionado. Si facilita un grupo de dispositivos y una plantilla en el archivo de configuración básica, Panorama asignará el cortafuegos al grupo de dispositivos y la plantilla apropiados, de modo que pueda configurar centralmente y administrar el cortafuegos con Panorama.

La vida útil de la tecla puede variar entre 1 hora y 8760 horas (un año). Tras el tiempo especificado, la clave expira y Panorama no registrará los cortafuegos VM-Series sin una tecla de autenticación válida en esta solicitud de conexión.

STEP 1 | Inicie sesión en el CLI de Panorama o acceda a la API:

- En la CLI, use el siguiente comando de operación:

  ```
  request bootstrap vm-auth-key generate lifetime <1-8760>
  ```

  Por ejemplo, para generar una tecla con validez de 24 horas, introduzca lo siguiente:

  ```
  request bootstrap vm-auth-key generate lifetime 24
  VM auth key 755036225328715 generated. Expires at: 2015/12/29 12:03:52
  ```

- En la API, utilice la siguiente URL:


  https://*<Panorama_IP_address>*/api/?type=op&cmd=<request><bootstrap><vm-auth-key><generate><lifetime><number-of-hours></lifetime></generate></vm-auth-key></bootstrap></request>

  donde la vida útil es el número de horas para las que tiene validez la clave de autenticación de VM.

STEP 2 | Verifique la duración de validez de la clave o claves de autenticación de VM generadas en Panorama. Asegúrese de que la duración permita el tiempo suficiente para el registro del o de los cortafuegos en Panorama.

```
https://<Panorama_IP_address>/api/?type=op&cmd=<request><bootstrap><vm-auth-key><show></show></vm-auth-key></bootstrap></request>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

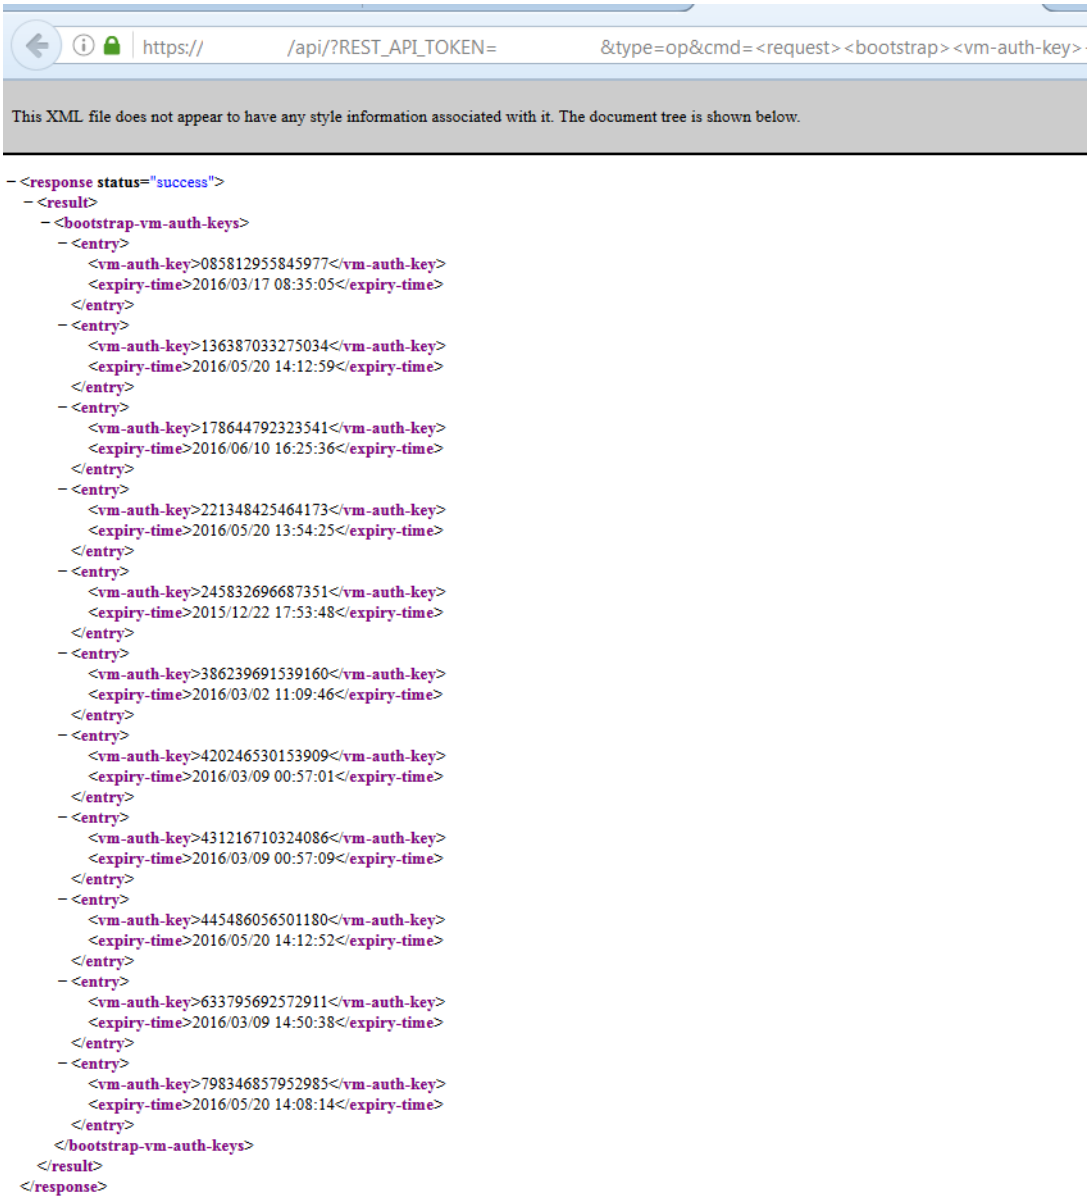

STEP 3 | Añada la clave de autenticación de VM generada al archivo de configuración básica (init-cfg.txt). Consulte Creación del archivo init-cfg.txt

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Creación del archivo init-cfg.txt

El archivo init-cfg.txt es necesario para arrancar el cortafuegos VM-Series. Proporciona la información básica que el cortafuegos necesita para conectarse a su red.

- Componentes de archivo de init-cfg.txt
- Archivo de muestra de init-cfg.txt

Complete el siguiente procedimiento para crear el archivo init-cfg.txt.

STEP 1 | Cree un nuevo archivo de texto.

Utilice un editor de texto, como Notepad, EditPad u otros editores de texto para crear un archivo de texto.

STEP 2 | Añada la configuración de red básica para la interfaz de gestión del cortafuegos.



Si falta en el archivo alguno de los parámetros necesarios, el cortafuegos sale del proceso de bootstrap y se inicia utilizando la dirección IP por defecto 192.168.1.1. Puede visualizar el log del sistema en el cortafuegos para detectar la razón del fallo del bootstrap. Para errores, consulte API de licencias*.*



No hay espacios entre la clave y el valor de cada campo. No añada espacios porque pueden causar fallos durante el análisis en el lado mgmtsrvr.

- Para configurar la interfaz de gestión con una dirección IP estática, debe especificar la dirección IP, el tipo de dirección, la puerta de enlace por defecto y la máscara de red. Se requiere una dirección IPv4, la dirección IPv6 es opcional. Para la sintaxis, consulte Archivo init-cfg.txt de muestra.
- Para configurar la interfaz de gestión como cliente DHCP, debe especificar solamente el tipo de dirección. Si habilita el cliente DHCP en la interfaz de gestión, el cortafuegos ignora los valores de dirección IP, puerta de enlace por defecto, máscara de red, dirección IPv6 y de puerta de enlace IPv6 por defecto definidos en el archivo. Para la sintaxis, consulte Archivo init-cfg.txt de muestra.

Cuando habilite DHCP en la interfaz de gestión, el cortafuegos toma la dirección IP asignada a DHCP y se puede acceder en la red. Puede visualizar la dirección IP asignada en DHCP en el widget de información general del panel o con el comando CLI **`show system info`**. Sin embargo, la dirección IP de gestión estática por defecto 192.168.1.1 se conserva en la configuración en ejecución (**`show config running`**) del cortafuegos. Esta dirección IP estática garantiza que siempre pueda recuperar la conectividad con el cortafuegos, si pierde el acceso DHCP al cortafuegos.

STEP 3 | Añada la clave de autenticación de VM para registrar un cortafuegos VM-Series con Panorama.

Para añadir un cortafuegos VM-Series en Panorama, debe añadir la clave de autenticación de VM que ha generado en Panorama al archivo de configuración básica (init-cfg.txt). Para obtener más información sobre cómo generar una clave, consulte Generación de la clave de autenticación de VM en Panorama.

STEP 4 | Añada detalles para el acceso a Panorama.

- Añada las direcciones IP para los servidores Panorama principal y secundario.
- Especifique la plantilla y el grupo de dispositivos a los que desea asignar el cortafuegos.

STEP 5 | (Opcional) Incluya los parámetros adicionales para el cortafuegos.

- Añada la dirección IP para los servidores DNS principal y secundario.
- Añada el nombre de host para el cortafuegos.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Habilite tramas gigantes o sistemas virtuales múltiples (o ambos)
- Habilite el intercambio de la interfaz de gestión (mgmt) y la interfaz del plano de datos (ethernet 1/1) del cortafuegos VM-Series en AWS. Para obtener más información sobre cómo cambiar la interfaz de gestión, consulte Asignación de interfaz de gestión para su uso con el servicio Amazon ELB.
- Habilitar o deshabilitar DPDK.

Componentes de archivo de init-cfg.txt

La tabla siguiente describe los campos del archivo init-cfg.txt. Se necesitan el tipo, dirección IP, puerta de enlace por defecto y máscara de red.

Campo	Description (Descripción)
type=	Tipo de dirección IP de gestión: estática o cliente dhcp. Este campo es obligatorio.
ip-address=	Dirección IPv4. Este campo se ignora si el tipo es cliente dhcp. Si el tipo es estático, se requiere una dirección IPv4; el campo dirección ipv6 es opcional y se puede incluir. No puede especificar la dirección IP de gestión y la configuración de máscara de red para el cortafuegos VM-Series en AWS y Azure. Si se ha definido, el cortafuegos ignora los valores especificados por usted.
default-gateway=	Puerta de enlace por defecto IPv4 para la interfaz de gestión. Este campo se ignora si el tipo es cliente dhcp. Si el tipo es estático, y se utiliza una dirección ip, este campo es obligatorio.
netmask=	Máscara de red IPv4. Este campo se ignora si el tipo es cliente dhcp. Si el tipo es estático, y se utiliza una dirección ip, este campo es obligatorio.
ipv6-address=	(Opcional) Dirección IPv6 y longitud de /prefijo de la interfaz de gestión. Este campo se ignora si el tipo es cliente dhcp. Si el tipo es estático, este campo se puede especificar junto con el campo dirección ip necesario.
ipv6-default-gateway=	Puerta de enlace por defecto IPv6 para la interfaz de gestión. Este campo se ignora si el tipo es cliente dhcp. Si el tipo es estático, y se utiliza una dirección ipv6, este campo es obligatorio.
hostname=	Nombre de host para el cortafuegos.
panorama-server=	Dirección IPv4 o IPv6 del servidor Panorama principal. Este campo no es obligatorio, pero se recomienda para gestionar de forma centralizada sus cortafuegos.
panorama-server-2=	Dirección IPv4 o IPv6 del servidor Panorama secundario. Este campo no es obligatorio, sino recomendado.
tplname=	Nombre de la pila de plantillas de Panorama. Si añade una dirección IP del servidor de Panorama, se recomienda asignar al cortafuegos a una pila de plantillas en Panorama e introducir el nombre de la pila de plantillas en este campo de modo que pueda gestionar y enviar ajustes de configuración al cortafuegos de forma centralizada.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Campo	Description (Descripción)
dgname=	Nombre de grupo de dispositivos de Panorama. Si añade una dirección IP del servidor de Panorama, recomienda crear un grupo de dispositivos en Panorama e introducir el nombre del grupo de dispositivos en este campo para que pueda agrupar los cortafuegos de forma lógica y enviar las reglas de la política al cortafuegos.
dns-primary=	Dirección IPv4 o IPv6 del servidor DNS principal.
dns-secondary=	Dirección IPv4 o IPv6 del servidor DNS secundario.
vm-auth-key=	Clave de autenticación de máquina virtual. (Este campo se ignora cuando se hace el bootstrapping de cortafuegos de hardware).
op-command-modes=	Se permiten los siguientes valores: multi-vsys, jumbo-frame, mgmt-interface-swap. Si introduce valores múltiples, utilice un espacio o una coma para separar las entradas. • multi-vsys: (Solo para cortafuegos basados en hardware) habilita múltiples sistemas virtuales. • Tramas gigantes: habilita el tamaño predeterminado de MTU para todas las interfaces de Capa 3 que se establece en 9192 bytes. • mgmt-interface-swap: (Solo para cortafuegos VM-Series en AWS y Google) permite intercambiar la interfaz de gestión (management, MGT) con la interfaz del plano de datos (ethernet 1/1) cuando se implementa el cortafuegos. Para obtener más detalles, consulte Asignación de interfaz de gestión para su uso con Amazon ELB o Intercambio de interfaces de gestión para el equilibrio de carga de Google Cloud Platform.
dhcp-send-hostname=	El valor de sí o no llega del servidor DHCP. En caso afirmativo, el cortafuegos enviará su nombre de host al servidor DHCP. Este campo es relevante solo si el tipo es cliente dhcp.
dhcp-send-client-id=	El valor de sí o no llega del servidor DHCP. En caso afirmativo, el cortafuegos enviará su ID de cliente al servidor DHCP. Este campo es relevante solo si el tipo es cliente dhcp.
dhcp-accept-server-hostname=	El valor de sí o no llega del servidor DHCP. En caso afirmativo, el cortafuegos enviará su nombre de host desde el servidor DHCP. Este campo es relevante solo si el tipo es cliente dhcp.
dhcp-accept-server-domain=	El valor de sí o no llega del servidor DHCP. En caso afirmativo, el cortafuegos aceptará su servidor DNS desde el servidor DHCP. Este campo es relevante solo si el tipo es cliente dhcp.
op-cmd-dpdk-pkt-io=	El valor activado o desactivado le permite habilitar o deshabilitar el Kit de desarrollo de plano de datos (Data Plane Development Kit, DPDK) en entornos donde el cortafuegos admite DPDK. DPDK permite que el host procese los paquetes más rápido eludiendo el kernel de Linux; las interacciones con el NIC se realizan utilizando controladores y las bibliotecas DPDK.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Archivo de muestra de init-cfg.txt

El siguiente archivo de configuración básica de muestra (init-cfg.txt) mostrará todos los parámetros compatibles en el archivo; los parámetros necesarios se muestran en negrita.

Archivo init-cfg.txt de muestra (dirección IP estática)	Archivo init-cfg.txt de muestra (cliente DHCP)
type=static	**type=dhcp-client**
ip-address=10.5.107.19	ip-address=
default-gateway=10.5.107.1	default-gateway=
netmask=255.255.255.0	netmask=
ipv6-address=2001:400:f00::1/64	ipv6-address=
ipv6-default-gateway=2001:400:f00::2*	ipv6-default-gateway=
hostname=Ca-FW-DC1	hostname=Ca-FW-DC1
vm-auth-key=755036225328715	vm-auth-key=755036225328715
panorama-server=10.5.107.20	panorama-server=10.5.107.20
panorama-server-2=10.5.107.21	panorama-server-2=10.5.107.21
tplname=FINANCE_TG4	tplname=FINANCE_TG4
dgname=finance_dg	dgname=finance_dg
dns-primary=10.5.6.6	dns-primary=10.5.6.6
dns-secondary=10.5.6.7	dns-secondary=10.5.6.7
op-command-modes=jumbo-frame, mgmt-interface-swap**	op-command-modes=jumbo-frame, mgmt-interface-swap**
op-cmd-dpdk-pkt-io=***	op-cmd-dpdk-pkt-io=***
dhcp-send-hostname=no	dhcp-send-hostname=yes
dhcp-send-client-id=no	dhcp-send-client-id=yes
dhcp-accept-server-hostname=no	dhcp-accept-server-hostname=yes
dhcp-accept-server-domain=no	dhcp-accept-server-domain=yes

No puede especificar la dirección IP de gestión y la configuración de máscara de red para el cortafuegos VM-Series en AWS. Si así se define, el cortafuegos ignora los valores especificados porque AWS utiliza un archivo de metadatos back-end para asignar la dirección IP de gestión y la máscara de red.

** Se requiere la puerta de enlace predeterminada de IPv6 si incluye una dirección IPv6.*

***El comando de operación `mgmt-interface-swap` pertenece solamente a un cortafuegos VM-Series en AWS o Google Cloud.*

****`op-cmd-dpdk-pkt-io=off` es para deshabilitar DPDK en el cortafuegos VM-Series en ESXi, KVM y Google Cloud (DPDK está habilitado de manera predeterminada).*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Creación del archivo bootstrap.xml

Utilice estas instrucciones para crear el archivo bootstrap.xml opcional.

STEP 1 | Exporte una configuración desde el cortafuegos.

1. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Setup (Configuración)** > **Operations (Operaciones)**.
2. Seleccione el archivo de configuración que desea exportar.
   - Para exportar la configuración en ejecución, en la sección de Gestión de configuración, **Export named configuration snapshot (Exportar instantáneas de configuración con nombre)** y seleccione **running config.xml (config.xml en ejecución)**del menú desplegable.
   - Para exportar una versión anterior de una configuración de cortafuegos, en la sección Gestión de configuración, **Export configuration version (Exportar la versión de configuración)** y seleccione la versión de configuración apropiada en el menú desplegable.

STEP 2 | Cambie el nombre del archivo de configuración a bootstrap.xml.

1. Cambie el nombre del archivo a bootstrap.xml.

   Para que el proceso de bootstrap tenga éxito, el nombre del archivo debe coincidir exactamente (con distinción entre mayúsculas y minúsculas).
2. Guarde el archivo bootstrap.xml en la misma ubicación que el archivo init-cfg.txt.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Preparación de las licencias para el arranque

Para licenciar el cortafuegos durante el proceso de bootstrapping, debe adquirir los códigos de autenticación y registrar las licencias y suscripciones en el portal de asistencia de Palo Alto Networks antes de comenzar el bootstrapping.

Para cortafuegos VM-Series con BYOL (no aplicable para licencias basadas en uso, PAYG), debe tener un lote de códigos de autenticación que incluya el código de autenticación de capacidad, suscripción de asistencia, y cualquier otra suscripción necesaria. El proceso de preparación de las licencias para bootstrapping depende de si el cortafuegos tiene acceso a Internet durante el bootstrapping:

- Acceso directo a Internet: El cortafuegos está conectado directamente a Internet.
- Acceso indirecto a Internet: El cortafuegos es gestionado por Panorama, que tiene acceso directo a Internet y la capacidad de recibir las claves de licencia en nombre del cortafuegos.
- Sin acceso a Internet: El cortafuegos utiliza un servicio de orquestación o un script personalizado para recoger las claves de licencia en nombre del cortafuegos.

- Para cortafuegos VM-Series con acceso a Internet.

  Introduzca el código de autenticación en la carpeta /license cuando Preparación del paquete de arranque.

- Para cortafuegos VM-Series con acceso indirecto a Internet.
  1. Registre el código de autenticación en el portal de asistencia de Palo Alto Networks.
     1. Vaya a support.paloaltonetworks.com, inicie sesión y seleccione **Assets (Activos)** > **Register New Device (Registrar nuevos dispositivos)** > **Register device using Serial Number or Authorization Code (Registrar dispositivo usando número de serie o código de autorización)**.
     2. Siga los pasos para Registro del cortafuegos VM-Series.
     3. Haga clic en **Submit (Enviar)** para enviar.
  2. Active los códigos de autenticación en el portal de asistencia de Palo Alto Networks para generar claves de licencia.
     1. Vaya a support.paloaltonetworks.com, inicie sesión y seleccione la pestaña **Assets (Activos)**.
     2. Para cada N/S, haga clic en el enlace **Action (Acción)**.
     3. Seleccione el botón **Activate Auth-Code (Activar código de autenticación)**.
     4. Introduzca el **Authorization code (Código de autorización)**, y haga clic en **Agree (Aceptar)** y **Submit (Enviar)**.
     5. Descargue las claves de licencia y guárdelas en una carpeta local.
     6. Continúe a Preparación del paquete de arranque; debe añadir las claves de licencia que ha descargado en la carpeta `\license` del paquete de arranque.

- Para un script personalizado o un servicio de orquestación que puede acceder a Internet en nombre de los cortafuegos.

  El script o servicio debe recoger la ID de CPU y la UUID del hipervisor en el que se implementa el cortafuegos y acceder al portal de asistencia de Palo Alto Networks con la ID de CPU, UUID, la clave API y el código de autenticación para obtener las claves necesarias. Consulte API de licencias.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Preparación del paquete de arranque

Utilice el siguiente procedimiento para preparar el paquete de arranque.

STEP 1 | Cree la estructura del directorio de nivel superior parea el paquete de arranque.

En su cliente local u ordenador portátil, cree las carpetas siguientes:


- **/config**
- **/license**
- **/software**
- **/content**
- **/plugins**

*Puede dejar una carpeta vacía, pero debe tener las carpetas. **/config**, **/license**, **/software** y **/content**. La carpeta **/ plugins** es opcional y solo es necesaria si está actualizando el Plugin VM-Series independientemente de una versión.*

No coloque ningún otro archivo o carpeta en esta estructura de directorios. La adición de otros archivos o carpetas resultará en un error de arranque.

STEP 2 | Añada contenido en cada carpeta.

Para obtener una perspectiva general del proceso, consulte Paquete de arranque. Para obtener información sobre los archivos de la carpeta **/config** consulte Archivos de configuración de arranque.

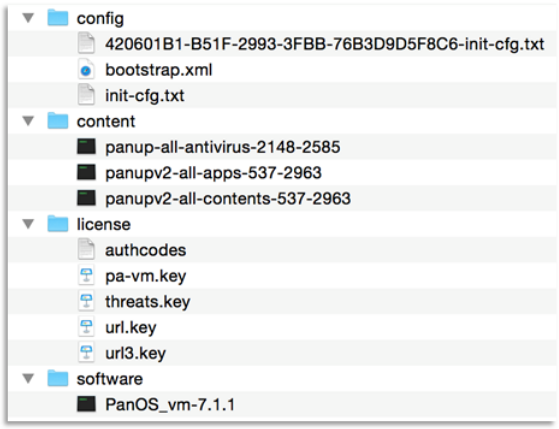

/config

0008C100105-init-cfg.txt

0008C100107-init-cfg.txt

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
  bootstrap.xml

/content

  panupv2-all-contents-488-2590

  panup-all-antivirus-1494-1969

  panup-all-wildfire-54746-61460

/software

  PanOS_vm-7.1.1

  PanOS_vm-7.1.4

/license

  authcodes

  0001A100110-url3.key

  0001A100110-threats.key

  0001A100110-url3-wildfire.key

/plugins

  vm_series-1.0.1
```



- *Si guarda las claves en la carpeta `license`, puede usar una convención de nomenclatura de archivos que le venga bien, pero mantenga la extensión `.key` en el nombre del archivo. Para los códigos de autenticación, cree un archivo de texto llamado `authcodes` (sin una extensión de archivo), añada sus códigos de autenticación a ese archivo y guárdelo en la carpeta `license`.*
- *Utilice un lote de códigos de autenticación en vez de códigos de autenticación individuales, de modo que el cortafuegos o el servicio de orquestación pueda recoger al mismo tiempo todas las claves asociadas con un cortafuegos. Si utiliza códigos de autenticación individuales, en vez de un lote, el cortafuegos recuperará solamente la clave de licencia para el primer código de autenticación del archivo.*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- *En la carpeta `/plugins`, suministre solo un binario del plugin VM-Series. No suministre múltiples versiones del plugin.*

STEP 3 | Cree el paquete de arranque.

Para cortafuegos VM-Series, cree la imagen en el forma apropiado para su hipervisor.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Arranque del cortafuegos VM-Series en AWS

Para realizar el bootstrapping, debe familiarizarse con AWS S3 y los permisos IAM necesarios para completar este proceso. Para instrucciones detalladas sobre la creación de políticas, consulte la documentación de AWS en Creación de políticas gestionadas del cliente.

La interfaz de gestión del cortafuegos VM-Series debe poder acceder al bucket S3 para completar el bootstrapping. Puede asignar una dirección IP pública o una dirección IP elástica a la interfaz de gestión para que se pueda acceder al bucket S3 a través de internet. O bien, cree un endpoint AWS VPC en la misma región que el bucket S3, si prefiere crear una conexión privada entre su VPC y el bucket S3 y no desea habilitar el acceso a Internet en la interfaz de gestión del cortafuegos. Para obtener más información, consulte la documentación de AWS sobre la configuración Endpoints de VPC.

STEP 1 | En la consola de AWS, cree un bucket de Amazon Simple Storage Service (S3). El depósito S3 en este ejemplo, vmseries-aws-bucket, se encuentra en el nivel de la carpeta raíz de Todos los depósitos. El arranque fallará si anida la carpeta porque no puede especificar una ruta a la ubicación de los archivos de arranque.


STEP 2 | Cree una función IAM con la política en línea para habilitar el acceso de lectura al bucket S3 [ListBucket, GetObject]. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear una función de IAM, cómo definir qué cuentas o servicios de AWS pueden asumir la función, cómo definir qué acciones y recursos de API puede usar la aplicación luego de asumir la función, consulte la documentación de AWS sobre Funciones de IAM para Amazon EC2. Cuando inicie el cortafuegos VM-Series, debe adjuntar este papel para habilitar el acceso al bucket S3 y los objetos incluidos en el bucket para el arranque con éxito.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::<bucketname>"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject" ],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::<bucketname>/*"]
    }
  ]
}
```

STEP 3 | Crea las carpetas dentro del bucket S3.

- Cree la estructura del directorio de nivel superior parea el paquete de arranque. Cree la estructura directamente en este bucket S3.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

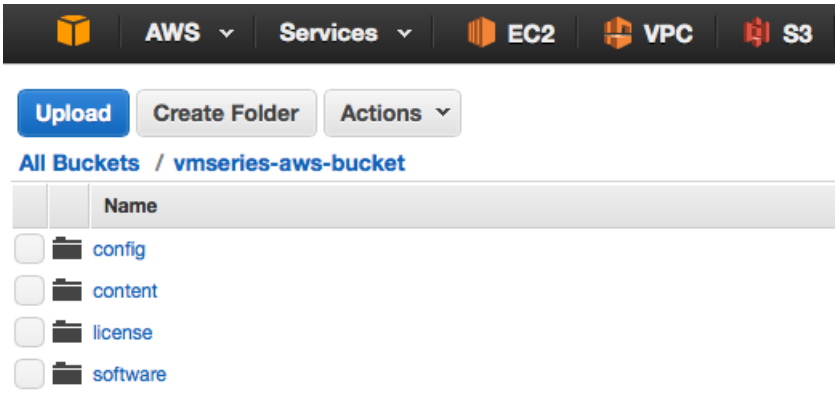

- Añada contenido en cada carpeta. Puede dejar una carpeta vacía, pero debe tener las cuatro carpetas.


Si ha habilitado el inicio de sesión en Amazon S3, se crea automáticamente una carpeta de logs creada en el bucket S3. La carpeta de logs ayuda a solucionar problemas con acceso al bucket S3.

STEP 4 | Inicio del cortafuegos VM-Series en AWS. Cuando inicie el cortafuegos como una instancia EC2, adjunte la función IAM que ha creado en el paso 2, y en el campo de datos de usuario (sección Avanzados), especifique el siguiente valor de clave S3:

```
vmseries-bootstrap-aws-s3bucket=<bucketname>
```

STEP 5 | Verificación de la realización del arranque. Seleccione la instancia de cortafuegos en la consola de administración de AWS y elija **Actions (Acciones)** > **Instance Settings (Configuraciones de instancias)** > **Get Instance Screenshot (Obtener captura de pantalla de instancia)**.

- Cuando el arranque se realiza correctamente, verá el siguiente mensaje.

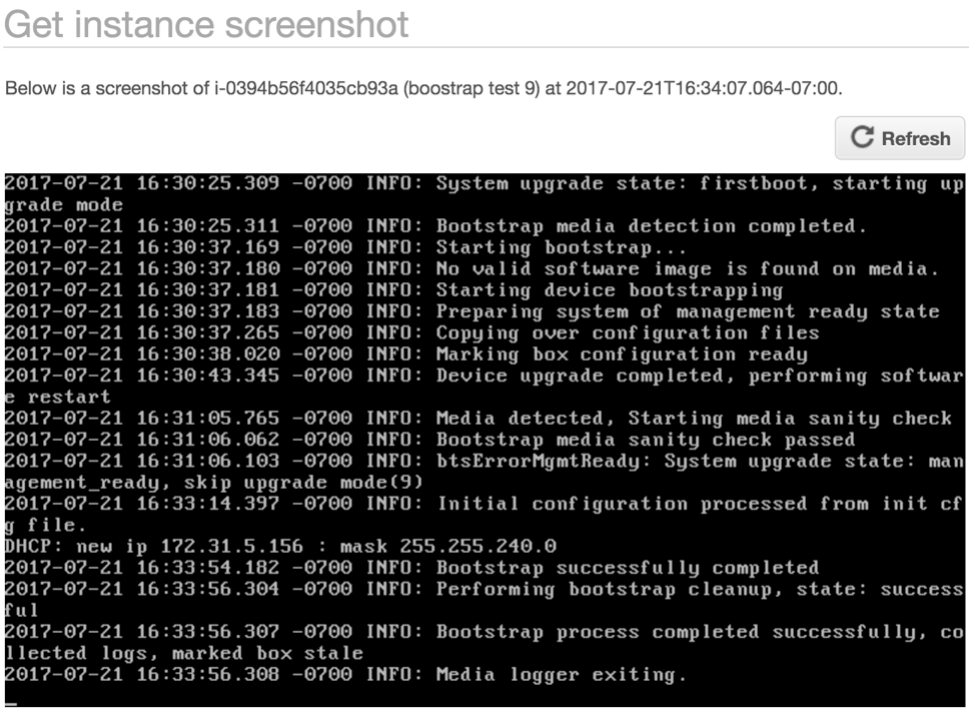

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Si el bucket S3 no tiene los permisos correctos o no tiene las cuatro carpetas en el bucket S3, aparece el siguiente mensaje de error.



© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Arranque del cortafuegos VM-Series en Azure

El cortafuegos VM-Series en Azure admite el servicio de *archivos de Azure* para el arranque. Para gestionar el paquete de arranque para el cortafuegos VM-Series en Azure, debe estar familiarizado con las cuentas de almacenamiento en Azure y conocer cómo crear un recurso compartido de archivos y objetos de directorio que contengan la estructura de carpeta requerida para el paquete de arranque. Puede compartir un recurso compartido de archivos de Azure en varias máquinas virtuales de modo que todos los cortafuegos implementados en la misma región como la cuenta de almacenamiento que aloja el recurso compartido de archivos puedan acceder a los archivos al mismo tiempo.


La interfaz de gestión del cortafuegos VM-Series debe poder acceder al recurso compartido de archivos que contiene el paquete de arranque de modo que pueda completar el arranque.

STEP 1 | Configure el paquete de arranque dentro del servicio de archivos de Azure.

1. En el portal de Azure, seleccione o cree una cuenta de almacenamiento.
2. Cree un recurso compartido de archivos dentro del servicio de archivos de Azure.

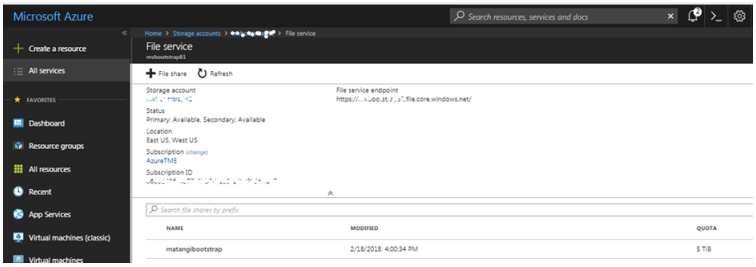

3. Cree las carpetas dentro de la cuenta de almacenamiento.
   - Cree la estructura del directorio de nivel superior para el paquete de arranque directamente en la carpeta raíz.
   - Añada contenido en cada carpeta. Puede dejar una carpeta vacía, pero debe tener las cuatro carpetas en el directorio. En la siguiente captura de pantalla, puede ver que la carpeta `config` tiene el archivo `init-cfg.txt` cargado en ella.

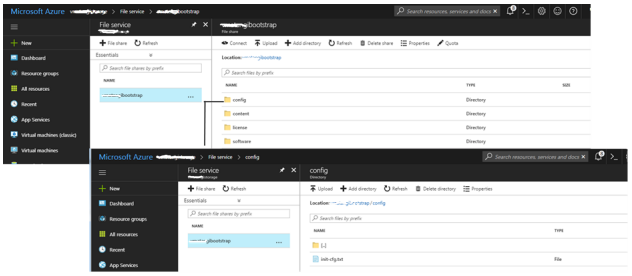


STEP 2 | Implemente el cortafuegos VM-Series desde Azure Marketplace (plantilla de soluciones). Cuando inicie el cortafuegos, seleccione **Enable Bootstrap:Yes (Habilitar arranque: Sí)** y proporcione a información necesaria para acceder al recurso compartido de archivos que contiene los archivos de arranque.

1. **Storage Account Name (Nombre de la cuenta de almacenamiento)**: esta es la cuenta de almacenamiento de Azure en la que creó el recurso compartido de archivo para las carpetas de arranque.
2. **Storage Account Access Key (Clave de acceso de la cuenta de almacenamiento)**: el cortafuegos necesita esta clave de acceso para autenticarse en la cuenta de almacenamiento y acceder a los archivos almacenados dentro de ella. Para copiar esta clave de acceso, seleccione el nombre de la


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

cuenta de almacenamiento y, luego, seleccione **Settings (Configuración)** > **Access Keys (Claves de acceso)**.

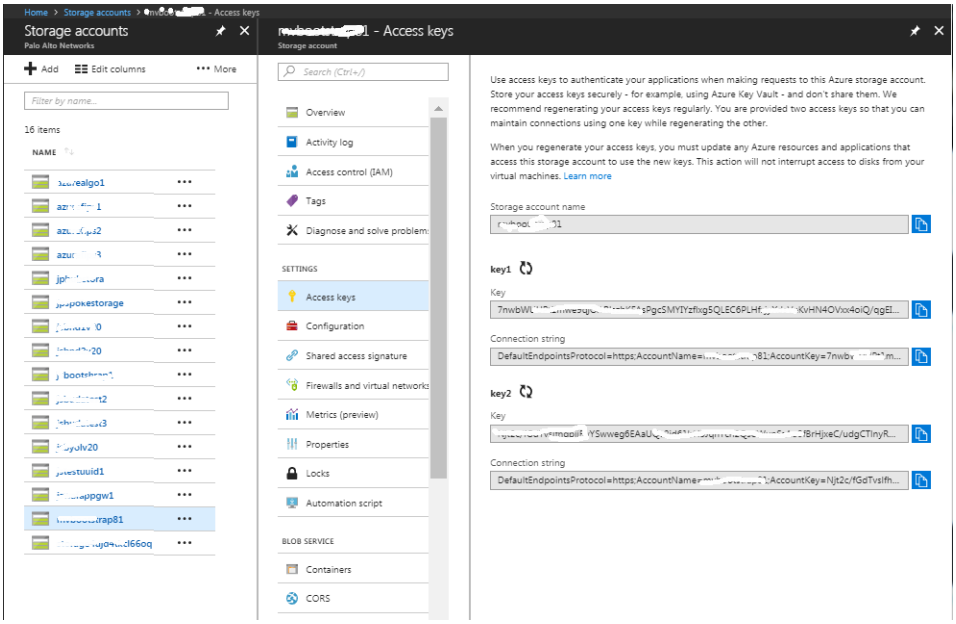

3. **File-share (Recurso compartido de archivos)**: este es el nombre del recurso compartido de archivos en el que cargó los archivos requeridos para el arranque del cortafuegos.

   Opcionalmente, puede especificar un Share-directory (Directorio de recurso compartido). Si tiene un recurso compartido de archivos en común que sirva como repositorio para la configuración de arranque para diferentes ajustes, puede usar un directorio de recurso compartido para poder crear una jerarquía de carpetas y acceder a un conjunto específico de subcarpetas dentro del recurso compartido de archivos en común.

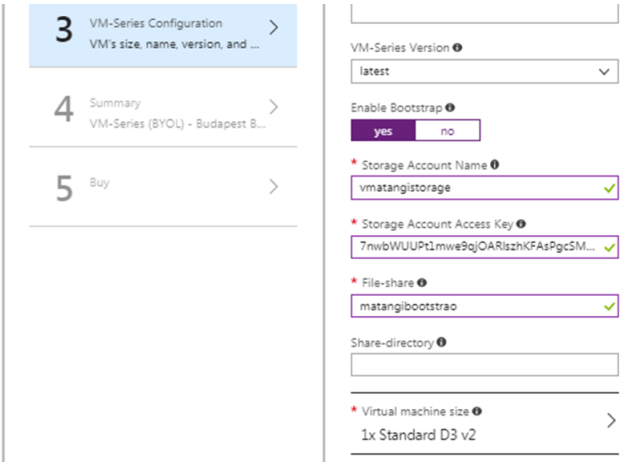

STEP 3 | Verificación de la realización del arranque.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Arranque del cortafuegos VM-Series en ESXi

Puede arrancar el cortafuegos serie VM utilizando una imagen ISO o un disco duro virtual.

- Arranque del cortafuegos VM-Series en ESXi con una ISO
- Arranque del cortafuegos VM-Series en ESXi con un dispositivo de almacenamiento en bloque

Arranque del cortafuegos VM-Series en ESXi con una ISO

Siga estas instrucciones para iniciar el cortafuegos VM-Series en un servidor ESXi con una ISO.

STEP 1 | Cree una imagen ISO y cárguela en un almacén de datos del sistema de archivos de máquina virtual (VMFS) o un volumen del sistema de archivos de red (NFS).

1. Preparación del paquete de arranque.
2. Cree una imagen ISO. La herramienta utilizada para crear la imagen varía según el sistema operativo de su cliente.
3. Cargue la imagen ISO en un almacén de datos VMFS o en un volumen NFS accesibles al host ESX/ESXI.

STEP 2 | Implemente el cortafuegos.

1. Aprovisionamiento del cortafuegos VM-Series en un servidor ESXi.

   Por defecto, el cortafuegos se implementa con dos interfaces de red, una para tráfico de gestión y la otra para tráfico de datos. Asegúrese de que la primera interfaz ethernet del cortafuegos, es decir, la interfaz de gestión, está conectada al grupo de puertos de conmutador virtual asignado para la gestión de dispositivos.
2. No inicie el cortafuegos.

STEP 3 | Adjunte la imagen de bootstrap al cortafuegos.

1. Seleccione el cortafuegos VM-Series de la lista **Inventory (Inventario)**.
2. Haga clic en **Edit Settings (Editar ajustes)** y seleccione **Virtual Hardware (Hardware virtual)**.
3. Seleccione **Datastore iso file (Archivo iso de centro de datos)** en el menú desplegable de la **CD DVD drive (unidad CD DVD)**, y **browse (examinar)** a la imagen ISO.
4. Inicie el cortafuegos. El cortafuegos se iniciará con el proceso de bootstrapping, para el que se necesitarán varios minutos. Se mostrarán en la consola los mensajes de estado sobre el éxito o fallo del proceso.
5. Verificación de la realización del bootstrap.

Arranque del cortafuegos VM-Series en ESXi con un dispositivo de almacenamiento en bloque

Siga estas instrucciones para iniciar el cortafuegos VM-Series en un servidor ESXi con un dispositivo de almacenamiento en bloque.

STEP 1 | Cree el paquete de arranque y el disco duro virtual.

1. Cree el paquete de arranque.
2. Implemente una máquina virtual Linux.
3. En la unidad Linux, Preparación del paquete de arranque. Puede dejar la carpeta vacía pero debe tener las cuatro carpetas.
4. Adjunte un nuevo disco de datos inferior a 39 GB a la máquina virtual Linux.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

5. Haga la partición del disco y formatee el sistema de archivos ext3.
6. Cree un directorio para el nuevo sistema de archivos y monte el disco para la máquina virtual Linux.
7. Copie el contenido del paquete de arranque al disco.
8. Desmonte el disco.
9. Retire el disco de la máquina virtual Linux. Tome nota del archivo de disco que describe el disco de arranque que creó; este muestra el nombre del almacén de datos y la ruta al disco. Además, no marque la casilla de verificación Delete Files From Datastore (Eliminar archivos del almacén de datos); si lo hace, eliminará el disco.

STEP 2 | Implemente el cortafuegos.

1. Aprovisionamiento del cortafuegos VM-Series en un servidor ESXi.
2. No inicie el cortafuegos.

STEP 3 | Adjunte el paquete de arranque al cortafuegos.

1. Seleccione el cortafuegos VM-Series de la lista Inventario.
2. Haga clic en **Edit Settings (Editar ajustes)** y seleccione **Virtual Hardware (Hardware virtual)**.
3. En el menú desplegable Nuevo dispositivo, seleccione **Existing Hard Disk (Disco duro existente)**. Seleccione el disco de arranque según el almacén de datos y la ruta anotados anteriormente.
4. Inicie el cortafuegos. El cortafuegos se iniciará con el proceso de bootstrapping, para el que se necesitarán varios minutos. Se mostrarán en la consola los mensajes de estado sobre el éxito o fallo del proceso.
5. Verificación de la realización del bootstrap.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Arranque del cortafuegos VM-Series en Google Cloud Platform

Para realizar el arranque debe crear una estructura de archivos específica en un depósito de almacenamiento de Google. Usted proporciona el nombre del depósito de arranque cuando especifica los metadatos de la instancia, como se describe en Implementación del cortafuegos VM-Series desde Google Cloud Platform Marketplace.

Antes de iniciar esta tarea, consulte los temas Paquete de arranque, Preparación de las licencias para el arranque y Preparación del paquete de arranque.

Si planea realizar el arranque mediante un depósito de almacenamiento de Google en el mismo proyecto, debe contar con los privilegios de IAM devstorage.read_only.

STEP 1 | Cree archivos para el paquete de arranque como se describe en Preparación del paquete de arranque.


STEP 2 | Inicie sesión en Google Cloud Console.

STEP 3 | Cree un depósito de almacenamiento para el paquete de arranque. Seleccione **Storage (Almacenamiento)** > **Browser (Explorar)** y haga clic en **Create Bucket (Crear depósito)**.

1. Introduzca el nombre del depósito, elija la clase de almacenamiento predeterminada y seleccione una ubicación. Tenga en cuenta que la ubicación del depósito de almacenamiento debe ser compatible con la zona que especifica para la instancia de Compute Engine.
2. Haga clic en **Create (Crear)**.

STEP 4 | Cree carpetas de arranque.

1. En Storage Browser (Explorador de almacenamiento), haga clic en el nombre del depósito para abrirlo.
2. Haga clic en **Create Folder (Crear carpeta)** y nombre la carpeta `config`. Haga clic en **Create (Crear)**.
3. Repita los pasos y cree carpetas para `content`, `license` y `software`, como se muestra a continuación. Todas las carpetas deben estar presentes, incluso si están vacías.

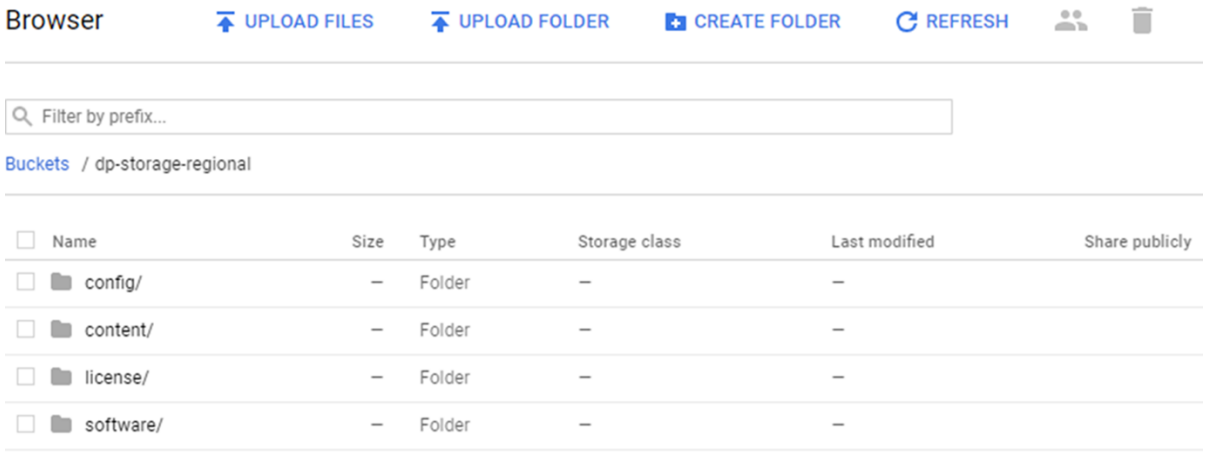

4. (Opcional) Si creó un archivo **`init-cfg.txt`**, abra la carpeta `config`. Haga clic en **Upload Files (Cargar archivos)**, busque y seleccione su archivo **`init-cfg.txt`** y haga clic en **Open (Abrir)**.
5. Abra la carpeta `license` y cargue el archivo **`authcodes`**.
6. Continúe hasta que haya cargado todos los archivos de arranque.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Use este depósito para arrancar el cortafuegos cuando Implementación del cortafuegos VM-Series desde Google Cloud Platform Marketplace.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Arranque del cortafuegos VM-Series en Hyper-V

Puede arrancar el cortafuegos serie VM utilizando una imagen ISO o un disco duro virtual.

- Arranque del cortafuegos VM-Series en Hyper-V con una ISO
- Arranque del cortafuegos VM-Series en Hyper-V con un dispositivo de almacenamiento en bloque

Arranque del cortafuegos VM-Series en Hyper-V con una ISO

Siga estas instrucciones para arrancar el cortafuegos VM-Series en un servidor Hyper-V con una ISO.

STEP 1 | Cree una imagen ISO.

1. Preparación del paquete de arranque.
2. Cree una imagen ISO. La herramienta utilizada para crear la imagen varía según el sistema operativo de su cliente.
3. Cargue la imagen ISO en una ubicación accesible al host Hyper-V.

STEP 2 | Implemente el cortafuegos.

1. Provisión de cortafuegos VM-Series en un host Hyper-V con gestor de Hyper-V.

   Por defecto, el cortafuegos se implementa con dos interfaces de red, una para tráfico de gestión y la otra para tráfico de datos. Asegúrese de que la primera interfaz ethernet del cortafuegos, es decir, la interfaz de gestión, está conectada a vSwitch asignado para la gestión de dispositivos.
2. No inicie el cortafuegos.

STEP 3 | Adjunte la imagen de bootstrap al cortafuegos.

1. En el gestor de Hyper-V, seleccione el cortafuegos VM-Series de la lista de **Virtual Machines (Máquinas virtuales)**.
2. Haga clic en **Settings (Configuración)** > **Hardware** > **IDE Controller (Controlador IDE)** > **DVD Drive (Unidad DVD)**.
3. Bajo Medios, haga clic en el botón de opción **Image file (Archivo de imagen)**.
4. Haga clic en **Browse (Examinar)** y seleccione la imagen ISO cargada.
5. Haga clic en **Aplicar (Aplicar)** y **OK (Aceptar)** para salir de los ajustes de máquina virtual.
6. Inicie el cortafuegos. El cortafuegos se iniciará con el proceso de bootstrapping, para el que se necesitarán varios minutos. Se mostrarán en la consola los mensajes de estado sobre el éxito o fallo del proceso.
7. Verificación de la realización del bootstrap.

Arranque del cortafuegos VM-Series en Hyper-V con un dispositivo de almacenamiento en bloque

Siga estas instrucciones para arrancar el cortafuegos VM-Series en un servidor Hyper-V con un dispositivo de almacenamiento en bloque.

STEP 1 | Cree el paquete de arranque y el disco duro virtual.

1. Implemente una máquina virtual Linux.
2. En la unidad Linux, Preparación del paquete de arranque. Puede dejar la carpeta vacía pero debe tener las cuatro carpetas.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

3. Adjunte un nuevo disco de datos inferior a 39 GB a la máquina virtual Linux.
    1. Apague la máquina virtual Linux.
    2. En Hyper-V, seleccione la máquina virtual de Linux de la lista de Máquinas virtuales.
    3. Seleccione **Settings (Configuración)** > **Hardware** > **IDE Controller (Controlador IDE)**.
    4. Seleccione **Hard Drive (Disco duro)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
    5. Seleccione **Virtual Hard Disk (Disco duro virtual)** y haga clic en **New (Nuevo)**.
    6. Siga las instrucciones en pantalla para crear un nuevo VHD. Tenga en cuenta el nombre y la ruta del nuevo VHD.
    7. Haga clic en **Apply (Aplicar)** y **OK (Aceptar)** para salir de la configuración de la máquina virtual.
    8. Encienda la máquina virtual Linux.
4. Conéctese a la CLI de la máquina virtual Linux.
5. Haga la partición del disco y formatee el sistema de archivos ext3.
6. Cree un directorio para el nuevo sistema de archivos y monte el disco para la máquina virtual Linux.
7. Copie el contenido del paquete de arranque al disco.
8. Desmonte el disco.
9. Retire el disco de la máquina virtual Linux.
    1. Apague la máquina virtual Linux.
    2. Seleccione la máquina virtual Linux de la lista de máquinas virtuales.
    3. Seleccione **Settings (Configuración)** > **Hardware** > **IDE Controller (Controlador IDE)**.
    4. Seleccione el VHD que creó.
    5. Haga clic en **Remove (Retirar)**. Esto desconecta el VHD pero no lo elimina.

STEP 2 | Implemente el cortafuegos.

1. Provisión de cortafuegos VM-Series en un host Hyper-V con gestor de Hyper-V.
2. No inicie el cortafuegos.

STEP 3 | Adjunte la imagen de disco de arranque al cortafuegos.

1. Seleccione el cortafuegos de la lista de máquinas virtuales.
2. Seleccione **Settings (Configuración)** > **Hardware** > **IDE Controller (Controlador IDE)**.
3. Seleccione **Hard Drive (Disco duro)** y haga clic en **Add (Añadir)**.
4. Seleccione **Virtual Hard Disk (Disco duro virtual)** y haga clic en **Browse (Examinar)**.
5. Busque el VHD de arranque que creó, selecciónelo y haga clic en **Open (Abrir)**.
6. Haga clic en **Apply (Aplicar)** y **OK (Aceptar)** para salir de la configuración de máquina virtual.
7. Inicie el cortafuegos. El cortafuegos se iniciará con el proceso de bootstrapping, para el que se necesitarán varios minutos. Se mostrarán en la consola los mensajes de estado sobre el éxito o fallo del proceso.
8. Verificación de la realización del bootstrap.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Arranque del cortafuegos VM-Series en KVM

Puede arrancar el cortafuegos VM-Series en KVM utilizando una imagen ISO o un disco duro virtual.

- Arranque del cortafuegos VM-Series en KVM con una ISO
- Arranque del cortafuegos VM-Series en KVM con un dispositivo de almacenamiento en bloque

Arranque del cortafuegos VM-Series en KVM con una ISO

Siga estas instrucciones para iniciar el cortafuegos VM-Series en un servidor KVM con una ISO.

STEP 1 | Cree una imagen ISO.

1. Preparación del paquete de arranque.
2. Cree una imagen ISO. La herramienta utilizada para crear la imagen varía según el sistema operativo de su cliente.
3. Cargue la imagen ISO en una ubicación accesible al host KVM.

STEP 2 | Implemente el cortafuegos.

1. Instalación del cortafuegos VM-Series en KVM.

   Por defecto, el cortafuegos se implementa con dos interfaces de red, una para tráfico de gestión y la otra para tráfico de datos. Asegúrese de que la primera interfaz ethernet del cortafuegos, es decir, la interfaz de gestión, está conectada al grupo de puertos de conmutador virtual asignado para la gestión de dispositivos.
2. No inicie el cortafuegos.

STEP 3 | Adjunte la imagen de bootstrap al cortafuegos.

1. En el gestor virtual, haga doble clic en el cortafuegos VM-Series para abrir la consola.
2. Para ver los detalles de hardware de VM vaya a **View (Ver)** > **Details (Detalles)**.
3. Abra el menú Añadir nuevo hardware virtual haciendo clic en **Añadir hardware**.
4. Cambie el tipo de dispositivo a IDE CDROM.
5. Haga clic en el botón de opción **Select managed or other existing storage (Seleccionar gestionados u otros almacenajes existentes)** y haga clic en **Browse (Examinar)**. Localice la imagen ISO que ha creado y haga clic en **Elegir volumen**.
6. Haga clic en **Finalizar** para salir del menú Añadir nuevo hardware virtual.
7. Para iniciar el cortafuegos vaya a **Virtual Machine (Máquina virtual)** > **Run (Ejecutar)**. El cortafuegos se iniciará con el proceso de bootstrapping, para el que se necesitarán varios minutos. Se mostrarán en la consola los mensajes de estado sobre el éxito o fallo del proceso.
8. Verificación de la realización del arranque.

Arranque del cortafuegos VM-Series en KVM con un dispositivo de almacenamiento en bloque

Siga estas instrucciones para arrancar el cortafuegos VM-Series en un servidor KVM con un dispositivo de almacenamiento en bloque.

STEP 1 | Cree el paquete de arranque y el disco duro virtual.

1. Cree el paquete de arranque.
2. Cree una nueva imagen de disco de menos de 39 GB de tamaño, y particione el disco y formatee el sistema de archivos como ext3. Las herramientas utilizadas para completar este proceso varían según el sistema operativo de su cliente.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

3. Monte el archivo de imagen de disco y copie el paquete de arranque preparado en los archivos de imagen del disco.
4. Copie el contenido del paquete de arranque al disco.
5. Desmonte la imagen de disco.
6. Cargue el archivo de imagen de disco a una ubicación a la que pueda acceder el host KVM.

STEP 2 | Implemente el cortafuegos.

1. Instalación del cortafuegos VM-Series en KVM.
2. No inicie el cortafuegos.

STEP 3 | Adjunte la imagen de disco de arranque al cortafuegos.

1. En virt-manager, haga doble clic en el cortafuegos VM-Series para abrir la consola.
2. Para ver los detalles de hardware de VM seleccione **View (Ver)** > **Details (Detalles)**.
3. Abra el menú Añadir nuevo hardware virtual haciendo clic en **Añadir hardware**.
4. Seleccione **Storage (Almacenamiento)** y luego seleccione **Select or create custom storage (Seleccione o cree un almacenamiento personalizado)**.
5. Haga clic en el botón **Manage (Gestionar)** para abrir el cuadro de diálogo **Choose Storage Volume (Elija el Volumen de almacenamiento)** y seleccione el archivo de imagen de disco que creó previamente.
6. Haga clic en Choose Volume (Elegir volumen).
7. Asegúrese de que el tipo de dispositivo sea Disk Device (Dispositivo de disco) y no cambie Bus Type (Tipo de bus).
8. Haga clic en Finish (Finalizar).
9. Inicie el cortafuegos. El cortafuegos se iniciará con el proceso de bootstrapping, para el que se necesitarán varios minutos. Se mostrarán en la consola los mensajes de estado sobre el éxito o fallo del proceso.
10. Verificación de la realización del arranque.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Verificación de la realización del bootstrap

Puede ver logs de estado básicos en la consola durante el arranque y puede verificar que el proceso se haya completado.

STEP 1 | Si ha incluido panorama-server, tplname, y dgname en su archivo init-cfg.txt file, compruebe los dispositivos gestionados por Panorama, el grupo de dispositivos y el nombre de la plantilla.

STEP 2 | Verifique los ajustes generales del sistema y la configuración. Acceda a la interfaz web y seleccione **Dashboard (Panel)** > **Widgets** > **System (Sistema)** o utilice los comandos de operación de la CLI **`show system info`** y **`show config running`**.

STEP 3 | Verifique la instalación de la licencia. Seleccione **Device (Dispositivo)** > **Licenses (Licencias)**o utilice el comando de operación de CLI **`request license info`**.

STEP 4 | Si tiene Panorama configurado, gestione las versiones de contenido y las versiones del software desde Panorama. Si no tiene Panorama configurado, utilice la interfaz web para gestionar versiones de contenido y versiones de software.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Errores de arranque

Si recibe un mensaje de error durante el proceso de bootstrapping, consulte los detalles en la tabla siguiente.

Mensaje de error (gravedad)	Motivos
Error de imagen de inicio (alta)	• No se ha detectado ningún dispositivo externo con el paquete de bootstrap. O • Se ha producido un error crítico durante el inicio desde la imagen en el dispositivo externo. Se ha interrumpido el proceso de bootstrap.
No hay un archivo config de bootstrap en el dispositivo externo (alta)	El dispositivo externo no tiene el archivo de configuración de bootstrap.
Sin parámetros o parámetros erróneos para información obligatoria de red en el archivo config de bootstrap (alta)	Faltan los parámetros de red para bootstrapping o no son correctos. El mensaje de error indica el valor: dirección IP, máscara de red, puerta de enlace por defecto, que ha causado el fallo del bootstrap.
No se ha podido instalar la clave de licencia para el archivo <license-key-filename> (alta)	No se ha podido aplicar la clave de licencia. Este error indica que la clave de licencia utilizada no es válida. La salida incluye el nombre de la clave de licencia que no se ha podido aplicar.
No se ha podido instalar la clave de licencia utilizando el código de autenticación <authcode> (alta)	No se ha podido aplicar el código de autenticación de licencia. Este error indica que el código de autenticación de licencia no es válido. La salida incluye el nombre del código de autenticación de licencia que no se ha podido aplicar.
Fallo de confirmación de actualización de contenidos (alta)	No se han aplicado con éxito las actualizaciones de contenidos.
Medio USB preparado con éxito usando el conjunto dado (informativa)	La imagen de bootstrap se ha compilado con éxito en el dispositivo flash USB. <username>: El USB se ha preparado correctamente usando el paquete <bundlename>
Bootstrap con éxito (informativa)	El cortafuegos se ha aprovisionado con éxito con el archivo de configuración de bootstrap. La salida incluye las claves de licencia instaladas y el nombre de archivo de la configuración de bootstrap. Solamente en los cortafuegos VM-Series, también se muestran la versión de PAN-OS y la versión de actualización de contenidos.

Lea acerca del Paquete de arranque y cómo Preparación del paquete de arranque.