Guide de déploiement VM-Series

Version 9.1

docs.paloaltonetworks.com

techDOCS paloalto NETWORKS

Contact Information

Corporate Headquarters:
Palo Alto Networks
3000 Tannery Way
Santa Clara, CA 95054
www.paloaltonetworks.com/company/contact-support

About the Documentation

- To ensure you are viewing the most current version of this document, or to access related documentation, visit the Technical Documentation portal: docs.paloaltonetworks.com.
- To search for a specific topic, go to our search page: docs.paloaltonetworks.com/search.html.
- Have feedback or questions for us? Leave a comment on any page in the portal, or write to us at documentation@paloaltonetworks.com.

Copyright

Palo Alto Networks, Inc.
www.paloaltonetworks.com

© 2019-2020 Palo Alto Networks, Inc. Palo Alto Networks is a registered trademark of Palo Alto Networks. A list of our trademarks can be found at www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html. All other marks mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Last Revised

April 13, 2020

Table of Contents

À propos du pare-feu VM-Series 11

Modèles VM-Series 13
- Configuration système requise pour VM-Series 14
- Sursouscription du processeur 15
- Le mode VM-50 Lite 16

Déploiements VM-Series 17
VM-Series en haute disponibilité 19
Mise à niveau du pare-feu VM-Series 21
- Mise à niveau de la version du logiciel PAN-OS (version autonome) 21
- Pour mettre à niveau la version du logiciel PAN-OS (paire HA) 23
- Mise à niveau de la version du logiciel PAN-OS avec Panorama 27
- Mise à niveau de la version du logiciel PAN-OS (VM-Series pour NSX) 30
- Mise à niveau du modèle VM-Series 37
- Mise à niveau du modèle VM-Series d'une paire HA 39
- Rétrograder un pare-feu VM-Series vers une version antérieure 40

Plug-in VM-Series 42
- Configuration du plug-in VM-Series sur le pare-feu 42
- Mise à niveau du plug-in VM-Series 43

Activation des trames Jumbo sur le pare-feu VM-Series 47
Adresses MAC attribuées par l'hyperviseur 49
Publication de statistiques PAN-OS personnalisées pour la surveillance 51
Interface utilisée pour accéder aux services externes sur le pare-feu VM-Series 53

Mise sous licence du pare-feu VM-Series 55

Types de licence—Pare-feu VM-Series 57
- Pare-feu VM-Series pour les licences NSX 58
- Licences de pare-feu VM-Series pour les clouds publics 58
- Accord de licence d'entreprise VM-Series (ELA multimodèle) 60

Format du numéro de série et de l'ID du processeur pour le pare-feu VM-Series 68
Création d'un compte de support 69
Enregistrement du pare-feu VM-Series 70
- Enregistrement du pare-feu VM-Series (avec code d'autorisation) 70
- Enregistrement du modèle basé sur l'utilisation du pare-feu VM-Series pour les clouds publics (sans code d'autorisation) 71

Basculer entre les licences BYOL et PAYG 73
Sortie de l'ancienne liste PAYG sur le cloud public 74
Passage d'une licence VM-Series à une autre 76
Renouveler les paquets de permis de coupe-feu de la série VM 79
Activation de la licence 81
- Activation de la licence pour le pare-feu VM-Series (version autonome) 81
- Activation de la licence pour le pare-feu VM-Series pour VMware NSX 83

Désactivation des licences 87
- Installation d'une clé API de désactivation de licence 87
- Désactivation d'un abonnement ou d'une licence de fonctionnalité à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI) 88
- Désactivation de VM 90

API de mise sous licence 93
- Gestion de la clé API de mise sous licence 93
- Utilisation de l'API de mise sous licence 94

Codes d'erreur de l'API de mise sous licence 97
Licences pour les fournisseurs de services de sécurité cloud (CSSP) 98
Obtention des codes d'autorisation pour les ensembles de licence CSSP 98
Enregistrement du pare-feu VM-Series avec un code d'autorisation CSSP 99
Ajout d'informations sur le client final pour un pare-feu VM-Series enregistré 100

Configuration d'un pare-feu VM-Series sur un serveur ESXi 103
Déploiements pris en charge sur VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 105
VM-Series sur système ESXi : configuration système requise et limitations 106
VM-Series sur système ESXi : configuration système requise 106
VM-Series sur système ESXi : limitations 107
Installation d'un pare-feu VM-Series sur VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 108
Planification des interfaces pour VM-Series pour ESXi 108
Configuration du pare-feu VM-Series sur un serveur ESXi 109
Configuration initiale sur le VM-Series sur ESXi 112
Ajout d'espace disque supplémentaire au pare-feu VM-Series 113
Utilisation de VMware Tools sur le pare-feu VM-Series sur ESXi et vCloud Air 114
VM Monitoring sur vCenter 117
À propos de VM Monitoring sur VMware vCenter 117
Installation du plug-in Panorama pour VMware vCenter 118
Configurez le plug-in Panorama pour VMware vCenter 118
Résolution des problèmes de déploiement ESXi 122
Résolution des problèmes de base 122
Problèmes d'installation 122
Problèmes de mise sous licence 124
Problèmes de connectivité 125
Réglage des performances de VM-Series pour ESXi 126
Installation du pilote de carte réseau sur ESXi 126
Activation de DPDK sur ESXi 127
Activation de SR-IOV sur ESXi 128
Activation de la prise en charge de files d'attente multiples pour les cartes réseau sur ESXi 129

Configuration du pare-feu VM-Series sur vCloud Air 131
À propos du pare-feu VM-Series sur vCloud Air 133
Déploiements pris en charge sur vCloud Air 134
Déploiement du pare-feu VM-Series sur vCloud Air 135

Configuration du pare-feu VM-Series sur VMware NSX 141
Configuration du pare-feu VM-Series sur VMware NSX-V 143
Présentation du VM-Series pour le NSX-V de pare-feu 143
Liste de contrôle de déploiement du pare-feu VM-Series pour NSX-V 151
Installation du plug-in VMware NSX 154
Enregistrement du pare-feu VM-Series en tant que service sur NSX-V Manager 155
Déploiement du pare-feu VM-Series 163
Création de groupes de sécurité et de règles de redirection 171
Application de politiques de sécurité sur le pare-feu VM-Series 177
Redirection du trafic d'invités n'exécutant pas VMware Tools 181
Définition de la prise en charge de plusieurs NSX Manager sur le pare-feu VM-Series pour NSX-V 182
Mise en quarantaine dynamique des invités infectés 186

Migration d'une configuration centrée sur les opérations vers une configuration centrée sur la sécurité....190
Cas d'utilisation : Infrastructure de calcul partagée et politiques de sécurité partagées....193
Cas d'utilisation : Politiques de sécurité partagées sur infrastructure de calcul dédiée....197
Groupes d'adresses dynamiques : transmission d'informations entre NSX-V Manager et Panorama....203
Configuration du pare-feu VM-Series sur VMware NSX-T (Nord-Sud)....207
Déploiements pris en charge du pare-feu VM-Series sur VMware NSX-T (Nord-Sud)....207
Composants du pare-feu VM-Series sur NSX-T (Nord-Sud)....208
Déploiement du pare-feu VM-Series sur NSX-T (Nord-Sud)....209
Configuration du pare-feu VM-Series sur NSX-T (Est-Ouest)....223
Composants du pare-feu VM-Series sur NSX-T (Est-Ouest)....223
Pare-feu VM-Series sur l'intégration NSX-T (Est-Ouest)....224
Déploiements pris en charge du pare-feu VM-Series sur VMware NSX-T (Est-Ouest)....226
Déploiement du pare-feu VM-Series sur NSX-T (Est-Ouest)....227

Configuration du pare-feu VM-Series sur AWS....243
À propos du pare-feu VM-Series sur AWS....245
Types d'instances AWS EC2....245
Pare-feu VM-Series sur AWS GovCloud....245
Pare-feu VM-Series sur AWS Chine....246
Pare-feu VM-Series sur AWS Outposts....246
Terminologie AWS....246
Mappage d'interface de gestion pour l'utilisation avec Amazon ELB....249
Réglage des performances de VM-Series pour AWS....250
Déploiements pris en charge sur AWS....251
Déploiement du pare-feu VM-Series sur AWS....254
Obtention de l'AMI....254
Planification de la fiche de travail du pare-feu VM-Series dans AWS VPC....259
Lancement du pare-feu VM-Series sur AWS....260
Lancement du pare-feu VM-Series sur AWS Outpost....267
Création d'une AMI (Image de machine Amazon) personnalisée....273
Chiffrement du volume EBS pour le pare-feu VM-Series sur AWS....276
Utilisation de la CLI du pare-feu VM-Series pour permuter l'interface de gestion....277
Activation de la surveillance CloudWatch sur le pare-feu VM-Series....278
Démarrage du pare-feu VM-Series et journaux de santé sur AWS....282
Haute disponibilité des pare-feu VM-Series sur AWS....288
Vue d'ensemble de la HA dans AWS....288
Rôles IAM pour la HA....289
Liaisons HA....290
Analyse des pulsations et messages Hello....291
Priorité et préemption des périphériques....291
Minuteurs HA....291
Configuration de la HA active/passive dans AWS....292
Cas d'utilisation : Sécurisation des instances EC2 dans le cloud AWS....296
Cas d'utilisation : Utilisation de groupes d'adresses dynamiques pour sécuriser les nouvelles instances EC2 dans VPC....307
Cas d'utilisation : Pare-feu VM-Series en tant que passerelles GlobalProtect sur AWS....311
Composants de l'infrastructure GlobalProtect....312
Déploiement de passerelles GlobalProtect sur AWS....312

Surveillance VM sur le AWS 314
Surveillance de machine virtuelle avec Plugin AWS sur Panorama 315
Configuration du Plugin AWS pour surveillance de machine virtuelle 315
Mise à l'échelle automatique de pare-feu VM-Series avec le service Amazon ELB 327
Modèles de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS version 2.0 328
Modèles de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS version 2.1 359
Liste des attributs surveillés dans AWS VPC 385
Permissions de gestion d'identité et d'accès pour la surveillance dans AWS VPC 386

Configuration du pare-feu VM-Series sur KVM 389
VM-Series sur KVM : configuration système requise et conditions préalables 391
Options d'association du VM-Series sur le réseau 392
Conditions préalables du VM-Series sur KVM 392
Déploiements pris en charge sur KVM 395
Sécurisation du trafic sur un hôte 395
Sécurisation du trafic entre des hôtes Linux 395
Installation du pare-feu VM-Series sur KVM 397
Installation du pare-feu VM-Series à l'aide de Virt-Manager 397
Installation du pare-feu VM-Series à l'aide d'une ISO 403
Autorisation de l'utilisation d'un contrôleur SCSI 406
Vérification du PCI-ID de commande d'interfaces réseau sur le pare-feu VM-Series 407
Réglage des performances de VM-Series pour KVM 409
Installation de KVM et Open vSwitch sur Ubuntu 16.04.1 LTS 409
Activation d'Open vSwitch sur KVM 409
Intégration d'Open vSwitch avec DPDK 410
Activation de SR-IOV sur KVM 414
Activation du mode d'accès VLAN (réseau local virtuel) avec SR-IOV 415
Activation de la prise en charge de files d'attente multiples pour les cartes réseau sur KVM 416
Isolation des ressources du processeur dans un nœud NUMA sur KVM 417

Configuration du pare-feu VM-Series sur Hyper-V 419
Déploiements pris en charge sur Hyper-V 421
Sécurisation du trafic sur un hôte Hyper-V 421
Sécurisation du trafic entre plusieurs hôtes Hyper-V 421
Configuration système requise sur Hyper-V 423
Services d'intégration Linux 424
Installation du pare-feu VM-Series sur Hyper-V 425
Avant de commencer 425
Réglage des performances du pare-feu VM-Series sur Hyper-V 426
Configuration du pare-feu VM-Series sur un hôte Hyper-V avec Hyper-V Manager 426
Configuration du pare-feu VM-Series sur un hôte Hyper-V avec PowerShell 427
Configuration initiale sur le pare-feu VM-Series 428

Configuration du pare-feu VM-Series sur Azure 433
À propos du pare-feu VM-Series sur Azure 435
Mise en réseau Azure et pare-feu VM-Series 435
Intégration du Centre de sécurité Azure 436
Modèles de pare-feu VM-Series sur Azure 437
Configuration système minimale requise pour le VM-Series sur Azure 438
Prise en charge de la haute disponibilité sur VM-Series sur Azure 439

Autorisations VM-Series sur le service Azure Active Directory Service Principal..... 439
Déploiements pris en charge sur Azure..... 441
Déploiement du pare-feu VM-Series depuis l'Azure Marketplace (modèle de solution)..... 442
Déploiement du pare-feu VM-Series depuis l'Azure China Marketplace (modèle de solution)..... 450
Utilisez les recommandations du Centre de sécurité Azure pour sécuriser vos charges de travail..... 455
Déployer un pare-feu de série VM en fonction d'une recommandation du Centre de sécurité Azure..... 455
Connecter un pare-feu de série VM existant à partir du centre de sécurité Azure..... 457
Utiliser Panorama pour acheminer les journaux au centre de sécurité Azure..... 458
Déploiement du pare-feu VM-Series dans Azure Stack..... 461
Activer Azure Application Insights sur le pare-feu VM-Series..... 465
Surveillance VM sur Azure..... 467
A propos de la surveillance VM sur Azure..... 467
Configuration Azure Plugin pour surveillance de machine virtuelle sur Panorama..... 467
Attributs surveillés à l'aide du plugin Panorama sur Azure..... 472
Configuration de la HA active/passive sur Azure..... 474
Configurer une HA active/passive sur Azure (trafic Nord-Sud et Est-Ouest)..... 474
Configurer une HA active/passive sur Azure (trafic Est-Ouest uniquement)..... 483
Utilisation du modèle ARM pour déployer le pare-feu VM-Series..... 493
Déploiement du modèle VM-Series et Azure Application Gateway..... 496
Modèle VM-Series et Azure Application Gateway..... 496
Commencer à utiliser le modèle VM-Series et Azure Appliction Gateway..... 498
Mise à l'échelle automatique du pare-feu VM-Series dans Azure..... 505
Mise à l'échelle automatique dans Azure – Liste de contrôle des Composants et de la Planification..... 505
Cas d'utilisation du déploiement de la mise à l'échelle automatique Azure..... 509
Mise à l'échelle automatique dans Azure – fonctionnement..... 511
Déploiement du modèle de mise à l'échelle automatique Azure..... 513
Paramètres des modèles de mise à l'échelle automatique pour Azure..... 524
Sécurisation des services Kubernetes dans Azure..... 529
Comment le plug-in Panorama pour Azure sécurise-t-il les services Kubernetes ?..... 529
Sécurisation d'un cluster AKS..... 533

Configuration du pare-feu VM-Series sur la plateforme Google Cloud..... 545
À propos du pare-feu VM-Series sur la plateforme Google Cloud..... 547
Google Cloud Platform et le pare-feu VM-Series..... 547
Exigences minimales du système pour le pare-feu de série VM..... 547
Déploiements pris en charge sur la plateforme Google Cloud..... 549
Passerelle Internet..... 549
Passerelle de segmentation..... 549
Hybrid IPSec VPN..... 550
Configuration du page-feu de la VM-Series (série VM) sur le cloud public de Google..... 551
Planification du compte Google Cloud Platform..... 551
Planification du réseau en nuage privé virtuel (VPC)..... 555
Planification d'interface réseau..... 555
Déployer le pare-feu de la série VM à partir du marché de la plateforme Google Cloud Launcher..... 557

Échange de l'interface de gestion pour l'équilibrage de la charge de Google Cloud Platform....560
Utilisation de la CLI du pare-feu VM-Series pour permuter l'interface de gestion....561
Utiliser des modèles personnalisés ou le CLI de l'infonuagique pour déployer le Pare-feu de la série VM....563
Activation de la surveillance CloudWatch sur le VM-Series Firewall (pare-feu de la série VM)....564
Les permissions de Google Stackdriver....564
Activer Google Stackdriver....564
Permettre la surveillance de la MV pour suivre les changements de VM sur la plateforme de Google Cloud (GCP)....567
Utilisation de groupes d'adresses dynamiques pour sécuriser des instances dans VPC....569
Sécurisation des services Kubernetes dans un cluster Google Kubernetes Engine....572
Sécurisation des services Google Kubernetes Engine avec le plug-in Google Cloud Platform pour Panorama....572
Déploiement d'un service Kubernetes à l'aide d'un exemple de modèle Terraform....575
Configuration du plug-in Google Cloud Platform pour Google Kubernetes Engine....579

Configuration d'un pare-feu VM-Series sur un réseau Cisco ENCS....585
Planification de votre déploiement Cisco ENCS....587
Préparation de l'image du pare-feu VM-Series pour Cisco ENCS....589
Convertissez un fichier qcow2 à partir de l'interface utilisateur graphique....589
Convertissez un fichier qcow2 à partir de l'interface de ligne de commande....591
Déploiement du pare-feu VM-Series sur Cisco ENCS....595

Configuration du pare-feu VM-Series sur Oracle Cloud Infrastructure....599
Types de formes OCI....601
Déploiements pris en charge sur OCi....602
Préparation à la configuration du pare-feu VM-Series sur OCI....603
Déploiement du pare-feu VM-Series à partir du Marketplace Oracle Cloud....606
Configuration de la HA active/passive dans OCI....610

Configuration du pare-feu VM-Series sur Alibaba Cloud....617
Pare-feu VM-Series sur Alibaba Cloud....619
Configuration système minimale requise pour le pare-feu VM-Series sur Alibaba Cloud....620
Pare-feu VM-Series : configuration logicielle requise....620
Recommandations sur les types d'instances Alibaba Cloud pour le pare-feu VM-Series....620
CLI Alibaba Cloud....620
Préparation au déploiement du pare-feu VM-Series sur Alibaba Cloud....621
Choisissez les licences et planifiez les réseaux....621
Créez une image personnalisée dans la console Alibaba Cloud....621
Préparez-vous à utiliser l'interface de ligne de commande Aliyun....625
Déploiement du pare-feu VM-Series sur Alibaba Cloud....627
Création d'un VPC et configuration des réseaux....627
Création et configuration du pare-feu VM-Series....630
Sécurisation du trafic nord-sud sur Alibaba Cloud....632

Configuration de l'équilibrage de charge sur Alibaba Cloud 635

Configuration d'un pare-feu dans Cisco ACI 639
Intégration du pare-feu Palo Alto Networks à Cisco ACI 641
Modèles de graphique de service 642
Déploiements multicontextes 642
Préparation de votre environnement ACI pour l'intégration 643
Intégration du pare-feu à Cisco ACI en mode politique réseau 644
Déploiement du pare-feu pour sécuriser le trafic est-ouest en mode politique réseau 644
Déploiement du pare-feu pour sécuriser le trafic nord-sud en mode politique réseau 658
Surveillance des terminaux dans Cisco ACI 673
Installation du plug-in Panorama pour Cisco ACI 674
Configuration du plug-in Cisco ACI 675
Plug-in Panorama pour le tableau de bord Cisco ACI 678

Configuration du pare-feu VM-Series sur Cisco CSP 681
VM-Series sur Cisco CSP : configuration système requise 683
Déploiement du pare-feu VM-Series sur Cisco CSP 684

Surveillance de terminal pour Cisco TrustSec 687
Plug-in Panorama pour Cisco TrustSec 689
Installation du plug-in Panorama pour Cisco TrustSec 690
Configuration du plug-in Panorama pour Cisco TrustSec 691

Configuration du pare-feu VM-Series sur Nutanix AHV 697
Surveillance VM sur Nutanix 699
À propos de la surveillance VM sur Nutanix 699
Installation du plug-in Panorama pour Nutanix 700
Configuration du plug-in Panorama pour Nutanix 700

Amorçage du pare-feu VM-Series 705
Flux d'amorçage du pare-feu VM-Series 707
Ensemble d'amorçage 708
Fichiers de configuration d'amorçage 710
Génération de la clé d'authentification VM sur Panorama 711
Création du fichier init-cfg.txt 713
Composants du fichier init-cfg.txt 714
Fichier init-cfg.txt modèle 716
Création du fichier bootstrap.xml 718
Préparation des licences pour l'amorçage 719
Préparation de l'ensemble d'amorçage 720
Amorçage du pare-feu VM-Series sur AWS 723
Amorçage du pare-feu VM-Series dans Azure 726
Amorçage du pare-feu VM-Series sur ESXi 728
Amorçage du pare-feu VM-Series sur ESXi avec un fichier ISO 728
Amorçage du pare-feu VM-Series sur ESXi avec un périphérique de stockage de bloc 728
Amorçage du pare-feu VM-Series sur la Google Cloud Platform 730

Amorçage du pare-feu VM-Series sur Hyper-V....732
Amorçage du pare-feu VM-Series sur Hyper-V avec un fichier ISO....732
Amorçage du pare-feu VM-Series sur Hyper-V avec un périphérique de stockage de bloc....732
Amorçage du pare-feu VM-Series sur KVM....734
Amorçage du pare-feu VM-Series sur KVM avec un fichier ISO....734
Amorçage du pare-feu VM-Series sur KVM avec un périphérique de stockage de bloc....734
Vérification d'achèvement de l'amorçage....736
Erreurs d'amorçage....737

À propos du pare-feu VM-Series

Le pare-feu VM-Series Palo Alto Networks est la forme virtualisée du pare-feu de dernière génération Palo Alto Networks. Il est destiné à être utilisé dans un environnement de cloud ou virtualisé où il peut protéger et sécuriser le trafic est-ouest et nord-sud.

- Modèles VM-Series
- Déploiements VM-Series
- VM-Series en haute disponibilité
- Mise à niveau du pare-feu VM-Series
- Plug-in VM-Series
- Activation des trames Jumbo sur le pare-feu VM-Series
- Adresses MAC attribuées par l'hyperviseur
- Publication de statistiques PAN-OS personnalisées pour la surveillance
- Interface utilisée pour accéder aux services externes sur le pare-feu VM-Series

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Modèles VM-Series

Le pare-feu VM-Series est disponible dans les modèles suivants : VM-50, VM-100, VM-200, VM-300, VM-500, VM-700 et VM-1000-HV.

Tous les modèles peuvent être déployés en tant que machines virtuelles invitées sur VMware ESXi et vCloud Air, Citrix NetScaler SDX, KVM, Microsoft Hyper-V, Cisco ACI, Cisco ENCS et Cisco CSP. Dans les environnements cloud publics (Amazon Web Services, Azure, Google Cloud Platform, Oracle Cloud Infrastructure, Alibaba Cloud), tous les modèles, à l'exception du VM-50, sont pris en charge. Sur VMware NSX, seuls les pare-feu VM-100, VM-200, VM-300, VM-500 et VM-1000-HV sont pris en charge. Le module logiciel (fichier *.xva*, *.ova* ou *.vhdx*) utilisé pour déployer le pare-feu VM-Series est commun à tous les modèles.

Lorsque vous appliquez la licence sur le pare-feu VM-Series, le numéro de modèle et les fonctionnalités associées y sont implémentés. La capacité est définie en fonction du nombre de sessions, règles, zones de sécurité, objets d'adresse, tunnels IPSec VPN et SSL VPN que le pare-feu VM-Series peut gérer. Pour vous assurer que vous achetez le bon modèle pour vos besoins réseau, utilisez le tableau suivant pour comprendre la capacité maximale de chaque modèle et les différences de capacité par modèle :

Modèle	Sessions	Règles de sécurité	Adresses IP dynamiques	Zones de sécurité	Tunnels VPN IPSec	Tunnels VPN SSL
VM-50	50 000	• 250 • 200 en mode simplifié	1 000	15	• 250 • 25 en mode simplifié	• 250 • 25 en mode simplifié
VM-100 VM-200	250 000	1 500	2 500	40	1 000	500
VM-300 VM-1000-HV	800 000	10,000	100 000	40	2 000	2 000
VM-500	2 000 000	10,000	100 000	200	4 000	6 000
VM-700	10 000 000	20,000	100 000	200	8 000	12 000

Les possibilités SD-WAN libérées avec PAN-OS 9.1.0 sont prises en charge par tous les modèles VM-Series, sauf le VM-50 et VM-100.

Pour plus d'informations sur les plates-formes sur lesquelles vous pouvez déployer le pare-feu VM-Series, reportez-vous à la section Déploiements VM-Series. Pour plus d'informations sur les modèles de pare-feu VM-Series, consultez l'outil de comparaison de pare-feu Palo Alto Networks. Vous pouvez également consulter des informations générales à propos du pare-feu VM-Series.

- Configuration système requise pour VM-Series
- Sursouscription du processeur
- Le mode VM-50 Lite

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration système requise pour VM-Series

Chaque instance du pare-feu VM-Series nécessite une allocation de ressources minimale (nombre de processeurs, mémoire et espace disque) sur son serveur hôte. Utilisez le tableau ci-dessous pour vérifier que vous allouez les ressources matérielles nécessaires à votre modèle VM-Series.

Modèle VM-Series	Hyperviseurs pris en charge	vCPU pris en charge	Mémoire minimum	Disque dur minimum
VM-50	ESXi, Hyper-V, KVM	2	• 5,5 Go • 4,5 Go en mode Lite	32 Go (60 Go au démarrage)
VM-100 VM-200	AWS, Azure, ESXi, Google Cloud Platform, Hyper-V, KVM, NSX-V, OCI, Alibaba Cloud, Cisco ACI, Cisco CSP, Cisco ENCS NSX-T (VM-100)	2	6,5 Go	60 Go
VM-300 VM-1000-HV	AWS, Azure, ESXi, Google Cloud Platform, Hyper-V, KVM, NSX-V, OCI, Alibaba Cloud, Cisco ACI, Cisco CSP, Cisco ENCS, NSX-T (VM-300)	2, 4	9 Go	60 Go
VM-500	AWS, Azure, ESXi, Google Cloud Platform, Hyper-V, KVM, NSX-V, OCI, Alibaba Cloud, Cisco ACI, Cisco CSP, NSX-T	2, 4, 8	16 Go	60 Go
VM-700	AWS, Azure, ESXi, Google Cloud Platform, Hyper-V, KVM, OCI, Alibaba Cloud, Cisco ACI, Cisco CSP, NSX-T	2, 4, 8, 16	56 Go	60 Go

Vous pouvez activer le mode simplifié sur le VM-50. Le mode simplifié est un mode de fonctionnement alternatif pour les environnements où les ressources sont limitées. Pour plus d'informations sur le mode simplifié, reportez-vous au VM-50 mode simplifié.

Pour obtenir les meilleures performances, tous les cœurs nécessaires doivent être disponibles sur un seul socket de processeur.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Pour fonctionner, le pare-feu VM-50 nécessite au moins 32 Go d'espace disque. Toutefois, étant donné que l'image de base VM-Series est commune à tous les modèles, vous devez allouer 60 Go d'espace disque jusqu'à la mise sous licence du VM-50.

Le nombre de vCPU assignés au plan de gestion et ceux assignés au dataplane diffèrent en fonction du nombre total de vCPU assignés au pare-feu VM-Series. Si vous assignés plus de vCPU que ceux officiellement pris en charge par la licence, tous les vCPU supplémentaires sont assignés au plan de gestion.

Total des vCPU	vCPU du plan de gestion	vCPU Dataplane du dataplane
2	1	1
4	2	2
8	2	6
16	4	12

Sursouscription du processeur


Le pare-feu VM-Series prend en charge la sursouscription du processeur sur tous les modèles. La sursouscription du processeur vous permet de déployer une densité plus élevée de pare-feu VM-Series sur les hyperviseurs s'exécutant sur l'architecture x86. Vous pouvez déployer deux (2:1) à cinq (5:1) pare-feu VM-Series par allocation de processeur requise. Lorsque vous planifiez votre déploiement, utilisez la formule suivante pour calculer le nombre de pare-feu VM-Series que votre matériel peut prendre en charge.

(Nombre total de processeurs x rapport de sursouscription)/processeurs par pare-feu = nombre total de pare-feu VM-Series

Par exemple, avec un rapport de 5:1, une machine hôte dotée de 16 processeurs physiques et d'au moins 180 Go de mémoire (40 × 4,5 Go) peut prendre en charge jusqu'à 40 instances sur le VM-50. Chaque VM-50 nécessite deux processeurs virtuels, et cinq VM-50 peuvent être associées à chaque paire de processeurs virtuels.

(16 processeurs x 5)/2 = 40 pare-feu VM-50

Au-delà de répondre à la Configuration système requise pour VM-Series minimum, aucune configuration supplémentaire n'est requise pour profiter de la sursouscription. Déployez les pare-feu VM-Series normalement et le dépassement d'abonnement des ressources se produit automatiquement. Lors de la planification de votre déploiement, tenez compte des autres fonctions, telles que les commutateurs virtuels et les machines invitées sur l'hôte qui requièrent leurs propres ressources matérielles.

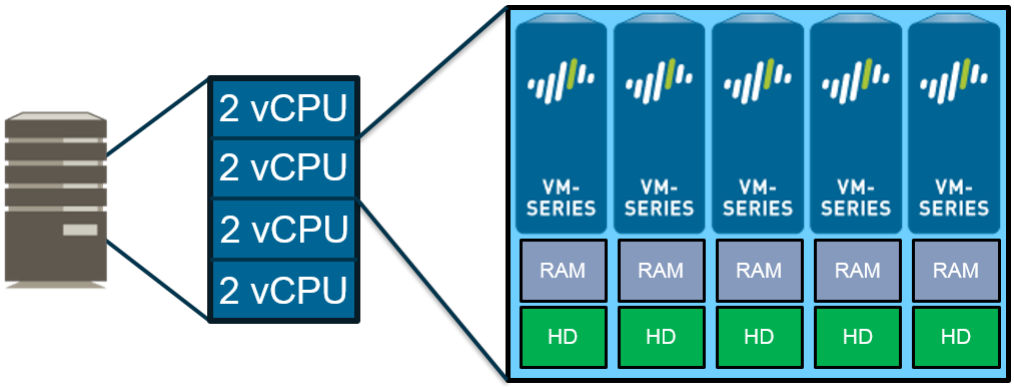


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Le mode VM-50 Lite

Le standard VM-50, bien que le plus petit modèle de la série VM, nécessite plus de ressources que celles disponibles dans certains environnements. Le mode VM-50 Lite fournit une alternative pour les environnements où les ressources matérielles sont limitées. Le VM-50 Lite nécessite 4,5 Go de mémoire au lieu des 5,5 Go requis par le VM-50 standard. Le VM-50 Lite utilise la même licence que le VM-50 standard, mais est en mode Lite lorsque qu'il reçoit 4,5 Go de mémoire vive (RAM).

Dans les déploiements de haute disponibilité, les deux pare-feu VM-série doivent être autorisés en tant que VM-50 Lite pour éviter les problèmes de non-concordance de capacité. Dans le cas d'une non-concordance de licence de capacité, le VM-50 (non-Lite) est considéré comme ayant une capacité supérieure; le VM-50 devient non fonctionnel tandis que le VM-50 Lite demeure fonctionnel.

Le VM-50 Lite ne prend pas en charge les trames Jumbo.

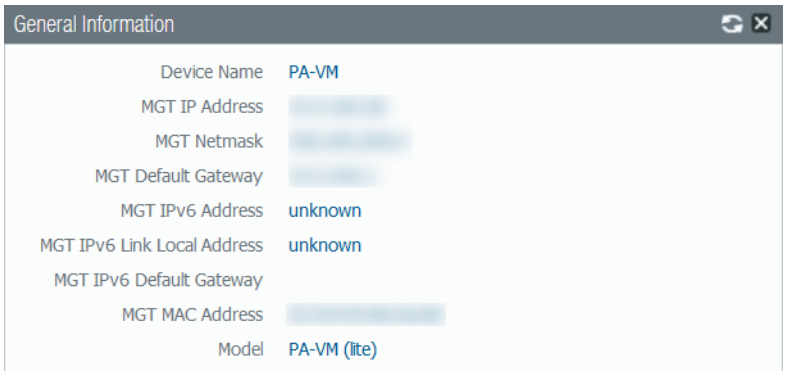


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Déploiements VM-Series

Le pare-feu VM-Series peut être déployé sur les plates-formes suivantes :

- **VM-Series pour VMware vSphere Hypervisor (ESXi) et vCloud Air**


  Vous pouvez déployer n'importe quel modèle VM-Series en tant que machine virtuelle invitée sur VMware ESXi ; ce qui est idéal pour le cloud ou les réseaux où le format virtuel est requis.

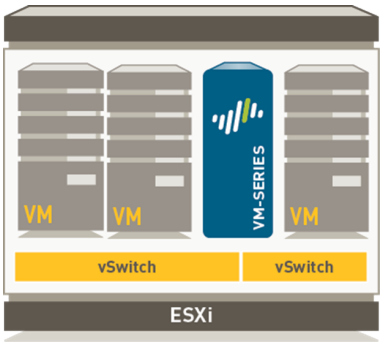

  Pour plus de détails, reportez-vous à la section Configuration d'un pare-feu VM-Series sur un serveur ESXi et Configuration du pare-feu VM-Series sur vCloud Air.

- **Pare-feu VM-Series sur VMware NSX-V**

  Le pare-feu VM-100, VM-200, VM-300, VM-500 ou VM-1000-HV est déployé en tant que service d'introspection réseau avec VMware NSX et Panorama. Ce déploiement est idéal pour l'inspection du trafic est-ouest et il permet également de sécuriser le trafic nord-sud.

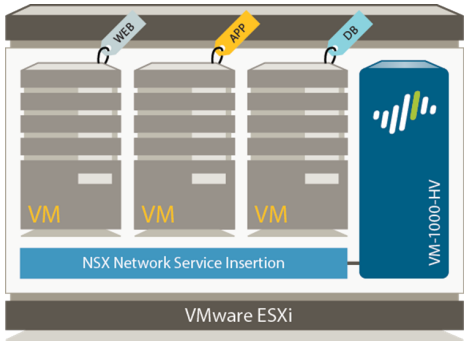

  Pour plus de détails, reportez-vous à la section Configuration du pare-feu VM-Series sur VMware NSX-V.

- **Pare-feu VM-Series sur VMware NSX-T**

  Vous pouvez déployer les modèles VM-100, VM-300, VM-500 ou VM-700 dans votre environnement NSX-T.

  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration du pare-feu VM-Series sur VMware NSX-T (Nord-Sud).

- **VM-Series pour AWS (Amazon Web Services)**

  Vous pouvez déployer n'importe quel modèle VM-Series, à l'exception du VM-50, sur des instances EC2 du cloud AWS.

  Pour plus de détails, reportez-vous à la section Configuration du pare-feu VM-Series sur AWS.

- **VM-Series pour Google Cloud Platform**

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Vous pouvez déployer n'importe quel modèle de la série VM, à l'exception du VM-50 et du VM-50 Lite sur les instances de Google Compute Engine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Déployer le pare-feu de la série VM à partir de Google Cloud Platform Marketplace.

- **VM-Series pour KVM (Kernel Virtualization Module)**

  Vous pouvez déployer n'importe quel modèle VM-Series sur un serveur Linux exécutant l'hyperviseur KVM. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Configuration du pare-feu VM-Series sur KVM.
- **Pare-feu VM-Series pour Microsoft Hyper-V**

  Vous pouvez déployer n'importe quel modèle VM-Series sur un serveur Windows Server 2012 R2 avec le complément de rôle Hyper-V activé ou sur un serveur Hyper-V 2012 R2 autonome. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Configuration du pare-feu VM-Series sur Hyper-V.
- **VM-Series pour Microsoft Azure**

  Vous pouvez déployer n'importe quel modèle de VM-Series, à l'exception du VM-50, sur Azure VNet.

  Pour plus de détails, reportez-vous à la section Configuration du pare-feu VM-Series sur Azure.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series en haute disponibilité

La High Availability (haute disponibilité ; HA) est une configuration dans laquelle deux pare-feu sont placés dans un groupe et où leur configuration est synchronisée afin d'éviter tout point de défaillance unique sur votre réseau. Une connexion de pulsation entre les pare-feu homologues garantit un basculement transparent en cas d'arrêt d'un homologue. Le paramétrage des pare-feu dans un cluster composé de deux périphériques fournit une redondance et vous permet d'assurer la continuité de l'activité. Dans une configuration haute disponibilité sur les pare-feu VM-Series, les deux homologues doivent être déployés sur le même type d'hyperviseur, avoir des ressources matérielles identiques (telles que des cœurs de processeur/interfaces réseau) et avoir la même configuration de licences/abonnements. Pour des informations générales sur HA sur les pare-feu Palo Alto Networks, reportez-vous à la section Haute disponibilité.

Les pare-feu VM-Series prennent en charge la haute disponibilité à inspection d'état active/passive ou active/active avec synchronisation de la session et de la configuration. Le déploiement actif/actif est pris en charge dans les déploiements de câble virtuel et de couche 3 sur certains hyperviseurs cloud privés, et il est recommandé uniquement si chaque pare-feu doit posséder ses propres instances de routage et que vous devez compter sur une redondance complète en temps réel des deux pare-feu en tout temps. Pour configurer le pare-feu VM-Series en tant que paire HA, reportez-vous à la section Configuration de la HA active/passive dans AWS et Configuration de la HA active/active.

Si vous déployez le pare-feu VM-Series sur le cloud public, par exemple sur Amazon Web Services (AWS) ou Azure, vous pouvez utiliser la configuration HA active/passive traditionnelle, Reportez-vous aux sections Haute disponibilité des pare-feu VM-Series sur AWS et Configuration de la HA active/passive sur Azure. Sinon, en raison des différences innées dans la manière dont la redondance des ressources ou des régions est intégrée à l'infrastructure cloud par rapport à un centre de données privé, vous pouvez tirer parti des services cloud natifs et créer une architecture résiliente optimisant la disponibilité, reportez-vous à la section

- AWS : Mise à l'échelle automatique de pare-feu VM-Series avec Amazon ELB pour déployer plusieurs pare-feu sur deux ou plusieurs zones de disponibilité au sein d'un VPC.
- Azure : Paramètres du modèle VM-Series et Azure Application Gateway.

Caractéristiques/liaisons prises en charge	ESX	KVM	AWS	NSX V	NSX T (N/S)	Hyper-V	Azure	GCP	OCI
HA active/passive	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
HA active/active	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Non
HA 1	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
HA 2 (synchronisation de session et persistance)	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
HA3	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Non

La haute disponibilité pour le pare-feu VM-Series sur NSX-T (E/W) est atteinte grâce à la fonctionnalité NSX-T appelée « contrôle du fonctionnement du service ». Cette fonctionnalité NSX-T vous permet de simuler une haute disponibilité en cas de défaillance de l'instance de service. Lorsqu'il est configuré avec le pare-feu VM-Series, en cas de défaillance d'une instance de service VM-Series, tout le trafic acheminé

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

vers ce pare-feu est redirigé vers une autre instance de pare-feu dans le cluster (pour les déploiements de cluster de service) ou une instance de pare-feu sur un autre hôte (pour les déploiements basés sur un hôte). Consultez Configuration de la définition de service sur Panorama pour le pare-feu VM-Series sur NSX-T (E/W) pour en savoir plus.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Mise à niveau du pare-feu VM-Series

La mise à niveau de la version du logiciel PAN-OS ou du modèle VM-Series vous permet d'ajouter les dernières fonctionnalités et corrections qui améliorent la sécurité et les performances de vos pare-feu.

La version standard du logiciel PAN-OS se limite à la version normale de PAN-OS qui peut être installée sur tous les pare-feu Palo Alto Networks. Les versions XFR de PAN-OS sont prévues pour les pare-feu VM-Series uniquement et peuvent inclure de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bogues pour les pare-feu VM-Series. Si vous installez une image XFR PAN-OS sur les pare-feu VM-Series, les fonctionnalités et les corrections ne seront pas disponibles dans les versions de PAN-OS antérieures à la version logicielle que vous avez installée.

Les images XFR comprennent des fonctionnalités et des corrections spécifiques aux pare-feu VM-Series : si vous mettez à niveau vers une version XFR, vous devez donc continuer avec des versions XFR afin de conserver les fonctionnalités spécifiques à XFR jusqu'à la prochaine version majeure de PAN-OS. Toutes les fonctionnalités et corrections disponibles dans XFR seront déployées de manière cumulative dans la prochaine version majeure de PAN-OS.

- Mise à niveau de la version du logiciel PAN-OS (version autonome)
- Pour mettre à niveau la version du logiciel PAN-OS (paire HA)
- Mise à niveau de la version du logiciel PAN-OS avec Panorama
- Mise à niveau de la version du logiciel PAN-OS (VM-Series pour NSX)
- Mise à niveau du modèle VM-Series
- Mise à niveau du modèle VM-Series d'une paire HA
- Rétrograder un pare-feu VM-Series vers une version antérieure

Pour obtenir des instructions sur l'installation de votre pare-feu VM-Series, reportez-vous à la section Déploiements VM-Series.

Vérifiez la section Configuration système requise pour VM-Series pour votre modèle de pare-feu avant la mise à niveau. Si votre pare-feu dispose d'une mémoire de moins de 5,5 Go, la capacité du système (nombre de sessions, règles, zones de sécurité, objets d'adresse, etc.) sur le pare-feu sera limitée à celle du VM-50 Lite.

Mise à niveau de la version du logiciel PAN-OS (version autonome)

Passez en revue les nouvelles fonctionnalités, les problèmes résolus et les problèmes connus, puis utilisez la procédure suivante pour mettre à niveau un pare-feu qui n'est pas dans une configuration HA.

Pour éviter tout impact sur le trafic, procédez à la mise à niveau pendant l'intervalle d'interruption. Assurez-vous que le pare-feu est branché à une source d'alimentation fiable. La perte de courant au cours d'une mise à niveau peut rendre ls pare-feu inutilisable.

STEP 1 | Vérifiez que suffisamment de ressources matérielles sont disponibles pour le pare-feu VM-Series.

Reportez-vous à la Configuration système requise pour VM-Series pour voir les nouvelles exigences de ressources applicables à chaque modèle VM-Series. Allouez des ressources matérielles supplémentaires avant de poursuivre le processus de mise à niveau. Le processus d'allocation de ressources matérielles supplémentaires diffère selon chaque hyperviseur.

Si le pare-feu VM-Series ne dispose pas des ressources requises pour le modèle, sa capacité par défaut correspond à la capacité associée au VM-50.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Dans l'interface Web, sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Licenses (Licences)** et vérifiez que vous disposez de la licence correcte pour le pare-feu VM-Series et qu'elle est activée.

Sur le pare-feu VM-Series version autonome, accédez à **Device (Périphérique)** > **Support** et vérifiez que vous avez activé la licence de support.

STEP 3 | Faites une sauvegarde du fichier de configuration actuel.

Bien que le pare-feu crée automatiquement une sauvegarde de la configuration, il est recommandé de créer et de stocker une sauvegarde externe avant de procéder à la mise à niveau.

1. Sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Setup (Configuration)** > **Operations (Opérations)**, puis cliquez sur **Export named configuration snapshot (Exporter l'instantané de configuration nommé)**.
2. Sélectionnez le fichier XML contenant la configuration actuelle (par exemple, **running-config.xml**), puis cliquez sur **OK** pour exporter le fichier de configuration.
3. Enregistrez le fichier exporté dans un emplacement externe au pare-feu. Vous pouvez utiliser cette sauvegarde pour restaurer la configuration en cas de problème pendant la mise à niveau.

STEP 4 | Si vous avez activé User-ID, après la mise à niveau, le pare-feu efface les mappages nom d'utilisateur/adresse IP et de groupe, afin que ces champs puissent être complétés avec les attributs depuis les sources User-ID. Pour estimer le temps nécessaire pour que votre environnement complète à nouveau les mappages, exécutez les commandes CLI suivantes sur le pare-feu.

- Pour les mappages nom d'utilisateur/adresse IP :
  - `show user user-id-agent state all`
  - `show user server-monitor state all`
- Pour les mappages de groupe : `show user group-mapping statistics`

STEP 5 | Assurez-vous que le pare-feu exécute la dernière version du contenu.

1. Sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Dynamic Updates (Mise à jour dynamiques)** et vérifiez les **Applications** ou **Applications and Threats (Applications et menaces)** pour déterminer la mise à jour qui est actuellement installée.
2. Si le pare-feu n'exécute pas la dernière version du contenu requise ou une version supérieure requise pour PAN-OS, cliquez sur **Check Now (Vérifier maintenant)** pour consulter la liste des mises à jour disponibles.
3. Trouvez et **téléchargez** la version du contenu souhaitée.

   Après avoir téléchargé avec succès un fichier de mise à jour du contenu, le lien dans la colonne Action passe de **Télécharger** à **Installer** pour cette version du contenu.
4. **Installez** la mise à jour.

STEP 6 | Mise à niveau du plug-in VM-Series.

1. Avant de procéder à la mise à niveau, consultez les dernières notes de version pour savoir si un nouveau plug-in VM-Series affecte votre environnement.

   Par exemple, supposons qu'une nouvelle version de plug-in VM-Series n'inclue que les fonctionnalités AWS. Pour tirer parti des nouvelles fonctionnalités, vous devez mettre à jour le plug-in sur vos instances de pare-feu VM-Series sur AWS.

   N'installez aucune mise à niveau qui ne s'applique pas à votre environnement.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Connectez-vous au pare-feu VM-Series et consultez le tableau de bord pour afficher la version du plug-in.
3. Sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Plugins (Plug-ins)** pour savoir la version du plug-in. Utilisez **Check Now** (Vérifier maintenant) pour rechercher des mises à jour.
4. Sélectionnez la version du plug-in et cliquez sur **Install (Installer)** dans la colonne Action pour installer le plug-in.

STEP 7 | Mettez à jour PAN-OS.



Si votre pare-feu ne possède pas d'accès Internet depuis le port de gestion, vous pouvez télécharger l'image logicielle depuis le portail d'assistance client Palo Alto Networks*, puis le charger manuellement sur votre pare-feu.*

1. Sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Software (Logiciel)** et cliquez sur **Check Now (Vérifier maintenant)** pour afficher les dernières mises à jour PAN-OS.
2. Trouvez et **téléchargez** la version du PAN-OS cible.
3. Après avoir téléchargé l'image (ou après avoir chargé l'image pour une mise à niveau manuelle), **installez** l'image.
4. Une fois l'installation terminée, redémarrez en utilisant l'une des méthodes suivantes :
   - Si vous êtes invité à redémarrer, cliquez sur **Yes (Oui)**.
   - Si vous n'êtes pas invité à redémarrer, sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Configuration** > **Operations (Opérations)** et cliquez sur **Reboot Device (Redémarrer le périphérique)**.

   Le pare-feu efface alors les mappages User-ID, puis se connecte aux sources User-ID pour remplir à nouveau les mappages.
5. Si vous avez activé User-ID, utilisez les commandes CLI suivantes pour vérifier que le pare-feu a rempli à nouveau les mappages adresse IP/nom d'utilisateur et de groupe avant d'autoriser le trafic.
   - `show user ip-user-mapping all`
   - `show user group list`
6. Si vous mettez à niveau vers une version XFR pour la première fois, répétez cette étape pour mettre à niveau vers la version XFR correspondante.

STEP 8 | Vérifiez que le pare-feu fait passer le trafic.

Sélectionnez **Monitor (Surveiller)** > **Session Browser (Navigateur de session)** et vérifiez que vous voyez de nouvelles sessions.

Pour mettre à niveau la version du logiciel PAN-OS (paire HA)

Utilisez la procédure suivante pour mettre à jour une paire de pare-feu dans une configuration de haute disponibilité (High Availability - HA). Cette procédure s'applique aussi bien aux configurations actives/passives qu'actives/actives.

Pour éviter les temps d'arrêt lors de la mise à niveau des pare-feu qui sont en configuration de disponibilité élevée, mettre à jour un pair HA à la fois : Pour les pare-feu actifs/actifs, l'homologue que vous mettez à niveau en premier n'a pas d'importance (même si cette procédure explique comment mettre à niveau l'homologue secondaire actif en premier, dans un souci de simplicité). Pour les pare-feu actifs / passifs, vous devez d'abord mettre à niveau l'homologue passif, suspendre l'homologue actif (basculement), mettre à jour l'homologue actif, puis ramener cet homologue à un état fonctionnel (retour arrière). Afin d'éviter un basculement lors de la mise à niveau des homologues HA, assurez-vous que la préemption est désactivée avant de poursuivre la mise à niveau. Vous devez uniquement désactiver la préemption sur un homologue de la paire.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Pour éviter tout impact sur le trafic, procédez à la mise à niveau pendant l'intervalle d'interruption. Assurez-vous que les pare-feu sont branchés à une source d'alimentation fiable. La perte de courant au cours d'une mise à niveau peut rendre les pare-feu inutilisables.

STEP 1 | Vérifiez que suffisamment de ressources matérielles sont disponibles pour le pare-feu VM-Series.

Reportez-vous à la Configuration système requise pour VM-Series pour voir les nouvelles exigences de ressources applicables à chaque modèle VM-Series. Allouez des ressources matérielles supplémentaires avant de poursuivre le processus de mise à niveau. Le processus d'allocation de ressources matérielles supplémentaires diffère selon chaque hyperviseur.

Si le pare-feu VM-Series ne dispose pas des ressources requises pour le modèle, sa capacité par défaut correspond à la capacité associée au VM-50.

STEP 2 | Dans l'interface Web, sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Licenses (Licences)** et vérifiez que vous disposez de la licence correcte pour le pare-feu VM-Series et qu'elle est activée.

Sur le pare-feu VM-Series version autonome, accédez à **Device (Périphérique)** > **Support** et vérifiez que vous avez activé la licence de support.

STEP 3 | Faites une sauvegarde du fichier de configuration actuel.

Bien que le pare-feu crée automatiquement une sauvegarde de la configuration, il est recommandé de créer et de stocker une sauvegarde externe avant de procéder à la mise à niveau.

Effectuez ces étapes sur chaque pare-feu dans la paire :

1. Sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Setup (Configuration)** > **Operations (Opérations)**, puis cliquez sur **Export named configuration snapshot (Exporter l'instantané de configuration nommé)**.
2. Sélectionnez le fichier XML contenant la configuration actuelle (par exemple, **running-config.xml**), puis cliquez sur **OK** pour exporter le fichier de configuration.
3. Enregistrez le fichier exporté dans un emplacement externe au pare-feu. Vous pouvez utiliser cette sauvegarde pour restaurer la configuration en cas de problème pendant la mise à niveau.

STEP 4 | Si vous avez activé User-ID, après la mise à niveau, le pare-feu efface les mappages nom d'utilisateur/adresse IP et de groupe, afin que ces champs puissent être complétés avec les attributs depuis les sources User-ID. Pour estimer le temps nécessaire pour que votre environnement complète à nouveau les mappages, exécutez les commandes CLI suivantes sur le pare-feu.

- Pour les mappages nom d'utilisateur/adresse IP :
  - `show user user-id-agent state all`
  - `show user server-monitor state all`
- Pour les mappages de groupe : `show user group-mapping statistics`

STEP 5 | Assurez-vous que chaque pare-feu dans la paire HA exécute la dernière version du contenu.

Consultez les notes de version pour la version de contenu minimale que vous devez installer pour une version de PAN-OS 9.1. Assurez-vous de suivre les meilleures pratiques pour les mises à jour du contenu de menace et des applications.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Dynamic Updates (Mise à jour dynamiques)** et vérifiez les **Applications** ou **Applications and Threats (Applications et menaces)** pour déterminer la mise à jour qui est actuellement installée.
2. Si les pare-feu n'exécutent pas la dernière version du contenu requise ou une version supérieure requise pour la version logicielle que vous installez, cliquez sur **Check Now (Vérifier maintenant)** pour consulter la liste des mises à jour disponibles.
3. Trouvez et **téléchargez** la version du contenu souhaitée.

   Après avoir téléchargé avec succès un fichier de mise à jour du contenu, le lien dans la colonne Action passe de **Télécharger** à **Installer** pour cette version du contenu.
4. **Installez** la mise à jour. Vous devez installer la mise à jour sur les deux homologues.

STEP 6 | Mise à niveau du plug-in VM-Series.

1. Avant de procéder à la mise à niveau, consultez les dernières notes de version pour savoir si un nouveau plug-in VM-Series affecte votre environnement.

   Par exemple, supposons qu'une nouvelle version de plug-in VM-Series n'inclue que les fonctionnalités AWS. Pour tirer parti des nouvelles fonctionnalités, vous devez mettre à jour le plug-in sur vos instances de pare-feu VM-Series sur AWS.

   N'installez aucune mise à niveau qui ne s'applique pas à votre environnement.
2. Connectez-vous au pare-feu VM-Series et consultez le tableau de bord pour afficher la version du plug-in.
3. Sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Plugins (Plug-ins)** pour savoir la version du plug-in. Utilisez **Check Now** (Vérifier maintenant) pour rechercher des mises à jour.
4. Sélectionnez la version du plug-in et cliquez sur **Install (Installer)** dans la colonne Action pour installer le plug-in.

   Lors de l'installation de la fiche sur les pare-feu VM-Series d'une paire HA, installez la fiche sur le pair passif avant le pair actif. Après avoir installé le plug-in sur l'homologue passif, il passera à un état non fonctionnel. L'installation du plug-in sur l'homologue actif renvoie l'homologue passif à un état fonctionnel.

STEP 7 | Désactivez la préemption sur le premier homologue de chaque paire. Vous devez uniquement désactiver ce paramètre sur un pare-feu dans la paire HA, mais assurez-vous que la validation est réussie avant de continuer la mise à niveau.

1. Sélectionnez **Device (Périphérique)** > **High Availability (Haute disponibilité)** et modifiez les **Election Settings (Paramètres de sélection)**.
2. si cette option est activée, désactivez (effacez) le **Preemptive (paramètre préemptif)** et cliquez sur **OK**.
3. **Commit (Validez)** la modification.

STEP 8 | Installez la version du logiciel PAN-OS sur le premier homologue. Si vous mettez à niveau vers une version XFR, installez la version qui correspond à la version XFR.

Afin de réduire l'interruption dans une configuration active/passive, mettez à niveau l'homologue passif en premier. Pour une configuration active/active, mettez à niveau l'homologue secondaire en premier. Si vous utilisez une configuration active/active, nous vous conseillons en guise de bonne pratique de mettre à niveau les deux homologues lors du même intervalle de maintenance.

Si vous souhaitez vérifier que l'HA fonctionne correctement avant la mise à niveau, mettez à niveau l'homologue actif dans une configuration active/passive en premier afin de vous assurer que le basculement se déroule parfaitement.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Pour le premier homologue, sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Software (Logiciel)** et cliquez sur **Check Now (Vérifier maintenant)** pour les dernières mises à jour.
2. Trouvez et **téléchargez** la version du PAN-OS cible.

   Si votre pare-feu ne possède pas d'accès Internet depuis le port de gestion, vous pouvez télécharger l'image logicielle depuis le portail d'assistance Palo Alto Networks, puis le charger manuellement sur votre pare-feu.
3. Après avoir téléchargé l'image (ou après avoir chargé l'image pour une mise à niveau manuelle), **installez** l'image.
4. Une fois l'installation terminée, redémarrez en utilisant l'une des méthodes suivantes :
   - Si vous êtes invité à redémarrer, cliquez sur **Yes (Oui)**.
   - Si vous n'êtes pas invité à redémarrer, sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Configuration** > **Operations (Opérations)** et **Reboot Device (Redémarrez le périphérique)**.
5. Une fois que le périphérique a terminé le redémarrage, consultez le widget Haute disponibilité sur le **Dashboard (Tableau de bord)** et vérifiez que le périphérique que vous venez de mettre à jour est toujours l'homologue passif ou actif-secondaire dans la configuration HA.

STEP 9 | Installez la version du logiciel PAN-OS sur le deuxième homologue. Si vous mettez à niveau vers une version XFR, installez la version qui correspond à la version XFR.

1. (Configurations actives/passives uniquement) Suspendez l'homologue actif afin que l'HA bascule vers l'homologue que vous venez de mettre à jour.
   1. Pour l'homologue actif, sélectionnez **Device (Équipement)** > **High Availability (Haute disponibilité)** > **Operational Commands (Commandes opérationnelles)**, puis cliquez sur le lien **Suspend local device (Suspendre le périphérique local)**.
   2. Consultez le widget High Availability (haute disponibilité - HA) sur le **Dashboard (Tableau de bord)** et vérifiez que l'état passe à **Passive (Passif)**.
   3. Vérifiez que l'autre homologue est actif et fait passer le trafic (**Monitor (Surveiller)** > **Session Browser (Navigateur de session)**).
2. Pour le deuxième homologue, sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Software (Logiciel)** et cliquez sur **Check Now (Vérifier maintenant)** pour les dernières mises à jour.
3. Trouvez et **téléchargez** la version du PAN-OS cible.
4. Une fois que vous avez téléchargé l'image, **installez**-la.
5. Une fois l'installation terminée, redémarrez en utilisant l'une des méthodes suivantes :
   - Si vous êtes invité à redémarrer, cliquez sur **Yes (Oui)**.
   - Si vous n'êtes pas invité à redémarrer, sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Configuration** > **Operations (Opérations)** et **Reboot Device (Redémarrez le périphérique)**.
6. (Configurations actives/passives uniquement) À partir de la CLI de l'homologue que vous venez de mettre à niveau, exécutez la commande suivante pour rendre le pare-feu de nouveau fonctionnel :

   ```
   request high-availability state functional
   ```

STEP 10 | (Mise à niveau PAN-OS XFR uniquement) Mettez à niveau le premier homologue et le deuxième vers PAN-OS XFR en répétant l'étape 8 et l'étape 9.

STEP 11 | Vérifiez que les deux homologues font passer le trafic comme prévu.

Dans une configuration active/passive, seul l'homologue actif doit faire passer le trafic ; les deux homologues doivent faire passer le trafic dans une configuration active/active.

Exécutez les commandes CLI suivantes pour confirmer la réussite de la mise à niveau :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- (Homologues actifs uniquement) Pour vérifier que les homologues actifs font passer le trafic, exécutez la commande **`show session all (Montrer toutes les sessions)`** command.
- Pour vérifier la synchronisation des sessions, exécutez la commande **`show high-availability interface ha2`** et assurez-vous que les compteurs d'interface du matériel sur la table du CPU augmentent comme suit :
  - Dans une configuration active/passive, seul l'homologue actif affiche les paquets transmis ; l'homologue passif affichera les paquets reçus.

    Si vous avez activé HA2 persistante, les compteurs de l'interface matérielle sur l'homologue passif affichent à la fois les paquets d'émission et de réception. Cela se produit car HA2 persistante est bidirectionnelle, ce qui signifie que les deux homologues transmettent des paquets HA2 persistante.
  - Dans la configuration active/active, les paquets reçus et les paquets transmis s'affichent sur les deux homologues.

STEP 12 | Si vous avez désactivé la préemption avant la mise à niveau, vous pouvez maintenant la réactiver.

1. Sélectionnez **Device (Périphérique)** > **High Availability (Haute disponibilité)** et modifiez les **Election Settings (Paramètres de sélection)**.
2. Sélectionnez **Preemptive (Préemptif)** et cliquez sur **OK**.
3. **Commit (Validez)** la modification.

Mise à niveau de la version du logiciel PAN-OS avec Panorama

Utilisez la procédure suivante pour mettre à niveau les pare-feu que vous gérez avec Panorama. Cette procédure s'applique aux pare-feu autonomes et aux pare-feu déployés dans une configuration à haute disponibilité (HA).

Si Panorama ne parvient pas à se connecter directement au serveur de mises à jour, suivez la procédure pour déployer des mises à jour des pare-feu lorsque Panorama n'est pas connecté à Internet *afin de pouvoir télécharger manuellement des images dans Panorama, puis les distribuer les images sur le pare-feu.*

Avant de faire la mise-à-jour du pare-feu sur Panorama, vous devez :

- ❑ Assurez-vous que Panorama exécute la même version ou une version ultérieure de PAN-OS que celle utilisée pour la mise à niveau. Vous devez mettre à niveau Panorama et ses Log Collectors (Collecteurs de journaux) vers la version 9.1 avant de mettre à niveau les pare-feu gérés vers cette version. Lorsque vous mettez à niveau les collecteurs de journaux vers la version 9.1, vous devez mettre à niveau tous les collecteurs de journaux en même temps en raison des modifications de l'infrastructure de journalisation.
- ❑ Prévoyez un intervalle de maintenance prolongée, qui peut durer six heures, pour la mise à niveau de Panorama vers la version 9.1. Cette version comprend des modifications importantes au niveau de l'infrastructure, ce qui signifie que la mise à niveau de Panorama prendra plus de temps que pour les versions précédentes.
- ❑ Assurez-vous que les pare-feu sont branchés à une source d'alimentation fiable. La perte de courant au cours d'une mise à niveau peut rendre les pare-feu inutilisables.

STEP 1 | Après avoir mis Panorama à niveau, validez et appliquez la configuration aux pare-feu que vous prévoyez de mettre à niveau.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Vérifiez que suffisamment de ressources matérielles sont disponibles pour le pare-feu VM-Series.

Reportez-vous à la Configuration système requise pour VM-Series pour voir les nouvelles exigences de ressources applicables à chaque modèle VM-Series. Allouez des ressources matérielles supplémentaires avant de poursuivre le processus de mise à niveau. Le processus d'allocation de ressources matérielles supplémentaires diffère selon chaque hyperviseur.

Si le pare-feu VM-Series ne dispose pas des ressources requises pour le modèle, sa capacité par défaut correspond à la capacité associée au VM-50.

STEP 3 | Dans l'interface Web, sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Licenses (Licences)** et vérifiez que vous disposez de la licence correcte pour le pare-feu VM-Series et qu'elle est activée.

Sur le pare-feu VM-Series version autonome, accédez à **Device (Périphérique)** > **Support** et vérifiez que vous avez activé la licence de support.

STEP 4 | Effectuez une copie de sauvegarde du fichier de configuration actuel sur chaque pare-feu géré que vous envisagez de mettre à niveau.



Bien que le pare-feu crée automatiquement une sauvegarde de la configuration, il est recommandé de créer et de stocker une sauvegarde externe avant de procéder à la mise à niveau.

1. À partir de l'interface web de Panorama, sélectionnez **Panorama** > **Setup (Configuration)** > **Operations (Opérations)** et cliquez sur **Export Panorama and devices config bundle (Exporter le groupe de configuration des périphériques et de Panorama)** pour générer et exporter la dernière sauvegarde de configuration de Panorama et de chaque appareil géré.
2. Enregistrez le fichier exporté dans un emplacement externe au pare-feu. Vous pouvez utiliser cette sauvegarde pour restaurer la configuration en cas de problème pendant la mise à niveau.

STEP 5 | Mettez à jour la version de contenu sur les pare-feu que vous prévoyez de mettre à niveau.

Consultez les Release Notes (Notes de publication) pour la version de contenu minimale que vous devez installer PAN-OS 9.1. Assurez-vous que vous utilisez les meilleures pratiques pour les mises à jour d'applications et de menaces lorsque vous déployez des mises à jour de Panorama et des pare-feu que vous gérez.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Device Deployment (Déploiement de périphériques)** > **Dynamic Updates (Mises à jour dynamiques)** et **Check Now (Vérifiez maintenant)** pour obtenir les dernières mises à jour. Si une mise à jour est disponible, la colonne Action affiche un lien **Download (Télécharger)**.
2. Si elle n'est pas déjà installée, **Download (Téléchargez)** la dernière version du contenu.
3. Cliquez sur **Install (Installer)** et sélectionnez les pare-feu sur lesquels vous voulez installer la mise à jour et cliquez sur **OK**. Si vous mettez à niveau des pare-feu HA, vous devez mettre à jour le contenu des deux homologues.

STEP 6 | (Mises à niveau du pare-feu HA uniquement) Si vous mettez à niveau des pare-feu faisant partie d'une paire haute disponibilité, désactivez la préemption. Vous devez uniquement désactiver ce paramètre sur un pare-feu dans chaque paire haute disponibilité.

1. Sélectionnez **Device (Périphérique)** > **High Availability (Haute disponibilité)** et modifiez les **Election Settings (Paramètres de sélection)**.
2. si cette option est activée, désactivez (effacez) le **Preemptive (paramètre préemptif)** et cliquez sur **OK**.
3. **Commit (Validez)** la modification. Assurez que la validation est un succès avant de procéder à la mise-à-jour.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | Téléchargez l'image de version cible de PAN-OS.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Device Deployment (Déploiement de périphériques)** > **Software (Logiciel)** et **Check Now (Vérifiez maintenant)** pour obtenir les dernières versions.
2. **Download (Téléchargez)** le(s) fichier(s) spécifique du pare-feu pour la version finale vers laquelle vous effectuez la mise à niveau. Vous devez télécharger un fichier d'installation distinct pour chaque modèle de pare-feu (ou série de pare-feu) que vous avez l'intention de mettre à niveau.

STEP 8 | Installer la mise à jour logicielle PAN-OS sur les pare-feu.

1. Cliquez sur **Install (Installer)** dans la colonne Action correspondant aux modèles de pare-feu que vous souhaitez mettre à niveau.
2. Dans la boîte de dialogue Déployer le fichier logiciel, sélectionnez tous les pare-feu que vous souhaitez mettre à niveau. Pour réduire les temps d'arrêt, sélectionnez uniquement un pair dans chaque paire HA. Pour les paires actives / passives, sélectionnez l'homologue passif; pour les paires actives / actives, sélectionnez l'homologue actif-secondaire.
3. (Mises à niveau des pare-feu HA uniquement) Assurez-vous que le **Group HA Peers (Groupe d'homologues HA)** n'est pas sélectionné.
4. Sélectionnez **Reboot device after install (Redémarrer le périphérique après l'installation)**.
5. Pour débuter la mise à jour, cliquez sur **OK**.
6. Une fois l'installation terminée, redémarrez en utilisant l'une des méthodes suivantes :
   - Si vous êtes invité à redémarrer, cliquez sur **Yes (Oui)**.
   - Si vous n'êtes pas invité à redémarrer, sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Configuration** > **Operations (Opérations)** et **Reboot Device (Redémarrez le périphérique)**.
7. Après que le pare-feu a terminé le redémarrage, sélectionnez **Panorama** > **Managed Devices (Périphériques gérés)** et vérifiez que la version du logiciel est 9.1.0 pour les pare-feux que vous avez mis à niveau. Vérifiez également que le statut HA de tous les pare-feu passifs mis à niveau est toujours passif.

STEP 9 | (Mise à niveau des pare-feu HA uniquement) Mettez à niveau le deuxième pair HA dans chaque paire HA.

1. (Mises à niveau active/passive uniquement) Suspendez le périphérique actif dans chaque paire active / passive que vous mettez à niveau.
   1. Basculez le contexte vers le pare-feu actif.
   2. Dans le widget de haute disponibilité sur le **Dashboard (Tableau de bord)**, vérifiez que l'état du pare-feu **Local** est **Active (Actif)** et que le **Peer (Homologue)** est **Passive (Passif)**).
   3. Sélectionnez **Device (Périphérique)** > **High Availability (Haute disponibilité)** > **Operational Commands (Commandes opérationnelles)** > **Suspend local device (Suspendre le périphérique local)**.
   4. Revenez au widget Haute disponibilité sur le **Dashboard (Tableau de bord)** et vérifiez que **Local** est passé à **Passive (Passif)** et que **Peer (Homologue)** est passé à **Active (Actif)**.
2. Retournez sur Panorama et sélectionnez **Panorama** > **Device Deployment (Déploiement de périphériques)** > **Software (Logiciel)**.
3. Cliquez sur **Install (Installer)** dans la colonne Action correspondant aux modèles de HA que vous souhaitez mettre à niveau.
4. Dans la boîte de dialogue Déployer le fichier logiciel, sélectionnez tous les pare-feu que vous souhaitez mettre à niveau. Cette fois, sélectionnez uniquement les homologues des pare-feu HA que vous venez de mettre à jour.
5. Assurez-vous que le **Group HA Peers (Groupe de paire HA)** n'est pas sélectionné.
6. Sélectionnez **Reboot device after install (Redémarrer le périphérique après l'installation)**.
7. Pour débuter la mise à jour, cliquez sur **OK**.
8. Une fois l'installation terminée, redémarrez en utilisant l'une des méthodes suivantes :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Si vous êtes invité à redémarrer, cliquez sur **Yes (Oui)**.
- Si vous n'êtes pas invité à redémarrer, sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Configuration** > **Operations (Opérations)** et **Reboot Device (Redémarrez le périphérique)**.

9. (Mises à niveau active/passive uniquement) À partir de la CLI de l'homologue que vous venez de mettre à niveau, exécutez la commande suivante pour rendre le pare-feu de nouveau fonctionnel :

   ```
   request high-availability state functional
   ```

STEP 10 | (Mise à niveau PAN-OS XFR uniquement) Mettez à niveau le premier homologue et le deuxième vers PAN-OS XFR en répétant l'étape 8 et l'étape 9.

STEP 11 | Vérifiez la version du logiciel et du contenu qui s'exécute sur chaque pare-feu géré.

1. Sur Panorama, sélectionnez **Panorama** > **Managed Devices (Périphériques gérés)**.
2. Localisez les pare-feu et examinez les versions de contenu et logicielles dans le tableau.

   Pour les pare-feu HA, vous pouvez également vérifier que l'état HA de chaque homologue est conforme aux attentes.

STEP 12 | (Mises à niveau des pare-feu HA uniquement)Si vous avez désactivé la préemption sur l'un de vos pare-feu haute disponibilité avant de procéder à la mise à niveau, modifiez les **Election Settings (Paramètres d'élection)** (**Device (Périphérique)** > **High Availability (Haute disponibilité)**) et réactivez le paramètre **Preemptive (Préemptif)** pour ce pare-feu, puis **Commit (Validez)** le changement.

Mise à niveau de la version du logiciel PAN-OS (VM-Series pour NSX)

Choisissez la méthode de mise à niveau qui convient le mieux à votre déploiement.

- Mise à niveau de la VM-series pour le NSX durant une fenêtre de maintenance : utilisez cette option pour mettre à niveau le pare-feu VM-Series pendant une fenêtre de maintenance sans changer l'URL OVF dans la définition de service.
- Mise à niveau de la VM-series pour le NSX sans perturber le flux : utilisez cette option pour mettre à niveau le pare-feu VM-Series sans interrompre le service aux VM invitées ou changer l'URL OVF dans la définition du service.
- Mise à jour de la VM-Series pour NSX en changeant l'URL de l'OVF : utilisez cette option pour mettre à niveau le pare-feu VM-Series en modifiant l'URL OVF dans la définition du service.

Mise à niveau de la VM-series pour le NSX durant une fenêtre de maintenance

Pour le pare-feu VM-Series Édition NSX, utilisez Panorama pour mettre à niveau la version logicielle sur les pare-feu.

STEP 1 | Allouez des ressources matérielles supplémentaires à votre pare-feu VM-Series.

Vérifiez que suffisamment de ressources matérielles sont disponibles pour le pare-feu VM-Series. Reportez-vous à Configuration système requise pour VM-Series pour voir les nouvelles exigences de ressources pour chaque modèle VM-Series. Allouez des ressources matérielles supplémentaires avant de poursuivre le processus de mise à niveau. Le processus d'attribution de ressources matérielles supplémentaires diffère sur chaque hyperviseur.

STEP 2 | Effectuez une copie de sauvegarde du fichier de configuration actuel sur chaque pare-feu géré que vous envisagez de mettre à niveau.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Bien que le pare-feu crée automatiquement une sauvegarde de la configuration, il convient d'effectuer une copie de sauvegarde avant de mettre à niveau et de l'enregistrer en externe.

1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Operations (Opérations)**, puis cliquez sur **Export Panorama and devices config bundle (Exporter la solution de configuration des appareils et de Panorama)**. Cette option est utilisée pour générer et exporter manuellement la dernière version de la sauvegarde de configuration de Panorama et celle de chaque périphérique géré.
2. Enregistrez le fichier exporté dans un emplacement externe au pare-feu. Vous pouvez utiliser cette sauvegarde pour restaurer la configuration en cas de problème pendant la mise à niveau.

STEP 3 | Consultez les notes de publication afin de vérifier la version de contenu requise pour la version de PAN-OS.

Les pare-feu dont vous envisagez une mise à niveau doivent exécuter la version de contenu requise pour la version de PAN-OS.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Device Deployment (Déploiement d'appareils)** > **Dynamic Updates (Mises à jour dynamiques)**.
2. Recherchez les dernières mises à jour. Cliquez sur Check Now (Vérifier maintenant) (situé dans le coin inférieur gauche de la fenêtre) pour vérifier les dernières mises à jour. Le lien dans la colonne Action indique si une mise à jour est disponible. Si une version est disponible, le lien **Download (Télécharger)** s'affiche.

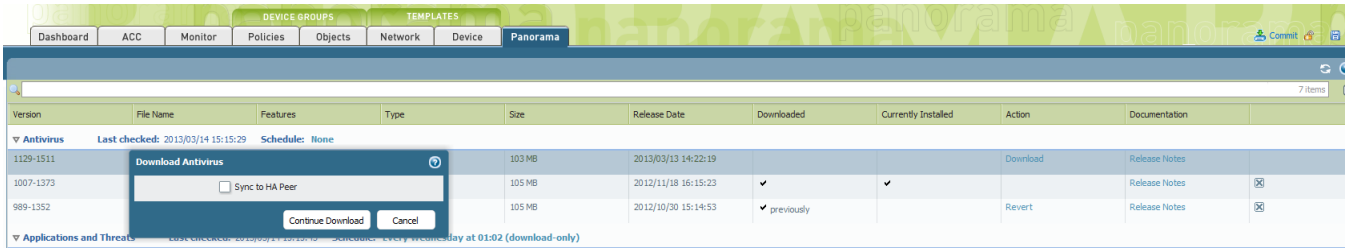

3. Cliquez sur **Télécharger (Télécharger)** pour télécharger la version sélectionnée. Une fois le téléchargement terminé, le lien se trouvant dans la colonne **Action** passe de **Télécharger (Télécharger)** à **Install (Installer)**.
4. Cliquez sur **Install (Installer)** et sélectionnez les périphériques sur lesquels vous voulez installer la mise à jour. Une fois l'installation terminée, une coche s'affiche dans la colonne **Currently Installed (Actuellement installé)**.

STEP 4 | Déployez les mises à jour logicielles sur les pare-feu sélectionnés.

Si vos périphériques sont configurés en HA, veillez à décocher la case Group HA Peers (Regrouper les homologues HA) et mettez à niveau un homologue HA à la fois.


1. Sélectionnez **Panorama** > **Device Deployment (Déploiement d'appareils)** > **Software (Logiciel)**.
2. Recherchez les dernières mises à jour. Cliquez sur **Check Now (Vérifier maintenant)** (situé dans le coin inférieur gauche de la fenêtre) pour vérifier les dernières mises à jour. Le lien dans la colonne **Action** indique si une mise à jour est disponible.
3. Consultez le **File Name (Nom de fichier)** et cliquez sur **Télécharger (Télécharger)**. Vérifiez que les versions de logiciel que vous téléchargez correspondent à celles des modèles de pare-feu déployés sur votre réseau. Une fois le téléchargement terminé, le lien se trouvant dans la colonne **Action** passe de **Télécharger (Télécharger)** à **Install (Installer)**.
4. Cliquez sur **Install (Installer)** et sélectionnez les périphériques sur lesquels vous voulez installer la version de logiciel.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

5. Sélectionnez **Reboot device after install (Redémarrer après l'installation)**, puis cliquez sur **OK**.
6. Si vous disposez de périphériques configurés en HA, décochez la case **Group HA Peers (Regrouper les homologues HA)** et mettez à niveau un homologue HA à la fois.

STEP 5 | Vérifiez la version logicielle et de contenu exécutée sur chaque périphérique géré.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Managed Devices (Appareils gérés)**.
2. Localisez le(s) périphérique(s) et examinez les versions de contenu et de logiciel sur le tableau.

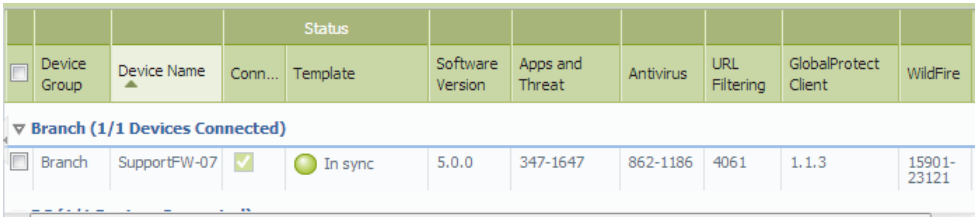

Mise à niveau de la VM-series pour le NSX sans perturber le flux

Utilisez la procédure suivante pour mettre à niveau la version PAN-OS des pare-feu de la série VM dans votre environnement VMware NSX. Cette procédure vous permet d'effectuer la mise à niveau PAN-OS sans perturber le trafic en migrant des MV vers différents hôtes ESXi.

STEP 1 | Effectuez une copie de sauvegarde du fichier de configuration actuel sur chaque pare-feu géré que vous envisagez de mettre à niveau.

Bien que le pare-feu crée automatiquement une sauvegarde de la configuration, il convient d'effectuer une copie de sauvegarde avant de mettre à niveau et de l'enregistrer en externe.


1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Operations (Opérations)**, puis cliquez sur **Export Panorama and devices config bundle (Exporter la solution de configuration des appareils et de Panorama)**. Cette option est utilisée pour générer et exporter manuellement la dernière version de la sauvegarde de configuration de Panorama et celle de chaque périphérique géré.
2. Enregistrez le fichier exporté dans un emplacement externe au pare-feu. Vous pouvez utiliser cette sauvegarde pour restaurer la configuration en cas de problème pendant la mise à niveau.

STEP 2 | Consultez les notes de publication afin de vérifier la version de contenu requise pour la version de PAN-OS.

Les pare-feu dont vous envisagez une mise à niveau doivent exécuter la version de contenu requise pour la version de PAN-OS.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Device Deployment (Déploiement d'appareils)** > **Dynamic Updates (Mises à jour dynamiques)**.
2. Recherchez les dernières mises à jour. Cliquez sur Check Now (Vérifier maintenant) (situé dans le coin inférieur gauche de la fenêtre) pour vérifier les dernières mises à jour. Le lien dans la colonne Action indique si une mise à jour est disponible. Si une version est disponible, le lien **Download (Télécharger)** s'affiche.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

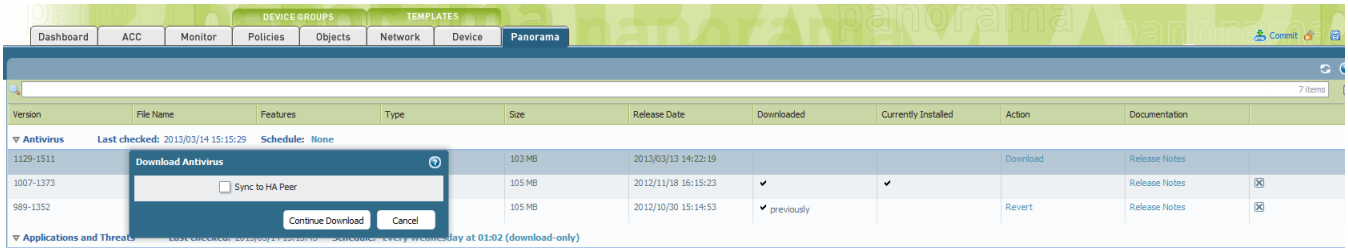

3. Cliquez sur **Télécharger (Télécharger)** pour télécharger la version sélectionnée. Une fois le téléchargement terminé, le lien se trouvant dans la colonne **Action** passe de **Télécharger (Télécharger)** à **Install (Installer)**.
4. Cliquez sur **Install (Installer)** et sélectionnez les périphériques sur lesquels vous voulez installer la mise à jour. Une fois l'installation terminée, une coche s'affiche dans la colonne **Currently Installed (Actuellement installé)**.

STEP 3 | Téléchargez l'image PAN-OS sur tous les pare-feu de la série VM dans l'amas.


1. Connectez-vous à Panorama.
2. Sélectionnez **Panorama** > **Device Deployment (Déploiement d'appareils)** > **Software (Logiciel)**.
3. Cliquez sur **Refresh (Actualiser)** pour afficher la dernière version du logiciel et consultez les **Release Notes (Notes de publication)** pour obtenir la description des modifications de la version et le chemin de migration pour installer le logiciel.



4. Cliquez sur **Download (Télécharger)** pour obtenir le logiciel, puis sur **Install (Installer)**.

   Ne pas redémarrer les pare-feu de la série VM après avoir installé la nouvelle image logicielle.
5. Sélectionnez les appareils gérés à mettre à niveau.
6. Cochez la case **Reboot device after install (Redémarrer le dispositif après l'installation)**

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

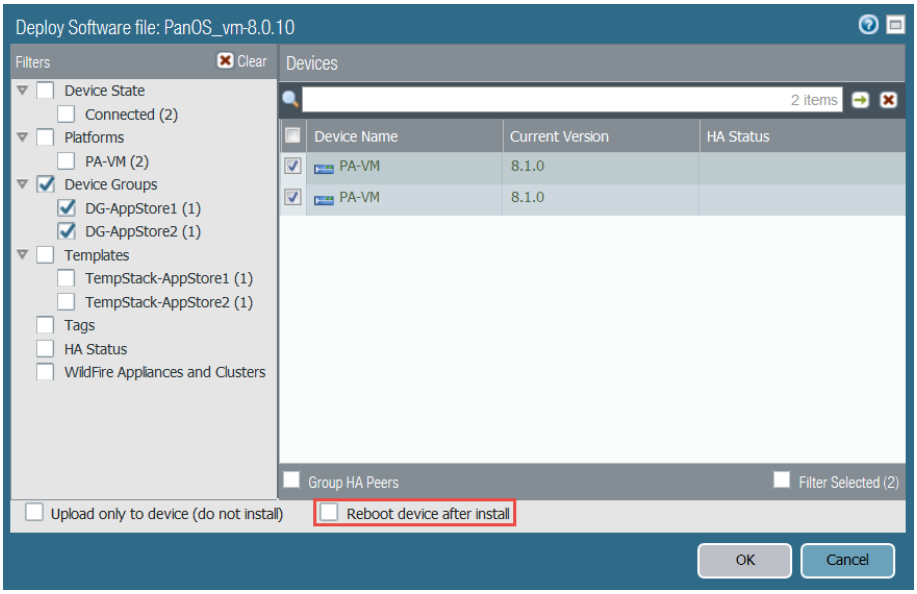

7. Cliquez sur **OK**.

STEP 4 | Mettre à niveau le pare-feu de la série VM sur le premier hôte ESXi du groupe.

1. Connectez-vous à vCenter.
2. Sélectionnez **Hosts and Clusters (Hôtes et grappes)**.
3. Cliquez à droite sur l'hôte et sélectionnez **Maintenance Mode (Mode de maintenance)** > **Enter Maintenance Mode (Entrer mode de maintenance)**.
4. Migrer (automatiquement ou manuellement) toutes les MV, sauf le pare-feu de la série VM, hors de l'hôte.
5. Mettez le pare-feu VM-Series hors tension. Cela devrait se faire automatiquement au moment d'entrer en mode maintenance sur l'hôte.
6. (Facultatif) Attribuez des UCT ou une mémoire supplémentaires au pare-feu de la série VM avant de poursuivre le processus de mise à niveau.

   Vérifiez que suffisamment de ressources matérielles sont disponibles pour le pare-feu VM-Series. Reportez-vous à Configuration système requise pour VM-Series pour voir les nouvelles exigences de ressources pour chaque modèle VM-Series.
7. Clique de droite sur l'hôte et sélectionnez **Maintenance Mode (Mode de maintenance)** > **Enter Maintenance Mode (Entrer mode de maintenance)**. La sortie du mode de maintenance entraîne l'alimentation du NSX ESX Agent Manager (EAM) sur le pare-feu de la série VM. Le pare-feu redémarre avec la nouvelle version PAN-OS.
8. Transférer (automatiquement ou manuellement) toutes les MV à l'hôte initial.

STEP 5 | Répétez ce processus pour chaque pare-feu de série VM sur chaque hôte ESXi.

STEP 6 | Vérifiez la version logicielle et de contenu exécutée sur chaque périphérique géré.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Managed Devices (Appareils gérés)**.
2. Localisez le(s) périphérique(s) et examinez les versions de contenu et de logiciel sur le tableau.

Mise à jour de la VM-Series pour NSX en changeant l'URL de l'OVF

Vous pouvez mettre à niveau la version PAN-OS de votre pare-feu de série VM pour NSX en changeant l'URL OVF dans la définition de service. Si vous ne changez pas l'adresse URL OVF, tous les pare-feu déployés à l'avenir exécuteront la version actuelle installée de PAN-OS et nécessiteront une mise à niveau

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

supplémentaire. Pour modifier la définition du service, vous devez redéployer les pare-feu, ce qui perturbe le service. Par conséquent, Palo Alto Networks vous recommande d'effectuer cette mise à niveau pendant une fenêtre de maintenance.

STEP 1 | Sauvegardez une copie de sauvegarde du fichier de configuration actuel des pare-feu que vous prévoyez mettre à niveau.


Bien que le pare-feu crée automatiquement une sauvegarde de la configuration, effectuez une copie de sauvegarde avant de mettre à niveau et de l'enregistrer en externe.

1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Operations (Opérations)**, puis cliquez sur **Export Panorama and devices config bundle (Exporter la solution de configuration des appareils et de Panorama)**. Cette option est utilisée pour générer et exporter manuellement la dernière version de la sauvegarde de configuration de Panorama et celle de chaque périphérique géré.
2. Enregistrez le fichier exporté dans un emplacement externe au pare-feu. Vous pouvez utiliser cette sauvegarde pour restaurer la configuration en cas de problème pendant la mise à niveau.

STEP 2 | Consultez les notes de publication afin de vérifier la version de contenu requise pour la nouvelle version de PAN-OS.

Les pare-feu dont vous envisagez une mise à niveau doivent exécuter la version de contenu requise pour la version de PAN-OS.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Device Deployment (Déploiement d'appareils)** > **Dynamic Updates (Mises à jour dynamiques)**.
2. Recherchez les dernières mises à jour. Cliquez sur Check Now (Vérifier maintenant) (situé dans le coin inférieur gauche de la fenêtre) pour vérifier les dernières mises à jour. Le lien dans la colonne Action indique si une mise à jour est disponible. Si une version est disponible, le lien **Download (Télécharger)** s'affiche.

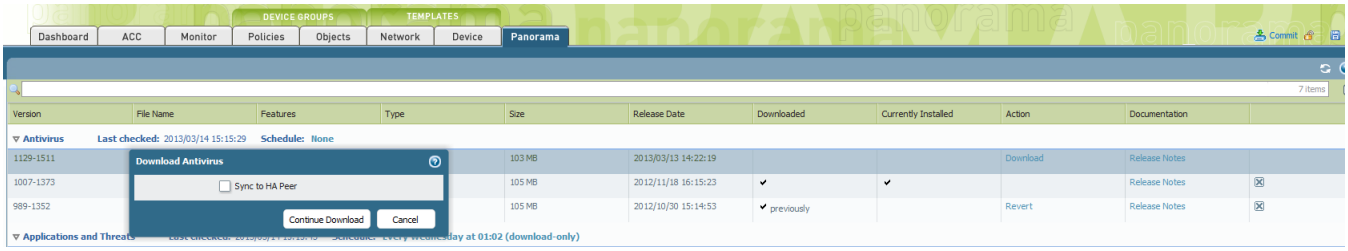

3. Cliquez sur **Télécharger (Télécharger)** pour télécharger la version sélectionnée. Une fois le téléchargement terminé, le lien se trouvant dans la colonne **Action** passe de **Télécharger (Télécharger)** à **Install (Installer)**.
4. Cliquez sur **Install (Installer)** et sélectionnez les périphériques sur lesquels vous voulez installer la mise à jour. Une fois l'installation terminée, une coche s'affiche dans la colonne **Currently Installed (Actuellement installé)**.

STEP 3 | Téléchargez le nouveau fichier d'images de base PAN-OS.

1. Enregistrez votre pare-feu VM-Series et obtenez le fichier OVA sur le site Internet d'assistance client de Palo Alto Networks.

Sélectionnez le fichier ovf correspondant au modèle VM-Series que vous prévoyez de déployer. Pour le VM-200, utilisez vm100.ovf. Pour VM-1000-HV, utilisez vm300.ovf.

2. Débrayer le fichier d'images pour extraire et enregistrer les fichiers .ovf, mf et .vmdk dans un répertoire accessible au NSX Manager. Placez les trois fichiers dans le même répertoire. Ces fichiers sont utilisés pour déployer chaque instance du pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si nécessaire, modifiez les paramètres de sécurité sur le serveur pour pouvoir télécharger les types de fichiers. Par exemple, sur le serveur IIS, modifiez la configuration des types Mime ; sur un serveur Apache, modifiez le fichier .htaccess.

STEP 4 | Ajoutez la nouvelle URL OVF à votre configuration de définition de service.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware NSX** > **Service Definitions (Définitions de service)**, puis la définition de service que vous voulez modifier.
2. Dans **VM-Series OVF URL (URL du modèle OVF VM-Series)**, ajouter l'emplacement du serveur Web qui héberge le nouveau fichier ovf. Les protocoles http et https sont tous les deux pris en charge. Par exemple, saisissez https://acme.com/software/PA-VM-NSX.9.1.0.ovf.

   Vous pouvez utiliser la même version ovf ou des versions différentes entre les définitions de service. L'utilisation de versions ovf différentes entre les définitions de service vous permet de varier la version de PAN-OS sur les pare-feu VM-Series dans différents clusters ESXi

   .
3. Cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Commit (Valider)** > **Commit to Panorama (Valider sur Panorama)** > **Commit (Valider)**.

   Modifier l'URL OVF et l'engager dans Panorama déclenche un décalage de configuration sur NSX Manager. Dans vCenter, vous devez résoudre le problème pour redéployer les pare-feu liés à la définition de service.

STEP 5 | Désactiver manuellement la série VM pour la licence NSX. Effectuez cette tâche à l'aide de la CLI de Panorama ou de l'interface Web.


- Utilisez la commande CLI **`request license deactivate keyfeatures <nom> mode manual`**Désactivation d'un abonnement ou d'une licence de fonctionnalité à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI).
- Pour Désactiver la série VM pour la licence NSX. choisissez **Complete Manually** (plutôt que **Continuer**) et suivez les étapes pour désactiver manuellement la licence.

STEP 6 | Redéployer les pare-feu. Le redéploiement de vos coupe-feu interrompra la circulation qui traverse les pare-feux.

1. Connectez-vous à vSphere.
2. Sélectionnez **Network & Security (Réseau et sécurité)** > **Installation** > **Service Deployments (Déploiements de services)**.
3. Cliquez sur l'icône **Failed (échec)** dans la colonne Installation Status pour afficher la fenêtre System Alarm.
4. Cliquez sur **Resolve**. Cliquer sur Resolve pour redéployer les pare-feux avec le nouveau ovf.

   Le redéploiement de vos pare-feux interrompra la circulation qui est redirigée vers les pare-feux.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

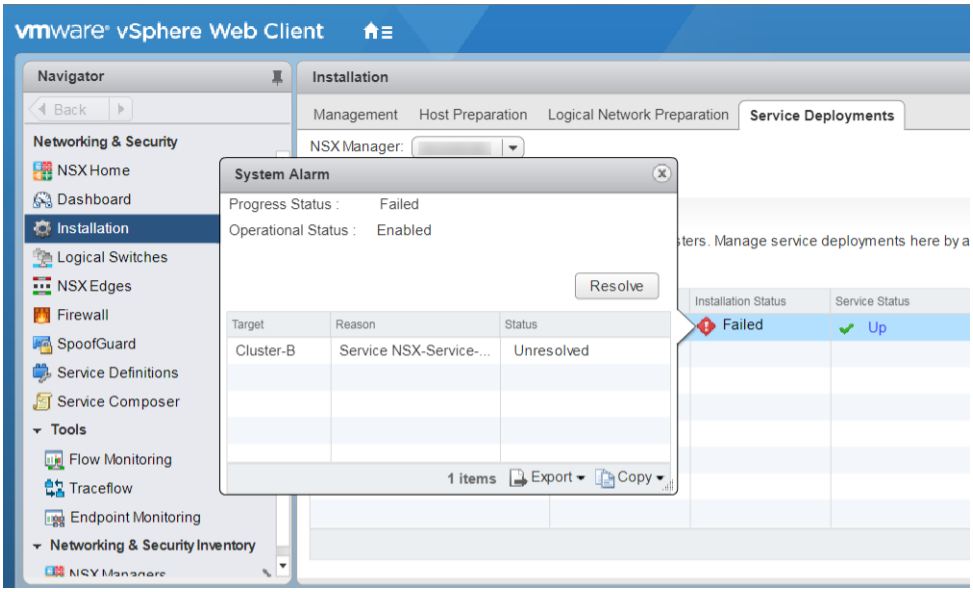

STEP 7 | Assurez-vous que vos pare-feu ont été redéployés avec succès.

1. Sélectionnez **Network & Security (Réseau et sécurité)** > **Installation** > **Service Deployments (Déploiements de services)**.
2. Vérifiez que l'état de l'installation affiche maintenant Réussi.

Mise à niveau du modèle VM-Series

Le processus de licence du pare-feu VM-Series utilise l'UUID et l'ID de processeur pour générer un numéro de série unique pour chaque pare-feu VM-Series. Par conséquent, lorsque vous générez une licence, celle-ci est mappée à une instance spécifique du pare-feu VM-Series et ne peut être modifiée.

Suivez les instructions de cette section si vous :

- migrez depuis une licence d'évaluation vers une licence de production ;
- mettez à niveau le modèle pour en augmenter la capacité. Par exemple, vous souhaitez effectuer une mise à niveau depuis le modèle VM-100 vers le modèle VM-300.

- *Une mise à niveau des fonctionnalités redémarre certains processus essentiels sur le pare-feu. Une configuration HA est recommandée pour minimiser les interruptions de service. Pour mettre à niveau la capacité sur une paire HA, reportez-vous à la section* Mise à niveau du modèle VM-Series d'une paire HA.
- *Dans un déploiement de cloud public, si votre pare-feu est mis sous licence avec l'option BYOL, vous devez* Désactivation de VM *avant de modifier le type d'instance ou le type de VM. Ensuite, appliquez de nouveau la licence sur le pare-feu après avoir terminé la mise à niveau du modèle ou de l'instance. Si vous modifiez le type d'instance, car le pare-feu possède un nouveau UUID et ID CPU, la licence existante ne sera plus valide.*

STEP 1 | Allouez des ressources matérielles supplémentaires à votre pare-feu VM-Series.

Avant d'initier la mise à niveau de capacité, vous devez vérifier que le pare-feu VM-Series dispose de suffisamment de ressources matérielles pour prendre en charge la nouvelle capacité. Le processus d'attribution de ressources matérielles supplémentaires diffère sur chaque hyperviseur.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Pour vérifier la configuration matérielle requise pour votre nouveau modèle VM-Series, reportez-vous à la section Modèles VM-Series.

Bien que la mise à niveau de la capacité ne nécessite pas de redémarrage du pare-feu VM-Series, vous devez mettre la machine virtuelle hors tension pour modifier l'allocation matérielle.

STEP 2 | Récupérez la clé API de désactivation de licence à partir du portail de support client.

1. Ouvrez une session dans le portail de support client.
2. Dans la liste déroulante Go To (Aller à), sélectionnez **License API (API de licence)**.
3. Copiez la clé API.

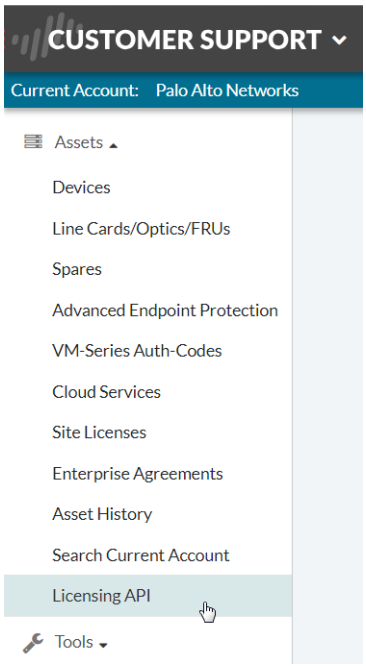

Assurez-vous que vous utilisez le même compte que vous avez utilisé pour enregistrer la licence initiale.

STEP 3 | Sur le pare-feu, utilisez la CLI pour installer la clé API copiée à l'étape précédente.

```
request license api-key set key <key>
```

STEP 4 | Autorisez le pare-feu à **Verify Update Server identity (Vérifier l'identité du serveur de mise à jour)** dans **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Service**.

STEP 5 | **Commit (Validez)** vos modifications. Assurez-vous d'avoir un utilisateur configuré au niveau local sur le pare-feu. Les utilisateurs transmis sur Panorama peuvent ne pas être disponibles après la désactivation si la configuration dépasse la limite d'objets PA-VM sans licence.

STEP 6 | Mettez à niveau la capacité.

Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Licenses (Licences)** > **Upgrade VM Capacity (Mettre à jour la fonctionnalité VM)**, puis activez vos licences et vos abonnements de l'une des manières suivantes :

- **Retrieve license keys from license server (Récupérer les clés de licence auprès du serveur de licences)** : utilisez cette option si vous avez activé votre licence sur le portail du Support client.
- **Manually upload license key (Charger manuellement la clé de licence)** : utilisez cette option si votre pare-feu ne dispose d'aucune connectivité au site Internet d'assistance client de Palo Alto Networks.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Dans ce cas, vous devez télécharger un fichier de clé de licence à partir du site de support sur un ordinateur connecté à Internet, puis le charger sur le pare-feu.

- **Use an authorization code (Utiliser un code d'autorisation)** : utilisez cette option pour mettre à niveau la capacité de VM-Series à l'aide d'un code d'autorisation pour les licences qui n'ont pas été précédemment activées sur le portail de support. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le **Authorization Code (Code d'autorisation)**, puis cliquez sur **OK**.

STEP 7 | Vérifiez que votre pare-feu est correctement mis sous licence.

Sur la page **Device (Périphérique)** > **Licenses (Licences)**, vérifiez que la licence a été activée avec succès.

Mise à niveau du modèle VM-Series d'une paire HA

La mise à niveau du pare-feu VM-Series vous permet d'augmenter la capacité du pare-feu. La capacité est définie en fonction du nombre de sessions, règles, zones de sécurité, objets d'adresse, tunnels IPSec VPN et SSL VPN que le pare-feu VM-Series peut gérer. Le modèle VM-Series fonctionne sous licence. Lorsque vous appliquez la nouvelle licence de capacité sur le pare-feu VM-Series, le numéro de modèle et les fonctionnalités associées y sont implémentés.

Vérifiez la section Configuration système requise pour VM-Series pour votre modèle de pare-feu avant la mise à niveau. Si votre pare-feu dispose de moins de 5,5 Go de mémoire, la capacité (nombre de sessions, règles, zones de sécurité, objets d'adresse, etc.) sur le pare-feu sera limitée à celle du VM-50 Lite.

Ce processus est similaire à celui de la mise à niveau d'une paire de pare-feu matériels dans une configuration haute disponibilité. Pendant le processus de mise à niveau de la capacité, la synchronisation de la session se poursuit, si vous l'avez activée. Pour éviter les temps d'arrêt lors de la mise à niveau des pare-feu qui sont en configuration de disponibilité élevée, mettre à jour un pair HA à la fois.

Ne modifiez pas la configuration des pare-feu pendant le processus de mise à niveau. Au cours du processus de mise à niveau, la synchronisation de la configuration est automatiquement désactivée lorsqu'une non-correspondance de capacité est détectée. Elle est ensuite réactivée lorsque les deux homologues HA présentent des licences de capacité correspondantes.

Si les pare-feu de la paire HA présentent des versions logicielles majeures différentes (telles que 9.1 et 9.0) et des capacités différentes, les deux périphériques entreront dans l'état HA suspendu. Par conséquent, il est recommandé de vous assurer que les deux pare-feu exécutent la même version de PAN-OS avant de mettre à niveau la capacité.

STEP 1 | Mettez à niveau la licence de capacité sur le pare-feu passif.

Suivez la procédure pour mettre à niveau le modèle VM-Series.

Le nouveau modèle VM-Series s'affiche sur le tableau de bord après le redémarrage de certains processus sur cet homologue passif. Cet homologue amélioré est maintenant un état non fonctionnel en raison de la non-concordance de capacité avec son homologue actif.

Si vous avez activé la synchronisation de session, vérifiez que les sessions sont synchronisées entre les homologues HA avant de passer à l'étape suivante. Pour vérifier la synchronisation des sessions, exécutez la commande **`show high-availability interface ha2`** et assurez-vous que les compteurs d'interface du matériel sur la table du CPU augmentent comme suit :

- Dans une configuration active/passive, seul l'homologue actif affiche les paquets transmis, et le périphérique passif affiche les paquets reçus.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si vous avez activé HA2 persistante, les compteurs de l'interface matérielle sur l'homologue passif affichent à la fois les paquets d'émission et de réception. Cela se produit car HA2 persistante est bidirectionnelle, ce qui signifie que les deux homologues transmettent des paquets HA2 persistante.

- Dans la configuration active/active, les paquets reçus et les paquets transmis s'affichent sur les deux homologues.

STEP 2 | Mettez à niveau la licence de capacité sur le pare-feu actif.

Suivez la procédure pour mettre à niveau le modèle VM-Series.

Le nouveau modèle VM-Series s'affiche sur le tableau de bord après le redémarrage des processus critiques. Le pare-feu passif devient actif et cet homologue (pare-feu précédemment actif) passe de l'état initial à l'homologue passif dans la paire HA.

Rétrograder un pare-feu VM-Series vers une version antérieure

Utilisez le processus suivant pour restaurer la configuration qui était en cours d'exécution avant la mise à niveau vers une autre version de fonctionnalité. Toutes les modifications apportées depuis la mise à niveau seront perdues. Il est donc important de sauvegarder votre configuration actuelle afin de pouvoir restaurer ces modifications lorsque vous reviendrez à la nouvelle version.

Utilisez la procédure suivante pour procéder à la rétrogradation vers une version antérieure.

STEP 1 | Faites une sauvegarde du fichier de configuration actuel.

Bien que le pare-feu crée automatiquement une sauvegarde de la configuration, il convient d'effectuer une copie de sauvegarde avant de mettre à niveau et de l'enregistrer en externe.

1. Cliquez sur **Export named configuration snapshot (Exporter l'instantané de configuration nommé)** (**Device (Périphérique)** > **Setup (Configuration)** > **Operations (Opération)**).
2. Sélectionnez le fichier XML contenant la configuration actuelle (par exemple, **running-config.xml**), puis cliquez sur **OK** pour exporter le fichier de configuration.
3. Enregistrez le fichier exporté dans un emplacement externe au pare-feu. Vous pouvez utiliser cette sauvegarde pour restaurer la configuration en cas de problème pendant la rétrogradation.

STEP 2 | Installez l'image de la version de fonctionnalité précédente.

Des versions de sauvegarde automatique sont créées lors de la mise à niveau vers une nouvelle version.

1. Cliquez sur **Check Now (Vérifier maintenant)** (**Device (Périphérique)** > **Software (Logiciel)**) pour vérifier les images disponibles.
2. Localisez l'image vers laquelle vous souhaitez procéder à la rétrogradation. Si l'image n'est pas déjà téléchargée, cliquez sur **Download (Télécharger)** pour la télécharger.
3. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur **Install (Installer)** pour installer l'image.
4. Cliquez sur **Select a Config File for Downgrading (Sélectionner un fichier de configuration pour la rétrogradation)** pour sélectionner le fichier que le pare-feu chargera après le redémarrage du périphérique. Dans la plupart des cas, vous devez sélectionner la configuration qui a été enregistrée automatiquement lors de la mise à niveau à partir de la version vers laquelle vous effectuez maintenant la rétrogradation. Par exemple, si vous exécutez PAN-OS 9.1 et que vous procédez à une rétrogradation vers PAN-OS 9.0.3, sélectionnez `autosave-9.0.3`.
5. Une fois l'installation terminée, redémarrez en utilisant l'une des méthodes suivantes :
   - Si vous êtes invité à redémarrer, cliquez sur **Yes (Oui)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Si vous n'êtes pas invité à redémarrer, accédez à Device Operations (Opérations de périphérique) (**Device (Périphérique)** > **Configuration** > **Operations (Opérations)**) et cliquez sur **Reboot Device (Redémarrer le périphérique)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Plug-in VM-Series

Les pare-feu VM-Series incluent le plug-in VM-Series, une architecture de plug-in intégrée destinée à l'intégration avec des fournisseurs de cloud public ou des hyperviseurs de cloud privé. Le plug-in VM-Series peut être mis à niveau manuellement, indépendamment de PAN-OS, permettant ainsi à Palo Alto Networks® d'accélérer la publication de nouvelles fonctionnalités, correctifs ou intégrations avec de nouveaux fournisseurs de cloud ou hyperviseurs.

Le plug-in VM-Series vous permet de gérer les interactions spécifiques au cloud entre les pare-feu VM-Series et les plates-formes cloud publiques prises en charge : AWS, GCP et Azure. Le plug-in permet la publication de statistiques personnalisées sur des services de surveillance cloud (tels que AWS CloudWatch), l'amorçage, la configuration des informations d'identification de l'utilisateur, la fourniture d'informations depuis des environnements cloud publics et les mises à jour transparentes pour les bibliothèques cloud ou les agents sur PAN-OS.

Le plug-in VM-Series ne gère pas les fonctionnalités communes aux pare-feu VM-Series et aux pare-feu matériels. Par exemple, VM Monitoring ne fait pas partie du plug-in VM-Series, car il s'agit d'une fonctionnalité PAN-OS essentielle qui vous aide à appliquer la politique de manière cohérente sur les charges de travail de votre machine virtuelle à la fois à partir de pare-feu VM-Series et de pare-feu matériels.

Le plug-in VM-Series ne gère pas les Plug-ins Panorama*. Pour connaître la différence entre le plug-in VM-Series et les plug-ins Panorama, reportez-vous à la section* Plug-in VM-Series et plug-ins Panorama*.*

Le plug-in VM-Series est un composant intégré qui peut être mis à niveau ou rétrogradé, mais pas supprimé. Chaque version de PAN-OS comprend une version du plug-in VM-Series spécifique correspondant à la version du logiciel PAN-OS. Lorsque vous rétrogradez vers une version antérieure du logiciel PAN-OS, la version du plug-in est rétrogradée vers la version compatible avec la version de PAN-OS. Vous pouvez mettre à niveau ou rétrograder le plug-in VM-Series localement sur le pare-feu virtuel ou gérer la version du plug-in de manière centralisée à partir de Panorama.


Pour permettre à Panorama de gérer la version du plug-in VM-Series proprement dite, ou des statistiques spécifiques au cloud publiant vos pare-feu gérés, vous devez installer manuellement le plug-in VM-Series sur Panorama, comme indiqué à la section Plug-ins Panorama.

- Configuration du plug-in VM-Series sur le pare-feu
- Mise à niveau du plug-in VM-Series

Configuration du plug-in VM-Series sur le pare-feu

Sélectionnez **Device (Appareil)** > **VM-Series** pour configurer l'intégration du plug-in pour le fournisseur de cloud sur lequel cette instance du pare-feu VM-Series est déployée.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

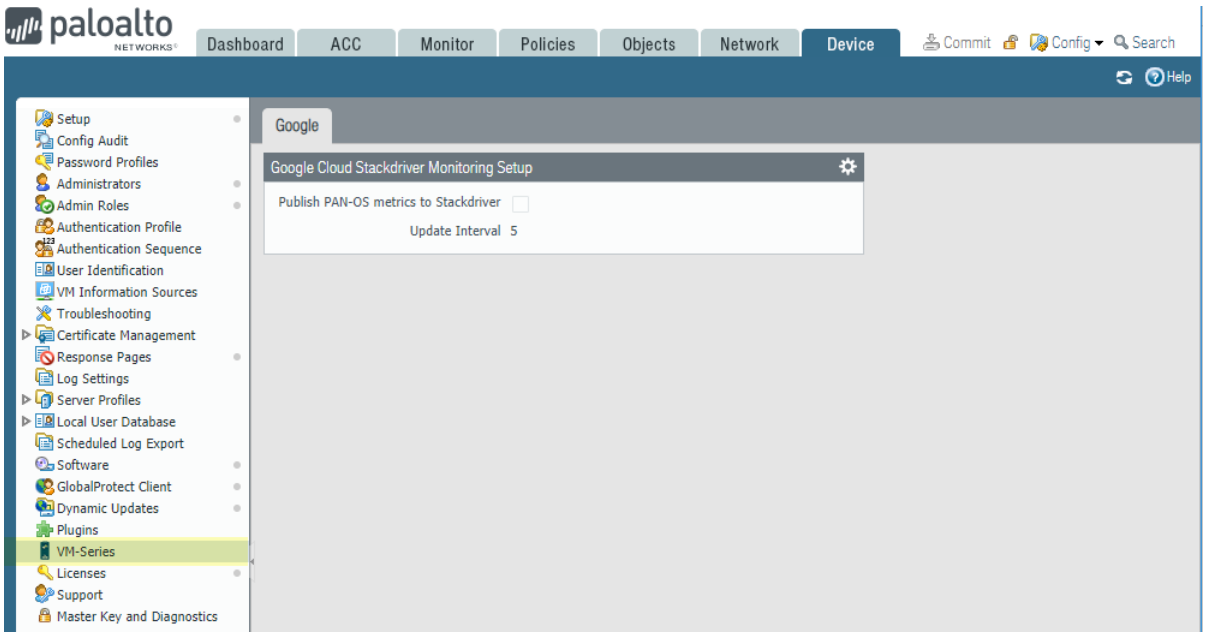

Si votre pare-feu est déployé sur un hyperviseur ou un cloud sans interface publique (par exemple, VMware ESXi), l'onglet s'appelle VM-Series et affiche un message général.

Mise à niveau du plug-in VM-Series

Lorsqu'une mise à jour de plug-in est publiée indépendamment de PAN-OS, vous pouvez mettre à niveau indépendamment la version du plug-in à partir de votre pare-feu VM-Series (mise à jour du logiciel ou du contenu, par exemple) ou à partir d'un fichier d'amorçage.

Chaque version de plug-in fournit des informations sur la compatibilité PAN-OS et inclut de nouvelles fonctionnalités ou des corrections de bogues pour un ou plusieurs environnements cloud.


STEP 1 | Avant de procéder à la mise à niveau, consultez les dernières notes de version pour savoir si un nouveau plug-in VM-Series affecte votre environnement.

Par exemple, supposons qu'une nouvelle version de plug-in VM-Series n'inclue que les fonctionnalités AWS. Pour tirer parti des nouvelles fonctionnalités, vous devez mettre à jour le plug-in sur vos instances de pare-feu VM-Series sur AWS.


N'installez aucune mise à niveau qui ne s'applique pas à votre environnement.

STEP 2 | Connectez-vous au pare-feu VM-Series et consultez le tableau de bord pour afficher la version du plug-in.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

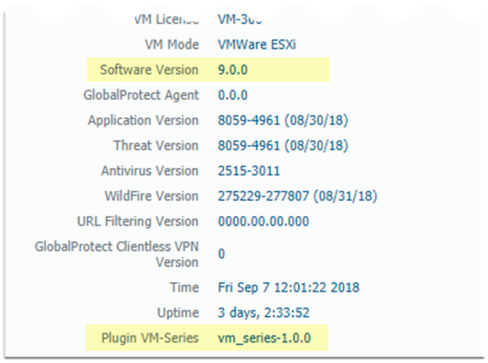


STEP 3 | Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Plugins** pour savoir la version du plug-in. Utilisez **Check Now** (Vérifier maintenant) pour rechercher des mises à jour.

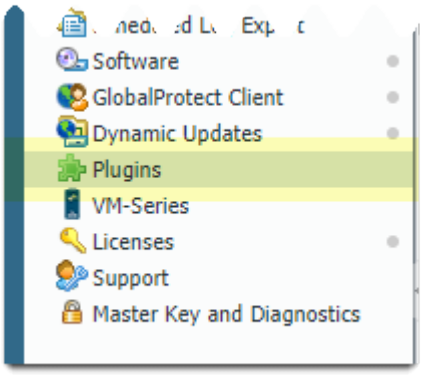

STEP 4 | Choisissez la version du plug-in VM-Series et cliquez sur **Download (Télécharger)**.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

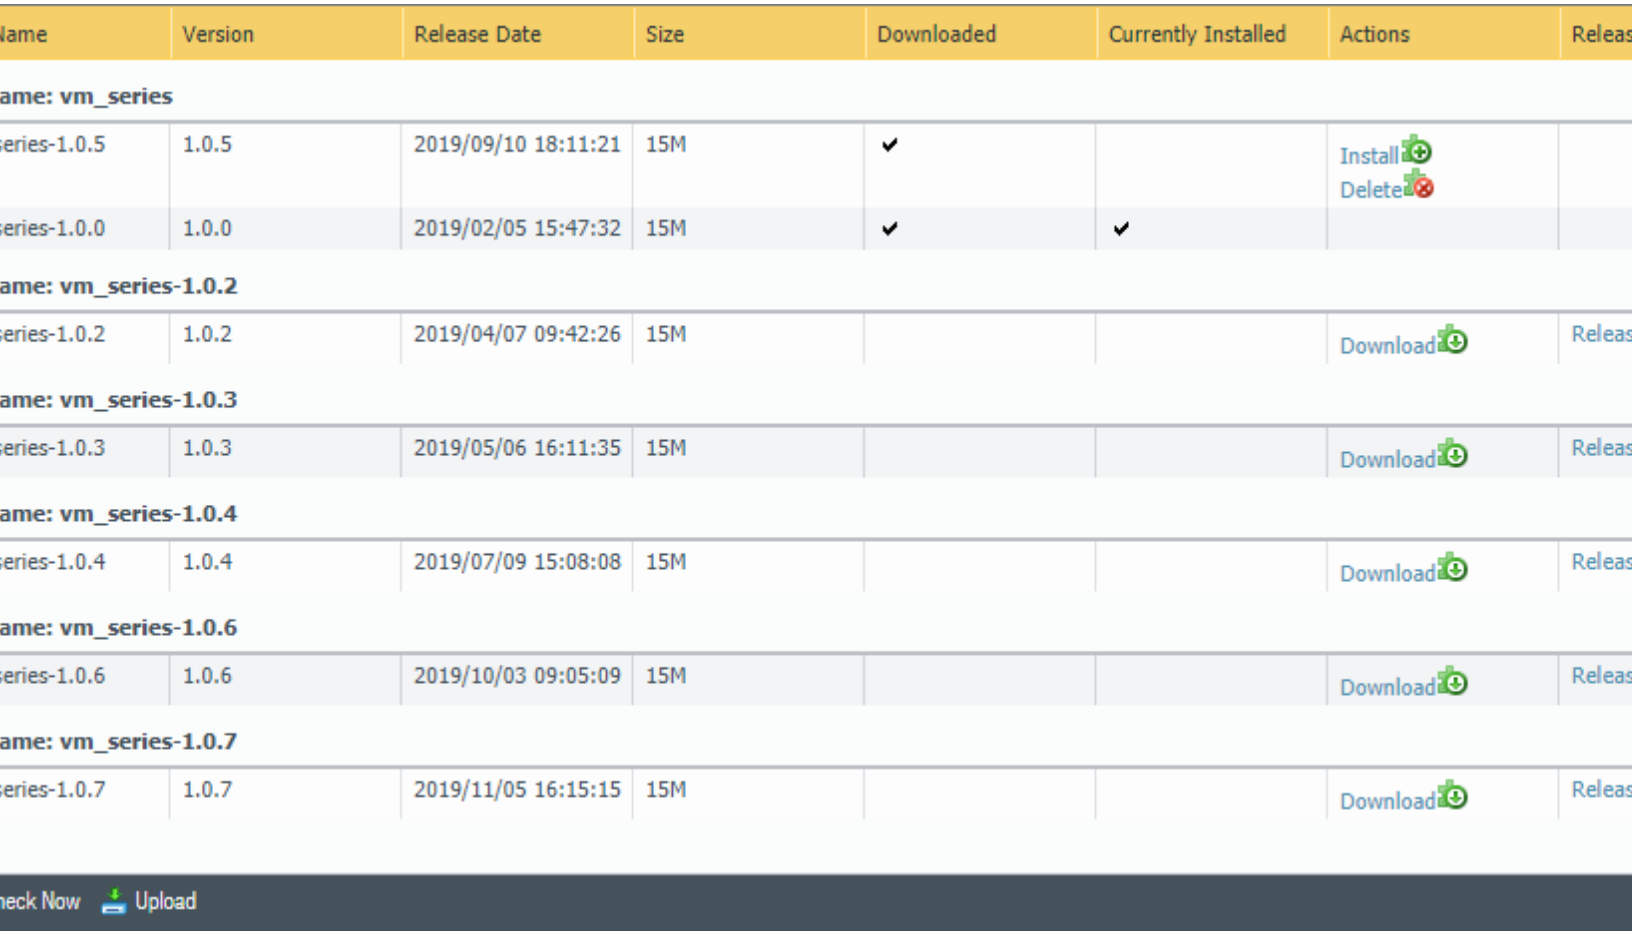

Name	Version	Release Date	Size	Downloaded	Currently Installed	Actions	Releas
ame: vm_series							
eries-1.0.5	1.0.5	2019/09/10 18:11:21	15M	✔		Install Delete	
eries-1.0.0	1.0.0	2019/02/05 15:47:32	15M	✔	✔		
ame: vm_series-1.0.2							
eries-1.0.2	1.0.2	2019/04/07 09:42:26	15M			Download	Releas
ame: vm_series-1.0.3							
eries-1.0.3	1.0.3	2019/05/06 16:11:35	15M			Download	Releas
ame: vm_series-1.0.4							
eries-1.0.4	1.0.4	2019/07/09 15:08:08	15M			Download	Releas
ame: vm_series-1.0.6							
eries-1.0.6	1.0.6	2019/10/03 09:05:09	15M			Download	Releas
ame: vm_series-1.0.7							
eries-1.0.7	1.0.7	2019/11/05 16:15:15	15M			Download	Releas

heck Now Upload


STEP 5 | Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur **Install (Installer)**. Le pare-feu désinstalle automatiquement la version du plug-in installée précédemment.

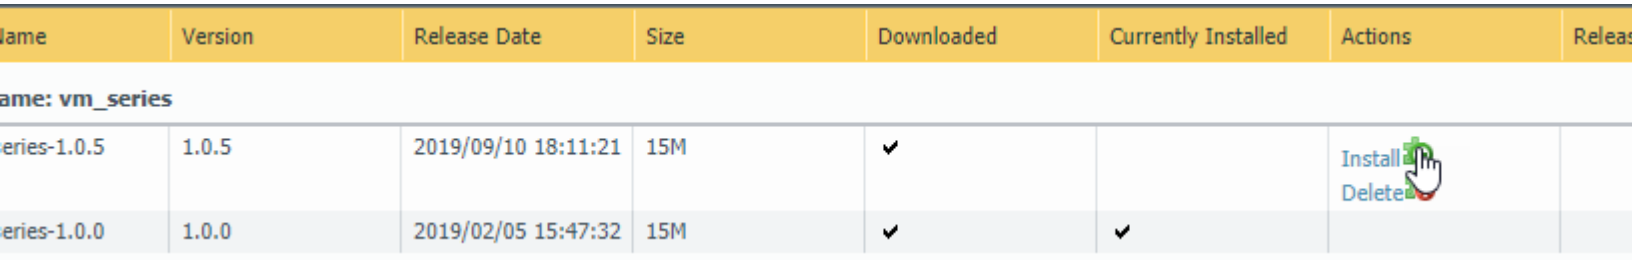

Name	Version	Release Date	Size	Downloaded	Currently Installed	Actions	Releas
ame: vm_series							
eries-1.0.5	1.0.5	2019/09/10 18:11:21	15M	✔		Install Delete	
eries-1.0.0	1.0.0	2019/02/05 15:47:32	15M	✔	✔		

STEP 6 | Consultez le **Dashboard (Tableau de bord)** pour vérifier que la mise à niveau du plug-in a bien été effectuée.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

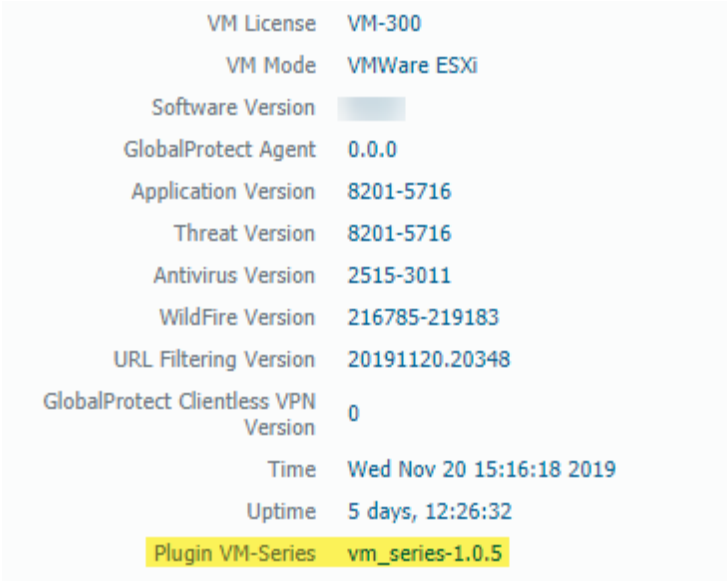

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Activation des trames Jumbo sur le pare-feu VM-Series

Par défaut, la taille de l'unité de transmission maximale (MTU) pour les paquets envoyés sur une interface de couche 3 est de 1 500 octets. Cette taille peut être définie manuellement à une taille comprise entre 512 et 1 500 octets par interface. Certaines configurations nécessitent des trames Ethernet avec une valeur MTU supérieure à 1 500 octets. Elles sont appelées trames Jumbo.

Pour utiliser des trames Jumbo sur un pare-feu, vous devez activer spécifiquement les trames Jumbo au niveau global. Lorsqu'elles sont activées, la taille de MTU par défaut de toutes les interfaces de couche 3 est définie à une valeur de 9 192 octets. Cette valeur par défaut peut ensuite être définie sur n'importe quelle valeur comprise entre 512 et 9 216 octets.

Après avoir défini une taille de trame Jumbo globale, elle devient la valeur par défaut de toutes les interfaces de couche 3 qui n'ont pas explicitement eu de valeur MTU définie au niveau de la configuration de l'interface. Cela peut devenir un problème si vous souhaitez uniquement échanger des trames Jumbo sur certaines interfaces. Dans ces situations, vous devez définir la valeur MTU à chaque interface de couche 3 pour lesquelles vous ne souhaitez pas utiliser la valeur par défaut.

La procédure suivante décrit comment activer les trames Jumbo sur un pare-feu, définir la valeur MTU par défaut pour toutes les interfaces de couche 3 et définir une valeur différente pour une interface spécifique.

STEP 1 | Activez les trames Jumbo et définissez la valeur MTU globale par défaut.

1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Session** et modifiez la section Session Settings (Paramètres de session).
2. Sélectionnez **Enable Jumbo Frame (Activer la trame Jumbo)**.
3. Entrez une valeur pour **Global MTU (MTU globale)**.

   La valeur par défaut est 9192. La gamme de valeurs acceptables est : 512 à 9 216.
4. Cliquez sur **OK**.

   Un message s'affiche pour vous informer que l'activation ou la désactivation du mode trames Jumbo nécessite un redémarrage et que les interfaces de couche 3 héritent de la valeur **Global MTU (MTU globale)** .
5. Cliquez sur **Yes (Oui)**.

   Un message s'affiche pour vous informer que la prise en charge des trames Jumbo a été activée et vous rappelle qu'un redémarrage du périphérique est requis pour que cette modification soit activée.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Commit (Valider)**.

STEP 2 | Définissez la valeur MTU pour une interface de couche 3 et redémarrez le pare-feu.

La valeur définie pour l'interface remplace la valeur MTU globale.

1. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Interfaces**.
2. Sélectionnez une interface avec **Interface type (Type d'interface)** Layer3 (Couche 3).
3. Sélectionnez **Advanced (Avancé)** > **Other Info (Autres informations)**.
4. Saisissez une valeur pour **MTU**.

   La valeur par défaut est 9192. La gamme de valeurs acceptables est : 512 à 9 216.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

5. Cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Commit (Valider)**.
7. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Operations (Opérations)** et **Reboot Device (Réamorcer l'appareil)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Adresses MAC attribuées par l'hyperviseur

Par défaut, le pare-feu VM-Series utilise l'adresse MAC attribuée à l'interface physique par l'hôte/hyperviseur et utilise cette adresse MAC sur le pare-feu VM-Series déployé avec des interfaces de couche 3. Le pare-feu peut ensuite utiliser l'adresse MAC attribuée à l'hyperviseur dans ses réponses ARP. Cette fonction permet aux commutateurs qui n'apprennent pas les adresses MAC, comme le vSwitch de VMware, de transférer le trafic vers l'interface du dataplane du pare-feu sans que le mode de proximité ne soit activé sur le vSwitch. Dans les situations où ni le mode de proximité ni l'utilisation de l'adresse MAC attribuée par l'hyperviseur n'est activé, l'hôte abandonnera la trame s'il détecte une disparité entre l'adresse MAC de destination d'une interface et l'adresse MAC attribuée par l'hôte.

Il n'existe aucune option permettant d'activer ou de désactiver l'utilisation des adresses MAC attribuées à l'hyperviseur sur AWS et Azure. Elle est activée par défaut pour les deux plates-formes et ne peut pas être désactivée.

Si vous déployez le pare-feu VM-Series dans les modes d'interface de couche 2, câble virtuel ou tap, vous devez activer le mode de proximité sur le commutateur virtuel auquel le pare-feu est connecté. L'utilisation de l'adresse MAC attribuée à l'hyperviseur n'est pertinente que pour les déploiements de couche 3 lorsque le pare-feu est habituellement la passerelle par défaut pour les machines virtuelles invitées.

Lorsque la fonction d'adresse MAC attribuée par l'hyperviseur est activée sur le pare-feu VM-Series, prenez note des exigences suivantes :

- **Adresse IPv6 sur une interface** : dans une configuration HA active/passive (voir VM-Series en haute disponibilité), les interfaces de couche 3 qui utilisent des adresses IPv6 ne doivent pas utiliser l'adresse générée par la méthode EUI-64 en tant qu'identifiant d'interface (ID d'interface). Parce que l'EUI-64 génère l'adresse IPv6 de l'interface à partir de l'adresse MAC constituée de 48 bits de l'interface, l'adresse IP n'est pas statique. Cela se traduit par le changement d'adresse IP de l'homologue HA lorsqu'il y a un changement de matériel hébergeant le pare-feu VM-Series lors du basculement, et entraîne une défaillance de la HA.
- **Location d'une adresse IP** : lorsque l'adresse MAC change, le client DHCP, l'agent relais DHCP et les interfaces PPPoE peuvent libérer l'adresse IP parce que la location de l'adresse IP initiale pourrait prendre fin.
- **Adresse MAC et ARP gratuite** : les pare-feu VM-Series ayant des adresses MAC attribuées par l'hyperviseur dans une configuration à haute disponibilité agissent différemment que les appareils matériels en ce qui a trait aux adresses MAC. Les pare-feu matériels utilisent des adresses MAC flottantes autogénérées entre les périphériques d'une paire HA, et l'adresse MAC unique qui est utilisée sur chacune des interfaces du dataplane (p. ex. eth 1/1) est remplacée par une adresse MAC virtuelle qui est commune aux interfaces du dataplane des deux homologues HA. Lorsque vous activez l'utilisation de l'adresse MAC attribuée par l'hyperviseur sur le pare-feu VM-Series HA, l'adresse MAC virtuelle n'est pas utilisée. L'interface du dataplane de chacun des homologues HA est unique et respecte les spécifications de l'hyperviseur.

  Puisque chaque interface du dataplane possède une adresse MAC unique, lors d'un basculement, le pare-feu VM-Series qui est actif doit envoyer un ARP gratuit afin d'informer les périphériques avoisinants de la combinaison IP-MAC mise à jour. Ainsi, pour activer un basculement en cas de panne, les périphériques interréseau ne doivent pas bloquer ni ignorer les requêtes ARP gratuites ; au besoin, assurez-vous de désactiver la fonction anti-empoisonnement ARP sur les périphériques interréseau.

Effectuez les étapes suivantes pour configurer le pare-feu VM-Series afin qu'il utilise les adresses MAC de l'interface attribuées par l'hôte ou l'hyperviseur :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Management (Gestion)** > **Setup (Configuration)**.

STEP 2 | Désactivez (effacez) l'option **Use Hypervisor Assigned MAC Address (Utiliser l'adresse MAC attribuée à l'hyperviseur)**.

Lors de la modification de l'adresse MAC, le pare-feu génère un journal système pour enregistrer cette transition, et l'interface génère un ARP gratuit.

STEP 3 | Cliquez sur **Commit (Valider)** pour valider la modification apportée au pare-feu. Vous n'avez pas à redémarrer le pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Publication de statistiques PAN-OS personnalisées pour la surveillance

Le pare-feu publie en mode natif les métriques suivantes pour surveiller les systèmes du cloud public, tels que AWS® CloudWatch, Azure® Application Insights et Google® Stackdriver. Ces statistiques vous permettent d'évaluer les performances et les modèles d'utilisation du pare-feu afin de pouvoir définir des alarmes et prendre des mesures pour automatiser des événements tels que le lancement ou l'arrêt d'instances des pare-feu VM-Series. Étant donné que ces statistiques sont publiées via des mises à jour de contenu sur le pare-feu, assurez-vous que vous disposez de la version de contenu minimale requise pour activer cette fonctionnalité sur votre pare-feu VM-Series.

Métrique	Description
Dataplane CPU Utilization (%) (Utilisation du processeur du dataplane)	Surveille l'utilisation de l'UC du dataplane et mesure la charge de trafic sur le pare-feu.
Dataplane Packet Buffer Utilization (%) (Utilisation de la mémoire tampon des paquets du dataplane)	Surveille l'utilisation du tampon du dataplane et mesure l'utilisation du tampon. Si vous observez une rafale soudaine dans le trafic, la surveillance de l'utilisation de votre tampon vous permet de vous assurer que le pare-feu n'épuise pas le tampon du dataplane, ce qui entraîne la perte de paquets
GlobalProtect Gateway Active Tunnels (Tunnels actifs de la passerelle GlobalProtect)	Surveille le nombre de sessions GlobalProtect actives sur un pare-feu déployé en tant que passerelle GlobalProtect. Utilisez cette métrique si vous utilisez ce pare-feu VM-Series en tant que passerelle VPN pour sécuriser les utilisateurs distants. Consultez la fiche technique pour connaître le nombre maximal de tunnels actifs pris en charge pour votre modèle de pare-feu.
GlobalProtect Gateway Tunnel Utilization (%) (Utilisation de tunnels de la passerelle GlobalProtect)	Surveille les tunnels GlobalProtect actifs sur une passerelle et mesure l'utilisation du tunnel. Utilisez cette métrique si vous utilisez ce pare-feu VM-Series en tant que passerelle VPN pour sécuriser les utilisateurs distants.
panSessionConnectionsPerSecond	Surveille le taux d'établissement de nouvelles connexions par seconde.
panSessionThroughputKbps	Surveille le débit en Kbit/s.
panSessionThroughputPps	Surveille le nombre de paquets par seconde.
Sessions actives	Surveille le nombre total de sessions actives sur le pare-feu. Une session active est une session qui se trouve dans la table de recherche de flux pour laquelle les paquets seront inspectés et transférés, comme requis par la politique.
Session Utilization (%) (Utilisation des sessions)	Surveille les sessions TCP, UDP, ICMP et SSL actuellement actives et le débit de paquets, le nouveau débit d'établissement

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Métrique	Description
	de la connexion et le débit du pare-feu pour déterminer l'utilisation de la session.
SSLProxyUtilization (%) (Utilisation du proxy SSL)	Surveille le pourcentage de sessions de proxy de transfert SSL avec les clients pour le déchiffrement SSL/TLS.

Pour publier ces statistiques, voir:

- Activation de la surveillance CloudWatch sur le pare-feu VM-Series
- Activer Azure Application Insights sur le pare-feu VM-Series
- Activation de la surveillance CloudWatch sur le VM-Series Firewall (pare-feu de la série VM)

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Interface utilisée pour accéder aux services externes sur le pare-feu VM-Series

Pour accéder aux serveurs Palo Alto Networks pour récupérer des licences et des mises à jour logicielles et de contenu, ainsi que pour publier des statistiques PAN-OS personnalisées ou pour récupérer des adresses IP et les mappages de balises pour surveiller des machines virtuelles dans votre déploiement, le pare-feu VM-Series utilise l'interface de gestion, sauf indication contraire décrite ci-dessous. Pour utiliser une interface du dataplane à la place de l'interface de gestion prise en charge, vous devez configurer service route (une route de service) qui spécifie l'interface du dataplane que le pare-feu peut utiliser pour accéder au serveur ou au service.

Accès au serveur ou au service	Interface utilisée sur le pare-feu VM-Series
La licence	Interface de gestion uniquement
Mises à jour logicielles	Interface de gestion ou Route de service
Amorçage à partir d'un emplacement de stockage cloud, tel que le compartiment AWS S3, un service de fichiers de stockage, Azure ou un compartiment de stockage Google	Interface de gestion uniquement, y compris lorsque les interfaces sont échangées *Si votre fichier bootstrap.xml de licence inclut des codes d'autorisation, vous ne pouvez pas utiliser un itinéraire de service. Pour autoriser le pare-feu, l'interface de gestion doit être utilisée.*
Publication des paramètres PAN-OS à un service de surveillance de cloud tels que AWS CloudWatch, Insights application Azure ou Google Stackdriver	Interface de gestion uniquement, y compris lorsque les interfaces sont échangées
Surveillance de machine virtuelle	Interface de gestion ou Route de service

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Mise sous licence du pare-feu VM-Series

Avant de commencer à utiliser pare-feu VM-Series pour sécuriser le trafic est-ouest et nord-sud sur votre réseau, vous devez activer la licence des services que vous avez achetés pour sécuriser votre réseau.

Si vous êtes un partenaire CSSP homologué, consultez la section Licences pour les fournisseurs de services de sécurité cloud (CSSP) pour des informations qui vous concernent.

Pour plus de détails sur la création d'un compte de support et l'activation des licences :

- Types de licence—Pare-feu VM-Series
- Format du numéro de série et de l'ID du processeur pour le pare-feu VM-Series
- Création d'un compte de support
- Enregistrement du pare-feu VM-Series
- Basculer entre les licences BYOL et PAYG
- Passage d'une licence VM-Series à une autre
- Renouveler les paquets de permis de coupe-feu de la série VM
- Activation de la licence
- Désactivation des licences (pour libérer les licences attribuées à un pare-feu)
- API de mise sous licence
- Licences pour les fournisseurs de services de sécurité cloud (CSSP)

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Types de licence—Pare-feu VM-Series

Vous pouvez octroyer une licence pour le pare-feu de la série VM sous forme de licence « Apportez votre propre licence » (BYOL), « Payez au fur et à mesure », (PAYG) ou avec une entente de licence d'entreprise (VM-ELA). L'option PAYG est l'option basée sur l'utilisation qui est disponible sur le marché pour les plateformes de Cloud publiques soutenues. Les licences BYOL et ELA VM-Series sont disponibles pour tout pare-feu VM-Series. Vous pouvez acheter ces types de licence auprès d'un partenaire, d'un revendeur ou directement auprès de Palo Alto Networks.

Les licences et abonnements suivants sont disponibles pour le pare-feu VM-Series :

- **Licence de capacité** : il faut détenir une licence de base, que l'on nomme également une *licence de capacité,* pour activer le numéro de modèle (VM-50, VM-100, VM-200, VM300, VM-500, VM-700 ou VM-1000-HV) du pare-feu VM-Series ainsi que ses fonctionnalités associées. Les licences de capacité sont incluses dans un ensemble et peuvent être perpétuelles ou basées sur des conditions :
  - **Licence perpétuelle** : une licence sans date d'expiration, qui vous permet d'utiliser le pare-feu VM-Series à la capacité sous licence et pour une durée illimitée. Les licences perpétuelles sont offertes pour la licence de capacité VM-Series uniquement.
  - **Licence de durée limitée** : une licence de durée limitée vous permet d'utiliser le pare-feu VM-Series pendant une période de temps donnée. Elle comporte une date d'expiration ; vous serez donc invité à renouveler la licence avant qu'elle n'expire. Les licences de durée limitée sont offertes pour les licences de capacité, les autorisations de support et les abonnements.
- **Support** : en plus de la licence de capacité, vous avez besoin d'une autorisation de support qui vous donne accès au soutien technique et aux mises à jour logicielles. Avec un ensemble de licences, une autorisation au support premium est incluse. Si vous avez besoin de la prise en charge USG, vous devez acheter l'option BYOL sur AWS GovCloud et Azure Government.
- **Forfait d'abonnement** : les abonnements vous permettent d'appliquer des politiques qui permettent la mise en œuvre d'applications et de contenu sécurisée sur le réseau. Par exemple, l'abonnement à la prévention contre les menaces vous permet d'obtenir des mises à jour de contenu qui incluent les toutes dernières informations sur les menaces pour la détection des logiciels malveillants. Vous pouvez choisir parmi trois forfaits de licence :
  - Le forfait de base comprend la licence de capacité VM-Series et une autorisation de support premium.
  - Le forfait 1 comprend la licence de capacité VM-Series, la licence Threat Prevention et une autorisation de support premium.
  - Le forfait 2 comprend la licence de capacité VM-Series ainsi que la gamme complète de licences qui comprend Threat Prevention, DNS Security, GlobalProtect, WildFire, PAN-DB URL Filtering et une autorisation de support premium.

    Avec les forfaits de licences, reportez-vous à la section Renouvelement des forfaits de licence de pare-feu VM-Series pour connaître les options de renouvellement. Si vous devez ajouter d'autres pare-feu de série VM avant la date de renouvellement, communiquez avec votre partenaire, revendeur ou représentant de Palo Alto Networks.
- **ELA VM-Series** : pour les entreprises à croissance élevée, l'accord de licence d'entreprise VM-Series (ELA VM-Series) offre une option de licence à prix fixe qui permet le déploiement illimité de pare-feu VM-Series avec BYOL. Le ELA est offert dans le cadre d'ententes d'une durée d'un an et de trois ans, sans véritable conclusion à la fin du mandat.

  Il existe deux types d'ELA VM-Series :

  - Si vous avez acheté l'ELA VM-Series avant le 4 décembre 2018, vous disposez de l'ELA VM-Series hérité, qui vous permet de choisir un modèle VM-Series unique dans n'importe quel environnement cloud public ou hyperviseur pris en charge. Avec cet ELA, vous recevez un seul code d'autorisation de licence pour la capacité, le support et les abonnements GlobalProtect, PAN-DB URL Filtering, Threat

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Prevention, WildFire pour chaque instance de pare-feu VM-Series. Vous bénéficiez également de déploiements illimités de l'appareil virtuel Panorama inclus avec une licence de gestion d'appareils pour 1 000 pare-feu sur chacun d'eux.

Palo Alto Networks commencera à éliminer progressivement l'ELA VM-Series hérité le 16 avril 2019. Les clients disposant de licences Entreprise existants seront informés par leur représentant du support technique lors de la migration de leur compte vers l'ELA multimodèle. Les jetons de licence seront distribués conformément à votre contrat d'abonnement au pare-feu VM-Series. Aucune action supplémentaire n'est nécessaire pour la poursuite du fonctionnement de vos pare-feu. Si vous souhaitez procéder à la Gestion des jetons de licence ELA VM-Series, vous devez désigner un administrateur ELA. Seul un rôle de super utilisateur sur le Portail assistance clientèle (CSP) de Palo Alto Networks peut affecter un administrateur ELA.

- L'Accord de licence d'entreprise VM-Series (ELA multimodèle) que vous avez acheté après le 4 décembre 2018 (en tant que nouvel achat ou en tant que rachat de l'ELA VM-Series hérité) est appelé l'ELA VM-Series multimodèle, qui inclut la plupart des modèles du portefeuille de pare-feu VM-Series avec les abonnements GlobalProtect, PAN-DB URL Filtering, Threat Prevention, WildFire et autorisations de support. Vous bénéficiez également de déploiements illimités de l'appareil virtuel Panorama avec une licence de gestion d'appareils pour 1 000 pare-feu sur chacun d'eux.

Pare-feu VM-Series pour les licences NSX

Afin d'automatiser le processus d'approvisionnement et de mise sous licence du pare-feu VM-Series pour NSX dans la solution NSX intégrée à VMware, deux forfaits de licences sont offerts :

- Le premier forfait comprend la licence de capacité VM-Series (VM-100, VM-200, VM-300, VM-500, ou VM-1000-HV uniquement), la licence d'abonnement de prévention contre les menaces et une autorisation de support premium.
- Le second comprend la licence de capacité VM-Series (VM-100, VM-200, VM-300, VM-500, ou VM-1000-HV uniquement) ainsi que la gamme complète de licences, laquelle comprend une licence d'abonnement de Threat Prevention, GlobalProtect, WildFire, Filtrage d'URL PAN-DB, DNS Security et une autorisation de support premium.

Licences de pare-feu VM-Series pour les clouds publics

La stratégie de licence de pare-feu VM-Series est la même pour AWS, Azure et Google Cloud Platform. Il existe différents types de licences (voir Types de licence - Pare-feu VM-Series),ainsi que les méthodes de licence Apportez votre propre licence et Pay-as-you-go (Paiement au fur et à mesure) :

- **Bring Your Own License (BYOL)** : une licence achetée auprès d'un partenaire, d'un revendeur ou directement auprès de Palo Alto Networks. Apportez votre propre licence prend en charge les licences de capacité individuelles, les licences de support et les offres groupées d'abonnements.
  - Pour les licences BYOL individuelles, vous devez appliquer le code d'autorisation après avoir déployé le pare-feu VM-Series.
  - Un ensemble de licences BYOL possède un seul code d'autorisation que vous pouvez inclure dans le module d'amorçage (reportez-vous à la section Amorçage du pare-feu VM-Series). Tous les abonnements inclus dans l'ensemble sont sous licence lorsque le pare-feu est lancé.
- **Pay-as-you-go (PAYG) (Paiement au fur et à mesure)** : également appelé *licence basée sur l'utilisation* ou *pay-per-use*. Le modèle de licence PAYG est pris en charge par les configurations suivantes :
  - PAN-OS 9.1.1 avec les versions 1.0.9 et 1.0.10 du plug-in VM-Series.
  - PAN-OS 9.1.2 avec les versions 1.0.11 et ultérieures du plug-in VM-Series.

  Les licences PAYG peuvent être achetées auprès de votre fournisseur Cloud:
  - AWS : Achetez à partir de l'AWS Marketplace. Prend en charge les options PAYG à l'heure et annuelle.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Azure : Achetez à partir de l'Azure Marketplace. Prend en charge l'option PAYG à l'horaire.
- Google Cloud Platform : Achetez à partir de Google Cloud Platform Marketplace. Google Cloud Platform prend en charge l'option PAYG par minute.

Avec les licences basées sur l'utilisation, le pare-feu est pré-licencié et prêt à l'emploi dès que vous le déployez; vous ne recevez pas de code d'autorisation. Lorsque vous arrêtez ou arrêtez le pare-feu de votre console Cloud, les licences PAYG sont suspendues ou terminées. Reportez-vous aux instructions indiquées à la section Sortie de l'ancienne liste PAYG sur le cloud public si vous souhaitez utiliser la liste PAYG mise à jour qui sélectionne automatiquement le modèle VM-Series en fonction des ressources disponibles pour le type d'instance.

Une licence PAYG applique une licence de capacité VM-Series en fonction du matériel alloué à l'instance. L'instance PAYG vérifie le nombre de ressources matérielles disponibles pour l'instance et applique la plus grande licence de capacité de pare-feu VM-Series autorisée pour les ressources disponibles. Par exemple, si l'instance possède 2 vCPU et 16 Go de mémoire, une licence VM-100 est appliquée en fonction du nombre de vCPU. Si l'instance possède 16 vCPU et 16 Go de mémoire, une licence VM-500 est toutefois appliquée en fonction de la mémoire. Pour en savoir plus sur les exigences en matière de ressources des modèles VM-Series, voir Configuration système requise pour VM-Series.



- *L'onglet License (Licence) du pare-feu VM-Series affiche un fichier de licence VM-300 standard pour tous les modèles de licences. Pour trouver les informations sur votre modèle de licence spécifique, affichez les informations système dans l'interface utilisateur ou utilisez la CLI pour affiche les* ***`informations système`***.
- *La rétrogradation de PAN-OS n'est pas prise en charge sur une instance de pare-feu PAYG qui était initialement déployée en exécutant PAN-OS 9.1.2. Les instances de pare-feu déployées avant la version 9.1.2 de PAN-OS peuvent être rétrogradées vers d'anciennes versions de PAN-OS.*

Les licences PAYG sont regroupées comme suit:

Caractéristiques de la licence	Forfait 1 :	Forfait 2
Licence de capacité de pare-feu VM-Series	VM-100, VM-300, VM-500, VM-700	VM-100, VM-300, VM-500, VM-700
Assistance premium	✓	✓
Prévention des menaces (AV, IPS et prévention contre les logiciels malveillants)	✓	✓
GlobalProtect		✓
Filtrage des données PAN-DB		✓
WildFire		✓
Sécurité DNS		✓

Vous ne pouvez pas passer d'une licence PAYG à une BYOL. Pour passer de PAYG à BYOL, contactez votre revendeur ou représentant commercial Palo Alto Networks pour acheter une licence BYOL et obtenir un code d'autorisation BYOL que vous pouvez utiliser pour attribuer une licence à votre pare-feu. Si vous avez déployé votre pare-feu et que vous souhaitez changer de licence, reportez-vous à la section Basculer entre les licences BYOL et PAYG.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si vous possédez une copie d'évaluation du pare-feu VM-Series et que vous souhaitez la convertir en copie sous licence (achetée) pour le même type de licence (BYOL à BYOL), vous pouvez désactiver la licence d'évaluation et activer la licence achetée à la place. Reportez-vous à la section Mise à niveau du pare-feu VM-Series *pour des instructions.*

Accord de licence d'entreprise VM-Series (ELA multimodèle)

L'accord de licence d'entreprise VM-Series(ELA VM-Series) est un accord de licence complet d'un ou trois ans vous permettant d'acheter des pare-feu VM-Series, ainsi que des abonnements GlobalProtect, PAN-DB URL Filtering, Threat Prevention, WildFire et DNS Security. Il comprend également une autorisation de support et une licence de gestion d'appareils pour Panorama. L'ELA VM-Series multimodèle fournit une gestion simplifiée des licences avec un contrat unique qui vous permet de déployer n'importe quel modèle de pare-feu VM-Series qui répond aux besoins de sécurité de votre entreprise.

Lorsque vous achetez l'ELA VM-Series multimodèle, vous devez prévoir le nombre de pare-feu dont vous aurez besoin sur la durée de votre abonnement. En fonction de vos prévisions et d'une allocation supplémentaire adaptée à votre croissance future, votre compte sur le Portail assistance clientèle (CSP) est crédité d'un pool de jetons de licence qui vous permet de déployer n'importe quel modèle de pare-feu VM-Series. En fonction du modèle de pare-feu et du nombre de pare-feu que vous déployez, un nombre spécifique de jetons est déduit de votre pool de jetons de licence disponible. Les jetons déduits de votre compte sont calculés en fonction de la valeur de chaque modèle de pare-feu :

- VM-50—10 jetons
- VM-100—25 jetons
- VM-300—50 jetons
- VM-500—140 jetons
- VM-700—300 jetons

Avec l'ELA VM-Series, il n'y a aucun ajustement dû à la fin du délai, ce qui signifie que vous ne serez pas facturé de manière rétroactive, même si vous déployez plus de pare-feu que vos prévisions initiales. Ainsi, afin d'équilibrer flexibilité et responsabilité, les conditions d'utilisation de l'ELA de VM-Series incluent une période limitée et illimitée qui explique comment vous pouvez utiliser des jetons et déployer des pare-feu selon les besoins. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Conditions générales des ELA. Les pare-feu VM-Series que vous déployez avec l'ELA VM-Series ne possèdent pas de licence perpétuelle. À l'expiration de ce délai, vous devez renouveler l'accord pour prolonger l'autorisation de support et obtenir un accès continu aux mises à jour logicielles et de contenu sur les pare-feu.

Avec le rôle d'administrateur ELA sur le CSP, vous pouvez transférer ou scinder les jetons de licence entre d'autres administrateurs appartenant à différents services et disposant de leur propre compte CSP. Ce partage permet aux autres administrateurs de votre entreprise de déployer le pare-feu VM-Series à la demande, à condition qu'ils disposent de jetons disponibles sur leurs comptes CSP respectifs. Reportez-vous à la section Gestion des jetons de licence ELA VM-Series pour inviter d'autres administrateurs à partager des jetons ELA et à déployer tout modèle de pare-feu VM-Series répondant aux besoins de sécurité de votre entreprise. Vous pouvez également réclamer des jetons pour supprimer des comptes CSP à partir de l'ELA VM-Series si vous souhaitez redistribuer les jetons en fonction de l'évolution des besoins de l'organisation.

Les vidéos suivantes donnent un aperçu de l'ELA multimodèle VM-Series.

Gestion des jetons de licence ELA VM-Series

La section Accord de licence d'entreprise VM-Series (ELA multimodèle) (ELA VM-Series) vous offre la possibilité d'avoir un contrat unique que vous pouvez partager avec d'autres administrateurs de votre entreprise. Vous devez disposer du rôle super utilisateur sur le Portail assistance clientèle (CSP) de Palo

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Alto Networks pour activer l'ELA. Après l'activation du code d'autorisation ELA, vous héritez du rôle d'administrateur ELA sur le CSP.

Avec le rôle d'administrateur ELA, vous pouvez gérer le pool de jetons de licence disponible pour déployer les pare-feu et les abonnements VM-Series inclus dans l'accord. Vous pouvez inviter d'autres administrateurs à partager les jetons ELA VM-Series, attribuer les modèles et le nombre d'instances de pare-feu VM-Series disponibles pour chaque administrateur, ainsi que supprimer des comptes CSP de votre ELA VM-Series. Selon ce que vous allouez à chaque bénéficiaire, ils reçoivent un nombre spécifique de jetons qu'ils peuvent ensuite utiliser pour déployer des pare-feu VM-Series.



Les achats et les octrois supplémentaires n'augmentent pas directement le nombre de pare-feu VM-Series disponibles dans un compte CSP ; à la place, les jetons de licence ELA sont ajoutés au pool de jetons ELA VM-Series. Les jetons de licence ELA peuvent ensuite être attribués par l'administrateur ELA à un compte CSP donné pour augmenter le nombre de pare-feu VM-Series disponibles.

STEP 1 | (Clients ELA VM-Series hérités uniquement) Désignez un administrateur ELA pour gérer les jetons.

Les clients de licences d'entreprise existants qui ont migré vers l'ELA multimodèle doivent désigner un administrateur ELA pour gérer les jetons de licence ELA VM-Series. Lors de la conversion, aucune autre action n'est nécessaire pour la poursuite du fonctionnement de vos pare-feu. Toutefois, vous ne pourrez pas (ré)attribuer des jetons pour le déploiement de pare-feu tant qu'un administrateur ELA n'aura pas été affecté. Seul un administrateur ayant un rôle de super utilisateur sur le CSP peut désigner un administrateur ELA qui, à son tour, peut gérer des jetons ou octroyer des jetons à d'autres administrateurs.

1. Connectez-vous au CSP de Palo Alto Networks.
2. Sélectionnez **Members (Membres)** > **Manage Users (Gérer les utilisateurs)**.
3. Cliquez sur l'icône en forme de crayon dans la colonne **Actions** pour modifier l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer le rôle d'administrateur ELA.
4. Sélectionnez **ELA Administrator** (Administrateur ELA), puis cliquez sur la coche pour ajouter le nouveau rôle à l'utilisateur sélectionné.
5. Passez à l'étape 3.


STEP 2 | Activez le code d'autorisation ELA.

L'utilisateur administrateur qui active l'ELA hérite du rôles de super utilisateur et d'administrateur ELA sur le CSP et peut gérer les jetons ou octroyer les jetons à d'autres administrateurs.


1. Connectez-vous au CSP de Palo Alto Networks.
2. Sélectionnez **Assets (Actifs)** > **Enterprise Agreements (Accords d'entreprise)** > **Activate Enterprise Agreement (Activer un accord d'entreprise)**.
3. Saisissez le **Authorization code** (Code d'autorisation) puis cliquez sur **Agree and Submit** (Accepter et envoyer) pour accepter et envoyer le CLUF.

   Vérifiez que le code d'autorisation est enregistré sur votre compte sous Enterprise Agreements: VM-Series (Accords d'entreprise : VM-Series). La page affiche l'Auth Code (Code d'autorisation), l'Account ID (ID de compte), l'Account Name (Nom de compte), la License Description (Description de la licence), la Expiration Date (Date d'expiration), le nombre de Licenses Used/Total) (Licences (utilisées/totales)) dont vous disposez et le nombre de Bounded/Unbonded Licenses (Licences que vous pouvez déployer au cours de la période de validité du contrat).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

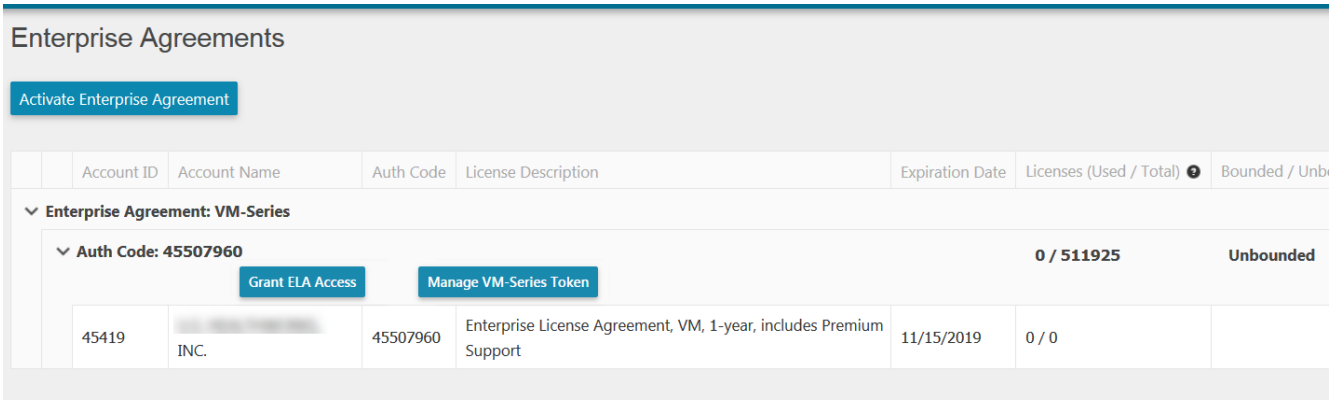


4. Sélectionnez **Assets (Actifs)** > **VM-Series Auth-Codes (Codes d'autorisation VM-Series)** pour afficher les codes d'autorisation permettant de déployer chaque modèle de pare-feu VM-Series et les abonnements associés inclus avec l'ELA.

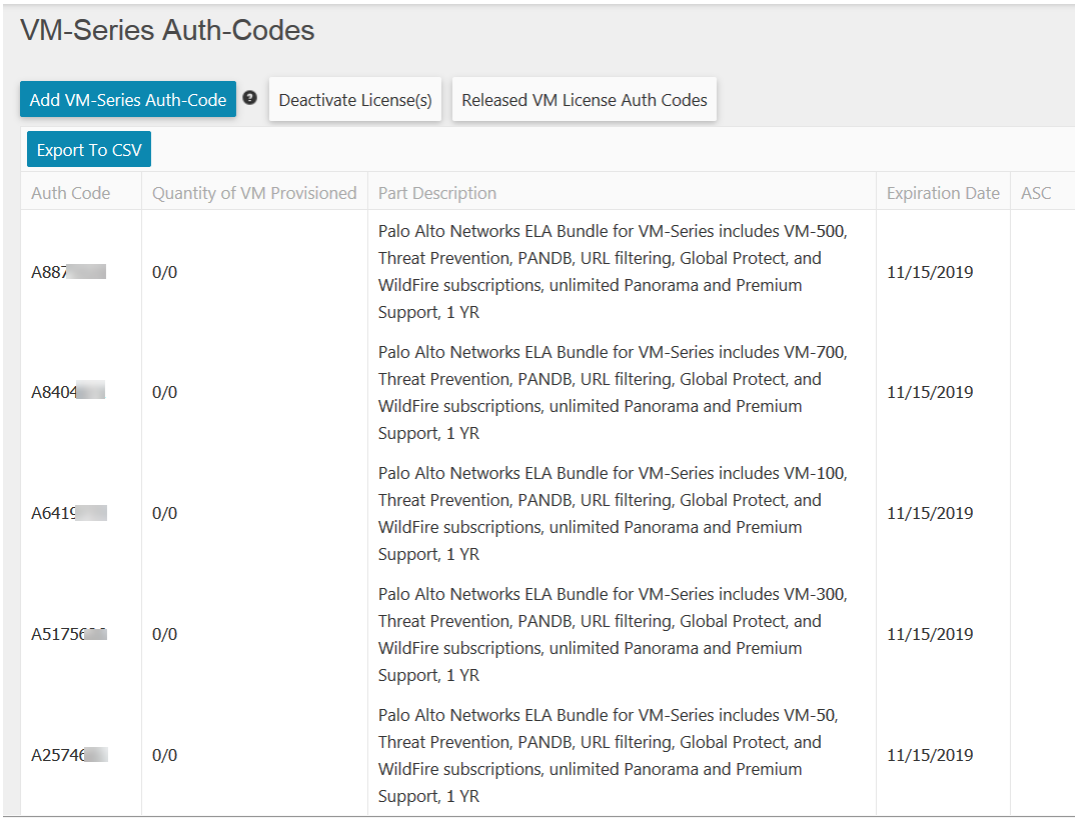

STEP 3 | Octroyez l'accès ELA à d'autres administrateurs de votre entreprise.

Cette fonctionnalité vous permet de partager l'ELA VM-Series avec d'autres administrateurs de votre entreprise ou de votre service afin qu'ils puissent déployer des pare-feu VM-Series à la demande. En tant qu'administrateur ELA, vous pouvez octroyer l'accès à d'autres utilisateurs qui sont enregistrés avec une adresse électronique sur le CSP.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

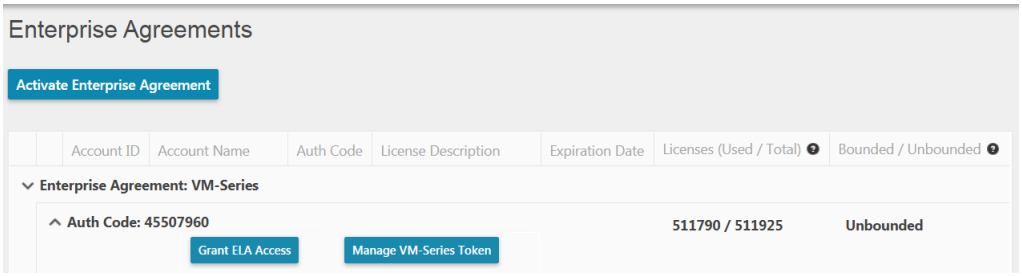

1. Sur **Assets (Actifs)** > **Enterprise Agreements (Accords d'entreprise)**, sélectionnez **Grant ELA Access (Octroyer un accès ELA)**.
2. Saisissez la **Destination Email** address (Adresse électronique de destination) de l'administrateur que vous souhaitez inviter.

   L'adresse électronique de destination que vous avez indiquée ci-dessus doit être un utilisateur enregistré sur le CSP avec un rôle de super utilisateur afin de pouvoir se connecter et accepter l'octroi. Si l'adresse électronique n'est pas enregistrée sur le CSP, vous devez d'abord créer un nouveau compte pour l'utilisateur sur **Members (Membres)** > **Create New User (Créer un nouvel utilisateur)**.
3. Sélectionnez **Notify User** (Notifier l'utilisateur) pour déclencher un e-mail de notification envoyé à l'adresse électronique que vous avez entrée.

   Le destinataire doit se connecter au CSP pour procéder à l'Acceptation de l'ELA VM-Series. Une fois que le destinataire a accepté l'octroi, l'Account ID (ID du compte) est disponible **Assets (Actifs)** > **Enterprise Agreements (Accords d'entreprise)** comme indiqué dans la capture d'écran suivante.

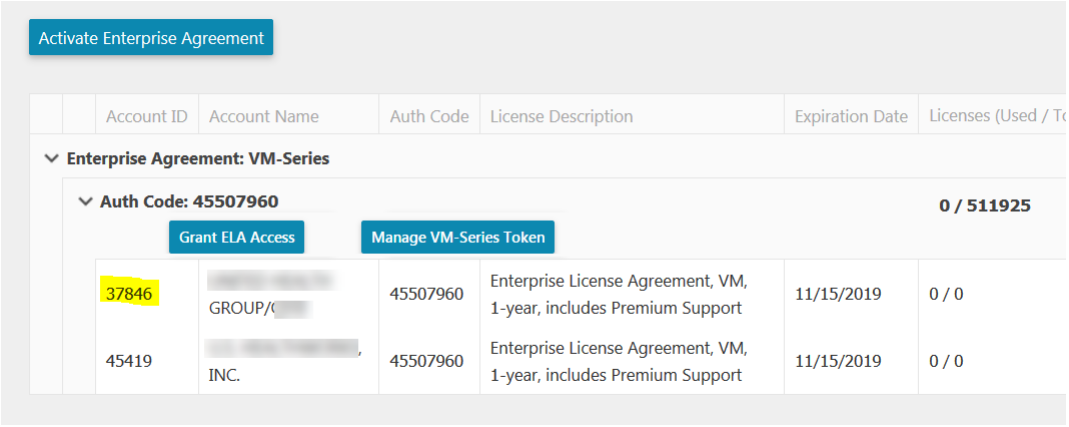


STEP 4 | Attribuez des jetons pour le déploiement des pare-feu.

1. Sélectionnez **Assets (Actifs)** > **Enterprise Agreements (Accords d'entreprise)** > **Manage VM-Series Tokens (Gérer les jetons VM-Series)**.


   Pour chaque ID de compte, vous pouvez spécifier le nombre de pare-feu que vous souhaitez attribuer par modèle. Sur la base du nombre et du modèle de pare-feu, le nombre de jetons est automatiquement calculé et disponible pour utilisation. Dans cet exemple, vous autorisez 10 instances de VM-50 et de VM-500 chacun.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

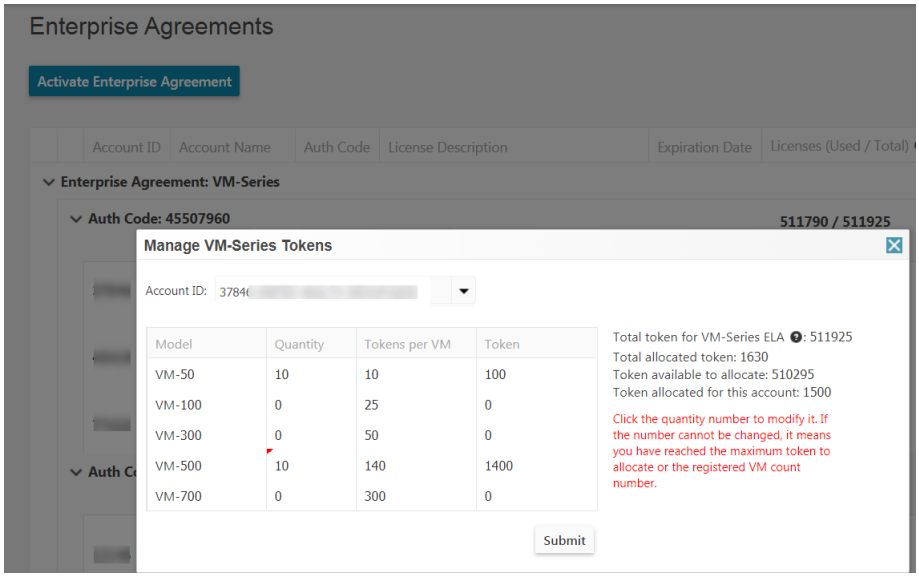

2. Vérifiez que le nombre exact d'instances de pare-feu est déposé sur le compte.

   Sélectionnez **Assets (Actifs)** > **VM-Series Auth-Code (Code d'autorisation VM-Series)** pour confirmer les codes d'autorisation que vous avez attribués. Dans cet exemple, le compte peut configurer 10 instances de VM-50 et de VM-500 chacun. Lorsque les destinataires déploient des pare-feu, le nombre de jetons est déduit du pool disponible total. Vous pouvez afficher le nombre d'instances de pare-feu qu'ils ont configurées sous forme de ratio par rapport à la quantité totale que vous leur avez attribuée. Au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins en matière de sécurité, vous avez la possibilité d'attribuer davantage de ressources et de permettre l'accès à un autre modèle de pare-feu VM-Series, tant que des jetons sont disponibles.

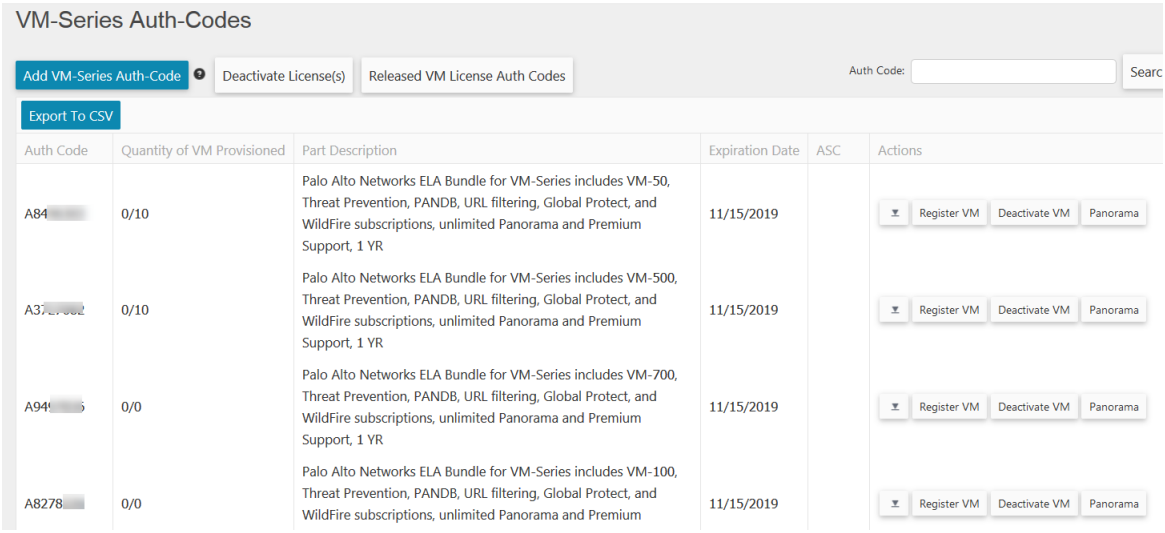

STEP 5 | Supprimez un compte CSP de l'ELA VM-Series pour réclamer des jetons.


Vous ne pouvez pas réclamer une partie des jetons attribués à un compte CSP. En réclamant des jetons, vous supprimez l'intégralité du compte CSP de l'ELA de VM-Series et réattribuez tous les jetons associés au pool de jetons.

1. Vérifiez que tous les jetons associés au compte CSP que vous souhaitez supprimer ne sont pas utilisés par les pare-feu VM-Series. Désactivez les pare-feu VM-Series si nécessaire pour fournir des jetons à supprimer.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Sélectionnez **Assets (Actifs)** > **Enterprise Agreements (Accords d'entreprise)** > **Manage VM-Series Token (Gérer le jeton VM-Series)**.

   Sélectionnez l'Account ID (ID du compte) duquel vous souhaitez réclamer les jetons et cliquez sur **Reclaim Token** (Réclamer le jeton). Si des jetons peuvent être réclamés, vous recevrez une confirmation de la suppression réussie.

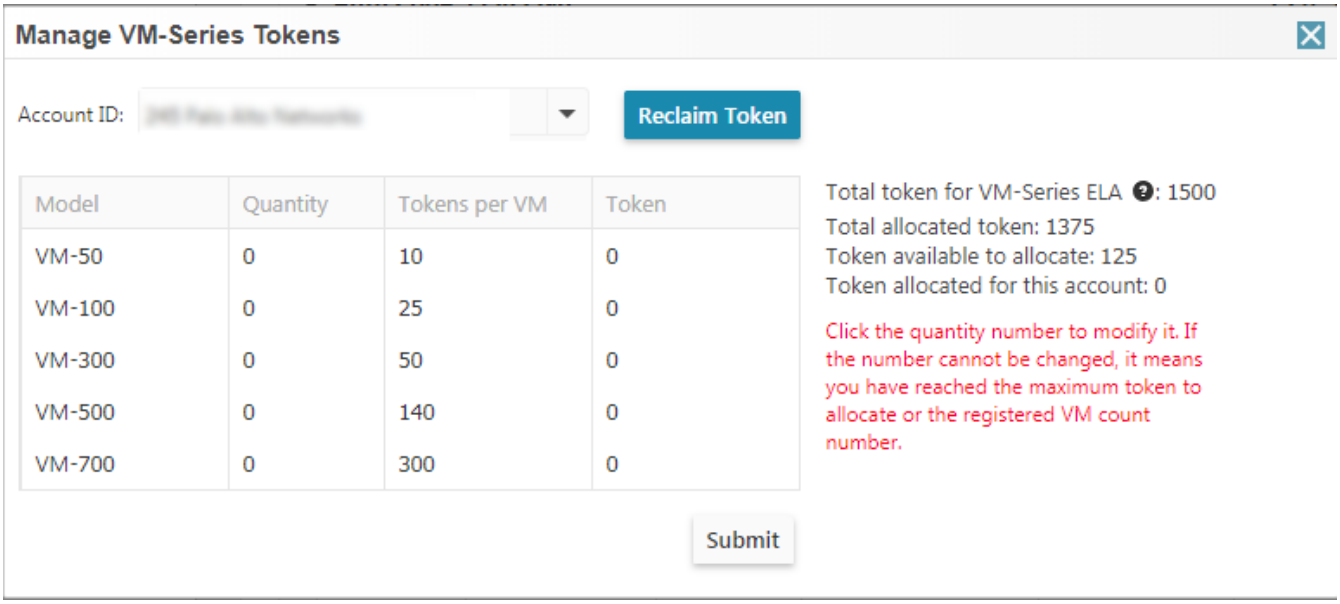


Acceptation de l'ELA VM-Series

Si votre entreprise a acheté un ELA VM-Series, votre administrateur ELA peut vous inviter à partager le contrat et le pool de jetons de licence afin que vous ayez accès aux codes d'autorisation de pare-feu VM-Series qui vous permettent de déployer des pare-feu VM-Series à la demande. Lorsque vous recevez un octroi d'accès à l'ELA VM-Series, vous recevez une notification par e-mail incluant un lien permettant de vous connecter au Portail assistance clientèle (CSP) de Palo Alto Networks et vous devez accepter les conditions d'utilisation. Une fois que vous avez accepté les conditions d'utilisation de l'ELA, l'administrateur ELA peut attribuer les modèles de pare-feu VM-Series et le nombre que vous êtes autorisé à utiliser : le nombre correspondant de jetons ELA VM-Series est déposé sur votre compte.

STEP 1 | Vérifiez votre boîte de messagerie pour la notification d'octroi.

La notification comprend l'adresse électronique de l'administrateur ELA qui vous a invité à partager l'ELA VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

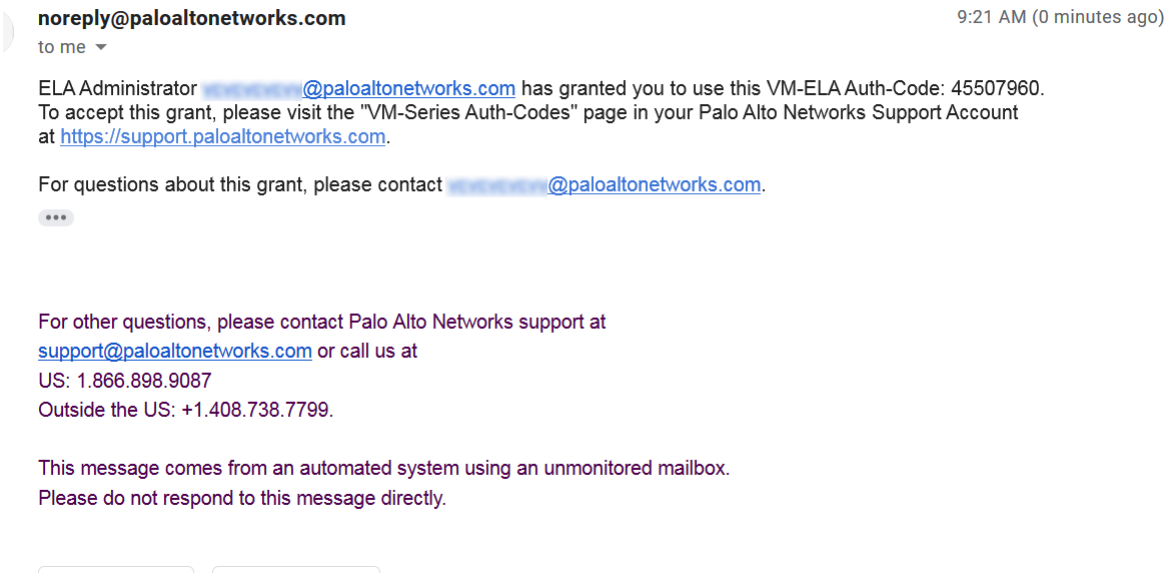


STEP 2 | Acceptez l'octroi.

Vous devez examiner les conditions et accepter le CLUF et le contrat de support avant que l'administrateur ELA puisse allouer des jetons vous permettant de déployer des pare-feu VM-Series.

1. Connectez-vous au CSP de Palo Alto.
2. Sélectionnez **VM-Series Auth Codes** (Codes d'autorisation VM-Series) pour **Review Tokens Grant** (Examiner l'octroi de jetons).

   Vous devez accepter le CLUF et l'accord de support pour accepter l'octroi. Si vous le refusez, l'administrateur ELA qui vous a donné l'octroi reçoit une notification par e-mail l'informant de votre refus. Assurez-vous d'informer l'administrateur ELA que vous avez accepté l'octroi afin qu'il puisse attribuer les modèles de pare-feu VM-Series et la quantité que vous pouvez déployer.

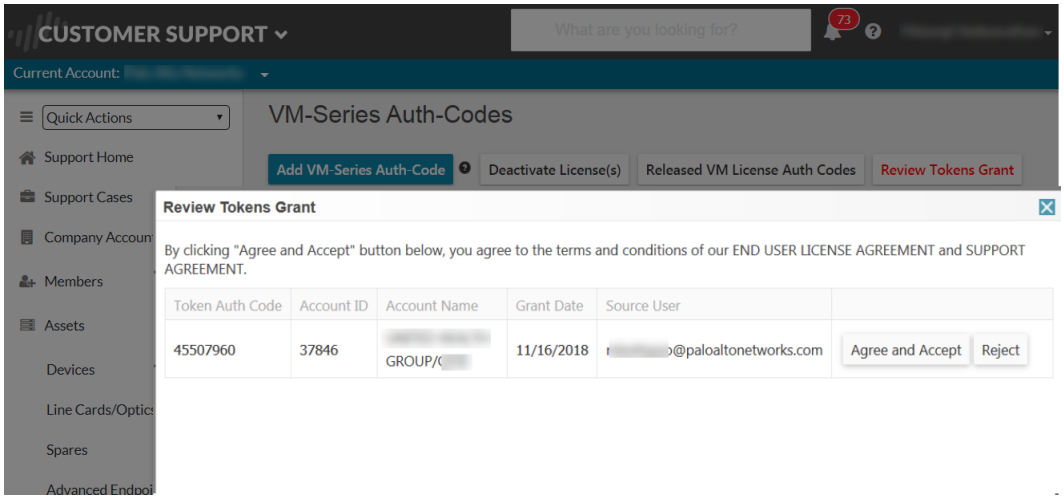


Si vous appartenez à plusieurs comptes sur le CSP et acceptez accidentellement l'octroi sous le mauvais compte, vous devez demander à l'administrateur ELA de vous renvoyer l'octroi. Ne commencez pas à utiliser le code d'autorisation pour configurer des pare-feu avant d'accepter l'octroi dans le compte approprié.

STEP 3 | Vérifiez les modèles VM-Series et le nombre qui vous sont alloués.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Une fois que l'administrateur ELA a attribué les modèles de pare-feu VM-Series et le nombre d'instances que vous pouvez configurer, vous pouvez sélectionner **Assets (Actifs)** > **VM-Series Auth Codes (Codes d'autorisation VM-Series)** pour voir les modèles et le nombre de chaque modèle qui vous sont attribués. Par exemple, l'octroi dans la capture d'écran suivante affiche les codes d'autorisation qui vous permettent de déployer 10 instances de VM-50 et de VM-500 chacun.

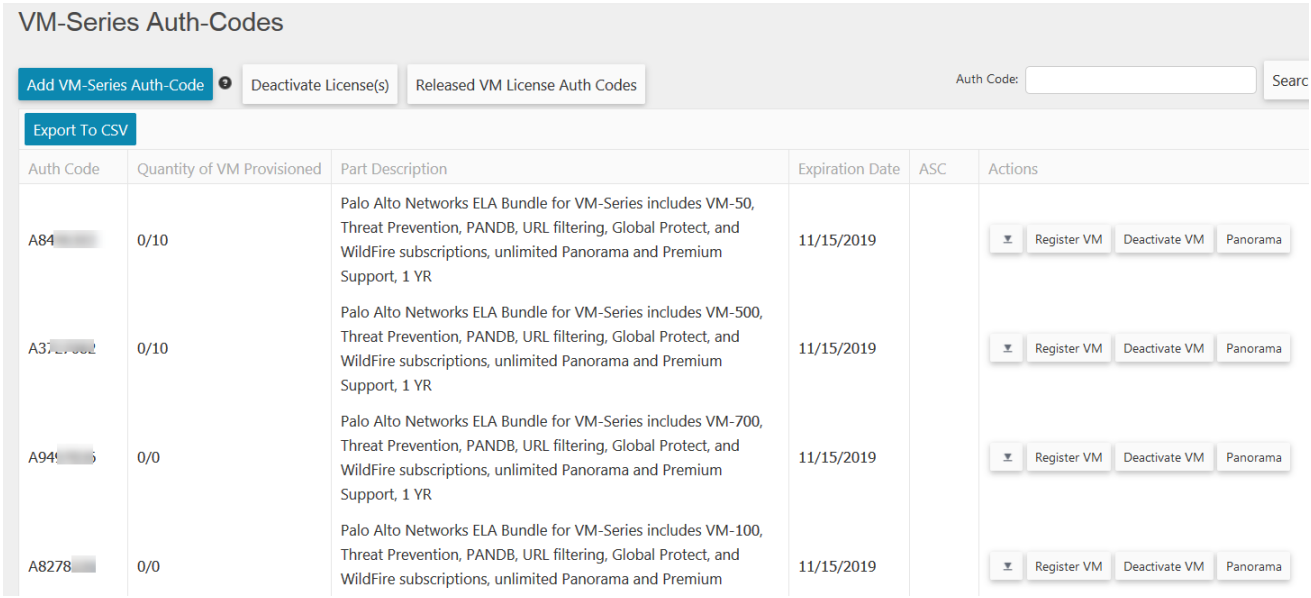

Lorsque vous déployez des pare-feu et les enregistrez sur le CSP, le nombre de pare-feu configurés est augmenté. La **Quantity of VM Provisioned** (Nombre de machines virtuelles configurées) affiche le rapport entre le nombre de machines virtuelles configurées et le nombre total disponible pour chaque modèle.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Format du numéro de série et de l'ID du processeur pour le pare-feu VM-Series

Lorsque vous lancez une instance du pare-feu VM-Series, chaque instance du pare-feu est identifiée de manière unique à l'aide de l'ID du processeur et du numéro de série du pare-feu. Le format de l'ID du processeur et le numéro de série incluent des informations sur l'hyperviseur et le type de licence pour chaque instance du pare-feu VM-Series.

- Avec le modèle de licence basé sur l'utilisation des pare-feu VM-Series, le pare-feu génère au lancement un numéro de série et un ID de processeur, et vous utilisez ces informations pour enregistrer le modèle basé sur l'utilisation du pare-feu VM-Series dans AWS et Azure (sans code d'autorisation).
- Avec le modèle BYOL, vous devez enregistrer le pare-feu VM-Series (avec code d'autorisation) sur le portail de support client (CSP). Pour un pare-feu avec accès direct à Internet, vous pouvez appliquer le code d'autorisation sur le pare-feu pour générer un fichier de licence qui inclut le numéro de série. Pour un pare-feu hors ligne, vous devez utiliser le CSP pour entrer l'ID du processeur, l'UUID et le code d'autorisation afin de générer un fichier de licence qui inclut le numéro de série et installer la licence sur le pare-feu.

Type de licence	Numéro de série	ID de processeur
BYOL	15 caractères, tous numériques Exemple : 0071 **51** 345678909	<Hypervisor>:<ActualCPUID> Exemple : **ESX**:12345678
PAYG	15 caractères, alphanumériques Exemple : **4** DE0YTAYOGMYYTN	<Hypervisor>:<Instance-ID>:<CloudProductCode>:<CloudRegion> Exemple : **AWSMP**:1234567890abcdef0:6kxdw3bbmdeda3o6i1ggqt4km:us-west1

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Création d'un compte de support

Il faut posséder un compte de support pour accéder aux mises à jour logicielles ainsi que pour obtenir le support technique ou pour soumettre un problème au support technique de Palo Alto Networks.

Dans tous les cas, à l'exception des licences d'utilisation qui ne sont offertes que dans AWS, vous avez besoin d'un compte de support pour pouvoir télécharger le module logiciel nécessaire à l'installation du pare-feu VM-Series. Le compte de support vous permet également d'afficher et de gérer toutes les ressources (périphériques, licences et abonnements) que vous avez enregistrées auprès de Palo Alto Networks.

Si vous possédez déjà un compte de support, passez à la section Enregistrer le pare-feu VM-Series.

STEP 1 | Accédez à https://www.paloaltonetworks.com/support/tabs/overview.html.

STEP 2 | Cliquez sur le lien **Register (Enregistrement)** (au bas de la page), et saisissez l'adresse e-mail professionnelle à associer au compte de support.

STEP 3 | Sélectionnez l'une des options suivantes et remplissez le formulaire d'enregistrement utilisateur :

Pour une licence d'utilisation dans AWS

1. Cliquez sur **Register your Amazon Web Services VM-Series Instance (Enregistrer votre instance du pare-feu VM-Series dans Amazon Web Services)**.
2. Sur la console de gestion AWS, trouvez l'ID d'instance AWS, le Code de produit AWS et la Zone AWS dans laquelle vous avez déployé le pare-feu.
3. Remplissez les autres renseignements.

Pour toutes les autres licences

1. Cliquez sur **Register device using Serial Number or Authorization Code (Enregistrer l'appareil à l'aide du numéro de série ou du code d'autorisation)**.
2. Saisissez le code d'autorisation de capacité et le numéro de commande ou l'ID client.
3. Remplissez les autres renseignements.

STEP 4 | **Submit (Envoyez)** le formulaire. Vous recevrez un e-mail contenant un lien pour activer votre compte utilisateur ; suivez les étapes pour l'activer.

Une fois votre compte vérifié et l'enregistrement terminé, vous pouvez vous connecter au portail de support.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Enregistrement du pare-feu VM-Series

Lorsque vous achetez un pare-feu VM-Seris, vous recevez un e-mail qui inclut un code d'autorisation pour une licence de capacité pour le modèle VM-Series, un code d'autorisation pour le support (par exemple, PAN-SVC-PREM-VM-100 SKU), ainsi qu'un ou plusieurs codes d'autorisation pour les licences d'abonnement. Pour utiliser les codes d'autorisation, vous devez les enregistrer dans le compte de support sur le site Web d'assistance client de Palo Alto Networks. Dans le cas d'une solution NSX intégrée à VMware, l'e-mail contient un code d'autorisation unique qui regroupe la licence de capacité pour une ou plusieurs instances du modèle VM-Series, l'autorisation de support, et une ou plusieurs licence(s) d'abonnement.

Pour les licences basées sur l'utilisation dans les clouds publics (AWS, Azure ou Google Cloud Platform), vous ne recevez pas de code d'autorisation. Toutefois, pour activer votre autorisation au support premium avec Palo Alto Networks, vous devez créer un compte de support et enregistrer le pare-feu VM-Series sur le site Web d'assistance client de Palo Alto Networks.

Suivez les instructions de cette section pour enregistrer le code d'autorisation de capacité ou le pare-feu dans votre compte de support :


- Enregistrement du pare-feu VM-Series (avec code d'autorisation)
- Enregistrement du modèle basé sur l'utilisation du pare-feu VM-Series pour les clouds publics (sans code d'autorisation)

Enregistrement du pare-feu VM-Series (avec code d'autorisation)

Suivez la procédure suivante pour enregistrer votre pare-feu VM-Series avec un code d'autorisation.

STEP 1 | Connectez-vous au site Web d'assistance client de Palo Alto Networks avec vos identifiants de compte. Si vous devez créer un nouveau compte, reportez-vous à la section Création d'un compte de support.

STEP 2 | Sélectionnez **Assests (Actifs)** > **VM-Series Auth-Codes (Codes d'autorisation VM-Series)** > **Add VM-Series Auth-Code (Ajouter un code d'autorisation VM-Series)**.

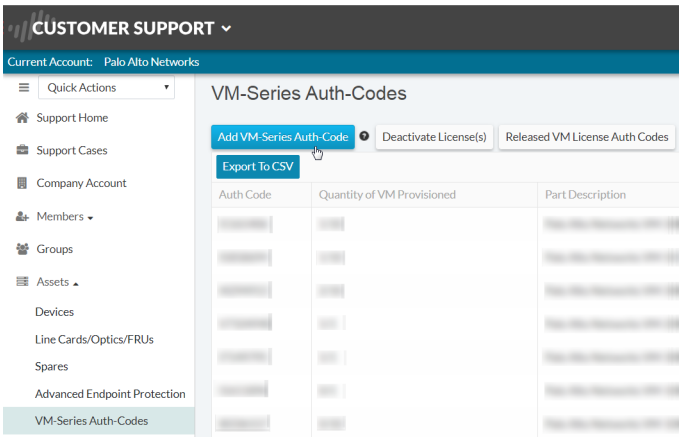

STEP 3 | Dans le champ **Add VM-Series Auth-Code (Ajouter un code d'autorisation VM-Series)**, saisissez le code d'autorisation de capacité reçu par e-mail, puis cliquez sur la coche tout à droite pour enregistrer vos données. La page affiche alors la liste des codes d'autorisation enregistrés dans votre compte de support.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Vous pouvez suivre le nombre de pare-feu VM-Series déployés et le nombre de licences encore disponibles pouvant être utilisées par rapport à chaque code d'autorisation. Lorsque toutes les licences disponibles sont utilisées, le code d'autorisation ne s'affiche pas sur la page VM-Series Auth-Codes (Codes d'autorisation VM-Series). Pour afficher toutes les ressources déployées, sélectionnez **Assets (Ressources)** > **Devices (Périphériques)**.

Enregistrement du modèle basé sur l'utilisation du pare-feu VM-Series pour les clouds publics (sans code d'autorisation)

Avant de commencer le processus d'enregistrement, connectez-vous au pare-feu VM-Series et notez le numéro de série et l'ID du CPU (l'UUID est facultatif) à partir du tableau de bord.

STEP 1 | Dans l'onglet **Assets** (après avoir ouvert une session sur le site Palo Alto Networks Customer Support), cliquez sur **Device** > **Register New Device**.

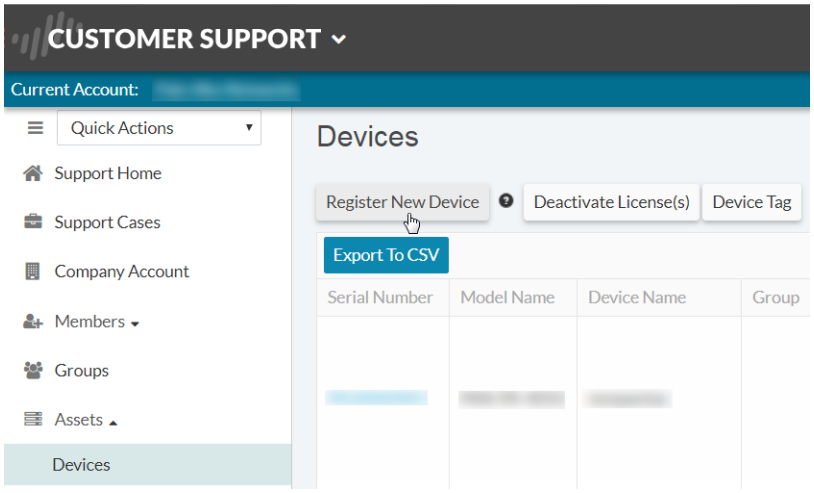

STEP 2 | Sélectionnez **Register usage-based VM-Series models (hourly/annual) purchased from public cloud Marketplace (Enregistrement des modèles VM-Series basés sur l'utilisation (horaire/annuelle) achetés dans le Marketplace du cloud public)** ou Cloud Security Service Provider (CSSP)(Fournisseur de services de sécurité cloud).

STEP 3 | Sélectionnez votre fournisseur **Cloud Marketplace (Marketplace du cloud)** vendeur et **Submit (Envoyez)**.

STEP 4 | Entrez le **Serial # (N° de série)**, le **CPU ID** et l'**UUID** du pare-feu VM-Series.

Par exemple, dans le tableau de bord du pare-feu VM-Series sur Azure, vous verrez les informations suivantes.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.



Si vous prévoyez d'utiliser le pare-feu hors ligne, cochez la case Offline (Hors ligne) et entrez la version de PAN-OS que vous prévoyez d'utiliser.

STEP 5 | Cliquez sur **Agree and Submit (Accepter et envoyer)** pour accepter le CLUF et enregistrer le pare-feu.

STEP 6 | Vérifiez que les détails des licences que vous avez achetées sont affichés sur la page **Assets (Ressources)** du portail d'assistance.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Basculer entre les licences BYOL et PAYG

Le pare-feu VM-Series ne peut pas passer de l'option de licence BYOL à l'option PAYG, et vice-versa. Si vous avez déjà déployé et configuré un pare-feu VM-Series avec l'option PAYG ou BYOL dans AWS, Azure ou Google Cloud Platform et que vous souhaitez maintenant passer à l'autre option, suivez les instructions ci-dessous pour enregistrer et exporter la configuration sur un pare-feu existant, déployez un nouveau pare-feu, puis restaurez la configuration sur le nouveau pare-feu.

STEP 1 | Enregistrez une sauvegarde du fichier de configuration actuelle et stockez-la sur un serveur externe.

1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Operations (Opérations)** et **Export named configuration snapshot (Exporter l'instantané de configuration nommé)**.
2. Sélectionnez le fichier XML contenant la configuration actuelle (par exemple, running-config.xml), puis cliquez sur **OK** pour exporter le fichier de configuration.
3. Enregistrez le fichier exporté dans un emplacement externe au pare-feu.

STEP 2 | Déployez un nouveau pare-feu et enregistrez ou activez la licence, selon le cas.

Pour une nouvelle instance PAYG :

1. Dans AWS, Azure ou Google Cloud Platform Marketplace, sélectionnez l'image logicielle du regroupement de licences PAYG que vous souhaitez déployer.
2. Déployez un nouveau pare-feu VM-Series dans le cloud public AWS, Azure ou Google. Voir Configurer le pare-feu VM-Series sur AWS, Configurer le pare-feu VM-Series sur Azure ou Configurer le pare-feu VM-Series sur Google Cloud Platform.
3. Enregistrement modèle basé sur l'utilisation du pare-feu VM-Series pour les clouds publics (sans code d'autorisation).

Pour une nouvelle instance BYOL :

1. Contactez votre représentant commercial ou revendeur pour acheter une licence BYOL et obtenir un code d'autorisation BYOL que vous pouvez utiliser pour obtenir une licence pour votre pare-feu.
2. Enregistrez le pare-feu VM-Series (avec code d'autorisation).
3. Déployez un nouveau pare-feu VM-Series sur le cloud public Azure ou AWS. Voir Configurer le pare-feu VM-Series sur AWS, Configurer le pare-feu VM-Series sur Azure ou Configurer le pare-feu VM-Series sur Google Cloud Platform.
4. Activez la licence pour le pare-feu VM-Series (version autonome).

STEP 3 | Sur le pare-feu nouvellement déployé, restaurez la configuration que vous avez exportée.

1. Accédez à l'interface Web du pare-feu nouvellement déployé.
2. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Operations (Opérations)**, **Import named configuration snapshot (Importez l'instantané de configuration)**, Browse (Parcourir) jusqu'au fichier de configuration sur l'hôte externe, puis cliquez sur **OK**.
3. Cliquez sur **Load named configuration snapshot (Charger l'instantané de la configuration)**, sélectionnez le **Name (Nom)** du fichier de configuration que vous venez d'importer et cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Commit (Valider)** pour remplacer la configuration active avec l'instantané que vous venez d'importer.
5. Avant de supprimer le pare-feu ou de désactiver les licences sur le pare-feu remplacé, vérifiez que la configuration du nouveau pare-feu correspond au pare-feu que vous remplacez.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Sortie de l'ancienne liste PAYG sur le cloud public

À partir du logiciel PAN-OS 9.1.2, l'offre VM-Series PAY-As-You-Go (PAYG) sur les marketplaces cloud publics (AWS, Azure, and GCP) prend en charge les modèles VM-100, VM-300, VM-500 et VM-700. La liste applique le modèle VM-Series en fonction de la disponibilité des ressources sur le type d'instance que vous avez sélectionné, afin de garantir une utilisation optimale des ressources disponibles.

Alors que vous pouvez continuer à utiliser les instances (des VM-300) lancées depuis l'ancienne liste PAYG, si vous souhaitez lancer de nouveaux pare-feu avec la nouvelle liste pour une meilleure optimisation des ressources, suivez les instructions suivantes pour enregistrer et exporter la configuration sur votre pare-feu existant, déployer un nouveau pare-feu à l'aide de la nouvelle liste PAYG, puis restaurer la configuration sur le nouveau pare-feu.

Les instances lancées à l'aide de l'ancienne liste PAYG sont limitées au modèle VM-300, même après avoir mis à niveau le logiciel PAN-OS vers la version 9.1.2 ou supérieure. Pour choisir les autres modèles pris en charge, vous devez lancer les instances à l'aide de la liste PAYG actuelle.

Si vous possédez un abonnement annuel pour l'ancienne offre PAYG sur AWS, à la fin de l'abonnement, la liste passe à un abonnement horaire. Pour profiter de l'option d'abonnement annuel, vous devez utiliser la liste PAYG actuelle et vous ne pouvez pas renouveler l'ancienne liste PAYG.

STEP 1 | Enregistrez une sauvegarde du fichier de configuration actuelle et stockez-la sur un serveur externe.

1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Operations (Opérations)** et **Export named configuration snapshot (Exporter l'instantané de configuration nommé)**.
2. Sélectionnez le fichier XML contenant la configuration actuelle (par exemple, running-config.xml), puis cliquez sur **OK** pour exporter le fichier de configuration.
3. Enregistrez le fichier exporté dans un emplacement externe au pare-feu.

STEP 2 | Déployez un nouveau pare-feu avec la liste PAYG actuelle et enregistrez-le.

1. Dans AWS, Azure ou Google Cloud Platform Marketplace, sélectionnez l'image logicielle du regroupement de licences PAYG que vous souhaitez déployer.
2. Déployez un nouveau pare-feu VM-Series dans le cloud public AWS, Azure ou Google. Voir Configurer le pare-feu VM-Series sur AWS, Configurer le pare-feu VM-Series sur Azure ou Configurer le pare-feu VM-Series sur Google Cloud Platform.

   Le plug-in VM-Series 1.0.11 ou supérieur est requis.
3. Enregistrement modèle basé sur l'utilisation du pare-feu VM-Series pour les clouds publics (sans code d'autorisation).

STEP 3 | Sur le pare-feu nouvellement déployé, restaurez la configuration que vous avez exportée.

1. Accédez à l'interface Web du pare-feu nouvellement déployé.
2. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Operations (Opérations)**, **Import named configuration snapshot (Importez l'instantané de configuration)**, Browse (Parcourir) jusqu'au fichier de configuration sur l'hôte externe, puis cliquez sur **OK**.
3. Cliquez sur **Load named configuration snapshot (Charger l'instantané de la configuration)**, sélectionnez le **Name (Nom)** du fichier de configuration que vous venez d'importer et cliquez sur **OK**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

4. Cliquez sur **Commit (Valider)** pour remplacer la configuration active avec l'instantané que vous venez d'importer.
5. Avant de supprimer le pare-feu ou de désactiver les licences sur le pare-feu remplacé, vérifiez que la configuration du nouveau pare-feu correspond au pare-feu que vous remplacez.

STEP 4 | Mettez à jour toutes les entrées de la table de routage sur la plateforme cloud pour diriger le trafic vers le pare-feu que vous venez de déployer.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Passage d'une licence VM-Series à une autre

Vous pouvez modifier la licence de votre pare-feu VM-Series actuellement déployé avec l'option BYOL, par exemple en passant d'un forfait d'abonnement à un accord de licence d'entreprise (ELA) et vice versa, sans interrompre le trafic passant par le pare-feu. Vous pouvez faire passer la licence sur un pare-feu individuel ou sur plusieurs pare-feu simultanément à partir de Panorama. Effectuez l'une des procédures suivantes pour effectuer l'une des modifications de licence suivantes :


- Forfait d'abonnement 1 vers forfait d'abonnement 2
- Forfait d'abonnement 1 ou 2 vers un ELA
- Licence de capacité vers un forfait d'abonnement ou ELA

N'utilisez pas cette procédure pour passer de PAYG à BYOL. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Basculer entre les licences BYOL et PAYG*.*

Avant de passer à une licence ELA, vous devez allouer un nombre suffisant de jetons égal au nombre de pare-feu VM-Series actuellement déployés. Reportez-vous à la section Accord de licence d'entreprise VM-Series (ELA multimodèle) pour plus d'informations sur les jetons requis pour chaque modèle VM-Series.

- Modifiez une licence sur un pare-feu autonome.
  1. Enregistrez votre code d'autorisation.
     - Pour un forfait d'abonnement, procédez à l'enregistrement de votre nouveau code d'autorisation.
     - Pour un ELA, reportez-vous à la section Activation du code d'autorisation ELA.

     N'utilisez le code d'autorisation ELA pour activer des pare-feu individuels VM-Series. Après avoir enregistré votre ELA, utilisez les codes d'autorisation de modèle VM-Series pour activer les pare-feu individuels. Vous pouvez trouver ces codes d'autorisation sur le Portail assistance clientèle dans Assets (Actifs) > VM-Series Auth-Codes (Codes d'autorisation VM-Series).
  2. Connectez-vous à l'interface Web du pare-feu VM-Series.
  3. Vérifiez la configuration du serveur de mises à jour de Palo Alto Networks.
     1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Services**.
     2. Confirmez que **Update Server** (Serveur de mise à jour) est défini sur updates.paloaltonetworks.com.
     3. Confirmez que **Update Server Identity** (Mettre à jour l'identité du serveur) est sélectionné.
  4. Appliquez un code d'autorisation VM-Series. Un code d'autorisation de pare-feu pour une ELA commence par la lettre A, comme indiqué ci-dessous.

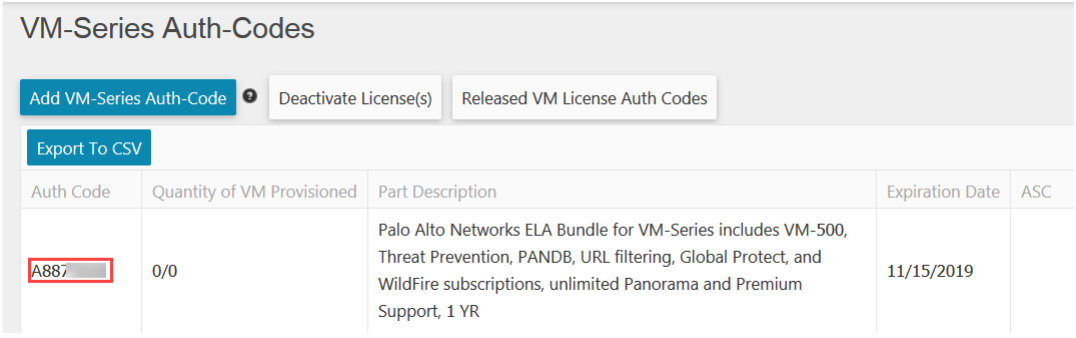


     1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Licenses (Licences)**, puis cliquez sur le lien **Activate feature using authorization code (Activer la fonctionnalité à l'aide du code d'autorisation)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Saisissez votre code d'autorisation VM-Series.
3. Cliquez sur **OK** pour confirmer la mise à niveau de la licence. Le pare-feu contacte le serveur de mises à jour de Palo Alto Networks et utilise les jetons requis pour votre pare-feu en fonction du modèle VM-Series.
4. Vérifiez que la licence a bien été mise à jour en vérifiant la Expiration Date (date d'expiration) de la licence.
5. Répétez ce processus pour chaque pare-feu VM-Series de votre déploiement.


- Modifiez les licences sur les pare-feu gérés à l'aide de Panorama.
  1. Enregistrez votre code d'autorisation.
     - Pour un forfait d'abonnement, procédez à l'enregistrement de votre nouveau code d'autorisation.
     - Pour un ELA, reportez-vous à la section Activation du code d'autorisation ELA.

     N'utilisez le code d'autorisation ELA pour activer des pare-feu individuels VM-Series. Après avoir enregistré votre ELA, utilisez les codes d'autorisation de modèle VM-Series pour activer les pare-feu individuels. Vous pouvez trouver ces codes d'autorisation sur le Portail assistance clientèle dans Assets (Actifs) > VM-Series Auth-Codes (Codes d'autorisation VM-Series).
  2. Connectez-vous à l'interface Web Panorama.
  3. Vérifiez la configuration du serveur de mises à jour de Palo Alto Networks pour les pare-feu.
     1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Services**.
     2. Confirmez que **Update Server** (Serveur de mise à jour) est défini sur updates.paloaltonetworks.com.
     3. Confirmez que **Update Server Identity** (Mettre à jour l'identité du serveur) est sélectionné.
  4. Appliquez un code d'autorisation VM-Series. Un code d'autorisation de pare-feu pour une ELA commence par la lettre A, comme indiqué ci-dessous.

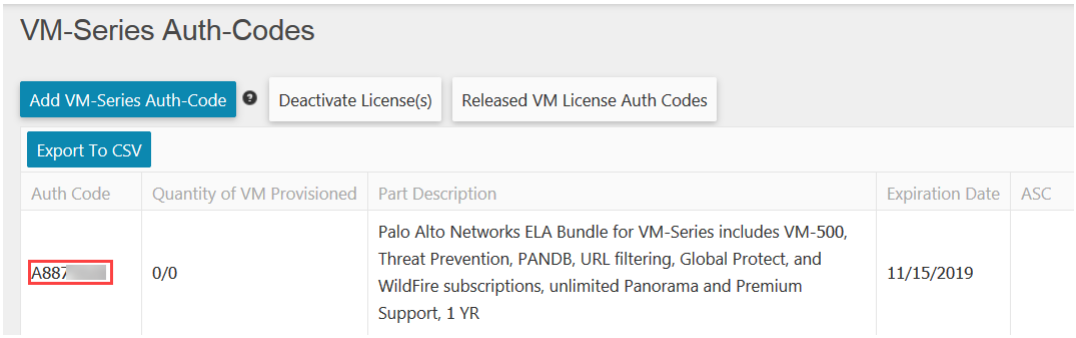

     1. Sélectionnez **Panorama** > **Device Deployment (Déploiement d'appareils)** > **Licenses (Licences)** et cliquez sur **Activate (Activer)**.
     2. Saisissez votre code d'autorisation VM-Series.
     3. Utilisez les Filters (Filtres) pour sélectionner les pare-feu gérés à mettre sous licence.
     4. Saisissez votre code d'autorisation dans la colonne **Auth Code** (Code d'autorisation) pour chaque pare-feu.
     5. Cliquez sur **Activate** (Activer) pour confirmer la mise à niveau de la licence. Panorama contacte le serveur de mises à jour de Palo Alto Networks et utilise les jetons requis pour vos pare-feu en fonction du modèle VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

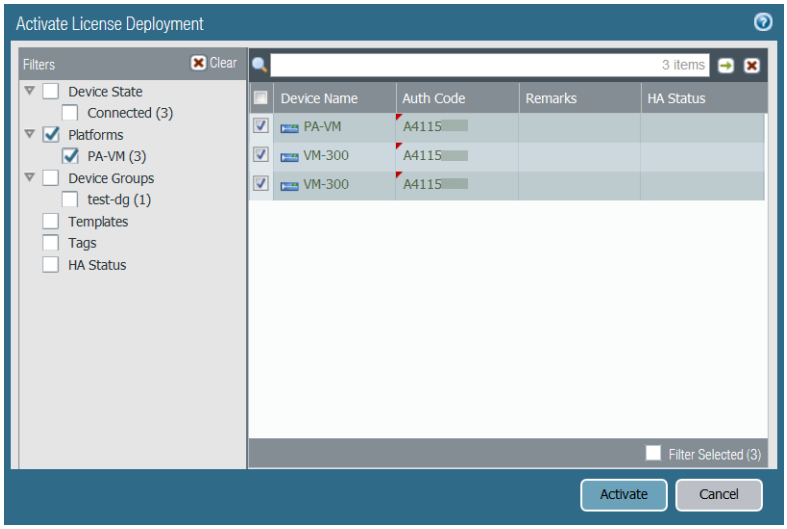

6. Vérifiez que la licence a bien été mise à jour en vérifiant la Expiration Date (date d'expiration) de la licence.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Renouveler les paquets de permis de coupe-feu de la série VM


Lorsque vos licences de lot de pare-feu de série VM doivent être renouvelées, vous pouvez ouvrir une session dans le Portail de soutien à la clientèle de Palo Alto Networks et ajuster la quantité de licence pour répondre à vos besoins de déploiement. Au moment du renouvellement, vous pouvez examiner vos tendances d'utilisation et établir vos besoins futurs en choisissant parmi les options suivantes :

- **Renew**—Vous pouvez choisir de renouveler toutes les licences telles quelles, ou d'augmenter ou de diminuer la quantité autorisée. Si vous réduisez le nombre de licences dont vous avez besoin, vous devez choisir d'obtenir un forfait de base pour les pare-feu que vous ne renouvelez pas, sinon vous perdrez la portion que vous ne renouvelez pas. Si vous augmentez la quantité de permis, l'ajout est ajouté à votre code d'autorisation existant.
- **Changement au forfait de base**—Si vous avez un forfait de série VM 1 ou un forfait 2 qui comprend des abonnements, vous pouvez passer à un forfait de base qui comprend une licence de capacité perpétuelle et un droit de soutien. Lorsque vous passez à la liasse de base, vous conservez le modèle VM-Series de pare-feu que vous aviez déjà acheté. Tous les pare-feu qui sont actuellement déployés et qui sont associés au code d'autorisation existant continueront de fonctionner, et le droit de soutien aura une nouvelle date d'expiration. Pour tout coupe-feu non programmé, vous recevrez un nouveau code d'auteur que vous pourrez utiliser pour déployer de nouvelles instances.
- **Confiscation**—Renoncez aux licences dont vous n'avez plus besoin. Si vous avez déployé les pare-feu que vous ne voulez pas renouveler, vous devez sélectionner le numéro de série des instances pour lesquelles vous voulez interrompre le renouvellement. Vous pouvez continuer d'utiliser ces instances de pare-feu avec les versions logicielles et de contenu qui sont actuellement installées, mais vos abonnements et vos droits de soutien ne sont plus valides. Et pour perdre la licence des pare-feu VM-Series que vous n'avez pas configurée, il vous suffit de sélectionner la quantité que vous souhaitez perdre.

STEP 1 | Connectez-vous au Portail assistance clientèle de Palo Alto Networks avec vos identifiants de compte.

STEP 2 | Sélectionner **Assets** > **VM-Series Auth-Codes** et trouver le code d'auteur que vous souhaitez renouveler.


L'option **Renouveler** s'affiche pour les codes auth admissibles au renouvellement.

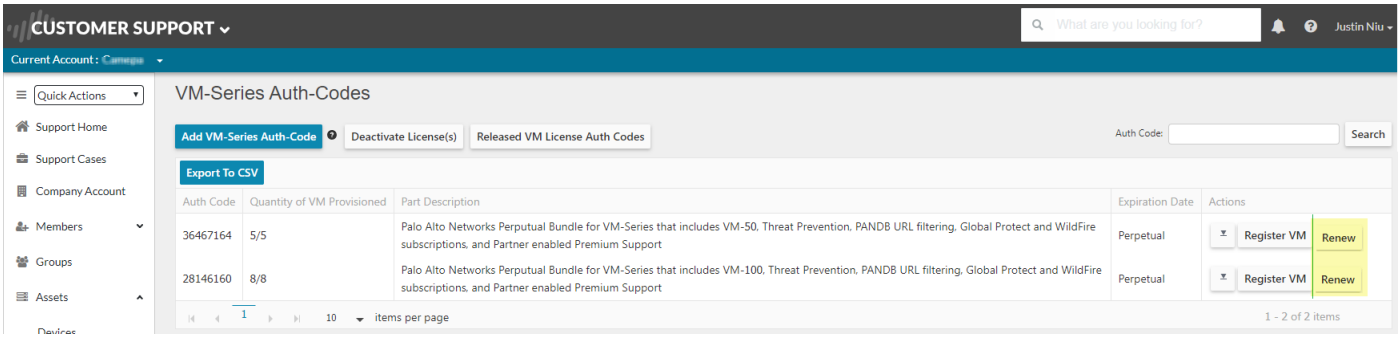

STEP 3 | Cliquez sur le lien **Renew** pour sélectionner les numéros de série à **Renew**, **Change to Basic Bundle**, ou **Forfeit**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si vous avez configuré le pare-feu, sélectionnez l'option appropriée dans la ligne correspondant au Serial Number (Numéro de série). Si vous avez des instances non configurées du pare-feu, sélectionnez la quantité pour chaque option de renouvellement choisie dans **Unprovisioned VM Renewal Settings** (Paramètres de renouvellement de machine virtuelle non configurés).

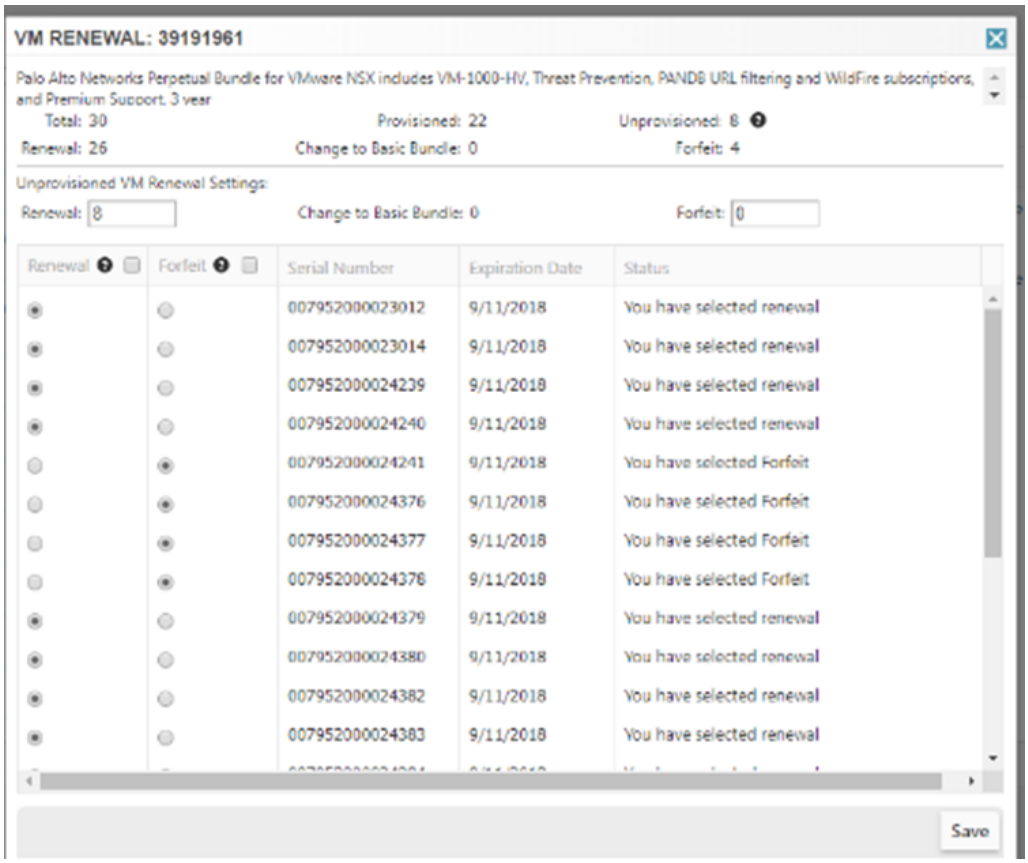

STEP 4 | Cliquez sur **Save (Enregistrer)** pour enregistrer vos modifications.

Vous recevrez à l'écran une confirmation que vos modifications sont soumises pour le traitement. Après avoir soumis vos modifications, si vous sélectionnez à nouveau l'option Renew (Renouveler), vous pouvez afficher l'état de votre requête par rapport à chaque numéro de série. Si le processus de renouvellement a commencé et que vous devez effectuer des révisions supplémentaires, vous ne pourrez pas enregistrer les modifications. Pour obtenir de l'aide, vous pouvez contacter l'équipe des renouvellements à l'adresse renewals@paloaltonetworks.com.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Activation de la licence

Pour activer la licence sur votre pare-feu VM-Series, vous devez d'abord le déployer, puis effectuer la configuration initiale. Pour déployer le pare-feu, reportez-vous à la section Déploiements VM-Series.

Suivez les instructions de cette section pour tous les modèles BYOL, y compris AWS, Azure et Google Public Cloud. Pour les licences basées sur l'utilisation dans les clouds publics, vous n'avez pas besoin d'activer la licence. Vous devez enregistrer le modèle basé sur l'utilisation du pare-feu VM-Series pour les clouds publics (sans de code d'autorisation) afin d'activer votre autorisation de support premium.

Pour les modèles basés sur l'utilisation du pare-feu VM-Series dans AWS Marketplace, les instances avec des ID d'instance AWS courts et longs sont prises en charge.

Tant que vous n'activez pas la licence sur le pare-feu' VM-Series, celui-ci ne dispose d'aucun numéro de série, les adresses' MAC des interfaces du dataplane ne sont pas uniques et seul un nombre minimum de sessions est pris en charge. Comme les adresses' MAC ne sont pas uniques tant que le pare-peu n'est pas mis sous licence, pour éviter les problèmes causés par le chevauchement des adresses' MAC, assurez-vous de ne pas disposer de plusieurs pare-feu VM-Series qui ne sont pas sans licence.

Lors de l'activation de la licence, le serveur de licence utilise l'UUID et l'ID de processeur de la machine virtuelle pour générer un numéro de série unique pour le pare-feu' VM-Series. Le code d'autorisation de capacité relatif au numéro de série est utilisé pour valider votre éligibilité.

L'onglet License (Licence) du pare-feu VM-Series affiche un fichier de licence VM-300 standard pour tous les modèles de licences. Pour trouver les informations sur votre modèle de licence spécifique, affichez les informations système dans l'interface utilisateur ou utilisez la CLI pour affiche les ***`informations système`****.*

Si vous devez supprimer ou redéployer un pare-feu VM-Series que vous avez mis sous licence, n'oubliez pas de procéder à la Désactivation des licences *sur le pare-feu. La désactivation de la licence vous permet de transférer les licences actives vers une nouvelle instance du pare-feu VM-Series sans obtenir d'aide du support technique.*

- Activation de la licence pour le pare-feu VM-Series (version autonome)
- Activation de la licence pour le pare-feu VM-Series pour VMware NSX
- Résoudre les problèmes d'activation de licence

Activation de la licence pour le pare-feu VM-Series (version autonome)

Si vous n'avez pas choisi d'utiliser le flux d'amorçage à l'aide d'un forfait d'abonnement, vous devez déployer le pare-feu VM-Series et terminer la configuration initiale avant de pouvoir activer la licence sur votre pare-feu VM-Series.

- Si votre pare-feu VM-Series dispose d'un accès Internet direct.

  Pour activer la licence, le pare-feu doit être configuré avec une adresse IP, un masque réseau, une passerelle par défaut et une adresse IP de serveur DNS.

  Le pare-feu doit avoir une configuration DNS valide et disposer d'une connectivité réseau pour accéder au serveur de licences Palo Alto Networks.


  1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Licenses (Licences)**, puis cliquez sur le lien **Activate feature using authorization code (Activer la fonctionnalité à l'aide du code d'autorisation)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Saisissez le code d'autorisation de capacité enregistré sur le portail de support. Le pare-feu se connecte alors au serveur de mise à jour (updates.paloaltonetworks.com), télécharge la licence et redémarre automatiquement.
3. Reconnectez-vous à l'interface Web et vérifiez que le **Dashboard (Tableau de bord)** affiche un numéro de série valide. Si le terme **Unknown (Inconnu)** s'affiche, cela signifie que le périphérique n'est pas sous licence.
4. Dans **Device (Périphérique)** > **Licenses (Licences)**, vérifiez que la licence **PA-VM** a été ajoutée au périphérique.

   Si vous voyez un message d'erreur, consultez la section Résoudre les problèmes d'activation de licence.

- Si votre pare-feu VM-Series ne dispose pas d'un accès Internet.
  1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Licenses (Licences)**, puis cliquez sur le lien **Activate Feature using Auth Code (Activer la fonctionnalité à l'aide du code d'autorisation)**.
  2. Cliquez sur **Download Authorization File (Télécharger le fichier d'autorisation)**, puis téléchargez le fichier **authorizationfile.txt** sur la machine cliente.
  3. Copiez le fichier **authorizationfile.txt** sur un ordinateur qui a accès à Internet, puis connectez-vous au portail de support. Cliquez sur le lien **My VM-Series Auth-Codes (Mes codes d'autorisation VM-Series)**, puis sélectionnez le code d'autorisation applicable dans la liste et cliquez sur le lien **Register VM (Enregistrer la machine virtuelle)**.
  4. Dans l'onglet **Register Virtual Machine (Enregistrer la machine virtuelle)**, chargez le fichier d'autorisation. Sélectionnez la version de PAN-OS et l'hyperviseur sur lequel vous avez déployé le pare-feu pour terminer le processus d'enregistrement. Le numéro de série de votre pare-feu VM-Series est associé à vos enregistrements de compte.

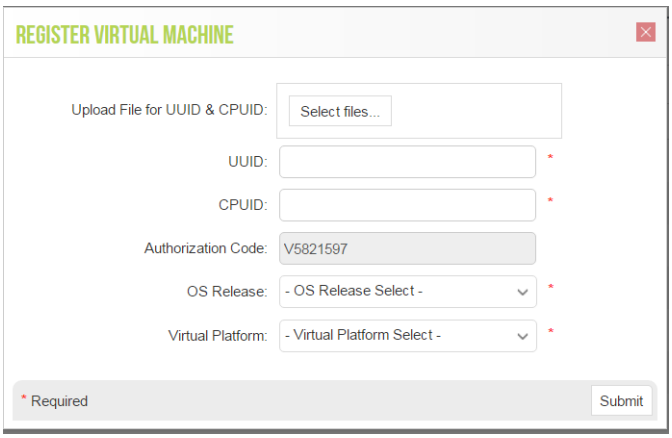

  5. Sélectionnez **Assets (Actifs)** > **My Devices (Mes appareils)**, puis recherchez l'appareil VM-Series récemment enregistré et cliquez sur le lien **PA-VM**. La clé de licence' VM-Series est alors téléchargée sur la machine cliente.
  6. Copiez la clé de licence sur la machine qui peut accéder à l'interface Web du pare-feu VM-Series, puis sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Licenses (Licences)**.

     Les clés de licence doivent être installées via l'interface Web. Le pare-feu ne prend pas en charge l'installation de clé de licence via SCP ou FTP.
  7. Cliquez sur le lien **Manually Upload License (Charger manuellement la licence)** et saisissez la clé de licence. Lorsque la licence de capacité est activée sur le pare-feu, un redémarrage se produit.
  8. Connectez-vous au périphérique et vérifiez que le **Dashboard (Tableau de bord)** affiche un numéro de licence valide et que la licence **PA-VM** apparaît dans l'onglet **Device (Périphérique)** > **Licenses (Licences)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Activation de la licence pour le pare-feu VM-Series pour VMware NSX

Panorama sert de point de gestion central des pare-feu VM-Series pour VMware NSX et le processus d'activation de la licence est automatisé lorsque Panorama possède un accès direct à Internet. Panorama se connecte au serveur de mise à jour Palo Alto Networks pour récupérer les licences, et lorsqu'un nouveau pare-feu VM-Series pour NSX est déployé, il communique avec Panorama pour obtenir la licence. Si Panorama n'est pas connecté à Internet, vous devez mettre sous licence manuellement chaque instance du pare-feu VM-Series afin que le pare-feu puisse se connecter à Panorama. Pour un aperçu des composants et des conditions requises pour le déploiement du pare-feu VM-Series pour NSX, reportez-vous à la section Présentation du pare-feu VM-Series pour NSX.

Pour cette solution intégrée, le code d'autorisation (PAN-VM-1000-HV-SUB-BND-NSX2, par exemple) inclut les licences d'abonnements de prévention contre les menaces, de filtrage des URL et WildFire, ainsi qu'un support premium pour la période demandée.

Pour pouvoir activer la licence, vous devez avoir effectué les tâches suivantes :

- Enregistrer le code d'autorisation dans le compte de support. Si vous n'avez pas enregistré le code d'autorisation, le serveur de licences ne parviendra pas à créer une licence.
- Saisir le code d'autorisation dans la définition de service sur Panorama. Sur Panorama, sélectionnez **VMware Service Manager** pour ajouter le **Authorization Code (Code d'autorisation)** à la **VMware Service Definition (Définition de service VMware)**.

> *Si vous avez acheté un code d'autorisation d'évaluation, vous pouvez activer sous licence jusqu'à 5 pare-feu VM-Series avec la licence de capacité VM-1000-HV pour une période de 30 ou 60 jours. Cette solution vous permettant de déployer un pare-feu VM-Series par hôte ESXi, le cluster ESXi peut inclure 5 hôtes ESXi maximum avec une licence d'évaluation.*

Le processus suivant d'activation des licences est manuel. Si vous disposez d'un script personnalisé ou d'un service d'orchestration, vous pouvez utiliser l'API de mise sous licence pour automatiser le processus de récupération des licences pour les pare-feu VM-Series.

- Activer des licences sur les pare-feu VM-Series sur NSX lorsque Panorama dispose d'un accès Internet
- Activer des licences sur les pare-feu VM-Series sur NSX lorsque Panorama n'a pas d'accès Internet

Activer des licences sur les pare-feu VM-Series sur NSX lorsque Panorama dispose d'un accès Internet

Effectuez la procédure suivante pour activer le pare-feu VM-Series pour NSX lorsque Panorama dispose d'un accès à Internet.

STEP 1 | Vérifiez que le pare-feu VM-Series est connecté à Panorama.

1. Connectez-vous à Panorama.
2. Sélectionnez **Panorama** > **Managed Devices (Appareils gérés)** et vérifiez que le pare-feu apparaît comme étant Connected (Connecté).

STEP 2 | Vérifiez que chaque pare-feu est mis sous licence.

Sélectionnez **Panorama** > **Device Deployment (Déploiement de périphériques)** > **Licenses (Licences)** et vérifiez que Panorama a associé le code d'autorisation et appliqué les licences à chaque pare-feu.

Si vous ne voyez pas les licences, cliquez sur **Refresh (Actualiser)**. Sélectionnez les pare-feu VM-Series pour lesquels vous souhaitez récupérer des licences d'abonnement, puis cliquez sur **OK**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Activer des licences sur les pare-feu VM-Series sur NSX lorsque Panorama n'a pas d'accès Internet

Effectuez la procédure suivante pour activer le pare-feu VM-Series pour NSX lorsque Panorama n'a pas accès à Internet.

STEP 1 | Repérez l'ID du processeur et l'UUID du pare-feu VM-Series.

1. Sur le serveur vCenter, obtenez l'adresse IP du pare-feu.
2. Connectez-vous à l'interface Web et sélectionnez **Dashboard (Tableau de bord)**.
3. Obtenez l'**ID du processeur** et l'**UUID** pour le pare-feu à partir du widget Informations générales.

STEP 2 | Activez le code d'autorisation et générez les clés de licence.

1. Connectez-vous au site Web d'assistance client de Palo Alto Networks avec vos identifiants de compte. Si vous devez créer un nouveau compte, reportez-vous à la section Création d'un compte de support.
2. Sélectionnez **Assets (Actifs)** > **VM-Series Auth Codes (Codes d'autorisation VM-Series)** et cliquez sur **Add VM-Series Auth Codes (Ajouter des codes d'autorisation VM-Series)** pour saisir le code d'autorisation.
3. Sélectionnez **Register VM (Enregistrer VM)** dans la ligne qui correspond au code d'autorisation que vous venez d'enregistrer, saisissez l'ID du processeur et l'UUID du pare-feu et cliquez sur **Submit (Envoyer)**. Le portail génèrera un numéro de série pour le pare-feu.
4. Sélectionnez **Assets (Actifs)** > **Devices (Appareils)** et recherchez le numéro de série.
5. Cliquez sur le lien dans la colonne Actions pour télécharger chaque clé en local sur votre ordinateur portable. En plus de la clé de licence d'abonnement, vous devez obtenir la licence de capacité et les clés de licence de support.

STEP 3 | Chargez les clés dans la base de données.

1. Connectez-vous à l'interface Web du pare-feu.
2. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Licenses (Licences)**, puis **Manually upload license key (Charger manuellement une clé de licence)**.
3. Cliquez sur **Browse (Parcourir)** pour sélectionner une clé et cliquez sur **OK** pour installer la licence sur le pare-feu.

   Installez d'abord le fichier de clé de licence de capacité (pa-vm.key). Lorsque vous appliquez la clé de licence de capacité, le pare-feu VM-Series redémarre. Au redémarrage, le pare-feu disposera d'un numéro de série que vous pourrez utiliser pour enregistrer le pare-feu comme périphérique géré sur Panorama.
4. Répétez le processus pour installer chaque clé sur le pare-feu.
5. Sélectionnez **Dashboard (Tableau de bord)** et vérifiez que vous pouvez voir le **Serial # (N° de série)** dans le widget Informations générales.

STEP 4 | Ajoutez le numéro de série du pare-feu sur Panorama.

Sélectionnez **Panorama** > **Managed Devices (Périphériques gérés)** et cliquez sur **Add (Ajouter)** pour saisir le numéro de série pour le pare-feu VM-Series édition NSX. Le pare-feu devrait à présent pouvoir se connecter à Panorama afin d'obtenir sa configuration et ses règles de politique.


Résoudre les problèmes d'activation de licence

Certains des problèmes les plus courants liés à l'activation de votre licence sont traités dans cette section.

- Si vous voyez une erreur qui indique **Failed to fetch licenses (Impossible d'extraire les licences). Failed to get license info (Impossible d'obtenir les informations de licence), Please**


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

try again later (Veuillez réessayer plus tard), ou si un message d'erreur de communication générique s'affiche.

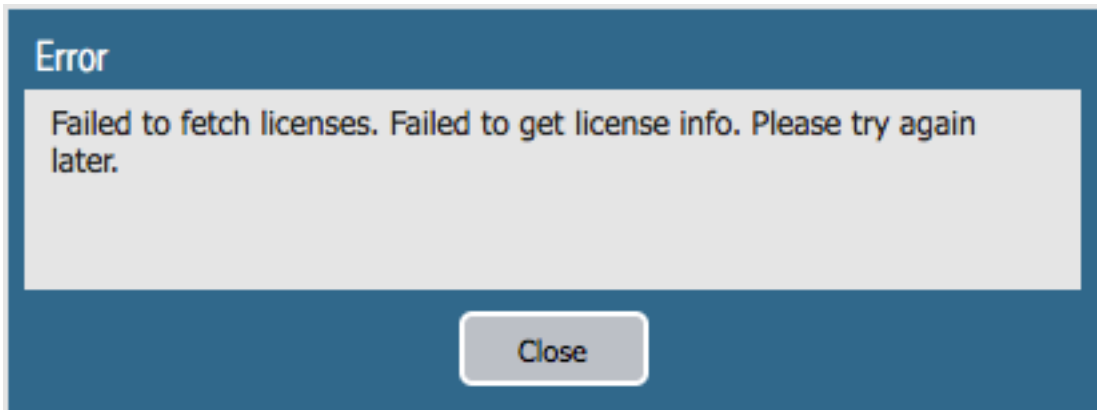

Vérifiez les éléments suivants :

- Le pare-feu peut-il acheminer le trafic vers le serveur Palo Alto Networks à l'aide d'un itinéraire de service ? Par défaut, le pare-feu utilise l'interface de gestion pour accéder au serveur. Si vous envisagez d'utiliser une interface du dataplane, assurez-vous que vous avez configuré un itinéraire de service.

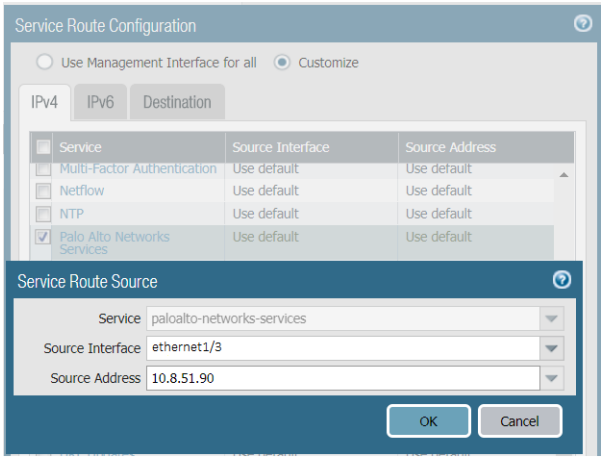


- Le routage sur Internet fonctionne-t-il ? SSH dans le pare-feu et ping sur une adresse IP accessible au public telle que 4.2.2.2. Veillez à utiliser l'option source si vous utilisez une interface du dataplane. Par exemple : ping count 3 source 10.0.1.1 hôte 4.2.2.2.
- Le DNS est-il correctement configuré ? SSH dans le pare-feu et envoyez une requête ping sur un nom DNS tel que google.com. Par exemple :

```
warby@warbylan> ping count 3 source 10.0.1.1 host google.com
PING google.com (216.58.195.78) from 10.0.1.1 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from sfo07s16-in-f78.1e100.net (216.58.195.78): icmp_seq=1 ttl=55 time=11.6 ms
64 bytes from sfo07s16-in-f78.1e100.net (216.58.195.78): icmp_seq=2 ttl=55 time=11.9 ms
64 bytes from sfo07s16-in-f78.1e100.net (216.58.195.78): icmp_seq=3 ttl=55 time=11.5 ms

--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2025ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.586/11.721/11.975/0.200 ms
```


- Si vous voyez une erreur indiquant Invalid Auth Code (Code d'authentification invalide) :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

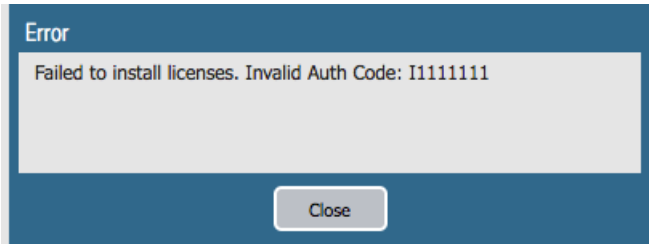

Vérifiez les éléments suivants :

- Vous avez correctement entré le code d'autorisation.
- Vous avez enregistré le code d'autorisation sur votre compte sur le portail de support.
- Votre code d'autorisation n'a pas atteint la capacité d'approvisionnement maximale pour les pare-feu VM-Series.

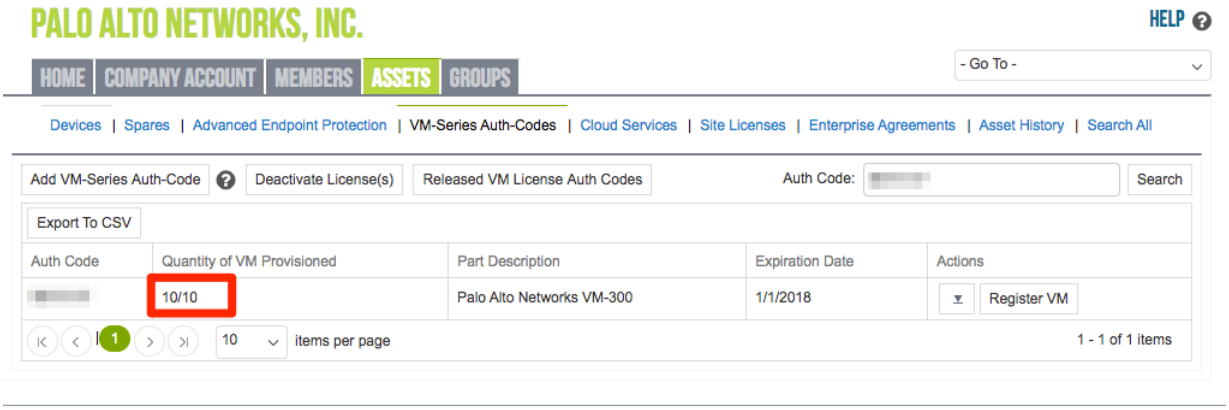

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Désactivation des licences

Le processus de désactivation des licences vous permet d'autogérer les licences. Si vous voulez retirer un ou plusieurs licences ou abonnements attribués à un pare-feu (pare-feu matériel ou VM-Series) ou si vous voulez désactiver le pare-feu VM-Series et désaffecter des licences et abonnements actifs, commencez le processus de désactivation sur le pare-feu ou Panorama (pas sur le site Web d'assistance client de Palo Alto Networks).

Pour désactiver une licence, vous devez installer une clé API de désactivation de licence et activer la vérification de l'identité du serveur de mise à jour (activée par défaut). PAN-OS utilise cette clé API de désactivation pour s'authentifier avec toutes les mises à jour des services de licence. La clé API de désactivation n'est pas nécessaire pour la désactivation manuelle de licence lorsqu'il n'y a pas de connectivité entre le pare-feu et le serveur de licences.

Si le pare-feu ou Panorama a accès à Internet et qu'il peut communiquer avec les serveurs de licences de Palo Alto Networks, le processus de retrait de la licence se termine automatiquement d'un clic de bouton. Si le pare-feu ou Panorama n'a pas accès à Internet, vous devez effectuer le processus manuellement en deux étapes. À la première étape, à partir du pare-feu ou de Panorama, vous devez générer un fichier de jeton de licence qui contient des renseignements sur les clés désactivées et l'exporter. À la deuxième étape, lorsque vous êtes connecté au site Web d'assistance client de Palo Alto Networks, chargez le fichier jeton pour dissocier les clés de licence du pare-feu.


- Installation d'une clé API de désactivation de licence
- Désactivation d'un abonnement ou d'une licence de fonctionnalité à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI)
- Désactivation de VM

Installation d'une clé API de désactivation de licence

Récupérez votre clé API de licence à partir du portail de support client et installez-la en utilisant la CLI sur le pare-feu et Panorama. Vous devez disposer de privilèges de super utilisateur sur le pare-feu ou sur Panorama pour installer la clé API de licence. Lorsque vous installez une clé API de licence sur Panorama, Panorama envoie la clé API à ses périphériques gérés. Si une clé API est installée sur le périphérique géré, Panorama remplace l'ancienne clé API par la nouvelle.

STEP 1 | Récupérez la clé API de désactivation de licence à partir du portail de support client.

1. Ouvrez une session dans le portail de support client.
2. Sélectionnez **Assets (Actifs)** > **Licensing API (API de mise sous licence)**.
3. Copiez la clé API.

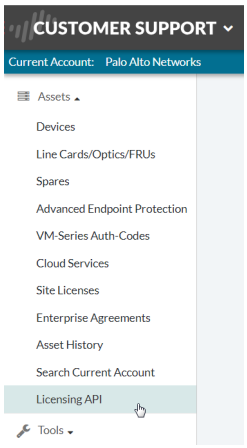

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Utilisez la CLI pour installer la clé API copiée à l'étape précédente.

```
request license api-key set key <key>
```

STEP 3 | Après avoir installé la clé API de désactivation de licence, désactivez VM comme d'habitude.

La désactivation d'une licence VM-Series nécessite un redémarrage du logiciel.

STEP 4 | Pour remplacer une clé API de désactivation de licence, utilisez la commande CLI suivante afin de supprimer une clé API installée.

```
request license api-key delete
```

Pour désactiver un pare-feu VM-Series après la suppression de la clé API, vous devez en installer un nouveau.

Désactivation d'un abonnement ou d'une licence de fonctionnalité à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI)

Si vous avez accidentellement installé une licence ou un abonnement sur un pare-feu et devez réattribuer la licence à un autre pare-feu, vous pouvez désactiver une licence individuelle et réutiliser le même code d'autorisation sur un autre pare-feu sans obtenir d'aide du support technique. Cette fonctionnalité est prise en charge sur la CLI uniquement ; ce processus est pris en charge sur les pare-feu matériels et sur les pare-feu VM-Series.

STEP 1 | Connectez-vous à la CLI sur le pare-feu.

STEP 2 | (Accès direct à Internet uniquement) Affichez le nom du fichier de la clé de licence correspondant à la caractéristique que vous souhaitez désactiver.

```
demander une licence désactive les fonctionnalités clés ?
```

STEP 3 | (Accès direct à Internet uniquement) Désactivez la licence ou l'abonnement.

```
demander une licence désactive les fonctionnalités clés ? <name> mode auto
```

où le nom correspond au nom complet du fichier de la clé de licence.

Par exemple :

```
admin@vmPAN2> request license deactivate key features
 WildFire_License_2015_01_28_I5820573.key mode auto007200002599

WildFire License Succès

Clés de licence supprimées avec succès
```

STEP 4 | (En cas de non-accès direct à Internet) Affichez le nom du fichier de la clé de licence correspondant à la caractéristique que vous souhaitez désactiver.

```
demander une licence désactive les fonctionnalités clés
```

STEP 5 | (En cas de non-accès direct à Internet) Désactivez la licence manuellement.

```
demander une licence désactive les fonctionnalités clés ? <name> mode manuel
```

Par exemple :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
admin@PA-VM> request license deactivate key features
 PAN_DB_URL_Filtering_2015_01_28_I6134084.key mode manual
```

```
Clés de licence supprimées avec succès

dact_lic.01282015.100502.tok
```

Le fichier de jeton utilise le format `dact_lic.timestamp.tok`, où l'estampille est présentée au format `jmmaaaa.hrminsec`.

STEP 6 | Vérifiez que le fichier de jeton a été généré.

```
show license-token-files
```

STEP 7 | Exportez le fichier de jeton à un serveur SCP ou TFTP et enregistrez-le sur votre ordinateur.

```
scp export license-token-file to <username@serverIP> from <token_filename>
```

Par exemple :


```
scp export license-token-file to admin@10.1.10.55:/tmp/ from
dact_lic.01282015.100502.tok
```

STEP 8 | Connectez-vous au site Web d'assistance client de Palo Alto Networks.

STEP 9 | Cliquez sur le lien **Deactivate License(s) (Désactiver licence(s))** qui se trouve à l'onglet **Assets (Ressources)**.

STEP 10 | Sélectionnez **Assets** > **VM-Series Auth-Codes** > **Deactivate License(s) (Désactivation des licences)**.

STEP 11 | Lorsque vous êtes connectés au site Web d'assistance client de Palo Alto Networks, chargez le fichier jeton pour terminer la désactivation.

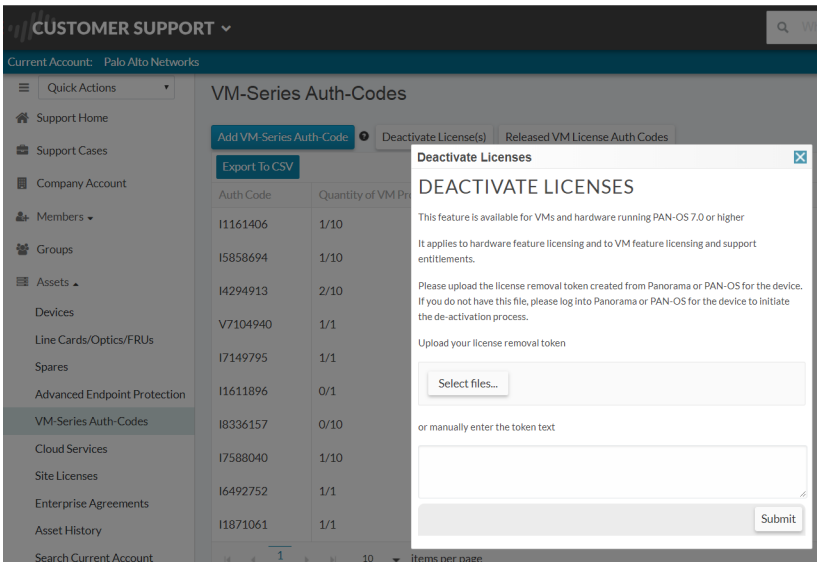

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Désactivation de VM

Lorsque vous n'avez plus besoin d'une instance du pare-feu VM-Series, vous pouvez libérer toutes les licences actives, soit les licences d'abonnement, les licences de capacité VM et les autorisations de support, à l'aide de l'interface Web, de la CLI ou de l'API XML sur le pare-feu ou sur Panorama. Les licences sont recréditées sur votre compte et vous pouvez utiliser les mêmes codes d'autorisation sur une autre instance d'un pare-feu VM-Series.

Lors de la désactivation d'une VM, toutes les licences et les autorisations sont retirées et le pare-feu VM-Series se retrouve sans licences ; le pare-feu n'a plus de numéro de série et peut uniquement prendre en charge un nombre restreint de sessions. Étant donné que la configuration du pare-feu n'est pas touchée, vous pouvez de nouveau appliquer un ensemble de licences et rétablir toutes les fonctions du pare-feu, au besoin.

Assurez-vous de désactiver les licences avant de supprimer le pare-feu VM-Series. Si vous supprimez le pare-feu avant d'avoir désactivé les licences, deux options s'offrent à vous :

- *si le périphérique était géré par Panorama, vous pouvez désactiver la licence à partir de Panorama.*
- *Si le périphérique n'était pas géré par Panorama, vous devez contacter l'*assistance client de Palo Alto Networks*.*

- Désactivez la VM du pare-feu.
- Désactivez la VM de Panorama.

Désactivez la VM du pare-feu.

Effectuez la procédure suivante pour désactiver la licence VM du pare-feu.

STEP 1 | Connectez-vous à l'interface Web et sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Licenses (Licences)**.

STEP 2 | Sélectionnez **Deactivate VM (Désactiver VM)** dans la section License Management (Gestion des licences).

STEP 3 | Vérifiez la liste des licences et des autorisations qui seront désactivées du pare-feu.


STEP 4 | Pour procéder à la désactivation de VM, sélectionnez l'une des options suivantes :

- Cliquez sur **Continue (Continuer)**, si le pare-feu peut communiquer directement avec le serveur de licences de Palo Alto Networks. Vous serez invité à redémarrer le pare-feu ; au redémarrage, les licences sont désactivées.
- Cliquez sur **Complete Manually (Compléter manuellement)**si le pare-feu ne dispose pas d'un accès à Internet. Cliquez sur le lien **Export license token (Exporter le jeton de licence)** pour enregistrer le fichier de jeton sur votre ordinateur local. Par exemple, le nom de fichier du jeton est 20150128_1307_dact_lic.01282015.130737.tok. Vous serez invité à redémarrer le pare-feu ; au redémarrage, les licences sont désactivées.

STEP 5 | (Processus manuel uniquement) Effectuez les tâches suivantes pour enregistrer les modifications auprès du serveur de licences :

1. Connectez-vous au site Web d'assistance client de Palo Alto Networks.
2. Sélectionnez **Assets** > **VM-Series Auth-Codes** > **Deactivate License(s) (Désactivation des licences)**.
3. Lorsque vous êtes connectés au site Web d'assistance client de Palo Alto Networks, chargez le fichier jeton pour terminer la désactivation.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

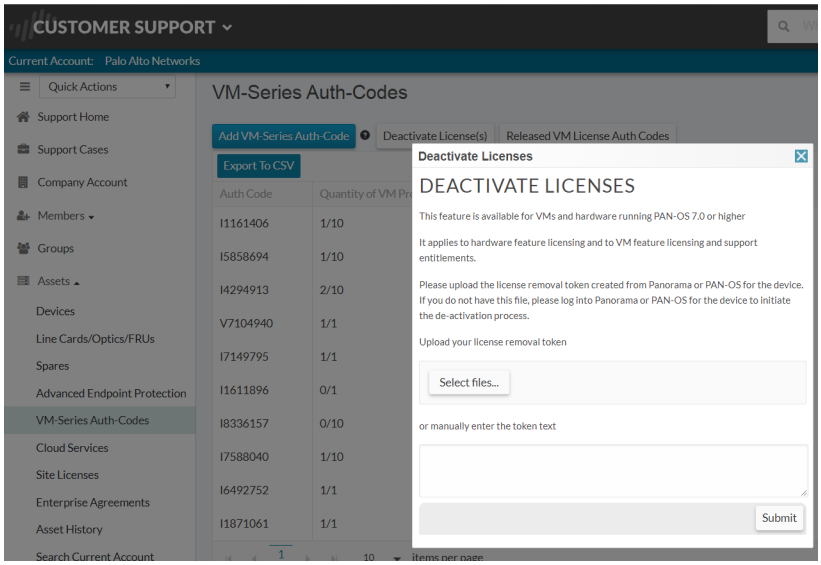


Désactivez la VM de Panorama.

Effectuez la procédure suivante pour désactiver la licence VM de Panorama.

STEP 1 | Connectez-vous à Panorama et sélectionnez **Panorama** > **Device Deployment (Déploiement de périphérique)** > **Licenses (Licences)**.

STEP 2 | Cliquez sur **Deactivate VMs (Désactiver VM)**, puis sélectionnez le pare-feu VM-Series que vous souhaitez désactiver.

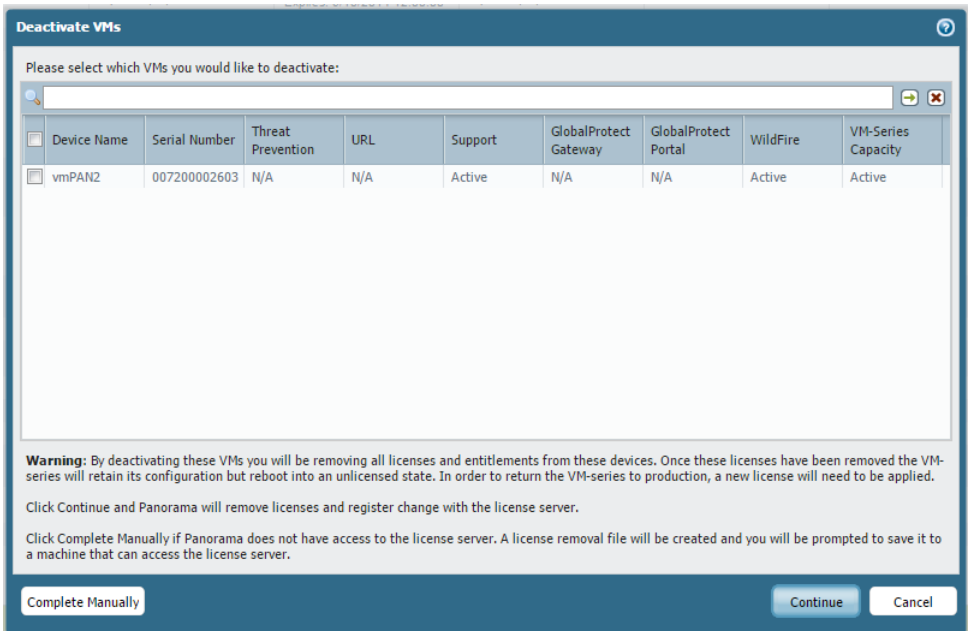


STEP 3 | Pour désactiver la VM, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Continue (Continuer)** : si Panorama peut communiquer directement avec les serveurs de licences de Palo Alto Networks et enregistrer les modifications. Pour vérifier que les licences ont été désactivées sur le pare-feu, cliquez sur **Refresh on Panorama (Actualiser dans Panorama)** > **Device Deployment (Déploiement d'appareils)** > **Licenses (Licences)**. Le pare-feu redémarre automatiquement.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **Complete Manually (Compléter manuellement)** : si Panorama ne dispose pas d'un accès à Internet. Panorama génère un fichier de jeton. Cliquez sur le lien **Export license token (Exporter le jeton de licence)** pour enregistrer le fichier de jeton sur votre ordinateur local. Un message confirmant que l'exportation a été effectuée avec succès s'affiche à l'écran, et le pare-feu redémarre automatiquement.

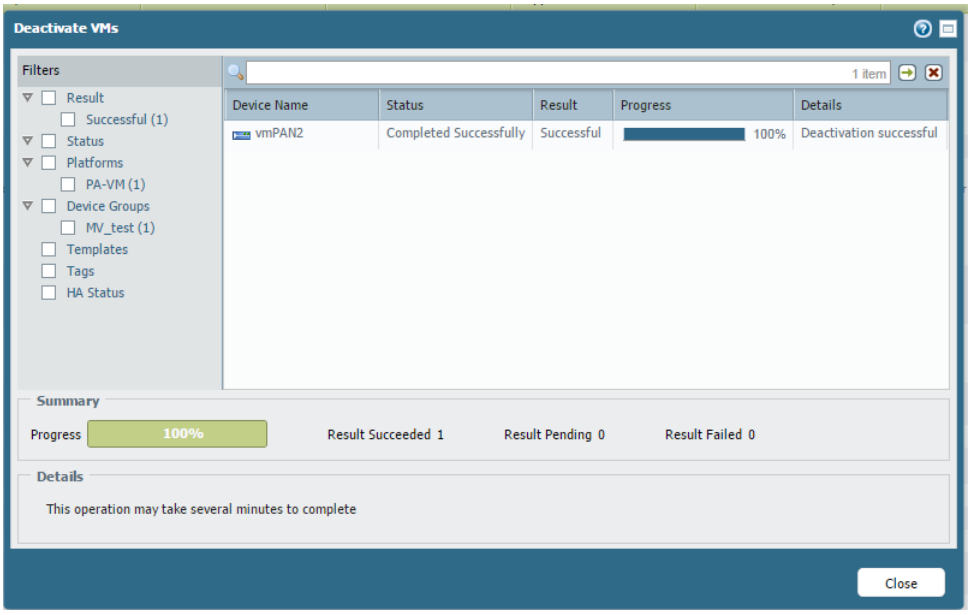

STEP 4 | (Processus manuel uniquement) Pour utiliser le fichier de jeton, enregistrez les modifications auprès du serveur de licences. Reportez-vous à cette étape présentée ci-dessus.

STEP 5 | Retirez le pare-feu VM-Series désactivé des périphériques gérés dans Panorama.


1. Sélectionnez **Panorama** > **Managed Devices (Appareils gérés)**.
2. Dans la liste des périphériques gérés, sélectionnez le pare-feu que vous avez désactivé, puis cliquez sur **Supprimer**.

Plutôt que de supprimer les pare-feu, vous pouvez également décider de créer un groupe de périphériques distinct et d'affecter les pare-feu VM-Series qui ont été désactivés à ce groupe de périphériques.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

API de mise sous licence

Pour mettre correctement sous licence les pare-feu qui ne disposent pas d'un accès direct à Internet, Palo Alto Networks fournit une API de mise sous licence. Vous pouvez utiliser cette API avec un script personnalisé ou un service d'orchestration pour enregistrer les codes d'autorisation, récupérer les licences associées à un code d'autorisation, renouveler les licences et désactiver toutes les licences sur un pare-feu VM-Series (Désactiver VM).

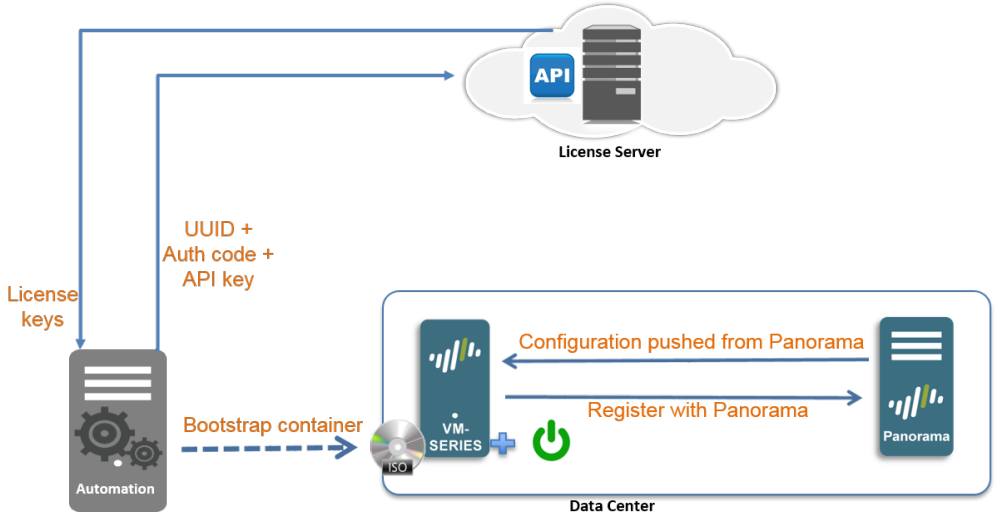

L'API vous permet de voir les détails d'un code d'autorisation afin que vous puissiez suivre le nombre de licences inutilisées associées à un code d'autorisation ou un ensemble de codes d'autorisation qui vous permettent de mettre sous licence plusieurs instances du pare-feu. Un ensemble de codes d'autorisation inclut le modèle VM-Series, les abonnements et le support dans un format unique et facile à commander ; vous pouvez utiliser cet ensemble plusieurs fois pour mettre sous licence les pare-feu VM-Series au fur et à mesure que vous les déployez.

Pour utiliser l'API, chaque compte de support reçoit une clé unique. Chaque API appelle une requête POST et la requête doit inclure la clé de l'API pour authentifier la requête sur le serveur de mise sous licence. Après l'authentification, le serveur de mise sous licence envoie la réponse en json (application de type contenu/json).

- Gestion de la clé API de mise sous licence
- Utilisation de l'API de mise sous licence
- Codes d'erreur de l'API de mise sous licence

Gestion de la clé API de mise sous licence

Pour obtenir la clé API requise pour utiliser l'API de mise sous licence, votre compte doit disposer de privilèges de super utilisateur sur le portail de support.

La date d'expiration de la clé d'API est la même date que celle du dernier abonnement de votre compte de support. Si vous renouvelez vos abonnements actuels et que vous devez redéfinir la date d'expiration de la clé API, vous pouvez régénérer une clé (et remplacer la clé existante par cette nouvelle clé où que vous l'ayez utilisée) ou contacter le support de Palo Alto Networks pour obtenir de l'aide avec l'extension de la durée de validité de votre clé API existante.

STEP 1 | Obtenez votre clé API de mise sous licence.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Connectez-vous au portail de support de Palo Alto Networks avec un compte qui dispose des privilèges de super utilisateur.
2. Sélectionnez **Licensing API (API de mise sous licence)** dans la liste déroulante **—Go To— (Aller à)**.
3. Cliquez sur **Enable (Activer)** pour afficher votre clé et copiez-la pour l'utiliser. Une fois que vous générez une clé, celle-ci est activée jusqu'à ce que vous la régénériez ou la désactiviez.

STEP 2 | Régénérez ou révoquez la clé de l'API.

1. Vous pouvez générer une nouvelle clé de l'API ou révoquer l'utilisation de la clé.
   - Cliquez sur **Regenerate (Régénérer)** pour générer une nouvelle clé. Si vous soupçonnez qu'une clé de l'API peut être compromise, vous pouvez générer une nouvelle clé, et cette opération rend automatiquement invalide l'ancienne clé.
   - Sélectionnez **Disable (Désactiver)** si vous prévoyez de ne plus utiliser la clé. La désactivation de la clé de l'API la révoque.

Utilisation de l'API de mise sous licence

L'URI de base pour accéder à l'API de licence est https://api.paloaltonetworks.com/api/license. En fonction de la tâche que vous souhaitez effectuer, par exemple activer des licences, désactiver des licences ou suivre l'utilisation de la licence, l'URL change.

Une requête API doit utiliser la méthode HTTP POST, et vous devez inclure la clé API dans l'en-tête de requête HTTP apikey et transmettre les paramètres de la requête sous forme de données de formulaire codées en URL avec l'application de type contenu /x-www-form-urlencoded.

La version de l'API est facultative et peut inclure les valeurs suivantes : 0 ou 1. Si spécifiée, elle doit être incluse dans l'en-tête de requête HTTP `version`. La version actuelle de l'API est 1. Si vous ne spécifiez pas de version ou si vous spécifiez la version 0, la requête utilise la version actuelle de l'API.

Toutes les réponses de l'API sont représentées en json.

Avant de commencer, obtenez votre clé API. Cela est requis avant de pouvoir effectuer l'une des tâches suivantes :

- Activation des licences
- Désactivation des licences
- Suivi de l'utilisation de licence

Activation des licences

URL : **`https://api.paloaltonetworks.com/api/license/activate`**

Paramètres : uuid, cpuid, authCode et serialNumber.

Utilisez ces paramètres pour accomplir les actions suivantes :

- Pour la première activation ou l'activation de licence initiale, fournissez le cpuid, uuid, code d'autorisation dans la requête API.
- Si vous n'avez pas enregistré les clés de licence ou en cas de problème de connexion au réseau durant l'activation de licence initiale, pour récupérer à nouveau les licences pour un pare-feu que vous aviez déjà activé, vous pouvez soit fournit le cpuid et l'uuid dans la requête API, soit fournir le numéro de série du pare-feu dans la requête API.

En-tête : apikey

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Exemple de requête pour activation de licence initale en utilisant Curl :

```
curl -i -H "apikey:$APIKEY" --data-urlencode cpuid=51060400FFFBAB1F --
data-urlencode uuid=564D0E5F-3F22-5FAD-DA58-47352C6229FF --data-urlencode
 authCode=I7115398 https://api.paloaltonetworks.com/api/license/activate
```

Exemple de réponse de l'API :

```
[{"lfidField":"13365773","partidField":"PAN-SVC-PREM-VM-300","featureFi--
eld":"Premium","feature_descField":"24 x 7 phone support;
 advanced replacement hardware service","keyField":"m4iZEL1t3n6Oa
+6ll1L7itDZTphYw48N1AMOZXutDgExC5f5pOA52+Qg1jmAxanB
\nKOyat4FJI4k2hWiBYz9cONuKoiaNOtAGhJvAuZmYgqAZejKueWrTzCuLrwxI/iEw
\nkRGR3cYG+j6o84RitR937m2iOk2v9o8RSfLVilgX28nqmcO8LcAnTqbrRWdFtwVk
\nluz47AUMXauuqwpMipouQYjk0ZL7fTHHslhyL7yFjCyxBoYXOt3JiqQ0OCDdBdDI
\n91RkVPylEwTKgSXm3xpzbmC2ciUR5b235gyqdyW8eQXKvaThuR8YyHr1Pdw/lAjs
\npyyIVFa6FufPacfB2RHApQ==
\n","auth_codeField":"","errmsgField":null,"typeField":"SUP","regDateField":"2016-06-03
 12:00:00 AM","PropertyChanged":null},
{"lfidField":"13365774","partidField":"PAN-VM-300-TP","featureField":"Threat
 Prevention","feature_descField":"Threat Prevention","keyField":"NqaXoaFG
+9qj0t9Vu7FBMizDArj+pmFaQEd6I2OqfBfAibXrvuoFKeXX/K2yXtrl
\n2qJhNq3kwXBDxn181z3nrUOsQd/eW68dyp4jb1MfAwEM8mlnCyLhDRM3EE+umS4b
\ndZBRH5AQjPoaON7xZ46VMFovOR+asOUJXTptS/Eu1bLAI7PBp3+nm04dYTF9O50O
\ndey1jmGoiBZ9wBkesvukg3dVZ7gxppDvz14+wekYEJqPfM0NZyxsC5dnoxg9pciF
\ncFelhnTYlma1lXrCqjJcFdniHRwO0RE9CIKWe0g2HGo1uo2eq1XMxL9mE5t025im
\nblMnhL06smrCdtXmb4jjtg==
\n","auth_codeField":"","errmsgField":null,"typeField":"SUB","regDateField":"2016-06-03
 12:00:00 AM","PropertyChanged":null}
...<truncated>
```

L'élément eature_Field dans la réponse indique le type de clé qui suit dans le champ keyField. Copiez chaque clé dans un fichier texte et enregistrez-le avec l'extension .key. Puisque la clé est au format json, elle ne possède pas de sauts de ligne, aussi assurez-vous de la convertir en sauts de ligne si votre analyseur de syntaxe le requiert. Assurez-vous de nommer chaque clé de manière appropriée et de l'enregistrer dans le dossier /license de l'ensemble d'amorçage. Par exemple, incluez le code d'autorisation avec le type de clé pour la nommer I3306691_1pa-vm.key (pour la clé de licence de capacité), I3306691_1threat.key (pour la clé de licence de prévention contre les menaces), I3306691_1wildfire.key (pour la clé de licence d'abonnement à WildFire).

Exemple de requête API pour récupérer des licences précédemment activées à l'aide de Curl :

```
curl -i -H "apikey:$APIKEY" --data-urlencode serialNumber=007200006142
 https://api/paloaltonetworks.com/api/license/activate
```

Exemple de réponse de l'API :

```
[{"lfidField":"13365773","partidField":"PAN-SVC-PREM-
VM-300","featureField":"Premium","feature_descField":"24 x 7 phone
 support; advanced replacement hardware service","keyField":"m4iZEL1t3n6Oa
+6ll1L7itDZTphYw48N1AMOZXutDgExC5f5pOA52+Qg1jmAxanB
\nKOyat4FJI4k2hWiBYz9cONuKoiaNOtAGhJvAuZmYgqAZejKueWrTzCuLrwxI/iEw
\nkRGR3cYG+j6o84RitR937m2iOk2v9o8RSfLVilgX28nqmcO8LcAnTqbrRWdFtwVk
\nluz47AUMXauuqwpMipouQYjk0ZL7fTHHslhyL7yFjCyxBoYXOt3JiqQ0OCDdBdDI
\n91RkVPylEwTKgSXm3xpzbmC2ciUR5b235gyqdyW8eQXKvaThuR8YyHr1Pdw/lAjs
\npyyIVFa6FufPacfB2RHApQ==
\n","auth_codeField":"","errmsgField":null,"typeField":"SUP","regDateField":"2016-06-03
 "expirationField":"8/29/2016 12:00:00 AM","PropertyChanged":null},
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
{"lfidField":"13365774","partidField":"PAN-VM-300-TP","featureField":"Threat
 Prevention","feature_descField":"Threat Prevention","keyField":"NqaXoaFG
+9qj0t9Vu7FBMizDArj+pmFaQEd6I2OqfBfAibXrvuoFKeXX/K2yXtrl
\n2qJhNq3kwXBDxn181z3nrUOsQd/eW68dyp4jb1MfAwEM8mlnCyLhDRM3EE+umS4b
\ndZBRH5AQjPoaON7xZ46VMFovOR+asOUJXTptS/Eu1bLAI7PBp3+nm04dYTF9O50O
\ndey1jmGoiBZ9wBkesvukg3dVZ7gxppDvz14+wekYEJqPfM0NZyxsC5dnoxg9pciF
\ncFelhnTYlma1lXrCqjJcFdniHRwO0RE9CIKWe0g2HGo1uo2eq1XMxL9mE5t025im
\nblMnhL06smrCdtXmb4jjtg==
\n","auth_codeField":"","errmsgField":null,"typeField":"SUB","regDateField":"2016-06-03
 12:00:00 AM","PropertyChanged":null}
```


...<truncated>

Désactivation des licences

URL : **`https://api.paloaltonetworks.com/api/license/deactivate`**

Paramètres : encryptedToken.

Pour désactiver les licences sur un pare-feu qui ne dispose pas d'un accès direct à Internet, vous devez générer le fichier de jeton de licence en local sur le pare-feu, puis utiliser ce fichier jeton dans la requête API. Pour plus de détails sur la génération du fichier de jeton de licence, reportez-vous à la section Désactivation de VM ou Désactivation d'un abonnement ou d'une licence de fonctionnalité à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI).

En-tête : apikey

Requête : https://api.paloaltonetworks.com/api/license/deactivate?encryptedtoken@<token>

Exemple de requête API pour la désactivation de licence en utilisant Curl :

```
curl -i -H "apikey:$APIKEY" --data-urlencode
 encryptedtoken@dact_lic.05022016.100036.tok https://
api.paloaltonetworks.com/api/license/deactivate
```

Exemple de réponse de l'API :


```
[{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
```


Suivi de l'utilisation de licence

URL : **`https://api.paloaltonetworks.com/api/license/get`**

Paramètres : authCode

En-tête : apikey

Requête : https://api.paloaltonetworks.com/api/license/get?authCode=<authcode>

Exemple de requête API pour le suivi d'utilisation de licence en utilisant Curl :

```
curl -i -H "apikey:$APIKEY" --data-urlencode authcode=I9875031 https://
api.paloaltonetworks.com/api/license/get
```

Exemple de réponse de l'API :

```
HTTP/1.1 200 OK
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
Date: Thu, 05 May 2016 20:07:16 GMT
Content-Length: 182

{"AuthCode":"I9875031","UsedCount":4,"TotalVMCount":10,"UsedDeviceDetails":
[{"UUID":"420006BD-113D-081B-F500-2E7811BE80C
9","CPUID":"D7060200FFFBAB1F","SerialNumber":"007200006142"}]}.....
```

Codes d'erreur de l'API de mise sous licence

Les codes d'erreur HTTP que le serveur de mise sous licence renvoie sont les suivants :

- 200 Réussite
- 400 Erreur
- 401 Clé API invalide
- 500 Erreur du serveur

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Licences pour les fournisseurs de services de sécurité cloud (CSSP)

Le programme de partenaires CSSP de Palo Alto Networks permet aux fournisseurs de services de fournir une sécurité en tant que service ou en tant qu'application hébergée à leurs clients finaux. Les offres de licence que Palo Alto Networks fournit aux partenaires autorisés du fournisseur de services Cloud Security (CSSP) sont différentes des offres destinées aux utilisateurs professionnels.

Pour les partenaires CSSP, Palo Alto Networks prend en charge un modèle basé sur l'utilisation pour les pare-feu VM-Series regroupés avec les abonnements et le support. Les partenaires CSSP peuvent combiner une licence de capacité à durée déterminée pour les modèles VM-Series avec un choix de licences d'abonnement pour la prévention des menaces, le filtrage des URL, AutoFocus, GlobalProtect et WildFire, et les autorisations de support qui permettent d'accéder au support technique et aux mises à jour logicielles. Si vous envisagez de déployer les pare-feu dans une configuration haute disponibilité, vous pouvez acheter l'option haute disponibilité rentable.

- Obtention des codes d'autorisation pour les ensembles de licence CSSP
- Enregistrement du pare-feu VM-Series avec un code d'autorisation CSSP
- Ajout d'informations sur le client final pour un pare-feu VM-Series enregistré

Obtention des codes d'autorisation pour les ensembles de licence CSSP

Pour devenir partenaire CSSP, vous devez vous inscrire au programme des partenaires CSSP de Palo Alto Networks. Pour plus d'informations sur l'inscription au programme CSSP, contactez votre directeur commercial Palo Alto Networks. Si vous êtes inscrit, le portail de support Palo Alto Network fournit des outils qui vous permettent de sélectionner un ensemble de licences, de suivre l'utilisation des licences et d'appliquer les droits de licence.

Un ensemble de licence est une combinaison des options suivantes :

- Conditions d'utilisation : les options de paiement à l'utilisation sont les suivantes : horaire, mensuel, 1 an et 3 ans.
- Modèle de pare-feu VM-Series : les modèles VM-100, VM-200, VM-300 et VM-1000-HV qui vous donnent le numéro de modèle et les capacités associés à chaque modèle.
- Forfait d'abonnement : les trois options sont base, forfait 1 et forfait 2. L'option de base n'inclut aucun abonnement. Le forfait 1 présente la licence Threat Prevention qui inclut IPS, AV, la prévention contre les logiciels malveillants. Le forfait 2 dispose des licences Threat Prevention (notamment IPS, AV, prévention contre les logiciels malveillants), DNS Security, GlobalProtect, WildFire et PAN-DB URL Filtering.
- Niveau de support : support premium ou support en ligne arrière.
- Pare-feu redondants : l'option est soit haute disponibilité (HA) ou sans HA. Cette option est rentable si vous prévoyez de déployer une paire de pare-feu redondants.

L'offre PAN-VM-300-SP-PREM-BND1-YU, par exemple, est un forfait d'un an qui inclut le VM-300 avec un support premium et le forfait d'abonnement 1. Chaque ensemble prend en charge jusqu'à 10 000 instances du pare-feu VM-Series.

Après avoir sélectionné votre ensemble de licence, vous recevez un e-mail avec votre code d'autorisation.Le processus d'exécution peut prendre jusqu'à 48 heures.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Connectez-vous au site Web d'assistance client de Palo Alto Networks avec vos identifiants de compte. Si vous devez créer un nouveau compte, reportez-vous à la section Création d'un compte de support.

STEP 2 | Sélectionnez **CSSP** > **Order History (Historique des commandes)** pour consulter la liste des codes d'autorisation enregistrés dans votre compte de support.

Lorsque vous déployez des pare-feu, vous devez enregistrer chaque instance du pare-feu avec un code d'autorisation.

Enregistrement du pare-feu VM-Series avec un code d'autorisation CSSP


Pour activer la licence sur votre pare-feu VM-Series, vous devez d'abord le déployer, puis effectuer la configuration initiale. En tant que partenaire CSSP, vous pouvez choisir parmi les options suivantes pour enregistrer un pare-feu :

- API : utilisez l'API de licence si vous avez un script personnalisé ou un service d'orchestration. Avec cette option, le pare-feu n'a pas besoin d'un accès direct à Internet.
- Amorçage : utilisez cette option pour configurer automatiquement le pare-feu et le mettre sous licence au premier démarrage. Reportez-vous à la section Amorçage du pare-feu VM-Series.
- Interface Web du pare-feu : vous pouvez activer la licence pour le pare-feu VM-Series (version autonome) en utilisant l'interface Web du pare-feu. Ce flux de travail est valide pour les pare-feu avec ou sans accès à Internet.
- Portail de support client : utilisez cette option pour enregistrer manuellement le pare-feu sur le portail de support client de Palo Alto Networks, comme illustré ci-dessous.

STEP 1 | Connectez-vous au site Web d'assistance client de Palo Alto Networks avec vos identifiants de compte. Si vous devez créer un nouveau compte, reportez-vous à la section Création d'un compte de support.


STEP 2 | Sélectionnez **CSSP** > **Order History (Historique des commandes)** pour consulter la liste des codes d'autorisation enregistrés dans votre compte de support.

STEP 3 | Sélectionnez **CSSP** > **VM Provisioning Auth Codes (Codes d'autorisation de provisionnement VM)**, sélectionnez un **Authorization Code (Code d'autorisation)** et cliquez sur **Register VM (Enregistrer la machine virtuelle)**.

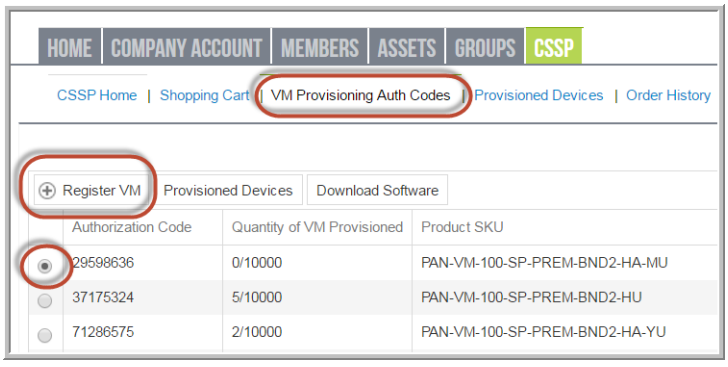

STEP 4 | Entrez l'**UUID** et le **CPUID** de l'instance VM et cliquez sur **Submit (Envoyer)**. Le portail génèrera un numéro de série pour le pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

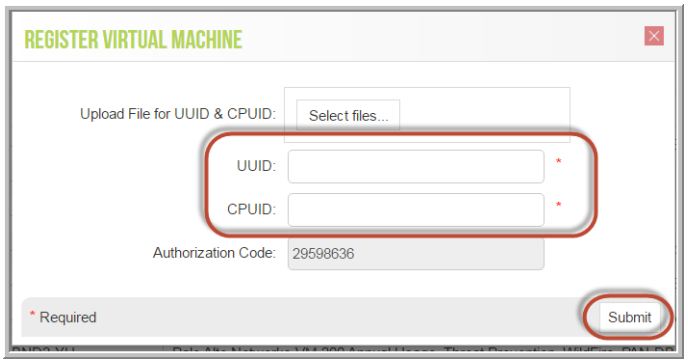

Vous pouvez suivre le nombre de pare-feu VM-Series déployés et le nombre de licences encore disponibles pouvant être utilisées par rapport à chaque code d'autorisation. Pour afficher le nombre total de pare-feu enregistrés en fonction d'un code d'autorisation spécifique, sélectionnez CSSP > VM Provisioning Auth Codes (Codes d'autorisation de provisionnement VM), puis sélectionnez un Authorization Code (Code d'autorisation) et cliquez sur Provisioned Devices (Appareils provisionnés).

Ajout d'informations sur le client final pour un pare-feu VM-Series enregistré

Pour les détenteurs de licence CSSP, après avoir enregistré le pare-feu, vous pouvez utiliser le portail de support de Palo Alto Networks ou l'API de mise sous licence pour lier le numéro de série du pare-feu VM-Series au client pour lequel vous avez provisionné le pare-feu.

- Ajout d'informations sur le client final pour un pare-feu VM-Series enregistré (portail de support client). Le portail de support s'authentifie avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- Ajout d'informations sur le client final pour un pare-feu VM-Series enregistré (API). L'API s'authentifie à l'aide de la clé API de mise sous licence.

Ajout d'informations sur le client final pour un pare-feu VM-Series enregistré (portail de support client)


Effectuez la procédure suivante pour ajouter des informations sur le client final pour un pare-feu enregistré via le Portail assistance clientèle.

STEP 1 | Connectez-vous au site Web d'assistance client de Palo Alto Networks avec vos identifiants de compte.

STEP 2 | Sélectionnez **CSSP** > **Provisioned Devices (Périphériques provisionnés)**.

STEP 3 | Sélectionnez le **Serial Number (Numéro de série)** et cliquez sur **Add End User Info (Ajouter des informations sur l'utilisateur final)**.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

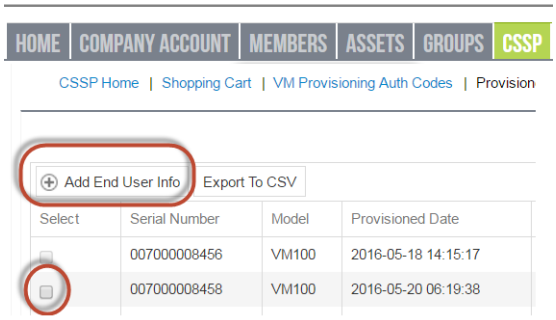

STEP 4 | Saisissez les **Account Information (Informations sur le compte)** pour le client comme suit.

- Customer Reference Id (ID de référence du client) : requis
- Company Name (Nom de l'entreprise) : requis
- DNB # (N° DNB) : numéro du système de numérotation universel des données (DUNS)
- Contact Email (E-mail de contact) : requis, adresse e-mail de l'utilisateur final
- Contact Phone Number (Numéro de téléphone de contact) : numéro de téléphone de l'utilisateur final
- Address (Adresse) : requis, adresse de l'utilisateur final
- Country (Pays) : requis, code pays à deux lettres ISO
- City (Ville) : requis, nom de la ville de l'utilisateur final
- Region/State (Région/État) : requis ; pour les États-Unis et le Canada, vous devez entrer un code de subdivision à deux lettres ISO ; pour tous les autres pays, toute chaîne de texte est valide
- Postal Code (Code postal) : requis, code postal de l'utilisateur final
- Company Website (Site Web de l'entreprise) : URL du site Web de l'utilisateur final
- Industry (Secteur) : secteur d'activité de l'utilisateur final, tel que la mise en réseau ou la consultation

Cliquez sur **Submit (Envoyer)** pour enregistrer les détails.

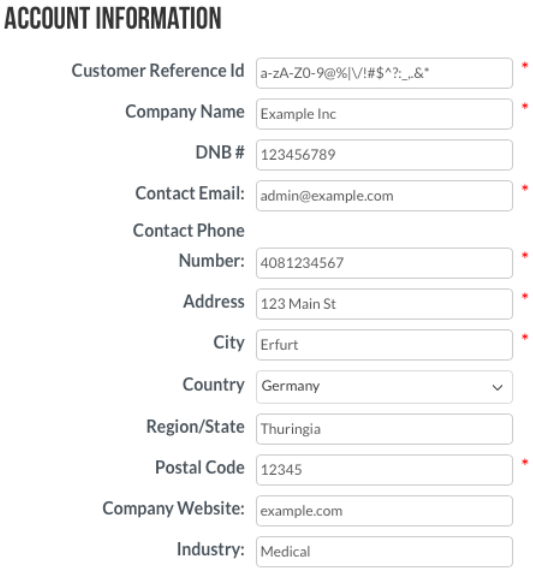

Après avoir ajouté des informations de compte, vous pouvez trouver tous les pare-feu enregistrés auprès d'un client. Dans Search Existing End User (Rechercher un utilisateur final existant), entrez l'ID ou le nom du client et cliquez sur Search (Rechercher) pour trouver tous les pare-feu provisionnés pour le client.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Ajout d'informations sur le client final pour un pare-feu VM-Series enregistré (API)

L'URL pour accéder à l'API est https://api.paloaltonetworks.com/api/license/ReportEndUserInfo.

Une demande d'API doit utiliser la méthode HTTP POST et vous devez inclure les en-têtes des requêtes HTTP qui incluent la clé API et spécifier le type de contenu en tant que JSON. Les réponses de l'API sont au format JSON.

STEP 1 | Obtenez votre clé API de mise sous licence.

STEP 2 | Utilisez l'API ReportEndUserInfo pour ajouter des informations sur l'utilisateur final pour un pare-feu VM-Series enregistré auprès d'un CSSP.

URL : **`https://api.paloaltonetworks.com/api/license/ReportEndUserInfo`**

En-têtes :

- Content-Type : application/json
- apiKey : *clé API*

Paramètres :

- `SerialNumbers` : requis, fournissez au moins un numéro de série de pare-feu valide
- `CustomerReferenceId` : requis
- `CompanyName` : requis, nom de l'entreprise de l'utilisateur final
- `DnBNumber` : numéro du système de numérotation universel des données (DUNS)
- `PhoneNumber` : numéro de téléphone de l'utilisateur final
- `EndUserContactEmail` : requis, adresse e-mail de l'utilisateur final
- `Address` : requis, adresse de l'utilisateur final
- `Country` : requis, code pays à deux lettres ISO
- `City` : requis, nom de la ville de l'utilisateur final
- `Region/State` : requis ; pour les États-Unis et le Canada, vous devez entrer un code de subdivision à deux lettres ISO ; pour tous les autres pays, toute chaîne alpha est valide
- `PostalCode` : requis, code postal de l'utilisateur final
- `Industry` : secteur d'activité de l'utilisateur final, tel que la mise en réseau ou la consultation
- `WebSite` : URL du site Web de l'utilisateur final
- `CreatedBy` : système ou personne soumettant cette information

Exemple de demande d'ajout d'informations sur l'utilisateur final pour un pare-feu VM-Series enregistré à l'aide de Curl :

```
curl -X POST "http://api.paloaltonetworks.com/api/license/
ReportEndUserInfo" \-H "Content-Type: application/json" \-H "apikey:
 your_key_here" \--data-raw '{ "SerialNumbers": ["0001A101234"],
 "CustomerAccountId": 12345, "CompanyName": "ExampleInc", "DnBNumber":
 "123456789", "Address": "123 Main St", "City": "Sunnydale", "Region":
 "CA", "State": "CA", "Country": "US", "PostalCode": "12345", "Industry":
 "Medical", "PhoneNumber": "4081234567", "WebSite": "example.com",
 "EndUserContactEmail": "admin@example.com", "CreatedBy": "Jane Doe"}'
```

Exemple de réponse de l'API :

```
"{"Message": "End User Information Updated Successfully"}"
```

Si vous recevez une erreur, consultez la section Codes d'erreur de l'API de mise sous licence.

Configuration d'un pare-feu VM-Series sur un serveur ESXi

Le pare-feu VM-Series est distribué au format Open Virtualization Alliance (OVA), devenu la norme en matière de configuration en package et de déploiement de machines virtuelles. Vous pouvez installer cette solution sur tout appareil x86 capable d'exécuter VMware ESXi.

Afin de déployer un pare-feu VM-Series, vous devez maîtriser VMware et vSphere, y compris la mise en réseau vSphere, l'installation et la configuration de l'hôte ESXi et le déploiement de la machine virtuelle invitée.

Si vous souhaitez automatiser le processus de déploiement d'un pare-feu VM-Series, vous pouvez créer un modèle standard or comportant la configuration optimale et les politiques, et utiliser l'API vSphere et l'API XML PAN-OS pour déployer rapidement de nouveaux pare-feu VM-Series sur votre réseau. Pour plus d'informations, consultez l'article : Automatisation de centres de données VM-Series.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques suivantes :

> Déploiements pris en charge sur VMware vSphere Hypervisor (ESXi)
> VM-Series sur système ESXi : configuration système requise et limitations
> Installation d'un pare-feu VM-Series sur VMware vSphere Hypervisor (ESXi)
> Configuration d'un pare-feu VM-Series sur un serveur ESXi
> VM Monitoring sur vCenter
> Résolution des problèmes de déploiement ESXi
> Réglage des performances de VM-Series pour ESXi

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Déploiements pris en charge sur VMware vSphere Hypervisor (ESXi)

Vous pouvez déployer une ou plusieurs instances du pare-feu VM-Series sur le serveur ESXi. Positionnez le pare-feu VM-Series sur le réseau en fonction de votre topologie. Choisissez parmi les options suivantes (pour les environnements n'utilisant pas VMware NSX) :

- **Un pare-feu VM-Series par hôte ESXi** : chaque serveur de machine virtuelle sur l'hôte ESXi passe par le pare-feu avant de quitter l'hôte pour le réseau physique. Les serveurs de machine virtuelle sont reliés au pare-feu via des commutateurs virtuels standard. Les serveurs invités n'ont aucune autre connectivité réseau. Par conséquent, le pare-feu a la visibilité et le contrôle sur tout le trafic quittant l'hôte ESXi. Une variante de ce cas pratique est d'exiger également que tout le trafic passe par le pare-feu, y compris le trafic de serveur à serveur (trafic est-ouest) sur le même hôte ESXi.
- **Un pare-feu VM-Series par réseau virtuel** : déployez un pare-feu VM-Series pour chaque réseau virtuel. Si vous avez conçu votre réseau de telle manière qu'un ou plusieurs hôtes ESXi disposent d'un groupe de machines virtuelles appartenant au réseau interne, d'un groupe appartenant au réseau externe et d'autres au réseau DMZ, vous pouvez déployer un pare-feu VM-Series pour protéger les serveurs de chaque groupe. Si un groupe ou un réseau virtuel ne partage aucun commutateur virtuel ou groupe de ports avec les autres réseaux virtuels, il est complètement isolé de tous les autres réseaux virtuels sur ou entre les hôtes. Comme il n'existe aucun autre chemin d'accès virtuel ou physique aux autres réseaux, les serveurs de chaque réseau virtuel doivent utiliser le pare-feu pour communiquer avec les autres réseaux. Le pare-feu a la visibilité et le contrôle sur tout le trafic laissant le commutateur virtuel (standard ou distribué) attaché à chaque réseau virtuel.
- **Environnement hybride** : les hôtes physiques et virtuels sont utilisés. Le pare-feu VM-Series peut remplacer un appareil de pare-feu physique dans un emplacement d'agrégation traditionnel. Un environnement hybride offre les avantages d'une plate-forme de serveur commune pour tous les périphériques et supprime les dépendances de mise à niveau matérielle et logicielle.

Poursuivez en vous reportant aux sections VM-Series sur système ESXi : configuration système requise et limitations et Installation d'un pare-feu VM-Series sur VMware vSphere Hypervisor (ESXi).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series sur système ESXi : configuration système requise et limitations

Cette section décrit la configuration requise et les limitations du pare-feu VM-Series sur VMware vSphere Hypervisor (ESXi). Pour déployer le pare-feu VM-Series, reportez-vous à la section Installation d'un pare-feu VM-Series sur VMware vSphere Hypervisor (ESXi).

- VM-Series sur système ESXi : configuration système requise
- VM-Series sur système ESXi : limitations

VM-Series sur système ESXi : configuration système requise

Vous pouvez créer et déployer plusieurs instances du pare-feu VM-Series sur un serveur ESXi. Comme chaque instance du pare-feu requiert une allocation minimum des ressources (nombre de processeurs, mémoire et espace disque) sur le serveur ESXi, assurez-vous de vous conformer aux spécifications ci-dessous pour obtenir des performances optimales.

Le pare-feu VM-Series possède les exigences suivantes :

- Le processeur de l'hôte doit être un processeur x86 Intel ou AMD avec extension de virtualisation.
- Consultez la matrice de compatibilité pour connaître les versions de ESXi prises en charge.
- Reportez-vous à la section Configuration système requise pour VM-Series pour la configuration matérielle minimale requise pour votre modèle VM-Series.
- Au moins deux interfaces de réseau (CNRV). Un vmNIC dédié pour l'interface de gestion et l'autre pour l'interface de données. Il est possible d'ajouter jusqu'à huit vmNIC supplémentaires pour le trafic de données. Pour des interfaces supplémentaires, utilisez VGT (VLAN Guest Tagging) sur le serveur ESXi ou configurez des sous-interfaces sur le pare-feu.

  Les adresses MAC attribuées à l'hyperviseur sont activées par défaut. vSphere attribue une adresse MAC vmNIC unique à chaque interface du dataplane du pare-feu VM-Series. Si vous désactivez les adresses MAC affectées à l'hyperviseur, le pare-feu VM-Series attribue à chaque interface une adresse MAC à partir de son propre pool. Dans la mesure où les adresses MAC de chaque interface diffèrent, vous devez activer le mode de proximité sur le groupe de ports du commutateur virtuel auquel les interfaces du dataplane du pare-feu sont attachées. Cela permet au pare-feu de recevoir des trames (référez-vous à Provisionner le pare-feu VM-Series sur un serveur ESX). Si le mode de proximité ni l'adresse MAC attribuée par l'hyperviseur n'est activé, le pare-feu ne recevra aucun trafic. Cela est dû au fait que vSphere ne transfère pas les trames à une machine virtuelle lorsque l'adresse MAC de destination de l'image et l'adresse MAC vmNIC ne correspondent pas.
- Le kit de développement du dataplane (DPDK) est activé par défaut sur les pare-feu VM-Series sur ESXi. Pour plus d'informations sur DPDK, reportez-vous à la section Activation de DPDK sur ESXi.
- Pour optimiser les performances du pare-feu VM-Series, vous pouvez apporter les modifications suivantes à l'hôte avant de déployer le pare-feu VM-Series. Reportez-vous à la section Réglage des performances de VM-Series pour ESXi pour plus d'informations.
  - **Activez DPDK**. DPDK permet à l'hôte de traiter les paquets plus rapidement en contournant le noyau Linux. Au lieu de cela, les interactions avec la carte réseau sont effectuées à l'aide des pilotes et des bibliothèques DPDK.
  - **Activez SR-IOV**. La virtualisation d'E/S racine unique (SR-IOV) permet à un périphérique physique PCIe unique sous un port racine unique d'apparaître comme plusieurs périphériques physiques distincts de l'hyperviseur ou de l'invité.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Ne configurez pas un vSwitch sur le port physique sur lequel vous activez SR-IOV. Pour communiquer avec l'hôte ou d'autres machines virtuelles sur le réseau, le pare-feu VM-Series doit avoir un accès exclusif au port physique et aux fonctions virtuelles associées (VF) sur cette interface.

- **Activez la prise en charge de files d'attente multiples pour les cartes d'interface réseau**. Les files d'attente multiples permettent aux performances du réseau d'évoluer avec le nombre de processeurs virtuels et permet le traitement parallèle des paquets en créant plusieurs files d'attente TX et RX.

VM-Series sur système ESXi : limitations

Les fonctionnalités du pare-feu VM-Series sont similaires à celles des pare-feu matériels Palo Alto Networks, mais avec les limitations suivantes :

- N'utilisez pas la fonction d'instantanés sur le pare-feu VM-Series sur ESXi. Les instantanés peuvent avoir un impact sur les performances et entraîner une perte de paquets intermittente et incohérente. Consultez la recommandation de VMware relative aux meilleures pratiques pour l'utilisation des instantanés.

  Si vous avez besoin de copies de sauvegarde de configuration, utilisez Panorama ou depuis le pare-feu utilisez **Export named configuration snapshot (Exporter l'instantané de configuration nommé)** (Device (Périphérique) > Configuration > Operations (Opérations)). En utilisant **Export named configuration snapshot (Exporter l'instantané de configuration nommé)** vous exportez la configuration active (`running-config.xml`) du pare-feu et vous pouvez l'enregistrer dans un emplacement réseau.
- Des cœurs de processeurs dédiés sont recommandés.
- La surveillance de la liaison HA n'est pas prise en charge sur les pare-feu VM-Series sur ESXi. Utilisez la surveillance des chemins pour vérifier la connexion à une adresse IP cible ou à l'adresse IP de saut suivant.
- Jusqu'à 10 ports peuvent être configurés ; il s'agit d'une limitation VMware. Un port est utilisé pour le trafic de gestion et jusqu'à 9 peuvent être utilisés pour le trafic de données.
- Seul le pilote vmxnet3 est pris en charge.
- Les systèmes virtuels ne sont pas pris en charge.
- vMotion sur le pare-feu VM-Series n'est pas pris en charge. Toutefois, le pare-feu VM-Series peut sécuriser des machines virtuelles invitées qui ont migré vers un nouvel hôte de destination, si les hôtes de source et de destination sont membres de tous les commutateurs distribués vSphere que la machine virtuelle invitée a utilisés pour le réseau.
- Le mode de proximité et de fausse transmission doit être activé sur les groupes de ports vSwitch ESXi connectés aux interfaces de couche 2 et vwire sur le pare-feu VM-Series.
- Pour utiliser des périphériques PCI avec le pare-feu VM-Series sur ESXi, les E/S mappées en mémoire (MMIO) doivent être inférieures à 4 Go. Vous pouvez désactiver les MMIO supérieures à 4 Go dans le BIOS de votre serveur. Il s'agit d'une limitation propre à ESXi.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Installation d'un pare-feu VM-Series sur VMware vSphere Hypervisor (ESXi)

Pour installer un pare-feu VM-Series vous devez avoir accès au modèle OVA (Open Virtualization Alliance). Utilisez le code d'autorisation contenu dans l'e-mail de confirmation de commande que vous avez reçu pour enregistrer votre pare-feu VM-Series et téléchargez le modèle OVA. Le modèle OVA est une archive zip qui contient trois types de fichiers :

- .mf: Fichier manifeste MF contenant les condensés SHA-1 des fichiers individuels du package
- .ovf: Fichier descripteur OVF contenant toutes les métadonnées du package et de son contenu
- .vmdk: Fichier image du disque virtuel qui contient la version virtualisée du pare-feu.

Exécutez les tâches suivantes pour installer et configurer le pare-feu VM-Series sur ESXi.

- Planification des interfaces pour VM-Series pour ESXi
- Configuration du pare-feu VM-Series sur un serveur ESXi
- Configuration initiale sur le VM-Series sur ESXi
- (Facultatif) Ajout d'espace disque supplémentaire au pare-feu VM-Series
- Utilisation de VMware Tools sur le pare-feu VM-Series sur ESXi et vCloud Air

Planification des interfaces pour VM-Series pour ESXi

En planifiant le mappage des vNIC (cartes réseau virtuelles) et des interfaces du pare-feu VM-Series, vous pouvez éviter les redémarrages et les problèmes de configuration. Le tableau suivant décrit le mappage par défaut entre les vNIC VMware et les interfaces VM-Series lorsque les 10 vNIC sont activées sur ESXi.

vNIC VMware	Interfaces VM-Series
1	Ethernet 1/0 (mgmt)
2	Ethernet 1/1 (eth1)
3	Ethernet 1/2 (eth2)
4	Ethernet 1/3 (eth3)
5	Ethernet 1/4 (eth4)
6	Ethernet 1/5 (eth5)
7	Ethernet 1/6 (eth6)
8	Ethernet 1/7 (eth7)
9	Ethernet 1/8 (eth8)
10	Ethernet 1/9 (eth9)


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Le mappage sur le pare-feu VM-Series reste le même, quels que soient les vNIC que vous ajoutez sur ESXi. Les interfaces que vous activez sur le pare-feu prennent toujours la prochaine version de vNIC disponible sur ESXi.

Dans le diagramme suivant, eth3 et eth4 sur le pare-feu VM-Series sont associés aux cartes vNIC 2 et 3 sur ESXi, et eth1 et eth2 sont non mappés, comme indiqué à gauche.

Si vous souhaitez ajouter deux interfaces supplémentaires tout en conservant le mappage actuel, activez les vNIC 4 et 5 et redémarrez le pare-feu. Le mappage vNIC existant est conservé car vous avez ajouté les interfaces après l'interface de dernier mappage.

Si vous activez eth1 et eth2 sur le pare-feu VM-Series, les interfaces se réordonnent comme indiqué sur la droite, ce qui entraîne une non-concordance de mappage affectant le trafic.

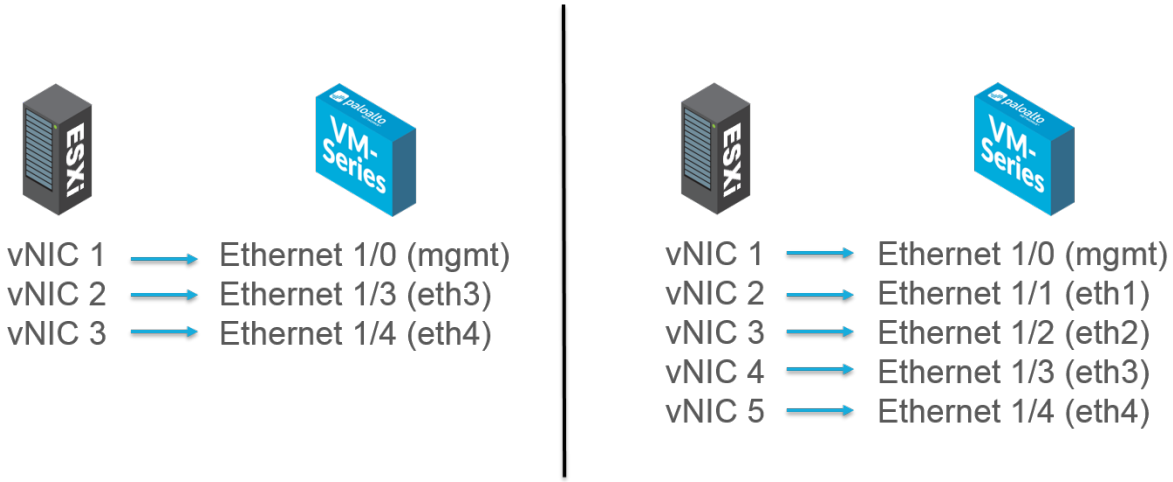

Pour éviter les problèmes tels que ceux décrits dans l'exemple précédent, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Lorsque vous configurez votre hôte ESXi pour la première fois, activez tous les neuf vNIC au-delà du premier. L'ajout des neuf cartes vNIC en tant qu'espaces réservés avant la mise sous tension du pare-feu VM-Series vous permet d'utiliser toutes les interfaces de VM-Series, quel que soit leur ordre.
- Si toutes les cartes vNIC sont actives, l'ajout d'interfaces supplémentaires ne nécessite plus de redémarrage. Parce que chaque vNIC sur ESXi requiert que vous choisissiez un réseau, vous pouvez créer un groupe de ports vide en tant qu'espace réservé réseau.
- Ne supprimez pas les vNIC de pare-feu VM-Series pour éviter les incompatibilités de mappage.

Configuration du pare-feu VM-Series sur un serveur ESXi

Suivez ces instructions pour déployer le pare-feu VM-Series sur un serveur ESXi (autonome). Pour déployer le pare-feu VM-Series Édition NSX, reportez-vous à la section Configuration du pare-feu VM-Series sur VMware NSX.

STEP 1 | Téléchargez le fichier OVA.

Enregistrez votre pare-feu VM-Series et obtenez le fichier OVA sur le site Internet d'assistance client de Palo Alto Networks.

Le fichier OVA contient les fichier d'installation de base. Une fois l'installation de base terminée, vous devez télécharger et installer la dernière version de PAN-OS à partir du portail d'assistance. Cela garantit que vous disposez des derniers correctifs implémentés depuis la création de l'image de base. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Mise à niveau de la version du logiciel PAN-OS (version autonome).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Avant de déployer le fichier OVA, configurez les commutateurs standard virtuels et les commutateurs distribués virtuels dont vous avez besoin pour le pare-feu VM-Series.

Si vous déployez le pare-feu VM-Series avec des interfaces de couche 3, votre pare-feu utilisera les adresses MAC attribuées par l'hyperviseur par défaut. Si vous choisissez de désactiver l'adresse MAC assignée à l'hyperviseur, ou si vous déployez le pare-feu avec la couche 2, le fil virtuel ou les interfaces d'écoute, vous devez configurer (configurer à Accepter) tout commutateur virtuel fixé au coupe-feu de la série VM pour permettre les modes suivants : mode simple, changements d'adresse MAC et messages transmis forgés.

Configurer un commutateur standard virtuel ou un commutateur réparti virtuel pour recevoir les cadres du pare-feu de la série VM.

Commutateur virtuel standard

1. Rendez-vous à **Home** > **Hosts and Clusters** et sélectionnez un hôte.
2. Cliquez sur l'onglet **Configure (Configurer)** et voir **Virtual Switches**. Pour chaque pare-feu de série VM relié à un commutateur virtuel, cliquez sur **Properties (Propriétés)**.
3. Sélectionnez un groupe de ports correspondant à un commutateur virtuel et cliquez sur **Edit Settings (Modifier les paramètres)**. Dans les propriétés vSwitch, cliquez sur l'onglet **Security (Sécurité)**, définissez **Promiscuous Mode (Mode de proximité), MAC Address Changes (Modifications d'adresse MAC)** et **Forged Transmits (Fausses transmissions)** sur **Accept (Accepter)**, puis cliquez **OK**. Cette modification se propage à tous les groupes de ports sur le commutateur virtuel.

Commutateur virtuel distribué

1. Sélectionnez **Home (Page d'accueil)** > **Networking (Mise en réseau)**. Sélectionnez votre commutateur réparti virtuel et mettez en surbrillance le **Distributed Port Group (groupe de ports distribués)** que vous voulez modifier.
2. Cliquez sur **Edit Settings (Modifier les paramètres)**, sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Sécurité (Security)**, définissez **Promiscuous (Mode de proximité), MAC Address Changes (Modifications d'adresse MAC)** et **Forged Transmits (Fausses transmissions)** sur **Accepter (Accept)**, puis cliquez **OK**.

STEP 3 | Déployez l'OVA.


Si vous ajoutez des interfaces supplémentaires (vmNIC) au pare-feu VM-Series, vous devez redémarrer (car de nouvelles interfaces sont détectées pendant le cycle de démarrage). Pour réduire le besoin de redémarrer le pare-feu, activez les interfaces lors du déploiement initial ou lors d'une fenêtre de maintenance.

Pour voir la progression de l'installation, surveillez la liste Recent Tasks (Tâches récentes).


1. Connectez-vous à vCenter à l'aide du client vSphere. Il est également possible d'accéder directement à l'hôte ESXi cible, si besoin.
2. À partir du client Web vSphere, allez à **Hosts and Clusters**, cliquez à droite sur votre hôte et sélectionnez **Deploy OVF Template**.
3. Accédez au fichier OVA que vous avez téléchargé dans 1, sélectionnez le fichier, puis cliquez sur **Next (Suivant)**. Vérifiez les détails du modèle, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
4. Donnez un nom à l'instance du pare-feu VM-Series et, dans la fenêtre **Inventory Location (Emplacement d'inventaire)**, sélectionnez un centre de données et un dossier, puis cliquez sur **Next (Suivant)**
5. Sélectionnez un hôte ESXi pour le pare-feu VM-Series et cliquez sur **Next (Suivant)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


6. Sélectionnez le magasin de données à utiliser pour le pare-feu VM-Series et cliquez sur **Next (Suivant)**.
7. Conservez les paramètres par défaut pour le provisionnement du magasin de données et cliquez sur **Next (Suivant)**. L'option par défaut est **Thick Provision Lazy Zeroed (Allocation statique avec mise à zéro tardive)**.

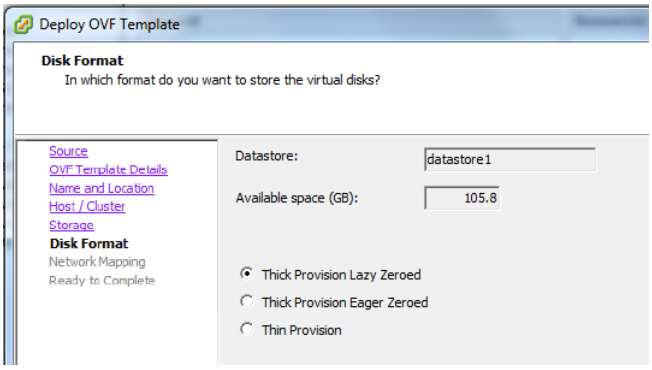

8. Sélectionnez les réseaux à utiliser pour les deux premières vmNIC. Le premier vmNIC est utilisé pour l'interface de gestion et le second vmNIC pour le premier port de données. Vérifiez que les **Source Networks (Réseaux sources)** sont mappés aux bons **Destination Networks (Réseaux de destination)**.

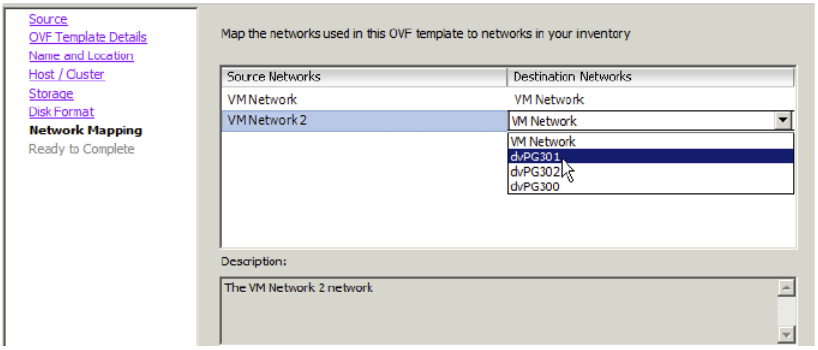

9. Vérifiez les détails, cochez la case **Power on after deployment (Mise sous tension après le déploiement)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

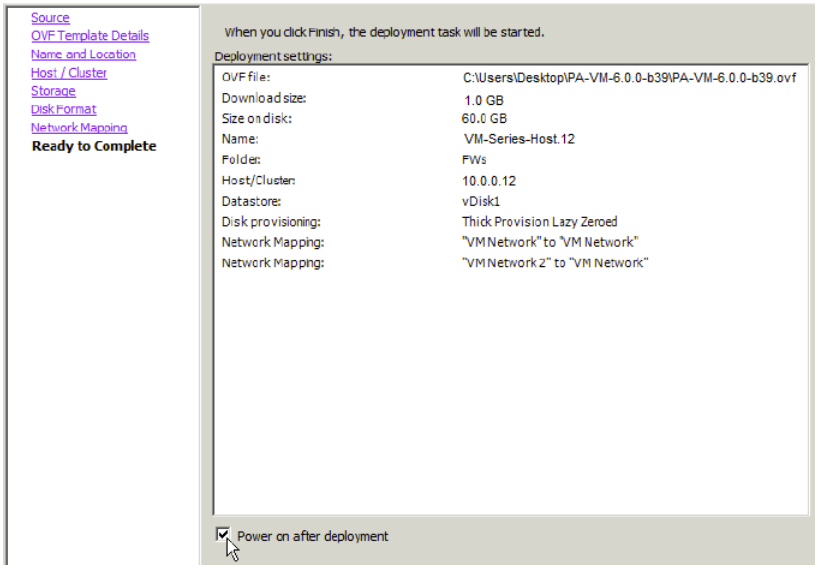

10. Une fois le déploiement terminé, cliquez sur l'onglet **Summary (Récapitulatif)** pour afficher le statut actuel.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration initiale sur le VM-Series sur ESXi

Utilisez la console d'appareil virtuel sur le serveur ESXi pour configurer l'accès réseau au pare-feu VM-Series. Par défaut, le pare-feu VM-Series utilise DHCP pour obtenir une adresse IP pour l'interface de gestion, mais vous pouvez également attribuer une adresse IP statique. Une fois la configuration initiale terminée, accédez à l'interface Web pour effectuer d'autres tâches de configuration. Si vous utilisez Panorama pour la gestion centralisée, reportez-vous au Guide de l'administrateur Panorama pour plus d'informations sur la gestion du périphérique à l'aide de Panorama.

Si vous utilisez l'amorçage pour effectuer la configuration de votre pare-feu VM-Series sur ESXi, reportez-vous à la section Amorçage du pare-feu VM-Series sur ESXi.

Pour plus d'informations sur l'amorçage, reportez-vous à la section Amorçage du pare-feu VM-Series.

STEP 1 | Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les informations requises.

- Adresse IP du port MGT
- netmask
- Passerelle par défaut
- Adresse IP du serveur DNS

STEP 2 | Accédez à la console du pare-feu VM-Series.

1. Cliquez sur l'onglet **Console** sur le serveur ESXi pour le pare-feu VM-Series, ou faites un clic droit dur le pare-feu VM-Series et sélectionnez **Open Console (Ouvrir la console)**.
2. Appuyez sur Entrée pour accéder à l'écran de connexion.
3. Saisissez le nom d'utilisateur/mot de passe (admin/admin) par défaut pour vous connecter.
4. Entrer **`configurer`** pour passer en mode de configuration.

STEP 3 | Configurez les paramètres d'accès réseau pour l'interface de gestion.

Entrez les commandes suivantes :

```
set deviceconfig system type static
```

```
set deviceconfig system ip-address <Firewall-IP> netmask <netmask>
default-gateway <gateway-IP> dns-setting servers primary <DNS-IP>
```

STEP 4 | Validez vos modifications et quittez le mode Configuration.

Saisissez **`commit`**.

Saisissez **`exit`**.

STEP 5 | Vérifiez l'accès réseau aux services externes nécessaire à la gestion de pare-feu, notamment au serveur de mise à jour Palo Alto Networks.

1. Utilisez l'utilitaire Ping pour vérifier la connectivité réseau au serveur Palo Alto Networks Update, comme illustré dans l'exemple suivant. Vérifiez que la résolution DNS se produit et que la réponse inclut l'adresse IP du serveur de mise à jour (le serveur de mise à jour ne répond pas aux requêtes ping.) Après avoir vérifié la résolution DNS, appuyez sur Ctrl + C pour arrêter la requête ping.

```
admin@PA-220 > ping host updates.paloaltonetworks.com
```

```
PING updates.paloaltonetworks.com (10.101.16.13) 56(84) bytes of data.
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
From 192.168.1.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
```

2. Utilisez la commande CLI suivante pour récupérer des informations sur le droit de prise en charge du pare-feu à partir du serveur de mise à jour de Palo Alto Networks : request support check. Si vous disposez de la connectivité, le serveur de mise à jour répond avec le statut de support de votre pare-feu.

STEP 6 | Appliquez le code d'autorisation de capacité et récupérez une licence avant de commencer à tester le pare-feu VM-Series.

Un pare-feu VM-Series sans licence peut traiter jusqu'à 1 230 sessions simultanées environ. Selon l'environnement, la limite de session peut être atteinte très rapidement, ce qui entraîne des résultats imprévisibles.

Ajout d'espace disque supplémentaire au pare-feu VM-Series

Le pare-feu VM-Series nécessite un disque virtuel de 40 Go, dont 17 Go sont utilisés pour la journalisation, par défaut.

- Pour les déploiements de grande envergure, utilisez Panorama pour regrouper les données de tous les pare-feu de nouvelle génération et assurer la visibilité de tout le trafic sur votre réseau. Panorama fournit une journalisation et des rapports centralisés.
- Dans les déploiements plus petits dans lesquels vous n'utilisez pas Panorama, vous pouvez ajouter un nouveau disque virtuel pour augmenter la capacité de stockage des journaux. Le nouveau disque virtuel peut prendre en charge 40 Go à 2 To de capacité de stockage pour les journaux. Cette tâche est décrite ci-dessous.

Lorsque le dispositif virtuel est configuré pour utiliser un disque virtuel, le pare-feu VM-Series ne stocke plus les journaux. Si l'appareil perd la connectivité au disque virtuel, les journaux peuvent être perdus pendant l'intervalle d'échec. Si nécessaire, placez le disque virtuel nouvellement créé sur une banque de données qui fournit la redondance RAID. RAID 10 offre les meilleures performances d'écriture pour des applications avec des besoins de journalisation importants.

STEP 1 | Mettez le pare-feu VM-Series hors tension.

STEP 2 | Sur le serveur ESXi, ajoutez le disque virtuel au pare-feu.

1. Sélectionnez le pare-feu VM-Series sur le serveur ESXi.
2. Cliquez sur **Edit Settings (Modifier les paramètres)**.
3. Cliquez sur **Add (Ajouter)** pour lancer l'assistant Ajout de matériel et sélectionnez les options suivantes lorsque vous y êtes invité :
    1. Sélectionnez **Hard Disk (Disque dur)** comme type de matériel.
    2. Sélectionnez **Create a new virtual disk (Créer un disque virtuel)**.
    3. Sélectionnez **SCSI** en tant que type de disque virtuel.
    4. Sélectionnez le format de disque « **Thick provisioning** ».
    5. Dans le champ d'emplacement, sélectionnez **Store with the virtual machine option (Enregistrer avec l'option de machine virtuelle)**. Le magasin de données n'a pas à résider sur le serveur ESXi.
    6. Vérifiez que la configuration est correcte, puis cliquez sur **Finish (Terminer)** pour quitter l'assistant. Le nouveau disque est ajouté à la liste des périphériques de l'appareil virtuel.


STEP 3 | Mettez le pare-feu sous tension.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

La mise sous tension du pare-feu initialise le disque virtuel pour la première utilisation. La durée du processus d'initialisation varie en fonction de la taille du nouveau disque virtuel.

Lorsque le nouveau disque virtuel est initialisé et prêt, PAN-OS déplace tous les journaux du disque existant vers le nouveau disque virtuel. Les nouvelles entrées de journal sont maintenant écrites sur ce nouveau disque virtuel.


PAN-OS génère également une entrée de journal système qui enregistre le nouveau disque.



Si vous réutilisez un disque virtuel précédemment utilisé pour stocker des journaux PAN-OS, tous les journaux du disque existant sont remplacés.

STEP 4 | Vérifiez la taille du nouveau disque virtuel.

1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Management (Gestion)**.
2. Dans la section Paramètres de journalisation et création de rapport, vérifiez que la capacité de capacité de **Log Storage (Stockage de journal)** affiche correctement la nouvelle capacité de disque.

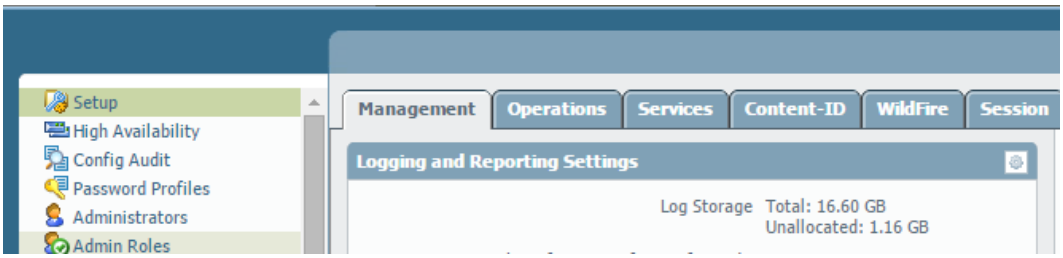


Utilisation de VMware Tools sur le pare-feu VM-Series sur ESXi et vCloud Air

L'utilitaire VMware Tools améliore la gestion du pare-feu VM-Series à partir du serveur vCenter et de vCloud Director. VMware Tools est fourni avec l'image logicielle du pare-feu VM-Series et toutes les mises à jour sont disponibles avec une nouvelle image OVF. Vous ne pouvez pas installer ou mettre à niveau manuellement VMware Tools à l'aide du serveur vCenter ou de vCloud Director.

- Consultez la ou les adresses IP sur l'interface de gestion et la version du logiciel sur le pare-feu et Panorama.


  Dans la section Hôtes et Cluster sur le serveur vCenter, sélectionnez le pare-feu ou Panorama et affichez l'onglet **Summary (Récapitulatif)** pour obtenir des informations sur les adresse IP attribuées à l'interface de gestion et sur la version du logiciel actuellement installée.

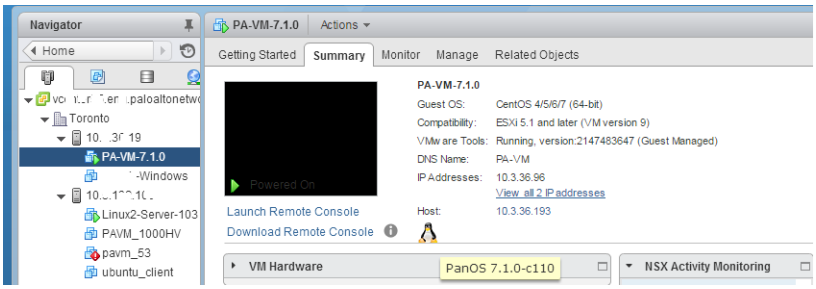

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


- Affichez les mesures d'utilisation des ressources sur le disque dur, la mémoire et le processeur. Utilisez ces mesures pour activer des alarmes sur le serveur vCenter.

  Dans la section Hosts and Cluster (Hôtes et cluster) sur le serveur vCenter, sélectionnez le pare-feu ou Panorama et affichez l'onglet **Monitor (Surveillance)** > **Utilization (Utilisation)** pour obtenir des informations sur l'utilisation du disque dur, de la mémoire et du processeur.

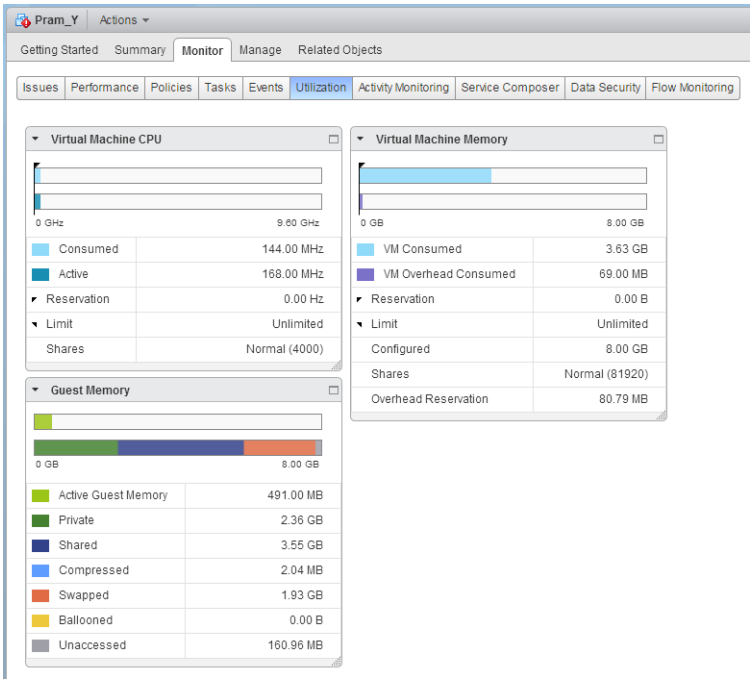

- Arrêtez ou redémarrez facilement le pare-feu et Panorama à partir du serveur vCenter.

  Dans la section Hosts and Cluster (Hôtes et cluster) sur le serveur vCenter, sélectionnez le pare-feu ou Panorama et la liste déroulante **Actions** > **Power (Alimentation)**.

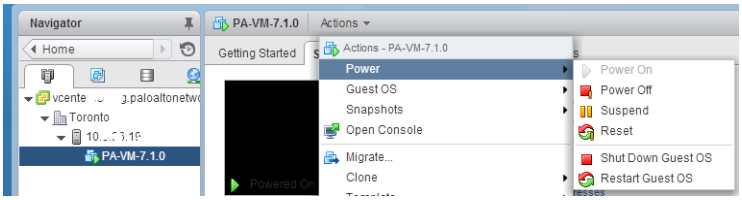


- Créez des définitions d'alarmes pour les événements pour lesquels vous voulez être averti ou pour lesquels vous voulez spécifier une action automatisée.

  Reportez-vous à la documentation VMware pour plus d'informations sur la création des définitions d'alarme.

  Dans la section Hôtes et Cluster sur le serveur vCenter, sélectionnez le pare-feu ou Panorama et sélectionnez **Manage (Gestion)** > **Alarm Definitions (Définitions d'alarme)** pour ajouter un nouveau déclencheur et spécifier une action lorsqu'un seuil est atteint. Par exemple, le manque de pulsations pendant une durée spécifiée, ou lorsque l'utilisation des ressources de mémoire dépasse un seuil. La capture d'écran suivante vous montre comment utiliser les notifications pour la surveillance de pulsation sur le pare-feu ou Panorama.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

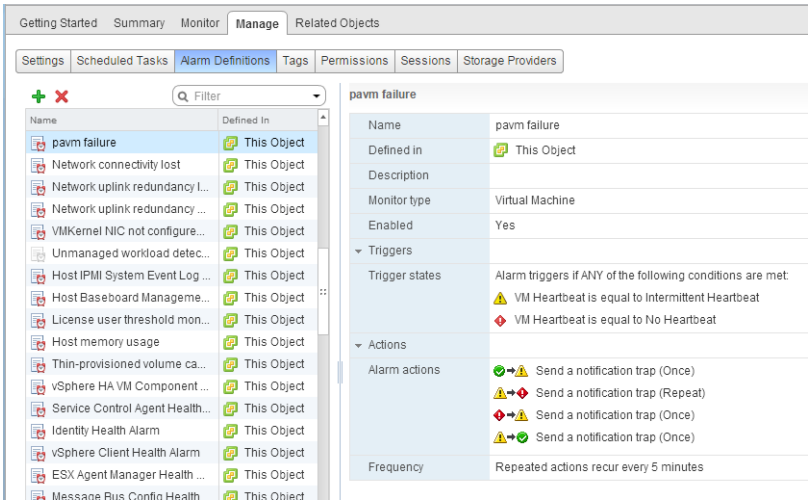

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

VM Monitoring sur vCenter

Installez et configurez le plug-in Panorama pour VMware vCenter afin de récupérer les adresses IP des invités dans votre environnement vCenter et d'utiliser ces informations pour créer une politique à l'aide de groupes d'adresses dynamiques.

Le plugin Panorama pour VMware vCenter ne prend pas en charge les serveurs proxy.

- À propos de VM Monitoring sur VMware vCenter
- Installation du plug-in Panorama pour VMware vCenter
- Configurez le plug-in Panorama pour VMware vCenter


À propos de VM Monitoring sur VMware vCenter

Le plug-in Panorama pour VMware vCenter vous donne les outils pour créer une politique pour votre environnement vCenter en utilisant les Groupes d'adresses dynamiques. Les groupes d'adresses dynamiques vous permettent de créer une politique qui s'adapte automatiquement aux modifications de votre environnement telles que l'ajout ou la suppression d'invités. Le plug-in VMware vCenter surveille les modifications dans votre environnement vCenter et partage ces informations avec Panorama.

Le plug-in traite les informations qu'il reçoit de vCenter et les convertit en un ensemble d'étiquettes sur Panorama que vous pouvez utiliser comme critères de correspondance pour attribuer une adresse IP à des groupes d'adresses dynamiques. Chaque étiquette comporte un préfixe qui décrit la hiérarchie au-dessus de la VM.

Dans cet exemple, chaque étiquette dans Panorama commence par le préfixe indiqué ci-dessous. Chaque étiquette inclut le nom vCenter, le nom du centre de données et le nom du cluster ; si vous avez des dossiers dans votre hiérarchie vCenter, les étiquettes incluront les noms des dossiers. L'ordre des objets dans l'étiquette correspond à l'ordre dans la hiérarchie vCenter.

vcenter.<nom-vcenter>_ParentA_ParentB_Datacenter_CHILD1_CHILD2_Cluster_<tag>

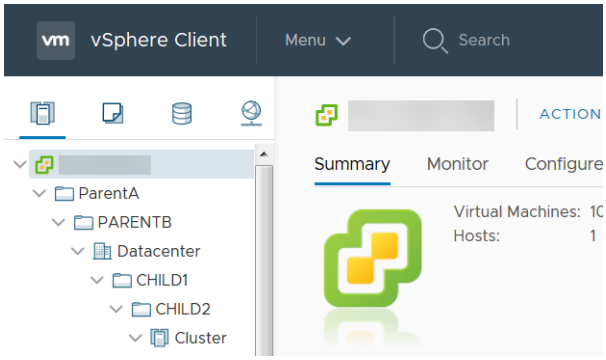

Le plug-in Panorama pour VMware vCenter ne prend pas en charge les étiquettes associées aux vApp ou les pools de ressources.

Les étiquettes sont affichées dans Panorama dans les formats suivants :

- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_vmname.<vm-name>** : cette étiquette mappe les adresses IP de machine virtuelle en fonction du nom de la machine virtuelle.
- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_guestos.<guest-os>** : cette étiquette mappe les adresses IP de machine virtuelle en fonction du système d'exploitation invité.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_annotation.<annotation>** : cette étiquette mappe les adresses IP de machine virtuelle en fonction des annotations.
- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_vlanId.<vlan-ID>** : cette étiquette associe les adresses IP de machine virtuelle en fonction de l'ID de VLAN.
- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_host-ip.<host-ip>** : cette étiquette mappe les adresses IP de machine virtuelle en fonction de l'adresse IP de l'hôte.
- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_<tag-category>.<user-defined-tag>** : cette étiquette mappe les adresses IP de machine virtuelle en fonction des étiquettes définies par l'utilisateur créées dans vCenter.

Le plug-in prend en charge un maximum de 16 étiquettes définies par l'utilisateur par machine virtuelle. Si le nombre d'étiquettes définies par l'utilisateur est supérieur à 16, celles-ci ne sont pas traitées.

Le plug-in Panorama pour vCenter ne peut pas traiter les étiquettes de plus de 128 caractères. Cela inclut des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux. L'espace dans les noms d'objets vCenter est remplacé par des barres obliques. De plus, Panorama ne prend pas en charge les caractères spéciaux non-ASCII ou les caractères spéciaux suivants —**'<>&"** dans les annotations et noms de machine virtuelle vCenter. Panorama abandonne les étiquettes comprenant des caractères non pris en charge.

Pour récupérer les informations de mappage d'adresse IP à étiquette des terminaux, vous devez configurer une définition de surveillance pour chaque vCenter de votre environnement virtuel. La définition de surveillance spécifie le nom d'utilisateur et le mot de passe permettant à Panorama de se connecter à vCenter. Elle spécifie également les groupes d'appareils et les groupes de notification correspondants contenant les pare-feu auxquels Panorama envoie les étiquettes. Une fois que vous avez configuré la définition de surveillance et que le plug-in Panorama pour VMware vCenter a récupéré les étiquettes, vous pouvez créer des DAG et ajouter les étiquettes en tant que critères de correspondance.

Installation du plug-in Panorama pour VMware vCenter

Pour démarrer avec la surveillance des terminaux sur vCenter, téléchargez et installez le plug-in Panorama for VMware vCenter.


Si vous avez une configuration d'HA de Panorama, répétez ce processus d'installation sur chaque pair de Panorama. Lors de l'installation de la fiche sur les Panoramas d'une paire HA, installez la fiche sur le pair passif avant le pair actif. Après avoir installé le plug-in sur l'homologue passif, il passera à un état non fonctionnel. L'installation du plug-in sur l'homologue actif renvoie l'homologue passif à un état fonctionnel.

STEP 1 | Sélectionnez **Panorama** > **Plugins (Plug-ins)**.

STEP 2 | Sélectionnez **Upload (Télécharger)** et cliquez sur **Browse (Parcourir)** pour localiser le fichier du plug-in.

STEP 3 | Cliquez sur **OK** pour terminé le téléchargement.

STEP 4 | Sélectionnez la version du plug-in et cliquez sur **Install (Installer)** dans la colonne Action pour installer le plug-in. Panorama vous alertera lorsque l'installation est terminée.



Configurez le plug-in Panorama pour VMware vCenter

Après avoir installé le plug-in, effectuez la procédure suivante pour établir une connexion entre Panorama et vCenter.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Pour que le plug-in puisse surveiller les machines virtuelles dans votre environnement vCenter, vous devez installer des outils VMware (VMware tools). Dans vCenter, les adresses IP des machines virtuelles ne sont pas récupérables de manière externe. Elles ne sont visibles que via les outils VMware (VMware tools).

STEP 1 | Connectez-vous à l'interface Web Panorama.


STEP 2 | Activez la surveillance et définissez l'intervalle de surveillance.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware vCenter** > **Setup (Configuration)** > **General (Général)**.
2. Sélectionnez **Enable Monitoring** (Activer la surveillance). Cela active la surveillance de tous les vCenter de votre déploiement.
3. Définissez le **Monitoring Interval** (Intervalle de surveillance) en secondes. L'intervalle de surveillance correspond à la fréquence à laquelle Panorama récupère les informations réseau mises à jour à partir de vCenter. La valeur par défaut est de 60 secondes et possède une plage allant de 60 à 84 600 secondes.

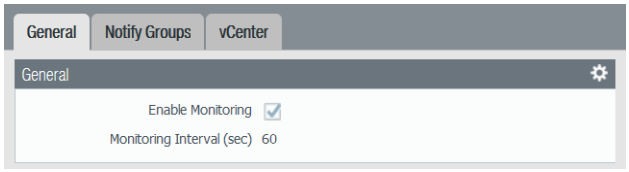


STEP 3 | Créez un groupe de notification.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware vCenter** > **Setup (Configuration)** > **Notify Groups (Groupes de notification)**.
2. Cliquez sur **Add (Ajouter)**.
3. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre groupe de notification.
4. Sélectionnez les groupes d'appareils dans votre déploiement de vCenter.

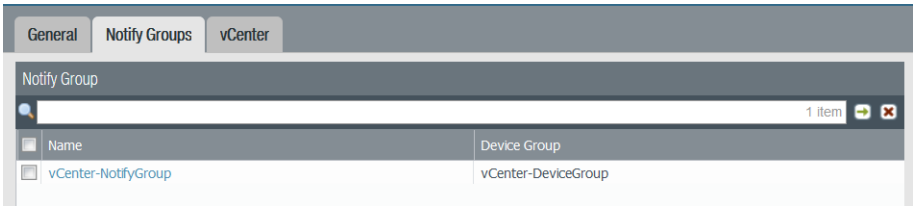

STEP 4 | Ajoutez des informations sur vCenter. Le plug-in Panorama pour VMware vCenter prend en charge jusqu'à 16 instances de vCenter.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware vCenter** > **Setup (Configuration)** > **vCenter**.
2. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre vCenter.
3. Saisissez l'adresse IP ou le FQDN pour vCenter et le port, le cas échéant.
4. Saisissez votre nom d'utilisateur vCenter.
5. Saisissez et confirmez votre mot de passe vCenter.
6. Cliquez sur **Validate (Valider)** pour vérifier que Panorama peut se connecter à vCenter à l'aide des identifiants de connexion que vous avez saisis.
7. Cliquez sur **OK**.

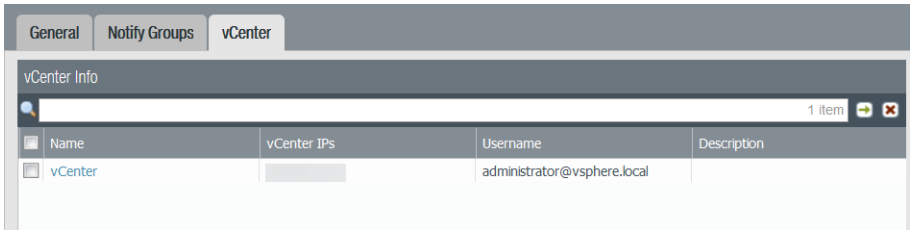


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | Configurez jusqu'à 16 définitions de surveillance.

Une instance vCenter peut être attribuée à une seule définition de surveillance.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware vCenter** > **Monitoring Definition (Définition de surveillance)** et cliquez sur **Add (Ajouter)**.
2. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif et éventuellement une Description pour identifier le vCenter pour lequel vous utilisez cette définition.
3. Sélectionnez le **vCenter** et **Notify Group** (Groupe de notification).
4. Cliquez sur **OK**.

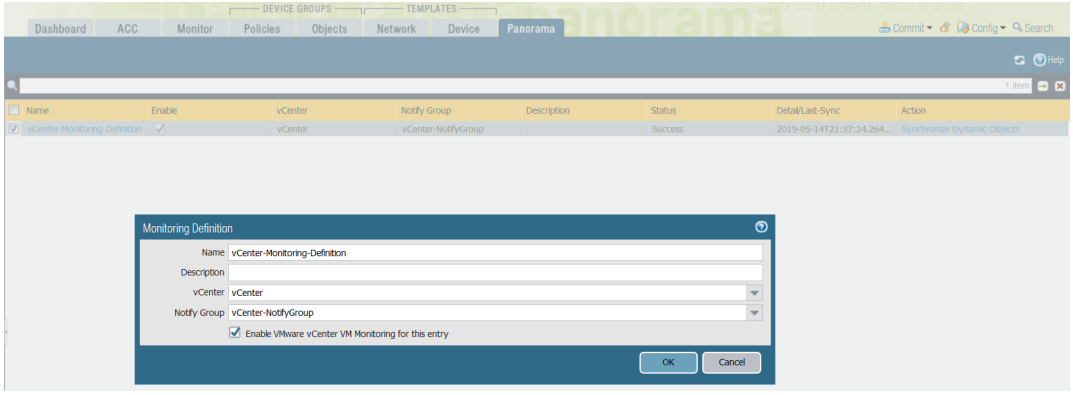


STEP 6 | **Commit (Validez)** vos modifications.

STEP 7 | Vérifiez que vous pouvez visualiser l'information VM sur Panorama et définir les critères d'appariement pour les groupes d'adresses dynamiques.

Vous devez utiliser l'opérateur OR si vous appliquez plusieurs étiquettes dans les critères de correspondance. Utiliser l'opérateur AND ne fonctionne pas.

Certaines extensions de navigateur peuvent bloquer les appels API entre Panorama et vCenter, ce qui empêche Panorama de recevoir les critères de correspondance. Si Panorama n'affiche aucun critère de correspondance et que vous utilisez des extensions de navigateur, désactivez ces extensions et cliquez sur Synchronize Dynamic Objects (Synchroniser des objets dynamiques) pour renseigner les étiquettes disponibles dans Panorama.

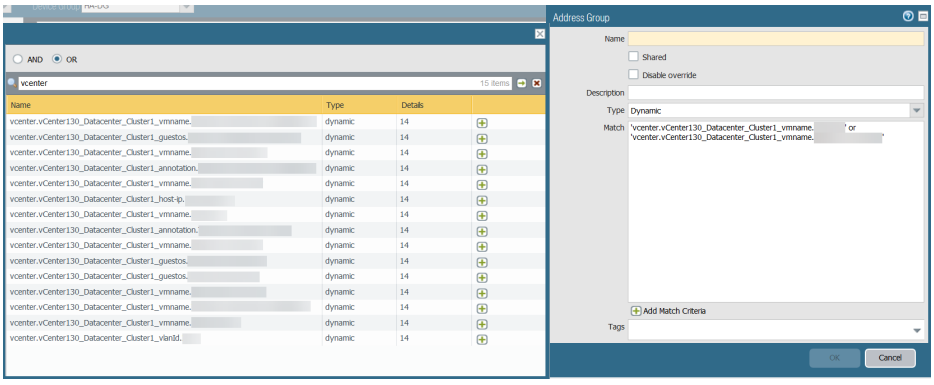

STEP 8 | Vérifiez que les adresses de vos machines virtuelles sont ajoutées aux DAG.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Objects (Objets)** > **Address Groups (Groupes d'adresses)**.
2. Cliquez sur **More** (Plus) dans la colonne Addresses (Adresses) d'un DAG.

   Panorama affiche une liste des adresses IP ajoutées à ce DAG en fonction des critères de correspondance que vous avez spécifiés.

STEP 9 | Utilisez des groupes d'adresses dynamiques dans une politique.

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)**.
2. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un **Name (nom)** et une **Description (description)** pour identifier la politique.
3. Ajoutez la **Source Zone (Zone source)** pour indiquer la zone d'où provient le trafic.
4. Ajoutez la **Destination Zone (Zone de destination)** dans laquelle se termine le trafic.
5. Pour **Destination Address (Adresse de destination)**, sélectionnez le groupe d'adresses dynamiques que vous venez de créer.
6. Indiquez l'action (**Allow (Autoriser)** ou **Deny (Refuser)**) pour le trafic, puis associez éventuellement les profils de sécurité par défaut à la règle.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour créer une autre règle de politique.
8. Cliquez sur **Commit (Valider)**.

STEP 10 | Vous pouvez mettre à jour les objets dynamiques à partir de vCenter à tout moment en synchronisant les objets dynamiques. La synchronisation des objets dynamiques vous permet de conserver le contexte des modifications dans l'environnement virtuel et vous permet d'activer des applications grâce à la mise à jour automatique des groupes d'adresses dynamiques utilisés dans les règles de politique.

1. Sélectionnez **Panorama** > **vCenter** > **Monitoring Definition (Définition de surveillance)**.
2. Cliquez sur **Synchronize Dynamic Objects** (Synchroniser les objets dynamiques).

STEP 11 | Si un pare-feu de votre déploiement vCenter redémarre ou se déconnecte de Panorama, ce pare-feu n'est plus synchronisé avec le plug-in Panorama pour vCenter et ne reçoit aucune mise à jour. Une fois le pare-feu reconnecté à Panorama, vous devez synchroniser manuellement Panorama et le pare-feu.

1. Connectez-vous à la CLI Panorama.
2. Exécutez la commande suivante.

   ```
   admin@Panorama> request plugins vmware_vcenter sync
   ```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Résolution des problèmes de déploiement ESXi

La plupart des étapes de dépannage pour le pare-feu VM-Series sont similaires à celles des versions matérielles de PAN-OS. En cas de problème, consultez les compteurs de l'interface, les fichiers journaux du système, et si nécessaire, utilisez le débogage pour créer des captures.

Les sections suivantes décrivent comment résoudre les problèmes les plus courants :

- Résolution des problèmes de base
- Problèmes d'installation
- Problèmes de mise sous licence
- Problèmes de connectivité

Résolution des problèmes de base

Recommandation pour les outils de résolution des problèmes réseau

Il est recommandé de disposer d'un poste de résolution des problèmes distinct pour capturer le trafic ou injecter des paquets de test dans l'environnement virtuel. Il peut être utile de créer un nouveau système d'exploitation de toutes pièces à l'aide des outils de résolution des problèmes courants installés, tels que tcpdump, nmap, hping, traceroute, iperf, tcpedit, netcat, etc. Cette machine peut alors être mise hors tension et convertie en un modèle. Chaque fois que les outils sont nécessaires, le client de résolution des problèmes (la machine virtuelle) peut être rapidement déployé sur le(s) commutateur(s) virtuel(s) en question et utilisé pour isoler les problèmes de mise en réseau. Une fois le test terminé, l'instance peut simplement être supprimée et le modèle utilisé à nouveau la prochaine fois qu'il est requis.

En cas de problèmes de performances du pare-feu, commencez par consulter le **Dashboard (Tableau de bord)** depuis l'interface Web du pare-feu. Pour afficher les alertes ou créer un dossier de support technique ou un fichier de vidage des statistiques, sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Support**.

Pour obtenir des informations sur le client vSphere, sélectionnez **Home (Accueil)** > **Inventory (Inventaire)** > **VMs and Templates (Machines virtuelles et modèles)**, puis sélectionnez l'instance du pare-feu VM-Series et cliquez sur l'onglet **Summary (Récapitulatif)**. Sous **Resources (Ressources)**, consultez les statistiques relatives à la consommation de mémoire, de la capacité processeur et de stockage. Pour obtenir l'historique des ressources, cliquez sur l'onglet **Performance** et contrôlez la consommation des ressources.

Problèmes d'installation

- Problèmes de déploiement du modèle OVA
- Pourquoi le pare-feu démarre-t-il en mode maintenance ?
- Pourquoi dois-je modifier le fichier image de base pour la licence VM-1000-HV ?

Problèmes de déploiement du modèle OVA

- La série VM est livrée sous forme d'archive zip au format Open Virtualization Alliance (OVA) qui se développe en trois fichiers.

  Si vous rencontrez des problèmes à déployer l'image OVA, assurez-vous que les trois fichiers sont décompressés et accessibles. Si nécessaire, téléchargez et extrayez à nouveau l'image OVA.
- Le disque virtuel de l'image OVA est de presque 1GB. Il doit être présent sur l'ordinateur exécutant le client vSphere ou être accessible en tant que lien (URL) pour l'image OVA.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Assurez-vous que la connexion réseau entre l'ordinateur client vSphere et l'hôte ESXi cible a une faible latence et une bande passante suffisante. Si la connexion est mauvaise, le déploiement OVA peut prendre des heures ou bien expirer et échouer.

  Vous pouvez réduire ce problème si vous hébergez l'image sur un périphérique du même réseau que l'hôte ESXi.
- Tous les pare-feu du chemin doivent autoriser les ports TCP 902 et 443 du client vSphere vers les hôtes ESXi.

- La version ESX 6.5.0a 4887370 vous limite à 2 cœurs de processeur (CPU) par socket. Si vous déployez un VM-300, VM-500 ou VM-700 auquel vous souhaitez allouer plus de 2 vCPU par socket, pour une solution de contournement, reportez-vous à la base de connaissances VMware: https://kb.vmware.com/s/article/53354

Pourquoi le pare-feu démarre-t-il en mode maintenance ?

Si vous avez acheté la licence VM-1000-HV et que vous déployez le pare-feu VM-Series en mode autonome sur un serveur VMware ESXi, vous devez allouer la quantité de mémoire minimum nécessaire à votre modèle VM-Series.

Pour éviter le démarrage en mode maintenance, vous devez soit modifier le fichier image de base (voir How do I modify the base image file for the VM-1000-HV license? Comment modifier le fichier image de base de la licence VM-1000-HV?), ou bien modifier les paramètres sur l'hôte ESXi ou le serveur vCenter avant vous d'allumer le pare-feu VM-Series.

De plus, vérifiez que l'interface est à VMXnet3. Régler le type d'interface dans n'importe quel autre format entraînera le démarrage du pare-feu en mode maintenance.

Pourquoi dois-je modifier le fichier image de base pour la licence VM-1000-HV ?

Si vous avez acheté la licence VM-1000-HV et déployez le pare-feu VM-Series en mode autonome sur un serveur VMware ESXi, suivez ces instructions pour modifier les attributs suivants définis dans le fichier image de base (.ova ou .xva) du pare-feu VM-Series.

IMPORTANT : La modification des valeurs autres que celles répertoriées ci-dessous invalidera le fichier image de base.

STEP 1 | Ouvrez le fichier image de base, par exemple 7.0.0, à l'aide d'un outil d'édition de texte tel que le Bloc-Notes.

STEP 2 | Recherchez 4096, modifiez la mémoire allouée et définissez-la sur 5120 (c'est-à-dire 5 Go) et suivez les instructions suivantes :

```
<Item>
        <rasd:AllocationUnits>byte * 2^20</rasd:AllocationUnits>
        <rasd:Description>Memory Size</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>4096MB of memory</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>2</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceType>4</rasd:ResourceType>
        <rasd:VirtualQuantity>4096</rasd:VirtualQuantity>
<Item>
        <rasd:AllocationUnits>byte * 2^20</rasd:AllocationUnits>
        <rasd:Description>Memory Size</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>5120MB of memory</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>2</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceType>5</rasd:ResourceType>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
        <rasd:VirtualQuantity>5120</rasd:VirtualQuantity>
```

STEP 3 | Modifiez le nombre de cœurs de processeurs virtuels alloués (de 2 à 4 ou 8, comme souhaité) pour votre déploiement :

```
<Item>
        <rasd:AllocationUnits>hertz * 10^6</rasd:AllocationUnits>
        <rasd:Description>Number of Virtual CPUs</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>2 virtual CPU(s)</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>1</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceType>3</rasd:ResourceType>
        <rasd:VirtualQuantity>2</rasd:VirtualQuantity>
        <vmw:CoresPerSocket ova:required="false">2</vmw:CoresPerSocket>
      </Item>
<Item>
        <rasd:AllocationUnits>hertz * 10^6</rasd:AllocationUnits>
        <rasd:Description>Number of Virtual CPUs</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>4 virtual CPU(s)</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>1</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceType>3</rasd:ResourceType>
        <rasd:VirtualQuantity>4</rasd:VirtualQuantity>
        <vmw:CoresPerSocket ova:required="false">2</vmw:CoresPerSocket>
      </Item>
```

Vous pouvez également déployer le pare-feu et, avant de mettre le pare-feu VM-Series sous tension, modifier directement l'allocation de mémoire et de CPU virtuelle sur l'hôte ESXi ou le serveur vCenter.

Problèmes de mise sous licence

- Pourquoi ne puis-je pas appliquer la licence de fonctionnalité ou de support ?
- Pourquoi mon pare-feu VM-Series cloné ne dispose pas d'une licence valide ?
- Déplacer le pare-feu VM-Series invalide-t-il la licence ?

Pourquoi ne puis-je pas appliquer la licence de fonctionnalité ou de support ?

Avez-vous appliqué le code d'autorisation de capacité au pare-feu VM-Series ? Avant d'activer la licence de fonctionnalité ou de support, vous devez appliquer le code d'autorisation de capacité de manière à ce que le périphérique puisse obtenir un numéro de série. Ce numéro de série est requis pour activer les autres licences sur le pare-feu VM-Series.

Pourquoi mon pare-feu VM-Series cloné ne dispose pas d'une licence valide ?

VMware affecte un UUID unique à chaque machine virtuelle, y compris le pare-feu VM-Series. Par conséquent, lorsqu'un pare-feu VM-Series est cloné, un nouvel UUID lui est affecté. Comme le numéro de série et la licence pour chaque instance du pare-feu VM-Series sont associés à l'UUID, le clonage d'un pare-feu VM-Series sous licence donne lieu à un nouveau pare-feu disposant d'une licence non valide. Vous avez besoin d'un nouveau code d'autorisation pou activer la licence sur le pare-feu qui vient d'être déployé. Vous devez appliquer le code d'autorisation de capacité et une nouvelle licence de support afin d'obtenir des fonctionnalités, un support et des mises à jour logicielles complets sur le pare-feu VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Déplacer le pare-feu VM-Series invalide-t-il la licence ?

Si vous déplacez manuellement le pare-feu VM-Series entre deux hôtes, veillez à sélectionner l'option **This guest was moved (Cet invité a été déplacé)** pour éviter l'invalidation de la licence.

Problèmes de connectivité

- Pourquoi le pare-feu VM-Series ne reçoit aucun trafic réseau ?

Pourquoi le pare-feu VM-Series ne reçoit aucun trafic réseau ?

Sur le pare-feu VM-Series, vérifiez les journaux de trafic (**Monitor (Surveillance)** > **Logs (Journaux)**). Si les journaux sont vides, utilisez la commande de la CLI suivante pour afficher les paquets sur les interfaces du pare-feu VM-Series :

```
show counter global filter
delta yes
Global counters:
Elapsed time since last sampling: 594.544 seconds
---------------------------------------------------------------------------
Total counters shown: 0
---------------------------------------------------------------------------
```

Dans l'environnement vSphere, recherchez les problèmes suivants :

- Vérifiez les groupes de ports et assurez-vous que le pare-feu et la/les machine(s) virtuelle(s) se trouvent sur le bon groupe de ports.

  Vérifiez que les interfaces sont correctement mappées.

  Carte réseau 1 = gestion

  Carte réseau 2 = Ethernet 1/1

  Carte réseau 3 = Ethernet 1/2

  Pour chaque machine virtuelle, accédez aux paramètres et vérifiez que l'interface est mappée au bon groupe de ports.
- Vérifiez que le mode de proximité est activé pour chaque groupe de ports ou pour le commutateur, ou que vous avez configuré le pare-feu pour les adresses MAC attribuées par l'hyperviseur.

  Comme les adresses MAC PAN-OS sont différentes des adresses MAC VMNIC affectées par vSphere, le groupe de ports (ou vSwitch) doit être en mode de proximité si l'option d'utiliser l'adresse MAC attribuée par l'hyperviseur n'est pas activée.

  - Vérifiez les paramètres VLAN sur vSphere.

    L'utilisation du paramètre VLAN pour le groupe de ports vSphere vise deux objectifs : déterminer les groupes de ports qui partagent un domaine de couche 2 et si les ports de liaison montante sont marqués (802.1Q).
  - Vérifiez les paramètres de port du commutateur physique.

    Si un ID de réseau local virtuel est spécifié sur un groupe de port doté de ports de liaison montante, vSphere utilise 802.1Q pour marquer les trames sortantes. L'étiquette doit correspondre à la configuration sur le commutateur physique, sinon le trafic ne passe pas.

    Vérifiez les statistiques de port si vous utilisez des commutateurs distribués (vDS) ; les commutateurs standard ne fournissent aucune statistique de port.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Réglage des performances de VM-Series pour ESXi

Le pare-feu VM-Series pour ESXi est un appareil haute performance, mais il peut nécessiter un réglage de l'hyperviseur pour obtenir les meilleurs résultats. Cette section décrit quelques bonnes pratiques et recommandations pour faciliter les meilleures performances du pare-feu VM-Series. Pour de meilleures performances, ESXi 6.0.0.0 ou version ultérieure est recommandé.

- Installation du pilote de carte réseau sur ESXi
- Activation de DPDK sur ESXi
- Activation de SR-IOV sur ESXi
- Activation de la prise en charge de files d'attente multiples pour les cartes réseau sur ESXi

Installation du pilote de carte réseau sur ESXi

Pour de meilleures performances, utilisez SR-IOV avec des interfaces réseau Intel 10 Go, ce qui nécessite le pilote ixgbe 4.4.1 pour prendre en charge les files d'attente multiples pour chaque interface.

STEP 1 | Obtenez une liste d'interfaces réseau sur l'hôte ESXi.

1. Connectez-vous à la CLI de l'hôte ESXi.
2. Utilisez la commande suivante pour renvoyer une liste d'interfaces réseau :

```
$ esxcli network nic list
```

STEP 2 | Déterminez la version du pilote pour une interface particulière.

Vous pouvez utiliser soit **ethtool** ou **esxcli** pour déterminer la version du pilote actuellement installée. L'exemple suivant utilise vNIC4 et renvoie la version de pilote 3.21.6.

- ethtool—**ethtool -l *<nic-name>***

```
$ ethtool -I vNIC4
driver: ixgbe
version: 3.21.6iov
firmware-version: 0x80000389
bus-info: 0000:04:00.0
```

- esxcli—**esxcli network nic get -n *<nic-name>***

```
$  esxcli network nic get -n vNIC4
   Advertised Auto Negotiation: true
   Advertised Link Modes:
   Auto Negotiation: true
   Cable Type:
   Current Message Level: 7
   Driver Info:
         Bus Info: 0000:04:00.0
         Driver: ixgbe
         Firmware Version: 0x80000389
         Version: 3.21.6iov
   Link Detected: false
   Link Status: Down
   Name: vNIC4
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
PHYAddress: 0
Pause Autonegotiate: true
Pause RX: true
Pause TX: true
Supported Ports: FIBRE
Supports Auto Negotiation: true
Supports Pause: true
Supports Wakeon: false
Transceiver: external
Wakeon: None
```

STEP 3 | Installez le nouveau pilote.

1. Téléchargez le pilote 4.4.1 depuis le site web de VMware. Ouvrez le contenu dans un répertoire local et trouvez les fichiers . zip ou . vib pour votre conducteur.
2. Créez un nouveau dossier dans votre magasin de données hôte ESXi.
3. Copiez le fichier local . zip ou .vib que vous avez extrait dans le nouveau dossier de votre magasin de données hôte ESXi.
4. Activez le mode maintenance sur l'hôte ESXi.
5. Utilisez l'une des commandes suivantes pour installer le nouveau pilote en utilisant -d pour les fichiers . zip ou -v pour les fichiers .vib.

   - `$ esxcli software vib install -d <path to driver .zip file>`
   - `$ esxcli software vib install -v <path to driver .vib file>`

   Vous devez préciser le chemin absolu vers le fichier . zip ou .vib. Par exemple :

   ```
   $ esxcli software vib install -d  "/vmfs/volumes/
   Datastore/DirectoryName/DriverName.zip"
   ```

6. Vérifier l'installation de la VIB.

   ```
   $ esxcli software vib list
   ```

7. Redémarrer l'hôte ESXi.

Activation de DPDK sur ESXi

Le kit de développement du dataplane (DPDK) améliore les performances de VM-Series en augmentant la vitesse de traitement des paquets de cartes d'interface réseau (NIC). Dans le pare-feu VM-Series, DPDK est activé par défaut sur ESXi.

Toutes les interfaces de données doivent utiliser le même pilote pour prendre en charge DPDK.

Pour tirer parti de DPDK, vous devez utiliser une carte réseau avec l'un des pilotes suivants :

Pilotes pris en charge	
Pilote virtuel	VMXNET3
Pilote Intel	ixgbe, ixgbevf, i40e, i40evf

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si vous désactivez DPDK, la carte d'interface réseau utilise le Packet MMAP (Paquet MMAP) au lieu de DPDK. Vous pouvez désactiver la DPDK en utilisant la commande **`set system setting dpdk-pkt-io off`**.

Consultez la matrice de compatibilité pour la prise en charge de l'hyperviseur ESXi et la prise en charge des pilotes SR-IOV et DPDK par la version de PAN-OS.

Activation de SR-IOV sur ESXi

La virtualisation d'E/S racine unique (SR-IOV) permet à un périphérique physique PCIe unique sous un port racine unique d'apparaître comme plusieurs périphériques physiques distincts de l'hyperviseur ou de l'invité. Activez SR-IOV en activant les périphériques à fonction virtuelle sur la carte d'interface réseau SR-IOV et en modifiant les paramètres d'invité dans vCenter.

SR-IOV sur VM-Series pour ESXi nécessite l'un des pilotes de carte réseau Intel suivants : i40/i40e, i40evf, ixgbe ou ixgbevf. Consultez la matrice de compatibilité pour la prise en charge des pilotes SR-IOV et DPDK par la version de PAN-OS.

Exécutez la procédure suivante pour activer SR-IOV.

STEP 1 | Activer les dispositifs de fonction virtuelle (VF) sur le NIC SR-IOV. max_vfs est le nombre maximum de fonctions virtuelles permis dans un port physique. La limite maximale dépend du nombre de VF pris en charge pour vos hôtes ESXi, vos adaptateurs et la configuration de votre serveur. Consult your Driver documentation.

1. Connectez-vous à la CLI de l'hôte ESXi.
2. Utilisez la commande suivante pour préciser le nombre maximum de VF (max_vfs) par port.

```
$ esxcli system
module parameters set -m <nic_driver> -p "max_vfs=<n>"
```

Si vous avez une NIC à ports multiples ou plusieurs NIC utilisant le même conducteur, vous devez préciser une liste de valeurs max_vfs séparée par des virgules. Vous énumérez les numéros dans l'ordre des ports NIC du bus PCI, où chaque numéro correspond au nombre de VF activés dans un port physique. Par exemple, pour ixgbe, vous pouvez spécifier :

```
$ esxcli
system module parameters set -m ixgbe -p "max_vfs=8,8,8"
```

3. Une fois les appareils VF activés, fermer toutes les machines virtuelles, y compris l'appareil vCenter Server, et redémarrer l'hôte ESXi.

STEP 2 | Modifiez les paramètres d'invité dans vCenter.

1. Connectez-vous à vCenter et sélectionnez votre machine invitée avec pare-feu VM-Series.
2. Sélectionnez **Manage (Gestion)** > **Settings (Paramètres)** > **VM Hardware (Matériel VM)** et **Edit (Modifier)** les paramètres matériels.
3. Sélectionnez **Virtual Hardware (Matériel virtuel)**.
4. Choisissez **PCI Device (Périphérique PCI)** depuis la liste déroulante **New device (Nouveau périphérique)** et cliquez sur **Add (Ajouter)**.
5. Modifiez les paramètres du périphérique PCI ajouté et sélectionnez le PCI ID correspondant à un périphérique à fonction virtuelle disponible.

STEP 3 | Redémarrez l'hôte ESXi pour que vos modifications prennent effet.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Activation de la prise en charge de files d'attente multiples pour les cartes réseau sur ESXi

Les files d'attente multiples permettent aux performances du réseau d'évoluer avec le nombre de processeurs virtuels et permet le traitement parallèle des paquets en créant plusieurs files d'attente TX et RX. Modifiez le fichier .vmx ou accédez aux paramètres avancés pour activer les files d'attente multiples.

STEP 1 | Activez les files d'attente multiples.

1. Ouvrez le fichier .vmx.
2. Ajoutez le paramètre suivant :

```
ethernetX.pnicFeatures = "4"
```

STEP 2 | Activez la mise à l'échelle côté réception (RSS).

1. Connectez-vous à la CLI de l'hôte ESXi.
2. Exécutez la commande suivante :

```
$ vmkload_mod -u ixgbe
$ vmkload_mod ixgbe RSS="4,4,4,4,4,4"
```

STEP 3 | Pour des performances optimales, allouez des threads de processeur supplémentaires par périphérique Ethernet/vSwitch. Cela est limité par la quantité de ressources du processeur disponibles sur l'hôte ESXi.

1. Ouvrez le fichier .vmx.
2. Ajoutez le paramètre suivant :

```
ethernetX.ctxPerDev = "1"
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration du pare-feu VM-Series sur vCloud Air

Le pare-feu VM-Series peut être déployé dans un centre de données virtuel (vDC) sur vCloud Air via le portail vCloud Air, à partir du portail vCloud Director ou via l'API vCloud Air.

> À propos du pare-feu VM-Series sur vCloud Air
> Déploiements pris en charge sur vCloud Air
> Déploiement du pare-feu VM-Series sur vCloud Air

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

À propos du pare-feu VM-Series sur vCloud Air

Vous pouvez déployer le pare-feu VM-Series dans un centre de données virtuel (vDC) sur VMWare vCloud Air via le portail vCloud Air ou à partir du portail vCloud Director. Et pour gérer de façon centralisée tous vos pare-feu physiques et VM-Series, vous pouvez utiliser un Panorama existant ou déployer un nouveau Panorama sur le site ou sur vCloud Air.

Le pare-feu VM-Series sur vCloud Air nécessite les éléments suivants :

- La version ESXi de l'image logicielle, un fichier Open Virtualization Alliance (OVA), depuis le site Web d'assistance client de Palo Alto Networks. Actuellement, vCloud Air Marketplace n'héberge pas l'image logicielle.

  Insérez l'image logicielle du pare-feu VM-Series dans un vApp afin de déployer ce dernier efficacement. Un vApp est un contenant pour les appareils virtuels préconfigurés (machines virtuelles et images de systèmes d'exploitation) qui est géré comme un seul objet. Par exemple, si votre vApp englobe un ensemble d'applications multiniveaux ainsi que le pare-feu VM-Series, chaque fois que vous déployez le vApp, le pare-feu VM-Series sécurise automatiquement le serveur Web et le serveur de base de données qui sont déployés en même temps que le vApp.
- Les licences et les abonnements de type « Bring Your Own License » (BYOL) peuvent être achetés auprès des partenaires, des revendeurs ou directement de Palo Alto Networks ; les licences d'utilisation ne sont pas offertes pour les pare-feu VM-Series déployés dans vCloud Air.
- En raison des contraintes de sécurité de vCloud Air, la meilleure façon de déployer le pare-feu VM-Series sur vCloud Air se fait via des interfaces de couche 3, et l'utilisation de l'adresse MAC attribuée par l'hyperviseur doit être activée sur les interfaces. Si vous n'activez pas l'utilisation de l'adresse MAC attribuée par l'hyperviseur, le vSwitch VMWare ne peut transférer le trafic vers les interfaces du dataplane sur le pare-feu VM-Series car le vSwitch sur vCloud Air ne prend pas en charge le mode de proximité ou les fausses transmissions MAC. Le pare-feu VM-Series ne peut être déployé avec des interfaces robinet, de couche 2 ou de câble virtuel.

Le pare-feu VM-Series peut être déployé sur vCloud Air en configuration haute disponibilité active/passive. Toutefois, le pare-feu VM-Series sur vCloud Air ne prend pas en charge les capacités de surveillance VM des machines virtuelles qui sont hébergées sur vCloud Air.

Pour tout savoir de vCloud Air, reportez-vous à la documentation qui porte sur VMware vCloud Air.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Déploiements pris en charge sur vCloud Air

Afin d'activer des applications en toute sécurité, bloquez les menaces connues et inconnues. de plus, pour suivre l'évolution de votre environnement, vous pouvez déployer le pare-feu VM-Series sur vCloud Air avec des interfaces de couche 3 comme suit :

- **Sécuriser le périmètre du centre de données virtuel** : déployez le pare-feu VM-Series en tant que machine virtuelle qui connecte les réseaux isolés et routés sur vCloud Air. Dans ce déploiement, le pare-feu sécurise tout le trafic nord-sud qui passe par l'infrastructure sur vCloud Air.
- **Configurer un cloud hybride** : faites passer votre centre de données et votre cloud privé au vCloud Air et utilisez une connexion VPN pour permettre la communication entre le réseau d'entreprise et le centre de données. Dans ce déploiement, le pare-feu VM-Series utilise IPSec pour crypter le trafic et sécuriser l'accès au cloud.
- **Sécuriser le trafic entre les sous-réseaux d'application dans le vDC** : pour accroître la sécurité, segmentez votre réseau et isolez le trafic en créant des niveaux d'application, puis déployez le pare-feu VM-Series pour vous protéger contre les menaces latérales entre les sous-réseaux et les niveaux d'application.

L'illustration suivante combine les trois scénarios et inclut Panorama. Panorama rationalise les mises à jour de politique, centralise la gestion des politiques et met à votre disposition des journaux et des rapports centralisés.

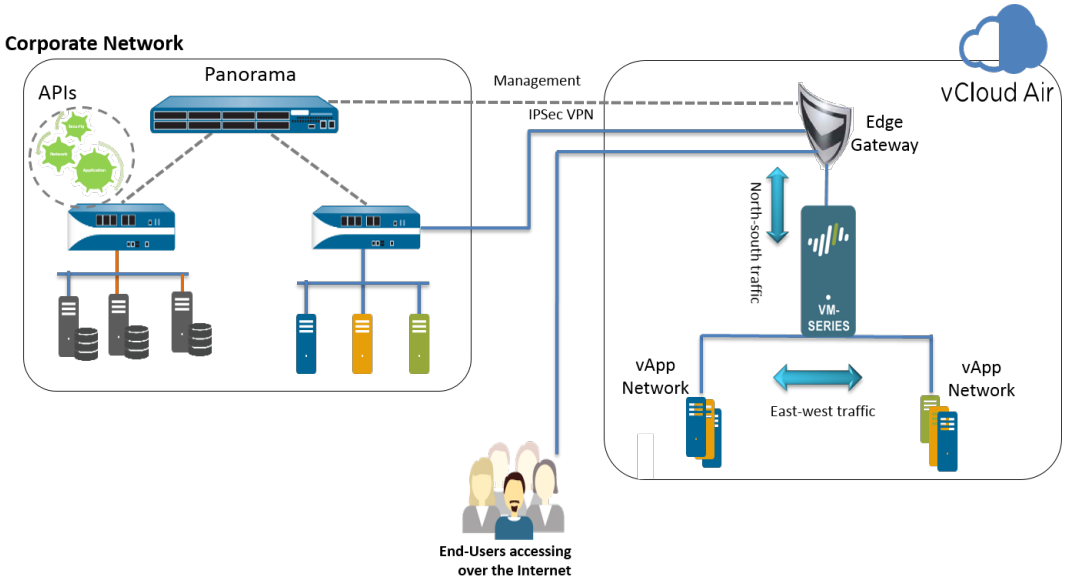

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Déploiement du pare-feu VM-Series sur vCloud Air

Utilisez les instructions présentées dans cette section pour déployer votre pare-feu VM-Series sur un centre de données virtuel vDC géré sur demande ou dédié. Cette procédure suppose que vous avez configuré votre vDC, notamment les passerelles nécessaires pour laisser entrer et sortir le trafic du vDC, ainsi que les réseaux requis pour le routage du trafic de gestion et du trafic de données via le vDC.

STEP 1 | Téléchargez l'image OVA VM-Series depuis le site Web d'assistance client de Palo Alto Networks ; le vCloud Air Marketplace n'héberge pas l'image logicielle pour l'instant.


1. Accédez à www.paloaltonetworks.com/services/support.html.
2. Filtrez par **PAN-OS for VM-Series Base Images (Images de base PAN-OS pour VM-Series)** et téléchargez l'image OVA. Par exemple, PA-VM-ESX-9.1.0.ova.

STEP 2 | Effectuez l'extraction du fichier Open Virtualization Format (OVF) depuis l'image OVA et importez le fichier OVF dans votre catalogue vCloud Air.

Lors de l'extraction des fichiers de l'image OVA, assurez-vous de placer tous les fichiers (.mf, .ovf et .vmdk) dans le même dossier.

Pour les instructions sur l'extraction du fichier OVF depuis l'image OVA, reportez-vous à la documentation VMware : https://www.vmware.com/support/developer/ovf/#sthash.WUp55ZyE.dpuf

Lorsque vous importez le fichier OVF, l'image logicielle pour le pare-feu VM-Series est indiquée dans **My Organization's Catalogs (Catalogues de mon organisation)**.

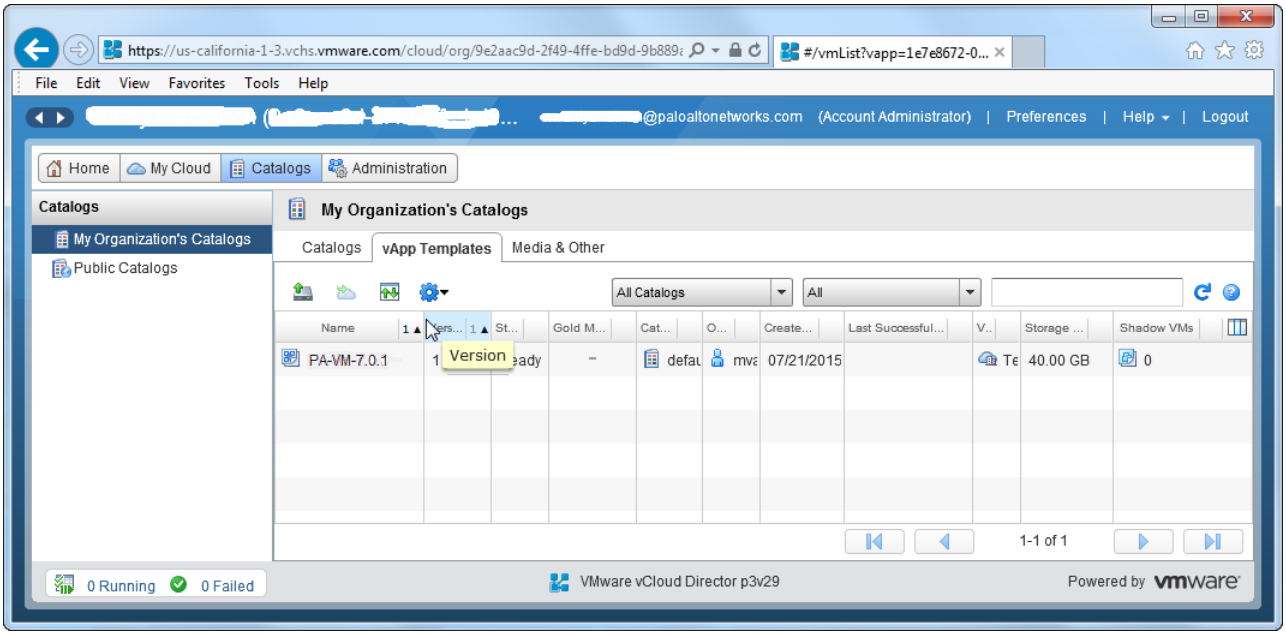

STEP 3 | Choisissez votre flux de travail.

Un vApp est un regroupement de modèles applicables aux appareils virtuel préconfigurés qui contiennent des machines virtuelles et d'images de systèmes d'exploitation.


- Si vous voulez créer un nouveau vDC et un nouveau vApp qui inclut le pare-feu VM-Series, reportez-vous à l'étape 4.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


- Si vous avez déjà déployé un vDC et avez un vApp et que vous aimeriez ajouter le pare-feu VM-Series au vApp pour sécuriser le trafic, reportez-vous à l'étape 5

STEP 4 | Créez un vDC et un vApp qui comprend le pare-feu VM-Series.

1. Connectez-vous à vCloud Air.
2. Sélectionnez **VPC OnDemand (VPC sur demande)** et sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez déployer le pare-feu VM-Series.

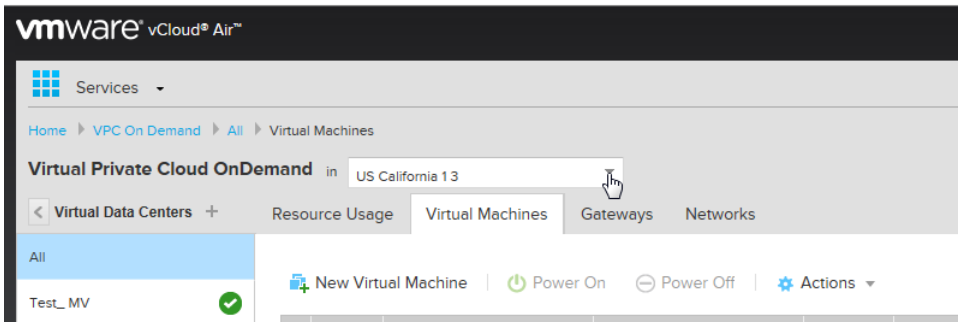

3. Sélectionnez **Virtual Data Centers (Centres de données virtuels)**, puis cliquez sur **+** pour ajouter un nouveau centre de données virtuel.
4. Sélectionnez le vDC, cliquez sur le bouton de droite, puis sélectionnez **Gérer les catalogues dans vCloud Director**. Vous serez rédigé vers l'interface Web de vCloud Director.
5. Créez un nouveau vApp qui contient une ou plusieurs machines virtuelles, dont le pare-feu VM-Series :
   1. Sélectionnez **My Cloud (Mon cloud)** > **vApps**, puis cliquez sur **Build New vApp (Créer un nouveau vApp)**.

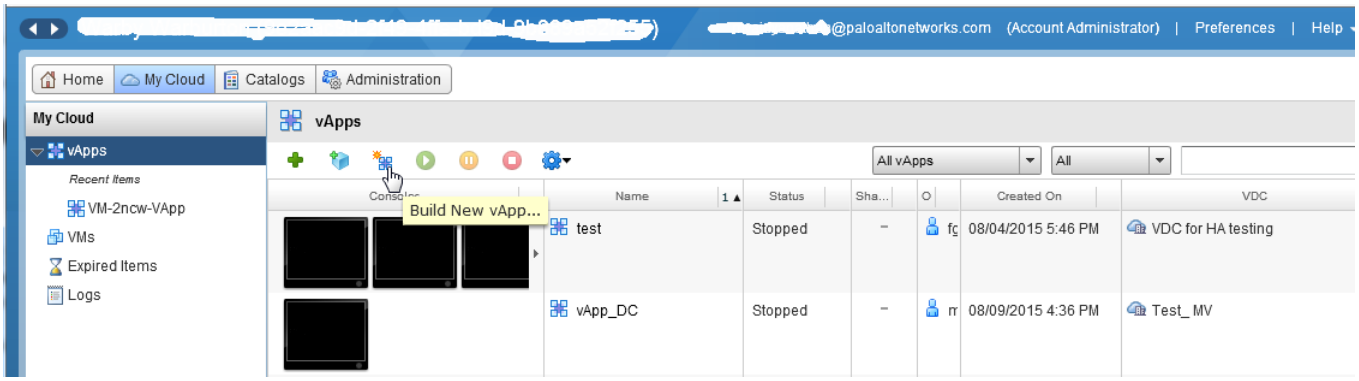

   2. Sélectionnez **Name and Location (Nom et emplacement)**, puis sélectionnez le **Virtual Datacenter (Centre de données virtuel)** dans lequel le vApp doit s'exécuter. Par défaut, les **Leases (Locations)** n'expirent jamais en ce qui a trait à l'exécution et au stockage, et le vApp ne s'arrête pas automatiquement.
   3. **Add Virtual Machines (Ajoutez des machines virtuelles)**. Pour ajouter l'image du pare-feu VM-Series à partir de la liste déroulante **Look in: (Regarder dans :)**, sélectionnez **My Organization's Catalogs (Catalogues de mon organisation)**, puis sélectionnez l'image et cliquez sur **Add (Ajouter)**. Cliquez sur **Next (Suivant)**
   4. Configurez les **Resources (Ressources)** afin de préciser les politiques de stockage relatives aux machines virtuelles, une fois qu'elles sont déployées. Le pare-feu VM-Series utilise l'option **Standard**.
   5. Configurez les **Virtual Machines (Machines virtuelles)**. Nommez chacune des machines virtuelles et sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez qu'elles se connectent. Vous devez connecter le NIC 0 (pour l'accès de gestion) au réseau routé par défaut ; NIC 1 est utilisé pour le trafic de données. Vous pouvez ajouter d'autres NIC ultérieurement.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

6. Vérifiez les paramètres et cliquez sur **Finish (Terminer)**.
7. Passez à l'étape 6.


STEP 5 | Ajoutez un pare-feu VM-Series à un vApp.

1. Connectez-vous à vCloud Air.
2. Sélectionnez votre **Virtual Data Center (Centre de données virtuel)** existant dans le panneau de gauche, cliquez sur le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Manage Catalogs in vCloud Director (Gérer les catalogues dans vCloud Director)**. Vous serez rédigé vers l'interface Web de vCloud Director.
3. Sélectionnez **My Cloud (Mon cloud)** > **vApps**, puis cliquez sur le **Name (Nom)** du vApp dans lequel vous souhaitez ajouter le pare-feu VM-Series.
4. Ouvrez le vApp (double-cliquez sur le nom), sélectionnez **Virtual Machines (Machines virtuelles)**, puis cliquez sur ✚ afin d'ajouter une machine virtuelle.
   1. Dans la liste déroulante **Look in: (Regarder dans :)**, sélectionnez **My Organization's Catalogs (Catalogues de mon organisation)**, puis sélectionnez l'image du pare-feu VM-Series et cliquez sur **Add (Ajouter)**. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
   2. Cliquez sur **Next (Suivant)** pour omettre la **Configure Resources (Configuration des ressources)**. Le pare-feu VM-Series utilise l'option **Standard** et vous ne pouvez modifier la politique de stockage.
   3. Saisissez un **Name (Nom)** pour le pare-feu et pour l'accès de gestion (**NIC 0**) puis sélectionnez le réseau routé par défaut et l'**IP Mode (Mode IP)**, soit statique ou DHCP. Vous pouvez configurer le NIC 1 et ajouter d'autres NIC à l'étape 6. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
   4. Vérifiez le moyen de connexion de ce vApp au vDC : adresse de passerelle et masque de réseau pour les machines virtuelles dans ce vApp.
   5. Vérifiez que vous avez ajouté le pare-feu VM-Series et cliquez sur **Terminer**.
   6. Passez à l'étape 6.

STEP 6 | Connectez la ou les interfaces de données du pare-feu VM-Series a un réseau isolé ou routé, selon les exigences de votre déploiement.

1. Dans vCloud Director, sélectionnez **My Cloud (My cloud)** > **vApps**, puis sélectionnez le vApp que vous venez de créer ou de modifier.
2. Sélectionnez **Virtual Machines (Machines virtuelles)**, puis sélectionnez le pare-feu VM-Series. Ensuite, cliquez sur le bouton de droite et sélectionnez **Properties (Propriétés)**.
3. Sélectionnez **Hardware (Matériel)**, puis faites défiler jusqu'à la section NIC et sélectionnez **NIC 1**.
4. Associez l'interface de réseau du dataplane à un réseau vApp ou à un réseau VDC d'entreprise en fonction de vos exigences de connectivité pour le trafic de données vers le pare-feu VM-Series. Pour créer un nouveau réseau :
   1. Dans la liste déroulante Network (Réseau), cliquez sur **Add Network (Ajouter réseau)**.
   2. Sélectionnez le **Network Type (Type de réseau)**, puis nommez-le et cliquez sur **OK**.
   3. Vérifiez que le nouveau réseau est associé à l'interface.
5. Pour ajouter d'autres NIC au pare-feu, cliquez sur **Add (Ajouter)** et répétez l'étape 4 décrite ci-dessus. Vous pouvez associer un maximum de sept interfaces du dataplane au pare-feu VM-Series.
6. Vérifiez que l'interface de gestion du pare-feu VM-Series est associée au sous-réseau routé par défaut sur le vDC et qu'au moins une interface du dataplane est connectée à un réseau routé ou isolé.
   1. Sélectionnez **My Cloud (Mon cloud)** > **vApps** puis double-cliquez sur le **Name (Nom)** du vApp que vous venez de modifier.
   2. Vérifiez la connectivité du réseau dans le **vApp Diagram (Diagramme vApp)**.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

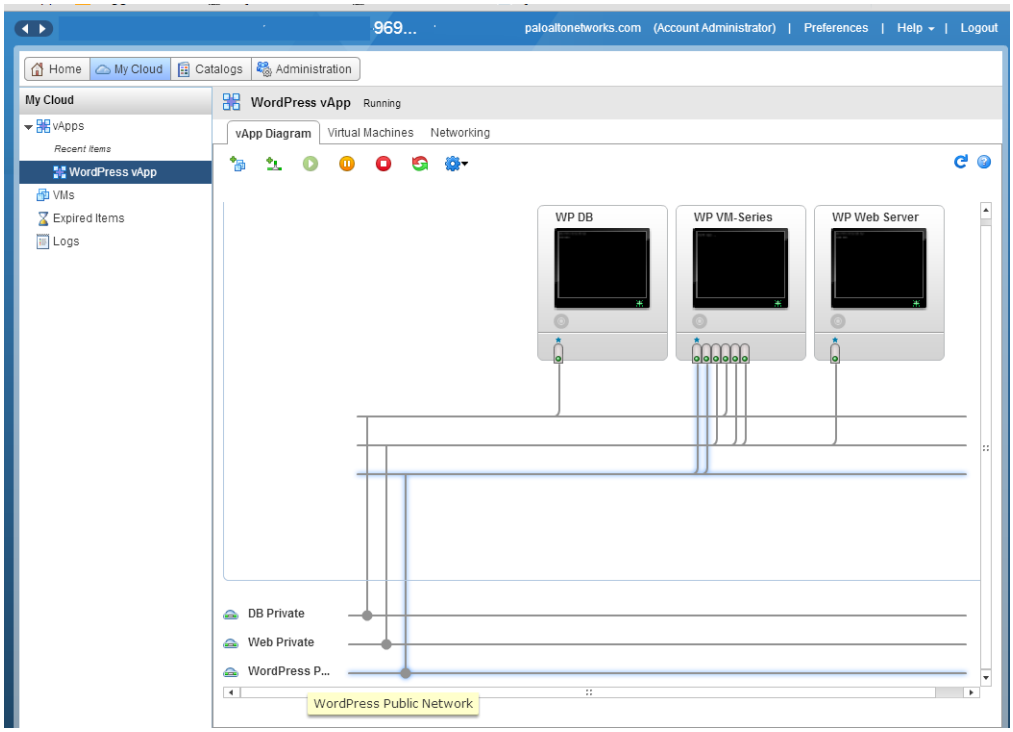

STEP 7 | (Facultatif) Modifiez les ressources matérielles allouées au pare-feu VM-Series.


Cette étape n'est obligatoire que si vous devez allouer plus de processeurs, de mémoires, ou de disques durs au pare-feu.

1. Sélectionnez **My Cloud (Mon cloud)** > **vApps** puis double-cliquez sur le **Name (Nom)** du vApp que vous venez de déployer.

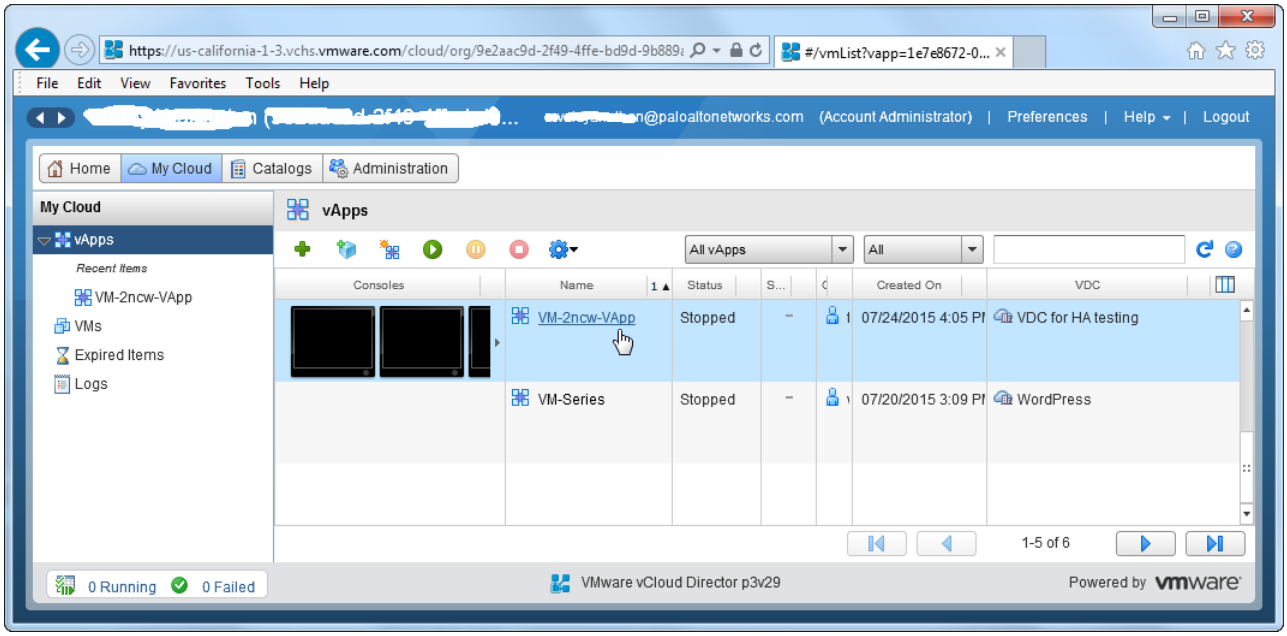

2. Sélectionnez **Virtual Machine (Machine virtuelle)**, puis sur le **Name (Nom)** du pare-feu VM-Series pour accéder aux propriétés de la machine virtuelle.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

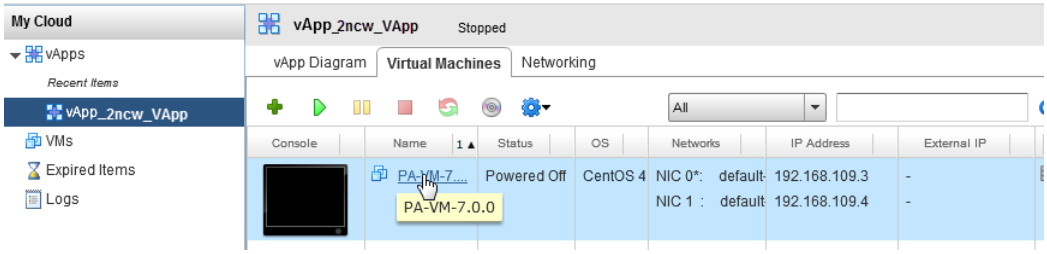

3. Ajoutez des ressources **Hardware (Matérielles)** supplémentaires au pare-feu VM-Series :
   - Reportez-vous à la section Configuration système requise pour VM-Series pour les exigences minimales de vCPU, de mémoire et de disque pour votre modèle VM-Series.
   - NIC : une interface de gestion et un maximum de sept interfaces du dataplane.

STEP 8 | Mettez le pare-feu VM-Series sous tension.

STEP 9 | Configurez une adresse IP pour l'interface de gestion de pare-feu VM-Series.


Réalisez la configuration initiale sur le VM-Series sur ESXi.

Le pare-feu VM-Series sur vCloud Air prend en charge VMware Tools et vous pouvez utiliser VMware Tools sur le pare-feu VM-Series sur ESXi et vCloud Air pour afficher l'adresse IP de gestion du pare-feu VM-Series.

STEP 10 | Définissez des règles NAT sur la passerelle vCloud Air Edge afin d'activer l'accès Internet pour le pare-feu VM-Series.

1. Sélectionnez **Virtual Data Centers (Centres de données virtuels)** > **Gateways (Passerelles)**, puis sélectionnez la passerelle et double-cliquez pour ajouter les **NAT Rules (Règles NAT)**.
2. Créez deux règles DNAT. Une règle pour permettre l'accès SSH et une règle pour autoriser l'accès HTTPS à l'adresse IP du port de gestion sur le pare-feu VM-Series.
3. Créez une règle SNAT pour la traduction de l'adresse IP de source interne qui s'applique à tout le trafic provenant du port de gestion sur le pare-feu VM-Series vers une adresse IP externe.

Pour envoyer et recevoir sur le pare-feu le trafic en provenant des interfaces du dataplane, vous devez créer d'autres règles DNAT et SNAT sur la passerelle vCloud Air Edge.

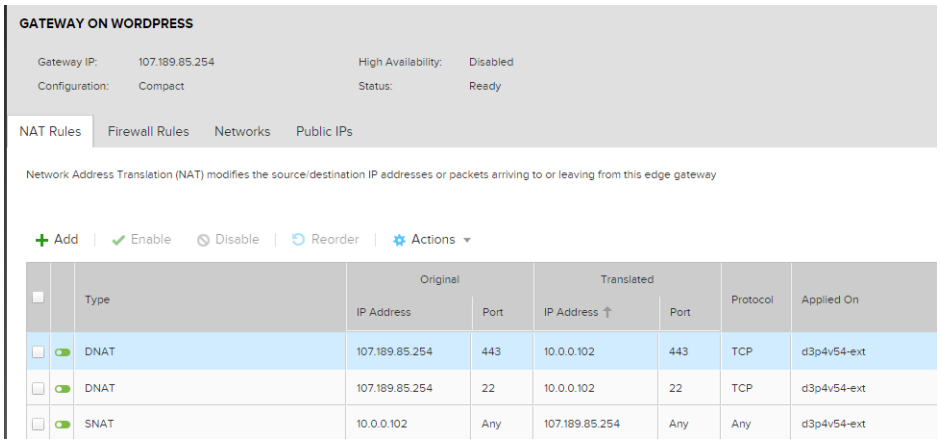

STEP 11 | Connectez-vous à l'interface Web du pare-feu.

Dans cet exemple, l'URL de l'interface Web est : https://107.189.85.254

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

La règle NAT sur la passerelle de périmètre traduit l'adresse IP externe et le port 107.189.85.254:443 en adresse IP privée et en port 10.0.0.102:443.

STEP 12 | Ajoutez un ou plusieurs codes d'autorisation pour activer les licences sur le pare-feu.


Activez la licence.

STEP 13 | Configurez le pare-feu VM-Series de façon à utiliser l'adresse MAC attribuée par l'hyperviseur.

Adresses MAC attribuées par l'hyperviseur

STEP 14 | Configurez les interfaces du dataplane en tant qu'interfaces de couche 3.

1. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Interfaces** > **Ethernet**.
2. Cliquez sur la liaison **ethernet 1/1** et configurez comme suit :
   - **Interface Type (Type d'interface) : Layer3 (Couche 3)**
   - Sélectionnez l'onglet **Config (Configuration)**, affectez l'interface au routeur par défaut.
   - Dans l'onglet **Config** (Configuration), sélectionnez **New Zone** (Nouvelle zone) dans la liste déroulante **Security Zone** (Zone de sécurité). Définissez une nouvelle zone, Non approuvée par exemple, puis cliquez sur **OK**.
   - Sélectionnez **IPv4**, puis affectez une adresse IP statique.
   - Dans **Advanced (Avancé)** > **Other Info (Autres informations)**, développez la liste **Management Profile (Profil de gestion)**, puis sélectionnez **New Management Profile (Nouveau profil de gestion)**.
   - Saisissez un **Name (Nom)** pour le profil, tel que allow_ping, sélectionnez Ping dans la liste des services autorisés, puis cliquez sur **OK**.
   - Pour enregistrer la configuration de l'interface, cliquez sur **OK**.
3. Répétez l'opération pour chaque interface supplémentaire.
4. Cliquez sur **Commit (Valider)** pour enregistrer les modifications.



Interface	Interface Type	Management Profile	Link State	IP Address	Virtual Router	Security Zone
ethernet1/1	Layer3	allow_ping		Dynamic-DHCP Client	default	untrust
ethernet1/2	Layer3	allow_ping		Dynamic-DHCP Client	default	trust

Configuration du pare-feu VM-Series sur VMware NSX

Le pare-feu VM-Series peut être déployé dans les deux versions de la solution de visualisation réseau de VMware : NSX-V et NSX-T.

> Configuration du pare-feu VM-Series sur VMware NSX-V
> Configuration du pare-feu VM-Series sur VMware NSX-T (Nord-Sud)
> Configuration du pare-feu VM-Series sur NSX-T (Est-Ouest)

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration du pare-feu VM-Series sur VMware NSX-V

Le pare-feu VM-Series pour VMware NSX-V a été conjointement développé par Palo Alto Networks et VMware. L'API NetX permet à cette solution d'intégrer les pare-feu de dernière génération Palo Alto Networks et Panorama aux serveurs VMware ESXi afin de fournir une visibilité complète et une mise en œuvre d'applications sécurisée pour tout le trafic du centre de données, y compris les communications de machine virtuelle intra-hôte.

Les rubriques suivantes fournissent des informations sur le pare-feu VM-Series pour NSX-V :

- Présentation du VM-Series pour le NSX-V de pare-feu
- Liste de contrôle de déploiement du pare-feu VM-Series pour NSX-V
- Installation du plug-in VMware NSX
- Enregistrement du pare-feu VM-Series en tant que service sur NSX-V Manager
- Déploiement du pare-feu VM-Series
- Création de groupes de sécurité et de règles de redirection
- Application de politiques de sécurité sur le pare-feu VM-Series
- Redirection du trafic d'invités n'exécutant pas VMware Tools
- Définition de la prise en charge de plusieurs NSX Manager sur le pare-feu VM-Series pour NSX-V
- Mise en quarantaine dynamique des invités infectés
- Migration d'une configuration centrée sur les opérations vers une configuration centrée sur la sécurité
- Cas d'utilisation : Infrastructure de calcul partagée et politiques de sécurité partagées
- Cas d'utilisation : Politiques de sécurité partagées sur infrastructure de calcul dédiée
- Groupes d'adresses dynamiques : transmission d'informations entre NSX-V Manager et Panorama

Présentation du VM-Series pour le NSX-V de pare-feu

NSX-V, la plate-forme de mise en réseau et de sécurité de VMware conçue pour le centre de données défini par logiciel (SDDC), permet de déployer le pare-feu de Palo Alto Networks en tant que service sur un cluster de serveurs ESXi. Le terme *SDDC* est un terme VMware qui fait référence à un centre de données où l'infrastructure (ressources de calcul, réseau et stockage) est virtualisée à l'aide de VMware NSX-V.

Pour suivre l'évolution du SDDC flexible, le pare-feu VM-Series pour NSX-V simplifie le processus de déploiement d'un pare-feu nouvelle génération de Palo Alto Networks et d'application de la sécurité et de la conformité du trafic est-ouest dans le SDDC. Pour plus d'informations sur le pare-feu VM-Series pour NSX-V, reportez-vous aux rubriques suivantes :

- Composants de la solution de pare-feu VM-Series pour NSX-V
- Fonctionnement des composants de la solution de pare-feu VM-Series pour NSX-V
- Avantages de la solution de pare-feu VM-Series NSX-V pour NSX-V
- Définition de la prise en charge de plusieurs locataires sur le pare-feu VM-Series pour NSX-V

Composants de la solution de pare-feu VM-Series pour NSX-V

Les tableaux suivants indiquent les composants de cette solution conjointe Palo Alto Networks et VMware. Les rubriques qui suivent décrivent plus en détail chaque composant :

- Serveur vCenter
- NSX-V Manager
- Panorama
- Pare-feu VM-Series pour NSX-V

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Ports/protocoles utilisés pour la communication réseau

Composants VMware	
Serveur vCenter	Le serveur vCenter est l'outil de gestion centralisée de la suite vSphere.
NSX-V Manager	La plate-forme de mise en réseau et de sécurité de VMware doit être installée et enregistrée sur le serveur vCenter. Le NSX-V Manager et requis pour déployer le pare-feu VM-Series sur les hôtes ESXi d'un cluster ESXi.
Serveur ESXi	ESXi est un hyperviseur qui permet la virtualisation informatique.



Reportez-vous à la matrice de compatibilité de Palo Alto Networks pour plus d'informations sur les versions logicielles prises en charge.

Composants Palo Alto Networks	
PAN-OS	L'image de base VM-Series (PA-VM-NSX-9.1.zip) est utilisée pour le déploiement du pare-feu VM-Series pour NSX-V avec PAN-OS version 9.1. La configuration système minimale requise pour le déploiement du pare-feu VM-Series pour NSX-V sur le serveur ESXi dépend de votre modèle VM-Series. Reportez-vous à la section Configuration système requise pour VM-Series pour la configuration matérielle minimale requise pour votre modèle VM-Series.
Panorama Panorama doit exécuter la même version ou une version ultérieure que les pare-feu qu'il doit gérer.	Panorama est l'outil de gestion centralisée pour les pare-feu de dernière génération Palo Alto Networks. Dans cette solution, Panorama fonctionne avec le NSX-V Manager pour déployer, mettre sous licence et gérer de manière centralisée la configuration et les politiques sur le pare-feu VM-Series pour NSX-V. Panorama doit pouvoir se connecter au NSX-V Manager, au serveur vCenter, aux pare-feu VM-Series et au serveur de mise à jour Palo Alto Networks. Les ressources requises par Panorama dépendent du mode dans lequel Panorama fonctionnera : Legacy (Hérité) ou Panorama (recommandé). Les nouvelles installations Panorama s'exécutent en mode Panorama. Les installations Panorama exécutées en mode hérité avant la mise à niveau restent en mode hérité après la mise à niveau vers la version 9.1. Pour plus d'informations sur les modes et les exigences associés à chaque mode, reportez-vous à la section Configuration de l'appareil virtuel Panorama. En mode Panorama, définissez la mémoire, le nombre de processeurs et le stockage en fonction de la capacité de stockage des journaux de Panorama : • 2 To de stockage : 8 processeurs et 16 Go de mémoire • 4 To de stockage : 8 processeurs et 32 Go de mémoire • 6 à 8 To de stockage : 12 processeurs et 32 Go de mémoire • 10 à 16 To de stockage : 12 processeurs et 64 Go de mémoire • 18 à 24 To de stockage : 16 processeurs et 64 Go de mémoire • Espace disque système : 81 Go • Capacité de stockage des journaux : 2 To à 24 To

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Composants Palo Alto Networks	
	En mode Legacy (Hérité), définissez la mémoire et le nombre de cœurs en fonction du nombre de pare-feu gérés par Panorama : • 1 à 10 pare-feu : 4 cœurs et 4 Go de mémoire • 11 à 50 pare-feu : 8 cœurs et 8 Go de mémoire • 51 à 1 000 pare-feu : 8 cœurs et 16 Go de mémoire • Espace disque système : 52 Go • Capacité de stockage des journaux : 11 Go (stockage de journaux par défaut sur le disque système) à 8 To (si vous ajoutez un disque de journalisation virtuel)
Pare-feu VM-Series pour NSX-V	Les modèles VM-100, VM-200, VM-300, VM-500 et VM-1000-HV prennent en charge NSX-V.

Serveur vCenter

Le serveur vCenter est requis pour gérer le NSX-V Manager et les hôtes ESXi dans votre centre de données. Dans cette solution conjointe, les hôtes ESXi doivent être organisés en un ou plusieurs clusters sur le serveur vCenter et connectés à un commutateur virtuel distribué.

Pour plus d'informations sur les clusters, le commutateur virtuel distribué, DRS et le serveur vCenter, reportez-vous à la documentation VMware : http://www.vmware.com/support/vcenter-server.html

NSX-V Manager

NSX-V est la plate-forme de virtualisation réseau de VMware qui est entièrement intégrée à vSphere. Le pare-feu NSX-V et Service Composer sont les fonctionnalités clés de NSX-V Manager. Le pare-feu NSX est un pare-feu logique qui vous permet d'associer des services réseau et de sécurité aux machines virtuelles ; Service Composer vous permet de regrouper des machines virtuelles et de créer une politique pour rediriger le trafic vers le pare-feu VM-Series (appelé le service Pare-feu nouvelle génération de Palo Alto Networks sur NSX-V Manager).

Panorama

Panorama est utilisé pour enregistrer le pare-feu VM-Series pour NSX-V en tant que service de *pare-feu nouvelle génération de Palo Alto Networks* sur le NSX-V Manager. L'enregistrement du service de pare-feu nouvelle génération de Palo Alto Networks sur le NSX-V Manager permet à ce dernier de déployer le pare-feu VM-Series pour NSX-V sur chaque hôte ESXi dans le cluster ESXi.


Panorama sert de point d'administration central pour les pare-feu VM-Series fonctionnant sur NSX-V. Lorsqu'un nouveau pare-feu VM-Series est déployé dans NSX-V, il communique avec Panorama pour obtenir la licence et reçoit sa configuration/ses politiques de Panorama. Tous les éléments de configuration, politiques, objets et groupes d'adresses dynamiques présents sur les pare-feu VM-Series peuvent être gérés de façon centralisée sur Panorama à l'aide de groupes de périphériques et de modèles. L'intégration de l'API XML REST dans cette solution permet la synchronisation de Panorama avec le NSX-V Manager et les pare-feu VM-Series afin de pouvoir utiliser des groupes d'adresses dynamiques et de partager du contexte entre l'environnement virtualisé et l'application de la sécurité. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Application de politiques à l'aide de groupes d'adresses dynamiques.

Pare-feu VM-Series pour NSX-V

Le pare-feu VM-Series pour NSX-V est le pare-feu VM-Series déployé sur l'hyperviseur ESXi. L'intégration dans l'API NetX permet d'automatiser le processus d'installation du pare-feu VM-Series sur l'hyperviseur ESXi et le transfert du trafic par l'hyperviseur vers le pare-feu VM-Series, sans utiliser la configuration vSwitch ; par conséquent, aucune modification de la topologie du réseau virtuel n'est requise.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Le pare-feu VM-Series pour NSX-V prend en charge uniquement les interfaces de câble virtuel. Sur ce pare-feu, les interfaces Ethernet 1/1 et Ethernet 1/2 sont reliées entre elles par un câble virtuel et utilisent l'API du dataplane NetX pour communiquer avec l'hyperviseur. Les interfaces de couche 2 ou 3 ne sont ni requises ni prises en charge sur le pare-feu VM-Series pour NSX-V ; par conséquent, aucune action de commutation ou d'acheminement ne peut être effectuée par le pare-feu. Pour permettre la séparation du trafic dans un environnement à plusieurs clients, vous pouvez créer des zones supplémentaires qui se mappent en interne à une paire de sous-interfaces à câble virtuel sur les interfaces à câble virtuel parentes, ethernet 1/1 et ethernet 1/2.

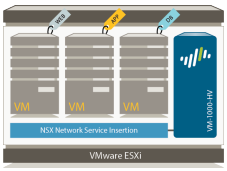

Ports/protocoles utilisés pour la communication réseau

Pour activer la communication réseau nécessaire au déploiement du pare-feu VM-Series pour NSX-V, vous devez utiliser les protocoles/ports et applications suivants.


- **Panorama** : pour obtenir des mises à jour logicielles et des mises à jour dynamiques, Panorama utilise SSL pour accéder à updates.paloaltonetworks.com sur TCP/443 ; cette URL utilise l'infrastructure CDN. Si vous avez besoin d'une adresse IP unique, utilisez staticupdates.paloaltonetworks.com. L'App-ID pour les mises à jour est paloalto-updates.

  Le NSX-V Manager et Panorama utilisent SSL pour communiquer sur le TCP/443.
- **Pare-feu VM-Series pour NSX-V** : si vous envisagez d'utiliser WildFire, les pare-feu VM-Series doivent pouvoir accéder à wildfire.paloaltonetworks.com sur le port 443. Il s'agit d'une connexion SSL et l'App-ID est paloalto-wildfire-cloud.

  L'interface de gestion sur le pare-feu VM-Series utilise SSL pour communiquer avec Panorama sur TCP/3978.
- **Serveur vCenter** : le serveur vCenter doit pouvoir accéder au serveur Web de déploiement hébergeant l'OVA VM-Series. Le port est TCP/80 par défaut et l'App-ID web-browsing.

Fonctionnement des composants de la solution de pare-feu VM-Series pour NSX-V

Pour répondre aux problèmes de sécurité dans le centre de données défini par logiciel, le NSX-V Manager, les serveurs ESXi et Panorama fonctionnent harmonieusement pour automatiser le déploiement du pare-feu VM-Series.

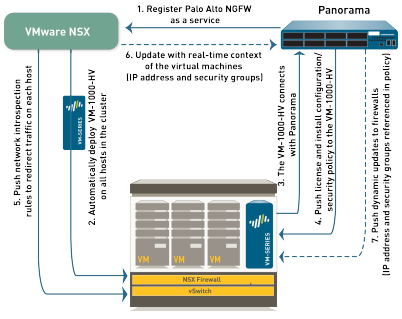


1. **Enregistrement du service de pare-feu nouvelle génération de Palo Alto Networks** : la première étape est l'enregistrement du pare-feu nouvelle génération de Palo Alto Networks en tant que service sur le NSX-V Manager. Le processus d'enregistrement utilise l'API de plan de gestion NetX pour permettre la communication bidirectionnelle entre Panorama et le NSX-V Manager. Panorama est configuré avec l'adresse IP et les informations d'identification d'accès pour initier une connexion et enregistrer le service de pare-feu nouvelle génération de Palo Alto Networks sur le NSX-V Manager. La définition de service

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

inclut l'URL d'accès à l'image de base VM-Series requise pour déployer le pare-feu VM-Series pour NSX-V, ainsi que le code d'autorisation pour récupérer la licence, le groupe d'appareils et la pile de modèles à laquelle les pare-feu VM-Series appartiennent. Le NSX-V Manager utilise cette connexion au plan de gestion pour partager les mises à jour des modifications effectuées dans l'environnement virtuel avec Panorama.

2. **Déploiement automatique du pare-feu VM-Series à partir de NSX-V** : le NSX-V Manager récupère l'image de base VM-Series à partir de l'URL spécifiée lors de l'enregistrement et installe une instance du pare-feu VM-Series sur chaque hôte ESXi du cluster ESXi. À partir d'un pool d'adresses IP de gestion statiques ou d'un service DHCP (que vous avez défini sur le NSX-V Manager), une adresse IP de gestion est affectée au pare-feu VM-Series et l'adresse IP de Panorama est fournie au pare-feu. Lorsque le pare-feu démarre, l'API d'intégration au dataplane NetX se connecte au pare-feu VM-Series à l'hyperviseur de manière à ce qu'il puisse recevoir le trafic de vSwitch.

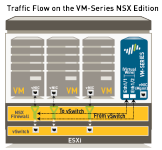

3. **Établissement d'une communication entre le pare-feu VM-Series et Panorama** : le pare-feu VM-Series initie alors une connexion à Panorama pour obtenir sa licence. Panorama récupère la licence auprès du serveur de mise à jour et l'applique sur le pare-feu. Le pare-feu de série VM reçoit la licence et redémarre avec un numéro de série valide.

   Si votre Panorama est hors ligne, ce qui signifie qu'il ne dispose pas d'un accès direct à Internet pour récupérer les licences et les envoyer aux pare-feu, vous devez mettre manuellement sous licence chaque pare-feu. Si votre pare-feu VM-Series ne dispose pas d'un accès Internet*, vous devez ajouter le numéro de série du pare-feu à Panorama pour qu'il soit enregistré comme périphérique géré, afin de pouvoir envoyer les paramètres de modèle et de groupe de périphériques appropriés à partir de Panorama.*

4. **Installation de la configuration/politique à partir de Panorama sur le pare-feu VM-Series** : le pare-feu VM-Series se reconnecte à Panorama et fournit son numéro de série. Panorama ajoute le pare-feu au groupe de périphériques et modèle définis lors du de la définition du service et envoie la configuration et les règles de politique au pare-feu. Le pare-feu VM-Series est alors disponible en tant que machine virtuelle de sécurité qui peut être, en outre, configurée pour la mise en œuvre d'applications sécurisée sur le réseau.
5. **Application de règles de redirection du trafic vers NSX-V Manager** : créez des groupes de sécurité et définissez des règles d'introspection réseau spécifiant les invités dont le trafic est redirigé vers le pare-feu VM-Series. Reportez-vous à la section Règles de politique intégrées pour plus de détails.

   Pour vous assurer que le trafic des invités est dirigé vers le pare-feu VM-Series, VMware Tools doit être installé sur chaque invité. Si VMware Tools n'est pas installé, le NSX-V Manager ne connaît pas l'adresse IP de l'invité et, par conséquent, le trafic ne peut pas être dirigé vers le pare-feu VM-Series. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Redirection du trafic d'invités n'exécutant pas VMware Tools*. Cela n'est pas obligatoire si vous exécutez NSX-V Manager 6.2.4 ou version ultérieure.*

6. **Réception de mises à jour en temps réel de NSX-V Manager** : le NSX-V Manager envoie des mises à jour en temps réel des modifications effectuées dans l'environnement virtuel à Panorama. Ces mises à jour incluent des informations sur les groupes de sécurité et les adresses IP des invités qui font partie du groupe de sécurité dont le trafic est redirigé vers le pare-feu VM-Series. Reportez-vous à la section Règles de politique intégrées pour plus de détails.
7. **Utilisation de groupes d'adresses dynamiques dans la politique et application de mises à jour dynamiques à partir de Panorama sur les pare-feu VM-Series** : sur Panorama, utilisez les mises à jour en temps réel pour créer des groupes d'adresses dynamiques, les associer aux politiques de sécurité et appliquer ces politiques aux pare-feu VM-Series. Chaque pare-feu VM-Series du groupe de périphériques dispose du même ensemble de politiques et alors complètement marshalé pour sécuriser

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


le SDDC. Reportez-vous à la section Application de politiques à l'aide de groupes d'adresses dynamiques pour plus de détails.

Règles de politique intégrées

Panorama sert de point de configuration unique qui fournit au NSX-V Manager les informations contextuelles requises pour rediriger le trafic des machines virtuelles invitées vers le pare-feu VM-Series. Les règles de redirection du trafic sont définies sur Panorama et transmises au NSX-V Manager. Elles déterminent le trafic à partir duquel les invités du cluster sont dirigés vers le service de pare-feu nouvelle génération de Palo Alto Networks. Les règles d'application de la sécurité sont également définies sur Panorama et transmises aux pare-feu VM-Series pour le trafic acheminé vers le service NGFW de Palo Alto Networks.

- **Steering Rules** (Règles de redirection) : les règles pour diriger le trafic des invités sur chaque hôte ESXi sont définies sur Panorama et appliquées par NSX-V Manager en tant que règles de services de sécurité de partenaire.

  Pour le trafic qui doit être inspecté et sécurisé par le pare-feu VM-Series, les règles de redirection créées sur Panorama vous permettent de rediriger le trafic vers le service Pare-feu de dernière génération Palo Alto Networks. Ce trafic est alors redirigé vers le pare-feu VM-Series ; il est traité par le pare-feu VM-Series avant d'atteindre le commutateur virtuel.

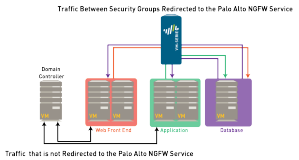

  Le trafic qui ne doit pas être inspecté par le pare-feu VM-Series, par exemple, une sauvegarde de données réseau ou le trafic vers un contrôleur de domaine interne n'a pas besoin d'être redirigé vers le pare-feu VM-Series et peut être envoyé vers le commutateur virtuel pour un traitement ultérieur.
- **Règles gérées de manière centralisée sur Panorama et appliquées par le pare-feu VM-Series** : les règles de pare-feu de dernière génération sont appliquées par le pare-feu VM-Series. Ces règles sont définies et gérées de manière centralisée sur Panorama à l'aide de modèles et de groupes de périphériques, puis appliquées sur les pare-feu VM-Series. Le pare-feu VM-Series applique ensuite la politique de sécurité en la faisant correspondre avec l'adresse IP source ou de destination (l'utilisation de groupes d'adresses dynamiques permet au pare-feu de renseigner les membres des groupes en temps réel) et transfère le trafic aux filtres sur le pare-feu NSX-V.

  Pour comprendre comment le NSX-V Manager et Panorama restent synchronisés avec les modifications apportées au SDDC et vous assurer que le pare-feu VM-Series applique uniformément la politique, reportez-vous à la section Application de politiques à l'aide de groupes d'adresses dynamiques.

Application de politiques à l'aide de groupes d'adresses dynamiques


Contrairement aux autres versions du pare-feu VM-Series, puisque les deux interfaces de câble virtuel (et sous-interfaces) appartiennent à la même zone, le pare-feu VM-Series pour NSX-V utilise des groupes d'adresses dynamiques comme mécanisme de segmentation du trafic. Une règle de politique de sécurité sur le pare-feu VM-Series pour NSX-V doit avoir la même zone source et de destination. Par conséquent, pour implémenter différents traitements du trafic, vous devez utiliser des groupes d'adresses dynamiques comme objets source ou de destination dans les règles de politique de sécurité.

Les groupes d'adresses dynamiques offrent un moyen d'automatiser le processus de référencement des adresses sources et/ou destination au sein des politiques de sécurité, car les adresses IP changent en permanence dans un environnement de centre de données. Contrairement aux objets d'adresse statiques qui doivent être chargés manuellement dans la configuration et validés à chaque modification d'adresse (ajout, suppression ou déplacement), les groupes d'adresses dynamiques s'adaptent automatiquement aux modifications.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Tous les groupes d'adresses dynamiques créés dans un groupe d'appareils appartenant à la configuration NSX-V et configurés avec le critère de correspondance **`_nsx_<dynamic address group name>`** déclenchent la création sur les groupes de sécurité correspondants sur le NSX-V Manager. Dans un cluster ESXi avec plusieurs clients ou locataires, la possibilité de filtrer les groupes de sécurité pour un profil de service (zone sur Panorama) sur le NSX-V Manager vous permet d'appliquer la politique lorsque des adresses IP se superposent sur différents groupes de sécurité dans votre environnement virtuel.

Si, par exemple, vous disposez d'une architecture multiniveau pour les applications Web, sur Panorama, créez trois groupes d'adresses dynamiques pour les serveurs Web frontaux, d'applications et de bases de données. Lorsque vous validez ces modifications sur Panorama, cela déclenche la création de trois groupes de sécurité correspondants sur NSX-V Manager.

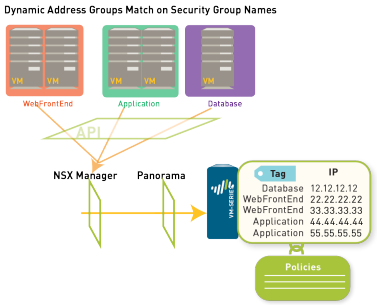

Sur NSX Manager, vous pouvez ensuite ajouter des machines virtuelles invitées aux groupes de sécurité appropriés. Ensuite, dans la politique de sécurité, vous pouvez utiliser les groupes d'adresses dynamiques comme objets sources ou de destination, définir les applications autorisées à traverser ces serveurs et appliquer les règles sur les pare-feu VM-Series.

Chaque fois qu'un invité est ajouté ou modifié dans le cluster ESXi ou qu'un groupe de sécurité est créé ou mis à jour, le NSX-V Manager utilise l'API XML REST PAN-OS pour mettre à jour Panorama avec l'adresse IP et le groupe de sécurité auquel l'invité appartient. Pour suivre le flux d'informations, reportez-vous à la section Groupes d'adresses dynamiques : transmission d'informations entre NSX Manager et Panorama.

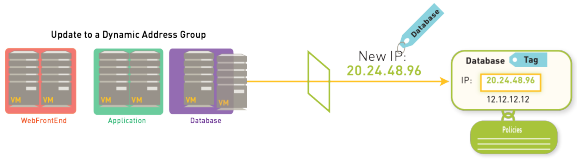

Afin de s'assurer que le nom de chaque groupe de sécurité est unique, le serveur vCenter affecte un ID MOB (Managed Object Reference) au nom que vous avez défini pour le groupe de sécurité. La syntaxe utilisée pour afficher le nom du groupe de sécurité sur Panorama est serviceprofileid-specified_name-securitygroup-number ; par exemple, serviceprofile13-WebFrontEnd-securitygroup-47.

Lorsque Panorama reçoit la notification de l'API, il vérifie/met à jour l'adresse IP de chaque invité ainsi que le groupe de sécurité et le profil de service auxquels l'invité appartient. Puis, Panorama applique ces mises à jour en temps réel à tous les pare-feu du groupe de périphériques et en informe les groupes de périphériques dans la configuration du gestionnaire de services sur Panorama.

Sur chaque pare-feu, toutes les règles de politique qui font référence à ces groupes d'adresses dynamiques sont mises à jour au moment de l'exécution. Comme le pare-feu fait correspondre les étiquettes des groupes de sécurité pour déterminer les membres d'un groupe d'adresses dynamiques, vous n'avez pas besoin de modifier ou de mettre à jour la politique lorsque vous effectuez des modifications dans l'environnement virtuel. Le pare-feu fait correspondre les étiquettes pour trouver les membres actuels de chaque groupe d'adresses dynamiques et applique la politique de sécurité à l'adresse IP source/de destination incluse dans le groupe.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Avantages de la solution de pare-feu VM-Series NSX-V pour NSX-V

Le pare-feu VM-Series pour VMware NSX-V est destiné à la sécurisation de la communication est-ouest dans le centre de données défini par logiciel. Le déploiement du pare-feu offre les avantages suivants :

- **Gestion centralisée renforcée** : les pare-feu déployés à l'aide de cette solution sont mis sous licence et gérés par Panorama, l'outil de gestion centralisée de Palo Alto Networks. Panorama sert de point de configuration unique pour l'intégration avec NSX-V. Il fournit au NSX-V Manager les informations dont il a besoin pour diriger le trafic de redirection vers le pare-feu VM-Series à des fins d'inspection et d'application. L'utilisation de Panorama pour gérer les pare-feu de périmètre et de centre de données (les pare-feu matériels et virtuels) vous permet de centraliser la gestion des politiques et d'appliquer les politiques de manière uniforme et flexible sur le réseau.
- **Déploiement automatisé** : le NSX-V Manager automatise le processus de mise à disposition des services de sécurité du pare-feu nouvelle génération et le pare-feu VM-Series permet l'application transparente de la sécurité. Lorsqu'un nouvel hôte ESXi est ajouté à un cluster, un nouveau pare-feu VM-Series est automatiquement déployé, configuré et disponible pour l'application immédiate de politiques sans aucune intervention manuelle. Le flux de travail automatisé vous permet de suivre l'évolution des déploiements de machine virtuelle dans votre centre de données. Grâce au mode hyperviseur du pare-feu, la reconfiguration des ports/des commutateurs virtuels/de la topologie de réseau n'est plus nécessaire ; comme chaque hôte ESXi dispose d'une instance du pare-feu, le trafic n'a pas besoin de traverser le réseau ou d'être redirigé pour l'inspection et l'application uniforme des politiques.
- **Facilité d'administration des locataires dans les infrastructures de calcul dédiées et partagées** : cette intégration permet de configurer de manière flexible le pare-feu en vue de gérer plusieurs zones pour la segmentation du trafic, la définition d'ensembles de politiques partagées ou spécifiques pour chaque locataire ou sous-locataire, et inclut la prise en charge des adresses IP superposées entre les locataires ou sous-locataires. Si vous disposez d'un cluster partagé et avez besoin de définir des politiques spécifiques au locataire et d'isoler logiquement le trafic pour chaque locataire (ou sous-locataire), ou si vous disposez d'un cluster dédié pour chaque locataire, cette solution vous permet de configurer le pare-feu selon vos besoins. Si vous avez besoin d'une instance dédiée du pare-feu VM-Series pour chaque locataire dans un cluster qui héberge les charges de travail pour plusieurs locataires, vous pouvez déployer plusieurs instances du pare-feu VM-Series sur chaque hôte d'un cluster ESXi. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Définition de la prise en charge de plusieurs locataires sur le pare-feu VM-Series pour NSX-V
- **Intégration plus étroite entre l'environnement virtuel et l'application de la sécurité pour une sécurité dynamique** : les groupes d'adresses dynamiques assurent la sensibilisation aux modifications des machines virtuelles/applications et garantissent que la politique de sécurité reste synchronisée avec les modifications effectuées sur le réseau. Cette sensibilisation permet la visibilité et la protection des applications dans un environnement flexible.

En résumé, cette solution garantit la sécurisation de la nature dynamique du réseau virtuel avec des frais administratifs minimes. Vous pouvez déployer des applications de manière plus rapide, efficace et sécurisée.

Définition de la prise en charge de plusieurs locataires sur le pare-feu VM-Series pour NSX-V

La mutualisation sur le pare-feu VM-Series vous permet de sécuriser plus d'un *locataire* ou plus d'un *sous-locataire*. Un locataire est un client ou une organisation comme Palo Alto Networks. Un sous-locataire est un département ou une unité commerciale au sein de l'organisation comme le marketing, la comptabilité ou les ressources humaines. Pour vous permettre de sécurité plusieurs locataires, Panorama offre la flexibilité de créer plusieurs ensembles de règles de politique de sécurité pour chaque locataire, et plusieurs zones pour isoler le trafic provenant de chaque sous-locataire et rediriger le trafic vers le pare-feu VM-Series correctement configuré. Vous pouvez aussi déployer plusieurs instances du pare-feu VM-Series sur chaque hôte au sein d'un cluster ESXi.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Les pare-feu de Panorama et VM-Series gérés doivent utiliser PAN-OS 7.1 ou supérieur pour prendre en charge la mutualisation.

Pour déployer une solution mutualisée, créez une ou plusieurs *définitions de service* et *zones de profil de service* sur Panorama. Une définition de service sur Panorama précise la configuration du pare-feu de la série VM à l'aide d'un groupe de dispositifs et d'une pile de modèles. Cela signifie que chaque instance des pare-feu VM-Series qui est déployée en utilisant une définition de service possède un ensemble commun de règles de politique pour la sécurisation des locataires et des sous-locataires dans le cluster ESXi.

Une zone de profil de service au sein d'un modèle Panorama est utilisée pour segmenter le trafic provenant de chaque sous-locataire utilisant des sous-interfaces à câble virtuel. Lorsque vous créez une nouvelle zone de profil de service, Panorama envoie la zone dans le cadre d'une configuration de modèle au pare-feu, et le pare-feu créé automatiquement une paire de sous-interfaces à câble virtuel, par exemple ethernet1/1.3 et ethernet1/2.3 de sorte que le pare-feu puisse isoler le trafic pour un sous-locataire. Puisqu'un modèle prend en charge jusqu'à 32 paires de sous-interfaces, vous pouvez logiquement isoler le trafic et sécuriser jusqu'à 32 sous-locataires.

Panorama enregistre chaque définition de service comme définition de service sur le NSX-V Manager et chaque zone de profil de service comme profil de service au sein de la définition de service correspondante. Lorsque vous déployez la définition de service à partir du NSX-V Manager, une instance du pare-feu VM-Series est déployée sur chaque hôte dans le cluster ESXi. Vous pouvez utiliser les règles de redirection définies sur Panorama et appliquées au NSX-V Manager pour spécifier le trafic à rediriger vers le pare-feu VM-Series en fonction des groupes de sécurité NSX-V, et vers quel locataire ou sous-locataire en fonction du profil de service.

Selon vos exigences, vous pouvez choisir parmi les options de mutualisation suivantes :

- **Cluster partagé avec pare-feu VM-Series partagés** - Plusieurs locataires partagent le cluster et le pare-feu VM-Series. Une seule instance du pare-feu VM-Series est déployée sur chaque hôte dans le cluster. Pour séparer le trafic provenant de chaque locataire, vous créez une zone pour chaque locataire, puis vous définissez un seul ensemble commun de règles de politique pour sécuriser les machines virtuelles de tous les locataires. Reportez-vous à la section Cas d'utilisation : Infrastructure de calcul partagée et politiques de sécurité partagées.
- **Cluster dédié avec pare-feu VM-Series dédiés** - Un seul locataire occupe le cluster, et une seule instance du pare-feu VM-Series est déployée sur chaque hôte dans le cluster. Dans ce déploiement, le locataire peut avoir une seule zone et un seul ensemble de politiques ou il peut avoir plusieurs zones pour des sous-locataires qui exigent la séparation du trafic (une zone par sous-locataire) et un seul ensemble de politiques avec des règles basées sur al zone pour sécuriser le trafic pour chaque sous-locataire. Cas d'utilisation : Politiques de sécurité partagées sur infrastructure de calcul dédiée.
- **Cluster partagé avec pare-feu VM-Series dédiés** - Plusieurs locataires partagent le cluster et plusieurs instances des pare-feu VM-Series sont déployées sur chaque hôte dans un cluster, de sorte que chaque locataire dispose d'une instance dédiée du pare-feu VM-Series. Ce déploiement offre une évolutivité et de meilleures performances sur une infrastructure partagée pour chaque locataire. Selon les besoins de chaque locataire, vous définirez au moins deux définitions de service pour le cluster.

  Lors du déploiement de plusieurs instances du pare-feu VM-Series, vous devez vous assurer que chaque hôte ESXi possède les ressources suffisantes en processeur, mémoire et disque dur, nécessaires pour la prise en charge des pare-feu VM-Series et des autres machines virtuelles qui y seront exécutées.

Liste de contrôle de déploiement du pare-feu VM-Series pour NSX-V

Pour déployer le pare-feu VM-Series pour NSX-V, utilisez le flux de travail suivant :

- **Étape 1 : configuration des composants**. Pour déployer le pare-feu VM-Series pour NSX-V, configurez les composants suivants (voir Composants de la solution de pare-feu VM-Series pour NSX-V) :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Configurez le serveur vCenter, puis installez et enregistrez le NSX-V Manager sur le serveur vCenter.

  Si vous n'avez pas encore configuré le(s) commutateur(s) virtuel(s) et regroupé les hôtes ESXi dans des clusters, reportez-vous à la documentation VMware pour obtenir des instructions sur la configuration de l'environnement vSphere. Ce document ne décrit pas le processus de configuration des composants VMware de cette solution.

  Sauf si vous activez le déchargement de réception volumineux, ne modifiez pas la valeur par défaut (1 500 octets) du MTU sur le commutateur distribué virtuel (vDS) dans l'infrastructure vSphere. La modification du MTU avec toute autre valeur entraîne le rejet de paquets de la part du pare-feu VM-Series pour NSX-V.
- Mise-à-jour Panorama. Si vous êtes novice, consultez la documentation Panorama pour plus d'instructions sur la configuration et la mise à niveau de Panorama. Voir Migration de la configuration centrée sur les opérations vers la configuration centrée sur la sécurité si vous choisissez de migrer votre configuration Operations-Centric vers un format de configuration Security-Centric.
- Configurez un profil de service SSL/TLS. Si vous exécutez NSX-V Manager 6.2.3 ou version antérieure, vous devez configurer un profil de service SSL/TLS qui autorise TLSv1.0 et l'appliquer à l'interface de gestion Panorama. Si vous exécutez NSX-V Manager 6.2.4 ou version ultérieure, un profil de service SSL/TLS n'est pas requis.
- Installez le plug-in VMware NSX.
- Installez une clé API de désactivation de licence. La suppression du déploiement de service de Palo Alto Networks sur NSX-V Manager déclenche automatiquement la désactivation de la licence. Une clé API de désactivation de licence est requise pour désactiver la licence VM-Series.
- Téléchargez et enregistrez le modèle .ovf pour le pare-feu VM-Series pour NSX-V sur un serveur Web. Le modèle ovf doit correspondre à votre modèle VM-Series. Si vous utilisez le VM-200, sélectionnez le ovf VM-100. Si vous utilisez le VM-1000-HV, sélectionnez le ovf VM-300.

  Le NSX-V Manager doit disposer d'un accès réseau à ce serveur Web de manière à pouvoir déployer le pare-feu VM-Series comme souhaité. Vous ne pouvez pas héberger le modèle .ovf sur Panorama.

  *Donnez au fichier ova un nom générique qui ne contient pas le numéro de version. En utilisant une convention de dénomination générique, comme celle présentée à **https://acme.com/software/PA-VM-NSX.ova**, vous pourrez écraser le fichier ova chaque fois qu'une nouvelle version est rendue disponible.*
- Enregistrez le code d'autorisation de capacité du pare-feu VM-Series pour NSX-V dans votre compte de support sur le portail de support. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Mise à niveau du pare-feu VM-Series.

❑ **Étape 2 : enregistrement**. Configurez Panorama sur Enregistrement du pare-feu VM-Series en tant que service sur NSX-V Manager. Une fois enregistré, le pare-feu VM-Series est ajouté à la liste des services réseau qui peuvent être déployés de manière transparente en tant que services par le NSX-V Manager. La connexion entre Panorama et le NSX-V Manager est également requise pour la mise sous licence et la configuration du pare-feu.

- (Sur Panorama) Créez un gestionnaire de service pour activer la communication entre Panorama et NSX-V Manager.
- (Sur Panorama) Créez la définition de service. Si vous effectuez la mise à niveau depuis une version antérieure, votre définition de service existante est automatiquement migrée. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Modifications du comportement par défaut.

❑ **Étape 3 : déploiement du pare-feu VM-Series**. Avant de pouvoir déployer le pare-feu VM-Series dans NSX-V, chaque hôte du cluster doit disposer des composants NSX-V nécessaires au déploiement du pare-feu.

- (Sur NSX-V Manager) Définissez le pool d'adresses IP. Une adresse IP de l'intervalle définie est affectée à l'interface de gestion de chaque instance du pare-feu VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.



Le NSX-V Manager utilise l'adresse IP comme critère de correspondance pour rediriger le trafic vers le pare-feu VM-Series. Si les outils VMware ne sont pas installés sur l'invité, reportez-vous à la section Redirection du trafic d'invités n'exécutant pas VMware Tools*. Cela n'est pas obligatoire si vous exécutez NSX-V Manager 6.2.4 ou version ultérieure.*

- (Sur NSX-V Manager) Préparez l'hôte ESXi pour le pare-feu VM-Series.
- (Sur NSX-V Manager) Déployez le pare-feu VM-Series. Le NSX-V Manager déploie automatiquement une instance du pare-feu VM-Series sur chaque hôte ESXi du cluster.
- (Sur NSX-V Manager) Ajoutez des machines virtuelles aux groupes de sécurité pertinents.
- (Sur Panorama) Appliquez les politiques sur le pare-feu VM-Series. Sur Panorama, définissez, appliquez et gérez les politiques de manière centralisée sur tous les pare-feu VM-Series. Ce système de gestion centralisée vous permet de sécuriser les invités/applications avec une intervention administrative minime.

❑ **Étape 4 : création de groupes de sécurité et de règles de redirection**. La façon dont vous choisissez de déployer les groupes de sécurité et les règles de redirection dépend de la focalisation de votre déploiement (centré sur la sécurité ou centré sur les opérations).

Dans un déploiement centré sur la sécurité, votre administrateur de sécurité crée le groupe de sécurité et les règles de redirection dans Panorama. Vous pouvez commencer avec un ensemble existant de politiques de sécurité et un ensemble de groupes source et de destination nommés. Toutes les nouvelles applications déployées dynamiquement s'intègrent dans les politiques de sécurité prédéfinies définies dans Panorama. Panorama envoie ces groupes nommés à NSX-V Manager, où l'administrateur de virtualisation sélectionne les noms de groupe et définit les machines virtuelles qui s'y trouvent.

Dans un déploiement centré sur les opérations, les groupes de sécurité sont définis par un administrateur de virtualisation en fonction de la nécessité de classer et de catégoriser les charges de travail des machines virtuelles. Dans ce cas, les groupes de sécurité sont définis et renseignés dans le NSX-V Manager. Les groupes de sécurité créés dans NSX-V Manager doivent être associés à des groupes d'adresses dynamiques sur Panorama, qui sont achevés après le déploiement des pare-feu. Dans ce cas, la fonctionnalité de base NSX-V est d'abord déployée et les pare-feu VM-Series sont ajoutés plus tard.

Vous devez décider si un déploiement centré sur la sécurité ou centré sur les opérations est approprié pour votre environnement NSX-V avant de continuer. Ce document décrit la procédure pour un déploiement centré sur la sécurité.

Centré sur la sécurité : créez la ou les définitions de service qui spécifient la configuration du pare-feu VM-Series, créez des groupes d'adresses dynamiques et créez des politiques pour rediriger le trafic vers le pare-feu VM-Series. Reportez-vous à la section Création de groupes de sécurité et de règles de redirection dans un déploiement centré sur la sécurité.

- (Sur Panorama) Configurez les groupes d'adresses dynamiques qui correspondent aux groupes de sécurité sur NSX-V Manager. Un groupe de sécurité regroupe les invités/applications spécifiés de manière à ce que vous puissiez appliquer la politique au groupe.
- (Sur Panorama) Créez les règles de politiques de sécurité pour rediriger le trafic vers le profil de service Palo Alto Networks.

Centré sur les opérations : sur le NSX-V Manager, créez des groupes de sécurité et des politiques pour rediriger le trafic vers le pare-feu VM-Series. Reportez-vous à la section Création de groupes de sécurité et de règles de redirection dans un déploiement centré sur les opérations.

- (Sur NSX-V Manager) Configurez les groupes de sécurité. Un groupe de sécurité regroupe les invités/applications spécifiés de manière à ce que vous puissiez appliquer la politique au groupe.
- (Sur NSX-V Manager) Créez les politiques de pare-feu NSX-V pour rediriger le trafic vers le profil de service de Palo Alto Networks.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **Étape 5 : surveillance et application de la sécurité réseau**. Panorama offre une vue graphique complète du trafic réseau. Grâce aux outils de visibilité sur Panorama (le centre de commande de l'application (CCA), les journaux et les fonctionnalités de génération de rapport), vous pouvez centralement analyser, étudier et reporter sur toute l'activité réseau, identifier les domaines avec l'impact potentiel sur la sécurité et traduire en politiques les applications sécurisées. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'administrateur Panorama.

Les tâches supplémentaires suivantes ne sont pas des parties obligatoires de la procédure principale de déploiement de VM-Series pour NSX-V et ne doivent être réalisées que si cela est nécessaire pour votre déploiement.

- **Mise à niveau de la version du logiciel** : lorsque vous mettez à niveau les pare-feu VM-Series pour NSX-V, vous devez d'abord procéder à la mise à niveau de Panorama avant de mettre à niveau les pare-feu. Pour mettre à niveau les pare-feu, reportez-vous à la section Mise à niveau de la version du logiciel PAN-OS (VM-Series pour NSX).

  - *Pour mettre à niveau la version de PAN-OS sur le pare-feu, ne modifiez pas la VM-Series OVA URL (URL du modèle OVA VM-Series) dans Panorama > VMware Service Manager.*
  - *N'utilisez pas la fonctionnalité d'instantanés VMware sur le pare-feu VM-Series pour NSX-V. Les instantanés peuvent avoir un impact sur les performances et entraîner une perte de paquets intermittente et incohérente. Découvrez la meilleure recommandation de VMware en matière d'utilisation d'*instantanés*. Si vous avez besoin de sauvegardes de configuration, utilisez* Panorama *ou l'option Export named configuration snapshot (Exporter l'instantané de configuration nommé) à partir du pare-feu (Device (Périphérique) > Set up (Configuration) > Operations (Opérations)). L'option Export named configuration snapshot (Exporter l'instantané de configuration nommé) permet d'exporter la configuration active (running-config.xml) sur le pare-feu, que vous pouvez enregistrer à n'importe quel emplacement.*
- Migrez de la configuration centrée sur les opérations vers la configuration centrée sur la sécurité : si vous mettez à jour votre pare-feu centré sur les opérations VM-Series pour le déploiement NSX-V et prévoyez d'utiliser le flux de travail centré sur la sécurité à l'avenir, procédez à la migration de la configuration centrée sur les opérations vers la configuration centrée sur la sécurité..

Si vous devez réinstaller ou supprimer VM-Series de votre déploiement NSX-V, consultez l'article de la base de connaissances Comment supprimer l'intégration VM-Series à partir de VMware NSX-V.

Installation du plug-in VMware NSX

Pour déployer la solution VM-Series pour NSX, vous devez installer le plug-in VMware NSX sur Panorama.

Si une autre version du plugin est actuellement installée, sélectionner Install le supprime et installe la version sélectionnée.

STEP 1 | Télécharger le plugin (module d'extension)

1. Sélectionnez **Panorama** > **Plugins**.
2. Sélectionnez **Check Now (Vérifiez maintenant)**pour récupérer la liste des mises à jour disponibles.
3. Sélectionnez **Download (Télécharger)** dans la colonne Action pour installer le plug-in (module d'extension).
4. Sélectionnez la version du plug-in et cliquez sur **Install (Installer)** dans la colonne Action pour installer le plug-in. Panorama vous alertera lorsque l'installation est terminée.

   Lors de l'installation de la fiche sur les Panoramas d'une paire HA, installez la fiche sur le pair passif avant le pair actif. Après avoir installé le plug-in sur l'homologue passif, il passera à un état non fonctionnel. L'installation du plug-in sur l'homologue actif renvoie l'homologue passif à un état fonctionnel.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Si vous faites une mise-à-jour de votre version du plug-in VMware NSX, effectuez une synchronisation manuelle de la configuration.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers (Gestionnaires de service)**.
2. Sélectionnez **NSX Config-Sync (Synchronisation de la configuration NSX)** dans la colonne Action.
3. Cliquez sur **Yes (Oui)**.
4. Lorsque la synchronisation est terminée, cliquez sur **Finish (Terminer)**.

Enregistrement du pare-feu VM-Series en tant que service sur NSX-V Manager

Vous devez autoriser la communication entre Panorama et le NSX-V Manager, puis enregistrer le pare-feu VM-Series en tant que service sur le NSX-V Manager. Une fois enregistré, le pare-feu VM-Series est ajouté à la liste des services réseau qui peuvent être déployés de manière transparente en tant que services par le NSX-V Manager.

- Activation de la communication entre le NSX-V Manager et Panorama
- Création de modèles et de groupes de périphériques sur Panorama
- Création des définitions de service sur Panorama

Activation de la communication entre le NSX-V Manager et Panorama

Afin d'automatiser la configuration du pare-feu VM-Series pour NSX-V, activez la communication entre le NSX-V Manager et Panorama. Il s'agit d'une configuration unique, qui ne doit être modifiée que si l'adresse IP du NSX-V Manager change ou si la licence de capacité pour le déploiement du pare-feu VM-Series est dépassée.

STEP 1 | (Facultatif) Ignorez les paramètres du serveur proxy, configurés sur Panorama sous **Panorama** > **Setup (Configuration)** > **Services** > **Proxy Server (Serveur proxy)** pour la communication entre Panorama et NSX-V Manager. Cette commande permet à Panorama de communiquer directement avec NSX-V Manager tout en maintenant la communication par proxy pour d'autres services. Cette fonctionnalité nécessite le plug-in Panorama pour VMware NSX 2.0.5.

1. Connectez-vous à la CLI Panorama.
2. Exécutez la commande suivante pour activer ou désactiver le contournement du proxy.

   ```
   admin@Panorama> request plugins vmware_nsx global proxy bypass {yes | no}
   ```

   Sélectionnez **yes** (oui) pour activer le contournement du proxy et **no** (non) pour désactiver le contournement du proxy.

STEP 2 | Connectez-vous à l'interface Web Panorama.

À l'aide d'une connexion sécurisée (https) fournie par un navigateur Web, connectez-vous avec l'adresse IP et le mot de passe que vous avez affectés lors de la configuration initiale (https://<*adresse IP*>).

STEP 3 | Configurez l'accès au NSX-V Manager.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers (Gestionnaires de service)** et cliquez sur **Add (Ajouter)**.
2. Saisissez le **Service Manager Name (Nom du gestionnaire de service)**.

   Sur le NSX-V Manager, ce nom s'affiche dans la colonne Service Manager (Gestionnaire de service) sous **Networking & Security (Mise en réseau et sécurité)** > **Service Definitions (Définitions de service)** > **Service Managers (Gestionnaire de service)**.
3. (Facultatif) Ajoutez une **Description** qui identifie le pare-feu VM-Series en tant que service.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

4. Saisissez le **NSX Manager URL** (URL NSX Manager) (adresse IP ou FQDN) qui permet d'accéder au NSX-V Manager.
5. Saisissez les informations **NSX Manager Login (Connexion au NSX Manager)** : le nom d'utilisateur et le mot de passe pour votre rôle d'administrateur d'entreprise sur le NSX Manager. Cela permet à Panorama de s'authentifier auprès du NSX-V Manager.


   Le caractère spécial de l'esperluette (&) n'est pas pris en charge dans le mot de passe du compte NSX-V Manager. Si un mot de passe contient une esperluette, la connexion entre Panorama et le NSX-V Manager échoue.

   Si vous changez votre mot de passe de connexion au NSX-V Manager, assurez-vous de le mettre immédiatement à jour sur Panorama. Un mot de passe incorrect rompt la connexion entre Panorama et NSX-V Manager. Panorama ne reçoit aucune mise à jour sur les changements apportés à votre déploiement lorsqu'il est déconnecté du NSX-V Manager.
6. Cliquez sur **OK**.

STEP 4 | Validez vos modifications sur Panorama.

Sélectionnez **Commit (Valider)** et le type de validation **Panorama**.

STEP 5 | Vérifiez l'état de la connexion sur Panorama.



Pour afficher l'état de la connexion entre Panorama et le NSX-V Manager, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers (Gestionnaires de service)**.
2. Vérifiez le message dans la colonne **Status** (État).

   Lorsque la connexion a réussi, l'état affiché est : **Registered (Enregistré)**. Cela indique que Panorama et le NSX-V Manager sont synchronisés et que le pare-feu VM-Series est enregistré en tant que service sur le NSX-V Manager.

   Lorsque la connexion a échoué, l'état affiché peut être :


   - **Not connected (Non connecté)** : impossible d'atteindre/établir une connexion réseau au NSX-V Manager.
   - Invalid Credentials (informations d'identification invalides) : les informations d'identification d'accès (nom d'utilisateur et/ou mot de passe) sont incorrectes.
   - **Out of sync (Désynchronisé)** : les paramètres de configuration définis sur Panorama sont différents de ceux définis sur le NSX-V Manager. Cliquez sur le lien pour connaître des détails de la raison de l'échec. Par exemple, NSX-V Manager peut disposer d'une définition de service ayant le même nom que celui qui est défini sur Panorama. Pour corriger l'erreur, utilisez le nom de la définition de service qui est indiqué dans le message d'erreur afin de valider la définition de service sur le NSX-V Manager. Jusqu'à ce que la configuration sur Panorama et le NSX-V Manager soient synchronisées, vous ne pouvez ajouter aucune nouvelle définition de service sur Panorama.
   - **No service/ No service profile (Aucun service/profil de service)** : indique une configuration incomplète sur le NSX-V Manager.

   Si vous apportez une modification et devez effectuer une synchronisation manuelle, voir reportez-vous à la section 9.

STEP 6 | Vérifiez que le pare-feu est enregistré en tant que service sur le NSX-V Manager.

1. Sur le client Web vSphere, sélectionnez **Networking & Security (Mise en réseau et sécurité)** > **Service Definitions (Définitions de service)** > **Service Managers (Gestionnaires de service)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

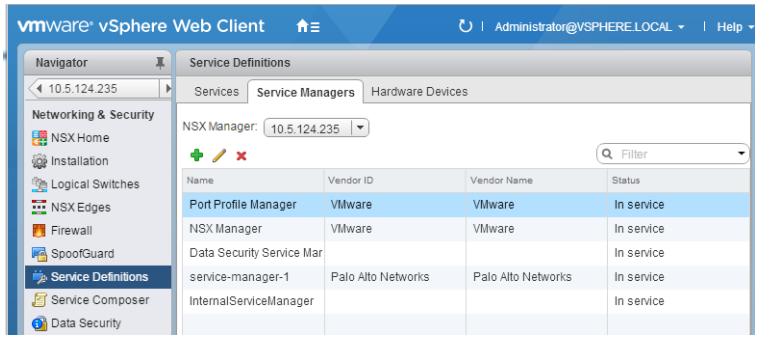

2. Vérifiez que **Palo Alto Netwoks** s'affiche comme fournisseur dans la liste des services disponibles pour l'installation.

STEP 7 | Si vous exécutez le plug-in VMware NSX 2.0.4 ou version ultérieure, vous pouvez configurer Panorama pour qu'il synchronise automatiquement les objets dynamiques avec le NSX-V Manager comme si vous aviez émis un message **Synchronize Dynamic Objects** (Synchroniser des objets dynamiques). Par défaut, l'intervalle de synchronisation DAG est désactivé et la valeur est définie sur zéro (0). Pour activer la synchronisation DAG, définissez un intervalle compris entre une heure et 72 heures. Définir une valeur de zéro heure désactive la synchronisation DAG. Pour configurer ou désactiver l'intervalle, effectuez la procédure suivante.

1. Connectez-vous à la CLI Panorama.
2. Exécutez la commande suivante.

   request plugins vmware_nsx nsx_v dag-sync-interval interval <interval-in-hours>

   Vous pouvez afficher la valeur configurée avec la commande d'affichage suivante.

   show plugins vmware_nsx nsx_v dag-sync-interval

STEP 8 | (Facultatif) Dans les grands environnements NSX-V avec des dizaines de milliers d'adresses IP, il est essentiel de laisser suffisamment de temps à Panorama pour récupérer les mises à jour des adresses IP à partir de NSX-V Manager. Vous pouvez maintenant configurer le délai de récupération (10 minutes maximum) par Panorama des mises à jour à partir de NSX-V Manager. Par défaut, Panorama attend jusqu'à deux minutes (120 secondes) pour obtenir les mises à jour des adresses IP à partir de NSX-V Manager. Toutefois, si Panorama ne récupère pas toutes les mises à jour des adresses IP dans les deux minutes allouées, Panorama expire et la mise à jour échoue.

Vous pouvez déterminer si vous rencontrez des problèmes d'appels en boucle grâce au journal des erreurs Panorama. Les échecs d'appel en boucle renvoient le message suivant.

```
2019-05-23 06:50:15.780 -0700 ERROR: Curl call to NSX Manager failed
```

Effectuez la procédure suivante pour augmenter le temps de traitement des mises à jour nécessaire à Panorama. Cette fonctionnalité nécessite le plug-in Panorama pour VMware NSX 2.0.5.

1. Connectez-vous à la CLI Panorama.
2. Exécutez la commande suivante pour définir le délai d'expiration des appels en boucle. Vous pouvez définir un délai d'expiration compris entre 30 et 600 secondes (10 minutes).

   admin@Panorama> request plugins vmware_nsx global curl-timeout timeout <seconds>

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si Panorama fait partie d'une paire HA, configurez la même valeur de délai d'expiration sur les homologues Panorama actif et passif.

Création de modèle(s), de pile(s) de modèles et de groupe(s) d'appareils sur Panorama

Pour gérer les pare-feu VM-Series pour NSX-V à l'aide de Panorama, ils doivent appartenir à un groupe d'appareils et à un modèle membre d'une pile de modèles. Les groupes de périphériques vous permettent de regrouper les pare-feu qui nécessitent des politiques et des objets similaires comme unités logiques ; la configuration est définie à l'aide des onglets **Objects (Objets)** et **Policies (Politiques)** sur Panorama. Les modèles sont utilisés pour configurer les paramètres requis pour le fonctionnement et l'association des pare-feu VM-Series sur le réseau. La configuration est définie à l'aide des onglets **Device (Périphérique)** et **Network (Réseau)** du Panorama. Chaque modèle contenant des zones utilisées dans votre configuration NSX-V sur Panorama doit être associé à une définition de service ; vous devez au minimum créer une zone dans la pile de modèles afin que le NSX-V Manager puisse rediriger le trafic vers le pare-feu VM-Series.

Chaque zone de câble virtuel appartenant au modèle lié à NSX devient disponible en tant que *profil de service* sur le Service Composer du NSX-V Manager. Lorsque vous créez une zone liée à NSX sur Panorama, Panorama envoie la zone dans le cadre d'une configuration de modèle au pare-feu, et le pare-feu créé automatiquement une paire de sous-interfaces à câble virtuel, par exemple ethernet1/1.3 et ethernet1/2.3 pour isoler le trafic pour un locataire ou un sous-locataire. Sur le pare-feu, vous pouvez ensuite créer des groupes de sécurité et des règles de redirection dans un déploiement centré sur les opérations pour sécuriser le trafic qui arrive sur la paire de sous-interfaces à câble virtuel qui se mappe sur la zone.

Si vous êtes novice, reportez-vous au Guide de l'administrateur Panorama pour plus d'instructions sur la configuration de Panorama.

STEP 1 | Ajoutez un groupe de périphériques ou une hiérarchie de groupe de périphériques.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Device Groups (Groupes d'appareils)**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**. Vous pouvez aussi créer une hiérarchie de groupe de périphériques.
2. Entrez un **Name (Nom)** unique et une **Description** pour identifier le groupe de périphériques.
3. Cliquez sur **OK**.

   Une fois que les pare-feu ont été déployés et configurés, ils s'affichent sous **Panorama** > **Managed Devices (Appareils gérés)** et sont répertoriés dans le groupe d'appareils.
4. Cliquez sur **Commit (Valider)**, puis sélectionnez **Panorama** en tant que **Commit Type (Type de validation)** pour enregistrer les modifications de la configuration en cours sur Panorama.

STEP 2 | Ajoutez un modèle.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Templates (Modèles)**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.
2. Saisissez un **Name (Nom)** unique et une **Description** pour identifier le modèle.
3. Cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Commit (Valider)**, puis sélectionnez **Panorama** en tant que **Commit Type (Type de validation)** pour enregistrer les modifications de la configuration en cours sur Panorama.

STEP 3 | Créez une pile de modèle.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Templates (Modèles)**, puis cliquez sur **Add Stack (Ajouter une pile)**.
2. Saisissez un **Name (Nom)** unique et une **Description** pour identifier la pile de modèle.
3. Cliquez sur **Add** (Ajouter) sous Templates (Modèles) et sélectionnez le modèle que vous avez créé ci-dessus.
4. Cliquez sur **OK**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

5. Cliquez sur **Commit (Valider)**, puis sélectionnez **Panorama** en tant que **Commit Type (Type de validation)** pour enregistrer les modifications de la configuration en cours sur Panorama.


STEP 4 | Créez la ou les zones pour chaque modèle.

Chaque zone est mappée à un profil de service sur NSX-V Manager. Pour se qualifier, une zone doit être du type de câble virtuel et un modèle doit être associé à une définition de service.

Pour un déploiement à un seul locataire, créez une zone. Si vous disposez d'un déploiement de locataires multiples, créez une zone par sous-client.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 32 zones dans chaque modèle.

1. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Zones**.
2. Sélectionnez le modèle correct dans le menu déroulant **Template** (Modèle).
3. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un **Name (Nom)** de zone.
4. Définissez le **Type** sur **Virtual Wire (Câble virtuel)**.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Vérifiez que les zones sont associées au bon modèle.

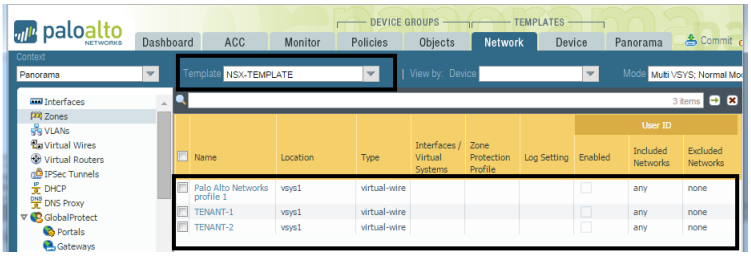

7. Cliquez sur **Commit (Valider)**, puis sélectionnez **Panorama** en tant que **Commit Type (Type de validation)** pour enregistrer les modifications de la configuration en cours sur Panorama.

   Panorama crée un profil de service correspondant sur NSX-V Manager pour chaque zone qualifiée lors de la validation.

Création des définitions de service sur Panorama

Une définition de service spécifie la configuration pour les pare-feu VM-Series installés sur chaque hôte dans un cluster ESXi. La définition de service doit inclure le groupe d'appareils, les codes d'authentification de licence pour le déploiement des pare-feu VM-Series et une pile de modèles avec une ou plusieurs zones de profil de service NSX-V. Généralement, vous créez une définition de service pour le pare-feu VM-Series dans un cluster ESXi. Si vous avez différents clusters ESXi dont les charges de travail nécessitent que le pare-feu VM-Series gère le trafic de manière différente, vous pouvez créer plusieurs définitions de service sur Panorama.

Lors d'une validation Panorama, chaque définition de service est enregistrée sur le NSX-V Manager. Lors de l'enregistrement avec le NSX-V Manager, l'implémentation de l'API NetX rend chaque zone (définie au sein de la pile de modèles) disponible pour la redirection du trafic. Lorsque vous déployez les pare-feu VM-Series, vous pouvez sélectionner le nom de profil pour le ou les pare-feu VM-Series vers le(s)quel(s) vous voulez rediriger le trafic à partir des objets dans les groupes de sécurité NSX-V. Le pare-feu correctement configuré peut ensuite inspecter le trafic et appliquer la politique des machines virtuelles qui appartiennent aux groupes de sécurité NSX-V.

STEP 1 | (Facultatif) Configurez un groupe de notification.

Créez un groupe de notification en spécifiant des groupes de périphériques devant être notifiés des modifications apportées à l'environnement virtuel. Les pare-feu des groupes de périphériques spécifiés

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

reçoivent une mise à jour en temps réel des groupes de sécurité et des adresses IP des VM invitées. Les pare-feu utilisent cette mise à jour pour déterminer la liste la plus récente des membres qui constituent les groupes d'adresses dynamiques référencés dans la politique

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Notify Group (Groupe de notification)** et cliquez sur **Add (Ajouter)**.
2. Donnez au groupe de notification un **Name (Nom)** descriptif.
3. Cochez les cases de tous les groupes de périphériques qui doivent être notifiés des modifications apportées à l'environnement virtuel. Si un groupe de périphériques n'a aucune case à cocher disponible, cela signifie que le groupe de périphériques est automatiquement inclus parce qu'il fait partie d'une hiérarchie de groupe de périphériques.
4. Cliquez sur **OK**.

STEP 2 | Ajoutez une nouvelle définition de service.



Vous pouvez créer jusqu'à 32 définitions de service sur Panorama.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Definitions (Définitions de service)**.
2. Sélectionnez **Add (Ajouter)** pour créer une nouvelle définition de service. Le nombre maximum de caractères pour le nom d'une définition de service est 40.

   Sur le NSX-V Manager, ce nom de définition de service s'affiche dans la colonne Services sous **Networking & Security (Mise en réseau et sécurité)** > **Service Definitions (Définitions de service)** > **Services**.
3. (Facultatif) Ajoutez une **Description** qui identifie la fonction ou le but des pare-feu VM-Series qui seront déployés en utilisant cette définition de service.

STEP 3 | Associez un groupe de périphériques et un modèle pour la définition de service.

Assurez-vous de créer la ou les zones pour chaque modèle.

Comme les pare-feu déployés dans cette solution sont gérés de manière centralisée à partir de Panorama, vous devez spécifier le **Device Group (Groupe de périphériques)** et le **Template (Modèle)** auquel les pare-feu appartiennent. Tous les pare-feu qui sont déployés en utilisant cette définition de service appartiennent au modèle et au groupe de périphériques spécifiés.

1. Sélectionnez le groupe d'appareils ou la hiérarchie de groupe d'appareils dans le menu déroulant **Device Group** (Groupe d'appareils).
2. Sélectionnez la pile de modèles dans le menu déroulant **Template** (Modèle).



Vous ne pouvez pas réutiliser un modèle ou un groupe de périphériques attribués à une définition de service dans une autre définition de service.

STEP 4 | Spécifiez l'emplacement du fichier OVF.

Téléchargez le fichier zip, puis décompressez-le pour extraire puis enregistrer les fichiers .ovf, mf et .vmdk dans le même répertoire. Ces deux fichiers permettent de déployer chaque instance du pare-feu.

Si nécessaire, modifiez les paramètres de sécurité sur le serveur pour pouvoir télécharger les types de fichiers. Par exemple, sur le serveur IIS, modifiez la configuration des types Mime ; sur un serveur Apache, modifiez le fichier .htaccess.

Dans **VM-Series OVF URL (URL du modèle OVF VM-Series)**, ajoutez l'emplacement du serveur Web qui héberge le fichier .ovf. Les protocoles http et https sont tous les deux pris en charge. Par exemple, saisissez **https://acme.com/software/PA-VM-NSX.9.1.0.ovf**

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Sélectionnez le fichier ovf correspondant au modèle VM-Series que vous prévoyez de déployer. Pour le VM-200, utilisez vm100.ovf. Pour VM-1000-HV, utilisez vm300.ovf.

Vous pouvez utiliser la même version ovf ou des versions différentes entre les définitions de service. L'utilisation de versions ovf différentes entre les définitions de service vous permet de varier la version de PAN-OS sur les pare-feu VM-Series dans différents clusters ESXi.

STEP 5 | (Facultatif) Sélectionnez un groupe de notification.

Pour créer une sensibilité au contexte entre les environnements virtuel et de sécurité de manière à ce que la politique soit uniformément appliquée à tout le trafic redirigé vers les pare-feu, sélectionnez les groupes de périphériques à avertir lorsqu'il y a des modifications dans l'environnement virtuel.

Sélectionnez chaque groupe d'appareils pour lequel vous voulez activer les notifications dans le menu déroulant **Notify Device Groups** (Avertir les groupes d'appareils). Si un groupe de périphériques n'a aucune case à cocher disponible, cela signifie que le groupe de périphériques est automatiquement inclus parce qu'il fait partie d'une hiérarchie de groupe de périphériques.

Les pare-feu des groupes de périphériques spécifiés reçoivent une mise à jour en temps réel des groupes de sécurité et des adresses IP. Les pare-feu utilisent cette mise à jour pour déterminer la liste la plus récente des membres qui constituent les groupes d'adresses dynamiques référencés dans la politique.

STEP 6 | Enregistrez la définition de service et associez-la au gestionnaire de service.

1. Cliquez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Manager (Gestionnaire de services)** et cliquez sur le lien du nom du gestionnaire de services.
3. Sous Service Definitions (Définitions de service), cliquez sur **Add (Ajouter)** et sélectionnez votre définition de service dans la liste déroulante.
4. Cliquez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Commit (Valider)** et le type de validation **Panorama**.

   La validation des modifications déclenche le processus d'enregistrement de chaque définition de service en tant que service de sécurité sur le NSX-V Manager.

STEP 7 | Ajoutez le code d'autorisation pour mettre sous licence les pare-feu.

Le code d'autorisation doit correspondre à la solution du modèle NSX de VM-Series, par exemple, PAN-VM-300-PERP- BND-NSX.

Vérifiez que la capacité/quantité de commande permet de répondre aux besoins du nombre de pare-feu à déployer dans votre réseau.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Device Groups (Groupes d'appareils)** et choisissez le groupe d'appareils que vous avez associé à la définition de service que vous venez de créer.
2. Sous Dynamically Added Device Properties (Propriétés du périphérique ajouté dynamiquement), ajoutez le code d'autorisation que vous avez reçu avec votre e-mail de confirmation de commande et sélectionnez une version du logiciel PAN-OS dans la liste déroulante SW Version (Version du logiciel).

   Lorsqu'un nouveau pare-feu est déployé sous NSX-V et ajouté au groupe d'appareils sélectionné, le code d'autorisation est appliqué et le pare-feu est mis à niveau vers la version sélectionnée de PAN-OS.


   Sur le portail de support, vous pouvez consulter le nombre de pare-feu que vous êtes autorisé à déployer et le nombre de licences qui ont été utilisées par rapport au nombre total de licences activées par votre code d'autorisation.
3. Synchronisez la configuration entre Panorama et le NSX-V Manager.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers (Gestionnaires de service)**.
2. Sélectionner **NSX Config-Sync (Synchronisation de la configuration NSX)** dans la colonne Actions.
3. Cliquez sur **Yes (Oui)** pour confirmer la synchronisation.

STEP 8 | Vérifiez que la définition de service et le profil de service NSX-V que vous avez définis sur Panorama sont enregistrés sur le NSX-V Manager.

1. Sur le NSX-V Manager, pour vérifier que la définition de service est disponible, sélectionnez **Networking & Security (Mise en réseau et sécurité)** > **Service Definitions (Définitions de service)** > **Services**. La définition de service est répertoriée en tant que service sur le NSX-V Manager.

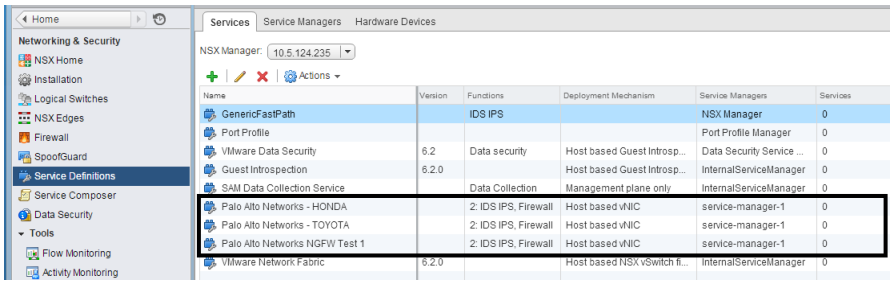

2. Pour vérifier que les zones sont disponibles sur le NSX-V Manager :
   1. Sélectionnez **Networking and Security (Mise en réseau et sécurité)** > **Service Composer** > **Security Policies (Politiques de sécurité)** et cliquez sur **Create Security Policy (Créer une politique de sécurité)**.
   2. Sélectionnez **Network Introspection Services (Services d'introspection réseau)**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.
   3. Dans le menu déroulant **Service Name** (Nom de service), sélectionnez un service Palo Alto Networks que vous avez vérifié à l'étape ci-dessus.
   4. Dans le menu déroulant **Profile** (Profil), vérifiez que vous pouvez voir toutes les zones que vous avez définies pour cette définition de service sur Panorama.

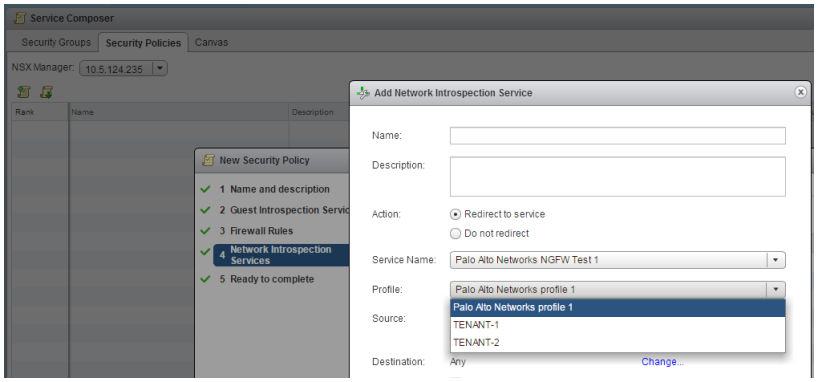

STEP 9 | (Facultatif) Synchronisez la configuration entre Panorama et le NSX-V Manager.

Si vous ajoutez ou mettez à jour les définitions de service configurées sur Panorama, sélectionnez **NSX Config-Sync** (Synchronisation de la configuration NSX) dans la colonne Actions sous **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers (Gestionnaires de service)** pour synchroniser les modifications sur le NSX-V Manager.

Ce lien n'est pas disponible si vous avez des validations en attente sur Panorama.

Si la synchronisation échoue, affichez les détails pour savoir s'il faut corriger l'erreur sur Panorama ou sur le NSX-V Manager. Par exemple, si vous avez supprimé une définition de service sur Panorama, mais que

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

la définition de service ne peut pas être supprimée du NSX-V Manager car elle est référencée dans une règle sur le NSX-V Manager, la synchronisation échouera avec un message d'erreur qui indique la raison de l'échec.

Déploiement du pare-feu VM-Series

Après l'enregistrement du pare-feu VM-Series en tant que service (pare-feu nouvelle génération de Palo Alto Networks) sur le NSX-V Manager et la création de groupes de sécurité et de règles de redirection, effectuez les tâches suivantes sur le NSX-V Manager.

- Définition d'un pool d'adresses IP (Requis uniquement si l'interface de gestion n'est pas configurée pour DHCP)
- Préparation de l'hôte ESXi pour le pare-feu VM-Series
- Déploiement du service Pare-feu de dernière génération Palo Alto Networks
- Activation du déchargement de réception volumineux



Prise en charge de vMotion des machines virtuelles invitées dans l'environnement vSphere/ NSX-V

Lorsqu'une VM invitée est assujettie au vMotion d'un hôte à un autre au sein d'un cluster, le pare-feu distribué NSX-V de l'hôte cible redirigera toutes les nouvelles sessions vers le pare-feu VM-Series sur l'hôte de destination. Pour assurer que toutes les sessions actives (existantes) ne soient pas interrompues durant et après le vMotion de l'invité, le NSX-V Manager interroge le pare-feu VM-Series pour connaître les sessions autorisées existantes, puis partage ces sessions avec le pare-feu distribué NSX-V sur l'hôte de destination. Toutes les sessions existantes qui sont autorisées par le pare-feu VM-Series original seront autorisées par le pare-feu distribué NSX-V (module de filtrage) sur l'hôte de destination sans redirection vers le pare-feu VM-Series de l'hôte cible pour éviter la perte de session.

Le pare-feu VM-Series s'exécute en tant que service sur chaque hôte du cluster et il n'est donc jamais sujet au vMotion.

Définition d'un pool d'adresses IP

Vous pouvez configurer l'interface de gestion sur le pare-feu VM-Series pour qu'elle utilise une adresse IP provenant d'un pool d'adresses IP fixes ou pour qu'elle soit un client DHCP.


Si vous optez pour l'utilisation d'un pool d'adresses IP, qui est une plage d'adresses IP (statiques) réservées pour établir l'accès de gestion aux pare-feu VM-Series, lorsque le NSX-V Manager déploie un nouveau pare-feu VM-Series, la première adresse IP disponible dans cette plage est attribuée à l'interface de gestion du pare-feu.

STEP 1 | Dans **Networking & Security Inventory (Inventaire de mise en réseau et de sécurité)**, sélectionnez **NSX Manager**, puis double-cliquez pour accéder aux informations de configuration de NSX-V Manager.

STEP 2 | Sélectionnez **Manage (Gestion)** > **Grouping Objects (Regroupement d'objets)** > **IP Pools (Pools d'adresses IP)**.

STEP 3 | Cliquez sur **Add IP Pool (Ajouter un pool d'adresses IP)** et spécifiez les informations d'accès réseau requises à l'écran, y compris la plage d'adresses IP que vous souhaitez utiliser pour le pare-feu de dernière génération Palo Alto Networks.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

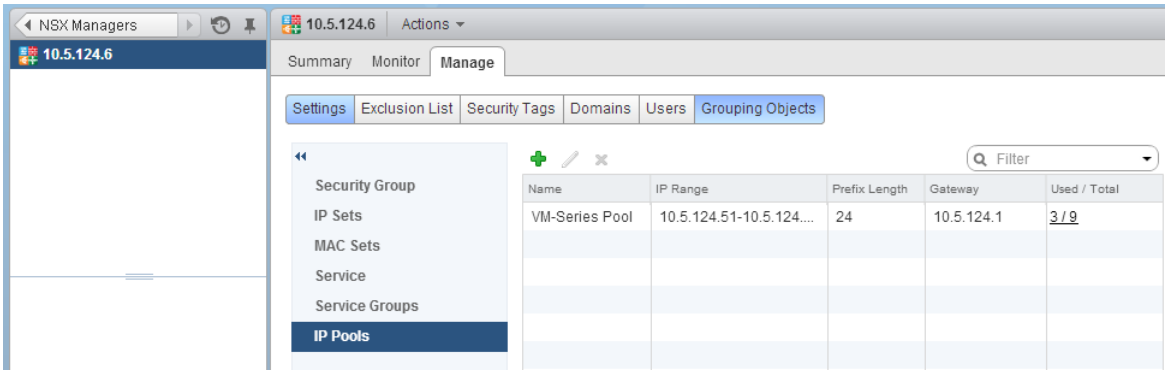


Préparation de l'hôte ESXi pour le pare-feu VM-Series

Avant de déployer le pare-feu VM-Series, chaque hôte du cluster doit disposer des composants NSX-V nécessaires pour permettre au pare-feu NSX-V et au pare-feu VM-Series de fonctionner ensemble. Le NSX-V Manager installe les composants, c'est-à-dire l'Ethernet Adapter Module (.eam) et le kit de développement logiciel (SDK), requis pour déployer le pare-feu VM-Series.

STEP 1 | Sur le NSX-V Manager, sélectionnez **Networking and Security (Mise en réseau et sécurité)** > **Installation** > **Host Preparation (Préparation de l'hôte)**.

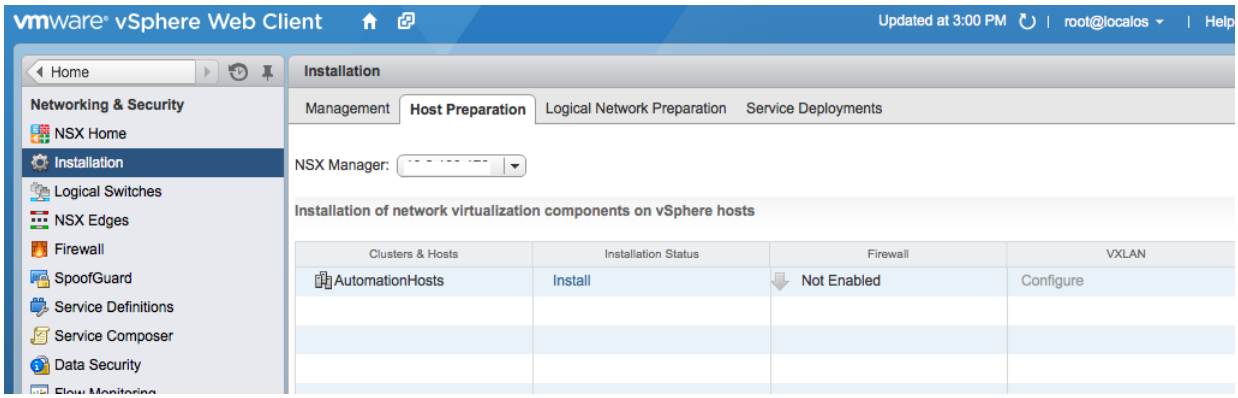


STEP 2 | Cliquez sur **Install (Installer)** et vérifiez que l'état de l'installation est réussi.

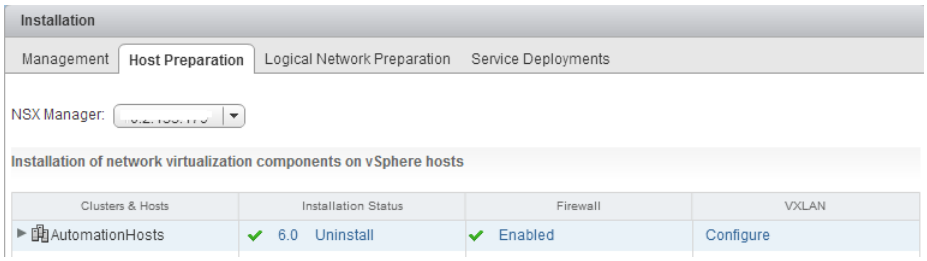

Lors de l'ajout de nouveaux hôtes ESXi à un cluster, ce processus est automatisé et les composants NSX-V nécessaires sont automatiquement installés sur chaque invité de l'hôte ESXi.

STEP 3 | Si l'état de l'installation n'est pas prêt ou qu'un avertissement s'affiche à l'écran, cliquez sur le lien **Resolve (Résoudre)**. Pour surveiller la progression de la nouvelle tentative d'installation, cliquez sur le lien **More Tasks (Plus de tâches)** et vérifiez si les tâches suivantes ont été effectuées correctement :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

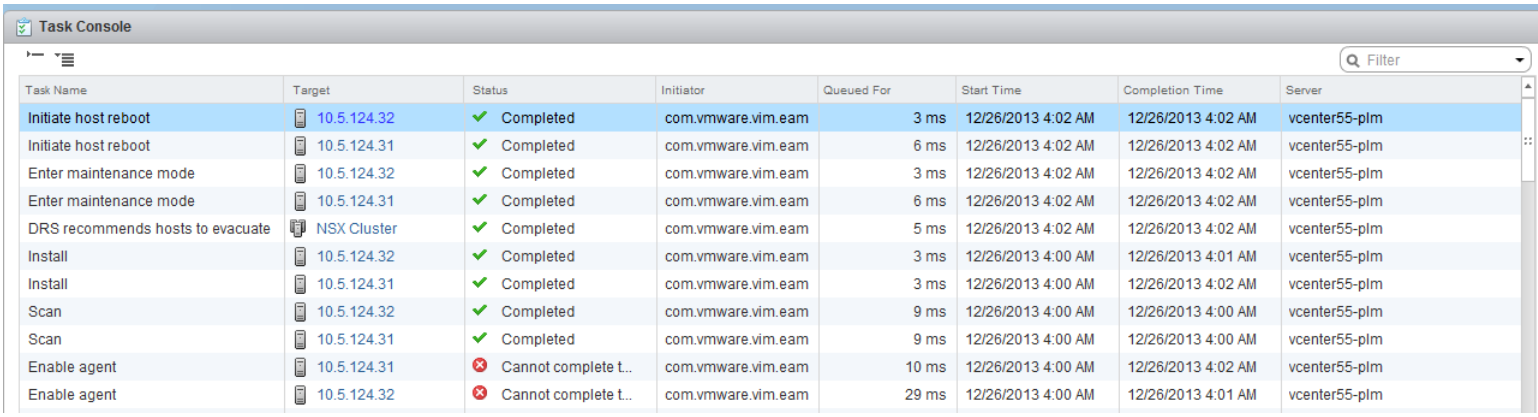


Déploiement du service Pare-feu de dernière génération Palo Alto Networks

Suivez les étapes ci-dessous pour automatiser le processus de déploiement d'une instance du pare-feu VM-Series pour NSX-V sur chaque hôte ESXi du cluster spécifié.

STEP 1 | Sélectionnez **Networking and Security (Mise en réseau et sécurité)** > **Installation** > **Service Deployments (Déploiements de service)**.

STEP 2 | Cliquez sur **New Service Deployment (Nouveau déploiement de service)** (icône du plus verte), et sélectionnez la définition de service pour le pare-feu de dernière génération Palo Alto Networks que vous voulez déployer, c'est-à-dire le service **Palo Alto Networks NGFW (Pare-feu de dernière génération Palo Alto Networks)** dans cet exemple. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

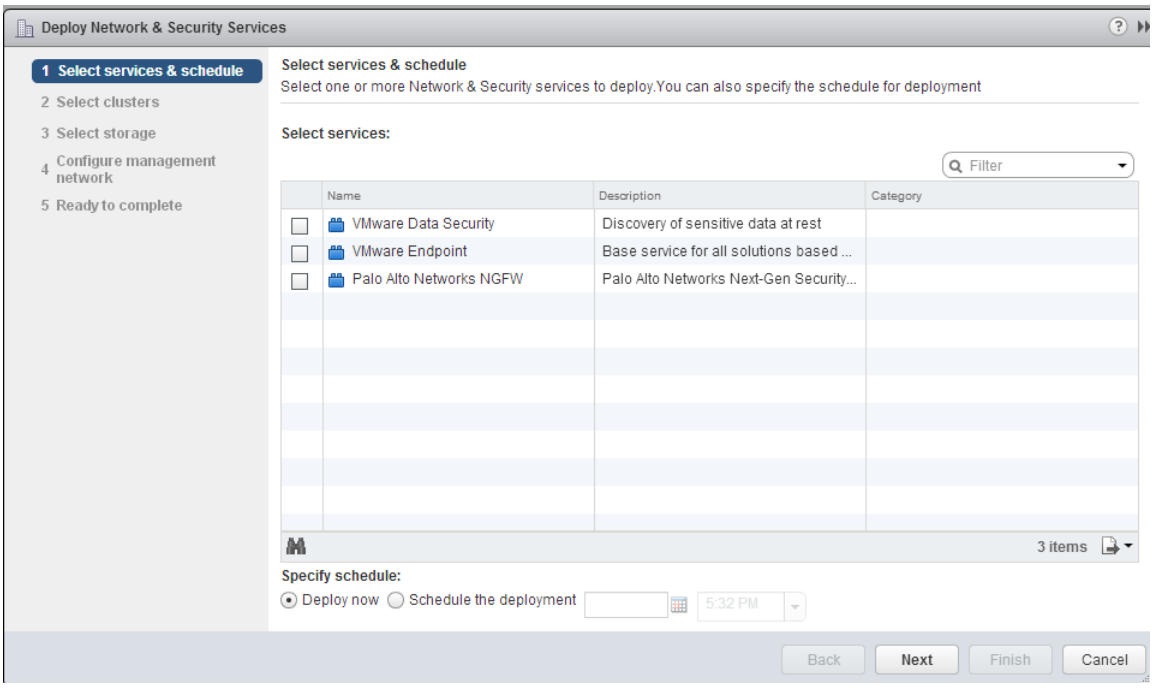


STEP 3 | Sélectionnez le **Datacenter (Centre de données)** et le(s) cluster(s) sur le(s)quel(s) déployer le service. Une instance du pare-feu est déployée sur chaque hôte du/des cluster(s) sélectionné(s).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | Sélectionnez le magasin de données à partir duquel allouer de l'espace disque au pare-feu. Sélectionnez l'une des options suivantes en fonction de votre déploiement.

- Si vous avez alloué un stockage partagé au cluster, sélectionnez un magasin de données partagé disponible.
- Si vous n'avez pas alloué de stockage partagé au cluster, sélectionnez l'option **Specified-on-host** (Spécifié sur l'hôte). Assurez-vous de sélectionner le stockage sur chaque hôte ESXi du cluster. De plus, sélectionnez le réseau à utiliser pour le trafic de gestion sur le pare-feu VM-Series.

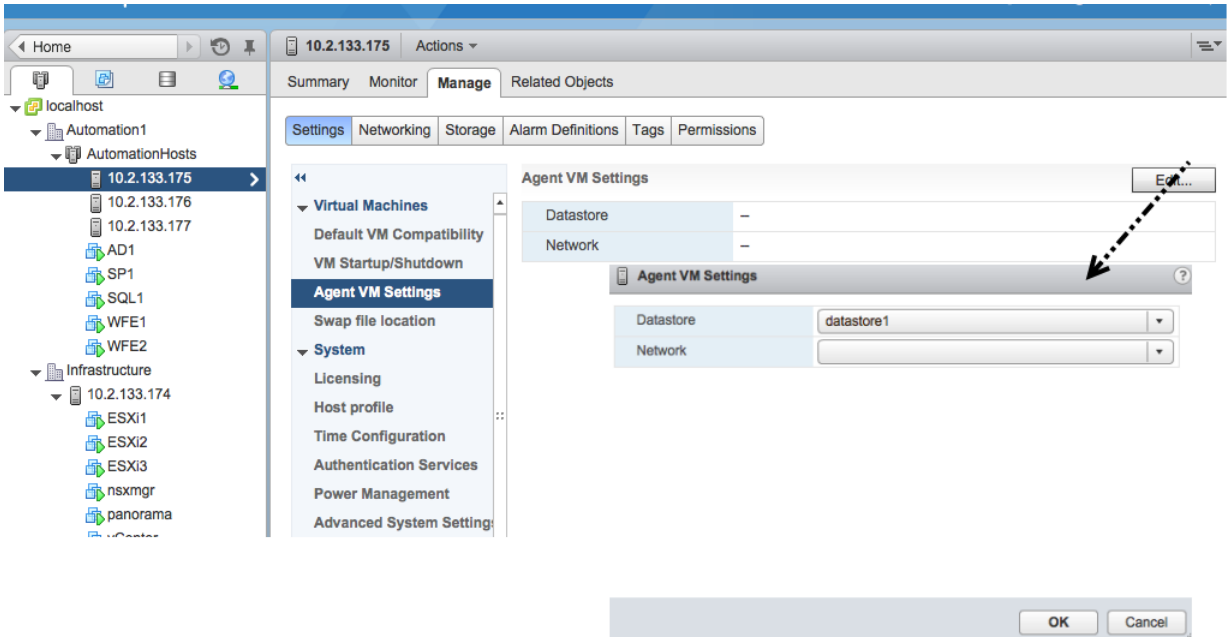

STEP 5 | Sélectionnez le groupe de ports qui fournit l'accès du trafic réseau de gestion au pare-feu.

STEP 6 | Sélectionnez l'attribution de pool d'adresses IP.


- **Utilisez un pool d'adresses IP** (Définition d'un pool d'adresses IP) à partir duquel affecter une adresse IP de gestion à chaque pare-feu déployé.
- **Use DHCP (Utilisez DHCP)** sur l'interface de gestion.

Si vous utilisez un pool d'adresses IP, lors du déploiement, le nom d'affichage du pare-feu VM-Series sur Panorama inclut le nom d'hôte de l'hôte ESXi. Par exemple : PA-VM : 10.5.1.120.


Si vous utilisez DHCP, le nom d'affichage du pare-feu VM-Series n'inclut pas le nom de l'hôte ESXi.

STEP 7 | Vérifiez la configuration et cliquez sur **Finish (Terminer)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

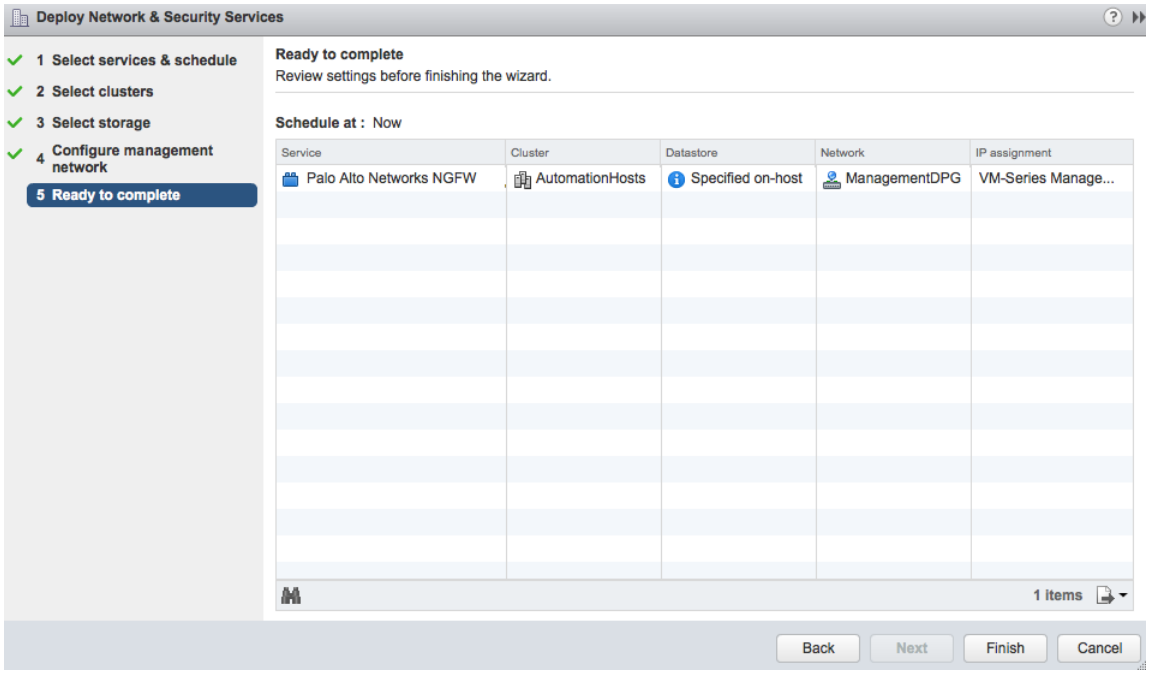

STEP 8 | Assurez-vous que le NSX-V Manager indique que l'**Installation Status** (État de l'installation) est **Successful** (Réussi). Ce processus peut prendre un moment ; cliquez sur le lien **More tasks (Plus de tâches)** sur vCenter pour surveiller la progression de l'installation.

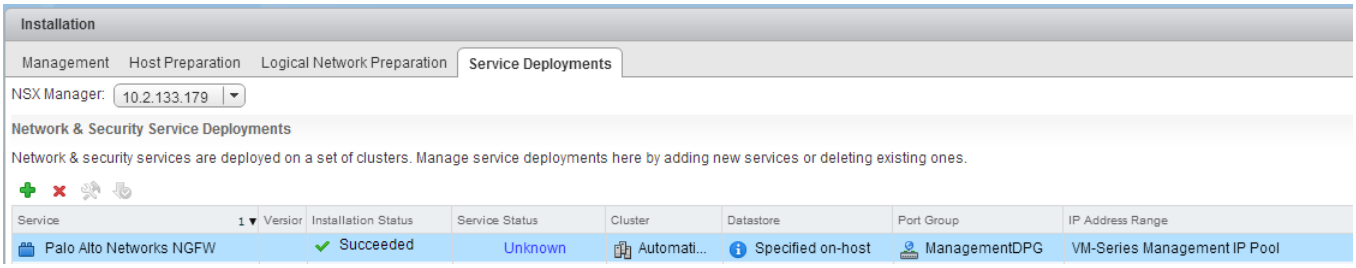


Si l'installation du pare-feu VM-Series échoue, un message d'erreur s'affiche dans la colonne Installation Status (État de l'installation). Vous pouvez également utiliser l'onglet Tasks (Tâches) et le Log Browser (Chercheur de journaux) sur le NSX-V Manager pour consulter les détails de l'échec. Pour connaître les étapes de résolution des problèmes, reportez-vous à la documentation VMware.

STEP 9 | Vérifiez que le pare-feu est correctement déployé.

1. Sur le serveur vCenter, sélectionnez **Hosts and Clusters (Hôtes et clusters)** pour vérifier que chaque hôte du/des cluster(s) dispose d'une instance du pare-feu.
2. Affichez la ou les adresses IP de gestion et la version de PAN-OS en exécution sur le pare-feu directement depuis le service vCenter. VMware Tools est inclus dans l'image logicielle PAN-OS et automatiquement activé lorsque vous lancez le pare-feu VM-Series.

   Avec VMware Tools, vous pouvez consulter les mesures d'utilisation des ressources de disque dur, mémoire et processeur et utiliser ces mesures pour activer des alarmes ou des actions sur le serveur vCenter. Les pulsations vous permettent de vérifier que le pare-feu est actif et de déclencher des actions pour assurer une disponibilité élevée. Vous pouvez aussi effectuer un arrêt et redémarrage facile du pare-feu en utilisant la fonction de mise hors tension sur vCenter.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

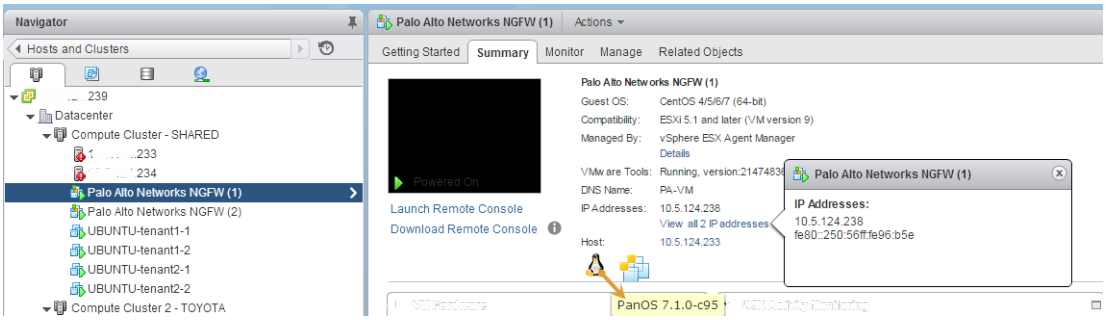


STEP 10 | Accédez à l'interface Web Panorama pour vous assurer que les pare-feu VM-Series sont connectés et synchronisés avec Panorama.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Managed Devices (Périphériques gérés)** pour vérifier que les pare-feu sont connectés et synchronisés.

   Si le pare-feu obtient son adresse IP depuis un pool IP, le **Display Name (Nom d'affichage)** du pare-feu inclut le nom d'hôte du serveur ESXi sur lequel il est déployé, par exemple PA-VM: ESX1.Sydney. Si le pare-feu obtient une adresse IP attribuée par DHCP, le nom d'hôte du serveur ESXi ne s'affiche pas.

   Si le nom d'hôte du serveur ESXi comporte plus de 32 caractères, le nom d'hôte ne sera pas affiché dans Panorama. Au lieu de cela, seul PA-VM sera affiché.

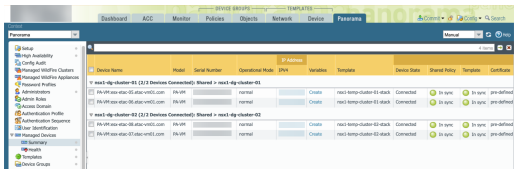

2. Cliquez sur Commit (Valider) et sélectionnez le Commit Type (Type de validation) **Panorama**.


   Une validation Panorama régulière est requise pour vous assurer que Panorama enregistre les numéros de série de périphérique dans la configuration. Si vous redémarrez Panorama sans valider les modifications, les périphériques gérés ne se reconnectent pas à Panorama ; bien que le groupe de périphériques s'affiche dans la liste des périphériques, les périphériques n'apparaissent pas dans Panorama > Managed Devices (Périphériques gérés).

STEP 11 | Vérifiez que la licence de capacité est appliquée et appliquez toute licence supplémentaire achetée. Vous devez au moins activer la licence de support sur chaque pare-feu.


Lorsque Panorama ne dispose pas d'un accès à Internet (hors ligne), vous devez mettre manuellement sous licence chaque pare-feu, puis ajouter le numéro de série du pare-feu à Panorama pour qu'il soit enregistré comme périphérique géré, afin qu'il puisse recevoir les paramètres de modèle et de groupe de périphériques depuis Panorama. Reportez-vous à la section Activation de la licence pour le pare-feu VM-Series pour VMware NSX *pour plus d'informations.*

1. Sélectionnez **Panorama** > **Device Deployment (Déploiement d'appareils)** > **Licenses (Licences)** pour vérifier que la licence de capacité VM-Series est appliquée.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

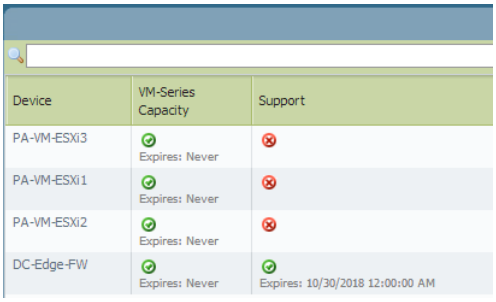

2. Pour appliquer des licences supplémentaires sur les pare-feu VM-Series :
   - Cliquez sur **Activate (Activer)** dans **Panorama** > **Device Deployment (Déploiement d'appareils)** > **Licenses (Licences)**.
   - Recherchez ou filtrez le pare-feu, puis, dans la colonne **Auth Code** (Code d'autorisation), saisissez le code d'autorisation pour activer la licence. Un seul code d'autorisation peut être saisi pour chaque pare-feu.

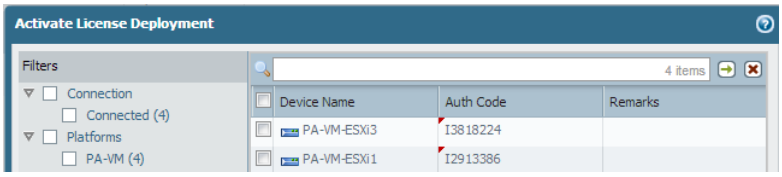


3. Cliquez sur **Activate (Activer)**, puis vérifiez que l'activation de la licence a réussi.

STEP 12 | (Facultatif) Mettez à jour la version de PAN-OS sur les pare-feu VM-Series, reportez-vous à la section Mise à niveau de la version du logiciel PAN-OS (VM-Series pour NSX).

STEP 13 | Ajoutez des machines virtuelles invitées aux groupes de sécurité appropriés pour le trafic provenant de ces machines virtuelles à rediriger vers le pare-feu VM-Series.

1. Connectez-vous à vCenter.
2. Sélectionnez **Networking & Security (Mise en réseau et sécurité)** > **Service Composer** > **Security Groups (Groupes de sécurité)**.
3. Mettez en surbrillance le groupe de sécurité auquel vous souhaitez affecter des ordinateurs virtuels invités et cliquez sur l'icône **Edit Security Group** (Modifier le groupe de sécurité).
4. Sélectionnez **Define dynamic membership (Définir l'appartenance dynamique)** et cliquez sur l'icône +.
5. Cliquez sur **Add (Ajouter)**.
6. Définissez les critères d'appartenance dynamique que les machines virtuelles invitées doivent satisfaire pour faire partie du groupe de sécurité sélectionné. Les critères que vous utilisez dépendent de votre déploiement de réseau. Par exemple, vous pouvez choisir de regrouper les machines virtuelles par une entité telle qu'un commutateur logique ou un groupe de ports distribués.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

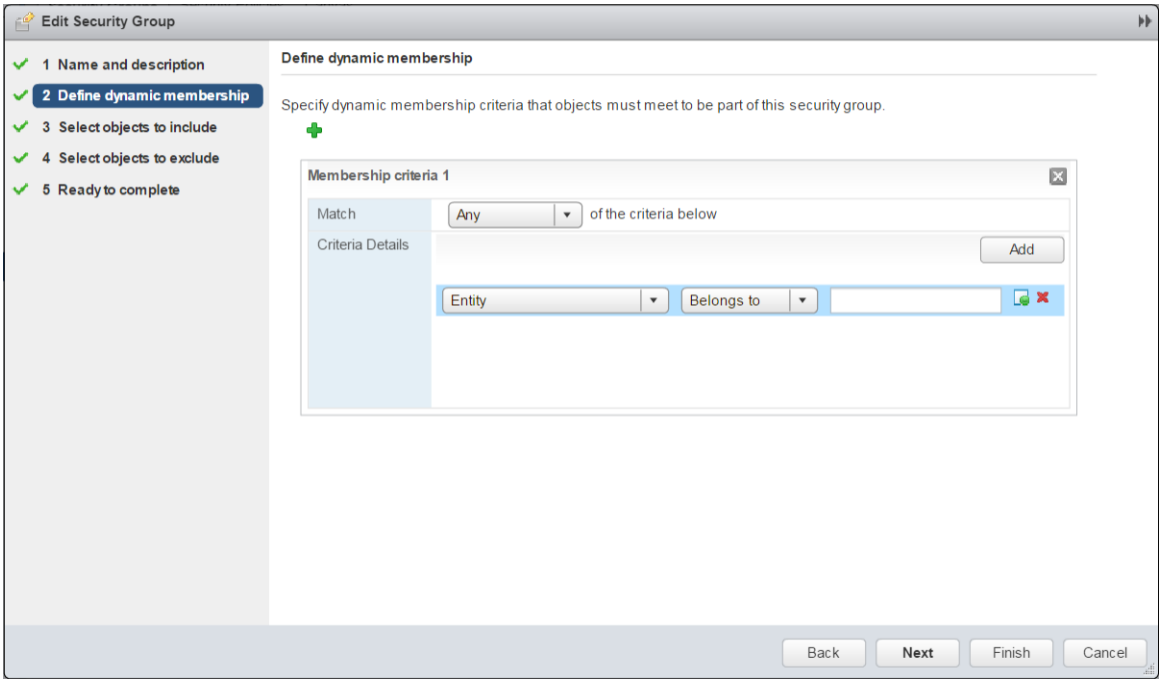

7. Cliquez sur **Finish (Terminer)**.
8. Répétez cette procédure pour chaque groupe de sécurité dont le trafic doit être redirigé vers le pare-feu VM-Series.

Activation du déchargement de réception volumineux

Le paramètre LRO (Large Receive Offload, déchargement de réception volumineux) est une technique permettant d'augmenter le débit entrant sur les connexions réseau à bande passante élevée en réduisant la surcharge du processeur. Sans le LRO, le pare-feu supprime des paquets plus grands que l'unité de transmission maximale (MTU) configurée, soit un maximum de 9 216 octets lorsque le pare-feu est activé pour les trames Jumbo. Lorsque le LRO est activé, le pare-feu accepte les paquets d'une taille maximale de 64 Ko et ne supprime pas les paquets plus grands que la MTU configurée. Au lieu de cela, il segmente les plus gros paquets en plus petits morceaux de 9 000 octets. Par exemple, si le VM1 envoie un paquet de 64 Ko à VM2, le paquet est divisé en huit segments.

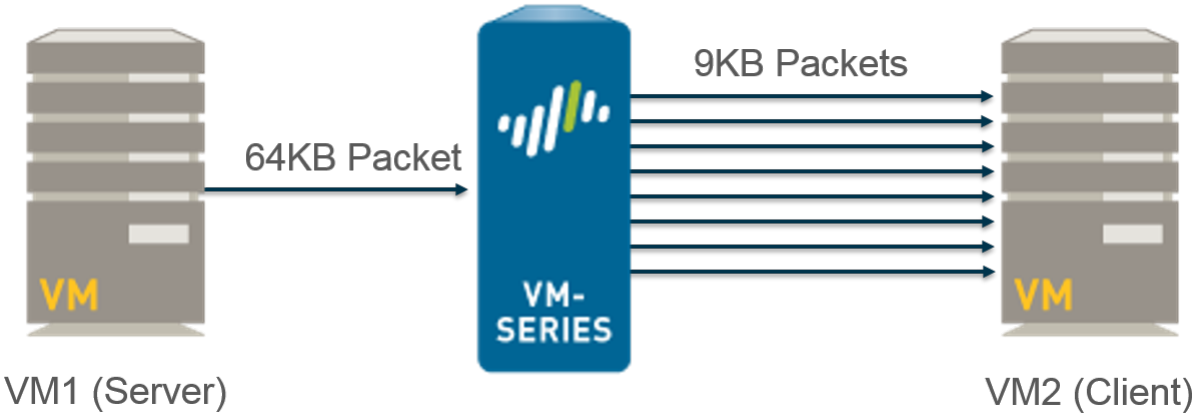

LRO est désactivé par défaut sur les nouveaux déploiements NSX-V et lors de la mise-à-jour. Vous pouvez activer ou désactiver le LRO et affichez le statut LRO via la CLI. L'activation du LRO sur le pare-feu VM-Series active automatiquement les trames Jumbo. De plus, les fonctions LRO et TSO (TCP Segmentation

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Offload, déchargement de segmentation TCP) doivent être activées sur la carte réseau VMXNET3 sur la machine hôte du pare-feu VM-Series.

STEP 1 | Vérifiez que le déchargement de réception volumineux et le déchargement de segmentation TCP sont activés sur l'hôte.

Pour plus d'informations sur le LRO et le TSO sur la machine hôte, consultez la documentation VMware vSphere.

1. Connectez-vous à vSphere et accédez à votre machine hôte.
2. Sélectionnez **Manage (Gestion)** > **Settings (Paramètres)** > **System (Système)** > **Advanced System Settings (Paramètres avancés du système)**.
3. Recherchez les paramètres suivants et vérifiez que leur valeur est définie sur 1. Un 1 indique que le paramètre est activé sur la carte VMXNET3.
   - Pour LRO—Net.Vmxnet3HwLRO
   - Pour TSO : Net.UseHwTSO et Net.UseHwTSO6

STEP 2 | Activez le LRO sur le pare-feu VM-Series.

1. Accédez à la CLI du pare-feu.
2. Utilisez la commande suivante pour activer le LRO :

```
admin@PA-VM> set system setting lro enable
```

3. Redémarrez le pare-feu à l'aide de la commande suivante :

```
> request restart system
```

4. Vérifiez que le LRO est activé avec la commande suivante :

```
admin@PA-VM> show system setting lro
Device LRO mode:                          on
Current device mtu size:                  9192
```

Vous pouvez désactiver le LRO en utilisant la commande ***set system setting lro disable****.*

Création de groupes de sécurité et de règles de redirection

Les rubriques suivantes décrivent comment créer des groupes de sécurité et des politiques pour diriger le trafic vers le pare-feu VM-Series. Suivez le lien ci-dessous correspondant à votre processus de déploiement : centré sur la sécurité ou centré sur les opérations.

- Création de groupes de sécurité et de règles de redirection dans un déploiement centré sur la sécurité
- Création de groupes de sécurité et de règles de redirection dans un déploiement centré sur les opérations

Création de groupes de sécurité et de règles de redirection dans un déploiement centré sur la sécurité

Les rubriques suivantes décrivent comment créer des politiques sur Panorama pour diriger le trafic vers le pare-feu VM-Series. Pour que le pare-feu VM-Series puisse sécuriser le trafic, vous devez effectuer les tâches suivantes :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Configuration de groupes d'adresses dynamiques sur Panorama
- Création de règles de redirection sur Panorama

Configuration de groupes d'adresses dynamiques sur Panorama


Un groupe de sécurité est un conteneur logique qui regroupe des invités sur plusieurs hôtes ESXi d'un cluster. Lorsque vous créez un groupe d'adresses dynamiques répondant aux critères appropriés et que vous validez vos modifications, un groupe de sécurité correspondant est créé sur le NSX-V Manager. La création de groupes de sécurité est nécessaire pour la gestion et la sécurisation des invités. Pour comprendre comment les groupes de sécurité permettent l'application de politiques, reportez-vous à la section Application de politiques à l'aide de groupes d'adresses dynamiques.


STEP 1 | Configurez un groupe d'adresses dynamiques pour chaque groupe de sécurité requis pour votre déploiement.

Les groupes d'adresses dynamiques partagés ne sont pas pris en charge sur le VM-Series pour VMware NSX-V.

1. Sélectionnez **Objects (Objets)** > **Address Groups (Groupes d'adresses)**.
2. Vérifiez que vous configurez les groupes d'adresses dynamiques dans un groupe d'appareils associé à une définition de service NSX-V.
3. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un **Name (nom)** et une **Description** pour identifier le groupe d'adresses.
4. Définissez le **Type (type)** sur **Dynamic (Dynamique)**.
5. Définissez les critères de correspondance.

   Pour que le groupe d'adresses dynamiques devienne un groupe de sécurité dans NSX-V Manager, la chaîne de critères de correspondance doit être placée entre guillemets simples avec le préfixe _nsx_ suivi du nom exact du groupe d'adresses. Par exemple, `'_nsx_PAN_APP_NSX'`.
6. Répétez ce processus pour chaque groupe de sécurité dont vous avez besoin.

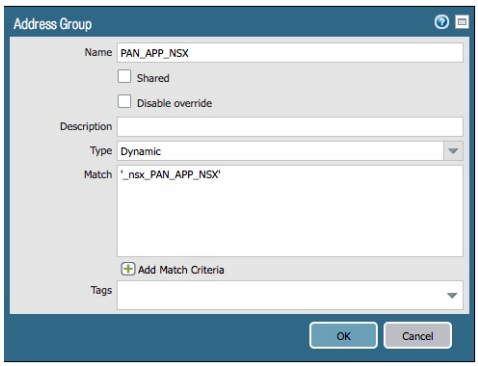

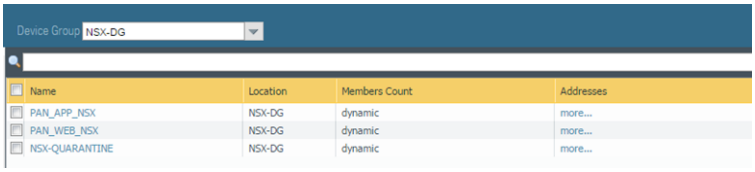


STEP 2 | Vérifiez que les groupes de sécurité correspondants sont créés sur NSX-V Manager.

1. Sélectionnez **Network and Security (Réseau et sécurité)** > **Service Composer** > **Security Groups (Groupes de sécurité)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Vérifiez que vos groupes d'adresses dynamiques apparaissent en tant que groupes de sécurité dans la liste Security Groups (Groupes de sécurité). Chaque groupe de sécurité est préfixé avec votre définition de service, suivi d'un trait de soulignement et du nom du groupe d'adresses dynamiques.

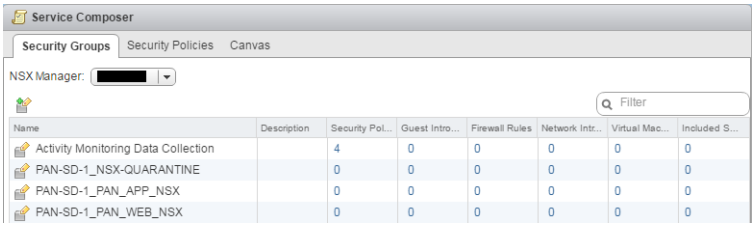


Création de règles de redirection sur Panorama

N'appliquez **pas** les politiques de redirection du trafic, à moins que vous ne compreniez le fonctionnement des règles sur le NSX-V Manager, ainsi que sur le pare-feu VM-Series et Panorama. La politique par défaut sur le pare-feu VM-Series est définie sur *deny all (refuser tout)* ; cela signifie que tout le trafic redirigé vers le pare-feu VM-Series est abandonné. Pour créer des politiques sur Panorama et les appliquer sur le pare-feu VM-Series, reportez-vous à la section Application de politiques sur le pare-feu VM-Series.

Créez des règles de politique de sécurité dans le groupe de périphériques associé. Pour chaque règle de sécurité, définissez le Rule Type (Type de règle) sur Intrazone, sélectionnez une zone dans le modèle associé, puis sélectionnez les groupes d'adresses dynamiques en tant que source et destination. La création d'une politique de sécurité admissible dans Panorama facilite la création d'une règle de redirection correspondante sur NSX-V Manager lors de la génération des règles de redirection et de la validation dans Panorama.

STEP 1 | Créez une politique de sécurité.

1. Dans Panorama, sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)** > **Pre Rules (Pré-règles)**.
2. Vérifiez que vous configurez les groupes d'adresses dynamiques dans un groupe d'appareils associé à une définition de service NSX-V.
3. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un **Name (Nom)** et une **Description** pour votre règle de politique de sécurité.
4. Définissez le Rule Type (Type de règle) sur **intrazone (Périphériques avec PAN-OS 6.1 ou version ultérieure)**.
5. Dans l'onglet Source, définissez la zone source sur la zone à partir du modèle associé à la définition de service. Sélectionnez ensuite un groupe d'adresses dynamiques (groupe de sécurité NSX-V) que vous avez créé précédemment en tant que Source Address (Adresse source). N'ajoutez pas de groupes d'adresses statiques, de plages d'adresses IP ou de masques de réseau en tant qu'adresse source.
6. Dans l'onglet Destination, Panorama ne vous permet pas de définir une zone de destination, car vous avez défini le type de règle sur intrazone. Sélectionnez ensuite un groupe d'adresses dynamiques (groupe de sécurité NSX-V) que vous avez créé précédemment en tant que Destination Address (Adresse de destination). N'ajoutez pas de groupes d'adresses statiques, de plages d'adresses IP ou de masques de réseau en tant qu'adresse de destination.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Répétez les étapes 1 à 7 pour chaque règle de politique dont vous avez besoin.
9. **Commit (Validez)** vos modifications.

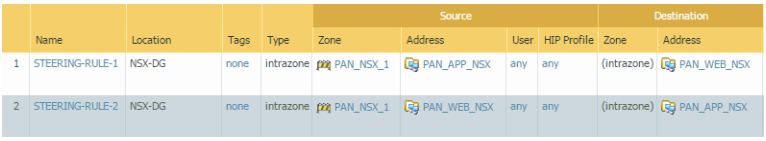


STEP 2 | Générez les règles de redirection.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Panorama génère une règle de redirection pour chaque règle de politique de sécurité admissible.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Steering Rules (Règles de redirection)**.
2. Sélectionnez **Auto-Generate Steering Rules (Générer automatiquement les règles de redirection)**.

   Panorama remplit la liste des règles de redirection en fonction de règles de sécurité qualifiées dans le groupe de périphériques associé à la définition de service.




3. (Facultatif) Modifiez la direction du trafic NSX et ajoutez les services NSX-V à une règle de redirection.

   Par défaut, la NSX Traffic Direction (Direction du trafic NSX) est définie sur **inout** (entrée-sortie) et aucun NSX-V Services (Services NSX-V) n'est sélectionné. Lorsqu'aucun NSX-V Services (Services NSX-V) n'est spécifié, tout type de trafic est redirigé vers le pare-feu VM-Series.

   1. Sélectionnez la redirection générée automatiquement à modifier.
   2. Pour changer la direction du trafic, sélectionnez la direction à partir du menu déroulant **NSX Traffic Direction (Direction du trafic NSX)**.
   3. Cliquez sur **Add (Ajouter)** sous NSX Services et choisissez un service parmi le menu déroulant **Services**. Répétez cette étape pour ajouter des services supplémentaires.
   4. Cliquez sur **OK**.
4. Si vous avez supprimé des règles de redirection, cliquez sur **Auto-Generate Steering Rules (Générer automatiquement les règles de redirection)** avant de valider vos modifications.
5. **Commit (Validez)** vos modifications.

STEP 3 | Vérifiez que les règles de redirection du trafic correspondantes ont été créées sur le NSX-V Manager.

1. Sélectionnez **Network and Security (Mise en réseau et sécurité)** > **Firewall (Pare-feu)** > **Configuration** > **Partner Security Services (Services de sécurité partenaire)**.
2. Confirmez que les règles de redirection du trafic que vous avez créées sur Panorama sont répertoriées.

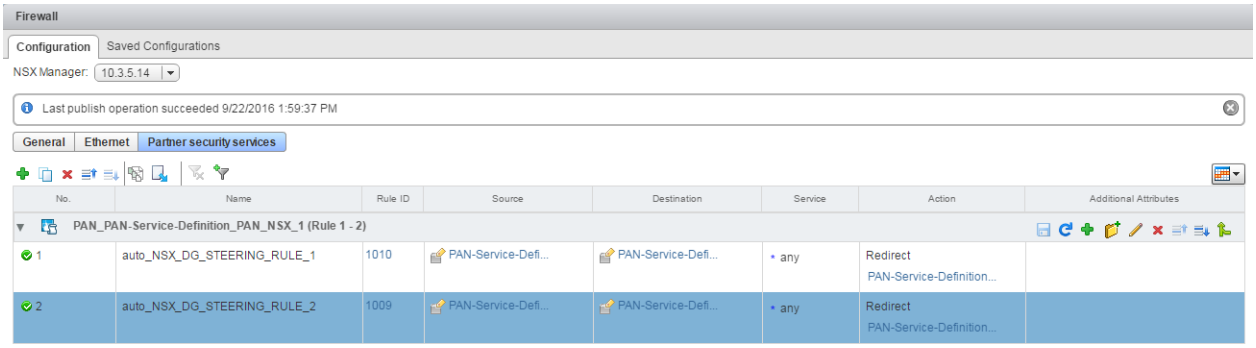

Création de groupes de sécurité et de règles de redirection dans un déploiement centré sur les opérations

Dans un déploiement centré sur les opérations, vous créez des groupes de sécurité et des règles de redirection de trafic sur NSX-V Manager au lieu de Panorama. Ensuite, vos règles de sécurité configurées sur Panorama appliquent le trafic redirigé vers le pare-feu VM-Series. Effectuez les tâches suivantes lors du déploiement du pare-feu VM-Series pour NSX-V dans un déploiement centré sur les opérations :

- Configuration de groupes de sécurité sur le NSX-V Manager
- Création de règles de redirection sur NSX-V Manager

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration de groupes de sécurité sur le NSX-V Manager


Un groupe de sécurité est un conteneur logique qui regroupe des invités sur plusieurs hôtes ESXi d'un cluster. La création de groupes de sécurité facilite la gestion et la sécurisation des invités ; pour comprendre comment les groupes de sécurité permettent l'application de politiques, reportez-vous à la section Application de politiques à l'aide de groupes d'adresses dynamiques.

STEP 1 | Connectez-vous à l'interface utilisateur vSphere.

STEP 2 | Sélectionnez **Networking and Security (Mise en réseau et sécurité)** > **Service Composer** > **Security Groups (Groupes de sécurité)** et ajoutez un **New Security Group (Nouveau groupe de sécurité)**.

STEP 3 | Ajoutez un **Name (Nom)** et une **Description**. Ce nom s'affiche dans la liste des critères de correspondance lors de la définition de groupes d'adresses dynamiques sur Panorama.

STEP 4 | Sélectionnez les invités qui constituent le groupe de sécurité. Vous pouvez ajouter des membres de manière dynamique ou statique. Vous pouvez **Define Dynamic Membership (Définir l'appartenance dynamique)** en mettant en correspondance des étiquettes de sécurité (recommandé) ou **Select the Objects to Include (Sélectionner les objets à inclure)** de manière statique. Dans la capture d'écran suivante, les invités appartenant au groupe de sécurité sont sélectionnés à l'aide de l'option **Objects Type: Virtual Machine (Type d'objets : machine virtuelle)**.

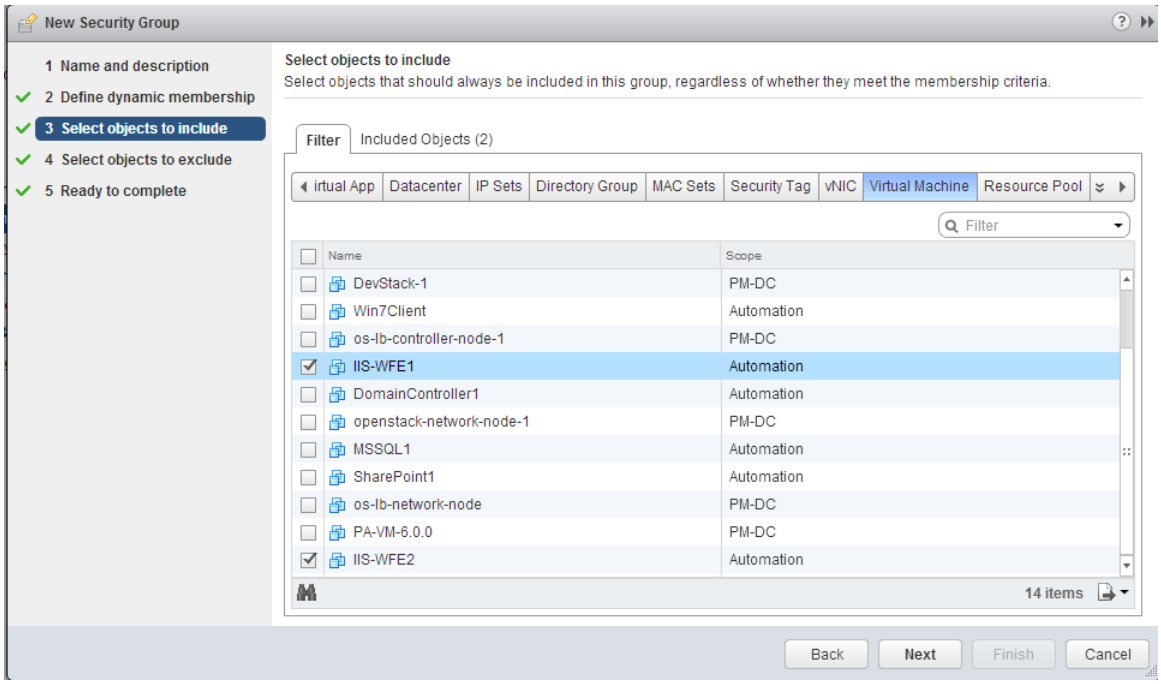

STEP 5 | Vérifiez les informations et cliquez sur **OK** pour créer le groupe de sécurité.

Création de règles de redirection sur NSX-V Manager

N'appliquez pas les politiques de redirection du trafic, à moins que vous ne compreniez le fonctionnement des règles sur le NSX-V Manager, ainsi que sur le pare-feu VM-Series et Panorama. La politique par défaut sur le pare-feu VM-Series est définie sur deny all (refuser tout) ; cela signifie que tout le trafic redirigé vers le pare-feu VM-Series est abandonné. Pour créer des politiques sur Panorama et les appliquer sur le pare-feu VM-Series, reportez-vous à la section Application de politiques de sécurité sur le pare-feu VM-Series.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Sélectionnez **Networking and Security (Mise en réseau et sécurité)** > **Service Composer** > **Security Policies (Politiques de sécurité)** et cliquez sur **Create Security Policy (Créer une politique de sécurité)** ( ).

STEP 2 | Ajoutez un **Name (Nom)** de règle.

STEP 3 | Ajoutez un service introspectif de réseau.

1. Sélectionnez **Network Introspection Service (Service d'introspection réseau)** et cliquez sur l'icône verte plus.
2. Donnez un **Name (Nom)** au service d'introspection réseau et ajoutez une **Description**.
3. Sélectionnez **Redirect to Service (Rediriger vers le service)** sous Action.
4. Sélectionnez votre définition de service sous Service Name (Nom du service).
5. Sélectionnez votre profil de service sous Profile (Profil).
6. Sélectionner une **Source** et une **Destination**. Par défaut, la source de trafic est définie sur Policy's Security Groups (Groupes de sécurité de la politique). Cette option inclut de manière dynamique tous les groupes de sécurité dans lesquels cette politique est appliquée. Vous pouvez également choisir de rediriger le trafic provenant de n'importe quelle source vers le pare-feu ou de spécifier certains groupes de sécurité. Toutefois, vSphere requiert que Source ou Destination (ou les deux) soit défini sur Policy's Security Groups (Groupes de sécurité de la politique). Si vous sélectionnez Any (N'importe) ou des groupes de sécurité spécifiques pour Destination, Source doit être défini sur Policy's Security Groups (Groupes de sécurité de la politique).
7. (Facultatif) Sélectionnez les services réseau spécifiques à rediriger vers le pare-feu. Si vous choisissez n'importe quel service ou plusieurs services, tous les autres ne seront pas redirigés vers le pare-feu.
8. Cliquez sur **OK**.
9. Répétez les étapes 1 à 6 pour ajouter des services d'introspection réseau supplémentaires.
10. Cliquez sur **Finish (Terminer)** pour enregistrer la configuration.

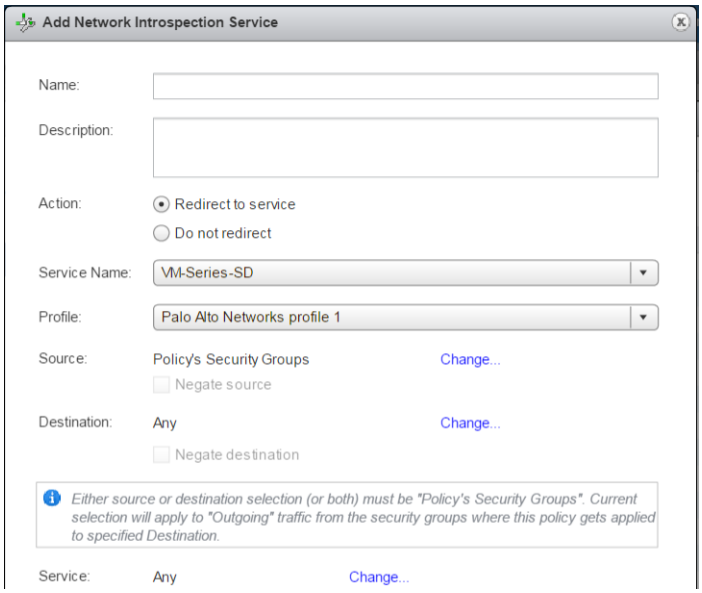

STEP 4 | Appliquez la politique de redirection aux groupes de sécurité.

1. Surlignez une politique de sécurité en cliquant dessus.
2. Sélectionnez **Networking and Security (Mise en réseau et sécurité)** > **Service Composer** > **Security Policies (Politiques de sécurité)** et cliquez sur Apply Security Policy (Appliquer une politique de sécurité) ( ).
3. Appliquez les règles de redirection en vérifiant toutes les zones appropriées.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

4. Cliquez sur **OK**.

Application de politiques de sécurité sur le pare-feu VM-Series

Maintenant que vous avez créé les règles de redirection sur Panorama et que vous les avez transmises au NSX-V Manager, vous pouvez désormais utiliser Panorama pour administrer les politiques de manière centralisée sur les pare-feu VM-Series.

Pour gérer une politique centralisée, associez le groupe d'adresses dynamiques comme adresse source ou de destination à la politique de sécurité et appliquez-le aux pare-feu ; ces derniers peuvent récupérer de manière dynamique les adresses IP des machines virtuelles de chaque groupe de sécurité afin d'appliquer la conformité du trafic depuis ou vers les machines virtuelles du groupe spécifié.

STEP 1 | Connectez-vous à Panorama.

STEP 2 | (Déploiements centrés sur les opérations uniquement) Créez des groupes d'adresses dynamiques.



Ignorez cette étape pour les déploiements centrés sur la sécurité. Si vous effectuez un déploiement centré sur la sécurité, vous avez déjà créé des groupes d'adresses dynamiques.

Après avoir créé les règles de redirection de sécurité sur le NSX-V Manager, les noms des groupes de sécurité référencés dans la politique de sécurité sont disponibles sur Panorama.



Les groupes d'adresses dynamiques partagés ne sont pas pris en charge sur le VM-Series pour VMware NSX-V.

1. Sélectionnez **Objects (Objets)** > **Address Groups (Groupes d'adresses)**.
2. Sélectionnez le groupe d'appareils que vous avez créé pour gérer votre VM-Series sur le pare-feu NSX-V dans la liste déroulante **Device Group (Groupe d'appareils)**.
3. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un **Name (Nom)** et une **Description** pour le groupe d'adresses dynamiques.
4. Définissez le **Type (type)** sur **Dynamic (Dynamique)**.
5. Ajoutez des critères de correspondance à votre groupe d'adresses dynamique.




Certaines extensions de navigateur peuvent bloquer les appels API entre Panorama et NSX-V, ce qui empêche Panorama de recevoir les critères de correspondance. Si Panorama n'affiche aucun critère de correspondance et que vous utilisez des extensions de navigateur, désactivez ces extensions et cliquez sur Synchronize Dynamic Objects (Synchroniser des objets dynamiques) pour renseigner les étiquettes disponibles dans Panorama.

6. Cliquez sur **Add Match Criteria (Ajouter des critères de correspondance)**.
7. Sélectionnez l'opérateur **And (Et)** ou **Or (Ou)** et cliquez sur l'icône plus (+) à côté du nom du groupe de sécurité pour l'ajouter au groupe d'adresses dynamiques.




Les groupes de sécurité qui s'affichent dans la boîte de dialogue de critères de correspondance sont dérivés des groupes que vous avez définis sur le Distributed Firewall Partner Security Services (Services de sécurité partenaires de pare-feu distribués) ou sur le Service Composer sur le NSX-V Manager. Seuls les groupes de sécurité référencés dans les politiques de sécurité et dont le trafic est redirigé vers le pare-feu VM-Series sont disponibles ici.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

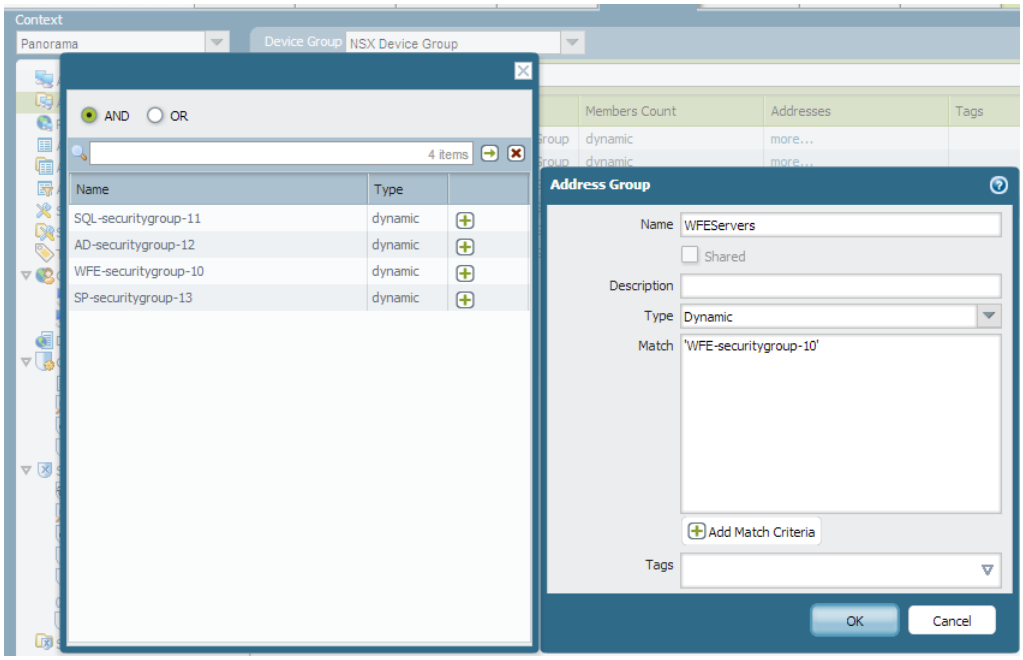

8. Cliquez sur **OK**.
9. Répétez ces étapes pour créer le nombre approprié de groupes d'adresses dynamiques requis pour votre déploiement.
10. **Commit (Validez)** vos modifications.

STEP 3 | Créez des règles de politique de sécurité.

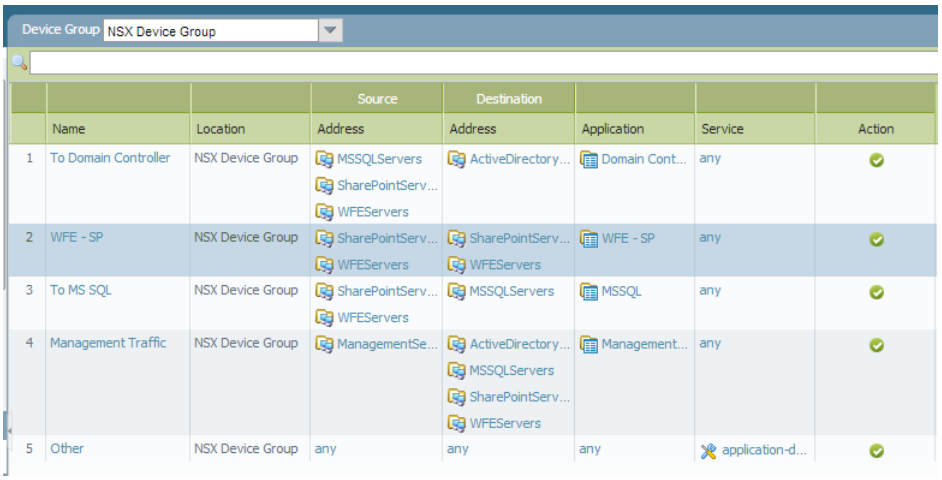

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)** > **Prerules (Pré-règles)**.
2. Sélectionnez le **Device Group (Groupe de périphériques)** 


que vous avez créé pour gérer les pare-feu VM-Series sur NSX-V dans Enregistrement du pare-feu VM-Series en tant que service sur NSX-V Manager.
3. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un **Name (Nom)** et une **Description** pour identifier la règle. Dans cet exemple, la règle de sécurité autorise tout le trafic entre les serveurs Web frontaux et les serveurs d'applications.
4. Sélectionnez la **Source Zone (Zone source)** et la **Destination Zone (Zone de destination)**. Le nom de la zone doit être le même dans les deux colonnes.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

5. Sous **Source Address (Adresse source)** et **Destination Address (Adresse de destination)**, sélectionnez ou saisissez une adresse, un groupe d'adresses ou une région. Dans cet exemple, un groupe d'adresses est sélectionné. Il s'agit du groupe d'adresses dynamiques créé précédemment.




6. Sélectionnez l'**Application** à autoriser. Dans cet exemple, un **Application Group (Groupe d'applications)** est créé ; il s'agit d'un groupe statique d'applications spécifiques.
   1. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et sélectionnez **New Application Group (Nouveau groupe d'applications)**.
   2. Cliquez sur **Add (Ajouter)** pour sélectionner l'application que vous souhaitez inclure dans le groupe. Dans cet exemple, la suivante est sélectionnée :
   3. Cliquez sur **OK** pour créer le groupe d'applications.

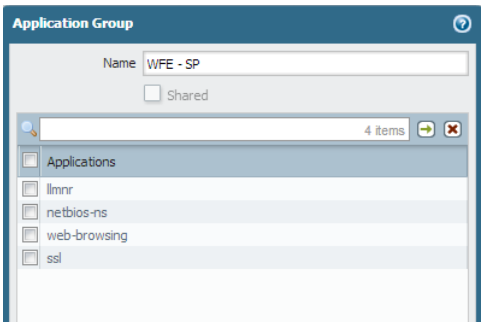

7. Spécifiez l'action (**Allow (Autoriser)** ou **Deny (Refuser)**) pour le trafic, puis associez éventuellement les profils de sécurité par défaut pour l'antivirus, l'antispyware et la protection contre les vulnérabilités sous Profils.
8. Surveillance MV Répète les étapes ci-dessus pour créer les règles de politique pertinentes. Le plugiciel AWS sur Panorama.
9. Cliquez sur **Valider** et sélectionnez le type de validation **Panorama**. Cliquez sur **OK**.

STEP 4 | Appliquez les politiques aux pare-feu VM-Series pour NSX- V.


1. Cliquez sur **Commit (Valider)** et sélectionnez le type de validation **Device Groups (Groupes de périphériques)**.
2. Sélectionnez le groupe d'appareils, c'est-à-dire le Device Group (Groupe d'appareils) NSX-V dans cet exemple, puis cliquez sur **OK**.
3. Vérifiez que la validation a réussi.

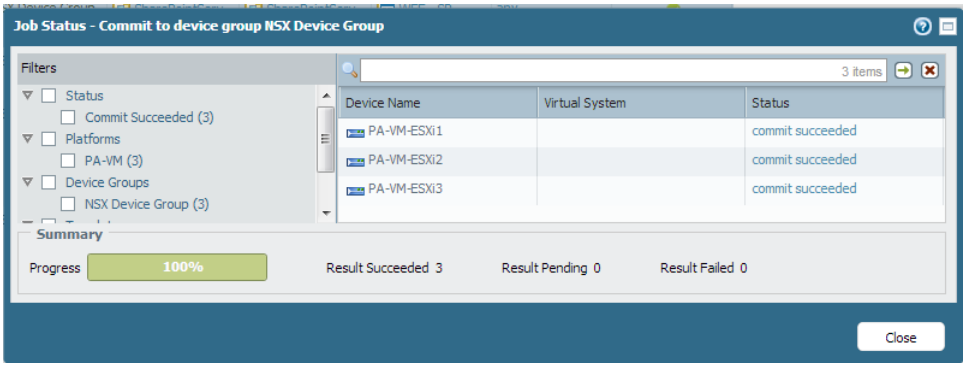


STEP 5 | Assurez-vous que les membres du groupe d'adresses dynamiques sont renseignés sur le pare-feu VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


1. À partir de Panorama, changez de contexte de périphérique pour lancer l'interface Web d'un pare-feu sur lequel vous avez appliqué des politiques.

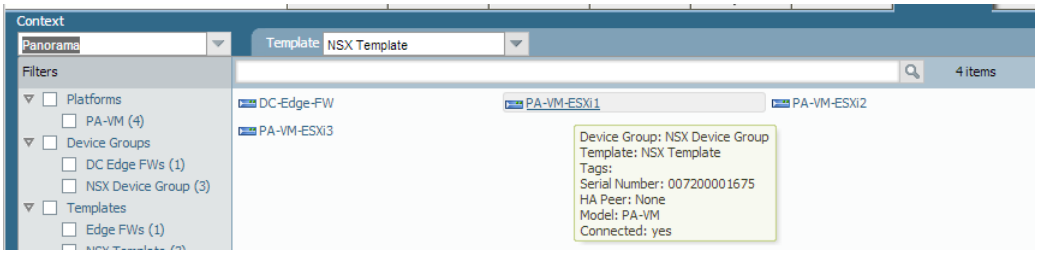

2. Sur le pare-feu VM-Series, sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)** et sélectionnez une règle.
3. Cliquez sur la flèche déroulante en regard du lien du groupe d'adresses et sélectionnez **Inspect (Inspecter)**. Vous pouvez également vérifier que les critères de correspondance sont corrects.

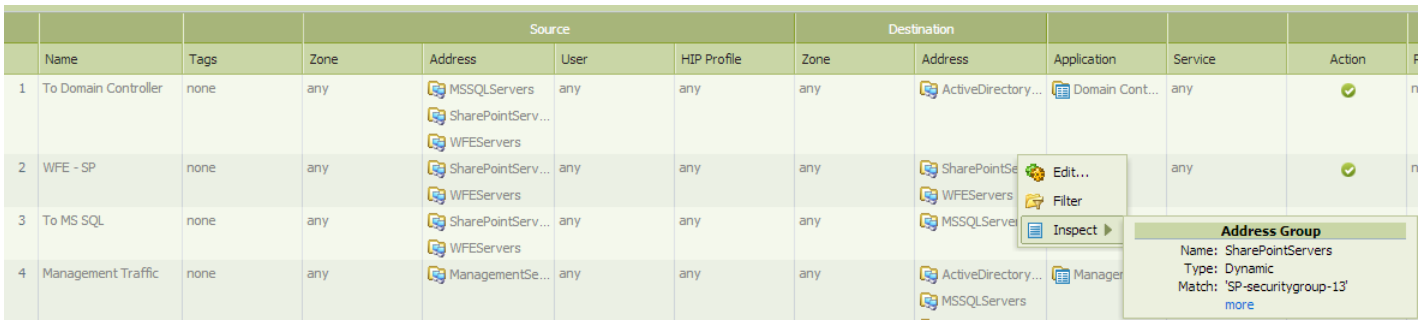

4. Cliquez sur le lien **more (Plus)** et vérifiez que la liste des adresses IP enregistrées s'affiche.

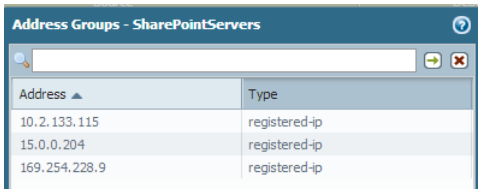

La politique est appliquée à toutes les adresses IP qui appartiennent à ce groupe d'adresses et s'affichent ici.

STEP 6 | (Facultatif) Utilisez un modèle pour appliquer une configuration de périphérique et réseau de base, notamment à un serveur DNS, NTP, Syslog ou à une bannière de connexion.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des modèles, reportez-vous au Guide de l'administrateur Panorama.

STEP 7 | Créez un profil de protection de zone et associez-le à une zone.


Un profil de protection de zone offre une protection contre les attaques par inondation et a la capacité de vous protéger contre le balayage de ports et les attaques par commutation de paquets. Il vous permet de sécuriser le trafic dans un niveau et entre les niveaux entre les machines virtuelles au sein de votre centre de données et le trafic provenant d'Internet qui est destiné aux machines virtuelles (charges de travail) dans votre centre de données.

1. Sélectionnez votre **Template (Modèle)**.
2. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Network Profiles (Profils réseau)** > **Zone Protection (Protection de zone)** pour ajouter et configurer un nouveau profil.
3. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Zones**, puis la zone par défaut répertoriée et le profil dans la liste déroulante **Zone Protection Profile (Profil de protection de zone)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 8 | Créez un profil de protection DoS (déni de service) et associez-le à la règle de Protection contre les attaques par déni de service.

1. Sélectionnez votre **Groupe de périphériques**.
2. Sélectionnez **Objects (Objet)** > **Security Profiles (Profils de sécurité)** > **DoS Protection (Protection contre les attaques par déni de service)** pour ajouter et configurer un nouveau profil.
   - Un profil classifié permet la création d'un seuil qui s'applique à une seule adresse IP source. Par exemple, vous pouvez configurer le nombre de sessions maximum pour une adresse IP correspondant à la politique, et puis bloquer l'adresse IP unique une fois que le seuil est atteint.
   - Un profil agrégé permet la création d'un nombre maximal de sessions pour tous les paquets qui sont conformes à la politique. Le seuil s'applique au nombre de nouvelles sessions pour toutes les adresses IP combinées. Une fois le seuil atteint, tout le trafic qui correspond à la politique est affecté.
3. Créez une nouvelle règle de politique de protection contre les attaques par déni de service dans **Policy (Politique)** > **DoS Protection (Protection contre les attaques par déni de service)**, puis associez-y le nouveau profil.

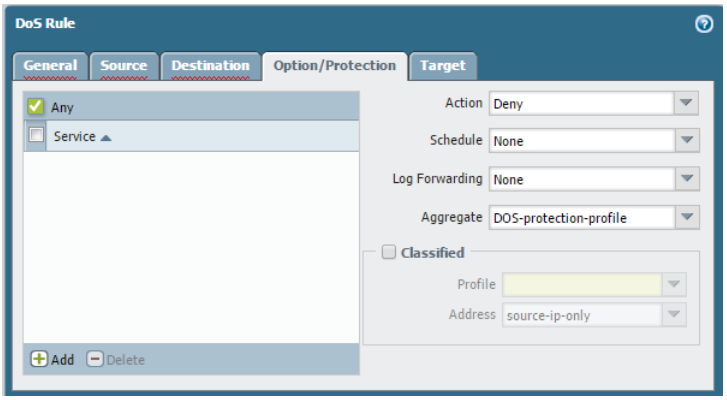

Redirection du trafic d'invités n'exécutant pas VMware Tools


VMware Tools contient un utilitaire qui permet au NSX-V Manager de collecter les adresses IP de chaque invité exécuté dans le cluster. NSX-V Manager utilise l'adresse IP comme critère de correspondance pour rediriger le trafic vers le pare-feu VM-Series. Si VMware Tools n'est pas installé sur chaque invité, les adresses IP de l'invité sont inaccessibles au NSX-V Manager et le trafic ne peut pas être redirigé vers le pare-feu VM-Series.

Les étapes suivantes vous permettent de configurer les invités manuellement sans VMware Tools de sorte que le trafic de chacun d'entre eux puisse être géré par le pare-feu VM-Series.

STEP 1 | Créez un ensemble IP incluant les invités à sécuriser par le pare-feu VM-Series. Cet ensemble IP sera utilisé comme objet source ou de destination dans une règle de pare-feu xNSX-V distribué à l'étape 2 ci-dessous.

1. Sélectionnez **NSX Managers** > **Manage (Gestion)** > **Grouping Objects (Regroupement d'objets)** > **IP Sets (Ensembles IP)**.
2. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez l'adresse IP de chaque invité sur lequel VMware Tools n'est pas installé et qui doit être sécurisé par le pare-feu VM-Series. Utilisez des virgules pour séparer chaque adresse IP ; les plages ou sous-réseaux IP ne sont pas valides.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

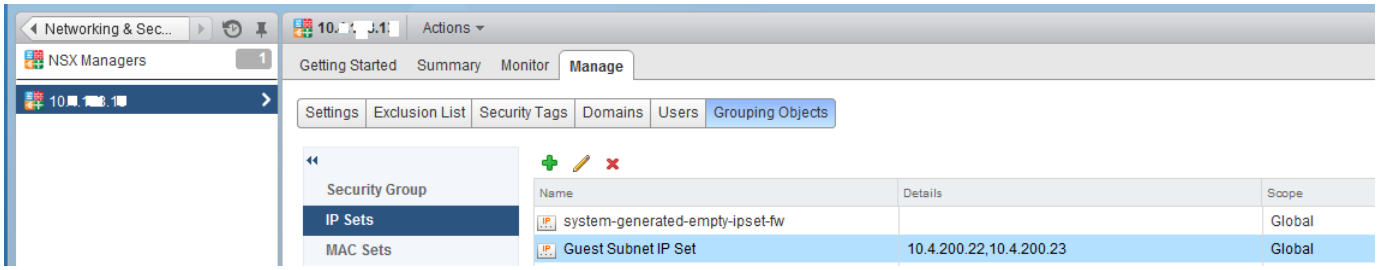

STEP 2 | Associez les ensembles IP aux groupes de sécurité sur NSX-V afin d'appliquer la politique.

1. Sélectionnez **Networking and Security (Mise en réseau et sécurité)** > **Service Composer** > **Security Groups (Groupes de sécurité)**.
2. Sélectionnez **Select objects to include (Sélectionner les objets à inclure)** > **IP Sets (Ensembles IP)**, puis ajoutez l'objet d'ensemble IP à inclure.

Définition de la prise en charge de plusieurs NSX Manager sur le pare-feu VM-Series pour NSX-V

La prise en charge de plusieurs NSX Manager sur le pare-feu VM-Series pour NSX-V vous permet de connecter un seul Panorama à plusieurs NSX-V Manager exécutant des serveurs vCenter individuels. L'utilisation d'un seul Panorama vous permet de gérer des objets et des politiques communs et de les synchroniser sur plusieurs serveurs vCenter. Vous pouvez maintenant configurer et gérer plusieurs NSX-V Managers dans un seul emplacement, éliminant ainsi le besoin de répliquer plusieurs fois la configuration commune sur plusieurs serveurs Panorama.

- Planification de votre déploiement multi-NSX
- Déploiement du pare-feu VM-Series dans un environnement multi-NSX Manager

Planification de votre déploiement multi-NSX

Vous devez planifier soigneusement la hiérarchie des groupes de périphériques et les piles de modèles, et examiner leur interaction avec les autres composants nécessaires au déploiement. Les définitions de service font référence aux groupes de périphériques et aux piles de modèles, et transmettent ces informations aux pare-feu des clusters ESXi associés.

- **Configurez vos groupes de périphériques** : les groupes de périphériques sont des unités logiques qui regroupent des pare-feu en fonction d'aspects communs nécessitant des configurations de politiques similaires. Chaque définition de service nécessite un groupe de périphériques, et chaque groupe de périphériques ne peut être référencé que dans une seule définition de service.

  Un groupe de périphériques hérite des règles de politique et des paramètres d'objet des groupes de périphériques situés au-dessus dans la hiérarchie du groupe de périphériques. Cela vous permet de configurer les paramètres communs ou partagés dans les groupes de périphériques parents et les paramètres uniques dans les groupes de périphériques enfants ou petits-enfants. Par défaut, Panorama dispose d'un groupe de périphériques partagés et toute configuration du groupe de périphériques partagés est transmise à tous les groupes de périphériques. Lorsque vous configurez des règles de politique ou des paramètres d'objet, confirmez que vous avez sélectionné le bon groupe de périphériques.

  Reportez-vous à la section Gestion des groupes d'appareils dans le Guide de l'administrateur de Panorama pour plus d'informations sur la configuration et la gestion des groupes d'appareils.
- **Configurez vos modèles** : un modèle contient des paramètres qui permettent à un pare-feu de se connecter à votre réseau, comme des configurations d'interface et de zone. Chaque définition de service exige une pile de modèles et chaque pile de modèles ne peut être citée que dans une seule définition de service.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Lors de l'affectation d'une pile de modèles à une définition de service, tenez compte de la priorité des modèles dans la pile pour vous assurer que la bonne configuration est transmise aux bons pare-feu. Si les modèles d'une pile contiennent une configuration qui se chevauche, le modèle avec priorité élevé est prioritaire, et le même paramètre dans les modèles inférieurs est ignoré. Par conséquent, assurez-vous que la configuration de modèle propre à un NSX-V Manager est prioritaire dans la pile de modèles affectée à la définition de service de ce NSX-V Manager.

Reportez-vous à la section Gestion des modèles et des piles de modèles dans le Guide de l'administrateur Panorama pour plus d'informations sur la configuration et la gestion des modèles.

- **Créez votre définition de service :** Une définition de service spécifie la configuration pour les pare-feu VM-Series installés sur chaque hôte dans un cluster ESXi. Chaque configuration de NSX-V Manager nécessite au moins une définition de service. Un gestionnaire de service peut avoir plusieurs définitions de service, mais chaque définition de service ne peut avoir qu'un seul groupe de périphériques et un seul modèle ou pile de modèles. Une fois qu'un groupe de périphériques ou un modèle a été affecté à une définition de service, vous ne pouvez plus sélectionner ce groupe de périphériques ou ce modèle pour les futures définitions de service.

Par exemple, dans un scénario de déploiement de récupération après sinistre, vous devez créer des groupes de périphériques identiques pour chaque centre de données. Étant donné que toutes les règles de politique et tous les objets sont les mêmes pour les centres de données, vous pouvez effectuer toutes vos configurations dans un seul groupe de périphériques. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser le même groupe d'appareils dans deux définitions de service. Pour vous assurer que chaque centre de données obtient les mêmes règles de politique, créez un groupe de périphériques enfant pour chaque centre de données sous le groupe de périphériques avec la configuration commune. Ces groupes de périphériques enfants n'ont pas besoin de leur propre configuration, car ils héritent de tout ce dont les pare-feu VM-Series ont besoin à partir du groupe de périphériques parent. Et comme chaque centre de données est identique, configurez vos paramètres réseau dans un modèle (modèle 1). Créez une pile de modèles pour chaque centre de données et attribuez le Modèle 1 à chaque pile.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

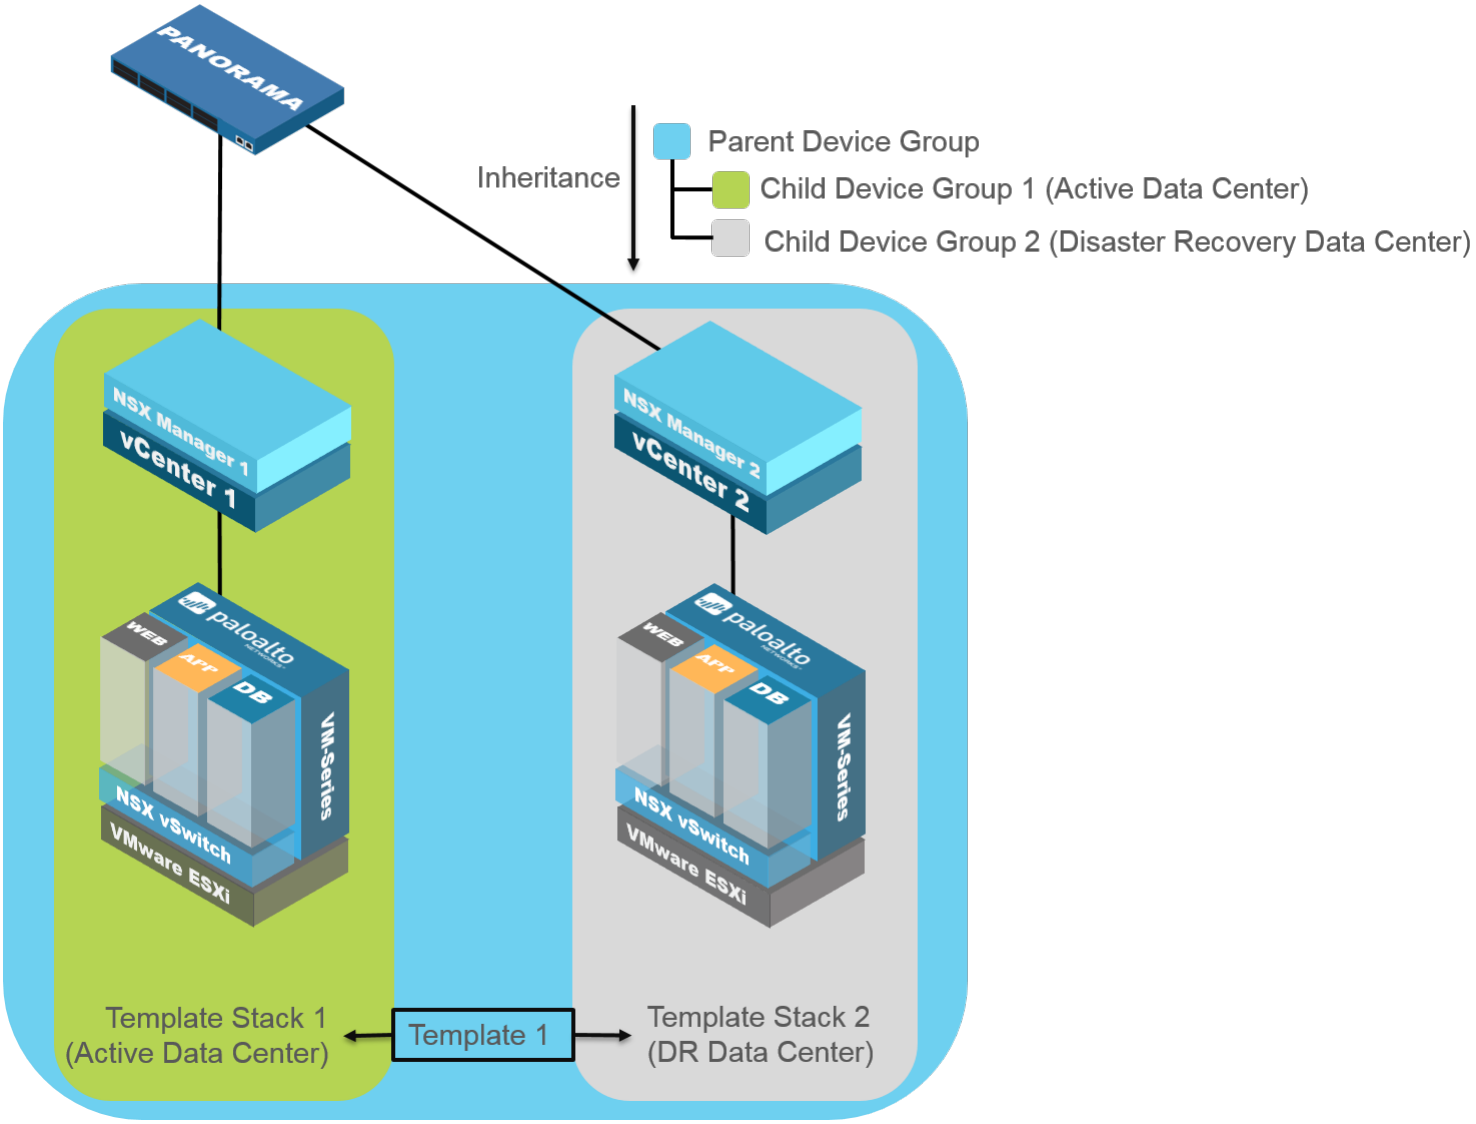


Déploiement du pare-feu VM-Series dans un environnement multi-NSX Manager

Que vous déployiez un environnement NSX-V Manager unique ou un environnement multi-NSX Manager, configurez la connexion entre un NSX-V Manager et Panorama avant de continuer la configuration du prochain NSX-V Manager avec Panorama.

STEP 1 | Procédez à l'Installation du plug-in VMware NSX version 2.0, car il vous permet de connecter jusqu'à 16 NSX-V Manager. Cette version du plug-in vous permet d'ajouter plusieurs Service Manager sur votre pare-feu VM-Series pour la configuration de NSX-V sur Panorama.

STEP 2 | Activation de la communication entre le NSX-V Manager et Panorama.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

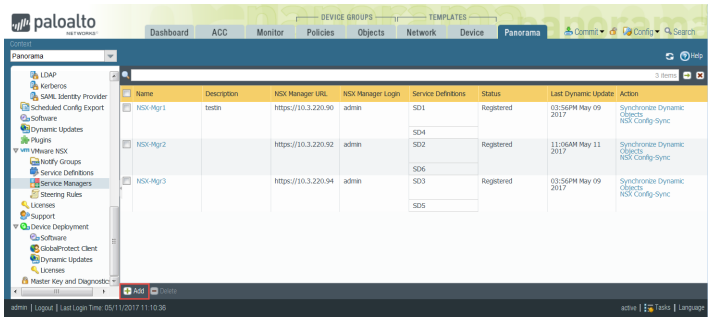

STEP 3 | Créez des modèles et des groupes de périphériques sur Panorama. Les groupes de périphériques et les modèles transmettent la politique de sécurité et les paramètres réseau aux pare-feu VM-Series dans chaque cluster ESXi.


Lorsque vous configurez des objets et des règles de politique, vérifiez que vous avez sélectionné le groupe de périphériques approprié.




Lorsque vous configurez les paramètres réseau et de périphérique, vérifiez que vous avez sélectionné la pile de modèles approprié.



STEP 4 | Créez les définitions de service sur Panorama et associez-les au gestionnaire de service. Chaque définition de service peut renvoyer à un groupe d'appareils et à une pile de modèles. Panorama prend en charge jusqu'à 32 définitions de service dans l'ensemble des gestionnaires de service.

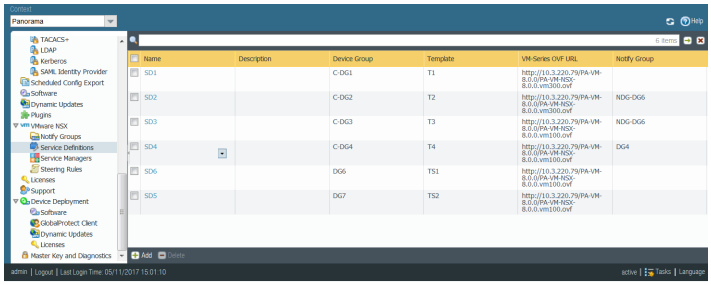

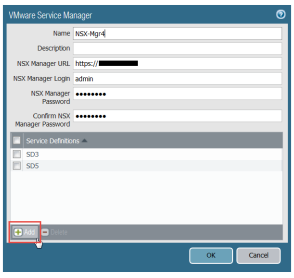

STEP 5 | Configurez les groupes d'adresses dynamiques ou les groupes de sécurité et redirigez le trafic vers le pare-feu VM-Series.


- Pour les déploiements centrés sur la sécurité, configurez des groupes d'adresses dynamiques sur Panorama et créez des règles de redirection sur Panorama.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Pour les déploiements centrés sur les opérations, Configuration de groupes de sécurité sur le NSX-V Manager et Création de règles de redirection sur NSX-V Manager.

Vérifiez que vous avez sélectionné le bon groupe d'appareils afin que les bonnes règles de redirection soient envoyées au NSX-V Manager correspondant.

STEP 6 | Déployez le service Pare-feu de dernière génération Palo Alto Networks sur chaque cluster ESXi en utilisant les définitions de service pertinentes.

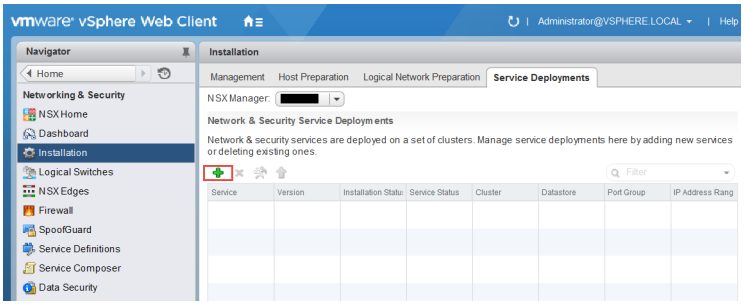

STEP 7 | Répétez ce processus pour chaque NSX-V Manager.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers (Gestionnaires de service)** et cliquez sur **Add (Ajouter)**.
2. Activation de la communication entre le NSX-V Manager et Panorama.


Mise en quarantaine dynamique des invités infectés

Les journaux de menaces et de trafic dans PAN-OS incluent l'identificateur unique universel de source ou de destination (UUID) des machines virtuelles invitées dans votre déploiement NSX-V. Cela permet à la VM-Series pour NSX-V de prendre en charge l'étiquetage des machines virtuelles invitées avec des étiquettes de sécurité NSX-V. Avec l'UUID des machines virtuelles invitées désormais inclus dans les événements de journal, le pare-feu, basé sur les événements de journal filtrés, peut étiqueter la machine virtuelle invitée affectée via l'API du NSX-V Manager. Cela permet de localiser automatiquement les machines virtuelles compromises dans les environnements NSX-V. NSX-V peut ensuite placer tous les UUID associés sous des politiques afin de mettre en quarantaine ces machines virtuelles du reste du réseau.

Panorama inclut des formats de charge utile prédéfinis pour les journaux de menaces et de trafic dans le profil de serveur HTTP. Ces formats de charge utile correspondent à des étiquettes de sécurité prédéfinies dans NSX-V. Lorsqu'une machine virtuelle invitée est trouvée dans les journaux de trafic ou de menaces, Panorama envoie un appel API à NSX-V Manager, lui indiquant d'étiqueter la machine virtuelle invitée avec l'étiquette spécifiée dans le profil de serveur HTTP. Lorsque la machine virtuelle invitée est étiquetée, NSX-V Manager déplace dynamiquement la machine virtuelle invitée étiquetée dans le groupe de sécurité de mise en quarantaine, ce qui place la machine virtuelle invitée dans le groupe d'adresses dynamiques de mises en quarantaine.

STEP 1 | Confirmez que vous avez mis à jour la version 636 ou ultérieure installée sur Panorama.


STEP 2 | Créez une adresse dynamique pour constituer votre groupe d'adresses dynamiques de quarantaine.

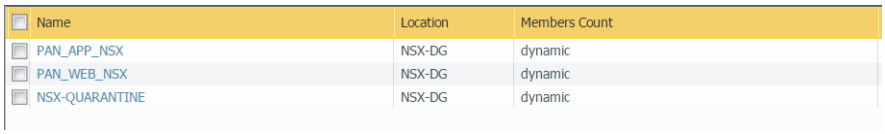


STEP 3 | Créez un profil de serveur HTTP pour envoyer des appels d'API à NSX-V Manager.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Server Profiles (Profils de serveur)** > **HTTP** et **Add (Ajoutez)** un profil nouveau profil de serveur HTTP.
2. Saisissez un **Name (Nom)** descriptif.
3. Sélectionnez **Add** (Ajouter) pour fournir les détails de NSX-V Manager.
4. Saisissez un **Name** (Nom) pour NSX-V Manager.
5. Saisissez l'**IP Address** (Adresse IP) du NSX-V Manager.
6. Sélectionnez le Protocol (Protocole) (HTTP ou HTTPS). Le port par défaut est 80 ou 443, respectivement.
7. Sélectionnez PUT sous la colonne HTTP Method (Méthode HTTP).
8. Saisissez le Username (Nom d'utilisateur) et le Password (mot de passe) pour NSX-V Manager.

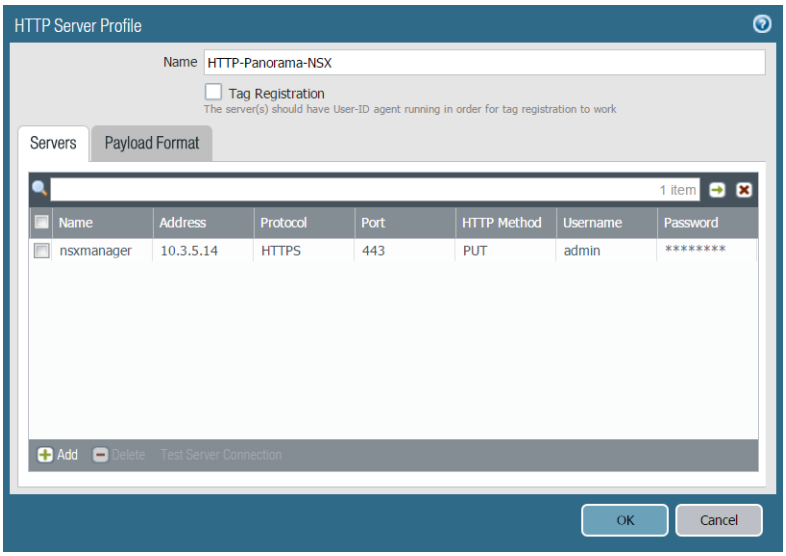


9. Sélectionnez **Payload Format** (Format de charge utile) et choisissez un format de charge utile NSX-V dans la liste déroulante Pre-defined Formats (Formats prédéfinis). Cela remplit les champs URI Format (Format de l'URI), HTTP Headers (En-têtes HTTP) et Payload (Charge utile) avec les informations correctes pour envoyer l'appel API HTTP à NSX-V Manager. En outre, le format choisi détermine l'étiquette de sécurité que NSX-V Manager applique aux machines virtuelles invitées infectées. Dans l'exemple ci-dessous, **NSX-V Anti-Virus Threat High** (Menace antivirus NSX-V élevée) est sélectionné, ce qui correspond à l'étiquette de sécurité **ANTI_VIRUS.VirusFound.threat=high** sur NSX-V Manager.

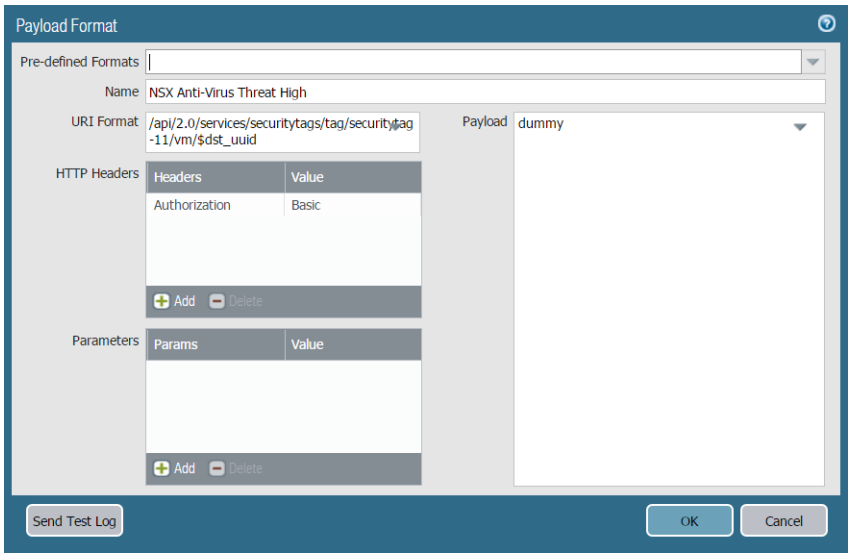

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 4 | Définissez les critères de correspondance qui détermineront les situations où Panorama transférera les journaux au NSX-V Manager, et associez le profil de serveur HTTP à utiliser.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Collector Groups (Groupes de collecteurs)** > **Collector Log Forwarding (Transfert des journaux des collecteurs)** pour les journaux de menaces ou de trafic.
2. Cliquez sur **Traffic** (Trafic) ou **Threat** (Menaces) et **Add** (Ajouter).
3. Saisissez un nom descriptif pour les nouveaux paramètres de journaux.
4. (Facultatif) Sous Filter (Filtrer), vous pouvez ajouter des filtres tels que la gravité pour restreindre les journaux transmis à NSX-V Manager. Si All Logs (Tous les journaux) est sélectionné, tous les journaux de trafic ou de menaces répondant aux critères définis dans le profil de serveur HTTP sont envoyés à NSX-V Manager.
5. Cliquez sur **Add** (Ajouter) sous HTTP et sélectionnez le profil de serveur HTTP configuré à l'étape 3.
6. Cliquez sur **OK**.

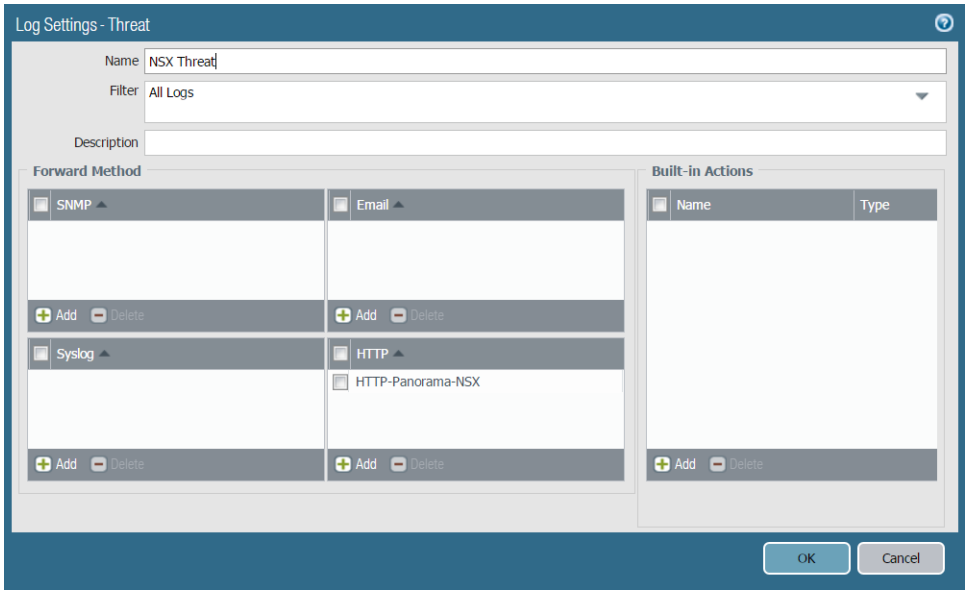

STEP 5 | Configurez un certificat de serveur NSX-V pour que Panorama envoie les journaux à NSX-V Manager.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Certificate Management (Gestion des certificats)** > **Certificates (Certificats)**.
2. Créez un certificat d'autorité de certification (CA) racine avec CN = adresse IP de Panorama.
3. Créez un certificat signé avec CN = adresse IP de NSX-V Manager.
4. Exportez le certificat CA racine au format PEM sans clé privée.
5. Exportez le certificat signé au format PEM avec une clé privée.



6. À l'aide d'un outil tel que OpenSSL, concaténez les certificats exportés dans un seul fichier PEM pour le charger sur NSX-V Manager. Utilisez les commandes suivantes dans OpenSSL pour réaliser cette étape.

```
cat cert_NSX_Root_CA.crt
cert_NSX_Signed1.pem > cert_NSX_cert_chain.pem
openssl pkcs12 -export -in cert_NSX_cert_chain.pem -out cert_NSX_cert.p12
```


7. Connectez-vous à NSX-V Manager et sélectionnez **Manage Appliance Settings (Gérer les paramètres des appareils)** > **SSL Certificates (Certificats SSL)** > **Upload PKC#12 Keystore (Charger le magasin de**

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

clés PKC n° 12). Cliquez sur **Choose File (Choisir le fichier)**, localisez le fichier p12 que vous avez créé à l'étape précédente, puis cliquez sur **Import (Importer)**.


STEP 6 | Associez un groupe de sécurité à une étiquette de sécurité dans vCenter.

1. Connectez-vous à vCenter.
2. Sélectionnez **Networking & Security (Mise en réseau et sécurité)** > **Service Composer** > **Security Groups (Groupes de sécurité)**.
3. Sélectionnez un groupe de sécurité correspondant au groupe d'adresses dynamiques de quarantaine que vous avez créé précédemment et cliquez sur **Edit Security Group (Modifier le groupe de sécurité)**.

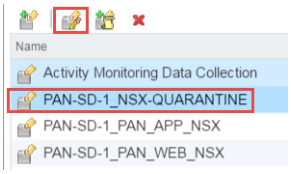

4. Sélectionnez Define dynamic membership (Définir l'appartenance dynamique) et cliquez sur l'icône +.
5. Cliquez sur **Add (Ajouter)**.
6. Définissez les détails des critères sur Security Tag Contains (Contient l'étiquette de sécurité), puis entrez l'étiquette de sécurité NSX-V correspondant au format de charge utile NSX choisi à l'étape 3. Chacun des formats de charge utile NSX-V prédéfinis correspond à une étiquette de sécurité NSX-V. Pour afficher les étiquettes de sécurité NSX-V dans NSX-V, sélectionnez **Networking & Security (Mise en réseau et sécurité)** > **NSX Managers** > **NSX Manager IP (Adresse IP des NSX Manager)** > **Manage (Gérer)** > **Security Tags (Étiquettes de sécurité)**.

   Dans cet exemple, **NSX Anti-Virus Threat High** (Menace antivirus NSX élevée) est utilisé dans le profil de serveur HTTP et donc **ANTI_VIRUS.VirusFound.threat=high** est l'étiquette de sécurité NSX-V utilisée ici.
7. Cliquez sur Finish (Terminer).

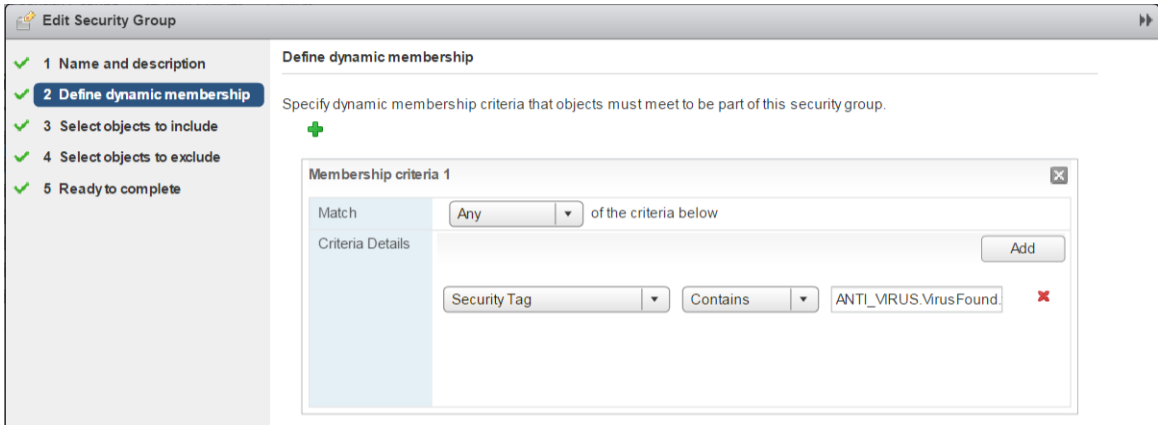

STEP 7 | Une fois la machine virtuelle invitée supprimée de la mise en quarantaine, supprimez manuellement l'étiquette de sécurité NSX-V de la machine virtuelle invitée dans NSX-V.

1. Connectez-vous à vCenter.
2. Sélectionnez **VMs and Templates (Machines virtuelles et modèles)** et choisissez l'invité mis en quarantaine.
3. Sélectionnez **Summary (Récapitulatif)** > **Security Tags (Étiquettes de sécurité)** > **Manage (Gérer)**.
4. Décochez l'étiquette de sécurité utilisée par le groupe de sécurité de la quarantaine et cliquez sur OK.
5. Actualisez la page, et la sécurité de la quarantaine ne sera plus répertoriée sous **Summary (Récapitulatif)** > **Security Group Membership (Appartenance à un groupe de sécurité)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Les champs UUID de source et de destination dans les journaux de menaces et de trafic peuvent être vides après la suppression d'une VM invitée de la quarantaine. Cela peut se produire lors de l'exécution de NSX-V 6.2.3 ou d'une version antérieure ou si les règles de redirection NSX-V n'utilisent pas la direction entrée-sortie. Vous pouvez résoudre ce problème en mettant à niveau NSX-V vers la version 6.2.4 ou en émettant une synchronisation de la configuration NSX sous **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Manager (Gestionnaire de service)**, et en redémarrant le PA-VM.

Migration d'une configuration centrée sur les opérations vers une configuration centrée sur la sécurité


Suivez la procédure suivante pour migrer votre configuration centrée sur les opérations vers les formats centrés sur la sécurité. Cette migration n'est pas requise. Le pare-feu VM-Series pour VMware NSX-V prend en charge les deux styles de configuration. Toutefois, l'utilisation simultanée des deux styles de configuration dans le même déploiement n'est pas recommandée.

STEP 1 | Mettre à niveau Panorama.

STEP 2 | Mettez à jour le format des critères de correspondance dans vos groupes d'adresses dynamiques.

1. Sélectionnez **Objects (Objets)** > **Address Groups (Groupes d'adresses)** et cliquez sur le nom du lien de votre premier groupe d'adresses dynamiques.
2. Supprimez l'entrées de critères de correspondance existante.
3. Entrez les nouveaux critères de correspondance au format suivant :

```
'_nsx_<dynamic-address-group-name>'
```

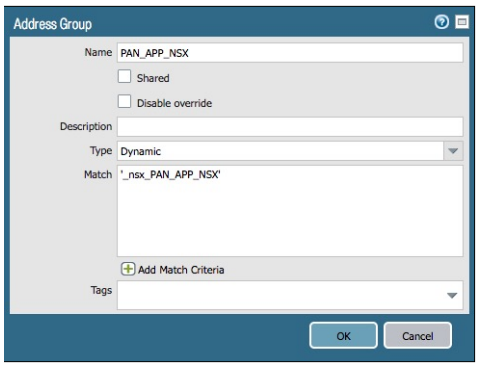


4. Cliquez sur **OK**.
5. Répétez ce processus pour chaque groupe d'adresses dynamiques.

STEP 3 | Modifiez la politique de sécurité utilisée en tant que règles de redirection NSX-V sur intrazone.

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)** > **Pre Rules (Pré-règles)** et cliquez sur le nom du lien de votre première règle de politique de sécurité.
2. Dans l'onglet General (Général), modifiez le **Rule Type (Type de règle)** sur intrazone.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

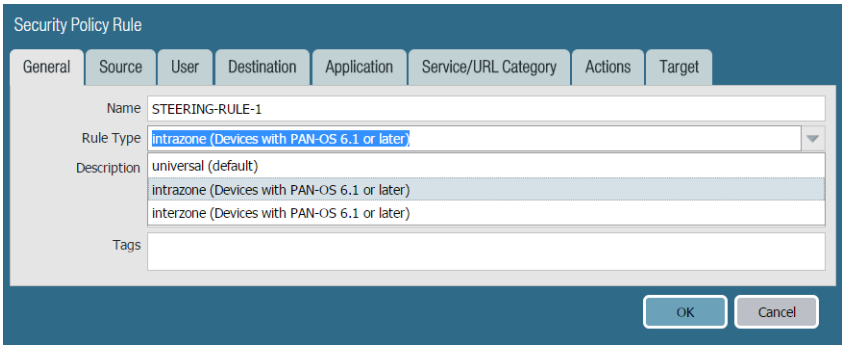

3. Cliquez sur **OK**.
4. Répétez ce processus pour chaque règle de politique de sécurité.

STEP 4 | Générez de nouvelles règles de redirection.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Steering Rules (Règles de redirection)**.
2. Cliquez sur **Auto-Generate Steering Rules (Générer automatiquement les règles de redirection)**.

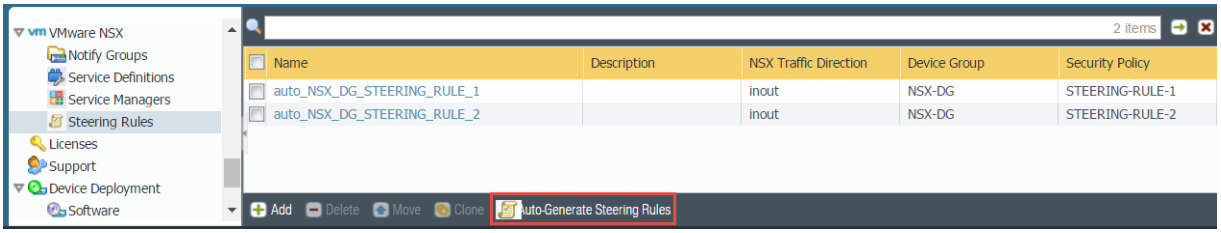


STEP 5 | **Commit (Validez)** vos modifications.

Lorsque vous validez vos modifications, Panorama envoie les mises à jour à NSX-V Manager.


1. Vérifiez que NSX-V Manager a créé les nouveaux groupes de sécurité.
    1. Connectez-vous à vCenter et sélectionnez **Networking & Security (Mise en réseau et sécurité)** > **Security Groups (Groupes de sécurité)**.
    2. Les nouveaux groupes de sécurité (mappés aux groupes d'adresses dynamiques mis à jour) doivent apparaître au format suivant :

        <service-definition-name> - <dynamic-address-group-name>

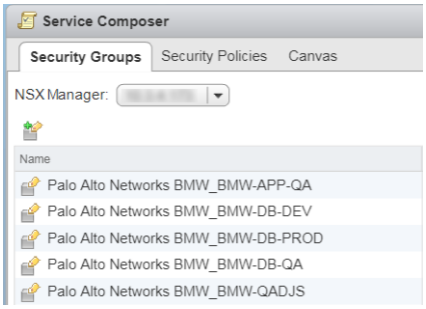

2. Vérifiez que NSX-V Manager a créé les nouvelles règles de redirection.
    1. Sélectionnez **Networking & Security (Mise en réseau et sécurité)** > **Firewall (Pare-feu)** > **Configuration** > **Partner security services (Services de sécurité partenaire)**.
    2. Les nouvelles règles de redirection (mappées aux règles de politique de sécurité que vous créez sur Panorama) sont répertoriées au-dessus des anciennes règles de redirection.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

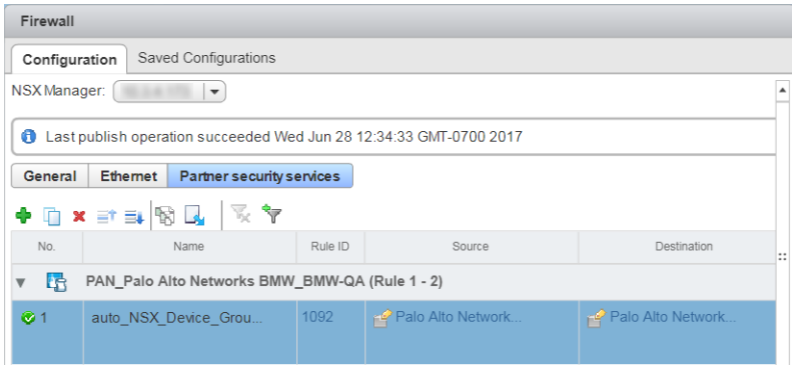


STEP 6 | Ajoutez des critères de correspondance aux groupes de sécurité nouvellement créés pour vous assurer que vos machines virtuelles sont placées dans le groupe de sécurité approprié.

Il existe deux façons d'effectuer cette tâche : recréer les critères de correspondance à partir de l'ancien groupe de sécurité du nouveau groupe de sécurité ou imbriquer l'ancien groupe de sécurité dans le nouveau groupe de sécurité.

Pour recréer les critères de correspondance à partir de l'ancien groupe de sécurité, procédez comme suit.

1. Sélectionnez **Network & Security (Réseau et sécurité)** > **Service Composer** > **Security Groups (Groupes de sécurité)**.
2. Cliquez sur un nouveau groupe de sécurité et sélectionnez **Edit Security Group (Modifier le groupe de sécurité)**.
3. Sélectionnez **Define dynamic membership (Définir l'appartenance dynamique)** et cliquez sur l'icône plus.
4. Ajoutez les mêmes critères de correspondance dans l'ancien groupe de sécurité correspondant.
5. Répétez ce processus pour chaque nouveau groupe de sécurité.
6. Supprimez les anciens groupes de sécurité.

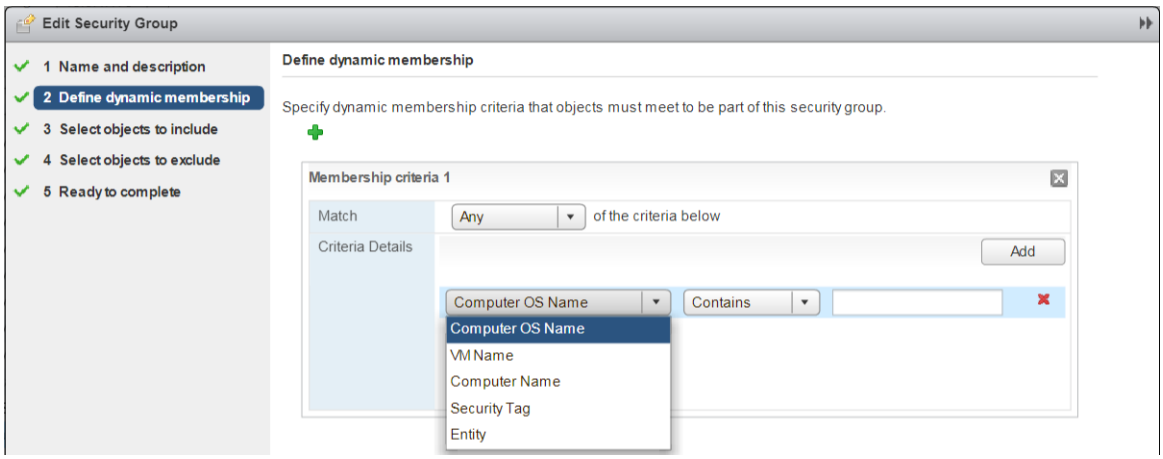


Pour imbriquer l'ancien groupe de sécurité dans le nouveau groupe de sécurité, procédez comme suit. Dans cette méthode, les machines virtuelles dans l'ancien groupe de sécurité sont ajoutées au nouveau groupe de sécurité. En outre, toute nouvelle machine virtuelle répondant aux critères de l'ancien groupe de sécurité est automatiquement ajoutée au nouveau groupe de sécurité.

1. Sélectionnez **Network & Security (Réseau et sécurité)** > **Service Composer** > **Security Groups (Groupes de sécurité)**.
2. Cliquez sur un nouveau groupe de sécurité et sélectionnez **Edit Security Group (Modifier le groupe de sécurité)**.
3. Sélectionnez **Select objects to include (Sélectionner les objets à inclure)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


4. Sélectionnez le type d'objet **Security Group** (Groupe de sécurité).
5. Choisissez l'ancien groupe de sécurité correspondant sous Available Objects (Objets disponibles) et déplacez-le vers Selected Objects (Objets sélectionnés) en cliquant sur l'icône en forme de flèche droite.
6. Cliquez sur **Finish (Terminer)**.

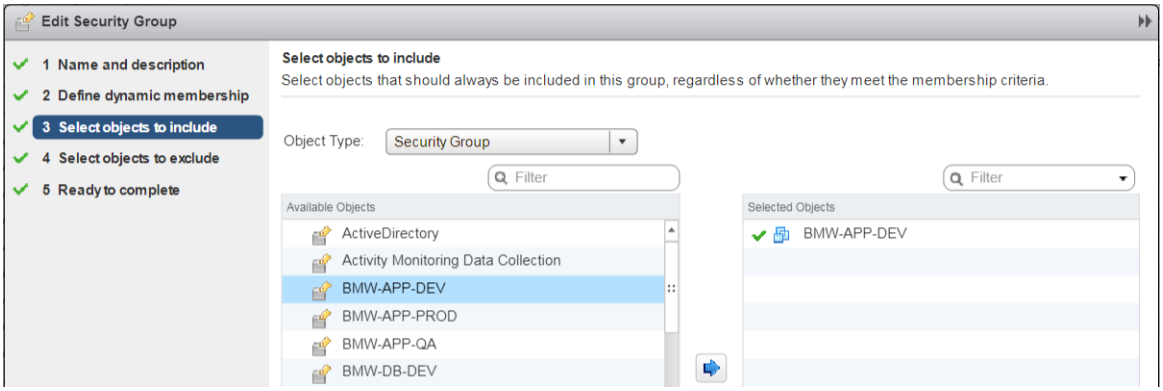

STEP 7 | Supprimez les anciennes règles de redirection de vCenter.

1. Sélectionnez **Networking & Security (Mise en réseau et sécurité)** > **Firewall (Pare-feu)** > **Configuration** > **Partner security services (Services de sécurité partenaire)**.
2. Supprimez les anciennes règles de redirection. Veillez à ne pas supprimer les règles de Palo Alto Networks créées par le flux de production Security-Centric. Ces sections de règles de redirection utilisent la convention de dénomination suivante.


   <service-definition-name> - <dynamic-address-group-name>



Cas d'utilisation : Infrastructure de calcul partagée et politiques de sécurité partagées

Ce cas pratique vous permet d'isoler logiquement le trafic provenant de deux locataires qui partagent un cluster ESXi et possèdent un ensemble commun de politiques de sécurité. Pour isoler le trafic provenant de chaque locataire, vous devez créer une définition de service avec un modèle qui inclut deux zones. La séparation de trafic par zone permet de distinguer le trafic entre les machines virtuelles qui appartiennent à des locataires séparés, lorsqu'il passe à travers le pare-feu. Le pare-feu est capable de distinguer le trafic entre les machines virtuelles du locataire sur la base des profils de service et des groupes de sécurité créés sur le NSX-V Manager, qui sont disponibles comme critères de correspondance dans les groupes d'adresses dynamiques sur le pare-feu. Par conséquent, même avec des adresses IP superposées, vous pouvez séparer le trafic de chaque locataire et sécuriser les machines virtuelles de chaque locataire en utilisant des règles de politique et des groupes d'adresses dynamiques basés sur des zones (les zones sources et de destination doivent être les mêmes).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

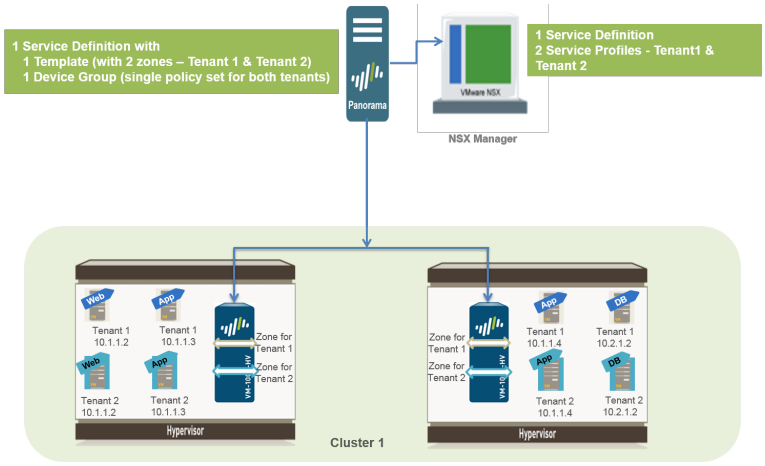


STEP 1 | Activation de la communication entre le NSX-V Manager et Panorama.

Il s'agit d'une tâche ponctuelle qui est nécessaire si vous n'avez pas activé d'accès entre le NSX-V Manager et Panorama.

STEP 2 | Créez des modèles et des groupes de périphériques sur Panorama.


1. Connectez-vous à l'interface Web Panorama.
2. Sélectionnez **Panorama** > **Templates (Modèles)** pour ajouter une pile de modèles. Ce cas pratique possède un modèle appelé NSX-Template.
3. Sélectionnez **Panorama** > **Device Groups (Groupes d'appareils)** et ajoutez un groupe d'appareils. Ce cas pratique possède un groupe de périphériques appelé NSX-DG.
4. Créez deux zones au sein du modèle. Pour isoler le trafic pour chaque locataire, vous avez besoin de deux zones dans ce cas pratique.
    1. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Zones**.
    2. Sélectionnez le modèle dans le menu déroulant **Template** (Modèle).
    3. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un **Name (Nom)** de zone. Par exemple, **Tenant1 (Locataire 1)**.
    4. Définissez le **Type** sur **Virtual Wire (Câble virtuel)**.
    5. Cliquez sur **OK**.
    6. Répétez les étapes pour ajouter une autre zone, par exemple **Tenant 2 (Locataire 2)**.
    7. Vérifiez que les zones sont associées au modèle correct.

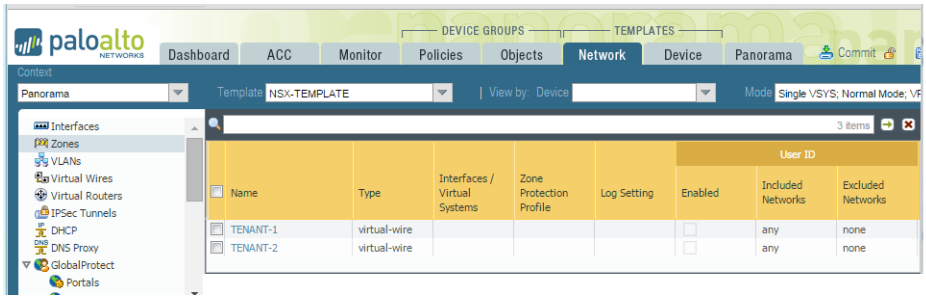

STEP 3 | Création des définitions de service sur Panorama.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Definitions (Définitions de service)**.
2. Sélectionnez **Add (Ajouter)** et renseignez les détails.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

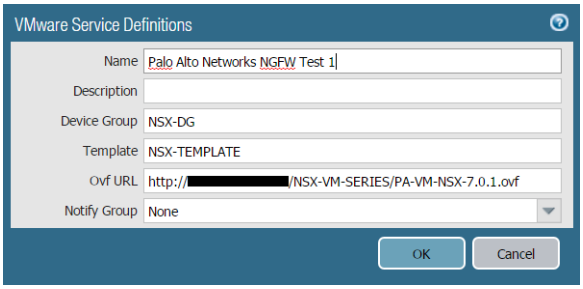

3. Cliquez sur **Commit (Valider)**, puis sélectionnez **Panorama** en tant que **Commit Type (Type de validation)** pour enregistrer les modifications de la configuration en cours sur Panorama.

STEP 4 | Créez des groupes de sécurité et des règles de redirection.


1. Sélectionnez **Objects (Objets)** > **Address Groups (Groupes d'adresses)** et procédez à la configuration des groupes d'adresses dynamiques sur Panorama pour les machines virtuelles de chaque locataire. Par exemple, ce cas d'utilisation possède deux groupes de sécurité par locataire ; un groupe de sécurité pour les serveurs Web et l'autre groupe de sécurité pour les serveurs d'application.
2. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)** > **Pre Rules (Pré-règles)** pour configurer des règles de politique de sécurité pour l'envoi de trafic vers le pare-feu VM-Series.
3. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Steering Rules (Règles de redirection)** et cliquez sur **Auto-Generate Steering Rules (Générer automatiquement des règles de redirection)**.
4. **Commit (Validez)** vos modifications

STEP 5 | Préparez l'hôte ESXi pour le pare-feu VM-Series.

Les hôtes ESXi dans le cluster doivent disposer des composants NSX-V nécessaires pour permettre au pare-feu NSX-V et au pare-feu VM-Series de fonctionner ensemble. Le NSX-V Manager installe les composants, c'est-à-dire l'Ethernet Adapter Module (.eam) et le kit de développement logiciel (SDK), requis pour déployer le pare-feu VM-Series.

STEP 6 | Déployez le service Pare-feu de dernière génération Palo Alto Networks.

1. Sélectionnez **Networking and Security (Mise en réseau et sécurité)** > **Installation** > **Service Deployments (Déploiements de service)**.
2. Cliquez sur **New Service Deployment (Déploiement de nouveau service)** (icône du plus vert), et sélectionnez la définition de service pour le pare-feu de dernière génération Palo Alto Networks que vous voulez déployer, **Palo Alto Networks NGFW Test 1** dans cet exemple, effectuez vos sélections en incluant le cluster ESXi approprié sur lequel vous voulez déployer le pare-feu, puis cliquez sur **Finish (Terminer)**.

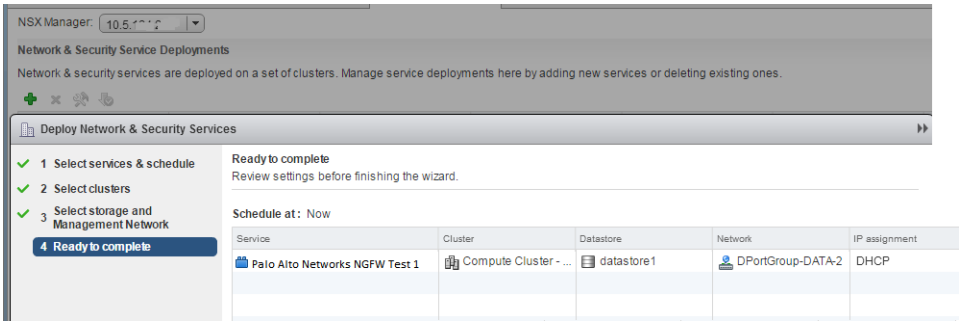


3. Assurez-vous que le NSX-V Manager indique que l'**Installation Status** (État de l'installation) est **Successful** (Réussi).
4. Vérifiez que le pare-feu VM-Series est correctement déployé.
    1. Sur le serveur vCenter, sélectionnez **Hosts and Clusters (Hôtes et clusters)** pour vérifier que chaque hôte du/des cluster(s) dispose d'une instance du pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Affichez la ou les adresses IP de gestion et la version de PAN-OS en exécution sur le pare-feu directement depuis le service vCenter. VMware Tools est inclus dans l'image logicielle PAN-OS et automatiquement activé lorsque vous lancez le pare-feu VM-Series.

STEP 7 | Appliquez des politiques de sécurité sur le pare-feu VM-Series.

1. Créez des groupes d'adresses dynamiques pour chaque locataire sur Panorama. Le ou les groupes d'adresses dynamiques qui correspondent au nom du ou des groupes de sécurité définis sur le NSX-V Manager.
   1. Dans Panorama, sélectionnez **Objects (Objets)** > **Address Groups (Groupes d'adresses)**.
   2. Sélectionnez le **Device Group (Groupe de périphériques)** correct dans la liste déroulante et cliquez sur **Add (Ajouter)**.
   3. Ajoutez un **Name (Nom)** pour le groupe d'adresses et sélectionnez le Type **Dynamic (Dynamique)** et **Add Match Criteria (Ajouter des critères de correspondance)**. Vérifiez que vous avez sélectionné les étiquettes correctes pour chaque locataire ; l'étiquette inclut l'ID de profil de service, le nom du groupe de sécurité et l'ID de groupe de sécurité. Par exemple, pour ce cas pratique il y a quatre groupes d'adresses dynamiques :

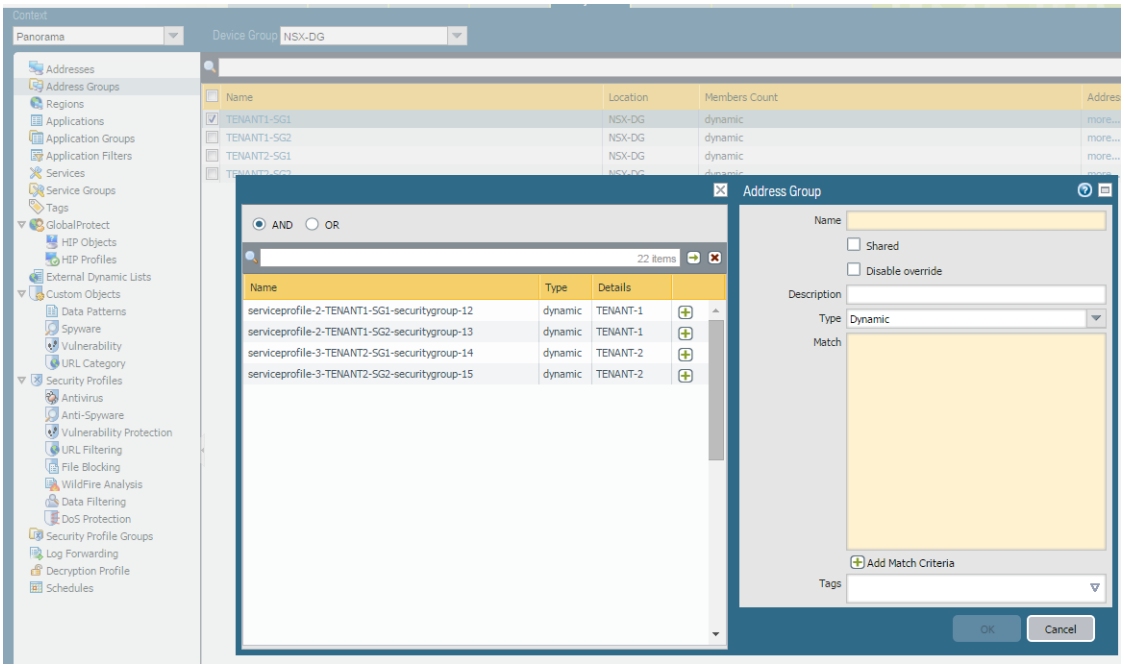

2. Sur Panorama, créez des règles de politique de sécurité et utilisez les groupes d'adresses dynamiques comme objets d'adresse source ou destination dans les règles de politique de sécurité et envoyez-les aux pare-feu.
   1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)** > **Prerules (Pré-règles)** et cliquez sur **Add (Ajouter)**.
   2. Créez des règles pour chaque locataire. Ce cas pratique possède les règles de politique suivantes :



3. Cliquez sur Commit (Valider) et sélectionnez le type de validation Device Groups (Groupes de périphériques). Sélectionnez le groupe de périphériques, c'est-à-dire NSX-DG dans cet exemple, puis cliquez sur OK.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 8 | Vérifiez que le trafic provenant de chaque locataire est sécurisé.

1. Connectez-vous à la CLI sur le pare-feu et saisissez la commande suivante pour voir les sous-interfaces sur le pare-feu :

```
show interface all
total configured hardware interfaces: 2
name id    speed/duplex/state        mac address
--------------------------------------------------------
ethernet1/1              16    auto/auto/up d4:f4:be:c6:af:10
ethernet1/2              17    auto/auto/up d4:f4:be:c6:af:11
aggregation groups: 0
total configured logical interfaces: 6

name                 id vsys zone         forwarding
------------------- ----- ---- -----------------
ethernet1/1      16    1                vwire:ethernet1/2
ethernet1/1.3    4099  1    TENANT-1    vwire:ethernet1/2.3
ethernet1/1.4     4100   1   TENANT-2     vwire:ethernet1/2.4
ethernet1/2        17    1 vwire:ethernet1/1
ethernet1/2.3    4355  1    TENANT-1 vwire:ethernet1/1.3
ethernet1/2.4      4356  1 TENANT-2 vwire:ethernet1/1.4
```

2. Sur l'interface Web du pare-feu VM-Series, sélectionnez **Objects (Objets)** > **Address Groups (Address Groups)** et vérifiez que vous pouvez voir l'adresse IP pour les membres de chaque groupe d'adresses dynamiques. Voici un exemple des adresses IP en double dans les groupes d'adresses dynamiques entre les deux locataires.

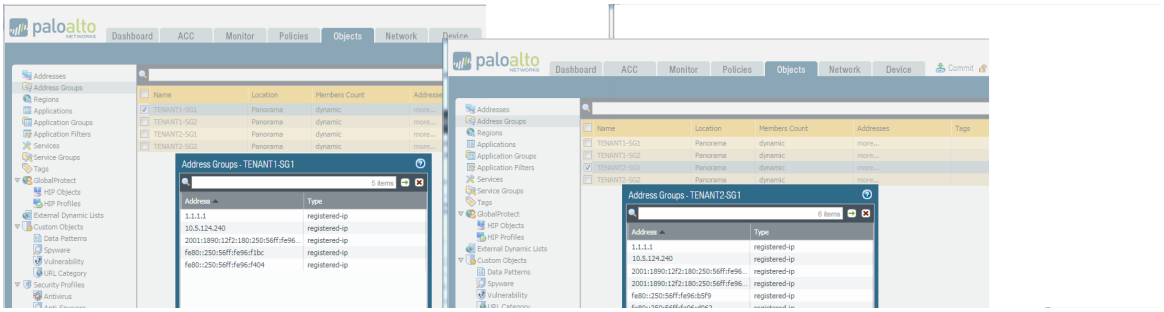

3. Consultez l'**ACC** et le **Monitor (Surveillance)** > **Logs (Journaux)** > **Traffic (Trafic)**. Filtrez le nom de la zone pour vous assurer que le trafic provenant des machines virtuelles pour chaque locataire est sécurisé.

Cas d'utilisation : Politiques de sécurité partagées sur infrastructure de calcul dédiée


Si vous êtes un fournisseur de services gérés ayant besoin de sécuriser une grande entreprise (*locataire*) avec plusieurs départements (*sous-locataires*), et que chaque locataire exige une infrastructure de calcul et des règles de politique de sécurité dédiées, vous devez créer une définition de service pour chaque locataire.

Dans ce cas d'utilisation, chaque locataire, Oak et Maple, dispose d'un cluster ESXi dédié. Chaque locataire possède également des sous-locataires (Dev, QA et Prod) dont les charges de travail sont déployées dans le cluster. Vous devez définir deux définitions de service pour permettre aux pare-feu VM-Series de chaque locataire de disposer de politiques de sécurité pour leurs clusters ESXi respectifs. La définition de service pour chaque locataire inclut plusieurs zones (avec paires de sous-interfaces à câble virtuel correspondantes) pour l'isolation du trafic provenant de chaque sous-locataire. Chaque zone est mappée

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

à un profil de service sur le NSX-V Manager, ce qui permet au pare-feu de distinguer le trafic provenant des machines virtuelles pour chaque sous-locataire et d'appliquer les règles de politique de sécurité basées sur les zones au sein de l'ensemble commun de règles de politique pour le locataire. Les politiques basées sur les zones en combinaison avec les groupes d'adresses dynamique vous permettent également de sécuriser les sous-locataires dont les réseaux se superposent, et qui ont donc des adresses IP en double. Pour identifier de manière unique les machines virtuelles attribuées à chaque sous-locataire et appliquer avec succès la politique, le NSX-V Manager fournit le profil de service et le groupe de sécurité auquel une machine virtuelle appartient comme critères de correspondance dans les groupes d'adresses dynamiques sur Panorama. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Application de politiques à l'aide de groupes d'adresses dynamiques.

Vous pouvez aussi configurer un contrôle d'accès basé sur les rôles en utilisant des domaines d'accès sur Panorama. Un domaine d'accès vous permet de contrôler l'accès administratif à des groupes de périphériques spécifiques (pour gérer les politiques et les objets) et à des modèles (pour gérer le réseau et les paramètres de périphérique), de sorte que chaque administrateur de locataire puisse gérer la configuration de ses pare-feu VM-Series. L'accès basé sur les rôles vous permet également de limiter la visibilité du journal au locataire respectif uniquement.

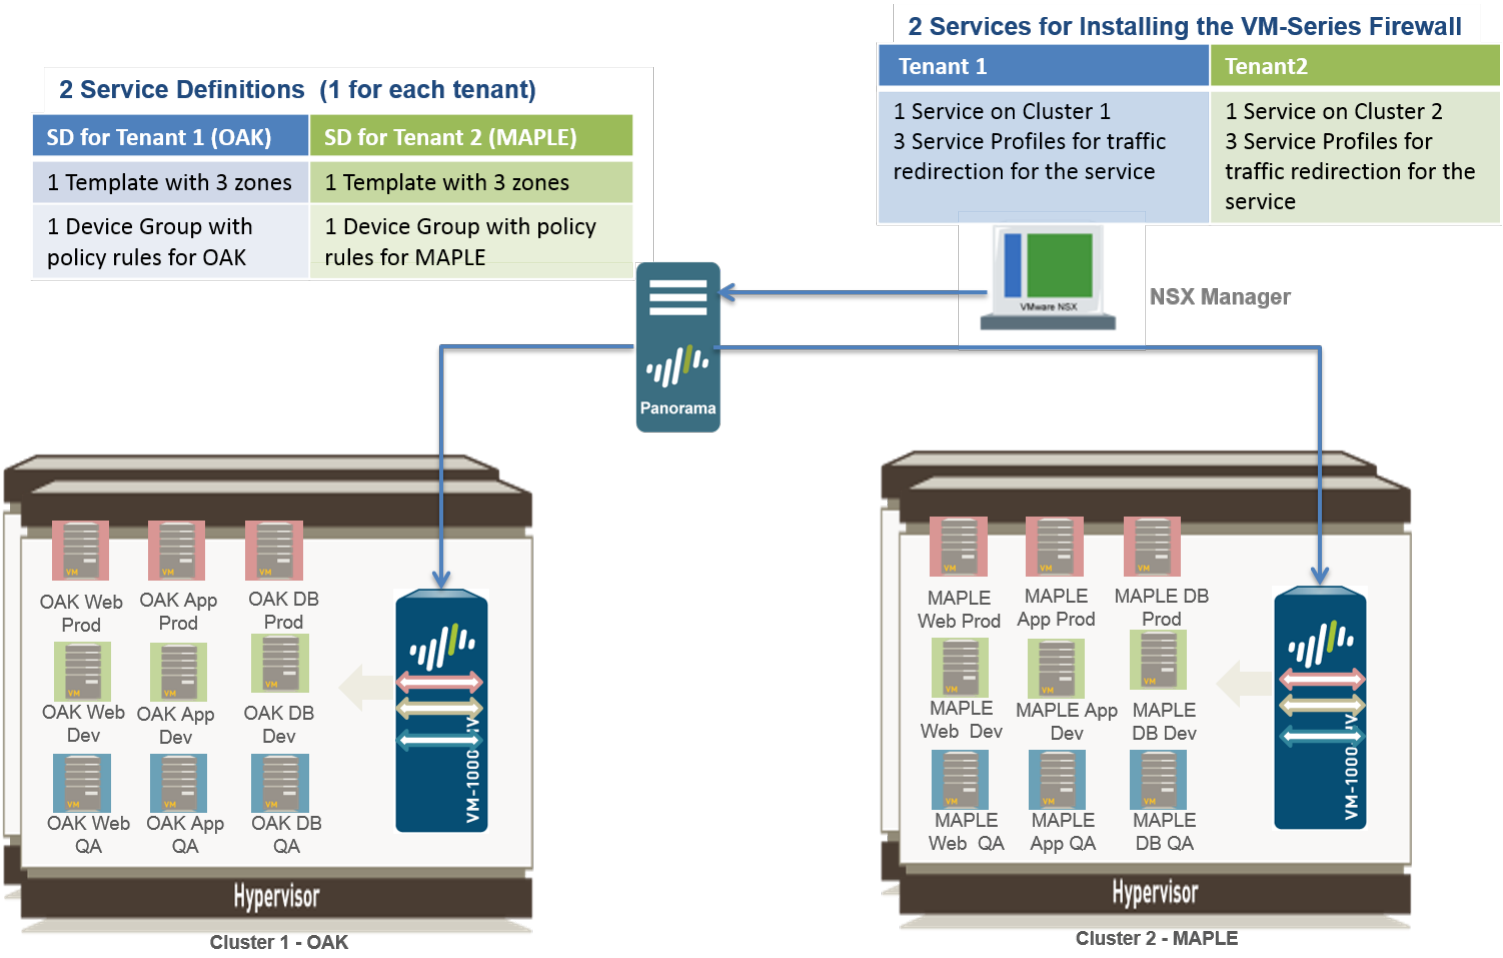


STEP 1 | Activation de la communication entre le NSX-V Manager et Panorama.

Il s'agit d'une tâche ponctuelle qui est nécessaire si vous n'avez pas activé d'accès entre le NSX-V Manager et Panorama.

STEP 2 | Créez des modèles et des groupes de périphériques sur Panorama.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


1. Connectez-vous à l'interface Web Panorama.
2. Sélectionnez **Panorama** > **Templates (Modèles)** pour ajouter des piles de modèles. Ce cas d'utilisation a deux modèles nommés NSX-Template-MAPLE et NSX-Template-OAK.
3. Sélectionnez **Panorama** > **Device Groups (Groupes d'appareils)** et ajoutez des groupes d'appareils. Ce cas d'utilisation comporte deux groupes de périphériques nommés NSX-DG-OAK et NSX-DG-MAPLE.
4. Créez des zones de profil de service NSX-V au sein de chaque pile de modèles. Pour isoler le trafic pour chaque locataire de ce Cas d'utilisation, vous avez besoin de trois zones pour chaque locataire.
    1. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Zones**.
    2. Sélectionnez le modèle dans le menu déroulant **Template** (Modèle).
    3. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un **Name (Nom)** de zone. Par exemple, **Tenant1 (Locataire 1)**.
    4. Définissez le **Type** sur **Virtual Wire (Câble virtuel)**.
    5. Cliquez sur **OK**.
    6. Répétez les étapes a à e pour ajouter d'autres zones pour chaque sous-locataire.
    7. Vérifiez que les zones sont associées au modèle correct.

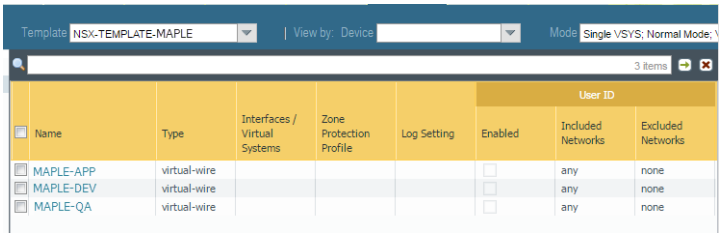

5. Créez des zones de profil de service NSX au sein de chaque modèle.

STEP 3 | Création des définitions de service sur Panorama.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Definitions (Définitions de service)**.
2. Sélectionnez **Add (Ajouter)**. Renseignez les détails pour la définition de service pour chaque locataire. Dans cet exemple, les deux définitions de service sont Palo Alto Networks - Maple et Palo Alto Networks - Oak.

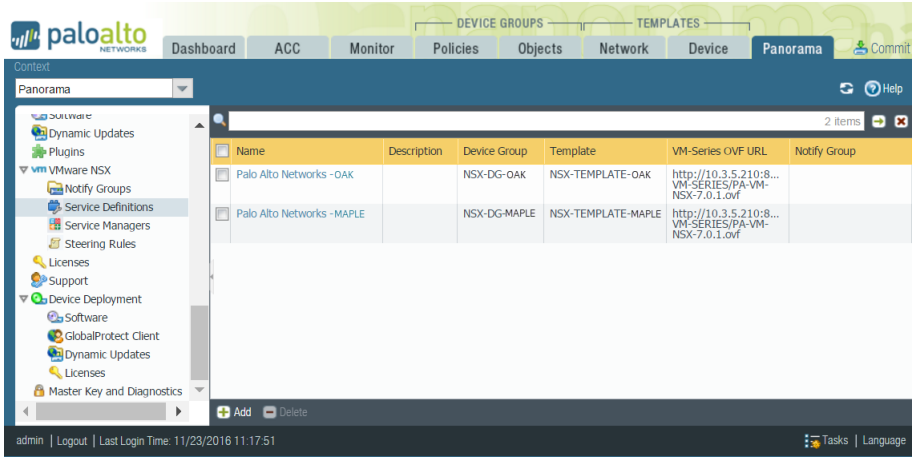


3. Cliquez sur **Commit (Valider)**, puis sélectionnez **Panorama** en tant que **Commit Type (Type de validation)** pour enregistrer les modifications de la configuration en cours sur Panorama.

STEP 4 | Créez des groupes de sécurité et des règles de redirection.


1. Sélectionnez **Objects (Objets)** > **Address Groups (Groupes d'adresses)** et procédez à la configuration des groupes d'adresses dynamiques sur Panorama pour les machines virtuelles de chaque locataire.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Par exemple, ce cas d'utilisation possède deux groupes de sécurité par locataire ; un groupe de sécurité pour les serveurs Web et l'autre groupe de sécurité pour les serveurs d'application.

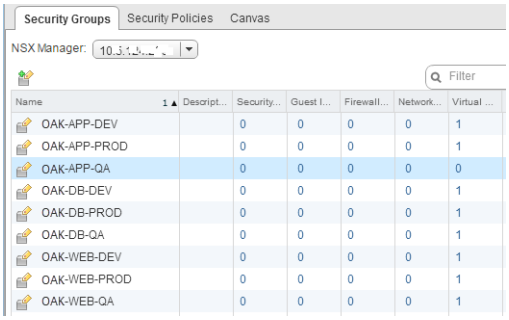

2. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)** > **Pre Rules (Pré-règles)** pour configurer des règles de politique de sécurité pour l'envoi de trafic vers le pare-feu VM-Series.
3. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Steering Rules (Règles de redirection)** et cliquez sur **Auto-Generate Steering Rules (Générer automatiquement des règles de redirection)**.
4. **Commit (Validez)** vos modifications

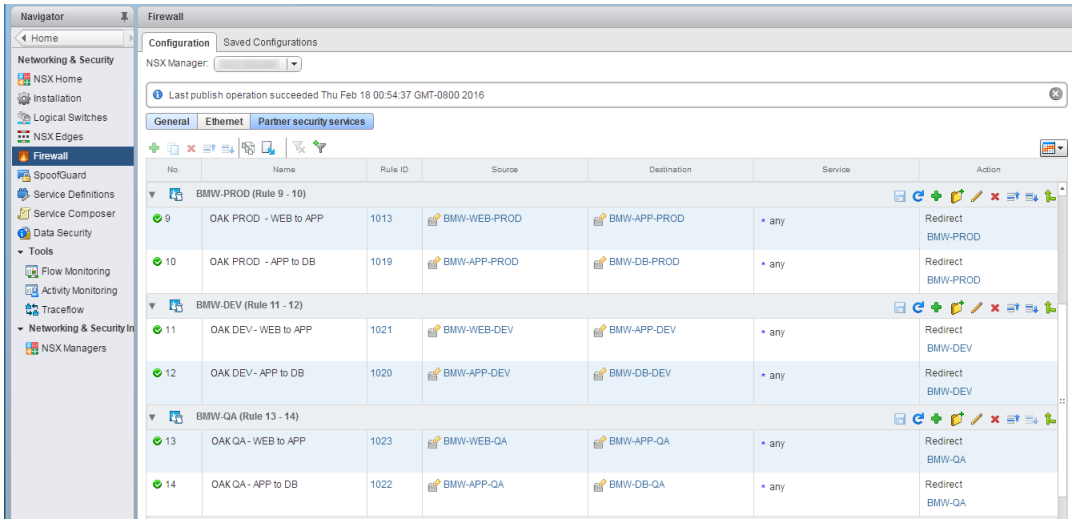


STEP 5 | Préparation de l'hôte ESXi pour le pare-feu VM-Series

Les hôtes ESXi dans le cluster doivent disposer des composants NSX-V nécessaires pour permettre au pare-feu NSX-V et au pare-feu VM-Series de fonctionner ensemble. Le NSX-V Manager installe les composants, c'est-à-dire l'Ethernet Adapter Module (.eam) et le kit de développement logiciel (SDK), requis pour déployer le pare-feu VM-Series.

STEP 6 | Déploiement du service Pare-feu de dernière génération Palo Alto Networks

1. Sélectionnez **Networking and Security (Mise en réseau et sécurité)** > **Installation** > **Service Deployments (Déploiements de service)**.
2. Cliquez sur **New Service Deployment (Déploiement de nouveau service)** (icône du plus verte), et sélectionnez la définition de service pour le pare-feu de dernière génération Palo Alto Networks que vous voulez déployer, **Palo Alto Networks NGFW Test 1** dans cet exemple, effectuez vos sélections, puis cliquez sur **Finish (Terminer)**.
3. Assurez-vous que le NSX-V Manager indique que l'**Installation Status** (État de l'installation) est **Successful** (Réussi).


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

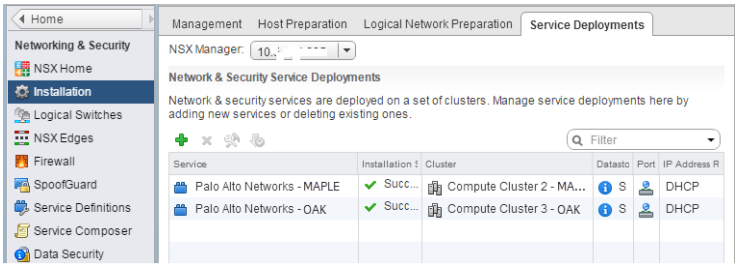

4. Vérifiez que le pare-feu VM-Series est correctement déployé.
    1. Sur le serveur vCenter, sélectionnez **Hosts and Clusters (Hôtes et clusters)** pour vérifier que chaque hôte de chaque cluster dispose d'une instance du pare-feu.
    2. Affichez la ou les adresses IP de gestion et la version de PAN-OS en exécution sur le pare-feu directement depuis le service vCenter. VMware Tools est inclus dans l'image logicielle PAN-OS et automatiquement activé lorsque vous lancez le pare-feu VM-Series.

STEP 7 | Application de politiques de sécurité sur le pare-feu VM-Series


1. Créez des groupes d'adresses dynamiques pour chaque sous-locataire sur Panorama. Le ou les groupes d'adresses dynamiques correspondent au nom du ou des groupes de sécurité définis sur le NSX-V Manager.
    1. Dans Panorama, sélectionnez **Objects (Objets)** > **Address Groups (Groupes d'adresses)**.
    2. Sélectionnez un **Device Group (Groupe de périphériques)** dans la liste déroulante et cliquez sur **Add (Ajouter)**.
    3. Ajoutez un **Name (Nom)** pour le groupe d'adresses et sélectionnez le Type **Dynamic (Dynamique)** et **Add Match Criteria (Ajouter des critères de correspondance)**. Pour faciliter la gestion de ces groupes, utilisez le même nom pour le groupe d'adresses dynamiques et le groupe de sécurité sur le NSX-V Manager.

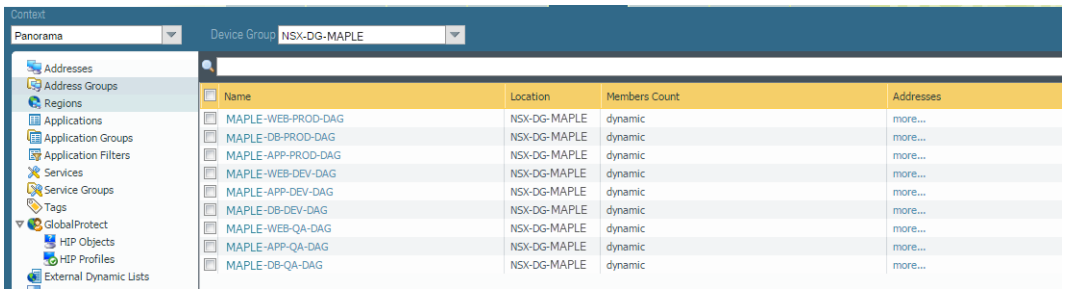

    4. Créez les groupes d'adresses dynamiques pour les sous-locataires de l'autre locataire, Oak dans cet exemple.
2. Sur Panorama, créez des politiques de sécurité et utilisez les groupes d'adresses dynamiques comme objets d'adresse source ou destination dans les règles de politique de sécurité et envoyez-les aux pare-feu.
    1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)** > **Pre Rules (Pré-règles)**.
    2. Sélectionnez un **Device Group (Groupe de périphériques)** dans la liste déroulante et cliquez sur **Add (Ajouter)**.
    3. Créez des règles pour chaque sous-locataire. Assurez-vous que la zone source et de destination sont la même dans une règle de politique. Pour vous assurer que seule l'application en cours d'exécution sur le serveur est autorisée, autorisez le service sur le port par défaut de l'application uniquement.

        Ce cas d'utilisation possède les règles de politique suivantes pour le locataire Maple :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

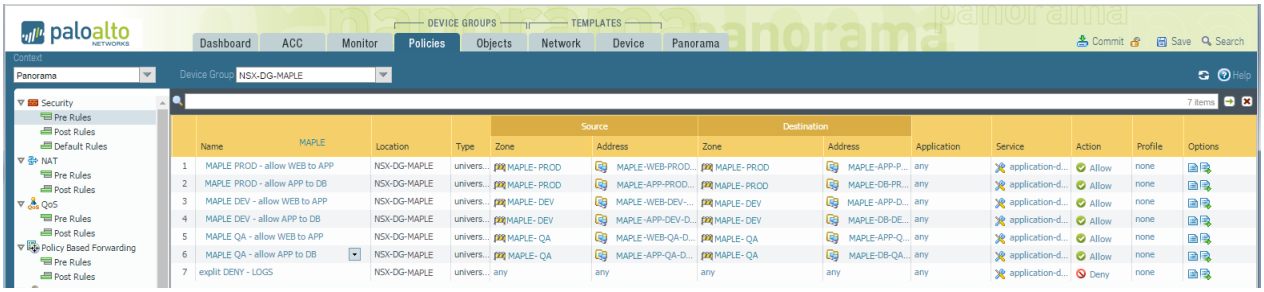


3. Sélectionnez l'autre **Device Group (Groupe de périphériques)** dans le menu déroulant et créez les politiques de sécurité pour chaque sous-locataire de l'autre locataire, Oak dans cet exemple.
4. Cliquez sur Commit (Valider) et sélectionnez le type de validation Device Groups (Groupes de périphériques). Sélectionnez les groupes de périphériques, NSX-DG-OAK et NSX-DG-MAPLE dans cet exemple, puis cliquez sur OK.

   La validation envoie les politiques de sécurité aux pare-feu qui appartiennent à chaque groupe d'appareils et ils peuvent appliquer la politique sur le trafic redirigé par le NSX-V Manager.

STEP 8 | Vérifiez que le trafic provenant de chaque locataire est sécurisé.


1. Sur Panorama, accédez à **Monitor (Surveillance)** > **Logs (Journaux)** > **Traffic (Trafic)** et **Monitor (Surveillance)** > **Logs (Journaux)** > **Threat (Menace)** pour afficher les journaux de trafic et les journaux de menace. Sélectionnez le groupe de périphérique pou un locataire et trier le nom de zone pour une visibilité complète du trafic provenant de chaque sous-locataire.
2. Sur Panorama, utilisez l'ACC pour la visibilité des modèles de trafic et les informations exploitables sur les menaces. Utilisez les widgets et les filtres pour interagir avec les données sur l'ACC.
3. Sur le pare-feu VM-Series, sélectionnez **Objects (Objets)** > **Address Groups (Groupes d'adresses)** pour voir l'adresse IP des membres de chaque groupe d'adresses dynamiques.

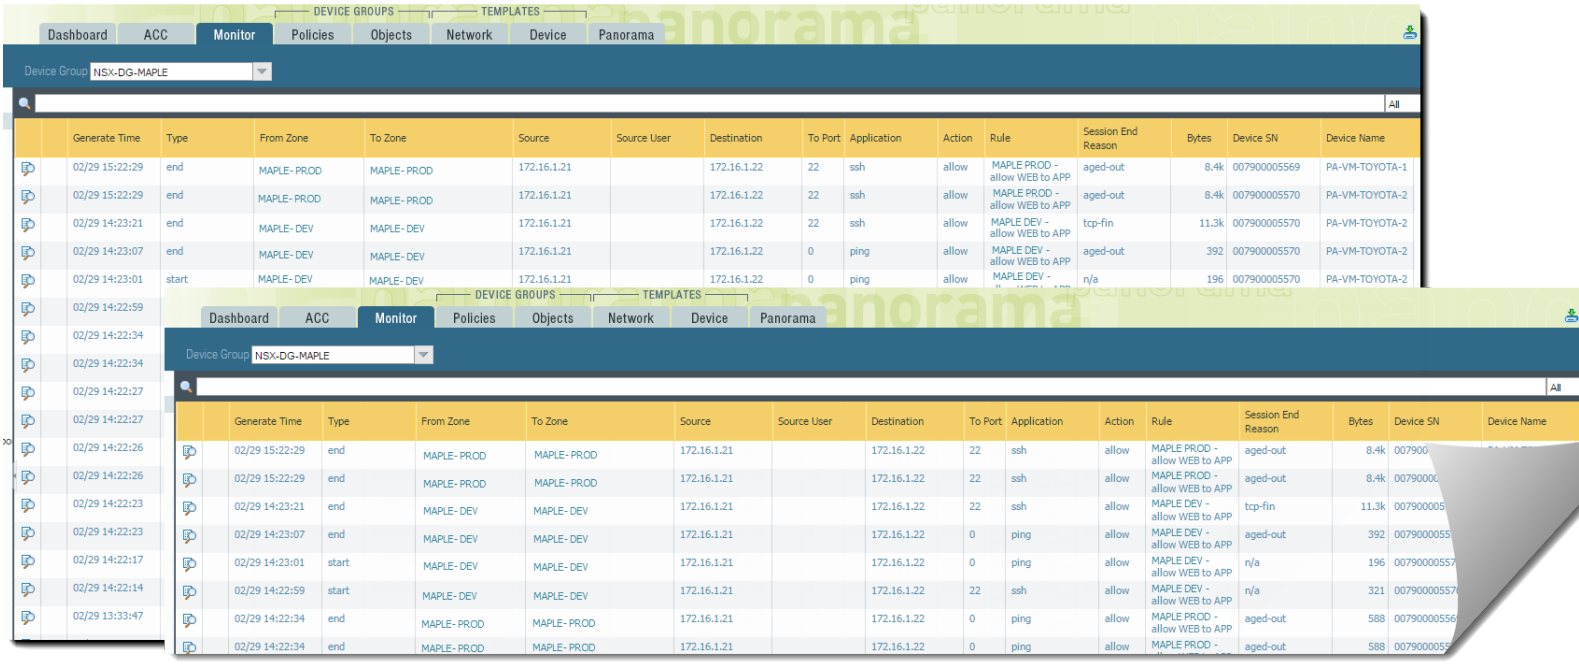

STEP 9 | (Facultatif) Activez l'accès basé sur les rôles pour les administrateurs du locataire afin de gérer la configuration et les politiques pour les pare-feu VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


1. Créez un domaine d'accès. Un domaine d'accès vous permet de limiter l'accès administratif à un groupe de périphériques et un modèle spécifiques. Dans cet exemple, vous créez deux domaines d'accès et limitez l'accès au groupe de périphériques et modèle du locataire respectif.
2. Configurez un rôle administrateur pour le rôle **Device Group and Template (Groupe de périphérique et modèle)** et autorisez l'administrateur à gérer le domaine d'accès. L'administrateur ne peut gérer que les pare-feu qui appartiennent au domaine d'accès.
3. Créez un compte administrateur et associez le domaine d'accès et le rôle administrateur au compte.

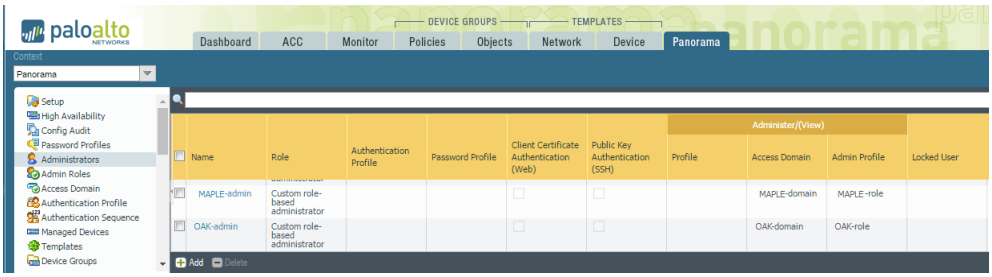

Groupes d'adresses dynamiques : transmission d'informations entre NSX-V Manager et Panorama

Pour appliquer des politiques de sécurité dans un pare-feu VM-Series et un centre de données intégré NSX-V, Panorama doit être en mesure d'obtenir des informations sur les modifications apportées au paysage virtuel. À mesure que de nouvelles machines virtuelles sont déployées, modifiées ou supprimées, le NSX-V Manager signale à Panorama les adresses IP ajoutées et supprimées des groupes de sécurité sur le NSX-V Manager. Panorama transmet ensuite à son tour ces informations aux pare-feu VM-Series. Les groupes d'adresses dynamiques référencés dans des politiques de pare-feu sont comparés à ces informations pour déterminer les membres appartenant au groupe. Ce processus permet au pare-feu d'appliquer une politique de sécurité sur la base du contexte, sécurisant ainsi le trafic depuis et vers ces machines virtuelles. Pour plus de détails sur les groupes d'adresses dynamiques, reportez-vous à la sectionApplication de politiques à l'aide de groupes d'adresses dynamiques.

Le diagramme suivant illustre comment les informations sont transmises entre le NSX-V Manager et Panorama.

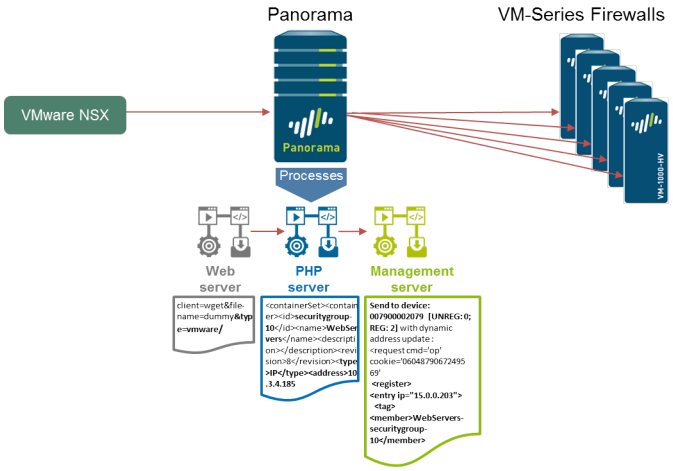

Pour comprendre ce processus, suivons la mise à jour d'informations envoyée par le NSX-V Manager à Panorama lorsqu'un nouveau serveur est ajouté à un groupe de sécurité. Utilisez les éléments en surbrillance dans le résultat de chaque phase de cet exemple pour déterminer où le processus a échoué.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Pour afficher les mises à jour en temps réel, connectez-vous à l'interface de ligne de commande Panorama.

Connectez-vous à l'interface de ligne de commande sur Panorama.

STEP 2 | Vérifiez que la requête du NSX-V Manager est transmise au serveur Web sur Panorama.


Pour consultez le journal du serveur Web sur Panorama pendant une mise à jour de groupe de sécurité NSX-V, utilisez la commande suivante :

```
admin@Panorama> tail follow yes webserver-log cmsaccess.log
127.0.0.1 - - [Wed Dec 03 14:24:11 2014 PST] "POST /unauth/php/
RestApiAuthenticator.php HTTP/1.1" 200 433
127.0.0.1 - - [Wed Dec 03 14:24:11 2014 PST] "PUT /api/index.php?
client=wget&file-name=dummy&type=vmware/vmware/2.0/si/serviceprofile/
serviceprofile-1/containerset HTTP/1.0" 200 446
```

Si votre résultat n'inclut pas les éléments ci-dessus, recherchez des problèmes de routage. Envoyez une requête ping à Panorama depuis le NSX-V Manager et recherchez les ACL ou d'autres appareils de sécurité réseau pouvant bloquer la communication entre le NSX-V Manager et Panorama.

STEP 3 | Vérifiez que la requête est analysée par le démon PHP sur Panorama.

1. Activez le débogage à l'aide de l'URL suivante : **https://<Panorama_IP>/php/utils/debug.php**

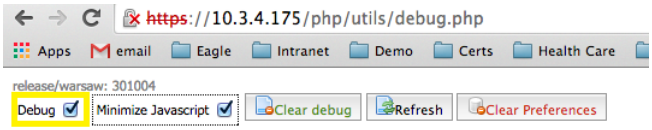

2. À partir de l'interface de ligne de commande, saisissez la commande suivante pour afficher les journaux générés par le serveur PHP :

```
admin@Panorama> tail follow yes mp-log php.debug.log
[2014/12/03 14:24:11]
<request cmd="op" cookie="0604879067249569" refresh="no">
  <operations xml="yes">
    <show>
      <cli>
...
   <request>
      <partner>
        <vmware-service-manager>
          <update>
            <method>PUT</method>
            <type>update</type>
            <username>_vsm_admin</username>
           <password>4006474760514053</password>
<url>/vmware/2.0/si/serviceprofile/serviceprofile-1/containerset</url>
            <data><![CDATA[
<containerSet><container><id>securitygroup-10</id><name>WebServers</
name><description></description><revision>8</revision><type>IP</type><address>10.3.4.185</
address><address>10.3.4.186</address><address>15.0.0.203</address><address>15.0.0.202</
address></container></containerSet>]]></data>
```

```
</update>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
        </vmware-service-manager>
      </partner>
    </request>
  </operations>
</request>
```

STEP 4 | Les informations sont traitées par le serveur de gestion sur Panorama.

1. Activez le débogage sur le serveur de gestion à l'aide de la commande suivante :

```
admin@Panorama> debug management-server on debug
```

2. Saisissez la commande suivante pour afficher les journaux générés par le journal configd :

```
admin@Panorama> tail follow yes mp-log configd.log
```

3. Dans le résultat, vérifiez que la mise à jour a été transmise par le démon PHP au démon du serveur de gestion.

```
2014-12-03 14:24:11.143 -0800 debug:
 pan_job_progress_monitor(pan_job_mgr.c:3694): job-monitor:
 updated 0 jobs.....2014-12-03 14:24:11.641 -0800 debug:
 recursive_add_params(pan_op_ctxt.c:158): > 'url'='/vmware/2.0/si/
serviceprofile/serviceprofile-1/containerset'
2014-12-03 14:24:11.641 -0800 debug:
 recursive_add_params(pan_op_ctxt.c:158): > 'data'='
<containerSet><container><id>securitygroup-10</id><name>WebServers</
name><description></description><revision>8</revision><type>IP</type><address>10.3.4.185</
address><address>10.3.4.186</address><address>15.0.0.203</address><address>15.0.0.202</
address></container></containerSet>'
2014-12-03 14:24:11.641 -0800 Received vshield update: PUT /vmware/2.0/si/
serviceprofile/serviceprofile-1/containerset
Received dynamic address update from VSM:
<request cmd='op' cookie='0604879067249569' client="xmlapi"><operations
 xml='yes'><request>
    <partner>
        <vmware-service-manager>
            <update>
                <method>PUT</method>
        <type>update</type>
<username>_vsm_admin</username>
<password>4006474760514053</password><url>/vmware/2.0/si/serviceprofile/
serviceprofile-1/containerset</url><data><![CDATA[
<containerSet><container><id>securitygroup-10</id><name>WebServers</
name><description></description><revision>8</revision><type>IP</type><address>10.3.4.185</
address><address>10.3.4.186</address><address>15.0.0.203</address><address>15.0.0.202</
address></container></containerSet>]]>
```

```
</data></update>
```

4. Recherchez la liste d'adresses IP et d'étiquettes de groupes de sécurité.

```
2014-12-03 14:24:11.646 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3721): ip:
10.3.4.185
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
2014-12-03 14:24:11.646 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
WebServers-securitygroup-10
2014-12-03 14:24:11.646 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3721): ip:
15.0.0.202
2014-12-03 14:24:11.646 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
WebServers-securitygroup-10
pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
DomainControllers-securitygroup-16
2014-12-03 14:24:11.647 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3721): ip:
15.0.0.201
2014-12-03 14:24:11.648 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
SQLServers-securitygroup-11
2014-12-03 14:24:11.665 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
SharePointServers-securitygroup-13
2014-12-03 14:24:11.665 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3721): ip:
10.3.4.187
2014-12-03 14:24:11.665 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
SharePointServers-securitygroup-13
...
```

5. Pour finir, vérifiez que la mise à jour a été transmise par le démon du serveur de gestion aux pare-feu gérés.

```
Send to device: 007900002079 [UNREG: 0; REG: 2] with dynamic address
 update : <request cmd='op' cookie='0604879067249569' target-…. <register>
<entry ip="15.0.0.203">
  <tag>
<member>WebServers-securitygroup-10</member>
  </tag>
</entry>
<entry ip="10.3.4.186">
  <tag>
<member>WebServers-securitygroup-10</member>
  </tag>
</entry>
</register>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration du pare-feu VM-Series sur VMware NSX-T (Nord-Sud)


Le pare-feu VM-Series sur VMware NSX-T intègre les pare-feu nouvelle génération de Palo Alto et Panorama avec des serveurs hôtes ESXi pour offrir une visibilité complète et une activation sécurisée des applications de tout le trafic nord-sud dans votre centre de données défini par logiciel NSX-T.

Les rubriques suivantes fournissent des informations sur le pare-feu VM-Series sur VMware NSX-T :

- Déploiements pris en charge du pare-feu VM-Series sur VMware NSX-T (Nord-Sud)
- Composants du pare-feu VM-Series sur NSX-T (Nord-Sud)
- Déploiement du pare-feu VM-Series sur NSX-T (Nord-Sud)

Déploiements pris en charge du pare-feu VM-Series sur VMware NSX-T (Nord-Sud)

Vous pouvez déployer une ou plusieurs instances du pare-feu VM-Series en tant que service partenaire dans votre centre de données VMware NSX-T. Associez un pare-feu VM-Series à un routeur logique de niveau 0 ou 1 pour protéger le trafic nord-sud. Vous pouvez déployer le pare-feu VM-Series en tant qu'instance de service autonome ou en deux pare-feu dans une paire HA (haute disponibilité). Panorama gère la connexion avec NSX-T Manager et les pare-feu VM-Series déployés dans votre centre de données défini par logiciel NSX-T.

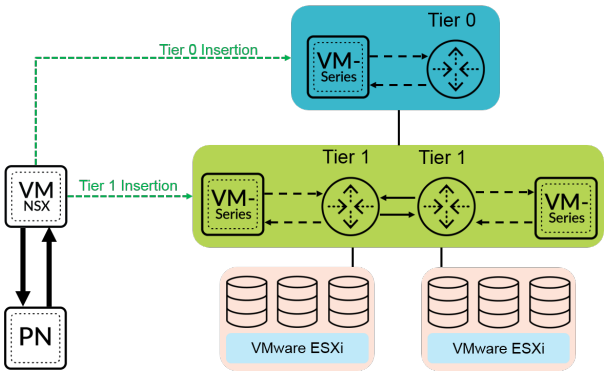

- Insertion de niveau 0 : l'insertion de niveau 0 déploie un pare-feu VM-Series sur un routeur logique de niveau 0 qui traite le trafic entre les réseaux logiques et physiques. Lorsque vous déployez le pare-feu VM-Series avec une insertion de niveau 0, NSX-T Manager utilise les informations de déploiement que vous avez configurées sur Panorama pour associer un pare-feu à un routeur logique de niveau 0 en mode Câble virtuel.
- Insertion de niveau 1 : l'insertion de niveau 1 déploie un pare-feu VM-Series sur un routeur logique de niveau 1 qui fournit des connexions de liaison descendante aux segments et une connexion de liaison montante aux routeurs logiques de niveau 0. NSX-T Manager associe des pare-feu VM-Series déployés avec des insertions de niveau 1 à un routeur logique de niveau 1 en mode Câble virtuel.

Après avoir déployé le pare-feu, vous configurez des règles de redirection du trafic qui envoient du trafic au pare-feu VM-Series lors de la traversée d'un routeur de niveau 0 ou 1. Les règles de politique de sécurité que vous configurez sur Panorama sont transférées vers les pare-feu gérés VM-Series, puis appliquées au trafic traversant le pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Composants du pare-feu VM-Series sur NSX-T (Nord-Sud)

Les tableaux suivants indiquent les composants de cette solution conjointe Palo Alto Networks et VMware NSX-T.

Composants VMware	
vCenter/ESXi	Le serveur vCenter est l'outil de gestion centralisée de la suite vSphere. ESXi est un hyperviseur qui permet la virtualisation informatique. Reportez-vous à la matrice de compatibilité VMware pour la compatibilité de vCenter avec votre version de NSX-T.
NSX-T Manager	Le centre de données VMware NSX-T 2.4.0 et versions ultérieures doit être installé et enregistré sur le serveur vCenter. Le NSX-T Manager et requis pour déployer le pare-feu VM-Series sur les hôtes ESXi au sein d'un cluster ESXi.

Composants Palo Alto Networks	
PAN-OS	L'image de base VM-Series (PA-VM-NST-9.1.zip) est requise pour le déploiement du pare-feu VM-Series sur NSX-T. La configuration système minimale requise pour le déploiement du pare-feu VM-Series pour NSX sur le serveur ESXi dépend de votre modèle VM-Series. Reportez-vous à la section Modèles VM-Series pour obtenir la configuration matérielle minimale requise pour votre modèle VM-Series.
Panorama Panorama doit exécuter la même version ou une version ultérieure que les pare-feu qu'il doit gérer.	Le pare-feu VM-Series sur NSX-T nécessite Panorama 9.1 ou version ultérieure. Panorama est l'outil de gestion centralisée pour les pare-feu de dernière génération Palo Alto Networks. Dans cette solution, Panorama fonctionne avec le NSX-T Manager pour déployer, mettre sous licence et gérer de manière centralisée la configuration et les politiques sur le pare-feu VM-Series pour NSX-T. Panorama doit pouvoir se connecter au NSX-T Manager, aux pare-feu VM-Series et au serveur de mise à jour Palo Alto Networks. Reportez-vous à la section Guide de l'administrateur Panorama pour plus d'informations sur le déploiement de votre appareil Panorama.
Plug-in Panorama pour VMware NSX	3.0.0 ou version ultérieure

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Composants Palo Alto Networks	
Plug-in VM-Series	1.0.6 ou version ultérieure
Modèles de pare-feu VM-Series	Les modèles VM-100, VM-300, VM-500 et VM-700 prennent en charge NSX-T.

Déploiement du pare-feu VM-Series sur NSX-T (Nord-Sud)

Effectuez les tâches suivantes pour sécuriser le trafic nord-sud dans votre environnement NSX-T avec le pare-feu VM-Series.

- Installation du plug-in Panorama pour VMware NSX
- Autorisation de la communication entre NSX-T Manager et Panorama
- Création de piles de modèles et de groupes de périphériques sur Panorama
- Configuration de la définition de service sur Panorama
- Déploiement du pare-feu VM-Series
- Redirection du trafic vers le pare-feu VM-Series
- Application de la politique de sécurité au pare-feu VM-Series sur NSX-T

Installation du plug-in Panorama pour VMware NSX

Téléchargez et installez le plug-in Panorama pour VMware NSX. Reportez-vous à la matrice de compatibilité avant d'installer ou de mettre à jour votre plug-in.

Si vous avez une configuration d'HA de Panorama, répétez ce processus d'installation sur chaque pair de Panorama. Lors de l'installation du plug-in sur les homologues HA Panorama, installez le plug-in sur le pair passif avant le pair actif. Après avoir installé le plug-in sur l'homologue passif, il passera à un état non fonctionnel. L'installation du plug-in sur l'homologue actif renvoie l'homologue passif à un état fonctionnel.

STEP 1 | Sélectionnez **Panorama** > **Plugins (Plug-ins)**. Reportez-vous à la matrice de compatibilité avant d'installer ou de mettre à jour votre plug-in.

STEP 2 | Sélectionnez **Check Now (Vérifiez maintenant)**pour récupérer la liste des mises à jour disponibles.

STEP 3 | Sélectionnez **Download (Télécharger)** dans la colonne Action pour installer le plug-in (module d'extension).

STEP 4 | Sélectionnez la version du plug-in et cliquez sur **Install (Installer)** dans la colonne Action pour installer le plug-in. Panorama vous alertera lorsque l'installation est terminée.

Autorisation de la communication entre NSX-T Manager et Panorama

Effectuez la procédure suivante pour activer la communication entre Panorama et NSX-T Manager. Vous pouvez connecter votre Panorama à un maximum de 16 NSX-T Managers. Si vous connectez votre Panorama à plusieurs NSX-T Managers, vous devez planifier soigneusement la hiérarchie des groupes de périphériques et les piles de modèles, et examiner leur interaction avec les autres composants nécessaires au déploiement. Les définitions de service font référence aux groupes de périphériques et aux piles de modèles, et transmettent ces informations aux pare-feu des clusters ESXi associés.

STEP 1 | (Facultatif) Ignorez les paramètres du serveur proxy, configurés sur Panorama sous **Panorama** > **Setup (Configuration)** > **Services** > **Proxy Server (Serveur proxy)** pour la communication

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

entre Panorama et NSX-T Manager. Cette commande permet à Panorama de communiquer directement avec NSX-T Manager tout en maintenant la communication par proxy pour d'autres services.

1. Connectez-vous à la CLI Panorama.
2. Exécutez la commande suivante pour activer ou désactiver le contournement du proxy.

   ```
   admin@Panorama> request plugins vmware_nsx proxy bypass {yes | no}
   ```

   Sélectionnez **yes** (oui) pour activer le contournement du proxy et **no** (non) pour désactiver le contournement du proxy. La valeur par défaut est **no** (non).

STEP 2 | Connectez-vous à l'interface Web Panorama.

À l'aide d'une connexion sécurisée (https) fournie par un navigateur Web, connectez-vous avec l'adresse IP et le mot de passe que vous avez affectés lors de la configuration initiale (https://<*adresse IP*>).

STEP 3 | Configurez l'accès au NSX-T Manager. Répétez cette procédure pour chaque NSX-T Manager auquel vous allez connecter Panorama.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Managers (Gestionnaires de service)** et cliquez sur **Add (Ajouter)**.
2. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre NSX-T Manager.
3. (Facultatif) Ajoutez une **Description** pour NSX-T Manager.
4. Saisissez le **NSX Manager URL (URL NSX Manager)** (adresse IP ou FQDN du cluster NSX-T Manager) qui permet d'accéder au NSX-T Manager.
5. Saisissez les informations d'identification de **NSX Manager Login** (Connexion NSX Manager) (nom d'utilisateur et mot de passe) de manière à ce que Panorama puisse s'authentifier auprès du NSX-T Manager.
6. Cliquez sur **OK**.



Si vous changez votre mot de passe de connexion au NSX-T Manager, assurez-vous de le mettre immédiatement à jour sur Panorama. Un mot de passe incorrect rompt la connexion entre Panorama et NSX-T Manager.

STEP 4 | Validez vos modifications sur Panorama.

Sélectionnez **Commit (Valider)** et **Commit to Panorama (Validez sur Panorama)**.

STEP 5 | Vérifiez l'état de la connexion sur Panorama.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Managers (Gestionnaires de service)**.
2. Vérifiez le message dans la colonne **Status** (État).

   Lorsque la connexion a réussi, l'état affiché est : **Registered (Enregistré)**. Cela indique que Panorama et le NSX-T Manager sont synchronisés.

   Lorsque la connexion a échoué, l'état affiché peut être :

   - **No connection** (aucune connexion) : impossible d'atteindre/établir une connexion réseau au NSX-T Manager.
   - **Invalid Credentials** (informations d'identification invalides) : les informations d'identification d'accès (nom d'utilisateur et/ou mot de passe) sont incorrectes.
   - **Out of sync (Désynchronisé)** : les paramètres de configuration définis sur Panorama sont différents de ceux définis sur le NSX-V Manager. Cliquez sur le lien pour connaître les détails de la raison de l'échec. Par exemple, NSX-T Manager peut disposer d'une définition de service ayant le même nom que celui qui est défini sur Panorama. Pour corriger l'erreur, utilisez le nom de la définition de service qui est indiqué dans le message d'erreur afin de valider la définition de

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

service sur le NSX-T Manager. Jusqu'à ce que la configuration sur Panorama et le NSX-T Manager soient synchronisées, vous ne pouvez ajouter aucune nouvelle définition de service sur Panorama.

- **Connection Disabled** (connexion désactivée) : la connexion entre Panorama et le NSX-T Manager a été désactivée manuellement.

Création de piles de modèles et de groupes de périphériques sur Panorama

Pour gérer les pare-feu VM-Series sur NSX-T à l'aide de Panorama, ils doivent appartenir à un groupe de périphériques et une pile de modèles. Les groupes de périphériques vous permettent de regrouper les pare-feu qui nécessitent des politiques et des objets similaires comme unités logiques ; la configuration est définie à l'aide des onglets **Objects (Objets)** et **Policies (Politiques)** sur Panorama. Utilisez les piles de modèles pour configurer les paramètres requis pour le fonctionnement des pare-feu VM-Series sur le réseau. La configuration est définie à l'aide des onglets **Device** (Appareil) et **Network** (Réseau) sur Panorama. Chaque pile de modèles utilisée dans votre configuration NSX-T doit être associée à une définition de service.

Les pare-feu déployés dans NSX-T ont deux zones par défaut et deux interfaces configurées en mode câble virtuel (virtual-wire). Ethernet1/1 fait partie de la zone **south (sud)**, alors qu'ethernet1/2 fait partie de la zone **north (nord)**. Pour pousser les règles de politique de Panorama vers les pare-feu gérés, vous devez configurer des zones et des interfaces qui correspondent à celles sur le pare-feu dans la pile de modèles correspondante sur Panorama.

STEP 1 | Ajoutez un groupe de périphériques ou une hiérarchie de groupe de périphériques.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Device Groups (Groupes d'appareils)**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**. Vous pouvez aussi créer une hiérarchie de groupe de périphériques.
2. Entrez un **Name (Nom)** unique et une **Description** pour identifier le groupe de périphériques.
3. Cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Commit (Valider)**, puis sélectionnez **Panorama** en tant que **Commit Type (Type de validation)** pour enregistrer les modifications de la configuration en cours sur Panorama.

STEP 2 | Ajoutez un modèle.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Templates (Modèles)**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.
2. Saisissez un **Name (Nom)** unique et une **Description** pour identifier le modèle.
3. Cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Commit (Valider)**, puis sélectionnez **Panorama** en tant que **Commit Type (Type de validation)** pour enregistrer les modifications de la configuration en cours sur Panorama.

STEP 3 | Créez une pile de modèle.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Templates (Modèles)**, puis cliquez sur **Add Stack (Ajouter une pile)**.
2. Saisissez un **Name (Nom)** unique et une **Description** pour identifier le modèle.
3. Cliquez sur **Add (Ajouter)** pour ajouter le modèle que vous avez créé précédemment.
4. Cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **Commit (Valider)**, puis sélectionnez **Commit to Panorama (Valider sur Panorama)**pour enregistrer les modifications de la configuration en cours sur Panorama.


STEP 4 | Configurez le câble virtuel, les interfaces et les zones. Assurez-vous de sélectionner le modèle approprié dans la liste déroulante affichée ci-dessous. Les objets que vous créez doivent répondre aux critères suivants :

Si vous modifiez le câble virtuel par défaut ou les noms des zones, le câble virtuel et les zones sur Panorama doivent correspondre aux noms utilisés sur le pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Utilisez **ethernet1/1** et **ethernet1/2**.
- L'objet câble virtuel est nommé **vw1**.
- La première zone est nommée **south (sud)**. Saisissez **virtual-wire** et elle inclut **ethernet1/1**.
- La deuxième zone est nommée **north (nord)**. Saisissez **virtual-wire** et elle inclut **ethernet1/2**.

Répétez ce processus pour chaque modèle de votre déploiement.

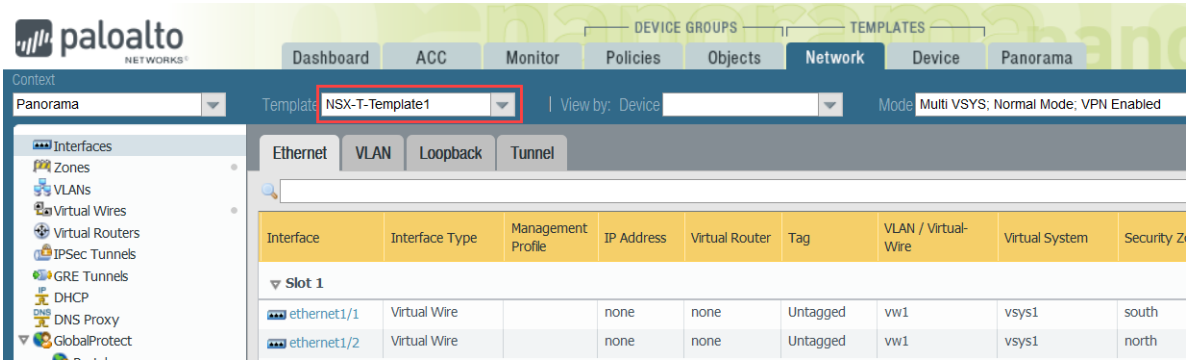

STEP 5 | Cliquez sur **Commit (Valider)**, puis sélectionnez **Panorama** en tant que **Commit Type (Type de validation)** pour enregistrer les modifications de la configuration en cours sur Panorama.

Configuration de la définition de service sur Panorama

Une définition de service spécifie la configuration pour les pare-feu VM-Series installés dans votre environnement de centre de données NSX-T. La définition de service doit inclure le groupe de périphériques, une pile de modèles et une URL OVF.

STEP 1 | Ajoutez une nouvelle définition de service.

Vous pouvez créer jusqu'à 32 définitions de service sur Panorama.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Definitions (Définitions de service)**.
2. Sélectionnez **Add (Ajouter)** pour créer une nouvelle définition de service.
3. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre définition de service.
4. (Facultatif) Ajoutez une **Description** qui identifie la fonction ou le but des pare-feu VM-Series qui seront déployés en utilisant cette définition de service.

STEP 2 | Associez un groupe de périphériques et un modèle pour la définition de service.

Assurez-vous de procéder à la Création de piles de modèles et de groupes de périphériques sur Panorama.

Comme les pare-feu déployés dans cette solution sont gérés de manière centralisée à partir de Panorama, vous devez spécifier le **Device Group (Groupe de périphériques)** et le **Template (Modèle)** auquel les pare-feu appartiennent. Tous les pare-feu qui sont déployés en utilisant cette définition de service appartiennent au modèle et au groupe de périphériques spécifiés.

1. Sélectionnez le groupe d'appareils ou la hiérarchie de groupe d'appareils dans le menu déroulant **Device Group** (Groupe d'appareils).
2. Sélectionnez la pile de modèles dans le menu déroulant **Template** (Modèle).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Vous ne pouvez pas réutiliser un modèle ou un groupe de périphériques attribués à une définition de service dans une autre définition de service.

STEP 3 | Spécifiez l'emplacement du fichier OVF.

Téléchargez le fichier zip, puis décompressez-le pour extraire puis enregistrer les fichiers .ovf, mf et .vmdk dans le même répertoire. Les fichiers ovf et vmdk sont utilisés pour déployer chaque instance du pare-feu.


Si nécessaire, modifiez les paramètres de sécurité sur le serveur pour pouvoir télécharger les types de fichiers. Par exemple, sur le serveur IIS, modifiez la configuration des types Mime ; sur un serveur Apache, modifiez le fichier .htaccess.

Dans **OVF URL** (URL OVF), ajoutez l'emplacement du serveur Web qui héberge le fichier ovf. Les protocoles http et https sont tous les deux pris en charge. Par exemple, saisissez **https://acme.com/software/PA-VM-NST.9.1.0.ovf**

Vous pouvez utiliser la même version ovf ou des versions différentes entre les définitions de service. L'utilisation de versions ovf différentes entre les définitions de service vous permet de varier la version de PAN-OS sur les pare-feu VM-Series dans différents clusters ESXi.

STEP 4 | Sélectionnez **North South (Nord-Sud)** comme **Insertion Type (Type d'insertion)** pour votre pare-feu.


STEP 5 | Cliquez sur **OK** pour enregistrer la définition de service.

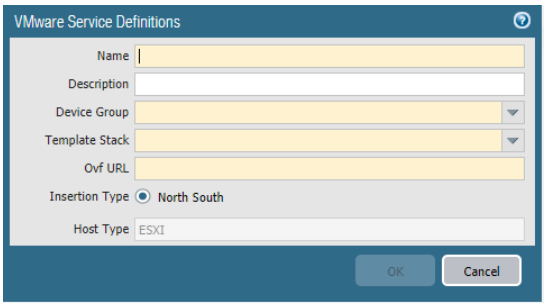

STEP 6 | Associez la définition de service au gestionnaire de services.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Manager (Gestionnaire de services)** et cliquez sur le lien du nom du gestionnaire de services.
2. Sous Service Definitions (Définitions de service), cliquez sur **Add (Ajouter)** et sélectionnez votre définition de service dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **OK**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

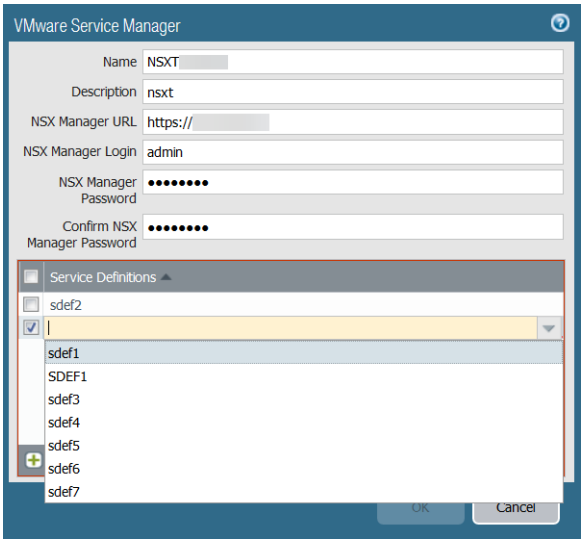


STEP 7 | Ajoutez le code d'autorisation pour mettre sous licence les pare-feu.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Device Groups (Groupes d'appareils)** et choisissez le groupe d'appareils que vous avez associé à la définition de service que vous venez de créer.
2. Sous **Dynamically Added Device Properties (Propriétés du périphérique ajouté dynamiquement)**, ajoutez le code d'autorisation que vous avez reçu avec votre e-mail de confirmation de commande et, en option, sélectionnez None (Aucune) dans la liste déroulante **SW Version** (Version du logiciel).

   Lorsqu'un nouveau pare-feu est déployé sur NSX-T, il est automatiquement ajouté au groupe de périphériques, mis sous licence avec le code d'autorisation que vous avez fourni, et mis à niveau vers la version du logiciel PAN-OS que vous avez indiquée.

   Sur le portail de support, vous pouvez consulter le nombre de pare-feu que vous êtes autorisé à déployer et le nombre de licences qui ont été utilisées par rapport au nombre total de licences activées par votre code d'autorisation.

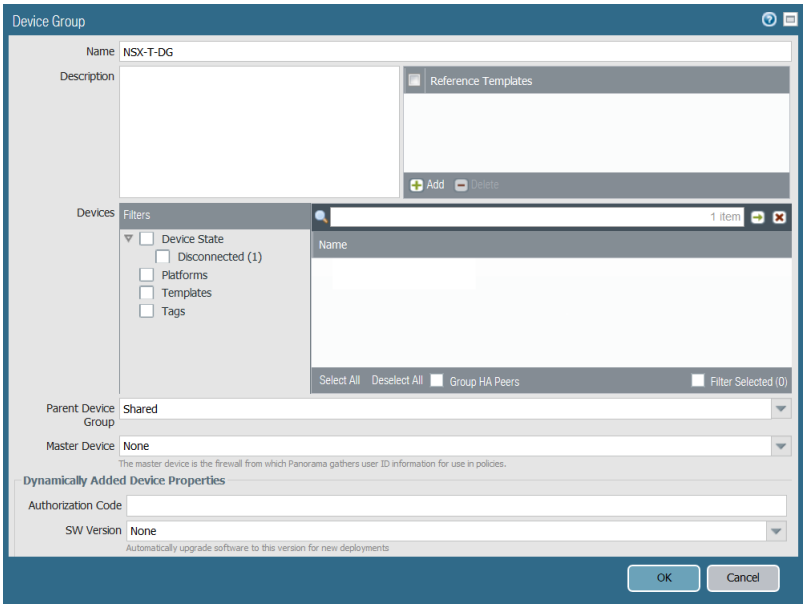

STEP 8 | **Commit to Panorama (Validez sur Panorama).**

STEP 9 | Sur le gestionnaire NSX-T, vérifiez que la définition de service est disponible.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Sélectionnez **Advanced Networking & Security (Mise en réseau et sécurité avancées)** > **Partner Services (Services partenaires)** > **Catalog (Catalogue)**. La définition de service est répertoriée en tant que service sur le NSX-T Manager.

Déploiement du pare-feu VM-Series


Une fois la configuration terminée sur Panorama, effectuez la procédure suivante pour lancer le pare-feu VM-Series dans votre centre de données NSX-T.

STEP 1 | Connectez-vous à NSX-T Manager.

STEP 2 | Sélectionnez **Advanced Networking & Security (Mise en réseau et sécurité avancées)** > **Partner Services (Services partenaires)** > **Catalog (Catalogue)**.

STEP 3 | Sélectionnez le **Registered Service** (Service enregistré) qui correspond à la définition de service à déployer.

STEP 4 | Sélectionnez l'image de pare-feu VM-Series dans la liste déroulante de l'entrée Registered Service (Service enregistré).

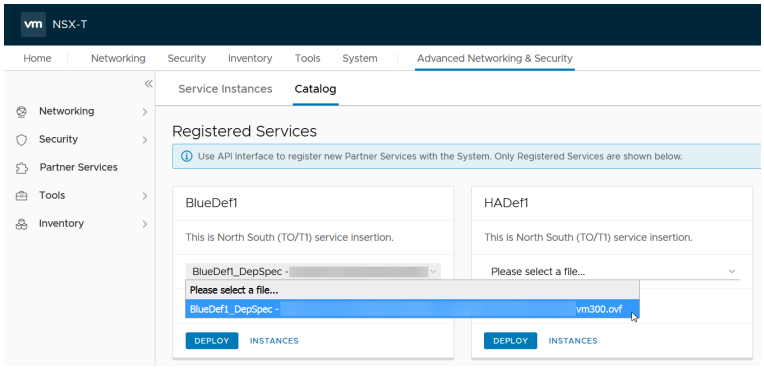


STEP 5 | Cliquez sur **Deploy** (Déployer) sous le service enregistré pour la définition de service que vous souhaitez utiliser pour lancer le pare-feu.

STEP 6 | Cliquez sur **Proceed** (Poursuivre).

STEP 7 | Saisissez les détails du service partenaire. Ces informations indiquent au gestionnaire NSX-T le service partenaire et le routeur logique à utiliser lors du déploiement du pare-feu VM-Series.


1. Saisissez un **Instance Name** (Nom d'instance) descriptif pour votre pare-feu VM-Series.
2. NSX-T Manager pré-remplit le champ **Partner Service** (Service partenaire). La sélection d'un service partenaire renseigne le champ **Deployment Specification** (Spécification de déploiement).
3. Cliquez sur le champ **Logical Router** (Routeur logique) et sélectionnez un routeur de niveau 0 ou de niveau 1. NSX-T Manager connecte le pare-feu VM-Series au routeur sélectionné et redirige le trafic passant par ce routeur vers le pare-feu VM-Series pour inspection. Vous devez sélectionner un routeur sans insertion de service.
4. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

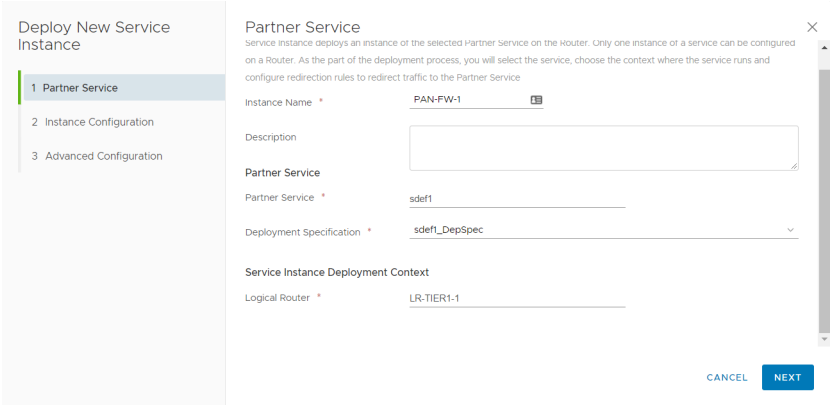


STEP 8 | Configurez les paramètres de stockage et ressources.

1. Sélectionnez un **Compute Manager (Gestionnaire de calcul)**. Le gestionnaire de calcul est le serveur vCenter qui gère votre centre de données.
2. Sélectionnez un **Cluster**. Vous pouvez déployer le pare-feu VM-Series sur n'importe quel cluster qui n'inclut pas de nœuds de transport de périphérie.
3. (Facultatif) Sélectionnez le Resource Pool (Pool de ressources) si vous en avez créé un sur le serveur vCenter.
4. Sélectionnez un **Datastore (Magasin de données)**.

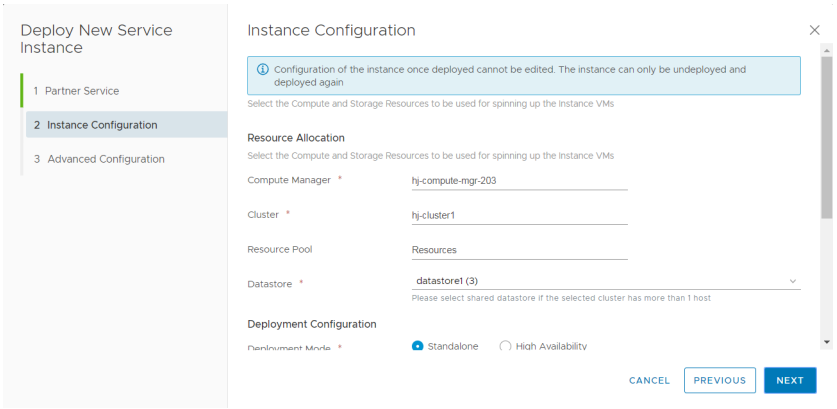


5. Sélectionnez le **Deployment Mode** (Mode de déploiement) pour votre pare-feu VM-Series : Standalone (Autonome) ou High Availability (Haute disponibilité).
6. Définissez la **Failure Policy** (Politique d'échec) sur Allow (Autoriser) ou Block (Bloquer). La politique d'échec définit la manière dont NSX-T Manager gère le trafic dirigé vers le pare-feu VM-Series si celui-ci devient indisponible.
7. Remplissez les champs **IP Address** (Adresse IP), **Gateway** (Passerelle), **Subnet Mask** (Masque de sous-réseau) et **Network ID** (ID réseau) pour le port de gestion du pare-feu VM-Series.
8. Si vous déployez le pare-feu VM-Series en mode HA, répétez l'étape précédente pour l'instance de pare-feu secondaire.
9. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

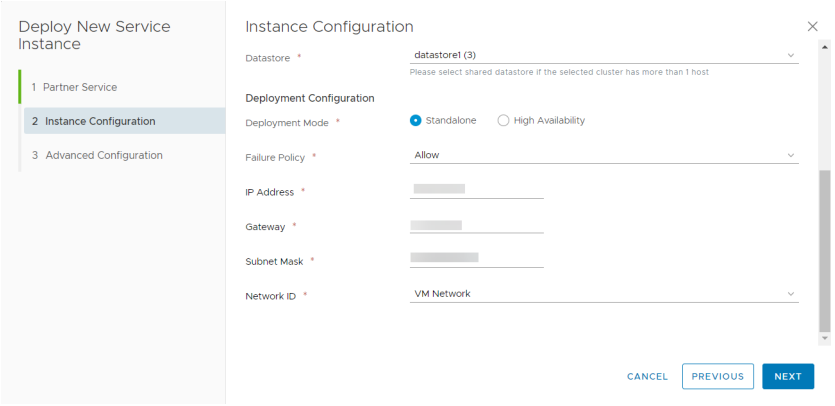

STEP 9 | Cliquez sur le champ **Deployment Template** (Modèle de déploiement) et sélectionnez un modèle de déploiement. Le choix d'un modèle de déploiement remplit automatiquement les propriétés du modèle. **Ne modifiez pas les paramètres de Template Property (Propriété du modèle)**.

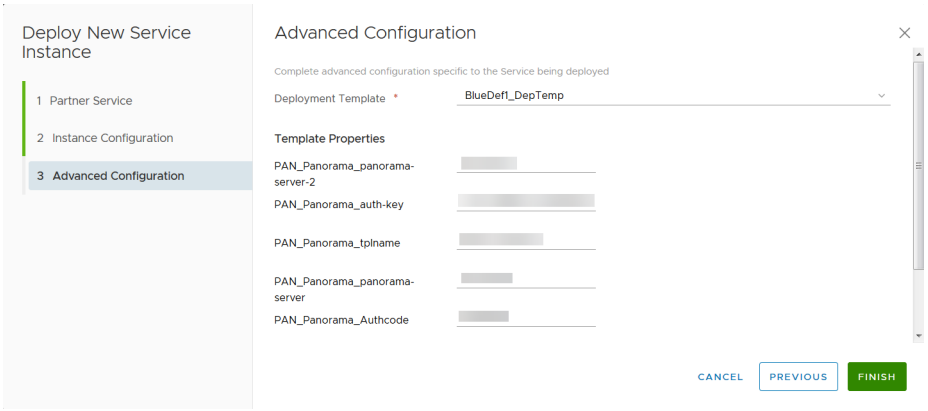

STEP 10 | Cliquez sur **Finish** (Terminer) pour déployer le pare-feu VM-Series.

Redirection du trafic vers le pare-feu VM-Series

Effectuez la procédure suivante pour diriger le trafic vers votre pare-feu VM-Series. Pour le trafic Nord-Sud, les règles de redirection sont sans état par défaut et ne peuvent pas être modifiées. En outre, NSX-T crée automatiquement une règle réflexive correspondante pour le trafic de retour.

La règle réflexive n'apparaît pas dans l'interface Web NSX-T.

STEP 1 | Connectez-vous à NSX-T Manager.

STEP 2 | Sélectionnez **Advanced Networking & Security (Mise en réseau et sécurité avancées)** > **Partner Services (Services partenaires)** > **Service Instances (Instances de service)**.

STEP 3 | Sélectionnez votre instance de service et cliquez sur **Traffic Redirection** (Redirection du trafic).

STEP 4 | Cliquez sur la première règle de redirection par défaut.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | Cliquez sur **Add Section** (Ajouter une section) et sélectionnez **Add Section Above** (Ajouter une section au-dessus) dans la liste déroulante.

STEP 6 | Saisissez un **Section Name** (Nom de section) descriptif.


STEP 7 | Cliquez sur **OK**.

STEP 8 | Sélectionnez votre section nouvellement créée.

STEP 9 | Cliquez sur **Add rule** (Ajouter une règle).

Si votre environnement NSX-T comporte des nœuds de périphérie en HA actif-passif, vous devez créer une règle de redirection pour chaque nœud de périphérie. NSX-T n'applique pas automatiquement de règle de redirection au nœud en veille en cas de basculement.


STEP 10 | Cliquez sur le champ **Name** (Nom) et saisissez un nom descriptif pour la règle.

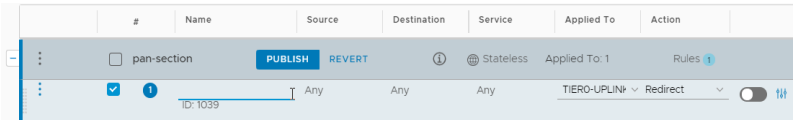

STEP 11 | La source est définie par défaut sur Any (Tout). Effectuez les étapes suivantes pour spécifier une source différente.


1. Cliquez sur le bouton de modification ( ) de la colonne Source et sur **Edit Rule Source/Extended Source** (Modifier la source de la règle/source étendue).
2. Pour spécifier des objets de conteneur, cliquez sur **Container Objects** (Objets de conteneur).
    1. Sélectionnez un **Object Type** (Type d'objet) dans la liste déroulante.
    2. Sélectionnez un élément des **Available Objects** (Objets disponibles).
    3. Déplacez les objets sélectionnés dans la colonne Selected Objects (Objets sélectionnés).
3. Pour spécifier des adresses IP, cliquez sur **IP Addresses** (Adresses IP).
    1. Cliquez sur **Add (Ajouter)**.
    2. Saisissez une adresse IP ou une plage d'adresses IP.
4. Cliquez sur **OK**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

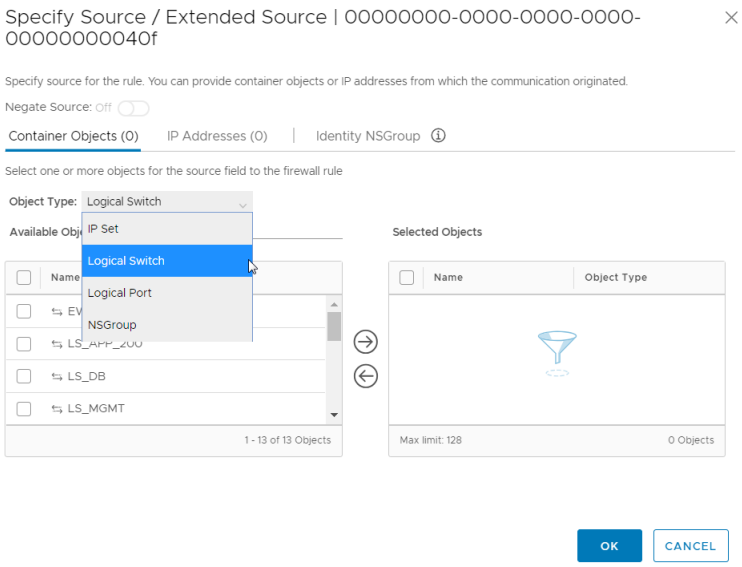

STEP 12 | La destination est définie par défaut sur Any (Tout). Effectuez les étapes suivantes pour spécifier une destination différente.


1. Cliquez sur le bouton de modification ( ) de la colonne Destination et sur **Edit Rule Destination** (Modifier la destination de la règle).
2. Pour spécifier des objets de conteneur, cliquez sur **Container Objects** (Objets de conteneur).
    1. Sélectionnez un **Object Type** (Type d'objet) dans la liste déroulante.
    2. Sélectionnez un élément des **Available Objects** (Objets disponibles).
    3. Déplacez les objets sélectionnés dans la colonne Selected Objects (Objets sélectionnés).
3. Pour spécifier des adresses IP, cliquez sur **IP Addresses** (Adresses IP).
    1. Cliquez sur **Add (Ajouter)**.
    2. Saisissez une adresse IP ou une plage d'adresses IP.
4. Cliquez sur **OK**.

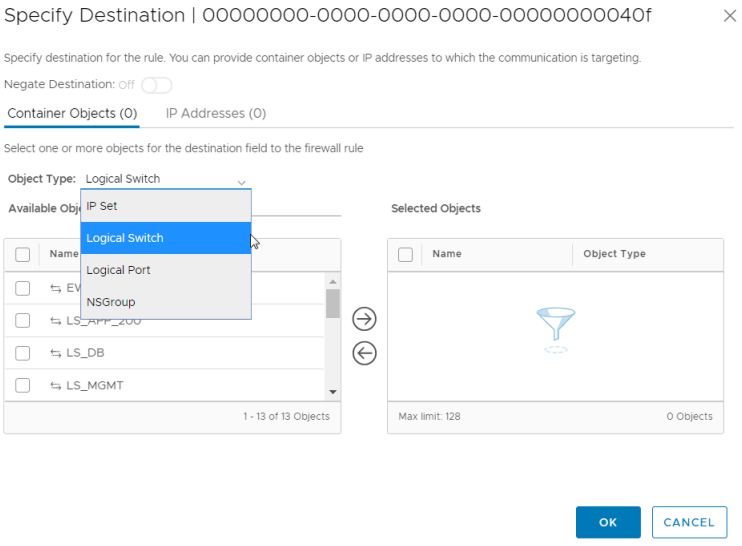


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 13 | Par défaut, Any (Tout) service est redirigé vers le pare-feu. Effectuez les étapes suivantes pour spécifier certains services et protocoles.

1. Cliquez sur le bouton de modification ( ) de la colonne Destination et sur **Edit Rule Service** (Modifier le service de la règle).
2. Pour spécifier des objets de conteneur, cliquez sur **Service/Service Groups** (Service/groupes de services).
    1. Sélectionnez n'importe quel **Available Objects** (Objets disponibles).
    2. Déplacez les objets sélectionnés dans la colonne Selected Objects (Objets sélectionnés).
3. Pour spécifier des adresses IP, cliquez sur Raw Port-Protocols (Protocoles-ports bruts).
    1. Cliquez sur **Add (Ajouter)**.
    2. Sélectionnez un **Type of Service** (Type de service) dans la liste déroulante.
    3. Sélectionnez un **Protocol** (Protocole) dans la liste déroulante.
    4. Selon le type de service et le protocole que vous choisissez, des informations supplémentaires peuvent être nécessaires. Remplissez tous les champs supplémentaires.
    5. Cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **OK**.

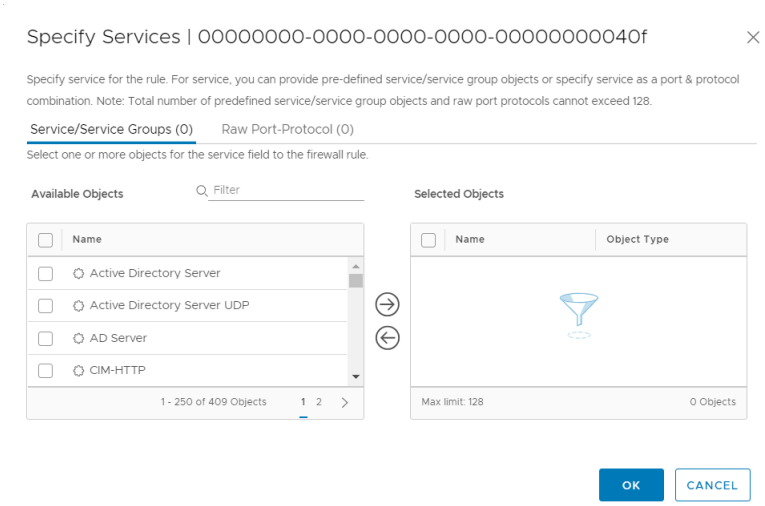


STEP 14 | Cliquez sur le champ **Applied To** (Appliqué à) et sélectionnez le routeur auquel le pare-feu VM-Series est connecté dans la liste déroulante.

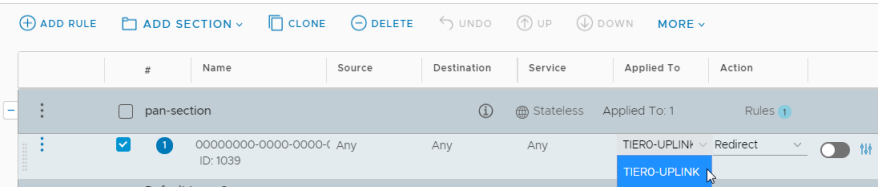


STEP 15 | Sélectionnez **Redirect** (Rediriger) dans la liste déroulante **Action** pour envoyer le trafic vers votre pare-feu VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

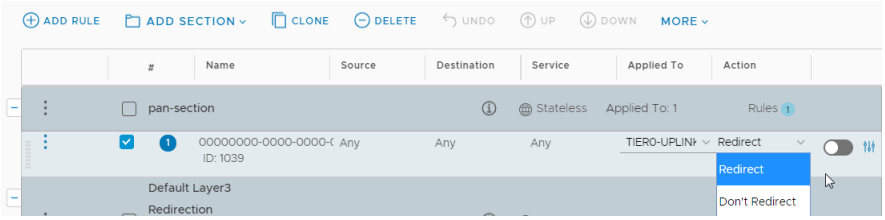

STEP 16 | **Enable (Activez)** la règle.

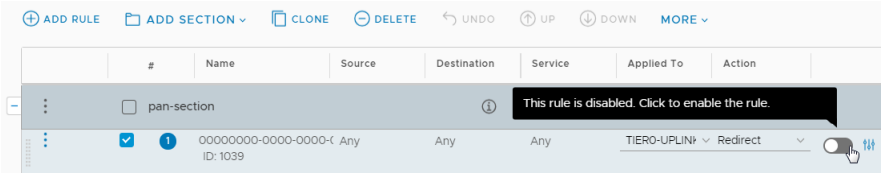

STEP 17 | Cliquez sur **Publish** (Publier). NSX-T Manager publie la règle de redirection que vous venez de créer et crée automatiquement une règle réflexive pour le trafic de retour. La règle réflexive n'apparaît pas dans l'interface Web NSX-T Manager.

Si le trafic de retour n'est pas dirigé vers le pare-feu VM-Series, configurez manuellement une règle de redirection pour le trafic de retour.

Application de la politique de sécurité au pare-feu VM-Series sur NSX-T

Maintenant que vous avez déployé le pare-feu VM-Series et créé les règles de redirection du trafic pour envoyer le trafic au pare-feu, vous pouvez utiliser Panorama pour gérer de manière centralisée les règles de politique de sécurité sur le pare-feu VM-Series.

STEP 1 | Connectez-vous à Panorama.

STEP 2 | Créez des règles de politique de sécurité.

Par défaut, le pare-feu crée une règle qui autorise la détection de transmission bidirectionnelle (BFD). Ne créez pas de règle qui bloque BFD. Si la BFD est bloquée, NSX-T pense que le pare-feu est indisponible.

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)** > **Prerules (Pré-règles)**.
2. Sélectionnez le **Device Group (Groupe d'appareils)** que vous avez créé pour gérer les pare-feu VM-Series sur NSX-T dans Création de piles de modèles et de groupes de périphériques sur Panorama.
3. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un **Name (Nom)** et une **Description** pour identifier la règle. Dans cet exemple, la règle de sécurité autorise tout le trafic entre les serveurs Web frontaux et les serveurs d'applications.
4. Sélectionnez la **Source Zone (Zone source)** et la **Destination Zone (Zone de destination)**.
5. Pour **Source Address (Adresse source)** et **Destination Address (Adresse de destination)**, sélectionnez ou saisissez une adresse, un groupe d'adresses statiques ou une région.

   Le pare-feu VM-Series sur NSX-T ne prend pas en charge les groupes d'adresses dynamiques pour le trafic nord-sud.
6. Sélectionnez l'**Application** à autoriser. Dans cet exemple, un **Application Group (Groupe d'applications)** est créé ; il s'agit d'un groupe statique d'applications spécifiques.
   1. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et sélectionnez **New Application Group (Nouveau groupe d'applications)**.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Cliquez sur **Add (Ajouter)** pour sélectionner l'application que vous souhaitez inclure dans le groupe.
3. Cliquez sur **OK** pour créer le groupe d'applications.

7. Spécifiez l'action (**Allow (Autoriser)** ou **Deny (Refuser)**) pour le trafic, puis associez éventuellement les profils de sécurité par défaut pour l'antivirus, l'antispyware et la protection contre les vulnérabilités sous Profils.
8. Cliquez sur **Valider** et sélectionnez **Commit to Panorama (Valider sur Panorama)**. Cliquez sur **OK**.

STEP 3 | Appliquez les politiques aux pare-feu VM-Series sur NSX-T.

1. Cliquez sur **Commit (Valider)** > **Push to Devices (Appliquer aux périphériques)** > **Edit Selections (Modifier les sélections)**.
2. Sélectionnez le groupe de périphériques et cliquez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Force Template Values (Forcer les valeurs du modèle)**. Par défaut, Panorama ne remplace pas les objets sur le pare-feu par des objets sur Panorama ayant le même nom. Vous devez sélectionner Force Template Values (Forcer les valeurs du modèle) pour appliquer la politique aux pare-feu gérés.
4. Cliquez sur **Yes (Oui)** pour confirmer que vous souhaitez forcer les valeurs du modèle.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Vérifiez que la validation a réussi.

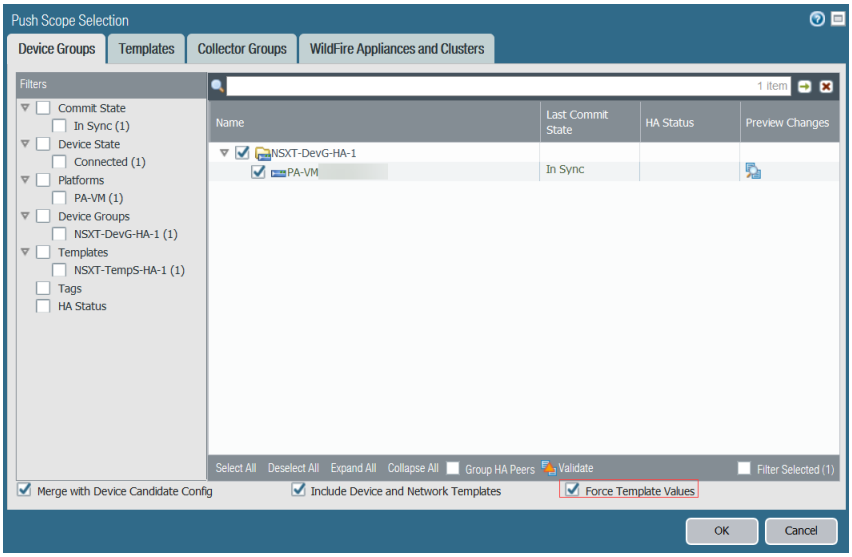

STEP 4 | (Facultatif) Utilisez un modèle pour appliquer une configuration de périphérique et réseau de base, notamment à un serveur DNS, NTP, Syslog ou à une bannière de connexion.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des modèles, reportez-vous au Guide de l'administrateur Panorama.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration du pare-feu VM-Series sur NSX-T (Est-Ouest)

Le pare-feu VM-Series sur VMware NSX-T intègre les pare-feu nouvelle génération de Palo Alto et Panorama avec des serveurs hôtes ESXi pour offrir une visibilité complète et une activation sécurisée des applications de tout le trafic est-ouest dans votre centre de données défini par logiciel NSX-T.

- Composants du pare-feu VM-Series sur NSX-T (Est-Ouest)
- Pare-feu VM-Series sur l'intégration NSX-T (Est-Ouest)
- Déploiements pris en charge du pare-feu VM-Series sur VMware NSX-T (Est-Ouest)
- Déploiement du pare-feu VM-Series sur NSX-T (Est-Ouest)

Composants du pare-feu VM-Series sur NSX-T (Est-Ouest)

Les tableaux suivants indiquent les composants de cette solution conjointe Palo Alto Networks et VMware NSX-T (Est-Ouest).

Composants VMware	
vCenter/ESXi	Le serveur vCenter est l'outil de gestion centralisée de la suite vSphere. ESXi est un hyperviseur qui permet la virtualisation informatique. Reportez-vous à la matrice de compatibilité VMware pour la compatibilité de vCenter avec votre version de NSX-T.
NSX-T Manager	Le centre de données VMware NSX-T 2.5.0 et versions ultérieures doit être installé et enregistré sur le serveur vCenter. Le NSX-T Manager et requis pour déployer le pare-feu VM-Series sur les hôtes ESXi au sein d'un cluster ESXi.

Composants Palo Alto Networks	
PAN-OS	PAN-OS 9.1.x et versions ultérieures. L'image de base VM-Series (PA-VM-NSX-9.1.0zip par exemple) est requise pour le déploiement du pare-feu VM-Series sur NSX-T. La configuration système minimale requise pour le déploiement du pare-feu VM-Series pour NSX sur le serveur ESXi dépend de votre modèle VM-Series. Reportez-vous à la section Modèles VM-Series pour obtenir la configuration matérielle minimale requise pour votre modèle VM-Series.
Panorama	Le pare-feu VM-Series sur NSX-T nécessite Panorama 9.1.0 ou version ultérieure pour les pare-feu exécutant la version 9.1.0.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Composants Palo Alto Networks	
Panorama doit exécuter la même version ou une version ultérieure que les pare-feu qu'il doit gérer.	Panorama est l'outil de gestion centralisée pour les pare-feu de dernière génération Palo Alto Networks. Dans cette solution, Panorama fonctionne avec le NSX-T Manager pour déployer, mettre sous licence et gérer de manière centralisée la configuration et les politiques sur le pare-feu VM-Series pour NSX-T. Panorama doit pouvoir se connecter au NSX-T Manager, aux pare-feu VM-Series et au serveur de mise à jour Palo Alto Networks. Reportez-vous à la section Guide de l'administrateur Panorama 9.1 pour plus d'informations sur le déploiement de votre appareil Panorama.
Plug-in Panorama pour VMware NSX	3.1.0 ou version ultérieure
Plug-in VM-Series	1.0.8 ou version ultérieure
Modèles de pare-feu VM-Series	Les modèles VM-100, VM-300, VM-500 et VM-700 prennent en charge NSX-T. *Avant de déployer la pare-feu VM-Series sur NSX-T, assurez-vous de disposer de ressources matérielles suffisantes pour prendre en charge le nombre de pare-feu VM-Series dans le modèle de déploiement que vous avez choisi (cluster de services ou par hôte). Ce point est essentiel lorsque vous déployez des pare-feu volumineux tels que le VM-700.*

Pare-feu VM-Series sur l'intégration NSX-T (Est-Ouest)

NSX-T Manager, vCenter, Panorama et le pare-feu VM-Series fonctionnent ensemble pour répondre aux problèmes de sécurité de votre centre de données NSX-T.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

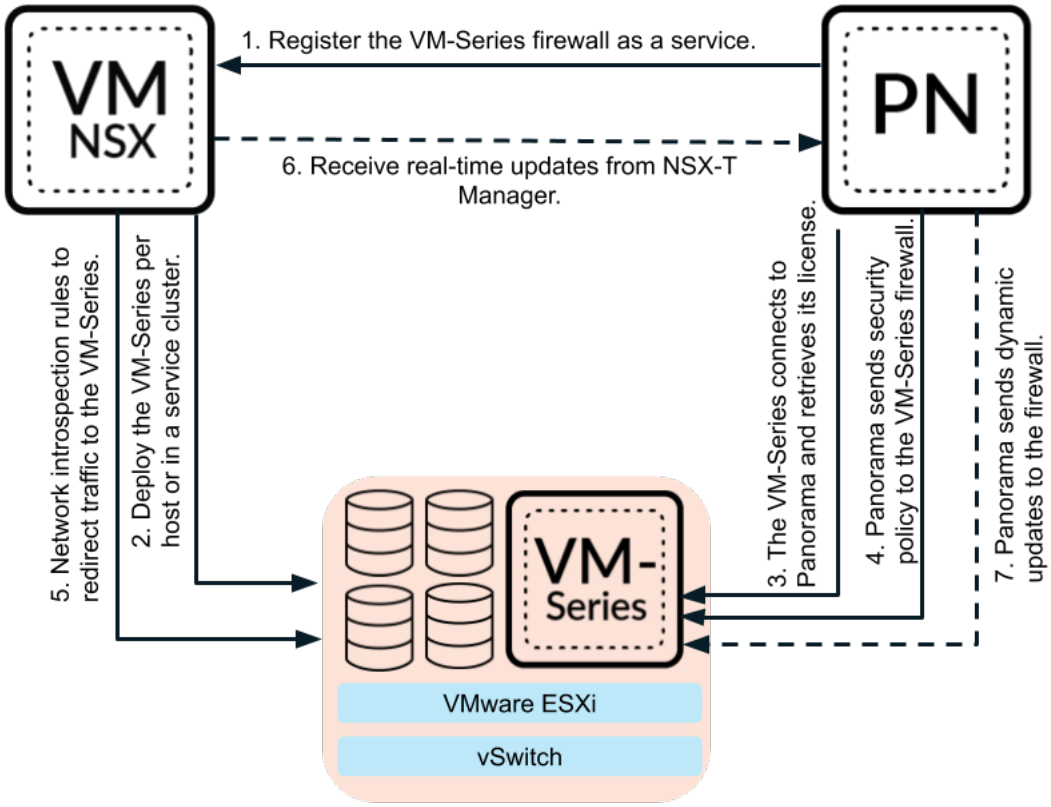

1. **Enregistrez le pare-feu VM-Series en tant que service** : utilisez Panorama pour vous connecter à votre VMware NSX-T Manager. Panorama communique avec NSX-T Manager à l'aide de l'API NSX-T et établit une communication bidirectionnelle. Sur Panorama, configurez le gestionnaire de service en saisissant l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe de NSX-T Manager pour lancer la communication.

   Une fois la communication établie avec NSX-T Manager, configurez la définition du service. La définition du service comprend l'emplacement de l'image de base du pare-feu VM-Series, le code d'autorisation nécessaire pour mettre le pare-feu VM-Series sous licence, ainsi que les groupes de périphériques et la pile de modèles à laquelle appartiendra le pare-feu.

   NSX Manager utilise également cette connexion pour envoyer des mises à jour concernant les modifications de l'environnement NSX-T avec Panorama.
2. **Déployez le pare-feu VM-Series par hôte dans un cluster de service** : NSX-T Manager utilise les informations transmises par Panorama dans la définition du service afin de déployer le pare-feu VM-Series. Choisissez un endroit où le pare-feu VM-Series sera déployé (dans un cluster de service ou sur chaque hôte ESXi) et comment NSX-T fournit une adresse IP de gestion au pare-feu VM-Series (DHCP ou IP statique). Lorsque le pare-feu démarre, l'API de NSX-T Manager se connecte au pare-feu VM-Series à l'hyperviseur de manière à ce qu'il puisse recevoir le trafic de vSwitch.
3. **Le VM-Series se connecte à Panorama** : le pare-feu VM-Series se connecte ensuite à Panorama pour obtenir sa licence. Panorama obtient la licence depuis le serveur de mises à jour Palo Alto Networks et l'envoie au pare-feu. Lorsque le pare-feu obtient sa licence, il redémarre et se restaure avec un numéro de série.

   Si Panorama ne possède pas d'accès à Internet, il ne peut pas récupérer des licences et les transmettre au pare-feu. Vous devez donc mettre chaque pare-feu sous licence

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


manuellement. Si le pare-feu VM-Series ne possède pas d'accès à Internet, vous devez ajouter manuellement les numéros de série à Panorama pour les enregistrer en tant que périphériques gérés. Panorama pourra alors transmettre les piles de modèles, les groupes de périphériques et les autres informations de configuration. Reportez-vous à la section Activation de la licence pour le pare-feu VM-Series pour VMware NSX *pour plus d'informations.*

4. **Panorama envoie la politique de sécurité au pare-feu VM-Series** : lorsque le pare-feu se reconnecte à Panorama, il est ajouté au groupe de périphériques et à la pile de modèles définis dans la définition du service, et Panorama transmet la politique de sécurité appropriée à ce pare-feu. Le pare-feu peut désormais sécuriser le trafic dans votre centre de données NSX-T.
5. **Création de règles d'introspection du réseau pour rediriger le trafic vers le pare-feu VM-Series** : créez une chaîne de service sur NSX-T Manager et des règles d'introspection du réseau qui redirigent le trafic dans votre centre de données NSX-T.
6. **Envoi de mises à jour en temps réel de NSX-T Manager** : NSX-T Manager envoie des mises à jour en temps réel des modifications effectuées dans l'environnement virtuel à Panorama. Ces mises à jour comprennent des modifications au niveau de l'adhésion à des groupes et des adresses IP des machines virtuelles en groupes qui envoient le trafic au pare-feu VM-Series.
7. **Panorama envoie des mises à jour dynamiques** : à mesure que Panorama reçoit des mises à jour par NSX-T Manager, il envoie ces mises à jour depuis ses pare-feu gérés VM-Series. Panorama place des machines virtuelles dans des groupes d'adresses dynamiques en se basant sur des critères que vous déterminez, et transmet les informations d'adhésion aux groupes d'adresses dynamiques aux pare-feu. Les pare-feu peuvent alors appliquer la politique de sécurité appropriée au trafic depuis et vers les machines virtuelles dans votre centre de données NSX-T.

Déploiements pris en charge du pare-feu VM-Series sur VMware NSX-T (Est-Ouest)

Vous pouvez déployer une ou plusieurs instances du pare-feu VM-Series en tant que service partenaire dans votre centre de données VMware NSX-T pour sécuriser le trafic est-ouest et effectuer une microsegmentation. Pour configurer le pare-feu VM-Series afin d'effectuer une microsegmentation, vous pouvez déployer les pare-feu dans un cluster de services ou par hôte.


- **Cluster de services** : dans le cas d'un déploiement par clusters, tous les pare-feu VM-Series sont installés sur un seul cluster. Le trafic entre les VM et les groupes est redirigé vers le cluster VM-Series pour une inspection et une mise en œuvre des politiques avant de poursuivre vers sa destination. Lorsque vous configurez un déploiement par clusters, vous pouvez préciser un hôte particulier au sein du cluster, ou sélectionner **Any (Tout)** et laisser NSX-T choisir un hôte.

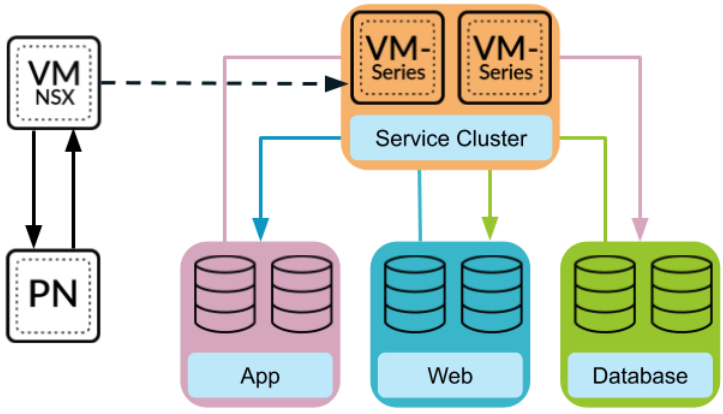

- **Basé sur un hôte** : dans le cas d'un déploiement par hôte, une instance du pare-feu VM-Series est installée sur chaque hôte dans le cluster ESXi. Le trafic entre les invités sur le même hôte est inspecté

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

par le pare-feu local et ne doit donc pas quitter l'hôte pour une inspection. Le trafic quittant l'hôte est inspecté par le pare-feu avant d'atteindre le vSwitch.

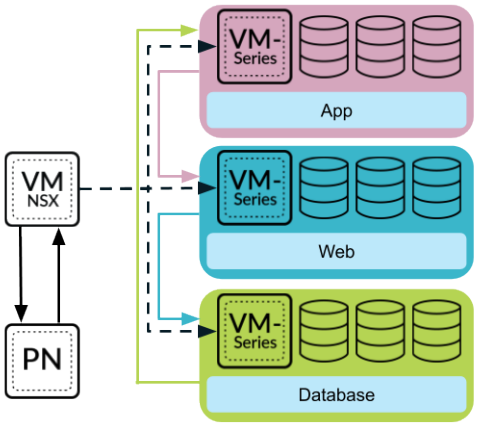

Après avoir déployé le pare-feu, vous configurez des règles de redirection du trafic qui envoient du trafic au pare-feu VM-Series. Les règles de politique de sécurité que vous configurez sur Panorama sont transférées vers les pare-feu gérés VM-Series, puis appliquées au trafic traversant le pare-feu.

Déploiement du pare-feu VM-Series sur NSX-T (Est-Ouest)

Effectuez les tâches suivantes pour déployer le pare-feu VM-Series afin de sécuriser le trafic Est-Ouest dans votre centre de données NSX-T.

- Installation du plug-in Panorama pour VMware NSX
- Autorisation de la communication entre NSX-T Manager et Panorama
- Création de piles de modèles et de groupes de périphériques sur Panorama
- Configuration de la définition de service sur Panorama
- Lancement du pare-feu VM-Series sur NSX-T (Est-Ouest)
- Ajouter une chaîne de service
- Application des politiques de sécurité au pare-feu VM-Series sur NSX-T (Est-Ouest)
- Redirection du trafic vers le pare-feu VM-Series

Installation du plug-in Panorama pour VMware NSX

Téléchargez et installez le plug-in Panorama pour VMware NSX. Reportez-vous à la matrice de compatibilité avant d'installer ou de mettre à jour votre plug-in.

Si vous avez une configuration d'HA de Panorama, répétez ce processus d'installation sur chaque pair de Panorama. Lors de l'installation du plug-in sur les homologues HA Panorama, installez le plug-in sur le pair passif avant le pair actif. Après avoir installé le plug-in sur l'homologue passif, il passera à un état non fonctionnel. L'installation du plug-in sur l'homologue actif renvoie l'homologue passif à un état fonctionnel.

STEP 1 | Sélectionnez **Panorama** > **Plugins**.

STEP 2 | Sélectionnez **Check Now (Vérifiez maintenant)**pour récupérer la liste des mises à jour disponibles.

STEP 3 | Sélectionnez **Download (Télécharger)** dans la colonne Action pour installer le plug-in (module d'extension).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | Sélectionnez la version du plug-in et cliquez sur **Install (Installer)** dans la colonne Action pour installer le plug-in. Panorama vous alertera lorsque l'installation est terminée.

Autorisation de la communication entre NSX-T Manager et Panorama

Effectuez la procédure suivante pour activer la communication entre Panorama et NSX-T Manager. Vous pouvez connecter votre Panorama à un maximum de 16 NSX-T Managers. Si vous connectez votre Panorama à plusieurs NSX-T Managers, vous devez planifier soigneusement la hiérarchie des groupes de périphériques et les piles de modèles, et examiner leur interaction avec les autres composants nécessaires au déploiement. Les définitions de service font référence aux groupes de périphériques et aux piles de modèles, et transmettent ces informations aux pare-feu des clusters ESXi associés.

STEP 1 | (Facultatif) Ignorez les paramètres du serveur proxy, configurés sur Panorama sous **Panorama** > **Setup (Configuration)** > **Services** > **Proxy Server (Serveur proxy)** pour la communication entre Panorama et NSX-T Manager. Cette commande permet à Panorama de communiquer directement avec NSX-T Manager tout en maintenant la communication par proxy pour d'autres services.

1. Connectez-vous à la CLI Panorama.
2. Exécutez la commande suivante pour activer ou désactiver le contournement du proxy.

   ```
   admin@Panorama> request plugins vmware_nsx proxy bypass {yes | no}
   ```

   Sélectionnez **yes** (oui) pour activer le contournement du proxy et **no** (non) pour désactiver le contournement du proxy. La valeur par défaut est **no** (non).

STEP 2 | Connectez-vous à l'interface Web Panorama.

À l'aide d'une connexion sécurisée (https) fournie par un navigateur Web, connectez-vous avec l'adresse IP et le mot de passe que vous avez affectés lors de la configuration initiale (https://<*adresse IP*>).

STEP 3 | Configurez l'accès au NSX-T Manager. Répétez cette procédure pour chaque NSX-T Manager auquel vous allez connecter Panorama.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Managers (Gestionnaires de service)** et cliquez sur **Add (Ajouter)**.
2. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre NSX-T Manager.
3. (Facultatif) Ajoutez une **Description** pour NSX-T Manager.
4. Saisissez le **NSX Manager URL (URL NSX Manager)** (adresse IP ou FQDN du cluster NSX-T Manager) qui permet d'accéder au NSX-T Manager.
5. Saisissez les informations d'identification de **NSX Manager Login** (Connexion NSX Manager) (nom d'utilisateur et mot de passe) de manière à ce que Panorama puisse s'authentifier auprès du NSX-T Manager.
6. Cliquez sur **OK**.



Si vous changez votre mot de passe de connexion au NSX-T Manager, assurez-vous de le mettre immédiatement à jour sur Panorama. Un mot de passe incorrect rompt la connexion entre Panorama et NSX-T Manager.

STEP 4 | Validez vos modifications sur Panorama.

Sélectionnez **Commit (Valider)** et **Commit to Panorama (Validez sur Panorama)**.

STEP 5 | Vérifiez l'état de la connexion sur Panorama.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Managers (Gestionnaires de service)**.
2. Vérifiez le message dans la colonne **Status** (État).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Lorsque la connexion a réussi, l'état affiché est : **Registered (Enregistré)**. Cela indique que Panorama et le NSX-T Manager sont synchronisés.

Lorsque la connexion a échoué, l'état affiché peut être :

- **No connection** (aucune connexion) : impossible d'atteindre/établir une connexion réseau au NSX-T Manager.
- **Invalid Credentials** (informations d'identification invalides) : les informations d'identification d'accès (nom d'utilisateur et/ou mot de passe) sont incorrectes.
- **Out of sync (Désynchronisé)** : les paramètres de configuration définis sur Panorama sont différents de ceux définis sur le NSX-V Manager. Cliquez sur le lien pour connaître les détails de la raison de l'échec. Par exemple, NSX-T Manager peut disposer d'une définition de service ayant le même nom que celui qui est défini sur Panorama. Pour corriger l'erreur, utilisez le nom de la définition de service qui est indiqué dans le message d'erreur afin de valider la définition de service sur le NSX-T Manager. Jusqu'à ce que la configuration sur Panorama et le NSX-T Manager soient synchronisées, vous ne pouvez ajouter aucune nouvelle définition de service sur Panorama.
- **Connection Disabled** (connexion désactivée) : la connexion entre Panorama et le NSX-T Manager a été désactivée manuellement.

Création de piles de modèles et de groupes de périphériques sur Panorama

Pour gérer les pare-feu VM-Series pour NSX-T à l'aide de Panorama, ils doivent appartenir à un groupe de périphériques et à un modèle membre d'une pile de modèles. Les groupes de périphériques vous permettent de regrouper les pare-feu qui nécessitent des politiques et des objets similaires comme unités logiques ; la configuration est définie à l'aide des onglets **Objects (Objets)** et **Policies (Politiques)** sur Panorama. Les modèles sont utilisés pour configurer les paramètres requis pour le fonctionnement et l'association des pare-feu VM-Series sur le réseau. La configuration est définie à l'aide des onglets **Device (Périphérique)** et **Network (Réseau)** du Panorama. Chaque pile de modèle contenant des zones utilisées dans votre configuration NSX-T sur Panorama doit être associé à une définition de service ; vous devez au minimum créer une zone dans la pile de modèles afin que le NSX-T Manager puisse rediriger le trafic vers le pare-feu VM-Series.

Panorama peut prendre en charge les déploiements de NSX-T Nord-Sud et NSX-T Est-Ouest en même temps. Il est recommandé de configurer de manière distincte les groupes de périphériques, les piles de modèles, et les définitions de services pour NSX-T Nord-Sud et NSX-T Est-Ouest.

STEP 1 | Ajoutez un groupe de périphériques ou une hiérarchie de groupe de périphériques.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Device Groups (Groupes d'appareils)**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**. Vous pouvez aussi créer une hiérarchie de groupe de périphériques.
2. Entrez un **Name (Nom)** unique et une **Description** pour identifier le groupe de périphériques.
3. Cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Commit (Valider)**, puis sélectionnez **Panorama** en tant que **Commit Type (Type de validation)** pour enregistrer les modifications de la configuration en cours sur Panorama.

STEP 2 | Ajoutez un modèle.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Templates (Modèles)**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.
2. Saisissez un **Name (Nom)** unique et une **Description** pour identifier le modèle.
3. Cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Commit (Valider)**, puis sélectionnez **Panorama** en tant que **Commit Type (Type de validation)** pour enregistrer les modifications de la configuration en cours sur Panorama.

STEP 3 | Créez une pile de modèle.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


1. Sélectionnez **Panorama** > **Templates (Modèles)**, puis cliquez sur **Add Stack (Ajouter une pile)**.
2. Saisissez un **Name (Nom)** unique et une **Description** pour identifier le modèle.
3. Cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Commit (Valider)**, puis sélectionnez **Commit to Panorama (Valider sur Panorama)**pour enregistrer les modifications de la configuration en cours sur Panorama.

STEP 4 | Créez la ou les zones pour chaque modèle.

Chaque zone est associée à un profil de service sur NSX-T Manager. Pour se qualifier, une zone doit être du type de câble virtuel et un modèle doit être associé à une définition de service.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 32 zones dans chaque modèle.

1. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Zones**.
2. Sélectionnez le modèle correct dans le menu déroulant **Template** (Modèle).
3. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un **Name (Nom)** de zone.
4. Définissez le **Type** sur **Virtual Wire (Câble virtuel)**.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Vérifiez que les zones sont associées au bon modèle.

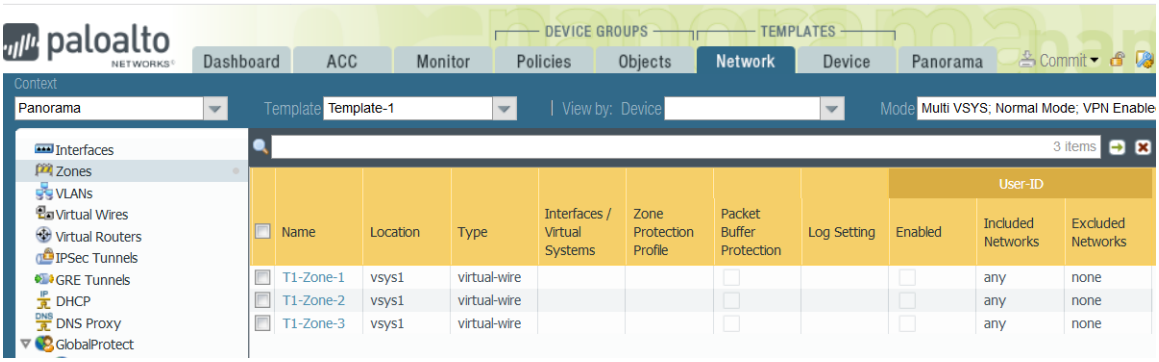

7. Cliquez sur **Commit (Valider)**, puis sélectionnez **Panorama** en tant que **Commit Type (Type de validation)** pour enregistrer les modifications de la configuration en cours sur Panorama.

   Panorama crée un profil de service correspondant sur NSX-T Manager pour chaque zone qualifiée lors de la validation.

Configuration de la définition de service sur Panorama

Une définition de service spécifie la configuration pour les pare-feu VM-Series installés dans votre environnement de centre de données NSX-T. La définition de service doit inclure le groupe de périphériques, une pile de modèles et une URL OVF.

STEP 1 | (Facultatif) Configurez un groupe de notification.

Créez un groupe de notification en spécifiant des groupes de périphériques devant être notifiés des modifications apportées à l'environnement virtuel. Les pare-feu des groupes de périphériques spécifiés reçoivent une mise à jour en temps réel des groupes de sécurité et des adresses IP des VM invitées. Les pare-feu utilisent cette mise à jour pour déterminer la liste la plus récente des membres qui constituent les groupes d'adresses dynamiques référencés dans la politique

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **Notify Group (Groupe de notification)** et cliquez sur **Add (Ajouter)**.
2. Donnez au groupe de notification un **Name (Nom)** descriptif.
3. Cochez les cases de tous les groupes de périphériques qui doivent être notifiés des modifications apportées à l'environnement virtuel. Si un groupe de périphériques n'a aucune case à cocher

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

disponible, cela signifie que le groupe de périphériques est automatiquement inclus parce qu'il fait partie d'une hiérarchie de groupe de périphériques.

4. Cliquez sur **OK**.

STEP 2 | Ajoutez une nouvelle définition de service.

Vous pouvez créer jusqu'à 32 définitions de service sur Panorama.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Definitions (Définitions de service)**.
2. Sélectionnez **Add (Ajouter)** pour créer une nouvelle définition de service.
3. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre définition de service.
4. (Facultatif) Ajoutez une **Description** qui identifie la fonction ou le but des pare-feu VM-Series qui seront déployés en utilisant cette définition de service.

STEP 3 | Associez un groupe de périphériques et un modèle pour la définition de service.

Assurez-vous de procéder à la Création de piles de modèles et de groupes de périphériques sur Panorama.

Comme les pare-feu déployés dans cette solution sont gérés de manière centralisée à partir de Panorama, vous devez spécifier le **Device Group (Groupe de périphériques)** et le **Template (Modèle)** auquel les pare-feu appartiennent. Tous les pare-feu qui sont déployés en utilisant cette définition de service appartiennent au modèle et au groupe de périphériques spécifiés.

1. Sélectionnez le groupe d'appareils ou la hiérarchie de groupe d'appareils dans le menu déroulant **Device Group** (Groupe d'appareils).
2. Sélectionnez la pile de modèles dans le menu déroulant **Template** (Modèle).

Vous ne pouvez pas réutiliser un modèle ou un groupe de périphériques attribués à une définition de service dans une autre définition de service.

STEP 4 | Spécifiez l'emplacement du fichier OVF.

Téléchargez le fichier zip, puis décompressez-le pour extraire puis enregistrer les fichiers .ovf, mf et .vmdk dans le même répertoire. Les fichiers ovf et vmdk sont utilisés pour déployer chaque instance du pare-feu.

Si nécessaire, modifiez les paramètres de sécurité sur le serveur pour pouvoir télécharger les types de fichiers. Par exemple, sur le serveur IIS, modifiez la configuration des types Mime ; sur un serveur Apache, modifiez le fichier .htaccess.

Dans **OVF URL** (URL OVF), ajoutez l'emplacement du serveur Web qui héberge le fichier ovf. Les protocoles http et https sont tous les deux pris en charge. Par exemple, saisissez **https://acme.com/software/PA-VM-NSX.9.1.0.ovf**

Vous pouvez utiliser la même version ovf ou des versions différentes entre les définitions de service. L'utilisation de versions ovf différentes entre les définitions de service vous permet de varier la version de PAN-OS sur les pare-feu VM-Series dans différents clusters ESXi.

STEP 5 | (Facultatif) Sélectionnez un **Notify Group (Groupe de notification).**

STEP 6 | Sélectionnez **East West (Est-Ouest)** comme **Insertion Type (Type d'insertion)** pour votre pare-feu.


STEP 7 | (Facultatif) **Activez Health Check (Contrôle de fonctionnement)**. Health Check (Contrôle de fonctionnement) est désactivé par défaut. Aussi appelé contrôle de fonctionnement du

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

service, cette fonctionnalité NSX-T vous permet de simuler une haute disponibilité en cas de défaillance de l'instance de service. Lorsqu'il est configuré avec le pare-feu VM-Series, en cas de défaillance d'une instance de service VM-Series, tout le trafic acheminé vers ce pare-feu est redirigé vers une autre instance de pare-feu dans le cluster (pour les déploiements de cluster de service) ou une instance de pare-feu sur un autre hôte (pour les déploiements basés sur un hôte).

Vous ne pouvez pas désactiver ou activer le contrôle de fonctionnement dans une définition de service après avoir validé et déployé les pare-feu VM-Series dans NSX-T. Si vous essayez de valider une modification dans la configuration du contrôle de fonctionnement, vous recevez un échec de validation. Pour modifier ceci, vous devez supprimer et recréer votre définition de service et redéployer vos pare-feu VM-Series.

STEP 8 | Cliquez sur **OK** pour enregistrer la définition de service.

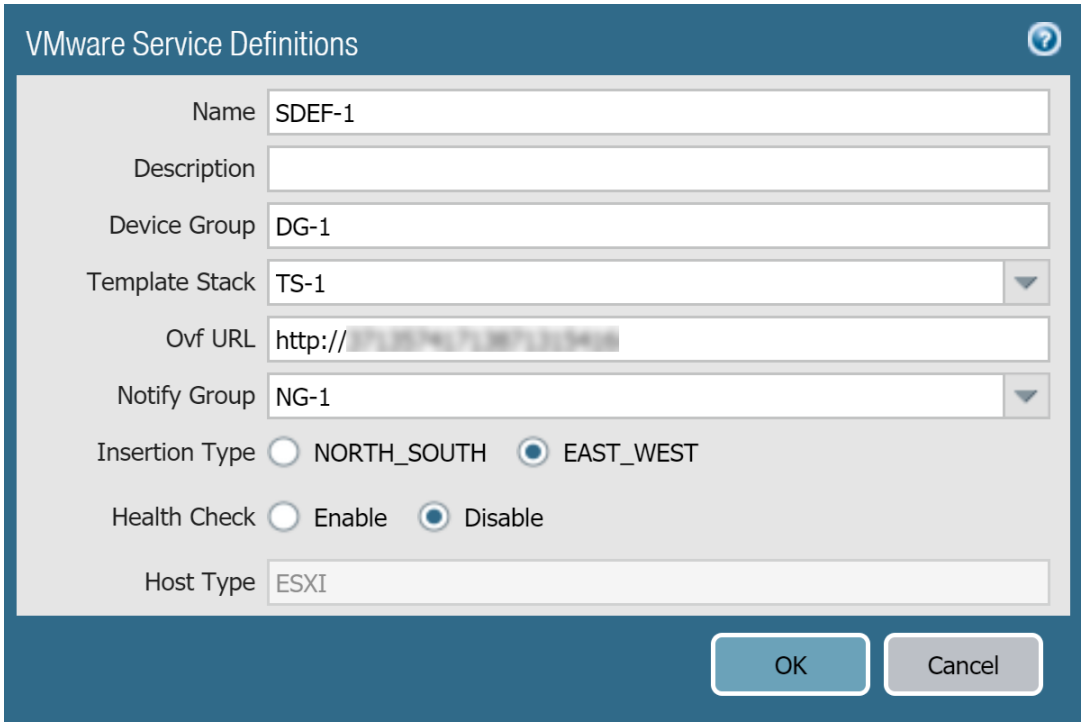


STEP 9 | Associez la définition de service au gestionnaire de services.

Vous ne pouvez pas utiliser une définition de service dans plus d'un gestionnaires de services.

1. Sélectionnez **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Manager (Gestionnaire de services)** et cliquez sur le lien du nom du gestionnaire de services.
2. Sous Service Definitions (Définitions de service), cliquez sur **Add (Ajouter)** et sélectionnez votre définition de service dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **OK**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

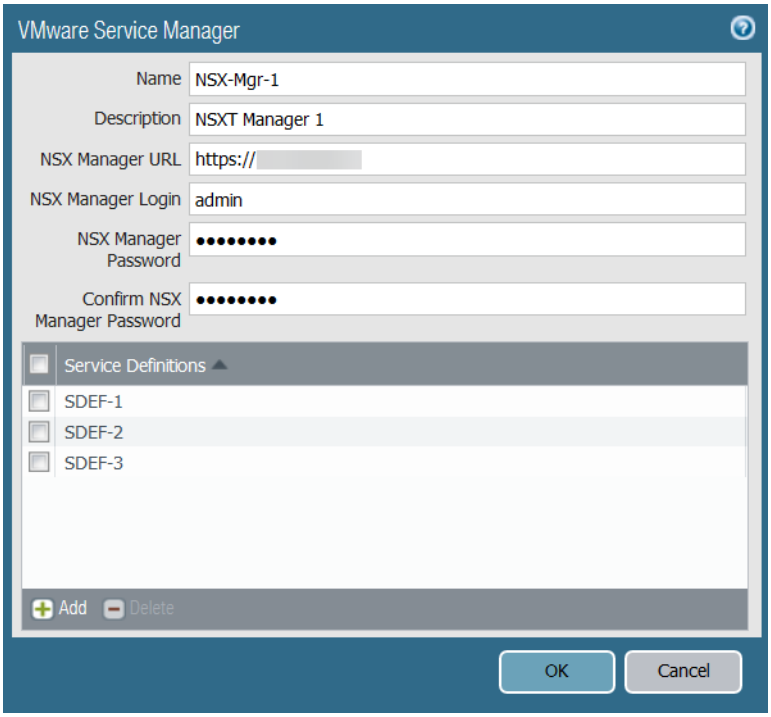


STEP 10 | Ajoutez le code d'autorisation pour mettre sous licence les pare-feu.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Device Groups (Groupes d'appareils)** et choisissez le groupe d'appareils que vous avez associé à la définition de service que vous venez de créer.
2. Sous **Dynamically Added Device Properties (Propriétés du périphérique ajouté dynamiquement)**, ajoutez le code d'autorisation que vous avez reçu avec votre e-mail de confirmation de commande et, en option, sélectionnez None (Aucune) dans la liste déroulante **SW Version** (Version du logiciel).

   Lorsqu'un nouveau pare-feu est déployé sur NSX-T, il est automatiquement ajouté au groupe de périphériques, mis sous licence avec le code d'autorisation que vous avez fourni, et mis à niveau vers la version du logiciel PAN-OS que vous avez indiquée.

   Sur le portail de support, vous pouvez consulter le nombre de pare-feu que vous êtes autorisé à déployer et le nombre de licences qui ont été utilisées par rapport au nombre total de licences activées par votre code d'autorisation.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

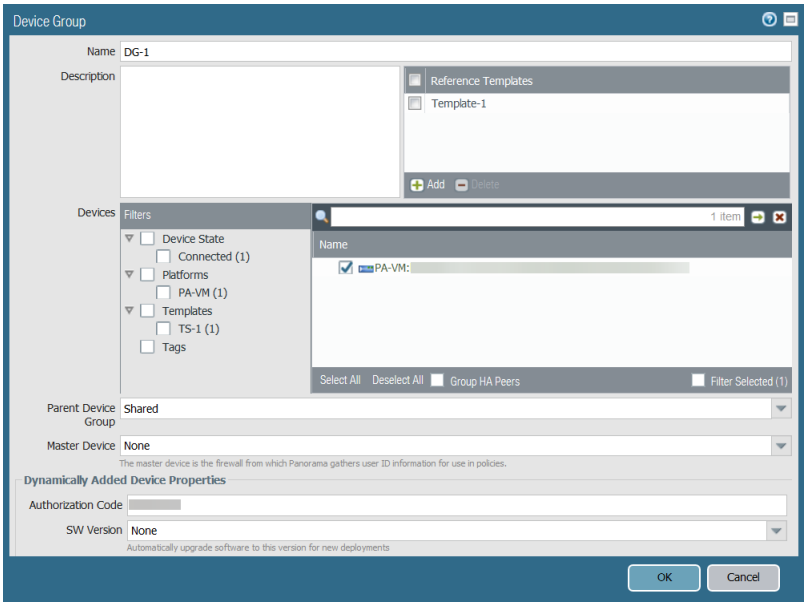

STEP 11 | **Commit to Panorama (Validez sur Panorama).**

STEP 12 | Sur le gestionnaire NSX-T, vérifiez que la définition de service est disponible.

Sélectionnez **Advanced Networking & Security (Mise en réseau et sécurité avancées)** > **Partner Services (Services partenaires)** > **Catalog (Catalogue)**. La définition de service est répertoriée en tant que service sur le NSX-T Manager.

Lancement du pare-feu VM-Series sur NSX-T (Est-Ouest)

Effectuez la procédure suivante pour déployer le pare-feu VM-Series en tant que service dans votre environnement NSX-T. Les champs **Deployment Specification (Spécification de déploiement)** et **Deployment Template (Modèle de déploiement)** sont automatiquement remplis avec des informations provenant de Panorama dans le cadre de la définition du service.

Ne modifiez aucun paramètre sous Deployment Attributes (Attributs de déploiement). Ces valeurs sont importées depuis Panorama et leur modification entraîne l'échec du déploiement.

STEP 1 | Connectez-vous à NSX-T Manager.

STEP 2 | Sélectionnez **System (Système)** > **Service Deployments (Déploiements de services)**.

STEP 3 | Sélectionnez votre définition de service dans la liste déroulante **Partner Service (Service partenaire)**.

STEP 4 | Cliquez sur **Deploy Service (Déployer le service)**.

STEP 5 | Saisissez un **Name (Nom)** descriptif pour votre déploiement de service.

STEP 6 | Sélectionnez le **Compute Manager (Gestionnaire de calcul)** (vCenter).

STEP 7 | Sélectionnez le **Cluster** dans lequel le service sera déployé. Vous devez sélectionner un cluster avec **NSX Configuration (Configuration NSX)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 8 | Sélectionnez un **Host (Hôte)** si vous lancez VM-Series dans un déploiement en cluster. Sélectionnez un hôte particulier dans la liste déroulante **Host (Hôte)** ou sélectionnez **Any (Indifférent)** pour permettre à NSX-T Manager de choisir l'hôte. Cette option est grisée dans les déploiements **Per Host (Par hôte)**.


STEP 9 | Sélectionnez un **Data Store (Magasin de données)** comme référentiel pour le pare-feu VM-Series. Dans un déploiement en cluster, sélectionnez un magasin de données partagé si vous choisissez **Any (Indifférent)** pour l'hôte ou sélectionnez un magasin de données local si vous avez spécifié un hôte particulier.

STEP 10 | Configurez les paramètres **Networks (Réseaux)**.


1. Dans la colonne Networks (Réseaux), cliquez sur **Edit Details (Modifier les détails)**.
2. Sélectionnez le **Network (Réseau)** pour **eth0 - Management Nic (Carte réseau de gestion)**.
3. Sélectionnez le **Network Type (Type de réseau)** : pool d'adresses IP statiques ou DHCP. Si vous choisissez Static IP Pool (Pool d'adresses IP), sélectionnez un **IP Pool (Pool d'adresses IP)**.
4. Cochez **eth1 - Data-1 Nic**.
5. Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.

STEP 11 | Sélectionnez ou configurez un **Service Segment (Segment de service)**. Pour configurer un segment de service, suivez la procédure suivante.

1. Cliquez sur **Action** dans la colonne **Service Segments (Segments de service)**.

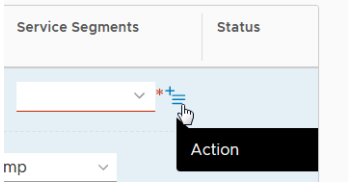

2. Cliquez sur **Add Service Segment (Ajouter un segment de service)**.
3. Saisissez un **Name (Nom)** descriptif.
4. Sélectionnez une **Transport Zone (Overlay) (Zone de transport (Superposition))**.
5. Cliquez sur **Save (Enregistrer)**et **Close (Fermer)**.

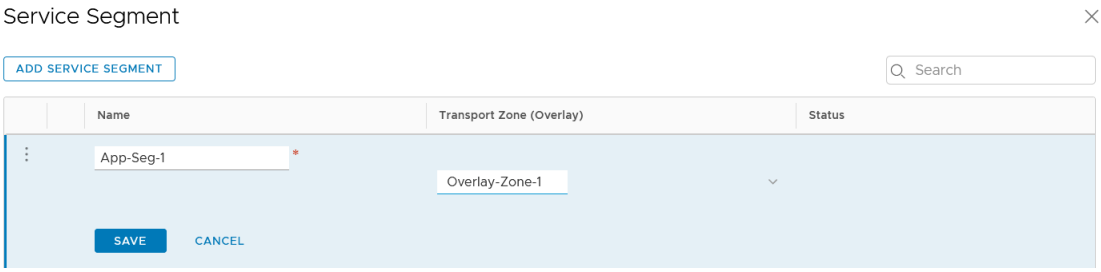

STEP 12 | Sélectionnez un **Deployment Type (Type de déploiement)** : **Clustered (En cluster)** ou **Host Based (Basé sur l'hôte)**.

STEP 13 | Si vous avez sélectionné **Clustered (En cluster)** comme **Deployment Type (Type de déploiement)**, saisissez le **Clustered Deployment Count (Nombre de déploiements en cluster)** pour spécifier le nombre d'instances de pare-feu VM-Series à déployer sur le cluster.

STEP 14 | Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.

STEP 15 | Assurez-vous que vos pare-feu ont été déployés avec succès.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Sélectionnez **System (Système)** > **Service Deployments (Déploiements de services)** > **Service Instances (Instances de services)**.
2. Vérifiez que vos pare-feu sont répertoriés et que le **Deployment Status (État du déploiement)** affiche **Up (Haut)**.

STEP 16 | Vérifiez que vos pare-feu sont connectés à Panorama.

1. Connectez-vous à Panorama.
2. Sélectionnez **Panorama** > **Managed Devices (Périphériques gérés)** > **Summary (Récapitulatif)**.
3. Vérifiez que vos pare-feu sont répertoriés sous le bon groupe de périphériques et que le **Device State (État du déploiement)** affiche **Connected (Connecté)**.

Ajouter une chaîne de service

Une chaîne de service est un groupe de services configurés selon une séquence logique. Lorsque le trafic est redirigé vers la chaîne de service, il passe dans chaque service selon l'ordre que vous avez configuré.

STEP 1 | Sélectionnez **Security (Sécurité)** > **Network Introspection (E-W) (Introspection réseau [E-O])** > **Rules (Règles)** > **Add Chain (Ajouter une chaîne)**.

STEP 2 | Saisissez un **nom** descriptif pour votre chaîne de service.


STEP 3 | Sélectionnez le **segment de service** que vous avez appliqué lorsque vous avez déployé le service du pare-feu VM-Series dans **System (Système)** > **Service Deployments (Déploiements de services)** > **Deployment (Déploiement)** > **Deploy Service (Déployer un service)**.

STEP 4 | Configurez le chemin à suivre. La chaîne de service est une séquence logique de profils de services, le trafic passe donc d'un service à l'autre selon l'ordre que vous avez défini comme chemin à suivre.

1. Sélectionnez **Set Forward Path (Configurer le chemin à suivre)** > **Add Profile in Sequence (Ajouter un profil à la séquence)**.
2. Sélectionnez un profil de service. La colonne de service est remplie automatiquement en fonction du profil de service que vous sélectionnez.
3. Cliquez sur **Add (Ajouter)**.
4. (Facultatif) Si vous disposez d'autres profils de service partenaires dans votre environnement NSX-T, cliquez sur **Add Profile in Sequence (Ajouter un profil à la séquence)** pour les ajouter à cette chaîne de service.

   Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul profil de service par définition de service.

5. Cliquez sur **Save (Enregistrer)** lorsque vous avez fini d'ajouter des profils de service.

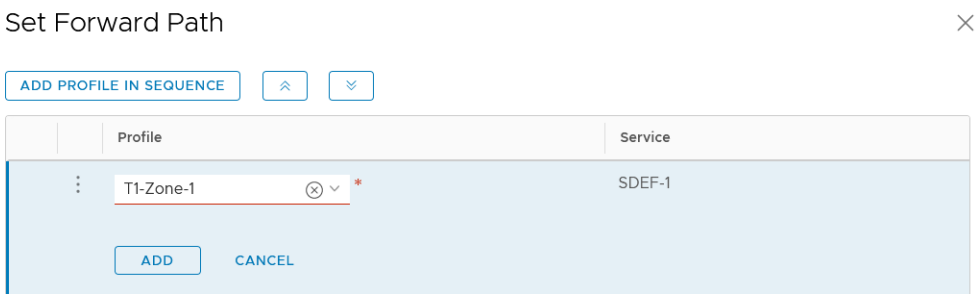

STEP 5 | Dans la colonne Reverse Path (Chemin inverse), cochez **Inverse ForwardPath (Inverser le chemin à suivre)** pour que le trafic de retour suive la chaîne de service en ordre inverse.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | (Facultatif) Si d'autres profils de service partenaires sont sélectionnées, définissez un chemin inverse.

Vous devez sélectionner le même profil de service VM-Series défini dans le chemin à suivre.

1. Sélectionnez **Set Reverse Path (Configurer le chemin inverse)** > **Add Profile in Sequence (Ajouter un profil à la séquence)**.
2. Sélectionnez un profil de service. La colonne service est remplie automatiquement en fonction du profil de service que vous sélectionnez.
3. Cliquez sur **Add (Ajouter)**.
4. (Facultatif) Si vous disposez d'autres profils de service dans votre environnement NSX-T, cliquez sur **Add Profile in Sequence (Ajouter un profil à la séquence)** pour les ajouter à cette chaîne de service.
5. Cliquez sur **Save (Enregistrer)** lorsque vous avez fini d'ajouter des profils de service.

STEP 7 | Définissez la **Failure Policy (Politique d'échec)** : **Allow (Autoriser)** ou **Block (Bloquer)**. Cela définit l'action prise par NSX-T en cas d'échec d'un profil de service.

STEP 8 | Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.

Redirection du trafic vers le pare-feu VM-Series

Configurez les règles de politique pour diriger le trafic des machines virtuelles ou des groupes de machines virtuelles vers le pare-feu VM-Series.

STEP 1 | Sélectionnez **Security (Sécurité)** > **Network Introspection (E-W) (Introspection réseau)** > **Rules (Règles)** > **Add Policy (Ajouter une politique)**.

STEP 2 | Cliquez sur **New Policy (Nouvelle politique)** pour donner un nom descriptif à votre politique.


STEP 3 | Sélectionnez votre chaîne de service dans le menu déroulant **Redirect To (Rediriger vers)**.

STEP 4 | Sélectionnez la politique et cliquez sur **Add Rule (Ajouter une règle)**.

STEP 5 | Cliquez sur **New Rule (Nouvelle règle)** pour donner un nom descriptif à votre règle.


STEP 6 | Sélectionnez une source.

1. Cliquez sur l'icône en forme de crayon dans la colonne source pour choisir un groupe source de machines virtuelles.

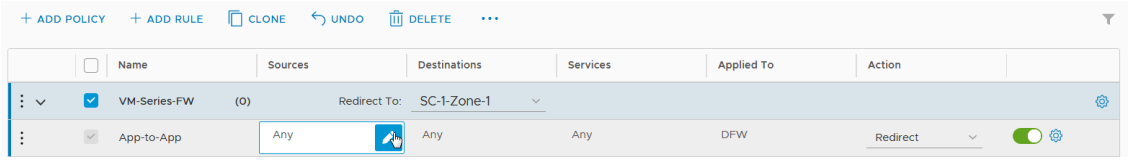


2. Cochez le ou les groupes source.
3. Cliquez sur **Apply (Appliquer)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

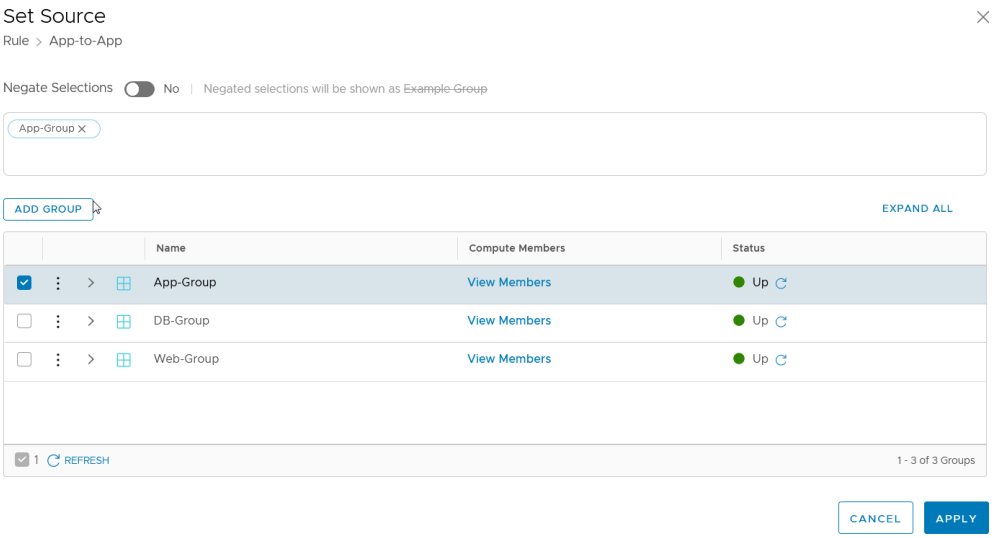


STEP 7 | Sélectionnez une **Destination**.

1. Cliquez sur l'icône en forme de crayon dans la colonne de destination pour choisir un groupe source de machines virtuelles.

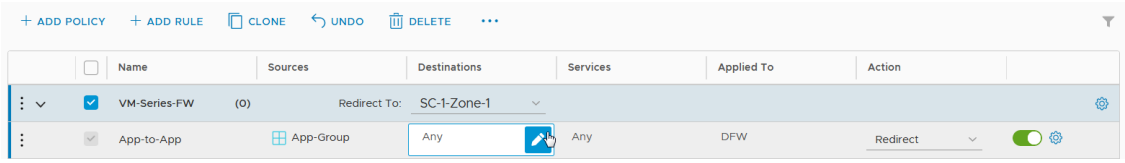

2. Cochez le ou les groupes de destination.
3. Cliquez sur **Apply (Appliquer)**.

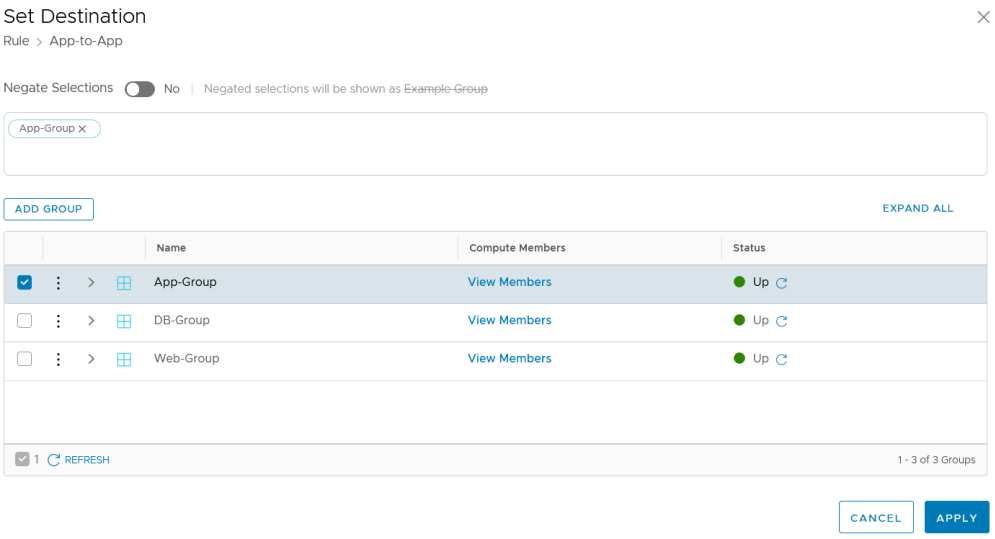

STEP 8 | (Facultatif) Sélectionnez les**Services** auxquels la règle sera appliquée.

STEP 9 | Choisissez l'un des éléments suivants dans le champ **Applied To (Appliqué à)** :

- Sélectionnez **DFW** pour appliquer la règle à toutes les cartes d'interface réseau (NIC) virtuelles connectées au commutateur logique.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Sélectionnez **Groups (Groupes)** pour appliquer la règle aux cartes d'interface réseau (NIC) virtuelles des machines virtuelles membres du ou des groupes spécifiés.

STEP 10 | Sélectionnez l'**Action** : **Redirect (Rediriger)** ou **Do Not Redirect (Ne pas rediriger)**.

STEP 11 | Cliquez sur **Publish** (Publier).

STEP 12 | Répétez ce processus pour créer une politique ou des règles supplémentaires.

Application des politiques de sécurité au pare-feu VM-Series sur NSX-T (Est-Ouest)

Maintenant que vous avez créé les règles de redirection dans NSX-T Manager, vous pouvez désormais utiliser Panorama pour administrer les politiques de manière centralisée sur les pare-feu VM-Series.

Pour gérer une politique centralisée, associez le groupe d'adresses dynamiques comme adresse source ou de destination à la politique de sécurité et appliquez-le aux pare-feu ; ces derniers peuvent récupérer de manière dynamique les adresses IP des machines virtuelles de chaque groupe de sécurité afin d'appliquer la conformité du trafic depuis ou vers les machines virtuelles du groupe spécifié.

STEP 1 | Connectez-vous à Panorama.


STEP 2 | Créez des groupes d'adresses dynamiques.

1. Sélectionnez **Objects (Objets)** > **Address Groups (Groupes d'adresses)**.
2. Sélectionnez le groupe de périphériques que vous avez créé pour gérer votre VM-Series sur le pare-feu NSX-T dans la liste déroulante **Device Group (Groupe de périphériques)**.
3. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un **Name (Nom)** et une **Description** pour le groupe d'adresses dynamiques.
4. Définissez le **Type (type)** sur **Dynamic (Dynamique)**.
5. Ajoutez des critères de correspondance à votre groupe d'adresses dynamique.

   Certaines extensions de navigateur peuvent bloquer les appels API entre Panorama et NSX-T, ce qui empêche Panorama de recevoir les critères de correspondance. Si Panorama n'affiche aucun critère de correspondance et que vous utilisez des extensions de navigateur, désactivez ces extensions et cliquez sur Synchronize Dynamic Objects (Synchroniser des objets dynamiques) pour renseigner les étiquettes disponibles dans Panorama.
6. Cliquez sur **Add Match Criteria (Ajouter des critères de correspondance)**.
7. Sélectionnez l'opérateur **And (Et)** ou **Or (Ou)** et cliquez sur l'icône plus (+) à côté du nom du groupe de sécurité pour l'ajouter au groupe d'adresses dynamiques.


   Les groupes de sécurité qui s'affichent dans la boîte de dialogue de critères de correspondance sont dérivés des groupes que vous avez définis dans NSX-T Manager. Seuls les groupes référencés dans les politiques de sécurité et dont le trafic est redirigé vers le pare-feu VM-Series sont disponibles ici.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

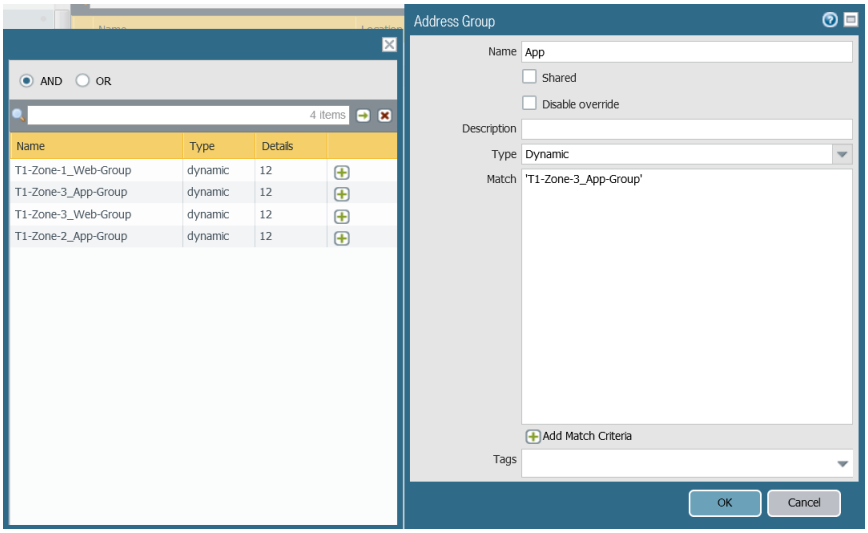


8. Cliquez sur **OK**.
9. Répétez ces étapes pour créer le nombre approprié de groupes d'adresses dynamiques requis pour votre déploiement.
10. **Commit (Validez)** vos modifications.

STEP 3 | Créez des règles de politique de sécurité.

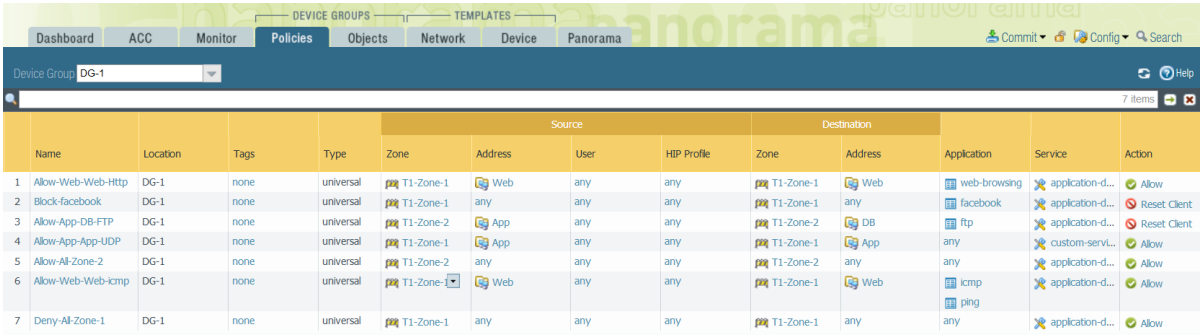

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)** > **Prerules (Pré-règles)**.
2. Sélectionnez le **Device Group (Groupe de périphériques)** 


que vous avez créé pour gérer les pare-feu VM-Series sur NSX-T dans Enregistrement du pare-feu VM-Series en tant que service sur NSX-V Manager.
3. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un **Name (Nom)** et une **Description** pour identifier la règle. Dans cet exemple, la règle de sécurité autorise tout le trafic entre les serveurs Web frontaux et les serveurs d'applications.
4. Sélectionnez la **Source Zone (Zone source)** et la **Destination Zone (Zone de destination)**. Le nom de la zone doit être le même dans les deux colonnes.
5. Sous **Source Address (Adresse source)** et **Destination Address (Adresse de destination)**, sélectionnez ou saisissez une adresse, un groupe d'adresses ou une région. Dans cet exemple, un groupe d'adresses est sélectionné. Il s'agit du groupe d'adresses dynamiques créé précédemment.

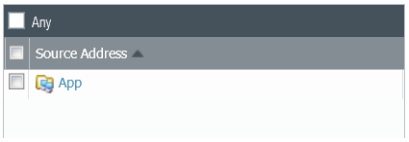

6. Sélectionnez l'**Application** à autoriser. Dans cet exemple, un **Application Group (Groupe d'applications)** est créé ; il s'agit d'un groupe statique d'applications spécifiques.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et sélectionnez **New Application Group (Nouveau groupe d'applications)**.
2. Cliquez sur **Add (Ajouter)** pour sélectionner l'application que vous souhaitez inclure dans le groupe. Dans cet exemple, la suivante est sélectionnée :
3. Cliquez sur **OK** pour créer le groupe d'applications.

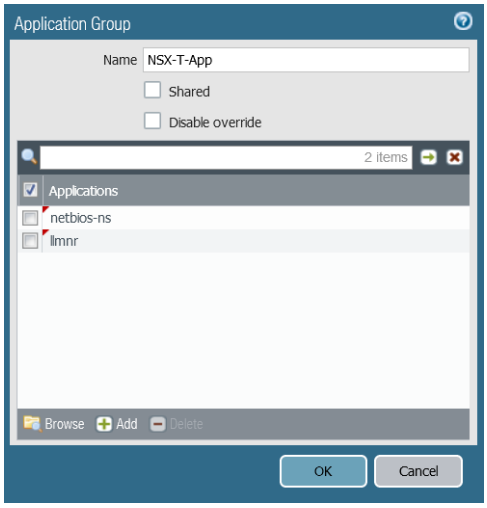


7. Spécifiez l'action (**Allow (Autoriser)** ou **Deny (Refuser)**) pour le trafic, puis associez éventuellement les profils de sécurité par défaut pour l'antivirus, l'antispyware et la protection contre les vulnérabilités sous Profils.
8. Surveillance MV Répète les étapes ci-dessus pour créer les règles de politique pertinentes. Le plugiciel AWS sur Panorama.
9. Cliquez sur **Valider** et sélectionnez le type de validation **Panorama**. Cliquez sur **OK**.

STEP 4 | Appliquez les politiques aux pare-feu VM-Series pour NSX-T.

1. Cliquez sur **Commit (Valider)** et sélectionnez le type de validation **Device Groups (Groupes de périphériques)**.
2. Sélectionnez le groupe de périphériques, c'est-à-dire le groupe de périphériques NSX-T dans cet exemple, puis cliquez sur **OK**.
3. Vérifiez que la validation a réussi.


STEP 5 | Assurez-vous que les membres du groupe d'adresses dynamiques sont renseignés sur le pare-feu VM-Series.

1. À partir de Panorama, changez de contexte de périphérique pour lancer l'interface Web d'un pare-feu sur lequel vous avez appliqué des politiques.
2. Sur le pare-feu VM-Series, sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)** et sélectionnez une règle.
3. Cliquez sur la flèche déroulante en regard du lien du groupe d'adresses et sélectionnez **Inspect (Inspecter)**. Vous pouvez également vérifier que les critères de correspondance sont corrects.

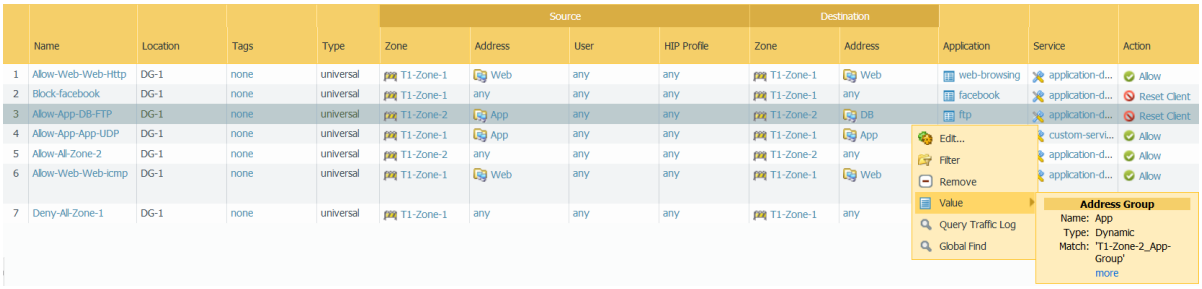

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

4. Cliquez sur le lien **more (Plus)** et vérifiez que la liste des adresses IP enregistrées s'affiche.

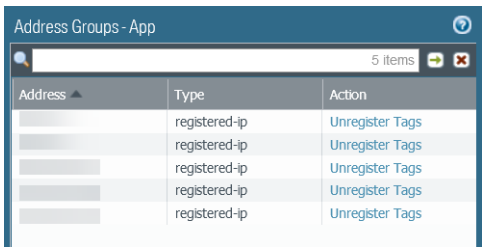

La politique est appliquée à toutes les adresses IP qui appartiennent à ce groupe d'adresses et s'affichent ici.

STEP 6 | (Facultatif) Utilisez un modèle pour appliquer une configuration de périphérique et réseau de base, notamment à un serveur DNS, NTP, Syslog ou à une bannière de connexion.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des modèles, reportez-vous au Guide de l'administrateur Panorama.

STEP 7 | Créez un profil de protection de zone et associez-le à une zone.

Un profil de protection de zone offre une protection contre les attaques par inondation et a la capacité de vous protéger contre le balayage de ports et les attaques par commutation de paquets. Il vous permet de sécuriser le trafic dans un niveau et entre les niveaux entre les machines virtuelles au sein de votre centre de données et le trafic provenant d'Internet qui est destiné aux machines virtuelles (charges de travail) dans votre centre de données.

1. Sélectionnez votre **Template (Modèle)**.
2. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Network Profiles (Profils réseau)** > **Zone Protection (Protection de zone)** pour ajouter et configurer un nouveau profil.
3. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Zones**, puis la zone par défaut répertoriée et le profil dans la liste déroulante **Zone Protection Profile (Profil de protection de zone)**.

STEP 8 | Créez un profil de protection DoS (déni de service) et associez-le à la règle de Protection contre les attaques par déni de service.

1. Sélectionnez votre **Groupe de périphériques**.
2. Sélectionnez **Objects (Objet)** > **Security Profiles (Profils de sécurité)** > **DoS Protection (Protection contre les attaques par déni de service)** pour ajouter et configurer un nouveau profil.
   - Un profil classifié permet la création d'un seuil qui s'applique à une seule adresse IP source. Par exemple, vous pouvez configurer le nombre de sessions maximum pour une adresse IP correspondant à la politique, et puis bloquer l'adresse IP unique une fois que le seuil est atteint.
   - Un profil agrégé permet la création d'un nombre maximal de sessions pour tous les paquets qui sont conformes à la politique. Le seuil s'applique au nombre de nouvelles sessions pour toutes les adresses IP combinées. Une fois le seuil atteint, tout le trafic qui correspond à la politique est affecté.
3. Créez une nouvelle règle de politique de protection contre les attaques par déni de service dans **Policy (Politique)** > **DoS Protection (Protection contre les attaques par déni de service)**, puis associez-y le nouveau profil.

Configuration du pare-feu VM-Series sur AWS

Le pare-feu VM-Series peut être déployé dans le cloud Amazon Web Services (AWS) public et AWS GovCloud. Il peut ensuite être configuré pour sécuriser l'accès aux applications déployées sur des instances EC2 et placées dans un Virtual Private Cloud (VPC) sur AWS.

> À propos du pare-feu VM-Series sur AWS
> Déploiements pris en charge sur AWS
> Déploiement du pare-feu VM-Series sur AWS
> Haute disponibilité des pare-feu VM-Series sur AWS
> Cas d'utilisation : Sécurisation des instances EC2 dans le cloud AWS
> Cas d'utilisation : Utilisation de groupes d'adresses dynamiques pour sécuriser les nouvelles instances EC2 dans VPC
> Cas d'utilisation : Pare-feu VM-Series en tant que passerelles GlobalProtect sur AWS
> Surveillance VM sur le AWS
> Mise à l'échelle automatique de pare-feu VM-Series avec le service Amazon ELB
> Liste des attributs surveillés dans AWS VPC

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

À propos du pare-feu VM-Series sur AWS

L'AWS (Amazon Web Service) est un service de cloud public qui vous permet d'exécuter vos applications sur une infrastructure partagée gérée par Amazon. Ces applications peuvent être déployées sur une capacité informatique évolutive ou des instances EC2 dans différentes régions de l'AWS et accessibles aux utilisateurs sur Internet.

Pour garantir la cohérence de la mise en réseau et la simplicité de gestion des instances EC2, Amazon propose le VPC (Virtual Private Cloud). Un VPC est réparti à partir du cloud public AWS et est affecté à un bloc CIDR à partir de l'espace réseau privé (RFC 1918). Dans un VPC, vous pouvez fractionner des sous-réseaux public/privé en fonction de vos besoins et déployer les applications sur les instances EC2 de ces sous-réseaux. Ensuite, pour autoriser l'accès aux applications du VPC, vous pouvez déployer le pare-feu VM-Series sur une instance EC2. Le pare-feu VM-Series peut alors être configuré pour sécuriser le trafic depuis et vers les instances EC2 du VPC.

Le pare-feu VM-Series est disponible à la fois dans le cloud AWS public et sur AWS GovCloud. Le pare-feu VM-Series dans AWS public et AWS GovCloud prend en charge le modèle Bring Your Own License (BYOL) et le modèle de mise sous licence horaire basé sur l'utilisation Pay-As-You-Go (PAYG), disponible depuis AWS Marketplace. Pour plus d'informations sur la licence, voir Licences de pare-feu VM-Series pour les clouds publics.

- Types d'instances AWS EC2
- Pare-feu VM-Series sur AWS GovCloud
- Pare-feu VM-Series sur AWS Chine
- Pare-feu VM-Series sur AWS Outposts
- Terminologie AWS
- Mappage d'interface de gestion pour l'utilisation avec Amazon ELB

Types d'instances AWS EC2

Les pare-feu VM-Series prennent en charge les types d'instances Amazon EC2 suivants : C3, C4, C5, M3, M4, M5.

Vous pouvez déployer le pare-feu VM-Series sur une taille d'instance AWS avec plus de ressources que la Configuration système requise pour VM-Series minimum. Si vous choisissez une taille d'instance plus grande pour le modèle de pare-feu VM-Series, bien que le pare-feu utilise uniquement les cœurs vCPU et la mémoire maximum indiqués dans le tableau, elle bénéficiera des performances réseau plus rapides fournies par AWS. Si vous souhaitez modifier le type d'instance sur votre pare-feu VM-Series sous licence avec l'option BYOL, vous devez désactiver la VM avant de basculer le type d'instance, pour vous assurer que votre licence est valide. Reportez-vous à Mise à niveau du modèle VM-Series pour savoir pourquoi.

Les types d'instances C3, C4, M3 et M4 prennent en charge les modes DPDK et SR-IOV. La prise en charge de DPDK est disponible à partir de PAN-OS 9.0.3.xfr. Pour la prise en charge des pilotes SR-IOV et DPDK par la version PAN-OS, reportez-vous à la section Pilotes SR-IOV et DPDK sur les pare-feu VM-Series.

Pour savoir comment dimensionner le pare-feu VM-Series sur AWS, reportez-vous à cet article.

Pare-feu VM-Series sur AWS GovCloud

AWS GovCloud est une région AWS isolée qui satisfait les exigences réglementaires et de conformité des agences gouvernementales et des clients des États-Unis.

Pour sécuriser vos charges de travail qui contiennent toutes les catégories de données d'informations contrôlées non classées (Controlled Unclassified Information ; CUI) et de données orientées gouvernement disponibles au public dans la région AWS GovCloud (US), le pare-feu VM-Series offre les mêmes

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

fonctionnalités de sécurité robustes dans le cloud public AWS standard et sur AWS GovCloud. Le pare-feu VM-Series sur AWS GovCloud et le cloud public AWS standard prennent en charge les mêmes fonctionnalités.

Reportez-vous aux sections AMI sur l'AWS GovCloud à Déploiement du pare-feu VM-Series sur AWS.


Pare-feu VM-Series sur AWS Chine

Le pare-feu VM-Series est disponible avec l'option BYOL sur la région AWS Chine Marketplace, et est disponible dans la région AWS Chine (Pékin) et la région AWS Chine (Ningxia). Vous devez disposer d'un compte AWS Chine distinct de votre compte AWS global pour accéder à cette image et utiliser les ressources AWS sur AWS Chine.

Assurez-vous de revoir la configuration système requise pour VM-Series avant de procéder au lancement du pare-feu VM-Series sur AWS.

Pare-feu VM-Series sur AWS Outposts

Vous pouvez installer le pare-feu VM-Series sur AWS sur un rack AWS Outposts sur votre emplacement sur site. Grâce aux AMI BYOL marketplace pour votre région AWS, vous pouvez lancer les instances de pare-feu VM-Series dans vos sous-réseaux AWS Outposts. Cela vous permet de fournir le même niveau de sécurité aux charges de travail situées sur site qu'à celles situées dans le cloud AWS.

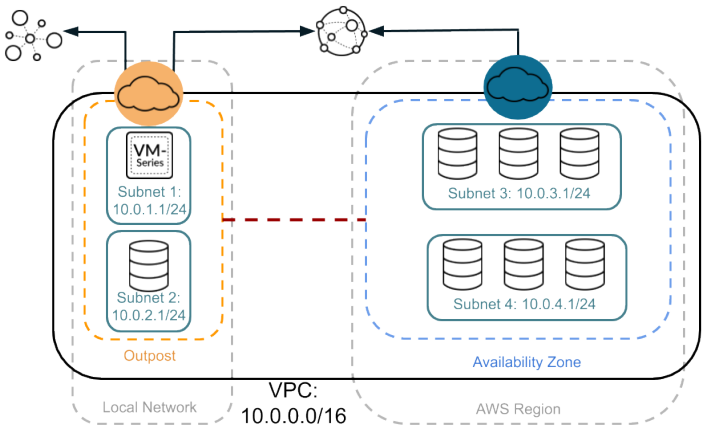

Terminologie AWS

Ce document part du principe que vous maîtrisez la mise en réseau et la configuration du VPC AWS. Afin de fournir un contexte pour les termes utilisés dans cette section, voici un bref rappel des termes AWS (certaines définitions proviennent directement du glossaire AWS) auxquels ce document fait référence.

Terme	Description
EC2	Elastic Compute Cloud Un service Web vous permettant de lancer et de gérer des instances de serveur Linux/UNIX et Windows dans des centres de données d'Amazon.
AMI	Amazon Machine Image Fournit les informations nécessaires au lancement d'une instance ; il s'agit d'un serveur virtuel dans le cloud.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Terme	Description
	L'AMI VM-Series est une image machine cryptée incluant le système d'exploitation nécessaire à l'instanciation du pare-feu VM-Series sur une instance EC2.
ELB	Équilibrage de charge élastique ELB est un service Web Amazon qui vous aide à améliorer la disponibilité et l'évolutivité de vos applications en dirigeant le trafic sur plusieurs instances Elastic Compute Cloud (EC2). ELB détecte les instances EC2 malsaines et redirige le trafic vers les instances saines jusqu'au rétablissement des instances malsaines. ELB peut envoyer le trafic uniquement vers l'interface principale de la prochaine instance EC2 à charge équilibrée au prochain saut. Ainsi, pour utiliser ELB avec un pare-feu VM-Series sur AWS, le pare-feu doit être capable d'utiliser l'interface principale pour le trafic du dataplane.
ENI	Elastic Network Interface Interface réseau supplémentaire pouvant être associée à une instance EC2. Les ENI peuvent inclure une adresse IP privée principale, une ou plusieurs adresse(s) IP privée(s) secondaire(s), une adresse IP publique, une adresse IP élastique (facultative), une adresse MAC, une adhésion à des groupes de sécurité spécifiés, une description et un indicateur de vérification de source/destination.
Types d'adresses IP des instances EC2	Une instance EC2 peut comporter différents types d'adresses IP. • Adresse IP publique : adresse IP pouvant être acheminée sur Internet. • Adresse IP privée : adresse IP dans la plage d'adresses IP privées tel que défini dans RFC 1918. Vous pouvez choisir d'affecter manuellement une adresse IP ou d'affecter automatiquement une adresse IP de la plage dans le bloc CIDR du sous-réseau dans lequel vous lancez l'instance EC2. Si vous affectez une adresse IP manuellement, Amazon réserve les quatre (4) premières adresses IP et la dernière (1) adresse IP à chaque sous-réseau à des fins de mise en réseau IP. • Adresse IP élastique (EIP) : adresse IP statique que vous avez allouée dans Amazon EC2 ou Amazon VPC, puis associée à une instance. Les adresses IP élastiques sont liées à votre compte, et non à une instance spécifique. Elles sont dites élastiques car vous pouvez les allouer, associer, dissocier et libérer facilement en fonction de vos besoins. Une instance dans un sous-réseau public peut comporter une adresse IP privée, une adresse IP publique et une adresse IP élastique (EIP). Une instance dans un sous-réseau privé comportera une adresse IP privée et, éventuellement, une EIP.
Type d'instance	Caractéristiques techniques définies par Amazon stipulant la mémoire, le processeur, la capacité de stockage et le coût horaire d'une instance. Certains types d'instances sont conçus pour des applications standard alors que d'autres sont conçus pour des applications utilisant le processeur, la mémoire, etc., de manière intensive.
VPC	Virtual Private Cloud

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Terme	Description
	Réseau élastique alimenté par des services d'infrastructure, de plate-forme et d'application qui partagent une sécurité et une interconnexion communes.
IGW	Passerelle Internet fournie par Amazon. Connecte un réseau à Internet. Vous pouvez acheminer du trafic d'adresses IP en dehors de votre VPC vers la passerelle Internet.
Rôle IAM	Identity and Access Management (Gestion de l'identité et des accès) Nécessaire à l'activation de la haute disponibilité des pare-feu VM-Series sur AWS. Le rôle IAM définit les ressources et les actions de l'API que l'application peut utiliser après avoir assumé le rôle. Lors du basculement, le rôle IAM permet au pare-feu VM-Series de transmettre des demandes sécurisées de l'API en vue de faire passer les interfaces du dataplane de l'homologue actif à l'homologue passif. Un rôle IAM est également requis pour la surveillance VM. Reportez-vous à la Liste des attributs surveillés dans AWS VPC.
Sous-réseaux	Segment de la plage d'adresses IP d'un VPC auquel des instances EC2 peuvent être liées. Les instances EC2 sont regroupées par sous-réseaux en fonction de vos besoins de sécurité et opérationnels. Il existe deux types de sous-réseaux : • Sous-réseau privé : les instances EC2 de ce sous-réseau ne peuvent pas accéder à Internet. • Sous-réseau public : la passerelle Internet est liée au sous-réseau public, et les instances EC2 de ce sous-réseau peuvent accéder à Internet.
Groupes de sécurité	Un groupe de sécurité est lié à une ENI et spécifie la liste de protocoles, de ports et de plages d'adresses IP autorisées pour établir des connexions entrantes/sortantes sur l'interface. *Dans AWS VPC, les groupes de sécurité et les ACL réseau contrôlent le trafic entrant et sortant. Les groupes de sécurité régulent l'accès à l'instance EC2, tandis que les ACL réseau régulent l'accès au sous-réseau. Étant donné que vous déployez le pare-feu VM-Series, définissez des règles plus strictes dans vos groupes de sécurité et ACL réseau, et autorisez le pare-feu à activer des applications en toute sécurité dans le VPC.*
Tables de routage	Ensemble de règles de routage contrôlant le trafic sortant d'un sous-réseau associé à la table de routage. Un sous-réseau ne peut être associé qu'à une seule table de routage.
Paire de clés	Ensemble d'informations d'identification de sécurité utilisé pour prouver votre identité de manière électronique. La paire de clés comporte une clé privée et une clé publique. Lorsque vous lancez le pare-feu VM-Series, générez une paire de clés ou sélectionnez-en une existante pour le pare-feu VM-Series. La clé privée est requise pour accéder au pare-feu en mode maintenance.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Terme	Description
CloudWatch	Amazon CloudWatch est un service de surveillance qui vous permet de collecter et de suivre les statistiques des pare-feu VM-Series sur AWS. Lorsqu'ils sont activés, les pare-feu utilisent les API AWS pour publier des métriques PAN-OS natives dans CloudWatch.

Mappage d'interface de gestion pour l'utilisation avec Amazon ELB


Par défaut, l'interface réseau élastique (ENI) eth0 se mappe vers l'interface MGT sur le pare-feu et l'ENI eth1 se mappe vers ethernet 1/1 sur le pare-feu. Puisque l'ELB peut envoyer le trafic uniquement vers l'interface principale de l'instance EC2 à charge équilibrée au prochain saut, le pare-feu VM-Series doit être capable d'utiliser l'interface principale pour le trafic du dataplane.

Le pare-feu peut recevoir le trafic du dataplane sur l'interface principale dans les scénarios suivants où le pare-feu VM-Series se trouve derrière le service Amazon ELB (pour un diagramme de topologie, reportez-vous à la section Mise à l'échelle automatique de pare-feu VM-Series avec le service Amazon ELB) :

- Le pare-feu VM-Series sécurise le trafic sortant directement vers Internet sans devoir utiliser un lien VPN ou un lien de connexion directe en retour vers le réseau d'entreprise.
- Le pare-feu VM-Series sécurise une application Web lorsqu'il y a exactement un serveur de backend, comme un serveur Web, pour chaque pare-feu. Les pare-feu VM-Series et les serveurs Web peuvent évoluer de manière linéaire, par paires, derrière ELB.

À l'heure actuelle, pour les cas d'utilisation qui nécessitent un déploiement ELB de type sandwich pour faire évoluer les pare-feu et les instances EC2 de couche d'application, la permutation de l'interface de gestion ne vous permet pas de déployer de manière transparente la solution ELB. La possibilité de permuter l'interface de gestion résout en partie seulement l'intégration avec ELB.

Pour permettre au pare-feu d'envoyer e de recevoir le trafic du dataplane sur eth0 au lieu d'eth1, vous devez permuter les ENI au sein du pare-feu de sorte que l'ENI eth0 se mappe vers ethernet 1/1 et l'ENI eth1 se mappe vers l'interface MGT sur le pare-feu comme illustré ci-dessous.

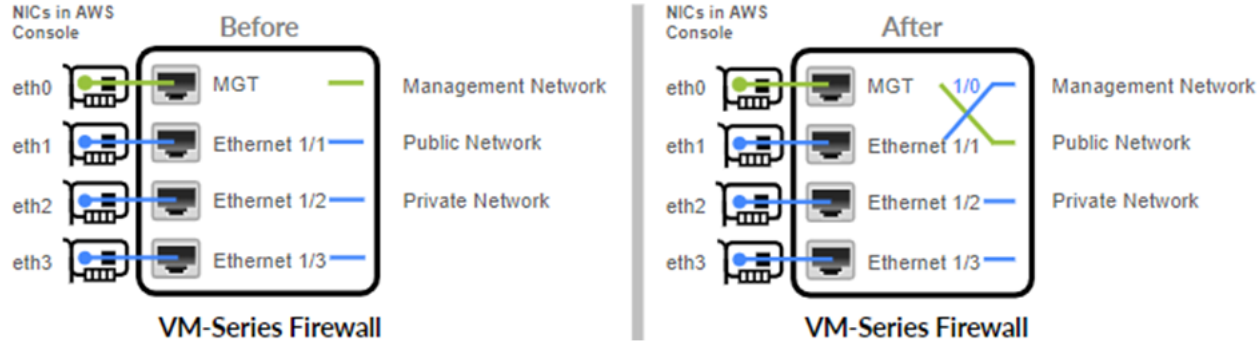

Permutez l'interface de gestion avant de configurer le pare-feu ou de définir les règles de politique.

La permutation du mappage des interfaces permet à ELB de distribuer et de diriger le trafic vers les instances saines du pare-feu VM-Series situées dans des zones de disponibilité identiques ou différentes sur AWS pour une plus grande capacité et tolérance aux pannes.

La permutation d'interface n'est requise que lorsque le pare-feu VM-Series est situé derrière le service Amazon ELB. Si vous souhaitez déployer les pare-feu VM-Series dans une configuration traditionnelle

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

à haute disponibilité, vous n'avez pas besoin de configurer la permutation d'interface décrite dans cette section. Passez à la section Haute disponibilité des pare-feu VM-Series sur AWS.

Pour permuter les interfaces, les options suivantes s'offrent à vous :

- **Au lancement** —Lorsque vous lancez le pare-feu, vous pouvez soit saisir la commande **`mgmt-interface-swap=enable`** dans le champ **User data (Données utilisateur)** sur la console de gestion AWS (reportez-vous à la section Launch the VM-Series Firewall on AWS) ou la CLI ou vous pouvez inclure la nouvelle commande opérationnelle **`mgmt-interface-swap`** dans la configuration d'amorçage.
- **Après le lancement** —Après avoir lancé le pare-feu, Utiliser la CLI du Pare-feu de la série VM pour échanger l'interface de gestion (**`régler le système mgmt-interface-swap et activer la commande opérationnelle « yes »`**) sur le pare-feu.



- *Pour éviter un comportement imprévisible de la part du pare-feu, choisissez une méthode pour spécifier uniformément le paramètre de permutation d'interface (dans la configuration d'amorçage, depuis la CLI sur le pare-feu, ou en utilisant le champ User data (Données utilisateur) d'Amazon EC2 sur la console AWS).*
- *Assurez-vous de disposer de l'accès à la console WAS (console de gestion ou CLI) pour consulter l'adresse IP de l'interface eth1. Vérifiez également que les règles du groupe de sécurité AWS autorisent les connexions (HTTPS et SSH) à la nouvelle interface de gestion.*
- *Si vous avez configuré le pare-feu ou défini des règles de politique avant la permutation d'interface, vérifiez si des changements d'adresse IP pour eth0 ou eth1 ont un impact sur les règles de politique.*

Réglage des performances de VM-Series pour AWS

Assurez-vous de faire ce qui suit :

- Choisissez les bons Types d'instances AWS) pour votre déploiement. Par exemple, vous ne pouvez pas déployer le type d'instance EC2 c4.xlarge, car le pare-feu VM-Series requiert une mémoire de 9 Go avec 2 ou 4 CPU virtuels et le type d'instance ne prend en charge que 4 CPU virtuels et 7,5 G de mémoire.

  Les types d'instances C5 et M5 dotés de la carte réseau Elastic prennent en charge le mode SR-IOV uniquement sur PAN-OS 9.0.3 et les versions antérieures. La prise en charge de DPDK est disponible à partir de PAN-OS 9.0.3.xfr.
- Sélectionnez le modèle VM-Seriesset la licence de pare-feu VM-Series qui correspondent le mieux à vos besoins en déploiements. Pour obtenir de l'aide sur le dimensionnement, reportez-vous à cet article.
- Activez la DPDK en utilisant la commande CLI **`set system setting dpdk-pkt-io on`** ou amorcez le pare-feu pour utiliser la DPDK au lancement, sauf en cas de déploiement des pare-feu dans une configuration HA. Reportez-vous à la section Composants du fichier init-cfg.txt.

  Pour la prise en charge des pilotes SR-IOV et DPDK par la version PAN-OS, reportez-vous à la section Pilotes SR-IOV et DPDK sur les pare-feu VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Déploiements pris en charge sur AWS

Le pare-feu VM-Series sécurise le trafic entrant et sortant vers et depuis des instances EC2 du Virtual Private Cloud (VPC) AWS. Le VPC AWS ne prenant en charge qu'un réseau IP (capacités de mise en réseau de couche 3), le pare-feu VM-Series ne peut être déployé qu'avec des interfaces de couche 3.

- Déployez le pare-feu VM-Series pour sécuriser les instances EC2 hébergées dans le Virtual Private Cloud (VPC) AWS.

  Si vous hébergez vos applications dans le cloud AWS, déployez le pare-feu VM-Series pour protéger et activer en toute sécurité des applications destinées aux utilisateurs ayant accès à ces applications sur Internet. Par exemple, le diagramme suivant illustre le pare-feu VM-Series déployé dans le sous-réseau du périmètre auquel la passerelle Internet est liée. La ou les application(s) sont(est) déployée(s) dans le sous-réseau privé, qui ne dispose pas d'un accès direct à Internet.

  Lorsque les utilisateurs doivent accéder aux applications du sous-réseau privé, le pare-feu reçoit la requête et la dirige vers l'application appropriée après vérification de la politique de sécurité et exécution de la règle NAT de destination. Sur le chemin de retour, le pare-feu reçoit le trafic, applique la politique de sécurité et utilise la règle NAT source pour distribuer le contenu à l'utilisateur. Reportez-vous à la section Cas d'utilisation : Sécurisation des instances EC2 dans le cloud AWS.

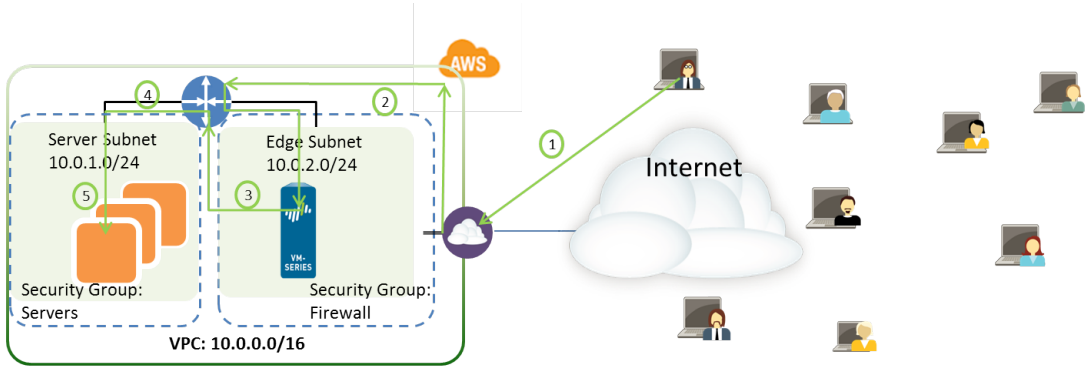


Figure 1: VM-Series pour instances EC2

- Déployez le pare-feu VM-Series pour l'accès VPN entre le réseau d'entreprise et les instances EC2 du Virtual Private Cloud (VPC) AWS.

  Pour connecter votre réseau d'entreprise aux applications déployées dans le cloud AWS, vous pouvez configurer le pare-feu en tant que point de terminaison d'un tunnel VPN IPSec. Ce tunnel VPN permet aux utilisateurs de votre réseau d'accéder en toute sécurité aux applications du cloud.

  Pour une gestion centralisée, une mise en œuvre cohérente des politiques sur l'ensemble du réseau, et la journalisation et la génération de rapports centralisées, vous pouvez également déployer Panorama dans votre réseau d'entreprise. Si vous devez configurer un accès VPN à plusieurs VPC, l'utilisation de Panorama vous permet de regrouper les pare-feu par région et de les gérer facilement.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

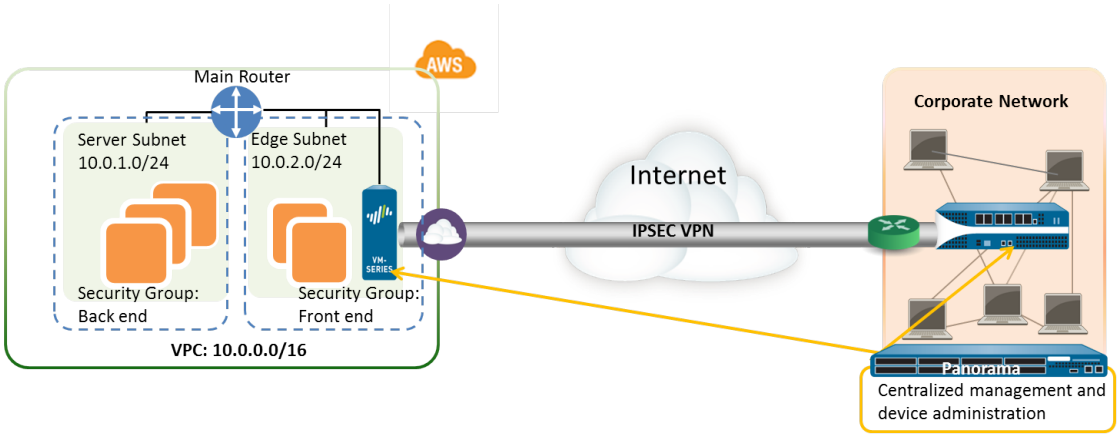


Figure 2: VM-Series pour accès VPN

- Déployez le pare-feu VM-Series en tant que passerelle GlobalProtect pour sécuriser l'accès d'utilisateurs distants à partir d'ordinateurs portables. L'agent GlobalProtect sur l'ordinateur portable se connecte à la passerelle et, en fonction de la requête, la passerelle établit une connexion VPN au réseau d'entreprise ou achemine la requête sur Internet. Pour garantir la conformité de la sécurité des utilisateurs de périphériques mobiles (utilisant l'application GlobalProtect), la passerelle GlobalProtect est combinée au Gestionnaire de sécurité mobile GlobalProtect. Le Gestionnaire de sécurité mobile GlobalProtect garantit que les périphériques mobiles sont gérés et configurés avec les paramètres de périphériques et informations de compte permettant d'utiliser les applications et réseaux d'entreprise.

  Dans chacun des cas pratiques présentés ci-dessus, vous pouvez déployer le pare-feu VM-Series sous forme de paire haute disponibilité (HA) active/passive. Pour obtenir des renseignements sur la configuration de la HA sur le pare-feu VM-Series, reportez-vous à la section Cas d'utilisation : Utilisation de groupes d'adresses dynamiques pour sécuriser les nouvelles instances EC2 dans VPC.
- Déployez le pare-feu VM-Series avec le service Amazon Elastic Load Balancing (ELB), de sorte que le pare-feu puisse recevoir le trafic du dataplane sur l'interface principale dans les scénarios suivants où le pare-feu VM-Series se trouve derrière l'Amazon ELB:
  - Le pare-feu VM-Series sécurise le trafic sortant directement vers Internet sans devoir utiliser un lien VPN ou un lien de connexion directe en retour vers le réseau d'entreprise.
  - Le pare-feu VM-Series sécurise une application Web lorsqu'il y a exactement un serveur dorsal, comme un serveur Web, pour chaque pare-feu. Les pare-feu VM-Series et les serveurs Web peuvent évoluer de manière linéaire, par paires, derrière ELB.

  Si vous souhaitez faire une Mise à l'échelle automatique des pare-feu VM-Series avec le service Amazon ELB, utilisez le modèle CloudFormation disponible dans le référentiel GitHub pour déployer le VM-Series dans une topologie sandwich ELB avec un ELB classique Internet et un équilibreur de charge classique interne ou un équilibreur de charge d'application interne (ELB interne).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

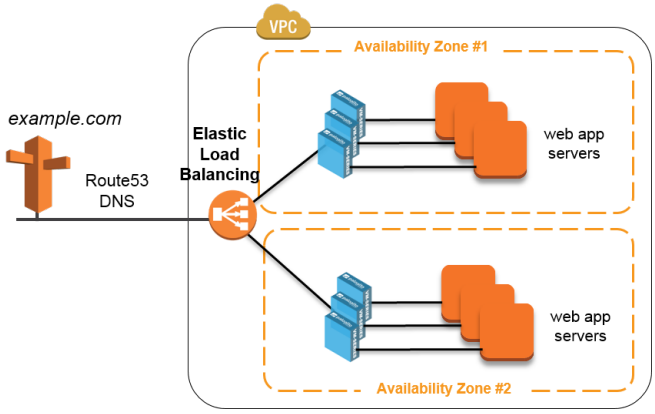


Figure 3: VM-Series avec ELB

Vous ne pouvez pas configurer le pare-feu pour envoyer et recevoir le trafic du dataplane sur eth0 lorsque le pare-feu est face à ELB. Le pare-feu VM-Series doit être placé derrière l'Amazon ELB.

Vous pouvez soit utiliser la CLI du pare-feu VM-Series pour permuter l'interface de gestion *ou l'activer à l'amorçage. Pour plus de détails, reportez-vous à la section* Mappage d'interface de gestion pour l'utilisation avec Amazon ELB*.*

Si vous souhaitez déployer une topologie sandwich d'équilibreur de charge, reportez-vous à Mise à l'échelle automatique de pare-feu VM-Series avec le service Amazon ELB*.*

En plus des liens ci-dessus qui sont couverts par la politique de support officielle de Palo Alto Networks, Palo Alto Networks fournit des modèles pris en charge par la communauté dans le référentiel GitHub de Palo Alto Networks *qui vous permettent d'explorer les solutions disponibles pour l'automatisation du cloud et la mise à l'échelle sur AWS. Reportez-vous à la section* VPC de transit AWS *pour un déploiement de VPC d'abonnement et de hub qui vous permet de sécuriser le trafic entre les VPC, entre un VPC et une ressource cloud sur site/ hybride et le trafic sortant vers Internet.*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Déploiement du pare-feu VM-Series sur AWS

- Obtention de l'AMI
- Planification de la fiche de travail du pare-feu VM-Series dans AWS VPC
- Lancement du pare-feu VM-Series sur AWS
- Lancement du pare-feu VM-Series sur AWS Outpost
- Création d'une AMI (Image de machine Amazon) personnalisée
- Chiffrement du volume EBS pour le pare-feu VM-Series sur AWS
- Utilisation de la CLI du pare-feu VM-Series pour permuter l'interface de gestion
- Activation de la surveillance CloudWatch sur le pare-feu VM-Series
- Démarrage du pare-feu VM-Series et journaux de santé sur AWS


Obtention de l'AMI

Obtenez l'image de la machine Amazon pour le nuage public AWS et le GovCloud AWS à partir du marché respectif.

- AMI dans le cloud AWS public
- AMI sur l'AWS GovCloud
- Obtention de l'ID AMI (Image de machine Amazon) du pare-feu VM-Series

AMI dans le cloud AWS public

L'AMI pour le pare-feu VM-Series est disponible dans l'AWS Marketplace avec l'option Bring Your Own License (BYOL) et l'option de forfait basé sur l'utilisation.

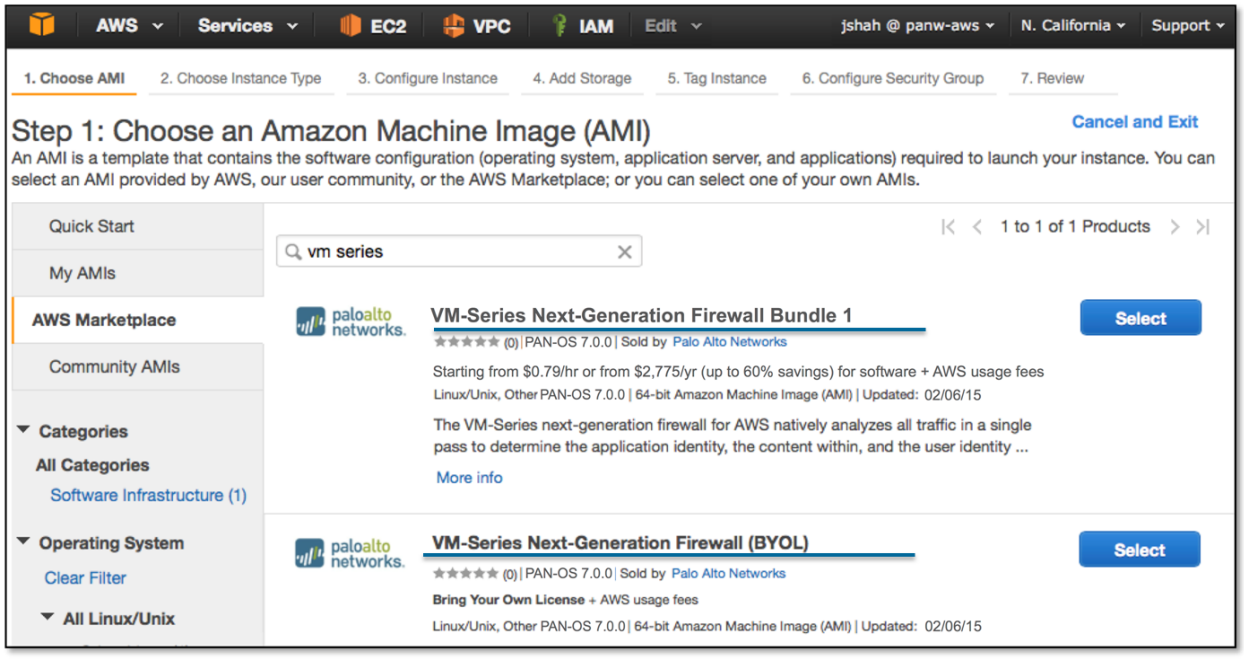

Pour acheter des licences BYOL, contactez votre ingénieur ou revendeur Palo Alto Networks Systems.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

AMI sur l'AWS GovCloud

Le modèle Apportez votre propre licence (BYOL) et le modèle fondé sur l'utilisation du pare-feu de la série VM sont disponibles sur le AWS GovCloud Marketplace.

Avec un compte GovCloud, vous pouvez chercher Palo Alto Networks et trouver les AMIs pour le pare-feu de la série VM sur le Marketplace. Assurez-vous de consulter les Types d'instances EC2 pris en charge avant de lancer le pare-feu. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Lancement du pare-feu VM-Series sur AWS.

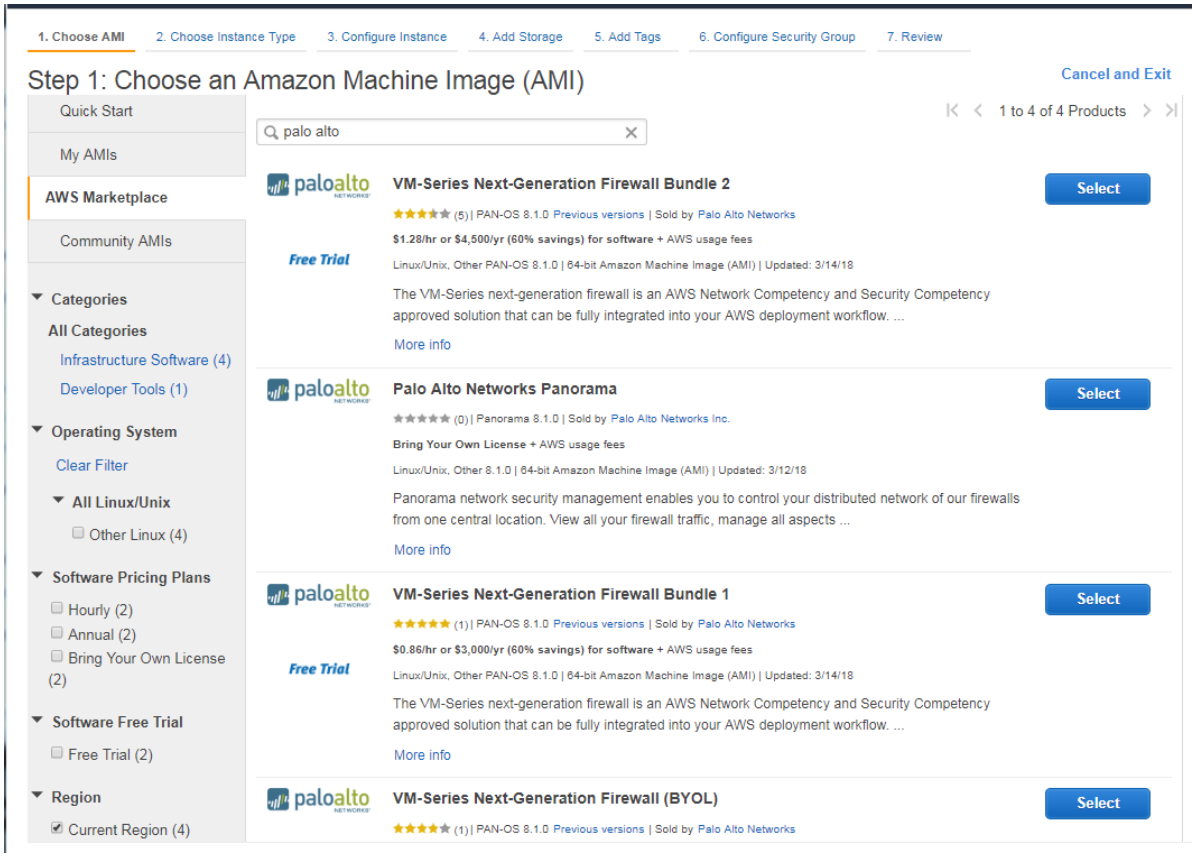


Table 1: Configuration système requise et limitations pour VM-Series sur AWS

Exigences	Détails
Types d'instances EC2	Le type d'instance EC2 que vous sélectionnez doit répondre à la Configuration système requise pour VM-Series pour le modèle de pare-feu VM-Series. Si vous déployez le pare-feu VM-Series sur un type d'instance EC2 non conforme à cette configuration requise, le pare-feu démarrera en mode maintenance. *Pour prendre en charge la surveillance VM et une disponibilité élevée sur AWS, le pare-feu VM-Series doit être capable d'atteindre directement les terminaux de service API AWS sans aucun serveur proxy entre l'interface de gestion du pare-feu et les terminaux API AWS (comme ec2.us-west-2.amazonaws.com).*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Exigences	Détails
Elastic Block Storage (EBS) Amazon	Le pare-feu VM-Series doit utiliser le volume Elastic Block Storage (EBS) Amazon pour le stockage. L'optimisation EBS offre une meilleure pile de configuration et une capacité supplémentaire dédiée aux E/S EBS Amazon.
Mise en réseau	L'AWS ne prenant en charge que les capacités de mise en réseau de couche 3, le pare-feu VM-Series ne peut être déployé qu'avec des interfaces de couche 3. Les interfaces de couche 2, Virtual Wire, VLAN et sous-interfaces ne sont pas prises en charge sur le pare-feu VM-Series déployé dans le VPC AWS.
Interfaces	Prise en charge d'un total de huit interfaces (si disponibles) : une interface de gestion et un maximum de sept ENI (Elastic Network Interface) pour le trafic de données. Le pare-feu VM-Series ne prend pas l'association à chaud d'ENI. Pour détecter l'ajout ou la suppression d'une ENI, vous devez redémarrer le pare-feu. *Le type d'instance EC2 choisi détermine le nombre total d'ENI que vous pouvez activer. Par exemple, le type c3.8xlarge prend en charge huit (8) ENI.*
Autorisation de support et licences	Pour le modèle licence Bring Your Own Licence, un compte de support et une licence VM-Series valide sont requis pour obtenir le fichier image de machine (AMI) Amazon qui est nécessaire pour installer le pare-feu VM-Series dans AWS VPC. Les licences requises pour le pare-feu VM-Series (licence de capacité, licence de support et abonnements de prévention contre les menaces, de filtrage des URL et WildFire, etc.) doivent être achetées auprès de Palo Alto Networks. Pour acheter les licences pour votre déploiement, contactez votre représentant commercial. Reportez-vous à la section Licences de pare-feu VM-Series pour les clouds publics.. En ce qui a trait à la licence d'utilisation, il est possible d'acheter des forfaits horaires ou annuels, qui sont facturés directement à AWS. Vous devez toutefois enregistrer votre autorisation de support auprès de Palo Alto Networks. Pour plus de détails, voir Enregistrement modèle basé sur l'utilisation du pare-feu VM-Series pour les clouds publics (sans code d'autorisation).

Obtention de l'ID AMI (Image de machine Amazon) du pare-feu VM-Series

Utilisez les instructions suivantes pour rechercher l'ID AMI du pare-feu VM-Series correspondant à la version de PAN-OS, au type de licence et à la région AWS dans laquelle vous souhaitez lancer le pare-feu VM-Series.

STEP 1 | Installez la CLI AWS sur le client que vous utilisez pour récupérer l'ID AMI et connectez-vous avec vos informations d'identification AWS.

Consultez la documentation AWS pour connaître les instructions relatives à l'installation de la CLI.

STEP 2 | Recherchez l'ID AMI avec la commande CLI suivante.

```
aws ec2 describe-images --filters "Name=product-code,Values=
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
        <license-type-value>" Name=name,Values=PA-VM-AWS*
        <PAN-OS-version>*  --region
        <region> --output json
```

Vous devez remplacer la valeur entre les chevrons <> par les informations pertinentes comme indiqué ci-dessous :

- Utilisez le code produit VM-Series pour chaque type de licence. Les valeurs sont les suivantes :
  - Forfait 1 :

    ```
    e9yfvyj3uag5uo5j2hjikv74n
    ```

  - Forfait 2 :

    ```
    hd44w1chf26uv4p52cdynb2o
    ```

  - BYOL :

    ```
    6njl1pau431dv1qxipg63mvah
    ```

- Utilisez la version de PAN-OS : 8.1, 9.0, 9.1. S'il existe plusieurs versions de fonctionnalités dans une version de PAN-OS, tous les ID AMI sont répertoriés pour vous. Par exemple, dans la version 9.0.x, vous verrez une liste des ID AMI pour les versions de PAN-OS 9.0, 9.0.3.xfr, 9.0.5.xfr et 9.0.6 et vous pourrez utiliser l'ID AMI pour la version de PAN-OS dont vous avez besoin.
- Obtenez les détails de la région AWS sur le site :https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html.

Par exemple : pour rechercher l'ID AMI du forfait VM-Series 1 pour PAN-OS 9.1.2 dans la région US California (Californie aux États-Unis), la commande CLI est la suivante :

```
aws ec2 describe-images --filters "Name=product-
code,Values=e9yfvyj3uag5uo5j2hjikv74n" Name=name,Values=PA-VM-AWS*9.1*  --
region us-west-1 --output json
```

Le résultat est le suivant :

```
{
    "ProductCodes": [
        {
            "ProductCodeId": "e9yfvyj3uag5uo5j2hjikv74n",
            "ProductCodeType": "marketplace"
        }
    ],
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
            "Description": "[Copied ami-0bca43c13aad118d7 from us-east-1]
 PA-VM-AWS-9.1.2",

            "VirtualizationType": "hvm",

            "Hypervisor": "xen",

            "ImageOwnerAlias": "aws-marketplace",

            "EnaSupport": true,

            "SriovNetSupport": "simple",

            "ImageId": "ami-073032145e4357d41",

            "State": "available",

            "BlockDeviceMappings": [

                {

                    "DeviceName": "/dev/xvda",

                    "Ebs": {

                        "SnapshotId": "snap-0009036179b39824b",

                        "DeleteOnTermination": false,

                        "VolumeType": "gp2",

                        "VolumeSize": 60,

                        "Encrypted": false

                    }

                }

            ],

            "Architecture": "x86_64",

            "ImageLocation": "aws-marketplace/PA-VM-AWS-9.1.2-
f1260463-68e1-4bfb-bf2e-075c2664c1d7-ami-0d106268bcff16e73.4",

            "RootDeviceType": "ebs",

            "OwnerId": "679593333241",

            "RootDeviceName": "/dev/xvda",

            "CreationDate": "2020-04-21T12:45:22.000Z",

            "Public": true,

            "ImageType": "machine",

            "Name": "PA-VM-AWS-9.1.2-f1260463-68e1-4bfb-bf2e-075c2664c1d7-
ami-0d106268bcff16e73.4"
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
}
```

Planification de la fiche de travail du pare-feu VM-Series dans AWS VPC

Pour simplifier le déploiement, planifiez les sous-réseaux du VPC et les instances EC2 que vous souhaitez déployer dans chaque sous-réseau. Avant de commencer, consultez le tableau ci-dessous pour disposer des informations réseau nécessaires au déploiement et à l'insertion du pare-feu VM-Series dans le flux de trafic du VPC :

Élément de configuration	Valeur
CIDR VPC	
Groupes de sécurité	
Sous-réseau (public) CIDR	
Sous-réseau (privé) CIDR	
Sous-réseau (public) Table de routage	
Sous-réseau (privé) Table de routage	
Groupes de sécurité • Règles d'accès de gestion au pare-feu (eth0/0) • Règles d'accès aux interfaces du dataplane du pare-feu • Règles d'accès aux interfaces affectées aux serveurs d'applications	
Pare-feu VM-Series derrière ELB	
EC2 Instance 1 (pare-feu VM-Series) *Une EIP n'est requise que pour l'interface du dataplane liée au sous-réseau public.*	Sous-réseau : Type d'instance : IP de l'interface de gestion : EIP de l'interface de gestion : Interface du dataplane eth1/1 • IP privée : • EIP (si nécessaire) : • Groupe de sécurité : Interface du dataplane eth1/2 • IP privée : • EIP (si nécessaire) :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Élément de configuration	Valeur
	• Groupe de sécurité :
EC2 Instance 2 (application à sécuriser) Répétez ces valeurs pour les autres applications déployées.	Sous-réseau : Type d'instance : IP de l'interface de gestion : Passerelle par défaut : Interface du dataplane 1 • IP privée :
Configuration pour la HA	Si vous déployez les pare-feu VM-Series dans une configuration à haute disponibilité (active/passive), vous devez faire ce qui suit : • Créez un rôle IAM et affectez le rôle au pare-feu VM-Series lors du déploiement de l'instance. Reportez-vous à la section Rôles IAM pour la HA. • Déployez les homologues HA dans la même zone de disponibilité AWS. • Le pare-feu actif de la paire HA doit avoir au moins trois ENI, soit deux interfaces du dataplane et une interface de gestion. Le pare-feu passif de la paire HA doit avoir une ENI de gestion et une ENI qui agit en tant qu'interface du dataplane ; vous configurerez l'interface du dataplane en tant qu'interface HA2. *N'associez pas d'interfaces du dataplane supplémentaires au pare-feu passif de la paire HA. Lors du basculement, les interfaces du dataplane du pare-feu qui était précédemment actif sont déplacées (dissociées et puis associées) vers le pare-feu qui est désormais actif (précédemment passif).*

Lancement du pare-feu VM-Series sur AWS

Si vous n'avez pas encore enregistré dans votre compte de support le code d'autorisation de capacité contenu dans l'e-mail de confirmation de commande que vous avez reçu, reportez-vous à la section Enregistrement du pare-feu VM-Series. Après l'enregistrement, déployez le pare-feu VM-Series à l'aide d'une AMI publiée sur le Marketplace ou procédez à la Création d'une AMI (Image de machine Amazon) personnalisée dans le VPC AWS comme suit :

STEP 1 | Accédez à la console AWS.

Connectez-vous à la console AWS et sélectionnez l'EC2 Dashboard (Tableau de bord EC2).

STEP 2 | Configurez le VPC en fonction de vos besoins réseau.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Que vous lanciez le pare-feu VM-Series dans un VPC existant ou que vous créiez un nouveau VPC, le pare-feu VM-Series doit être en mesure de recevoir le trafic des instances EC2 et d'établir des communications entrantes et sortantes entre le VPC et Internet.

Reportez-vous à la documentation d'AWS VPC pour obtenir des instructions sur la création d'un VPC et sur sa configuration pour l'accès.

Pour un exemple avec un flux de travail complet, reportez-vous à la section Cas d'utilisation : Sécurisation des instances EC2 dans le cloud AWS.

1. Créez un nouveau VPC ou utilisez un VPC existant. Reportez-vous à la documentation d'AWS sur le Démarrage.
2. Vérifiez que les composants réseau et de sécurité sont définis de manière appropriée.
   - Activez la communication avec Internet. Le VPC par défaut inclut une passerelle Internet et si vous installez le pare-feu VM-Series dans le sous-réseau par défaut, il a accès à Internet.
   - Créez des sous-réseaux. Les sous-réseaux sont des segments de la plage d'adresses IP affectée au VPC dans lequel vous lancez les instances EC2. Le pare-feu VM-Series doit appartenir au sous-réseau public pour pouvoir être configuré pour l'accès à Internet.
   - Si nécessaire, créez des groupes de sécurité pour gérer le trafic entrant et sortant des instances EC2/sous-réseaux.
   - Ajoutez des itinéraires à la table de routage pour un sous-réseau privé afin de vous assurer que le trafic peut être acheminé entre des sous-réseaux et des groupes de sécurité du VPC, le cas échéant.
3. Si vous souhaitez déployer une paire de pare-feu WM-Series en haute disponibilité vous devez définir les Rôles IAM pour la HA avant de pouvoir procéder à la Configuration de la HA active/passive dans AWS.
4. (Facultatif) Si vous utilisez l'amorçage pour effectuer la configuration de votre pare-feu VM-Series, reportez-vous à la section Amorçage du pare-feu VM-Series dans AWS. Pour plus d'informations sur l'amorçage, reportez-vous à la section Amorçage du pare-feu VM-Series.

STEP 3 | Lancez le pare-feu VM-Series.



Bien que vous puissiez ajouter d'autres interfaces réseau (ENI) au pare-feu VM-Series lors de son lancement, AWS libère l'adresse IP publique automatiquement attribuée à l'interface de gestion lors du redémarrage du pare-feu. Par conséquent, afin d'assurer la connectivité à l'interface de gestion, vous devez affecter une adresse IP élastique à l'interface de gestion avant d'associer d'autres interfaces au pare-feu.

Si vous souhaitez conserver les adresses EIP, vous pouvez affecter une adresse EIP à l'interface eth 1/1 et utiliser cette interface pour le trafic de gestion et le trafic de données. Pour restreindre les services autorisés sur l'interface ou limiter les adresses IP qui peuvent se connecter à l'interface eth 1/1, associez un profil de gestion à l'interface.

1. Sur le tableau de bord EC2, cliquez sur **Launch Instance (Lancer l'instance)**.
2. Sélectionnez l'AMI VM-Series. Pour obtenir l'AMI, reportez-vous à la section Obtention de l'AMI.
3. Lancez le pare-feu VM-Series sur une instance EC2.
   1. Choisissez le **EC2 instance type (Type d'instance EC2)** pour allouer les ressources nécessaires au pare-feu, puis cliquez sur **Next (Suivant)**. Reportez-vous à la section VM-Series sur système SDX : configuration système requise pour connaître les exigences de ressources.
   2. Sélectionnez le VPC.
   3. Sélectionnez le sous-réseau public auquel l'interface de gestion du pare-feu VM-Series sera liée.
   4. Sélectionnez **Automatically assign a public IP address (Affecter automatiquement une adresse IP publique)**. Cela vous permet d'obtenir une adresse IP accessible publiquement pour l'interface de gestion du pare-feu VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Vous pouvez lier une adresse IP élastique à l'interface de gestion ultérieurement. Contrairement à l'adresse IP publique qui est dissociée du pare-feu lorsque l'instance est fermée, l'adresse IP élastique est persistante et peut être reliée à une nouvelle instance (ou de remplacement) du pare-feu VM-Series sans reconfigurer l'adresse IP si vous devez y faire référence.

5. Sélectionnez **Launch as an EBS-optimized instance (Lancer en tant qu'instance optimisée EBS)**.
6. Ajoutez une autre interface réseau pour les déploiements avec ELB afin de pouvoir permuter les interfaces de gestion et de données sur le pare-feu. La permutation des interfaces exige un minimum de deux ENI (eth0 et eth1).
   - Développez la section Interfaces réseau et cliquez sur **Add Device (Ajouter périphérique)** pour ajouter une autre interface réseau.

     Assurez-vous que votre VPC possède plus d'un sous-réseau afin de pouvoir ajouter des ENI supplémentaires au lancement.

     Si vous lancez le pare-feu avec une seule ENI :
     - *La commande de permutation d'interface entraînera le démarrage du pare-feu en mode maintenance.*
     - *Vous devez redémarrer le pare-feu lorsque vous ajoutez la deuxième ENI.*
   - Développez la section Détails avancés et dans le champ Données utilisateur saisissez le texte **`mgmt-interface-swap=enable`** pour effectuer la permutation d'interface durant le lancement.

     *Si vous amorcez le pare-feu, vous pouvez également saisir **`vmseries-bootstrap-aws-s3bucket=<nom de compartiment>`** avec une virgule comme séparateur après **`mgmt-interface-swap=enable`**.*

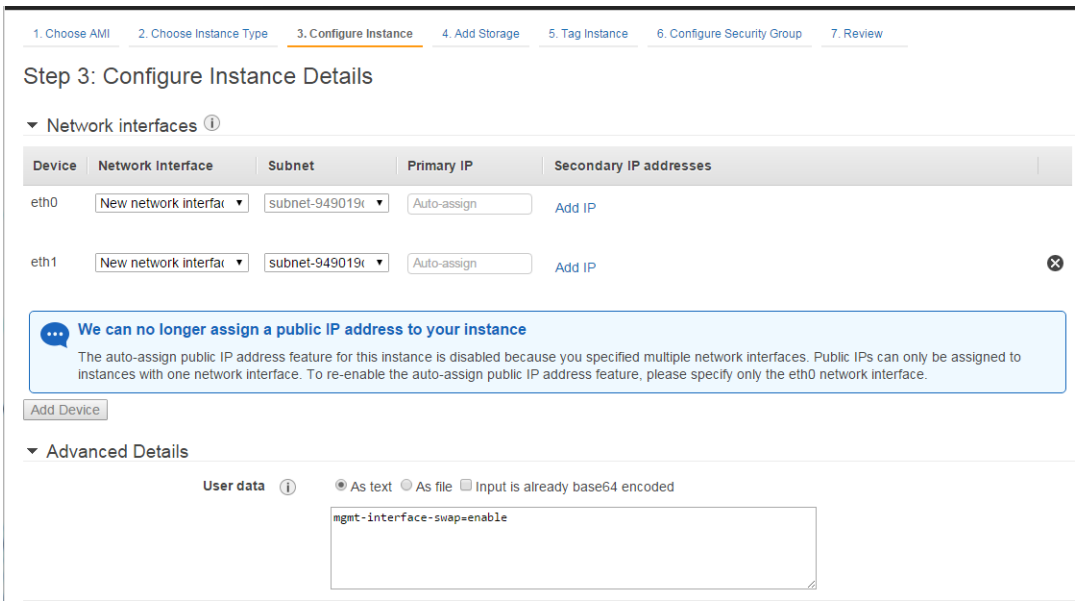

7. Acceptez les paramètres de **Storage (Stockage)** par défaut. Le pare-feu utilise le type de volume SSD (gp2)

   Cette paire de clés est requise lorsque vous accédez pour la première fois au pare-feu. Elle est également nécessaire pour accéder au pare-feu en mode maintenance.
8. (Facultatif) **Tagging (Étiquetage)**. Ajoutez une ou plusieurs étiquettes pour créer vos propres métadonnées afin d'identifier et de grouper le pare-feu VM-Series. Par exemple, ajoutez une

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

étiquette **Name (Nom)** avec une **Value (Valeur)** qui vous aide à vous souvenir que les interfaces ENI ont été permutées sur ce pare-feu VM-Series.

9. Sélectionnez un **Security Group (Groupe de sécurité)** existant ou créez-en un nouveau. Ce groupe de sécurité vise à limiter l'accès à l'interface de gestion du pare-feu. Vous devriez envisager d'au moins permettre l'accès https et ssh pour l'interface de gestion.
10. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option **SSD** adaptée à votre configuration.
11. Sélectionnez **Review and Launch (Vérifier et lancer)**. Vérifiez que vos sélections sont correctes, puis cliquez sur **Launch (Lancer)**.
12. Sélectionnez une paire de clés existante ou créez-en une, et acceptez l'avis de non-responsabilité de la clé.
13. Téléchargez et enregistrez la clé privée dans un emplacement sûr ; l'extension de fichier est `.pem`. Vous ne pouvez pas régénérer cette clé en cas de perte.

    Le lancement du pare-feu VM-Series prend 5 à 7 minutes. Vous pouvez voir la progression sur le tableau de bord EC2. Une fois le processus terminé, le pare-feu VM-Series s'affiche sur la page **Instances** du tableau de bord EC2.

STEP 4 | Configurez un nouveau mot de passe administratif pour le pare-feu.

Sur la CLI du pare-feu VM-Series, vous devez configurer un mot de passe d'administration unique avant de pouvoir accéder à l'interface Web du pare-feu. Pour vous connecter à la CLI, vous avez besoin de la clé privée que vous avez utilisée pour lancer le pare-feu.

1. Utilisez l'adresse IP publique vers SSH dans l'interface de ligne de commande (CLI) du pare-feu VM-Series. Vous aurez besoin de la clé privée utilisée ou créée dans 3 ci-dessus pour accéder à la CLI.

   Si vous avez ajouté une ENI supplémentaire pour prendre en charge les déploiements avec ELB, vous devez d'abord créer et affecter une adresse IP élastique à l'ENI pour accéder à la CLI (voir 6).

   Si vous utilisez PuTTY pour l'accès SSH, vous devez convertir le format .pem au format .ppk. Consultez https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/putty.html
2. Saisissez la commande suivante pour vous connecter au pare-feu :

   ```
   ssh-i <private_key.pem> admin@<public-ip_address>
   ```
3. Configurez un nouveau mot de passe à l'aide de la commande suivante, et suivez les invites affichées à l'écran :

   ```
   configure
   set mgt-config users admin password
   ```
4. Si votre licence de type BYOL doit être activée, définissez l'adresse IP du serveur DNS pour que le pare-feu puisse accéder au serveur de licences de Palo Alto Networks. Saisissez la commande suivante pour établir l'adresse IP du serveur DNS :

   ```
   set deviceconfig system dns-setting servers primary <ip_address>
   ```
5. Validez vos modifications à l'aide de la commande suivante :

   ```
   commit
   ```
6. Fermez la session SSH.

STEP 5 | Arrêtez le pare-feu VM-Series.

1. Sur le tableau de bord EC2, sélectionnez **Instances**.
2. Dans la liste, sélectionnez le pare-feu VM-Series, puis cliquez sur **Actions** > **Stop (Arrêter)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | Créez une adresse IP élastique (EIP) et affectez-la à l'ENI utilisée pour l'accès de gestion au pare-feu, puis redémarrez le pare-feu VM-Series.

1. Sélectionnez **Elastic IPs (IP élastiques)**, puis cliquez sur **Allocate New Address (Allouer une nouvelle adresse)**.
2. Sélectionnez **EC2-VPC**, puis cliquez sur **Yes, Allocate (Oui, allouer)**.
3. Sélectionnez la nouvelle EIP allouée, puis cliquez sur **Associate Address (Associer l'adresse)**.
4. Sélectionnez l'**Interface réseau** et l'**Adresse IP privée** associée à l'interface de gestion, puis cliquez sur **Oui, associer**.


STEP 7 | Créez la ou les interface(s) réseau virtuel et associez-les(la) au pare-feu VM-Series. Les interfaces réseau virtuel sont appelées des interfaces réseau élastiques (ENI) dans AWS, et servent d'interfaces réseau du dataplane sur le pare-feu. Ces interfaces sont utilisées pour la gestion du trafic de données depuis/vers le pare-feu.

Vous aurez besoin d'au moins deux ENI qui autorisent le trafic entrant et sortant vers le pare-feu et depuis ce dernier. Vous pouvez ajouter jusqu'à sept ENI pour gérer le trafic de données sur le pare-feu VM-Series. Vérifiez le type de votre instance EC2 pour connaître le nombre maximum qu'il peut prendre en charge.

1. Sur le tableau de bord EC2, sélectionnez **Network Interfaces (Interfaces réseau)**, puis cliquez sur **Create Network Interface (Créer une interface réseau)**.
2. Donnez un nom descriptif à l'interface.
3. Sélectionnez le sous-réseau. Utilisez l'ID de sous-réseau pour vérifier que vous avez sélectionné le bon sous-réseau. Vous ne pouvez lier qu'une seule ENI à une instance d'un même sous-réseau.
4. Saisissez l'adresse **Private IP (IP privée)** pour l'affecter à l'interface ou sélectionnez **Auto-assign (Affectation automatique)** pour affecter automatiquement une adresse IP parmi les adresses IP disponibles du sous-réseau sélectionné.
5. Sélectionnez le **Security group (Groupe de sécurité)** contrôlant l'accès à l'interface réseau du dataplane.
6. Cliquez sur **Yes, Create (Oui, créer)**.



7. Pour associer l'ENI au pare-feu VM-Series, sélectionnez l'interface que vous venez de créer, puis cliquez sur **Attach (Associer)**.

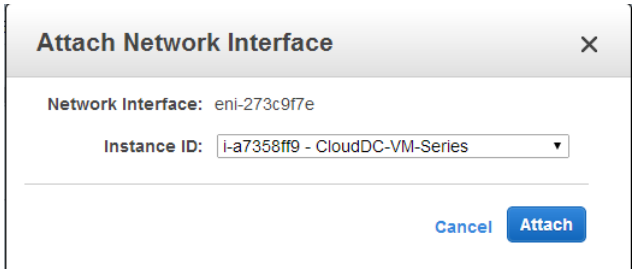

8. Sélectionnez l'**Instance ID (ID d'instance)** du pare-feu VM-Series, puis cliquez sur **Attach (Associer)**.
9. Répétez les étapes ci-dessus pour créer et associer au moins une ENI supplémentaire au pare-feu.

STEP 8 | (Non nécessaire pour la licence d'utilisation) Activez les licences sur le pare-feu VM-Series.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Cette tâche n'est pas exécutée sur la console de gestion AWS. Accédez au portail de support de Palo Alto Networks et l'interface Web du pare-feu VM-Series est nécessaire pour l'activation de la licence.

Reportez-vous à la section Activation de la licence.

STEP 9 | Désactivez la vérification de la source/destination sur chaque interface réseau du dataplane du pare-feu. La désactivation de cette option permet à l'interface de gérer le trafic réseau non destiné à l'adresse IP affectée à l'interface réseau.

1. Sur le tableau de bord EC2, sélectionnez l'interface réseau, eth1/1 par exemple, dans l'onglet **Network Interfaces** (Interfaces réseau).
2. Dans la liste déroulante **Action**, sélectionnez **Change Source/Dest. (Modifier la source/dest.) Check (Vérifier)** .

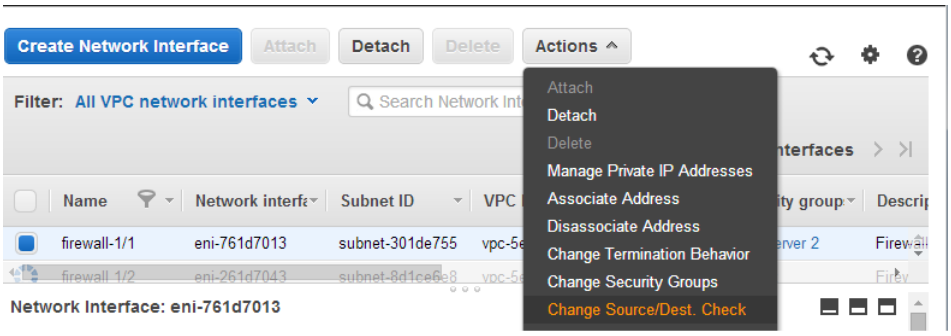

3. Cliquez sur **Disabled (Désactivé)** et **Save (Enregistrez)** vos modifications.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque interface du dataplane du pare-feu.

STEP 10 | Configurez les interfaces réseau du dataplane en tant qu'interfaces de couche 3 sur le pare-feu.

Pour un exemple de configuration, reportez-vous aux étapes 14 à 17 dans Cas d'utilisation : Sécurisation des instances EC2 dans le cloud AWS.

Sur les serveurs d'applications du VPC, définissez l'interface réseau du dataplane du pare-feu en tant que passerelle par défaut.

1. Dans votre navigateur Web, connectez-vous de manière sécurisée (https) à l'aide de l'adresse EIP et du mot de passe que vous avez attribué lors de la configuration initiale (https://<adresse_IP_élastique>). Un avertissement de certificat s'affiche ; ne vous en préoccupez pas. Continuez vers la page Web.
2. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Interfaces** > **Ethernet**.
3. Cliquez sur la liaison **ethernet 1/1** et configurez comme suit :
   - **Interface Type (Type d'interface)** : **Layer3 (Couche 3)**
   - Dans l'onglet **Config (Configuration)**, affectez l'interface au routeur par défaut.
   - Dans l'onglet **Config (Configuration)**, développez la liste déroulante **Security Zone (Zone de sécurité)** et sélectionnez **New Zone (Nouvelle zone)**. Définissez une nouvelle zone, VM_Series_Non approuvée par exemple, puis cliquez sur **OK**.
   - Dans l'onglet **IPv4**, sélectionnez **Static (Statique)** ou **DHCP Client (Client DHCP)**.

     Si vous utilisez l'option **Static (Statique)**, cliquez sur **Add (Ajouter)** dans la section IP, puis saisissez l'adresse IP et le masque réseau pour l'interface, par exemple, 10.0.0.10/24.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Assurez-vous que l'adresse IP correspond à l'adresse IP ENI que vous avez affectée précédemment.

Si vous utilisez DHCP, sélectionnez **DHCP Client (Client DHCP)** ; l'adresse IP privée que vous avez affectée à l'ENI dans la console de gestion AWS est automatiquement acquise.

4. Cliquez sur le lien pour **ethernet 1/2** et configurez-le comme suit :
   - **Interface Type (Type d'interface)** : **Layer3 (Couche 3)**
   - Zone de sécurité : VM_Series_Approuvée
   - **Adresse IP** : sélectionnez le bouton radio **Static** (Statique) ou **DHCP Client** (Client DHCP).

     Pour l'option Statique, cliquez sur **Add (Ajouter)** dans la section IP, puis saisissez l'adresse IP et le masque réseau pour l'interface. Assurez-vous que l'adresse IP correspond à l'adresse IP ENI associée que vous avez affectée précédemment.
5. Cliquez sur **Commit (Valider)**. Vérifiez que la liaison des interfaces est active.



Pour l'option DHCP, décochez la case Automatically create default route to default gateway provided by server (Créer automatiquement un itinéraire par défaut en direction de la passerelle par défaut fournie par le serveur). Pour une interface associée au sous-réseau privé du VPC, la désactivation de cette option garantit que le trafic géré par cette interface n'est pas dirigé directement vers la passerelle Internet sur le VPC.



STEP 11 | Créez des règles NAT pour autoriser le trafic entrant et sortant des serveurs déployés dans le VPC.

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **NAT** sur l'interface Web du pare-feu.
2. Créez une règle NAT pour autoriser le trafic entre l'interface réseau du dataplane sur le pare-feu et l'interface serveur Web dans le VPC.
3. Créez une règle NAT pour autoriser l'accès sortant pour le trafic entre le serveur Web et Internet.

STEP 12 | Créez des politiques de sécurité pour autoriser/refuser le trafic vers les/des serveurs déployés dans le VPC.

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)** sur l'interface Web du pare-feu.
2. Cliquez sur **Add (Ajouter)**, puis spécifiez les zones, applications et options de journalisation que vous souhaitez exécuter afin de limiter et d'auditer le trafic traversant le réseau.

STEP 13 | Cliquez sur Commit (Valider) pour valider les modifications apportées au pare-feu.

Cliquez sur **Commit (Valider)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 14 | Vérifiez que le pare-feu VM-Series sécurise le trafic et que les règles NAT sont appliquées.

1. Sélectionnez **Monitor (Surveillance)** > **Logs (Journaux)** > **Traffic (Trafic)** sur l'interface Web du pare-feu.
2. Consultez les journaux pour vérifier que les applications sur le réseau sont conformes aux politiques de sécurité que vous avez mises en œuvre.

Lancement du pare-feu VM-Series sur AWS Outpost

Suivez cette procédure pour déployer le pare-feu VM-Series sur un rack AWS Outpost. Si vous n'avez pas encore enregistré dans votre compte de support le code d'autorisation de capacité contenu dans l'e-mail de confirmation de commande que vous avez reçu, reportez-vous à la section Enregistrement du pare-feu VM-Series.

STEP 1 | Accédez à la console AWS Outpost.

STEP 2 | Étendez votre VPC pour inclure votre rack AWS Outpost.

Le pare-feu VM-Series doit être en mesure de recevoir le trafic des instances EC2 et d'établir des communications entrantes et sortantes entre le VPC et Internet.

Reportez-vous à la documentation d'AWS Outpost pour obtenir des instructions sur la connexion de votre Outpost à votre VPC.

1. Vérifiez que les composants réseau et de sécurité sont définis de manière appropriée.
   - Activez la communication avec Internet. L'Outpost nécessite une passerelle locale pour se connecter à votre réseau local (LAN) et à Internet.
   - Créez un sous-réseau Outpost.
   - Si nécessaire, créez des groupes de sécurité pour gérer le trafic entrant et sortant des instances EC2/sous-réseaux.
   - Ajoutez des itinéraires à la table de routage pour un sous-réseau privé afin de vous assurer que le trafic peut être acheminé entre des sous-réseaux et des groupes de sécurité du VPC, le cas échéant.
2. Si vous souhaitez déployer une paire de pare-feu WM-Series en haute disponibilité vous devez définir les Rôles IAM pour la HA avant de pouvoir procéder à la Configuration de la HA active/passive dans AWS.
3. (Facultatif) Si vous utilisez l'amorçage pour effectuer la configuration de votre pare-feu VM-Series, reportez-vous à la section Amorçage du pare-feu VM-Series dans AWS. Pour plus d'informations sur l'amorçage, reportez-vous à la section Amorçage du pare-feu VM-Series.

STEP 3 | Lancez le pare-feu VM-Series.

Bien que vous puissiez ajouter d'autres interfaces réseau (ENI) au pare-feu VM-Series lors de son lancement, AWS libère l'adresse IP publique automatiquement attribuée à l'interface de gestion lors du redémarrage du pare-feu. Par conséquent, afin d'assurer la connectivité à l'interface de gestion, vous devez affecter une adresse IP élastique à l'interface de gestion avant d'associer d'autres interfaces au pare-feu.

Si vous souhaitez conserver les adresses EIP, vous pouvez affecter une adresse EIP à l'interface eth 1/1 et utiliser cette interface pour le trafic de gestion et le trafic de données. Pour restreindre les services autorisés sur l'interface ou limiter les adresses IP qui peuvent se connecter à l'interface eth 1/1, associez un profil de gestion à l'interface.

1. Sur le tableau de bord EC2, cliquez sur **Launch Instance (Lancer l'instance)**.
2. Sélectionnez l'AMI VM-Series. Pour obtenir l'AMI, reportez-vous à la section Obtention de l'AMI.
3. Lancez le pare-feu VM-Series sur une instance EC2.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Choisissez le **EC2 instance type (Type d'instance EC2)** pour allouer les ressources nécessaires au pare-feu, puis cliquez sur **Next (Suivant)**. Reportez-vous à la section VM-Series sur système SDX : configuration système requise pour connaître les exigences de ressources.
2. Sélectionnez le VPC.
3. Sélectionnez le sous-réseau public sur Outpost auquel l'interface de gestion du pare-feu VM-Series sera liée.
4. Sélectionnez **Automatically assign a public IP address (Affecter automatiquement une adresse IP publique)**. Cela vous permet d'obtenir une adresse IP accessible publiquement pour l'interface de gestion du pare-feu VM-Series.


   Vous pouvez lier une adresse IP élastique à l'interface de gestion ultérieurement. Contrairement à l'adresse IP publique qui est dissociée du pare-feu lorsque l'instance est fermée, l'adresse IP élastique est persistante et peut être reliée à une nouvelle instance (ou de remplacement) du pare-feu VM-Series sans reconfigurer l'adresse IP si vous devez y faire référence.
5. Sélectionnez **Launch as an EBS-optimized instance (Lancer en tant qu'instance optimisée EBS)**.
6. Ajoutez une autre interface réseau pour les déploiements avec ELB afin de pouvoir permuter les interfaces de gestion et de données sur le pare-feu. La permutation des interfaces exige un minimum de deux ENI (eth0 et eth1).
   - Développez la section Interfaces réseau et cliquez sur **Add Device (Ajouter périphérique)** pour ajouter une autre interface réseau.

     Assurez-vous que votre VPC possède plus d'un sous-réseau afin de pouvoir ajouter des ENI supplémentaires au lancement.

     Si vous lancez le pare-feu avec une seule ENI :
     - *La commande de permutation d'interface entraînera le démarrage du pare-feu en mode maintenance.*
     - *Vous devez redémarrer le pare-feu lorsque vous ajoutez la deuxième ENI.*
   - Développez la section Détails avancés et dans le champ Données utilisateur saisissez le texte **`mgmt-interface-swap=enable`** pour effectuer la permutation d'interface durant le lancement.

     Si vous amorcez le pare-feu, vous pouvez également saisir ***`vmseries-bootstrap-aws-s3bucket=<nom de compartiment>`*** *avec une virgule comme séparateur après* ***`mgmt-interface-swap=enable`***.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

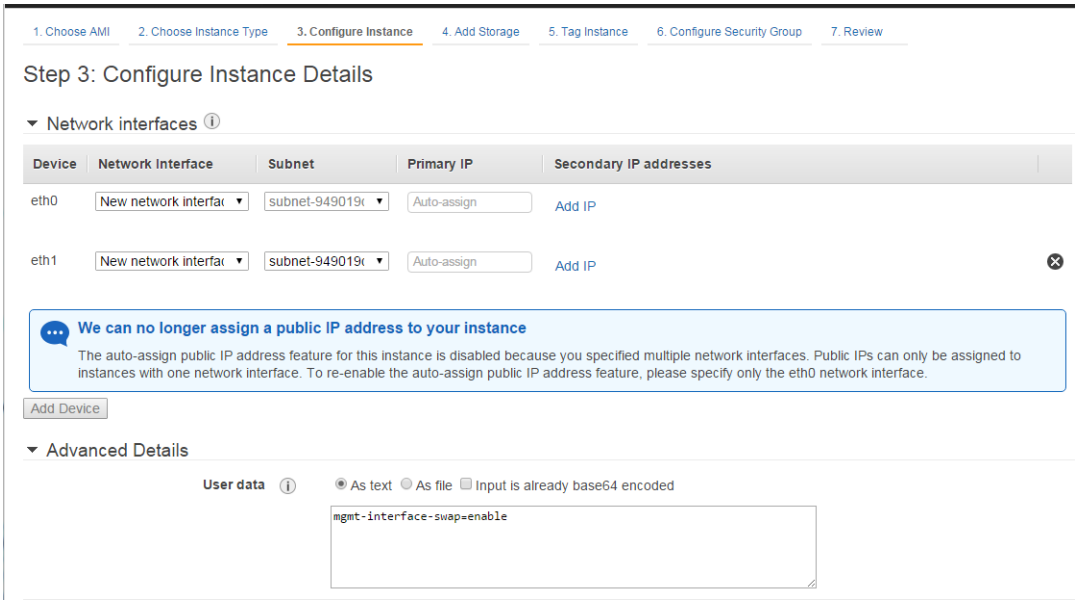

7. Acceptez les paramètres de **Storage (Stockage)** par défaut. Le pare-feu utilise le type de volume SSD (gp2)

   Cette paire de clés est requise lorsque vous accédez pour la première fois au pare-feu. Elle est également nécessaire pour accéder au pare-feu en mode maintenance.

8. (Facultatif) **Tagging (Étiquetage)**. Ajoutez une ou plusieurs étiquettes pour créer vos propres métadonnées afin d'identifier et de grouper le pare-feu VM-Series. Par exemple, ajoutez une étiquette **Name (Nom)** avec une **Value (Valeur)** qui vous aide à vous souvenir que les interfaces ENI ont été permutées sur ce pare-feu VM-Series.
9. Sélectionnez un **Security Group (Groupe de sécurité)** existant ou créez-en un nouveau. Ce groupe de sécurité vise à limiter l'accès à l'interface de gestion du pare-feu. Vous devriez envisager d'au moins permettre l'accès https et ssh pour l'interface de gestion.
10. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option **SSD** adaptée à votre configuration.
11. Sélectionnez **Review and Launch (Vérifier et lancer)**. Vérifiez que vos sélections sont correctes, puis cliquez sur **Launch (Lancer)**.
12. Sélectionnez une paire de clés existante ou créez-en une, et acceptez l'avis de non-responsabilité de la clé.
13. Téléchargez et enregistrez la clé privée dans un emplacement sûr ; l'extension de fichier est `.pem`. Vous ne pouvez pas régénérer cette clé en cas de perte.

    Le lancement du pare-feu VM-Series prend 5 à 7 minutes. Vous pouvez voir la progression sur le tableau de bord EC2. Une fois le processus terminé, le pare-feu VM-Series s'affiche sur la page **Instances** du tableau de bord EC2.

STEP 4 | Configurez un nouveau mot de passe administratif pour le pare-feu.

Sur la CLI du pare-feu VM-Series, vous devez configurer un mot de passe d'administration unique avant de pouvoir accéder à l'interface Web du pare-feu. Pour vous connecter à la CLI, vous avez besoin de la clé privée que vous avez utilisée pour lancer le pare-feu.

1. Utilisez l'adresse IP publique vers SSH dans l'interface de ligne de commande (CLI) du pare-feu VM-Series. Vous aurez besoin de la clé privée utilisée ou créée dans 3 ci-dessus pour accéder à la CLI.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si vous avez ajouté une ENI supplémentaire pour prendre en charge les déploiements avec ELB, vous devez d'abord créer et affecter une adresse IP élastique à l'ENI pour accéder à la CLI (voir 6).

Si vous utilisez PuTTY pour l'accès SSH, vous devez convertir le format .pem au format .ppk. Consultez https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/putty.html

2. Saisissez la commande suivante pour vous connecter au pare-feu :

   ```
   ssh-i <private_key.pem> admin@<public-ip_address>
   ```

3. Configurez un nouveau mot de passe à l'aide de la commande suivante, et suivez les invites affichées à l'écran :

   ```
   configure
   set mgt-config users admin password
   ```

4. Si votre licence de type BYOL doit être activée, définissez l'adresse IP du serveur DNS pour que le pare-feu puisse accéder au serveur de licences de Palo Alto Networks. Saisissez la commande suivante pour établir l'adresse IP du serveur DNS :

   ```
   set deviceconfig system dns-setting servers primary <ip_address>
   ```

5. Validez vos modifications à l'aide de la commande suivante :

   ```
   commit
   ```

6. Fermez la session SSH.

STEP 5 | Arrêtez le pare-feu VM-Series.

1. Sur le tableau de bord EC2, sélectionnez **Instances**.
2. Dans la liste, sélectionnez le pare-feu VM-Series, puis cliquez sur **Actions** > **Stop (Arrêter)**.

STEP 6 | Créez une adresse IP élastique (EIP) et affectez-la à l'ENI utilisée pour l'accès de gestion au pare-feu, puis redémarrez le pare-feu VM-Series.

1. Sélectionnez **Elastic IPs (IP élastiques)**, puis cliquez sur **Allocate New Address (Allouer une nouvelle adresse)**.
2. Sélectionnez **EC2-VPC**, puis cliquez sur **Yes, Allocate (Oui, allouer)**.
3. Sélectionnez la nouvelle EIP allouée, puis cliquez sur **Associate Address (Associer l'adresse)**.
4. Sélectionnez l'**Interface réseau** et l'**Adresse IP privée** associée à l'interface de gestion, puis cliquez sur **Oui, associer**.

STEP 7 | Créez la ou les interface(s) réseau virtuel et associez-les(la) au pare-feu VM-Series. Les interfaces réseau virtuel sont appelées des interfaces réseau élastiques (ENI) dans AWS, et servent d'interfaces réseau du dataplane sur le pare-feu. Ces interfaces sont utilisées pour la gestion du trafic de données depuis/vers le pare-feu.

Vous aurez besoin d'au moins deux ENI qui autorisent le trafic entrant et sortant vers le pare-feu et depuis ce dernier. Vous pouvez ajouter jusqu'à sept ENI pour gérer le trafic de données sur le pare-feu VM-Series. Vérifiez le type de votre instance EC2 pour connaître le nombre maximum qu'il peut prendre en charge.


1. Sur le tableau de bord EC2, sélectionnez **Network Interfaces (Interfaces réseau)**, puis cliquez sur **Create Network Interface (Créer une interface réseau)**.
2. Donnez un nom descriptif à l'interface.
3. Sélectionnez le sous-réseau. Utilisez l'ID de sous-réseau pour vérifier que vous avez sélectionné le bon sous-réseau. Vous ne pouvez lier qu'une seule ENI à une instance d'un même sous-réseau.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

4. Saisissez l'adresse **Private IP (IP privée)** pour l'affecter à l'interface ou sélectionnez **Auto-assign (Affectation automatique)** pour affecter automatiquement une adresse IP parmi les adresses IP disponibles du sous-réseau sélectionné.
5. Sélectionnez le **Security group (Groupe de sécurité)** contrôlant l'accès à l'interface réseau du dataplane.
6. Cliquez sur **Yes, Create (Oui, créer)**.



7. Pour associer l'ENI au pare-feu VM-Series, sélectionnez l'interface que vous venez de créer, puis cliquez sur **Attach (Associer)**.

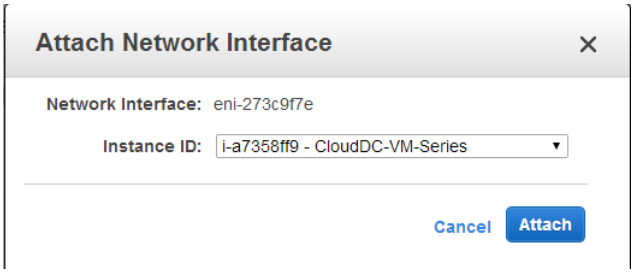

8. Sélectionnez l'**Instance ID (ID d'instance)** du pare-feu VM-Series, puis cliquez sur **Attach (Associer)**.
9. Répétez les étapes ci-dessus pour créer et associer au moins une ENI supplémentaire au pare-feu.

STEP 8 | (Non nécessaire pour la licence d'utilisation) Activez les licences sur le pare-feu VM-Series.


Cette tâche n'est pas exécutée sur la console de gestion AWS. Accédez au portail de support de Palo Alto Networks et l'interface Web du pare-feu VM-Series est nécessaire pour l'activation de la licence.

Reportez-vous à la section Activation de la licence.

STEP 9 | Désactivez la vérification de la source/destination sur chaque interface réseau du dataplane du pare-feu. La désactivation de cette option permet à l'interface de gérer le trafic réseau non destiné à l'adresse IP affectée à l'interface réseau.

1. Sur le tableau de bord EC2, sélectionnez l'interface réseau, eth1/1 par exemple, dans l'onglet **Network Interfaces** (Interfaces réseau).
2. Dans la liste déroulante **Action**, sélectionnez **Change Source/Dest. (Modifier la source/dest.) Check (Vérifier)** .

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

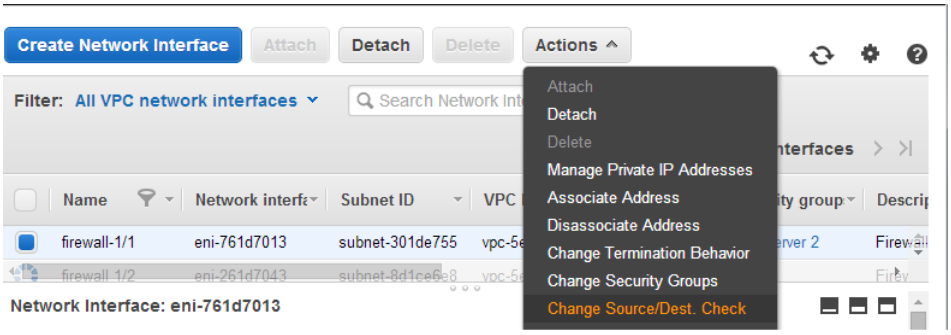

3. Cliquez sur **Disabled (Désactivé)** et **Save (Enregistrez)** vos modifications.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque interface du dataplane du pare-feu.

STEP 10 | Configurez les interfaces réseau du dataplane en tant qu'interfaces de couche 3 sur le pare-feu.

Pour un exemple de configuration, reportez-vous aux étapes 14 à 17 dans Cas d'utilisation : Sécurisation des instances EC2 dans le cloud AWS.

Sur les serveurs d'applications du VPC, définissez l'interface réseau du dataplane du pare-feu en tant que passerelle par défaut.

1. Dans votre navigateur Web, connectez-vous de manière sécurisée (https) à l'aide de l'adresse EIP et du mot de passe que vous avez attribué lors de la configuration initiale (https://<adresse_IP_élastique>). Un avertissement de certificat s'affiche ; ne vous en préoccupez pas. Continuez vers la page Web.
2. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Interfaces** > **Ethernet**.
3. Cliquez sur la liaison **ethernet 1/1** et configurez comme suit :
   - **Interface Type (Type d'interface)** : **Layer3 (Couche 3)**
   - Dans l'onglet **Config (Configuration)**, affectez l'interface au routeur par défaut.
   - Dans l'onglet **Config (Configuration)**, développez la liste déroulante **Security Zone (Zone de sécurité)** et sélectionnez **New Zone (Nouvelle zone)**. Définissez une nouvelle zone, VM_Series_Non approuvée par exemple, puis cliquez sur **OK**.
   - Dans l'onglet **IPv4**, sélectionnez **Static (Statique)** ou **DHCP Client (Client DHCP)**.

     Si vous utilisez l'option **Static (Statique)**, cliquez sur **Add (Ajouter)** dans la section IP, puis saisissez l'adresse IP et le masque réseau pour l'interface, par exemple, 10.0.0.10/24.

     Assurez-vous que l'adresse IP correspond à l'adresse IP ENI que vous avez affectée précédemment.


     Si vous utilisez DHCP, sélectionnez **DHCP Client (Client DHCP)** ; l'adresse IP privée que vous avez affectée à l'ENI dans la console de gestion AWS est automatiquement acquise.
4. Cliquez sur le lien pour **ethernet 1/2** et configurez-le comme suit :
   - **Interface Type (Type d'interface)** : **Layer3 (Couche 3)**
   - Zone de sécurité : VM_Series_Approuvée
   - **Adresse IP** : sélectionnez le bouton radio **Static** (Statique) ou **DHCP Client** (Client DHCP).

     Pour l'option Statique, cliquez sur **Add (Ajouter)** dans la section IP, puis saisissez l'adresse IP et le masque réseau pour l'interface. Assurez-vous que l'adresse IP correspond à l'adresse IP ENI associée que vous avez affectée précédemment.
5. Cliquez sur **Commit (Valider)**. Vérifiez que la liaison des interfaces est active.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.



Pour l'option DHCP, décochez la case Automatically create default route to default gateway provided by server (Créer automatiquement un itinéraire par défaut en direction de la passerelle par défaut fournie par le serveur). Pour une interface associée au sous-réseau privé du VPC, la désactivation de cette option garantit que le trafic géré par cette interface n'est pas dirigé directement vers la passerelle Internet sur le VPC.

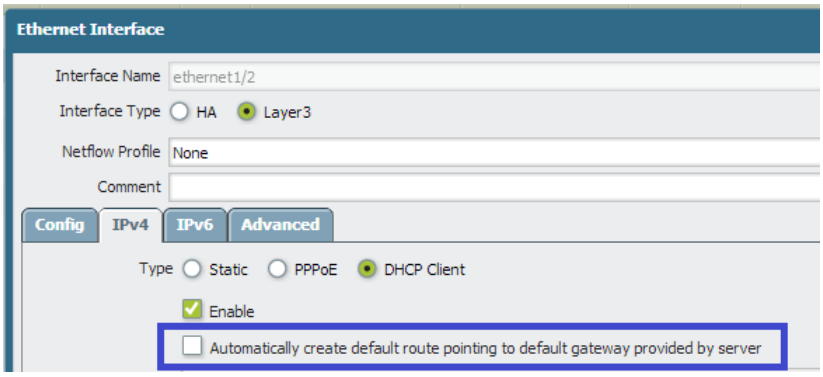

STEP 11 | Créez des règles NAT pour autoriser le trafic entrant et sortant des serveurs déployés dans le VPC.

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **NAT** sur l'interface Web du pare-feu.
2. Créez une règle NAT pour autoriser le trafic entre l'interface réseau du dataplane sur le pare-feu et l'interface serveur Web dans le VPC.
3. Créez une règle NAT pour autoriser l'accès sortant pour le trafic entre le serveur Web et Internet.

STEP 12 | Créez des politiques de sécurité pour autoriser/refuser le trafic vers les/des serveurs déployés dans le VPC.

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)** sur l'interface Web du pare-feu.
2. Cliquez sur **Add (Ajouter)**, puis spécifiez les zones, applications et options de journalisation que vous souhaitez exécuter afin de limiter et d'auditer le trafic traversant le réseau.

STEP 13 | Cliquez sur Commit (Valider) pour valider les modifications apportées au pare-feu.

Cliquez sur **Commit (Valider)**.

STEP 14 | Vérifiez que le pare-feu VM-Series sécurise le trafic et que les règles NAT sont appliquées.

1. Sélectionnez **Monitor (Surveillance)** > **Logs (Journaux)** > **Traffic (Trafic)** sur l'interface Web du pare-feu.
2. Consultez les journaux pour vérifier que les applications sur le réseau sont conformes aux politiques de sécurité que vous avez mises en œuvre.

Création d'une AMI (Image de machine Amazon) personnalisée

Une AMI personnalisée VM-Series vous offre la cohérence et la flexibilité nécessaires pour déployer un pare-feu VM-Series avec la version de PAN-OS que vous souhaitez utiliser sur votre réseau au lieu de se limiter à l'utilisation d'une AMI publiée sur l'AWS public Marketplace ou sur l'AWS GovCloud Marketplace. L'utilisation d'une AMI personnalisée accélère le processus de déploiement d'un pare-feu avec la version

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

de PAN-OS de votre choix, car elle réduit le temps nécessaire à la configuration du pare-feu avec une AMI publiée sur l'AWS public ou l'AWS GovCloud Marketplace, puis effectue des mises à niveau logicielles vers la version PAN-OS que vous avez qualifiée ou que vous souhaitez utiliser sur votre réseau. De plus, vous pouvez ensuite utiliser l'AMI personnalisée dans les modèles CloudFormation de pare-feu VM-Series de mise à l'échelle automatique ou dans tout autre modèle que vous avez créé.

Vous pouvez créer une AMI personnalisée avec les licences BYOL, Bundle 1 (Forfait 1) ou Bundle 2 (Forfait 2). Le processus de création d'une AMI personnalisée nécessite que vous supprimiez toute la configuration du pare-feu et que vous restauriez les paramètres d'usine. Par conséquent, dans ce flux de travail, vous lancerez une nouvelle instance du pare-feu à partir de l'AWS Marketplace au lieu d'utiliser un pare-feu existant entièrement configuré.

Lorsque vous créez une AMI personnalisée avec une version BYOL du pare-feu, vous devez d'abord activer la licence sur le pare-feu afin de pouvoir accéder aux mises à jour logicielles PAN-OS et les télécharger pour mettre à niveau votre pare-feu, puis désactiver la licence sur le pare-feu avant de restaurer le pare-feu aux paramètres d'usine par défaut et créer l'AMI personnalisée. Si vous ne désactivez pas la licence, vous perdez la licence que vous avez appliquée sur cette instance de pare-feu.

STEP 1 | Lancez le pare-feu VM-Series depuis le Marketplace.

Reportez-vous à la section 3

STEP 2 | (Uniquement pour BYOL) Activez la licence.

STEP 3 | Installez les mises à jour logicielles et mettez à niveau le pare-feu avec la version de PAN-OS que vous prévoyez d'utiliser.

STEP 4 | (Uniquement pour BYOL) Désactivez la licence.

STEP 5 | Effectuez une réinitialisation des données privées.

Une réinitialisation des données privées supprime tous les journaux et restaure la configuration par défaut.

Les disques système ne sont pas effacés. Les mises à jour du contenu à partir de l'étape 4 restent donc intactes.

1. Accédez à la CLI du pare-feu.
2. Supprimez tous les journaux et restaurez la configuration par défaut.

```
request system private-data-reset
```


Appuyez sur **y** pour confirmer.

Le pare-feu redémarre pour initialiser la configuration par défaut.

STEP 6 | Créez l'AMI personnalisée.


1. Connectez-vous à la console AWS et sélectionnez l'EC2 Dashboard (Tableau de bord EC2).
2. Cliquez sur **Stop** (Arrêter) pour arrêter le pare-feu VM-Series.
3. Sélectionnez l'instance de pare-feu VM-Series, puis cliquez sur **Image** > **Create Image (Créer une image)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

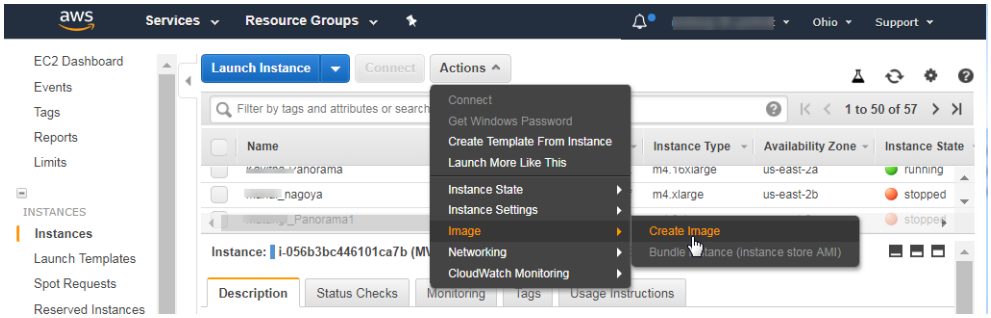


4. Saisissez un nom d'image personnalisée, puis cliquez sur **Create Image** (Créer une image).

   L'espace disque requis de 60 Go est la configuration minimale requise.

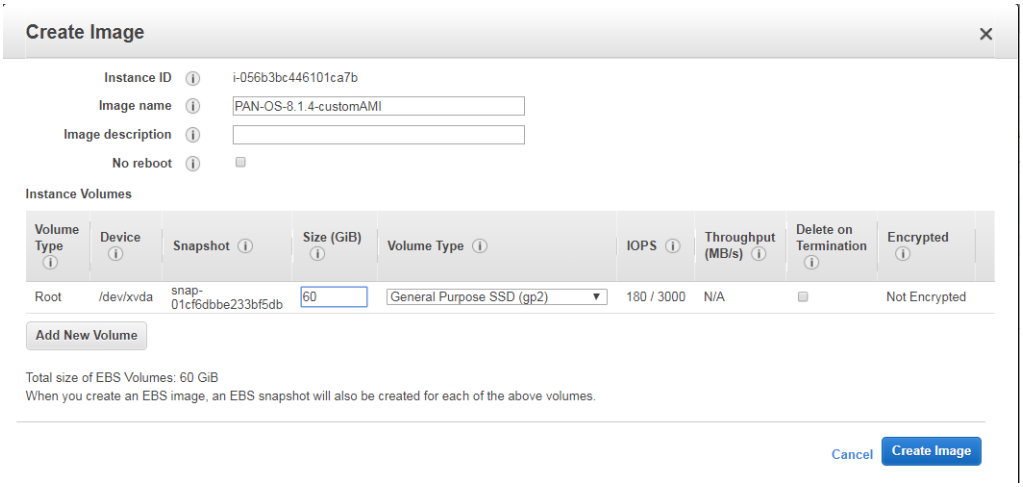

5. Vérifiez que l'AMI personnalisée est créée et que le code produit est correct.
   1. Sur l'EC2 Dashboard (Tableau de bord EC2), sélectionnez **AMI**.
   2. Sélectionnez l'AMI que vous venez de créer. Selon que vous avez sélectionné une AMI avec les options de licence BYOL, Bundle 1 (Forfait 1) ou Bundle 2 (Forfait 2), vous devez voir l'un des **Product Codes** (Codes produit) suivants dans les Details (Détails) :
      - BYOL : 6njl1pau431dv1qxipg63mvah
      - Forfait 1 : 6kxdw3bbmdeda3o6i1ggqt4km
      - Bundle 2—806j2of0qy5osgjjixq9gqc6g

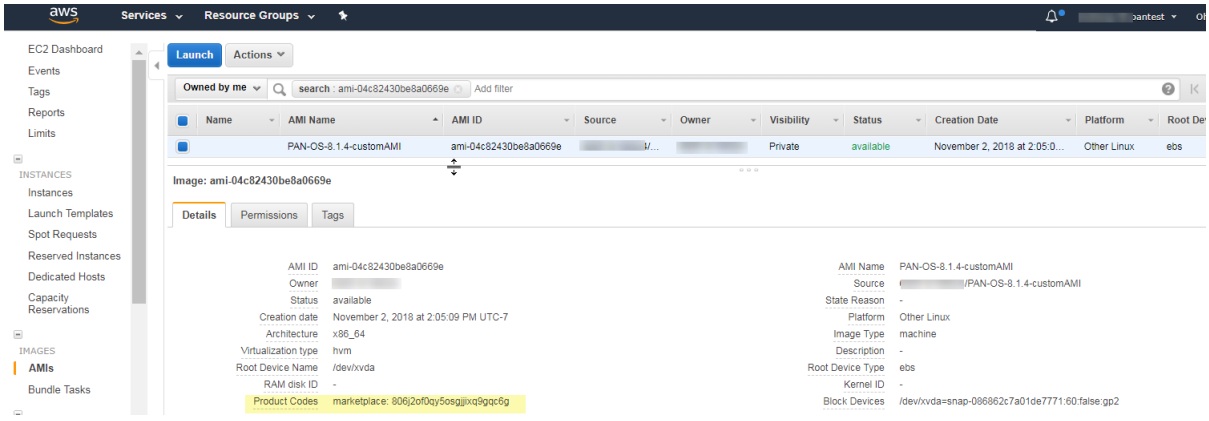

STEP 7 | Chiffrement du volume EBS pour le pare-feu VM-Series sur AWS.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si vous envisagez d'utiliser l'AMI personnalisée avec le chiffrement EBS pour un déploiement de Mise à l'échelle automatique de pare-feu VM-Series avec le service Amazon ELB, vous devez utiliser la clé principale par défaut pour votre compte AWS.

STEP 8 | Configurez le mot de passe administrateur sur le pare-feu.


Reportez-vous à la section 4

Chiffrement du volume EBS pour le pare-feu VM-Series sur AWS

Le chiffrement EBS est disponible pour tous les Types d'instances AWS EC2 sur lesquels vous pouvez déployer le pare-feu VM-Series. Pour stocker en toute sécurité des données sur le pare-feu VM-Series sur AWS, vous devez d'abord créer une copie d'une AMI publiée sur l'AWS public ou sur GovCloud Marketplace, ou utiliser une AMI personnalisée, puis chiffrer le volume EBS avec une clé principale client (CMK) sur l'AWS KMS (Key Management Service). Vous pouvez utiliser la clé principale par défaut pour votre compte AWS ou toute clé CMK que vous avez précédemment créée à l'aide de l'AWS KMS (Key Management Service). EBS et KMS interagissent pour assurer la sécurité des données.

STEP 1 | Créez une clé de chiffrement sur AWS ou ignorez cette étape si vous souhaitez utiliser la clé principale par défaut pour votre compte.


Vous utiliserez cette clé pour chiffrer le volume EBS sur le pare-feu. Notez que la clé est spécifique à la région.

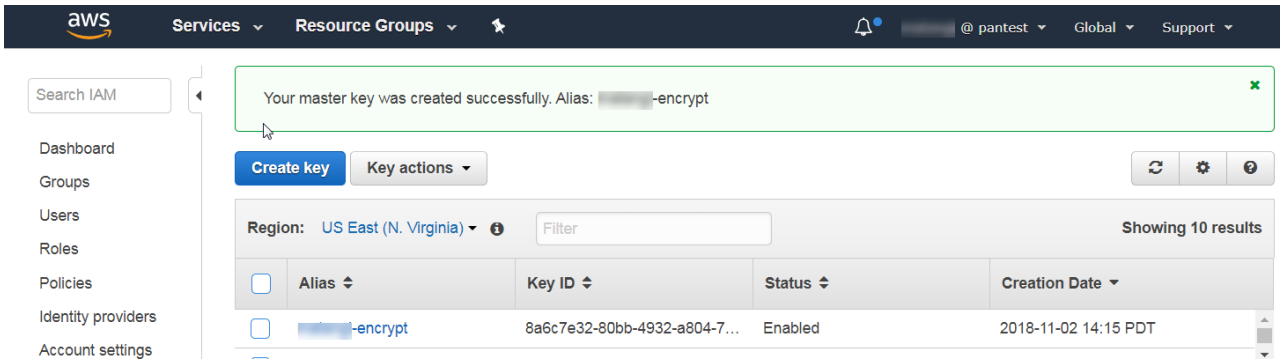

STEP 2 | Utilisez la clé pour chiffrer le volume EBS sur le pare-feu.

Vous devez créer une copie de l'AMI que vous souhaitez chiffrer. Vous pouvez copier une AMI publiée sur l'AWS public ou sur GovCloud Marketplace, ou utiliser une AMI personnalisée (Création d'une AMI (Image de machine Amazon) personnalisée).


1. Dans l'EC2 Dashboard (Tableau de bord EC2), sélectionnez l'AMI et **Copy AMI** (Copier l'AMI).

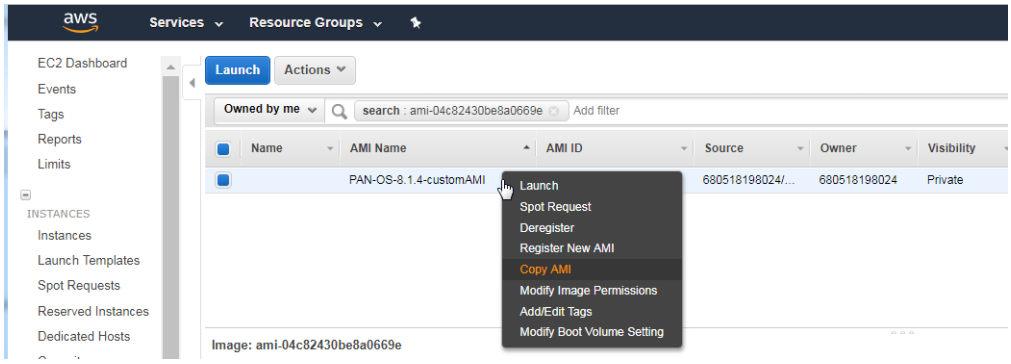


2. Définissez les détails de l'AMI.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Assurez-vous de cocher la case **Encrypt target EBS snapshots** (Chiffrer les instantanés EBS cibles).

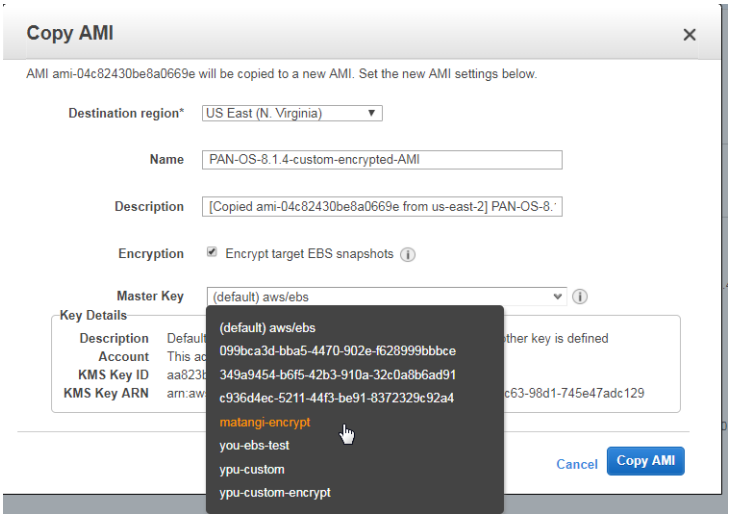

3. Sélectionnez la clé de chiffrement et **Copy AMI** (Copier l'AMI) pour créer un instantané EBS chiffré.

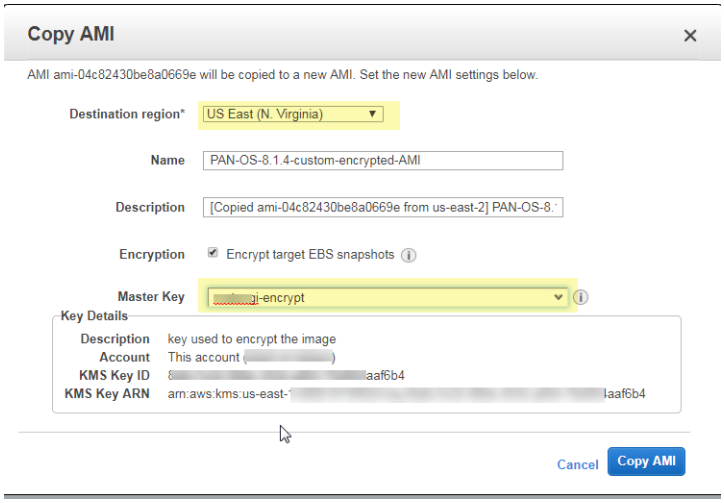

4. Sélectionnez **EC2 Dashboard (Tableau de bord EC2)** > **Snapshots (Instantanés)** pour vérifier que l'instantané EBS est chiffré avec la clé que vous avez sélectionnée ci-dessus.

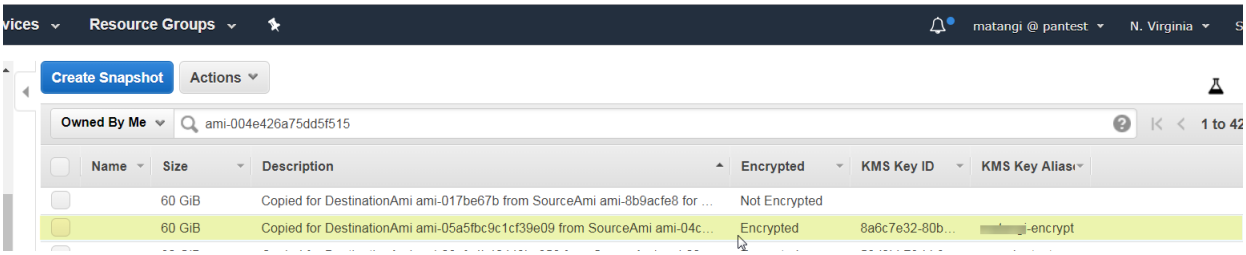

Utilisation de la CLI du pare-feu VM-Series pour permuter l'interface de gestion

Si vous n'avez pas permuté l'interface de gestion (MGT) avec l'interface du dataplane (ethernet 1/1) lors du déploiement du pare-feu, vous pouvez utiliser la CLI pour permettre au pare-feu de recevoir le trafic du dataplane sur l'interface principale après le lancement du pare-feu.

STEP 1 | Suivez les étapes 1 à 7 dans Lancement du pare-feu VM-Series sur AWS.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Avant de continuer, vérifiez que le pare-feu possède au moins deux ENI (eth0 et eth1). Si vous lancez le pare-feu avec une seule ENI, la commande de permutation d'interface provoquera l'amorçage du pare-feu en mode maintenance.

STEP 2 | Sur le tableau de bord EC2, consultez l'adresse IP de l'interface eth1 et vérifiez que les règles du groupe de sécurité AWS autorisent les connexions (HTTPS et SSH) à la nouvelle interface de gestion (eth1).

STEP 3 | Connectez-vous à la CLI du pare-feu VM-Series et saisissez la commande suivante :

```
set system setting mgmt-interface-swap enable yes
```

STEP 4 | Confirmez que vous voulez permuter l'interface et utiliser l'interface du dataplane eth1 comme interface de gestion.

STEP 5 | Redémarrez le pare-feu pour que la permutation prenne effet. Utilisez la commande suivante :

```
request restart system
```

STEP 6 | Vérifiez que les interfaces ont été permutées. Utilisez la commande suivante :

```
debug show vm-series interfaces all
Phoenix_interface   Base-OS_port   Base-OS_MAC         PCI-ID          Driver
mgt(interface-swap) eth0   0e:53:96:91:ef:29   0000:00:04.0   ixgbevf
Ethernet1/1           eth1    0e:4d:84:5f:7f:4d       0000:00:03.0
  ixgbevf
```

Activation de la surveillance CloudWatch sur le pare-feu VM-Series

Le pare-feu VM-Series sur AWS peut publier des métriques PAN-OS natives dans AWS CloudWatch que vous pouvez utiliser pour surveiller les pare-feu. Ces métriques vous permettent d'évaluer les performances et les modèles d'utilisation que vous pouvez utiliser pour entreprendre des actions pour le lancement ou l'arrêt des instances des pare-feu VM-Series.

Les pare-feu utilisent les APIs AWS pour publier les métriques dans un *espace de noms*, qui est l'endroit sur AWS où les métriques sont collectées à un intervalle de temps spécifié. Lorsque vous configurez les pare-feu pour publier des métriques dans AWS CloudWatch, il existe deux espaces de noms dans lesquels vous pouvez afficher les métriques : l'espace de noms principal collecte et regroupe les métriques sélectionnées pour toutes les instances configurées pour utiliser l'espace de noms, et l'espace de noms secondaire qui est automatiquement créé avec le suffixe `_dimensions` vous permet de filtrer les métriques en utilisant le nom d'hôte et les métadonnées (ou *dimensions*) de l'ID d'instance AWS et d'obtenir une visibilité sur l'utilisation et les performances de chaque pare-feu VM-Series.

Vous pouvez surveiller la métrique dans CloudWatch ou créer des règles de mise à l'échelle automatique pour déclencher des alarmes et entreprendre une action pour déployer manuellement une nouvelle instance lorsque la métrique surveillée atteint la valeur de seuil indiquée. Reportez-vous à la documentation AWS CloudWatch et Groupes de mise à l'échelle automatique (ASG) qui porte sur les meilleures pratiques pour définir les conditions d'alarme pour une action de mise à l'échelle (augmentation ou diminution).


Pour obtenir une description des statistiques PAN-OS que vous pouvez publier sur CloudWatch, consultez la rubrique Statistiques PAN-OS personnalisées publiées pour la surveillance.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Affectez les autorisations appropriées au rôle d'utilisateur Identity and Access Management (IAM) AWS que vous utilisez pour déployer le pare-feu VM-Series sur AWS.

Que vous lanciez une nouvelle instance du pare-feu VM-Series ou que mettiez à niveau un pare-feu VM-Series existant sur AWS, le rôle IAM associé à votre instance doit disposer des autorisations nécessaires pour publier des métriques sur CloudWatch.

1. Sur la console AWS, sélectionnez IAM.
2. Modifiez le rôle IAM afin d'accorder les autorisations suivantes :

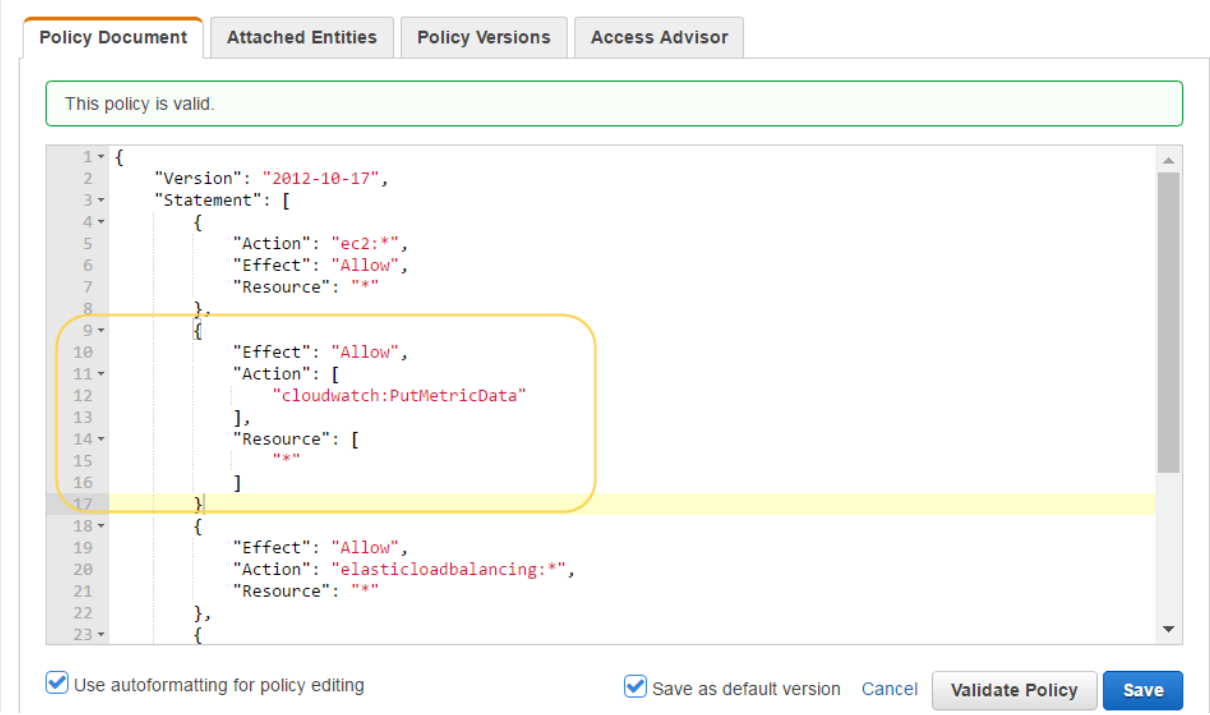

Vous pouvez copier et coller les autorisations ici :

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
             "Action": [
                 "cloudwatch:PutMetricData"
             ],
             "Resource": [
                 "*"
             ]
        }
    ]
}
```


STEP 2 | Activez CloudWatch sur le pare-feu VM-Series sur AWS.

1. Connectez-vous à l'interface Web sur le pare-feu VM-Series
2. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **VM-Series**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

3. Dans AWS CloudWatch Setup (Configuration d'AWS CloudWatch), cliquez sur **Edit (Modifier)** ( ) et sélectionnez **Enable CloudWatch Monitoring (Activer la surveillance CloudWatch)**.
   1. Saisissez le **CloudWatch Namespace (Espace de noms CloudWatch)** auquel le pare-feu peut publier des métriques. L'espace de nommage ne peut pas commencer avec le **AWS**.

      Les métriques agrégées pour tous les pare-feu VM-Series dans une paire HA ou un déploiement à mise à l'échelle automatique sont publiées dans l'espace de noms que vous avez saisi ci-dessus. L'espace de noms avec le suffixe `_dimensions` qui est automatiquement créé vous permet de filtrer et de visualiser les métriques pour un pare-feu VM-Series spécifique en utilisant le nom d'hôte ou les métadonnées d'ID d'instance AWS attachées au pare-feu.
   2. Modifiez l'**Update Interval (Intervalle de mise à jour)** à une valeur comprise entre 1 et 60 minutes. Il s'agit de la fréquence à laquelle le pare-feu publie les métriques dans CloudWatch. La valeur par défaut est de 5 minutes.

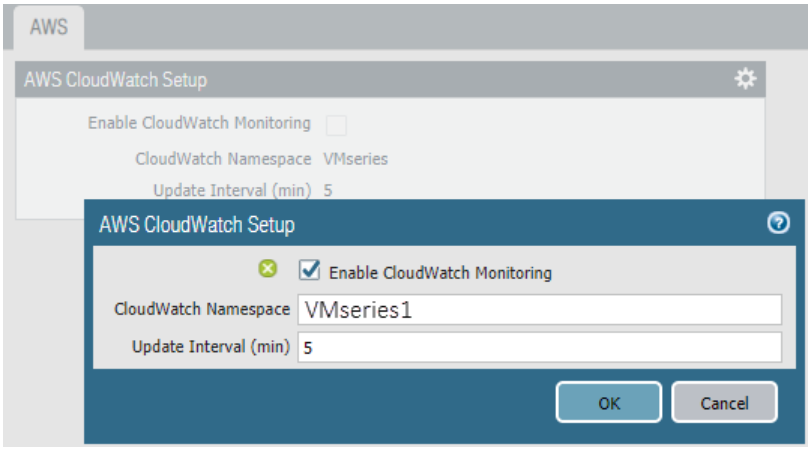


4. **Commit (Validez)** les modifications.

   Tant que le pare-feu ne commence pas à publier des métriques sur CloudWatch, vous ne pouvez pas configurer d'alarmes pour les métriques PAN-OS.

STEP 3 | Vérifiez que vous pouvez voir les métriques sur CloudWatch.

1. Sur la console AWS, sélectionnez **CloudWatch** > **Metrics (Métriques)** pour afficher les métriques CloudWatch par catégorie.
2. Dans la liste déroulante Custom Metrics (Métriques personnalisées), sélectionnez l'espace de noms.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

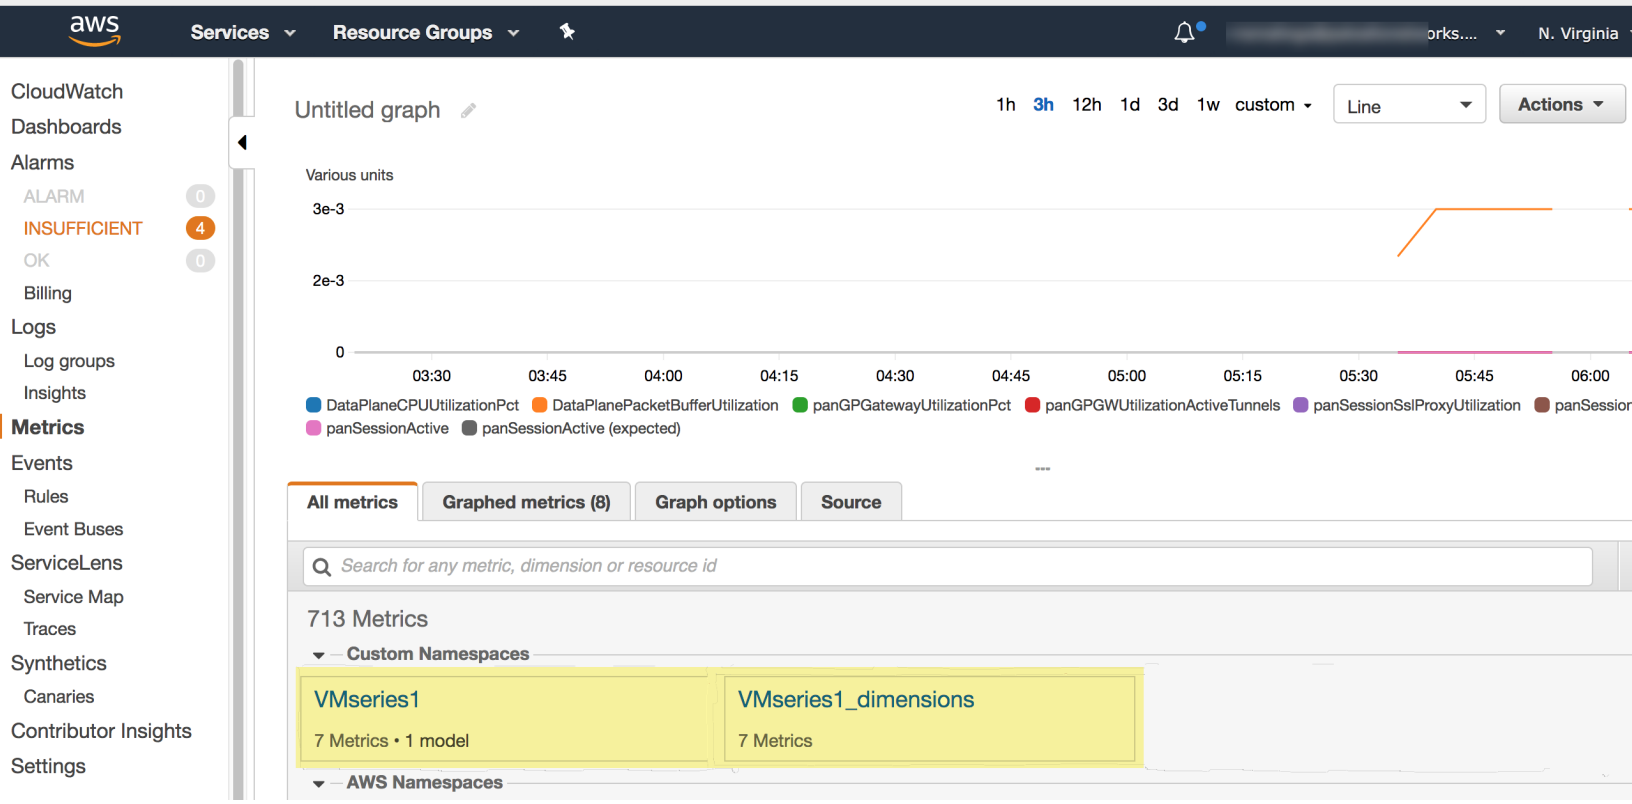

3. Vérifiez que vous pouvez voir les métriques de PAN-OS dans la liste d'affichage.

   Pour filtrer par nom d'hôte ou ID d'instance AWS d'un pare-feu spécifique, sélectionnez `_dimensions`.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

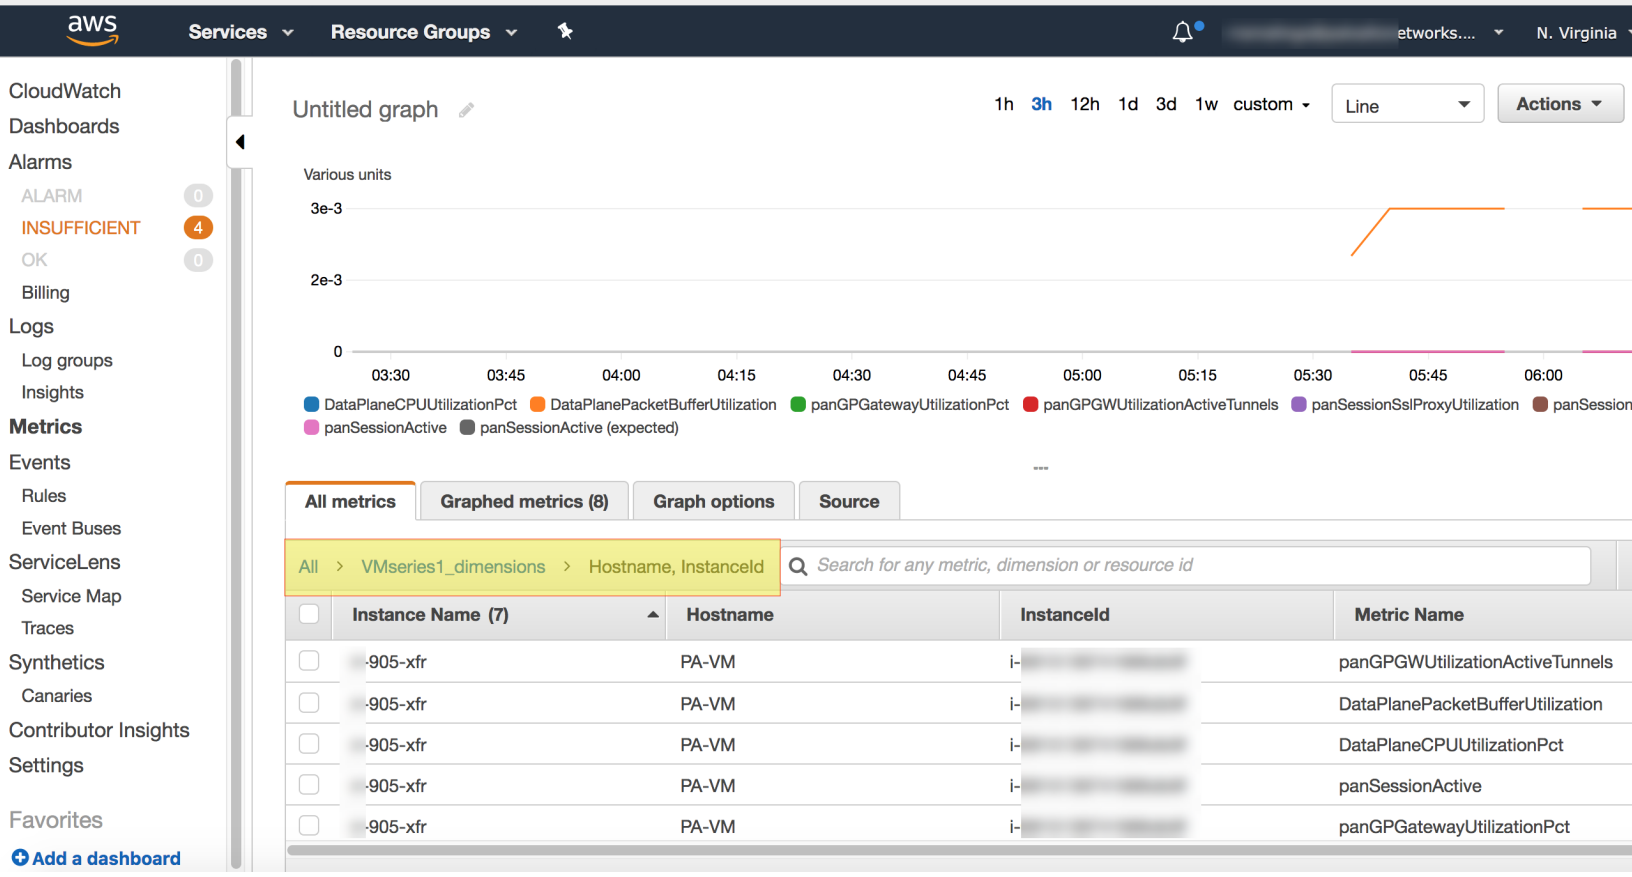

STEP 4 | Configurez les alarmes et l'action pour les métriques PAN-OS sur CloudWatch.

Reportez-vous à la documentation d'AWS suivante : http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/AlarmThatSendsEmail.html

Un pare-feu VM-Series avec configuration d'amorçage prendra environ 7 à 9 minutes pour être disponible pour le service. Voici donc quelques exemples sur la façon de définir les alarmes qui déclenchent la mise à l'échelle automatique du pare-feu VM-Series :

- Si vous avez déployé 2 instances des pare-feu VM-Series en tant que passerelles Global Protect qui sécurisent les utilisateurs distants, utilisez la métrique GlobalProtect Gateway Active Tunnels (Tunnels actifs). Vous pouvez configurer une alarme lorsque le nombre de tunnels actifs est supérieur à 300 pendant 15 minutes. Vous pouvez déployer 2 nouvelles instances du pare-feu VM-Series qui sont amorcées et configurées pour servir de passerelles Global Protect.
- Si vous utilisez le pare-feu pour sécuriser vos charges de travail dans AWS, utilisez la métrique Session Utilization (Utilisation des sessions) pour mettre à l'échelle (augmenter ou diminuer) le pare-feu en fonction de l'utilisation des ressources. Vous pouvez configurer une alarme lorsque cette métrique est supérieure à 60 % pendant 15 minutes, afin de déployer une instance du pare-feu de l'instance VM-Series. Et inversement, si l'utilisation des sessions est inférieure à 50 % pendant 30 minutes, fermez une instance du pare-feu VM-Series.

Démarrage du pare-feu VM-Series et journaux de santé sur AWS

Pour résoudre les problèmes de déploiement de débogage, le pare-feu VM-Series fournit des journaux systèmes lors du démarrage du système. Une fois que le système démarre correctement, le pare-feu peut générer des messages d'état pour les événements systèmes et signaler des modifications dans les

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

ressources systèmes, comme l'état de santé. Les messages sont journalisés vers la console du pare-feu VM-Series à l'adresse /dev/ttyS0 and /dev/tty0.

Si vous configurez correctement votre environnement, vous pouvez également utiliser le service AWS CloudWatch pour consulter les journaux des pare-feu VM-Series déployés dans AWS.

- Consulter les journaux de pare-feu VM-Series dans CloudWatch
- Messages systèmes pare-feu VM-Series


Consulter les journaux de pare-feu VM-Series dans CloudWatch

Pour afficher les journaux de pare-feu VM-Series dans CloudWatch, le pare-feu doit au minimum exécuter la version du plug-in VM-Series qui prend en charge les messages systèmes, comme indiqué dans la matrice de compatibilité.

- Assurez-vous que votre environnement AWS est à jour et que Boto3 est disponible.
- Vous devez créer un rôle IAM et une politique permettant aux pare-feu VM-Series de créer un groupe de journaux et un flux de journaux dans CloudWatch, et écrire des événements de journaux dans le flux de journaux.

  Pour vous assurer que CloudWatch peut afficher les journaux de pare-feu VM-Series, votre rôle IAM doit inclure une politique qui autorise les actions suivantes :

  `« logs:CreateLogGroup », « logs:CreateLogStream », « logs:PutLogEvents »`

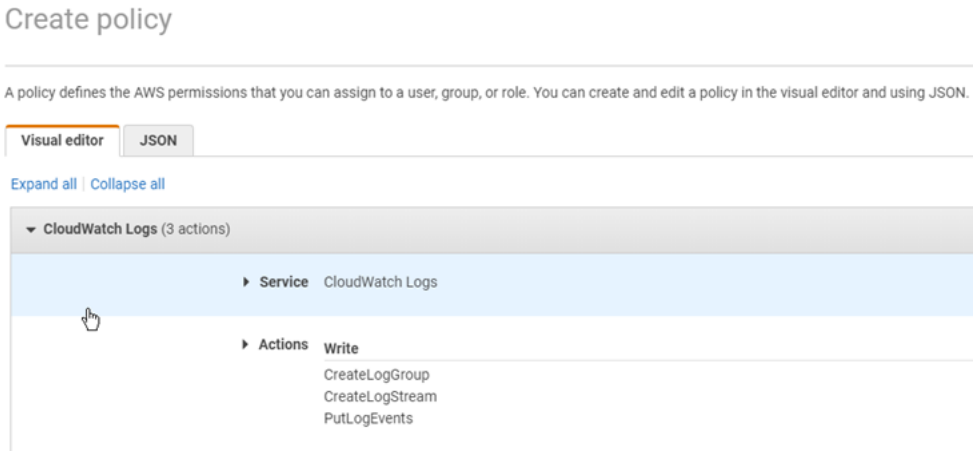

- Assurez-vous que la version du plug-in VM-Series prend en charge le démarrage du pare-feu et les journaux de santé, comme indiqué dans la matrice de compatibilité.

Le plug-in VM-Series comprend un script de journalisation qui se connecte au service AWS CloudWatch.

1. Le script crée le groupe de journaux **PaloAltoNetworksFirewalls**. Toutes les instances de pare-feu VM-Series dans votre déploiement utilisent ce groupe de journaux.
2. Le script crée un flux de journaux uniques pour votre pare-feu VM-Series. Tous vos pare-feu configurés sur CloudWatch possèdent leur propre flux de journaux en se basant sur l'ID de l'instance du pare-feu.
3. Lorsqu'un événement est journalisé, le message de journaux et l'horodatage sont envoyés au groupe de journaux à l'aide du flux de journaux du pare-feu.

Messages systèmes pare-feu VM-Series

Pour résoudre le débogage, le pare-feu VM-Series fournit des messages systèmes lors du démarrage du système. Une fois que le système a démarré, le pare-feu peut générer des messages d'état pour informer de la santé du système. Les événements de santé ou erreurs critiques sont toujours signalés, et vous pouvez activer des messages de santé périodiques pour journaliser l'état du système à l'intervalle qui vous convient.

- Format des messages

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Messages de démarrage du système
- Messages d'état de santé
- Messages de santé périodiques

Format des messages

Les messages de journaux sont affichés dans le format suivant :

```
Niveau de journal : Ressource : État : Détails
```

- **Niveau de journal**
  - CRITIQUE
  - ERREUR
  - INFO

  Chaque événement CRITIQUE ou ERREUR possède un MSGID unique dans les journaux. Si vous avez activé Messages de santé périodiques, le MSGID vous aide à distinguer les nouveaux messages CRITIQUE ou ERREUR provenant des erreurs non résolues que vous avez vues précédemment.

  ```
  Niveau de journal : Ressource : État : MSGID : Détails
  ```

  Un état de santé ERREUR comprendra un code d'erreur. Par exemple :

  ```
  ERREUR : HA : DÉFAILLANT : MSGID : État HA <>
  ```
- **Ressource**
  - AMORÇAGE
  - CONTENU
  - Ha
  - INTERFACE
  - LICENCE
  - INTERFACE DE GESTION
  - PANORAMA
  - PANOS
  - PERIODIC_STATUS
  - SYSTÈME
- **État**
  - DÉMARRER/PRÊT
  - TERMINER/ÉCHEC
  - OPÉRATIONNEL/DÉFAILLANT
  - SAIN/MALSAIN
- **Détails** : les détails sont généralement transmis par la ressource.

Messages de démarrage du système

La liste suivante est classée librement en fonction des événements de démarrage du système. L'ordre peut toutefois être amené à changer si des événements se produisent.

- **Démarrage du système d'exploitation de base et initialisation du réseau**

  ```
  INFO : SYSTÈME : DÈMARRAGE : Initialisation du pare-feu Palo Alto Networks
  ```
- **Amorçage de PAN-OS**

  ```
  INFO : AMORÇAGE : TERMINER : L'amorçage du pare-feu a été effectué avec succès
  ```

  OU

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
ERREUR : AMORÇAGE : ÉCHEC : MSGID : Erreur échec de l'amorçage du pare-feu -
<>
```

- **Permutation de l'interface de gestion** (le cas échéant)

  ```
  INFO : INTERFACE DE GESTION : TERMINER : La permutation de l'interface de
  gestion a été configurée
  ```

  OU

  ```
  ERREUR : INTERFACE DE GESTION : MSGID : TERMINER : La permutation de
  l'interface de gestion a échoué <>
  ```

- **Démarrage de PAN-OS**

  ```
  INFO : PANOS : DÈMARRAGE : Version du pare-feu <x,yz> Démarrage
  ```

  OU

  ```
  CRITIQUE : PANOS : ÉCHEC : MSGID : Le pare-feu n'est pas parvenu à démarrer
  la version <x,yz>
  ```

  ```
  INFO : SYSTÈME : DÈMARRAGE : Initialisation du pare-feu Palo Alto Networks
  ```

- **Charger la licence**

  ```
  INFO : LICENCE : TERMINER : Le pare-feu a bien été mis sous licence <modèle>
  ```

  OU

  ```
  CRITIQUE : LICENCE : ÉCHEC : MSGID : Le pare-feu n'a pas pu être mis sous
  licence <raison>
  ```

- **Charger le contenu**

  ```
  INFO : CONTENU : TERMINER : La version du contenu du pare-feu <> a été
  chargée.
  ```

  OU

  ```
  ERREUR : CONTENU : ÉCHEC : MSGID : La version du contenu du pare-feu <> n'a
  pas pu être chargée.
  ```

- **Processus plan de données et validation automatique**

  ```
  INFO : VALIDER : TERMINER : La validation automatique de la tâche a réussi.
  Licence de pare-feu - <modèle>
  ```

  OU

  ```
  CRITIQUE : VALIDER : ÉCHEC : La validation automatique de la tâche a échoué
  <raison>.
  ```

- **Enregistrement de Panorama, Panorama est connecté** (le cas échéant)

  ```
  INFO : PANORAMA : TERMINER : Connecté à Panorama <IP>
  ```

  OU

  ```
  ERREUR : PANORAMA : ÉCHEC : MSGID : La connexion à Panorama a échoué <IP>
  ```

- **Le système est prêt et les interfaces sont opérationnelles**

  ```
  INFO : SYSTÈME : PRÊT : Le pare-feu est prêt à traiter le trafic. Licence de
  pare-feu - <modèle>
  ```

Messages d'état de santé

Les messages de santé informent sur l'état d'une ressource. Une fois que le système a démarré correctement, tous les événements de santé du système sont configurés sur Fonctionnel, et les modifications d'état ultérieures sont signalées. Comme indiqué à Format des messages, les messages

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

d'ERREUR d'état de santé comprendront un code d'état. Dans les exemples de messages ci-dessous, <> est un emplacement réservé au code d'état.



Si un administrateur arrête intentionnellement le système, cet arrêt n'est pas signalé.

- **CloudLoggingConnectionFailed**

  S'il n'y a pas de journaux CloudWatch (en raison d'un problème de connexion), vous pouvez vérifier le journal PAN-OS `vm_cloud_logging.log`.

- **Échec de l'interface du chemin de données**

  Message : `ERREUR : INTERFACE : DÉFAILLANT : MSGID : L'interface <> a connu une défaillance`

- **Défaillance de l'interface HA** : ce message s'applique à un seul pare-feu. Il ne dit rien de la santé de la paire HA. Par exemple, le pare-feu principal peut être opérationnel, alors que le pare-feu peut connaître une défaillance.

  `INFO : HA : OPÉRATIONNEL : État HA <>`

  OU

  `ERREUR : HA : DÉFAILLANT : MSGID : État HA <>`

- **Défaillance d'interface de l'homologue HA** : ce message correspond au statut de l'homologue de la paire HA.

  `ERREUR : HOMOLOGUE_HA : OPÉRATIONNEL : État homologue HA <>`

  OU

  `ERREUR : HOMOLOGUE_HA : DÉFAILLANT : MSGID : État homologue HA <>`

- **Connectivité Panorama**

  `ERREUR : PANORAMA : DÉFAILLANT : MSGID : Perte de la connectivité Panorama <IP>`

  OU

  `INFO : PANORAMA : OPÉRATIONNEL : Connecté à Panorama <IP>`

Messages de santé périodiques

S'il n'y a aucune modification de santé, vous pouvez choisir de générer un message d'état de santé périodique. L'intervalle de journalisation cloud par défaut est de 0 (pas de message).

Si votre état reste opérationnel, par exemple, le message est le suivant :

`INFO : ÉTAT_PÉRIODIQUE : EN BONNE SANTÉ : Toutes les ressources sont en bonne santé`

S'il existe des défaillances de santé non résolues, le message périodique les réimprime. Comme indiqué à Format des messages, le MSGID vous aide à faire la distinction entre les différentes erreurs lorsque vous consultez des journaux périodiques.

`INFO : ÉTAT_PÉRIODIQUE : PAS EN BONNE SANTÉ : Les ressources ne sont pas en bonne santé`

`ERREUR : INTERFACE : DÉFAILLANT : MSGID : L'interface ethernet1/2 a connu une défaillance`

- **Configurez l'interface périodique de 10 à 300 secondes**
  - **CLI :**

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

request plugins vm_series cloud-logging interval <seconds>

- **API XML :**

```
api/?type=op&cmd=<request>
  <plugins>
    <vm_series>
      <cloud-logging>
        <interval>seconds</interval>
      </cloud-logging>
     </vm_series>
   </plugins>
</request>
```

- **Affiche l'intervalle de journalisation cloud** : utilisez la CLI pour afficher l'intervalle actuel en secondes.

  show plugins vm_series cloud-logging interval
- **Désactivez la journalisation périodique** : utilisez la CLI pour désactiver la journalisation périodique.

  request plugins vm_series cloud-logging interval 0

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Haute disponibilité des pare-feu VM-Series sur AWS

Le pare-feu VM-Series sur AWS prend en charge la HA active/passive uniquement. S'il est déployé avec Amazon Elastic Load Balancing (ELB), il ne prend pas en charge la HA (dans ce cas, ELB fournit les capacités de basculement).

- Vue d'ensemble de la HA dans AWS
- Rôles IAM pour la HA
- Liaisons HA
- Analyse des pulsations et messages Hello
- Priorité et préemption des périphériques
- Minuteurs HA
- Configuration de la HA active/passive dans AWS


Vue d'ensemble de la HA dans AWS

Pour assurer la redondance, vous pouvez déployer les pare-feu VM-Series sous forme de configuration haute disponibilité (HA) active/passive dans AWS. L'homologue actif synchronise continuellement les informations de configuration et de session avec l'homologue passif ayant la même configuration. Une connexion de pulsation entre les deux périphériques garantit un basculement dans l'éventualité où le périphérique actif tombe en panne. Lorsque l'homologue passif détecte une panne, il devient actif et déclenche les appels API à l'infrastructure AWS afin de faire passer les interfaces du dataplane (ENI) de l'homologue étant tombé en panne à l'autre. Il faut attendre de 20 secondes à un peu plus d'une minute avant que le basculement ait lieu ; ce temps d'attente dépend de la réactivité de l'infrastructure AWS.

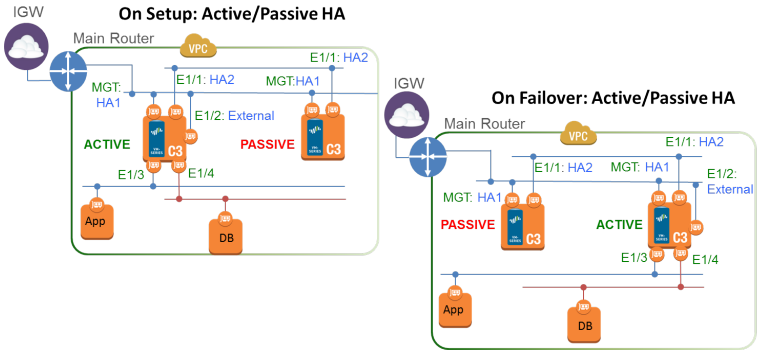

Pour vous assurer que tout le trafic vers vos applications Internet passent par le pare-feu, vous avez deux options. Vous pouvez soit configurer l'adresse IP publique de l'application sur l'interface non approuvée (E1/2 dans l'illustration ci-dessus) du pare-feu VM-Series, soit configurer le routage d'entrée AWS. La fonction de routage d'entrée AWS vous permet d'associer des tables de routage à la passerelle Internet AWS et d'ajouter des règles de routage pour rediriger le trafic de l'application à travers le pare-feu VM-Series. Cette redirection garantit que tout le trafic Internet passe par le pare-feu sans avoir à reconfigurer les terminaisons des applications.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

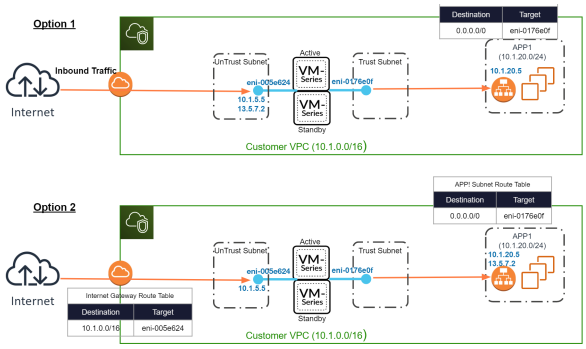

Rôles IAM pour la HA

AWS exige que toutes les requêtes de l'API reçoivent une signature cryptographique à l'aide d'authentifiants émis par ces derniers. Afin d'activer les permissions API pour les pare-feu VM-Series qui seront déployés en tant que paire HA, vous devez créer une politique et associer cette politique à un rôle dans le service de gestion de l'identité et des accès (Identity and Access Management ; IAM) d'AWS. Le rôle doit être associé aux pare-feu VM-Series lors du lancement. La politique donne à l'IAM les permissions de rôle pour initier les actions de l'API afin de dissocier et d'associer les interfaces réseau entre l'homologue actif dans une paire HA et l'homologue passif lorsqu'un basculement est déclenché.


Pour les instructions détaillées sur la création d'une politique, reportez-vous à la documentation AWS sur la Création de politiques gérées par le client. Pour obtenir des instructions détaillées sur la création d'un rôle IAM, la détermination des comptes ou des services AWS qui peuvent assumer le rôle et la détermination des actions et des ressources API que l'application peut utiliser après avoir assumé le rôle, reportez-vous à la documentation d'AWS qui porte sur les rôles IAM dans Amazon EC2.


La politique IAM, qui est configurée dans la console AWS, doit disposer des permissions pour les actions et ressources suivantes (au minimum) :

- AttachNetworkInterface (associer l'interface réseau) : pour obtenir la permission d'associer une ENI à une instance.
- DescribeNetworkInterface (décrire l'interface réseau) : pour télécharger les paramètres de l'ENI afin d'associer une interface à une instance.
- DetachNetworkInterface (dissocier l'interface réseau) : pour obtenir la permission de dissocier l'ENI de l'instance EC2.
- DescribeInstances (décrire les instances) : pour obtenir la permission d'obtenir de l'information sur les instances EC2 sur le VPC.
- Caractère générique (*) : dans le champ Nom de ressource Amazon (ARN), utilisez un * comme caractère générique.

Les captures d'écran suivantes présentent les paramètres de gestion d'accès pour le rôle IAM décrit ci-dessus :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

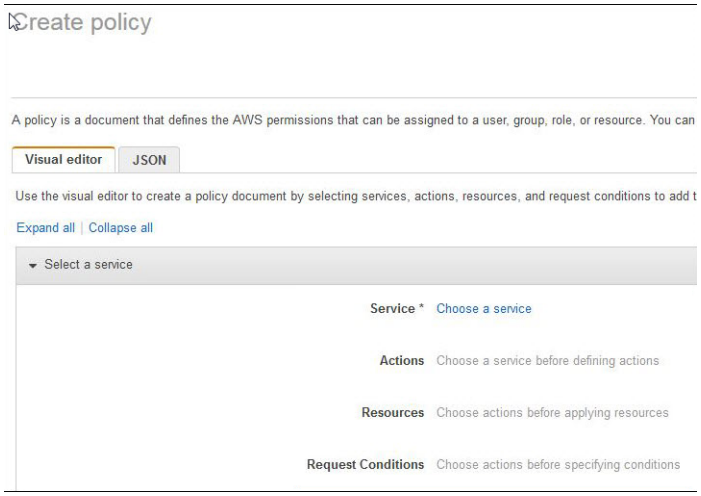

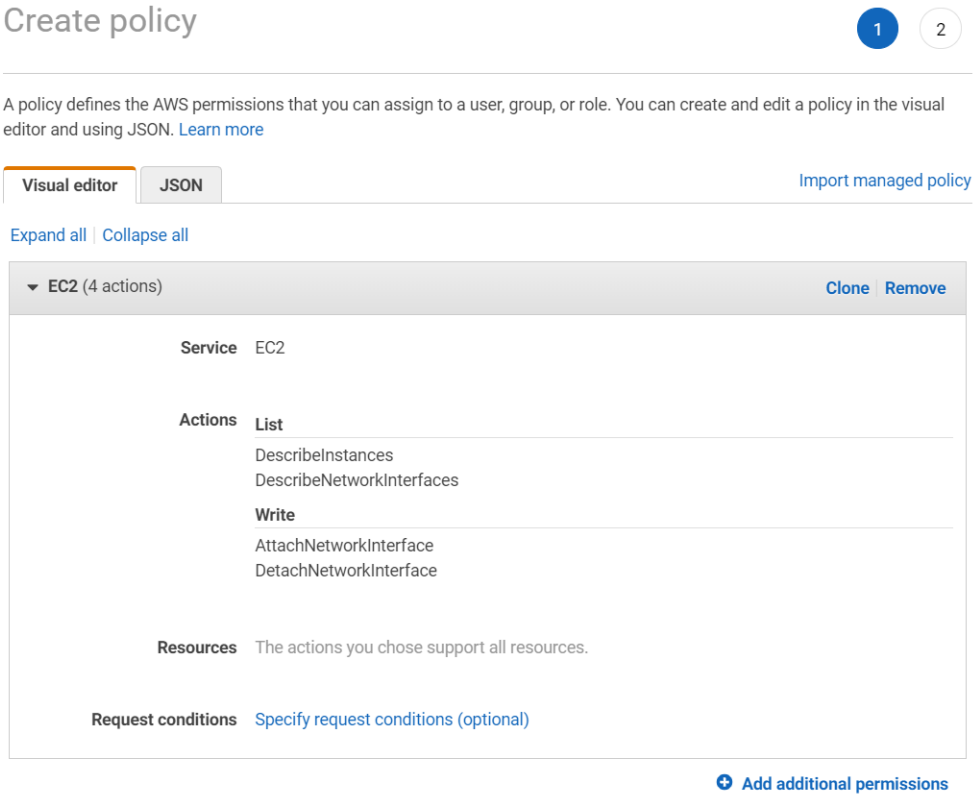

Les autorisations dont vous avez besoin sont les suivantes : `{"Version": "2012-10-17","Statement": [{"Sid": "VisualEditor0","Effect": "Allow","Action": ["ec2:AttachNetworkInterface","ec2:DetachNetworkInterface","ec2:DescribeInstances","ec2:D "*"}]}`

Liaisons HA

Les périphériques d'une paire HA utilisent des liaisons HA pour synchroniser les données et gérer les informations d'état. Sur AWS, le pare-feu VM-Series utilise les ports suivants :

- **Liaison de contrôle**—La liaison HA1 permet d'échanger des messages Hello, des pulsations et des informations d'état HA, ainsi que des synchronisations de panneaux de gestion pour le routage et des informations sur l'ID d'un utilisateur. Cette liaison permet également de synchroniser des modifications de configuration apportées au périphérique actif ou passif avec son homologue.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Le port de gestion est utilisé pour la liaison HA1. les ports TCP 28769 et 28260 pour les communications en texte clair ; le port 28 pour les communications cryptées (SSH sur TCP).

- **Liaison de données**—La liaison HA2 permet de synchroniser des sessions, des tables de transfert, des associations de sécurité IPSec et des tables ARP entre des périphériques d'une paire HA. Le flux de données de la liaison HA2 est toujours unidirectionnel (sauf pour la persistance HA2), du périphérique actif vers le périphérique passif.

  Ethernet1/1 doit être affecté en tant que liaison HA2. La liaison de données HA peut être configurée pour utiliser IP (numéro de protocole 99) ou UDP (port 29281) comme protocole de transport.

Dans AWS, le pare-feu VM-Series ne prend pas en charge les liens de secours pour HA1 ou HA2.

Analyse des pulsations et messages Hello

Les pare-feu utilisent les messages hello et les pulsations pour vérifier que le périphérique homologue est réactif et opérationnel. Les messages Hello sont envoyés par un homologue à un autre à un *intervalle Hello* configuré afin de vérifier l'état du périphérique. La pulsation est une requête ping ICMP envoyée à l'homologue HA sur la liaison de contrôle et l'homologue y répond pour indiquer que les périphériques sont connectés et réactifs. Pour plus d'informations sur les minuteurs HA qui déclenchent un basculement, reportez-vous à la section Minuteurs HA. (Les minuteurs HA des pare-feu VM-Series sont identiques à ceux des pare-feu PA-5200 Series.)

Priorité et préemption des périphériques

Les périphériques d'une paire HA peuvent être assignés à une valeur *Priorité du périphérique* afin d'indiquer une préférence pour laquelle un périphérique doit assumer un rôle actif et gérer le trafic lors d'un basculement. Si vous devez utiliser un périphérique spécifique dans la paire HA pour la sécurisation active du trafic, vous devez activer le comportement préemptif sur les deux pare-feu et assigner une valeur de priorité pour chaque périphérique. Le périphérique affichant la valeur numérique la plus basse et, par conséquent, la *priorité la plus élevée*, est désigné comme étant actif et gère l'ensemble du trafic sur le réseau. L'autre périphérique est dans un état passif et synchronise les informations de configuration et d'état avec le périphérique actif afin d'être prêt à passer en état actif en cas d'échec.

Par défaut, la préemption est désactivée sur les pare-feu et doit être activée sur les deux périphériques. Lorsqu'il est activé, le comportement préemptif autorise le pare-feu affichant la *priorité la plus élevée* (valeur numérique la plus basse) à reprendre en état actif après avoir récupéré d'un échec. En cas de préemption, l'événement est consigné dans les journaux système.

Minuteurs HA

Les minuteurs haute disponibilité (HA) permettent de détecter une défaillance du pare-feu et de déclencher un basculement. Pour réduire la complexité de configuration des minuteurs HA, vous pouvez sélectionner l'un des trois profils suivants : **Recommended (Recommandé)**, **Aggressive (Agressif)** et **Advanced (Avancé)**. Ces profils renseignent automatiquement les valeurs optimales des minuteurs HA pour une plate-forme de pare-feu spécifique afin de permettre un déploiement HA accéléré.

Utilisez le profil **Recommended (Recommandé)** si vous souhaitez des paramètres de minuteur de basculement types ou le profil **Aggressive (Agressif)** si vous préférez des paramètres de minuteur de basculement plus rapides. Le profil **Advanced (Avancé)** vous permet de personnaliser les valeurs des minuteurs pour répondre à vos besoins en matière de réseau.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Minuteur HA sur les pare-feu VM-Series sur AWS	Valeurs par défaut pour les profils recommandé ou agressif
Délai de maintien de promotion	2000/500 ms
Intervalle Hello	8000/8000 ms
Intervalle de pulsation	2000/1000 ms
Nombre maximal de battements	3/3
Délai de maintien de préemption	1/1 min
Temps d'attente actif après l'échec de la surveillance	0/0 ms
Temps d'attente actif principal supplémentaire	500/500 ms

Configuration de la HA active/passive dans AWS

STEP 1 | Assurez-vous que vous avez suivi les prérequis.

Pour le déploiement d'une paire de pare-feu VM-Series dans une configuration à HA dans le cloud AWS, vous devez vous assurer de faire ce qui suit :

- Sélectionnez le rôle IAM que vous avez créé lors du lancement du pare-feu VM-Series sur une instance EC2 ; vous ne pouvez affecter le rôle à une instance qui est en cours d'exécution. Reportez-vous à la section Rôles IAM pour la HA.

  Pour obtenir des instructions détaillées sur la création d'un rôle IAM, la détermination des comptes ou des services AWS qui peuvent assumer le rôle et la détermination des actions et des ressources API que l'application peut utiliser après avoir assumé le rôle, reportez-vous à la documentation d'AWS.
- DPDK ne peut pas être activé dans une configuration HA. DPDK est désactivé par défaut sur les pare-feu VM-Series sur AWS et vous n'avez pas besoin de le désactiver à moins de l'avoir activé manuellement.
- Le pare-feu actif de la paire HA doit avoir au moins trois ENI, soit deux interfaces du dataplane et une interface de gestion.

  Le pare-feu passif de la paire HA doit avoir une ENI de gestion et une ENI qui agit en tant qu'interface du dataplane ; vous configurerez l'interface du dataplane en tant qu'interface HA2.

  N'associez pas d'interfaces du dataplane supplémentaires au pare-feu passif de la paire HA. Lors du basculement, les interfaces du dataplane du pare-feu qui était précédemment actif sont déplacées (dissociées et puis associées) vers le pare-feu qui est désormais actif (précédemment passif).
- Les homologues HA doivent être déployés dans la même zone de disponibilité AWS.

STEP 2 | Lancez le pare-feu VM-Series sur AWS.


STEP 3 | Activez HA.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **High Availability (Haute disponibilité)** > **General (Général)**, puis modifiez la section Setup (Configuration).
2. Sélectionnez **Enable HD (Activer la HD)**.


STEP 4 | Configurez ethernet 1/1 en tant qu'interface HA. Cette interface doit servir à la communication HA2.

1. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Interfaces**.
2. Confirmez que la liaison est activée sur ethernet1/1.
3. Cliquez sur la liaison de ethernet1/1 et définissez l'**Interface Type (Type d'interface)** sur HA.

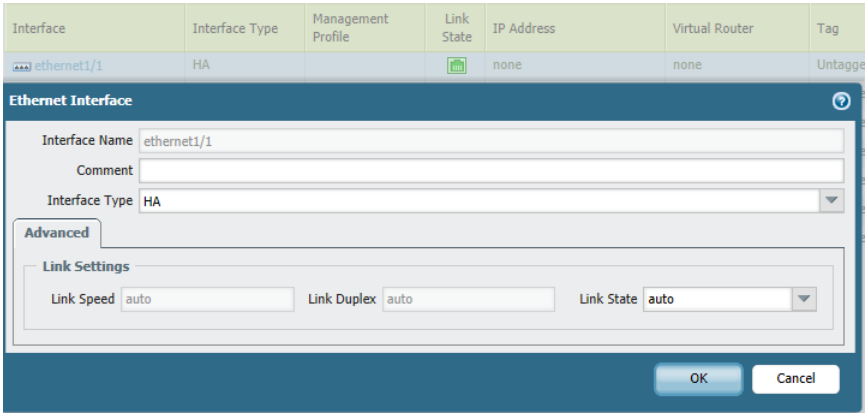

STEP 5 | Configurez la liaison de contrôle (HA1) pour qu'elle utilise le port de gestion.

1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **High Availability (Haute disponibilité)** > **General (Général)**, puis modifiez la section Control Link (HA1) (Liaison de contrôle (HA1)).

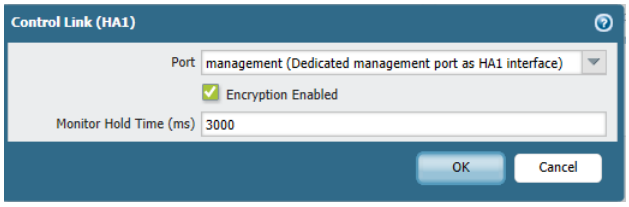


2. (Facultatif) Sélectionnez **Encryption Enabled (Cryptage activé)** pour sécuriser la communication HA entre les homologues. Pour activer le cryptage, vous devez exporter la clé HA d'un périphérique et l'importer dans le périphérique homologue.
   1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Certificate Management (Gestion des certificats)** > **Certificates (Certificats)**.
   2. Sélectionnez **Export HD key (Exporter la clé HD)**. Enregistrez la clé HA sur un emplacement réseau auquel le périphérique homologue peut accéder.
   3. Dans l'appareil homologue, allez dans **Device (Appareil)** > **Certificate Management (Gestion des certificats)** > **Certificates (Certificats)** et sélectionnez **Import HA key (Importer la clé HA)** pour accéder à l'emplacement dans lequel vous avez sauvegardé la clé et l'importer dans l'appareil homologue.

STEP 6 | Configurez la liaison de données (HA2) pour qu'elle utilise ethernet1/1.

1. Sélectionnez **Device (Périphérique)** > **High Availability (Haute disponibilité)** > **General (Général)**, puis modifiez la section Liaison de données (HA2).
2. Sélectionnez le **Port** ethernet1/1.
3. Saisissez l'adresse IP d'ethernet1/1. Cette adresse IP doit être identique à celle qui a été affectée à l'ENI sur le tableau de bord EC2.
4. Saisissez le **Netmask (Masque de réseau)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

5. Saisissez une adresse IP de **Gateway (Passerelle)** si les interfaces HA1 se trouvent sur des sous-réseaux distincts.
6. Sélectionnez **IP** ou **UDP** comme **Transport (Protocole de transport)**. Utilisez **IP** si vous avez besoin d'un protocole de transport de couche 3 (numéro de protocole IP 99). Utilisez **UDP** si vous voulez que le pare-feu calcule la somme de contrôle sur l'ensemble du paquet et non sur l'en-tête comme c'est le cas avec l'option IP (port UDP n° 29281).

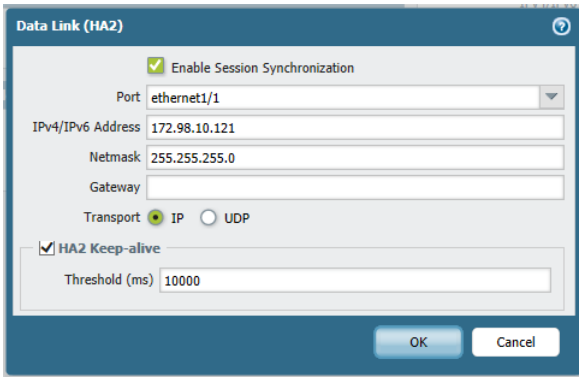

7. (Facultatif) Modifiez le **Threshold** (Seuil) des paquets de **HA2 Keep-alive** (Persistance HA2). Par défaut, la **HA2 Keep-alive (Persistance HA2)** est activée à des fins de surveillance de la liaison de données HA2 entre les homologues. En cas d'échec, si ce seuil (établi par défaut à 10000 ms) est dépassé, l'action définie se produira. Un message critique du journal système est généré en cas d'échec de la persistance HA2.

Vous pouvez configurer l'option HA2 Keep-alive (Persistance HA2) sur les deux périphériques ou sur un seul périphérique de la paire HA. Si vous activez cette option sur un seul périphérique, il sera le seul à envoyer des messages de persistance.

STEP 7 | Définissez la priorité des périphériques et activez la préemption.

Utilisez ce paramètre si vous voulez vous assurer qu'un périphérique donné est le périphérique actif privilégié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Priorité et préemption des périphériques.

1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **High Availability (Haute disponibilité)** > **General (Général)**, puis modifiez la section Election Settings (Paramètres de sélection).
2. Définissez la valeur numérique dans **Device Priority (Priorité du périphérique)**. Veillez à définir une valeur numérique inférieure sur le périphérique auquel vous voulez assigner une priorité supérieure.

Si les deux pare-feu affichent une valeur de priorité de périphérique identique, le pare-feu disposant de l'adresse MAC la plus basse sur la liaison de contrôle HA1 va devenir le périphérique actif.

3. Sélectionnez **Preemptive (Préemptif)**.

   Vous devez activer l'option Préemptif sur le périphérique actif et passif.
4. Modifiez les minuteurs de basculement. Par défaut, le profil de minuteur HA est défini sur **Recommended (Recommandé)** et est adapté à la plupart des déploiements HA.

STEP 8 | (Facultatif) Modifiez le temps d'attente avant le déclenchement d'un basculement.

1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **High Availability (Haute disponibilité)** > **General (Général)**, puis modifiez la section Active/Passive Settings (Paramètres actif/passif).
2. Modifiez le **Monitor fail hold up time (Temps d'attente actif après l'échec de la surveillance)** à une valeur entre 1 et 60 minutes ; la valeur par défaut est établie à 1 minute. Il s'agit de l'intervalle de temps pendant laquelle le pare-feu demeurera actif en cas d'échec d'une liaison. Utilisez ce paramètre pour empêcher que le battement occasionnel de périphériques à proximité ne déclenche un basculement HA.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 9 | Configurez l'adresse IP de l'homologue HA.


1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **High Availability (Haute disponibilité)** > **General (Général)**, puis modifiez la section Setup (Configuration).
2. Saisissez l'adresse IP du port HA1 sur l'homologue. Il s'agit de l'adresse IP qui a été affectée à l'interface de gestion (ethernet 0/0), laquelle constitue également la liaison HA1 qui se trouve sur l'autre pare-feu.
3. Définissez le numéro du **Group ID (ID de groupe)** sur une valeur entre 1 et 63. On ne peut laisser ce champ vide, bien que cette valeur ne soit pas utilisée sur le pare-feu WM-Series dans AWS.

STEP 10 | Configurez l'autre homologue.


Répétez les étapes 3 à 9 sur l'homologue HA.

STEP 11 | Une fois les deux périphériques configurés, vérifiez qu'ils sont appariés en mode actif/passif HA.

1. Accédez au **Dashboard (Tableau de bord)** sur les deux périphériques et affichez le widget **High Availability (Haute disponibilité)**.
2. Sur le périphérique actif, cliquez sur le lien **Sync to peer (Synchroniser avec l'homologue)**.
3. Vérifiez que les périphériques sont appariés et synchronisés comme indiqué ci-dessous :
   - Sur le périphérique passif : l'état du périphérique local doit afficher **passive (passif)** et la configuration est **synchronized (synchronisée)**.

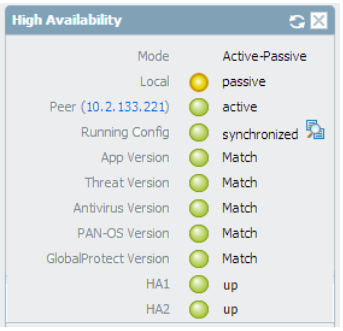

   - Sur le périphérique actif : l'état du périphérique local doit afficher **active (actif)** et la configuration est **synchronized (synchronisée)**.

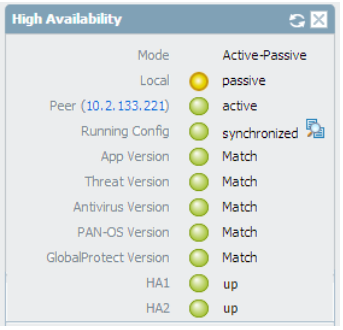


STEP 12 | Vérifiez que le basculement se fait correctement.

1. Éteignez l'homologue HA actif.
   1. Sur le tableau de bord EC2, sélectionnez **Instances**.
   2. Dans la liste, sélectionnez le pare-feu VM-Series, puis cliquez sur **Actions** > **Stop (Arrêter)**.
2. Vérifiez que l'homologue passif assume le rôle de son homologue actif et que les interfaces du dataplane se sont déplacées vers l'homologue HA qui est désormais actif.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Cas d'utilisation : Sécurisation des instances EC2 dans le cloud AWS

Dans cet exemple, le VPC est déployé dans le réseau 10.0.0.0/16 avec deux sous-réseaux /24 : 10.0.0.0/24 et 10.0.1.0/24. Le pare-feu VM-Series sera lancé dans le sous-réseau 10.0.0.0/24 auquel la passerelle Internet est liée. Le sous-réseau 10.0.1.0/24 est un sous-réseau privé qui hébergera les instances EC2 devant être sécurisées par le pare-feu VM-Series. Tout serveur sur ce sous-réseau privé utilise NAT pour une adresse IP acheminable (il s'agit d'une adresse IP élastique) afin d'accéder à Internet. Utilisez la Planification de la fiche de travail du pare-feu VM-Series dans AWS VPC pour planifier la conception de votre VPC. Grâce à l'enregistrement de plages de sous-réseaux, d'interfaces réseau et des adresses IP associées des instances EC2, et de groupes de sécurité, le processus de configuration sera simplifié et plus fiable.

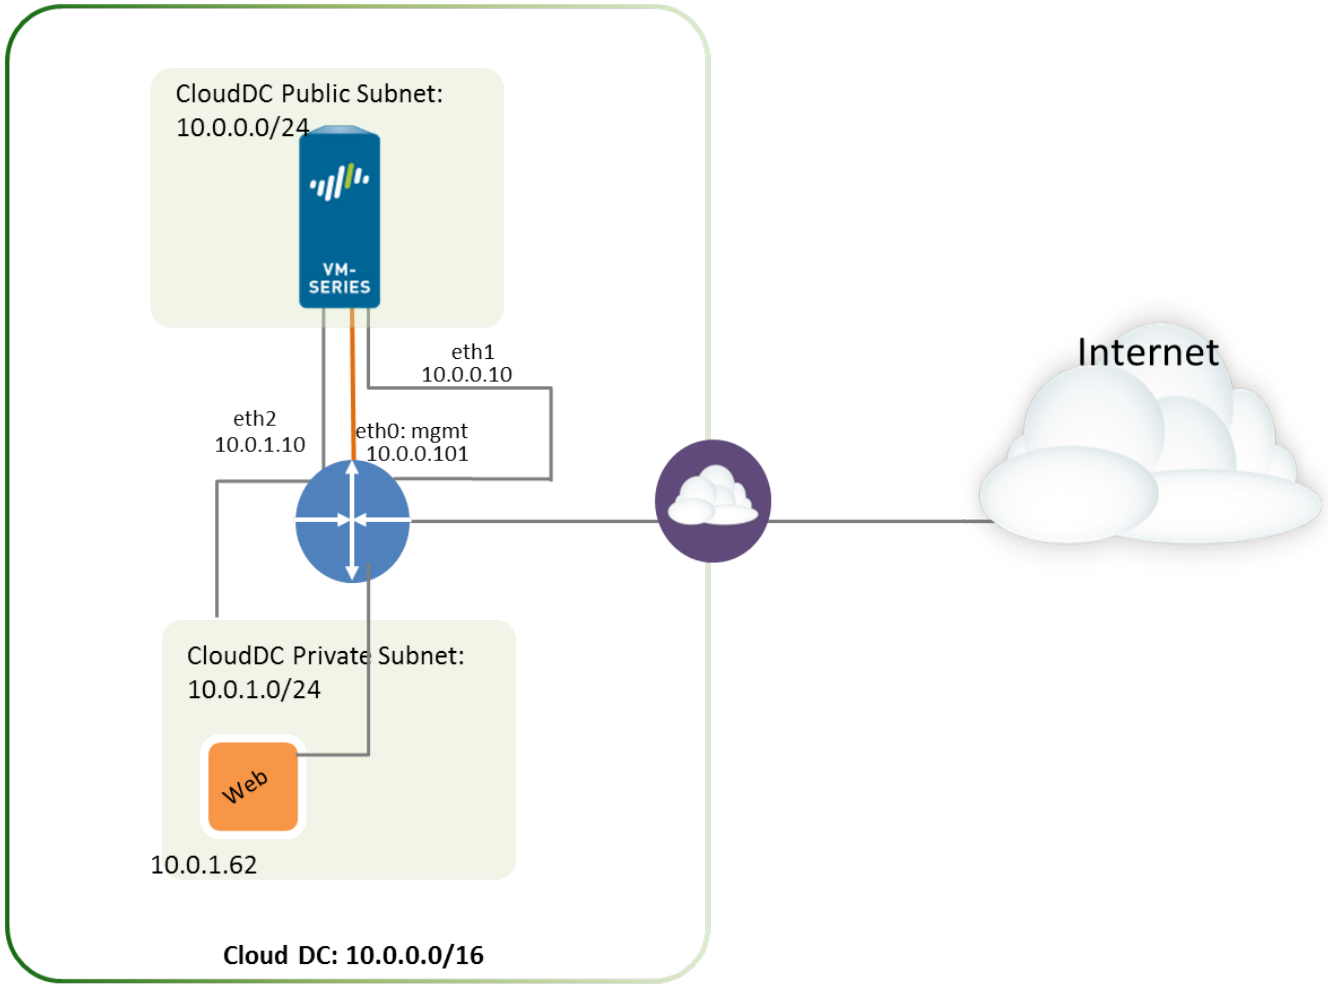

L'image suivante illustre le flux de trafic logique vers/depuis le serveur Web et Internet. Le trafic vers/depuis le serveur Web est envoyé à l'interface de données du pare-feu VM-Series associé au sous-réseau privé. Le pare-feu applique une politique et des processus de trafic entrant/sortant depuis/vers la passerelle Internet du VPC. L'image illustre également les groupes de sécurité auxquels les interfaces de données sont associées.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

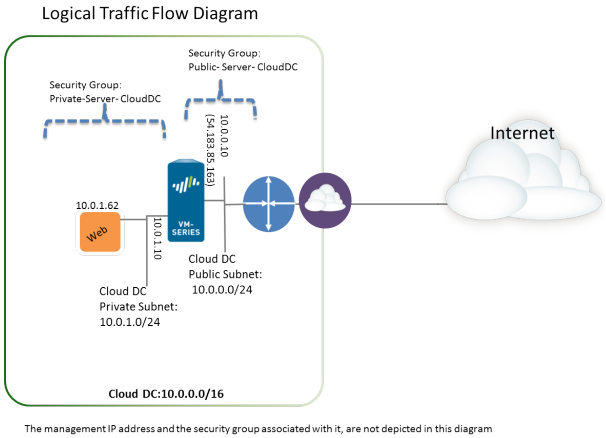

STEP 1 | Créez un nouveau VPC avec un sous-réseau public (ou sélectionnez un VPC existant).

1. Connectez-vous à la console AWS et sélectionnez le tableau de bord **VPC**.
2. Vérifiez que vous avez sélectionné la zone géographique appropriée (région AWS). Le VPC sera déployé dans la région sélectionnée.
3. Sélectionnez **Start VPC Wizard (Démarrer l'assistant VPC)**, puis **VPC with a Single Public Subnet (VPC avec un seul sous-réseau public)**.

   Dans cet exemple, le bloc CIDR IP du VPC est 10.0.0.0/16, le nom du VPC est Cloud DC, le sous-réseau public est 10.0.0.0/24, et le nom du sous-réseau est Cloud DC Public. Vous créerez un sous-réseau privé après la création du VPC.

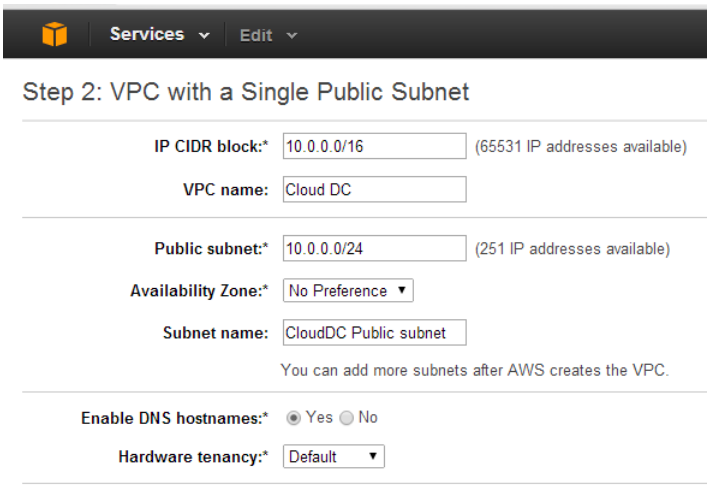


4. Cliquez sur **Create VPC (Créer un VPC)**.

STEP 2 | Créez un sous-réseau privé.

Sélectionnez **Subnets (Sous-réseaux)**, puis cliquez sur **Create a Subnet (Créer un sous-réseau)**. Fournissez les informations.

Dans cet exemple, le **Name tag (Nom d'étiquette)** du sous-réseau est Web/DB Server Subnet. Il est créé dans le VPC Cloud Datacenter et affecté au bloc CIDR 10.0.1.0/24.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

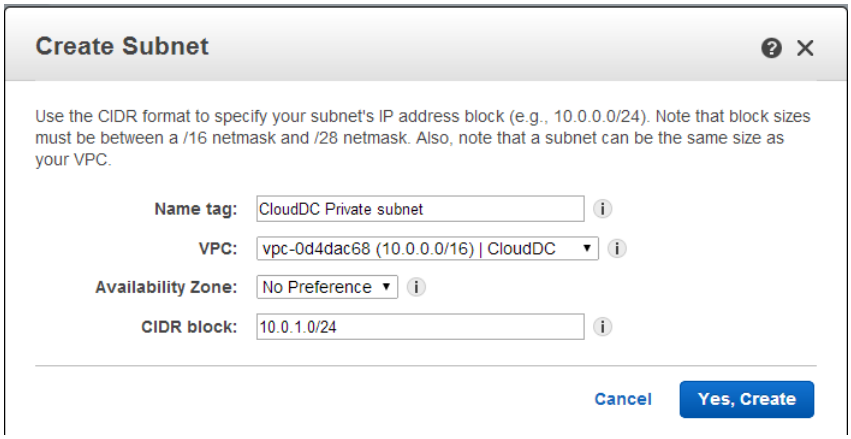

STEP 3 | Créez une nouvelle table de routage pour chaque sous-réseau.


Bien qu'une table de routage principale soit automatiquement créée sur le VPC, nous recommandons de créer de nouvelles tables de routage plutôt que de modifier la table de routage par défaut.

Pour diriger le trafic sortant de chaque sous-réseau, vous ajouterez des itinéraires à la table de routage associée à chaque sous-réseau, ultérieurement dans ce flux de travail.

1. Sélectionnez **Route Tables (Tables de routage)** > **Create Route Table (Créer une table de routage)**.
2. Ajoutez un **Name (Nom)**, CloudDC-public-subnet-RT par exemple, sélectionnez le **VPC** que vous avez créé à l'étape 1, puis cliquez sur **Yes, Create (Oui, créer)**.
3. Sélectionnez la table de routage, cliquez sur **Subnet Associations (Associations de sous-réseau)**, puis sélectionnez le sous-réseau public.



4. Sélectionnez **Create Route Table (Créer une table de routage)**.
5. Ajoutez un **Name (Nom)**, CloudDC-private-subnet-RT par exemple, sélectionnez le **VPC** que vous avez créé à l'étape 1, puis cliquez sur **Yes, Create (Oui, créer)**.
6. Sélectionnez la table de routage, cliquez sur **Subnet Associations (Associations de sous-réseau)**, puis sélectionnez le sous-réseau privé.

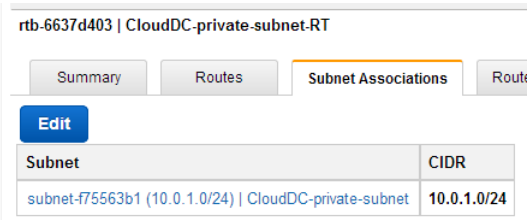

STEP 4 | Créez des groupes de sécurité pour limiter l'accès Internet entrant/sortant aux instances EC2 dans le VPC.

Par défaut, AWS interdit la communication entre des interfaces n'appartenant pas au même groupe de sécurité.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Sélectionnez **Security Groups (Groupes de sécurité)**, puis cliquez sur le bouton **Create Security Group (Créer un groupe de sécurité)**. Dans cet exemple, nous créons trois groupes de sécurité avec les règles d'accès entrant suivantes :

- CloudDC-Management qui spécifie les protocoles et adresses IP source pouvant se connecter à l'interface de gestion du pare-feu VM-Series. Vous avez besoin, au minimum, de SSH et HTTPS. Dans cet exemple, nous activons SSH, ICMP, HTTP et HTTPS sur les interfaces associées à ce groupe de sécurité.

  L'interface de gestion (eth 0/0) du pare-feu VM-Series sera affectée à CloudDC-management-sg.
- Public-Server-CloudDC qui spécifie les adresses IP source pouvant se connecter via HTTP, FTP, SSH dans le VPC. Ce groupe autorise le trafic entre le réseau externe et le pare-feu.

  L'interface du dataplane eth 1/1 du pare-feu VM-Series sera affectée à Public-Server-CloudDC.
- Private-Server-CloudDC qui dispose d'un accès très limité. Il permet uniquement aux autres instances EC2 du même sous-réseau de communiquer entre elles et avec le pare-feu VM-Series.

  L'interface du dataplane eth1/2 du pare-feu VM-Series et l'application du sous-réseau privés seront associées à ce groupe de sécurité.

  Les captures d'écran suivantes illustrent les groupes de sécurité qui correspondent au présent cas d'utilisation.

Name tag	Group ID	Group Name	VPC	Description
CloudDC-private-subnet-sg	sg-6c32c409	Private-Server-CloudDC	vpc-0d4dac68 (10.0.0.0/16) |...	For Private Servers to comm...
CloudDC-public-subnet-sg	sg-6832c40d	Public-Server-CloudDC	vpc-0d4dac68 (10.0.0.0/16) |...	External Traffic to VM-Series
CloudDC-management-sg	sg-9735c3f2	CloudDC-Managment	vpc-0d4dac68 (10.0.0.0/16) |...	CloudDC-Management
	sg-1035c375	default	vpc-0d4dac68 (10.0.0.0/16) |...	default VPC security group

STEP 5 | Déployez le pare-feu VM-Series.

Seule l'interface réseau principale qui servira d'interface de gestion sera associée et configurée pour le pare-feu lors du premier lancement. Les interfaces réseau nécessaires pour la gestion du trafic de données seront ajoutées à l'étape 6.

Reportez-vous à l'étape 3 dans Lancement du pare-feu VM-Series sur AWS.

STEP 6 | Créez et associez la ou les interface(s) réseau virtuel, également appelée(s) ENI (Elastic Network Interface), au pare-feu VM-Series. Ces ENI sont utilisées pour la gestion du trafic de données depuis/vers le pare-feu.

1. Sur le tableau de bord EC2, sélectionnez **Network Interfaces (Interfaces réseau)**, puis cliquez sur **Create Network Interface (Créer une interface réseau)**.
2. Donnez un nom descriptif à l'interface.
3. Sélectionnez le sous-réseau. Utilisez l'ID de sous-réseau pour vérifier que vous avez sélectionné le bon sous-réseau. Vous ne pouvez lier qu'une seule ENI à une instance d'un même sous-réseau.
4. Saisissez l'adresse **Private IP (IP privée)** que vous souhaitez affecter à l'interface ou sélectionnez **Auto-assign (Affectation automatique)** pour affecter automatiquement une adresse IP parmi les adresses IP disponibles du sous-réseau sélectionné.
5. Sélectionnez le **Security group (Groupe de sécurité)** contrôlant l'accès à l'interface réseau.
6. Cliquez sur **Yes, Create (Oui, créer)**.


   Dans cet exemple, nous créons deux interfaces avec la configuration suivante :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Name	Network interfa	Subnet ID	VPC ID	Zone	Security group	Description	Instance ID
CloudDC-VM-Series-Untrust	eni-bcf355e5	subnet-ef5563a9	vpc-0d4dac68	us-west-1a	Public-Server-...	CloudDC-VM-Series-untrust	i-a7358ff9
CloudDC-VM-Series-Trust	eni-abf355f2	subnet-f75563b1	vpc-0d4dac68	us-west-1a	Private-Server-...	CloudDC-VM-Series-Trust	i-a7358ff9

- Pour Eth1/1 (VM-Series-Untrust)
  - Sous-réseau : 10.0.0.0/24
  - IP privée : 10.0.0.10
  - Groupe de sécurité : Public-Server-CloudDC
- Pour Eth1/2 (VM-Series-Trust)
  - Sous-réseau : 10.0.1.0/24
  - IP privée : 10.0.1.10
  - Groupe de sécurité : Private-Server-CloudDC

7. Pour associer l'ENI au pare-feu VM-Series, sélectionnez l'interface que vous venez de créer, puis cliquez sur **Attach (Associer)**.

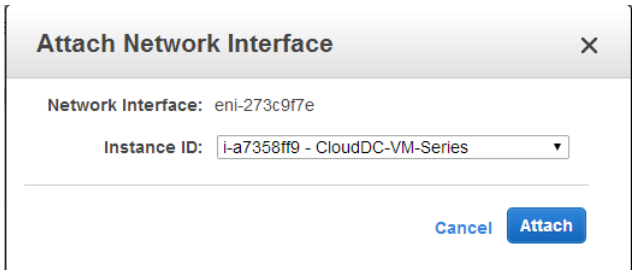


8. Sélectionnez l'**Instance ID (ID d'instance)** du pare-feu VM-Series, puis cliquez sur **Attach (Associer)**.
9. Répétez les étapes 7 et 8 pour associer l'autre interface réseau.

STEP 7 | Créez une adresse IP élastique et associez-la à l'interface réseau du dataplane du pare-feu qui doit disposer d'un accès direct à Internet.

Dans cet exemple, une EIP est affectée à VM-Series_Non approuvée. L'EIP associée à l'interface est l'adresse IP accessible du serveur Web dans le sous-réseau privé.

1. Sélectionnez **Elastic IPs (IP élastiques)**, puis cliquez sur **Allocate New Address (Allouer une nouvelle adresse)**.
2. Sélectionnez **EC2-VPC**, puis cliquez sur **Yes, Allocate (Oui, allouer)**.
3. Sélectionnez la nouvelle EIP allouée, puis cliquez sur **Associate Address (Associer l'adresse)**.
4. Sélectionnez la **Network Interface (Interface réseau)** et la **Private IP address (Adresse IP privée)** associée à l'interface, puis cliquez sur **es, Allocate (Oui, allouer)**.

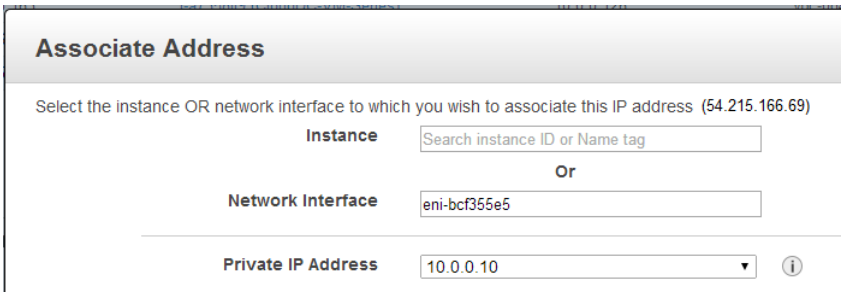

Dans cet exemple, la configuration est la suivante :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Address	Instance	Private IP Address	Scope	Public DNS
54.183.85.163	i-a7358ff9 (CloudDC-VM-Series)	10.0.0.126	vpc-0d4dac68	ec2-54-183-85-163.us-west-...
54.215.166.69	i-a7358ff9 (CloudDC-VM-Series)	10.0.0.10	vpc-0d4dac68	ec2-54-215-166-69.us-west-...

STEP 8 | Désactivez la vérification de la source/destination sur chaque interface réseau associée au pare-feu VM-Series. La désactivation de cet attribut permet à l'interface de gérer le trafic réseau non destiné à son adresse IP.

1. Sélectionnez l'interface réseau dans l'onglet **Network Interfaces (Interfaces réseau)**.
2. Dans la liste déroulante **Action**, sélectionnez **Change Source/Dest. (Modifier la source/dest.) Check (Vérifier)** .
3. Cliquez sur **Disabled (Désactivé)** et **Save (Enregistrez)** vos modifications.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour d'autres interfaces réseau, firewall-1/2 dans cet exemple.

STEP 9 | Dans la table de routage associée au sous-réseau public (de l'étape 3), ajoutez un itinéraire par défaut vers la passerelle Internet pour le VPC.


1. Dans le tableau de bord VPC, sélectionnez **Route Tables (Tables de routage)** et recherchez la table de routage associée au sous-réseau public.
2. Sélectionnez la table de routage, **Routes (Itinéraires)**, puis cliquez sur **Edit (Modifier)**.
3. Ajoutez un itinéraire pour transférer des paquets de ce sous-réseau à la passerelle Internet. Dans cet exemple, 0.0.0.0 indique que l'ensemble du trafic depuis/vers ce sous-réseau utilisera la passerelle Internet associée au VPC.

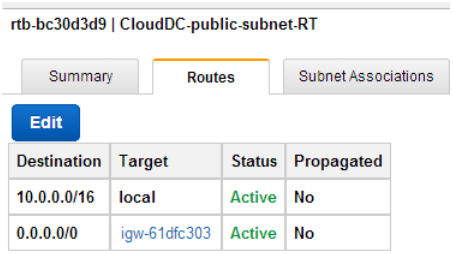

STEP 10 | Dans la table de routage associée au sous-réseau privé, ajoutez un itinéraire par défaut pour envoyer du trafic au pare-feu VM-Series.

L'ajout de cet itinéraire permet le transfert de trafic depuis les instances EC2 de ce sous-réseau privé vers le pare-feu VM-Series.

1. Dans le tableau de bord VPC, sélectionnez **Route Tables (Tables de routage)** et recherchez la table de routage associée au sous-réseau privé.
2. Sélectionnez la table de routage, **Routes (Itinéraires)**, puis cliquez sur **Edit (Modifier)**.
3. Ajoutez un itinéraire pour transférer des paquets de ce sous-réseau à l'interface réseau du pare-feu VM-Series résidant sur le même sous-réseau. Dans cet exemple, 0.0.0.0/0 indique que l'ensemble du trafic depuis/vers ce sous-réseau utilisera eni-abf355f2 (ethernet 1/2, à savoir CloudDC-VM-Series-Approuvée) sur le pare-feu VM-Series.

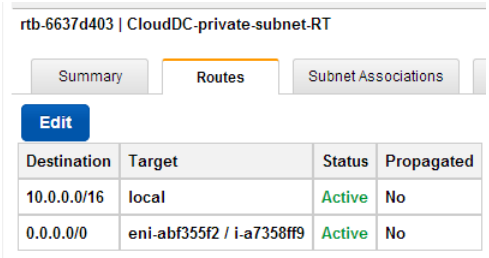

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Pour chaque serveur Web ou de base de données déployé sur l'instance EC2 dans le sous-réseau privé, vous devez définir un itinéraire par défaut vers l'adresse IP du pare-feu VM-Series afin que le pare-feu soit la passerelle par défaut du serveur.

Effectuez les étapes 11 à 16 sur le pare-feu VM-Series.

STEP 11 | Configurez un nouveau mot de passe administratif pour le pare-feu.

Un outil SSH tel que PuTTY est nécessaire pour accéder à la CLI sur le pare-feu et modifier le mot de passe administratif par défaut. Vous ne pouvez pas accéder à l'interface Web tant que n'avez pas activé SSH et modifié le mot de passe par défaut.

1. Utilisez l'adresse IP publique, que vous avez configurée sur le pare-feu, vers SSH dans l'interface de ligne de commande (CLI) du pare-feu VM-Series.

   Vous aurez besoin de la clé privée que vous avez utilisée ou créée dans Lancement du pare-feu VM-Series sur AWS, aux étapes 3-12, pour accéder à la CLI.
2. Saisissez la commande suivante pour vous connecter au pare-feu :

   ssh-i *<private_key_name>* admin@*<public-ip_address>*
3. Configurez un nouveau mot de passe à l'aide de la commande suivante, et suivez les invites affichées à l'écran :

   configure

   set mgt-config users admin password

   commit
4. Fermez la session SSH.

STEP 12 | Accédez à l'interface Web du pare-feu VM-Series.

Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'EIP de l'interface de gestion. Par exemple : https://54.183.85.163

STEP 13 | Activez les licences sur le pare-feu VM-Series. Cette étape n'est nécessaire que pour la licence BYOL ; les licences ayant une tarification fondée sur l'utilisation sont automatiquement activées.

Reportez-vous à la section Activation de la licence.

STEP 14 | Sur le pare-feu VM-Series, configurez les interfaces réseau du dataplane sur pare-feu en tant qu'interfaces de couche 3.

1. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Interfaces** > **Ethernet**.
2. Cliquez sur la liaison **ethernet 1/1** et configurez comme suit :
   - **Interface Type (Type d'interface)** : **Layer3 (Couche 3)**
   - Sélectionnez l'onglet **Config (Configuration)**, affectez l'interface au routeur par défaut.
   - Dans l'onglet **Config (Configuration)**, développez la liste déroulante **Security Zone (Zone de sécurité)** et sélectionnez New Zone (Nouvelle zone). Définissez une nouvelle zone, Non approuvée par exemple, puis cliquez sur OK.
   - Sélectionnez IPv4, sélectionnez **DHCP Client (Client DHCP)** ; l'adresse IP privée que vous avez affectée à l'interface réseau dans la console de gestion AWS est automatiquement acquise.
   - Dans l'onglet **Advanced (Avancé)** > **Other Info (Autres informations)**, développez la liste Profil de gestion, puis sélectionnez **New Management Profile (Nouveau profil de gestion)**.
   - Saisissez un **Name (Nom)** pour le profil, tel que allow_ping, sélectionnez **Ping** dans la liste des services autorisés, puis cliquez sur **OK**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Pour enregistrer la configuration de l'interface, cliquez sur **OK**.

3. Cliquez sur le lien pour **ethernet 1/2** et configurez-le comme suit :
   - **Interface Type (Type d'interface)** : **Layer3 (Couche 3)**
   - Sélectionnez l'onglet **Config (Configuration)**, affectez l'interface au routeur par défaut.
   - Dans l'onglet **Config (Configuration)**, développez la liste déroulante **Security Zone (Zone de sécurité)** et sélectionnez **New Zone (Nouvelle zone)**. Définissez une nouvelle zone, Approuvée par exemple, puis cliquez sur **OK**.
   - Sélectionnez **IPv4**, puis **Client DHCP**.
   - Dans l'onglet **IPv4**, décochez la case **Automatically create default route to default gateway provided by server (Créer automatiquement un itinéraire par défaut en direction de la passerelle par défaut fournie par le serveur)**. Pour une interface associée au sous-réseau privé du VPC, la désactivation de cette option garantit que le trafic géré par cette interface n'est pas dirigé directement vers la passerelle Internet (IGW) sur le VPC.
   - Dans l'onglet **Advanced (Avancé)** > **Other Info (Autres informations)**, développez la liste Profil de gestion, puis sélectionnez le profil allow_ping créé précédemment.
   - Cliquez sur **OK** pour enregistrer la configuration de l'interface.
4. Cliquez sur **Commit (Valider)** pour enregistrer les modifications. Vérifiez que la liaison de l'interface est active 

. Si la liaison n'est pas activée, redémarrez le pare-feu.

Interface	Interface Type	Management Profile	Link State	IP Address	Virtual Router	Security Zone
ethernet1/1	Layer3	allow_ping		Dynamic-DHCP Client	default	untrust
ethernet1/2	Layer3	allow_ping		Dynamic-DHCP Client	default	trust

STEP 15 | Sur le pare-feu VM-Series, créez des règles NAT de destination et source pour autoriser le trafic entrant/sortant vers/depuis les applications déployées dans le VPC.

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **NAT**.
2. Créez une règle NAT de destination qui redirige trafic entre le pare-feu et le serveur Web.
   1. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un nom pour la règle. Par exemple, NAT2WebServer.
   2. Dans l'onglet **Original Packet (Paquet d'origine)**, effectuez les sélections suivantes :
      - **Source Zone (Zone source)** : non approuvée (d'où provient le trafic)
      - **Destination Zone (Zone de destination)** : non approuvée (la zone de l'interface du dataplane du pare-feu à laquelle l'EIP du serveur Web est associée)
      - **Source Address (Adresse source)** : indifférent
      - **Destination Address (Adresse de destination)** : 10.0.0.10
      - Dans l'onglet **Translated Packet (Paquet traduit)**, cochez la case Destination Address Translation (Traduction de l'adresse de destination), puis définissez la **Translated Address (Adresse traduite)** sur 10.0.1.62, à savoir l'adresse IP privée du serveur Web.
   3. Cliquez sur **OK**.

			Original Packet						Translated Packet	
	Name	Tags	Source Zone	Destination Zone	Destination Interface	Source Address	Destination Address	Service	Source Translation	Destination Translation
1	NAT2WebServer	none	untrust	untrust	any	any	10.0.0.10	any	none	address: 10.0.1.62

3. Créez une règle NAT source pour autoriser l'accès sortant pour le trafic entre le serveur Web et Internet.
   1. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un nom pour la règle. Par exemple, NAT2External.
   2. Dans l'onglet **Original Packet (Paquet d'origine)**, effectuez les sélections suivantes :
      - **Zone source** : approuvée (d'où provient le trafic)

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **Destination Zone (Zone de destination)** : non approuvée (la zone de l'interface du dataplane du pare-feu à laquelle l'EIP du serveur Web est associée)
- **Source Address (Adresse source)** : indifférent
- **Destination Address (Adresse de destination)** : indifférent

3. Dans l'onglet **Translated Packet (Paquet traduit)**, effectuez les sélections suivantes dans la section Traduction de l'adresse source :
   - **Translation Type (Type de traduction)** : port et IP dynamiques
   - **Address Type (Type d'adresse)** : adresse traduite
   - **Translated Address (Adresse traduite)** : 10.0.0.10 (l'interface du dataplane du pare-feu dans la zone non approuvée)
4. Cliquez sur **OK**.

			Original Packet						Translated Packet	
	Name	Tags	Source Zone	Destination Zone	Destination Interface	Source Address	Destination Address	Service	Source Translation	Destination Translation
1	NAT2WebServer	none	untrust	untrust	any	any	10.0.0.10	any	none	address: 10.0.1.62
2	NAT2External	none	trust	untrust	any	any	any	any	dynamic-ip-and-port 10.0.0.10	none

4. Cliquez sur **Commit (Valider)** pour enregistrer les politiques NAT.

STEP 16 | Sur le pare-feu VM-Series, créez des politiques de sécurité pour gérer le trafic.

Plutôt que de saisir une adresse IP statique pour le serveur Web, utilisez un groupe d'adresses dynamiques. Les groupes d'adresses dynamiques vous permettent de créer une règle qui s'adapte automatiquement aux changements. Vous ne devez donc pas mettre à jour la politique lorsque vous lancez d'autres serveurs Web dans le sous-réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Cas d'utilisation : Utilisation de groupes d'adresses dynamiques pour sécuriser les nouvelles instances EC2 dans VPC.

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)**.

   Dans cet exemple, nous avons quatre règles. Une règle qui autorise l'accès de gestion au trafic du pare-feu, une règle autorisant le trafic entrant vers le serveur Web, une troisième règle autorisant l'accès Internet au serveur Web, et dans la dernière règle, nous modifions une règle intrazone prédéfinie par défaut pour journaliser l'ensemble du trafic refusé.
2. Créez une règle pour autoriser l'accès de gestion au pare-feu.
   1. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un **Name (Nom)** pour la règle. Vérifiez que le **Rule Type (Type de règle)** est universel.
   2. Dans l'onglet **Source**, ajoutez Non approuvée en tant que **Source Zone (Zone source)**.
   3. Dans l'onglet **Destination**, ajoutez Approuvée en tant que **Destination Zone (Zone de destination)**.
   4. Dans l'onglet **Applications**, **Add (Ajoutez)** ping et ssh.
   5. Dans l'onglet **Actions**, définissez la valeur **Action** sur Autoriser.
   6. Cliquez sur **OK**.

	Name	Type	Zone	Address	Zone	Application	Service	Action	Profile	Options
1	AllowManagement	universal	untrust	any	trust	ping ssh	application-default	✓	none	


3. Créez une règle pour autoriser le trafic entrant vers le serveur Web.
   1. Cliquez sur **Add (Ajouter)**, saisissez un **Name (Nom)** pour la règle et vérifiez que le **Rule Type (Type de règle)** est universel.
   2. Dans l'onglet **Source**, ajoutez Non approuvée en tant que **Source Zone (Zone source)**.
   3. Dans l'onglet **Destination**, ajoutez Approuvée en tant que **Destination Zone (Zone de destination)**.
   4. Dans l'onglet **Applications**, **Add (Ajoutez)** Navigation Web.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

5. Dans l'onglet **Service/URL Category (Catégorie de service/d'URL)**, vérifiez que le service est défini sur application-default (Par défaut de l'application).
6. Dans l'onglet **Actions**, définissez la valeur **Action** sur Autoriser.
7. Dans la section Paramètres de profil de l'onglet **Actions**, sélectionnez **Profiles (Profils)**, puis associez les profils par défaut pour l'antivirus, l'antispyware et la protection contre les vulnérabilités.
8. Cliquez sur **OK**.




4. Créez une règle pour autoriser l'accès Internet au serveur Web.
   1. Cliquez sur **Add (Ajouter)**, saisissez un **Name (Nom)** pour la règle et vérifiez que le Rule Type (Type de règle) est universel.
   2. Dans l'onglet **Source**, ajoutez Approuvée en tant que **Source Zone (Zone source)**.
   3. Dans la section Adresse source de l'onglet **Source**, ajoutez 10.0.1.62, l'adresse IP du serveur Web.
   4. Dans l'onglet **Destination**, ajoutez Non approuvée en tant que **Destination Zone (Zone de destination)**.
   5. Dans l'onglet **Service/URL Category (Catégorie de service/d'URL)**, vérifiez que le service est défini sur **application-default (Par défaut de l'application)**.
   6. Dans l'onglet **Actions**, définissez la valeur **Action** sur Autoriser.
   7. Dans la section Paramètres de profil de l'onglet **Actions**, sélectionnez **Profiles (Profils)**, puis associez les profils par défaut pour l'antivirus, l'antispyware et la protection contre les vulnérabilités.
   8. Cliquez sur **OK**.



5. Modifiez la règle d'interzone par défaut pour journaliser l'ensemble du trafic refusé. Cette règle d'interzone prédéfinie est évaluée lorsqu'aucune autre règle n'est explicitement définie pour faire correspondre le trafic entre différentes zones.
   1. Sélectionnez la règle **interzone-default (Interzone par défaut)**, puis cliquez sur **Override (Remplacer)**.
   2. Dans l'onglet **Actions**, sélectionnez **Log at session end (Journaliser en fin de session)**.
   3. Cliquez sur **OK**.



6. Passez en revue toutes les règles de sécurité définies sur le pare-feu.
7. Cliquez sur **Commit (Valider)** pour enregistrer les politiques.

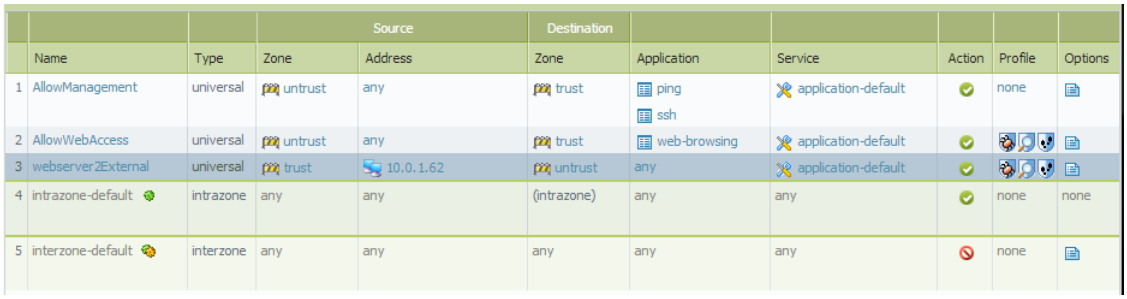


			Source		Destination					
	Name	Type	Zone	Address	Zone	Application	Service	Action	Profile	Options
1	AllowManagement	universal	untrust	any	trust	ping ssh	application-default		none	
2	AllowWebAccess	universal	untrust	any	trust	web-browsing	application-default			
3	webserver2External	universal	trust	10.0.1.62	untrust	any	application-default			
4	intrazone-default	intrazone	any	any	(intrazone)	any	any		none	none
5	interzone-default	interzone	any	any	any	any	any		none	

STEP 17 | Vérifiez que le pare-feu VM-Series sécurise le trafic.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP du serveur Web.
2. Connectez-vous à l'interface Web du pare-feu VM-Series et vérifiez que les logs de trafic pour les sessions apparaissent dans **Monitor (Surveillance)** > **Logs (Journaux)** > **Traffic (Trafic)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Trafic entrant dans le serveur Web (qui arrive au niveau de l'instance EC2 dans AWS VPC) :

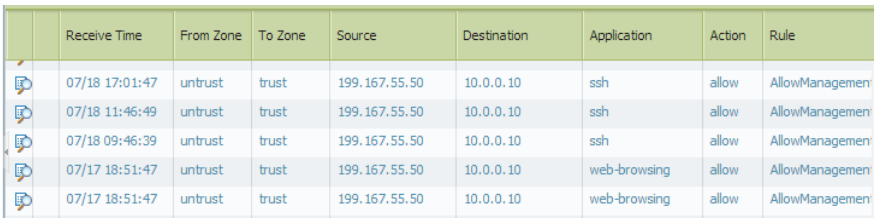

Receive Time	From Zone	To Zone	Source	Destination	Application	Action	Rule
07/18 17:01:47	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	ssh	allow	AllowManagemen
07/18 11:46:49	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	ssh	allow	AllowManagemen
07/18 09:46:39	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	ssh	allow	AllowManagemen
07/17 18:51:47	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	web-browsing	allow	AllowManagemen
07/17 18:51:47	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	web-browsing	allow	AllowManagemen

- Trafic sortant du serveur Web (instance EC2 dans AWS VPC) :



Receive Time	From Zone	To Zone	Source	Destination	Application	Action	Rule
07/21 12:32:42	trust	untrust	10.0.1.62	204.2.134.164	ntp	allow	webserver2External
07/21 12:32:12	trust	untrust	10.0.1.62	204.2.134.164	ntp	allow	webserver2External
07/21 12:31:42	trust	untrust	10.0.1.62	50.7.96.4	ntp	allow	webserver2External
07/21 12:31:12	trust	untrust	10.0.1.62	50.7.96.4	ntp	allow	webserver2External

Le déploiement du pare-feu VM-Series en tant que passerelle de cloud est terminé !

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Cas d'utilisation : Utilisation de groupes d'adresses dynamiques pour sécuriser les nouvelles instances EC2 dans VPC

Dans un environnement dynamique tel qu'AWS-VPC dans lequel vous lancez de nouvelles instances EC2 à la demande, la surcharge administrative de gestion de la politique de sécurité peut être fastidieuse. L'utilisation de groupes d'adresses dynamiques dans une politique de sécurité vous apporte de la flexibilité et évite une interruption de service ou des failles de protection.

Dans cet exemple, vous pouvez utiliser la source d'information VM sur le pare-feu pour surveiller un VPC et utiliser les groupes d'adresses dynamiques dans la politique de sécurité pour découvrir et sécuriser les instances EC2. Lorsque vous développez des instances EC2, le groupe d'adresses dynamiques regroupe toutes les adresses IP de toutes les instances correspondant aux critères définis d'appartenance au groupe, puis la politique de sécurité est appliquée au groupe. La politique de sécurité dans cet exemple autorise l'accès Internet à tous les membres du groupe.


Au lieu d'utiliser VM Information Source sur le pare-feu, vous pouvez choisir d'utiliser Panorama comme point central pour communiquer avec vos VPC. À l'aide du plugiciel AWS sur Panorama, vous pouvez extraire la cartographie de l'adresse IP à l'étiquette et enregistrer l'information sur les pare-feux gérés pour lesquels vous configurez l'avis. Pour plus de détails sur cette option, voir Surveillance VM avec le plugin AWS sur Panorama.

Le flux de travail de la section suivante suppose que vous avez créé l'AWS VPC et déployé le pare-feu VM-Series et des applications sur des instances EC2. Pour obtenir des instructions sur la configuration du VPC pour le pare-feu VM-Series, reportez-vous à la section Cas d'utilisation : Sécurisation des instances EC2 dans le cloud AWS.

STEP 1 | Configurez le pare-feu pour qu'il surveille le VPC.

1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **VM Information Sources (Sources d'informations de machine virtuelle)**.
2. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez les informations suivantes :
    1. Un **Name (Nom)** pour identifier le VPC que vous souhaitez surveiller. Par exemple, VPC-CloudDC.
    2. Définissez le **Type** sur AMS VPC.
    3. Dans **Source**, saisissez l'URI du VPC. La syntaxe est **`ec2.<your_region>.amazonaws.com`**.
    4. Ajoutez les informations d'identification nécessaires au pare-feu pour signer numériquement les appels de l'API aux services AWS. Vous avez besoin des éléments suivants :
        - **Access Key ID (ID de clé d'accès)** : Saisissez la chaîne de texte alphanumérique qui identifie de manière unique l'utilisateur qui possède ou est autorisé à accéder au compte AWS.
        - **Secret Access Key (Clé d'accès secrète)** : Saisissez et confirmez le mot de passe.
    5. (**Facultatif**) Modifiez l'**Update interval (Intervalle de mise à jour)** sur une valeur entre 5 et 600 secondes. Par défaut, le pare-feu effectue des recherches toutes les 5 secondes. Les appels API sont mis en file d'attente et récupérés toutes les 60 secondes. Par conséquent, les mises à jour peuvent prendre 60 secondes plus l'intervalle d'interrogation donné.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

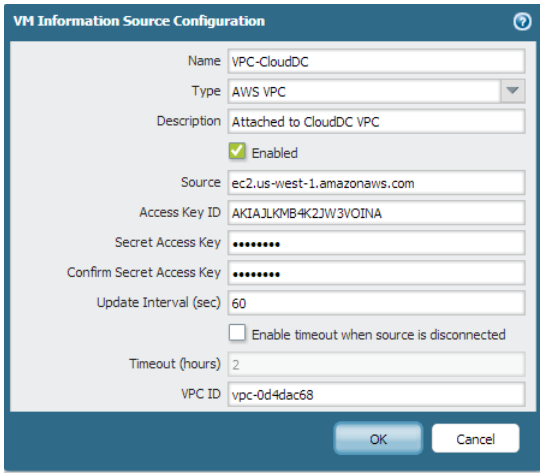


6. Saisissez l'**VPC ID (ID VPC)** affiché sur le tableau de bord VPC dans la console de gestion AWS.
7. Cliquez sur **OK** et sur **Commit (Valider)** pour enregistrer les modifications.
8. Vérifiez que le **Status (État)** de connexion affiché est connecté.

STEP 2 | Étiquetez les instances EC2 dans le VPC.

Pour obtenir la liste des étiquettes que le pare-feu VM-Series peut surveiller, reportez-vous à la Liste des attributs surveillés dans AWS VPC.

Une étiquette est une paire nom-valeur. Vous pouvez étiqueter les instances EC2 sur le tableau de bord EC2 dans la console de gestion AWS ou à l'aide de l'API AWS ou de la CLI AWS.

Dans cet exemple, nous utilisons le tableau de bord EC2 pour ajouter l'étiquette :

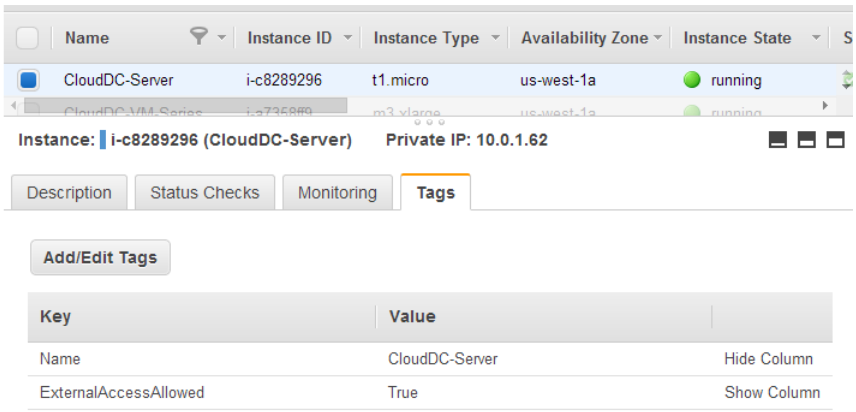


STEP 3 | Créez un groupe d'adresses dynamiques sur le pare-feu.

Consultez le didacticiel pour avoir une vue d'ensemble de la fonction.

1. Sélectionnez **Object (Objet)** > **Address Groups (Groupes d'adresses)**.
2. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un **Name (nom)** et une **Description (description)** pour identifier le groupe d'adresses.
3. Définissez le **Type (type)** sur **Dynamic (Dynamique)**.
4. Définissez les critères de correspondance.
    1. Cliquez sur **Add Match Criteria (Ajouter un critère de correspondance)**, puis sélectionnez l'opérateur **And (Et)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Sélectionnez les attributs de filtrage ou de correspondance. Dans cet exemple, nous sélectionnons l'étiquette ExternalAccessAllowed que vous venez de créer et l'ID de sous-réseau pour le sous-réseau privé du VPC.

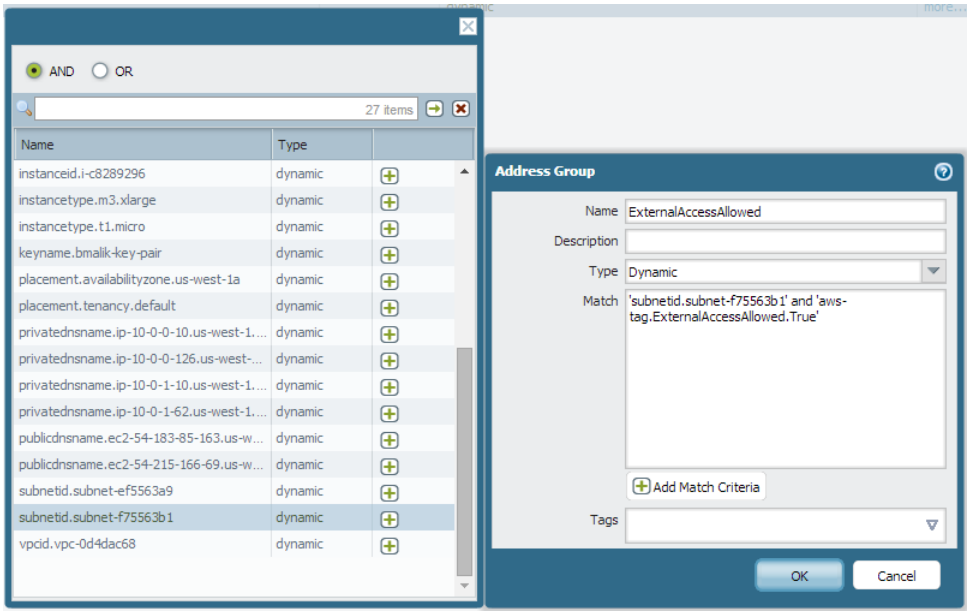

5. Cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Commit (Valider)**.

STEP 4 | Utilisez le groupe d'adresses dynamiques dans une politique de sécurité.

Pour créer une règle pour autoriser l'accès Internet à tout serveur Web appartenant au groupe d'adresses dynamiques nommé ExternalServerAccess.

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)**.
2. Cliquez sur **Add (Ajouter)**, saisissez un **Name (Nom)** pour la règle et vérifiez que le **Rule Type (Type de règle)** est universel.
3. Dans l'onglet **Source**, ajoutez Approuvée en tant que **Source Zone (Zone source)**.
4. Dans la section Adresse source de l'onglet **Source**, **ajoutez** le groupe ExternalServerAccess que vous venez de créer.
5. Dans l'onglet **Destination**, ajoutez Non approuvée en tant que **Destination Zone (Zone de destination)**.
6. Dans l'onglet **Service/URL Category (Catégorie de service/d'URL)**, vérifiez que le service est défini sur **application-default (Par défaut de l'application)**.
7. Dans l'onglet **Actions**, définissez la valeur **Action** sur Autoriser.
8. Dans la section Paramètres de profil de l'onglet **Actions**, sélectionnez **Profiles (Profils)**, puis associez les profils par défaut pour l'antivirus, l'antispyware et la protection contre les vulnérabilités.
9. Cliquez sur **OK**.




10. Cliquez sur **Commit (Valider)**.

STEP 5 | Vérifiez que les membres du groupe d'adresses dynamiques sont renseignés sur le pare-feu.

La politique est appliquée à toutes les adresses IP qui appartiennent à ce groupe d'adresses et s'affichent ici.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)**, puis choisissez la règle.
2. Cliquez sur la flèche déroulante en regard du lien du groupe d'adresses et sélectionnez **Inspect (Inspecter)**. Vous pouvez également vérifier que les critères de correspondance sont corrects.
3. Cliquez sur le lien **more (Plus)** et vérifiez que la liste des adresses IP enregistrées s'affiche.

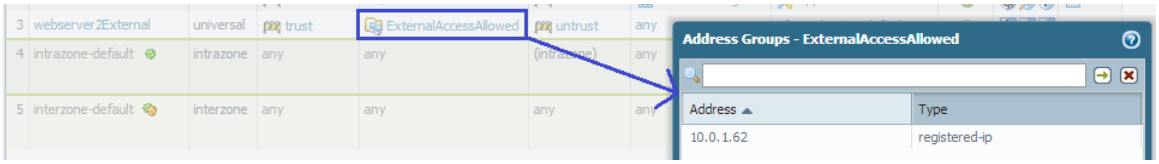

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Cas d'utilisation : Pare-feu VM-Series en tant que passerelles GlobalProtect sur AWS

La protection des utilisateurs mobiles contre les menaces et les applications à risques est généralement une combinaison complexe de distribution et de configuration de la sécurité et de l'infrastructure informatique, de réponse aux besoins de bande passante et de disponibilité à divers endroits du globe, et de maîtrise du budget.

Le pare-feu VM-Series sur AWS combine la sécurité et la logistique informatique nécessaires pour protéger de manière homogène et fiable les périphériques utilisés par les utilisateurs mobiles dans des régions où vous n'êtes pas présent. En déployant le pare-feu VM-Series dans le cloud AWS, vous pouvez déployer rapidement et facilement des passerelles GlobalProtect™ dans n'importe quelle région sans les coûts ou la logistique informatique généralement liés à la configuration de cette infrastructure avec vos propres ressources.

Pour réduire la latence, sélectionnez les régions AWS les plus proches de vos utilisateurs, déployez les pare-feu VM-Series sur des instances EC2 et configurez les pare-feu en tant que passerelles GlobalProtect. Grâce à cette solution, les passerelles GlobalProtect du cloud AWS appliquent la politique de sécurité du trafic Internet. Il n'est donc pas nécessaire d'acheminer ce trafic vers le réseau d'entreprise. De plus, pour l'accès aux ressources sur le réseau d'entreprise, les pare-feu VM-Series sur AWS utilisent la fonctionnalité LSVPN afin d'établir des tunnels IPSec de retour vers le pare-feu sur le réseau d'entreprise.

Pour simplifier le déploiement et la gestion centralisée de cette infrastructure distribuée, utilisez Panorama pour configurer les composants GlobalProtect inclus dans cette solution. Facultativement, pour s'assurer que les périphériques mobiles, tels que les smartphones et les tablettes, peuvent être utilisés en toute sécurité sur votre réseau, utilisez un Gestionnaire de périphérique mobile pour configurer et gérer les périphériques mobiles.

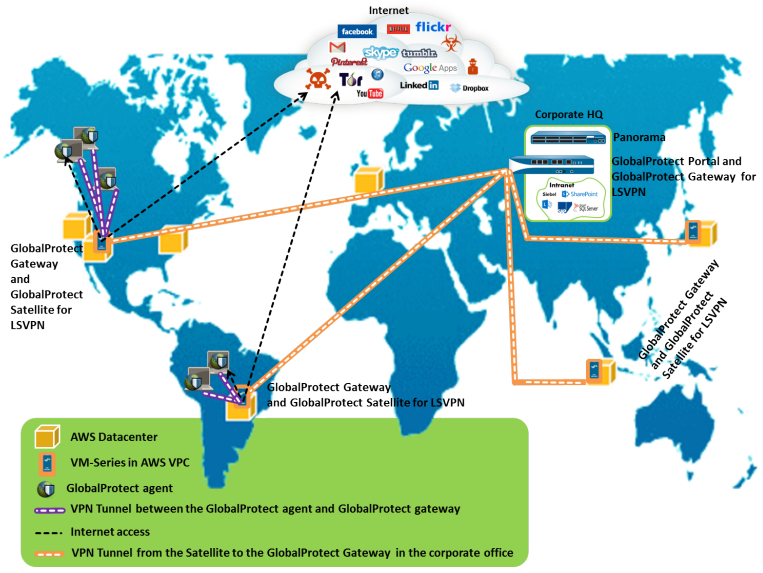

- Composants de l'infrastructure GlobalProtect
- Déploiement de passerelles GlobalProtect sur AWS

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Composants de l'infrastructure GlobalProtect

Pour bloquer les applications à risques et protéger les utilisateurs mobiles contre les logiciels malveillants, vous devez configurer l'infrastructure GlobalProtect qui inclut le portail GlobalProtect, la passerelle GlobalProtect et l'application GlobalProtect. De plus, pour l'accès aux ressources d'entreprise, vous devez configurer une connexion VPN IPSec entre les pare-feu VM-Series sur AWS et le pare-feu du siège social à l'aide de LSVPN (un déploiement VPN en étoile).

- L'agent/application GlobalProtect est installé sur chaque système utilisateur final qui est autorisé à accéder aux applications/ressources d'entreprise. L'agent se connecte tout d'abord au portail pour obtenir des informations sur les passerelles, puis établit une connexion VPN sécurisée avec la passerelle GlobalProtect la plus proche. La connexion VPN entre le système utilisateur final et la passerelle garantit la confidentialité des données.
- Le portail GlobalProtect fournit les fonctions de gestion de l'infrastructure GlobalProtect. Chaque système utilisateur final qui fait partie du réseau GlobalProtect reçoit des informations de configuration du portail, notamment des informations sur les passerelles disponibles, ainsi que les certificats clients pouvant être requis pour se connecter aux passerelles GlobalProtect. Dans ce cas d'utilisation, le portail GlobalProtect est un pare-feu matériel déployé dans le siège social.
- La passerelle GlobalProtect fournit la mise en œuvre de prévention contre les menaces et de politique mobile en fonction des applications, utilisateurs, contenus, périphériques et états de périphérique. Dans ce cas d'utilisation, les pare-feu VM-Series sur AWS servent de passerelles GlobalProtect. La passerelle GlobalProtect analyse chaque requête client à la recherche de logiciels malveillants ou autres menaces et, si la politique le permet, envoie la requête à Internet ou au réseau d'entreprise via le tunnel IPSec (à la passerelle LSVPN).
- Pour LSVPN, vous devez configurer le portail GlobalProtect, la passerelle GlobalProtect pour LSVPN (concentrateur) et les satellites GlobalProtect (branches).

  Dans ce cas d'utilisation, le seul pare-feu matériel du bureau est déployé en tant que portail GlobalProtect et passerelle LSVPN. Les pare-feu VM-Series sur AWS sont configurés pour servir de satellites GlobalProtect. Les satellites GlobalProtect et la passerelle sont configurés pour établir un tunnel IPSec qui se termine sur la passerelle. Lorsqu'un utilisateur mobile demande une application ou une ressource résidant sur le réseau d'entreprise, le pare-feu VM-Series achemine la requête via le tunnel IPSec.

Déploiement de passerelles GlobalProtect sur AWS

Pour protéger les utilisateurs mobiles, en plus de déployer et de configurer les passerelles GlobalProtect sur AWS, vous devez configurer les autres composants nécessaires à cette solution intégrée. Le tableau suivant inclut le flux de travail recommandé :

- Déployez le ou les pare-feu VM-Series sur AWS.

  Reportez-vous à la section Configuration du pare-feu VM-Series sur AWS.

- Configurez le pare-feu au niveau du siège social.

  Dans ce cas pratique, le pare-feu est configuré en tant que portail GlobalProtect et passerelle LSVPN.

  - Configuration du portail GlobalProtect.
  - Configuration du portail GlobalProtect pour LSVPN.
  - Configuration du portail pour l'authentification de satellites LSVPN.
  - Configuration de la passerelle GlobalProtect pour LSVPN.

- Définissez un modèle sur Panorama pour configurer les pare-feu VM-Series sur AWS en tant que passerelles GlobalProtect et satellites LSVPN.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Pour gérer facilement ce déploiement distribué, utilisez Panorama pour configurer les pare-feu sur AWS.

- Création de modèles sur Panorama.

Utilisez ensuite les liens ci-dessous pour définir la configuration dans les modèles.

- Configuration du pare-feu en tant que passerelle GlobalProtect.
- Préparation du satellite pour l'association au LSVPN.

- Créez des groupes de périphériques sur Panorama pour définir les politiques d'accès réseau et les règles d'accès Internet, et appliquez-les aux pare-feu sur AWS.

  Reportez-vous à la section Création de groupes de périphériques.

- Appliquez les modèles et les groupes de périphériques aux pare-feu sur AWS, puis vérifiez que les pare-feu sont configurés correctement.

- Déployez le logiciel client GlobalProtect.

  Sur chaque système utilisateur final, l'agent ou l'application GlobalProtect doit se connecter à la passerelle GlobalProtect.


  Reportez-vous à la section Déploiement du logiciel client GlobalProtect.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Surveillance VM sur le AWS


Lorsque vous déployez ou arrêtez des machines virtuelles dans le cloud public AWS, vous pouvez utiliser le plug-in Panorama pour AWS ou les sources d'information VM sur le pare-feu pour appliquer de façon uniforme les règles de politique de sécurité sur ces charges de travail. Reportez-vous à la Matrice de compatibilité pour plus d'informations sur la version du plug-in Panorama.

Le plug-in Panorama pour AWS est conçu pour l'évolution et vous permet de surveiller jusqu'à 1 000 VPC AWS sur le cloud public AWS. Avec ce plug-in, vous utilisez Panorama comme point d'ancrage pour interroger vos comptes AWS pour les tags, puis distribuez les métadonnées (association IP vers tags) à de nombreux pare-feu dans un groupe de périphériques. Étant donné que Panorama communique avec vos comptes AWS pour récupérer des informations VM, vous pouvez rationaliser le nombre d'appels API effectués dans l'environnement cloud. Lorsque vous utilisez Panorama et le plugin AWS, vous pouvez centraliser l'extraction des étiquettes et la gestion des politiques de sécurité pour assurer l'uniformité des politiques pour les architectures hybrides et d'origine infonuagique. Voir VM Monitoring with the AWS Plugin on Panorama (Surveillance VM avec le plugin AWS sur Panorama).

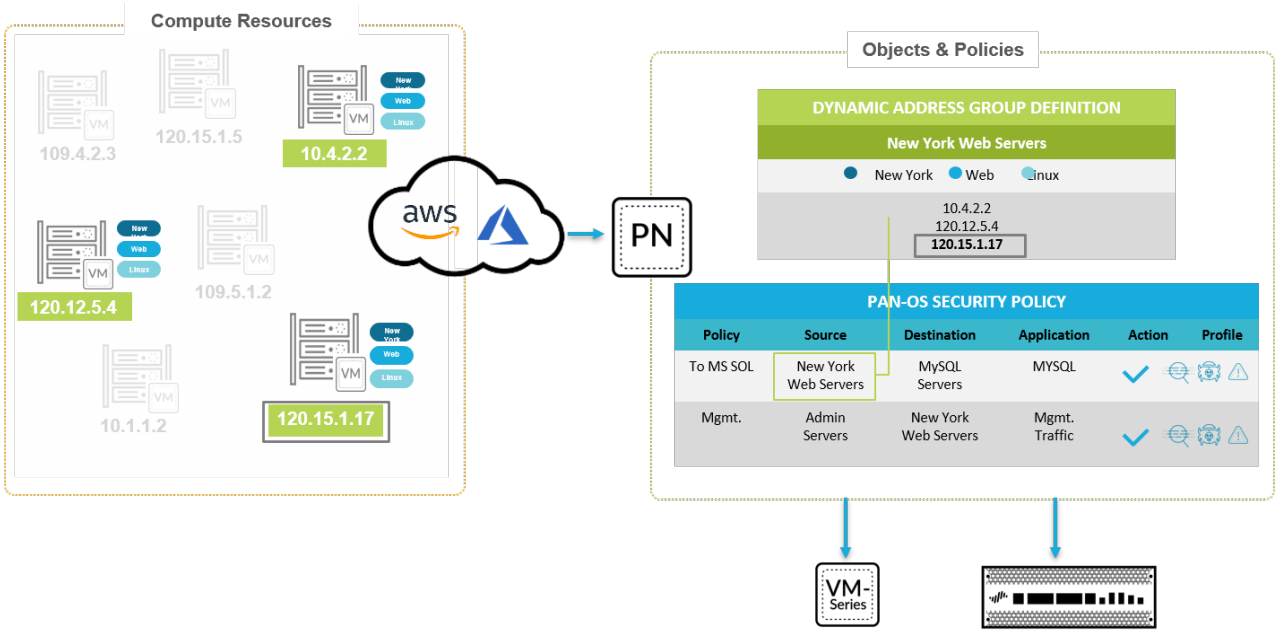

Si vous n'avez pas de Panorama ou que vous avez un déploiement plus simple et que vous devez surveiller 10 VPC ou moins, vous pouvez utiliser la source d'information VM sur le pare-feu (matériel ou pare-feu de série VM) pour surveiller vos charges de travail AWS. Vous pouvez utiliser les métadonnées, que le pare-feu extrait, dans les groupes d'adresses dynamiques et les consulter dans les politiques de sécurité pour sécuriser vos charges de travail de MV lorsqu'elles tournent vers le haut ou vers le bas et que les adresses IP changent fréquemment. Reportez-vous à la section Cas d'utilisation : Utilisation de groupes d'adresses dynamiques pour sécuriser les nouvelles instances EC2 dans VPC.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

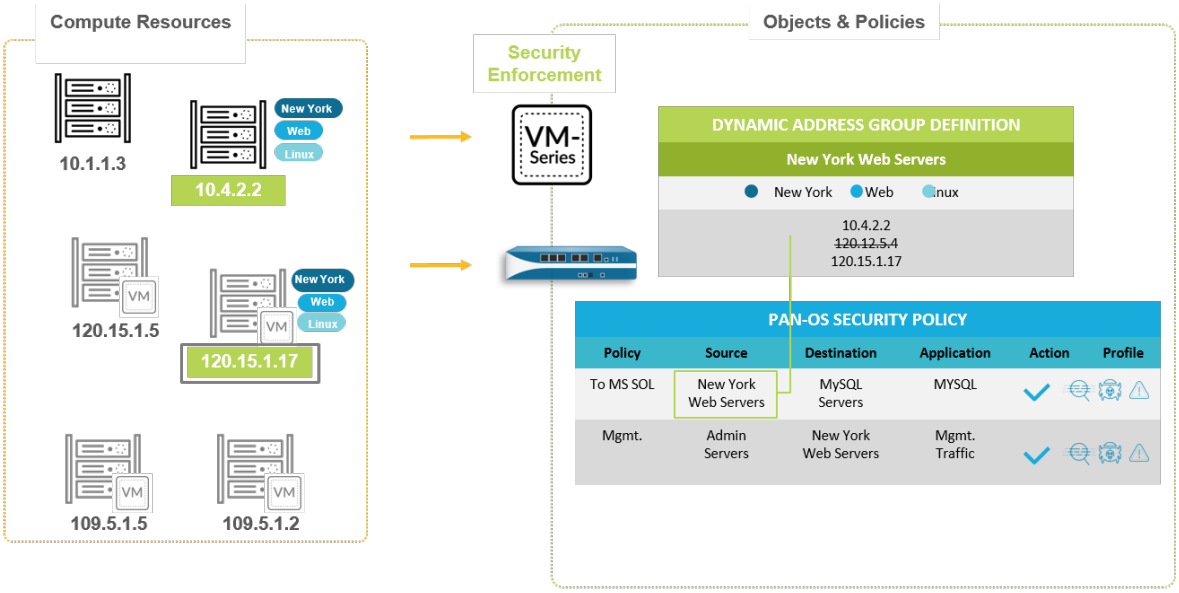

© 2020, Palo Alto Networks. All Rights Reserved.

Surveillance de machine virtuelle avec Plugin AWS sur Panorama

Lorsque vous déployez ou éteignez des machines virtuelles dans le nuage public AWS, vous devez mettre à jour de façon synchrone la politique de sécurité sur vos pare-feu Palo Alto NetworksMD afin de sécuriser ces instances EC2. Pour activer cette fonction à partir de Panorama, vous devez installer le plugin AWS sur Panorama et activer la communication API entre Panorama et vos VPC AWS. Panorama peut ensuite recueillir un ensemble prédéfini d'attributs (ou d'éléments de métadonnées) comme étiquettes pour vos instances EC2 et enregistrer l'information dans vos pare-feu Palo Alto NetworksMD. Lorsque vous faites référence à ces étiquettes dans les groupes d'adresses dynamiques et que vous les faites correspondre à des règles de politique de sécurité, vous pouvez continuellement appliquer la politique sur l'ensemble des ressources déployées au sein de vos comptes AWS.

- Configuration du Plugin AWS pour surveillance de machine virtuelle
- Liste des attributs surveillés dans AWS VPC

Configuration du Plugin AWS pour surveillance de machine virtuelle

Pour trouver toutes les charges de travail des machines virtuelles que votre organisation a déployées dans le nuage public AWS, vous devez installer la fiche AWS sur Panorama et configurer les *définitions de surveillance* qui permettent à Panorama d'authentifier vos VPC AWS et d'extraire l'information VM sur les charges de travail. Panorama récupère l'adresse IP des MV qui fonctionnent — adresse IP publique et adresses IP privées primaires et secondaires — et les étiquettes connexes. Pour une liste des éléments de métadonnées pris en charge par Panorama, consultez Liste des attributs surveillés dans AWS VPC.

Après que Panorama a détecté les attributs, pour déplacer l'information de la machine virtuelle de Panorama vers les pare-feu, vous devez ajouter les coupe-feu (matériel ou série VM) comme dispositifs gérés sur Panorama, et regrouper les pare-feu en un ou plusieurs groupes d'appareils. Vous pouvez ensuite préciser les groupes d'appareils qui font partie du *groupe de notification*, qui est un élément de configuration dans une définition de surveillance, que Panorama utilise pour enregistrer la cartographie de l'adresse IP à l'étiquette qu'il extrait du AWS.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Enfin, pour assurer l'application uniforme des politiques de sécurité dans l'ensemble des cas EC2, vous devez établir des Dynamic Address Groups et les renvoyer dans des règles stratégiques qui permettent ou refusent le trafic aux adresses IP des VMs. Pour simplifier votre configuration et gérer vos politiques et objets de façon centralisée à partir de Panorama, vous pouvez définir les groupes d'adresses dynamiques et les règles de politique de sécurité sur Panorama et les déplacer vers les pare-feu plutôt que de gérer les groupes d'adresses dynamiques et les règles de politique de sécurité localement sur chaque pare-feu.

Le plug-in AWS version 2.0 sert à surveiller les instances EC2 pour un maximum de 1 000 VPC sur le cloud public AWS, AWS GovCloud et AWS China. Cependant, étant donné que Panorama ne peut pas être déployé sur AWS China, le rôle IAM ne prend pas en charge les profils d'instance sur AWS China. À la place, vous devez fournir les informations d'identification AWS.

- Liste de vérification de planification pour la surveillance de la VM sur AWS
- Autorisations et rôles IAM pour Panorama
- Installation ou mise à niveau du plug-in AWS
- Configurer le Plugin AWS pour surveillance de machine virtuelle

Liste de vérification de planification pour la surveillance de la VM sur AWS

Pour que Panorama puisse interagir avec les API de AWS et recueillir des renseignements sur vos instances EC2, vous devez créer un rôle de IAM et attribuer les politiques qui accordent les autorisations nécessaires pour authentifier le AWS et accéder aux instances EC2 dans votre VPC. Vous pouvez ajouter 100 rôles IAM pour gérer jusqu'à 1 000 VPC sur Panorama.

- ❑ Rassemblez le ID du VPC.
- ❑ Tag your EC2 instances on AWS. Vous pouvez étiqueter (définir une paire nom-valeur) les instances EC2 sur le tableau de bord EC2 dans la console de gestion AWS ou à l'aide de l'API AWS ou de la CLI AWS. Voir La liste des attributs surveillés dans AWS VPC. pour la liste des attributs pris en charge.
- ❑ Vérifiez s'il y a des adresses IP en double dans les VPC pour lesquelles vous activerez la surveillance. Si vous avez des adresses IP en double dans les CPV des SSFE, les métadonnées seront annexées ou échangées, ce qui pourrait entraîner des résultats inattendus en matière d'application de la politique.

  Les adresses IP en double sont écrites sur le fichier plugin_aws_ret.log. Vous pouvez accéder à ce dernier depuis la CLI sur Panorama.
- ❑ Passer en revue les exigences pour Panorama et les pare-feu gérés :
  - Configuration système minimale requise : appareil virtuel Panorama ou appareil matériel Panorama.

Configuration minimale requise pour Panorama				
Ressources systèmes	Mémoire	Processeurs	Nombre de VPC surveillés	Nombre d'étiquettes enregistrées
	16 Go	4	1-100	Panorama 9.1 ou version ultérieure avec plug-in version 2.0 a été testé pour récupérer 10 000 adresses IP avec 13 étiquettes chacune, ou 5 000 adresses IP avec 25 étiquettes chacune, et pour les enregistrer dans les pare-feu inclus dans
	32 Go	8	100-500	
	64 Go	16	500-1000	

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration minimale requise pour Panorama				
				un groupe de périphériques.La longueur des étiquettes de chaque instance EC2, valeur et nom inclus, est considérée être de 64 octets par étiquette. Par exemple, l'étiquette de nom de l'instance EC2 est aws.ec2.tag.Name.prod-web-app-4523-lvss6j.
Version du système d'exploitation Panorama	9.1 ou ultérieure			
Version du plug-in AWS	2.0.0 ou ultérieure			
Licences	Licence d'assistance active et une licence de gestion de périphériques sur Panorama pour la gestion des pare-feu. Les pare-feu nouvelle génération doivent également avoir une licence d'assistance valide.			
Rôles et autorisations pour récupérer les métadonnées des instances EC2	Reportez-vous à la section Autorisations et rôles IAM pour Panorama			

- Vous devez ajouter les pare-feu comme dispositifs gérés sur Panorama et créer des groupes d'appareils de façon à pouvoir configurer Panorama pour aviser ces groupes à l'aide de l'information VM qu'il récupère. Les groupes d'appareils peuvent inclure des pare-feu de série VM ou des systèmes virtuels sur les pare-feu matériels.

  Assurez-vous que les pare-feu faisant partie du groupe de périphériques sur Panorama ne sont pas autorisés à utiliser VM Information Source for AWS. Avant d'activer le plug-in Panorama pour la surveillance des VPC AWS, vous devez désactiver VM Information Source for AWS sur ces pare-feu pour éviter les conflits et les comportements inattendus avec les étiquettes.
- Si vos appareils Panorama sont en configuration de disponibilité élevée, vous devez installer manuellement la même version du plugin AWS sur les deux appareils Panorama. De plus, si vous utilisez des profils d'instance, vous devez attacher le même profil d'instance aux deux pairs Panorama.

  Vous configurez le plugin AWS sur le poste de Panorama actif seulement. Sur l'engagement, la configuration est synchronisée avec le pair passif Panorama. Seuls les pairs actifs Panorama sondent les comptes AWS que vous avez configurés pour la surveillance VM.
- Configurez les informations d'identification et les autorisations dont Panorama a besoin pour signer numériquement les appels API aux services AWS.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Vous pouvez choisir de fournir les informations d'identification à long terme (l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète) permettant d'accéder aux ressources de chaque compte AWS ou de configurer un rôle Assume sur AWS pour autoriser l'accès à des ressources AWS définies dans le même compte AWS ou dans plusieurs comptes. Avec un rôle Assume, vous devez configurer une relation de confiance et définir les autorisations lors de la création du rôle lui-même. Cela est particulièrement utile dans un déploiement dans plusieurs comptes où le compte interrogateur ne dispose pas des autorisations nécessaires pour voir ou gérer les données du compte interrogé. Pour que le plug-in Panorama s'authentifie avec succès sur le VPC et récupère les étiquettes, vous devez configurer le rôle Assume pour qu'il utilise l'API STS (Security Token Service) AWS sur n'importe quel service AWS. Et un utilisateur du compte interrogateur doit disposer des autorisations STS pour interroger le rôle Assume et obtenir les informations d'identification de sécurité temporaires permettant d'accéder aux ressources. Si votre Panorama est déployé sur AWS, vous pouvez choisir d'utiliser un profil d'instance au lieu de devoir fournir les informations d'identification AWS pour le rôle IAM. Le profil d'instance comprend les informations sur le rôle et les informations d'identification associées dont Panorama a besoin pour signer numériquement les appels API aux services AWS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Autorisations et rôles IAM pour Panorama.

Autorisations et rôles IAM pour Panorama

Grâce au plug-in version 2.0, vous pouvez utiliser des rôles IAM ou des profils d'instance pour autoriser Panorama à authentifier et à récupérer des métadonnées sur les ressources déployées dans vos comptes AWS.

- Si votre Panorama n'est pas déployé sur AWS, deux options se présentent à vous. Vous pouvez soit fournir les informations d'identification IAM à long terme pour les comptes AWS que vous souhaitez surveiller, soit configurer un rôle Assume sur AWS pour autoriser l'accès à des ressources AWS définies dans le même compte AWS ou dans plusieurs comptes. Il est recommandé d'utiliser un rôle Assume, car cette option est la plus sécurisée.
- Si votre Panorama est déployé sur AWS, en plus des deux options indiquées ci-dessus, vous pouvez également ajouter un profil d'instance permettant au rôle IAM d'être transmis à l'instance EC2. Vous pouvez utiliser un profil d'instance hébergeant Panorama et toutes vos ressources surveillées dans le même compte ou un profil d'instance avec rôle Assume pour accéder à plusieurs comptes si votre Panorama et vos ressources surveillées sont déployés sur différents comptes AWS. Si vous utilisez un profil d'instance, vous ne devez pas saisir vos informations d'identification AWS dans Panorama.

Option 1 : rôle IAM avec informations d'identification à long terme	

Autorisations et rôles requis	Les informations d'identification AWS associées au compte AWS possédant les instances VPC/EC2 que vous souhaitez surveiller.
	
	Le format JSON pour les autorisations minimales associées au rôle IAM avec les informations d'identification à long terme est le suivant :
	
	`{ "Path": "/", "UserName": "panorama_vm_programmatic",`
	`  "UserId": "AIDAIZXXXXCR5JPII4XYZ",`
	`  "Arn": "arn:aws:iam::412383210500:user/`
	`  panorama_vm_programmatic",`
	`  "CreateDate": "2018-07-06T19:14:31Z",`
	`  "GroupList": [],`
	`  "AttachedManagedPolicies":`
	`  [`
	`  { "PolicyName": "ReadOnlyAccess",`

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

	<pre>"PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess"
	}
	]
	},</pre>

Entrées sur Panorama	Renseignez les champs **Access Key ID (ID de clé d'accès)** et **Secret Access Key (Clé d'accès secrète)** pour l'utilisateur dans **Panorama** > **Plugins** > **AWS** > **Setup (Configuration)** > **IAM Role (Rôle IAM)**.
Option 2 : rôle IAM avec rôle Assume	

Autorisations et rôles requis	Bien que vous puissiez utiliser cette option pour surveiller les VPC d'un ou de plusieurs comptes, il est recommandé de l'utiliser pour autoriser l'accès à plusieurs comptes en adoptant un rôle vous permettant d'accéder à des ressources auxquelles vous pourriez accéder en temps normal.
	
	Pour adopter un rôle d'un autre compte, votre compte AWS doit être approuvé par ce rôle et être défini comme une entité approuvée dans sa politique d'approbation. En outre, tout utilisateur souhaitant accéder à un rôle dans un autre compte doit disposer d'une politique avec accès STS (service d'émission de jeton de sécurité) spécifiant l'ARN de rôle.
	
	Sur le compte 1 que vous souhaitez surveiller :
	• Créez un rôle IAM avec les autorisations requises. Pour la surveillance VM, vous avez besoin d'AmazonEC2ReadOnlyAccess.
	• Copiez l'ARN de rôle.
	• Créez un utilisateur et ajoutez l'ID du compte 2 en tant qu'entité approuvée. Ceci donne au compte 2 les autorisations requises pour utiliser ce rôle afin d'accéder aux ressources du compte 1.
	
	Sur le compte 2 requérant un accès au compte 1 :
	• Attachez la politique suivante avec des autorisations STS et modifiez l'ARN de rôle pour qu'il corresponde à celui que vous avez créé sur le compte 1.
	
	<pre>{ "Version": "2012-10-17",
	"Statement":
	{
	"Effect": "Allow",
	"Action": "sts:AssumeRole",
	"Resource":"arn:aws:iam::012347211234:role/
	PAN-OS-assume-role"
	}
	}</pre>

Entrées sur Panorama	• Renseignez les champs **Access Key ID (ID de clé d'accès)** et **Secret Access Key (Clé d'accès secrète)** pour l'utilisateur sur le compte 2 dans **Panorama** > **Plugins** > **AWS** > **Setup (Configuration)** > **IAM Role (Rôle IAM)**. • Saisissez le **Role ARN (ARN de rôle)** pour le compte AWS 1 que vous souhaitez surveiller dans **Panorama** > **Plugins** > **AWS** > **Monitoring Definitions (Définitions de surveillance)**.
Option 3 : Profil d'instance	

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Autorisations et rôles requis	Uniquement si Panorama est déployé en tant qu'instance EC2 sur AWS *Notez que si vous utilisez AWS Management console pour créer un rôle IAM, celle-ci crée automatiquement un profil d'instance portant le même nom que le rôle. Dès lors, si vous lancez votre Panorama (instance EC2) avec un rôle IAM, le profil d'instance du même nom est automatiquement associé au rôle.* Si Panorama et les ressources que vous souhaitez surveiller se trouvent sur un seul et même compte AWS. Créez un rôle IAM avec AmazonEC2ReadOnlyAccess.
Entrées sur Panorama	Sélectionnez l'option **Instance Profile (Profil d'instance)** dans **Panorama** > **Plugins** > **AWS** > **Setup (Configuration)** > **IAM Role (Rôle IAM)**.
Option 4 : profil d'instance avec rôle Assume	
Autorisations et rôles requis	Utilisez un profil d'instance avec rôle Assume si Panorama et les ressources que vous souhaitez surveiller se trouvent sur plusieurs comptes AWS. Pour Panorama HA, assurez-vous de bien attacher le même profil d'instance aux deux pairs Panorama. **Sur le compte 1, où vos instances EC2 sont déployées :** • Créez un rôle IAM. • Ajoutez à ce rôle l'ID du compte AWS (compte 2) sur lequel votre Panorama est déployé en tant qu'entité approuvée. • Joignez les politiques JSON, comme décrit ci-dessus pour la surveillance VM. • Copiez l'ARN de rôle. Panorama a besoin de ce rôle pour récupérer les métadonnées de vos instances EC2 sur les clusters EKS. **Sur le compte 2, où votre Panorama est déployé :** • Créez un rôle IAM et joignez-y la politique JSON (avec la politique STS et l'ARN de ressource provenant du compte 1). • Pour chaque compte AWS supplémentaire que vous souhaitez surveiller, copiez la même politique STS et modifiez l'ARN de rôle.
Entrées sur Panorama	• Sélectionnez l'option **Instance Profile (Profil d'instance)** dans **Panorama** > **Plugins** > **AWS** > **Setup (Configuration)** > **IAM Role (Rôle IAM)**. • Saisissez le **Role ARN (ARN de rôle)** pour le compte AWS que vous souhaitez surveiller dans **Panorama** > **Plugins** > **AWS** > **Monitoring Definitions (Définitions de surveillance)**. Par exemple, le compte 1 dans cet exemple.

Installation ou mise à niveau du plug-in AWS

Pour commencer à surveiller vos instances EC2 sur AWS, reportez-vous à la Matrice de compatibilité pour connaître le plug-in Panorama pour AWS et les versions du plug-in VM-Seriesnécessaires pour prendre en charge la surveillance VM.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Pour mettre à niveau un plug-in Panorama pour AWS de la version 1.0.1 à la version 2.0.x, vous devez d'abord effectuer une mise à niveau vers les versions des plug-ins Panorama et VM-Series requises pour la version 2.0.x, puis procéder à l'installation conformément aux instructions ci-dessous.


Vous ne pourrez plus revenir à la version 1.0 après avoir installé la version 2.0 du plug-in AWS.

Si vous avez une configuration HA de Panorama, répétez le processus d'installation / de mise à niveau sur chaque pair Panorama.

Installez ou désinstallez des plug-ins pendant une fenêtre planifiée.


Si vous disposez actuellement d'un plug-in Panorama pour n'importe quelle plateforme cloud, l'installation (ou la désinstallation) d'un plug-in supplémentaire nécessite un redémarrage de Panorama pour valider les modifications.

STEP 1 | Connectez-vous à l'interface web Panorama, sélectionnez **Panorama** > **Plugins** et cliquez sur **Check Now (Vérifier maintenant)** pour obtenir la version du plug-in **AWS** prenant en charge la surveillance VM.

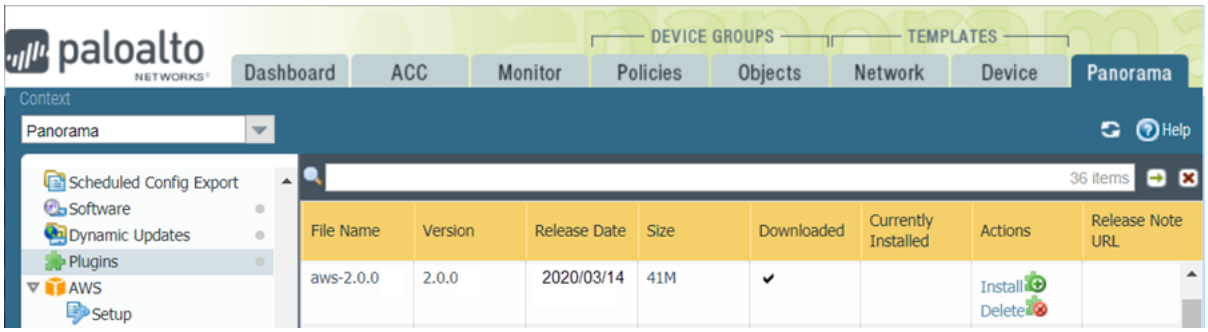

STEP 2 | **Téléchargez et installez** le plug-in.

Une fois l'installation réussie, Panorama s'actualise et le plug-in AWS s'affiche sur l'onglet **Panorama** > **Plugins**.

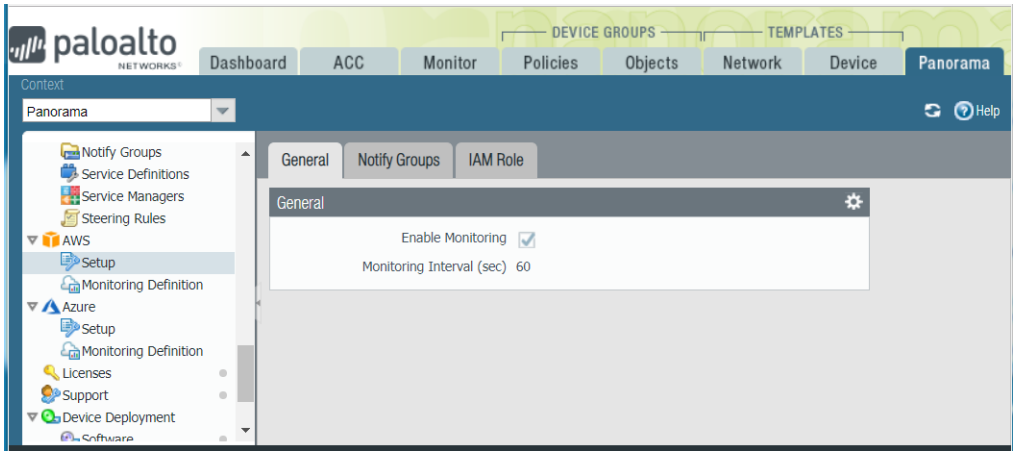

Sur le Dashboard (Tableau de bord) Panorama, le widget General Information (Informations générales) vous permet de vérifier la version installée du plug-in Panorama pour AWS.

STEP 3 | (Panorama en HA) **Valider** > **Valider sur Panorama**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si votre Panorama est en HA, validez les modifications sur la configuration Panorama pour vous assurer que les étiquettes sont enregistrées sur le pair Panorama en cas de basculement.

Configurer le Plugin AWS pour surveillance de machine virtuelle

Pour commencer à surveiller les machines virtuelles dans votre déploiement de nuage public AWS, après avoir Install the AWS Plugin (installé la fiche AWS) vous devez créer une définition de surveillance. Cette définition précise le rôle de l'AIM qui est autorisé à accéder aux instances EC2 dans le VPC des AWS que vous voulez surveiller et le groupe de notification qui comprend les pare-feu vers lesquels Panorama devrait pousser toutes les correspondances IP-address-tag qu'il récupère. Pour appliquer la politique, vous devez ensuite créer des groupes d'adresses dynamiques et les consulter dans la politique sur la sécurité. Les groupes d'adresses dynamiques vous permettent de filtrer les étiquettes sur lesquelles vous voulez vous aligner, de sorte que le pare-feu puisse enregistrer les adresses IP publiques et privées sur chaque étiquette, puis permettre ou refuser l'accès à la charge de travail en fonction des règles de politique que vous définissez.


STEP 1 | Connectez-vous à l'interface Web Panorama.

STEP 2 | Configurez les objets suivants pour l'activation de VM Monitoring sur AWS.

- Ajoutez un nouveau rôle.

  Un rôle IAM est une entité qui vous permet de déléguer l'accès afin que Panorama puisse présenter des requêtes de service en votre nom aux ressources AWS (machines virtuelles qui sont déployées comme instances EC2).

  1. Sélectionnez **Panorama** > **Plugins** > **AWS** > **Setup (Configuration)** > **IAM Role (Rôle IAM)** > **Add (Ajouter)**.

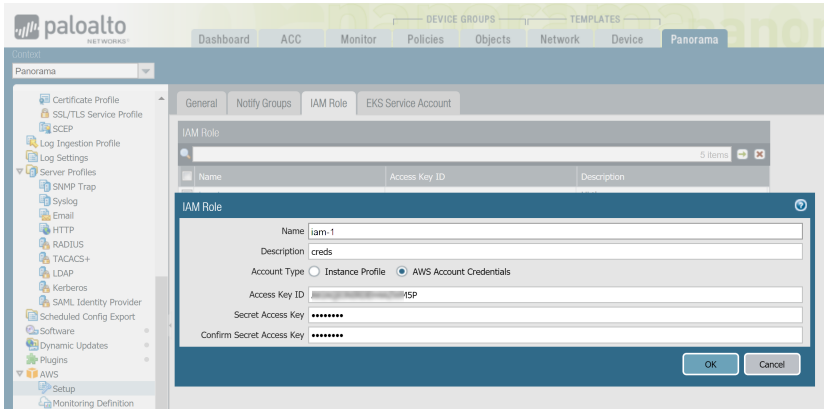


  2. Donnez un **Name** (Nom) et s'il y a lieu, une **Description** pour indiquer le rôle IAM.
  3. Comme Account Type (Type de compte), sélectionnez **Instance Profile (Profil d'instance)** ou **AWS Account Credentials (Informations d'identification de compte AWS)**. Si votre Panorama est déployé sur AWS, vous pouvez soit y associer un profil d'instance avec les autorisations adéquates, soit ajouter les informations d'identification associées au rôle IAM sur Panorama. Si votre Panorama n'est pas déployé sur AWS, vous devez saisir localement les informations d'identification pour le rôle IAM sur Panorama.
  4. (Uniquement pour les informations d'identification de compte AWS) Saisissez la **Secret Access Key (Clé d'accès secrète)** et saisissez-la à nouveau pour la confirmer, puis cliquez sur **OK**.

- Ajoutez un groupe de notification.

  1. Sélectionnez **Panorama** > **Plugins** > **AWS** > **Setup (Configuration)** > **Notify Groups (Groupes de notification)** > **Add (Ajouter)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

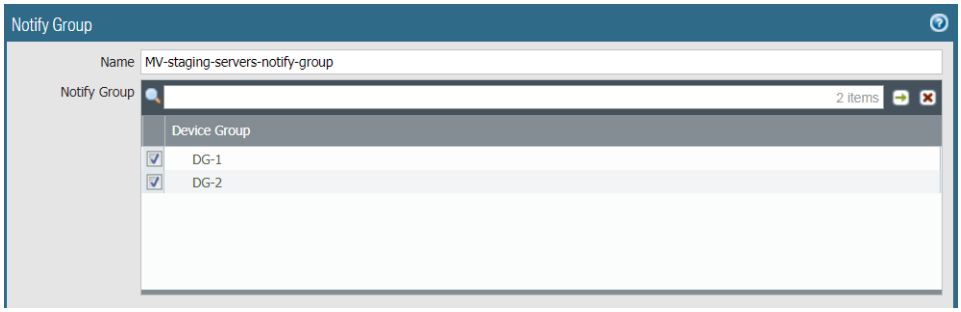


2. Saisissez un **Name** (Nom) pour identifier le groupe de pare-feu vers lequel Panorama envoie les informations sur les machines virtuelles qu'il récupère.
3. Sélectionnez les **Device Groups (groupes d'appareils)**, qui sont un groupe de pare-feu ou de systèmes virtuels, vers lesquels Panorama poussera l'information de MV (carte IP d'adresse à étiquette) qu'il extrait de vos VPC AWS. Les pare-feu utilisent cette mise à jour pour déterminer la liste la plus récente des membres qui constituent les groupes d'adresses dynamiques référencés dans la politique. Si vous utilisez le plug-in Panorama pour Azure et AWS, vous pouvez cibler le même pare-feu ou système virtuel avec des étiquettes des deux environnements.

   Réfléchissez soigneusement à vos groupes d'appareils.

   - *Étant donné qu'une définition de surveillance ne peut inclure qu'un seul groupe d'avis, assurez-vous de sélectionner tous les groupes d'appareils pertinents au sein de votre groupe d'avis. Si vous voulez désenregistrer les étiquettes que Panorama a envoyées à un pare-feu inclus dans un groupe de notification, vous devez supprimer la Monitoring Definition (Définition de surveillance).*
   - *Pour enregistrer des étiquettes à tous les systèmes virtuels sur un pare-feu activé pour plusieurs systèmes virtuels, vous devez ajouter chaque système virtuel à un groupe de dispositifs distinct sur Panorama et attribuer les groupes de dispositifs au groupe de notification. Si vous attribuez tous les systèmes virtuels à un seul groupe de périphériques, Panorama enregistrera les étiquettes dans un seul système virtuel du pare-feu.*
4. Sélectionnez les étiquettes que vous souhaitez récupérer à partir des VPC AWS.

   Vous pouvez **Select All 32 Tags** (Sélectionner les 32 étiquettes) (par défaut) ou choisir les **Custom Tags** (Étiquettes personnalisées) que vous voulez récupérer pour vos instances. Avec l'option Custom Tags (Étiquettes personnalisées), vous pouvez cliquer sur **Add (Ajouter)** pour ajouter les étiquettes prédéfinies et les étiquettes définies par l'utilisateur que vous souhaitez utiliser comme critères de correspondance dans la politique de sécurité. Si vous surveillez un grand nombre d'instances EC2, la réduction du nombre d'étiquettes récupérées garantit une utilisation plus efficace du processeur et de la capacité mémoire sur votre Panorama. Reportez-vous à la section Liste de vérification de planification pour la surveillance de la VM sur AWS pour obtenir des lignes directrices.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

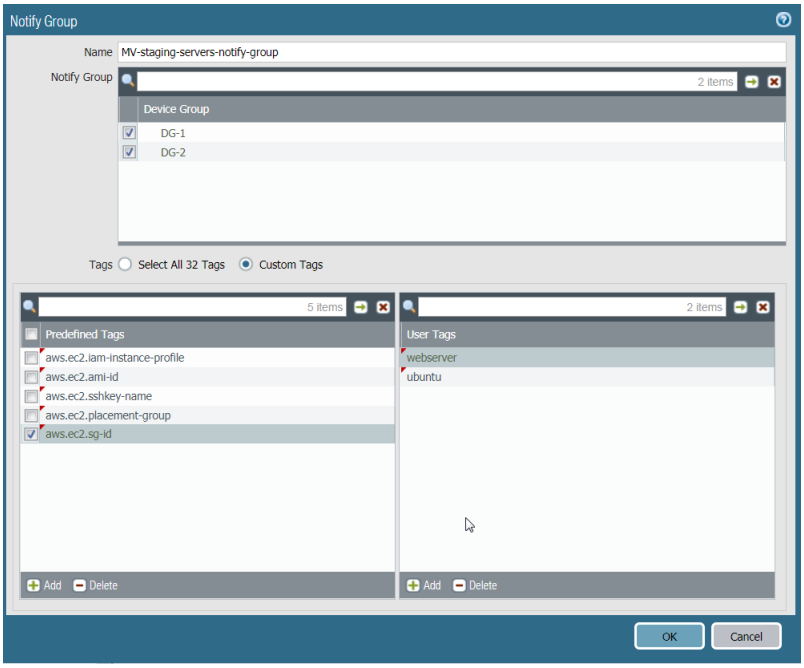

- Vérifier que la surveillance est activée sur le plugin. Ce réglage doit être activé pour que Panorama communique avec le nuage public AWS pour la surveillance VM.

  La case à cocher **Enable Monitoring (Activer la surveillance)** se trouve sur **Panorama** > **Plugins** > **AWS** > **Setup (Configuration)** > **General (Général)**.


STEP 3 | Créez une **Monitoring Definition (Définition de surveillance)** pour chaque VPC que vous souhaitez surveiller.

Lorsque vous ajoutez une nouvelle définition de surveillance, elle est activée par défaut.

- Sélectionnez **Panorama** > **Plugins** > **AWS** > **Monitoring Definition (Définition de surveillance)** pour **Add (Ajouter)** une nouvelle définition.
- Entrez un **Name (Nom)** et une **Description** pour identifier le VPC du AWS pour lequel vous utilisez cette définition.
- Saisissez l'**Endpoint URI** (URI de terminal). La syntaxe est ec2.<votre_région>.amazonaws.com ;

  Pour AWS China, il s'agit de ec2.<votre région>.amazonaws.com.cn.
- (Facultatif) Saisissez le **Role ARN** (ARN de rôle) si vous avez configuré des rôles IAM et de chaînage de rôles avec des informations d'identification temporaires disposant des autorisations nécessaires pour utiliser l'API STS AWS pour accéder aux ressources AWS avec le même compte ou plusieurs comptes. L'ARN de rôle doit appartenir au VPC que vous souhaitez surveiller.
- Sélectionnez le **IAM Role** (Rôle IAM), **Add** (Ajouter) pour ajouter la **VPC ID** (ID de VPC) à partir du VPC Dashboard (Tableau de bord VPC) sur la console de gestion AWS et **Notify Group** (Groupe de notification).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

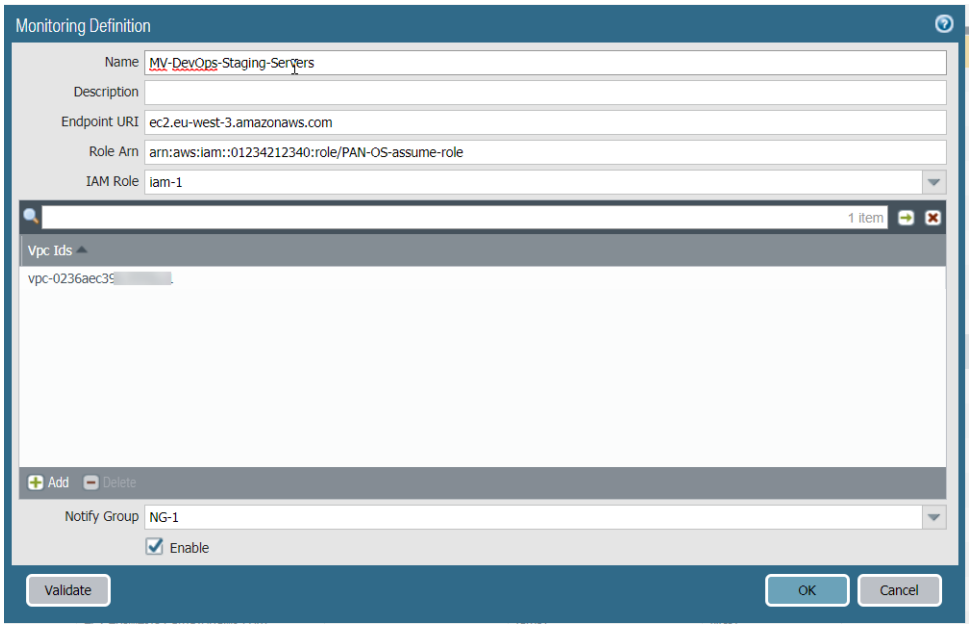


STEP 4 | **Engagez** les changements sur Panorama.

Assurez-vous que l'état de la définition de surveillance s'affiche comme « Succès ». S'il échoue, vérifiez que vous avez saisi l'AWS VPC ID (ID de VPC AWS) avec exactitude et que vous avez fourni les bonnes clés et les bons ID pour autoriser l'accès.

Cliquez sur Validate (Valider) pour vérifier que Panorama peut s'authentifier à l'aide du rôle IAM et des clés et pour communiquer avec les VPC AWS que vous avez indiqués ci-dessus.

STEP 5 | Vérifiez que vous pouvez visualiser l'information VM sur Panorama et définir les critères d'appariement pour les groupes d'adresses dynamiques.

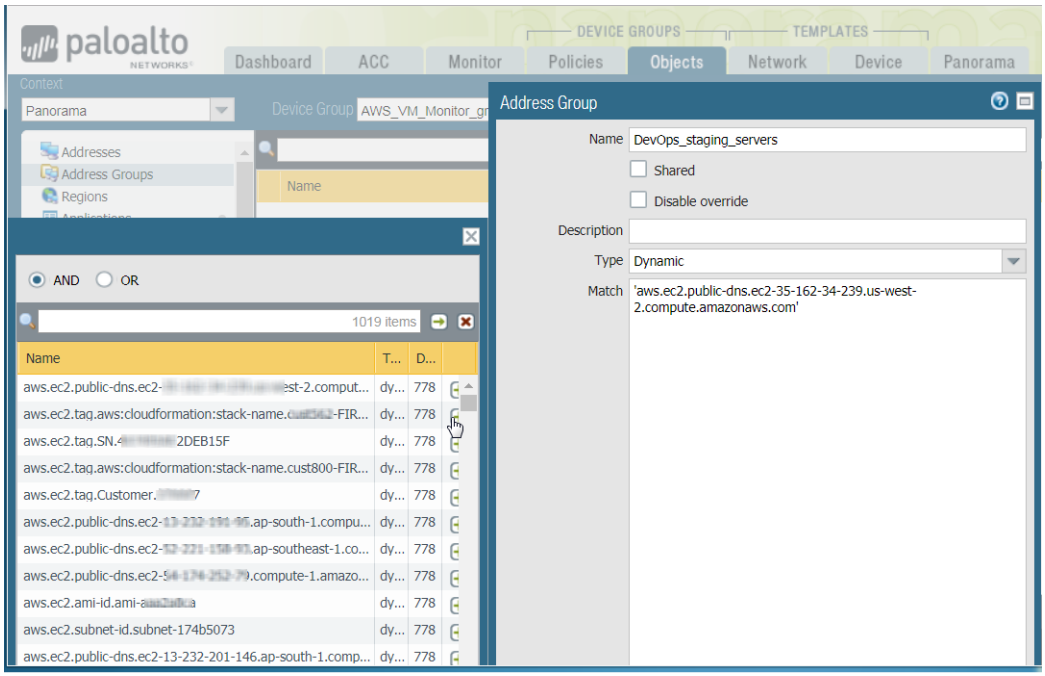

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Sur le basculement HA, le Panorama nouvellement actif tente de se reconnecter au cloud AWS et de récupérer les étiquettes pour toutes les définitions de la surveillance. Si Panorama est incapable de se reconnecter avec une seule des définitions de surveillance que vous avez configurées et activées, Panorama génère un message de journal de système.

```
Unable to process accounts after HA switch-over; user-intervention
 required.
```

Si cela se produit, vous devez ouvrir une session dans Panorama et vérifier les définitions de surveillance pour corriger les informations d'identification non valides ou supprimer les comptes non valides. Bien que Panorama soit déconnecté du cloud AWS, toutes les étiquettes qui ont été récupérées pour les définitions de surveillance avant le basculement sont conservées et les pare-feu peuvent continuer d'appliquer la politique sur cette liste d'adresses IP. Panorama ne supprime toutes les étiquettes associées aux comptes que lorsque vous supprimez une définition de surveillance. Comme pratique exemplaire, pour surveiller ce problème, vous pouvez configurer log forwarding to an HTTPS destination (un journal orienté action vers une destination HTTPS) *à partir de Panorama afin de pouvoir prendre des mesures immédiatement.*

STEP 6 | Sachez où trouver les journaux liés au plug-in AWS sur Panorama à des fins de dépannage.

- Utilisez la commande CLI **`less plugins-log`** pour afficher une liste de tous les journaux disponibles.

  plugin_aws_ret.log affiche les journaux liés à la récupération de l'adresses IP et des étiquettes.

  plugin_aws_proc.log affiche des journaux liés au traitement de l'adresse IP et des étiquettes.

  plugin_aws.log affiche des journaux liés à la configuration et aux démons du plug-in AWS.

Utilisez la commande **`show plugins aws vm-mon-status`** pour afficher l'état des définitions de surveillance.

```
admin@Panorama> show plugins aws vm-mon-status
Mon-Def Name      VPC           Status  Last Updated Time          Error Msg
------------------------------------------------------------------------------
MD-Ins-Prof-ARN  vpc-07986b091  Success 2019-12-02T10:24:56.007000
MD-gov           vpc-7ea1cf1a   Success 2019-12-02T10:24:56.008000
MD-IAM-ARN       vpc-025a83c123 Success 2019-12-02T10:24:56.012000
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Mise à l'échelle automatique de pare-feu VM-Series avec le service Amazon ELB

Les modèles de mise à l'échelle automatique pour AWS de Palo Alto Networks vous permettent de configurer et de déployer des pare-feu VM-Series pour protéger les applications déployées dans AWS. Les modèles exploitent les fonctionnalités d'évolutivité AWS pour mettre indépendamment et automatiquement à l'échelle les pare-feu VM-Series déployés dans AWS afin de répondre aux augmentations soudaines de la demande de ressources de charges de travail d'applications.

- Les fonctionnalités d'automatisation de VM-Series incluent l'API PAN-OS et l'amorçage (en utilisant un fichier d'amorçage pour la version 2.0 et Panorama pour la version 2.1).
- La technologie d'automatisation AWS inclut des modèles et des scripts CloudFormation pour des services AWS tels que Lambda, des groupes de mise à l'échelle automatique (ASG), Elastic Load Balancing (ELB), S3 et SNS.

Les modèles sont disponibles sur le référentiel GitHub pour la mise à l'échelle automatique des pare-feu VM-Series dans AWS de Palo Alto Networks :

- La version 2.0 fournit un modèle de pare-feu et un modèle d'application. Ces modèles et les scripts de prise en charge déploient des pare-feu VM-Series, un pare-feu Internet, un pare-feu interne et des ASG d'applications dans un seul Virtual Private Cloud (cloud privé virtuel – VPC) ou plusieurs VPC.

  Dans la version 2.0, Palo Alto Networks prend en charge le modèle de pare-feu et le modèle d'application est pris en charge par la communauté. Reportez-vous à la section Modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS version 2.0 pour obtenir des détails sur le déploiement.
- La version 2.1 ajoute également la prise en charge du déploiement dans un seul VPC et d'une topologie d'équilibreur de charge en sandwich qui vous permet de déployer les pare-feu VM-Series dans un VPC frontal et les applications principales dans un ou plusieurs VPC d'applications connectés par l'appariement VPC ou AWS PrivateLink.

  Dans la version 2.1, vous pouvez implémenter des équilibreurs de charge d'application (ALB) et des équilibreurs de charge réseau (NLB) dans les VPC. La version 2.1 inclut deux modèles de pare-feu et cinq modèles d'application. Reportez-vous à la section Modèles de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS version 2.1 pour obtenir des détails sur le déploiement.

Si vous avez un déploiement de modèle existant, il n'y a aucune procédure de migration.

Le tableau suivant compare certaines fonctionnalités de haut niveau de chaque version de modèle.

Fonctionnalités/exigences	Version 2.0	Version 2.1
Panorama exécutant PAN-OS version 9.0.1 ou ultérieure en mode Panorama. *Panorama avec une configuration High Availability (haute disponibilité*	(Facultatif) Si vous choisissez d'utiliser Panorama, vous devez configurer l'appariement VPC entre le VPC de pare-feu VM-Series et les VPC d'application. Le trafic soumis à l'appariement traverse l'Internet public.	(Obligatoire) Déployez les modèles de la version 2.1. *Sur Panorama, vous devez installer manuellement le plug-in VM-Series*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Fonctionnalités/exigences	Version 2.0	Version 2.1
– HA) n'est pas pris en charge.		*pour permettre aux pare-feu VM-Series de publier des statistiques PAN-OS pour une mise à l'échelle automatique.*
Bootstrapping	Le fichier de configuration `bootstrap.xml` dans un compartiment S3.	Un fichier `init-cfg.txt` pour Panorama.
Exemple de compartiment S3 Palo Alto Networks	Utilisez votre propre compartiment S3 ou utilisez l'exemple dans panw-aws-autoscale-v20-us-west-2.	Utilisez votre propre compartiment S3 pour le déploiement.
VPC unique ou VPC distincts (en étoile)	Oui	Oui
Nouveau VPC	Oui	Oui
VPC existant (brown field)	Non	Oui
Zones de disponibilité par VPC	2	2-4
Équilibreur de charge externe	ALB seulement	ALB ou NLB
Équilibreur de charge interne	NLB seulement	ALB ou NLB
Connexion AWS PrivateLink au VPC de pare-feu VM-Series et aux serveurs principaux.	Non	Oui

Pour plus d'informations sur les modèles, reportez-vous à la section :

- Modèles de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS version 2.0
- Modèles de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS version 2.1

Modèles de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS version 2.0


Pour vous aider à gérer l'augmentation de l'évolution des applications, la version 2.0 du modèle mise à l'échelle automatique de pare-feu VM-Series fournit une architecture en étoile qui simplifie le déploiement.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Cette version de la solution fournit deux modèles qui prennent en charge un déploiement mono et multi-VPC à la fois dans un même compte AWS et dans plusieurs comptes AWS.

- **Modèle de pare-feu** : le modèle de pare-feu déploie un équilibreur de charge d'application (ALB) et des pare-feu VM-Series dans des groupes de mise à l'échelle automatique sur deux zones de disponibilité (AZ). Cet ALB Internet distribue le trafic entrant dans le VPC à travers un pool de pare-feu VM-Series. Les pare-feu VM-Series publient automatiquement des métriques PAN-OS personnalisées qui permettent la mise à l'échelle automatique.

  Palo Alto Networks prend officiellement en charge le modèle de pare-feu et, avec une autorisation de support valide, vous pouvez demander l'assistance du support technique de Palo Alto Networks.

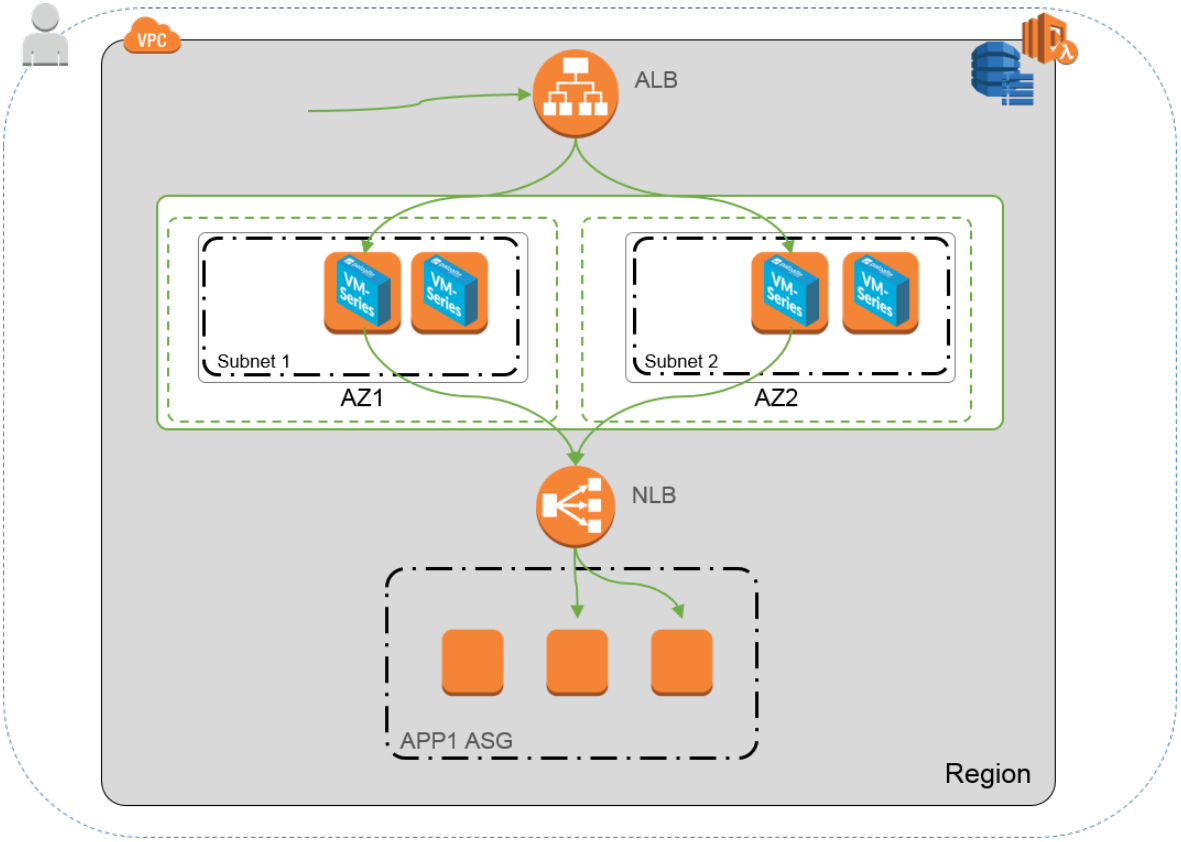


Le modèle d'application suivant déploie l'équilibreur de charge réseau décrit dans l'image précédente.

- **Modèle d'application** : le modèle d'application déploie un équilibreur de charge réseau (NLB) et un groupe de mise à l'échelle automatique (ASG) avec un serveur Web dans chaque zone de disponibilité (AZ).

  Le modèle d'application est pris en charge par la communauté. Ce modèle est fourni à titre d'exemple pour vous aider à démarrer avec une application Web de base. Pour un environnement de production, utilisez votre propre modèle d'application ou personnalisez ce modèle pour répondre à vos besoins.


Ces modèles vous permettent de déployer une topologie sandwich d'équilibreur de charge avec un ALB connecté à Internet et un NLB interne. L'ALB est accessible depuis Internet et distribue le trafic entrant dans le VPC à travers un pool de pare-feu VM-Series. Les pare-feu acheminent ensuite le trafic à l'aide de la politique NAT vers les NLB, qui distribuent le trafic vers un niveau de mise à l'échelle automatique des serveurs Web ou d'application. Les pare-feu VM-Series sont autorisés à publier des métriques PAN-OS personnalisées sur AWS CloudWatch où vous pouvez surveiller la santé et la charge de ressources sur les pare-feu VM-Series, puis utiliser ces informations pour déclencher des événements de mise à l'échelle automatique dans les ASG appropriés des pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

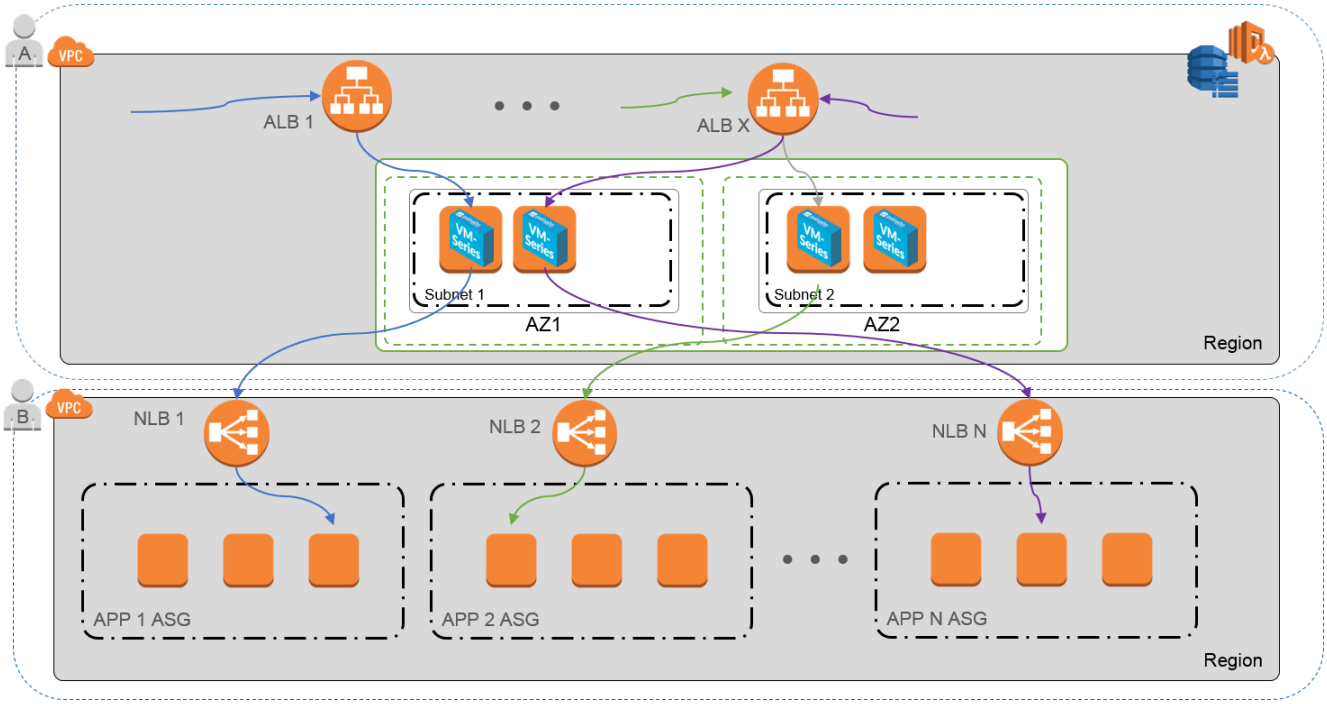

- Quels sont les composants déployés par le modèle de mise à l'échelle automatique de VM-Series pour AWS (v2.0) ?
- Comment le modèle de mise à l'échelle automatique de VM-Series pour AWS (v2.0) active-t-il la mise à l'échelle dynamique ?
- Planification du modèle de mise à l'échelle automatique de VM-Series pour AWS (v2.0)
- Personnalisation du modèle de pare-feu avant le lancement (v2.0)
- Lancement du modèle de mise à l'échelle automatique de VM-Series pour AWS (v2.0)
- Personnalisation du fichier bootstrap.xml (v2.0)
- Mise à jour de la pile avec le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS (v2.0)
- Modification du compte administrateur et mise à jour de la pile

Quels sont les composants déployés par le modèle de mise à l'échelle automatique de VM-Series pour AWS (v2.0) ?

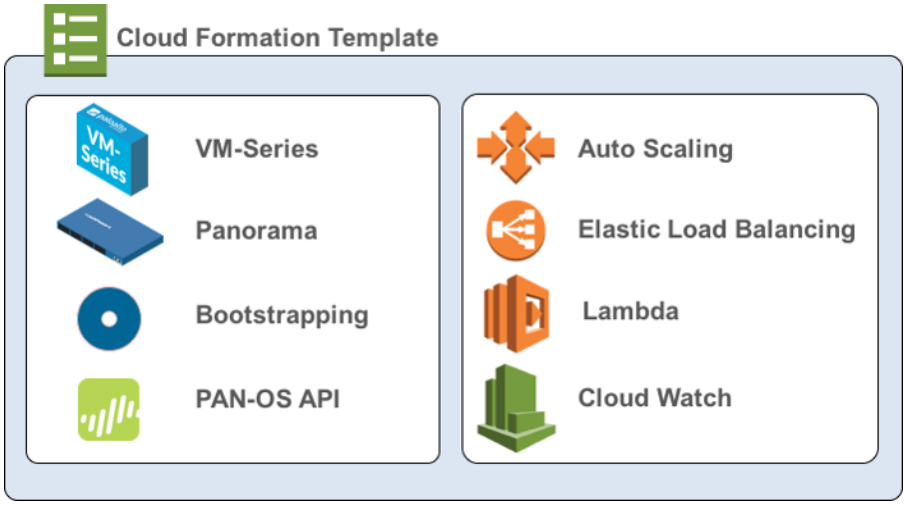

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS comprend les blocs de construction suivants :

Bloc de construction	Description
Modèle de pare-feu (Modèle officiellement pris en charge par Palo Alto Networks)	Le modèle `firewall-v2.0.template` déploie un nouveau VPC avec des sous-réseaux, des tables de routage, une passerelle NAT AWS, deux zones de disponibilité (AZ) et des groupes de sécurité requis pour le routage du trafic entre ces AZ. Ce modèle de version 2.0 déploie également un ALB externe, ainsi qu'un ASG avec un pare-feu VM-Series dans chaque AZ. En raison des nombreuses variations dans un environnement de production qui comprend, sans toutefois s'y limiter, plusieurs composants spécifiques comme des sous-réseaux, des zones de disponibilité, des tables de routage et des groupes de sécurité. Vous devez déployer le modèle `firewall-v2.0.template` dans un nouveau VPC. *Le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS ne déploie pas Panorama, et Panorama est facultatif. Panorama facilite la gestion des politiques et la visibilité centrale. Si vous souhaitez utiliser Panorama pour gérer les pare-feu VM-Series déployées par la solution, vous pouvez utiliser une application M-Series ou une application virtuelle Panorama dans votre réseau d'entreprise, ou vous pouvez utiliser une application virtuelle Panorama sur AWS.* Cette solution inclut une passerelle NAT AWS utilisée par les pare-feu pour lancer des requêtes sortantes afin de récupérer les mises à jour, se connecter à Panorama et publier des métriques dans AWS CloudWatch.
Modèle d'application (Modèle pris en charge par la communauté)	Le modèle d'application déploie un NLB et un ASG avec un serveur Web dans chaque AZ. Étant donné que le NLB possède une adresse IP unique pour chaque AZ et que la règle de politique NAT sur les pare-feu doit faire référence à une adresse IP unique, il existe un groupe de contrôle d'accès pour chacune des deux AZ. Tous les pare-feu d'un ASG possèdent une configuration identique. La version 2.0 de la solution de mise à l'échelle automatique comprend deux modèles d'application : • Le `panw_aws_nlb-v2.0.template` vous permet de déployer les ressources de modèle d'application au sein du même VPC que celui dans lequel vous avez déployé le modèle de pare-feu (même compte AWS). • Le modèle `panw_aws_nlb_vpcv-2.0.template` vous permet de déployer les ressources du modèle d'application dans un VPC distinct en utilisant le même compte AWS ou plusieurs comptes AWS.
Fonctions Lambda	AWS Lambda fournit une automatisation robuste, dirigée par les événements, sans devoir recourir à un logiciel d'orchestration complexe. Dans le modèle `firewall-v2.0.template`, AWS Lambda surveille un service SQS (Simple Queue Service) pour en savoir plus sur les NLB qui sont publiés dans la file d'attente. Lorsque la fonction Lambda détecte un nouvel NLB, elle crée une nouvelle règle de politique NAT et l'applique aux pare-feu VM-Series dans l'ASG. Les pare-feu ont une règle de politique NAT pour chaque application

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Bloc de construction	Description
	et utilisent la règle de politique NAT (qui mappe le port à l'adresse IP du NLB) pour transférer le trafic vers le NLB devant les serveurs Web d'application. *Vous devez créer la règle de politique de sécurité pour autoriser ou refuser le trafic d'application pour votre déploiement. L'exemple de fichier `bootstrap.xml` n'inclut aucune règle de politique de sécurité. Utilisez Panorama pour gérer de manière centralisée vos pare-feu et simplifier la création de règles de politique de sécurité.* Il y a également d'autres fonctions : • Ajoute ou supprime une interface (ENI) lorsqu'une interface est lancée ou résiliée. • Supprime toutes les ressources associées lorsque vous supprimez une pile ou résiliez une instance. • Supprime un pare-feu en tant que périphérique géré Panorama lorsqu'il y a un événement de mise à l'échelle. • Désactive la licence BYOL lorsqu'un événement de mise à l'échelle entraîne une résiliation du pare-feu. Pour en savoir plus sur les fonctions lambda, consultez **http://paloaltonetworks-aws-autoscale-2-0.readthedocs.io/en/latest/**
Fichiers d'amorçage Le fichier bootstrap.xml fourni dans le référentiel GitHub est fourni uniquement pour les tests et l'évaluation. Pour un déploiement de production, vous devez modifier les informations d'identification d'exemple dans le fichier bootstrap.xml avant le lancement.	Cette solution nécessite le fichier init-cfg.txt et le fichier bootstrap.xml afin que le pare-feu VM-Series dispose de la configuration de base pour la gestion du trafic. • Le fichier `init-cfg.txt` inclut la commande opérationnelle mgmt-interface-swap pour permettre au pare-feu de recevoir le trafic du plan de données sur son interface principale (eth0). Cette solution de mise à l'échelle automatique nécessite l'échange des interfaces du plan de données et de gestion pour permettre à l'ALB de transférer le trafic Web vers le niveau de mise à l'échelle automatique des pare-feu VM-Series. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Mappage d'interface de gestion pour l'utilisation avec Amazon ELB. • Le fichier `bootstrap.xml` active la connectivité de base pour les interfaces réseau du pare-feu et permet au pare-feu de se connecter à l'espace de noms AWS CloudWatch correspondant au nom de la pile que vous entrez lorsque vous lancez le modèle.

Pour déployer la solution, reportez-vous à la section Lancement du modèle de mise à l'échelle automatique de VM-Series pour AWS (v2.0).

Comment le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS (v2.0 et v2.1) active-t-il la mise à l'échelle dynamique ?

Le pare-feu VM-Series réalise une mise à l'échelle (augmentation et diminution) en utilisant les pare-feu VM-Series qui sont déployés à l'aide des modèles de mise à l'échelle automatique selon les métriques PAN-OS personnalisées. Les pare-feu VM-Series publient de manière native ces métriques sur la console Amazon CloudWatch et, en fonction des métriques que vous choisissez pour les paramètres de mise à l'échelle, vous pouvez définir des alarmes et des politiques CloudWatch pour déployer ou arrêter dynamiquement les instances permettant de gérer le trafic d'applications dans votre déploiement AWS.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Les pare-feu publient les métriques sur AWS CloudWatch toutes les cinq minutes (par défaut). Lorsqu'une métrique surveillée atteint le seuil configuré pour l'intervalle de temps défini, CloudWatch déclenche une alarme et un événement de mise à l'échelle automatique.



Lorsque l'événement de mise à l'échelle automatique déclenche le déploiement d'un nouveau pare-feu, la nouvelle instance s'amorce au démarrage et une fonction AWS Lambda configure le pare-feu avec des règles de politique NAT. Une règle de politique NAT est créée pour chaque application et la règle référence les adresses IP de chaque équilibreur de charge réseau dans votre déploiement. Lorsque l'équilibreur de charge d'application reçoit une requête, il la transmet au pare-feu sur le port TCP affecté. Le pare-feu inspecte alors le trafic et le transmet à l'équilibreur de charge réseau correspondant, qui à son tour transmet la requête à un serveur Web de son groupe cible.

Planification du modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS (v2.0 et v2.1)

Les éléments de cette liste de contrôle sont des actions et des choix que vous devez effectuer pour mettre en œuvre cette solution.

Planification de la liste de contrôle pour les modèles v2.0 et v2.1	
❑ Vérifiez les conditions requises pour le déploiement du modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series.	Le modèle de mise à l'échelle automatique nécessite AWS Lambda et S3 Signature versions 2 ou 4, et peut déployer des pare-feu VM-Series exécutant les versions de PAN-OS prises en charge. Vous devez consulter la liste des régions prises en charge et les ID AMI, à fournir en tant qu'entrée dans le modèle de pare-feu.
❑ Affectez les autorisations appropriées au rôle d'utilisateur IAM.	L'utilisateur qui déploie le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series doit disposer de privilèges administratifs ou disposer des autorisations répertoriées dans iam-policy.json pour lancer cette solution avec succès. Copiez et collez les autorisations de ce fichier dans une nouvelle politique IAM, puis associez la politique à un rôle IAM nouveau ou existant. Pour un déploiement entre comptes, afin d'accéder aux ressources d'un compte AWS différent, le rôle IAM de l'utilisateur qui déploie le modèle d'application doit disposer d'autorisations d'accès SQS complètes et d'une relation d'approbation l'autorisant l'écriture dans la file d'attente SQS au modèle de pare-feu.
❑ Recueillez les détails requis pour un déploiement entre comptes.	Pour un déploiement où le modèle de pare-feu et le modèle d'application se trouvent dans des comptes différents, le compte qui héberge les ressources du modèle de pare-feu est le compte d'approbation, et les autres comptes AWS qui contiennent les ressources du modèle d'application sont les comptes approuvés. Pour lancer le modèle d'application dans un déploiement entre comptes, vous devez disposer des informations suivantes : • Nom de ressource Amazon (ARN) de rôle entre comptes du compte dans lequel vous déployez le modèle d'application. • ID externe, que vous avez défini lors de la création du rôle IAM qui accorde un accès SQS complet au compte d'approbation. • Le numéro de compte à 10 chiffres pour chaque compte AWS dans lequel vous envisagez de lancer le modèle d'application. Étant donné que le compte hébergeant les ressources du modèle de pare-feu sert de compte d'approbation et qu'il possède les ressources nécessaires aux utilisateurs

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

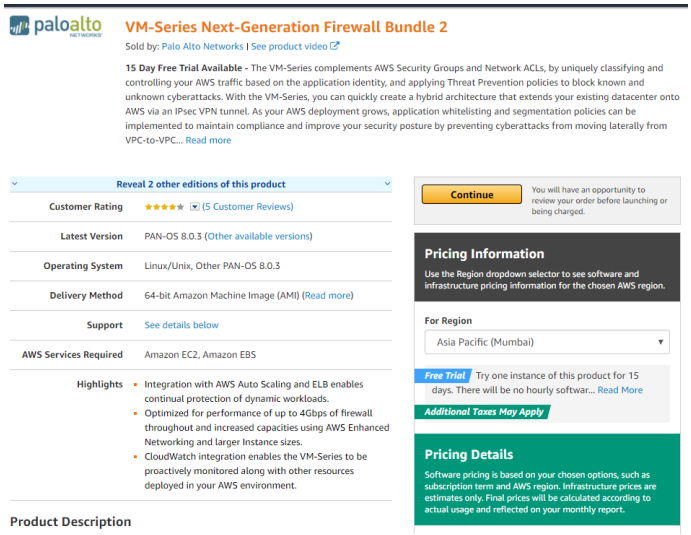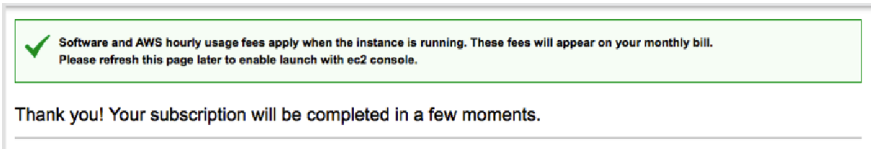	du modèle d'application, vous devez répertorier le numéro de compte de chaque compte approuvé pouvant accéder aux ressources du pare-feu.
❑ Création d'un compte de support sur le portail de support de Palo Alto Networks, si vous n'en avez pas déjà un.	Vous pouvez opter pour les licences BYOL ou PAYG. • Pour BYOL, vous devez enregistrer un code d'autorisation auprès de votre compte de support Palo Alto Networks avant de lancer le modèle de mise à l'échelle VM-Series, et ajouter le code d'autorisation au dossier `/license` avec le nom de fichier authcodes dans l'ensemble d'amorçage. Reportez-vous à la section Lancement du modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS (v2.0) ou Lancement du modèle de pare-feu (v2.1) pour plus de détails. • Pour PAYG, vous devez enregistrer les pare-feu VM-Series pour activer votre autorisation de support.
❑ (Pour PAYG uniquement) Passez en revue et acceptez le Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF). Cela est requis si vous lancez un pare-feu VM-Series dans un compte AWS pour la première fois.	Dans AWS Marketplace, recherchez Palo Alto Networks et sélectionnez le forfait que vous prévoyez d'utiliser. Les pare-feu VM-Series ne pourront pas être déployés si vous n'avez pas accepté le CLUF pour le forfait que vous prévoyez d'utiliser. • Recherchez **VM-Series Next Generation Firewall Bundle 2 (Forfait de pare-feu nouvelle génération VM-Series 2)**, par exemple.  • Cliquez sur **Continue (Continuer)** et sélectionnez **Manual Launch (Lancement manuel)**. Passez en revue le contrat et cliquez sur **Accept Software Terms (Accepter les conditions du logiciel)** pour accepter le CLUF.  Vous pouvez maintenant fermer le navigateur.
❑ Décidez si vous envisagez d'utiliser	Palo Alto Networks fournit des compartiments S3 publics dans toutes les régions AWS incluses dans la liste des régions prises en charge. Ces

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Planification de la liste de contrôle pour les modèles v2.0 et v2.1	
les compartiments S3 publics ou votre compartiment S3 privé pour AWS Lambda, les scripts Python et les modèles.	compartiments S3 incluent tous les modèles, le code AWS Lambda et les fichiers d'amorçage dont vous avez besoin. *Palo Alto Networks recommande d'utiliser les fichiers d'amorçage dans le compartiment public S3 uniquement pour évaluer cette solution. Pour un déploiement de production, vous devez créer un compartiment S3 privé pour l'ensemble d'amorçage.* La convention de dénomination pour le compartiment S3 est `panw-aws-autoscale-v20-<region_name>`.. Par exemple, le compartiment dans la région AWS Oregon est panw-aws-autoscale-v20-us-west-2. Pour utiliser votre compartiment S3 privé, vous devez télécharger et copier les modèles, le code AWS Lambda et les fichiers d'amorçage dans votre compartiment S3 privé. Vous pouvez placer tous les fichiers requis pour le modèle de pare-feu et le modèle d'application dans un compartiment S3, ou les placer dans des compartiments S3 distincts.
❑ Téléchargez les modèles, le code AWS Lambda et les fichiers d'amorçage.	• Obtenez les fichiers pour le déploiement du modèle de pare-feu (équilibreur de charge d'application et pare-feu VM-Series) depuis le référentiel GitHub. *Ne combinez pas les fichiers entre différentes versions de modèles de mise à l'échelle automatique VM-Series.* • Modèles et code lambda : • panw-aws.zip • firewall-v2.X.template • Fichiers d'amorçage : • init-cfg.txt • bootstrap.xml Le fichier bootstrap.xml fourni avec cette solution est conçu pour vous aider à démarrer et n'est fourni que pour les tests et l'évaluation. Pour un déploiement de production, vous devez modifier le fichier bootstrap.xml avant le lancement. • iam-policy : l'utilisateur qui déploie le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series doit disposer des privilèges d'administration ou des autorisations répertoriées dans ce fichier pour lancer cette solution avec succès. *Le modèle de pare-feu est pris en charge par le support technique de Palo Alto Networks.* • Obtenez les fichiers pour le déploiement de l'équilibrage de la charge réseau et des serveurs Web à partir des versions 2.0 ou 2.1 du référentiel GitHub. • Modèles : • pan_aws_nlb-2.X.template : utilisez ce modèle pour déployer les ressources de modèle d'application au sein du même VPC que celui

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Planification de la liste de contrôle pour les modèles v2.0 et v2.1	
	dans lequel vous avez déployé le modèle de pare-feu (même compte AWS). • pan_aws_nlb_vpc-2.X.template : utilisez ce modèle pour déployer les ressources du modèle d'application dans un autre VPC. Ce modèle vous permet de déployer les ressources dans le même compte AWS ou dans un autre compte AWS, à condition que vous disposiez des autorisations appropriées pour prendre en charge un déploiement entre comptes. • pan_nlb_lambda.template : crée un équilibreur de charge AWS Network, qui multiplexe le trafic pour enregistrer les serveurs web de back-end mis à l'échelle. • Code Lambda et scripts Python.
❑ Personnalisez le fichier bootstrap.xml pour votre environnement de production.	Pour vous assurer que votre environnement de production est sécurisé, vous devez personnaliser le fichier bootstrap.xml avec un nom d'utilisateur et un mot de passe administratifs uniques pour les déploiements de production. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont pandemo/demopassword. Vous pouvez également utiliser cette opportunité pour créer une configuration de pare-feu optimale avec des interfaces, des zones et des règles de politique de sécurité qui répondent aux besoins de sécurité de votre application.
❑ Décidez si vous souhaitez utiliser Panorama pour la journalisation centralisée, la création de rapports et la gestion des pare-feu.	Panorama est une option pour faciliter l'administration, et constitue la meilleure pratique pour gérer les pare-feu. Il n'est pas nécessaire de gérer le niveau de mise à l'échelle automatique des pare-feu VM-Series déployés dans cette solution. Si vous souhaitez utiliser Panorama, vous pouvez utiliser un dispositif virtuel Panorama sur AWS ou utiliser un dispositif M-Series ou un dispositif virtuel Panorama dans votre réseau d'entreprise. *Le Panorama doit être en mode Panorama et non en mode Gestion uniquement.* Pour enregistrer correctement les pare-feu avec Panorama, vous devez recueillir les informations suivantes : • Clé d'API pour Panorama : afin qu'AWS Lambda puisse faire des requêtes d'API à Panorama, vous devez fournir une clé API lorsque vous lancez le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series. En guise de meilleure pratique, dans un déploiement de production, créez un compte administrateur distinct uniquement pour l'appel d'API et générez une clé API associée. • Adresse IP de panorama : vous devez inclure l'adresse IP dans le fichier de configuration (init-cfg.txt). Les pare-feu doivent pouvoir accéder à cette adresse IP à partir du VPC. Pour assurer une connexion sécurisée, utilisez un lien de connexion directe ou un tunnel IPSec. • Clé d'authentification de la machine virtuelle : permet à Panorama d'authentifier les pare-feu afin de pouvoir ajouter chaque pare-feu en tant que périphérique géré. Vous devez inclure cette clé dans le fichier de configuration (init-cfg.txt).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Planification de la liste de contrôle pour les modèles v2.0 et v2.1	
	La clé d'authentification VM est requise pour la durée de vie du déploiement. Sans clé valide dans la requête de connexion, le pare-feu VM-Series ne pourra pas s'enregistrer auprès de Panorama. Pour en savoir plus sur la clé, consultez Génération de la clé d'authentification VM sur Panorama. • Nom de la pile de modèles et nom du groupe de périphériques auquel attribuer les pare-feu : vous devez d'abord ajouter un modèle et l'affecter à une pile de modèles, créer un groupe de périphériques sur Panorama, puis inclure le nom de la pile de modèles et le nom du groupe de périphériques dans le fichier de configuration (init-cfg.txt). *Afin de réduire les coûts et les limites de mise à l'échelle des adresses IP élastiques, les pare-feu n'ont pas d'adresse IP publique. Si vous n'utilisez pas Panorama pour gérer les pare-feu, vous devez déployer un serveur de saut (un hôte bastion avec une adresse EIP) qui se connecte au sous-réseau non approuvé dans le VPC pour activer l'accès SSH et/ou HTTPS aux pare-feu VM-Series. Par défaut, cette solution inclut une passerelle NAT AWS utilisée par les pare-feu pour lancer des requêtes sortantes afin de récupérer les mises à jour, se connecter à Panorama et publier des métriques dans AWS CloudWatch.*
Commencez.	Lancement du modèle de mise à l'échelle automatique de VM-Series pour AWS (v2.0).

Personnalisation du modèle de pare-feu avant le lancement (v2.0 et v2.1)

Pour simplifier le flux de travail de déploiement, le pare-feu affiche un ensemble limité de paramètres pour lesquels vous devez fournir des entrées lors du lancement du modèle. Si vous souhaitez afficher et personnaliser d'autres options incluses dans le modèle, vous pouvez utiliser un outil de modification de texte tel que Notepad ou Visual Studio Code pour spécifier les valeurs que vous préférez avant le lancement du modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS v2.0 ou 2.1.

Utilisez le tableau suivant pour consulter la liste des paramètres que vous êtes autorisé à personnaliser pour votre déploiement du modèle de pare-feu à mise à l'échelle automatique pour AWS. La modification des paramètres de cette liste fait partie de la politique de support officielle de Palo Alto Networks via les options de support que vous avez achetées.

Paramètre	Description	Valeur par défaut
CIDR Block for the VPC (Bloc CIDR pour le VPC)	L'espace d'adressage IP que vous souhaitez utiliser pour le VPC. *Les sous-réseaux que vous modifiez ci-dessous doivent appartenir à ce bloc VPC CIDR et être uniques.*	192.168.0.0/16

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Paramètre	Description	Valeur par défaut
Management Subnet CIDR Block (Bloc CIDR de sous-réseau de gestion)	Liste délimitée par des virgules de blocs CIDR pour le sous-réseau de gestion des pare-feu.	192.168.0.0/24, 192.168.10.0/24
Untrust Subnet CIDR Block (Bloc de sous-réseau CIDR non approuvé)	Liste délimitée par des virgules de blocs CIDR pour le sous-réseau non approuvé.	192.168.1.0/24, 192.168.11.0/24
Trust Subnet CIDR Block (Bloc de sous-réseau CIDR approuvé)	Liste délimitée par des virgules de blocs CIDR pour le sous-réseau approuvé.	192.168.2.0/24, 192.168.12.0/24
NAT Gateway Subnet CIDR Block (Bloc CIDR de sous-réseau de passerelle NAT)	Liste délimitée par des virgules de blocs CIDR pour la passerelle NAT AWS.	192.168.100.0/24, 192.168.101.0/24
Lambda Subnet CIDR Block (Bloc CIDR sous-réseau Lambda)	Liste délimitée par des virgules de blocs CIDR pour les fonctions Lambda.	192.168.200.0/24, 192.168.201.0/24
Firewall Instance size (Taille de l'instance de pare-feu)	Les types d'instances AWS et la taille que vous souhaitez pour les pare-feu VM-Series dans votre déploiement.	M4.xlarge
Choose your Scaling Parameter (Choisissez votre paramètre de mise à l'échelle)  *Vous n'avez pas besoin de modifier le modèle pour le paramètre de mise à l'échelle. Vous pouvez définir les alarmes AWS CloudWatch sur la console AWS pour une ou plusieurs métriques PAN-OS personnalisées sur lesquelles vous souhaitez déclencher la mise à*	Le modèle publie toutes les statistiques suivantes sur AWS CloudWatch : • CPU : utilisation du processeur du dataplane • AS—Active Sessions • SU—Session Utilization • SSPU : utilisation du proxy SSL • GPU : utilisation de la passerelle GlobalProtect • GPAT : tunnels actifs d'utilisation de la passerelle GlobalProtect • DPB : utilisation de la mémoire tampon des paquets du dataplane	Dataplane CPU Utilization (Utilisation du processeur du dataplane)

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Paramètre	Description	Valeur par défaut
l'échelle automatique.		
Choose time in seconds for Scaling Period (Choisissez le temps en secondes pour la période de mise à l'échelle)	La durée en secondes pendant laquelle la statistique moyenne est appliquée. Elle doit être un multiple de 60.	900
Maximum VM-Series Instances (Nombre maximum d'instances VM-Series)	Nombre maximum de pare-feu VM-Series dans le groupe de mise à l'échelle automatique.	3
Minimum VM-Series Instances (Nombre minimum d'instances VM-Series)	Nombre minimum de pare-feu VM-Series dans le groupe de mise à l'échelle automatique.	1
ScaleDown threshold value in percentage/value (Valeur du seuil de descente en puissance en pourcentage/valeur)	Valeur à laquelle un événement de diminution (mise à l'échelle) est déclenché.	20
ScaleUp threshold value in percentage/value (Valeur du seuil de montée en puissance en pourcentage/valeur)	Valeur à laquelle l'événement d'augmentation (mise à l'échelle) est déclenché.	80

Lancement du modèle de mise à l'échelle automatique de VM-Series pour AWS (v2.0)

Vous pouvez choisir de déployer le modèle de pare-feu dans un VPC et l'exemple de modèle d'application dans le même VPC que celui dans lequel vous avez déployé les pare-feu, ou dans un VPC différent.

Si les applications que vous souhaitez sécuriser appartiennent à un compte AWS distinct, l'exemple de modèle d'application inclut la prise en charge des déploiements entre comptes. La solution prend en charge une architecture en étoile permettant de déployer le modèle de pare-feu dans un compte AWS et de l'utiliser comme concentrateur pour sécuriser vos applications (branches) appartenant au même ou à différents comptes AWS.

- Lancement du modèle de pare-feu VM-Series
- Lancement du modèle d'application
- (Requis uniquement si vous déployez plusieurs équilibreurs de charge internes) Activation du trafic vers le service ELB (v2.0 et v2.1)

Lancement du modèle de pare-feu VM-Series

Ce flux de travail vous indique comment déployer l'équilibreur de charge de l'application et les pare-feu VM-Series à l'aide du modèle de pare-feu.

Ce modèle de pare-feu inclut une passerelle NAT AWS utilisée par les pare-feu pour lancer des requêtes sortantes afin de récupérer les mises à jour, se connecter à Panorama et publier des métriques dans AWS CloudWatch. Si vous n'utilisez pas Panorama pour gérer

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

les pare-feu, vous devez déployer un serveur de saut (un hôte bastion avec une adresse EIP) qui se connecte au sous-réseau non approuvé dans le VPC pour activer l'accès SSH et/ou HTTPS aux pare-feu VM-Series. Ce serveur de saut est requis car l'interface de gestion des pare-feu VM-Series possède uniquement une adresse IP privée.

STEP 1 | Examinez la liste de contrôle pour la Planification du modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS (v2.0).

Assurez-vous que vous avez effectué les tâches suivantes :

- (Pour PAYG uniquement) Passez en revue et acceptez le CLUF pour le forfait PAYG que vous prévoyez d'utiliser.
- (Pour BYOL uniquement) Obtenez le code d'autorisation. Vous devez entrer ce code d'autorisation dans le dossier /license de l'ensemble d'amorçage.
- Téléchargez les fichiers requis pour lancer le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series à partir du référentiel GitHub.

STEP 2 | (Facultatif) Modifiez le fichier init-cfg.txt.

Pour plus de détails, lisez les sections sur le processus d'amorçage et le fichier le init-cfg.txt .

Si vous utilisez Panorama pour gérer les pare-feu, effectuez les tâches suivantes :

1. Génération de la clé d'authentification VM sur Panorama. Les pare-feu doivent inclure une clé valide dans la requête de connexion à Panorama. Définissez la durée de vie de la clé sur 8 760 heures (1 an).
2. Ouvrez le fichier init-cfg.txt avec un éditeur de texte, tel que le Bloc-notes. Assurez-vous que vous ne modifiez pas le format, car cela entraîne un échec du déploiement du modèle de mise à l'échelle VM-Series. Ajoutez les informations suivantes en tant que paires nom-valeur :
   - Adresses IP pour le Panorama principal et éventuellement un Panorama secondaire. Entrez :

     panorama-server=

     panorama-server-2=
   - Spécifiez le nom de la pile de modèles et le groupe de périphériques auxquels vous voulez attribuer le pare-feu. Entrez :

     tplname=

     dgname=
   - Clé d'authentification VM. Entrez :

     vm-auth-key=
3. Vérifiez que vous n'avez pas supprimé la commande pour la permutation de l'interface de gestion (mgmt) et de l'interface du dataplane (ethernet 1/1) sur le pare-feu VM-Series sur AWS. Par exemple, le fichier doit inclure des paires nom-valeur comme indiqué ici :

   op-command-modes=mgmt-interface-swap

   vm-auth-key=755036225328715

   panorama-server=10.5.107.20

   panorama-server-2=10.5.107.21


   tplname=FINANCE_TG4

   dgname=finance_dg
4. Enregistrez et fermez le fichier.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | (Pour BYOL uniquement) Ajoutez le code d'autorisation de licence au dossier /license de l'ensemble d'amorçage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Préparation de l'ensemble d'amorçage.

1. Créez un nouveau fichier .txt avec un éditeur de texte, tel que Notepad.
2. Ajoutez le code d'authentification pour vos licences BYOL à ce fichier, ensuite enregistrez le fichier avec authcodes (sans écrire l'extension de fichier) et téléchargez-le dans le dossier /license. Le code d'autorisation doit prendre en charge le nombre de pare-feu pouvant être requis pour votre déploiement. Vous devez utiliser un ensemble de codes d'authentification au lieu de codes individuels de sorte que le pare-feu puisse extraire simultanément toutes les clés de licence associées au pare-feu. Si vous utilisez des codes d'authentification individuels au lieu d'un ensemble, le pare-feu ne récupère que la clé de licence pour le premier code d'authentification inclus dans le fichier.

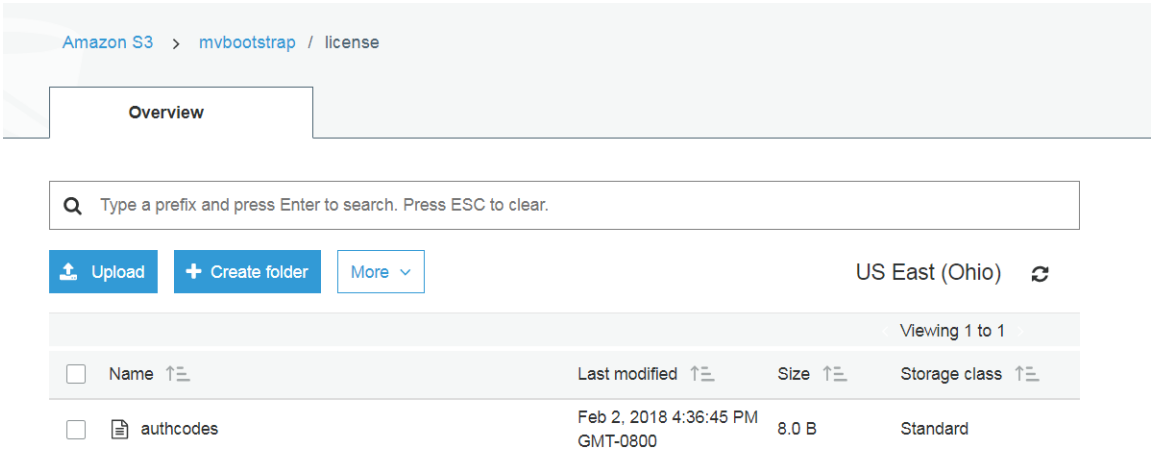

STEP 4 | Modifiez les informations d'identification par défaut pour le compte administrateur du pare-feu VM-Series défini dans le fichier bootstrap.xml.

Requis pour l'utilisation du modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series dans un environnement de production.

Le fichier bootstrap.xml dans le référentiel GitHub est fourni uniquement pour les tests et l'évaluation. Pour un déploiement de production, vous devez personnaliser le fichier Bootstrap.xml (v2.0) avant le lancement.


STEP 5 | Préparez les compartiments Amazon Simple Storage (S3) pour lancer le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series dans un environnement de production.

Assurez-vous de créer les compartiments S3 dans la même région que celle dans laquelle vous prévoyez de déployer le modèle. Les fichiers d'amorçage hébergés dans le compartiment public S3 sont fournis uniquement pour vous faciliter l'évaluation du modèle.


1. Créez un nouveau compartiment S3 pour les fichiers d'amorçage.
   1. Connectez-vous à la console de gestion AWS et sélectionnez la console S3.
   2. Cliquez sur **Create Bucket (Créer un compartiment)**.
   3. Saisissez un **Bucket Name (Nom de compartiment)** et une **Region (Région)** puis cliquez sur **Create (Créer)**. Le compartiment doit être au niveau racine S3. Si vous imbriquez le compartiment, l'amorçage échoue car vous ne pouvez pas spécifier de chemin d'accès à l'emplacement des fichiers d'amorçage.
2. Chargez les fichiers d'amorçage dans le compartiment S3. Les dossiers d'amorçage doivent être dans le dossier racine du compartiment S3.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


1. Cliquez sur le nom du compartiment, puis sur **Create folder (Créer un dossier)**.
2. Créez la structure de dossier suivante pour l'amorçage.

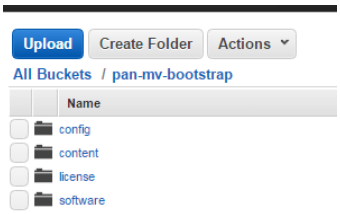

3. Cliquez sur le lien pour ouvrir le dossier **config**.
4. Sélectionnez **Actions** > **Upload (Charger)** et **Add Files (Ajouter des fichiers)**, recherchez le fichier init-cfg.txt et le fichier bootstrap.xml, puis cliquez sur **Open (Ouvrir)**.
5. Cliquez sur **Start Upload (Commencer le chargement)** pour ajouter les fichiers au dossier config. Le dossier ne peut contenir que deux fichiers : init-cfg.txt et bootstrap.xml.

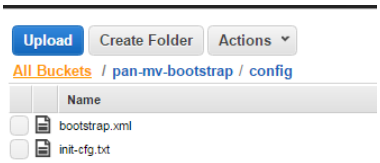

6. (Pour BYOL uniquement) Cliquez sur le lien pour ouvrir le dossier **license** et chargez le fichier txt avec le code d'autorisation requis pour la mise sous licence des pare-feu VM-Series.

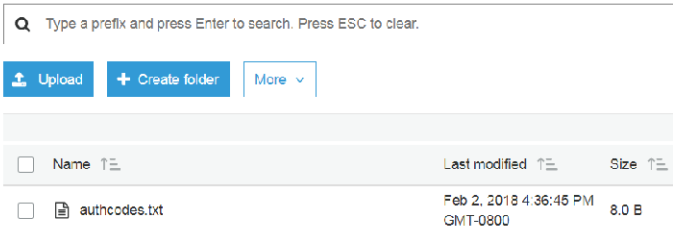

3. Chargez le code AWS Lambda (fichier panw-aws.zip) dans un compartiment S3. Dans cet exemple, le code AWS Lambda se trouve dans le même compartiment S3 que l'ensemble d'amorçage.
   1. Cliquez sur le nom du compartiment.
   2. Cliquez sur **Add Files (Ajouter des fichiers)** pour sélectionner le fichier panw-aws.zip, puis cliquez sur **Open (Ouvrir)**.
   3. Cliquez sur **Start Upload (Commencer le chargement)** pour ajouter le fichier zip au compartiment S3.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Name	Last modified	Size	Storage class
config	--	--	--
content	--	--	--
license	--	--	--
software	--	--	--
panw-aws.zip	Dec 4, 2017 12:10:50 PM GMT-0800	162.1 KB	Standard

STEP 6 | Sélectionnez l'interface de pare-feu.


Si vous devez personnaliser le modèle de pare-feu avant le lancement (v2.0), faites-le maintenant et sélectionnez le modèle modifié.

1. Dans la console de gestion AWS, sélectionnez **CloudFormation** > **Create Stack (Créer une pile)**.
2. Sélectionnez **Upload a template to Amazon S3 (Charger un modèle sur Amazon S3)**, choisissez le firewall-v2.0.template, puis cliquez sur **Open (Ouvrir)** et **Next (Suivant)**.
3. Spécifiez le **Stack name (Nom de la pile)**. Le nom de la pile vous permet d'identifier de manière unique toutes les ressources déployées par ce modèle.

STEP 7 | Configurez les paramètres pour le VPC.

1. Entrez les paramètres pour la **VPC Configuration (Configuration VPC)** comme suit :
    1. Saisissez un **VPCName** (Nom de VPC).
    2. Sélectionnez les deux zones de disponibilité incluses dans votre installation dans **Select two AZs (Sélectionner deux AZ)**.

STEP 8 | Sélectionnez vos préférences pour le pare-feu VM-Series.

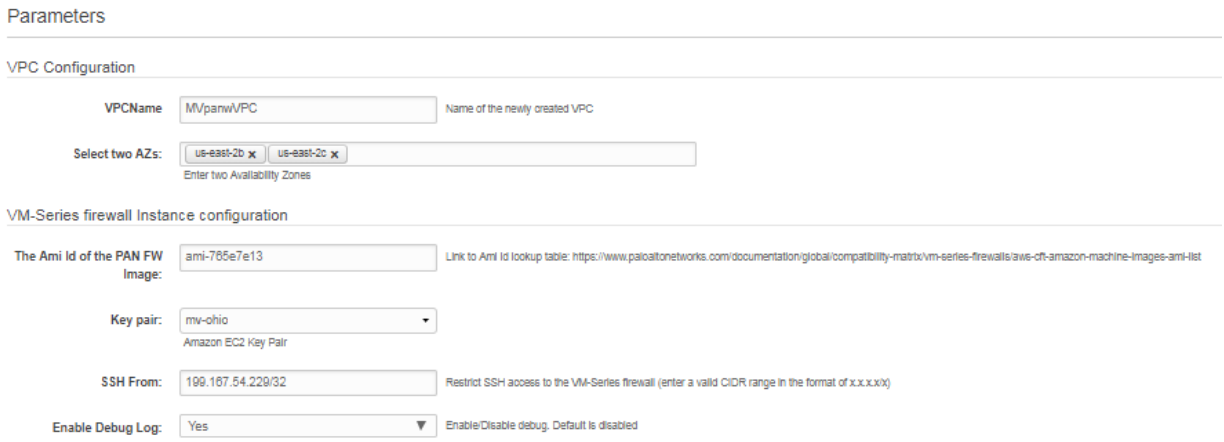

1. Recherchez l'ID AMI pour le pare-feu VM-Series et entrez-le. Assurez-vous que l'ID AMI correspond à la région AWS, à la version de PAN-OS et à l'option de licence BYOL ou PAYG que vous avez choisi d'utiliser.
2. Sélectionnez la **Key pair (Paire de clés)** de l'EC2 (à partir de la liste déroulante) pour lancer le pare-feu. Pour vous connecter aux pare-feu, vous devez fournir le nom de cette paire de clés et la clé privée qui lui est associée.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

3. Limitez l'accès SSH à l'interface de gestion du pare-feu. Assurez-vous de fournir un bloc CIDR qui correspond à votre réseau ou vos adresses IP de gestion dédiées. Ne définissez pas une plage de réseau source autorisée plus grande que nécessaire et ne configurez jamais la source autorisée comme 0.0.0.0/0. Vérifiez votre adresse IP avant de la configurer sur le modèle pour vous assurer de ne pas rester bloqué.
4. Sélectionnez **Yes (Oui)** si vous souhaitez **Enable Debug Log (Activer le journal de débogage)**. L'activation du journal de débogage génère des journaux plus détaillés qui aident à résoudre les problèmes liés au déploiement. Ces journaux sont générés à l'aide du nom de la pile et sont enregistrés dans AWS CloudWatch.

Par défaut, le modèle utilise l'utilisation du processeur comme paramètre de mise à l'échelle pour les pare-feu VM-Series. Les métriques PAN-OS personnalisées sont automatiquement publiées dans l'espace de noms CloudWatch qui correspond au nom de la pile que vous avez spécifié précédemment.

STEP 9 | Indiquez le nom du ou des compartiments Amazon S3.


Vous pouvez utiliser un compartiment S3 pour l'ensemble d'amorçage et le fichier zip.

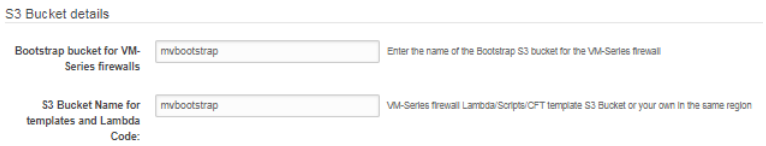

1. Entrez le nom du compartiment S3 qui contient l'ensemble d'amorçage.

   Si le compartiment d'amorçage n'est pas configuré correctement ou si vous entrez un nom de compartiment incorrect, le processus d'amorçage échoue et vous ne pouvez pas vous connecter au pare-feu. Les vérifications de l'état pour les équilibreurs de charge échouent également.
2. Saisissez le nom du S3 bucket (Compartiment S3) qui contient le fichier panw-aws.zip.

STEP 10 | Spécifiez les clés permettant d'activer l'accès API au pare-feu et à Panorama.

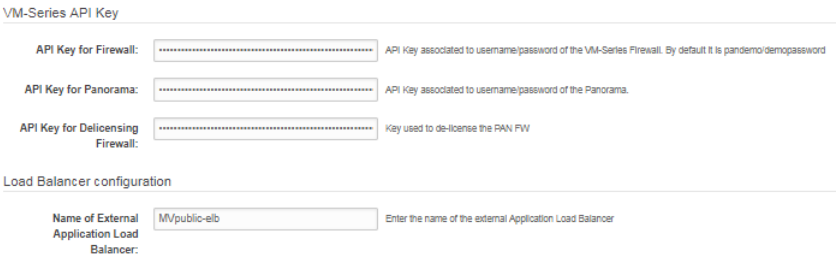

1. Entrez la clé que le pare-feu doit utiliser pour authentifier les appels d'API. La clé par défaut est basée sur l'exemple de fichier bootstrap.xml et ne doit être utilisée que pour les tests et l'évaluation. Pour un déploiement de production, vous devez créer une connexion PAN-OS distincte uniquement pour l'appel d'API et générer une clé associée.
2. Entrez la clé API pour permettre à AWS Lambda de passer des appels d'API à Panorama, si vous utilisez Panorama pour la gestion centralisée. Pour un déploiement de production, vous devez créer une connexion distincte uniquement pour l'appel d'API et générer une clé associée.
3. Copiez et collez la clé API de désactivation de licence pour votre compte. Cette clé est requise pour correctement désactiver les licences sur vos pare-feu lorsqu'un événement de mise à l'échelle se produit. Pour obtenir cette clé :
   1. Ouvrez une session dans le portail de support client.
   2. Dans la liste déroulante **Go To (Aller à)**, sélectionnez **License API (API de licence)**.
   3. Copiez la clé API.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 11 | Entrez le nom de l'équilibreur de charge de l'application.

STEP 12 | (Facultatif) Appliquez des étiquettes pour identifier les ressources associées au modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series.

Ajoutez une paire nom-valeur pour identifier et classer les ressources dans cette pile.

STEP 13 | Passez en revue les paramètres du modèle et lancez le modèle.


1. Sélectionnez **I acknowledge that this template might cause AWS CloudFormation to create IAM resources (Je reconnais que ce modèle peut entraîner la création de ressources IAM par AWS CloudFormation)**.
2. Cliquez sur **Create (Créer)** pour lancer le modèle. L'événement CREATE_IN_PROGRESS s'affiche.
3. En cas de déploiement réussi, le statut est mis à jour et passe à CREATE_COMPLETE.

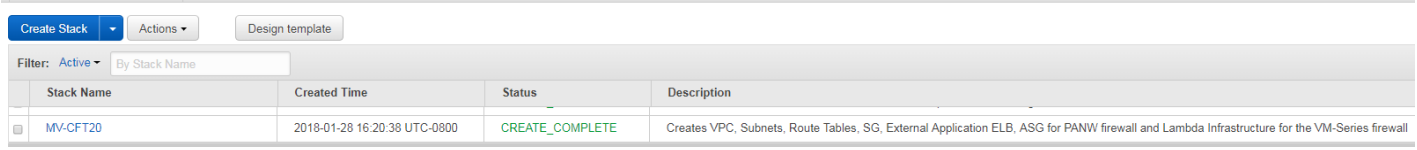

À moins que vous ne personnalisiez le modèle, le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series lance un ASG qui inclut un pare-feu VM-Series dans chaque AZ, derrière l'équilibreur de charge de l'application.

STEP 14 | Vérifiez que le modèle a lancé toutes les ressources requises.

1. Sur la console de gestion AWS, sélectionnez le nom de la pile pour afficher l'**Output (Sortie)** pour la liste des ressources.

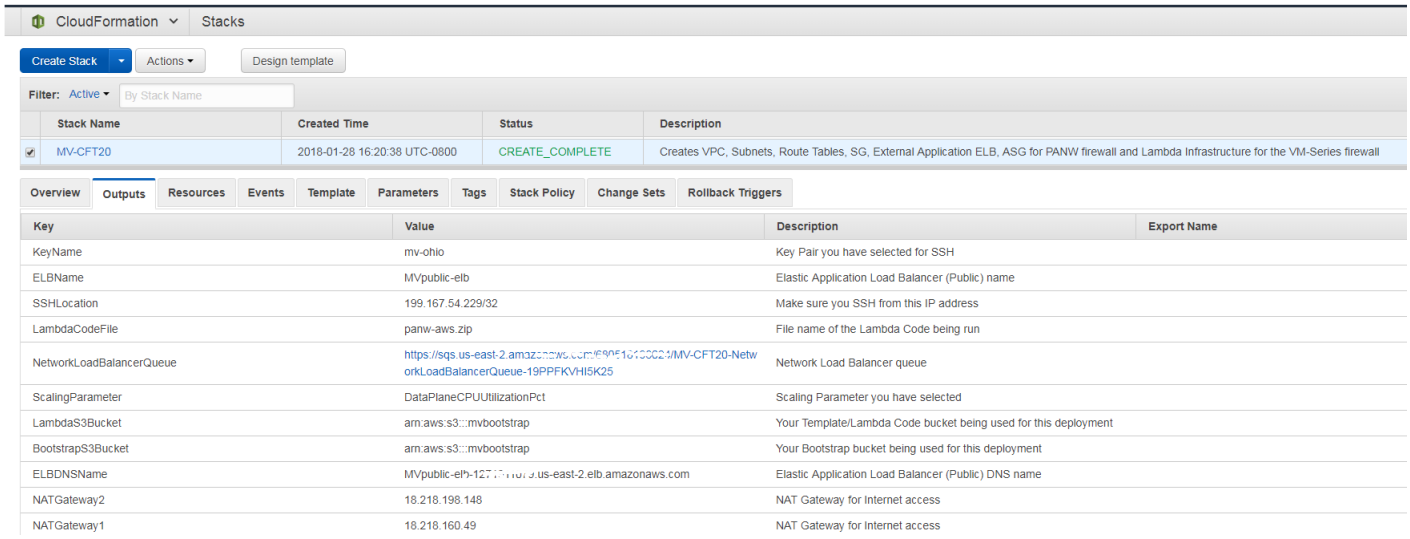

2. Sur le tableau de bord EC2, sélectionnez **Auto Scaling Groups (Groupes de mise à l'échelle automatique)**. Vérifiez que dans chaque AZ, vous avez un ASG pour les pare-feu VM-Series avec un pare-feu dans chaque ASG. Le préfixe du nom de l'ASG inclut le nom de la pile.
3. Connectez-vous au pare-feu VM-Series. Vous devez déployer un serveur de saut ou utiliser Panorama pour accéder à l'interface Web du pare-feu.

- *Cela peut prendre jusqu'à 20 minutes pour que les pare-feu démarrent et soient disponibles pour gérer le trafic.*
- *Lorsque vous avez terminé les tests ou un déploiement de production, la seule façon de garantir l'arrêt des charges consiste à supprimer complètement la pile. L'arrêt d'instances ou la modification du maximum d'ASG à 0 n'est pas suffisant.*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 15 | Enregistrez les informations suivantes. Vous devez fournir ces valeurs en tant qu'entrées lors du déploiement du modèle d'application.

- Les adresses IP de la passerelle NAT dans chaque AZ. Vous avez besoin de cette adresse IP pour restreindre l'accès HTTP aux serveurs Web si vous déployez l'application dans un autre VPC. La spécification de cette adresse IP garantit que le pare-feu sécurise l'accès à vos applications dans un VPC différent et que personne ne peut contourner le pare-feu pour accéder directement au serveur Web. Le modèle d'application de l'échantillon (panw_aws_nlb_vpc-2.0.template) affiche une erreur de validation de modèle si vous ne saisissez pas les adresses IP de passerelle NAT; Vous devez entrer les adresses IP sous la forme d'une liste séparée par des virgules.
- URL SQS de l'équilibreur de charge réseau. Une fonction AWS Lambda dans la pile de pare-feu surveille cette file d'attente pour connaître les équilibreurs de charge de réseau que vous déployez et créer des règles de politique NAT (une par application) sur les pare-feu VM-Series permettant aux pare-feu d'envoyer du trafic à l'adresse IP de l'équilibreur de charge de réseau.

Lancement du modèle d'application

Le modèle d'application vous permet de compléter la topologie sandwich et est fourni afin que vous puissiez évaluer la solution de mise à l'échelle automatique. Ce modèle d'application déploie un équilibreur de charge réseau et une paire de serveurs Web derrière le groupe de mise à l'échelle automatique des pare-feu VM-Series, que vous avez déployé à l'aide du modèle de pare-feu. Les serveurs Web de ce modèle disposent d'une adresse IP publique pour un accès sortant direct afin de récupérer les mises à jour logicielles. Utilisez ce modèle pour évaluer la solution, mais créez votre propre modèle à déployer en production. Pour un modèle personnalisé, assurez-vous d'activer la messagerie SQS entre le modèle d'application et le modèle de pare-feu.


Lors du lancement du modèle d'application, vous devez sélectionner le modèle selon que vous souhaitez déployer le modèle d'application dans le même VPC (panw_aws_nlb-2.0.template) dans lequel vous avez déployé le modèle de pare-feu ou dans un VPC distinct (panw_aws_nlb_vpc-2.0.template). Pour un VPC distinct, le modèle fournit des prises en charge pour les déploiements entre comptes. Un déploiement entre comptes nécessite la création d'un rôle IAM et l'activation des autorisations et de la relation d'approbation entre le compte AWS d'approbation et le compte AWS approuvé, et les informations de compte sont requises en entrée lors du lancement du modèle.

STEP 1 | (Requis uniquement pour un déploiement entre comptes.) Créez le rôle IAM. Reportez-vous à la documentation d'AWS.

Ce rôle accorde l'accès à un utilisateur appartenant à un autre compte AWS. Cet utilisateur nécessite des autorisations pour accéder à la ressource SQS (Service de file d'attente simple) dans le modèle de pare-feu. Le pare-feu utilise cette file d'attente pour en savoir plus sur chaque équilibreur de charge réseau que vous déployez afin de pouvoir créer une politique NAT pour envoyer du trafic aux serveurs Web qui se trouvent derrière l'équilibreur de charge réseau.


- Pour **Account ID (ID du compte)**, saisissez l'ID de compte AWS du compte dans lequel vous déployez le modèle d'application. La spécification de cet ID de compte vous permet d'accorder l'accès aux ressources de votre compte hébergeant les ressources du modèle de pare-feu.
- Sélectionnez **Require external ID (Exiger un ID externe)** et entrez une valeur qui est un secret partagé. La spécification d'un ID externe permet à l'utilisateur d'assumer le rôle uniquement si la requête contient la valeur correcte.
- Choisir **Permissons** pour autoriser l'**Amazon SQS Full Access (Accès complet à Amazon SQS)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

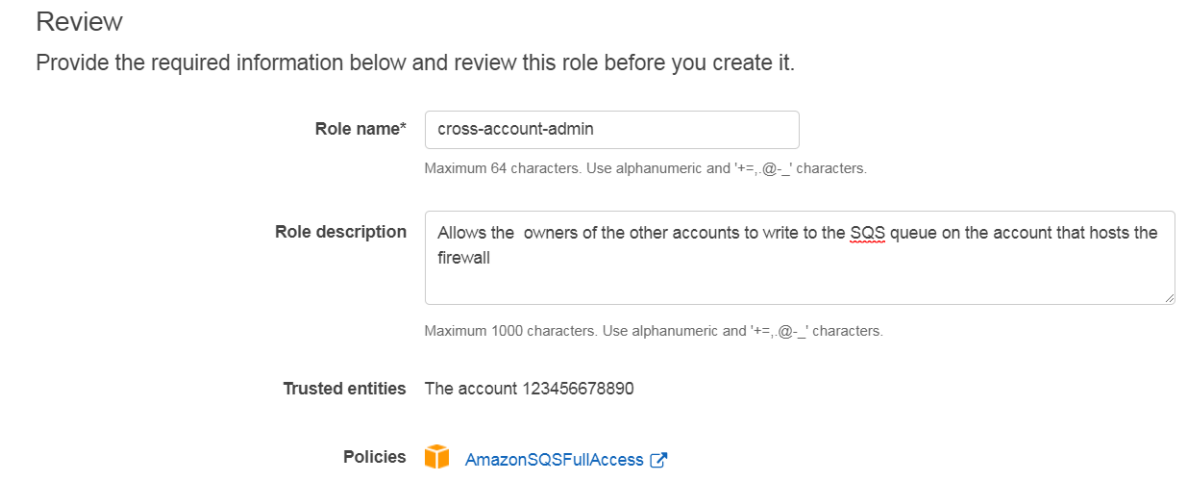

STEP 2 | Utilisez le compartiment public S3 de Palo Alto Networks ou préparez votre compartiment privé (S3) pour lancer le modèle d'application.

1. Créer un fichier zip avec tous les fichiers dans le référentiel GitHub, à l'exception des trois fichiers .template, nommés nlb.zip dans la capture d'écran ci-dessous.
2. Téléchargez le fichier zip dans le compartiment S3 que vous avez créé précédemment ou dans un nouveau compartiment.

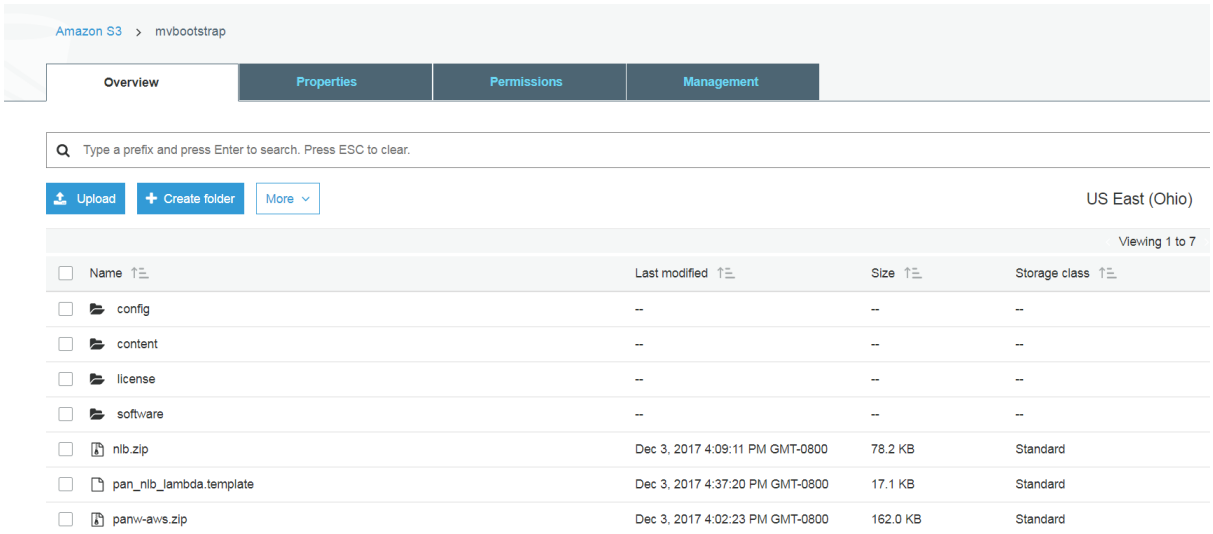

3. Copiez le modèle pan_nlb_lambda dans le même compartiment que celui dans lequel vous avez copié le fichier nlb.zip.

STEP 3 | Sélectionnez le modèle d'application à lancer.

1. Dans la console de gestion AWS, sélectionnez **CloudFormation** > **Create Stack (Créer une pile)**.
2. Sélectionnez **Upload a template to Amazon S3 (Charger un modèle sur Amazon S3)** pour choisir le module panw_aws_nlb-2.0.template afin de déployer les ressources que le modèle lance dans le même VPC que les pare-feu, ou le module panw_aws_nlb_vpc-2.0.template pour déployer les ressources dans un VPC différent. Cliquez sur **Open (Ouvrir)** et **Next (Suivant)**.
3. Spécifiez le **Stack name (Nom de la pile)**. Le nom de la pile vous permet d'identifier de manière unique toutes les ressources déployées à l'aide de ce modèle.


STEP 4 | Configurez les paramètres pour le VPC et l'équilibreur de charge réseau.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Sélectionnez les deux Availability Zones (Zones de disponibilité) que votre configuration va couvrir dans **Select list of AZ** (Sélectionner une liste d'AZ). Si vous effectuez un déploiement dans le même VPC, veillez à sélectionner les mêmes Availability Zones (Zones de disponibilité) que celles que vous avez sélectionnées pour le modèle de pare-feu.
2. Entrez un **CIDR Block for the VPC (Bloc CIDR pour le VPC)**. Le CIDR par défaut est 192.168.0.0/16.




3. (Uniquement si vous utilisez panw_aws_nlb-2.0.template pour déployer les applications dans le même VPC.)

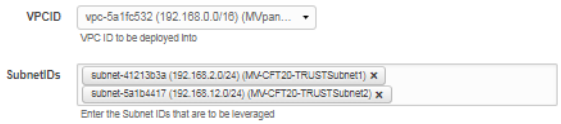

   Sélectionnez le **VPC ID (ID VPC)** et les **Subnet IDs (ID de sous-réseau)** associés au sous-réseau approuvé sur les pare-feu dans chaque AZ. L'équilibreur de charge réseau est associé au sous-réseau approuvé sur les pare-feu, afin de compléter la topologie sandwich de l'équilibreur de charge.
4. Entrez un nom pour l'équilibreur de charge réseau.

STEP 5 | Configurez les paramètres pour AWS Lambda.

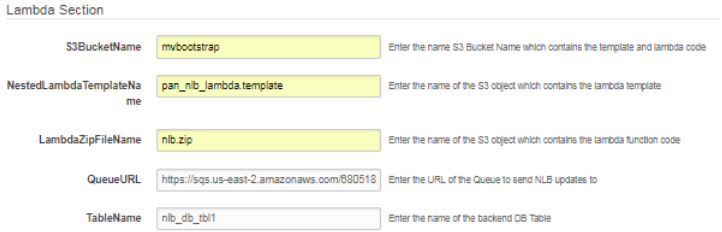

1. Entrez le nom du compartiment S3 où sont stockés nlb.zip et pan_nlb_lambda.template.
2. Saisissez le nom du fichier pan_nlb_lambda.template et le nom du fichier zip.
3. Collez l'URL SQS que vous avez copiée précédemment.
4. Entrez un **TableName (Nom de la table)** unique. Cette table stocke un mappage du port et de l'adresse IP pour les applications associées à l'équilibreur de charge réseau dans votre déploiement.


   Lorsque vous supprimez la pile d'applications, cette table est supprimée. Par conséquent, si plusieurs instances de l'équilibreur de charge réseau écrivent dans la même table et que la table est supprimée, les règles NAT sur les pare-feu ne fonctionnent pas correctement et le trafic d'application peut être transféré de manière incorrecte vers le mauvais équilibreur de charge réseau/port.

STEP 6 | Modifiez le type d'instance EC2 du serveur Web pour répondre à vos besoins de déploiement.

STEP 7 | Sélectionnez la **Paire de clés** de l'EC2 (à partir de la liste déroulante) pour lancer les serveurs Web. Pour vous connecter aux serveurs Web, vous devez fournir le nom de la paire de clés et la clé privée associée.


STEP 8 | (Uniquement si vous utilisez panw_aws_nlb_vpc-2.0.template.) Verrouillez l'accès aux serveurs Web.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

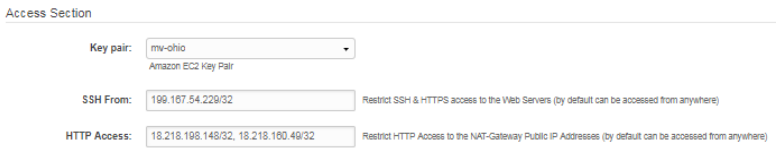

1. Limitez l'accès **SSH From (SSH depuis)** aux serveurs Web. Seules les adresses IP répertoriées ici peuvent se connecter aux serveurs Web.
2. Limitez l'accès HTTP aux serveurs Web. Saisissiez les adresses IP publiques de la passerelle NAT à partir de la sortie du modèle de pare-feu et assurez-vous de séparer les adresses IP par des virgules. La saisie de l'adresse IP de la passerelle NAT vous permet de garantir que l'ensemble du trafic Web vers les serveurs d'applications est sécurisé par les pare-feu VM-Series.

STEP 9 | (Uniquement si vous utilisez panw_aws_nlb_vpc-2.0.template.) Configurez les autres paramètres pour lancer la pile de modèles d'application dans un VPC différent.

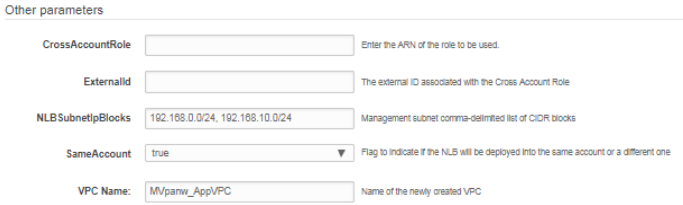


1. Sélectionnez **true (vrai)** pour SameAccount (Même compte) si vous déployez ce modèle d'application dans le même compte AWS que le modèle de pare-feu et laissez le rôle entre comptes et l'ID externe vides ; sélectionnez **false (faux)** pour un déploiement entre comptes.

   Pour un déploiement entre comptes, entrez le numéro de ressource Amazon (ARN) pour le **CrossAccountRole (Rôle entre comptes)** et **ExternalId (ID externe)** que vous avez défini à l'étape (Requis uniquement pour un déploiement entre comptes.) Créez le rôle IAM. Reportez-vous à la documentation d'AWS.Vous pouvez obtenir l'ARN depuis **Soutien** > **Support Center (Centre de support)** sur la console de gestion AWS.
2. Entrer le **VPC Name (Nom du VPC)** dans lequel vous souhaitez déployer les ressources du modèle d'application.
3. Facultatif Changer les **NLBSubnetIPBlocks (Blocs IP de sous-réseau NLB)** pour le sous-réseau de gestion de l'équilibreur de charge réseau.

STEP 10 | Passez en revue les paramètres du modèle et lancez le modèle.

STEP 11 | Vérifiez que l'équilibreur de charge réseau est déployé et dans un état prêt.

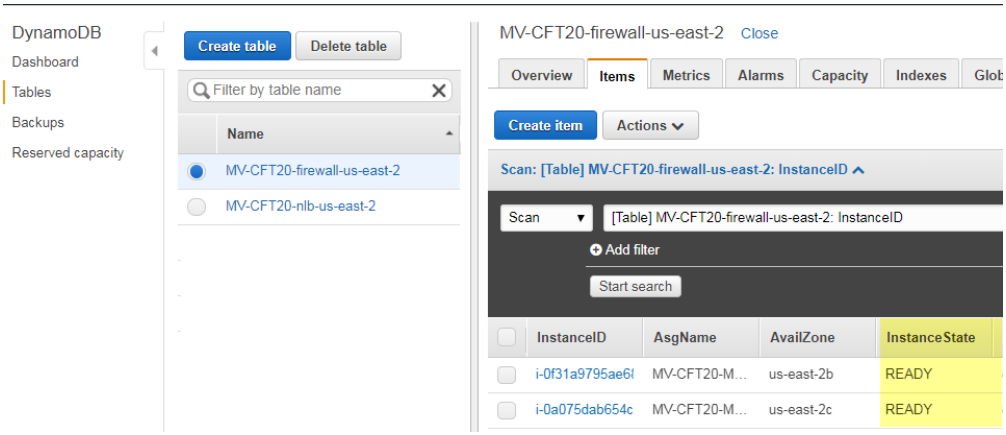

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 12 | Obtenez le **DNS name (Nom de DNS)** pour l'équilibreur de charge de l'application, et entrez-le dans un navigateur Web.

Par exemple : http://MVpublic-elb-123456789.us-east-2.elb.amazonaws.com/

Lorsque la page Web s'affiche, vous avez lancé avec succès le modèle de mise à l'échelle automatique.

STEP 13 | Vérifiez que chaque pare-feu possède une règle de politique NAT pour l'adresse IP de chaque équilibreur de charge réseau.

Lorsque vous déployez le modèle d'application pour lancer une autre instance d'un équilibreur de charge réseau et d'une paire de serveurs Web, le pare-feu prend connaissance du port attribué à l'instance d'équilibreur de charge réseau suivante et crée une autre règle de politique NAT. Ainsi, si vous déployez le modèle d'application trois fois, le pare-feu dispose de trois règles de politique NAT pour les ports 81, 82 et 83.

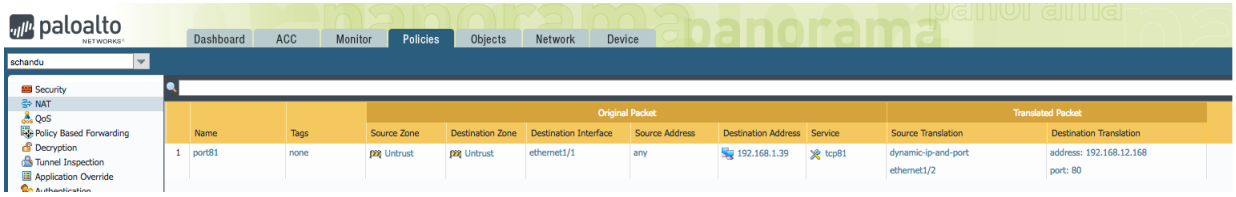

STEP 14 | Si vous avez lancé le modèle d'application plusieurs fois, vous devez activer le trafic vers le service ELB.

Activation du trafic vers le service ELB (v2.0 et v2.1)

Si vous ajoutez un deuxième équilibreur de charge interne (ILB) ou un équilibreur de charge supplémentaire dans votre déploiement, vous devez effectuer une configuration supplémentaire pour que l'équilibreur de charge interne, les groupes de mise à l'échelle automatique des pare-feu VM-Series et les serveurs Web soient en bon état et que le trafic soit équilibré en charge entre toutes vos ressources AWS.

Dans v2.0, ILB ne peut être qu'un équilibreur de charge de réseau. Dans v2.1, l'ILB peut être un équilibreur de charge d'application ou un équilibreur de charge de réseau.


STEP 1 | Sur la console de gestion AWS, vérifiez les ports alloués pour chaque équilibreur de réseau sur la table DynamoDB.

Lorsque vous lancez un nouvel équilibreur de charge interne, le modèle d'application doit envoyer un message SQS à l'URL SQS que vous avez fournie en tant qu'entrée lorsque vous avez lancé le modèle. La fonction AWS Lambda du modèle de pare-feu surveille le SQS et ajoute le mappage de port à la table DynamoDB pour le modèle de pare-feu. À partir du port 81, le port attribué pour chaque équilibreur de charge interne supplémentaire déployé augmente de 1. Ainsi, le deuxième équilibreur de charge interne utilise le port 82 et le troisième port utilise le port 83.

1. Sélectionnez le service **DynamoDB** sur la console de gestion AWS.
2. Sélectionnez **Tables** et cliquez sur la table correspondant au nom de la pile pour votre modèle de pare-feu. Par exemple, MV-CFT20-firewall-us-east-2.


   Dans la liste Items (Éléments), affichez les ports utilisés par les équilibreurs de charge internes qui publient sur le SQS associé au modèle de pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

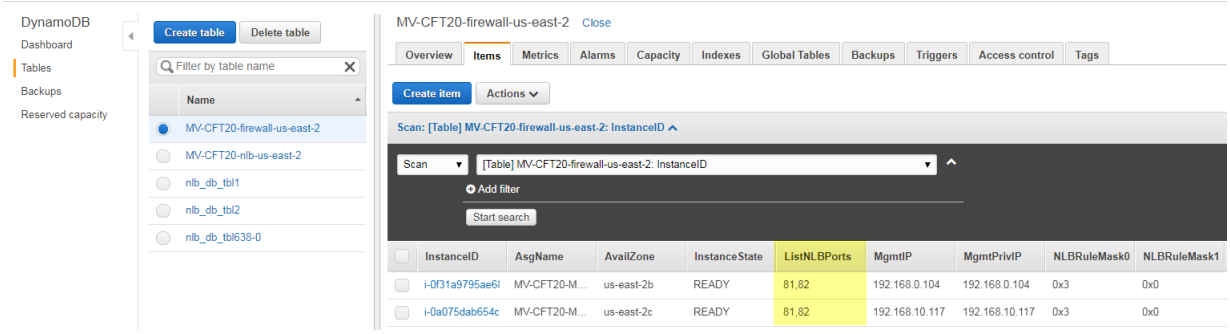

STEP 2 | Créez un groupe cible. L'équilibreur de charge interne envoie des requêtes aux cibles enregistrées à l'aide du port et du protocole que vous spécifiez pour les serveurs du groupe cible.


Lorsque vous ajoutez un nouveau groupe cible, utilisez les informations sur le port que vous avez vérifiées dans la table DynamoDB.

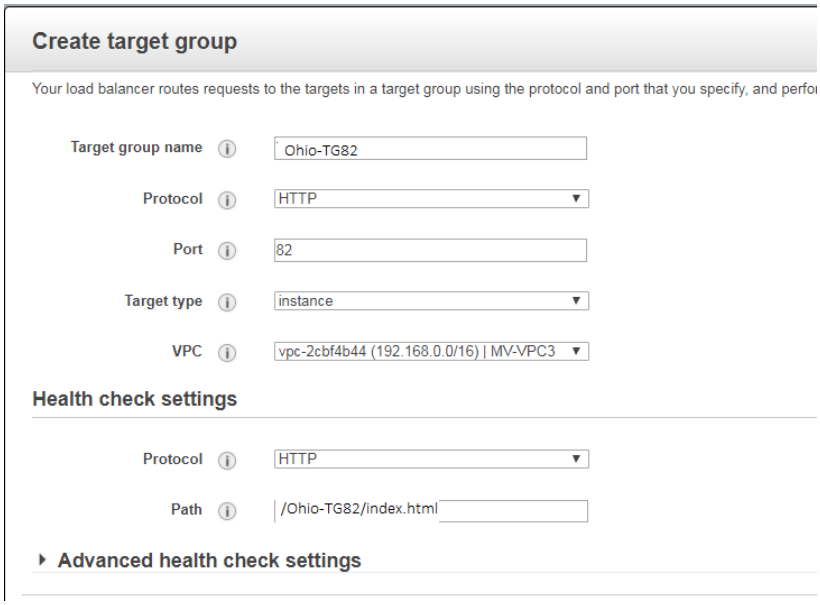

STEP 3 | Procédez à la Modification des règles de l'écouteur sur l'équilibreur de charge interne pour acheminer les requêtes vers les serveurs Web cibles.

1. Sur la console de gestion AWS, sélectionnez **Load Balancers** (Équilibreurs de charge) dans la section Load Balancing (Équilibrage de charge), puis l'équilibreur de charge interne correspondant au nom de la pile.
2. Sélectionnez **View/edit rules (Afficher/modifier les règles)** pour modifier les règles de l'écouteur.
3. Sélectionnez **Insert rule (Insérer une règle)** et ajoutez une route basée sur l'itinéraire pour transférer le trafic vers le groupe cible que vous avez défini ci-dessus comme suit :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

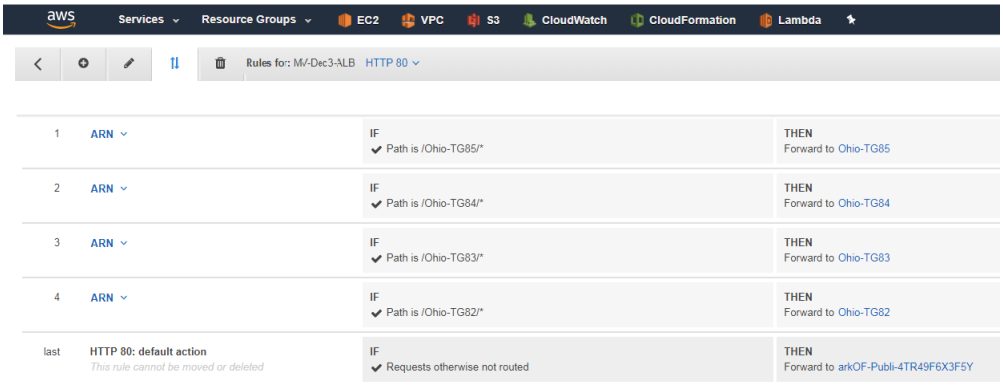

STEP 4 | Associez le groupe cible aux deux groupes de mise à l'échelle automatique des pare-feu VM-Series.

1. Sélectionnez **Auto Scaling Groups (Groupes de mise à l'échelle automatique)** dans la section Auto Scaling (Mise à l'échelle) et sélectionnez un groupe de mise à l'échelle automatique correspondant au nom de la pile.
2. Sélectionnez **Details (Détails)** > **Edit (Modifier)** et le nouveau groupe cible depuis le menu déroulant **Target Groups (Groupes cibles)**.




STEP 5 | Connectez-vous à chaque serveur Web déployé par le modèle d'application, créez un nouveau répertoire avec le nom du groupe cible et copiez le fichier index.html dans le répertoire. Tant que vous n'avez pas configuré le chemin d'accès au fichier index.html, le bilan de santé de ce serveur Web est incorrect.

```
sudo su
cd/var/www/html
mkdir <target-groupname>
cp index.html <target-groupname>
```

STEP 6 | Vérifiez l'état de santé des serveurs Web.

Sélectionnez **Auto Scaling Groups (Groupes de mise à l'échelle automatique)** et utilisez le nom de la pile d'application pour trouver le groupe de mise à l'échelle automatique du serveur Web afin de vérifier que les serveurs Web génèrent des rapports sains.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

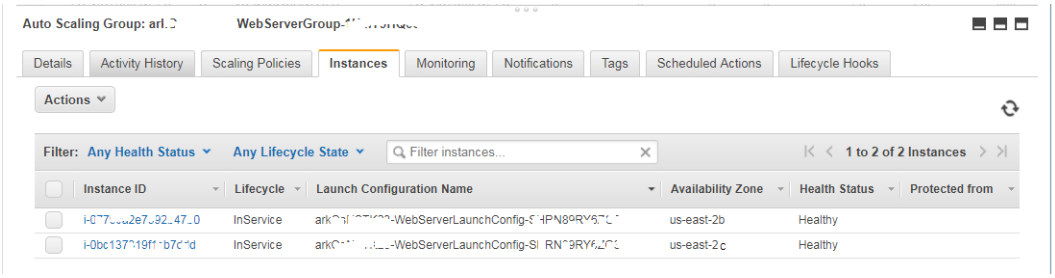

Personnalisation du fichier bootstrap.xml (v2.0)

Le fichier bootstrap.xml fourni dans le référentiel GitHub utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe par défaut pour l'administrateur du pare-feu. Avant de déployer le modèle Auto Scaling VM-Series dans un environnement de production, vous devez au minimum créer un nom d'utilisateur et un mot de passe uniques pour le compte administrateur sur le pare-feu VM-Series. Éventuellement, vous pouvez entièrement configurer le pare-feu avec des zones, des règles de politique, des profils de sécurité et exporter un instantané de configuration principale. Vous pouvez ensuite utiliser cet instantané de configuration en tant que fichier bootstrap.xml pour votre environnement de production.

Vous avez deux façons de personnaliser le fichier bootstrap.xml pour une utilisation dans un environnement de production :

- **Option 1** : lancez un pare-feu VM-Series sur AWS à l'aide des fichiers d'amorçage fournis dans le référentiel GitHub, modifiez la configuration du pare-feu et exportez la configuration pour créer un nouveau fichier bootstrap.xml pour le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series. Reportez-vous à la section Utilisation des fichiers d'amorçage GitHub en tant que valeurs initiales.
- **Option 2** : lancez un nouveau pare-feu VM-Series sur AWS sans utiliser les fichiers d'amorçage, ajoutez une règle de politique NAT pour garantir que le pare-feu VM-Series traite correctement le trafic et exportez la configuration pour créer un nouveau fichier bootstrap.xml pour le modèle de mise à l'échelle automatique de VM-Series. Reportez-vous à la section Création d'un nouveau fichier Bootstrap à partir de rien.

> *Si vous avez déployé le modèle et devez maintenant modifier les informations d'identification de l'utilisateur administratif ou ajouter un nouvel utilisateur administratif et mettre à jour la pile de modèles, reportez-vous à la section* Modification du compte administrateur et mise à jour de la pile.

Création d'un nouveau fichier Bootstrap à partir de rien

Lancez un nouveau pare-feu VM-Series sur AWS à l'aide de l'AMI pour une version PAN-OS prise en charge (voir la matrice de compatibilité pour les plug-ins Panorama), sans utiliser le fichier bootstrap.xml et exportez la configuration pour créer un nouveau fichier bootstrap.xml à utiliser avec la machine virtuelle, modèle de mise à l'échelle (Auto Scaling) 2.0.

STEP 1 | Déployez le pare-feu VM-Series sur AWS (aucun amorçage requis) et utilisez l'adresse IP publique vers SSH dans l'interface de ligne de commande (CLI) du pare-feu VM-Series. Vous devrez configurer un nouveau mot de passe administratif pour le pare-feu.

STEP 2 | Connectez-vous à l'interface Web du pare-feu.

STEP 3 | (Facultatif) Configurez le pare-feu. Vous pouvez configurer les interfaces du dataplane, les zones et les règles de politique.

STEP 4 | Cliquez sur **Commit (Valider)** pour valider les modifications apportées au pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | Exportez le fichier de configuration et nommez-le **`bootstrap.xml`**. (**Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Operation (Opération)** > **Export named configuration snapshot (Exporter l'instantané de configuration nommé)**).

STEP 6 | Téléchargez le fichier bootstrap.xml à partir du référentiel GitHub, ouvrez-le avec un outil d'édition de texte et copiez les lignes 353 à 356. Ces lignes définissent l'espace de noms AWS CloudWatch dans lequel le pare-feu publie les métriques PAN-OS personnalisées requises pour que la mise à l'échelle automatique des pare-feu.

STEP 7 | Modifiez le fichier de configuration que vous avez exporté précédemment pour inclure les informations AWS CloudWatch.

Recherchez `</management>` et collez les lignes 353 à 356 après `</management>`.

```
352         </management>
353         <aws-cloudwatch>
354           <enabled>yes</enabled>
355           <name>autoscale-default-panw-asg-name</name>
356         </aws-cloudwatch>
357       </setting>
```

STEP 8 | Supprimez la configuration de l'interface de gestion.

1. Recherchez `</service>` et supprimez l'adresse IP, le masque réseau et la passerelle par défaut qui suivent.
2. Recherchez `</type>` et supprimez l'adresse IP, le masque réseau, la passerelle par défaut et la clé publique qui suivent.

```
326         </service>
327         <ip-address>192.168.10.16</ip-address>
328         <netmask>255.255.255.0</netmask>
329         <default-gateway>192.168.10.1</default-gateway>
330         <hostname>PA-VM</hostname>
331       </system>
332       <setting>
333         <config>
334           <rematch>yes</rematch>
335         </config>
336         <management>
337           <hostname-type-in-syslog>FQDN</hostname-type-in-syslog>
338           <initcfg>
339             <type>
340               <dhcp-client>
341                 <send-hostname>yes</send-hostname>
342                 <send-client-id>no</send-client-id>
343                 <accept-dhcp-hostname>no</accept-dhcp-hostname>
344                 <accept-dhcp-domain>no</accept-dhcp-domain>
345               </dhcp-client>
346             </type>
347             <ip-address>192.168.10.16</ip-address>
348             <netmask>255.255.255.0</netmask>
349             <default-gateway>192.168.10.1</default-gateway>
350             <public-key>c3NoLXJzYSBBQUFBQjNOemFDMXljMkVBQUFBREFRQUJBQUFCQVFDQTRCSjJwZFBSZlh0TjF2SDVqWW5GRUdYTVdvTmZlaU1FcCtBSlZRaVU4c2hEMHBmSUtOVTVSeHdGRFd4OVZZckRRRFVrLzQ5VDdkeThXcXorcXZ1em44dlFpamY1RDJ
VEeHB2WXk3ZWtiam1IallYdTVXUFR4MnZSaXdiMmVzcS91K3FXbm9hSlQ1cXdjU2srbHRxN0prVjlGcC9HSy9jQkRDT0FqOVhmSHMvWi8xQ0VZRk9uZ0UrNTd5L2VwSjFFWWtxZXlLczZuRTBvbWxRajBHSmNhb1FMcUlqZDZmQW5Dcm93dEZ4Y3c3YWVTR
351           </initcfg>
352         </management>
```

STEP 9 | Enregistrez le fichier. Vous pouvez maintenant poursuivre avec Lancement du modèle de mise à l'échelle automatique de VM-Series pour AWS (v2.0).

Utilisation des fichiers d'amorçage GitHub en tant que valeurs initiales

Lancez un pare-feu VM-Series sur AWS à partir d'AWS Marketplace à l'aide des fichiers d'amorçage fournis dans le référentiel GitHub. Modifiez la configuration du pare-feu pour votre environnement de production. Ensuite, exportez la configuration pour créer un nouveau fichier bootstrap.xml que vous pouvez maintenant utiliser pour le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series.

STEP 1 | Pour lancer le pare-feu, reportez-vous à la section Amorçage du pare-feu VM-Series sur AWS.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Ajoutez une interface réseau élastique (ENI) et associez-lui une adresse IP élastique (EIP), de sorte que vous puissiez accéder à l'interface Web sur le pare-feu VM-Series. Reportez-vous à la section Lancement du pare-feu VM-Series sur AWS pour obtenir plus de détails.

STEP 3 | Utilisez l'adresse EIP pour vous connecter à l'interface Web du pare-feu avec admin comme nom d'utilisateur et mot de passe.

STEP 4 | Ajoutez un mot de passe sécurisé pour le compte d'administrateur (**Device (Périphérique)** > **Local User Database (Base de données utilisateur locale)** > **Users (Utilisateurs)**).

STEP 5 | (Facultatif) Configurez le pare-feu pour sécuriser votre environnement de production.

STEP 6 | Cliquez sur **Commit (Valider)** pour valider les modifications apportées au pare-feu.

STEP 7 | Générez une nouvelle clé API pour le compte administrateur. Copiez cette nouvelle clé dans un nouveau fichier. Vous devrez entrer cette clé API lorsque vous lancerez le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series. Les services AWS utilisent la clé API pour déployer le pare-feu et publier des métriques pour la mise à l'échelle automatique.

STEP 8 | Exportez le fichier de configuration et sauvegardez le sous **`bootstrap.xml`**. (**Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Operation (Opération)** > **Export named configuration snapshot (Exporter l'instantané de configuration nommé)**).

STEP 9 | Ouvrez le fichier bootstrap.xml avec un outil d'édition de texte et supprimez la configuration de l'interface de gestion.

```
326         </service>
327         <ip-address>192.168.10.16</ip-address>
328         <netmask>255.255.255.0</netmask>
329         <default-gateway>192.168.10.1</default-gateway>
330         <hostname>PA-VM</hostname>
331       </system>
332       <setting>
333         <config>
334           <rematch>yes</rematch>
335         </config>
336         <management>
337           <hostname-type-in-syslog>FQDN</hostname-type-in-syslog>
338           <initcfg>
339             <type>
340               <dhcp-client>
341                 <send-hostname>yes</send-hostname>
342                 <send-client-id>no</send-client-id>
343                 <accept-dhcp-hostname>no</accept-dhcp-hostname>
344                 <accept-dhcp-domain>no</accept-dhcp-domain>
345               </dhcp-client>
346             </type>
347             <ip-address>192.168.10.16</ip-address>
348             <netmask>255.255.255.0</netmask>
349             <default-gateway>192.168.10.1</default-gateway>
350             <public-key>c3NoLXJzYSBBQUFBQjNOemFDMXljMkVBQUFBREFRQUJBQUFCQVFDQTRCSjJwZFBSZlh0TjF2SDVqWW5GRUdYTVdvTmZlaU1FcCtBSlZRaVU4c2hEMHBmSUtOVTVSeHdGRFd4OVZZckRRRFVrLzQ5VDdkeThXcXorcXZ1em44dlFpamY1RDJ4dldEaHFWQ3
VEeHB2WXk3ZWtiam1IallVdTVXUFR4MnZSaXdiMmVzcS91K3FXbm9hSlQ1cXdjU2srbHRxN0prVjlGcC9HSy9jQkRDT0FqOVhmSHMvW18xQ0VZRk9uZ0UrNTdSL2VwSjFFWWtxZXlLczZuRTBvbWxRajBHSmNhb1FMcUlqZDZmQW5Dcm93dEZ4Y3c3YWVTRnhZdDdXUlFY
351         </initcfg>
352       </management>
```

STEP 10 | (Requis si vous avez exporté une configuration PAN-OS 8.0) Assurez-vous que le paramètre permettant de valider les serveurs Palo Alto Networks est désactivé. Recherchez **`<server-verification>no</server-verification>`**.

STEP 11 | Si le contrôle est **`yes`**, changez-le pour **`no`**.

STEP 12 | Enregistrez le fichier. Vous pouvez maintenant poursuivre avec Lancement du modèle de mise à l'échelle automatique de VM-Series pour AWS (v2.0).

Messagerie SQS entre le modèle d'application et le modèle de pare-feu

Pour que les pare-feu VM-Series déployés à l'aide de firewall-v2.0.template puissent détecter et envoyer du trafic vers les équilibreurs de charge réseau auxquels vous souhaitez distribuer automatiquement le

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

trafic entrant, le modèle de pare-feu inclut une fonction lambda qui surveille un service de file d'attente simple (SQS) pour les messages. Le message permet à la fonction lambda de se familiariser avec un nouvel équilibreur de charge réseau, puis de créer automatiquement une règle de politique NAT sur le pare-feu pour envoyer le trafic à l'adresse IP de l'équilibreur de charge réseau. Pour acheminer le trafic correctement dans l'infrastructure AWS, le message doit également inclure des informations de base sur le DNS, l'ID VPC et l'AZ à laquelle appartient l'équilibreur de charge réseau.

Si vous créez votre propre modèle d'application, vous devez configurer votre modèle d'application pour publier deux types de messages dans l'URL SQS que le modèle de pare-feu du modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series version 2.0 utilise pour se familiariser avec les équilibreurs de charge réseau auxquels il doit répartir le trafic dans votre environnement :

- Message ADD-NLB qui informe les pare-feu lorsqu'un nouvel équilibreur de charge réseau est disponible.
- Message DEL-NLB qui informe les pare-feu lorsqu'un équilibreur de charge réseau a été arrêté et n'est plus disponible.

Les exemples suivants de chaque type de message incluent des exemples de valeurs. Vous devez modifier ce message avec des valeurs correspondant à votre déploiement.

Message ADD-NLB

```
msg_add_nlb= { 'MSG-TYPE': 'ADD-NLB', 'AVAIL-ZONES': [{'NLB-
IP':'192.168.2.101', 'ZONE-NAME':'us-east-2a', 'SUBNET-ID':
 'subnet-2a566243'}, {'NLB-IP':'192.168.12.101', 'ZONE-NAME':'us-east-2b',
 'SUBNET-ID': 'subnet-2a566243 '}], 'DNS-NAME': 'publicelb1-2119989486.us-
east-2.elb.amazonaws.com', 'VPC-ID': 'vpc-42ba9f2b', 'NLB-NAME':
 'publicelb1' }
```

DEL-NLB Message

```
msg_del_nlb= { 'MSG-TYPE': 'DEL-NLB', 'DNS-NAME': 'publicelb1-2119989486.us-
east-2.elb.amazonaws.com', }
```

Reportez-vous à la documentation d'AWS pour plus d'informations sur l'envoi d'un message à une file d'attente Amazon SQS, ou consultez **describe_nlb_dns.py** dans l'exemple de package de modèle d'application pour voir comment le modèle d'application construit les messages.

Mise à jour de la pile avec le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS (v2.0)

Une mise à jour de la pile vous permet de modifier les ressources déployées par le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series (firewall-v2.0.template). Au lieu de supprimer votre déploiement existant et de redéployer la solution, utilisez la mise à jour de la pile pour modifier les paramètres suivants :

- Licence : passez de BYOL à PAYG et vice versa ou passez d'un forfait PAYG à un autre.
- Autres ressources de la pile : modifiez les paramètres de configuration du lancement, tels que l'ID AMI (Image de machine Amazon), le type d'instance AWS, ou la paire de clés pour vos groupes de mise à l'échelle automatique. Vous pouvez également mettre à jour la clé API associée au compte utilisateur administratif sur le pare-feu.



La modification de l'ID AMI vous permet de déployer de nouvelles instances des pare-feu VM-Series avec une version différente de PAN-OS.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Lorsque vous déployez le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series, les groupes de mise à l'échelle automatique et la configuration de lancement sont automatiquement créés pour vous. La configuration de lancement est un modèle utilisé par un groupe de mise à l'échelle automatique pour lancer l'instance EC2. Elle spécifie des paramètres tels que l'ID AMI, le type d'instance et la paire de clés de votre groupe de mise à l'échelle automatique. Pour lancer les pare-feu VM-Series avec vos paramètres mis à jour, vous devez d'abord mettre à jour la pile, puis supprimer les groupes de mise à l'échelle automatique existants dans chaque AZ. Pour éviter toute interruption de service, supprimez d'abord le groupe de mise à l'échelle automatique dans un AZ et attendez le lancement des nouvelles instances de pare-feu avec les paramètres de pile mis à jour. Ensuite, vérifiez que les pare-feu ont hérité des mises à jour que vous avez effectuées avant de procéder aux modifications dans l'autre AZ.

Pour les applications critiques, effectuez une mise à jour de la pile pendant une fenêtre de maintenance.

Vous pouvez mettre à jour la pile directement ou créer des ensembles de modifications. Le flux de travail dans ce document vous guide à travers la mise à jour manuelle de la pile.

STEP 1 | Dans la console AWS CloudFormation, sélectionnez la pile parente que vous souhaitez mettre à jour et choisissez **Actions** > **Update Stack (Mettre à jour la pile)**.

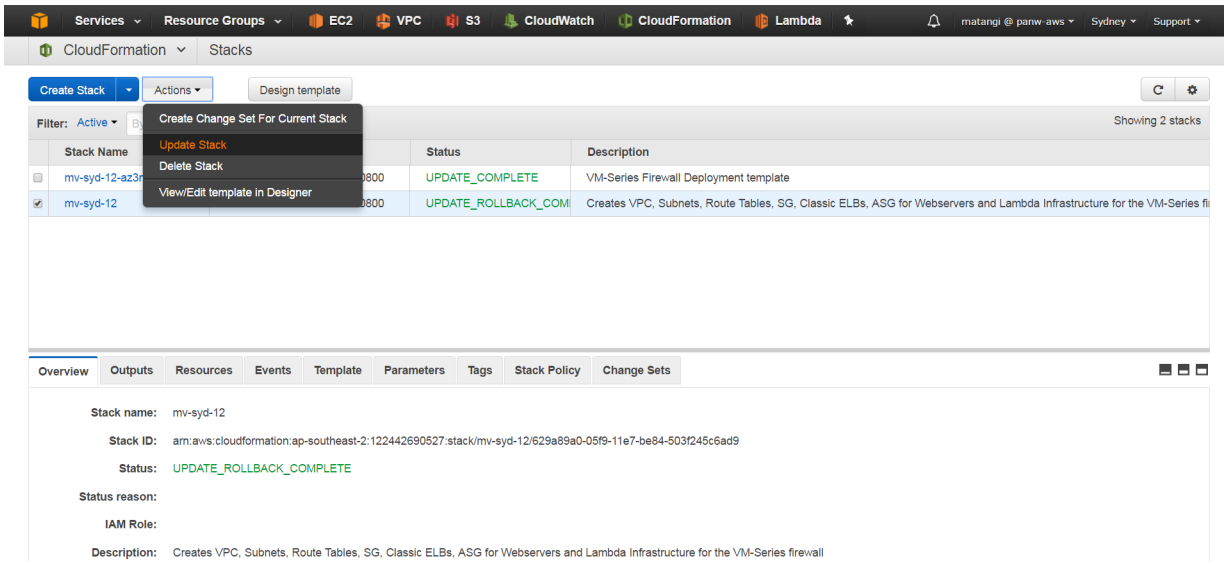

STEP 2 | Modifiez les ressources que vous souhaitez mettre à jour.

- Version de PAN-OS : pour modifier la version de PAN-OS, recherchez l'ID AMI pour la version que vous voulez utiliser et entrez l'ID.
- Option de licence : passez de BYOL à PAYG ou entre des forfaits PAYG 1 et 2.

Si vous passez à BYOL, assurez-vous d'inclure le code d'authentification dans l'ensemble d'amorçage (voir les étapes 3 et 5).

Si vous basculez entre les versions 1 et 2 du forfait PAYG, recherchez l'ID AMI pour le pare-feu VM-Series.


- Autres ressources de la pile : vous pouvez modifier l'ID de l'AMI, le type d'instance, le groupe de sécurité, la paire de clés pour les ressources de la pile ou la clé API associée au compte utilisateur administratif sur le pare-feu.

Si vous créez un nouveau compte administrateur ou modifiez les informations d'identification de l'administrateur existant sur le pare-feu, afin de mettre à jour cette pile et de déployer de nouveaux

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


pare-feu avec la clé API mise à jour, vous devez suivre le flux de travail dans la section Modification du compte administrateur et mise à jour de la pile.

STEP 3 | Acceptez les notifications et passez en revue les modifications, puis cliquez sur **Update (Mettre à jour)** pour lancer la mise à jour de la pile.

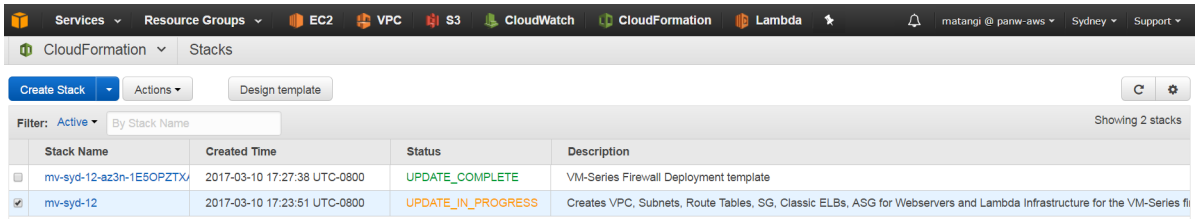

STEP 4 | Sur l'**EC2 dashboard (Tableau de bord EC2)** > **Auto Scaling Groups (Groupes de mise à l'échelle automatique)**, choisissez une AZ dans laquelle supprimer l'ASG.

La suppression d'un ASG déclenche automatiquement le processus de redéploiement d'un nouvel ASG. Les pare-feu du nouvel ASG utilisent la configuration de la pile mise à jour.

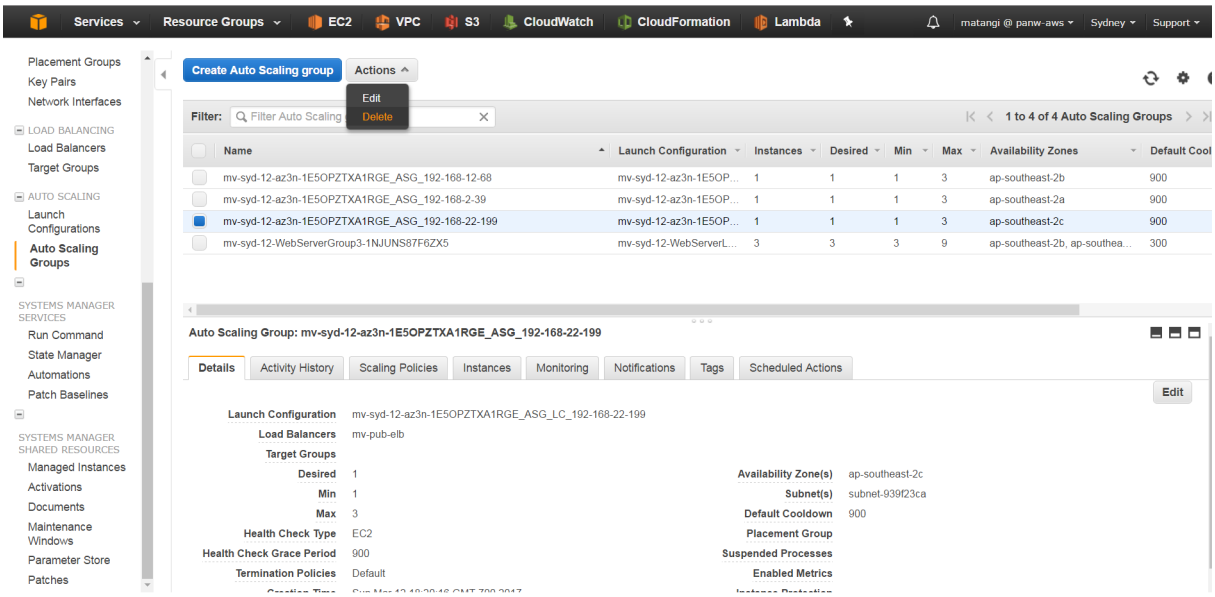

STEP 5 | Vérifiez que les paramètres mis à jour sont utilisés pour lancer les pare-feu VM-Series dans le nouvel ASG.

Utilisez un processus de lancement progressif, où vous testez le nouvel ASG en profondeur et vous vous assurez que les pare-feu gèrent correctement le trafic. Ensuite, attendez une heure avant de passer au ASG suivant.

STEP 6 | Répétez les étapes 4 et 5 pour remplacer l'ASG dans l'autre AZ.

Modification du compte administrateur et mise à jour de la pile (v2.0)

Si vous avez déjà déployé le modèle et souhaitez maintenant modifier le mot de passe du compte administrateur ou créer un nouveau compte utilisateur administrateur sur le pare-feu VM-Series, vous devez générer une nouvelle clé API et mettre à jour la pile de modèles avec la nouvelle clé API pour le compte utilisateur administrateur. Pour que les nouvelles instances de pare-feu soient configurées avec le compte utilisateur administrateur mis à jour, vous devez exporter la configuration du pare-feu et la

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

renommer en bootstrap.xml, puis la charger dans le dossier bootstrap S3 que le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series utilise.

STEP 1 | Connectez-vous à l'interface Web du pare-feu et modifiez les informations d'identification d'un utilisateur administrateur existant, ou créez un nouveau compte.

STEP 2 | Générez la clé API.

STEP 3 | Exportez la configuration en cours d'exécution et renommez-la en bootstrap.xml.


STEP 4 | Chargez ce fichier bootstrap.xml dans le dossier d'amorçage S3 ; reportez-vous à la section Personnalisation du fichier bootstrap.xml (v2.0).

STEP 5 | Mettez à jour la clé API dans la pile pour vous assurer que les pare-feu nouvellement lancés auront le compte d'administrateur mis à jour.

Reportez-vous à la section Mise à jour de la pile avec le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS (v2.0).


Modèles de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS version 2.1

Les modèles de mise à l'échelle automatique VM-Series vous permettent de déployer un seul groupe de mise à l'échelle automatique (ASG) de pare-feu VM-Series pour sécuriser le trafic entrant d'Internet vers les charges de travail de vos applications sur AWS. Vous pouvez déployer l'ASG de pare-feu VM-Series et les charges de travail des applications dans un seul VPC, comme indiqué ci-dessous.

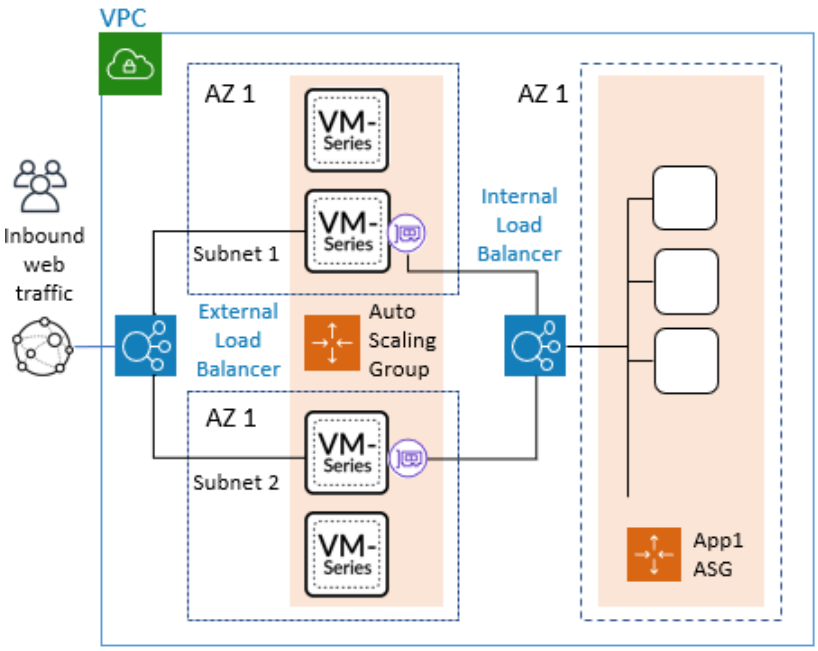

Vous pouvez également déployer l'ASG de pare-feu dans un VPC centralisé et les charges de travail de vos applications dans des VPC distincts au sein de la même région, formant ainsi une architecture en étoile, comme indiqué ci-dessous.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

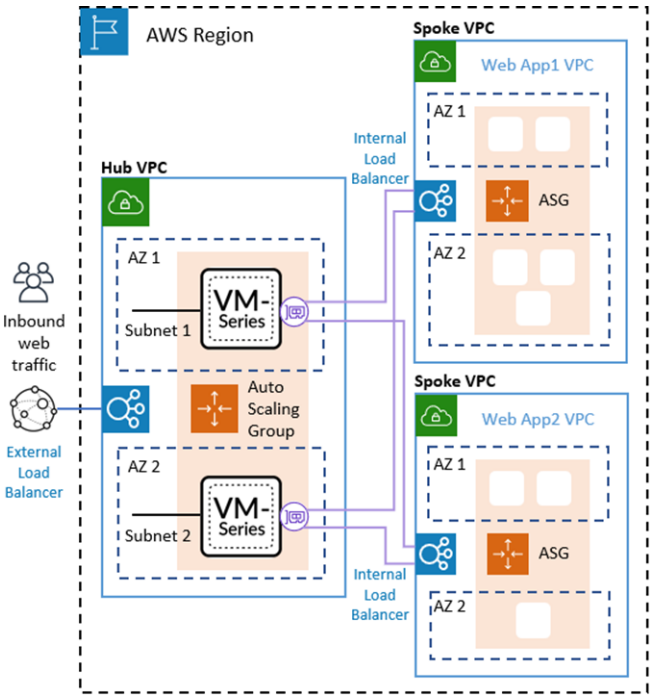

Grâce à l'architecture en étoile, vous pouvez rationaliser la fourniture de sécurité et de connectivité centralisées pour les déploiements AWS avec de nombreuses applications, VPC ou comptes. Cette architecture peut augmenter l'agilité. Les administrateurs de la sécurité de votre réseau gèrent le VPC de pare-feu et les administrateurs ou développeurs d'applications DevOps peuvent gérer les VPC de l'application.

Assurez-vous que les VPC d'applications connectés au VPC de pare-feu ne disposent pas d'une passerelle Internet (IGW) et utilisez un service de surveillance continue et de conformité à la sécurité, tel que Prisma Public Cloud*.*

Vous pouvez utiliser un seul compte AWS ou plusieurs comptes AWS pour surveiller et sécuriser le trafic entre les VPC et Internet. La centralisation des pare-feu dans un seul VPC peut réduire les coûts des déploiements avec plusieurs VPC et/ou plusieurs comptes.

Pour plus de flexibilité dans la sécurisation de vos charges de travail d'application, la version 2.1 vous permet de déployer un équilibreur de charge d'application ou un équilibreur de charge de réseau pour l'équilibreur de charge externe situé en face de votre ASG de pare-feu VM-Series et l'équilibreur de charge interne situé en face de vos charges de travail d'application.

Lorsqu'un équilibreur de charge d'application est situé en face des charges de travail d'application, vous pouvez connecter le VPC de pare-feu au VPC d'application à l'aide de l'appariement VPC. Lorsqu'un NLB est situé en face des charges de travail d'application, vous pouvez utiliser l'appariement VPC ou un AWS Private Link pour connecter les VPC de pare-feu et d'application, comme résumé ci-dessous :

Équilibreur de charge VPC de pare-feu(externe)	Équilibreur de charge VPC d'application (interne)	Méthode de connexion
ALB	NLB	AWS Private Link
NLB	NLB	AWS Private Link
NLB	ALB	Appariement VPC

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Équilibreur de charge VPC de pare-feu(externe)	Équilibreur de charge VPC d'application (interne)	Méthode de connexion
ALB	ALB	Appariement VPC

Si vous effectuez un déploiement dans un seul VPC, vous pouvez utiliser toutes les combinaisons d'équilibrage de charge du tableau précédent.

Vous pouvez déployer les modèles dans les deux cas d'utilisation greenfield (VPC et applications nouveaux) et brownfield (VPC et applications existants).

Modèle	Nouveau	Existant
Pare-feu	firewall-new-vpc-v2.1.template panw-aws-same-vpc-v2.1.template	firewall-existing-vpc-v2.1.template panw-aws-same-vpc-v2.1.template
Application	panw-aws-nlb-new-vpc-v2.1.template panw-aws-alb-new-vpc-v2.1.template	panw-aws-alb-existing-vpc-v2.1.template panw-aws-nlb-existing-vpc-v2.1.template

Quels sont les composants déployés par le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS (v2.1) ?

Le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS comprend les blocs de construction suivants.

- Modèles de pare-feu VM-Series
- Modèles d'application
- Fonctions Lambda
- Panorama
- Fichiers d'amorçage

Modèles de pare-feu VM-Series

Les modèles de pare-feu déploient un équilibreur de charge externe Internet et des pare-feu VM-Series au sein d'un groupe de mise à l'échelle automatique couvrant au moins deux zones de disponibilité (AZ). L'équilibreur de charge externe répartit le trafic VPC entrant sur le pool de pare-feu VM-Series. Il peut s'agir d'un équilibreur de charge d'application (ALB) ou d'un équilibreur de charge de réseau (NLB). Les pare-feu VM-Series publient automatiquement des métriques PAN-OS personnalisées qui permettent la mise à l'échelle automatique.

Modèle	Description
firewall-new-vpc-v2.1.template	Déploie une pile de pare-feu avec deux à quatre zones de disponibilité dans un nouveau VPC.
firewall-existing-vpc-v2.1.template	Déploie une pile de pare-feu avec deux à quatre zones de disponibilité dans un VPC existant. Pour effectuer un déploiement dans un VPC existant, vous devez saisir : • ID de VPC • ID de passerelle Internet. Il s'agit d'une passerelle existante.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Modèle	Description
	• Les listes CIDR de sous-réseau des sous-réseaux de gestion, non approuvé, approuvé, de passerelle NAT et Lambda. Le modèle utilise les CIDR pour créer ces sous-réseaux. Si vous choisissez de créer un nouvel ELB, le modèle connecte l'ASG de pare-feu au pool principal d'ELB. Si vous utilisez un ELB existant, vous devez connecter manuellement l'ASG de pare-feu au pool d'équilibreurs de charge existant.

Reportez-vous à la section Personnalisation du modèle de pare-feu avant le lancement (v2.0 et v2.1) pour plus d'informations sur ces paramètres.

Modèles d'application

Le modèle d'application déploie un équilibreur de charge interne (ILB) et un groupe de mise à l'échelle automatique avec un serveur Web dans chaque zone de disponibilité (AZ).

Modèle	Description
panw-aws-same-vpc-v2.1.template	Déployez l'application dans le même VPC que le VPC de pare-feu. Vous pouvez choisir un équilibreur de charge de réseau ou d'application.
panw-aws-alb-new-vpc-v2.1.template	Déployez l'application dans un nouveau VPC, en utilisant ALB comme équilibreur de charge interne et l'appariement VPC entre le VPC de pare-feu et le VPC d'application. Ce modèle prend en charge les déploiements sur un même compte et sur plusieurs comptes. Vous devez fournir les paramètres suivants : • ID de compte Hub • ID de VPC Hub pour l'appariement VPC • CIDR de sous-réseau approuvé VPC Hub. Le modèle les utilise pour la création de la table de routage après l'établissement de l'appariement VPC, à raison d'un CIDR par zone de disponibilité. • StsAssumeRoleARN (sortie du modèle Hub pour l'accès SQS)
panw-aws-nlb-new-vpc-v2.1.template	Déployez l'application dans un nouveau VPC, en utilisant NLB comme équilibreur de charge interne et les interfaces/services des terminaux NLB pour la communication entre le VPC de pare-feu et le VPC d'application. Vous devez fournir ces paramètres. • ID de compte Hub • StsAssumeRoleARN (sortie du modèle Hub pour l'accès SQS)

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Modèle	Description
panw-aws-alb-existing-vpc-v2.1.template	Déployez ALB dans un VPC d'application existant. Vous devez fournir l'ID de VPC pour votre application et un ID de sous-réseau existant. Ce modèle déploie l'équilibreur de charge dans le VPC d'application et établit les ressources lambda. Vous devez détacher votre charge de travail cible de tout équilibreur de charge existant et la connecter au nouvel équilibreur de charge.
panw-aws-nlb-existing-vpc-v2.1.template	Déployez NLB dans un VPC d'application existant. Déployez l'application dans un nouveau VPC, en utilisant NLB comme équilibreur de charge interne et les interfaces/services des terminaux NLB pour la communication entre le VPC de pare-feu et le VPC d'application.

Fonctions Lambda

AWS Lambda fournit une automatisation robuste, dirigée par les événements, sans devoir recourir à un logiciel d'orchestration complexe. AWS Lambda surveille un service SQS (service de file d'attente simple) pour en savoir plus sur les équilibreurs de charge (ALB ou NLB) qui sont publiés dans la file d'attente. Lorsque la fonction Lambda détecte un nouvel équilibreur de charge, elle crée une nouvelle règle de politique NAT et l'applique aux pare-feu VM-Series dans l'ASG. Les pare-feu ont une règle de politique NAT pour chaque application et utilisent la règle de politique NAT (qui mappe le port à l'adresse IP de l'équilibreur de charge) pour transférer le trafic vers l'équilibreur de charge devant les serveurs Web d'application.

Les fonctions Lambda suppriment également tous les éléments de configuration que Lambda a ajoutés au groupe d'appareils et à la pile de modèles dans Panorama. Cela inclut la règle NAT, l'objet d'adresse et les itinéraires statiques qui ont été transférés vers le pare-feu VM-Series. La fonction Lambda prend également en charge la suppression des licences.

Pour en savoir plus sur les fonctions Lambda, reportez-vous à la section **Documentation sur la mise à l'échelle automatique AWS de Palo Alto Networks**.

Panorama

Vous devez avoir le serveur de gestion Panorama en mode Panorama pour configurer la mise à l'échelle automatique v2.1.

Le serveur de gestion Panorama assure la surveillance et la gestion centralisées de plusieurs pare-feu nouvelle génération de Palo Alto Networks à partir d'un seul emplacement. Panorama vous permet de superviser toutes les applications, les utilisateurs et le contenu passant par votre réseau et d'utiliser les informations obtenues pour créer des politiques de mise en œuvre d'applications permettant de protéger et de contrôler le réseau. Si vous ne connaissez pas bien Panorama, veuillez consulter le Guide de l'administrateur Panorama.

Les pare-feu gérés sont amorcés avec un fichier `init-config.txt`. Un exemple de fichier est inclus dans le référentiel GitHub afin que vous puissiez copier la configuration à partir de la pile de modèles et du groupe d'appareils lorsque vous les créez dans votre Panorama existant.

Les zones approuvée et non approuvée créées dans Panorama doivent être toutes en minuscules.

Dans Panorama, vous devez configurer vos interfaces réseau à l'aide de DHCP.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Seul eth1/1 doit créer automatiquement des zones approuvée et non approuvée d'itinéraires par défaut.
- Les zones de politique de sécurité sont nommées `approuvée` et `non approuvée`.



Tous les noms de zone doivent être en minuscules

- Les modèles configurent un compte administrateur nommé `pandemo` et le mot de passe `demopassword`.
- Créez un routeur virtuel avec la convention de dénomination VR-<*TemplateStackName* Sur l'onglet ECMP du routeur virtuel, activez l'ECMP.
- Pour définir l'adresse du serveur DNS sur Panorama, sélectionnez **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Services**. Définissez le **Primary DNS Server** (Serveur DNS principal) sur 169.254.169.253, le **Secondary DNS Server** (Serveur DNS secondaire) sur 8.8.8.8 et le **FQDN Refresh Time (sec)** (Fréquence d'actualisation FQDN (s)) sur 60. Panorama a besoin de l'adresse IP du serveur DNS AWS pour résoudre le FQDN de l'équilibreur de charge interne sur AWS. La fréquence d'actualisation du FQDN correspond à l'intervalle auquel Panorama valide les équilibreurs de charge internes récemment détectés.

Une fois le modèle d'application lancé, Lambda renseigne les éléments suivants dans Panorama :


- Politique NAT
- Objet d'adresse pour l'équilibreur de charge dans le modèle d'application
- Itinéraires statiques dans le routeur virtuel
- Objet de service Tcp81

Le modèle de pare-feu v2.1 inclut une passerelle NAT AWS utilisée par les pare-feu pour lancer des requêtes sortantes afin de récupérer les mises à jour, se connecter à Panorama et publier des statistiques dans AWS CloudWatch. Les adresses IP Elastic sont également associées aux passerelles NAT pour chaque zone.

Vous devez disposer des ressources Panorama suivantes pour utiliser les modèles de mise à l'échelle automatique pour AWS.

Clé API Panorama	Vous avez besoin d'une clé API Panorama pour authentifier l'API. Lambda utilise votre clé API pour configurer automatiquement les options de groupes d'appareils et de modèles. Pour générer la clé API, reportez-vous à la section Obtention de votre clé API.
Clé de désactivation de licence Panorama	Le modèle nécessite une clé API de désactivation de licence et l'activation de « Verify Update Server Identity » (Vérifier l'identité du serveur de mise à jour) pour désactiver les clés de licence à partir de Panorama. La clé de désactivation de licence doit être obtenue à partir du Portail assistance clientèle de Palo Alto (CSP), comme décrit à la section Installation d'une clé API de désactivation de licence.
Clé d'authentification de machine virtuelle Panorama	Vous avez besoin d'une clé d'authentification de machine virtuelle pour permettre aux pare-feu amorcés de se connecter à Panorama et de recevoir leur configuration d'amorçage. Reportez-vous à la section Génération de la clé d'authentification VM sur Panorama.
Accès à l'interface de gestion Panorama	• **Port 443 (HTTPS)** : lors du déploiement initial du modèle de pare-feu, laissez HTTPS ouvert pour que Lambda puisse se connecter à Panorama. Attendez de recevoir la confirmation de connexion suivante dans Panorama :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

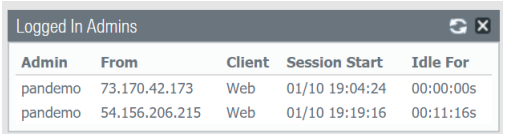

Lorsque vous sécurisez le port 443, vous spécifiez une plage d'adresse IP à partir de laquelle vous autoriserez les connexions, ainsi que les EIP attribués aux passerelles NAT. Il existe deux passerelles NAT et les EIP qui leur sont associés. Pour rechercher les EIP des passerelles NAT dans AWS, accédez à **VPC** > **NAT Gateways (Passerelles NAT)**. Notez les informations EIP pour le groupe de sécurité pour HTTPS.

- **Port 3978** : le port 3978 doit pouvoir recevoir du trafic à partir de n'importe quelle adresse IP.

Fichiers d'amorçage

Le référentiel de mise à l'échelle automatique GitHub comprend un fichier `init-cfg.txt` pour que le pare-feu VM-Series dispose de la configuration de base pour :

- Effectuer la permutation d'interface pour que le trafic `non approuvé` du pare-feu VM-Series utilise l'ENI AWS pour eth0.
- Communiquer avec Panorama pour la configuration des modèles et des groupes d'appareils.

Le référentiel GitHub de mise à l'échelle automatique dispose de la configuration de base pour commencer. Cette solution de mise à l'échelle automatique nécessite la permutation des interfaces du dataplane et de gestion pour permettre à l'équilibreur de charge de transférer le trafic Web vers le niveau de mise à l'échelle automatique des pare-feu VM-Series. Pour en savoir plus sur le mappage d'interface de gestion avec Amazon ELB comme indiqué à Mappage d'interface de gestion pour l'utilisation avec Amazon ELB.

Planifiez de déployer les modèles de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS (v2.1)

Avant de commencer le déploiement, examinez les ressources suivantes.

- Reportez-vous à la section Mise à l'échelle automatique de pare-feu VM-Series avec le service Amazon ELB pour obtenir un aperçu des fonctionnalités de modèles et de la planification des comptes.
- Personnalisation du modèle de pare-feu avant le lancement (v2.0 et v2.1). Les paramètres de base de cette rubrique s'appliquent à toutes les versions de modèles.
- Comment le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS (v2.0 et v2.1) active-t-il la mise à l'échelle dynamique ?

  Ces concepts s'appliquent à toutes les versions de modèles.

Lancement du modèle de pare-feu (v2.1)

Vous pouvez choisir de déployer les modèles d'application et pare-feu dans le même VPC ou dans des VPC distincts.

Les modèles prennent en charge une architecture en étoile dans laquelle vous pouvez déployer le modèle de pare-feu dans un compte AWS et l'utiliser comme hub pour sécuriser les applications (en étoile) appartenant au même ou à différents comptes AWS.

Ce flux de travail vous indique comment déployer l'équilibreur de charge externe et les pare-feu VM-Series à l'aide du modèle de pare-feu. La clé vm-auth-key doit être configurée sur Panorama avant de lancer ce modèle.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Examinez les listes de contrôle des sections Planifiez de déployer les modèles de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS (v2.1) et Planification du modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS (v2.0 et v2.1).

Vérifiez que vous avez effectué les tâches suivantes :

- (Pour PAYG uniquement) Passez en revue et acceptez le CLUF pour le forfait PAYG que vous prévoyez d'utiliser.
- (Pour BYOL uniquement) Obtenez le code d'autorisation pour un forfait prenant en charge le nombre de pare-feu pouvant être requis pour votre déploiement. Vous devez enregistrer ce code d'autorisation dans un fichier texte nommé `authcodes` (sans extension) et mettre le fichier `authcodes` dans le dossier `/license` de l'ensemble d'amorçage.

  Si vous utilisez des codes d'autorisation individuels au lieu d'un forfait, le pare-feu ne récupère que la clé de licence pour le premier code d'autorisation inclus dans le fichier.
- Téléchargez les fichiers requis pour lancer le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series v2.1 à partir du référentiel GitHub.

STEP 2 | Modifiez le fichier **`init-cfg.txt`** et chargez-le dans le dossier **`/config`**.

Comme vous utilisez Panorama pour amorcer les pare-feu VM-Series, votre fichier `init-cfg.txt` doit être modifié comme suit. Aucun fichier `bootstrap.xml` n'est nécessaire.

```
type=dhcp-client
```

```
ip-address=
```

```
default-gateway=
```

```
netmask=
```

```
ipv6-address=
```

```
ipv6-default-gateway=
```

```
hostname=
```

```
vm-auth-key=
```

```
panorama-server=
```

```
panorama-server-2=
```

```
tplname=AWS-tmplspoke1
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
dgname=AWS-dgspoke1
```

```
dns-primary=169.254.169.253
```

```
dns-secondary=8.8.8.8
```

```
op-command-modes=mgmt-interface-swap
```

```
dhcp-send-hostname=yes
```


```
dhcp-send-client-id=yes
```

```
dhcp-accept-server-hostname=yesdhcp-accept-server-domain=yes
```

Vérifiez que **`op-command-modes=mgmt-interface-swap`** existe. Il s'agit de la commande permettant de permuter l'interface de gestion (mgmt) et l'interface du dataplane (ethernet 1/1) sur le pare-feu VM-Series sur AWS. Utilisez l'adresse IP du serveur DNS AWS 169.254.169.253 pour une résolution plus rapide des noms DNS de l'équilibreur de charge.


STEP 3 | (Pour BYOL uniquement) Ajoutez le code d'autorisation de licence au dossier **`/license`** de l'ensemble d'amorçage.

1. Utilisez un éditeur de texte pour créer un nouveau fichier texte nommé **`authcodes`** (sans extension).
2. Ajoutez le code d'autorisation de vos licences BYOL à ce fichier, puis enregistrez-le. Le code d'autorisation doit représenter un forfait et prendre en charge le nombre de pare-feu pouvant être requis pour votre déploiement. Si vous utilisez des codes d'autorisation individuels au lieu d'un forfait, le pare-feu ne récupère que la clé de licence pour le premier code d'autorisation inclus dans le fichier.

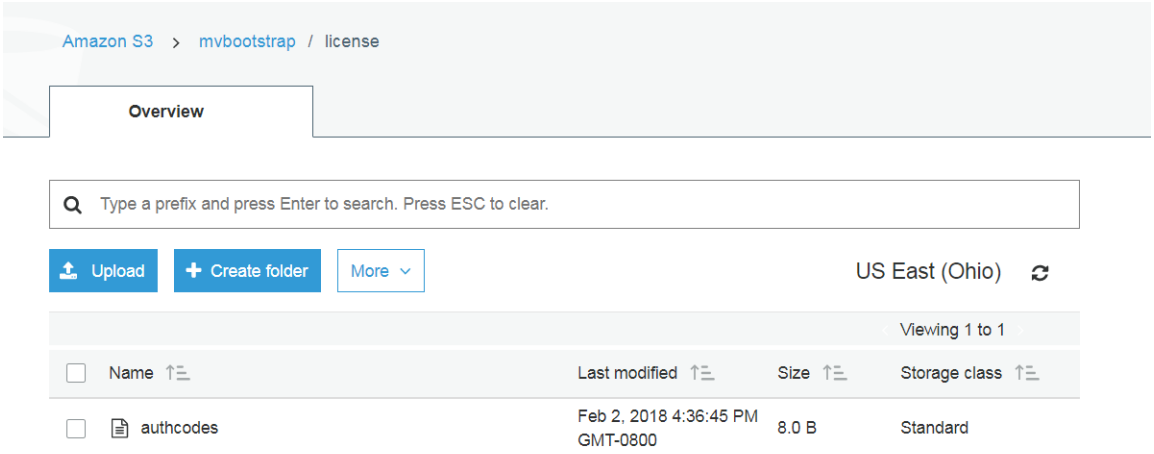

STEP 4 | Chargez le code Lambda pour le modèle de pare-feu (**`panw-aws-zip`**) et le modèle d'application (**`ilb.zip`**) dans un compartiment S3. Vous pouvez utiliser le même compartiment S3 que celui que vous avez utilisé pour l'amorçage.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

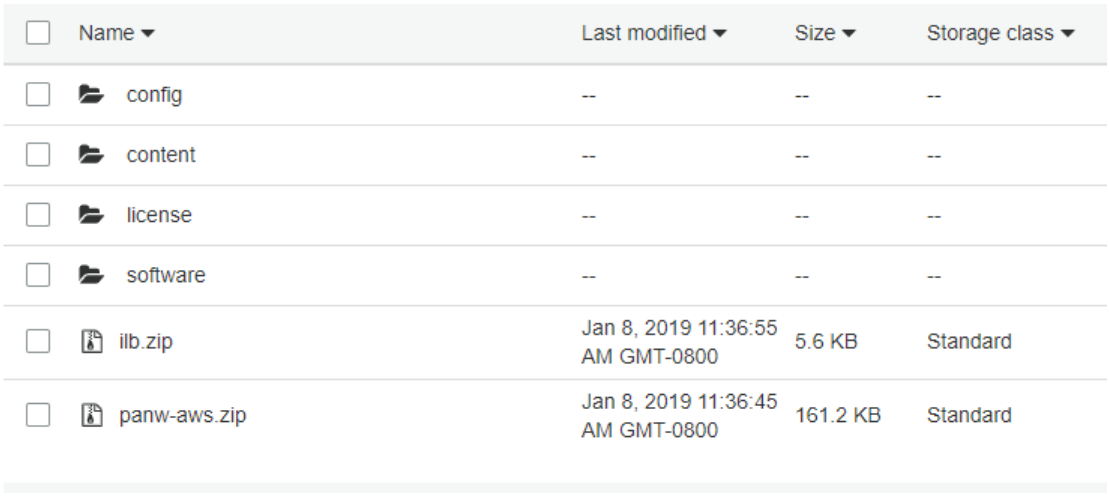

Name	Last modified	Size	Storage class
config	--	--	--
content	--	--	--
license	--	--	--
software	--	--	--
ilb.zip	Jan 8, 2019 11:36:55 AM GMT-0800	5.6 KB	Standard
panw-aws.zip	Jan 8, 2019 11:36:45 AM GMT-0800	161.2 KB	Standard

Si la pile d'applications est gérée par un compte différent du pare-feu, utilisez le compte d'application pour créer un autre compartiment s3 dans la même région AWS que le modèle de pare-feu et copiez le fichier `ilb.zip` dans ce compartiment s3.


STEP 5 | Sélectionnez l'interface de pare-feu.

1. Dans la console de gestion AWS, sélectionnez **CloudFormation** > **Create Stack (Créer une pile)**.
2. Sélectionnez Upload a template to Amazon S3 (Charger un modèle sur Amazon S3) pour choisir le modèle d'application permettant de déployer les ressources que le modèle lance dans le même VPC que les pare-feu ou dans un VPC différent. Cliquez sur Open (Ouvrir) et Next (Suivant).
3. Spécifiez le Stack name (Nom de la pile). Le nom de la pile vous permet d'identifier de manière unique toutes les ressources déployées à l'aide de ce modèle.

STEP 6 | Configurez les paramètres pour le VPC.

1. Assurez-vous de sélectionner au moins deux zones de disponibilité

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

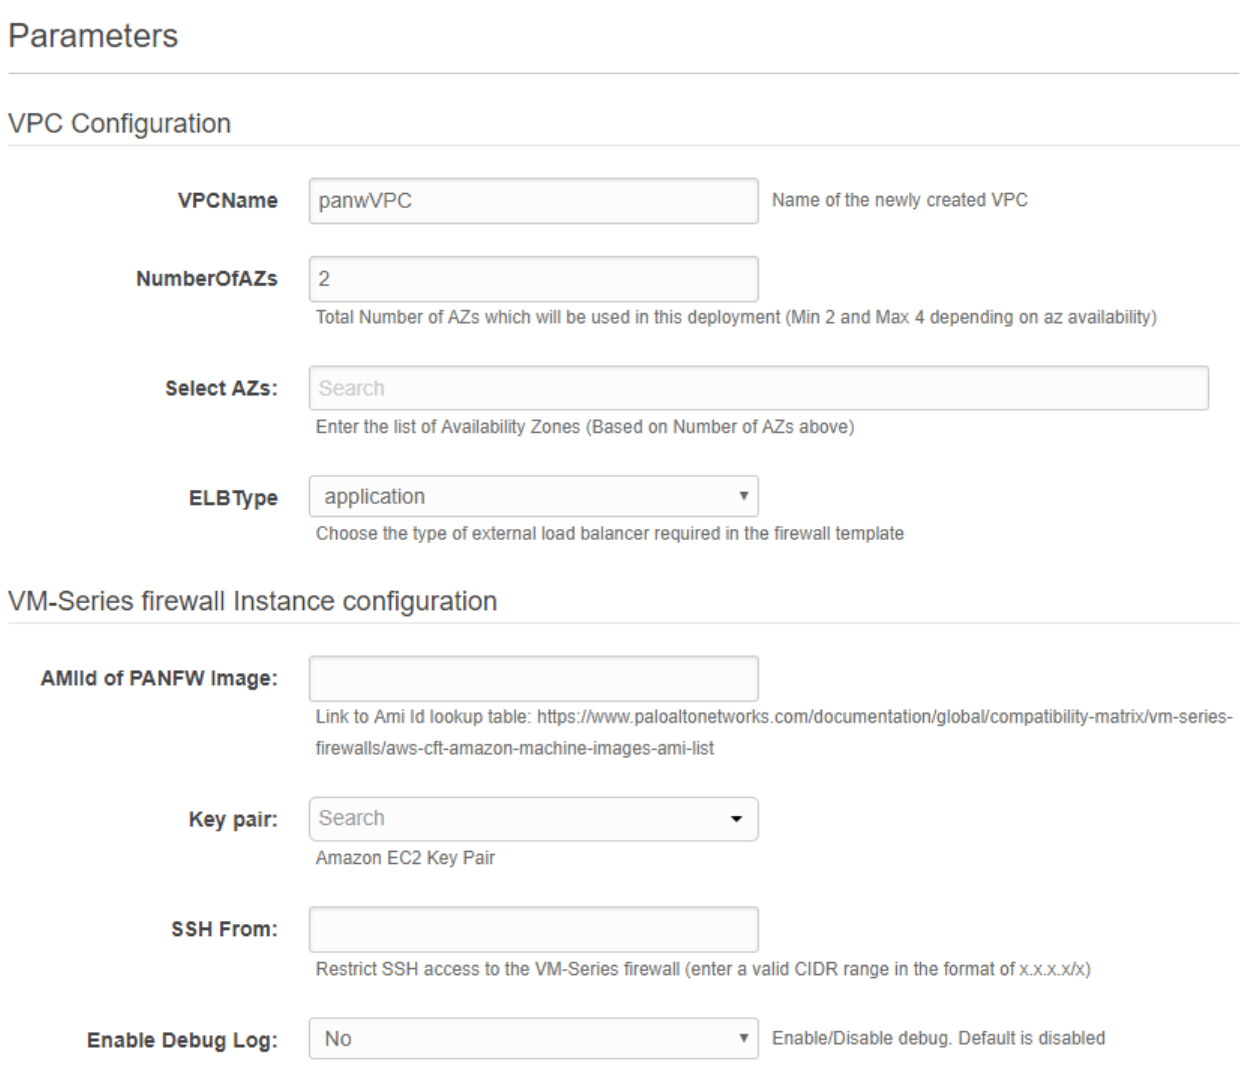


2. Recherchez l'ID AMI pour le pare-feu VM-Series et saisissez-le. Assurez-vous que l'ID AMI correspond à la région AWS, à la version de PAN-OS et à l'option de licence BYOL ou PAYG que vous avez choisi d'utiliser.
3. Sélectionnez la **Key pair** (Paire de clés) EC2 (à partir de la liste déroulante) pour lancer le pare-feu. Pour vous connecter aux pare-feu, vous devez fournir le nom de cette paire de clés et la clé privée qui lui est associée.
4. Pour le champ **SSH from** (SSH à partir de), les pare-feu seront gérés par Panorama et n'auront aucune EIP pour l'interface de gestion. Mais juste au cas où vous décidiez d'affecter une EIP, configurez la plage d'adresses IP à partir de laquelle vous vous connecteriez.
5. Sélectionnez **Yes** (Oui) si vous souhaitez **Enable Debug Log** (Activer le journal de débogage). L'activation du journal de débogage génère des journaux plus détaillés qui aident à résoudre les problèmes liés au déploiement. Ces journaux sont générés à l'aide du nom de la pile et sont enregistrés dans AWS CloudWatch.

Par défaut, le modèle utilise l'utilisation du processeur comme paramètre de mise à l'échelle pour les pare-feu VM-Series. Les statistiques PAN-OS personnalisées sont automatiquement publiées dans l'espace de noms CloudWatch qui correspond au nom de la pile que vous avez spécifié précédemment.

STEP 7 | Indiquez le nom du ou des compartiments Amazon S3.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

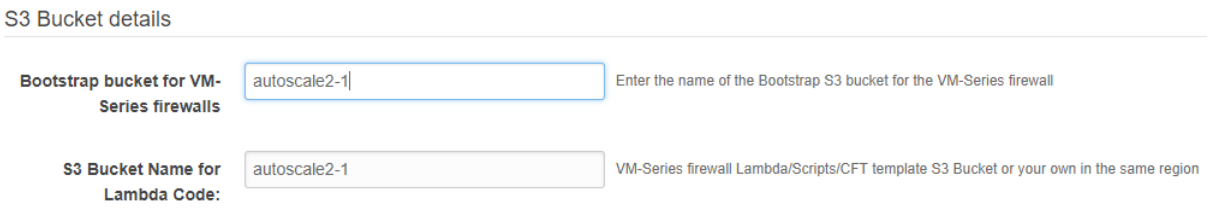

1. Entrez le nom du compartiment S3 qui contient l'ensemble d'amorçage.


   Si le compartiment d'amorçage n'est pas configuré correctement ou si vous entrez un nom de compartiment incorrect, le processus d'amorçage échoue et vous ne pouvez pas vous connecter au pare-feu. Les vérifications de l'état pour les équilibreurs de charge échouent également.
2. Saisissez le nom du S3 bucket (Compartiment S3) qui contient le fichier panw-aws.zip. Comme mentionné précédemment, vous pouvez utiliser un compartiment S3 pour le code Lambda ou Bootstrap (Amorçage).

STEP 8 | Spécifiez les clés permettant d'activer l'accès API au pare-feu et à Panorama.

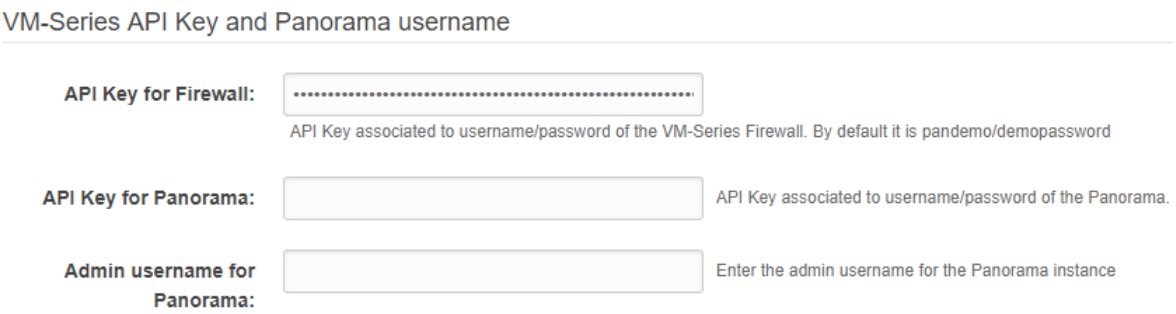

1. Entrez la clé que le pare-feu doit utiliser pour authentifier les appels d'API. La clé par défaut est basée sur l'exemple de fichier et ne doit être utilisée que pour les tests et l'évaluation. Pour un déploiement de production, vous devez créer une connexion PAN-OS distincte uniquement pour l'appel d'API et générer une clé associée.
2. Saisissez l'API Key (Clé API) pour permettre à AWS Lambda de passer des appels API à Panorama. Pour un déploiement de production, vous devez créer une connexion distincte uniquement pour l'appel d'API et générer une clé associée.


STEP 9 | Entrez le nom de l'équilibreur de charge de l'application.

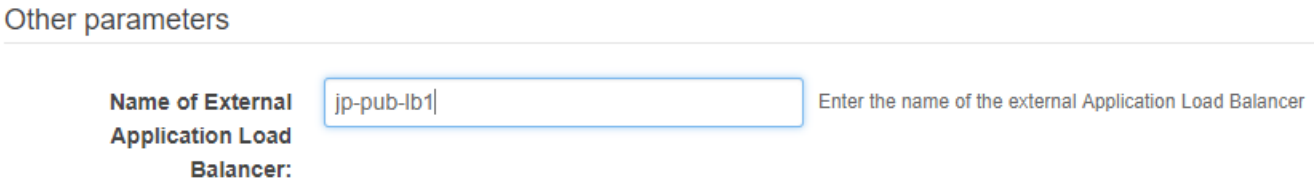

STEP 10 | Passez en revue les paramètres du modèle et lancez le modèle.


1. Sélectionnez **I acknowledge that this template might cause AWS CloudFormation to create IAM resources (Je reconnais que ce modèle peut entraîner la création de ressources IAM par AWS CloudFormation)**.
2. Cliquez sur **Create (Créer)** pour lancer le modèle. L'événement CREATE_IN_PROGRESS s'affiche.
3. En cas de déploiement réussi, le statut est mis à jour et passe à CREATE_COMPLETE.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

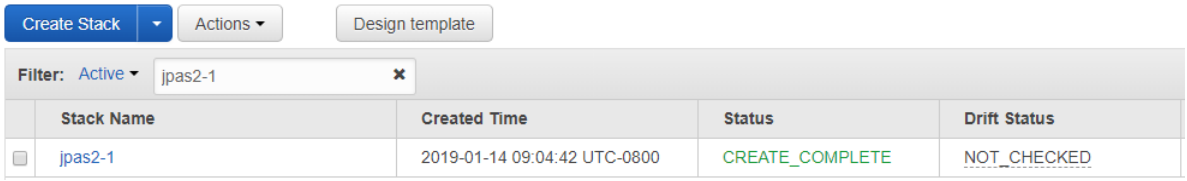

STEP 11 | Vérifiez que le modèle a lancé toutes les ressources requises.

1. Sur l'EC2 Dashboard (Tableau de bord EC2), sélectionnez Auto Scaling Groups (Groupes de mise à l'échelle automatique). Vérifiez que dans chaque AZ, vous avez un ASG pour les pare-feu VM-Series. Le préfixe du nom de l'ASG inclut le nom de la pile.
2. Dans la console de gestion AWS, cliquez sur le Stack Name (Nom de la pile) pour afficher l'Outputs (Résultats) pour la liste des ressources.
3. Vos Outputs (Résultats) doivent ressembler aux résultats de l'image suivante.
   - Prenez note du nom de la Network Load Balancer Queue (File d'attente de l'équilibreur de charge de réseau).
   - Prenez note du ELBDNSName (Nom du DNS public de l'équilibreur de charge Elastic).

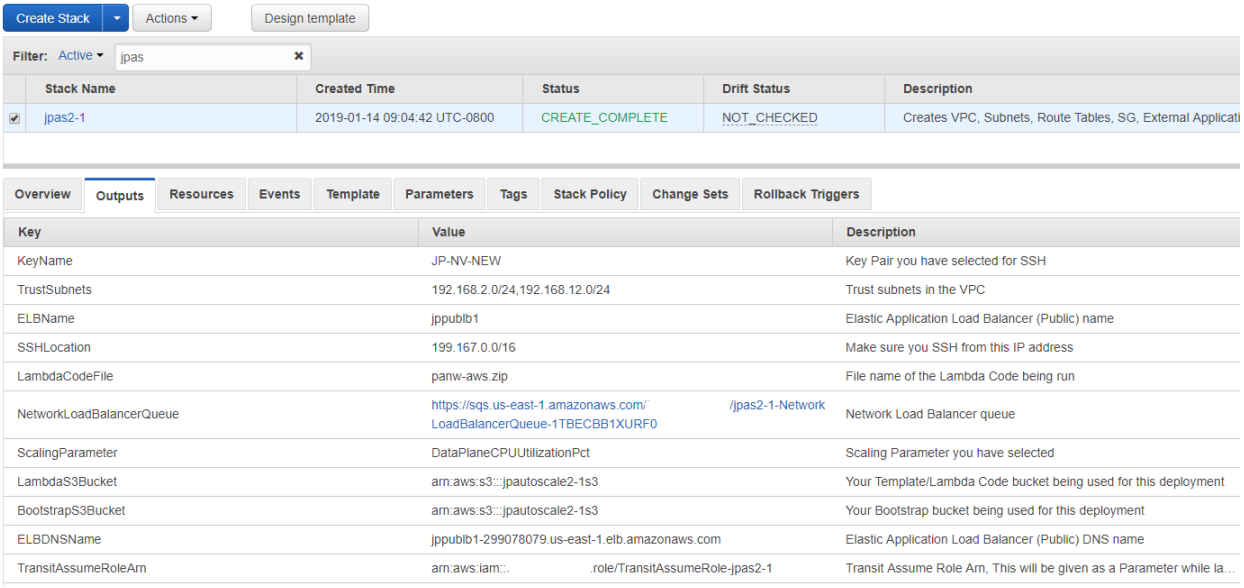

Cela peut prendre jusqu'à 20 minutes pour que les pare-feu démarrent et soient disponibles pour gérer le trafic.

Lorsque vous avez terminé les tests ou un déploiement de production, la seule façon de garantir l'arrêt des charges consiste à supprimer complètement la pile. L'arrêt d'instances ou la modification du maximum d'ASG à 0 n'est pas suffisant.

STEP 12 | Enregistrez les informations suivantes sur le modèle de pare-feu. Vous devez fournir ces valeurs en tant qu'entrées lors du déploiement du modèle d'application.

- **Adresses IP de la passerelle NAT dans chaque AZ** : vous avez besoin de cette adresse IP pour restreindre l'accès HTTPS à votre Panorama afin que Lambda puisse utiliser les EIP de la passerelle NAT pour communiquer avec Panorama en cas de besoin.
- **URL SQS de l'équilibreur de charge réseau** : une fonction Lambda dans la pile de pare-feu surveille cette file d'attente pour apprendre les équilibreurs de charge de réseau que vous déployez et créer des règles de politique NAT (une par application) dans Panorama permettant aux pare-feu d'envoyer du trafic à l'adresse IP de l'équilibreur de charge de réseau.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Lancement du modèle d'application (v2.1)

Les modèles d'application vous permettent de compléter la topologie sandwich et sont fournis afin que vous puissiez évaluer la solution de mise à l'échelle automatique. Ce modèle d'application déploie un équilibreur de charge de réseau et d'application et une paire de serveurs Web derrière le groupe de mise à l'échelle automatique des pare-feu VM-Series que vous avez déployé à l'aide du modèle de pare-feu.


Utilisez ce modèle pour évaluer la solution, mais personnalisez votre propre modèle à déployer en production. Pour un modèle personnalisé, assurez-vous d'activer la messagerie SQS entre le modèle d'application et le modèle de pare-feu.

Lors du lancement du modèle d'application, vous devez sélectionner le modèle selon que vous souhaitez déployer le modèle d'application dans le même VPC dans lequel vous avez déployé le modèle de pare-feu ou dans un VPC distinct. Reportez-vous à la section Activation du trafic vers le service ELB (v2.0 et v2.1).

STEP 1 | Créez un compartiment S3 à partir duquel vous lancerez le modèle d'application.

- S'il s'agit d'un déploiement entre comptes, créez un nouveau compartiment.
- S'il existe un compte, vous pouvez créer un nouveau compartiment ou utiliser le compartiment S3 que vous avez créé précédemment (vous pouvez utiliser un compartiment pour tout).

STEP 2 | Chargez le fichier ilb.zip dans le compartiment S3.

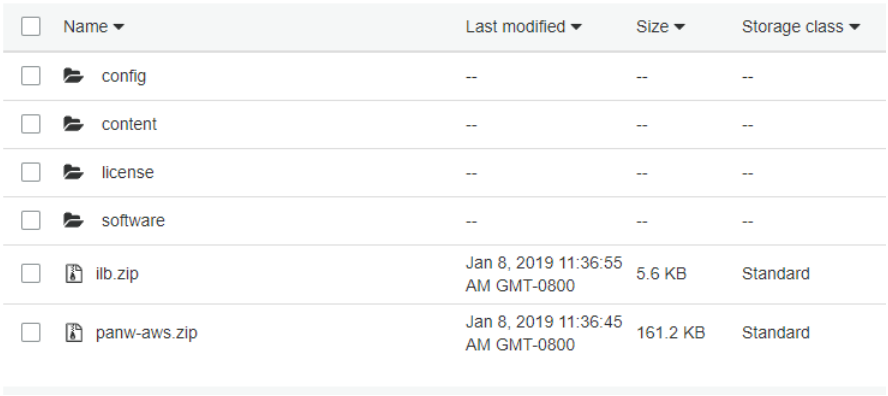


STEP 3 | Sélectionnez le modèle de lancement d'application que vous souhaitez lancer.

1. Dans la console de gestion AWS, sélectionnez **CloudFormation** > **CreateStack**
2. Sélectionnez Upload a template to Amazon S3 (Charger un modèle sur Amazon S3) pour choisir le modèle d'application permettant de déployer les ressources que le modèle lance dans le même VPC que les pare-feu ou dans un VPC différent. Cliquez sur **Open (Ouvrir)** et **Next (Suivant)**.
3. Spécifiez le Stack name (Nom de la pile). Le nom de la pile vous permet d'identifier de manière unique toutes les ressources déployées à l'aide de ce modèle.


STEP 4 | Configurez les paramètres pour le VPC et l'équilibreur de charge réseau.

1. Sélectionnez les deux Availability Zones (Zones de disponibilité) que votre configuration va couvrir dans Select list of AZ (Sélectionner une liste d'AZ). Si vous effectuez un déploiement dans le même VPC, veillez à sélectionner les mêmes Availability Zones (Zones de disponibilité) que celles que vous avez sélectionnées pour le modèle de pare-feu.
2. En cas de déploiement sur un nouveau VPC, saisissez un CIDR Block (Bloc CIDR) pour le VPC. Le CIDR par défaut est 192.168.0.0/16.
3. Si vous effectuez un déploiement sur le même VPC, vous sélectionnerez le précédent VPC et utiliserez les sous-réseaux approuvés.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

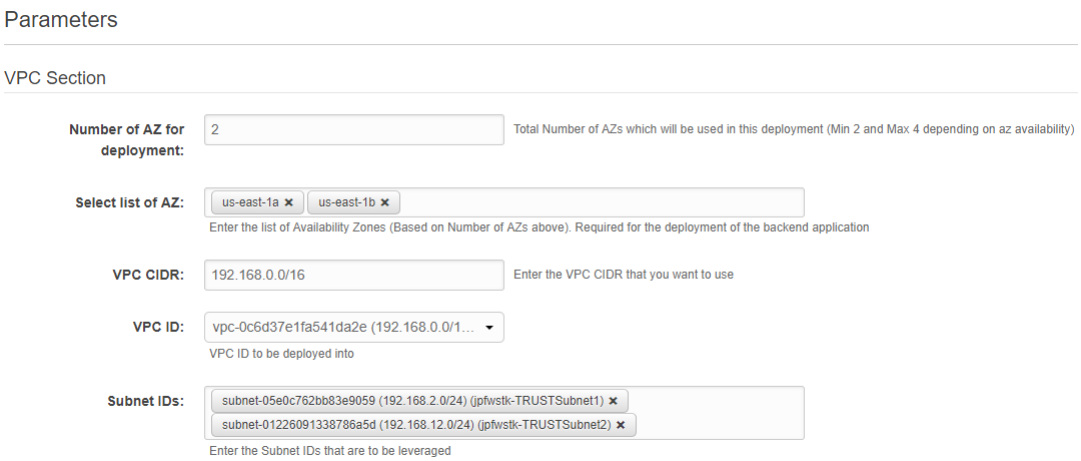


STEP 5 | Sélectionnez le type d'équilibreur de charge.

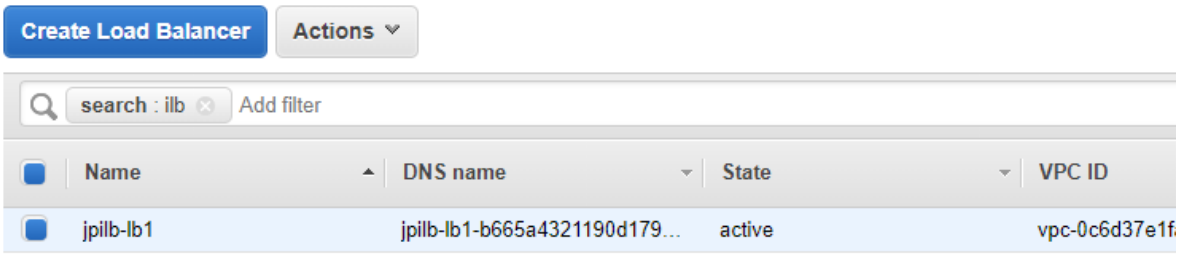

STEP 6 | Configurez les paramètres pour Lambda.

1. Saisissez le S3 Bucket Name (Nom du compartiment S3) où est stocké ilb.zip.
2. Saisissez le nom du Zip File Name (Nom du fichier zip).
3. Collez l'URL SQS que vous avez copiée précédemment.

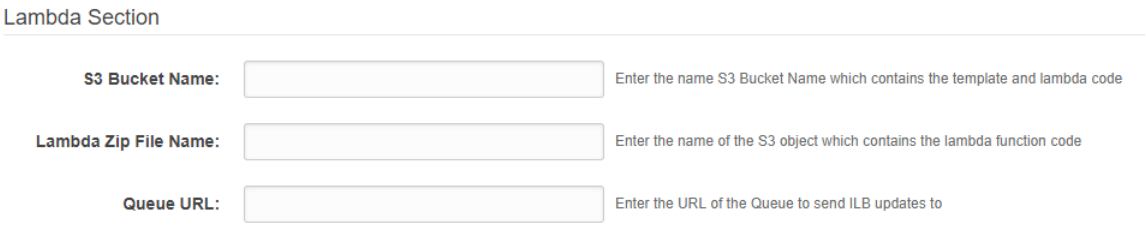


STEP 7 | Modifiez le Instance Type of Web Servers (Type d'instance EC2 du serveur Web) pour répondre à vos besoins de déploiement.



STEP 8 | Sélectionnez la EC2 Key pair (Paire de clés EC2) (dans la liste déroulante) pour lancer les serveurs Web. Pour vous connecter aux serveurs Web, vous devez fournir le nom de la paire de clés et la clé privée associée.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 9 | Sélectionnez l'adresse IP du réseau à partir duquel vous accéderez aux serveurs pour l'accès de gestion uniquement. Le trafic Web provient du nom ELBDNS que vous avez copié lorsque vous avez lancé le modèle de pare-feu.

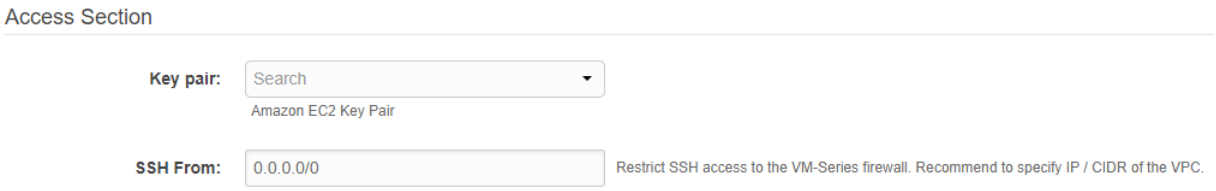


STEP 10 | Passez en revue les paramètres du modèle et lancez le modèle.

STEP 11 | Une fois le modèle d'application terminé, l'activation des pages Web peut prendre jusqu'à 20 minutes.


1. Vérifiez que l'équilibreur de charge du modèle d'application est marqué comme Active (Actif).

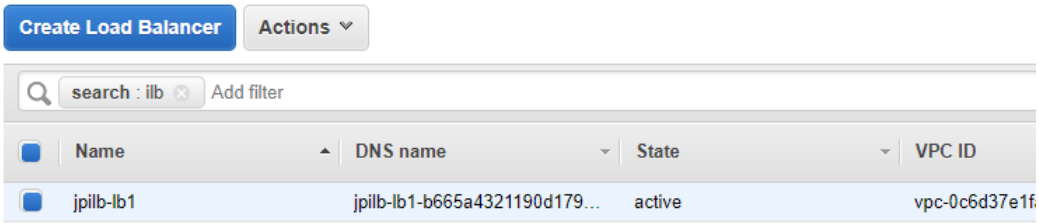

2. Vérifiez que Panorama dispose d'un objet NAT dans le Device Group (Groupe d'appareils).

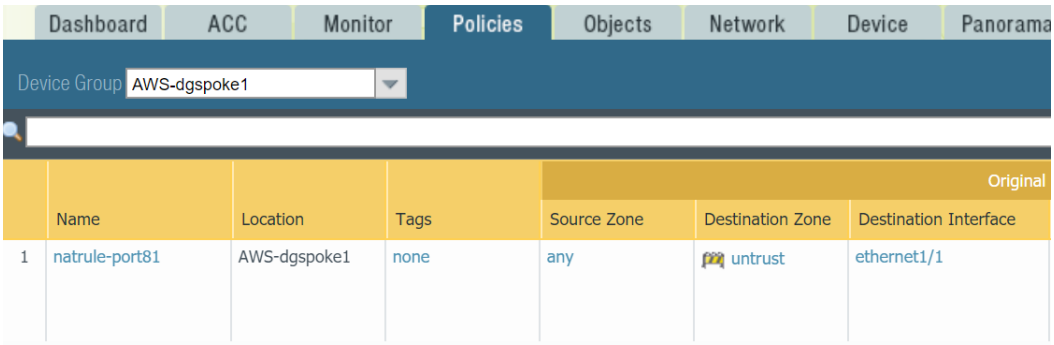


3. Vérifiez que Panorama dispose d'un objet Address (Adresse) dans le Device Group (Groupe d'appareils).

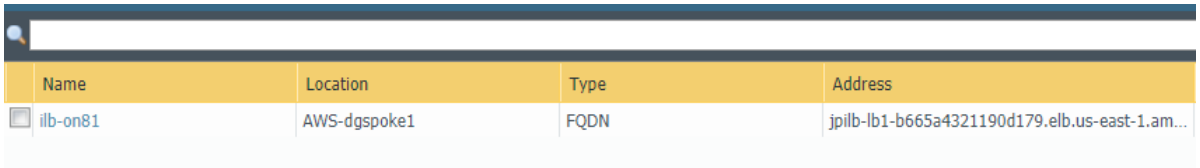

4. Vérifiez que Panorama dispose de Static Routes (Itinéraires statiques) dans la pile de modèles.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

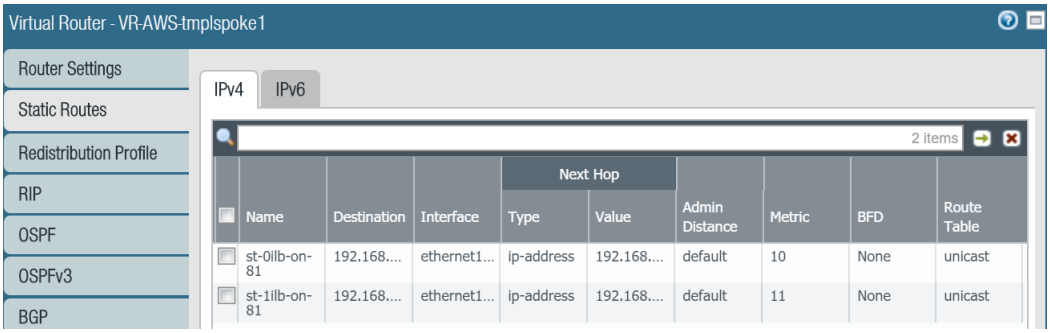

STEP 12 | Obtenez le DNS name (Nom de DNS) que vous avez précédemment enregistré pour l'équilibreur de charge d'application et saisissez-le dans un navigateur Web.

STEP 13 | Une fois le lancement réussi, votre navigateur doit afficher le résultat suivant.



Congratulations, you have successfully launched VM-Series ASG CloudFormation. This file is coming from Webserver Region: us-east-1

StackID: arn:aws:cloudformation:us-east-1: :stack/jpappstk1/1c197cb0-18f4-11e9-b92e-0ab87eb901cc

StackName: jpappstk1

Création d'une AMI (Image de machine Amazon) personnalisée (v2.1)

Une AMI personnalisée VM-Series vous offre la cohérence et la flexibilité nécessaires pour déployer un pare-feu VM-Series avec la version de PAN-OS que vous souhaitez utiliser sur votre réseau au lieu de se limiter à l'utilisation d'une AMI publiée sur l'AWS public Marketplace ou sur l'AWS GovCloud Marketplace. L'utilisation d'une AMI personnalisée accélère le processus de déploiement d'un pare-feu avec la version de PAN-OS de votre choix, car elle réduit le temps nécessaire à la configuration du pare-feu avec une AMI publiée sur l'AWS public ou l'AWS GovCloud Marketplace, puis effectue des mises à niveau logicielles vers la version PAN-OS que vous souhaitez utiliser sur votre réseau. De plus, vous pouvez utiliser l'AMI personnalisée dans les modèles CloudFormation de pare-feu VM-Series de mise à l'échelle automatique ou dans tout autre modèle que vous avez créé.

Vous pouvez créer une AMI personnalisée avec les licences BYOL, Bundle 1 (Forfait 1) ou Bundle 2 (Forfait 2). Le processus de création d'une AMI personnalisée nécessite que vous supprimiez toute la configuration du pare-feu et que vous effectuiez une restauration des données privées. Par conséquent, dans ce flux de travail, vous lancerez une nouvelle instance du pare-feu à partir de l'AWS Marketplace au lieu d'utiliser un pare-feu existant entièrement configuré.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Lorsque vous créez une AMI personnalisée avec une version BYOL du pare-feu, vous devez d'abord activer la licence sur le pare-feu afin de pouvoir accéder au contenu et aux mises à jour logicielles PAN-OS et les télécharger pour mettre à niveau votre pare-feu, puis désactiver la licence sur le pare-feu avant d'effectuer une restauration des données privées et créer l'AMI personnalisée. Si vous ne désactivez pas la licence, vous perdez la licence que vous avez appliquée sur cette instance de pare-feu.

STEP 1 | Lancez le pare-feu VM-Series depuis le Marketplace.

Reportez-vous à la section Lancement du pare-feu VM-Series.

STEP 2 | Configurez le mot de passe administrateur sur le pare-feu.

Reportez-vous à la section Configuration d'un nouveau mot de passe administrateur pour le pare-feu.

STEP 3 | (Uniquement pour BYOL) Activez la licence.

STEP 4 | Installez le dernier contenu sur le pare-feu.

STEP 5 | (Uniquement pour BYOL) Désactivez la licence.

STEP 6 | Effectuez une réinitialisation des données privées.

Une réinitialisation des données privées supprime tous les journaux et restaure la configuration par défaut.

Les disques système ne sont pas effacés. Les mises à jour du contenu à partir de l'Étape 4 restent donc intactes.

1. Accédez à la CLI du pare-feu.
2. Procédez à l'Exportation d'une copie de la configuration.
3. Supprimez tous les journaux et restaurez la configuration par défaut.


```
request system private-data-reset
```

Appuyez sur **y** pour confirmer.

Le pare-feu redémarre pour initialiser la configuration par défaut.

STEP 7 | Créez l'AMI personnalisée.


1. Connectez-vous à la console AWS et sélectionnez l'EC2 Dashboard (Tableau de bord EC2).
2. Cliquez sur **Stop** (Arrêter) pour arrêter le pare-feu VM-Series.
3. Sélectionnez l'instance de pare-feu VM-Series, puis cliquez sur **Image** > **Create Image (Créer une image)**.

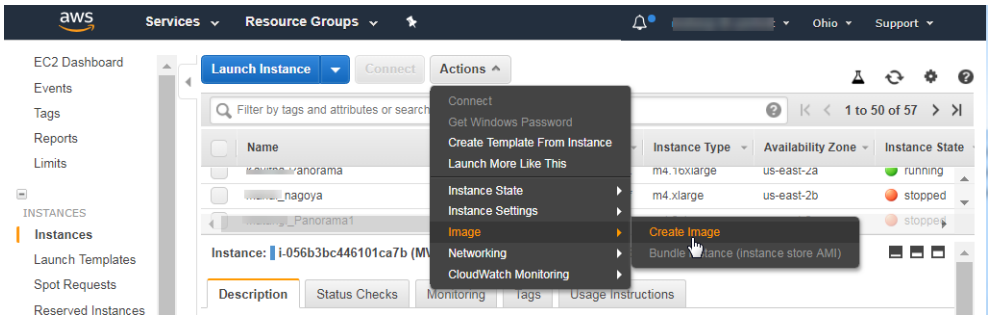


4. Saisissez un nom d'image personnalisée, puis cliquez sur **Create Image** (Créer une image).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

L'espace disque requis de 60 Go est la configuration minimale requise.

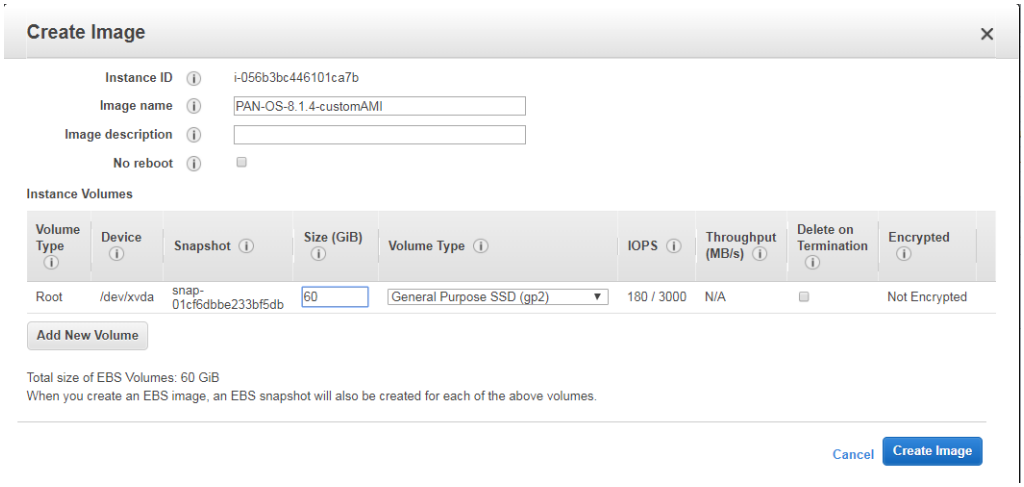

5. Vérifiez que l'AMI personnalisée est créée et que le code produit est correct.
   1. Sur l'EC2 Dashboard (Tableau de bord EC2), sélectionnez **AMI**.
   2. Sélectionnez l'AMI que vous venez de créer. Selon que vous avez sélectionné une AMI avec les options de licence BYOL, Bundle 1 (Forfait 1) ou Bundle 2 (Forfait 2), vous devez voir l'un des **Product Codes** (Codes produit) suivants dans les Details (Détails) :
      - BYOL : 6njl1pau431dv1qxipg63mvah
      - Forfait 1 : 6kxdw3bbmdeda3o6i1ggqt4km
      - Bundle 2—806j2of0qy5osgjjixq9gqc6g

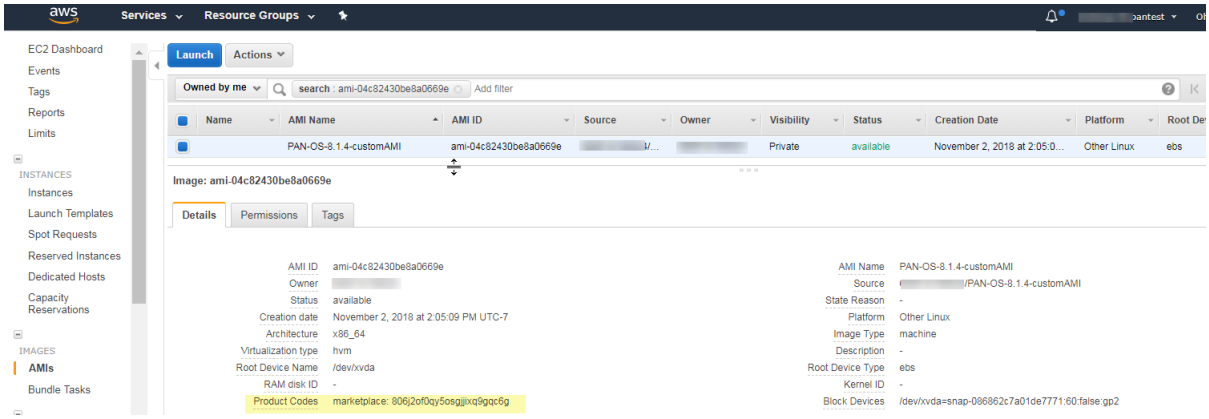

STEP 8 | Chiffrement du volume EBS pour le pare-feu VM-Series sur AWS.

Si vous envisagez d'utiliser l'AMI personnalisée avec le chiffrement EBS pour un déploiement de Mise à l'échelle automatique de pare-feu VM-Series avec le service Amazon ELB, vous devez utiliser la clé principale par défaut pour votre compte AWS.

Suppression des modèles de mise à l'échelle automatique VM-Series (v2.1)

Si vous avez déployé les modèles à titre de test, supprimez-les pour économiser des ressources et réduire les coûts.

STEP 1 | Dans la console de gestion AWS, sélectionnez **Cloud Formation** > **Create Stack (Créer une pile)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Recherchez le modèle de pare-feu et le modèle d'application que vous avez précédemment lancés et supprimez les deux modèles.

Pour plus d'informations sur la suppression des piles de modèles, reportez-vous à la section «Qu'est-ce que AWS CloudFormation ? »

Si vous ne supprimez pas votre pile de modèles, AWS vous facture des frais.

Messagerie SQS entre le modèle d'application et le modèle de pare-feu (v2.1)

Les pare-feu VM-Series déployés à l'aide de l'un des modèles de pare-feu peuvent détecter et envoyer le trafic aux équilibreurs de charge auxquels vous souhaitez distribuer automatiquement le trafic entrant. Pour ce faire, le modèle de pare-feu comprend une fonction lambda qui surveille les messages dans un SQS (Service de file d'attente simple). Le message permet à la fonction lambda de se familiariser avec un nouvel équilibreur de charge, puis de créer automatiquement une règle de politique NAT sur le pare-feu pour envoyer le trafic à l'adresse IP de l'équilibreur de charge. Pour acheminer le trafic correctement dans l'infrastructure AWS, le message doit également inclure des informations de base sur le DNS, l'ID de VPC et l'AZ à laquelle appartient l'équilibreur de charge.

Si vous créez votre propre modèle d'application, vous devez configurer votre modèle d'application pour publier les messages ADD et DEL dans l'URL SQS que le modèle de pare-feu utilise pour se familiariser avec les équilibreurs de charge auxquels il doit répartir le trafic dans votre environnement :

- Message ADD-NLB qui informe les pare-feu lorsqu'un nouvel équilibreur de charge réseau est disponible.
- Message DEL-NLB qui informe les pare-feu lorsqu'un équilibreur de charge réseau a été arrêté et n'est plus disponible.
- Message ADD-ALB qui informe les pare-feu lorsqu'un nouvel équilibreur de charge d'application est disponible.
- Message DEL-ALB qui informe les pare-feu lorsqu'un équilibreur de charge d'application a été arrêté et n'est plus disponible.

Les exemples suivants de chaque type de message incluent des exemples de valeurs. Vous devez modifier ces messages avec les valeurs correspondant à votre déploiement.

Message ADD-NLB

```
msg_add_nlb= {
        "MSG-TYPE": "ADD-NLB",
        "AVAIL-ZONES": [
        {
            "NLB-IP":"192.168.2.101",
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
            "ZONE-NAME":"us-east-2a",
            "SUBNET-ID": "subnet-2a566243"
        },
        {
            "NLB-IP":"192.168.12.101",
            "ZONE-NAME":"us-east-2b",
            "SUBNET-ID": "subnet-2a566243 "
        }
        ],
             "DNS-NAME": "publicelb1-2119989486.us-east-2.elb.amazonaws.com",
            "VPC-ID": "vpc-42ba9f2b",
            "NLB-NAME": "publicelb1"
}
```

DEL-NLB Message

```
msg_del_nlb= {
 "MSG-TYPE": "DEL-NLB",
 "DNS-NAME": "publicelb1-2119989486.us-east-2.elb.amazonaws.com",
}
```

MESSAGE ADD-ALB

```
{   "AVAIL-ZONES": [
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
        {
            "SUBNET-CIDR": "172.32.0.0/24",
            "SUBNET-ID": "subnet-0953a3a8e2a8208a9",
            "ZONE-NAME": "us-east-2a"
        },
        {
            "SUBNET-CIDR": "172.32.2.0/24",
            "SUBNET-ID": "subnet-0a9602e4fb0d88baa",
            "ZONE-NAME": "us-east-2c"
        },
        {
            "SUBNET-CIDR": "172.32.1.0/24",
            "SUBNET-ID": "subnet-0b31ed16f308b3c4d",
            "ZONE-NAME": "us-east-2b"
        }
    ],
    "VPC-PEERCONN-ID": "pcx-0538bb05dbe2e1b8e",
    "VPC-CIDR": "172.32.0.0/16",
    "ALB-NAME": "appILB-908-0",
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
   "ALB-ARN":"arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-2:018147215560:loadbalancer/app/appILB-908-0/1997ed20eeb5bcef",

   "VPC-ID": "vpc-0d9234597da6d9147",

   "MSG-TYPE": "ADD-ALB",

   "DNS-NAME": "internal-appILB-908-0-484644265.us-east-2.elb.amazonaws.com"

}
```

DEL-ALB Message

```
{

   "MSG-TYPE": "DEL-ALB",

   "DNS-NAME": "internal-appILB-908-0-484644265.us-east-2.elb.amazonaws.com"

}
```

Reportez-vous à la documentation AWS pour savoir comment envoyer un message à une file d'attente Amazon SQS.

Mise à jour de la pile avec le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS (v2.1)

Une mise à jour de la pile vous permet de modifier les ressources déployées par le modèle de pare-feu du modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series. Au lieu de supprimer votre déploiement existant et de redéployer la solution, utilisez la mise à jour de la pile pour modifier les paramètres de configuration du lancement suivants .

Vous pouvez modifier le type d'instance AWS, la paire de clés de vos groupes de mise à l'échelle automatique et la clé APi associée au compte d'utilisateur administrateur sur le pare-feu.

Il n'est pas nécessaire de mettre à jour la pile pour modifier les notifications par défaut ou créer des alarmes de mise à l'échelle automatique. Reportez-vous à la section Modification des paramètres de mise à l'échelle et des statistiques CloudWatch (v2.1).


Lorsque vous déployez le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series, les groupes de mise à l'échelle automatique et la configuration de lancement sont automatiquement créés pour vous. La configuration de lancement est un modèle qu'un groupe de mise à l'échelle automatique utilise pour lancer une instance EC2. Il spécifie des paramètres tels que le type d'instance, la paire de clés de votre groupe de mise à l'échelle automatique ou la clé API associée au compte d'utilisateur administrateur sur le pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Pour les applications critiques, effectuez une mise à jour de la pile pendant une fenêtre de maintenance.

Vous pouvez mettre à jour la pile directement ou créer des ensembles de modifications. Le flux de travail dans ce document vous guide à travers la mise à jour manuelle de la pile.

STEP 1 | Dans la console AWS CloudFormation, sélectionnez la pile parente que vous souhaitez mettre à jour et choisissez **Actions** > **Update Stack (Mettre à jour la pile)**.

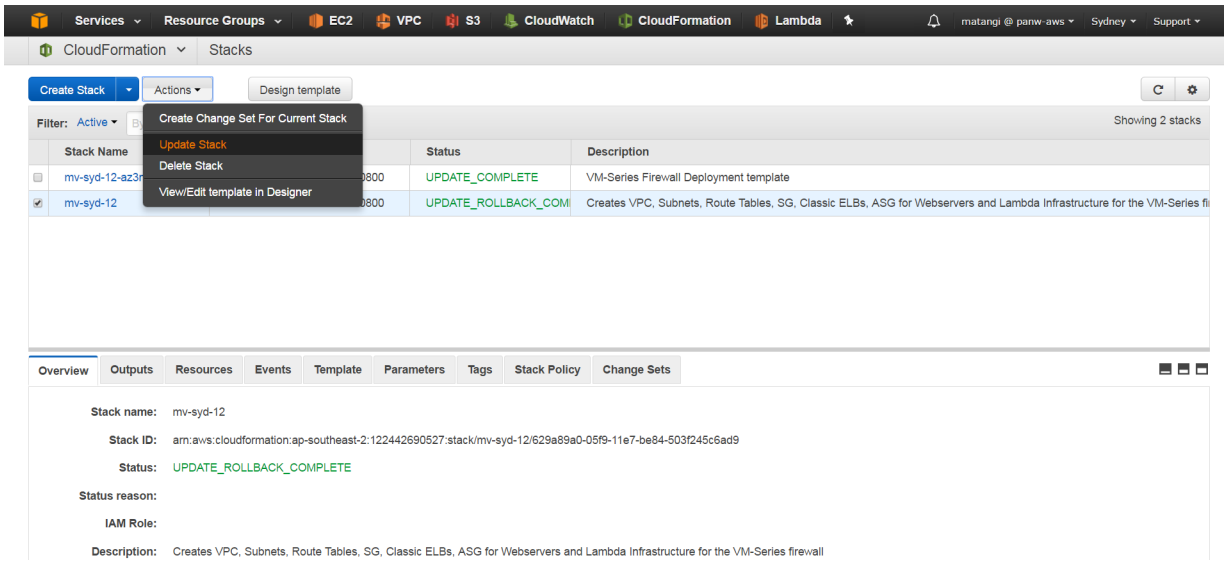


STEP 2 | Modifiez les ressources que vous souhaitez mettre à jour.

Vous pouvez modifier le type d'instance, le groupe de sécurité, la paire de clés pour les ressources de la pile ou la clé API associée au compte d'utilisateur administrateur sur le pare-feu.

Si vous créez un nouveau compte d'utilisateur administrateur ou modifiez les informations d'identification de l'administrateur existant sur le pare-feu, vous devez suivre le flux de travail de la section Modification du compte administrateur (v2.1) afin de mettre à jour cette pile et de déployer de nouveaux pare-feu avec la clé API mise à jour.

STEP 3 | Acceptez les notifications et passez en revue les modifications, puis cliquez sur **Update (Mettre à jour)** pour lancer la mise à jour de la pile.

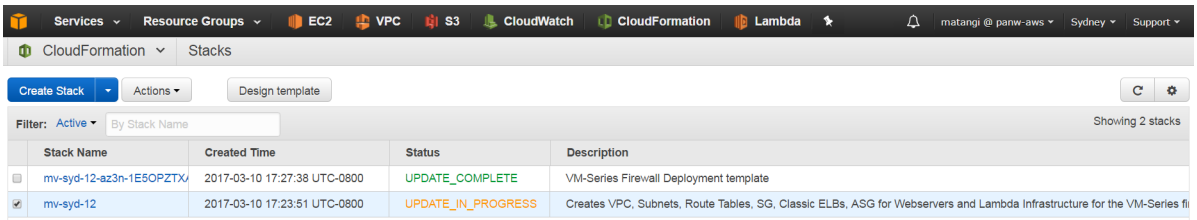

Modification du compte administrateur (v2.1)

Si vous avez déjà déployé le modèle et souhaitez maintenant modifier le mot de passe du compte administrateur ou créer un nouveau compte utilisateur administrateur sur le pare-feu VM-Series, vous devez générer une nouvelle clé API et mettre à jour la pile de modèles avec la nouvelle clé API pour le compte utilisateur administrateur.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Connectez-vous à l'interface Web du pare-feu et modifiez les informations d'identification d'un utilisateur administrateur existant, ou créez un nouveau compte.

STEP 2 | Générez la clé API.

STEP 3 | Mettez à jour la clé API dans la pile pour vous assurer que les pare-feu nouvellement lancés ont le compte d'administrateur mis à jour.

Reportez-vous à la section Mise à jour de la pile avec le modèle de mise à l'échelle automatique VM-Series pour AWS (v2.0).

Modification des paramètres de mise à l'échelle et des statistiques CloudWatch (v2.1)

Cette tâche explique comment utiliser les statistiques PAN-OS personnalisées en tant que paramètres de mise à l'échelle pour déclencher des actions de mise à l'échelle automatique.


Lorsque vous procédez au lancement du modèle de pare-feu, le modèle crée un espace de noms avec des politiques de mise à l'échelle (augmentation et diminution) que vous pouvez utiliser pour définir des actions de mise à l'échelle automatique. Les noms de politique incluent l'espace de noms, comme indiqué ci-dessous :

- Custom Namespace>-scalein - Supprimer 1 instance
- Custom Namespace>-scaleout - Ajouter 1 instance

Chaque statistique PAN-OS comporte une notification par défaut que vous pouvez supprimer et remplacer par des actions de mise à l'échelle automatique. Pour chaque statistique, créez deux actions : une qui détermine quand ajouter un pare-feu VM-Series et une autre qui détermine quand supprimer un pare-feu VM-Series.

STEP 1 | Dans AWS, sélectionnez **Services** > **CloudWatch** > **Metrics (Statistiques)**.

STEP 2 | Choisissez un lien **Custom Namespace (Espace de noms personnalisé)** et sélectionnez le lien des statistiques pour afficher les statistiques PAN-OS personnalisées.

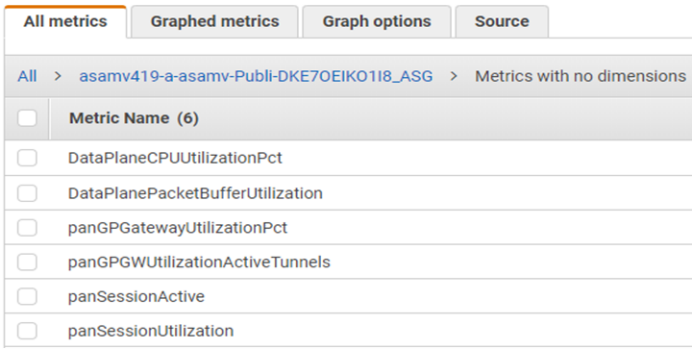


STEP 3 | Cochez une case pour sélectionner une statistique, puis sélectionnez l'onglet **Graphed metrics** (Statistiques graphiques).

1. Dans la colonne **Statistics** (Statistiques), choisissez un critère statistique (tel que moyen, minimum et maximum) et une période.
2. Dans la colonne **Actions**, cliquez sur la cloche « Create alarm » (Créer une alarme).

STEP 4 | Définissez une alarme qui supprime un pare-feu lorsque l'utilisation du processeur est inférieure ou égale aux critères que vous avez définis, sur la période que vous avez définie.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


1. Sélectionnez **Edit** (Modifier) pour modifier le titre du graphique.
2. Sous **Alarm details** (Détails de l'alarme), remplissez les champs **Name** (Nom) et **Description**, choisissez un opérateur et définissez la valeur minimale pour conserver les instances actuelles. Si la valeur minimale n'est pas conservée, une instance est supprimée.
3. Sous **Actions**, cliquez sur **delete** (supprimer) la notification par défaut.
4. Sélectionnez **+AutoScaling Action** (Action de mise à l'échelle automatique (augmentation)).
   - Utilisez la liste **From the** (Depuis le) pour sélectionner votre espace de noms.
   - À partir de **Take this action** (Effectuer cette action), sélectionnez la politique pour supprimer une instance.

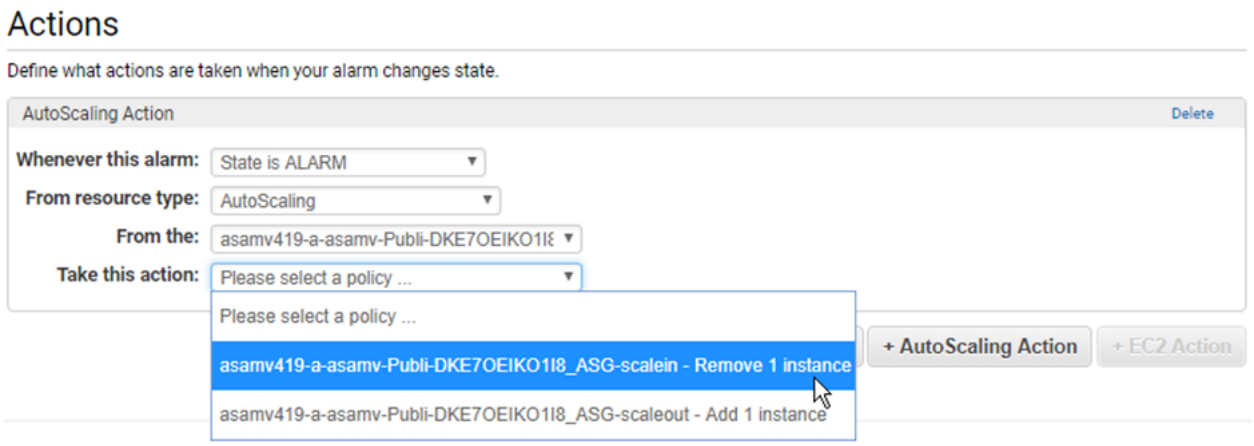

5. Sélectionnez **Create Alarm** (Créer une alarme).

STEP 5 | Créez une seconde alarme qui ajoute un pare-feu lorsque l'utilisation du processeur est supérieure ou égale aux critères que vous avez définis.

STEP 6 | Pour afficher vos alarmes, sélectionnez **Services** > **CloudWatch** > **Alarms (Alarmes)**.

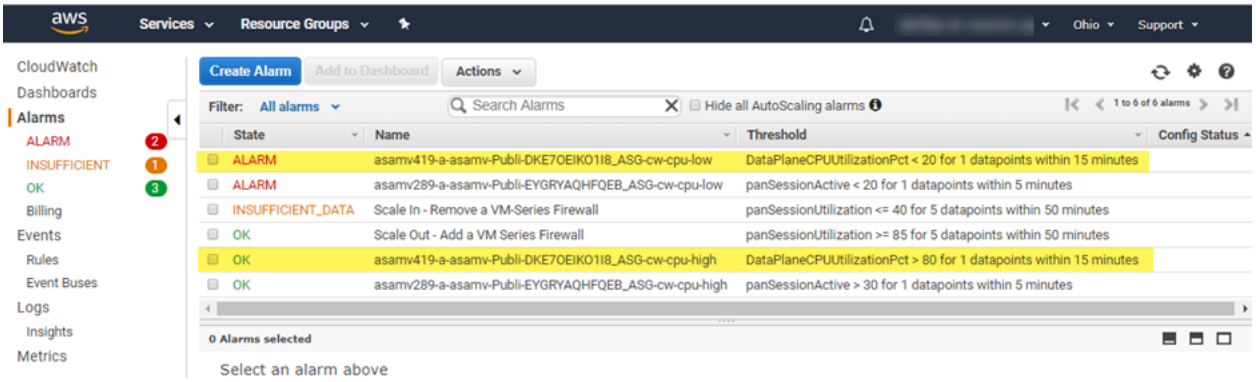

Pour modifier une alarme depuis cette fenêtre, cochez la case à côté de l'alarme et sélectionnez **Action** > **Edit (Modifier)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Liste des attributs surveillés dans AWS VPC

Lors de la configuration ou de la modification des machines virtuelles sur vos VPC AWS, deux façons s'offrent à vous de surveiller ces instances et de récupérer les étiquettes à utiliser comme critères de comparaison dans des groupes d'adresses dynamiques.

- **Source d'informations de machine virtuelle** : Sur un pare-feu de prochaine génération, vous pouvez surveiller un maximum de 32 étiquettes, soit 14 étiquettes prédéfinies et 18 paires clé-valeur (étiquettes).
- **Plug-in AWS sur Panorama** : le plug-in Panorama pour Microsoft AWS Azure vous permet de connecter Panorama à vos VPC AWS sur le cloud public et de récupérer le mappage d'adresse IP vers étiquette pour vos machines virtuelles. Panorama enregistre ensuite les informations de la machine virtuelle sur les pare-feu Palo Alto Networks® que vous avez configurés pour la notification. Grâce au plugin, Panorama peut récupérer un total de 32 étiquettes pour chaque machine virtuelle, soit 11 étiquettes prédéfinies et un maximum de 21 étiquettes définies par l'utilisateur.



La longueur maximale de la valeur de l'étiquette (nom et valeur inclus) doit être inférieure ou égale à 116 caractères. Si une étiquette a plus de 116 caractères, Panorama ne récupère pas l'étiquette et ne l'enregistre pas sur les pare-feu.

Attributs surveillés sur AWS-VPC		Source d'informations de machine virtuelle sur le pare-feu	Plugin AWS sur Panorama
ID AMI	ImageId.<chaîne d'ID d'image>	Oui	Oui
Architecture	Architecture.<chaîne d'architecture>	Oui	Non
Zone de disponibilité	AvailabilityZone.<chaîne>	Oui	Oui
Système d'exploitation invité	GuestOS.<nom du système d'exploitation invité>	Oui	Non
Profil de l'instance IAM	Iam-instance-profile.<instanceProfileArn>	Non	Oui
ID d'instance	InstanceId.<chaîne d'ID d'instance>	Oui	Non
État de l'instance	InstanceState.<état de l'instance>	Oui	Non
Type d'instance	InstanceType.<type d'instance>	Oui	Non
Nom de la clé	KeyName.<chaîne de nom de la clé>	Oui	Oui
ID propriétaire La valeur de cet attribut est tirée de l'ENI.	Account-number.<ID propriétaire>	Non	Oui

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Attributs surveillés sur AWS-VPC		Source d'informations de machine virtuelle sur le pare-feu	Plugin AWS sur Panorama
Emplacement Location, nom du groupe	Placement.Tenancy.<chaîne> Placement.GroupName.<chaîne>	Oui	Oui
Nom DNS privé	PrivateDnsName.<nom DNS privé>	Oui	Non
Nom DNS public	PublicDnsName.<nom DNS public>	Oui	Oui
ID de sous-réseau	SubnetID.<chaîne d'ID de sous-réseau>	Oui	Oui
ID du groupe de sécurité	Sg-id.<sg-xxxx>	Non	Oui
Nom du groupe de sécurité	Sg-name.<nom du groupe de sécurité>	Non	Oui
ID de VPC	VpcId.<chaîne d'ID de VPC>	Oui	Oui
Étiquette (clé, valeur)	aws-tag.<clé>.<valeur>	Oui; Un maximum de 18 étiquettes définies par l'utilisateur sont prises en charge. Les étiquettes définies par l'utilisateur sont triées par ordre alphabétique, et les 18 premières étiquettes peuvent être utilisées sur les pare-feu.	Oui; Un maximum de 21 étiquettes définies par l'utilisateur sont prises en charge. Les étiquettes définies par l'utilisateur sont triées par ordre alphabétique, et les 21 premières étiquettes peuvent être utilisées sur les pare-feu.

Permissions de gestion d'identité et d'accès pour la surveillance dans AWS VPC

Afin d'activer la surveillance VM, les informations d'identification de connexion AWS de l'utilisateur liées à la clé d'accès et à la clé d'accès secrète AWS doivent disposer des permissions nécessaires pour les attributs

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

mentionnés ci-dessus. Ces privilèges permettent au pare-feu d'initier les appels d'API afin de surveiller les machines virtuelles dans AWS VPC.

La politique IAM associée à l'utilisateur doit soit offrir un accès « en lecture » global, comme AmazonEC2ReadOnlyAccess, ou inclure des permissions individuelles pour tous les attributs surveillés. L'exemple de politique IAM suivant énumère les permissions nécessaires pour initier les actions de l'API afin de surveiller les ressources dans AWS VPC :

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribePlacementGroups",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeTags",
                "ec2:DescribeVpcs"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
}
    ]
}
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration du pare-feu VM-Series sur KVM

La machine virtuelle basée sur le noyau (KVM) est un module de virtualisation Open Source pour serveurs exécutant des distributions Linux. Le pare-feu VM-Series peut être déployé sur un serveur Linux exécutant l'hyperviseur KVM.

Ce guide suppose que vous disposiez d'une infrastructure informatique utilisant Linux et des connaissances élémentaires d'utilisation de Linux/des outils Linux. Les instructions s'appliquent exclusivement au déploiement du pare-feu VM-Series sur KVM.

> VM-Series sur KVM : configuration système requise et conditions préalables
> Déploiements pris en charge sur KVM
> Installation du pare-feu VM-Series sur KVM
> Réglage des performances de VM-Series pour KVM

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series sur KVM : configuration système requise et conditions préalables

- Options d'association du VM-Series sur le réseau
- Conditions préalables du VM-Series sur KVM


Table 2: VM-Series sur système KVM : configuration système requise

Exigences	Description
Ressources matérielles	Reportez-vous à la section Configuration système requise pour VM-Series pour la configuration matérielle minimale requise pour votre modèle VM-Series.
Versions logicielles	Reportez-vous à la matrice de compatibilité pour plus d'informations sur les versions logicielles de KVM prises en charge.
Pilotes SR-IOV	Reportez-vous à la matrice de compatibilité pour plus d'informations sur les pilotes SR-IOV et DPDK Drivers sur les pare-feu VM-Series.
Pilotes DPDK	Reportez-vous à la matrice de compatibilité pour plus d'informations sur les pilotes SR-IOV et DPDK sur les pare-feu VM-Series. La DPDK est activée par défaut sur les pare-feu de série VM sur KVM si l'un des pilotes NIC suivants est utilisé : • Pilote Virtuel : virtio • Pilotes de carte réseau : ixgbe, ixgbevf, i40e, i40evf
Interfaces réseau : cartes réseau et ponts logiciels	Le VM-Series sur KVM prend en charge un total de 25 interfaces : 1 interface de gestion et un maximum de 24 interfaces réseau pour le trafic de données. Le pare-feu VM-Series déployé sur KVM prend en charge les commutateurs virtuels basés sur le logiciel tels que le pont Linux ou le pont Open vSwitch, et dirigent la connectivité vers le PCI Pass-Thru ou une carte compatible avec SR-IOV. Si vous envisagez d'établir une connectivité à l'aide de PCI-passthrough ou de SR-IOV, vous ne pouvez pas configurer de commutateur vSwitch sur le port physique utilisé pour SR-IOV ou PCI-passthrough. Pour communiquer avec l'hôte et d'autres machines virtuelles sur le réseau, le pare-feu VM-Series doit avoir un accès exclusif au port physique et aux fonctions virtuelles associées sur cette interface. • Sur le pont Linux et OVS, les pilotes e1000 et Virtio sont pris en charge ; le pilote par défaut rtl8139 n'est pas pris en charge. • Pour la prise en charge du PCI Pass-Thru/SR-IOV, le pare-feu VM-Series a été testé pour les cartes réseau suivantes : • Carte réseau 1G basée sur Intel 82576 : Prise en charge de SR-IOV sur toutes les distributions Linux prises en charge ; prise en charge de PCI Pass-Thru.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Exigences	Description
	• Carte réseau 10G basée sur Intel 82599 : Prise en charge de SR-IOV sur toutes les distributions Linux prises en charge ; prise en charge de PCI Pass-Thru. • Carte réseau 10G basée sur Broadcom 57112 et 578xx : Prise en charge de SR-IOV sur toutes les distributions Linux prises en charge ; pas de prise en charge de PCI Pass-Thru. • Pilotes : igb ; ixgbe ; bnx2x • Pilotes : igbvf ; ixgbevf ; bnx2x *Interfaces compatibles avec SR-IOV affectées au pare-feu VM-Series ; elles doivent être configurées en tant qu'interfaces de couche 3 ou interfaces HA.*

Options d'association du VM-Series sur le réseau

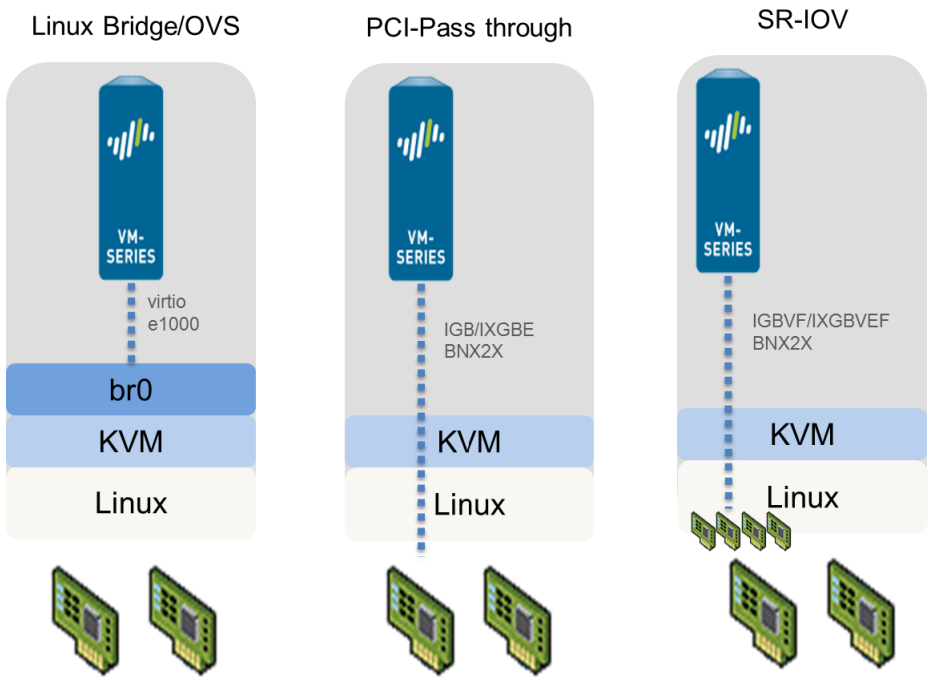

- Avec un pont Linux ou OVS, le trafic de données utilise le pont logiciel pour connecter des invités au même hôte. Pour la connectivité externe, le trafic de données utilise l'interface physique à laquelle le pont est associé.
- Avec le PCI Pass-Thru, le trafic de données est transmis directement entre l'invité et l'interface physique à laquelle il est associé. Lorsque l'interface est associée à un invité, elle n'est pas disponible pour l'hôte ou les autres invités sur l'hôte.
- Avec SR-IOV, le trafic de données est transmis directement entre l'invité et la fonction virtuelle à laquelle il est associé.

Conditions préalables du VM-Series sur KVM

Avant d'installer le pare-feu VM-Series sur le serveur Linux, consultez les sections suivantes :

- Préparation du serveur Linux

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Préparation au déploiement du pare-feu VM-Series

Préparation du serveur Linux

- Vérifiez la version de la distribution Linux. Pour une liste des versions prises en charge, reportez-vous à la section VM-Series sur système KVM : configuration système requise.
- Vérifiez que vous avez installé et configuré les outils KVM et modules nécessaires à la création et à la gestion des machines virtuelles, Libvirt par exemple.
- Si vous souhaitez utiliser un contrôleur de disque SCSI pour accéder au disque sur lequel le pare-feu VM-Series stocke des données, utilisez la commande virsh pour associer le contrôleur virtio-scsi au pare-feu VM-Series. Vous pouvez alors modifier le modèle XML du pare-feu VM-Series pour autoriser l'utilisation du contrôleur virtio-scsi. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Autorisation de l'utilisation d'un contrôleur SCSI.

  KVM sur Ubuntu 12.04 ne prend pas en charge le contrôleur virtio-scsi.
- Vérifiez que vous avez configuré l'infrastructure de mise en réseau pour rediriger le trafic entre les invités et le pare-feu VM-Series, et pour la connectivité avec un serveur externe ou Internet. Le pare-feu VM-Series peut se connecter via un pont Linux, Open vSwitch, PCI Pass-Thru ou une carte réseau compatible avec SR-IOV.
  - Vérifiez que la liaison de toutes les interfaces que vous envisagez d'utiliser est active. Vous devrez parfois l'activer manuellement.
  - Vérifiez l'ID PCI de toutes les interfaces. Pour afficher la liste, utilisez la commande : **`Virsh nodedev-list –tree`**
  - Si vous utilisez un pont Linux ou OVS, vérifiez que vous avez configuré les ponts nécessaires à l'envoi/la réception de trafic vers/depuis le pare-feu. Si ce n'est pas le cas, créez le ou les pont(s) et vérifiez que vous êtes prêt à installer le pare-feu.
  - Si vous utilisez PCI Pass-Thru ou SR-IOV, vérifiez que les extensions de virtualisation (VT-d/IOMMU) sont activées dans le BIOS. Par exemple, pour activer IOMMU, `intel_iommu=on` doit être défini dans /etc/grub.conf. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la documentation fournie par le fournisseur de votre système.
  - Si vous utilisez PCI Pass-Thru, vérifiez que le pare-feu VM-Series dispose d'un accès exclusif à la ou aux interfaces que vous envisagez d'associer.

    Pour activer l'accès exclusif, vous devez dissocier manuellement la ou les interface(s) du serveur Linux. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la documentation fournie par le fournisseur de votre carte réseau.

    Pour dissocier manuellement la ou les interface(s) du serveur, utilisez la commande :

    `Virsh nodedev-detach <pci id of interface>`

    Par exemple, **`pci_0000_07_10_0`**

    Dans certains cas, dans /etc/libvirt/qemu.conf, vous devez peut-être supprimer le commentaire `relaxed_acs_check = 1`.
  - Si vous utilisez SR-IOV, vérifiez que la fonction virtuelle est activée pour chaque port que vous envisagez d'utiliser sur la carte réseau. Avec SR-IOV, un seul port Ethernet (fonction physique) peut être fractionné en plusieurs fonctions virtuelles. Un invité peut être mappé à une ou plusieurs fonctions virtuelles.

    Pour activer des fonctions virtuelles, vous devez :

    1. Créer un nouveau fichier à l'emplacement suivant : /etc/modprobe.d/

    2. Modifier le fichier à l'aide de l'éditeur vi pour que les fonctions soient persistantes : vim /etc/modprobe.d/igb.conf

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

3). Activer le nombre de fonctions virtuelles requises : options igb max_vfs=4

Après avoir enregistré les modifications et redémarré le serveur Linux, chaque interface (ou fonction physique) de cet exemple aura 4 fonctions virtuelles.

Reportez-vous à la documentation fournie par le fournisseur de votre réseau pour plus de détails sur le nombre réel de fonctions virtuelles prises en charge et pour obtenir des instructions sur leur activation.

- ❑ Configurez l'hôte pour optimiser les performances de VM-Series. Reportez-vous à la section Réglage des performances de VM-Series pour KVM pour plus d'informations sur la configuration de chaque option.
  - Activez DPDK. DPDK permet à l'hôte de traiter les paquets plus rapidement en contournant le noyau Linux. Au lieu de cela, les interactions avec la carte réseau sont effectuées à l'aide des pilotes et des bibliothèques DPDK. Open vSwitch est requis pour utiliser DPDK avec le pare-feu VM-Series.
  - Activez SR-IOV. La virtualisation d'E/S racine unique (SR-IOV) permet à un périphérique physique PCIe unique sous un port racine unique d'apparaître comme plusieurs périphériques physiques distincts de l'hyperviseur ou de l'invité.
  - Activez la prise en charge de files d'attente multiples pour les cartes d'interface réseau. Virtio-net à files d'attente multiples permet aux performances du réseau d'évoluer avec le nombre de processeurs virtuels et permet le traitement parallèle des paquets en créant plusieurs files d'attente TX et RX.
  - Isolez la ressource de processeur dans un nœud NUMA. Vous pouvez améliorer les performances de VM-Series sur KVM en isolant les ressources du processeur de la machine virtuelle invitée sur un seul nœud NUMA (Non-Uniform Memory Access).

Préparation au déploiement du pare-feu VM-Series

- ❑ Achetez le modèle VM-Series et enregistrez le code d'autorisation sur le site Internet d'assistance client de Palo Alto Networks. Reportez-vous aux sections Création d'un compte de support et Enregistrer le pare-feu VM-Series.
- ❑ Obtenez l'image qcow2 et enregistrez-la sur le serveur Linux. Selon la procédure recommandée, copiez l'image dans le dossier suivant : /var/lib/libvirt/qemu/images.

  Si vous envisagez de déployer plusieurs instances du pare-feu VM-Series, effectuez le nombre de copies nécessaire de l'image. Chaque instance du pare-feu VM-Series conservant une liaison avec l'image .qcow2 utilisée pour déployer le pare-feu, pour éviter tout problème de corruption de données, assurez-vous que chaque image est indépendante et utilisée par une seule instance du pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Déploiements pris en charge sur KVM

Vous pouvez déployer une instance du pare-feu VM-Series par hôte Linux (un locataire) ou plusieurs instances de pare-feu VM-Series sur un hôte Linux. Le pare-feu VM-Series peut être déployé avec des interfaces Virtual Wire, de Couche 2, ou de Couche 3. Si vous envisagez d'utiliser des interfaces compatibles avec SR-IOV sur le pare-feu VM-Series, vous ne pouvez configurer les interfaces qu'en tant qu'interfaces de couche 3.

- Sécurisation du trafic sur un hôte
- Sécurisation du trafic entre des hôtes Linux

Sécurisation du trafic sur un hôte

Pour sécuriser le trafic est-ouest entre les invités sur un serveur Linux, le pare-feu VM-Series peut être déployé avec des interfaces Virtual Wire, de Couche 2, ou de Couche 3. L'illustration ci-dessous montre le pare-feu avec des interfaces de couche 3, dans laquelle le pare-feu et les autres invités sont connectés via des ponts Linux. Dans ce déploiement, l'ensemble du trafic entre les serveurs Web et les serveurs de base de données est acheminé via le pare-feu ; le trafic entre les serveurs de base de données uniquement ou entre les serveurs Web uniquement est traité par le pont et n'est pas acheminé via le pare-feu.

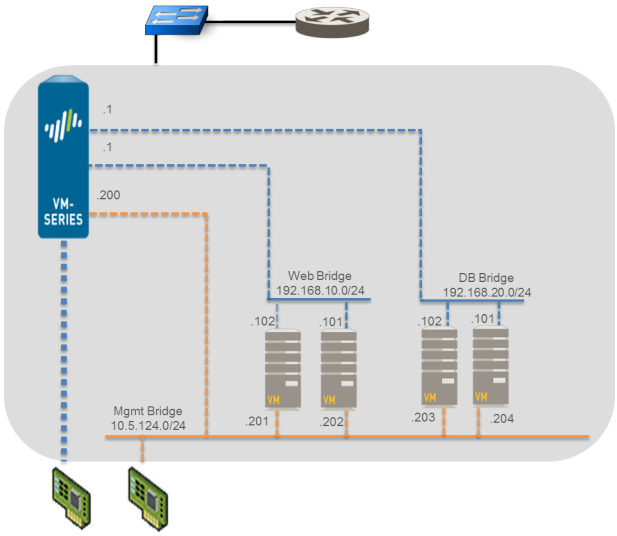


Sécurisation du trafic entre des hôtes Linux


Pour sécuriser vos charges de travail, plusieurs instances de pare-feu VM-Series peuvent être déployées sur un hôte Linux. Par exemple, si vous souhaitez isoler le trafic de services ou clients distincts, vous pouvez utiliser des balises VLAN

pour isoler logiquement du trafic réseau et l'acheminer vers le pare-feu VM-Series approprié. Dans l'exemple suivant, un hôte Linux héberge les pare-feu VM-Series pour deux clients, Client A et Client B, et la charge de travail du Client B est répartie entre deux serveurs. Pour isoler le trafic et le diriger vers le pare-feu VM-Series configuré pour chaque client, des VLAN sont utilisés.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

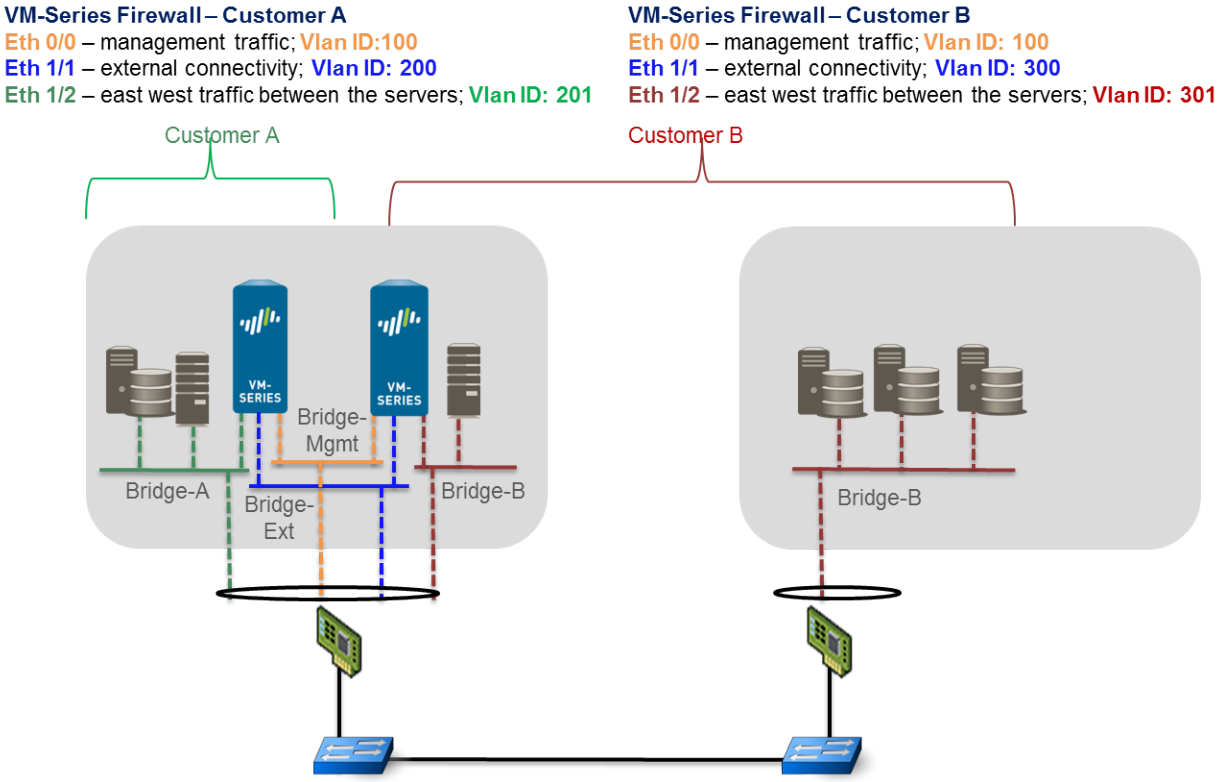

Dans une autre variation de ce déploiement, une paire de pare-feu VM-Series est déployée dans une configuration haute disponibilité. Les pare-feu VM-Series dans l'illustration suivante sont déployés sur un serveur Linux avec des cartes compatibles avec SR-IOV. Avec SR-IOV, un seul port Ethernet (fonction physique) peut être fractionné en plusieurs fonctions virtuelles. Chaque fonction virtuelle associée au pare-feu VM-Series est configurée en tant qu'interface de couche 3. L'homologue actif de la paire HA sécurise le trafic acheminé depuis les invités déployés sur un autre serveur Linux.

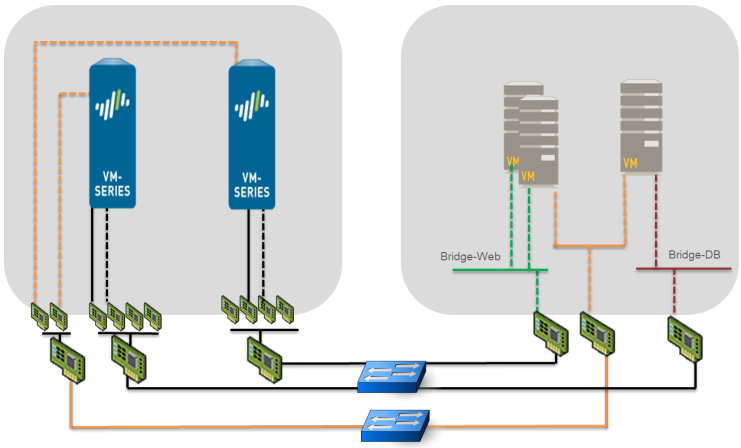

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Installation du pare-feu VM-Series sur KVM

L'API libvirt utilisée pour gérer KVM inclut un ensemble d'outils vous permettant de créer et de gérer des machines virtuelles. Pour installer le pare-feu VM-Series sur KVM, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes.

- virt-manager : déployez VM-Series à l'aide du gestionnaire de machine virtuelle virt-manager. Virt-manager fournit un assistant pratique pour vous aider tout au long du processus d'installation.
- virsh : déployez VM-Series à l'aide de la ligne de commande KVM. Créez un fichier XML définissant l'instance de la machine virtuelle et un fichier XML d'amorçage définissant les paramètres de configuration initiaux du pare-feu. Installez ensuite le pare-feu en montant une image ISO en tant que CD-ROM.
- virt-install : une autre option pour déployer le pare-feu VM-Series à l'aide de la ligne de commande KVM. Utilisez cette option pour créer la définition du pare-feu VM-Series et l'installer.

Ce document décrit les étapes à suivre pour installer le pare-feu VM-Series sur KVM à l'aide de virt-manager et de virsh.

- Installation du pare-feu VM-Series à l'aide de Virt-Manager
- Installation du pare-feu VM-Series à l'aide d'une ISO

Installation du pare-feu VM-Series à l'aide de Virt-Manager

Appliquez la procédure suivante qui utilise virt-manager pour installer le pare-feu VM-Series sur un serveur exécutant KVM sur RHEL.


- Configuration du pare-feu VM-Series sur un hôte KVM
- Configuration initiale du pare-feu VM-Series sur KVM

Configuration du pare-feu VM-Series sur un hôte KVM

Utilisez les instructions suivantes pour provisionner l'hôte KVM pour le pare-feu VM-Series.

STEP 1 | Créez une nouvelle machine virtuelle et ajoutez le pare-feu VM-Series pour l'image KVM à virt-mgr.


1. Sur Virt-manager, sélectionnez **Create a new virtual machine (Créer une nouvelle machine virtuelle)**.
2. Donnez un **Name (Nom)** descriptif au pare-feu VM-Series.

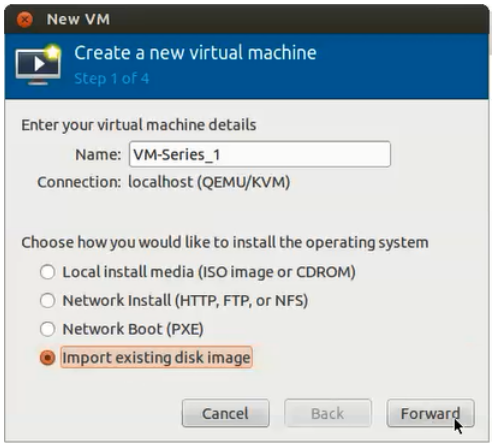

3. Sélectionnez **Import existing disk image (Importer une image de disque existante)**, recherchez l'image, puis définissez l'**OS Type (Type de système d'exploitation)** : Linux et la **Version** : Red Hat Enterprise Linux 6.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Si vous préférez, vous pouvez conserver le type et la version du système d'exploitation Generic (Générique).

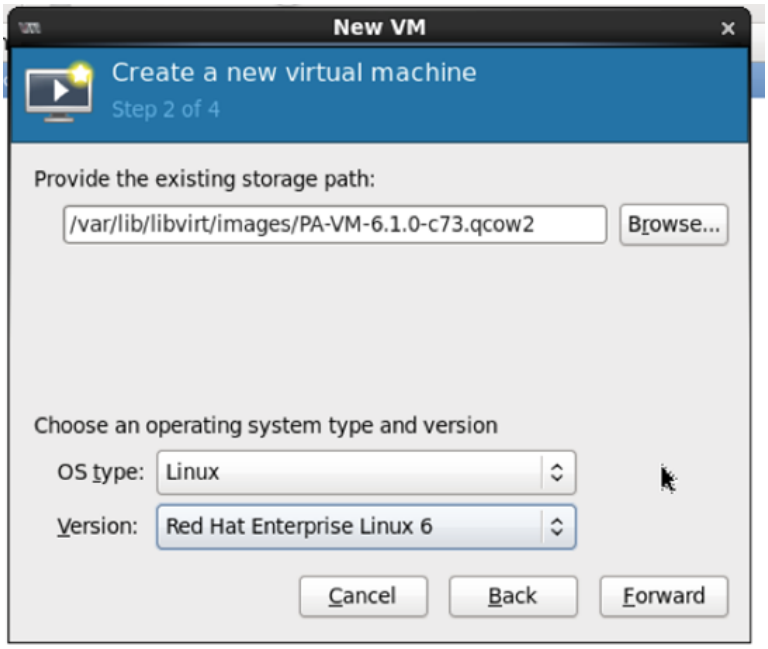

4. Pour ajouter des cartes réseau pour les interfaces de données :

STEP 2 | Configurez les paramètres du processeur et de la mémoire.


1. Définissez la **Memory (Mémoire)** à la mémoire minimum en fonction de la Configuration système requise pour VM-Series de votre modèle VM-Series.
2. Définissez **CPU (Processeur)** aux processeurs minimum en fonction de la Configuration système requise pour VM-Series de votre modèle VM-Series.

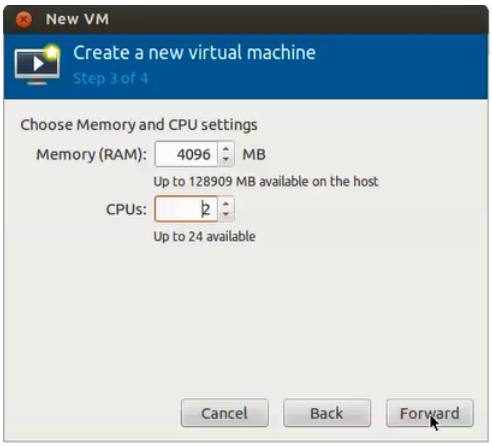

STEP 3 | Activez la personnalisation de la configuration et sélectionnez le pont de l'interface de gestion.

1. Sélectionnez **Customize configuration before install (Personnaliser la configuration avant d'installer)**.
2. Sous Advanced options (Options avancées), sélectionnez le pont pour l'interface de gestion, et acceptez les valeurs par défaut.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

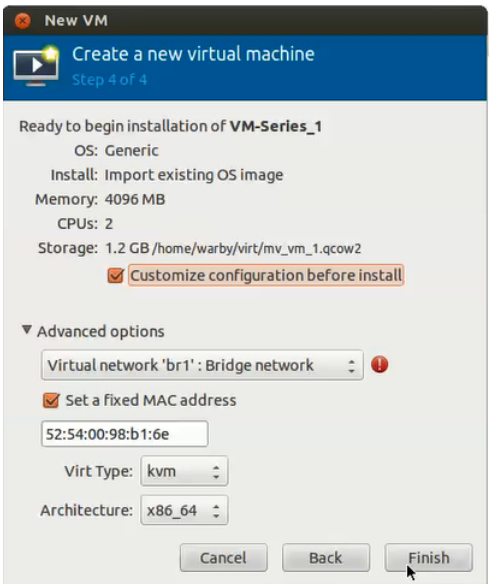


STEP 4 | Configurez les paramètres du disque virtuel.

1. Sélectionnez **Disk (Disque)**, développez Advanced options (Options avancées) et sélectionnez le **Storage format (Format de stockage)** qcow2 et le **Disk Bus (Bus de disque)** Virtio ou IDE en fonction de votre configuration.

   Si vous voulez utiliser un bus de disque SCSI, reportez-vous à la section Autorisation de l'utilisation d'un contrôleur SCSI.

2. Développez Performance options (Options de performances) et définissez le **Cache mode (Mode cache)** pour sur **writethrough (double écriture)**. Ce paramètre réduit la durée d'installation et optimise la vitesse d'exécution sur le pare-feu VM-Series.

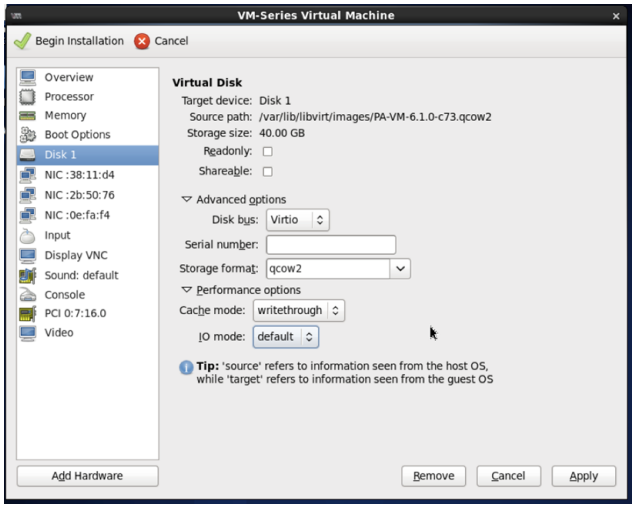


STEP 5 | Configurez les cartes réseau.

1. Sélectionnez **Add Hardware (Ajouter un matériel)** > **Network (Réseau)** si vous utilisez un pont logiciel comme le pont Linux ou l'Open vSwitch.
2. Pour le **Host Device (Périphérique hôte)**, saisissez le nom du pont ou sélectionnez-le dans la liste déroulante.
3. Pour spécifier le pilote, définissez le **Device Model (Modèle de périphérique)** sur e-1000 ou virtio. Ce sont les seuls types d'interface virtuelle pris en charge.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.



4. Sélectionnez **Add Hardware (Ajouter un matériel)** > **PCI Host Device (Périphérique hôte PCI)** pour PCI Pass-Thru ou un périphérique compatible avec SR-IOV.

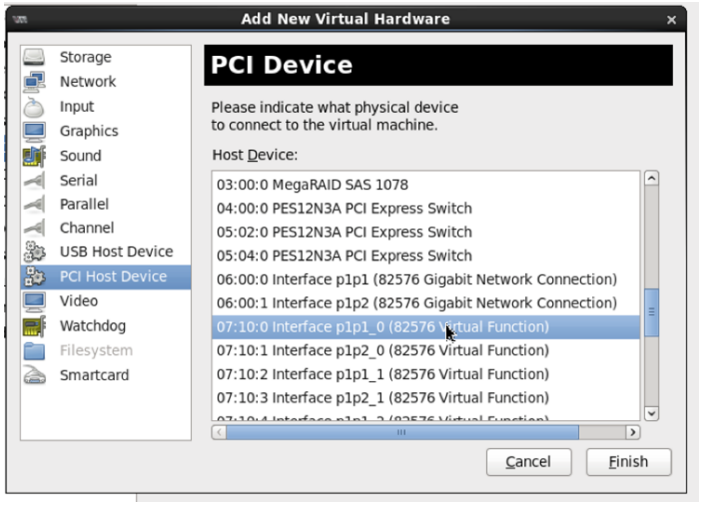


5. Dans la liste **Host Device (Périphérique hôte)**, sélectionnez l'interface sur la carte ou la fonction virtuelle.
6. Cliquez sur **Apply (Appliquer)** ou **Finish (Terminer)**.

STEP 6 | Cliquez sur **Begin Installation (Démarrer l'installation)** 

. Patientez 5 à 7 minutes que l'installation se termine.

Par défaut, le modèle XML du pare-feu VM-Series est créé et stocké dans etc/libvirt/qemu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

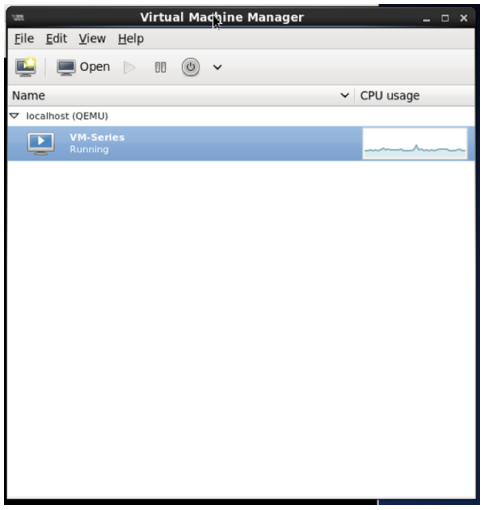

STEP 7 | (Facultatif) Amorcez le pare-feu VM-Series.

Si vous utilisez l'amorçage pour effectuer la configuration de votre pare-feu VM-Series sur KVM, reportez-vous à la section Amorçage du pare-feu VM-Series sur KVM. Pour plus d'informations sur l'amorçage, reportez-vous à la section Amorçage du pare-feu VM-Series.

STEP 8 | Configurez les paramètres d'accès réseau pour l'interface de gestion.

1. Ouvrez une connexion à la console.
2. Connectez-vous au pare-feu avec le nom d'utilisateur/mot de passe par défaut : admin/admin.
3. Passez en mode Configuration en utilisant la commande suivante :

```
configure
```

4. Utilisez les commandes suivantes pour configurer l'interface de gestion :
   1.
```
set deviceconfig system type static
```
   2.
```
set deviceconfig system ip-address <Firewall-IP> netmask <netmask>
 default-gateway <gateway-IP> dns-setting servers primary <DNS-IP>
```
      où *<Firewall-IP>* est l'adresse IP que vous voulez affecter à l'interface de gestion, *<netmask>* est le masque de sous-réseau, *<gateway-IP>* est l'adresse IP de la passerelle réseau et *<DNS-IP>* est l'adresse IP du serveur DNS.
   3.
```
commit
```

STEP 9 | Vérifiez les ports sur l'hôte qui sont mappés aux interfaces sur le pare-feu VM-Series. Afin de vérifier l'ordre des interfaces sur l'hôte Linux, reportez-vous à la section Vérification du PCI-ID de commande d'interfaces réseau sur le pare-feu VM-Series.

Pour vous assurer que le trafic est géré par l'interface appropriée, utilisez la commande suivante pour identifier les ports sur l'hôte qui sont mappés aux ports sur le pare-feu VM-Series.

```
admin@PAN-VM> debug show vm-series interfaces all
Phoenix_interface    Base-OS_port       Base-OS_MAC PCI-ID
 mgt                        eth0          52:54:00:d7:91:52 0000:00:03.0
 Ethernet1/1             eth1          52:54:00:fe:8c:80 0000:00:06.0
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
Ethernet1/2             eth2          0e:c6:6b:b4:72:06 0000:00:07.0
Ethernet1/3             eth3          06:1b:a5:7e:a5:78 0000:00:08.0
Ethernet1/4             eth4          26:a9:26:54:27:a1 0000:00:09.0
Ethernet1/5             eth5          52:54:00:f4:62:13 0000:00:10.0
```

STEP 10 | Accédez à l'interface Web du pare-feu VM-Series, puis configurez les interfaces et définissez des règles de sécurité et des règles NAT afin d'activer en toute sécurité les applications que vous souhaitez sécuriser.

Reportez-vous au Guide de l'administrateur PAN-OS.

Configuration initiale du pare-feu VM-Series sur KVM

Utilisez la console d'appareil virtuel sur le serveur KVM pour configurer l'accès réseau au pare-feu VM-Series. Par défaut, le pare-feu VM-Series utilise DHCP pour obtenir une adresse IP pour l'interface de gestion. Cependant, vous pouvez attribuer une adresse IP statique. Une fois la configuration initiale terminée, accédez à l'interface Web pour effectuer d'autres tâches de configuration. Si vous utilisez Panorama pour la gestion centralisée, reportez-vous au Guide de l'administrateur Panorama pour plus d'informations sur la gestion du périphérique à l'aide de Panorama.

Si vous utilisez l'amorçage pour effectuer la configuration de votre pare-feu VM-Series sur KVM, reportez-vous à la section Amorçage du pare-feu VM-Series sur KVM.

Pour plus d'informations sur l'amorçage, reportez-vous à la section Amorçage du pare-feu VM-Series.

STEP 1 | Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les informations requises.

- Adresse IP du port MGT
- netmask
- Passerelle par défaut
- Adresse IP du serveur DNS

STEP 2 | Accédez à la console du pare-feu VM-Series.

1. Cliquez sur l'onglet **Console** sur le serveur KVM pour le pare-feu VM-Series, ou faites un clic droit dur le pare-feu VM-Series et sélectionnez **Open Console (Ouvrir la console)**.
2. Appuyez sur Entrée pour accéder à l'écran de connexion.
3. Saisissez le nom d'utilisateur/mot de passe (admin/admin) par défaut pour vous connecter.
4. Entrer **`configurer`** pour passer en mode de configuration.

STEP 3 | Configurez les paramètres d'accès réseau pour l'interface de gestion.

Entrez les commandes suivantes :

```
set deviceconfig system type static
```

```
set deviceconfig system ip-address <Firewall-IP> netmask <netmask>
default-gateway <gateway-IP> dns-setting servers primary <DNS-IP>
```

STEP 4 | Validez vos modifications et quittez le mode Configuration.

Saisissez **`commit`**.

Saisissez **`exit`**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Installation du pare-feu VM-Series à l'aide d'une ISO

Créez manuellement la définition XML du pare-feu VM-Series, puis utilisez virsh pour importer la définition en tant qu'ISO. Virsh est l'outil le plus puissant vous permettant de gérer intégralement la machine virtuelle.

- Utilisation d'un fichier ISO pour déployer le pare-feu VM-Series
- Exemple de fichier XML pour le pare-feu VM-Series

Utilisation d'un fichier ISO pour déployer le pare-feu VM-Series

Si vous souhaitez transmettre un script au pare-feu VM-Series au démarrage, vous pouvez monter un CD-ROM avec un fichier ISO. Le fichier ISO vous permet de définir un fichier XML d'amorçage incluant les paramètres de configuration initiale du port de gestion du pare-feu. Au premier démarrage, le pare-feu VM-Series consulte le fichier **bootstrap-networkconfig.xml** et utilise ses valeurs.

Si une seule erreur se produit lors de l'analyse du fichier d'amorçage, le pare-feu VM-Series rejette l'ensemble de la configuration définie dans ce fichier et démarre avec les valeurs par défaut.

STEP 1 | Créez le fichier XML et définissez-le en tant qu'instance de machine virtuelle.

Pour un exemple de fichier, consultez Exemple de fichier XML pour le pare-feu VM-Series.

Dans cet exemple, le pare-feu VM-Series est nommé PAN_Firewall_DC1.

Par exemple :

```
user-PowerEdge-R510:~/kvm_script$ sudo vi /etc/libvirt/qemu/
PAN_Firewall_DC1.xml
user-PowerEdge-R510:~/kvm_script$ sudo virsh define/etc/libvirt/qemu/
PAN_Firewall_DC1.xml
Domain PAN_Firewall_DC1_bootstp defined from /etc/libvirt/qemu/
PAN_Firewall_DC1.xml
user-PowerEdge-R510:~/kvm_script$ sudo virsh -q attach-interface
 PAN_Firewall_DC1_bootstp bridge br1 --model=virtio --persistent
user-PowerEdge-R510:~/kvm_script$ virsh list --all
 Id    Name                           State
----------------------------------------------
 -    PAN_Firewall_DC1_bootstp     shut off
```

STEP 2 | Créez le fichier XML d'amorçage.

Vous pouvez définir les paramètres de configuration initiale dans ce fichier et le nommer bootstrap-networkconfig.

Si vous ne souhaitez pas inclure un paramètre, panorama-server-secondary par exemple. Supprimez toute la ligne du fichier. Si vous laissez le champ d'adresse IP vide, le fichier ne sera pas correctement analysé.

Utilisez l'exemple suivant comme modèle pour le fichier bootstrap-networkconfig. Le fichier bootstrap-networkconfig ne peut inclure que les paramètres suivants :

```
<vm-initcfg>
<hostname>VM_ABC_Company</hostname>
<ip-address>10.5.132.162</ip-address>
<netmask>255.255.254.0</netmask>
<default-gateway>10.5.132.1</default-gateway>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
<dns-primary>10.44.2.10</dns-primary>
<dns-secondary>8.8.8.8</dns-secondary>
<panorama-server-primary>10.5.133.4</panorama-server-primary>
<panorama-server-secondary>10.5.133.5</panorama-server-secondary>
</vm-initcfg>
```

STEP 3 | Créez le fichier ISO. Dans cet exemple, nous utilisons mkisofs.

Enregistrez le fichier ISO dans le répertoire d'images (/var/lib/libvirt/image) ou le répertoire qemu (/etc/libvirt/qemu) pour vous assurer que le pare-feu a accès en lecture au fichier ISO.

Par exemple :

```
# mkisofs -J -R -v -V "Bootstrap" -A "Bootstrap" -ldots -l -allow-lowercase
 -allow-multidot -o <iso-filename> bootstrap-networkconfig.xml
```

STEP 4 | Associez le fichier ISO au lecteur de CD-ROM.

Par exemple :

```
# virsh -q attach-disk <vm-name> <iso-filename> sdc --type cdrom --mode
 readonly -persistent\
```

Exemple de fichier XML pour le pare-feu VM-Series

```
<?xml version="1.0"?>
<domain type="kvm">
<name>PAN_Firewall_DC1</name>
<memory>4194304</memory>
<currentMemory>4194304</currentMemory>
<vcpu placement="static">2</vcpu>
<os>
<type arch="x86_64">hvm</type>
<boot dev="hd"/>
</os>
<features>
<acpi/>
<apic/>
<pae/>
</features>
<clock offset="utc"/>
<on_poweroff>destroy</on_poweroff>
<on_reboot>restart</on_reboot>
<on_crash>restart</on_crash>
<devices>
<emulator>/usr/libexec/qemu-kvm</emulator>
<disk type="file" device="disk">
<driver type="qcow2" name="qemu"/>
<source file="/var/lib/libvirt/images/panos-kvm.qcow2"/>
<target dev="vda" bus="virtio"/>
</disk>
<controller type="usb" index="0"/>
<controller type="ide" index="0"/>
<controller type="scsi" index="0"/>
<serial type="pty">
<source path="/dev/pts/1"/>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
<target port="0"/>
<alias name="serial0"/>
</serial>
<console type="pty" tty="/dev/pts/1">
<source path="/dev/pts/1"/>
<target type="serial" port="0"/>
<alias name="serial0"/>
</console>
<input type="mouse" bus="ps2"/>
<graphics type="vnc" port="5900" autoport="yes"/>
</devices>
</domain>
```



*Pour modifier le nombre de processeurs virtuels (vCPU) affectés sur le pare-feu VM-Series, changez la valeur **2** en **4** ou **8** vCPUs dans cette ligne de l'exemple de fichier XML :*

```
<vcpu placement="static">2</vcpu>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Autorisation de l'utilisation d'un contrôleur SCSI

Si vous souhaitez que le pare-feu VM-Series utilise le type de bus de disque SCSI pour accéder au disque virtuel, suivez les instructions ci-dessous pour associer le contrôleur virtio-scsi au pare-feu, puis autorisez l'utilisation du contrôleur virtio-scsi.

KVM sur Ubuntu 12.04 ne prend pas en charge le contrôleur virtio-scsi ; le contrôleur virtio-scsi ne peut être activé que sur le pare-feu VM-Series exécuté sur RHEL ou CentOS.

Ce processus requiert virsh car le gestionnaire Virt ne prend pas en charge le contrôleur virtio-scsi.

STEP 1 | Créez un fichier XML pour le contrôleur SCSI. Dans cet exemple, il est nommé virt-scsi.xml.

```
[root@localhost~]# cat /root/virt-scsi.xml
<controller type='scsi' index='0' model='virtio-scsi'>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x0b'function='0x0'/>
</controller>
```

Assurez-vous que le logement utilisé pour le contrôleur virtio-scsi n'est pas en conflit avec un autre périphérique.

STEP 2 | Associez ce contrôleur au modèle XML du pare-feu VM-Series.

```
[root@localhost~]# virsh attach-device --config <VM-Series_name> /root/virt-
scsi.xml
Device attached successfully
```

STEP 3 | Autorisez le pare-feu à utiliser le contrôleur SCSI.

```
[root@localhost~]# virsh attach-disk <VM-Series_name>/var/lib/libvirt/
images/PA-VM-6.1.0-c73.qcow2
sda --cache none --persistent
Disk attached successfully
```

STEP 4 | Modifiez le modèle XML du pare-feu VM-Series. Dans le modèle XML, modifiez le disque cible et le bus de disque utilisés par le pare-feu.

Par défaut, le modèle XML est stocké dans etc/libvirt/qemu.

```
<disk type='file' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='qcow2' cache='writeback'/>
      <source file='/var/lib/libvirt/images/PA-VM-7.0.0-c73.qcow2'/>
      <target dev='sda' bus='scsi'/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='0'/>
</disk>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Vérification du PCI-ID de commande d'interfaces réseau sur le pare-feu VM-Series

Que vous utilisiez une interface virtuelle (pont Linux/OVS) ou un périphérique PCI (PCI Pass-Thru ou une carte compatible avec SR-IOV) pour la connectivité au pare-feu VM-Series, ce dernier traite l'interface comme un périphérique PCI. L'affectation d'une interface sur le pare-feu VM-Series est basée sur le PCI-ID, une valeur combinant le bus, périphérique ou logement, et la fonction de l'interface. Les interfaces sont classées en commençant par le plus petit PCI-ID, ce qui signifie que l'interface de gestion (eth0) du pare-feu est affectée à l'interface avec le plus petit PCI-ID.

Supposons que vous affectez quatre interfaces au pare-feu VM-Series : trois interfaces virtuelles de type virtio et e1000, la quatrième étant un périphérique PCI. Pour afficher le PCI-ID de chaque interface, saisissez la commande **`virsh dumpxml $ domain <name of the VM-Series firewall>`** sur l'hôte Linux pour afficher la liste des interfaces associées au pare-feu VM-Series. Dans le résultat, vérifiez la configuration de mise en réseau suivante :

```
<interface type='bridge'>
      <mac address='52:54:00:d7:91:52'/>
      <source bridge='mgmt-br'/>
      <model type='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03'
 function='0x0'/>
    </interface>

   <interface type='bridge'>
      <mac address='52:54:00:f4:62:13'/>
      <source bridge='br8'/>
      <model type='e1000'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x10'
 function='0x0'/>
    </interface>

   <interface type='bridge'>
      <mac address='52:54:00:fe:8c:80'/>
      <source bridge='br8'/>
      <model type='e1000'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x06'
 function='0x0'/>
    </interface>

   <hostdev mode='subsystem' type='pci' managed='yes'>
      <source>
        <address domain='0x0000' bus='0x08' slot='0x10' function='0x1'/>
      </source>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x07'
 function='0x0'/>
    </hostdev>
```

Dans cet exemple, le PCI-ID pour chaque interface est le suivant :

- PCI-ID de la première interface virtuelle : 00:03:00
- PCI-ID de la deuxième interface virtuelle : 00:10:00
- PCI-ID de la troisième interface virtuelle : 00:06:00
- PCI-ID de la quatrième interface virtuelle : 00:07:00

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Ainsi, sur le pare-feu VM-Series, l'interface avec le PCI-ID 00:03:00 est affectée à eth0 (interface de gestion), l'interface avec le PCI-ID 00:06:00 à eth1 (ethernet1/1), l'interface avec le PCI-ID 00:07:00 à eth2 (ethernet1/2) et l'interface avec le PCI-ID 00:10:00 à eth3 (ethernet1/3).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Réglage des performances de VM-Series pour KVM

Le pare-feu VM-Series pour KVM est un appareil haute performance, mais il peut nécessiter un réglage de l'hyperviseur pour obtenir les meilleurs résultats. Cette section décrit quelques bonnes pratiques et recommandations pour faciliter les meilleures performances du pare-feu VM-Series.

KVM utilise par défaut un pont Linux pour la mise en réseau des machines virtuelles. Cependant, les meilleures performances dans un environnement virtuel sont réalisées avec des interfaces d'E/S dédiées (PCI Pass-Thru ou SR-IOV). Si un commutateur virtuel est requis, utilisez un commutateur virtuel optimisé pour les performances (tel qu'Open vSwitch avec DPDK).

- Installation de KVM et Open vSwitch sur Ubuntu 16.04.1 LTS
- Activation d'Open vSwitch sur KVM
- Intégration d'Open vSwitch avec DPDK
- Activation de SR-IOV sur KVM
- Activation du mode d'accès VLAN (réseau local virtuel) avec SR-IOV
- Activation de la prise en charge de files d'attente multiples pour les cartes réseau sur KVM
- Isolation des ressources du processeur dans un nœud NUMA sur KVM

Installation de KVM et Open vSwitch sur Ubuntu 16.04.1 LTS

Pour faciliter l'installation, Ubuntu 16.04.1 LTS est recommandé comme plate-forme d'hyperviseur KVM.

STEP 1 | Installez KVM et OVS.

1. Connectez-vous à la CLI Ubuntu.
2. Exécutez les commandes suivantes :

```
$ sudo apt-get install qemu-kvm libvirt-bin ubuntu-vm-builder bridge-
utils
$ sudo apt-get install openvswitch-switch
```

STEP 2 | Vérifiez et comparez les versions des paquets pertinents.

Exécutez les commandes suivantes :

```
$ virsh --version 1.3.1
$ libvirtd --version
libvirtd (libvirt) 1.3.1
$ /usr/bin/qemu-system-x86_64 --version
QEMU emulator version 2.5.0 (Debian
1:2.5+dfsg-5ubuntu10.6), Copyright (c) 2003-2008
Fabrice Bellard
$ ovs-vsctl --version
ovs-vsctl (Open vSwitch) 2.5.0
Compiled Mar 10 2016 14:16:49
DB Schema 7.12.1
```

Activation d'Open vSwitch sur KVM

Activez OVS en modifiant les paramètres du réseau de définition XML de l'invité.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Modifiez la définition XML de l'invité comme suit.

```
[...]
    <interface type='bridge'>
       <mac address='52:54:00:fb:00:01'/>
       <source bridge='ovsbr0'/>
       <virtualport type='openvswitch'/>
       <model type='virtio'/>
       <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03'
 function='0x0'/>
   </interface>
[...]
```

Intégration d'Open vSwitch avec DPDK

Pour intégrer Open vSwitch (OVS) avec DPDK, vous devez installer les composants requis, puis configurer OVS. DPDK est activé par défaut sur le pare-feu VM-Series pour KVM.

- Installation de QEMU, DPDK et OVS sur Ubuntu
- Configuration d'OVS et de DPDK sur l'hôte
- Modification du fichier de configuration du pare-feu VM-Series

Installation de QEMU, DPDK et OVS sur Ubuntu

Avant de pouvoir activer DPDK sur OVS, vous devez installer QEMU 2.5.0, DPDK 2.2.0 et OVS 2.5.1. Effectuez les procédures suivantes pour installer les composants.

STEP 1 | Connectez-vous à la CLI de l'hôte KVM.

STEP 2 | Installez QEMU 2.5.0 en exécutant les commandes suivantes :

```
apt-get install build-essential gcc pkg-config glib-2.0 libglib2.0-dev
 libsdl1.2-dev
libaio-dev libcap-dev libattr1-dev libpixman-1-dev
apt-get build-dep qemu
apt-get install qemu-kvm libvirt-bin
wget http://wiki.qemu.org/download/qemu-2.5.0.tar.bz2
tar xjvf qemu-2.5.0.tar.bz2
cd qemu-2.5.0
./configure
make
make install
```

STEP 3 | Installez dpdk-2.2.0.

1. Exécutez les commandes suivantes :

```
wget http://dpdk.org/browse/dpdk/snapshot/dpdk-2.2.0.tar.gz
tar xzvf dpdk-2.2.0.tar.gz
cd dpdk-2.2.0
vi config/common_linuxapp
```

2. Modifiez `CONFIG_RTE_APP_TEST=y` en **`CONFIG_RTE_APP_TEST=n`**
3. Modifiez `CONFIG_RTE_BUILD_COMBINE_LIBS=n` to **`CONFIG_RTE_BUILD_COMBINE_LIBS=y`**
4. Exécutez la commande suivante :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
vi GNUmakefile
```

5. Modifiez `ROOTDIRS-y := lib drivers app` en **`ROOTDIRS-y := lib drivers`**
6. Exécutez la commande suivante :

```
make install T=x86_64-native-linuxapp-gcc
```

STEP 4 | Installez OVS 2.5.1 en exécutant les commandes suivantes :

```
wget http://openvswitch.org/releases/openvswitch-2.5.1.tar.gz
tar xzvf openvswitch-2.5.1.tar.gz
cd openvswitch-2.5.1
./configure –with-dpdk=”/root/dpdk-2.2.0/x86_64-native-linuxapp-gcc/”
make
make install
```

Configuration d'OVS et de DPDK sur l'hôte

Après avoir installé les composants nécessaires pour prendre en charge OVS et DPDK, vous devez configurer l'hôte pour utiliser OVS et DPDK.

STEP 1 | Connectez-vous à la CLI de l'hôte KVM.

STEP 2 | Si vous remplacez ou reconfigurez une configuration OVS-DPDK existante, exécutez les commandes suivantes pour réinitialiser toute configuration précédente. Répétez la commande pour chaque interface.

```
rm /usr/local/var/run/openvswitch/<interface-name>
```

STEP 3 | Configurez les HugePages initiales pour OVS.

```
echo 16384 > /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
```

STEP 4 | Montez les HugePages pour QEMU :

```
mkdir /dev/hugepages
mkdir /dev/hugepages/libvirt
mkdir /dev/hugepages/libvirt/qemu
mount -t hugetlbfs hugetlbfs /dev/hugepages/libvirt/qemu
```

STEP 5 | Utilisez la commande suivante pour supprimer un démon OVS existant.

```
killall ovsdb-server ovs-vswitchd
```

STEP 6 | Créez des répertoires pour le démon OVS.

```
mkdir -p /usr/local/etc/openvswitch
mkdir -p /usr/local/var/run/openvswitch
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | Effacez les anciens répertoires.

```
rm -f /var/run/openvswitch/vhost-user*
rm -f /usr/local/etc/openvswitch/conf.db
```

STEP 8 | Initialisez la base de données de configuration.

```
ovsdb-tool create /usr/local/etc/openvswitch/conf.db\
/usr/local/share/openvswitch/vswitch.ovsschema
```

STEP 9 | Créez un serveur de base de données OVS.

```
ovsdb-server --remote=punix:/usr/local/var/run/openvswitch/db.sock \
--remote=db:Open_vSwitch,Open_vSwitch,manager_options \
--private-key=db:Open_vSwitch,SSL,private_key \
--certificate=db:Open_vSwitch,SSL,certificate \
--bootstrap-ca-cert=db:Open_vSwitch,SSL,ca_cert \
--pidfile --detach
```

STEP 10 | Initialisez OVS.

```
ovs-vsctl --no-wait init
```

STEP 11 | Démarrez le serveur de base de données.

```
export DB_SOCK=/usr/local/var/run/openvswitch/db.sock
```

STEP 12 | Installez le module igb_uio (pilote d'appareil réseau) pour DPDK.

```
cd ~/dpdk-2.2.0/x86_64-native-linuxapp-gcc/kmod
modprobe uio
insmod igb_uio.ko
cd ~/dpdk-2.2.0/tools/
```

STEP 13 | Activez DPDK sur les interfaces en utilisant PCI-ID ou le nom de l'interface.

```
./dpdk_nic_bind.py --bind=igb_uio <your first data interface>
./dpdk_nic_bind.py --bind=igb_uio <your second data interface>
```

STEP 14 | Démarrez le démon OVS en mode DPDK. Vous pouvez modifier le nombre de cœurs pour ovs-vswitchd. En changeant -c 0x1 en -c 0x3, vous pouvez avoir deux cœurs pour exécuter ce démon.

```
ovs-vswitchd --dpdk -c 0x3 -n 4 -- unix:$DB_SOCK --pidfile --detach
echo 50000 > /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
```

STEP 15 | Créez le pont OVS et connectez les ports au pont OVS.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
ovs-vsctl add-br ovs-br0 -- set bridge ovs-br0 datapath_type=netdev
ovs-vsctl add-port ovs-br0 dpdk0 -- set Interface dpdk0 type=dpdk
ovs-vsctl add-br ovs-br1 -- set bridge ovs-br1 datapath_type=netdev
ovs-vsctl add-port ovs-br1 dpdk1 -- set Interface dpdk1 type=dpdk
```

STEP 16 | Créez des ports utilisateur vhost DPDK pour OVS.

```
ovs-vsctl add-port ovs-br0 vhost-user1 -- set Interface vhost-user1
 type=dpdkvhostuser
ovs-vsctl add-port ovs-br1 vhost-user2 -- set Interface vhost-user2
 type=dpdkvhostuser
```

STEP 17 | Définissez le nombre de files d'attente matérielles de la carte réseau utilisée par l'hôte.

```
ovs-vsctl set Open_vSwitch . other_config:n-dpdk-rxqs=8
ovs-vsctl set Open_vSwitch . other_config:n-dpdk-txqs=8
```

STEP 18 | Définissez le masque de processeur utilisé pour OVS.

```
ovs-vsctl set Open_vSwitch . other_config:pmd-cpu-mask=0xffff
```

STEP 19 | Définissez les autorisations nécessaires pour les ports utilisateur vhost DPDK. Dans l'exemple ci-dessous, 777 est utilisé pour donner des autorisations de lecture, d'écriture et d'exécution.

```
chmod 777 /usr/local/var/run/openvswitch/vhost-user1
chmod 777 /usr/local/var/run/openvswitch/vhost-user2
chmod 777 /dev/hugepages/libvirt/qemu
```

Modification du fichier de configuration du pare-feu VM-Series

Modifiez le fichier de configuration XML du pare-feu VM-Series afin de prendre en charge OVS et DPDK. Vous pouvez accéder au fichier de configuration XML ou procéder après le déploiement du pare-feu VM-Series. Si vous faites cela après avoir déployé le pare-feu, veillez à arrêter le pare-feu avant d'apporter des modifications. Les valeurs ci-dessous sont des exemples ; vos valeurs pour chaque paramètre varient en fonction de votre modèle VM-Series.

STEP 1 | Connectez-vous à la CLI de l'hôte KVM.

STEP 2 | Modifiez le fichier de configuration XML de votre pare-feu VM-Series.

1. Ouvrez le fichier de configuration XML à l'aide de **virsh edit $*<your-vm-series-name>***.
2. Définissez le support de la mémoire pour la HugePage. Assurez-vous de fournir suffisamment de mémoire pour prendre en charge le modèle de pare-feu VM-Series que vous déployez sur l'hôte. Reportez-vous à la section Configuration système requise pour VM-Series pour plus d'informations.

```
<memory unit='KiB'>12582912</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>6291456</currentMemory>
  <memoryBacking>
    <hugepages/>
```

3. Définissez les indicateurs de processeur nécessaires pour la machine virtuelle.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
<cpu mode='host-model'>
```

4. Activez le partage de mémoire entre la machine virtuelle et l'hôte.

```
<numa>
      <cell id='0' cpus='0,2,4,6' memory='6291456' unit='KiB'
 memAccess='shared'/>
      <cell id='1' cpus='1,3,5,7' memory='6291456' unit='KiB'
 memAccess='shared'/>
    </numa>
```

5. Définissez les ports utilisateur vhost DPDK en tant qu'interfaces réseau du pare-feu VM-Series. En outre, définissez le nombre de files d'attente virtuelles virtio fournies au pare-feu VM-Series par l'hôte.

```
<interface type='vhostuser'>
      <mac address='52:54:00:36:83:70'/>
      <source type='unix' path='/usr/local/var/run/openvswitch/vhost-
user1' mode='client'/>
<model type='virtio'/>
<driver name='vhost' queues='8'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04'
 function='0x0'/>
    </interface>
    <interface type='vhostuser'>
      <mac address='52:54:00:30:d7:94'/>
      <source type='unix' path='/usr/local/var/run/openvswitch/vhost-
user2' mode='client'/>
<model type='virtio'/>
<driver name='vhost' qeueus='8'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x05'
 function='0x0'/>
    </interface>
```

Activation de SR-IOV sur KVM

La virtualisation d'E/S racine unique (SR-IOV) permet à un périphérique physique PCIe unique sous un port racine unique d'apparaître comme plusieurs périphériques physiques distincts de l'hyperviseur ou de l'invité. Pour activer SR-IOV sur un invité KVM, définissez un pool de périphériques à fonction virtuelle (VF) associés à une carte réseau physique et attribuez automatiquement des périphériques VF depuis le pool vers les PCI ID.

Pour SR-IOV avec des interfaces réseau Intel 10 Go (pilote ixgbe), la version du pilote doit être 4.2.5 ou ultérieure pour prendre en charge les files d'attente multiples pour chaque interface NIC. Consultez la matrice de compatibilité pour la prise en charge des pilotes SR-IOV et DPDK par la version de PAN-OS.

STEP 1 | Définissez un réseau pour un pool de VF.

1. Générez un fichier XML avec du texte similaire à l'exemple suivant. Changez la valeur de pf dev en l'ethdev correspondant à la fonction physique du périphérique SR-IOV.

```
<network>
   <name>passthrough</name>
   <forward mode='hostdev' managed='yes'>
     <pf dev='eth3'/>
   </forward>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
</network>
```

2. Enregistrez le fichier XML.
3. Exécutez les commandes suivantes :

   $ virsh net-define <chemin vers le fichier XML> $ virsh -autostart passthrough $ virsh net-start passthrough

STEP 2 | Pour garantir que le pare-feu VM-Series démarre en mode DPDK, modifiez la configuration XML de la VM invitée sur l'hyperviseur KVM pour ajouter ce qui suit :

```
<cpu mode='host-passthrough' check='none'/>
```

Cela permet de s'assurer que les indicateurs du processeur sont exposés.

Pour vérifier que les indicateurs du processeur sont exposés sur la VM :

cat /proc/cpuinfo

Dans la sortie `flags (indicateurs)`, recherchez les indicateurs suivants :

- Pour PAN-OS 9.1 avec DPDK 1.11, vous avez besoin de `AVX`, ou de `AES` et `SSE`.
- Pour PAN-OS 9.1 avec DPDK version 18.11, vous avez besoin de `AVX` ou de `SSE`.

STEP 3 | Après la définition et le démarrage du réseau, modifiez la définition XML de la VM invitée sur l'hyperviseur KVM pour spécifier le réseau.

```
<interface type='network'>
    <source network='passthrough'>
</interface>
```

Lorsque l'invité démarre, une VF est automatiquement attribuée à l'invité.

STEP 4 | Ajoutez l'adresse MAC multicast à l'hôte.

Lorsque SR-IOV est activé, le PF filtre le trafic de multidiffusion. Ce filtrage entraîne l'échec des applications qui dépendent de la multidiffusion, comme l'OSPF. Pour empêcher ce filtrage, vous devez ajouter manuellement l'adresse MAC multicast à l'hôte en utilisant la commande suivante :

#ip

maddress add <multicast-mac> dev <interface-name>

Activation du mode d'accès VLAN (réseau local virtuel) avec SR-IOV

Les pare-feu VM-Series sur KVM peuvent fonctionner en mode d'accès VLAN pour prendre en charge les cas d'utilisation où il est déployé comme une fonction de réseau virtuel (VNF) qui offre la sécurité en tant que service dans un environnement de centre de données/cloud à plusieurs locataires. En mode d'accès VLAN, chaque VNF dispose d'interfaces de réseau virtuel (VNI) dédiées pour chaque réseau et envoie et reçoit des paquets vers/depuis les fonctions virtuelles (VF) SR-IOV sans étiquettes VLAN. Vous devez activer cette capacité sur les fonctions physiques et virtuelles de l'hyperviseur hôte. Lorsque vous activez ensuite le mode d'accès VLAN sur le pare-feu VM-Series, ce dernier peut envoyer et recevoir du trafic sans étiquettes VLAN à travers toutes ses interfaces de plan de données. De plus, si vous configurez des politiques QoS, le pare-feu peut appliquer la QoS sur l'interface d'accès et fournir un traitement différencié du trafic dans un déploiement multi-tenant.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Par défaut, le pare-feu VM-Series sur KVM fonctionne en mode VLAN tronc (trunk).

STEP 1 | Sur le système hôte, configurez la fonction physique et virtuelle pour fonctionner en mode d'accès VLAN.

`ip link set [inf_name] vf [vf_num] vlan [vlan_id]`.

Pour obtenir les meilleures performances du pare-feu VM-Series, veillez à :

- *Activer l'épinglage du processeur (CPU Pinning). Reportez-vous à la section* Isolation des ressources du processeur dans un nœud NUMA sur KVM*.*
- *Désactiver la protection contre les relectures, si vous avez configuré des tunnels IPSec.*

  Sur l'interface web du pare-feu, sélectionnez Network (Réseau) > IPSec Tunnels (Tunnels IPSec) et choisissez un tunnel IPSec, puis cliquez sur General (Général), sélectionnez Show Advanced Options (Afficher les options avancées) et décochez Enable Replay Protection (Activer la protection contre les relectures).

STEP 2 | Accédez à la CLI sur le pare-feu VM-Series.

STEP 3 | Activez le mode d'accès VLAN.

`request plugins vm-series vlan-mode access-mode on`

`on` active le mode d'accès VLAN. Pour utiliser le mode VLAN tronc, saisissez **`request plugins vm-series vlan-mode access-mode off`**.

STEP 4 | Redémarrez le pare-feu.

Saisissez **`request restart system`**.

STEP 5 | Vérifiez la configuration du mode VLAN.

`show plugins vm-series vlan-mode`

Activation de la prise en charge de files d'attente multiples pour les cartes réseau sur KVM

Modifiez la définition XML de l'invité pour activer le virtio-net à files d'attente multiples. Virtio-net à files d'attente multiples permet aux performances du réseau d'évoluer avec le nombre de processeurs virtuels et permet le traitement parallèle des paquets en créant plusieurs files d'attente TX et RX.

Modifiez la définition XML de l'invité. Insérez une valeur de 1 à 256 pour N afin de spécifier le nombre de files d'attente. Pour de meilleurs résultats, faites correspondre le nombre de files d'attente avec le nombre de cœurs du dataplane configurés sur la machine virtuelle.

```
<interface type='network'>
      <source network='default'/>
      <model type='virtio'/>
      <driver name='vhost' queues='N'/>
</interface>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Isolation des ressources du processeur dans un nœud NUMA sur KVM

Vous pouvez améliorer les performances de VM-Series sur KVM en isolant les ressources du processeur de la machine virtuelle invitée sur un seul nœud NUMA (Non-Uniform Memory Access). Sur KVM, vous pouvez voir la topologie NUMA **virsh**. L'exemple suivant provient d'un système NUMA à deux nœuds :

STEP 1 | Affichez la topologie NUMA. Dans l'exemple ci-dessous, il y a deux nœuds NUMA (sockets), chacun avec un processeur à quatre cœurs avec hyperthreading activé. Tous les ID de processeur pairs appartiennent à un nœud et tous les ID de processeur impairs appartiennent à l'autre nœud.

```
% virsh capabilities
<…>
  <topology>
    <cells num='2'>
      <cell id='0'>
        <memory unit='KiB'>33027228</memory>
        <pages unit='KiB' size='4'>8256807</pages>
        <pages unit='KiB' size='2048'>0</pages>
        <distances>
          <sibling id='0' value='10'/>
          <sibling id='1' value='20'/>
        </distances>
        <cpus num='8'>
          <cpu id='0' socket_id='1' core_id='0' siblings='0,8'/>
          <cpu id='2' socket_id='1' core_id='1' siblings='2,10'/>
          <cpu id='4' socket_id='1' core_id='2' siblings='4,12'/>
          <cpu id='6' socket_id='1' core_id='3' siblings='6,14'/>
          <cpu id='8' socket_id='1' core_id='0' siblings='0,8'/>
          <cpu id='10' socket_id='1' core_id='1' siblings='2,10'/>
          <cpu id='12' socket_id='1' core_id='2' siblings='4,12'/>
          <cpu id='14' socket_id='1' core_id='3' siblings='6,14'/>
        </cpus>
      </cell>
      <cell id='1'>
        <memory unit='KiB'>32933812</memory>
        <pages unit='KiB' size='4'>8233453</pages>
        <pages unit='KiB' size='2048'>0</pages>
        <distances>
          <sibling id='0' value='20'/>
          <sibling id='1' value='10'/>
        </distances>
        <cpus num='8'>
          <cpu id='1' socket_id='0' core_id='0' siblings='1,9'/>
          <cpu id='3' socket_id='0' core_id='1' siblings='3,11'/>
          <cpu id='5' socket_id='0' core_id='2' siblings='5,13'/>
          <cpu id='7' socket_id='0' core_id='3' siblings='7,15'/>
          <cpu id='9' socket_id='0' core_id='0' siblings='1,9'/>
          <cpu id='11' socket_id='0' core_id='1' siblings='3,11'/>
          <cpu id='13' socket_id='0' core_id='2' siblings='5,13'/>
          <cpu id='15' socket_id='0' core_id='3' siblings='7,15'/>
       </cpus>
    </cell>
</cells>
```

STEP 2 | Épinglez les processeurs virtuels (vCPU) d'un invité KVM à des processeurs physiques spécifiques ; utilisez l'attribut **cpuset** dans la définition XML de l'invité. Dans cet exemple, les

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

8 vCPU sont épinglés aux processeurs physiques dans le premier nœud NUMA. Si vous ne souhaitez pas épingler explicitement les vCPU, vous pouvez omettre le bloc **cputune**. Dans ce cas, tous les vCPU seront épinglés à la plage des processeurs spécifiés dans cpuset, mais ils ne seront pas explicitement mappés.

```
<vcpu cpuset='0,2,4,6,8,10,12,14'>8</vcpu>
<cputune>
  <vcpupin vcpu='0' cpuset='0'/>
  <vcpupin vcpu='1' cpuset='2'/>
  <vcpupin vcpu='2' cpuset='4'/>
  <vcpupin vcpu='3' cpuset='6'/>
  <vcpupin vcpu='4' cpuset='8'/>
  <vcpupin vcpu='5' cpuset='10'/>
  <vcpupin vcpu='6' cpuset='12'/>
  <vcpupin vcpu='7' cpuset='14'/>
</cputune>
```

Configuration du pare-feu VM-Series sur Hyper-V

Le pare-feu VM-Series peut être déployé sur un serveur exécutant Microsoft Hyper-V. Hyper-V est fourni comme hyperviseur autonome ou comme complément/rôle pour Windows Server.

> Déploiements pris en charge sur Hyper-V
> Configuration système requise sur Hyper-V
> Services d'intégration Linux
> Installation du pare-feu VM-Series sur Hyper-V

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Déploiements pris en charge sur Hyper-V

Vous pouvez déployer une ou plusieurs instances de VM-Series sur les hôtes exécutant Hyper-V. Le placement du pare-feu VM-Series dépend de la topologie de votre réseau. VM-Series prend en charge les déploiements d'interface tap, câble virtuel, couche 2 et couche 3.

- Sécurisation du trafic sur un hôte Hyper-V
- Sécurisation du trafic entre plusieurs hôtes Hyper-V

Sécurisation du trafic sur un hôte Hyper-V


Le pare-feu VM-Series est déployé sur un hôte Hyper-V individuel avec d'autres VM invitées. Dans l'exemple ci-dessous, le pare-feu VM-Series possède des interfaces de couche 3 et le VM-Series et les autres VM invitées sont connectés par des vSwitch Hyper-V. Tout le trafic entre les serveurs Web et les serveurs de base de données est acheminé à travers le pare-feu. Le trafic entre les serveurs de base de données uniquement ou entre les serveurs Web uniquement est traité par le vSwitch externe et n'est pas acheminé à travers le pare-feu.

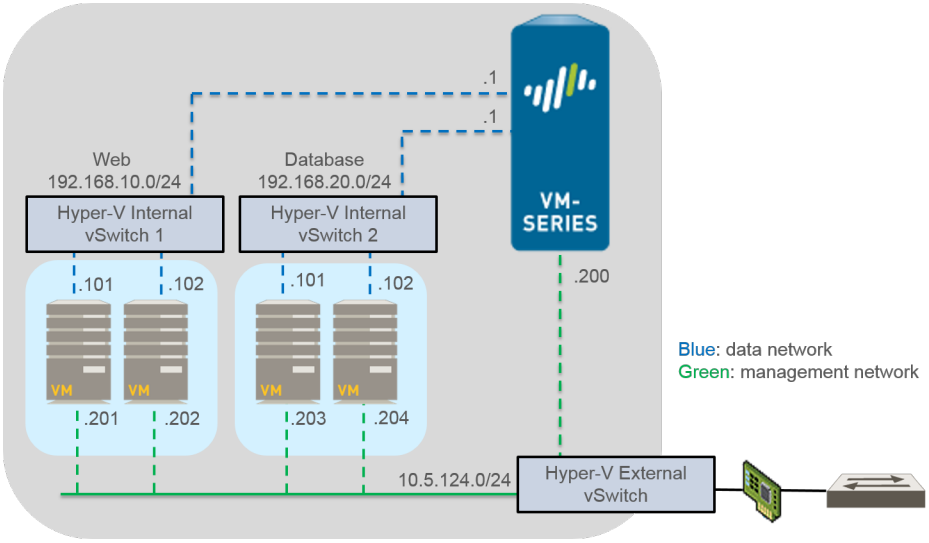

Sécurisation du trafic entre plusieurs hôtes Hyper-V

Vous pouvez déployer votre pare-feu VM-Series pour sécuriser le trafic de plusieurs hôtes Hyper-V. Dans l'exemple ci-dessous, le VM-Series est déployé en mode couche 2 pour protéger le trafic en provenance et à destination des VM invitées. Un seul pare-feu VM-Series protège le trafic entre quatre VM invitées réparties sur deux hôtes Hyper-V. L'étiquetage VLAN est utilisé pour isoler logiquement le trafic et le diriger vers le pare-feu. En outre, le trafic de gestion est découplé de tout autre trafic en le plaçant sur son propre vSwitch externe.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

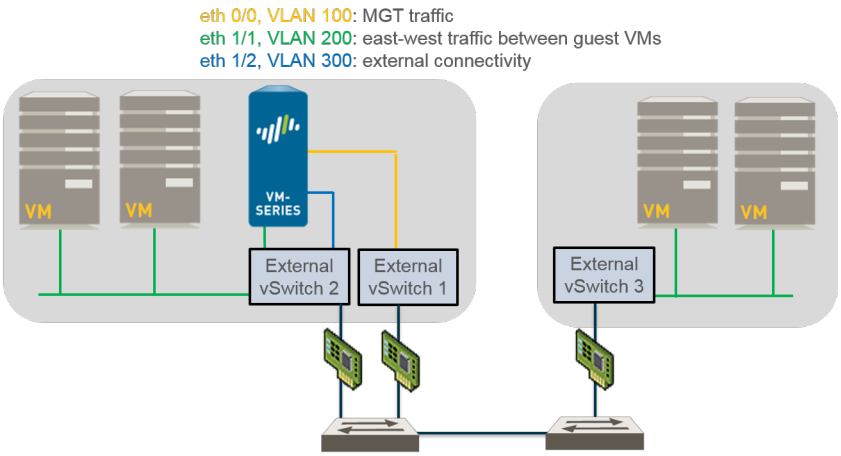

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration système requise sur Hyper-V

Le VM-Series exige une allocation minimum de ressource sur l'hôte Hyper-V, aussi veillez à respecter les exigences indiquées ci-dessous pour assurer des performances optimales.

- Le processeur de l'hôte doit être un processeur 64-bit x86 Intel ou AMD avec extension de virtualisation.
- Reportez-vous à la section Configuration système requise pour VM-Series pour la configuration matérielle minimale requise pour votre modèle VM-Series.
- Au minimum deux cartes réseau. Le pare-feu VM-Series prend en charge les cartes réseau synthétiques, qui fournissent de meilleures performances que les cartes réseau émulées. Hyper-V prend en charge jusqu'à huit cartes réseau synthétiques.
- Reportez-vous à la Matrice de compatibilité pour connaître les versions de Windows Server prises en charge.

  Le serveur hyper-V n'a pas d'interface graphique ; toute la configuration est effectuée avec PowerShell. Cependant, vous pouvez utiliser Hyper-V Manager tournant sur une machine à distance pour gérer le pare-feu. Si vous utilisez le module Hyper-V role add-on, vous pouvez gérer le pare-feu en utilisant Hyper-V Manager ou PowerShell.
- Le VM-Series ne prend pas en charge Carte réseau héritée ni SR-IOV/PCI-Passthrough.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Services d’intégration Linux

Les services d'intégration Linux (Linux Integration Services ; LIS) sont un ensemble de pilotes et services qui améliorent les performances des machines virtuelles basées sur Linux sur Hyper-V. Le pare-feu VM-Series prend en charge les services suivants pour améliorer l'intégration entre l'hôte et la machine virtuelle :

- **Arrêt progressif**—Vous permet d’effectuer un arrêt progressif du pare-feu VM-Series depuis l’interface de gestion Hyper-V sans devoir vous connecter à l’invité.
- **Pulsation vers Hyper-V Manager**—Fournit la surveillance des pulsations de l’état de fonctionnement des VM invitées à partir de l’interface de gestion Hyper-V.
- **Visibilité de l’adresse IP de gestion du pare-feu**—Vous permet d’utiliser Hyper-V Manager pour afficher l’adresse IP attribuée à l’interface de gestion sur le pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Installation du pare-feu VM-Series sur Hyper-V

Utilisez les instructions présentées dans cette section pour déployer votre pare-feu VM-Series sur un hôte Hyper-V. Un compte de support Palo Alto Networks et une licence VM-Series valide sont requis pour télécharger le fichier image VHDX et installer le VM-Series sur l'hôte Hyper-V. Si vous n'avez pas encore enregistré dans votre compte le code d'autorisation de capacité contenu dans l'e-mail de confirmation de commande que vous avez reçu, reportez-vous à la section Enregistrement du pare-feu VM-Series. Une fois l'enregistrement terminé, continuez les tâches suivantes :

- Avant de commencer
- Réglage des performances du pare-feu VM-Series sur Hyper-V
- Configuration du pare-feu VM-Series sur un hôte Hyper-V avec Hyper-V Manager
- Configuration du pare-feu VM-Series sur un hôte Hyper-V avec PowerShell
- Configuration initiale sur le pare-feu VM-Series

Avant de commencer

Avant d'installer et de configurer votre pare-feu VM-Series, vous devez connaître et prendre en compte les éléments suivants lorsque vous configurez votre pare-feu VM-Series :

- Types de commutateur virtuel
- Usurpation d'adresse MAC

Types de commutateur virtuel

Avant d'installer le VM-Series, vous devez créer les vSwitch nécessaires en vue de fournir la connectivité externe pour l'accès de gestion et pour l'acheminement du trafic en provenance et à destination des machines virtuelles que le pare-feu sécurisera. Hyper-V vous permet de créer trois types de vSwitch :

- **vSwitch externe** : se lie à une carte réseau physique et fournit l'accès vSwitch à un réseau physique.
- **vSwitch interne** : transmet le trafic entre les machines virtuelles et l'hôte Hyper-V. Ce type de vSwitch ne fournit aucune connectivité à une connexion réseau physique.
- **vSwitch privé** : transmet le trafic entre les machines virtuelles vers l'hôte Hyper-V uniquement.

Un vSwitch externe est requis la gestion du pare-feu VM-Series. Les autres vSwitch connectés au pare-feu VM-Series peuvent être de n'importe quel type et dépendront de la topologie de votre réseau.

Usurpation d'adresse MAC

Si vous déployez le pare-feu VM-Series avec des interfaces activées en mode couche 3, assurez-vous d'utiliser les adresses MAC attribuées par l'hyperviseur afin que l'hyperviseur et le pare-feu puissent gérer correctement les paquets. En alternative, utilisez Hyper-V manager pour autoriser l'usurpation d'adresse MAC sur la carte réseau virtuelle pour chaque interface du dataplane sur le pare-feu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Adresses MAC attribuées par l'hyperviseur.

Si vous déployez le pare-feu VM-Series avec des interfaces activées en mode couche 2 ou en mode câble virtuel, vous devez activer l'usurpation d'adresse MAC sur la carte réseau virtuelle dans Hyper-V pour chaque interface du dataplane sur le pare-feu. Ce réglage est requis pour assurer que les paquets envoyés par le VM-Series ne soient pas abandonnés par la carte réseau virtuelle si l'adresse MAC source ne correspond pas à l'adresse MAC de l'interface sortante.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Réglage des performances du pare-feu VM-Series sur Hyper-V

Le pare-feu VM-Series pour Hyper-V est un appareil haute performance, mais il peut nécessiter un réglage de l'hyperviseur pour obtenir les meilleurs résultats. Cette section décrit quelques bonnes pratiques et recommandations pour faciliter les meilleures performances du pare-feu VM-Series.

- Désactivation des files d'attente de machine virtuelle
- Isolation des ressources du processeur dans un nœud NUMA

Désactivation des files d'attente de machine virtuelle

Palo Alto Networks recommande de désactiver les files d'attente de machine virtuelle (VMQ) pour toutes les NIC (cartes réseau) sur l'hôte Hyper-V. Cette option est sujette à une mauvaise configuration et peut entraîner des performances réseau réduites lorsqu'elle est activée.

STEP 1 | Connectez-vous à Hyper-V Manager et sélectionnez votre machine virtuelle.

STEP 2 | Sélectionnez **Settings (Paramètres)** > **Hardware (Matériel)** > **Network Adapter (Carte réseau)** > **Hardware Acceleration (Accélération matérielle)**.

STEP 3 | Sous la file d'attente de la machine virtuelle, décochez la case **Enable virtual machine queue (Activer la file d'attente de machine virtuelle)**.

STEP 4 | Cliquez sur **Apply (Appliquer)** pour enregistrer vos modifications et **OK** pour quitter les paramètres de la machine virtuelle.

Isolation des ressources du processeur dans un nœud NUMA

Vous pouvez améliorer les performances de VM-Series pour Hyper-V en isolant les ressources du processeur de la machine virtuelle client sur un seul nœud NUMA (Non-Uniform Memory Access). Vous pouvez afficher les paramètres NUMA de votre machine virtuelle dans Hyper-V Manager en sélectionnant **Settings (Paramètres)** > **Hardware (Matériel)** > **Processor (Processeur)** > **NUMA**.

Configuration du pare-feu VM-Series sur un hôte Hyper-V avec Hyper-V Manager

Utilisez ces instructions pour déployer le pare-feu VM-Series sur Hyper-V en utilisant Hyper-V Manager.

STEP 1 | Téléchargez le fichier VHAX.

Enregistrez votre pare-feu VM-Series et obtenez le fichier VHAX.

1. Accédez à https://www.paloaltonetworks.com/services/support.
2. Filtrez par **PAN-OS for VM-Series Base Images (Images de base PAN-OS pour VM-Series)** et téléchargez le fichier VHAX. Par exemple, PA-VM-HPV-7.1.0.vhdx.

STEP 2 | Configurez tous les vSwitch nécessaires.

Pour créer un vSwitch :

1. Dans Hyper-V Manager, sélectionnez l'hôte et sélectionnez **Action** > **Virtual Switch Manager (Gestionnaire de commutateur virtuel)** pour ouvrir la fenêtre Gestionnaire de commutateur virtuel.
2. Dans **Create virtual switch (Créer un commutateur virtuel)**, sélectionnez le type de vSwitch (externe, interne ou privé) à créer et cliquez sur **Create Virtual Switch (Créer un commutateur virtuel)**.

STEP 3 | Installez le pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Sur Hyper-V Manager, sélectionnez l'hôte et sélectionnez **Action** > **New (Nouveau)** > **Virtual Machine (Machine virtuelle)**. Configurez les paramètres suivants dans l'assistant de nouvelle machine virtuelle :
    1. Choisissez un **Name (Nom)** et un **Location (Emplacement)** pour le pare-feu VM-Series. Le pare-feu VM-Series stocke le fichier VHAX à l'emplacement spécifié.
    2. Choisissez **Generation 1 (Génération 1)**. Il s'agit de l'option par défaut et de la seule version prise en charge.
    3. Pour **Startup Memory (Mémoire de démarrage)**, affectez la mémoire en fonction de la configuration système requise pour VM-Series de votre modèle VM-Series.

        N'activez pas la mémoire dynamique ; le pare-feu VM-Series exige une allocation de mémoire statique.

    4. Configurez le **Networking (Réseau)**. Sélectionnez un vSwitch externe pour connecter l'interface de gestion sur le pare-feu.
    5. Pour connecter le **Virtual Hard Disk (Disque dur virtuel)**, sélectionnez **Use an existing virtual hard disk (Utiliser un disque dur virtuel existant)** et recherchez le fichier VHAX que vous avez téléchargé au préalable.
    6. Examinez le récapitulatif et cliquez sur **Finish (Terminer)**.
2. Attribuez les processeurs virtuels au pare-feu.
    1. Sélectionnez la VM que vous avez créée et accédez à **Action** > **Settings (Paramètres)**.
    2. Sélectionnez **Processor (Processeur)** et entrez le nombre minimum de processeurs en fonction de la configuration système requise pour VM-Series de votre modèle VM-Series.
    3. Cliquez sur **OK**.

STEP 4 | Connectez au moins une carte réseau pour l'interface du dataplane sur le pare-feu.

1. Sélectionnez **Settings (Paramètres)** > **Hardware (Matériel)** > **Add Hardware (Ajouter du matériel)** et sélectionnez le **Hardware type (Type de matériel)** pour votre carte réseau.

    Carte réseau héritée et SR-IOV ne sont pas pris en charge. Si ces options sont sélectionnées, le pare-feu redémarrera en mode maintenance.

2. Cliquez sur **OK**.

STEP 5 | (Facultatif) Activez l'usurpation d'adresse sur Hyper-V si vous n'utilisez pas la couche 3 avec une adresse MAC attribuée par l'hyperviseur.

1. Effectuez un double clic sur la carte réseau virtuelle du dataplane et cliquez sur **Advanced Settings (Paramètres avancés)**.
2. Cliquez sur la case **Enable MAC address spoofing (Activer l'usurpation des adresses MAC)** et cliquez sur **Apply (Appliquer)**.

STEP 6 | Mettez le pare-feu sous tension.

Sélectionnez le pare-feu dans la liste des **Virtual Machines (Virtual Machines)** et accédez à **Action** > **Start (Démarrer)** pour démarrer le pare-feu.

Configuration du pare-feu VM-Series sur un hôte Hyper-V avec PowerShell

Utilisez ces instructions pour déployer le pare-feu VM-Series sur Hyper-V en utilisant PowerShell.

STEP 1 | Téléchargez le fichier VHAX.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Enregistrez votre pare-feu VM-Series et obtenez le fichier VHAX.

1. Accédez à https://www.paloaltonetworks.com/services/support.
2. Filtrez par **PAN-OS for VM-Series Base Images (Images de base PAN-OS pour VM-Series)** et téléchargez le fichier VHAX. Par exemple, PA-VM-HPV-7.1.0.vhdx.

STEP 2 | Configurez tous les vSwitch nécessaires.

Créez un vSwitch à l'aide des commandes suivantes. Donnez au vSwitch un nom et choisissez le type de commutateur.

```
> New-VMSwitch -Name <"switch-name"> -SwitchType <switch-type>
```

STEP 3 | Installez le pare-feu VM-Series.

1. Créez la nouvelle machine virtuelle et définissez la mémoire en fonction de la configuration système requise pour VM-Series de votre modèle VM-Series.

```
> NEW-VM -Name <vm-name> -MemoryStartupBytes 4GB -VHDPath <file-path-to-
vhdx>
```

2. Définissez le nombre de processeurs en fonction de la configuration système requise pour VM-Series de votre modèle VM-Series.

```
> SET-VMProcessor -VMName <vm-name> -Count 2
```

STEP 4 | Connectez au moins une carte réseau pour l'interface de gestion sur le pare-feu.

Connectez la carte réseau par défaut créée durant la création de la VM pour le vSwitch de gestion.

```
> connect-VMNetworkAdapter -vmname <vm-name> -Name <"network-adapter-name">
 -SwitchName <"management-vswitch">
```

STEP 5 | (Facultatif) Activez l'usurpation d'adresse sur Hyper-V si vous n'utilisez pas la couche 3 avec une adresse MAC attribuée par l'hyperviseur.

```
> Set-VMNetworkAdapter -vmname <vm-name> -Name <"network-adapter-name"> -
MacAddressSpoofing On
```

STEP 6 | Mettez le pare-feu sous tension.

Par exemple :

```
> Start-VM -vmname <vm-name>
```

Configuration initiale sur le pare-feu VM-Series

Utilisez ces instructions pour effectuer la configuration initiale de votre pare-feu VM-Series. Par défaut, le pare-feu VM-Series utilise DHCP pour obtenir une adresse IP pour l'interface de gestion. Cependant, vous pouvez attribuer une adresse IP statique. Une fois la configuration initiale terminée, accédez à l'interface Web pour effectuer d'autres tâches de configuration. Si vous utilisez Panorama pour la gestion

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

centralisée, reportez-vous au Guide de l'administrateur Panorama pour plus d'informations sur la gestion du périphérique à l'aide de Panorama.

Si vous utilisez l'amorçage pour effectuer la configuration de votre pare-feu VM-Series sur Hyper-V, reportez-vous à la section Amorçage du pare-feu VM-Series sur Hyper-V. Pour plus d'informations sur l'amorçage, reportez-vous à la section Amorçage du pare-feu VM-Series.

STEP 1 | Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les informations requises.

- Adresse IP du port de gestion
- netmask
- Passerelle par défaut
- Adresse IP du serveur DNS

STEP 2 | Accédez à la console du pare-feu VM-Series.

1. Dans Hyper-V Manager, sélectionnez le pare-feu VM-Series et cliquez sur **Connecter** dans la liste Action.
2. Connectez-vous au pare-feu avec le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut : **admin/admin**
3. Passez en mode Configuration en utilisant la commande suivante : **configure**

STEP 3 | Configurez les paramètres d'accès réseau pour l'interface de gestion.

Entrez les commandes suivantes :

```
set deviceconfig system type static
```

```
set deviceconfig system ip-address <Firewall-IP> netmask <netmask>
default-gateway <gateway-IP> dns-settingservers primary <DNS-IP>
```

où <*Firewall-IP*> est l'adresse IP que vous voulez affecter à l'interface de gestion, <*netmask*> est le masque de sous-réseau, <*gateway-IP*> est l'adresse IP de la passerelle réseau et <*DNS-IP*> est l'adresse IP du serveur DNS.


STEP 4 | Validez vos modifications et quittez le mode Configuration.

1. Saisissez **commit**.
2. Saisissez **exit**.

STEP 5 | Vérifiez que vous voir l'adresse IP de l'interface de gestion depuis Hyper-V Manager.

1. Sélectionnez le pare-feu VM-Series dans la liste **Virtual Machines (Machines virtuelles)**.
2. Sélectionnez **Networking (Mise en réseau)**. La première carte réseau qui s'affiche dans la liste est utilisée pour l'accès de gestion au pare-feu ; les cartes suivantes dans la liste sont utilisées comme interfaces du dataplane sur le pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

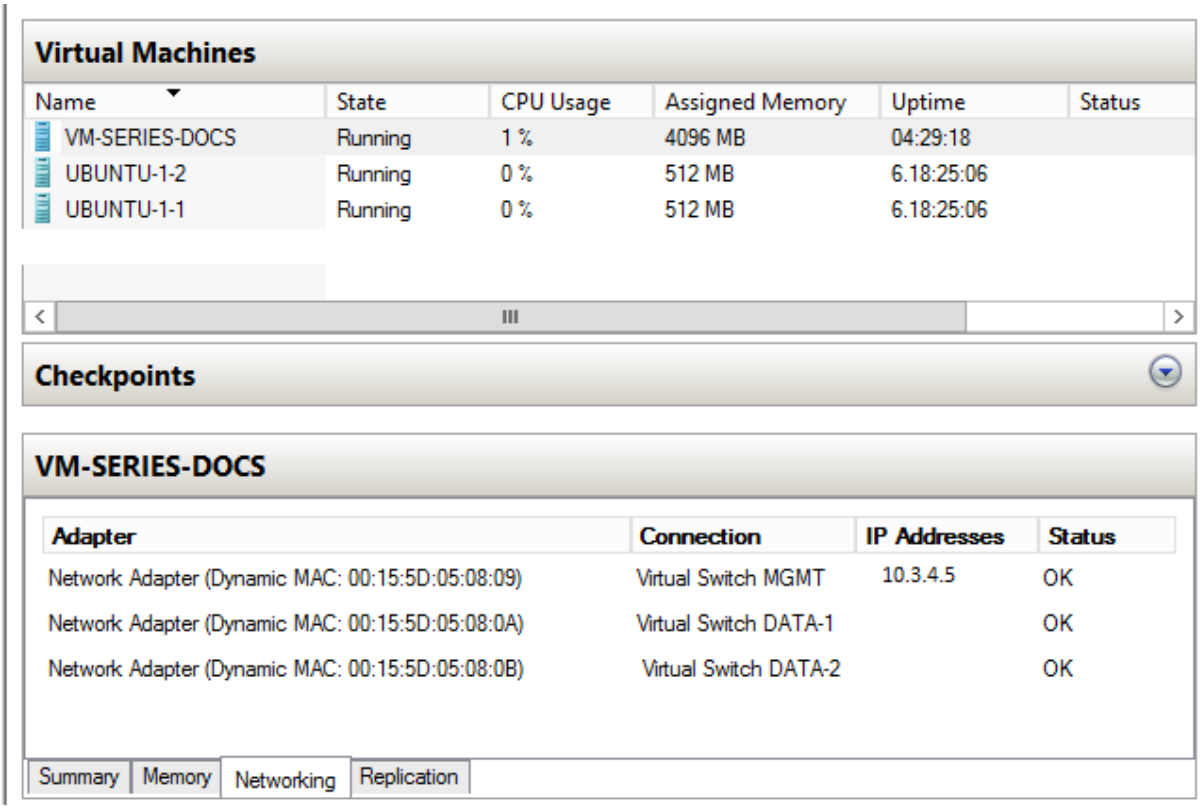

STEP 6 | Vérifiez l'accès réseau aux services externes nécessaire à la gestion de pare-feu, notamment au serveur de mise à jour Palo Alto Networks.

1. Utilisez l'utilitaire Ping pour vérifier la connectivité réseau au serveur Palo Alto Networks Update, comme illustré dans l'exemple suivant. Vérifiez que la résolution DNS se produit et que la réponse inclut l'adresse IP du serveur de mise à jour ; le serveur de mise à jour ne répond pas à une demande Ping.

```
admin@PA-220 > ping host updates.paloaltonetworks.com
```

```
PING updates.paloaltonetworks.com (10.101.16.13) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
```

Après avoir vérifié la résolution DNS, appuyez sur Ctrl + C pour arrêter la requête ping.

2. Utilisez la commande CLI suivante pour extraire des informations sur le droit de support pour le pare-feu à partir du serveur de mise à jour Palo Alto Network :

```
request support
check
```

Si vous disposez de la connectivité, le serveur de mise à jour répond avec l'état de support pour votre pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | (Facultatif) Vérifiez que votre configuration de trame jumbo VM-Series ne dépasse pas le MTU maximum pris en charge sur Hyper-V.

Le VM-Series possède une taille de MTU par défaut de 9 216 octets lorsque les trames jumbo sont activées. Toutefois, la taille de MTU maximum prise en charge par la carte réseau physique sur l'hôte Hyper-V est de 9 000 ou 9 014 octets selon les capacités de la carte réseau. Pour vérifier le MTU configuré sur Hyper-V :

1. Dans Windows Server 2012 R2, ouvrez le **Control Panel (Panneau de configuration)** et accédez à **Network and Internet (Réseau et Internet)** > **Network and Sharing Center (Centre Réseau et partage)** > **View network status and tasks (Afficher l'état et la gestion du réseau)**.
2. Cliquez sur une carte réseau ou un commutateur virtuel dans la liste.
3. Cliquez sur **Properties (Propriétés)**.
4. Cliquez sur **Configure (Configurer)**.
5. Sur l'onglet Advanced (Avancé), sélectionnez **Jumbo Packet (Paquet Jumbo)** dans la liste.
6. Sélectionnez 9 000 ou 9 014 octets dans le menu déroulant Value (Valeur).
7. Cliquez sur **OK**.

Si vous avez activé les trames jumbo sur Hyper-V, activez les trames Jumbo sur le pare-feu VM-Series et configurez la taille de MTU pour la faire correspondre à la taille configurée sur l'hôte Hyper-V.

STEP 8 | Accédez à l'interface Web du pare-feu VM-Series, puis configurez les interfaces et définissez des règles de sécurité et des règles NAT afin d'activer en toute sécurité les applications que vous souhaitez sécuriser.

Reportez-vous au Guide de l'administrateur PAN-OS.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration du pare-feu VM-Series sur Azure

Le pare-feu VM-Series sur Azure apporte les fonctionnalités de sécurité du pare-feu de dernière génération Palo Alto Networks en tant que machine virtuelle dans l'Azure Marketplace. Le pare-feu de la série VM fournit un ensemble complet de fonctionnalités de sécurité pour assurer que vos charges de travail et vos données de machine virtuelle sont protégées, et les capacités que le pare-feu permet sont différentes des caractéristiques de sécurité indigènes comme les groupes de sécurité, les pare-feux d'applications Web et les pare-feux de ports originaux.

Sur Azure, le pare-feu VM-Series est disponible en modèle Bring Your Own License (BYOL) ou en modèle Pay-As-You-Go (paiement à l'usage ; PAYG) horaire. Microsoft Azure vous permet de déployer le pare-feu pour sécuriser vos charges de travail au sein du réseau virtuel dans le cloud, de sorte que vous puissiez déployer une solution de cloud public ou étendre les infrastructures informatiques internes pour créer une solution hybride.

- À propos du pare-feu VM-Series sur Azure
- Déploiements pris en charge sur Azure
- Déploiement du pare-feu VM-Series depuis l'Azure Marketplace (modèle de solution)
- Déploiement du pare-feu VM-Series depuis l'Azure China Marketplace (modèle de solution)
- Utilisez les recommandations du Centre de sécurité Azure pour sécuriser vos charges de travail
- Déploiement du pare-feu VM-Series dans Azure Stack
- Activer Azure Application Insights sur le pare-feu VM-Series
- Surveillance VM sur Azure
- Configuration de la HA active/passive sur Azure
- Utilisation du modèle ARM pour déployer le pare-feu VM-Series
- Déploiement du modèle VM-Series et Azure Application Gateway
- Mise à l'échelle automatique du pare-feu VM-Series dans Azure
- Sécurisation des services Kubernetes dans Azure

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

À propos du pare-feu VM-Series sur Azure

Le pare-feu VM-Series sur Azure doit être déployé dans un réseau virtuel (VNet) en utilisant le mode de déploiement gestionnaire de ressources. Vous pouvez déployer le pare-feu VM-Series sur le cloud public Azure standard, Azure China et Azure Government, y compris le DoD sur Azure Government, qui répond aux exigences de sécurité relatives aux données DoD Impact de niveau 5 et aux normes FedRAMP élevées.

Le pare-feu VM-Series sur le Marketplace pour le cloud public Azure, Azure Government et les régions Azure DoD prend en charge le modèle BYOL (Bring Your Own License) et l'option PAYG (Pay-As-You-Go) horaire (mise sous licence basée sur l'utilisation). Pour plus de détails sur la mise sous licence, reportez-vous à la section Types de licence : pare-feu VM-Series et à la liste des régions Azure prises en charge dans lesquelles vous pouvez déployer le pare-feu VM-Series.

Pour Azure China, le pare-feu de série VM est disponible dans l'option BYOL seulement. Voir Deploy the VM-Series Firewall from the Azure China Marketplace (Solution Template) (Déployer le Pare-feu de la série VM à partir du marché chinois d'Azure (modèle de solution)) pour le flux de travail.

Vous pouvez également déployer le pare-feu de la série VM sur Azure Stack, la solution Cloud privée de Microsoft qui vous permet d'utiliser les services Azure dans le centre de données de votre organisation. Avec Azure Stack, vous pouvez construire une solution Cloud hybride qui unifie votre déploiement public d'Azure avec votre installation sur place d'Azure Stack. Vous pouvez télécharger l'offre de pare-feu de la série VM à partir du marché Azure et la mettre à la disposition de vos locataires sur la cheminée Azure. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Déployer le pare-feu VM-Series sur Azure Stack.

- Mise en réseau Azure et pare-feu VM-Series
- Intégration du Centre de sécurité Azure
- Modèles de pare-feu VM-Series sur Azure
- Configuration système minimale requise pour le VM-Series sur Azure
- Prise en charge de la haute disponibilité sur VM-Series sur Azure

Mise en réseau Azure et pare-feu VM-Series

L'infrastructure VNet Azure n'exige pas que les machines virtuelles disposent d'une interface réseau dans chaque sous-réseau. L'architecture inclut une table de routage interne (appelée itinéraires système) qui connecte directement toutes les machines virtuelles au sein d'un VNET de sorte que le trafic soit automatiquement transféré à une machine virtuelle dans n'importe quel sous-réseau. Pour une adresse IP de destination qui ne se trouve pas au sein du VNet, le trafic est envoyé à la passerelle Internet par défaut ou à une passerelle VPN, si elle est configurée. Pour diriger le trafic à travers le pare-feu VM-Series, vous devez créer des itinéraires définis par l'utilisateur (UDR) qui spécifient le saut suivant pour le trafic quittant un sous-réseau. Cet itinéraire force le trafic destiné à un autre sous-réseau à aller vers le pare-feu VM-Series au lieu d'utiliser les itinéraires du système pour accéder directement à la machine virtuelle dans l'autre sous-réseau. Par exemple, dans une application à deux niveaux avec un niveau Web et un niveau base de données, vous pouvez configurer des UDR pour diriger le trafic entre le sous-réseau Web et le sous-réseau base de données à travers le pare-feu VM-Series.

Sur Azure, les UDR servent uniquement pour le trafic quittant un sous-réseau. Vous ne pouvez pas créer des itinéraires définis par l'utilisateur pour spécifier comme le trafic en provenance d'Internet entre dans un sous-réseau ou pour diriger le trafic vers des machines virtuelles au sein d'un sous-réseau. Les UDR vous permettent de diriger le trafic sortant vers une interface sur le pare-feu VM-Series afin que vous puissiez toujours vous assurer que le pare-feu sécurise également le trafic vers Internet.

Pour la documentation sur Microsoft Azure, reportez-vous à https://azure.microsoft.com/fr-fr/documentation.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Les modèles de solution pour le déploiement du pare-feu VM-Series qui sont disponibles dans l'Azure Marketplace possèdent trois interfaces réseau. Pour procéder à la Configuration de la HA active/passive sur Azure, vous devrez ajouter une interface supplémentaire pour le lien HA2. Si vous voulez personnaliser le modèle, utilisez les modèles ARM qui sont disponibles dans le référentiel GitHub.


Intégration du Centre de sécurité Azure

Microsoft a arrêté la prise en charge du Centre de sécurité Azure pour les solutions de sécurité partenaires et l'a remplacée par Azure Sentinel.

Le pare-feu VM-Series est intégré au Centre de sécurité Azure pour fournir une vue unifiée de surveillance et d'alerte sur la position de sécurité de vos charges de travail Azure. Dans le Centre de sécurité Azure, le pare-feu VM-Series est disponible en tant que solution de sécurité partenaire, qui protège vos charges de travail Azure contre les menaces et atténue les éventuelles lacunes dans la sécurisation de votre entreprise et de votre propriété intellectuelle dans le cloud public. Pour activer cette intégration et afficher les journaux en tant qu'événements de sécurité, directement sur le tableau de bord du Centre de sécurité Azure, le pare-feu VM-Series sur Azure inclut un profil de transfert de journal par défaut.

Pour commencer, vous devez activer le Centre de sécurité Azure sur votre abonnement Azure. Vous disposez alors de deux façons d'activer cette intégration :

- **Déployer un pare-feu de série VM en fonction d'une recommandation du tableau de bord du Centre de sécurité Azure.**

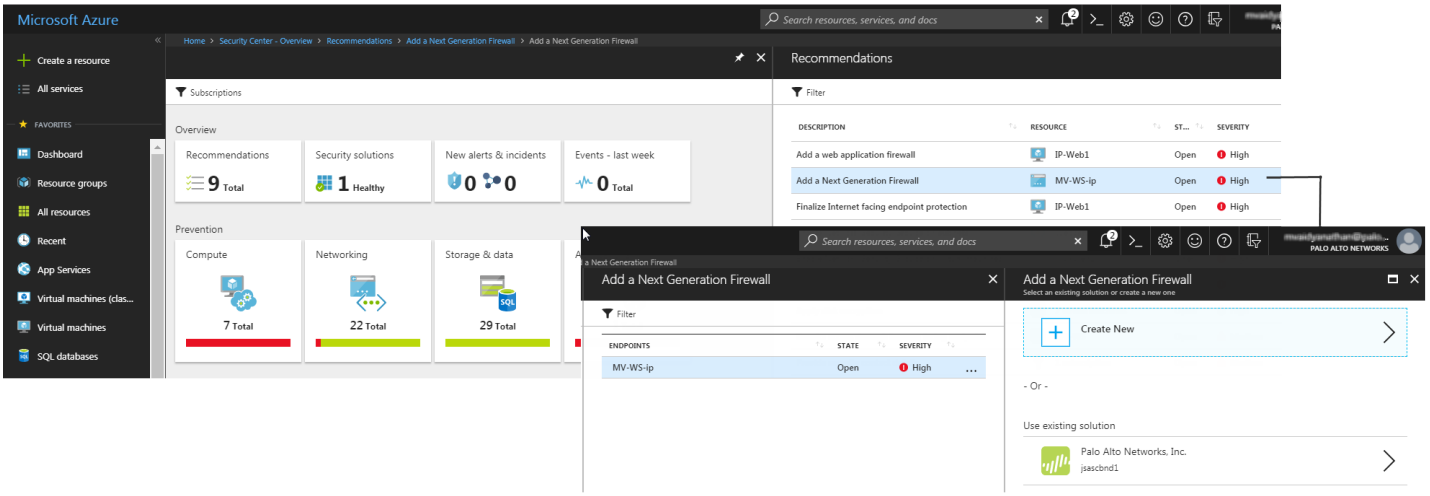

Lorsque le tableau de bord du Azure Security Center recommande de déployer un pare-feu de série VM pour protéger une charge de travail exposée à Internet, vous ne pouvez déployer le pare-feu que dans un nouveau groupe de ressources ou un groupe de ressources existant qui est vide. C'est parce que Azure vous empêche actuellement de déployer un appareil multi-NIC dans un groupe de ressources existant. Par conséquent, après avoir déployé le pare-feu de la série VM, vous devez le configurer manuellement pour qu'il se trouve dans le chemin du trafic de la charge de travail que vous devez sécuriser.

Lorsque vous déployez le pare-feu à partir d'un Centre de sécurité Azure, le pare-feu est lancé avec trois interfaces réseau : gestion, externe (non-sécurisé) et interne (sécurisé) - et un routage utilisateur (UDR) qui envoie tout le trafic sortant du sous-réseau sécurisé à l'interface sécurisé sur le pare-feu afin que le trafic Internet soit toujours inspecté par le pare-feu. La configuration par défaut inclut deux exemples de règles de stratégie de sécurité : la règle par *outbound-default (défaut sortante)* autorise tout le trafic de la zone d'approbation vers la zone non fiable sur le port par défaut de l'application, et la règle par *inbound-default (défaut entrante)* qui autorise tout le trafic de navigation Web depuis la zone non-sécurisé vers la zone sécurisé, après avoir inspecté le trafic avec les profils de sécurité antivirus, antispyware et de protection contre les vulnérabilités par défaut. Le pare-feu transfère également tous les fichiers interceptés au moyen de la règle entrante ou sortante vers le cloud public WildFire pour


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

en faire l'analyse. Ces deux règles incluent un profil de filtrage d'URL qui bloque tout le trafic vers les catégories d'URL violation des droits d'auteur, dynamique-DNS, extrémisme, logiciels malveillants, hameçonnage et inconnues. En plus de ces profils de sécurité, les règles de stratégie de sécurité sont activées pour se connecter à la fin de la session et transmettre les journaux de Threat (menaces) et WildFire (incendies) en tant qu'alertes de sécurité au tableau de bord du Centre de sécurité Azure.

Pour utiliser de façon pratique cette intégration et Déployer un pare-feu de série VM en fonction d'une recommandation du Centre de sécurité Azureau sein du même groupe de ressources que les charges de travail que vous voulez sécuriser, vous pouvez créer une charge de travail avec une adresse IP publique exposée sur Internet. Lorsque le Centre de sécurité Azure détecte le risque pour la sécurité, il déclenche une recommandation de déploiement d'un pare-feu de prochaine génération, et vous pouvez alors déployer le pare-feu de la série VM dans un nouveau groupe de ressources dans lequel vous pouvez ajouter vos charges de travail plus tard. Vous devez alors supprimer la charge de travail que vous avez échelonnée pour déclencher la recommandation.

- **Sélectionnez un pare-feu de série VM que vous avez déjà déployé pour sécuriser vos charges de travail**. Si vous avez un abonnement standard au centre de sécurité Azure, le centre de sécurité Azure découvre et affiche tous les pare-feu de la série VM que vous avez déployés à partir du Azure Marketplace ou en utilisant un déploiement personnalisé avec le CLI Azure, PowerShell ou le modèle ARM. Les pare-feu de votre abonnement à Azure sont regroupés sous Solutions de sécurité sur le tableau de bord du Azure Security Center.

  Microsoft Azure ne soutient pas la découverte de pare-feu existants avec l'abonnement au niveau libre.

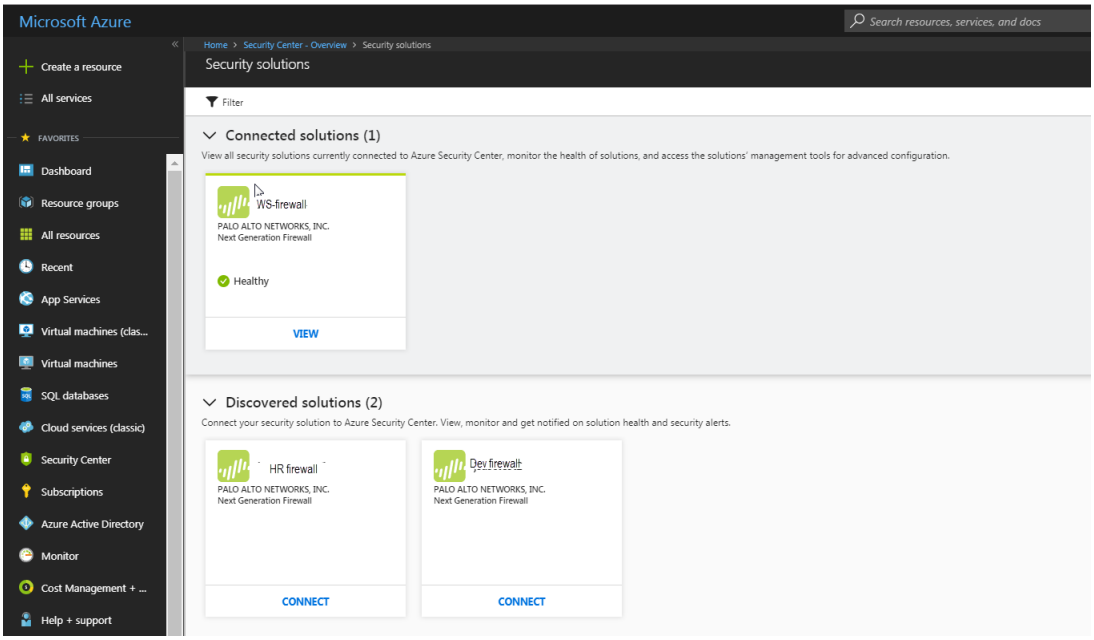

Pour Connecter un pare-feu de série VM existant à partir du centre de sécurité Azure, vous devez configurer une machine virtuelle Linux et configurer l'envoi Syslog pour envoyer les journaux de pare-feu dans le format d'événement commun (CEF) comme alertes au centre de sécurité Azure. La configuration supplémentaire permet une seule vitre pour la surveillance de tous vos actifs Azure.

Le transfert d'un volume important de journaux vers le Centre de sécurité Azure peut entraîner des frais d'abonnement supplémentaires.

Modèles de pare-feu VM-Series sur Azure

Vous pouvez déployer le pare-feu VM-Series sur Azure en utilisant des modèles. Palo Alto Networks propose deux types de modèles: les modèles de solution et les modèles ARM.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **Modèles de solution dans l'Azure Marketplace** — Les modèles de solution qui sont disponibles dans l'Azure Marketplace vous permettent de déployer le pare-feu VM-Series en utilisant le portail Azure. Vous pouvez utiliser un groupe de ressources et un compte de stockage existants (ou en créer de nouveaux) pour déployer le pare-feu VM-Series avec les paramètres par défaut suivants pour toutes les régions, à l'exception d'Azure China :
  - CIDR VNet 10.8.0.0/16 ; vous pouvez personnaliser le CIDR sur une plage d'adresses IP privées différente.
  - Trois sous-réseaux : 10.8.0.0/24 (gestion), 10.8.1.0/24 (non approuvé), 10.8.2.0/24 (approuvé)
  - Trois interfaces réseau, une dans chaque sous-réseau. Si vous personnalisez le CIDR VNet, les plages de sous-réseau se mappent selon vos modifications.

  Pour utiliser le modèle de solution, reportez-vous à la section Déploiement du pare-feu VM-Series depuis l'Azure Marketplace (modèle de solution). Pour Azure China, reportez-vous à la section Déploiement du pare-feu VM-Series depuis l'Azure China Marketplace (modèle de solution).
- **Modèles ARM dans le référentiel GitHub** — En plus des déploiements basés sur le Marketplace, Palo Alto Networks fournit des modèles de gestionnaire de ressources Azure dans le référentiel GitHub pour simplifier le processus de déploiement du pare-feu VM-Series sur Azure.
  - Utilisation du modèle ARM pour déployer le pare-feu VM-Series — Le modèle ARM inclut deux fichiers JSON (un fichier de modèle et un fichier de paramètres) pour vous aider à déployer et configurer toutes les ressources au sein du VNet en une seule opération coordonnée. Ces modèles sont fournis dans le cadre d'une politique de support en tant que telle.

    Si vous voulez utiliser la CLI Azure pour localiser toutes les images disponibles de Palo Alto Networks, vous aurez besoin des détails suivants pour compléter la commande (show vm-image list) :

    - *Publisher (Éditeur) : paloaltonetworks*
    - *Offer (Offre) : vmseries1*
    - *SKU : byol, bundle1, bundle2*
    - *Version : 9.0.0, 8.1.0, 8.0.0, 7.1.1 ou ultérieure*
  - Déploiement du modèle VM-Series et Azure Application Gateway pour prendre en charge une architecture de sécurité évolutive qui protège vos applications Web connectées à Internet à l'aide de deux pare-feu VM-Series entre une paire d'équilibreurs de charge Azure (externes et internes) VM-Series et Azure Application Gateway. Ce modèle n'est actuellement pas disponible pour Azure China.
  - Utilisez le modèle ARM pour déployer le pare-feu VM-Series dans un groupe de ressources existant, par exemple lorsque vous souhaitez Configuration de la HA active/passive sur Azure.

En plus des modèles ARM ci-dessus qui sont couverts par la politique de support officielle de Palo Alto Networks, Palo Alto Networks fournit des modèles pris en charge par la communauté dans le référentiel GitHub de Palo Alto Networks qui vous permettent d'explorer les solutions disponibles pour l'automatisation du cloud et la mise à l'échelle sur Azure.

Configuration système minimale requise pour le VM-Series sur Azure

Vous devez déployer le pare-feu VM-Series en mode gestionnaire de ressources Azure (ARM) uniquement ; le mode classique (déploiements basés sur la gestion de service) n'est pas pris en charge. Le pare-feu VM-Series sur Azure doit satisfaire les exigences suivantes :

- Azure Linux VM des types suivants :
  - Standard_D3_v2 (par défaut)
  - Standard_D4_v2
  - Standard_D5_v2

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Standard_D4_v3
- Standard_D16_v3
- Standard_DS3_v2
- Standard_DS4_v2
- Standard_DS5_v2

Ces types incluent la prise en charge de la mise en réseau accélérée (SR-IOV).

- Pour la mémoire, le disque et les cœurs de processeur requis pour déployer le pare-feu VM-Series, reportez-vous à la section Configuration système requise pour VM-Series.

  Vous pouvez ajouter de l'espace disque supplémentaire de 40 Go à 8 To à des fins de journalisation. Le pare-feu VM-Series utilise les disques gérés Azure si disponibles ; il n'utilise pas le disque temporaire fourni par Azure avec certains types d'instances.
- Jusqu'à huit interfaces réseau (NIC). Une interface principale est requise pour l'accès de gestion, et jusqu'à sept interfaces pour le trafic de données.

  Sur Azure, puisqu'une machine virtuelle n'a besoin d'aucune interface réseau dans chaque sous-réseau, vous pouvez configurer le pare-feu VM-Series avec trois interfaces réseau (une pour le trafic de gestion et deux pour le trafic du dataplane). Pour créer des règles de politique basées sur les zones, en plus de l'interface de gestion, vous avez besoin d'au moins deux interfaces du dataplane afin de pouvoir attribuer une interface du dataplane à la zone *approuvée* et l'autre interface du dataplane à la zone *non approuvée*. Pour un déploiement HA, vous aurez besoin d'une autre interface pour la liaison HA2 entre les homologues HA.

  Puisque le VNet Azure est un réseau de couche 3, le pare-feu VM-Series sur Azure prend en charge uniquement les interfaces de couche 3.

Prise en charge de la haute disponibilité sur VM-Series sur Azure

Pour garantir la disponibilité, vous pouvez procéder à la Configuration de la HA active/passive sur Azure dans une configuration traditionnelle avec une synchronisation des sessions ou utiliser une architecture de mise à l'échelle à l'aide d'équilibreurs de charge natifs du cloud tels qu'Azure Application Gateway ou Azure Load Balancer pour distribuer le trafic sur un ensemble d'instances saines du pare-feu. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Déploiement du modèle VM-Series et Azure Application Gateway.

Autorisations VM-Series sur le service Azure Active Directory Service Principal

Pour que Panorama puisse interagir avec les API Azure et recueillir de l'information sur vos charges de travail, vous devez créer une identité principale au sein de votre Azure Active Directory (AD). Cette identité principale de service comporte les autorisations nécessaires pour s'authentifier sur AD Azure et accéder aux ressources de votre abonnement. Pour terminer la configuration, vous devez disposer des permissions nécessaires pour enregistrer une application sur votre tenant Azure AD et affecter l'application à un rôle de votre abonnement. Si vous ne disposez pas des permissions nécessaires, demandez à votre administrateur Azure AD ou celui de votre abonnement de créer un «Service Principal». Le tableau suivant indique les rôles intégrés minimum requis, ainsi que les autorisations granulaires si vous souhaitez personnaliser le rôle.

Prise en charge	Permissions

Haute disponibilité Azure Configuration de la HA active/passive sur Azure	`Microsoft.Authorization/*/read`
	`Microsoft.Network/networkInterfaces/*`
	`Microsoft.Network/networkSecurityGroups/*`
	`Microsoft.Network/virtualNetworks/*`

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Prise en charge	Permissions
	Microsoft.Compute/virtualMachines/read
Azure Application Insights Activer Azure Application Insights sur le pare-feu VM-Series	**Microsoft.Authorization/*/read** **Microsoft.Network/networkInterfaces/*** **Microsoft.Network/networkSecurityGroups/*** **Microsoft.Network/virtualNetworks/*** **Microsoft.Compute/virtualMachines/read**
Mise à l'échelle automatique Azure Mise à l'échelle automatique du pare-feu VM-Series dans Azure	Requiert un rôle minimum de **Contributor (Contributeur)** pour le principal de service. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ajouter les autorisations personnalisées suivantes : **Microsoft.Network/virtualNetworks/read** **Microsoft.Network/routeTables/read** **Microsoft.Network/loadBalancers/read** **Microsoft.Insights/components/read** **Microsoft.Network/publicIPAddresses/read** **Microsoft.Network/applicationGateways/read** **Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/read** **Microsoft.Insights/autoscalesettings/read**
Monitoring VM Azure Configuration Azure Plugin pour surveillance de machine virtuelle sur Panorama	Requiert un rôle minimum de **Reader (Lecteur)** pour l'identité du «Service Principal». Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ajouter les autorisations personnalisées suivantes : **Microsoft.Compute/virtualMachines/read** **Microsoft.Network/networkInterfaces/read** **Microsoft.Network/virtualNetworks/read**

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Déploiements pris en charge sur Azure

Utilisez le pare-feu VM-Series sur Azure pour sécuriser vos utilisateurs réseau dans les scénarios suivants :

- **Hybride et VNet vers VNet** : le pare-feu VM-Series sur Azure vous permet d'étendre en sécurité votre centre de données physique/cloud privé dans Azure en utilisant IPSec et ExpressRoute. Pour améliorer la sécurité de votre centre de données, si vous avez segmenté votre réseau et déployé vos charges de travail dans des VNet séparés, vous pouvez sécuriser le trafic circulant entre les VNet avec un tunnel IPSec et des politiques de listes d'autorisation d'applications.

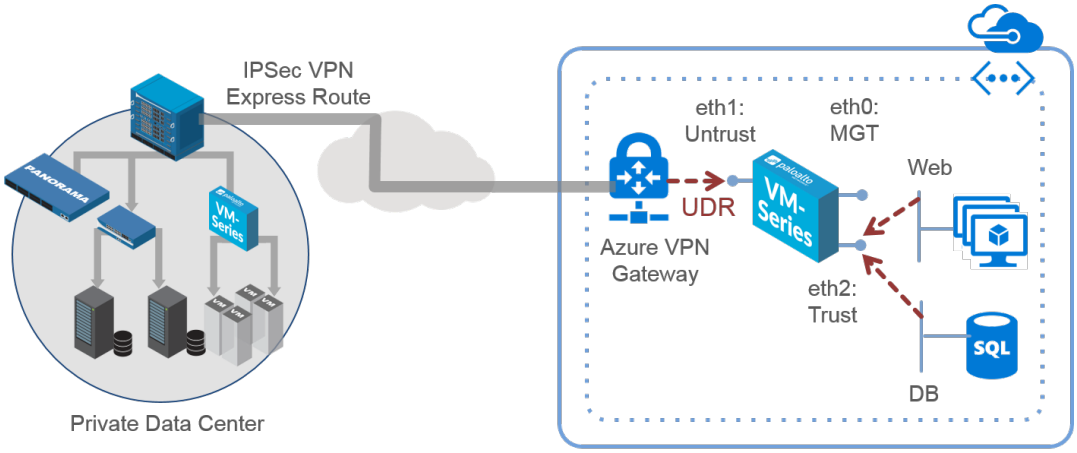


- **Inter-sous-réseau** : le pare-feu VM-Series peut servir de façade à vos serveurs dans un VNet et les protéger contre les menaces latérales pour le trafic inter-sous-réseau entre les applications dans une architecture à plusieurs niveaux.
- **Passerelle** : le pare-feu VM-Series sert de passerelle VNet pour protéger les déploiements vers Internet dans le réseau virtuel Azure (VNet). Le pare-feu VM-Series sécurise le trafic destiné aux serveurs dans le VNet et il protège également contre les menaces latérales pour le trafic inter-sous-réseau entre les applications dans une architecture à plusieurs niveaux.
- **GlobalProtect** : utilisez l'infrastructure Azure pour déployer rapidement et facilement le pare-feu VM-Series comme protection globale GlobalProtect™ et étendre votre politique de sécurité de passerelle aux utilisateurs et périphériques distants, quel que soit l'emplacement.

Vous pouvez continuer avec Déployer le Pare-feu de série VM à partir du Marché de l'Azure (Modèle de solution) ou Déployer le Pare-feu de série VM sur la Stade Azureet configurer le Pare-feu pour vos besoins de déploiement, ou vous renseigner sur les Modèles de coupe-feu de série VM sur l'Azure que vous pouvez utiliser pour déployer le Pare-feu. Pour en savoir plus sur l'amorçage, reportez-vous à la section Amorçage du pare-feu VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Déploiement du pare-feu VM-Series depuis l'Azure Marketplace (modèle de solution)

Les instructions suivantes décrivent la façon de déployer le modèle de solution pour le pare-feu de la série VM qui est disponible dans le Azure Government Marketplace. Pour utiliser les modèles Azure Resource Manager (ARM) personnalisables disponibles dans le référentiel GitHub, reportez-vous à la section Utilisation du modèle ARM pour déployer le pare-feu VM-Series.

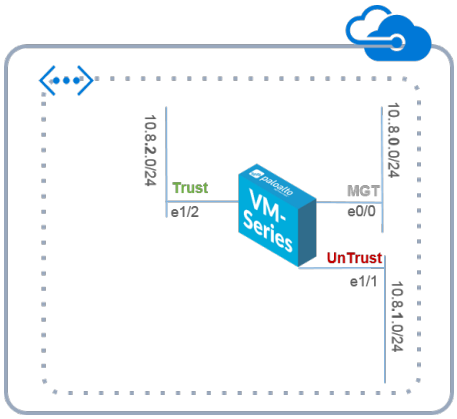


STEP 1 | Configurez un compte Azure.

1. Si vous n'en avez pas déjà, créez-vous un compte Microsoft®.
2. Ouvrez une session sur le portail Azure (**`https://portal.azure.com`** ou **`https://portal.azure.us`**) en utilisant vos justificatifs d'identité de compte Microsoft.

Si vous utilisez un abonnement d'essai, vous pourriez avoir besoin d'ouvrir une requête de prise en charge (Help + Support (Aide + Assistance) > New Support Request (Nouvelle demande de prise en charge)) pour augmenter le quota de cœurs de machines virtuelles attribués.

STEP 2 | Trouvez le modèle de solution VM-Series dans l'Azure Marketplace.

1. Sélectionnez **Marketplace** > **Virtual Machines (Machines virtuelles)**.
2. Recherchez Palo Alto Networks® et une liste de pare-feu VM-Series s'affichera. Pour connaître les différences entre les modèles BYOL - Bring your own licence (apportez votre propre licence) et PAYG - Pay as you go (paiement à l'usage), reportez-vous à la section Licences de pare-feu VM-Series pour les clouds publics.

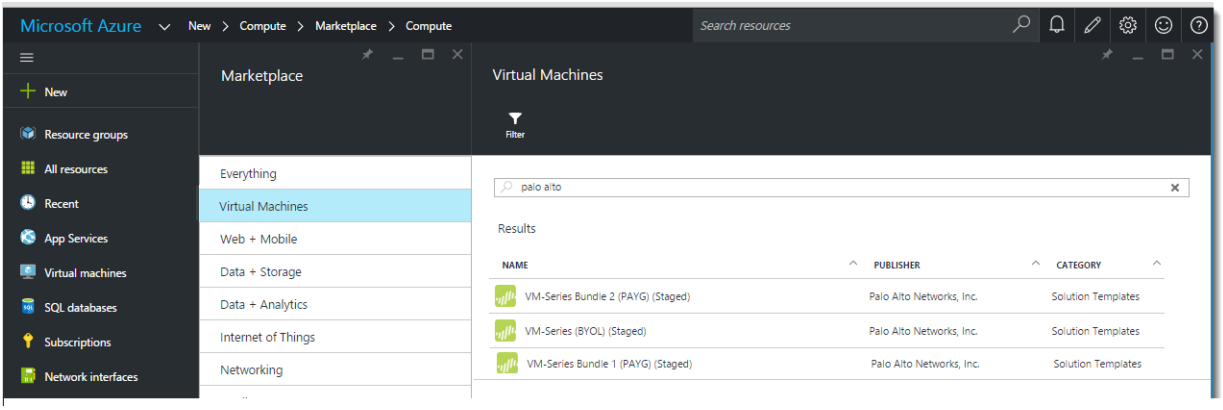

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

3. Sélectionnez une offre et **Create (créez)** un nouveau pare-feu VM-Series.

STEP 3 | Déployez le pare-feu.


1. Configurez les paramètres de base pour le pare-feu.
    1. Saisissez un **Username (Nom d'utilisateur)** pour l'administrateur du pare-feu.
    2. Saisissez un **Password (Mot de passe)** (31 caractères maximum) ou effectuez un copier-coller d'une **SSH public key (Clé publique SSH)** pour la sécurisation de l'accès administratif au pare-feu.
    3. Sélectionnez votre **Subscription (Abonnement)** Azure.
    4. Créez un nouveau groupe de ressources ou sélectionnez un groupe de ressources existant qui soit vide. Le groupe de ressources aura toutes les ressources associées au pare-feu VM-Series pour ce déploiement.

        Azure a supprimé l'option permettant de sélectionner un groupe de ressources existant pour les solutions Marketplace qui activent plusieurs cartes réseau. (network interface controllers) NICs. Pour déployer le pare-feu dans un groupe de ressources existant, utilisez le modèle ARM dans le référentiel GitHub ou votre propre modèle ARM personnalisé.
    5. Sélectionnez le **Location (Emplacement)** Azure. Il s'agit de la région dans laquelle vous déployez le pare-feu.
2. Configurez la mise en réseau.
    1. Sélectionnez un réseau Azure Virtual Network (VNet) existant ou créez-en un nouveau, et entrez l'adresse IP pour le réseau virtuel (VNet). Par défaut, l'adresse IP CIDR (Classless Inter-Domain Routing) est 10.8.0.0/16.
    2. Configurez les sous-réseaux pour les interfaces réseau.

        Si vous utilisez les sous-réseaux par défaut, vous devez vérifier la configuration. Si vous utilisez un réseau virtuel existant (VNet), vous devez avoir défini trois sous-réseaux : un pour chacune des interfaces de gestion, approuvée et non approuvée. Si vous créez un nouveau VNet, vérifiez ou modifiez les préfixes de chaque sous-réseau. Les sous-réseaux par défaut sont 10.8.0.0/24 pour le sous-réseau de gestion, 10.8.1.0/24 pour le sous-réseau non approuvé et 10.8.2.0/24 pour le sous-réseau approuvé.
    3. Saisissez l'adresse IP source ou la plage IP (inclure le bloc CIDR) pouvant accéder au réseau virtuel. **Network Security Group: inbound source IP (Groupe de sécurité réseau : IP source entrante)** vous permet de limiter l'accès entrant au réseau virtuel Azure.


        Restreindre l'accès au pare-feu. Assurez-vous de fournir un bloc CIDR qui correspond à votre réseau ou vos adresses IP de gestion dédiées. Ne rendez pas la plage de réseau source autorisée plus grande que nécessaire et ne configurez jamais la source autorisée comme 0.0.0.0/0. Vérifiez votre adresse IP avant de la configurer sur le modèle afin de vous assurer de ne pas rester bloqué.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

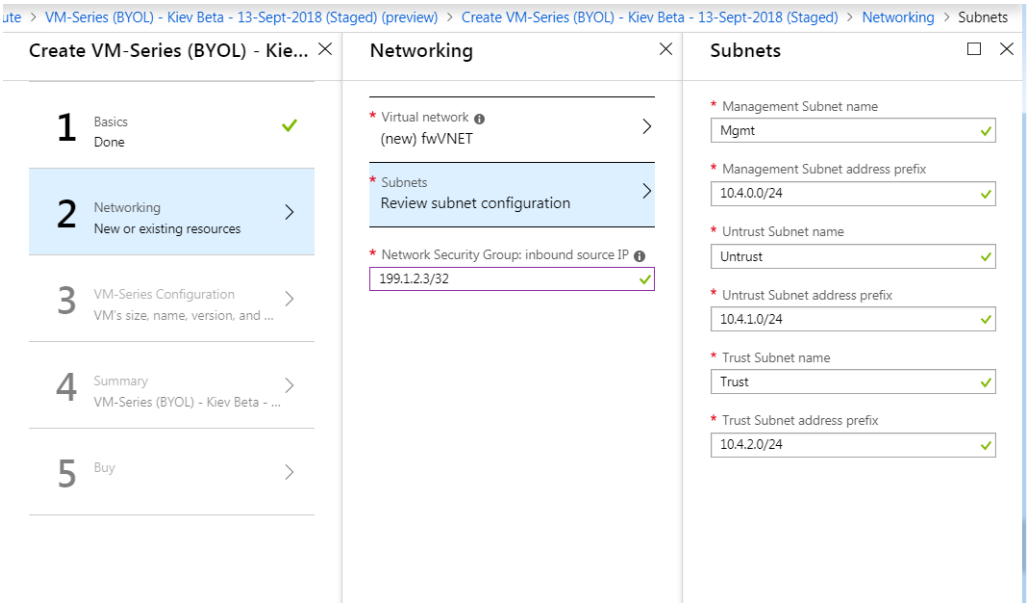

3. Définissez l'accès de gestion au pare-feu.
    1. Utilisez la variable par défaut ((new) fwMgmtPublicIP) pour attribuer une **Public IP address** (Adresse IP publique) à l'interface de gestion (`eth0`) du pare-feu.

        La mise en réseau accélérée Azure n'est pas prise en charge sur l'interface de gestion.
    2. Saisissez un préfixe pour accéder au pare-feu en utilisant un nom de DNS. Vous devez combiner le préfixe que vous avez saisi avec le suffixe affiché à l'écran pour accéder à l'interface web du pare-feu. Par exemple : **`<votrenom><votrerégion>.cloudapp.azure.com`**
    3. Sélectionnez le **VM-Series Version** le plus récent.
    4. Saisissez un nom d'affichage permettant d'identifier le pare-feu VM-Series au sein du groupe de ressources.

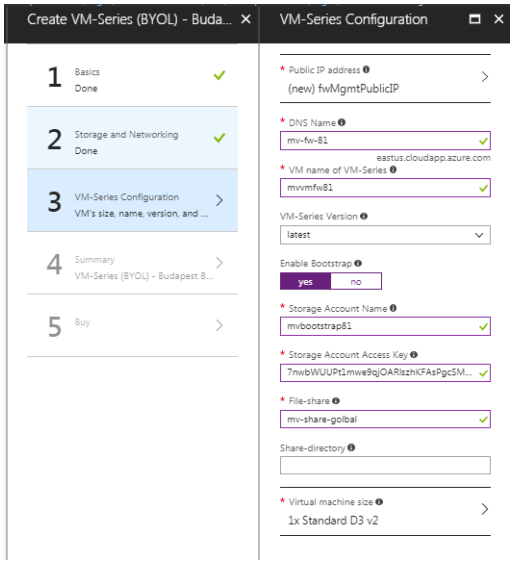


4. Ajoutez les informations pour configurer le pare-feu au lancement. Reportez-vous à la section Amorçage du pare-feu VM-Series dans Azure.
    1. Sélectionnez **yes (oui)** pour **Enable Bootstrap (Activer Bootstrap)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


2. Entrez le **Storage Account Name (Nom du compte de stockage)** qui contient le Ensemble d'amorçage.
3. Saisissez le **Storage Account Access (Compte de stockage)**. Ce pare-feu a besoin de cette clé d'accès pour s'authentifier auprès du compte de stockage et accéder aux fichiers stockés à l'intérieur.
4. Ajoutez le **File share name (Nom du partage de fichiers)** auquel vous avez téléchargé les fichiers requis pour le démarrage du pare-feu. Le compte de stockage doit se trouver dans la même région que celle dans laquelle vous déployez le pare-feu et il doit disposer de la structure de dossier appropriée pour l'amorçage.
5. Sélectionnez le niveau et la taille de la machine virtuelle Azure selon vos besoins. Utilisez le lien **Change size** (Changer la taille) pour afficher les types d'instances pris en charge et pour examiner la Configuration système minimale requise pour le VM-Series sur Azure.

5. Examinez le résumé et **OK**. Acceptez ensuite les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité, puis cliquez sur **Create (Créer)** pour déployer le pare-feu.

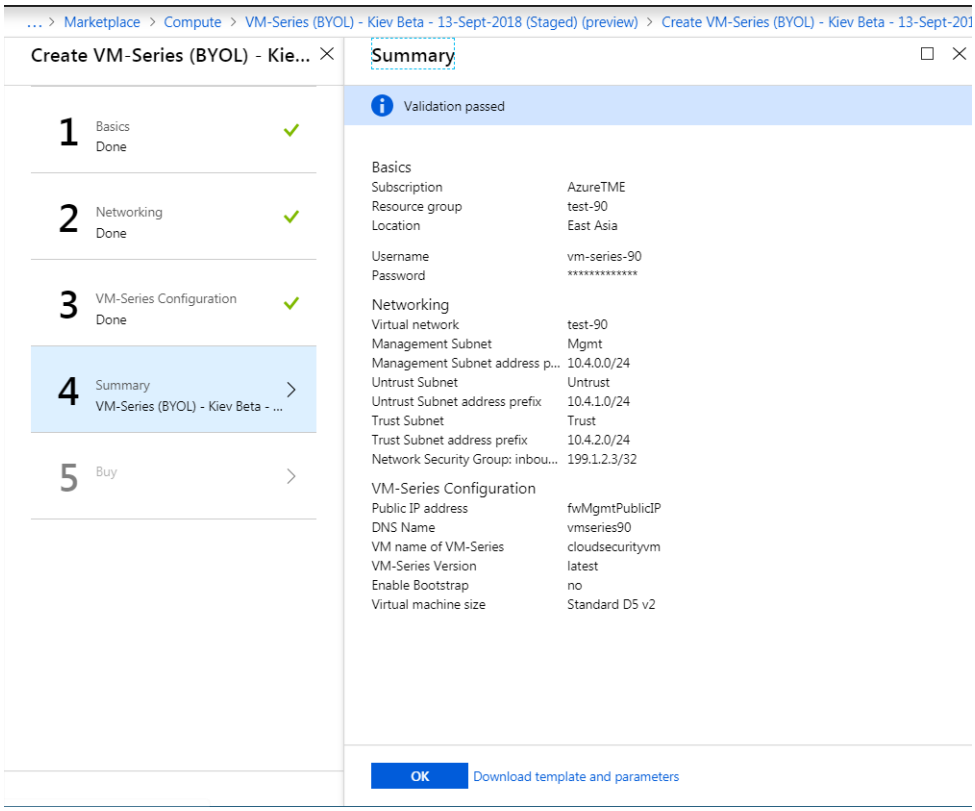


6. Vérifiez que vous avez correctement déployé le pare-feu VM-Series.
   1. Sélectionnez **Dashboard (Tableau de bord)** > **Resource Groups (Groupes de ressources)** et sélectionnez le groupe de ressources.
   2. Sélectionnez votre groupe de ressources et consultez le **Overview (Apperçu)** pour connaître l'état détaillé sur lequel les ressources ont été déployées avec succès.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

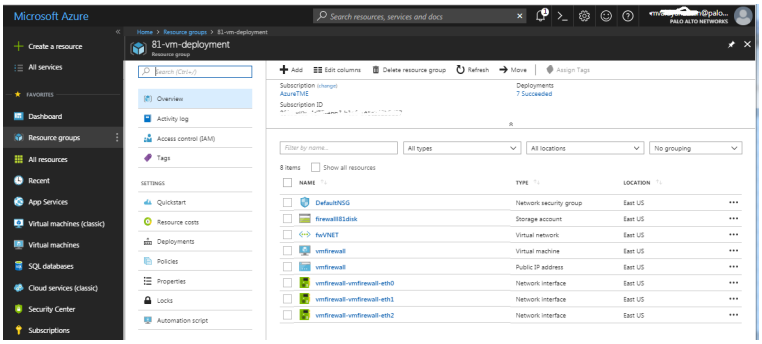

STEP 4 | Associez une adresse IP publique pour l'interface non approuvée du pare-feu VM-Series. Lorsque vous créez une nouvelle adresse IP publique, vous en obtenez une du bloc d'adresses IP que possède Microsoft, donc vous ne pouvez donc pas en choisir une spécifique. Le nombre maximal d'adresses IP publiques que vous pouvez attribuer à une interface est basé sur votre abonnement Azure.

1. Sur le portail Azure, sélectionnez l'interface réseau pour laquelle vous souhaitez ajouter une adresse IP publique. (Par exemple, l'interface **eth1**)
2. Sélectionnez **IP Configurations (Configurations IP)** > **Add (Ajouter)** et, pour l'adresse IP publique, sélectionnez **Enabled (Activé)**. Créez une nouvelle adresse IP publique ou sélectionnez-en une disponible.
3. Vérifiez que vous pouvez afficher l'adresse IP secondaire associée à l'interface.

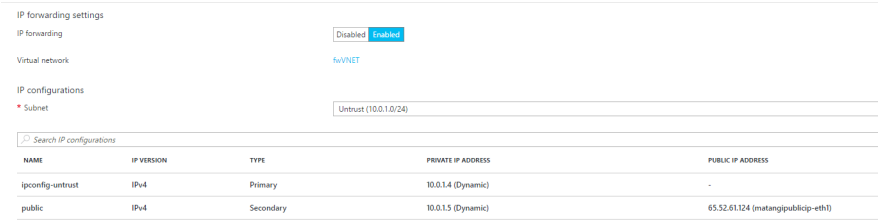


Lorsque vous associez une adresse IP secondaire à une interface réseau, le pare-feu VM-Series n'acquiert pas automatiquement l'adresse IP privée affectée à l'interface. Vous devrez configurer manuellement l'adresse IP privée à l'aide de l'interface Web du pare-feu VM-Series. Reportez-vous à l'étape Configurez les interfaces réseau du dataplane en tant qu'interfaces de couche 3 sur le pare-feu.

STEP 5 | Connectez-vous à l'interface Web du pare-feu.

1. Sur le portail Azure, dans **All Resources (Toutes les ressources)**, sélectionnez le pare-feu VM-Series et consultez le nom de DNS complet pour le pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

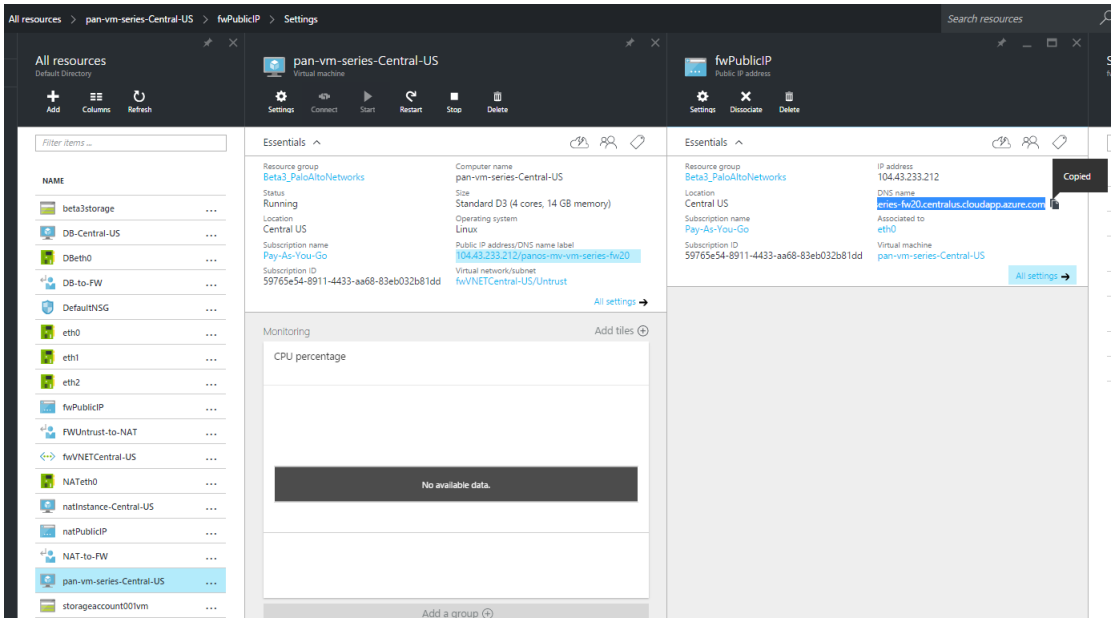

1. À l'aide d'une connexion sécurisée (https) depuis votre navigateur Web, connectez-vous au nom DNS du pare-feu.
2. Saisissez le nom d'utilisateurmot de passe que vous avez défini dans le fichier de paramètres. Vous verrez un avertissement de certificat mais il n'y a pas de problème - continuez vers la page Web.

STEP 6 | Activez les licences sur le pare-feu VM-Series.

Pour la version BYOL

1. Créez un compte de support.
2. Enregistrez le pare-feu VM-Series (avec code d'autorisation).
3. Sur l'interface Web du pare-feu, sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Licenses (Licenses)** et sélectionnez **Activate feature using authentication code (Activer la fonctionnalité à l'aide du code d'autorisation)**.
4. Saisissez le code d'autorisation de capacité (*auth-code*) enregistré sur le portail de support. Le pare-feu se connecte alors au serveur de mise à jour (`updates.paloaltonetworks.com`), télécharge la licence et redémarre automatiquement.
5. Connectez-vous à nouveau à l'interface Web et confirmez les éléments suivants sur le **Dashboard (Tableau de bord)** :
   - Un numéro de série valide s'affiche dans **Serial# (N° de série)**.

     Si le terme `Unknown (Inconnu)` s'affiche, cela signifie que le périphérique n'est pas sous licence. Pour afficher les journaux de trafic sur le pare-feu, vous devez installer une licence de capacité valide.
   - Le **VM Mode (Mode VM)** affiche Microsoft Azure.

Pour la version PAYG

1. Créez un compte de support.
2. Enregistrement modèle basé sur l'utilisation du pare-feu VM-Series pour les clouds publics (sans code d'autorisation).

STEP 7 | Configurez les interfaces réseau du dataplane en tant qu'interfaces de couche 3 sur le pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si vous hébergez plusieurs sites Web ou services avec des adresses IP et des certificats SSL différents sur un seul serveur, vous devrez peut-être configurer plusieurs adresses IP sur les interfaces de pare-feu VM-Series.

1. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Interfaces** > **Ethernet**.
2. Cliquez sur **ethernet 1/1** et configurez comme suit :
   - Définissez **Interface Type (Type d'interface)** sur **Layer3 (Couche 3)** (par défaut).
   - Dans l'onglet **Config (Configuration)**, affectez l'interface au routeur par défaut.
   - Dans l'onglet **Config (Configuration)**, développez la liste déroulante **Security Zone (Zone de sécurité)** et sélectionnez **New Zone (Nouvelle zone)**. Définissez une nouvelle zone appelée **`Non approuvée`**, puis cliquez sur **OK**.
   - Dans l'onglet **IPv4**, sélectionnez **DHCP Client** (Client DHCP) si vous envisagez d'attribuer une seule adresse IP sur l'interface. Le pare-feu acquiert automatiquement l'adresse IP privée attribuée dans le modèle ARM. Si vous envisagez d'attribuer plus d'une adresse IP, sélectionnez **Static (Statique)** et entrez manuellement les adresses IP principale et secondaire attribuées à l'interface sur le portail Azure.
   - Désactivez (effacez) **Créer automatiquement la route par défaut vers la passerelle par défaut fournie par le serveur** pour garantir que le trafic géré par cette interface ne soit pas transmis directement à la passerelle par défaut du réseau virtuel.
3. Cliquez sur **ethernet 1/2** et configurez comme suit :
   - Définissez **Interface Type (Type d'interface)** sur **Layer3 (Couche 3)** (par défaut).
   - Définissez la **Zone de destination** à **Trust (Confiance)**.
   - Définissiez **IP address (l'adresse IP) DHCP Client (Client DHCP)** or **Static (Statique)**.
   - Désactivez (effacez) **Créer automatiquement la route par défaut vers la passerelle par défaut fournie par le serveur**pour garantir que le trafic géré par cette interface ne soit pas transmis directement à la passerelle par défaut du réseau virtuel.
4. **Commit (Valider)** vos modifications et vérifiez que l'état du lien de l'interface est actif.
5. Ajouter une route statique sur le routeur virtuel du pare-feu VM-Series pour tous les réseaux que le pare-feu doit acheminer.

   Par exemple, pour ajouter un itinéraire par défaut aux sous-réseaux de destination pour les serveurs que le pare-feu fixe :
   - Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Virtual Router (Routeur virtuel)** > **default (par défaut)** >
   - Sélectionnez **Static Routes (Itinéraires statiques)** > **IPv4** et ajoutez l'adresse IP du saut suivant pour les serveurs de destination. Vous pouvez régler x.x.x.1 comme adresse IP suivante pour tout le trafic (destiné à 0.0.0.0/0 à partir de l'interface ethernet1/1).

STEP 8 | Configurez le pare-feu pour votre déploiement spécifique.

- **Gateway (Passerelle)** : déployez un équilibreur de charge tiers en façade de la zone Non approuvée.
- **Hybrid and Inter-VNet** : déployez une passerelle VPN Azure ou une machine virtuelle NAT en façade de la zone Non approuvée.
- **Inter-Subnet** : sur le pare-feu VM-Series, ajoutez une règle de politique de sécurité intrazone pour autoriser le trafic sur la base des sous-réseaux associé à l'interface Approuvée.
- **GlobalProtect™** : déployez une machine virtuelle NAT en façade de la zone Non approuvée.

STEP 9 | Dirigez le trafic vers le pare-feu VM-Series.

1. Pour vous assurer que le pare-feu VM-Series sécurise tout le trafic au sein du groupe de ressources Azure, configurez des itinéraires statiques sur le pare-feu.
2. Configurez les itinéraires définis par l'utilisateur pour diriger tout le trafic à travers les interfaces sur le pare-feu VM-Series. Consultez la documentation Azure sur les UDR pour plus de détails.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Les itinéraires définis par l'utilisateur sur les sous-réseaux internes doivent envoyer tout le trafic via l'interface Approuvée. Les itinéraires définis par l'utilisateur sur le côté Non approuvé dirigent tout le trafic provenant d'Internet à travers l'interface Non approuvée sur le pare-feu VM-Series. Le trafic provenant d'Internet peut provenir d'une Azure Application Gateway ou d'un équilibreur de charge Azure, ou de la passerelle VPN Azure en cas de déploiement hybride qui connecte votre réseau interne avec le cloud Azure.

STEP 10 | Pour publier des statistiques PAN-OS® sur Azure Application Insights, voir Enable Azure Application Insights on the VM-Series Firewall (Activer Azure Application Insights sur le pare-feu VM-Series).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Déploiement du pare-feu VM-Series depuis l'Azure China Marketplace (modèle de solution)

Les instructions suivantes vous montrent comment déployer le modèle de solution pour le pare-feu VM-Series qui est disponible dans l'Azure China Marketplace. L'Azure China Marketplace ne prend en charge que le modèle BYOL du pare-feu VM-Series. Vous pouvez déployer le pare-feu dans un groupe de ressources existant vide ou dans un nouveau groupe de ressources. Le réseau virtuel par défaut dans le modèle est 10.0.0.0/16 et il déploie un pare-feu VM-Series avec 3 interfaces réseau, une interface de gestion et deux interfaces du dataplane, comme illustré ci-dessous. Pour utiliser les modèles ARM personnalisables disponibles dans le référentiel GitHub, reportez-vous à la section Utilisation du modèle ARM pour déployer le pare-feu VM-Series.

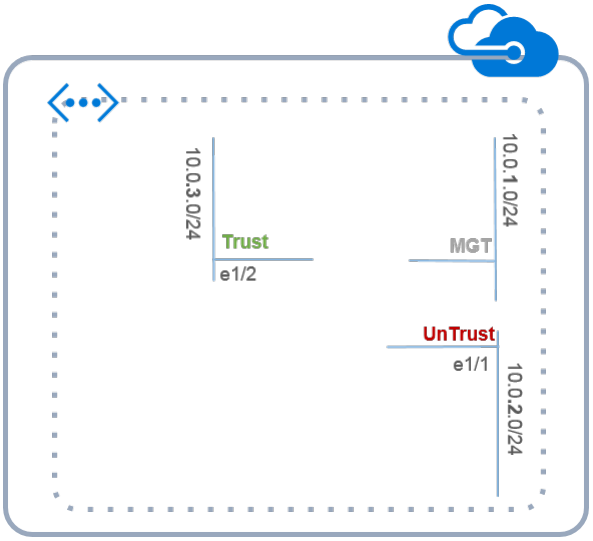

STEP 1 | Configurez un compte Azure.

1. Créez un compte Microsoft.
2. Connectez-vous au portail Azure (**`https://portal.azure.com`**) en utilisant vos justificatifs d'identité de compte Microsoft.

   Si vous utilisez un abonnement d'essai, vous pourriez avoir besoin d'ouvrir une requête de prise en charge (Help + Support (Aide + Assistance) > New Support Request (Nouvelle demande de prise en charge)) pour augmenter le quota de cœurs de machines virtuelles attribués.

STEP 2 | Trouvez le modèle de solution VM-Series dans l'Azure Marketplace.

1. Recherchez Palo Alto Networks sur l'Azure Marketplace Chinois (https://market.azure.cn). L'offre pour les différentes versions de PAN-OS des pare-feu VM-Series s'affiche.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.



2. Sélectionnez une offre et cliquez sur **Immediate deployment of (Déploiement immédiat de)**.

STEP 3 | Déployez le pare-feu.


1. Sélectionnez votre **Subscription (Abonnement)** Azure.
2. Sélectionnez un groupe de ressources pour contenir toutes les ressources associées au pare-feu VM-Series dans ce déploiement.

   Vous pouvez déployer le pare-feu VM-Series dans un nouveau groupe de ressources ou un groupe de ressources existant vide. Pour déployer le pare-feu dans un groupe de ressources existant disposant d'autres ressources, utilisez le modèle ARM dans le référentiel GitHub ou votre propre modèle ARM personnalisé. Assurez-vous que les ressources existantes correspondent aux valeurs de paramètre fournies dans le modèle ARM.

   1. Si vous créez un nouveau groupe de ressources, saisissez un nom pour le groupe de ressources et sélectionnez la région Azure China dans laquelle vous souhaitez déployer le pare-feu.
   2. Si vous sélectionnez un groupe de ressources existant, sélectionnez la région Azure China pour ce groupe de ressources et sélectionnez le déploiement complet.
3. Configurez les paramètres de base pour le pare-feu.
   1. Saisissez le nom du compte de stockage pour un compte existant ou créez-en un nouveau.
   2. Entrez le nom du conteneur de stockage blob sur lequel l'image vhd du pare-feu mage sera copiée et enregistrée.
   3. Entrez un nom de DNS pour accéder à l'adresse IP publique sur l'interface de gestion (eth0) du pare-feu. Pour accéder à l'interface Web du pare-feu, vous devez combiner le préfixe que vous entrez avec le suffixe, par exemple <nomDNS><china_region>.cloudapp.azure.com.
   4. Saisissez un **Username (Nom d'utilisateur)** pour l'administrateur du pare-feu.
   5. Entrez un **Password (Mot de passe)** pour sécuriser l'accès administratif au pare-feu.
   6. Sélectionnez le niveau et la taille de la machine virtuelle Azure selon vos besoins. Reportez-vous à la section Configuration système minimale requise pour le VM-Series sur Azure.
   7. Saisissez un **VmName (Nom VM)** permettant d'identifier le pare-feu VM-Series au sein du groupe de ressources.
   8. Utiliser un **PublicIPAddressName (Nom d'adresse IP publique)** pour étiqueter l'interface de gestion du pare-feu dans le groupe de ressources. Microsoft Azure lie le nom de DNS que vous avez défini avec ce nom afin que vous puissiez accéder à l'interface de gestion sur le pare-feu à partir de l'Internet public.
   9. Saisissez un **VirtualNetworkNam (Nom du réseau virtuel)** pour identifier votre réseau virtuel (VNet). L'**Address Prefix (Préfixe d'adresse)** de l'adresse IP par défaut pour le réseau virtuel est 10.0.0.0/16. Vous pouvez le changer pour répondre à vos besoins d'adressage IP.
   10. Configurez les sous-réseaux pour les interfaces réseau. Si vous utilisez un réseau virtuel existant, vous devez avoir défini trois sous-réseaux, un pour chacune des interfaces de gestion, approuvée et non approuvée. Si vous créez un nouveau VNet, vérifiez ou modifiez les préfixes de chaque sous-réseau. Les sous-réseaux par défaut sont 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24 et 10.0.3.0/24. Vous pouvez allouer ces sous-réseaux aux interfaces de gestion, approuvée et non approuvée comme vous le souhaitez.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

4. Examinez le récapitulatif, acceptez les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité, puis cliquez sur **Immediate deployment (Déploiement immédiat)** pour déployer le pare-feu. Le déploiement peut prendre 20 minutes, et vous pouvez utiliser le lien sur la page pour vérifier la progression.
5. Vérifiez que vous avez correctement déployé le pare-feu VM-Series.
    1. Connectez-vous au portail Azure China (https://portal.azure.cn) en utilisant vos identifiants Microsoft.
    2. Sélectionnez **Dashboard (Tableau de bord)** > **Resource Groups (Groupes de ressources)**, et sélectionnez le groupe de ressources.
    3. Sélectionnez **All Settings (Tous les paramètres)** > **Deployments (Déploiements)** > **Deployment History (Historique du déploiement)** pour consulter l'état détaillé

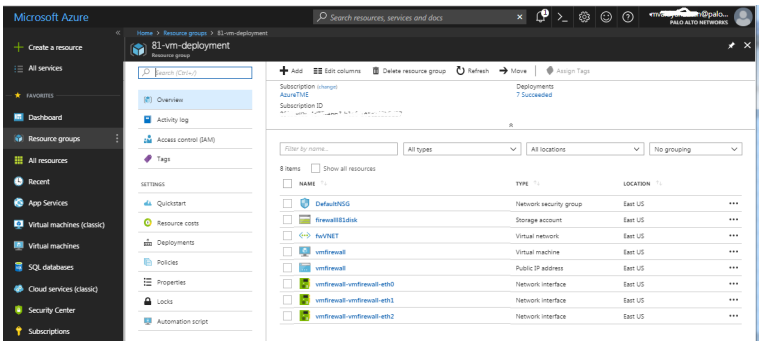

STEP 4 | Associez une adresse IP publique pour l'interface non approuvée du pare-feu VM-Series. Cela vous permet d'accéder à l'interface depuis l'Internet public et est utile pour toute application ou service Internet.

1. Sur le portail Azure, sélectionnez l'interface réseau pour laquelle vous souhaitez ajouter une adresse IP publique. Par exemple, l'interface eth1.
2. Sélectionnez **IP Configurations (Configurations IP)** > **Add (Ajouter)** et, pour l'adresse IP publique, sélectionnez **Enabled (Activé)**. Créez une nouvelle adresse IP publique ou sélectionnez-en une disponible.
3. Vérifiez que vous pouvez afficher l'adresse IP secondaire associée à l'interface.

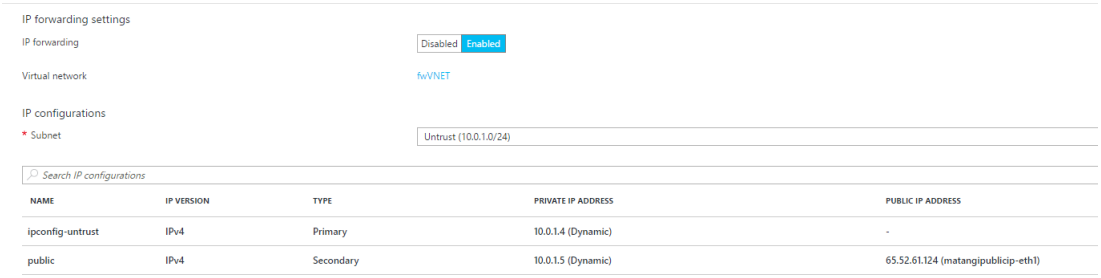

Lorsque vous associez une adresse IP secondaire à une interface réseau, le pare-feu VM-Series n'acquiert pas automatiquement l'adresse IP privée affectée à l'interface. Vous devrez configurer manuellement l'adresse IP privée à l'aide de l'interface Web du pare-feu VM-Series. Reportez-vous à l'étape Configurez les interfaces réseau du dataplane en tant qu'interfaces de couche 3 sur le pare-feu.


Chaque interface du pare-feu VM-Series sur Azure peut avoir une adresse IP privée dynamique (par défaut) ou statique et plusieurs adresses IP publiques (statiques ou dynamiques) associées. Le nombre maximal d'adresses IP publiques que vous pouvez attribuer à une interface est basé sur votre

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

abonnement Azure. Lorsque vous créez une nouvelle adresse IP publique, vous en obtenez une du bloc d'adresses IP que possède Microsoft, vous ne pouvez donc pas en choisir une spécifique.

STEP 5 | Connectez-vous à l'interface Web du pare-feu.

1. Sur le portail Azure, dans **All Resources (Toutes les ressources)**, sélectionnez le pare-feu VM-Series et consultez le nom de DNS complet pour le pare-feu.

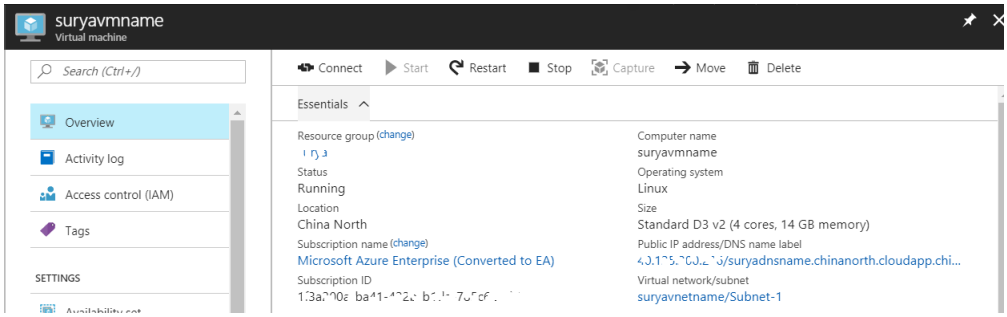

2. En utilisant une connexion sécurisée (https) à partir de votre navigateur Web, connectez-vous au nom de DNS pour le pare-feu.
3. Saisissez le nom d'utilisateur/mot de passe que vous avez défini précédemment. Un avertissement de certificat s'affiche ; ne vous en préoccupez pas. Continuez vers la page Web.

STEP 6 | Activez les licences sur le pare-feu VM-Series.

1. Créez un compte de support.
2. Enregistrez le pare-feu VM-Series (avec code d'autorisation).
3. Sur l'interface Web du pare-feu, sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Licenses (Licenses)** et sélectionnez **Activate feature using authentication code (Activer la fonctionnalité à l'aide du code d'autorisation)**.
4. Saisissez le code d'autorisation de capacité enregistré sur le portail de support. Le pare-feu se connecte alors au serveur de mise à jour (updates.paloaltonetworks.com), télécharge la licence et redémarre automatiquement.
5. Connectez-vous à nouveau à l'interface Web et confirmez les éléments suivants sur le **Dashboard (Tableau de bord)** :
   - Un numéro de série valide s'affiche dans **Serial# (N° de série)**.

     Si le terme Unknown (Inconnu) s'affiche, cela signifie que le périphérique n'est pas sous licence. Pour afficher les journaux de trafic sur le pare-feu, vous devez installer une licence de capacité valide.
   - Le **VM Mode (Mode VM)** affiche Microsoft Azure.

STEP 7 | Configurez les interfaces réseau du dataplane en tant qu'interfaces de couche 3 sur le pare-feu.

Si vous hébergez plusieurs sites Web ou services avec des adresses IP et des certificats SSL différents sur un seul serveur, vous devrez peut-être configurer plusieurs adresses IP sur les interfaces de pare-feu VM-Series.

1. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Interfaces** > **Ethernet**.
2. Cliquez sur la liaison **ethernet 1/1** et configurez comme suit :
   - **Interface Type (Type d'interface)** : Layer3 (Couche 3) (par défaut).
   - Dans l'onglet Config (Configuration), affectez l'interface au routeur par défaut.
   - Dans l'onglet **Config (Configuration)**, développez la liste déroulante **Security Zone (Zone de sécurité)** et sélectionnez New Zone (Nouvelle zone). Définissez une nouvelle zone appelée Non approuvée, puis cliquez sur OK.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Dans l'onglet **IPv4**, sélectionnez **DHCP Client (Client DHCP)** si vous envisagez d'attribuer une seule adresse IP sur l'interface. L'adresse IP privée attribuée au modèle ARM sera acquise automatiquement. Si vous envisagez d'attribuer plus d'une adresse IP, sélectionnez **Static (Statique)** et entrez manuellement les adresses IP principales et secondaires attribuées à l'interface sur le portail Azure.
- Décochez la case **Automatically create default route to default gateway provided by server** (Créer automatiquement un itinéraire par défaut en direction de la passerelle par défaut fournie par le serveur). La désactivation de cette option garantit que le trafic géré par cette interface n'est pas directement dirigé vers la passerelle par défaut du réseau virtuel.

3. Cliquez sur le lien pour **ethernet 1/2** et configurez-le comme suit :
   - Définissez **Interface Type (Type d'interface)** sur Layer3 (Couche 3) (par défaut).
   - **Security Zone (Zone de sécurité)** : Approuvé
   - **Adresse IP** : Sélectionnez **DHCP Client (Client DHCP)** ou **Static (Statique)**.
   - Décochez la case **Automatically create default route to default gateway provided by server** (Créer automatiquement un itinéraire par défaut en direction de la passerelle par défaut fournie par le serveur). La désactivation de cette option garantit que le trafic géré par cette interface n'est pas directement dirigé vers la passerelle par défaut du réseau virtuel.
4. Cliquez sur **Commit (Valider)**. Vérifiez que la liaison des interfaces est active.

STEP 8 | Configurez le pare-feu pour votre déploiement spécifique.

- Passerelle : déployez un équilibreur de charge tiers en façade de la zone Non approuvée.
- Hybrid and inter-VNet : déployez une passerelle VPN Azure ou une machine virtuelle NAT en façade de la zone Non approuvée.
- Inter-sous-réseau : sur le pare-feu VM-Series, ajoutez une règle de politique de sécurité intrazone pour autoriser le trafic sur la base des sous-réseaux associé à l'interface Approuvée.
- GlobalProtect : déployez une machine virtuelle NAT en façade de la zone Non approuvée.

STEP 9 | Dirigez le trafic vers le pare-feu VM-Series.

1. Pour vous assurer que le pare-feu VM-Series sécurise tout le trafic au sein du groupe de ressources Azure, configurez des itinéraires statiques sur le pare-feu.
2. Configurez les UDR pour diriger l'ensemble du trafic à travers les interfaces du pare-feu VM-Series. Consultez la documentation Azure sur les UDR pour plus de détails.

   Les UDR sur les sous-réseaux internes doivent envoyer tout le trafic à travers l'interface Approuvée. Les UDR sur le côté Non approuvé dirigent tout le trafic provenant d'Internet à travers l'interface Non approuvée sur le pare-feu VM-Series. Le trafic provenant d'Internet peut provenir d'une Azure Application Gateway ou d'un équilibreur de charge Azure, ou de la passerelle VPN Azure en cas de déploiement hybride qui connecte votre réseau interne avec le cloud Azure.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Utilisez les recommandations du Centre de sécurité Azure pour sécuriser vos charges de travail

Microsoft a arrêté la prise en charge du Centre de sécurité Azure pour les solutions de sécurité partenaires et l'a remplacée par Azure Sentinel.

Lorsque vous déployez de nouvelles charges de travail dans votre abonnement Azure qui est activé pour Azure Security Center, Azure Security Center vous permet de sécuriser ces charges de travail de deux façons. Dans un flux de travail, le Azure Security Center vous recommande de déployer une nouvelle instance du pare-feu de la série VM pour sécuriser une charge de travail d'application orientée Internet. Dans l'autre flux de travail, le Azure Security Center découvre les pare-feu de la série VM (solutions de sécurité partenaires) que vous avez déployés dans l'abonnement Azure et vous devez ensuite effectuer une configuration supplémentaire pour connecter le pare-feu de la série VM au Azure Security Center afin de pouvoir afficher les alertes sur le tableau de bord. Reportez-vous à la section Intégration du centre de sécurité Azure pour obtenir des détails sur l'intégration ainsi que les avantages et inconvénients de chaque flux de travail :

- Déployer un pare-feu de série VM en fonction d'une recommandation du Centre de sécurité Azure
- Connecter un pare-feu de série VM existant à partir du centre de sécurité Azure


Déployer un pare-feu de série VM en fonction d'une recommandation du Centre de sécurité Azure

Le Centre de sécurité Azure analyse vos ressources Azure et formule des recommandations pour sécuriser les charges de travail qui ont besoin d'un pare-feu de prochaine génération. La recommandation s'affiche sur le tableau de bord et vous pouvez alors déployer une nouvelle instance du pare-feu de la série VM à partir du marché Azure ou vous pouvez utiliser le CLI d'Azure, Powershell ou un modèle ARM. L'avantage d'utiliser un déploiement personnalisé à l'aide de la CLI d'Azure, de Powershell ou d'un modèle ARM est que vous pouvez déployer le pare-feu de la série VM dans le même groupe de ressources que la charge de travail que vous devez protéger. Lorsque vous déployez le pare-feu de la série VM en utilisant le marché Azure, vous devez déployer le pare-feu dans un nouveau groupe de ressources ou un groupe de ressources vide seulement. Par conséquent, le déploiement sur le marché exige que vous vous assuriez que le trafic provenant de la charge de travail que vous voulez protéger est dirigé vers le pare-feu qui se trouve dans un groupe de résonance différent.


STEP 1 | Connectez-vous à votre portail Azure et accédez au tableau de bord du Centre de sécurité.

STEP 2 | Sélectionnez **Recommendations**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

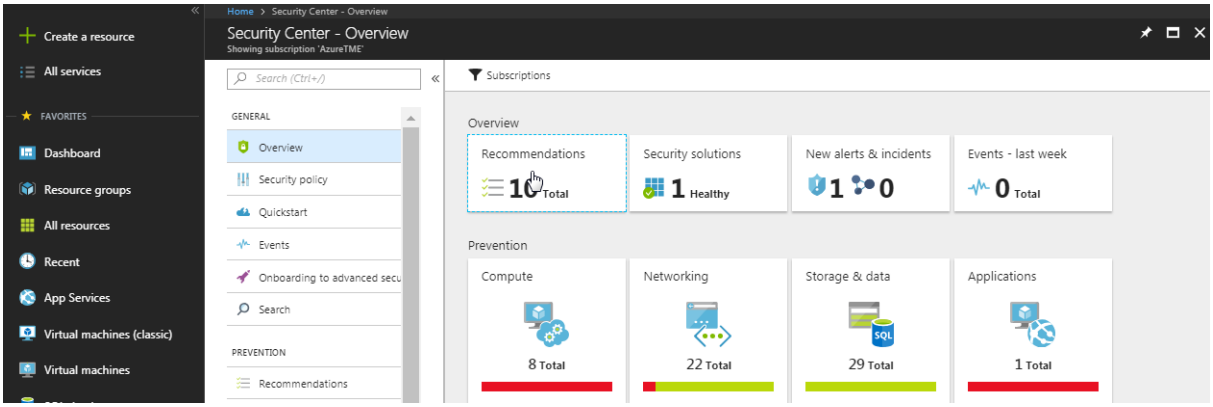

STEP 3 | Sélectionnez **Add a Next Generation Firewall (Ajoutez un Pare-feu de prochaine génération)**, sélectionnez la charge de travail que vous voulez protéger.

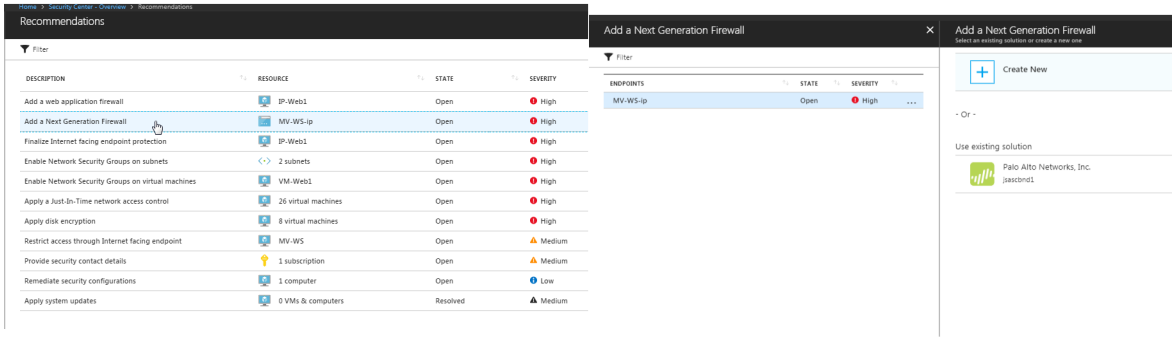


STEP 4 | Choisissez si vous voulez déployer une nouvelle instance du pare-feu de la série VM ou utiliser une instance existante du pare-feu de la série VM.

Pour utiliser ce flux de travail, mettre en place une charge de travail avec une adresse IP publique qui est exposée à Internet et déployer une instance du pare-feu de la série VM dans un nouveau groupe de ressources. Ensuite, supprimez la charge de travail que vous avez mise en scène et déployez vos charges de production au sein du groupe de ressources dans lequel vous avez déployé le pare-feu de la série VM.

- Pour **Create New** (En créer un nouveau), reportez-vous à la section Déploiement du pare-feu VM-Series depuis l'Azure Marketplace (modèle de solution).
- Pour **utiliser la solution existance**, sélectionnez le pare-feu de la série VM que vous avez déjà déployé.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

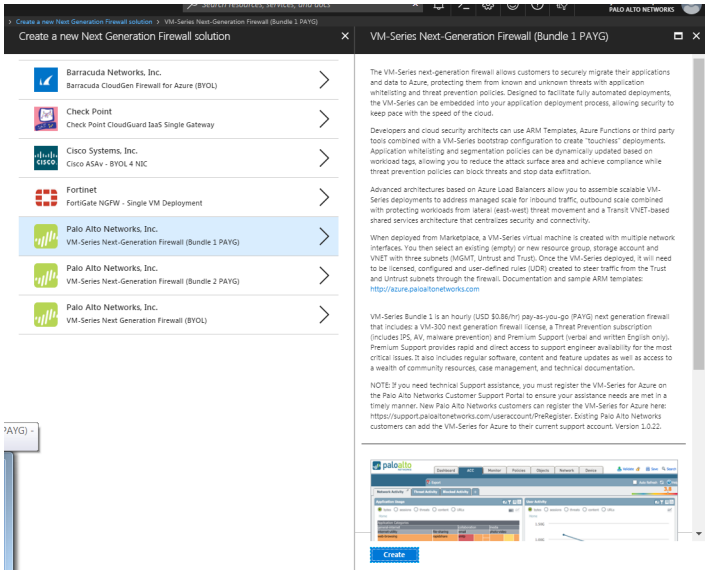


Connecter un pare-feu de série VM existant à partir du centre de sécurité Azure

Lorsque le Azure Security Center détecte que vous avez déployé le pare-feu de la série VM dans l'abonnement à Azure, il affiche le pare-feu comme solution de sécurité. Vous pouvez ensuite connecter le pare-feu de la série VM au Centre de sécurité en utilisant le format d'événement commun (FEC) sur le système et visualiser les journaux de pare-feu comme alertes sur le tableau de bord du Centre de sécurité.

STEP 1 | Connectez-vous à votre portail Azure et accédez au tableau de bord du Centre de sécurité.


STEP 2 | Sélectionnez Security Solutions pour afficher tous les pare-feu de la série VM disponibles dans cet abonnement à Azure.

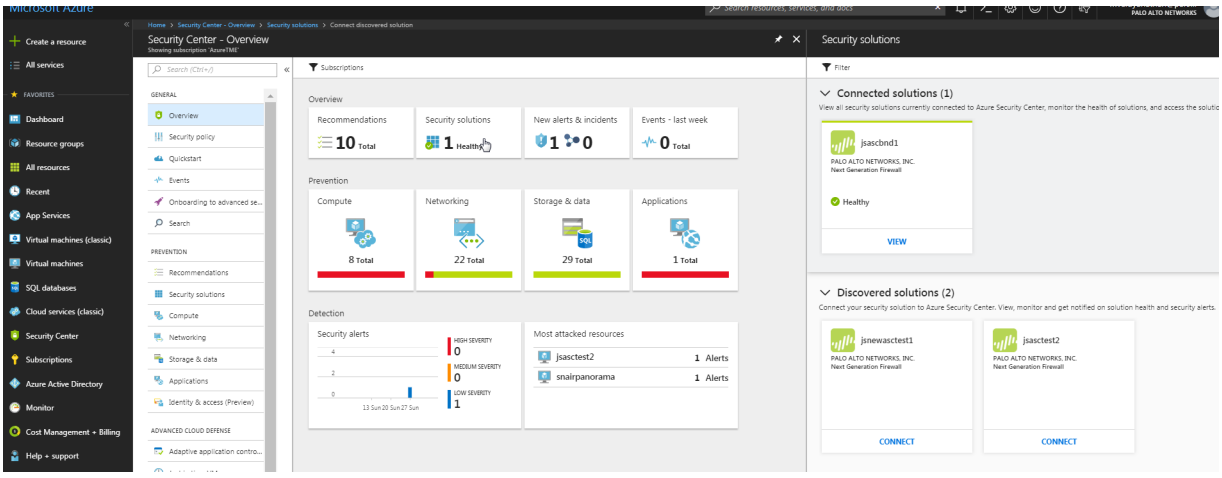

STEP 3 | Développez les solutions découvertes, sélectionnez l'instance de pare-feu de la série VM qui se trouve dans le même groupe de ressources que la charge de travail que vous souhaitez protéger et cliquez sur **Connect**.


Pour afficher les journaux des pare-feu comme des alertes dans le tableau de bord du Security Center (Centre de sécurité), vous devez suivre le processus en quatre étapes qui s'affiche à l'écran.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

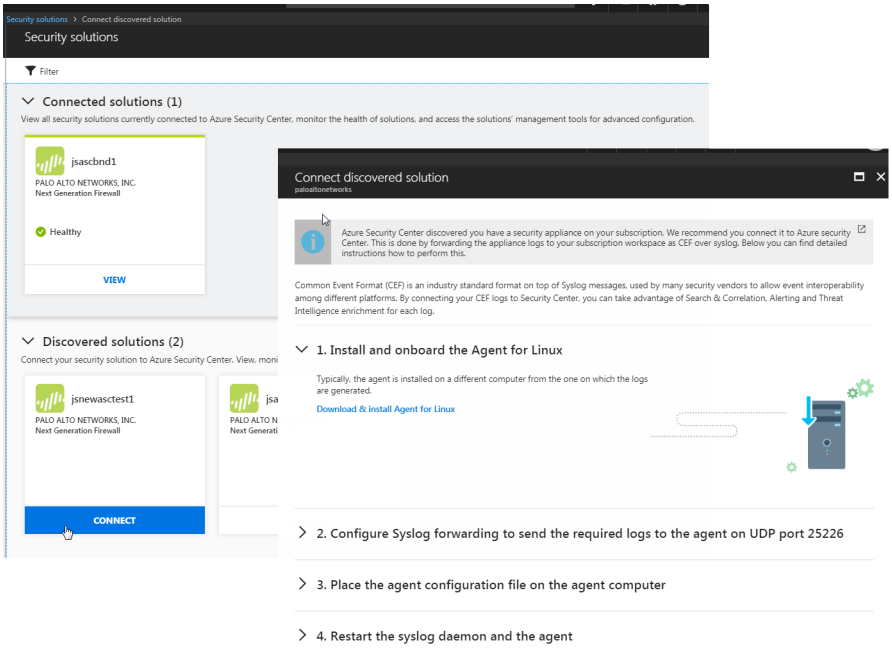

STEP 4 | Lors de la connexion réussie du pare-feu de la série VM au centre de sécurité, le pare-feu de la série VM s'affiche dans la liste des solutions connectées.

Cliquez sur View pour vérifier que le pare-feu protège la charge de travail que vous devez protéger.

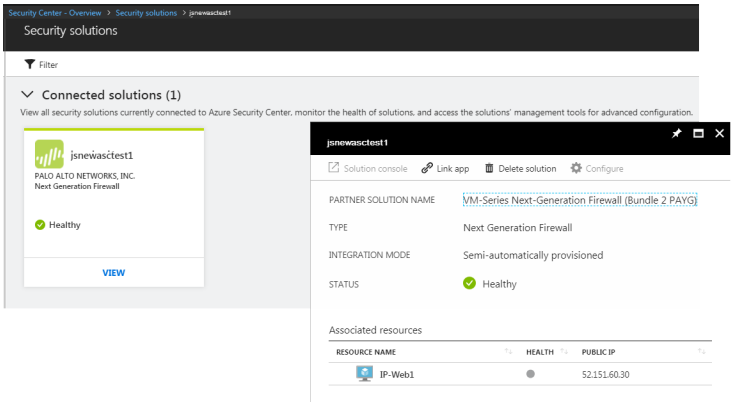

Utiliser Panorama pour acheminer les journaux au centre de sécurité Azure

Si vous utilisez Panorama pour gérer vos pare-feu, vous pouvez utiliser des modèles et des groupes de périphériques pour transférer les journaux du pare-feu vers le Centre de sécurité Azure. Avec le profil par défaut du transfert du registre du centre de sécurité Azure, les registres des menaces et des incendies de forêt de gravité faible, moyenne, élevée ou critique générés sur le pare-feu sont affichés comme des alertes de sécurité sur le tableau de bord du centre de sécurité Azure. Pour que vous puissiez mieux cibler et trier les alertes, vous pouvez configurer des filtres de journaux granulairesuniquement pour transférer les journaux qui vous intéressent ou transférer uniquement les journaux de gravité critiques et élevés. Vous pouvez également associer de manière sélective le profil de transfert de journaux à quelques règles de stratégie de sécurité basées sur vos applications et vos besoins de sécurité.

Pour activer l'intégration du Centre de sécurité Azure à partir de Panorama, utilisez le flux de travail suivant.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 1 | Ajoutez le pare-feu en tant que périphérique géré sur Panorama.

STEP 2 | À partir de Panorama, créez un modèle et un groupe de périphériques pour transférer les paramètres de transfert de journaux vers les pare-feu qui transmettront les journaux au Centre de sécurité Azure.

STEP 3 | Spécifiez les types de journaux à transmettre au service d'enregistrement.


La méthode d'activation du transfert dépend du type de journal : Pour les journaux générés en fonction d'une correspondance de stratégie, vous utilisez un profil de transfert de journaux dans un groupe de périphériques. Pour les autres types de journaux, vous utilisez la configuration des paramètres de journal dans un modèle.

1. Configurez le transfert des journaux système, de configuration, User-ID et de correspondance HIP.
    1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Log Settings (Paramètres des journaux)**.
    2. Sélectionnez le **Template (Modèle)** contenant les pare-feu que vous souhaitez transférer vers le service de journalisation.
    3. Pour chaque type de journal que vous transférez au service de journalisation, **Add (Ajoutez)** un filtre de liste de correspondance. Donnez-lui un **Name (Nom)**, vous pouvez également définir un **Filter (filtre)**.
    4. **Add (Ajoutez)** des actions intégrées et entrez **Name (Nom)**. L'action Azure-Security-Center-Integration sera sélectionnée automatiquement. Cliquez sur **OK**.

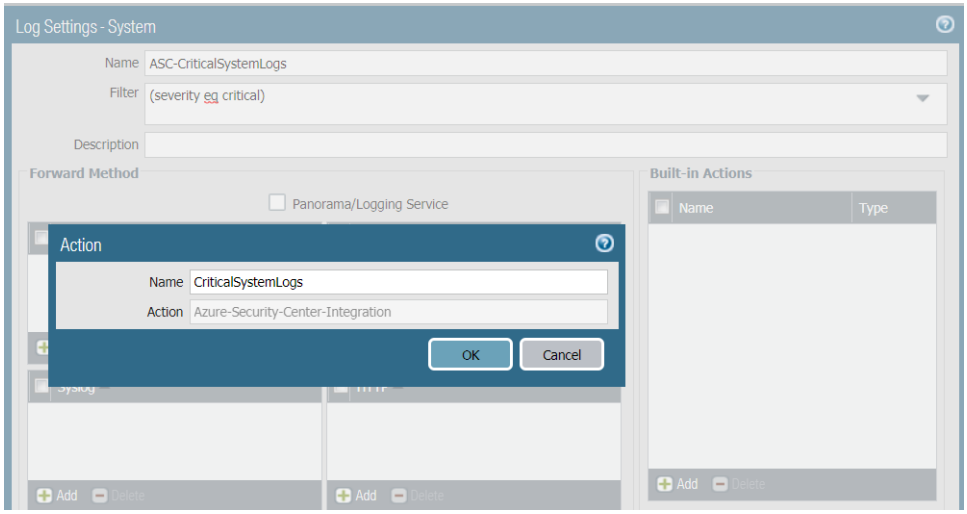

    5. Cliquez sur **OK**.
2. Configurez le transfert de tous les autres types de journaux qui sont générés lorsqu'une correspondance de stratégie se produit, telle que Trafic, Menace, Soumission WildFire, Filtrage d'URL, Filtrage des données et Journaux d'authentification. Pour transférer ces journaux, vous devez créer et attacher un profil de transfert de journal à chaque règle de stratégie pour laquelle vous souhaitez transférer les journaux.
    1. Sélectionnez le **Device Group (Groupe de périphériques)**, et ensuite, sélectionnez **Objects (Objets)** > **Log Forwarding (Transfert des journaux)** pour **Add (Ajouter)** un profil. Dans la liste de correspondance du profil de transfert de journaux, ajoutez chaque type de journal que vous souhaitez transférer.
    2. Sélectionnez **Add (Ajouter)** dans les actions intégrées pour permettre aux pare-feu du groupe de périphériques de transférer les journaux vers le Centre de sécurité Azure.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

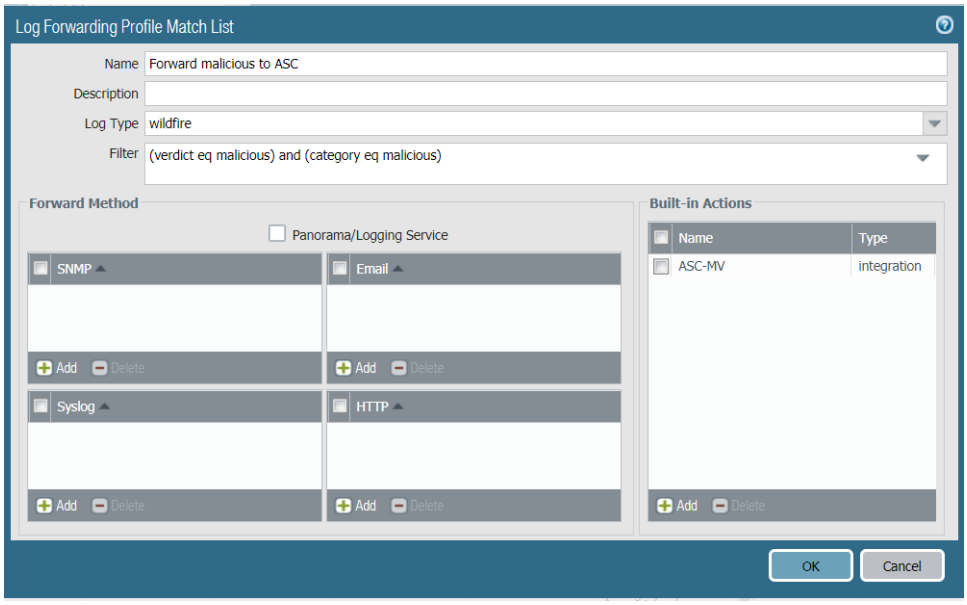

3. Créez des politiques de sécurité de base dans le groupe de périphériques que vous venez de créer et sélectionnez **Actions** pour attacher le profil de transfert de journal que vous avez créé pour le transfert des journaux vers le Centre de sécurité Azure. Tant que le pare-feu possède des interfaces et des zones et une politique de sécurité de base, il ne laissera passer aucun trafic et seul le trafic qui correspond à la règle de politique de sécurité sera journalisé (par défaut).
4. Pour chaque règle que vous créez, sélectionnez **Actions** et sélectionnez le profil de transfert de journaux qui permet au pare-feu de transmettre les journaux vers le Centre de sécurité Azure.

STEP 4 | Validez vos modifications dans Panorama et envoyez-les au modèle et au groupe de périphériques que vous avez créés.

STEP 5 | Vérifiez que les journaux du pare-feu sont transmis vers le Centre de sécurité Azure.

1. Connectez-vous au portail Azure, sélectionnez **Azure Security Center (Centre de sécurité Azure)**.
2. Vérifiez que vous pouvez voir les journaux du pare-feu en tant qu'alertes de sécurité sur le tableau de bord du Centre de sécurité Azure.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Déploiement du pare-feu VM-Series dans Azure Stack

Vous pouvez déployer le pare-feu de la série VM sur la Stack d'Azure pour sécuriser le trafic inter-sous-réseau entre les applications dans une architecture à plusieurs niveaux et le trafic sortant des serveurs dans votre déploiement de Stack d'Azure. Si vous voulez utiliser le pare-feu de la série VM comme passerelle pour sécuriser le trafic entrant destiné aux serveurs dans votre déploiement de la cheminée Azure, vous devez déployer un appareil NAT devant le pare-feu qui reçoit le trafic entrant et l'achemine au pare-feu. L'appliance NAT est nécessaire parce que sur la cheminée Azure, vous ne pouvez pas attribuer une adresse IP publique à une interface non primaire d'une machine virtuelle, comme le pare-feu de la série VM.

Contrairement à l'Azure public, vous n'avez pas de modèle de solution pour déployer le pare-feu de la série VM sur la cheminée Azure. Par conséquent, vous devez utiliser un modèle ARM pour déployer le pare-feu de la série VM. Pour commencer, vous pouvez utiliser l'exemple de modèle ARM appuyé par la collectivité dans GitHub, puis élaborer votre propre modèle ARM pour les déploiements de production.

Le pare-feu de série VM sur la cheminée Azure n'a pas de prise en charge pour le bootstrap, les aperçus d'application Azure ou l'intégration du centre de sécurité Azure.

STEP 1 | Téléchargez les articles du marché de Azure à AzureStack.

Pour déployer le pare-feu VM-Series sur Azure Stack, vous devez avoir accès à l'offre BYOL de l'image PAN-OS (8.1 ou version ultérieure) du pare-feu de la série VM. Vous pouvez télécharger l'image directement du marché Azure à Azure Stack dans un déploiement connecté.

STEP 2 | Accédez au portail Azure Stack.

Votre opérateur Azure Stack (un fournisseur de services ou un administrateur de votre organisation) doit fournir l'adresse URL exacte pour accéder au portail.

STEP 3 | Déployez le pare-feu VM-Series.


Un modèle de solution pour le pare-feu de série VM n'est pas disponible sur Azure Stack. Par conséquent, vous devez renvoyer à l'image que vous avez téléchargée à l'étape précédente, dans un modèle ARM, pour déployer le pare-feu de la série VM. Pour commencer, vous pouvez déployer l'exemple de modèle de GAD qui est disponible sur GitHub dans le cadre de la politique appuyée par la collectivité :

1. Obtenez l'exemple de modèle de Azure Stack GitHub.
   - Sélectionnez azurestackdeploy.json pour voir le contenu.
   - Cliquez sur Raw et copiez le contenu du fichier JSON.
2. Déployer l'exemple de modèle GitHub.Déployer l'exemple de modèle GitHub.


   Vous pouvez déployer le pare-feu dans un groupe de ressources existant vide ou dans un nouveau groupe de ressources. Le VNet par défaut dans le modèle est 192.168.0.0/16 et il déploie un pare-feu VM-Series avec trois interfaces réseau : une interface de gestion sur le sous-réseau 192.168.0.0/24 et deux interfaces de plan de données sur les sous-réseaux 192.168.1.0/24 et 192.168.2.0/24. Vous pouvez personnaliser ces sous-réseaux en fonction de vos besoins.

   - Ouvrez une session sur le portail Azure Stack.
   - Sélectionnez **New (Nouveau)** > **Custom (Personnalisé)** > **Template deployment (Déploiement de modèle)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

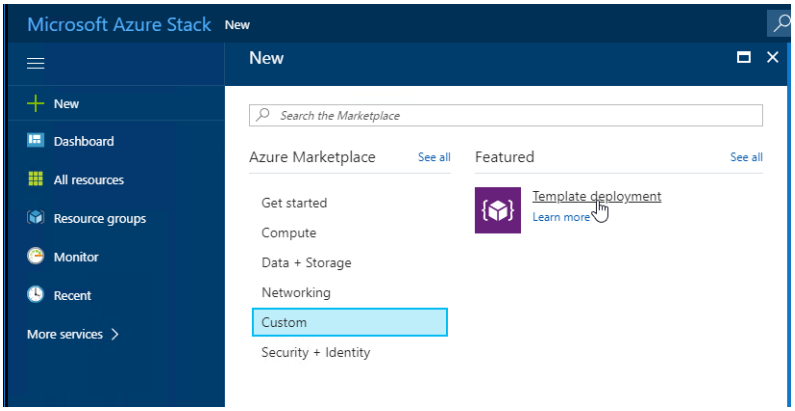


- **Edit template (Modifier le modèle)**, supprimer tout le contenu existant dans le modèle et coller le contenu du modèle JSON que vous avez copié plus tôt et **Save (sauvegarder)**.

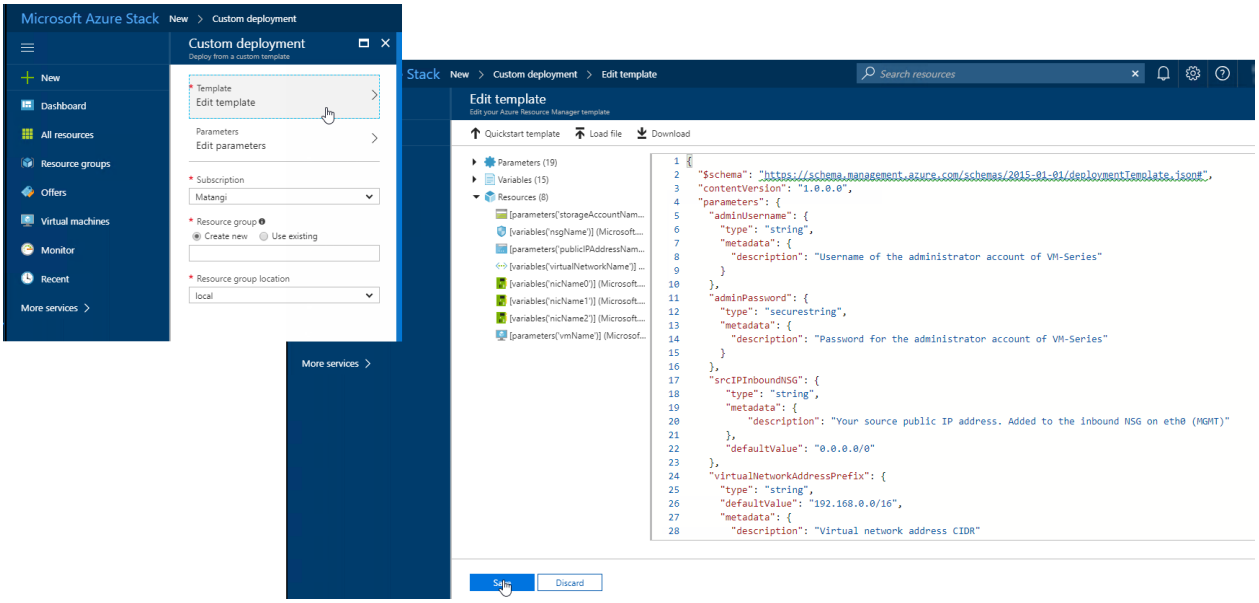


- **Modifiez les paramètres**, entrez les valeurs pour les paramètres requis et modifiez les valeurs par défaut au besoin, puis cliquez sur **OK**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

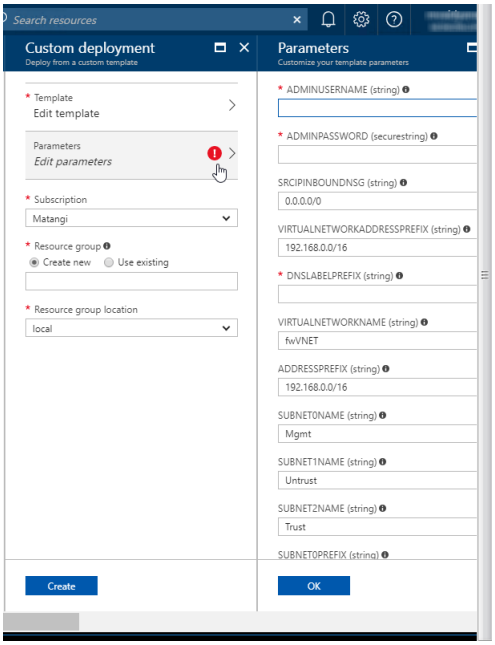

- Sélectionnez **Subscription (l'abonnement)**que vous souhaitez désactiver, puis cliquez sur **OK**.
- Choisissez un **Resource Group (Groupe de ressources)** groupe de ressources existant qui est vide ou créez un nouveau groupe, puis cliquez sur **OK**.
- Cliquez sur **Create (Créer)**. Une nouvelle tuile sur le tableau de bord affiche l'état d'avancement du déploiement du modèle.

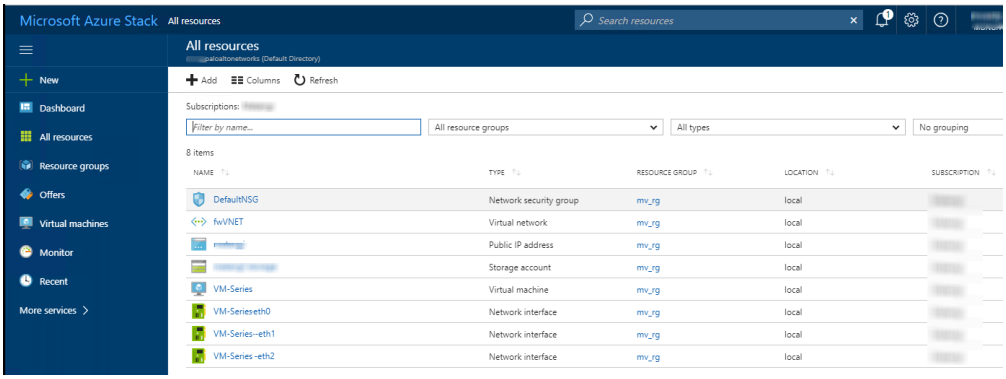

STEP 4 | Étapes suivantes :

1. Connectez-vous à l'interface Web du pare-feu.

   En utilisant une connexion sécurisée (https) à partir de votre navigateur Web, connectez-vous au nom de DNS pour le pare-feu. Saisissez le nom d'utilisateur/mot de passe que vous avez défini précédemment. Un avertissement de certificat s'affiche ; ne vous en préoccupez pas. Continuez vers la page Web.
2. Activez les licences sur le pare-feu VM-Series.

   1. Création d'un compte de soutien et Enregistrer le pare-feu de la série VM (avec le code d'auteur).
   2. Sur l'interface Web du pare-feu, sélectionnez **Device (Appareils)** > **Licenses (Licences)** et sélectionnez **Activate feature using authentication code (Activer la fonctionnalité à l'aide du code d'autorisation)**.
   3. Saisissez le code d'autorisation de capacité enregistré sur le portail de support. Le pare-feu se connecte alors au serveur de mise à jour (updates.paloaltonetworks.com), télécharge la licence et redémarre automatiquement.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

4. Reconnectez-vous à l'interface Web sur le **Dashboard (Tableau de bord)** et vérifiez qu'un numéro de **série** valide s'affiche.

   Le **VM Mode (Mode VM)** affiche Microsoft Azure.

   Si le terme Unknown (Inconnu) s'affiche, cela signifie que le périphérique n'est pas sous licence. Pour afficher les journaux de trafic sur le pare-feu, vous devez installer une licence de capacité valide.

STEP 5 | 7


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Activer Azure Application Insights sur le pare-feu VM-Series

Le pare-feu VM-Series sur Azure peut publier des statistiques PAN-OS personnalisées nativement dans Azure Application Insights que vous pouvez utiliser pour surveiller les pare-feu directement à partir du portail Azure. Ces statistiques vous permettent d'évaluer les performances et les modèles d'utilisation que vous pouvez utiliser pour définir des alarmes et prendre des mesures pour automatiser des événements tels que le lancement ou l'arrêt des instances de pare-feu VM-Series. Reportez-vous à la section Statistiques PAN-OS personnalisées publiées pour la surveillance pour obtenir une description des statistiques disponibles.

STEP 1 | Sur le portail Azure, créez votre instance Application Insights pour surveiller le pare-feu et copiez la **Instrumentation Key (Clé d'instrumentation)** à partir de **Configure (Configuration)** > **Properties (Propriétés)**.

Le pare-feu a besoin de cette clé pour s'authentifier auprès de l'instance Application Insights et y publier ses métriques. Assurez-vous de passer en revue les autorisations requises pour le principal du service dans Autorisations VM-Series sur le service Azure Active Directory Service Principal.

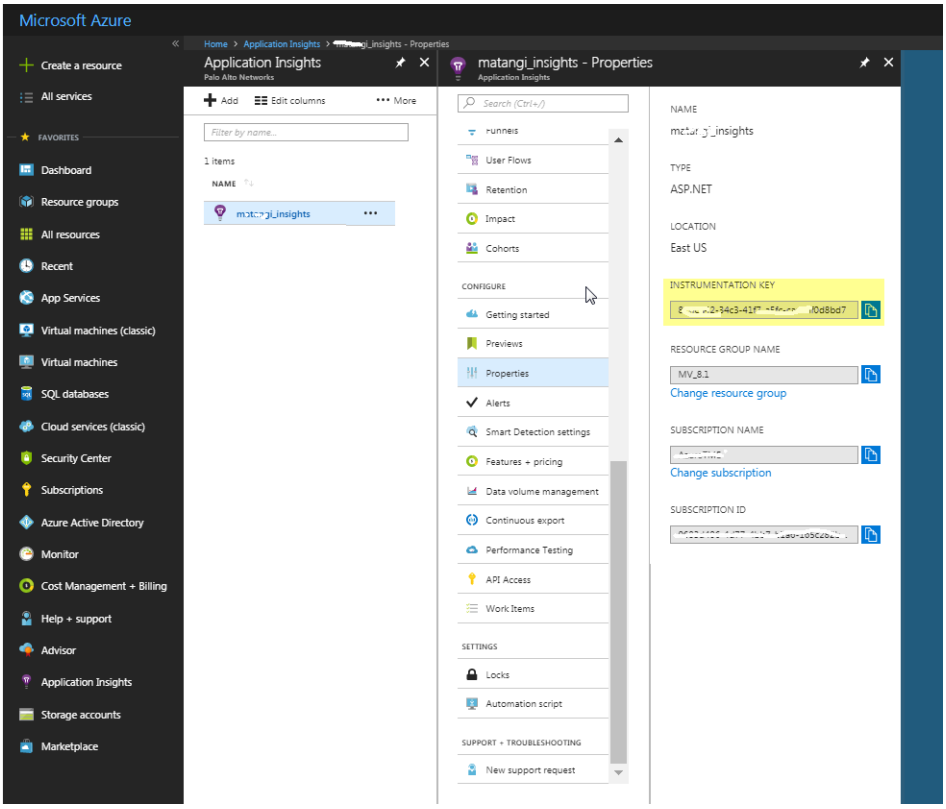


STEP 2 | Activez le pare-feu pour publier les métriques dans votre instance Application Insights.

1. Connectez-vous au pare-feu VM-Series sur Azure.
2. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **VM-Series** > **Azure**.
3. Modifiez **Azure Application Insights** et entrez la clé d'instrumentation copiée précédemment.

   L'intervalle par défaut pour la publication des statistiques est de cinq minutes. Vous pouvez changer l'intervalle et indiquer une valeur qui varie entre 1 et 60 minutes.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

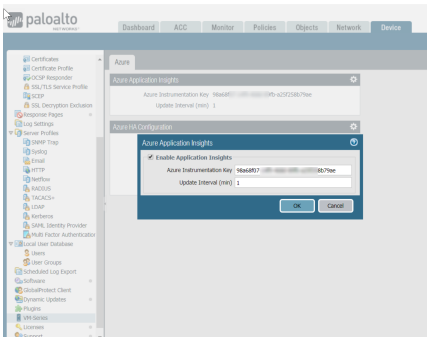


4. **Commit (Validez)** vos modifications.

   Le pare-feu génère un journal système dans lequel il consigne la réussite ou l'échec de l'authentification auprès d'Azure Application Insights.

STEP 3 | Vérifiez si les statistiques s'affichent sur le tableau de bord Azure Application Insights.

1. Sur le portail Azure, sélectionnez l'instance Application Insights et **Overview (Vue d'ensemble)** > **Metrics Explorer (Explorateur de statistiques)** pour afficher les statistiques personnalisées PAN-OS.

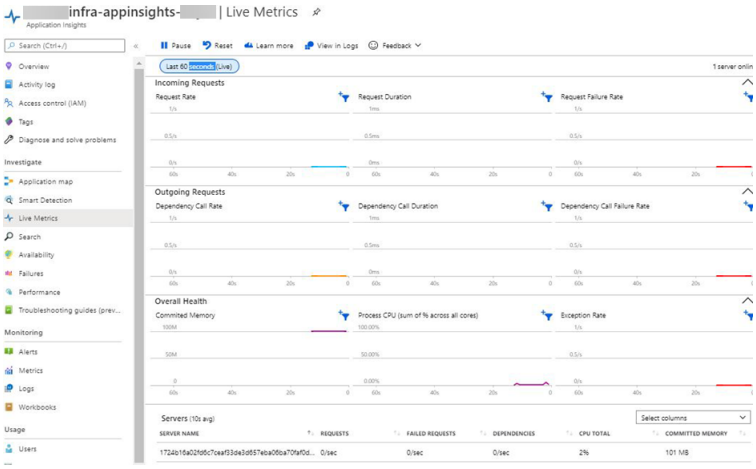

2. Sélectionnez le(s) métrique(s) que vous souhaitez surveiller pour voir les tendances et les alertes. Reportez-vous à la documentation de Microsoft Azure pour plus de détails sur l'exploration des métriques dans Application Insights.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Surveillance VM sur Azure

La surveillance des ressources des machines virtuelles (VM Monitoring) de Microsoft® Azure® vous permet de mettre à jour dynamiquement les règles de stratégie de sécurité pour appliquer de manière cohérente la stratégie de sécurité sur tous les actifs déployés de votre abonnement Azure. Pour activer cette capacité, vous devez installer le plugin Azure sur Panorama et activer la communication API entre Panorama et vos abonnements à Azure. Panorama peut collecter le mappage adresse IP-balise de toutes vos ressources Azure et utilise l'API pour transmettre les informations sur les machines virtuelles à votre pare-feu Palo Alto Networks®.

- A propos de la surveillance VM sur Azure
- Configuration Azure Plugin pour surveillance de machine virtuelle sur Panorama
- Attributs surveillés à l'aide du plugin Panorama sur Azure

A propos de la surveillance VM sur Azure

Lorsque vous déployez ou arrêtez des machines virtuelles dans le cloud public Azure, vous pouvez utiliser le plug-in Panorama pour Azure pour appliquer de façon uniforme les règles de politique de sécurité sur ces charges de travail.

Le plugin Panorama pour Azure est conçu pour une échelle et vous permet de surveiller jusqu'à 100 abonnements Azure sur le Cloud public Azure. Avec ce plugin, vous utilisez Panorama comme point d'ancrage pour sonder vos abonnements pour les étiquettes, puis distribuez les métadonnées (carte IP d'adresse à étiquette) à de nombreux pare-feu dans un groupe d'appareils. Étant donné que Panorama communique avec vos abonnements Azure pour récupérer des informations VM, vous pouvez rationaliser le nombre d'appels API effectués dans l'environnement cloud. Bien que vous puissiez définir la politique de sécurité localement sur le pare-feu, l'utilisation de Panorama et du plug-in centralise la gestion de la politique de sécurité, assurant ainsi l'uniformité des politiques pour les architectures hybrides et d'origine cloud.

Reportez-vous à la Matrice de compatibilité pour plus d'informations sur la version du plug-in Panorama.

Configuration Azure Plugin pour surveillance de machine virtuelle sur Panorama

Pour trouver toutes les charges de travail des machines virtuelles que votre organisation a déployées dans le cloud Azure, vous devez installer le plug-in Azure sur Panorama et configurer les *définitions de surveillance* qui permettent à Panorama de s'authentifier sur vos abonnements Azure et d'extraire l'information VM sur les charges de travail Azure. Panorama récupère l'adresse IP privée principale des machines virtuelles (arrêtées et en marche) et les étiquettes connexes. Pour une liste des éléments de métadonnées pris en charge par Panorama, consultez Liste des attributs surveillés dans Azure.

Après que Panorama a détecté les attributs, pour déplacer l'information de la machine virtuelle de Panorama vers les pare-feu, vous devez ajouter les coupe-feu (matériel ou série VM) comme dispositifs gérés sur Panorama, et regrouper les pare-feu en un ou plusieurs groupes d'appareils. Vous pouvez ensuite préciser les groupes d'appareils qui font partie du *groupe de notification*, qui est un élément de configuration dans une définition de surveillance, que Panorama utilise pour enregistrer le mappage de l'adresse IP à l'étiquette qu'il extrait d'Azure.

Enfin, pour assurer l'application uniforme des politiques de sécurité dans l'ensemble de vos charges de travail Azure, vous devez établir des groupes d'adresses dynamiques et les renvoyer dans des règles de politique qui autorisent ou refusent le trafic vers les adresses IP des VM. Pour simplifier votre configuration et gérer vos politiques et objets de façon centralisée à partir de Panorama, vous pouvez définir les groupes

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

d'adresses dynamiques et les règles de politique de sécurité sur Panorama et les déplacer vers les pare-feu plutôt que de gérer les groupes d'adresses dynamiques et les règles de politique de sécurité localement sur chaque pare-feu.

La fiche Azure sert à surveiller les instances VM sur le nuage public Azure. La version 1.0 ne soutient pas Azure Government ou Azure China.

- Liste de planification pour la surveillance de la MV avec le plugin Azure
- Installer le Plugin Azure
- Configurer le plugin Azure pour la surveillance VM

Liste de planification pour la surveillance de la MV avec le plugin Azure

- Configurer l'application Active Directory et un directeur de service pour permettre l'accès à l'API – Pour que Panorama puisse interagir avec les API Azure et recueillir de l'information sur vos charges de travail, vous devez créer un directeur de service Active Directory Azure. Ce principal de service comporte les autorisations nécessaires pour s'authentifier auprès d'Azure AD et accéder aux ressources de votre abonnement.

  Pour terminer cette configuration, vous devez disposer des permissions nécessaires pour enregistrer une application auprès de votre locataire Azure AD et affecter l'application à un rôle de votre abonnement. Si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires, demandez à votre administrateur Azure AD ou d'abonnement de créer un principal de service avec un rôle IAM de lecteur ou les autorisations personnalisées spécifiées à la section Autorisations VM-Series sur le service Azure Active Directory Service Principal.
- Assurez-vous que l'ID d'abonnement est unique parmi les directeurs de service. Panorama vous permet d'utiliser un seul service principal pour surveiller un abonnement Azure. Vous pouvez surveiller jusqu'à 100 abonnements Azure avec 100 ressources principales de service.
- Si vous utilisez le plugin Panorama pour Azure et AWS, vous ne pouvez pas cibler le même pare-feu ou système virtuel avec des étiquettes des deux environnements. Assurez-vous qu'il n'y a pas de chevauchement entre les groupes de dispositifs que vous ajoutez aux définitions de la surveillance pour le SSA et l'azur.
- Si vous utilisez le plugin Panorama pour Azure et AWS, vous ne pouvez pas cibler le même pare-feu ou système virtuel avec des étiquettes des deux environnements. Assurez-vous qu'il n'y a pas de chevauchement entre les groupes de dispositifs que vous ajoutez aux définitions de la surveillance pour le SSA et l'azur.
- Panorama peut pousser jusqu'à 8 000 adresses IP pour cartographier les pare-feu ou le système virtuel assigné à un groupe de dispositifs. Passer en revue les exigences pour Panorama et les pare-feu gérés :
  - Configuration minimale requise (consultez les informations concernant le plug-in Panorama dans la Matrice de compatibilité) :

    Appareil virtuel Panorama ou appareil matériel Panorama exécutant Panorama 8.1.3 ou version ultérieure, avec un contrat support actif et une licence de gestion de périphériques pour la gestion des pare-feu.

    Pare-feu nouvelle génération sous licence exécutant PAN-OS 8.0 ou 8.1.
  - Vous devez ajouter les pare-feu comme dispositifs gérés sur Panorama et créer des groupes d'appareils de façon à pouvoir configurer Panorama pour aviser ces groupes à l'aide de l'information VM qu'il récupère. Les groupes d'appareils peuvent inclure des pare-feu de série VM ou des systèmes virtuels sur les pare-feu matériels.
  - Le nombre d'étiquettes que le plugin Panorama peut récupérer et enregistrer est le suivant :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Sur Panorama exécutant la version 8.1.3 ou ultérieure et gérant des pare-feu exécutant PAN-OS version 8.1.3 ou précédente, les pare-feu ou systèmes virtuels inclus dans un groupe de périphériques peuvent disposer de 7 000 adresses IP comprenant 10 étiquettes chacune, ou de 6 500 adresses IP avec 15 étiquettes chacune.

Sur Panorama version 8.1.3 ou ultérieure gérant des pare-feu exécutant PAN-OS 8.0.x, les pare-feu ou systèmes virtuels inclus dans un groupe de périphériques peuvent disposer de 2 500 adresses IP avec 10 étiquettes chacune.

- Si vos appareils Panorama sont en configuration de disponibilité élevée, vous devez installer manuellement la même version du plugin Azure sur les deux appareils Panorama pairs.

Vous configurez le plugin Azure sur le pair actif de Panorama seulement. Sur l'engagement, la configuration est synchronisée avec le pair passif Panorama. Seuls les pairs actifs de Panorama sondent les abonnements Azure que vous avez configurés pour la surveillance des VM.

Installer le Plugin Azure


Pour commencer la surveillance VM sur l'azur, vous devez télécharger et installer le plugin Azure sur Panorama. Si vous avez une configuration d'HA de Panorama, répétez ce processus d'installation sur chaque pair de Panorama.

Si vous avez déjà installé un plugin Panorama, le processus d'installation (ou de désinstallation) d'un autre plugin nécessite un redémarrage Panorama pour vous permettre d'engager des changements. Alors, installez des plugins supplémentaires pendant une fenêtre de maintenance planifiée pour permettre un redémarrage.

STEP 1 | Connectez-vous à l'interface Web Panorama et sélectionnez **Panorama** > **Plugins** et cliquez sur **Check Now** pour obtenir le plugin AWS.

STEP 2 | Sélectionnez **Download (Téléchargez)** et **Install (Installez)** le plugin.

Après l'installation réussie, Panorama se rafraîchit et le plugin Azure s'affiche sur l'onglet **Panorama**.



STEP 3 | Redémarrez Panorama

Sélectionnez **Panorama** > **Setup (Configuration)** > **Operations** > **Reboot Panorama (Réamorcer Panorama)**.

Configurer le plugin Azure pour la surveillance VM

Pour commencer à surveiller les machines virtuelles dans votre déploiement de nuage public AWS, après avoir Install the Azure Plugin (installé la fiche Azure) vous devez créer une définition de surveillance. Cette définition précise le principal de service qui est autorisé à accéder aux ressources dans l'abonnement Azure que vous voulez surveiller et le groupe de notification qui comprend les pare-feu sur lesquels Panorama devrait appliquer tous les mappages d'adresse IP à étiquette qu'il récupère. Pour appliquer la politique, vous devez ensuite créer des groupes d'adresses dynamiques et les consulter dans la politique sur la sécurité. Les groupes d'adresses dynamiques vous permettent de filtrer les étiquettes auxquelles vous voulez associer, de sorte que le pare-feu puisse enregistrer l'adresse IP privée principale pour les étiquettes, puis permettre

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

ou refuser l'accès au trafic à partir des charges de travail en fonction des règles de politique que vous définissez.


STEP 1 | Connectez-vous à l'interface Web Panorama.

STEP 2 | Préparer les objets suivants pour permettre la surveillance VM sur l'azur.

- Ajoutez un principal de service.

  Le Service Principal est le compte de service que vous avez créé sur le portail Azure. Ce compte est associé à l'Azure AD et a des autorisations limitées d'accès et de surveillance des ressources dans votre abonnement Azure.


  1. Sélectionnez **Panorama** > **Plugins** > **Azure** > **Setup (Configuration)** > **Service Principal (Directeur de service)** > **Add (Ajouter)**.

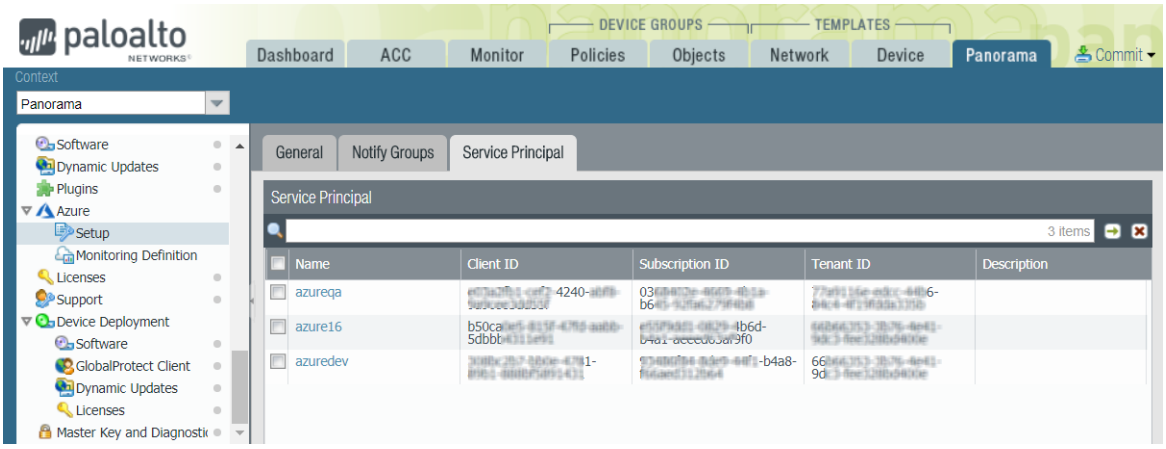

  2. Donnez un **nom** et s'il y a lieu, une **description** pour identifier le compte de service.
  3. Entrez le **Subcription ID (l'ID d'abonnement pour l'abonnement Azure)** que vous voulez surveiller. Vous devez vous connecter à votre portail Azure pour obtenir cet ID d'abonnement.
  4. Entrez **Client Secret :** et entrez-la de nouveau pour confirmer.
  5. Saisissez le **Tenant ID (ID de locateur)**. Le numéro d'identification du locataire est celui que vous avez sauvegardé lorsque vous avez créé l'application Active Directory.
  6. Cliquez sur **Valider** pour vérifier que les clés et les ID que vous avez entrés sont valides et que Panorama peut communiquer avec l'abonnement Azure au moyen de l'API.

- Ajoutez un groupe de notification.

  1. Sélectionnez **Panorama** > **Plugins** > **Azure** > **Setup (Configuration)** > **Notify Groups (Groupes de notification)** > **Add (Ajouter)**.

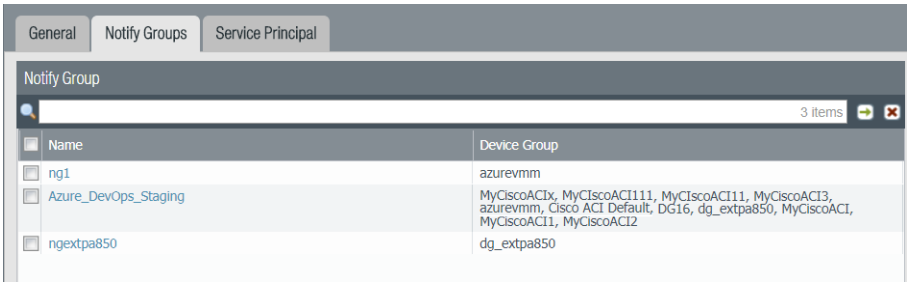

  2. Entrez un **Name (Nom)** et, s'il y a lieu, une **Description** pour identifier le groupe de pare-feu vers lequel Panorama pousse l'information de VM qu'il extrait.
  3. Sélectionnez les **Device Groups (groupes d'appareils)**, qui sont un groupe de pare-feu ou de systèmes virtuels, vers lesquels Panorama poussera l'information de VM (carte IP d'adresse à étiquette) qu'il extrait de vos VPC AWS. Les pare-feu utilisent cette mise à jour pour déterminer

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

la liste la plus récente des membres qui constituent les groupes d'adresses dynamiques référencés dans la politique.


Réfléchissez soigneusement à vos groupes d'appareils.

- *Étant donné qu'une définition de surveillance ne peut inclure qu'un seul groupe d'avis, assurez-vous de sélectionner tous les groupes d'appareils pertinents au sein de votre groupe d'avis. Si vous voulez désenregistrer les étiquettes que Panorama a enfoncées dans un pare-feu inclus dans un groupe de notification, vous devez supprimer la définition de surveillance.*
- *Pour enregistrer des étiquettes à tous les systèmes virtuels sur un pare-feu activé pour plusieurs systèmes virtuels, vous devez ajouter chaque système virtuel à un groupe de dispositifs distinct sur Panorama et attribuer les groupes de dispositifs au groupe de notification. Panorama enregistrera les étiquettes dans un seul système virtuel, si vous attribuez tous les systèmes virtuels à un seul groupe d'appareils.*

4. Vérifier que la surveillance est activée sur le plugin. Ce réglage doit être activé pour que Panorama communique avec le cloud public Azure pour la surveillance VM.

   La case à cocher **Enable Monitoring (Activer la surveillance)** se trouve sur **Panorama** > **Plugins** > **Azure** > **Setup (Configuration)** > **General (Général)**.

STEP 3 | Créez un **Monitoring Definition (définition de surveillance)**.

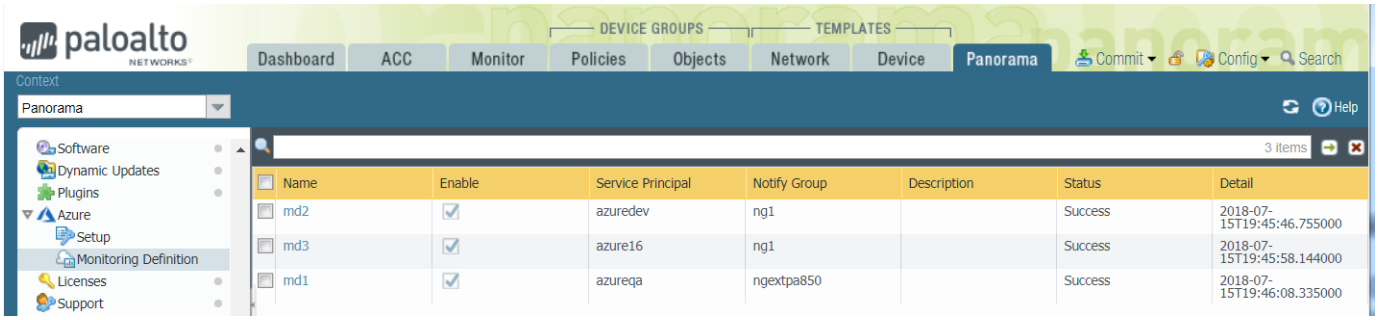

Lorsque vous ajoutez une nouvelle définition de surveillance, elle est activée par défaut.

- Sélectionnez **Panorama** > **Plugins** > **Azure** > **Monitoring Definition (Définition de la surveillance)** pour **Add (Ajouter)** une nouvelle définition.
- Entrez un **Name (Nom)** et une **Description** pour identifier l'abonnement à Azure pour lequel vous utilisez cette définition.
- Sélectionnez le **Service Principal (Directeur de service)** et **Notify Group (Aviser le groupe)**.

  Panorama a besoin des clés et des ID que vous précisez dans la configuration Service Principal pour générer un jeton Azure Bearer qui est utilisé dans l'en-tête de l'appel API pour recueillir des renseignements sur vos charges de travail.

STEP 4 | **Engagez** les changements sur Panorama.


Assurez-vous que l'état de la définition de surveillance s'affiche comme « Succès ». S'il échoue, vérifiez que vous avez entré le code d'abonnement Azure avec exactitude et que vous avez fourni les bonnes clés et les bons numéros d'identification pour le service principal.

STEP 5 | Vérifiez que vous pouvez visualiser l'information VM sur Panorama et définir les critères d'appariement pour les groupes d'adresses dynamiques.

Certaines extensions de navigateur peuvent bloquer les appels API entre Panorama et Azure, ce qui empêche Panorama de recevoir les critères de correspondance. Si

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Panorama n'affiche aucun critère de correspondance et que vous utilisez des extensions de navigateur, désactivez ces extensions et cliquez sur Synchronize Dynamic Objects (Synchroniser des objets dynamiques) pour renseigner les étiquettes disponibles dans Panorama.

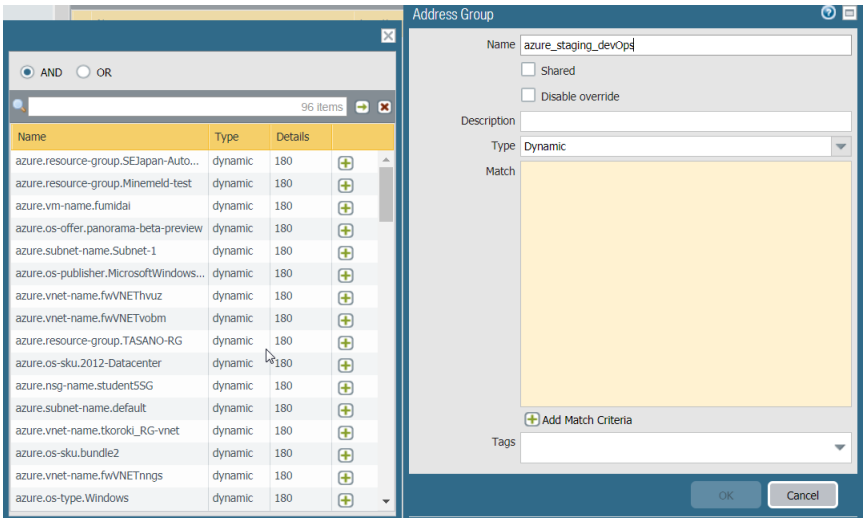

Sur le basculeur HA, le Panorama nouvellement actif tente de se reconnecter au nuage Azure et de récupérer les étiquettes pour toutes les définitions de la surveillance. S'il y a une erreur de reconnecter ne serait-ce qu'une définition de surveillance, Panorama génère un message de journal de système.

```
Unable to process subscriptions after HA switch-over; user-
intervention required.
```

Lorsque vous voyez cette erreur, vous devez ouvrir une session dans Panorama et régler le problème, par exemple supprimer un abonnement invalide ou fournir des justificatifs d'identité valides, et engager vos changements pour permettre à Panorama de se reconnecter et de récupérer les étiquettes pour toutes les définitions de surveillance. Même lorsque Panorama est déconnecté du cloud Azure, les pare-feu ont la liste de toutes les étiquettes qui ont été récupérées avant le basculement et peuvent continuer d'appliquer la politique sur cette liste d'adresses IP. Panorama retire toutes les étiquettes associées à l'abonnement seulement lorsque vous supprimez une définition de surveillance. Comme pratique exemplaire, pour surveiller ce problème, vous pouvez configurer log forwarding to an HTTPS destination (un journal orienté action vers une destination HTTPS) à partir de Panorama afin de pouvoir prendre des mesures immédiatement.

Attributs surveillés à l'aide du plugin Panorama sur Azure

Lorsque vous utilisez le plugin Panorama pour Azure, Panorama réunit l'ensemble suivant d'éléments ou d'attributs de métadonnées sur les machines virtuelles dans votre déploiement Microsoft® Azure®. Panorama peut récupérer un total de 32 étiquettes pour chaque VM, 11 étiquettes prédéfinies et jusqu'à 21 étiquettes définies par l'utilisateur.

La longueur maximale d'une étiquette peut être de 127 caractères. Si une étiquette a plus de 127 caractères, Panorama ne récupère pas l'étiquette et ne l'enregistre pas sur les pare-feu. En outre, les étiquettes ne doivent pas contenir de caractères spéciaux non-ASCII tels que { ou ".

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Attributs surveillés	Exemple
Nom de la machine virtuelle	azure-tag.vm-name.web_server1
Network Security Group Name (Nom du groupe de sécurité réseau)	azure-tag.nsg-name.myNSG
OS Type (Type de système d'exploitation)	azure-tag.os-type.Linux
Éditeur du système d'exploitation	azure-tag.os-publisher.Canonical
Offre de système d'exploitation	azure-tag.os-offer.UbuntuServer
SKU DU SYSTÈME D'EXPLOITATION	azure-tag.os-sku.14.04.5-LTS
Sous-réseau	azure-tag.subnet.webtier
VNet (Réseau virtuel)	azure-tag.vnet.untrustnet
Région Azure	Azure-tag.region.east-us
Nom du groupe de ressources	azure-tag.resource-group.myResourceGroup
ID d'abonnement	azure.sub-id.93486f84-8de9-44f1-b4a8-f66aed312b64
Étiquettes définies par l'utilisateur Un maximum de 21 étiquettes définies par l'utilisateur sont prises en charge. Les étiquettes définies par l'utilisateur sont triées par ordre alphabétique, et les 21 premières étiquettes peuvent être utilisées sur les pare-feu.	azure-tag.mytag.value

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Configuration de la HA active/passive sur Azure

Vous pouvez configurer une paire de pare-feu VM-Series sur Azure dans une configuration haute disponibilité (HA) active/passive. Pour la HA sur Azure, vous devez déployer les deux homologues HA du pare-feu dans le même groupe de ressources Azure et vous devez installer la même version du Plug-in VM-Series sur les deux homologues HA.

- Configurer une HA active/passive sur Azure (trafic Nord-Sud et Est-Ouest) : si vous disposez d'une application Web déployée sur votre infrastructure Azure, et si vous devez sécuriser le trafic nord-sud, vous avez besoin d'une adresse IP flottante pour sécuriser le trafic lors du basculement. Cette adresse IP flottante, qui permet une connectivité externe, est toujours associée à l'homologue actif. Lors du basculement, le processus consistant à dissocier l'adresse IP et à la réassocier a l'homologue désormais actif peut prendre quelques minutes.
- Configurer une HA active/passive sur Azure (trafic Est-Ouest uniquement) : si vos exigences en matière d'accès et de sécurité de l'application sont contenues dans l'infrastructure Azure et si vous avez besoin de sécuriser le trafic est-ouest uniquement, vous n'avez pas besoin d'adresse IP flottante. Au lieu de cela, l'implémentation de la HA reconfigure automatiquement les UDR dans les tables de routage Azure pour fournir un temps de basculement plus rapide.

Configurer une HA active/passive sur Azure (trafic Nord-Sud et Est-Ouest)

Si vous souhaitez sécuriser le trafic Nord-Sud vers vos applications dans votre infrastructure Azure, utilisez ce flux de travail avec des adresses IP flottantes capables de passer rapidement d'un homologue à l'autre. Dans la mesure où vous ne pouvez pas déplacer l'adresse IP associée à l'interface principale du pare-feu sur Azure, vous devez attribuer une adresse IP secondaire pouvant fonctionner en tant qu'adresse IP flottante. Lorsque le pare-feu actif tombe en panne, l'adresse IP flottante passe du pare-feu actif au pare-feu passif pour permettre au pare-feu passif de sécuriser de manière transparente le trafic dès qu'il devient l'homologue actif. En plus de l'adresse IP flottante, les homologues HA ont également besoin de liaisons HA, à savoir une liaison de contrôle (HA1) et une liaison de données (HA2), pour synchroniser les données et gérer les informations sur l'état.

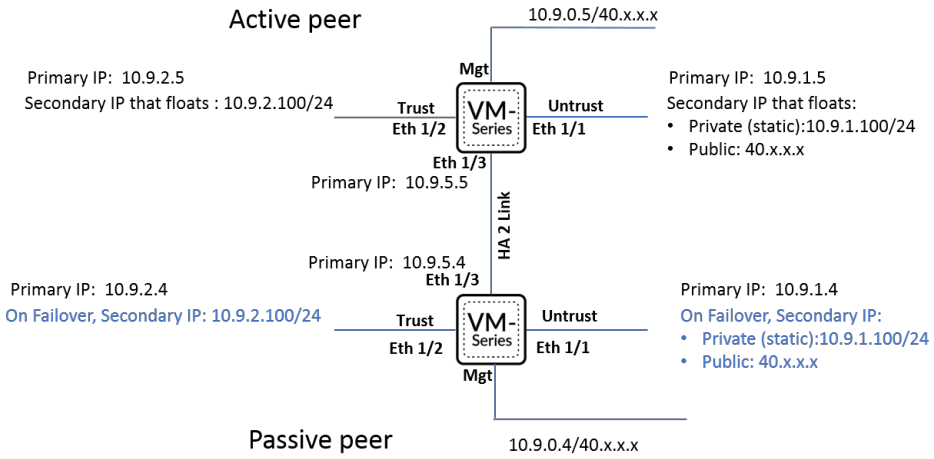

- Configurez le pare-feu pour activer la HA

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Configurez la HA active/passive sur le pare-feu VM-Series sur Azure

Configurez le pare-feu pour activer la HA

Rassemblez les détails suivants pour configurer la HA sur les pare-feu VM-Series sur Azure.


- Configurez l'application Active Directory et un directeur de service pour activer l'accès API programmatique.
  - Pour que le pare-feu puisse interagir avec les API Azure, vous devez créer un directeur de service Azure Active Directory. Ce directeur de service dispose des autorisations requises pour s'authentifier auprès d'Azure AD et accéder aux ressources de votre abonnement. Pour terminer cette configuration, vous devez disposer des autorisations nécessaires pour enregistrer une application auprès de votre locataire Azure AD et lui attribuer un rôle dans votre abonnement. Si vous ne disposez pas des permissions nécessaires, demandez à votre administrateur Azure AD ou d'abonnement de créer un principal de service avec les permissions spécifiées dans Autorisations VM-Series sur le service Azure Active Directory Service Principal. Copiez les détails suivants pour une utilisation ultérieure dans ce flux de travail :
    - **Client ID** (ID du client) : l'ID de l'application associée à Active Directory (**Azure Active Directory** > **App registrations (Enregistrements d'applications)**, sélectionnez votre application et copiez l'ID).
    - **Tenant ID** (ID de locataire) : l'ID du répertoire (**Azure Active Directory** > **Properties (Propriétés)** > **Directory ID (ID du répertoire)** sur le portail Azure).
    - **Azure Subscription ID** (ID d'abonnement Azure) : l'abonnement Azure dans lequel vous avez déployé les pare-feu. Vous devez vous connecter à votre portail Azure pour obtenir cet ID d'abonnement.
    - **Resource Group Name** (Nom du groupe de ressources) : le nom du groupe de ressources dans lequel vous avez déployé les pare-feu que vous souhaitez configurer en tant qu'homologues HA. Les deux pare-feu doivent appartenir au même groupe de ressources.
    - **Secret Key** (Clé secrète) : la clé d'authentification associée à l'application Active Directory. Pour vous connecter en tant qu'application, vous devez fournir la valeur de clé et l'ID d'application.

- Sachez où trouver les modèles dont vous avez besoin pour déployer les pare-feu VM-Series au sein du même groupe de ressources Azure.

  Pour une configuration HA, les deux homologues HA doivent appartenir au même groupe de ressources Azure. Si vous déployez la première instance du pare-feu à partir d'Azure Marketplace, vous devez utiliser votre modèle ARM personnalisé ou l'exemple de modèle GitHub de Palo Alto Networks pour le déploiement de la seconde instance du pare-feu dans le groupe de ressources existant. Si vous avez besoin d'un modèle personnalisé ou de l'exemple de modèle de Palo Alto Networks, Azure ne prend pas en charge la possibilité de déployer le pare-feu dans un groupe de ressources non vide.

  Copiez les informations sur le déploiement pour la première instance de pare-feu. Par exemple :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

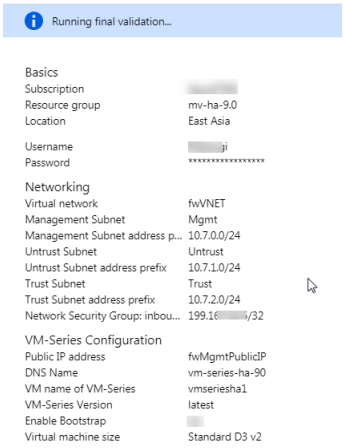

- Faites correspondre le **VM Name of VM-Series** (Nom de VM du pare-feu VM-Series) comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessus avec le **Hostname** (Nom d'hôte) sur l'interface Web du pare-feu. Vous devez ajouter le même nom sur **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Management (Gestion)**, car le nom d'hôte du pare-feu est utilisé pour déclencher un basculement.

- Planifiez la configuration de l'interface réseau sur les pare-feu VM-Series sur Azure.

  Pour configurer la HA, vous devez déployer les deux homologues HA dans le même groupe de ressources Azure et les deux pare-feu doivent avoir le même nombre d'interfaces réseau. Un minimum de quatre interfaces réseau est requis sur chaque homologue HA :

  - **Interface de gestion (eth0)** : adresse IP privée et publique associée à l'interface principale. L'adresse IP publique permet d'accéder à l'interface Web du pare-feu et à l'accès SSH.

    Vous pouvez utiliser l'interface d'adresse IP privée sur l'interface de gestion comme l'adresse IP de l'homologue HA1 pour la communication par liaison de contrôle entre homologues HA actif/passif. Si vous souhaitez une interface HA1 dédiée, vous devez associer une interface réseau supplémentaire à chaque pare-feu, ce qui signifie que vous avez besoin de cinq interfaces sur chaque pare-feu.
  - **Interface non approuvée (eth1/1)** : adresse IP privée principale avec /32 masques réseau et une configuration de l'adresse IP secondaire avec une adresse IP privée (tout masque réseau) et une adresse IP publique.

    En cas de basculement, lorsque l'homologue passif passe à l'état actif, l'adresse IP publique associée à la configuration de l'adresse IP secondaire est détachée de l'homologue précédemment actif et rattachée à l'homologue HA désormais actif.
  - **Interface approuvée (eth1/2)** : adresses IP privées principale et secondaire. En cas de basculement, lorsque l'homologue passif passe à l'état actif, l'adresse IP privée secondaire est détachée de l'homologue précédemment actif et rattachée à l'homologue HA désormais actif.
  - **HA2 (eth 1/3)** : adresse IP privée principale. L'interface HA2 est la liaison de données utilisée par les homologues HA pour la synchronisation de sessions, les tables de transfert, les associations de sécurité IPSec et les tables ARP.

Interface	Homologue de pare-feu actif	Homologue de pare-feu passif	Description
Approuvé	Adresse IP secondaire	—	L'interface approuvée de l'homologue actif nécessite une configuration de

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Interface	Homologue de pare-feu actif	Homologue de pare-feu passif	Description
			l'adresse IP secondaire pouvant flotter vers l'autre homologue en cas de basculement. Cette configuration de l'adresse IP secondaire sur l'interface approuvée doit être une adresse IP privée avec le masque réseau des serveurs qu'il sécurise. En cas de basculement, le plug-in VM-Series appelle l'API Azure pour détacher cette adresse IP privée secondaire de l'homologue actif et la rattacher à l'homologue passif. Le rattachement de cette adresse IP à l'homologue désormais actif garantit que le pare-feu peut recevoir le trafic sur l'adresse IP flottante de l'interface non approuvée et l'envoyer à l'adresse IP flottante de l'interface approuvée et aux charges de travail.
non approuvée :	Adresse IP secondaire	—	L'interface non approuvée du pare-feu nécessite une configuration de l'adresse IP secondaire comprenant une adresse IP privée statique avec un masque réseau pour le sous-réseau non approuvé et une adresse IP publique pour accéder aux serveurs principaux ou aux charges de travail via Internet. En cas de basculement, le plug-in VM-Series appelle l'API Azure pour détacher la configuration de l'adresse IP secondaire de l'homologue actif et la rattacher à l'homologue passif avant qu'il passe à l'état actif. Ce processus de flottement de la configuration de l'adresse IP secondaire permet au pare-feu désormais actif de continuer à traiter le trafic entrant destiné aux charges de travail.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Interface	Homologue de pare-feu actif	Homologue de pare-feu passif	Description
HA2	Ajoutez une NIC au pare-feu à partir de la console de gestion Azure.	Ajoutez une NIC au pare-feu à partir de la console de gestion Azure.	Sur les homologues actif et passif, ajoutez une liaison HA2 dédiée pour activer la synchronisation de session. L'interface par défaut pour HA1 est l'interface de gestion et vous pouvez choisir d'utiliser l'interface de gestion au lieu d'ajouter une interface supplémentaire au pare-feu. Pour activer le flux de données sur la liaison HA2, vous devez ajouter une interface réseau supplémentaire sur le portail Azure et configurer l'interface pour HA2 sur le pare-feu.

Configurez la HA active/passive sur le pare-feu VM-Series sur Azure


Dans ce flux de travail, vous déployez la première instance du pare-feu VM-Series à l'aide du modèle de solution de pare-feu VM-Series de l'Azure Marketplace et la seconde instance du pare-feu à l'aide de l'exemple de modèle GitHub.

La clé d'authentification (secret du client) associée à l'application Active Directory requise pour la configuration du pare-feu VM-Series dans une configuration HA est chiffrée avec le plug-in VM-Series version 1.0.4 sur le pare-feu et sur Panorama. La clé étant chiffrée dans le plug-in VM-Series version 1.0.4, vous devez installer la même version du plug-in sur Panorama et les pare-feu VM-Series gérés afin de gérer de manière centralisée les pare-feu à partir de Panorama.

STEP 1 | Déployez le pare-feu VM-Series à l'aide d'un modèle de solution et configurez les interfaces réseau pour la HA.

1. Ajoutez une configuration d'adresse IP secondaire à l'interface non approuvée du pare-feu.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

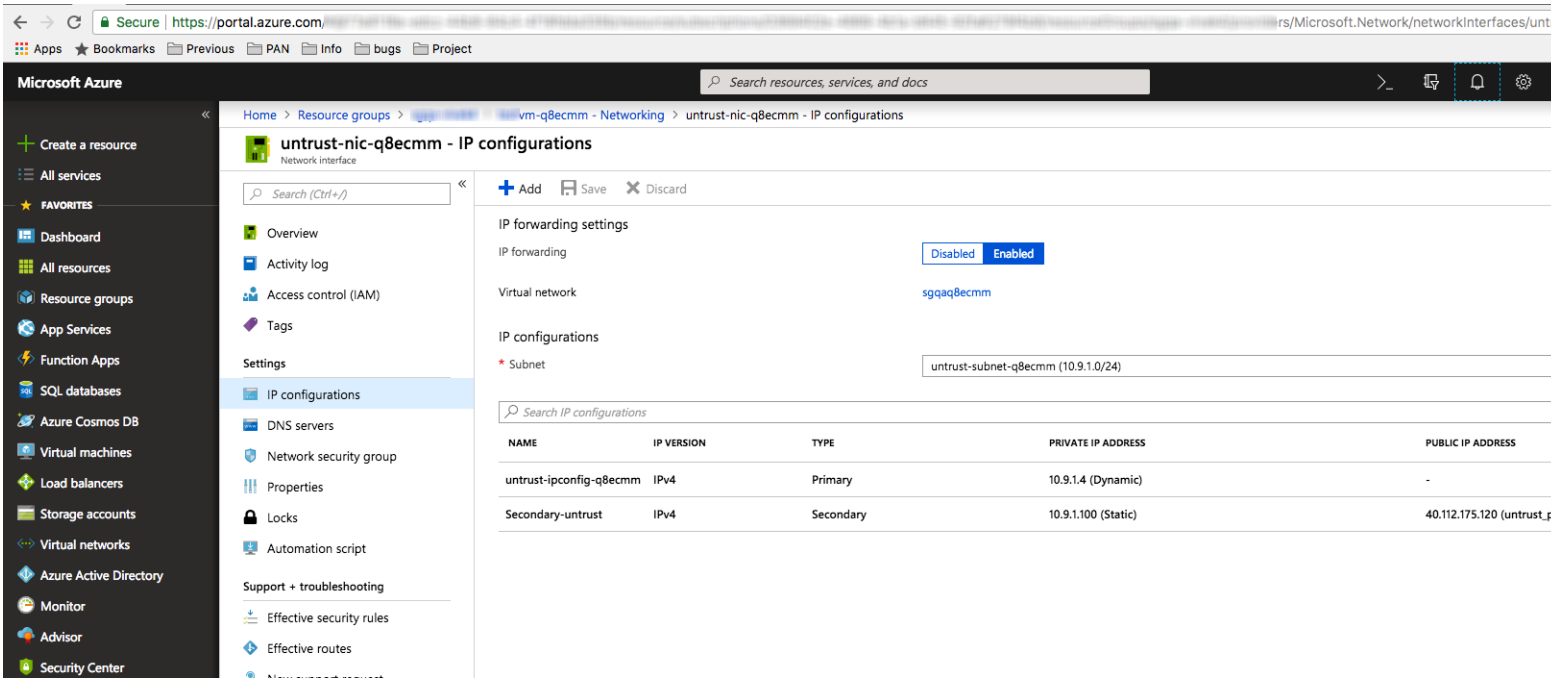

Vous devez associer la configuration d'adresse IP secondaire, avec une adresse IP privée (tout masque réseau) et une adresse IP publique, au pare-feu qui sera désigné comme homologue actif. La configuration d'adresse IP secondaire reste toujours avec l'homologue HA actif et passe d'un homologue à l'autre lorsqu'un basculement a lieu.

Dans ce flux de travail, ce pare-feu sera désigné comme l'homologue actif. L'homologue HA actif a une valeur numérique inférieure pour la priorité de l'appareil que vous avez configurée dans le cadre de la configuration HA sur le pare-feu et cette valeur indique une préférence pour laquelle le pare-feu assume le rôle d'homologue actif.

2. Ajoutez une configuration d'adresse IP secondaire à l'interface approuvée du pare-feu.

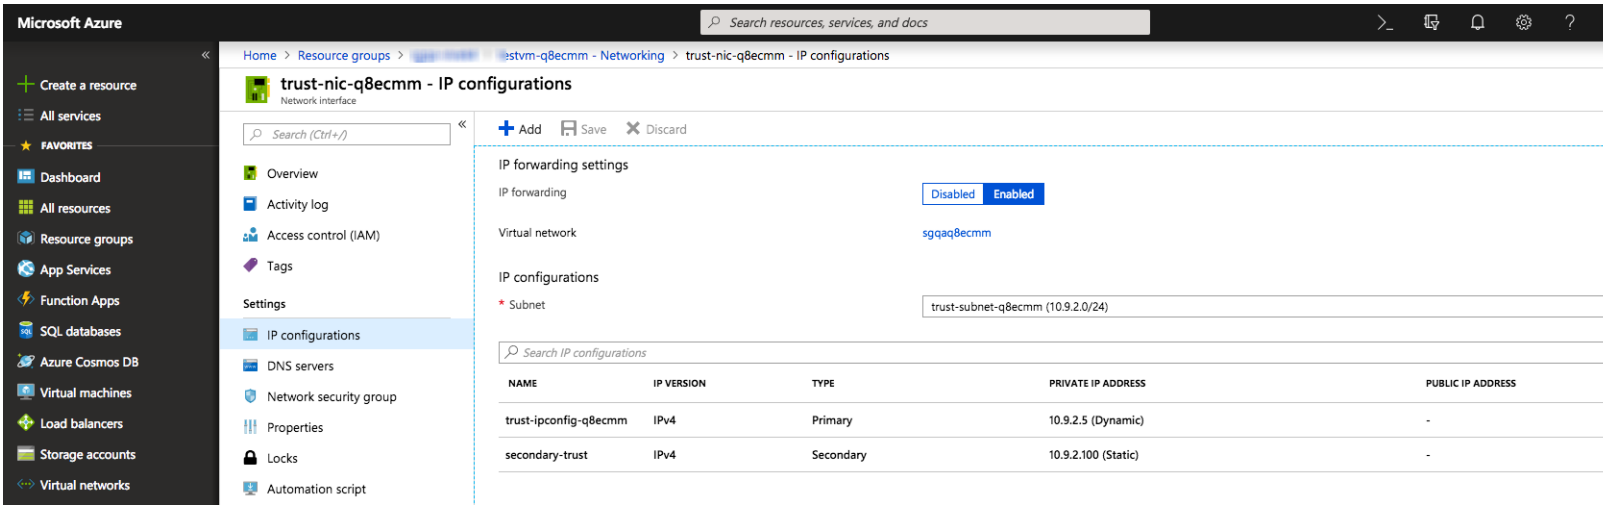

La configuration d'adresse IP secondaire de l'interface approuvée requiert uniquement une adresse IP privée statique. Cette adresse IP se déplace du pare-feu actif au pare-feu passif en cas de basculement, de sorte que le trafic passe des interfaces non approuvée et approuvée aux sous-réseaux de destination sécurisés par le pare-feu.

3. Associez une interface réseau pour la communication HA2 entre les homologues HA du pare-feu.
    1. Ajoutez un sous-réseau au sein du réseau virtuel.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Procédez à la Création et à l'Association d'une interface réseau au pare-feu.

4. Configurez votre table de routage sur Azure.

   Votre saut suivant devrait pointer vers l'adresse IP flottante comme indiqué ici :

Routes

Search routes

Name	Address prefix	Next hop
database_server_to_frontend_server_route	10.9.3.0/24	10.9.2.100

Subnets

Search subnets

Name	Address range	Virtual network	Security group
database-server	10.9.4.0/24	vmq	-

Routes

Search routes

Name	Address prefix	Next hop
frontend_Server_to_Database_Server_route	10.9.4.0/24	10.9.1.100

Subnets

Search subnets


Name	Address range	Virtual network	Security group
frontend-server	10.9.3.0/24	vmq	-

STEP 2 | Configurez les interfaces sur le pare-feu.


Effectuez ces étapes sur l'homologue HA actif avant de déployer et de configurer l'homologue HA passif.

1. Connectez-vous à l'interface Web du pare-feu.
2. Configurez ethernet 1/1 en tant qu'interface non approuvée (Untrust) et ethernet 1/2 en tant qu'interface approuvée (Trust).

   Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Interfaces** et configurez comme suit :

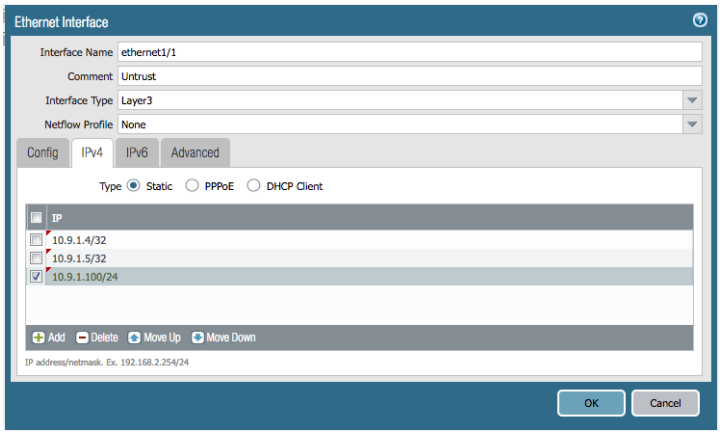


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

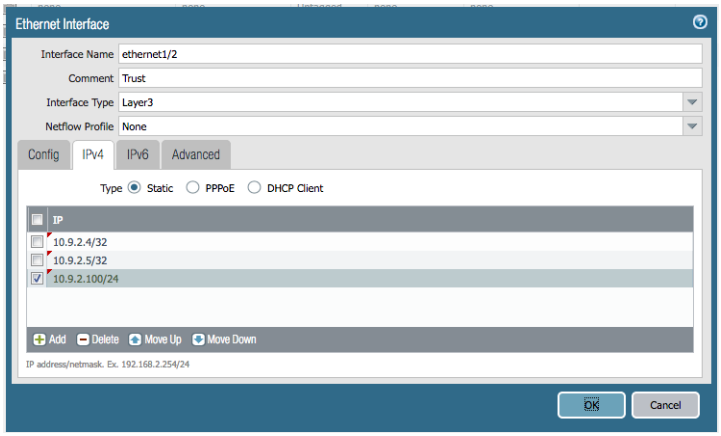

3. Configurez ethernet 1/3 en tant qu'interface HA.

   Pour configurer la liaison HA2, sélectionnez l'interface et définissez l'**Interface Type** (Type d'interface) sur **HA**. Définissez la Link Speed (Vitesse de liaison) et le Link Duplex (Duplex de liaison) sur Auto.

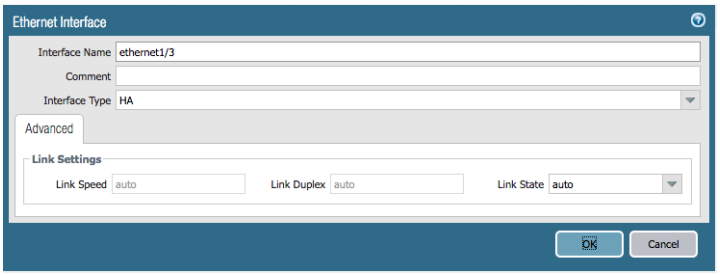


STEP 3 | Configurez le plug-in VM-Series pour vous authentifier auprès du groupe de ressources Azure dans lequel vous avez déployé le pare-feu.

Configurez la configuration HA Azure sur le plug-in VM-Series.

Pour chiffrer le secret du client, utilisez le plug-in VM-Series version 1.0.4 ou ultérieure. Si vous utilisez Panorama pour gérer vos pare-feu, vous devez installer le plug-in VM-Series version 1.0.4 ou ultérieure.

1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **VM-Series** pour permettre un accès programmatique entre le plug-in de pare-feu et les ressources Azure.

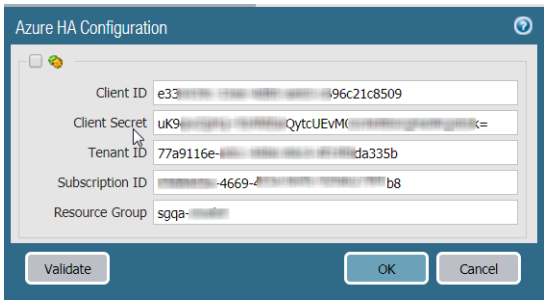


2. Saisissez le **Client ID** (ID de client). L'ID client est l'ID d'application associé à votre application Azure Active Directory.
3. Entrez le **Subcription ID (l'ID d'abonnement pour l'abonnement Azure)** que vous voulez surveiller.
4. Entrez **Client Secret :** et entrez-la de nouveau pour confirmer.
5. Saisissez le **Tenant ID (ID de locateur)**. Le numéro d'identification du locataire est celui que vous avez sauvegardé lorsque vous avez créé l'application Active Directory.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

6. Cliquez sur **Validate** (Valider) pour vérifier que les clés et les ID que vous avez saisis sont valides et que le plug-in VM-Series peut communiquer avec succès avec les ressources Azure au moyen de l'API.

STEP 4 | Activez HA.

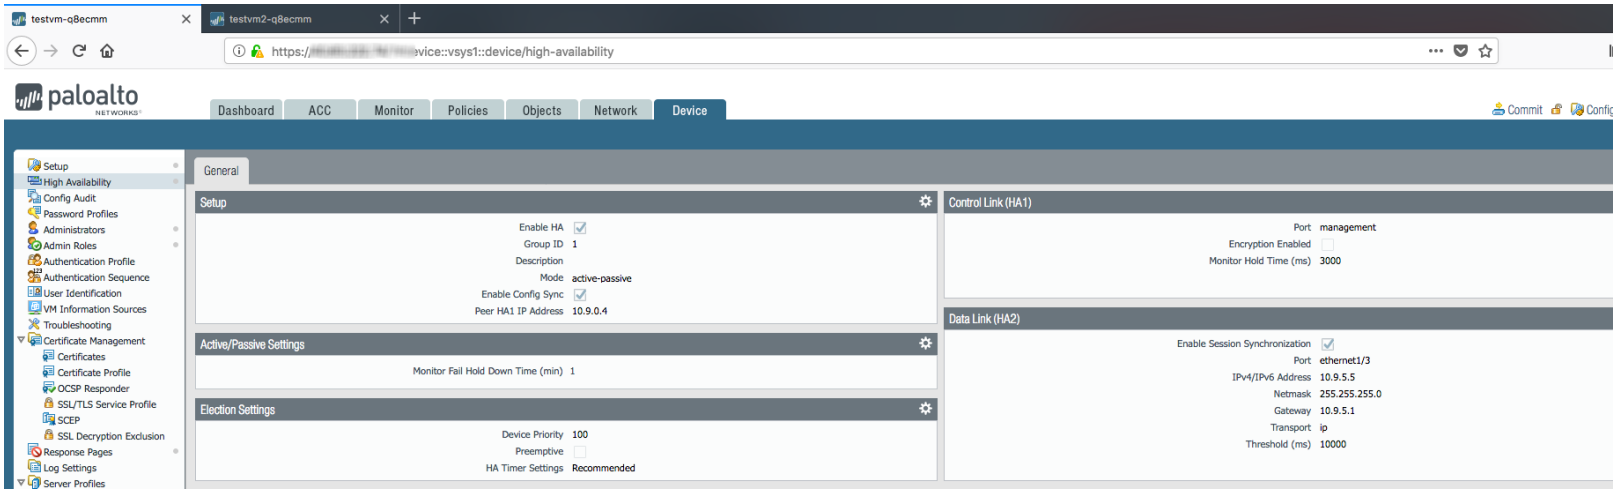

1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **HA**.
2. Saisissez la **Peer HA1 IP address** (Adresse IP de l'homologue HA1) comme l'adresse IP privée de l'homologue passif.
3. (Facultatif) Modifiez la liaison de contrôle (HA1). Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'interface de gestion pour la liaison de contrôle et que vous avez ajouté une interface supplémentaire (par exemple, ethernet 1/4), modifiez cette section pour sélectionner l'interface à utiliser pour la communication HA1.
4. Modifiez la Data Link (Liaison de données) (HA2) pour utiliser le **Port** ethernet 1/3 et ajoutez l'adresse IP de cet homologue et l'adresse IP de la **Gateway** (Passerelle) du sous-réseau.

STEP 5 | **Commit (Validez)** les modifications.


STEP 6 | Configurez l'homologue HA passif au sein du même groupe de ressources Azure.

1. Déployez la seconde instance du pare-feu.
   - Téléchargez le modèle personnalisé et le fichier de paramètres à partir de GitHub.
   - Connectez-vous au portail Azure.
   - Recherchez un **custom template** (modèle personnalisé) et sélectionnez **Deploy from a custom template** (Déployer à partir d'un modèle personnalisé).
   - Sélectionnez **Build your own template in the editor (Créer votre propre modèle dans l'éditeur)** > **Load file (Charger un fichier)**.
   - Sélectionnez le fichier **azuredeploy.json** que vous avez téléchargé précédemment et cliquez sur **Save** (Enregistrer).
   - Renseignez les champs, acceptez les conditions et cliquez sur **Purchase** (Acheter).

     Assurez-vous que les entrées suivantes correspondent à celles de l'instance de pare-feu que vous avez déjà déployée : abonnement Azure, nom du Resource Group (Groupe de ressources), emplacement du Resource Group (Groupe de ressources), nom du VNet existant dans lequel vous souhaitez déployer le pare-feu, VNet CIDR (CIDR de VNet), noms de Subnet (Sous-réseau), Subnet CIDR (CIDR de sous-réseau) et IP Address (Adresse IP) de démarrage pour les sous-réseaux de gestion, approuvé et non approuvé.
2. Répétez l'Étape 1 et l'Étape 2 pour configurer les interfaces et le pare-feu en tant qu'homologue HA passif.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

3. Ignorez l'Étape 3 et procédez à l'Activation HA (Étape 5). Dans l'Étape 4, modifiez les adresses IP en fonction de cet homologue HA passif.

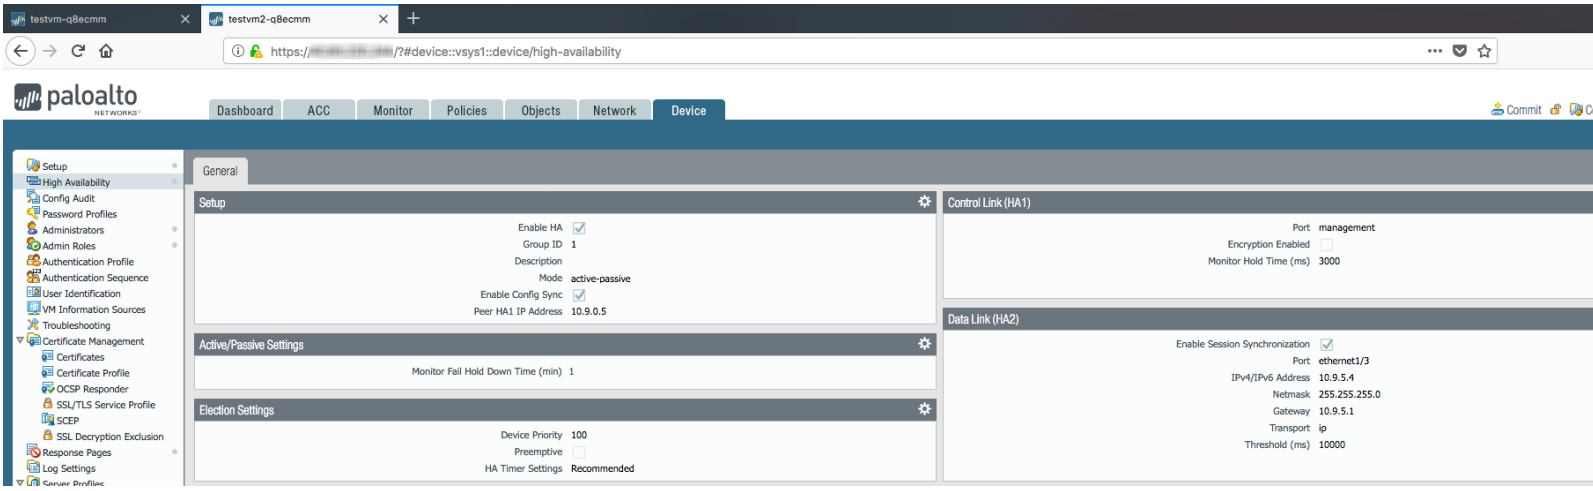

STEP 7 | Une fois les deux pare-feu configurés, vérifiez qu'ils sont appariés en mode HA active/passive.

1. Accédez au **Dashboard (Tableau de bord)** sur les deux pare-feu et affichez le widget High Availability (Haute disponibilité).
2. Sur le pare-feu actif, cliquez sur le lien **Sync to peer** (Synchroniser avec l'homologue).
3. Vérifiez que les pare-feu sont appariés et synchronisés comme indiqué ci-dessous :

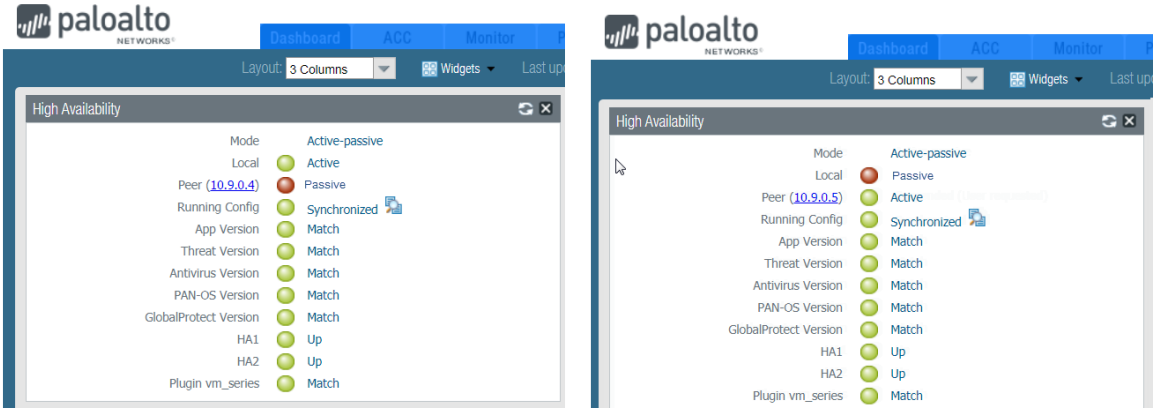

   - Sur le pare-feu passif : l'état du pare-feu local doit afficher **passive** (passif) et la **Running Config** (Configuration en cours) doit être **synchronized** (synchronisée).
   - Sur le pare-feu actif : l'état du pare-feu local doit afficher **active** (actif) et la **Running Config** (Configuration en cours) doit être **synchronized** (synchronisée).
4. Sur l'homologue passif, vérifiez que la configuration du plug-in VM-Series est maintenant synchronisée.

   Sélectionnez **Device (Appareil)** > **VM-Series** et vérifiez que vous pouvez afficher la configuration HA Azure que vous avez omis de configurer sur l'homologue passif.


Configurer une HA active/passive sur Azure (trafic Est-Ouest uniquement)

Si vos ressources sont toutes déployées dans l'infrastructure Azure et si vous n'avez pas besoin d'appliquer la sécurité pour le trafic nord-sud vers le VNet Azure, vous pouvez déployer une paire de pare-feu VM-Series en configuration haute disponibilité (HA) active/passive sans adresses IP flottantes. Les homologues

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

HA auront toujours besoin de liaisons HA, à savoir une liaison de contrôle (HA1) et une liaison de données (HA2), pour synchroniser les données et gérer les informations sur l'état.

Vous devez disposer du Plug-in VM-Series version 1.0.9 ou ultérieure et vous devez déployer les deux homologues HA de pare-feu au sein du même groupe de ressources Azure.

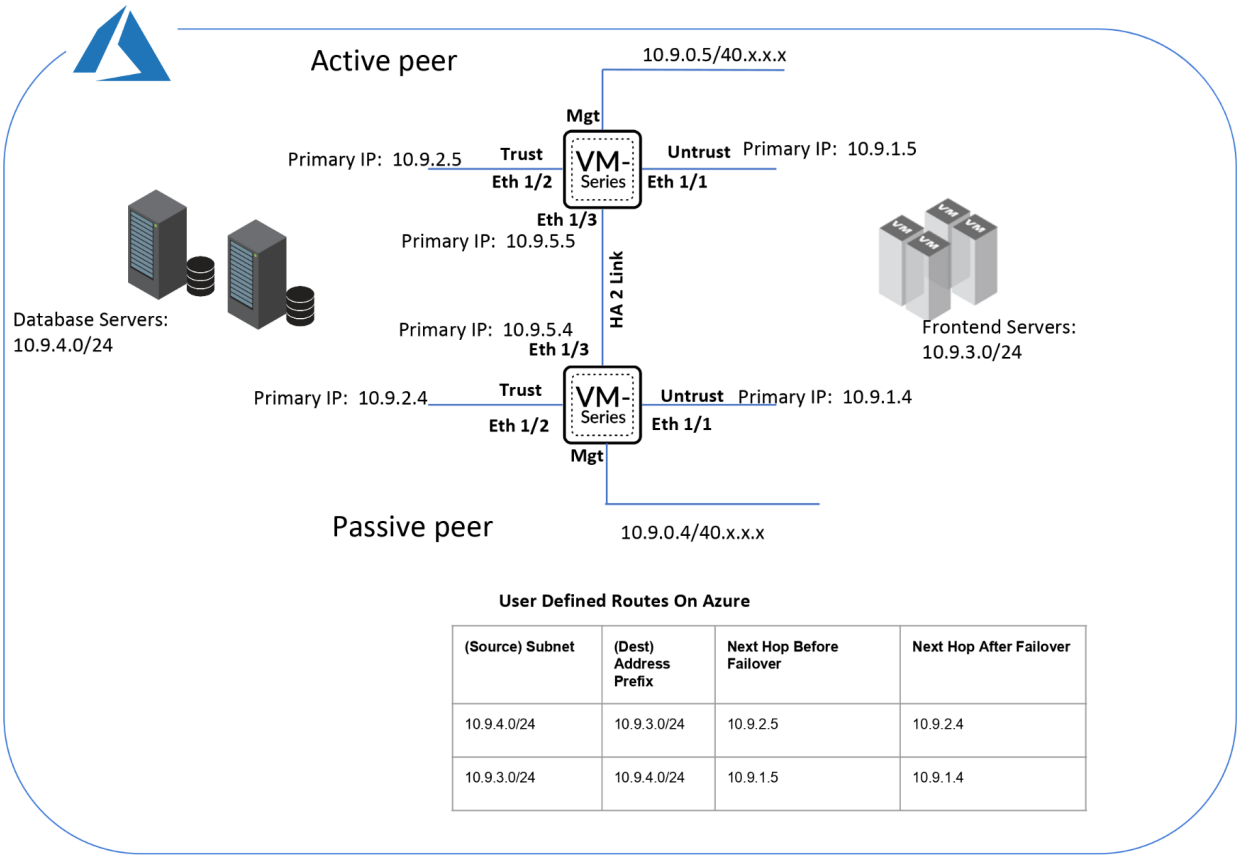

User Defined Routes On Azure

(Source) Subnet	(Dest) Address Prefix	Next Hop Before Failover	Next Hop After Failover
10.9.4.0/24	10.9.3.0/24	10.9.2.5	10.9.2.4
10.9.3.0/24	10.9.4.0/24	10.9.1.5	10.9.1.4

- Configurez le pare-feu pour activer la HA
- Configurez la HA active/passive sur le pare-feu VM-Series sur Azure

Configurez le pare-feu pour activer la HA

Rassemblez les détails suivants pour configurer la HA sur les pare-feu VM-Series sur Azure.

- Configurez l'application Active Directory et un directeur de service pour activer l'accès API programmatique.
  - Pour que le pare-feu puisse interagir avec les API Azure, vous devez créer un directeur de service Azure Active Directory. Ce directeur de service dispose des autorisations requises pour s'authentifier auprès d'Azure AD et accéder aux ressources de votre abonnement. Pour terminer cette configuration, vous devez disposer des autorisations nécessaires pour enregistrer une application auprès de votre locataire Azure AD et lui attribuer un rôle dans votre abonnement. Si vous ne disposez pas des permissions nécessaires, demandez à votre administrateur Azure AD ou d'abonnement de créer un principal de service avec les permissions spécifiées dans Autorisations VM-Series sur le service Azure Active Directory Service Principal. Copiez les détails suivants pour une utilisation ultérieure dans ce flux de travail :


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **Client ID** (ID du client) : l'ID de l'application associée à Active Directory (**Azure Active Directory** > **App registrations (Enregistrements d'applications)**, sélectionnez votre application et copiez l'ID).
- **Tenant ID** (ID de locataire) : l'ID du répertoire (**Azure Active Directory** > **Properties (Propriétés)** > **Directory ID (ID du répertoire)** sur le portail Azure).
- **Azure Subscription ID** (ID d'abonnement Azure) : l'abonnement Azure dans lequel vous avez déployé les pare-feu. Vous devez vous connecter à votre portail Azure pour obtenir cet ID d'abonnement.
- **Resource Group Name** (Nom du groupe de ressources) : le nom du groupe de ressources dans lequel vous avez déployé les pare-feu que vous souhaitez configurer en tant qu'homologues HA. Les deux pare-feu doivent appartenir au même groupe de ressources.
- **Secret Key** (Clé secrète) : la clé d'authentification associée à l'application Active Directory. Pour vous connecter en tant qu'application, vous devez fournir la valeur de clé et l'ID d'application.

- Sachez où trouver les modèles dont vous avez besoin pour déployer les pare-feu VM-Series au sein du même groupe de ressources Azure.

  Pour une configuration HA, les deux homologues HA doivent appartenir au même groupe de ressources Azure. Si vous déployez la première instance du pare-feu à partir d'Azure Marketplace, vous devez utiliser votre modèle ARM personnalisé ou l'exemple de modèle GitHub de Palo Alto Networks pour le déploiement de la seconde instance du pare-feu dans le groupe de ressources existant. Si vous avez besoin d'un modèle personnalisé ou de l'exemple de modèle de Palo Alto Networks, Azure ne prend pas en charge la possibilité de déployer le pare-feu dans un groupe de ressources non vide.

  Copiez les informations sur le déploiement pour la première instance de pare-feu. Par exemple :

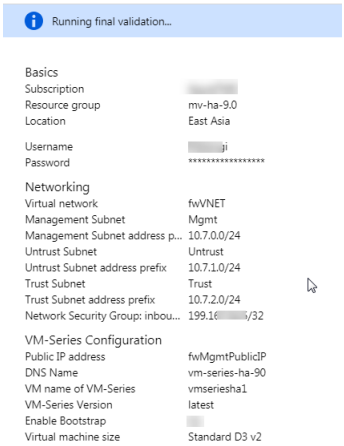

- Faites correspondre le **VM Name of VM-Series** (Nom de VM du pare-feu VM-Series) comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessus avec le **Hostname** (Nom d'hôte) sur l'interface Web du pare-feu. Vous devez ajouter le même nom sur **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Management (Gestion)**, car le nom d'hôte du pare-feu est utilisé pour déclencher un basculement.

- Planifiez la configuration de l'interface réseau sur les pare-feu VM-Series sur Azure.

  Pour configurer la HA, vous devez déployer les deux homologues HA dans le même groupe de ressources Azure et les deux pare-feu doivent avoir le même nombre d'interfaces réseau. Un minimum de quatre interfaces réseau est requis sur chaque homologue HA :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **Interface de gestion (eth0)** : adresse IP privée et publique associée à l'interface principale. L'adresse IP publique permet d'accéder à l'interface Web du pare-feu et à l'accès SSH.

  Vous pouvez utiliser l'interface d'adresse IP privée sur l'interface de gestion comme l'adresse IP de l'homologue HA1 pour la communication par liaison de contrôle entre homologues HA actif/passif. Si vous souhaitez une interface HA1 dédiée, vous devez associer une interface réseau supplémentaire à chaque pare-feu, ce qui signifie que vous avez besoin de cinq interfaces sur chaque pare-feu.
- **Interface non approuvée (Untrust - eth1/1)** : adresse IP privée principale avec masque réseau /32.

  Lors du basculement, lorsque l'homologue passive passe à l'état actif, le plug-in VM-Series envoie automatiquement le trafic vers l'adresse IP privée principale sur l'homologue passif. Les UDR Azure permettent le flux de trafic.
- **Interface approuvée (Trust - eth1/2)** : adresse IP privée principale. Lors du basculement, lorsque l'homologue passive passe à l'état actif, le plug-in VM-Series envoie automatiquement le trafic vers l'adresse IP privée principale sur l'homologue passif.
- **HA2 (eth 1/3)** : adresse IP privée principale. L'interface HA2 est la liaison de données utilisée par les homologues HA pour la synchronisation de sessions, les tables de transfert, les associations de sécurité IPSec et les tables ARP.

Interface	Homologue de pare-feu actif	Homologue de pare-feu passif	Description
HA2	Ajoutez une NIC au pare-feu à partir de la console de gestion Azure.	Ajoutez une NIC au pare-feu à partir de la console de gestion Azure.	Sur les homologues actif et passif, ajoutez une liaison HA2 dédiée pour activer la synchronisation de session. L'interface par défaut pour HA1 est l'interface de gestion et vous pouvez choisir d'utiliser l'interface de gestion au lieu d'ajouter une interface supplémentaire au pare-feu. Pour activer le flux de données sur la liaison HA2, vous devez ajouter une interface réseau supplémentaire sur le portail Azure et configurer l'interface pour HA2 sur le pare-feu.

Configurez la HA active/passive sur le pare-feu VM-Series sur Azure

Dans ce flux de travail, vous déployez la première instance du pare-feu VM-Series à l'aide du modèle de solution de pare-feu VM-Series de l'Azure Marketplace et la seconde instance du pare-feu à l'aide de l'exemple de modèle GitHub.

La clé d'authentification (secret du client) associée à l'application Active Directory requise pour la configuration du pare-feu VM-Series dans une configuration HA est chiffrée avec le plug-in VM-Series version 1.0.9 sur le pare-feu et sur Panorama. La clé étant chiffrée dans le plug-in VM-Series version 1.0.9, vous devez installer la même version du plug-in sur Panorama et les pare-feu VM-Series gérés afin de gérer de manière centralisée les pare-feu à partir de Panorama.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Déployez le pare-feu VM-Series à l'aide d'un modèle de solution et configurez les interfaces réseau pour la HA.


Pour sécuriser le trafic est-ouest dans un VNet Azure, vous n'avez besoin que d'une adresse IP principale pour les interfaces de pare-feu approuvées (Trust) et non approuvées (Untrust). Lorsqu'un basculement se produit, l'UDR change et la route pointe vers l'adresse IP principale de l'homologue qui passe à l'état actif.

1. Ajoutez une configuration d'adresse IP principale à l'interface approuvée (Trust) de l'homologue actif du pare-feu.

   Dans ce flux de travail, ce pare-feu sera désigné comme l'homologue actif. L'homologue HA actif a une valeur numérique inférieure pour la priorité de l'appareil que vous avez configurée dans le cadre de la configuration HA sur le pare-feu et cette valeur indique une préférence pour laquelle le pare-feu assume le rôle d'homologue actif.

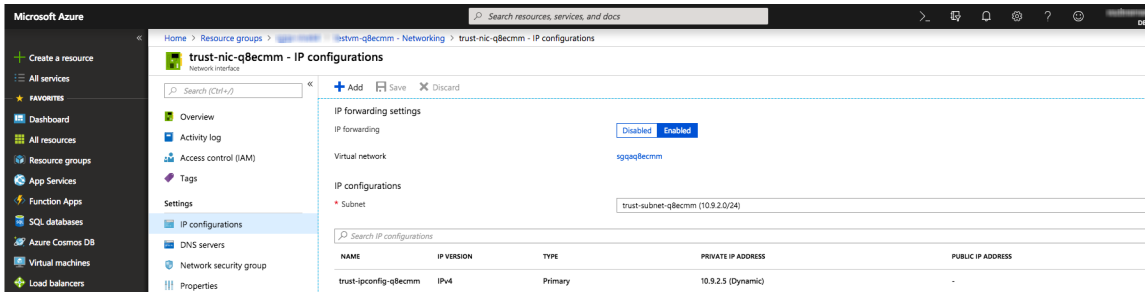

2. Ajoutez une configuration d'adresse IP principale à l'interface non approuvée (Untrust) de l'homologue du pare-feu actif.

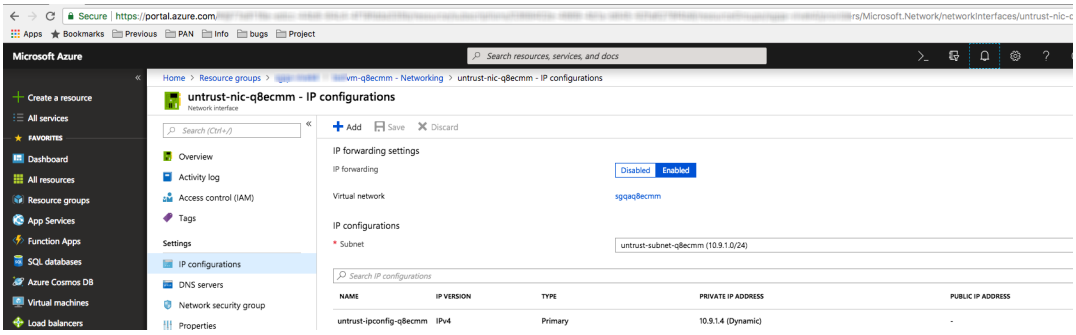


3. Associez une interface réseau pour la communication HA2 entre les homologues HA du pare-feu.
   1. Ajoutez un sous-réseau au sein du réseau virtuel.
   2. Procédez à la Création et à l'Association d'une interface réseau au pare-feu.
4. Configurez votre table d'itinéraires sur Azure.


   Créez une route vers le prochain saut de l'adresse IP principale des interfaces approuvées (Trust) et non approuvées (Untrust) de l'homologue du pare-feu actif.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Example with Frontend Server to Database Server Route :

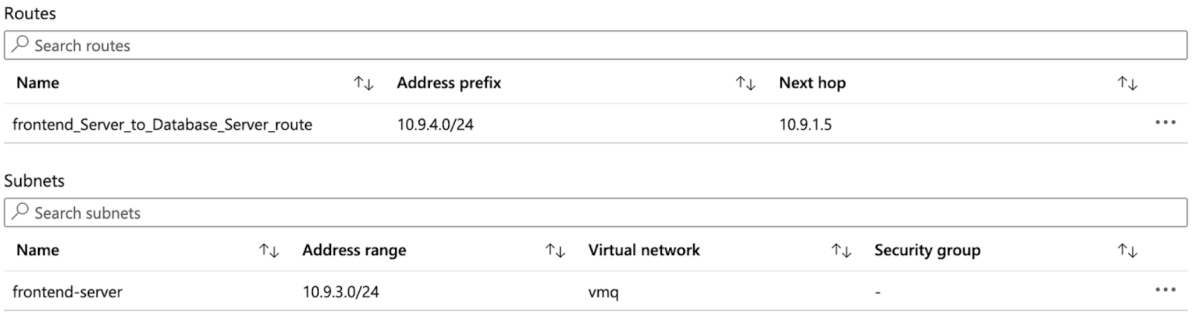

Example with Database Server to Frontend Server route:

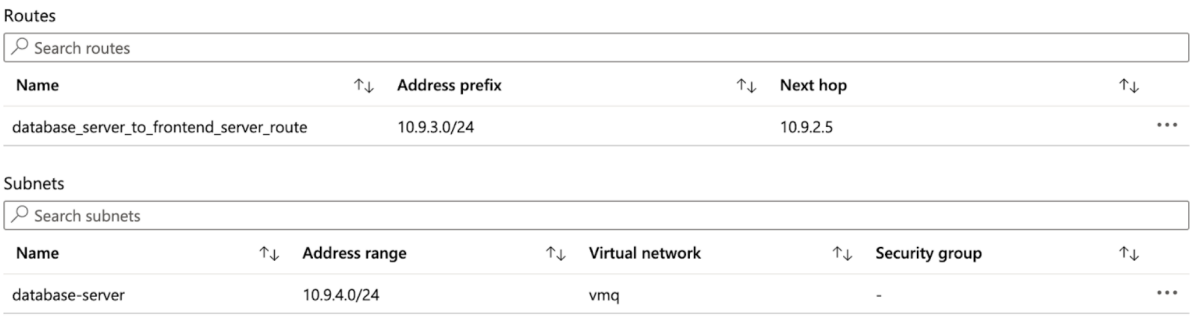

Après le basculement, le prochain saut pour la route du serveur de base de données vers le serveur frontal passera de 10.9.2.5 à 10.9.2.4. De même, le prochain saut pour la route du serveur de frontal vers le serveur de base de données passera de 10.9.1.5 à 10.9.1.4.


STEP 2 | Configurez les interfaces sur le pare-feu.


Effectuez ces étapes sur l'homologue HA actif avant de déployer et de configurer l'homologue HA passif.

1. Connectez-vous à l'interface Web du pare-feu.
2. Configurez ethernet 1/1 en tant qu'interface non approuvée et ethernet 1/2 en tant qu'interface non approuvée.

   Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Interfaces** et configurez comme suit :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

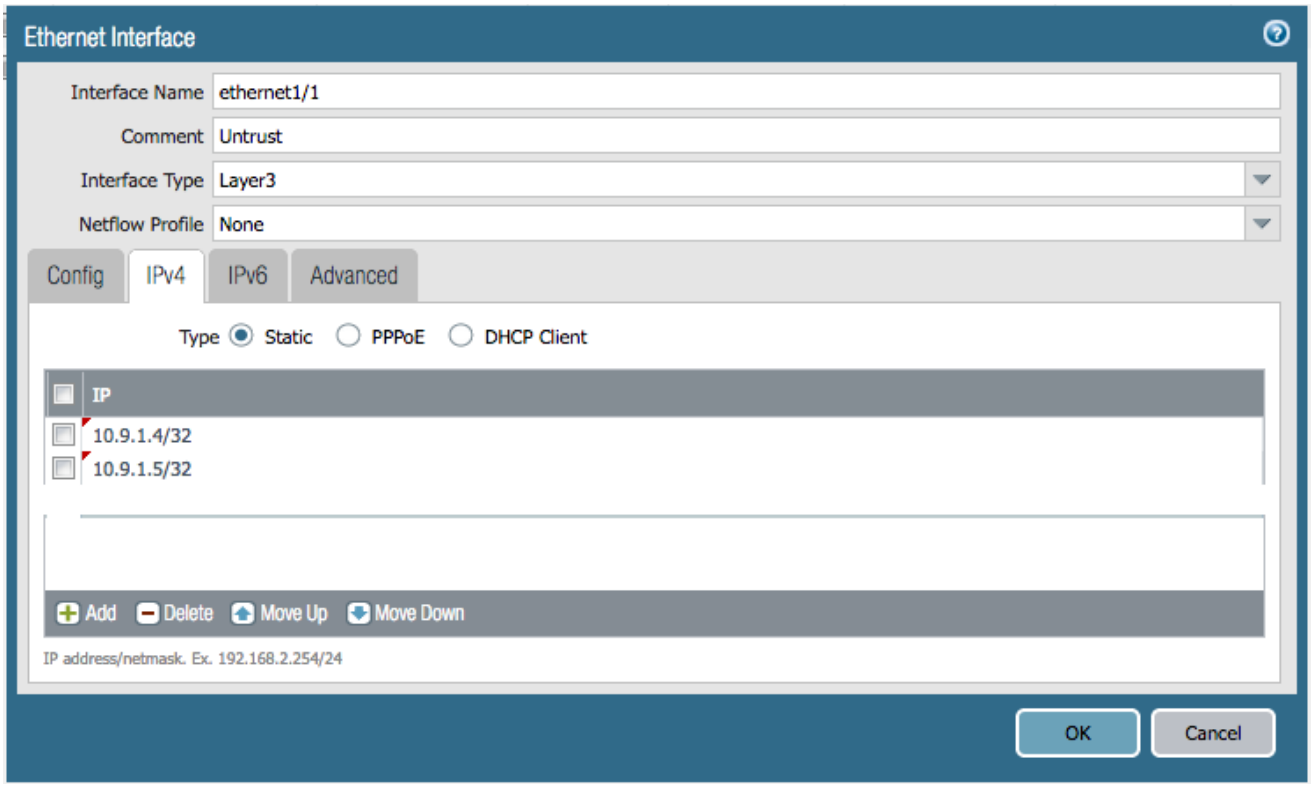


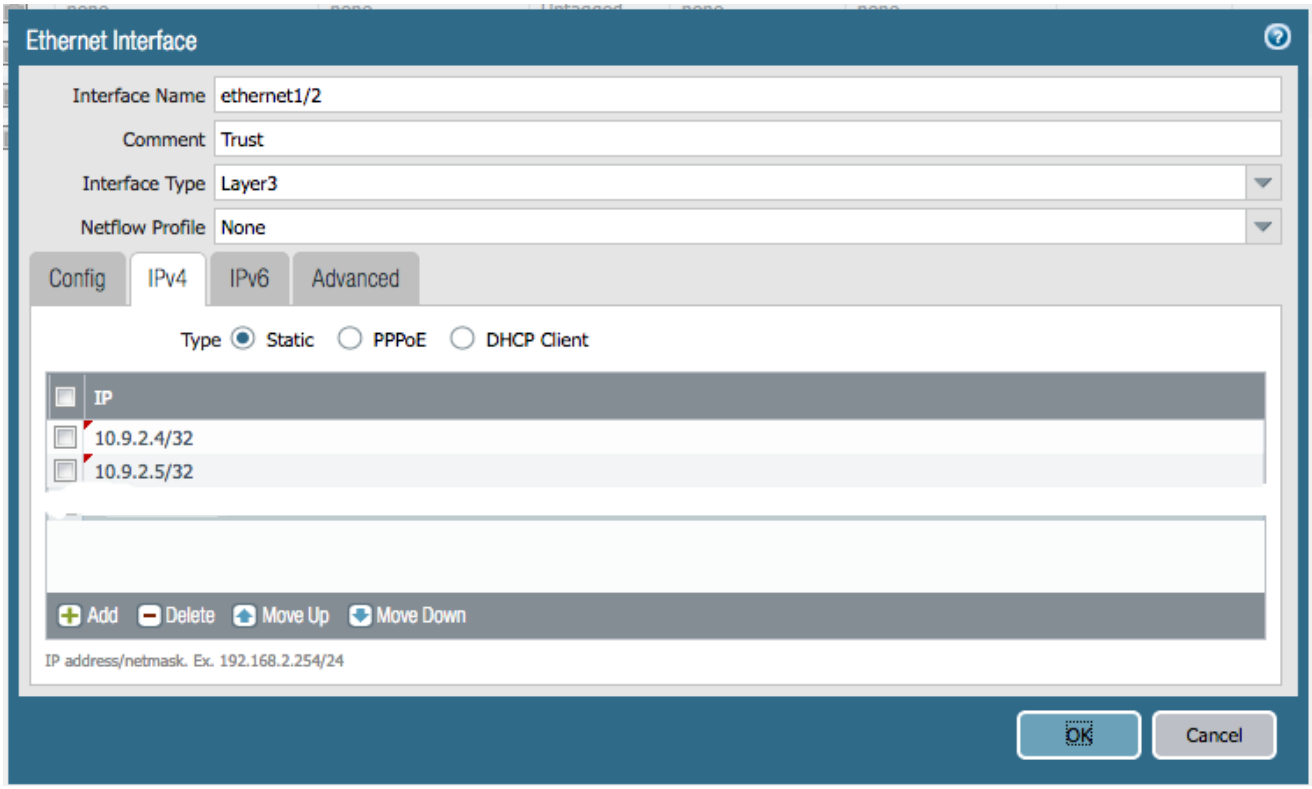

3. Configurez ethernet 1/3 en tant qu'interface HA.

   Pour configurer la liaison HA2, sélectionnez l'interface et définissez l'**Interface Type** (Type d'interface) sur **HA**. Définissez la Link Speed (Vitesse de liaison) et le Link Duplex (Duplex de liaison) sur Auto.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

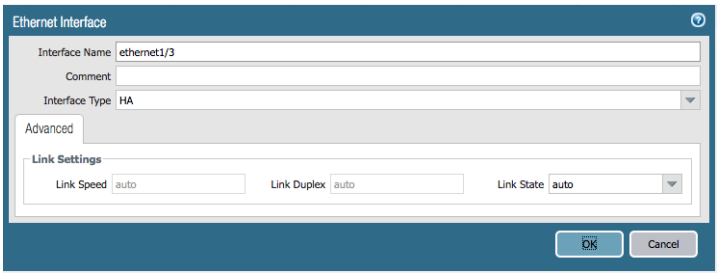


STEP 3 | Configurez le plug-in VM-Series pour vous authentifier auprès du groupe de ressources Azure dans lequel vous avez déployé le pare-feu.

Configurez la configuration HA Azure sur le plug-in VM-Series.

Pour chiffrer le secret du client, utilisez le plug-in VM-Series version 1.0.4 ou ultérieure. Si vous utilisez Panorama pour gérer vos pare-feu, vous devez installer le plug-in VM-Series version 1.0.4 ou ultérieure.


1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **VM-Series** pour permettre un accès programmatique entre le plug-in de pare-feu et les ressources Azure.

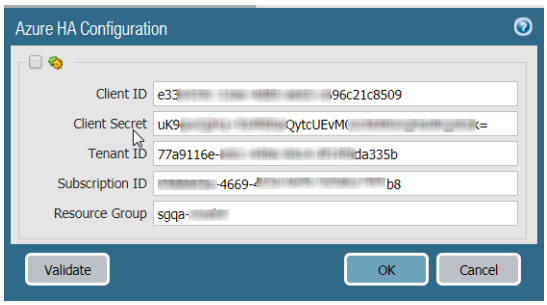

2. Saisissez le **Client ID** (ID de client). L'ID client est l'ID d'application associé à votre application Azure Active Directory.
3. Entrez le **Subcription ID (l'ID d'abonnement pour l'abonnement Azure)** que vous voulez surveiller.
4. Entrez **Client Secret :** et entrez-la de nouveau pour confirmer.
5. Saisissez le **Tenant ID (ID de locateur)**. Le numéro d'identification du locataire est celui que vous avez sauvegardé lorsque vous avez créé l'application Active Directory.
6. Cliquez sur **Validate** (Valider) pour vérifier que les clés et les ID que vous avez saisis sont valides et que le plug-in VM-Series peut communiquer avec succès avec les ressources Azure au moyen de l'API.

STEP 4 | Activez HA.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

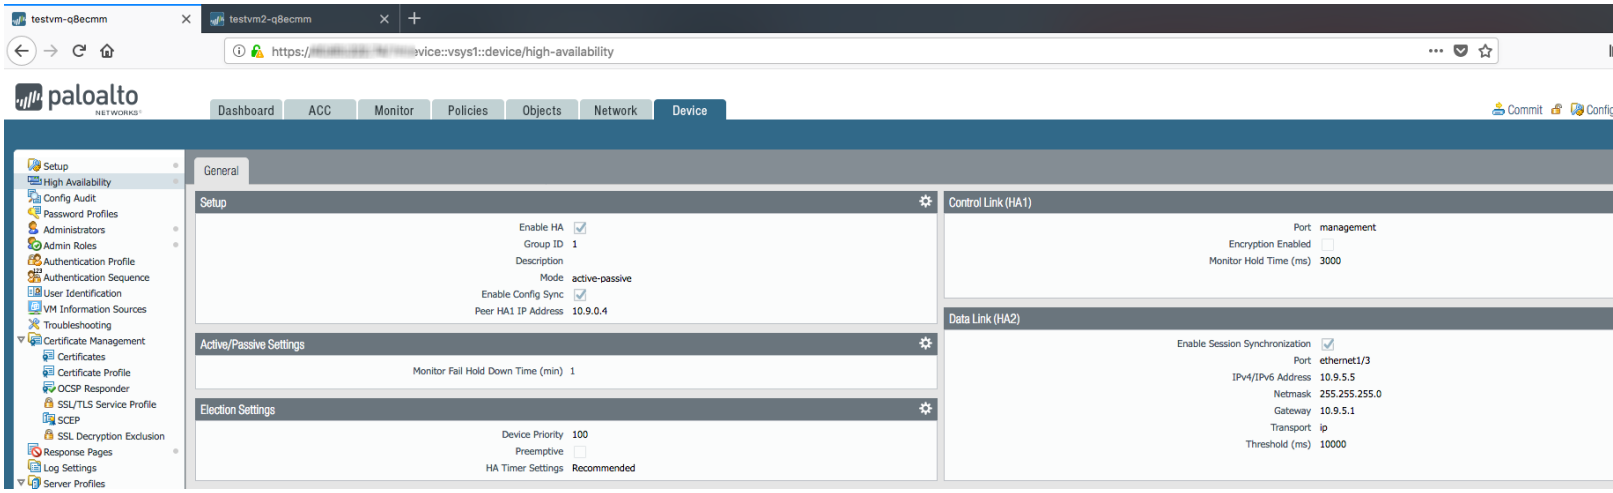

1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **HA**.
2. Saisissez la **Peer HA1 IP address** (Adresse IP de l'homologue HA1) comme l'adresse IP privée de l'homologue passif.
3. (Facultatif) Modifiez la liaison de contrôle (HA1). Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'interface de gestion pour la liaison de contrôle et que vous avez ajouté une interface supplémentaire (par exemple, ethernet 1/4), modifiez cette section pour sélectionner l'interface à utiliser pour la communication HA1.
4. Modifiez la Data Link (Liaison de données) (HA2) pour utiliser le **Port** ethernet 1/3 et ajoutez l'adresse IP de cet homologue et l'adresse IP de la **Gateway** (Passerelle) du sous-réseau.


STEP 5 | **Commit (Validez)** les modifications.

STEP 6 | Configurez l'homologue HA passif au sein du même groupe de ressources Azure.

1. Déployez la seconde instance du pare-feu.
   - Téléchargez le modèle personnalisé et le fichier de paramètres à partir de GitHub.
   - Connectez-vous au portail Azure.
   - Recherchez un **custom template** (modèle personnalisé) et sélectionnez **Deploy from a custom template** (Déployer à partir d'un modèle personnalisé).
   - Sélectionnez **Build your own template in the editor (Créer votre propre modèle dans l'éditeur)** > **Load file (Charger un fichier)**.
   - Sélectionnez le fichier **azuredeploy.json** que vous avez téléchargé précédemment et cliquez sur **Save** (Enregistrer).
   - Renseignez les champs, acceptez les conditions et cliquez sur **Purchase** (Acheter).

     Assurez-vous que les entrées suivantes correspondent à celles de l'instance de pare-feu que vous avez déjà déployée : abonnement Azure, nom du Resource Group (Groupe de ressources), emplacement du Resource Group (Groupe de ressources), nom du VNet existant dans lequel vous souhaitez déployer le pare-feu, VNet CIDR (CIDR de VNet), noms de Subnet (Sous-réseau), Subnet CIDR (CIDR de sous-réseau) et IP Address (Adresse IP) de démarrage pour les sous-réseaux de gestion, approuvé et non approuvé.
2. Répétez l'Étape 1 et l'Étape 2 pour configurer les interfaces et le pare-feu en tant qu'homologue HA passif.
3. Ignorez l'Étape 3 et procédez à l'Activation HA (Étape 5). Dans l'Étape 4, modifiez les adresses IP en fonction de cet homologue HA passif.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

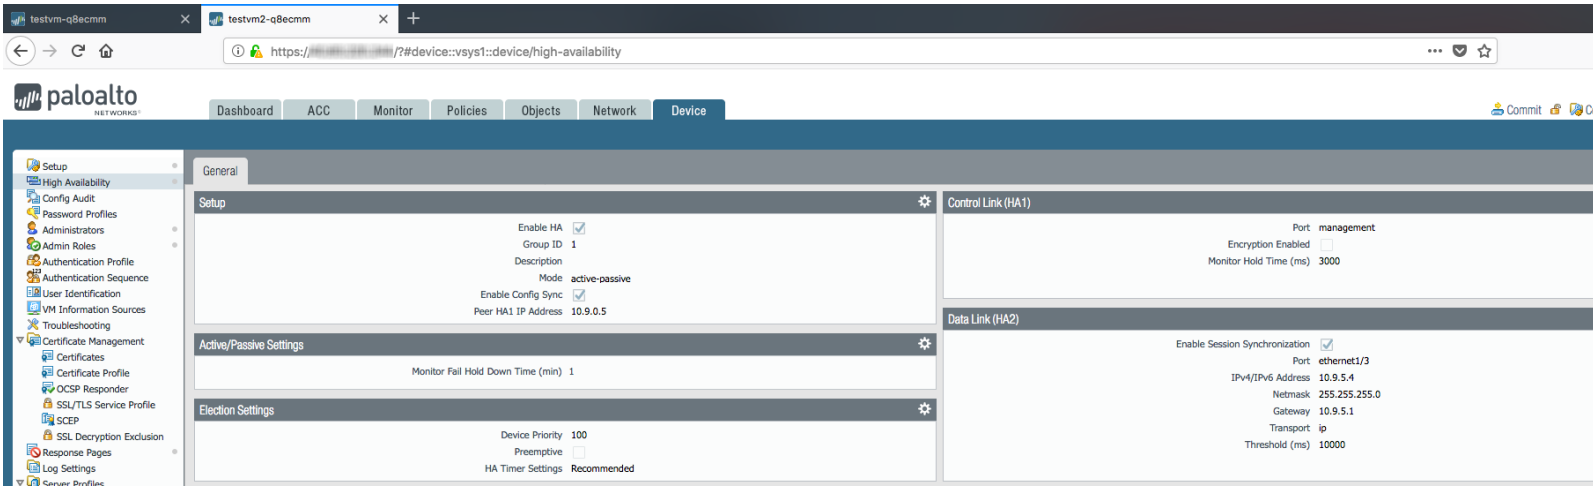

STEP 7 | Une fois les deux pare-feu configurés, vérifiez qu'ils sont appariés en mode HA active/passive.

1. Accédez au **Dashboard (Tableau de bord)** sur les deux pare-feu et affichez le widget High Availability (Haute disponibilité).
2. Sur le pare-feu actif, cliquez sur le lien **Sync to peer** (Synchroniser avec l'homologue).
3. Vérifiez que les pare-feu sont appariés et synchronisés comme indiqué ci-dessous :





   - Sur le pare-feu passif : l'état du pare-feu local doit afficher **passive** (passif) et la **Running Config** (Configuration en cours) doit être **synchronized** (synchronisée).
   - Sur le pare-feu actif : l'état du pare-feu local doit afficher **active** (actif) et la **Running Config** (Configuration en cours) doit être **synchronized** (synchronisée).
4. Sur l'homologue passif, vérifiez que la configuration du plug-in VM-Series est maintenant synchronisée.

   Sélectionnez **Device (Appareil)** > **VM-Series** et vérifiez que vous pouvez afficher la configuration HA Azure que vous avez omis de configurer sur l'homologue passif.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Utilisation du modèle ARM pour déployer le pare-feu VM-Series

En plus des déploiements basés sur le Marketplace, Palo Alto Networks fournit un référentiel GitHub qui héberge des exemples de modèles ARM que vous pouvez télécharger et personnaliser selon vos besoins. Les modèles ARM sont des fichiers JSON qui décrivent les ressources requises pour les ressources individuelles comme les interfaces réseau, une machine virtuelle complète, voire une pile d'application entière avec plusieurs machines virtuelles.

Les modèles ARM sont destinés aux utilisateurs avancés, et Palo Alto Networks fournit le modèle ARM dans le cadre de la politique appuyée par la communauté. Pour en savoir plus sur les modèles ARM, consultez la documentation Microsoft sur les modèles ARM.

Pour simplifier le déploiement de toutes les ressources requises, le modèle à deux niveaux (https://github.com/PaloAltoNetworks/azure/tree/master/two-tier-sample) comprend deux fichiers json :

- **Fichier de modèle**—Le fichier azureDeploy.json est le fichier de ressources principales qui déploie tous les composants au sein du groupe de ressource.
- **Fichier de paramètres**—Le fichier azureDeploy.parameters.json inclut les paramètres requis pour déployer correctement le pare-feu VM-Series dans le VNet. Il inclut les détails comme le niveau et la taille de la machine virtuelle, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour le pare-feu et le nom du conteneur de stockage pour le pare-feu. Vous pouvez personnaliser ce fichier pour votre déploiement VNet Azure.

Pour vous aider à déployer le pare-feu en tant que passerelle pour les applications Internet, le modèle fournit le pare-feu VM-Series, un serveur de base de données et un serveur Web. Le VNet utilise l'espace d'adressage IP non routable 192.168.0.0/16. Vous pouvez modifier le modèle pour utiliser 172.16.0.0/12 ou 10.0.0.0/8.

Le modèle ARM fournit aussi les règles définies par l'utilisateur et les indicateurs de transfert IP nécessaires pour permettre au pare-feu VM-Series de sécuriser le groupe de ressources Azure. Pour les cinq sous-réseaux (Approuvé, Non approuvé, Web, Base de données et NAT) inclus dans le modèle, vous disposez de cinq tables de routage, une pour chaque sous-réseau, avec des règles définies par l'utilisateur pour le routage du trafic vers le pare-feu VM-Series et la machine virtuelle NAT.

Pour les quatre sous-réseaux (Approuvé, Non approuvé, Web et Base de données) inclus dans le modèle, vous disposez de quatre tables de routage, un pour chaque sous-réseau, avec des règles définies par l'utilisateur pour le routage du trafic vers le pare-feu VM-Series.

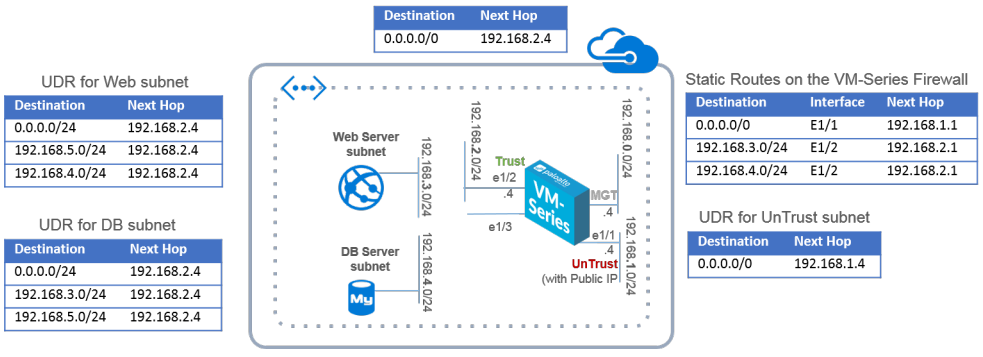


Figure 4: Déploiement du pare-feu VM-Series à l'aide du modèle ARM

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Téléchargez le modèle ARM à deux niveaux du dépôt GitHub.

Téléchargez et enregistrez les fichiers sur un client local :https://github.com/PaloAltoNetworks/azure/tree/master/two-tier-sample

STEP 2 | Créez un groupe de ressources sur Azure.

1. Connectez-vous à la CLI Azure en utilisant la commande : **`azurelogin`**

   Si vous avez besoin d'aide, reportez-vous à la documentation Azure sur l'installation de le CLI ou pour plus d'informations sur l'accès à la CLI sur Azure Government ou Azure China.
2. Basculez en mode gestionnaire de ressources en utilisant la commande : **`azureconfig mode arm`**.
3. Créez un groupe de ressources.

STEP 3 | Déployez le modèle ARM.

1. Ouvrez le fichier de paramètres avec un éditeur de texte et modifiez les valeurs pour votre déploiement :

   Dans Azure China, vous devez modifier le chemin du compte de stockage qui héberge l'image VHD requise pour déployer le pare-feu VM-Series. Dans la section des variables du fichier modèle, recherchez le paramètre appelé userImageNameURI et remplacez la valeur par l'emplacement où vous avez enregistré l'image VHD.
2. Déployez le modèle dans le groupe de ressources que vous avez créé.

   ```
   azure group create -v -n "<YourResourceGroupName>"

   -l "<YourAzureLocation>" -d "<GiveASmallDeploymentLabel>"

   -f azureDeploy.json -e azureDeploy.parameters.json
   ```
3. Vérifiez la progression/l'état du déploiement à partir de la CLI Azure :


   ```
   azure group deployment show "<YourResourceGroupName>"

   "<YourDeploymentLabel>"
   ```

   Lorsque le modèle est correctement déployé, le message `ProvisioningStateis Running` apparaît.

   Si le message `ProvisioningStateis Failed` apparaît, vous devez vérifier les erreurs sur le portail Azure dans Resource Group (Groupe de ressources) > Events (Événements). Filtrez uniquement les événements de la dernière heure, sélectionnez les événements les plus récents et examinez-les pour trouver les erreurs.
4. Vérifiez que vous avez correctement déployé le pare-feu VM-Series.
   1. Sélectionnez **Dashboard (Tableau de bord)** > **Resource Groups (Groupes de ressources)**, puis le groupe de ressources.
   2. Sélectionnez **All Settings (Tous les paramètres)** > **Deployments (Déploiements)** > **Deployment History (Historique du déploiement)** pour consulter l'état détaillé.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

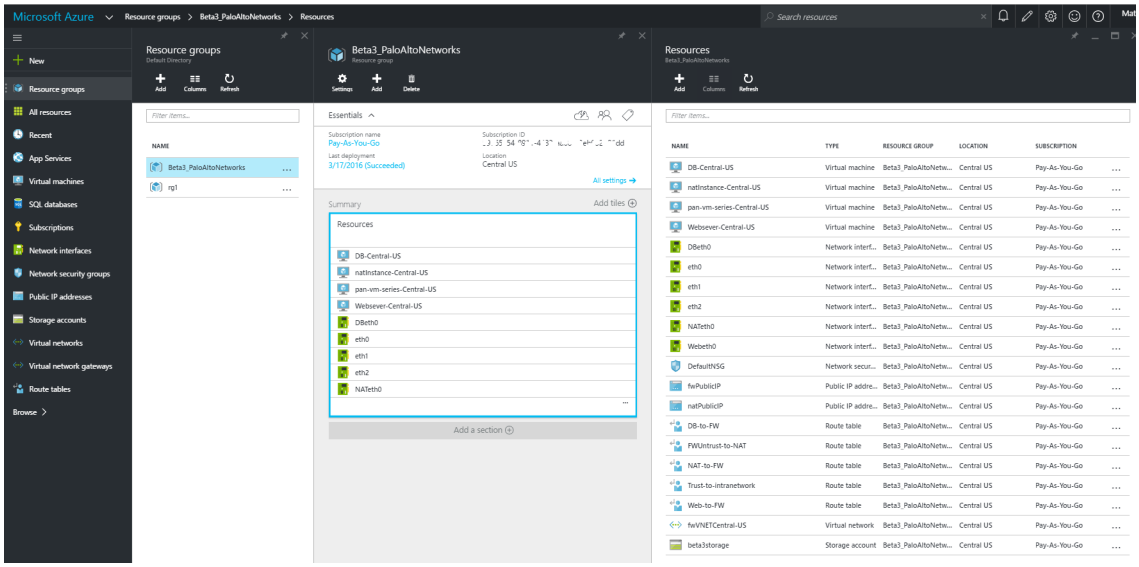

L'espace d'adressage au sein du VNet utilise le préfixe 192.168 qui est défini dans le modèle ARM.

5. Associez une adresse IP publique à l'interface non approuvée sur le pare-feu.

STEP 4 | Configurez le pare-feu en tant que passerelle VNet pour protéger votre déploiement vers Internet.

1. Connectez-vous à l'adresse IP de l'interface de gestion sur le pare-feu.
2. Configurez les interfaces réseau du dataplane en tant qu'interfaces de couche 3 sur le pare-feu (**Network (Réseau)** > **Interfaces** > **Ethernet**).
3. Ajoutez des règles statiques au routeur virtuel sur le pare-feu. Pour diriger le trafic à travers le pare-feu dans cet exemple, vous avez besoin de trois itinéraires statiques sur le pare-feu (**Network (Réseau)** > **Virtual Routers (Routeurs virtuels)**, sélectionnez le routeur et cliquez sur **Static Routes (Itinéraires statiques)**) :
    1. Dirigez tout le trafic sortant à travers la zone Non approuvée, ethernet1/1 sur le routeur Azure à 192.168.1.1.
    2. Dirigez tout le trafic entrant destiné au sous-réseau du serveur Web à travers la zone Approuvée, ethernet1/2 sur le routeur Azure à 192.168.2.1.
    3. Dirigez tout le trafic entrant destiné au sous-réseau du serveur de base de données à travers la zone Approuvée, ethernet1/2 sur le routeur Azure à 192.168.2.1.
4. Créez des règles de politique de sécurité (**Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)**) pour autoriser le trafic entrant et sortant sur le pare-feu. Vous avez aussi besoin de règles de politique de sécurité pour autoriser le trafic approprié dans les deux sens entre le sous-réseau du serveur Web et le serveur de base de données.
5. Cliquez sur **Commit (Valider)** pour valider les modifications apportées au pare-feu.
6. Vérifiez que le pare-feu VM-Series sécurise le trafic (**Monitor (Surveillance)** > **Logs (Journaux)** > **Traffic (Trafic)**).


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Déploiement du modèle VM-Series et Azure Application Gateway

Le modèle VM-Series et Azure Application Gateway est un kit de démarrage que vous pouvez utiliser pour déployer des pare-feu VM-Series afin de sécuriser les charges de travail Web pour les déploiements Internet sur Microsoft Azure (actuellement non disponible pour Azure China).

Ce modèle déploie deux pare-feu VM-Series entre une paire d'équilibreurs de charge Azure (externes et internes). L'équilibreur de charge externe est un Azure Application Gateway, qui est un équilibreur de charge HTTP (couche 7) qui sert également de passerelle Internet, et qui reçoit le trafic et le distribue via le pare-feu VM-Series à l'équilibreur de charge interne. L'équilibreur de charge interne est un équilibreur de charge Azure (couche 4) qui sert de façade à une paire de serveurs Web. Le modèle prend en charge les versions Azure Marketplace et BYOL du pare-feu VM-Series.

À mesure que la demande sur vos charges de travail Web augmente et que vous augmentez la capacité du niveau de serveur Web, vous pouvez déployer manuellement des pare-feu VM-Series supplémentaires pour sécuriser votre niveau de serveur Web.

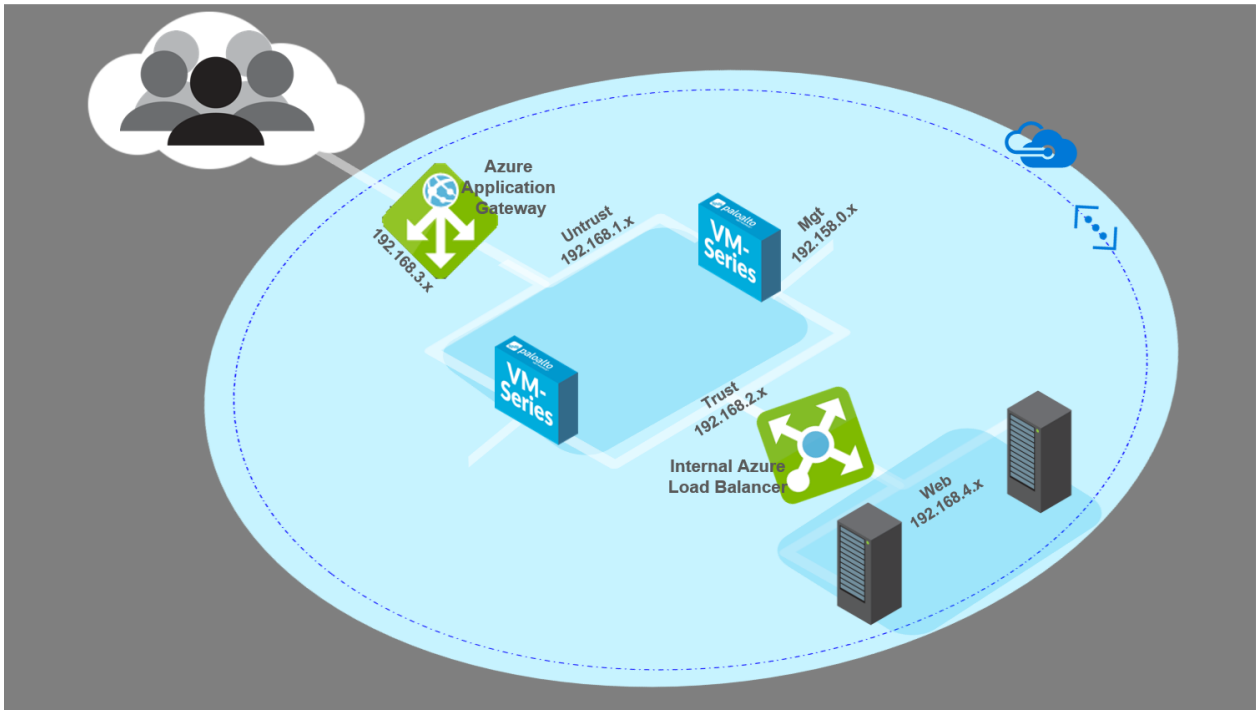


- Modèle VM-Series et Azure Application Gateway
- Commencer à utiliser le modèle VM-Series et Azure Appliction Gateway

Modèle VM-Series et Azure Application Gateway

Les modèle VM-Series et Azure Application Gateway lance Azure Application Gateway (équilibreur de charge de couche 7) et un équilibreur de charge Azure (couche 4). Une paire de pare-feu VM-Series dans un

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

ensemble de disponibilité et une paire d'exemples de serveurs Web exécutant Apache2 sur Ubuntu dans un autre ensemble de disponibilité sont imbriquées entre la passerelle d'application et l'équilibreur de charge. Les ensembles de disponibilité offrent une protection contre les coupures de courant planifiées ou non. Le diagramme de topologie suivant montre les ressources déployées par le modèle :

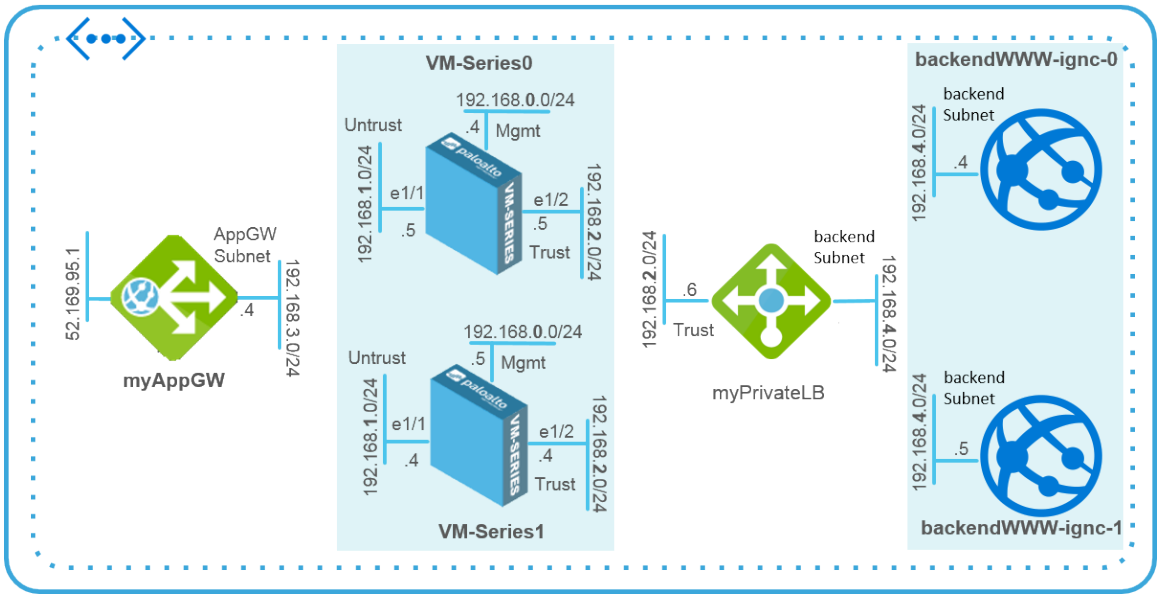

Vous pouvez utiliser un compte de stockage et un groupe de ressources nouveaux ou existants pour déployer toutes les ressources de cette solution dans un emplacement Azure. Il ne fournit pas de valeurs par défaut pour le nom du groupe de ressources et le nom du compte de stockage. Vous devez donc leur attribuer un nom. Alors que vous pouvez en créer un nouveau ou utiliser un réseau virtuel existant, le modèle crée un réseau virtuel par défaut nommé *vnet-FW* avec le bloc CIDR 192.168.0.0/16 et alloue cinq sous-réseaux (192.168.1.0/24 à 192.168.5.0/24) pour déployer Azure Application Gateway, les pare-feu VM-Series, l'équilibreur de charge Azure et les serveurs Web. Chaque pare-feu VM-Series est déployé avec trois interfaces réseau : ethernet0/1 dans le sous-réseau Mgmt (192.168.0.0/24), ethernet1/1 dans le sous-réseau non approuvé (192.168.1.0/24) et ethernet1/2 dans le sous-réseau approuvé (192.168.2.0/24).

Le modèle crée un groupe de sécurité réseau (NSG) qui autorise le trafic entrant à partir de n'importe quelle adresse IP source sur les ports 80, 443 et 22. Il déploie également la paire de pare-feu VM-Series et la paire de serveurs Web dans leurs ensembles de disponibilité respectifs afin de garantir qu'au moins une instance de chaque est disponible au cours d'une fenêtre de maintenance planifiée ou non planifiée. Chaque ensemble de disponibilité est configuré pour utiliser trois domaines d'erreur et cinq domaines de mise à jour.

Azure Application Gateway agit comme un service de proxy inverse, qui met fin à une connexion client et requêtes les demandes aux serveurs Web principaux. Azure Application Gateway est configuré avec un écouteur HTTP et utilise une sonde d'intégrité par défaut pour vérifier que l'adresse IP du pare-feu VM-Series (pour ethernet1/1) est saine et peut recevoir du trafic.

Le modèle ne fournit pas de solution de mise à l'échelle automatique. Vous devez planifier vos besoins de capacité, puis déployer des ressources supplémentaires pour Adaptation du modèle *pour votre déploiement.*

Les pare-feu VM-Series ne sont pas configurés pour recevoir et sécuriser le trafic Web destiné aux serveurs Web. Par conséquent, vous devez au minimum configurer le pare-feu avec un itinéraire statique pour envoyer le trafic des pare-feu VM-Series au routeur par défaut, configurer la politique NAT de destination pour renvoyer le trafic vers l'adresse IP de l'équilibreur de charge et configurer la politique de sécurité règles. La règle de politique NAT est également requise pour que le pare-feu renvoie les réponses aux sondes d'intégrité à partir de l'écouteur HTTP sur Azure Application Gateway. Pour vous aider avec une

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

configuration de pare-feu de base, le référentiel GitHub comprend un exemple de fichier de configuration appelé *appgw-sample.xml* que vous pouvez utiliser pour commencer.

Commencer à utiliser le modèle VM-Series et Azure Appliction Gateway

Le modèle VM-Series & Azure Application Gateway lance toutes les ressources dont vous avez besoin pour déployer et sécuriser vos charges de travail Web pour les déploiements Internet sur Microsoft Azure, à l'exception d'Azure China. Cette section fournit des détails sur la manière de déployer le modèle, de configurer les pare-feu pour acheminer et sécuriser le trafic destiné aux serveurs Web et d'étendre les capacités et les ressources fournies par ce modèle pour répondre à vos besoins de déploiement.

- Déploiement du modèle sur Azure
- Paramètres du modèle VM-Series et Azure Application Gateway
- Fichier de configuration modèle
- Adaptation du modèle

Déploiement du modèle sur Azure

Utilisez les instructions suivantes pour déployer le modèle sur Azure.

STEP 1 | Déployez le modèle.


Actuellement non disponible pour un déploiement dans Azure China.

1. Accédez au modèle depuis https://github.com/PaloAltoNetworks/azure-applicationgateway
2. Cliquez sur **Deploy to Azure (Déployer sur Azure)**.
3. Remplissez les détails pour déployer le modèle. Reportez-vous à la section Paramètres du modèle VM-Series et Azure Application Gateway pour une description et les valeurs par défaut, le cas échéant, pour chaque paramètre.

   Au minimum, vous devez choisir l'**Azure Subscription (Abonnement Azure)**, le **Resource Group (Groupe de ressources)**, le **Location (Emplacement)**, le **Storage Account Name (Nom du compte de stockage)** et un **Username/password (Nom d'utilisateur/mot de passe)** ou une **SSH Key (Clé SSH)** pour le compte administrateur sur les pare-feu VM-Series.
4. Cliquez sur **Purchase (Acheter)** pour accepter les conditions générales et déployer les ressources.

   Si vous avez des erreurs de validation, cliquez pour afficher les détails et corriger vos erreurs.
5. Sur le portail Azure, vérifiez que vous avez déployé avec succès les ressources de modèle, y compris les pare-feu VM-Series.
   1. Sélectionnez **Dashboard (Tableau de bord)** > **Resource Groups (Groupes de ressources)**, puis le groupe de ressources.
   2. Sélectionnez **Overview (Aperçu)** pour examiner toutes les ressources qui ont été déployées. L'état du déploiement doit afficher **Succeeded (Réussi)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

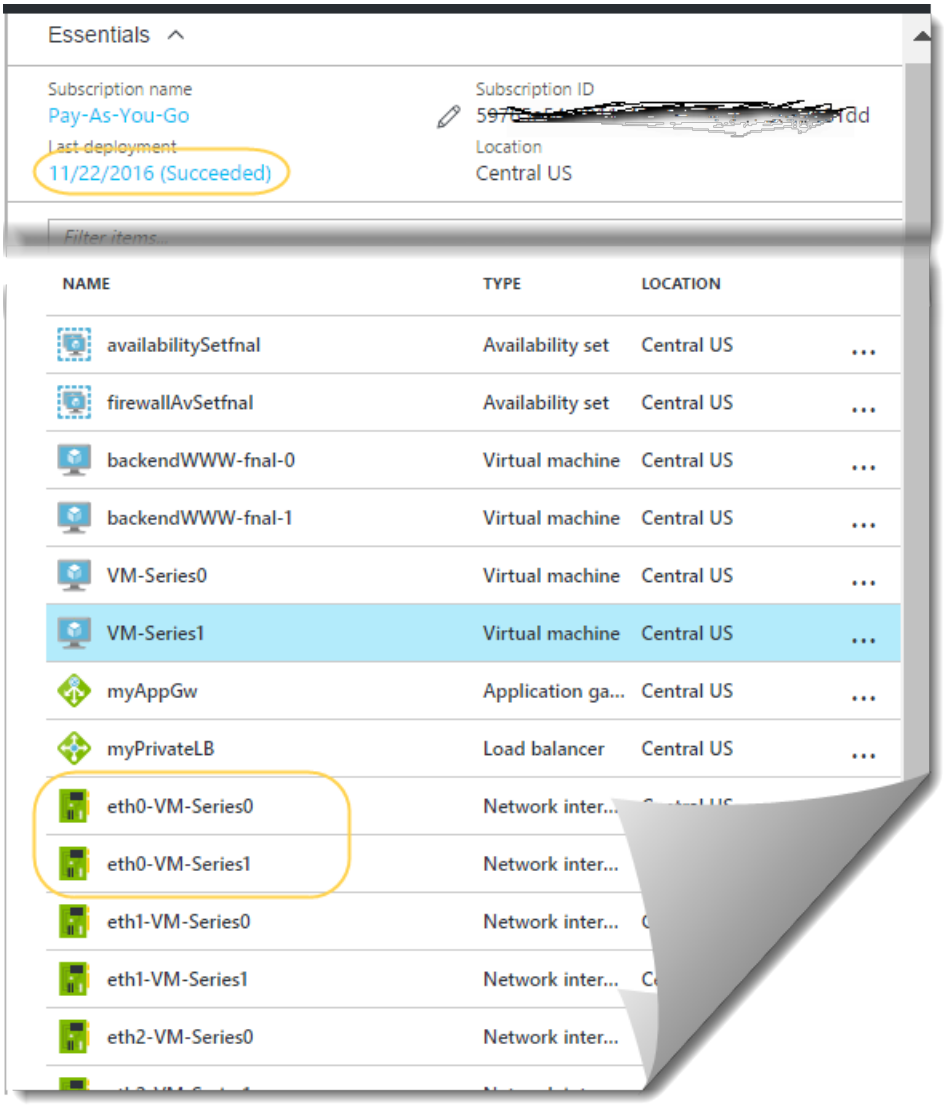

3. Notez l'adresse IP publique ou le nom DNS attribué à **eth0-VM-Series0** et **eth0-VM-Series1** pour accéder à l'interface de gestion des pare-feu VM-Series.

STEP 2 | Connectez-vous aux pare-feu.

1. En utilisant une connexion sécurisée (https) à partir de votre navigateur Web, connectez-vous à l'adresse IP pour eth0-VM-Series0 ou au nom de DNS pour le pare-feu.
2. Saisissez le nom d'utilisateur/mot de passe que vous avez défini dans le fichier de paramètres. Un avertissement de certificat s'affiche ; ne vous en préoccupez pas. Continuez vers la page Web.

STEP 3 | Configurez le pare-feu VM-Series.

Vous pouvez configurer le pare-feu manuellement ou importer le Fichier de configuration modèle fourni dans le GitHub référentiel et le personnaliser pour vos besoins de sécurité.

- **Configuration manuelle du pare-feu** — Vous devez au minimum :

1. Configurez les interfaces réseau du dataplane en tant qu'interfaces de couche 3 sur le pare-feu (**Network (Réseau)** > **Interfaces** > **Ethernet**).
2. Ajoutez une règle statique au routeur virtuel sur le pare-feu. Cette règle statique spécifie l'adresse IP de l'interface non approuvée du pare-feu comme adresse de destination pour tout trafic destiné à

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

ethernet1/1. (**Network (Réseau)** > **Virtual Routers (Routeurs virtuels)**, sélectionnez le routeur et cliquez sur **Static Routes (Itinéraires statiques)**).

3. Créez des règles de politique de sécurité (**Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)**) pour autoriser le trafic entrant et sortant sur le pare-feu.
4. Ajoutez des politiques NAT (**Policies (Politiques)** > **NAT**). Vous devez créer les règles NAT de destination et de source sur le pare-feu pour envoyer le trafic vers les serveurs Web et le renvoyer au client qui a initié la requête.

   La règle NAT de destination s'applique à tout le trafic qui arrive sur l'interface non approuvée du pare-feu. Cette règle est requise pour traduire l'adresse IP de destination sur le paquet en celle de l'équilibreur de charge interne afin que tout le trafic soit dirigé vers l'équilibreur de charge interne et vers les serveurs Web principaux.

   La règle NAT source s'applique à tout le trafic provenant du serveur Web principal et est destinée à l'interface non approuvée du pare-feu. Cette règle traduit l'adresse source en l'adresse IP de l'interface approuvée sur le pare-feu.
5. **Commit (Validez)** vos modifications.

   - **Importation du fichier de configuration modèle :**
6. Téléchargez et enregistrez le fichier de configuration modèle sur votre client local.
7. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Operations (Opérations)**, cliquez sur **Import named configuration snapshot (Importer l'instantané de configuration nommé)**, **Browse (Parcourir)** vers le fichier de configuration modèle que vous avez enregistré localement, puis cliquez sur **OK**.
8. Cliquez sur **Load named configuration snapshot (Charger l'instantané de la configuration)**, sélectionnez le **Name (Nom)** du fichier de configuration modèle que vous venez d'importer et cliquez sur **OK**.
9. Changez l'adresse IP des objets d'adresse et l'itinéraire statique pour faire correspondre l'adresse IP du bloc CIDR que vous avez utilisé. Mettez à jour les objets d'adresse pour utiliser les adresses IP privées pour eth1-VM-Series0 et eth1-VM-Series1.
10. IMPORTANT ! Créez un nouveau compte utilisateur administratif. Sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Administrators (Administrateurs)** et **Add (Ajoutez)** un nouveau compte.
11. Modifiez le **Hostname (Nom d'hôte)** dans le widget General Settings (Paramètres généraux) dans **Device (Périphérique)** > **Setup (Configuration)** > **Management (Gestion)**.
12. **Commit (Validez)** vos changements, et déconnectez-vous. La validation remplace la configuration en cours avec le fichier de configuration modèle et les mises à jour que vous venez de faire. Lors de la validation, le nom d'hôte et le compte administrateur que vous avez spécifiés lors du déploiement du modèle sont remplacés. Vous devez maintenant vous connecter en utilisant le nouveau compte utilisateur administratif et le nouveau mot de passe.

    - **Connexion au pare-feu** — Utilisez les informations d'identification que vous avez créées et supprimez le compte administrateur pandemo importé dans le fichier de configuration modèle.


STEP 4 | Connectez-vous et configurez l'autre instance du pare-feu VM-Series.

Reportez-vous à l'étape Configurez le pare-feu VM-Series.

STEP 5 | Vérifiez que vous avez correctement configuré les pare-feu.

Depuis votre navigateur Web, utilisez http pour accéder à l'adresse IP ou au nom DNS de la passerelle d'application. Vous devriez pouvoir afficher la page Web par défaut d'Apache 2 Ubuntu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

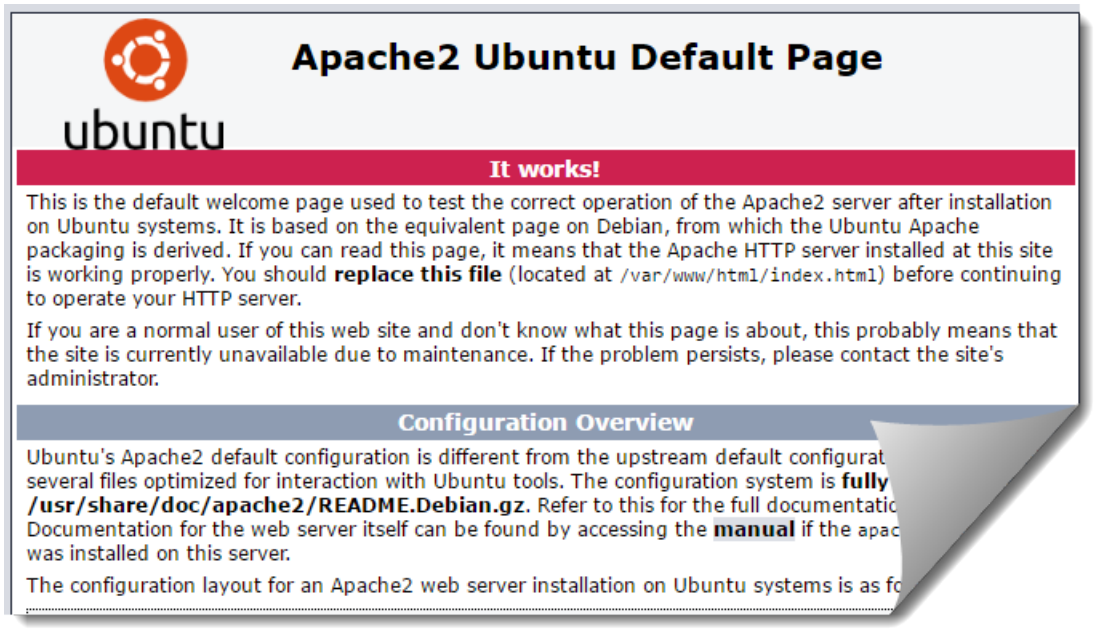

Si vous avez utilisé l'exemple de pare-feu de configuration, connectez-vous au pare-feu et affichez les journaux du trafic générés au démarrage de la session dans **Monitor (Surveillance)** > **Logs (Journaux)** > **Traffic (Trafic)**.

Paramètres du modèle VM-Series et Azure Application Gateway

Le tableau suivant répertorie les paramètres obligatoires et facultatifs, ainsi que les valeurs par défaut, le cas échéant.

Paramètre	Description
Resource group (Groupe de ressources)	Créez-en un nouveau ou utilisez-en un existant (aucun par défaut).
Subscription (Abonnement)	Le type d'abonnement Azure que vous utiliserez pour couvrir le coût des ressources déployées avec le modèle.
Location (Emplacement)	Sélectionnez l'emplacement Azure dans lequel vous souhaitez déployer le modèle (aucun par défaut).
Network Security Group (Groupe de sécurité réseau)	
Network Security Group Name (Nom du groupe de sécurité réseau)	Le groupe de sécurité réseau limite les adresses IP source à partir desquelles les pare-feu et les serveurs Web de la VM-Series peuvent être accédés. Par défaut : nsg-mgmt
Network Security Group Inbound Src IP (IP source entrante du groupe de sécurité réseau)	Les adresses IP source qui peuvent se connecter au port de gestion des machines virtuelles déployées par le modèle. La valeur par défaut 0.0.0.0/0 signifie que vous pouvez vous connecter au port de gestion du pare-feu à partir de n'importe quelle adresse IP.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Paramètre	Description
Storage Account (Compte de stockage)	
Storage Account Name (Nom du compte de stockage)	Créez-en un nouveau ou entrez le nom d'un compte de stockage existant (aucun par défaut). Le nom doit être mondialement unique.
Storage Account Type (Type de compte de stockage)	Choisissez entre le stockage standard et premium et vos besoins de réplication de données pour la redondance locale (LRS), la redondance géographique (GRS) et la redondance géographique d'accès en lecture (RAGRS). L'option par défaut est Locally Redondant Storage (LRS) (Stockage à redondance locale). Les autres options sont Standard GRS, Premium LRS et Standard RAGRS.
VNet (Réseau virtuel)	
Réseau virtuel	Créez un nouveau ou entrez le nom d'un réseau virtuel existant. Le nom par défaut pour le VNet est vnet-FW
Virtual Network Address Prefix (Préfixe d'adresse de réseau virtuel)	192.168.0.0/16
Azure Application Gateway (Passerelle d'application Azure)	
App Gateway Name (Nom de la passerelle d'application)	myAppGw
App Gateway DNS Name (Nom DNS de la passerelle d'application)	Saisissez un nom DNS mondialement unique pour Azure Application Gateway.
App Gateway Subnet Name and Prefix (Nom et préfixe de sous-réseau de la passerelle d'application)	Le nom par défaut est AppGWSubnet et le préfixe de sous-réseau est 192.168.3.0/24.
Azure Load Balancer and Web Servers (Équilibreur de charge Azure et serveurs Web)	
Internal Load Balancer Name (Nom de l'équilibreur de charge interne)	myPrivateLB
Internal Load Balancer Subnet Name and Prefix (Nom et préfixe de sous-réseau de l'équilibreur de charge interne)	Le nom par défaut est backendSubnet et le préfixe de sous-réseau est 192.168.4.0/24.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Paramètre	Description
Backend Vm Size (Taille VM principale)	La taille par défaut est le niveau standard VM Azure D1. Utilisez la liste déroulante du modèle pour afficher les autres options VM Azure disponibles pour les serveurs Web principaux.
Firewalls (Pare-feu)	
Firewall Model (Modèle de pare-feu)	Choisissez parmi BYOL ou PAYG (forfait 1 ou 2, chaque forfait inclut le VM-300 et un ensemble d'abonnements).
Firewall Vm Name and Size (Nom et taille du pare-feu VM)	Le nom par défaut du pare-feu est VM-Series et la taille par défaut est niveau standard VM Azure D3. Utilisez la liste déroulante du modèle pour afficher les autres options VM Azure disponibles pour les pare-feu VM-Series
Mgmt Subnet Name and Prefix (Nom et préfixe de sous-réseau de gestion)	Le sous-réseau de gestion pour les pare-feu VM-Series et les serveurs Web déployés dans cette solution. Le nom par défaut est Mgmt et le préfixe du sous-réseau est 192.168.0.0/24.
Mgmt Public IP Address Name (Nom de l'adresse IP publique de gestion)	Entrez un nom d'hôte pour accéder à l'interface de gestion de chaque pare-feu. Les noms doivent être globalement uniques.
Trusted Subnet Name and Prefix (Nom et préfixe de sous-réseau approuvé)	Le sous-réseau auquel eth1/1 sur le pare-feu VM-Series est connecté. Ce sous-réseau connecte le pare-feu VM-Series à la passerelle d'application Azure. Le pare-feu reçoit le trafic Web destiné aux serveurs Web sur eth1/1. Le nom par défaut est Trust (Approuve) et le préfixe de sous-réseau est 192.168.2.0/24.
Untrusted Subnet Name (Nom de sous-réseau non approuvé)	Le sous-réseau auquel eth1/2 sur le pare-feu VM-Series est connecté. Le pare-feu reçoit le trafic Web sortant et de retour sur cette interface. Le nom par défaut est Untrust (Non approuvé) et le préfixe du sous-réseau est 192.168.1.0/24. Le nom doit être mondialement unique.
Username (Nom d'utilisateur)	Entrez le nom d'utilisateur du compte administrateur sur les pare-feu VM-Series et les serveurs Web.
Authentication Type (Type d'authentification)	Vous devez entrer un mot de passe pour l'authentification ou utiliser une clé publique SSH (aucun par défaut).

Fichier de configuration modèle

Pour vous aider à démarrer, le référentiel GitHub contient un exemple de fichier de configuration nommé *appgw-sample.xml* qui inclut les règles/objets suivants :

- **Objets d'adresse** : deux objets d'adresse, `firewall-untrust-IP` et `internal-load-balancer-IP`, que vous devrez modifier pour les faire correspondre aux adresses IP de votre configuration. Vous devez modifier ces objets d'adresse pour utiliser les adresses IP privées affectées à eth1-VM-Series0 et eth1-VM-Series1 sur le portail Azure.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- **Itinéraire statique** : le routeur virtuel par défaut sur le pare-feu dispose d'un itinéraire statique vers 192.168.1.1, et cette adresse IP est correcte si vous utilisez les valeurs de modèle par défaut. Si vous avez modifié le CIDR du sous-réseau non approuvé, vous devez mettre à jour l'adresse IP pour qu'elle corresponde à votre configuration. Tout le trafic provenant des serveurs Web principaux, destiné à la passerelle d'application, utilise cette adresse IP en tant que saut suivant pour fournir des paquets à l'interface non approuvée sur le pare-feu.
- **Règle de politique NAT** : la règle de politique NAT active le NAT de destination et le NAT source.
  - La règle NAT de destination s'applique à tout le trafic qui arrive sur l'interface non approuvée du pare-feu (ethernet1/2), qui est l'objet d'adresse firewall-untrust-IP. Cette règle traduit l'adresse IP de destination sur le paquet en celle de l'équilibreur de charge interne de sorte que tout le trafic est dirigé vers l'équilibreur de charge interne et donc vers les serveurs Web principaux.
  - La règle NAT source concerne tout le trafic provenant du serveur Web principal et est destinée à l'interface réseau non approuvée du pare-feu. Cette règle traduit l'adresse source en l'adresse IP de l'interface approuvée sur le pare-feu (ethernet1/2).
- **Règle de sécurité** : deux règles de politique de sécurité sont définies dans l'exemple de fichier de configuration. La première règle autorise tout trafic de navigation Web entrant et génère un journal au début d'une session sur le pare-feu. La deuxième règle bloque tout autre trafic et génère un journal au début et à la fin d'une session sur le pare-feu. Vous pouvez utiliser ces journaux pour surveiller l'ensemble du trafic vers les serveurs Web de ce déploiement.
- **Informations d'identification de l'utilisateur administratif** : l'exemple de fichier de configuration inclut un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter au pare-feu, défini sur pandemo/demopassword. Après avoir importé l'exemple de configuration, vous devez soit modifier le mot de passe et le définir sur un mot de passe personnalisé fort, soit créer un nouveau compte administrateur et supprimer le compte pandemo.

Adaptation du modèle


Au fur et à mesure que vos besoins évoluent, vous pouvez définir vos besoins en capacité et étendre le modèle de votre scénario de déploiement. Voici quelques façons de vous appuyer sur le modèle de démarrage pour répondre à vos besoins de capacité planifiés :

- Déployez des pare-feu VM-Series supplémentaires derrière Azure Application Gateway. Vous pouvez installer manuellement plus de pare-feu VM-Series dans le même ensemble de disponibilité ou lancer un nouvel ensemble de disponibilité et déployer manuellement d'autres pare-feu VM-Series.
- Configurez les pare-feu VM-Series au-delà de la configuration de base fournie dans l'exemple de fichier de configuration dans le référentiel GitHub.
- Activez l'équilibrage de charge HTTPS (déchargement SSL) sur Azure Application Gateway. Consultez la documentation Azure pour plus de détails.
- Ajoutez ou remplacez les exemples de serveurs Web inclus dans le modèle.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Mise à l'échelle automatique du pare-feu VM-Series dans Azure

Palo Alto Networks fournit des modèles pour vous aider à déployer un niveau de mise à l'échelle automatique des pare-feu VM-Series à l'aide de services Azure tels que Virtual Machine Scale Sets, Application Insights, les équilibreurs de charge Azure, les fonctions Azure, Panorama et le plug-in Panorama pour Azure, ainsi que les fonctions d'automatisation VM-Series – y compris l'API et l'amorçage PAN-OS. Les modèles tirent parti des fonctionnalités d'évolutivité Azure conçues pour gérer les augmentations soudaines de la demande de ressources de charge de travail d'application, vous permettant de mettre à l'échelle indépendamment les pare-feu VM-Series en réponse à l'évolution des charges de travail.

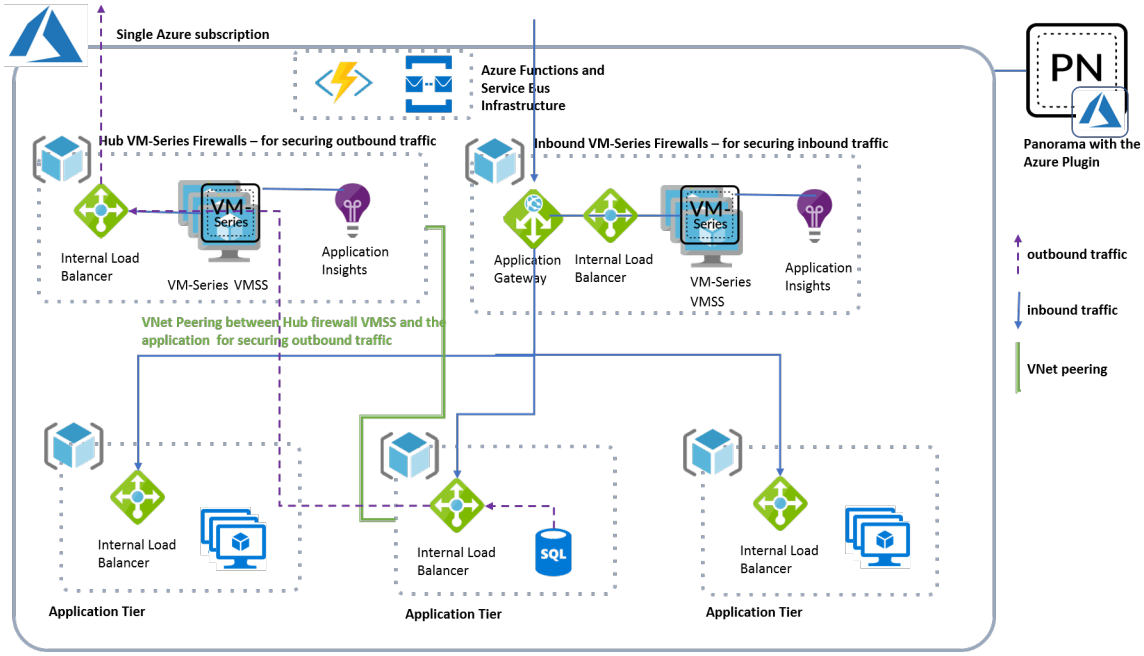

- Mise à l'échelle automatique dans Azure – Liste de contrôle des Composants et de la Planification
- Déploiement du modèle de mise à l'échelle automatique Azure
- Paramètres des modèles de mise à l'échelle automatique pour Azure

Mise à l'échelle automatique dans Azure – Liste de contrôle des Composants et de la Planification

Pour déployer des pare-feu VM-Series dans une configuration de mise à l'échelle automatique où les pare-feu peuvent être mis à l'échelle en fonction des charges de travail de votre application et garantir une haute disponibilité pour vos services, vous devez comprendre les concepts suivants :

- **Virtual Machine Scale Sets (VMSS)** – un VMSS est groupe de machines virtuelles (VM) individuelles dans un cloud public Microsoft Azure que les administrateurs peuvent configurer et gérer comme une seule unité. Les modèles de pare-feu fournis pour la mise à l'échelle automatique créent et gèrent un groupe de pare-feu VM-Series identiques à charge équilibrée qui sont mis à l'échelle (extension ou réduction) en fonction de métriques personnalisées publiées par les pare-feu dans Azure Application Insights. L'opération d'extension ou de réduction peut s'appuyer sur des seuils configurables.
- **Azure Application Insights** – le pare-feu VM-Series sur Azure peut publier des statistiques PAN-OS personnalisées nativement dans Azure Application Insights que vous pouvez utiliser pour surveiller

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

les pare-feu directement à partir du portail Azure. Ces statistiques vous permettent d'évaluer les performances et les modèles d'utilisation que vous pouvez utiliser pour définir des alarmes et prendre des mesures pour automatiser des événements tels que le lancement ou l'arrêt des instances de pare-feu VM-Series. Reportez-vous à Publication de statistiques PAN-OS personnalisées pour la surveillance pour une description des métriques disponibles.

- **Panorama, plug-in Panorama pour Azure et plug-in VM-Series** : Panorama est requis pour permettre la gestion centralisée des pare-feu VM-Series de mise à l'échelle automatique déployés dans le VMSS. Le plug-in Azure sur Panorama vous permet de configurer la communication entre Panorama et les ressources de votre abonnement Azure. Le plug-in se charge des interactions requises pour autoriser, amorcer et configurer les pare-feu VM-Series à l'aide des groupes de périphériques et des piles de modèles sur Panorama. Il programme également les routes statiques Azure et la clé d'instrumentation Azure Application Insights vers les pare-feu dans le VMSS.

  Vous devez également installer le plug-in VM-Series sur Panorama, si vous gérez des pare-feu utilisant PAN-OS version 9.0.0 ou ultérieure. Panorama nécessite le plug-in VM-Series pour appliquer la clé d'instrumentation Azure Application Insights aux pare-feu gérés. Sur les versions antérieures de PAN-OS, le plug-in VM-Series n'est pas pertinent, étant donné qu'il n'a été introduit qu'avec PAN-OS 9.0.0. Ce plug-in permet la publication de statistiques personnalisées sur des services de surveillance cloud (tels que Azure Application Insights), l'amorçage, la configuration des informations d'identification de l'utilisateur, la fourniture d'informations depuis des environnements cloud publics et les mises à jour transparentes pour les bibliothèques cloud ou les agents sur PAN-OS.
- **Fonctions Azure et Service Bus** – Azure Service Bus permet une communication basée sur des messages entre le plug-in Azure sur Panorama et les ressources Azure. La fonction Azure est un webhook accessible publiquement qui publie des messages dans la file d'attente de messages. Lorsque vous configurez le plug-in Azure de manière à ce qu'il s'abonne à cette file d'attente, il peut lire les messages pour apprendre quand un nouveau modèle d'application est déployé (à condition de disposer de l'étiquette gérée Panorama) et quand un pare-feu a été mis à l'échelle dans des événements, afin de pouvoir contacter le serveur de mise sous licence de Palo Alto Networks et désactiver la licence. Le plug-in Panorama et la fonction Azure utilisent un jeton de signature d'accès partagé (Shared Access Signature, SAS) pour s'authentifier auprès du Service Bus et écrire ou lire des messages depuis la file d'attente.
- **Modèles** – pour le déploiement de pare-feu VM-Series à mise à l'échelle automatique pour sécuriser votre pool de serveurs d'application sur Azure, quatre modèles sont mis à votre disposition – modèle de pare-feu entrant, modèle de pare-feu concentrateur, modèle d'infrastructure et le modèle d'exemple d'application.
  - **Modèle d'infrastructure** – le modèle déploie l'Azure Service Bus et l'infrastructure de messagerie pour activer la communication basée sur les messages entre le plug-in Azure sur Panorama et les ressources Azure.

    Vous pouvez réutiliser cette infrastructure de messagerie sur plusieurs abonnements Azure. Étant donné que cette infrastructure n'a pas une relation 1:1 avec Panorama, vous n'avez pas besoin de déployer plusieurs fois le modèle.

    Modèle de pare-feu entrant – le modèle déploie une passerelle Azure Application (équilibreur de charge L7), un VMSS pour les pare-feu VM-Series, un nouveau VNET avec trois sous-réseaux pour les interfaces approuvées, non approuvées et de gestion sur le pare-feu et une instance Application Insights. Les pare-feu VM-Series de ce modèle vous permettent de sécuriser le trafic entrant depuis Internet vers votre application.
  - **Modèle de pare-feu concentrateur** – le modèle déploie un équilibreur de charge interne standard, un VMSS pour les pare-feu VM-Series, un nouveau VNET avec trois sous-réseaux pour les interfaces approuvées, non approuvées et de gestion sur le pare-feu et une instance Application Insights. Les pare-feu VM-Series que ce modèle déploie vous permettent de sécuriser le trafic sortant (le trafic émanant des serveurs d'application) et le trafic est-ouest entre les niveaux d'application.
  - **Modèle d'application** – ce modèle est fourni à titre d'exemple pour vous permettre d'essayer la solution de mise à l'échelle VM-Series sur Azure. Lorsque vous déployez ce modèle d'application,

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

vous pouvez choisir si vous souhaitez sécuriser le trafic entrant uniquement ou sécuriser le trafic entrant et le trafic sortant. Le modèle déploie un équilibreur de charge interne (standard) et un exemple d'application web. Si vous choisissez de sécuriser le trafic sortant, il crée également des routes définies par l'utilisateur (UDR) pour transférer le trafic sortant depuis le serveur d'application via le VMSS du pare-feu concentrateur. Reportez-vous à la section Tags (Étiquettes) pour en savoir plus sur les étiquettes dont Panorama a besoin pour identifier le trafic d'application qu'il sécurise.

- **Couplage Azure VNet** – l'appairage Azure VNet vous permet de connecter des réseaux virtuels dans le cloud public Azure. Le trafic entre les machines virtuelles dans les réseaux virtuels appariés est acheminé directement via l'infrastructure principale de Microsoft, plutôt que d'utiliser une passerelle ou de passer par l'Internet public. Dans les VNets appariés, tous les sous-réseaux au sein du réseau virtuel comportent des itinéraires avec appairage VNet de type saut suivant pour chaque espace d'adresse au sein de ces réseaux. Si vos applications et le VMSS du pare-feu VM-Series sont dans des VNets différents, l'appairage VNet entre l'application et les réseaux virtuels VMSS des pare-feu entrant et concentrateur est nécessaire pour acheminer correctement le trafic entre eux.
- **Équilibreurs de charge Azure** – équilibreur de charge interne et la passerelle Azure Application Gateway pour redistribuer le trafic auprès du VMSS du pare-feu ou du pool de serveurs d'application principaux.
- **Étiquettes** – les pare-feu dans le VMSS et l'exemple d'application comportent des étiquettes qui sont utilisées pour l'identification. Lorsque vous déployez les modèles de pare-feu – entrant ou concentrateur – le VMSS, le VNet et Azure Application Gateway (équilibreur de charge externe) comportent une étiquette appelée **`PanoramaManaged=True`**. Cette étiquette permet au plug-in Azure sur Panorama d'identifier les ressources et de récupérer des informations telles que le CIDR du sous-réseau et les informations requises pour gérer les itinéraires statiques et désactiver la licence sur les pare-feu.

  Outre l'étiquette **`PanoramaManaged=Yes`**, l'équilibreur de charge interne situé en face de l'application nécessite deux étiquettes supplémentaires. Pour sécuriser le trafic entrant, vous devez ajouter l'étiquette **`SpokeRG=<nom du RG de pare-feu entrant>`** et **`HubRG=<nom du RG de pare-feu concentrateur>`** si vous avez déployé le modèle de pare-feu concentrateur et souhaitez sécuriser le trafic sortant.
- **Exemple de configuration du pare-feu** : l'exemple de configuration inclut un routeur virtuel avec des interfaces eth1/1 (Untrust) et eth1/2 (Trust) dans une zone. Vous pouvez utiliser cette configuration comme point de départ pour permettre à Panorama d'appliquer les routes statiques qui permettent aux pare-feu de transférer le trafic entrant/sortant via l'interface appropriée sur le pare-feu.

Reportez-vous à Cas d'utilisation du déploiement de la mise à l'échelle automatique Azure pour des scénarios de déploiements greenfield et brownfield.

Planifier votre déploiement

Avant de commencer, utilisez la liste de contrôle suivante pour réfléchir à votre déploiement de mise à l'échelle automatique et collecter les détails requis pour continuer avec Déploiement du modèle de mise à l'échelle automatique Azure.

- ❑ L'abonnement Azure et la région dans laquelle vous souhaitez déployer les applications et les pare-feu VM-Series.

  Les pare-feu et les applications doivent être déployés dans la même région et au sein du même abonnement. Les déploiements sur plusieurs abonnements ne sont pas pris en charge dans le modèle de pare-feu entrant Azure ou de pare-feu concentrateur version 1.0.
- ❑ Un appareil Panorama exécutant une version de PAN-OS qui prend en charge la mise à l'échelle automatique (reportez-vous aux informations de version plug-in Panorama dans la matrice de compatibilité).
- ❑ Le Panorama doit comporter une adresse IP publique pour acheminer via Internet ou une autre manière d'établir la connectivité avec les pare-feu VM-Series. Pour terminer le flux d'autoamorçage et s'assurer que les pare-feu sont sous licence, l'interface de gestion de l'appareil Panorama doit pouvoir communiquer avec l'interface de gestion du VM-Series. En outre, le pare-feu VM-Series doit pouvoir accéder aux serveurs de Palo Alto Networks pour récupérer la licence.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Planifiez les groupes de périphériques et les modèles / la pile de modèles sur Panorama.

  Sur Panorama, vous devez attribuer des pare-feu à une pile de modèles et à un groupe de périphériques pour appliquer la configuration du réseau et les politiques. Vous devez d'abord ajouter un modèle et l'attribuer à une pile de modèles, créer un groupe de périphériques sur Panorama, puis inclure le nom de la pile de modèles et le nom du groupe de périphériques dans le fichier de configuration (init-cfg.txt). Si vous déployez le modèle de pare-feu concentrateur et un modèle de pare-feu entrant pour en mise à l'échelle automatique les pare-feu VM-Series qui protègent le trafic entrant et sortant des applications de votre abonnement Azure, vous devez configurer deux ensembles de piles de modèles, de modèles et de groupes de périphériques : l'un pour gérer la configuration du pare-feu VM-Series pour le VMSS du pare-feu concentrateur et l'autre pour le VMSS du pare-feu entrant.

  Il y a une relation 1:1 entre un abonnement Azure et une définition de mise à l'échelle automatique sur Panorama.

  Si vous avez plus d'un VMSS dans un abonnement Azure, vous devez utiliser un seul appareil Panorama pour gérer le VMSS et l'abonnement Azure.

  Pour chaque VMSS de pare-feu que vous souhaitez ajouter à Panorama, vous devez fournir le nom du groupe de ressources, le type de groupe de ressources (concentrateur ou entrant), le nom du groupe de périphériques et le nom de la pile de modèles auquel associer les pare-feu, de manière à ce que Panorama puisse appliquer la configuration. Dans le cadre de la définition de la mise à l'échelle automatique, vous pouvez spécifier si vous souhaitez que Panorama crée et applique les itinéraires statiques requises pour transférer le trafic entrant/sortant via le pare-feu.

  Vous devez également ajouter un routeur virtuel à la pile de modèles.
- Créez un compte de stockage sur le portail Azure et configurez le service Azure Files de manière à ce qu'il contienne la structure de fichiers requise pour Amorçage du pare-feu VM-Series dans Azure.
- Collectez les informations dont vous avez besoin comme entrées dans le fichier init-cfg.txt. Vous devez inclure ce qui suit :
  - Adresse IP Panorama : l'adresse IP de l'appareil Panorama auquel les pare-feu doivent se connecter pour la licence et la configuration ;
  - Clé d'autorisation VM : la clé d'autorisation VM permet à Panorama d'authentifier le pare-feu VM-Series qui vient d'être amorcé ; Ainsi, pour gérer le pare-feu avec Panorama, vous devez inclure l'adresse IP pour Panorama et la clé d'autorisation VM dans le fichier de configuration de base, ainsi que les codes d'autorisation de licence dans le dossier /license de l'ensemble d'amorçage. Le pare-feu peut alors fournir l'adresse IP, le numéro de série et la clé d'autorisation VM dans sa requête de connexion initiale à Panorama de sorte que Panorama puisse vérifier la validité de la clé d'autorisation VM et ajouter le pare-feu comme périphérique géré. Si vous fournissez un groupe de périphériques et un modèle dans le fichier de configuration de base, Panorama attribuera le pare-feu au groupe de périphériques et modèle appropriés afin que vous puissiez configurer et administrer de manière centralisée le pare-feu avec Panorama.
  - Code d'authentification, si vous utilisez BYOL ;
  - Nom du groupe de périphériques ;
  - Nom de la pile de modèles.
- (Si vous souhaitez sécuriser une application que vous avez déjà déployée) Recueillez les détails de l'application requis pour configurer Azure Application Gateway dans le modèle de pare-feu entrant pour rediriger le trafic vers un équilibreur de charge interne qui fait face à l'application que vous souhaitez sécuriser. Reportez-vous à la documentation relative à Azure Application Gateway pour plus de détails sur la configuration de serveurs d'interface et principaux. Pour un exemple de configuration, consultez la section intégrer une application.

  Lorsque vous utilisez le modèle d'exemple d'application, les étiquettes pertinentes sont automatiquement définies et le plug-in crée les routes statiques requises pour rediriger le trafic à travers

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

le pare-feu avant de l'acheminer vers le pool de serveurs de l'application. Dans le cas d'un déploiement brownfield, ou lorsque vous déployez votre propre modèle d'application, pour permettre au VMSS du pare-feu entrant de prendre en charge plusieurs applications dans le pool principal, vous devez configurer manuellement l'équilibreur de charge public en face du pool de serveurs de votre application.

- Le plug-in Azure sur Panorama requiert une application Active Directory et un principal de service pour exécuter les API Azure et accéder aux ressources Azure. Lorsque vous créez l'application Active Directory et le principal de service, assurez-vous que le principal de service dispose des autorisations spécifiées dans Autorisations VM-Series sur le service Azure Active Directory Service Principal, et enregistrez les détails suivants à partir de ce processus. Ces informations sont requises comme entrées dans le plug-in Azure sur Panorama.
  - ID de l'application
  - Clé secrète (copiez cette clé ; la clé secrète n'est plus visible après que vous avez quitté la page)
  - ID de locataire
  - ID d'abonnement
- Téléchargez les modèles et les fichiers qui activent ce déploiement de la mise à l'échelle automatique depuis le référentiel GitHub.
- Enregistrez le nom de la clé du bus de service et la signature d'accès partagé.


  Après avoir déployé le modèle d'infrastructure, vous devez collecter les détails du nom de la clé du bus de service et de la signature d'accès partagé pour la configuration de la définition de mise à l'échelle automatique.

Cas d'utilisation du déploiement de la mise à l'échelle automatique Azure


Un déploiement greenfield est un nouveau déploiement dans un nouveau VNet. À l'opposé, un déploiement brownfield est une mise à niveau ou un ajout à un VNet existant qui comporte certains composants existants.

- **Sécuriser le trafic entrant dans un déploiement greenfield** : si vous démarrez de zéro et si vous avez besoin de sécuriser le trafic Web entrant pour une application Web, vous avez besoin de Panorama, du plug-in Azure pour Panorama, du modèle d'infrastructure et du modèle de pare-feu entrant. Utilisez le modèle d'exemple d'application pour vérifier les étiquettes et essayer la solution avant de déployer vos applications et d'activer l'appairage VNet entre le VNet qui héberge votre VMSS de pare-feu entrant et le(s) VNet de l'application. Lorsque vous fournissez les entrées pour le modèle de pare-feu entrant, vous devez fournir les détails pour la création d'un nouveau VNet. Pour plus de détails sur les composants inclus dans chaque modèle, reportez-vous aux sections Mise à l'échelle automatique dans Azure – Liste de contrôle des Composants et de la Planification et Déploiement du modèle de mise à l'échelle automatique Azure.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

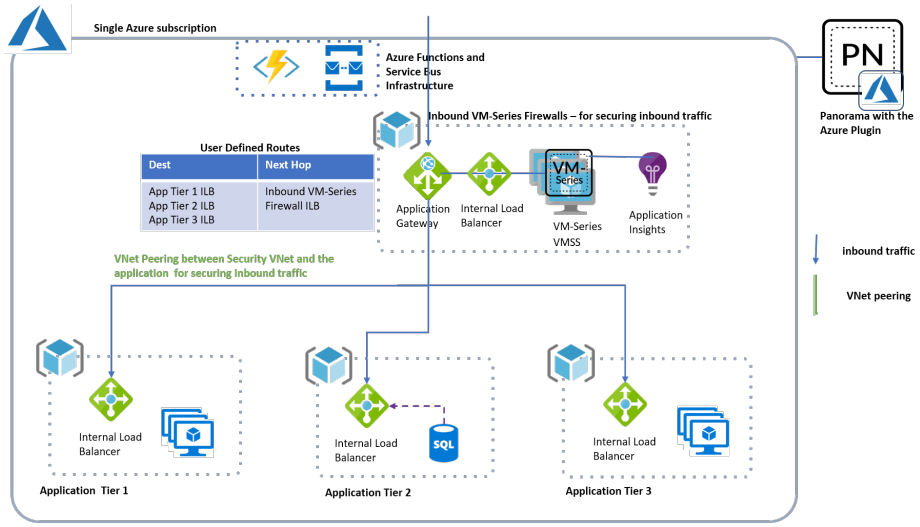


- **Sécuriser le trafic entrant dans un déploiement brownfield** : si vous avez des applications déployées dans un ou plusieurs VNet qui sont appairées au VNet qui héberge une Application Gateway et dirige le trafic vers ces applications, vous pouvez maintenant déployer un ensemble de pare-feu VM-Series mis à l'échelle automatiquement pour créer une topologie VNet de sécurité comme indiqué sur le diagramme de topologie suivant. Pour sécuriser le trafic Web entrant pour une application Web dans un déploiement brownfield, vous avez besoin de Panorama, du plug-in Azure pour Panorama, du modèle d'infrastructure et du modèle de pare-feu entrant. Lorsque vous fournissez les entrées pour le modèle de pare-feu entrant, vous devez fournir les détails pour le VNet existant.

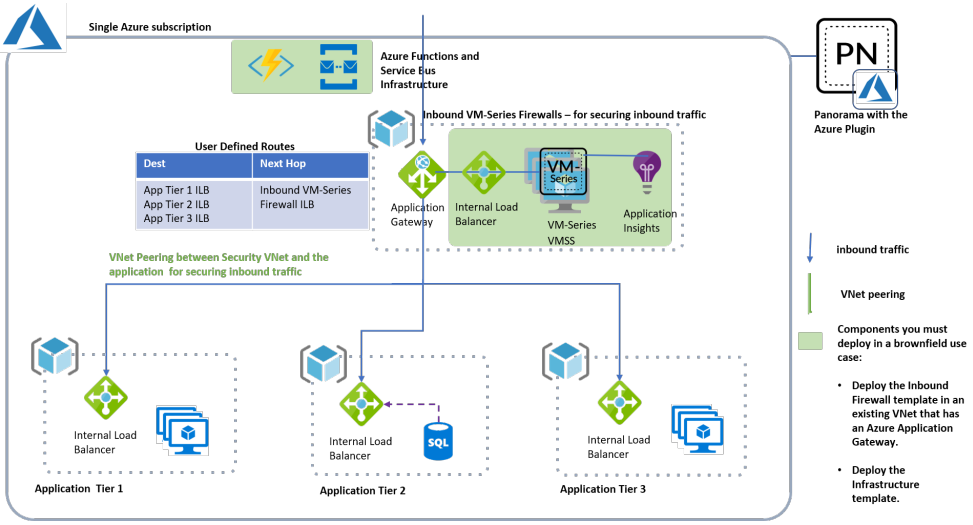

Vous devrez également procéder à une configuration supplémentaire pour connecter les applications au VMSS du pare-feu entrant ; par exemple, vous devez ajouter un UDR pour rediriger le trafic entrant de l'application via le VMSS du pare-feu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la sectionDéploiement du modèle de mise à l'échelle automatique Azure.

- **Sécuriser le trafic sortant dans les déploiements greenfield et brownfield** : pour sécuriser le trafic Web issu des applications au sein de vos VNet, vous avez besoin de Panorama, du plug-in Azure pour Panorama, du modèle d'infrastructure et du modèle de pare-feu concentrateur. Vous devrez également procéder à une configuration supplémentaire pour connecter les applications au VMSS du pare-feu concentrateur. Reportez-vous aux sections Mise à l'échelle automatique dans Azure – fonctionnement et Déploiement du modèle de mise à l'échelle automatique Azure.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

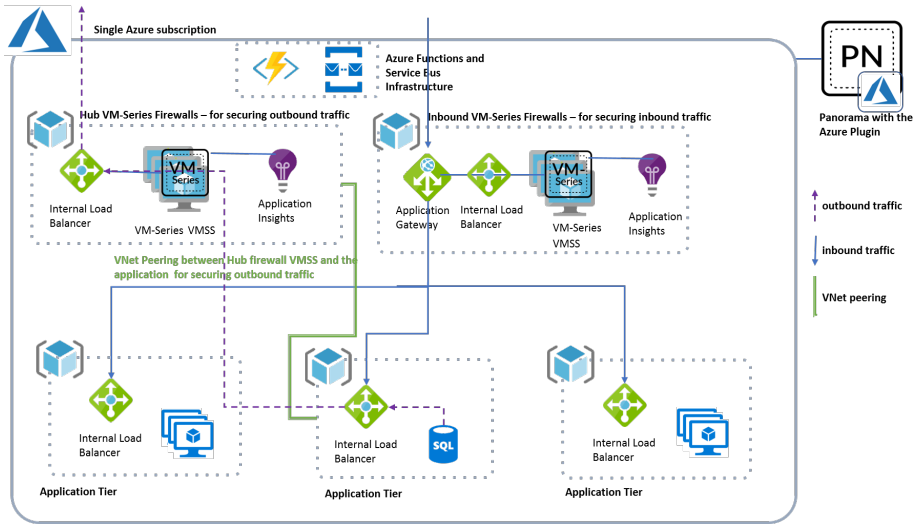

Mise à l'échelle automatique dans Azure – fonctionnement

La principale raison justifiant de déployer un ensemble de pare-feu VM-Series mis à l'échelle automatiquement est de garantir l'efficacité opérationnelle et de sécuriser le trafic vers vos applications Web à haute disponibilité lors des pics de demande, et de maintenir l'efficacité des coûts lorsque la demande chute et lorsque les charges de travail de l'application diminuent.

La première étape du processus d'activation de mise à l'échelle automatique avec les pare-feu VM-Series est de lancer un modèle d'infrastructure qui fournisse l'infrastructure de messagerie. Le plug-in Panorama pour Azure utilise cette infrastructure pour découvrir les VMSS du pare-feu VM-Series qui sont déployés lorsque vous lancez les modèles de pare-feu concentrateur ou entrant et pour apprendre quand un nouveau pool de serveurs d'application est ajouté et doit être sécurisé par les modèles de pare-feu concentrateur, entrant ou les deux.

Vous configurez ensuite la définition de la mise à l'échelle automatique sur Panorama pour autoriser l'accès à l'aide du nom du bus de service, du nom de la clé du bus de service, du jeton d'accès partagé et du directeur de service pour l'abonnement Azure. Ces détails permettent à Panorama d'accéder aux métadonnées sur vos ressources Azure et de lire les messages que la fonction Azure publie auprès du bus de service.

Lorsque vous déployez le modèle de pare-feu entrant pour sécuriser la totalité du trafic entrant vers le pool de serveurs d'application, le VMSS pour les pare-feu VM-Series démarre ainsi que l'instance Azure Application Insights sur laquelle ces pare-feu publient la métrique PAN-OS pour laquelle vous souhaitez déclencher la mise à l'échelle automatique. Dans le cadre de vos entrées de modèle, vous choisissez la métrique de mise à l'échelle PAN-OS et les valeurs de seuil pour les alarmes Application Insights qui déclenchent le processus de mise à l'échelle. Les pare-feu sont automatiquement amorcés à l'aide de vos entrées dans le modèle et ajoutés en tant que périphériques gérés à Panorama.

Sur Panorama, vous pouvez désormais ajouter les détails du groupe de ressources du pare-feu entrant et activer la programmation automatique des itinéraires. Le modèle de pare-feu entrant comporte trois itinéraires statiques.

- Une route par défaut pour transférer le trafic sur l'interface approuvée (Trust), et lorsqu'elle est activée, cette route est utilisée si aucune route plus spécifique n'est disponible.
- Une route pour envoyer le trafic de retour depuis l'application vers l'adresse IP Application Gateway dans le VMSS du pare-feu entrant.
- Une route pour effectuer des vérifications de l'état, qui permettent l'équilibrage de charge vers les instances de pare-feu dans le VMSS.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Lorsque le pare-feu nouvellement lancé se connecte à Panorama, Panorama envoie le groupe de périphériques et la configuration de la pile de modèles qui inclut le routeur virtuel et les règles de politique que vous avez définies et les itinéraires statiques programmés automatiquement. En outre, le plug-in Panorama récupère également cette clé d'instrumentation Application Insights et l'ajoute à la pile de modèles à laquelle les pare-feu sont attribués. Lorsque le pare-feu atteint le seuil configuré, et lorsqu'un événement d'augmentation se produit, une nouvelle instance du pare-feu VM-Series est lancée. Le pare-feu est amorcé, se connecte à Panorama et obtient sa licence et sa configuration pour garantir qu'il puisse sécuriser vos applications.

Lorsqu'un événement de diminution se produit, le plug-in Panorama désactive la licence sur le pare-feu et gère le cycle de vie du pare-feu. L'adresse IP du pare-feu est retirée du VMSS et l'équilibreur de charge interne n'achemine pas le trafic vers le pare-feu.

Le flux dans le modèle de pare-feu concentrateur est similaire, avec une légère différence au niveau de la configuration des itinéraires statiques.

Pour diriger le trafic à travers le pare-feu entrant ou le VMSS concentrateur jusqu'aux applications, vous devez procéder à une configuration :

Pour sécuriser le trafic d'application entrant, l'application doit être connectée au VMSS du pare-feu entrant. Lorsque vous intégrez votre application, vous devez effectuer ce qui suit :

- Configurer Application Gateway avec la configuration frontale et interne de manière à pointer l'équilibreur de charge interne qui fait face au pool de serveurs de l'application. Reportez-vous à la documentation relative à Azure Application Gateway.
- Dans l'UDR principal par défaut, ajoutez un itinéraire avec le sous-réseau de l'application comme destination, et l'adresse IP du saut suivant correspondant à celle de l'équilibreur de charge interne qui fait face au VMSS du pare-feu.
- Configurez l'appairage VNet entre le VNet de l'application et le VNet du VMSS du pare-feu entrant, si ces VNet sont différents. Lorsque vous utilisez l'exemple de modèle d'application inclus dans le référentiel GitHub, l'appairage VNet est configuré pour vous.
- Étiquetez l'équilibreur de charge interne qui fait face à l'application avec ces paires nom-valeur.

```
PanoramaManaged-yes
```

```
InboundRG-<Name of the Inbound Firewall Resource Group>
```

Pour sécuriser le trafic sortant, vous devez procéder comme suit pour connecter le VMSS du pare-feu concentrateur au VNet de l'application :

- Ajoutez un UDR à la table de routage et associez le sous-réseau de l'application à la table de routage. Reportez-vous à la documentation Azure.
- Sur le portail Azure, ajoutez une route par défaut (0.0.0.0/0) pour transférer la totalité du trafic sur l'équilibreur de charge interne qui fait face au VMSS du pare-feu concentrateur.
- Étiquetez l'équilibreur de charge interne qui fait face à l'application avec la paire nom-valeur suivante.

```
HubRG-<Name of the Hub Firewall Resource Group>
```

  Lorsque vous étiquetez l'équilibreur de charge interne dans le VNet de l'application, Panorama l'apprend et crée automatiquement une route statique dans la pile de modèles du pare-feu concentrateur pour diriger le trafic de retour vers les charges de travail de l'application.

  Sinon, vous devez ajouter une route statique à la pile de modèles qui gère la configuration des pare-feu dans le VMSS du concentrateur, pour permettre aux pare-feu dans le VMSS du concentrateur de renvoyer la trafic vers les charges de travail de l'application.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Déploiement du modèle de mise à l'échelle automatique Azure

Le modèle de mise à l'échelle automatique Azure exploite plusieurs composants, y compris des services Azure natifs pour mettre le pare-feu VM-Series à l'échelle automatiquement pour sécuriser les charges de travail de votre application lors de la mise à l'échelle afin de répondre aux besoins de votre entreprise. Pour permettre à Azure VM Scale Sets (VMSS) de mettre les pare-feu VM-Series à l'échelle automatiquement, des métriques de pare-feu personnalisées sont publiées sur Azure Application Insights. Ces métriques permettent aux pare-feu de mettre à l'échelle en fonction des seuils surveillés. Pour que ce mécanisme de mise à l'échelle automatique fonctionne, vous devez avoir Panorama et le plug-in Azure sur Panorama. Pour en savoir plus sur les composants dont vous avez besoin pour sécuriser les charges de travail de votre application avec un niveau de mise à l'échelle automatique des pare-feu VM-Series, voir Mise à l'échelle automatique dans Azure – Liste de contrôle des Composants et de la Planification.



Regardez les vidéos sur le déploiement des modèles de mise à l'échelle automatique sur Azure.

- Avant de commencer
- Déployer les pare-feu VM-Series à mise à l'échelle automatique pour sécuriser vos applications

Avant de commencer


Commencez par déployer les pare-feu qui se mettent à l'échelle automatiquement avec les charges de travail de votre application sur Azure.


- Passez en revue la liste de vérification à Planifier votre déploiement . Assurez-vous de consulter la matrice de compatibilité pour plus d'informations sur la version du plug-in Panorama.
- Téléchargez les modèles à partir du référentiel GitHub.
- Installez le plug-in Panorama pour Azure sur Panorama.
- Créez les éléments suivants sur Panorama :
  1. Créez un routeur virtuel dans une pile de modèles.


     Assurez-vous d'ajouter le routeur virtuel à la pile de modèles, et pas au modèle. Si vous ne créez pas le routeur virtuel dans la pile de modèles, les routes statiques créées automatiquement par le modèle de pare-feu entrant ne seront pas ajoutés au routeur virtuel, et le modèle de votre application ne se lancera pas correctement.
  2. Créez deux interfaces dans un modèle : ethernet1/1(Untrust) et ethernet1/2 (Trust). Sur chaque interface, **activez DHCP** et effacez **Automatically create default route pointing to default gateway provided by server (Créer automatiquement une route par défaut en direction de la passerelle par défaut fournie par le serveur)**.
  3. Affectez les interfaces au routeur virtuel.
  4. Créez une règle de politique NAT.
     - Sélectionnez le groupe de périphériques que vous prévoyez d'utiliser pour la configuration du modèle de pare-feu entrant. Ajoutez une règle de politique NAT pour acheminer le trafic depuis la zone non approuvée vers la zone approuvée. Configurez le paquet traduit pour utiliser l'adresse IP de l'interface approuvée (ethernet 1/2). Le trafic de retour sera ainsi renvoyé vers l'interface approuvée sur le pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.




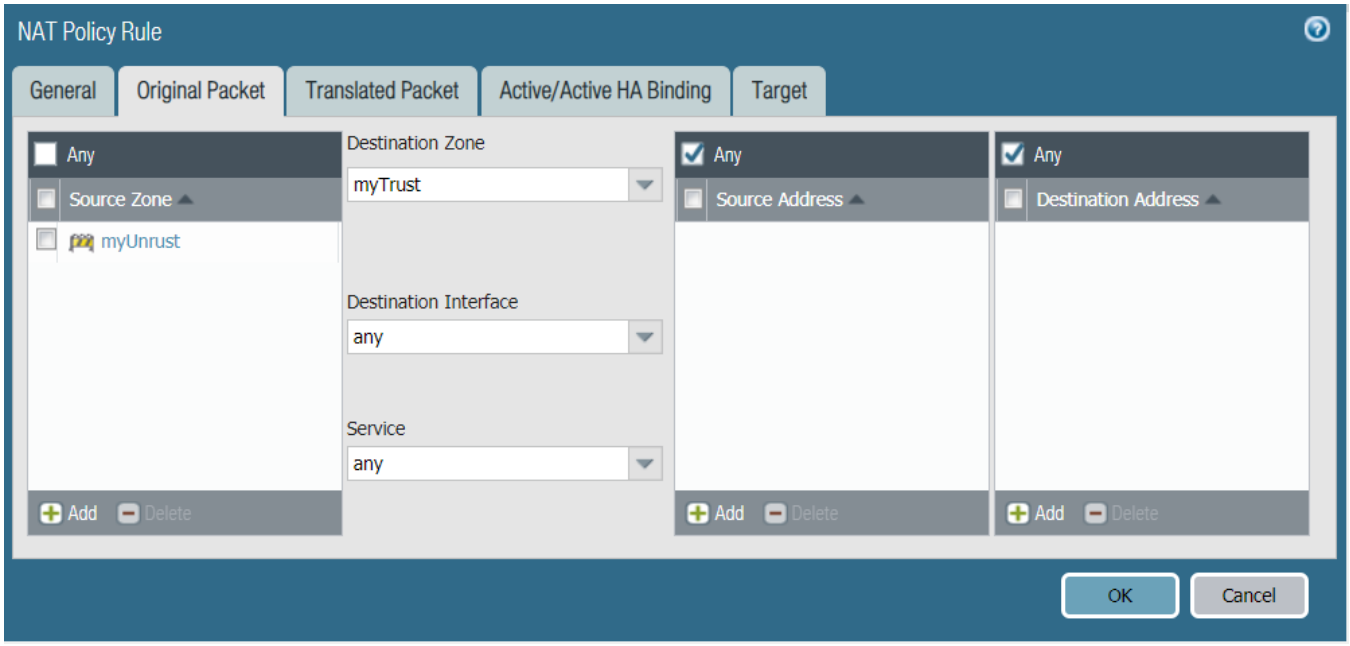

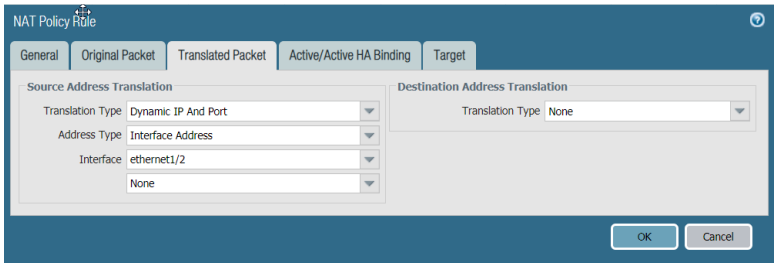- Sélectionnez le groupe de périphériques que vous prévoyez d'utiliser pour la configuration du modèle de pare-feu concentrateur. Ajoutez une règle de politique NAT pour acheminer le trafic depuis la zone approuvée vers la zone non approuvée. Configurez le paquet traduit pour utiliser l'adresse IP de l'interface non approuvée (ethernet 1/1). Le trafic de retour sera ainsi renvoyé vers l'interface non approuvée sur le pare-feu.

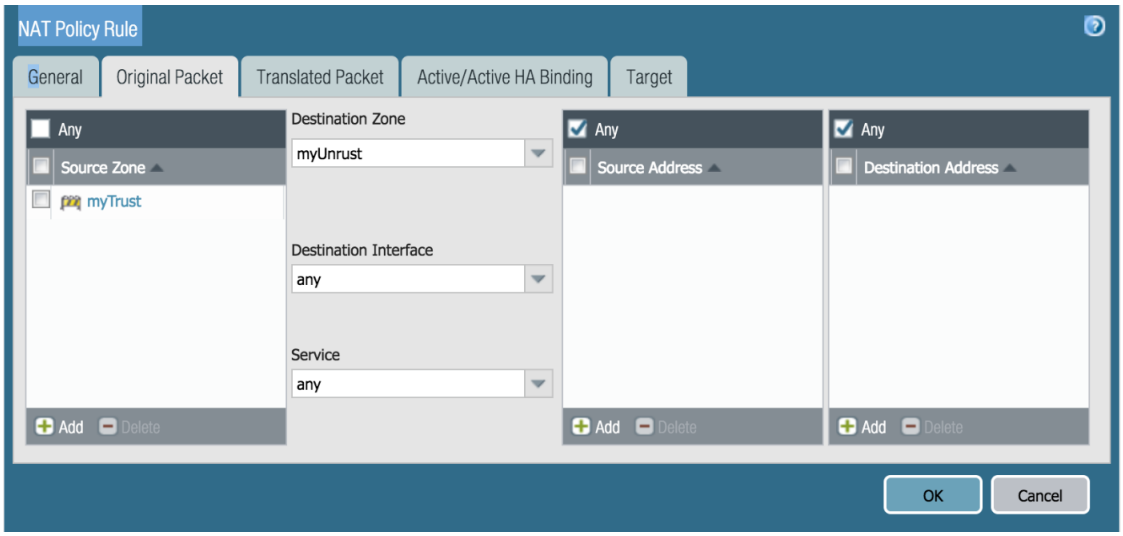

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

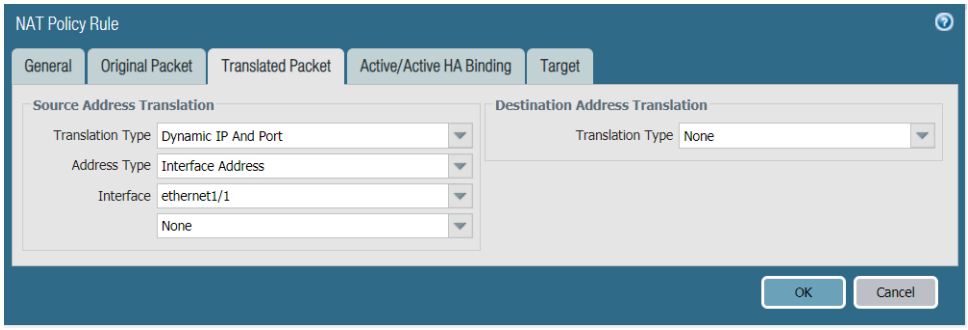- 


5. Créez des règles de politiques de sécurité pour autoriser le trafic pour la ou les application(s) que vous déployez.

Déployer les pare-feu VM-Series à mise à l'échelle automatique pour sécuriser vos applications


Le flux de travail suivant vous détaille le processus de configuration de l'infrastructure de bus de service Azure requise pour prendre en charge le système de messagerie requis pour détecter les événements d'augmentation et de diminution, programmer automatiquement les routes statiques et mettre les pare-feu sous licence. Il vous aide ensuite à déployer des modèles ARM qui configurent les pare-feu VM-Series en VMSS où les pare-feu peuvent être mis à l'échelle en fonction des charges de travail de votre application et garantir une haute disponibilité pour vos services. Enfin, il détaille également comment vous devez configurer votre application propre à l'entreprise pour diriger le trafic vers les pare-feu VM-Series et sécuriser le flux.

STEP 1 | Lancez le modèle d'infrastructure.

Ceci vous permet de lancer le bus de service Azure et la fonction Azure. Vous devez obtenir le nom et les identifiants (clé d'accès partagée) du bus de service pour une utilisation ultérieure sur le plug-in Panorama Azure. Vous aurez également besoin de l'URL de la fonction pour déployer le modèle de pare-feu (pour pare-feu entrant et concentrateur).

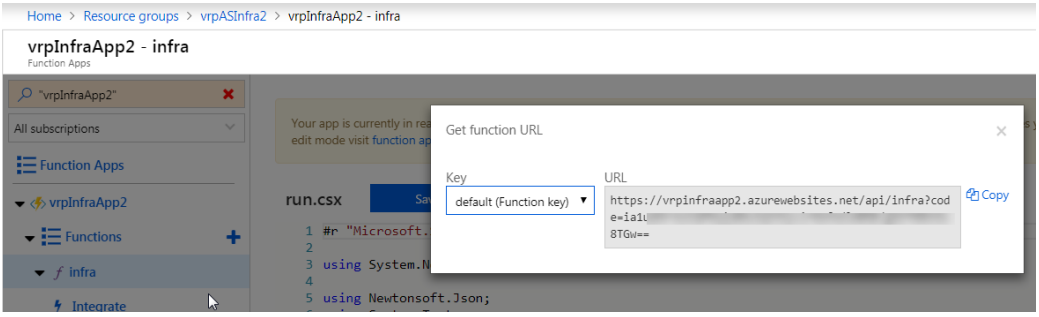

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

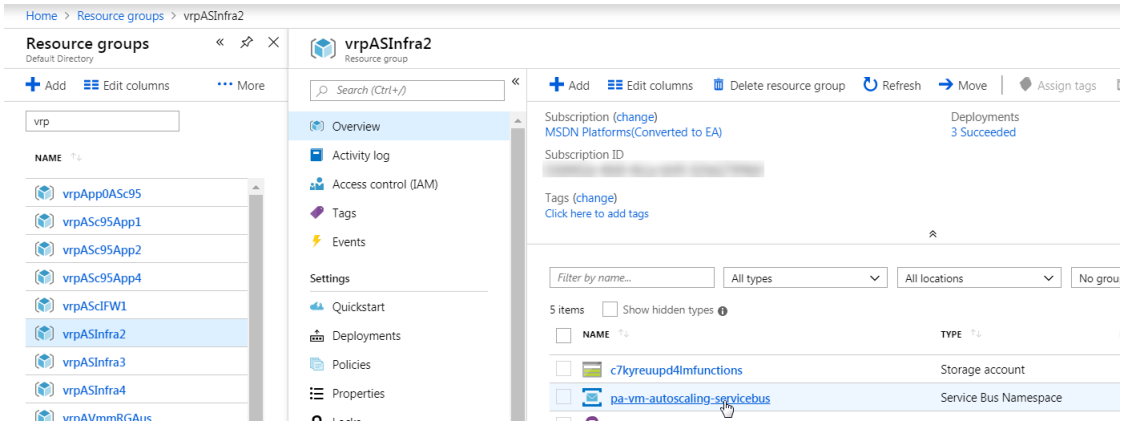


STEP 2 | Connectez-vous à Panorama, et pour chaque groupe VMSS de pare-feu, créez un groupe de périphériques, une pile de modèles et un ou plusieurs modèles.

STEP 3 | Configurez votre directeur de service sur le plug-in Azure sur Panorama.

Le Service Principal est le compte de service que vous avez créé sur le portail Azure. Ce compte est associé à l'Azure AD et a des autorisations limitées d'accès et de surveillance des ressources dans votre abonnement Azure. Pour ce déploiement de mise à l'échelle automatique, assurez-vous que le directeur de service dispose au minimum des droits de Contributeur.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Plugins** > **Azure** > **Setup (Configuration)** > **Service Principal (Directeur de service)** > **Add (Ajouter)**.

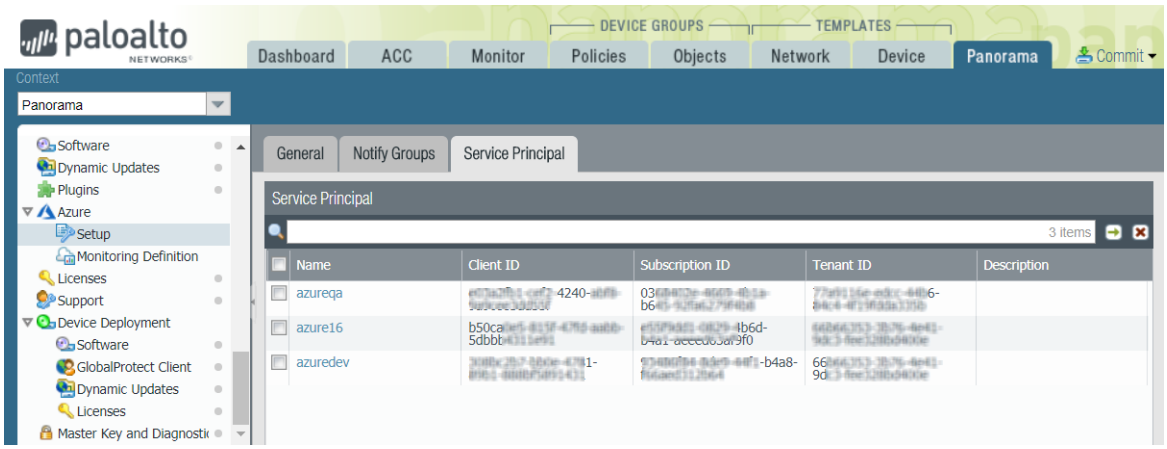


2. Donnez un **nom** et s'il y a lieu, une **description** pour identifier le compte de service.
3. Entrez le **Subcription ID (l'ID d'abonnement pour l'abonnement Azure)** que vous voulez surveiller. Vous devez vous connecter à votre portail Azure pour obtenir cet ID d'abonnement.
4. Entrez **Client Secret :** et entrez-la de nouveau pour confirmer.
5. Saisissez le **Tenant ID (ID de locateur)**. Le numéro d'identification du locataire est celui que vous avez sauvegardé lorsque vous avez créé l'application Active Directory.
6. Cliquez sur **Valider** pour vérifier que les clés et les ID que vous avez entrés sont valides et que Panorama peut communiquer avec l'abonnement Azure au moyen de l'API.


STEP 4 | Créez la définition de la mise à l'échelle automatique Azure pour l'abonnement Azure.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 définitions de mise à l'échelle automatique et chaque définition peut inclure jusqu'à 25 ensembles d'ordinateurs virtuels (VMSS). Les pare-feu dans un VMSS mappent à un groupe de périphériques et à une pile de modèles sur Panorama.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

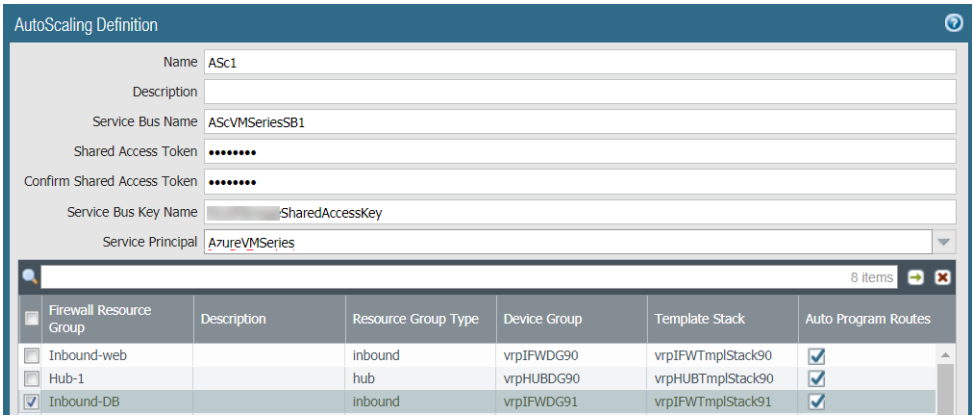

1. Sélectionnez **Panorama** > **Plugins (Plug-ins)** > **Azure** > **Autoscaling (Mise à l'échelle automatique)** > **Add (Ajouter)**.
2. Saisissez un **nom** et une **description** pour la définition de la mise à l'échelle automatique.
3. Ajoutez le **nom du bus de service** : saisissez le nom du bus de service que vous avez défini lorsque vous avez lancé le modèle d'infrastructure à partir du référentiel GitHub. Vous devez copier ce nom depuis le portail Azure et le coller ici.
4. Ajoutez le **jeton d'accès partagé** et le **nom de la clé du bus de service** : vous devez les obtenir à partir du modèle d'infrastructure sur le portail Azure.

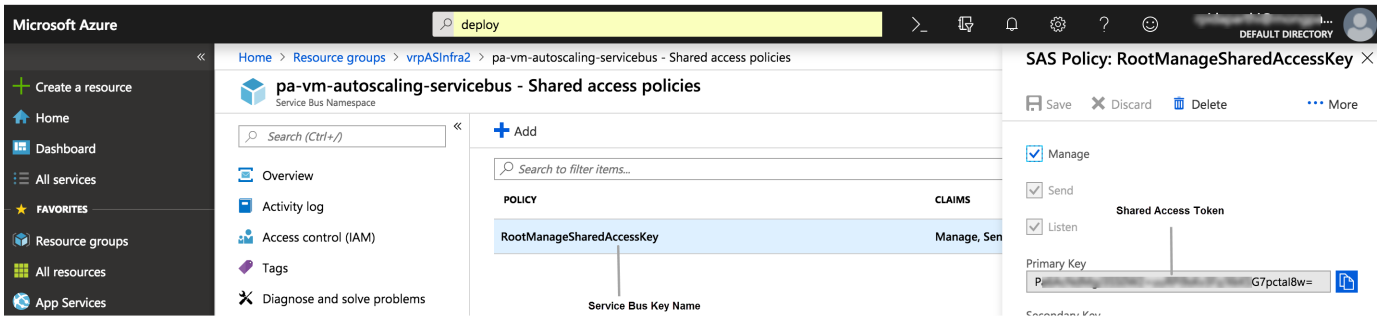

5. Sélectionnez le **directeur de service** qui permet à Panorama de s'authentifier auprès de votre abonnement Azure.
6. **Ajoutez** le groupe de ressources du pare-feu à Panorama.
    1. Saisissez un nom pour identifier le **groupe de ressources du pare-feu** et s'il y a lieu, une **description**.
    2. Sélectionnez le type de groupe de ressources : **Hub (Concentrateur)** : ces pare-feu sécurisent le trafic sortant et le trafic est-ouest entre les VM dans votre déploiement Azure. **Inbound (Entrant)** : ces pare-feu sécurisent le trafic entrant vers les VM de l'application dans votre déploiement Azure.
    3. Sélectionnez le **groupe de périphériques** et la **pile de modèles** que vous avez créée pour les pare-feu déployés dans le groupe de ressources ci-dessus.
    4. Vérifiez que l'option **Push static routes automatically to the template stack (Appliquer automatiquement les routes statiques à la pile de modèles)** est activée. Cette option est activée par défaut et permet à Panorama d'appliquer les routes statiques aux pare-feu appartenant au VMSS du pare-feu entrant et au VMSS du pare-feu concentrateur. Dans le modèle du pare-feu entrant, les routes statiques permettent aux pare-feu de diriger le trafic entrant vers le pool de serveurs principaux de l'application, d'acheminer le trafic de retour vers le client et d'acheminer le test de initiée par l'équilibreur de charge Azure. Dans le modèle de pare-feu concentrateur, les routes statiques permettent aux pare-feu d'acheminer le test de vie initié par l'équilibreur de charge Azure et de diriger le trafic sortant (le trafic issu des applications/services) vers Internet.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | Lancez le modèle de pare-feu entrant Azure.

Que vous souhaitiez sécuriser un déploiement greenfield ou un déploiement brownfield, vous avez besoin du modèle de pare-feu entrant Azure pour sécuriser le trafic entrant vers une application Web.

1. Lancez le modèle de pare-feu entrant.

   Pour une description des paramètres d'entrée, reportez-vous à la section Paramètres du modèle de pare-feu entrant. Et passez directement à onboard an app (intégrer une application), si vous ne souhaitez pas sécuriser le trafic sortant (le trafic issu de vos charges de travail d'application au sein d'un groupe de ressources).
2. Pour sécuriser le trafic d'application entrant, vous devez connecter l'application au VMSS du pare-feu entrant.

   Lorsque vous intégrez votre application, vous devez effectuer ce qui suit :

   - Configurer l'Application Gateway avec la configuration d'interface et principale de manière à pointer l'équilibreur de charge interne qui fait face au pool de serveurs de l'application. Reportez-vous à la documentation relative à Azure Application Gateway.
   - Dans l'UDR principal par défaut, ajoutez une route avec le sous-réseau de l'application comme destination, et l'adresse IP du saut suivant correspondant à celle de l'équilibreur de charge interne qui fait face au VMSS du pare-feu.
   - Configurez l'appairage VNet entre le VNet de l'application et le VNet du VMSS du pare-feu entrant, si ces VNet sont différents. Lorsque vous utilisez l'exemple de modèle d'application inclus dans le référentiel GitHub, l'appairage VNet est configuré pour vous.
   - Étiquetez l'équilibreur de charge interne qui fait face à l'application avec ces paires nom-valeur.

```
PanoramaManaged-yes
```

```
InboundRG-<Name of the Inbound Firewall Resource Group>
```

Le modèle entrant attribue une adresse IP publique à l'interface de gestion VMSS PA-VM. Assurez-vous de configurer l'IP de source entrante du groupe de sécurité réseau dans le modèle.

STEP 6 | Lancez le modèle de pare-feu concentrateur Azure.

Vous ne devez déployer ce modèle que si vous souhaitez sécuriser le trafic issu de vos charges de travail d'application au sein d'un groupe de ressources.

1. Lancez le modèle de mise à l'échelle automatique pour pare-feu concentrateur. Pour une description des paramètres d'entrée, reportez-vous à la section Paramètres du modèle Hub.
2. Connectez le VMSS du pare-feu concentrateur au VNet de l'application.

   Effectuez ce qui suit sur le portail Azure :

   - Ajoutez un UDR à la table de routage et associez le sous-réseau de l'application à la table de routage. Reportez-vous à la documentation Azure.
   - Sur le portail Azure, ajoutez une route par défaut (0.0.0.0/0) pour transférer la totalité du trafic sur l'équilibreur de charge interne qui fait face au VMSS du pare-feu concentrateur.
   - Étiquetez l'équilibreur de charge interne qui fait face à l'application avec ces paires nom-valeur.

```
HubRG-<Name of the Hub Firewall Resource Group>
```

Sur Panorama, vous devez ajouter une route statique pour permettre aux pare-feu dans le concentrateur VMSS de rediriger le trafic vers les charges de travail de l'application (comme indiqué ci-dessous dans cette étape). Assurez-vous de définir


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

la route statique sur la pile de modèles qui gère la configuration des pare-feu dans le concentrateur VMSS.

3. Vérifiez que les routes programmés automatiquement se trouvent dans le routeur virtuel sur Panorama.

   Après avoir déployé le modèle de concentrateur, une route par défaut et une route pour les vérifications de l'état vers les pare-feu gérés sont automatiquement ajoutés au routeur virtuel dans la pile de modèles pour les pare-feu VM-Series lancés avec le modèle de concentrateur. Et la clé d'instrumentation Azure Application Insights est également automatiquement disponible. Vous devez vérifier que ces routes sont inclues de manière à ce que les pare-feu soient correctement configurés et puissent envoyer des métriques pour la surveillance des seuils de mise à l'échelle automatique, le bouton Synchronizing Config with Azure (Synchroniser la configuration avec Azure). Suivez la même procédure si vous ne voyez pas non plus les routes remplis pour la pile de modèles de concentrateur.

   1. Connectez-vous à Panorama et sélectionnez **Network (Réseau)**.
   2. Sélectionnez la pile de modèles associée au VMSS du pare-feu concentrateur dans la liste déroulante **Template (Modèle)**.
   3. Sélectionnez **Virtual Router (Routeur virtuel)** et choisissez le routeur virtuel.
   4. Sélectionnez **Static Routes (Routes statiques)** et vérifiez que vous pouvez voir deux routes.

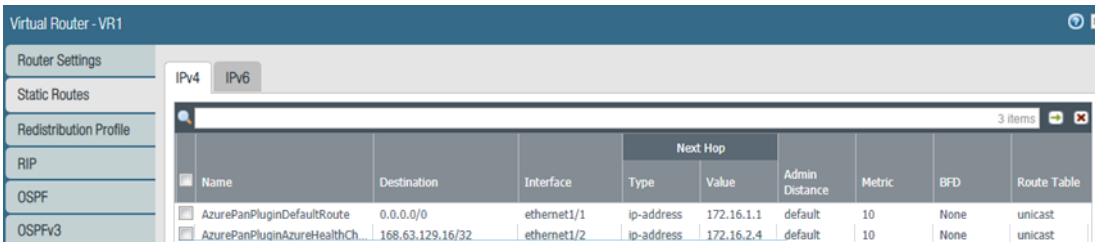

   5. Sélectionnez **Device (Périphérique)** > **VM-Series** et affichez la valeur de la **clé d'instrumentation Azure**.



Si vous ne voyez pas de routes statiques ou de clé d'instrumentation Azure, accédez à Panorama > Plugins (Plug-ins) > Azure > AutoScaling (Mise à l'échelle automatique) et cliquez sur le lien Synchronizing Config with Azure (Synchroniser la configuration avec Azure) correspondant à la définition de la mise à l'échelle que vous souhaitez mettre à jour.

4. Vérifiez que vous disposez d'une route statique pour rediriger le trafic de retour depuis Internet vers l'application.


   Sur Panorama, le routeur virtuel associé à la pile de modèles pour le pare-feu concentrateur doit comporter une route statique pour diriger le trafic de retour vers les charges de travail de l'application. Cette route statique est créé automatiquement lorsque vous étiquetez l'équilibreur de charge interne dans le VNet de l'application avec

```
HubRG-<Name of the Hub Firewall Resource Group>
```

   Sinon, vous devez ajouter la route statique comme suit.

   1. Connectez-vous à Panorama et sélectionnez **Network (Réseau)**.
   2. Sélectionnez la pile de modèles associée au VMSS du pare-feu concentrateur dans la liste déroulante **Template (Modèle)**.
   3. Sélectionnez **Virtual Router (Routeur virtuel)** et choisissez le routeur virtuel que vous configurez.
   4. Sélectionnez **Static Routes (Routes statiques)** et ajoutez une route avec l'adresse IP de destination comme sous-réseau pour l'application, définissez l'interface sortante comme l'interface approuvée (Trust) sur le pare-feu et l'adresse IP du prochain saut pour l'équilibreur de charge interne qui fait face à vos charges de travail d'application dans le groupe de ressources de l'application.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

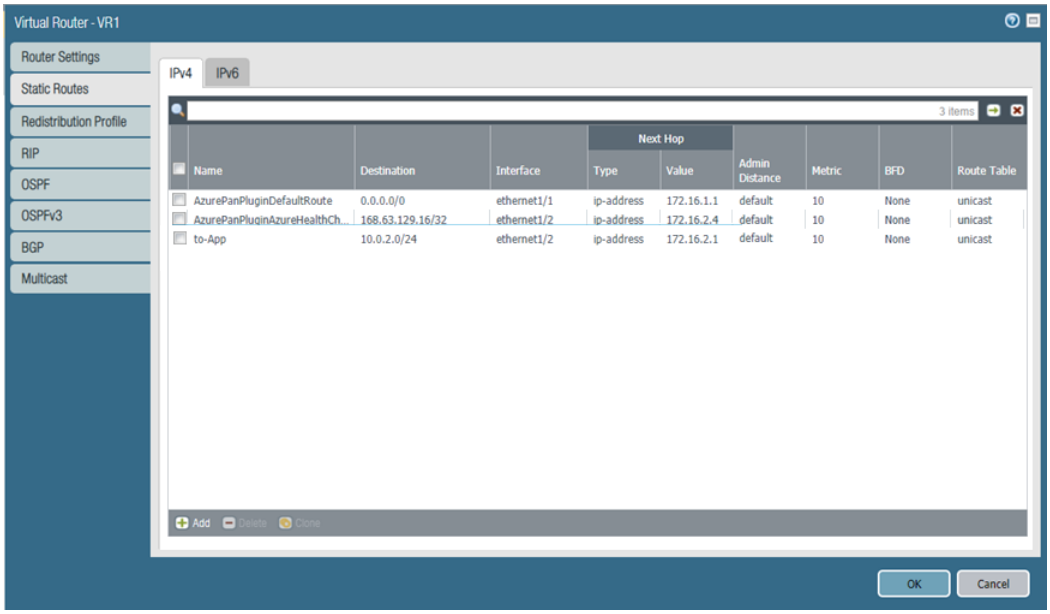

Le modèle entrant attribue une adresse IP publique à l'interface de gestion VMSS PA-VM. Assurez-vous de configurer l'IP de source entrante du groupe de sécurité réseau dans le modèle.

STEP 7 | Pour intégrer une application, effectuez ce qui suit sur le groupe de ressources du pare-feu entrant.


1. Accédez à la passerelle d'application (Application Gateway).
2. Ajoutez l'adresse IP de l'équilibreur de charge pour l'exemple d'application au pool principal de la passerelle d'application.

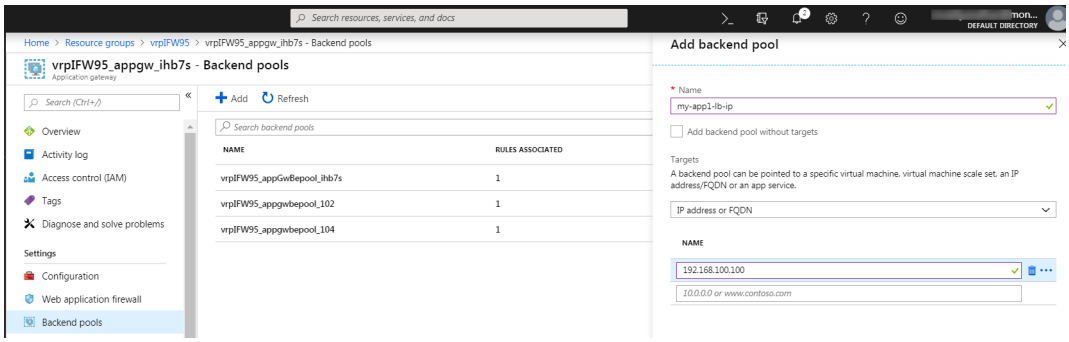

3. Ajoutez une route à defaultBackendUDR pour diriger le trafic à travers le pare-feu vers l'application que vous souhaitez sécuriser.

   Vous devez ajouter une route qui spécifie le préfix de l'adresse du l'adresse IP de l'équilibreur de charge interne pour la passerelle d'application qui a été créée lorsque vous avez lancé le modèle de l'appli, et l'adresse IP du prochain saut doit correspondre à l'adresse IP de l'équilibreur de charge qui fait face au VMSS du pare-feu VM-Series dans le groupe de ressources du pare-feu entrant. Cette route autorise la passerelle d'application à envoyer du trafic au VMSS du pare-feu entrant avant de l'acheminer vers l'équilibreur de charge dans le groupe de ressources de l'application.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

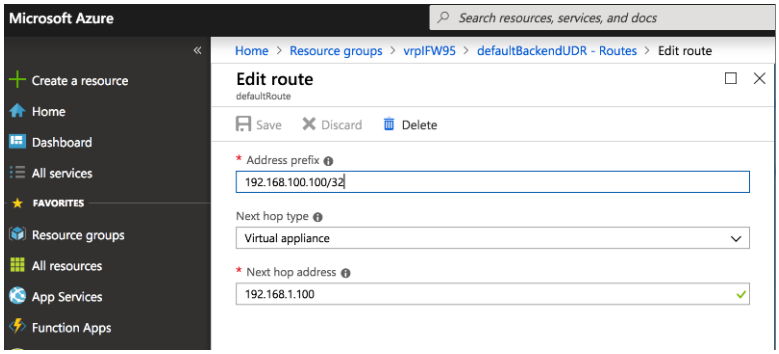

Si vous disposez de votre propre application et si vous souhaitez la configurer de manière à sécuriser le trafic vers celle-ci à l'aide des pare-feu VM-Series que vous avez déployé en utilisant le concentrateur ou le modèle de pare-feu, vous devez procéder comme suit :


- *Configurez l'appairage VNET entre le VNet de l'application et le VNet dans lequel vos VMSS de pare-feu sont déployés.*

  Si vous sécurisez le trafic entrant et sortant de l'application, sur le portail Azure, sélectionnez le réseau virtuel pour l'application et vérifiez que l'état d'appairage du VNet est connecté pour les VNet du concentrateur et du pare-feu entrant.

NAME	PEERING STATUS	PEER	GATEWAY TRANSIT
jpasapprg-vnet-jpashubrg-vnetvnet-peering	Connected	jpashubrg-vnet	Enabled
jpasapprg-vnet-inbound-fw-vnetvnet-peering	Connected	inbound-fw-vnet	Enabled


- *Ajoutez l'adresse IP de l'équilibreur de charge interne qui fait face à l'application à la configuration de la passerelle de l'application dans le groupe de ressources du pare-feu entrant.*
- *Ajoutez une route à la table defaultBackend UDR pour diriger le trafic à travers le pare-feu. Vous devez ajouter une route qui spécifie l'adresse IP de l'équilibreur de charge qui fait face à l'application et spécifier l'équilibreur de charge de l'adresse IP qui fait face au VMSS du pare-feu comme prochain saut. Cette route autorise la passerelle d'application à envoyer du trafic au VMSS du pare-feu avant de l'acheminer vers l'équilibreur de charge dans le groupe de ressources de l'application.*
- *Ajoutez les étiquettes suivantes à l'équilibreur de charge interne qui fait face aux charges de travail de votre application.*
  - *HubRG (Concentrateur GR) : saisissez le nom du groupe de ressources du pare-feu concentrateur*
  - *PanoramaManaged (Géré par panorama) : yes (oui)*
  - *InboundRG (GR entrant) : saisissez le nom du groupe de ressources du pare-feu entrant*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

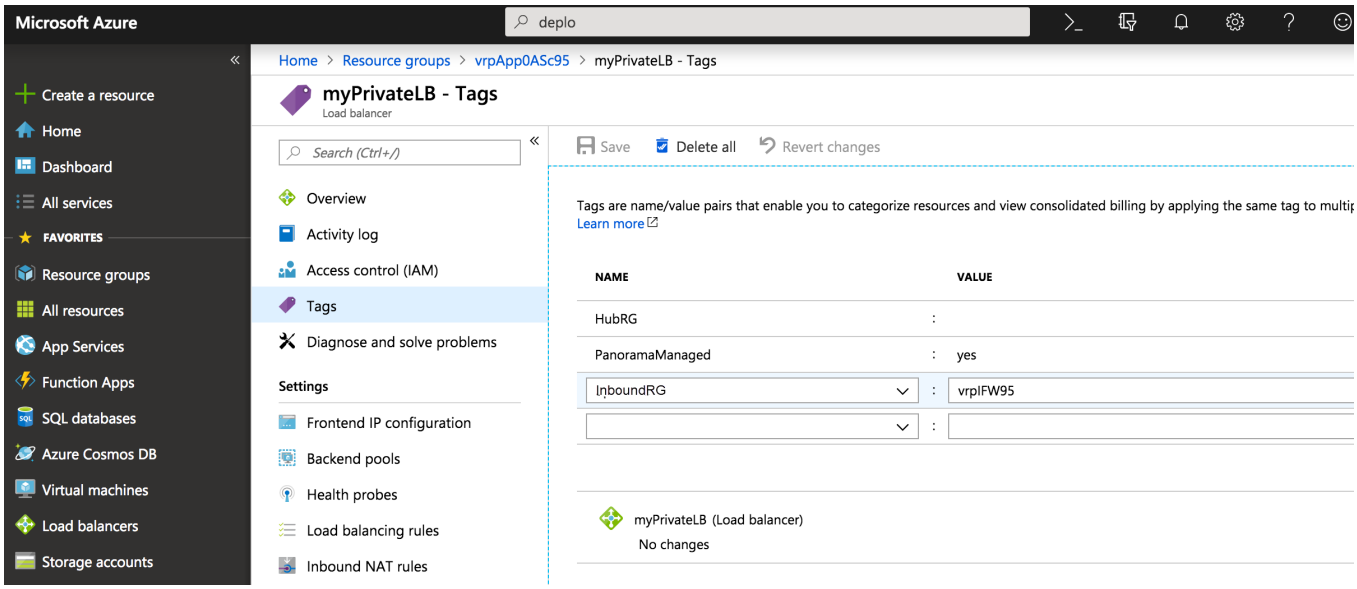

STEP 8 | Pour intégrer une application, effectuez ce qui suit sur le groupe de ressources du pare-feu concentrateur.


1. Accédez à la passerelle d'application (Application Gateway).
2. Ajoutez l'adresse IP de l'équilibreur de charge pour l'exemple d'application au pool principal de la passerelle d'application.

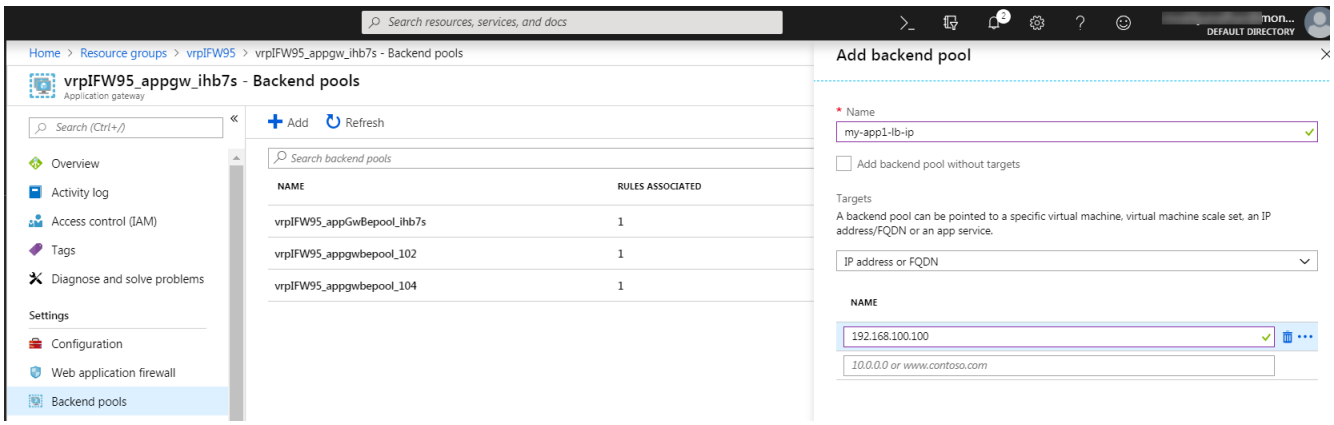

3. Ajoutez une route à defaultBackendUDR pour diriger le trafic à travers le pare-feu vers l'application que vous souhaitez sécuriser.

   Vous devez ajouter une route qui spécifie le préfix de l'adresse du l'adresse IP de l'équilibreur de charge interne pour la passerelle d'application qui a été créée lorsque vous avez lancé le modèle de l'application, et l'adresse IP du prochain saut doit correspondre à l'adresse IP de l'équilibreur de charge qui fait face au VMSS du pare-feu VM-Series dans le groupe de ressources du pare-feu entrant. Cette route autorise la passerelle d'application à envoyer du trafic au VMSS du pare-feu entrant avant de l'acheminer vers l'équilibreur de charge dans le groupe de ressources de l'application.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

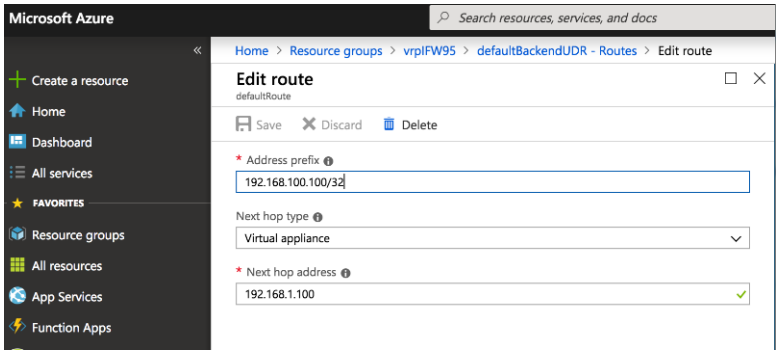

Si vous disposez de votre propre application et si vous souhaitez la configurer de manière à sécuriser le trafic vers celle-ci à l'aide des pare-feu VM-Series que vous avez déployé en utilisant le concentrateur ou le modèle de pare-feu, vous devez procéder comme suit :


- *Configurez l'appairage VNET entre le VNet de l'application et le VNet dans lequel vos VMSS de pare-feu sont déployés.*

  Si vous sécurisez le trafic entrant et sortant de l'application, sur le portail Azure, sélectionnez le réseau virtuel pour l'application et vérifiez que l'état d'appairage du VNet est connecté pour les VNet du concentrateur et du pare-feu entrant.

NAME	PEERING STATUS	PEER	GATEWAY TRANSIT
jpasapprg-vnet-jpashubrg-vnetvnet-peering	Connected	jpashubrg-vnet	Enabled
jpasapprg-vnet-inbound-fw-vnetvnet-peering	Connected	inbound-fw-vnet	Enabled

- *Ajoutez l'adresse IP de l'équilibreur de charge interne qui fait face à l'application à la configuration de la passerelle de l'application dans le groupe de ressources du pare-feu entrant.*
- *Ajoutez une route à la table defaultBackend UDR pour diriger le trafic à travers le pare-feu. Vous devez ajouter une route qui spécifie l'adresse IP de l'équilibreur de charge qui fait face à l'application et spécifier l'équilibreur de charge de l'adresse IP qui fait face au VMSS du pare-feu comme prochain saut. Cette route autorise la passerelle d'application à envoyer du trafic au VMSS du pare-feu avant de l'acheminer vers l'équilibreur de charge dans le groupe de ressources de l'application.*
- *Ajoutez les étiquettes suivantes à l'équilibreur de charge interne qui fait face aux charges de travail de votre application.*
  - *HubRG (Concentrateur GR) : saisissez le nom du groupe de ressources du pare-feu concentrateur*
  - *PanoramaManaged (Géré par panorama) : yes (oui)*
  - *InboundRG (GR entrant) : saisissez le nom du groupe de ressources du pare-feu entrant*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

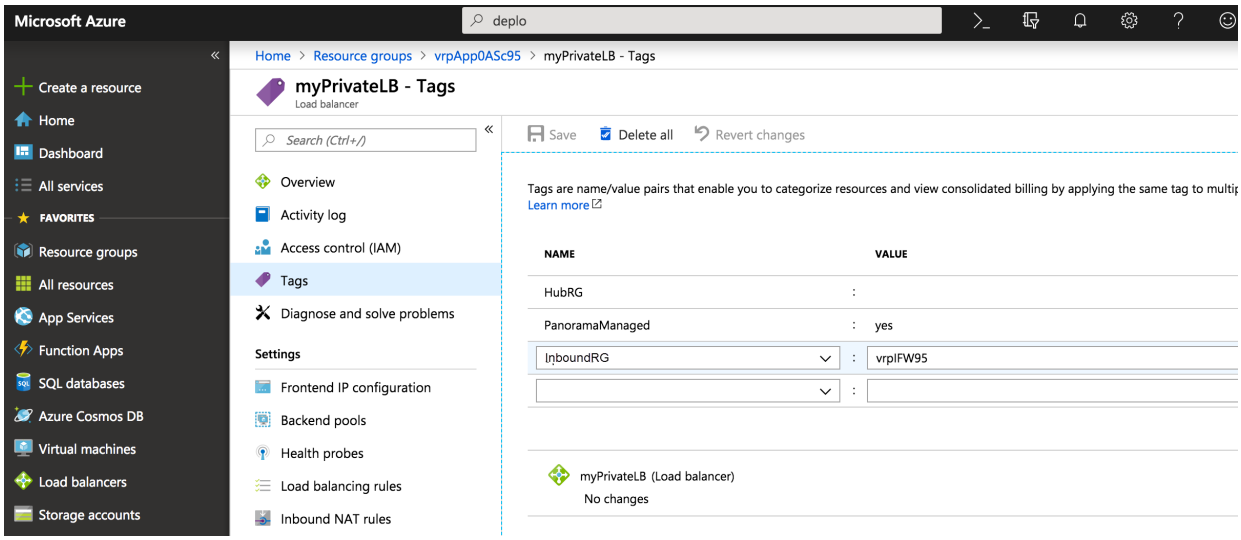

STEP 9 | Sur Panorama, créez des règles de politique de sécurité.

Pour sécuriser le trafic entrant de l'application, vous pouvez spécifier la zone source et les zones de destination comme any (toutes) puis ajouter les adresses IP de destination comme objet de groupe d'adresses dynamiques et le référencer dans la règle de politique de sécurité.

Paramètres des modèles de mise à l'échelle automatique pour Azure

Cette section décrit les valeurs que vous devez fournir en tant qu'entrées lorsque vous déployez les ressources de modèles qui vous permettent de mettre automatiquement à l'échelle les pare-feu VM-Series sur Azure avec les charges de travail de vos applications.

- Paramètres de modèle d'infrastructure
- Paramètres du modèle de pare-feu entrant
- Paramètres du modèle Hub
- Paramètres de modèle d'application

Paramètres de modèle d'infrastructure

Les entrées pour le modèle d'infrastructure sont les suivantes :

- Panorama Plugin Message Handler Name (Nom du gestionnaire de messages du plug-in Panorama) : le nom de la fonction Azure qui transmettra les messages au plug-in Panorama pour Azure. L'URL de la fonction Azure commencera par ce nom.
- Storage Account Type (Type de compte de stockage) : sélectionnez le type que vous souhaitez utiliser.
- Repo URL (URL du référentiel) : l'URL du référentiel GitHub parent qui héberge les modèles. L'emplacement où Palo Alto Networks publie ces modèles est le suivant : https://github.com/PaloAltoNetworks/azure-autoscaling/tree/master/Version-1-0
- Branch (Branche) : laissez tel quel.
- Service Bus Name (Nom du bus de service) : le nom du bus de service auquel Panorama s'est abonné pour les notifications d'Azure. La valeur doit être comprise entre 6 et 50 caractères. Ce nom doit être globalement unique, doit commencer et se terminer par une lettre ou un chiffre, et ne peut contenir que des lettres, des chiffres et des traits d'union.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Paramètres du modèle de pare-feu entrant

Les entrées pour le modèle de pare-feu entrant varient selon que vous partez de rien et que vous utilisez le modèle pour un déploiement greenfield ou que vous avez un VNet existant avec une passerelle d'application Azure et que vous souhaitez déployer les pare-feu VM-Series avec les sous-réseaux associés et l'équilibreur de charge interne pour le VMSS.

- Entrées pour un déploiement greenfield
- Entrées pour un déploiement brownfield

Les entrées pour le modèle de pare-feu entrant pour un déploiement greenfield sont les suivantes :

- Resource Group Name and Location (Nom et emplacement du groupe de ressources) : créez un nouveau groupe de ressources et choisissez un emplacement.
- App GatewayDns Name (Nom de la passerelle d'application) : un nom pour la passerelle d'application Azure.
- Network Security Group Inbound Src IP (IP source entrante du groupe de sécurité réseau) : pour restreindre l'accès entrant à l'interface de gestion du pare-feu. Exemple de format CIDR : 199.16.5.122/32.
- Fw Load Balancer IP (IP de l'équilibreur de charge) : saisissez une adresse IP du CIDR de sous-réseau non approuvé pour l'attribuer à l'équilibreur de charge Azure qui fait face au VMSS du pare-feu. La passerelle d'application Azure utilisera cette adresse IP pour envoyer le trafic vers le pare-feu. Par exemple : 192.168.1.4
- Deploy Into Existing Vnet (Déployer dans un Vnet existant) : non

  Un nouveau VNet avec tous les composants énumérés dans le modèle de pare-feu entrant est déployé pour vous. Reportez-vous à la section Mise à l'échelle automatique dans Azure – Liste de contrôle des Composants et de la Planification.
- virtualNetworkName (Nom du réseau virtuel) : le nom du VNet dans lequel vous souhaitez déployer les ressources de ce modèle.
- virtualNetworkAddressPrefix (Préfixe d'adresse du réseau virtuel) : par exemple : 192.168.0.0/21
- mgmtSubnetPrefix (Préfixe de sous-réseau de gestion) : par exemple :192.168.0.0/24
- untrustSubnetPrefix (Préfixe de sous-réseau non approuvé) : par exemple : 192.168.1.0/24
- trustSubnetPrefix (Préfixe de sous-réseau approuvé) : par exemple : 192.168.2.0/24
- appGatewaySubnetPrefix (Préfixe de sous-réseau de passerelle d'application) : Par exemple : 192.168.3.0/24.
- vmSeriesFirewallModel (Modèle de pare-feu VM Series) : forfaits BYOL ou PAYG
- vmSeriesImageVersion (Version de l'image VM Series) : 8.1 ou 9.0. Reportez-vous à la Matrice de compatibilité pour plus d'informations sur la version du plug-in Panorama.

  Si vous choisissez PAN-OS 9.0, vous devez installer le plug-in VM-Series sur Panorama. Pour plus d'informations, reportez-vous à la sectionMise à l'échelle automatique dans Azure – Liste de contrôle des Composants et de la Planification.
- vmSeriesFirewallVmSize (Taille de la VM du pare-feu VM Series) : Standard_D3_v2 (par défaut). Consultez les types d'instance VM pour connaître la configuration système minimale requise pour le pare-feu VM-Series sur Azure, et reportez-vous à la section machines virtuelles Azure pour obtenir une liste des types d'instance disponibles pour votre région.
- Username (Nom d'utilisateur) : saisissez un nom d'utilisateur pour vous connecter à l'interface Web du pare-feu.
- Authentication Type (Type d'authentification) : mot de passe ou clé SSH.
- Bootstrap Storage Account (Compte de stockage d'amorçage) : saisissez le nom du compte de stockage.
- Bootstrap Storage Account Access Key (Clé d'accès du compte de stockage d'amorçage) : spécifiez la clé du compte de stockage.
- bootstrapFileShare (Partage de fichiers d'amorçage) : le nom du partage de fichiers qui contient la structure du dossier d'amorçage.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- bootstrapSharedDir (Répertoire partagé d'amorçage) : ce nom de répertoire est facultatif.
- VM Scale Set Min Count (Nombre minimum configuré de mise à l'échelle VM) : saisissez une valeur comprise entre 1 et 3. La valeur par défaut est 1.
- VM Scale Set Max Count (Nombre maximum configuré de mise à l'échelle VM) : saisissez une valeur comprise entre 1 et 3. La valeur par défaut est 1.
- Auto Scale Metric (Métrique de mise à l'échelle automatique) : sessions actives (par défaut). Pour voir toutes les métriques prises en charge, reportez-vous à la section Publication de statistiques PAN-OS personnalisées pour la surveillance.
- scaleInThreshold (Seuil de mise à l'échelle (diminution)) : saisissez le seuil pour un événement de mise à l'échelle. Cette entrée peut être un nombre ou un pourcentage basé sur la métrique de mise à l'échelle sélectionnée ci-dessus.
- scaleOutThreshold (Seuil de mise à l'échelle (augmentation)) : saisissez le seuil pour un événement de mise à l'échelle. Cette entrée peut être un nombre ou un pourcentage basé sur la métrique de mise à l'échelle sélectionnée ci-dessus.
- Panorama Plugin Message Handler URL (URL du gestionnaire de messages du plug-in Panorama) : il s'agit du nom de la fonction Azure qui a été saisie dans le modèle d'infrastructure. Cette URL permet à la file d'attente du bus de service et au plug-in Panorama pour Azure d'envoyer des messages concernant vos ressources Azure. Par exemple : https://test-asc-function-handler.azurewebsites.net/api/infra?code=IKDDx5U2HddsabcdE==

Les entrées pour le modèle de pare-feu entrant pour un déploiement brownfield sont les suivantes :

- Resource Group Name and Location (Nom et emplacement du groupe de ressources) : créez un nouveau groupe de ressources et choisissez un emplacement.
- App GatewayDns Name (Nom de la passerelle d'application) : laissez la valeur par défaut. Dans le cas d'un déploiement brownfield, ce modèle suppose que vous avez déjà déployé la passerelle d'application. Cette valeur n'est donc pas pertinente.
- Network Security Group Inbound Src IP (IP source entrante du groupe de sécurité réseau) : pour restreindre l'accès entrant à l'interface de gestion du pare-feu. Exemple de format CIDR : 199.16.5.122/32.
- Fw Load Balancer IP (IP de l'équilibreur de charge) : saisissez une adresse IP du CIDR de sous-réseau non approuvé pour l'attribuer à l'équilibreur de charge Azure qui fait face au VMSS du pare-feu. La passerelle d'application Azure utilisera cette adresse IP pour envoyer le trafic vers le pare-feu. Par exemple : 192.168.1.4
- Deploy Into Existing Vnet (Déployer dans un Vnet existant) : oui
- virtualNetworkName (Nom du réseau virtuel) : le nom du VNet existant dans lequel vous souhaitez déployer les ressources VMSS du pare-feu.
- virtualNetworkAddressPrefix (Préfixe d'adresse du réseau virtuel) - par exemple : 192.168.0.0/21
- mgmtSubnetPrefix (Préfixe de sous-réseau de gestion) - par exemple :192.168.0.0/24
- untrustSubnetPrefix (Préfixe de sous-réseau non approuvé) - par exemple : 192.168.1.0/24
- trustSubnetPrefix (Préfixe de sous-réseau approuvé) - par exemple : 192.168.2.0/24
- appGatewaySubnetPrefix (Préfixe de sous-réseau de passerelle d'application) : saisissez le sous-réseau dans lequel votre passerelle d'application est déployée. Par exemple : 192.168.3.0/24.
- vmSeriesFirewallModel (Modèle de pare-feu VM Series) : forfaits BYOL ou PAYG
- vmSeriesImageVersion (Version de l'image VM Series) : 8.1 ou 9.0.

  Si vous choisissez PAN-OS 9.0, vous devez installer le plug-in VM-Series sur Panorama. Pour plus d'informations, reportez-vous à la sectionMise à l'échelle automatique dans Azure – Liste de contrôle des Composants et de la Planification.
- vmSeriesFirewallVmSize (Taille de la VM du pare-feu VM Series) : Standard_D3_v2 (par défaut). Consultez les types d'instance VM pour connaître la configuration système minimale requise pour le pare-feu VM-Series sur Azure, et reportez-vous à la section machines virtuelles Azure pour obtenir une liste des types d'instance disponibles pour votre région.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Username (Nom d'utilisateur) : saisissez un nom d'utilisateur pour vous connecter à l'interface Web du pare-feu.
- Authentication Type (Type d'authentification) : mot de passe ou clé SSH.
- Bootstrap Storage Account (Compte de stockage d'amorçage) : saisissez le nom du compte de stockage.
- Bootstrap Storage Account Access Key (Clé d'accès du compte de stockage d'amorçage) : spécifiez la clé du compte de stockage.
- bootstrapFileShare (Partage de fichiers d'amorçage) : le nom du partage de fichiers qui contient la structure du dossier d'amorçage.
- bootstrapSharedDir (Répertoire partagé d'amorçage) : ce nom de répertoire est facultatif.
- VM Scale Set Min Count (Nombre minimum configuré de mise à l'échelle VM) : saisissez une valeur comprise entre 1 et 3. La valeur par défaut est 1.
- VM Scale Set Max Count (Nombre maximum configuré de mise à l'échelle VM) : saisissez une valeur comprise entre 1 et 3. La valeur par défaut est 1.
- Auto Scale Metric (Métrique de mise à l'échelle automatique) : sessions actives (par défaut). Pour voir toutes les métriques prises en charge, reportez-vous à la section Publication de statistiques PAN-OS personnalisées pour la surveillance.
- scaleInThreshold (Seuil de mise à l'échelle (diminution)) : saisissez le seuil pour un événement de mise à l'échelle. Cette entrée peut être un nombre ou un pourcentage basé sur la métrique de mise à l'échelle sélectionnée ci-dessus.
- scaleOutThreshold (Seuil de mise à l'échelle (augmentation)) : saisissez le seuil pour un événement de mise à l'échelle. Cette entrée peut être un nombre ou un pourcentage basé sur la métrique de mise à l'échelle sélectionnée ci-dessus.
- Panorama Plugin Message Handler URL (URL du gestionnaire de messages du plug-in Panorama) : il s'agit du nom de la fonction Azure qui a été saisie dans le modèle d'infrastructure. Cette URL permet à la file d'attente du bus de service et au plug-in Panorama pour Azure d'envoyer des messages concernant vos ressources Azure. Par exemple : https://test-asc-function-handler.azurewebsites.net/api/infra?code=IKDDx5U2HddsabcdE==

Paramètres du modèle Hub

Les entrées pour le modèle de pare-feu Hub qui vous permet de sécuriser le trafic sortant et le trafic est-ouest entre les couches d'application sont les suivantes :

- virtualNetworkName (Nom du réseau virtuel) : le nom du VNet dans lequel vous souhaitez déployer les ressources de ce modèle.
- virtualNetworkAddressPrefix (Préfixe d'adresse du réseau virtuel) :
- mgmtSubnetPrefix (Préfixe de sous-réseau de gestion) :
- untrustSubnetPrefix (Préfixe de sous-réseau non approuvé) :
- trustSubnetPrefix (Préfixe de sous-réseau approuvé) :
- Load Balancer IP (IP de l'équilibreur de charge) : saisissez une adresse IP du CIDR de sous-réseau approuvé. L'équilibreur de charge utilisera cette adresse IP pour envoyer le trafic à l'interface approuvée du pare-feu.
- Network Security Group Inbound Src IP (IP source entrante du groupe de sécurité réseau) : pour restreindre l'accès entrant à l'interface de gestion du pare-feu. Exemple de format CIDR : 199.16.5.122/32.
- Bootstrap Storage Account (Compte de stockage d'amorçage) : saisissez le nom du compte de stockage.
- Bootstrap Storage Account Access Key (Clé d'accès du compte de stockage d'amorçage) : spécifiez la clé du compte de stockage.
- bootstrapFileShare (Partage de fichiers d'amorçage) : le nom du partage de fichiers qui contient la structure du dossier d'amorçage.
- bootstrapSharedDir (Répertoire partagé d'amorçage) : ce nom de répertoire est facultatif.
- VM Scale Set Min Count (Nombre minimum configuré de mise à l'échelle VM) : saisissez une valeur comprise entre 1 et 3. La valeur par défaut est 1.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- VM Scale Set Max Count (Nombre maximum configuré de mise à l'échelle VM) : saisissez une valeur comprise entre 1 et 3. La valeur par défaut est 1.
- Auto Scale Metric (Métrique de mise à l'échelle automatique) : sessions actives (par défaut). Pour voir toutes les métriques prises en charge, reportez-vous à la section Publication de statistiques PAN-OS personnalisées pour la surveillance.
- scaleInThreshold (Seuil de mise à l'échelle (diminution)) : saisissez le seuil pour un événement de mise à l'échelle. Cette entrée peut être un nombre ou un pourcentage basé sur la métrique de mise à l'échelle sélectionnée ci-dessus.
- scaleOutThreshold (Seuil de mise à l'échelle (augmentation)) : saisissez le seuil pour un événement de mise à l'échelle. Cette entrée peut être un nombre ou un pourcentage basé sur la métrique de mise à l'échelle sélectionnée ci-dessus.
- Panorama Plugin Message Handler URL (URL du gestionnaire de messages du plug-in Panorama) : il s'agit du nom de la fonction Azure qui a été saisie dans le modèle d'infrastructure. Cette URL permet à la file d'attente du bus de service et au plug-in Panorama pour Azure d'envoyer des messages concernant vos ressources Azure. Par exemple : https://test-asc-function-handler.azurewebsites.net/api/infra?code=IKDDx5U2HddsabcdE==

Paramètres de modèle d'application

Les entrées pour le modèle d'application sont les suivantes :

- Connect to Hub (Connexion au Hub) : Yes (Oui) ou No (Non).
- Hub Resource Group Name (Nom du groupe de ressources du Hub) : requis seulement si Oui. Le nom du groupe de ressources qui héberge les ressources que vous avez déployées avec le modèle de pare-feu Hub.
- Hub VNET Name (Nom VNET Hub) : requis seulement si Oui. Le nom du VNet qui héberge les ressources que vous avez déployées avec le modèle de pare-feu Hub.
- Hub Load Balancer IP (IP de l'équilibreur de charge Hub) : requis uniquement si Oui. Il s'agit de l'adresse IP que vous avez attribuée à l'équilibreur de charge lorsque vous avez lancé le modèle de pare-feu Hub.
- Application Load Balancer IP (IP de l'équilibreur de charge d'application) : saisissez une adresse IP qui appartient au sous-réseau approuvé. La passerelle d'application qui se trouve dans le groupe de ressources du pare-feu entrant utilisera cette adresse IP pour envoyer le trafic au pare-feu puis aux charges de travail d'application.
- Inbound Firewall Resource Group Name (Nom du groupe de ressources du pare-feu entrant) :
- Inbound Firewall VNet Name (Nom du VNet du pare-feu entrant) :
- virtualNetworkAddressPrefix (Préfixe d'adresse du réseau virtuel) : le CIDR du VNet dans lequel vous souhaitez déployer les ressources de ce modèle.
- virtualNetworkName (Nom du réseau virtuel) : le nom du VNet dans lequel vous souhaitez déployer les ressources de ce modèle.
- mgmtSubnetPrefix (Préfixe de sous-réseau de gestion) :
- trustedSubnetPrefix (Préfixe de sous-réseau approuvé) :
- backendSubnetPrefix (Préfixe de sous-réseau principal) : le sous-réseau dans lequel les charges de travail de vos applications sont déployées.
- username (nom d'utilisateur) : pour se connecter au serveur d'application d'échantillon.
- password (mot de passe) : le mot de passe de l'utilisateur administrateur que vous avez saisi ci-dessus.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Sécurisation des services Kubernetes dans Azure

Pour sécuriser les services Azure Kubernetes, vous devez d'abord installer le plug-in Azure sur Panorama et configurer un déploiement de mise à l'échelle automatique Azure. Le plug-in Azure pour Panorama prend en charge la surveillance VM et la mise à l'échelle automatique par étiquette et permet de sécuriser le trafic entrant pour les clusters des services Azure Kubernetes (AKS) et de surveiller le trafic sortant des clusters AKS. Les modèles de mise à l'échelle automatique vous permettent de tirer parti des métriques de mise à l'échelle automatique et des seuils de mise à l'échelle (augmentation et diminution) pour gérer les augmentations de la demande de ressources de charge de travail d'application en mettant à l'échelle indépendamment les pare-feu VM-Series.

Pour sécuriser le trafic entrant de votre cluster AKS, vous devez d'abord configurer un déploiement de mise à l'échelle automatique Azure. Les modèles de mise à l'échelle automatique Azure de Palo Alto Networks fonctionnent avec les services et composants Azure pour rassembler des informations sur votre réseau et vos ressources. Ils créent ensuite un niveau de mise à l'échelle automatique des pare-feu VM-Series pour les déploiements greenfield ou brownfield. Reportez-vous à la Matrice de compatibilité Palo Alto Networks pour vérifier la configuration minimale (système d'exploitation, plug-in et versions de modèles) requise pour la sécurisation des clusters AKS.

Palo Alto Networks fournit un modèle AKS permettant de déployer un cluster de services Azure Kubernetes (AKS) dans un nouveau VNet Azure. Le plug-in Azure sur Panorama vous aide à configurer une connexion capable de surveiller les charges de travail de clusters Azure Kubernetes, de collecter des services que vous avez annotés comme « internal load balancer » (équilibreur de charge interne) et de créer des étiquettes que vous pouvez ensuite utiliser dans des groupes d'adresses dynamiques. Vous pouvez exploiter les groupes d'adresses dynamiques pour appliquer une politique de sécurité sur le trafic entrant acheminé aux services exécutés sur votre cluster AKS.

- Comment le plug-in Panorama pour Azure sécurise-t-il les services Kubernetes ?
- Sécurisation d'un cluster AKS

Comment le plug-in Panorama pour Azure sécurise-t-il les services Kubernetes ?

Vous pouvez utiliser les pare-feu VM-Series pour sécuriser le trafic entrant des clusters de services Azure Kubernetes (AKS). Le pare-feu VM-Series ne peut sécuriser que les services exposés par un équilibreur de charge (tel qu'un équilibreur de charge Azure). Le trafic sortant peut uniquement être surveillé.

Ce chapitre passe en revue les différents composants qui permettent au plug-in Azure pour Panorama de se connecter à un cluster AKS.

- Exigences
- Exemple de topologie en étoile pour sécuriser les clusters AKS
- Routage défini par l'utilisateur
- Communication du cluster AKS
- Groupes d'adresses dynamiques avec étiquettes Kubernetes

Exigences

Cette solution nécessite les éléments suivants. Consultez les informations concernant le plug-in Panorama dans la matrice de compatibilité pour connaître la version minimale requise.

- Pare-feu VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


- Panorama : votre version de Panorama doit être identique ou supérieure à votre version de PAN-OS VM-Series.
- Plug-in Panorama pour Azure.
- Modèle de mise à l'échelle automatique Azure version 1.0 : pour prendre en charge AKS, utilisez ce modèle pour créer un déploiement de mise à l'échelle automatique dans une région Azure qui prend en charge AKS.
- Modèle AKS Azure version 1.0. Ce modèle permet de créer un cluster AKS.

  Vous devez activer la mise en réseau avancée AKS (CNI) pour le cluster.

  Un déploiement AKS nécessite une mise en réseau avancée pour configurer l'appairage VNet (réseau virtuel) pour les VNet en étoile (voir Exemple de topologie en étoile pour sécuriser les clusters AKS).

Exemple de topologie en étoile pour sécuriser les clusters AKS

Le diagramme suivant illustre un exemple de déploiement de mise à l'échelle automatique qui sécurise le trafic entrant pour les clusters Azure AKS. Examinons certains des composants.

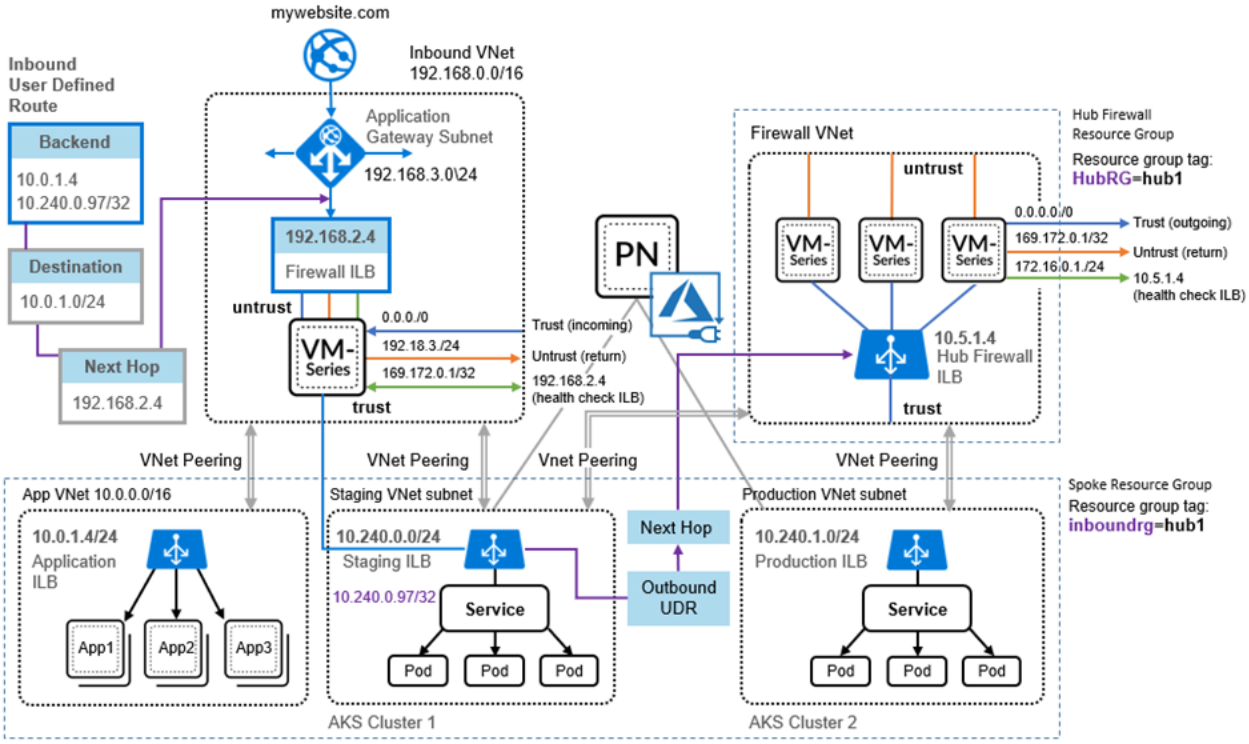

- **Infrastructure de mise à l'échelle automatique** : les modèles de mise à l'échelle automatique Azure créent l'infrastructure de messagerie et l'architecture en étoile de base.
- **Clusters AKS** : le modèle AKS Palo Alto Networks crée un cluster AKS dans un nouveau VNet. Étant donné le nom du groupe de ressources Spoke, le modèle marque le cluster VNet et AKS avec le nom du groupe de ressources Spoke, de sorte que le groupe de ressources puisse être découvert par le plug-in de mise à l'échelle automatique Azure pour Panorama. Le plug-in Azure pour Panorama interroge les adresses IP des services sur l'ILB de transit afin d'en savoir plus sur les services du cluster AKS.

Un seul ensemble de mise à l'échelle de pare-feu Spoke peut être associé à un cluster AKS. Si vous exposez plusieurs services dans un même cluster AKS, ils doivent être protégés par le même Spoke.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Pour chaque groupe de ressources, créez un groupe d'adresses basé sur un sous-réseau. Dans le diagramme ci-dessus, par exemple, créez un groupe d'adresses pour 10.240.0.0/24 (cluster AKS Cluster 1).

- **Appairage VNet** : vous devez configurer manuellement l'appairage VNet pour communiquer avec d'autres VNets dans la même région.

  L'appairage inter-régions n'est pas pris en charge.

  Vous pouvez utiliser d'autres outils d'automatisation pour déployer les clusters AKS. En cas de déploiement dans un VNet existant (le VNet de pare-feu Hub, par exemple), vous devez configurer manuellement l'appairage VNet vers les groupes de ressources entrants et sortants en étoile, et étiqueter manuellement le cluster VNet et AKS avec le nom du groupe de ressources.

- **Routes et règles définies par l'utilisateur** : vous devez configurer manuellement les routes et les règles définies par l'utilisateur (voir Routage défini par l'utilisateur). Dans le diagramme ci-dessus, le trafic entrant peut être redirigé, selon les règles des UDR, vers le l'ILB du pare-feu pour inspection. Le trafic sortant d'un cluster AKS est redirigé vers l'ILB du pare-feu Hub avec des règles de routage définies par l'utilisateur (UDR) Azure. La solution suppose que Allow All (Tout autoriser) est la politique par défaut pour que l'orchestration de Kubernetes fonctionne telle quelle ; mais pour appliquer la politique, vous pouvez utiliser des listes d'autorisation ou de déni pour autoriser ou refuser le trafic sortant.

Routage défini par l'utilisateur

Vous devez créer manuellement un routage et des règles de routage définis par l'utilisateur pour régir le trafic entrant ou sortant.

Entrant

Dans le diagramme ci-dessus, le trafic entrant de la passerelle d'application est dirigé vers le pool principal et, sur la base des règles des UDR, redirigé vers l'ILB du pare-feu. Par exemple, créez un UDR pointant vers le sous-réseau VNet afin que le trafic des services Kubernetes soit dirigé vers l'ILB du pare-feu.

Sortant

Sur l'ensemble de pare-feu Hub, pour chaque cluster AKS protégé, vous devez créer des routes statiques pour le CIDR du sous-réseau du cluster, le saut suivant étant l'adresse de passerelle du sous-réseau de confiance VNet Hub.

Tout le trafic sortant d'un cluster AKS est dirigé vers l'ensemble de pare-feu Hub avec une seule règle UDR.

Communication du cluster AKS

Le plug-in Panorama pour Azure ne peut communiquer qu'avec le nœud de contrôle AKS pour un cluster AKS donné. Pour le trafic AKS sortant, le saut suivant est l'ILB du pare-feu Hub. Comme le trafic sortant est surveillé, vous devez autoriser tout le trafic. Les rubriques suivantes mettent l'accent sur les pratiques courantes qui vous aident à établir la connectivité. Gardez-les à l'esprit lorsque vous planifiez vos réseaux et sous-réseaux.

- Création d'une authentification de cluster AKS
- Utilisation d'un groupe d'adresses pour identifier le trafic
- Ajout du groupe d'adresses de sous-réseau à la politique de premier niveau
- Prévention des interruptions d'applications lorsque les VNets de charges de travail et du cluster AKS sont appairés

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Création d'une authentification de cluster AKS

Lorsque vous connectez le cluster AKS dans le plug-in Azure pour Panorama, vous devez entrer un jeton d'autorisation secret. Utilisez les commandes Kubernetes pour réaliser les étapes suivantes.

STEP 1 | Créez un ClusterRole (Rôle de cluster).

STEP 2 | Créez une ClusterRoleBinding (Liaison de rôle de cluster).

1. Créez un fichier `.yaml` pour ClusterRoleBinding. Par exemple, créez un fichier texte nommé `crb.yaml`.

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: default-view
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: view
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: default
  namespace: default
```

2. Utilisez Azure Cloud Shell pour appliquer la liaison de rôle `crb.yaml`.

   `kubectl apply -f crb.yaml`

3. Affichez le compte de service que vous venez de créer.

   `kubectl get serviceaccounts`

STEP 3 | Enregistrez les informations d'identification du compte de service dans un fichier **`.json`**.

1. Sur votre ordinateur local, accédez au répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer les informations d'identification.
2. Utilisez les commandes kubectl pour créer le jeton.

   `MY_SA_TOKEN=‘kubectl get serviceaccounts default -o jsonpath=’{.secrets[0].name}’‘`

3. Affichez le nom du jeton.

   `$ echo $MY_SA_TOKEN`

4. Affichez les informations d'identification.

   `kubectl get secret $MY_SA_TOKEN -o json`

Vous avez besoin du jeton lorsque vous connectez le cluster AKS dans le plug-in Azure pour Panorama, à l'étape 3.d.

Utilisation d'un groupe d'adresses pour identifier le trafic

Pour créer une certaine granularité pour le trafic sortant surveillé, créez un groupe d'adresses spécifique pour le sous-réseau VNet du cluster AKS (par exemple, 10.240.0.97/32 dans le diagramme ci-dessus). Vous pouvez ensuite écrire des règles qui autorisent le trafic entrant ou le trafic de retour plutôt que d'utiliser la fonction Allow All (Tout autoriser).

Si vous créez un groupe d'adresses, veillez à maintenir la communication entre le nœud de contrôle AKS et tout nœud esclave. Reportez-vous à la section Ajout du groupe d'adresses de sous-réseau à la politique de premier niveau.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Si la communication est interrompue, le trafic de l'application risque d'être perdu, ou le déploiement de votre application peut avoir des problèmes.

Ajout du groupe d'adresses de sous-réseau à la politique de premier niveau

Pour maintenir la connectivité, le groupe d'adresses doit faire partie de la politique de haut niveau dans Panorama. Vous pouvez configurer le groupe d'adresses du cluster, ou amorcer le cluster pour configurer le groupe d'adresses du cluster.

*Ajoutez le groupe d'adresses à la politique de premier niveau **avant** de configurer l'appairage VNet ou* Routage défini par l'utilisateur*.*

Prévention des interruptions d'applications lorsque les VNets de charges de travail et du cluster AKS sont appairés

Si un cluster AKS coexiste avec des charges de travail de VM qui s'exécutent dans des VNets séparés et que le VNet est appairé avec le Spoke (entrant) et le Hub (sortant) des charges de travail, vous devez créer des groupes d'adresses pour différencier les charges de travail et le trafic AKS, et ajouter le groupe d'adresses à la politique de premier niveau comme décrit ci-dessus.

Groupes d'adresses dynamiques avec étiquettes Kubernetes

Lors de la surveillance d'une ressource du cluster AKS, le plug-in Azure génère automatiquement les étiquettes IP suivantes pour les services AKS.

```
aks.<aks cluster name>.<aks service name>
```

Les étiquettes ne sont pas générées pour les nœuds, les pods ou les autres ressources.

Si le service AKS possède des étiquettes, l'étiquette est la suivante (une par étiquette) :

```
aks.<aks cluster name>.svc.<label>.<value>
```

Si une étiquette labelSelector est définie pour un cluster, le plug-in génère l'étiquette IP suivante :

```
aks_<labelSelector>.<aks cluster name>.<aks service name>
```

Sécurisation d'un cluster AKS

Pour permettre à Panorama de se connecter aux équilibreurs de charge d'un cluster AKS (Azure Kubernetes Services), vous devez activer le plug-in Azure sur Panorama pour établir une connexion avec votre cluster AKS. Ensuite, vous devez configurer les groupes de périphériques et les modèles auxquels appartiennent les pare-feu pour que Panorama puisse envoyer les objets de configuration et les règles de politique à vos pare-feu gérés.

- Avant de commencer
- Utiliser le modèle pour déployer un cluster AKS
- Connecter le cluster AKS dans le plug-in Azure pour Panorama
- Configurer une homologation de VNet
- Rediriger le trafic vers un ILB de pare-feu
- Appliquer la politique au service AKS pertinent

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Déployer et sécuriser les services AKS

Avant de commencer

Pour sécuriser AKS, vous devez d'abord déployer la solution de mise à l'échelle automatique Azure disponible sur GitHub.

Pour sécuriser une application Web fonctionnant en tant que service au sein d'un cluster Kubernetes, vous devez planifier les VNets, les sous-réseaux et les UDR. Les pare-feu VM-Series et Panorama vous offrent la sécurité et la visibilité de vos services Kubernetes.

- Suivez les instructions dans « Mise à l'échelle automatique du pare-feu VM-Series dans Azure » et passez en revue « Comment le plug-in Panorama pour Azure sécurise-t-il les services Kubernetes ? ».
- Vous devez disposer d'une mise en réseau avancée AKS pour utiliser le modèle AKS de Palo Alto Networks.
- Concevez vos sous-réseaux AKS **avant** de déployer les clusters AKS. Passez en revue Exemple de topologie en étoile pour sécuriser les clusters AKS et Communication du cluster AKS.
  - Le modèle crée un seul cluster AKS (Service) à titre d'exemple. Vous devez spécifier les plages CIDR pour le VNet, le sous-réseau VNet et le service. Les plages CIDR ne doivent pas se chevaucher.
  - Dimensionnez vos sous-réseaux selon vos besoins. Évitez les plages inutilement larges, car elles peuvent affecter les performances.
  - Reportez-vous à la section Routage défini par l'utilisateur. Spécifiez des itinéraires UDR spécifiques plutôt que des itinéraires généraux spécifiques à un sous-réseau.
- Planifiez la manière dont vous souhaitez homologuer vos VNets. Si vous homologuez des clusters AKS, assurez-vous d'avoir lu la section Communication du cluster AKS.
- Réfléchissez aux moyens par lesquels souhaitez identifier le trafic.
  - Si vous prévoyez d'utiliser un groupe d'adresses sur le trafic AKS sortant, reportez-vous à la section Ajout du groupe d'adresses de sous-réseau à la politique de premier niveau.
  - Si vous avez des noms de service ou des étiquettes qui ne sont pas uniques dans les espaces de noms, utilisez le sélecteur d'étiquettes pour filtrer à la fois une étiquette et un espace de noms afin d'obtenir un résultat unique.

Utiliser le modèle pour déployer un cluster AKS

Le modèle Azure AKS est un échantillon qui fournit un cluster dans un nouveau VNet.

STEP 1 | Sur GitHub, rendez-vous sur PaloAltoNetworks/azure-aks et localisez le package de génération dans le dépôt.

STEP 2 | Décompressez le package de génération. Modifiez les fichiers **`azuredeploy.json`** et **`parameters.json`** pour votre propre déploiement, et enregistrez.

STEP 3 | Exécutez les commandes de CLI Azure suivantes pour déployer le modèle.

```
az group deployment validate --resource-group RG_NAME
--template-file azuredeploy.json
--parameters @parameters.json
```

```
az group deployment create --name DEPLOYMENT_NAME
--resource-group RG_NAME
--template-file azuredeploy.json
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
--parameters @parameters.json
```

STEP 4 | Déployez vos applications ou services sur le cluster AKS.

1. Annotez votre fichier YAML de service pour que le type soit load balancer (équilibreur de charge), et annotez-le de la manière suivante : service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal: "true". Par exemple :

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: azure-vote-front
 labels:
   service: "azure-vote-front"
   tier: "stagingapp"
 annotations:
   service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal: "true"
spec:
 type: LoadBalancer
 ports:
 - port: 80
 selector:
  app: azure-vote-front
```

2. Si vous ne l'avez pas encore fait, créez une authentification de cluster AKS avant de continuer.
3. Déployez votre service sur votre cluster AKS.

   Par exemple, vous pouvez déployer votre application via kubectl :

   kubectl apply -f myapplication.yaml

   Pour un exemple, consultez : https://github.com/Azure-Samples/azure-voting-app-redis/blob/master/azure-vote-all-in-one-redis.yaml
4. Utilisez kubectl pour obtenir l'adresse IP du service déployé.

```
kubectl get services -o wide
```


```
NAME               TYPE           CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE    SELECTOR
azure-vote-back    ClusterIP      10.0.77.21    <none>        6379/TCP       2d23h  app=azure-vote-back
azure-vote-front   LoadBalancer   10.0.18.189   10.240.0.97   80:31937/TCP   2d23h  app=azure-vote-front
kubernetes         ClusterIP      10.0.0.1      <none>        443/TCP        2d23h  <none>
```

   Dans la colonne EXTERNAL-IP (IP externe), 10.240.0.97 correspond à l'ILB, selon l'annotation que vous avez faite à l'étape a. Utilisez l'IP du service pour créer un itinéraire défini par l'utilisateur sur Azure.

STEP 5 | Créez une règle UDR pour diriger votre service vers l'ILB du pare-feu derrière la passerelle d'application.

Dans Azure, accédez à votre groupe de ressources Spoke entrant, consultez la table de routage et ajoutez un nouvel itinéraire basé sur l'IP du service de destination. Dans l'écran suivant, la valeur dans la colonne **ADDRESS PREFIX (Préfixe d'adresse)** tov1service est l'adresse IP du service.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

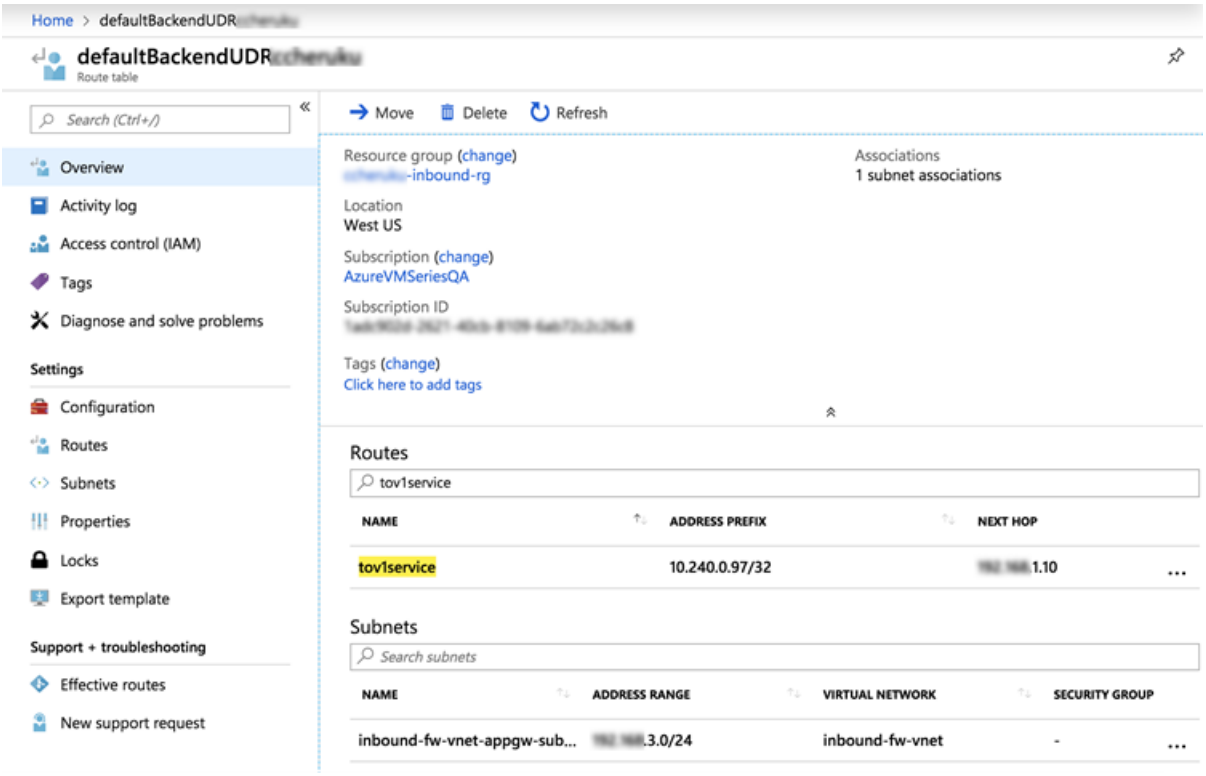


Connecter le cluster AKS dans le plug-in Azure pour Panorama

Cette tâche suppose que vous ayez déployé la solution de mise à l'échelle automatique et que vous ayez créé des modèles, des piles de modèles et des groupes de périphériques.

Consultez l'aide en ligne de Panorama pour en savoir plus sur la manière de remplir chaque formulaire.


STEP 1 | Sélectionnez **Panorama** > **Azure** > **AutoScaling (Mise à l'échelle automatique)** pour afficher la définition de mise à l'échelle automatique que vous avez créée lorsque vous avez configuré la mise à l'échelle automatique. Comme indiqué ci-dessous, si **Auto Program Routes (Programmation automatique des routes)** est activé, les routes du pare-feu sont programmées pour vous.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

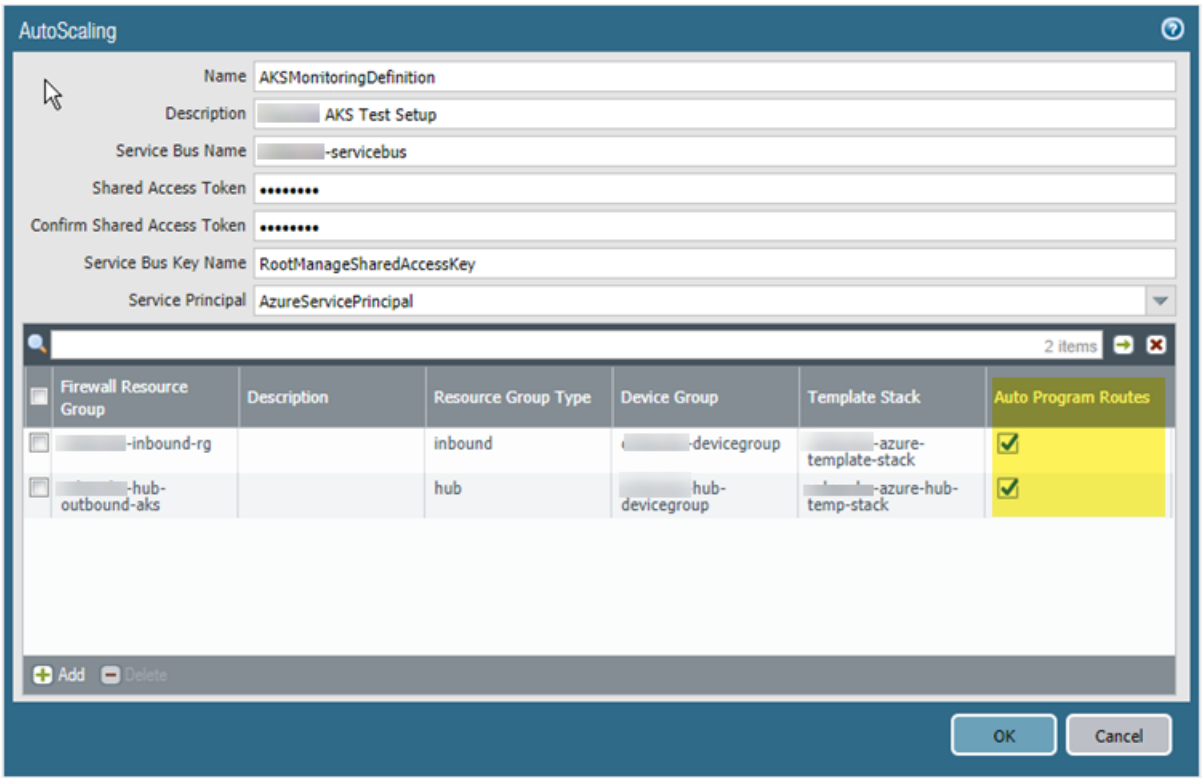

STEP 2 | Dans AKS, étiquetez vos groupes de ressources. Les étiquettes sont des paires nom/valeur.

1. Sélectionnez **Home (Accueil)** > **Resource groups (Groupes de ressources)** et choisissez un groupe de ressources.
2. Sélectionnez **Tags (Étiquettes)** et définissez les paires nom/valeur. Comme le montre la figure suivante, les noms des étiquettes doivent être inboundgrouprg et HubRG :
   - inboundgrouprg : votre nom de groupe de ressources Spoke
   - HubRG : votre nom de groupe de ressources Hub

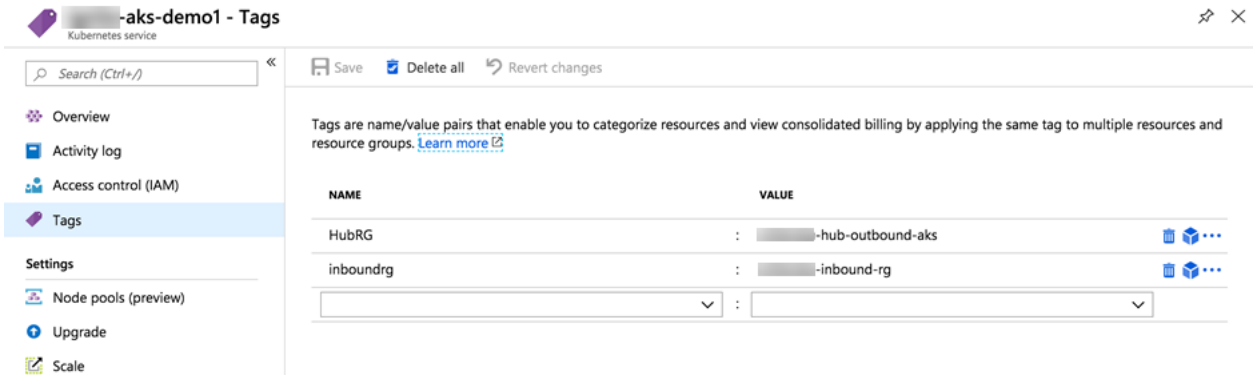


Le modèle prend le nom du groupe de ressources Spoke comme paramètre et marque le cluster VNet et AKS avec le nom du groupe de ressources Spoke, de sorte qu'il puisse être découvert par le plug-in de mise à l'échelle automatique Azure pour Panorama.

Les modèles déploient les ressources dans des VNets séparés. Si vous déployez manuellement le cluster AKS et le service dans le même VNet que le pare-feu Spoke, vous devez créer manuellement des étiquettes pour le nom du groupe de ressources Spoke.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 3 | Dans Panorama, sélectionnez **Panorama** > **Azure** > **Setup (Configuration)**.

1. Dans l'onglet **General (Général)**, activez la surveillance.
2. Dans l'onglet **Notify Groups (Groupes de notification)**, cliquez sur **Add (Ajouter)** pour ajouter un groupe de notification et sélectionnez les groupes de périphériques à notifier.

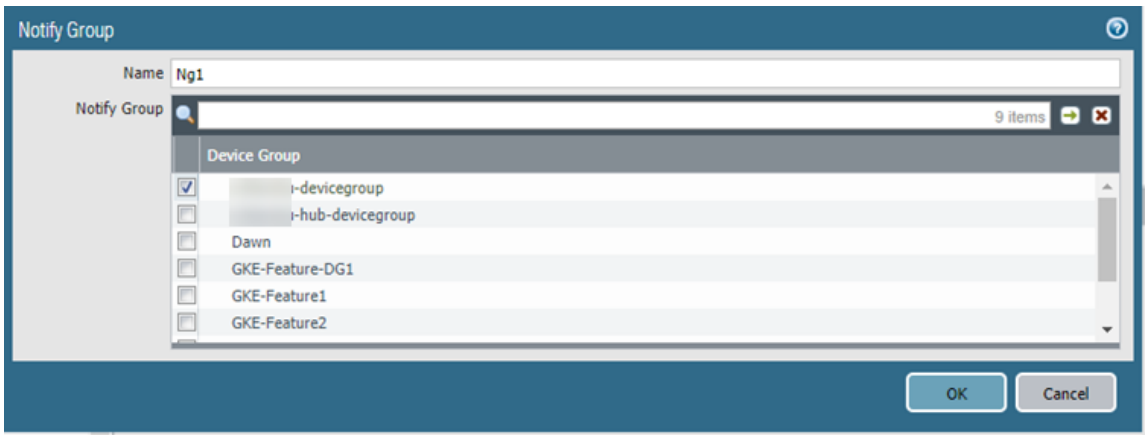

3. Dans l'onglet **Service Principal (Principal de service)**, cliquez sur **Add (Ajouter)** et **Validate (Valider)** pour ajouter et valider un principal de service.


   Utilisez le principal de service que vous avez créé lorsque vous avez configuré la mise à l'échelle automatique.

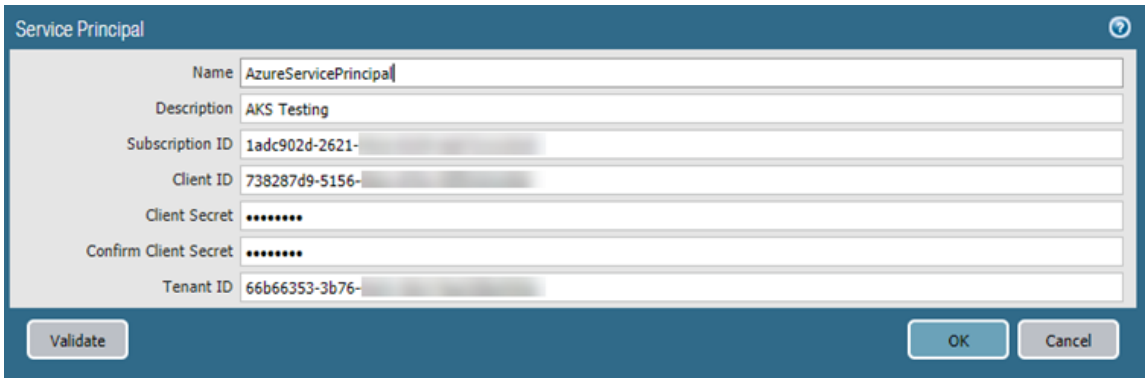

4. Dans l'onglet **AKS Cluster (Cluster AKS)**, cliquez sur **Add (Ajouter)** pour ajouter un cluster AKS.
   - Saisissez le nom exact du cluster AKS.
   - Saisissez l'adresse du serveur API. Pour trouver l'adresse dans Azure, affichez votre service AKS et sélectionnez Overview (Aperçu).
   - Chargez le fichier JSON d'identification AKS (voir Création d'une authentification de cluster AKS).
5. Remplissez les champs restants et cliquez sur **Add (Ajouter)** pour ajouter une ou plusieurs étiquettes.


Si vous avez des noms de service ou des étiquettes qui ne sont pas uniques dans les espaces de noms, utilisez le sélecteur d'étiquettes pour filtrer à la fois une étiquette et un espace de noms afin d'obtenir un résultat unique.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

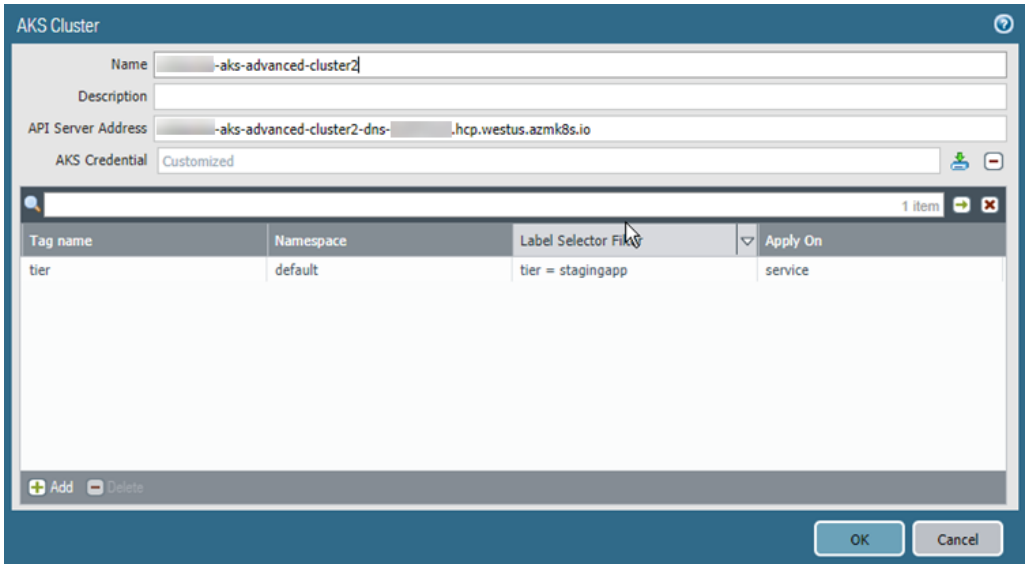

STEP 4 | Sélectionnez **Panorama** > **Azure** > **Monitoring Definition (Définition de surveillance)**.

1. Ajoutez une définition de surveillance.
2. Saisissez un nom et une description, puis sélectionnez **AKS Cluster Monitoring (Surveillance de cluster AKS)**.
3. Sélectionnez un **AKS Cluster (Cluster AKS)** et un **Notify Group (Groupe de notification)**, cochez **Enable (Activer)** et cliquez sur **OK**.

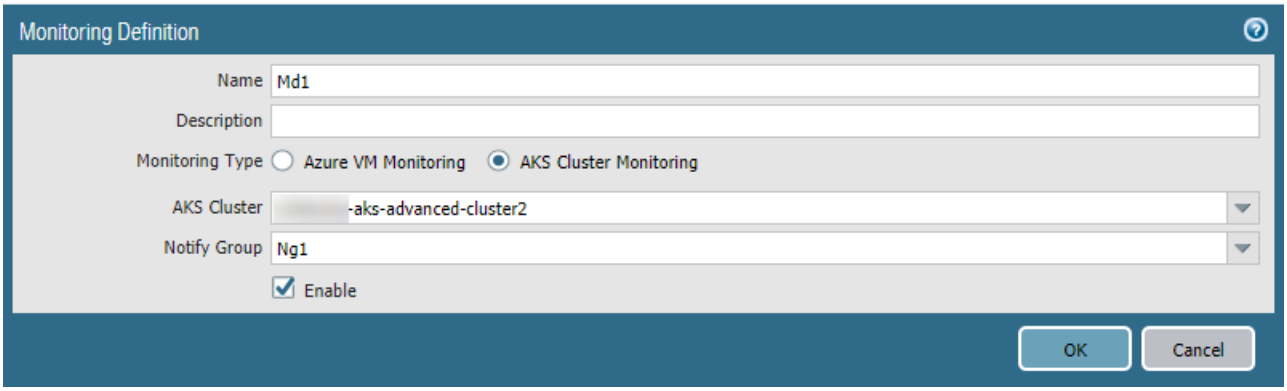

Configurer une homologation de VNet

Si vous prévoyez d'utiliser un groupe d'adresses pour identifier le trafic, veillez à ajouter le groupe d'adresses du sous-réseau à votre politique Panorama de premier niveau avant de configurer l'homologation.

Après avoir déployé un cluster AKS, configurez l'homologation de VNet depuis le VNet entrant vers votre cluster, et depuis votre cluster vers le VNet du pare-feu.

Rediriger le trafic vers un ILB de pare-feu

Vous devez créer manuellement des itinéraires définis par l'utilisateur (UDR) et des règles de routage pour rediriger le trafic vers un ILB particulier. À titre d'exemple, examinez comment le diagramme de la section « Comment le plug-in Panorama pour Azure sécurise-t-il les services Kubernetes ? » représente un UDR entrant.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Créez des règles de routage d'URL qui redirigent le trafic Web vers le pool principal approprié.


STEP 2 | Mettez à jour les règles UDR pour le sous-réseau de la passerelle d'application afin d'ajouter un itinéraire pour le CIDR de service, le saut suivant étant l'équilibreur de charge du pare-feu entrant du groupe de ressources du pare-feu Spoke.

Appliquer la politique au service AKS pertinent

STEP 1 | Dans Panorama, sélectionnez Policies (Politiques).

STEP 2 | Dans la liste **Device Group (Groupes de périphériques)**, choisissez le groupe de périphériques pour votre service AKS.

STEP 3 | Cliquez sur **Add (Ajouter)** pour ajouter une règle de politique de sécurité. Remplissez le formulaire et, dans l'onglet **Destination**, cliquez sur **Add (Ajouter)** pour ajouter l'adresse de destination ou le groupe d'adresses.

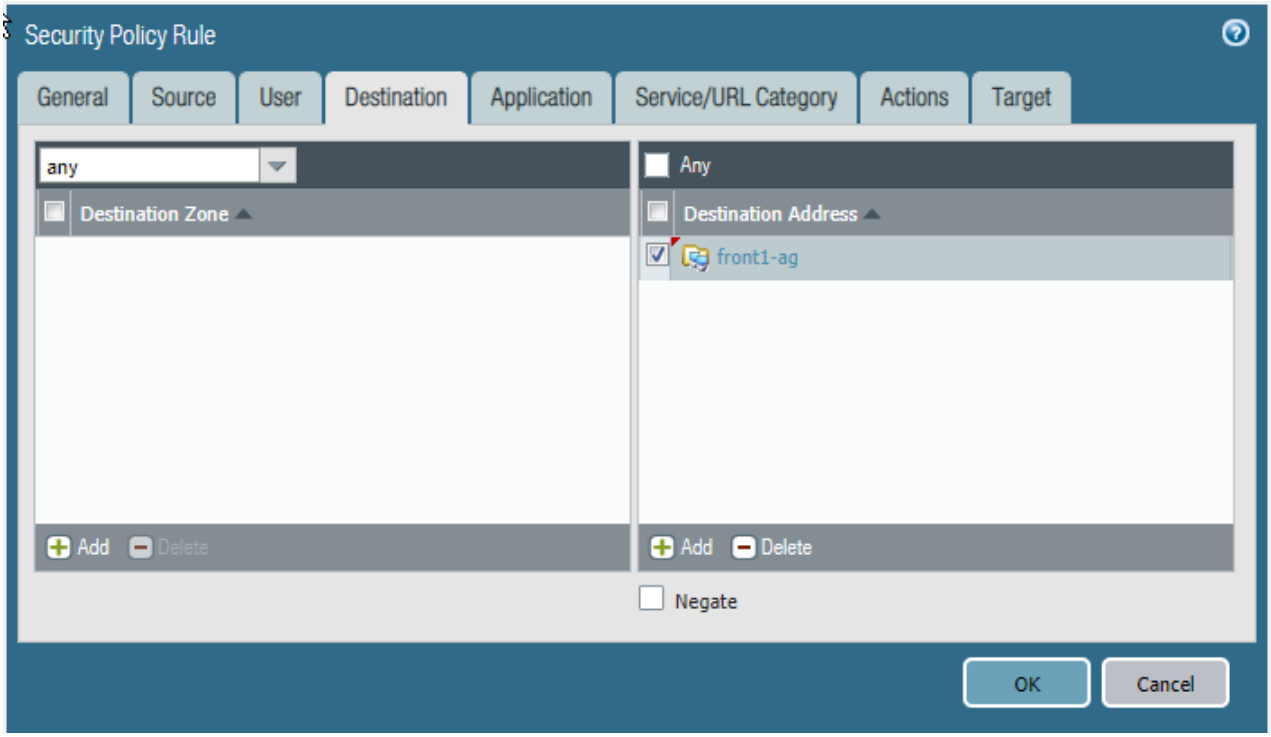

Déployer et sécuriser les services AKS

Ces étapes décrivent comment vous pouvez sécuriser le trafic entrant et sortant traversant les services Kubernetes en utilisant le pare-feu VM-Series et le plug-in Azure pour Panorama.

STEP 1 | Dans l'environnement de déploiement d'application, créez un fichier YAML pour l'application ou utilisez un fichier déjà existant. Voici un exemple de fichier YAML d'application :

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: azure-vote-back
spec:
  replicas: 1
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
  selector:
    matchLabels:
      app: azure-vote-back
  template:
    metadata:
      labels:
        app: azure-vote-back
    spec:
      containers:
      - name: azure-vote-back
        image: redis
        resources:
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 128Mi
          limits:
            cpu: 250m
            memory: 256Mi
        ports:
        - containerPort: 6379
          name: redis
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: azure-vote-back
  labels:
    service: backend
spec:
  ports:
  - port: 6379
  selector:
    app: azure-vote-back
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: azure-vote-front
spec:
  replicas: 5
  selector:
    matchLabels:
      app: azure-vote-front
  template:
    metadata:
      labels:
        app: azure-vote-front
    spec:
      containers:
      - name: azure-vote-front
        image: microsoft/azure-vote-front:v1
        resources:
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 128Mi
          limits:
            cpu: 250m
            memory: 256Mi
        ports:
        - containerPort: 80
        env:
        - name: REDIS
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
          value: "azure-vote-back"
---apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: azure-vote-front
  labels:
    service: "azure-vote-front"
    type: "production"
    providesecurity: "yes"
    a: "value"
    b: "value"
    c: "value"
    tier: "stagingapp"
  annotations:
    service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal: "true"
spec:
  type: LoadBalancer
  ports:
  - port: 80
  selector:
    app: azure-vote-front
```

STEP 2 | Modifiez votre fichier YAML pour étiqueter les services Kubernetes.


Les étiquettes permettent de créer le mappage étiquette-adresse IP correspondant lorsque vous utilisez le plug-in Panorama pour AKS pour vous connecter au cluster. Par exemple, dans l'exemple de fichier ci-dessus, recherchez les étiquettes d'application dans les métadonnées de service. Les voici : **`azure-vote-back`** and **`azure-vote-front`**.

STEP 3 | Dans votre cluster AKS, appliquez le fichier YAML.


STEP 4 | Dans Panorama, créez un groupe d'adresses en utilisant une étiquette de groupe de ressources.

1. Dans l'onglet **Objects (Objets)**, sélectionnez un groupe de périphériques dans la liste **Device Group (Groupe de périphériques)**.
2. Sélectionnez **Address Groups (Groupes d'adresses)** et cliquez sur **Add (Ajouter)** pour ajouter un groupe d'adresses.
    1. Spécifiez un nom et sélectionnez le type **Dynamic (Dynamique)**.
    2. Cliquez sur **Add (Ajouter)** pour ajouter des adresses. L'ajout engendre une fenêtre qui répertorie les adresses détectées. Le remplissage de la liste peut prendre plusieurs minutes.
    3. Vous pouvez choisir une ou plusieurs adresses pour les critères de correspondance. Sélectionnez AND (Et) ou OR (Ou) pour la relation des critères.
    4. Si vous avez plusieurs adresses, saisissez une chaîne dans la barre de recherche pour filtrer les résultats, comme le montre la figure suivante.
    5. Dans la liste d'adresses, cliquez sur le + pour inclure l'adresse dans les critères de correspondance de groupe d'adresses.
    6. Lorsque les critères de correspondance sont complets, cliquez sur **OK**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

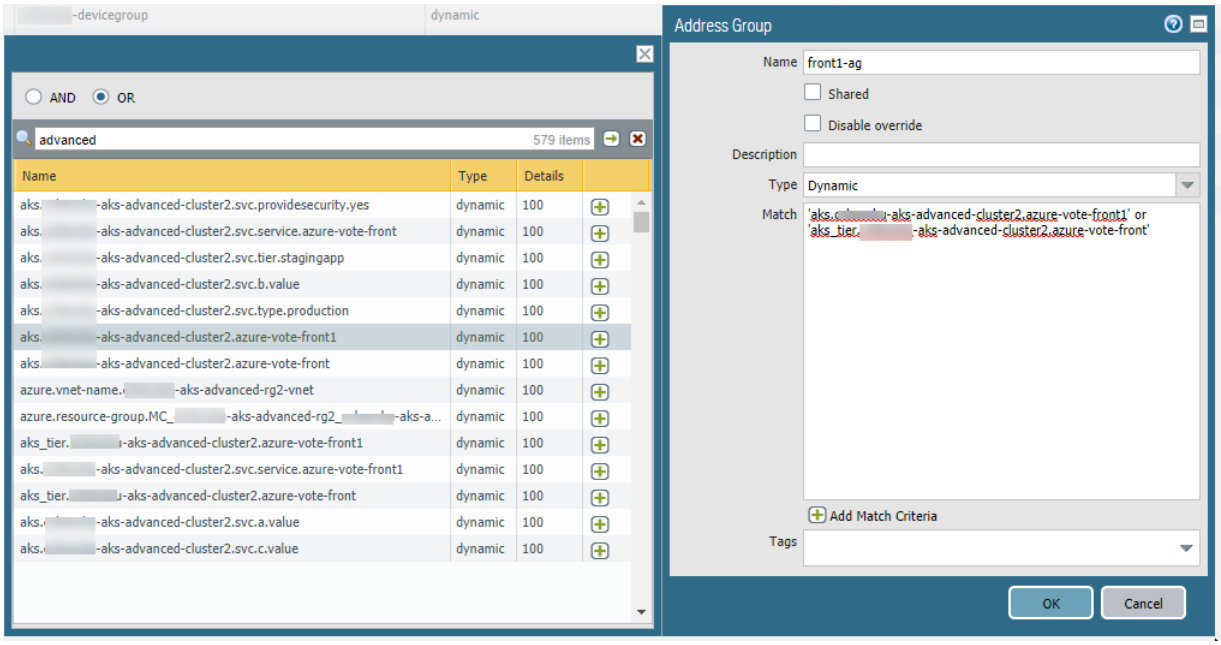

STEP 5 | Affichez la politique utilisant le groupe d'adresses.

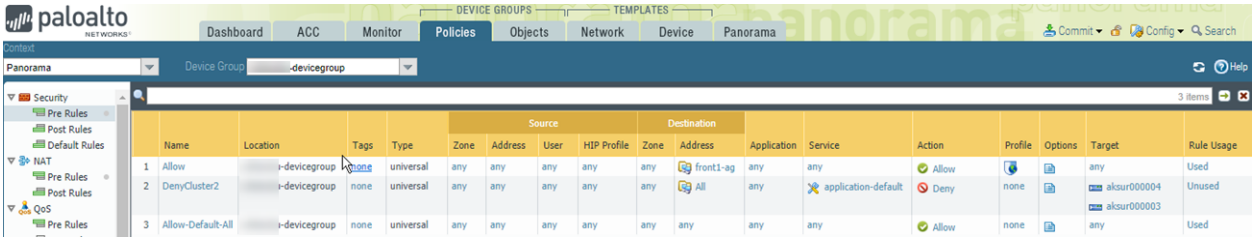


STEP 6 | Affichez les services AKS sécurisés.

Dans **Panorama** > **Azure** > **AutoScaling (Mise à l'échelle automatique)**, affichez votre définition de surveillance et, dans la colonne Action, sélectionnez le lien **Protected Applications and Services (Applications et services protégés)**.

La colonne **Protected? (Protégé ?)** résume l'état de sécurité de vos groupes de ressources. Le remplissage de la fenêtre peut prendre plusieurs minutes. Si vous avez de nombreux groupes de ressources, saisissez une chaîne dans la barre de recherche pour filtrer les résultats.

Ces résultats reposent sur la configuration du groupe de ressources Azure. Ils n'interrogent pas l'appartenance au groupe de périphériques ou à la pile de modèles.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

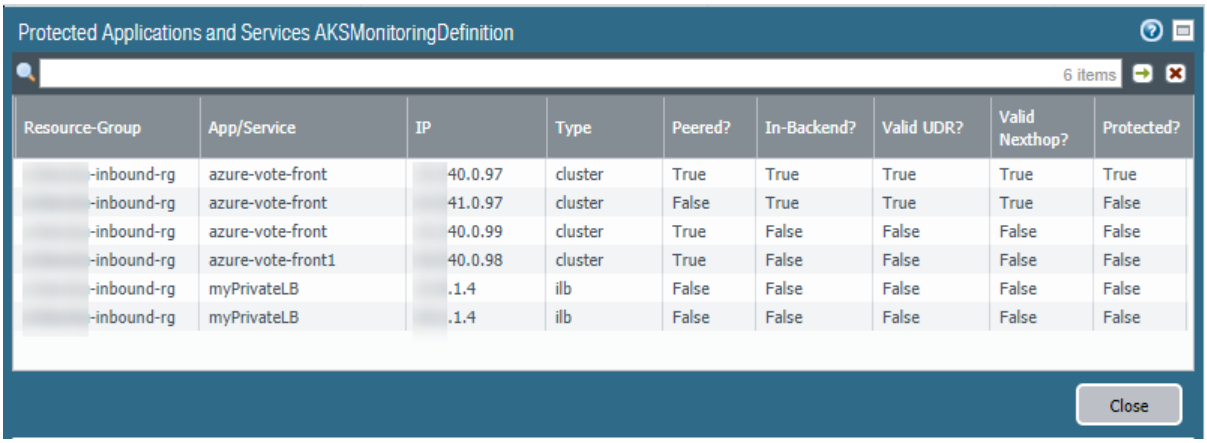
Protected Applications and Services AKSMonitoringDefinition
6 items
Resource-Group
App/Service
IP
Type
Peered?
In-Backend?
Valid UDR?
Valid Nexthop?
Protected?
-inbound-rg azure-vote-front 40.0.97 cluster True True True True True
-inbound-rg azure-vote-front 41.0.97 cluster False True True True False
-inbound-rg azure-vote-front 40.0.99 cluster True False False False False
-inbound-rg azure-vote-front1 40.0.98 cluster True False False False False
-inbound-rg myPrivateLB .1.4 ilb False False False False False
-inbound-rg myPrivateLB .1.4 ilb False False False False False
Close

Configuration du pare-feu VM-Series sur la plateforme Google Cloud

Vous pouvez déployer un pare-feu de série VM sur un moteur Google Compute sur la plateforme Google Cloud.

- À propos du pare-feu VM-Series sur la plateforme Google Cloud
- Déploiements pris en charge sur la plateforme Google Cloud
- Configuration du page-feu de la VM-Series (série VM) sur le cloud public de Google
- Déployer le pare-feu de la série VM à partir du marché de la plateforme Google Cloud Launcher
- Utiliser des modèles personnalisés ou le CLI de l'infonuagique pour déployer le Pare-feu de la série VM
- Activation de la surveillance CloudWatch sur le VM-Series Firewall (pare-feu de la série VM)
- Activation de la surveillance des machines virtuelles pour suivre les modifications apportées aux machines virtuelles sur Google Cloud Platform
- Utilisation de groupes d'adresses dynamiques pour sécuriser des instances dans VPC
- Sécurisation des services Kubernetes dans un cluster Google Kubernetes Engine

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

À propos du pare-feu VM-Series sur la plateforme Google Cloud

Les pare-feu VM-Series apportent des fonctionnalités de pare-feu de nouvelle génération à Google Cloud Platform (GCP).

Pour maximiser le rendement, les pare-feu de la série VM sur le GCP soutiennent les bibliothèques de Data Plane Development Kit (DPDK), qui offrent un traitement rapide des paquets et améliorent la performance du réseau en fonction de combinaisons précises de licences de pare-feu de la série VM et de la taille des machines virtuelles (MV) de la plateforme Google Cloud.

- Google Cloud Platform et le pare-feu VM-Series
- Exigences minimales du système pour le pare-feu de série VM

Google Cloud Platform et le pare-feu VM-Series

L'intégration du pare-feu de la série VM avec Google Cloud Platform (GCP) vous permet de déployer le pare-feu de la série VM comme une machine virtuelle (VM) tournant sur Google Compute Engine. Ce processus est simplifié lorsque vous Déployer le pare-feu de la série VM à partir du marché de la plateforme Google Cloud Launcher.

Après avoir déployé le pare-feu VM-Series, vous pouvez configurer les services facultatifs suivants :

- Activation de Google Stackdriver Monitoring sur le pare-feu VM-Series : à partir du pare-feu, transmettez les statistiques PAN-OS au service Google Stackdriver.
- Activer VM Monitoring pour suivre les modifications apportées aux machines virtuelles sur Google Cloud Platform : configurez une source d'informations VM qui surveille la zone de Google Cloud Platform spécifique où se trouvent vos instances. Les métadonnées de VM surveillées peuvent comprendre des propriétés prédéfinies du GCP (comme l'ID du projet) et des propriétés définies par l'utilisateur (comme les étiquettes et les étiquettes de réseau).

Exigences minimales du système pour le pare-feu de série VM

Vous devez choisir VM-Series Firewall License for Public Clouds (une licence de pare-feu de série VM pour les nuages publics) et une méthode de licence : apportez votre propre licence (BYOL) ou payez au fur et à mesure (PAYG). Pour déployer un pare-feu VM-Series sur une instance de Google Compute Engine, vous devez choisir un type de machine qui prend en charge les exigences du système VM-series pour la licence.

Référez-vous au tableau ci-dessous recommande les configurations minimales des types de machines standards prédéfinies pour chaque licence. Vous pouvez choisir un type de machine plus performant ou créer votre propre type de machine personnalisée, à condition que les besoins en ressources soient compatibles avec votre licence de pare-feu VM-Series.

Une seule instance de moteur de calcul Google prend en charge jusqu'à 8 interfaces réseau. Si vous voulez configurer 8 interfaces, choisissez n1-standard-8 ou un type de machine à plus grande capacité.

Capacité	BYOL	Bundles 1 and 2		
		PAYG	Marketplace	Recommandé pour un type de machine prédéfini
Pare-feu VM-100	✓			n1-standard-4

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Capacité	BYOL	Bundles 1 and 2		
		PAYG	Marketplace	Recommandé pour un type de machine prédéfini
Pare-feu VM-200	✓			
Pare-feu VM-300	✓	✓	✓	
Pare-feu VM-1000-HV	✓			
Pare-feu VM-500	✓			n1-standard-8
Pare-feu VM-700	✓			n1-standard-16

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Déploiements pris en charge sur la plateforme Google Cloud


Vous pouvez déployer le pare-feu de la série VM sur un moteur Google® Compute dans un réseau dans votre VPCnetwork. Les types de rôles sont les suivants :

- Passerelle Internet
- Passerelle de segmentation
- Hybrid IPSec VPN

Passerelle Internet

Le pare-feu VM-Series sécurise le trafic Nord / Sud, vers et depuis l'Internet, afin de protéger les applications contre les menaces connues et inconnues. Un projet Google peut avoir jusqu'à cinq réseaux VPC. Pour un exemple typique d'une passerelle Internet, consultez les configuration examples de Google.


Dans les environnements de cloud public, il est courant d'utiliser une architecture de type « scaleout » (illustrée ci-dessous) plutôt que des VM possédant une plus grande portée et offrant une plus grande performance. Cette architecture (parfois appelée déploiement *en sandwich*) évite la présence d'un seul point de défaillance et vous permet d'ajouter ou de supprimer des pare-feu si nécessaire.

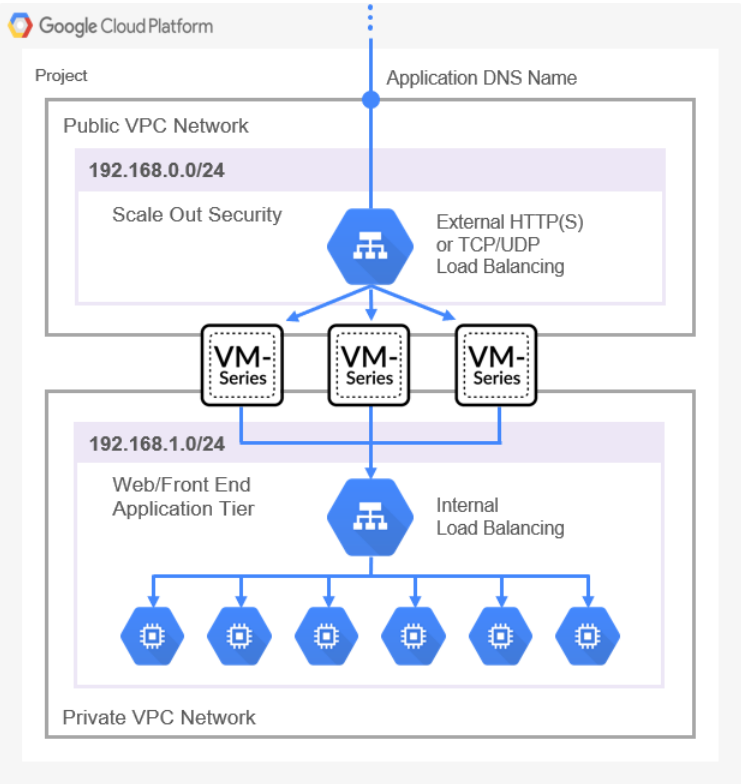

Passerelle de segmentation

Une passerelle de segmentation sécurise le trafic Est / Ouest entre les connexions VPC pour assurer la conformité de la protection des données et l'accès aux applications. La figure suivante montre un coupe-feu qui retient la circulation nord-sud et est-ouest.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

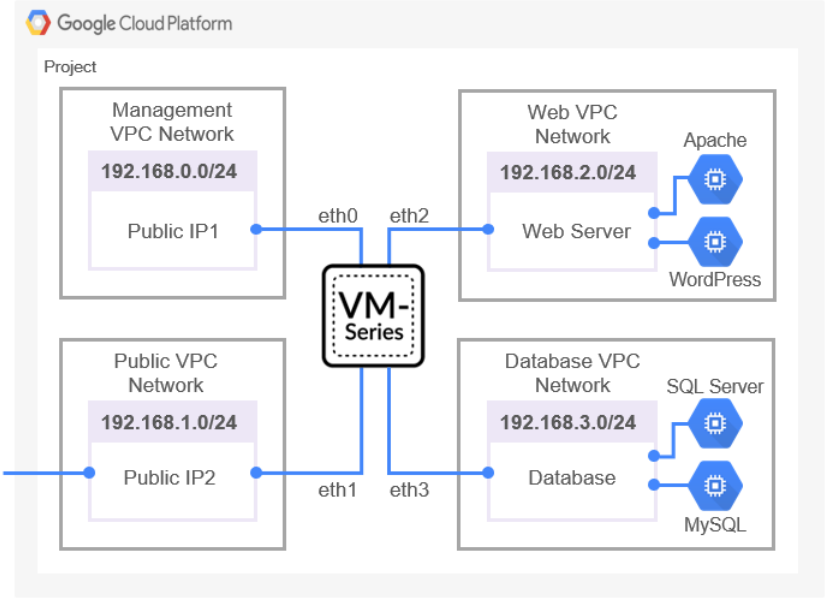

Hybrid IPSec VPN

Le pare-feu VM-Series sert de point de terminaison VPN IPSec, ce qui offre la possibilité de communications sécurisées depuis et vers des applications hébergées sur Google Cloud Platform.

Le déploiement suivant montre un VPN d'un site à un autre, depuis un réseau local vers un pare-feu VM-Series déployé sur Google Cloud Platform et une connexion IPSec depuis un réseau local vers une passerelle Google Cloud VPN.

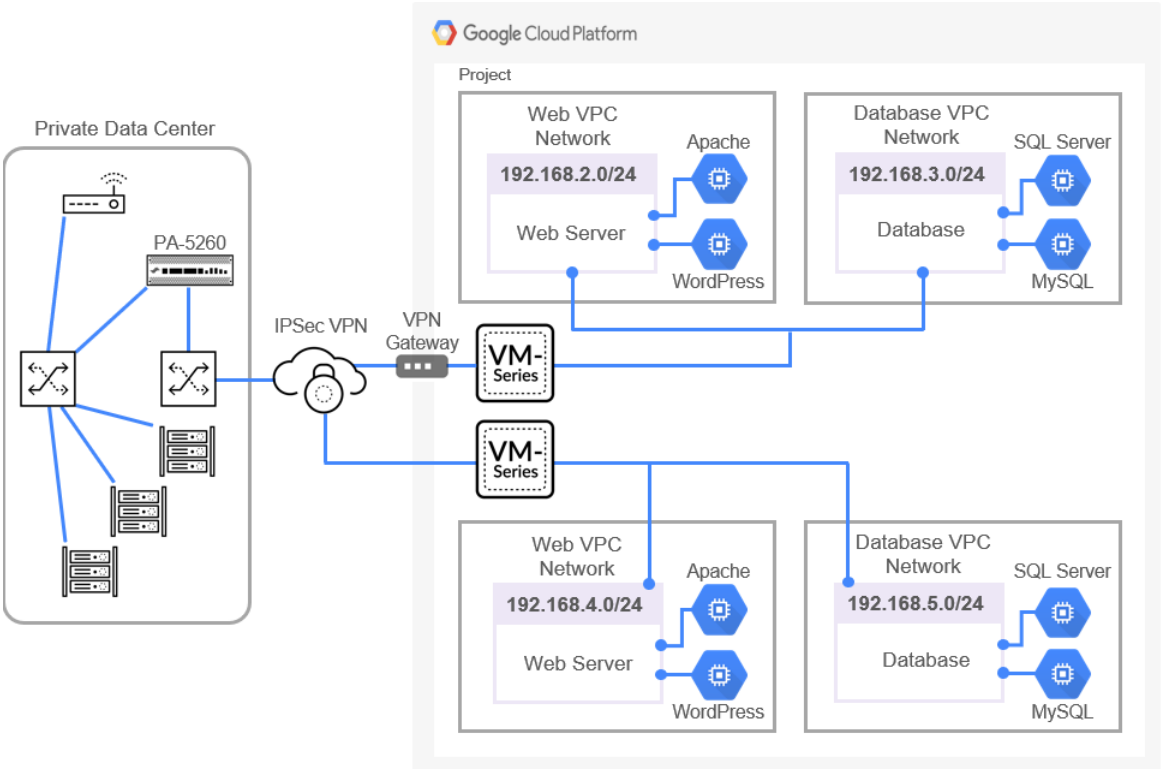

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration du page-feu de la VM-Series (série VM) sur le cloud public de Google

Le processus de déploiement du pare-feu VM-Series à partir de Google Cloud Launcher nécessite de la préparation. Avant le déploiement, vous devez créer vos réseaux et sous-réseaux de projet, et planifier l'attribution des réseaux et des adresses IP pour les interfaces de pare-feu de la série VM. Pendant le déploiement, vous devez choisir parmi les réseaux et sous-réseaux existants.

Reportez-vous aux rubriques suivantes lors de la planification de votre déploiement :

- Planification du compte Google Cloud Platform
- Planification du réseau en nuage privé virtuel (VPC)
- Planification d'interface réseau

Planification du compte Google Cloud Platform

Vérifiez ces exigences pour vous assurer que vous disposez des comptes et des autorisations appropriés avant de déployer le pare-feu sur une instance de Google Compute Engine (GCE).

- Comptes et autorisations
- Ressources disponibles
- Méthodes d'authentification
- Paire de clés SSH

Comptes et autorisations


- Vous devez avoir un compte d'utilisateur du GCP avec une adresse de courriel couplée et vous devez connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe de cette adresse de courriel.
- Vous, et tous les utilisateurs que vous autorisez, devez avoir les (rôles) minimaux suivants ou autorisations Identity and Access Management (IAM) équivalentes pour vous connecter au pare-feu VM-Series :
  - Compute Viewer : vous permet d'obtenir et de lister les ressources du moteur de calcul sans pouvoir lire les données qui y sont stockées.
  - **Storage Object Viewer** (Visionneuse d'objets de stockage) : vous permet d'initialiser un objet à l'aide d'un compartiment de stockage Google dans le même projet.
  - **La surveillance Metric Writer** : requise pour Stackdriver.

Les utilisateurs de votre organisation peuvent avoir des permissions de gestion d'identité et d'accès ou des rôles prédéfinis qui sont plus permissifs que requis. Assurez-vous de bien restreindre l'accès au pare-feu de la série VM.

Ressources disponibles

Votre projet doit disposer de ressources suffisantes pour déployer le pare-feu VM-Series en tant qu'instance Google Compute Engine. Si vous déployez une solution GCP Marketplace, déterminez si la solution déploie d'autres machines virtuelles en plus du pare-feu. Dans la console Google Cloud, sélectionnez **IAM & admin (administrateur)** > **Quotas** pour examiner les quotas de ressources pour votre projet ainsi que les réseaux et l'espace disque utilisés. Si vous manquez de ressources, vous pouvez demander à Google d'en affecter davantage à votre organisation.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

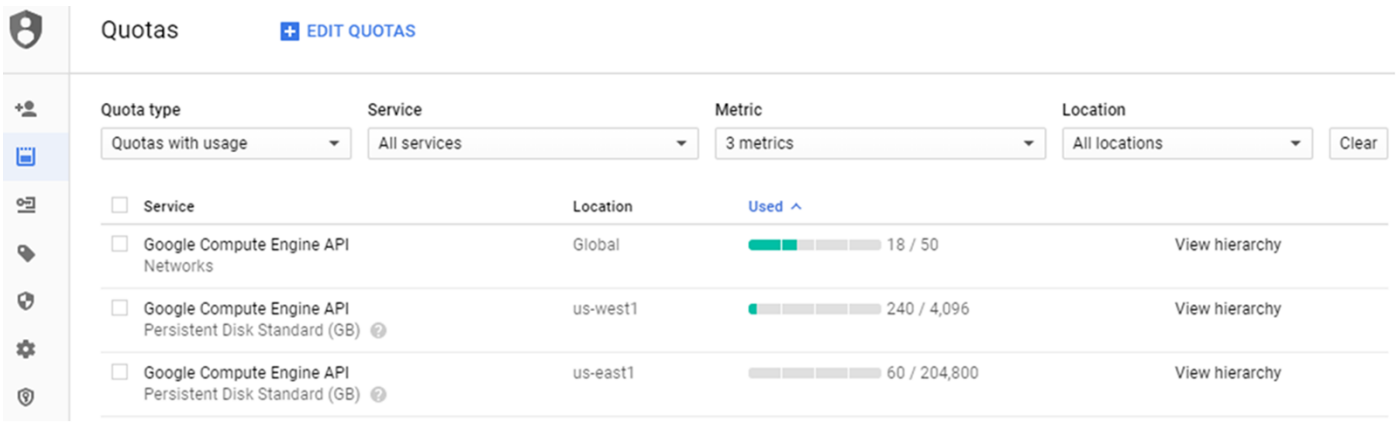

Méthodes d'authentification

Le GCP soutient de multiples façons de se connecter à une instance. Vous pouvez vous authentifier avec un compte de service ou une paire de clés SSH.

- Comptes de service —Les comptes de service appartiennent aux applications ou aux VM — pas aux utilisateurs finaux. Ils sont couramment utilisés pour contrôler l'accès lorsque vous utilisez des programmes ou des scripts, ou lorsque vous accédez au pare-feu à partir de la ligne de commande gcloud. Si vous utilisez des comptes de service Google pour authentifier des instances ou des applications, vous devez connaître le e-mail du ou des comptes. Voir Création et gestion des clés de compte de service.

  L'utilisation d'un compte de service est nécessaire si vous voulez vous connecter au pare-feu de la série VM depuis l'extérieur du projet. Par exemple, si vous voulez activer un pare-feu de prochaine génération pour surveiller votre pare-feu de série VM, vous devez sauvegarder l'information du service du pare-feu de série VM dans un fichier JSON. Dans le pare-feu physique, vous téléchargez le fichier lorsque vous configurez la connexion.
- Clés SSH – Si vous déployez le pare-feu de la série VM à partir du Marketplace, vous devez fournir une clé Open SSH en format RSA pour les métadonnées de l'instance du moteur Google Compute.

  Le pare-feu de série VM n'accepte qu'une seule clé au déploiement.

  Au moment du déploiement, vous collez la clé publique dans le déploiement du marché. Après le déploiement, vous utilisez la clé privée de SSH dans le pare-feu pour configurer le compte d'administrateur. Pour ajouter des utilisateurs, voir Manage Firewall Administrators (Gérer les administrateurs du Pare-feu).

Paire de clés SSH

Le pare-feu de série VM gère l'authentification différemment des instances GCE. Vous ouvrez d'abord une session avec ***`l'administrateur`*** *utilisateur par défaut.*

Le nom d'utilisateur par défaut n'est accepté qu'une seule fois. Après une connexion réussie, vous devez définir un nom d'utilisateur et un mot de passe d'administrateur pour l'interface Web VM-Series ; reportez-vous à la section Déployer le pare-feu de la série VM à partir du marché de la plateforme Google Cloud Launcher.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Vous ne pouvez pas ouvrir une session dans le pare-feu de la série VM si vous ne fournissez pas toute la clé publique, ou si votre clé contient des caractères illégaux lorsque vous collez la clé dans le champ **SSH key (Clé SSH)** de Marketplace. Lorsque vous entrez SSH dans le pare-feu de la série VM pour la première fois, la clé publique est transférée au pare-feu. Si la clé publique est corrompue, l'authentification échoue et vous devez supprimer le déploiement et recommencer. Lorsque vous supprimez un déploiement, les réseaux et sous-réseaux demeurent, mais les règles du pare-feu doivent être recréées.

Le champ **SSH key (Clé SSH)** dans le déploiement Marketplace affiche le signet suivant :

```
admin:ssh-rsa your-SSH-key
```

admin est le nom d'utilisateur de l'administrateur du pare-feu VM-Series requis pour se connecter au pare-feu pour la première fois. Ajoutez le préfixe **admin:** dans le champ Marketplace lorsque vous procédez au déploiement du pare-feu VM-Series.

Créez la clé selon la documentation de votre générateur de clés. Ne pas modifier le fichier de clés publiques. Modifier risque d'introduire des caractères illégaux.


1. Créez une paire de clés SSH et enregistrez la paire de clés SSH à l'emplacement par défaut pour votre système d'exploitation mentionné dans la section Trouver une clé SSH.
   - Sur Linux ou MacOS, utilisez `ssh-keygen` pour créer la paire de clés dans votre répertoire .ssh.
   - Sur Windows, utilisez PuTTYgen pour créer la paire de clés.

     Le contenu du champ **Key comment (commentaire clé)** n'a pas d'importance pour le pare-feu de la série VM; vous pouvez accepter la date par défaut (la date de création de la clé) ou entrer un commentaire qui vous aide à vous souvenir du nom de la paire de clés. Utilisez le bouton **Save private key (Sauvegarder la clé privée)** pour stocker la clé privée dans votre répertoire .ssh.
2. Sélectionnez la clé publique complète.
   - Linux ou MacOS :

     Ouvrez votre clé publique dans un éditeur de texte et copiez-la.
   - Windows : Vous devez utiliser le générateur de clés pour afficher la clé publique. Lancez PuTTYgen, cliquez sur Load et naviguez jusqu'à la clé privée que vous avez enregistrée dans votre répertoire .ssh.

     Dans PuTTYgen, faites défiler vers le bas pour vous assurer de sélectionner la touche au complet, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Copy (Copier).


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

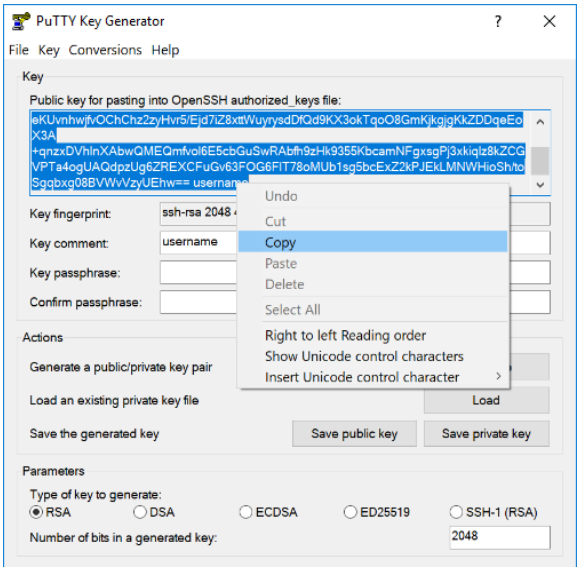


3. Collez la clé publique.
    1. Dans le champ de la touche Marketplace SSH, **SSH key (Clé SSH)** supprimez le texte de l'espace réservé et entrez :

        `admin:`

        Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace supplémentaire après le cône.
    2. Insérez le curseur après **`admin:`** et choisissez **Paste as plain text (Coller comme texte en clair)**. La clé doit être sur une seule ligne.

4. Après le déploiement, et avant de tenter de vous connecter au pare-feu, consultez l'exemple de gestion et vérifiez la clé :

    Si la clé ne semble pas bien (par exemple, elle a des fils de ligne), vous devez la remplacer.
    1. Cliquez sur **X** pour suprimer la clé et ensuite sur **+ Add item (+ ajouter l'élément)**. Écrivez **`admin:`** et collez la clé à nouveau.
    2. Cliquez sur **Save (Sauvegarder)** pour déployer le déploiement mis à jour.

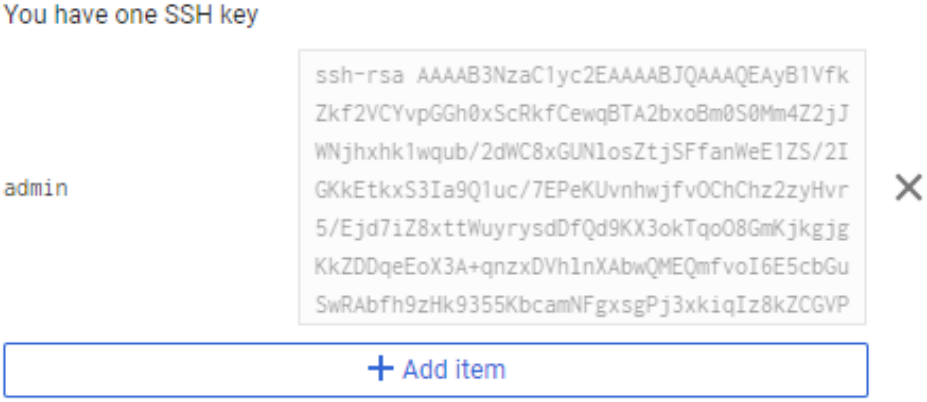© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Planification du réseau en nuage privé virtuel (VPC)

Établissez un plan pour les réseaux VPC (appelés *networks « réseaux »*), les *subnets (également appelés « sous-réseaux »)* et les règles de pare-feu Google. Vous devez créer des réseaux et des sous-réseaux avant de commencer à Déployer le Pare-feu de la série VM à partir de Google Cloud Platform Marketplace.

La page de déploiement de Marketplace affiche seulement les réseaux et sous-réseaux qui existent au début du déploiement. S'il manque un réseau, vous devez quitter le déploiement, créer le réseau et recommencer.

Rapportez-vous à la section Licences de pare-feu VM-Series pour les clouds publics pour déterminer le nombre d'interfaces réseau requises, en fonction de votre licence de pare-feu VM-Series. Au minimum, configurez les trois réseaux et sous-réseaux VPC pour le lancement du pare-feu VM-Series.

- **Réseaux VPC**—Vous devez créer des réseaux personnalisés spécifiquement pour les interfaces réseau VM-Series.
  - Un projet Google Cloud Platform dispose d'un réseau par défaut avec des configurations et des règles de pare-feu prédéfinies ; vous pouvez supprimer le réseau par défaut, s'il n'est pas utilisé.
  - Par défaut, il y a jusqu'à cinq réseaux dans un projet. Votre administrateur Google Cloud Platform peut demander des réseaux supplémentaires pour votre projet.
  - Pour vous connecter à l'interface de gestion, vous devez créer des règles de coupe-feu du GCP qui vous permettent d'y accéder. Vous pouvez le faire pendant le déploiement si vous choisissez **Enable GCP Firewall rule for connections to Management interface (Activer la règle du Pare-feu du GCP pour les connexions à l'interface de gestion)**, puis fournissez un bloc CIDR pour **Source IP in GCP Firewall rule for connections to Management Interface (l'IP source dans la règle du pare-feu du GCP pour les connexions à l'interface de gestion)**.

    Assurez-vous que vos réseaux comprennent toutes les instances que vous voulez protéger.
- **Sous-réseaux** – Une instance de moteur de calcul peut prendre en charge jusqu'à huit interfaces de couche 3 sur une seule instance. Les interfaces Management, Trust et Untrust utilisent trois interfaces et vous pouvez créer jusqu'à cinq interfaces supplémentaires d'avion de données. En général, les interfaces des plans de données représentent les réseaux d'applications.
- **Adresse IP**— Vous fournissez des plages d'adresses IP lorsque vous créez des sous-réseaux d'interface et vous avez la possibilité d'activer une adresse externe lorsque vous déployez un sous-réseau.
  - Lorsque vous créez des sous-réseaux, vous devez spécifier une plage d'adresses IP. Cette plage est utilisée pour votre réseau interne, de sorte qu'elle ne peut pas chevaucher d'autres sous-réseaux.
  - Pendant le déploiement, vous pouvez choisir d'activer une adresse IP externe lorsque vous créez une interface réseau. Par défaut, on vous donne une adresse IP éphémère. Vous ne pouvez pas fournir une adresse IP statique réservée pendant le déploiement, mais vous pouvez promouvoir l'adresse éphémère à une adresse IP statique après avoir terminé le processus de déploiement (voir Promouvoir une adresse IP externe éphémère).

Planification d'interface réseau

Lorsque vous déployez Google Cloud Launcher par défaut, le déploiement de pare-feu VM-Series dispose de trois interfaces : l'interface de plan de gestion et les interfaces du dataplane Untrust et Trust. Vous pouvez définir des instances du dataplane supplémentaires, en fonction des ressources de calcul disponibles sur votre machine virtuelle ; voir Licences de pare-feu VM-Series pour les clouds publics.

Pendant le déploiement, vous avez l'occasion de nommer ces interfaces.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Commande d'interface

Lorsque vous déployez avec le Marketplace, l'ordre des interfaces réseau est prédéfini. L'interface de gestion correspond à eth0, Untrust à eth1 et Trust to eth2. L'ordre est important car la mise en correspondance de l'interface de gestion avec eth0 et de l'interface non fiable avec eth1 garantit que vous réussissez si vous devez permuter l'interface de gestion pour équilibrer la charge.

Interfaces de gestion

La première interface réseau que vous ajoutez est mappée à eth0 sur le pare-feu et elle a la possibilité d'activer le transfert IP. Vous utilisez cette interface réseau pour gérer le pare-feu de la série VM. Habituellement, cette interface a une adresse IP externe.



Une adresse IP externe est uniquement requise si une interface du dataplane est connectée au sous-réseau public. Au moment de sa création, vous recevez une adresse IP éphémère mais vous pouvez la promouvoir sur une adresse IP statique après avoir terminé le déploiement (reportez-vous à la section Promotion d'une adresse IP externe éphémère*).*

Interfaces du dataplane (Untrust, Trust)

Lorsque vous utilisez Google Cloud Launcher, l'ordre dans lequel vous ajoutez des interfaces est prédéterminé.

- Ajoutez l'interface Untrust après l'interface de gestion. This order means that the untrusted interface is mapped to eth1. Les interfaces Untrust sont généralement attachées au sous-réseau public et possèdent une adresse IP externe.

  Une adresse IP externe est uniquement requise si une interface du dataplane est connectée au sous-réseau public. Au moment de sa création, vous recevez une adresse IP éphémère mais vous pouvez la promouvoir sur une adresse IP statique, comme mentionné à la section Promotion d'une adresse IP externe éphémère*.*
- L'interface Trust doit suivre l'interface Untrust, afin qu'elle soit mappée à eth2. Le réseau Trust n'a souvent pas d'adresse IP externe. Vous pouvez ajouter d'autres interfaces d'avion de données après l'interface Trust.

Interfaces du dataplane supplémentaires

Planifiez des interfaces pour les applications que vous devez protéger, comme les serveurs Web, les bases de données et d'autres applications de votre réseau. Vous pouvez créer jusqu'à cinq interfaces supplémentaires pour les plans de données en plus des trois interfaces requises pour lancer votre coupe-feu. Assurez-vous que les applications que vous voulez protéger sont dans des réseaux qui se connectent au pare-feu de la série VM.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Déployer le pare-feu de la série VM à partir du marché de la plateforme Google Cloud Launcher

Vous pouvez utiliser Google Cloud Platform Marketplace pour déployer le pare-feu de la série VM sur une licence de capacité VM-300. Les images sous licence disponibles à partir du Cloud sont les suivantes :

- VM-Series Next-Generation Firewall Bundle 1
- VM-Series Next-Generation Firewall Bundle 2
- Pare-feu de prochaine génération de la série VM (BYOL)

Reportez-vous à Licences de pare-feu VM-Series pour les clouds publics pour en savoir plus sur ces options de licence.

Le Marketplace déploie une instance du pare-feu VM-Series qui possède au moins une interface de gestion et deux interfaces du dataplane. Vous pouvez ajouter des interfaces d'avion de données pour jusqu'à cinq instances de moteur Google Compute dans votre nuage privé virtuel (VPC).

Avant de déployer le pare-feu de la série VM, vous devez créer ou choisir un projet dans votre organisation et créer des réseaux et des sous-réseaux qui se brancheront au pare-feu, comme le décrit VPC Network Planning et Network Interface Planning.

Vous ne pouvez connecter plusieurs interfaces réseau au même réseau VPC. Chaque interface que vous créez doit disposer d'un réseau dédié avec au moins un sous-réseau. Assurez-vous que vos réseaux comprennent d'autres instances d'avion de données que vous créez.

STEP 1 | Trouvez la liste des pare-feu de la série VM dans Marketplace.

1. Connectez-vous à Google Cloud Console.
2. Dans le menu Produits et services, sélectionnez **Marketplace**.
3. Chercher **`VM-Series`**.
4. Sélectionnez l'une des options de licence de pare-feu de la série VM.

STEP 2 | Cliquez sur **Launch on Compute Engine (Lancer sur Compute Engine)**.

STEP 3 | Name the instance and choose resources.

1. Entrez le **Deployment Name (Nom de déploiement)** (ce nom est affiché dans le gestionnaire de déploiement). Le nom doit être unique et ne peut entrer en conflit avec aucun autre déploiement du projet.
2. Sélectionnez une zone. Voir Regions et zones pour une liste des zones prises en charge.
3. Sélectionnez **Machine Type (Type de machine)** en fonction de la configuration système requise pour votre licence VM-Series et de la configuration minimale requise pour le pare-feu VM-Series sur Google Cloud Platform.

STEP 4 | Spécifiez les métadonnées de l'instance. Les options **Bootstrap Bucket** et **Interface Swap** affectent la configuration initiale la première fois que les bottes de pare-feu de la série VM sont utilisées.

1. **Bootstrap Bucket** (facultatif) – Si vous prévoyez d'utiliser un fichier d'amorçage, saisissez le nom d'un compartiment de stockage avec la configuration d'amorçage décrite dans l'Ensemble d'amorçage.
2. **Interface Swap** (facultatif) – Échange de l'interface de gestion (eth0) et de la première interface d'avion de données (eth1) au moment du déploiement. L'échange d'interface n'est nécessaire que

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

lorsque vous déployez le pare-feu de la série VM derrière Google Cloud Platform HTTP(S) Load Balancing. Pour plus de détails, voir Swap pour l'équilibrage de la charge de la plateforme en nuage de Google.

3. **SSH key**—Paste in the public key from an SSH key pair. Suivez les instructions de votre OS Paire de clés SSH pour créer, copier et coller la clé. Les utilisateurs de Windows doivent visualiser la clé dans la pompe, copier à partir de l'interface utilisateur et coller dans le déploiement de Marketplace.



Si la clé n'est pas correctement formatée, le pare-feu de la série VM ne vous permet pas d'ouvrir une session. Vous devez supprimer le déploiement et recommencer.

4. Cliquez sur **More** pour afficher d'autres options de métadonnées. Les options **blockProjectKeys**, et **enableSerialConsole** sont les propriétés de l'instance; vous pouvez modifier ces métadonnées après un déploiement réussi.
   - **blockProjectKeys** (facultatif) – Si vous Block Project Keys (bloquez des clés de projet), vous ne pouvez utiliser que la clé publique SSH que vous fournissez pour accéder à l'instance.
   - **enableSerialConsole** (Facultatif)—Interacting with the Serial Console (Interaction avec la console de série) vous permet de surveiller la création d'une instance et d'effectuer des tâches interactives de débogage.

STEP 5 | Configurez le disque de démarrage.

1. **Boot disk type**— Sélectionner dans SSD Persistent Disk ou Standard Persistent Disk. Référez-vous aux Options de stockage.
2. Entrez la **Boot disk size (taille du disque Boot)** – la taille minimale est de 60 Go. Vous pouvez modifier la taille du disque plus tard, mais vous devez arrêter la MV pour ce faire.

STEP 6 | Configurez l'interface de gestion

1. **Management VPC Network name**—Choisir un réseau existant
2. **Management Subnet name**—Choisissez un sous-réseau existant.
3. **Enable External IP for Management interface** (Facultatif)— Si vous activez cette option, vous pouvez utiliser l'adresse IP attribuée à l'interface de gestion du pare-feu de la série VM pour accéder à l'interface Web du pare-feu de la série VM.
4. **Enable GCP Firewall rule for connections to Management interface** (Activer la règle de pare-feu GCP pour les connexions à l'interface de gestion) (Facultatif) : cette option crée automatiquement une règle d'autorisation du pare-feu GCP pour une adresse IP source externe que vous fournissez.
5. **Source IP in GCP Firewall rule for connections to Management Interface** (Adresse IP source dans la règle de pare-feu GCP pour les connexions à l'interface de gestion) : si vous **Enable GCP Firewall rule for connections to Management interface** (Activer la règle de pare-feu GCP pour les connexions à l'interface de gestion), saisissez une adresse IP source ou un bloc CIDR.
   - N'utilisez pas 0.0.0.0/0. Fournissez une adresse IP ou un bloc CIDR qui correspond à votre réseau ou vos adresses IP de gestion dédiées. Ne définissez pas la portée du réseau source plus large que nécessaire.
   - Vérifiez l'adresse pour vous assurer de ne pas vous bloquer.

STEP 7 | Configurez l'interface du dataplane non approuvée.

1. **Untrust VPC Network name** (Nom du réseau VPC de l'interface non approuvée) : choisissez un réseau existant.
2. **Untrust Subnet name** (Nom de sous-réseau de l'interface non approuvée) : choisissez un sous-réseau existant.
3. **Enable External IP for Untrust** (Activer l'adresse IP externe pour l'interface non approuvée) : activez GCP pour fournir une adresse IP éphémère servant d'adresse IP externe.

STEP 8 | Configurez l'interface du dataplane approuvée.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. **Trust VPC Network name** (Nom du réseau VPC approuvé) : choisissez un réseau existant.
2. **Trust Subnet name** (Nom du sous-réseau approuvé) : choisissez un réseau existant.
3. **Enable External IP for Trust** (Activer l'adresse IP externe approuvée) : activez GCP pour fournir une adresse IP éphémère servant d'adresse IP externe.

STEP 9 | Configurez des interfaces supplémentaires. Vous devez saisir le nombre d'interfaces du dataplane que vous souhaitez ajouter. La valeur par défaut est 0 (aucune). La page de déploiement affiche toujours des champs pour cinq plans de données supplémentaires numérotés de 4 à 8.

1. **Additional Dataplane interfaces** (Interfaces du dataplane supplémentaires) : saisissez le nombre d'instances du dataplane supplémentaires.

   Si ce nombre est 0 (valeur par défaut), les numéros du dataplane 4 à 8 sont ignorés même si vous remplissez les champs de l'interface. Si, par exemple, vous spécifiez 2 puis complétez les informations pour trois interfaces, seules les deux premières interfaces sont créées.
2. **Additional Dataplane # VPC name** (Nom VPC du numéro du dataplane supplémentaire) : choisissez un réseau existant.
3. **Dataplane # Subnet name** (Nom du sous-réseau du numéro du dataplane) : choisissez un sous-réseau existant.
4. **Enable External IP for dataplane # interface** (Activer l'adresse IP externe pour l'interface du numéro du dataplane) : activez GCP pour fournir une adresse IP éphémère servant d'adresse IP externe.

STEP 10 | **Déployez** l'instance.

STEP 11 | Utilisez la section Gestionnaire de déploiement Google Cloud pour visualiser et gérer votre déploiement.

STEP 12 | Utilisez la CLI pour modifier le mot de passe de l'administrateur sur le pare-feu.

1. Connectez-vous au pare-feu VM-Series à partir de la ligne de commande. Dans votre outil SSH, connectez-vous à l'adresse IP externe de l'interface de gestion et spécifiez le chemin d'accès à votre clé privée.

   Utilisateurs Windows : utilisez PuTTY pour vous connecter au pare-feu VM-Series et émettre des instructions de ligne de commande. Pour spécifier le chemin d'accès à la clé privée, sélectionnez **Connection (Connexion)** > **SSH** > **Auth**. Dans **Private key file for authentication** (Fichier de clé privée pour l'authentification) : cliquez sur **Browse** (Parcourir) pour sélectionner votre clé privée.
2. Passez en mode configuration :

   ```
   VMfirewall> configure
   ```
3. Saisissez la commande suivante :

   ```
   VMfirewall# set mgt-config users admin password
   ```
4. Saisissez et confirmez un nouveau mot de passe pour l'administrateur.
5. Validez votre nouveau mot de passe :

   ```
   VMfirewall# commit
   ```
6. Revenez au mode de commande :

   ```
   VMfirewall# exit
   ```
7. (Facultatif) Si vous avez utilisé un fichier d'amorçage pour la permutation d'interface, utilisez la commande suivante pour afficher le mappage d'interface :

   ```
   VMfirewall> debug show vm-series interfaces all
   ```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 13 | Accédez à l'interface Web du pare-feu VM-Series.

1. Dans un navigateur, créez une connexion sécurisée (https) à l'adresse IP de l'interface de gestion.

   Si vous obtenez une erreur réseau, vérifiez que vous avez une règle de pare-feu GCP autorisant la connexion.
2. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le Username (Nom d'utilisateur) (admin) et le Password (Mot de passe) administrateur que vous avez spécifié à partir de la CLI.
3. (Facultatif) Si vous avez amorcé, alors procédez à la Vérification d'achèvement de l'amorçage.

   Si vous rencontrez des problèmes, recherchez les informations de journal sur le pare-feu VM-Series. Choisissez **Monitor (Surveillance)** > **System (Système)** et, dans le champ de recherche manuelle, saisissez **`description contains 'bootstrap'`** et recherchez dans les résultats un message indiquant que l'amorçage a réussi.

Une fois connecté au pare-feu, vous pouvez ajouter des administrateurs et créer des interfaces, des zones, des règles NAT et des règles de politique, comme vous le feriez avec un pare-feu physique.

Échange de l'interface de gestion pour l'équilibrage de la charge de Google Cloud Platform


Étant donné que l'équilibrage de charge interne peut envoyer du trafic uniquement vers l'interface principale de l'instance Google Compute Engine à charge équilibrée suivante, le pare-feu VM-Series doit pouvoir utiliser eth0 pour le trafic du dataplane.

Le pare-feu peut recevoir le trafic du dataplane sur eth0 si le pare-feu VM-Series est derrière l'interface d'équilibrage de charge interne de Google Cloud Platform.

- Les pare-feu VM-Series sécurisent le trafic sortant directement vers Internet sans nécessiter de liaison VPN ou de liaison directe vers le réseau d'entreprise.
- Le pare-feu VM-Series sécurise une application Web lorsqu'il y a exactement un serveur dorsal, comme un serveur Web, pour chaque pare-feu. Les pare-feu et les serveurs Web de la série VM peuvent évoluer linéairement, par paires, derrière l'adresse d'équilibrage de charge interne de Google.

Pour permettre au pare-feu d'envoyer et de recevoir le trafic du dataplane sur eth0 au lieu de eth1, vous devez permuter le mappage de l'interface réseau d'équilibrage de charge interne dans le pare-feu afin que eth0 soit mappé à Ethernet 1/1 et eth1 à l'interface MGT

Si possible, permutez l'association de l'interface de gestion avant de configurer le pare-feu et de définir des règles de politique.

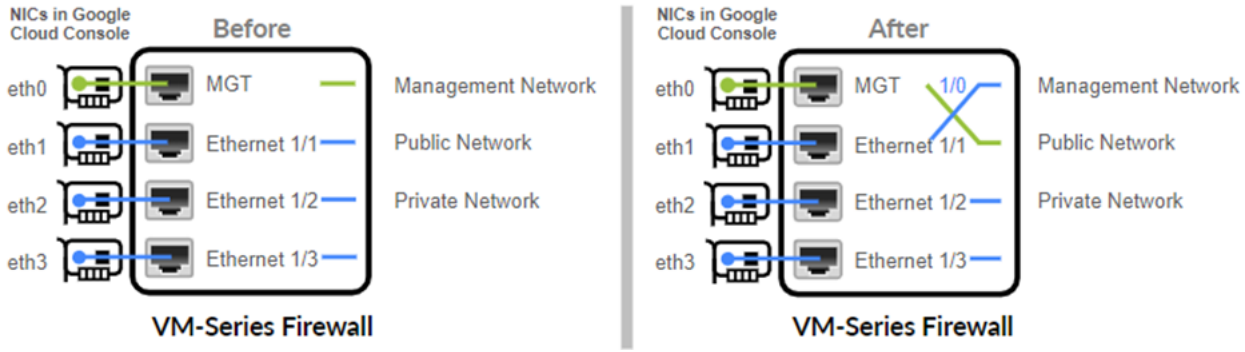

La permutation avec laquelle les interfaces sont mises en correspondance permet à Google Cloud Platform pour distribuer et acheminer le trafic vers les instances en bonne santé du pare-feu VM-Series situés dans les zones identiques ou différents.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Permuter l'interface de gestion

Vous pouvez échanger les interfaces lorsque vous déployez le pare-feu VM-Series à partir de Google Cloud Launcher, ou vous pouvez configurer le pare-feu après sa création.

Au moment de la création — Lorsque vous déployez le pare-feu de la série VM, vous pouvez activer l'échange d'interface de deux façons.

- Google Cloud Console — Dans le formulaire Create Instance, entrez une paire de valeurs clés dans le champ **Metadata** où **`mgmt-interface-swap`** est la clé et **`enable`** est la valeur.
- Fichier Bootstrap — Créer un fichier bootstrap qui comprend la commande opérationnelle **`mgmt-interface-swap`** dans la configuration bootstrap, comme décrit dans Bootstrap the VM-Series Firewall sur Google Cloud Platform. Dans le formulaire Créer une instance, entrez une paire clé-valeur dans le champ **Metadata (Métadonnées)** pour activer l'option d'amorçage.

A partir du pare-feux VM-Series : connectez-vous au pare-feu et utilisez l'interface CLI du pare-feu VM-Series pour permuter l'interface de gestion. Passez en mode Operational (Opérationnel) pour exécuter les commandes suivantes :

```
set system setting mgmt-interface-swap enable yes
```

- *Choisissez une méthode pour spécifier le paramètre d'échange d'interface: le fichier de configuration bootstrap, l'interface CLI du pare-feu ou le champ Metadata (Métadonnées) de l'instance Google Compute Engine (accessible depuis Google Cloud Console). L'utilisation d'une méthode garantit un comportement prévisible du pare-feu.*

  Dans Google Cloud Console, vous ne pouvez pas confirmer si vous avez échangé eth0 et eth1. Après la permutation, vous devez vous rappeler que l'équilibrage de charge est sur eth0 et que l'interface de gestion du pare-feu est eth1. Vous pouvez ainsi configurer l'équilibrage de charge de Google Cloud Platform et créer des règles de sécurité pour sécuriser l'équilibrage de charge.
- *Si vous avez configuré le pare-feu VM-Series avant la permutation, vérifiez si des adresses IP ont été modifiées pour eth0 et eth1.*

Utilisation de la CLI du pare-feu VM-Series pour permuter l'interface de gestion

Cette tâche est uniquement requise si votre architecture place le pare-feu VM-Series derrière l'équilibreur de charge interne de Google Cloud Platform.

Si vous n'avez pas permuté l'interface de gestion (MGT) avec l'interface du dataplane lors du déploiement du pare-feu, vous pouvez utiliser la CLI pour permettre au pare-feu de recevoir le trafic du dataplane sur l'interface principale.

STEP 1 | Déployer le pare-feu de la série VM à partir du marché de la plateforme Google Cloud Launcher.

Avant de continuer, vérifiez que le pare-feu possède au moins deux interfaces réseau (eth0 et eth1). Si vous lancez le pare-feu avec une seule interface, la commande de permutation d'interface provoquera l'amorçage du pare-feu en mode maintenance.

STEP 2 | Sur Google Cloud Console, affichez les détails de l'instance de machine virtuelle pour vérifier les adresses IP de l'interface réseau de l'interface eth1 et vérifiez que les règles de sécurité autorisent les connexions (HTTPS et SSH) à la nouvelle interface de gestion (eth1).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Connectez-vous à la CLI du pare-feu VM-Series et saisissez la commande suivante :

```
set system setting mgmt-interface-swap enable yes
```

Vous pouvez afficher le mappage par défaut à partir de l'interface de ligne de commande. Le résultat ressemble à ceci :

```
> debug show vm-series interfaces all
Interface_name  Base-OS_port
mgt              eth0
 Ethernet1/1      eth1
 Ethernet1/2      eth2
```

STEP 4 | Confirmez que vous voulez permuter l'interface (utiliser l'interface du dataplane eth1 comme interface de gestion).

STEP 5 | Redémarrez le pare-feu pour que la permutation prenne effet :

```
request restart system
```

STEP 6 | Vérifiez que les interfaces ont été permutées :

```
debug show vm-series interfaces all
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Utiliser des modèles personnalisés ou le CLI de l'infonuagique pour déployer le Pare-feu de la série VM

Les images officielles de la série VM publiées sur Google Cloud Platform Marketplace sont disponibles dans le projet **paloaltonetworksgcp-public**. Vous devez connaître le chemin d'accès sécurisé à ces images si vous voulez les appeler à partir de la ligne de commande **gcloud** ou vous y référer dans un modèle que vous avez écrit ou adapté.

- BYOL : vmseries-byol-<*version*>
- Forfait PAYG 1 : vmseries-bundle1-<*version*>
- Forfait PAYG 2 : vmseries-bundle2-<*version*>

Utilisez le CLI de l'infonuagique pour trouver les noms d'image actuels et le projet :

```
gcloud compute images list --project paloaltonetworksgcp-public
--no-standard-images
```

```
NAME                  PROJECT                     FAMILY  DEPRECATED  STATUS
vmseries-bundle1-810  paloaltonetworksgcp-public                      READY
vmseries-bundle2-810  paloaltonetworksgcp-public                      READY
vmseries-byol-810     paloaltonetworksgcp-public                      READY
```

Ajouter l'indicateur **--uri** pour voir les chemins d'accès aux images :

```
gcloud compute images list --project paloaltonetworksgcp-public
--no-standard-images --uri
```

```
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/paloaltonetworksgcp-public/
global/images/vmseries-bundle1-810
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/paloaltonetworksgcp-public/
global/images/vmseries-bundle2-810
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/paloaltonetworksgcp-public/
global/images/vmseries-byol-810
```

Pour voir un exemple, téléchargez le modèle gcp-two-tier sur le site https://github.com/PaloAltoNetworks.

Ce modèle sépare le nom de l'image (qui comprend la version PAN-OS) du chemin d'accès à l'URL. Dans `two-tier-template.py` la variable *image* s'attend au nom de l'image ; par exemple : *vmseries-byol-810*. `vm-series-template.py` utilise les valeurs de *COMPUTE_URL_BASE* et *sourceImage* pour créer le chemin d'accès.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Activation de la surveillance CloudWatch sur le VM-Series Firewall (pare-feu de la série VM)

Un pare-feu VM-Series sur une instance de Google Compute Engine peut publier des métriques PAN-OS personnalisées sur Google Stackdriver. Ces métriques vous permettent d'évaluer les performances et les modèles d'utilisation, ce qui vous permet de gérer les ressources de votre pare-feu en conséquence.

- Les permissions de Google Stackdriver
- Activer Google Stackdriver

Les permissions de Google Stackdriver

Les exigences d'authentification varient selon que vous pouvez utiliser le compte de service par défaut pour authentifier ou que vous devez utiliser les API de Google pour authentifier.

Vous pouvez vous authentifier de deux façons :

- **Utilisez le compte de service par défaut pour l'instance VM-Series Firewall** – Si vous utilisez la console de Google Cloud Platform (GCP™), vous avez ouvert une session avec votre adresse de courriel et pouvez accéder à l'instance en fonction des permissions ou des rôles que l'administrateur de projet a attribués à votre compte.
- **Utilisez les autorisations IAM et les API Google** - Si vous utilisez les API Google SDK et gcloud, vous devez appeler les API pour vous authentifier. Vous utilisez habituellement le SDK de Google lorsque vous voulez gérer le pare-feu à partir d'une ligne de commande ou lorsque vous voulez exécuter un script pour configurer le pare-feu.

Chaque instance Google Compute Engine créée avec la console Google Cloud ou l'outil de ligne de commande gcloud possède un compte de service par défaut dont le nom figure au format d'adresse e-mail :

```
<project-number>-compute@developer.gserviceaccount.com
```

Pour voir le nom du compte de service pour l'instance du pare-feu, voir les détails de l'instance et faire défiler l'écran jusqu'au bas (voir le compte de service par défaut du moteur de calcul).

Le compte de service par défaut peut gérer l'authentification pour surveiller les machines virtuelles dans le même projet qu'un pare-feu VM-Series.

- Les champs d'accès permettent au pare-feu de lancer des appels API pour surveiller les MV dans un projet de Google Cloud.
- Vous n'avez pas besoin d'accéder aux API Google, sauf si l'une des machines virtuelles contrôlées possède une image personnalisée avec des applications nécessitant des API de Google.

Si vous souhaitez configurer la surveillance à partir d'un pare-feu physique ou d'un pare-feu VM-Series dans un projet différent, vous devez utiliser les API de Google pour vous authentifier. Il y a deux conditions préalables :

- Les API Google doivent être installées.
- Votre compte doit avoir le rôle de rédacteur de mesures et de visualisateur de compte de Stackdriver.


Activer Google Stackdriver

Pour obtenir une description des métriques PAN-OS que vous pouvez publier sur Google Stackdriver, consultez la rubrique métriques PAN-OS personnalisées publiées pour la surveillance.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Transmettez les métriques PAN-OS à partir d'un pare-feu VM-série sur une instance Google Compute Engine Stackdriver.

1. Connectez-vous à l'interface Web sur le pare-feu VM-Series.
2. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **VM-Series**. Sous Google Cloud Stackdriver Monitoring Setup, cliquez sur **`Modifier`** ( ).
   1. Cochez la case **Publish PAN-OS metrics to Stackdriver (Publier les métriques PAN-OS sur Stackdriver)**.

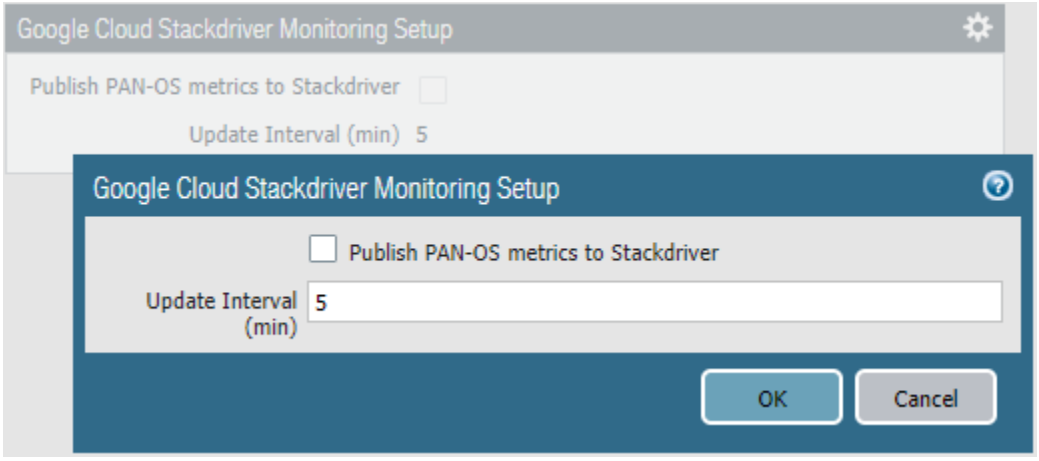


   2. Etablir **l'intervale de mise à jour** (de 1 à 60 minutes; par défaut, 5). Il s'agit de la fréquence à laquelle le pare-feu publie les métriques dans Stackdriver.
   3. Cliquez sur **OK**.
3. **Commit (Validez)** vos modifications.

   Attendez que le pare-feu commence à publier des métriques sur Stackdriver avant de configurer les alarmes pour les métriques PAN-OS.

STEP 2 | Vérifiez que vous pouvez voir les métriques sur Stackdriver.

1. Dans Google Cloud Console, sélectionnez **Products and Services (Produits et services)** > **Monitoring (Surveillance)**.
2. Dans Stackdriver, choisissez **Resources (Ressources)** > **Metrics Explorer (Explorateur de statistiques)**.
3. Dans la section Trouver le type de ressource et , **`le paramètre personnalisé`** dans le champ de recherche pour filtrer les paramètres PAN-OS.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

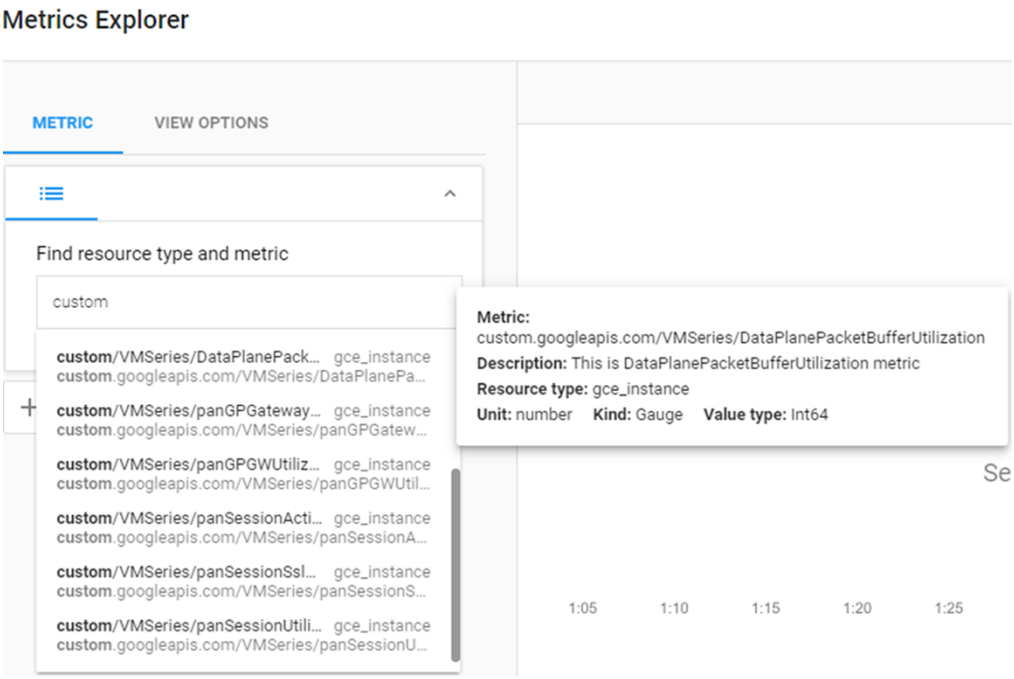

STEP 3 | Configurez les alertes et les actions pour les métriques PAN-OS sur Stackdriver. Voir Démarrage rapide de la surveillance pour Google Compute Engine, et Présentation des alertes Stackdriver.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Permettre la surveillance de la MV pour suivre les changements de VM sur la plateforme de Google Cloud (GCP)

Vous pouvez activer n'importe quel pare-feu exécutant PAN-OS 9.0 (virtuel ou physique) pour la surveillance des charges de travail d'applications déployées sur des instances de Google Compute Engine. VM Monitoring vous permet de surveiller un ensemble prédéfini d'éléments ou d'attributs de métadonnées sur le pare-feu VM-Series. Dans le Guide de l'administrateur PAN-OS 9.1, reportez-vous à la section Attributs surveillés sur les machines virtuelles dans les plateformes en cloud.

En connaissant les ajouts, les déplacements ou les suppressions de machines virtuelles dans un VPC Google, vous pouvez créer des règles de stratégie de sécurité qui s'adaptent automatiquement aux modifications de votre environnement d'application. Lorsque vous déployez ou déplacez des machines virtuelles, le pare-feu recueille des attributs (ou des éléments de métadonnées). Vous pouvez utiliser ces métadonnées pour la correspondance de stratégie ou pour définir des groupes d'adresses dynamiques (Reportez-vous à la section Utiliser des groupes d'adresses dynamiques pour sécuriser des instances dans le VPC).

Vous pouvez configurer jusqu'à dix sources d'informations de machine virtuelle sur chaque pare-feu ou sur chaque système virtuel sur un pare-feu capable de gérer plusieurs systèmes virtuels. Les sources d'informations peuvent également être poussées à l'aide de modèles Panorama.


Pour effectuer la surveillance de la VM, vous devez avoir le rôle de rédacteur de mesures de surveillance de la IAM.

STEP 1 | Connectez-vous à votre pare-feu déployé.

STEP 2 | Activez la surveillance des machines virtuelles.


1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **VM Information Sources (Sources d'informations de machine virtuelle)**.
2. **Ajoutez** une source d'information VM et entrez les renseignements suivants :
   - Spécifiez un **Name (Nom)** pour identifier l'instance que vous souhaitez surveiller.
   - Sélectionnez le **Type** de Google Compute Engine.
   - Sélectionnez **Enabled (Activé)**.
   - Choisissez le **Service Authentication Type (Type d'authentification du service)**.
     - Si vous choisissez **VM-Series running in GCE (VM-Series s'exécutant dans GCE)**, vous devez vous authentifier au moyen du compte de service par défaut généré lors de la création d'une instance. Cela fait partie des métadonnées de l'instance.
     - Si vous voulez effectuer une surveillance à partir d'un pare-feu à l'extérieur du projet actuel, choisissez **Service Account**. Vous devez télécharger les justificatifs d'identité du service account (compte de service) en format JSON. Voir Création et gestion des clés de compte de service.
   - (Facultatif) Modifiez l'**Update interval (Intervalle de mise à jour)** sur une valeur entre 5 et 600 secondes. Par défaut, le pare-feu effectue des recherches toutes les 5 secondes. Les appels API sont mis en file d'attente et récupérés toutes les 60 secondes. Par conséquent, les mises à jour peuvent prendre 60 secondes plus l'intervalle d'interrogation donné.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

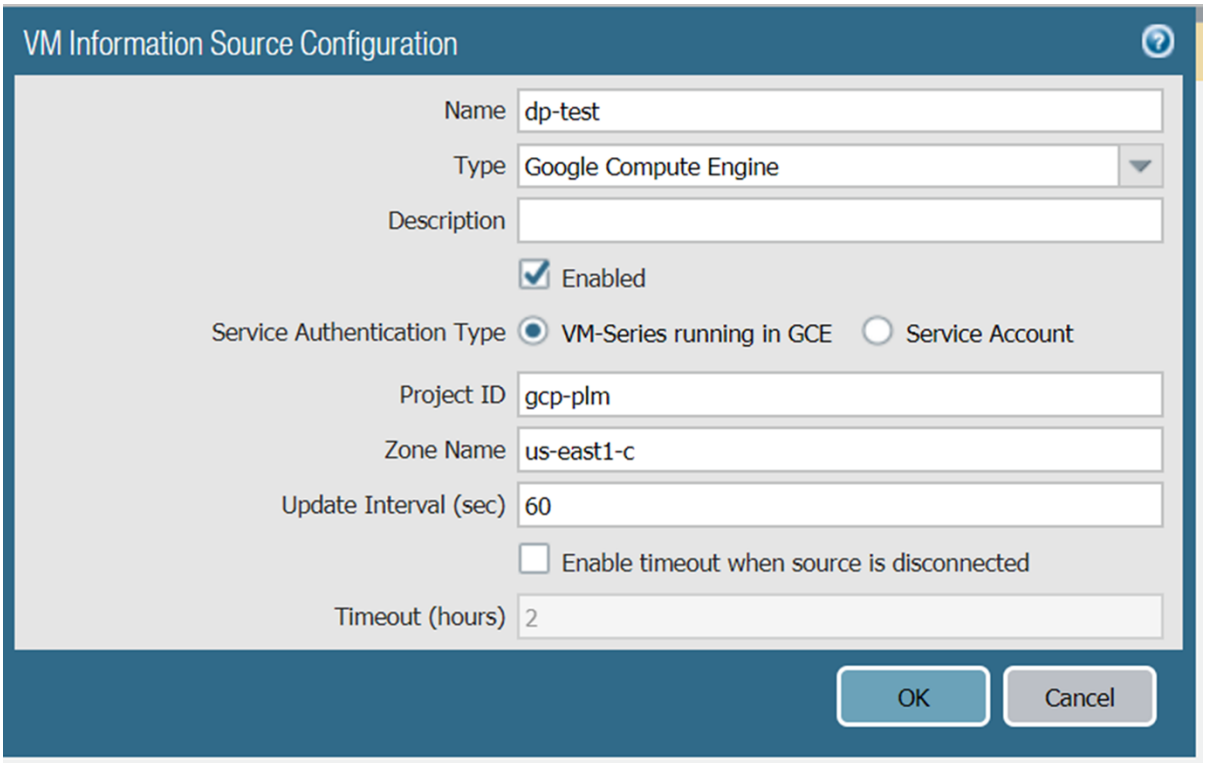

- (Facultatif) Pour modifier le nombre d'heures avant le temps d'arrêt, vérifiez **Activer le temps d'arrêt lorsque la source est débranchée** et entrez le temps d'arrêt (heures) avant que la connexion à la source surveillée ne soit fermée (la plage est de 2 à 10; la valeur par défaut est 2).

  Si le coupe-feu ne peut pas accéder à l'hôte et que la limite spécifiée est atteinte, le coupe-feu ferme la connexion à la source.
- Cliquez sur **OK** et sur **Commit (Valider)** pour enregistrer vos modifications.

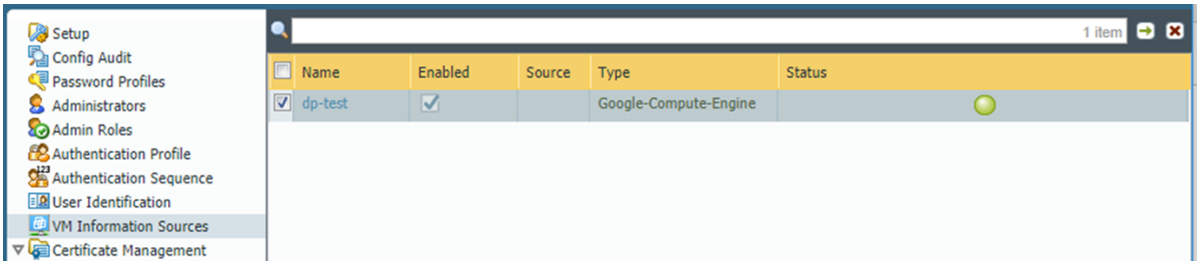

STEP 3 | Vérifiez l'état de la connexion.

Si l'état de connexion est Pending (En attente) ou Disconnected (Déconnecté), vérifiez que la source est opérationnelle et que le pare-feu peut accéder à la source. Si vous utilisez un autre port que le port de gestion MGT pour la communication avec la source surveillée, vous devez modifier l'itinéraire de service (sélectionnez **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Services**, cliquez sur **Service Route Configuration (Configuration de l'itinéraire de service)** et modifiez la **Source Interface (Interface source)** du service **VM Monitor (Surveillance des machines virtuelles)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Utilisation de groupes d’adresses dynamiques pour sécuriser des instances dans VPC

Dans un environnement dynamique tel que Google Cloud Platform, où vous lancez de nouvelles instances à la demande, la charge administrative liée à la gestion des stratégies de sécurité peut être lourde. Procédez à l’utilisation de groupes d’adresses dynamiques dans la politique permet d’assurer la souplesse et de prévenir les interruptions de services ou les failles dans la protection.


Ce flux de travail suppose que vous avez déployé le pare-feu de la série VM, configuré certaines applications sur des instances et activé la surveillance de Google Stackdriver.

STEP 1 | Configurez le pare-feu pour qu’il surveille le VPC.

STEP 2 | Étiquetez les instances dans le VPC.

Une étiquette est une paire nom-valeur. Vous pouvez étiqueter des ressources à partir de Google Cloud Console, à partir d'appels d'API Google ou à partir de Google Cloud Shell. Dans cette tâche, nous étiquetons des instances ; mais les étiquettes peuvent être appliquées à de nombreuses ressources, comme indiqué à la section Ressources d’étiquetage.

Vous pouvez également ajouter des étiquettes à partir du navigateur d'instance.

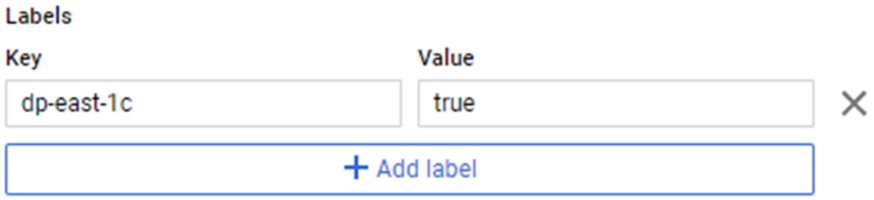


Les étiquettes que vous créez prennent en charge votre politique de différenciation de vos ressources d’une manière utile pour les règles de sécurité.

STEP 3 | Créez un groupe d’adresses dynamiques sur le pare-feu.

1. Sélectionnez **Objects (Objets)** > **Address Groups (Groupes d’adresses)**.
2. Cliquez sur **Add** (Ajouter) pour ajouter un groupe d’adresses dynamiques et précisez un **Name** (Nom) et une **Description**.
3. Définissez **Type** sur **Dynamic (Dynamique)**.
4. Définissez les critères de correspondance.
    1. Cliquez sur **Add Match Criteria (Ajouter un critère de correspondance)**, puis sélectionnez l’opérateur **And (Et)** opérateur.
    2. Sélectionnez les attributs de filtrage ou de correspondance.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

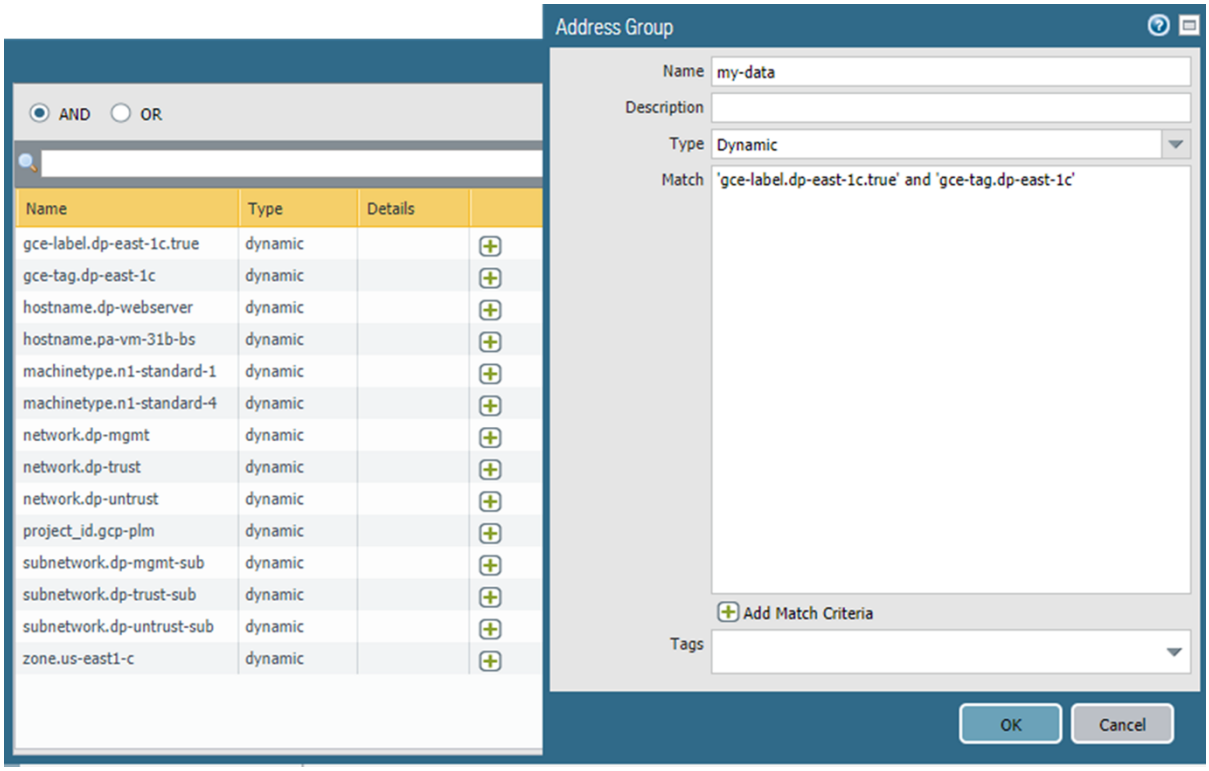

5. Cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Commit (Valider)**.

STEP 4 | Utilisez le groupe d'adresses dynamiques dans une règle de politique de sécurité.

Créez une règle pour autoriser l'accès à Internet à tout serveur Web appartenant au groupe d'adresses dynamiques appelé my-data.

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)**.
2. Cliquez sur **Add** (Ajouter) pour ajouter une règle et un **Name** (Nom) pour la règle et vérifiez que le **Rule Type** (Type de règle) est `universal` (universel).
3. Dans l'onglet **Source**, ajoutez Approuvée en tant que **Source Zone (Zone source)**.
4. Dans la section Source Address (Adresse source), cliquez sur **Add** (Ajouter) pour ajouter votre nouveau groupe my-data.
5. Dans l'onglet **Destination**, ajoutez Non approuvée en tant que **Destination Zone (Zone de destination)**.
6. Dans l'onglet **Service/URL Category (Catégorie de service/d'URL)**, vérifiez que le service est défini sur **application-default (Par défaut de l'application)**.
7. Dans l'onglet **Actions**, définissez la valeur **Action** sur Autoriser.
8. Dans les Profile Settings (Paramètres de profil), définissez les **Profile Type** (Type de profils) sur **Profiles** (Profils), puis joignez les profils par défaut pour Antivirus, Anti-Spyware et Vulnerability Protection (Protection contre les vulnérabilités).
9. Cliquez sur **OK**.
10. Cliquez sur **Commit (Valider)**.

STEP 5 | Vérifiez que les membres du groupe d'adresses dynamiques sont renseignés sur le pare-feu.

La politique est appliquée à toutes les adresses IP qui appartiennent à ce groupe d'adresses et s'affichent ici.

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)**, puis choisissez la règle.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Sélectionnez **Inspect** (Inspecter) dans la liste déroulante. Vous pouvez également vérifier que les critères de correspondance sont corrects.
3. Cliquez sur **more** (plus) pour vérifier que la liste des adresses IP enregistrées s'affiche.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Sécurisation des services Kubernetes dans un cluster Google Kubernetes Engine

Le plug-in Google Cloud Platform pour Panorama permet à Panorama de sécuriser des applications conteneurisées dans un cluster Google Kubernetes Engine (GKE). Le plug-in obtient des informations spécifiques aux applications de Kubernetes et les transmet à un ou plusieurs pare-feu VM-Series protégeant le cluster.

- Sécurisation des services Google Kubernetes Engine avec le plug-in Google Cloud Platform pour Panorama
- Déploiement d'un service Kubernetes à l'aide d'un exemple de modèle Terraform
- Configuration du plug-in Google Cloud Platform pour Google Kubernetes Engine

Sécurisation des services Google Kubernetes Engine avec le plug-in Google Cloud Platform pour Panorama

Le pare-feu VM-Series offre un moyen de sécuriser le trafic entrant ou sortant d'un service déployé dans un cluster Google Kubernetes Engine (GKE). La configuration du plug-in Google Cloud Platform (GCP) pour Panorama™ établit une connexion entre votre cluster GKE et Panorama, vous permettant ainsi de gérer globalement les pare-feu sécurisant vos services exécutés dans un déploiement GKE.

- Déploiements de charges de travail typiques dans GKE
- Composants requis pour sécuriser les charges de travail déployées dans GKE

Déploiements de charges de travail typiques dans GKE


Un déploiement GKE exploite les sous-réseaux et réseaux VPC dans un projet GCP pour la mise en réseau des clusters Kubernetes et d'autres ressources du projet. Les applications conteneurisées s'exécutent sur des clusters Kubernetes qui sont une collecte que les machines virtuelles appellent nœuds. Les nœuds sont privés par défaut et n'ont pas d'accès Internet sortant.

Un pod représente un groupe de conteneurs exécutant une application particulière dans votre cluster : les pods s'exécutent sur un ou plusieurs nœuds du cluster Kubernetes. Un pod dans Kubernetes définit un groupe logique de pods et une politique permettant d'y accéder, également appelée micro-service.

Les services représentent généralement des composants d'une application, tels qu'un service Web, un service de base de données, etc. L'exposition d'un service de type LoadBalancer attribue généralement une adresse IP publique, ce qui rend l'application vulnérable aux attaques entrantes provenant du cluster ou de sources externes.

Le diagramme suivant montre plusieurs services Kubernetes s'exécutant dans plusieurs clusters Kubernetes au sein du même projet GCP.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

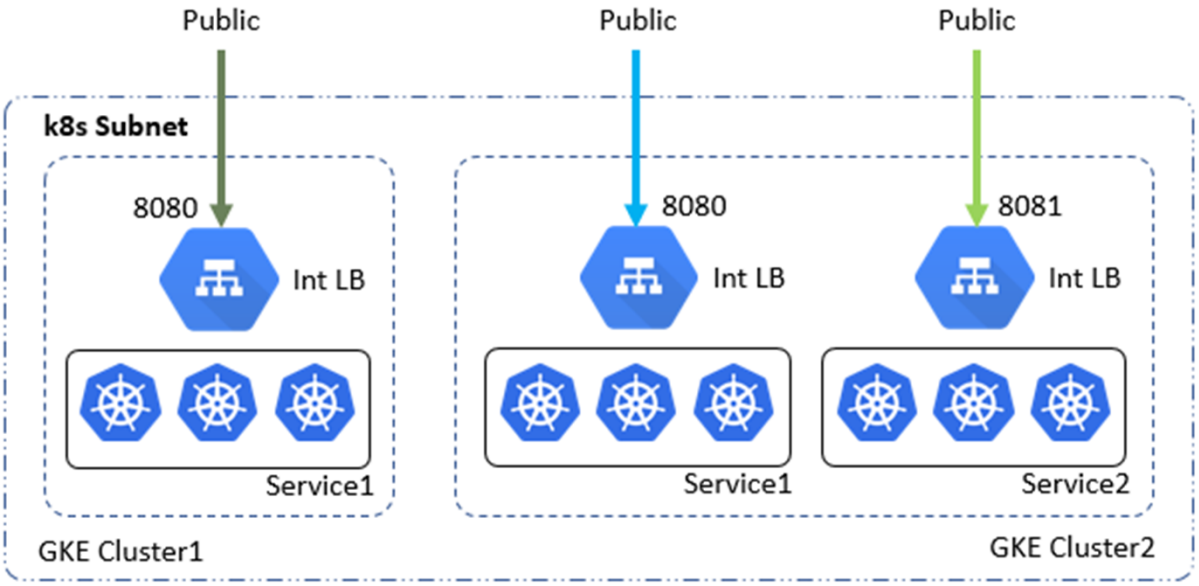

Composants requis pour sécuriser les charges de travail déployées dans GKE

Examinons les composants utilisés pour sécuriser les services accessibles de l'extérieur.

Pare-feux VM-Series

Dans l'exemple de topologie, le groupe d'instances GKE contient un ou plusieurs pare-feu VM-Series et partage les mêmes réseaux et zones que le cluster GKE. Il chevauche les sous-réseaux approuvé et non approuvé pour sécuriser le trafic en provenance et à destination des services principaux.

Les pare-feu du groupe d'instances détectent un port nommé PANW pour chaque service de type LoadBalancer exposé a Internet. Chaque service principal se trouve derrière un équilibreur de charge interne.

Cluster Google Kubernetes Engine

Les services Google Kubernetes Engine s'exécutent dans un cluster GKE. Le plug-in Google Cloud Platform pour Panorama peut prendre en charge jusqu'à 100 services exposés par cluster.

Pour intégrer le plug-in GCP sur Panorama, modifiez le fichier config.yaml de votre déploiement d'application, comme décrit dans la section Déployez une application.

L'étiquette *panw-named-port* est essentielle pour différencier les services. En utilisant l'étiquette *panw-named-port* comme critère de correspondance, vous pouvez créer des règles de pare-feu spécifiques à chaque service et orienter le trafic en conséquence.

Plug-in Google Cloud Platform sur Panorama

Le plug-in Google Cloud Platform pour Panorama configure l'intégration entre le cluster Kubernetes s'exécutant sur votre déploiement GCP et Panorama.

Le plug-in stocke les informations de mappage entre un groupe d'appareils Panorama spécifique et un cluster GKE dans un projet GKE. Un projet GKE stocke les informations d'intégration pour un maximum de quatre clusters GKE, chacun pouvant exposer jusqu'à 100 services. Vous pouvez sécuriser jusqu'à quatre projets GKE. Lorsque le plug-in détecte un nouveau service dans le cluster Kubernetes qu'il surveille, il crée

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

des objets de service Panorama et des règles NAT, intégrant ainsi les pare-feu VM-Series dans le chemin d'accès réseau pour sécuriser le trafic entrant et sortant du service.

Panorama

Lorsque vous configurez le plug-in GCP pour Panorama, vous associez un cluster GKE à un environnement groupe d'instances spécifique dans votre projet GCP. Un groupe d'instances de GCP est en corrélation avec un groupe d'appareils dans Panorama.


Le plug-in GCP permet à Panorama de gérer globalement les politiques et profils de sécurité pour tous les pare-feu du groupe d'appareils.

Exemple de topologie

Le diagramme suivant illustre le déploiement sandwich d'un équilibreur de charge. Ce diagramme met en évidence les éléments essentiels à l'intégration de votre cluster GKE avec le plug-in GCP pour Panorama.

Pour sécuriser les applications conteneurisées, placez le pare-feu VM-Series devant votre cluster Kubernetes afin de sécuriser tout le trafic entrant et sortant des services de l'application. En plus de sécuriser le trafic entrant, le pare-feu VM-Series sécurise l'accès sortant des nœuds Kubernetes, empêchant ainsi l'exfiltration des données.

Dans cet exemple de topologie, le trafic entre dans l'équilibreur de charge externe HTTP (ELB) et, conformément au nom de domaine complet (FQDN), est dirigé vers un port nommé PANW. Les pare-feu du groupe d'instances appliquent une politique de sécurité et inspectent tout le trafic vers les services du sous-réseau approuvé.

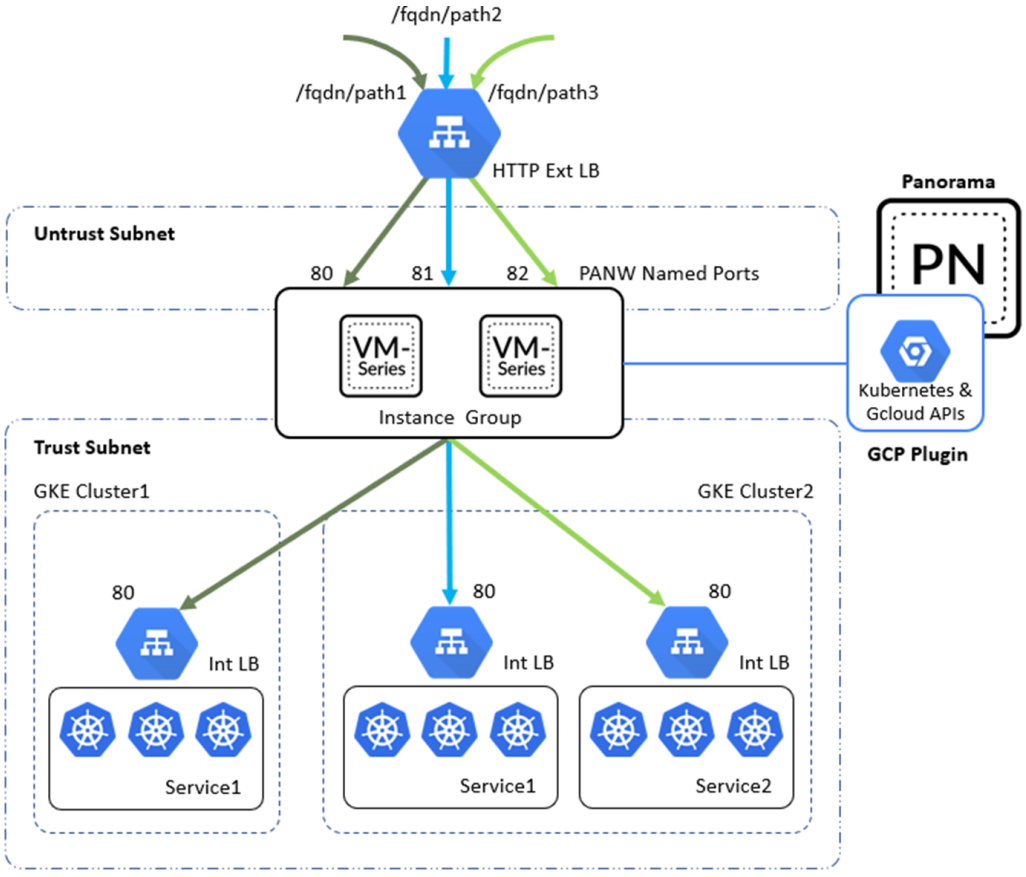

Ce diagramme reflète l'organisation logique des services sur un cluster Kubernetes. Par exemple, il montre deux clusters et trois services (charges de travail). Cependant, le déploiement d'un cluster Kubernetes est

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

en réalité un cluster unique dont les ressources sont réparties sur un pool de nœuds avec plusieurs groupes d'instances de calcul (à ne pas confondre avec les groupes d'instances de pare-feu VM-Series).

Déploiement d'un service Kubernetes à l'aide d'un exemple de modèle Terraform

Pour déployer une application, vous devez créer une infrastructure dans GCP. Vous pouvez la créer manuellement avec la console Google Cloud Platform, utiliser (ou modifier) un modèle existant ou créer un nouveau modèle. Ensuite, passez à la section Configuration du plug-in Google Cloud Platform pour Google Kubernetes Engine.

Veuillez vous reporter au modèle Terraform GKE-LB-Sandwich pris en charge par la communauté sur GitHub :https://github.com/PaloAltoNetworks/GCP-Terraform-Samples/tree/master/GKE-LB-Sandwich.

Les sections suivantes décrivent des tâches de configuration supplémentaires spécifiques à GKE.

- Personnalisation et exécution du modèle Terraform GKE LB Sandwich
- Déployez une application
- Créer un flux d'équilibreur de charge externe avec plusieurs mappages d'URL

Personnalisation et exécution du modèle Terraform GKE LB Sandwich

Le modèle Terraform GKE LB Sandwich de Palo Alto Networks crée un exemple de déploiement de cluster GKE que vous pouvez utiliser pour tester le plug-in Google Cloud Platform pour Panorama. Pour utiliser cet exemple de modèle pris en charge par la communauté avec le plug-in GCP pour Panorama, vous devez apporter les modifications suivantes pour vous assurer que l'intégration est réussie.

STEP 1 | Téléchargez le modèle Terraform GKE LB Sandwich à partir de https://github.com/PaloAltoNetworks/GCP-Terraform-Samples/tree/master/GKE-LB-Sandwich.

Suivez les étapes décrites dans les instructions du Guide de déploiement du modèle, à l'exception des étapes mentionnées ici.

STEP 2 | Dans la section 4.8 du Guide de déploiement, modifiez **`main.tf`** comme suit.

Faites passer la Priority (Priorité) de l'interface approuvée pour l'itinéraire GCP de **`100`** à **`1001`**.


```
// Adding GCP ROUTE to TRUST Interface
resource "google_compute_route" "trust" {
  name                  = "dlp-trust-route"
  dest_range            = "0.0.0.0/0"
  network               = "${google_compute_network.trust.self_link}"
  next_hop_instance     = "${element(google_compute_instance.firewall.*.name,count.index)}"
  next_hop_instance_zone = "${var.zone}"
  priority              = 1001
```

Modifiez le mot de passe master_auth.

```
master_auth {
  username = "admin"
  password = ""
}
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Aux pages 20 et 21, le document du modèle fait référence à « Discovery & load balancing (Découverte et équilibrage de charge) dans la Google Cloud Console. Ce nœud s'appelle « Services » dans la version actuelle.

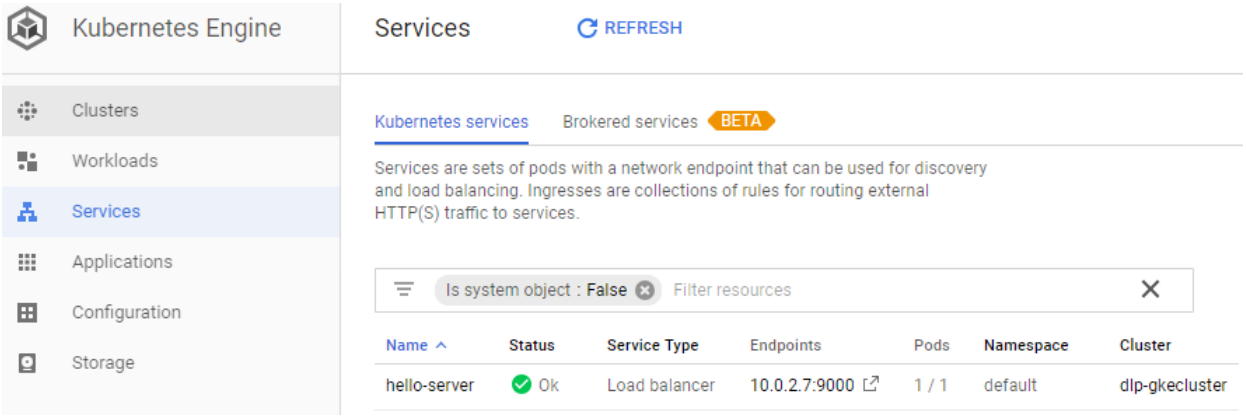

STEP 4 | À la page 24, ne créez **pas** les règles NAT. Si le plug-in Google Cloud Platform est correctement configuré dans Panorama, il en apprend plus sur vos services GKE et crée les règles NAT appropriées.

Déployez une application

Pour sécuriser une application à l'aide de Panorama, vous devez vous assurer qu'il existe une annotation et une étiquette *panw-named-port* pour chaque service GKE exposé de manière externe que vous souhaitez sécuriser. Vous pouvez modifier le fichier GKE YAML directement ou à partir de l'interface utilisateur de Google Cloud Platform, comme décrit ici.

Un ou plusieurs services peuvent être exposés via un équilibreur de charge externe (ELB). Parfois, le numéro de port ELB est pré-attribué lors du déploiement de l'ELB. Vous devez vous assurer que le numéro de port attribué au panw-named-port correspond au numéro de port attribué à l'ELB.

STEP 1 | Modifiez le fichier **`config.yaml`** comme suit :

1. Sélectionnez **Kubernetes Engine** > **Services** > **YAML** pour ouvrir le fichier YAML.
2. Dans les étiquettes, ajoutez **`panw-named-port:`** et spécifiez un numéro de port. Par exemple, **`panw-named-port: "80"`**.
   Vous fournissez le panw-named-port lorsque vous configurez le plug-in Google Cloud Platform.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: hello-server
  annotations:
    cloud.google.com/load-balancer-type: "Internal"
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  annotations:
    cloud.google.com/load-balancer-type: "Internal"
  creationTimestamp: 2018-03-19T17:35:22Z
  labels:
    run: hello-server
    panw-named-port: "80"
  name: hello-server
  namespace: default
  resourceVersion: "1570"
  selfLink:
  uid:
spec:
  clusterIP:
  externalTrafficPolicy: Cluster
  ports:
  - nodePort: 31154
    port: 9000
    protocol: TCP
    targetPort: 8080
  selector:
    run: hello-server
  sessionAffinity: None
  type: LoadBalancer
```

STEP 2 | Enregistrez le fichier.

Créer un flux d'équilibreur de charge externe avec plusieurs mappages d'URL

Vous pouvez configurer un équilibreur de charge HTTP/S externe pour traiter les requêtes de plusieurs domaines. Chaque service a été nommé panw-named-port afin de pouvoir y accéder à partir de l'interface non approuvée du pare-feu.

Vous devez créer un service principal pour chaque service nommé panw-named-port et configurer le service principal dans l'équilibreur de charge. Vous devez également configurer la vérification de l'état.

Si vous utilisez la console Google Cloud Platform, la configuration ne fonctionne pas correctement et le plug-in GCP pour Panorama ne peut pas apprendre les mappages de services et de ports. Pour un déploiement réussi, appliquez l'une des méthodes suivantes :

- Lorsque vous utilisez la console GCP, suivez les instructions contenues dans https://cloud.google.com/load-balancing/docs/https/setting-up-https et https://cloud.google.com/load-balancing/docs/https/url-map.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Utilisez les commandes gcloud à partir de l'interface de ligne de commande.

Dans cet exemple d'interface de ligne de commande, les commandes gcloud créent deux services sous un seul équilibreur de charge, avec les ports panw nommés 9000, 80 et 81.

```
gcloud compute health-checks create http panw-lab-hc-1
--port 80 --check-interval 30
```

```
gcloud compute backend-services create panw-lab-bs-80 --protocol HTTP
--port-name port80 --global --health-checks panw-lab-hc-1
```

```
gcloud compute backend-services create panw-lab-bs-608 --protocol HTTP
--port-name port9000 --global --health-checks panw-lab-hc-1
```

```
gcloud compute backend-services create panw-lab-bs-81 --protocol HTTP
--port-name port81 --global --health-checks panw-lab-hc-1
```

```
gcloud compute url-maps create panw-lab-url-map-1
--default-service panw-lab-bs-80
```

```
gcloud compute target-http-proxies create panw-lab-t-http-proxy-1
--url-map panw-lab-url-map-1
```

```
gcloud compute forwarding-rules create panw-lab-fe-1 --global
--target-http-proxy panw-lab-t-http-proxy-1 --ports 88
```

```
gcloud compute instance-groups set-named-ports fw-ig
--named-ports port80:80,port9000:9000,port81:81
```

```
gcloud compute backend-services add-backend panw-lab-bs-80 --global
--instance-group fw-ig --instance-group-zone us-west1-a
```

```
gcloud compute backend-services add-backend panw-lab-bs-9000—global
--instance-group fw-ig  --instance-group-zone us-west1-a
```

```
gcloud compute backend-services add-backend panw-lab-bs-81 --global
--instance-group fw-ig  --instance-group-zone us-west1-a
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
gcloud compute url-maps add-path-matcher panw-lab-url-map-1
--path-matcher-name host9000 --default-service panw-lab-bs-9000 --new-hosts=*
--path-rules="/*=panw-lab-bs-9000"
```

```
gcloud compute url-maps add-path-matcher panw-lab-url-map-1
--path-matcher-name host81 --default-service panw-lab-bs-81
--new-hosts=* --path-rules="/*=panw-lab-bs-81"
```

Configuration du plug-in Google Cloud Platform pour Google Kubernetes Engine

Pour permettre à Panorama d'apprendre les services Internet exposés dans un cluster GKE, vous devez activer le plug-in Google Cloud Platform sur Panorama afin d'établir une connexion avec votre projet GCP et le cluster GKE. Ensuite, vous devez configurer les groupes d'appareils et les modèles auxquels appartiennent les pare-feu pour que Panorama puisse envoyer les objets de configuration et les règles de politique aux pare-feu gérés.

- Créez des informations d'identification de compte de service GKE
- Stockez les informations d'identification du compte de service du projet GCP
- Configurez Panorama et installez le plug-in GCP pour GKE
- Configurez le plug-in GCP pour GKE.

Créez des informations d'identification de compte de service GKE

Pour vous authentifier avec votre cluster et apprendre ses services, le plug-in Google Cloud Platform a besoin d'un rôle GKE, d'une liaison de rôle et de fichiers d'informations d'identification de service provenant de votre cluster GKE. Vous enregistrez les informations d'identification sous forme de fichier .json afin de pouvoir les fournir lorsque vous procédez à la Configurez le plug-in GCP pour GKE..

STEP 1 | Créez un compte de service pour votre cluster GKE.

1. Créez un fichier .yaml pour ClusterRoleBinding. Par exemple, créez un fichier texte nommé crb.yaml.

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: default-view
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: view
subjects:
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
- kind: ServiceAccount

  name: default

  namespace: default
```

2. Utilisez Google Cloud Shell pour appliquer la liaison de rôle dans crb.yaml.

   kubectl apply -f crb.yaml
3. Affichez le compte de service que vous venez de créer.

   kubectl get serviceaccounts

STEP 2 | Enregistrez les informations d'identification du compte de service dans un fichier .json.

1. Sur votre ordinateur local, accédez au répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer les informations d'identification.
2. Utilisez les commandes kubectl pour créer le jeton.

   MY_SA_TOKEN=`kubectl get serviceaccounts default -o jsonpath='{.secrets[0].name}'`
3. Affichez le nom du jeton.

   $ echo $SA_TOKEN
4. Affichez les informations d'identification.

   kubectl get secret $MY_SA_TOKEN -o json

Stockez les informations d'identification du compte de service du projet GCP

Pour obtenir des instructions sur le stockage des informations d'identification de service pour le compte de service par défaut de Compute Engine, reportez-vous au Guide de déploiement du modèle, sous la section 4.8, page 12.

Pour obtenir des informations générales, reportez-vous à la section Démarrage avec l'authentification.

Configurez Panorama et installez le plug-in GCP pour GKE

Vous devez disposer d'une version sous licence de Panorama™.

STEP 1 | Pour assurer la synchronisation, vérifiez que votre appareil Panorama et les pare-feu de votre cluster GKE font référence au même serveur NTP. Par exemple, time.google.com.

STEP 2 | Sur les pare-feu associés à votre cluster GKE, procédez à la spécification de l'adresse IP ou du FQDN de votre ou vos serveurs Panorama et validez.

STEP 3 | Dans Panorama, ajoutez les pare-feu associés à votre cluster GKE en tant qu'appareils gérés.

STEP 4 | Procédez à l'Ajout d'un groupe d'appareils et affectez les pare-feu gérés à votre groupe d'appareils.

STEP 5 | Procédez à l'Ajout d'un modèle. Nommez le modèle et acceptez le fichier VSYS par défaut.

STEP 6 | Procédez à l'Ajout d'une pile. Nommez la pile, cliquez sur **Add** (Ajouter) pour ajouter le modèle que vous venez de créer et sélectionnez les pare-feu protégeant votre cluster Kubernetes.


Validez vos modifications.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Interfaces**.

1. Procédez à la Configuration d'une interface de couche 3 pour la zone non approuvée.
   - Sélectionnez **Ethernet** > **Add Interface** (Ajouter une interface).
   - Sélectionnez **Slot 1** (Fente 1) et l'**Interface Name** (Nom de l'interface).

     Définissez l'**Interface Type** (Type d'interface) sur Layer 3 (Couche 3).
   - Sélectionnez **Config** et définissez la Zone de sécurité sur la zone principale de votre cluster GKE. Par exemple, us-central1-a.
   - Sélectionnez **IPV4** et les options pour votre réseau. Cet exemple utilise DHCP.
   - Cliquez sur **OK**.
2. Procédez à la Configuration d'une interface de couche 3 pour la zone approuvée.

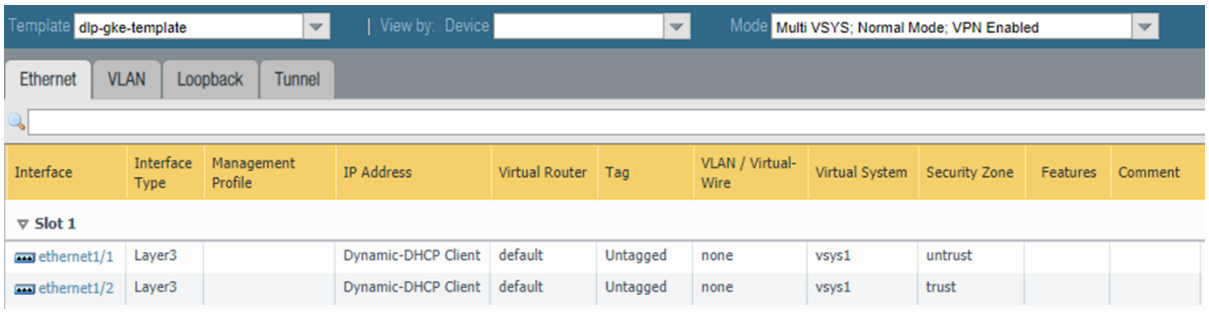

STEP 8 | Affectez les interfaces à un routeur virtuel. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Virtual Routers (Routeurs virtuels)**, puis modifiez un routeur ou cliquez sur **Add (Ajouter)** pour ajouter un routeur. Cet exemple utilise ***par défaut***. Ajoutez les interfaces que vous avez créées à l'étape précédente et cliquez sur **OK**.

STEP 9 | Configurez des zones réseau.

1. Configurez une zone pour le réseau non approuvé.
   - Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Zones** et spécifiez un **Name (Nom)** de zone.
   - Définissez l'Interface Type (Type d'interface) sur Layer 3 (Couche 3).
   - Dans Interfaces, cliquez sur **Add (Ajouter)** pour ajouter l'interface non approuvée.
   - Cliquez sur **OK**.
2. Configurez une zone pour le réseau approuvé.

STEP 10 | Commit (Validez) les modifications.

STEP 11 | Appliquez le modèle aux pare-feu.

STEP 12 | Sélectionnez **Panorama** > **Plugins** et installez le plug-in. Le nom du plug-in est gcp.

Configurez le plug-in GCP pour GKE.

Ces étapes configurent le plug-in GCP pour GKE.

STEP 1 | Sélectionnez **Panorama** > **Google Cloud Platform** > **Setup (Configuration)** et **Add (Ajouter)** pour ajouter des informations d'identification de compte de service pour le projet GCP associé à votre déploiement GKE et le cluster GKE.


1. Choisissez le type d'informations d'identification du compte de service du **Project** (Projet). Saisissez un Name (Nom) (il ne doit pas nécessairement s'agir du nom de votre projet), une Description et le Project ID (ID de projet) GCP. Pour afficher le Project ID (ID de projet), dans la console Google

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Cloud Platform, affichez le tableau de bord du projet et dans Project info (Informations sur le projet), recherchez l'ID du projet.

Cliquez sur l'icône de téléchargement, sélectionnez le fichier JSON que vous avez enregistré à l'étape de Stockez les informations d'identification du compte de service du projet GCP et cliquez sur **Open** (Ouvrir). Pour des raisons de sécurité, votre chemin d'accès local est remplacé par le `faux chemin d'accès`.


2. Choisissez le type d'informations d'identification du compte de service **GKE**, puis téléchargez le fichier JSON que vous avez enregistré pour votre projet GKE à l'étape de Créez des informations d'identification de compte de service GKE.
3. Cliquez sur **OK**.

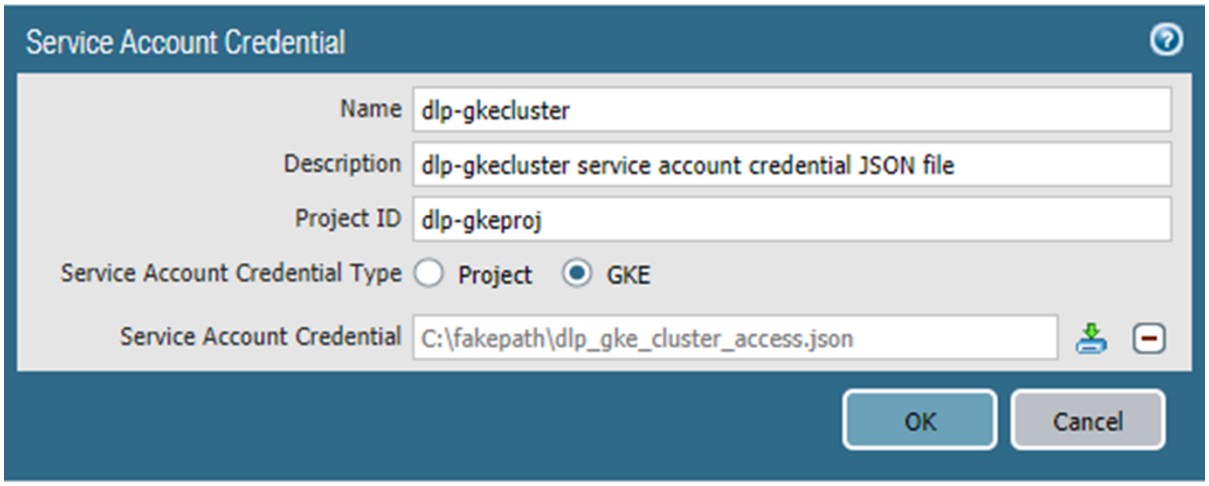

STEP 2 | Ajoutez un projet GKE. Dans Panorama, un projet GKE stocke les informations d'intégration pour un maximum de quatre clusters GKE, chacun pouvant exposer jusqu'à 100 services. Vous pouvez sécuriser jusqu'à quatre projets GKE.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Google Cloud Platform** > **GKE Clusters (Clusters GKE)**.
2. Cliquez sur **Add** (Ajouter) pour ajouter un cluster.
3. Spécifiez un nom et une description.
4. Choisissez les **GCP Project Credential** (Informations d'identification du projet GCP) que vous avez téléchargées précédemment, un **Device Group** (Groupe d'appareils) et la **Template Stack** (Pile de modèles) que vous avez créée précédemment.
5. Cliquez sur **Add** (Ajouter) pour ajouter un membre du cluster. Spécifiez le Cluster Name (Nom du cluster), la GCP Zone (Zone GCP) et les Cluster Credential (Informations d'identification du cluster) que vous avez téléchargées précédemment.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

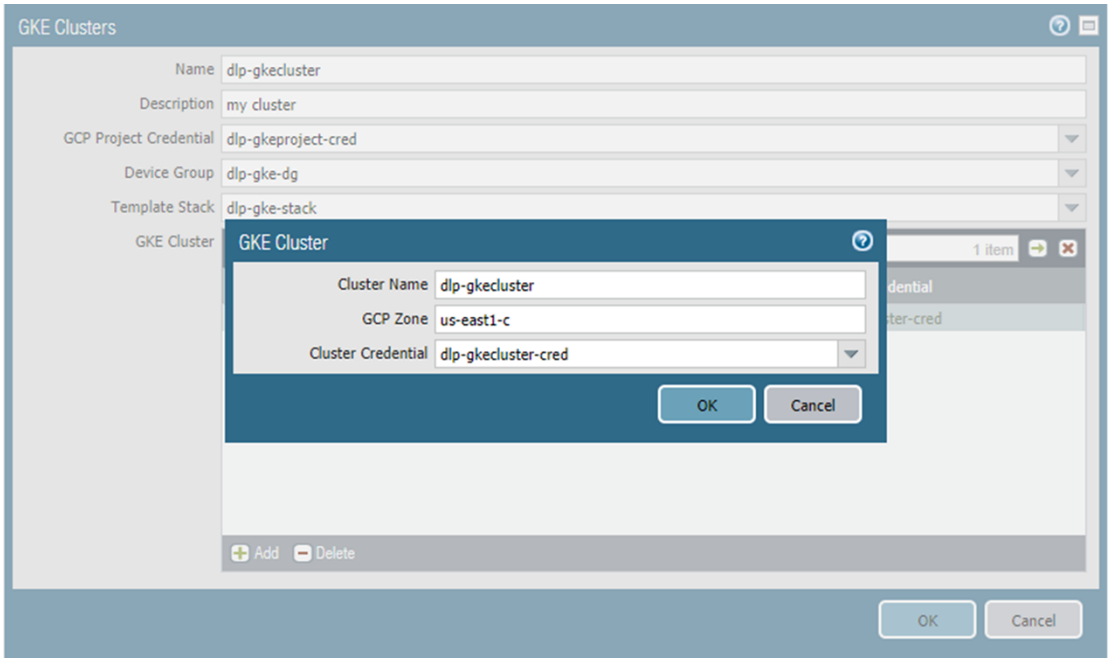


STEP 3 | Validez vos modifications.


Grâce au plug-in GCP, Panorama apprend le nouveau service Kubernetes. Les pare-feu peuvent prendre entre cinq et sept minutes pour récupérer la nouvelle règle de NAT et le nouvel objet de service.

STEP 4 | Examinez les éléments GKE dans Panorama.

- Accédez à **Panorama** > **Google Cloud Platform** > **GKE Clusters (Clusters GKE)** pour afficher une liste de vos projets GKE. Si le cluster que vous avez spécifié existe et que la configuration est correcte, le Status (État) est Authorized (Autorisé).




Dans la colonne Action, cliquez sur **Show Port Mapping** (Afficher le mappage des ports) pour afficher les ports des services du cluster GKE. Le port 80 est le port nommé PANW. Les autres ports de cet exemple sont appris.

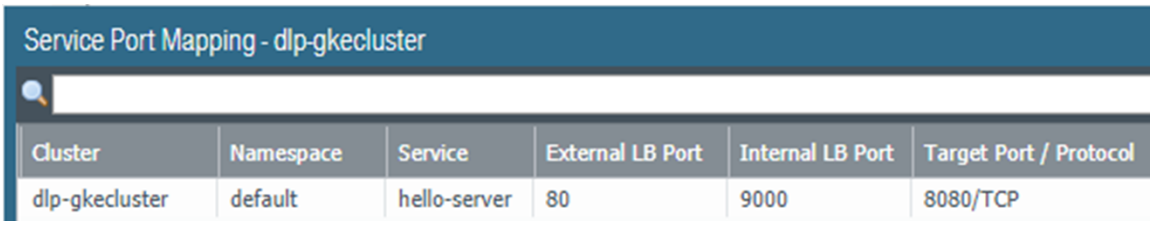


- Sélectionnez **Objects** (Objets) et assurez-vous que votre groupe d'appareils est sélectionné. Affichez les services que vous avez déployés. Dans cet exemple, les services prédéfinis proviennent de l'équilibreur de charge HTTP externe.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

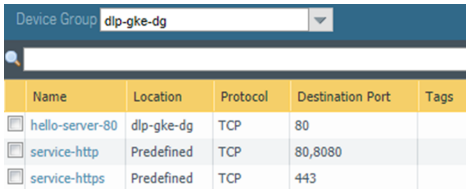

- Sélectionnez **Policies** (Politiques) et affichez les règles de pré-NAT.

  Toutes les règles NAT que vous voyez ont été créées par le plug-in. La colonne Services affiche les services GKE que vous avez exposés avec le port nommé PANW. L'adresse IP est l'adresse du service.

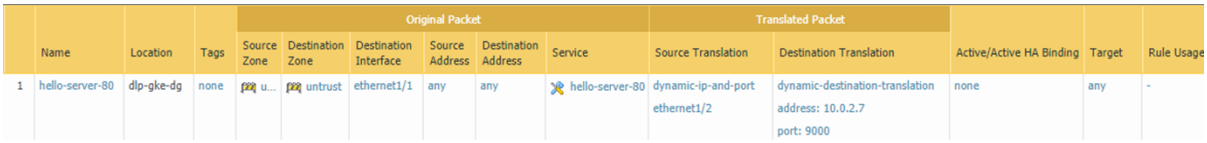

STEP 5 | Consultez le Guide de déploiement du modèle pour obtenir des instructions de suppression.

Configuration d'un pare-feu VM-Series sur un réseau Cisco ENCS

Si vous avez virtualisé l'infrastructure de réseau traditionnelle basée sur un appareil dans votre succursale ou votre bureau distant avec l'appareil Enterprise Network Compute System (ENCS) Cisco série 5400, vous pouvez utiliser Enterprise NFV Infrastructure Software (NFVIS) pour déployer le pare-feu VM-Series au sein de votre réseau Cisco. Le pare-feu VM-Series sert de fonction réseau virtuel (VNF) dotée de fonctionnalités de pare-feu nouvelle génération permettant d'activer toutes les applications en toute sécurité et de protéger les utilisateurs de votre succursale ou de votre bureau distant ainsi que le réseau contre les menaces.

Les appareils Enterprise Network Compute System (ENCS) Cisco s'associent aux routeurs virtuels de services intégrés (ISRV) Cisco et au logiciel NFVIS pour prendre en charge des architectures réseau de succursale définie par logiciel (Succursale définie par logiciel).


- Planification de votre déploiement Cisco ENCS
- Préparation de l'image du pare-feu VM-Series pour Cisco ENCS
- Déploiement du pare-feu VM-Series sur Cisco ENCS

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Planification de votre déploiement Cisco ENCS

Dans votre Cisco SD-Branch (Succursale définie par logiciel), déployez le pare-feu VM-Series sur l'appareil Cisco ENCS en tant que VNF offrant des fonctionnalités de pare-feu nouvelle génération pour sécuriser vos applications et vos utilisateurs au niveau de la succursale. Vous pouvez déployer le pare-feu dans un déploiement de câble virtuel, couche 2 ou couche 3, ainsi que dans une configuration à haute disponibilité.

Pour gérer le pare-feu VM-Series, l'appareil Panorama peut être déployé sur site ou dans le cloud. La topologie suivante montre le pare-feu VM-Series au niveau de la limite de la succursale.

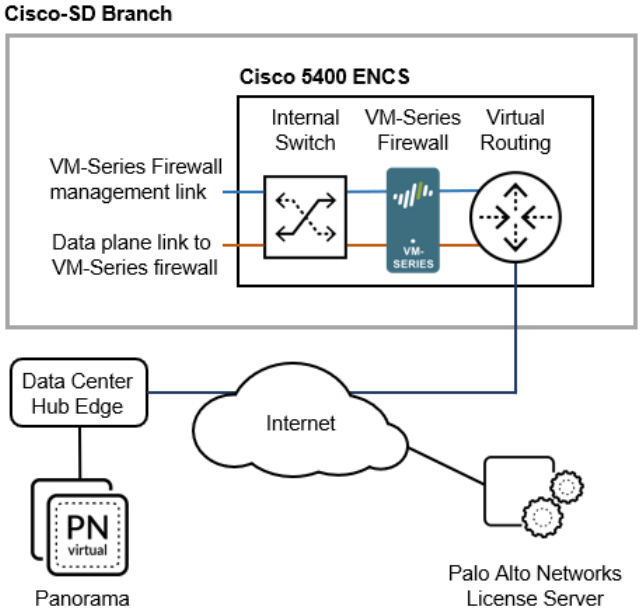

Configuration requise pour Cisco ENCS

Pour les versions et les plateformes matérielles NFVIS prises en charge, reportez-vous à la matrice de compatibilité Palo Alto Networks.

- Dans NFVIS, configurez des réseaux et des ponts.
  - Créez des NIC virtuelles et connectez-les à un pont virtuel afin que l'appareil ENCS puisse diriger le trafic à travers le pare-feu VM-Series.

    Sur l'appareil Cisco ENCS, le pare-feu VM-Series prend en charge jusqu'à 8 interfaces du dataplane.

    Les interfaces du dataplane du pare-feu VM-Series sur Cisco ENCS prennent en charge le mode Virtio uniquement ; les modes de liaison ENCS SR-IOV et PCI ne sont pas pris en charge.
  - Configurez les connexions réseau pour l'accès de gestion au pare-feu VM-Series. Si vous utilisez Panorama, assurez-vous que Panorama dispose d'un accès réseau pour gérer le pare-feu que vous déployez.
- Python 2.7. Obligatoire sur votre ordinateur local si vous utilisez la ligne de commande pour la conversion.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Pare-feu VM-Series et Panorama : configuration requise

- Pare-feu VM-Series : les modèles VM-50 et VM-100 sont recommandés. Les modèles VM-300, VM-500 et VM-700 sont également pris en charge, à condition que le matériel ENCS dispose des ressources suffisantes pouvant être attribuées au pare-feu VM-Series. Consultez la section Configuration système requise pour VM-Series pour vous assurer que l'appareil Cisco ENCS dispose des ressources suffisantes pour prendre en charge le modèle VM-Series de votre choix.
  - Fichier qcow2 (PAN-OS pour l'image de base KVM VM-Series) pour PAN-OS 9.1 ou version ultérieure. Reportez-vous aux sections Convertissez un fichier qcow2 à partir de l'interface utilisateur graphique, Étape 2 ou Convertissez un fichier qcow2 à partir de l'interface de ligne de commande, Étape 2.
  - Les codes d'autorisation d'abonnement et de licence de capacité de pare-feu VM-Series qui répondent à vos besoins. Reportez-vous à la section Types de licence—Pare-feu VM-Series. Vous saisissez des codes d'autorisation dans l'interface utilisateur NFVIS ou les incluez dans le fichier texte **`authcodes`** du dossier de conversion comme décrit à la section Convertissez un fichier qcow2 à partir de l'interface de ligne de commande, Étape 4.
  - Avec PAN-OS 9.1, le pare-feu VM-Series sur Cisco ENCS prend en charge Virtio avec le mode DPDK activé par défaut.
- Appareil virtuel ou matériel Panorama. Bien que vous puissiez déployer un pare-feu VM-Series unique dans un réseau de Succursale définie par logiciel Cisco, il est plus courant de déployer des pare-feu dans de nombreuses succursales et de les gérer de manière centralisée avec Panorama.
  - Panorama version 9.1 ou ultérieure. La version doit être identique ou supérieure à la version de votre pare-feu VM-Series.
  - Une clé d'authentification VM est générée sur Panorama. Cette clé permet au pare-feu VM-Series de s'authentifier auprès de Panorama.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Préparation de l'image du pare-feu VM-Series pour Cisco ENCS

Vous pouvez convertir un fichier qcow2 PAN-OS à partir de l'interface utilisateur graphique NFVIS ou de l'interface de ligne de commande.

- Convertissez un fichier qcow2 à partir de l'interface utilisateur graphique
- Convertissez un fichier qcow2 à partir de l'interface de ligne de commande

Convertissez un fichier qcow2 à partir de l'interface utilisateur graphique


Utilisez l'interface utilisateur graphique NFVIS pour saisir des informations sur le paquet d'image et l'amorçage.

STEP 1 | Dans NFVIS, accédez à **VM Life Cycle (Cycle de vie de la machine virtuelle)** > **Image Repository (Référentiel d'image)** > **Image Packaging (Paquet d'image)**.

STEP 2 | Complétez les informations du paquet comme indiqué ci-dessous, en fournissant vos propres valeurs.

1. Saisissez un **Package Name** (Nom du paquet) et la **VM Version** (Version de machine virtuelle) et pour le **VM Type** (Type de machine virtuelle), choisissez **Firewall** (Pare-feu).
2. Cliquez sur **Enable (Activer)** pour activer la **Serial Console (Console série)**.
3. Laissez le champ **Sriov Driver(s)** (Pilote(s) Sriov) vide, car SR-IOV n'est pas pris en charge.
4. Sélectionnez **Local** pour choisir un fichier qcow2 que vous avez précédemment chargé ou cliquez sur **Upload Raw Images** (Charger des images brutes) pour charger un fichier qcow2.
   - Connectez-vous au Customer Support Portal (Portail assistance clientèle) de Palo Alto Networks.


     Si vous ne l'avez pas déjà fait, créez un compte de support et procédez à l'enregistrement du pare-feu VM-Series.
   - Sélectionnez **Support (Prise en charge)** > **Software Updates (Mises à jour logicielles)** et dans la liste déroulante **Filter By (Filtrer par)**, sélectionnez **Pan OS for VM-Series KVM Base Image (Pan OS pour l'image de base KVM VM-Series)** par exemple, version 9.1.
   - Téléchargez l'image qcow2.

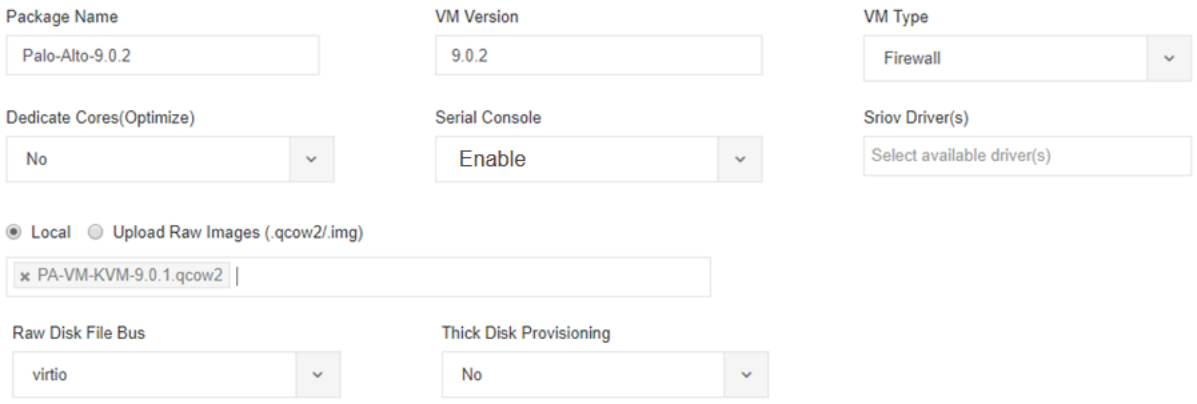


STEP 3 | Chargez les fichiers d'amorçage.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Le paquet d'amorçage pour Cisco ENCS ne prend en charge que init-cfg.txt, bootstrap.xml et authcodes. Il ne prend pas en charge les mises à jour dynamiques ou logicielles.

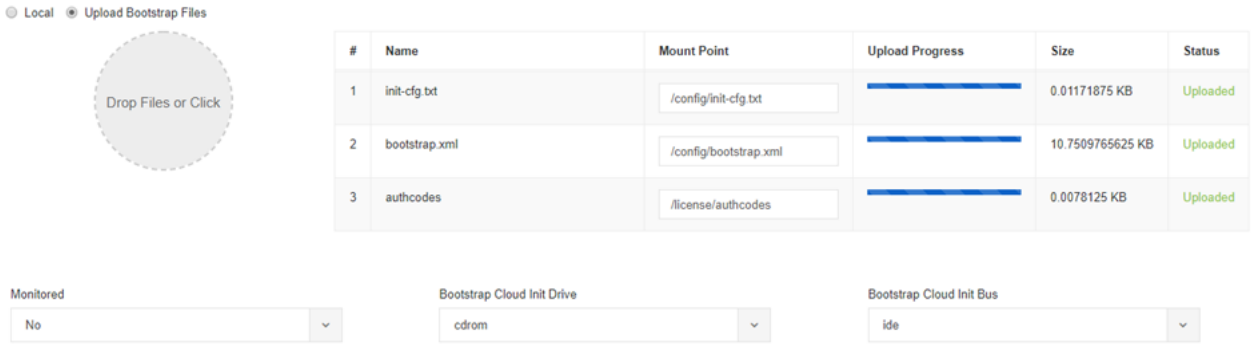

STEP 4 | Définissez la **Advanced Configuration** (Configuration avancée).




STEP 5 | Saisissez des valeurs pour **Custom Properties** (Propriétés personnalisées).

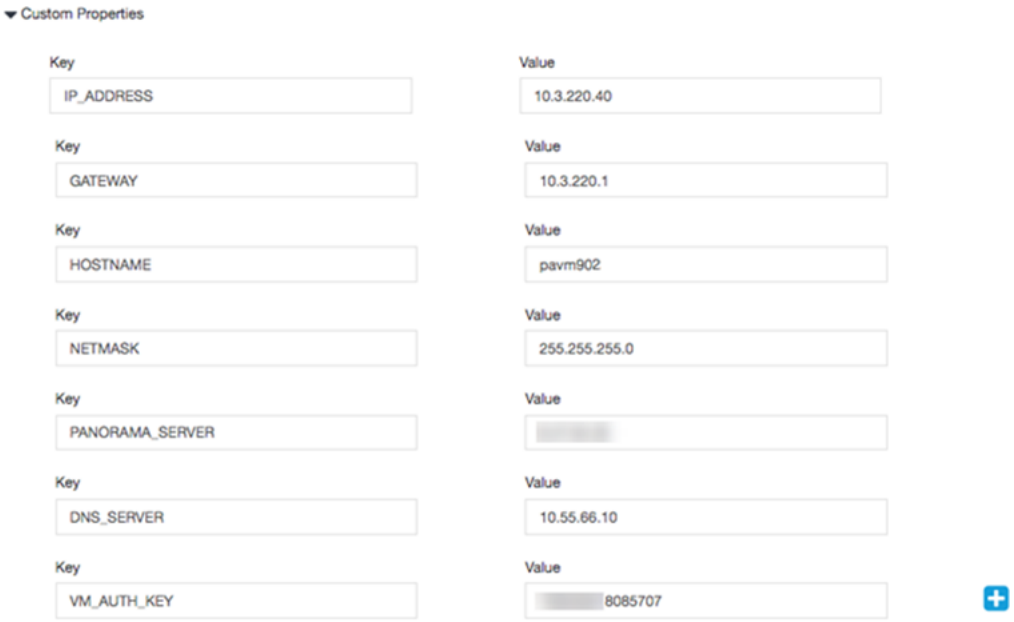


STEP 6 | Définissez des valeurs pour vos Resource Requirements (Besoins en ressources) et choisissez le profil Default (Par défaut) ou Add Profile(s) (Ajouter un ou plusieurs profils) pour la configuration actuelle.

Cliquez sur **Submit** (Envoyer) pour enregistrer votre paquet.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

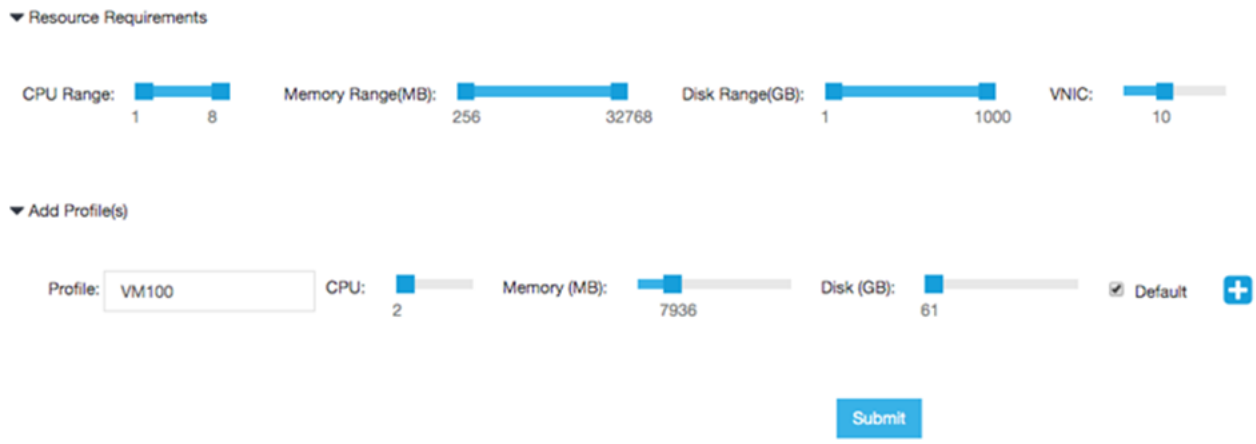

STEP 7 | Cliquez sur **Register** (Enregistrer) pour enregistrer l'image sélectionnée.

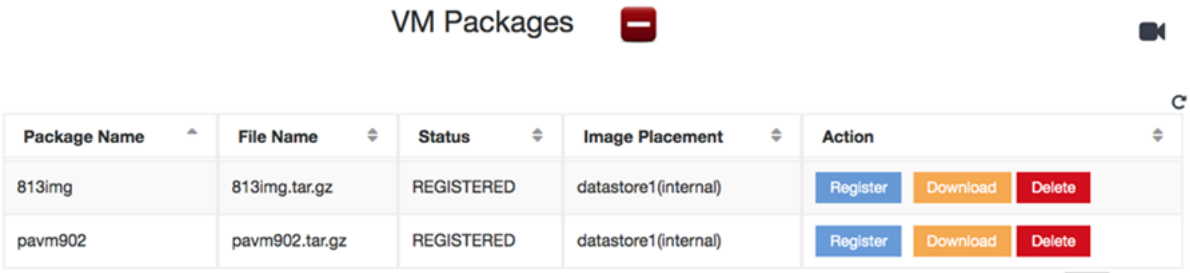

Convertissez un fichier qcow2 à partir de l'interface de ligne de commande

Pour créer un fichier d'amorçage à partir de l'interface de ligne de commande, vous devez créer le fichier `image_properties_template.xml` puis utiliser l'utilitaire de paquet d'image VM pour créer un fichier `.tar` que vous convertirez en utilisant le script `nfvpt.py`. Le fichier généré est un fichier `tar.gz` pouvant être téléchargé à partir de l'interface utilisateur NFVIS.

Le paquet d'amorçage pour Cisco ENCS ne prend en charge que init-cfg.txt, bootstrap.xml et authcodes. Il ne prend pas en charge les mises à jour dynamiques ou logicielles.

STEP 1 | Créez ou choisissez un dossier sur votre ordinateur local (le dossier de conversion) dans lequel vous souhaitez télécharger et enregistrer les fichiers nécessaires à la conversion de l'image qcow2 du pare-feu VM-Series au format Cisco ENCS.

STEP 2 | Obtenez l'image qcow2 du pare-feu VM-Series.

1. Connectez-vous au Customer Support Portal (Portail assistance clientèle) de Palo Alto Networks.

   Si vous ne l'avez pas déjà fait, créez un compte de support et procédez à l'enregistrement du pare-feu VM-Series.
2. Sélectionnez **Support (Prise en charge)** > **Software Updates (Mises à jour logicielles)** et dans la liste déroulante **Filter By (Filtrer par)**, sélectionnez **Pan OS for VM-Series KVM Base Image (Pan OS pour l'image de base KVM VM-Series)** par exemple, version 9.1.
3. Téléchargez l'image qcow2 dans le dossier de conversion.

STEP 3 | Créez le fichier init-cfg.txt suivant dans le dossier de conversion.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
type=static
ip-address=${IP_ADDRESS}
default-gateway=${GATEWAY}
netmask=${NETMASK}
ipv6-address=
ipv6-default-gateway=
hostname=${HOSTNAME}
vm-auth-key=${VM_AUTH_KEY}
panorama-server=${PANORAMA_SERVER}
panorama-server-2=
tplname=
dgname=
dns-primary=${DNS_SERVER}
dns-secondary=
op-command-modes=jumbo-frame, mgmt-interface-swap**
dhcp-send-hostname=yes
dhcp-send-client-id=yes
dhcp-accept-server-hostname=yes
dhcp-accept-server-domain=yes
```

STEP 4 | Créez un fichier texte nommé **authcodes** (sans extension) et saisissez les codes d'authentification pour la capacité et les abonnements du pare-feu VM-Series. Enregistrez le fichier dans le dossier de conversion.

STEP 5 | Créez le fichier suivant **image_properties_template.xml** dans le dossier de conversion et fournissez des valeurs pour votre déploiement :

```
<image_properties>
    <vnf_type>FIREWALL</vnf_type>
    <name>pafw</name>
    <version>9.1.0</version>
    <bootup_time>-1</bootup_time>
    <root_file_disk_bus>virtio</root_file_disk_bus>
    <root_image_disk_format>qcow2</root_image_disk_format>
    <vcpu_min>2</vcpu_min>
    <vcpu_max>8</vcpu_max>
    <memory_mb_min>4096</memory_mb_min>
    <memory_mb_max>16384</memory_mb_max>
    <vnic_max>8</vnic_max>
    <root_disk_gb_min>32</root_disk_gb_min>
    <root_disk_gb_max>60</root_disk_gb_max>
    <console_type_serial>true</console_type_serial>
    <sriov_supported>true</sriov_supported>
    <pcie_supported>false</pcie_supported>
    <monitoring_supported>false</monitoring_supported>
    <monitoring_methods>ICMPPing</monitoring_methods>
    <low_latency>true</low_latency>
    <privileged_vm>true</privileged_vm>
    <custom_property>
        <HOSTNAME> </HOSTNAME>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <IP_ADDRESS> </IP_ADDRESS>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <NETMASK> </NETMASK>
    </custom_property>
    <custom_property>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
        <GATEWAY> </GATEWAY>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <PANORAMA_SERVER> </PANORAMA_SERVER>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <DNS_SERVER> </DNS_SERVER>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <VM_AUTH_KEY> </VM_AUTH_KEY>
    </custom_property>
    <default_profile>VM-50</default_profile>
    <profiles>
        <profile>
                <name>VM-50</name>
                <description>VM-50 profile</description>
                <vcpus>2</vcpus>
                <memory_mb>5120</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
        <profile>
                <name>VM-100-n-200</name>
                <description>VM-100 and VM-200 profile</description>
                <vcpus>2</vcpus>
                <memory_mb>7168</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
        <profile>
                <name>VM-300</name>
                <description>VM-300 profile</description>
                <vcpus>2</vcpus>
                <memory_mb>9216</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
        <profile>
                <name>VM-1000-HV</name>
                <description>VM-1000-HV profile</description>
                <vcpus>4</vcpus>
                <memory_mb>9216</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
        <profile>
                <name>VM-500</name>
                <description>VM-500 profile</description>
                <vcpus>4</vcpus>
                <memory_mb>16384</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
    </profiles>
    <cdrom>true</cdrom>
    <bootstrap_file_1>/config/init-cfg.txt</bootstrap_file_1>
    <bootstrap_file_2>/config/bootstrap.xml</bootstrap_file_2>
    <bootstrap_file_3>/license/authcodes</bootstrap_file_3>
</image_properties>
```

STEP 6 | Téléchargez l'utilitaire de paquet d'image.

1. Connectez-vous à l'interface utilisateur Enterprise NFVIS et sélectionnez **VM Life Cycle (Cycle de vie de la machine virtuelle)** > **Image Repository (Référentiel d'image)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Cliquez sur l'onglet **Browse Datastore (Parcourir le magasin de données)** et accédez à **data (données)** > **intdatastore (magasin de données int.)** > **uploads (chargements)** > **vmpackagingutility (utilitaire de paquet VM)**.
3. Téléchargez `nfvisvmpackagingtool.tar` dans le dossier de conversion.
4. Décompressez le fichier :

```
tar -xvf nfvisvmpackagingtool.tar
```

STEP 7 | Dans le dossier de conversion contenant le qcow2, le fichier **`init-config.txt`** et le fichier **`authcodes`**, exécutez le script **`nfvpt.py`**. Reportez-vous à la documentation sur l'utilitaire de paquet d'image **`nfvpt.py`**.

L'exemple suivant crée le fichier image Palo-Alto-9.1.0 et un profil VM-100. Les options sont séparées par des espaces (l'exemple montre les options sur des lignes distinctes pour des raisons de clarté uniquement) et les options personnalisées sont des paires de valeurs de clés avec deux points comme séparateur.

```
./nfvpt.py -o Palo-Alto-9.1.0 -i PA-VM-KVM-9.1.0.qcow2
-n PAN902 -t FIREWALL -r 9.1.0
--monitored false
--privileged true
--bootstrap /config/init-cfg.txt:init-cfg.txt,/license/authcodes:authcodes
--min_vcpu 2 --max_vcpu 8
--min_mem 4096 --max_mem 16384
--min_disk 10 --max_disk 70
--vnic_max 8
--optimize true
--console_type_serial true
--profile VM-100,"VM-100 profile",2,7168,61440
--default_profile VM-100
--custom HOSTNAME:hello
--custom IP_ADDRESS:10.2.218.24
--custom NETMASK:255.255.255.0
--custom GATEWAY:10.2.218.1
--custom DNS_SERVER:10.55.66.10
--custom PANORAMA_SERVER:0.10.10.0
--custom VM_AUTH_KEY:123451234512345
```

STEP 8 | Téléchargez l'image convertie.

1. Dans l'interface utilisateur NFVIS, sélectionnez **VM Life Cycle (Cycle de vie de la machine virtuelle)** > **Image Repository (Référentiel d'image)** et cliquez sur l'icône bleue Images pour afficher le cercle **Drop Files or Click (Déposer les fichiers ou cliquer)**.
2. Faites glisser le fichier converti dans le cercle ou cliquez pour parcourir et sélectionner votre fichier.
3. Dans la colonne Status (État), cliquez sur **Start** (Démarrer).

   Une fois le téléchargement terminé, l'image est enregistrée et le fichier que vous avez chargé s'affiche dans l'onglet **Image Registration** (Enregistrement d'image) de la liste **Images**.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Déploiement du pare-feu VM-Series sur Cisco ENCS

Avant de commencer à déployer le pare-feu, assurez-vous que vous avez créé des connexions réseau pour un accès de gestion au pare-feu VM-Series. Si vous utilisez Panorama, assurez-vous que Panorama dispose d'une connectivité de gestion avec le pare-feu.


STEP 1 | Déployez le pare-feu VM-Series.

1. Dans Enterprise NFVIS, cliquez sur **VM Life Cycle (Cycle de vie de la machine virtuelle)** > **Deploy (Déployer)**.
2. Faites glisser l'icône du pare-feu vers le réseau approprié. Dans cet exemple, le pare-feu se connecte à un réseau de gestion et à un réseau LAN.

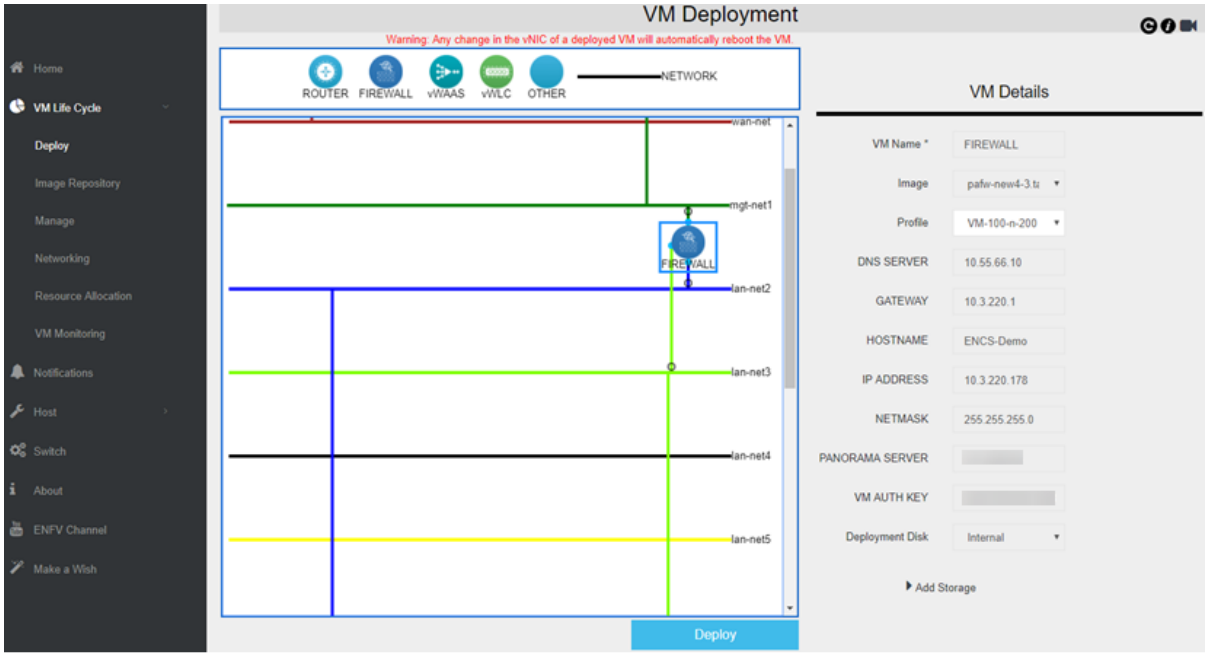

3. **Déployez** le pare-feu VM-Series.

   Si vous utilisez Panorama pour gérer le pare-feu, celui-ci s'affiche comme **Connected (Connecté)** sur **Panorama** > **Managed Devices (Appareils gérés)** > **Summary (Récapitulatif)**. Si le pare-feu n'est pas connecté à Panorama, vérifiez que vous avez fourni l'adresse IP Panorama correcte et que les appareils peuvent communiquer sur le réseau.

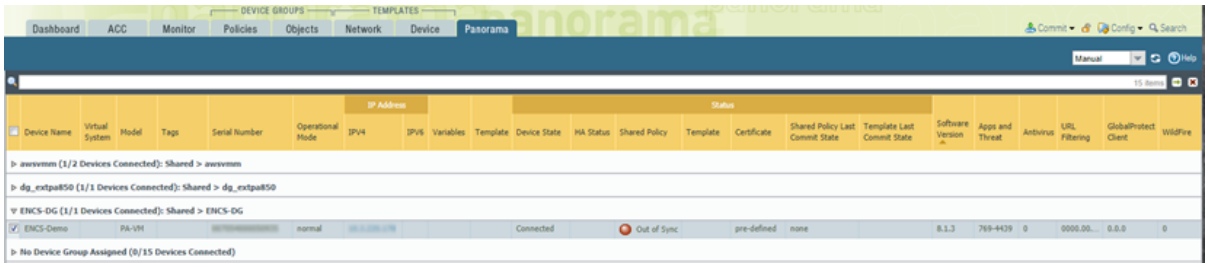


STEP 2 | Configurez les interfaces du dataplane du pare-feu VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Reportez-vous à la section configuration d'une interface de couche 3, configuration d'une interface de couche 2 ou configuration des câbles virtuels. Si vous utilisez Panorama, les étapes suivantes vous expliquent comment configurer le pare-feu pour un déploiement de couche 3.

1. Procédez à l'Ajout d'un modèle et assignez le pare-feu au modèle.
2. Sélectionnez le **Network** (Réseau) et, dans le menu déroulant Template (Modèle), sélectionnez le modèle que vous avez créé.
3. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Interfaces** > **Ethernet**.
4. Cliquez sur **ethernet 1/1** et configurez comme suit :
   - Définissez **Interface Type** (Type d'interface) sur **Layer3** (Couche 3).
   - Dans l'onglet **Config (Configuration)**, affectez l'interface au routeur par défaut.
   - Dans l'onglet **Config (Configuration)**, développez la liste déroulante **Security Zone (Zone de sécurité)** et sélectionnez **New Zone (Nouvelle zone)**. Définissez une nouvelle zone appelée **`Non approuvée`** par exemple, puis cliquez sur **OK**.
   - Dans l'onglet **IPv4**, sélectionnez **DHCP Client** (Client DHCP) ou **Static** (Statique). Si vous choisissez Static (Statique), saisissez l'adresse IP.

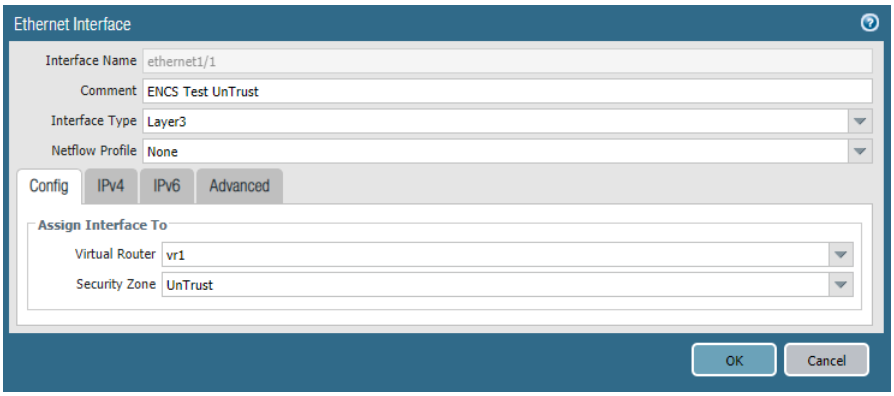

5. Répétez les étapes b à e pour chaque interface réseau.
6. Cliquez sur **Commit (Valider)** > **Commit and Push (Valider et appliquer)** pour valider toutes vos modifications de configuration dans Panorama et les pare-feu gérés.

   Vérifiez que l'état de la liaison pour les interfaces de pare-feu est actif.

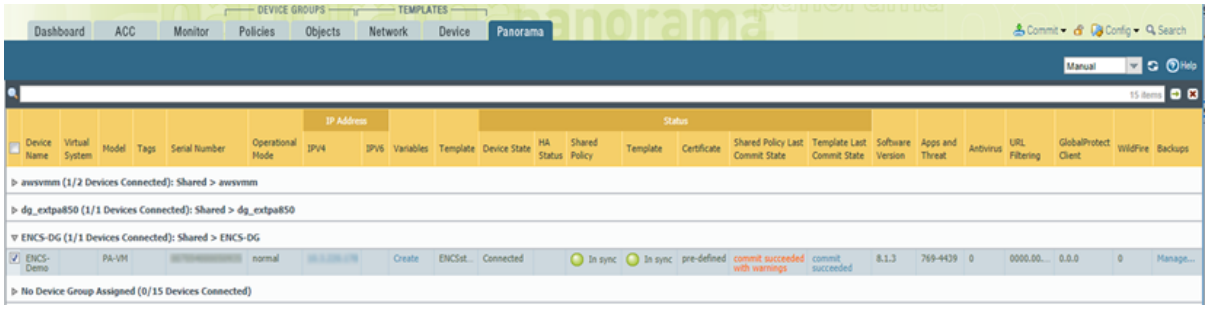


STEP 3 | Configurez les politiques de sécurité pour activer en toute sécurité les applications et les utilisateurs de votre réseau.

Si vous utilisez Panorama, les étapes suivantes vous expliquent comment utiliser des groupes d'appareils pour gérer de manière centralisée les règles de politique de vos pare-feu gérés.

1. Procédez à l'Ajout d'un groupe d'appareils et affectez les pare-feu gérés à votre groupe d'appareils.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

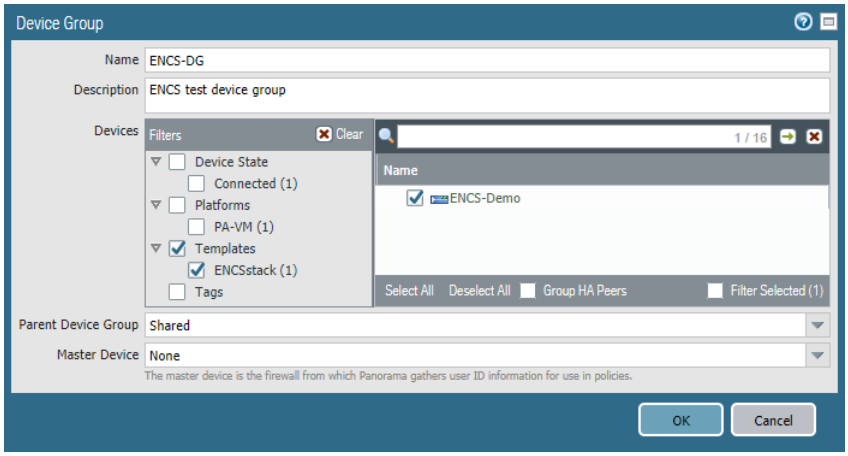

2. Configurez les politiques de sécurité pour le groupe d'appareils.

STEP 4 | Vérifiez que le pare-feu VM-Series sécurise le trafic sur votre réseau.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration du pare-feu VM-Series sur Oracle Cloud Infrastructure

Déployez le pare-feu VM-Series sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Avec le VM-Series sur OCI, vous pouvez protéger et segmenter vos charges de travail, empêcher les menaces avancées et améliorer la visibilité sur vos applications lorsque vous passez au cloud.

OCI est un service informatique en cloud public qui vous permet d'exécuter vos applications dans un environnement hébergé hautement disponible proposé par Oracle. Vous pouvez déployer le pare-feu VM-Series pour sécuriser vos applications et services exécutant votre environnement OCI.

- Types de formes OCI
- Déploiements pris en charge sur OCi
- Préparation à la configuration du pare-feu VM-Series sur OCI
- Déploiement du pare-feu VM-Series à partir du Marketplace Oracle Cloud
- Configuration de la HA active/passive dans OCI

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Types de formes OCI

Les pare-feu VM-Series prennent en charge les formes de machine virtuelle OCI suivantes. Reportez-vous à la documentation sur l'Oracle Cloud Infrastructure pour plus d'informations sur les formes de machines virtuelles.

Modèle VM-Series	Forme OCI minimale
VM-100	VM.Standard2.4
VM-300	VM.Standard2.4
VM-500	VM.Standard2.8
VM-700	VM.Standard2.16

Vous pouvez déployer le pare-feu VM-Series sur une d'instance OCI avec plus de ressources que la Configuration système requise pour VM-Series minimale. Si vous choisissez une taille de forme plus grande pour le modèle de pare-feu VM-Series : bien que le pare-feu utilise uniquement la quantité maximale de cœurs et de mémoire vCPU répertoriés sur la page de configuration système requise, il tire parti des performances réseau plus rapides fournies par la forme la plus grande.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Déploiements pris en charge sur OCi

Utilisez le pare-feu VM-Series sur OCI pour sécuriser vos environnements cloud dans les scénarios suivants :


- Trafic nord-sud : vous pouvez utiliser le pare-feu VM-Series pour sécuriser le trafic entrant sur votre réseau cloud à partir d'une source non approuvée ou quittant votre réseau cloud pour atteindre une source non approuvée. Pour les deux types de trafic, vous devez configurer des règles de table de routage dans vos règles de politique Virtual Cloud Network (VCN) et NAT sur le pare-feu.

  Dans cet exemple, le trafic sortant quitte le sous-réseau approuvé de votre VCN. Vous devez configurer la politique de traduction des adresses source sur une adresse IP publique et une règle de table de routage qui redirige ce trafic vers le pare-feu. La règle de routage dirige le trafic sortant vers l'interface du pare-feu dans le sous-réseau approuvé du VCN. Lorsque le pare-feu reçoit ce trafic, il effectue la traduction de l'adresse source sur le trafic et applique toute autre politique de sécurité que vous avez configurée.

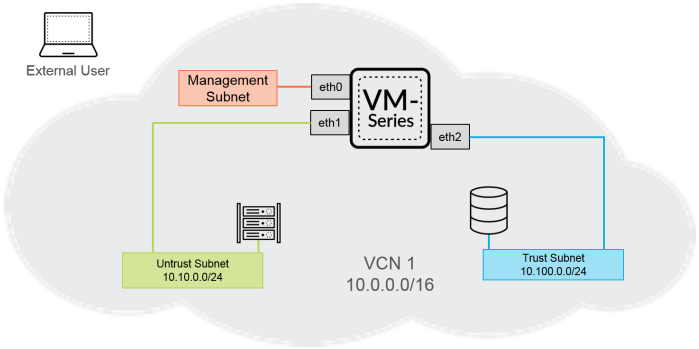

- Trafic inter-VCN (est-ouest) : le pare-feu VM-Series vous permet de sécuriser le trafic circulant au sein de votre environnement cloud entre VCNs. Chaque sous-réseau doit appartenir à un VCN différent car, par défaut, aucune règle de routage n'est utilisée pour activer le trafic au sein d'un VCN. Dans ce scénario, vous configurez une interface sur le pare-feu connecté à un sous-réseau dans chaque VCN.

  Dans l'exemple ci-dessous, un utilisateur du Trust Subnet (Sous-réseau approuvé) souhaite accéder aux données du DB Subnet (Sous-réseau de base de données). Configurez un itinéraire sur OCI qui atteint le saut suivant du CIDR du DB Subnet (Sous-réseau de base de données), qui dirige le trafic vers le réseau d'interface Trust Subnet (Sous-réseau approuvé) sur le pare-feu VM-Series.

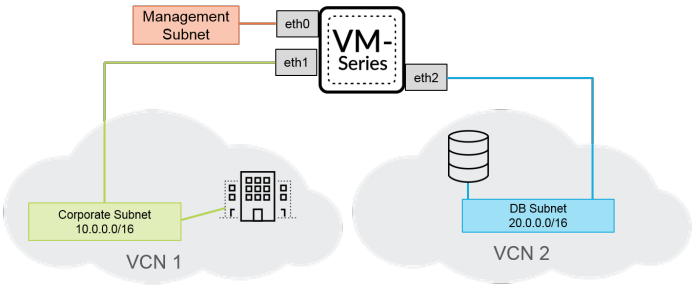

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Préparation à la configuration du pare-feu VM-Series sur OCI

Le processus de déploiement du pare-feu VM-Series sur Oracle Cloud Infrastructure nécessite l'accomplissement de tâches de préparation.

- Réseaux cloud virtuels
- Clé SSH
- Données utilisateur de la configuration initiale

Réseaux cloud virtuels

Un réseau cloud virtuel (VCN) est un réseau virtuel privé que vous configurez dans votre environnement OCI. Pour déployer le pare-feu VM-Series dans l'environnement OCI, votre VCN doit avoir au moins trois cartes d'interface réseau virtuel (VNIC) pour l'interface de gestion et deux interfaces de données.

OCI utilise une série de tables de routage pour envoyer le trafic à partir de votre VCN et une table de routage est ajoutée à chaque sous-réseau. Un sous-réseau est une division de votre VCN. Si vous ne spécifiez pas de table de routage, le sous-réseau utilise la table de routage par défaut du VCN. Chaque règle de la table de routage spécifie un bloc CIDR de destination et un saut suivant (cible) pour tout trafic qui correspond au CIDR. OCI utilise uniquement la table de routage d'un sous-réseau si l'adresse IP de destination est en dehors du bloc CIDR spécifié du VCN ; les règles de routage ne sont pas nécessaires pour activer le trafic au sein du VCN. Et, si le trafic a des règles qui se chevauchent, OCI utilise la règle la plus spécifique de la table de routage pour acheminer le trafic.

Si aucune règle de routage ne correspond au trafic qui tente de quitter le VCN, le trafic est supprimé.

Chaque sous-réseau nécessite une table de routage et une fois que vous avez ajouté une table de routage à un sous-réseau, vous ne pouvez pas le modifier. Toutefois, vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des règles dans une table de routage après sa création.

Clé SSH

Vous devez créer une paire de clés SSH pour vous connecter au pare-feu pour la première fois. Vous ne pouvez pas utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut pour accéder au pare-feu pour la première fois. Après le premier démarrage du pare-feu, vous devez accéder au pare-feu par le CLI et créer un nouveau nom d'utilisateur et un nouveau mot de passe.

1. Créez une paire de clés SSH et enregistrez la paire de clés SSH à l'emplacement par défaut pour votre système d'exploitation.
   - Sur Linux ou MacOS, utilisez `ssh-keygen` pour créer la paire de clés dans votre répertoire .ssh.
   - Sur Windows, utilisez PuTTYgen pour créer la paire de clés.


     Le contenu du champ **Key comment (commentaire clé)** n'a pas d'importance pour le pare-feu de la série VM; vous pouvez accepter la date par défaut (la date de création de la clé) ou entrer un commentaire qui vous aide à vous souvenir du nom de la paire de clés. Utilisez le bouton **Save private key (Sauvegarder la clé privée)** pour stocker la clé privée dans votre répertoire .ssh.
2. Sélectionnez la clé publique complète.
   - Linux ou MacOS :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Ouvrez votre clé publique dans un éditeur de texte et copiez-la.

- Windows : Vous devez utiliser le générateur de clés pour afficher la clé publique. Lancez PuTTYgen, cliquez sur Load et naviguez jusqu'à la clé privée que vous avez enregistrée dans votre répertoire .ssh.

  Dans PuTTYgen, faites défiler vers le bas pour vous assurer de sélectionner la touche au complet, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Copy (Copier).

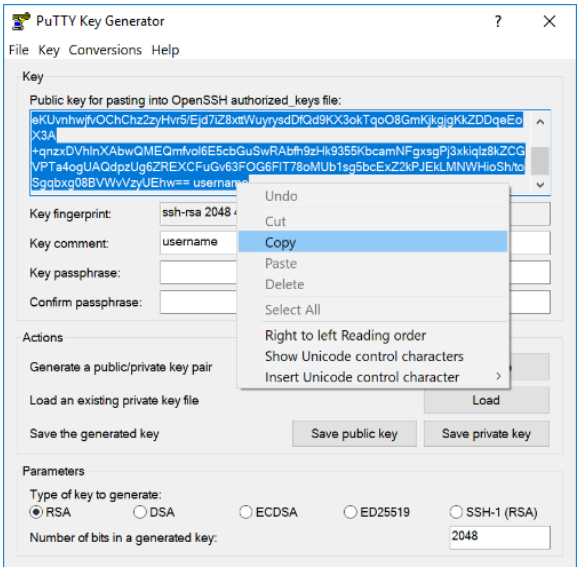

Données utilisateur de la configuration initiale

Vous devez fournir les paramètres d'amorçage suivants lors de la configuration de l'instance du pare-feu VM-Series. OCI utilise ces informations pour effectuer la configuration initiale du pare-feu, qui fournit au pare-feu un nom d'hôte et une licence et connecte le pare-feu à Panorama, le cas échéant.

Les champs relatifs à Panorama ne sont requis que si vous disposez d'un appareil Panorama et que vous souhaitez utiliser Panorama pour gérer votre pare-feu VM-Series.

Champ	Description
hostname=	Nom d'hôte pour le pare-feu.
vm-auth-key=	Clé d'authentification de la machine virtuelle pour l'enregistrement du pare-feu auprès de Panorama.
panorama-server=	Adresse IPv4 ou IPv6 du serveur Panorama principal. Ce champ n'est pas obligatoire, mais il est recommandé pour la gestion centralisée de vos pare-feu.
panorama-server-2=	Adresse IPv4 ou IPv6 du serveur Panorama secondaire. Ce champ n'est pas obligatoire, mais il est recommandé.
tplname=	Nom de la pile de modèle Panorama. Si vous ajoutez une adresse IP de serveur Panorama, appliquez le pare-feu à une pile de modèles sur Panorama et entrez le nom de

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Champ	Description
	la pile de modèles dans ce champ afin de pouvoir gérer de manière centralisée et envoyer les paramètres de configuration au pare-feu.
dgname=	Nom du groupe de périphériques Panorama. Si vous ajoutez une adresse IP de serveur Panorama, créez un groupe de périphériques sur Panorama et entrez le nom du groupe de périphériques dans ce champ afin de pouvoir regrouper logiquement les pare-feu et d'envoyer les règles de politique au pare-feu.
authcodes=	Utilisé pour enregistrer le pare-feu VM-Series auprès du serveur de licences de Palo Alto Networks.
op-command-modes=jumbo-frame	Utilisé pour activer le mode de trames jumbo sur le pare-feu VM-Series. Étant donné qu'OCI déploie les instances VM en mode jumbo par défaut, il est recommandé de lancer le pare-feu VM-Series en mode jumbo pour obtenir le meilleur débit.

Collez les paramètres d'amorçage dans la console OCI dans le format suivant.

hostname=<*fw-hostname*>

vm-auth-key=<*auth-key*>

panorama-server=<*panorama-ip*>

panorama-server-2=<*panorama2-ip*>

tplname=<*template-stack-name*>

dgname=<*device-group-name*>

authocodes=<*firewall-authcode*>

op-command-modes=jumbo-frame

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Déploiement du pare-feu VM-Series à partir du Marketplace Oracle Cloud

Effectuez la procédure suivante pour déployer le pare-feu VM-Series dans OCI à partir du Marketplace Oracle Cloud.

STEP 1 | Connectez-vous au Marketplace Oracle Cloud.

STEP 2 | Trouvez l'application du pare-feu VM-Series dans le Marketplace Oracle Cloud.


1. Recherchez Palo Alto Networks et une liste de pare-feu VM-Series s'affichera.
2. Sélectionnez une offre.
3. Cliquez sur **Get App (Obtenir l'application)**.
4. Sélectionnez votre **région** et cliquez sur **Sign In (Connexion)**.
5. Sélectionnez la **version** et le **compartiment**.
6. Acceptez les termes d'Oracle et du partenaire.
7. Cliquez sur **Launch Instance (Lancer l'instance)**.

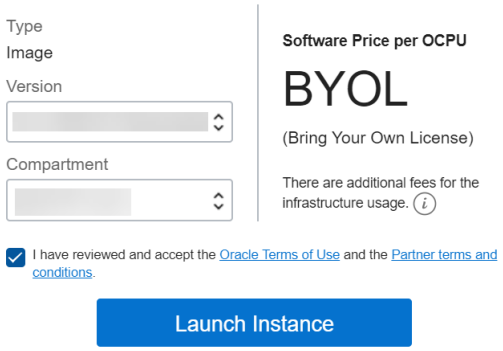

STEP 3 | Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre instance de pare-feu VM-Series.


STEP 4 | Sélectionnez un **Availability Domain** (Domaine de disponibilité).

STEP 5 | Sélectionnez **Virtual Machine** (Machine virtuelle) dans **Shape Type** (Type de forme).

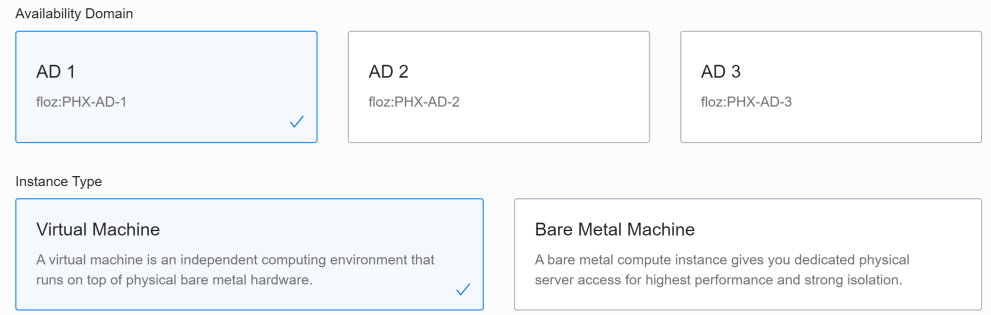


STEP 6 | Sélectionnez la forme avec le nombre de processeurs, la quantité de mémoire vive (RAM) et le nombre d'interfaces requises pour le modèle de pare-feu VM-Series. Reportez-vous à la page Calculer les formes pour obtenir la quantité de ressources fournies par les différentes formes de calcul. Reportez-vous à la section Configuration système requise pour VM-Series pour plus d'informations sur les ressources requises pour chaque modèle de pare-feu VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

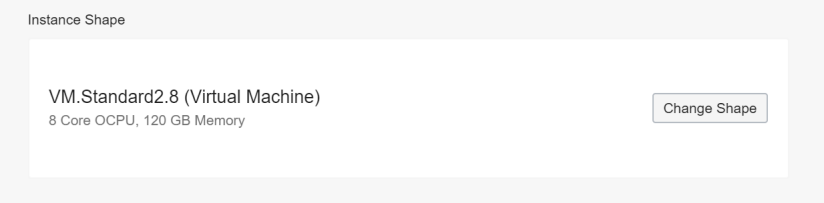

STEP 7 | Dans Networking (Mise en réseau), sélectionnez votre **Virtual cloud network compartment** (Compartiment de réseau cloud virtuel), **Virtual cloud network** (Réseau cloud virtuel), **Subnet compartment** (Compartiment de sous-réseau) et **Subnet** (Sous-réseau) pour votre interface de gestion. Vous ne pouvez ajouter qu'une seule interface lorsque vous créez l'instance de pare-feu VM-Series. Vous ajouterez des interfaces supplémentaires par la suite.

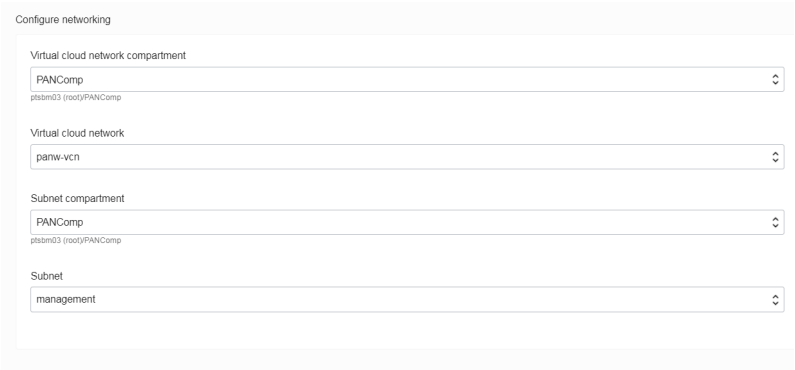


STEP 8 | (Facultatif) Définissez le volume de démarrage à une taille supérieure à la valeur par défaut. Par défaut, le volume de démarrage est défini sur 60 Go. Effectuez cette procédure si vous avez besoin d'un volume de démarrage plus important pour prendre en charge des fonctionnalités telles que l'association de journaux.

1. Sélectionnez **Custom boot volume size (in GB) (Taille de volume de démarrage personnalisée [en Go])**.
2. Saisissez une valeur supérieure ou égale à 60. 60 Go correspond à la taille de disque dur minimum requise par le pare-feu VM-Series.

STEP 9 | Ajoutez votre clé SSH.

1. Dans **Add SSH Key (Ajouter la clé SSH)**, sélectionnez **Paste SSH Key (Coller la clé SSH)**.
2. Collez votre clé SSH dans le champ fourni.

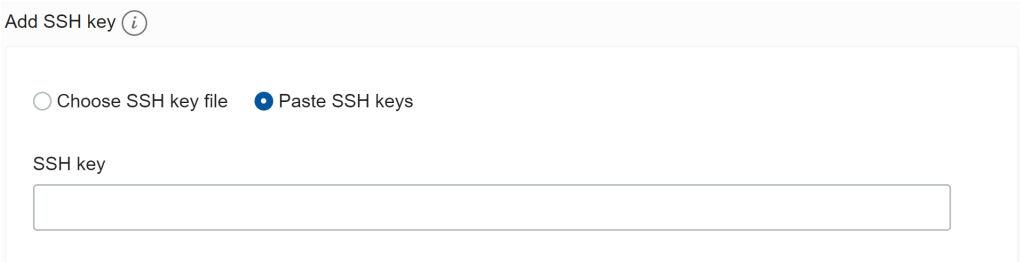


STEP 10 | Ajoutez les paramètres d'amorçage.

1. Cliquez sur **Show Advanced Options (Afficher les options avancées)**.
2. Dans **User data (Données utilisateur)**, sélectionnez **Paste cloud-init script (Coller le script cloud-init)**.
3. Collez les paramètres d'amorçage dans le champ fourni.

```
hostname=<fw-hostname>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
vm-auth-key=<auth-key>
tplname=<template-stack-name>
panorama-server-2=<panorama2-ip>
tplname=<template-stack-name>
dgname=<device-group-name>
authocodes=<firewall-authcode>
op-command-modes=jumbo-frame
```

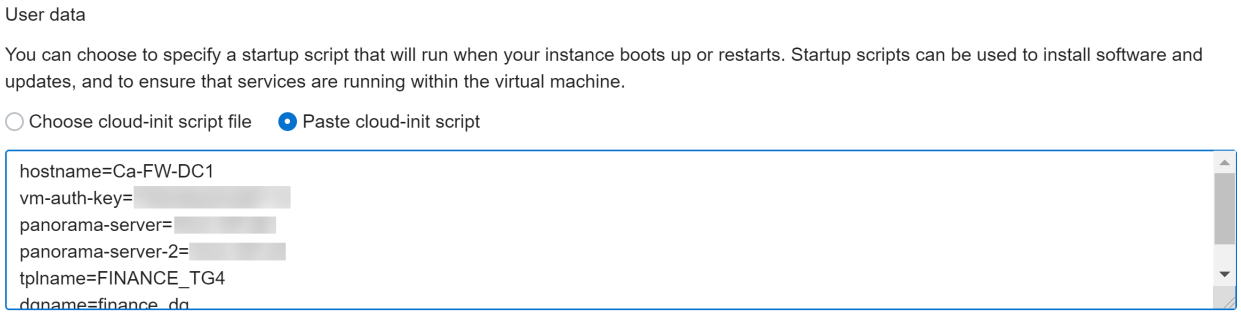

STEP 11 | Cliquez sur **Create (Créer)**.

Lorsque le pare-feu VM-Series est lancé, OCI crée et associe une VNIC principale à l'instance. Cette VNIC réside dans le sous-réseau que vous avez spécifié dans le paramètre de réseau de l'instance et se connecte à l'interface de gestion du pare-feu VM-Series.

STEP 12 | Configurez un nouveau mot de passe administratif pour le pare-feu.

1. Utilisez l'adresse IP de gestion vers SSH dans l'interface de ligne de commande (CLI) du pare-feu VM-Series.
2. Saisissez la commande suivante pour vous connecter au pare-feu :

   ```
   ssh-i <private_key.pem> admin@<public-ip_address>
   ```
3. Configurez un nouveau mot de passe à l'aide de la commande suivante, et suivez les invites affichées à l'écran :


   ```
   configure
   set mgt-config users admin password
   ```

STEP 13 | Associez une vNIC à votre instance de pare-feu VM-Series pour chaque interface de données. Vous devez associer au moins deux interfaces de données à votre instance de pare-feu : approuvée et non approuvée.

1. Sélectionnez votre instance de pare-feu VM-Series récemment lancée et sélectionnez **Attached VNICs (VNIC associées)** > **Create VNIC (Créer une VNIC)**.
2. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre vNIC.
3. Sélectionnez votre VCN dans la liste déroulante **Virtual Cloud Network** (Réseau cloud virtuel).
4. Sélectionnez votre sous-réseau dans la liste déroulante **Subnet** (Sous-réseau).
5. Spécifiez une **Private IP Address** (Adresse IP privée). Cela n'est requis que si vous souhaitez choisir une adresse IP particulière pour la vNIC. Si vous ne spécifiez aucune adresse IP, OCI attribuera une adresse IP à partir du bloc CIDR que vous avez attribué au sous-réseau.
6. Sélectionnez **Assign Public IP Address** (Attribuer une adresse IP publique) pour les vNIC publiques, telles que votre sous-réseau non approuvé.
7. Cliquez sur **Create VNIC (Créer une VNIC)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

8. Répétez cette procédure pour chaque vNIC requise par votre déploiement.

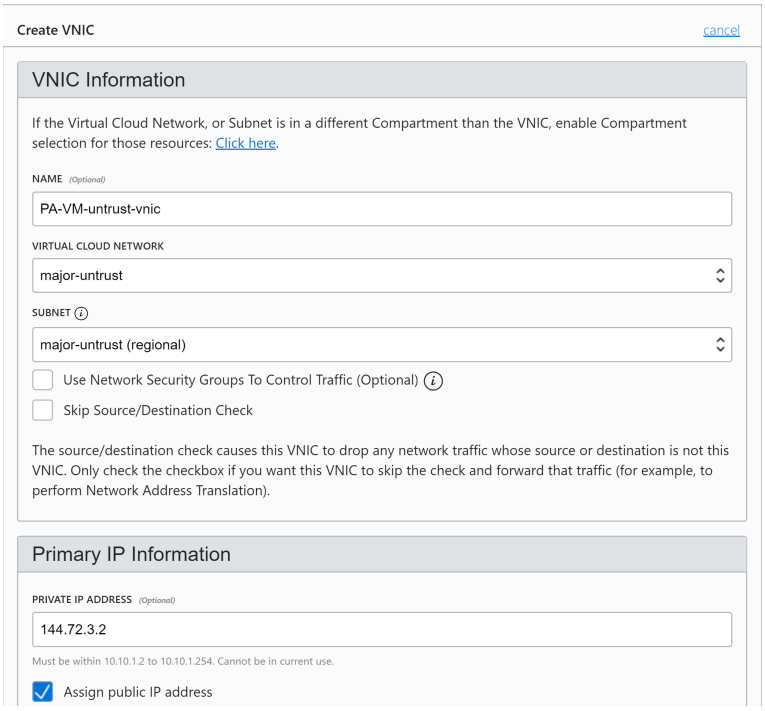

STEP 14 | Configurez les interfaces réseau du dataplane en tant qu'interfaces de couche 3 sur le pare-feu.


1. Connectez-vous au pare-feu.
2. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Interfaces** > **Ethernet**.
3. Cliquez sur la liaison **ethernet 1/1** et configurez comme suit :
   - **Interface Type (Type d'interface)** : **Layer3 (Couche 3)**
   - Dans l'onglet **Config (Configuration)**, affectez l'interface au routeur par défaut.
   - Dans l'onglet **Config (Configuration)**, développez la liste déroulante **Security Zone (Zone de sécurité)** et sélectionnez **New Zone (Nouvelle zone)**. Définissez une nouvelle zone, zone non approuvée par exemple, puis cliquez sur **OK**.
   - Dans l'onglet **IPv4**, sélectionnez **Static** (Statique).
   - Cliquez sur **Add** (Ajouter) dans la section IP puis saisissez l'adresse IP et le masque réseau pour l'interface. Assurez-vous que l'adresse IP correspond à l'adresse IP que vous avez affectée au sous-réseau correspondant dans VCN. Par exemple, si vous ajoutez cette interface à votre zone non approuvée, veillez à attribuer l'adresse IP vNIC non approuvée configurée dans votre VCN.
4. Répétez cette procédure pour chaque vNIC configurée dans votre VCN, à l'exception de votre vNIC de gestion.

Supprimez toujours uniquement les interfaces situées en bas de la liste d'interfaces. La suppression des interfaces de pare-feu dans le mauvais ordre entraîne une non-correspondance d'interface entre le pare-feu et OCI. Par exemple, supposons que vous ayez cinq interfaces de données, que vous supprimiez ensuite l'interface deux du pare-feu et que vous ajoutiez une nouvelle interface en bas. Après le redémarrage du pare-feu, l'interface récemment ajoutée remplacera l'interface deux supprimée au lieu de se placer en bas de la liste.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration de la HA active/passive dans OCI

Vous pouvez configurer une paire de pare-feu VM-Series dans OCI dans une configuration haute disponibilité (HA) active/passive. Pour garantir la disponibilité dans une configuration HA dans OCI, vous devez créer une adresses IP flottante secondaire pouvant être rapidement transférée d'un homologue à un autre. Lorsque le pare-feu actif tombe en panne, l'adresse IP flottante passe du pare-feu actif au pare-feu passif pour permettre au pare-feu passif de sécuriser de manière transparente le trafic dès qu'il devient l'homologue actif. En plus de l'adresse IP flottante, les homologues HA ont également besoin de liaisons HA, à savoir une liaison de contrôle (HA1) et une liaison de données (HA2), pour synchroniser les données et gérer les informations sur l'état.

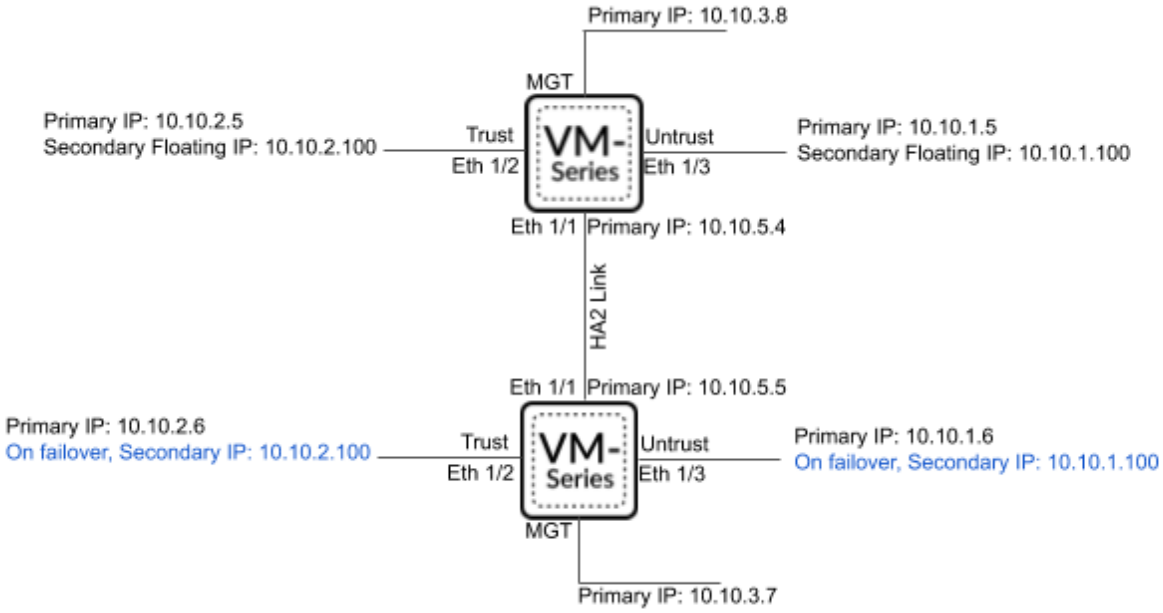

Pour permettre aux pare-feu de déplacer l'adresse IP flottante lors du basculement, vous devez placer les instances de pare-feu dans un groupe dynamique dans OCI. Les groupes dynamiques vous permettent de regrouper les instances de pare-feu en tant qu'acteurs principaux et de créer une politique pour autoriser les instances dans le groupe dynamique à effectuer des appels d'API par rapport aux services OCI. Vous utiliserez des règles de correspondance pour ajouter des instances d'homologues HA au groupe dynamique, puis vous créerez la politique de l'IP flottante d'une VNIC à l'autre.

Les deux pare-feu VM-Series dans la paire HA doivent comporter le même nombre d'interfaces réseau. Chaque pare-feu requiert au minimum quatre interfaces : gestion (Management), non approuvée (Untrust), approuvée (Trust) et HA. Vous pouvez configurer des interfaces de données supplémentaires selon les besoins de votre déploiement.

- **Interface de gestion** : les adresses IP privées et publiques associées à l'interface principale. Vous pouvez utiliser l'adresse IP privée sur l'interface de gestion comme adresse IP pour l'interface HA1 entre les homologues. Si vous souhaitez une interface HA dédiée, vous devez associer une interface supplémentaire à chaque pare-feu, pour un total de cinq interfaces chacun.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Interfaces **non approuvées (Untrust)** et **approuvées (Trust)** : chacune de ces interfaces de données sur l'homologue HA actif nécessite une adresse IP principale et secondaire. Lors du basculement, lorsque l'homologue HA passif passe à l'état actif, l'adresse IP privée secondaire est dissociée de l'homologue précédemment actif et associée à l'homologue HA désormais actif.
- **Interface HA2** : cette interface comporte une adresse IP privée unique sur chaque homologue HA. L'interface HA2 est la liaison de données utilisée par les homologues pour la synchronisation de sessions, les tables de transfert, les associations de sécurité IPsec et les tables ARP.

STEP 1 | Déploiement du pare-feu VM-Series à partir du Marketplace Oracle Cloud et configurez les interfaces réseau pour la HA.


1. (Facultatif) Configurez une interface HA1 dédiée sur chaque homologue HA.
    1. À partir de la console OCI, sélectionnez **Compute (Calcul)** > **Instances** et cliquez sur le nom de votre instance d'homologue active.
    2. Sélectionnez **Attached VNICs (VNIC attachées)** et cliquez sur **Create VNIC (Créer une VNIC)**.
    3. Saisissez un nom descriptif pour votre interface HA1.
    4. Sélectionnez le VCN et le sous-réseau.
    5. Spécifiez une adresse IP privée.
    6. Cliquez sur **Create VNIC (Créer une VNIC)**.
    7. Répétez ce processus sur l'instance de votre homologue passif.
2. Configurez une interface HA2 sur chaque homologue HA.
    1. À partir de la console OCI, sélectionnez **Compute (Calcul)** > **Instances** et cliquez sur le nom de votre instance d'homologue active.
    2. Sélectionnez **Attached VNICs (VNIC attachées)** et cliquez sur **Create VNIC (Créer une VNIC)**.
    3. Saisissez un nom descriptif pour votre interface HA2.
    4. Sélectionnez le VCN et le sous-réseau. L'interface HA2 doit se trouver sur un sous-réseau distinct de vos interfaces de données.
    5. Spécifiez une adresse IP privée.
    6. Cliquez sur **Create VNIC (Créer une VNIC)**.
    7. Répétez ce processus sur l'instance de votre homologue passif.
3. Ajoutez une adresse IP secondaire à vos interfaces de plan de données sur l'homologue actif.
    1. À partir de la console OCI, sélectionnez **Compute (Calcul)** > **Instances** et cliquez sur le nom de votre instance d'homologue active.
    2. Sélectionnez **Attached VNICs (VNIC attachées)** et cliquez sur votre VNIC non approuvée (Untrust).
    3. Sélectionnez **IP Addresses (Adresses IP)** et cliquez sur **Assign Private IP Address (Attribuer une adresse IP privée)**.
    4. Entrez l'adresse IP et cliquez sur **Assign (Attribuer)**.
    5. Répétez cette procédure pour chaque interface de plan de données sur votre homologue actif.

STEP 2 | Créez des règles de sécurité pour autoriser les homologues HA à synchroniser les données et à maintenir les informations sur l'état. Par défaut, OCI autorise uniquement le trafic ICMP. Vous devez ouvrir les ports HA nécessaires.


1. Ouvrez les ports pour votre interface HA1.
    1. Dans la console OCI, sélectionnez **Networking (Mise en réseau)** > **Virtual Cloud Networks** et sélectionnez votre VCN.
    2. Sélectionnez **Subnets (Sous-réseaux)** et sélectionnez le sous-réseau contenant votre interface HA1.
    3. Sélectionnez **Security Lists (Listes de sécurité)** et cliquez sur la liste de sécurité par défaut pour la modifier.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

4. Cliquez sur **Add Ingress Rule (Ajouter une règle Ingress)**.
5. Saisissez le **CIDR source** qui inclut l'adresse IP du port HA1 de l'homologue HA.
6. Sélectionnez **TCP** dans la liste déroulante **IP Protocol (Protocole IP)**.
7. Cliquez sur **+Additional Ingress Rule (+ Règle Ingress supplémentaire)**. Vous devez créer deux règles supplémentaires pour les ports TCP 28260 et 28769.
8. Si le chiffrement est activé sur votre pare-feu VM-Series pour la liaison HA1, créez une règle supplémentaire pour le port 28 ICMP et TCP.
9. Cliquez sur **Add Ingress Rules (Ajouter des règles Ingress)**.

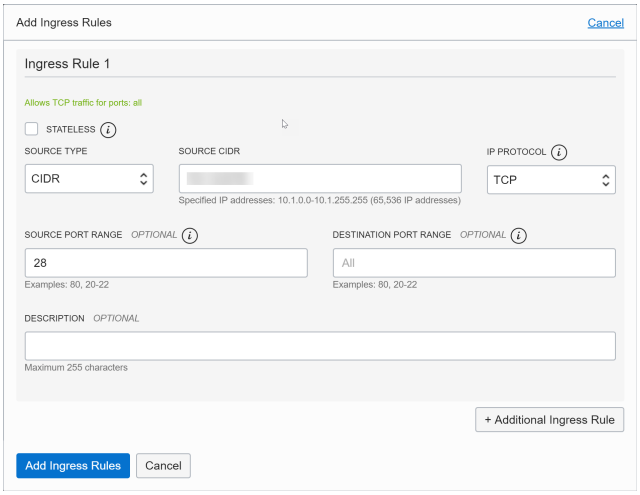


2. Ouvrez les ports pour votre interface HA2.
   1. Dans la console OCI, sélectionnez **Networking (Mise en réseau)** > **Virtual Cloud Networks** et sélectionnez votre VCN.
   2. Sélectionnez **Subnets (Sous-réseaux)** et sélectionnez le sous-réseau contenant votre interface HA2.
   3. Sélectionnez **Security Lists (Listes de sécurité)** et cliquez sur la liste de sécurité par défaut pour la modifier.
   4. Cliquez sur **Add Ingress Rule (Ajouter une règle Ingress)**.
   5. Saisissez le **CIDR source** qui inclut l'adresse IP du port HA2 de l'homologue HA.
   6. Sélectionnez **UDP** ou **IP** dans la liste déroulante **IP Protocol (Protocole IP)**.
   7. Si le mode de transport est UDP, saisissez **29281** dans **Source Port Name (Nom du port source)**. Si le mode de transport est IP, saisissez **99** dans **Source Port Name (Nom du port source)**.
   8. Cliquez sur **Add Ingress Rules (Ajouter des règles Ingress)**.

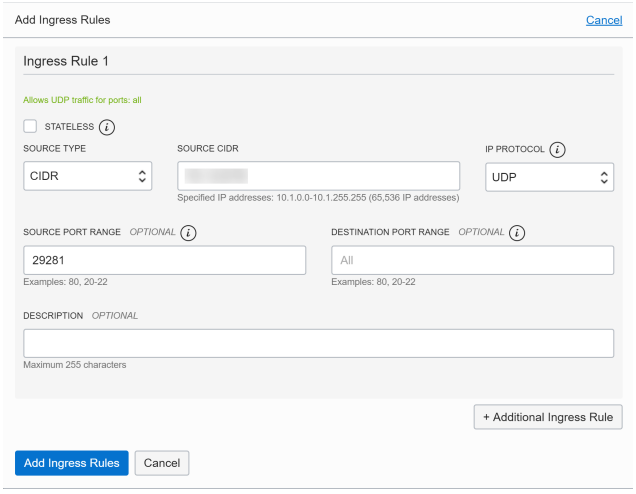

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Ajoutez les deux homologues HA à un groupe dynamique et créez une politique autorisant les homologues HA à déplacer les adresses IP flottantes. Vous devez disposer de l'OCID de chaque instance d'homologue HA pour créer les règles de correspondance du groupe dynamique, assurez-vous par conséquent de les avoir à portée de main pour les coller dans le générateur de règles.

1. Créez le groupe dynamique.
    1. Dans la console OCI Console, sélectionnez **Identity (Identité)** > **Dynamic Groups (Groupes dynamiques)** > **Create Dynamic Group (Créer un groupe dynamique)**.
    2. Saisissez un **nom** descriptif pour votre groupe dynamique.
    3. Cliquez sur **Rule Builder (Générateur de règles)**.
    4. Sélectionnez **l'une des règles suivantes** dans la liste déroulante.
    5. Sélectionnez **Match instances with ID: (Faire correspondre les instances à l'ID :)** dans la liste déroulante **Attributes (Attributs)** et collez l'un des OCID de l'homologue dans le champ **Value (Valeur)**.
    6. Cliquez sur **+Additional Line (+ Ligne supplémentaire)**.
    7. Sélectionnez **Match instances with ID: (Faire correspondre les instances à l'ID :)** dans la liste déroulante **Attributes (Attributs)** et collez l'autre OCID de l'homologue dans le champ **Value (Valeur)**.
    8. Cliquez sur **Add rule** (Ajouter une règle).

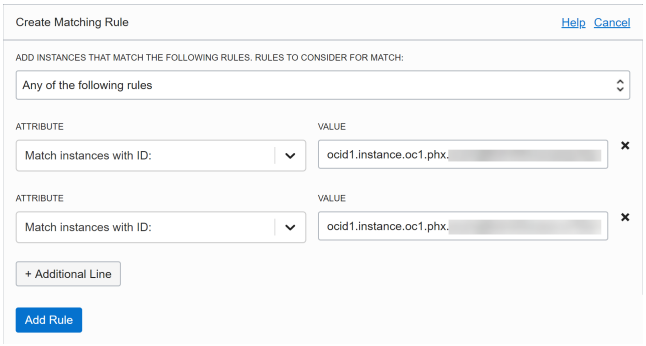


    9. Cliquez sur **Create Dynamic Group (Créer un groupe dynamique)**.
2. Créez la règle de politique.
    1. Dans la console OCI, sélectionnez **Identity (Identité)** > **Policies (Politiques)** > **Create Policy (Créer une politique)**.
    2. Saisissez un **nom** descriptif pour votre politique.
    3. Saisissez le premier énoncé de la politique.

        `Autorisez le groupe dynamique <nom_du_groupe_dynamique> à utiliser virtual-network-family dans le compartiment <nom_du_compartiment>`
    4. Cliquez sur **+Another Statement (+ Autre énoncé)**.
    5. Saisissez le deuxième énoncé de la politique.

        `Autorisez le groupe dynamique <nom_du_groupe_dynamique> à utiliser instance-family dans le compartiment <nom_du_compartiment>`
    6. Cliquez sur **Create (Créer)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

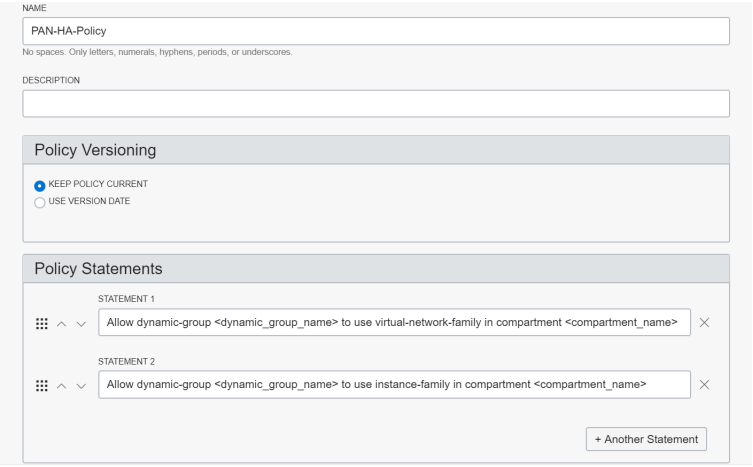

STEP 4 | Configurez les interfaces sur le pare-feu. Vous devez configurer la liaison de données HA2 et au moins deux interfaces Couche 3 pour vos interfaces non approuvée (Untrust) et approuvée (Trust). Terminez ce flux de travail sur le premier homologue HA puis répétez ces étapes sur le second homologue HA.

1. Connectez-vous à l'interface Web du pare-feu.
2. (Facultatif) Si vous utilisez l'interface de gestion comme HA1, devez définir le type d'interface IP sur statique et configurer un serveur DNS.
    1. Sélectionnez **Device (Périphérique)** > **Setup (Configuration)** > **Interfaces** > **Management (Gestion)**.
    2. Définissez le **type d'IP** sur **Static (Statique)**.
    3. Saisissez l'**adresse IP** privée de la VNIC principale de votre instance de pare-feu VM-Series.
    4. Cliquez sur **OK**.
    5. Sélectionnez **Device (périphérique)** > **Setup (Configuration)** > **Services**.
    6. Cliquez sur **Edit (Modifier)**.
    7. Saisissez l'adresse IP du **serveur DNS principal**.
    8. Cliquez sur **OK**.
    9. **Commit (Validez)** vos modifications.
3. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Interfaces** > **Ethernet**, puis cliquez sur votre interface non approuvée. Dans cet exemple, l'interface HA2 est 1/1, l'interface approuvée (Trust) est ethernet 1/2 et l'interface non approuvée (Untrust) est ethernet 1/3.
4. Cliquez sur la liaison **ethernet 1/1** et configurez comme suit :
    - **Interface Type (Type d'interface)** : **HA**
5. Cliquez sur le lien pour **ethernet 1/2** et configurez-le comme suit :
    - **Interface Type (Type d'interface)** : **Layer3 (Couche 3)**
    - Dans l'onglet **Config (Configuration)**, affectez l'interface au routeur par défaut.
    - Dans l'onglet **Config (Configuration)**, développez la liste déroulante **Security Zone (Zone de sécurité)** et sélectionnez **New Zone (Nouvelle zone)**. Définissez une nouvelle zone, trust-zone par exemple, puis cliquez sur **OK**.
    - Dans l'onglet **IPv4**, sélectionnez **Static** (Statique).
    - Cliquez sur **Add (Ajouter)** dans la section IP puis saisissez l'adresse IP principale et le masque réseau pour l'interface. Assurez-vous que l'adresse IP correspond à l'adresse IP que vous avez affectée au sous-réseau correspondant dans VCN. Par exemple, si vous ajoutez cette interface à votre zone trust, veillez à attribuer l'adresse IP vNIC approuvée (Trust) configurée dans votre VCN.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Cliquez sur **Add (Ajouter)** dans la section IP puis saisissez l'adresse IP flottante secondaire et le masque réseau.

6. Cliquez sur la liaison pour **ethernet 1/3** et configurez-le comme suit :
   - **Interface Type (Type d'interface)** : **Layer3 (Couche 3)**
   - Dans l'onglet **Config (Configuration)**, affectez l'interface au routeur par défaut.
   - Dans l'onglet **Config (Configuration)**, développez la liste déroulante **Security Zone (Zone de sécurité)** et sélectionnez **New Zone (Nouvelle zone)**. Définissez une nouvelle zone, zone non approuvée par exemple, puis cliquez sur **OK**.
   - Dans l'onglet **IPv4**, sélectionnez **Static** (Statique).
   - Cliquez sur **Add (Ajouter)** dans la section IP puis saisissez l'adresse IP principale et le masque réseau pour l'interface. Assurez-vous que l'adresse IP correspond à l'adresse IP que vous avez affectée au sous-réseau correspondant dans VCN. Par exemple, si vous ajoutez cette interface à votre zone non approuvée, veillez à attribuer l'adresse IP vNIC non approuvée configurée dans votre VCN.
   - Cliquez sur **Add (Ajouter)** dans la section IP puis saisissez l'adresse IP flottante secondaire et le masque réseau.


STEP 5 | Activez HA.

1. Sélectionnez **Device (Périphérique)** > **High Availability (Haute disponibilité)** > **General (Général)**.
2. Modifiez les paramètres de configuration.
3. Saisissez l'adresse IP privée de l'homologue passif dans le champ **Peer HA1 IP address (Adresse IP de l'homologue HA1)**.
4. Cliquez sur **OK**.

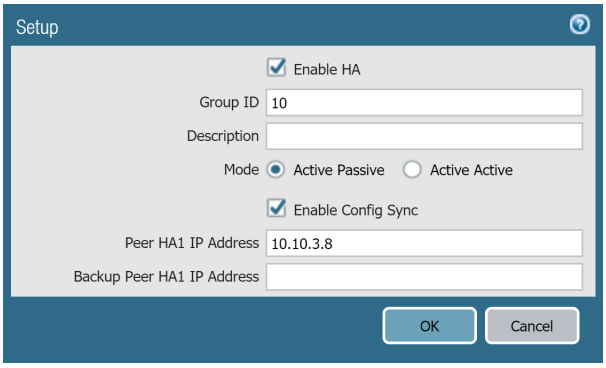

5. (Facultatif) Modifiez la liaison de contrôle (HA1). Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'interface de gestion pour la liaison de contrôle et que vous avez ajouté une interface supplémentaire (par exemple, ethernet 1/4), modifiez cette section pour sélectionner l'interface à utiliser pour la communication HA1.
6. Modifiez la Data Link (Liaison de données) (HA2) pour utiliser le **Port** ethernet 1/1 et ajoutez l'adresse IP de l'homologue actif et l'adresse IP de la **Gateway** (Passerelle) du sous-réseau.
7. Sélectionnez **IP** ou **UDP** dans la liste déroulante Transport. L'Ethernet n'est pas pris en charge.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

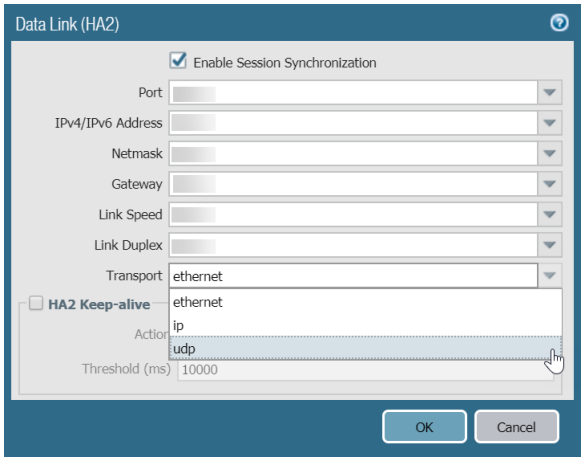

8. Cliquez sur **OK**.

STEP 6 | **Commit (Validez)** vos modifications.

STEP 7 | Répétez l'étape 4 et l'étape 5 sur l'homologue HA passif.

STEP 8 | Une fois la HA configurée sur les deux pare-feu, vérifiez que les pare-feu sont appariés en mode HA active/passive.

1. Accédez au **Dashboard (Tableau de bord)** sur les deux pare-feu et affichez le widget High Availability (Haute disponibilité).
2. Sur l'homologue HA actif, cliquez sur **Sync to peer (Synchroniser à l'homologue)**.
3. Vérifiez que les pare-feu sont appariés et synchronisés.
   - Sur le pare-feu passif : l'état du pare-feu local doit afficher **Passive (Passif)** et la **Running Config (Configuration en cours)** doit être Synchronized (Synchronisée).
   - Sur le pare-feu actif : l'état du pare-feu local doit afficher **Active (Actif)** et la **Running Config (Configuration en cours)** doit être Synchronized (Synchronisée).

Configuration du pare-feu VM-Series sur Alibaba Cloud

Le déploiement du pare-feu VM-Series sur Alibaba Cloud protège les réseaux que vous créez dans Alibaba Cloud. Dans cette version, vous pouvez déployer des pare-feu VM-Series pour protéger les applications Internet et les déploiements de clouds hybrides.

> Pare-feu VM-Series sur Alibaba Cloud
> Configuration système minimale requise pour le pare-feu VM-Series sur Alibaba Cloud
> Préparation au déploiement du pare-feu VM-Series sur Alibaba Cloud
> Déploiement du pare-feu VM-Series sur Alibaba Cloud

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Pare-feu VM-Series sur Alibaba Cloud

Vous pouvez déployer le pare-feu VM-Series pour sécuriser le trafic nord-sud et est-ouest pour les applications déployées sur des VPC sur Alibaba Cloud.

Cette version prend en charge la licence bring your own license (BYOL) et l'ELA VM-Series dans les régions internationales et chine continentale de l'Alibaba Cloud. Le pare-feu VM-Series sur Alibaba Cloud s'exécute sur KVM et prend en charge jusqu'à 8 interfaces réseau lorsque vous sélectionnez une instance Alibaba Cloud avec des ressources suffisantes. Reportez-vous à la section Configuration système minimale requise pour le pare-feu VM-Series sur Alibaba Cloud.



La mise sous licence PAYG et la possibilité d'amorcer le pare-feu VM-Series sur Alibaba Cloud ne sont actuellement pas prises en charge. La sécurisation du trafic est-ouest au sein du même VPC n'est pas prise en charge, car Alibaba Cloud ne prend pas en charge le routage de sous-réseau.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration système minimale requise pour le pare-feu VM-Series sur Alibaba Cloud

Sur Alibaba Cloud, vous pouvez déployer le pare-feu VM-Series sur un serveur Linux avec l'hyperviseur KVM (Kernel Virtualization Module) (reportez-vous à la section Déploiements VM-Series).

- Pare-feu VM-Series : configuration logicielle requise
- Recommandations sur les types d'instances Alibaba Cloud pour le pare-feu VM-Series
- CLI Alibaba Cloud

Pare-feu VM-Series : configuration logicielle requise

Pour déployer le pare-feu VM-Series sur Alibaba Cloud, vous devez d'abord utiliser un fichier image qcow2 de pare-feu VM-Series pour procéder à la Créez une image personnalisée dans la console Alibaba Cloud.

- Choisissez la licence BYOL ou ELA VM-Series, une licence de capacité et un forfait d'abonnement. Reportez-vous à la section Types de licence—Pare-feu VM-Series.
- Le pare-feu VM-Series nécessite une image qcow2 version 9.1.0 ou supérieure.
- Lors de la création de l'image personnalisée, choisissez une version du système d'exploitation Linux prise en charge répertoriée dans VM-Series sur KVM : configuration système requise et conditions préalables.

Recommandations sur les types d'instances Alibaba Cloud pour le pare-feu VM-Series

Avant de créer le pare-feu VM-Series, vous devez choisir un type d'instance Elastic Compute Service (ECS) qui prend en charge la configuration système minimale requise pour votre modèle VM-Series. Examinez la documentation sur le type d'instance pour vous assurer que le type d'instance ECS dispose des ressources nécessaires pour sécuriser la configuration de votre réseau.

Modèle VM-Series	Types d'instances Elastic Compute Service
VM-100	ecs.g5.xlarge, ecs.sn2ne.xlarge
VM-300	ecs.g5.xlarge, ecs.sn2ne.xlarge
VM-500	ecs.g5.2xlarge, ecs.sn2ne.2xlarge
VM-700	ecs.g5.4xlarge, ecs.sn2ne.4xlarge

CLI Alibaba Cloud

Aliyun version 3.0.4 ou supérieure.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Préparation au déploiement du pare-feu VM-Series sur Alibaba Cloud

Cette tâche utilise la CLI Aliyun pour créer un VPC et des vSwitch pour le pare-feu VM-Series. Toutefois, vous devez définir votre réseau avant de commencer. Évaluez les applications que vous souhaitez protéger et déterminez où vous allez déployer le pare-feu VM-Series pour sécuriser le trafic nord-sud. Le pare-feu doit pouvoir inspecter le trafic en provenance et à destination de vos applications.

- Choisissez les licences et planifiez les réseaux
- Créez une image personnalisée dans la console Alibaba Cloud
- Préparez-vous à utiliser l'interface de ligne de commande Aliyun

Choisissez les licences et planifiez les réseaux

Évaluez les applications dont vous avez besoin pour protéger et créer des réseaux permettant au pare-feu VM-Series d'inspecter le trafic d'applications entrant et sortant.

STEP 1 | Évaluez vos configurations réseau et applications et calculez la capacité de pare-feu dont vous avez besoin pour sécuriser vos applications et vos réseaux.

STEP 2 | Procédez à la Planification et conception de votre VPC.

1. Planifiez des réseaux, y compris des Blocs CIDR pour vos VPC et vSwitch.
2. Planifiez des groupes de sécurité.

STEP 3 | Obtenez les licences de pare-feu VM-Series.

Bien que vous n'ayez pas besoin de licence pour installer le pare-feu VM-Series (vous pouvez activer une licence après l'installation), vous devez choisir un modèle VM-Series et un type d'instance ECS appropriés avant de déployer le pare-feu.

1. Choisissez un modèle VM-Series.

   Le pare-feu VM-Series prend en charge jusqu'à 8 interfaces, à condition que le modèle VM-Series et l'instance Alibaba Cloud disposent de ressources suffisantes.
2. Choisissez une licence de capacité VM-Series qui répond à vos besoins.
3. Achetez un forfait d'abonnement BYOL (si vous n'en avez pas déjà un). Vous recevrez un code d'autorisation pour votre abonnement VM-Series.

STEP 4 | Planifiez la configuration des autorisations et des comptes Alibaba. Si vous n'avez pas de compte, reportez-vous à la section Essai gratuit d'Alibaba Cloud : comment s'inscrire et commencer.

STEP 5 | Obtenez des licences Alibaba Cloud. Utilisez le modèle VM-Series que vous avez choisi pour sélectionner l'une des Recommandations sur les types d'instances Alibaba Cloud pour le pare-feu VM-Series.

Créez une image personnalisée dans la console Alibaba Cloud

Le pare-feu VM-Series s'exécute sur KVM. Vous devez utiliser le fichier image qcow2 du pare-feu VM-Series pour créer une image personnalisée pour Alibaba Cloud. Pour ce faire, téléchargez le fichier image

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


qcow2 VM-Series sur un compartiment Object Storage Service et créez une image personnalisée Alibaba Cloud.

STEP 1 | Obtenez le fichier image qcow2 du pare-feu VM-Series.

1. Connectez-vous au Portail assistance clientèle (CSP) de Palo Alto Networks et enregistrez le code d'autorisation de VM-Series. Création d'un compte de support.
2. Sur le CSP, sélectionnez **Updates (Mises à jour)** > **Software Updates (Mises à jour logicielles)** et dans la liste déroulante **Filter by (Filtrer par)**, choisissez **Pan OS for VM-Series KVM Base Image (Pan OS pour l'image de base KVM VM-Series)** et localisez le fichier qcow2 pour la version actuelle.
3. Téléchargez le fichier qcow2 sur votre disque local. Par exemple, `PA-VM-KVM-9.1.0.qcow2`.

STEP 2 | Créez un compartiment pour l'image VM-Series.


1. Sur la page d'accueil de la console Alibaba Cloud, sélectionnez Object Storage Service (OSS).
2. Cliquez sur **Create Bucket** (Créer un compartiment) à droite vers le coin supérieur droit ou choisissez un compartiment).

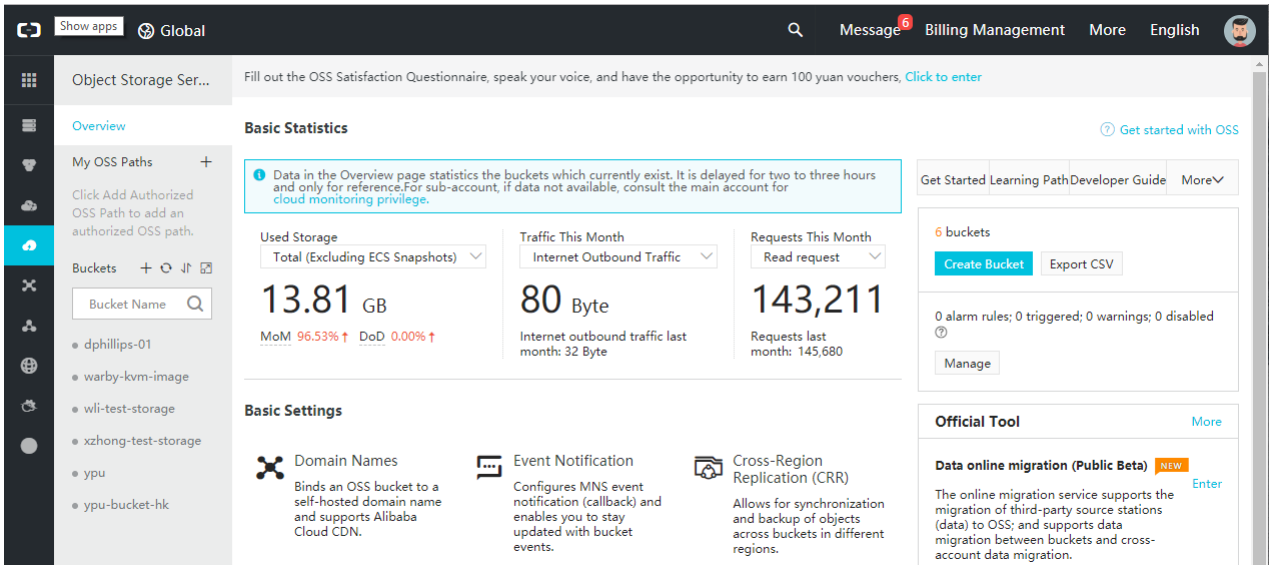

3. Spécifiez le Bucket Name (Nom de compartiment) et la Region (Région).

   Le compartiment doit se trouver dans la même région que le VPC dans lequel vous envisagez de déployer le pare-feu VM-Series.
4. Cliquez sur **OK**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

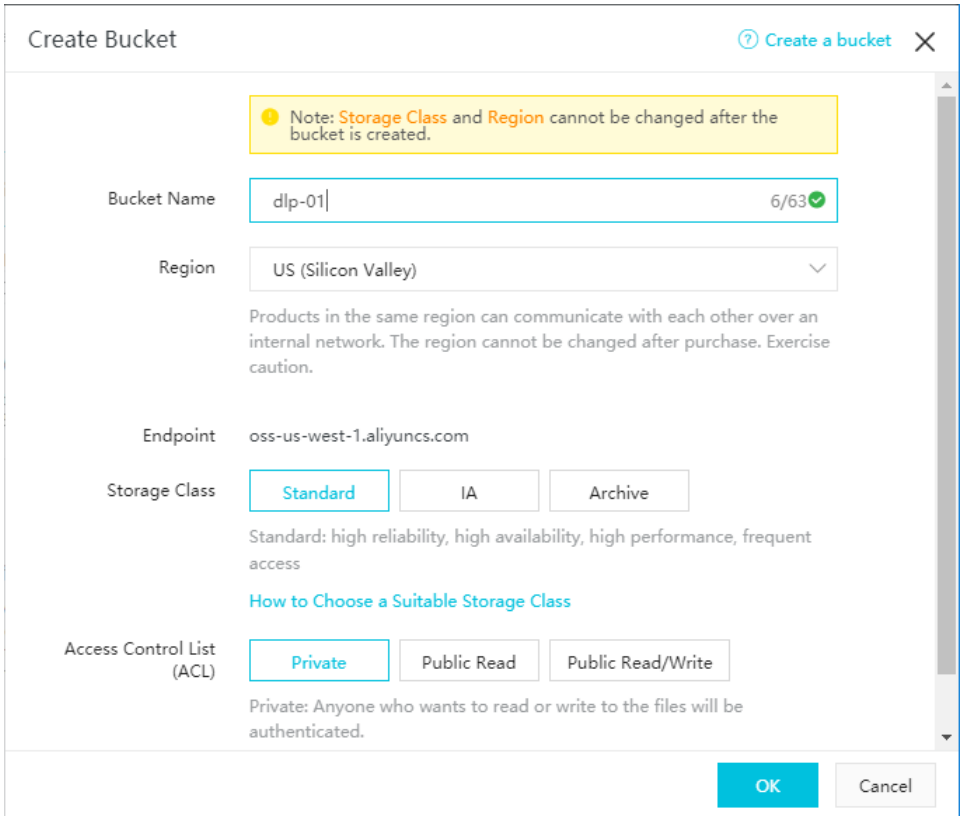


STEP 3 | Téléchargez le fichier image qcow2 dans votre compartiment.

1. Sélectionnez votre compartiment, choisissez **Files (Fichiers)** > **Upload (Charger)** et **click here to upload (Cliquer ici pour charger)**.
2. Sélectionnez le fichier image qcow2 sur votre disque local.

STEP 4 | Copiez l'objet d'adresse OSS (l'URL du fichier).

Dans votre compartiment, sélectionnez la ligne du fichier image qcow2, puis dans la colonne **Action**, sélectionnez **More (Plus)** > **Copy File URL (Copier l'URL du fichier)** et cliquez sur **Copy (Copier)**.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

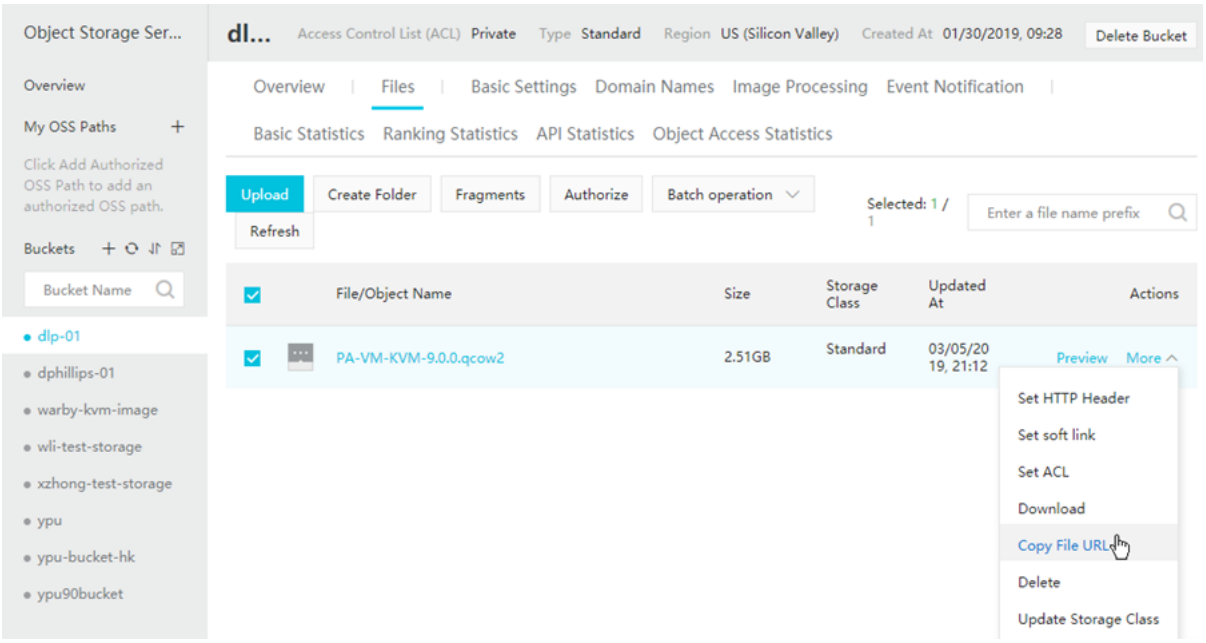

STEP 5 | Importez l'image de pare-feu VM-Series dans ECS.

1. Sur la page d'accueil de la console Alibaba Cloud, sélectionnez Elastic Compute Service.
2. Sélectionnez **Images** et cliquez sur **Import Image** (Importer une image) en haut à droite.
3. Collez l'OSS object address (Adresse de l'objet OSS), remplissez le formulaire et cliquez sur **OK**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

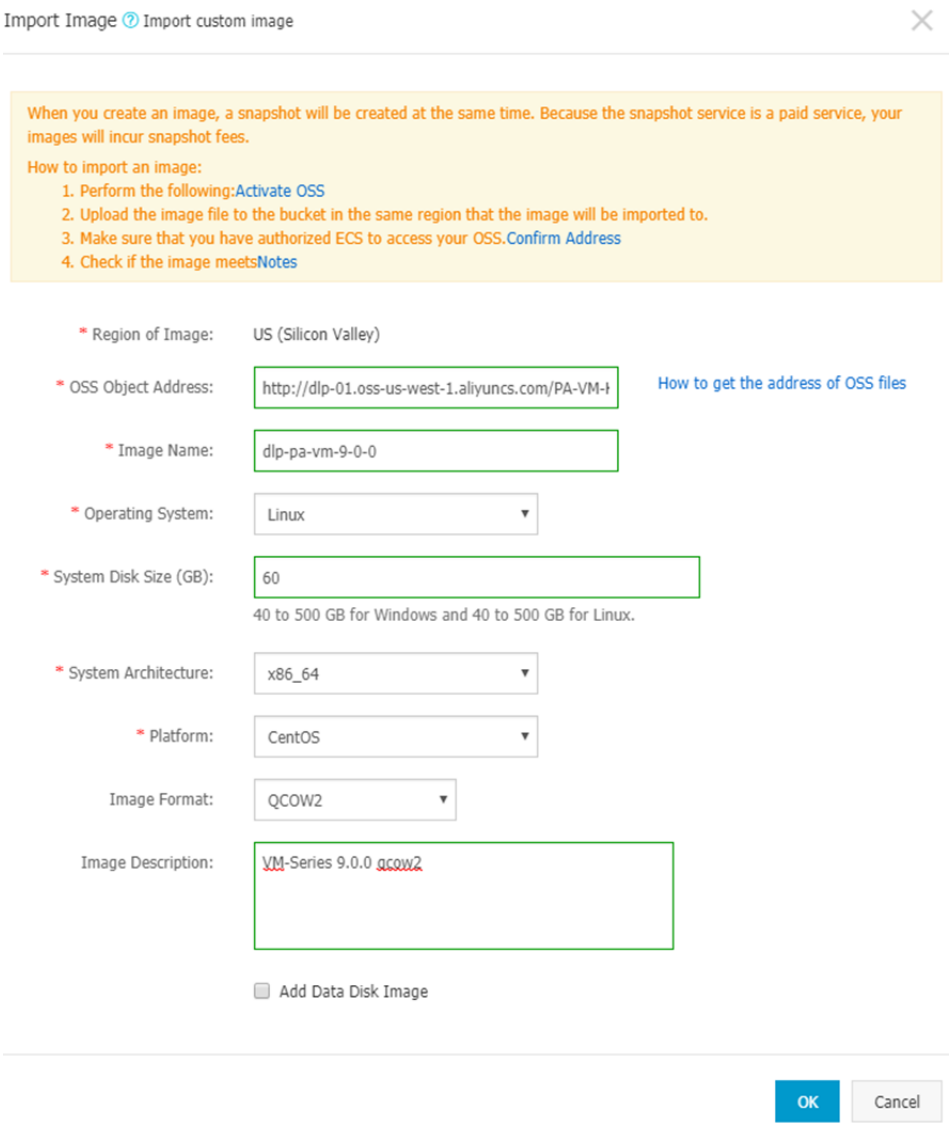

Votre image apparaît dans la liste **Elastic Compute Services** > **Images**.

Préparez-vous à utiliser l'interface de ligne de commande Aliyun

Tout ce que vous faites dans la console ECS peut être effectué à partir de l'interface de ligne de commande Aliyun. La CLI est nécessaire si vous souhaitez utiliser le pare-feu VM-Series pour sécuriser l'équilibrage de charge sur Alibaba Cloud.

Installez et configurez une version récente d'Aliyun, l'interface de ligne de commande Alibaba Cloud.

STEP 1 | Procédez à la Création d'une clé d'accès et sauvegardez l'Access Key ID (ID de clé d'accès) et la Secret Access Key (Clé d'accès secrète) dans un endroit sûr.

STEP 2 | Téléchargez une version prise en charge d'Aliyun sur le site https://github.com/aliyun/aliyun-cli.

STEP 3 | Procédez à l'Installation d'Aliyun.

STEP 4 | Procédez à la Configuration d'Aliyun.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

La configuration vous invite à saisir vos informations d'Access Key (Clé d'accès) et d'autres informations.

La région doit correspondre à celle du compartiment contenant le fichier qcow2 dans la Créez une image personnalisée dans la console Alibaba Cloud.

```
aliyun configure
Configuring profile '' in '' authenticate mode...
Access Key Id [*************8rq]: *************8rq
Access Key Secret [****************************tM2]:
****************************tM2
Default Region Id [us-west-1]: us-west-1
Default Output Format [json]: json (Only support json))
Default Language [zh|en] en: en
Saving profile[] ...Done.
 available regions:
...
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Déploiement du pare-feu VM-Series sur Alibaba Cloud

Le pare-feu VM-Series utilise au minimum trois interfaces : gestion, non approuvée et approuvée. Lorsque vous créez un VPC Alibaba Cloud, celui-ci est logiquement isolé. Pour segmenter votre réseau privé virtuel en sous-réseaux, vous devez créer des VSwitches, chacun ayant son propre bloc CIDR. Le pare-feu VM-Series ayant plusieurs interfaces, il peut inspecter le trafic sur tous les sous-réseaux.

Généralement, le trafic entrant externe rencontre l'interface non approuvée du pare-feu VM-Series. Le pare-feu inspecte le trafic entrant et l'envoie à une application via l'interface approuvée. Le trafic de retour de l'application se dirige vers l'interface approuvée du pare-feu. Le pare-feu inspecte le trafic de retour et l'envoie via l'interface non approuvée.


Les tâches suivantes montrent comment utiliser la console pour créer l'infrastructure de pare-feu VM-Series.

- Création d'un VPC et configuration des réseaux
- Création et configuration du pare-feu VM-Series
- Sécurisation du trafic nord-sud sur Alibaba Cloud
- Configuration de l'équilibrage de charge sur Alibaba Cloud

Création d'un VPC et configuration des réseaux

Utilisez la console Alibaba Cloud pour créer un VPC, des vSwitches, des groupes de sécurité et des règles de groupe de sécurité.

STEP 1 | Ouvrez la console VPC et sélectionnez votre région dans le menu. Il doit s'agir de la même région que celle utilisée lors de la création de l'image personnalisée pour le pare-feu VM-Series.



STEP 2 | Dans le Home (Page d'accueil) de la console Alibaba Cloud, sélectionnez **Products** (Produits) et dans la catégorie Networking (Mise en réseau), sélectionnez **Virtual Private Cloud** (Cloud privé virtuel).

STEP 3 | **Créez un VPC.**

Dans cette étape, vous créez un VPC et les vSwitches de gestion, approuvé et non approuvé. La console ECS crée un VPC et un commutateur de la même manière.

1. Créez le VPC.

   Spécifiez le nom du VPC, un bloc CIDR IPv4 et une description.
2. Créez le vSwitch de gestion.
   - Nommez le vSwitch **`Gestion`**.
   - Choisissez la Zone, spécifiez un bloc IPv4 CIDR et une description.
   - En bas, cliquez sur **Add** (Ajouter) pour ajouter un autre vSwitch.
3. Créez le vSwitch non approuvé de la même manière.
4. Créez le vSwitch approuvé.
5. Cliquez sur **OK**.

STEP 4 | Créez des groupes de sécurité et des règles de groupe de sécurité.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Dans le Home (Page d'accueil) de la console Alibaba Cloud, sélectionnez **Elastic Compute Service** et dans le menu **Networks and Security** (Réseaux et sécurité), sélectionnez **Security Groups** (Groupes de sécurité).
- En haut à droite, cliquez sur **Create Security Group** (Créer un groupe de sécurité).

1. Créez le groupe de sécurité de gestion.

   Reportez-vous à la section Création d'un groupe de sécurité pour remplir ce formulaire.


Propriété	Valeur
Modèle	Personnaliser
Nom du groupe de sécurité	Gestion
Type de réseau	VPC
VPC	Sélectionnez le VPC que vous avez créé précédemment.

   - Remplissez le formulaire et cliquez sur **OK**.

     La console ECS vous invite à créer des règles pour ce groupe de sécurité.
   - Cliquez sur **Create Rules Now** (Créer des règles maintenant).

     Cette procédure décrit certaines règles de groupe de sécurité de base. Vous pouvez créer d'autres règles pour appliquer les exigences de sécurité de votre réseau.
   - - Sélectionnez l'onglet Ingress (Entrée), puis **Add Security Group Rule** (Ajouter une règle de groupe de sécurité).
     - Créez une règle d'entrée pour autoriser HTTPS dans ce groupe de sécurité. Par exemple :


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

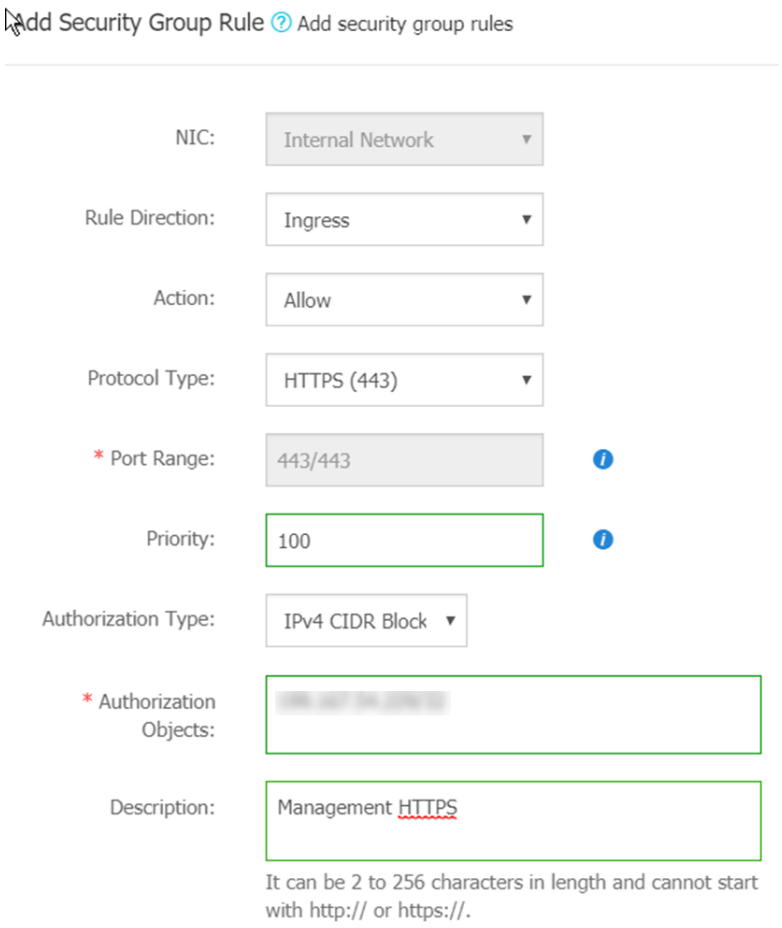

- Créez une règle d'entrée pour autoriser SSH sur l'interface de gestion.
  - Choisissez le type de protocole SSH (22) et nomme la règle en conséquence.
  - Cliquez sur **OK** et retournez à la liste des groupes de sécurité.

2. Créez le groupe de sécurité non approuvé.


   Lorsque vous y êtes invité, créez une règle pour le groupe de sécurité non approuvé.

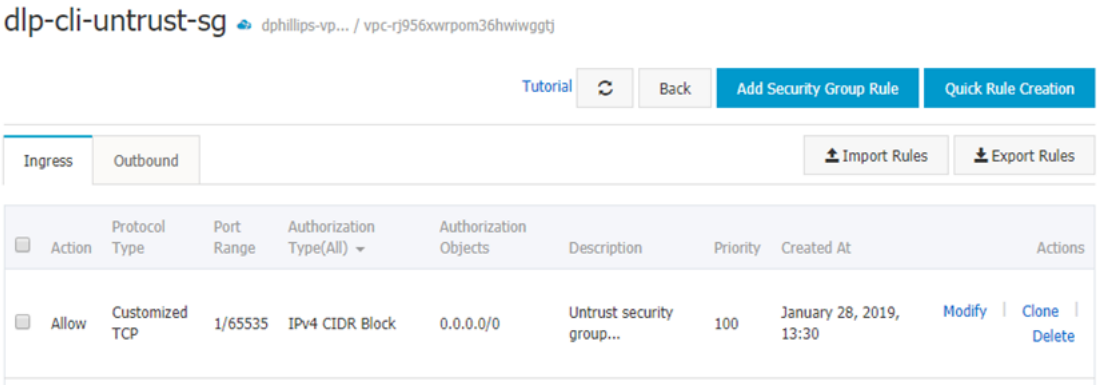

3. Créez le groupe de sécurité approuvé.

   Lorsque vous y êtes invité, créez la règle suivante pour le groupe de sécurité approuvé.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

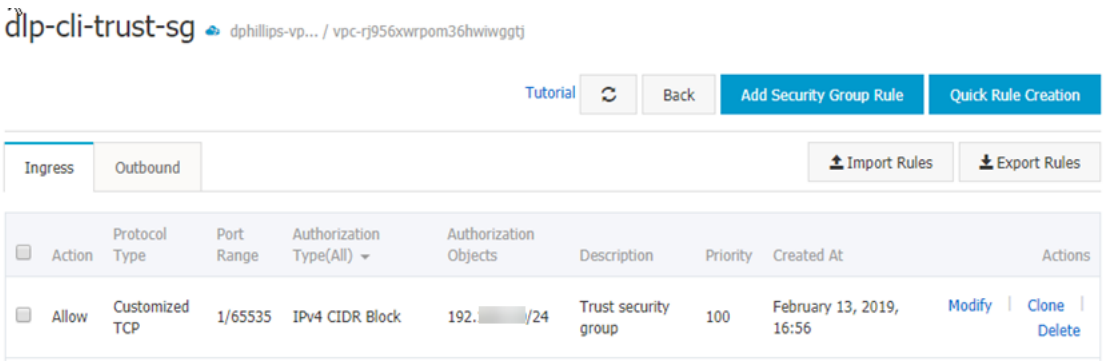

Création et configuration du pare-feu VM-Series

Le pare-feu VM-Series requiert au minimum trois interfaces : gestion, non approuvée et approuvée.

Cette tâche utilise la console ECS pour créer une instance de pare-feu VM-Series. Une instance ECS prend en charge une seule carte d'interface réseau par défaut et y connecte automatiquement une Elastic Network Interface (ENI). Pour prendre en charge le pare-feu VM-Series, vous devez créer séparément les ENI approuvée et non approuvée et les connecter à votre instance.

STEP 1 | Ouvrez la console ECS et sélectionnez **Instances**.

STEP 2 | En haut à droite, sélectionnez **Create Instance** (Créer une instance).

STEP 3 | Sélectionnez **Custom** (Personnaliser).



STEP 4 | Configurations de base.

1. Remplissez les valeurs suivantes.

Propriété	Valeur
Méthode de facturation	Pay-As-You-Go
Région	US West 1 (Ouest des États-Unis 1) (Silicon Valley). Vous pouvez également sélectionner une Zone.
Instance/type d'instance	ecs.sn2ne.xlarge
Image	Sélectionnez **Custom Image** (Image personnalisée) et choisissez l'image personnalisée que vous avez créée dans Créez une image personnalisée dans la console Alibaba Cloud.
Stockage	Choisissez un type de disque et spécifiez 60 Go.

2. Sélectionnez **Next: Networking** (Suivant : mise en réseau).

STEP 5 | Sur la page Networking (Mise en réseau), fournissez les valeurs suivantes.

1. Network (Réseau) (VPC).
   - Choisissez le VPC que vous avez créé dans Création d'un VPC et configuration des réseaux.
   - Choisissez le vSwitch de gestion.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Network Billing Method (Méthode de facturation du réseau).

   N'attribuez aucune adresse IP publique pour le moment.
3. Elastic Network Interface.

   L'interface de gestion est déjà connectée à eth0.
4. Sélectionnez **Next: System Configurations** (Suivant : configurations du système).

STEP 6 | Sur la page System Configurations (Configurations du système), renseignez les valeurs suivantes.

1. Connectez-vous avec vos informations d'identification : Sélectionnez **Inherit Password from Image** (Hériter du mot de passe à partir de l'image).

   Le nom d'utilisateur par défaut du pare-feu VM-Series est admin et le mot de passe est également admin.
2. Nommez l'instance de pare-feu VM-Series.

STEP 7 | Sélectionnez Preview (Prévisualisation) pour afficher vos paramètres jusqu'à ce jour.

Apportez-y toute correction.

STEP 8 | Sélectionnez **Create Instance** (Créer une instance) pour créer l'instance de pare-feu VM-Series.

STEP 9 | Sur la page d'accueil de la console, choisissez > **Elastic Compute Service** > **Networks and Security (Réseaux et sécurité)** > **ENI** et cliquez sur **Create ENI (Créer une ENI)** dans le coin supérieur droit. Créez des interfaces de réseau élastiques pour les interfaces approuvée et non approuvée.

1. Créez l'ENI non approuvée.
2. Créez l'ENI approuvée.

STEP 10 | Connectez les ENI aux interfaces approuvée et non approuvée du pare-feu VM-Series.

1. Connectez l'ENI non approuvée.
2. Connectez l'ENI approuvée.

STEP 11 | Modifiez immédiatement le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut.

Utilisez la console VNC pour vous connecter au terminal de gestion, vous connecter à l'instance ECS et modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut du pare-feu VM-Series (admin/admin). Si vous ne connaissez pas le mot de passe de la connexion VNC, vous devez procéder à la modification du mot de passe pour la console VNC.



Modifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe du pare-feu VM-Series avant d'associer des adresses IP à une interface réseau.

STEP 12 | Attribuez deux adresses IP élastiques (EIP).

Attribuez des adresses EIP à l'interface de gestion du pare-feu VM-Series et à l'interface réseau non approuvée. Dans cet exemple, l'interface approuvée n'est pas exposée à Internet, vous n'avez donc pas besoin d'une troisième adresse IP.

Si vous avez déjà deux EIP, passez à l'étape suivante.

STEP 13 | Associez une EIP à l'interface de gestion du pare-feu VM-Series.

STEP 14 | Associez une EIP à l'interface réseau non approuvée du pare-feu VM-Series.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

La seconde interface que vous associez est affectée à l'interface réseau 1 sur le pare-feu VM-Series.

STEP 15 | Redémarrez votre instance pour associer les nouvelles interfaces réseau.

Dans la liste Instances, sélectionnez votre instance et cliquez sur **Manage** (Gérer) et **Restart** (Redémarrer) en haut à droite.

STEP 16 | Accédez à l'interface Web du pare-feu VM-Series.


Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'EIP pour l'interface de gestion.

Sécurisation du trafic nord-sud sur Alibaba Cloud

Après avoir créé un VPC, vous pouvez créer des VSwitch pour segmenter votre réseau privé virtuel en sous-réseaux. Cet exemple présente un VPC avec CIDR 192.168.0.0/16. Quatre vSwitch créent quatre sous-réseaux.

Nom du vSwitch	Interface	CIDR
mgmt	eth0	192.168.0.0/24
non approuvé	eth1	192.168.1.0/24
Web	eth2	192.168.2.0/24
db	eth3	192.168.3.0/24.

Dans le diagramme suivant, le pare-feu VM-Series a un lien dans chaque vSwitch. Le trafic entrant est généralement initié lorsqu'un client externe atteint l'interface non approuvée du pare-feu VM-Series. Le pare-feu inspecte le trafic et l'envoie à une application. Par exemple, le pare-feu envoie le trafic vers un serveur Web via l'interface approuvée. Le trafic qui revient du serveur Web doit atteindre l'interface approuvée du pare-feu VM-Series. Le pare-feu inspecte le flux de trafic de retour et l'envoie via l'interface non approuvée.

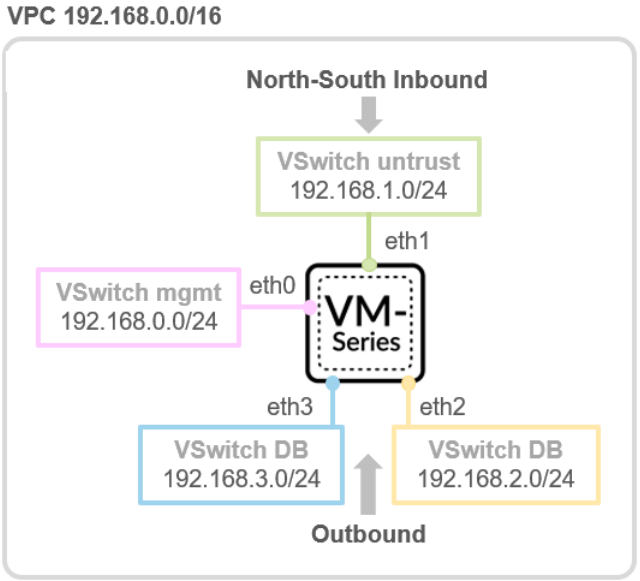

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

DNAT et SNAT doivent être configurés sur le pare-feu pour sécuriser le trafic entrant.

STEP 1 | Créez des règles NAT pour le trafic entrant.

Voici un exemple des règles NAT pour la protection du trafic entrant.

```
          <nat>
             <rules>
               <entry name="inbound_web">
                 <source-translation>
                   <dynamic-ip-and-port>
                     <interface-address>
                       <interface>ethernet1/2</interface>
                     </interface-address>
                   </dynamic-ip-and-port>
                </source-translation>
                 <destination-translation>
                   <translated-address>web_server</translated-address>
                 </destination-translation>
                 <to>
                   <member>untrust</member>
                 </to>
                 <from>
                   <member>any</member>
                 </from>
                 <source>
                  <member>any</member>
                 </source>
                 <destination>
                   <member>fw_untrust</member>
                 </destination>
                 <service>any</service>
                 <to-interface>ethernet1/1</to-interface>
               </entry>
             </rules>
           </nat>


       <address>
           <entry name="fw_untrust">
             <ip-netmask>192.168.1.4</ip-netmask>
           </entry>
           <entry name="fw_trust">
             <ip-netmask>192.168.2.201</ip-netmask>
           </entry>
           <entry name="web_server">
             <ip-netmask>192.168.2.203</ip-netmask>
           </entry>
       </address>
```

STEP 2 | Sécurisez le trafic sortant.


Comme indiqué dans le diagramme ci-dessus, une application initie le trafic sortant. Par exemple, un serveur Web doit exécuter **`yum install`** pour mettre à jour les paquets rpm. En règle générale, le trafic Internet dans un VPC est acheminé vers une passerelle NAT (avec une EIP attachée). Pour sécuriser le trafic sortant, vous devez obliger le trafic sortant à passer par le pare-feu VM-Series.

1. Ajoutez un itinéraire de passerelle par défaut dans la table de routage VPC avec une adresse IP de pare-feu dans le sous-réseau du serveur Web en tant que NH.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

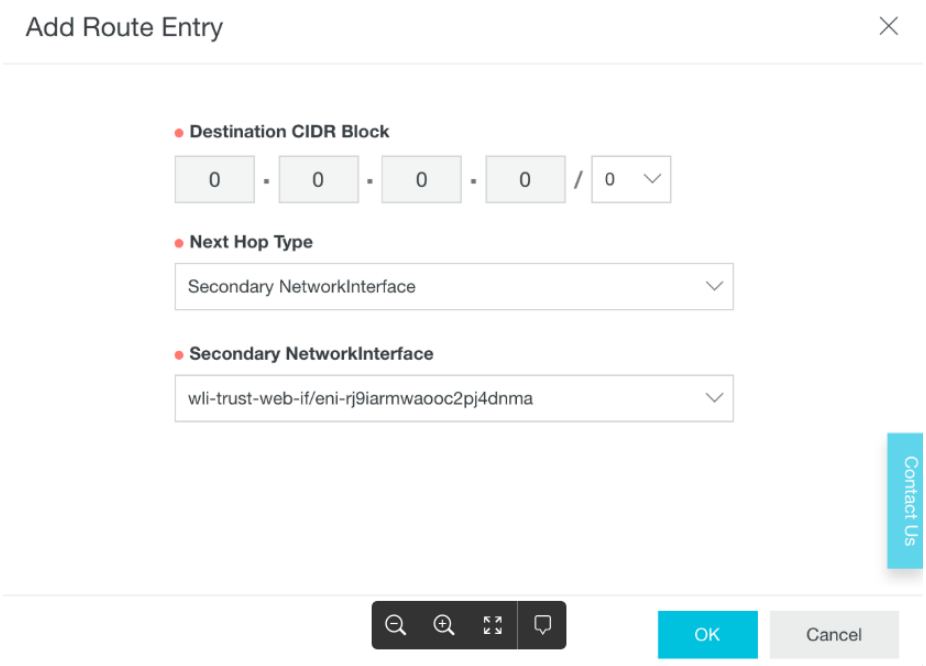

2. Affichez votre entrée dans la table de routage.

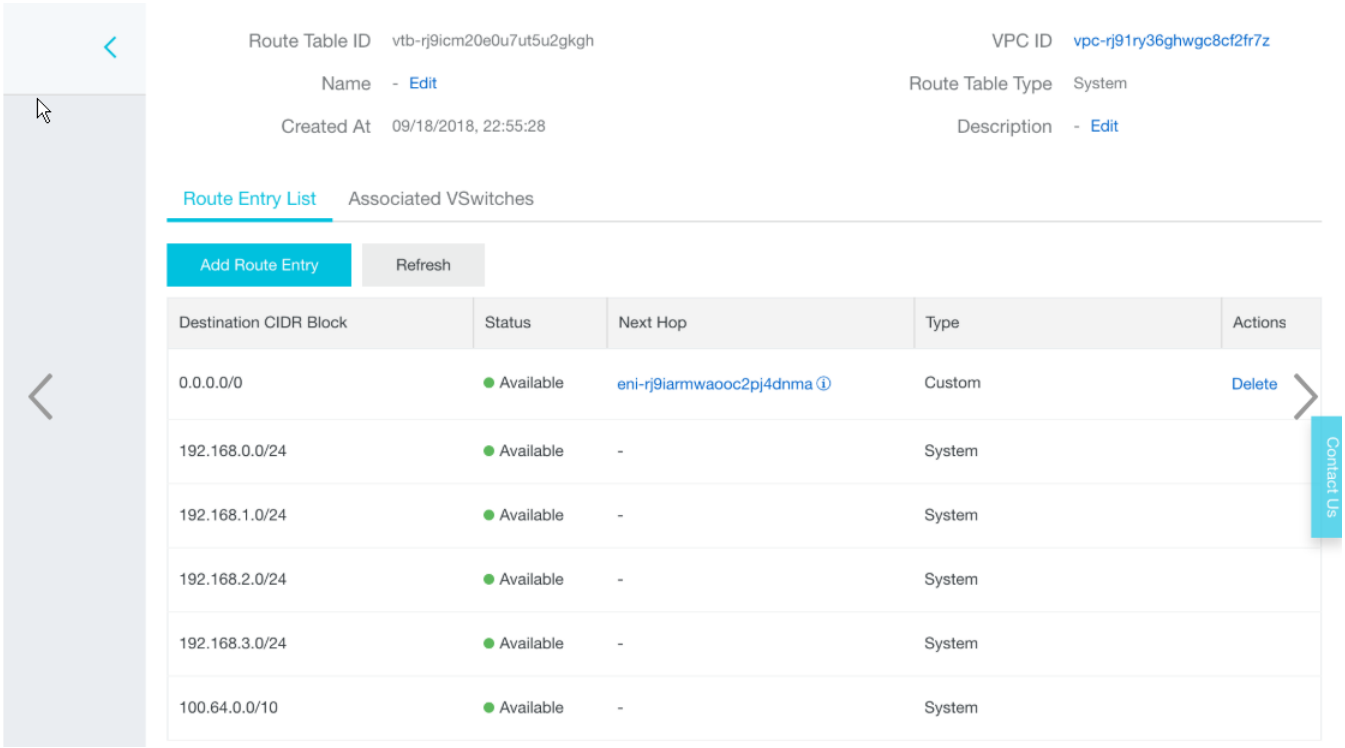

3. Configurez les règles SNAT à l'aide de l'adresse IP de l'interface non approuvée pour vous assurer que le trafic renvoyé par Internet passe par le pare-feu VM-Series.

   Voici un exemple de configuration SNAT.


```
<nat>
  <rules>
    <entry name="outbound_web">
      <source-translation>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
                    <dynamic-ip-and-port>
                      <interface-address>
                        <interface>ethernet1/1</interface>
                      </interface-address>
                    </dynamic-ip-and-port>
                  </source-translation>
                  <to>
                    <member>untrust</member>
                  </to>
                  <from>
                    <member>trust</member>
                  </from>
                  <source>
                    <member>any</member>
                  </source>
                  <destination>
                    <member>any</member>
                  </destination>
                  <service>any</service>
                  <to-interface>any</to-interface>
                </entry>
              </rules>
            </nat>
```

Configuration de l'équilibrage de charge sur Alibaba Cloud

Sur Alibaba Cloud, vous pouvez déployer le pare-feu VM-Series dans une configuration en sandwich d'équilibreur de charge dans laquelle le pare-feu est déployé entre un réseau public et un réseau privé, comme indiqué ci-dessous.

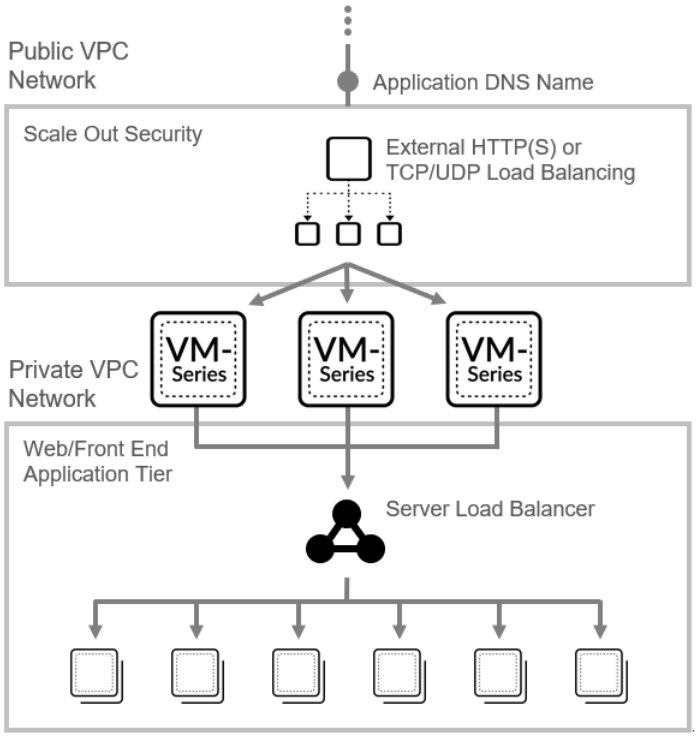

Dans la section Création d'un VPC et configuration des réseaux, vous avez créé les ENI approuvée et non approuvée et les avez liées à l'instance de pare-feu VM-Series en tant qu'ENI secondaires.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Lorsque vous utilisez la console pour ajouter plusieurs serveurs principaux à Alibaba Server Load Balancer (SLB), le SLB envoie le trafic à l'ENI principale des serveurs principaux du saut suivant. Étant donné que l'ENI principale est l'interface de gestion, le trafic doit être inspecté via l'interface non approuvée (ENI secondaire).

Pour vous assurer que le trafic Internet est dirigé vers les interfaces du dataplane plutôt que vers l'interface de gestion, utilisez la CLI Alibaba pour connecter les ENI non approuvées du pare-feu VM-Series à votre instance SLB.

Vous devez procéder à la Préparez-vous à utiliser l'interface de ligne de commande Aliyun pour utiliser les commandes CLI suivantes.

STEP 1 | Créez les VPC publics et privés pour une configuration sandwich d'équilibreur de charge et déployez les pare-feu VM-Series.

Les étapes restantes sont des exemples de commandes CLI que vous pouvez adapter à votre environnement.

STEP 2 | Procédez à la Création de l'équilibreur de charge.

```
slb CreateLoadBalancer --RegionId us-west-1 --LoadBalancerName wli-slb
--VpcId vpc-rj91ry36ghwgc8cf2fr7z --LoadBalancerSpec slb.s1.small
--AddressType internet --MasterZoneId us-west-1a
--SlaveZoneId us-west-1b
{
        "NetworkType": "classic",
        "LoadBalancerName": "wli-slb",
        "Address": "***********",
        "ResourceGroupId": "rg-************ofi",
        "RequestId": "0B8BA2AA-E837-45EE-B7F1-B82A8A1D5FBB",
        "AddressIPVersion": "ipv4",
        "LoadBalancerId": "lb-******************mvz",
        "VSwitchId": "",
        "VpcId": "vpc-*****************r7z"
}
```

STEP 3 | Procédez à l'Ajout des serveurs principaux.

Utilisez la CLI pour ajouter des interfaces une à la fois. L'ordre dans lequel vous ajoutez les interfaces détermine quelle carte d'interface réseau reçoit l'interface.

```
aliyun slb AddBackendServers --LoadBalancerId lb-******************mvz
--BackendServers
'[
        {
                "ServerId":"eni-******************bzw",
                "Type":"eni","Weight":"100"
        }
]'
```

STEP 4 | Créez un écouteur HTTP qui effectue une vérification de l'état.

```
aliyun slb CreateLoadBalancerHTTPListener
--LoadBalancerId lb-******************mvz
--ListenerPort 80 --StickySession on
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
--HealthCheck on --HealthCheckURI '/'
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration d’un pare-feu dans Cisco ACI

Palo Alto Networks s’intègre en tant que service à Cisco Application-Centric Infrastructure (ACI). ACI est une solution SDN (réseau défini par logiciel) permettant de déployer facilement de nouvelles charges de travail et de nouveaux services réseau. À l’aide d’un contrôleur SDN appelé APIC (Cisco Application Policy Infrastructure Controller), vous déployez le service de pare-feu entre les groupes de terminaux (EPG). Les EPG agissent comme un conteneur pour les applications ou les niveaux d’application. Lorsque vous placez un pare-feu entre des EPG, la politique de sécurité configurée sur le pare-feu sécurise le trafic entre les EPG. L’APIC fournit un seul volet de gestion de la topologie réseau, des politiques réseau et de la connectivité pour l’ensemble du centre de données et prend en charge l’insertion de périphériques L4-L7, tels qu’un pare-feu matériel ou VM-Series. Panorama est requis pour la gestion centralisée de la sécurité.


- Intégration du pare-feu Palo Alto Networks à Cisco ACI
- Préparation de votre environnement ACI pour l’intégration
- Intégration du pare-feu à Cisco ACI en mode politique réseau
- Surveillance des terminaux dans Cisco ACI

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Intégration du pare-feu Palo Alto Networks à Cisco ACI

L'intégration de Palo Alto Networks à Cisco ACI vous permet d'insérer un pare-feu entre les EPG en tant que service de couche 4 à couche 7. Le pare-feu sécurise ensuite le trafic est-ouest entre les niveaux d'application dans ces EPG ou le trafic nord-sud entre les utilisateurs et les applications.

La figure ci-dessous montre un exemple de déploiement d'ACI physique qui inclut des pare-feu intégrés de Palo Alto Network. Toutes les entités de l'infrastructure ACI sont connectées à des commutateurs feuilles, et ces commutateurs feuilles sont connectés à des commutateurs Spine plus grands. Lorsque les utilisateurs accèdent à l'application, l'infrastructure ACI déplace le trafic vers la destination correcte. Pour sécuriser le trafic entre les niveaux d'application, l'administrateur réseau insère les pare-feu Palo Alto Networks en tant que services L4 à L7 entre chaque EPG et crée un graphique de service pour définir les services fournis par le périphérique L4 à L7.

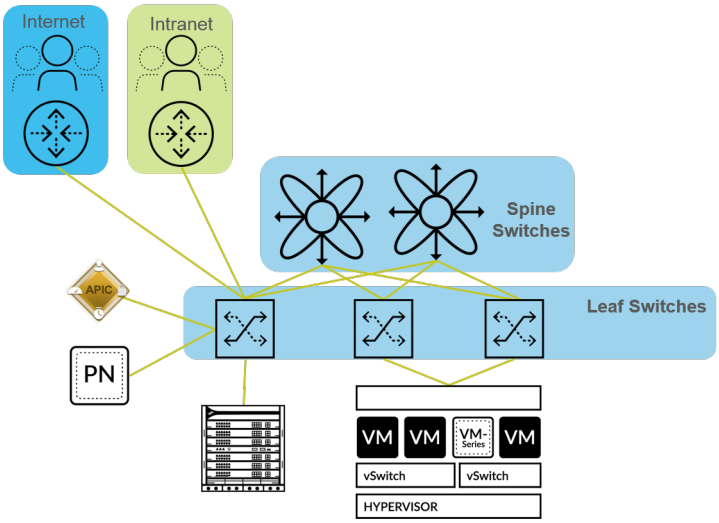

Une fois les services de pare-feu déployés, le trafic circule désormais logiquement comme indiqué ci-dessous. Trafic vers et depuis les utilisateurs finaux et chaque niveau de l'application, quel que soit le lieu ou la manière dont chaque entité est physiquement connectée au réseau.

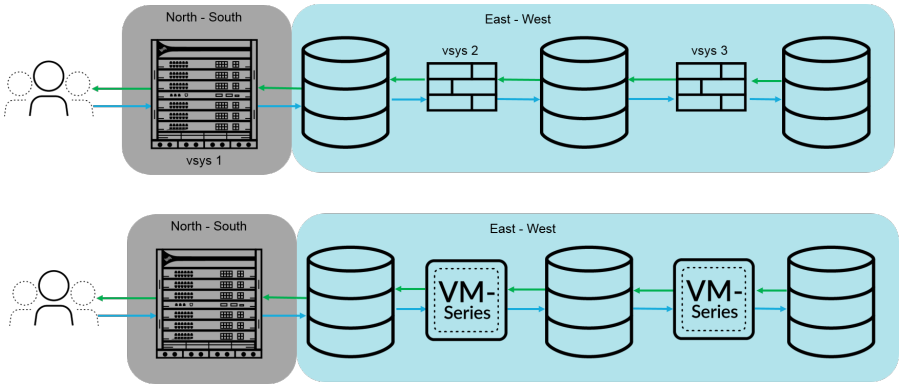

Lorsque votre pare-feu est intégré à Cisco ACI, le trafic est envoyé au pare-feu avec une redirection basée sur une politique (PBR). De plus, la configuration du pare-feu et celle de l'APIC sont complètement distinctes. Le mode politique réseau ne dépend d'aucune autre intégration de configuration entre le pare-feu et l'APIC. Il offre donc une plus grande flexibilité de configuration et de déploiement du pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Pour le trafic est-ouest, définissez un domaine de pont et un sous-réseau dans l'infrastructure ACI du pare-feu. Configurez les contrats entre les EPG qui envoient le trafic au pare-feu à l'aide d'un PBR. Le PBR transfère le trafic au pare-feu en fonction d'une politique contenant l'adresse IP et MAC du pare-feu. Les interfaces de pare-feu sont toujours en mode Layer 3 (Couche 3) et le trafic est reçu et acheminé vers l'infrastructure ACI. Vous pouvez configurer des interfaces distinctes pour les connexions des consommateurs et fournisseurs ou une interface unique pour le trafic entrant et sortant. La procédure décrite dans ce document utilise une interface unique, car elle simplifie l'intégration. Vous n'avez pas besoin de configurer autant d'interfaces, d'adresses IP ou de VLAN. Toutefois, lorsque vous utilisez une interface unique, vous ne pouvez pas utiliser les informations sur la zone pour définir la politique de sécurité et vous devez modifier la politique intra-zone par défaut sur le pare-feu pour refuser le trafic.

Pour le trafic nord-sud, vous devez utiliser une politique dédiée appelée L3Out. Une L3Out contient les informations nécessaires au locataire pour se connecter à des appareils de routage externes et accéder à des réseaux externes. Les connexions L3Out contiennent un EPG de réseau externe qui représente les réseaux accessibles via la politique L3Out. Tout comme la L3Out peut regrouper tous les réseaux externes dans un seul EPG, vous pouvez utiliser une ACI d'objet vzAny pour représenter tous les EPG d'une VRF. L'utilisation d'un objet vzAny simplifie l'application du contrat de trafic sortant car, chaque fois qu'un nouvel EPG est ajouté au VRF, le contrat est automatiquement appliqué. Dans ce scénario, le réseau externe fournit le contrat et l'objet vzAny (tous les EPG internes) le consomme.

La section suivante fournit des détails supplémentaires sur les composants et les concepts qui constituent l'intégration entre le pare-feu nouvelle génération et Cisco ACI.

- Modèles de graphique de service
- Déploiements multicontextes

Modèles de graphique de service

Les pare-feu sont déployés dans Cisco ACI via des graphiques de service. Un graphique de service vous permet d'intégrer des appareils de couche 4 à 7, tels qu'un pare-feu, dans le flux de trafic sans qu'il soit nécessaire que l'appareil L4-L7 soit la passerelle par défaut pour les serveurs de l'infrastructure ACI.

Les pare-feu sont représentés dans l'infrastructure ACI en tant qu'appareil L4-L7 que vous configurez dans l'APIC en tant que cluster d'appareils. Un seul pare-feu ou deux pare-feu déployés en tant que paire HA sont configurés en tant que cluster d'appareils. Chaque cluster d'appareils comporte une ou plusieurs interfaces logiques qui décrivent les informations d'interface du cluster d'appareils et mappent le chemin d'accès du pare-feu membre avec un VLAN du domaine de serveur de surveillance de machine virtuelle (VMM) ou physique.

Les modèles de graphique de service définissent le cluster d'appareils de pare-feu que vous intégrez dans le flux de trafic entre les EPG. En outre, le modèle de graphique de service définit la manière dont le pare-feu est intégré et les interfaces logiques attribuées aux EPG des fournisseurs et consommateurs. Après avoir créé votre modèle de graphique de service, vous l'attribuez à des EPG et à des contrats. Étant donné que le modèle de graphique de service n'est pas lié à un EPG ou à un contrat spécifique, vous pouvez le réutiliser avec plusieurs EPG. L'APIC déploie ensuite le modèle de graphique de service en le connectant au domaine de pont entre les EPG.

Déploiements multicontextes

L'intégration Cisco ACI prend en charge les pare-feu physiques divisés en contextes gérés par ACI en tant que pare-feu individuels. Sur le pare-feu, ces contextes sont les systèmes virtuels (vsys) sur les pare-feu, et chaque pare-feu est autorisé à prendre en charge un certain nombre d'instances de vsys. Lors du déploiement d'un pare-feu multi-systèmes virtuels dans ACI, vous devez configurer un gestionnaire de châssis dans le locataire et l'attribuer au service de pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Préparation de votre environnement ACI pour l'intégration

Avant de pouvoir intégrer le pare-feu à un package de périphérique, vous devez effectuer les étapes suivantes pour préparer votre environnement Cisco ACI.

STEP 1 | Déployez Panorama.

STEP 2 | Déployez le pare-feu.

- Pare-feu physique : connectez le port de gestion hors bande du pare-feu à un port de commutation feuille et connectez au moins une interface de données de pare-feu au commutateur. Les interfaces de pare-feu sur un pare-feu physique sont configurées avec des réseaux locaux virtuels (VLAN) pour assurer la connectivité aux réseaux corrects. Déployez le pare-feu en fonction du guide d'installation spécifique à la plate-forme.
- Pare-feu VM-Series : lors de la configuration du matériel virtuel pour le pare-feu VM-Series, définissez le groupe de ports pour l'interface de gestion. Chaque pare-feu VM-Series connecté au réseau nécessite sa propre carte réseau virtuelle (NIC). Déployez le pare-feu VM-Series en fonction de votre hyperviseur.

STEP 3 | Configurez l'adresse IP de gestion sur chaque pare-feu et Panorama.

Effectuez la configuration initiale sur :

- le pare-feu matériel ;
- le pare-feu série VM ;
- Panorama

STEP 4 | Ajoutez votre ou vos pare-feu en tant que périphérique(s) géré(s).

STEP 5 | Installez des licences de fonctionnalités sur votre ou vos pare-feu.

- Enregistrez et activez les licences sur votre pare-feu physique.
- Enregistrez et Activation de la licence sur votre pare-feu VM-Series.
- Gérez les licences de pare-feu en utilisant Panorama.

STEP 6 | Établissez l'infrastructure ACI Cisco et la connectivité de gestion.

Dans le cadre de cette configuration, créez un domaine physique et un espace de noms VLAN. Assurez-vous que les interfaces de données des pare-feu physiques font partie du domaine physique.

STEP 7 | Créez un profil de domaine VMM Cisco ACI.

Si vous utilisez des machines virtuelles ou le pare-feu VM-Series, créez un profil de domaine de serveur de surveillance de machine virtuelle (VMM) pour l'environnement VMware vSphere. Le domaine VMM spécifie la politique de connectivité entre vSphere et l'infrastructure ACI.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Intégration du pare-feu à Cisco ACI en mode politique réseau

En mode politique réseau, vous intégrez une paire de pare-feu en haute disponibilité (HA) dans le trafic est-ouest ou nord-sud en utilisant une redirection basée sur une politique vers une seule interface logique HA. Le pare-feu et l'infrastructure ACI sont configurés séparément et les objets d'adresse situés sur le pare-feu sont mappés aux EPG de l'infrastructure ACI.

Vous pouvez utiliser le mode politique réseau pour déployer un pare-feu de Palo Alto Networks afin de sécuriser le trafic est-ouest ou nord-sud.

- Déploiement du pare-feu pour sécuriser le trafic est-ouest en mode politique réseau
- Déploiement du pare-feu pour sécuriser le trafic nord-sud en mode politique réseau

Déploiement du pare-feu pour sécuriser le trafic est-ouest en mode politique réseau

La procédure suivante explique comment déployer un pare-feu de Palo Alto Networks pour sécuriser le trafic est-ouest dans votre environnement Cisco ACI à l'aide du mode non géré avec une redirection basée sur une politique. Cette procédure suppose que vous avez effectué les tâches suivantes :

- Les pare-feu sont opérationnels et connectés à un commutateur feuille dans votre environnement Cisco ACI. De plus, l'interface de gestion de chaque pare-feu doit être accessible par l'APIC.
- Les pare-feu sont déployés en mode HA active/passive. Cette procédure ne couvre pas la configuration réseau HA et suppose que vous l'avez déjà effectuée.

Pour sécuriser le trafic est-ouest, définissez un domaine de pont et un sous-réseau dans l'infrastructure ACI du pare-feu. Configurez les contrats entre les EPG qui envoient le trafic au pare-feu à l'aide d'un PBR. Le PBR transfère le trafic au pare-feu en fonction d'une politique contenant l'adresse IP et MAC du pare-feu. Les interfaces de pare-feu sont toujours en mode Layer 3 (Couche 3) et le trafic est reçu et acheminé vers l'infrastructure ACI. Vous pouvez configurer des interfaces distinctes pour les connexions des consommateurs et fournisseurs ou une interface unique pour le trafic entrant et sortant. La procédure décrite dans ce document utilise une interface unique, car elle simplifie l'intégration. Vous n'avez pas besoin de configurer autant d'interfaces, d'adresses IP ou de VLAN. Toutefois, lorsque vous utilisez une interface unique, vous ne pouvez pas utiliser les informations sur la zone pour définir la politique de sécurité et vous devez modifier la politique intra-zone par défaut sur le pare-feu pour refuser le trafic.

Cette procédure déploie le pare-feu en mode one-arm. En mode one-arm, le trafic entre et sort du pare-feu via une interface unique. Cette interface de pare-feu commune est utilisée pour les interfaces des consommateurs et fournisseurs dans le modèle de graphique de service. L'utilisation d'une interface unique simplifie l'intégration avec le pare-feu en réduisant le nombre d'adresses IP, de VLAN et d'interfaces que vous devez configurer. Toutefois, le modèle de déploiement one-arm étant intra-zone, vous ne pouvez pas utiliser les informations sur la zone pour définir la politique de sécurité.

Sur le pare-feu :

- Création d'un routeur virtuel et d'une zone de sécurité
- Configuration des interfaces réseau
- Configuration d'un itinéraire statique par défaut
- Création des objets d'adresse pour les EPG
- Création de règles de politique de sécurité

Sur le Cisco APIC :

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Création d’un domaine et d’un pool de VLAN
- Configuration d’une politique d’interface pour LLDP et LACP pour le trafic est-ouest
- Établissement de la connexion entre le pare-feu et l’infrastructure ACI
- Création d’un domaine de pont et d’une VRF
- Création d’un appareil L4-L7
- Création d’une redirection basée sur une politique
- Création et application d’un modèle de graphique de service

Création d’un routeur virtuel et d’une zone de sécurité


Configurez un routeur virtuel et une zone sur le pare-feu pour chaque VRF du locataire.

STEP 1 | Connectez-vous au pare-feu.

STEP 2 | Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Virtual Routers (Routeurs virtuels)**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.

STEP 3 | Donnez un **Name** (Nom) descriptif au routeur virtuel.

STEP 4 | Cliquez sur **OK**.

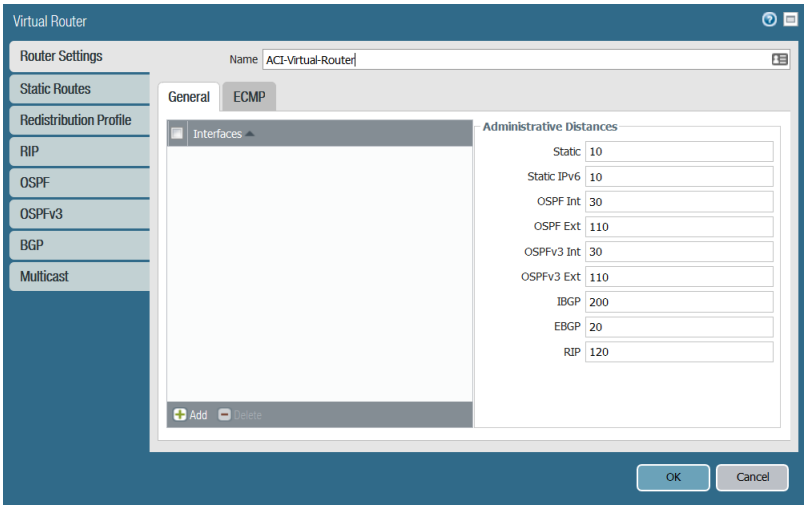


STEP 5 | Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Zones**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.

STEP 6 | Donnez un **Name** (Nom) descriptif à la zone.

STEP 7 | Choisissez Layer3 (Couche 3) dans la liste déroulante **Type**.

STEP 8 | Cliquez sur **OK**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

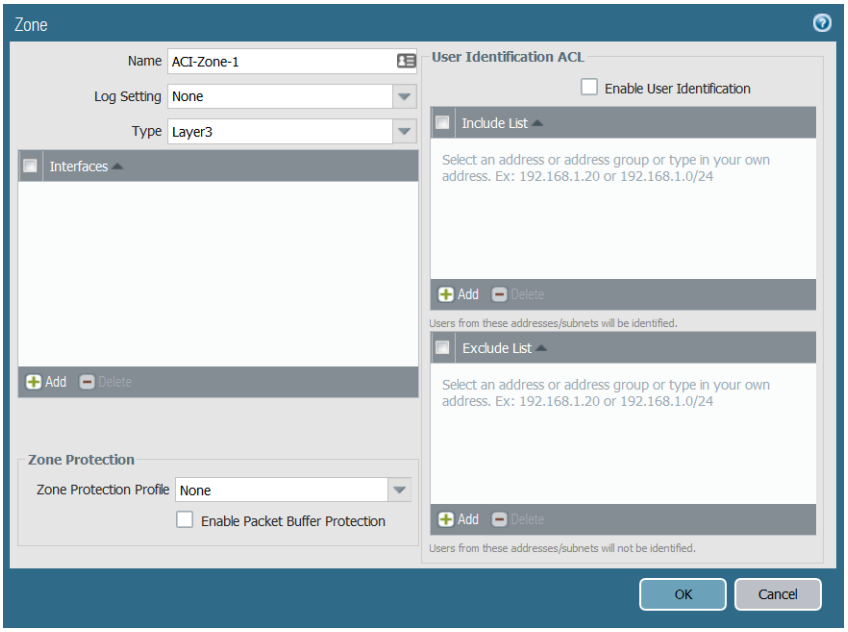

STEP 9 | **Commit (Validez)** vos modifications.

Configuration des interfaces réseau

Configurez les interfaces Ethernet qui connectent le pare-feu aux commutateurs feuilles ACI. Le numéro d'ID de VLAN utilisé dans cette configuration doit être un membre du pool de VLAN affecté aux pare-feu dans ACI.

Le pare-feu VM-Series ne prend pas en charge les groupes Ethernet agrégé.

STEP 1 | Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Interfaces** > **Ethernet** et cliquez sur **Add Aggregate Group (Ajouter un groupe agrégé)**.

STEP 2 | Saisissez un nombre pour le groupe agrégé dans le second champ **Interface Name** (Nom d'interface).

STEP 3 | Sélectionnez Layer 3 (Couche 3) dans la liste déroulante **Interface Type** (Type d'interface).

STEP 4 | Sélectionnez l'onglet **LACP** et cliquez sur **Enable LACP** (Activer LACP).


STEP 5 | Sélectionnez **Fast** (Rapide) comme **Transmission Rate** (Vitesse de transmission).

STEP 6 | Dans High Availability Options (Options de haute disponibilité), cochez **Enable in HA Passive State** (Activer à l'état HA passive).

Ne cochez pas Same System MAC Address for Active-Passive HA (Même adresse MAC système pour la HA active/passive). Cette option fait en sorte que la paire de pare-feu apparaisse comme un seul appareil pour le commutateur, de sorte que le trafic sera acheminé vers les deux pare-feu au lieu du seul pare-feu actif.


STEP 7 | Cliquez sur **OK**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

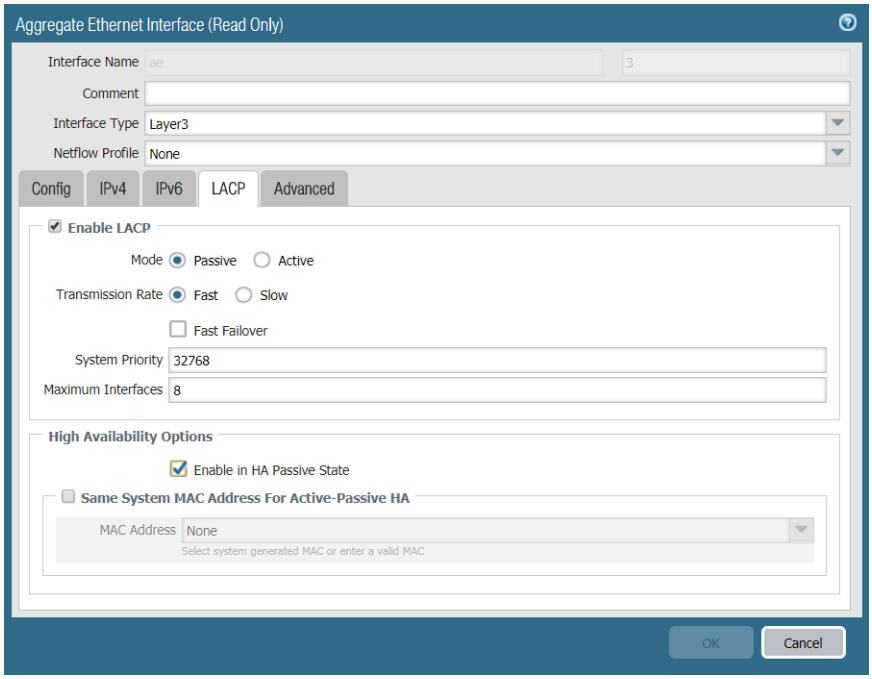

STEP 8 | Cliquez sur le nom d'une interface Ethernet pour la configurer et l'ajouter au groupe agrégé.

1. Sélectionnez **Aggregate Ethernet** dans la liste déroulante Interface Type (Type d'interface).
2. Sélectionnez l'interface que vous avez définie dans la configuration du groupe Aggregate Ethernet.
3. Cliquez sur **OK**.
4. Répétez cette étape pour chaque autre interface membre du groupe Aggregate Ethernet.

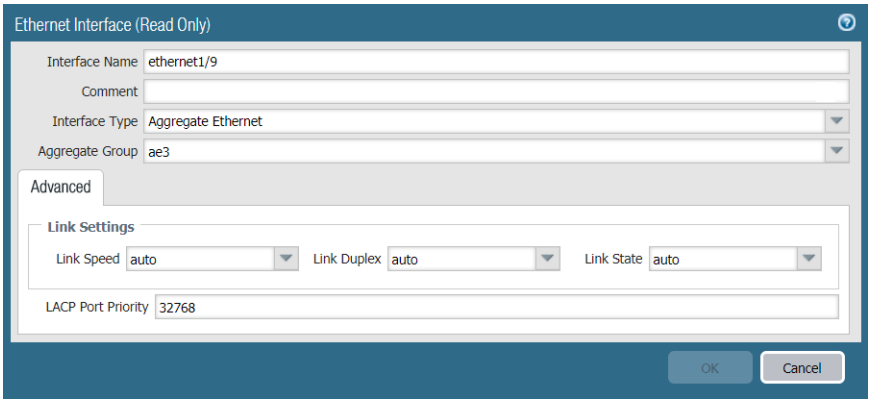

STEP 9 | Ajoutez une sous-interface sur l'interface Aggregate Ethernet pour le locataire et le VRF.

1. Sélectionnez la ligne de votre groupe Aggregate Ethernet et cliquez sur **Add Subinterface** (Ajouter une sous-interface).
2. Dans le second champ **Interface Name** (Nom d'interface), saisissez un suffixe numérique pour identifier la sous-interface.
3. Dans le champ **Tag** (Étiquette), saisissez l'étiquette VLAN de la sous-interface.
4. Sélectionnez le routeur virtuel que vous avez configuré précédemment dans la liste déroulante **Virtual Router** (Routeur virtuel).
5. Sélectionnez la zone que vous avez configurée précédemment dans la liste déroulante **Zone**.
6. Sélectionnez l'onglet **IPv4**.
7. Sélectionnez le type **Static** (Statique).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

8. Cliquez sur **Add** (Ajouter) et saisissez l'adresse IP et le masque réseau de la sous-interface en notation CIDR.
9. Cliquez sur **OK**.

Configuration d'un itinéraire statique par défaut

Configurez un itinéraire statique par défaut pour diriger le trafic des sous-interfaces Ethernet vers le routeur de sous-réseau.

STEP 1 | Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Virtual Routers (Routeurs virtuels)** et choisissez le routeur virtuel que vous avez précédemment créé dans cette procédure.

STEP 2 | Cliquez sur **Static Routes (Itinéraires statiques)** > **IPv4**, puis sur **Add (Ajouter)**.

STEP 3 | Saisissez un **Name (Nom)** descriptif.

STEP 4 | Saisissez 0.0.0.0/0 dans le champ **Destination**.


STEP 5 | Dans la liste déroulante **Interface**, sélectionnez le groupe Aggregate Ethernet que vous avez créé précédemment dans cette procédure.

STEP 6 | Sélectionnez l'IP Address (Adresse IP) dans la liste déroulante **Next Hop (Saut suivant)** et saisissez l'adresse IP du routeur de saut suivant.

STEP 7 | Cliquez sur **OK**.

STEP 8 | Cliquez de nouveau sur **OK**.

STEP 9 | **Commit (Validez)** vos modifications.

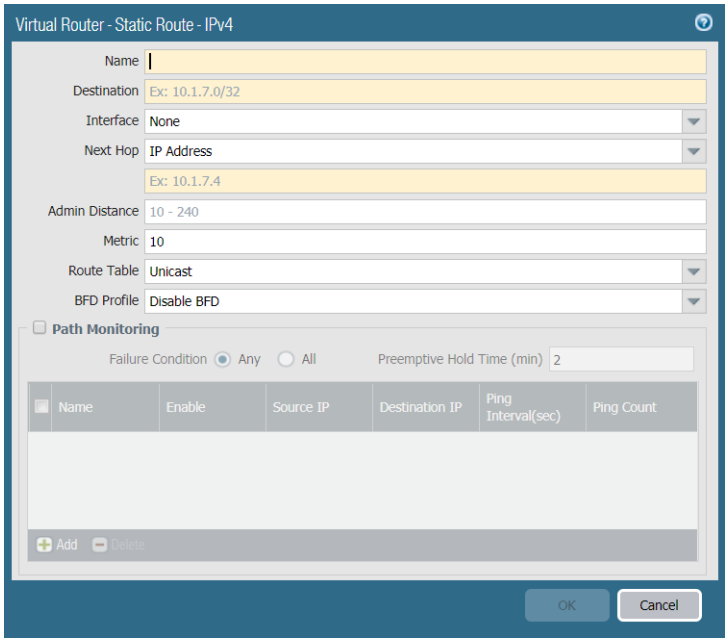

Création des objets d'adresse pour les EPG

Vous devez définir des objets d'adresse et les mapper sur des groupes de terminaux (EPG) à utiliser dans la politique de sécurité. Les groupes d'adresses constituent le meilleur moyen de mapper les groupes de

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

sécurité sur un groupe de serveurs à l'aide d'une plage d'adresses IP de terminaux. Créez un objet d'adresse pour chacun de vos EPG.

STEP 1 | Sélectionnez **Objects (Objets)** > **Address (Adresse)**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.

STEP 2 | Saisissez un nom descriptif pour votre objet d'adresse.


STEP 3 | Sélectionnez IP Netmask (Masque réseau IP) dans la liste déroulante **Type**.

STEP 4 | Saisissez le IP Netmask (Masque réseau IP).

STEP 5 | Cliquez sur **OK**.

STEP 6 | Répétez ce processus pour chaque EPG.

STEP 7 | **Commit (Validez)** vos modifications.

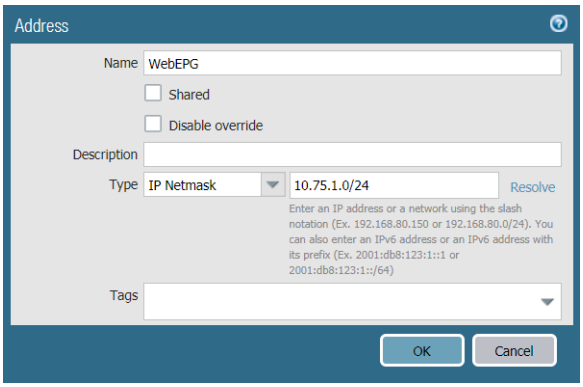

Création de règles de politique de sécurité

Créez des règles de politique de sécurité pour contrôler le trafic entre vos EPG. Par défaut, le pare-feu autorise tout le trafic intra-zone. Par conséquent, étant donné que les EPG sont dans la même zone, tout est autorisé entre ces EPG. Avant de créer de nouvelles règles, vous devez faire passer la règle intra-zone par défaut de Allow (Autoriser) à Deny (Refuser).

STEP 1 | Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)**.


STEP 2 | Cliquez sur intrazone-default pour mettre la ligne en surbrillance, puis cliquez sur **Override** (Remplacer).

STEP 3 | Sélectionnez l'onglet **Action**.


STEP 4 | Sélectionnez Deny (Refuser) dans la liste déroulante **Action**.

STEP 5 | Cliquez sur **OK**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

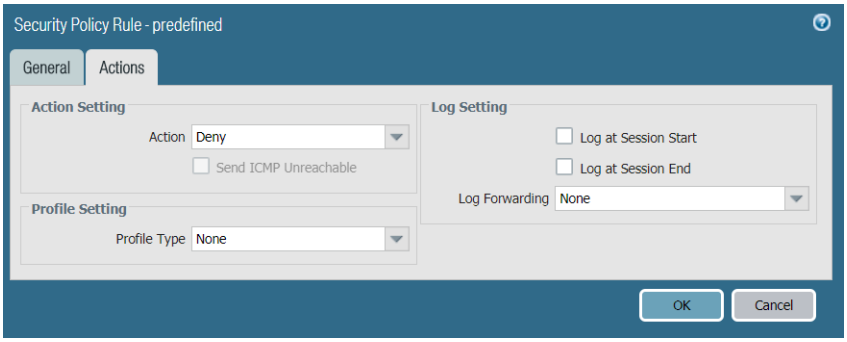

STEP 6 | Configurez des règles de politique de sécurité supplémentaires en fonction de vos besoins en utilisant les objets d'adresse et la zone que vous avez créés pour votre EPG.



	Name	Tags	Type	Source				Destination		Rule Usage			Application	Service	Action
				Zone	Address	User	HIP Profile	Zone	Address	Hit Count	Last Hit	First Hit			
1	WebToApp	none	intrazone	ACI-Zone-1	WebEPG	any	any	(intrazone)	AppEPG	-	-	-	ssl	application-d...	Allow
2	intrazone-default	none	intrazone	any	any	any	any	(intrazone)	any	0	-	-	any	any	Deny

Création d'un domaine et d'un pool de VLAN

Configurez le pool de VLAN qui sera utilisé pour allouer les VLAN au pare-feu lorsque vous associez des interfaces à l'infrastructure ACI pour les EPG. Le VLAN du pare-feu doit avoir une plage de VLAN statiques.

Configurez un domaine dédié pour le pare-feu. Un domaine pour le pare-feu est requis pour mapper les VLAN aux EPG. Créez un domaine physique pour un pare-feu physique et créez un domaine VMM pour un pare-feu VM-Series.

STEP 1 | Créez un pool de VLAN.

1. Connectez-vous à votre APIC.
2. Sélectionnez **Fabric (Infrastructure)** > **Access Policies (Politiques d'accès)** > **Pools** > **VLAN**.
3. Faites un clic droit sur **VLAN** et sélectionnez **Create VLAN Pool** (Créer un pool de VLAN).
4. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre pool de VLAN.
5. Sélectionnez **Dynamic Allocation** (Allocation dynamique) pour le mode d'allocation.
6. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Encap Blocks** (Blocs d'encap.).
7. Saisissez votre plage de VLAN dans le champ **VLAN Range** (Plage de VLAN).
8. Sélectionnez **Static Allocation** (Allocation statique) dans la liste déroulante Allocation Mode (Mode d'allocation).
9. Cliquez sur **OK**.
10. Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

STEP 2 | (Pare-feu physique uniquement) Créez un domaine physique.

1. Sélectionnez **Fabric (Infrastructure)** > **Access Policies (Politiques d'accès)** > **Physical and External Domains (Domaines physiques et externes)** > **Physical Domains (Domaines physique)**.
2. Faites un clic droit sur **Physical Domain** (Domaine physique) et sélectionnez **Create Physical Domain** (Créer un domaine physique).
3. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre domaine physique.
4. Sélectionnez le pool de VLAN que vous avez créé lors de la procédure précédente dans la liste VLAN Pool (Pool de VLAN).
5. Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

STEP 3 | (Pare-feu VM-Series uniquement) Créez un domaine VMM.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Sélectionnez **Virtual Networking (Mise en réseau virtuelle)** > **VMM Domains (Domaines VMM)** > **VMware**.
2. Faites un clic droit sur **VMware** et sélectionnez **Create vCenter Domain** (Créer un domaine vCenter).
3. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre domaine VMM.
4. Sélectionnez **VMware vSphere Distributed Switch** (Commutateur distribué vSphere VMware) dans la liste déroulante **Virtual Switch** (Commutateur virtuel).
5. Sélectionnez **VLAN** dans la liste déroulante **Encapsulation**.
6. Sélectionnez votre pool de VLAN dans la liste déroulante **VLAN Pool** (Pool de VLAN).
7. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **vCenter Credentials** (Informations d'identification vCenter).
8. Saisissez un **Profile Name** (Nom de profil) descriptif et vos informations de connexion vCenter.
9. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **vCenter**.
10. Saisissez un **Name (Nom)** descriptif.
11. Sélectionnez vCenter dans la liste déroulante Type.
12. Saisissez votre adresse IP vCenter dans **IP/Hostname**.
13. Sélectionnez le profil vCenter Credentials (Informations d'identification vCenter) que vous venez de créer dans la liste déroulante **Associated Credential** (Informations d'identification associées).
14. Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

Configuration d'une politique d'interface pour LLDP et LACP pour le trafic est-ouest

Créez une politique qui active LLDP et LACP sur les interfaces ACI qui se connectent à votre pare-feu.

LLDP est nécessaire pour que le transfert fonctionne correctement dans l'environnement ACI. ACI ne déploie aucune interface de routeur de sous-réseau sur un commutateur feuille, à moins qu'il ne détecte un terminal final sur le commutateur qui en nécessite une. LLDP aide à déterminer si une interface de routeur de sous-réseau est requise.

LACP offre une résilience et une vitesse de récupération supérieures en cas d'échec d'une liaison.

STEP 1 | Créez une politique d'interface LLDP.

1. Sélectionnez **Fabric (Infrastructure)** > **Access Policies (Politiques d'accès)** > **Interface Policies (Politiques d'interface)** > **Policies (Politiques)** > **LLDP Interface (Interfaces LLDP)**.
2. Faites un clic droit sur **LLDP Interface** (Interface LLDP) et sélectionnez **Create LLDP Interface Policy** (Créer une politique d'interface LLDP).
3. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre politique d'interface LLDP.
4. Sélectionnez **Enabled** (Activé) pour **Receive State** (État de réception).
5. Sélectionnez **Enabled** (Activé) pour **Transmit State** (État de transmission).
6. Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

STEP 2 | Créez une politique de canal de port pour activer LACP.

1. Sélectionnez **Fabric (Infrastructure)** > **Access Policies (Politiques d'accès)** > **Interface Policies (Politiques d'interface)** > **Policies (Politiques)** > **Port Channel (Canal de port)**.
2. Faites un clic droit sur **Port Channel** (Canal de port) et sélectionnez **Create Port Channel Policy** (Créer une politique de canal de port).
3. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre politique de canal de port.
4. Sélectionnez **LACP Active** (LACP actif) dans la liste déroulante **Mode**.
5. Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Établissement de la connexion entre le pare-feu et l'infrastructure ACI

Connectez votre pare-feu au commutateur feuille via une connexion VPC à l'aide de l'interface Ethernet (ou du groupe Aggregate Ethernet) que vous avez configurée sur votre pare-feu précédemment au cours de cette procédure. Connectez l'interface ou les interfaces aux mêmes ports des commutateurs feuilles.

STEP 1 | Sélectionnez **Fabric (Infrastructure)** > **Access Policies (Politiques d'accès)** > **Quick Start (Démarrage rapide)**.


STEP 2 | Cliquez sur **Configure an interface, PC, and VPC (Configurer une interface, un PC et un VPC)**.

STEP 3 | Cliquez sur le plus (+) vert et blanc.



STEP 4 | Sélectionnez le ou les commutateurs feuilles auxquels le pare-feu est connecté à partir de la liste déroulante **Switches (Commutateurs)**.

STEP 5 | Cliquez sur le plus (+) vert et blanc.

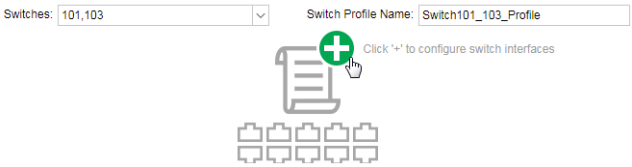

STEP 6 | Sélectionnez VPC comme **Interface Type (Type d'interface)**.

STEP 7 | Dans le champ **Interfaces**, saisissez le numéro de l'interface que votre pare-feu utilise pour se connecter au commutateur feuille.

STEP 8 | Saisissez un nom descriptif dans le champ **Interface Selector Name (Nom du sélecteur d'interface)**.

STEP 9 | Sélectionnez **LLDP-Enabled (Activation par LLDP)** dans la liste déroulante **LLDP Policy (Politique LLDP)**.

STEP 10 | Sélectionnez **LACP Active (LACP actif)** dans la liste déroulante **Port Channel Policy (Politique de canal de port)**.

STEP 11 | Sélectionnez **Bare Metal (Sans système d'exploitation)** pour un pare-feu physique ou **ESX Hosts (Hôtes ESX)** pour le VM-Series dans la liste déroulante **Attached Device Type (Type d'appareil connecté)**.

STEP 12 | Sélectionnez **Choose One (En choisir un)** pour **Domain (Domaine)**.

STEP 13 | Sélectionnez le domaine physique ou le domaine VMM que vous avez créé précédemment dans cette procédure dans la liste déroulante **Domain (Domaine)**.

STEP 14 | Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 15 | Cliquez sur **Save (Enregistrer)**, puis sur **Submit (Envoyer)**.


STEP 16 | Répétez cette procédure pour le deuxième pare-feu de votre paire HA.

Création d'un domaine de pont et d'une VRF

Un locataire nécessite une VRF pour tous les sous-réseaux et domaines de pont. Dans cet exemple, vous allez créer une seule VRF commune pour le pare-feu et les terminaux. Configurez ensuite un domaine de pont dédié pour votre pare-feu et désactivez l'apprentissage du dataplane. La désactivation de l'apprentissage du dataplane est nécessaire pour utiliser la redirection basée sur une politique dans un domaine de pont.

STEP 1 | Créez une VRF.

1. Dans l'onglet **Tenants** (Locataires), double-cliquez sur le nom de votre locataire.
2. Sélectionnez **Networking (Mise en réseau)** > **VRFs**.
3. Faites un clic droit sur **VRFs** et sélectionnez **Create VRF** (Créer une VRF).
4. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre VRF.
5. Décochez la case **Create A Bridge Domain** (Créer un domaine de pont).
6. Cliquez sur **Finish (Terminer)**.

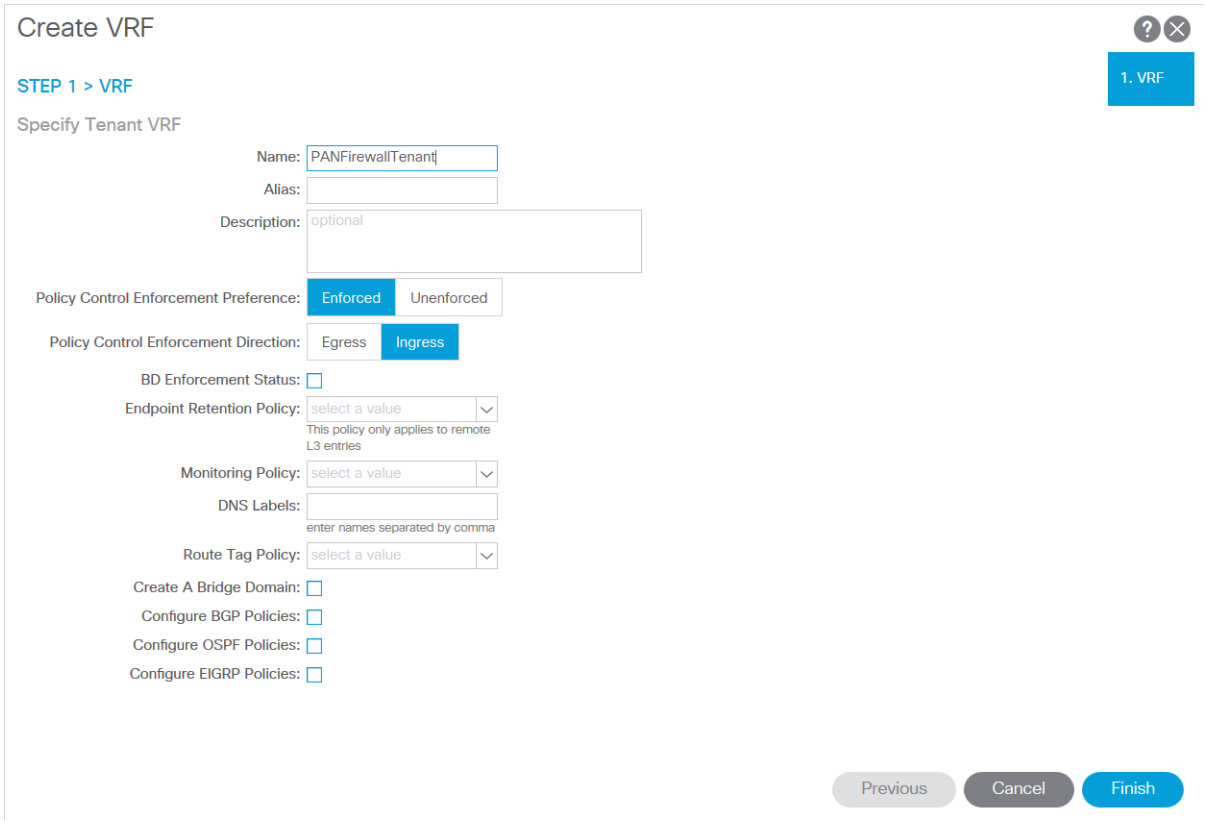


STEP 2 | Créez un domaine de pont pour le pare-feu.

1. Dans l'onglet **Tenants** (Locataires), double-cliquez sur le nom de votre locataire.
2. Sélectionnez **Networking (Mise en réseau)** > **Bridge Domains (Domaines de pont)**.
3. Faites un clic droit sur **Bridge Domains** (Domaines de pont) et sélectionnez **Create Bridge Domain** (Créer un domaine de pont).
4. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre domaine de pont.
5. Sélectionnez le VRF que vous avez créé lors de la procédure précédente dans la liste déroulante **VRF**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

6. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

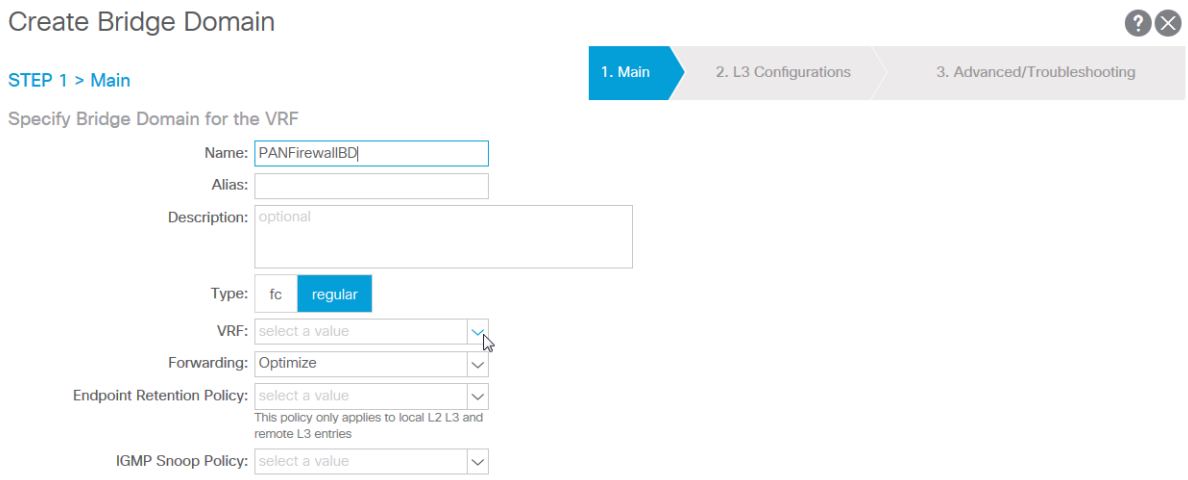

Création d'un appareil L4-L7

Vous devez définir le pare-feu en tant qu'appareil L4-L7 dans l'APIC afin qu'ACI puisse l'insérer dans le flux de trafic. Vous configurez les appareils L4-L7 dans l'APIC en tant que cluster d'appareils, qui est une construction qui représente un seul pare-feu ou une paire HA de pare-feu, agissant comme un seul appareil. Les clusters d'appareils ont une ou plusieurs interfaces logiques, qui définissent le chemin d'accès des pare-feu membres avec un VLAN du domaine physique.

STEP 1 | Dans l'onglet **Tenants** (Locataires), double-cliquez sur le nom de votre locataire.

STEP 2 | Sélectionnez **Services** > **L4-L7** > **Devices (Appareils)**.

STEP 3 | Faites un clic droit sur **Devices** (Appareils) et sélectionnez **Create L4-L7 Device (Créer un appareil L4-L7)**.

STEP 4 | Décochez la case **Managed** (Géré).

STEP 5 | Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre appareil L4-L7.


STEP 6 | Sélectionnez **Firewall** (Pare-feu) dans la liste déroulante **Service Type** (Type de service).

STEP 7 | Sélectionnez **Physical** (Physique) pour un pare-feu physique ou **Virtual** (Virtuel) pour un pare-feu VM-Series dans la liste déroulante **Device Type** (Type d'appareil).

STEP 8 | Sélectionnez le domaine physique ou VMM que vous avez créé précédemment dans la liste déroulante **Domain** (Domaine).

STEP 9 | Sélectionnez HA Node (Nœud HA) pour **View** (Affichage).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

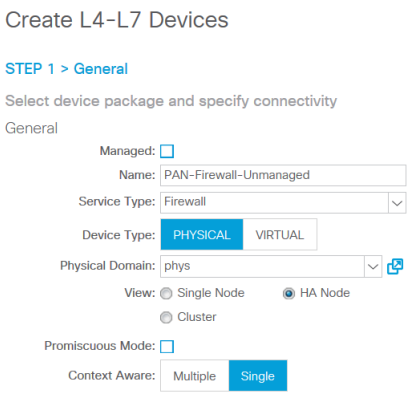

STEP 10 | Sous **Device 1** (Appareil 1), cliquez sur l'icône du plus (+) à droite de **Device Interfaces** (Interfaces d'appareil).

STEP 11 | Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour cette interface.

STEP 12 | Sous **Path** (Chemin d'accès), sélectionnez le chemin d'accès au pare-feu principal de votre paire HA.

STEP 13 | Cliquez sur **Update (Mettre à jour)**.

STEP 14 | Sous **Device 2** (Appareil 2), cliquez sur l'icône du plus (+) à droite de **Device Interfaces** (Interfaces d'appareil).

STEP 15 | Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour cette interface.

STEP 16 | Sous **Path** (Chemin d'accès), sélectionnez le chemin d'accès au pare-feu secondaire de votre paire HA.

STEP 17 | Cliquez sur **Update (Mettre à jour)**.

STEP 18 | Sous **Cluster**, cliquez sur l'icône du plus (+) à droite de **Cluster Interfaces** (Interfaces de cluster).

STEP 19 | Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour le cluster.


STEP 20 | Sélectionnez les deux interfaces que vous avez configurées ci-dessus dans la liste sous **Concrete Interfaces** (Interfaces concrètes). L'APIC nécessite la configuration de deux interfaces. Cependant, comme il n'y a qu'une seule connexion entre le pare-feu et l'infrastructure ACI, une seule des interfaces est utilisée.

STEP 21 | Sous **Encap**, saisissez un VLAN à partir du pool de VLAN statiques que vous avez créé précédemment. Le trafic sera redirigé vers le pare-feu sur le VLAN assigné ici.

STEP 22 | Cliquez sur **Update (Mettre à jour)**.

STEP 23 | Cliquez sur **Finish (Terminer)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

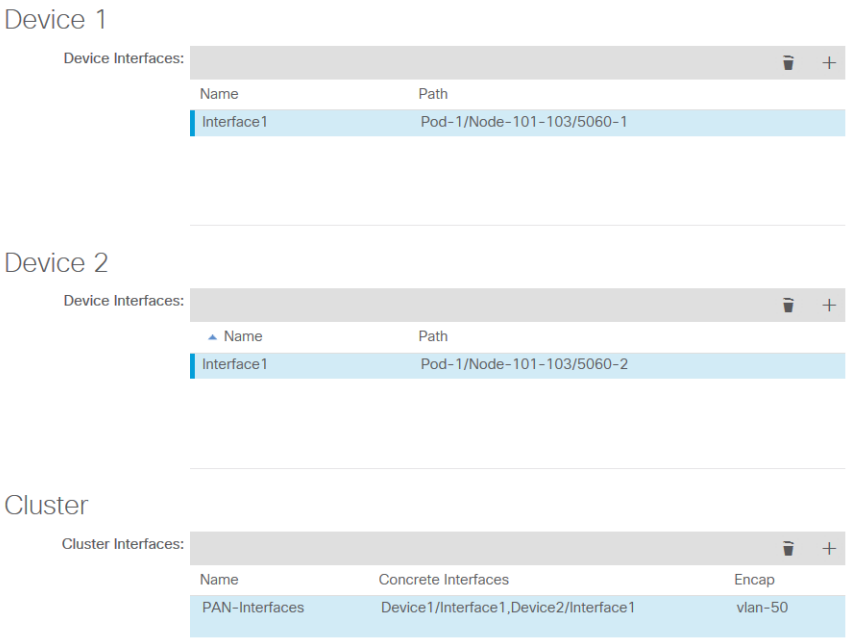

Création d'une redirection basée sur une politique

Configurez la redirection basée sur une politique qui envoie le trafic de vos EPG au pare-feu. La redirection basée sur une politique exploite l'adresse MAC de l'interface sur le pare-feu. Avant de configurer le paramètre PBR sur l'APIC, vous devez obtenir l'adresse MAC du pare-feu.

STEP 1 | Obtenez l'adresse MAC du pare-feu.

1. Connectez-vous à la CLI du pare-feu.
2. Utilisez **`command show interface all`** pour afficher les adresses MAC de vos interfaces configurées.
3. Copiez l'adresse MAC de l'interface qui recevra le trafic redirigé.

STEP 2 | Créez la redirection basée sur une politique L4-L7.

1. Connectez-vous à l'APIC.
2. Dans l'onglet **Tenants** (Locataires), double-cliquez sur le nom de votre locataire.
3. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Protocol (Protocole)** > **L4-L7 Policy Based Redirect (Redirection basée sur une politique L4-L7)**.
4. Faites un clic droit sur **L4-L7 Policy Based Redirect** (Redirection basée sur une politique) et sélectionnez **Create L4-L7 Policy Based Redirect** (Créer une redirection basée sur une politique L4-L7).
5. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre redirection basée sur une politique.
6. Cliquez sur l'icône du plus (+) à droite de **Destinations**.
7. Dans le champ **IP**, saisissez l'adresse IP de l'interface qui recevra le trafic redirigé.
8. Dans le champ **MAC**, saisissez l'adresse MAC que vous avez copiée à partir de la CLI du pare-feu.
9. Cliquez sur **OK**.
10. Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

Création et application d'un modèle de graphique de service


Créez un modèle de graphique de service qui utilise le cluster d'appareils représentant le pare-feu dans une intégration de redirection basée sur une politique. Après avoir créé le graphique de service, vous devez

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

l'appliquer aux EPG pour protéger le trafic. Un contrat et des règles de filtre de contrat définissent le trafic pouvant être transféré au pare-feu.

STEP 1 | Créez un modèle de graphique de service.


1. Dans l'onglet **Tenants** (Locataires), double-cliquez sur le nom de votre locataire.
2. Sélectionnez **Services** > **L4-L7** > **L4-L7 Service Graph Templates (Modèles de graphique de service L4-L7)**.
3. Faites un clic droit sur **L4-L7 Service Graph Template** (Modèle de graphique de service L4-L7) et sélectionnez **Create L4-L7 Service Graph Template** (Créer un modèle de graphique de service L4-L7).
4. Saisissez un **Graph Name** (Nom du graphique) descriptif pour votre modèle de graphique de service.
5. Sélectionnez **Create a New One** (Créer un nouveau) pour **Graph Type** (Type de graphique).
6. Cliquez et faites glisser l'appareil L4-L7 que vous avez créé lors de la procédure précédente entre les EPG des consommateurs et fournisseurs.
7. Sélectionnez **Routed** (Acheminé) pour **Firewall** (Pare-feu).
8. Sélectionnez **Routed Redirect** (Redirection acheminée).
9. Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

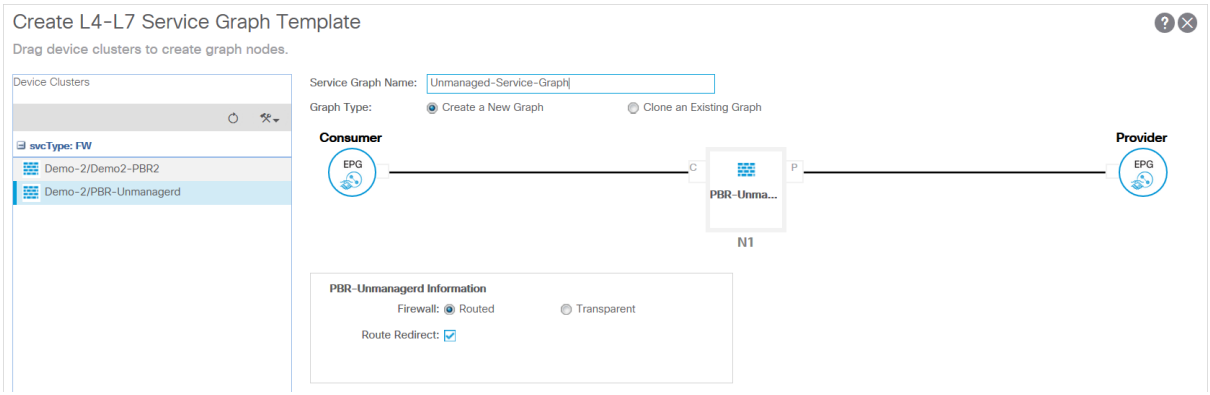


STEP 2 | Appliquez le modèle de graphique de service.

1. Dans l'onglet **Tenants** (Locataires), double-cliquez sur le nom de votre locataire.
2. Sélectionnez **Services** > **L4-L7**.
3. Dans le panneau **EPGs Information** (Informations sur les EPG), sélectionnez vos EPG de consommateurs et de fournisseurs dans les listes déroulantes **Consumer EPG** (EPG de consommateurs) et **Provider EPG** (EPG de fournisseurs).
4. Sélectionnez **Create a New Contract** (Créer un nouveau contrat).
5. Saisissez un **Contract Name** (Nom de contrat) descriptif.
6. Décochez la case No Filter **(Allow All Traffic)** (Aucun Filtre (Autoriser tout le trafic)). L'utilisation de cette option n'est pas recommandée. Pour permettre à tout le trafic entre les EPG d'être redirigé vers le pare-feu, il est recommandé de créer un filtre.
7. Cliquez sur l'icône du plus (+) à droite de **Filter Entries** (Filtrer les entrées).
8. Créez une règle (ou des règles) pour définir le trafic autorisé à passer entre les EPG et redirigé vers le pare-feu.
9. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

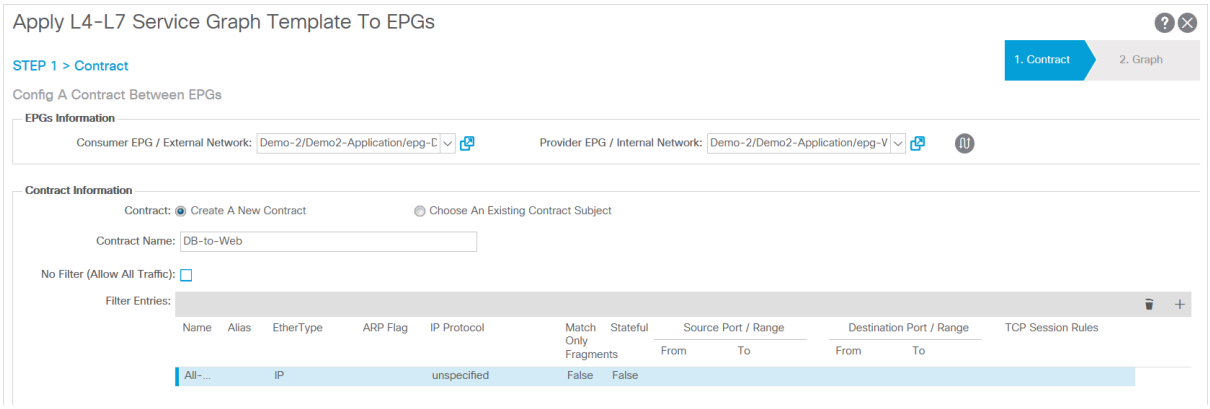

10. Sélectionnez le modèle de graphique de service que vous avez créé lors de la procédure précédente dans la liste déroulante **Service Graph Template** (Modèle de graphique de service).
11. Dans le panneau Consumer (Consommateur) et Provider (Fournisseur), sélectionnez le domaine de pont contenant votre pare-feu dans la liste déroulante **BD**.
12. Sélectionnez la redirection basée sur la politique que vous avez créée précédemment dans les listes déroulantes **Redirect Policy** (Politique de redirection).
13. Sélectionnez l'interface de cluster que vous avez créée avec votre appareil L4-L7 dans les listes déroulantes **Cluster Interface** (Interface de cluster).

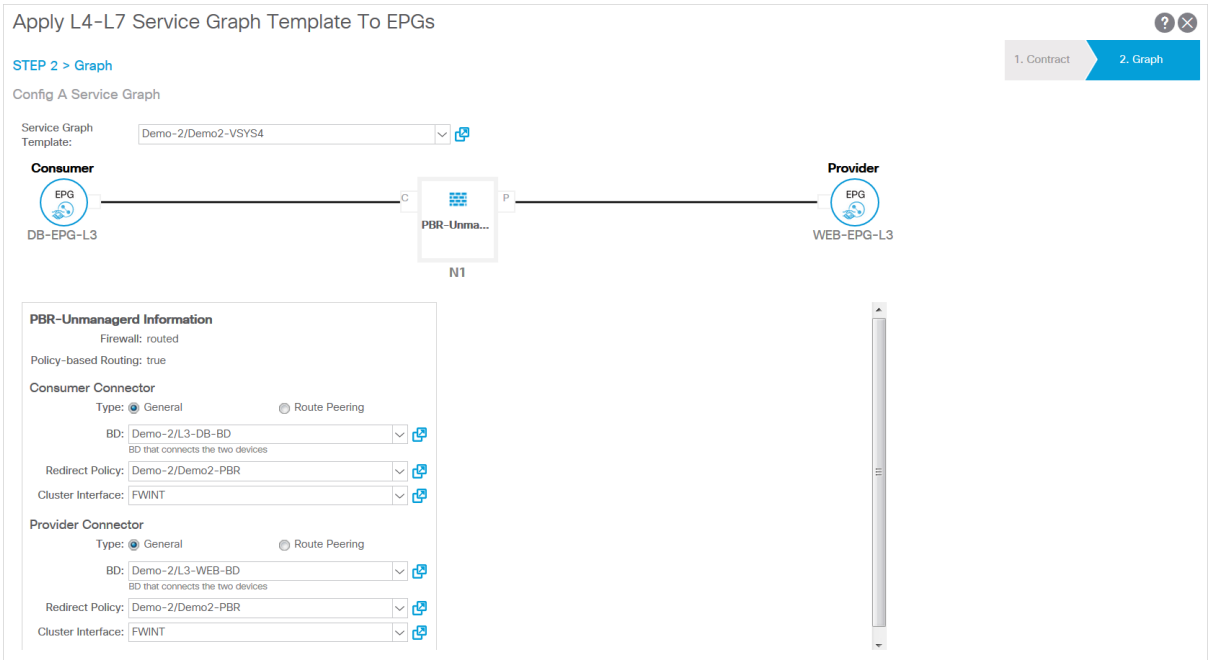

Déploiement du pare-feu pour sécuriser le trafic nord-sud en mode politique réseau

Utilisez le mode politique réseau pour sécuriser le trafic nord-sud entrant et sortant de votre centre de données à l'aide du mode non géré avec une redirection basée sur une politique. Cette procédure suppose que vous avez effectué les tâches suivantes :

- Les pare-feu sont opérationnels et connectés à un commutateur feuille dans votre environnement Cisco ACI. De plus, l'interface de gestion de chaque pare-feu doit être accessible par l'APIC.
- Les pare-feu sont déployés en mode HA active/passive. Cette procédure ne couvre pas la configuration réseau HA et suppose que vous l'avez déjà effectuée.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Pour établir une connectivité externe vers des réseaux extérieurs à votre infrastructure ACI, vous devez configurer un L3Out. Et L3Out est une politique dédiée contenant les paramètres requis pour connecter des appareils de routage externes à un locataire. De plus, un L3Out contient un EPG externe (appelé réseau externe dans l'interface utilisateur de l'APIC) qui représente les réseaux accessibles via le L3Out. L'EPG externe n'est pas rempli dynamiquement et suit un modèle de confiance zéro, vous devez donc définir les réseaux dans l'EPG. Pour faciliter la configuration, vous pouvez configurer un réseau de 0.0.0.0/0 pour affecter tous les réseaux à l'EPG externe.

Pour sécuriser le trafic entrant, connectez votre pare-feu ou vos pare-feu d'une paire HA à vos commutateurs feuilles limite. Les commutateurs feuilles limite sont des commutateurs feuilles qui fournissent des connexions de couche 3 à des routeurs externes. Les pare-feu s'apparient avec les commutateurs feuilles limite à l'aide du protocole OSPF (ouverture du chemin le plus court en premier) configuré sur chaque commutateur feuille de la paire de VPC et communique avec les pare-feu à l'aide d'une interface de commutateur virtuel (SVI). Sur le pare-feu, vous configurez un routeur virtuel dédié aux interfaces qui se connectent à votre centre de données. De plus, cette procédure comprend

Pour le trafic sortant, le pare-feu annonce les réseaux externes aux commutateurs feuilles limite à l'aide du protocole OSPF. De plus, l'EPG de réseau externe est configuré pour autoriser tous les réseaux annoncés par le pare-feu dans cet EPG. Vous créez un contrat entre un objet géré vzAny et l'EPG de réseaux externes pour permettre au trafic provenant de tout EPG de la VRF d'atteindre les réseaux externes via le pare-feu. L'objet géré vzAny vous permet de consolider tous les EPG d'une VRF en un ou plusieurs contrats au lieu de créer un contrat distinct pour chaque EPG. Les EPG collectés dans l'objet géré vzAny consomment le contrat fourni par l'EPG externe.

Contrairement au mode gestionnaire de service, la gestion dans l'infrastructure ACI et les pare-feu est effectuée séparément.

Sur l'APIC :

- Création d'un domaine routé externe et d'un pool de VLAN
- Configuration d'une politique d'interface pour LLDP et LACP pour le trafic nord-sud
- Création d'un réseau acheminé externe
- Configuration des sous-réseaux pour publier sur le pare-feu externe
- Création d'un contrat sortant
- Création d'un contrat Web entrant
- Application des contrats sortants et entrants aux EPG

Sur le pare-feu :

- Création d'un routeur virtuel et d'une zone de sécurité pour le trafic nord-sud
- Configuration des interfaces réseau
- Configuration de la redistribution des itinéraires et OSPF
- Configuration de NAT pour les connexions externes

Création d'un domaine routé externe et d'un pool de VLAN

Créez un pool de VLAN pour allouer les VLAN au pare-feu lorsque vous associez des interfaces à l'infrastructure afin de prendre en charge les EPG de votre infrastructure ACI. Vous devez utiliser une plage de VLAN statiques pour le pare-feu.

De plus, vous devez créer un domaine physique pour mapper les VLAN aux EPG. La procédure suivante crée un domaine physique dédié au pare-feu.

STEP 1 | Créez un pool de VLAN.

1. Connectez-vous à votre APIC.
2. Sélectionnez **Fabric (Infrastructure)** > **Access Policies (Politiques d'accès)** > **Pools** > **VLAN**.
3. Faites un clic droit sur **VLAN** et sélectionnez **Create VLAN Pool** (Créer un pool de VLAN).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

4. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre pool de VLAN.
5. Sélectionnez **Dynamic Allocation** (Allocation dynamique) pour le mode d'allocation.
6. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Encap Blocks** (Blocs d'encap.).
7. Saisissez votre plage de VLAN dans le champ **VLAN Range** (Plage de VLAN).
8. Sélectionnez **Static Allocation** (Allocation statique) dans la liste déroulante Allocation Mode (Mode d'allocation).
9. Cliquez sur **OK**.
10. Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

STEP 2 | Créez un domaine routé externe.

1. Sélectionnez **Fabric (Infrastructure)** > **Access Policies (Politiques d'accès)** > **Physical and External Domains (Domaines physiques et externes)** > **External Domains (Domaines externes)**.
2. Faites un clic droit sur **External Routed Domain** (Domaine routé externe) et sélectionnez **Create Layer 3 Domain** (Créer un domaine de couche 3).
3. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre domaine physique.
4. Sélectionnez le pool de VLAN que vous avez créé lors de la procédure précédente dans la liste VLAN Pool (Pool de VLAN).
5. Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

Configuration d'une politique d'interface pour LLDP et LACP pour le trafic nord-sud

Créez une politique qui active LLDP et LACP sur les interfaces ACI qui se connectent à votre pare-feu.

LLDP est nécessaire pour que le transfert fonctionne correctement dans l'environnement ACI. ACI ne déploie aucune interface de routeur de sous-réseau sur un commutateur feuille, à moins qu'il ne détecte un terminal final sur le commutateur qui en nécessite une. LLDP aide à déterminer si une interface de routeur de sous-réseau est requise.

LACP offre une résilience et une vitesse de récupération supérieures en cas d'échec d'une liaison.

STEP 1 | Créez une politique d'interface LLDP.

1. Sélectionnez **Fabric (Infrastructure)** > **Access Policies (Politiques d'accès)** > **Interface Policies (Politiques d'interface)** > **Policies (Politiques)** > **LLDP Interface (Interfaces LLDP)**.
2. Faites un clic droit sur **LLDP Interface** (Interface LLDP) et sélectionnez **Create LLDP Interface Policy** (Créer une politique d'interface LLDP).
3. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre politique d'interface LLDP.
4. Sélectionnez **Enabled** (Activé) pour **Receive State** (État de réception).
5. Sélectionnez **Enabled** (Activé) pour **Transmit State** (État de transmission).
6. Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

STEP 2 | Créez une politique de canal de port pour activer LACP.

1. Sélectionnez **Fabric (Infrastructure)** > **Access Policies (Politiques d'accès)** > **Interface Policies (Politiques d'interface)** > **Policies (Politiques)** > **Port Channel (Canal de port)**.
2. Faites un clic droit sur **Port Channel** (Canal de port) et sélectionnez **Create Port Channel Policy** (Créer une politique de canal de port).
3. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre politique de canal de port.
4. Sélectionnez **LACP Active** (LACP actif) dans la liste déroulante **Mode**.
5. Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Création d'un réseau acheminé externe

Les pare-feu transmettent les informations de routage IP à l'ACI sur un réseau OSPF de couche 3. ACI utilise une interface de commutateur virtuel (SVI) sur les commutateurs feuilles avec une adresse IP sur chaque commutateur pour la résilience de la connexion. Créez un réseau acheminé de couche 3 à apparier avec le pare-feu à l'aide d'OSPF.

STEP 1 | Dans l'onglet **Tenants** (Locataires), double-cliquez sur le nom de votre locataire.

STEP 2 | Sélectionnez **Networking (Mise en réseau)** > **External Routed Networks (Réseaux acheminés externes)**.

STEP 3 | Faites un clic droit sur **External Routed Networks (Réseaux routés externes)** et sélectionnez **Create Routed Outside (Créer routé extérieur)**.

STEP 4 | Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre **Routed Network** (Réseau acheminé).

STEP 5 | Sélectionnez votre VRF avec une connectivité externe dans la liste déroulante **VRF**.

STEP 6 | Sélectionnez le domaine routé externe que vous avez créé précédemment dans la liste déroulante **External Routed Domain** (Domaine routé externe).

STEP 7 | Sélectionnez **OSPF**.

STEP 8 | Saisissez un **OSPF Area ID** (ID de zone OSPF). L'Area ID (Identifiant de zone) peut être exprimé en nombre décimal ou sous forme décimale séparée par un point. Par exemple, Area 1 (Zone 1) est identique à la Area 0.0.0.1 (Zone 0.0.0.1) ou Area 271 (Zone 271) est identique à la Area 0.0.1.15 (Zone 0.0.1.15). La plage d'Area ID (ID de zone) est comprise entre 0 (0.0.0.0) et 4294967295 (255.255.255.255).

STEP 9 | Sélectionnez **Regular Area** (Zone régulière) pour le **OSPF Area Type** (Type de zone OSPF).

STEP 10 | Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Nodes and Interface Profiles** (Profils d'interface et nœud) pour créer un profil de nœud avec un nœud destiné aux commutateurs feuilles limite qui se connectent au pare-feu.

STEP 11 | Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre **Node Profile** (Profil de nœud).

STEP 12 | Associez des nœuds à votre Node Profile (Profil de nœud).

1. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Nodes** (Nœuds). Cela ouvre la fenêtre **Select Node** (Sélectionner un nœud).
2. Sélectionnez le nœud auquel votre pare-feu est connecté dans la liste déroulante **Node ID** (ID de nœud).
3. Saisissez l'adresse IP du routeur connecté au commutateur feuille dans **Router ID** (ID de routeur).
4. Cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Nodes and Interface Profiles** (Nœuds et profils d'interface).
6. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre **Node Profile** (Profil de nœud).
7. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Nodes** (Nœuds). Cela ouvre la fenêtre **Select Node** (Sélectionner un nœud).
8. Sélectionnez le nœud auquel votre pare-feu HA secondaire est connecté dans la liste déroulante **Node ID** (ID de nœud).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

9. Saisissez l'adresse IP du routeur connecté au second commutateur feuille dans **Router ID** (ID de routeur).
10. Cliquez sur **OK**.

STEP 13 | Connectez un profil d'interface OSPF pour votre profil de nœud.

1. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre profil d'interface OSPF.
2. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
3. Sélectionnez **Create OSPF Interface Policy** (Créer une stratégie d'interface OSPF) dans la liste déroulante OSPF Policy (Politique OSPF).
4. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre politique d'interface OSPF.
5. Sélectionnez **MTU Ignorer** (Ignorer MTU).
6. Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.
7. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
8. Cliquez sur **SVI**.
9. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **SVI Interfaces** (Interfaces SVI). Cela ouvre la fenêtre **Select SVI** (Sélectionner SVI).
10. Cliquez sur **Virtual Port Channel** (Canal de port virtuel).
11. Sélectionnez le Path (Chemin d'accès) au port et à l'interface de canal de port où le pare-feu se connecte au commutateur feuille.
12. Dans **Encap**, saisissez l'encapsulation VLAN utilisée pour votre profil extérieur de couche 3.
13. Sélectionnez **Trunk** (Tronc) pour Mode.
14. Dans le champ **Side A IPv4 Primary Address** (Adresse principale IPv4 côté A), saisissez l'adresse IP principale du chemin d'accès associé au profil extérieur de couche 3.
15. Dans le champ **Side B IPv4 Primary Address** (Adresse principale IPv4 côté B), saisissez l'adresse IP secondaire du chemin d'accès associé au profil extérieur de couche 3.
16. Cliquez sur **OK**.

STEP 14 | Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Create Interface Profile (Créer un profil d'interface).

STEP 15 | Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Create Node Profile (Créer un profil de nœud).

STEP 16 | Cliquez sur **Next (Suivant)**.

STEP 17 | Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **External EPG Networks** (Réseaux EPG externes). Cela ouvre la fenêtre **Create Routed Outside** (Créer un réseau extérieur acheminé).

STEP 18 | Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre External Network (Réseau externe).

STEP 19 | Ajoutez un sous-réseau à votre réseau externe.

1. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Subnets** (Sous-réseaux).
2. Saisissez l'adresse IP et le masque de la passerelle par défaut du sous-réseau.
3. Sélectionnez **Export Route Route Subnet** (Exporter le sous-réseau de contrôle d'itinéraires).
4. Sélectionnez **External Subnets for External EPG** (Sous-réseaux externes pour EPG externe).
5. Cliquez sur **OK**.

STEP 20 | Cliquez sur **Finish (Terminer)**.

Configuration des sous-réseaux pour publier sur le pare-feu externe

Par défaut, les sous-réseaux de l'infrastructure ACI ne sont pas annoncés aux réseaux externes. Vous devez configurer les sous-réseaux pour qu'ils soient publiés en externe.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Dans l'onglet **Tenants** (Locataires), double-cliquez sur le nom de votre locataire.

STEP 2 | Sélectionnez **Networking (Mise en réseau)** > **Bridge Domains (Domaines de pont)** > **<your bridge domain> (votre domaine de pont)**.

STEP 3 | Cliquez sur **L3 Configurations**.


STEP 4 | Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Associated L3 Outs** (Sorties couche 3 associées).

STEP 5 | Sélectionnez la connexion réseau acheminée externe de couche 3 créée lors de la procédure précédente dans le menu déroulant **L3 Out** (Sortie couche 3).

STEP 6 | Cliquez sur **Update (Mettre à jour)**.

STEP 7 | Sélectionnez **Networking (Mise en réseau)** > **Bridge Domains (Domaines de pont)** > **<your bridge domain> (votre domaine de pont)** > **Subnets (Sous-réseaux)** > **<externally advertised subnet> (sous-réseau annoncé en externe)**.

STEP 8 | Définissez la Scope (Portée) sur **Advertised Externally** (Annonce externe).

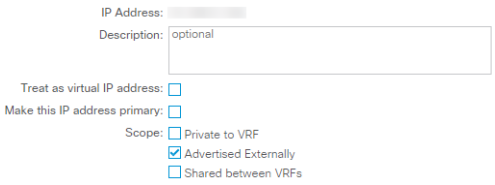

STEP 9 | Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

Création d'un contrat sortant

Créez un contrat avec un filtre qui autorise le trafic DNS, NTP, HTTP et HTTPS. Vous utiliserez ce contrat pour autoriser tous les terminaux de la VRF à atteindre les réseaux externes, tout en limitant le trafic envoyé au pare-feu.

STEP 1 | Dans l'onglet **Tenants** (Locataires), double-cliquez sur le nom de votre locataire.

STEP 2 | Sélectionnez **Contrats (Contrats)** > **Filters (Filtres)**

STEP 3 | Faites un clic droit sur **Filters** (Filtres) et sélectionnez **Create Filter** (Créer un filtre).

STEP 4 | Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour le filtre.

STEP 5 | Créez une entrée de filtre pour le trafic UDP.

1. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Entries** (Entrées).
2. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour le filtre **UDP**.
3. Sélectionnez **IP** dans la liste déroulante **EtherType**.
4. Sélectionnez **udp** dans la liste déroulante **IP Protocol** (Protocole IP).
5. Sélectionnez **dns** dans la liste déroulante **Destination Port From** (Port de destination depuis).
6. Cliquez sur **Update (Mettre à jour)**.

STEP 6 | Créez une entrée de filtre pour le trafic TCP.

1. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Entries** (Entrées).
2. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour le filtre **TCP**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

3. Sélectionnez **IP** dans la liste déroulante **EtherType**.
4. Sélectionnez **tcp** dans la liste déroulante **IP Protocol** (Protocole IP).
5. Sélectionnez **dns** dans la liste déroulante **Destination Port From** (Port de destination depuis).
6. Cliquez sur **Update (Mettre à jour)**.

STEP 7 | Créez une entrée de filtre pour le trafic NTP.

1. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Entries** (Entrées).
2. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour le filtre **NTP**.
3. Sélectionnez **IP** dans la liste déroulante **EtherType**.
4. Sélectionnez **udp** dans la liste déroulante **IP Protocol** (Protocole IP).
5. Dans le champ **Destination Port From** (Port de destination depuis), saisissez 123.
6. Cliquez sur **Update (Mettre à jour)**.


STEP 8 | Créez une entrée de filtre pour le trafic HTTP.

1. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Entries** (Entrées).
2. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour le filtre **HTTP**.
3. Sélectionnez **IP** dans la liste déroulante **EtherType**.
4. Sélectionnez **tcp** dans la liste déroulante **IP Protocol** (Protocole IP).
5. Sélectionnez **http** dans la liste déroulante **Destination Port From** (Port de destination depuis).
6. Cliquez sur **Update (Mettre à jour)**.

STEP 9 | Créez une entrée de filtre pour le trafic HTTPS.

1. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Entries** (Entrées).
2. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour le filtre **HTTP**.
3. Sélectionnez **IP** dans la liste déroulante **EtherType**.
4. Sélectionnez **tcp** dans la liste déroulante **IP Protocol** (Protocole IP).
5. Sélectionnez **https** dans la liste déroulante **Destination Port From** (Port de destination depuis).
6. Cliquez sur **Update (Mettre à jour)**.

STEP 10 | Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

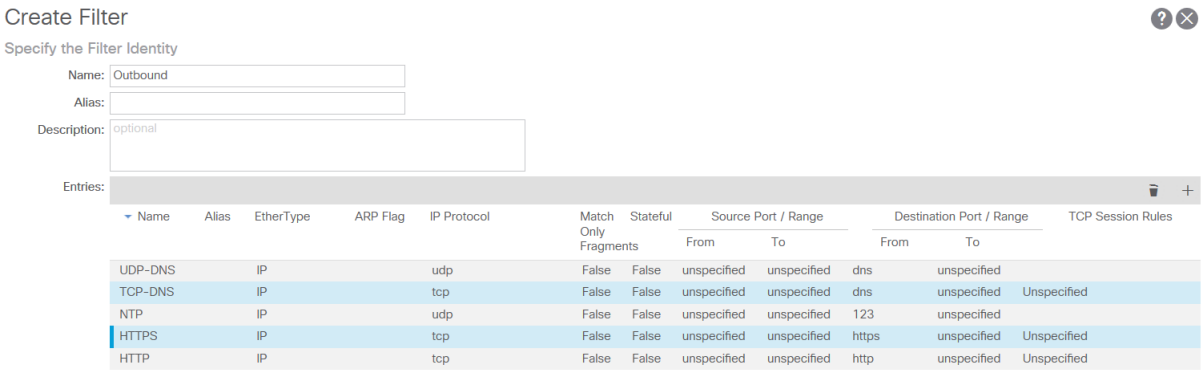

STEP 11 | Créez un contrat pour le trafic sortant.

1. Dans l'onglet **Tenants** (Locataires), double-cliquez sur le nom de votre locataire et sélectionnez **Contracts** (Contrats).
2. Faites un clic droit sur **Contracts** (Contrats) et sélectionnez **Create Contract** (Créer un contrat).
3. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre **Contrat** (Contrat).
4. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Subjects** (Sujets).
5. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre **Subject** (Sujet).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

6. Dans Filter Chain (Chaîne de filtres), cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Filters** (Filtres).
7. Sélectionnez le filtre que vous avez précédemment créé dans la liste déroulante.
8. Cliquez sur **OK**.

STEP 12 | Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

Création d'un contrat Web entrant

Vous devez également créer un contrat et des filtres pour permettre au trafic entrant d'atteindre les serveurs situés derrière le pare-feu. La procédure suivante décrit le processus de création d'un contrat et de filtres permettant au trafic Web HTTP et HTTPS d'accéder aux ressources situées derrière le pare-feu.

STEP 1 | Dans l'onglet **Tenants** (Locataires), double-cliquez sur le nom de votre locataire.

STEP 2 | Sélectionnez **Contrats (Contrats)** > **Filters (Filtres)**

STEP 3 | Faites un clic droit sur **Filters** (Filtres) et sélectionnez **Create Filter** (Créer un filtre).

STEP 4 | Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour le filtre.

STEP 5 | Créez une entrée de filtre pour le trafic HTTP.

1. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Entries** (Entrées).
2. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour le filtre **HTTP**.
3. Sélectionnez **IP** dans la liste déroulante **EtherType**.
4. Sélectionnez **tcp** dans la liste déroulante **IP Protocol** (Protocole IP).
5. Sélectionnez **http** dans la liste déroulante **Destination Port From** (Port de destination depuis).
6. Cliquez sur **Update (Mettre à jour)**.

STEP 6 | Créez une entrée de filtre pour le trafic HTTPS.

1. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Entries** (Entrées).
2. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour le filtre **TCP**.
3. Sélectionnez **IP** dans la liste déroulante **EtherType**.
4. Sélectionnez **tcp** dans la liste déroulante **IP Protocol** (Protocole IP).
5. Sélectionnez **https** dans la liste déroulante **Destination Port From** (Port de destination depuis).
6. Cliquez sur **Update (Mettre à jour)**.

STEP 7 | Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

STEP 8 | Créez un contrat pour le trafic Web entrant.

1. Dans l'onglet **Tenants** (Locataires), double-cliquez sur le nom de votre locataire et sélectionnez **Contracts** (Contrats).
2. Faites un clic droit sur **Contracts** (Contrats) et sélectionnez **Create Contract** (Créer un contrat).
3. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre **Contrat** (Contrat).
4. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Subjects** (Sujets).
5. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre **Subject** (Sujet).
6. Dans Filter Chain (Chaîne de filtres), cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Filters** (Filtres).
7. Sélectionnez le filtre que vous avez précédemment créé dans la liste déroulante.
8. Cliquez sur **OK**.

STEP 9 | Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Application des contrats sortants et entrants aux EPG

Vous devez maintenant appliquer les contrats entrants et sortants aux EPG appropriés.

Pour que tous les EPG (collecte d'EPG) au sein d'une VRF puissent envoyer le trafic vers une destination externe, chaque EPG interne doit passer un contrat avec l'EPG externe. En règle générale, vous devez créer un contrat distinct entre chaque EPG interne et l'EPG externe. Cependant, en utilisant un objet vzAny, vous pouvez appliquer le même contrat à tous les EPG de manière dynamique. La collecte d'EPG consomme le contrat et l'EPG externe fournit le contrat. Vous pouvez configurer des profils de trafic spécifiques dans le contrat ou envoyer tout le trafic au pare-feu et lui permettre de contrôler le trafic sortant du centre de données. De plus, le contrat est automatiquement appliqué à tout nouvel EPG qui rejoint le VRF.

Appliquez le contrat entrant de sorte que l'EPG interne soit le fournisseur et que l'EPG externe soit le consommateur. Le trafic qui circule vers l'EPG interne est d'abord contrôlé par rapport au contrat et tout trafic autorisé est ensuite sécurisé par le pare-feu si nécessaire.

STEP 1 | Appliquez le contrat sortant à tous les EPG de la VRF.

1. Dans l'onglet **Tenants** (Locataires), double-cliquez sur le nom de votre locataire.
2. Sélectionnez **Networking (Mise en réseau)** > **VRFs** > **<you VRF> (votre VRF)** > **EPG Collection for VRF (Collecte d'EPG pour VRF)**.
3. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Consumed Contracts (Contrats consommés)**.
4. Sélectionnez votre contrat sortant racine dans la liste déroulante **Name (Nom)**.
5. Cliquez sur **Update (Mettre à jour)**.
6. Sélectionnez **Networking (Mise en réseau)** > **External Routed Networks (Réseaux acheminés externes)** > **<your external routed network> (votre réseau acheminé externe)** > **Networks (Réseaux)** > **External (Externes)**.
7. Cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Provided Contracts** (Contrats fournis).
8. Sélectionnez votre contrat sortant racine dans la liste déroulante **Name (Nom)**.
9. Cliquez sur **Update (Mettre à jour)**.

STEP 2 | Appliquez le contrat entrant afin qu'un EPG interne le fournisse à l'EPG externe.

1. Dans l'onglet **Tenants** (Locataires), double-cliquez sur le nom de votre locataire.
2. Sélectionnez **Application Profiles (Profils d'application)** > **<your application profile> (votre profil d'application)** > **Application EPGs (EPG d'application)** > **<your application EPG> (votre EPG d'application)** > **Contracts (Contrats)**.
3. Faites un clic droit sur **Contracts** (Contrats) et sélectionnez **Add Provided Contract** (Ajouter le contrat fourni).
4. Sélectionnez votre contrat entrant racine dans la liste déroulante **Contract** (Contrat).
5. Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.
6. Sur le même environnement (tenant), sélectionnez **Networking (Mise en réseau)** > **External Routed Networks (Réseaux acheminés externes)** > **<your external routed network> (votre réseau acheminé externe)** > **Networks (Réseaux)** > **External (Externes)**.
7. Dans l'onglet Contracts (Contrats), cliquez sur le bouton plus (+) à droite de **Consumed Contracts (Contrats consommés)**.
8. Sélectionnez votre contrat entrant racine dans la liste déroulante **Name (Nom)**.
9. Cliquez sur **Update (Mettre à jour)**.

Création d'un routeur virtuel et d'une zone de sécurité pour le trafic nord-sud

Créez un routeur virtuel et une zone de sécurité sur le pare-feu pour correspondre au locataire et au VRF sur ACI.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Connectez-vous au pare-feu.

STEP 2 | Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Virtual Routers (Routeurs virtuels)**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.

STEP 3 | Donnez un **Name** (Nom) descriptif au routeur virtuel.

STEP 4 | Cliquez sur **OK**.

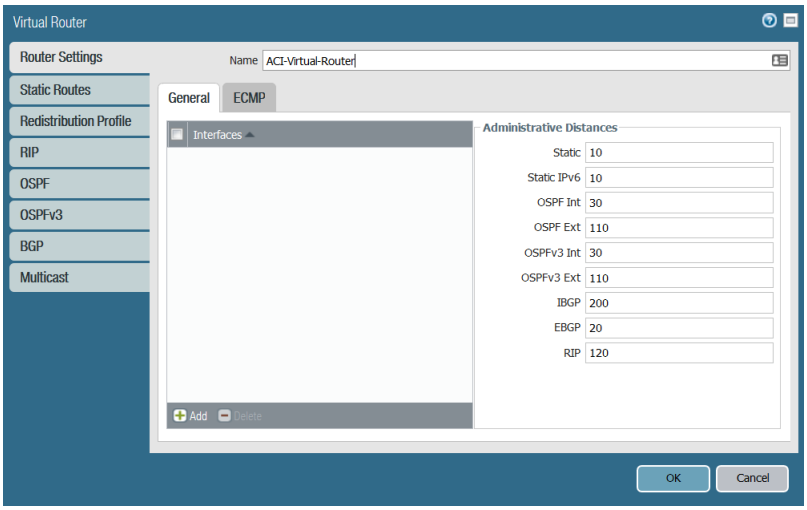


STEP 5 | Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Zones**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.

STEP 6 | Donnez un **Name** (Nom) descriptif à la zone.

STEP 7 | Choisissez Layer3 (Couche 3) dans la liste déroulante **Type**.

STEP 8 | Cliquez sur **OK**.

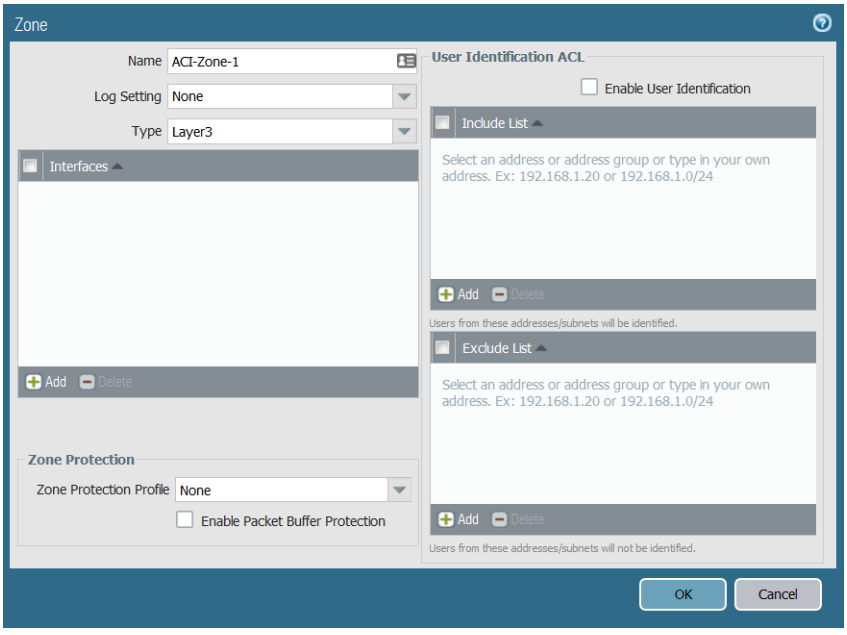

STEP 9 | **Commit (Validez)** vos modifications.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration des interfaces réseau

Configurez une interface Ethernet agrégée, des interfaces membres et une sous-interface utilisées par votre pare-feu pour se connecter aux commutateurs feuilles ACI. Si vous utilisez un pare-feu VM-Series, utilisez des interfaces discrètes au lieu d'interfaces agrégées.

Le pare-feu VM-Series ne prend pas en charge les groupes Ethernet agrégé.

STEP 1 | Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Interfaces** > **Ethernet** et cliquez sur **Add Aggregate Group (Ajouter un groupe agrégé)**.

STEP 2 | Saisissez un nombre pour le groupe agrégé dans le second champ **Interface Name** (Nom d'interface).

STEP 3 | Sélectionnez Layer 3 (Couche 3) dans la liste déroulante **Interface Type** (Type d'interface).


STEP 4 | Sélectionnez l'onglet **LACP** et cliquez sur **Enable LACP** (Activer LACP).

STEP 5 | Sélectionnez **Fast** (Rapide) comme **Transmission Rate** (Vitesse de transmission).

STEP 6 | Dans High Availability Options (Options de haute disponibilité), cochez **Enable in HA Passive State** (Activer à l'état HA passive).

Ne cochez pas Same System MAC Address for Active-Passive HA (Même adresse MAC système pour la HA active/passive). Cette option fait en sorte que la paire de pare-feu apparaisse comme un seul appareil pour le commutateur, de sorte que le trafic sera acheminé vers les deux pare-feu au lieu du seul pare-feu actif.


STEP 7 | Cliquez sur **OK**.

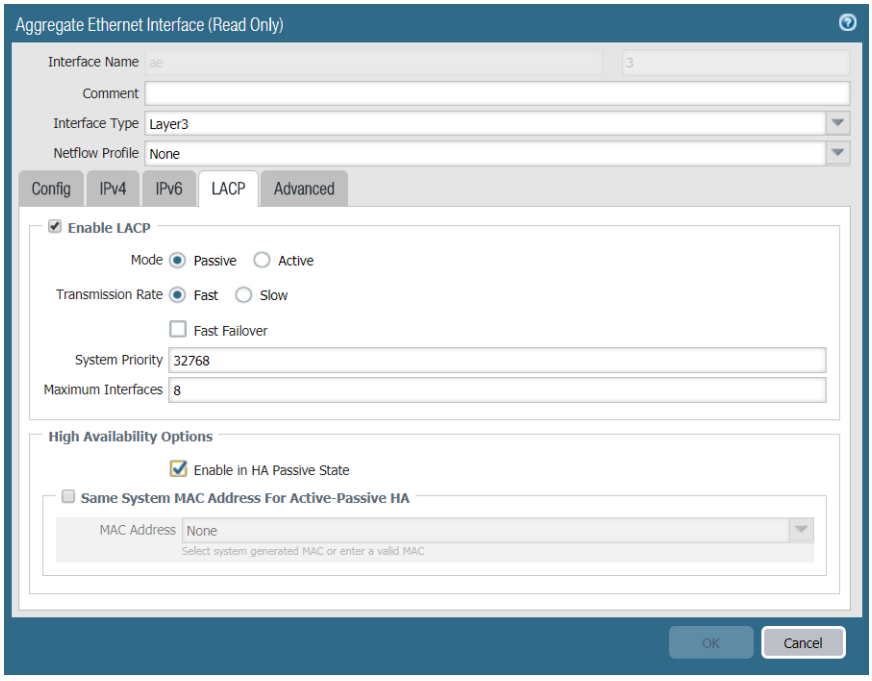

STEP 8 | Cliquez sur le nom d'une interface Ethernet pour la configurer et l'ajouter au groupe agrégé.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

1. Sélectionnez **Aggregate Ethernet** dans la liste déroulante Interface Type (Type d'interface).
2. Sélectionnez l'interface que vous avez définie dans la configuration du groupe Aggregate Ethernet.
3. Cliquez sur **OK**.
4. Répétez cette étape pour chaque autre interface membre du groupe Aggregate Ethernet.

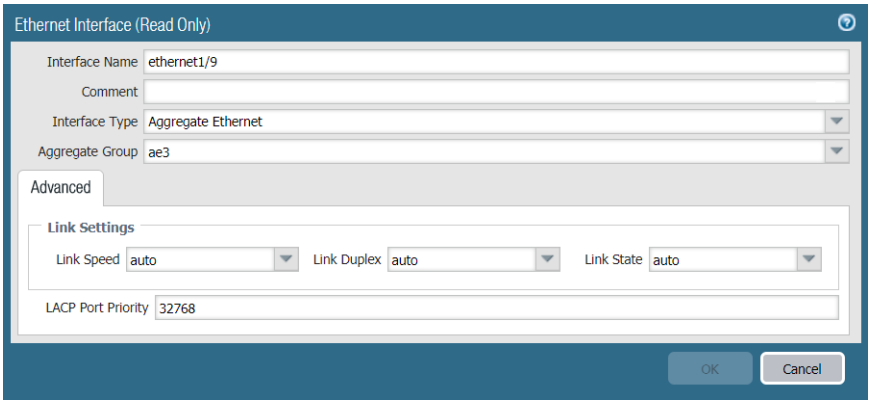

STEP 9 | Ajoutez une sous-interface sur l'interface Aggregate Ethernet pour le locataire et le VRF.

1. Sélectionnez la ligne de votre groupe Aggregate Ethernet et cliquez sur **Add Subinterface** (Ajouter une sous-interface).
2. Dans le second champ **Interface Name** (Nom d'interface), saisissez un suffixe numérique pour identifier la sous-interface.
3. Dans le champ **Tag** (Étiquette), saisissez l'étiquette VLAN de la sous-interface.
4. Sélectionnez le routeur virtuel que vous avez configuré précédemment dans la liste déroulante **Virtual Router** (Routeur virtuel).
5. Sélectionnez la zone que vous avez configurée précédemment dans la liste déroulante **Zone**.
6. Sélectionnez l'onglet **IPv4**.
7. Sélectionnez le type **Static** (Statique).
8. Cliquez sur **Add** (Ajouter) et saisissez l'adresse IP et le masque réseau de la sous-interface en notation CIDR.
9. Cliquez sur **OK**.


Configuration de la redistribution des itinéraires et OSPF

Configurez la redistribution des itinéraires pour rendre les informations d'acheminement à partir du pare-feu disponibles pour les routeurs externes connectés à vos commutateurs feuilles. Ensuite, configurez OSPF sur le pare-feu et attribuez un identifiant de routeur, un numéro de zone et une interface pour former des adjacences.

STEP 1 | Configurez la redistribution des itinéraires.


1. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Virtual Routers (Routeurs virtuels)** et choisissez le routeur virtuel que vous avez précédemment créé.
2. Sélectionnez **Redistribution Profile (Profil de redistribution)** > **IPv4** > **Add (Ajouter)**.
3. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre profil de redistribution.
4. Déterminez une priorité.
5. Pour **Redistribute** (Redistribuer), sélectionnez **Redist**.
6. Cochez **connect** (connexion) et **static** (statique) dans **General Filter** (Filtre général).
7. Cliquez sur **OK**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

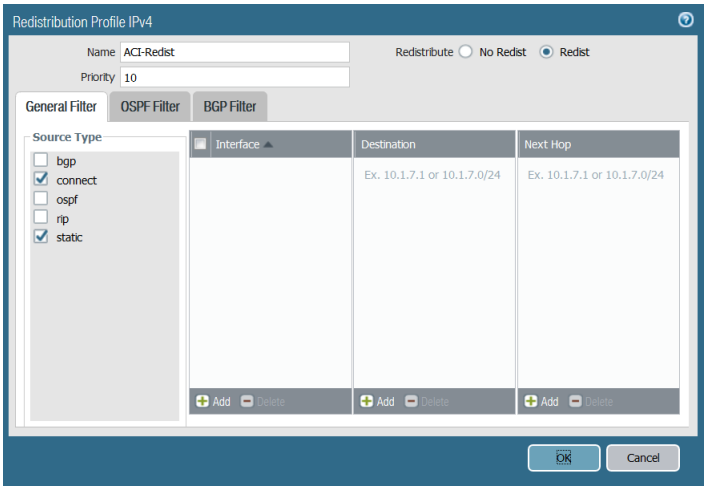

STEP 2 | Configurez OSPF.

1. Sélectionnez **Network (Réseau)** > **Virtual Routers (Routeurs virtuels)** et choisissez le routeur virtuel que vous avez précédemment créé.
2. Sélectionnez **Router Settings (Paramètres des routeurs)** > **ECMP** et **Enable (Activer)**.
3. Sélectionnez **OSPF** et choisissez **Enable** (Activer).
4. Saisissez le **Router ID** (ID de routeur) de l'OSPF.
5. Dans **Area** (Zone), cliquez sur **Add** (Ajouter).
6. Saisissez l'**Area ID** (ID de zone). Cette valeur doit correspondre à la valeur que vous avez attribuée lors de la création du réseau routé externe sur l'APIC. Sur le pare-feu, cette valeur doit être saisie sous forme décimale séparée par un point. Par exemple, si vous avez saisi un Area ID (ID de zone) de 10 dans l'APIC, l'équivalent sur le pare-feu est 0.0.0.10.
7. Sélectionnez **Interface** > **Add (Ajouter)**.
8. Saisissez l'interface qui se connecte à votre EPG de réseau externe et cliquez sur **OK**.
9. Sélectionnez **Export Rules (Règles d'exportation)** > **Add (Ajouter)**.
10. Sélectionnez le profil de redistribution que vous avez créé ci-dessus dans la liste déroulante **Name** (Nom) et cliquez sur **OK**.
11. Sélectionnez **Allow Redistribute Default Route** (Autoriser la redistribution des itinéraires par défaut).
12. Cliquez sur **OK**.

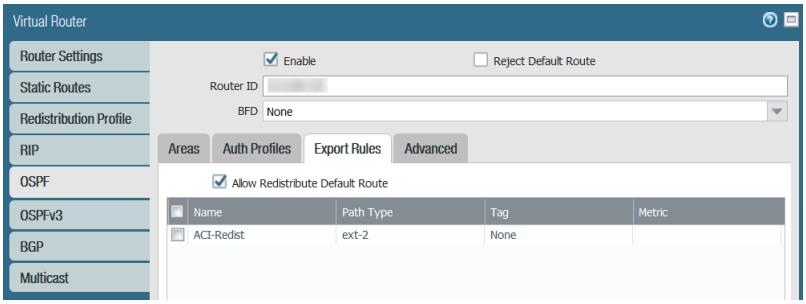

Configuration de NAT pour les connexions externes


Vous ne devez configurer la NAT que si le pare-feu possède une interface externe utilisée pour la connexion à des réseaux extérieurs à votre centre de données. Bien que la NAT ne soit pas requise, vous pouvez utiliser cette procédure pour convertir l'adressage IP privé de votre centre de données en un adressage IP public extérieur. Commencez à configurer la NAT en configurant la traduction d'adresse pour le trafic

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


entrant sur le serveur à l'intérieur d'un EPG de votre centre de données. Configurez ensuite une politique NAT traduisant l'adresse source du trafic sortant de tout EPG vers l'adresse IP de l'interface externe.

STEP 1 | Configurez la traduction d'adresse pour le trafic entrant dans un EPG dans votre centre de données.

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **NAT**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.
2. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour la règle de politique NAT.
3. Sélectionnez **Original Packet** (Paquet d'origine) et cliquez sur **Add** (Ajouter) sous **Source Zone** (Zone source).
4. Sélectionnez la zone source dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez la zone de destination dans la liste déroulante **Destination Zone** (Zone de destination).
6. Sélectionnez **Any** (Tout) pour la **Source Address** (Adresse source).
7. Cliquez sur **Add** (Ajouter) sous **Destination Address** (Adresse de destination) et saisissez l'adresse IP externe.

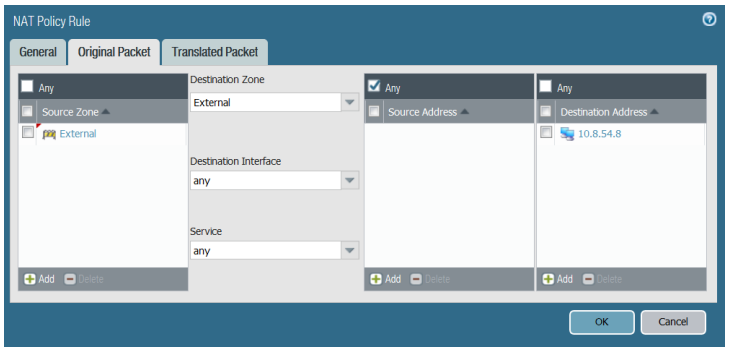


8. Dans l'onglet **Translated Packet** (Paquet traduit), sélectionnez le **Translation Type** (Type de traduction) dans **Destination Address Translation** (Traduction d'adresse de destination).
9. Sélectionnez une adresse dans la liste déroulante **Translated Address** (Adresse traduite).
10. Cliquez sur **OK**.

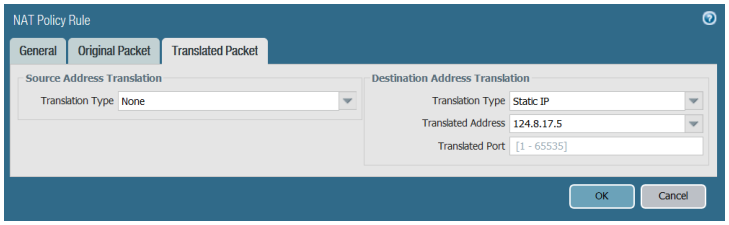


STEP 2 | Configurez la traduction d'adresse pour le trafic sortant.

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **NAT**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.
2. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre politique NAT sortante.
3. Sélectionnez **Original Packet** (Paquet d'origine) et cliquez sur **Add** (Ajouter) sous **Source Zone** (Zone source).
4. Sélectionnez la zone qui correspond à votre locataire ACI et au VRF.
5. Sélectionnez la zone externe dans la liste déroulante **Destination Zone** (Zone de destination).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

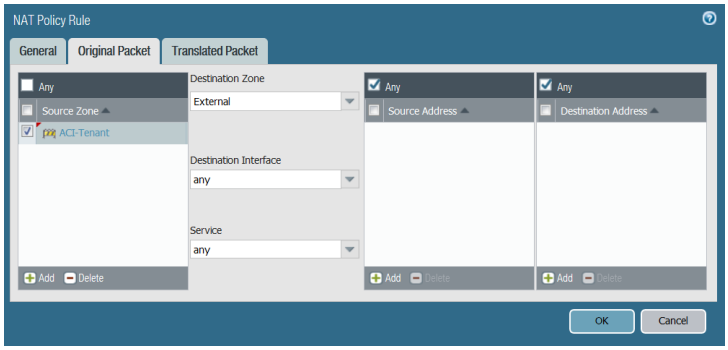

6. Dans l'onglet **Translated Packet** (Paquet traduit), sélectionnez le **Translation Type** (Type de traduction) dans **Source Address Translation** (Traduction d'adresse source).
7. Saisissez les informations d'adresse requises supplémentaires.
8. Cliquez sur **OK**.

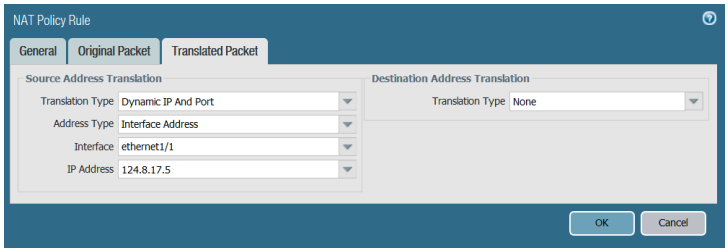

STEP 3 | **Commit (Validez)** vos modifications.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Surveillance des terminaux dans Cisco ACI

Le plug-in Cisco ACI pour Panorama vous permet de créer une politique de sécurité pour votre infrastructure Cisco ACI à l'aide de groupes d'adresses dynamiques. Le plug-in surveille les modifications d'une infrastructure APIC (Application Policy Infrastructure Controller) dans votre environnement Cisco ACI et partage ces informations avec Panorama. Chaque Panorama sur lequel le plug-in Cisco ACI est installé peut prendre en charge jusqu'à 16 clusters APIC. Et chaque définition de surveillance possède un cluster et un groupe de notification.

Le nombre de terminaux que peut surveiller le plug-in Cisco ACI dépend de la quantité de mémoire allouée à Panorama. Si vous disposez d'un appareil virtuel Panorama, veillez à attribuer la quantité de mémoire nécessaire aux terminaux de votre environnement. Reportez-vous au Guide d'administration de Panorama pour plus d'informations sur la préparation de votre Panorama virtuel.

Mémoire Panorama	Endpoints (Terminaux)
8 Go	10,000
16 Go	20,000

Le plug-in Cisco ACI traite les informations sur les terminaux et les convertit en un ensemble d'étiquettes pouvant être utilisées comme critères de correspondance pour le placement d'adresses IP dans les groupes d'adresses dynamiques. Les étiquettes sont créées dans le format suivant :

cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>.ap_<app-profile>.{epg_<EPG> | uepg_<micro-EPG>}

- **cisco.cl_cluster><cluster>** : cette étiquette regroupe les adresses IP dans un groupe d'adresses dynamiques basé sur le cluster Cisco ACI et affiche le nom de votre cluster.
- **cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>** : cette étiquette regroupe les adresses IP dans un groupe d'adresses dynamiques basé sur un tenant et affiche le nom de votre cluster et de votre tenant.
- **cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>.ap_<app-profile>** : cette étiquette regroupe les adresses IP dans un groupe d'adresses dynamiques basé sur le profil d'application et affiche le nom de votre cluster, tenant et profil d'application.
- **cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>.ap_<app-profile>.epg_<EPG>** : cette étiquette regroupe les adresses IP dans un groupe d'adresses dynamiques basé sur EPG et affiche le nom de votre cluster, tenant, profil d'application et EPG.
- **cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>.ap_<app-profile>.uepg_<micro-EPG>** : cette étiquette regroupe les adresses IP dans un groupe d'adresses dynamiques basé sur micro-EPG et affiche le nom de votre cluster, tenant, profil d'application et micro-EPG.
- **cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>.l2out_<L2-external-endpoint>** : cette étiquette regroupe les adresses IP dans des groupes d'adresses dynamiques basés sur le terminal externe L2 et affiche le nom de votre cluster, tenant et terminal externe L2.
- **cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>.bd_<bridge-domain>.subnet_<subnet>** : cette étiquette regroupe les adresses IP dans un groupe d'adresses dynamiques basé sur le sous-réseau et affiche le nom de votre cluster, tenant, domaine de pont et sous-réseau.

Pour récupérer les informations de mappage d'adresse IP vers une étiquette des terminaux, vous devez configurer une définition de surveillance pour chaque infrastructure APIC de votre environnement Cisco ACI. La définition de surveillance spécifie le nom d'utilisateur et le mot de passe permettant à Panorama de se connecter aux APIC. Elle spécifie également les groupes d'appareils et les groupes de notification correspondants contenant les pare-feu auxquels Panorama envoie les étiquettes. Une fois que vous avez configuré la définition de surveillance et que le plug-in Cisco ACI a récupéré les étiquettes, vous pouvez créer des groupes d'adresses dynamiques et ajouter les étiquettes en tant que critères de correspondance.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Le plug-in Cisco ACI utilise deux intervalles pour récupérer des informations de l'APIC. Le premier est l'intervalle de surveillance.

- Intervalle de surveillance : l'intervalle de surveillance est la durée pendant laquelle le plug-in attend avant de rechercher des modifications dans l'infrastructure. Si aucune modification ne s'est produite, l'intervalle de surveillance est réinitialisé. Si des modifications sont détectées, le plug-in les traite avant de réinitialiser l'intervalle de surveillance. L'intervalle de surveillance par défaut est de 60 secondes. Vous pouvez définir l'intervalle de surveillance de 60 secondes à un jour (86 400 secondes).
- Intervalle de synchronisation complète : l'intervalle de synchronisation complète est la durée pendant laquelle le plug-in attend avant de mettre à jour les objets dynamiques de toutes les infrastructures, quelles que soient les modifications apportées. Cela garantit que le plug-in est synchronisé avec l'infrastructure, même si un événement de modification est manqué par l'intervalle de surveillance. L'intervalle de synchronisation complète par défaut est de 10 minutes. Vous pouvez définir un intervalle de synchronisation complète de 600 secondes (10 minutes) à 86 400 secondes (un jour).

  Vous devez configurer l'intervalle de synchronisation complète via la CLI Panorama.

Si vous configurez une valeur d'intervalle de surveillance supérieure à celle de l'intervalle de synchronisation complète, l'intervalle de synchronisation complète est ignoré et une synchronisation complète est effectuée à chaque intervalle de surveillance.

Si Panorama perd sa connexion avec l'APIC, il tentera de se reconnecter cinq fois. Après cinq tentatives infructueuses, Panorama arrête de surveiller les modifications dans vos clusters et affiche les tentatives de reconnexion dans le journal système. Pour récupérer et commencer à surveiller vos clusters, vous devez effectuer une validation sur Panorama.

- Installation du plug-in Panorama pour Cisco ACI
- Configuration du plug-in Cisco ACI
- Plug-in Panorama pour le tableau de bord Cisco ACI

Installation du plug-in Panorama pour Cisco ACI

Pour commencer à surveiller les terminaux sur Cisco ACI, téléchargez et installez le plug-in Cisco ACI sur Panorama.

Si vous avez une configuration d'HA de Panorama, répétez ce processus d'installation sur chaque pair de Panorama. Lors de l'installation de la fiche sur les Panoramas d'une paire HA, installez la fiche sur le pair passif avant le pair actif. Après avoir installé le plug-in sur l'homologue passif, il passera à un état non fonctionnel. L'installation du plug-in sur l'homologue actif renvoie l'homologue passif à un état fonctionnel.


STEP 1 | Vérifiez que votre Panorama virtuel dispose de suffisamment de mémoire pour prendre en charge les terminaux dans votre environnement ACI.

STEP 2 | Sélectionnez **Panorama** > **Plugins (Plug-ins)**.

STEP 3 | Sélectionnez **Check Now (Vérifiez maintenant)**pour récupérer la liste des mises à jour disponibles.

STEP 4 | Sélectionnez **Download (Télécharger)** dans la colonne Action pour installer le plug-in (module d'extension).

STEP 5 | Sélectionnez la version du plug-in et cliquez sur **Install (Installer)** dans la colonne Action pour installer le plug-in. Panorama vous alertera lorsque l'installation est terminée.



© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration du plug-in Cisco ACI

Après avoir installé le plug-in, vous devez définir l'intervalle de surveillance, configurer un groupe de notification et établir une connexion entre Panorama et l'infrastructure APIC.

STEP 1 | (Facultatif) Configurez l'intervalle de synchronisation complète.

1. Connectez-vous à la CLI Panorama.
2. Passez en mode de configuration.

   ```
   admin@Panorama> configure
   ```
3. Utilisez la commande suivante pour définir l'intervalle de synchronisation complète. L'intervalle par défaut est de 600 secondes (10 minutes). La plage est comprise entre 600 et 86 400 secondes (un jour).


   admin@Panorama# **`set plugins cisco full-sync-interval <interval-in-seconds>`**

STEP 2 | Connectez-vous à l'interface Web Panorama.

STEP 3 | Vous devez ajouter les pare-feu comme dispositifs gérés sur Panorama et créer des groupes d'appareils de façon à pouvoir configurer Panorama pour aviser ces groupes à l'aide de l'information VM qu'il récupère. Les groupes d'appareils peuvent inclure des pare-feu de série VM ou des systèmes virtuels sur les pare-feu matériels.


STEP 4 | Activez la surveillance, définissez l'intervalle de surveillance et activez le contournement du proxy.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Cisco ACI** > **Setup (Configuration)** > **General (Général)**.
2. Sélectionnez **Enable Monitoring** (Activer la surveillance). Cela active la surveillance de tous les clusters de votre déploiement.
3. Définissez le **Monitoring Interval** (Intervalle de surveillance) en secondes. L'intervalle de surveillance correspond à la fréquence à laquelle Panorama récupère les informations réseau mises à jour à partir de l'APIC. La valeur par défaut est de 60 secondes et la plage est comprise entre 60 secondes et 86 400 secondes (un jour).
4. (Facultatif) Sélectionnez Bypass proxy (Contourner le proxy) pour ignorer les paramètres du serveur proxy, configurés sur Panorama sous **Panorama** > **Setup (Configuration)** > **Services** > **Proxy Server (Serveur proxy)** pour la communication entre Panorama et l'APIC. Ceci permet à Panorama de communiquer directement avec l'APIC tout en maintenant la communication par proxy pour d'autres services.



STEP 5 | Créez un groupe de notification.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Cisco ACI** > **Setup (Configuration)** > **Notify Groups (Groupes de notification)**.
2. Cliquez sur **Add (Ajouter)**.
3. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre groupe de notification.
4. Sélectionnez les groupes d'appareils dans votre déploiement ACI.

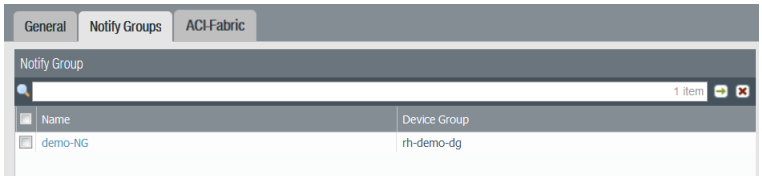


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | Ajoutez des informations sur l'infrastructure ACI.


1. Sélectionnez **Panorama** > **Cisco ACI** > **Setup (Configuration)** > **ACI Fabric (Infrastructure ACI)**.
2. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre cluster.
3. Saisissez l'adresse IP ou le FQDN de chaque APIC du cluster sous forme de liste séparée par des virgules.

   Lorsque vous utilisez un FQDN, n'incluez pas https:// dans l'URL.
4. Saisissez votre nom d'utilisateur pour l'APIC.
5. Saisissez et confirmez votre mot de passe APIC.
6. Cliquez sur **OK**.

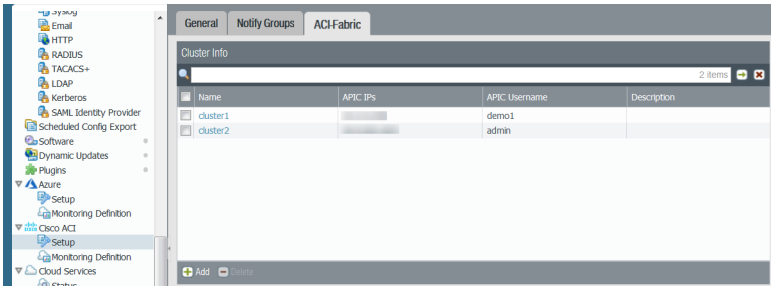

STEP 7 | Configurez la définition de surveillance.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Cisco ACI** > **Monitoring Definition (Définition de surveillance)** et cliquez sur **Add (Ajouter)**.
2. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif et éventuellement une Description pour identifier le Cisco ACI pour lequel vous utilisez cette définition.
3. Sélectionnez les **Cluster Info** (Informations sur le cluster) et le **Notify Group** (Groupe de notification).
4. Cliquez sur **OK**.

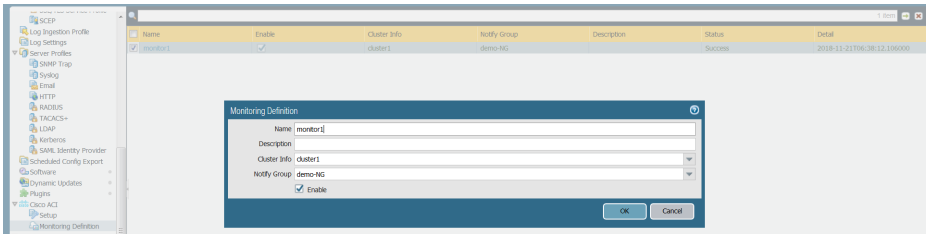


STEP 8 | **Commit (Validez)** vos modifications.

STEP 9 | Vérifiez que vous pouvez visualiser l'information EPG sur Panorama et définir les critères d'appariement pour les groupes d'adresses dynamiques.

Certaines extensions de navigateur peuvent bloquer les appels API entre Panorama et l'APIC, ce qui empêche Panorama de recevoir les critères de correspondance. Si Panorama n'affiche aucun critère de correspondance et que vous utilisez des extensions de navigateur, désactivez ces extensions et cliquez sur Synchronize Dynamic Objects (Synchroniser des objets dynamiques) pour renseigner les étiquettes disponibles dans Panorama.

Panorama ne traite pas immédiatement les nouvelles définitions de surveillance et ne remplit pas les critères de correspondance disponibles pour les adresses dynamiques. Vous devez attendre la durée de votre intervalle de surveillance configuré avant de vérifier ces informations EPG.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

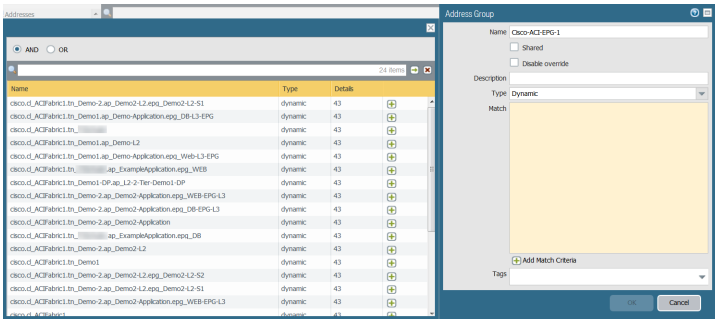

STEP 10 | Vérifiez que les adresses de vos EPG sont ajoutées aux groupes d’adresses dynamiques.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Objects (Objets)** > **Address Groups (Groupes d’adresses)**.
2. Cliquez sur **More (Plus)** dans la colonne Addresses (Adresses) d’un groupe d’adresses dynamiques.

   Panorama affiche une liste des adresses IP ajoutées à ce groupe d’adresse dynamique en fonction des critères de correspondance que vous avez spécifiés.

STEP 11 | Utilisez des groupes d'adresses dynamiques dans une politique.

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)**.
2. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un **Name (nom)** et une **Description (description)** pour identifier la politique.
3. Ajoutez la **Source Zone (Zone source)** pour indiquer la zone d'où provient le trafic.
4. Ajoutez la **Destination Zone (Zone de destination)** dans laquelle se termine le trafic.
5. Pour **Destination Address (Adresse de destination)**, sélectionnez le groupe d'adresses dynamiques que vous venez de créer.
6. Indiquez l'action (**Allow (Autoriser)** ou **Deny (Refuser)**) pour le trafic, puis associez éventuellement les profils de sécurité par défaut à la règle.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour créer une autre règle de politique.
8. Cliquez sur **Commit (Valider)**.

   Reportez-vous à la section Utilisation de groupes d’adresses dynamiques dans la politique pour obtenir plus d’informations.

STEP 12 | Vous pouvez mettre à jour les objets dynamiques à partir de l’APIC à tout moment en synchronisant les objets dynamiques. La synchronisation des objets dynamiques vous permet de conserver le contexte des modifications dans l’environnement virtuel et vous permet d’activer des applications grâce à la mise à jour automatique des groupes d’adresses dynamiques utilisés dans les règles de politique.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Cisco ACI** > **Monitoring Definition (Définition de surveillance)**.
2. Cliquez sur **Synchronize Dynamic Objects** (Synchroniser les objets dynamiques).

Sur le basculement HA, le Panorama nouvellement actif tente de se reconnecter à l’APIC et de récupérer les étiquettes pour toutes les définitions de surveillance. S’il y a une erreur de reconnecter ne serait-ce qu’une définition de surveillance, Panorama génère un message de journal de système.

```
Unable to process subscriptions after HA switch-over; user-
intervention required.
```

Lorsque vous voyez cette erreur, vous devez vous connecter à Panorama et régler le problème, par exemple, en supprimant une adresse IP APIC invalide ou en fournissant


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

des informations d'identification valides, et valider vos modifications pour permettre à Panorama de se reconnecter et de récupérer les étiquettes pour toutes les définitions de surveillance. Même lorsque Panorama est déconnecté de l'APIC, les pare-feu ont la liste de toutes les étiquettes qui ont été récupérées avant le basculement et peuvent continuer d'appliquer la politique sur cette liste d'adresses IP. Si vous effectuez une validation avant de résoudre l'erreur de basculement, le Panorama nouvellement actif ne transmettra aucune information de mappage IP vers étiquette et ne supprimera pas les informations de mappage des pare-feu. Comme pratique exemplaire, pour surveiller ce problème, vous pouvez configurer log forwarding to an HTTPS destination (un journal orienté action vers une destination HTTPS) à partir de Panorama afin de pouvoir prendre des mesures immédiatement.

Plug-in Panorama pour le tableau de bord Cisco ACI

Le plug-in Panorama pour le tableau de bord Cisco ACI offre une vue d'ensemble de l'infrastructure ACI surveillée par le plug-in. Le tableau de bord se compose de deux pages : La première page donne un aperçu des différents objets surveillés par le plug-in sur un ensemble de vignettes cliquables. En cliquant sur une vignette, vous accédez à la deuxième page qui fournit des informations supplémentaires sur l'objet affiché sur la vignette.

Après avoir installé le plug-in, vous pouvez accéder au tableau de bord en sélectionnant **Panorama** > **Cisco ACI** > **Dashboard (Tableau de bord)**.

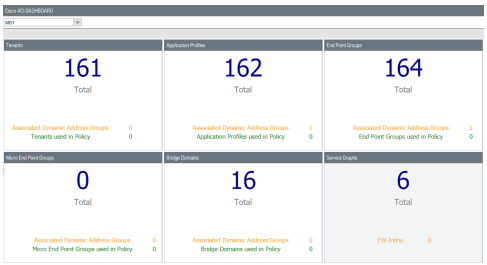

Le tableau de bord n'interroge et ne compte que les politiques de sécurité de règle « avant » configurées sur Panorama. Il n'inclut pas les règles règle « après », les règles par défaut ou les règles NAT.

Vignettes du tableau de bord	Description
Tenant Tags (Étiquettes du tenant) *Si le score de d'état de vie d'un tenant est égal à zéro (0) sur l'APIC, Panorama*	Affiche le nombre total de tenants que Panorama a récupérés dans l'APIC. En outre, cela affiche le nombre de groupes d'adresses dynamiques associés aux tenants et le nombre de tenants utilisés dans la politique. Cliquez sur la vignette pour explorer et visualiser les colonnes suivantes. • **Tenant Name (Nom du tenant)** : répertorie tous les tenants récupérés par Panorama. • **Tenant Tag (Étiquette du tenant)** : l'étiquette Panorama associée à chaque tenant. • **Dynamic Address Group (Groupe d'adresses dynamiques)** : affiche les groupes d'adresses dynamiques associés à l'étiquette répertoriée. • **In Policy (Dans la politique)** : indique si le groupe d'adresses dynamiques répertorié est utilisé dans la politique.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Vignettes du tableau de bord	Description
ne récupère pas les informations concernant ce tenant. Par conséquent, le compte du tenant sur Panorama ne correspondra pas au total sur l'APIC.	
Application Profiles (Profils d'application)	Affiche le nombre total de profils d'application que Panorama a récupérés dans l'APIC. En outre, cela affiche le nombre de groupes d'adresses dynamiques associés aux profils d'application et le nombre de profils d'application utilisés dans la politique. Cliquez sur la vignette pour explorer et visualiser les colonnes suivantes. • **Application Profile Name (Nom du profil d'application)** : répertorie tous les profils d'application récupérés par Panorama. • **Tenant Name (Nom du tenant)** : affiche le tenant associé au profil d'application répertorié. • **Application Profile Tag (Étiquette du profil d'application)** : l'étiquette Panorama associée à chaque profil d'application. • **Dynamic Address Group (Groupe d'adresses dynamiques)** : affiche les groupes d'adresses dynamiques associés à l'étiquette répertoriée. • **In Policy (Dans la politique)** : indique si le groupe d'adresses dynamiques répertorié est utilisé dans la politique.
End Point Groups (Groupes de terminaux)	Affiche le nombre total de groupes de terminaux que Panorama a récupérés dans l'APIC. En outre, cela affiche le nombre de groupes d'adresses dynamiques associés aux EPG et le nombre d'EPG utilisés dans la politique. Cliquez sur la vignette pour explorer et visualiser les colonnes suivantes. • **EPG Name (Nom de l'EPG)** : répertorie tous les EPG récupérés par Panorama. • **Application Profile Name (Nom du profil d'application)** : répertorie le profil d'application associé à l'EPG. • **Tenant Name (Nom du tenant)** : affiche le tenant associé au profil d'application répertorié. • **EPG Tag (Étiquette de l'EPG)** : l'étiquette Panorama associée à chaque EPG.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Vignettes du tableau de bord	Description
	• **Dynamic Address Group (Groupe d'adresses dynamiques)** : affiche les groupes d'adresses dynamiques associés à l'étiquette répertoriée. • **In Policy (Dans la politique)** : indique si le groupe d'adresses dynamiques répertorié est utilisé dans la politique.
Micro End Point Groups (Groupes de micro terminaux)	Affiche le nombre total de groupes de micro terminaux que Panorama a récupérés dans l'APIC. En outre, cela affiche le nombre de groupes d'adresses dynamiques associés aux micro EPG et le nombre de micro EPG utilisés dans la politique. Cliquez sur la vignette pour explorer et visualiser les colonnes suivantes. • **Micro EPG Name (Nom de l'EPG)** : répertorie tous les EPG récupérés par Panorama. • **Application Profile Name (Nom du profil d'application)** : répertorie le profil d'application associé au micro EPG. • **Tenant Tag (Étiquette du tenant)** : affiche le tenant associé au profil d'application répertorié. • **Micro EPG Tag (Étiquette de l'EPG)** : l'étiquette Panorama associée à chaque micro EPG. • **Dynamic Address Group (Groupe d'adresses dynamiques)** : affiche les groupes d'adresses dynamiques associés à l'étiquette répertoriée. • **In Policy (Dans la politique)** : indique si le groupe d'adresses dynamiques répertorié est utilisé dans la politique.
Bridge Domains (Domaines de pont)	Affiche le nombre total de domaines de pont que Panorama a récupérés dans l'APIC. En outre, cela affiche le nombre de groupes d'adresses dynamiques associés aux domaines de pont et le nombre de domaines de pont utilisés dans la politique. Cliquez sur la vignette pour explorer et visualiser les colonnes suivantes. • **Bridge Domain Name (Nom du domaine de pont)** : répertorie tous les domaines de pont récupérés par Panorama. • **Tenant Name (Nom du tenant)** : affiche le tenant associé au domaine de pont répertorié. • **Bridge Domain Tag (Étiquette du domaine de pont)** : l'étiquette Panorama associée à chaque domaine de pont. • **Dynamic Address Group (Groupe d'adresses dynamiques)** : affiche les groupes d'adresses dynamiques associés à l'étiquette répertoriée. • **In Policy (Dans la politique)** : indique si le groupe d'adresses dynamiques répertorié est utilisé dans la politique.
Service Graphs (Graphiques de service)	Affiche le nombre total de graphiques de service surveillés par le plug-in, ainsi que le nombre de pare-feu en fonction des graphiques de service surveillés. Cliquez sur la vignette pour explorer et visualiser les colonnes suivantes. • **Service Graph Name (Nom du graphique de service)** : répertorie tous les graphiques de service récupérés par Panorama. • **Producer EPG (EPG du producteur)** : affiche l'EPG du producteur associé au graphique de service. • **FW InLine** : affiche le pare-feu associé au graphique de service.

Configuration du pare-feu VM-Series sur Cisco CSP

Vous pouvez déployer le pare-feu VM-Series en tant que service virtuel réseau sur la plate-forme Cisco Cloud Security (CSP). La plate-forme Cisco CSP étant une plate-forme KVM RHEL, le pare-feu VM-Series est déployé à l'aide du pare-feu VM-Series pour l'image de base KVM.

Avec le pare-feu VM-Series sur Cisco CSP, vous pouvez protéger vos charges de travail, empêcher les menaces avancées et améliorer la visibilité sur les applications de votre réseau virtuel.

> VM-Series sur Cisco CSP : configuration système requise
> Déploiement du pare-feu VM-Series sur Cisco CSP

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series sur Cisco CSP : configuration système requise

Vous pouvez créer et déployer plusieurs instances, autonomes ou en tant que paire HA, du pare-feu VM-Series sur votre Cisco CSP.

Le pare-feu VM-Series possède les exigences suivantes :

- Consultez la matrice de compatibilité pour connaître les versions de CSP et PAN-OS prises en charge.
- Ensemble d'amorçage converti en fichier ISO
- Reportez-vous à la section Configuration système requise pour VM-Series pour obtenir la configuration matérielle minimale requise pour votre modèle VM-Series.
- Au moins deux interfaces de réseau (CNRV). Un vmNIC dédié pour l'interface de gestion et l'autre pour l'interface de données. Il est possible d'ajouter jusqu'à huit vmNIC supplémentaires pour le trafic de données.
- Le pare-feu VM-Series sur Cisco CSP prend en charge tous les modèles VM-Series à l'exception du VM-50.
- SR-IOV et mode Packet MMAP (Paquet MMAP) uniquement ; DPDK n'est pas pris en charge.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Déploiement du pare-feu VM-Series sur Cisco CSP

Effectuez la procédure suivante pour déployer le pare-feu VM-Series sur Cisco CSP.

STEP 1 | Téléchargez le fichier image de base qcow2 VM-Series à partir du Portail assistance clientèle.


STEP 2 | Créez un fichier ISO d'amorçage pour le pare-feu VM-Series.

1. Créez un Ensemble d'amorçage pour votre pare-feu VM-Series.
2. Créez un fichier ISO contenant l'ensemble d'amorçage à l'aide de votre outil préféré.

STEP 3 | Connectez-vous à l'interface Web Cisco CSP.

STEP 4 | Téléchargez le fichier ISO et l'image qcow2 du pare-feu VM-Series.

1. Sélectionnez **Configuration** > **Repository (Référentiel)**.
2. Cliquez sur l'icône du plus (+).
3. Cliquez sur **Browse** (Parcourir) et accédez à votre fichier qcow2.
4. Cliquez sur **Upload (Télécharger)**.
5. Cliquez sur **Browse** (Parcourir) et accédez à votre fichier ISO.
6. Cliquez sur **Upload (Télécharger)**.

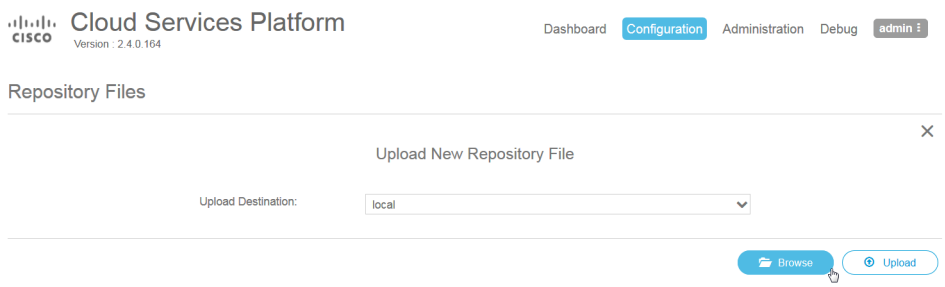

STEP 5 | Créez le service de pare-feu VM-Series.


1. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif au pare-feu VM-Series.
2. Sélectionnez le **Target Host Name** (Nom du serveur cible) dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez le fichier qcow2 que vous avez chargé à partir de la liste déroulante **Image Name** (Nom de l'image).



4. Sélectionnez la Day Zero Config (Configuration du jour zéro).
   1. Cliquez sur l'icône du plus (+) de **Day Zero Config** (Configuration du jour zéro).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Sélectionnez le fichier ISO d'amorçage dans la liste déroulante **Source File Name** (Nom du fichier source).
3. Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

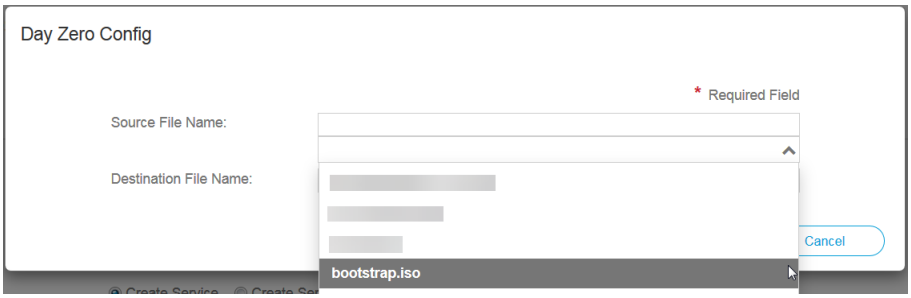

5. Allouez le nombre de cœurs et de mémoire requis pour votre Modèle de pare-feu VM-Series.
6. Ajoutez suffisamment de vNIC pour prendre en charge le nombre d'interfaces VM-Series configurées dans votre fichier ISO d'amorçage.

Reportez-vous à la section Documentation sur la plate-forme Cisco Cloud Service pour plus d'informations sur la création et le déploiement d'une instance de service.

STEP 6 | Une fois le processus d'amorçage terminé, connectez-vous à votre pare-feu VM-Series à l'aide de l'adresse IP de gestion que vous avez spécifiée dans le fichier ISO d'amorçage.

Le pare-feu doit être activé et configuré en fonction des paramètres que vous avez définis dans l'ensemble d'amorçage.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Surveillance de terminal pour Cisco TrustSec

Installez et configurez le plug-in Panorama pour Cisco TrustSec afin de récupérer les adresses IP des terminaux dans votre environnement et d'élaborer une politique de sécurité pour ces terminaux en utilisant les groupes d'adresses dynamiques.

> Plug-in Panorama pour Cisco TrustSec
> Installation du plug-in Panorama pour Cisco TrustSec
> Configuration du plug-in Panorama pour Cisco TrustSec

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Plug-in Panorama pour Cisco TrustSec

Le plug-in Panorama pour Cisco TrustSec vous permet de créer une politique de sécurité pour votre environnement TrustSec en utilisant des groupes d'adresses dynamiques. Le plug-in surveille les changements dans les groupes de sécurité TrustSec, enregistre ces informations avec Panorama et transmet les informations d'IP au pare-feu, afin que Panorama puisse appliquer la bonne politique aux terminaux correspondants. Le plug-in Panorama pour Cisco TrustSec prend en charge jusqu'à 16 serveurs pxGrid (Cisco ISE).

Le plug-in Panorama traite les informations sur les terminaux et les convertit en un ensemble d'étiquettes que vous pouvez utiliser comme critères de correspondance pour le placement d'adresses IP dans les groupes d'adresses dynamiques. Panorama crée une étiquette pour chaque étiquette de groupe de sécurité (SGT) sur vos serveurs pxGrid. Les étiquettes sont créées dans le format suivant :

cts.svr_<pxgrid-server-name>.sgt_<SGT-name>

Pour récupérer les informations de mappage d'adresse IP à étiquette des terminaux, vous devez configurer une définition de surveillance pour chaque serveur pxGrid de votre environnement. La configuration du serveur pxGrid spécifie le nom d'utilisateur et le mot de passe et est référencée par la définition de surveillance qui permet à Panorama de se connecter au pxGrid. En outre, vous pouvez configurer le plug-in pour vérifier l'identité du serveur pxGrid avec un profil de certificat sur Panorama. Elle spécifie également les groupes d'appareils et les groupes de notification correspondants contenant les pare-feu auxquels Panorama envoie les étiquettes. Une fois que vous avez configuré la définition de surveillance et que le plug-in a récupéré les étiquettes, vous pouvez créer des groupes d'adresses dynamiques et ajouter les étiquettes en tant que critères de correspondance.

Le plug-in Panorama pour Cisco TrustSec utilise deux intervalles pour récupérer les informations de vos serveurs pxGrid : l'intervalle de surveillance et l'intervalle de synchronisation complète.

- Intervalle de surveillance : l'intervalle de surveillance est la durée pendant laquelle le plug-in attend avant de rechercher des modifications. Si aucune modification ne s'est produite, l'intervalle de surveillance est réinitialisé. S'il y a des modifications, le plug-in les traite avant de réinitialiser l'intervalle de surveillance. L'intervalle de surveillance par défaut est de 60 secondes. Vous pouvez définir l'intervalle de surveillance de 10 secondes à un jour (86 400 secondes).

  L'intervalle de surveillance minimum est de 30 secondes lorsque le plug-in Panorama pour Cisco TrustSec 1.0.0 est installé.
- Intervalle de synchronisation complète : l'intervalle de synchronisation complète est la durée pendant laquelle le plug-in attend avant de mettre à jour les objets dynamiques de tous les serveurs pxGrid, quelles que soient les modifications apportées. Cela garantit que le plug-in est synchronisé avec le serveur pxGrid, même si un événement de modification est manqué par l'intervalle de surveillance. L'intervalle de synchronisation complète par défaut est de 10 minutes. Vous pouvez définir un intervalle de synchronisation complète de 600 secondes (10 minutes) à 86 400 secondes (un jour). Vous devez configurer l'intervalle de synchronisation complète sur la CLI Panorama.

Si l'intervalle de surveillance est supérieure à l'intervalle de synchronisation complète, l'intervalle de synchronisation complète est ignoré et une synchronisation complète est effectuée à chaque intervalle de surveillance.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Installation du plug-in Panorama pour Cisco TrustSec

Pour commencer à surveiller les terminaux avec Cisco TrustSec, téléchargez et installez le plug-in Cisco TrustSec sur Panorama.


Si vous avez une configuration d'HA de Panorama, répétez ce processus d'installation sur chaque pair de Panorama. Lors de l'installation du plug-in sur des appareils Panorama d'une paire HA, installez le plug-in sur l'homologue passif avant l'homologue actif. Après avoir installé le plug-in sur l'homologue passif, il passera à un état non fonctionnel. L'installation du plug-in sur l'homologue actif renvoie l'homologue passif à un état fonctionnel.

STEP 1 | Sélectionnez **Panorama** > **Plugins (Plug-ins)**.

STEP 2 | Cliquez sur **Check Now (Vérifier maintenant)** pour obtenir la dernière version du plug-in.

STEP 3 | Sélectionnez **Download (Télécharger)** dans la colonne Action pour installer le plug-in (module d'extension).

STEP 4 | Sélectionnez la version du plug-in et cliquez sur **Install (Installer)** dans la colonne Action pour installer le plug-in. Panorama vous alertera lorsque l'installation est terminée.



© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration du plug-in Panorama pour Cisco TrustSec

Après avoir installé le plug-in, vous devez également attribuer un groupe de notification à la configuration de votre plug-in Cisco TrustSec Un groupe de notification est une liste de groupes de périphériques qui comprend les pare-feu vers lesquels Panorama doit pousser toutes les étiquette qu'il récupère sur le serveur pxGrid.

Chaque Panorama avec le plug-in Cisco TrustSec installé peut prendre en charge jusqu'à 16 serveurs pxGrid et 16 définitions de surveillance. Et chaque définition de surveillance possède un serveur pxGrid et un groupe de notification.

STEP 1 | Configurez l'intervalle de synchronisation complète si vous souhaitez modifier la valeur par défaut de 600 secondes (10 minutes).

1. Connectez-vous à la CLI Panorama.
2. Passez en mode de configuration.

   ```
   admin@Panorama> configure
   ```
3. Utilisez la commande suivante pour définir l'intervalle de synchronisation complète. La plage est comprise entre 600 et 86 400 secondes (un jour).


   ```
   admin@Panorama# set plugins cisco_trustsec full-sync-interval <intervalle-en-secondes>
   ```

STEP 2 | Connectez-vous à l'interface Web Panorama.

STEP 3 | Vous devez ajouter les pare-feu comme dispositifs gérés sur Panorama et créer des groupes d'appareils de façon à pouvoir configurer Panorama pour aviser ces groupes à l'aide de l'information VM qu'il récupère. Les groupes d'appareils peuvent inclure des pare-feu de série VM ou des systèmes virtuels sur les pare-feu matériels.

STEP 4 | Activez la surveillance et définissez l'intervalle de surveillance.


1. Sélectionnez **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Setup (Configuration)** > **General (Général)**.
2. Sélectionnez **Enable Monitoring** (Activer la surveillance). Cela active la surveillance de tous les clusters de votre déploiement.
3. Définissez le **Monitoring Interval** (Intervalle de surveillance) en secondes. L'intervalle de surveillance correspond à la fréquence à laquelle Panorama récupère les informations réseau mises à jour à partir du serveur pxGrid. La valeur par défaut est 60 secondes.

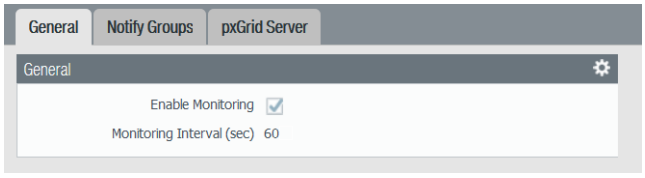

STEP 5 | Créez un groupe de notification.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Setup (Configuration)** > **Notify Groups (Groupes de notification)**.
2. Cliquez sur **Add (Ajouter)**.
3. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre groupe de notification.
4. Sélectionnez les groupes de périphériques que vous avez créés précédemment.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

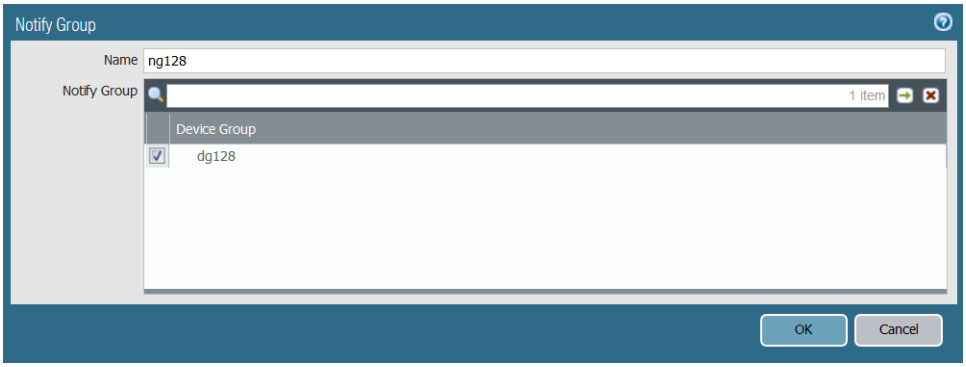

STEP 6 | (Facultatif) Si vous activez la vérification de l'identité du serveur sur le serveur pxGrid, configurez un profil de certificat sur Panorama.

STEP 7 | Créez, activez et acceptez le nom du client pxGrid et le mot de passe du client.

1. Connectez-vous à la CLI Panorama.
2. Exécutez la commande suivante pour créer le nom du client.

   admin@Panorama> request plugins cisco_trustsec create-account client-name <nom-du-client> host <ip-du-serveur-ise>


```
admin@Panorama> request plugins cisco_trustsec create-account client-name
 test host 10.10.10.15

AccountCreate in progress...
AccountCreate successful.
  client nodename: test
 client password: PmVKBmPgf63Hypq

AccountActivate in progress...
AccountActivate successful.

Please approve the account on the server.
```

3. Connectez-vous au serveur Cisco ISE pour accepter le compte.
4. Sélectionnez **Administration** > **pxGrid Services (Services pxGrid)** > **All Clients (Tous les clients)**.
5. Sélectionnez le nom du client que vous créez sur Panorama.
6. Cliquez sur **Approve (Accepter)**.

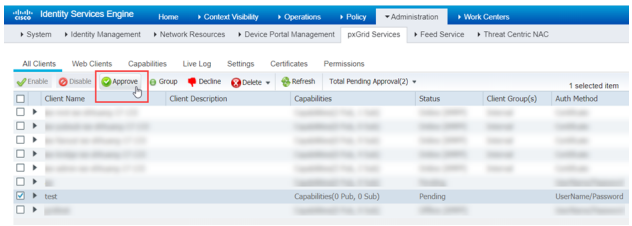


STEP 8 | Ajoutez les informations sur les serveurs pxGrid. Le plug-in Panorama pour Cisco TrustSec prend en charge jusqu'à 16 serveurs pxGrid (Cisco ISE).

1. Sélectionnez **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Setup (Configuration)** > **pxGrid Server (Serveur pxGrid)**.
2. Saisissez un **nom** descriptif pour votre serveur pxGrid.
3. Dans le champ **Host (Hôte)**, saisissez l'adresse IP ou le FQDN de votre serveur pxGrid.
4. Saisissez le nom du client que vous avez créé à l'étape précédente.
5. Saisissez et confirmez le mot de passe du client que vous avez généré à l'étape précédente.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

6. Vérifiez l'identité du serveur pxGrid.
    1. Sélectionnez **Verify server certificate (Vérifier le certificat du serveur)**.
    2. Sélectionnez le profil de votre certificat depuis la liste déroulante **Cert Profile (Profil du certificat)**.
7. Cliquez sur **OK**.

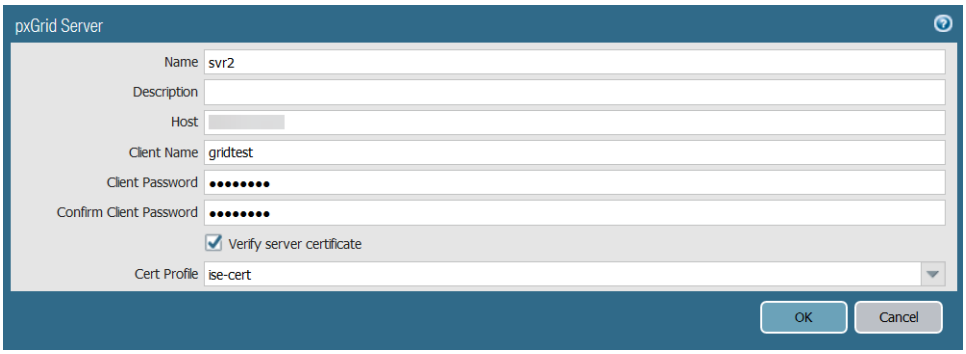

STEP 9 | Configurez la définition de surveillance.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Monitoring Definition (Définition de surveillance)** et cliquez sur **Add (Ajouter)**.
2. Saisissez un **nom** descriptif et éventuellement une **description** pour identifier la définition de surveillance.
3. Sélectionnez le **serveur pxGrid**.
4. (Facultatif) Configurez Panorama de manière à **surveiller les sessions pxGrid en état AUTHENTICATED (AUTHENTIFIÉE)**. Par défaut, Panorama récupère les adresses IP à partir des sessions en état Started (Démarrée). Dans un environnement pxGrid, une session en état Authenticated (Authentifiée) est une session qui vient d'être authentifiée. Cependant, si l'ISE reçoit un paquet de démarrage de la connexion, la session passe à l'état Started (Démarrée).
5. Sélectionnez le **groupe de notification**.
6. Cliquez sur **OK**.

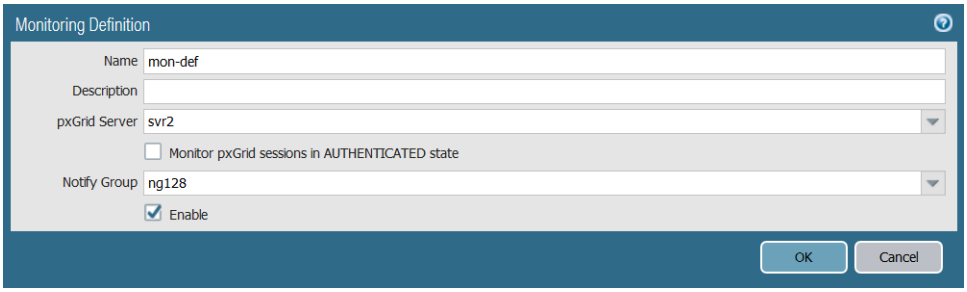

STEP 10 | **Commit (Validez)** vos modifications.


STEP 11 | Créez des groupes d'adresses dynamiques et vérifiez que les adresses sont ajoutées aux groupes d'adresses dynamiques.

1. Sélectionnez **Objects (Objets)** > **Address Groups (Groupes d'adresses)**.
2. Sélectionnez le groupe de périphériques que vous avez créé pour les terminaux de surveillance dans votre environnement Cisco TrustSec dans la liste déroulante **Device Group (Groupe de périphériques)**.
3. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un **Name (Nom)** et une **Description** pour le groupe d'adresses dynamiques.
4. Définissez le **Type (type)** sur **Dynamic (Dynamique)**.
5. Cliquez sur **Add Match Criteria (Ajouter des critères de correspondance)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

6. Sélectionnez l'opérateur **And (Et)** ou **Or (Ou)** et cliquez sur l'icône plus (+) à côté du nom du groupe de sécurité pour l'ajouter au groupe d'adresses dynamiques.
7. Sélectionnez **Panorama** > **Objects (Objets)** > **Address Groups (Groupes d'adresses)**.
8. Cliquez sur **More (Plus)** dans la colonne Addresses (Adresses) d'un groupe d'adresses dynamiques.

   Panorama affiche une liste des adresses IP ajoutées à ce groupe d'adresse dynamique en fonction des critères de correspondance que vous avez spécifiés.

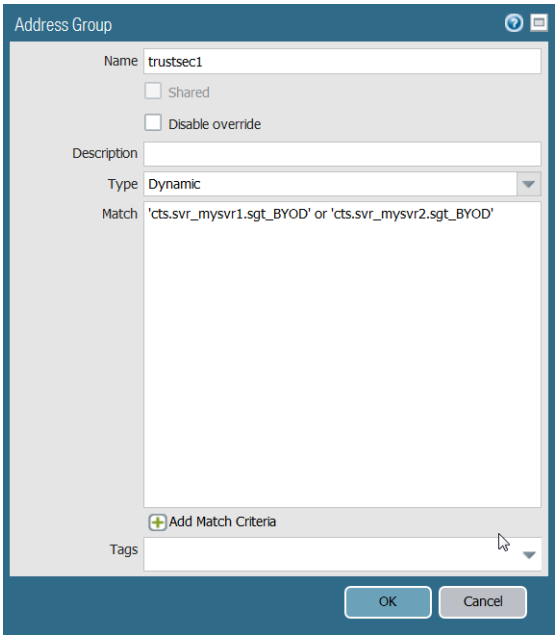


STEP 12 | Utilisez des groupes d'adresses dynamiques dans une politique.

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)**.
2. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un **Name (nom)** et une **Description (description)** pour identifier la politique.
3. Ajoutez la **Source Zone (Zone source)** pour indiquer la zone d'où provient le trafic.
4. Ajoutez la **Destination Zone (Zone de destination)** dans laquelle se termine le trafic.
5. Pour **Destination Address (Adresse de destination)**, sélectionnez le groupe d'adresses dynamiques que vous venez de créer.
6. Indiquez l'action (**Allow (Autoriser)** ou **Deny (Refuser)**) pour le trafic, puis associez éventuellement les profils de sécurité par défaut à la règle.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour créer une autre règle de politique.
8. Cliquez sur **Commit (Valider)**.

STEP 13 | (Facultatif) Mettez à jour les objets dynamiques à partir du serveur pxGrid à tout moment en synchronisant les objets dynamiques. La synchronisation des objets dynamiques vous permet de conserver le contexte des modifications dans l'environnement virtuel et vous permet d'activer des applications grâce à la mise à jour automatique des groupes d'adresses dynamiques utilisés dans les règles de politique.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Monitoring Definition (Définition de surveillance)**.
2. Cliquez sur **Synchronize Dynamic Objects** (Synchroniser les objets dynamiques).

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

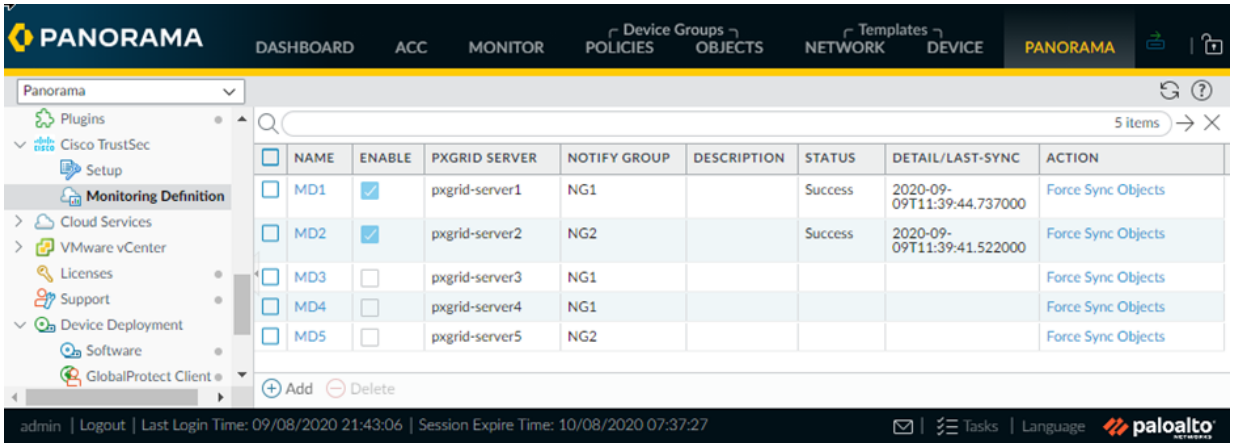

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Configuration du pare-feu VM-Series sur Nutanix AHV

Le pare-feu VM-Series pour Nutanix AHV vous permet de déployer le pare-feu VM-Series sur les périphériques capables d'exécuter l'hyperviseur Nutanix Acropolis. Si vous utilisez Panorama pour gérer vos pare-feu VM-Series sur Nutanix AHV, vous pouvez utiliser le plug-in Panorama pour Nutanix afin d'effectuer la surveillance VM. Cela vous permet d'informer de manière dynamique le pare-feu de tout changement dans votre environnement Nutanix. Ainsi, vous avez l'assurance que votre politique est appliquée aux machines virtuelles au fur et à mesure qu'elles rejoignent votre réseau.

> Déploiement du pare-feu VM-Series sur Nutanix AHV
> Surveillance VM sur Nutanix

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Surveillance VM sur Nutanix

Installez et configurez le plug-in Panorama pour Nutanix afin de surveiller les modifications dans votre environnement Nutanix et créer une politique à l'aide des groupes d'adresses dynamiques.

- À propos de la surveillance VM sur Nutanix
- Installation du plug-in Panorama pour Nutanix
- Configuration du plug-in Panorama pour Nutanix

À propos de la surveillance VM sur Nutanix

Le plug-in Panorama pour Nutanix facilite l'utilisation de groupes d'adresses dynamiques en surveillant les machines virtuelles dans votre environnement Nutanix. Prism Central regroupe les entités dans vos environnements Nutanix par catégories et les filtre ensuite par valeur. Panorama crée des étiquettes basées sur les catégories et valeurs que vous définissez dans Prism Central. Lorsqu'une machine virtuelle est placée dans une catégorie et se voit attribuer une valeur, Panorama applique l'étiquette correspondante à l'adresse IP de la machine virtuelle. Vous pouvez ensuite créer une politique de sécurité en utilisant des étiquettes comme critères de correspondance pour des groupes d'adresses dynamiques dans Panorama.

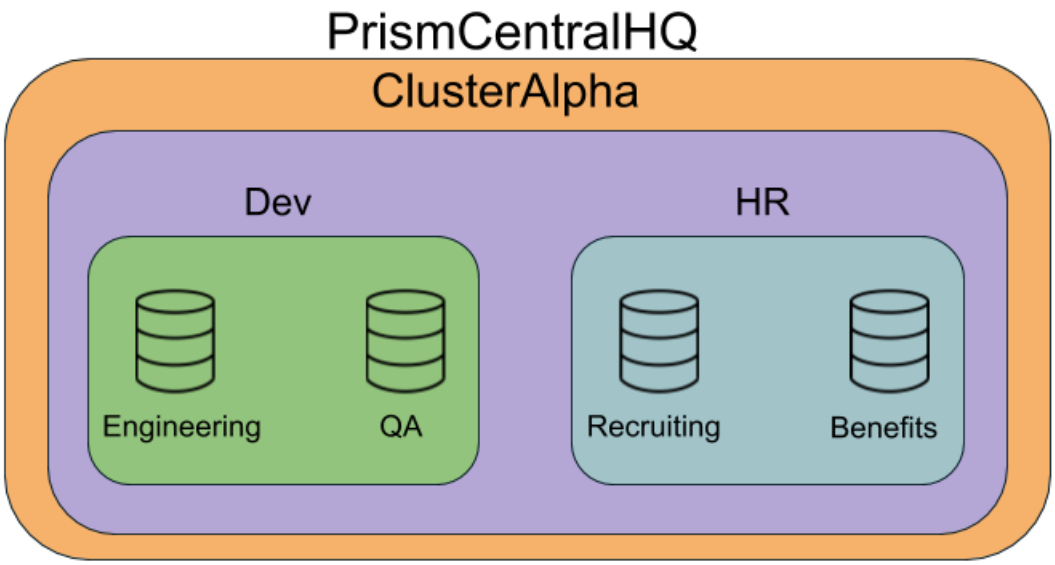

Dans l'exemple ci-dessus, nous disposons de deux catégories – Dev et HR – avec deux valeurs dans chacune d'elles. Et ces catégories font partie du cluster, qui fait partie de Prism Central. Après avoir commencé à surveiller votre environnement Nutanix, Panorama utilise la valeur, la catégorie, le cluster et Prism Central pour former des étiquettes. Lorsque vous affichez les critères de correspondance pour les groupes d'adresses dynamiques, les étiquettes sont répertoriées au format suivant.

ntnx.PC-<nom-central-prism>.CL-<nom-cluster>.<catégorie>.<valeur>

Avec les informations dans l'exemple ci-dessus, Panorama crée les étiquettes suivantes.

```
ntnx.PC-PrismCentralHQ.CL-ClusterAlpha.Dev.Engineering
ntnx.PC-PrismCentralHQ.CL-ClusterAlpha.Dev.QA
ntnx.PC-PrismCentralHQ.CL-ClusterAlpha.HR.Recruiting
ntnx.PC-PrismCentralHQ.CL-ClusterAlpha.HR.Benefits
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Pour sécuriser ces charges de travail dans ces catégories, utilisez ce type d'étiquettes comme critères de correspondance dans des groupes d'adresses dynamiques. Vous pouvez ensuite utiliser les groupes d'adresses dynamiques comme groupes d'adresses source et de destination dans vos règles de politique de sécurité. Lorsqu'une machine virtuelle rejoint un groupe d'adresse dynamique, la politique que vous avez créée s'applique automatiquement.

Installation du plug-in Panorama pour Nutanix

Pour démarrer avec la surveillance des terminaux sur Nutanix, téléchargez et installez le plug-in Panorama for Nutanix.

Si vous avez une configuration d'HA de Panorama, répétez ce processus d'installation sur chaque pair de Panorama. Lors de l'installation de la fiche sur les Panoramas d'une paire HA, installez la fiche sur le pair passif avant le pair actif. Après avoir installé le plug-in sur l'homologue passif, il passera à un état non fonctionnel. L'installation du plug-in sur l'homologue actif renvoie l'homologue passif à un état fonctionnel.

STEP 1 | Connectez-vous à l'interface utilisateur de Panorama.

STEP 2 | Sélectionnez **Panorama** > **Plugins**.

STEP 3 | Sélectionnez **Check Now (Vérifiez maintenant)**pour récupérer la liste des mises à jour disponibles.

STEP 4 | Sélectionnez **Download (Télécharger)** dans la colonne Action pour installer le plug-in (module d'extension).

STEP 5 | Sélectionnez la version du plug-in et cliquez sur **Install (Installer)** dans la colonne Action pour installer le plug-in. Panorama vous alertera lorsque l'installation est terminée.


Configuration du plug-in Panorama pour Nutanix

Après avoir installé le plug-in, effectuez la procédure suivante pour établir une connexion entre Panorama et Prism Central.

STEP 1 | Connectez-vous à l'interface Web Panorama.

STEP 2 | Activez la surveillance et définissez l'intervalle de surveillance.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Nutanix** > **Setup (Configuration)** > **General**.
2. Sélectionnez **Enable Monitoring** (Activer la surveillance).
3. Définissez le **Monitoring Interval** (Intervalle de surveillance) en secondes. L'intervalle de surveillance correspond à la fréquence à laquelle Panorama récupère les informations réseau mises à jour à partir de Prism Central.

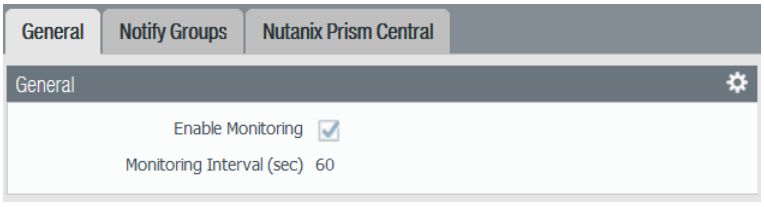


STEP 3 | Créez un groupe de notification.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Nutanix** > **Setup (Configuration)** > **Notifiy Groups (Groupes de notification)**.
2. Cliquez sur **Add (Ajouter)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

3. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif pour votre groupe de notification.
4. Sélectionnez les groupes de périphériques dans votre déploiement de Nutanix.

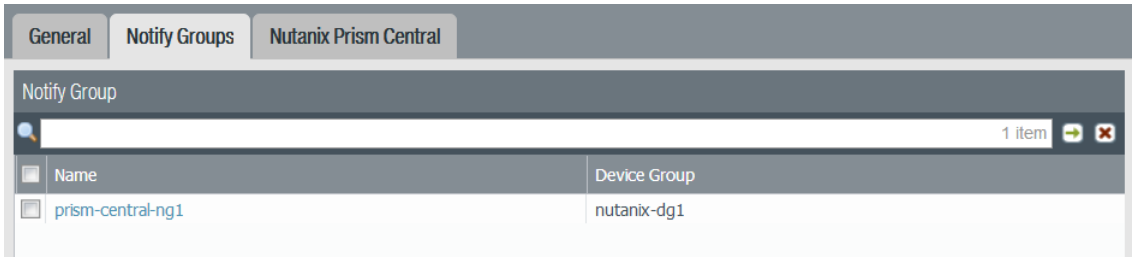

STEP 4 | Ajoutez les informations Prism Central.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Nutanix** > **Setup (Configuration)** > **Nutanix Prism Central**.
2. Cliquez sur **Add (Ajouter)**.
3. Saisissez un **Name (Nom)** descriptif pour votre Prism Central.
4. Saisissez l'adresse IP ou le FQDN pour Prism Central.
5. Saisissez votre nom d'utilisateur Prism Central.
6. Saisissez et confirmez votre mot de passe Prism Central.
7. Cliquez sur **Validate (Valider)** pour confirmer que vous avez bien saisi les informations d'identification Prism Central.

Si vous retournez dans la fenêtre Nutanix Prism Central Info après avoir cliqué sur OK et que vous cliquez sur le bouton Validate (Valider), vous recevrez un message d'erreur de validation des informations d'identification. Ceci est le comportement attendu. Même si Panorama affiche des points dans le champ consacré au mot de passe, le champ est vide ; la validation ne fonctionnera donc pas, même si Panorama est bien connecté à Prism Central.


8. Cliquez sur **OK**.



STEP 5 | Configurez la définition de surveillance.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Nutanix** > **Monitoring Definition (Définition de surveillance)** et cliquez sur **Add (Ajouter)**.
2. Saisissez un **Name** (Nom) descriptif et éventuellement une Description pour identifier le Prism Central pour lequel vous utilisez cette définition.
3. Sélectionnez le **Prism Central** et le **Notify Group (Groupe de notification)**.
4. Cliquez sur **OK**.


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

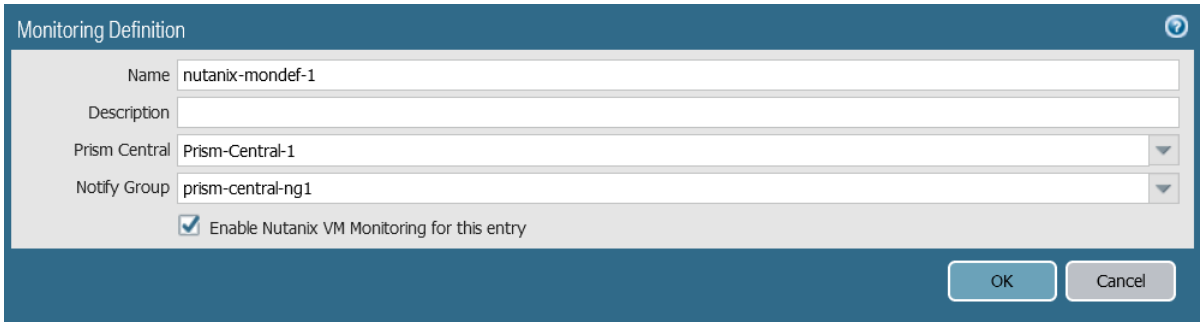

STEP 6 | **Commit (Validez)** vos modifications.

STEP 7 | Vérifiez que vous pouvez visualiser l'information VM sur Panorama et définir les critères d'appariement pour les groupes d'adresses dynamiques.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Objects (Objets)** > **Address Groups (Groupes d'adresses)** et cliquez sur **Add (Ajouter)**.
2. Saisissez un **Name (Nom)** descriptif pour vos groupes d'adresses dynamiques.
3. Sélectionnez **Dynamic (Dynamique)** dans la liste déroulante Type.
4. Cliquez sur **Add Match Criteria (Ajouter des critères de correspondance)**. Vous pouvez sélectionner des étiquettes dynamiques comme critères de correspondance pour renseigner les membres du groupe. Sélectionnez l'opérateur **And (Et)** ou **Or (Ou)**, puis choisissez les attributs que vous souhaitez filtrer ou mettre en correspondance et cliquez sur **OK (OK)**.
5. **Commit (Validez)** vos modifications.

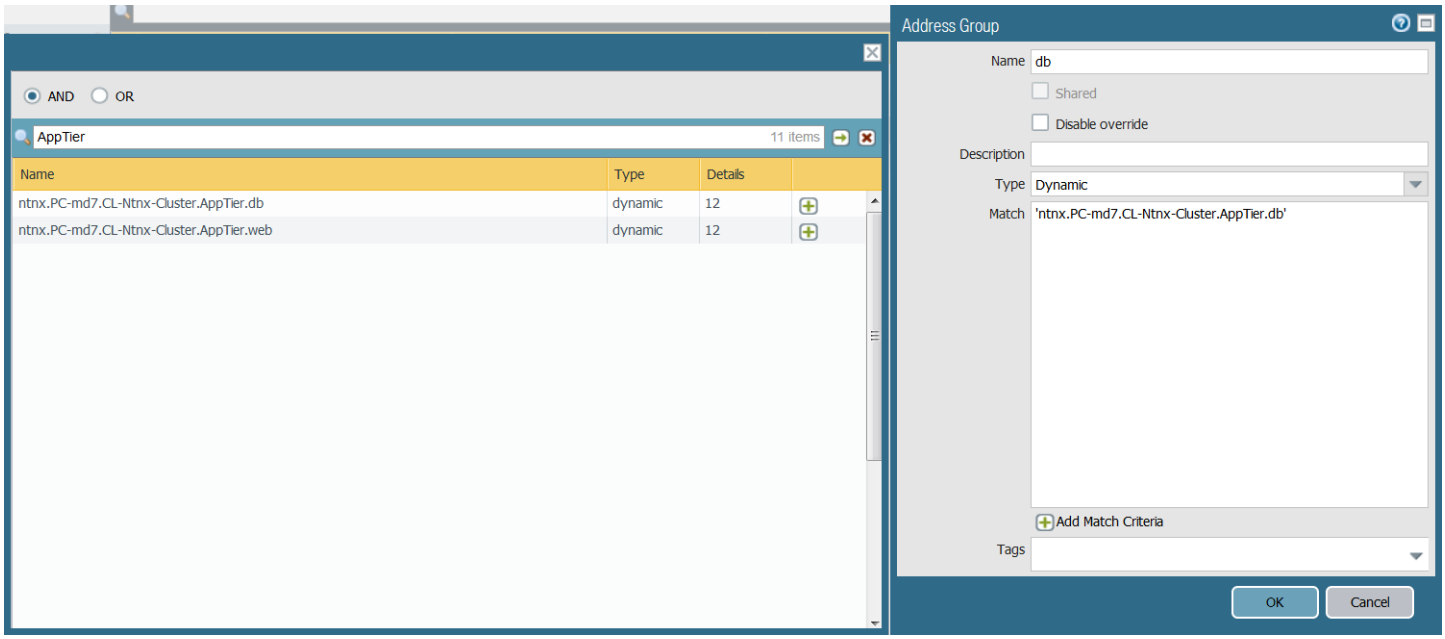


STEP 8 | Vérifiez que les adresses de vos machines virtuelles sont ajoutées aux groupes d'adresses dynamiques.

1. Sélectionnez **Panorama** > **Objects (Objets)** > **Address Groups (Groupes d'adresses)**.
2. Cliquez sur **More (Plus)** dans la colonne Addresses (Adresses) d'un groupe d'adresses dynamiques.

   Panorama affiche une liste des adresses IP ajoutées à ce groupe d'adresse dynamique en fonction des critères de correspondance que vous avez spécifiés.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

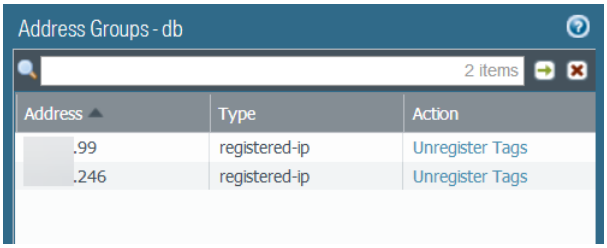

STEP 9 | Utilisez des groupes d'adresses dynamiques dans une politique.

1. Sélectionnez **Policies (Politiques)** > **Security (Sécurité)**.
2. Cliquez sur **Add (Ajouter)** et saisissez un **Name (nom)** et une **Description (description)** pour identifier la politique.
3. Ajoutez la **Source Zone (Zone source)** pour indiquer la zone d'où provient le trafic.
4. Ajoutez la **Destination Zone (Zone de destination)** dans laquelle se termine le trafic.
5. Pour **Destination Address (Adresse de destination)**, sélectionnez le groupe d'adresses dynamiques que vous venez de créer.
6. Indiquez l'action (**Allow (Autoriser)** ou **Deny (Refuser)**) pour le trafic, puis associez éventuellement les profils de sécurité par défaut à la règle.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour créer une autre règle de politique.
8. Cliquez sur **Commit (Valider)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Amorçage du pare-feu VM-Series

L'amorçage vous permet de créer un processus renouvelable et rationalisé pour le déploiement de nouveaux pare-feu VM-Series sur votre réseau, car il vous permet de créer un ensemble avec la configuration modèle pour votre réseau, puis d'utiliser cet ensemble pour déployer les pare-feu VM-Series partout. Vous pouvez amorcer le pare-feu VM-Series à partir d'un périphérique externe (tel qu'un disque virtuel, un CD-ROM virtuel ou un compartiment de stockage tel qu'AWS S3 ou Google Cloud) pour terminer le processus de configuration et de licence du pare-feu VM-Series. Vous pouvez amorcer le pare-feu avec une configuration initiale et des licences de base de sorte que le pare-feu puisse s'enregistrer auprès de Panorama, puis récupérer sa configuration complète depuis Panorama, ou vous pouvez amorcer la configuration complète de sorte que le pare-feu soit totalement configuré au démarrage.

- Flux d'amorçage du pare-feu VM-Series
- Ensemble d'amorçage
- Fichiers de configuration d'amorçage
- Génération de la clé d'authentification VM sur Panorama
- Création du fichier init-cfg.txt
- Création du fichier bootstrap.xml
- Préparation des licences pour l'amorçage
- Préparation de l'ensemble d'amorçage
- Amorçage du pare-feu VM-Series sur AWS
- Amorçage du pare-feu VM-Series dans Azure
- Amorçage du pare-feu VM-Series sur ESXi
- Amorçage du pare-feu VM-Series sur la Google Cloud Platform
- Amorçage du pare-feu VM-Series sur Hyper-V
- Amorçage du pare-feu VM-Series sur KVM
- Vérification d'achèvement de l'amorçage
- Erreurs d'amorçage

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Flux d'amorçage du pare-feu VM-Series

Après vous avoir familiarisé avec l'ensemble d'amorçage et avoir évalué si vous voulez configurer totalement le pare-feu ou utiliser Panorama pour gérer le pare-feu amorcé, utilisez le flux de travail suivant pour amorcer votre pare-feu VM-Series.

- Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez amorcer un pare-feu que lorsqu'il se trouve dans la configuration d'usine par défaut. Si vous voulez amorcer un pare-feu VM-Series qui a déjà été configuré, effectuez le rétablissement des paramètres d'usine par défaut du pare-feu.

- Procédez à la Génération de la clé d'authentification VM sur Panorama si vous souhaitez utiliser Panorama pour gérer les pare-feu VM-Series qui sont amorcés. Vous devez inclure cette clé dans le fichier de configuration de base (init-cfg.txt) lorsque vous préparez l'ensemble d'amorçage.

- Préparez les licences pour l'amorçage.

- Créez le fichier init-cfg.txt et, éventuellement, créez le fichier bootstrap.xml si vous n'utilisez pas Panorama pour gérer la configuration du pare-feu.

- Préparez l'ensemble d'amorçage.

- Placez l'ensemble d'amorçage au format requis par votre hyperviseur et amorcez le pare-feu VM-Series.
  - Amorçage du pare-feu VM-Series sur ESXi
  - Amorçage du pare-feu VM-Series sur Hyper-V
  - Amorçage du pare-feu VM-Series sur KVM
  - Amorçage du pare-feu VM-Series sur AWS
  - Amorçage du pare-feu VM-Series dans Azure
  - Amorçage du pare-feu VM-Series sur la Google Cloud Platform

- Vérifiez l'achèvement de l'amorçage.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Ensemble d'amorçage

Le processus d'amorçage est lancé uniquement lors du premier démarrage lorsque le pare-feu se trouve dans la configuration d'usine par défaut. Lorsque vous associez le disque virtuel, le CD-ROM virtuel ou le compartiment de stockage au pare-feu, le pare-feu recherche un ensemble d'amorçage et, s'il en existe un, le pare-feu utilise les paramètres définis dans l'ensemble d'amorçage. Si vous avez inclus une adresse IP de serveur Panorama dans le fichier, le pare-feu se connecte à Panorama. Si le pare-feu possède une connectivité à Internet, il contacte le serveur de licence pour mettre à jour l'UUID et obtenir les clés de licence et les abonnements. Le pare-feu est alors ajouté comme ressource dans le portail d'assistance de Palo Alto Networks. Si le pare-feu ne dispose pas de connectivité à Internet, il utilise les clés de licence que vous avez incluses dans l'ensemble d'amorçage ou il se connecte à Panorama qui récupère les licences appropriées et les déploie sur les pare-feu gérés.

L'ensemble d'amorçage que vous créez doit inclure les dossiers **`/config`**, **`/license`**, **`/software`** et **`/content`**, même vides :

- **Dossier /config**—Contient les fichiers de configuration. Le dossier peut contenir deux fichiers : init-cfg.txt et bootstrap.xml. Pour plus de renseignements, rapportez-vous à Fichiers de configuration d'amorçage.

  Si vous souhaitez pré-enregistrer des pare-feu VM-Series avec Panorama avec l'amorçage, vous devez générer une clé d'authentification VM sur Panorama et inclure la clé générée dans le fichier init-cfg. Reportez-vous à la section Générez la clé d'authentification VM sur Panorama.
- **Dossier /license**—Contient les clés de licence ou les codes d'authentification pour les licences et les abonnements que vous voulez activer sur les pare-feu. Si le pare-feu ne dispose pas de connectivité à Internet, vous devez obtenir les clés de licence manuellement sur le portail d'assistance de Palo Alto Networks ou utiliser l'API de mise sous licence pour obtenir les clés et enregistrer ensuite chaque clé dans ce dossier. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Préparation des licences pour l'amorçage.

  Vous devez inclure un ensemble de codes d'authentification au lieu de codes individuels de sorte que le pare-feu ou le service d'orchestration puisse extraire simultanément toutes les clés de licence associées au pare-feu. Si vous utilisez des codes d'authentification individuels au lieu d'un ensemble, le pare-feu ne récupèrera que la clé de licence pour le premier code d'authentification inclus dans le fichier.
- **Dossier /software**—Contient les images de logiciel nécessaires pour mettre à niveau un nouveau pare-feu VM-Series vers la version de PAN-OS désirée pour votre réseau. Vous devez inclure toutes les versions de logiciel intermédiaire entre la version OVF (Open Virtualization Format) et la version finale du logiciel PAN-OS vers laquelle vous voulez mettre à niveau le pare-feu VM-Series.
- **Dossier /content**—Contient l'application et les mises à jour relatives aux menaces, les mises à jour de WildFire, et la base de données de filtrage des URL BrightCloud pour les abonnements valides sur le pare-feu VM-Series. Vous devez inclure les versions de contenu minimum requises pour la version de PAN-OS désirée, car sans la version de contenu minimum requise associée à la version de PAN-OS, le pare-feu VM-Series ne peut pas terminer la mise à niveau logicielle.
- **Dossier /plugins**-Facultatif Contient une seule image de plug-in VM-Series.

Le type de fichier utilisé pour fournir l'ensemble d'amorçage au pare-feu VM-Series varie selon votre hyperviseur. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer le type de fichier pris en charge par votre hyperviseur / fournisseur de cloud.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Périphérique externe pour l'amorçage (format de l'ensemble d'amorçage)	ESXi	KVM	Hyper-V	AWS	Azure	Google
CD-ROM (image ISO)	Oui	Oui	Oui	—	—	—
Storage Bucket	—	—	—	Oui	Oui	Oui
config-drive	—	—	—	—	—	—
Dispositif de stockage de bloc	Oui	Oui	Oui	—	—	—

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Fichiers de configuration d'amorçage

L'ensemble d'amorçage doit inclure la configuration de base contenue dans le fichier init-cfg.txt sous le dossier /config ; la configuration complète (contenue dans le fichier bootstrap.xml sous le dossier /config) est en option. Si vous incluez les deux fichiers dans l'ensemble d'amorçage, le pare-feu fusionne les configurations de ces fichiers et, si des paramètres de configuration de superposent sur les deux fichiers, le pare-feu utilise le paramètre défini dans le fichier init-cfg.txt.

- Configuration de base — Le fichier init-cfg.txt est un fichier texte qui contient les informations de configuration initiale de base. Vous pouvez nommer de fichier de façon générique avec le nom init-cfg.txt ou vous pouvez ajouter avant le nom de fichier l'UUID ou le numéro de série de chaque pare-feu pour être plus spécifique (par exemple : 0008C100105-init-cfg.txt). Ce fichier doit inclure les informations de base pour la configuration de l'interface de gestion sur le pare-feu, comme le type d'adresse IP (fixe ou DHCP), l'adresse IP (IPv4 uniquement ou IPv4 et IPv6), le masque de réseau et la passerelle par défaut. L'adresse IP du serveur de DNS, l'adresse IP de Panorama et les paramètres de groupe de périphériques et piles de modèle sont en option. Lorsque le pare-feu démarre, il recherche un fichier texte qui correspond à son UUID ou à son numéro de série et, s'il ne les trouve pas, il recherche le fichier ayant le nom générique. Pour un exemple de fichier, reportez-vous à la section Créer le fichier init-cfg.txt.

  Si vous utilisez Panorama pour gérer vos pare-feu VM-Series amorcés :

  - Vous devez générer une clé d'authentification de machine virtuelle sur Panorama et inclure la clé dans le fichier init-cfg.txt. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Génération de la clé d'authentification VM sur Panorama.
  - L'appliance Panorama qui gère les pare-feu doit être en mode Panorama. Si vous utilisez une appliance Panorama en mode Gestion uniquement, les journaux du pare-feu seront supprimés car Panorama en mode Gestion uniquement ne dispose pas d'un groupe de collecteurs de journaux pouvant stocker les journaux du pare-feu.
- Configuration complète — Le fichier bootstrap.xml vous permet de configurer complètement le pare-feu. Le fichier bootstrap.xml est facultatif. Si vous n'utilisez pas Panorama pour gérer de manière centralisée vos pare-feu, le fichier bootstrap.xml permet d'automatiser le processus de déploiement des pare-feu configurés au démarrage. Vous pouvez le définir manuellement ou exporter la configuration d'exploitation à partir d'un pare-feu existant et enregistrer le fichier sous le nom **bootstrap.xml**.

  Si vous incluez le fichier bootstrap.xml, assurez-vous d'exporter le fichier XML à partir d'un pare-feu de la même plate-forme ou du même hyperviseur. Si vous fournissez le fichier init-cfg.txt et le fichier bootstrap.xml, le pare-feu fusionne les fichiers dans une configuration d'exploitation durant l'opération d'amorçage et, si des paramètres se superposent, le pare-feu utilise le paramètre du fichier de configuration de base. Reportez-vous à la section Création du fichier bootstrap.xml.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Génération de la clé d'authentification VM sur Panorama

Si vous voulez utiliser Panorama pour gérer les pare-feu VM-Series que vous amorcez, vous devez générer une clé d'authentification VM sur Panorama et inclure la clé dans le fichier de configuration de base (init-cfg.txt). La clé d'autorisation VM permet à Panorama d'authentifier le pare-feu VM-Series qui vient d'être amorcé. Ainsi, pour gérer le pare-feu avec Panorama, vous devez inclure l'adresse IP pour Panorama et la clé d'autorisation VM dans le fichier de configuration de base, ainsi que les codes d'autorisation de licence dans le dossier /license de l'ensemble d'amorçage. Le pare-feu peut alors fournir l'adresse IP, le numéro de série et la clé d'autorisation VM dans sa requête de connexion initiale à Panorama de sorte que Panorama puisse vérifier la validité de la clé d'autorisation VM et ajouter le pare-feu comme périphérique géré. Si vous fournissez un groupe de périphériques et un modèle dans le fichier de configuration de base, Panorama attribuera le pare-feu au groupe de périphériques et modèle appropriés afin que vous puissiez configurer et administrer de manière centralisée le pare-feu avec Panorama.

La durée de vie de la clé peut varier de 1 à 8 760 heures (1 an). Au bout du temps spécifié, la clé expire et Panorama n'enregistrera pas les pare-feu VM-Series sans une clé d'autorisation VM valide dans la requête de connexion.

STEP 1 | Connectez-vous à la CLI de Panorama ou accédez à l'API :

- Dans l'interface de ligne de commande, utilisez la commande opérationnelle suivante :

  ```
  request bootstrap vm-auth-key generate lifetime <1-8760>
  ```

  Par exemple, pour générer une clé dont la validité est de 24 heures, saisissez :

  ```
  request bootstrap vm-auth-key generate lifetime 24
  VM auth key 755036225328715 generated. Expires at: 2015/12/29 12:03:52
  ```

- Dans l'API, utilisez l'URL suivant :


  https://*<Panorama_IP_address>*/api/?type=op&cmd=<request><bootstrap><vm-auth-key><generate><lifetime><number-of-hours></lifetime></generate></vm-auth-key></bootstrap></request>

  où la durée de vie est le nombre d'heures de validité de la clé d'autorisation VM.

STEP 2 | Vérifiez la durée de validité des clés d'autorisation VM que vous avez générées sur Panorama. Assurez-vous que la durée de validité laisse suffisamment de temps aux pare-feu pour s'enregistrer sur Panorama.

```
https://<Panorama_IP_address>/api/?type=op&cmd=<request><bootstrap><vm-auth-key><show></show></vm-auth-key></bootstrap></request>
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

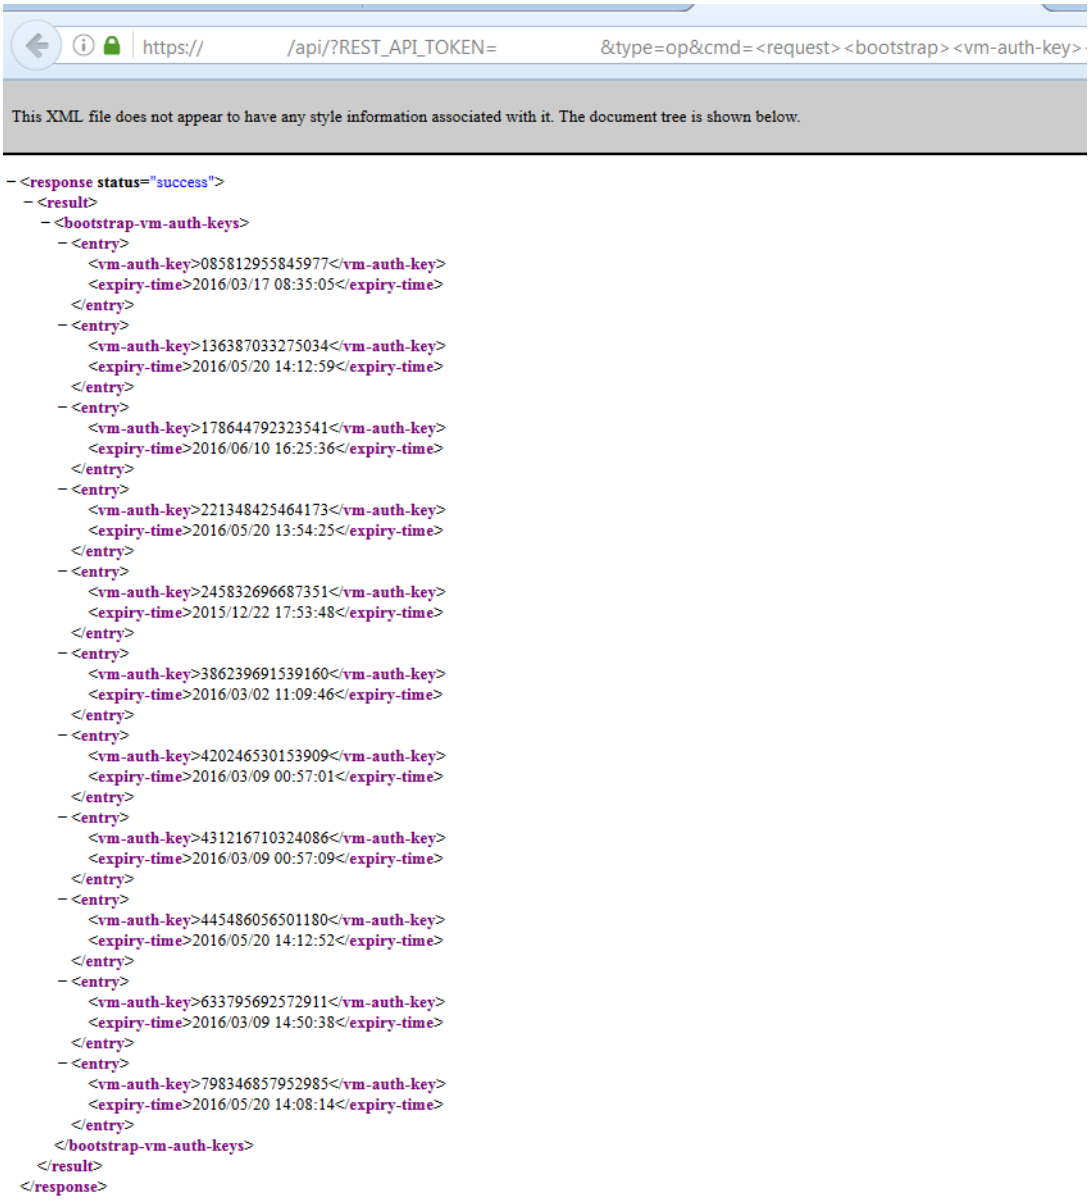

STEP 3 | Ajoutez la clé d'autorisation VM générée au fichier de configuration de base (init-cfg.txt). Reportez-vous à la section Création du fichier init-cfg.txt.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Création du fichier init-cfg.txt

Le fichier init-cfg.txt est requis pour amorcer le pare-feu VM-Series. Il fournit les informations de base dont le pare-feu a besoin pour se connecter à votre réseau.

- Composants du fichier init-cfg.txt
- Fichier init-cfg.txt modèle

Exécutez la procédure suivante pour créer le fichier init-cfg.txt.

STEP 1 | Créez un nouveau fichier texte.

Utilisez un éditeur de texte comme Bloc-notes, EditPad ou tout autre éditeur de texte pour créer un fichier texte.

STEP 2 | Ajoutez la configuration réseau de base pour l'interface de gestion sur le pare-feu.



Si l'un des paramètres requis est absent du fichier, le pare-feu quitte l'opération d'amorçage et démarre en utilisant l'adresse IP par défaut, 192.168.1.1. Vous pouvez consulter le journal système sur le pare-feu pour détecter la raison de l'échec de l'amorçage. Pour les erreurs, reportez-vous à la section API de mise sous licence*.*



Il n'y a pas d'espace entre la clé et la valeur dans chaque champ. N'ajoutez pas d'espaces, car ils pourraient causer des erreurs durant l'analyse syntaxique du côté mgmtsrvr.

- Pour configurer l'interface de gestion avec une adresse IP fixe, vous devez spécifier l'adresse IP, le type d'adresse, la passerelle par défaut et le masque de réseau. Une adresse IPv4 est requise. L'adresse IPv6 est facultative. Pour la syntaxe, reportez-vous à la section Fichier init-cfg.txt modèle.
- Pour configurer l'interface de gestion comme client DHCP, vous devez spécifier uniquement le type d'adresse. Si vous activez le client DHCP sur l'interface de gestion, le pare-feu ignore les valeurs d'adresse IP, passerelle par défaut, masque de réseau, adresse IPv6 et passerelle par défaut IPv6 définies dans le fichier. Pour la syntaxe, reportez-vous à la section Fichier init-cfg.txt modèle.

Lorsque vous activez le DHCP sur l'interface de gestion, le pare-feu prend l'adresse IP attribuée par le DHCP et il est accessible sur le réseau. Vous pouvez voir l'adresse IP attribuée par le DHCP sur le widget Informations générale dans le tableau de bord ou avec la commande CLI **`show system info`**. Toutefois, l'adresse IP fixe de gestion statique par défaut 192.168.1.1 est conservée dans la configuration d'exploitation (**`show config running`**) sur le pare-feu. Cette adresse IP fixe vous permet de rétablir en permanence la connectivité de votre pare-feu, en cas de perte d'accès au DHCP sur le pare-feu.

STEP 3 | Ajoutez la clé d'autorisation VM pour enregistrer un pare-feu VM-Series sur Panorama.

Pour ajouter un pare-feu VM-Series sur Panorama, vous devez ajouter la clé d'autorisation VM que vous avez générée sur Panorama dans le fichier de configuration de base (init-cfg.txt). Pour plus de détails sur la génération d'une clé, reportez-vous à la section Génération de la clé d'authentification VM sur Panorama.

STEP 4 | Ajoutez les détails pour l'accès à Panorama.

- Ajoutez les adresses IP pour les serveurs Panorama principal et secondaire.
- Spécifiez le modèle et le groupe de périphériques auxquels vous voulez attribuer le pare-feu.

STEP 5 | (Facultatif) Incluez des paramètres supplémentaires pour le pare-feu.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- Ajoutez l'adresse IP pour les serveurs DNS principal et secondaire.
- Ajoutez le nom d'hôte pour le pare-feu.
- Activez les trames jumbo ou le systèmes virtuels multiples
- Activez la permutation de l'interface de gestion (mgmt) et de l'interface du dataplane (ethernet 1/1) sur le pare-feu VM-Series dans AWS. Pour plus d'informations sur la modification de l'interface de gestion, reportez-vous à la section Mappage d'interface de gestion pour l'utilisation avec Amazon ELB.
- Activez ou désactivez DPDK.

Composants du fichier init-cfg.txt

Le tableau suivant décrit les champs dans le fichier init-cfg.txt. Les champs type, ip-address, default-gateway et netmask sont obligatoires.

Champ	Description
type=	Type d'adresse IP de gestion : static ou dhcp-client. Ce champ est obligatoire.
ip-address=	Adresse IPv4. Ce champ est ignoré si le type est dhcp-client. Si le type est statique, une adresse IPv4 est requise. Le champ ipv6-address est facultatif et peut être inclus. Vous ne pouvez pas spécifier l'adresse IP de gestion et la configuration du masque réseau pour le pare-feu VM-Series dans AWS et Azure. Si ces valeurs sont définies, le pare-feu ignore les valeurs que vous avez spécifiées.
default-gateway=	Passerelle IPv4 par défaut pour l'interface de gestion. Ce champ est ignoré si le type est dhcp-client. Si le type est static et que ip-address est utilisé, ce champ est obligatoire.
netmask=	Masque réseau IPv4. Ce champ est ignoré si le type est dhcp-client. Si le type est static et que ip-address est utilisé, ce champ est obligatoire.
ipv6-address=	(Facultatif) Adresse IPv6 et longueur du préfixe de l'interface de gestion. Ce champ est ignoré si le type est dhcp-client. Si le type est static, ce champ peut être spécifié avec le champ ip-address, qui est obligatoire.
ipv6-default-gateway=	Passerelle IPv6 par défaut pour l'interface de gestion. Ce champ est ignoré si le type est dhcp-client. Si le type est static et que ipv6-address est utilisé, ce champ est obligatoire.
hostname=	Nom d'hôte pour le pare-feu.
panorama-server=	Adresse IPv4 ou IPv6 du serveur Panorama principal. Ce champ n'est pas obligatoire, mais il est recommandé pour la gestion centralisée de vos pare-feu.
panorama-server-2=	Adresse IPv4 ou IPv6 du serveur Panorama secondaire. Ce champ n'est pas obligatoire, mais il est recommandé.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Champ	Description
tplname=	Nom de la pile de modèle Panorama. Si vous ajoutez une adresse IP de serveur Panorama, appliquez le pare-feu à une pile de modèles sur Panorama et entrez le nom de la pile de modèles dans ce champ afin de pouvoir gérer de manière centralisée et envoyer les paramètres de configuration au pare-feu.
dgname=	Nom du groupe de périphériques Panorama. Si vous ajoutez une adresse IP de serveur Panorama, créez un groupe de périphériques sur Panorama et entrez le nom du groupe de périphériques dans ce champ afin de pouvoir regrouper logiquement les pare-feu et d'envoyer les règles de politique au pare-feu.
dns-primary=	Adresse IPv4 ou IPv6 du serveur de DNS principal.
dns-secondary=	Adresse IPv4 ou IPv6 du serveur de DNS secondaire.
vm-auth-key=	Clé d'authentification de machine virtuelle. (Ce champ est ignoré lors de l'amorçage de pare-feu matériels.)
op-command-modes=	Les valeurs suivantes sont admises : multi-vsys, Jumbo-frame, mgmt-interface-swap. Si vous saisissez plusieurs valeurs, utilisez un espace ou une virgule pour séparer les entrées. • multi-vsys (pare-feu matériels uniquement) : autorise plusieurs systèmes virtuels. • jumbo frame : autorise le réglage à 9192 octets pour la taille de MTU par défaut de toutes les interfaces de couche 3. • mgmt-interface-swap—(VM-Series firewall on AWS and Google only) vous permet de permuter l'interface de gestion (MGT) avec l'interface du dataplane (ethernet 1/1) lors du déploiement du pare-feu. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections Mappage d'interface de gestion pour l'utilisation avec Amazon ELB ou Échange de l'interface de gestion pour l'équilibrage de la charge de Google Cloud Platform.
dhcp-send-hostname=	La valeur yes ou no provient du serveur DHCP. Si la valeur est yes, le pare-feu envoie son nom d'hôte au serveur DHCP. Ce champ est uniquement pris en compte si le type est dhcp-client.
dhcp-send-client-id=	La valeur yes ou no provient du serveur DHCP. Si la valeur est yes, le pare-feu envoie son ID client au serveur DHCP. Ce champ est uniquement pris en compte si le type est dhcp-client.
dhcp-accept-server-hostname=	La valeur yes ou no provient du serveur DHCP. Si la valeur est yes, le pare-feu accepte son nom d'hôte de la part du serveur DHCP. Ce champ est uniquement pris en compte si le type est dhcp-client.
dhcp-accept-server-domain=	La valeur yes ou no provient du serveur DHCP. Si la valeur est yes, le pare-feu accepte son serveur de DNS de la part du serveur DHCP. Ce champ est uniquement pris en compte si le type est dhcp-client.
op-cmd-dpdk-pkt-io=	La valeur on ou off vous permet d'activer ou de désactiver le kit de développement du dataplane (DPDK) dans les environnements où le pare-

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Champ	Description
	feu prend en charge DPDK. DPDK permet à l'hôte de traiter les paquets plus rapidement en contournant le noyau Linux. Les interactions avec la carte réseau sont effectuées à l'aide des pilotes et des bibliothèques DPDK.

Fichier init-cfg.txt modèle

Les exemples suivants de fichiers de configuration de base (init-cfg.txt) montrent tous les paramètres qui sont pris en charge dans le fichier ; les paramètres obligatoires sont en gras.

Exemple de fichier init-cfg.txt (adresse IP fixe)	Exemple de fichier init-cfg.txt (client DHCP)
type=static	**type=dhcp-client**
ip-address=10.5.107.19	ip-address=
default-gateway=10.5.107.1	default-gateway=
netmask=255.255.255.0	netmask=
ipv6-address=2001:400:f00::1/64	ipv6-address=
ipv6-default-gateway=2001:400:f00::2*	ipv6-default-gateway=
hostname=Ca-FW-DC1	hostname=Ca-FW-DC1
vm-auth-key=755036225328715	vm-auth-key=755036225328715
panorama-server=10.5.107.20	panorama-server=10.5.107.20
panorama-server-2=10.5.107.21	panorama-server-2=10.5.107.21
tplname=FINANCE_TG4	tplname=FINANCE_TG4
dgname=finance_dg	dgname=finance_dg
dns-primary=10.5.6.6	dns-primary=10.5.6.6
dns-secondary=10.5.6.7	dns-secondary=10.5.6.7
op-command-modes=jumbo-frame, mgmt-interface-swap**	op-command-modes=jumbo-frame, mgmt-interface-swap**
op-cmd-dpdk-pkt-io=***	op-cmd-dpdk-pkt-io=***
dhcp-send-hostname=no	dhcp-send-hostname=yes
dhcp-send-client-id=no	dhcp-send-client-id=yes
dhcp-accept-server-hostname=no	dhcp-accept-server-hostname=yes
dhcp-accept-server-domain=no	dhcp-accept-server-domain=yes

Vous ne pouvez pas spécifier l'adresse IP de gestion et la configuration du masque réseau pour le pare-feu VM-Series dans AWS. Si cette valeur est définie, le pare-feu ignore les valeurs que vous avez spécifiées car AWS utilise un fichier de métadonnées dorsal pour attribuer l'adresse IP de gestion et le masque de réseau.

**La passerelle IPv6 par défaut est requise si vous incluez une adresse IPv6.*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

***La commande opérationnelle `mgmt-interface-swap` concerne uniquement un pare-feu VM-Series dans AWS ou Google Cloud.*

****`oop-cmd-dpdk-pkt-io=off` permet de désactiver DPDK sur le pare-feu VM-Series sur ESXi, KVM et Google Cloud (DPDK est activé par défaut).*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Création du fichier bootstrap.xml

Utilisez ces instructions pour créer un fichier bootstrap.xml en option.

STEP 1 | Exportez la configuration d'un pare-feu.

1. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Setup (Configuration)** > **Operations (Opérations)**.
2. Sélectionnez la configuration que vous souhaitez exporter.
   - Pour exporter la configuration d'exploitation, dans la section Configuration Management (Gestion de la configuration), exécutez **Export named configuration snapshot (Exporter un instantané de la configuration nommée)** et sélectionnez **running config.xml (configuration d'exploitation.xml)** dans le menu déroulant.
   - Pour exporter une version précédente de la configuration du pare-feu, dans la section Gestion de la configuration, exécutez **Export configuration version (Exporter une version de la configuration)** et sélectionnez la version de configuration appropriée dans le menu déroulant.

STEP 2 | Renommez le fichier de configuration bootstrap.xml.

1. Renommez le fichier bootstrap.xml.

   Pour que l'amorçage soit réussi, le nom de fichier doit correspondre exactement (sensible à la casse).
2. Enregistrez le fichier bootstrap.xml au même emplacement que le fichier init-cfg.txt.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Préparation des licences pour l'amorçage

Pour mettre le pare-feu sous licence durant l'opération d'amorçage, vous devez acheter les codes d'autorisation et enregistrer les licences et abonnements sur le portail d'assistance de Palo Alto Networks avant de commencer l'amorçage.

Pour les pare-feu VM-Series fonctionnant en BYOL (ne s'applique pas à la mise sous licence basée sur l'utilisation – PAYG), vous devez disposer d'un ensemble de codes d'autorisation qui inclut le code d'autorisation de capacité, l'abonnement au support et tout autre abonnement dont vous avez besoin. L'opération de préparation des licences pour l'amorçage dépend du fait que le pare-feu dispose ou non d'un accès à Internet lors de l'amorçage :

- Accès direct à Internet : le pare-feu est connecté directement à Internet.
- Accès indirect à Internet : le pare-feu est géré par Panorama, qui possède un accès direct à Internet et la capacité d'extraire les clés de licence pour le compte du pare-feu.
- Aucun accès à Internet : le pare-feu utilise un service d'orchestration ou un script personnalisé pour extraire les clés de licence pour le compte du pare-feu.

- Pour les pare-feu VM-Series avec accès à Internet.

  Saisissez le code d'autorisation dans le dossier /license lors de la Préparation de l'ensemble d'amorçage.

- Pour les pare-feu VM-Series avec accès indirect à Internet.
  1. Enregistrez le code d'autorisation sur le portail d'assistance de Palo Alto Networks.
     1. Accédez à support.paloaltonetworks.com, connectez-vous et sélectionnez **Assets (Actifs)** > **Register New Device (Enregistrer un nouveau périphérique)** > **Register device using Serial Number or Authorization Code (Enregistrer le périphérique à l'aide du numéro de série ou du code d'autorisation)**.
     2. Suivez les étapes pour Enregistrement du pare-feu VM-Series.
     3. Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.
  2. Activez les codes d'autorisation sur le portail d'assistance de Palo Alto Networks pour générer les clés de licence.
     1. Accédez à support.paloaltonetworks.com, connectez-vous et sélectionnez l'onglet **Assets (Ressources)**.
     2. Pour chaque numéro de série, cliquez sur le lien **Action**.
     3. Sélectionnez le bouton **Activate Auth-Code (Activer le code d'autorisation)**.
     4. Saisissez le **Authorization code (Code d'autorisation)**, puis cliquez sur **Agree (Accepter)** et **Submit (Envoyer)**.
     5. Télécharger les clés de licence et enregistrez-les dans un dossier local.
     6. Continuez la Préparation de l'ensemble d'amorçage ; vous devez ajouter les clés de licence que vous avez téléchargées au dossier `\license` dans l'ensemble d'amorçage.

- Pour un script personnalisé ou un service d'orchestration pouvant accéder à Internet pour le compte des pare-feu.

  Le script ou le service doit extraire l'ID du processeur et l'UUID depuis l'hyperviseur sur lequel le pare-feu est déployé et accéder au portail d'assistance de Palo Alto Networks avec l'ID de processeur, l'UUID, la clé de l'API et le code d'autorisation pour obtenir les clés requises. Reportez-vous à la section API de mise sous licence.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Préparation de l'ensemble d'amorçage

Utilisez la procédure suivante pour préparer l'ensemble d'amorçage.

STEP 1 | Créez la structure de dossier de niveau supérieur pour l'ensemble d'amorçage.

Sur votre client local ou ordinateur portable, créez les dossiers suivants :


- `/config`
- `/license`
- `/software`
- `/content`
- `/plugins`

Vous pouvez laisser un dossier vide, mais vous devez disposer des quatre dossiers ***`/config`****,* ***`/license`****,* ***`/software`*** *et* ***`/content`****. Le dossier* ***`/plugins`*** *est facultatif et n'est requis que si vous mettez à niveau le Plug-in VM-Series indépendant d'une version.*

Ne placez aucun autre fichier ou dossier dans cette structure de répertoire. L'ajout d'autres fichiers ou dossiers entraînera un échec de l'amorçage.

STEP 2 | Ajoutez du contenu au sein de chaque dossier.

Pour une vue d'ensemble du processus, reportez-vous à la section Ensemble d'amorçage. Pour plus d'informations sur les fichiers dans le dossier **`/config`**, reportez-vous à la section Fichiers de configuration d'amorçage.

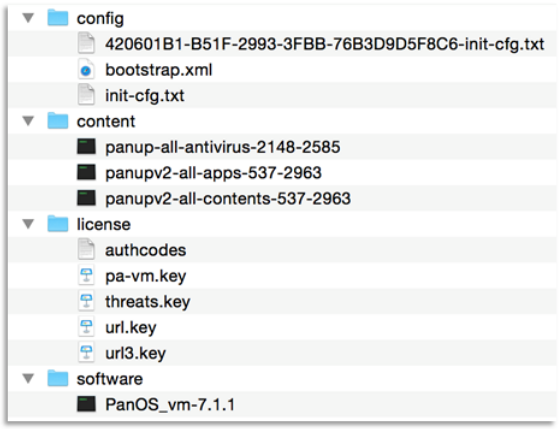


```
/config
```

```
  0008C100105-init-cfg.txt
```

```
  0008C100107-init-cfg.txt
```


© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

```
  bootstrap.xml

/content

  panupv2-all-contents-488-2590

  panup-all-antivirus-1494-1969

  panup-all-wildfire-54746-61460

/software

  PanOS_vm-7.1.1

  PanOS_vm-7.1.4

/license

  authcodes

  0001A100110-url3.key

  0001A100110-threats.key

  0001A100110-url3-wildfire.key

/plugins

  vm_series-1.0.1
```

- *Si vous enregistrez les clés dans le dossier `license`, vous pouvez utiliser une convention de dénomination de fichier qui fonctionne pour vous, mais vous devez conserver l'extension `.key` dans le nom de fichier. Pour les codes d'autorisation, créez un fichier texte nommé `authcodes` (sans extension de fichier), ajoutez vos codes d'autorisation dans ce fichier et enregistrez-le dans le dossier `license`.*
- *Utilisez un ensemble de codes d'authentification au lieu de codes individuels de sorte que le pare-feu ou le service d'orchestration puisse extraire simultanément toutes les clés de licence associées au pare-feu. Si vous utilisez des codes d'authentification individuels au lieu d'un ensemble, le pare-feu ne récupèrera que la clé de licence pour le premier code d'authentification inclus dans le fichier.*

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

- *Dans le dossier `/plugins`, ne fournissez qu'un seul fichier binaire du plug-in VM-Series. Ne fournissez pas plusieurs versions de plug-in.*

STEP 3 | Créez l'ensemble d'amorçage.

Pour les pare-feu VM-Series, créez l'image au format approprié pour votre hyperviseur.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Amorçage du pare-feu VM-Series sur AWS

Pour effectuer l'amorçage, vous devez connaître les autorisations AWS S3 et IAM requises pour terminer cette opération. Pour les instructions détaillées sur la création d'une politique, reportez-vous à la documentation AWS sur la Création de politiques gérées par le client.

L'interface de gestion du pare-feu VM-Series doit pouvoir accéder au compartiment S3 pour effectuer l'amorçage. Vous pouvez attribuer une adresse IP publique ou une adresse IP élastique à l'interface de gestion afin que le compartiment S3 soit accessible sur Internet. Vous pouvez également créer un point de terminaison VPC AWS dans la même région que le compartiment S3 si vous préférez créer une connexion privée entre votre VPC et le compartiment S3 et ne souhaitez pas activer l'accès Internet sur l'interface de gestion du pare-feu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation AWS sur la configuration des Points de terminaison VPC.

STEP 1 | Sur la console AWS, créez un compartiment Amazon Simple Storage Service (S3) au niveau de la racine. Le compartiment S3 dans cet exemple, vmseries-aws-bucket, se trouve au niveau du dossier racine All Buckets (Tous les compartiments). L'amorçage échouera si vous imbriquez le dossier, car vous ne pouvez pas spécifier de chemin d'accès à l'emplacement des fichiers d'amorçage.


STEP 2 | Créez un rôle IAM avec la politique en ligne pour autoriser un accès en lecture au compartiment S3 [ListBucket, GetObject]. Pour obtenir des instructions détaillées sur la création d'un rôle IAM, la détermination des comptes ou des services AWS qui peuvent assumer le rôle et la détermination des actions et des ressources API que l'application peut utiliser après avoir assumé le rôle, reportez-vous à la documentation d'AWS qui porte sur les rôles IAM dans Amazon EC2. Lors du lancement du pare-feu VM-Series, vous devez associer ce rôle pour autoriser l'accès au compartimentS3 et aux objets inclus dans le compartiment afin de réussir l'amorçage.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::<bucketname>"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject" ],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::<bucketname>/*"]
    }
  ]
}
```

STEP 3 | Créez les dossiers dans le compartiment S3.

- Créez la structure de dossier de niveau supérieur pour l'ensemble d'amorçage. Créez la structure directement dans ce compartiment S3.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

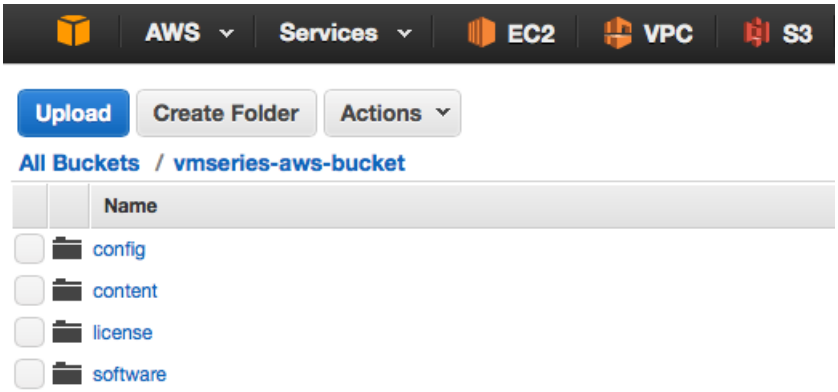

- Ajoutez du contenu au sein de chaque dossier. Vous pouvez laisser un dossier vide, mais vous devez disposer des quatre dossiers.

Si vous avez autorisé la connexion dans Amazon S3, un dossier Logs (Journaux) est automatiquement créé dans le compartiment S3. Le dossier Logs facilite la résolution des problèmes d'accès au compartiment S3.


STEP 4 | Lancez le pare-feu VM-Series sur AWS. Lors du lancement du pare-feu en tant qu'instance EC2, associez le rôle IAM que vous avez créé dans 2 et dans le champ User data (Données utilisateur) (section Advanced (Avancé)), spécifiez la valeur clé S3 suivante :

```
vmseries-bootstrap-aws-s3bucket=<bucketname>
```

STEP 5 | Vérifiez l'achèvement de l'amorçage. Sélectionnez l'instance de pare-feu dans la console de gestion AWS et choisissez **Actions** > **Instance Settings (Paramètres d'instance)** > **Get Instance Screenshot (Obtenir une capture d'écran de l'instance)**.

- En cas d'amorçage réussi, vous verrez le message suivant.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

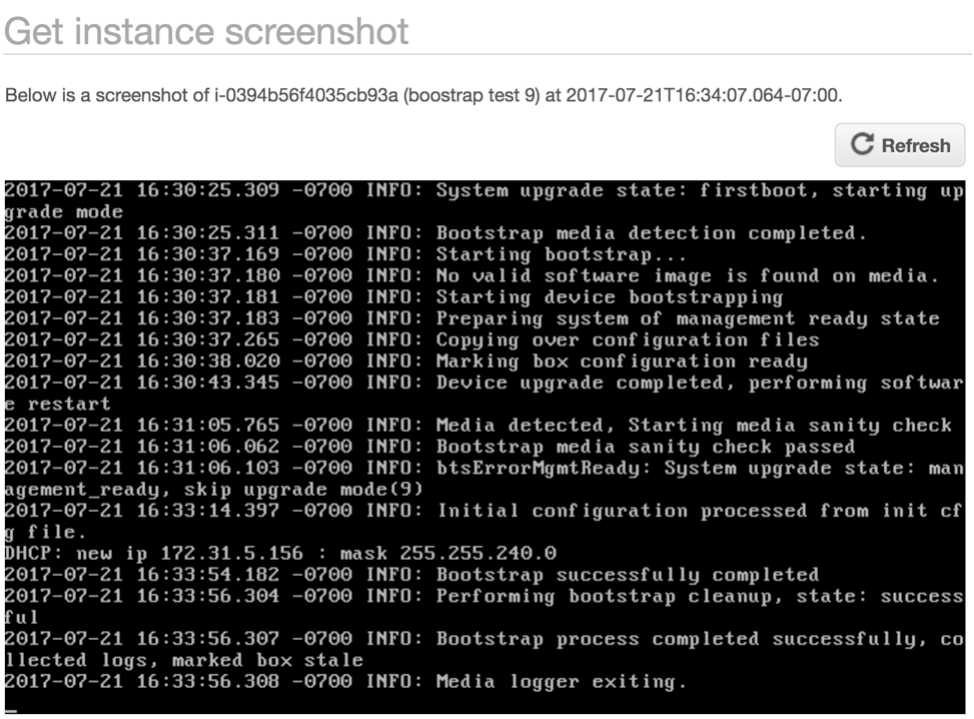

- Si le compartiment S3 ne dispose pas des autorisations correctes ou si vous n'avez pas les quatre dossiers dans le compartiment S3, le message d'erreur suivant s'affiche.



© 2020 Palo Alto Networks, Inc.


Amorçage du pare-feu VM-Series dans Azure

Le pare-feu VM-Series sur Azure prend en charge le service *Azure Files* pour l'amorçage. Pour gérer les fichiers d'amorçage du pare-feu VM-Series sur Azure, vous devez connaître les comptes de stockage sur Azure et savoir comment créer un partage de fichiers et des objets d'annuaire contenant la structure de dossiers requise pour le module d'amorçage. Vous pouvez partager un partage de fichiers Azure sur de nombreuses machines virtuelles afin que tous les pare-feu déployés dans la même région que le compte de stockage hébergeant le partage de fichiers puissent accéder aux fichiers simultanément.


L'interface de gestion du pare-feu VM-Series doit pouvoir accéder au partage de fichiers qui contient les fichiers d'amorçage afin qu'ils puissent effectuer l'amorçage.

STEP 1 | Configurez les fichiers d'amorçage dans un service Azure Files.

1. Sur le portail Azure, sélectionnez ou créez un compte de stockage.
2. Créez un partage de fichiers dans le service Azure Files.

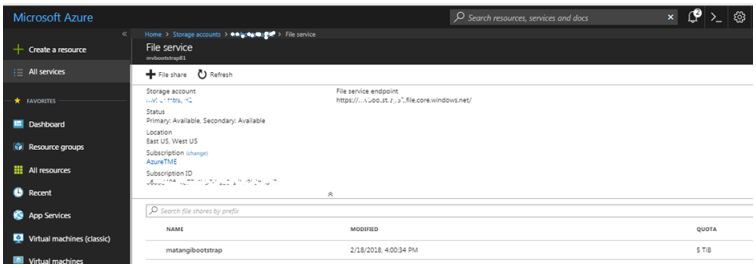


3. Créez les dossiers dans le compte de stockage.
   - Créez la structure de répertoire de niveau supérieur pour le les fichiers d'amorçage directement dans le répertoire racine.
   - Ajoutez du contenu au sein de chaque dossier. Vous pouvez laisser un répertoire vide, mais vous devez disposer des quatre répertoires. Sur cette capture d'écran, vous pouvez voir que le répertoire `config` contient le fichier `init-cfg.txt`.

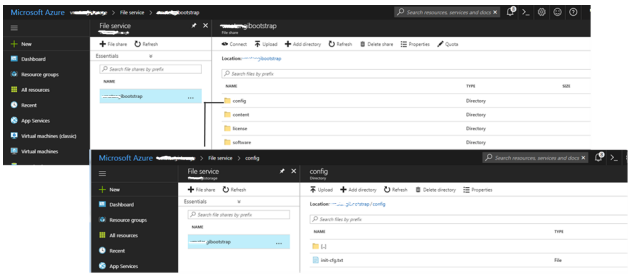

STEP 2 | Déploiement du pare-feu VM-Series depuis l'Azure Marketplace (modèle de solution). Lors du lancement du pare-feu, sélectionnez **Enable Bootstrap:Yes (Activer l'amorçage : Oui)** : et fournissez les informations requises pour accéder au partage de fichiers contenant les fichiers d'amorçage.


1. **Nom du compte de stockage** : il s'agit du compte de stockage Azure dans lequel vous avez créé le partage de fichiers pour les dossiers d'amorçage.
2. **Clé d'accès au compte de stockage** : ce pare-feu a besoin de cette clé d'accès pour s'authentifier auprès du compte de stockage et accéder aux fichiers stockés à l'intérieur. Pour copier cette clé d'accès, sélectionnez le nom du compte de stockage, puis sélectionnez **Setttings (Paramètres)** > **Access Keys (Clés d'accès)**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

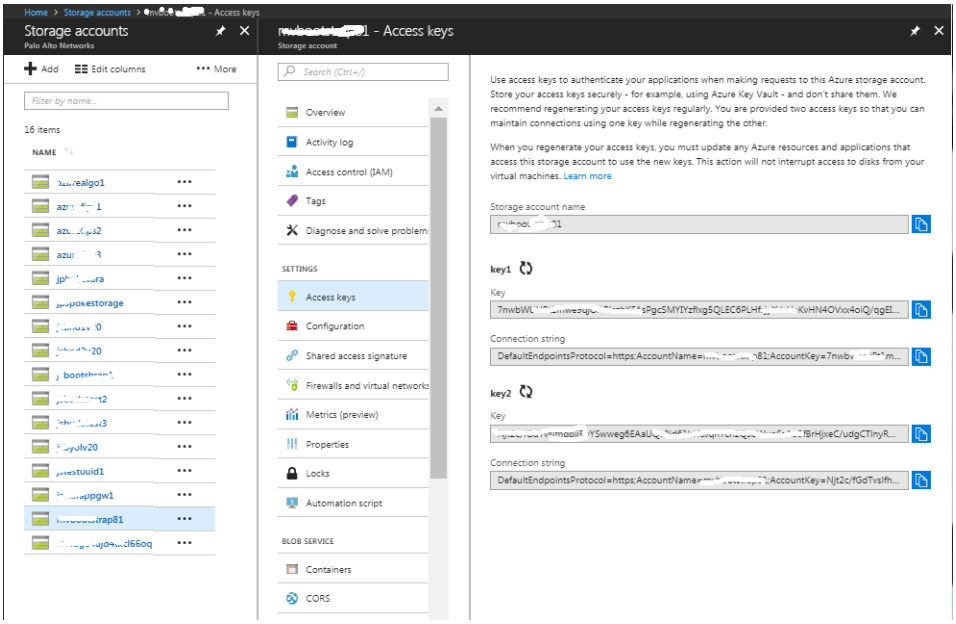

3. **Partage de fichiers** il s'agit du nom de partage de fichiers auquel vous avez téléchargé les fichiers requis pour l'amorçage du pare-feu.

En option, vous pouvez sélectionner un répertoire de partage. Si vous avez un partage de fichiers commun qui sert de référentiel pour la configuration de l'amorçage pour différentes configurations, vous pouvez utiliser un répertoire de partage pour créer une hiérarchie de dossiers et accéder à un ensemble spécifique de sous-dossiers dans le partage de fichiers commun.

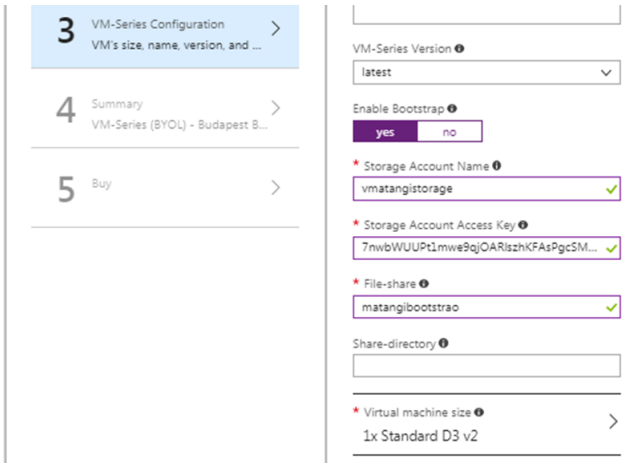

STEP 3 | Vérifiez l'achèvement de l'amorçage.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Amorçage du pare-feu VM-Series sur ESXi

Vous pouvez amorcer le pare-feu VM-Series à l'aide d'une image ISO ou d'un disque dur virtuel.

- Amorçage du pare-feu VM-Series sur ESXi avec un fichier ISO
- Amorçage du pare-feu VM-Series sur ESXi avec un périphérique de stockage de bloc

Amorçage du pare-feu VM-Series sur ESXi avec un fichier ISO

Utilisez ces instructions pour amorcer le pare-feu VM-Series sur un serveur ESXi à l'aide d'un fichier ISO.

STEP 1 | Créez une image ISO et chargez-la dans le magasin de données d'un système de fichier de machine virtuelle (VMFS) ou sur un volume du système de fichier réseau (NFS).

1. Préparation de l'ensemble d'amorçage.
2. Créez une image ISO. L'outil que vous utilisez pour créer l'image varie en fonction du système d'exploitation de votre client.
3. Chargez l'image ISO dans un magasin de données de VMFS ou sur un volume du NFS qui est accessible à l'hôte ESX/ESXi.

STEP 2 | Déployez le pare-feu.

1. Configuration du pare-feu VM-Series sur un serveur ESXi.

   Par défaut, le pare-feu est déployé avec deux interfaces réseau : une pour le trafic de gestion et une pour le trafic de données. Assurez-vous que la première interface Ethernet sur le pare-feu, qui est l'interface de gestion, est connectée au groupe de ports du commutateur virtuel attribué à la gestion de périphérique.
2. Ne mettez pas le pare-feu sous tension.

STEP 3 | Associez l'image d'amorçage au pare-feu.

1. Sélectionnez le pare-feu VM-Series dans la liste **Inventory (Inventaire)**.
2. Cliquez sur **Edit Settings (Modifier les paramètres)** et sélectionnez **Virtual Hardware (Matériel virtuel)**.
3. Sélectionnez **Datastore iso file (Fichier ISO de magasin de données)** dans le menu déroulant **CD DVD drive (Lecteur CD DVD)** et cliquez sur **Browse (Parcourir)** pour rechercher l'image ISO.
4. Mettez le pare-feu sous tension. Le pare-feu commencera l'opération d'amorçage, qui prendra plusieurs minutes. Les messages d'état indiquant la réussite ou l'échec de l'opération s'afficheront sur la console.
5. Vérification d'achèvement de l'amorçage.

Amorçage du pare-feu VM-Series sur ESXi avec un périphérique de stockage de bloc

Utilisez ces instructions pour amorcer le pare-feu VM-Series sur un serveur ESXi à l'aide d'un périphérique de stockage de bloc.

STEP 1 | Créez l'ensemble d'amorçage et le disque dur virtuel.

1. Créez l'ensemble d'amorçage.
2. Déployez une machine virtuelle Linux.
3. Sur la machine Linux, Préparation de l'ensemble d'amorçage. Vous pouvez laisser le dossier vide, mais vous devez disposer des quatre dossiers.
4. Associez un nouveau disque de données de moins de 39 Go à la machine virtuelle Linux.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

5. Partitionnez le disque et formatez le système de fichier en ext3.
6. Créez un dossier pour le nouveau système de fichier et montez le disque sur la machine virtuelle Linux.
7. Copiez le contenu de votre ensemble d'amorçage sur le disque.
8. Démontez le disque.
9. Dissociez le disque de la machine virtuelle Linux. Prenez note du fichier disque décrivant le disque d'amorçage que vous avez créé. Il affiche le nom du magasin de données et le chemin d'accès au disque. En outre, ne cochez pas la case Delete Files From Datastore (Supprimer les fichiers du magasin de données), car cela supprime le disque.

STEP 2 | Déployez le pare-feu.

1. Configuration du pare-feu VM-Series sur un serveur ESXi.
2. Ne mettez pas le pare-feu sous tension.

STEP 3 | Associez l'ensemble d'amorçage au pare-feu.

1. Sélectionnez le pare-feu VM-Series dans la liste Inventory (Inventaire).
2. Cliquez sur **Edit Settings (Modifier les paramètres)** et sélectionnez **Virtual Hardware (Matériel virtuel)**.
3. Dans la liste déroulante New Device (Nouveau périphérique), sélectionnez **Existing Hard Disk (Disque dur existant)**. Sélectionnez le disque d'amorçage en fonction du magasin de données et du chemin notés précédemment.
4. Mettez le pare-feu sous tension. Le pare-feu commencera l'opération d'amorçage, qui prendra plusieurs minutes. Les messages d'état indiquant la réussite ou l'échec de l'opération s'afficheront sur la console.
5. Vérification d'achèvement de l'amorçage.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Amorçage du pare-feu VM-Series sur la Google Cloud Platform

Pour amorcer le pare-feu, vous devez créer une structure de fichier spécifique dans un compartiment de stockage Google. Vous fournissez le nom du compartiment d'amorçage lorsque vous spécifiez les métadonnées de l'instance, comme décrit à la section Déployer le pare-feu de la série VM à partir du marché de la plateforme Google Cloud Launcher.

Avant de commencer cette tâche, consultez les rubriques Ensemble d'amorçage, Préparation des licences pour l'amorçage, et Préparation de l'ensemble d'amorçage.

Si vous avez l'intention d'amorcer le pare-feu à l'aide d'un compartiment de stockage Google dans un même projet, vous devez disposer des droits IAM devstorage.read_only.

STEP 1 | Créez des fichiers pour l'ensemble d'amorçage comme décrit à la section Préparation de l'ensemble d'amorçage.


STEP 2 | Connectez-vous à Google Cloud Console.

STEP 3 | Créez un compartiment de stockage pour l'ensemble d'amorçage. Sélectionnez **Storage (Stockage)** > **Browser (Navigateur)**, puis cliquez sur **Create Bucket (Créer un compartiment).**.

1. Entrez le nom du compartiment, choisissez la classe de stockage par défaut et choisissez un emplacement. Notez que l'emplacement du compartiment de stockage doit être compatible avec la zone que vous spécifiez pour l'instance de moteur de calcul.
2. Cliquez sur **Create (Créer)**.

STEP 4 | Créez les dossiers d'amorçage.

1. Dans le navigateur de stockage, cliquez sur le nom du compartiment pour l'ouvrir.
2. Cliquez sur **Create Folder (Créer dossier)** appelez-le `config`. Cliquez sur **Create (Créer)**.
3. Répétez l'étape et créez des dossiers pour `content (contenu)`, `license`, et `software (logiciel)`, comme illustré ci-dessous. Tous les dossiers doivent être présents, même s'ils sont vides.

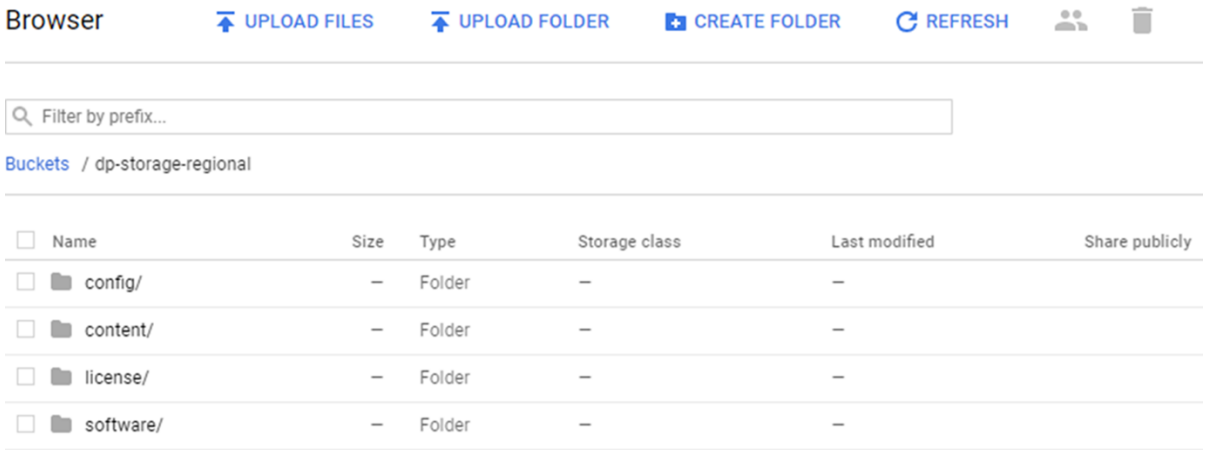

4. (Facultatif) Si vous avez créé un fichier **`init-cfg.txt`**, ouvrez le dossier `config`. Cliquez sur**Upload Files (Télécharger fichier)**, sélectionnez fichier **`init-cfg.txt`**, et cliquez sur **Open (ouvrir)**.
5. Ouvrez le dossier `License` et téléchargez le fichier **`authcodes`**.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

6. Continuez jusqu'à ce que tous les fichiers d'amorçage soient téléchargés.

Utilisez ce seau pour bootstrap du pare-feu lorsque vous le faites Déployer le pare-feu de la série VM à partir du marché de la plateforme Google Cloud Launcher.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Amorçage du pare-feu VM-Series sur Hyper-V

Vous pouvez amorcer le pare-feu VM-Series à l'aide d'une image ISO ou d'un disque dur virtuel.

- Amorçage du pare-feu VM-Series sur Hyper-V avec un fichier ISO
- Amorçage du pare-feu VM-Series sur Hyper-V avec un périphérique de stockage de bloc

Amorçage du pare-feu VM-Series sur Hyper-V avec un fichier ISO

Utilisez ces instructions pour amorcer le pare-feu VM-Series sur un serveur Hyper-V avec un fichier ISO.

STEP 1 | Créez une image ISO.

1. Préparation de l'ensemble d'amorçage.
2. Créez une image ISO. L'outil que vous utilisez pour créer l'image varie en fonction du système d'exploitation de votre client.
3. Chargez l'image ISO à un emplacement accessible sur l'hôte Hyper-V.

STEP 2 | Déployez le pare-feu.

1. Configuration du pare-feu VM-Series sur un hôte Hyper-V avec Hyper-V Manager.

   Par défaut, le pare-feu est déployé avec deux interfaces réseau : une pour le trafic de gestion et une pour le trafic de données. Assurez-vous que la première interface Ethernet sur le pare-feu, qui est l'interface de gestion, est connectée au vSwitch attribué à la gestion de périphérique.
2. Ne mettez pas le pare-feu sous tension.

STEP 3 | Associez l'image d'amorçage au pare-feu.

1. Dans Hyper-V Manager, sélectionnez le pare-feu VM-Series dans la liste **Virtual Machines (Machines virtuelles)**.
2. Cliquez sur **Settings (Paramètres)** > **Hardware (Matériel)** > **IDE Controller (Contrôleur IDE)** > **DVD Drive (Lecteur DVD)**.
3. Sous Média, cliquez sur le bouton radio **Image file (Fichier image)**.
4. Cliquez sur **Browse (Parcourir)** et sélectionnez l'image ISO que vous avez chargée.
5. Cliquez sur **Apply (Appliquer)** et **OK** pour quitter les paramètres de la machine virtuelle.
6. Mettez le pare-feu sous tension. Le pare-feu commencera l'opération d'amorçage, qui prendra plusieurs minutes. Les messages d'état indiquant la réussite ou l'échec de l'opération s'afficheront sur la console.
7. Vérification d'achèvement de l'amorçage.

Amorçage du pare-feu VM-Series sur Hyper-V avec un périphérique de stockage de bloc

Utilisez ces instructions pour amorcer le pare-feu VM-Series sur un serveur Hyper-V à l'aide d'un périphérique de stockage de bloc.

STEP 1 | Créez l'ensemble d'amorçage et le disque dur virtuel.

1. Déployez une machine virtuelle Linux.
2. Sur la machine Linux, Préparation de l'ensemble d'amorçage. Vous pouvez laisser le dossier vide, mais vous devez disposer des quatre dossiers.
3. Associez un nouveau disque de données de moins de 39 Go à la machine virtuelle Linux.

   1. Mettez la machine virtuelle Linux hors tension.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Dans Hyper-V, sélectionnez la machine virtuelle Linux dans la liste Virtual Machines (Machines virtuelles).
3. Sélectionnez **Settings (Paramètres)** > **Hardware (Matériel)** > **IDE Controller (Contrôleur IDE)**.
4. Sélectionnez **Hard Drive (Disque dur)**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.
5. Sélectionnez **Virtual Hard Disk (Disque dur virtuel)** et cliquez sur **New (Nouveau)**.
6. Suivez les instructions à l'écran pour créer un nouveau disque dur virtuel (VHD). Notez le nom et le chemin d'accès du nouveau disque dur virtuel.
7. Cliquez sur **Apply (Appliquer)** puis **OK** pour quitter les paramètres de la machine virtuelle.
8. Mettez la machine virtuelle Linux sous tension.

4. Connectez-vous à la CLI de la machine virtuelle Linux.
5. Partitionnez le disque et formatez le système de fichier en ext3.
6. Créez un dossier pour le nouveau système de fichier et montez le disque sur la machine virtuelle Linux.
7. Copiez le contenu de votre ensemble d'amorçage sur le disque.
8. Démontez le disque.
9. Dissociez le disque de la machine virtuelle Linux.
    1. Mettez la machine virtuelle Linux hors tension.
    2. Sélectionnez la machine virtuelle Linux dans la liste Virtual Machines (Machines virtuelles).
    3. Sélectionnez **Settings (Paramètres)** > **Hardware (Matériel)** > **IDE Controller (Contrôleur IDE)**.
    4. Sélectionnez le VHD que vous avez créé.
    5. Cliquez sur **Remove (Retirer)**. Cela dissocie le disque dur virtuel mais ne le supprime pas.

STEP 2 | Déployez le pare-feu.

1. Configuration du pare-feu VM-Series sur un hôte Hyper-V avec Hyper-V Manager.
2. Ne mettez pas le pare-feu sous tension.

STEP 3 | Associez l'image du disque d'amorçage au pare-feu.

1. Sélectionnez le pare-feu dans la liste Virtual Machines (Machines virtuelles).
2. Sélectionnez **Settings (Paramètres)** > **Hardware (Matériel)** > **IDE Controller (Contrôleur IDE)**.
3. Sélectionnez **Hard Drive (Disque dur)**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.
4. Sélectionnez **Virtual Hard Disk (Disque dur virtuel)** et cliquez sur **Browse (Parcourir)**.
5. Accédez au VHD d'amorçage que vous avez créé, sélectionnez-le et cliquez sur **Open (Ouvrir)**.
6. Cliquez sur **Apply (Appliquer)** et **OK** pour quitter les paramètres de la machine virtuelle.
7. Mettez le pare-feu sous tension. Le pare-feu commencera l'opération d'amorçage, qui prendra plusieurs minutes. Les messages d'état indiquant la réussite ou l'échec de l'opération s'afficheront sur la console.
8. Vérification d'achèvement de l'amorçage.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Amorçage du pare-feu VM-Series sur KVM

Vous pouvez amorcer le pare-feu VM-Series sur KVM à l'aide d'une image ISO ou d'un disque dur virtuel.

- Amorçage du pare-feu VM-Series sur KVM avec un fichier ISO
- Amorçage du pare-feu VM-Series sur KVM avec un périphérique de stockage de bloc

Amorçage du pare-feu VM-Series sur KVM avec un fichier ISO

Utilisez ces instructions pour amorcer le pare-feu VM-Series sur un serveur KVM à l'aide d'un fichier ISO.

STEP 1 | Créez une image ISO.

1. Préparez l'ensemble d'amorçage.
2. Créez une image ISO. L'outil que vous utilisez pour créer l'image varie en fonction du système d'exploitation de votre client.
3. Chargez l'image ISO à un emplacement accessible sur l'hôte KVM.

STEP 2 | Déployez le pare-feu.

1. Installez le pare-feu VM-Series sur KVM.

   Par défaut, le pare-feu est déployé avec deux interfaces réseau : une pour le trafic de gestion et une pour le trafic de données. Assurez-vous que la première interface Ethernet sur le pare-feu, qui est l'interface de gestion, est connectée au groupe de ports du commutateur virtuel attribué à la gestion de périphérique.
2. Ne mettez pas le pare-feu sous tension.

STEP 3 | Associez l'image d'amorçage au pare-feu.

1. Dans virt-manager, effectuez un double clic sur le pare-feu VM-Series pour ouvrir la console.
2. Consultez les détails du matériel VM en accédant à **View (Affichage)** > **Details (Détails)**.
3. Ouvrez le menu Add New Virtual Hardware (Ajouter un nouveau matériel virtuel) en cliquant sur **Add Hardware (Ajouter du matériel)**.
4. Modifiez le type de périphérique en CDROM IDE.
5. Cliquez sur le bouton radio **Select managed or other existing storage (Sélectionner un stockage géré ou autre stockage existant)** et cliquez sur **Browse (Parcourir)**. Repérez l'image ISO que vous avez créée et cliquez sur **Choose Volume (Choisir un volume)**.
6. Cliquez sur **Finish (Terminer)** pour quitter le menu Ajouter un nouveau matériel virtuel.
7. Mettez le pare-feu sous tension en accédant à **Virtual Machine (Machine virtuelle)** > **Run (Exécuter)**. Le pare-feu commencera l'opération d'amorçage, qui prendra plusieurs minutes. Les messages d'état indiquant la réussite ou l'échec de l'opération s'afficheront sur la console.
8. Vérifiez l'achèvement de l'amorçage.

Amorçage du pare-feu VM-Series sur KVM avec un périphérique de stockage de bloc

Utilisez ces instructions pour amorcer le pare-feu VM-Series sur un serveur KVM à l'aide d'un périphérique de stockage de bloc.

STEP 1 | Créez l'ensemble d'amorçage et le disque dur virtuel.

1. Créez l'ensemble d'amorçage.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

2. Créez une nouvelle image disque de moins de 39 Go, partitionnez le disque et formatez le système de fichiers en tant que ext3. Les outils que vous utilisez pour compléter ce processus varient en fonction de votre système d'exploitation.
3. Montez le fichier image disque et copiez l'ensemble d'amorçage préparé dans les fichiers image disque.
4. Copiez le contenu de votre ensemble d'amorçage sur le disque.
5. Démontez l'image de disque.
6. Chargez le fichier image disque à un emplacement accessible sur l'hôte KVM.

STEP 2 | Déployez le pare-feu.

1. Installez le pare-feu VM-Series sur KVM.
2. Ne mettez pas le pare-feu sous tension.

STEP 3 | Associez l'image du disque d'amorçage au pare-feu.

1. Dans virt-manager, effectuez un double clic sur le pare-feu VM-Series pour ouvrir la console.
2. Consultez les détails du matériel VM en sélectionnant **View (Affichage)** > **Details (Détails)**.
3. Ouvrez le menu Add New Virtual Hardware (Ajouter un nouveau matériel virtuel) en cliquant sur **Add Hardware (Ajouter du matériel)**.
4. Sélectionnez **Storage (Stockage)** puis **Select or create custom storage (Sélectionner ou créer un stockage personnalisé)**.
5. Cliquez sur le bouton **Manage (Gestion)** pour ouvrir la boîte de dialogue **Choose Storage Volume (Choisir le volume de stockage)** et sélectionnez le fichier image disque que vous avez précédemment créé.
6. Cliquez sur Choose Volume (Choisir le volume).
7. Assurez-vous que le type de périphérique est Disk Device (Périphérique de disque) et ne modifiez pas le Bus Type (Type de bus).
8. Cliquez sur Finish (Terminer).
9. Mettez le pare-feu sous tension. Le pare-feu commencera l'opération d'amorçage, qui prendra plusieurs minutes. Les messages d'état indiquant la réussite ou l'échec de l'opération s'afficheront sur la console.
10. Vérifiez l'achèvement de l'amorçage.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Vérification d'achèvement de l'amorçage

Vous pouvez voir les journaux d'état de base sur la console durant l'amorçage et vous pouvez vérifier que l'opération est terminée.

STEP 1 | Si vous avez inclus les champs panorama-server, tplname et dgname dans votre fichier init-cfg.txt, vérifiez les périphériques gérés par Panorama, le groupe de périphérique et le nom de modèle.

STEP 2 | Vérifiez les paramètres généraux du système et la configuration. Accédez à l'interface Web et sélectionnez **Dashboard (Tableau de bord)** > **Widgets** > **System (Système)** ou utilisez les commandes opérationnelles CLI **`show system info`** et **`show config running`**.

STEP 3 | Vérifiez l'installation de la licence. Sélectionnez **Device (Appareil)** > **Licenses (Licences)** ou utilisez la commande opérationnelle CLI **`request license info`**.

STEP 4 | Si Panorama est configuré, gérez les versions de contenu et les versions de logiciel depuis Panorama. Si Panorama n'est pas configuré, utilisez l'interface Web pour gérer les versions de contenu et les versions de logiciel.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Erreurs d'amorçage

Si vous recevez un message d'erreur durant l'opération d'amorçage, consultez le tableau suivant pour obtenir les détails.

Message d'erreur (gravité)	Raisons
Erreur d'image d'amorçage (élevée)	• Aucun périphérique externe n'a été détecté avec l'ensemble d'amorçage. Ou • Une erreur critique s'est produite pendant l'amorçage à partir de l'image sur le périphérique externe. L'opération d'amorçage a été annulée.
Aucun fichier de configuration d'amorçage sur le périphérique externe (élevée)	Le périphérique externe ne contenait pas le fichier de configuration d'amorçage.
Paramètres erronés ou absents pour les informations réseau obligatoires dans le fichier de configuration d'amorçage (élevée)	Les paramètres réseau requis pour l'amorçage étaient incorrects ou absents. Le message d'erreur indique les valeurs (adresse IP, masque réseau, passerelle par défaut) qui ont causé l'échec de l'amorçage.
Échec de l'installation d'une clé de licence pour le fichier <license-key-filename> (élevée)	La clé de licence n'a pas pu être appliquée. Cette erreur indique que la clé de licence utilisée était invalide. Le résultat inclut le nom de la clé de licence qui n'a pas pu être appliquée.
Échec d'installation de clé de licence avec un code d'autorisation <authcode> (élevée)	Le code d'autorisation de licence n'a pas pu être appliqué. Cette erreur indique que le code d'autorisation de licence utilisé était invalide. Le résultat inclut le nom du code d'autorisation qui n'a pas pu être appliqué.
Échec de validation de mise à jour de contenu (élevée)	Les mises à jour de contenu n'ont pas été correctement appliquées.
Support USBO préparé correctement en utilisant l'ensemble fourni (information)	L'image d'amorçage a été correctement compilée sur la clé USB. <username> : Préparation USB réussie en utilisant l'ensemble <bundlename>
Amorçage réussi (information)	Le pare-feu a été correctement configuré avec le fichier de configuration d'amorçage. Le résultat inclut les clés de licence installées et le nom de fichier de la configuration d'amorçage. Sur les pare-feu VM-Series uniquement, la version de PAN-OS et la version de mise à jour de contenu sont également affichées.

© 2020 Palo Alto Networks, Inc.

Consultez les informations sur l'Ensemble d'amorçage et comment effectuer la Préparation de l'ensemble d'amorçage.