VM-Series 部署指南

Version 9.1

docs.paloaltonetworks.com

techDOCS paloalto NETWORKS

Contact Information

Corporate Headquarters:
Palo Alto Networks
3000 Tannery Way
Santa Clara, CA 95054
www.paloaltonetworks.com/company/contact-support

About the Documentation

- To ensure you are viewing the most current version of this document, or to access related documentation, visit the Technical Documentation portal: docs.paloaltonetworks.com.
- To search for a specific topic, go to our search page: docs.paloaltonetworks.com/search.html.
- Have feedback or questions for us? Leave a comment on any page in the portal, or write to us at documentation@paloaltonetworks.com.

Copyright

Palo Alto Networks, Inc.
www.paloaltonetworks.com

© 2019-2020 Palo Alto Networks, Inc. Palo Alto Networks is a registered trademark of Palo Alto Networks. A list of our trademarks can be found at www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html. All other marks mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Last Revised

April 13, 2020

Table of Contents

關於 VM-Series 防火牆 11
VM-Series 型號 12
VM-Series 系統需求 12
CPU 過度訂閱 14
VM-50 Lite 模式 14
VM-Series 部署 16
高可用性 VM-Series 18
升級 VM-Series 防火牆 19
升級 PAN-OS 軟體版本（獨立版本） 19
升級 PAN-OS 軟體版本（HA 配對） 21
使用 Panorama 升級 PAN-OS 軟體版本 24
升級 PAN-OS 軟體版本（NSX 專用 VM-Series） 26
升級 VM-Series 型號 31
升級 HA 配對中的 VM-Series 型號 33
將 VM-Series 防火牆降級為舊版 34
VM-Series 外掛程式 35
在防火牆上設定 VM-Series 外掛程式 35
升級 VM-Series 外掛程式 36
在 VM-Series 防火牆上啟用巨型框架 39
Hypervisor 指派的 MAC 位址 40
發佈自訂 PAN-OS 度量以作為監控使用 41
存取 VM-Series 防火牆外部服務所使用的介面 42

授權 VM-Series 防火牆 43
授權類型—VM-Series 防火牆 44
NSX 專用 VM-Series 防火牆授權 44
公共雲端專用 VM-Series 防火牆授權 45
VM-Series 企業授權合約（多重型號 ELA） 46
VM-Series 防火牆的序號和 CPU ID 格式 53
建立支援帳戶 54
註冊 VM-Series 防火牆 55
註冊 VM-Series 防火牆（使用驗證碼） 55
註冊依使用授權版公共雲端專用 VM-Series 防火牆（無驗證碼） 55
在 BYOL 和 PAYG 授權之間切換 57
從公共雲端上的舊版 PAYG 清單切換 58
切換 VM-Series 授權 59
更新 VM 系列防火牆授權搭售包 61
啟動授權 63
啟動 VM-Series 防火牆的授權（獨立版本） 63
啟動 VMware NSX 專用 VM-Series 防火牆的授權 64
停用授權 68
安裝授權停用 API 金鑰 68
使用 CLI 停用功能授權或使用授權 69
停用 VM 70
授權 API 74
管理授權 API 金鑰 74
使用授權 API 75
授權 API 錯誤代碼 77
Cloud Security Service Provider（雲端安全服務供應商 - CSSP）的授權 78

取得 CSSP 授權套件的驗證碼 78
使用 CSSP 驗證碼註冊 VM-Series 防火牆 78
針對已註冊的 VM-Series 防火牆新增一般客戶資訊 79

在 ESXi 伺服器上設定 VM-Series 防火牆 83
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 上支援的部署 84
ESXi 上的 VM-Series—系統需求及限制 85
ESXi 上的 VM-Series—系統需求 85
ESXi 上的 VM-Series—系統限制 85
在 VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 上安裝 VM-Series 防火牆 87
規劃 ESXi 專用 VM-Series 的介面 87
在 ESXi 伺服器上佈建 VM-Series 防火牆 88
在 ESXi 的 VM-Series 上執行初始組態 90
將額外磁碟空間新增至 VM-Series 防火牆 91
在 ESXi 及 vCloud Air 上的 VM-Series 防火牆上使用 VMware 工具 92
vCenter 上的 VM 監控 95
關於 VMware vCenter 上的 VM 監控 95
安裝 VMware vCenter 專用 Panorama 外掛程式 96
設定 VMware vCenter 專用 Panorama 外掛程式 96
ESXi 部署的疑難排解 99
基本疑難排解 99
安裝問題 99
授權問題 101
連線問題 101
ESXi 專用 VM-Series 的效能調整 103
在 ESXi 上安裝 NIC 驅動程式 103
在 ESXi 上啟用 DPDK 104
在 ESXi 上啟用 SR-IOV 105
在 ESXi 上啟用 NIC 的多佇列支援 105

在 vCloud Air 上設定 VM-Series 防火牆 107
關於 vCloud Air 上的 VM-Series 防火牆 108
vCloud Air 上支援的部署 109
在 vCloud Air 上部署 VM-Series 防火牆 110

在 VMware NSX 上設定 VM-Series 防火牆 115
在 VMware NSX-V 上設定 VM-Series 防火牆 116
NSX-V 專用 VM-Series 防火牆概觀 116
NSX-V 專用 VM-Series 防火牆部署檢查清單 122
安裝 VMware NSX 外掛程式 124
在 NSX-V 管理員上將 VM-Series 防火牆註冊為服務 125
部署 VM-Series 防火牆 132
建立安全性群組和導向規則 140
將安全性原則套用到 VM-Series 防火牆 144
從未執行 VMware 工具的來賓導向流量 148
何謂 NSX-V 專用 VM-Series 上的多重 NSX 管理員支援？ 149
動態隔離感染的來賓 152
將以操作為中心的組態移轉為以安全性為中心的組態 155
使用案例：共用的電腦基礎結構及共用的安全性原則 158
使用案例：專用電腦基礎結構上的共用安全性原則 162
動態位址群組—將資訊從 NSX-V 管理員轉送至 Panorama 167

在 VMware NSX-T（南北向）上設定 VM-Series 防火牆 172
VMware NSX-T（南北向）上支援的 VM-Series 防火牆部署 172
NSX-T（南北向）上的 VM-Series 防火牆元件 172
在 NSX-T（南北向）上部署 VM-Series 防火牆 173
在 NSX-T（東西向）上設定 VM-Series 防火牆 186
NSX-T（東西向）上的 VM-Series 防火牆元件 186
NSX-T（東西向）整合的 VM-Series 防火牆 187
VMware NSX-T（東西向）上支援的 VM-Series 防火牆部署 188
在 NSX-T（東西向）上部署 VM-Series 防火牆 189

在 AWS 上設定 VM-Series 防火牆 203
關於 AWS 上的 VM-Series 防火牆 204
AWS EC2 實例類型 204
AWS GovCloud 上的 VM-Series 防火牆 204
AWS China 上的 VM-Series 防火牆 204
AWS Outposts 上的 VM-Series 防火牆 205
AWS 術語 205
搭配 Amazon ELB 使用的管理介面對應 207
AWS 上 VM-Series 的效能調整 208
AWS 上支援的部署 209
在 AWS 上部署 VM-Series 防火牆 211
取得 AMI 211
為 AWS VPC 中的 VM-Series 規劃工作表 215
在 AWS 上啟動 VM-Series 防火牆 217
在 AWS Outposts 上啟動 VM-Series 防火牆 222
建立自訂 Amazon 機器映像 (AMI) 227
在 AWS 上加密 VM-Series 防火牆的 EBS 磁碟區 229
使用 VM-Series 防火牆 CLI 來交換管理介面 231
在 VM-Series 防火牆上啟用 CloudWatch 監控 231
AWS 上的 VM-Series 防火牆啟動和健康情況日誌 235
AWS 上 VM-Series 防火牆的高可用性 240
AWS 上的 HA 概觀 240
HA 的 IAM 角色 241
HA 連結 242
活動訊號輪詢與您好訊息 242
裝置優先順序及先佔 243
HA 計時器 243
在 AMS 上設定主動/被動 HA 243
使用案例：保護 AWS 雲端中的 EC2 實例 247
使用案例：使用動態位址群組保護 VPC 中的新 EC2 實例 257
使用案例：將 VM-Series 防火牆作為 AWS 上的 GlobalProtect 閘道 260
GlobalProtect 基礎結構的元件 260
在 AWS 上部署 GlobalProtect 閘道 261
AWS 上的 VM 監控 262
Panorama 上透過 AWS 外掛程式進行的 VM 監控 263
設定 Panorama 上透過 AWS 外掛程式進行的 VM 監控 263
使用 Amazon ELB 服務自動調整 VM-Series 防火牆規模 273
AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本 2.0 版 274
AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本 2.1 版 299
在 AWS VPC 上監控的屬性清單 323
監控 AWS VPC 所需的 IAM 權限 324

在 KVM 上設定 VM-Series 防火牆 325
KVM 上的 VM-Series—需求與先決條件 326
在網路上連接 VM-Series 的選項 327
KVM 上 VM-Series 的先決條件 327
KVM 上支援的部署 329
保護單一主機上的流量 329
保護 Linux 主機之間的流量 329
在 KVM 上安裝 VM-Series 防火牆 331
使用 Virt-Manager 安裝 VM-Series 防火牆 331
使用 ISO 安裝 VM-Series 防火牆 336
啟用 SCSI 控制器 340
驗證 VM-Series 防火牆上網路介面順序的 PCI-ID 341
KVM 專用 VM-Series 的效能調整 342
在 Ubuntu 16.04.1 LTS 上安裝 KVM 和 Open vSwitch 342
在 KVM 上啟用 Open vSwitch 342
整合 Open vSwitch 與 DPDK 343
在 KVM 上啟用 SR-IOV 347
透過 SR-IOV 啟用 VLAN 存取模式 348
在 KVM 上啟用 NIC 的多佇列支援 349
在 KVM 上的 NUMA 節點中隔離 CPU 資源 349

在 Hyper-V 上設定 VM-Series 防火牆 351
Hyper-V 上支援的部署 352
保護單一 Hyper-V 主機上的流量 352
保護多個 Hyper-V 主機之間的流量 352
Hyper-V 的系統需求 354
Linux 整合服務 355
在 Hyper-V 上安裝 VM-Series 防火牆 356
開始之前 356
Hyper-V 上的 VM-Series 防火牆的效能調整 356
在 Hyper-V 主機上使用 Hyper-V 管理員佈建 VM-Series 防火牆 357
在 Hyper-V 主機上使用 PowerShell 佈建 VM-Series 防火牆 358
在 VM-Series 防火牆上執行初始組態 359

在 Azure 上設定 VM-Series 防火牆 363
關於 Azure 上的 VM-Series 防火牆 364
Azure 網路和 VM-Series 防火牆 364
Azure 安全中心整合 364
Azure 上的 VM-Series 防火牆範本 366
Azure 上的 VM-Series 最低系統需求 367
關於 Azure 上的 VM-Series 的高可用性支援 367
Azure Service 上的 VM-Series 的服務主體權限 367
Azure 上支援的部署 369
從 Azure Marketplace 部署 VM-Series 防火牆（解決方案範本） 370
從 Azure China Marketplace 部署 VM-Series 防火牆（解決方案範本） 377
使用 Azure 安全性中心建議來保護您的工作負載 381
根據 Azure 安全性中心的建議部署 VM-Series 防火牆 381
從 Azure 安全性中心連線現有的 VM-Series 防火牆 382
使用 Panorama 將日誌轉送至 Azure 安全性中心 384
在 Azure Stack 上部署 VM 系列防火牆 387

啟用 VM-Series 防火牆上的 Azure Application Insights....390
Azure 上的 VM 監控....392
有關在 Azure 上設定 VM 監控....392
設定 Panorama 上透過 Azure 外掛程式進行的 VM 監控....392
在 Azure 上使用 Panorama 外掛程式監控的屬性....396
在 Azure 上設定主動/被動 HA....398
在 Azure 上設定主動/被動 HA（南北向和東西向流量）....398
在 Azure 上設定主動/被動 HA（僅限東西向流量）....405
使用 ARM 範本部署 VM-Series 防火牆....414
部署 VM-Series 和 Azure 應用程式閘道範本....417
VM-Series 和 Azure 應用程式閘道範本....417
開始使用 VM-Series 和 Azure 應用程式閘道範本....418
在 Azure 上自動調整 VM-Series 防火牆規模....425
在 Azure 上自動調整規模 - 元件和規劃檢查清單....425
Azure 自動調整規模部署使用案例....428
在 Azure 上自動調整規模 — 運作方式....429
部署 Azure 自動調整規模範本....430
Azure 自動調整規模範本中的參數....440
保護 Azure 上的 Kubernetes 服務....444
Azure 專用 Panorama 外掛程式如何保護 Kubernetes 服務？....444
保護 AKS 叢集....447

在 Google Cloud Platform 上設定 VM-Series 防火牆....459
有關在 Google Cloud Platform 上的 VM-Series 防火牆....460
Google Cloud Plaform 與 VM-Series 防火牆....460
防火牆上的 VM-Series 最低系統需求....460
在 Google Cloud Platform 上受支援的部署....462
網際網路閘道....462
區隔閘道....462
混合型 IPSec VPN....463
預備在 Google Cloud Platform 上設定 VM-Series 防火牆....464
Google Cloud Platform (GCP) 帳戶規劃....464
虛擬私人雲端 (VPC) 網路規劃....467
網路介面規劃....467
從 Google Cloud Platform Marketplace 部署 VM-Series 防火牆....469
管理 Google Cloud Platform 負載平衡的介面交換....471
使用 VM-Series 防火牆 CLI 來交換管理介面....472
使用自訂範本或 gcloud CLI 部署 VM-Series 防火牆....474
啟用在 VM Series 防火牆上的 Google Stackdriver 監控....475
Google Stackdriver 權限....475
啟用 Google Stackdriver....475
啟用 VM 監控以追蹤在 Google Cloud Platform (GCP) 上的 VM 變更....477
使用動態位址群組保護 VPC 中的實例....479
保護 Google Kubernetes Engine 叢集中的 Kubernetes 服務....481
使用 Panorama 專用 Google Cloud Platform 外掛程式來保護 Google Kubernetes Engine 服務....481
使用範例 Terraform 範本部署 Kubernetes 服務....483
設定 Google Kubernetes Engine 專用 Google Cloud Platform 外掛程式....487

在 Cisco ENCS Network 上設定 VM-Series 防火牆....493
規劃 Cisco ENCS 部署....494
準備 Cisco ENCS 的 VM-Series 防火牆映像....496

從圖形使用者介面轉換 qcow2 檔案 496
從命令行介面轉換 qcow2 檔案 498
在 Cisco ENCS 上部署 VM-Series 防火牆 502

在 Oracle Cloud Infrastructure 上設定 VM-Series 防火牆 505
OCI 形狀類型 506
OCI 上支援的部署 507
準備在 OCI 上設定 VM-Series 防火牆 508
從 Oracle Cloud Marketplace 部署 VM-Series 防火牆 511
在 OCI 上設定主動/被動 HA 515

在 Alibaba Cloud 上設定 VM-Series 防火牆 521
Alibaba Cloud 上的 VM-Series 防火牆 522
Alibaba Cloud 上的 VM-Series 防火牆最低系統需求 523
VM-Series 防火牆軟體需求 523
VM-Series 防火牆的 Alibaba Cloud 實例類型建議 523
Alibaba Cloud CLI 523
準備在 Alibaba Cloud 上部署 VM-Series 防火牆 524
選擇授權與規劃網路 524
在 Alibaba Cloud 主控台中建立自訂映像 524
準備使用 Aliyun 命令行介面 527
在 Alibaba Cloud 上部署 VM-Series 防火牆 529
建立 VPC 並設定網路 529
建立並設定 VM-Series 防火牆 531
保護 Alibaba Cloud 上的南北向流量的安全 533
設定 Alibaba Cloud 上的負載平衡 537

在 Cisco ACI 中設定防火牆 539
Palo Alto Networks 防火牆與 Cisco ACI 整合 540
服務圖形範本 541
多重內容部署 541
準備 ACI 環境進行整合 542
以網路政策模式整合防火牆與 Cisco ACI 543
以網路政策模式部署防火牆來保護東西向流量 543
以網路政策模式部署防火牆來保護南北向流量 556
Cisco ACI 中的端點監控 570
安裝 Cisco ACI 專用 Panorama 外掛程式 571
設定 Cisco ACI 外掛程式 571
Cisco ACI 專用 Panorama 外掛程式儀表板 574

在 Cisco CSP 上設定 VM-Series 防火牆 577
Cisco CSP 上的 VM-Series 系統需求 578
在 Cisco CSP 上部署 VM-Series 防火牆 579

Cisco TrustSec 的端點監控 581
Cisco TrustSec 專用 Panorama 外掛程式 582
安裝 Cisco TrustSec 專用 Panorama 外掛程式 583
設定 Cisco TrustSec 專用 Panorama 外掛程式 584

在 Nutanix AHV 上設定 VM-Series 防火牆 589
Nutanix 上的 VM 監控 590
關於 Azure 上的 VM 監控 590
安裝 Nutanix 專用 Panorama 外掛程式 591
設定 Nutanix 專用 Panorama 外掛程式 591

啟動 VM-Series 防火牆 595
VM-Series 防火牆啟動工作流程 596
啟動套件 597
啟動程序組態檔案 598
在 Panorama 上產生 VM 驗證金鑰 599
建立 init-cfg.txt 檔案 601
init-cfg.txt 檔案元件 601
範例 init-cfg.txt 檔案 603
建立 bootstrap.xml 檔案 605
準備啟動程序授權 606
準備啟動程序套件 607
在 AWS 上啟動 VM-Series 防火牆 610
在 Azure 上啟動 VM-Series 防火牆 612
在 ESXi 上啟動 VM-Series 防火牆 614
使用 ISO 在 ESXi 上啟動 VM-Series 防火牆 614
使用區塊儲存裝置在 ESXi 上啟動 VM-Series 防火牆 614
在 Google Cloud Platform 上啟動 VM-Series 防火牆 616
在 Hyper-V 上啟動 VM-Series 防火牆 617
使用 ISO 在 Hyper-V 上啟動 VM-Series 防火牆 617
使用區塊儲存裝置在 Hyper-V 上啟動 VM-Series 防火牆 617
在 KVM 上啟動 VM-Series 防火牆 619
使用 ISO 在 KVM 上啟動 VM-Series 防火牆 619
使用區塊儲存裝置在 KVM 上啟動 VM-Series 防火牆 619
驗證啟動程序完成 621
啟動程序錯誤 622

關於 *VM-Series* 防火牆

Palo Alto Networks VM-Series 防火牆是 Palo Alto Networks 下一代防火牆的虛擬形式。其適用於虛擬或雲端環境中，從而保護東西向與南北向流量的安全。

> VM-Series 型號
> VM-Series 部署
> 高可用性 VM-Series
> 升級 VM-Series 防火牆
> VM-Series 外掛程式
> 在 VM-Series 防火牆上啟用巨型框架
> Hypervisor 指派的 MAC 位址
> 發佈自訂 PAN-OS 度量以作為監控使用
> 存取 VM-Series 防火牆外部服務所使用的介面

VM-Series 型號

VM-Series 防火牆有下列型號 - VM-50、VM-100、VM-200、VM-300、VM-500、VM-700 和 VM-1000-HV。

在 VMware ESXi 和 vCloud Air、Citrix NetScaler SDX、KVM、Microsoft Hyper-V、Cisco ACI、Cisco ENCS 以及 Cisco CSP 上，所有型號都可以部署為來賓虛擬機器。在公共雲端環境（Amazon Web Services、Azure、Google Cloud Platform、Oracle Cloud Infrastructure、Alibaba Cloud）中，支援 VM-50 以外的所有型號；在 VMware NSX 上，僅支援 VM-100、VM-200、VM-300、VM-500 和 VM-1000-HV 防火牆。用於部署 VM-Series 防火牆的軟體套件（*.xva*、*.ova* 或 *.vhdx* 檔案）在所有型號上均能通用。

當您在 VM-Series 防火牆上套用容量授權時，防火牆上會實作型號和相關的容量。會根據 VM-Series 防火牆針對工作階段、規則、安全性區域、位址物件、IPSec VPN 通道和 SSL VPN 通道的處理進行最佳化的數量來定義容量。為了確保您針對網路需求購買了正確的型號，請使用下表瞭解各型號的最大容量以及依型號而定的容量差異：

Model	工作階段	安全性規則	動態 IP 位址	安全性區域	IPSec VPN 通道	SSL VPN 通道
VM-50	50,000	• 250 • Lite 模式中 200	1,000	15	• 250 • Lite 模式中 25	• 250 • Lite 模式中 25
VM-100 VM-200	250,000	1,500	2,500	40	1,000	500
VM-300 VM-1000-HV	800,000	10,000	100,000	40	2,000	2,000
VM-500	2,000,000	10,000	100,000	200	4,000	6,000
VM-700	10,000,000	20,000	100,000	200	8,000	12,000

除了 *VM-50* 和 *VM-100* 以外，所有 *VM-Series* 型號均支援 *PAN-OS 9.1.0* 發行的 SD-WAN 功能。

如需您可在哪些平台上部署 VM-Series 防火牆的相關資訊，請參閱 VM-Series 部署。如需 VM-Series 防火牆型號的詳細資訊，請參閱 Palo Alto Networks 防火牆比較工具。您也可以檢閱關於 VM-Series 防火牆的一般資訊。

- VM-Series 系統需求
- CPU 過度訂閱
- VM-50 Lite 模式

VM-Series 系統需求

VM-Series 防火牆的每個實例都需要最低資源配置—主機伺服器上的 CPU 數目、記憶體和磁碟空間。請利用下表來確認您為 VM-Series 型號配置必要的硬體資源。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series 型號	支援的 Hypervisor	支援的 vCPU	最小記憶體	最小硬碟
VM-50	ESXi、Hyper-V、KVM	2	• 5.5GB • Lite 模式中 4.5GB	32GB（開機時 60GB）
VM-100 VM-200	AWS、Azure、ESXi、Google Cloud Platform、Hyper-V、KVM、NSX-V、OCI、Alibaba Cloud、Cisco ACI、Cisco CSP、Cisco ENCS NSX-T (VM-100)	2	6.5GB	60GB
VM-300 VM-1000-HV	AWS、Azure、ESXi、Google Cloud Platform、Hyper-V、KVM、NSX-V、OCI、Alibaba Cloud、Cisco ACI、Cisco CSP、Cisco ENCS、NSX-T (VM-300)	2、4	9GB	60GB
VM-500	AWS、Azure、ESXi、Google Cloud Platform、Hyper-V、KVM、NSX、OCI、Alibaba Cloud、Cisco ACI、Cisco CSP、NSX-T	2、4、8	16GB	60GB
VM-700	AWS、Azure、ESXi、Google Cloud Platform、Hyper-V、KVM、OCI、Alibaba Cloud、Cisco ACI、Cisco CSP、NSX-T	2、4、8、16	56GB	60GB

你可以在 VM-50 上啟用 LIte 模式。Lite 模式是專為資源有限的環境準備的可替換操作模式。如需 Lite 模式的詳細資料，請參閱VM-50 Lite 模式。

為了達到最佳效能，單一 *CPU* 通訊端上應該有所有必要的核心。

在操作方面，*VM-50* 防火牆至少需要 *32GB* 硬碟空間。不過，因為 *VM-Series* 基本映像是所有型號通用，在授權 *VM-50* 之前，您必須配置 *60GB* 硬碟空間。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

根據指派給 VM-Series 防火牆的 vCPU 數目而定，指派給管理平面和指派給資料平面的 vCPU 數目有所不同。如果您指派的 vCPU 數目超過授權正式支援的數量，多出來的任何 vCPU 會指派給管理平面。

vCPU 總計	管理平面 vCPU	資料平面 vCPU
2	1	1
4	2	2
8	2	6
16	4	12

CPU 過度訂閱


VM-Series 防火牆在所有型號上都支援 CPU 過度訂閱。CPU 過度訂閱可讓您在執行 x86 架構的 Hypervisor 上部署更高密集度的 VM-Series 防火牆。根據所需的 CPU 配置，您可以部署兩個 (2:1) 至五個 (5:1) VM-Series 防火牆。在規劃部署時，請利用下列公式來計算硬體所能支援的 VM-Series 防火牆數目。

（CPU 總數 x 過度訂閱率）/每個防火牆的 CPU 數目 = VM-Series 防火牆總數

例如，假設比例是 5:1，則具備 16 個實體 CPU 和至少 180GB 記憶體 (40 × 4.5GB) 的主機電腦，最多可支援 40 個實例給 VM-50。每個 VM-50 需要兩個 vCPU，每一對 vCPU 可以有五個相關聯的 VM-50。

（16 個 CPU x 5）/2 = 40 個 VM-50 防火牆

除了符合最低的 VM-Series 系統需求，享受過度訂閱並不需要任何其他組態。正常部署 VM-Series 防火牆就會自動形成資源過度訂閱。在規劃部署時，請考量其他功能，例如虛擬交換器，以及主機上本身需要硬體資源的來賓電腦。

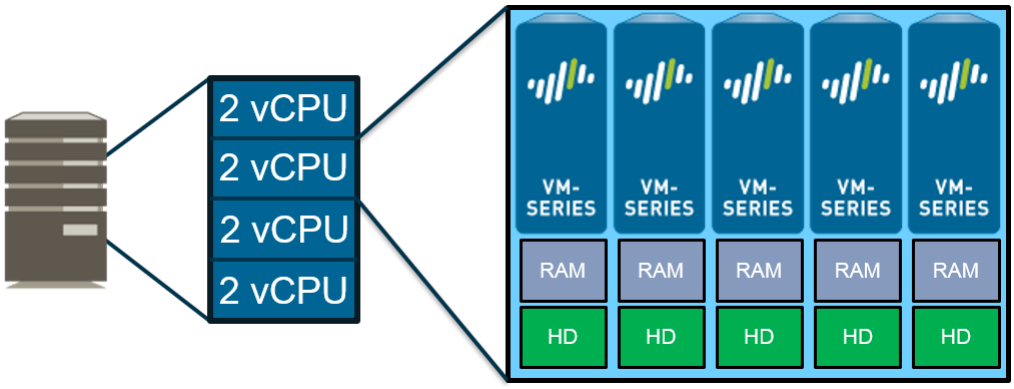


VM-50 Lite 模式

標準 VM-50 雖然是 VM-Series 中最小的款式，但在某些環境下需要較可用資源更多的資源。VM-50 Lite 模式為硬體資源受限的環境提供了一套備選方案。VM-50 Lite 需要 4.5GB 的記憶體，而非標準 VM-50 所需要的 5.5GB。VM-50 Lite 使用的授權與標準 VM-50 相同，但是在配置為 4.5GB RAM 時，會以 Lite 模式出現。

在高可用性部置中，這兩種 *VM-Series* 防火牆的授權必須與 *VM-50* 相同，以避免容量不符的問題。若容量授權不符，則 *VM-50*（非 *Lite*）被視為容量更高；*VM-50* 在 *VM-50 Lite* 仍在運作時會變成不運作。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-50 Lite 不支援巨型框架。

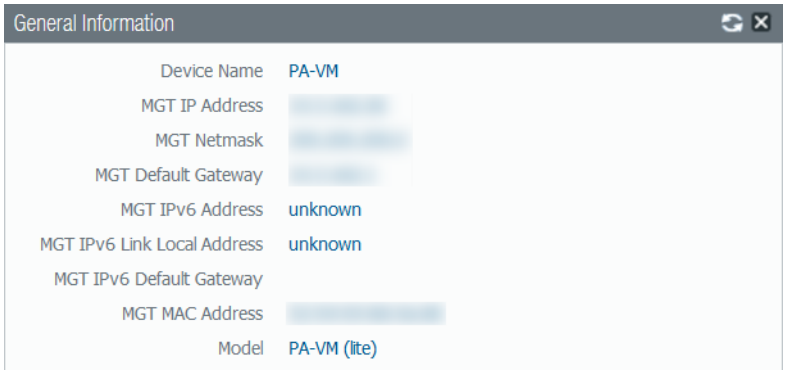


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series 部署

可在下列平台上部署 VM-Series 防火牆：

- 適用於 **VMware vSphere Hypervisor (ESXi)** 及 **vCloud Air** 的 **VM-Series**


  您可以在 VMware ESXi 上將任何 VM-Series 型號部署為來賓虛擬機器；適用於需要虛擬形式的雲端或網路。

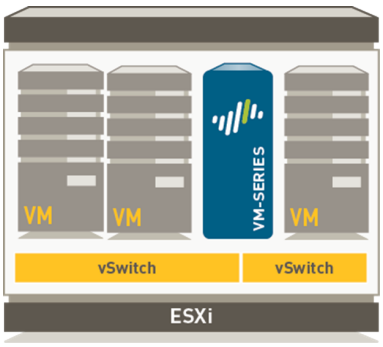  如需詳細資訊，請參閱在 ESXi 伺服器上設定 VM-Series 防火牆和在 vCloud Air 上設定 VM-Series 防火牆。

- **VMware NSX-V** 上的 **VM-Series**

  VM-100、VM-200、VM-300、VM-500 或 VM-1000-HV 是使用 VMware NSX 和 Panorama 部署為網路自我檢查服務。此部署適用於東西向的流量檢查，也會保護南北向流量的安全。

  如需詳細資訊，請參閱在 VMware NSX-V 上設定 VM-Series 防火牆。

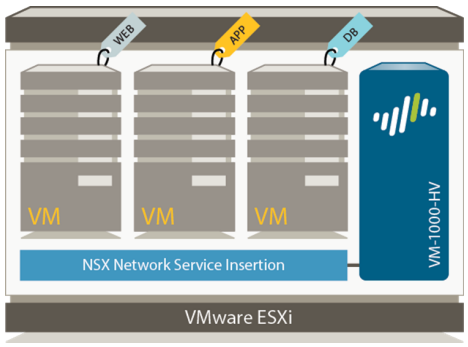- **VMware NSX-T** 上的 **VM-Series**

  您可以在 NSX-T 環境中部署 VM-100、VM-300、VM-500 或 VM-700。

  如需詳細資料，請參閱在 VMware NSX-T（南北向）上設定 VM-Series 防火牆。

- 適用於 **Amazon Web Services (AWS)** 的 **VM-Series**

  您可以將任何 VM-Series 型號（VM-50 除外）部署在 AWS 雲端的 EC2 實例上。

  如需詳細資訊，請參閱在 AWS 上設定 VM-Series 防火牆。

- **Google Cloud Platform** 專用 **VM-Series**

  您可以在 Google Compute Engine 實例上部署除 VM-50 和 VM-50 Lite 外的任何 VM-Series 型號。如需詳細資訊，請參閱從 Google Cloud Platform Marketplace 部署 VM-Series 防火牆。

- **Kernel Virtualization Module (KVM)** 適用的 **VM-Series**

  您可以將任何 VM-Series 型號部署在執行 KVM Hypervisor 的 Linux 伺服器上。如需詳細資訊，請參閱在 KVM 上設定 VM-Series 防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **Microsoft Hyper-V 專用 VM-Series**

  您可以將任何 VM-Series 型號部署在已啟用 Hyper-V 角色附加元件的 Windows Server 2012 R2 伺服器上，或獨立式 Hyper-V 2012 R2 伺服器上。如需詳細資訊，請參閱在 Hyper-V 上設定 VM-Series 防火牆。
- **Microsoft Azure 專用 VM-Series**

  您可以將任何 VM-Series 型號（VM-50 除外）部署在 Azure VNet。

  如需詳細資訊，請參閱在 Azure 上設定 VM-Series 防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

高可用性 VM-Series

高可用性 (HA) 是一種單一群組中配置兩個防火牆的組態，且這兩個防火牆的組態會同步處理，防止單點在網路上失效。兩個防火牆對等間的活動訊號連線可確保當其中一個對等損壞時能夠無縫容錯移轉。在兩個裝置叢集中設定防火牆可提供備援能力，並能讓您確保業務連續性。在 VM-Series 防火牆上的高可用性 (HA) 組態中，在相同類型的 Hypervisor 上必須部署兩個端點，向其指派相同的硬體資源（例如 CPU 核心/網路介面），並設定相同的授權/使用授權。如需關於 Palo Alto Networks 防火牆 HA 的一般資訊，請參閱高可用性。

VM-Series 防火牆支援與工作階段間的狀態主動/被動或主動/主動可用性，並支援組態同步處理。某些私人雲端 Hypervisor 的虛擬介接和第 3 層部署中才支援主動/主動部署，因此只有當每個防火牆都需要自己的路由實例，而且您一律需要在兩個防火牆之外進行完整且即時的備援時，才建議使用這種部署。如需將 VM-Series 防火牆設定為 HA 配對的指示，請參閱設定主動/被動 HA 及設定主動/主動 HA。

如果您在 Amazon Web Services (AWS) 或 Azure 這類公共雲端中部署 VM-Series 防火牆，則可以使用傳統主動/被動 HA 設定；請參閱 AWS 上 VM-Series 防火牆的高可用性以及在 Azure 上設定主動/被動 HA。或者，因為相較於私人資料中心，雲端基礎結構內建資源或區域備援的方式天生就不一樣，所以若要利用原生雲端服務，並建立具回復力的架構來維持最長執行時間，請參閱

- AWS—使用 Amazon ELB 自動調整 VM-Series 防火牆規模，在 VPC 內跨越兩個或三個「可用性設定組」來部署多個防火牆。
- Azure—VM-Series 和 Azure 應用程式閘道範本參數。

支援的功能/連結	ESX	KVM	AWS	NSX-V	NSX-T (N/S)	Hyper-V	Azure	GCP	OCI
主動/被動 HA	是	是	是	否。	是	是	是	否。	是
主動/主動 HA	是	是	否。	否	否。	是	否。	否	否。
HA 1	是	是	是	否。	是	是	是	否。	是
HA2—（工作階段同步及保持活動）	是	是	是	否。	是	是	是	否。	是
HA3	是	是	否。	否	否。	是	否。	否	否

針對 NSX-T (E/W) 上的 VM-Series 防火牆，可透過名為服務健康情況檢查的 NSX-T 功能達到高可用性。此 NSX-T 功能可讓您模擬服務實例失敗案例中的高可用性。設定了 VM-Series 防火牆後，如果 VM-Series 服務實例失敗，任何導向至該防火牆的流量將會重新導向至叢集中的其他防火牆（服務叢集部署），或是其他主機上的防火牆實例（主機型部署）。如需詳細資訊，請參閱針對 NSX-T (E/W) 上的 VM-Series 防火牆在 Panorama 上設定服務定義。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

升級 VM-Series 防火牆

升級 PAN-OS 版本或 VM-Series 型號，可讓您新增最新功能和修正，以利提升防火牆的安全功能和效能。

標準 PAN-OS 版本就是如此；這是可安裝在所有 Palo Alto Networks 防火牆上的正規版 PAN-OS。PAN-OS XFR 版本僅供 VM-Series 防火牆使用，其中可能包含 VM-Series 防火牆的新功能和錯誤修正。如果您在 VM-Series 防火牆上安裝 PAN-OS XFR 映像，早於您所安裝之軟體版本的 PAN-OS 版本，將不會提供新功能和修正。

由於 XFR 映像包含 VM-Series 防火牆專用的功能和修正，如果您升級至 XFR 版本，在下一個主要 PAN-OS 版本推出之前，您將必須持續使用 XFR 版本才能保有 XFR 特特定功能；XFR 中提供的所有修正和功能，都將累積彙總至下一個主要 PAN-OS 版本中。

- 升級 PAN-OS 軟體版本（獨立版本）
- 升級 PAN-OS 軟體版本（HA 配對）
- 使用 Panorama 升級 PAN-OS 軟體版本
- 升級 PAN-OS 軟體版本（NSX 專用 VM-Series）
- 升級 VM-Series 型號
- 升級 HA 配對中的 VM-Series 型號
- 將 VM-Series 防火牆降級為舊版

如需安裝 VM-Series 防火牆的指示，請參閱 VM-Series 部署。



先確認您防火牆型號的 VM-Series 系統需求，再進行升級。如果防火牆的記憶體小於 *5.5GB*，則防火牆上的系統容量（工作階段數目、規則、安全性區域、位址物件等等）將限制為 *VM-50 Lite* 的系統容量。

升級 PAN-OS 軟體版本（獨立版本）

檢視新功能，並解決問題和已知問題，然後使用下列程序升級不在 HA 設定中的防火牆。



為了避免影響流量，請將升級規劃在離峰時間進行。確定防火牆連線至可靠的電源。升級過程中的電力損耗會使防火牆無法使用。

STEP 1 | 確認有足夠的硬體資源供 VM-Series 防火牆使用。

若要查看每個 VM-Series 型號的資源需求，請參閱 VM-Series 系統需求。請先配置額外的硬體資源，再繼續進行升級程序；在每個 Hypervisor 上指派額外硬體資源的程序都不同。

如果 VM-Series 防火牆沒有型號所需的資源，則會預設為與 VM-50 相關聯的容量。

STEP 2 | 從網頁介面中，導覽至 **Device**（裝置）> **Licenses**（授權），並確定您擁有正確的 VM-Series 防火牆授權，而且授權已啟動。

在 VM-Series 防火牆獨立版上，導覽至 **Device**（裝置）> **Support**（支援），並確定您已啟動支援授權。

STEP 3 | 儲存目前組態檔案的備份。



雖然防火牆會自動建立設定備份，但最好在升級前建立備份並儲存在外部。

1. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operations**（操作），然後按一下 **Export named configuration snapshot**（匯出具名設定快照）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. 選取包含執行中組態的 XML 檔案（例如 **running-config.xml**），然後按一下 **OK**（確定）匯出組態檔案。
3. 將匯出的檔案儲存至防火牆外部的位置。如果您在升級時發生問題，便可使用此備份還原組態。

STEP 4 | 如果您已啟用 User-ID，在您升級後，防火牆將會清除 IP 位址與使用者名稱之間的對應以及群組對應，使其能夠重新填入 User-ID 來源中的屬性。若要測量您的環境重新填入對應所需的時間，請對防火牆執行下列 CLI 命令。

- 針對 IP 位址與使用者名稱的對應：
  - `show user user-id-agent state all`
  - `show user server-monitor state all`
- 針對群組對應：`show user group-mapping statistics`

STEP 5 | 確定防火牆執行最新的內容版本。

1. 選取 **Device**（裝置）> **Dynamic Updates**（動態更新），並查看哪個 **Applications**（應用程式）或 **Applications and Threats**（應用程式與威脅）內容版本是 [Currently Installed（目前安裝的）]。
2. 如果防火牆未執行 PAN-OS 所需的最低必要內容版本或更新版本，請 **Check Now**（立即檢查）以擷取可用更新清單。
3. 找出並 **Download**（下載）所需的內容發行版本。

   在您成功下載內容更新檔案後，該內容發行版本的 [Action（動作）] 欄中的連結會從 **Download**（下載）變更為 **Install**（安裝）。
4. **Install**（安裝）更新。

STEP 6 | 升級 VM-Series 外掛程式。

1. 升級之前，請檢查最新版本資訊，以取得新的 VM-Series 外掛程式是否會影響環境的詳細資料。

   例如，假設新的 VM-Series 外掛程式版本僅包括 AWS 功能。若要利用新功能，您必須更新 AWS 的 VM-Series 防火牆實例上的外掛程式。

   請不要安裝未套用至環境的升級。
2. 登入 VM-Series 防火牆，並檢查儀表板以檢視外掛程式版本。
3. 選取 **Device**（裝置）> **Plugins**（外掛程式），以檢視外掛程式版本。使用 **Check Now**（立即檢查），以檢查更新。
4. 選取外掛程式版本，在 Action（動作）欄中按一下 **Install**（安裝）來安裝外掛程式。

STEP 7 | 升級 PAN-OS。



如果防火牆無法從管理連接埠存取網際網路，您可以從 Palo Alto Networks 客戶支援入口網站下載軟體映像，然後再將其手動 *Upload*（上傳）至防火牆。

1. 選取 **Device**（裝置）> **Software**（軟體），然後按一下 **Check Now**（立即檢查）以顯示最新的 PAN-OS 更新。
2. 找出並 **Download**（下載）目標 PAN-OS 版本。
3. 在您下載映像後（手動升級則是在上傳映像後），請 **Install**（安裝）該映像。
4. 安裝成功完成後，使用下列其中一種方法重新啟動：
   - 如果提示您重新啟動，請按一下**Yes**（是）。
   - 如果未提示您重新啟動，請選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operations**（操作），然後按一下 **Reboot Device**（重新啟動裝置）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.



此時，防火牆會清除 *User-ID* 對應，然後連線至 *User-ID* 來源以重新填入對應。

5. 如果您已啟用 User-ID，請先使用下列 CLI 命令確認防火牆已重新填入 IP 位址與使用者名稱的對應和群組對應，再允許流量。
   - `show user ip-user-mapping all`
   - `show user group list`
6. 如果您是首次升級至 XFR 版本，請重複此步驟，以升級至對應的 XFR 版本。

STEP 8 | 確認防火牆正在傳遞流量。

選取 **Monitor**（監控）> **Session Browser**（工作階段瀏覽器），然後確認您看到新的工作階段。

升級 PAN-OS 軟體版本（HA 配對）

使用下列程序，升級高可用性 (HA) 設定中的一對防火牆。此程序適用於主動/被動和主動/主動設定。

若要避免在高可用性 (HA) 設定中升級防火牆時的停機時間，每次更新一個 HA 對等：對於主動/主動防火牆，先升級哪個對等並沒有差別（但為了方便說明，此程序將說明如何先升級主動/次要對等）。對於主動/被動防火牆，您必須先升級被動端點，暫停主動端點（容錯移轉），更新主動端點，然後將該端點回復為運作狀態（容錯回復）。若要防止在升級 HA 對等期間發生容錯移轉，您必須先確定已停用先佔，再繼續進行升級。您只需停用配對中一個對等的先佔即可。



為了避免影響流量，請將升級規劃在離峰時間進行。確保防火牆連線至可靠的電源。升級過程中的電力損耗會使防火牆無法使用。

STEP 1 | 確認有足夠的硬體資源供 VM-Series 防火牆使用。

若要查看每個 VM-Series 型號的資源需求，請參閱 VM-Series 系統需求。請先配置額外的硬體資源，再繼續進行升級程序；在每個 Hypervisor 上指派額外硬體資源的程序都不同。

如果 VM-Series 防火牆沒有型號所需的資源，則會預設為與 VM-50 相關聯的容量。

STEP 2 | 從網頁介面中，導覽至 **Device**（裝置）> **Licenses**（授權），並確定您擁有正確的 VM-Series 防火牆授權，而且授權已啟動。

在 VM-Series 防火牆獨立版上，導覽至 **Device**（裝置）> **Support**（支援），並確定您已啟動支援授權。

STEP 3 | 儲存目前組態檔案的備份。



雖然防火牆會自動建立設定備份，但最好是在升級前先建立備份並儲存於外部。

對配對中的每個防火牆執行下列步驟：

1. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operations**（操作），然後按一下 **Export named configuration snapshot**（匯出具名設定快照）。
2. 選取包含執行中組態的 XML 檔案（例如 **running-config.xml**），然後按一下 **OK**（確定）匯出組態檔案。
3. 將匯出的檔案儲存至防火牆外部的位置。如果您在升級時發生問題，便可使用此備份還原組態。

STEP 4 | 如果您已啟用 User-ID，在您升級後，防火牆將會清除 IP 位址與使用者名稱之間的對應以及群組對應，使其能夠重新填入 User-ID 來源中的屬性。若要測量您的環境重新填入對應所需的時間，請對防火牆執行下列 CLI 命令。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 針對 IP 位址與使用者名稱的對應：
  - `show user user-id-agent state all`
  - `show user server-monitor state all`
- 針對群組對應：`show user group-mapping statistics`

STEP 5 | 確定 HA 配對中的每個防火牆都執行最新的內容版本。

參考版本資訊，瞭解您必須為 PAN-OS 9.1 版本安裝的最低內容版本。請確實遵循應用程式和威脅更新的最佳做法。

1. 選取 **Device**（裝置）> **Dynamic Updates**（動態更新），並查看 **Applications**（應用程式）或 **Applications and Threats**（應用程式與威脅），以確認哪個更新是 [Currently Installed（目前安裝的）]。
2. 如果防火牆未執行您安裝的軟體版本所需的最低必要內容版本或更新版本，請 **Check Now**（立即檢查）以擷取可用更新清單。
3. 找出並 **Download**（下載）所需的內容發行版本。

   在您成功下載內容更新檔案後，該內容發行版本的 [Action（動作）] 欄中的連結會從 **Download**（下載）變更為 **Install**（安裝）。
4. **Install**（安裝）更新。您必須在兩個對等上都安裝更新。

STEP 6 | 升級 VM-Series 外掛程式。

1. 升級之前，請檢查最新版本資訊，以取得新的 VM-Series 外掛程式是否會影響環境的詳細資料。

   例如，假設新的 VM-Series 外掛程式版本僅包括 AWS 功能。若要利用新功能，您必須更新 AWS 的 VM-Series 防火牆實例上的外掛程式。

   請不要安裝未套用至環境的升級。
2. 登入 VM-Series 防火牆，並檢查儀表板以檢視外掛程式版本。
3. 選取 **Device**（裝置）> **Plugins**（外掛程式），以檢視外掛程式版本。使用 **Check Now**（立即檢查），以檢查更新。
4. 選取外掛程式版本，在 Action（動作）欄中按一下 **Install**（安裝）來安裝外掛程式。

   在 HA 對等中的 VM-Series 防火牆上安裝外掛程式時，請先將外掛程式安裝於被動對等，再安裝於主動對等。安裝外掛程式安裝於被動對等之後會轉換為非運作狀態。將外掛程式安裝於主動對等會將被動對等恢復為運作狀態。

STEP 7 | 停用每個配對中第一個對等的先佔。您只需要在 HA 配對中的一個防火牆上停用此設定，但務必要在認可成功後再繼續進行升級。

1. 選取 **Device**（裝置）> **High Availability**（高可用性）並編輯 **Election Settings**（選取設定）。
2. 若啟用，停用（清除）**Preemptive**（先佔）設定，然後按一下 **OK**（確認）。
3. **Commit**（提交）變更。

STEP 8 | 在第一個對等上安裝 PAN-OS 版本。如果您要升級至 XFR 版本，請安裝對應於 XFR 版本的版本。

若要盡可能縮短主動/被動設定的停機時間，請先升級被動對等。對於主動/主動設定，請先升級次要對等。最佳做法是，如果您使用主動/主動設定，則建議您在相同的維護期間內升級兩個對等。

如果您想要先測試 *HA* 是否正常運作再升級，您可以考慮先在主動/被動設定中升級主動對等，以確保在容錯移轉發生時不會有事件。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 在第一個對等上，選取 **Device**（裝置）> **Software**（軟體），然後按一下 **Check Now**（立即檢查）以瞭解最新的更新。
2. 找出並 **Download**（下載）目標 PAN-OS 版本。

   如果防火牆無法從管理連接埠存取網際網路，您可以從 Palo Alto Networks 支援入口網站下載軟體映像，然後再將其手動 *Upload*（上傳）至防火牆。
3. 在您下載映像後（手動升級則是在上傳映像後），請 **Install**（安裝）該映像。
4. 安裝成功完成後，使用下列其中一種方法重新啟動：
   - 如果提示您重新啟動，請按一下**Yes**（是）。
   - 如果未提示您重新啟動，請選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operations**（操作）和 **Reboot Device**（重新啟動裝置）。
5. 裝置完成重新開機後，請在 **Dashboard**（儀表板）上檢視 [High Availability（高可用性）] Widget，並確認您剛升級的裝置仍是 HA 設定中的被動或主動/次要對等。

STEP 9 | 在第二個對等上安裝 PAN-OS 版本。如果您要升級至 XFR 版本，請安裝對應於 XFR 版本的版本。

1. （僅限主動/被動設定）暫停主動對等，使 HA 容錯移轉至您剛升級的對等。
   1. 在主要對等上，選取 **Device**（裝置）> **High Availability**（高可用性）> **Operational Commands**（操作命令），然後按一下 **Suspend local device**（暫停本機裝置）。
   2. 在 **Dashboard**（儀表板）上檢視 [High Availability（高可用性）] Widget，並確認狀態已變更為 **Passive**（被動）。
   3. 在另一個對等上，確認該對等處於主動狀態且正在傳遞流量（**Monitor**（監控）> **Session Browser**（工作階段瀏覽器））。
2. 在第二個對等上，選取 **Device**（裝置）> **Software**（軟體），然後按一下 **Check Now**（立即檢查）以瞭解最新的更新。
3. 找出並 **Download**（下載）目標 PAN-OS 版本。
4. 下載映像後，請加以 **Install**（安裝）。
5. 安裝成功完成後，使用下列其中一種方法重新啟動：
   - 如果提示您重新啟動，請按一下**Yes**（是）。
   - 如果未提示您重新啟動，請選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operations**（操作）和 **Reboot Device**（重新啟動裝置）。
6. （僅限主動 / 被動設定）從您剛升級之對等的 CLI 執行以下命令，以讓防火牆再次運作：

   ```
   request high-availability state functional
   ```

STEP 10 | （僅限 PAN-OS XFR 升級）重複步驟 8 和步驟 9，將第一個對等和第二個對等升級至 PAN-OS XFR。

STEP 11 | 確認兩個對等都如預期傳遞流量。

在主動/被動設定中，只有主動對等應傳遞流量；在主動/主動設定，兩個對等都應傳遞流量。

執行下列 CLI 命令以確認升級成功：

- （僅限主動對等）若要確認主動對等正在傳遞流量，請執行 **`show session all`** 命令。
- 若要驗證工作階段同步，請執行 **`show high-availability interface ha2`** 命令，並確定 CPU 表格上的 Hardware Interface（硬體介面）計數器增加如下：
  - 在主動/被動組態中，只有主動對等會顯示傳輸的封包；被動對等將只會顯示接收的封包。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

如果您已啟用 *HA2* 保持活動，被動對等上的硬體介面計數器會同時顯示傳輸與接收封包。這是因為 *HA2* 保持活動是雙向，亦即兩個對等都會傳輸 *HA2* 保持活動封包。

- 在主動/主動組態中，您會看到兩個對等上接收的封包與傳輸的封包。

STEP 12 | 如果您在升級前已停用先佔，請於此時重新加以啟用。

1. 選取 **Device**（裝置）> **High Availability**（高可用性）並編輯 **Election Settings**（選取設定）。
2. 選取 **Preemptive**（先佔），然後按一下 **OK**（確定）。
3. **Commit**（提交）變更。

使用 Panorama 升級 PAN-OS 軟體版本

使用以下程序升級您使用 Panorama 管理的防火牆。此程序應用在獨立的防火牆，以及部署在高可用性（HA）設定中的防火牆。

若 *Panorama* 無法直接連線至升級的伺服器，請遵循在 Panorama 未連線至網際網路時部署防火牆的更新的程序，以便手動下載映像至 *Panorama*，然後將映像散佈至防火牆。

在從 Panorama 升級防火牆之前，您必須：

- 確定 Panorama 正執行您要升級版本相同或更新的 PAN-OS 版本。您必須先升級 Panorama 及其日誌收集器（升級至 9.1），再將受管理的防火牆升級至此版本。此外，將日誌收集器升級至 9.1 時，由於記錄基礎結構有所變更，您必須將所有日誌收集器同時升級。
- 將 Panorama 升級至 9.1 時，請安排較寬鬆的維護期間（最多六小時）。此版本包含重大基礎結構變更，這表示 Panorama 升級會比過去的版本更耗時。
- 確保防火牆連接可靠的電源。升級過程中的電力損耗會使防火牆無法使用。

STEP 1 | 升級 Panorama 後，請將設定認可並推送至您預計要升級的防火牆。

STEP 2 | 確認有足夠的硬體資源供 VM-Series 防火牆使用。

若要查看每個 VM-Series 型號的資源需求，請參閱 VM-Series 系統需求。請先配置額外的硬體資源，再繼續進行升級程序；在每個 Hypervisor 上指派額外硬體資源的程序都不同。

如果 VM-Series 防火牆沒有型號所需的資源，則會預設為與 VM-50 相關聯的容量。

STEP 3 | 從網頁介面中，導覽至 **Device**（裝置）> **Licenses**（授權），並確定您擁有正確的 VM-Series 防火牆授權，而且授權已啟動。

在 VM-Series 防火牆獨立版上，導覽至 **Device**（裝置）> **Support**（支援），並確定您已啟動支援授權。

STEP 4 | 在您打算升級的每個受管理的防火牆上，儲存目前組態檔案的備份。

雖然防火牆會自動建立設定備份，但最好在升級前建立備份並儲存在外部。

1. 從 Panorama 網路介面，選取 **Panorama** > **Setup**（設定）> **Operations**（操作）然後按一下 **Export Panorama and devices config bundle**（匯出 **Panorama** 和裝置設定組合）以產生並匯出 Panorama 和每個受管理設備的最新設定備份。
2. 將匯出的檔案儲存至防火牆外部的位置。如果您在升級時發生問題，便可使用此備份還原組態。

STEP 5 | 在您計劃要升級的防火牆上更新內容發行版本。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

請參閱版本資訊，瞭解 PAN-OS 9.1 所需的最低內容發行版本。請確認在部署內容更新至 Panorama 和受管理的防火牆時，遵循 應用程式和威脅內容更新的最佳實踐方法 。

1. 選取 **Panorama** > **Device Deployment**（裝置部署）> **Dynamic Updates**（動態更新）和 **Check Now**（立即檢查）以獲得最新更新。如果有可用的更新，Action（動作）欄會顯示 **Download**（下載）連結。
2. 如果尚未安裝，請 **Download**（下載）最新內容發佈版本。
3. 按一下 **Install**（安裝），選取您想要更新和更新的防火牆，然後按一下 **OK**（確認）。如果您正在升級 HA 防火牆，則您必須在兩個端點都升級內容。

STEP 6 | （僅限 HA 防火牆升級）如果您將升級為 HA 配對一部分的防火牆，請停用先佔。您僅需要在每個 HA 配對中的一個防火牆上停用此設定。

1. 選取 **Device**（裝置）> **High Availability**（高可用性）並編輯 **Election Settings**（選取設定）。
2. 若啟用，停用（清除）**Preemptive**（先佔）設定，然後按一下 **OK**（確認）。
3. **Commit**（提交）您的變更。在您繼續進行更新前，請確認提交成功。

STEP 7 | 下載目標 PAN-OS 版本映像。

1. 選取 **Panorama** > **Device Deployment**（裝置部署）> **Software**（軟體）和 **Check Now**（立即檢查）以獲得最新發行版本。
2. 根據您要升級到的發行版本，尋找並 **Download**（下載）防火牆指定檔案。您必須為每個您想要升級的防火牆型號（或防火牆系列）下載單獨的更新。

STEP 8 | 在防火牆上安裝 PAN-OS 軟體更新。

1. 在對應您想要升級的防火牆型號的動作欄位中按一下 **Install**（安裝）。
2. 在部署軟體檔案對話框中，選取所有您想要升級的防火牆。若要減少停機時間，請僅選取每一個 HA 配對中的一個端點。對於主動/被動配對，請選取主動端點；對立主動/主動配對，請選取主動-次要端點。
3. （僅限 HA 防火牆升級）確定未選取 **Group HA Peers**（群組 **HA** 對等）。
4. 選取 **Reboot device after install**（安裝後重新啟動裝置）。
5. 若要開始升級，請按一下 **OK**（確認）。
6. 安裝成功完成後，使用下列其中一種方法重新啟動：
   - 如果提示您重新啟動，請按一下**Yes**（是）。
   - 如果未提示您重新啟動，請選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operations**（操作）和 **Reboot Device**（重新啟動裝置）。
7. 在防火牆結束重新啟動後，請選取 **Panorama** > **Managed Devices**（受管理的裝置）並驗證您升級的防火牆軟體版為 9.1.0。還要認證任何您在升級後仍舊為被動的防火牆的 HA 狀態。

STEP 9 | （僅限 HA 防火牆升級）升級每個 HA 配對中的次要 HA 對等。

1. （僅限主動/被動升級）暫停在每個正在升級的主動/被動配對主動裝置。
   1. 切換內容至主動防火牆。
   2. 在 **Dashboard**（儀表板）上的高可用性 Widget 中，驗證 **Local**（本機）防火牆狀態為 **Active**（主動）且 **Peer**（端點）為 **Passive**（被動）。
   3. 選取 **Device**（裝置）> **High Availability**（高可用性）> **Operational Commands**（操作命令）> **Suspend local device**（暫停本機裝置）。
   4. 返回至 **Dashboard**（儀表板）上的高可用性 Widget，並驗證 **Local**（本機）變更為 **Passive**（被動）且 **Peer**（端點）變更為 **Active**（主動）。
2. 返回 Panorama 內容，然後選取 **Panorama** > **Device Deployment**（裝置部署）> **Software**（軟體）。
3. 在對應您正升級 HA 配對的防火牆型號的動作欄位中按一下 **Install**（安裝）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

4. 在部署軟體檔案對話框中，選取所有您想要升級的防火牆。這一次，僅選取您剛升級的 HA 防火牆的端點。
5. 確定未選取 **Group HA Peers**（群組 **HA** 配對）。
6. 選取 **Reboot device after install**（安裝後重新啟動裝置）。
7. 若要開始升級，請按一下 **OK**（確認）。
8. 安裝成功完成後，使用下列其中一種方法重新啟動：
   - 如果提示您重新啟動，請按一下**Yes**（是）。
   - 如果未提示您重新啟動，請選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operations**（操作）和 **Reboot Device**（重新啟動裝置）。
9. （僅限主動 / 被動升級）從您剛升級之對等的 CLI 執行以下命令，以讓防火牆再次運作：

   ```
   request high-availability state functional
   ```

STEP 10 | （僅限 PAN-OS XFR 升級）重複步驟 8 和步驟 9，將第一個對等和第二個對等升級至 PAN-OS XFR。

STEP 11 | 確認在每個受管理防火牆上執行的軟體與內容發佈版本。

1. 在 Panorama 上，選取 **Panorama** > **Managed Devices**（受管理的裝置）。
2. 在表格內找到防火牆，並檢閱內容和軟體版本。

   對於 HA 防火牆，您也可以驗證每個端點的 HA 狀態是否如預期。

STEP 12 | （僅限 HA 防火牆升級）如果您在升級之前在其中一個 HA 防火牆上停用先佔，請編輯 **Election Settings**（選取設定）（**Device**（裝置）> **High Availability**（高可用性）），針對該防火牆重新啟用 **Preemptive**（先佔）設定，然後 **Commit**（提交）。

升級 PAN-OS 軟體版本（NSX 專用 VM-Series）

選取最適合您部署的升級方法。

- 在維護時段升級 NSX 專用 VM-Series—使用此選項在維護期間升級 VM-Series 防火牆，不會變更服務定義中的 OVF URL。
- 在不影響流量的情況下升級 NSX 專用 VM-Series—使用此選項升級 VM-Series 防火牆，而不會中斷對來賓 VM 的服務或變更服務定義中的 OVF URL。
- 透過變更 OVF URL 升級 NSX 專用 VM-Series—使用此選項透過變更服務定義中的 OVF URL 來升級 VM-Series 防火牆。

在維護時段升級 *NSX* 專用 *VM-Series*

對於 VM-Series 防火牆 NSX 版本，請使用 Panorama 升級防火牆上的軟體版本。

STEP 1 | 配置額外硬體資源給 VM-Series 防火牆。

確認有足夠的硬體資源供 VM-Series 防火牆使用。若要查看每個 VM-Series 型號的新資源需求，請參閱 VM-Series 系統需求。繼續升級程序之前，配置額外硬體資源。在每個 Hypervisor 上指派額外硬體資源的程序都不同。

STEP 2 | 為每個您計劃升級的受管理防火牆儲存其組態檔案備份。



雖然防火牆會自動建立組態的備份，但最佳作法是在升級前先建立備份，並將它儲存在外部。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operations**（操作），然後按一下 **Export Panorama and devices config bundle**（匯出 **Panorama** 和裝置設定搭售包）。此選項用於手動產生和匯出 Panorama 和每個受管理設備的最新組態備份版本。
2. 將匯出的檔案儲存至防火牆外部的位置。如果您在升級時發生問題，便可使用此備份還原組態。

STEP 3 | 檢閱版本資訊，確認 PAN-OS 版本所需的 Content Release 版本。

您計劃升級的防火牆必須執行 PAN-OS 版本所需的 Content Release 版本。

1. 選取 **Panorama** > **Device Deployment**（裝置部署）> **Dynamic Updates**（動態更新）。
2. 檢查是否有最新的更新。按一下「立即檢查」（位於視窗的左下角）以檢查最新更新。動作欄中的連結表示是否有更新可用。如果有可用的版本，會顯示 **Download**（下載）連結。

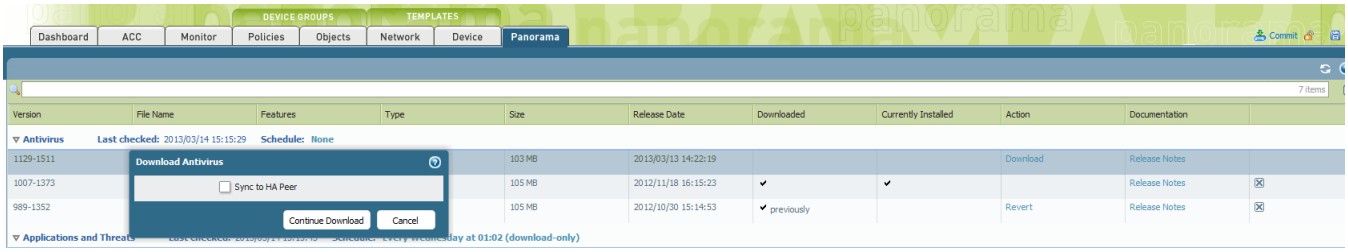

3. 按一下 **Download**（下載）以下載選取的版本。成功下載後，**Action**（動作）欄中的連結會從 **Download**（下載）變更為 **Install**（安裝）。
4. 按一下 **Install**（安裝），並選取要安裝更新的裝置。完成安裝後，**Currently Installed**（目前已安裝）欄會顯示核取標記。


STEP 4 | 將軟體更新部署至所選的防火牆。

如果您的防火牆是設定在 *HA* 中，請確定清除 *Group HA Peers*（群組 *HA* 端點）核取方塊，然後一次升級一個 *HA* 端點。

1. 選取 **Panorama** > **Device Deployment**（裝置部署）> **Software**（軟體）。
2. 檢查是否有最新的更新。按一下 **Check Now**（立即檢查）（位於視窗的左下角）以檢查最新更新。**Action**（動作）欄中的連結表示是否有更新可用。
3. 檢閱 **File Name**（檔案名稱）並按 **Download**（下載）。驗證下載的軟體版本符合網路上部署的防火牆型號。成功下載後，**Action**（動作）欄中的連結會從 **Download**（下載）變更為 **Install**（安裝）。
4. 按一下 **Install**（安裝），並選取要安裝軟體版本的設備。
5. 選取 **Reboot device after install**（安裝後重新啟動設備），然後按一下 **OK**（確定）。
6. 如果您的設備是設定在 HA 中，請清除 **Group HA Peers**（群組 **HA** 端點）核取方塊，然後一次升級一個 HA 端點。

STEP 5 | 確認在每個受管理設備上執行的軟體與 Content Release 版本。

1. 選取 **Panorama** > **Managed Devices**（受管理的裝置）。
2. 在表格上找到設備，並檢閱內容和軟體版本。

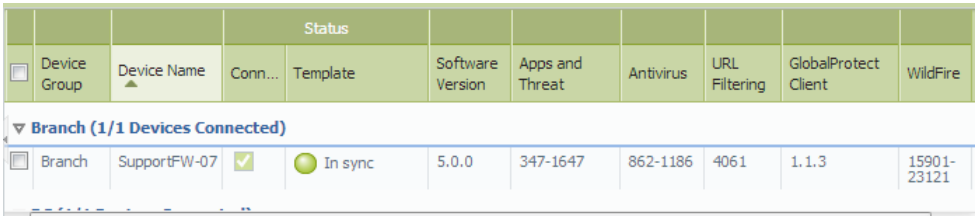

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在不影響流量的情況下升級 *NSX* 專用 *VM-Series*

使用下列程序在您的 VMware NSX 環境下升級 VM-Series 防火牆的 PAN-OS 版本。此程序可讓您透過將 VM 移轉至不同的 ESXi 主機來執行 PAN-OS 升級，不會中斷流量。

STEP 1 | 為每個您計劃升級的受管理防火牆儲存其組態檔案備份。


雖然防火牆會自動建立組態的備份，但最佳作法是在升級前先建立備份，並將它儲存在外部。

1. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operations**（操作），然後按一下 **Export Panorama and devices config bundle**（匯出 **Panorama** 和裝置設定搭售包）。此選項用於手動產生和匯出 Panorama 和每個受管理設備的最新組態備份版本。
2. 將匯出的檔案儲存至防火牆外部的位置。如果您在升級時發生問題，便可使用此備份還原組態。

STEP 2 | 檢閱版本資訊，確認 PAN-OS 版本所需的 Content Release 版本。

您計劃升級的防火牆必須執行 PAN-OS 版本所需的 Content Release 版本。


1. 選取 **Panorama** > **Device Deployment**（裝置部署）> **Dynamic Updates**（動態更新）。
2. 檢查是否有最新的更新。按一下「立即檢查」（位於視窗的左下角）以檢查最新更新。動作欄中的連結表示是否有更新可用。如果有可用的版本，會顯示 **Download**（下載）連結。

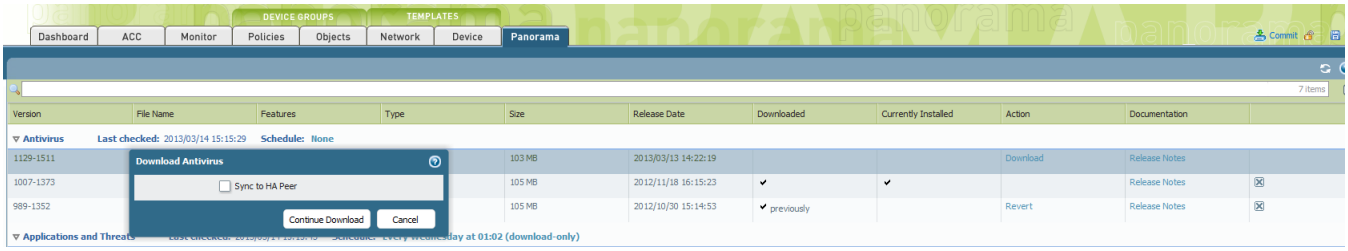

3. 按一下 **Download**（下載）以下載選取的版本。成功下載後，**Action**（動作）欄中的連結會從 **Download**（下載）變更為 **Install**（安裝）。
4. 按一下 **Install**（安裝），並選取要安裝更新的裝置。完成安裝後，**Currently Installed**（目前已安裝）欄會顯示核取標記。

STEP 3 | 下載 PAN-OS 映像至彙集中的所有 VM-Series 防火牆。

1. 登入 Panorama。
2. 選取 **Panorama** > **Device Deployment**（裝置部署）> **Software**（軟體）。
3. 按一下 **Refresh**（重新整理）可檢視最新的軟體版本，同時檢閱 **Release Notes**（版本資訊）以檢視版本變更的說明，並檢視安裝軟體的移轉路徑。

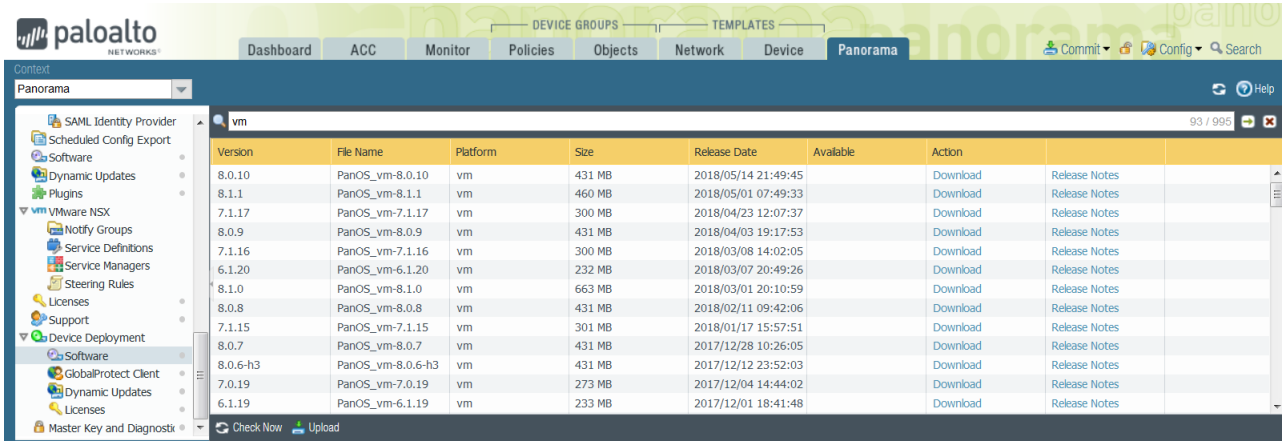


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

4. 按一下 **Download**（下載）擷取軟體，然後按一下 **Install**（安裝）。

   安裝新的軟體映像後不重新啟動 *VM-Series* 防火牆。

5. 選取要升級的受管理裝置。
6. 清除 **Reboot device after install**（安裝後重新啟動裝置）核取方塊。

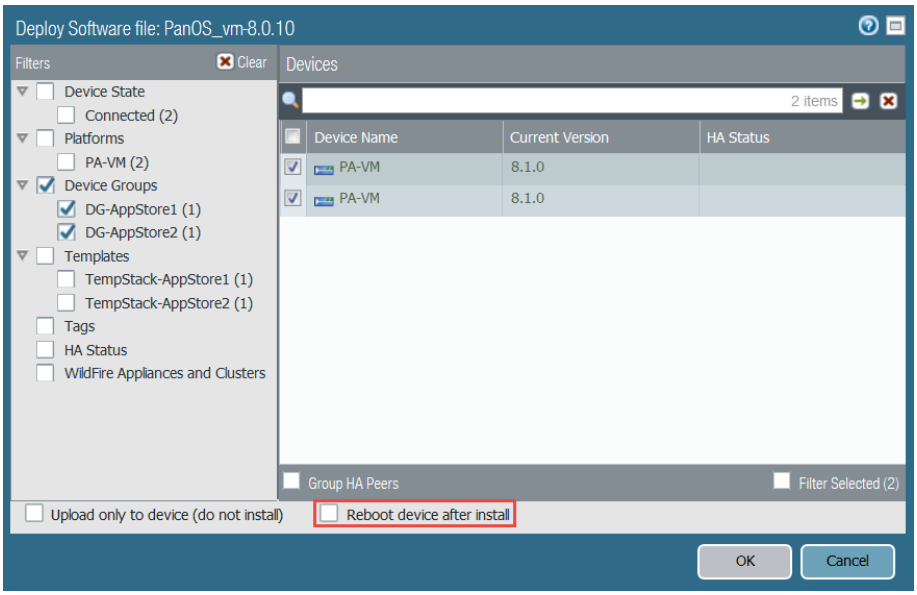

7. 按一下 **OK**（確定）。

STEP 4 | 在叢集中的第一個 ESXi 主機上升級 VM-Series 防火牆。

1. 登入 vCenter。
2. 選取 **Hosts and Clusters**（主機及叢集）。
3. 在主機上按一下滑鼠右鍵並選取 **Maintenance Mode**（維護模式）> **Enter Maintenance Mode**（進入維護模式）。
4. 從主機移轉（自動或手動）除 VM-Series 防火牆之外的所有 VM。
5. 關閉 VM-Series 防火牆電源。這應該會在主機上進入維護模式時自動進行。
6. （選用）將額外 CPU 或記憶體指派給 VM-Series 防火牆然後再繼續升級程序。

   確認有足夠的硬體資源供 VM-Series 防火牆使用。若要查看每個 VM-Series 型號的新資源需求，請參閱 VM-Series 系統需求。
7. 在主機上按一下滑鼠右鍵並選取 **Maintenance Mode**（維護模式）> **Exit Maintenance Mode**（退出維護模式）。退出維護模式將導致 NSX ESX Agent Manager (EAM) 開啟 VM-Series 防火牆。執行新的 PAN-OS 版本的防火牆將重新啟動。
8. 將所有 VM 移轉（自動或手動）回原始主機。

STEP 5 | 針對每個 ESXi 主機上的每個 VM-Series 防火牆，重複此程序。

STEP 6 | 確認在每個受管理設備上執行的軟體與 Content Release 版本。

1. 選取 **Panorama** > **Managed Devices**（受管理的裝置）。
2. 在表格上找到設備，並檢閱內容和軟體版本。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

透過變更 *OVF URL* 升級 *NSX* 專用 *VM-Series*

您可透過變更服務定義中的 OVF URL 來升級 NSX 專用 VM-Series 防火牆的 PAN-OS 版本。如果您不變更 OVF URL，未來部署的任何防火牆都將執行目前安裝的 PAN-OS 版本並需要額外升級。變更服務定義需要您重新部署導致服務中斷的防火牆。因此，Palo Alto Networks 建議您在維護時段執行此升級操作。

STEP 1 | 為您計劃升級的防火牆儲存其目前組態檔案的備份。


雖然防火牆會自動建立設定的備份，但可在升級前先建立備份，並將它儲存在外部。

1. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operations**（操作），然後按一下 **Export Panorama and devices config bundle**（匯出 **Panorama** 和裝置設定搭售包）。此選項用於手動產生和匯出 Panorama 和每個受管理設備的最新組態備份版本。
2. 將匯出的檔案儲存至防火牆外部的位置。如果您在升級時發生問題，便可使用此備份還原組態。

STEP 2 | 檢閱版本資訊，確認新的 PAN-OS 版本所需的 Content Release 版本。

您計劃升級的防火牆必須執行 PAN-OS 版本所需的 Content Release 版本。

1. 選取 **Panorama** > **Device Deployment**（裝置部署）> **Dynamic Updates**（動態更新）。
2. 檢查是否有最新的更新。按一下「立即檢查」（位於視窗的左下角）以檢查最新更新。動作欄中的連結表示是否有更新可用。如果有可用的版本，會顯示 **Download**（下載）連結。

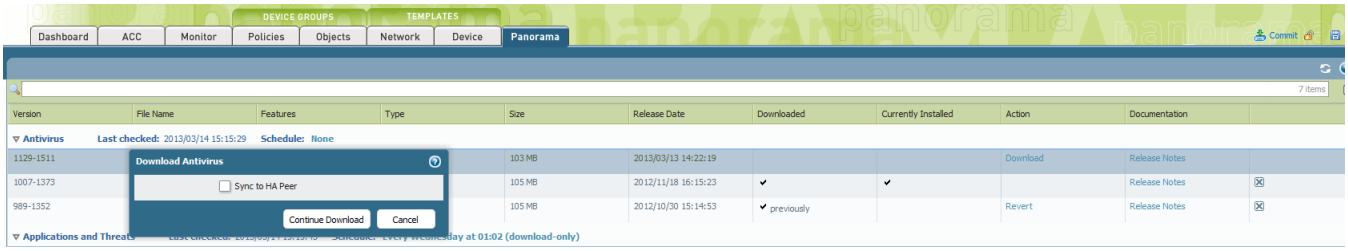

3. 按一下 **Download**（下載）以下載選取的版本。成功下載後，**Action**（動作）欄中的連結會從 **Download**（下載）變更為 **Install**（安裝）。
4. 按一下 **Install**（安裝），並選取要安裝更新的裝置。完成安裝後，**Currently Installed**（目前已安裝）欄會顯示核取標記。

STEP 3 | 下載新的 PAN-OS 基礎映像檔。

1. 註冊 VM-Series 防火牆並從 Palo Alto Networks 客戶支援網站取得 OVA 檔案。

選取與您打算部署的 *VM-Series* 型號相符的 *ovf* 檔案。若為 *VM-200*，請使用 *vm100.ovf*。若為 *VM-1000-HV*，請使用 *vm300.ovf*。

2. 解壓縮映像檔案以擷取 .ovf、mf 和 .vmdk 檔案，並儲存至 NSX 管理員可存取的目錄。將三個檔案放置在相同目錄中。這些檔案用於部署防火牆的每個實例。

   視需要修改伺服器上的安全性設定，讓您可以下載這類型的檔案。例如，在 IIS 伺服器上修改 MiME 類型組態；在 Apache 伺服器上編輯 .htaccess 檔案。

STEP 4 | 新增 OVF URL 至您的服務定義組態。

1. 選取 **Panorama** > **VMware NSX** > **Service Definitions**（服務定義），並選取您要編輯的服務定義。
2. 在 **VM-Series OVF URL** 中，新增主控新 ovf 檔案的 Web 伺服器位置。http 和 https 都是支援的通訊協定。例如，輸入 https://acme.com/software/PA-VM-NSX.9.1.0.ovf。

您可以在服務定義中使用相同的 *OVF* 版本或不同的版本。如果在服務定義中使用不同的 *OVF* 版本，則您可在不同 *ESXi* 彙集中的 *VM-Series* 防火牆上變更 *PAN-OS* 版本

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

3. 按一下 **OK**（確定）。
4. 選取 **Commit**（認可）> **Commit to Panorama**（認可至 **Panorama**）> **Commit**（認可）。

   變更 OVF URL 並將其提交至 Panorama 會觸發 NSX 管理員上的組態不符。在 vCenter 中，您必須解決不符問題才能重新部署繫結至服務定義的防火牆。


STEP 5 | 手動停用 NSX 專用 VM-Series 授權。透過 Panorama CLI 或網頁介面完成此工作。

- 使用 **`request license deactivate keyfeatures <name> mode manual`** CLI 命令 使用 CLI 停用功能授權或使用授權。
- 若要停用 NSX 專用 VM-Series 授權，請選取 **Complete Manually**（手動完成）（而非 **Continue**（繼續））並按照步驟手動停用授權。

STEP 6 | 重新部署防火牆。重新部署您的防火牆將中斷任何在防火牆之間傳送的流量。

1. 登入 vSphere。
2. 選取 **Network & Security**（網路與安全性）> **Installation**（安裝）> **Service Deployments**（服務部署）。
3. 按一下安裝狀態欄上的 **Failed**（失敗）圖示以顯示系統警報視窗。
4. 按一下 **Resolve**（解決）。按一下「解決」以透過新的 ovf 重新部署防火牆。

   重新部署您的防火牆將中斷重新導向至防火牆的流量。

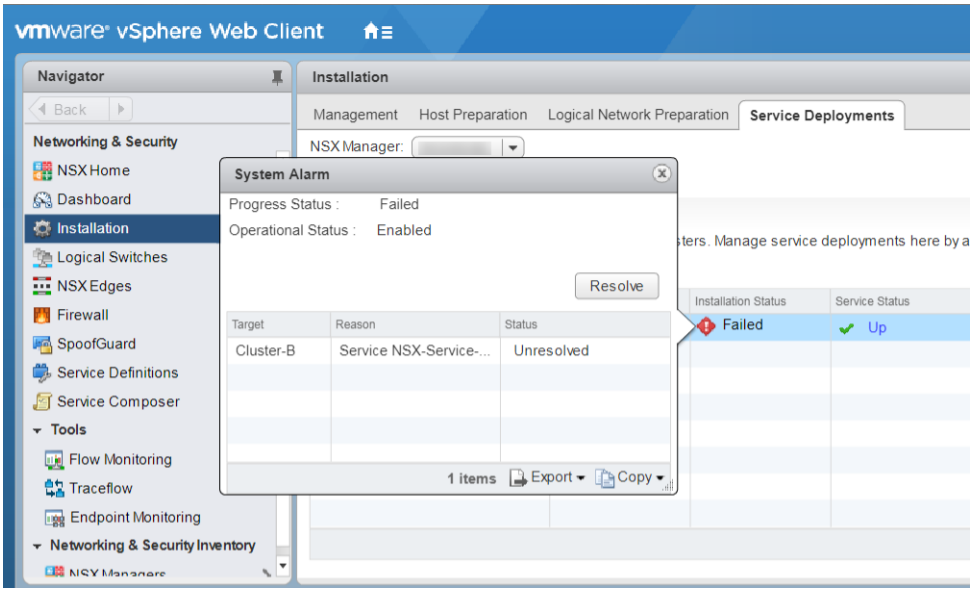

STEP 7 | 確認已成功重新部署防火牆。

1. 選取 **Network & Security**（網路與安全性）> **Installation**（安裝）> **Service Deployments**（服務部署）。
2. 確認安裝狀態現在顯示為「成功」。

升級 VM-Series 型號

VM-Series 防火牆的授權程序會使用 UUID 和 CPU ID，為每個 VM-Series 防火牆產生唯一的序號。因此，當您產生授權時，會將授權對應至 VM-Series 防火牆的特定實例且無法修改。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

若是下列情況，請依照本節的指示：

- 將評估授權移轉至生產授權。
- 升級型號以增加容量。例如，您想要從 VM-100 升級至 VM-300-型號。

- 容量升級會在防火牆上重新啟動一些重要程序。建議使用 *HA* 組態以避免服務中斷；若要在 *HA* 配對升級容量，請參閱升級 HA 配對中的 VM-Series 型號。
- 在公共雲端部署中，如果您的防火牆使用 *BYOL* 選項進行授權，您就必須先 停用 VM 再變更實例類型或 *VM* 類型，並且在完成型號或實例升級後為防火牆重新套用授權。當您變更實例類型時，由於防火牆會有新的 *UUID* 和 *CPU ID*，現有的授權將不再有效。

STEP 1 | 配置額外硬體資源給 VM-Series 防火牆。


在起始容量升級之前，您必須確認有足夠硬體資源可供 VM-Series 防火牆支援新的容量。在每個 Hypervisor 上指派額外硬體資源的程序都不同。

若要查看您的新 VM-Series 型號的硬體需求，請參閱 VM-Series 型號。

雖然容量升級不需要重新啟動 VM-Series 防火牆，但您需要關閉虛擬機器才能變更硬體配置。

STEP 2 | 從客戶支援入口網站擷取授權停用 API 金鑰。

1. 登入客戶支援入口網站。
2. 從「移至」下拉式清單中，選取 **License API**（授權 **API**）。
3. 複製 API 金鑰。

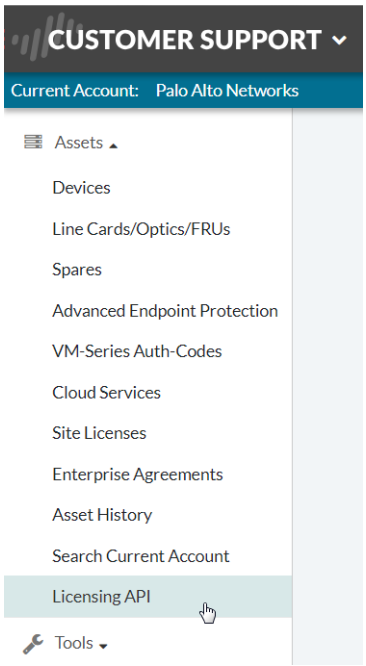

確保您使用的帳戶是您用來註冊初始授權的同一個帳戶。

STEP 3 | 在防火牆上，使用 CLI 安裝上一步所複製的 API 金鑰。

```
request license api-key set key <key>
```

STEP 4 | 在 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Service**（服務）上，允許防火牆 **Verify Update Server identity**（驗證更新伺服器識別）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | **Commit**（提交）您的變更。確定您在防火牆上有本機設定的使用者。如果設定超出未授權的 PA-VM 物件限制，在停用之後，Panorama 推送的使用者可能會無法使用。

STEP 6 | 升級容量。

選取 **Device**（裝置）> **Licenses**（授權）> **Upgrade VM Capacity**（升級 **VM** 容量），然後採用下列其中一種方式啟動授權與訂閱：

- **Retrieve license keys from license server**（從授權伺服器擷取授權金鑰）—如果您已在客戶支援入口網站上啟動您的授權，請使用此選項。
- **Manually upload license key**（手動上傳授權金鑰）—如果您的防火牆未連線至 Palo Alto Networks 客戶支援網站，請使用此選項。在此情況下，您必須使用連接網際網路的電腦從支援網站下載授權金鑰檔案，然後上傳至防火牆。
- **Use an authorization code**（使用授權碼）—使用此選項可使用先前尚未在支援入口網站上啟動之授權的授權碼，升級 VM-Series 容量。出現提示時，請輸入 **Authorization Code**（授權碼），然後按一下 **OK**（確定）。

STEP 7 | 確認已成功授權防火牆。

在 **Device**（裝置）> **Licenses**（授權）頁面上，確認已成功啟動授權。

升級 HA 配對中的 VM-Series 型號

升級 VM-Series 防火牆可讓您增加防火牆的容量。會根據 VM-Series 防火牆針對工作階段、規則、安全性區域、位址物件、IPSec VPN 通道和 SSL VPN 通道的處理進行最佳化的數量來定義容量。當您在 VM-Series 防火牆上套用新的容量授權時，防火牆上會實作型號和相關聯的容量。

先確認您防火牆型號的 VM-Series 系統需求，再進行升級。如果防火牆的記憶體小於 *5.5GB*，則防火牆上的容量（工作階段數目、規則、安全性區域、位址物件等等）將限制為 *VM-50 Lite* 的容量。

此程序類似於升級 HA 組態中一對硬體型防火牆的程序。在容量升級過程中，工作階段同步會繼續（如果已啟用）。若要避免在高可用性 (HA) 組態中升級防火牆時的停機時間，每次更新一個 HA 端點。

在升級過程中，請勿變更防火牆的組態。在升級過程中，偵測到容量不符時會自動停用組態同步，等到兩個 *HA* 對等有相符的容量授權時，又會重新啟用。

如果 *HA* 配對中的防火牆有不同的主要軟體版本（例如 *9.1* 和 *9.0*）和不同容量，則兩個裝置都會進入「暫停」*HA* 狀態。因此，在升級容量之前，建議您確定兩個防火牆都執行相同版本的 *PAN-OS*。

STEP 1 | 在被動防火牆上升級容量授權。

依照程序升級 VM-Series 型號。

在此被動對等上的一些程序重新啟動之前，新的 VM-Series 型號會顯示在儀表板上。這個已升級的對等現在為非運作狀態，因為與主動對等的容量不符。

如果您已啟用工作階段同步，請確認 HA 對等之間的工作階段段已同步，再繼續下一步。若要驗證工作階段同步，請執行 **`show high-availability interface ha2`** 命令，並確定 CPU 表格上的 Hardware Interface（硬體介面）計數器增加如下：

- 在主動/被動組態中，只有主動對等會顯示傳輸的封包，被動裝置只會顯示接收的封包。

  如果您已啟用 HA2 保持活動，被動對等上的硬體介面計數器會同時顯示傳輸與接收封包。這是因為 HA2 保持活動是雙向，亦即兩個對等都會傳輸 HA2 保持活動封包。
- 在主動/主動組態中，您會看到兩個對等上接收的封包與傳輸的封包。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | 在主動防火牆上升級容量授權。

依照程序升級 VM-Series 型號。

在重要程序重新啟動之後，新的 VM-Series 型號會顯示在儀表板上。被動防火牆會變成主動，而此對等（先前為主動防火牆）會離開初始狀態而變成 HA 配對中的被動對等。

將 VM-Series 防火牆降級為舊版

使用下列工作流程可還原在您升級至不同功能版本之前所執行的設定。升級後所做的任何變更都會遺失。因此，請務必備份您目前的設定，以便在回復為較新的版本時還原這些變更。

使用下列程序可降級至舊版。

STEP 1 | 儲存目前組態檔案的備份。



雖然防火牆會自動建立設定的備份，但最佳做法是在升級前先建立備份，並將它儲存在外部。

1. **Export named configuration snapshot**（匯出具名設定快照）（**Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operation**（操作））。
2. 選取包含執行中組態的 XML 檔案（例如 **running-config.xml**），然後按一下 **OK**（確定）匯出組態檔案。
3. 將匯出的檔案儲存至防火牆外部的位置。如果您在降級時發生問題，便可使用此備份還原設定。

STEP 2 | 安裝先前的功能版本映像。



升級至新版本時，將會建立自動儲存版本。

1. **Check Now**（立即檢查）（**Device**（裝置）> **Software**（軟體））是否有可用的映像。
2. 找出您要降級的目標映像。如果尚未下載映像，請 **Download**（下載）。
3. 下載完成之後，請 **Install**（安裝）映像。
4. **Select a Config File for Downgrading**（選取用於降級的組態檔案），防火牆將在您重新啟動裝置後載入該檔案。多數情況下，您應選取在您從目前要降級的版本進行升級時自動儲存的設定。例如，如果您執行的是 PAN-OS 9.1，在降級至 PAN-OS 9.0.3 時，請選取 `autosave-9.0.3`。
5. 安裝成功完成後，使用下列其中一種方法重新啟動：
   - 如果提示您重新啟動，請按一下**Yes**（是）。
   - 如果系統未提示您重新啟動，請移至 [Device Operations（裝置操作）]（**Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operations**（操作）），並選取 **Reboot Device**（重新啟動裝置）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series 外掛程式

VM-Series 防火牆包括 VM-Series 外掛程式，這是與公共雲端提供者或私人雲端 Hypervisor 整合的內建外掛程式架構。可以手動升級與 PAN-OS 無關的 VM-Series 外掛程式，讓 Palo Alto Networks® 加速發行新的功能、修正程式或與新雲端提供者或 Hypervisor 的整合。

VM-Series 外掛程式可讓您管理 VM-Series 防火牆與受支援公共雲端平台（AWS、GCP 和 Azure）之間的雲端特定互動。外掛程式會啟用將自訂度量發佈至雲端監控服務（例如 AWS CloudWatch）、啟動、設定來自公共雲端環境的使用者認證佈建資訊，以及無縫更新 PAN-OS 上的雲端庫或代理程式。

VM-Series 外掛程式不會管理 *VM-Series* 防火牆和硬體型防火牆兩者通用的功能。例如，*VM* 監控不屬於 *VM-Series* 外掛程式的一部分，因為它是核心 *PAN-OS* 功能，可協助您對來自 *VM-Series* 防火牆和硬體型防火牆的虛擬機器工作負載一致地強制執行政策。

VM-Series 外掛程式不會管理 Panorama 外掛程式。如需 *VM-Series* 外掛程式與 *Panorama* 外掛程式之間的差異，請參閱 VM-Series 外掛程式和 Panorama 外掛程式。


VM-Series 外掛程式是可以升級或降級但不能移除的內建元件。每個 PAN-OS 版本都包括對應至 PAN-OS 軟體版本的特定 VM-Series 外掛程式版本。當您降級至較舊 PAN-OS 軟體版本時，會將外掛程式版本降級至與 PAN-OS 版本相容的版本。您可以在虛擬防火牆本機升級或降級 VM-Series 外掛程式，或從 Panorama 集中管理外掛程式版本。

若要啟用 Panorama 來管理 VM-Series 外掛程式版本本身或發佈受管理防火牆的雲端特定度量，您必須在 Panorama 上手動安裝 VM-Series 外掛程式，如 Panorama 外掛程式所述。

- 在防火牆上設定 VM-Series 外掛程式
- 升級 VM-Series 外掛程式

在防火牆上設定 VM-Series 外掛程式

選取 **Device**（裝置）> **VM-Series**，以設定在其上部署此 VM-Series 防火牆實例的雲端提供者的外掛程式整合。

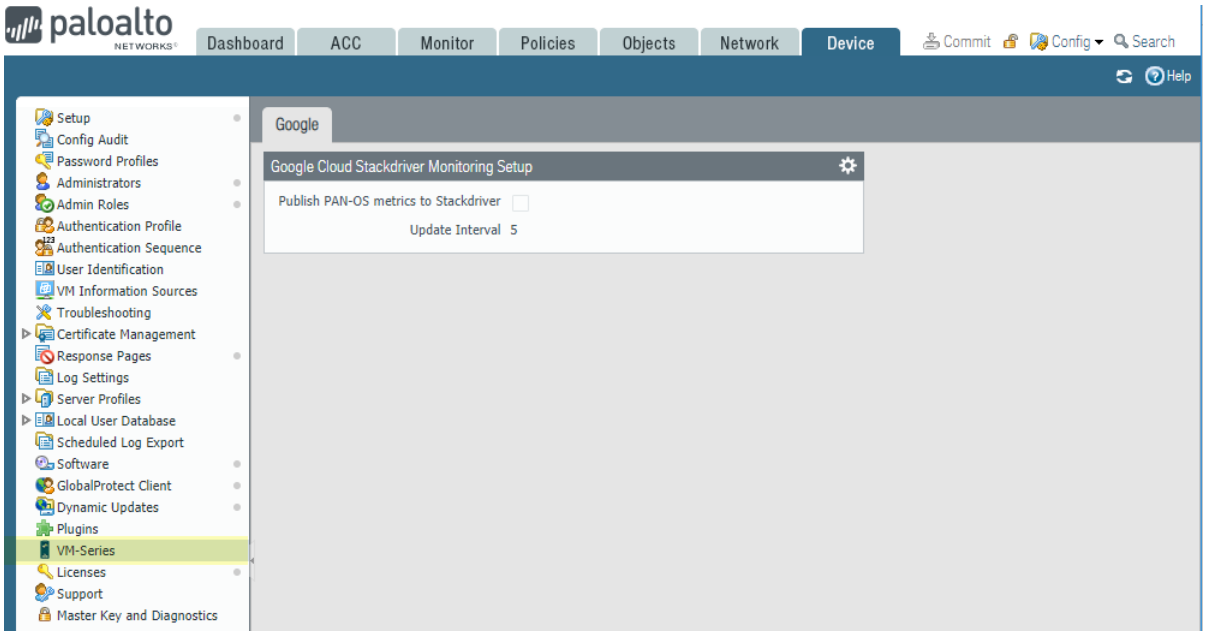

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

如果在未使用公共介面（例如，VMware ESXi）的情況下於 Hypervisor 或雲端上部署防火牆，則此頁籤的名稱為 VM-Series，並顯示一般訊息。

升級 VM-Series 外掛程式

發行與 PAN-OS 無關的外掛程式更新時，您可以從 VM-Series 防火牆（如軟體或內容更新）或啟動檔案獨立升級外掛程式版本。

每個外掛程式版本都會提供 PAN-OS 相容性資訊，並包括一個或多個雲端環境的新功能或錯誤修正程式。


STEP 1 | 升級之前，請檢查最新版本資訊，以取得新的 VM-Series 外掛程式是否會影響環境的詳細資料。

例如，假設新的 VM-Series 外掛程式版本僅包括 AWS 功能。若要利用新功能，您必須更新 AWS 的 VM-Series 防火牆實例上的外掛程式。




請不要安裝未套用至環境的升級。

STEP 2 | 登入 VM-Series 防火牆，並檢查儀表板以檢視外掛程式版本。

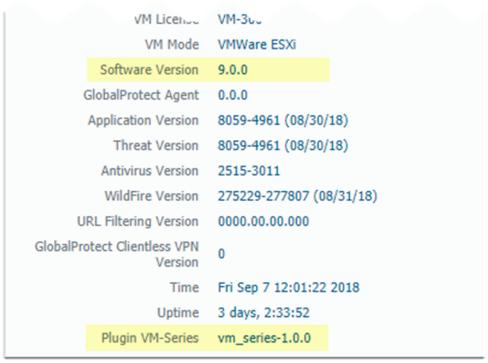

STEP 3 | 選取 **Device**（裝置）> **Plugins**（外掛程式），以檢視外掛程式版本。使用 **Check Now**（立即檢查），以檢查更新。

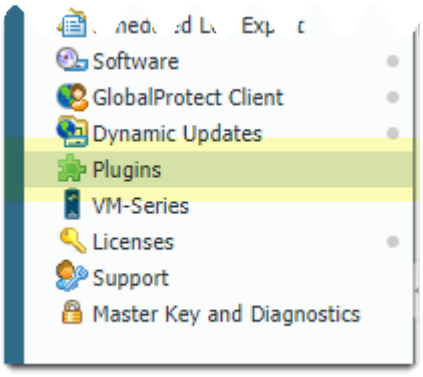

STEP 4 | 選擇 VM-Series 外掛程式版本，然後按一下 **Download**（下載）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Name	Version	Release Date	Size	Downloaded	Currently Installed	Actions	Releas
ame: vm_series							
eries-1.0.5	1.0.5	2019/09/10 18:11:21	15M	✔		Install Delete	
eries-1.0.0	1.0.0	2019/02/05 15:47:32	15M	✔	✔		
ame: vm_series-1.0.2							
eries-1.0.2	1.0.2	2019/04/07 09:42:26	15M			Download	Releas
ame: vm_series-1.0.3							
eries-1.0.3	1.0.3	2019/05/06 16:11:35	15M			Download	Releas
ame: vm_series-1.0.4							
eries-1.0.4	1.0.4	2019/07/09 15:08:08	15M			Download	Releas
ame: vm_series-1.0.6							
eries-1.0.6	1.0.6	2019/10/03 09:05:09	15M			Download	Releas
ame: vm_series-1.0.7							
eries-1.0.7	1.0.7	2019/11/05 16:15:15	15M			Download	Releas


heck Now Upload

STEP 5 | 在下載完成後，按一下 **Install**（安裝）。防火牆會自動解除安裝先前安裝的外掛程式版本。

Name	Version	Release Date	Size	Downloaded	Currently Installed	Actions	Releas
ame: vm_series							
eries-1.0.5	1.0.5	2019/09/10 18:11:21	15M	✔		Install Delete	
eries-1.0.0	1.0.0	2019/02/05 15:47:32	15M	✔	✔		

STEP 6 | 檢視 **Dashboard**（儀表板），確認外掛程式已成功升級

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

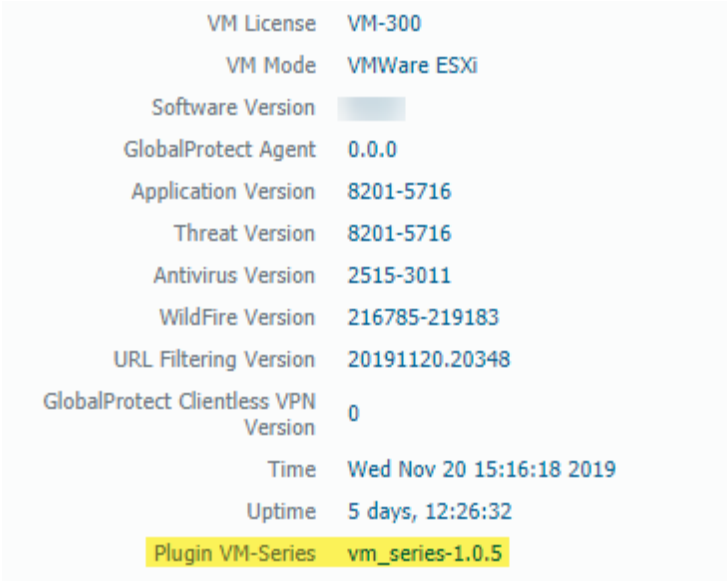

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 VM-Series 防火牆上啟用巨型框架

依預設，在 Layer 3 介面上所傳送封包的最大傳輸單位 (MTU) 大小為 1500 位元組。可以在每個介面上手動設定範圍為 512 至 1500 位元組的任意大小。某些組態需要具有一個 MTU 值大於 1500 位元組的乙太網路框架。這些框架稱為 Jumbo Frame。

若要在防火牆上使用 Jumbo Frame，您必須特別啟用全域級 Jumbo Frame。啟用後，所有 Layer 3 介面的預設 MTU 大小值將設定為 9192 位元組。此預設值可設定為範圍為 512 至 9216 位元組的任意值。

設定全域 Jumbo Frame 大小後，其將變為所有 Layer 3 介面的預設值，此介面沒有明確設定組態級 MTU 值。如果您僅僅想要在某些介面上交換 Jumbo Frame，這可能會存在問題。在這些情境中，您必須在每一個您不想使用預設值的 Layer 3 介面上設定 MTU 值。

下列步驟說明了如何在防火牆上啟用 Jumbo Frame，為所有 Layer 3 介面設定預設 MTU 值，以及隨後為指定介面設定不同的值。

STEP 1 | 啟用 Jumbo Frame 並設定預設全域 MTU 值。

1. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Session**（工作階段），然後編輯 [Session Settings（工作階段設定）] 區段。
2. 選取 **Enable Jumbo Frame**（啟用 **Jumbo Frame**）。
3. 為 **Global MTU**（全域 **MTU**）輸入值。

   預設值是 9192。可接受的值範圍為：512 - 9216。
4. 按一下 **OK**（確定）。

   將會顯示訊息指出啟用或停用「巨型框架」模式需要重新啟動，而且第 3 層介面會繼承 **Global MTU**（全域 **MTU**）值。
5. 按一下 **Yes**（是）。

   顯示一則訊息提示您，Jumbo Frame 支援已啟用，並提醒您需要重新啟動設備，才能啟動此變更。
6. 按一下 **OK**（確定）。
7. 按一下 **Commit**（交付）。

STEP 2 | 為 Layer 3 介面設定 MTU 值並重新啟動防火牆。

為介面設定的值將覆寫全域 *MTU* 值。

1. 選取 **Network**（網路）> **Interfaces**（介面）。
2. 選取 **Interface type**（介面類型）為 Layer3 的介面。
3. 選取 **Advanced**（進階）> **Other Info**（其他資訊）。
4. 輸入 **MTU** 值。

   預設值是 9192。可接受的值範圍為：512 - 9216。
5. 按一下 **OK**（確定）。
6. 按一下 **Commit**（交付）。
7. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operations**（操作），然後選取 **Reboot Device**（重新啟動裝置）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Hypervisor 指派的 MAC 位址

依預設，VM-Series 防火牆會使用主機/Hypervisor 指派給實體介面的 MAC 位址，並在以第 3 層介面部署的 VM-Series 防火牆上使用該 MAC 位址。防火牆隨後可在其 ARP 回應中使用 Hypervisor 指派的 MAC 位址。此功能允許非學習交換器，例如 VMware vSwitch，將流量轉送至防火牆上的資料背板介面，而無需在 vSwitch 上啟用混合型模式。如果既未啟用混合型模式，也未使用 Hypervisor 指派的 MAC 位址，則當偵測到介面的目的地 MAC 位址與主機指派的 MAC 位址之間不符時，主機會丟棄框架。

在 *AWS* 和 *Azure* 上，沒有選項可啟用或停用 *Hypervisor* 指派的 *MAC* 位址。在兩個平台上都預設為啟用，無法停用。

如果您正在使用 Layer 2、Virtual Wire 或旁接介面模式部署 VM-Series 防火牆，則您必須在連接防火牆的虛擬交換器上，啟用混合式模式。使用 Hypervisor 指派的 MAC 位址只與第 3 層部署有關，其中防火牆通常為來賓虛擬機器的預設閘道。

在 VM-Series 防火牆上啟用 Hypervisor 指派的 MAC 位址功能時，請注意下列需求：

- 介面上的 **IPv6** 位址—在主動/被動 HA 組態中（請參閱高可用性 VM-Series），使用 IPv6 位址的第 3 層介面不得將 EUI-64 產生的位址用作介面識別碼（介面 ID）。由於 EUI-64 使用介面的 48 位元 MAC 位址來衍生介面的 IPv6 位址，因此 IP 位址不是靜態的。因此，當託管 VM-Series 防火牆的硬體隨故障復原變更時，HA 端點的 IP 位址也會變化，從而導致 HA 失敗。
- **IP** 位址租用—MAC 位址變更時，DHCP 用戶端、DHCP 轉送及 PPPoE 介面可能會釋放 IP 位址，因為原 IP 位址租用可能已終止。
- **MAC** 位址及 **Gratuitous ARP**—在高可用性組態中具有 Hypervisor 指派的 MAC 位址的 VM-Series 防火牆，其行為有別於與 MAC 尋址有關的硬體設備。硬體防火牆在高可用性配對中的設備間使用自產生浮動 MAC 位址，且用於個資料背板（即 eth 1/1）的唯一 MAC 位址被取代為虛擬 MAC 位址，這在兩個 HA 端點上的資料背板介面上很常見。您在高可用性 VM-Series 防火牆上啟用 Hypervisor 指派的 MAC 位址後，不會使用虛擬 MAC 位址。高可用性端點上的資料背板是獨一無二的，且由 Hypervisor 指定。

  由於每個資料背板介面均具有唯一的 MAC 位址，當發生故障復原時，現在的主動 VM-Series 防火牆必須傳送一個 Gratuitous ARP，以便相臨的設定可以知曉更新的 MAC/IP 位址配對。因此，若要啟用狀態故障復原，網際網路工作設定不得封鎖或略過 Gratuitous ARP；如有需要，確定在網際網路工作設備上停用防 ARP 定位功能。

執行下列步驟來設定 VM-Series 防火牆使用主機/Hypervisor 提供的介面 MAC 位址。

STEP 1 | 選取 **Device**（裝置）> **Management**（管理）> **Setup**（設定）。

STEP 2 | 停用（清除）**Use Hypervisor Assigned MAC Address**（使用 **Hypervisor** 指派的 **MAC** 位址）選項。

當 MAC 位址發生變更時，防火牆將產生系統日誌，記錄此轉換，且介面產生 Gratuitous ARP。

STEP 3 | **Commit**（提交）防火牆上的變更。您不需要重新啟動防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

發佈自訂 PAN-OS 度量以作為監控使用

防火牆原本就會發佈下列度量以監控在如 AWS® CloudWatch、Azure® Application Insights 與 Google® Stackdriver 這類公共雲端中的系統。這些度量可讓您評估防火牆效能和使用模式，使您可設定警報並採取動作以將事件自動化，如啟動或終止 VM-Series 防火牆的實例。因為這些度量乃是透過在防火牆上的內容更新來發佈，所以請確定您有需要啟用在您 VM-Series 防火牆上這個功能的最少內容發行版本。

指標	說明
資料平面 **CPU** 使用率 **(%)**	監控資料平面 CPU 使用量並測量防火牆上的流量負載。
資料平面封包緩衝區使用率 **(%)**	監控資料平面緩衝區使用量並測量緩衝區使用率。如果流量突然暴增，您可以監控緩衝區使用率，以確保防火牆不會用盡資料平面緩衝區，以導致丟棄封包。
GlobalProtect™ 閘道作用中通道數	監控部署為 GlobalProtect 閘道的防火牆上的作用中 GlobalProtect 工作階段數目。如果您使用此 VM-Series 防火牆作為 VPN 閘道來保護遠端使用者安全，請使用此度量。查看數據表以獲取防火牆模型可支援的最大作用中通道數。
GlobalProtect 閘道通道使用率 **(%)**	監控閘道上的作用中 GlobalProtect 通道並測量通道使用率。如果您使用此 VM-Series 防火牆作為 VPN 閘道來保護遠端使用者安全，請使用此度量。
panSessionConnectionsPerSecond	監控每秒的新連線建立速率。
panSessionThroughputKbps	監控輸送量，以 Kbps 為單位。
panSessionThroughputPps	監控每秒傳送的封包數目。
作用中的工作階段	監控防火牆上作用中的工作階段總數。作用中工作階段是出現在流程查閱表中的工作階段，將會依原則所需來檢查和轉送其中的封包。
工作階段使用率 **(%)**	監控目前作用中的 TCP、UDP、ICMP 與 SSL 工作階段以及封包速率、新連線建立速率和決定工作階段使用率的防火牆吞吐量。
SSLProxyUtilization (%)	在 SSL/TLS 解密方面監控用戶端執行 SSL 轉送 Proxy 工作階段的百分比。

若要發佈這些度量，請參閱：

- 在 VM-Series 防火牆上啟用 CloudWatch 監控
- 啟用 VM-Series 防火牆上的 Azure Application Insights
- 啟用在 VM Series 防火牆上的 Google Stackdriver 監控

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

存取 VM-Series 防火牆外部服務所使用的介面

若要存取 Palo Alto Networks 伺服器以擷取授權以及軟體和內容更新，並發佈自訂 PAN-OS 度量，或擷取 IP 位址以及用於監控部署的虛擬電腦標記對應，VM-Series 防火牆會使用除下述之外的管理介面。若要使用平面介面而非所支援的管理介面，則您必須設定一個服務路由，以便指定防火牆可以使用的平面介面，來存取該伺服器或服務。

存取伺服器或服務	在 VM-Series 防火牆上使用的介面
授權	僅限管理介面
軟體更新	管理介面或服務路由
從 AWS S3 貯體、Azure 儲存檔案服務或 Google 儲存貯體這類雲端儲存位置啟動	僅限管理界面，包括交換介面時 如果 *bootstrap.xml* 檔案包含授權驗證碼，則無法使用服務路由。若要授權此防火牆，則必須使用管理界面。
發佈 PAN-OS 度量至雲端監控服務，如：AWS CloudWatch、Azure Application Insights 或 Google Stackdriver	僅限管理界面，包括交換介面時
VM 監控	管理介面或服務路由

授權 *VM-Series* 防火牆

對於您購買來保護網路安全的服務，您必須啟動授權，才能開始使用 VM-Series 防火牆來保護網路上的東西向及南北向流量。

如果您是授權 CSSP 夥伴，請參閱 Cloud Security Service Provider（雲端安全服務供應商 - CSSP）的授權，以取得與您有關的資訊。

關於建立支援帳戶及啟動授權的詳細資訊：

- 授權類型—VM-Series 防火牆
- VM-Series 防火牆的序號和 CPU ID 格式
- 建立支援帳戶
- 註冊 VM-Series 防火牆
- 在 BYOL 和 PAYG 授權之間切換
- 切換 VM-Series 授權
- 更新 VM 系列防火牆授權搭售包
- 啟動授權
- 停用授權（釋放分配給防火牆的授權）
- 授權 API
- Cloud Security Service Provider（雲端安全服務供應商 - CSSP）的授權

授權類型—VM-Series 防火牆

您可將 VM-Series 防火牆授權為自帶授權 (BYOL)、即付即用 (PAYG) 或企業授權合約 (VM-ELA)。PAYG 是一種依使用授權模式，可從支援公共雲端平台的 Marketplace 上購買。BYOL 和 VM-Series ELA 適用於任何 VM-Series 防火牆。您可以向合作夥伴、經銷商或直接向 Palo Alto Networks 購買這些授權類型。

下列授權及適用授權適用於 VM-Series 防火牆：

- 容量授權—VM-Series 防火牆需要基礎授權（又稱為容量授權），以啟用防火牆上的型號（VM-50、VM-100、VM-200、VM300、VM-500、VM-700 或 VM-1000-HV）及相關聯的容量。容量授權包含在搭售包中，可以是永久或基於期限：
  - 永久授權—授權無到期日期，允許您無限期使用 VM-Series 防火牆的授權容量。永久授權僅適用於 VM-Series 容量授權。
  - 期限授權—期限授權允許您在指定期限內使用 VM-Series 防火牆。此授權具有到期日期，到期前，系統會提示您更新授權。期限授權適用於容量授權，支援各項權利和使用授權。
- 支援—除了容量授權之外，您需要可提供技術支援及軟體更新存取權限的支援權利。授權搭售包隨附進階支援權利。如果您需要 USG 支援，則必須在 AWS GovCloud 和 Azure Government 上購買 BYOL。
- 訂閱搭售包—訂閱可讓您強制執行原則，以在網路上安全啟用應用程式及內容。例如，Threat Prevention 使用授權可讓您取得包含惡意軟體偵測最新威脅資訊的內容更新。有三個授權搭售包可供選取：
  - 基本搭售包包括 VM-Series 容量授權和進階支援權利。
  - 搭售包 1 包括 VM-Series 容量授權、威脅防護授權和進階支援權利。
  - 搭售包 2 包括具有完整授權套件的 VM-Series 容量授權，而 VM-Series 容量授權包括威脅防護、DNS 安全性、GlobalProtect、WildFire、PAN-DB URL 篩選和進階支援權利。

  對於授權搭售包，請參閱更新 VM-Series 防火牆授權搭售包瞭解更新選項。如果您想要在更新時間前新增更多 VM-Series 防火牆，請聯絡您的合作夥伴、經銷商或 Palo Alto Networks 代表。
- **VM-Series ELA**—對於高成長企業，VM-Series 企業授權合約 (VM-Series ELA) 提供固定價格的授權選項，允許最多使用 BYOL 無限制地部署 VM-Series 防火牆。ELA 是一份為期一年或三年的合約，合約期滿時不會進行授權校正。

  有兩種類型的 VM-Series ELA：
  - 如果您已在 2018 年 12 月 4 日之前購買 VM-Series ELA，則具有傳統 VM-Series ELA，其中包括任何所支援 Hypervisor 或公共雲端環境上您選擇的單一 VM-Series 型號。使用此 ELA，您會接收到每個 VM-Series 防火牆實例之容量、支援、GlobalProtect、PAN-DB URL 篩選、威脅防護和 WildFire 訂閱的單一授權碼。您也可以無限制地部署裝置管理授權所隨附的 Panorama 虛擬設備，且各有 1000 個防火牆。

    Palo Alto Networks 將在 2019 年 4 月 16 日開始逐漸取消傳統 VM-Series ELA。將現有企業授權客戶的帳戶移轉至多重型號 ELA 時，現有企業授權客戶會收到其支援代表的通知。授權權杖將根據 VM-Series 防火牆訂閱合約進行散佈；不需要執行其他動作，就能持續操作防火牆。如果您想要 管理 VM-Series ELA 授權權杖，則必須指定 ELA 管理員。只有 Palo Alto Networks 客戶支援入口網站 (CSP) 上的超級使用者角色才能指派 ELA 管理員。
  - 包括大部分 VM-Series 防火牆公事包型號以及 GlobalProtect、PAN-DB URL 篩選、威脅防護、WildFire 訂閱和支援權利的多重型號 VM-Series ELA，會呼叫您在 2018 年 12 月 4 日之後購買的 VM-Series 企業授權合約（多重型號 ELA）（作為新的購買或作為傳統 VM-Series ELA 的重新購買）。您也可以無限制地部署具有裝置管理授權的 Panorama 虛擬設備，且各有 1000 個防火牆。

NSX 專用 VM-Series 防火牆授權

若要在 VMware 整合式 NSX 解決方案中自動佈建和授權 NSX 專用 VM-Series 防火牆，有兩個授權搭售包可用：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 一個搭售包中包含 VM-Series 容量授權（僅限 VM-100、VM-200、VM-300、VM-500 或 VM-1000-HV）、Threat Prevention 授權及進階支援權利。
- 另一個搭售包中包含 VM-Series 容量授權（僅限 VM-100、VM-200、VM-300、VM-500 或 VM-1000-HV），具有完整的授權套件，包括 Threat Prevention、GlobalProtect、WildFire、PAN-DB URL Filtering、DNS 安全性及進階支援權利。

公共雲端專用 VM-Series 防火牆授權

VM-Series 授權策略與 AWS、Azure 和 Google Cloud Platform 相同。有不同的授權類型（請參閱授權類型—VM-Series 防火牆）以及自帶授權與即付即用方式：

- 自帶授權 **(BYOL)**—從合作夥伴、經銷商或直接從 Palo Alto Networks 購買的授權。BYOL 支援各別功能授權、支援授權以及訂閱搭售包。
  - 對於個別 BYOL 授權，您必須在部署 VM-Series 防火牆之後套用授權碼。
  - BYOL 搭售包有一個您可包含在啟動套件中的授權碼（請參閱啟動 VM-Series 防火牆）。所有包含在搭售包裡的訂閱都在防火牆啟動時予以授權。
- 即付即用 **(PAYG)**—也稱之為 依使用授權或使用時付費授權。下列設定支援 PAYG 授權模式：
  - 具有 VM-Series 外掛程式 1.0.9 和 1.0.10 版的 PAN-OS 9.1.1。
  - 具有 VM-Series 外掛程式 1.0.11 版和更新版本的 PAN-OS 9.1.2。

  PAYG 授權可從您的雲端供應商處購買：
  - AWS：從AWS Marketplace購買。支援以小時和以年計費的 PAYG 選項。
  - Azure：從Azure Marketplace購買。支援以小時計費的 PAYG 選項。
  - Google Cloud Platform：從 Google Cloud Platform Marketplace 購買。Google Cloud Platform 支援每分鐘的 PAYG 選項。

  如使用 PAYG 授權搭售包，則防火牆將預先授權且在您部署後隨時可用；您不會收到驗證碼。當您從 Cloud 主控台停止或終止防火牆時，PAYG 授權會暫停或終止。如果您想要使用會根據實例類型的可用資源自動選取 VM-Series 型號的更新 PAYG 清單，請參閱 從公共雲端上的舊版 PAYG 清單切換 中的指示。

  PAYG 授權會根據配置給實例的硬體來套用 VM-Series 容量授權。PAYG 實例會檢查可供實例使用的硬體資源量，並套用可用資源允許的最大 VM-Series 防火牆容量授權。例如，如果實例具有 2 個 vCPU 和 16 GB 的記憶體，則會根據 vCPU 的數量套用 VM-100 的容量授權。不過，如果實例具有 16 個 vCPU 和 16 GB 的記憶體，則會根據記憶體數量套用 VM-500 的授權。如需 VM-Series 型號資源需求的詳細資訊，請參閱 VM-Series 系統需求。

  - *VM-Series* 防火牆的 *License*（授權）頁籤會顯示所有授權模式的標準 *VM-300* 授權檔案。若要尋找您特定授權模式的資訊，請東是 *UI* 中的統資訊，或使用 *CLI* 檢視系統資訊。
  - 最初部署為執行 *PAN-OS 9.1.2* 的 *PAYG* 防火牆實例，不支援 *PAN-OS* 的降級。在 *PAN-OS 9.1.2* 之前部署的防火牆實例，可降級至較舊的 *PAN-OS* 版本。

  PAYG 授權搭售如下：

授權功能	搭售包 1	搭售包 2
VM-Series 防火牆功能授權	VM-100、VM-300、VM-500、VM-700	VM-100、VM-300、VM-500、VM-700
進階支援	✓	✓
威脅防禦（AV、IPS 與惡意軟體防禦）	✓	✓
GlobalProtect		✓

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

授權功能	搭售包 1	搭售包 2
PAN-DB URL Filtering		✓
WildFire		✓
DNS 安全性		✓

您無法在 PAYG 和 BYOL 授權之間切換。若要從 PAYG 改為 BYOL，請聯絡 Palo Alto Networks 通路夥伴或業務代表來購買 BYOL 授權，並取得可用來授權防火牆的 BYOL 驗證碼。如果您已部署防火牆且想要切換授權，請參閱在 BYOL 和 PAYG 授權之間切換。

如果您有 *VM-Series* 防火牆的評估複本，且想要轉換成相同授權類型（*BYOL* 至 *BYOL*）的完整授權（購買的）複本，您可以停用評估授權，然後就地啟動購買的授權。相關指示請參閱升級 VM-Series 防火牆。

VM-Series 企業授權合約（多重型號 ELA）

VM-Series 企業授權合約 (VM-Series ELA) 是一年或三年的全方位授權合約，可讓您購買 VM-Series 防火牆，以及 GlobalProtect、PAN-DB URL 篩選、威脅防護、WildFire 和 DNS 安全性訂閱。它也包括 Panorama 的支援權利和裝置管理授權。多重型號 VM-Series ELA 提供使用單一合約的簡化授權管理，可讓您部署符合您企業安全性需求的任何 VM-Series 防火牆型號。

當您購買多重型號 VM-Series ELA 時，請預測您訂閱期間所需的防火牆數目。根據您的預測和可容納未來成長的其他配置，您在客戶支援入口網站 (CSP) 上的帳戶具有授權權杖集區，可讓您部署任何型號的 VM-Series 防火牆。根據您部署的防火牆型號和防火牆數目，會從您可用的授權權杖集區中扣除指定數目的權杖。會根據每種防火牆型號的值，計算從您的帳戶產生的權杖：

- VM-50—10 個權杖
- VM-100—25 個權杖
- VM-300—50 個權杖
- VM-500—140 個權杖
- VM-700—300 個權杖

使用 VM-Series ELA，合約期滿時不會進行授權校正，這表示即使您部署的防火牆多於原始預測，還是不會向您追溯費用。因此，為了取得彈性與責任的平衡，VM-Series ELA 使用條款包括有限和無限期間，以說明如何使用權杖，以及如何在需求增加時部署防火牆。如需詳細資料，請參閱 ELA 條款。您使用 VM-Series ELA 所部署的 VM-Series 防火牆沒有永久授權，而在條款到期時，您必須更新合約來延長支援權利，以及持續存取防火牆上的軟體和內容版本更新。

使用 CSP 上的 ELA 管理員角色，您可以在屬於不同部門的其他管理員之間，使用他們自己的 CSP 帳戶來傳輸或分割授權權杖。此共用可讓您企業中的其他管理員依需求部署 VM-Series 防火牆，只要他們在其個別 CSP 帳戶中有可用的權杖。請參閱 管理 VM-Series ELA 授權權杖來邀請其他管理員共用 ELA 權杖，以及部署符合您企業安全性需求的任何 VM-Series 防火牆型號。如果想要根據變更中的組織需求來重新散佈權杖，則您也可以收回權杖，以從 VM-Series ELA 移除 CSP 帳戶。

下列視訊提供 VM-Series 多重型號 ELA 的逐步解說。

管理 *VM-Series ELA* 授權權杖

VM-Series 企業授權合約（多重型號 ELA）(VM-Series ELA) 可讓您彈性具有可與企業中其他管理員共用的單一合約。您必須具有 Palo Alto Networks 客戶支援入口網站 (CSP) 的超級使用者角色才能啟動 ELA，而且啟動 ELA 授權碼時，您會繼承 CSP 的 ELA 管理員角色。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

使用 ELA 管理員角色，您可以管理可用來部署合約所含的 VM-Series 防火牆和訂閱的授權權杖集區。您可以邀請其他管理員共用 VM-Series ELA 權杖、授與每個管理員可用的 VM-Series 防火牆實例的型號和數目，以及從 VM-Series ELA 移除 CSP 帳戶。根據您為每個授與者配置的項目，他們會接收到接著可以用來部署 VM-Series 防火牆的特定數目的權杖。

額外的購買和授與不會直接新增至 *CSP* 帳戶中的可用 *VM-Series* 防火牆數目；而是將 *ELA* 授權權杖新增至 *VM-Series ELA* 權杖集區。*ELA* 管理員之後可以將 *ELA* 授權權杖配置至給定的 *CSP* 帳戶，以增加可用的 *VM-Series* 防火牆數目。

STEP 1 | （僅限傳統 VM-Series ELA 客戶）指定 ELA 管理員來管理權杖。

已移轉至多重型號 ELA 的現有企業授權客戶必須指定 ELA 管理員來管理 VM-Series ELA 授權權杖。轉換時，不需要其他動作，就能繼續操作防火牆，不過，除非已指派 ELA 管理員，否則您將無法（重新）配置權杖來部署防火牆。只有具有 CSP 超級使用者角色的管理員才能指定 ELA 管理員，而 ELA 管理員接著可以管理權杖或將權杖授與其他管理員。


1. 登入 Palo Alto Networks CSP。
2. 選取 **Members**（成員）> **Manage Users**（管理使用者）。
3. 按一下 **Actions**（動作）下方的鉛筆圖示，以編輯您想要指派 ELA 管理員角色的使用者。
4. 選取 **ELA Administrator**（**ELA** 管理員），然後按一下核取記號，將新的角色新增至選取的使用者。
5. 繼續步驟 3。

STEP 2 | 啟動 ELA 授權碼。

啟動 ELA 的管理使用者會繼承 CSP 的 ELA 管理員和超級使用者角色，而且可以管理權杖或將權杖授與其他管理員。


1. 登入 Palo Alto Networks CSP。
2. 選取 **Assets**（資產）> **Enterprise Agreements**（企業合約）> **Activate Enterprise Agreement**（啟動企業合約）。
3. 輸入 **Authorization Code**（授權碼），然後 **Agree and Submit**（同意並提交）EULA。

   在 [Enterprise Agreements（企業合約）] 之下，確認已將授權碼註冊到您的帳戶：VM-Series。此頁面顯示授權碼、帳戶 ID、帳戶名稱、授權說明、到期日、您有的授權數目（已使用/總計），以及合約的有限和無限期間內有多少可用於部署。

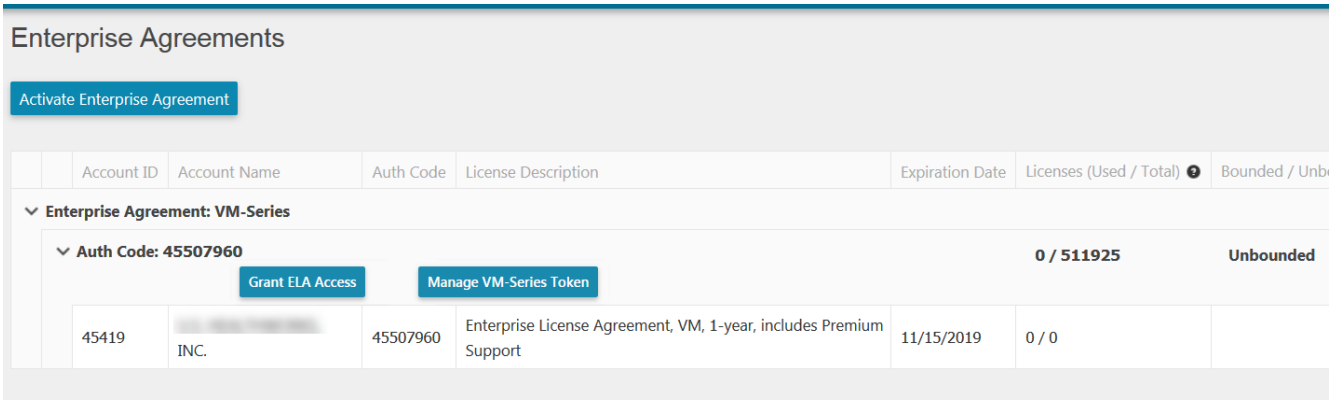


4. 選取 **Assets**（資產）> **VM-Series Auth-Codes**，以檢視用於部署 VM-Series 防火牆的每個型號以及 ELA 所隨附的相關聯訂閱的授權碼。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

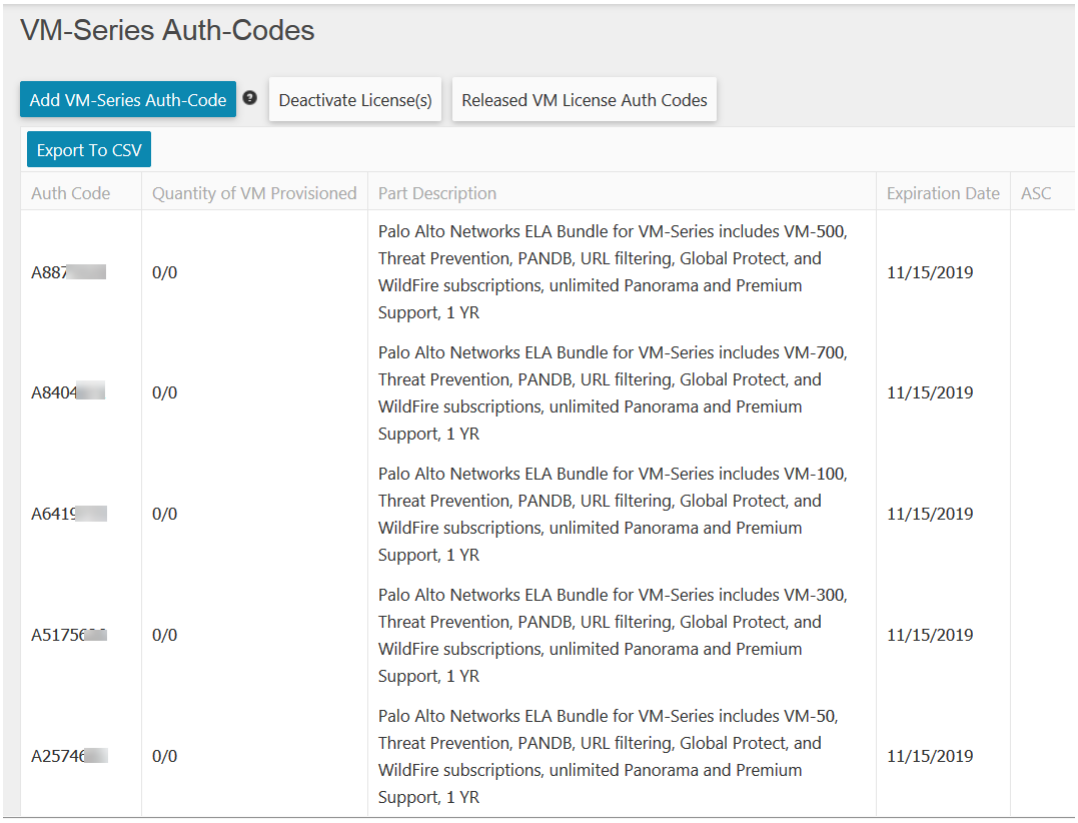

STEP 3 | 授與 ELA 存取企業中的其他管理員。

此功能可讓您與企業或部門內的其他管理員共用 VM-Series ELA，讓他們可以依需求部署 VM-Series 防火牆。身為 ELA 管理員，您可以將存取權授與已向 CSP 上的電子郵件位址註冊的其他使用者。

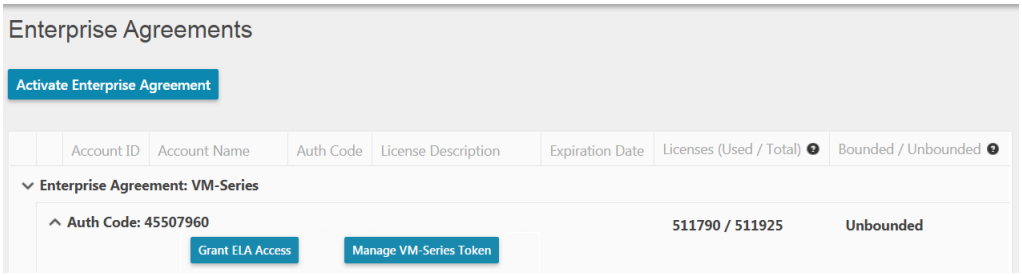


1. 在 **Assets**（資產）> **Enterprise Agreements**（企業合約）上，選取 **Grant ELA Access**（授與 **ELA** 存取）。
2. 輸入您想要邀請的管理員的 **Destination Email**（目的地電子郵件）位址。

   您在上面輸入的目的地電子郵件位址必須是具有超級使用者角色的 CSP 上的註冊使用者，他們才能登入並接受授與。如果未在 CSP 上註冊電子郵件位址，則您必須先在 **Members**（成員）> **Create New User**（建立新使用者）上建立使用者的新帳戶。
3. 選取 **Notify User**（通知使用者），以觸發您所輸入電子郵件位址的通知電子郵件。

   收件者必須登入 CSP 以接受 VM-Series ELA。收件者接受授與之後，**Assets**（資產）> **Enterprise Agreements**（企業合約）上會提供帳戶 ID，如下列螢幕擷取畫面所示。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

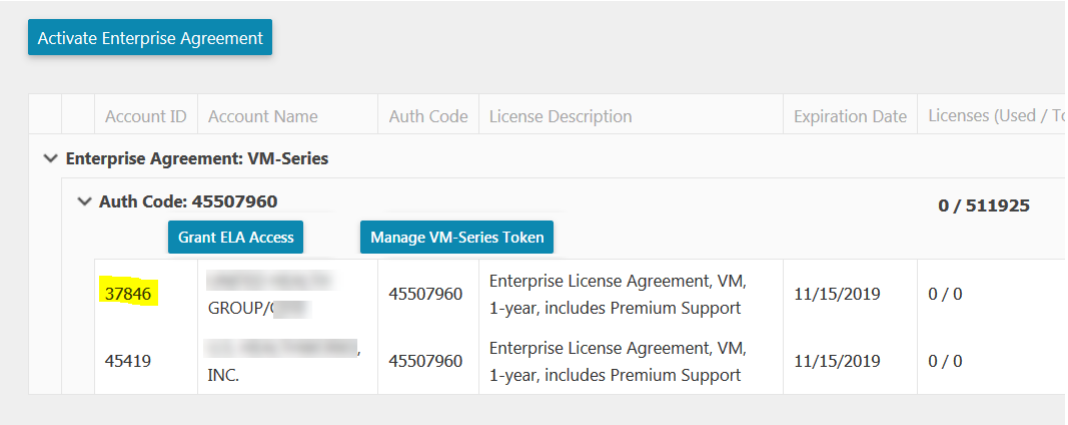

STEP 4 | 配置用於部署防火牆的權杖。

1. 選取 **Assets**（資產）> **Enterprise Agreements**（企業合約）> **Manage VM-Series Tokens**（管理 **VM-Series** 權杖）。


   針對每個帳戶 ID，您可以指定想要配置的型號的防火牆數目。根據防火牆型號和數量，會自動計算權杖數目，並可供使用。在此範例中，您允許 VM-50 和 VM-500 各有 10 個實例。

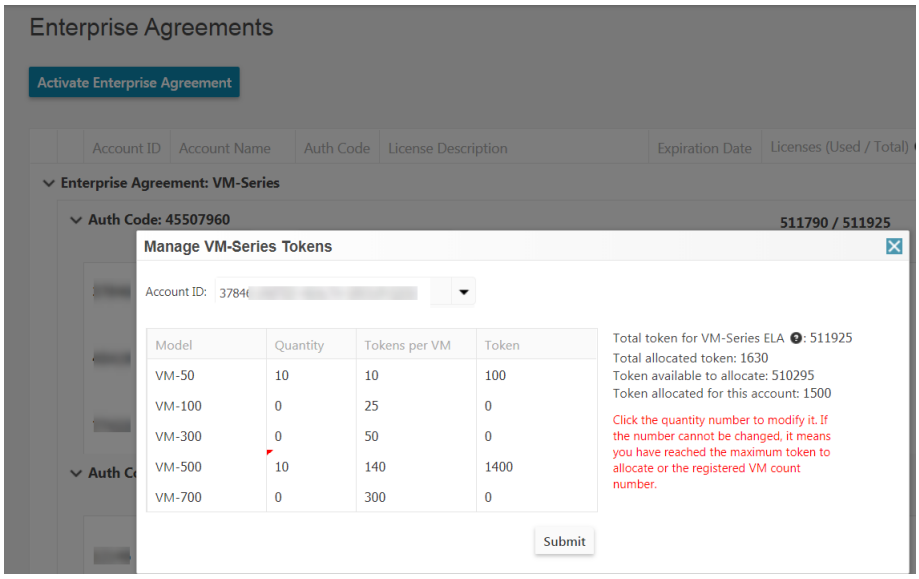

2. 確認帳戶中所處置的精確防火牆實例數目。

   選取 **Assets**（資產）> **VM-Series Auth-Code**，以確認您配置的授權碼。在此範例中，帳戶可以佈建 VM-50 和 VM-500 各 10 個實例。收件者部署防火牆時，會從總可用集區中扣除權杖數目，而且您可以檢視他們已佈建的防火牆實例數目與您為他們配置的總數量的比率。隨著安全性需求演變，您可以彈性地配置更多數量，而且只要您有可用的權杖，就允許存取不同的 VM-Series 防火牆型號。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

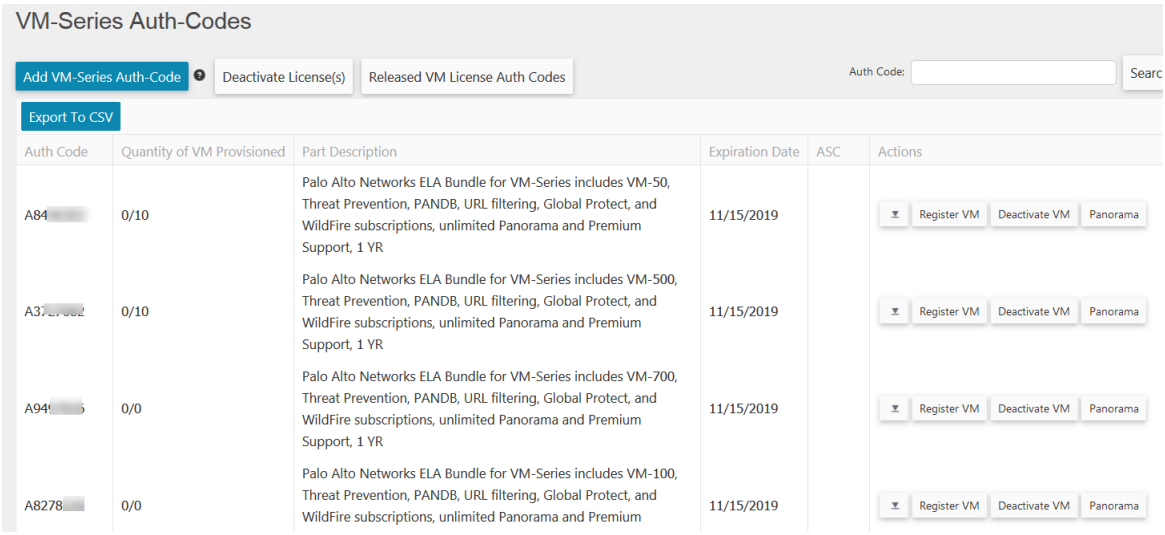


STEP 5 | 從 VM-Series ELA 移除 CSP 帳戶，以收回權杖。

您無法收回配置給 *CSP* 帳戶的權杖的某個部分。藉由收回權杖，您將從 *VM-Series ELA* 移除整個 *CSP* 帳戶，並將所有相關聯的權杖重新配置給權杖集區。

1. 確認 VM-Series 防火牆未使用與您要移除之 CSP 帳戶相關聯的所有權杖。視需要停用 VM-Series 防火牆，以佈建權杖來進行移除。
2. 選取 **Assets**（資產）> **Enterprise Agreements**（企業合約）> **Manage VM-Series Token**（管理 VM-Series 權杖）。

   選取您想要收回權杖的帳戶 ID，然後按一下 **Reclaim Token**（收回權杖）。如果權杖可供收回，則您會接收到已成功移除的確認。

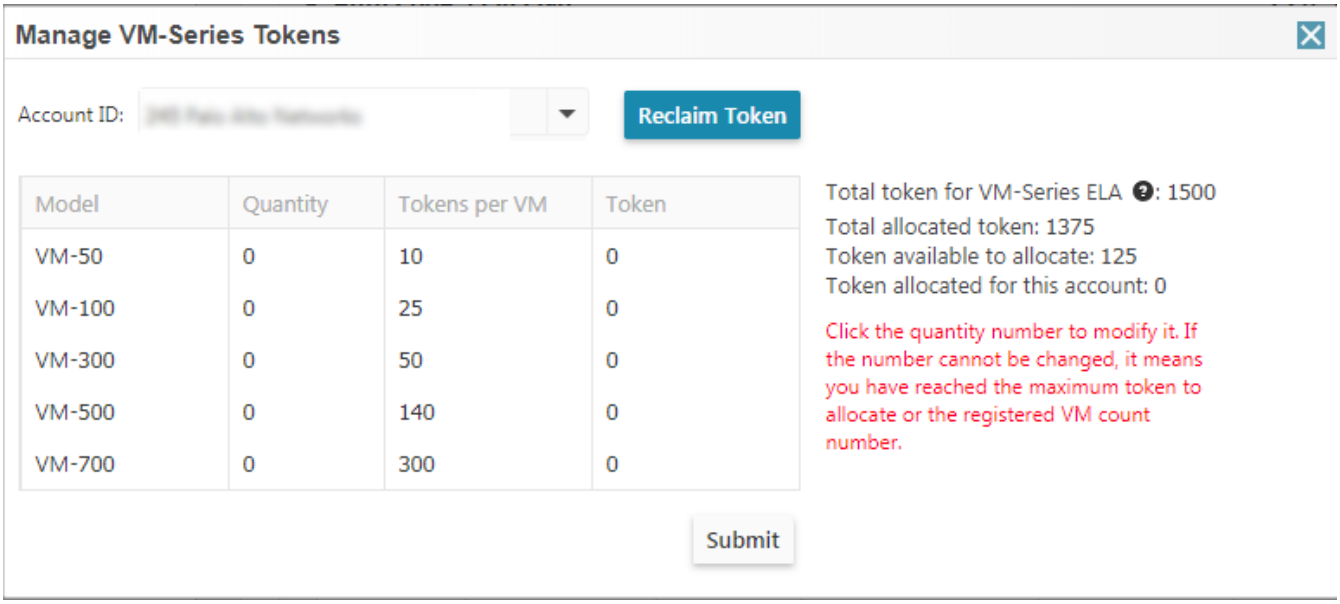

接受 *VM-Series ELA*


如果您的企業已購買 VM-Series ELA，則 ELA 管理員可以邀請您共用合約以及共用授權權杖集區，讓您可以存取可讓您依需求部署 VM-Series 防火牆的 VM-Series 防火牆授權碼。當您接收用於存取 VM-Series ELA

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

的授與時，會收到內含可登入 Palo Alto Networks 客戶支援入口網站 (CSP) 的連結的電子郵件通知，而且必須同意並接受使用條款。在您接受 ELA 使用條款之後，ELA 管理員可以配置授權您使用的 VM-Series 防火牆型號和數目；會在您的帳戶中處理相應數目的 VM-Series ELA 權杖。

STEP 1 | 檢查您的電子郵件收件匣中是否有授與通知。

通知包括已邀請您共用 VM-Series ELA 的 ELA 管理員的電子郵件位址。

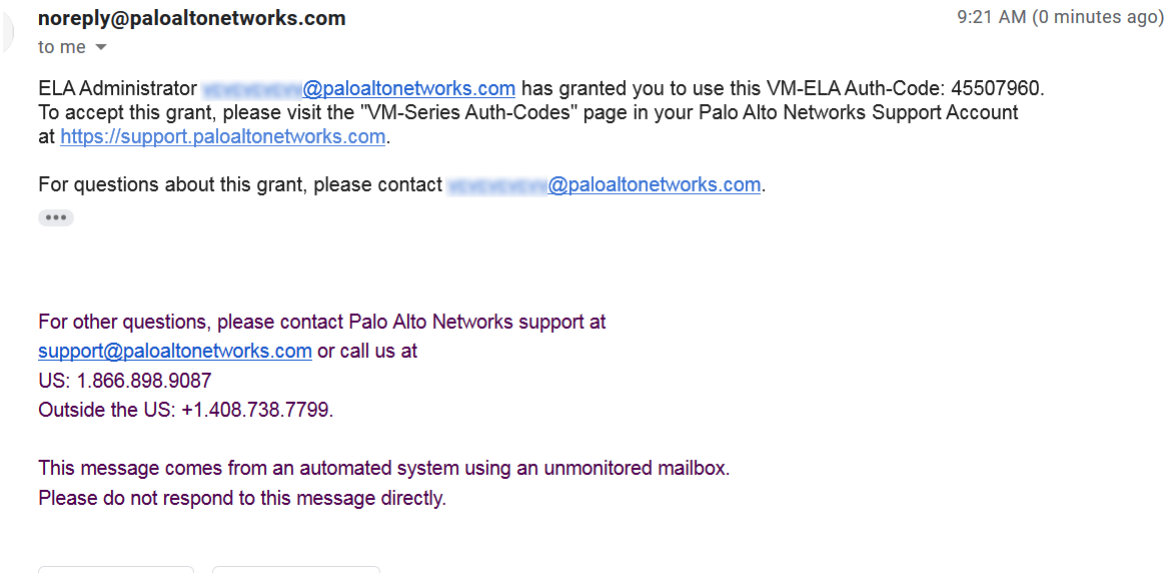


STEP 2 | 接受授與。

您必須先檢閱條款並接受 EULA 和支援合約，ELA 管理員才能配置可讓您部署 VM-Series 防火牆的權杖。

1. 登入 Palo Alto CSP。
2. 選取 **VM-Series Auth Codes**（**VM-Series** 授權碼）以 **Review Tokens Grant**（檢閱權杖授與）。

   您必須同意並接受 EULA 和支援合約，才能接受授與。如果您拒絕它，則給予您授與的 ELA 管理員會收到您拒絕授與的電子郵件通知。請務必讓 ELA 管理員知道您已接受授與，讓他/她可以配置您可以部署的 VM-Series 防火牆型號和數量。

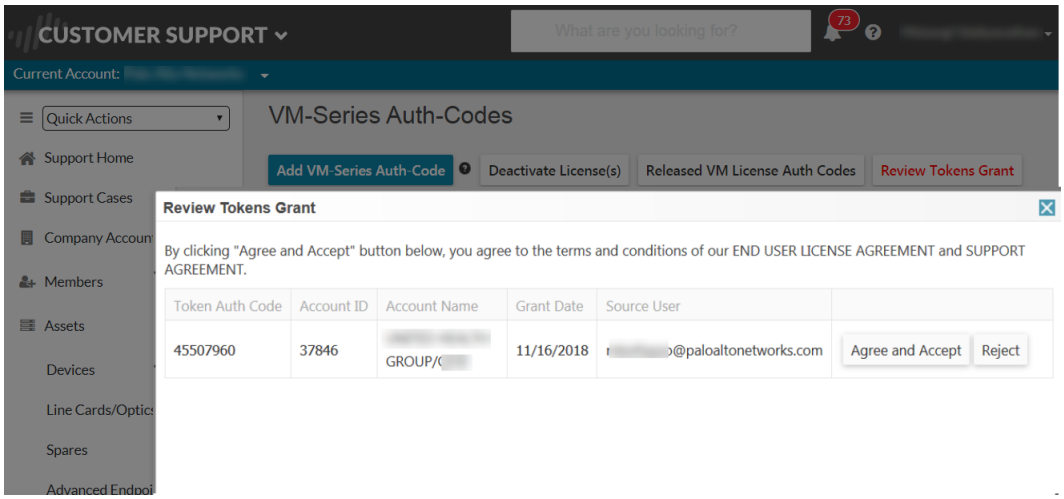


如果您屬於 *CSP* 上的多個帳戶，並意外接受錯誤帳戶中的授與，則必須要求 *ELA* 管理員將授與重新傳送給您。除非您接受正確帳戶中的授與，否則請不要開始使用授權碼來佈建防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | 確認為您配置的 VM-Series 型號和數目。

ELA 管理員配置您可以佈建的 VM-Series 防火牆型號和實例數目之後，您可以選取 **Assets**（資產）> **VM-Series Auth Codes**（**VM-Series** 授權碼），以檢視為您配置的型號和數目。例如，下列螢幕擷取畫面中的授與會顯示可讓您部署 VM-50 和 VM-500 各 10 個實例的授權碼。

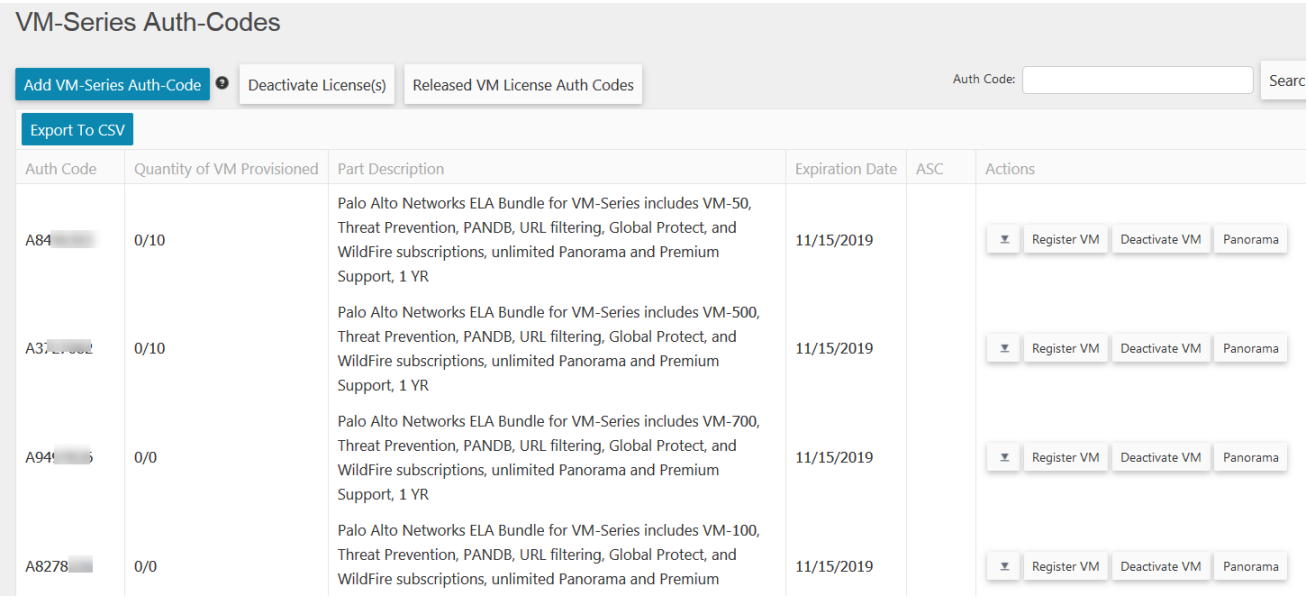

在您部署防火牆並將它們註冊到 CSP 時，佈建的防火牆數目會遞增。**Quantity of VM Provisioned**（佈建的 **VM** 數量）會顯示每個型號的已佈建數目與可用數目比率。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series 防火牆的序號和 CPU ID 格式

啟動 VM-Series 防火牆時，防火牆的每個實例都是以防火牆的 CPU ID 和序號來唯一識別。CPU ID 和序號的格式包含每個 VM-Series 防火牆實例的 Hypervisor 和授權類型的相關資訊。

- 如果使用 VM-Series 防火牆的依使用授權模式，防火牆啟動時會產生序號和 CPU ID，您需要利用這些詳細資訊在 AWS 和 Azure 中註冊依使用授權模式的 VM-Series 防火牆（無授權碼）。
- 如果使用 BYOL 模式，您必須在客戶支援入口網站 (CSP) 上註冊 VM-Series 防火牆（使用驗證碼）。如果防火牆可直接存取網際網路，您可以在防火牆上套用驗證碼，以產生包含序號的授權檔案。如果防火牆離線，您必須使用 CSP 來輸入 CPU ID、UUID 和驗證碼，以產生包含序號的授權檔案，然後將授權安裝在防火牆。

授權類型	序號	CPU ID
BYOL	15 位數，全部數值 範例：0071 **51** 345678909	<Hypervisor>:<ActualCPUID> 範例：**ESX**:12345678
PAYG	15 位數，英數字元 範例：**4** DE0YTAYOGMYYTN	<Hypervisor>:<Instance-ID>:<CloudProductCode>:<CloudRegion> 範例：**AWSMP**:1234567890abcdef0:6kxdw3bbmdeda3o6i1ggqt4km:us-west1

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

建立支援帳戶

需要支援帳戶才能存取軟體更新及取得技術支援，或申請 Palo Alto Networks 技術支援。

對於除依使用授權（目前僅適用於 AWS）之外的所有授權選項，您需要一個支援帳戶，以便下載安裝 VM-Series 防火牆所需的軟體套件。此外，支援帳戶還可讓您檢視及管理所有資產—您在 Palo Alto Networks 註冊的設備、授權及使用授權。

如果您有現有的支援帳戶，請繼續註冊 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 移至 https://www.paloaltonetworks.com/support/tabs/overview.html。

STEP 2 | 按一下 **Register**（註冊）連結（頁面底部），輸入公司電子郵件以關聯支援帳戶。

STEP 3 | 選取下列選項之一，並在使用者註冊表單中填寫詳細資訊：

適用於 AWS 中的依使用授權

1. 按一下 **Register your Amazon Web Services VM-Series Instance**（註冊您的 **Amazon Web Services VM-Series** 實例）。
2. 在 AWS 管理主控台上，找到 AWS 實例 ID、AWS 產品代碼、您部署防火牆所在的 AWS 區域。
3. 填寫其他詳細資訊。

適用於所有其他授權

1. 按一下 **Register device using Serial Number or Authorization Code**（使用序號或驗證碼註冊裝置）。
2. 輸入容量驗證碼及銷售訂單號碼或客戶 ID。
3. 填寫其他詳細資訊。

STEP 4 | **Submit**（提交）表單。您會收到包含使用者帳戶啟動連結的電子郵件；請完成步驟來啟動帳戶。

您的帳戶經驗證後，註冊即告完成，您可登入支援入口網站。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

註冊 VM-Series 防火牆

在您購買 VM-Series 防火牆時，您會收到一封電子郵件，載有針對 VM-Series 型號的容量授權驗證碼，一個支援權利驗證碼（例如 PAN-SVC-PREM-VM-100 SKU）以及一個或多個使用授權驗證碼。若要使用驗證碼，您必須向 Palo Alto Network 客戶支援網站上的支援帳戶註冊該驗證碼。使用 VMware 整合式 NSX 解決方案時，電子郵件中會包含一個驗證碼、支援權利及一或多個訂閱授權，該驗證碼搭售 VM-Series 型號一或多個實例的容量授權。

在公共雲端（AWS、Azure、Google Cloud Platform）內依使用授權，則您不會收到驗證碼。然而，若要啟動 Palo Alto Networks 的升級支援權利，您必須建立一個支援帳戶，並在 Palo Alto Networks 客戶支援網站上註冊 VM-Series 防火牆。

依照本節的指示，使用您的支援帳戶來註冊容量驗證碼或防火牆。


- 註冊 VM-Series 防火牆（使用驗證碼）
- 註冊依使用授權版公共雲端專用 VM-Series 防火牆（無驗證碼）

註冊 VM-Series 防火牆（使用驗證碼）

請完成下列程序，使用驗證碼來註冊 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 使用帳戶認證登入 Palo Alto Networks 客戶支援網站。若您需要新帳戶，請參閱建立支援帳戶。

STEP 2 | 選取 **Assets**（資產）> **VM-Series Auth-Codes**（**VM-Series** 授權碼）> **Add VM-Series Auth-Code**（新增 **VM-Series** 授權碼）。

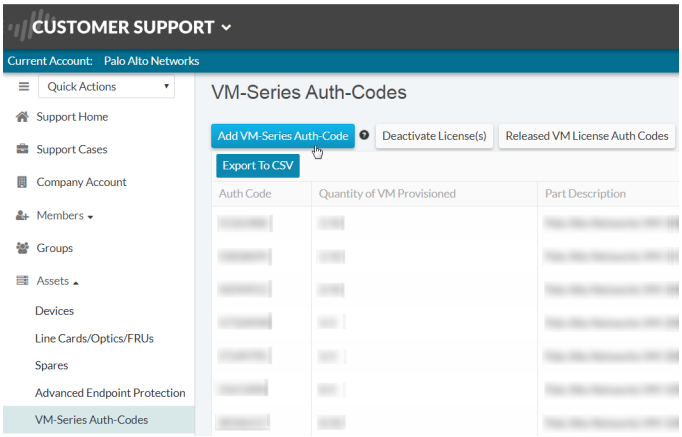

STEP 3 | 在 **Add VM-Series Auth-Code**（新增 VM-Series 驗證碼）欄位中，輸入您以電子郵件接收的容量驗證碼，再按一下最右側的核取記號以儲存輸入。頁面隨即顯示註冊至您支援帳戶的驗證碼清單。


您可以追蹤已部署的 VM-Series 防火牆數目，及仍可針對每個驗證碼使用的授權數目。使用所有可用的授權時，不會在 VM-Series Auth-Codes（VM-Series 驗證碼）頁面上顯示驗證碼。若要檢視所有部署的資產，請選取 **Assets**（資產）> **Devices**（裝置）。

註冊依使用授權版公共雲端專用 VM-Series 防火牆（無驗證碼）

開始註冊程序之前，請登入 VM-Series 防火牆，並記下儀表板上的序號和 CPU ID（UUID 是選用）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | 在 **Assets**（資產）頁籤上（您登入 Palo Alto Networks 客戶支援網站後），按一下 **Device**（裝置）> **Register New Device**（註冊新裝置）。

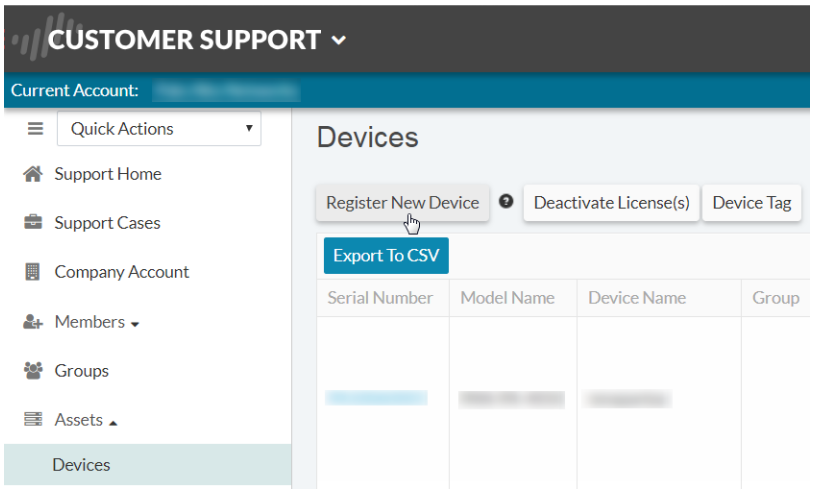


STEP 2 | 選取 **Register usage-based VM-Series models (hourly/annual) purchased from public cloud Marketplace**（從公共雲端 **Marketplace** 購買的依使用授權版（每小時/每年度））或 Cloud Security Service Provider（雲端安全服務供應商 - CSSP）。

STEP 3 | 選取您的 **Cloud Marketplace**（雲端 **Marketplace**）廠商並 **Submit**（提交）。

STEP 4 | 輸入 VM-Series 防火牆的 **Serial #**（序號）、**CPU ID** 和 **UUID**。

例如，從 Azure 上的 VM-Series 防火牆的儀表板，您會看到下列資訊。

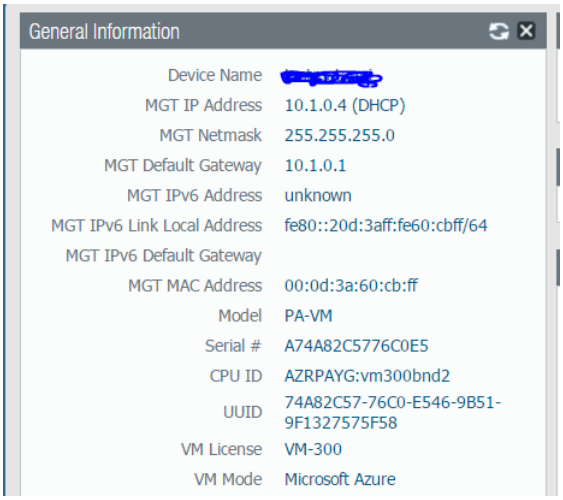

如果您打算離線使用防火牆，請選取 *Offline*（離線）核取方塊，並輸入您打算使用的 *PAN-OS* 版本。

STEP 5 | **Agree and Submit**（同意和提交），以接受 EULA 並註冊防火牆。

STEP 6 | 確認您購買的授權詳細資訊顯示於支援入口網站的 **Assets**（資產）頁面。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 BYOL 和 PAYG 授權之間切換

VM-Series 防火牆無法在 BYOL 和 PAYG 授權選項之間轉換。如果您已在 AWS、Azure 或 Google Cloud Platform 中以 PAYG 或 BYOL 選項部署 VM-Series 防火牆，而現在想要切換至另一個選項，請依照下列指示儲存並匯出現有防火牆的組態、部署新的防火牆，然後將設定還原到新的防火牆。

STEP 1 | 將目前組態的備份儲存到外部伺服器。

1. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operations**（操作），然後 **Export named configuration snapshot**（匯出具名設定快照）。
2. 選取包含執行中組態的 XML 檔案（例如 running-config.xml），然後按一下 **OK**（確定）匯出組態檔案。
3. 將匯出的檔案儲存至防火牆外部的位置。

STEP 2 | 部署新的防火牆，並依情況註冊或啟動授權。

若為新的 PAYG 實例：

1. 在 AWS 、Azure 或 Google Cloud Platform Marketplace 中，針對您要部署的 PAYG 授權搭售包選取軟體映像。
2. 在 AWS、Azure 或 Google 公共雲端部署新的 VM-Series 防火牆。請參閱設定 AWS 上的 VM-Series 防火牆、設定 Azure 上的 VM-Series 防火牆或設定 Google Cloud Platform 上的 VM-Series 防火牆。
3. 註冊依使用授權版公共雲端專用 VM-Series 防火牆（無驗證碼）。

若為新的 BYOL 實例：

1. 聯絡業務代表或經銷商來購買 BYOL 授權，並取得 BYOL 驗證碼以用來授權您的防火牆。
2. 註冊 VM-Series 防火牆（使用驗證碼）。
3. 在 AWS 或 Azure 公共雲端部署新的 VM-Series 防火牆。請參閱設定 AWS 上的 VM-Series 防火牆、設定 Azure 上的 VM-Series 防火牆或設定 Google Cloud Platform 上的 VM-Series 防火牆。
4. 啟動 VM-Series 防火牆的授權（獨立版本）。

STEP 3 | 在新部署的防火牆上，還原您匯出的組態。

1. 存取新部署之防火牆的網頁介面。
2. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operations**（操作），並按一下 **Import named configuration snapshot**（匯入具名設定快照）、[Browse（瀏覽）] 至外部主機上的設定檔案，然後按一下 **OK**（確定）。
3. 按一下 **Load named configuration snapshot**（上載具名組態快照），選取您剛才匯入的組態 **Name**（名稱），然後按一下 **OK**（確定）。
4. 按一下 **Commit**（提交），使用您剛才匯入的快照覆寫執行中組態。
5. 在刪除防火牆或停用被取代防火牆上的授權之前，確認新防火牆上的組態符合您要取代的防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

從公共雲端上的舊版 PAYG 清單切換

從 PAN-OS 9.1.2 開始，公共雲端市集（AWS、Azure 和 GCP）上的 VM-Series 即用即付 (PAYG) 供應項目可支援 VM-100、VM-300、VM-500 和 VM-700 型號。在此清單中，適用的 VM-Series 型號取決於您所選實例類型的資源可用性，以確保可用資源的最佳使用率。

雖然您可以繼續使用從舊版 PAYG 清單啟動的實例 (VM-300)，但若您想要以新清單啟動新防火牆以利達到資源最佳化，請依照下列指示儲存並匯出您現有防火牆的設定，並使用新的 PAYG 清單部署新的防火牆，然後在新的防火牆上還原設定。

使用舊版 *PAYG* 清單啟動的實例僅限用 *VM-300* 型號，即便將 *PAN-OS* 升級至 *9.1.2* 或更新版本亦然。若要選擇其他支援的型號，您必須使用目前的 *PAYG* 清單啟動實例。

如果您在 *AWS* 上有使用舊版 *PAYG* 清單的年度訂閱，在訂閱期間結束時，清單將會轉換為時數訂閱。若要使用年度訂閱選項，您必須使用目前的 *PAYG* 清單，且無法將舊版 *PAYG* 清單續約。

STEP 1 | 將目前組態的備份儲存到外部伺服器。

1. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operations**（操作），然後 **Export named configuration snapshot**（匯出具名設定快照）。
2. 選取包含執行中組態的 XML 檔案（例如 running-config.xml），然後按一下 **OK**（確定）匯出組態檔案。
3. 將匯出的檔案儲存至防火牆外部的位置。

STEP 2 | 請使用目前的 PAYG 清單部署新的防火牆，並加以註冊。

1. 在 AWS、Azure 或 Google Cloud Platform Marketplace 中，針對您要部署的 PAYG 授權搭售包選取軟體映像。
2. 在 AWS、Azure 或 Google 公共雲端部署新的 VM-Series 防火牆。請參閱設定 AWS 上的 VM-Series 防火牆、設定 Azure 上的 VM-Series 防火牆或設定 Google Cloud Platform 上的 VM-Series 防火牆。

   必須具備 VM-Series 外掛程式 1.0.11 或更新版本。
3. 註冊依使用授權版公共雲端專用 VM-Series 防火牆（無驗證碼）。

STEP 3 | 在新部署的防火牆上，還原您匯出的組態。

1. 存取新部署之防火牆的網頁介面。
2. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operations**（操作），並按一下 **Import named configuration snapshot**（匯入具名設定快照）、[Browse（瀏覽）] 至外部主機上的設定檔案，然後按一下 **OK**（確定）。
3. 按一下 **Load named configuration snapshot**（上載具名組態快照），選取您剛才匯入的組態 **Name**（名稱），然後按一下 **OK**（確定）。
4. 按一下 **Commit**（提交），使用您剛才匯入的快照覆寫執行中組態。
5. 在刪除防火牆或停用被取代防火牆上的授權之前，確認新防火牆上的組態符合您要取代的防火牆。

STEP 4 | 更新雲端平台上的任何路由表項目，以將流量指向新部署的防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

切換 VM-Series 授權

您可以透過 BYOL 選項切換目前所部署 VM-Series 防火牆的授權，例如從訂閱搭售包移至企業授權合約 (ELA)，反之亦然，而不會干擾移過防火牆的流量。您可以同時從 Panorama 切換個別防火牆或多個防火牆上的授權。完成下列其中一個程序，以執行下列其中一個授權變更：


- 訂閱搭售包 1 到訂閱搭售包 2
- 訂閱搭售包 1 或 2 到 ELA
- 容量授權到訂閱搭售包或 ELA

請勿將此程序用於 *PAYG* 與 *BYOL* 之間的切換。如需詳細資訊，請參閱 在 BYOL 和 PAYG 授權之間切換。

切換至 ELA 授權之前，您必須配置等於目前所部署 VM-Series 防火牆數目的足夠權杖。如需每個 VM-Series 型號所需權杖的詳細資訊，請參閱 VM-Series 企業授權合約（多重型號 ELA）。

- 切換獨立防火牆上的授權。
  1. 註冊授權碼。
     - 針對訂閱搭售包，註冊新授權碼。
     - 針對 ELA，啟動 ELA 授權碼。

     請不要使用 *ELA* 授權碼來啟動個別 *VM-Series* 防火牆。註冊 *ELA* 之後，請使用 *VM-Series* 型號授權碼來啟動個別防火牆。您可以在客戶支援入口網站的 *Assets*（資產）> *VM-Series Auth-Codes* 下找到這些授權碼。
  2. 登入 VM-Series 防火牆網頁介面。
  3. 驗證 Palo Alto Networks 更新伺服器設定。
     1. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Services**（服務）。
     2. 確認 **Update Server**（更新伺服器）設定為 updates.paloaltonetworks.com。
     3. 確認已選取 **Update Server Identity**（更新伺服器識別）。
  4. 套用 VM-Series 授權碼。ELA 的防火牆授權碼開頭為字母 A，如下所示。

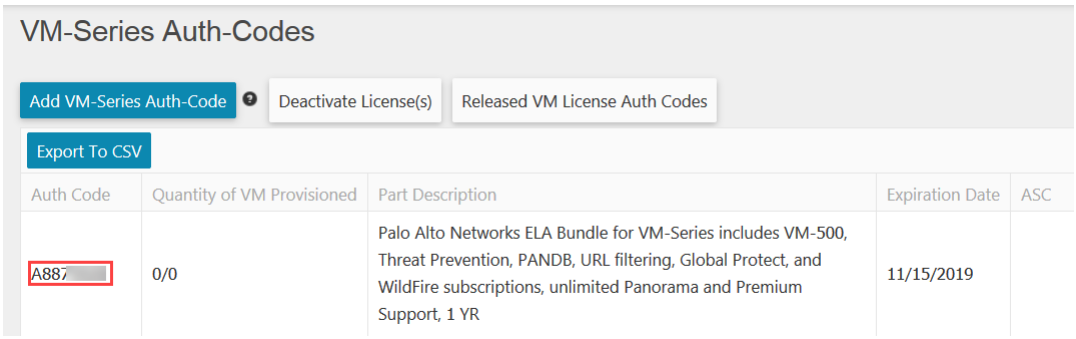
     1. 選取 **Device**（裝置）> **Licenses**（授權），並選取 **Activate feature using authentication code**（使用授權碼啟動功能）連結。
     2. 輸入 VM-Series 授權碼。
     3. 按一下 **OK**（確定），以確認授權升級。防火牆會聯絡 Palo Alto Networks 更新伺服器，並根據 VM-Series 型號使用防火牆所需的權杖。
     4. 檢查授權到期日，驗證已成功更新授權。
  5. 針對部署中的每個 VM-Series 防火牆，重複此程序。

- 使用 Panorama，切換受管理防火牆上的授權。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 註冊授權碼。
   - 針對訂閱搭售包，註冊新授權碼。
   - 針對 ELA，啟動 ELA 授權碼。

   請不要使用 *ELA* 授權碼來啟動個別 *VM-Series* 防火牆。註冊 *ELA* 之後，請使用 *VM-Series* 型號授權碼來啟動個別防火牆。您可以在客戶支援入口網站的 *Assets*（資產）> *VM-Series Auth-Codes* 下找到這些授權碼。
2. 登入 Panorama 網頁介面。
3. 驗證防火牆的 Palo Alto Networks 更新伺服器設定。
   1. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Services**（服務）。
   2. 確認 **Update Server**（更新伺服器）設定為 updates.paloaltonetworks.com。
   3. 確認已選取 **Update Server Identity**（更新伺服器識別）。
4. 套用 VM-Series 授權碼。ELA 的防火牆授權碼開頭為字母 A，如下所示。

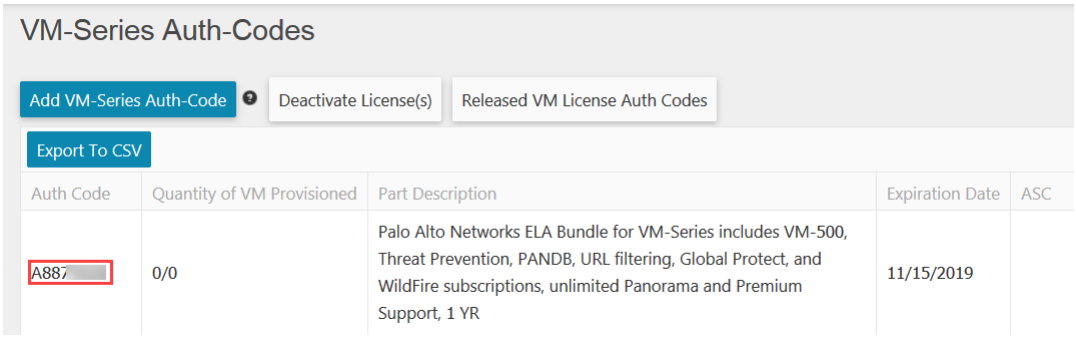

   1. 選取 **Panorama** > **Device Deployment**（裝置部署）> **Licenses**（授權），然後按一下 **Activate**（啟動）。
   2. 輸入 VM-Series 授權碼。
   3. 使用篩選，以選取要授權的受管理防火牆。
   4. 在每個防火牆的 **Auth Code**（授權碼）欄中，輸入授權碼。
   5. 按一下 **Activate**（啟動），以確認授權升級。Panorama 會聯絡 Palo Alto Networks 更新伺服器，並根據 VM-Series 型號使用防火牆所需的權杖。

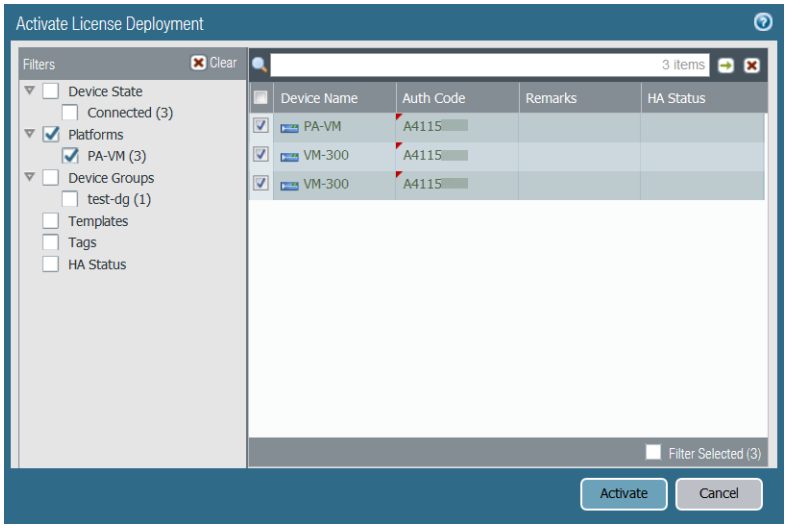

   6. 檢查授權到期日，驗證已成功更新授權。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

更新 VM 系列防火牆授權搭售包


當您的 VM 系列防火牆搭售包授權到期時，您可登入 Palo Alto Networks 客戶支援入口網站並調整授權數量以滿足您的部署需求。更新時，您可檢閱您的使用趨勢並根據您的未來需求，從下列選項中進行選擇：

- **Renew**（更新）—您可選擇按現狀更新所有授權，或者增加或減少授權數量。如果您減少所需的授權數量，則必須獲取未更新的防火牆的基本搭售包，否則您將失去未更新的部分。如果您增加授權數量，新增的授權將新增至您現有的授權碼。
- **Change to Basic Bundle**（變更為基本搭售包）—如果您擁有包含訂閱的 VM 系列搭售包 1 或搭售包 2 授權，可變更為包含永久容量授權和支援權利的基本搭售包。當您切換至基本搭售包時，將保留之前購買的 VM 系列防火牆型號。目前已部署並與現有驗證碼相關聯的所有防火牆將繼續運作，且支援權利將具有新的到期日期。對於任何未佈建的防火牆，您將收到一個新的驗證碼以用來部署新實例。
- **Forfeit**（放棄）—放棄您不再需要的授權。如果您部署了不想更新的防火牆，則您需要選取您想要停止更新之實例的序號。您可透過目前安裝的軟體與內容版本繼續使用這些防火牆實例，但您的訂閱及支援權利將不再有效。因此，若要放棄您尚未佈建的 VM-Series 防火牆的授權，只需要選取您要放棄的數量。

STEP 1 | 使用帳戶認證登入 Palo Alto Networks 客戶支援入口網站。

STEP 2 | 選取 **Assets**（資產）> **VM-Series Auth-Codes**（**VM-Series** 驗證碼）並找到您想要更新的驗證碼。


Renew（更新）選項顯示符合更新資格的驗證碼。

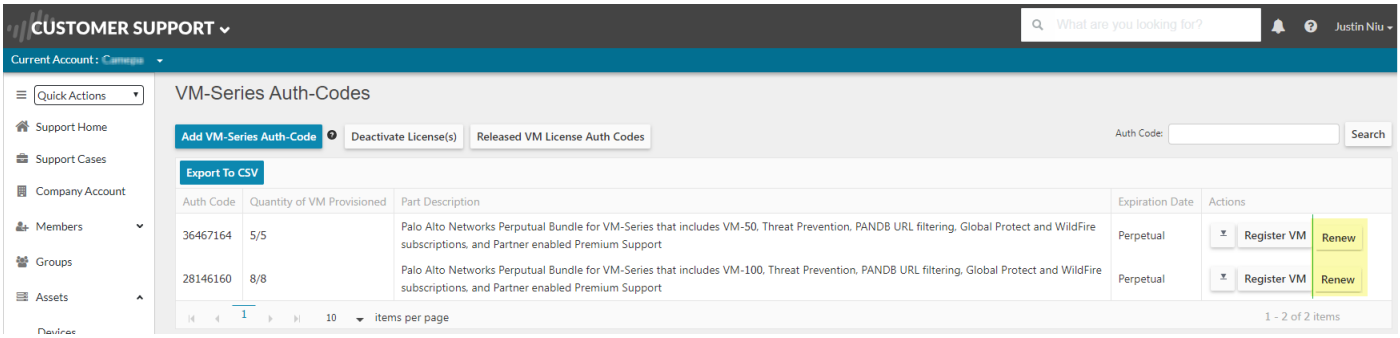

STEP 3 | 按一下 **Renew**（更新）連結以選取 **Renew**（更新）、**Change to Basic Bundle**（變更為基本搭售包）或 **Forfeit**（放棄）的序號。

如果您已佈建防火牆，則請選取列中對應至序號的適當選項。如果您有未佈建的防火牆實例，則請在 **Unprovisioned VM Renewal Settings**（未佈建的 **VM** 更新設定）下方選取每個所選擇更新選項的數量。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

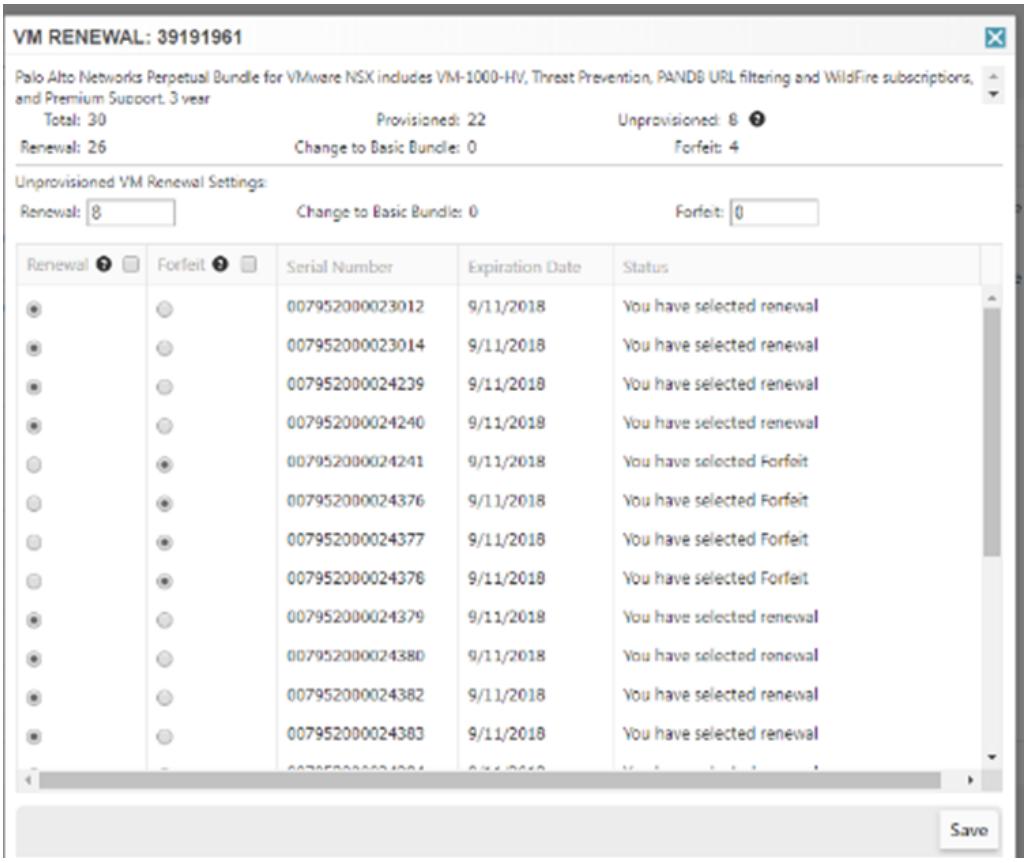

STEP 4 | **Save（儲存）變更。**

您將收到變更已提交進行處理的螢幕確認資訊。提交變更之後，如果您再次選取 [Renew（更新）]，則可以檢視每個序號的要求狀態。如果更新處理已開始，而您需要進行其他修訂，則會無法儲存變更。如需協助，您可以使用 renewals@paloaltonetworks.com 聯絡更新團隊。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

啟動授權

若要在 VM-Series 防火牆上啟動授權，您必須先完成 VM-Series 防火牆的部署以及初始組態。若要部署防火牆，請參閱 VM-Series 部署。

對於所有 BYOL 型號，包含 AWS、Azure、Google Public Cloud，請使用本章節中的指示。對於公共雲端內依使用授權部分，您無需啟動該授權。您必須註冊公共雲端專用依使用授權模式的 VM-Series 防火牆（無授權碼），以啟動進階支援權利。



對於 *AWS Marketplace* 中依使用授權模式的 *VM-Series* 防火牆，支援具有完整和簡短 *AWS* 實例 *ID* 的實例。

在啟動 VM-Series 防火牆上授權之前，防火牆將缺乏序號、資料背板介面的 MAC 位址也並非唯一位址，且只能支援最少數量的工作階段。由於在授權防火牆之前，MAC 位址並非唯一位址，因此為了防止 MAC 位址重疊而導致問題，請確定您沒有多個未授權的 VM-Series 防火牆。

啟動授權時，授權伺服器會使用虛擬機器的 UUID 和 CPU ID，為 VM-Series 防火牆產生唯一的序號。將容量驗證碼與序號結合使用，即可驗證您的資格。



VM-Series 防火牆的 *License*（授權）頁籤會顯示所有授權模式的標準 *VM-300* 授權檔案。若要尋找您特定授權模式的資訊，請東是 *UI* 中的統資訊，或使用 *CLI* 檢視系統資訊。



對 *VM-Series* 防火牆授權後，如果您需要刪除及重新部署 *VM-Series* 防火牆，請確定在防火牆上停用授權。停用授權可讓您將有效授權轉移至 *VM-Series* 防火牆的新實例，無需求助技術支援。

- 啟動 VM-Series 防火牆的授權（獨立版本）
- 啟動 VMware NSX 專用 VM-Series 防火牆的授權
- 授權啟動問題的疑難排解

啟動 VM-Series 防火牆的授權（獨立版本）

如果未選取利用訂閱搭售包來使用啟動工作流程，您必須部署 VM-Series 防火牆並完成初始組態，才能在 VM-Series 防火牆上啟動授權。

- 如果 VM-Series 防火牆可直接存取網際網路。

  若要啟動授權，防火牆必須設有 IP 位址、網路遮罩、預設閘道及 DNS 伺服器 IP 位址。

  防火牆必須具備有效的 DNS 組態，而且能夠連線網路，才能存取 Palo Alto Networks 授權伺服器。

  1. 選取 **Device**（裝置）> **Licenses**（授權），並選取 **Activate feature using authentication code**（使用驗證碼啟動功能）連結。
  2. 輸入您在支援入口網站上註冊的容量驗證碼。防火牆將連線至更新伺服器 (updates.paloaltonetworks.com)，並自動下載授權及重新啟動。
  3. 重新登入 Web 介面並確認 **Dashboard**（儀表板）顯示有效的序號。如果顯示 **Unknown** 一詞，則意味設備未經授權。
  4. 在 **Device**（裝置）> **Licenses**（授權）上，驗證 **PA-VM** 授權是否已新增至裝置。


     如果您看到錯誤訊息，請參閱授權啟動問題的疑難排解。

- 如果 VM-Series 防火牆無法存取網際網路。

  1. 選取 **Device**（裝置）> **Licenses**（授權），然後按一下 **Activate Feature using Auth Code**（使用驗證碼啟動功能）連結。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. 按一下 **Download Authorization File**（下載授權檔案），然後在用戶端電腦上下載 **authorizationfile.txt**。
3. 將 **authorizationfile.txt** 複製到可存取網際網路的電腦，並登入支援入口網站。按一下 **My VM-Series Auth-Codes**（我的 **VM-Series** 驗證碼）連結，從清單中選取適用的驗證碼，然後按一下 **Register VM**（註冊 **VM**）連結。
4. 在 **Register Virtual Machine**（註冊虛擬機器）頁籤上傳授權檔案。選取您已部署防火牆的 PAN-OS 版本和 Hypervisor，以完成註冊程序。VM-Series 防火牆的序號會附加至您的帳戶記錄。

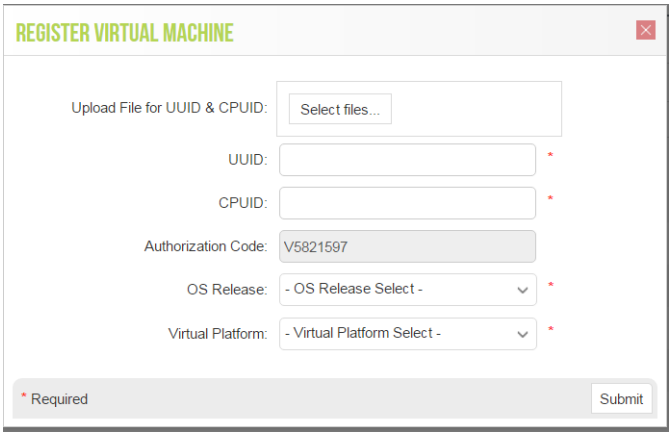

5. 導覽至 **Assets**（資產）> **My Devices**（我的裝置），並搜尋剛才註冊的 VM-Series 裝置，然後按一下 **PA-VM** 連結。這會將 VM-Series 授權金鑰下載到用戶端電腦。
6. 將授權金鑰複製到可存取 VM-Series 防火牆網頁介面的電腦，再導覽至 **Device**（裝置）> **Licenses**（授權）。

必須透過網頁介面安裝授權金鑰。防火牆不支援透過 *SCP* 或 *FTP* 安裝授權金鑰。

7. 按一下 **Manually Upload License**（手動上傳授權）連結並輸入授權金鑰。在防火牆上啟動容量授權時，系統會重新啟動。
8. 登入裝置並確認 **Dashboard**（儀表板）顯示有效的序號，且 **PA-VM** 授權顯示在 **Device**（裝置）> **Licenses**（授權）頁籤中。

啟動 VMware NSX 專用 VM-Series 防火牆的授權

Panorama 作為 VMware NSX 專用 VM-Series 防火牆的中央管理點，當 Panorama 可直接存取網際網路時，授權啟動程序會自動進行。Panorama 連線至 Palo Alto Networks 更新伺服器以擷取授權，在部署新的 NSX 專用 VM-Series 防火牆後，它會與 Panorama 通訊以取得授權。如果 Panorama 未連線網際網路，您需要授權對 VM-Series 防火牆的各實例授權，以便防火牆可連線至 Panorama。如需有關部署 NSX 專用 VM-Series 防火牆所需的元件和需求的概觀，請參閱 NSX 專用 VM-Series 防火牆概觀。

此整合式解決方案的驗證碼（例如 PAN-VM-1000-HV-SUB-BND-NSX2）包含資安威脅、URL 篩選及 WildFire 使用授權的授權，以及要求期間的進階支援。

若要啟動授權，您必須完成下列工作：

- 已向支援帳戶註冊驗證碼。如果您沒有註冊驗證碼，授權伺服器將無法建立授權。
- 在 Panorama 的 Service Definition（服務定義）中輸入驗證碼。在 Panorama 上，選取 **VMWare Service Manager**（**VMWare** 服務管理員），將 **Authorization Code**（驗證碼）新增至 **VMware Service Definition**（**VMware** 服務定義）。

如果您已經購買試用驗證碼，您可以使用 *VM-1000-HV* 容量授權最多授權 *5* 個 *VM-Series* 防火牆，期間達 *30* 或 *60* 天。由於此解決方案可讓您在每個 *ESXi* 主機上部署一個 *VM-Series* 防火牆，因此使用試用授權時，*ESXi* 叢集最多可包含 *5* 個 *ESXi* 主機。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

下列啟動授權的程序是手動的。如果您有自動指令碼或協調運作服務，您可以使用授權 API 對擷取 VM-Series 防火牆授權的程序進行自動化設定。

- 當 Panorama 可存取網際網路時在 NSX 上的 VM-Series 防火牆上啟動授權
- 當 Panorama 無法存取網際網路時在 NSX 上的 VM-Series 防火牆上啟動授權

當 *Panorama* 可存取網際網路時在 *NSX* 上的 *VM-Series* 防火牆上啟動授權

當 Panorama 可存取網際網路時，請完成下列程序來啟動 NSX 專用 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 確認 VM-Series 防火牆已連線至 Panorama。

1. 登入 Panorama。
2. 選取 **Panorama** > **Managed Devices**（受管理的裝置），並確定防火牆顯示為 Connected（已連線）。

STEP 2 | 確認各防火牆已授權。

選取 **Panorama** > **Device Deployment**（裝置部署）> **Licenses**（授權），並確認 Panorama 已比對驗證碼且將授權套用至各防火牆。

如果您沒有看到授權，按一下 **Refresh**（重新整理）。選取您要擷取使用授權的 VM-Series 防火牆，然後按一下 **OK**（確定）。

當 *Panorama* 無法存取網際網路時在 *NSX* 上的 *VM-Series* 防火牆上啟動授權

當 Panorama 無法存取網際網路時，請完成下列程序來啟動 NSX 專用 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 尋找 VM-Series 防火牆的 CPU ID 及 UUID。

1. 從 vCenter 伺服器取得防火牆的 IP 位址。
2. 登入　Web 介面，然後選取 **Dashboard**（儀表盤）。
3. 從 General Information（一般資訊）Widget 取得防火牆的 **CPU ID** 及 **UUID**。

STEP 2 | 啟動驗證碼並產生授權金鑰。

1. 使用帳戶認證登入 Palo Alto Networks 客戶支援網站。若您需要新帳戶，請參閱建立支援帳戶。
2. 選取 **Assets**（資產）> **VM-Series Auth Codes**（**VM-Series** 授權碼），並按一下 **Add VM-Series Auth Codes**（新增 **VM-Series** 授權碼）以輸入授權碼。
3. 在您剛才註冊的驗證碼相對應的列中選取 **Register VM**（註冊 **VM**），輸入防火牆的 CPU ID 及 UUID，然後按一下 **Submit**（提交）。入口網站將產生防火牆的序號。
4. 選取 **Assets**（資產）> **Devices**（裝置），然後搜尋序號。
5. 按一下 Actions column（動作欄）連結，將各金鑰下載至本機筆記型電腦。除了訂閱授權金鑰，您還必須取得容量授權及支援授權金鑰。

STEP 3 | 上載金鑰至防火牆。

1. 登入防火牆 Web 介面。
2. 選取 **Device**（裝置）> **Licenses**（授權），然後選取 **Manually upload license key**（手動上傳授權金鑰）。
3. **Browse**（瀏覽）以選取金鑰，然後按一下 **OK**（確定），在防火牆上安裝授權。

   首先安裝容量授權金鑰檔案（*pa-vm.*金鑰）。套用容量授權金鑰後，*VM-Series* 防火牆將會重新啟動。啟動時，防火牆有一個序號，您可用於註冊在 *Panorama* 上作為受管理設備的防火牆。
4. 重複該程序在防火牆上安裝各金鑰。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

5. 選取 **Dashboard**（儀表盤），並確認您可以看到 General Information（一般資訊）Widget 中的 **Serial #**（序號）。


STEP 4 | 在 Panorama 上新增防火牆的序號。

選取 **Panorama** > **Managed Devices**（受管理的裝置），然後按一下 **Add**（新增）以輸入 NSX 專用 VM-Series 防火牆的序號。防火牆現在應能夠連線 Panorama，以便防火牆取得其組態及原則規則。

授權啟動問題的疑難排解


本節涵蓋啟動授權方面的一些最常見問題。

- 如果您看到的錯誤指出無法擷取授權。無法取得授權資訊。請稍後再試，或出現一般通訊錯誤訊息。

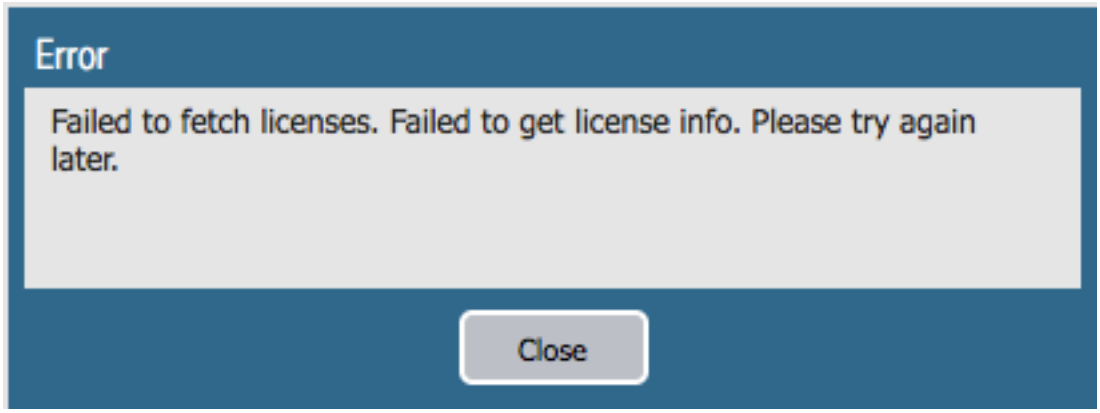

驗證下列事項：

- 防火牆能夠使用服務路由將流量路由至 Palo Alto Networks 伺服器嗎？依預設，防火牆使用管理介面來存取伺服器。如果您打算使用資料平面介面，請確保您已設定服務路由。

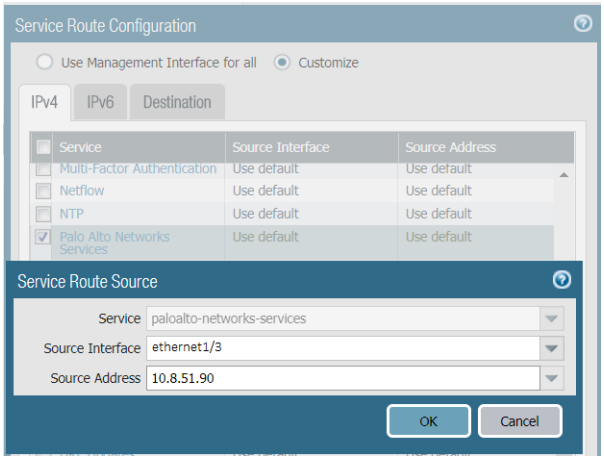


- 在網際網路上路由正常運作嗎？以 SSH 進入防火牆，ping 可公開存取的 IP 位址，例如 4.2.2.2。如果您使用資料平面介面，務必使用 source 選項。例如：ping count 3 source 10.0.1.1 host 4.2.2.2。
- DNS 設定正確嗎？以 SSH 進入防火牆，ping DNS 名稱，例如 google.com。例如：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
warby@warbylan> ping count 3 source 10.0.1.1 host google.com
PING google.com (216.58.195.78) from 10.0.1.1 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from sfo07s16-in-f78.1e100.net (216.58.195.78): icmp_seq=1 ttl=55 time=11.6 ms
64 bytes from sfo07s16-in-f78.1e100.net (216.58.195.78): icmp_seq=2 ttl=55 time=11.9 ms
64 bytes from sfo07s16-in-f78.1e100.net (216.58.195.78): icmp_seq=3 ttl=55 time=11.5 ms


--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2025ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.586/11.721/11.975/0.200 ms
```

- 如果您看到的錯誤指出「無效驗證碼」：

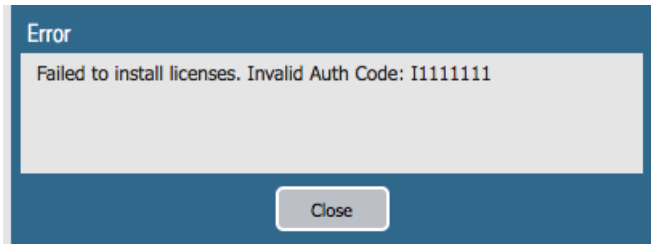

驗證下列事項：

- 您已正確輸入驗證碼。
- 您已在支援入口網站上將驗證碼註冊到您的帳戶。
- 驗證碼尚未達到 VM-Series 防火牆的最大佈建容量。

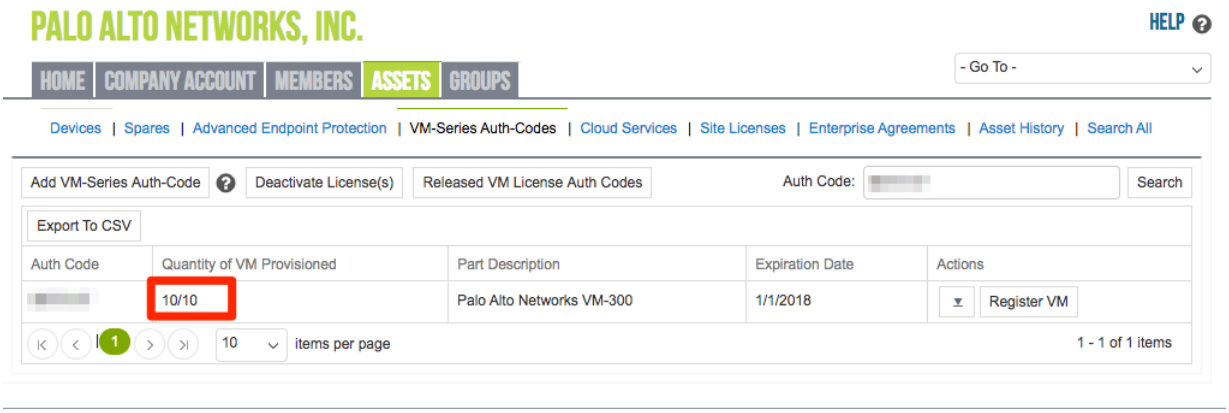

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

停用授權

授權停用程序可讓您自行管理授權。無論您要移除一個或多個有效授權或指定給防火牆的使用授權（基於硬體的防火牆或 VM-Series 防火牆），還是要停用 VM-Series 防火牆及取消指派所有有效授權及使用授權，請在防火牆或 Panorama（並非在 Palo Alto Networks 客戶支援網站上）開始停用程序。

為了成功停用授權，您必須安裝停用 API 金鑰，並啟用更新伺服器識別的驗證（預設為啟用）。PAN-OS 會使用此停用 API 金鑰向所有更新授權服務進行驗證。如果防火牆和授權伺服器之間沒有連線，則手動停用授權不需要此停用 API 金鑰。

如果防火牆/Panorama 可存取網際網路，並且可與 Palo Alto Networks 授權伺服器通訊，則按一下按鈕即可自動完成授權移除程序。如果防火牆/Panorama 無法存取網際網路，您必須使用兩步程序，手動完成程序。在第一步中，從防火牆或 Panorama 產生及匯出一個包含停用金鑰資訊的語彙基元檔案。在第二步中，登入 Palo Alto Networks 客戶支援網站後，上傳權杖檔案，將授權金鑰與防火牆解除關聯。


- 安裝授權停用 API 金鑰
- 使用 CLI 停用功能授權或使用授權
- 停用 VM

安裝授權停用 API 金鑰

從客戶支援入口網站擷取授權 API 金鑰，並使用 CLI 安裝在防火牆和 Panorama。您在防火牆或 Panorama 上必須具有超級使用者權限，才能安裝授權 API 金鑰。在 Panorama 上安裝授權 API 金鑰時，Panorama 會將 API 金鑰推送至受管理的裝置。如果受管理的裝置已安裝 API 金鑰，Panorama 會以新的 API 金鑰覆寫舊的金鑰。

STEP 1 | 從客戶支援入口網站擷取授權停用 API 金鑰。

1. 登入客戶支援入口網站。
2. 選取 **Assets**（資產）> **Licensing API**（授權 **API**）。
3. 複製 API 金鑰。

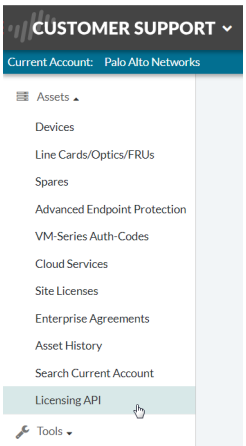

STEP 2 | 使用 CLI 安裝上一步所複製的 API 金鑰。

```
request license api-key set key <key>
```

STEP 3 | 安裝授權停用 API 金鑰之後，如往常一樣停用 VM。

停用 VM-Series 授權需要重新啟動軟體。

STEP 4 | 若要取代授權停用 API 金鑰，請使用下列 CLI 命令來刪除已安裝的 API 金鑰。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

request license api-key delete

若要在刪除 API 金鑰之後停用 VM-Series 防火牆，您必須安裝新 API 金鑰。

使用 CLI 停用功能授權或使用授權

如果在防火牆上意外安裝授權/使用授權，且需要將授權重新指派給另一防火牆，您可以停用個人授權，並在另一防火牆上重新使用同一驗證碼，而無需求助技術支援。僅 CLI 支援此功能；基於硬體的防火牆與 VM-Series 防火牆均支援此程序。

STEP 1 | 登入防火牆的 CLI。

STEP 2 | （僅限直接存取網際網路）針對您要停用的功能，檢視授權金鑰檔案的名稱。

request license deactivate key features ?

STEP 3 | （僅限直接存取網際網路）停用授權或訂閱。

request license deactivate key features *<name>* mode auto

其中，名稱為授權金鑰檔案的全名。

例如：

```
admin@vmPAN2> request license deactivate key features
 WildFire_License_2015_01_28_I5820573.key mode auto007200002599

WildFire License Success

Successfully removed license keys
```

STEP 4 | （無法直接存取網際網路時）針對您要停用的功能，檢視授權金鑰檔案的名稱。

request license deactivate key features

STEP 5 | （無法直接存取網際網路時）手動停用授權。

request license deactivate key features *<name>* mode manual

例如：

```
admin@PA-VM> request license deactivate key features
 PAN_DB_URL_Filtering_2015_01_28_I6134084.key mode manual

Successfully removed license keys

dact_lic.01282015.100502.tok
```

語彙基元檔案採用 *dact_lic.timestamp.tok*, 格式，其中時間戳記採用 *dmmyyyy.hrminsec* 格式。

STEP 6 | 確認語彙基元檔案產生。

show license-token-files

STEP 7 | 將語彙基元檔案匯出至 SCP 或 TFTP 伺服器，並將其儲存至您的電腦。

scp export license-token-file to *<username@serverIP>* from *<token_filename>*

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

例如：


```
scp export license-token-file to admin@10.1.10.55:/tmp/ from
dact_lic.01282015.100502.tok
```

STEP 8 | 登入 Palo Alto Networks 客戶支援網站。

STEP 9 | 在 **Assets**（資產）頁籤上，按一下 **Deactivate License(s)**（停用授權）連結。

STEP 10 | 選取 **Assets**（資產） > **VM-Series Auth-Codes**（**VM-Series** 驗證碼） > **Deactivate License(s)**（停用授權）。

STEP 11 | 登入 Palo Alto Networks 客戶支援網站後，上傳權杖檔案以完成停用程序。

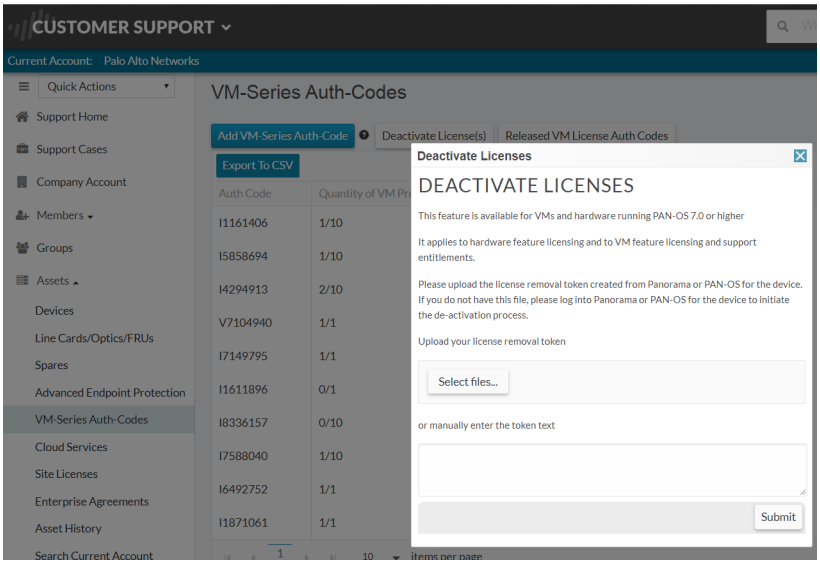

停用 VM

若您不再需要 VM-Series 防火牆的 BYOL 實例，可使用網頁介面、CLI 或者防火牆或 Panorama 上的 XML API，釋放所有有效授權（訂閱、VM 容量授權及支援權利）。授權會記入您的帳戶，以便您在 VM-Series 防火牆的不同實例上使用同一驗證碼。

停用 VM 將移除所有授權/權利，並將 VM-Series 防火牆置於未授權狀態；防火牆沒有序號並且僅支援最低數量的工作階段。由於防火牆上的組態完好無缺，您可以重新套用一組授權，並視需在防火牆上復原完整功能。

確定停用授權後再刪除 *VM-Series* 防火牆。如果您刪除防火牆後再停用授權，可使用下列兩個選項：

- 如果設備由 *Panorama* 管理，您可從 *Panorama* 停用授權。
- 如果裝置並非由 *Panorama* 管理，您必須聯絡 Palo Alto Networks 客戶支援部門。

- 從防火牆停用 VM
- 從 Panorama 停用 VM

從防火牆停用 *VM*

完成下列程序，以透過防火牆停用 VM 授權。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | 登入網頁介面，然後選取 **Device**（裝置）> **Licenses**（授權）。

STEP 2 | 在授權管理區段，選取 **Deactivate VM**（停用 **VM**）。


STEP 3 | 確認將在防火牆上停用的授權/使用授權清單。

STEP 4 | 選取下列選項之一開始停用 VM：

- 如果防火牆可直接與 Palo Alto Networks 授權伺服器通訊，請按一下 **Continue**（繼續）。系統將提示您重新啟動防火牆；重新啟動時，授權將會停用。
- 如果防火牆無法存取網際網路，請按一下 **Complete Manually**（手動完成）。按一下 **Export license token**（匯出授權語彙基元）連結，將語彙基元檔案儲存至本機電腦。例如，語彙基元檔案名稱為 20150128_1307_dact_lic.01282015.130737.tok。系統將提示您重新啟動防火牆；重新啟動時，授權將會停用。

STEP 5 | （僅限手動程序）完成下列工作，向授權伺服器註冊變更：

1. 登入 Palo Alto Networks 客戶支援網站。
2. 選取 **Assets**（資產）> **VM-Series Auth-Codes**（**VM-Series** 驗證碼）> **Deactivate License(s)**（停用授權）。
3. 登入 Palo Alto Networks 客戶支援網站後，上傳權杖檔案以完成停用程序。

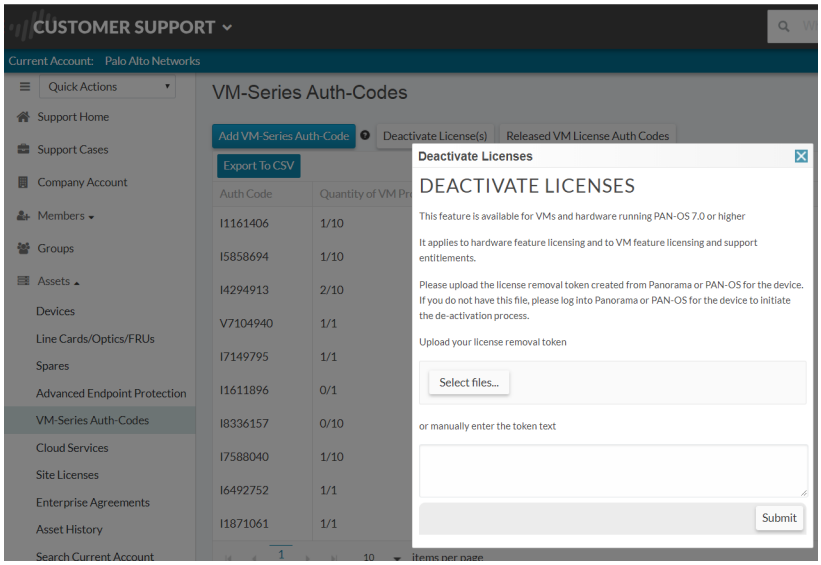


從 *Panorama* 停用 *VM*

完成下列程序，以透過 Panorama 停用 VM 授權。

STEP 1 | 登入 Panorama Web 介面，然後選取 **Panorama** > **Device Deployment**（裝置部署）> **Licenses**（授權）。


STEP 2 | **Deactivate VMs**（停用 **VM**），並選取您要停用的 VM-Series 防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

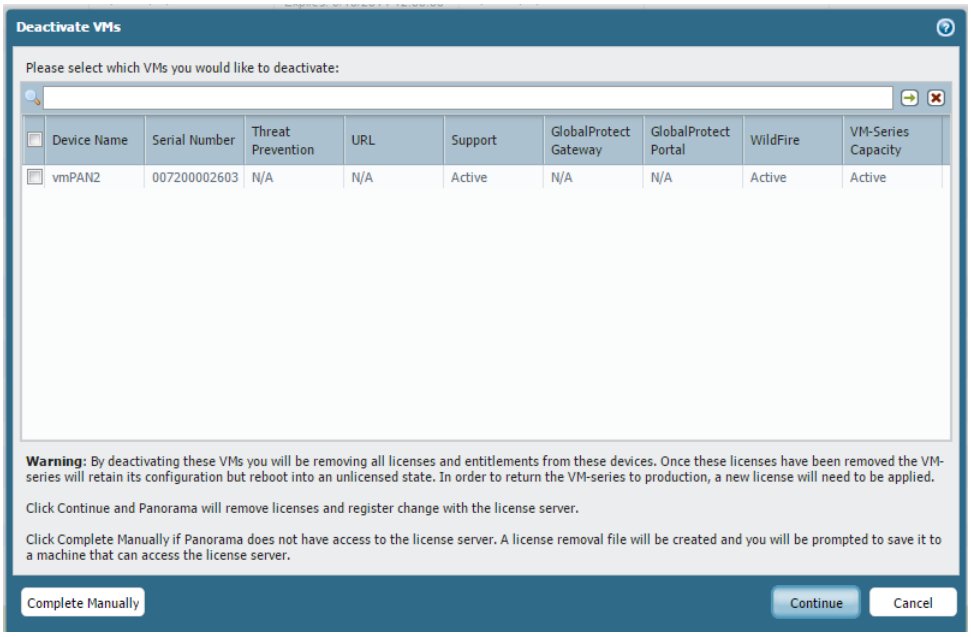

STEP 3 | 選取下列選項之一以停用 VM：

- **Continue**（繼續）- 如果 Panorama 可直接與 Palo Alto Networks 授權伺服器通訊，且可註冊變更。若要確認防火牆上已停用授權，請按一下 **Refresh on Panorama**（在 **Panorama** 上重新整理）> **Device Deployment**（裝置部署）> **Licenses**（授權）。防火牆將自動重新啟動。
- **Complete Manually**（手動完成）- 如果 Panorama 無法存取網際網路。Panorama 會產生一個語彙基元檔案。按一下 **Export license token**（匯出授權語彙基元）連結，將語彙基元檔案儲存至本機電腦。成功完成訊息顯示於螢幕上，且防火牆將自動重新啟動。

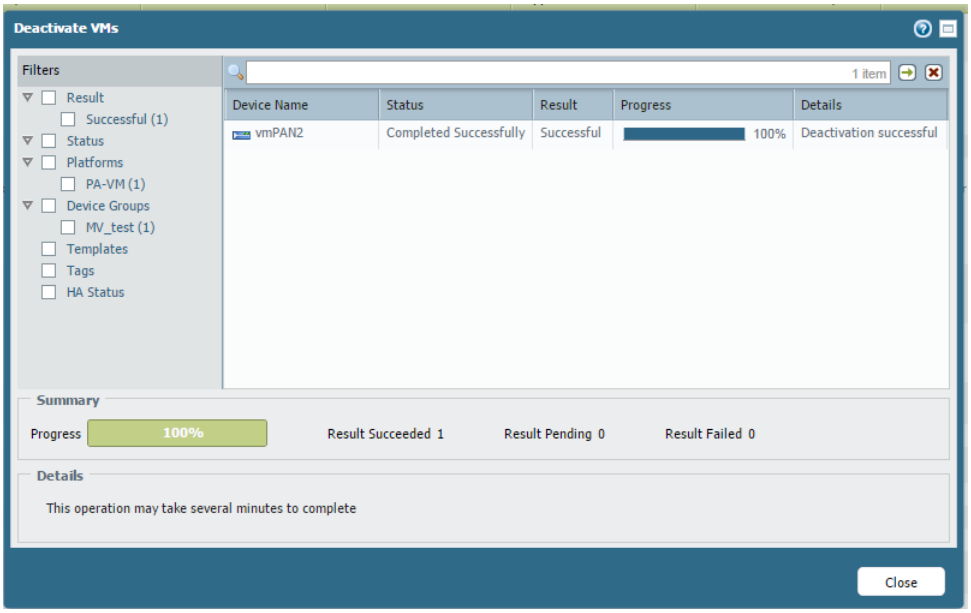

STEP 4 | （僅限手動程序）若要使用權杖檔案向授權伺服器註冊變更，請參閱前述的這個步驟。

STEP 5 | 移除作為 Panorama 上受管理設備的已停用 VM-Series 防火牆。

1. 選取 **Panorama** > **Managed Devices**（受管理的裝置）。
2. 從受管理的設定清單中，選取您要移除的防火牆，然後按一下 **Delete**（刪除）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.




請不要刪除防火牆，如果您願意，您可以建立單獨的設備群組，並將停用的 *VM-Series* 防火牆指派給此設定群組。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

授權 API

為了成功授權無法直接存取網際網路的防火牆，Palo Alto Networks 提供授權 API。您可以搭配自動指令碼或協調運作服務一起使用此 API，以註冊驗證碼、擷取附加至驗證碼的授權、更新授權，以及停用 VM-Series 防火牆上的所有授權（停用 VM）。

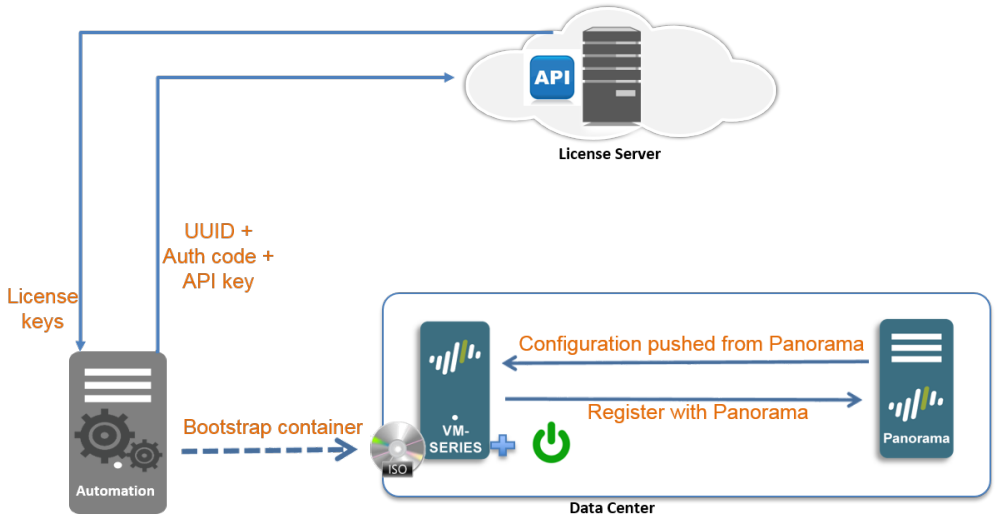

此外，API 還允許您檢視驗證碼的詳細資訊，因此，您可以追蹤附加至驗證碼或驗證碼搭售包的未使用授權的編號，讓您能夠授權防火牆的多個實例。驗證碼搭售包包含 VM-Series 型號、訂閱及支援，採用單一、易於訂購的格式；您可以多次使用此搭售包，在部署 VM-Series 防火牆時進行授權。

為了使用 API，將會對各支援帳戶指派一個唯一的金鑰。各 API 呼叫是一個 POST 請求，請求必須包含 API 金鑰，以驗證授權伺服器的請求。驗證後，授權伺服器將以 JSON 格式傳送回應（內容類型應用程式/JSON）。

- 管理授權 API 金鑰
- 使用授權 API
- 授權 API 錯誤代碼

管理授權 API 金鑰

若要取得使用授權 API 所需的 API 金鑰，您的帳戶在支援入口網站上必須具有進階使用者權限。

API 金鑰到期日與支援帳戶中最新訂閱到期日的日期相同。如果您更新目前訂閱，而且需要重設 API 金鑰到期日，則可以重新產生金鑰（並將任何使用的現有金鑰都取代為這個新金鑰）或聯絡 Palo Alto Networks 支援，以取得擴展現有 API 金鑰條款的協助。

STEP 1 | 取得授權 API 金鑰。

1. 使用具有進階使用者權限的帳戶，登入 Palo Alto Networks 支援入口網站。
2. 從—**Go To**—（—移至—）下拉式清單中選取 **Licensing API**（授權 **API**）。
3. 按一下 **Enable**（啟用）以檢視金鑰並複製來使用。產生金鑰後，金鑰就會一直啟用到您重新產生或停用它為止。

STEP 2 | 重新產生或撤銷 API 金鑰。

1. 您可以產生一個新的 API 金鑰，或撤銷使用金鑰。
   - 按一下 **Regenerate**（重新產生）以產生新的金鑰。如果您懷疑 API 金鑰可能受到破壞，您可以產生一個新的金鑰，該程序將自動讓就金鑰失效。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 如果您不打算再使用金鑰，請選取 **Disable**（停用）。停用 API 金鑰將撤銷該金鑰。

使用授權 API

用來存取授權 API 的基底 URI 是 https://api.paloaltonetworks.com/api/license；根據您要執行的工作而定（例如啟動授權，停用授權，或追蹤授權使用），URL 也不同。

API 要求必須使用 HTTP POST 方法，您必須將 API 金鑰加入 apikey HTTP 要求標頭中，並以 URL 編碼的表單資料和 content-type application/x-www-form-urlencoded 來傳遞要求參數。

API 版本是選用，可包含下列值—0 或 1。如果有指定，則必須放在 `version` HTTP 要求標頭中。目前的 API 版本是 1；如果不指定版本，或指定版本 0，則要求會使用目前的 API 版本。

所有 API 以 JSON 格式呈現。

開始之前，取得授權 API 金鑰。這需要在執行下列任何工作之前完成：

- 啟動授權
- 停用授權
- 追蹤授權使用情況

啟動授權

URL：**`https://api.paloaltonetworks.com/api/license/activate`**

參數：uuid、cpuid、authCode 和 serialNumber。

使用這些參數以完成下列各項：

- 首次啟動或啟動初始授權時，在 API 請求中提供 cpuid、uuid、auth-code。
- 如果您不儲存授權金鑰或啟動初始授權時發生網路連線故障，若要再次擷取您之前啟動的防火牆，您可以在 API 請求中提供 cpuid 及 uuid，或在 API 請求中提供防火牆的序號。

標頭：apikey

使用 **Curl** 啟動初始授權的請求：

```
curl -i -H "apikey:$APIKEY" --data-urlencode cpuid=51060400FFFBAB1F --
data-urlencode uuid=564D0E5F-3F22-5FAD-DA58-47352C6229FF --data-urlencode
 authCode=I7115398 https://api.paloaltonetworks.com/api/license/activate
```

範例 **API** 回應：

```
[{"lfidField":"13365773","partidField":"PAN-SVC-PREM-VM-300","featureFi--
eld":"Premium","feature_descField":"24 x 7 phone support;
 advanced replacement hardware service","keyField":"m4iZEL1t3n6Oa
+6ll1L7itDZTphYw48N1AMOZXutDgExC5f5pOA52+Qg1jmAxanB
\nKOyat4FJI4k2hWiBYz9cONuKoiaNOtAGhJvAuZmYgqAZejKueWrTzCuLrwxI/iEw
\nkRGR3cYG+j6o84RitR937m2iOk2v9o8RSfLVilgX28nqmcO8LcAnTqbrRWdFtwVk
\nluz47AUMXauuqwpMipouQYjk0ZL7fTHHslhyL7yFjCyxBoYXOt3JiqQ0OCDdBdDI
\n91RkVPylEwTKgSXm3xpzbmC2ciUR5b235gyqdyW8eQXKvaThuR8YyHr1Pdw/lAjs
\npyyIVFa6FufPacfB2RHApQ==
\n","auth_codeField":"","errmsgField":null,"typeField":"SUP","regDateField":"2016-06-03T
 12:00:00 AM","PropertyChanged":null},
{"lfidField":"13365774","partidField":"PAN-VM-300-TP","featureField":"Threat
 Prevention","feature_descField":"Threat Prevention","keyField":"NqaXoaFG
+9qj0t9Vu7FBMizDArj+pmFaQEd6I2OqfBfAibXrvuoFKeXX/K2yXtrl
\n2qJhNq3kwXBDxn181z3nrUOsQd/eW68dyp4jb1MfAwEM8mlnCyLhDRM3EE+umS4b
\ndZBRH5AQjPoaON7xZ46VMFovOR+asOUJXTptS/Eu1bLAI7PBp3+nm04dYTF9O50O
\ndey1jmGoiBZ9wBkesvukg3dVZ7gxppDvz14+wekYEJqPfM0NZyxsC5dnoxg9pciF
\ncFelhnTYlma1lXrCqjJcFdniHRwO0RE9CIKWe0g2HGo1uo2eq1XMxL9mE5t025im
\nblMnhL06smrCdtXmb4jjtg==
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
\n","auth_codeField":"","errmsgField":null,"typeField":"SUB","regDateField":"2016-06-03
 12:00:00 AM","PropertyChanged":null}
...<truncated>
```


回應中的 *feature_Field* 是指後面 *keyField* 中的金鑰類型。複製各金鑰至文字檔案，並使用 *.key* 副檔名儲存檔案。由於金鑰採用 *JSON* 格式，它沒有新行；如果剖析程式需要，請確保將其轉換至新行。確保相應地對各金鑰命名，並將其儲存至啟動套件的 */license* 資料夾。例如，包含具有金鑰類型的驗證碼，將其命名為 *I3306691_1pa-vm.key (for the capacity license key)*、*I3306691_1threat.key*（用於威脅防護授權金鑰）、*I3306691_1wildfire.key*（用於 *WildFire* 訂閱授權金鑰）。

使用 **Curl** 擷取先前啟動之授權的範本 **API** 要求：

```
curl -i -H "apikey:$APIKEY" --data-urlencode serialNumber=007200006142
 https://api/paloaltonetworks.com/api/license/activate
```

範例 **API** 回應：


```
[{"lfidField":"13365773","partidField":"PAN-SVC-PREM-
VM-300","featureField":"Premium","feature_descField":"24 x 7 phone
 support; advanced replacement hardware service","keyField":"m4iZEL1t3n6Oa
+6ll1L7itDZTphYw48N1AMOZXutDgExC5f5pOA52+Qg1jmAxanB
\nKOyat4FJI4k2hWiBYz9cONuKoiaNOtAGhJvAuZmYgqAZejKueWrTzCuLrwxI/iEw
\nkRGR3cYG+j6o84RitR937m2iOk2v9o8RSfLVilgX28nqmcO8LcAnTqbrRWdFtwVk
\nluz47AUMXauuqwpMipouQYjk0ZL7fTHHslhyL7yFjCyxBoYXOt3JiqQ0OCDdBdDI
\n91RkVPylEwTKgSXm3xpzbmC2ciUR5b235gyqdyW8eQXKvaThuR8YyHr1Pdw/lAjs
\npyyIVFa6FufPacfB2RHApQ==
\n","auth_codeField":"","errmsgField":null,"typeField":"SUP","regDateField":"2016-06-03
 "expirationField":"8/29/2016 12:00:00 AM","PropertyChanged":null},
{"lfidField":"13365774","partidField":"PAN-VM-300-TP","featureField":"Threat
 Prevention","feature_descField":"Threat Prevention","keyField":"NqaXoaFG
+9qj0t9Vu7FBMizDArj+pmFaQEd6I2OqfBfAibXrvuoFKeXX/K2yXtrl
\n2qJhNq3kwXBDxn181z3nrUOsQd/eW68dyp4jb1MfAwEM8mlnCyLhDRM3EE+umS4b
\ndZBRH5AQjPoaON7xZ46VMFovOR+asOUJXTptS/Eu1bLAI7PBp3+nm04dYTF9O50O
\ndey1jmGoiBZ9wBkesvukg3dVZ7gxppDvz14+wekYEJqPfM0NZyxsC5dnoxg9pciF
\ncFelhnTYlma1lXrCqjJcFdniHRwO0RE9CIKWe0g2HGo1uo2eq1XMxL9mE5t025im
\nblMnhL06smrCdtXmb4jjtg==
\n","auth_codeField":"","errmsgField":null,"typeField":"SUB","regDateField":"2016-06-03
 12:00:00 AM","PropertyChanged":null}
```


...<truncated>

停用授權

URL：**`https://api.paloaltonetworks.com/api/license/deactivate`**

參數：encryptedToken

若要在無法直接存取網際網路的防火牆上停用授權，您必須在防火牆本機產生授權權杖檔案，然後在 API 要求中使用此授權權杖檔案。如需有關產生授權權杖檔案的詳細資訊，請參閱停用 VM 或使用 CLI 停用功能授權或訂閱。

標頭：apikey

要求：https://api.paloaltonetworks.com/api/license/deactivate?encryptedtoken@<token>

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

使用 **Curl** 停用授權的範例 **API** 請求：

```
curl -i -H "apikey:$APIKEY" --data-urlencode
 encryptedtoken@dact_lic.05022016.100036.tok https://
api.paloaltonetworks.com/api/license/deactivate
```

範例 **API** 回應：

```
[{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
```

追蹤授權使用情況

URL：**https://api.paloaltonetworks.com/api/license/get**

參數：authCode

標頭：apikey

要求：https://api.paloaltonetworks.com/api/license/get?authCode=<authcode>

使用 **Curl** 追蹤授權使用情況的範例 **API** 要求：

```
curl -i -H "apikey:$APIKEY" --data-urlencode authcode=I9875031 https://
api.paloaltonetworks.com/api/license/get
```

範例 **API** 回應：

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 05 May 2016 20:07:16 GMT
Content-Length: 182

{"AuthCode":"I9875031","UsedCount":4,"TotalVMCount":10,"UsedDeviceDetails":
[{"UUID":"420006BD-113D-081B-F500-2E7811BE80C
9","CPUID":"D7060200FFFBAB1F","SerialNumber":"007200006142"}]}.....
```

授權 API 錯誤代碼

授權伺服器返回的 HTTP 錯誤代碼如下所示：

- 200 成功
- 400 錯誤
- 401 無效 API 金鑰API Key
- 500 伺服器錯誤

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Cloud Security Service Provider（雲端安全服務供應商 - CSSP）的授權

Palo Alto Networks CSSP 夥伴計畫可讓服務供應商提供安全即服務或安全即託管應用程式給一般客戶。Palo Alto Networks 為授權的 Cloud Security Service Provider（雲端安全服務供應商 - CSSP）夥伴提供的授權供應項目，不同於為企業使用者提供的供應項目。

針對 CSSP 夥伴，對於與訂閱和支援一起搭售的 VM-Series 防火牆，Palo Alto Networks 支援依使用授權模式。CSSP 夥伴可以結合 VM-Series 型號的期限型容量授權和可選取的訂閱授權（包括 Threat Prevention、URL 篩選、AutoFocus、GlobalProtect 和 WildFire），還有可存取技術支援和軟體更新的支援權利。如果您打算在 HA 組態中部署防火牆，您可以購買符合成本效益的高可用性選項。

- 取得 CSSP 授權套件的驗證碼
- 使用 CSSP 驗證碼註冊 VM-Series 防火牆
- 針對已註冊的 VM-Series 防火牆新增一般客戶資訊

取得 CSSP 授權套件的驗證碼

若要成為 CSSP 夥伴，您必須參加 Palo Alto Networks CSSP 夥伴計畫。如需有關參加 CSSP 計畫的資訊，請聯絡 Palo Alto Networks 通路業務經理。如果已參加，Palo Alto Network 支援入口網站會提供工具讓您選取授權套件、追蹤授權使用情形和運用授權權利。

授權套件是下列選項的組合：

- 使用期限—即用即付選項包括每小時、每月、1 年和 3 年。
- VM-Series 防火牆型號—VM-100、VM-200、VM-300 和 VM-1000-HV，提供型號及每個機型相關聯的容量。
- 訂閱搭售包—三個選項為基本、搭售包 1 和搭售包 2。基本選項不包括任何訂閱；搭售包 1 具有威脅防護授權（包括 IPS、AV、惡意軟體防護）；搭售包 2 具有威脅防護（包括 IPS、AV、惡意軟體防護）、DNS 安全性、GlobalProtect、WildFire 和 PAN-DB URL 篩選授權。
- 支援層級—進階支援或後備支援。
- 備援防火牆—選項為高可用性 (HA) 或沒有 HA。如果您打算部署一對備援防火牆，則這是符合成本效益的選項。

例如，供應項目 PAN-VM-300-SP-PREM-BND1-YU 是一年期套件，包含 VM-300 及進階支援和訂閱搭售包 1。每個套件最多支援 10,000 個 VM-Series 防火牆實例。

選取授權套件之後，您會收到附有驗證碼的電子郵件；履行程序可能長達 48 小時。

STEP 1 | 使用帳戶認證登入 Palo Alto Networks 客戶支援網站。若您需要新帳戶，請參閱建立支援帳戶。

STEP 2 | 選取 **CSSP** > **Order History**（訂購歷程記錄），以檢視您的支援帳戶中註冊的驗證碼清單。

部署防火牆時，您必須根據驗證碼來註冊防火牆的每一個實例。

使用 CSSP 驗證碼註冊 VM-Series 防火牆

若要在 VM-Series 防火牆上啟動授權，您必須先完成 VM-Series 防火牆的部署以及初始組態。如果您是 CSSP 夥伴，您可以選取下列選項來註冊防火牆：

- API—如果您在協調運作服務上有自訂指令碼，請使用授權 API。使用此選項時，Panorama 不需要直接存取網際網路。
- 啟動程序—使用此選項可自動設定防火牆，並於第一次啟動時授權。請參閱啟動 VM-Series 防火牆。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 防火牆網頁介面—您可以使用防火牆網頁介面啟動 VM-Series 防火牆的授權（獨立版本）。不論防火牆是否可存取網際網路，此工作流程都適用。
- 客戶支援入口網站—使用此選項在 Palo Alto Networks 客戶支援入口網站上註冊防火牆，如下所示。


STEP 1 | 使用帳戶認證登入 Palo Alto Networks 客戶支援網站。若您需要新帳戶，請參閱建立支援帳戶。

STEP 2 | 選取 **CSSP** > **Order History**（訂購歷程記錄），以檢視您的支援帳戶中註冊的驗證碼清單。

STEP 3 | 選取 **CSSP** > **VM Provisioning Auth Codes**（VM 佈建驗證碼），再選取 **Authorization Code**（授權碼），然後按一下 **Register VM**（註冊 VM）。

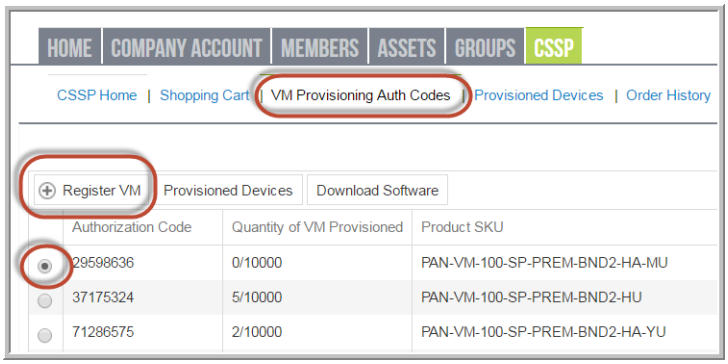

STEP 4 | 輸入 VM 實例的 **UUID** 和 **CPUID**，然後按一下 **Submit**（提交）。入口網站將產生防火牆的序號。

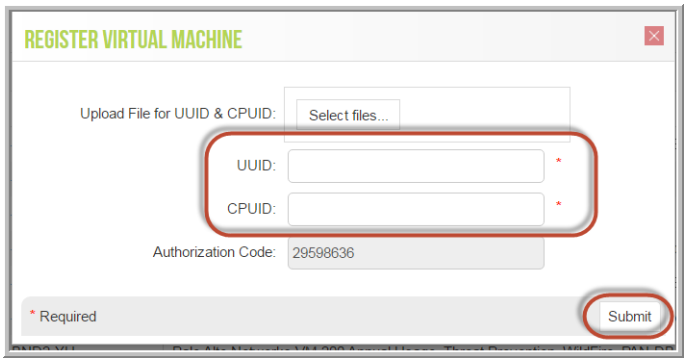

您可以追蹤已部署的 *VM-Series* 防火牆數目，及仍可針對每個驗證碼使用的授權數目。若要檢視以特定授權碼所註冊的防火牆總數，請選取 *CSSP* > *VM Provisioning Auth Codes*（*VM* 佈建授權碼），並選取 *Authorization Code*（授權碼），然後按一下 *Provisioned Devices*（佈建的裝置）。

針對已註冊的 VM-Series 防火牆新增一般客戶資訊

對於 CSSP 獲授權者，在您註冊防火牆之後，您可以使用 Palo Alto Networks 支援入口網站或「授權 API」，將 VM-Series 防火牆的序號連結至您佈建防火牆所針對的客戶。

- 針對已註冊的 VM-Series 防火牆新增一般客戶資訊（客戶支援入口網站）。支援入口網站以使用者名稱和密碼進行驗證。
- 針對已註冊的 VM-Series 防火牆新增一般客戶資訊 (API)。API 使用「授權 API」金鑰進行驗證。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


針對已註冊的 *VM-Series* 防火牆新增一般客戶資訊（客戶支援入口網站）

請完成下列程序，透過客戶支援入口網站，針對已註冊的防火牆新增使用者資訊。

STEP 1 | 使用帳戶認證登入 Palo Alto Networks 客戶支援網站。

STEP 2 | 選取 **CSSP** > **Provisioned Devices**（佈建的裝置）。

STEP 3 | 選取 **Serial Number**（序號），然後按一下 **Add End User Info**（新增使用者資訊）。

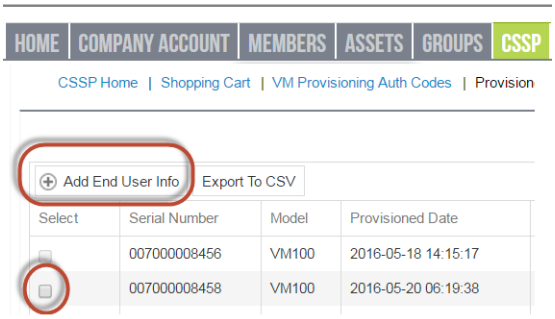


STEP 4 | 輸入客戶的 **Account Information**（帳戶資訊），如下所示。

- Customer Reference Id（客戶參照 ID）：必要
- Company Name（公司名稱）:必要
- DNB #:Data Universal Numbering System（資料環球編碼系統 - D-U-N-S）號碼
- Contact Email（聯絡人電子郵件）：必要，使用者電子郵件地址
- Contact Phone Number（聯絡人電話號碼）：使用者電話號碼
- Address:必要，使用者地址
- 國家/地區：必要，ISO 雙字母國碼
- City（城市）：必要，使用者城市名稱
- Region/State（地區/州）：必要；若為美國和加拿大，您必須輸入 ISO 雙字母分區碼；對於其他所有國家/地區，任何文字字串都有效。
- Postal Code（郵遞區號）：必要，使用者郵遞區號
- Company Website（公司網站）：使用者網站 URL
- Industry（行業）：使用者行業別，例如網路或諮詢顧問

按一下 **Submit**（提交）來儲存詳細資訊。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

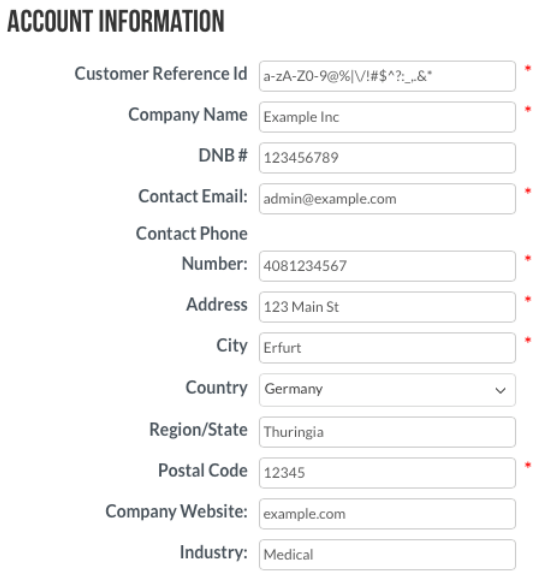

新增帳戶資訊之後，您可以尋找所有已註冊給客戶的防火牆。在 *Search Existing End User*（搜尋現有使用者）中，輸入客戶 *ID* 或客戶名稱，然後按一下 *Search*（搜尋），尋找所有已佈建給客戶的防火牆。

針對已註冊的 *VM-Series* 防火牆新增一般客戶資訊 *(API)*

存取 API 的 URL 是 https://api.paloaltonetworks.com/api/license/ReportEndUserInfo。

API 要求必須使用 HTTP POST 方法，而且您必須加入含有 API 金鑰的 HTTP 要求標頭，並將內容類型指定為 JSON。API 回應是 JSON 格式。

STEP 1 | 取得授權 API 金鑰。

STEP 2 | 針對向 CSSP 註冊的 VM-Series 防火牆，使用 ReportEndUserInfo API 新增使用者資訊。

URL：**`https://api.paloaltonetworks.com/api/license/ReportEndUserInfo`**

標頭：

- Content-Type: application/json
- apiKey:*API* 金鑰

參數：

- `SerialNumbers`:必要，至少提供一個有效的防火牆序號
- `CustomerReferenceId`：必要
- `CompanyName`:必要，使用者公司名稱
- `DnBNumber`:Data Universal Numbering System（資料環球編碼系統 - D-U-N-S）號碼
- `PhoneNumber`:使用者電話號碼
- `EndUserContactEmail`:必要，使用者電子郵件地址
- `Address`：必要，使用者地址
- `Country`：必要，ISO 雙字母國碼
- `City`：必要，使用者城市名稱
- `Region/State`：必要；若為美國和加拿大，您必須輸入 ISO 雙字母分區碼；對於其他所有國家/地區，任何字母字串都有效。
- `PostalCode`:必要，使用者郵遞區號
- `Industry`：使用者行業別，例如網路或諮詢顧問

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- `WebSite`:使用者網站 URL
- `CreatedBy`:提交此資訊的系統或個人

針對已註冊的 VM-Series 防火牆，使用 Curl 新增使用者資訊的範例要求：

```
curl -X POST "http://api.paloaltonetworks.com/api/license/
ReportEndUserInfo" \-H "Content-Type: application/json" \-H "apikey:
 your_key_here" \--data-raw '{ "SerialNumbers": ["0001A101234"],
 "CustomerAccountId": 12345, "CompanyName": "ExampleInc", "DnBNumber":
 "123456789", "Address": "123 Main St", "City": "Sunnydale", "Region":
 "CA", "State": "CA", "Country": "US", "PostalCode": "12345", "Industry":
 "Medical", "PhoneNumber": "4081234567", "WebSite": "example.com",
 "EndUserContactEmail": "admin@example.com", "CreatedBy": "Jane Doe"}'
```

範例 API 回應：

```
"{"Message": "End User Information Updated Successfully"}"
```

如果您收到錯誤，請參閱授權 API 錯誤代碼。

在 *ESXi* 伺服器上設定 *VM-Series* 防火牆

VM-Series 防火牆是以開放式虛擬化聯盟 (OVA) 格式散佈，這是封裝和部署虛擬機器的標準方式。您可以在能執行 VMware ESXi 的任何 x86 設備上安裝此解決方案。

為了部署 VM-Series 防火牆，您必須熟悉包含 vSphere 網路的 VMware 和 vSphere、ESXi 主機設定和組態，以及虛擬機器來實部署。

若想要自動化 VM-Series 防火牆的部署程序，您可以使用最佳化的組態和原則建立金質標準的範本，然後在您的網路中，使用 vSphere API 和 PAN-OS XML API 來快速部署新的 VM-Series 防火牆。如需詳細資訊，請參閱文章：VM-Series 資料中心自動化。

請參閱下列主題中的相關資訊：

- VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 上支援的部署
- ESXi 上的 VM-Series—系統需求及限制
- 在 VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 上安裝 VM-Series 防火牆
- 在 ESXi 伺服器上設定 VM-Series 防火牆
- vCenter 上的 VM 監控
- ESXi 部署的疑難排解
- ESXi 專用 VM-Series 的效能調整

VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 上支援的部署

您可以在 ESXi 伺服器上部署 VM-Series 防火牆的一或多個實例。您在網路上放置 VM-Series 防火牆的位置，係根據拓撲而定。從下列選項中選取（適用於未使用 VMware NSX 的環境）：

- 每台 **ESXi** 主機一個 **VM-Series** 防火牆—ESXi 主機上的每台 VM 伺服器會先經過防火牆，再結束實體網路的主機。VM 伺服器會透過虛擬標準交換器連接至防火牆。來賓伺服器沒有其他網路連線，因此防火牆可看見及控制所有離開 ESXi 主機的流量。此使用案例另有一種使用方式，但此方式亦需要所有流量流經防火牆，包含相同 ESXi 主機上的伺服器至伺服器的流量（東西向流量）。
- 每個虛擬網路一個 **VM-Series** 防火牆—針對每個虛擬網路部署一個 VM-Series 防火牆。如果您已設計網路，使得一或多台 ESXi 主機都有屬於內部網路的一個虛擬機器群組、一個屬於外部網路的群組，及屬於 DMZ 的群組，您可以部署一個 VM-Series 防火牆來防護每個群組中的伺服器。如果群組或虛擬網路未與任何其他虛擬網路共用虛擬交換器或連接埠群組，則可將它與主機內或跨主機的所有其他虛擬網路加以隔離。由於沒有通往任何其他網路的實體或虛擬路徑，因此每個虛擬網路上的伺服器都必須使用防火牆，以便與任何其他網路進行通訊。防火牆針對所有已連接至每個虛擬網路的虛擬（標準或散佈）交換器，能看見並控制從中離開的所有流量。
- **Hybrid environment**（混合型環境）—使用實體與虛擬主機兩者。VM-Series 防火牆可以取代在傳統彙總位置中的防火牆設備。混合環境為所有裝置實現了通用服務器平台的優勢，並取消了硬體和軟體升級依賴關係。

使用 ESXi 上的 VM-Series 系統需求及限制與在 VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 上安裝 VM-Series 防火牆繼續。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ESXi 上的 VM-Series—系統需求及限制

本節針對 VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 上的 VM-Series 防火牆列出其需求及限制。若要部署 VM-Series 防火牆，請參閱在 VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 上安裝 VM-Series 防火牆。

- ESXi 上的 VM-Series—系統需求
- ESXi 上的 VM-Series—系統限制

ESXi 上的 VM-Series—系統需求

您可以在 ESXi 伺服器上建立和部署 VM-Series 防火牆的多個實例。由於防火牆的每個實例在 ESXi 伺服器上都需要具備最低的資源配置（CPU 數量、記憶體和磁碟空間），因此請務必符合以下規格來確保最佳效能。

VM-Series 防火牆具有下列要求：

- 主機 CPU 必須為具有虛擬化延伸的 x86 型 Intel 或 AMD CPU。
- 請參閱相容性矩陣，以瞭解支援的 ESXi 版本。
- 有關您的 VM-Series 型號的最低硬體需求，請參閱 VM-Series 系統需求。
- 至少兩個網路介面 (vNIC)。一個是管理介面專用的 vNIC，一個用於資料介面。對於資料流量，您最多可新增八個額外的 vNIC。對於其他的介面，請使用 ESXi 伺服器上的 VLAN Guest Tagging (VGT)，或設定防火牆上的子介面。

  依預設會啟用 Hypervisor 指派的 MAC 位址。vSphere 會指派唯一的 vNIC MAC 位址給 VM-Series 防火牆的每個資料平面介面。如果您停用 Hypervisor 指派的 MAC 位址，VM-Series 防火牆會從自己的集區中指派給每個介面一個 MAC 位址。因為這會造成每個介面的 MAC 位址不同，所以您必須啟用防火牆數據平面介面附加的虛擬交換器連接群組上的混合式模式；這會讓防火牆收到框架（請參閱在 ESXi 伺服器上佈建 VM-Series 防火牆）。如果混合式模式與 Hypervisor 指派的 MAC 位址皆未啟用，防火牆不會接收任何流量。這是因為當框架的目的地 MAC 位址與 vNIC MAC 位址不相符時，vSphere 不會轉送框架到虛擬電腦上。
- 依預設，ESXi 上的 VM-Series 防火牆會啟用 Data Plane Development Kit（資料平面開發套件 - DPDK）。如需 DPDK 的詳細資訊，請參閱在 ESXi 上啟用 DPDK。
- 為了讓 VM-Series 防火牆達到最佳效能，在部署 VM-Series 防火牆之前，您可以對主機進行下列調整。如需詳細資訊，請參閱ESXi 專用 VM-Series 的效能調整。
  - **Enable DPDK**（啟用 **DPDK**）。DPDK 可讓主機避開 Linux 核心來加速處理封包。反之，與 NIC 互動是透過驅動程式和 DPDK 程式庫。
  - **Enable SR-IOV**（啟用 **SR-IOV**）。Single root I/O virtualization（單一根 I/O 虛擬化 - SR-IOV）可讓單一根埠下的單一 PCIe 實體裝置，以多個單獨實體裝置呈現給 Hypervisor 或來賓。

    不要在您啟用 SR-IOV 的實體連接埠上設定 vSwitch。若要與主機或其他在此網路上的虛擬電腦通訊，則 VM-Series 防火牆必須有實體連接埠的獨佔存取權，且與在該介面上的虛擬功能 (VF) 相關聯。
  - **Enable multi-queue support for NICs**（啟用 **NIC** 的多佇列支援）。多重佇列可讓網路效能隨著 vCPU 數目而調整，還能建立多個 TX 和 RX 佇列來平行處理封包。

ESXi 上的 VM-Series—系統限制

VM-Series 防火牆功能相當類似 Palo Alto Networks 硬體防火牆，但是有下列限制：

- 請勿在使用 ESXi 上 VM-Series NSX 版防火牆的 VMware 快照功能。快照可影響效能及導致不定期和不一致的封包遺失。請參閱 VMWare 使用快照的最佳作法建議。

  如果您需要組態備份，請使用 Panorama 或從防火牆使用 **Export named configuration snapshot**（匯出具名組態快照）（Device（裝置）> Set up（設定）> Operations（操作））。使用 **Export named configuration snapshot**（匯出具名組態快照）匯出防火牆上的啟用組態 (`running-config.xml`)，您可以將其儲存至任意網路位置。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 建議使用專用的 CPU 核心。
- ESXi 上的 VM-Series 防火牆不支援高可用性 (HA) 連結監控。使用路徑監控功能以確認對目標 IP 位址或下一躍點 IP 位址的連線。
- 總共可設定高達 10 個連接埠；這是 VMware 限制。一個連接埠用於管理流量，最多 9 個可用於資料流量。
- 僅支援 vmxnet3 驅動程式。
- 不支援虛擬系統。
- 不支援 VM-Series 防火牆的 vMotion。然而，如果來源主機與目的地主機是來賓虛擬電腦用於連網的所有 vSphere 散佈交換器的成員，則 VM-Series 防火牆可為已遷移至新目的地主機的來賓虛擬電腦提供保護。
- 在連線至第 2 層的 ESXi vSwitch 連接埠群組以及 VM-Series 防火牆的 vwire 介面上，必須啟用偽造的傳輸和混合式模式。
- 若要搭配 ESXi 上的 VM-Series 防火牆一起使用 PCI 裝置，memory mapped I/O（記憶體對應 I/O - MMIO）必須低於 4GB。您可以在伺服器的 BIOS 中停用超出 4GB 的 MMIO。此為 ESXi 限制。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 上安裝 VM-Series 防火牆

若要安裝 VM-Series 防火牆，您必須擁有開放式虛擬化格式 (OVA) 範本的存取權。使用您在訂購完成電子郵件收到的驗證碼，以註冊您的 VM-Series 防火牆及下載 OVA 範本。OVA 範本為包含三種檔案類型的壓縮檔：

- .mf:OVF 資訊清單檔，包含封裝中個別檔案的 SHA-1 摘要
- .ovf:OVF 描述元檔案，包含封裝及其中內容的所有中繼資料
- .vmdk:虛擬磁碟影像檔案，包含防火牆的虛擬版本

完成下列工作以安裝並設定 ESXi 上的 VM-Series。

- 規劃 ESXi 專用 VM-Series 的介面
- 在 ESXi 伺服器上佈建 VM-Series 防火牆
- 在 ESXi 的 VM-Series 上執行初始組態
- （選用）將額外磁碟空間新增至 VM-Series 防火牆
- 在 ESXi 及 vCloud Air 上的 VM-Series 防火牆上使用 VMware 工具

規劃 ESXi 專用 VM-Series 的介面

您可以規劃 VM-Series 防火牆 vNIC 和介面的對應，以避免重新啟動和組態問題。下表說明當 ESXi 上的 10 個 vNIC 全都啟用時，VMware vNIC 與 VM-Series 介面之間的預設對應。

VMware vNIC	VM-Series 介面
1	乙太網路 1/0 (mgmt)
2	乙太網路 1/1 (eth1)
3	乙太網路 1/2 (eth2)
4	乙太網路 1/3 (eth3)
5	乙太網路 1/4 (eth4)
6	乙太網路 1/5 (eth5)
7	乙太網路 1/6 (eth6)
8	乙太網路 1/7 (eth7)
9	乙太網路 1/8 (eth8)
10	乙太網路 1/9 (eth9)


不論您在 ESXi 上新增哪些 vNIC，VM-Series 防火牆上的對應都維持相同。您在防火牆上啟動的介面，一律會在 ESXi 上取得下一個可用的 vNIC。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在下圖中，在 VM-Series 防火牆上的 eth3 和 eth4 與 ESXi 上的 vNIC 2 和 3 配對，而 eth1 和 eth2 則並不對應，如左側所示。

如果您想要在維護現有對應的同時新增兩個其他介面，則請啟動 vNIC 4 和 5 並重新啟動防火牆。保留現有 vNIC 對應，因為您最後對應的介面之後又新增了介面。

如果您啟動在 VM-Series 防火牆上的 eth1 和 eth2，介面將自行重新排列（如右側所示），造成對應不符而影響流量。

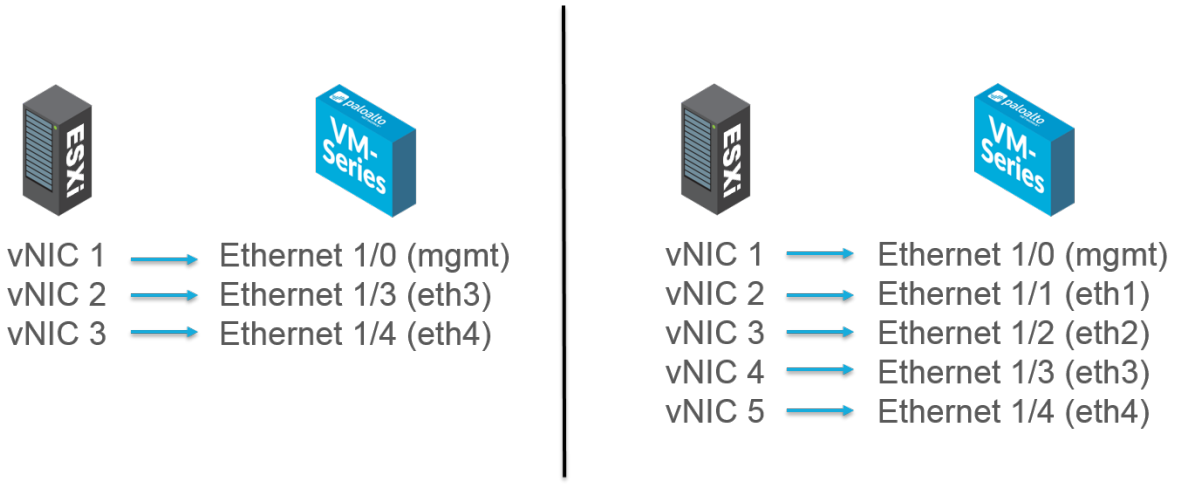

為了避免先前範例所述的問題，您可以採取下列動作：

- 在第一次佈建 ESXi 主機時，啟動第一個外的所有九個 vNIC。在啟動 VM-Series 防火牆之前新增全部九個 vNIC 作為預留位置，可讓您不按順序使用任何 VM-Series 介面。
- 若所有 vNIC 已啟動，則新增其他介面不需重新開機。因為 ESXi 上的每個 vNIC 都需要您選取網路，您可以建立空的連接埠群組作為網路預留位置。
- 請勿移除 VM-Series 防火牆 vNIC，以避免對應不符。

在 ESXi 伺服器上佈建 VM-Series 防火牆

使用這些指示在（獨立式）ESXi 伺服器上部署 VM-Series 防火牆。如果要部署 VM-Series NSX 版防火牆，請參閱在 VMware NSX 上設定 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 下載 OVA 檔案。

註冊 VM-Series 防火牆並從 Palo Alto Networks 客戶支援網站取得 OVA 檔案。

OVA 檔案包含基礎安裝。基礎安裝完成後，您必須從支援的入口網站下載並安裝最新的 *PAN-OS* 版本。這可確保您擁有建立基礎映像後最新採用的修正程式。如需指示，請參閱升級 PAN-OS 軟體版本（獨立版本）。

STEP 2 | 部署 OVA 檔案前，請設定 VM-Series 防火牆所需的虛擬標準交換器或虛擬分散式交換器。

如果是部署具有第 *3* 層介面的 *VM-Series* 防火牆，依預設，防火牆會使用 Hypervisor 指派的 MAC 位址。如果您選取停用 *Hypervisor* 指派的 *MAC* 位址，或部署具有 *Layer 2*、*Virtual Wire* 或旁接介面的防火牆，您必須設定（設定為 *Accept*（接受））附加至 *VM-Series* 防火牆的任何虛擬交換器以允許下列模式：混合式模式、*MAC* 位址變更及偽造的傳輸。

設定虛擬標準交換器或虛擬分散式交換器接收 VM-Series 防火牆的框架。

虛擬標準交換器

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 導覽至 **Home**（首頁）> **Hosts and Clusters**（主機及叢集）並選取主機。
2. 按一下 **Configure**（設定）頁籤並檢視 **Virtual Switches**（虛擬交換器）。對於各個 VM-Series 防火牆連接的虛擬交換器，按一下 **Properties**（屬性）。
3. 反白顯示與虛擬交換器對應的連接埠群組並按一下 **Edit Settings**（編輯設定）。在 vSwitch 屬性中，按一下 **Security**（安全性）頁籤，然後將 **Promiscuous Mode**（混合式模式）、**MAC Address Changes**（MAC 位址變更）及 **Forged Transmits**（偽造的傳輸）設為 **Accept**（接受），然後按一下 **OK**（確定）。這個變更會傳播到虛擬交換器中所有的連接埠群組。

虛擬分散式交換器


1. 選取 **Home**（首頁）> **Networking**（網路）。選取您的虛擬分散式交換器並反白顯示您要編輯的 **Distributed Port Group**（分散式連接埠群組）。
2. 按一下 **Edit Settings**（編輯設定），選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性），將 **Promiscuous Mode**（混合式模式）、**MAC Address Changes**（MAC 位址變更）及 **Forged Transmits**（偽造的傳輸）設為 **Accept**（接受），然後按一下 **OK**（確定）。

STEP 3 | 部署 OVA。

如果您將額外的介面 *(vNIC)* 新增至 *VM-Series* 防火牆，則必須重新開機（因為在開機循環期間會偵測新的介面）。若要將重新開機防火牆的需要最小化，則在初始部署或在維修視窗中啟動介面。


若要檢視安裝的進度，請監控 *Recent Tasks*（最近的工作）清單。

1. 使用 vSphere 用戶端登入 vCenter。必要時，您也可以直接移至目標 ESXi 主機。
2. 從 vSphere Web 用戶端，前往 **Hosts and Clusters**（主機及叢集），並以滑鼠右鍵按一下主機，然後選取 **Deploy OVF Template**（部署 OVF 範本）。
3. 瀏覽至您在 1 中下載的 OVA 檔案，選取檔案，然後按 **Next**（下一步）。檢閱範本詳細資料，然後按一下 **Next**（下一步）。
4. 命名 VM-Series 防火牆實例，在 **Inventory Location**（詳細目錄位置）視窗中，選取資料中心和資料夾，然後按 **Next**（下一步）
5. 選取 VM-Series 防火牆的 ESXi 主機，並按一下 **Next**（下一步）。
6. 選取用於 VM-Series 防火牆的資料存放，並按一下 **Next**（下一步）。
7. 保留資料存放佈建的預設設定，並按一下 **Next**（下一步）。預設為 **Thick Provision Lazy Zeroed**（重量型佈建延遲歸零）。

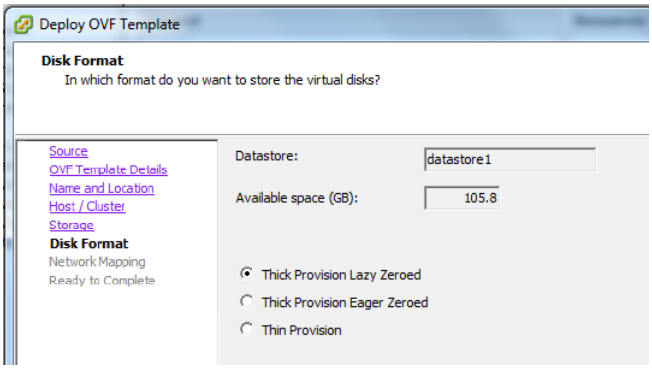


8. 選取用於兩個初始 vNIC 的網路。第一個 vNIC 會用於管理介面，第二個 vNIC 會用於第一個資料連接埠。確定 **Source Networks**（來源網路）對應至正確的 **Destination Networks**（目的地網路）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

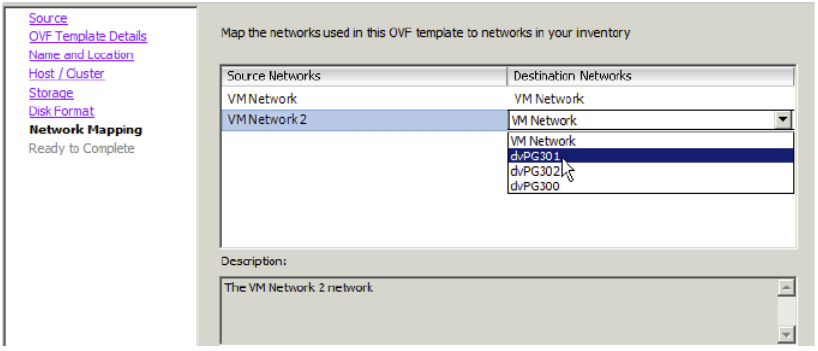

9. 檢閱詳細資料，選取 **Power on after deployment**（部署後啟動），然後按一下 **Next**（下一步）。

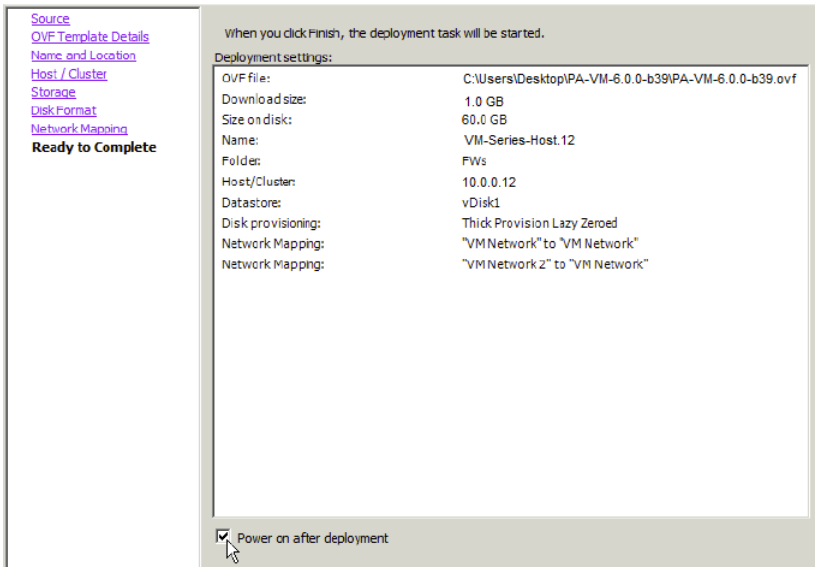

10. 部署完成時，按一下 **Summary**（摘要）頁籤，檢閱目前的狀態。

在 ESXi 的 VM-Series 上執行初始組態

在 ESXi 伺服器上使用虛擬設備主控台，設定 VM-Series 防火牆的網路存取。依預設，VM-Series 防火牆使用 DHCP 取得管理介面的 IP 位址，但您也可以指派一個靜態 IP 位址。完成初始組態之後，請存取網頁介面來完成進一步的組態設定工作。如果您使用 Panorama 執行中央管理，請參閱《Panorama 管理員指南》以取得使用 Panorama 管理裝置的詳細資訊。

如果您使用啟動程序在 ESXi 上執行 VM-Series 防火牆的組態，請參閱在 ESXi 上啟動 VM-Series 防火牆。

如需啟動程序的一般資訊，請參閱啟動 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 從網路管理員收集必要資訊。

- MGT 連接埠的 IP 位址
- 網路遮罩
- 預設閘道
- DNS 伺服器 IP 位址

STEP 2 | 存取 VM-Series 防火牆的主控台。

1. 在 ESXi 伺服器上針對 VM-Series 防火牆選取 **Console**（主控台）頁籤，或在 VM-Series 防火牆上按一下滑鼠右鍵並選取 **Open Console**（開啟主控台）。
2. 按下 Enter 以存取登入畫面。
3. 輸入預設的使用者名稱/密碼 (admin/admin) 進行登入。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

4. 輸入 **configure** 切換至組態模式。

STEP 3 | 設定管理介面的網路存取設定。

輸入下列命令：

```
set deviceconfig system type static
```

```
set deviceconfig system ip-address <Firewall-IP> netmask <netmask>
default-gateway <gateway-IP> dns-setting servers primary <DNS-IP>
```

STEP 4 | 提交您的變更並結束組態模式。

輸入 **commit**。

輸入 **exit**。

STEP 5 | 驗證執行防火牆管理所需要的外部服務之網路存取權，例如 Palo Alto Networks 更新伺服器。

1. 使用 Ping 公用程式來確認與 Palo Alto Networks 更新伺服器的網路連線，如下列範例所示。確認是否進行了 DNS 解析並且回應中包含更新伺服器的 IP 位址（更新伺服器不會對偵測要求做出回應）。驗證 DNS 解析後，按下 Ctrl+C 停止偵測要求。

```
admin@PA-220 > ping host updates.paloaltonetworks.com
```

```
PING updates.paloaltonetworks.com (10.101.16.13) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
```

2. 使用下列 CLI 命令以擷取來自 Palo Alto Networks 更新伺服器的防火牆支援權利相關資料：如果您可以連線，則請求支援檢查，此更新伺服器將回應您防火牆的支援狀態。

STEP 6 | 在您開始測試 VM-Series 防火牆前，請先套用容量驗證碼並擷取授權。

未授權的 VM-Series 防火牆最多可同時處理大約 1230 個工作階段。視乎環境可能很快會達到工作階段限制，導致不可預測的結果。

將額外磁碟空間新增至 VM-Series 防火牆

VM-Series 防火牆需要安裝 40GB 大小的虛擬磁碟，其中的 17GB 用於日誌記錄（依預設）。

- 對於大型部署，使用 Panorama 彙總所有下一代防火牆的資料，並提供網路上所有流量的可視性。Panorama 提供集中化的日誌與報告。
- 對於您未使用 Phanorama 的小型部署，可新增新的虛擬磁碟以增加日誌儲存容量。新虛擬磁碟可支援 40GB 到 2TB 的日誌儲存容量。工作說明如下。



當虛擬設備設定為使用虛擬磁碟時，*VM-Series* 防火牆就不再儲存日誌。如果設備失去與新虛擬磁碟的連線，可能會在失敗間隔期間遺失日誌。若必要，將新建立的虛擬磁碟置於提供 *RAID* 備援的資料存放上。對於具有日誌記錄特性的應用程式而言，*RAID10* 所提供的寫入效能最佳。

STEP 1 | 關閉 VM-Series 防火牆電源。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | 在 ESXi 伺服器上，將虛擬磁碟新增至防火牆。


1. 在 ESXi 伺服器上，選取 VM-Series 伺服器。
2. 按一下 **Edit Settings**（編輯設定）。
3. 按一下 **Add**（新增）以啟動新增硬體精靈，出現提示時選取下列選項：
    1. 選取 **Hard Disk**（硬碟）做為硬體類型。
    2. 選取 **Create a new virtual disk**（建立新虛擬磁碟）。
    3. 選取 **SCSI** 做為虛擬磁碟類型。
    4. 選取 **Thick provisioning**（重量型佈建）磁碟格式。
    5. 在位置欄位中，選取 **Store with the virtual machine option**（使用虛擬機器選項儲存）。資料存放不需要常駐於 ESXi 伺服器中。
    6. 驗證設定正確，再按一下 **Finish**（完成）結束精靈。隨即會將新磁碟新增至虛擬設備的設備清單中。

STEP 3 | 開啟防火牆電源。

啟動防火牆會使虛擬磁碟在第一次使用時初始化。初始化程序的完成時間將隨新虛擬磁碟的大小而異。

當新虛擬磁碟初始化並備妥後，PAN-OS 會將所有日誌從現有磁碟移到新虛擬磁碟。新日誌項目現在會寫入此新虛擬磁碟。

PAN-OS 也會產生記錄新磁的系統日誌項目。



若您重複使用之前用來儲存 *PAN-OS* 日誌的虛擬磁碟，則所有來自已有磁碟的日誌將被覆寫。

STEP 4 | 確認新虛擬磁碟的大小。

1. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Management**（管理）。
2. 在 Logging and Reporting Settings（登入與報告設定）部分中，驗證 **Log Storage**（日誌儲存）容量正確顯示新磁碟容量。




在 ESXi 及 vCloud Air 上的 VM-Series 防火牆上使用 VMware 工具

VMware 工具公用程式改善了來自 vCenter 伺服器與 vCloud Director 的 VM-Series 防火牆管理。VMware 工具與 VM-Series 防火牆專用軟體映像一起搭售，且所有更新都與新 OVF 映像一起提供。您無法使用 vCenter 伺服器或 vCloud Director 手動安裝或更新 VMware 工具。

- 檢視管理介面上的 IP 位址以及防火牆和 Panorama 上的軟體版本。


  在 vCenter 伺服器上的 Hosts and Cluster（主機及彙集）部分，選取防火牆或 Panorama 並檢視 **Summary**（摘要）頁籤，瞭解指派給管理介面的 IP 位址資訊及目前安裝的軟體版本資訊。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

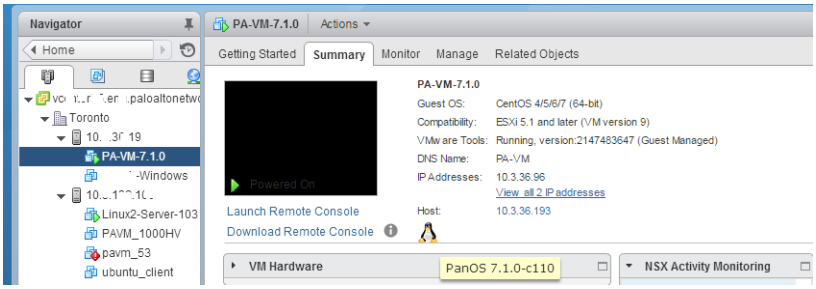


- 檢視硬碟、記憶體及 CPU 的資源使用率標準。使用這些標準在 vCenter 伺服器上啟用警報。

  在 vCenter 伺服器的 [Hosts and Cluster（主機及叢集）] 區段中，選取防火牆或 Panorama，並檢視 **Monitor**（監控）> **Utilization**（使用率）頁籤，以瞭解硬碟、記憶體及 CPU 使用率的相關資訊。

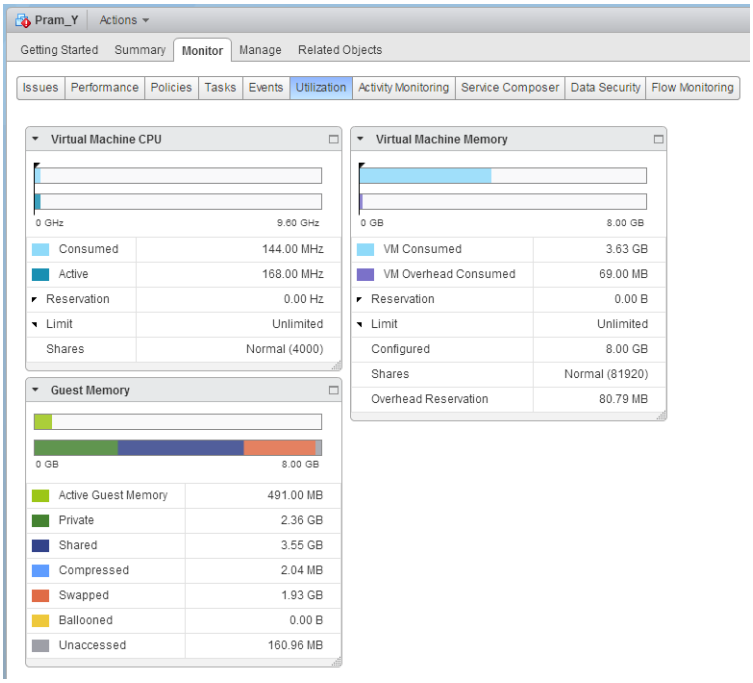

- 從 vCenter 伺服器進行非失誤性關閉或重新啟動防火牆及 Panorama。

  在 vCenter 伺服器的 [Hosts and Cluster（主機及叢集）] 區段中，選取防火牆或 Panorama，並選取 **Actions**（動作）> **Power**（電源）下拉式清單。

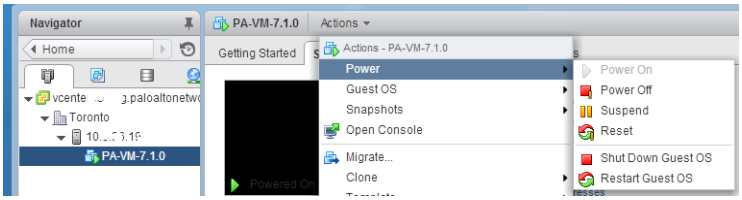


- 建立您希望收到通知事件的警報定義，或您希望指定自動執行動作的事件。

  如需建立警報定義的詳細資訊，請參閱 VMware 文件。

  在 vCenter 伺服器上的 Hosts and Cluster（主機及叢集）部分，選取防火牆或 Panorama，並選取 **Manage**（管理）> **Alarm Definitions**（警報定義），以新增觸發條件並指定達到閾值時的動作。例如，

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在指定期間缺少活動訊號，或記憶體資源的使用超過臨界值。下列擷取畫面顯示如何使用監控防火牆或 Panorama 的活動訊號通知。

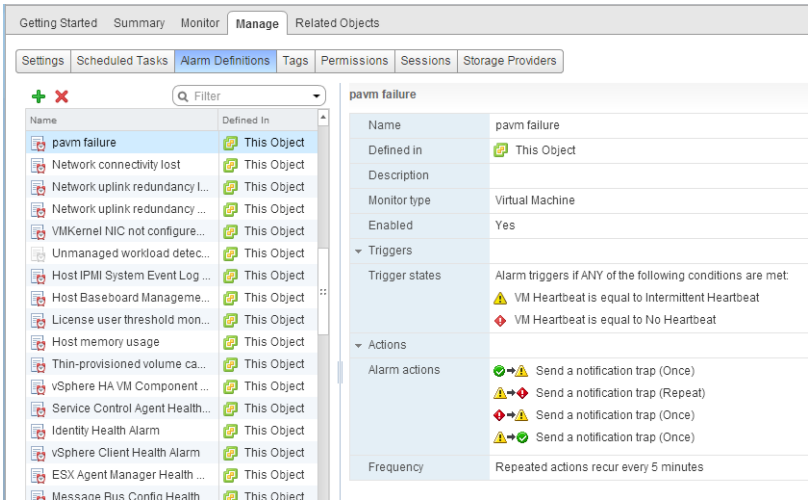

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

vCenter 上的 VM 監控

安裝和設定 VMware vCenter 專用 Panorama 外掛程式來擷取 vCenter 環境中來賓的 IP 位址，以及使用該資訊利用動態位址群組來建立政策。

VMware vCenter 專用 *Panorama* 外掛程式不支援 *Proxy* 伺服器。

- 關於 VMware vCenter 上的 VM 監控
- 安裝 VMware vCenter 專用 Panorama 外掛程式
- 設定 VMware vCenter 專用 Panorama 外掛程式


關於 VMware vCenter 上的 VM 監控

VMware vCenter 專用 Panorama 外掛程式會提供工具，以使用動態位址群組建立 vCenter 環境的原則。動態位址群組可讓您建立因應環境中的變更（例如新增或刪除來賓）而自動調整的原則。VMware vCenter 外掛程式會監控 vCenter 環境中的變更，並與 Panorama 共用該資訊。

外掛程式會處理接收自 vCenter 的資訊，並將其轉換為 Panorama 上的一組標籤，而您可以使用這組標籤作為將 IP 位址指派給動態位址群組的比對準則。每個標籤都有一個首碼，說明 VM 上方的階層。

在此範例中，Panorama 中的每個標籤都會以如下的首碼開頭。每個標籤都包含 vCenter 名稱、資料中心名稱和叢集名稱；如果您的 vCenter 階層中有資料夾，標籤也將包含資料夾名稱。標籤中的物件順序會與 vCenter 階層中的順序相符。

vcenter.<vcenter-name>_ParentA_ParentB_Datacenter_CHILD1_CHILD2_Cluster_<tag>

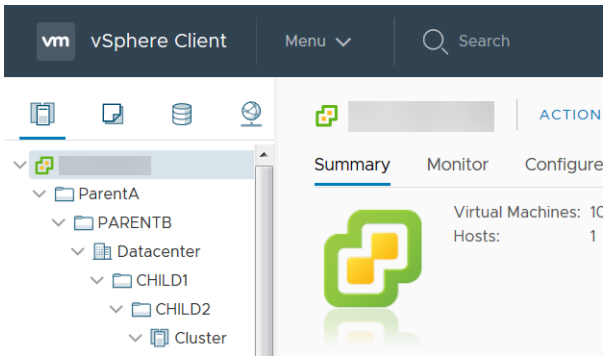

VMware vCenter 專用 *Panorama* 外掛程式不支援與 *vApps* 和資源集區相關聯的標籤。

標籤會以下列格式顯示在 Panorama 中：

- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_vmname.<vm-name>**—此標籤會根據 VM 名稱來對應虛擬機器 IP 位址。
- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_guestos.<guest-os>**—此標籤會根據來賓作業系統來對應虛擬機器 IP 位址。
- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_annotation.<annotation>**—此標籤會根據註釋來對應虛擬機器 IP 位址。
- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_vlanId.<vlan-ID>** — 此標籤會根據 VLAN ID 來對應虛擬機器 IP 位址。
- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_host-ip.<host-ip>**—此標籤會根據主機 IP 位址來對應虛擬機器 IP 位址。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_<tag-category>.<user-defined-tag>**—此標籤會根據 vCenter 中所建立的使用者定義標籤來對應虛擬機器 IP 位址。

  外掛程式最多支援每個 *VM* 有 *16* 個使用者定義標籤。不會處理任何超過 *16* 個的使用者定義標籤。

vCenter 專用 Panorama 外掛程式無法處理長度超過 128 個字元的標籤；這包括字母、數字和特殊字元。vCenter 物件名稱中的空格會取代為正斜線。此外，Panorama 也不支援 vCenter VM 名稱和註釋中的非 ASCII 特殊字元或下列特殊字元：'<>&"。標籤若包含不受支援的字元，Panorama 即會捨棄該標籤。

若要擷取端點 IP 位址到標籤的對應資訊，您必須設定虛擬環境中每個 vCenter 的監控定義。監控定義會指定允許 Panorama 連線至 vCenter 的使用者名稱和密碼。它也指定裝置群組，以及包含 Panorama 將標籤推送至其中的防火牆的相應通知群組。在您設定監控定義而且 VMware vCenter 專用 Panorama 外掛程式擷取標籤之後，您可以建立 DAG，以及新增標籤作為比對準則。

安裝 VMware vCenter 專用 Panorama 外掛程式

若要開始在 vCenter 上監控端點，請下載並安裝 VMware vCenter 專用 Panorama 外掛程式。


如果您有 Panorama HA 組態，請在每個 Panorama 端點上重複此安裝程序。在 Panoramas 上以 HA 對等安裝外掛程式時，請先將外掛程式安裝於被動對等，再安裝於主動對等。安裝外掛程式安裝於被動對等之後會轉換為非運作狀態。將外掛程式安裝於主動對等會將被動對等恢復為運作狀態。

STEP 1 | 選取 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式）。

STEP 2 | 選取 **Upload**（上傳），然後按一下 **Browse**（瀏覽）以找到外掛程式檔案。

STEP 3 | 按一下 **OK**（確定）以完成上傳。

STEP 4 | 選取外掛程式版本，在 Action（動作）欄中按一下 **Install**（安裝）來安裝外掛程式。安裝完成時，Panorama 會通知您。



設定 VMware vCenter 專用 Panorama 外掛程式


安裝外掛程式之後，請完成下列程序，以建立 Panorama 與 vCenter 之間的連線。

若要讓外掛程式監控 vCenter 環境中的虛擬機器，您必須安裝 VMware 工具。在 vCenter 中，無法在外部擷取 VM 的 IP 位址；只有透過 VMware 工具才能看到它們。

STEP 1 | 登入 Panorama 網頁介面。

STEP 2 | 啟用監控，並設定監控間隔。


1. 選取 **Panorama** > **VMware vCenter** > **Setup**（設定） > **General**（一般）。
2. 選取 **Enable Monitoring**（啟用監控）。這會監控部署中的所有 vCenter。
3. 設定 **Monitoring Interval**（監控間隔），單位為秒。監控間隔是 Panorama 從 vCenter 擷取已更新網路資訊的頻率。預設值為 60 秒，範圍介於 60 到 84600 秒之間。

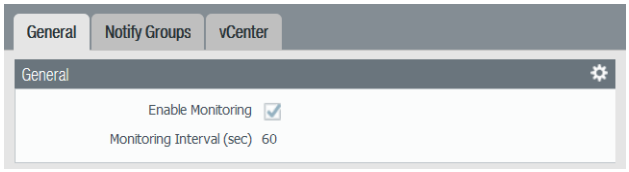

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 3 | 建立通知群組。

1. 選取 **Panorama** > **VMware vCenter** > **Setup**（設定）> **Notify Groups**（通知群組）。
2. 按一下 **Add**（新增）。
3. 輸入通知群組的描述性 **Name**（名稱）。
4. 選取 vCenter 部署中的裝置群組。

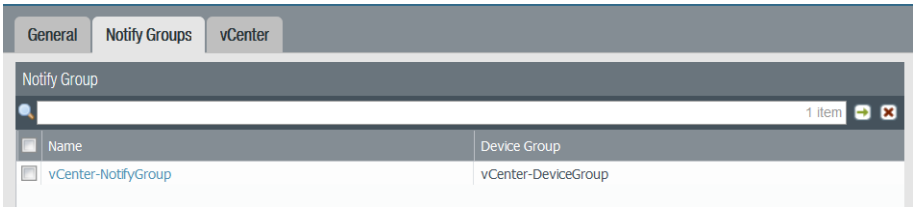

STEP 4 | 新增 vCenter 資訊。VMware vCenter 專用 Panorama 外掛程式最多支援 16 個 vCenter 實例。


1. 選取 **Panorama** > **VMware vCenter** > **Setup**（設定）> **vCenter**。
2. 輸入 vCenter 的描述性 **Name**（名稱）。
3. 輸入 vCenter 和連接埠（如果適用）的 IP 位址或 FQDN。
4. 輸入 vCenter 使用者名稱。
5. 輸入並確認 vCenter 密碼。
6. 按一下 **Validate**（驗證），以確認 Panorama 可使用您輸入的登入認證連線至 vCenter。
7. 按一下 **OK**（確定）。

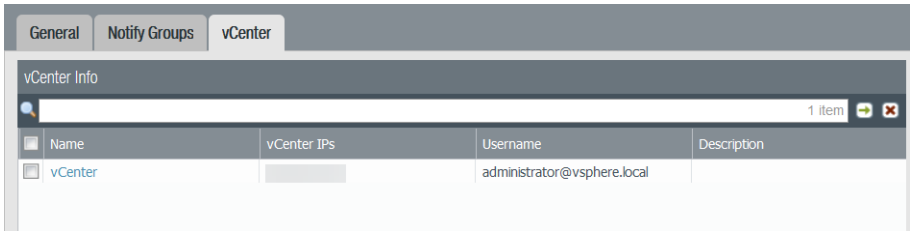

STEP 5 | 最多設定 16 個監控定義。

一個 *vCenter* 實例只能指派給一個監控定義。

1. 選取 **Panorama** > **VMware vCenter** > **Monitoring Definition**（監控定義），然後按一下 **Add**（新增）。
2. 輸入描述性 **Name**（名稱），並選擇性地輸入說明以識別您要使用此定義的 vCenter。
3. 選取 **vCenter** 和 **Notify Group**（通知群組）。
4. 按一下 **OK**（確定）。

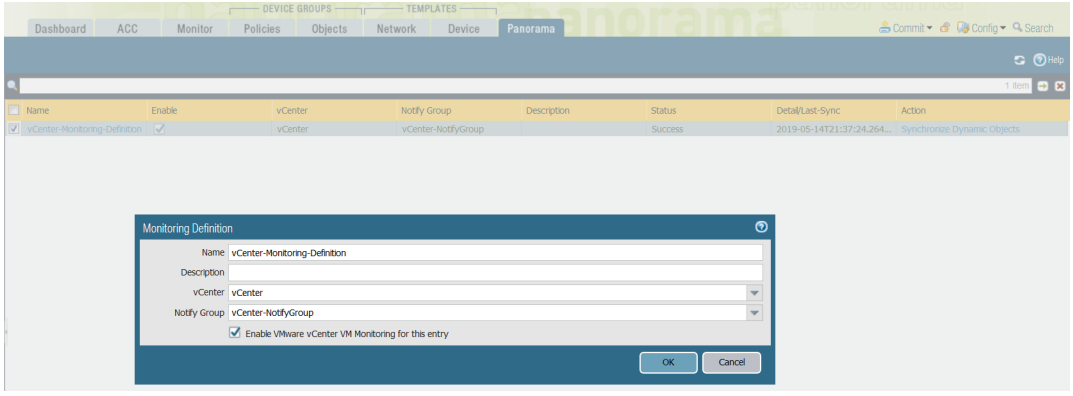


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | **Commit**（提交）您的變更。

STEP 7 | 確認您可在 Panorama 上檢視 VM 資訊，並定義動態位址群組的比對準則。

在比對準則中使用多個標籤時，必須使用 *OR* 運算子；使用 *AND* 運算子將無法運作。

部分瀏覽器延伸可能會封鎖 *Panorama* 與 *vCenter* 之間的 *API* 呼叫，進而防止 *Panorama* 接收比對準則。如果 *Panorama* 未顯示比對準則，而且您使用瀏覽器延伸，則請停用延伸，並 *[Synchronize Dynamic Objects*（同步處理動態物件）*]* 以填入 *Panorama* 可用的標籤。

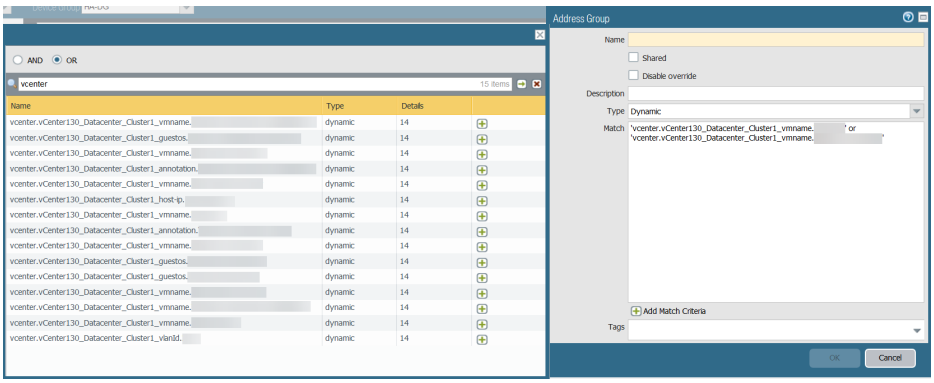

STEP 8 | 確認將 VM 中的位址新增至 DAG。

1. 選取 **Panorama** > **Objects**（物件）> **Address Groups**（位址群組）。
2. 在 DAG 的 [Addresses（位址）] 欄中，按一下 **More**（更多）。

   Panorama 會根據您指定的比對準則來顯示已新增至該 DAG 的 IP 位址清單。

STEP 9 | 在原則中使用動態位址群組。

1. 選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性）。
2. 按一下 **Add**（新增），然後輸入原則的 **Name**（名稱）和 **Description**（說明）。
3. 新增 **Source Zone**（來源區域）以指定流量來源於哪個區域。
4. 新增流量將終止於哪個 **Destination Zone**（目的地區域）。
5. 對於 **Destination Address**（目的地位址），請選取您剛才建立的動態位址群組。
6. 針對流量指定動作—**Allow**（允許）或 **Deny**（拒絕），並選擇性地將預設安全性設定檔附加至規則。
7. 重複步驟 1 到 6，建立另一個原則規則。
8. 按一下 **Commit**（交付）。

STEP 10 | 同步處理動態物件，即可隨時更新 vCenter 中的動態物件。同步處理動態物件可讓您在虛擬環境中維護變更內容，並可讓您自動更新政策規則中使用的動態位址群組，以啟用應用程式。

1. 選取 **Panorama** > **VMware vCenter** > **Monitoring Definition**（監控定義）。
2. 按一下 **Synchronize Dynamic Objects**（同步處理動態物件）。

STEP 11 | 如果重新啟動 vCenter 部署中的防火牆，或中斷與 Panorama 的連線，則該防火牆會與 vCenter 專用 Panorama 外掛程式不同步，而且不再接收更新。防火牆與 Panorama 重新連線之後，您必須手動同步處理 Panorama 與防火牆。

1. 登入 Panorama CLI。
2. 執行下列命令。

```
admin@Panorama> request plugins vmware_vcenter sync
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ESXi 部署的疑難排解

VM-Series 防火牆的許多疑難排解步驟與 PAN-OS 的硬體版本類似。發生問題時，您應該檢查介面計數器及系統日誌檔案，必要時使用偵錯來建立擷取。

下節說明如何為某些常見的問題進行疑難排解：

- 基本疑難排解
- 安裝問題
- 授權問題
- 連線問題

基本疑難排解



網路疑難排解工具的建議事項

讓不同的疑難排解站台在虛擬化環境中擷取流量或加入測試封包很有用。安裝一般的疑難排解工具（例如 *tcpdump*、*nmap*、*hping*、*traceroute*、*iperf*、*tcpedit*、*netcat* 等），從頭開始建立全新的作業系統可能有幫助。接著可關閉這台電腦的電源並轉換至範本。每次需要工具時，很快就能夠將疑難排解用戶端（虛擬機器）部署到有問題的虛擬交換器，用以分析網路問題。完成測試時可捨棄實例，並在下次需要時再次使用範本。

關於防火牆的效能相關問題，請先檢查防火牆 Web 介面的 **Dashboard**（儀表板）。若要檢視警示，或建立技術支援或統計資料傾印檔案，請導覽至 **Device**（裝置）> **Support**（支援）。

如需 vSphere 用戶端的相關資訊，請移至 **Home**（首頁）> **Inventory**（詳細目錄）> **VMs and Templates**（**VM** 及範本），並選取 VM-Series 防火牆實例，然後按一下 **Summary**（摘要）頁籤。在 **Resources**（資源）下，檢查使用的記憶體、CPU 及儲存相關的統計資料。如需資源歷程，請按一下 **Performance**（效能）頁籤，並監控隨時間變化的資源使用情況。

安裝問題

- OVA 部署問題
- 防火牆為什麼會啟動到維護模式？
- 我如何修改 VM-1000-HV 授權的基礎映像檔？

OVA 部署問題

- VM-Series 是作為開放式虛擬化聯盟 (OVA) 格式檔案中的 zip 封存傳遞，可解壓縮為三個檔案。

  若您在部署 OVA 映像時發生問題，請確定這三個檔案已解壓縮並可存取。如有必要，請再次下載並解壓縮此 OVA 映像。
- OVA 映像中的虛擬磁碟大小約 1GB。它必須存在於執行 vSphere 客戶端的電腦中，或必須可作為 OVA 映像 URL 存取。
  - 請確定 vSphere 用戶端電腦與目標 ESXi 主機之間的網路連線具備低延遲與足夠的頻寬。若連線狀況不良，則 OVA 部署可能花費數小時，或逾時後失敗。

    若您將映像託管至一個與 ESXi 主機相同網路的裝置上，則可以將問題降至最低。
  - 任何在此路徑中的防火牆必須允許來自 vSphere 客戶端至 ESXi 主機的 TCP 連接埠 902 與 443。
- ESX 6.5.0a 所建立的 4887370 限制每個通訊端為 2 個 CPU 核心。若您在部署 VM-300、VM-500 或 VM-700 時，想要在每個通訊端配置 2 個以上 vCPU，請參閱 VMware KB：https://kb.vmware.com/s/article/53354 以瞭解權宜方案。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

防火牆為什麼會啟動到維護模式？

如果您已購買 VM-1000-HV 授權，並正在 VMware ESXi 伺服器上，以獨立模式部署 VM-Series 防火牆，則您必須配置 VM-Series 防火牆所需的最少記憶體。

若要避免啟動維護模式，則必須修改基礎影像檔（請參閱我如何修改 VM-1000-HV 授權的基礎映像檔？），或先在 ESXi 主機或 vCenter 伺服器上編輯設定，然後開啟 VM 系列防火牆電源。

另外，也請確認介面是否為 VMXnet3。將此介面類型設定為任何其他格式，則此防火牆將啟動維護模式。

我如何修改 *VM-1000-HV* 授權的基礎映像檔？

如果您已購買 VM-1000-HV 授權，並正在 VMware ESXi 伺服器上以獨立模式部署 VM-Series 防火牆，請依照這些指示，修改 VM-Series 防火牆的基礎映像檔（.ova 或 .xva）中定義的下列屬性。

重要：修改下列值以外的值將導致基礎映像檔失效。

STEP 1 | 使用 notepad 之類的文字編輯工具來開啟基礎映像檔，例如 7.0.0。

STEP 2 | 搜尋 4096 並變更配置為 5120（即 5 GB）的記憶體如下：

```
<Item>
        <rasd:AllocationUnits>byte * 2^20</rasd:AllocationUnits>
        <rasd:Description>Memory Size</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>4096MB of memory</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>2</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceType>4</rasd:ResourceType>
        <rasd:VirtualQuantity>4096</rasd:VirtualQuantity>
<Item>
        <rasd:AllocationUnits>byte * 2^20</rasd:AllocationUnits>
        <rasd:Description>Memory Size</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>5120MB of memory</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>2</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceType>5</rasd:ResourceType>
        <rasd:VirtualQuantity>5120</rasd:VirtualQuantity>
```

STEP 3 | 針對您的部署，視需要將虛擬 CPU 核心數從 2 變更為 4 或 8：

```
<Item>
        <rasd:AllocationUnits>hertz * 10^6</rasd:AllocationUnits>
        <rasd:Description>Number of Virtual CPUs</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>2 virtual CPU(s)</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>1</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceType>3</rasd:ResourceType>
        <rasd:VirtualQuantity>2</rasd:VirtualQuantity>
        <vmw:CoresPerSocket ova:required="false">2</vmw:CoresPerSocket>
      </Item>
<Item>
        <rasd:AllocationUnits>hertz * 10^6</rasd:AllocationUnits>
        <rasd:Description>Number of Virtual CPUs</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>4 virtual CPU(s)</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>1</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceType>3</rasd:ResourceType>
        <rasd:VirtualQuantity>4</rasd:VirtualQuantity>
        <vmw:CoresPerSocket ova:required="false">2</vmw:CoresPerSocket>
      </Item>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

此外，您也可以部署防火牆，並在開啟 VM-Series 防火牆電源前，在 ESXi 主機或 vCenter 伺服器上直接編輯記憶體和虛擬 CPU 配置。

授權問題

- 為什麼我無法套用支援或功能授權？
- 為什麼我的複製 VM-Series 防火牆沒有有效的授權？
- 移動 VM-Series 防火牆是否會造成授權失效？

為什麼我無法套用支援或功能授權？

您是否已經在 VM-Series 防火牆上套用容量驗證碼？在可以啟動支援或功能授權前，必須先套用容量驗證碼，讓設備可以取得序號。需要此序號才能在 VM-Series 防火牆上啟動其他授權。

為什麼我的複製 *VM-Series* 防火牆沒有有效的授權？

VMware 可將唯一的 UUID 指定給每一個虛擬機器（包括 VM-Series 防火牆）。因此在複製 VM-Series 防火牆時，會將新 UUID 指定給它。由於 VM-Series 防火牆之每個實例的序號和授權皆繫結至 UUID，因此複製授權的 VM-Series 防火牆將產生內含無效授權的新防火牆。您需要新的驗證碼，才能在最近部署的防火牆上啟動授權。您必須套用容量驗證碼和新的支援授權，才能在 VM-Series 防火牆上取得完整的功能、支援和軟體升級。

移動 *VM-Series* 防火牆是否會造成授權失效？

如果您手動將 VM-Series 防火牆從一部主機移至另一部主機，請確定選取 **This guest was moved**（已移動此來賓）選項以防止授權失敗。

連線問題

- 為什麼 VM-Series 防火牆不會接收任何網路流量？

為什麼 *VM-Series* 防火牆不會接收任何網路流量？

在 VM-Series 防火牆上檢查流量日誌（**Monitor**（監控）> **Logs**（日誌））。如果日誌空白，請使用下列 CLI 命令來檢視 VM-Series 防火牆介面上的封包：

```
show counter global filter
delta yes
Global counters:
Elapsed time since last sampling: 594.544 seconds
---------------------------------------------------------------------------
Total counters shown: 0
---------------------------------------------------------------------------
```

在 vSphere 環境中檢查下列問題：

- 檢查連接埠群組，並確認防火牆和虛擬機器位於正確的連接埠群組

  確定已正確對應介面。

  網路介面卡 1 = 管理

  網路介面卡 2= Ethernet1/1

  網路介面卡 3= Ethernet1/2

  對於每一個虛擬機器，檢查設定來驗證介面對應至正確的連接埠群組。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 確認已為每一個連接埠群組或整個交換器啟用混合式模式，或已將防火牆設定為 Hypervisor 指派的 MAC 位址。

  由於資料平面 PAN-OS MAC 位址不同於 vSphere 指定的 vNIC MAC 位址，因此如果未啟用 Hypervisor 指派的 MAC 位址，連接埠群組（或整個 vSwitch）必須採用混合式模式：

  - 在 vSphere 上檢查 VLAN 設定。

    vSphere 連接埠群組的 VLAN 設定有兩個用途：它能決定哪些連接埠群組共用 Layer 2 網域，及決定是否標記上行連接埠 (802.1Q)。
  - 檢查實體交換器連接埠設定

    若在包含上行連接埠的連接埠群組上指定 VLAN ID，vSphere 會使用 802.1Q 來標記輸出框架。標籤必須符合實體交換器上的組態，否則無法傳遞流量。

    如果使用虛擬散佈交換器 (vDS)，請檢查連接埠統計資料；標準交換器不會提供任何連接埠統計資料

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ESXi 專用 VM-Series 的效能調整

ESXi 專用 VM-Series 防火牆是高效能裝備，但可能需要調整 Hypervisor，才能達到最佳結果。本節說明一些最佳作法和建議，有助於發揮 VM-Series 防火牆的最佳效能。為了發揮最佳效能，建議使用 ESXi 6.0.0.0 或更新版本。

- 在 ESXi 上安裝 NIC 驅動程式
- 在 ESXi 上啟用 DPDK
- 在 ESXi 上啟用 SR-IOV
- 在 ESXi 上啟用 NIC 的多佇列支援

在 ESXi 上安裝 NIC 驅動程式

為了發揮最佳效能，請搭配 Intel 10GB 網路介面使用 SR-IOV，這需要 ixgbe 4.4.1 驅動程式才能支援每個介面使用多重介面。

STEP 1 | 取得 ESXi 主機上的網路介面清單。

1. 登入 ESXi 主機 CLI。
2. 使用下列命令傳回網路介面清單：

```
$ esxcli network nic list
```

STEP 2 | 決定特定介面的驅動程式版本。

您可以使用 **ethtool** 或 **esxcli**，以決定目前安裝的驅動程式版本。下列範例使用 vNIC4 並傳回驅動程式版本 3.21.6。

- ethtool—**ethtool -l *<nic-name>***

```
$ ethtool -I vNIC4
driver: ixgbe
version: 3.21.6iov
firmware-version: 0x80000389
bus-info: 0000:04:00.0
```

- esxcli—**esxcli network nic get -n *<nic-name>***

```
$  esxcli network nic get -n vNIC4
   Advertised Auto Negotiation: true
   Advertised Link Modes:
   Auto Negotiation: true
   Cable Type:
   Current Message Level: 7
   Driver Info:
         Bus Info: 0000:04:00.0
         Driver: ixgbe
         Firmware Version: 0x80000389
         Version: 3.21.6iov
   Link Detected: false
   Link Status: Down
   Name: vNIC4
   PHYAddress: 0
   Pause Autonegotiate: true
   Pause RX: true
   Pause TX: true
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
   Supported Ports: FIBRE
   Supports Auto Negotiation: true
   Supports Pause: true
   Supports Wakeon: false
   Transceiver: external
   Wakeon: None
```

STEP 3 | 安裝新的驅動程式。

1. 從 VMware 網站下載 ixgbe 4.4.1 驅動程式。解壓縮內容至本機目錄，並找到驅動程式的 .zip 或 .vib 檔案。
2. 在 ESXi 主機資料存放區建立新的資料夾。
3. 複製您已解壓縮至 ESXi 主機資料存放區新建資料夾的本機 .zip 或 .vib 檔案。
4. 在 ESXi 主機上啟用維護模式。
5. 使用下列命令之一安裝新的驅動程式，使用 -d 表示 .zip 檔案， -v 表示 .vib 檔案。

   - `$ esxcli software vib install -d <path to driver .zip file>`
   - `$ esxcli software vib install -v <path to driver .vib file>`

   您必須指定 .zip 或 .vib 檔案的絕對路徑。例如：

   ```
   $ esxcli software vib install -d  "/vmfs/volumes/
   Datastore/DirectoryName/DriverName.zip"
   ```

6. 驗證 VIB 安裝。

   ```
   $ esxcli software vib list
   ```

7. 重新啟動 ESXi 主機。

在 ESXi 上啟用 DPDK

資料平面開發套件 (DPDK) 可加快網路介面卡 (NIC) 封包處理速度來增加 VM-Series 效能。在 VM-Series 防火牆上，ESXi 上依預設會啟用 DPDK。

所有資料介面都必須使用相同的驅動程式，才能支援 *DPDK*。

若要利用 DPDK，您必須搭配下列其中一個驅動程序來使用 NIC：

支援的驅動程式	
虛擬驅動程式	VMXNET3
Intel 驅動程式	ixgbe、ixgbevf、i40e、i40evf

如果您停用 DPDK，NIC 會使用封包 mmap 而非 DPDK。您可使用命令 **`set system setting dpdk-pkt-io off`** 停用 DPDK。

請參閱「相容性矩陣」，以瞭解 PAN-OS 版本的 ESXi Hypervisor 支援與 SR-IOV 和 DPDK 驅動程式支援。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 ESXi 上啟用 SR-IOV

Single root I/O virtualization（單一根 I/O 虛擬化 - SR-IOV）可讓單一根埠下的單一 PCIe 實體裝置，以多個單獨實體裝置呈現給 Hypervisor 或來賓。在 SR-IOV NIC 上啟用虛擬功能裝置來啟用 SR-IOV，並在 vCenter 中修改來賓設定。

ESXi 專用 VM-Series 上的 SR-IOV 需要下列其中一個 Intel NIC 驅動程式：i40/i40e、i40evf、ixgbe 或 ixgbevf。請參閱「相容性矩陣」，以瞭解 PAN-OS 版本支援的 SR-IOV 和 DPDK 驅動程式。

請完成下列程序以啟用 SR-IOV。

STEP 1 | 在 SR-IOV NIC 上啟用虛擬功能 (VF) 裝置。max_vfs 是實體連接埠上允許的最大虛擬功能數。最大限度取決於 ESXi 主機、介面卡及伺服器組態所支援的 VF 數。參閱您的驅動程式文件。

1. 登入 ESXi 主機 CLI。
2. 使用下列命令指定每個連接埠的最大 VF 數 (max_vfs)。

```
$ esxcli system
module parameters set -m <nic_driver> -p “max_vfs=<n>”
```

如果您有多連接埠 NIC 或多個 NIC 使用相同的驅動程式，則必須指定以逗號分隔的 max_vfs 值清單。您可以按照 PCI 匯流排上 NIC 連接埠的順序列出這數字，其中每個數字對應於實體連接埠上啟用的 VF 數。例如，對於 ixgbe，您可以指定：

```
$ esxcli
system module parameters set -m ixgbe -p "max_vfs=8,8,8"
```

3. 啟用 VF 裝置後，關閉所有 Vm，包括 vCenter Server Appliance，並重新啟動 ESXi 主機。

STEP 2 | 在 vCenter 中修改來賓設定。

1. 登入 vCenter，選取您的 VM-Series 防火牆來賓電腦。
2. 選取 **Manage**（管理）> **Settings**（設定）> **VM Hardware**（**VM** 硬體），然後 **Edit**（編輯）硬體設定。
3. 選取 **Virtual Hardware**（虛擬硬體）。
4. 從 **New device**（新裝置）下拉式清單中，選取 **PCI Device**（**PCI** 裝置），然後按一下 **Add**（新增）。
5. 編輯已新增的 PCI 裝置的設定，選取對應於可用之虛擬功能裝置的 PCI ID。

STEP 3 | 重新啟動 ESXi 主機以使變更生效。

在 ESXi 上啟用 NIC 的多佇列支援

多重佇列可讓網路效能隨著 vCPU 數目而調整，還能建立多個 TX 和 RX 佇列來平行處理封包。修改 .vmx 檔案或存取 Advanced Settings（進階設定）來啟用多重佇列。

STEP 1 | 啟用多重佇列。

1. 開啟 .vmx 檔案。
2. 新增下列參數：

```
ethernetX.pnicFeatures = “4”
```

STEP 2 | 啟用 receive-side scaling（接收端調整規模 - RSS）。

1. 登入 ESXi 主機上的 CLI。
2. 執行下列命令：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
$ vmkload_mod -u ixgbe
$ vmkload_mod ixgbe RSS="4,4,4,4,4,4"
```

STEP 3 | 為了發揮最佳效能，請為每個乙太網路/vSwitch 裝置配置更多執行緒。這受限於 ESXi 主機上可用的備用 CPU 資源數量。

1. 開啟 .vmx 檔案。
2. 新增下列參數：

```
ethernetX.ctxPerDev = "1"
```

在 *vCloud Air* 上設定 *VM-Series* 防火牆

您可以使用 vCloud Air 入口網站，透過 vCloud Director 入口網站或使用 vCloud Air API，在 vCloud Air 上的虛擬資料中心 (vDC) 部署 VM-Series 防火牆。

> 關於 vCloud Air 上的 VM-Series 防火牆
> vCloud Air 上支援的部署
> 在 vCloud Air 上部署 VM-Series 防火牆

關於 vCloud Air 上的 VM-Series 防火牆

您可以使用 vCloud Air 入口網站或透過 vCloud Director 入口網站，在 VMware vCloud Air 的虛擬資料中心 (vDC) 部署 VM-Series 防火牆。若要集中管理所有實體及 VM-Series 防火牆，您可使用現有 Panorama 或在內部或 vCloud Air 部署新 Panorama。

vCloud Air 上的 VM-Series 防火牆需要下列各項：

- 來自 Palo Alto Networks 客戶支援網站的 ESXi 版軟體映像，這是一個 Open Virtualization Alliance（開放式虛擬化聯盟 - OVA）檔案。目前，vCloud Air Marketplace 不託管軟體映像。

  為了有效部署 VM-Series 防火牆，需要在 vApp 中包含防火牆軟體映像。vApp 是預先設定的虛擬設備容器（虛擬電腦與作業系統映像），作為單一物件管理。例如，如果 vApp 包含一組多層應用程式及 VM-Series 防火牆，每次您部署 vApp 時，VM-Series 防火牆將自動保障使用 vApp 部署的 Web 伺服器與資料庫伺服器的安全。
- 在自帶授權 (BYOL) 機型中，從合作夥伴、經銷商或直接從 Palo Alto Networks 購買的授權與使用授權；vCloud Air 上 VM-Series 的依使用授權不可用。
- 由於 vCloud Air 上實施的安全性限制，vCloud Air 上的 VM-Series 防火牆最好部署第 3 層介面，且必須啟用介面才能使用 Hypervisor 指派的 MAC 位址。如果不啟用 Hypervisor 指派的 MAC 位址，由於 vCloud Air 上的 vSwitch 不支援混合式模式或 MAC 偽造的傳輸，VMware vSwitch 無法將流量轉送至 VM-Series 防火牆上的資料平面介面。使用旁接介面、Layer 2 介面或 Virtual Wire 介面無法部署 VM-Series 防火牆。

在主動/被動高可用性組態中，可以部署 vCloud Air 上的 VM-Series 防火牆。然而，vCloud Air 上的 VM-Series 防火牆不支援託管於 vCloud Air 的 virtual machine（虛擬機器 - VM）的 VM 監控功能。

如需關於 vCloud Air 的完整資訊，請參閱 VMware 的 vCloud Air 文件。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

vCloud Air 上支援的部署

若要安全啟用應用程式，封鎖未知威脅，以及與環境中的變更保持移至，您可以採用下列方式在擁有第 3 層介面的 vCloud Air 上部署 VM-Series 防火牆：

- 保障虛擬資料中心周邊—將 VM-Series 防火牆部署成為連接 vCloud Air 上的隔離與路由網路的虛擬機器。在此部署中，防火牆保障周遊 vCloud Air 基礎結構的所有南北向流量。
- 設定混合型雲端—將資料中心及私人雲端擴充為 vCloud Air 並使用 VPN 連接來啟用企業網路與資料中心之間的通訊。在此部署中，VM-Series 防火牆使用 IPSec 來加密流量及保障存取雲端的使用者。
- 保障 **vDC** 中應用程式子網路之間的流量—改善安全性，透過建立應用程式層對網路分段及隔離流量，然後部署 VM-Series 防火牆來防禦子網路與應用程式層之間的橫向威脅。

下圖結合了全部三種部署情境且包含 Panorama。Panorama 簡化原則更新，集中原則管理並提供集中的日誌記錄與報告。

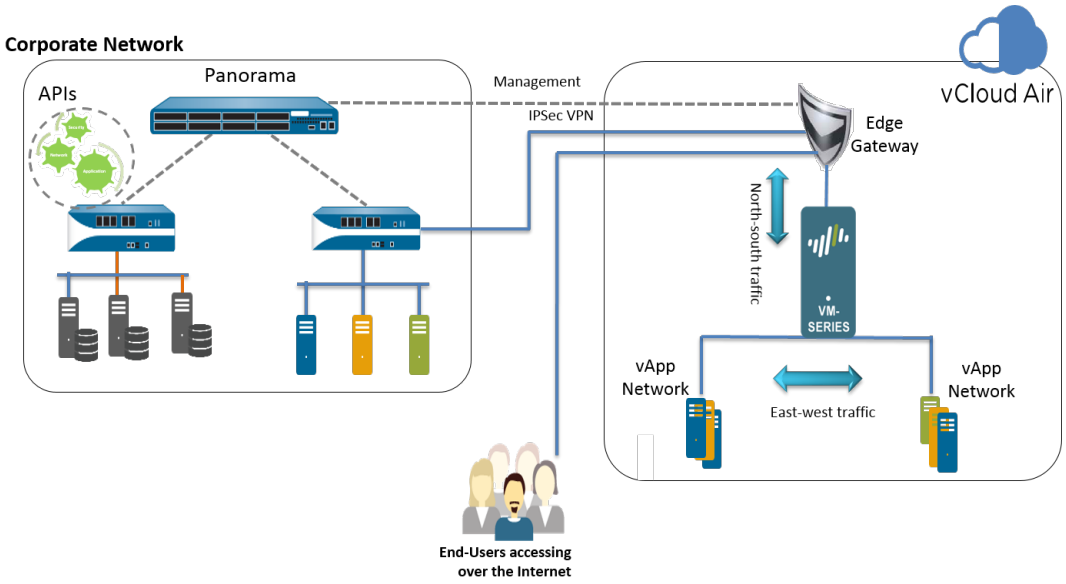

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 vCloud Air 上部署 VM-Series 防火牆

使用本節中的相關指示，在 vCloud Air 上的隨選或專用 vDC 中部署 VM-Series 防火牆。此步驟假設您已設定 vDC，包括允許流量出入 vDC 所需的閘道，以及將管理流量與資料流量路由至 vDC 所需的網路。

STEP 1 | 從 Palo Alto Networks 客戶支援網站取得 VM-Series OVA 映像；vCloud Air Marketplace 目前不託管軟體映像。


1. 移至：www.paloaltonetworks.com/services/support.html。
2. 依 **PAN-OS for VM-Series Base Images**（**VM-Series** 基礎映像的 **PAN-OS**）篩選並下載 OVA 映像。例如，PA-VM-ESX-9.1.0.ova。

STEP 2 | 從 OVA 映像中擷取開放式虛擬化格式 (OVF)，並將 OVF 檔案匯入 vCloud Air 目錄。

從 OVA 映像中擷取檔案時，確定在相同的目錄內放置所有檔案—.mf、.ovf 及 .vmdk。

如需從 OVA 映像中擷取 OVF 檔案的相關指示，請參閱 VMware 文件：https://www.vmware.com/support/developer/ovf/#sthash.WUp55ZyE.dpuf

匯入 OVF 檔案後，VM-Series 防火牆的軟體映像會列在 **My Organization's Catalogs**（我的組織目錄）中。

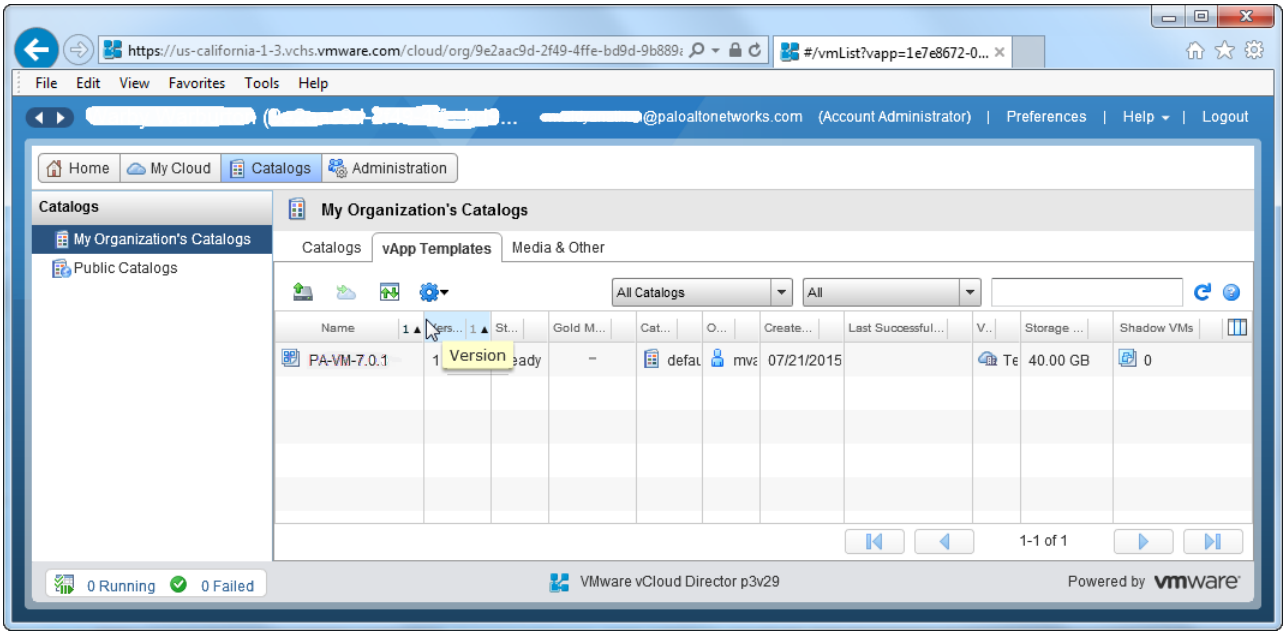

STEP 3 | 選取工作流程。


vApp 是一系列用於預先設定的虛擬設備的範本，包含虛擬電腦及作業系統映像。

- 如果您要建立新的 vDC 及新的 vApp 來包含 VM-Series 防火牆，請移至步驟 4。
- 如果您已部署 vDC 且擁有一個 vApp，現在想要將 VM-Series 防火牆新增至 vApp 來保護流量安全，則請移至步驟 5


STEP 4 | 建立包含 VM-Series 防火牆的 vDC 及 vApp。

1. 登入 vCloud Air。
2. 選取 **VPC OnDemand**（隨選 **VPC**）並選取您想要部署 VM-Series 防火牆的位置。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

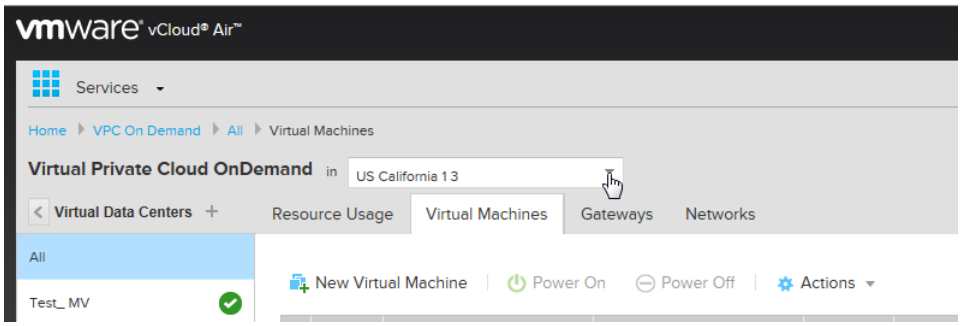

3. 選取 **Virtual Data Centers**（虛擬資料中心），然後按一下 **+** 以新增虛擬資料中心。
4. 選取 vDC，按一下滑鼠右鍵，然後選取 **Manage Catalogs in vCloud Director**（在 **vCloud Director** 中管理目錄）。將會重新導向至 vCloud Director web 介面。
5. 建立包含一個或多個虛擬電腦的新 vApp，包括 VM-Series 防火牆：
    1. 選取 **My Cloud**（我的雲端）> **vApps**，然後按一下 **Build New vApp**（建立新 **vApp**）。

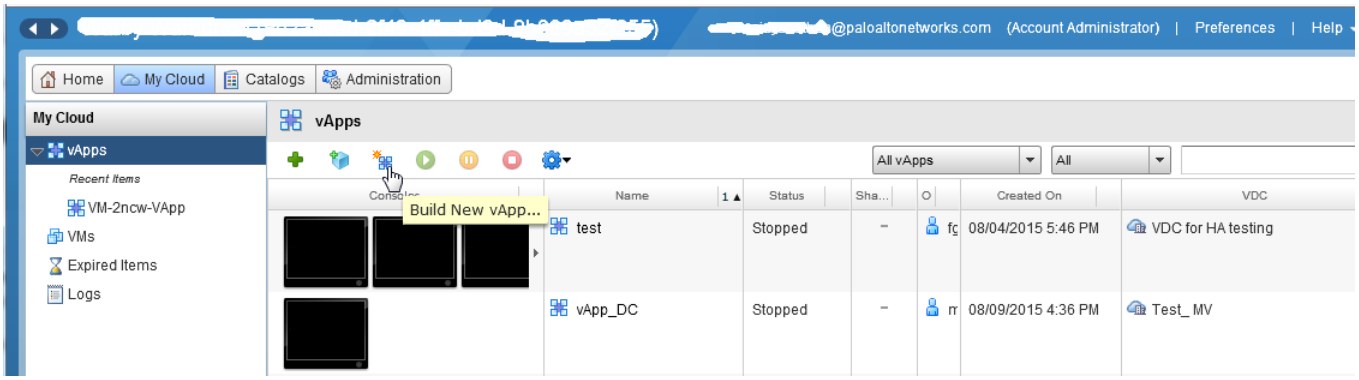

    2. 選取 **Name and Location**（名稱與位置），然後選取此 vApp 將在此執行的 **Virtual Datacenter**（虛擬資料中心）。依預設，執行階段及儲存區的 **Leases**（租用）從不會過期，且 vApp 不會自動停止。
    3. **Add Virtual Machines**（新增虛擬電腦）。若要從 **Look in:**（查詢：）下拉式清單中新增 VM-Series 防火牆映像，請依序選取 **My Organization's Catalog**（我的組織目錄）和映像，然後按一下 **Add**（新增）。按一下 **Next**（下一步）。
    4. 部署時，設定 **Resources**（資源）以指定虛擬電腦的儲存原則。VM-Series 防火牆使用 **Standard**（標準）選項。
    5. 設定 **Virtual Machines**（虛擬電腦）。對各虛擬電腦命名並選取您要連接的網路。您必須將 NIC 0（用於管理存取）連接至預設路由網路；NIC 1 用於資料流量。您可以稍後新增額外 NIC。
    6. 確認設定並按一下 **Finish**（完成）。
    7. 繼續步驟 6。

STEP 5 | 將 VM-Series 防火牆新增至 vApp。


1. 登入 vCloud Air。
2. 從左側面板選取現有 **Virtual Data Center**（虛擬資料中心），按一下滑鼠右鍵，然後選取 **Manage Catalogs in vCloud Director**（在 **vCloud Director** 管理目錄）。將會重新導向至 vCloud Director web 介面。
3. 選取 **My Cloud**（我的雲端）> **vApps**，然後按一下要包含 VM-Series 防火牆的 vApp 的 **Name**（名稱）。
4. 開啟 vApp（按兩下名稱），選取 **Virtual Machines**（虛擬電腦），然後按一下 ✚ 以新增虛擬電腦。
    1. 在 **Look in:**（查詢：）下拉式清單中，選取 **My Organization's Catalog**（我的組織目錄），選取 VM-Series 防火牆映像，然後按一下 **Add**（新增）。按一下 **Next**（下一步）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. 按一下 **Next**（下一步）略過**Configure Resources**（設定資源）。VM-Series 防火牆使用 **Standard**（標準）選項，且不修改儲存原則。
3. 輸入防火牆的 **Name**（名稱），針對管理存取 **(NIC 0)**，選取預設路由網路與 **IP Mode**（**IP** 模式）—Static（靜態）或 DHCP。您可以設定 NIC 1，並在步驟 6 中新增額外的 NIC。按一下 **Next**（下一步）。
4. 確認此 vApp 如何連接至 vDC—此 vApp 中的虛擬電腦的閘道位址與網路遮罩。
5. 確認您已新增 VM-Series 防火牆，然後按一下 **Finish**（完成）。
6. 繼續步驟 6。

STEP 6 | 根據部署所需，將 VM-Series 防火牆的資料介面連接至隔離或路由網路。

1. 在 vCloud Director 中，選取 **My Cloud**（我的雲端）> **vApps**，然後選取您剛才建立或編輯的 vApp。
2. 選取 **Virtual Machines**（虛擬電腦），然後選取 VM-Series 防火牆。然後按一下滑鼠右鍵，然後選取 **Properties**（屬性）。
3. 選取 **Hardware**（硬體），捲動至 NIC 區段，然後選取 **NIC 1**。
4. 根據 VM-Series 防火牆資料流量的連線需求，將資料平面網路介面連接至 vApp 網路或組織 VDC 網路。若要建立新網路：
   1. 在網路下拉式清單中，按一下 **Add Network**（新增網路）。
   2. 選取 **Network Type**（網路類型），輸入名稱，然後按一下 **OK**（確定）。
   3. 確認新網路已連接至介面。
5. 若要將額外 NIC 新增至防火牆，按一下 **Add**（新增）並重複上述步驟 4。您最多可以將七個資料背板介面連接至 VM-Series 防火牆。
6. 確認 VM-Series 防火牆的管理介面連接至 vDC 上的預設路由子網路，且至少一個資料背板介面連接至路由或隔離網路。
   1. 選取 **My Cloud**（我的雲端）> **vApps**，然後按兩下您剛才編輯的 vApp 的 **Name**（名稱）。
   2. 確認 **vApp Diagram**（**vApp** 圖）中的網路連接性。

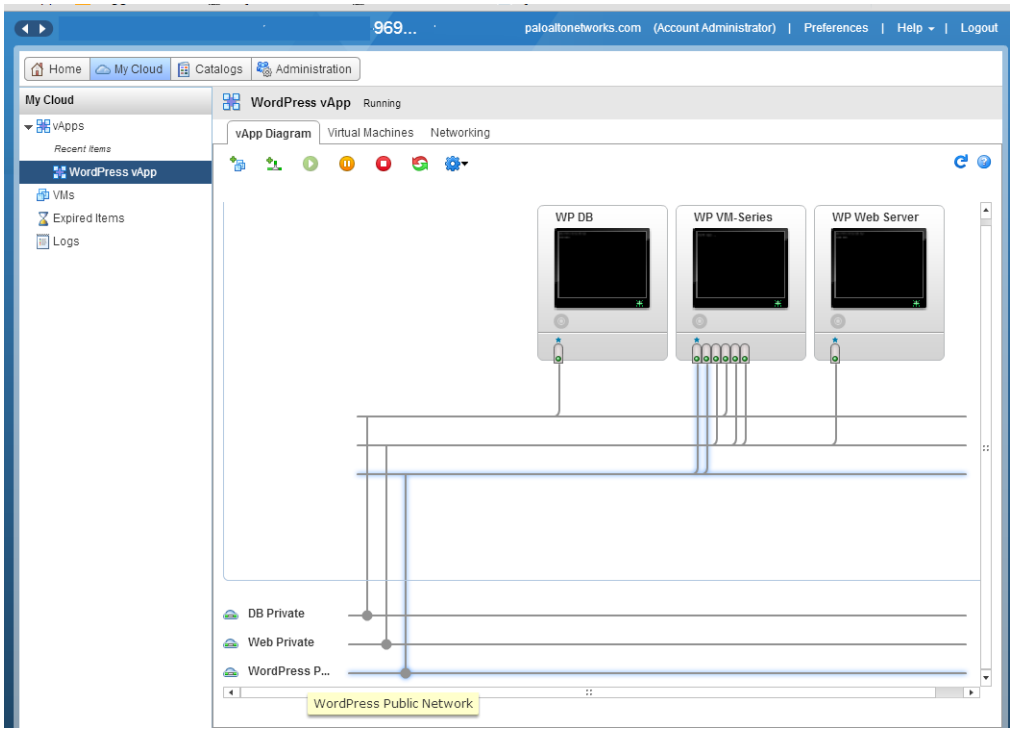


STEP 7 | （選用）編輯為 VM-Series 防火牆配置的硬體資源。


只有在您需要將額外 CPU、記憶體或硬碟配置到防火牆時才需要。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 選取 **My Cloud**（我的雲端）> **vApps**，然後按兩下您剛才部署的 vApp 的 **Name**（名稱）。

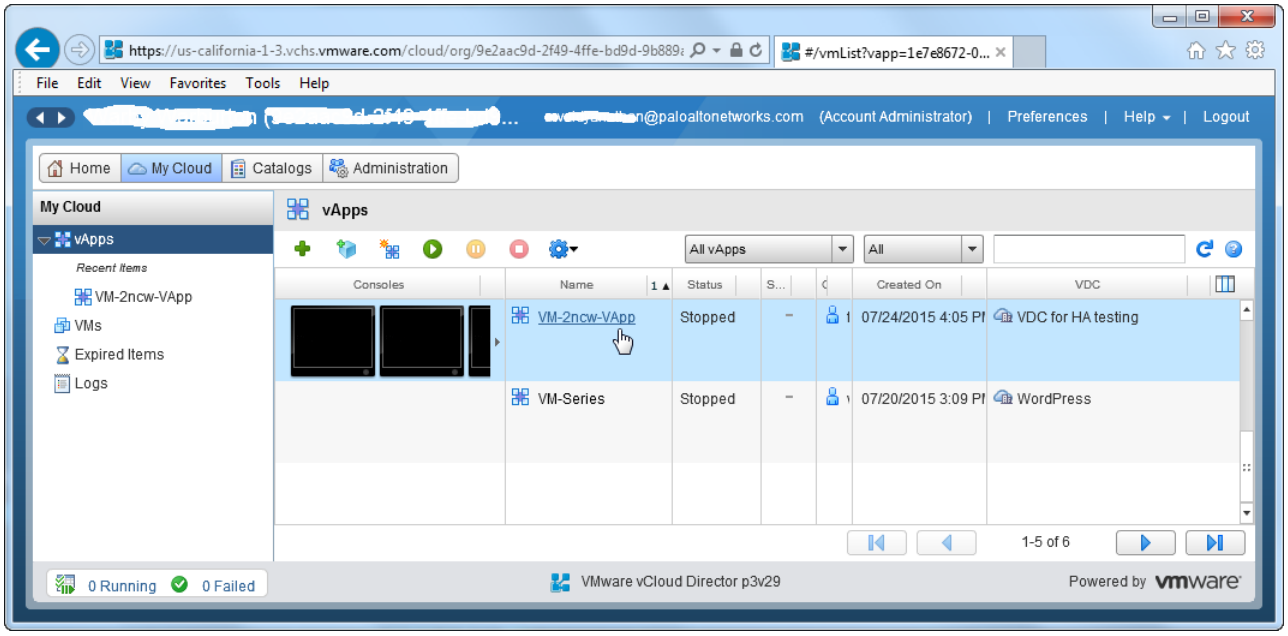

2. 選取 **Virtual Machine**（虛擬電腦），然後按一下 VM-Series 防火牆的 **Name**（名稱），即可存取虛擬電腦屬性。

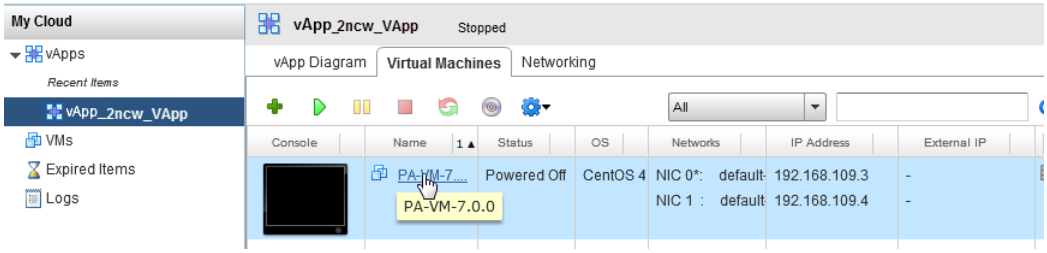

3. 為 VM-Series 防火牆新增額外的 **Hardware**（硬體）資源：
   - 有關您的 VM-Series 型號的 vCPU、記憶體和磁碟最低需求，請參閱 VM-Series 系統需求。
   - NIC：一個管理介面及多達七個資料背板介面。

STEP 8 | 開啟 VM-Series 防火牆電源。

STEP 9 | 為 VM-Series 防火牆管理介面設定 IP 位址。

在 ESXi 的 VM-Series 上執行初始組態。


vCloud Air 上的 VM-Series 防火牆支援 VMware 工具，您可以在 ESXi 及 vCloud Air 上的 VM-Series 防火牆上使用 VMware 工具，以檢視 VM-Series 防火牆的管理 IP 位址。

STEP 10 | 在 vCloud Air Edge Gateway 上定義 NAT 規則，為 VM-Series 防火牆啟用網際網路存取。

1. 選取 **Virtual Data Centers**（虛擬資料中心）> **Gateways**（閘道），然後選取閘道並按兩下以新增 **NAT Rules**（**NAT** 規則）。
2. 建立兩項 DNAT 規則。一個用於允許 SSH 存取，另一個用於允許 HTTPS 存取，目標是存取 VM-Series 防火牆上管理連接埠的 IP 位址。
3. 建立 SNAT 規則，以便針對從 VM-Series 防火牆上的管理連接埠到外部 IP 位址啟動的所有流量，轉譯內部來源 IP 位址。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

若要傳送及接收防火牆資料背板介面的流量，您必須在 *vCloud Air Edge Gateway* 上建立額外 *DNAT* 及 *SNAT* 規則。

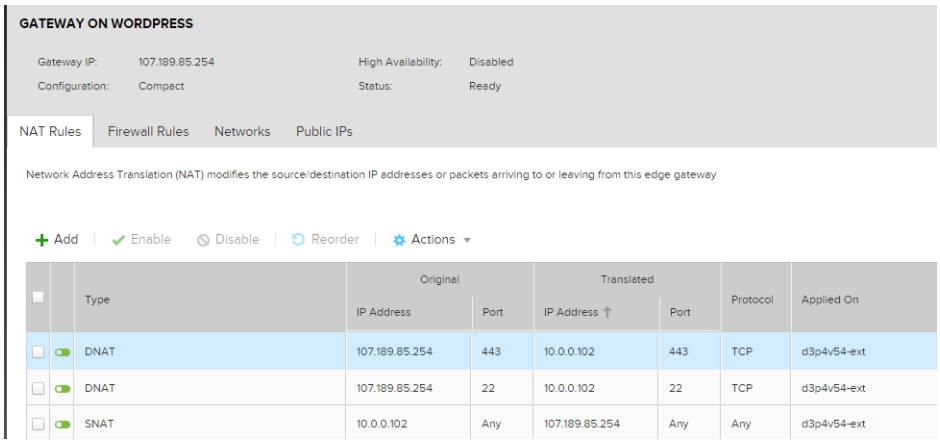

STEP 11 | 登入防火牆的網頁介面。

在本範例中，web 介面的 URL 為 https://107.189.85.254

使用 Edge Gateway 上的 NAT 規則，將外部 IP 位址及連接埠 107.189.85.254:443 轉譯為私人 IP 位址及連接埠 10.0.0.102:443。

STEP 12 | 新增驗證碼在防火牆上啟動授權。


啟動授權。

STEP 13 | 設定 VM-Series 防火牆以使用 Hypervisor 指派的 MAC 位址。

Hypervisor 指派的 MAC 位址

STEP 14 | 將資料背板介面設為 Layer 3 介面。

1. 選取 **Network**（網路）> **Interfaces**（介面）> **Ethernet**（乙太網路）。
2. 按一下 **Ethernet 1/1** 的連結，然後依照以下所述設定：
   - 介面類型：**Layer3**
   - 選取 **Config**（設定）頁籤，然後將介面指派給預設路由器。
   - 在 **Config**（介面類型）頁籤上，從 **Security Zone**（安全性區域）下拉式清單中選取 **New Zone**（新區域）。定義新地區，例如 untrust，然後按一下 **OK**（確定）。
   - 選取 **IPv4**，指派靜態 IP 位址。
   - 在 **Advanced**（進階）> **Other Info**（其他資訊）上，展開 **Management Profile**（管理設定檔）下拉式清單，然後選取 **New Management Profile**（新增管理設定檔）。
   - 輸入設定檔的 **Name**（名稱），例如 allow_ping，然後選取 Permitted Services（許可的服務）清單中的 Ping，然後按一下 **OK**（確定）。
   - 若要儲存介面設定，請按一下 **OK**（確定）。
3. 對每個額外介面重複此程序。
4. 按一下 **Commit**（提交）來儲存變更。



在 *VMware NSX* 上設定 *VM-Series* 防火牆

VM-Series 防火牆可部署在兩種版本的 VMware 網路虛擬化解決方案中 — NSX-V 和 NSX-T。

> 在 VMware NSX-V 上設定 VM-Series 防火牆
> 在 VMware NSX-T（南北向）上設定 VM-Series 防火牆
> 在 NSX-T（東西向）上設定 VM-Series 防火牆

在 VMware NSX-V 上設定 VM-Series 防火牆

VMware NSX-V 專用 VM-Series 防火牆是由 Palo Alto Networks 與 VMware 聯合開發。此解決方案使用 NetX API 來整合 Palo Alto Networks 新世代防火牆和 Panorama 與 VMware ESXi 伺服器，為所有資料輸入流量（包括內部主機虛擬機器通訊）提供廣泛的能見度和安全應用程式啟用。

下列各主題提供 NSX-V 專用 VM-Series 的相關資訊：

- NSX-V 專用 VM-Series 防火牆概觀
- NSX-V 專用 VM-Series 防火牆部署檢查清單
- 安裝 VMware NSX 外掛程式
- 在 NSX-V 管理員上將 VM-Series 防火牆註冊為服務
- 部署 VM-Series 防火牆
- 建立安全性群組和導向規則
- 將安全性原則套用到 VM-Series 防火牆
- 從未執行 VMware 工具的來賓導向流量
- #unique_131/unique_131_Connect_42_id17ADHJ00IPQ
- 動態隔離感染的來賓
- 將以操作為中心的組態移轉為以安全性為中心的組態
- 使用案例：共用的電腦基礎結構及共用的安全性原則
- 使用案例：專用電腦基礎結構上的共用安全性原則
- 動態位址群組—將資訊從 NSX-V 管理員轉送至 Panorama

NSX-V 專用 VM-Series 防火牆概觀

NSX-V 是 VMware 針對軟體定義資料中心 (SDDC) 所設計的網路和安全性平台，該平台具備在 ESXi 伺服器叢集上將 Palo Alto Networks 防火牆部署為服務的能力。*SDDC* 一詞為 VMware 術語，其意指資料中心，該中心的基礎結構（計算資源、網路和儲存區）則使用 VMware NSX-V 予以虛擬化。

為了因應 SDDC 中的靈活變化，NSX-V 專用 VM-Series 防火牆簡化了 Palo Alto Networks 新世代防火牆的部署程序，並持續在 SDDC 中增強東西向流量的安全性及相容性。如需 NSX-V 專用 VM-Series 的詳細資料，請參閱下列各主題：

- NSX-V 專用 VM-Series 解決方案有哪些元件？
- NSX-V 專用 VM-Series 防火牆解決方案中的元件如何協同運作？
- NSX-V 專用 NSX-V VM-Series 防火牆解決方案有哪些優勢？
- 何謂 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆的多租用戶支援？

NSX-V 專用 *VM-Series* 解決方案有哪些元件？

下表顯示此 Palo Alto Networks 與 VMware 整合解決方案的元件。下列主題詳細說明每個元件：

- vCenter 伺服器
- NSX-V 管理員
- Panorama
- NSX-V 專用 VM-Series 防火牆
- 用於網路通訊的連接埠/通訊協定

VMware 元件	
vCenter 伺服器	vCenter 伺服器是 vSphere 套件的集中管理工具。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VMware 元件	
NSX-V 管理員	必須使用 Center 伺服器安裝和註冊 VMware 的網路和安全性平台。需要 NSX-V 管理員才能在 ESXi 叢集內的 ESXi 主機上部署 VM-Series 防火牆。
ESXi 伺服器	ESXi 是一個可啟用計算虛擬化的 Hypervisor。



請參閱 Palo Alto Networks 相容性矩陣，以瞭解支援的軟體版本。

Palo Alto Networks 元件	
PAN-OS	VM-Series 基礎映像 (PA-VM-NSX-9.1.zip) 用於部署含 PAN-OS 9.1 的 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆。 在 ESXi 伺服器上部署 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆的最低系統需求取決於 VM-Series 型號。有關您的 VM-Series 型號的最低硬體需求，請參閱 VM-Series 系統需求。
Panorama Panorama 必須執行與其將管理的防火牆相同或更新的版本。	Panorama 是 Palo Alto Networks 新世代防火牆的集中管理工具。在此解決方案中，Panorama 與 NSX-V 管理員搭配運作，以在 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆上部署、授權和集中管理（設定和政策）。 Panorama 必須能夠連線到 NSX-V 管理員、vCenter 伺服器、VM-Series 防火牆和 Palo Alto Networks 更新伺服器。 Panorama 所需的資源取決於 Panorama 的執行模式：傳統或 Panorama（建議）。在 Panorama 模式中執行的 Panorama 新安裝。在升級前於傳統模式執行的 Panorama 安裝會在升級至 9.1 後繼續在傳統模式中執行。如需模式及各模式相關需求的詳細資訊，請參閱設定 Panorama 虛擬設備。 在 Panorama Mode（Panorama 模式）中，根據 Panorama 的日誌儲存容量來設定記憶體、CPU 數目和儲存空間： • 2TB 儲存空間—8 個 CPU 和 16GB 記憶體 • 4TB 儲存空間—8 個 CPU 和 32GB 記憶體 • 6 至 8TB 儲存空間—12 個 CPU 和 32GB 記憶體 • 10 至 16TB 儲存空間—12 個 CPU 和 64GB 記憶體 • 18 至 24TB 儲存空間—16 個 CPU 和 64GB 記憶體 • 系統磁碟空間：81GB • 日誌儲存容量：2TB 至 24TB 在 Legacy Mode（傳統模式）中，根據 Panorama 將管理的防火牆數目來設定記憶體和核心數目： • 1 至 10 個防火牆：4 核心與 4GB 記憶體 • 11 至 50 個防火牆：8 核心與 8GB 記憶體 • 51 至 1,000 個防火牆：8 核心與 16GB 記憶體 • 系統磁碟空間：52GB • 日誌儲存容量：11GB（系統磁碟上的預設日誌儲存空間）至 8TB（如果您新增虛擬日誌記錄磁碟）
NSX-V 專用 VM-Series 防火牆	VM-100、VM-200、VM-300、VM-500 和 VM-1000-HV 支援 NSX-V。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

vCenter 伺服器

您需要使用 vCenter 伺服器才能管理資料中心內的 NSX-V 管理員和 ESXi 主機。此整合解決方案需要將 ESXi 主機組織成 vCenter 伺服器上的一或多個叢集，且必須連線至虛擬散佈交換器。

如需叢集、虛擬散佈交換器、DRS 和 vCenter 伺服器的詳細資訊，請參閱您的 VMware 說明文件：http://www.vmware.com/support/vcenter-server.html

NSX-V 管理員

NSX-V 是與 vSphere 完全整合的 VMware 網路虛擬化平台。NSX-V 防火牆和服務編輯器是 NSX-V 管理員的關鍵功能。NSX-V 防火牆是邏輯防火牆，可讓您將網路和安全性服務連接至虛擬機器；服務編輯器則能讓您群組虛擬機器以及建立政策，以將流量重新導向至 VM-Series 防火牆（在 NSX-V 管理員上稱為 Palo Alto Networks NGFW 服務）。

Panorama


Panorama 用於在 NSX-V 管理員上將 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆註冊為 *Palo Alto Networks NGFW* 服務。在 NSX-V 管理員上註冊 Palo Alto Networks NGFW 服務，能讓 NSX-V 管理員在 ESXi 叢集的每個 ESXi 主機上部署 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆。

Panorama 作為 NSX-V 上執行的 VM-Series 防火牆的中央管理點。當新的 VM-Series 防火牆部署於 NSX-V 時，它會與 Panorama 通訊以取得授權，並從 Panorama 接收其設定/政策。在 Panorama 上，您可以使用裝置群組與範本堆疊，以集中管理 VM-Series 防火牆上的所有設定元素、原則和動態位址群組。此解決方案中的 REST 型 XML API 整合可讓 Panorama 與 NSX-V 管理員和 VM-Series 防火牆同步，以允許使用動態位址群組，並在虛擬化環境和強制執行安全性之間共用內容。如需詳細資訊，請參閱使用動態位址群組強制執行原則。

NSX-V 專用 VM-Series 防火牆

NSX-V 專用 VM-Series 防火牆是部署在 ESXi Hypervisor 的 VM-Series 防火牆。整合 NetX API 可讓您自動化在 ESXi Hypervisor 上直接安裝 VM-Series 防火牆的程序，並允許 Hypervisor 將流量轉送至 VM-Series 防火牆而不需使用 vSwitch 組態；因此，不需要對虛擬網路拓撲進行變更。

NSX-V 專用 VM-Series 防火牆僅支援虛擬介接介面。在此防火牆上，ethernet 1/1 和 ethernet 1/2 會透過虛擬介接而繫結在一起，並使用 NetX 資料平面 API 來與 Hypervisor 進行通訊。NSX-V 專用 VM-Series 防火牆不需要也不支援第 2 層或第 3 層介面，因此，防火牆無法執行切換或路由動作。為了在多租用戶環境中啟用流量分離，您可以建立其他區域，可在父系 Virtual Wire 介面、ethernet 1/1 及 ethernet 1/2 上在內部對應至一對 Virtual Wire 介面。

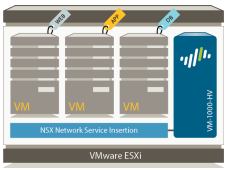

用於網路通訊的連接埠/通訊協定

為了啟用部署 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆所需的網路通訊，您必須允許使用下列通訊協定/連接埠與應用程式。

- **Panorama**—為了取得軟體更新與動態更新，Panorama 使用 SSL 透過 TCP/443 存取 updates.paloaltonetworks.com；此 URL 運用 CDN 基礎結構。如果您需要單一 IP 位址，請使用 staticupdates.paloaltonetworks.com。更新的 App-ID 是 paloalto-updates。


  NSX-V 管理員與 Panorama 使用 SSL 透過 TCP/443 進行通訊。
- **NSX-V 專用 VM-Series** 防火牆—如果您計劃使用 WildFire，VM-Series 防火牆必須能夠透過連接埠 443 存取 wildfire.paloaltonetworks.com。這是 SSL 連線，App-ID 為 paloalto-wildfire-cloud。

  VM-Series 防火牆上的管理介面使用 SSL 透過 TCP/3978 與 Panorama 通訊。
- **vCenter Server** vCenter Server 必須能夠連線到正在代管 VM-Series OVA 的部署 Web 伺服器。連接埠預設為 TCP/80 或 App-ID Web 網頁瀏覽。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

NSX-V 專用 *VM-Series* 防火牆解決方案中的元件如何協同運作？

為了因應軟體定義資料中心的安全性挑戰，NSX-V 管理員、ESXi 伺服器與 Panorama 協同合作以自動化 VM-Series 防火牆的部署。

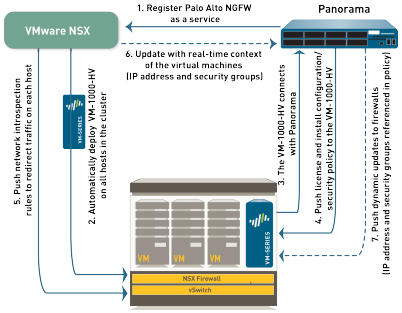

1. 註冊 **Palo Alto Networks NGFW** 服務—第一個步驟是將 Palo Alto Networks NGFW 註冊為 NSX-V 管理員上的服務。註冊程序使用 NetX 管理平面 API，在 Panorama 與 NSX-V 管理員之間啟用雙向通訊。Panorama 是使用 IP 位址和存取認證進行設定，以在 NSX-V 管理員上起始連線和註冊 Palo Alto Networks NGFW 服務。服務定義包括存取 VM-Series 基本映像（部署 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆所需的映像）的 URL、擷取授權的授權碼，以及 VM-Series 防火牆將屬於的裝置群組和範本堆疊。NSX-V 管理員使用此管理平面連線，與 Panorama 共用虛擬環境中的變更更新。
2. 從 **NSX-V** 自動部署 **VM-Series**—NSX-V 管理員會從註冊期間指定的 URL 收集 VM-Series 基本映像，並在 ESXi 叢集的每個 ESXi 主機上安裝 VM-Series 防火牆實例。從您在 NSX-V 管理員上定義的靜態管理 IP 集區或 DHCP 服務中，會將管理 IP 位址指派給 VM-Series 防火牆，並將 Panorama IP 位址提供給防火牆。當防火牆啟動時，NetX 資料平面整合 API 連線會將 VM-Series 防火牆連線至 Hypervisor，讓它可從 vSwitch 接收流量。

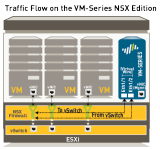

3. 在 **VM-Series** 防火牆與 **Panorama** 之間建立通訊—然後，VM-Series 會對 Panorama 建立連線來取得其授權。Panorama 會從更新伺服器擷取授權，並將其套用至防火牆。VM-Series 防火牆會接收授權，並使用有效的序號重新啟動。

   如果 *Panorama* 離線，這意味著未直接接入網際網路，無法擷取授權並將其套用於防火牆，您必須手動對各防火牆授權。如果 *VM-Series* 防火牆無法存取網際網路，您必須將防火牆的序號新增至 *Panorama*，使其註冊為受管理的裝置，這樣您就能夠從 *Panorama* 推送適當的範本堆疊及裝置群組設定。
4. 從 **Panorama** 將組態/原則安裝到 **VM-Series** 防火牆—VM-Series 防火牆會重新連線 Panorama 並提供其序號。Panorama 現在會將防火牆新增至服務定義中定義的設備群組及範本堆疊，並將組態及原則套用於防火牆。VM-Series 防火牆現在可作為安全性虛擬機器使用，您可以進一步設定此機器，以便在網路上安全地啟用應用程式。
5. 將流量重新導向規則推送至 **NSX-V** 管理員—建立安全性群組並定義網路自我檢查規則來指定來賓，以將其流量導向至 VM-Series 防火牆。如需詳細資訊，請參閱整合的原則規則。

   為了確保來賓的流量會導向至 *VM-Series* 防火牆，您必須在每個來賓上安裝 *VMware* 工具。如果未安裝 *VMware* 工具，*NSX-V* 管理員就不知道來賓的 *IP* 位址，因此，無法將流量導向至 *VM-Series* 防火牆。如需詳細資訊，請參閱從未執行 VMware 工具的來賓導向流量。如果執行 *NSX-V* 管理員 *6.2.4* 或更新版本，則不需要。
6. 從 **NSX-V** 管理員接收即時更新—當虛擬環境中有所變動時，NSX-V 管理員會將即時更新傳送至 Panorama。這些更新包含來賓的安全性群組和 IP 位址的相關資訊，這些來賓屬於其流量重新導向至 VM-Series 防火牆的安全性群組。如需詳細資訊，請參閱整合的原則規則。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


7. 在原則中使用動態位址群組並將動態更新從 **Panorama** 推送至 **VM-Series** 防火牆—在 Panorama 上，在安全性群組上使用即時更新來建立動態位址群組，將它們繫結至安全性原則，然後將這些原則推送至 VM-Series 防火牆。設備群組的每個 VM-Series 防火牆都有相同的原則集，現在則完全整合來保護 SDDC 安全。如需詳細資訊，請參閱使用動態位址群組強制執行原則。

整合的原則規則

Panorama 即單一設定點，可將所需的內容資訊提供給 NSX-V 管理員，以將流量從來賓虛擬機器重新導向至 VM-Series 防火牆。流量導向規則定義於 Panorama，並推送至 NSX-V 管理員；這些可決定將叢集的哪些來賓的什麼流量導向至 Palo Alto Networks NGFW 服務。安全性強制規則也定義於 Panorama，並推送至 VM-Series 防火牆，以處理導向至 Palo Alto Networks NGFW 服務的流量。

- 導向規則—每個 ESXi 主機上來賓的流量導向規則都是定義於 Panorama，並由 NSX-V 管理員套用為合作夥伴安全性服務規則。

  若為 VM-Series 防火牆需要檢查和保護的流量，Panorama 上建立的導向規則可讓您將流量重新導向至 Palo Alto Networks NGFW 服務。將著會將此流量導向 VM-Series 防火牆並由該防火牆優先處理，然後再將其移至虛擬交換器。

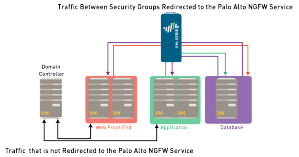  VM-Series 防火牆不需要檢查的流量（例如，內部網域控制站的網路資料備份或流量）不需要重新導向至 VM-Series 防火牆，並可傳送至虛擬交換器做進一步處理。
- 在 **Panorama** 上集中管理並由 **VM-Series** 防火牆套用的規則—新世代防火牆規則由 VM-Series 防火牆套用。這些規則是在 Panorama 上使用範本堆疊和設備群組進行集中定義和管理，並且套用至 VM-Series 防火牆。VM-Series 防火牆接著會藉由比對來源或目的地 IP 位址來強制執行安全性政策（方法是使用動態位址群組來允許防火牆即時填入群組的成員），再將流量轉送至 NSX-V 防火牆上的篩選。

  若要瞭解 NSX-V 管理員和 Panorama 如何與 SDDC 中的變更同步，並確定 VM-Series 防火牆一致地強制執行政策，請參閱使用動態位址群組強制執行政策。

使用動態位址群組強制執行原則


與其他版本的 VM-Series 防火牆不同，因為兩個虛擬介接介面（和子介面）都屬於相同區域，所以 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆會使用動態位址群組作為流量細分機制。NSX-V 專用 VM-Series 防火牆上的安全性政策規則必須具有相同的來源和目的地區域，因此，若要執行不同的流量處理，請在安全性政策規則中將動態位址群組作為來源或目的地物件。

由於資料中心環境中的 IP 位址會持續變更，因此動態位址群組提供一個方法來自動化安全性原則中來源及/或目的地位址參照程序。與靜態位址物件不同的是，每當位址變更（新增、刪除或移動）時，您必須在組態中手動更新及確認，動態位址群組會自動採用變更。

在屬於 NSX-V 設定且使用比對準則 ***_nsx_<dynamic address group name>*** 所設定的裝置群組中，任何建立的動態位址群組都會觸發在 NSX-V 管理員上建立相應的安全性群組。在具有多個客戶或租用戶的 ESXi 叢集中，當虛擬環境的不同安全性群組中有重疊的 IP 位址時，能夠篩選 NSX-V 管理員上服務設定檔（Panorama 上的區域）的安全性群組可讓您強制執行政策。


例如，如果 Web 應用程式有多層架構，您可以在 Panorama 上為 WebFrontEnd 伺服器、應用程式伺服器和資料庫伺服器建立三個動態位址群組。當您在 Panorama 上認可這些變更時，就會觸發在 NSX-V 管理員上建立三個相應的安全性群組。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

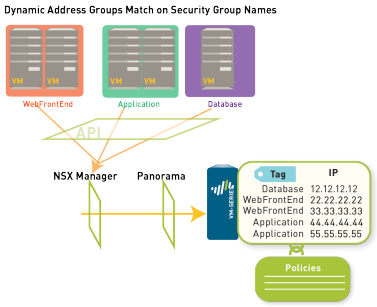

接著，在 NSX-V 管理員上，您可以將來賓 VM 新增至適當的安全性群組。接著在安全性原則中，您可以將動態位址群組作為來源或目的地物件、定義允許周遊這些伺服器的應用程式，再將規則套用至 VM-Series 防火牆。

每次在 ESXi 叢集中新增或修改來賓或者更新或建立安全性群組時，NSX-V 管理員都會使用 PAN-OS REST 型的 XML API，利用 IP 位址以及來賓所屬的安全性群組來更新 Panorama。若要追蹤資訊流向，請參閱動態位址群組—將資訊從 NSX 管理員轉送至 Panorama。

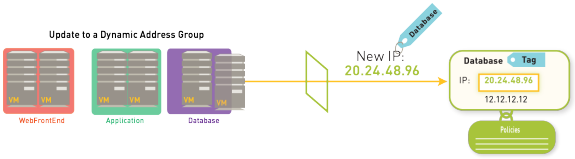

為了確保每個安全性群組有唯一的名稱，*vCenter* 伺服器會將受管理物件參照 *(MOB) ID* 指派給您為安全性群組定義的名稱。在 *Panorama* 上用於顯示安全性群組名稱的語法為 *serviceprofileid-specified_name-securitygroup-number*；例如 *serviceprofile13-WebFrontEnd-securitygroup-47*。

當 Panorama 收到 API 通知時，它會驗證/更新每一個來賓的 IP 位址及來賓所屬的安全性群組及服務設定檔。Panorama 接著會將這些即時更新套用給設備群組包含的所有防火牆，並在 Panorama 上通知服務管理員組態中的設備群組。

在每一個防火牆上，會在執行階段更新參照這些「動態位址群組」的所有原則規則。由於系統會在安全性群組標籤上比對防火牆來判定動態位址群組的成員，因此當您在虛擬環境中變更時，您不需要修改或更新原則。防火牆會比對標籤來尋找每個動態位址群組的目前成員，並將安全性原則套用至群組包含的來源/目的地 IP 位址。

NSX-V 專用 NSX-V VM-Series 防火牆解決方案有哪些優勢？

VMware NSX-V 專用 VM-Series 防火牆著重於保護軟體定義資料中心的東西向通訊安全。部署防火牆具有下列優勢：

- 更嚴密的集中管理—使用此解決方案部署的防火牆是由 Panorama 的 Palo Alto Networks 中央管理工具進行授權與管理。Panorama 扮演與 NSX-V 整合的單一設定點。它提供 NSX-V 管理員所需的資訊，將重新導向流量導向至 VM-Series 防火牆以進行檢查和強制執行。您可使用 Panorama 來管理周邊網路和資料中心防火牆（硬體型和虛擬防火牆）來集中管理原則，並在整個網路中靈活及一致地強制執行原則。
- 自動化部署—NSX-V 管理員自動化新世代防火牆的安全性服務傳遞程序，VM-Series 防火牆則允許透明地執行安全性措施。將新 ESXi 主機新增至叢集時，會自動部署、佈建新的 VM-Series 防火牆，並可立即將其使用於執行原則，而不需任何手動介入。自動化工作流程能讓您與資料中心內的虛擬機器部署維持同步。防火牆的 Hypervisor 模式可免除重新設定連接埠/vSwitch/網路拓撲的必要；由於每一台 ESXi 主機都有一個防火牆實例，因此流量不需要周遊網路或回傳檢查結果，即可一致性地強制執行原則。
- 輕鬆管理共用及專用電腦基礎結構中的租用戶—借助此整合功能可靈活設定防火牆處理多個區域的流量分割，定義各租用戶或子租用戶的共用或專用原則組，以及對租用戶或子租用戶間的重疊 IP 位址提供支援。無論您是擁有共用彙集，需要定義租用戶專用原則，以邏輯方式隔離各租用戶（或子租用戶）的流量，還是擁有各租用戶的專用彙集，此解決方案都可讓您根據需求來設定防火牆。而且，如果您需要

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series 防火牆的專用實例，用於彙集中的各租用戶（該彙集託管多個租用戶的工作負載），您可以在 ESXi 彙集的各主機上部署 VM-Series 防火牆的多個實例。如需詳細資訊，請參閱何謂 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆的多租用戶支援？。

- 更嚴密整合虛擬環境與安全性強制措施以取得動態安全性—動態位址群組可持續感知虛擬機器/應用程式中的變更，並確保安全性原則與網路中的變更維持同步。此感知能力可在靈活的環境中為應用程式提供可見度和防護。

簡言之，您可在執行最少的管理作業下，使用此解決方案來確保維護虛擬網路的動態性質。您可以在較高的速度、效率和安全性下順利部署應用程式。

何謂 *NSX-V* 專用 *VM-Series* 防火牆的多租用戶支援？

VM-Series 防火牆上的多租用戶環境可讓您保護多個租用戶或多個子租用戶的安全。租用戶是指客戶或組織，例如 Palo Alto Networks。子租用戶是組織內的一個部門或事業部，例如市場部、會計部或人力資源部。為了讓您保護多個租用戶，Panorama 能夠讓您針對各租用戶靈活建立多組安全性原則規則，以及隔離各子組用戶流量的多個區域，並將流量重新導向至相應設定的 VM-Series 防火牆。此外，您還可以在 ESXi 彙集的各主機上部署 VM-Series 防火牆的多個實例。

Panorama 和受管理的 *VM-Series* 防火牆必須執行 *PAN-OS 7.1* 或更新版本，才能支援多租用戶環境。

若要部署多租用戶解決方案，請在 Panorama 上建立一個或多個服務定義及服務設定檔區域。Panorama 上的服務定義指定使用一個設備群組及一個範本堆疊的 VM-Series 防火牆的組態。這表示使用服務定義部署的 VM-Series 防火牆的各實例擁有一組常用的原則規則，用戶保護 ESXi 彙集中的租用戶及子租用戶。

Panorama 範本堆疊中的服務設定檔區域使用 Virtual Wire 子介面，分割各子租用戶的流量。建立新的服務設定檔區域後，Panorama 會將該區域作為範本堆疊組態的一部分套用於防火牆，防火牆則自動建立一對 Virtual Wire 子介面，例如 ethernet1/1.3 及 ethernet 1/2.3，使防火牆能夠隔離子租用戶的流量。由於範本堆疊支援多達 32 個子介面對，因此您能夠以邏輯方式隔離流量並保護多達 32 個子租用戶。

Panorama 會將每個服務定義註冊為 NSX-V 管理員上的服務定義，並將每個服務設定檔區域註冊為相應服務定義中的服務設定檔。而且，當您從 NSX-V 管理員部署服務定義時，VM-Series 防火牆的實例會部署於 ESXi 叢集的各主機上。您可以使用 Panorama 上所定義並套用至 NSX-V 管理員的導向規則，根據 NSX-V 安全性群組指定要重新導向至 VM-Series 防火牆的流量，以及根據服務設定檔將流量重新導向至哪個租用戶或子租用戶。

您可以根據需求從下列多租用戶選項中進行選取：

- 共用彙集與共用 **VM-Series** 防火牆—對租用戶共用彙集及 VM-Series 防火牆。VM-Series 防火牆的單一實例部署於叢集中的各主機上。為了分隔各租用戶的流量，您需要為各租用戶建立一個區域，並定義一組單一的常用原則規則，以保護所有租用戶的虛擬電腦。請參閱使用案例：共用的電腦基礎結構及共用的安全性原則。
- 專用叢集與專用 **VM-Series** 防火牆—單一租用戶佔用叢集，且 VM-Series 防火牆的單一實例部署於叢集中的各主機上。在此部署中，租用戶可擁有一個單一的區域及一個單一的原則組，或者租用戶可擁有多個區域用於需要流量分離的各子租用戶（每個子租用戶一個區域），以及包含區域規則的單一原則組來保護各子租用戶的流量。使用案例：專用電腦基礎結構上的共用安全性原則。
- 共用彙集與專用 **VM-Series** 防火牆—多個租用戶共用彙集且 VM-Series 防火牆的多個實例部署於彙集中的各主機上，使各租用戶能夠擁有 VM-Series 防火牆的專用實例。此部署可為各租用戶的共用基礎結構帶來更高擴充性及更佳效能。根據各租用戶的需求，您將為該叢集定義兩個或多個服務定義。

  部署 VM-Series 防火牆的多個實例時，您必須確保各 ESXi 主機擁有足夠的 CPU、記憶體及硬碟資源，以支援 VM-Series 防火牆及其他將在其上執行的虛擬電腦。

NSX-V 專用 VM-Series 防火牆部署檢查清單

若要部署 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆，請使用下列工作流程：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 步驟 **1**：設定元件—若要部署 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆，請設定下列元件（請參閱 NSX-V 專用 VM-Series 解決方案有哪些元件？）：
  - 設定 vCenter 伺服器，並使用 vCenter 伺服器來安裝和註冊 NSX-V 管理員。

    如果您尚未設定虛擬交換器，也未在叢集中分組 ESXi 主機，請參閱 VMware 說明文件以取得設定 vSphere 環境的指示。本文件不會引導您執行此解決方案的 VMware 元件設定程序。

    除非您啟用大型接收卸載，請勿修改 *vSphere* 基礎結構中虛擬分散式交換器 *(vDS)* 上 *MTU* 的預設值（*1500* 位元組）。將 *MTU* 修改為任何其他值，將導致 *NSX-V* 專用 *VM-Series* 防火牆捨棄封包。
  - 升級 Panorama。如果您是 Panorama 的新手，請參閱 Panorama 文件中有關設定及升級 Panorama 的指示。若您選取將以操作為中心的組態移轉為以安全性為中心的組態格式，請參閱將以操作為中心的組態移轉為以安全性為中心的組態。
  - 設定 SSL/TLS 服務設定檔。如果您執行 NSX-V 管理員 6.2.3 或更早版本，則必須設定允許 TLSv1.0 的 SSL/TLS 服務設定檔，並將它套用至 Panorama 管理介面。如果您執行 NSX-V 管理員 6.2.4 或更新版本，則不需要 SSL/TLS 服務設定檔。
  - 安裝 VMware NSX 外掛程式。
  - 安裝授權停用 API 金鑰。在 NSX-V 管理員上刪除 Palo Alto Networks 服務部署，會自動觸發授權停用。需要授權停用 API 金鑰才能成功停用 VM-Series 授權。
  - 下載 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆的 ovf 範本，並將它儲存至 Web 伺服器。ovf 範本必須符合您的 VM-Series 型號。如果您使用 VM-200，請選取 VM-100 ovf。如果您使用 VM-1000-HV，請選取 VM-300 ovf。

    NSX-V 管理員必須擁有此 Web 伺服器的網路存取權，才能視需要部署 VM-Series 防火牆。您無法在 Panorama 上主控 ovf 範本。

    為 *ova* 檔案名稱設定不包含版本號碼的一般名稱。使用一般命名慣例，例如 ***https://acme.com/software/PA-VM-NSX.ova***，每次有更新版本可用時，可覆寫 *ova*。
  - 使用您在支援入口網站上的支援帳戶，註冊 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆的容量授權碼。如需詳細資訊，請參閱升級 VM-Series 防火牆。
- 步驟 **2**：註冊— 設定 Panorama 以 在 NSX-V 管理員上將 VM-Series 防火牆註冊為服務。註冊後，會將 VM-Series 防火牆新增至網路服務清單，以便將其透明地部署為 NSX-V 管理員的服務。若要授權和設定防火牆，另外需要使用 Panorama 與 NSX-V 管理員之間的連線。
  - （在 Panorama 上）建立服務管理員以啟用 Panorama 與 NSX-V 管理員 管理員之間的通訊。
  - （在 Panorama 上）建立服務定義。如果從較舊版本升級，現有服務定義將會自動轉移。如需詳細資訊，請參閱預設行為的變更。
- 步驟 **3**：部署 **VM-Series** 防火牆—叢集中的每個主機都必須具有部署防火牆所需的 NSX-V 元件，您才能在 NSX-V 中部署 VM-Series 防火牆。
  - （在 NSX-V 管理員上）定義 IP 位址集區。會將定義之範圍的 IP 位址，指定給 VM-Series 防火牆每個實例的管理介面。

    NSX-V 管理員使用 *IP* 位址作為比對準則，以將流量導向至 *VM-Series* 防火牆。如果來賓上未安裝 *VMware* 工具，請參閱從未執行 VMware 工具的來賓導向流量。如果執行 *NSX-V* 管理員 *6.2.4* 或更新版本，則不需要。
  - （在 NSX-V 管理員上）準備 VM-Series 防火牆的 ESXi 主機。
  - （在 NSX-V 管理員上）部署 VM-Series 防火牆。NSX-V 管理員會在叢集的每個 ESXi 主機上自動部署 VM-Series 防火牆實例。
  - （在 NSX-V 管理員上）將 VM 新增至相關的安全性群組。
  - （在 Panorama 上）將原則套用至 VM-Series 防火牆。從 Panorama 中，您可以在所有 VM-Series 防火牆上集中定義、套用和管理原則。此集中管理機制可讓您在執行最少管理作業的情況下，保護來賓/應用程式的安全。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **步驟 4**：建立安全性群組和導向規則—如何選取部署安全性群組和導向規則，取決於部署焦點是「以安全性為主」或「以操作為主」。

  在以安全性為主的部署中，安全性管理員會在 Panorama 中建立安全性群組和導向規則。剛開始，您可以使用一組現有的安全性原則，以及一組具名來源和目的地群組。任何動態部署的新應用程式都符合 Panorama 上定義的安全性原則。Panorama 會將這些具名群組推送至 NSX-V 管理員，再由虛擬化管理員選取群組名稱，並定義要放入其中的 VM。

  在以操作為主的部署中，因為 VM 工作負載需要分級和分類，虛擬化管理員會定義安全性群組。在此情況下，會在 NSX-V 管理員中定義和填入安全性群組。NSX-V 管理員中建立的安全性群組必須與 Panorama 上的動態位址群組相關聯，這是在部署防火牆之後完成。在此情況下，會先部署 NSX-V 基本功能，稍後再新增 VM-Series 防火牆。

  您必須先決定您的 NSX-V 環境適合以安全性為主的部署，還是以操作為主的部署，才能繼續執行。本文說明「以安全性為主」部署的程序。

  以安全性為主—建立服務定義來指定 VM-Series 防火牆的組態、建立動態位址群組，以及建立原則將流量重新導向至 VM-Series 防火牆。請參閱在以安全性為主的部署中建立安全性群組和導向規則。

  - （在 Panorama 上）設定動態位址群組，以對應至 NSX-V 管理員上的安全性群組。安全性群組可組合指定的來賓/應用程式，方便您將原則套用至群組。
  - （在 Panorama 上）建立安全性原則規則，將流量重新導向至 Palo Alto Networks 服務設定檔。

  以操作為主—在 NSX-V 管理員上，建立安全性群組和政策，以將流量重新導向至 VM-Series 防火牆。請參閱在以操作為主的部署中建立安全性群組和導向規則。

  - （在 NSX-V 管理員上）設定安全性群組。安全性群組可組合指定的來賓/應用程式，方便您將原則套用至群組。
  - （在 NSX-V 管理員上）建立 NSX-V 防火牆政策，以將流量重新導向至 Palo Alto Networks 服務設定檔。
- **步驟 5**：監控與維護網路安全性—Panorama 提供廣泛的網路流量圖形檢視。使用 Panorama 上的可見度工具（應用程式監測中心 (ACC)、日誌和報告產生功能），您可以集中分析、調查和報告所有網路活動、識別可能影響安全的區域，以及將它們轉移至安全的應用程式啟用原則。如需詳細資訊，請參閱《Panorama 管理員指南》。

下列其他工作不是 NSX-V 專用 VM-Series 主要部署程序的必要部分，只有在部署有需要時才應該完成。

- 升級軟體版本—升級 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆時，您必須先升級 Panorama，再升級防火牆。若要升級防火牆，請參閱升級 PAN-OS 軟體版本（NSX 專用 VM-Series）。

  - 升級防火牆上的 *PAN-OS* 版本時，請勿在 *Panorama* > *VMware Service Manager*（*VMware* 服務管理員）中修改 *VM-Series OVA URL*。
  - 請不要在 *NSX-V* 專用 *VM-Series* 防火牆上使用 *VMware* 快照功能。快照可能會影響效能，並導致不定期和不一致的封包遺失。請參閱 *VMware* 有關使用快照的最佳作法和建議。如果您需要設定備份，請使用 Panorama 或從防火牆 *Export named configuration snapshot*（匯出具名設定快照）（*Device*（裝置）> *Set up*（設定）> *Operations*（操作））。使用 *Export named configuration snapshot*（匯出具名組態快照）匯出防火牆上的啟用組態 *(running-config.xml)*，您可以將其儲存至任意網路位置。
- 將以操作為中心的設定移轉為以安全性為中心的設定—如果您升級以操作為中心的 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆部署，且打算未來使用「以安全性為中心」的工作流程，請參閱將以操作為中心的設定移轉為以安全性為中心的設定。

如果您需要重新安裝 VM-Series 或從 NSX-V 部署移除 VM-Series，請參閱如何從 VMware NSX-V 中移除 VM-Series 整合知識庫文章。

安裝 VMware NSX 外掛程式

若要安裝 NSX 專用 VM-Series 解決方案，您必須在 Panorama 上安裝 VMware NSX 外掛程式。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

如果目前已安裝另一個版本的外掛程式，則選取 *Install*（安裝）會移除它並安裝所選的版本。

STEP 1 | 下載外掛程式。

1. 选取**Panorama** > 外掛程式 。
2. 選取 **Check Now**（立即檢查） 以擷取可用更新清單。
3. 選取 Action（動作）欄中的 **Download**（下載）以下載外掛程式。
4. 選取外掛程式版本，在 Action（動作）欄中按一下 **Install**（安裝）來安裝外掛程式。安裝完成時，Panorama 會通知您。

在 Panoramas 上以 HA 對等安裝外掛程式時，請先將外掛程式安裝於被動對等，再安裝於主動對等。安裝外掛程式安裝於被動對等之後會轉換為非運作狀態。將外掛程式安裝於主動對等會將被動對等恢復為運作狀態。

STEP 2 | 如果您要升級 VMWare NSX 外掛程式的版本，請完成手動組態同步。

1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers**（服務管理員）。
2. 在 Actions（動作）欄中選取 **NSX Config-Sync**。
3. 按一下 **Yes**（是）。
4. 同步完成時，按一下 **OK**（確定）。

在 NSX-V 管理員上將 VM-Series 防火牆註冊為服務

您需要啟用 Panorama 與 NSX-V 管理員之間的通訊，然後將 VM-Series 防火牆作為 NSX-V 管理員上的服務進行註冊。註冊後，會將 VM-Series 防火牆新增至網路服務清單，以便將其透明地部署為 NSX-V 管理員的服務。

- 啟用 NSX-V 管理員與 Panorama 之間的通訊
- 在 Panorama 上建立範本及裝置群組
- 在 Panorama 上建立服務定義

啟用 *NSX-V* 管理員與 *Panorama* 之間的通訊

若要自動化佈建 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆，請啟用 NSX-V 管理員與 Panorama 之間的通訊。這是一次性設定，只有在 NSX-V 管理員的 IP 位址變更，或超過部署 VM-Series 防火牆的容量授權時，才需要進行修改。

STEP 1 | （選用）繞過用於 Panorama 與 NSX-V 管理員之間通訊的 Proxy 伺服器設定，在 Panorama 上設定於 **Panorama** > **Setup**（設定） > **Services**（服務） > **Proxy Server**（**Proxy** 伺服器）下方。此命令允許 Panorama 直接與 NSX-V 管理員通訊，同時維護其他服務的 Proxy 通訊。此功能需要 VMware NSX 2.0.5 專用 Panorama 外掛程式。

1. 登入 Panorama CLI。
2. 執行下列命令，以啟用或停用 Proxy 繞過。

```
admin@Panorama> request plugins vmware_nsx global proxy bypass {yes | no}
```

選取 **yes**（是）以啟用 Proxy 繞過，而選取 **no**（否）以停用 Proxy 繞過。

STEP 2 | 登入 Panorama 網頁介面。

使用 Web 瀏覽器中的安全連線 (https)，利用您在初始設定期間指派的 IP 位址和密碼登入 (https://<*IP address*>)。

STEP 3 | 設定 NSX-V 管理員存取權。

1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers**（服務管理員），然後按一下 **Add**（新增）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. 輸入 **Service Manager Name**（服務管理員名稱）。

   在 NSX-V 管理員上，此名稱會顯示在 **Networking & Security**（網路與安全性）> **Service Definitions**（服務定義）> **Service Managers**（服務管理員）的 Service Manager（服務管理員）欄中。
3. （選用）新增 **Description**（說明）將 VM-Series 防火牆識別為服務。
4. 輸入用來存取 NSX-V 管理員的 **NSX Manager URL**（**NSX** 管理員 **URL**）（IP 位址或 FQDN）。
5. 輸入 **NSX Manager Login**（**NSX** 管理員登入）認證 — 您在 NSX 管理員上的企業管理員角色所使用的使用者名稱和密碼。這可讓 Panorama 對 NSX-V 管理員進行驗證。

   NSX-V 管理員帳戶密碼中不支援 *ampersand (&)* 特殊字元。如果密碼包括 *"&"* 字元，*Panorama* 與 *NSX-V* 管理員之間的連線會失敗。

   如果您變更 *NSX-V* 管理員登入密碼，請確保立即在 *Panorama* 上更新密碼。不正確的密碼會使 *Panorama* 與 *NSX-V* 管理員之間的連線中斷。與 *NSX-V* 管理員中斷連線後，*Panorama* 將不會收到部署變更的更新。
6. 按一下 **OK**（確定）。

STEP 4 | 將您的變更提交至 Panorama。

選取 **Commit**（提交）及 Commit Type（提交類型）：**Panorama**。

STEP 5 | 在 Panorama 上驗證連線狀態。

Name	Description	NSX Manager URL	NSX Manager Login	Service Definitions	Status	Last Dynamic Update	Action
PAN-SERVICE-MANAGER		[redacted]	admin	PAN-SD-1	Registered	-	Synchronize Dynamic Objects NSX Config-Sync

檢視 Panorama 與 NSX-V 管理員之間的連線狀態。

1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers**（服務管理員）。
2. 確認 **Status**（狀態）欄中的訊息。

   成功連線時，狀態會顯示成 **Registered**（已註冊）。這表示 Panorama 與 NSX-V 管理員同步，並且將 VM-Series 防火牆註冊為 NSX-V 管理員上的服務。

   失敗的狀態訊息為：


   - **Not connected**（未連線）：無法連線/建立與 NSX-V 管理員的網路連線。
   - Invalid Credentials（無效的認證）：存取認證（使用者名稱和/或密碼）不正確。
   - **Out of sync**（未同步）：在 Panorama 上定義的組態設定與 NSX-V 管理員上定義的組態設定不同。如需失敗原因的詳細資料，請按一下連結。例如，NSX-V 管理員的服務定義可能與 Panorama 上所定義的服務定義同名。若要修正錯誤，請使用錯誤訊息中所列的服務定義名稱來驗證 NSX-V 管理員上的服務定義。除非 Panorama 與 NSX-V 管理員上的設定同步，否則您無法在 Panorama 上新增新的服務定義。
   - **No service/ No service profile**（無服務/無服務設定檔）：指出 NSX-V 管理員上的設定不完整。

   如果您在進行變更後需要手動同步，請參閱 9

STEP 6 | 確認將防火牆註冊為 NSX-V 管理員上的服務。

1. 在 vSphere Web 用戶端上，選取 **Networking & Security**（網路與安全性）> **Service Definitions**（服務定義）> **Service Managers**（服務管理員）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

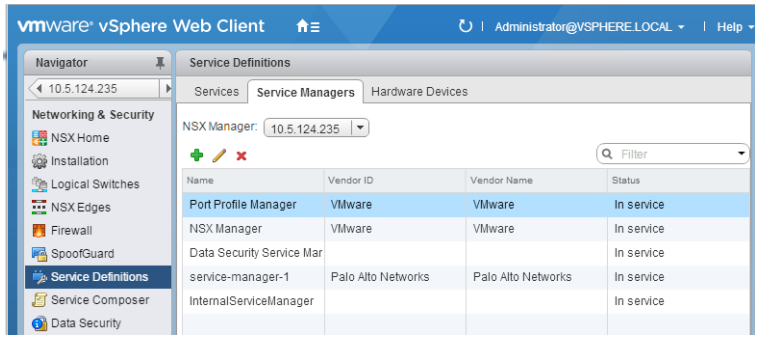

2. 確認 **Palo Alto Networks** 顯示為可供安裝的服務清單中的供應商。

STEP 7 | 如果您執行 VMware NSX 外掛程式 2.0.4 或更新版本，則可以設定 Panorama 自動同步處理動態物件與 NSX-V 管理員，就像您發出 **Synchronize Dynamic Objects**（同步處理動態物件）一樣。依預設，會停用 DAG 同步間隔，而且值設為零 (0)。若要啟用 DAG 同步，請設定一小時與 72 小時之間的間隔。設定零小時值時，會停用 DAG 同步。若要設定或停用間隔，請完成下列程序。

1. 登入 Panorama CLI。
2. 執行下列命令。

   request plugins vmware_nsx nsx_v dag-sync-interval interval <interval-in-hours>

   您可以使用下列 show 命令來檢視所設定的值。

   show plugins vmware_nsx nsx_v dag-sync-interval

STEP 8 | （選用）在具有上萬個 IP 位址的大型 NSX-V 環境中，需要讓 Panorama 有足夠的時間可以從 NSX-V 管理員擷取 IP 位址更新。您現在可以設定時間量（最多 10 分鐘）；Panorama 必須從 NSX-V 管理員擷取更新。依預設，Panorama 會等待最多兩分鐘（120 秒），以從 NSX-V 管理員取得 IP 位址更新。不過，如果 Panorama 未在配置的兩分鐘內擷取到所有 IP 位址更新，則 Panorama 會逾時，而且更新會失敗。

您可以透過 Panorama 錯誤日誌來判斷是否發生 curl 呼叫失敗。curl 呼叫失敗會傳回下列訊息。

```
2019-05-23 06:50:15.780 -0700 ERROR: Curl call to NSX Manager failed
```

完成下列程序，以增加 Panorama 處理更新所需的時間量。此功能需要 VMware NSX 2.0.5 專用 Panorama 外掛程式。

1. 登入 Panorama CLI。
2. 執行下列命令，以設定 curl 呼叫逾時。您可以設定 30 秒到 600 秒（10 分鐘）的逾時。

   admin@Panorama> request plugins vmware_nsx global curl-timeout timeout <seconds>

   如果 *Panorama* 是 *HA* 配對的一部分，則請在主動和被動 *Panorama* 對等上設定相同逾時值。

在 *Panorama* 上建立範本、範本堆疊和裝置群組

若要使用 Panorama 管理 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆，防火牆必須屬於裝置群組以及為範本堆疊成員的範本。設備群組可讓您將需要類似原則和物件的防火牆組合成邏輯單元；您可在 Panorama 上，使用 **Objects**（物件）和 **Policies**（原則）頁籤來定義組態。使用範本堆疊來設定 VM-Series 防火牆在網路上操作時所需要的設定，並建立關聯；在 Panorama 上，請使用 **Device**（裝置）和 **Network**（網路）頁籤來定義

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

組態。Panorama 上具有您 NSX-V 設定所使用之區域的每個範本堆疊，都必須與服務定義相關聯；您在範本堆疊內至少必須建立一個區域，NSX-V 管理員才能將流量重新導向至 VM-Series 防火牆。

每個屬於 NSX 相關範本的虛擬介接區域，在 NSX-V 管理員的服務編輯器上會變成服務設定檔。在 Panorama 上建立 NSX 相關的區域時，Panorama 會將該區域當作範本堆疊組態的一部分推送至防火牆，而防火牆會自動建立一對虛擬介接子介面，例如 ethernet1/1.3 及 ethernet 1/2.3，以隔離租用戶或子租用戶的流量。在防火牆上，您就可以建立安全性群組和導向規則，以保護到達虛擬介接子介面配對（對應於該區域）的流量。

若是初次使用 Panorama，請參閱《Panorama 管理員指南》以取得設定 Panorama 的指示。

STEP 1 | 新增設備群組或設備群組階層。

1. 選取 **Panorama** > **Device Groups**（裝置群組），然後按一下 **Add**（新增）。您還可以建立裝置群組階層。
2. 輸入唯一的 **Name**（名稱）及 **Description**（描述）以識別裝置群組。
3. 按一下 **OK**（確定）。

   防火牆在部署和佈建之後會顯示在 **Panorama** > **Managed Devices**（受管理的裝置）下方，並列在裝置群組中。
4. 按一下 **Commit**（提交），並選取 **Panorama** 作為 **Commit Type**（提交類型），以將變更儲存到 Panorama 上正在執行的組態。

STEP 2 | 新增範本。

1. 選取 **Panorama** > **Templates**（範本），然後按一下 **Add**（新增）。
2. 輸入唯一的 **Name**（名稱）和 **Description**（描述）以識別範本。
3. 按一下 **OK**（確定）。
4. 按一下 **Commit**（提交），再選取 **Panorama** 做為 **Commit Type**（提交類型），以便將變更儲存到 Panorama 上正在執行的組態。

STEP 3 | 新增範本堆疊。

1. 選取 **Panorama** > **Templates**（範本），然後按一下 **Add Stack**（新增堆疊）。
2. 輸入唯一的 **Name**（名稱）及 **Description**（描述）以識別範本堆疊。
3. 按一下 [Templates（範本）] 下方的 **Add**（新增），然後選取您在上面建立的範本。
4. 按一下 **OK**（確定）。
5. 按一下 **Commit**（提交），再選取 **Panorama** 做為 **Commit Type**（提交類型），以便將變更儲存到 Panorama 上正在執行的組態。

STEP 4 | 建立每個範本的區域。

每個區域都會對應至 NSX-V 管理員上的一個服務設定檔。區域必須是虛擬介接類型且與服務定義相關聯的範本才算合格。




對於單一租用戶部署，請建立一個區域。如果您擁有多租用戶部署，請為每個子租用戶建立區域。

在每個範本中，您最多可以新增 32 個區域。

1. 選取 **Network**（網路）> **Zones**（區域）。
2. 在 **Template**（範本）下拉式清單中，選取正確的範本。
3. 選取 **Add**（新增），然後輸入區域 **Name**（名稱）。
4. 將介面 **Type**（類型）設為 **Virtual Wire**（虛擬介接）。
5. 按一下 **OK**（確定）。
6. 確認區域已連接至正確的範本。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

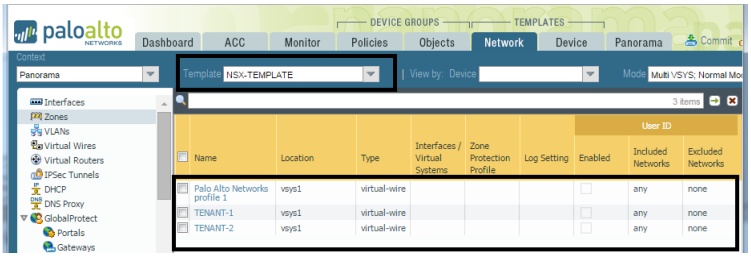

7. 按一下 **Commit**（提交），再選取 **Panorama** 做為 **Commit Type**（提交類型），以便將變更儲存到 Panorama 上正在執行的組態。

   認可時，Panorama 會在 NSX-V 管理員上建立每個合格區域的相應服務設定檔。

在 *Panorama* 上建立服務定義

服務定義指定安裝於 ESXi 彙集中各主機的 VM-Series 防火牆的組態。服務定義必須包括裝置群組、用來部署 VM-Series 防火牆的授權驗證碼，以及具有一個或多個 NSX-V 服務設定檔區域的範本堆疊。通常，您將為 ESXi 叢集中的 VM-Series 防火牆建立一項服務定義。如果您有不同的 ESXi 彙集，且這些彙集的工作負載需要 VM-Series 防火牆以不同方式處理流量，則您可在 Panorama 上建立多個服務定義。

進行 Panorama 認可時，會在 NSX-V 管理員上註冊每個服務定義。向 NSX-V 管理員註冊時，NetX API 實作讓每個區域（在範本堆疊內定義）可用於重新導向流量。當您部署 VM-Series 防火牆時，可以選取要從 NSX-V 安全性群組的物件中向其重新導向流量的 VM-Series 防火牆的設定檔名稱。適當設定的防火牆接著可以從屬於 NSX-V 安全性群組的虛擬機器中檢驗流量並強制執行政策。

STEP 1 | （選用）設定通知群組

指定當虛擬環境變更時應該通知的裝置群組，以建立通知群組。指定的裝置群組所包含的防火牆，將會收到安全性群組和其中來賓 VM 的 IP 位址的即時更新。防火牆會使用此更新，決定構成原則中參照之動態位址群組的最新成員清單。

1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Notify Group**（通知群組），然後按一下 **Add**（新增）。
2. 為通知群組指定具描述性的 **Name**（名稱）。
3. 勾選當虛擬環境變更時應該通知的所有裝置群組的核取方塊。如果裝置群組沒有可用的核取方塊，這表示裝置群組將自動包含於裝置群組階層。
4. 按一下 **OK**（確定）。

STEP 2 | 新增服務定義

您可以在 *Panorama* 上建立多達 *32* 個服務定義。

1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Definitions**（服務定義）。
2. 按一下 **Add**（新增）來建立新的服務定義。服務定義名稱的最大字元數為 40。

   在 NSX-V 管理員上，此服務定義名稱會顯示在 **Networking & Security**（網路與安全性）> **Service Definitions**（服務定義）> **Services**（服務）的 [Services（服務）] 欄中。
3. （選用）新增可識別 VM-Series 防火牆功能或用途的 **Description**（說明），將會使用此服務定義部署該防火牆。

STEP 3 | 指定設備群組及範本堆疊至服務定義。

務必為各範本堆疊建立區域。

由於將從 Panorama 集中管理此解決方案中部署的防火牆，因此必須指定防火牆所屬的 **Device Group**（裝置群組）及 **Template Stack**（範本堆疊）。所有使用此服務定義部署的防火牆均屬於該指定的範本堆疊及設備群組。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 在 **Device Group**（設備群組）下拉式清單中選取設備群組或設備群組階層。
2. 在 **Template**（範本）下拉式清單中選取範本堆疊。



您無法將指派給一個服務定義的範本堆疊或設備群組重新用於另一個服務定義。

STEP 4 | 指定 OVF 檔案的位置。

下載 zip 檔案，解壓縮以擷取 .ovf、mf 和 .vmdk 檔案，並儲存至相同的目錄。這兩個檔案用於部署防火牆的每個實例。

視需要修改伺服器上的安全性設定，讓您可以下載這類型的檔案。例如，在 IIS 伺服器上修改 MiME 類型組態；在 Apache 伺服器上編輯 .htaccess 檔案。

在 **VM-Series OVF URL** 中，新增主控 ovf 檔案的 Web 伺服器位置。http 和 https 都是支援的通訊協定。例如，輸入 **https://acme.com/software/PA-VM-NSX.9.1.0.ovf**



選取與您打算部署的 *VM-Series* 型號相符的 *ovf* 檔案。若為 *VM-200*，請使用 *vm100.ovf*。若為 *VM-1000-HV*，請使用 *vm300.ovf*。

您可以在服務定義中使用相同的 OVF 版本或不同的版本。如果在服務定義中使用不同的 OVF 版本，則您可在不同 ESXi 彙集中的 VM-Series 防火牆上變更 PAN-OS 版本。

STEP 5 | （選用）指定通知群組。

若要在虛擬與安全性環境之間建立內容感知，以便將原則一貫地套用至導向防火牆的所有流量，請選取虛擬環境發生變更時要通知的設備群組。

選取您要在 **Notify Device Groups**（通知設備群組）下拉式清單中啟用通知的每個設備群組。如果設備群組沒有可用的核取方塊，這表示設備群組將自動包含於設備群組階層。

指定的設備群組中包含的防火牆會收到安全性群組和 IP 位址的即時更新。防火牆會使用此更新，決定構成原則中參照之動態位址群組的最新成員清單。

STEP 6 | 儲存服務定義並附加至服務管理員。

1. 按一下 **OK**（確定）。
2. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Manager**（服務管理員），然後按一下服務管理員名稱的連結。
3. 在 Service Definitions（服務定義）下，按一下 **Add**（新增），從下拉式清單中選取您的服務定義。
4. 按一下 **OK**（確定）。
5. 選取 **Commit**（提交）及 Commit Type（提交類型）：**Panorama**。

   認可變更會觸發將每個服務定義註冊為 NSX-V 管理員上安全性服務的程序。

STEP 7 | 新增驗證碼以授權防火牆。



驗證碼必須是 *VM-Series* 型號 *NSX* 套件組合，例如 *PAN-VM-300-PERP- BND-NSX*。

確認訂購數量/容量足以支援您部署網路所需的防火牆數量。

1. 選取 **Panorama** > **Device Groups**（裝置群組），然後選擇與您剛才建立的服務定義相關聯的裝置群組。
2. 在 Dynamically Added Device Properties（動態新增的裝置屬性）下，新增您在訂購完成電子郵件中收到的驗證碼，然後從 SW Version（SW 版本）下拉式清單中選取 PAN-OS 軟體版本。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


新的防火牆部署在 NSX-V 下方並新增至選取的裝置群組時，會套用授權碼，並將防火牆升級至選取的 PAN-OS 版本。

您可以在支援入口網站上，檢視您授權部署的防火牆總數，以及已使用的授權數量，與您的驗證碼所啟用的授權總數之間的比例。


3. 同步處理 Panorama 與 NSX-V 管理員之間的設定。
    1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers**（服務管理員）。
    2. 在 Actions（動作）下選取 **NSX Config-Sync**。
    3. 按一下 **Yes**（是）以確認同步。

STEP 8 | 確認已在 NSX-V 管理員上註冊服務定義以及您在 Panorama 上定義的 NSX-V 服務設定檔。

1. 在 NSX-V 管理員上，若要確認服務定義是否可用，請選取 **Networking & Security**（網路與安全性）> **Service Definitions**（服務定義）> **Services**（服務）。服務定義會列為 NSX-V 管理員上的服務。

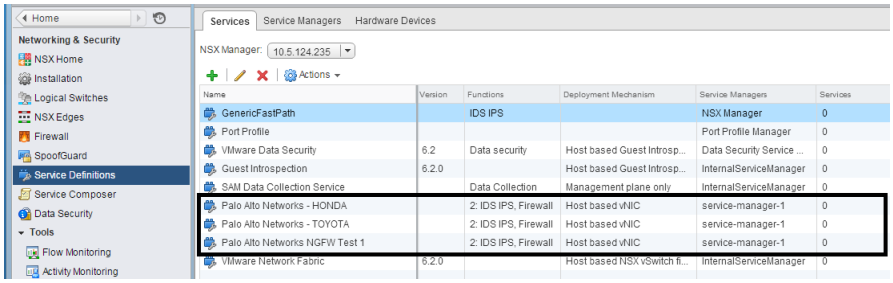

2. 若要確認區域可用於 NSX-V 管理員：
    1. 選取 **Networking and Security**（網路與安全性）> **Service Composer**（服務編輯器）> **Security Policies**（安全性政策），然後按一下 **Create Security Policy**（建立安全性政策）。
    2. 選取 **Network Introspection Services**（網路自我檢查服務），然後按一下 **Add**（新增）。
    3. 在 **Service Name**（服務名稱）下拉式清單中，選取您在上述步驟中確認的 Palo Alto Networks 服務。
    4. 在 **Profile**（設定檔）下拉式清單中，確認可以檢視您在 Panorama 上為該服務定義所定義的所有區域。

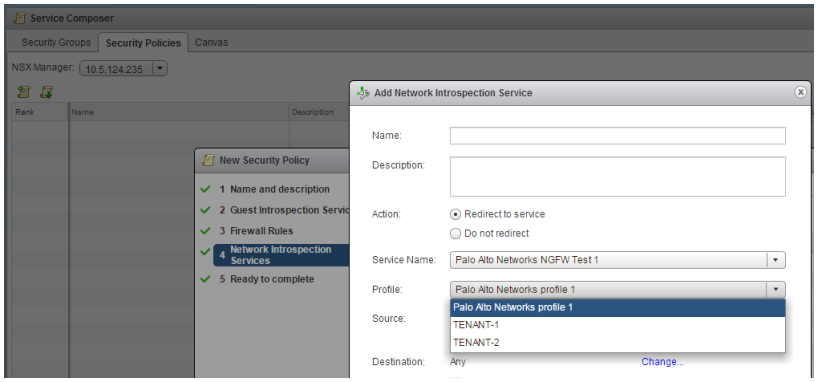

STEP 9 | （選用）同步處理 Panorama 與 NSX-V 管理員之間的設定。

如果您新增或更新 Panorama 上所設定的服務定義，請在 **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers**（服務管理員）下的 [Action（動作）] 欄中選取 **NSX Config Sync**（**NSX** 設定同步），以同步處理 NSX-V 管理員上的變更。

如果 *Panorama* 上有任何待處理的提交項，則此連結不可用。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

如果同步處理失敗，則請檢視詳細資料，以瞭解是在 Panorama 還是 NSX-V 管理員上修正錯誤。例如，如果您刪除 Panorama 上的服務定義，但因 NSX-V 管理員上的一項規則參考該服務定義而無法從 NSX-V 管理員中予以刪除，則同步處理將會失敗，同時顯示指出失敗原因的錯誤訊息。

部署 VM-Series 防火牆

在 NSX-V 管理員上將 VM-Series 防火牆註冊為服務 (Palo Alto Networks NGFW) 並建立安全性群組和導向規則後，請在 NSX-V 管理員上完成下列工作。

- 定義 IP 位址集區（僅 DHCP 未設定管理介面時需要）
- 準備 VM-Series 防火牆的 ESXi 主機
- 部署 Palo Alto Networks NGFW 服務
- 啟用大型接收卸載



支援 *vSphere/NSX-V* 環境中來賓虛擬電腦的 *vMotion*

對來賓 *VM* 進行從叢集中的一個主機到另一個主機的 *vMotion* 處理時，目標主機 *NSX-V* 分散式防火牆將所有新工作階段導向至目的地主機上的 *VM-Series* 防火牆。若要確保在來賓 *vMotion* 期間及之後所有作用中工作階段（現有工作階段）不中斷，*NSX-V* 管理員將針對現有允許的工作階段輪詢 *VM-Series* 防火牆，然後與目的地主機上的 *NSX-V* 分散式防火牆共用這些工作階段。目的地主機上的 *NSX-V* 分散式防火牆（篩選模組）將會允許原始 *VM-Series* 所允許的所有現有工作階段，而不需要導向至目標主機 *VM-Series* 防火牆以防止工作階段遺失。

VM-Series 防火牆作為一項服務在彙集中的各主機上執行。

定義 *IP* 位址配發範圍


您可以在 VM-Series 防火牆上設定管理介面，以使用靜態 IP 配發範圍中的 IP 配發範圍，或作為 DHCP 用戶端。

如果您選擇在 NSX-V 管理員部署新的 VM-Series 防火牆時使用 IP 集區（即保留用於建立 VM-Series 防火牆管理存取的（靜態）IP 位址範圍），則會將此範圍的第一個可用 IP 位址指派給防火牆的管理介面。

STEP 1 | 在 **Networking & Security Inventory**（網路與安全性詳細目錄）中，選取 **NSX Manager**（**NSX** 管理員），並按兩下以開啟 NSX-V 管理員的設定詳細資料。

STEP 2 | 選取 **Manage**（管理）> **Grouping Objects**（群組物件）> **IP Pools**（**IP** 集區）。

STEP 3 | 按一下 **Add IP Pool**（新增 **IP** 集區），然後指定畫面中要求的網路存取詳細資訊，包含您要用於 Palo Alto Networks NGFW 的靜態 IP 位址範圍。

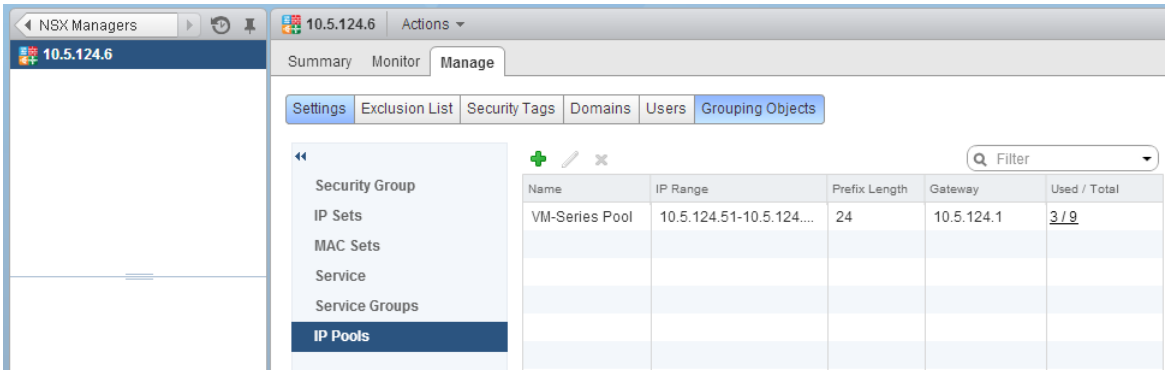


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


準備 *VM-Series* 防火牆的 *ESXi* 主機

部署 VM-Series 防火牆前，叢集中的每個主機都必須具備必要的 NSX-V 元件，供 NSX-V 防火牆與 VM-Series 防火牆協同作業。NSX-V 管理員將安裝部署 VM-Series 防火牆的必要元件，即 Ethernet Adapter Module (.eam) 和 SDK。

STEP 1 | 在 NSX-V 管理員上，選取 **Networking and Security**（網路與安全性）> **Installation**（安裝）> **Host Preparation**（主機準備）。

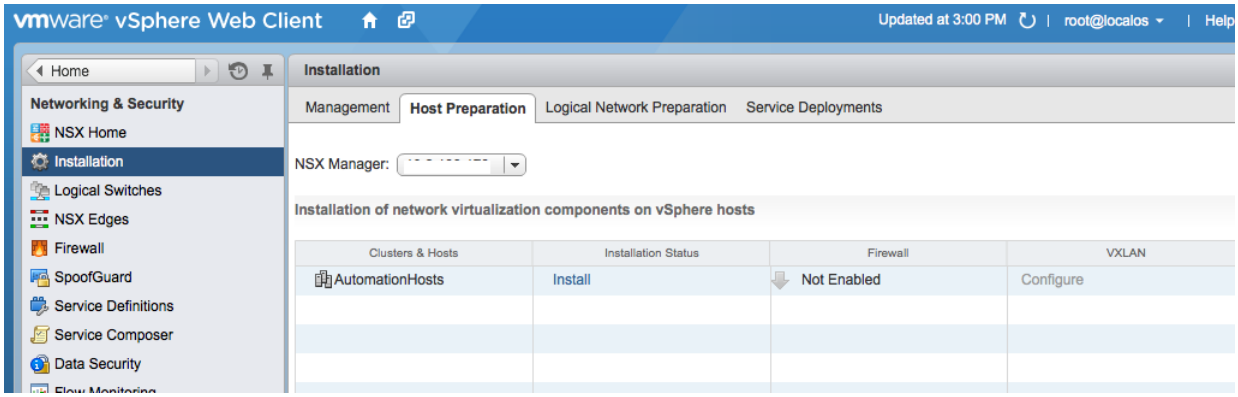


STEP 2 | 按一下 **Install**（安裝）並驗證安裝狀態為成功。

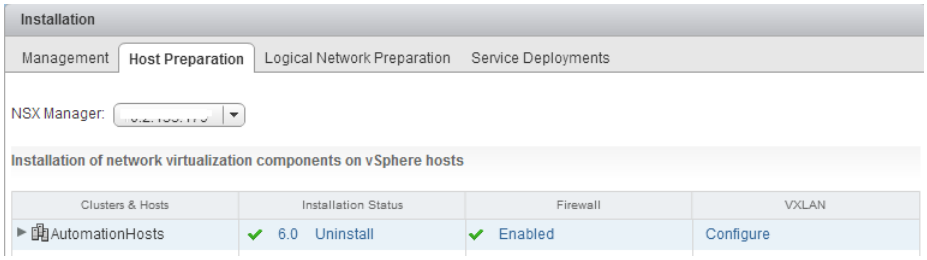

將新 *ESXi* 主機新增至叢集時，會自動執行此程序，並且在 *ESXi* 主機的每個來賓上自動安裝需要的 *NSX-V* 元件。

STEP 3 | 如果安裝狀態為未就緒，或畫面上顯示警告，請按一下 **Resolve**（解析）連結。若要監控重新安裝嘗試的進度，請按一下**More Tasks**（更多工作）連結並試著成功完成下列工作：

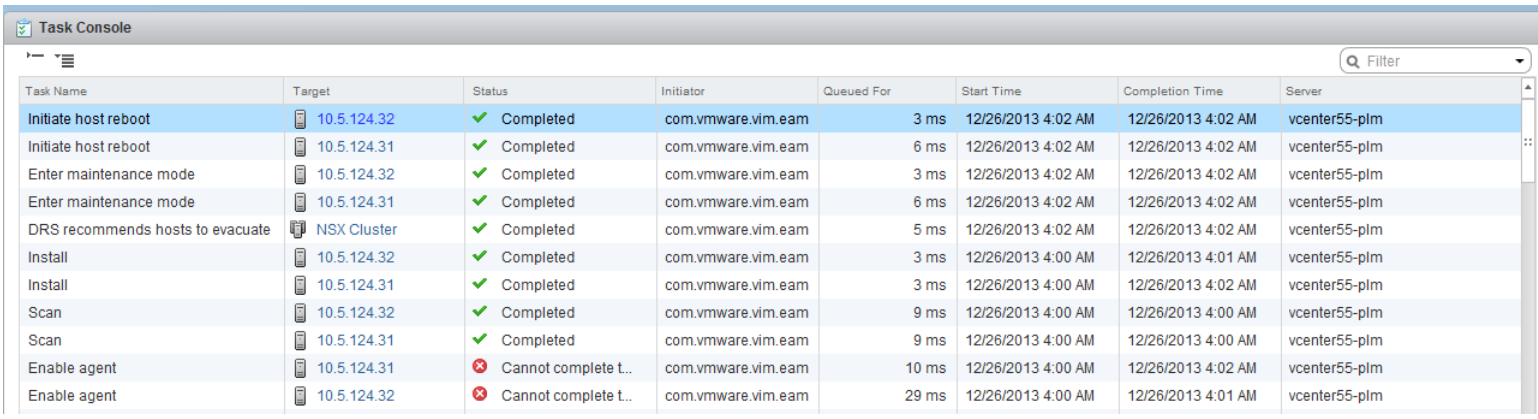


部署 *Palo Alto Networks NGFW* 服務

使用下列步驟，將所指定叢集的每個 ESXi 主機上的 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆實例的部署程序自動化。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | 選取 **Networking and Security**（網路與安全性）> **Installation**（安裝）> **Service Deployments**（服務部署）。

STEP 2 | 按一下 **New Service Deployment**（新服務部署）（綠色加號圖示），然後為本例中您要部署 **Palo Alto Networks NGFW** 服務的 Palo Alto Networks 新世代防火牆選取服務定義。按一下 **Next**（下一步）。

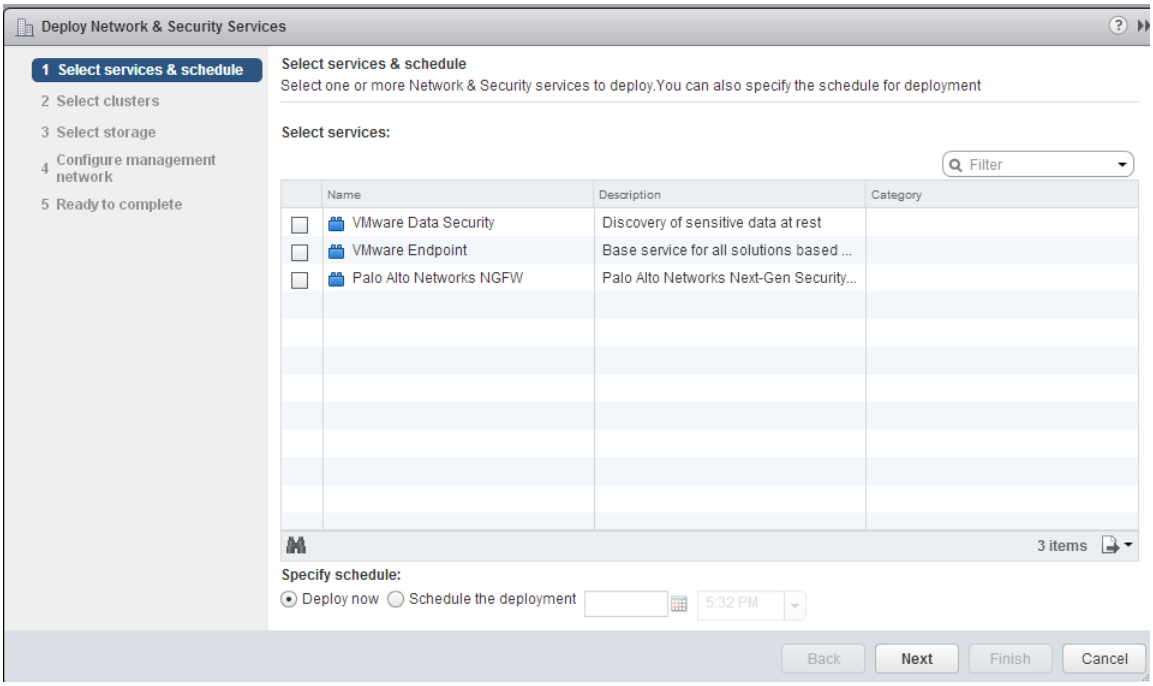


STEP 3 | 選取 **Datacenter**（資料中心）和將部署服務的叢集。將在所選叢集的每台主機上部署防火牆的一個實例。

STEP 4 | 選取要為防火牆配置的磁碟空間所在的資料存放。依據您的部署選取下列其中一個選項：

- 如果您已經為叢集配置共用儲存空間，請選取可用的共用資料存放。
- 如果尚未針對叢集配置共用儲存空間，請選取 **Specified-on-host** 選項。請務必在叢集的每台 ESXi 主機上選取儲存空間。此外，請選取將用於 VM-Series 防火牆上管理流量的網路。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

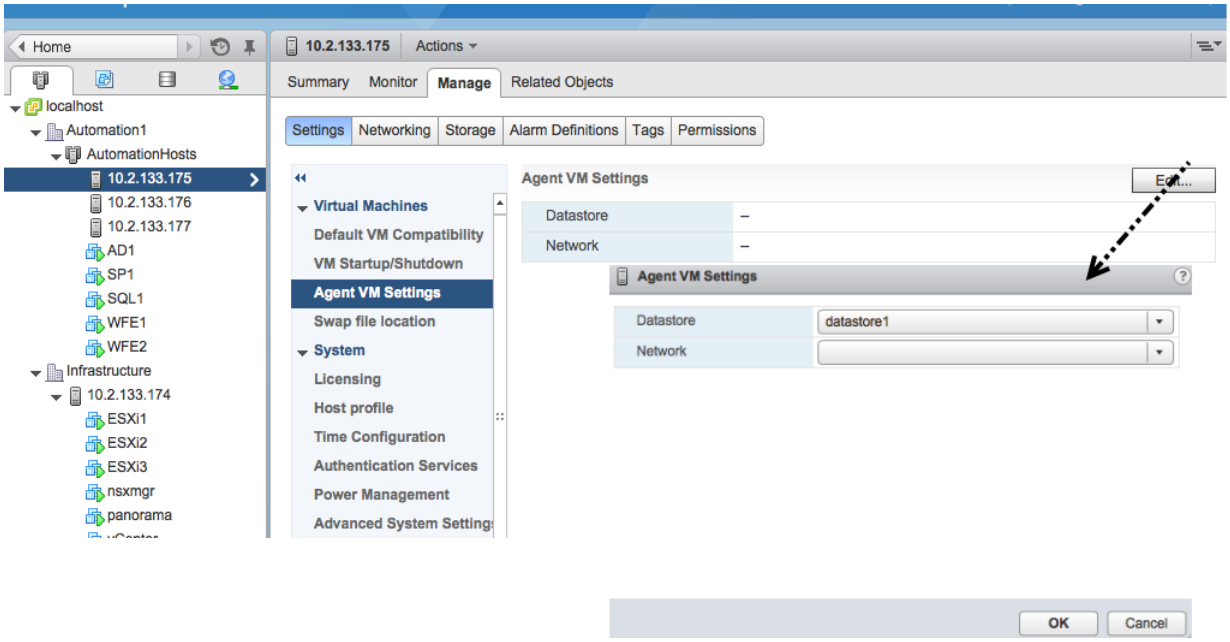

STEP 5 | 選取連接埠群組，該群組針對防火牆提供管理網路流量存取權。

STEP 6 | 選取 IP 位址配發範圍指定。


- **Use IP Pool**（使用 IP 集區）（定義 IP 位址集區），為每個正在部署的防火牆指定管理 IP 位址。
- 在管理介面上 **Use DHCP**（使用 DHCP）。

如果您使用 *IP* 集區，則部署時，*Panorama* 上 *VM-Series* 防火牆的顯示名稱會包含 *ESXi* 主機的主機名稱。例如：*PA-VM:10.5.1.120*。


如果您使用 DHCP，則 VM-Series 防火牆的顯示名稱不會包含 ESXi 主機的名稱。

STEP 7 | 檢閱組態並按一下 **Finish**（完成）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

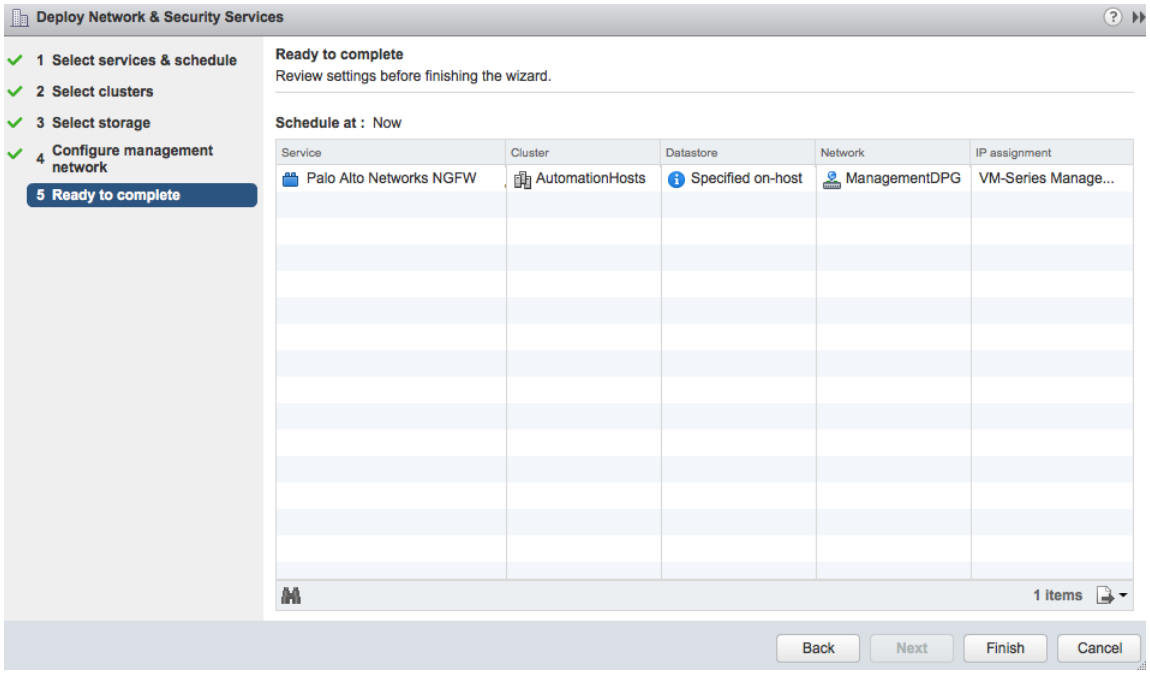

STEP 8 | 確認 NSX-V 管理員回報的 **Installation Status**（安裝狀態）為 **Successful**（成功）。此程序可能會耗費一些時間；請在 vCenter 上按一下 更多工作（**More tasks**）連結以監控安裝進度。

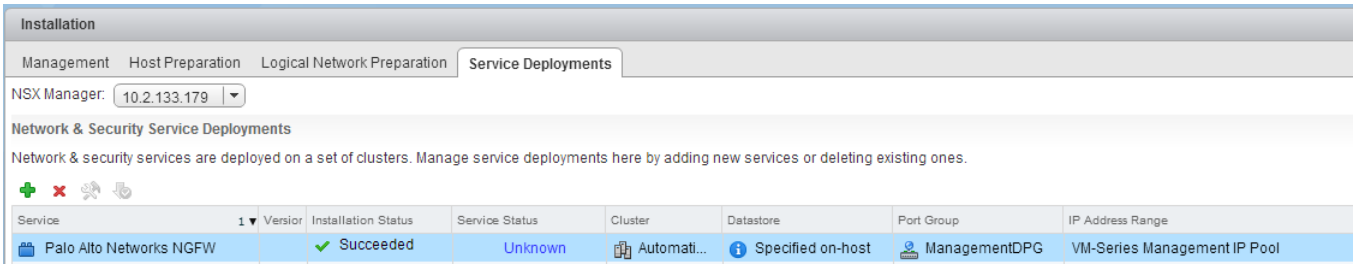




如果 *VM-Series* 安裝失敗，會在 *Installation Status*（安裝狀態）欄上顯示錯誤訊息。您也可以在 *NSX-V* 管理員上使用 *Tasks*（工作）頁籤和 *Log Browser*（日誌瀏覽器）來檢視失敗的詳細資料，並參閱 *VMware* 文件的疑難排解步驟。

STEP 9 | 確認防火牆已成功部署。

1. 在 vCenter 伺服器中選取 **Hosts and Clusters**（主機及叢集），檢查叢集的每台主機都有一個防火牆實例。
2. 檢視直接在 vCenter 伺服器上執行的防火牆的管理 IP 位址及 PAN-OS 版本。VMware 工具與 PAN-OS 軟體映像一起搭售，且在啟動 VM-Series 防火牆時自動啟用。

   憑藉 VMware 工具，您可以檢視硬碟、記憶體及 CPU 的資源使用率標準，並使用這些標準來啟用 vCenter 伺服器上的警報或動作。您可以透過活動訊號確認防火牆是否啟用並觸發動作，以確保高可用性。您還可以執行非失誤性關機，並使用 vCenter 上的關閉功能重新啟動防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

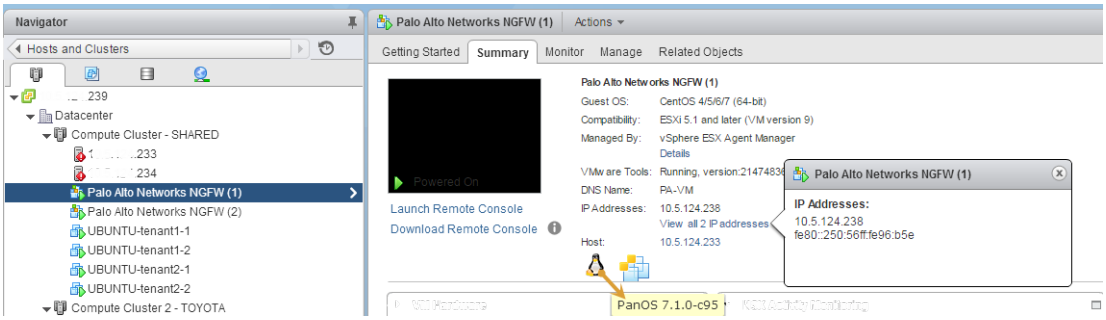


STEP 10 | 存取 Panorama Web 介面，確定 VM-Series 防火牆已與 Panorama 連線及同步處理。

1. 選取 **Panorama** > **Managed Devices**（受管理的裝置），確認防火牆已連線且已同步。

   如果防火牆從 IP 集區取得 IP 位址，則防火牆的 **Display Name**（顯示名稱）會包含 ESXi 伺服器（防火牆部署在此）的主機名稱，例如 PA-VM:ESX1.Sydney。如果防火牆取得 DHCP 指派的 IP 位址，則不會出現 ESXi 伺服器的主機名稱。

   如果 *ESXi* 伺服器主機名稱的長度超過 *32* 個字元，主機名稱將不會顯示在 *Panorama* 中。這時只會顯示 *PA-VM*。

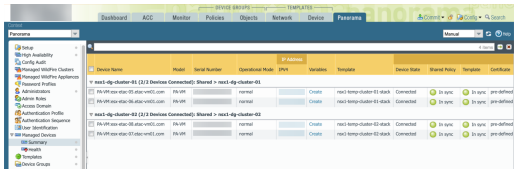


2. 按一下 Commit（提交），選取 **Panorama** 作為 Commit Type（提交類型）。

   需要定期執行 *Panorama* 提交，確保 *Panorama* 將設備序號儲存至組態。如果重新啟動 *Panorama* 而未提交變更，受管理的裝置就不會往回連線至 *Panorama*；雖然 *Device Group*（裝置群組）會顯示裝置清單，但 *Panorama* > *Managed Devices*（受管理的裝置）中不會顯示這些裝置。

STEP 11 | 驗證已套用容量授權，並套用您已購買的任何其他授權。至少必須在每一個防火牆上啟動支援授權。

當 *Panorama* 無法存取網際網路時（離線），您必須手動對各防火牆授權，然後將防火牆的序號新增至 *Panorama*，使其作為受管理裝置註冊，並且可接收 *Panorama* 的範本堆疊及裝置群組設定。如需詳細資訊，請參閱啟動 VMware NSX 專用 VM-Series 防火牆的授權。


1. 選取 **Panorama** > **Device Deployment**（裝置部署）> **Licenses**（授權），確認已套用 VM-Series 容量授權。

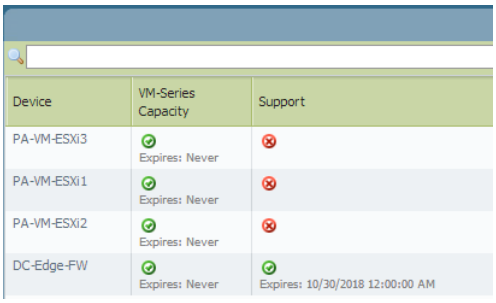

2. 若要在 VM-Series 防火牆上套用其他授權：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 在 **Panorama** > **Device Deployment**（裝置部署）> **Licenses**（授權）上，按一下 **Activate**（啟動）。
- 尋找或篩選防火牆，並在 **Auth Code**（驗證碼）欄中輸入要啟動之授權的授權碼。一次只能針對每一個防火牆輸入一個驗證碼。

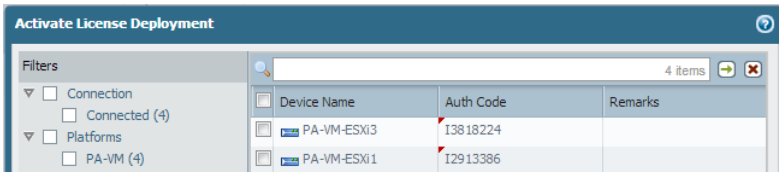


3. 按一下 **Activate**（啟動），並驗證授權啟動的結果為成功。

STEP 12 | （選用）升級 VM 系列防火牆上的 PAN-OS 版本，請參閱升級 PAN-OS 軟體版本（NSX 專用 VM-Series）。

STEP 13 | 將來賓 VM 新增至正確的安全性群組，使來自這些 VM 的流量重新導向至 VM-Series 防火牆。

1. 登入 vCenter。
2. 選取 **Networking & Security**（網路與安全性）> **Service Composer**（服務編輯器）> **Security Groups**（安全性群組）。
3. 反白顯示您要在其中指派來賓 VM 的安全性群組，然後按一下 **Edit Security Group**（編輯安全性群組）圖示。
4. 選取 **Define dynamic membership**（定義動態成員資格），並按一下 + 圖示。
5. 按一下 **Add**（新增）。
6. 定義動態成員資格準則，來賓 VM 必須符合這些準則，才能加入選取的安全性群組中。您使用的準則視網路部署而定。例如，您可能選取依實體來分組 VM，例如 Logical Switch（邏輯交換器）或 Distributed Port Group（分散式連接埠群組）。

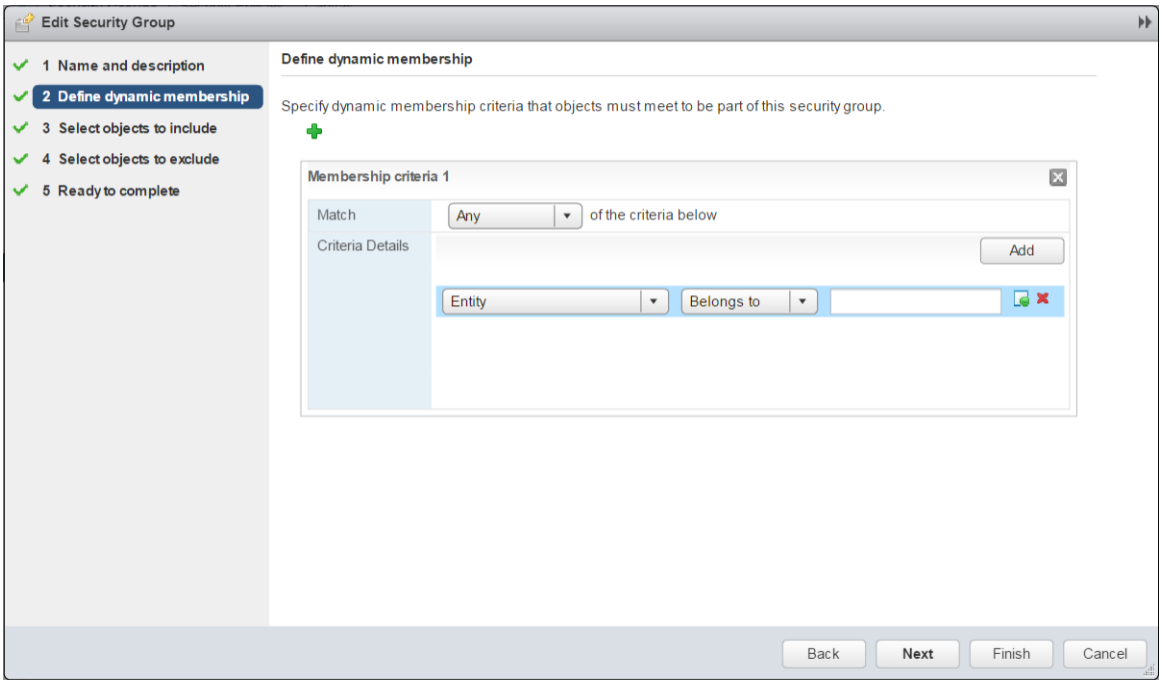


7. 按一下 **Finish**（完成）。
8. 針對應該將流量重新導向至 VM-Series 防火牆的每個安全性群組，重複此程序。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

啟用大型接收卸載

Large receive offload（大型接收卸載 - LRO）是在高頻寬網路連線上透過降低 CPU 負荷以增加輸入輸送量的一種技術。如果未啟用 LRO，防火牆會丟棄大於已設定之最大傳輸單位 MTU 的封包，當防火牆啟用巨型框架時，MTU 為最大值 9216 位元組。如果啟用 LRO，防火牆可接受最大為 64KB 的封包，不會丟棄大於已設定之 MTU 的封包。反之會將較大封包分割成較小的 9000 位元組區塊。例如，若 VM1 將 64KB 封包傳送至 VM2，此封包會分割成八個區塊。

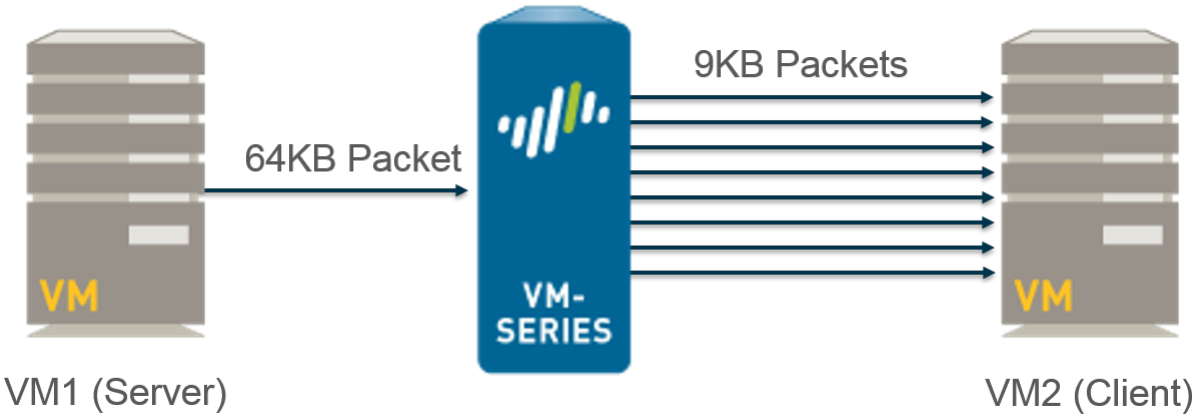

在新的 NSX-V 部署和升級時，依預設會停用 LRO。您可以啟用或停用 LRO，並透過 CLI 來檢視 LRO 狀態。在 VM-Series 防火牆上啟用 LRO 會自動啟用巨型框架。此外，在 VM-Series 防火牆主機電腦的 VMXNET3 網路介面卡上，還必須啟用 LRO 和 TCP Segmentation Offload（TCP 分割卸載 - TSO）。

STEP 1 | 確認主機上已啟用大型接收卸載和 TCP 分割卸載。

如需主機上 LRO 和 TSO 的相關資訊，請參閱 VMware vSphere 文件。

1. 登入 vSphere 並導覽至您的主機電腦。
2. 選取 **Manage**（管理）> **Settings**（設定）> **System**（系統）> **Advanced System Settings**（進階系統設定）。
3. 找出下列參數，確認值都設為 1。1 表示 VMXNET3 介面卡上已啟用此參數。
   - LRO - Net.Vmxnet3HwLRO
   - TSO - Net.UseHwTSO 和 Net.UseHwTSO6

STEP 2 | 在 VM-Series 防火牆上啟用 LRO。

1. 存取防火牆 CLI。
2. 使用下列命令啟用 LRO：

```
admin@PA-VM> set system setting lro enable
```

3. 使用下列命令重新啟動防火牆：

```
> request restart system
```

4. 使用下列命令確認 LRO 已啟用：

```
admin@PA-VM> show system setting lro
Device LRO mode:                          on
Current device mtu size:                  9192
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

您可使用命令 ***set system setting lro disable*** 停用 *LRO*。

建立安全性群組和導向規則

下列主題說明如何建立安全性群組和原則，以將流量導向至 VM-Series 防火牆。請依照您的部署程序（以安全性為主或以操作為主），前往下列連結。

- 在以安全性為主的部署中建立安全性群組和導向規則
- 在以操作為主的部署中建立安全性群組和導向規則

在以安全性為主的部署中建立安全性群組和導向規則

下列主題說明如何在 Panorama 上建立原則，以將流量導向至 VM-Series 防火牆。為了讓 VM-Series 防火牆保護流量，您必須完成下列工作：

- 在 Panorama 上設定動態位址群組
- 在 Panorama 上建立導向規則

在 **Panorama** 上設定動態位址群組


一個安全性群組為一個組合來賓的邏輯容器，這些來賓來自叢集中的多台 ESXi 主機。當您建立符合正確準則的動態位址群組並認可變更時，NSX-V 管理員上會建立相應的安全性群組。需要建立安全性群組，才能管理及保護來賓的安全；若要瞭解安全性群組如何強制執行原則，請參閱使用動態位址群組強制執行原則。

STEP 1 | 針對您的部署所需的每個安全性群組，建立動態位址群組。


VMware NSX-V 專用 *VM-Series* 上不支援共用動態位址群組。

1. 選取 **Object**（物件）> **Address Groups**（位址群組）。
2. 確認您是在與 NSX-V 服務定義相關聯的裝置群組中設定動態位址群組。
3. 按一下 **Add**（新增），再輸入位址群組的 **Name**（名稱）和 **Description**（說明）。
4. 在 **Type**（類型）中選取 **Dynamic**（動態）。
5. 定義比對準則。

   若要讓動態位址群組變成 *NSX-V* 管理員中的安全性群組，必須以單引號括住比對準則字串，其中首碼為 *_nsx_*，而且後面接著位址群組的確切名稱。例如，**'_nsx_PAN_APP_NSX'**。
6. 針對您需要的每個安全性群組，重複此程序。

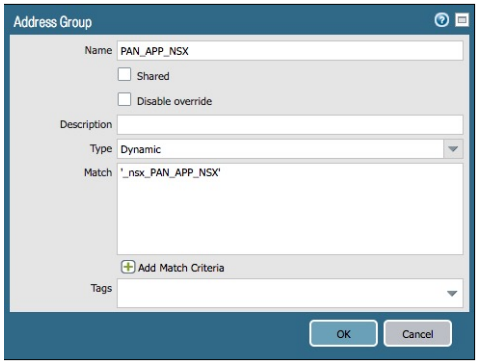


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

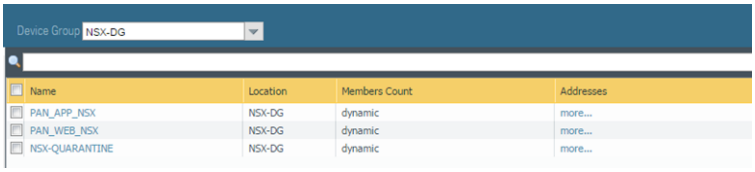

STEP 2 | 確認 NSX-V 管理員上已建立相應的安全性群組。

1. 選取 **Networking and Security**（網路與安全性）> **Service Composer**（服務編輯器）> **Security Groups**（安全性群組）。
2. 確認您的動態位址群組在 Security Groups（安全性群組）清單上顯示為安全性群組。每個安全性群組以您的服務定義開頭，後面接著底線和動態位址群組名稱。

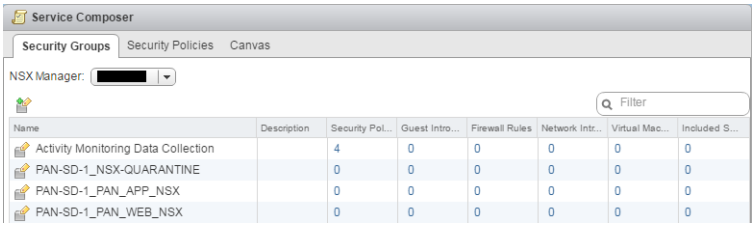


在 **Panorama** 上建立導向規則

除非您瞭解規則在 NSX-V 管理員以及 VM-Series 防火牆和 Panorama 上的運作方式，否則請不要套用流量重新導向政策。VM-Series 防火牆上的預設原則是設定為拒絕所有流量，意味將捨棄重新導向至 VM-Series 防火牆的所有流量。若要在 Panorama 上建立原則，並將這些原則推送至 VM-Series 防火牆，請參閱將原則套用到 VM-Series 防火牆。

在相關聯的裝置群組中，建立安全性原則規則。對於每個安全性規則，將 Rule Type（規則類型）設為 Intrazone（內部網路區），在相關聯的範本堆疊中選取一個區域，然後選取動態位址群組作為來源和目的地。如果在 Panorama 中建立合格的安全性政策，當 Panorama 中產生並認可導向規則時，將有助於在 NSX-V 管理員上建立相應的導向規則。

STEP 1 | 建立安全性原則。

1. 在 Panorama 中，選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性）> **Pre Rules**（預先規則）。
2. 確認您是在與 NSX-V 服務定義相關聯的裝置群組中設定動態位址群組。
3. 按一下 **Add**（新增），並輸入安全性原則規則的 **Name**（名稱）和 **Description**（說明）。
4. 將 Rule Type（規則類型）設為 **intrazone (Devices with PAN-OS 6.1 or later)**（內部網路區（具有 **PAN-OS 6.1** 或更新版本的裝置））。
5. 在 Source（來源）頁籤中，將來源區域設為與服務定義相關聯的範本堆疊中的區域。然後，選取您先前建立的動態位址群組（NSX-V 安全性群組）作為 Source Address（來源位址）。請勿新增任何靜態位址群組、IP 範圍或網路遮罩作為 Source Address（來源位址）。
6. 在 Destination（目的地）頁籤中，Panorama 不允許您設定目的地區域，因為您將規則類型設為內部網路區。然後，選取您先前建立的動態位址群組（NSX-V 安全性群組）作為 Destination Address（目的地位址）。請勿新增任何靜態位址群組、IP 範圍或網路遮罩作為 Destination Address（目的地位址）。
7. 按一下 **OK**（確定）。
8. 針對您需要的每個導向規則，重複步驟 1 到 7。
9. **Commit**（提交）您的變更。

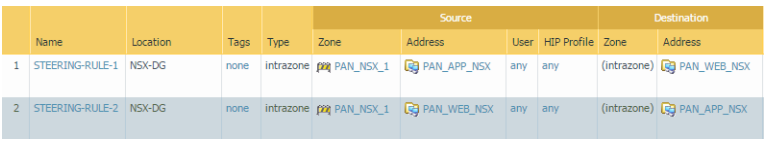

STEP 2 | 產生導向規則。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Panorama 會為每個合格安全性原則規則產生導向規則。

1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Steering Rules**（導向規則）。
2. 選取 **Auto-Generate Steering Rules**（自動產生導向規則）。

   Panorama 會根據附加於服務定義中的裝置群組中的合格安全性原則規則，填入導向規則的清單。

Name	Description	NSX Traffic Direction	Device Group	Security Policy
auto_NSX_DG_STEERING_RULE_1		inout	NSX-DG	STEERING-RULE-1
auto_NSX_DG_STEERING_RULE_2		inout	NSX-DG	STEERING-RULE-2


3. （選用）修改 NSX Traffic Direction（NSX 流量方向），並將 NSX-V Services（NSX 服務）新增至導向規則。

   依預設，[NSX Traffic Direction（NSX 流量方向）] 設為 **inout**，且不選取任何 NSX-V Services（NSX 服務）。未指定任何 NSX-V Services（NSX 服務）時，任何類型的流量都會重新導向至 VM-Series 防火牆。

   1. 選取要修改的自動產生導向。
   2. 若要變更流量方向，請從 **NSX Traffic Direction**（**NSX** 流量方向）下拉式清單中選取方向。
   3. 按一下 NSX Services（NSX 服務）下的 **Add**（新增），然後從 **Services**（服務）下拉式清單中選取服務。重複此步驟以新增其他服務。
   4. 按一下 **OK**（確定）。
4. 如果您刪除了任何導向規則，在認可您的變更前，請先按一下 **Auto-Generate Steering Rules**（自動產生導向規則）。
5. **Commit**（提交）您的變更。

STEP 3 | 確認 NSX-V 管理員上已建立相應的流量導向規則。

1. 選取 **Networking and Security**（網路與安全性）> **Firewall**（防火牆）> **Configuration**（設定）> **Partner Security Services**（合作夥伴安全性服務）。
2. 確認您在 Panorama 上建立的流量導向規則已列出。

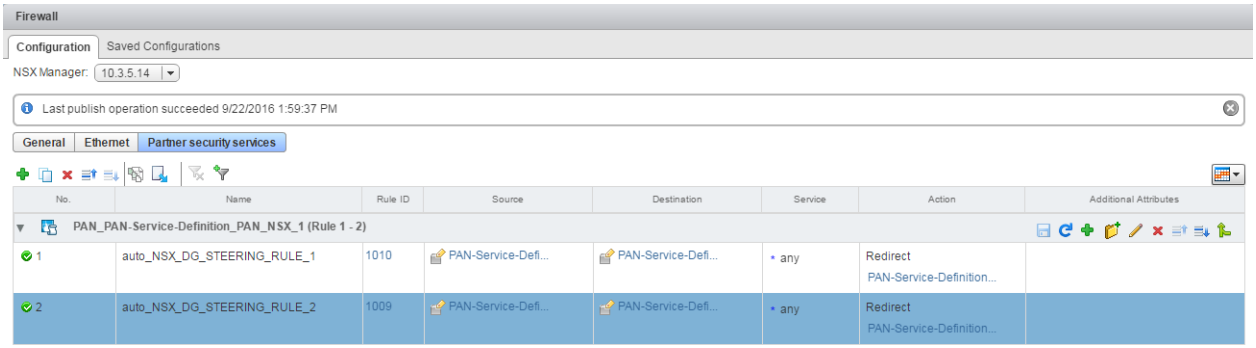

在以操作為主的部署中建立安全性群組和導向規則

在以操作為主的部署中，您需要在 NSX-V 管理員（而非 Panorama）上建立安全性群組和流量重新導向規則。然後，您在 Panorama 上設定的安全性規則，就會強制將流量重新導向至 VM-Series 防火牆。在以操作為主的部署中部署 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆時，請完成下列工作：

- #unique_159/unique_159_Connect_42_id17ADFI002L3
- #unique_160/unique_160_Connect_42_id17ADFI0H04S

在 NSX-V 管理員上設定安全性群組

一個安全性群組為一個組合來賓的邏輯容器，這些來賓來自叢集中的多台 ESXi 主機。建立安全性群組能更輕鬆管理及保護來賓的安全；若要瞭解安全性群組如何強制執行原則，請參閱使用動態位址群組強制執行原則。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | 登入 vSphere 使用者介面。

STEP 2 | 選取 **Networking and Security**（網路與安全性）> **Service Composer**（服務編輯器）> **Security Groups**（安全性群組），然後新增 **New Security Group**（新安全性群組）。

STEP 3 | 新增 **Name**（名稱）及 **Description**（說明）。在 Panorama 上定義動態位址群組時，比對準則清單中將顯示此名稱。

STEP 4 | 選取組成安全性群組的來賓。您可以動態或靜態新增成員。您可以透過比對安全性標籤來 **Define Dynamic Membership**（定義動態成員資格）（建議），或靜態地 **Select the Objects to Include**（選取要包含的物件）。下列螢幕擷取畫面中使用 **Objects Type: Virtual Machine**（物件類型：虛擬機器）選項來選取屬於安全性群組的來賓。

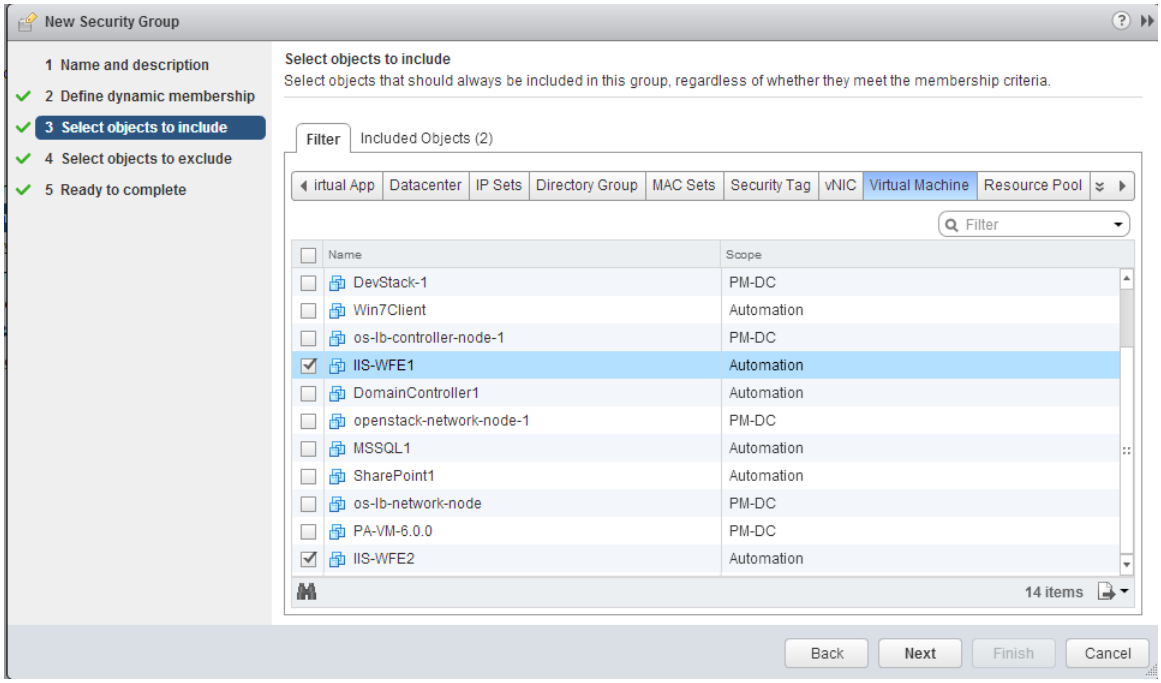

STEP 5 | 檢閱詳細資料，再按一下 **OK**（確定）以建立安全性群組。

在 **NSX-V** 管理員上建立導向規則

除非您瞭解規則在 NSX-V 管理員以及 VM-Series 防火牆和 Panorama 上的運作方式，否則請不要套用流量重新導向政策。VM-Series 防火牆上的預設原則是設定為拒絕所有流量，意味將捨棄重新導向至 VM-Series 防火牆的所有流量。若要在 Panorama 上建立原則，並將這些原則推送至 VM-Series 防火牆，請參閱將安全性原則套用到 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 選取 **Networking and Security**（網路與安全性）> **Service Composer**（服務編輯器）> **Security Policies**（安全性原則），按一下 **Create Security Policy**（建立安全性原則）。()。


STEP 2 | 新增規則 **Name**（名稱）。

STEP 3 | 新增網路自我檢查服務。

1. 選取 **Network Introspection Service**（網路自我檢查服務），按一下綠色加號圖示。
2. 在 **Name**（名稱）中命名網路自我檢查服務，並新增 **Description**（說明）。
3. 在 Action（動作）下，選取 **Redirect to Service**（重新導向至服務）。
4. 在 Service Name（服務名稱）下，選取您的服務定義。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

5. 在 Profile（設定檔）下，選取您的服務設定檔。
6. 選取 **Source**（來源）和 **Destination**（目的地）。依預設，流量來源設為 Policy's Security Groups（原則的安全性群組）。此選項會動態包含所有套用此原則的安全性群組。或者，您也可以選取將任何來源的流量重新導向至防火牆，或指定某些安全性群組。不過，若為 vSphere，則 Source（來源）或 Destination（目的地）（或兩者）必須設為 Policy's Security Group（原則的安全性群組）。如果在 Destination（目的地）中選取 Any（任何）或特定的安全性群組，則 Source（來源）必須設為 Policy's Security Group（原則的安全性群組）。
7. （選用）選取要重新導向至防火牆的特定網路服務。如果選取任何服務，則其他所有流量不會重新導向至防火牆。
8. 按一下 **OK**（確定）。
9. 重複步驟 1 至 6，新增其他網路自我檢查服務。
10. 按一下 **Finish**（完成）儲存組態。

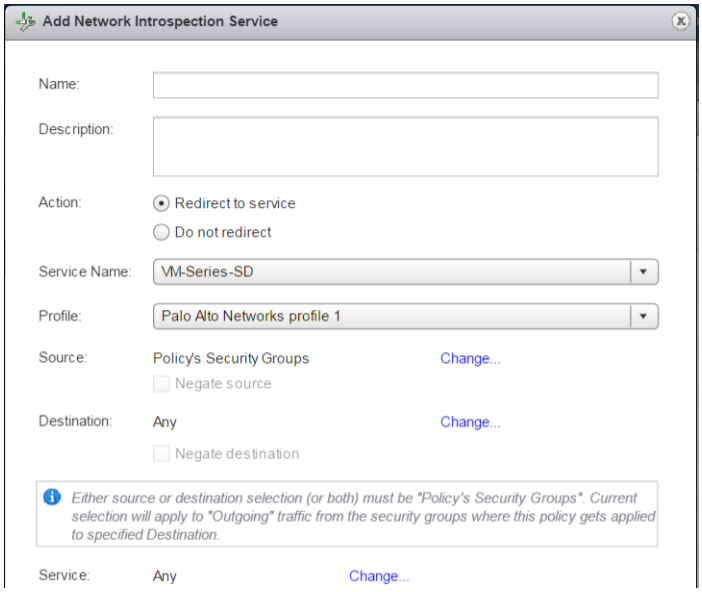

STEP 4 | 將重新導向原則套用至安全性群組。

1. 按一下安全性群組以反白顯示。
2. 選取 **Networking and Security**（網路與安全性）> **Service Composer**（服務編輯器）> **Security Policies**（安全性政策），然後按一下 [Apply Security Policy（套用安全性政策）]（）。
3. 勾選所有適當的區域來套用重新導向規則。
4. 按一下 **OK**（確定）。

將安全性原則套用到 VM-Series 防火牆

既然您已在 Panorama 上建立導向規則並將其推送至 NSX-V 管理員，現在可以使用 Panorama 集中管理 VM-Series 防火牆上的政策。

若要集中管理原則，請在安全性原則中附加動態位址群組作為來源或目的地位址，並推送至防火牆；防火牆可動態擷取每個安全性群組包含之虛擬機器的 IP 位址，以強制指定群組中之虛擬機器所傳送與接收的流量符合規範。

STEP 1 | 登入 Panorama。

STEP 2 | （僅限以操作為中心的部署）建立動態位址群組。

若為以安全性為中心的部署，請跳過此步驟。如果您執行以安全性為中心的部署，則已建立動態位址群組。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


在 NSX-V 管理員上建立安全性重新導向規則之後，Panorama 上會提供安全性政策中所參考的安全性群組名稱。

VMware NSX-V 專用 *VM-Series* 上不支援共用動態位址群組。

1. 選取 **Object**（物件）> **Address Groups**（位址群組）。
2. 從 **Device Group**（裝置群組）下拉式清單中，選取您為管理 NSX-V 防火牆上 VM-Series 而建立的裝置群組。
3. 按一下 **Add**（新增），然後輸入動態位址群組的 **Name**（名稱）和 **Description**（說明）。
4. 在 **Type**（類型）中選取 **Dynamic**（動態）。
5. 將比對準則新增至動態位址群組。

   部分瀏覽器延伸可能會封鎖 *Panorama* 與 *NSX-V* 之間的 *API* 呼叫，進而防止 *Panorama* 接收比對準則。如果 *Panorama* 未顯示比對準則，而且您使用瀏覽器延伸，則請停用延伸，並 *[Synchronize Dynamic Objects*（同步處理動態物件）*]* 以填入 *Panorama* 可用的標籤。
6. 按一下 **Add Match Criteria**（新增比對準則）。
7. 選取 **And** 或 **Or** 運算子，然後按一下安全性群組名稱旁的加號 (+) 圖示，以將它新增至動態位址群組。


   比對準則對話方塊中所顯示的安全性群組衍生自您在 *Distributed Firewall Partner Security Services* 上所定義的群組，或在 *NSX-V* 管理員的服務編輯器上所定義的群組。這裡只提供安全性政策中所參考的安全性群組，以及從中將流量重新導向至 *VM-Series* 防火牆的安全性群組。

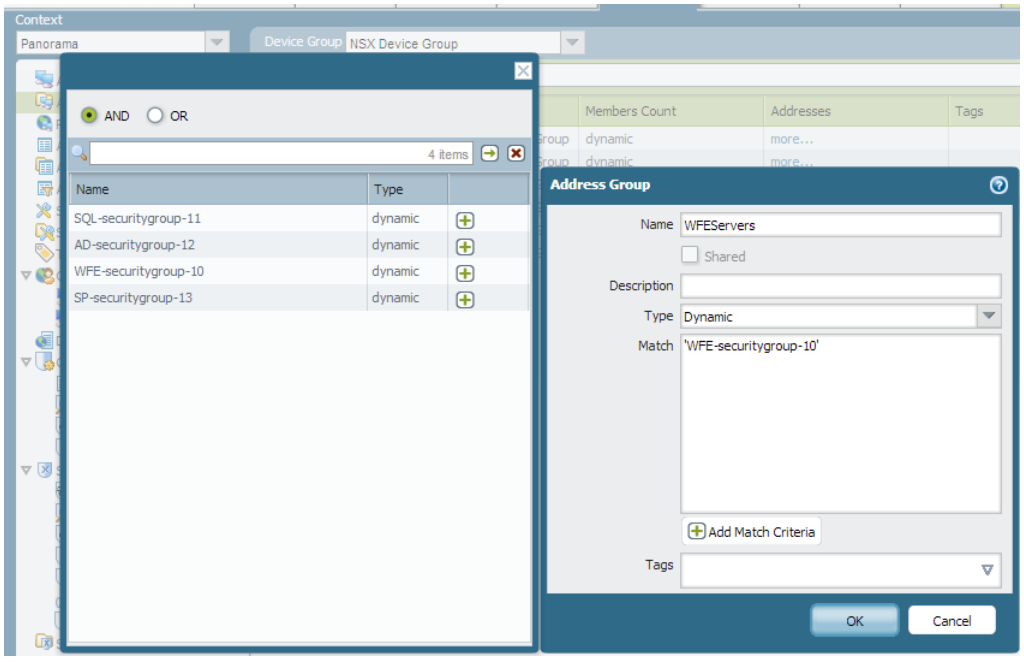


8. 按一下 **OK**（確定）。
9. 重複這些步驟，以建立部署所需的適當數目的動態位址群組。
10. **Commit**（提交）您的變更。

STEP 3 | 建立安全性原則規則。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

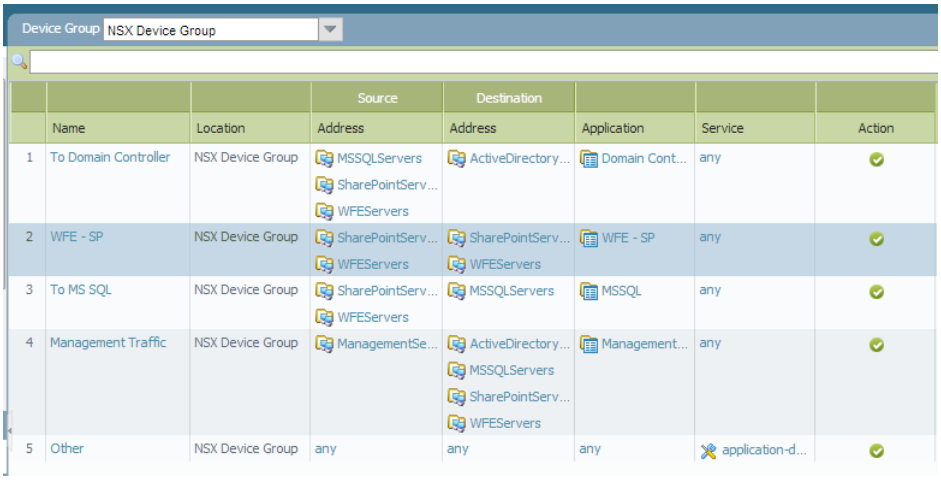


1. 選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性）> **Prerules**（預先規則）。
2. 選取在 NSX-V 管理員上將 VM-Series 防火牆註冊為服務中您為了管理 NSX-V 的 VM-Series 防火牆而建立的 **Device Group**（裝置群組）

。
3. 按一下 **Add**（新增），並輸入規則的 **Name**（名稱）和 **Description**（說明）。在此範例中，安全性規則允許 WebFrontEnd 伺服器與應用程式伺服器之間的所有流量。
4. 選取 **Source Zone**（來源區域）及 **Destination Zone**（目的地區域）。兩欄中的區域名稱必須相同。
5. 針對 **Source Address**（來源位址）和 **Destination Address**（目的地位址），選取或鍵入位址、位址群組或地區。在此範例中，我們會選取位址群組，即您先前建立的動態位址群組。



6. 選取要允許的 **Application**（應用程式）。在此範例中，我們會建立 **Application Group**（應用程式群組），包含群組在一起之特定應用程式的靜態群組。
   1. 按一下 **Add**（新增），選取 **New Application Group**（新應用程式群組）。
   2. 按一下 **Add**（新增），選取要在群組中包含的應用程式。在此範例中，我們會選取下列選項：
   3. 按一下 **OK**（確定）以建立應用程式群組。

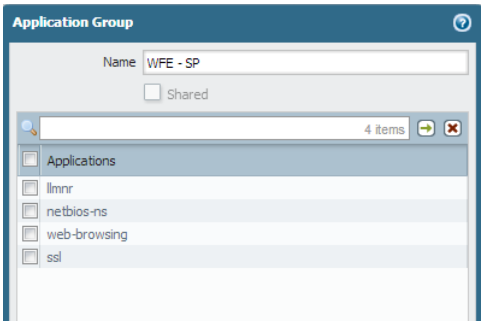


7. 針對流量指定動作—**Allow**（允許）或 **Deny**（拒絕），選擇性地在 Profiles（設定檔）下為防毒、反間諜軟體和漏洞保護附加預設的安全性設定檔。
8. 重複以上的步驟以建立適當的政策規則。
9. 按一下 **Commit**（提交），選取 Commit Type（提交類型）作為 **Panorama**。按一下 **OK**（確定）。

STEP 4 | 將政策套用至 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆。

1. 按一下 **Commit**（提交），並選取 **Device Groups**（裝置群組）作為 Commit Type（提交類型）。
2. 選取裝置群組（在此範例中為「NSX-V 裝置群組」），然後按一下 **OK**（確定）。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

3. 驗證提交成功。

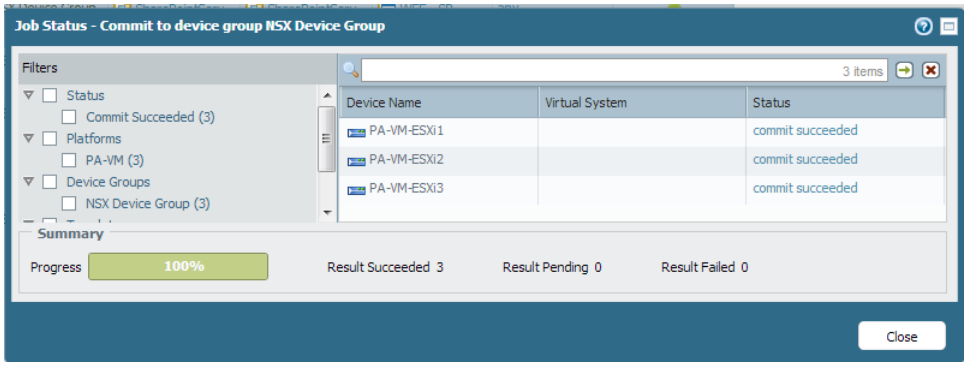


STEP 5 | 驗證在 VM-Series 防火牆上填入動態位址群組的成員。


1. 從 Panorama 中交換設備內容，啟動接收您套用原則之防火牆的 Web 介面。

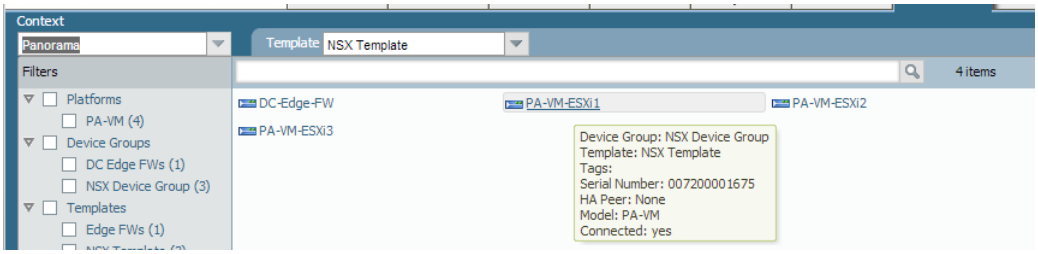

2. 在 VM-Series 防火牆上，選取 **Policies**（原則）> **Security**（安全性），再選取規則。
3. 選取位址群組連結旁的下拉箭頭，再選取 **Inspect**（檢驗）。您也可以驗證比對準則是否正確。

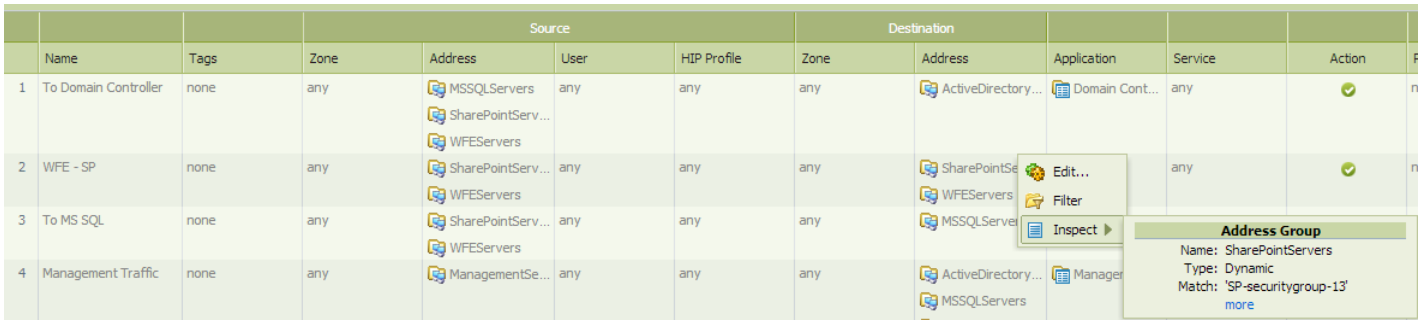

4. 按一下 **more**（更多）連結，並確認出現已註冊的 IP 位址清單。

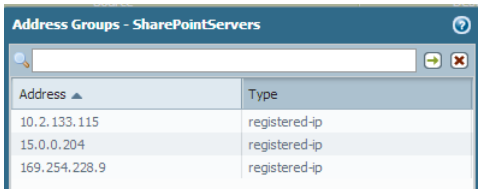

系統將針對屬於此位址群組的所有 IP 位址強制執行原則，並在此處顯示。

STEP 6 | （選用）使用範本來推送網路和裝置組態的基本組態，例如 DNS 伺服器、NTP 伺服器、syslog 伺服器和登入橫幅。

如需使用範本的詳細資訊，請參閱《Panorama 管理員指南》。

STEP 7 | 建立地區保護設定檔並將其附加至地區。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

地區保護設定檔提供流量保護，並且能夠防禦連接埠掃描、連接埠整理及封包式攻擊。可讓您保護資料中心虛擬電腦間的層級內及層級間流量，以及目的地為資料中心虛擬電腦（工作負載）的網際網路流量。

1. 選取 **Template**（範本）。
2. 選取 **Network**（網路）> **Network Profiles**（網路設定檔）> **Zone Protection**（區域保護），以新增和設定新的設定檔。
3. 選取 **Network**（網路）> **Zones**（區域），並按一下列出的 default-zone，然後在 **Zone Protection Profile**（區域保護設定檔）下拉式清單中選取設定檔。

STEP 8 | 建立 DoS 保護設定檔並將其附加至 DoS 保護原則規則。

1. 選取 **Device Group**（設備群組）。
2. 選取 **Objects**（物件）> **Security Profiles**（安全性設定檔）> **DoS Protection**（**DoS** 保護），以新增和設定新的設定檔。
   - 分類設定檔可讓您建立適用於單一來源 IP 的臨界值。例如，您可以為符合原則的 IP 位址設定最大工作階段速率，然後在觸發臨界值後，封鎖該單一 IP 位址。
   - 彙總設定檔可讓您建立適用於符合原則的所有封包的最大工作階段速率。臨界值適用於結合的所有 IP 位址的新工作階段速率。觸發臨界值後，會影響符合原則的所有流量。
3. 在 **Policy**（原則）> **DoS Protection**（**DoS** 保護）中建立新 DoS 保護原則規則，並向其附加新設定檔。

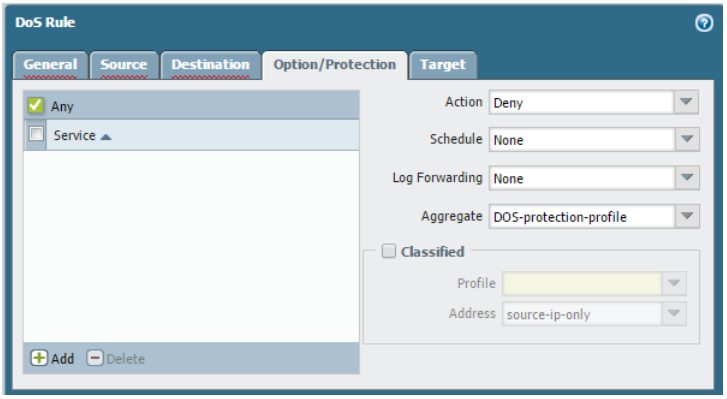

從未執行 VMware 工具的來賓導向流量


VMware 工具包含的公用程式可讓 NSX-V 管理員收集在叢集中執行的每個來賓的 IP 位址。NSX-V 管理員使用 IP 位址作為比對準則，以將流量導向至 VM-Series 防火牆。如果您未在每個來賓上安裝 VMware 工具，則該來賓的 IP 位址無法供 NSX-V 管理員使用，且流量無法導向至 VM-Series 防火牆。

下列步驟可讓您不使用 VMware 工具手動佈建來賓，因為 VM-Series 防火牆會管理每個來賓的流量。

STEP 1 | 建立一個 IP 集，其中包含必須由 VM-Series 防火牆保護的來賓。在下列步驟 2 中，此 IP 集將作為 NSX-V 分散式防火牆規則中的來源或目的地物件。

1. 選取 **NSX Managers**（**NSX** 管理員）> **Manage**（管理）> **Grouping Objects**（群組物件）> **IP Sets**（**IP** 集）。
2. 按一下 **Add**（新增）並輸入每個未安裝 VMware 工具且需要 VM-Series 防火牆保護的來賓其 IP 位址。使用逗號分隔各個 IP 位址；IP 範圍或子網路無效。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

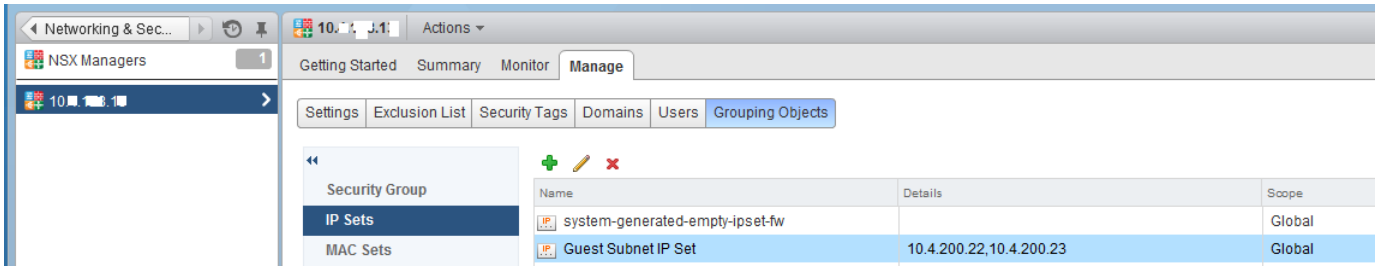

STEP 2 | 將 IP 集連接至 NSX-V 上的安全性群組，以強制執行政策。

1. 選取 **Networking and Security**（網路與安全性）> **Service Composer**（服務編輯器）> **Security Groups**（安全性群組）。
2. 選取 **Select objects to include**（選取要包含的物件）> **IP Sets**（IP 集），然後新增要包含的 IP 集物件。

何謂 NSX-V 專用 VM-Series 上的多重 NSX 管理員支援？

NSX-V 專用 VM-Series 防火牆上的多重 NSX 管理員支援，可讓您將單一 Panorama 連線至多個執行個別 vCenter 伺服器的 NSX-V 管理員。使用單一 Panorama 可讓您管理通用物件和原則，並讓它們在多個 vCenter 伺服器之間同步。您現在可以在單一位置中設定和管理多個 NSX-V 管理員，不需要在多個 Panorama 伺服器上複寫通用設定許多次。

- 規劃多重 NSX 部署
- 在多重 NSX 管理員環境中部署 VM-Series 防火牆

規劃多重 *NSX* 部署

您必須謹慎規劃裝置群組階層和範本堆疊，並考量它們與部署所需的其他元件如何互動。服務定義會參照裝置群組和範本堆疊，並將該資訊推送至相關 ESXi 叢集中的防火牆。

- 設定裝置群組—裝置群組是根據需要相似原則組態的共通點而將防火牆分組的邏輯單元。每個服務定義都需要裝置群組，而每個裝置群組只能在一個服務定義中參照。

  裝置群組會從裝置群組階層中更上方的裝置群組，繼承原則規則和物件設定。這可讓您在上層裝置群組中設定共通或共用設定，在下層或下下層裝置群組中設定唯一設定。依預設，Panorama 有一個「共用」裝置群組，共用裝置群組中的任何組態會推送至所有裝置群組。在設定任何原則規則或物件設定時，請確認您已選取正確的裝置群組。

  請參閱《Panorama 管理員指南》中的管理裝置群組，以取得設定和管理裝置群組的相關資訊。
- 設定範本堆疊—範本堆疊包含的設定可讓防火牆連線至您的網路，例如介面和區域組態。每個服務定義都需要範本堆疊，而每個範本堆疊只能在一個服務定義中參照。


  將範本堆疊指派給服務定義時，請考量堆疊中的範本優先順序，以確保將正確組態推送至正確防火牆。如果堆疊中的範本包含重疊的組態，則會優先採用較高優先順序的範本，並忽略較低範本中的相同設定。因此，在指派給 NSX-V 管理員服務定義的範本堆疊中，請確保 NSX-V 管理員特有的範本設定具有較高的優先順序。

  請參閱《Panorama 管理員指南》中的管理範本和範本堆疊，以取得設定和管理範本堆疊的相關資訊。
- 建立服務定義 - 服務定義為 ESXi 叢集中各主機上的 VM-Series 防火牆指定組態。每個個別 NSX-V 管理員設定都至少需要一個服務定義。一個服務管理員可以有多個服務定義，但每個服務定義只能有一個裝置群組和一個範本堆疊。當裝置群組或範本堆疊指派給服務定義之後，您在未來的服務定義中就不能再選取該裝置群組或範本堆疊。

例如，在災害復原部署案例中，您需要為每個資料中心建立相同的裝置群組。因為對資料中心而言，所有原則規則和物件都相同，您可以在單一裝置群組中執行所有組態。不過，您在兩個服務定義中無法使用相同的裝置群組。為了確保每個資料中心取得相同的原則規則，請在具有共通組態的裝置群組下，為每個資料中心

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

建立下層裝置群組。這些下層裝置群組本身不需要任何組態，因為它們會從上層裝置群組繼承 VM-Series 防火牆所需的一切。此外，因為每個資料中心都相同，請在範本（範本 1）中設定網路設定。為每個資料中心建立範本堆疊，並將「範本 1」指派給每個堆疊。

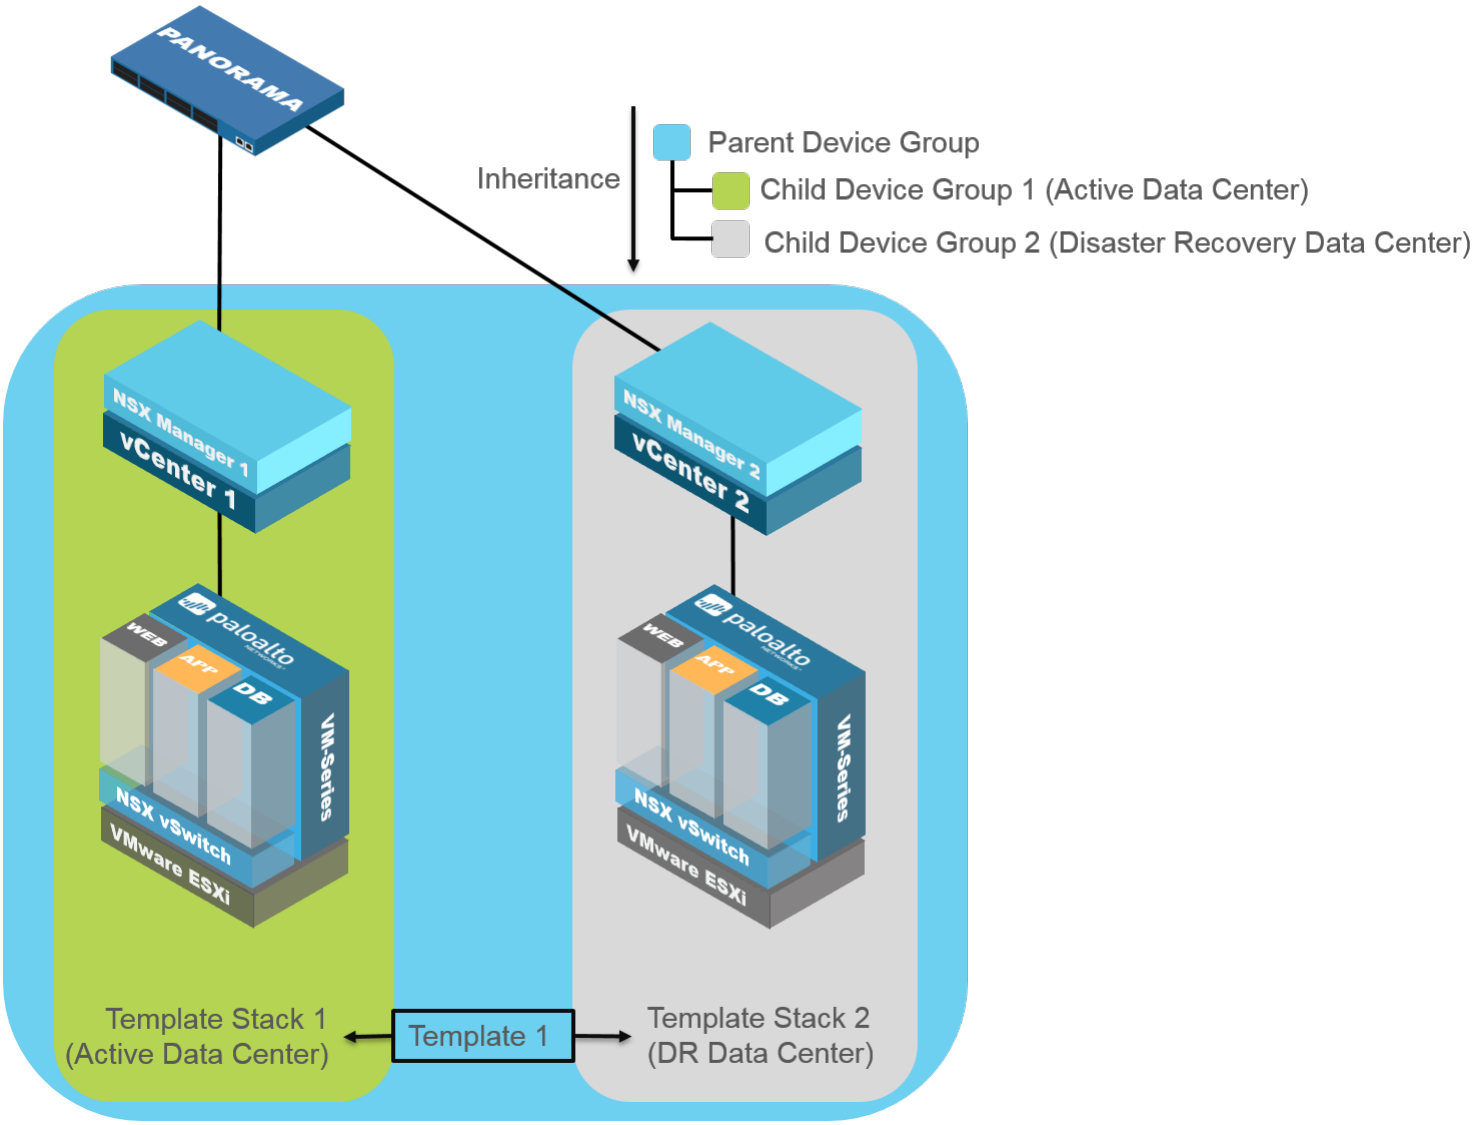


在多重 *NSX* 管理員環境中部署 *VM-Series* 防火牆

無論您是要部署單一 NSX-V 管理員或多重 NSX 管理員環境，在繼續使用 Panorama 設定下一個 NSX-V 管理員之前，請設定 NSX-V 管理員與 Panorama 之間的連線。

STEP 1 | 安裝 VMware NSX 外掛程式 2.0 版，這可讓您連線最多 16 個 NSX-V 管理員。這版的外掛程式可讓您將多個服務管理員新增至 Panorama 上的 NSX-V 專用 VM-Series 防火牆設定。

STEP 2 | #unique_151/unique_151_Connect_42_id17ADEL00MNX。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

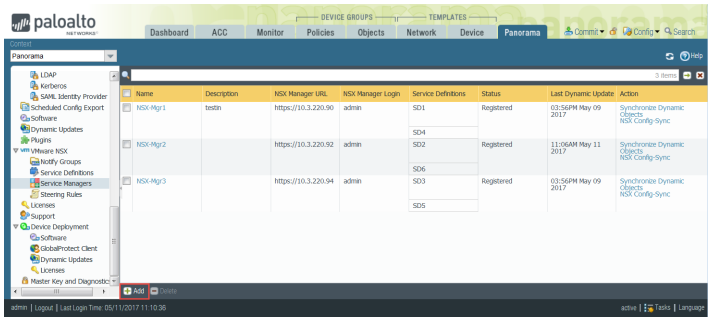

STEP 3 | 在 Panorama 上建立範本及裝置群組。裝置群組和範本堆疊會將安全性原則和網路設定，推送至每個 ESXi 叢集內的 VM-Series 防火牆。


在設定原則規則和物件時，請確認您已選取正確的裝置群組。




在設定網路和裝置設定時，請確認您已選取正確的範本堆疊。



STEP 4 | 在 Panorama 上建立服務定義，並附加至服務管理員。每個服務定義可以參照一個裝置群組和一個範本堆疊。在所有服務管理員上，Panorama 最多支援 32 個服務定義。

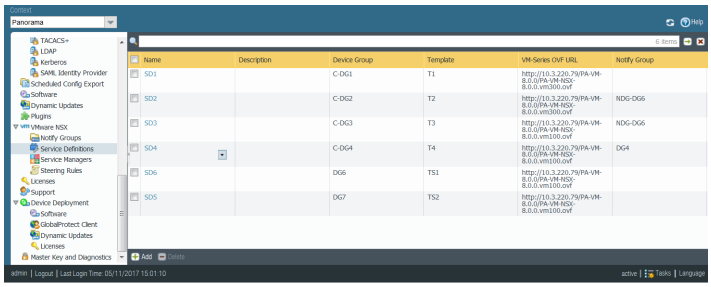

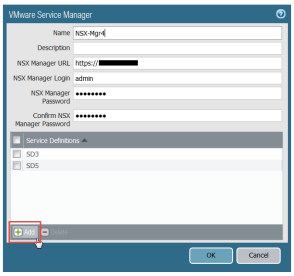


STEP 5 | 設定動態位址群組或安全性群組，並將流量重新導向至 VM-Series 防火牆。

- 如果是以安全性為主的部署，請參閱在 Panorama 上設定動態位址群組和在 Panorama 上建立導向規則。
- 適用於以操作為中心的部署 在 NSX-V 管理員上設定安全性群組 和 在 NSX-V 管理員上建立導向規則。

確認您已選取正確的裝置群組，以將正確的導向規則傳送至相應的 NSX-V 管理員。

STEP 6 | 在每個 ESXi 叢集上，使用相關的服務定義來部署 Palo Alto Networks NGFW 服務。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

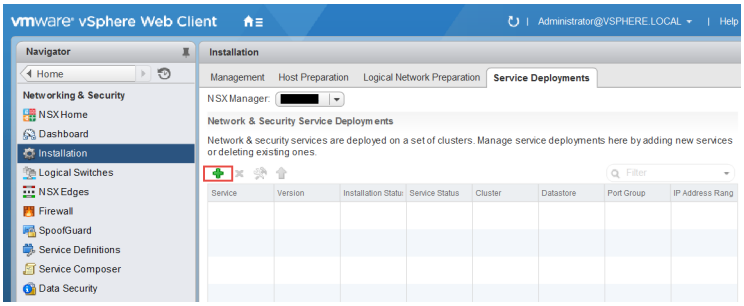

STEP 7 | 針對每個 NSX-V 管理員重複此程序。

1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers**（服務管理員），然後按一下 **Add**（新增）。
2. 啟用 NSX-V 管理員與 Panorama 之間的通訊。

動態隔離感染的來賓

PAN-OS 中的威脅和流量日誌包括 NSX-V 部署中來賓 VM 的來源或目的地通用唯一識別碼 (UUID)。這可讓 NSX-V 專用 VM-Series 支援使用 NSX-V 安全性標籤來標示來賓 VM。因為日誌事件中現在包括來賓 VM 的 UUID，防火牆（根據篩選的日誌事件）可以透過 NSX-V 管理員 API 來標示受影響的來賓 VM。如此可自動尋找 NSX-V 環境中遭到入侵的 VM。然後，NSX-V 就可以將所有相關聯的 UUID 置於政策下，以隔離這些 VM 與網路的其餘部分。

在 HTTP 伺服器設定檔中，Panorama 包含為威脅和流量日誌預先定義的承載格式。這些承載格式對應於 NSX-V 中預先定義的安全性標籤。威脅或流量日誌中出現來賓 VM 時，Panorama 會對 NSX-V 管理員發出 API 呼叫，告知 NSX-V 管理員使用 HTTP 伺服器設定檔中指定的標籤來標示此來賓 VM。標示來賓 VM 後，NSX-V 管理員會動態地將標示的來賓 VM 移入隔離安全性群組，而這會將來賓 VM 放入隔離動態位址群組中。

STEP 1 | 確認您在 Panorama 上已安裝內部更新版本 636 或更新版本。


STEP 2 | 建立動態位址群組作為隔離動態位址群組。

Name	Location	Members Count
PAN_APP_NSX	NSX-DG	dynamic
PAN_WEB_NSX	NSX-DG	dynamic
NSX-QUARANTINE	NSX-DG	dynamic


STEP 3 | 建立 HTTP 伺服器設定檔，以將 API 呼叫傳送至 NSX-V 管理員。

1. 選取 **Panorama** > **Server Profiles**（伺服器設定檔）> **HTTP**，並 **Add**（新增）新的 HTTP 伺服器設定檔。
2. 輸入描述性的 **Name**（名稱）。
3. 選取 **Add**（新增），以提供 NSX-V 管理員的詳細資料。
4. 輸入 NSX-V 管理員的 **Name**（名稱）。
5. 輸入 NSX-V 管理員的 **IP Address**（**IP** 位址）。
6. 選取通訊協定（HTTP 或 HTTPS）。預設連接埠分別為 80 或 443。
7. 在 HTTP Method（HTTP 方法）欄下選取 PUT。
8. 輸入 NSX-V 管理員的使用者名稱和密碼。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

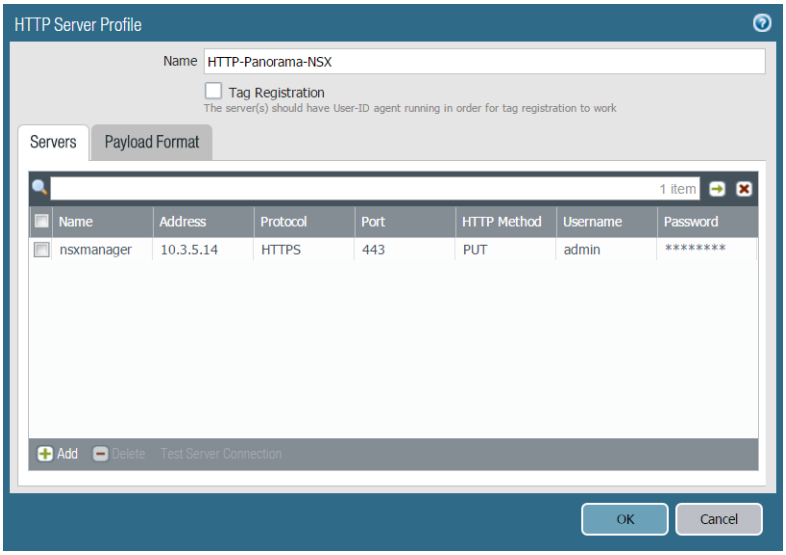


9. 選取 **Payload Format**（承載格式），並從 [Pre-defined Formats（預先定義的格式）] 下拉式清單中選擇 NSX-V 承載格式。這樣會在 [URI Format（URI 格式）]、[HTTP Headers（HTTP 標頭）] 和 [Payload（承載）] 欄位中填入正確資訊，以將 HTTP API 呼叫傳送至 NSX-V 管理員。此外，選擇的格式會決定 NSX-V 管理員套用至受感染來賓 VM 的安全性標籤。在下列範例中，選取的 **NSX-V Anti-Virus Threat High**（**NSX-V** 防毒威脅高）對應於 NSX-V 管理員上的 **ANTI_VIRUS.VirusFound.threat=high** 安全性標籤。

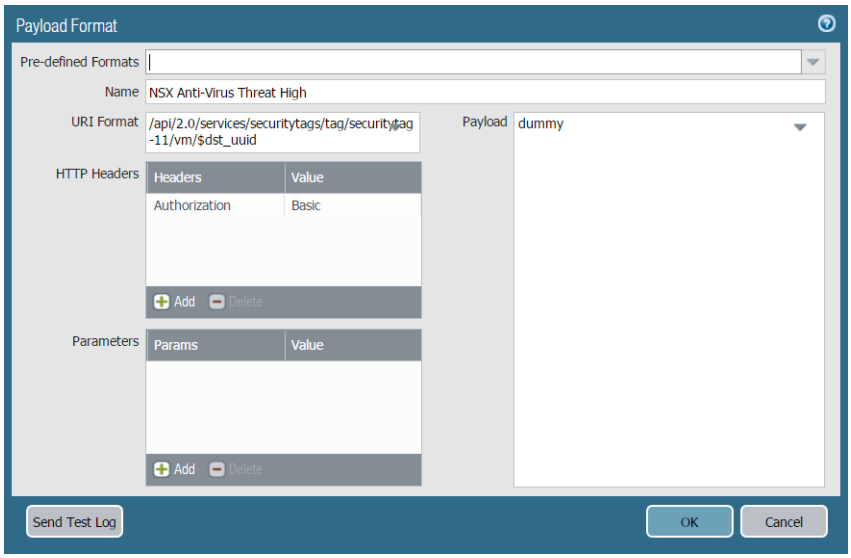

STEP 4 | 針對 Panorama 向 NSX-V 管理員轉送日誌的時間，定義比對準則，並連接要使用的 HTTP 伺服器設定檔。


1. 針對威脅或流量日誌，選取 **Panorama** > **Collector Groups**（收集器群組） > **Collector Log Forwarding**（收集器日誌轉送）。
2. 按一下 **Traffic**（流量）或 **Threat**（威脅），並 **Add**（新增）。
3. 輸入新日誌設定的描述性名稱。
4. （選用）在 [Filter（篩選）] 下，您可以新增篩選，例如安全性，以限制要轉送至 NSX-V 管理員的日誌。如果選取 [All Logs（所有日誌）]，則與 HTTP 伺服器設定檔中設定的準則相符的所有威脅或流量日誌都會傳送至 NSX-V 管理員。
5. 在 HTTP 下按一下 **Add**（新增），並選取步驟 3 中所設定的 HTTP 伺服器設定檔。
6. 按一下 **OK**（確定）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

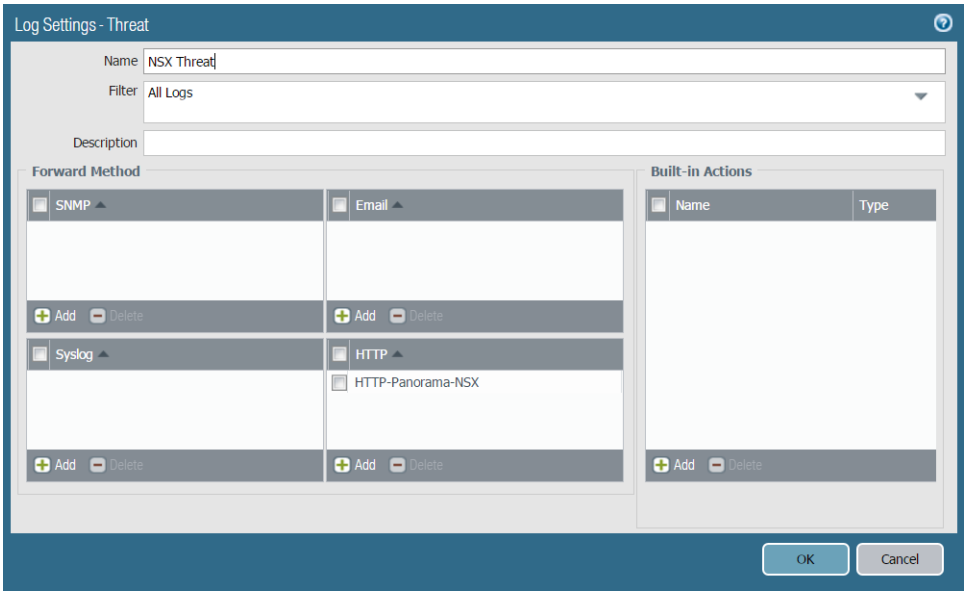

STEP 5 | 設定 NSX-V 伺服器憑證，讓 Panorama 將日誌轉送至 NSX-V 管理員。

1. 選取 **Panorama** > **Certificate Management**（憑證管理）> **Certificates**（憑證）。
2. 以 CN=Panorama 的 IP 位址建立 root CA 憑證。
3. 以 CN=NSX-V 管理員的 IP 位址建立簽署憑證。
4. 以 PEM 格式匯出不含私密金鑰的 root CA 憑證。
5. 以 PEM 格式匯出含有私密金鑰的簽署憑證。




6. 使用工具（例如 OpenSSL）將匯出的憑證串連成單一 PEM 檔案，以上傳至 NSX-V 管理員。在 OpenSSL 中使用下列命令完成此步驟。

```
cat cert_NSX_Root_CA.crt
cert_NSX_Signed1.pem > cert_NSX_cert_chain.pem
openssl pkcs12 -export -in cert_NSX_cert_chain.pem -out cert_NSX_cert.p12
```

7. 登入 NSX-V 管理員，並選取 **Manage Appliance Settings**（管理設備設定）> **SSL Certificates**（SSL 憑證）> **Upload PKC#12 Keystore**（上傳 PKC#12 金鑰儲存區）。按一下 **Choose File**（選取檔案），找出您在上一步建立的 p12 檔案，然後按一下 **Import**（匯入）。

STEP 6 | 將安全性群組與 vCenter 中的安全性標籤相關聯。

1. 登入 vCenter。
2. 選取 **Networking & Security**（網路與安全性）> **Service Composer**（服務編輯器）> **Security Groups**（安全性群組）。
3. 選取安全性群組，此群組對應於您先前建立的隔離動態位址群組，然後按一下 **Edit Security Group**（編輯安全性群組）。

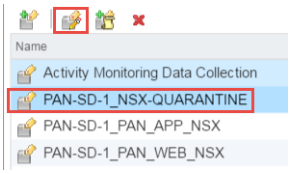


4. 選取 Define dynamic membership（定義動態成員資格），並按一下 + 圖示。
5. 按一下 **Add**（新增）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

6. 將準則詳細資料設定為 [Security Tag Contains（安全性標籤包含）]，然後輸入 NSX-V 安全性標籤，而此標籤對應於您在 3 中選擇的 NSX 承載格式。每個預先定義的 NSX-V 承載格式都對應於一個 NSX-V 安全性標籤。若要檢視 NSX-V 中的 NSX-V 安全性標籤，請選取 **Networking & Security**（網路與安全性）> **NSX Managers**（**NSX** 管理員）> **NSX Manager IP**（**NSX** 管理員 **IP**）> **Manage**（管理）> **Security Tags**（安全性標籤）。

   在此範例中，HTTP 伺服器設定檔中使用 **NSX Anti-Virus Threat High**（**NSX** 防毒威脅高），因此 **ANTI_VIRUS.VirusFound.threat=high** 是這裡使用的 NSX-V 安全性標籤。
7. 按一下 Finish（完成）。

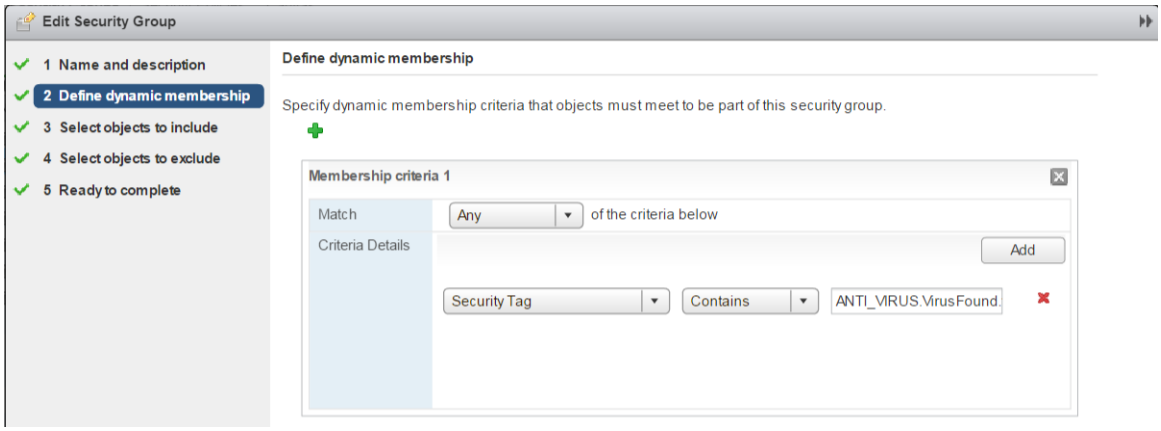

STEP 7 | 清除來賓 VM 以準備從隔離中移除之後，請在 NSX-V 中手動移除來賓 VM 的 NSX-V 安全性標籤。

1. 登入 vCenter。
2. 選取 **VMs and Templates**（**VM** 和範本），並選取隔離的來賓。
3. 選取 **Summary**（摘要）> **Security Tags**（安全性標籤）> **Manage**（管理）。
4. 取消勾選隔離安全性群組所使用的安全性標籤，然後按一下 OK（確定）。
5. 重新整理頁面，而隔離安全性將不再列於 **Summary**（摘要）> **Security Group Membership**（安全性群組成員資格）下方。

從隔離中移除來賓 VM 之後，威脅和流量日誌中的來源和目的地 UUID 欄位可能變成空白。執行 NSX-V 6.2.3 或更早版本時，或如果 NSX-V 導向規則未使用 inout 方向，就可能發生此情況。您可以將 NSX-V 升級至 6.2.4，或在 **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Manager**（服務管理員）下方發出 NSX Config-sync，並重新啟動 PA-VM，以解決此問題。

將以操作為中心的組態移轉為以安全性為中心的組態

完成下列程序，將「以操作為中心」的組態移轉至「以安全性為中心」的格式。此移轉並非必要。VMware NSX-V 專用 VM-Series 防火牆支援兩種形式的設定。不過，不建議在同一個部署中一起使用這兩種形式的組態。


STEP 1 | 升級 Panorama。

STEP 2 | 更新動態位址群組中的比對準則格式。

1. 選取 **Objects**（物件）> **Address Groups**（位址群組），然後按一下第一個動態位址群組的連結名稱。
2. 刪除現有比對準則項目。
3. 使用下列格式輸入新的比對準則：

```
'_nsx_<dynamic-address-group-name>'
```



© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

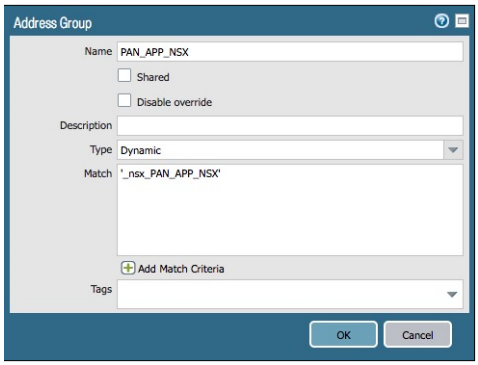

4. 按一下 **OK**（確定）。
5. 針對每個動態位址群組，重複此程序。

STEP 3 | 將作為 NSX-V 導向規則的安全性政策變更為 intrazone（內部網路區）。


1. 選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性）> **Pre Rules**（預先規則），然後按一下第一個安全性政策規則的連結名稱。
2. 在 General（一般）頁籤上，將 **Rule Type**（規則類型）變更為 intrazone（內部網路區）。

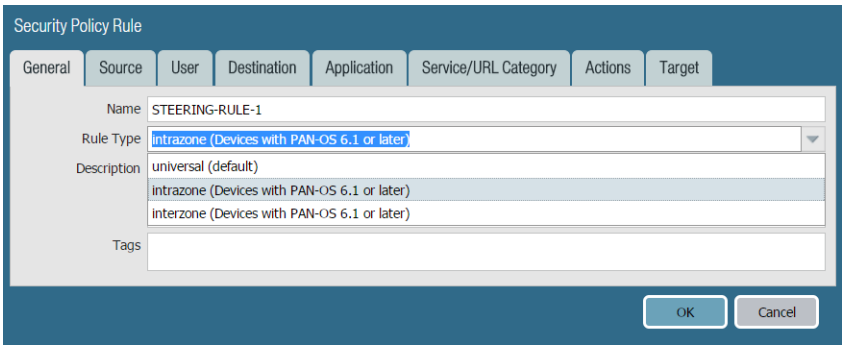

3. 按一下 **OK**（確定）。
4. 針對每個安全性原則規則，重複此程序。

STEP 4 | 產生新的導向規則。

1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Steering Rules**（導向規則）。
2. 按一下 **Auto-Generate Steering Rules**（自動產生導向規則）。

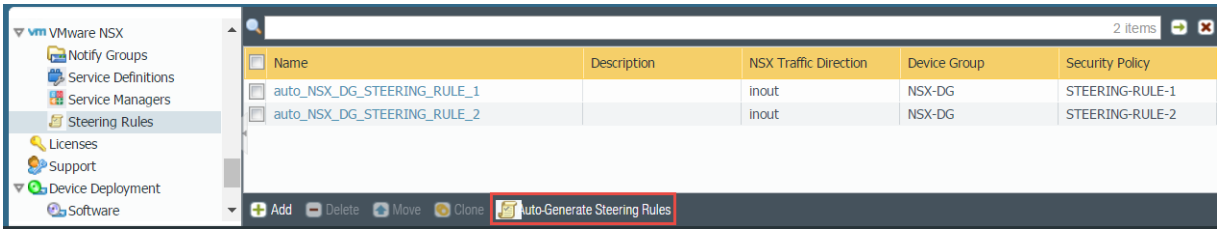


STEP 5 | **Commit**（提交）您的變更。

認可變更時，Panorama 會將更新推送至 NSX-V 管理員。


1. 確認 NSX-V 管理員已建立新的安全性群組。
    1. 登入 vCenter，並選取 **Networking & Security**（網路與安全性）> **Security Groups**（安全性群組）。
    2. 新的安全性群組（對應至更新的動態位址群組）應該會以下列格式顯示：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

<service-definition-name> - <dynamic-address-group-name>

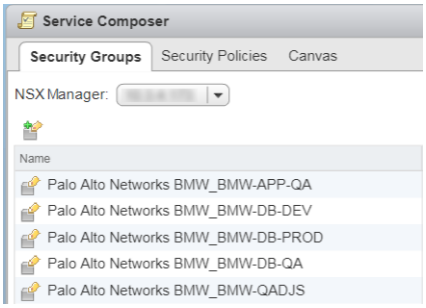

2. 確認 NSX-V 管理員已建立新的導向規則。
    1. 選取 **Networking & Security**（網路與安全性）> **Firewall**（防火牆）> **Configuration**（設定）> **Partner security services**（合作夥伴安全性服務）。
    2. 新的導向規則（對應至您在 Panorama 上建立的安全性原則規則）會列在舊的導向規則上方。

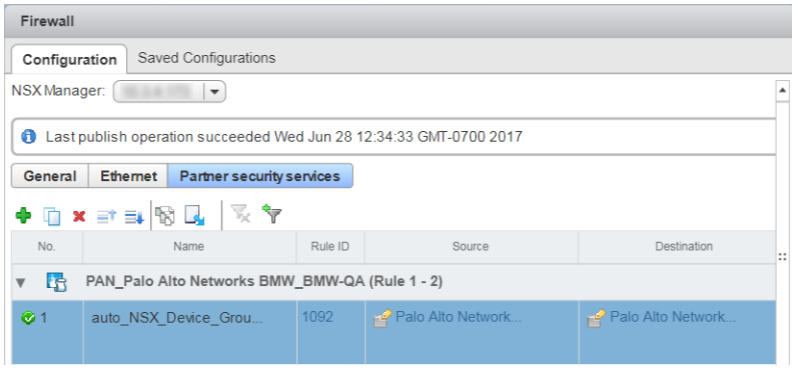


STEP 6 | 將比對準則新增至新建立的安全性群組，以確保您的 VM 位於正確的安全性群組中。

完成此工作有兩種方法—在新安全性群組中從舊安全性群組建立比對準則，或將舊安全性群組嵌入新安全性群組內。

若要從舊安全性群組重建比對準則，請完成下列程序。


1. 選取 **Network & Security**（網路與安全性）> **Service Composer**（服務編輯器）> **Security Groups**（安全性群組）。
2. 按一下新的安全性群組，選取 **Edit Security Group**（編輯安全性群組）。
3. 選取 **Define dynamic membership**（定義動態成員資格），並按一下加號圖示。
4. 新增相應的舊安全性群組中相同的比對準則。
5. 針對每個新的安全性群組，重複此程序。
6. 刪除舊的安全性群組。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

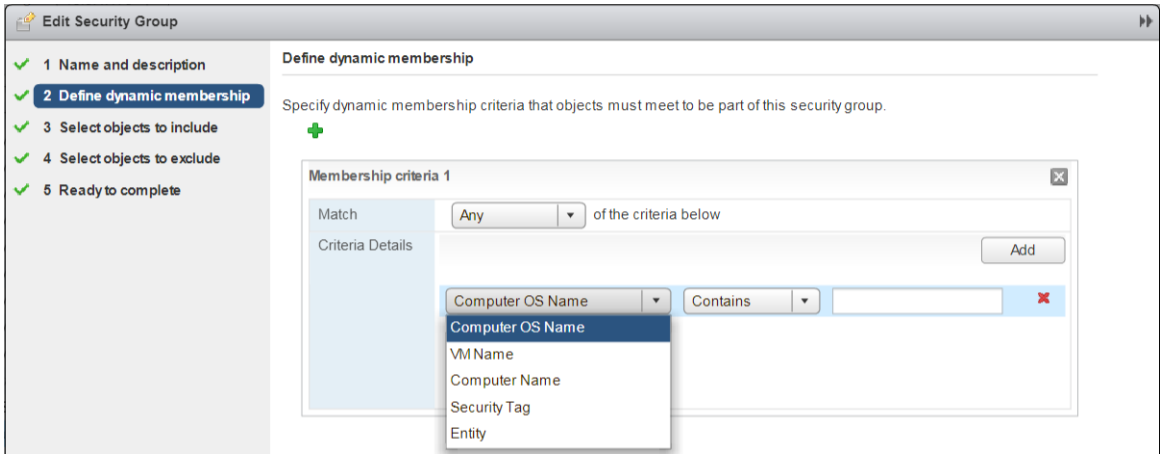

若要將舊安全性群組嵌入新安全性群組內，請完成下列程序。在此方法中，舊安全性群組中的 VM 會新增至新安全性群組。此外，與舊安全性群組的準則相符的任何新的 VM，將會自動新增至新安全性群組。


1. 選取 **Network & Security**（網路與安全性）> **Service Composer**（服務編輯器）> **Security Groups**（安全性群組）。
2. 按一下新的安全性群組，選取 **Edit Security Group**（編輯安全性群組）。
3. 選取 **Select objects to include**（選取要包含的物件）。
4. 選取 **Security Group Object Type**（安全性群組物件類型）。
5. 在 Available Objects（可用的物件）下，選取相應的舊安全性群組，按一下向右箭號圖示，將它移至 Selected Objects（選取的物件）。
6. 按一下 **Finish**（完成）。

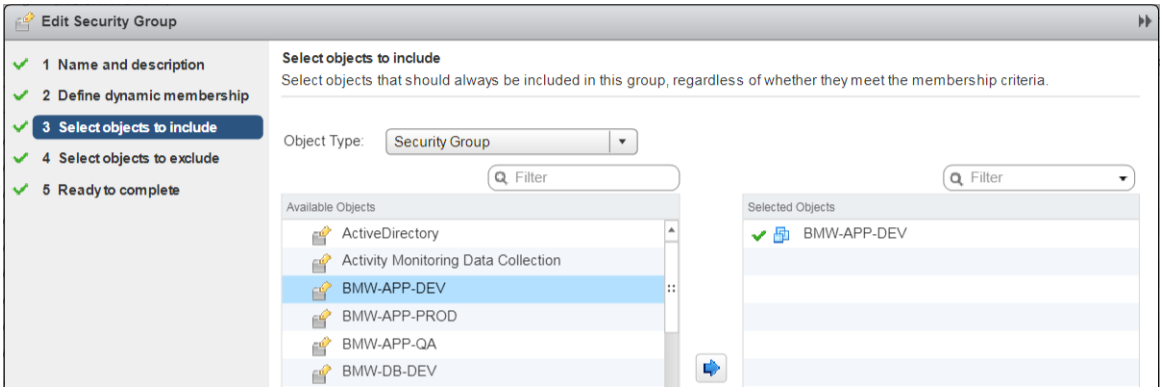

STEP 7 | 從 vCenter 刪除舊的導向規則。

1. 選取 **Networking & Security**（網路與安全性）> **Firewall**（防火牆）> **Configuration**（設定）> **Partner security services**（合作夥伴安全性服務）。
2. 刪除舊的導向規則。請小心不要刪除以安全性為主的工作流程所建立的 Palo Alto Networks 規則。這些導向規則部分使用下列命名慣例。

   <service-definition-name> - <dynamic-address-group-name>




使用案例：共用的電腦基礎結構及共用的安全性原則

此使用案例可讓您以邏輯方式隔離兩個共用 ESXi 彙集且擁有常用安全性原則組的租用戶的流量。為了隔離每個租用戶的流量，您需要使用包含兩個區域的範本堆疊建立服務定義。當流量周遊防火牆時，基於區域的流量分離可區分屬於不同租用戶的虛擬電腦間的流量。防火牆能夠根據在 NSX-V 管理員上建立的服務設定

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

檔和安全性群組，區分租用戶虛擬機器之間的流量，這將用作防火牆動態位址群組中的比對準則。因此，即使使用重疊的 IP 位址，您仍可隔離每個租用戶的流量，並使用基於區域的原則規則（來源及目的地區域必須相同）及動態位址群組保護每個租用戶的虛擬機器。

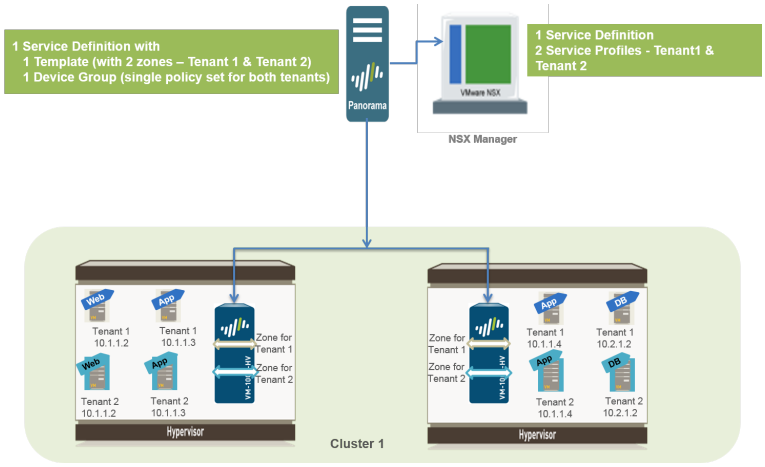


STEP 1 | 啟用 NSX-V 管理員與 Panorama 之間的通訊。

這是一次性工作，且當您在 NSX-V 管理員與 Panorama 之間未啟用存取權時需要。

STEP 2 | 在 Panorama 上建立範本及裝置群組。


1. 登入 Panorama 網頁介面。
2. 選取 **Panorama** > **Templates**（範本）以新增範本堆疊。此使用案例具有一個名稱為 NSX-Template 的範本堆疊。
3. 選取 **Panorama** > **Device Groups**（裝置群組），然後新增裝置群組。此使用案例具有一個名稱為 NSX-DG 的設備群組。
4. 在範本堆疊內建立兩個區域。若要隔離每個租用戶的流量，您需要此使用案例中的兩個區域。
    1. 選取 **Network**（網路）> **Zones**（區域）。
    2. 在 **Template**（範本）下拉式清單中選取正確的範本堆疊。
    3. 選取 **Add**（新增），然後輸入區域 **Name**（名稱）。例如，**Tenant1**。
    4. 將介面 **Type**（類型）設為 **Virtual Wire**（虛擬介接）。
    5. 按一下 **OK**（確定）。
    6. 重複步驟以新增其他區域，例如 **Tenant2**。
    7. 確認區域已附加至正確的範本堆疊。

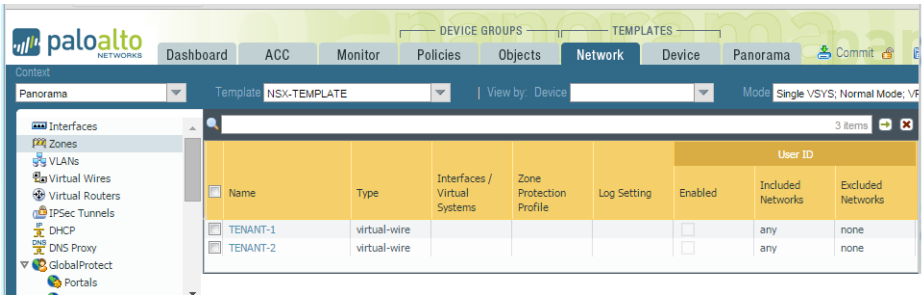

STEP 3 | 在 Panorama 上建立服務定義。

1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Definitions**（服務定義）。
2. 選取 **Add**（新增）並填寫詳細資訊：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

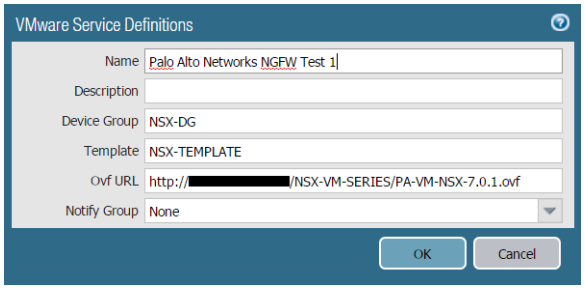

3. 按一下 **Commit**（提交），再選取 **Panorama** 做為 **Commit Type**（提交類型），以便將變更儲存到 Panorama 上正在執行的組態。

STEP 4 | 建立安全性群組和導向規則。


1. 選取 **Objects**（物件）> **Address Groups**（位址群組），然後為每個租用戶的虛擬機器在 Panorama 上設定動態位址群組。例如，在此使用案例中，每個租用戶有兩個安全性群組；一個安全性群組用於 Web 伺服器，另一個安全性群組用於應用程式伺服器。
2. 選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性）> **Pre Rules**（預先規則），以設定將流量傳送至 VM-Series 防火牆時的安全性政策規則。
3. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Steering Rules**（導向規則），然後按一下 **Auto-Generate Steering Rules**（自動產生導向規則）。
4. **Commit**（提交）您的變更

STEP 5 | 準備 VM-Series 防火牆的 ESXi 主機。

叢集中的 ESXi 主機必須具備必要的 NSX-V 元件，供 NSX-V 防火牆與 VM-Series 防火牆協同作業。NSX-V 管理員將安裝部署 VM-Series 防火牆的必要元件，即 Ethernet Adapter Module (.eam) 和 SDK。

STEP 6 | 部署 Palo Alto Networks NGFW 服務。

1. 選取 **Networking and Security**（網路與安全性）> **Installation**（安裝）> **Service Deployments**（服務部署）。
2. 按一下 **New Service Deployment**（新服務部署）（綠色加號圖示），針對您要部署的 Palo Alto Networks 新世代防火牆，選取服務定義（此範例中為 **Palo Alto Networks NGFW Test 1**），指定選項（包括您要在其中部署防火牆的適當 ESXi 叢集），然後按一下 **Finish**（完成）。

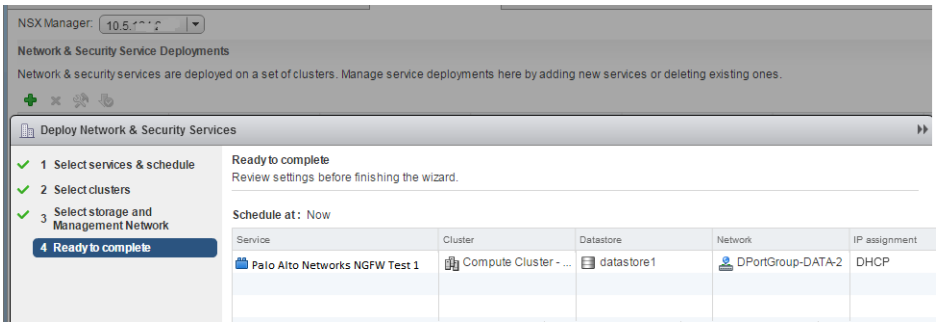


3. 確認 NSX-V 管理員回報的 **Installation Status**（安裝狀態）為 **Successful**（成功）。
4. 確認 VM-Series 防火牆已成功部署。
    1. 在 vCenter 伺服器中選取 **Hosts and Clusters**（主機及叢集），檢查叢集的每台主機都有一個防火牆實例。
    2. 檢視直接在 vCenter 伺服器上執行的防火牆的管理 IP 位址及 PAN-OS 版本。VMware 工具與 PAN-OS 軟體映像一起搭售，且在啟動 VM-Series 防火牆時自動啟用。


STEP 7 | 將安全性原則套用到 VM-Series 防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 為 Panorama 上的每個租用戶建立動態位址群組。與您在 NSX-V 管理員上定義的安全性群組名稱相符的動態位址群組。
   1. 在 Panorama 上，選取 **Objects**（物件）> **Address Groups**（位址群組）。
   2. 從下拉式清單中選取正確的 **Device Group**（設備群組），然後按一下 **Add**（新增）。
   3. 為位址群組新增 **Name**（名稱），將 Type（類型）設定為 **Dynamic**（動態），並 **Add Match Criteria**（新增比對準則）。確認您為每個租用戶選取正確的標籤，標籤包含服務設定檔 ID、安全性群組名稱及安全性群組 ID。例如，對此此使用案例，有四個動態位址群組：

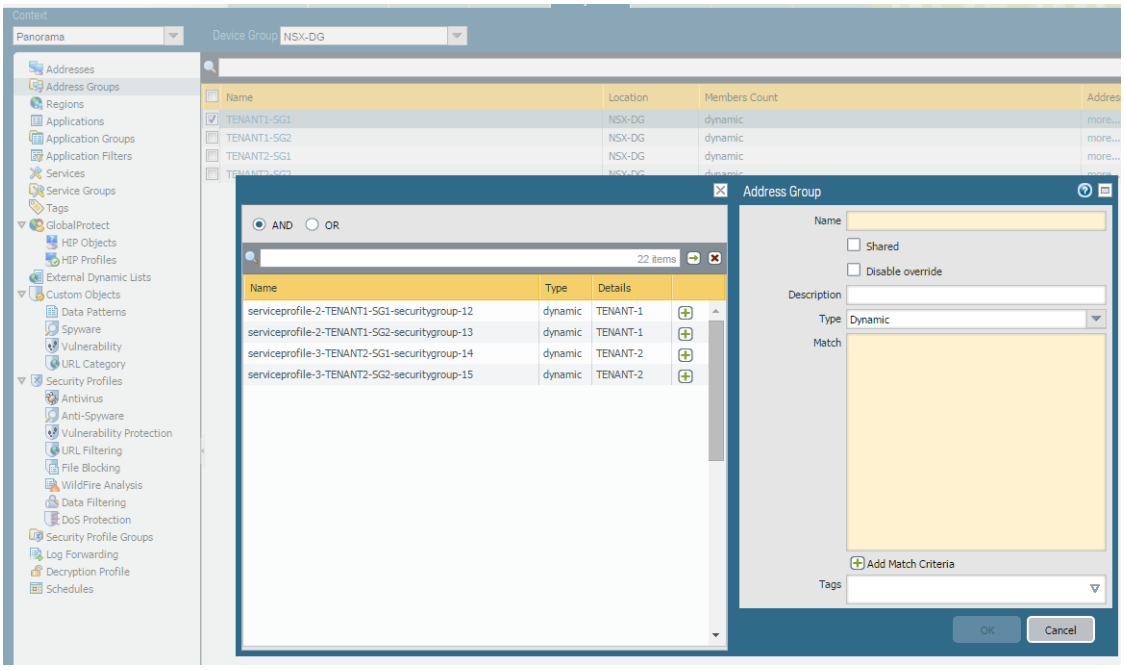

2. 在 Panorama 上，建立安全性原則規則，並將動態位址群組用作安全性原則規則中的來源或目的地位址物件，並將其套用於防火牆。
   1. 選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性）> **Prerules**（預先規則），然後按一下 **Add**（新增）。
   2. 為每個租用戶建立規則。此使用案例具備下列原則規則：

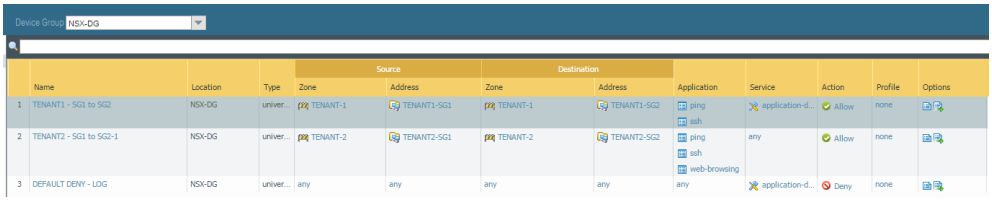

3. 按一下 Commit（提交），並選取 Device Groups（裝置群組）作為 Commit Type（提交類型）。選取裝置群組（在此範例中為 NSX-DG），然後按一下 OK（確定）。

STEP 8 | 確認每個租用戶的流量受到保護。

1. 登入防火牆上的 CLI，然後輸入下列命令以檢視防火牆上的子介面：


```
show interface all
total configured hardware interfaces: 2
name id    speed/duplex/state        mac address
--------------------------------------------------
ethernet1/1             16    auto/auto/up d4:f4:be:c6:af:10
ethernet1/2             17    auto/auto/up d4:f4:be:c6:af:11
aggregation groups: 0
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
total configured logical interfaces: 6

name                  id vsys zone          forwarding
--------------------- ----- ---- ------------------
ethernet1/1       16    1                 vwire:ethernet1/2
ethernet1/1.3     4099  1    TENANT-1    vwire:ethernet1/2.3
ethernet1/1.4      4100   1   TENANT-2      vwire:ethernet1/2.4
ethernet1/2         17    1 vwire:ethernet1/1
ethernet1/2.3     4355  1    TENANT-1 vwire:ethernet1/1.3
ethernet1/2.4       4356  1 TENANT-2 vwire:ethernet1/1.4
```

2. 在 VM-Series 防火牆的網頁介面上，選取 **Objects**（物件）> **Address Groups**（位址群組），然後確認您可以檢視每個動態位址群組的成員 IP 位址。以下是兩個租用戶間動態位址群組中的重複 IP 位址範例。

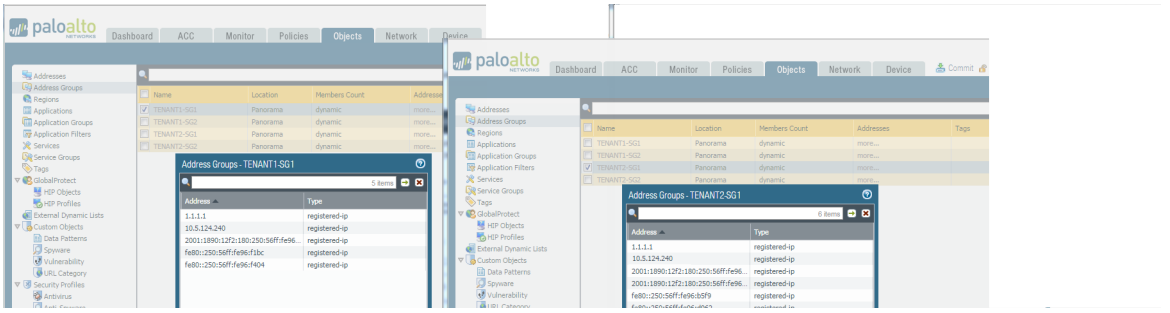

3. 檢視 **ACC** 及 **Monitor**（監控）> **Logs**（日誌）> **Traffic**（流量）。篩選區域名稱，以確保每個租用戶的虛擬電腦流量受到保護。


使用案例：專用電腦基礎結構上的共用安全性原則

如果您是需要為大型企業（租用戶）提供保障的託管服務供應商，且該企業具有多個部門（子租用戶），每個租用戶需要專用計算基礎結構及安全性原則規則，則您需要為每個租用戶建立服務定義。

在此使用案例中，每個租用戶（Oak 及 Maple）具有專用的 ESXi 彙集。每個租用戶具有子租用戶（Dev、QA 及 Prod），其工作負載部署於彙集中。您需要定義兩個服務定義，使每個租用戶的 VM-Series 防火牆擁有用於其相應 ESXi 彙集的安全性原則。每個租用戶的服務定義包含多個區域（具有相應的 Virtual Wire 子介面對），用於隔離每個子租用戶的流量。每個區域都會對應至 NSX-V 管理員上的服務設定檔，可讓防火牆區分來自各子租用戶虛擬機器的流量，並強制執行租用戶常用政策規則集中基於區域的安全性政策規則。基於區域的原則與動態位址群組相結合，還可讓您保護可能擁有重疊網路，從而擁有重複 IP 位址的子租用戶。若要唯一識別指派給每個子租用戶的虛擬機器，並成功地強制執行政策，NSX-V 管理員會提供服務設定檔以及虛擬機器所屬的安全性群組，作為 Panorama 動態位址群組中的比對準則。如需詳細資訊，請參閱使用動態位址群組強制執行原則。

您還可以使用 Panorama 上的存取網域設定基於角色的存取控制。存取網域可讓您控制特定設備群組（管理原則及物件）及範本堆疊（管理網路及設備設定）的管理存取權，一般各租用戶管理員可管理其 VM-Series 防火牆的組態。基於角色的存取權還可讓您將日誌可視性僅限於個別租用戶。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

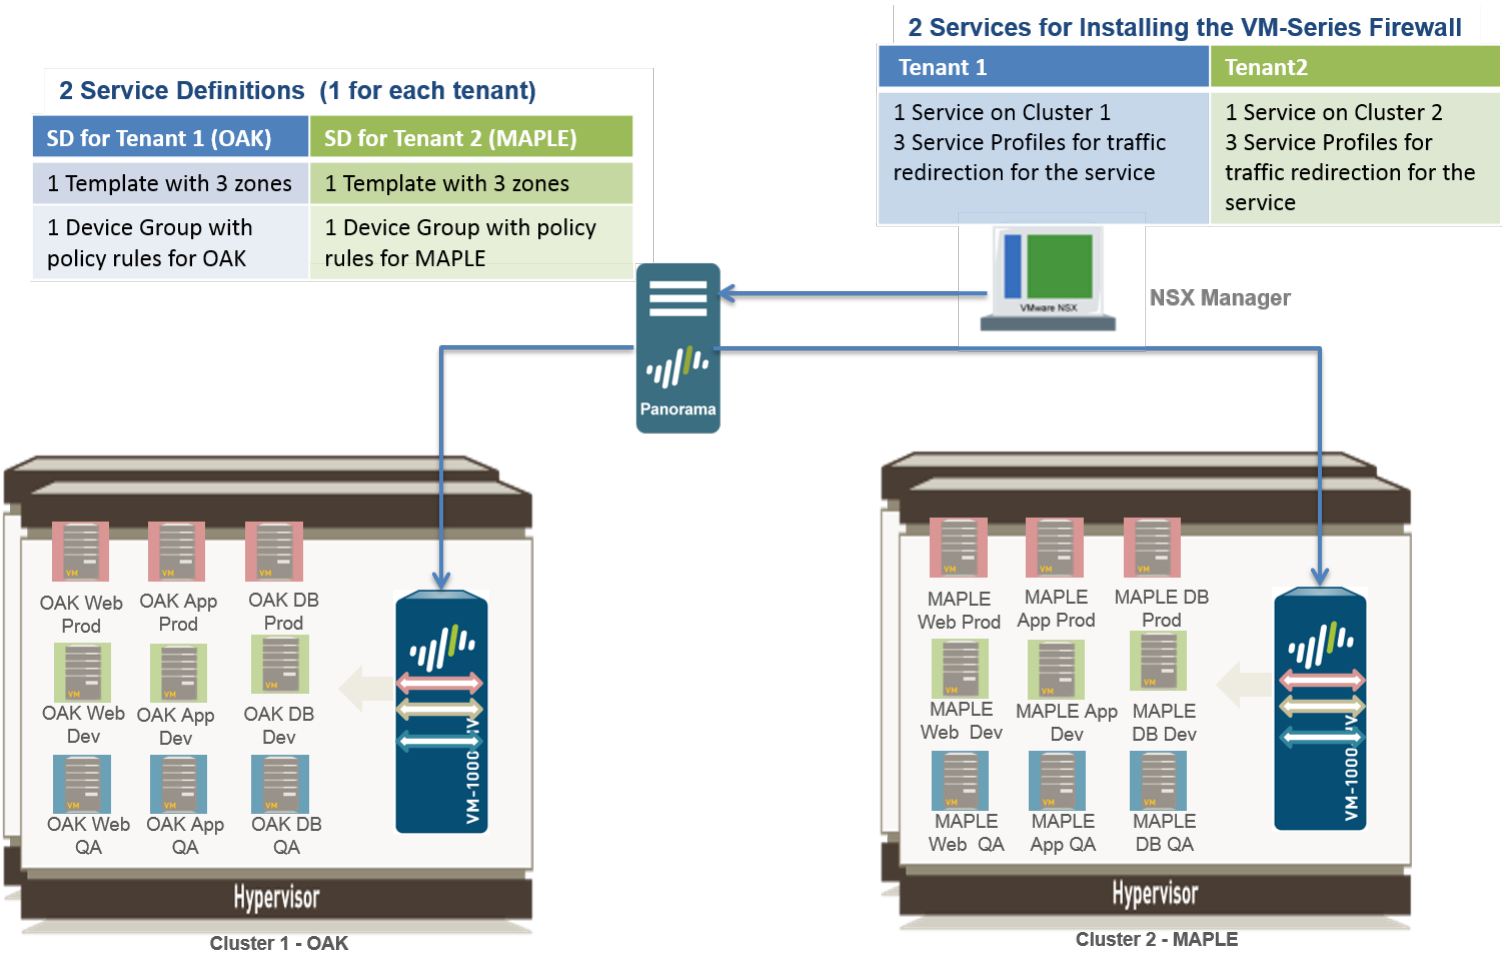


STEP 1 | 啟用 NSX-V 管理員與 Panorama 之間的通訊。

這是一次性工作，且當您在 NSX-V 管理員與 Panorama 之間未啟用存取權時需要。

STEP 2 | 在 Panorama 上建立範本及裝置群組。

1. 登入 Panorama 網頁介面。
2. 選取 **Panorama** > **Templates**（範本）以新增範本堆疊。此使用案例具有兩個名稱分別為 NSX-Template-MAPLE 及 NSX-Template-OAK 的範本堆疊。
3. 選取 **Panorama** > **Device Groups**（裝置群組），然後新增裝置群組。此使用案例具有兩個名稱分別為 NSX-DG-OAK 及 NSX-DG-MAPLE 的設備群組。
4. 在每個範本堆疊內建立 NSX-V 服務設定檔區域。若要隔離此使用案例中每個租用戶的流量，您需要為每個租用戶建立三個區域。
    1. 選取 **Network**（網路）> **Zones**（區域）。
    2. 在 **Template**（範本）下拉式清單中選取正確的範本堆疊。
    3. 選取 **Add**（新增），然後輸入區域 **Name**（名稱）。例如，**Tenant1**。
    4. 將介面 **Type**（類型）設為 **Virtual Wire**（虛擬介接）。
    5. 按一下 **OK**（確定）。
    6. 重複步驟 a-e，為每個子租用戶新增其他區域。
    7. 確認區域已附加至正確的範本堆疊。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

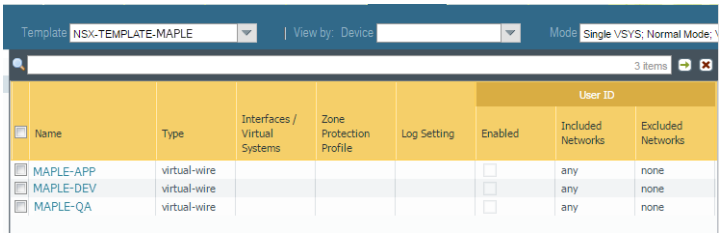

5. 為每個範本堆疊建立服務設定檔區域。

STEP 3 | 在 Panorama 上建立服務定義。


1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Definitions**（服務定義）。
2. 選取新增。填寫各租用戶服務定義的詳細資訊。在此範例中，兩個服務定義為 Palo Alto Networks - Maple 及 Palo Alto Networks - Oak。

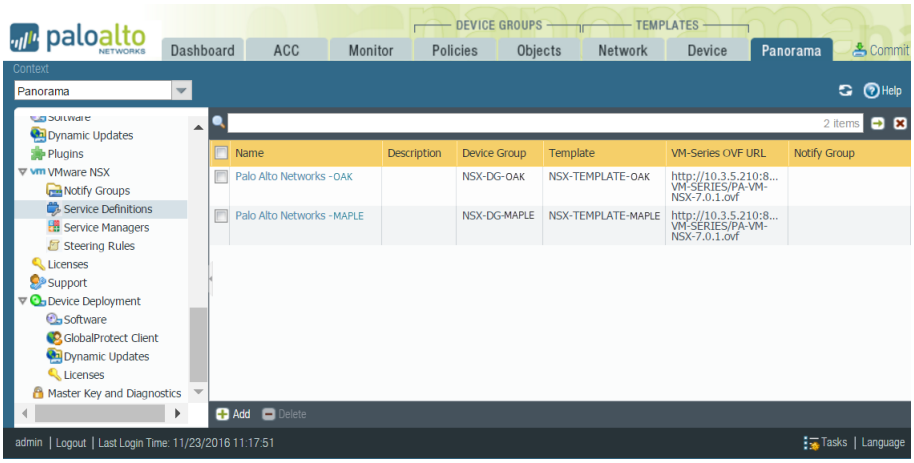

3. 按一下 **Commit**（提交），再選取 **Panorama** 做為 **Commit Type**（提交類型），以便將變更儲存到 Panorama 上正在執行的組態。


STEP 4 | 建立安全性群組和導向規則。

1. 選取 **Objects**（物件）> **Address Groups**（位址群組），然後為每個租用戶的虛擬機器在 Panorama 上設定動態位址群組。例如，在此使用案例中，每個租用戶有兩個安全性群組；一個安全性群組用於 Web 伺服器，另一個安全性群組用於應用程式伺服器。

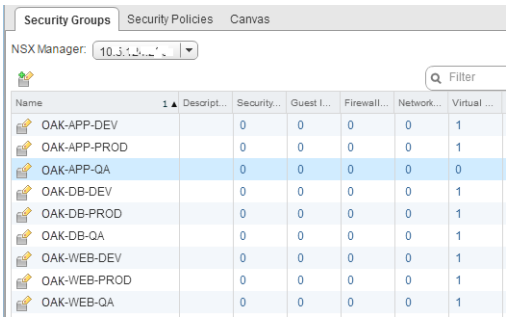

2. 選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性）> **Pre Rules**（預先規則），以設定將流量傳送至 VM-Series 防火牆時的安全性政策規則。
3. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Steering Rules**（導向規則），然後按一下 **Auto-Generate Steering Rules**（自動產生導向規則）。
4. **Commit**（提交）您的變更

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

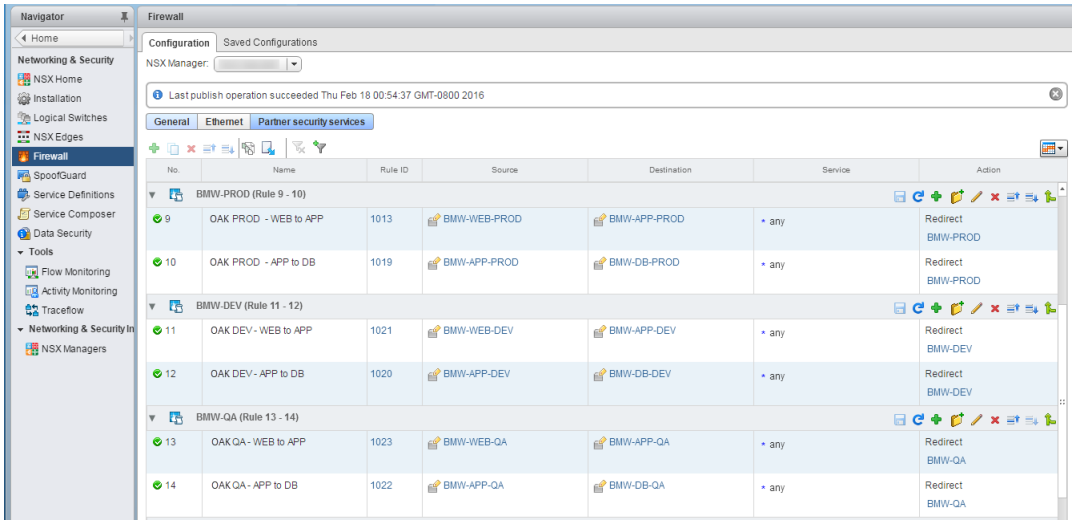


STEP 5 | 準備 VM-Series 防火牆的 ESXi 主機

叢集中的 ESXi 主機必須具備必要的 NSX-V 元件，供 NSX-V 防火牆與 VM-Series 防火牆協同作業。NSX-V 管理員將安裝部署 VM-Series 防火牆的必要元件，即 Ethernet Adapter Module (.eam) 和 SDK。

STEP 6 | 部署 Palo Alto Networks NGFW 服務

1. 選取 **Networking and Security**（網路與安全性）> **Installation**（安裝）> **Service Deployments**（服務部署）。
2. 按一下 **New Service Deployment**（新服務部署）（綠色加號圖示），針對您要部署的 Palo Alto Networks 新世代防火牆，選取服務定義（在此範例中為 **Palo Alto Networks NGFW Test 1**），指定選項，然後按一下 **Finish**（完成）。
3. 確認 NSX-V 管理員回報的 **Installation Status**（安裝狀態）為 **Successful**（成功）。

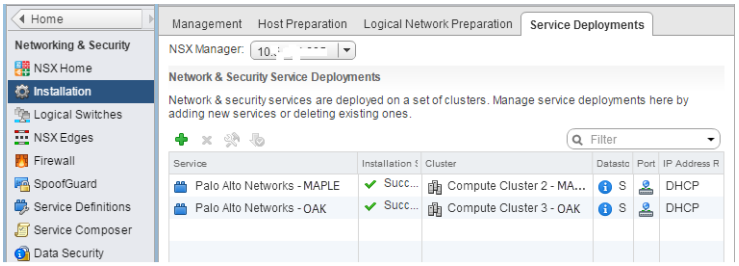


4. 確認 VM-Series 防火牆已成功部署。
    1. 在 vCenter 伺服器中選取 **Hosts and Clusters**（主機及叢集），檢查每個叢集中每台主機都有一個防火牆實例。
    2. 檢視直接在 vCenter 伺服器上執行的防火牆的管理 IP 位址及 PAN-OS 版本。VMware 工具與 PAN-OS 軟體映像一起搭售，且在啟動 VM-Series 防火牆時自動啟用。

STEP 7 | 將安全性原則套用到 VM-Series 防火牆

1. 為 Panorama 上的每個子租用戶建立動態位址群組。動態位址群組符合您在 NSX-V 管理員上定義的安全性群組名稱。
    1. 在 Panorama 上，選取 **Objects**（物件）> **Address Groups**（位址群組）。
    2. 從下拉式清單中選取 **Device Group**（設備群組），然後按一下 **Add**（新增）。
    3. 為位址群組新增 **Name**（名稱），將 Type（類型）設定為 **Dynamic**（動態），並 **Add Match Criteria**（新增比對準則）。為便於管理這些群組，請將動態位址群組的名稱與 NSX-V 管理員上安全性群組的名稱保持一致。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

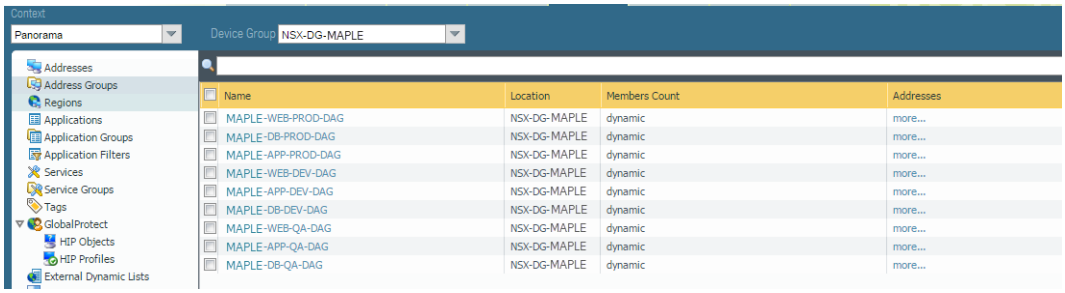


4. 為其他租用戶（在此範例中為 Oak）的子租用戶建立動態位址群組。

2. 在 Panorama 上，建立安全性原則，並將動態位址群組用作安全性原則規則中的來源或目的地位址物件，並將其套用於防火牆。

   1. 選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性）> **Pre Rules**（預先規則）。
   2. 從下拉式清單中選取 **Device Group**（設備群組），然後按一下 **Add**（新增）。
   3. 為每個子租用戶建立規則。確保原則規則中的來源區域與目的地區域相同。若要確保僅允許伺服器上執行的應用程式，請僅允許應用程式預設值連接埠上的服務。

      此使用案例具備租用戶 Maple 的下列原則規則：

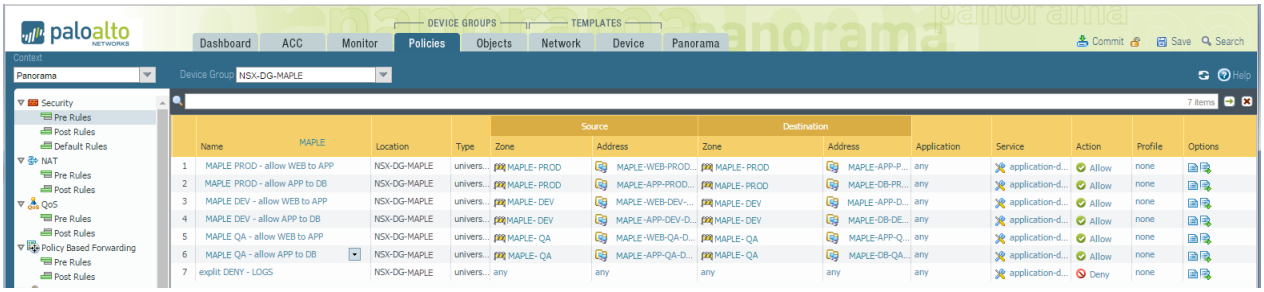

3. 從下拉式清單中選取其他 **Device Group**（設備群組），然後為其他租用戶（在此範例中為 Oak）的各子租用戶建立安全性群組。
4. 按一下 Commit（提交），並選取 Device Groups（裝置群組）作為 Commit Type（提交類型）。選取裝置群組（在此範例中為 NSX-DG-OAK 及 NSX-DG-MAPLE），然後按一下 OK（確定）。

   認可會將安全性政策套用至屬於每個裝置群組的防火牆，而且它們可對 NSX-V 管理員所重新導向的流量強制執行政策。

STEP 8 | 確認每個租用戶的流量受到保護。


1. 在 Panorama 上，移至 **Monitor**（監控）> **Logs**（日誌）> **Traffic**（流量）以及 **Monitor**（監控）> **Logs**（日誌）> **Threat**（威脅），以檢視流量日誌和威脅日誌。選取租用戶的設備群組，並對區域名稱分類，以全面洞察各子租用戶的流量。
2. 在 Panorama 上，使用 ACC，以洞察流量模式及有關威脅的可執行資訊。使用 Widget 及篩選器，與 ACC 上的資料互動。
3. 在 VM-Series 防火牆上，選取 **Objects**（物件）> **Address Groups**（位址群組），以檢視每個動態位址群組的成員 IP 位址。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.



STEP 9 | （選用）對租用戶管理員啟用角色型存取權，以管理 VM-Serie 防火牆的組態及原則。

1. 建立存取網域。存取網域可讓您限制特定設備群組及範本堆疊的管理存取權。在此範例中，您將建立兩個存取網域，並限制存取相應租用戶的設備群組及範本堆疊。
2. 為 **Device Group and Template**（裝置群組和範本）角色設定管理員角色，並允許管理員管理存取網域。管理員僅可管理屬於存取網域的防火牆。
3. 建立管理帳戶並將存取網域及管理員角色與帳戶相關聯。

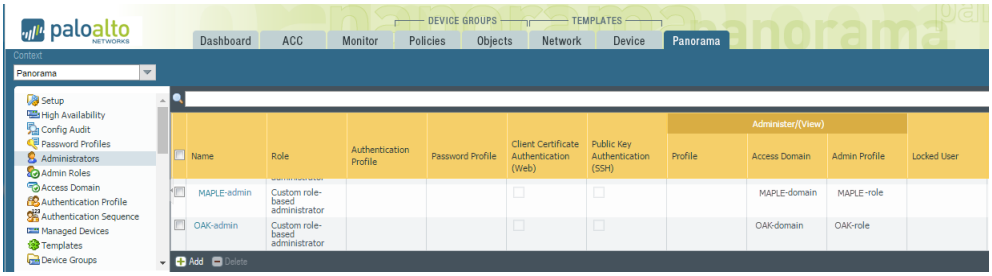


動態位址群組—將資訊從 NSX-V 管理員轉送至 Panorama

若要在 VM-Series 和 NSX 整合式資料中心強制執行安全性政策，Panorama 必須能夠取得虛擬環境中變更的資訊。部署、變更或刪除新虛擬機器時，NSX-V 管理員會將在 NSX-V 管理員的安全性群組中新增或刪除的 IP 位址告知 Panorama。接著 Panorama 會將此資訊推送到 VM-Series 防火牆。防火牆原則中所參照的動態位址群組會對照此資訊，以判定屬於該群組的成員。此程序允許防火牆強制實行內容感知安全性原則，以保護進/出這些虛擬機器的流量。如需動態位址群組的詳細資訊，請參閱使用動態位址群組強制執行原則。

下圖說明如何將資訊從 NSX-V 管理員轉送到 Panorama。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

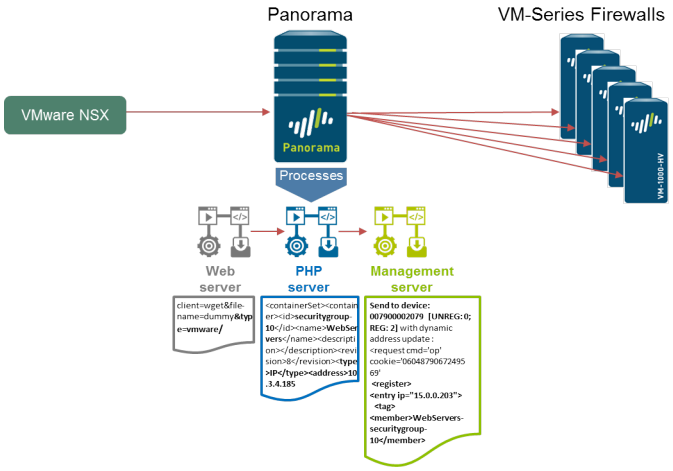

為了瞭解此程序，我們會在新伺服器新增至安全性群組時，追蹤從 NSX-V 管理員傳送至 Panorama 的資訊更新。使用此範例中每個階段輸出結果中反白顯示的元素來疑難排解失敗的程序。

STEP 1 | 若要即時檢視更新，請登入 Panorama CLI。

登入 Panorama 上的命令行介面。

STEP 2 | 確認 NSX-V 管理員的要求已路由至 Panorama 上的 Web 伺服器。


若要在 NSX-V 安全性群組更新期間檢查 Panorama 上的 Web 伺服器日誌，請使用下列命令：

```
admin@Panorama> tail follow yes webserver-log cmsaccess.log
127.0.0.1 - - [Wed Dec 03 14:24:11 2014 PST] "POST /unauth/php/
RestApiAuthenticator.php HTTP/1.1" 200 433
127.0.0.1 - - [Wed Dec 03 14:24:11 2014 PST] "PUT /api/index.php?
client=wget&file-name=dummy&type=vmware/vmware/2.0/si/serviceprofile/
serviceprofile-1/containerset HTTP/1.0" 200 446
```

如果您的輸出結果中沒有上述元素，請檢查是否有路由問題。從 *NSX-V* 管理員以 *Ping* 偵測 *Panorama*，然後檢查是否有 *ACL* 或其他網路安全性裝置封鎖 *NSX-V* 管理員與 *Panorama* 之間的通訊。

STEP 3 | 確認要求是由 Panorama 上的 PHP 系統精靈剖析的。

1. 使用下列 URL 啟用偵錯功能：**https://<Panorama_IP>/php/utils/debug.php**

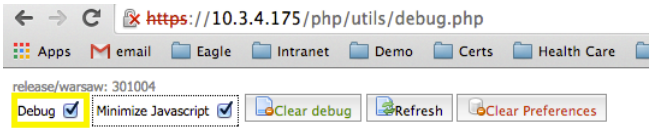

2. 在 CLI 中輸入下列命令，以檢視由 PHP 伺服器產生的日誌：

```
admin@Panorama> tail follow yes mp-log php.debug.log
[2014/12/03 14:24:11]
<request cmd="op" cookie="0604879067249569" refresh="no">
  <operations xml="yes">
    <show>
      <cli>
...
   <request>
      <partner>
        <vmware-service-manager>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
          <update>
            <method>PUT</method>
            <type>update</type>
            <username>_vsm_admin</username>
           <password>4006474760514053</password>
<url>/vmware/2.0/si/serviceprofile/serviceprofile-1/containerset</url>
            <data><![CDATA[
<containerSet><container><id>securitygroup-10</id><name>WebServers</
name><description></description><revision>8</revision><type>IP</type><address>10.3.4.185</
address><address>10.3.4.186</address><address>15.0.0.203</address><address>15.0.0.202</
address></container></containerSet>]]></data>
```

```
</update>
        </vmware-service-manager>
      </partner>
    </request>
  </operations>
</request>
```

STEP 4 | 資訊由 Panorama 上的管理伺服器處理。

1. 使用下列命令啟用管理伺服器上的偵錯功能：

```
admin@Panorama> debug management-server on debug
```

2. 輸入下列命令以檢視由 configd 日誌產生的日誌：

```
admin@Panorama> tail follow yes mp-log configd.log
```

3. 檢查輸出結果以確認更新已從 PHP 系統精靈轉送至管理伺服器系統精靈。

```
2014-12-03 14:24:11.143 -0800 debug:
 pan_job_progress_monitor(pan_job_mgr.c:3694): job-monitor:
 updated 0 jobs.....2014-12-03 14:24:11.641 -0800 debug:
 recursive_add_params(pan_op_ctxt.c:158): > 'url'='/vmware/2.0/si/
serviceprofile/serviceprofile-1/containerset'
2014-12-03 14:24:11.641 -0800 debug:
 recursive_add_params(pan_op_ctxt.c:158): > 'data'='
<containerSet><container><id>securitygroup-10</id><name>WebServers</
name><description></description><revision>8</revision><type>IP</type><address>10.3.4.185</
address><address>10.3.4.186</address><address>15.0.0.203</address><address>15.0.0.202</
address></container></containerSet>'
2014-12-03 14:24:11.641 -0800 Received vshield update: PUT /vmware/2.0/si/
serviceprofile/serviceprofile-1/containerset
Received dynamic address update from VSM:
<request cmd='op' cookie='0604879067249569' client="xmlapi"><operations
 xml='yes'><request>
    <partner>
        <vmware-service-manager>
            <update>
                <method>PUT</method>
        <type>update</type>
<username>_vsm_admin</username>
<password>4006474760514053</password><url>/vmware/2.0/si/serviceprofile/
serviceprofile-1/containerset</url><data><![CDATA[
<containerSet><container><id>securitygroup-10</id><name>WebServers</
name><description></description><revision>8</revision><type>IP</type><address>10.3.4.185</
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
address><address>10.3.4.186</address><address>15.0.0.203</address><address>15.0.0.202</
address></container></containerSet>]]>
```

```
</data></update>
```

4. 尋找 IP 位址清單與安全性群組標籤。

```
2014-12-03 14:24:11.646 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3721): ip:
10.3.4.185
2014-12-03 14:24:11.646 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
WebServers-securitygroup-10
2014-12-03 14:24:11.646 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3721): ip:
15.0.0.202
2014-12-03 14:24:11.646 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
WebServers-securitygroup-10
pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
DomainControllers-securitygroup-16
2014-12-03 14:24:11.647 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3721): ip:
15.0.0.201
2014-12-03 14:24:11.648 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
SQLServers-securitygroup-11
2014-12-03 14:24:11.665 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
SharePointServers-securitygroup-13
2014-12-03 14:24:11.665 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3721): ip:
10.3.4.187
2014-12-03 14:24:11.665 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
SharePointServers-securitygroup-13
...
```

5. 最後，確認更新已從管理伺服器系統精靈轉送至受管理的防火牆。

```
Send to device: 007900002079 [UNREG: 0; REG: 2] with dynamic address
 update : <request cmd='op' cookie='0604879067249569' target-....
 <register>
<entry ip="15.0.0.203">
  <tag>
<member>WebServers-securitygroup-10</member>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
  </tag>
</entry>
<entry ip="10.3.4.186">
  <tag>
<member>WebServers-securitygroup-10</member>
  </tag>
</entry>
</register>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 VMware NSX-T（南北向）上設定 VM-Series 防火牆


VMware NSX-T 上的 VM-Series 防火牆會整合 Palo Alto 新世代防火牆和 Panorama 與 ESXi 主機伺服器，為 NSX-T 軟體定義資料中心內的所有南北向流量提供廣泛的可見度和安全應用程式啟用。

下列各主題提供 VMware NSX-T 上 VM-Series 防火牆的相關資訊：

- VMware NSX-T（南北向）上支援的 VM-Series 防火牆部署
- NSX-T（南北向）上的 VM-Series 防火牆元件
- 在 NSX-T（南北向）上部署 VM-Series 防火牆

VMware NSX-T（南北向）上支援的 VM-Series 防火牆部署

您可以將一個或多個 VM-Series 防火牆實例部署為 VMware NSX-T Data Center 中的合作夥伴服務。將 VM-Series 防火牆連接至任何層 0 或層 1 邏輯路由器，以保護南北向流量。您可以將 VM-Series 防火牆部署為獨立服務實例或是高可用性 (HA) 配對中的兩個防火牆。Panorama 會管理與 NSX-T 管理員的連線以及 NSX-T 軟體定義資料中心內部署的 VM-Series 防火牆。

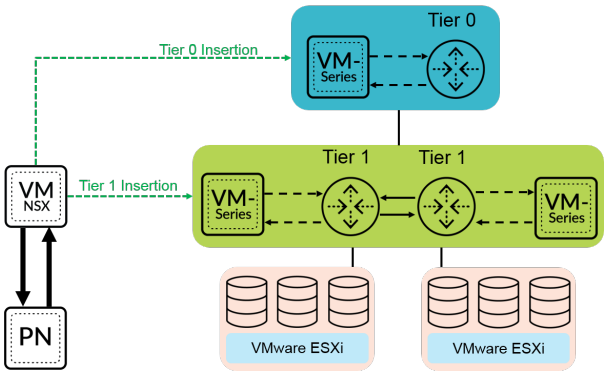

- 層 0 插入—層 0 插入會將 VM-Series 防火牆部署至層 0 邏輯路由器，以處理邏輯與實體網路之間的流量。當您使用層 0 插入來部署 VM-Series 防火牆時，NSX-T 管理員會使用您在 Panorama 上設定的部署資訊，利用虛擬介接模式以將防火牆連接至層 0 邏輯路由器。
- 層 1 插入—層 1 插入會將 VM-Series 防火牆部署至層 1 邏輯路由器，以提供與區段的下行連線以及與層 0 邏輯路由器的上行連線。NSX-T 管理員會使用虛擬介接模式，以將已部署層 1 插入的 VM-Series 防火牆連接至層 1 邏輯路由器。

部署防火牆之後，您可以設定流量重新導向規則，以在跨層 0 或層 1 路由器時將流量傳送至 VM-Series 防火牆。您在 Panorama 上設定的安全性政策規則會推送至受管理的 VM-Series 防火牆，然後套用至通過防火牆的流量。

NSX-T（南北向）上的 VM-Series 防火牆元件

下列各表格顯示此 Palo Alto Networks 與 VMware NSX-T 整合解決方案的元件。

VMware 元件	
vCenter/ESXi	vCenter 伺服器是 vSphere 套件的集中管理工具。ESXi 是一個可啟用計算虛擬化的 Hypervisor。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VMware 元件	
	請參閱 VMware 的「相容性矩陣」，以瞭解您的 NSX-T 的版本與 vCenter 之間的相容性。
NSX-T 管理員	必須安裝 VMware NSX-T Data Center 2.4.0 和更新版本，並向 vCenter 伺服器進行註冊。需要有 NSX-T 管理員，才能在 ESXi 叢集的 ESXi 主機上部署 VM-Series 防火牆。

Palo Alto Networks 元件	
PAN-OS	需要有 VM-Series 基本映像 (PA-VM-NST-9.1.zip)，才能在 NSX-T 上部署 VM-Series 防火牆。 在 ESXi 伺服器上部署 NSX 專用 VM-Series 防火牆的最低系統需求取決於 VM-Series 型號。如需 VM-Series 型號的最低硬體需求，請參閱 VM-Series 型號。
Panorama Panorama 必須執行與其將管理的防火牆相同或更新的版本。	NSX-T 上的 VM-Series 防火牆需要 Panorama 9.1 或更新版本。 Panorama 是 Palo Alto Networks 新世代防火牆的集中管理工具。在此解決方案中，Panorama 與 NSX-T 管理員搭配運作，以部署、授權和集中管理（設定和政策）NSX-T 專用 VM-Series 防火牆。 Panorama 必須能夠連線到 NSX-T 管理員、VM-Series 防火牆和 Palo Alto Networks 更新伺服器。 如需部署 Panorama 設備的相關資訊，請參閱 Panorama 管理員指南。
VMware NSX 專用 Panorama 外掛程式	3.0.0 或更新版本
VM-Series 外掛程式	1.0.6 或更新版本
VM-Series 防火牆型號	VM-100、VM-300、VM-500 和 VM-700 支援 NSX-T。

在 NSX-T（南北向）上部署 VM-Series 防火牆

完成下列工作，以使用 VM-Series 防火牆保護 NSX-T 環境中的南北向流量。

- 安裝 VMware NSX 專用 Panorama 外掛程式
- 啟用 NSX-T 管理員與 Panorama 之間的通訊
- 在 Panorama 上建立範本堆疊和裝置群組
- 在 Panorama 上設定服務定義
- 部署 VM-Series 防火牆
- 將流量導向至 VM-Series 防火牆
- 在 NSX-T 上將安全性政策套用至 VM-Series 防火牆

安裝 *VMware NSX* 專用 *Panorama* 外掛程式

下載並安裝 VMware NSX 專用 Panorama 外掛程式。在安裝或升級外掛程式之前，請先參閱相容性矩陣。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

如果您有 Panorama HA 組態，請在每個 Panorama 端點上重複此安裝程序。在 Panorama HA 對等上安裝外掛程式時，請先將外掛程式安裝於被動對等，再安裝於主動對等。安裝外掛程式安裝於被動對等之後會轉換為非運作狀態。將外掛程式安裝於主動對等會將被動對等恢復為運作狀態。

STEP 1 | 選取 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式）。在安裝或升級外掛程式之前，請先參閱相容性矩陣。

STEP 2 | 選取 **Check Now**（立即檢查）以擷取可用更新清單。

STEP 3 | 選取 Action（動作）欄中的 **Download**（下載）以下載外掛程式。

STEP 4 | 選取外掛程式版本，在 Action（動作）欄中按一下 **Install**（安裝）來安裝外掛程式。安裝完成時，Panorama 會通知您。

啟用 *NSX-T* 管理員與 *Panorama* 之間的通訊

完成下列程序，以啟用 Panorama 與 NSX-T 管理員之間的通訊。您最多可將 Panorama 連線至 16 個 NSX-T 管理員。如果您要將 Panorama 連線至多個 NSX-T 管理員，則必須謹慎規劃裝置群組階層和範本堆疊，並考量它們與部署所需的其他元件如何互動。服務定義會參照裝置群組和範本堆疊，並將該資訊推送至相關 ESXi 叢集中的防火牆。

STEP 1 | （選用）繞過用於 Panorama 與 NSX-T 管理員之間通訊的 Proxy 伺服器設定，在 Panorama 上設定於 **Panorama** > **Setup**（設定）> **Services**（服務）> **Proxy Server**（**Proxy** 伺服器）下方。此命令可讓 Panorama 直接與 NSX-T 管理員通訊，同時維護其他服務的 Proxy 通訊。

1. 登入 Panorama CLI。
2. 執行下列命令，以啟用或停用 Proxy 繞過。

   ```
   admin@Panorama> request plugins vmware_nsx proxy bypass {yes | no}
   ```

   選取 **yes**（是）以啟用 Proxy 繞過，而選取 **no**（否）以停用 Proxy 繞過。依預設會將其設定為 **no**（否）。

STEP 2 | 登入 Panorama 網頁介面。

使用 Web 瀏覽器中的安全連線 (https)，利用您在初始設定期間指派的 IP 位址和密碼登入 (https://<*IP address*>)。

STEP 3 | 設定 NSX-T 管理員存取權。對每個要與 Panorama 連線的 NSX-T 管理員重複此程序。

1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Managers**（服務管理員），然後按一下 **Add**（新增）。
2. 輸入 NSX-T 管理員的描述性 **Name**（名稱）。
3. （選用）新增 NSX-T 管理員的 **Description**（說明）。
4. 輸入用來存取 NSX-T 管理員的 **NSX Manager URL**（**NSX** 管理員 **URL**）（NSX-T 管理員叢集虛擬 IP 位址或 FQDN）。
5. 輸入 **NSX Manager Login**（**NSX** 管理員登入）認證—使用者名稱和密碼，供 Panorama 驗證 NSX-T 管理員。
6. 按一下 **OK**（確定）。



如果您變更 *NSX-T* 管理員登入密碼，請確保立即在 *Panorama* 上更新密碼。不正確的密碼會使 *Panorama* 與 *NSX-T* 管理員之間的連線中斷。

STEP 4 | 將您的變更提交至 Panorama。

按一下 **Commit**（提交）和 **Commit to Panorama**（提交至 **Panorama**）。

STEP 5 | 在 Panorama 上驗證連線狀態。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Managers**（服務管理員）。
2. 確認 **Status**（狀態）欄中的訊息。

   成功連線時，狀態會顯示成 **Registered**（已註冊）。這指出 Panorama 和 NSX-T 管理員同步。

   失敗的狀態訊息為：

   - **No connection**（無連線）：無法連線/建立與 NSX-T 管理員的網路連線。
   - **Invalid Credentials**（無效的認證）：存取認證（使用者名稱和/或密碼）不正確。
   - **Out of sync**（未同步）：在 Panorama 上定義的組態設定與 NSX-T 管理員上定義的組態設定不同。如需失敗原因的詳細資料，請按一下連結。例如，NSX-T 管理員的服務定義可能與 Panorama 上所定義的服務定義同名。若要修正錯誤，請使用錯誤訊息中所列的服務定義名稱來驗證 NSX-T 管理員上的服務定義。除非 Panorama 與 NSX-T 管理員上的設定同步，否則您無法在 Panorama 上新增新的服務定義。
   - **Connection Disabled**（連線已停用）：已手動停用 Panorama 與 NSX-T 管理員之間的連線。

在 *Panorama* 上建立範本堆疊和裝置群組

若要使用 Panorama 管理 NSX-T 上的 VM-Series 防火牆，防火牆必須屬於裝置群組及範本堆疊。設備群組可讓您將需要類似原則和物件的防火牆組合成邏輯單元；您可在 Panorama 上，使用 **Objects**（物件）和 **Policies**（原則）頁籤來定義組態。使用範本堆疊來設定 VM-Series 防火牆在網路上操作時所需要的設定；在 Panorama 上，請使用 **Device**（裝置）和 **Network**（網路）頁籤來定義設定。NSX-T 設定中使用的每個範本堆疊都必須與一個服務定義相關聯。

在 NSX-T 中部署的防火牆有兩個預設區域，和兩個設定於虛擬介接模式的介面。Ethernet1/1 是 **south**（南向）區域的一部分，ethernet1/2 是 **north**（北向）區域的一部分。若要將原則規則從 Panorama 推送至受管理的防火牆，您必須設定與 Panorama 上的對應範本堆疊中的防火牆相符的區域和介面。

STEP 1 | 新增設備群組或設備群組階層。

1. 選取 **Panorama** > **Device Groups**（裝置群組），然後按一下 **Add**（新增）。您還可以建立裝置群組階層。
2. 輸入唯一的 **Name**（名稱）及 **Description**（描述）以識別裝置群組。
3. 按一下 **OK**（確定）。
4. 按一下 **Commit**（提交），並選取 **Panorama** 作為 **Commit Type**（提交類型），以將變更儲存到 Panorama 上正在執行的組態。

STEP 2 | 新增範本。

1. 選取 **Panorama** > **Templates**（範本），然後按一下 **Add**（新增）。
2. 輸入唯一的 **Name**（名稱）和 **Description**（描述）以識別範本。
3. 按一下 **OK**（確定）。
4. 按一下 **Commit**（提交），再選取 **Panorama** 做為 **Commit Type**（提交類型），以便將變更儲存到 Panorama 上正在執行的組態。

STEP 3 | 建立範本堆疊。

1. 選取 **Panorama** > **Templates**（範本），然後按一下 **Add Stack**（新增堆疊）。
2. 輸入唯一的 **Name**（名稱）和 **Description**（描述）以識別範本。
3. 按一下 **Add**（新增），以新增您先前建立的範本。
4. 按一下 **OK**（確定）。
5. 按一下 **Commit**（提交），然後選取 **Commit to Panorama**（提交至 **Panorama**），將變更儲存到 Panorama 上正在執行的設定。


STEP 4 | 設定虛擬介接、介面和區域。請確實從下拉式清單中選取正確的範本，如下所示。您建立的物件必須符合下列準則：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

如果您變更預設的虛擬介接或區域名稱，*Panorama* 上的虛擬介接和區域必須與防火牆上使用的名稱相符。

- 使用 **ethernet1/1** 和 **ethernet1/2**。
- 名為 **vw1** 的虛擬介接物件。
- 第一個區域名為 **south**，請輸入 **virtual-wire**，並包含 **ethernet1/1**。
- 第二個區域名為 **north**，請輸入 **virtual-wire**，並包含 **ethernet1/2**。

對部署中的每個範本重複此程序。

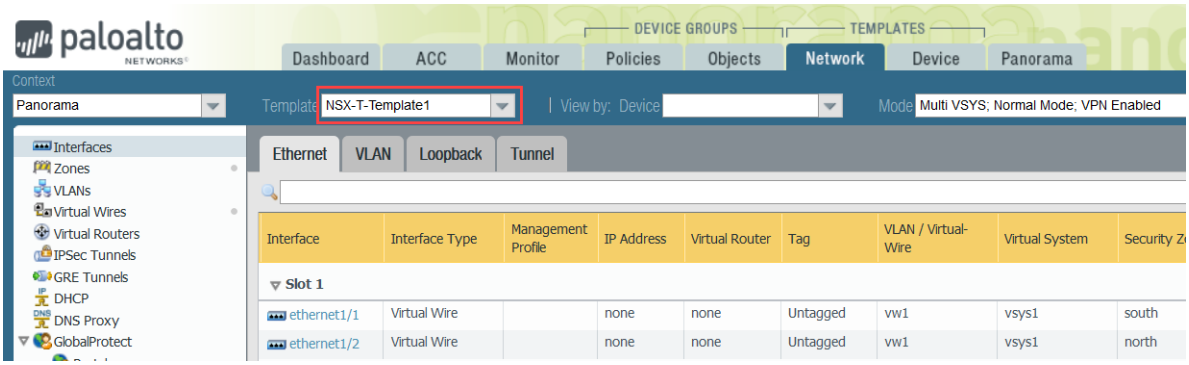

STEP 5 | 按一下 **Commit**（提交），再選取 **Panorama** 做為 **Commit Type**（提交類型），以便將變更儲存到 Panorama 上正在執行的組態。

在 *Panorama* 上設定服務定義

服務定義會指定安裝於 NSX-T 資料中心環境中的 VM-Series 防火牆的設定。服務定義必須包含裝置群組、範本堆疊和 OVF URL。

STEP 1 | 新增服務定義

您可以在 *Panorama* 上建立多達 *32* 個服務定義。

1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Definitions**（服務定義）。
2. 按一下 **Add**（新增）來建立新的服務定義。
3. 輸入服務定義的描述性 **Name**（名稱）。
4. （選用）新增可識別 VM-Series 防火牆功能或用途的 **Description**（說明），將會使用此服務定義部署該防火牆。

STEP 2 | 指定設備群組及範本堆疊至服務定義。

務必在 Panorama 上建立範本堆疊和裝置群組。

由於將從 Panorama 集中管理此解決方案中部署的防火牆，因此必須指定防火牆所屬的 **Device Group**（裝置群組）及 **Template Stack**（範本堆疊）。所有使用此服務定義部署的防火牆均屬於該指定的範本堆疊及設備群組。

1. 在 **Device Group**（設備群組）下拉式清單中選取設備群組或設備群組階層。
2. 在 **Template**（範本）下拉式清單中選取範本堆疊。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

您無法將指派給一個服務定義的範本堆疊或設備群組重新用於另一個服務定義。

STEP 3 | 指定 OVF 檔案的位置。

下載 zip 檔案，解壓縮以擷取 .ovf、mf 和 .vmdk 檔案，並儲存至相同的目錄。ovf 和 vmdk 檔案會用來部署防火牆的每個實例。


視需要修改伺服器上的安全性設定，讓您可以下載這類型的檔案。例如，在 IIS 伺服器上修改 MiME 類型組態；在 Apache 伺服器上編輯 .htaccess 檔案。

在 **OVF URL** 中，新增託管 ovf 檔案的 Web 伺服器位置。http 和 https 都是支援的通訊協定。例如，輸入 **https://acme.com/software/PA-VM-NST.9.1.0.ovf**

您可以在服務定義中使用相同的 OVF 版本或不同的版本。如果在服務定義中使用不同的 OVF 版本，則您可在不同 ESXi 彙集中的 VM-Series 防火牆上變更 PAN-OS 版本。


STEP 4 | 選取 **North South**（南北向）作為防火牆的 **Insertion Type**（插入類型）。

STEP 5 | 按一下 **OK**（確定）以儲存服務定義。

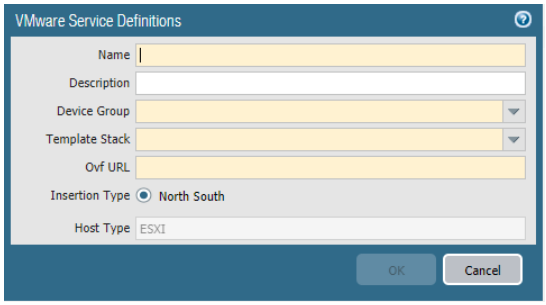

STEP 6 | 將服務定義連接至服務管理員。

1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Manager**（服務管理員），然後按一下服務管理員名稱的連結。
2. 在 Service Definitions（服務定義）下，按一下 **Add**（新增），從下拉式清單中選取您的服務定義。
3. 按一下 **OK**（確定）。

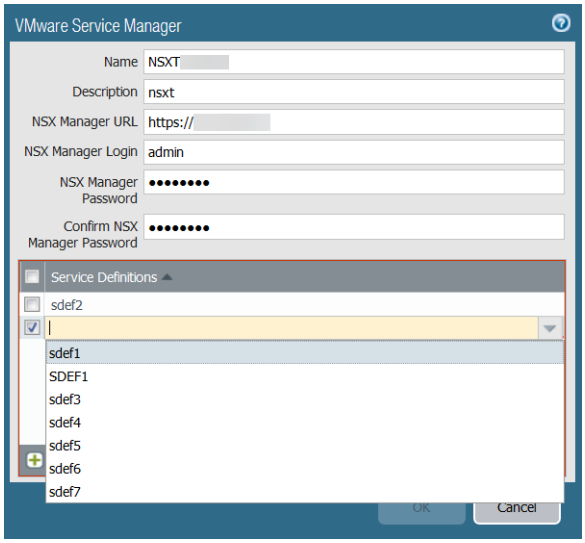


STEP 7 | 新增驗證碼以授權防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 選取 **Panorama** > **Device Groups**（裝置群組），然後選擇與您剛才建立的服務定義相關聯的裝置群組。
2. 在 **Dynamically Added Device Properties**（動態新增的裝置屬性）下方，新增您在訂購完成電子郵件中收到的授權碼，並選擇性地從 **SW Version**（**SW** 版本）下拉式清單中選取 [None（無）]。

   防火牆部署至 NSX-T 後，會自動新增至裝置群組、使用您提供的授權碼進行授權，並升級至您所指定的 PAN-OS 版本。

   在支援入口網站上，您可以檢視授權您部署的防火牆總數，以及已使用的授權數目與您授權碼所啟用的授權總目的比例。

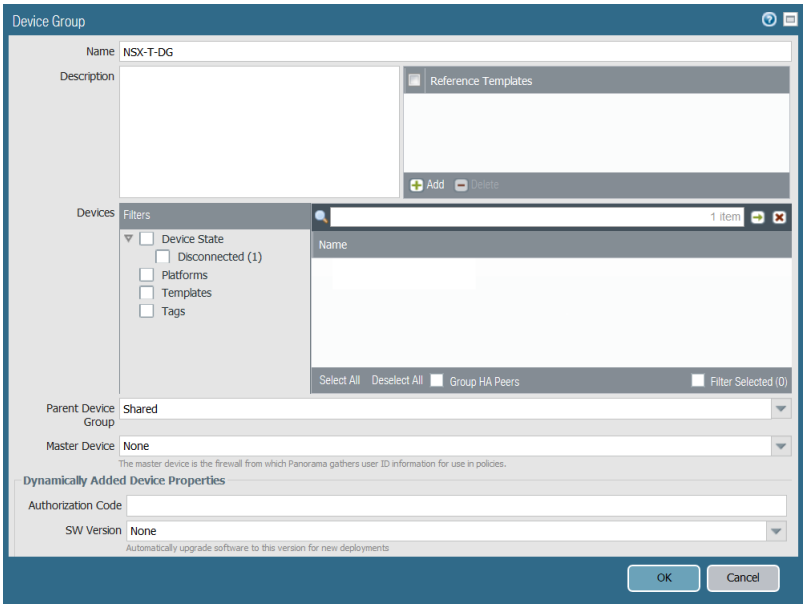

STEP 8 | **Commit to Panorama**（提交至 **Panorama**）。

STEP 9 | 在 NSX-T 管理員上，確認服務定義是否可用。

選取 **Advanced Networking & Security**（進階網路與安全性） > **Partner Services**（合作夥伴服務） > **Catalog**（目錄）。服務定義會列為 NSX-T 管理員上的服務實例。

部署 *VM-Series* 防火牆

完成 Panorama 上的設定之後，請執行下列程序以在 NSX-T Data Center 中啟動 VM-Series 防火牆。


STEP 1 | 登入 NSX-T 管理員。

STEP 2 | 選取 **Advanced Networking & Security**（進階網路與安全性） > **Partner Services**（合作夥伴服務） > **Catalog**（目錄）。

STEP 3 | 選取與要部署的服務定義相符的 **Registered Service**（註冊的服務）。

STEP 4 | 在 [Registered Service（註冊的服務）] 項目中，從下拉式清單中選取 VM-Series 防火牆映像。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

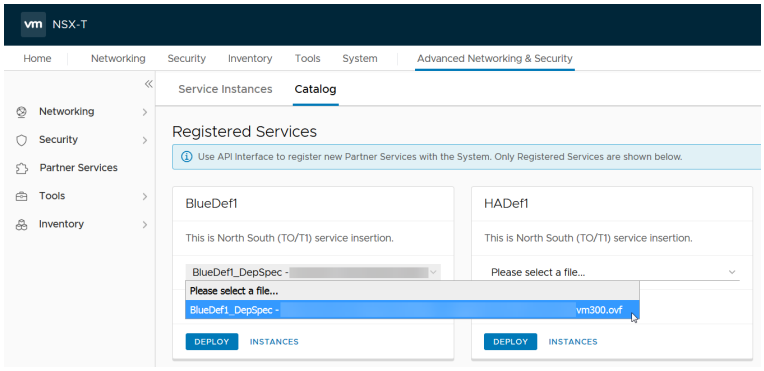


STEP 5 | 針對您想要用來啟動防火牆的服務定義，在 [Registered Service（註冊的服務）] 下方按一下 **Deploy**（部署）。

STEP 6 | 按一下 **Proceed**（繼續）。

STEP 7 | 輸入 [Partner Service（合作夥伴服務）] 詳細資料。此資訊告知 NSX-T 管理員要在部署 VM-Series 防火牆時使用的合作夥伴服務和邏輯路由器。


1. 輸入 VM-Series 防火牆的描述性 **Instance Name**（實例名稱）。
2. NSX-T 管理員會預先填入 **Partner Service**（合作夥伴服務）欄位。選取合作夥伴服務時會填入 **Deployment Specification**（部署規格）欄位。
3. 按一下 **Logical Router**（邏輯路由器）欄位，然後選取層 0 或層 1 路由器。NSX-T 管理員會將 VM-Series 防火牆連接至選取的路由器，並將通過該路由器的流量重新導向至 VM-Series 防火牆，以進行檢驗。您必須選取未連接服務插入的路由器。
4. 按一下 **Next**（下一步）。

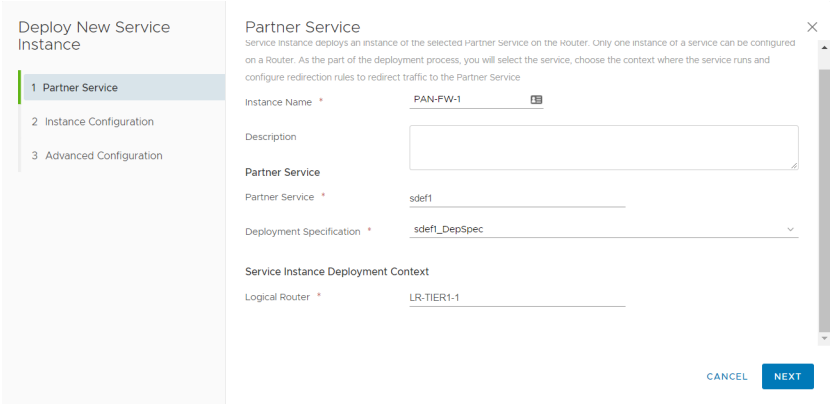


STEP 8 | 設定資源和儲存區設定。

1. 選取 **Compute Manager**（計算管理員）。計算管理員是管理您資料中心的 vCenter 伺服器。
2. 選取 **Cluster**（叢集）。您可以任何不含 Edge 傳輸節點的叢集上部署 VM-Series 防火牆。
3. （選用）如果您已在 vCenter 伺服器上建立任何資源集區，則請選取資源集區。
4. 選取 **Datastore**（資料存放區）。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

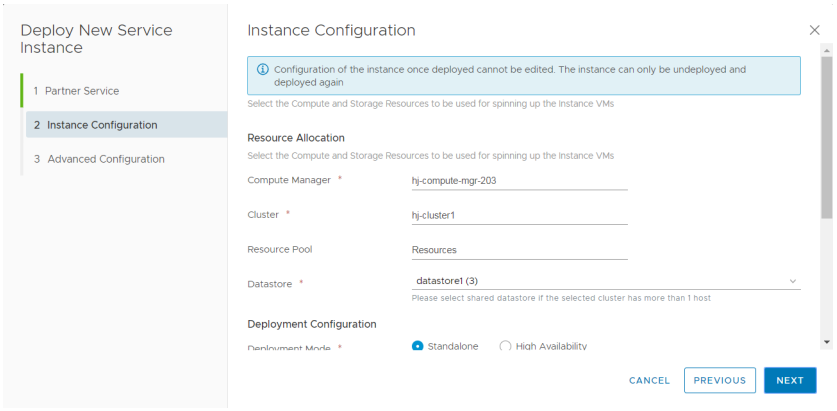

5. 選取 VM-Series 防火牆的 **Deployment Mode**（部署模式）：[Standalone（獨立）] 或 [High Availability（高可用性）]。
6. 將 **Failure Policy**（失敗政策）設定為 [Allow（允許）] 或 [Block（封鎖）]。失敗政策定義在防火牆變成無法使用時，NSX-T 管理員如何處理導向至 VM-Series 防火牆的流量。
7. 輸入 VM-Series 防火牆管理連接埠的 **IP Address**（IP 位址）、**Gateway**（閘道）、**Subnet Mask**（子網路遮罩）和 **Network ID**（網路 ID）。
8. 如果您以 HA 模式部署 VM-Series 防火牆，則請針對次要防火牆實例重複前一個步驟。
9. 按一下 **Next**（下一步）。

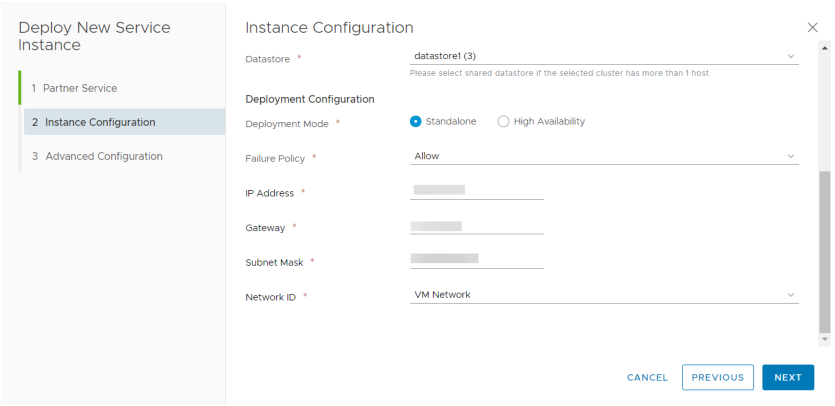

STEP 9 | 按一下 **Deployment Template**（部署範本）欄位，然後選取部署範本。選擇部署範本時會自動填入範本屬性。請不要編輯 **[Template Property**（範本屬性）**]** 設定。

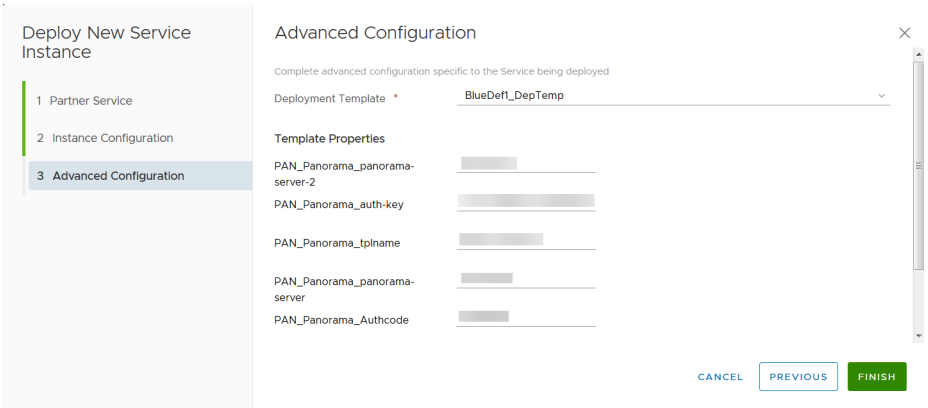

STEP 10 | 按一下 **Finish**（完成）以部署 VM-Series 防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

將流量導向至 *VM-Series* 防火牆

完成下列程序，以將流量導向至 VM-Series 防火牆。對於南北向流量，重新導向規則預設為無狀態，且不可變更。此外，NSX-T 會自動為傳回流量建立對應的自反規則。

自反規則不會出現在 *NSX-T Web* 介面中。

STEP 1 | 登入 NSX-T 管理員。

STEP 2 | 選取 **Advanced Networking & Security**（進階網路與安全性）> **Partner Services**（合作夥伴服務）> **Service Instances**（服務實例）。

STEP 3 | 選取服務實例，然後按一下 **Traffic Redirection**（流量重新導向）。

STEP 4 | 按一下第一個預設重新導向規則。

STEP 5 | 按一下 **Add Section**（新增區段），然後從下拉式清單中選取 **Add Section Above**（在上方新增區段）。

STEP 6 | 輸入描述性 **Section Name**（區段名稱）。


STEP 7 | 按一下 **OK**（確定）。

STEP 8 | 選取新建立的區段。

STEP 9 | 按一下 **Add Rule**（新增規則）。

如果您的 *NSX-T* 環境具有主動/待命 *HA* 中的 *Edge* 節點，您就必須為每個 *Edge* 節點建立一個重新導向規則。在進行容錯移轉時，*NSX-T* 並不會自動將重新導向規則套用至待命節點。


STEP 10 | 按一下 **Name**（名稱）欄位，然後輸入規則的描述性名稱。

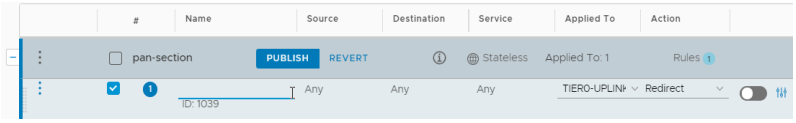

STEP 11 | 依預設，來源設定為 [Any（任何）]。完成下列步驟，以指定不同的來源。


1. 按一下來源欄中的編輯按鈕 ()，然後按一下 **Edit Rule Source/Extended Source**（編輯規則來源/延伸來源）。
2. 若要指定容器物件，請按一下 **Container Objects**（容器物件）。
    1. 從下拉式清單中，選取 **Object Type**（物件類型）。
    2. 選取 **Available Objects**（可用的物件）。
    3. 將選取的物件移至 [Selected Objects（選取的物件）] 欄。
3. 若要指定 IP 位址，請按一下 **IP Addresses**（IP 位址）。
    1. 按一下 **Add**（新增）。
    2. 輸入 IP 位址或 IP 位址範圍。
4. 按一下 **OK**（確定）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

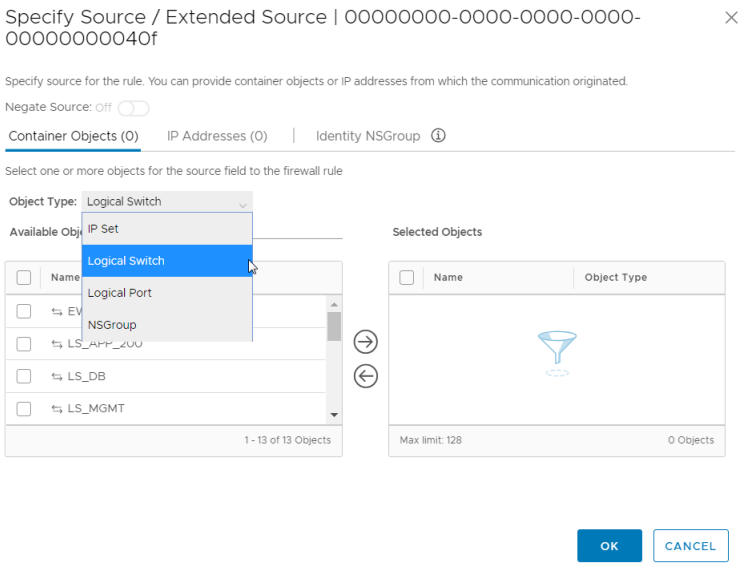

STEP 12 | 依預設，目的地設定為 [Any（任何）]。完成下列步驟，以指定不同的目的地。


1. 按一下目的地欄中的編輯按鈕（）， 然後按一下 **Edit Rule Destination**（編輯規則目的地）。
2. 若要指定容器物件，請按一下 **Container Objects**（容器物件）。
    1. 從下拉式清單中，選取 **Object Type**（物件類型）。
    2. 選取 **Available Objects**（可用的物件）。
    3. 將選取的物件移至 [Selected Objects（選取的物件）] 欄。
3. 若要指定 IP 位址，請按一下 **IP Addresses**（**IP** 位址）。
    1. 按一下 **Add**（新增）。
    2. 輸入 IP 位址或 IP 位址範圍。
4. 按一下 **OK**（確定）。

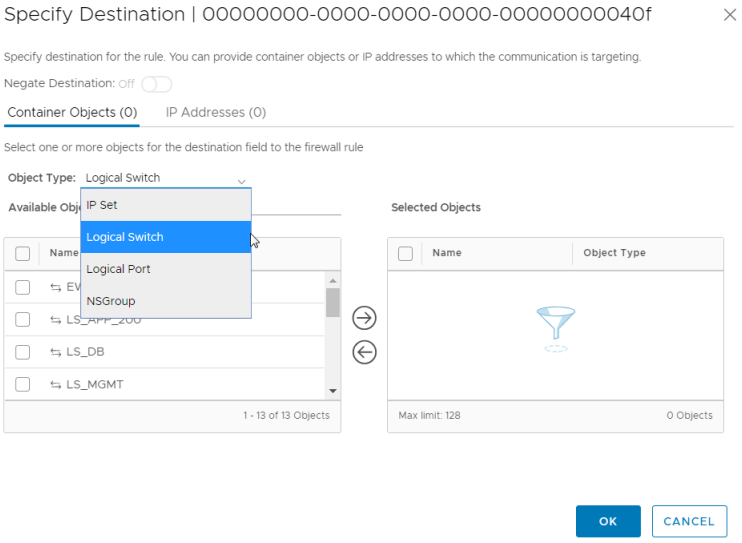


STEP 13 | 依預設，[Any（任何）] 服務會重新導向至防火牆。完成下列步驟，以指定特定服務和通訊協定。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


1. 按一下目的地欄中的編輯按鈕 ( )，然後按一下 **Edit Rule Service**（編輯規則服務）。
2. 若要指定容器物件，請按一下 **Service/Service Groups**（服務/服務群組）。
    1. 選取任何 **Available Objects**（可用的物件）。
    2. 將選取的物件移至 [Selected Objects（選取的物件）] 欄。
3. 若要指定 IP 位址，請按一下 [Raw Port-Protocols（原始連接埠通訊協定）]。
    1. 按一下 **Add**（新增）。
    2. 從下拉式清單中，選取 **Type of Service**（服務類型）。
    3. 從下拉式清單中，選取 **Protocol**（通訊協定）。
    4. 根據您選擇的服務和通訊協定類型，可能需要額外的資訊。完成任何其他欄位。
    5. 按一下 **OK**（確定）。
4. 按一下 **OK**（確定）。

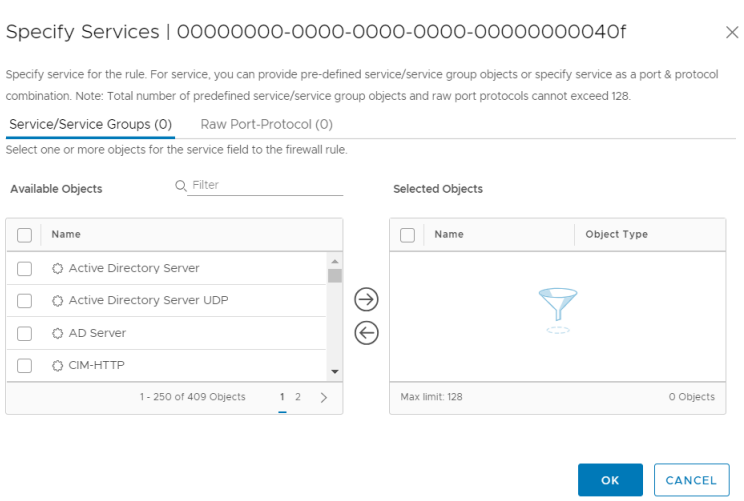

STEP 14 | 按一下 **Applied To**（套用至）欄位，然後從下拉式清單中選取 VM-Series 防火牆所連接的路由器。

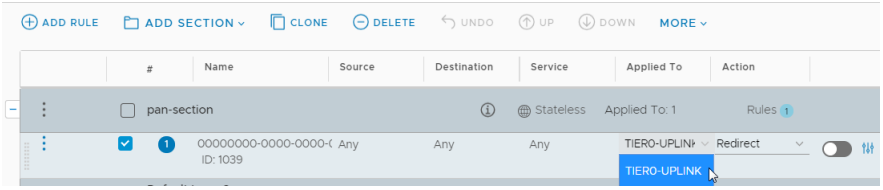


STEP 15 | 從 **Action**（動作）下拉式清單中，選取 **Redirect**（重新導向）以將流量傳送至 VM-Series 防火牆。

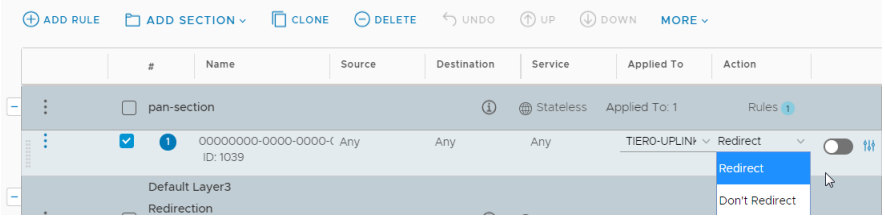

STEP 16 | **Enable**（啟用）規則

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

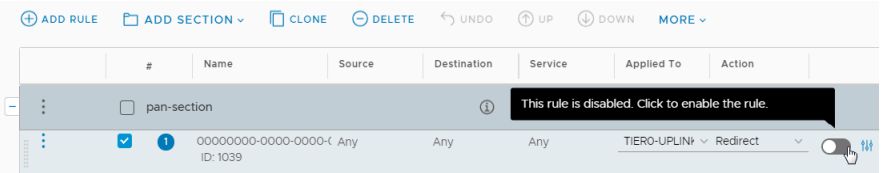

STEP 17 | 按一下 **Publish**（發佈）。NSX-T 管理員會發佈您剛建立的重新導向規則，並自動建立傳回流量的自反規則。自反規則不會出現在 NSX-T 管理員 Web 介面中。

若傳回流量未導向至 *VM-Series* 防火牆，請手動設定傳回流量的流量重新導向規則。

在 *NSX-T* 上將安全性政策套用至 *VM-Series* 防火牆

既然，您已部署 VM-Series 防火牆，並建立流量重新導向規則以將流量傳送至防火牆，就可以使用 Panorama 集中管理 VM-Series 防火牆上的安全性政策規則。

STEP 1 | 登入 Panorama。

STEP 2 | 建立安全性原則規則。

根據預設，防火牆會建立允許雙向轉送偵測 *(BFD)* 的規則。請不要建立封鎖 *BFD* 的規則。如果封鎖 *BFD*，則 *NSX-T* 會認為防火牆無法使用。

1. 選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性）> **Prerules**（預先規則）。
2. 選取在 Panorama 上建立範本堆疊和裝置群組中您為了管理 VM-Series 防火牆而在 NSX-T 上建立的 **Device Group**（裝置群組）。
3. 按一下 **Add**（新增），並輸入規則的 **Name**（名稱）和 **Description**（說明）。在此範例中，安全性規則允許 WebFrontEnd 伺服器與應用程式伺服器之間的所有流量。
4. 選取 **Source Zone**（來源區域）及 **Destination Zone**（目的地區域）。
5. 針對 **Source Address**（來源位址）和 **Destination Address**（目的地位址），選取或鍵入位址、靜態位址群組或區域。

   NSX-T 上的 *VM-Series* 防火牆不支援用於南北向流量的動態位址群組。


6. 選取要允許的 **Application**（應用程式）。在此範例中，我們會建立 **Application Group**（應用程式群組），包含群組在一起之特定應用程式的靜態群組。
   1. 按一下 **Add**（新增），選取 **New Application Group**（新應用程式群組）。
   2. 按一下 **Add**（新增），選取要在群組中包含的應用程式。
   3. 按一下 **OK**（確定）以建立應用程式群組。
7. 針對流量指定動作—**Allow**（允許）或 **Deny**（拒絕），選擇性地在 Profiles（設定檔）下為防毒、反間諜軟體和漏洞保護附加預設的安全性設定檔。
8. 按一下 **Commit**（認可），選取 **Commit to Panorama**（認可至 **Panorama**）。按一下 **OK**（確定）。

STEP 3 | 將政策套用至 NSX-T 上的 VM-Series 防火牆。

1. 按一下 **Commit**（認可）> **Push to Devices**（推送至裝置）> **Edit Selections**（編輯選取）。
2. 選取裝置群組，然後按一下 **OK**（確定）。
3. 選取 **Force Template Values**（強制範本值）。根據預設，Panorama 不會將防火牆上的物件取代為 Panorama 上共用名稱的物件。您必須選取 [Force Template Values（強制範本值）]，將原則推送至受管理的防火牆。
4. 按一下 **Yes**（是）以確認強制範本值。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

5. 按一下 **OK**（確定）。
6. 驗證提交成功。

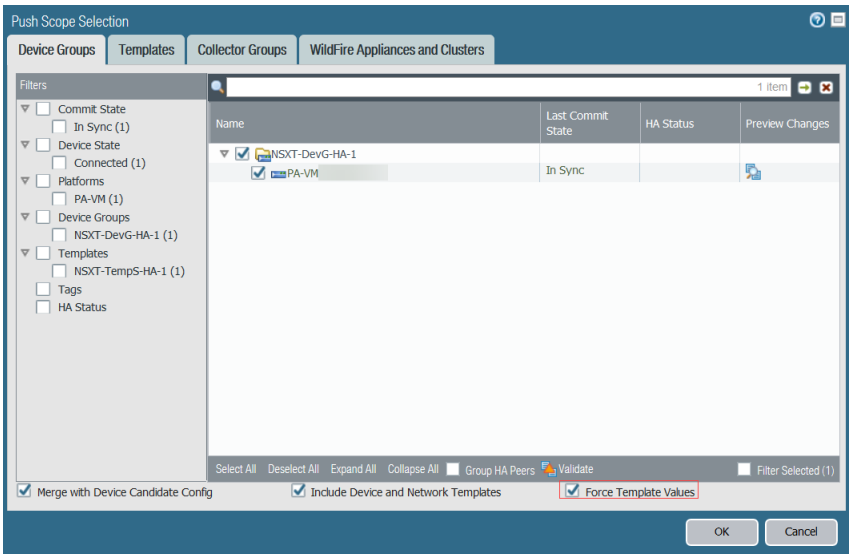

STEP 4 | （選用）使用範本來推送網路和裝置組態的基本組態，例如 DNS 伺服器、NTP 伺服器、syslog 伺服器和登入橫幅。

如需使用範本的詳細資訊，請參閱《Panorama 管理員指南》。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 NSX-T（東西向）上設定 VM-Series 防火牆

VMware NSX-T 上的 VM-Series 防火牆會整合 Palo Alto 新世代防火牆和 Panorama 與 ESXi 主機伺服器，為 NSX-T 軟體定義資料中心內的所有東西向流量提供廣泛的可見度和安全應用程式啟用。

- NSX-T（東西向）上的 VM-Series 防火牆元件
- NSX-T（東西向）整合的 VM-Series 防火牆
- VMware NSX-T（東西向）上支援的 VM-Series 防火牆部署
- 在 NSX-T（東西向）上部署 VM-Series 防火牆

NSX-T（東西向）上的 VM-Series 防火牆元件

下列表格顯示此 Palo Alto Networks 與 VMware NSX-T（東西向）整合解決方案的元件。

VMware 元件	
vCenter/ESXi	vCenter 伺服器是 vSphere 套件的集中管理工具。ESXi 是一個可啟用計算虛擬化的 Hypervisor。 請參閱 VMware 的「相容性矩陣」，以瞭解您的 NSX-T 的版本與 vCenter 之間的相容性。
NSX-T 管理員	必須安裝 VMware NSX-T Data Center 2.5.0，並向 vCenter 伺服器進行註冊。需要有 NSX-T 管理員，才能在 ESXi 叢集的 ESXi 主機上部署 VM-Series 防火牆。


Palo Alto Networks 元件	
PAN-OS	PAN-OS 9.1.x 和更新版本。 需要有 VM-Series 基本映像（例如 PA-VM-NST-9.1.0zip），才能在 NSX-T 上部署 VM-Series 防火牆。 在 ESXi 伺服器上部署 NSX 專用 VM-Series 防火牆的最低系統需求取決於 VM-Series 型號。如需 VM-Series 型號的最低硬體需求，請參閱 VM-Series 型號。
Panorama Panorama 必須執行與其將管理的防火牆相同或更新的版本。	對於執行 9.1.0 的防火牆，NSX-T 上的 VM-Series 防火牆需要 Panorama 9.1.0 和更新版本 Panorama 是 Palo Alto Networks 新世代防火牆的集中管理工具。在此解決方案中，Panorama 與 NSX-T 管理員搭配運作，以部署、授權和集中管理（設定和政策）NSX-T 專用 VM-Series 防火牆。 Panorama 必須能夠連線到 NSX-T 管理員、VM-Series 防火牆和 Palo Alto Networks 更新伺服器。 如需部署 Panorama 設備的相關資訊，請參閱 9.1 Panorama 管理員指南。
VMware NSX 專用 Panorama 外掛程式	3.1.0 或更新版本

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Palo Alto Networks 元件	
VM-Series 外掛程式	1.0.8 或更新版本
VM-Series 防火牆型號	VM-100、VM-300、VM-500 和 VM-700 支援 NSX-T。 在 *NSX-T* 上部署 *VM-Series* 防火牆之前，請確定您有足夠的硬體資源可支援您所選擇的部署模型（服務叢集或個別主機）中的 *VM-Series* 防火牆數目。這在部署大型防火牆（例如 *VM-700*）時十分重要。

NSX-T（東西向）整合的 VM-Series 防火牆

NSX-T 管理員、vCenter、Panorama 和 VM-Series 防火牆可搭配運作，克服您的 NSX-T Data Center 在資訊安全方面遭遇到的挑戰。

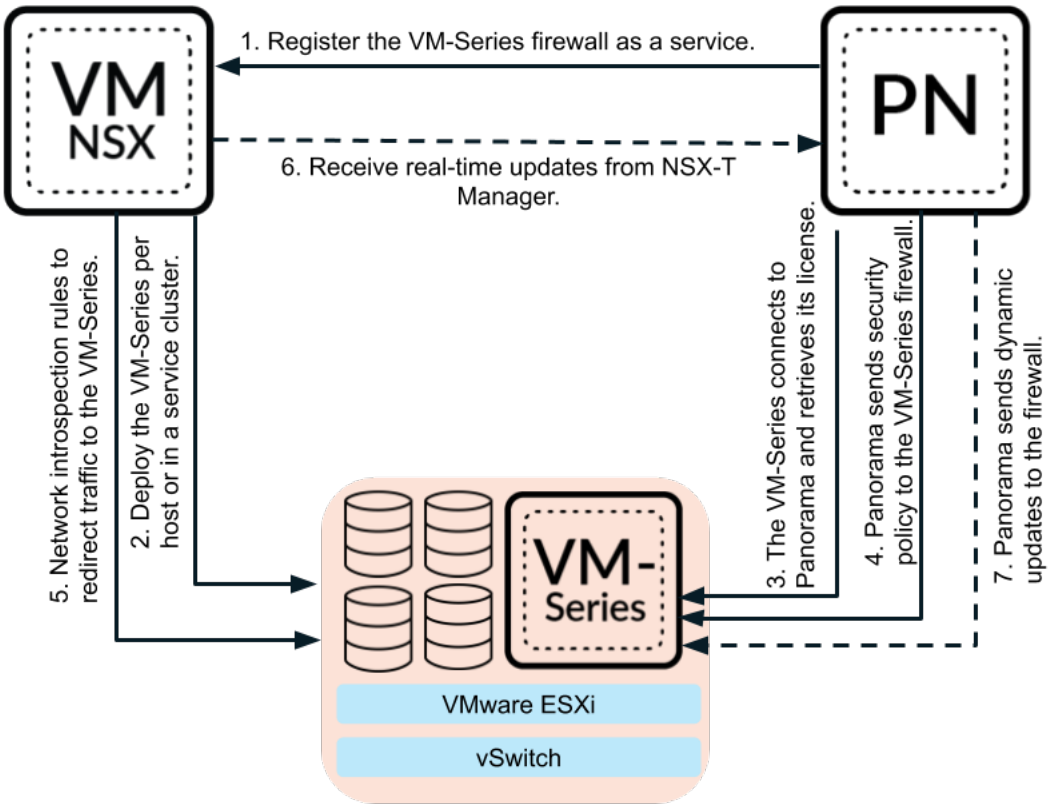

1. 將 **VM-Series** 防火牆註冊為服務 — 使用 Panorama 連線至您的 VMware NSX-T 管理員。Panorama 可使用 NSX-T API 與 NSX-T 管理員通訊，並可建立雙向通訊。在 Panorama 上，您可以藉由輸入 NSX-T 管理員的 IP 位址、使用者名稱和密碼來設定服務管理員，進而起始通訊。

   建立與 NSX-T 管理員的通訊之後，請設定服務定義。服務定義包括 VM-Series 防火牆基礎映像的位置、為 VM-Series 防火牆授權所需的授權碼，以及防火牆即將屬於的裝置群組和範本堆疊。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

此外，NSX-T 管理員可使用此連線，將 NSX-T 環境中的最新變更傳送至 Panorama。

2. 在個別主機或服務叢集中部署 **VM-Series** 防火牆 — NSX-T 管理員可使用 Panorama 在服務定義中推送的資訊，來部署 VM-Series 防火牆。您可以選擇要部署 VM-Series 防火牆的位置（服務叢集或個別 ESXi 主機），以及 NSX-T 將管理 IP 位址提供給 VM-Series 防火牆的方式（DHCP 或靜態 IP）。當防火牆啟動時，NSX-T 管理員的 API 會將 VM-Series 防火牆連線至 Hypervisor，使其能夠從 vSwitch 接收流量。
3. **VM-Series** 連線至 **Panorama** — 然後，VM-Series 防火牆會連線至 Panorama 以取得其授權。Panorama 會從 Palo Alto Networks 更新伺服器取得授權，並將其傳送至防火牆。防火牆取得其授權後，就會重新啟動並使用序號再次開始運作。




如果 *Panorama* 無法存取網際網路，即無法擷取授權並將其推送至防火牆，這時您就必須手動為個別防火牆授權。如果 *VM-Series* 防火牆無法存取網際網路，您就必須將序號新增至 *Panorama* 以註冊為受管理的裝置，讓 *Panorama* 能夠推送範本堆疊、裝置群組，以及其他設定資訊。如需詳細資訊，請參閱啟動 VMware NSX 專用 VM-Series 防火牆的授權。

4. **Panorama** 將安全性原則傳送至 **VM-Series** 防火牆 — 防火牆在重新連線至 Panorama 時，將會新增至服務定義所定義的裝置群組和範本堆疊，且 Panorama 會將適當的安全性原則推送至該防火牆。防火牆此時已準備就緒，可為您保護 NSX-T Data Center 中的流量。
5. 建立網路自我檢查規則，將流量重新導向至 **VM-Series** 防火牆 — 在 NSX-T 管理員上建立服務鏈結和網路自我檢查規則，以重新導向您 NSX-T Data Center 中的流量。
6. 從 **NSX-T** 管理員傳送即時更新 — NSX-T 管理員會將與虛擬環境中的變更有關的即時更新傳送至 Panorama。這些更新包括將流量傳送至 VM-Series 防火牆的群組在群組成員資格和虛擬機器 IP 位址方面的變更。
7. **Panorama** 傳送動態更新 — Panorama 在接收到來自 NSX-T 管理員的更新時，將會從其受管理的 VM-Series 防火牆傳送這些更新。Panorama 會根據您所決定的準則將虛擬機器放入動態位址群組，並將這些動態位址群組成員資格資訊推送至防火牆。如此，防火牆即可將正確的安全性原則套用至 NSX-T Data Center 中的虛擬機器輸入和輸出的流量。

VMware NSX-T（東西向）上支援的 VM-Series 防火牆部署


您可以將一或多個 VM-Series 防火牆實例部署為 VMware NSX-T Data Center 中的合作夥伴服務，以保護東西向流量並執行微分割。若要設定 VM-Series 防火牆以執行微分割，您可以在服務叢集中或個別主機上部署防火牆。

- 服務叢集 — 在叢集化部署中，所有 VM-Series 防火牆都會安裝在單一叢集上。VM 與群組之間的流量會先重新導向至 VM-Series 叢集以進行原則檢查和強制執行，然後再送往目的地。在設定叢集化部署時，您可以指定叢集內的特定主機，或選取 **Any**（任何）讓 NSX-T 選擇主機。

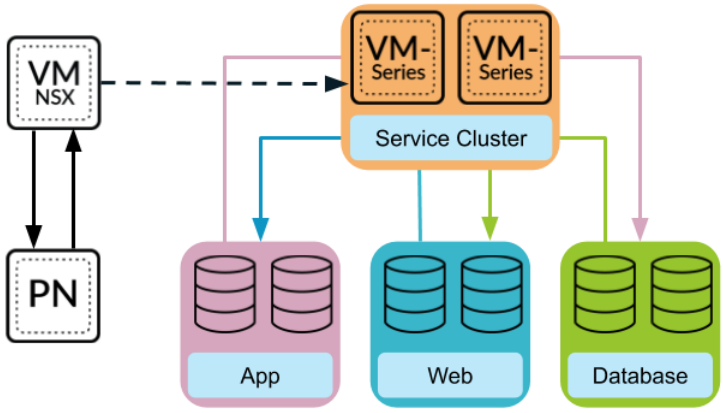

- 主機型 — 在個別主機部署中，VM-Series 防火牆的實例會部署在 ESXi 叢集中的各主機上。相同主機上，來賓之間的流量會受到本機防火牆的檢查，因此無須離開主機進行檢查。離開主機的流量會先受到防火牆的檢查，才會到達 vSwitch。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

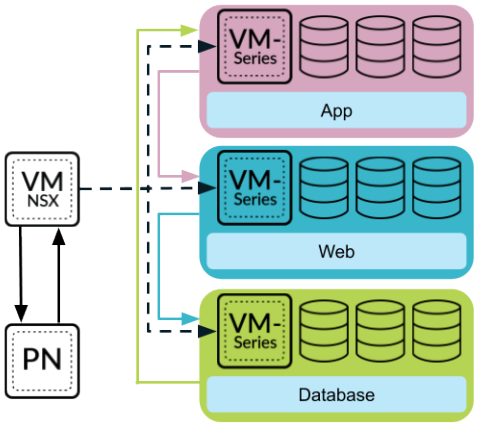

部署防火牆之後，您可以設定流量重新導向規則，以將流量傳送至 VM-Series 防火牆。您在 Panorama 上設定的安全性政策規則會推送至受管理的 VM-Series 防火牆，然後套用至通過防火牆的流量。

在 NSX-T（東西向）上部署 VM-Series 防火牆

完成下列工作以部署 VM-Series 防火牆，為您 NSX-T 資料中心內的東西向流量提供保護。

- 安裝 VMware NSX 專用 Panorama 外掛程式
- 啟用 NSX-T 管理員與 Panorama 之間的通訊
- 在 Panorama 上建立範本堆疊和裝置群組
- 在 Panorama 上設定服務定義
- 在 NSX-T（東西向）上啟動 VM-Series 防火牆
- 新增服務鏈結
- 將安全性原則套用至 NSX-T（東西向）上的 VM-Series 防火牆
- 將流量導向至 VM-Series 防火牆

安裝 *VMware NSX* 專用 *Panorama* 外掛程式

下載並安裝 VMware NSX 專用 Panorama 外掛程式。在安裝或升級外掛程式之前，請先參閱相容性矩陣。

如果您有 Panorama HA 組態，請在每個 Panorama 端點上重複此安裝程序。在 Panorama HA 對等上安裝外掛程式時，請先將外掛程式安裝於被動對等，再安裝於主動對等。安裝外掛程式安裝於被動對等之後會轉換為非運作狀態。將外掛程式安裝於主動對等會將被動對等恢復為運作狀態。

STEP 1 | 选取**Panorama** > 外掛程式 。

STEP 2 | 選取 **Check Now**（立即檢查） 以擷取可用更新清單。

STEP 3 | 選取 Action（動作）欄中的 **Download**（下載）以下載外掛程式。

STEP 4 | 選取外掛程式版本，在 Action（動作）欄中按一下 **Install**（安裝）來安裝外掛程式。安裝完成時，Panorama 會通知您。

啟用 *NSX-T* 管理員與 *Panorama* 之間的通訊

完成下列程序，以啟用 Panorama 與 NSX-T 管理員之間的通訊。您最多可將 Panorama 連線至 16 個 NSX-T 管理員。如果您要將 Panorama 連線至多個 NSX-T 管理員，則必須謹慎規劃裝置群組階層和範本堆疊，並考量它們與部署所需的其他元件如何互動。服務定義會參照裝置群組和範本堆疊，並將該資訊推送至相關 ESXi 叢集中的防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | （選用）繞過用於 Panorama 與 NSX-T 管理員之間通訊的 Proxy 伺服器設定，在 Panorama 上設定於 **Panorama** > **Setup**（設定） > **Services**（服務） > **Proxy Server**（**Proxy** 伺服器）下方。此命令可讓 Panorama 直接與 NSX-T 管理員通訊，同時維護其他服務的 Proxy 通訊。

1. 登入 Panorama CLI。
2. 執行下列命令，以啟用或停用 Proxy 繞過。

   ```
   admin@Panorama> request plugins vmware_nsx proxy bypass {yes | no}
   ```

   選取 **yes**（是）以啟用 Proxy 繞過，而選取 **no**（否）以停用 Proxy 繞過。依預設會將其設定為 **no**（否）。

STEP 2 | 登入 Panorama 網頁介面。

使用 Web 瀏覽器中的安全連線 (https)，利用您在初始設定期間指派的 IP 位址和密碼登入 (https://<*IP address*>)。

STEP 3 | 設定 NSX-T 管理員存取權。對每個要與 Panorama 連線的 NSX-T 管理員重複此程序。

1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Managers**（服務管理員），然後按一下 **Add**（新增）。
2. 輸入 NSX-T 管理員的描述性 **Name**（名稱）。
3. （選用）新增 NSX-T 管理員的 **Description**（說明）。
4. 輸入用來存取 NSX-T 管理員的 **NSX Manager URL**（**NSX** 管理員 **URL**）（NSX-T 管理員叢集虛擬 IP 位址或 FQDN）。
5. 輸入 **NSX Manager Login**（**NSX** 管理員登入）認證—使用者名稱和密碼，供 Panorama 驗證 NSX-T 管理員。
6. 按一下 **OK**（確定）。



如果您變更 *NSX-T* 管理員登入密碼，請確保立即在 *Panorama* 上更新密碼。不正確的密碼會使 *Panorama* 與 *NSX-T* 管理員之間的連線中斷。

STEP 4 | 將您的變更提交至 Panorama。

按一下 **Commit**（提交）和 **Commit to Panorama**（提交至 **Panorama**）。

STEP 5 | 在 Panorama 上驗證連線狀態。

1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Managers**（服務管理員）。
2. 確認 **Status**（狀態）欄中的訊息。

   成功連線時，狀態會顯示成 **Registered**（已註冊）。這指出 Panorama 和 NSX-T 管理員同步。

   失敗的狀態訊息為：

   - **No connection**（無連線）：無法連線/建立與 NSX-T 管理員的網路連線。
   - **Invalid Credentials**（無效的認證）：存取認證（使用者名稱和/或密碼）不正確。
   - **Out of sync**（未同步）：在 Panorama 上定義的組態設定與 NSX-T 管理員上定義的組態設定不同。如需失敗原因的詳細資料，請按一下連結。例如，NSX-T 管理員的服務定義可能與 Panorama 上所定義的服務定義同名。若要修正錯誤，請使用錯誤訊息中所列的服務定義名稱來驗證 NSX-T 管理員上的服務定義。除非 Panorama 與 NSX-T 管理員上的設定同步，否則您無法在 Panorama 上新增新的服務定義。
   - **Connection Disabled**（連線已停用）：已手動停用 Panorama 與 NSX-T 管理員之間的連線。

在 *Panorama* 上建立範本堆疊和裝置群組

若要使用 Panorama 管理 NSX-T 專用 VM-Series 防火牆，防火牆必須屬於裝置群組以及為範本堆疊成員的範本。設備群組可讓您將需要類似原則和物件的防火牆組合成邏輯單元；您可在 Panorama 上，使用 **Objects**（物件）和 **Policies**（原則）頁籤來定義組態。使用範本堆疊來設定 VM-Series 防火牆在網路上操作

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

時所需要的設定，並建立關聯；在 Panorama 上，請使用 **Device**（裝置）和 **Network**（網路）頁籤來定義組態。Panorama 上具有您 NSX-T 設定所使用之區域的每個範本堆疊，都必須與服務定義相關聯；您在範本堆疊內至少必須建立一個區域，NSX-T 管理員才能將流量重新導向至 VM-Series 防火牆。

Panorama 可同時支援 NSX-T 南北向和 NSX-T 東西向的部署。建議您為 NSX-T 南北向和 NSX-T 東西向設定個別的裝置群組、範本堆疊和服務定義。

STEP 1 | 新增設備群組或設備群組階層。

1. 選取 **Panorama** > **Device Groups**（裝置群組），然後按一下 **Add**（新增）。您還可以建立裝置群組階層。
2. 輸入唯一的 **Name**（名稱）及 **Description**（描述）以識別裝置群組。
3. 按一下 **OK**（確定）。
4. 按一下 **Commit**（提交），並選取 **Panorama** 作為 **Commit Type**（提交類型），以將變更儲存到 Panorama 上正在執行的組態。

STEP 2 | 新增範本。

1. 選取 **Panorama** > **Templates**（範本），然後按一下 **Add**（新增）。
2. 輸入唯一的 **Name**（名稱）和 **Description**（描述）以識別範本。
3. 按一下 **OK**（確定）。
4. 按一下 **Commit**（提交），再選取 **Panorama** 做為 **Commit Type**（提交類型），以便將變更儲存到 Panorama 上正在執行的組態。

STEP 3 | 建立範本堆疊。


1. 選取 **Panorama** > **Templates**（範本），然後按一下 **Add Stack**（新增堆疊）。
2. 輸入唯一的 **Name**（名稱）和 **Description**（描述）以識別範本。
3. 按一下 **OK**（確定）。
4. 按一下 **Commit**（提交），然後選取 **Commit to Panorama**（提交至 **Panorama**），將變更儲存到 Panorama 上正在執行的設定。

STEP 4 | 建立每個範本的區域。

每個區域都會對應至 NSX-T 管理員上的一個服務設定檔。區域必須是虛擬介接類型且與服務定義相關聯的範本才算合格。

在每個範本中，您最多可以新增 32 個區域。

1. 選取 **Network**（網路）> **Zones**（區域）。
2. 在 **Template**（範本）下拉式清單中，選取正確的範本。
3. 選取 **Add**（新增），然後輸入區域 **Name**（名稱）。
4. 將介面 **Type**（類型）設為 **Virtual Wire**（虛擬介接）。
5. 按一下 **OK**（確定）。
6. 確認區域已連接至正確的範本。

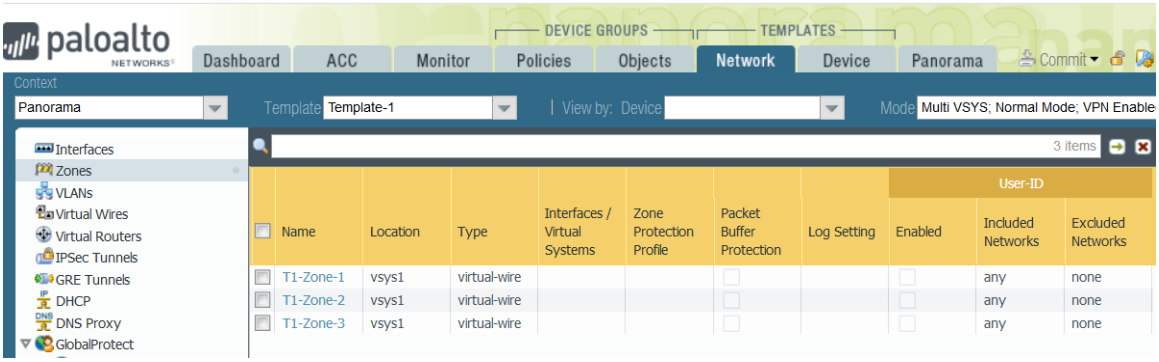

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

7. 按一下 **Commit**（提交），再選取 **Panorama** 做為 **Commit Type**（提交類型），以便將變更儲存到 Panorama 上正在執行的組態。

   認可時，Panorama 會在 NSX-T 管理員上建立每個合格區域的對應服務設定檔。

在 *Panorama* 上設定服務定義

服務定義會指定安裝於 NSX-T 資料中心環境中的 VM-Series 防火牆的設定。服務定義必須包含裝置群組、範本堆疊和 OVF URL。

STEP 1 | （選用）設定通知群組

指定當虛擬環境變更時應該通知的裝置群組，以建立通知群組。指定的裝置群組所包含的防火牆，將會收到安全性群組和其中來賓 VM 的 IP 位址的即時更新。防火牆會使用此更新，決定構成原則中參照之動態位址群組的最新成員清單。

1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **Notify Group**（通知群組），然後按一下 **Add**（新增）。
2. 為通知群組指定具描述性的 **Name**（名稱）。
3. 勾選當虛擬環境變更時應該通知的所有裝置群組的核取方塊。如果裝置群組沒有可用的核取方塊，這表示裝置群組將自動包含於裝置群組階層。
4. 按一下 **OK**（確定）。

STEP 2 | 新增服務定義



您可以在 *Panorama* 上建立多達 *32* 個服務定義。

1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Definitions**（服務定義）。
2. 按一下 **Add**（新增）來建立新的服務定義。
3. 輸入服務定義的描述性 **Name**（名稱）。
4. （選用）新增可識別 VM-Series 防火牆功能或用途的 **Description**（說明），將會使用此服務定義部署該防火牆。

STEP 3 | 指定設備群組及範本堆疊至服務定義。

務必在 Panorama 上建立範本堆疊和裝置群組。

由於將從 Panorama 集中管理此解決方案中部署的防火牆，因此必須指定防火牆所屬的 **Device Group**（裝置群組）及 **Template Stack**（範本堆疊）。所有使用此服務定義部署的防火牆均屬於該指定的範本堆疊及設備群組。

1. 在 **Device Group**（設備群組）下拉式清單中選取設備群組或設備群組階層。
2. 在 **Template**（範本）下拉式清單中選取範本堆疊。



您無法將指派給一個服務定義的範本堆疊或設備群組重新用於另一個服務定義。

STEP 4 | 指定 OVF 檔案的位置。

下載 zip 檔案，解壓縮以擷取 .ovf、mf 和 .vmdk 檔案，並儲存至相同的目錄。ovf 和 vmdk 檔案會用來部署防火牆的每個實例。

視需要修改伺服器上的安全性設定，讓您可以下載這類型的檔案。例如，在 IIS 伺服器上修改 MiME 類型組態；在 Apache 伺服器上編輯 .htaccess 檔案。

在 **OVF URL** 中，新增託管 ovf 檔案的 Web 伺服器位置。http 和 https 都是支援的通訊協定。例如，輸入 **https://acme.com/software/PA-VM-NSX.9.1.0.ovf**

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

您可以在服務定義中使用相同的 OVF 版本或不同的版本。如果在服務定義中使用不同的 OVF 版本，則您可在不同 ESXi 彙集中的 VM-Series 防火牆上變更 PAN-OS 版本。


STEP 5 | （選用）選取 **Notify Group**（通知群組）。

STEP 6 | 選取 **East West**（東西向）作為防火牆的 **Insertion Type**（插入類型）。

STEP 7 | （選用）啟用 **Health Check**（健康情況檢查）。依預設會停用健康情況檢查。此 NSX-T 功能也稱為服務健康情況檢查，可讓您模擬服務實例失敗案例中的高可用性。設定了 VM-Series 防火牆後，如果 VM-Series 服務實例失敗，任何導向至該防火牆的流量將會重新導向至叢集中的其他防火牆（服務叢集部署），或是其他主機上的防火牆實例（主機型部署）。

在 *NSX-T* 中認可並部署 *VM-Series* 防火牆之後，即無法在服務定義中停用或啟用健康情況檢查。若嘗試在健康情況檢查設定中認可變更，將會傳回認可失敗。若要變更此一狀況，您必須刪除並重建服務定義，然後重新部署 *VM-Series* 防火牆。

STEP 8 | 按一下 **OK**（確定）以儲存服務定義。

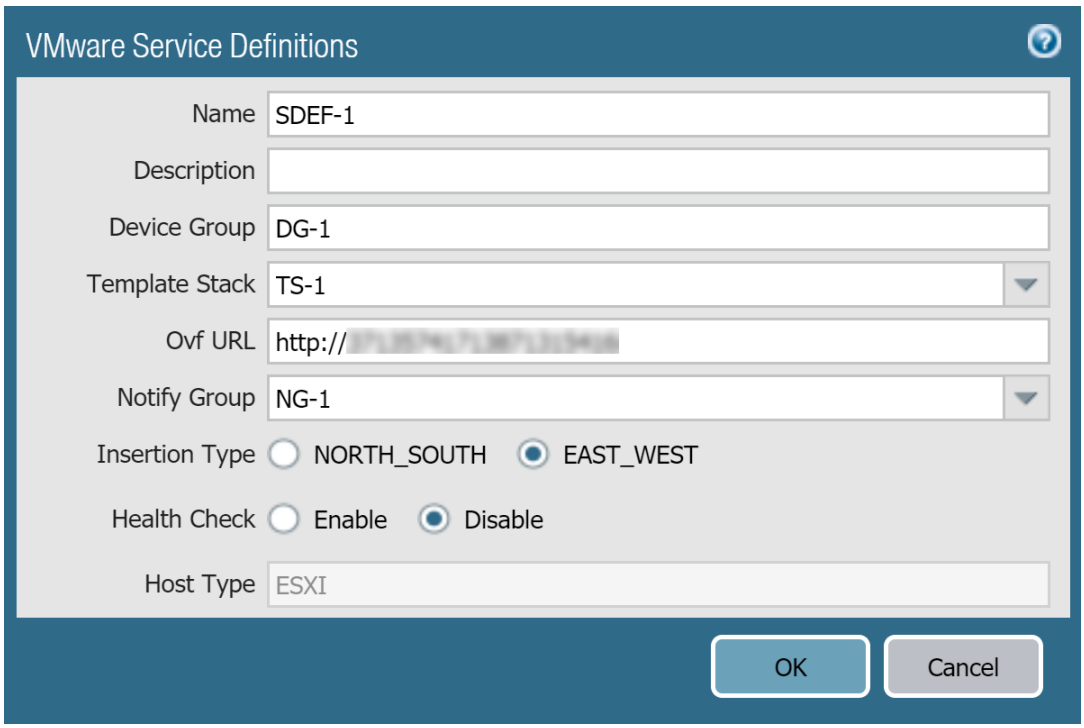


STEP 9 | 將服務定義連接至服務管理員。

您無法在多個服務管理員中使用一個服務定義。

1. 選取 **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Manager**（服務管理員），然後按一下服務管理員名稱的連結。
2. 在 Service Definitions（服務定義）下，按一下 **Add**（新增），從下拉式清單中選取您的服務定義。
3. 按一下 **OK**（確定）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

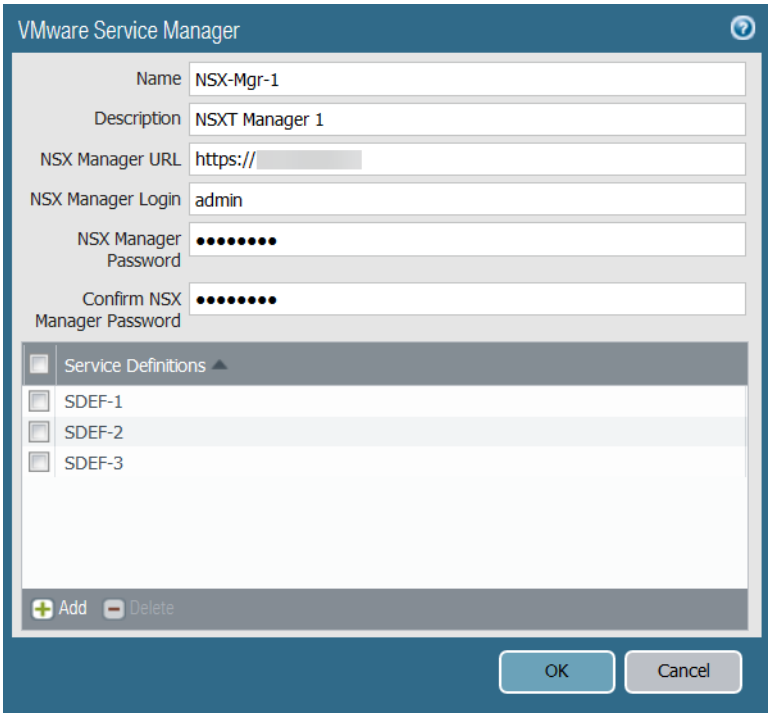


STEP 10 | 新增驗證碼以授權防火牆。

1. 選取 **Panorama** > **Device Groups**（裝置群組），然後選擇與您剛才建立的服務定義相關聯的裝置群組。
2. 在 **Dynamically Added Device Properties**（動態新增的裝置屬性）下方，新增您在訂購完成電子郵件中收到的授權碼，並選擇性地從 **SW Version**（**SW** 版本）下拉式清單中選取 [None（無）]。

   防火牆部署至 NSX-T 後，會自動新增至裝置群組、使用您提供的授權碼進行授權，並升級至您所指定的 PAN-OS 版本。

   在支援入口網站上，您可以檢視授權您部署的防火牆總數，以及已使用的授權數目與您授權碼所啟用的授權總目的比例。

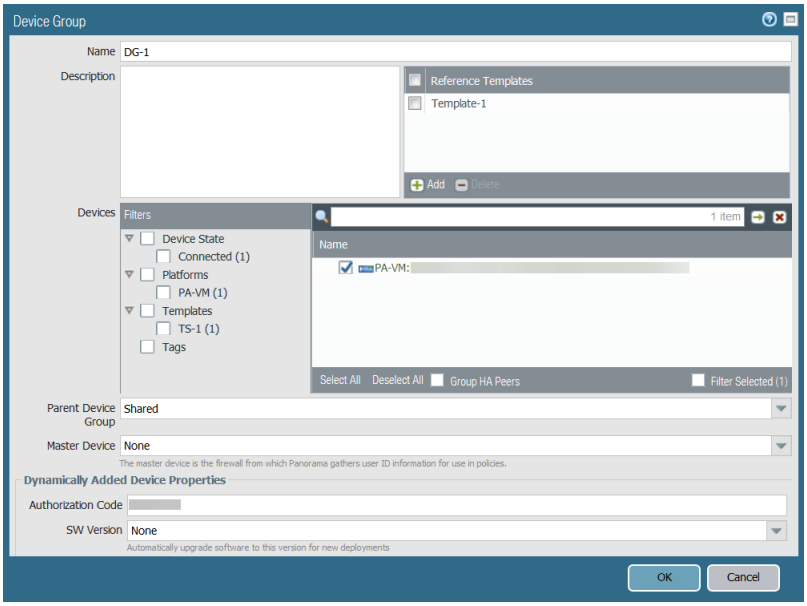

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 11 | **Commit to Panorama**（提交至 **Panorama**）。

STEP 12 | 在 NSX-T 管理員上，確認服務定義是否可用。

選取 **Advanced Networking & Security**（進階網路與安全性） > **Partner Services**（合作夥伴服務） > **Catalog**（目錄）。服務定義會列為 NSX-T 管理員上的服務實例。

在 *NSX-T*（東西向）上啟動 *VM-Series* 防火牆

完成下列程序，將 VM-Series 防火牆以服務的形式部署在您的 NSX-T 環境中。**Deployment Specification**（部署設定）和 **Deployment Template**（部署範本）欄位會自動填入隨著服務定義從 Panorama 推送的資訊。

請勿編輯 *[Deployment Attributes*（部署屬性）*]* 底下的任何設定。這些值會從 *Panorama* 匯入，加以變更會導致部署失敗。

STEP 1 | 登入 NSX-T 管理員。

STEP 2 | 選取 **System**（系統） > **Service Deployments**（服務部署）。

STEP 3 | 從 **Partner Service**（合作夥伴服務）下拉式清單中選取您的服務定義。

STEP 4 | 按一下 **Deploy Service**（部署服務）。

STEP 5 | 輸入服務部署的描述性 **Name**（名稱）。

STEP 6 | 選取 **Compute Manager**（計算管理員）(vCenter)。

STEP 7 | 選取將要部署服務的 **Cluster**（叢集）。您必須選取具有 **NSX Configuration**（**NSX** 設定）的叢集。

STEP 8 | 如果您要在叢集化部署中啟動 VM-Series，請選取 **Host**（主機）。從 **Host**（主機）下拉式清單中選取特定主機，或選取 **Any**（任何）以允許 NSX-T 管理員選擇主機。在 **Per Host**（個別主機）部署中，此選項會呈現為灰色。

STEP 9 | 選取 **Data Store**（資料存放區）作為 VM-Series 防火牆的儲存庫。在叢集化部署中，如果您針對主機選擇了 **Any**（任何），請選取共用資料存放區；如果您指定了特定主機，請選取本機資料存放區。


STEP 10 | 設定 **Networks**（網路）設定。

1. 在 [Networks（網路）] 欄中，按一下 **Edit Details**（編輯詳細資料）。
2. 針對 **eth0 - Management Nic**（**eth0 - 管理 Nic**），選取 **Network**（網路）。
3. 選取 **Network Type**（網路類型）— DHCP 或靜態 IP 集區。如果您選擇靜態 IP 集區，請選取 **IP Pool**（**IP 集區**）。
4. 勾選 **eth1 - Data-1 Nic**。
5. 按一下 **Save**（儲存）。


STEP 11 | 選取或設定 **Service Segment**（服務區段）。若要設定服務區段，請完成下列程序。

1. 按一下 **Service Segments**（服務區段）欄中的 **Action**（動作）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

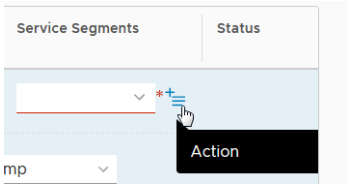

2. 按一下 **Add Service Segment**（新增服務區段）。
3. 輸入描述性的 **Name**（名稱）。
4. 選取 **Transport Zone (Overlay)**（傳輸區域 (Overlay)）。
5. 按一下 **Save**（儲存）和 **Close**（關閉）。

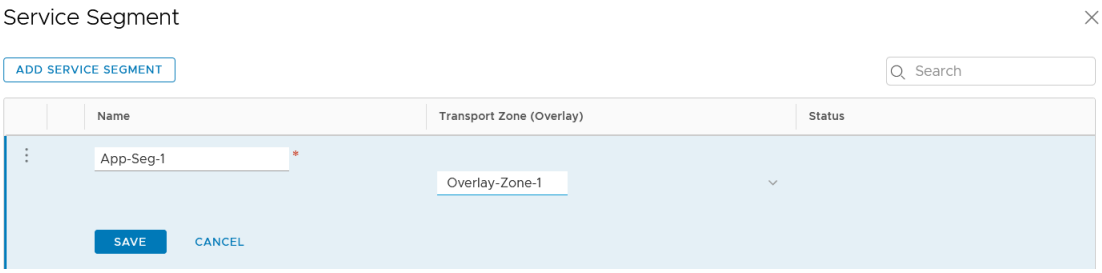

STEP 12 | 選取 **Deployment Type**（部署類型）— **Clustered**（叢集化）或 **Host Based**（主機型）。

STEP 13 | 如果您選取 **Clustered**（叢集化）作為 **Deployment Type**（部署類型），請輸入 **Clustered Deployment Count**（叢集化部署計數），以指定要在叢集上部署的 VM-Series 防火牆數目。

STEP 14 | 按一下 **Save**（儲存）。

STEP 15 | 確認您的防火牆已成功部署。

1. 選取 **System**（系統）> **Service Deployments**（服務部署）> **Service Instances**（服務實例）。
2. 確認您的防火牆已列出，且 **Deployment Status**（部署狀態）顯示為 **Up**（啟動）。

STEP 16 | 確認您的防火牆已連線至 Panorama。

1. 登入 Panorama。
2. 選取 **Panorama** > **Managed Devices**（受管理的裝置）> **Summary**（摘要）。
3. 確認您的防火牆列在正確的裝置群組底下，且 **Device State**（裝置狀態）顯示為 **Connected**（已連線）。

新增服務鏈結

服務鏈結是邏輯序列中一組服務的群組。流量重新導向至服務鏈結後，將會依據您所設定的順序通過每個服務。

STEP 1 | 選取 **Security**（安全性）> **Network Introspection (E-W)**（網路自我檢查 (E-W)）> **Service Chains**（服務鏈結）> **Add Chain**（新增鏈結）。

STEP 2 | 輸入服務鏈結的描述性 **Name**（名稱）。

STEP 3 | 選取您在 **System**（系統）> **Service Deployments**（服務部署）> **Deployment**（部署）> **Deploy Service**（部署服務）底下部署 VM-Series 防火牆時所套用的 **Service Segment**（服務區段）。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | 設定轉送路徑。服務鏈結是服務設定檔的邏輯序列，讓流量可依據您指定為轉送路徑的順序通過各服務。

1. 選取 **Set Forward Path**（設定轉送路徑）> **Add Profile in Sequence**（在序列中新增設定檔）。
2. 選取服務設定檔。服務欄會根據您所選取的服務設定檔自動填入。
3. 按一下 **Add**（新增）。
4. （選用）如果您的 NSX-T 環境中有其他合作夥伴服務設定檔，請按一下 **Add Profile in Sequence**（在序列中新增設定檔）將其新增至此服務鏈結。

   每個服務定義只能選取一個服務設定檔。

5. 新增服務設定檔後，請按一下 **Save**（儲存）。

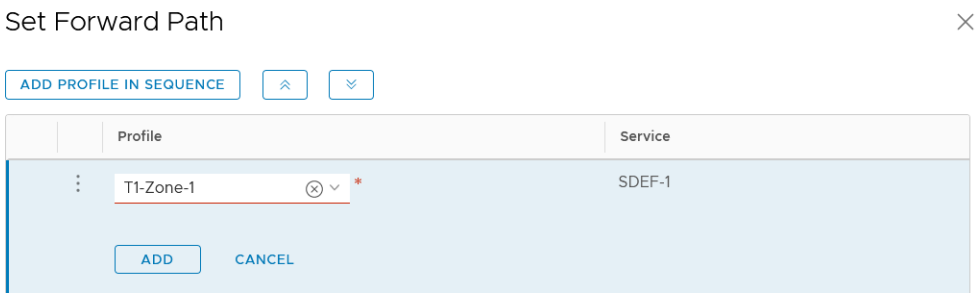

STEP 5 | 在 [Reverse Path（反向路徑）] 欄中，勾選 **Inverse Forward**（反向轉送）**Path**（路徑），讓傳回的流量以相反的順序通過服務鏈結。

STEP 6 | （選用）如果選取了其他合作夥伴服務設定檔，請設定反向路徑。

您必須選取設定於轉送路徑中的相同 *VM-Series* 服務設定檔。

1. 選取 **Set Reverse Path**（設定反向路徑）> **Add Profile in Sequence**（在序列中新增設定檔）。
2. 選取服務設定檔。服務欄會根據您所選取的服務設定檔自動填入。
3. 按一下 **Add**（新增）。
4. （選用）如果您的 NSX-T 環境中有其他服務設定檔，請按一下 **Add Profile in Sequence**（在序列中新增設定檔）將其新增至此服務鏈結。
5. 新增服務設定檔後，請按一下 **Save**（儲存）。

STEP 7 | 設定 **Failure Policy**（失敗原則）— **Allow**（允許）或 **Block**（封鎖）。這會定義 NSX-T 在服務設定檔失敗時所將採取的動作。

STEP 8 | 按一下 **Save**（儲存）。

將流量導向至 *VM-Series* 防火牆

設定將虛擬機器或虛擬機器群組的流量導向至 VM-Series 防火牆的原則規則。

STEP 1 | 選取 **Security**（安全性）> **Network Introspection (E-W)**（網路自我檢查 (E-W)）> **Rules**（規則）> **Add Policy**（新增原則）。

STEP 2 | 按一下 **New Policy**（新增原則），為您的原則提供描述性名稱。

STEP 3 | 從 **Redirect To**（重新導向至）下拉式清單中選取您的服務鏈結。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | 選取原則，然後按一下 **Add Rule**（新增規則）。


STEP 5 | 按一下 **New Rule**（新增規則），為您的規則提供描述性名稱。

STEP 6 | 選取來源。

1. 按一下來源欄中的鉛筆圖示，以選擇虛擬機器的來源群組。

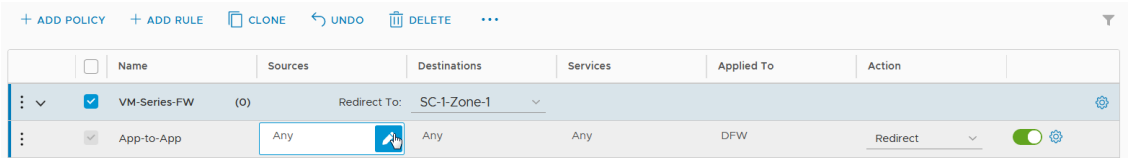


2. 勾選一或多個來源群組。
3. 按一下 **Apply**（套用）。

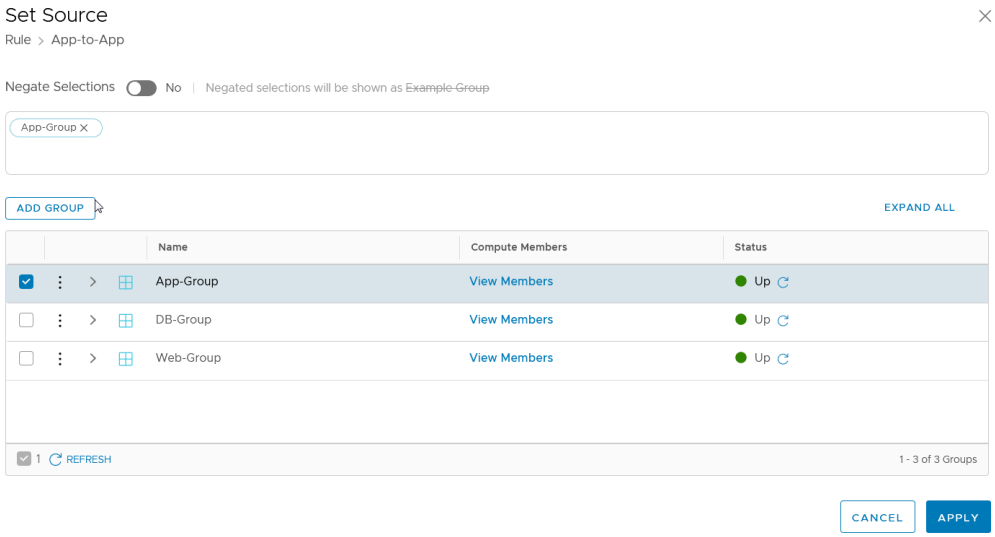


STEP 7 | 選取 **Destination**（目的地）。

1. 按一下目的地欄中的鉛筆圖示，以選擇虛擬機器的來源群組。

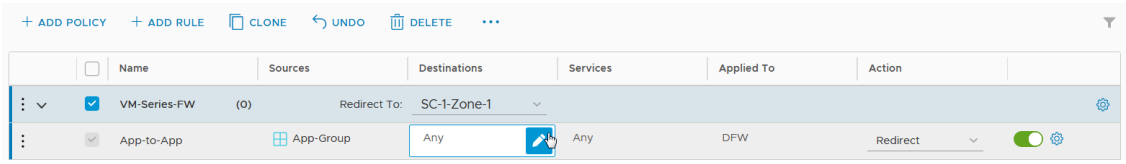

2. 勾選一或多個目的地群組。
3. 按一下 **Apply**（套用）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

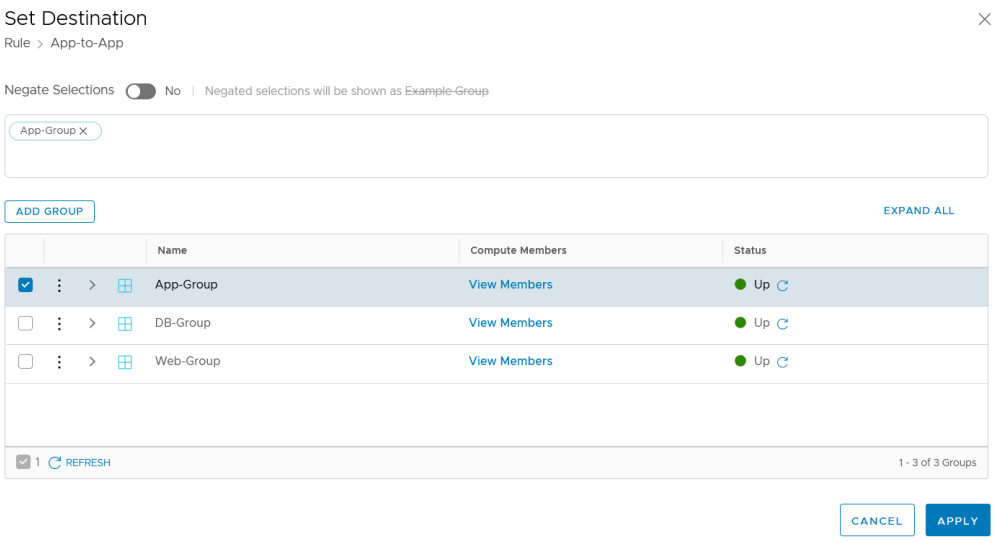

STEP 8 | （選用）選取要套用規則的 **Services**（服務）。

STEP 9 | 在 **Applied To**（套用至）欄位中選擇下列其中一項：

- 選取 **DFW**，將規則套用至所有連接至邏輯交換器的虛擬 NIC。
- 選取 **Groups**（群組），將規則套用至一或多個指定群組中的成員虛擬機器的虛擬 NIC。

STEP 10 | 選取 **Action**（動作）— **Redirect**（重新導向）或 **Do Not Redirect**（不重新導向）。

STEP 11 | 按一下 **Publish**（發佈）。

STEP 12 | 重複此程序以建立其他原則或規則。

將安全性原則套用至 *NSX-T*（東西向）上的 *VM-Series* 防火牆

現在，您已在 NSX-T 管理員上建立重新導向規則，接下來您可以使用 Panorama 集中管理 VM-Series 防火牆上的原則。

若要集中管理原則，請在安全性原則中附加動態位址群組作為來源或目的地位址，並推送至防火牆；防火牆可動態擷取每個安全性群組包含之虛擬機器的 IP 位址，以強制指定群組中之虛擬機器所傳送與接收的流量符合規範。

STEP 1 | 登入 Panorama。

STEP 2 | 建立動態位址群組。


1. 選取 **Object**（物件）> **Address Groups**（位址群組）。
2. 從 **Device Group**（裝置群組）下拉式清單中，選取您為管理 NSX-T 上的 VM-Series 防火牆而建立的裝置群組。
3. 按一下 **Add**（新增），然後輸入動態位址群組的 **Name**（名稱）和 **Description**（說明）。
4. 在 **Type**（類型）中選取 **Dynamic**（動態）。
5. 將比對準則新增至動態位址群組。

部分瀏覽器延伸可能會封鎖 *Panorama* 與 *NSX-T* 之間的 *API* 呼叫，進而防止 *Panorama* 接收比對準則。如果 *Panorama* 未顯示比對準則，而且您使用瀏覽器延伸，則請停用延伸，並 *[Synchronize Dynamic Objects*（同步處理動態物件）*]* 以填入 *Panorama* 可用的標籤。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

6. 按一下 **Add Match Criteria**（新增比對準則）。
7. 選取 **And** 或 **Or** 運算子，然後按一下安全性群組名稱旁的加號 (+) 圖示，以將它新增至動態位址群組。

   比對準則對話方塊中顯示的安全性群組衍生自您在 *NSX-T* 管理員上定義的群組。這裡只提供安全性原則中所參考的群組，以及從中將流量重新導向至 *VM-Series* 防火牆的群組。

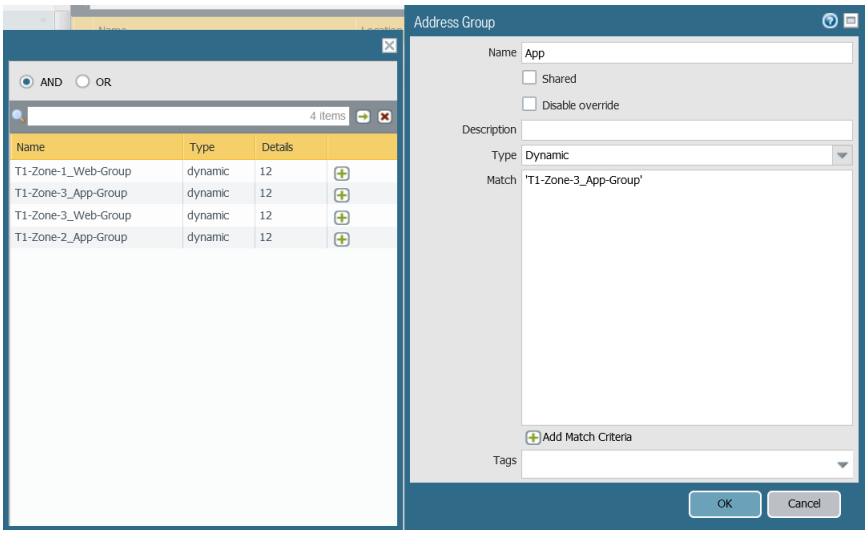

8. 按一下 **OK**（確定）。
9. 重複這些步驟，以建立部署所需的適當數目的動態位址群組。
10. **Commit**（提交）您的變更。

STEP 3 | 建立安全性原則規則。




1. 選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性）> **Prerules**（預先規則）。
2. 選取在 NSX-V 管理員上將 VM-Series 防火牆註冊為服務中您為了管理 NSX-T 上的 VM-Series 防火牆而建立的 **Device Group**（裝置群組）

。
3. 按一下 **Add**（新增），並輸入規則的 **Name**（名稱）和 **Description**（說明）。在此範例中，安全性規則允許 WebFrontEnd 伺服器與應用程式伺服器之間的所有流量。
4. 選取 **Source Zone**（來源區域）及 **Destination Zone**（目的地區域）。兩欄中的區域名稱必須相同。
5. 針對 **Source Address**（來源位址）和 **Destination Address**（目的地位址），選取或鍵入位址、位址群組或地區。在此範例中，我們會選取位址群組，即您先前建立的動態位址群組。



© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

6. 選取要允許的 **Application**（應用程式）。在此範例中，我們會建立 **Application Group**（應用程式群組），包含群組在一起之特定應用程式的靜態群組。
   1. 按一下 **Add**（新增），選取 **New Application Group**（新應用程式群組）。
   2. 按一下 **Add**（新增），選取要在群組中包含的應用程式。在此範例中，我們會選取下列選項：
   3. 按一下 **OK**（確定）以建立應用程式群組。

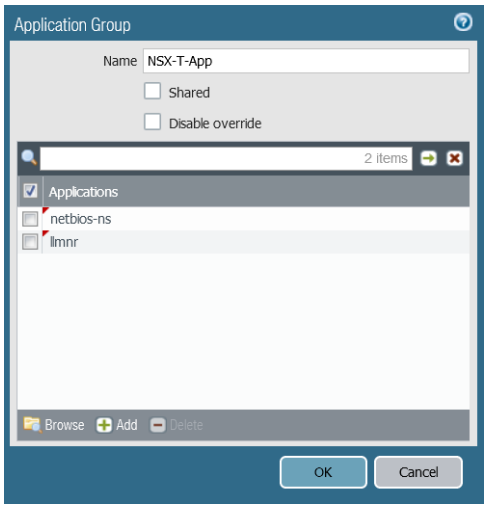


7. 針對流量指定動作—**Allow**（允許）或 **Deny**（拒絕），選擇性地在 Profiles（設定檔）下為防毒、反間諜軟體和漏洞保護附加預設的安全性設定檔。
8. 重複以上的步驟以建立適當的政策規則。
9. 按一下 **Commit**（提交），選取 Commit Type（提交類型）作為 **Panorama**。按一下 **OK**（確定）。

STEP 4 | 將原則套用至 NSX-T 專用 VM-Series 防火牆。

1. 按一下 **Commit**（提交），並選取 **Device Groups**（裝置群組）作為 Commit Type（提交類型）。
2. 選取裝置群組（在此範例中為「NSX-T 裝置群組」），然後按一下 **OK**（確定）。
3. 驗證提交成功。


STEP 5 | 驗證在 VM-Series 防火牆上填入動態位址群組的成員。

1. 從 Panorama 中交換設備內容，啟動接收您套用原則之防火牆的 Web 介面。
2. 在 VM-Series 防火牆上，選取 **Policies**（原則）> **Security**（安全性），再選取規則。
3. 選取位址群組連結旁的下拉箭頭，再選取 **Inspect**（檢驗）。您也可以驗證比對準則是否正確。

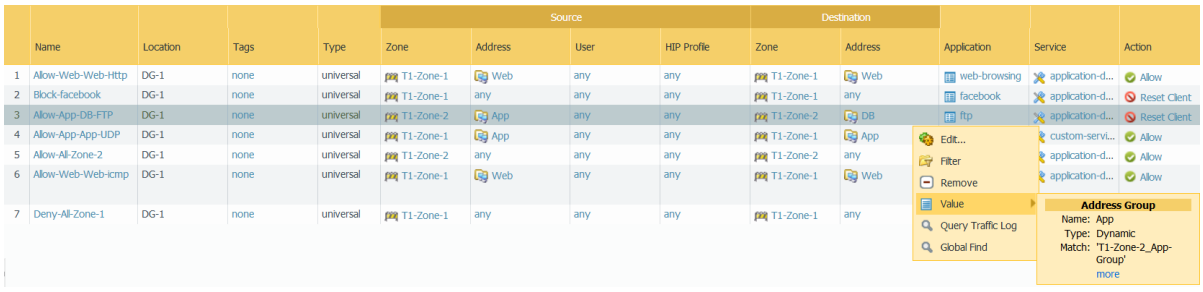

4. 按一下 **more**（更多）連結，並確認出現已註冊的 IP 位址清單。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

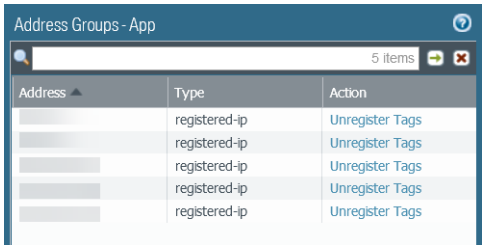

系統將針對屬於此位址群組的所有 IP 位址強制執行原則，並在此處顯示。

STEP 6 | （選用）使用範本來推送網路和裝置組態的基本組態，例如 DNS 伺服器、NTP 伺服器、syslog 伺服器和登入橫幅。

如需使用範本的詳細資訊，請參閱《Panorama 管理員指南》。

STEP 7 | 建立地區保護設定檔並將其附加至地區。

地區保護設定檔提供流量保護，並且能夠防禦連接埠掃描、連接埠整理及封包式攻擊。可讓您保護資料中心虛擬電腦間的層級內及層級間流量，以及目的地為資料中心虛擬電腦（工作負載）的網際網路流量。

1. 選取 **Template**（範本）。
2. 選取 **Network**（網路）> **Network Profiles**（網路設定檔）> **Zone Protection**（區域保護），以新增和設定新的設定檔。
3. 選取 **Network**（網路）> **Zones**（區域），並按一下列出的 default-zone，然後在 **Zone Protection Profile**（區域保護設定檔）下拉式清單中選取設定檔。

STEP 8 | 建立 DoS 保護設定檔並將其附加至 DoS 保護原則規則。

1. 選取 **Device Group**（設備群組）。
2. 選取 **Objects**（物件）> **Security Profiles**（安全性設定檔）> **DoS Protection**（**DoS** 保護），以新增和設定新的設定檔。
   - 分類設定檔可讓您建立適用於單一來源 IP 的臨界值。例如，您可以為符合原則的 IP 位址設定最大工作階段速率，然後在觸發臨界值後，封鎖該單一 IP 位址。
   - 彙總設定檔可讓您建立適用於符合原則的所有封包的最大工作階段速率。臨界值適用於結合的所有 IP 位址的新工作階段速率。觸發臨界值後，會影響符合原則的所有流量。
3. 在 **Policy**（原則）> **DoS Protection**（**DoS** 保護）中建立新 DoS 保護原則規則，並向其附加新設定檔。

在 *AWS* 上設定 *VM-Series* 防火牆

可將 VM-Series 防火牆部署於公共 Amazon Web Services (AWS) 雲端及 AWS GovCloud。只要再經過妥善設定，就能為 EC2 實例上所部署的應用程式保護其存取作業，也能放置在 AWS 的 Virtual Private Cloud（虛擬私人雲端 - VPC）之中。

> 關於 AWS 上的 VM-Series 防火牆
> AWS 上支援的部署
> 在 AWS 上部署 VM-Series 防火牆
> AWS 上 VM-Series 防火牆的高可用性
> 使用案例：保護 AWS 雲端中的 EC2 實例
> 使用案例：使用動態位址群組保護 VPC 中的新 EC2 實例
> 使用案例：將 VM-Series 防火牆作為 AWS 上的 GlobalProtect 閘道
> AWS 上的 VM 監控
> 使用 Amazon ELB 服務自動調整 VM-Series 防火牆規模
> 在 AWS VPC 上監控的屬性清單

關於 AWS 上的 VM-Series 防火牆

Amazon Web Service (AWS) 是公共雲端服務，可讓您在 Amazon 所管理的共用基礎結構上執行應用程式。這些應用程式可部署在可調式的運算容量上，或部署在不同 AWS 區域的 EC2 實例上，並由使用者透過網際網路存取。

為了達成網路一致性並能輕鬆管理 EC2 實例，Amazon 提供虛擬私人雲端服務 (VPC)。VPC 是 AWS 公共雲端的一部分，並獲指派私人網路空間中的 CIDR 區塊 (RFC 1918)。在 VPC 內，您可以視需要打造公共/私人子網路，並在這些子網路中將應用程式部署在 EC2 實例上。若要允許存取 VPC 內的應用程式，您可以在 EC2 實例上部署 VM-Series 防火牆。接著可設定 VM-Series 防火牆保護在 VPC 內的 EC2 實例進出的流量。

VM-Series 防火牆適用於公共 AWS 雲端及 AWS GovCloud。公共 AWS 和 AWS GovCloud 中的 VM-Series 防火牆支援自帶授權 (BYOL) 模式與即付即用 (PAYG) 小時付費模式（可從 AWS Marketplace 購買的依使用授權模式）。如需授權詳細資料，請參閱 公共雲端專用 VM-Series 防火牆授權。

- AWS EC2 實例類型
- AWS GovCloud 上的 VM-Series 防火牆
- AWS China 上的 VM-Series 防火牆
- AWS Outposts 上的 VM-Series 防火牆
- AWS 術語
- 搭配 Amazon ELB 使用的管理介面對應

AWS EC2 實例類型

VM-Series 防火牆支援下列 Amazon EC2 實例類型 — C3、C4、C5、M3、M4、M5。

您可以在資源比最低 VM-Series 系統需求更多的 AWS 實例大小上部署 VM-Series 防火牆。如果您為 VM-Series 防火牆型號選取較大的實例大小，雖然防火牆只使用表格所示的最大 vCPU 核心數和記憶體，但卻可享受 AWS 提供的更快網路效能。如果您想要變更以 If BYOL 選項授權的 VM-Series 防火牆的實例類型，您必須先停用 VM 在切換實例類型，以確保授權的有效性。請參閱 升級 VM-Series 型號 以瞭解其原因。

C3、C4、M3 和 M4 實例類型同時支援 DPDK 和 SR-IOV 模式。從 PAN-OS 9.0.3.xfr 開始已有 DPDK 支援。若要瞭解 PAN-OS 版本支援的 SR-IOV 和 DPDK 驅動程式，請參閱 VM-Series 防火牆的 SR-IOV 和 DPDK 驅動程式。

如需在 AWS 上調整 VM-Series 防火牆規模的指導，請參閱本文章。

AWS GovCloud 上的 VM-Series 防火牆

AWS GovCloud 是一個隔離的 AWS 區域，符合美國政府機構及客戶的監管與合規要求。

為了保護工作負載（包含所有類別的受控未分類資訊 (CUI) 資料及 AWS GovCloud (US) 區域中政府導向的公開資料）的安全，VM-Series 防火牆在標準 AWS 公共雲端及 AWS GovCloud 上提供同樣穩健的安全性。AWS GovCloud 與標準 AWS 公共雲端上的 VM-Series 防火牆支援相同功能。

請參閱 AWS GovCloud 上的 AMI，在 AWS 上部署 VM-Series 防火牆。

AWS China 上的 VM-Series 防火牆


AWS China Marketplace 提供具有 BYOL 選項的 VM-Series 防火牆，適用區域包括 AWS China（北京）和 AWS China（寧夏回族自治區）。您必須有不同於全球 AWS 帳戶的 AWS China 帳戶，才能在 AWS China 上存取此映像和使用 AWS 資源。

在 AWS 上啟動 VM-Series 防火牆之前，請務必檢閱 VM-Series 系統需求。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

AWS Outposts 上的 VM-Series 防火牆

您可以使用內部部署位置中的 AWS Outposts 機架，在 AWS 上安裝 VM-Series 防火牆。將 Marketplace BYOL AMI 用於您的 AWS 區域，可以在您的 AWS Outposts 子網路上具現化 VM-Series 防火牆實例。如此，您將可為內部部署的工作負載提供與 AWS 雲端中的工作負載相同的安全性層級。

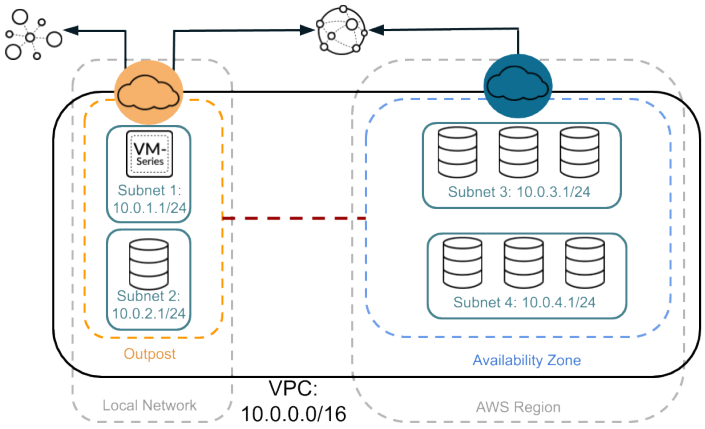

AWS 術語

本文件假設您熟悉 AWS VPC 上的網路和組態。為了提供本節中所使用詞彙的內容，我們在這裡簡述本文件參照的 AWS 詞彙（部分定義直接取自 AWS 詞彙表）：

詞彙	說明
EC2	彈性雲端運算 一種 Web 服務，可讓您啟動與管理 Amazon 資料中心中的 Linux/UNIX 與 Windows 伺服器實例。
AMI	Amazon 機器映像 AMI 提供啟動實例（亦即雲端中的虛擬伺服器）所需的資訊。 VM-Series AMI 是加密的機器映像，其中包含執行個體化 EC2 實例上 VM-Series 防火牆所需的作業系統。
ELB	彈性負載平衡 ELB 是一項 Amazon Web 服務，透過在多個彈性雲端運算 (EC2) 實例中路由流量，可幫助改善應用程式的可用性與擴充性。ELB 偵錯不健康的 EC2 實例並將流量重新路由至健康的實例，直至不健康的實例被還原。ELB 只能將流量傳送至下一個躍點負載平衡 EC2 實例的主要介面。因此，若要將 ELB 與 AWS 上的 VM-Series 防火牆搭配使用，防火牆必須能夠將主要介面用於資料平面流量。
ENI	彈性網路介面 可附加至 EC2 實例的額外網路介面。ENI 中包含主要私人 IP 位址、一或多個次要私人 IP 位址、公共 IP 位址、彈性 IP 位址（選用）、MAC 位址、所指定安全性群組中指定的成員資格、說明，以及來源/目的地檢查旗標。
EC2 實例的 IP 位址類型	EC2 實例可以有不同類型的 IP 位址。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

詞彙	說明
	• 公共 IP 位址：可在網際網路上路由的 IP 位址。 • 私人 IP 位址：私人 IP 位址範圍內依照 RFC 1918 中定義的 IP 位址。您可以選取為您啟動 EC2 實例所在的子網路手動指派 IP 位址或自動指派 CIDR 區塊內範圍中的 IP 位址。 如果您是手動指派 IP 位址，Amazon 會保留每個子網路大的前四 (4) 個 IP 位址與最後一個 (1) IP 位址，以供 IP 網路之用。 • 彈性 IP 位址 (EIP)：一種靜態 IP 位址，您已在 Amazon EC2 或 Amazon VPC 中配置然後連接至實例的位址。彈性 IP 位址與您的帳戶有關，與特定的實例無關。其之所以彈性，是因為您可以視需求的變更，輕鬆地配置、連接、卸除及釋放這些位址。 公共子網路中的實例可以有私人 IP 位址、公共 IP 位址，及彈性 IP 位址 (EIP)；私人子網路中的實例將會有私人 IP 位址，並選取性地有 EIP。
實例類型	Amazon 定義的規格，其中明訂實例的記憶體、CPU、儲存容量及每小時成本。有一部分的實例類型是針對標準應用程式所設計的，其他的則是針對 CPU 密集型、記憶體密集型等應用程式所設計。
VPC	Virtual Private Cloud（虛擬私人雲端） 一種彈性的網路，其中植入的基礎結構、平台及應用程式服務共用共同的安全性與互相連線。
IGW	Amazon 提供的網際網路閘道。 將網路連線至網際網路。您可以將 VPC 之外 IP 位址的流量路由至網際網路閘道。
IAM 角色	身分及存取管理 對 AWS 上的 VM-Series 防火牆啟用高可用性時需要。在擔任角色後，IAM 角色定義應用程式可使用的 API 動作及資源。在故障復原時，IAM 角色可讓 VM-Series 防火牆安全發出 API 請求，將資料背板介面從主動端點切換至被動端點。 VM 監控也需要 IAM 角色。請參閱在 AWS VPC 上監控的屬性清單。
子網路	可附加 EC2 實例之 VPC 的 IP 位址範圍區段。EC2 實例可根據您的安全性與作業需求分組成數個子網路。 子網路有兩種類型： • 私人子網路：無法從網際網路存取此子網路中的 EC2 實例。 • 公共子網路：網際網路閘道會連接至公共子網路，且從網際網路可存取此子網路中的 EC2 實例。
安全性群組	安全性群組會連接至 ENI，並指定系統允許在網際網路上建立輸入/輸出連線的通訊協定、連接埠及 IP 位址範圍清單。 在 *AWS VPC* 中，安全性群組與網路 *ACL* 會控制輸入與輸出流量；安全性群組會規範 *EC2* 實例的存取，而網路 *ACL* 則範範子網路的存取。由於您正在部署的是 *VM-Series* 防火牆，因此請在安全性群組與網路 *ACL* 中設定更多的權限規則，並允許防火牆安全地啟用 *VPC* 中的應用程式。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

詞彙	說明
路由表	一組路由規則，可控制離開任何與路由表關聯之子網路的流量。一個子網路只能與一個路由表相關聯。
金鑰配對	一組安全性認證，用來以電子方式證實您的身分。金鑰配對包含私人金鑰與公共金鑰。啟動 VM-Series 防火牆時，您必須為 VM-Series 防火牆產生金鑰配對或選取現有的金鑰配對。必須有私人金鑰才能存取維護模式中的防火牆。
CloudWatch	Amazon CloudWatch 是可讓您針對 AWS 上的 VM-Series 防火牆來收集和追蹤度量的監控服務。啟用時，防火牆會使用 AWS API 將原生 PAN-OS 度量發佈至 CloudWatch。

搭配 Amazon ELB 使用的管理介面對應


依預設，彈性網路介面 (ENI) eth0 對應至防火牆上的 MGT 介面，ENI eth1 則對應至防火牆上的乙太網路 1/1。由於 ELB 只能將流量傳送至下一個躍點負載平衡 EC2 實例的主要介面，VM-Series 防火牆必須能夠將主要介面用於資料平面流量。

在下列情境中，其中 VM-Series 防火牆位於 Amazon ELB 之後，防火牆可以在主要介面上接收資料平面流量（如需拓撲圖，請參閱使用 Amazon ELB 服務自動調整 VM-Series 防火牆規模）：

- VM-Series 防火牆對直接輸出至網際網路的流量提供保護，而無需使用 VPN 連結或 Direct Connect 連結返回公司網路。
- 每個防火牆只有一個後端伺服器時，例如 Web 伺服器，VM-Series 防火牆會對網際網路型應用程式提供保護。VM-Series 防火牆及 Web 伺服器可線性擴充、成對，以及部署在 ELB 之後。

目前，若要在需要 *ELB* 分層式部署的使用案例中擴充防火牆及應用程式層 *EC2* 實例，交換管理介面會阻止您無縫部署 *ELB* 解決方案。交換管理介面只能部分解決 *ELB* 的整合問題。

為使防火牆傳送及接收 eth0 而非 eth1 上的資料流量，您必須在防火牆內交換 ENI 的對應，如此一來，ENI eth0 將對應至乙太網路 1/1，ENI eth1 將對應至防火牆上的 MGT 介面，如下所示。

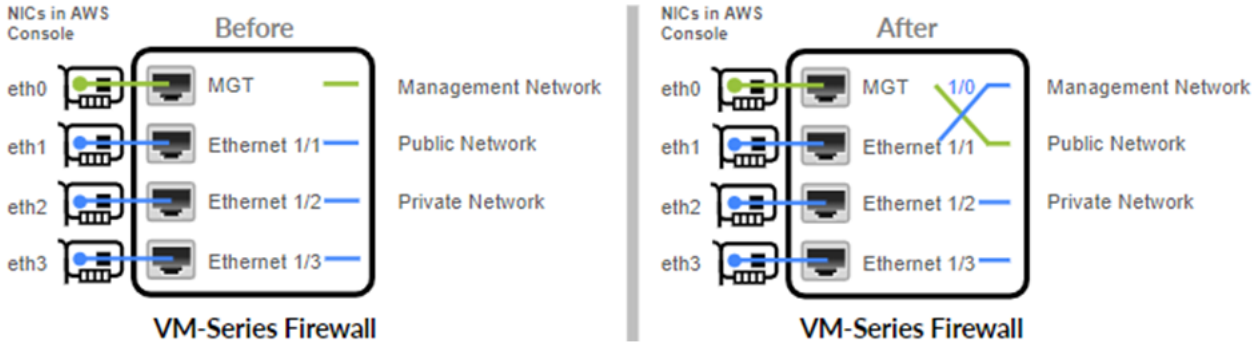

若可行，請交換管理介面，然後再設定防火牆或定義原則規則。

交換介面的對應方式可讓 ELB 將流量散佈及路由至 VM-Series 防火牆（位於 AWS 上的相同或不同可用性區域）上的健康實例，以增加容量及提升容錯能力。

只有 VM-Series 防火牆受 Amazon ELB 服務保護時，才需要介面交換。如果您的需求是在設定的傳統高可用性中部署 VM-Series 防火牆，則不需要設定本節所述的介面交換。繼續到 AWS 上 VM-Series 防火牆的高可用性。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

若要交換介面，可執行下列選項：

- 啟動時 — 啟動防火牆時，您可輸入 **mgmt-interface-swap=enable** 命令（AWS 管理主控台上的 **User data**（使用者資料）欄位，請參閱在 AWS 上啟動 VM-Series 防火牆）或 CLI，或者您可以在啟動程序組態中包含新的 **mgmt-interface-swap** 操作命令。
- 啟動之後 — 啟動防火牆之後，在防火牆上使用 VM-Series 防火牆 CLI 來交換管理介面（**set system setting mgmt-interface-swap enable yes** 操作命令）。



- 為了防止防火牆上發生非預期的行為，請選取一種方法一致地指定介面交換設定（在啟動載入設定中、在防火牆上從 *CLI*，或使用 *AWS* 主控台上的 *Amazon EC2 User data*（使用者資料）欄位）。
- 確保您可以存取 *AWS* 主控台（管理主控台或 *CLI*）以檢視 *eth1* 介面的 *IP* 位址。此外，確認 *AWS* 安全性群組規則允許連線（*HTTPS* 及 *SSH*）至新的管理介面。
- 如果您在介面交換前已設定防火牆或已定義的原則規則，請檢查 *eth0* 或 *eth1* 的任何 *IP* 位址變更是否會影響原則規則。

AWS 上 VM-Series 的效能調整

確定您已完成下列條件：

- 為您的部署選定正確的 AWS 實例類型。例如，您不能部署 c4.xlarge EC2 實例類型，因為 VM-Series 防火牆需要 2 到 4 個 vCPU 和 9G 的記憶體，而此實例類型僅支援 4 個 vCPU 和 7.5G 的記憶體。



具有彈性網路介面的 *C5* 和 *M5* 實例類型僅支援 *PAN-OS 9.0.3* 和較早版本上的 *SR-IOV* 模式。從 *PAN-OS 9.0.3.xfr* 開始已有 *DPDK* 支援。

- 選取最符合您部署需求的 VM-Series 型號和 VM-Series 防火牆授權。如需調整規模的說明，請參閱本文章。
- 使用 CLI 命令 **set system setting dpdk-pkt-io on** 啟用 DPDK，或啟動載入防火牆以在啟動時使用 DPDK，但在 HA 設定中部署防火牆除外。請參閱 init-cfg.txt 檔案元件。

  若要瞭解 PAN-OS 版本支援的 SR-IOV 和 DPDK 驅動程式，請參閱 VM-Series 防火牆的 SR-IOV 和 DPDK 驅動程式。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

AWS 上支援的部署

VM-Series 防火牆會保護進出 AWS 虛擬私人雲端 (VPC) 內 EC2 實例的輸入與輸出流量。由於 AWS VPC 僅支援 IP 網路（Layer 3 網路功能），所以只能使用 Layer 3 介面部署 VM-Series 防火牆。

- 部署 VM-Series 防火牆以保護在 AWS 虛擬私人雲端中代管的 EC2 實例。

  如果您在 AWS 雲端中代管您的應用程式，則部署 VM-Series 防火牆可為透過網際網路存取這些應用程式的使用者保護並安全地啟用這些應用程式。例如，下圖顯示的 VM-Series 防火牆部署在網際網路閘道所連接的邊緣子網路中。應用程式部署在無法直接存取網際網路的私人子網路中。

  當使用者必須存取私人子網路中的應用程式時，則在驗證安全性原則並執行目的地 NAT 後防火牆會收到要求，並將要求導向至適當的應用程式。在傳回路徑上，防火牆會收到流量、套用安全性原則，並使用來源 NAT 將內容傳遞給使用者。請參閱使用案例：保護 AWS 雲端中的 EC2 實例。

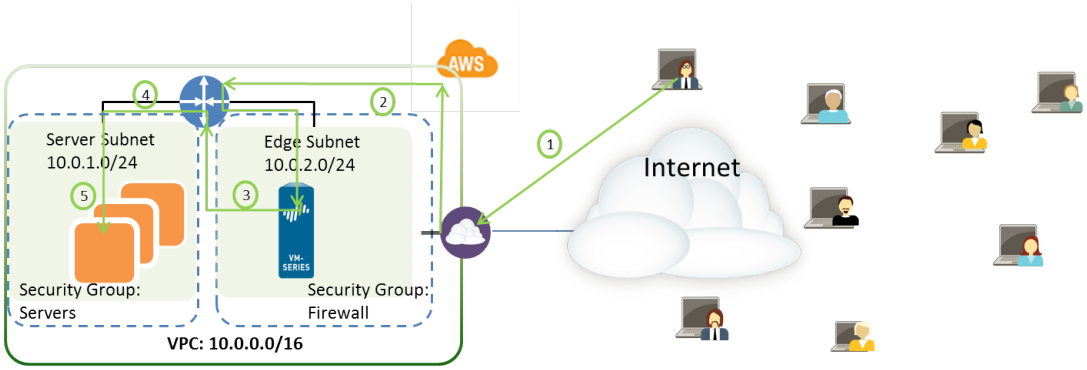


圖 1: 適用於 EC2 實例的 VM-Series

- 針對在 AWS 虛擬私人雲端內的公司網路與 EC2 實例之間的 VPN 存取部署 VM-Series 防火牆。

  若要將公司網路與 AWS 雲端中部署的應用程式連線，您可以將防火牆設為 IPSec VPN 通道的終止點。此 VPN 通道允許網路上的使用者安全地存取雲端中的應用程式。

  如需集中管理功能，請在整個網路之間一致地強制實行原則，如需集中日誌記錄與報告，您也可以在公司網路中部署 Panorama。如果您必須設定透過 VPN 存取多個 VPC，則使用 Panorama 可讓您輕鬆地按區域將防火牆分組並管理這些防火牆。

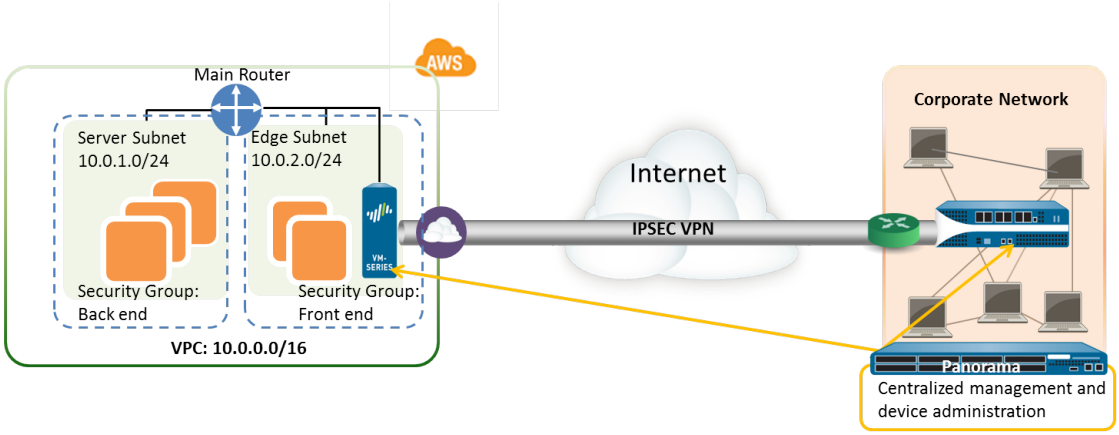


圖 2: 適用於 VPN 存取的 VM-Series

- 將 VM-Series 防火牆部署為 GlobalProtect 閘道，可使用筆記型電腦保護遠端使用者的存取。筆記型電腦上的 GlobalProtect 代理程式會連線至閘道，然後根據要求而定，閘道會設定 VPN 連線至公司網路，

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

或將要求連線至網際網路。若要為行動設備上的使用者強制實行安全性相容性（使用 GlobalProtect 應用程式），則 GlobalProtect 閘道會結合 GlobalProtect Mobile Security Manager 一起使用。GlobalProtect Mobile Security Manager 可確保會使用搭配公司應用程式與網路使用的設備設定與帳戶資訊來管理與設定行動設備。

在上述各使用案例中，您可以在主動/被動高可用性 *(HA)* 配對中部署 *VM-Series* 防火牆。如需在 *HA* 中設定 *VM-Series* 防火牆的資訊，請參閱使用案例：使用動態位址群組保護 VPC 中的新 EC2 實例。

- 使用 Amazon 彈性負載平衡 (ELB) 服務部署 VM-Series ，從而在下列情境中，VM-Series 防火牆部署在 Amazon ELB 之後，防火牆可以接收主要介面上的資料平面流量：
  - VM-Series 防火牆對直接輸出至網際網路的流量提供保護，而無需使用 VPN 連結或 Direct Connect 連結返回公司網路。
  - 每個防火牆只有一個後端伺服器時，例如 Web 伺服器，VM-Series 防火牆會對網際網路型應用程式提供保護。VM-Series 防火牆及 Web 伺服器可線性擴充、成對，以及部署在 ELB 之後。

如果您要使用 Amazon ELB 服務自動調整 VM-Series 防火牆規模，則請使用 GitHub 儲存庫中提供的 CloudFormation 範本，以 ELB 分層式拓撲來部署 VM-Series，此拓撲具有網際網路連結傳統 ELB，還有內部傳統負載平衡器或內部應用程式負載平衡器（內部 ELB）。

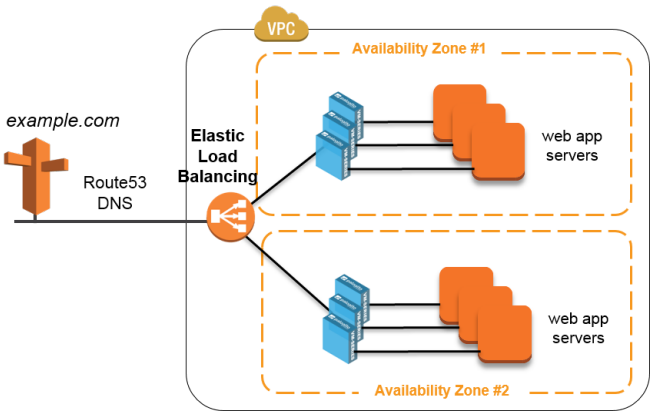


圖 3: 配備 ELB 的 VM-Series

防火牆部署在 *ELB* 之前時，您無法設定防火牆來傳送及接收 *eth0* 上的資料平面流量。*VM-Series* 防火牆必須部署在 *Amazon ELB* 之後。

您可以使用 VM-Series 防火牆 CLI 來交換管理介面，或在啟動時啟用它。如需詳細資訊，請參閱搭配 Amazon ELB 使用的管理介面對應。

如果您要部署負載平衡器分層式拓撲，請參閱使用 Amazon ELB 服務自動調整 VM-Series 防火牆規模。

除了 *Palo Alto Networks* 官方支援政策所涵蓋的上述連結之外，*Palo Alto Networks* 還會在 Palo Alto Networks GitHub 儲存庫中提供社群支援的範本，讓您能夠開始探索 *AWS* 上的雲端自動化和調整規模之旅中可用的解決方案。請參閱 AWS Transit VPC 以瞭解中樞和訂閱 *VPC* 部署，而此部署可讓您保護 *VPC* 之間以及 *VPC* 與內部部署/混合式雲端資源之間的流量，並保護流向網際網路的輸出流量。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 AWS 上部署 VM-Series 防火牆

- 取得 AMI
- 為 AWS VPC 中的 VM-Series 規劃工作表
- 在 AWS 上啟動 VM-Series 防火牆
- 在 AWS Outposts 上啟動 VM-Series 防火牆
- 建立自訂 Amazon 機器映像 (AMI)
- 在 AWS 上加密 VM-Series 防火牆的 EBS 磁碟區
- 使用 VM-Series 防火牆 CLI 來交換管理介面
- 在 VM-Series 防火牆上啟用 CloudWatch 監控
- AWS 上的 VM-Series 防火牆啟動和健康情況日誌


取得 AMI

從相應的 Marketplace 取得公共 AWS 雲端和 AWS GovCloud 的 Amazon 機器映像。

- 公共 AWS 雲端中的 AMI
- AWS GovCloud 上的 AMI
- 取得 VM-Series 防火牆 Amazon 機器映像 (AMI) ID

公共 *AWS* 雲端中的 *AMI*

在 AWS Marketplace 中，VM-Series 防火牆的 AMI 支援 Bring Your Own License（自帶授權 - BYOL）及依使用授權定價選項。

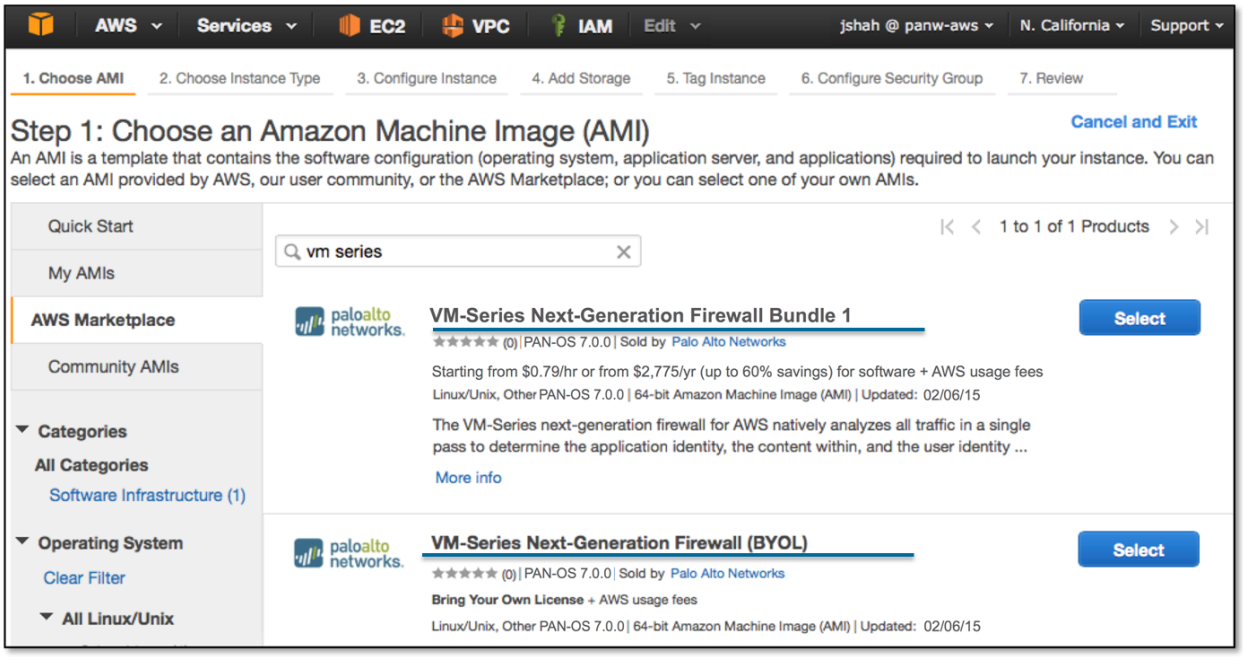

若要使用 BYOL 選項購買授權，請聯絡您的 Palo Alto Networks 銷售工程師或零售商。

AWS GovCloud 上的 *AMI*

自帶授權 (BYOL) 模式與依使用授權版 VM-Series 防火牆可從 AWS GovCloud Marketplace 獲取。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

使用 GovCloud 帳戶，您可在 Marketplace 搜尋 Palo Alto Networks 並尋找 VM-Series 防火牆的 AMI。確定先檢閱支援的 EC2 實例類型，再啟動防火牆。如需詳細資訊，請參閱在 AWS 上啟動 VM-Series 防火牆。

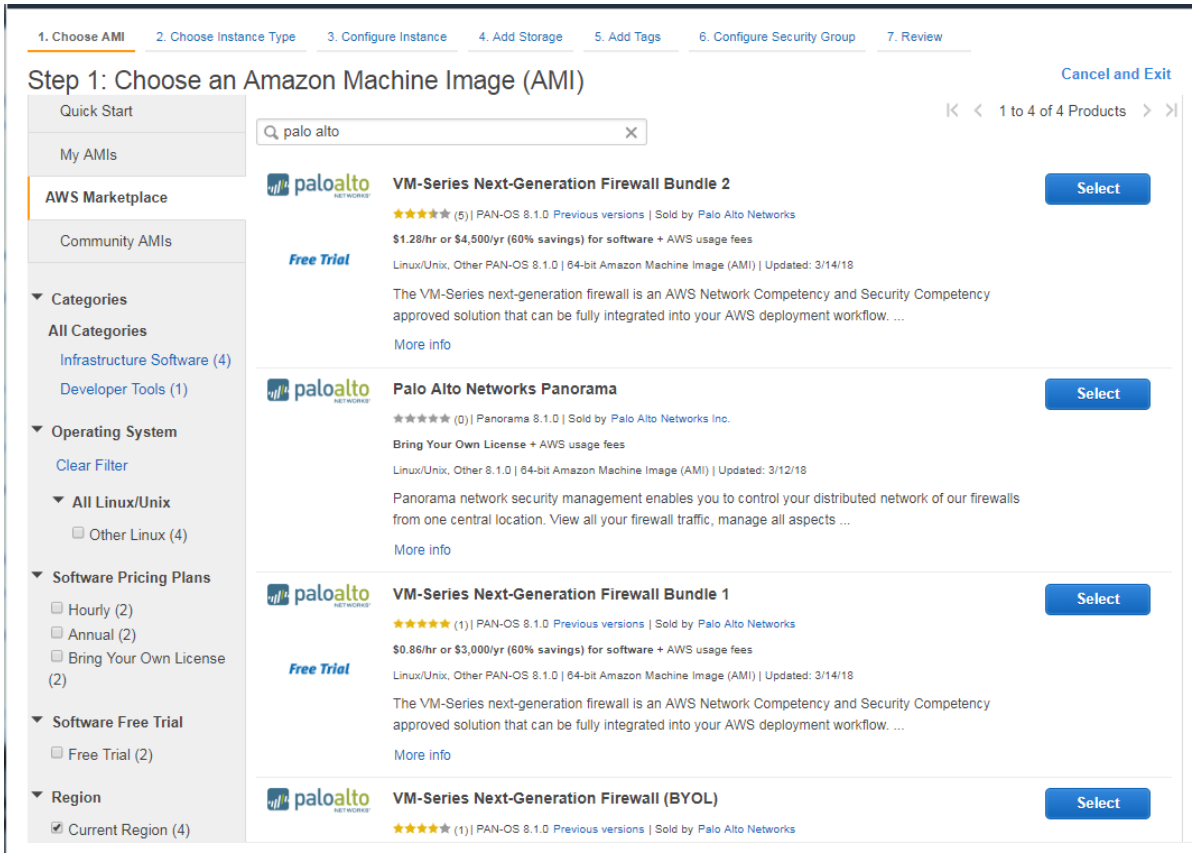


表 1: 檢閱 AWS 上 VM-Series 的系統需求與限制

需求	詳細資訊
EC2 實例類型	您選取的 EC2 實例類型，必須符合 VM-Series 防火牆型號的 VM-Series 系統需求。如果您在不符合這些需求的 EC2 實例類型上部署 VM-Series 防火牆，則防火牆會以維護模式啟動。 為了在 *AWS* 上支援 *VM* 監控及高可用性，*VM-Series* 防火牆必須能夠直接連線 *AWS API* 服務端點，而無需在防火牆管理介面與 *AWS API* 端點之間設置任何 *Proxy* 伺服器（例如 *ec2.us-west-2.amazonaws.com*）。
Amazon 彈性區塊儲存區 (EBS)	VM-Series 防火牆必須使用 Amazon 彈性區塊儲存區 (EBS) 磁碟區進行儲存。EBS 最佳化提供最佳化的組態堆疊，及 Amazon EBS I/O 額外的專用功能。
網路	由於 AWS 僅支援 Layer 3 網路功能，所以只能使用 Layer 3 介面部署 VM-Series 防火牆。在 AWS VPC 中部署的 VM-Series 防火牆上不支援 Layer 2 介面、Virtual Wire、VLAN 及子介面。
介面	總共支援八個介面—一個管理介面，以及最多七個用於資料流量的彈性網路介面 (ENI)。VM-Series 防火牆不支援熱連接 ENI；若要偵測是否新增或移除 ENI，您必須重新啟動防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

需求	詳細資訊
	您選取的 *EC2* 實例類型可決定您可啟用的 *ENI* 總數。例如，*c3.8xlarge* 支援八 *(8)* 個 *ENI*。
支援權利與授權	若為自帶授權模式，必須有支援帳戶與有效的 VM-Series 授權，才能取得 Amazon 機器映像 (AMI) 檔，需要有此映像檔才能在 AWS VPC 中安裝 VM-Series 防火牆。VM-Series 防火牆需要的授權—容量授權、支援授權，以及資安威脅、URL 過濾、WildFire 等的使用授權—必須向 Palo Alto Networks 購買。若要為您的授權購買部署，請與您的業務代表聯絡。請參閱公共雲端專用 VM-Series 防火牆授權。 對於依使用授權版機型，可購買每小時或每年度計價搭售包並在 AWS 上直接扣帳。然而，您必須在 Palo Alto Networks 註冊支援權利。如需詳細資訊，請參閱註冊依使用授權版公共雲端專用 VM-Series 防火牆（無驗證碼）。

取得 *VM-Series* 防火牆 *Amazon* 機器映像 *(AMI) ID*

使用下列指示來尋找 VM-Series 防火牆的 AMI ID，而 VM-Series 防火牆符合您要在其中啟動 VM-Series 防火牆的 PAN-OS 版本、授權類型和 AWS 區域。

STEP 1 | 在用來擷取 AMI ID 的用戶端上安裝 AWS CLI，並使用 AWS 認證登入。

如需安裝 CLI 的指示，請參閱 AWS 文件。

STEP 2 | 使用下列 CLI 命令來尋找 AMI-ID。

```
aws ec2 describe-images --filters "Name=product-code,Values=
 <license-type-value>" Name=name,Values=PA-VM-AWS*
 <PAN-OS-version>*  --region
 <region> --output json
```

您需要將角括號 <> 中的值取代為相關資訊，如下所示：

- 使用每種授權類型的 VM-Series 產品代碼。值為：
  - 搭售包 1—

    ```
    e9yfvyj3uag5uo5j2hjikv74n
    ```

  - 搭售包 2—

    ```
    hd44w1chf26uv4p52cdynb2o
    ```

  - BYOL—

    ```
    6njl1pau431dv1qxipg63mvah
    ```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 使用 PAN-OS 版本 — 8.1、9.0、9.1。如果 PAN-OS 版本內有多個功能版本，則會列出所有 AMI-ID。例如，在 9.0.x 中，您將檢視 9.0、9.0.3.xfr、9.0.5.xfr 和 9.0.6 版的 AMI ID 清單，而且可以使用所需 PAN-OS 版本的 AMI-ID。
- 從下列位置取得 AWS 區域詳細資料：https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html.

例如：若要找到美國加州區域的 PAN-OS 9.1.2 專用 VM-Series 服務包 1 的 AMI-ID，CLI 命令為：

```
aws ec2 describe-images --filters "Name=product-
code,Values=e9yfvyj3uag5uo5j2hjikv74n" Name=name,Values=PA-VM-AWS*9.1*  --
region us-west-1 --output json
```

輸出為：

```
{
    "ProductCodes": [
        {
            "ProductCodeId": "e9yfvyj3uag5uo5j2hjikv74n",
            "ProductCodeType": "marketplace"
        }
    ],
    "Description": "[Copied ami-0bca43c13aad118d7 from us-east-1]
PA-VM-AWS-9.1.2",
    "VirtualizationType": "hvm",
    "Hypervisor": "xen",
    "ImageOwnerAlias": "aws-marketplace",
    "EnaSupport": true,
    "SriovNetSupport": "simple",
    "ImageId": "ami-073032145e4357d41",
    "State": "available",
    "BlockDeviceMappings": [
        {
            "DeviceName": "/dev/xvda",
            "Ebs": {
                "SnapshotId": "snap-0009036179b39824b",
                "DeleteOnTermination": false,
                "VolumeType": "gp2",
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
                        "VolumeSize": 60,

                        "Encrypted": false

                    }

                }

            ],

            "Architecture": "x86_64",

            "ImageLocation": "aws-marketplace/PA-VM-AWS-9.1.2-
f1260463-68e1-4bfb-bf2e-075c2664c1d7-ami-0d106268bcff16e73.4",

            "RootDeviceType": "ebs",

            "OwnerId": "679593333241",

            "RootDeviceName": "/dev/xvda",

            "CreationDate": "2020-04-21T12:45:22.000Z",

            "Public": true,

            "ImageType": "machine",

            "Name": "PA-VM-AWS-9.1.2-f1260463-68e1-4bfb-bf2e-075c2664c1d7-
ami-0d106268bcff16e73.4"

        }
```

為 AWS VPC 中的 VM-Series 規劃工作表

為了輕鬆部署，請在您要在每個子網路內部署的 VPC 與 EC2 實例內規劃子網路。開始之前，請使用下表來對照在 VPC 中將 VM-Series 防火牆部署與插入到流量流向中時所需的網路資訊：

設定項目	值
VPC CIDR	
安全性群組	
子網路（公共）CIDR	
子網路（私人）CIDR	
子網路（公共）路由表	
子網路（私人）路由表	
安全性群組 • 防火牆的管理存取規則 (eth0/0) • 防火牆資料面板介面的存取規則	

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

設定項目	值
• 指派給應用程式伺服器的介面存取規則。	
ELB 之後的 VM-Series 防火牆	
EC2 實例 1（VM-Series 防火牆）  只有連接至公開子網路的資料面板介面需要 *EIP*。	子網路： 實例類型： 管理介面 IP： 管理介面 EIP： 資料背板介面 eth1/1 • 私人 IP： • EIP（視需要）： • 安全性群組： 資料背板介面 eth1/2 • 私人 IP： • EIP（視需要）： • 安全性群組：
EC2 實例 2（要保護的應用程式） 為正要部署的額外應用程式重複這幾組的值。	子網路： 實例類型： 管理介面 IP： 預設閘道： 資料背板介面 1 • 私人 IP：
高可用性 **(HA)** 需求	如果您在高可用性（主動/被動）組態中部署 VM-Series 防火牆，必須確保執行下列步驟： • 部署實例時，建立 IAM 角色並將角色指派給 VM-Series 防火牆。請參閱HA 的 IAM 角色。 • 在同一的 AWS 可用性區域部署 HA 端點。 • HA 配對中的主動防火牆必須最少擁有三個 ENI：兩個資料背板介面與一個管理介面。 HA 配對中的主動防火牆必須擁有一個 ENI 用於管理，以及一個 ENI 用作資料背板介面；您將資料背板設定為 HA2 介面。  請勿將額外的資料背板附加至 *HA* 配對中的被動防火牆。在故障復原時，先前主動防火牆的資料背板介面將移至（卸除，然後連接）現在的主動防火牆（之前的被動防火牆）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 AWS 上啟動 VM-Series 防火牆

如果尚未使用您的支援帳戶來註冊您在訂購完成電子郵件中收到的容量授權碼，請參閱註冊 VM-Series 防火牆。註冊之後，請使用 Marketplace 中所發佈的 AMI 或如下在 AWS VPC 中建立自訂 Amazon 機器映像 (AMI)，以部署 VM-Series 防火牆：

STEP 1 | 存取 AWS 主控台。

登入 AWS 主控台，並選取 [EC2 Dashboard（EC2 儀表板）]。

STEP 2 | 針對您的網路需求設定 VPC。

無論您是在現有的 VPC 中啟動 VM-Series 防火牆，還是建立新的 VPC，VM-Series 防火牆都必須能夠從 EC2 實例接收流量，也必須能在 VPC 與網際網路之間執行輸入與輸出通訊。

如需建立 VPC 並設定以進行存取的指示，請參閱 AWS VPC 文件。

如需完整工作流程的範例，請參閱使用案例：保護 AWS 雲端中的 EC2 實例。

1. 建立新的 VPC 或使用現有的 VPC。請參閱 AWS 入門指南文件。
2. 確認網路與安全性元件已適當定義。
   - 啟用網際網路通訊。預設的 VPC 包含網際網路閘道，如果您在預設的子網路中安裝 VM-Series 防火牆，則該防火牆可存取網際網路。
   - 建立子網路。子網路是指派給 VPC 的 IP 位址範圍區段，您可以在該 VPC 中啟動 EC2 實例。VM-Series 防火牆必須屬於公共子網路，才能設定該防火牆存取網際網路。
   - 視需要建立安全性群組，以管理 EC2 實例/子網路的輸入與輸出流量。
   - 為私人子網路的路由表新增路由，以確定流量可在 VPC 中整個子網路與安全性群組之間路由（若適當的話）。
3. 如果您要在 HA 中部署一對 VM-Series 防火牆，您必須先定義 HA 的 IAM 角色才能在 AWS 上設定主動/被動 HA。
4. （選用）如果您使用啟動程序來執行 VM-Series 防火牆的組態，請參閱在 AWS 中啟動 VM-Series 防火牆。如需啟動程序的詳細資訊，請參閱啟動 VM-Series 防火牆。

STEP 3 | 啟動 VM-Series 防火牆。



雖然啟動時可將額外網路介面 *(ENI)* 新增至 *VM-Series* 防火牆，重新啟動防火牆時，*AWS* 將對管理介面釋放自動指派的公共 *IP* 位址。因此，為了確保管理介面的連接性，您必須先對管理介面指派彈性 *IP* 位址，在將額外介面連接至防火牆。

如果您想要保留 EIP 位址，可將一個 EIP 位址指派給 eth 1/1 介面，並將此介面用於管理流量與資料流量。若要限制介面上允許的服務或限制可登入 eth 1/1 介面的 IP 位址，請將管理設定檔附加至介面。

1. 在 EC2 儀表板中，按一下 **Launch Instance**（啟動實例）。
2. 選取 VM-Series AMI。若要取得 AMI，請參閱取得 AMI。
3. 在 EC2 實例上啟動 VM-Series 防火牆。
   1. 選取 **EC2 instance type**（**EC2** 實例類型），以配置防火牆所需的資源，然後按 **Next**（下一步）。有關資源需求，請參閱 VM-Series 系統需求。
   2. 選取 VPC。
   3. 選取 VM-Series 管理介面將連接到哪一個公共子網路。
   4. 選取 **Automatically assign a public IP address**（自動指派公共 **IP** 位址）。這可讓您為 VM-Series 防火牆的管理介面取得可公開存取的 IP 位址。

      您稍後可將彈性 IP 位址連接到管理介面；不同於公共 IP 位址在實例終止時會與防火牆中斷關聯，彈性 IP 位址提供持續性，並會重新連接至 VM-Series 防火牆的新（或替代）實例，且無論您在何處參照該位址皆無須重新設定 IP 位址。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

5. 選取 **Launch as an EBS-optimized instance**（作為 **EBS** 最佳化的實例啟動）。
6. 對於使用 ELB 的部署，新增另一個網路介面，讓您能夠將防火牆上的管理介面和資料介面互換。交換介面需要最少兩個 ENI（eth0 及 eth1）。
   - 展開 Network Interfaces（網路介面）區段，然後按一下 **Add Device**（新增設備），以新增其他網路介面。

     確定 VPC 設置多個子網路，以便在啟動時可新增其他 ENI。

     如果您啟動的防火牆只有一個 *ENI*：
     - 介面交換命令會導致防火牆以維護模式啟動。
     - 新增第二個 *ENI* 時必須重新啟動防火牆。
   - 展開 Advanced Details（進階詳細資料）區段，並在 User Data（使用者資料）欄位作為文字輸入 **`mgmt-interface-swap=enable`** ，以在啟動期間執行介面交換。

     如果您要啟動防火牆，則也可以在 ***`vmseries-bootstrap-aws-s3bucket=<bucketname>`*** 後面使用逗號分隔符號來輸入 ***`mgmt-interface-swap=enable`***。

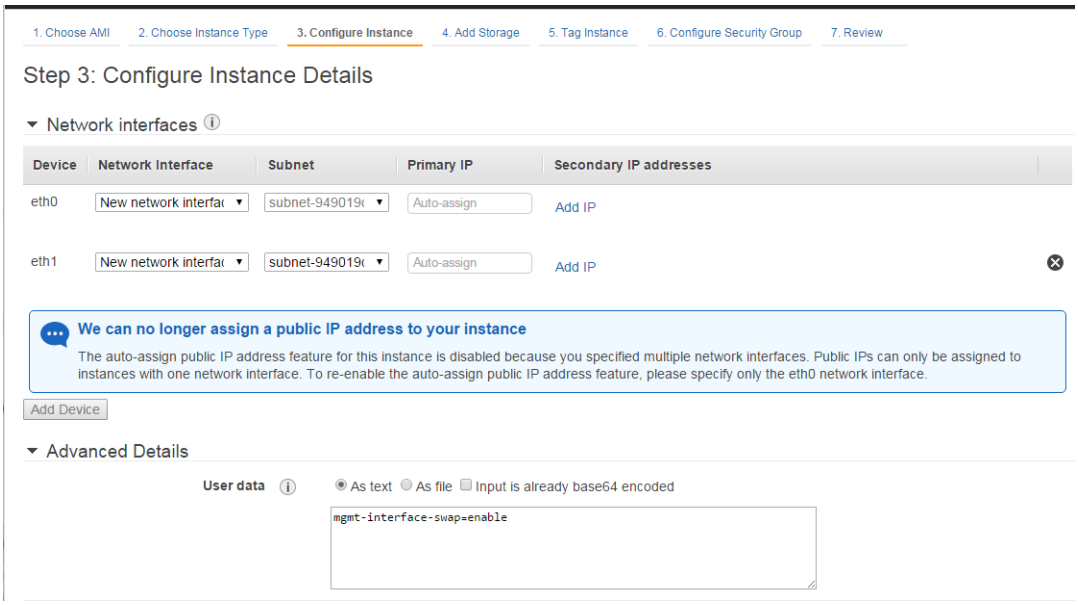

7. 接受預設的 **Storage**（儲存區）設定。防火牆會使用磁碟區類型 SSD (gp2)

   首次存取防火牆時，需要金鑰配對。此外在維護模式中存取防火牆時，也需要金鑰配對。
8. （選用）**Tagging**（加標籤）。新增一個或多個標籤，建立您自己用於識別中繼資料，並對 VM-Series 防火牆分組。例如，新增一個 **Name**（名稱）標籤，附帶可幫助您記住在此 VM-Series 防火牆上交換的 ENI 介面的 **Value**（值）。
9. 選取現有的 **Security Group**（安全性群組）或建立新的群組。此安全性群組適用於限制存取防火牆的管理介面。最少考慮對管理介面啟用 https 及 ssh 存取。
10. 若出現提示，請為您的設定選取適當的 **SSD** 選項。
11. 選取 **Review and Launch**（複查並啟動）。複查以確定您的選取是正確的，然後按一下 **Launch**（啟動）。
12. 選取現有的金鑰配對或建立新的金鑰配對，並同意金鑰免責聲明。
13. 下載私人金鑰並儲存至安全的位置；副檔名為 `.pem`。此金鑰如果遺失，您無法重新產生此金鑰。

    需要 5-7 分鐘才能啟動 VM-Series 防火牆。您可以在 EC2 儀表板上檢視進度。程序完成時，VM-Series 防火牆會出現在 EC2 儀表板上的 **Instances**（實例）頁面。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | 設定防火牆的新管理密碼。

在 *VM-Series* 防火牆 *CLI* 上，您必須先設定唯一的管理密碼，才能存取防火牆的 *Web* 介面。若要登入 *CLI*，您需要用於啟動防火牆的私密金鑰。

1. 在 VM-Series 防火牆的命令行介面 (CLI) 中使用公共 IP 位址執行 SSH。您需要在上面的 3 中使用或建立的私人金鑰，來存取 CLI。

   如果您新增額外 *ENI* 來支援搭配 *ELB* 的部署，則必須先建立彈性 *IP* 位址並將其指派給 *ENI*，才能存取 *CLI*，請參閱 6。

   如果使用 PuTTY 進行 SSH 存取，您必須將 .pem 格式轉換為 .ppk 格式。請參閱 https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/putty.html
2. 輸入下列命令登入防火牆：

   ```
   ssh-i <private_key.pem> admin@<public-ip_address>
   ```
3. 使用下列命令設定新密碼，並依照畫面上的提示進行：

   ```
   configure
   set mgt-config users admin password
   ```
4. 如果有需要啟動的 BYOL，請設定 DNS 伺服器 IP 位址，以便防火牆可存取 Palo Alto Networks 授權伺服器。輸入下列命令設定 DNS 伺服器 IP 位址：

   ```
   set deviceconfig system dns-setting servers primary <ip_address>
   ```
5. 使用下列命令提交變更：

   ```
   commit
   ```
6. 終止 SSH 工作階段。

STEP 5 | 關閉 VM-Series 防火牆。

1. 在 EC2 儀表板中，選取 **Instances**（實例）。
2. 在清單中選取 VM-Series 防火牆，然後按一下 **Actions**（動作）> **Stop**（停止）。

STEP 6 | 建立彈性 IP 位址 (EIP) 並指派給用於防火牆管理存取與重新啟動 VM-Series 防火牆的 ENI。

1. 選取 **Elastic IPs**（彈性 **IP**），然後按一下 **Allocate New Address**（配置新位址）。
2. 選取 **EC2-VPC**，然後按一下 **Yes, Allocate**（是，配置）。
3. 選取新配置的 EIP，然後按一下 **Associate Address**（建立位址關聯）。
4. 選取 **Network Interface**（網路介面）和與管理介面關聯的 **Private IP address**（私人 **IP** 位址），然後按一下 **Yes, Associate**（是，建立關聯）。

STEP 7 | 建立虛擬網路介面並將介面連接至 VM-Series 防火牆。虛擬網路介面在 AWS 上稱為 Elastic Network Interfaces（彈性網路介面 - ENI），可作為防火牆上的資料平面網路介面。這些介面用於處理出入防火牆的資料流量。

您需要至少兩個 EMI 允許入埠與出埠流量出入防火牆。您在 VM-Series 防火牆上可新增最多七個 ENI 來處理資料流量；請檢查 EC2 實例類型確認防火牆上支援的數目上限。


1. 在 EC2 儀表板上，選取 **Network Interfaces**（網路介面），然後按一下 **Create Network Interface**（建立網路介面）。
2. 為介面輸入描述性名稱。
3. 選取子網路。使用子網路 ID 確定您已選取正確的子網路。您只能將 ENI 連接至同一個子網路中的實例。
4. 輸入要指派給介面的 **Private IP**（私人 **IP**）位址，或選取 **Auto-assign**（自動指派）以自動指派所選子網路中可用 IP 位址內的 IP 位址。
5. 選取 **Security group**（安全性群組）以控制對資料平面網路介面的存取。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

6. 按一下 **Yes, Create**（是，建立）。



7. 若要將 ENI 連接至 VM-Series 防火牆，請選取您剛剛建立的介面，然後按一下 **Attach**（附加）。

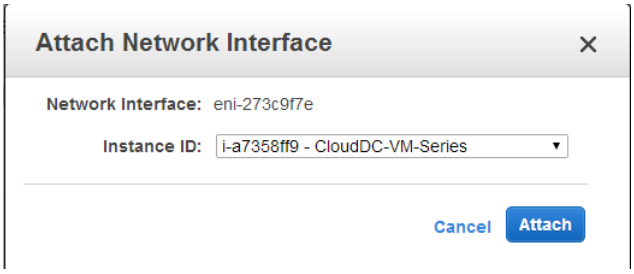

8. 選取 VM-Series 防火牆的 **Instance ID**（實例 **ID**），然後按一下 **Attach**（連接）。
9. 重複上述步驟至少再建立一個 ENI 並連接至防火牆。


STEP 8 | （依使用授權模式不需要）在 VM-Series 防火牆上啟動授權。

此工作不會在 *AWS* 管理主控台上執行。必須存取 *Palo Alto Networks* 支援入口網站與 *VM-Series* 防火牆的 *Web* 介面，才能啟動授權。

請參閱啟動授權。

STEP 9 | 停用每個防火牆資料背板網路介面上的來源/目的地檢查。停用此選項可讓介面處理其目的地不是指派給網路介面之 IP 位址的網路流量。

1. 在 EC2 儀表板上，選取 **Network Interfaces**（網路介面）頁籤中的網路介面，例如 eth1/1。
2. 在 **Action**（動作）下拉式清單中選取 **Change Source/Dest. Check**（變更來源/目的地檢查）。

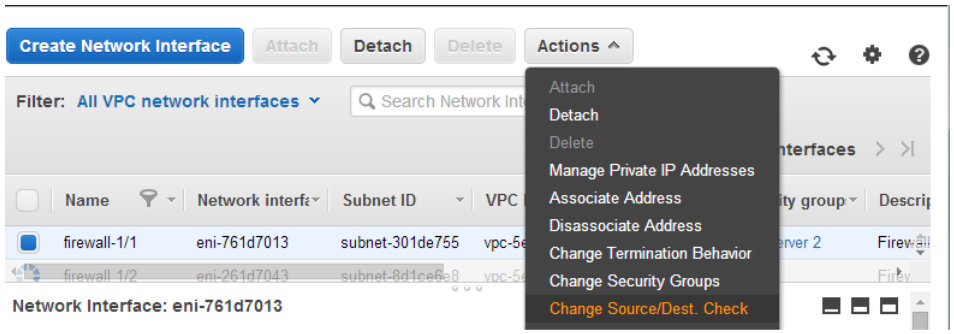

3. 按一下 **Disabled**（已停用），然後 **Save**（儲存）變更。
4. 為每個防火牆資料背板介面重複步驟 1-3。

STEP 10 | 將資料背板網路介面設為防火牆上的 Layer 3 介面。

相關範例設定，請參閱步驟 14 至 17 - 使用案例：保護 AWS 雲端中的 EC2 實例。

在 *VPC* 內的應用程式伺服器上，將防火牆的資料背板網路介面定義為預設的閘道。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 使用 Web 瀏覽器中的安全連線 (https)，在初始設定期間使用您指派的 EIP 位址和密碼登入 (https://<Elastic_IP address>)。您將看見憑證警告；此為正常現象。繼續開啟網頁。
2. 選取 **Network**（網路）> **Interfaces**（介面）> **Ethernet**（乙太網路）。
3. 按一下 **Ethernet 1/1** 的連結，然後依照以下所述設定：
   - **Interface Type**（介面類型）：**Layer3**
   - 在 **Config**（設定）頁籤上，將介面指派給預設路由器。
   - 在 **Config**（設定）頁籤上，展開 **Security Zone**（安全性區域）下拉式清單並選取 **New Zone**（新增區域）。定義新區域，例如 VM_Series_untrust，然後按一下 **OK**（確定）。
   - 按一下 **IPv4** 頁籤，然後選取 **Static**（靜態）或 **DHCP Client**（**DHCP** 用戶端）。

     如果使用 **Static**（靜態）選項，請按一下 IP 部分中的 **Add**（新增），然後輸入介面的 IP 位址與網路遮罩，例如 10.0.0.10/24。


     確定 IP 位址符合您早先指派的 ENI IP 位址。

     如果使用 DHCP，請選取 **DHCP Client**（**DHCP** 用戶端）；將會自動取得您指派給 AWS 管理主控台中 ENI 的私人 IP 位址。
4. 按一下 **ethernet 1/2**（乙太網路 **1/2**）的連結，然後依照以下所述設定：
   - **Interface Type**（介面類型）：**Layer3**
   - 安全性地區：VM_Series_trust
   - **IP Address**（**IP** 位址）：選取 **Static**（靜態）或 **DHCP Client**（**DHCP** 用戶端）選項按鈕。

     若為靜態，請按一下 IP 部分中的 **Add**（新增），然後輸入介面的 IP 位址與網路遮罩。確定 IP 位址符合您早先指派的連接 ENI IP 位址。
5. 按一下 **Commit**（交付）。確認介面的連結狀態為啟動。



若為 *DHCP*，請清除 *Automatically create default route to default gateway provided by server*（自動建立伺服器所提供之預設閘道的預設路由）核取方塊。對於連接至 *VPC* 中私人子網路的介面，請停用此選項確定此介面處理的流量不會直接流至 *VPC* 上的網際網路閘道。

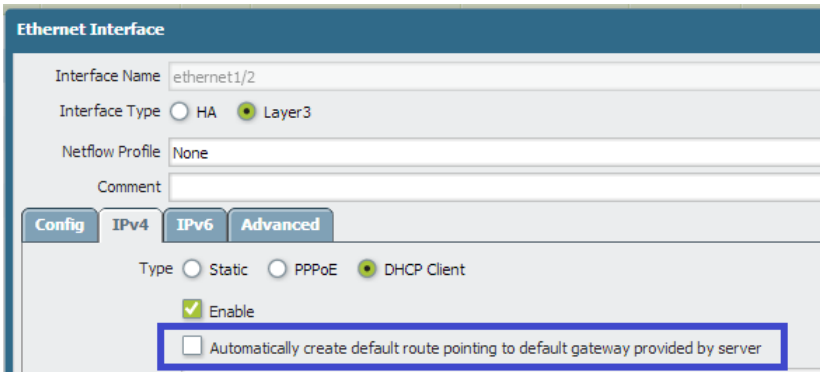

STEP 11 | 建立 NAT 規則，以允許來自 VPC 內部署之伺服器的輸入和輸出流量。

1. 在防火牆的網頁介面上，選取 **Policies**（政策）> **NAT**。
2. 建立 NAT 規則以允許流量從防火牆上的資料背板網路介面流到 VPC 中的 Web 伺服器介面。
3. 建立 NAT 規則，以針對從 Web 伺服器至網際網路的流量，允許輸出存取。

STEP 12 | 建立安全性原則以允許/拒絕流量進/出 VPC 內部署的伺服器。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 在防火牆的網頁介面上，選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性）。
2. 按一下 **Add**（新增），然後指定您想要執行的地區、應用程式及日誌記錄選項，以限制與稽核透過網路周遊的流量。

STEP 13 | 在防火牆 Commit（提交）變更。

按一下 **Commit**（交付）。

STEP 14 | 確認 VM-Series 防火牆正在保護流量，以及 NAT 規則已生效。

1. 在防火牆的網頁介面上，選取 **Monitor**（監控）> **Logs**（日誌）> **Traffic**（流量）。
2. 檢視日誌以確定在網路中周遊的應用程式符合您實作的安全性原則。

在 AWS Outposts 上啟動 VM-Series 防火牆

依照下列程序，將 VM-Series 防火牆部署在 AWS Ouptost 機架上。如果尚未使用您的支援帳戶來註冊您在訂購完成電子郵件中收到的容量授權碼，請參閱註冊 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 存取 AWS Outposts 主控台。

STEP 2 | 延伸您的 VPC 以納入 AWS Outpost 機架。

VM-Series 防火牆必須能夠從 EC2 實例接收流量，也必須能在 VPC 與網際網路之間執行輸入與輸出通訊。

請參閱 AWS Outpost 文件，以取得將您的連線至 VPC 的指示。

1. 確認網路與安全性元件已適當定義。
   - 啟用網際網路通訊。Outpost 需仰賴本機閘道連線至您的本機 LAN 和網際網路。
   - 建立 Outpost 子網路。
   - 視需要建立安全性群組，以管理 EC2 實例/子網路的輸入與輸出流量。
   - 為私人子網路的路由表新增路由，以確定流量可在 VPC 中整個子網路與安全性群組之間路由（若適當的話）。
2. 如果您要在 HA 中部署一對 VM-Series 防火牆，您必須先定義 HA 的 IAM 角色才能在 AWS 上設定主動/被動 HA。
3. （選用）如果您使用啟動程序來執行 VM-Series 防火牆的組態，請參閱在 AWS 中啟動 VM-Series 防火牆。如需啟動程序的詳細資訊，請參閱啟動 VM-Series 防火牆。

STEP 3 | 啟動 VM-Series 防火牆。

雖然啟動時可將額外網路介面 *(ENI)* 新增至 *VM-Series* 防火牆，重新啟動防火牆時，*AWS* 將對管理介面釋放自動指派的公共 *IP* 位址。因此，為了確保管理介面的連接性，您必須先對管理介面指派彈性 *IP* 位址，在將額外介面連接至防火牆。

如果您想要保留 EIP 位址，可將一個 EIP 位址指派給 eth 1/1 介面，並將此介面用於管理流量與資料流量。若要限制介面上允許的服務或限制可登入 eth 1/1 介面的 IP 位址，請將管理設定檔附加至介面。

1. 在 EC2 儀表板中，按一下 **Launch Instance**（啟動實例）。
2. 選取 VM-Series AMI。若要取得 AMI，請參閱取得 AMI。
3. 在 EC2 實例上啟動 VM-Series 防火牆。
   1. 選取 **EC2 instance type**（**EC2** 實例類型），以配置防火牆所需的資源，然後按 **Next**（下一步）。有關資源需求，請參閱 VM-Series 系統需求。
   2. 選取 VPC。
   3. 選取 VM-Series 管理介面將連接到 Outpost 上的哪一個公用子網路。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


4. 選取 **Automatically assign a public IP address**（自動指派公共 **IP** 位址）。這可讓您為 VM-Series 防火牆的管理介面取得可公開存取的 IP 位址。

   您稍後可將彈性 IP 位址連接到管理介面；不同於公共 IP 位址在實例終止時會與防火牆中斷關聯，彈性 IP 位址提供持續性，並會重新連接至 VM-Series 防火牆的新（或替代）實例，且無論您在何處參照該位址皆無須重新設定 IP 位址。
5. 選取 **Launch as an EBS-optimized instance**（作為 **EBS** 最佳化的實例啟動）。
6. 對於使用 ELB 的部署，新增另一個網路介面，讓您能夠將防火牆上的管理介面和資料介面互換。交換介面需要最少兩個 ENI（eth0 及 eth1）。
   - 展開 Network Interfaces（網路介面）區段，然後按一下 **Add Device**（新增設備），以新增其他網路介面。

     確定 VPC 設置多個子網路，以便在啟動時可新增其他 ENI。

     如果您啟動的防火牆只有一個 *ENI*：
     - 介面交換命令會導致防火牆以維護模式啟動。
     - 新增第二個 *ENI* 時必須重新啟動防火牆。
   - 展開 Advanced Details（進階詳細資料）區段，並在 User Data（使用者資料）欄位作為文字輸入 **`mgmt-interface-swap=enable`** ，以在啟動期間執行介面交換。

     如果您要啟動防火牆，則也可以在 ***`vmseries-bootstrap-aws-s3bucket=<bucketname>`*** 後面使用逗號分隔符號來輸入 ***`mgmt-interface-swap=enable`***。

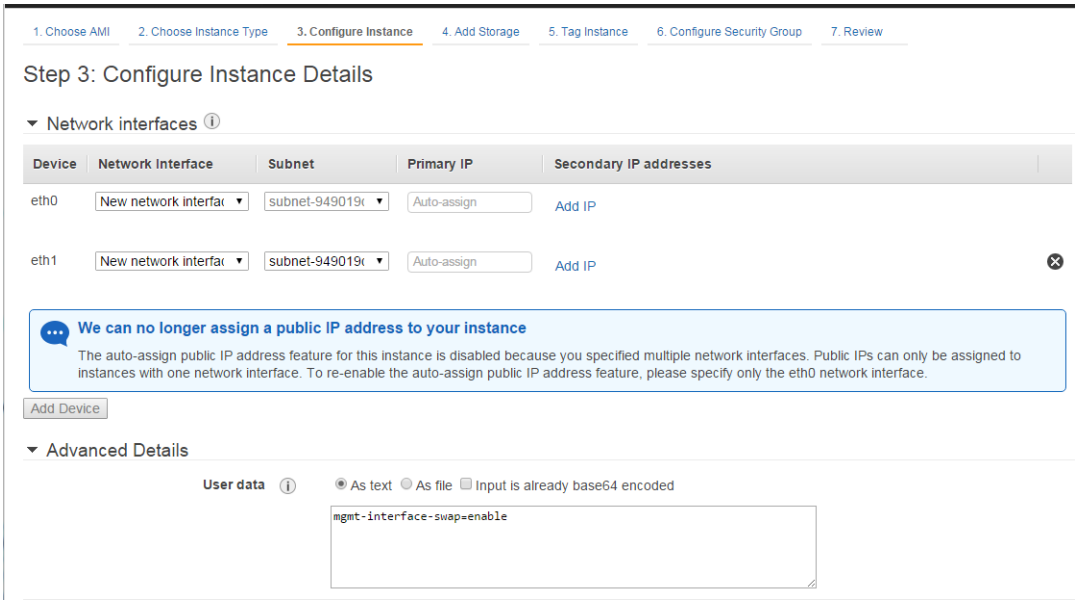

7. 接受預設的 **Storage**（儲存區）設定。防火牆會使用磁碟區類型 SSD (gp2)

   首次存取防火牆時，需要金鑰配對。此外在維護模式中存取防火牆時，也需要金鑰配對。
8. （選用）**Tagging**（加標籤）。新增一個或多個標籤，建立您自己用於識別中繼資料，並對 VM-Series 防火牆分組。例如，新增一個 **Name**（名稱）標籤，附帶可幫助您記住在此 VM-Series 防火牆上交換的 ENI 介面的 **Value**（值）。
9. 選取現有的 **Security Group**（安全性群組）或建立新的群組。此安全性群組適用於限制存取防火牆的管理介面。最少考慮對管理介面啟用 https 及 ssh 存取。
10. 若出現提示，請為您的設定選取適當的 **SSD** 選項。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

11.選取 **Review and Launch**（複查並啟動）。複查以確定您的選取是正確的，然後按一下 **Launch**（啟動）。
12.選取現有的金鑰配對或建立新的金鑰配對，並同意金鑰免責聲明。
13.下載私人金鑰並儲存至安全的位置；副檔名為 `.pem`。此金鑰如果遺失，您無法重新產生此金鑰。

需要 5-7 分鐘才能啟動 VM-Series 防火牆。您可以在 EC2 儀表板上檢視進度。程序完成時，VM-Series 防火牆會出現在 EC2 儀表板上的 **Instances**（實例）頁面。

STEP 4 | 設定防火牆的新管理密碼。

在 *VM-Series* 防火牆 *CLI* 上，您必須先設定唯一的管理密碼，才能存取防火牆的 *Web* 介面。若要登入 *CLI*，您需要用於啟動防火牆的私密金鑰。

1. 在 VM-Series 防火牆的命令行介面 (CLI) 中使用公共 IP 位址執行 SSH。您需要在上面的 3 中使用或建立的私人金鑰，來存取 CLI。

   如果您新增額外 *ENI* 來支援搭配 *ELB* 的部署，則必須先建立彈性 *IP* 位址並將其指派給 *ENI*，才能存取 *CLI*，請參閱 6。

   如果使用 PuTTY 進行 SSH 存取，您必須將 .pem 格式轉換為 .ppk 格式。請參閱 https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/putty.html
2. 輸入下列命令登入防火牆：

   ```
   ssh-i <private_key.pem> admin@<public-ip_address>
   ```
3. 使用下列命令設定新密碼，並依照畫面上的提示進行：

   ```
   configure
   set mgt-config users admin password
   ```
4. 如果有需要啟動的 BYOL，請設定 DNS 伺服器 IP 位址，以便防火牆可存取 Palo Alto Networks 授權伺服器。輸入下列命令設定 DNS 伺服器 IP 位址：

   ```
   set deviceconfig system dns-setting servers primary <ip_address>
   ```
5. 使用下列命令提交變更：

   ```
   commit
   ```
6. 終止 SSH 工作階段。

STEP 5 | 關閉 VM-Series 防火牆。

1. 在 EC2 儀表板中，選取 **Instances**（實例）。
2. 在清單中選取 VM-Series 防火牆，然後按一下 **Actions**（動作）> **Stop**（停止）。

STEP 6 | 建立彈性 IP 位址 (EIP) 並指派給用於防火牆管理存取與重新啟動 VM-Series 防火牆的 ENI。

1. 選取 **Elastic IPs**（彈性 **IP**），然後按一下 **Allocate New Address**（配置新位址）。
2. 選取 **EC2-VPC**，然後按一下 **Yes, Allocate**（是，配置）。
3. 選取新配置的 EIP，然後按一下 **Associate Address**（建立位址關聯）。
4. 選取 **Network Interface**（網路介面）和與管理介面關聯的 **Private IP address**（私人 **IP** 位址），然後按一下 **Yes, Associate**（是，建立關聯）。

STEP 7 | 建立虛擬網路介面並將介面連接至 VM-Series 防火牆。虛擬網路介面在 AWS 上稱為 Elastic Network Interfaces（彈性網路介面 - ENI），可作為防火牆上的資料平面網路介面。這些介面用於處理出入防火牆的資料流量。


您需要至少兩個 EMI 允許入埠與出埠流量出入防火牆。您在 VM-Series 防火牆上可新增最多七個 ENI 來處理資料流量；請檢查 EC2 實例類型確認防火牆上支援的數目上限。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 在 EC2 儀表板上，選取 **Network Interfaces**（網路介面），然後按一下 **Create Network Interface**（建立網路介面）。
2. 為介面輸入描述性名稱。
3. 選取子網路。使用子網路 ID 確定您已選取正確的子網路。您只能將 ENI 連接至同一個子網路中的實例。
4. 輸入要指派給介面的 **Private IP**（私人 **IP**）位址，或選取 **Auto-assign**（自動指派）以自動指派所選子網路中可用 IP 位址內的 IP 位址。
5. 選取 **Security group**（安全性群組）以控制對資料平面網路介面的存取。
6. 按一下 **Yes, Create**（是，建立）。



7. 若要將 ENI 連接至 VM-Series 防火牆，請選取您剛剛建立的介面，然後按一下 **Attach**（附加）。

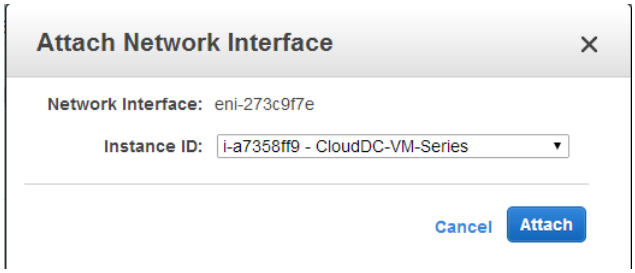

8. 選取 VM-Series 防火牆的 **Instance ID**（實例 **ID**），然後按一下 **Attach**（連接）。
9. 重複上述步驟至少再建立一個 ENI 並連接至防火牆。


STEP 8 | （依使用授權模式不需要）在 VM-Series 防火牆上啟動授權。

此工作不會在 *AWS* 管理主控台上執行。必須存取 *Palo Alto Networks* 支援入口網站與 *VM-Series* 防火牆的 *Web* 介面，才能啟動授權。

請參閱啟動授權。

STEP 9 | 停用每個防火牆資料背板網路介面上的來源/目的地檢查。停用此選項可讓介面處理其目的地不是指派給網路介面之 IP 位址的網路流量。

1. 在 EC2 儀表板上，選取 **Network Interfaces**（網路介面）頁籤中的網路介面，例如 eth1/1。
2. 在 **Action**（動作）下拉式清單中選取 **Change Source/Dest. Check**（變更來源/目的地檢查）。

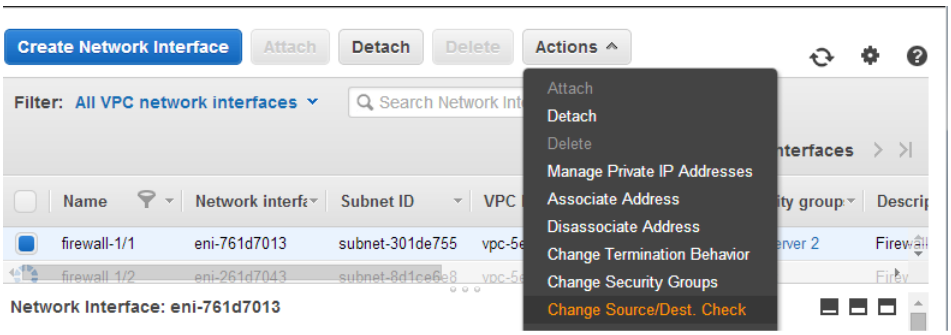

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

3. 按一下 **Disabled**（已停用），然後 **Save**（儲存）變更。
4. 為每個防火牆資料背板介面重複步驟 1-3。

STEP 10 | 將資料背板網路介面設為防火牆上的 Layer 3 介面。

相關範例設定，請參閱步驟 14 至 17 - 使用案例：保護 AWS 雲端中的 EC2 實例。

在 *VPC* 內的應用程式伺服器上，將防火牆的資料背板網路介面定義為預設的閘道。

1. 使用 Web 瀏覽器中的安全連線 (https)，在初始設定期間使用您指派的 EIP 位址和密碼登入 (https://<Elastic_IP address>)。您將看見憑證警告；此為正常現象。繼續開啟網頁。
2. 選取 **Network**（網路）> **Interfaces**（介面）> **Ethernet**（乙太網路）。
3. 按一下 **Ethernet 1/1** 的連結，然後依照以下所述設定：
   - **Interface Type**（介面類型）：**Layer3**
   - 在 **Config**（設定）頁籤上，將介面指派給預設路由器。
   - 在 **Config**（設定）頁籤上，展開 **Security Zone**（安全性區域）下拉式清單並選取 **New Zone**（新增區域）。定義新區域，例如 VM_Series_untrust，然後按一下 **OK**（確定）。
   - 按一下 **IPv4** 頁籤，然後選取 **Static**（靜態）或 **DHCP Client**（**DHCP** 用戶端）。

     如果使用 **Static**（靜態）選項，請按一下 IP 部分中的 **Add**（新增），然後輸入介面的 IP 位址與網路遮罩，例如 10.0.0.10/24。

     確定 IP 位址符合您早先指派的 ENI IP 位址。


     如果使用 DHCP，請選取 **DHCP Client**（**DHCP** 用戶端）；將會自動取得您指派給 AWS 管理主控台中 ENI 的私人 IP 位址。
4. 按一下 **ethernet 1/2**（乙太網路 **1/2**）的連結，然後依照以下所述設定：
   - **Interface Type**（介面類型）：**Layer3**
   - 安全性地區：VM_Series_trust
   - **IP Address**（**IP** 位址）：選取 **Static**（靜態）或 **DHCP Client**（**DHCP** 用戶端）選項按鈕。

     若為靜態，請按一下 IP 部分中的 **Add**（新增），然後輸入介面的 IP 位址與網路遮罩。確定 IP 位址符合您早先指派的連接 ENI IP 位址。
5. 按一下 **Commit**（交付）。確認介面的連結狀態為啟動。



若為 *DHCP*，請清除 *Automatically create default route to default gateway provided by server*（自動建立伺服器所提供之預設閘道的預設路由）核取方塊。對於連接至 *VPC* 中私人子網路的介面，請停用此選項確定此介面處理的流量不會直接流至 *VPC* 上的網際網路閘道。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

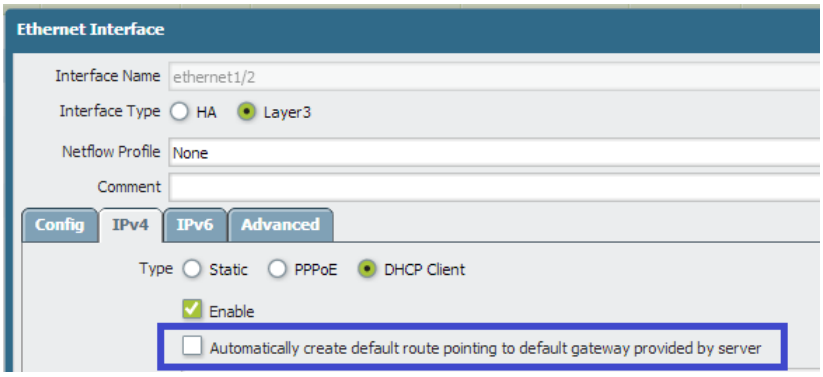

STEP 11 | 建立 NAT 規則，以允許來自 VPC 內部署之伺服器的輸入和輸出流量。

1. 在防火牆的網頁介面上，選取 **Policies**（政策）> **NAT**。
2. 建立 NAT 規則以允許流量從防火牆上的資料背板網路介面流到 VPC 中的 Web 伺服器介面。
3. 建立 NAT 規則，以針對從 Web 伺服器至網際網路的流量，允許輸出存取。

STEP 12 | 建立安全性原則以允許/拒絕流量進/出 VPC 內部署的伺服器。

1. 在防火牆的網頁介面上，選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性）。
2. 按一下 **Add**（新增），然後指定您想要執行的地區、應用程式及日誌記錄選項，以限制與稽核透過網路周遊的流量。

STEP 13 | 在防火牆 Commit（提交）變更。

按一下 **Commit**（交付）。

STEP 14 | 確認 VM-Series 防火牆正在保護流量，以及 NAT 規則已生效。

1. 在防火牆的網頁介面上，選取 **Monitor**（監控）> **Logs**（日誌）> **Traffic**（流量）。
2. 檢視日誌以確定在網路中周遊的應用程式符合您實作的安全性原則。

建立自訂 Amazon 機器映像 (AMI)

自訂 VM-Series AMI 可讓您使用您想要使用的 PAN-OS 版本，在網路上一致且彈性地部署 VM-Series 防火牆，而非限制為只能使用發佈至 AWS 公共 Marketplace 或 AWS GovCloud Marketplace 的 AMI。使用自訂 AMI 可加速使用所選擇的 PAN-OS 版本來部署防火牆的程序，因為它會減少下列操作的時間：使用 AWS 公共或 AWS GovCloud Marketplace 上所發佈的 AMI 來佈建防火牆，然後執行軟體升級來取得您有資格使用或想要在網路上使用的 PAN-OS 版本。此外，您還可以接著在自動調整規模 VM-Series 防火牆 CloudFormation 範本，或您已建立的任何其他範本中使用自訂 AMI。

您可以使用 BYOL、搭售包 1 或搭售包 2 授權來建立自訂 AMI。建立自訂 AMI 的程序需要您移除防火牆中的所有設定，並將它重設為原廠預設值，因此，在此工作流程中，您將從 AWS Marketplace 啟動新的防火牆實例，而非使用您已完全設定的現有防火牆。

使用防火牆的 *BYOL* 版本來建立自訂 *AMI* 時，您必須先在防火牆上啟動授權，才能存取與下載 *PAN-OS* 軟體更新來升級防火牆，然後先停用防火牆上的授權，再將防火牆重設為原廠預設值，並建立自訂 *AMI*。如果您未停用授權，則會遺失您在此防火牆實例上套用的授權。

STEP 1 | 從 Marketplace 啟動 VM-Series 防火牆。

請參閱3

STEP 2 | （僅適用於 BYOL）啟動授權。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | 安裝軟體更新，並將防火牆升級至您計劃使用的 PAN-OS 版本。

STEP 4 | （僅適用於 BYOL）停用授權。

STEP 5 | 執行私人資料重設。

私人資料重設會移除所有日誌，並還原預設設定。

系統磁碟不會予以消除，因此步驟 4 中的內容更新會保持不變。

1. 存取防火牆 CLI。
2. 移除所有日誌，並還原預設設定。


```
request system private-data-reset
```

輸入 **y** 以確認。

防火牆會重新啟動以初始化預設設定。


STEP 6 | 建立自訂 AMI。

1. 登入 AWS 主控台，並選取 [EC2 Dashboard（EC2 儀表板）]。
2. **Stop**（停止）VM-Series 防火牆。
3. 選取 VM-Series 防火牆實例，然後按一下 **Image**（映像）> **Create Image**（建立映像）。

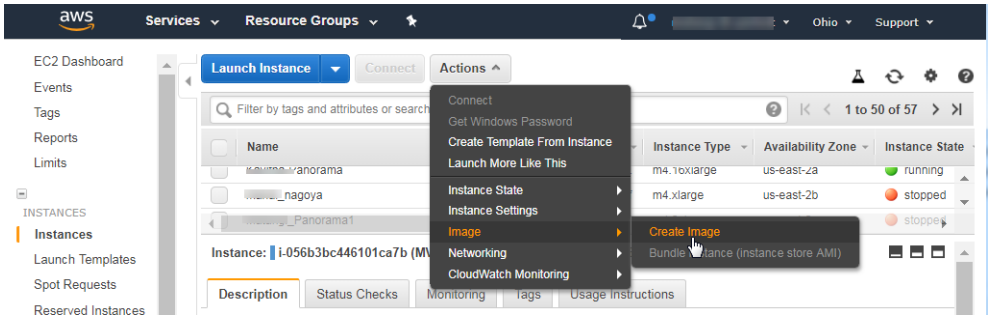

4. 輸入自訂映像名稱，然後按一下 **Create Image**（建立映像）。


60GB 的磁碟空間是最低需求。

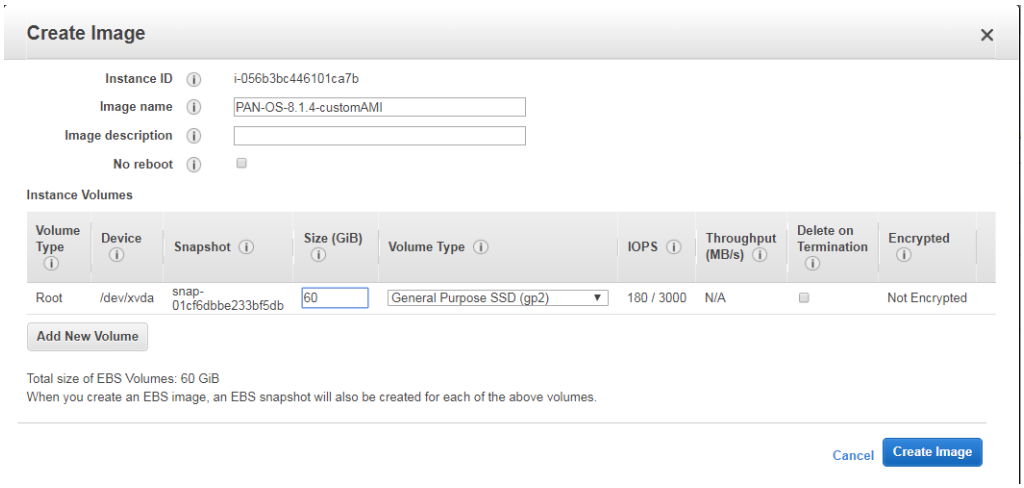

5. 確認自訂 AMI 已建立並具有正確的產品代碼。
   1. 在 [EC2 Dashboard（EC2 儀表板）] 上，選取 **AMI**。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. 選取您剛剛建立的 AMI。根據您使用 BYOL、搭售包 1 還是搭售包 2 授權選項來選取 AMI，您應該會在詳細資料中看到下列其中一個 **Product Codes**（產品代碼）：
   - BYOL—6njl1pau431dv1qxipg63mvah
   - 搭售包 1—6kxdw3bbmdeda3o6i1ggqt4km
   - Bundle 2—806j2of0qy5osgjjixq9gqc6g

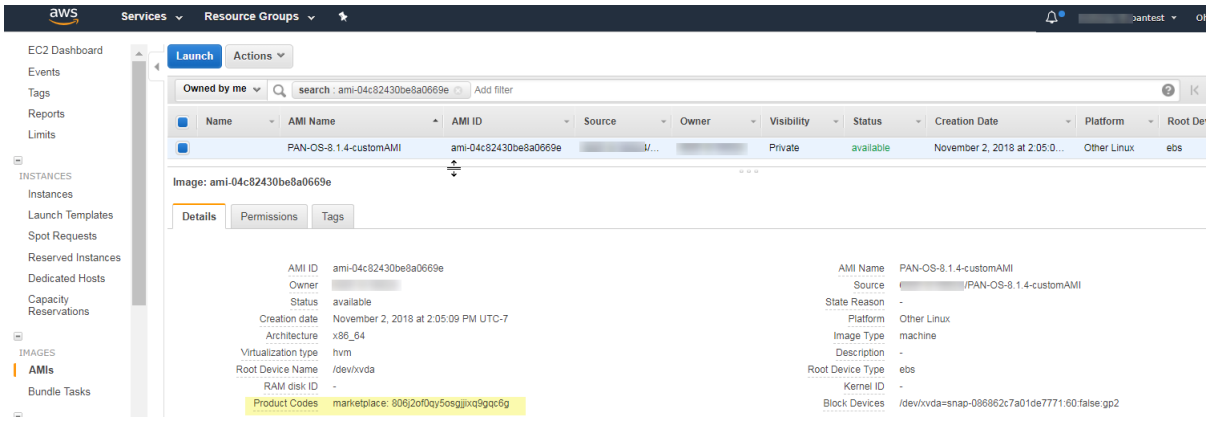

STEP 7 | 在 AWS 上加密 VM-Series 防火牆的 EBS 磁碟區。

如果您計劃搭配使用自訂 AMI 與使用 Amazon ELB 服務自動調整 VM-Series 防火牆規模部署的 EBS 加密，則必須使用 AWS 帳戶的預設主要金鑰。

STEP 8 | 在防火牆上設定管理密碼。


請參閱4

在 AWS 上加密 VM-Series 防火牆的 EBS 磁碟區

EBS 加密適用於所有您可在其上部署 VM-Series 防火牆的 AWS EC2 實例類型。若要將資料安全地儲存至 AWS 上的 VM-Series 防火牆，您必須先建立 AWS 公共或 GovCloud Marketplace 上所發佈的 AMI 複本，或使用自訂 AMI，然後使用 AWS Key Management Service (KMS) 上的客戶主要金鑰 (CMK) 來加密 EBS 磁碟區。您可以使用 AWS 帳戶的預設主要金鑰或先前使用 AWS Key Management Service 所建立的任何 CMK，並讓 EBS 與 KMS 互動來確保資料安全性。

STEP 1 | 建立 AWS 上的加密金鑰，或者如果您要使用帳戶的預設主要金鑰，則請略過此步驟。

您將使用此金鑰來加密防火牆上的 EBS 磁碟區。請注意，金鑰是區域特有的。

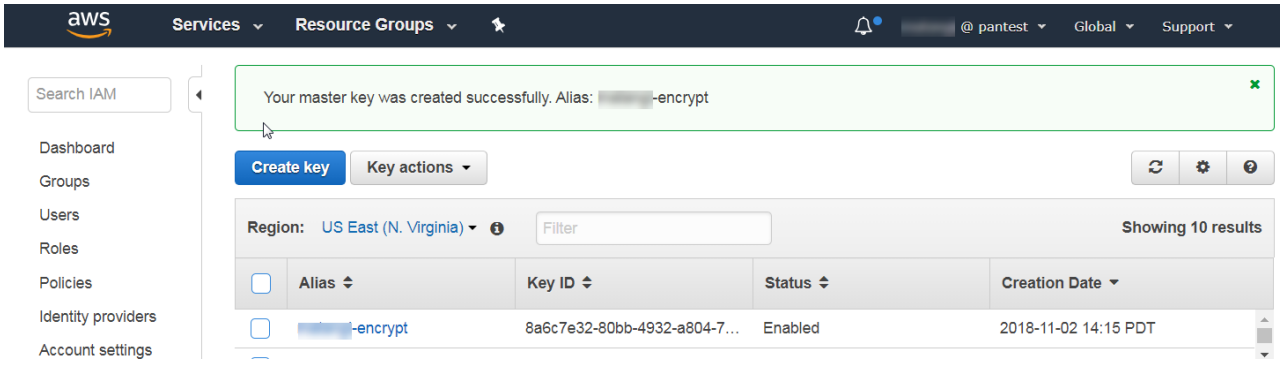


STEP 2 | 使用金鑰來加密防火牆上的 EBS 磁碟區。


您必須建立您要加密之 AMI 的複本。您可以複製 AWS 公共或 GovCloud Marketplace 上所發佈的 AMI，或使用自訂 AMI（建立自訂 Amazon 機器映像 (AMI)）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


1. 在 [EC2 Dashboard（EC2 儀表板）] 上，選取 AMI，並 **Copy AMI**（複製 **AMI**）。

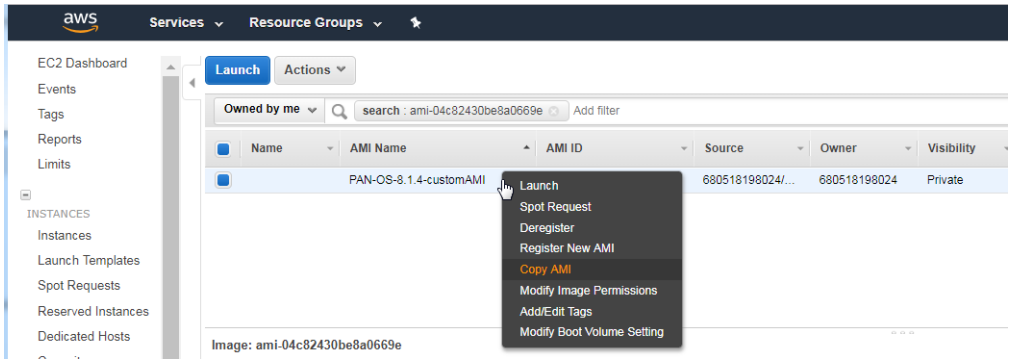

2. 設定 AMI 的詳細資料。
   務必選取 **Encrypt target EBS snapshots**（加密目標 **EBS** 快照）。

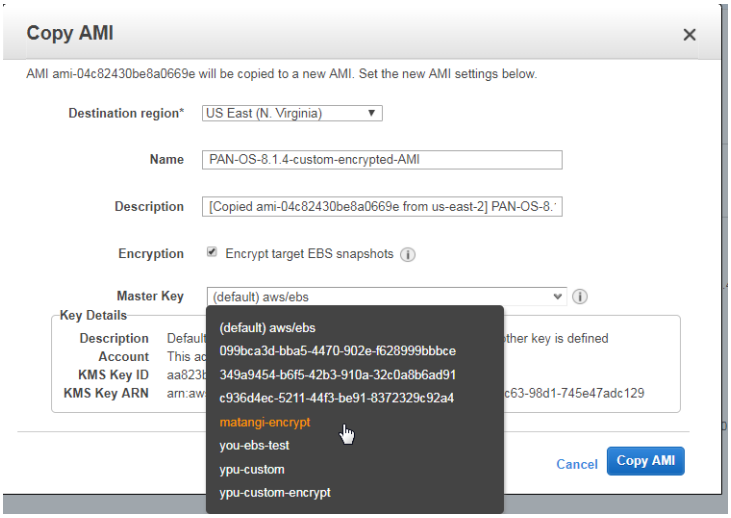


3. 選取加密金鑰，並 **Copy AMI**（複製 **AMI**）來建立已加密的 EBS 快照。

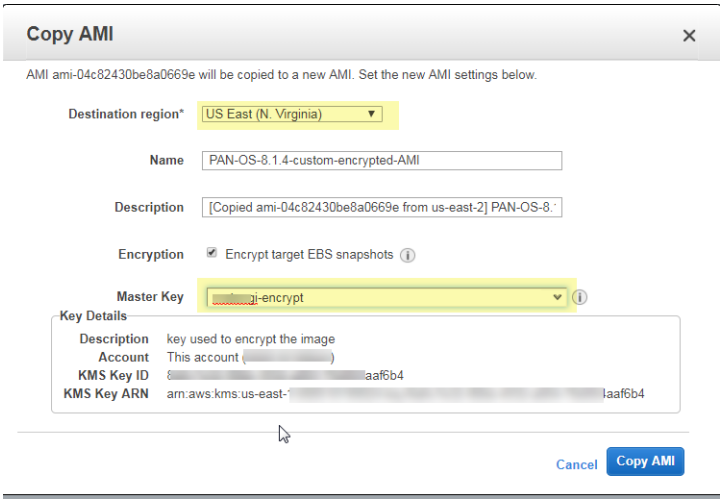

4. 選取 **EC2 Dashboard**（**EC2** 儀表板）> **Snapshots**（快照），確認已使用您在上面選取的金鑰來加密 EBS 快照。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

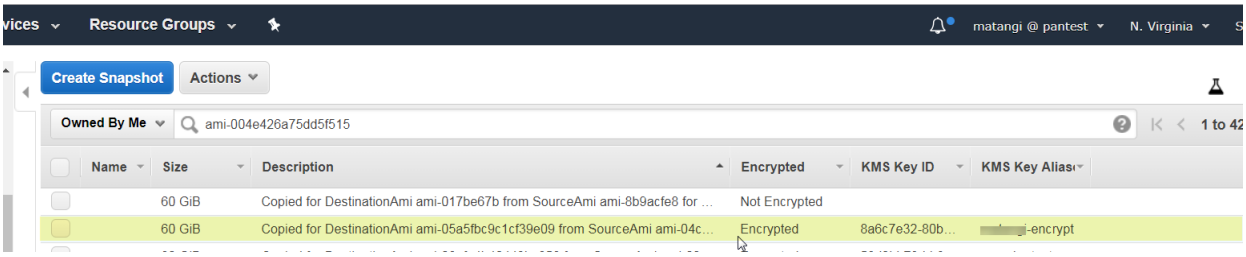

使用 VM-Series 防火牆 CLI 來交換管理介面

部署防火牆時，如果您沒有使用資料平面介面（乙太網路 1/1）來交換管理介面 (MGT)，則可使用 CLI 來啟用防火牆，以在啟動防火牆之後在主要介面上接收資料平面流量。

STEP 1 | 完成在 AWS 上啟動 VM-Series 防火牆的步驟 1 至 7。

繼續前，確認防火牆最少配備兩個 *ENI*（*eth0* 與 *eth1*）。如果啟動只配備一個 *ENI* 的防火牆，介面交換命令會導致防火牆啟動維護模式。

STEP 2 | 在 EC2 儀表盤上，檢視 eth1 介面的 IP 位址，並確認 AWS 安全性防火牆群組規則允許連線（HTTPS 與 SSH）至新的管理介面 (eth1)。

STEP 3 | 登入 VM-Series 防火牆 CLI 並輸入下列命令：

```
set system setting mgmt-interface-swap enable yes
```

STEP 4 | 確認您要交換介面並將 eth1 資料平面介面用作管理介面。

STEP 5 | 重新啟動防火牆以使交換生效。使用下列命令：

```
request restart system
```

STEP 6 | 確認介面已交換。使用下列命令：

```
debug show vm-series interfaces all
Phoenix_interface   Base-OS_port   Base-OS_MAC         PCI-ID          Driver
mgt(interface-swap) eth0   0e:53:96:91:ef:29   0000:00:04.0   ixgbevf
Ethernet1/1           eth1    0e:4d:84:5f:7f:4d       0000:00:03.0
  ixgbevf
```

在 VM-Series 防火牆上啟用 CloudWatch 監控

AWS 上的 VM-Series 防火牆可以將原生 PAN-OS 度量發佈至 AWS CloudWatch，供您用來監控防火牆。這些度量可讓您評估效能和使用模式，據以採取動作來啟動或終止 VM-Series 防火牆的實例。

防火牆會依指定的時間間隔，使用 AWS API 將度量發佈至命名空間，這是 AWS 上用來收集度量的位置。當您將防火牆設定成將度量發佈至 AWS CloudWatch 時，您可以在兩個命名空間中檢視度量 — 主要命名空間會針對所有依設定使用命名空間的實例收集並彙總其選取的度量，次要命名空間則會以尾碼 `_dimensions` 自動建立，讓您使用主機名稱和 AWS 實例 ID 中繼資料（或維度）篩選度量，以及檢視個別 VM-Series 防火牆的使用情形和效能。

您可以在 CloudWatch 中監控度量，或建立自動縮放原則以觸發警報，並在受監控的度量達到閾值時，採取動作來手動部署防火牆的新實例。有關設定警告條件以採取相應放大或相應縮小動作的最佳作法，請參閱 AWS CloudWatch和自動調整規模群組 (ASG) 文件。


如需可發佈至 CloudWatch 的 PAN-OS 度量相關說明，請參閱發佈自訂 PAN-OS 度量以作為監控使用。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | 針對您用於在 AWS 上部署 VM-Series 防火牆的 AWS Identity and Access Management（識別和存取管理 - IAM）使用者角色，指派適當的權限。

不論您為 VM-Series 防火牆啟動新的實例，或將 AWS 上的現有 VM-Series 防火牆升級，與您的實例相關的 IAM 角色必須有權限將度量發佈至 CloudWatch。

1. 在 AWS 主控台上，選取 IAM。
2. 編輯 IAM 角色來授予下列權限：

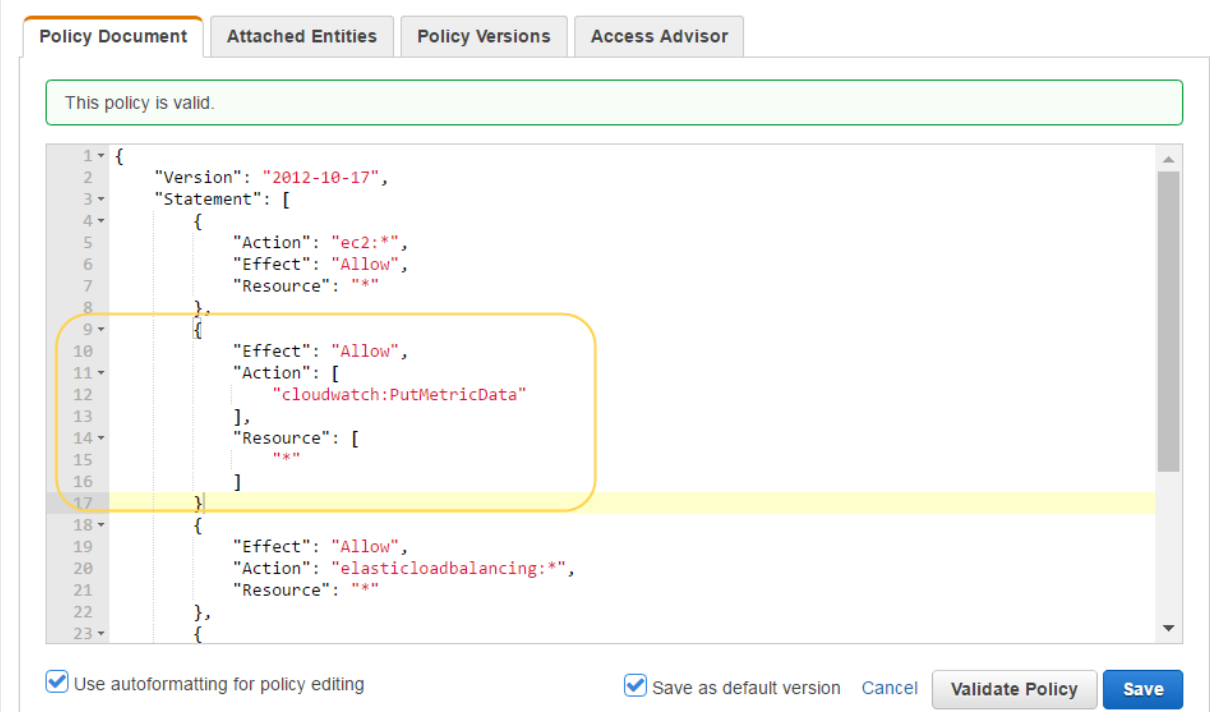

您可以將權限複製並貼到此處：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
             "Action": [
                 "cloudwatch:PutMetricData"
             ],
             "Resource": [
                 "*"
             ]
        }
    ]
}
```


STEP 2 | 在 AWS 上的 VM-Series 防火牆上啟用 CloudWatch。

1. 登入 VM-Series 防火牆的網頁介面
2. 選取 **Device**（裝置）> **VM-Series**。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

3. 在 [AWS CloudWatch Setup（AWS CloudWatch 設定）] 中，按一下 **Edit**（編輯）()，然後選取 **Enable CloudWatch Monitoring**（啟用 **CloudWatch** 監控）。
   1. 輸入防火牆可在其中發佈度量的 **CloudWatch Namespace**（**CloudWatch** 命名空間）。命名空間不能以 **aws** 開頭。

      為 HA 配對或自動調整規模部署中的所有 VM-Series 防火牆彙總的度量，會發佈至您在上方輸入的命名空間。以 `_dimensions` 尾碼自動建立的命名空間，可讓您使用連接至防火牆的主機名稱或 AWS 實例 ID 中繼資料來篩選及檢視特定 VM-Series 防火牆的度量。
   2. 將 **Update interval**（更新間隔）設為 1-60 分鐘之間的值。這是防火牆將度量發佈至 CloudWatch 的頻率。預設值為 5 分鐘。

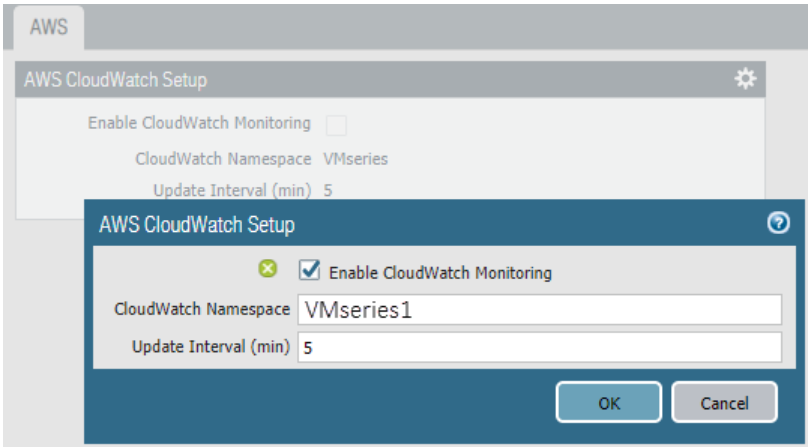


4. **Commit**（提交）變更。

   在防火牆開始將度量發佈至 CloudWatch 之前，您無法為 PAN-OS 度量設定警報。

STEP 3 | 確認您在 CloudWatch 上可以看見度量。

1. 在 AWS 主控台上，選取 **CloudWatch** > **Metrics**（度量），依類別來檢視 CloudWatch 度量。
2. 從 Custom Metrics（自訂度量）下拉式清單中，選取命名空間。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

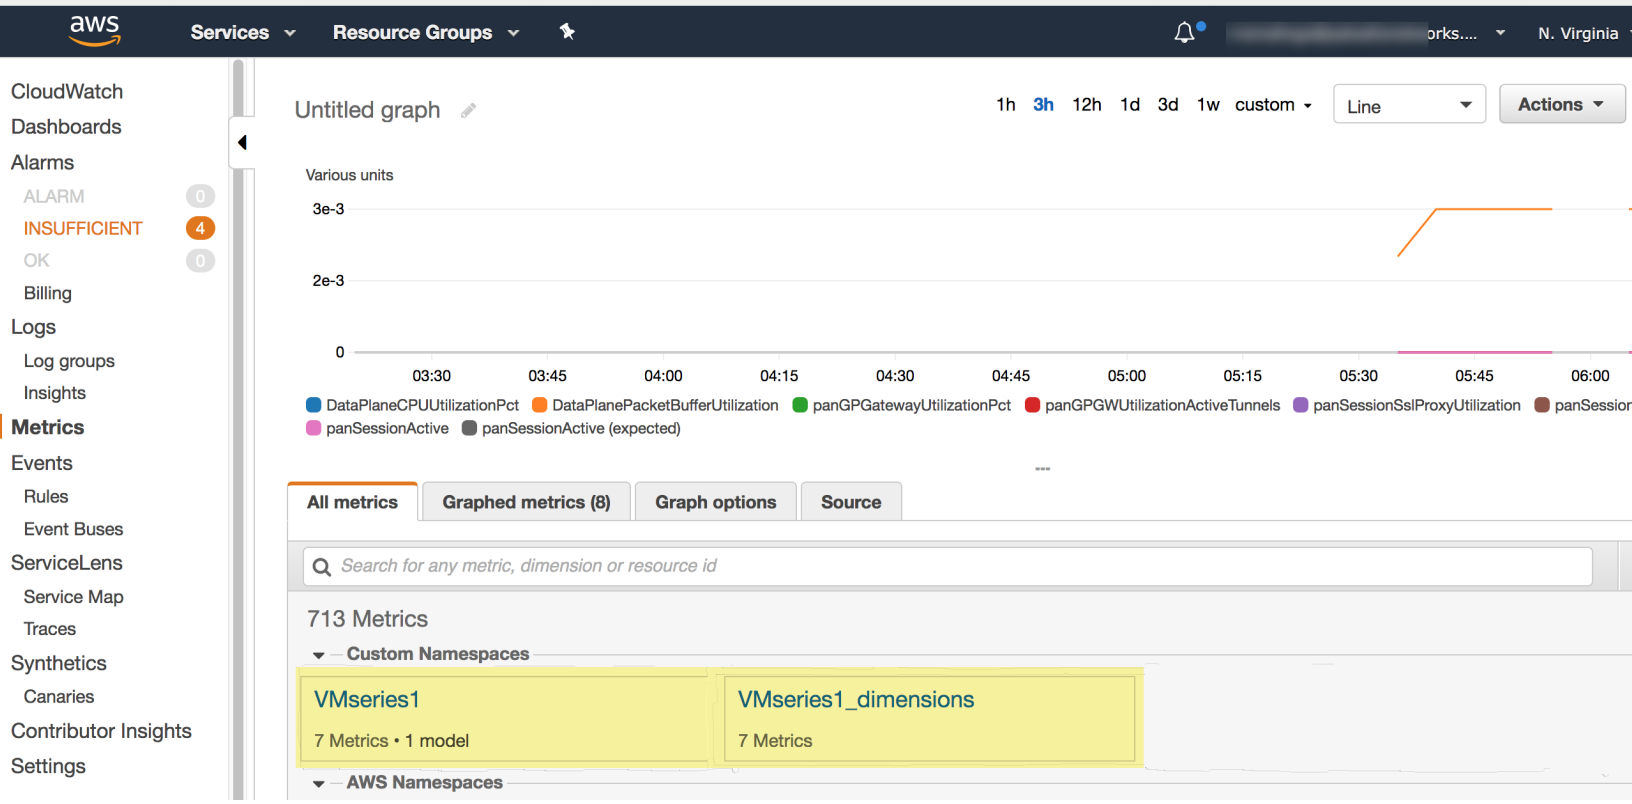

3. 確認您在檢視清單中可以看見 PAN-OS 度量。

   若要依特定防火牆的主機名稱或 AWS 實例 ID 進行篩選，請選取 `_dimensions`。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

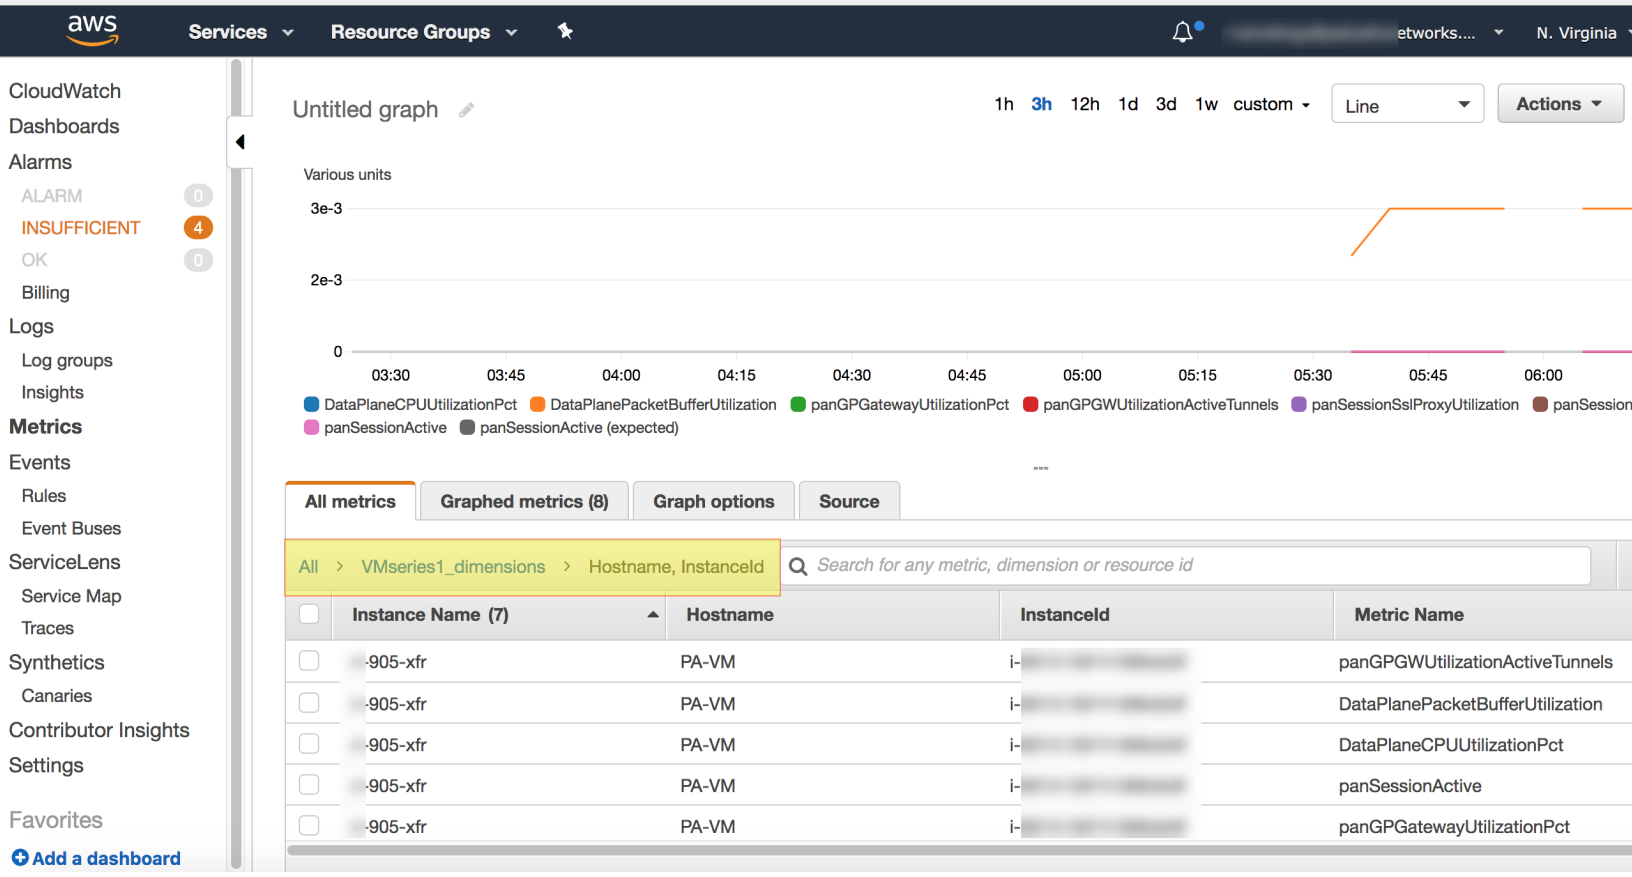

STEP 4 | 在 CloudWatch 上為 PAN-OS 度量設定警報和動作。

請參閱 AWS 文件：http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/AlarmThatSendsEmail.html

採用啟動程序組態的 VM-Series 防火牆大約需要 7-9 分鐘，才會開始提供服務。下列一些範例說明如何設定警報來觸發自動調整 VM-Series 防火牆的規模：

- 如果您將 VM-Series 防火牆的 2 個實例部署為 Global Protect Gateway 來保護遠端使用者安全，請使用「GlobalProtect 閘道作用中通道數」度量。您可以設定當作用中通道數持續 15 分鐘大於 300 時，就發出警報，然後您可以部署 VM-Series 防火牆的 2 個新實例，這些實例會啟動並設定成為 Global Protect Gateway。
- 如果您使用防火牆來保護 AWS 中的工作負載安全，請使用「工作階段使用率」度量，以根資源使用量來相應縮小或相應放大防火牆。您可以設定當工作階段使用率度量持續 15 分鐘大於 60% 時，就發出警報，以便部署 VM-Series 實例防火牆的一個實例。相反地，如果「工作階段使用率」持續 30 分鐘小於 50%，則終止 VM-Series 防火牆的實例。

AWS 上的 VM-Series 防火牆啟動和健康情況日誌

為了加強偵錯部署問題，VM-Series 防火牆提供了系統啟動期間的系統日誌。在系統成功開機後，防火牆可產生系統事件的狀態訊息，並且可將系統資源的變更回報為健康情況狀態。訊息會記錄到 VM-Series 防火牆主控台的 /dev/ttyS0 和 /dev/tty0 上。

如果正確設定環境，您也可以使用 AWS CloudWatch 服務，對部署於 AWS 中的 VM-Series 防火牆檢視其日誌。

- 在 CloudWatch 中檢視 VM-Series 防火牆日誌
- VM-Series 防火牆系統訊息

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


在 *CloudWatch* 中檢視 *VM-Series* 防火牆日誌

若要在 CloudWatch 中檢視 VM-Series 防火牆日誌，防火牆至少須執行支援系統訊息的 VM-Series 防火牆外掛程式版本，如相容性矩陣所述。

- 請確定您的 AWS 環境是最新的，且 Boto3 可供使用。
- 您必須建立 IAM 角色，以及允許 VM-Series 防火牆在 CloudWatch 中建立日誌群組和日誌串流，並將日誌事件寫入日誌串流的原則。

  若要確保 CloudWatch 可顯示 VM-Series 防火牆日誌，您的 IAM 角色必須包含允許下列動作的原則：

  ```
  "logs:CreateLogGroup", "logs:CreateLogStream", "logs:PutLogEvents"
  ```

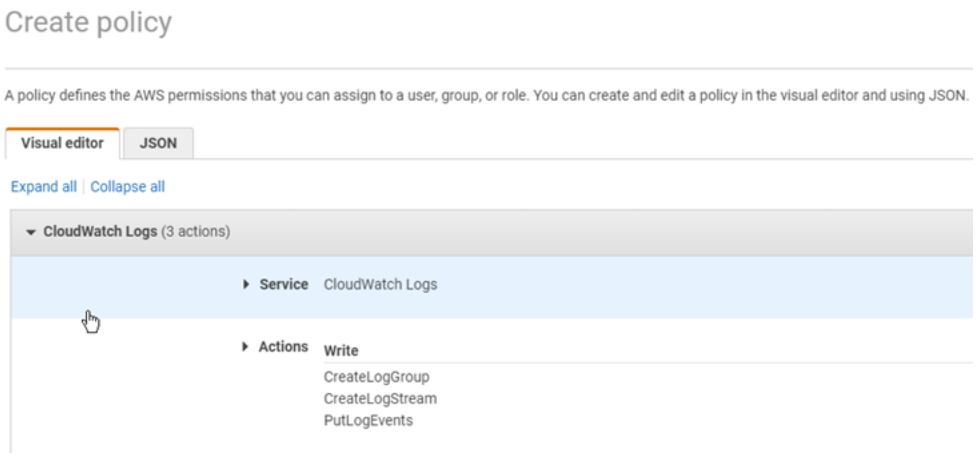

- 請確定 VM-Series 防火牆版本支援防火牆啟動和健康情況日誌，如相容性矩陣所指定。

VM-Series 外掛程式包含可連線至 AWS CloudWatch 服務的記錄指令碼。

1. 此指令碼會建立日誌群組 **PaloAltoNetworksFirewalls**。您的部署中所有的 VM-Series 防火牆都會使用此日誌群組。
2. 指令碼會建立在您的 VM-Series 防火牆中是唯一的日誌串流。每個設定 CloudWatch 的防火牆都會根據防火牆的實例 ID 獲得其本身的日誌串流。
3. 在記錄事件時，將會使用防火牆的日誌串流將日誌訊息和時間戳記傳送至日誌群組。

VM-Series 防火牆系統訊息

為了加強偵錯，VM-Series 防火牆提供了系統啟動期間的系統訊息。系統啟動後，防火牆即可產生狀態訊息以報告系統健康情況。重大健康情況事件或錯誤一律會報告，且您可以啟用定期健康情況訊息，依據您選擇的間隔記錄系統狀態。

- 訊息格式
- 系統啟動訊息
- 健康情況狀態訊息
- 定期健康情況訊息

訊息格式

日誌訊息格式如下：

日誌層級資源：狀態：詳細資料

- **Log level**（日誌層級）
  - CRITICAL
  - ERROR
  - INFO

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

每個 CRITICAL 或 ERROR 事件在日誌中都會有唯一的 MSGID。如果您已啟用 定期健康情況訊息，MSGID 將可協助您從您已知但尚未解決的問題中，區隔出新的 CRITICAL 或 ERROR 訊息。

日誌層級資源：狀態：MSGID：詳細資料

健康情況狀態 ERROR 會包含錯誤碼。例如：

ERROR：HA：DOWN：MSGID：HA 狀態 <>

- 資源
  - BOOTSTRAP
  - CONTENT
  - HA
  - INTERFACE
  - 授權
  - MGMTINTERFACE
  - PANORAMA
  - PANOS
  - PERIODIC_STATUS
  - SYSTEM
- 狀態
  - START/READY
  - COMPLETE/FAIL
  - UP/DOWN
  - HEALTHY/UNHEALTHY
- **Details—**（詳細資料—）詳細資料通常從來源傳入。

系統啟動訊息

下列清單根據系統啟動事件進行鬆散排序。但其排序可能隨著事件的發生而變更。

- **Base OS start and network initialization**（基礎作業系統啟動和網路初始化）

  INFO：SYSTEM：START：Palo Alto Networks 防火牆正在初始化
- **PAN-OS bootstrap**（**PAN-OS** 啟動載入）

  INFO：BOOTSTRAP：COMPLETE：防火牆已成功啟動載入

  或

  ERROR：BOOTSTRAP：FAIL：MSGID：防火牆啟動載入 failureError - <>
- **Management interface swap**（管理介面交換）（如果適用）

  INFO：MGMTINTERFACE：COMPLETE：防火牆介面交換已設定

  或

  ERROR：MGMTINTERFACE：MSGID：COMPLETE：防火牆介面交換失敗 <>
- **PAN-OS start**（**PAN-OS** 啟動）

  INFO：PANOS：START：防火牆版本 <x,yz> 正在啟動

  或

  CRITICAL：PANOS：FAIL：MSGID：防火牆無法啟動版本 <x,yz>

  INFO：SYSTEM：START：Palo Alto Networks 防火牆正在初始化
- **Load license**（載入授權）

  INFO：LICENSE：COMPLETE：防火牆已成功授權 <model>

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

或

CRITICAL：LICENSE：FAIL：MSGID：防火牆授權失敗 <reason>

- **Load content**（載入內容）

  INFO：CONTENT：COMPLETE：防火牆內容版本 <> 已載入。

  或

  ERROR：CONTENT：FAIL：MSGID：防火牆內容版本 <> 無法載入。
- **Dataplane processes up, and auto commit**（資料平面程序已啟動，並自動認可）

  INFO：COMMIT：COMPLETE：Auto-commit job successful.Firewall license - <model>

  或

  CRITICAL：COMMIT：FAIL：自動認可工作失敗 <reason>。
- **Panorama registration, Panorama connected**（**Panorama** 註冊，**Panorama** 已連線）（如果適用）

  INFO：PANORAMA：COMPLETE：已連線至 Panorama <IP>

  或

  ERROR：PANORAMA：FAIL：MSGID：無法連線至 Panorama <IP>
- **System ready and interfaces up**（系統已就緒，介面已啟動）

  INFO：SYSTEM：READY：Firewall ready to process traffic.Firewall license - <model>

健康情況狀態訊息

健康情況狀態會報告資源的狀態。系統成功啟動後，所有系統健康情況事件都會設定為「啟動」，且會報告後續狀態變更。如 訊息格式 所述，健康情況狀態 ERROR 訊息會包含狀態碼。在下列範例訊息中，<> 是狀態碼的預留位置。



管理員執行刻意關機時，並不會報告關機事件。

- **CloudLoggingConnectionFailed**

  如果沒有 CloudWatch 日誌（由於連線失敗）您可以查看 PAN-OS 日誌 vm_cloud_logging.log。
- 資料路徑介面失敗

  訊息：ERROR：INTERFACE：DOWN：MSGID：介面 <> 關閉
- **HA interface failure**（**HA** 內部失敗）— 此訊息會套用至單一防火牆，並沒有任何關於 HA 配對健康情況的含意。例如，次要防火牆關閉時，主要防火牆仍可能是「啟動」狀態。

  INFO：HA：UP：HA 狀態 <>

  或

  ERROR：HA：DOWN：MSGID：HA 狀態 <>
- **Peer HA interface failure**（對等 **HA** 介面失敗）— 此訊息是 HA 配對中的對等狀態。

  ERROR：PEER_HA：UP：對等 HA 狀態 <>

  或

  ERROR：PEER_HA：DOWN：MSGID：對等 HA 狀態 <>
- **Panorama Connectivity**（**Panorama** 連線）

  ERROR：PANORAMA：DOWN：MSGID：Panorama <IP> 連線中斷

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

或

INFO：PANORAMA：UP：Panorama <IP> 已連線

定期健康情況訊息

沒有健康情況變更時，您可以選擇產生定期健康情況狀態訊息。根據預設，雲端記錄間隔為 0（無訊息）。

例如，如果您的狀態仍為啟動，則訊息為：

INFO：PERIODIC_STATUS：HEALTHY：所有資源皆狀態良好

若有未解決的健康情況失敗存在，定期訊息會加以列出。如 訊息格式 所述，MSGID 可協助您在檢視定期日誌時區分出錯誤。

INFO：PERIODIC_STATUS：UNHEALTHY：資源狀況不良

ERROR：INTERFACE：DOWN：MSGID：介面 ethernet1/2 關閉

- **Set the periodic interval from 10 to 300 seconds**（設定 10 到 300 秒間的定期間隔）
  - **CLI**：

    request plugins vm_series cloud-logging interval <seconds>
  - **XML API**：

```
api/?type=op&cmd=<request>
  <plugins>
    <vm_series>
      <cloud-logging>
        <interval>seconds</interval>
      </cloud-logging>
     </vm_series>
   </plugins>
</request>
```

- 顯示雲端記錄間隔 — 使用 CLI 顯示目前的間隔（以秒為單位）。

  show plugins vm_series cloud-logging interval
- **Disable periodic logging**（停用定期間隔）— 使用 CLI 關閉定期記錄。

  request plugins vm_series cloud-logging interval 0

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


AWS 上 VM-Series 防火牆的高可用性

AWS 上的 VM-Series 防火牆僅支援主動/被動 HA；如果部署 Amazon 彈性負載平衡 (ELB)，則不支援 HA（在此情況下，ELB 提供容錯轉移功能）。


- AWS 上的 HA 概觀
- HA 的 IAM 角色
- HA 連結
- 活動訊號輪詢與您好訊息
- 裝置優先順序及先佔
- HA 計時器
- 在 AMS 上設定主動/被動 HA

AWS 上的 HA 概觀

為確保備援，您可以在 AWS 上部署 VM-Series 防火牆，採用主動/被動高可用性 (HA) 組態。主動端點連續不斷地將其組態及工作階段資訊與設定相同的被動端點保持同步。如果主動設備關閉，兩部設備間的活動訊號連線可確保故障復原。被動端點偵測到此故障時，會變為主動，且觸發 API 叫用 AWS 基礎結構將所有資料背板介面 (ENI) 從故障端點移至自身。故障復原時間可能從 20 秒至一分鐘以上不等，視 AWS 基礎結構的回應而定。

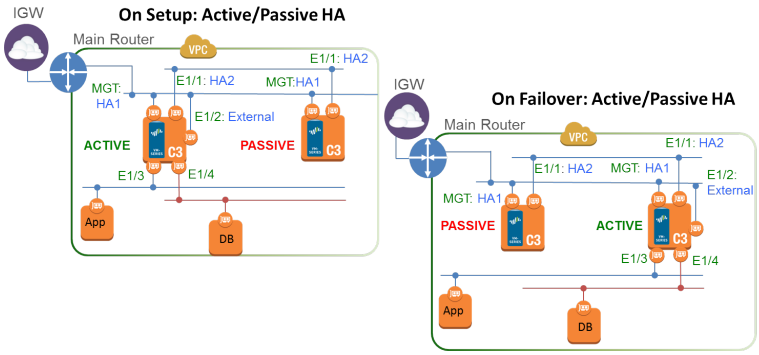

若要確保您網際網路型應用程式的所有流量都會通過防火牆，您有兩個選項。您可以在 VM-Series 防火牆的不受信任介面（上圖中的 E1/2）上設定應用程式的公用 IP 位址，或者，您可以設定 AWS 進入路由。AWS 進入路由功能可讓您建立路由表與 AWS 網際網路閘道的關聯，並新增透過 VM-Series 防火牆將應用程式流量重新導向的路由規則。這樣的重新導向可確保所有網際網路流量都會通過防火牆，且無需重新設定應用程式端點。

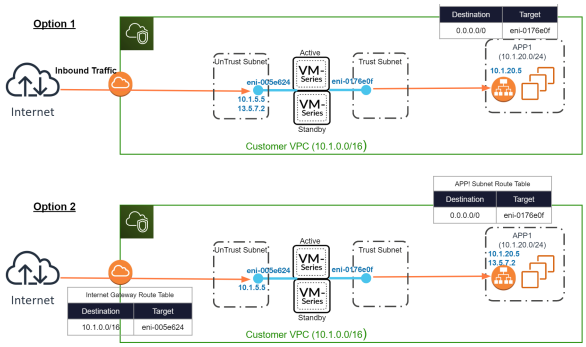

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

HA 的 IAM 角色


AWS 要求所有 API 請求必須使用其簽發的憑證進行加密簽署。為了啟用 VM-Series 防火牆（部署為 HA 配對）的 API 權限，您必須建立原則，並在AWS 身分及存取管理 (IAM) 服務中將該原則附加至角色。角色必須在啟動時附加至 VM-Series 防火牆。原則必須賦予 IAM 角色啟動 API 動作的權限，才能在觸發故障復原時，卸載及連接網路介面，從 HA 配對中的主動端點轉移至被動端點。

如需建立原則的詳細指示，請參閱 AWS 文件中的建立客戶管理的原則。如需建立 IAM 角色，定義哪些帳戶或 AWS 服務可承擔該角色，以及承擔角色後應用程式可使用哪些 API 動作及資源的詳細指示，請參閱 Amazon EC2 的 IAM 角色。


在 AWS 主控台設定的 IAM 原則必須（至少）擁有下列動作與資源：

- AttachNetworkInterface—將 ENI 連接至實例的權限。
- DescribeNetworkInterface—擷取 ENI 參數以便將介面連接至實例。
- DetachNetworkInterface—將 ENI 從 EC2 實例卸載的權限。
- DescribeInstances—取得 VPC 中 EC2 實例的相關資訊。
- Wild card (*)—在 Amazon Resource Name (ARN)（Amazon 資源）欄位，將 * 用作萬用字元。

下列螢幕擷取畫面顯示上述 IAM 角色的存取管理設定：

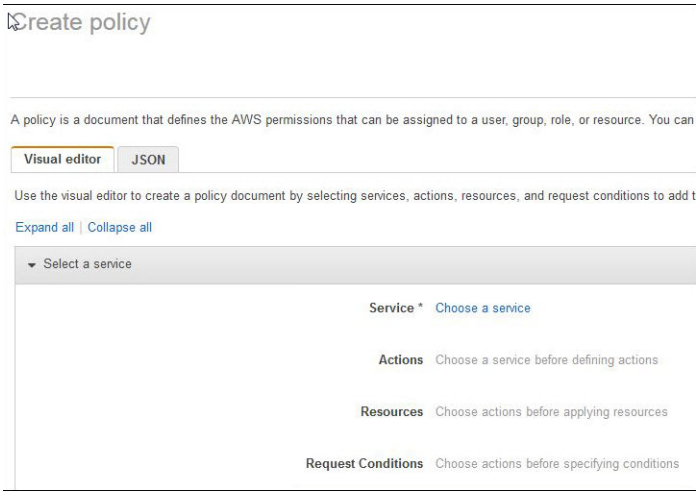

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

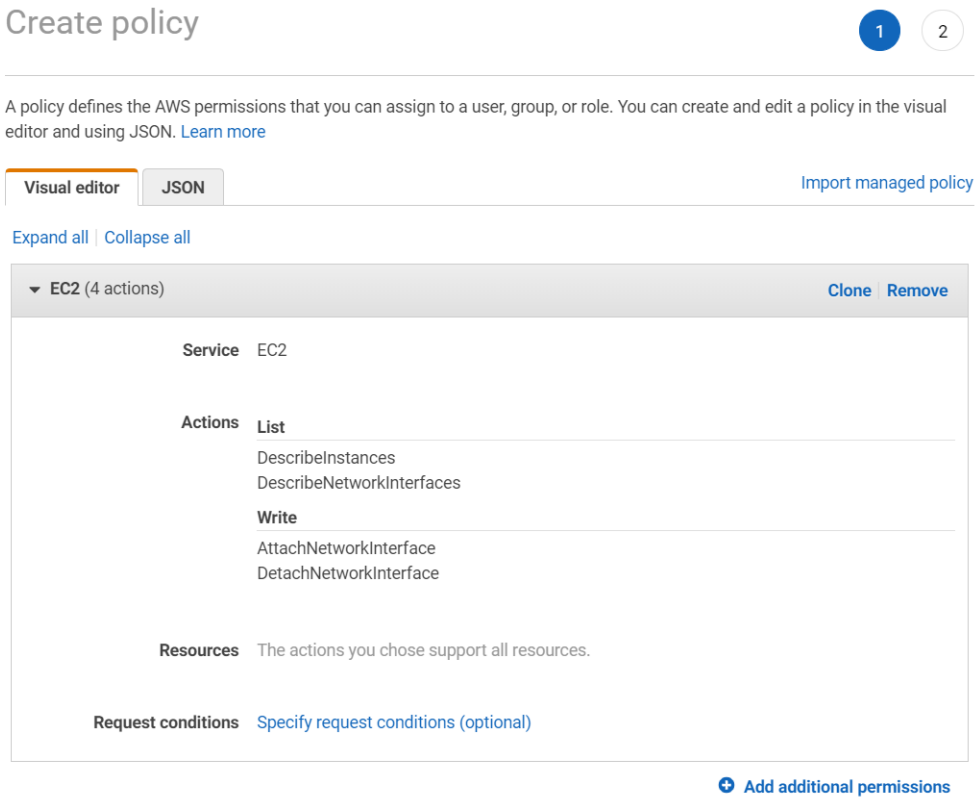

您需要的權限是：`{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Sid":"VisualEditor0","Effect":"Allow","Action":["ec2:AttachNetworkInterface","ec2:DetachNetworkInterface","ec2:DescribeInstances","ec2:I"*"}]}`

HA 連結

HA 配對中的裝置使用 HA 連結來同步資料和維護狀態資訊。在 AWS 上，VM-Series 防火牆使用下列連接埠：

- 控制連結—HA1 連結用於交換 Hello、活動訊號及 HA 狀態資訊，以及管理路由和 User-ID 資訊的平面同步。此連結也用於隨端點同步主動或被動設備上的組態變更。

  用於 HA1 的管理連接埠。使用於明碼通訊的 TCP 連接埠 28769 和 28260，或使用於加密通訊的連接埠 28（TCP 上的 SSH）。
- 資料連結—HA2 連結可用於在 HA 配對中同步設備之間的執行階段、轉送表格、IPSec 安全性關聯和 ARP 表格。HA2 連結中的資料流永遠為單一方向性（HA2 保持運作除外）；其流向會從主動設備流往被動設備。

  Ethernet1/1 必須作為 HA2 連結指派。HA 資料連結可設定為使用 IP（通訊協定編號 99）或 UDP（埠號 29281）作為傳輸用途。

AWS 上的 VM-Series 防火牆不支援用於 HA1 或 HA2 的備份連結。

活動訊號輪詢與您好訊息

防火牆使用您好訊息和活動訊號來驗證端點設備可回應及可操作。您好訊息會以設定的您好間隔在端點間傳送，以確認裝置的狀態。活動訊號是在控制連結上對 HA 端點的 ICMP ping，而該端點會回應 ping 以建立設備間的連線與回應。如需觸發容錯移轉的 HA 計時器的詳細資料，請參閱 HA 計時器。（VM-Series 防火牆的 HA 計時器與 PA-5200 系列防火牆的 HA 計時器相同）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

裝置優先順序及先佔

可對 HA 配對中的裝置指定裝置優先順序值，以表示喜好的裝置在容錯移轉後可擔任主動角色及管理流量。若要在 HA 配對中使用特定設備來主動保護流量，您必須在兩個防火牆上啟用先佔行為並為每個設備指定設備優先順序。數值較小的設備就等於有較高的優先順序，表示將其指定為主動設備並管理所有網路上的流量。另一部設備則進入被動狀態，並與主動設備的設定和狀態資訊同步，以便隨時在發生故障時轉換為主動狀態。

依預設，防火牆上的先佔選項為停用，且必須在兩個設備上都啟用。啟用後，先佔行為允許優先順序較高（數值較小）的防火牆在故障復原後繼續擔任主動設備。出現先佔行為時，該事件會記錄在系統日誌中。

HA 計時器

高可用性 (HA) 計時器是用來偵測防火牆失敗及觸發故障復原。若要減少設定 HA 計時器的複雜度，您可以從三個設定檔選取：**Recommended**（建議）、**Aggressive**（積極）和 **Advanced**（進階）。這些設定檔會自動填入最佳的 HA 計時器值，供特定的防火牆平台啟用更快速的 HA 部署。

為一般的故障復原計時器設定使用 **Recommended**（建議）的設定檔，並為較快速的故障復原計時器設定使用 **Aggressive**（積極）設定檔。**Advanced**（進階）設定檔可讓您自訂計時器值以符合您的網路需求。

AWS 上 VM-Series 防火牆上的 HA 計時器	建議的/積極設定檔的預設值
提升保留時間	2000/500 毫秒
Hello 間隔	8000/8000 毫秒
活動訊號間隔	2000/1000 毫秒
最大擺動旗標數	3/3
先佔保留時間	1/1 分鐘
監控失敗維持時間	0/0 毫秒
其他主機維持時間	500/500 毫秒

在 AMS 上設定主動/被動 HA

STEP 1 | 確定您具備下列先決條件：

如需在 AWS 雲端部署高可用性 (HA) VM-Series 防火牆，您必須確保執行下列步驟：

- 在 EC2 實例上啟動 VM-Series 防火牆時，選取您建立的 IAM 角色；您無法將角色指派給已在執行中的實例。請參閱 HA 的 IAM 角色。

  如需建立 IAM 角色，定義哪些帳戶或 AWS 服務可承擔該角色，以及承擔角色後應用程式可使用哪些 API 動作及資源的詳細指示，請參閱 AWS 文件。
- 在 HA 設定中，無法啟用 DPDK。依預設，AWS 的 VM-Series 防火牆上會停用 DPDK，因此除非您手動啟用它，否則不需要予以停用。
- HA 配對中的主動防火牆必須最少擁有三個 ENI：兩個資料背板介面與一個管理介面。

  HA 配對中的主動防火牆必須擁有一個 ENI 用於管理，以及一個 ENI 用作資料背板介面；您將資料背板設定為 HA2 介面。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

請勿將額外的資料背板附加至 *HA* 配對中的被動防火牆。在故障復原時，先前主動防火牆的資料背板介面將移至（卸除，然後連接）現在的主動防火牆（之前的被動防火牆）。

- 必須在相同的 AWS 可用性區域中部署 HA 端點。


STEP 2 | 在 AWS 上啟動 VM-Series 防火牆。

STEP 3 | 啟用 HA。

1. 選取 **Device**（裝置）> **High Availability**（高可用性）> **General**（一般），然後編輯 [Setup（設定）] 區段。
2. 選取 **Enable HA**（啟用 **HA**）。


STEP 4 | 將 ethernet 1/1 設定為 HA 實例。此介面必須用於 HA2 通訊。

1. 選取 **Network**（網路）> **Interfaces**（介面）。
2. 確保 ethernet1/1 的連結狀態為啟動。
3. 按一下 ethernet1/1 的連結，然後將 **Interface Type**（介面類型）設定為 HA。

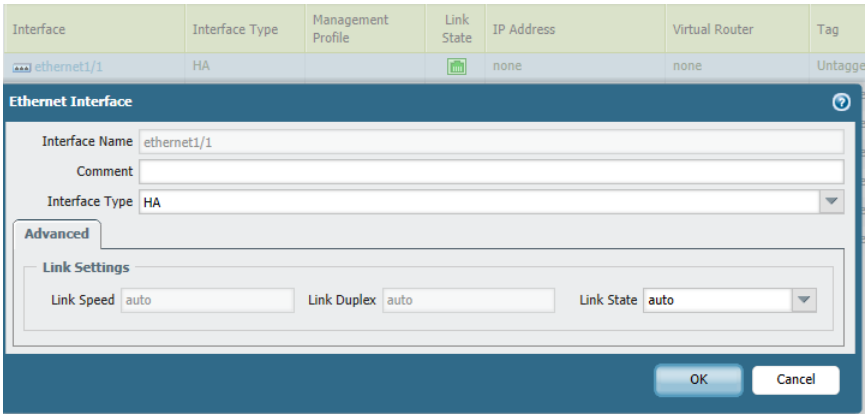

STEP 5 | 將控制連結 (HA1) 設定為使用管理連接埠。

1. 選取 **Device**（裝置）> **High Availability**（高可用性）> **General**（一般），然後編輯 [Control Link (HA1)（控制連結 (HA1)）] 區段。

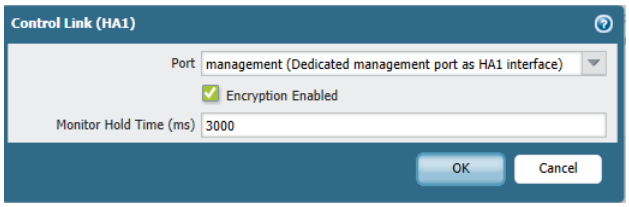


2. （選用）選取 **Encryption Enabled**（啟用加密），以保護對等之間的 HA 通訊安全。若要啟用加密，必須從設備中匯出 HA 金鑰再匯入對等設備。
   1. 選取 **Device**（裝置）> **Certificate Management**（憑證管理）> **Certificates**（憑證）。
   2. 選取匯出 **Export HA key**（匯出 **HA** 金鑰）。將 HA 金鑰儲存至對等設備可存取的網路位置。
   3. 在對等裝置上，導覽至 **Device**（裝置）> **Certificate Management**（憑證管理）> **Certificates**（憑證），並選取 **Import HA key**（匯入 **HA** 金鑰）以瀏覽至金鑰儲存位置，然後將金鑰匯入到對等裝置。

STEP 6 | 設定資料連結 (HA2) 以使用 ethernet1/1。

1. 選取 **Device**（裝置）> **High Availability**（高可用性）> **General**（一般），然後編輯 [Data Link (HA2)（資料連結 (HA2)）] 區段。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. 選取 **Port**（連接埠）ethernet1/1。
3. 輸入 ethernet1/1 的 IP 位址。此 IP 位址必須與指派給 EC2 儀表板上的 ENI 的 IP 位址相同。
4. 輸入 **Netmask**（網路遮罩）。
5. 如果 HA1 介面位於不同子網路，輸入 **Gateway**（閘道）IP 位址。
6. 選取 **IP** 或 **UDP** 作為 **Transport**（傳輸）用途。如果您需要 Layer 3 傳輸（IP 通訊協定編號 99）則使用 **IP**。如果您想要防火牆在完整封包而非僅僅是標頭上計算總和檢查碼，與 IP 選項相同（UDP 連接埠 29281），則使用 **UDP**。

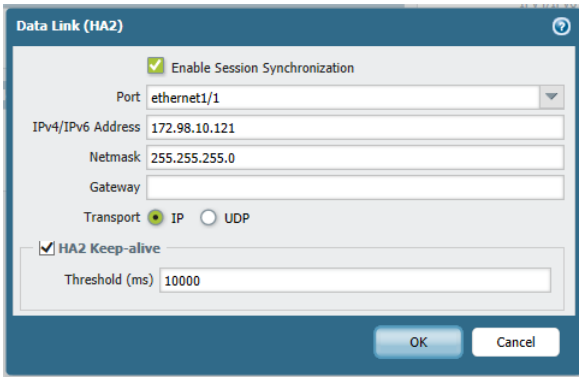

7. （選用）修改 **HA2 Keep-alive**（**HA2** 保持活動）封包的 **Threshold**（閾值）。依預設，可啟用 **HA2 Keep-alive**（**HA2** 保持運作）對端點之間 HA2 資料連結進行監控。如果發生故障且超過此臨界值（預設值為 10000 毫秒），則會發生定義的動作。發生 HA2 keep-alive（HA2 保持運作）故障時，會產生重要系統日誌訊息。

您可以在兩個設備都設定 *HA2 keep-alive*（*HA2* 保持運作）選項，或僅設定 *HA* 配對中的一個設備。如果您在一部設備上啟用此選項，僅該設備會傳送保持運作訊息。

STEP 7 | 設定裝置優先順序及啟用先佔。

如果您想要確定特定設備是偏好的主動設備，則使用此設定。相關資訊，請參閱裝置優先順序及先佔。

1. 選取 **Device**（裝置）> **High Availability**（高可用性）> **General**（一般），然後編輯 [Election Settings（選取設定）] 區段。
2. 設定 **Device Priority**（裝置優先順序）中的數值。請確定在要指定較高優先順序的設備上設定較小的數值。

如果兩個防火牆具備相同的設備優先順序值，則 *HA1* 控制連結上有最小 *MAC* 位址的防火牆會成為主動設備。

3. 選取 **Preemptive**（先佔）。

   您必須在主動與被動設備上啟用先佔。
4. 修改故障復原計時器。依預設，HA 計時器設定檔是設定為 **Recommended**（建議的）設定檔，並且適用於最近的 HA 部署。

STEP 8 | （選用）修改在觸發容錯移轉之前的等候時間。

1. 選取 **Device**（裝置）> **High Availability**（高可用性）> **General**（一般），然後編輯 [Active/Passive Settings（主動/被動設定）]。
2. 將 **Monitor fail hold up time**（監控失敗維持時間）修改為 1-60 分鐘之間的值；預設為 1 分鐘。此為防火牆在連結監控失敗後，將於其間保持使用中狀態的時間間隔。使用此設定，可避免由於相鄰設備偶而波動所致的 HA 故障復原。

STEP 9 | 設定 HA 對等的 IP 位址。

1. 選取 **Device**（裝置）> **High Availability**（高可用性）> **General**（一般），然後編輯 [Setup（設定）] 區段。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


2. 根據端點輸入 HA1 的 IP 位址。這是指派給管理介面 (ethernet 0/0) 的 IP 位址，也是其他防火牆上的 HA1 連結。
3. 為 **Group ID**（群組 **ID**）設定 1 至 63 之間的數字。雖然該值不用於 AWS 上的 VM-Series 防火牆，但不能將此欄位保留空白。

STEP 10 | 設定其他端點。


在 HA 對等上重複步驟 3 到 9。

STEP 11 | 完成兩個設備的設定後，請確認配對的設備為主動/被動 HA。

1. 存取兩個設備上的 **Dashboard**（儀表盤），然後檢視 **High Availability**（高可用性）Widget。
2. 在主動設備上，按一下 **Sync to peer**（同步處理至端點）連結。
3. 確認設備已配對並同步，如下圖所示：
   - 在被動設備上：本機裝置狀態應顯示為 **passive**（被動），且設定為 **synchronized**（已同步）。

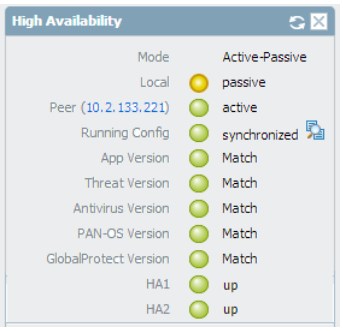

   - 在主動設備上：本機裝置狀態應顯示為 **active**（主動），且設定為 **synchronized**（已同步）。

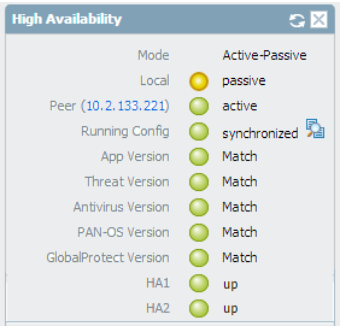


STEP 12 | 確認故障復原正常運作。

1. 關閉主動 HA 端點。
   1. 在 EC2 儀表板中，選取 **Instances**（實例）。
   2. 在清單中選取 VM-Series 防火牆，然後按一下 **Actions**（動作）> **Stop**（停止）。
2. 檢查被動端點承擔主動端點的角色，且資料背板介面已移至現在的主動 HA 端點。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


使用案例：保護 AWS 雲端中的 EC2 實例

在此範例中，VPC 部署在具有兩個 /24 子網路的 10.0.0.0/16 網路：10.0.0.0/24 與 10.0.1.0/24。VM-Series 防火牆將在網際網路閘道連接的 10.0.0.0/24 子網路中啟動。10.0.1.0/24 子網路是私人子網路，將代管必須由 VM-Series 防火牆保護的 EC2 實例；此私人子網路上的任何伺服器會為可路由的 IP 位址（為彈性 IP 位址）使用 NAT，以存取網際網路。使用為 AWS VPC 中的 VM-Series 規劃工作表在 VPC 內規劃設計；記錄 EC2 實例的子網路範圍、網路介面與相關聯的 IP 位址，及記錄安全性群組，將使用設定程序更容易、更有效率。

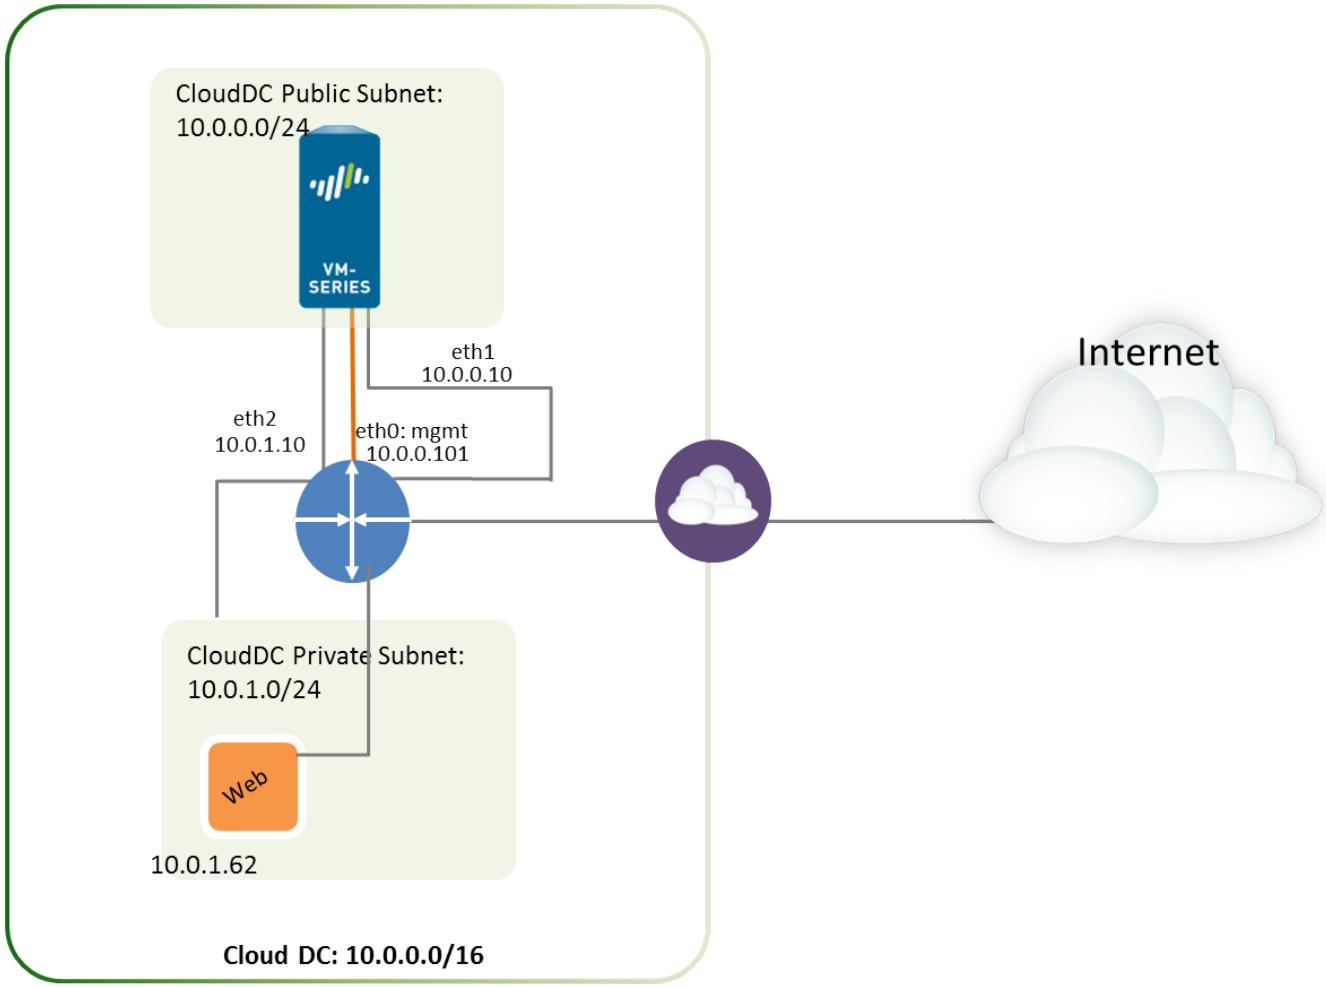

下圖說明流量在 Web 伺服器與網際網路之間往返的邏輯流向。進/出 Web 伺服器的流量會傳送至與私人子網路連接的 VM-Series 防火牆其資料介面。防火牆會套用傳入/傳出在 VPC 的網際網路閘道進/出之流量的原則與程序。該圖也顯示連接資料介面的安全性群組。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

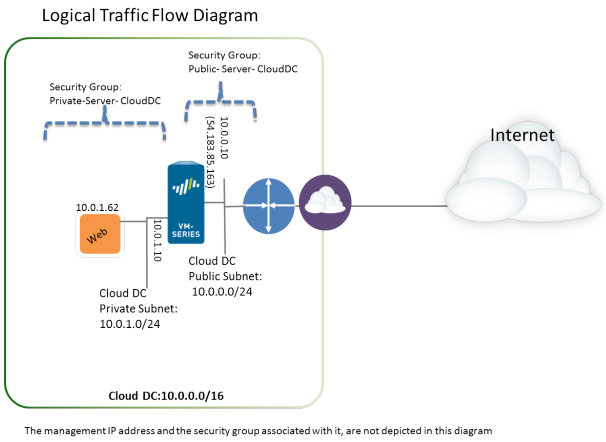

STEP 1 | 建立含公共子網路的新 VPC（或選取現有的 VPC）。

1. 登入 AWS 主控台，然後選取 **VPC** 儀表板。
2. 確認您選取了正確的地理區域（AWS 地區）。VPC 將部署在目前所選的地區中。
3. 選取 **Start VPC Wizard**（啟動 **VPC** 精靈），然後選取 **VPC with a Single Public Subnet**（含單一公共子網路的 **VPC**）。

   在此範例中，VPC 的 IP CIDR 區塊為 10.0.0.0/16，VPC 名稱為 Cloud DC，公共子網路為 10.0.0.0/24，子網路名稱為 Cloud DC Public subnet。您將在建立 VPC 後建立私人子網路。

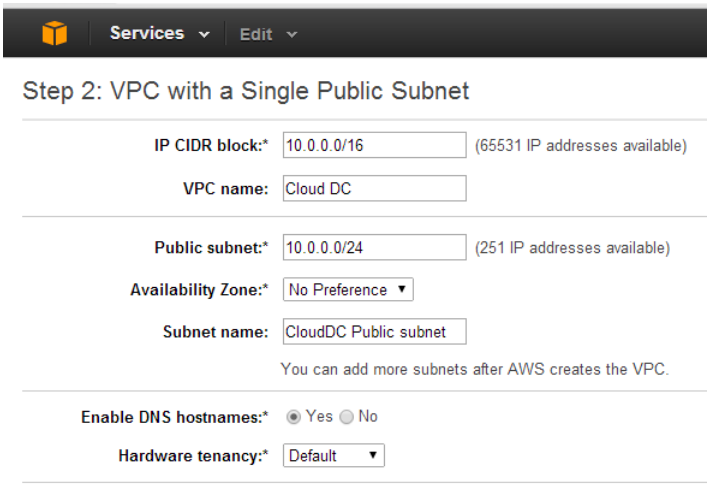


4. 按一下 **Create VPC**（建立 **VPC**）。

STEP 2 | 建立私人子網路。

選取 **Subnets**（子網路），然後按一下 **Create a Subnet**（建立子網路）。填入資訊。

在此範例中，子網路的 **Name tag**（名稱標籤）是 Web/DB Server Subnet，此子網路建立在雲端資料中心 VPC 中，指派給子網路的 CIDR 區塊為 10.0.1.0/24。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

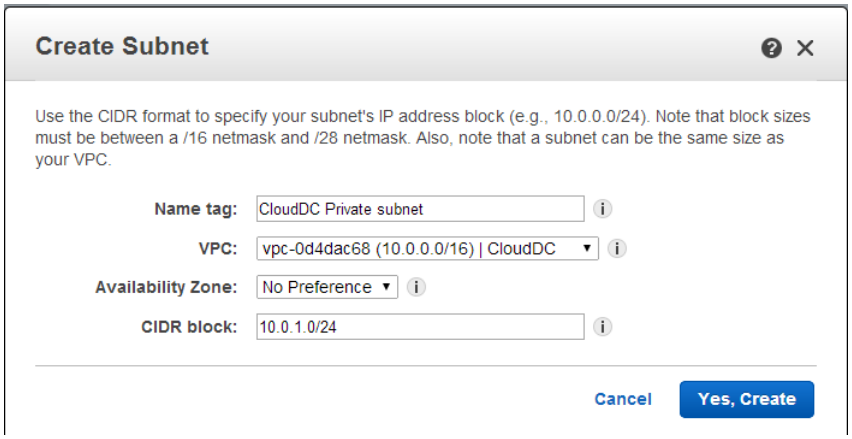


STEP 3 | 為每個子網路建立新路由表。




雖然系統會自動在 *VPC* 上建立主要路由表，但我們建議建立新的路由表，而不要修改現有的路由表。

為了導向每個子網路的輸出流量，您會在此工作流程的後面將路由新增至與每個子網路關聯的路由表。

1. 選取 **Route Tables**（路由表）> **Create Route Table**（建立路由表）。
2. 新增 **Name**（名稱），例如 CloudDC-public-subnet-RT，選取您在步驟 1 中建立的 **VPC**，然後按一下 **Yes, Create**（是，建立）。
3. 選取路由表，按一下 **Subnet Associations**（子網路關聯），然後選取公共子網路。

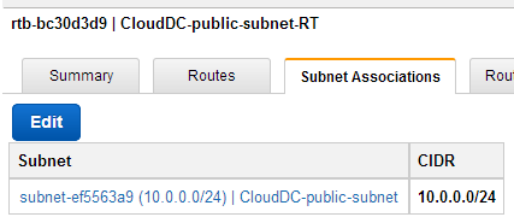

4. 選取 **Create Route Table**（建立路由表）。
5. 新增 **Name**（名稱），例如 CloudDC-private-subnet-RT，選取您在步驟 1 中建立的 **VPC**，然後按一下 **Yes, Create**（是，建立）。
6. 選取路由表，按一下 **Subnet Associations**（子網路關聯），然後選取私人子網路。

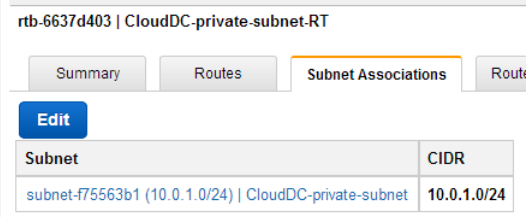

STEP 4 | 建立安全性群組，將輸入/輸出網際網路的存取限制在 VPC 中的 EC2 實例。

依預設，AWS 禁止屬於同一個安全性群組的介面之間通訊。

選取 **Security Groups**（安全性群組），然後按一下 **Create Security Group**（建立安全性群組）按鈕。在此範例中，我們會使用下列輸入存取規則建立三個安全性群組：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- CloudDC-Management，指定可連接至 VM-Series 防火牆管理介面的通訊協定與來源 IP 位址。您至少需要 SSH 與 HTTPS。在此範例中，我們在連接至此安全性群組的網路介面上啟用 SSH、ICMP、HTTP 及 HTTPS。

  VM-Series 防火牆的管理介面 (eth 0/0) 將指派給 CloudDC-management-sg。
- Public-Server-CloudDC，指定可透過 VPC 內的 HTTP、FTP、SSH 連線的來源 IP 位址。此群組允許流量從外部網路流向至防火牆。

  VM-Series 防火牆的資料背板介面 eth1/1 將指派給 Public-Server-CloudDC。
- Private-Server-CloudDC，其存取權非常有限，僅允許同一個子網路上的其他 EC2 實例互相通訊，及與 VM-Series 防火牆通訊。

  VM-Series 防火牆的資料背板介面 eth1/2 及私人子網路中的應用程式將連接至此安全性群組。

  下列螢幕擷取畫面顯示了此使用案例的安全性群組。

Name tag	Group ID	Group Name	VPC	Description
CloudDC-private-subnet-sg	sg-6c32c409	Private-Server-CloudDC	vpc-0d4dac68 (10.0.0.0/16) |...	For Private Servers to comm...
CloudDC-public-subnet-sg	sg-6832c40d	Public-Server-CloudDC	vpc-0d4dac68 (10.0.0.0/16) |...	External Traffic to VM-Series
CloudDC-management-sg	sg-9735c3f2	CloudDC-Managment	vpc-0d4dac68 (10.0.0.0/16) |...	CloudDC-Management
	sg-1035c375	default	vpc-0d4dac68 (10.0.0.0/16) |...	default VPC security group

STEP 5 | 部署 VM-Series 防火牆。

在初始啟動期間，系統只會為防火牆連接與設定將作為管理介面的主要網路介面。在步驟 6 中將新增處理資料流量所需的網路介面。

請參閱在 AWS 上部署 VM-Series 防火牆的步驟 3。

STEP 6 | 建立稱為 Elastic Network Interfaces（彈性網路介面 - ENI）的虛擬網路介面並連接至 VM-Series 防火牆。這些 ENI 用於處理進/出防火牆的資料流量。

1. 在 EC2 儀表板上，選取 **Network Interfaces**（網路介面），然後按一下 **Create Network Interface**（建立網路介面）。
2. 為介面輸入描述性名稱。
3. 選取子網路。使用子網路 ID 確定您已選取正確的子網路。您只能將 ENI 連接至同一個子網路中的實例。
4. 輸入要指派給介面的 **Private IP**（私人 **IP**）位址，或選取 **Auto-assign**（自動指派）以自動指派所選子網路中可用 IP 位址內的 IP 位址。
5. 選取 **Security group**（安全性群組）以控制存取網路介面。
6. 按一下 **Yes, Create**（是，建立）。

   在此範例中，我們會以下列組態建立兩個介面：


Name	Network interfa	Subnet ID	VPC ID	Zone	Security group	Description	Instance ID
CloudDC-VM-Series-Untrust	eni-bcf355e5	subnet-ef5563a9	vpc-0d4dac68	us-west-1a	Public-Server-...	CloudDC-VM-Series-untrust	i-a7358ff9
CloudDC-VM-Series-Trust	eni-abf355f2	subnet-f75563b1	vpc-0d4dac68	us-west-1a	Private-Server-...	CloudDC-VM-Series-Trust	i-a7358ff9

   - 用於 Eth1/1 (VM-Series Untrust)
     - 子網路：10.0.0.0/24
     - 私人 IP：10.0.0.10
     - 安全性群組：Public-Server-CloudDC
   - 用於 Eth1/2 (VM-Series Trust)

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 子網路：10.0.1.0/24
- 私人 IP：10.0.1.10
- 安全性群組：Private-Server-CloudDC

7. 若要將 ENI 連接至 VM-Series 防火牆，請選取您剛剛建立的介面，然後按一下 **Attach**（附加）。

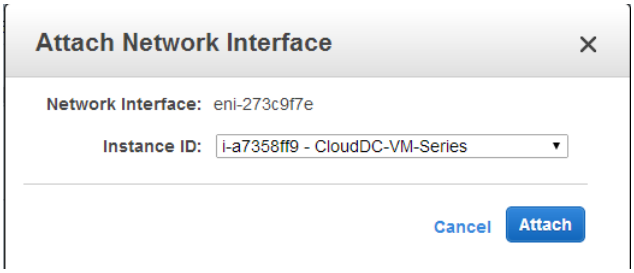


8. 選取 VM-Series 防火牆的 **Instance ID**（實例 **ID**），然後按一下 **Attach**（連接）。
9. 重複步驟 7 與 8 連接其他的網路介面。

STEP 7 | 建立彈性 IP 位址並連接至需要直接網際網路存取的防火牆資料平面網路介面。

此範例中將 VM-Series _Untrust 指派給 EIP。與介面關聯的 EIP 是私人子網路中的 Web 伺服器可供公開存取的 IP 位址。

1. 選取 **Elastic IPs**（彈性 **IP**），然後按一下 **Allocate New Address**（配置新位址）。
2. 選取 **EC2-VPC**，然後按一下 **Yes, Allocate**（是，配置）。
3. 選取新配置的 EIP，然後按一下 **Associate Address**（建立位址關聯）。
4. 選取 **Network Interface**（網路介面）和與介面關聯的 **Private IP address**（私人 **IP** 位址），然後按一下 **Yes, Associate**（是，建立關聯）。

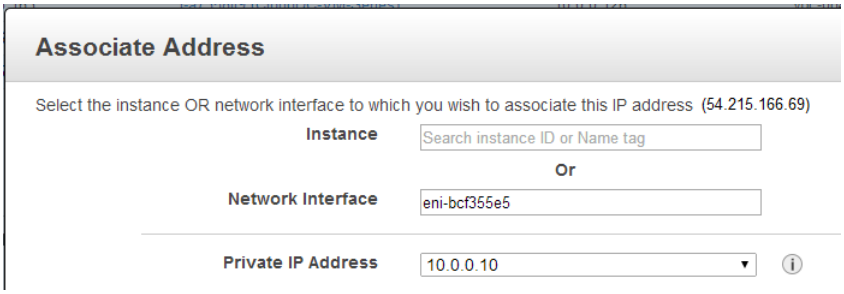

在此範例中，組態為：

Address	Instance	Private IP Address	Scope	Public DNS
54.183.85.163	i-a7358ff9 (CloudDC-VM-Series)	10.0.0.126	vpc-0d4dac68	ec2-54-183-85-163.us-west-...
54.215.166.69	i-a7358ff9 (CloudDC-VM-Series)	10.0.0.10	vpc-0d4dac68	ec2-54-215-166-69.us-west-...

STEP 8 | 停用與 VM-Series 防火牆連接的每個網路介面上的來源/目的地檢查。停用此屬性可讓介面處理其目的地不是其 IP 位址的網路流量。


1. 選取 **Network Interfaces**（網路介面）頁籤中的網路介面。
2. 在 **Action**（動作）下拉式清單中選取 **Change Source/Dest. Check**（變更來源/目的地檢查）。
3. 按一下 **Disabled**（已停用），然後 **Save**（儲存）變更。
4. 針對額外的網路介面（在此範例中為 firewall-1/2）重複步驟 1-3。

STEP 9 | 在與公共子網路關聯的路由表中（自步驟 3），將預設路由新增至 VPC 的網際網路閘道。

1. 從 VPC 儀表板中，選取 **Route Tables**（路由表），然後尋找與公共子網路關聯的路由表。
2. 選取路由表，選取 **Routes**（路由），然後按一下 **Edit**（編輯）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


3. 新增路由以將此子網路的封包轉送至網際網路閘道。在此範例中，0.0.0.0/0 表示進/出此子網路的所有流量將使用連接至 VPC 的網際網路閘道。

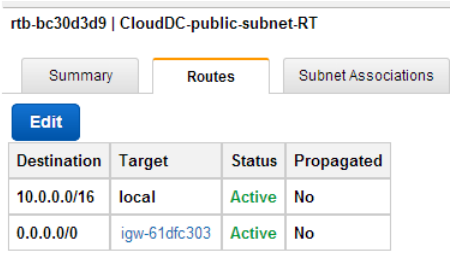

STEP 10 | 在與私人子網路關聯的路由表中新增預設路由，以將流量傳送至 VM-Series 防火牆。

新增此路由可將流量從此私人子網路中的 EC2 實例轉送至 VM-Series 防火牆。

1. 從 VPC 儀表板中，選取 **Route Tables**（路由表），然後尋找與私人子網路關聯的路由表。
2. 選取路由表，選取 **Routes**（路由），然後按一下 **Edit**（編輯）。
3. 新增路由將封包從此子網路轉送至位於同一個子網路的 VM-Series 防火牆網路介面。在此範例中，0.0.0.0/0 表示進/出此子網路的所有流量將使用 VM-Series 防火牆上的 eni-abf355f2（Ethernet 1/2，亦即 CloudDC-VM-Series -Trust）。

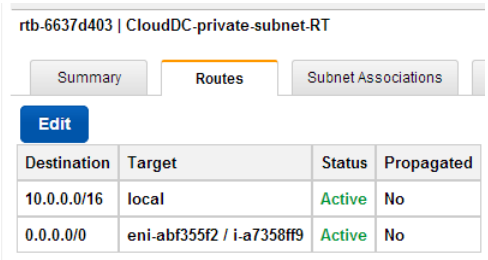

對於在私人子網路中的 *EC2* 實例上部署的每個 *Web* 或資料庫伺服器，您必須定義 *VM-Series* 防火牆 *IP* 位址的預設路由，使防火牆成為伺服器的預設閘道。

在 VM-Series 防火牆上執行步驟 11 到 16。

STEP 11 | 設定防火牆的新管理密碼。

需要有如 *PuTTY* 等 *SSH* 工具才能存取防火牆上的 *CLI* 與變更預設管理密碼。您必須先執行 *SSH*，再變更預設密碼，才能存取 *Web* 介面。

1. 使用您在防火牆上設定的公共 IP 位址，在 VM-Series 防火牆的命令行介面 (CLI) 中執行 SSH。

   需要使用您於在 AWS 上啟動 VM-Series 防火牆的步驟 3-12 中使用或建立的私人金鑰來存取 CLI。
2. 輸入下列命令登入防火牆：

   ```
   ssh-i <private_key_name> admin@<public-ip_address>
   ```
3. 使用下列命令設定新密碼，並依照畫面上的提示進行：

   ```
   configure
   set mgt-config users admin password
   commit
   ```
4. 終止 SSH 工作階段。

STEP 12 | 存取 VM-Series 防火牆的 Web 介面。

開啟網頁瀏覽器，然後輸入管理介面的 EIP。例如：https://54.183.85.163

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 13 | 啟動 VM-Series 防火牆上的授權。此步驟僅需要 BYOL 授權；自動啟動依使用授權。

請參閱啟動授權。

STEP 14 | 在 VM-Series 防火牆上，將防火牆上的資料平面網路介面設定成第 3 層介面。

1. 選取 **Network**（網路）> **Interfaces**（介面）> **Ethernet**（乙太網路）。
2. 按一下 **Ethernet 1/1** 的連結，然後依照以下所述設定：
   - **Interface Type**（介面類型）：**Layer3**
   - 選取 **Config**（設定）頁籤，然後將介面指派給預設路由器。
   - 在 **Config**（設定）頁籤上，展開 **Security Zone**（安全性區域）下拉式清單並選取 New Zone（新增區域）。定義新地區，例如 untrust，然後按一下 OK（確定）。
   - 選取 IPv4，然後選取 **DHCP Client**（**DHCP** 用戶端）；將自動取得您在 AWS 管理主控台中指派給網路介面的私人 IP 位址。
   - 在 **Advanced**（進階）> **Other Info**（其他資訊）頁籤上，展開 Management Profile（管理設定檔）下拉式清單，然後選取 **New Management Profile**（新增管理設定檔）。
   - 輸入設定檔的 **Name**（名稱），例如 allow_ping，然後選取 Permitted Services（許可的服務）清單中的 **Ping**，然後按一下 **OK**（確定）。
   - 若要儲存介面設定，請按一下 **OK**（確定）。
3. 按一下 **ethernet 1/2**（乙太網路 **1/2**）的連結，然後依照以下所述設定：
   - **Interface Type**（介面類型）：**Layer3**
   - 選取 **Config**（設定）頁籤，然後將介面指派給預設路由器。
   - 在 **Config**（設定）頁籤上，展開 **Security Zone**（安全性區域）下拉式清單並選取 **New Zone**（新增區域）。定義新區域，例如 trust，然後按一下 **OK**（確定）。
   - 選取 **IPv4**，然後選取 **DHCP Client**（**DHCP** 用戶端）。
   - 在 **IPv4** 頁籤上，清除 **Automatically create default route to default gateway provided by server**（自動建立伺服器所提供之預設閘道的預設路由）核取方塊。對於連接至 VPC 中私人子網路的介面，請停用此選項確定此介面處理的流量不會直接流至 VPC 上的 IGW。
   - 在 **Advanced**（進階）> **Other Info**（其他資訊）頁籤上，展開 Management Profile（管理設定檔）下拉式清單，然後選取您早先建立的 allow_ping 設定檔。
   - 按一下 **OK**（確定）儲存介面組態。
4. 按一下 **Commit**（提交）來儲存變更。確認介面的連結狀態為啟動 

。如果連結狀態不是啟動，請將防火牆重新啟動。

Interface	Interface Type	Management Profile	Link State	IP Address	Virtual Router	Security Zone
ethernet1/1	Layer3	allow_ping		Dynamic-DHCP Client	default	untrust
ethernet1/2	Layer3	allow_ping		Dynamic-DHCP Client	default	trust


STEP 15 | 在 VM-Series 防火牆上，建立「目的地 NAT」與「來源 NAT」規則，以允許在 VPC 內部署的應用程式進/出的輸入/輸出流量。

1. 選取 **Policies**（政策）> **NAT**。
2. 建立將流量從防火牆導向至 Web 伺服器的 Destination NAT（目的地 NAT）規則。
   1. 按一下 **Add**（新增），然後輸入規則的名稱。例如，NAT2WebServer。
   2. 在 **Original Packet**（原始封包）頁籤中，進行下列選取：
      - **Source Zone**（來源區域）：untrust（流量來源）
      - **Destination Zone**（目的地區域）：untrust（與 Web 伺服器的 EIP 關聯的防火牆資料背板介面區域）。
      - **Source Address**（來源位址）：任何
      - **Destination Address**（目的地位址）：10.0.0.10


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 在 **Translated Packet**（轉譯的封包）頁籤中，選取 Destination Address Translation（目的地位址轉譯）核取方塊，並將 **Translated Address**（轉譯的位址）：設為 10.0.1.62，這是 Web 伺服器的私人 IP 位址。

3. 按一下 **OK**（確定）。

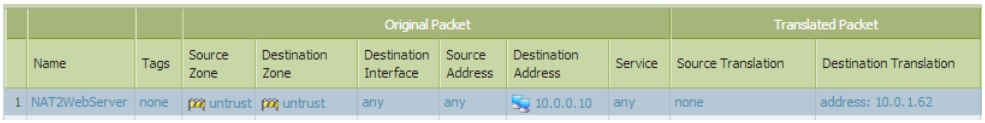

3. 建立「Source NAT」（來源 NAT）規則以允許從 Web 伺服器流向網際網路的輸出流量。
   1. 按一下 **Add**（新增），然後輸入規則的名稱。例如，NAT2External。
   2. 在 **Original Packet**（原始封包）頁籤中，進行下列選取：
      - **Source Zone**（來源區域）：trust（流量來源）
      - **Destination Zone**（目的地區域）：untrust（與 Web 伺服器的 EIP 關聯的防火牆資料背板介面區域）。
      - **Source Address**（來源位址）：任何
      - **Destination Address**（目的地位址）：任何
   3. 在 **Translated Packet**（轉譯的封包）頁籤的 Source Address Translation（來源位址轉譯）區段中進行下列選取：
      - **Translation Type**（轉譯類型）：Dynamic IP and Port (動態 IP 及連接埠)
      - **Address Type**（位址類型）：轉譯的位址
      - **Translated Address**（轉譯的位址）：10.0.0.10（untrust 區域中的防火牆資料背板介面）。
   4. 按一下 **OK**（確定）。

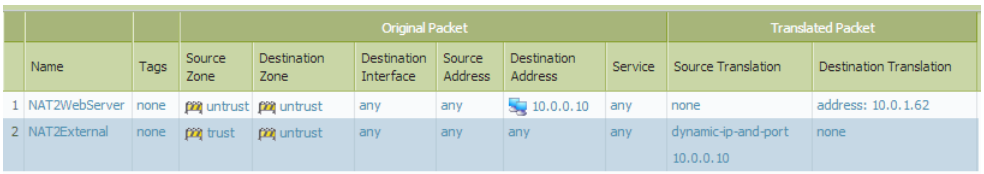

4. 按一下 **Commit**（提交）儲存 NAT 原則。

STEP 16 | 在 VM-Series 防火牆上，建立安全性原則以管理流量。



請不要輸入 *Web* 伺服器的靜態 *IP* 位址，而是使用動態位址群組。動態位址群組允許您建立會自動調適變更的原則，因此當您在子網路中啟動額外的 *Web* 伺服器時，不需要更新原則。如需詳細資訊，請參閱使用案例：使用動態位址群組保護 VPC 中的新 EC2 實例。

1. 選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性）。

   在此範例中，我們有四個規則。第一個規則允許管理對防火牆流量的存取；第二個規則允許輸入流量流入 Web 伺服器；第三個規則允許網際網路存取 Web 伺服器；最後一個規則允許修改預先定義的 interzone-default（內部網路區預設值）規則，以記錄遭拒絕的所有流量。
2. 建立規則以允許管理對防火牆的存取。
   1. 按一下 **Add**（新增），然後輸入規則的 **Name**（名稱）。確認 **Rule Type**（規則類型）為通用。
   2. 在 **Source**（來源）頁籤中，新增 untrust 作為 **Source Zone**（來源地區）。
   3. 在 **Destination**（目的地）頁籤中，新增 trust 作為 **Destination Zone**（目的地地區）。
   4. 在 **Applications**（應用程式）頁籤中，**Add**（新增） ping 與 ssh。
   5. 在 **Actions**（動作）頁籤中，將 **Actions**（動作）設定為 Allow（允許）。
   6. 按一下 **OK**（確定）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

	Name	Type	Zone	Address	Zone	Application	Service	Action	Profile	Options
1	AllowManagement	universal	untrust	any	trust	ping ssh	application-default		none	

3. 建立規則以允許輸入流量流入 Web 伺服器。
   1. 按一下 **Add**（新增），然後輸入規則的 **Name**（名稱），並確認 **Rule Type**（規則類型）為通用。
   2. 在 **Source**（來源）頁籤中，新增 untrust 作為 **Source Zone**（來源地區）。
   3. 在 **Destination**（目的地）頁籤中，新增 trust 作為 **Destination Zone**（目的地地區）。
   4. 在 **Applications**（應用程式）頁籤中 **Add**（新增） Web 瀏覽。
   5. 在 **Service/URL Category**（服務/URL 類別）頁籤中，確認將服務設定為 application-default（應用程式預設值）。
   6. 在 **Actions**（動作）頁籤中，將 **Actions**（動作）設定為 Allow（允許）。
   7. 在 **Actions**（動作）頁籤的 Profile Settings（設定檔設定）區段中，選取 **Profiles**（設定檔），然後附加防毒、反間諜軟體及漏洞保護的預設設定檔。
   8. 按一下 **OK**（確定）。

2	AllowWebAccess	universal	untrust	any	trust	web-browsing	application-default			

4. 建立規則以允許網際網路存取 Web 伺服器。
   1. 按一下 **Add**（新增），然後輸入規則的 **Name**（名稱），並確認 Rule Type（規則類型）為通用。
   2. 在 **Source**（來源）頁籤中，新增 trust 作為 **Source Zone**（來源地區）。
   3. 在 **Source**（來源）頁籤的 Source Address（來源位址）區段中，新增 10.0.1.62，然後新增 Web 伺服器的 IP 位址。
   4. 在 **Destination**（目的地）頁籤中，新增 untrust 作為 **Destination Zone**（目的地地區）。
   5. 在 **Service/URL Category**（服務/URL 類別）頁籤中，確認將服務設定為 **application-default**（應用程式預設值）。
   6. 在 **Actions**（動作）頁籤中，將 **Actions**（動作）設定為 Allow（允許）。
   7. 在 **Actions**（動作）頁籤的 Profile Settings（設定檔設定）區段中，選取 **Profiles**（設定檔），然後附加防毒、反間諜軟體及漏洞保護的預設設定檔。
   8. 按一下 **OK**（確定）。

3	webserver2External	universal	trust	10.0.1.62	untrust	any	application-default			

5. 編輯「區域間預設值」規則，以記錄所有拒絕的流量。當沒有明確定義其他的規則以比對不同區域之間的流量時，系統會評估預先定義的區域間規則。
   1. 選取 **interzone-default**（內部網路區預設值）規則，然後按一下 **Override**（取代）。
   2. 在 **Actions**（動作）頁籤中，選取 **Log at session end**（同時連線結束時的日誌）。
   3. 按一下 **OK**（確定）。

5	interzone-default	interzone	any	any	any	any	any		none	


6. 複查在防火牆上定義的一組完整安全性規則。
7. 按一下 **Commit**（提交）儲存原則。

			Source		Destination					
	Name	Type	Zone	Address	Zone	Application	Service	Action	Profile	Options
1	AllowManagement	universal	untrust	any	trust	ping ssh	application-default		none	
2	AllowWebAccess	universal	untrust	any	trust	web-browsing	application-default			
3	webserver2External	universal	trust	10.0.1.62	untrust	any	application-default			
4	intrazone-default	intrazone	any	any	(intrazone)	any	any		none	none
5	interzone-default	interzone	any	any	any	any	any		none	

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 17 | 確認 VM-Series 防火牆正在保護流量。

1. 啟動網頁瀏覽器，然後輸入 Web 伺服器的 IP 位址。
2. 登入 VM-Series 防火牆的網頁介面，並在 **Monitor**（監控）> **Logs**（日誌）> **Traffic**（流量）中確認您可看見工作階段的流量日誌。
   - 輸入至 Web 伺服器的流量（抵達 AWS VPC 中的 EC2 實例）：

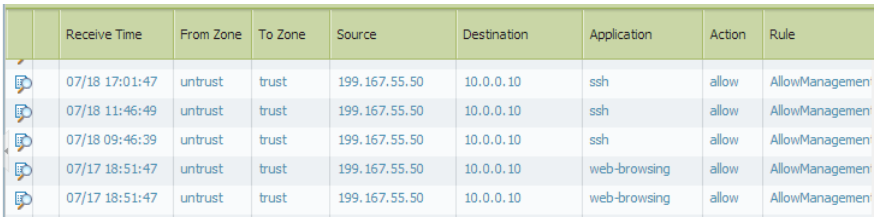

	Receive Time	From Zone	To Zone	Source	Destination	Application	Action	Rule
	07/18 17:01:47	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	ssh	allow	AllowManagemen
	07/18 11:46:49	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	ssh	allow	AllowManagemen
	07/18 09:46:39	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	ssh	allow	AllowManagemen
	07/17 18:51:47	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	web-browsing	allow	AllowManagemen
	07/17 18:51:47	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	web-browsing	allow	AllowManagemen

   - 自 Web 伺服器輸出的流量（AWS VPC 中的 EC2 實例）：



	Receive Time	From Zone	To Zone	Source	Destination	Application	Action	Rule
	07/21 12:32:42	trust	untrust	10.0.1.62	204.2.134.164	ntp	allow	webserver2External
	07/21 12:32:12	trust	untrust	10.0.1.62	204.2.134.164	ntp	allow	webserver2External
	07/21 12:31:42	trust	untrust	10.0.1.62	50.7.96.4	ntp	allow	webserver2External
	07/21 12:31:12	trust	untrust	10.0.1.62	50.7.96.4	ntp	allow	webserver2External

您已成功將 VM-Series 防火牆部署成雲端閘道！

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

使用案例：使用動態位址群組保護 VPC 中的新 EC2 實例

在如 AWS-VPC 等您可以視需求啟動新 EC2 的動態環境中，管理安全性原則中的管理負荷很難處理。在安全性原則中使用動態位址群組可使作業更加靈活，並能防止服務中斷或有防護漏洞。

在此範例中，您可在防火牆上使用 VM 資訊來源監控 VPC，並在安全性原則中使用動態位址群組，以探索與保護 EC2 實例。當您註冊 EC2 實例時，動態位址群組會對照符合為群組成員資格所定義準則的所有實例其 IP 位址，接著會為該群組套用安全性原則。此範例中的安全性原則允許網際網路存取群組的所有成員。




您可選擇使用 *Panorama* 作為與 *VPC* 通訊的中心點，而非使用防火牆上的 *VM* 資訊。在 *Panorama* 上使用 *AWS* 外掛程式，您可以擷取 *IP* 位址-至-標籤對應並註冊關於您設定通知的受管理防火牆的資訊。如需此選項的詳細資訊，請參閱 Panorama 上透過 AWS 外掛程式進行的 VM 監控。

下節中的這個工作流程假設您已建立 AWS VPC，並已在 EC2 實例中部署 VM-Series 防火牆與一些應用程式。如需為 VM-Series 設定 VPC 的指示，請參閱使用案例：保護 AWS 雲端中的 EC2 實例。

STEP 1 | 設定防火牆以監控 VPC。

1. 選取 **Device**（裝置）> **VM Information Sources**（**VM** 資訊來源）。
2. 按一下 **Add**（新增）並輸入下列資訊：
   1. **Name**（名稱）用來識別您要監控的 VPC。例如，VPC-CloudDC。
   2. 將 **Type**（類型）設為 AWS VPC。
   3. 在 **Source**（來源）中，輸入 VPC 的 URI。語法為 **ec2.<*your_region*>.amazonaws.com**
   4. 新增防火牆所需的認證，以數位簽署對 AWS 服務的 API 呼叫。您必須執行下列操作：
      - **Access Key ID**（存取金鑰 **ID**）：輸入英數字文字字串以唯一識別擁有或授權存取 AWS 帳戶的使用者。
      - **Secret Access Key**（密碼存取金鑰）：輸入密碼並確認輸入。
   5. （選用）將 **Update interval**（更新間隔）修改成在 5-600 秒之間的值。依預設，防火牆每 5 秒會輪詢一次。系統會將 API 呼叫排入佇列中，且每 60 秒內會擷取這些呼叫，因此更新花費的時間為 60 秒加上所設定的輪詢間隔。

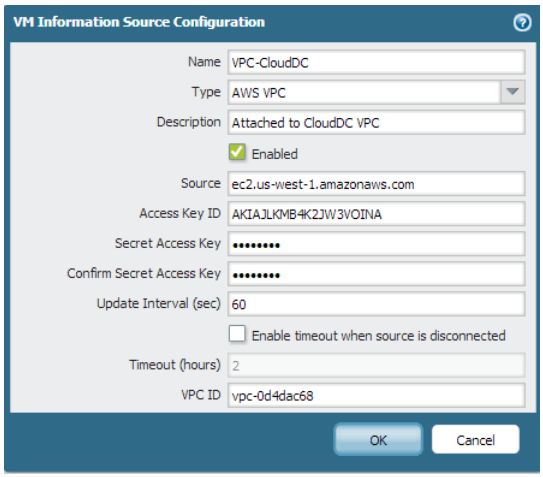

   6. 輸入 **VPC ID**，此 ID 會顯示在 AWS 管理主控台的 VPC 儀表板上。
   7. 按一下 **OK**（確定）並 **Commit**（交付）變更。
   8. 確認連線 **Status**（狀態）顯示為 已連線


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | 在 VPC 中標記 EC2 實例。

如需 VM-Series 防火牆可監控的標籤清單，請參閱在 AWS VPC 上監控的屬性清單。

標籤為名稱-值配對。您可以在 AWS 管理主控台的 EC2 儀表板上標記 EC2 實例，或使用 AWS API 或 AWS CLI 標記 EC2 實例。


在此範例中，我們使用 EC2 儀表板新增標籤：

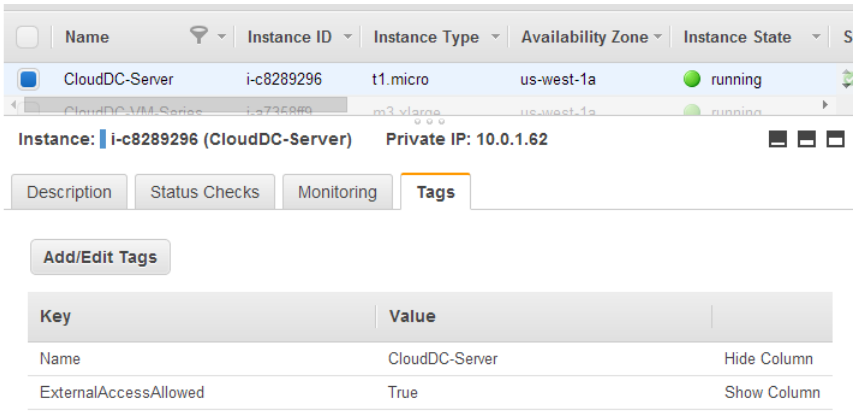

STEP 3 | 在防火牆上建立動態位址群組。

如需該功能的概況檢視，請參閱教學課程。

1. 選取 **Object**（物件）> **Address Groups**（位址群組）。
2. 按一下 **Add**（新增），再輸入位址群組的 **Name**（名稱）和 **Description**（說明）。
3. 在 **Type**（類型）中選取 **Dynamic**（動態）。
4. 定義比對準則。
    1. 按一下 **Add Match Criteria**（新增比對準則），然後選取 **And** 運算子。
    2. 選取要篩選或比對的屬性。在此範例中，我們選取您剛剛建立的 ExternalAccessAllowed 標籤，以及 VPC 其私人子網路的子網路 ID。

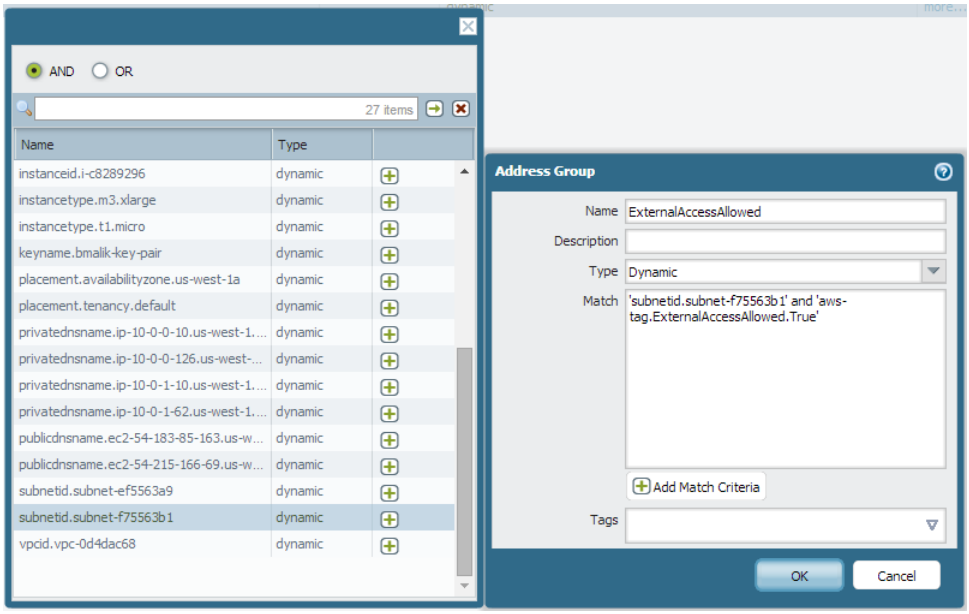

5. 按一下 **OK**（確定）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

6. 按一下 **Commit**（交付）。

STEP 4 | 在安全性原則中使用動態位址群組。

若要建立規則以允許網際網路存取任何屬於名為 ExternalServerAccess 之動態位址群組的 Web 伺服器。

1. 選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性）。
2. 按一下 **Add**（新增），然後輸入規則的 **Name**（名稱），並確認 **Rule Type**（規則類型）為通用。
3. 在 **Source**（來源）頁籤中，新增 trust 作為 **Source Zone**（來源地區）。
4. 在 **Source**（來源）頁籤的 Source Address（來源位址）區段中，**Add**（新增）您剛剛建立的 ExternalServerAccess 群組。
5. 在 **Destination**（目的地）頁籤中，新增 untrust 作為 **Destination Zone**（目的地地區）。
6. 在 **Service/URL Category**（服務/URL 類別）頁籤中，確認將服務設定為 **application-default**（應用程式預設值）。
7. 在 **Actions**（動作）頁籤中，將 **Actions**（動作）設定為 Allow（允許）。
8. 在 **Actions**（動作）頁籤的 Profile Settings（設定檔設定）區段中，選取 **Profiles**（設定檔），然後附加防毒、反間諜軟體及漏洞保護的預設設定檔。
9. 按一下 **OK**（確定）。




10. 按一下 **Commit**（交付）。

STEP 5 | 確認在防火牆上已填入動態位址群組的成員。

系統將針對屬於此位址群組的所有 IP 位址強制執行原則，並在此處顯示。

1. 選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性），然後選取規則。
2. 選取位址群組連結旁的下拉箭頭，再選取 **Inspect**（檢驗）。您也可以驗證比對準則是否正確。
3. 按一下 **more**（更多）連結，並確認出現已註冊的 IP 位址清單。

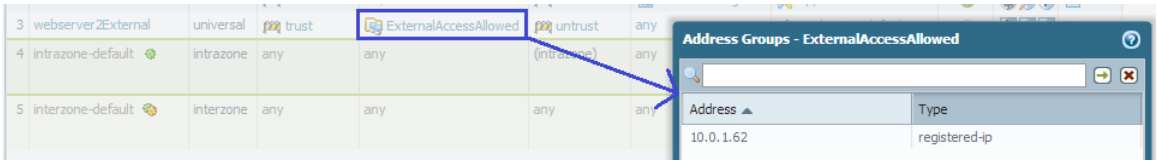

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


使用案例：將 VM-Series 防火牆作為 AWS 上的 GlobalProtect 閘道

要保護行動使用者不受威脅與高風險應用程式的危害，這並不簡單，通常需要取得與設定安全性和 IT 基礎結構，以滿足全球多個地點的頻寬與執行時間需求，同時在預算範圍內。

對於您所在區域之外的行動使用者所使用的裝置，AWS 上的 VM-Series 防火牆結合了能一致且可靠地保護這類裝置所需的安全性與 IT 物流。透過將 VM-Series 防火牆部署在 AWS 雲端中，您可以快速、輕鬆地在任何地區中部署 GlobalProtect™ 閘道，無須使用您自己資源設定此基礎結構時通常需要的費用或 IT 物流。

若要縮短延遲，請選取最接近您使用的 AWS 區域、在 EC2 實例上部署 VM-Series 防火牆，然後將防火牆設為 GlobalProtect 閘道。有了此解決方案，AWS 雲端中的 GlobalProtect 閘道會為網際網路流量強制實行安全性原則，因此不需要將該流量返回公司網路。此外，為存取公司網路上的資源，AWS 上的 VM-Series 防火牆會使用 LSVPN 功能建立可返回公司網路上防火牆的 IPSec 通道。

為輕鬆部署與集中管理此分散式基礎結構，請使用 Panorama 設定在此解決方案中使用的 GlobalProtect 元件。選取性地確保行動設備，例如智慧型手機與平板電腦，可安全地在網路上使用；請使用 Mobile Device Manager 設定與管理行動設備。

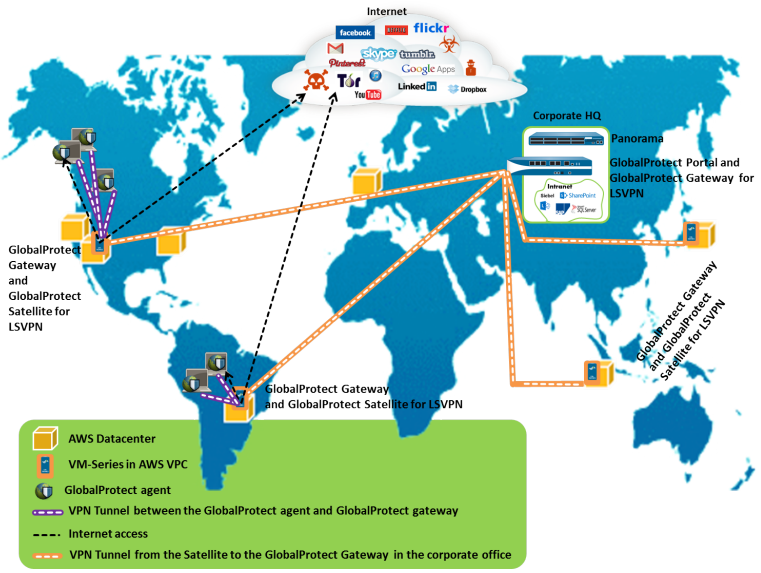

- GlobalProtect 基礎結構的元件
- 在 AWS 上部署 GlobalProtect 閘道

GlobalProtect 基礎結構的元件

為封鎖危險的應用程式並保護行動使用者免受惡意軟體威脅，您必須設定 GlobalProtect 基礎結構以包含 GlobalProtect 入口網站、GlobalProtect 閘道及 GlobalProtect 應用程式。此外，如需存取公司資源，您必須使用 LSVPN 設定在 AWS 上的 VM-Series 防火牆與公司總部防火牆之間的 IPSec VPN 連線（中樞與輻軸 VPN 部署）。

- GlobalProtect 代理程式/應用程式安裝在每個可存取公司應用程式及資源的一般使用者系統上。代理程式會先連線至入口網站，以取得閘道資訊，然後建立與最接近 GlobalProtect 閘道的安全 VPN 連線。一般使用者系統與閘道之間的 VPN 連線可確保資料的隱私。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- GlobalProtect 入口網站提供 GlobalProtect 基礎結構的管理功能。每個用戶端系統都會收到入口網站的組態資訊，包括可用閘道的相關資訊，以及連線到 GlobalProtect 閘道可能需要的任何用戶端憑證。在此使用案例中，GlobalProtect 入口網站是部署在公司總部中的硬體式防火牆。
- GlobalProtect 閘道會根據應用程式、使用者、內容、設備及設備狀態傳遞行動威脅防禦與原則強制實施。在此使用案例中，AWS 上的 VM-Series 防火牆作為 GlobalProtect 閘道。GlobalProtect 閘道會掃描每個使用者要求中是否有惡意軟體與其他威脅，如果原則允許，則會透過 IPSec 通道將要求傳送至網際網路或公司網路（至 LSVPN 閘道）。
- 對於 LSVPN，您必須設定 GlobalProtect 入口網站、LSVPN 的 GlobalProtect 閘道（中樞），及 GlobalProtect 衛星（輻軸）。

  此使用案例中將公司辦公室的硬體式防火牆部署為 GlobalProtect 入口網站與 LSVPN 閘道，將 AWS 上的 VM-Series 防火牆設為 GlobalProtect 衛星，並設定 GlobalProtect 衛星與閘道以建立在閘道上終止的 IPSec 通道。當行動使用者要求位在公司網路上的應用程式或資源時，VM-Series 防火牆會透過 IPSec 通道路由要求。

在 AWS 上部署 GlobalProtect 閘道

為了保護行動使用者，除了在 AWS 上部署與設定 GlobalProtect 閘道外，您必須設定此整合式解決方案所需的其他元件。下表包含建議的工作流程：

- 在 AWS 上部署 VM-Series 防火牆。

  請參閱在 AWS 上部署 VM-Series 防火牆。

- 在公司總部設定防火牆。

  此使用案例中將防火牆設定為 GlobalProtect 入口網站與 LSVPN 閘道。

  - 設定 GlobalProtect 入口網站。
  - 設定 LSVPN 的 GlobalProtect 入口網站。
  - 設定入口網站以驗證 LSVPN 衛星。
  - 設定 LSVPN 的 GlobalProtect 閘道。

- 在 Panorama 上設定範本，藉此將 AWS 上的 VM-Series 防火牆設定為 GlobalProtect 閘道與 LSVPN 衛星。

  若要輕鬆管理此分散式部署，請使用 Panorama 在 AWS 上設定防火牆。

  - 在 Panorama 上建立範本。

  接著使用下列連結在範本中定義組態。

  - 將防火牆設為 GlobalProtect 閘道。
  - 備妥衛星以加入 LSVPN。

- 在 Panorama 上建立裝置群組，以定義網路存取原則與網際網路存取規則，並套用到 AWS 上的防火牆。

  請參閱建立裝置群組。

- 將範本與裝置群組套用到 AWS 上的 VM-Series 防火牆，然後確認防火牆已正確設定。

- 部署 GlobalProtect 用戶端軟體。

  每個一般使用者系統皆需要 GlobalProtect 代理程式或應用程式，才能連線至 GlobalProtect 閘道。


  請參閱部署 GlobalProtect 用戶端軟體。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

AWS 上的 VM 監控


當您在 AWS 公共雲端中部署或終止虛擬機器時，可使用 AWS 專用 Panorama 外掛程式或使用防火牆上的 VM 資訊來源在這些工作負載上一致地執行安全性政策規則。請參閱相容性矩陣，以取得 Panorama 外掛程式版本資訊。

AWS 專用 Panorama 外掛程式專為調整規模而建立，讓您可在 AWS 公共雲端上監控多達 1000 個 AWS VPC。有了此外掛程式，您可將 Panorama 作為錨點來輪詢 AWS 帳戶中的標籤，然後將中繼資料（IP 位址至標籤的對應）散佈至一個裝置群組的多個防火牆。由於 Panorama 會與您的 AWS 帳戶通訊以擷取 VM 資訊，因此您可簡化對雲端環境的 API 呼叫數量。使用 Panorama 和 AWS 外掛程式時，您可集中管理標籤擷取和安全性原則，以確保混合和雲端原生架構的原則保持一致。請參閱 Panorama 上透過 AWS 外掛程式進行的 VM 監控。

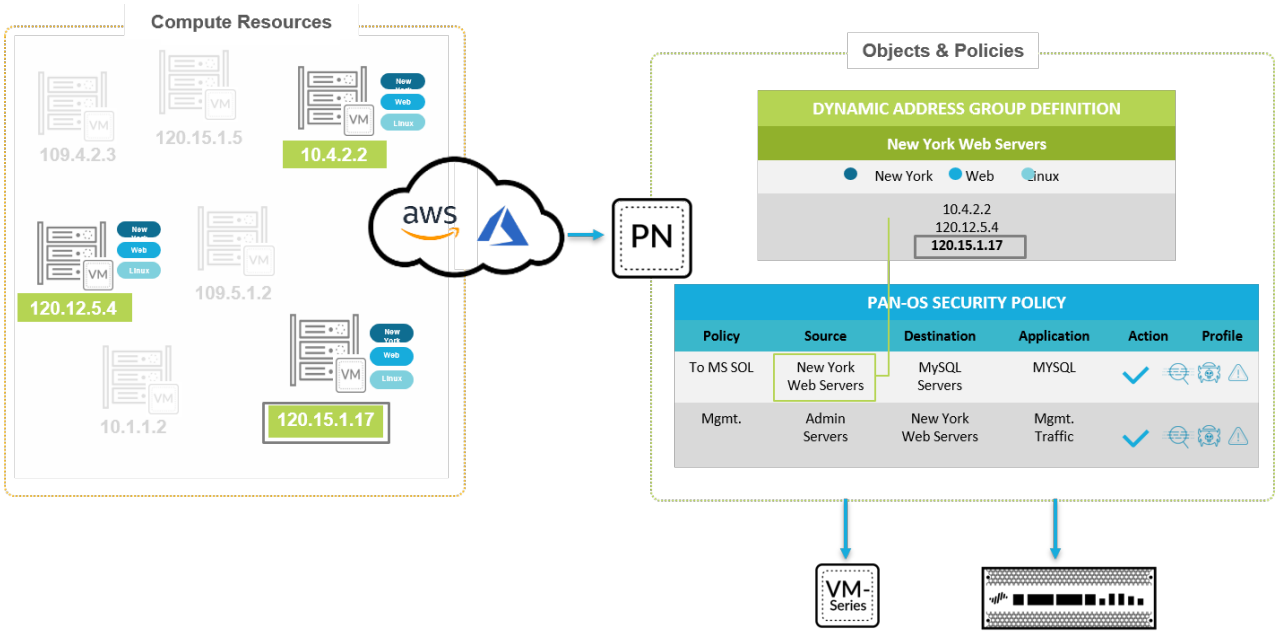

如果您沒有 Panorama 或您的部署較為簡單且需要監控的 VPC 在 10 個以下，則您可在防火牆（硬體或 VM-Series 防火牆）上使用 VM 資訊來源對 AWS 工作負載進行監控。您可在動態位址群組中使用防火牆擷取的中繼資料並在安全性原則中引用這些中繼資料來保護 VM 工作負載，因為工作負載會上下旋轉且 IP 位址經常變更。請參閱使用案例：使用動態位址群組保護 VPC 中的新 EC2 實例。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

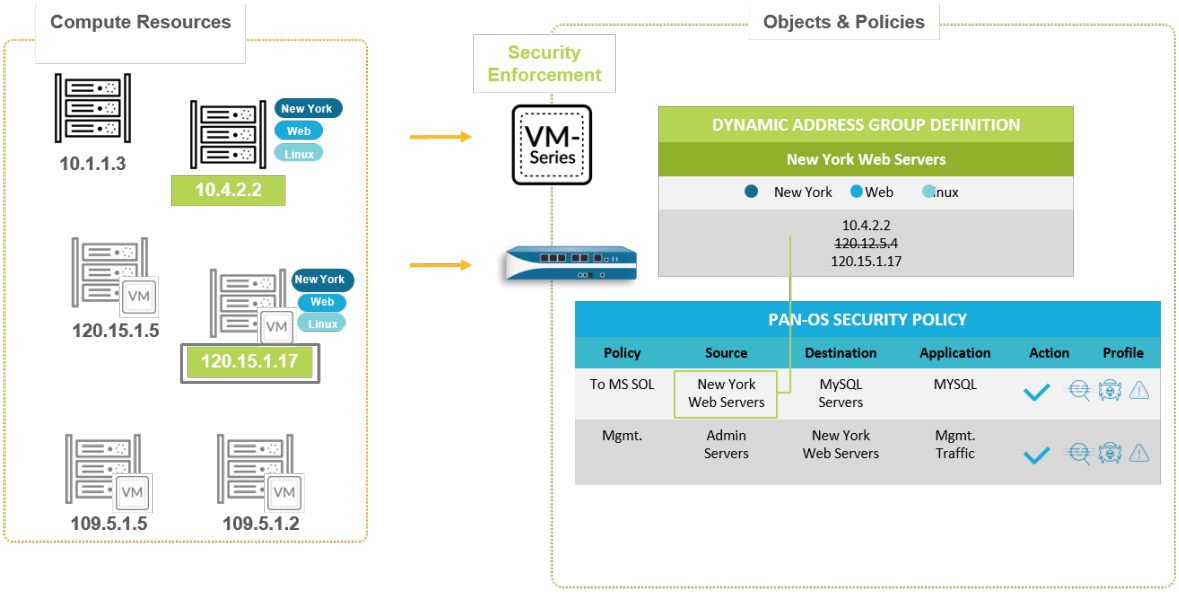

© 2019, Palo Alto Networks, Inc. All Rights Reserved.

Panorama 上透過 AWS 外掛程式進行的 VM 監控

在 AWS 公共雲端中部署或終止虛擬電腦時，您需要一種在 Palo Alto Networks® 防火牆上同步更新安全性原則的方法，以便您保護這些 EC2 實例。若要從 Panorama 啟用此功能，您必須在 Panorama 上安裝 AWS 外掛程式並啟用 Panorama 和 AWS VPC 之間的 API 通訊。然後，Panorama 可以收集一系列預定義的屬性（或中繼資料元素）作為 EC2 實例的標籤並將此資訊註冊至 Palo Alto Networks® 防火牆。當您在動態位址群組中參照並在安全性原則規則中比對這些標籤時，可對部署在您的 AWS 帳戶內的所有資產一致地執行原則。

- 設定 Panorama 上透過 AWS 外掛程式進行的 VM 監控
- 在 AWS VPC 上監控的屬性清單

設定 Panorama 上透過 AWS 外掛程式進行的 VM 監控

若要找到您的組織在 AWS 公共雲端中部署的所有虛擬電腦工作負載，您需要在 Panorama 上安裝 AWS 外掛程式並設定監控定義，使 Panorama 能夠驗證 AWS VPC 並擷取有關工作負載的 VM 資訊。Panorama 將擷取正在執行的 VM 的 IP 位址— 公共 IP 位址和私人及次要私人 IP 位址—與相關標籤。如需 Panorama 支援的中繼資料元素清單，請參閱在 AWS VPC 上監控的屬性清單。

在 Panorama 擷取屬性後，若要從 Panorama 推送虛擬電腦資訊至防火牆，您必須將防火牆（硬體或 VM-Series）新增為在 Panorama 上受管理的裝置，並將防火牆分組至一個或多個裝置群組中。然後，您可指定哪些裝置群組屬於通知群組，通知群組是監控定義中的組態元素，Panorama 使用其註冊從 AWS 擷取的 IP 位址-至-標籤對應。

最後，若要在 EC2 實例中一致地執行安全性原則，您必須設定動態位址群組並在允許或拒絕向 VM 的 IP 位址傳送流量的原則規則中參照它們。若要簡化組態並從 Panorama 集中管理原則及物件，您可在 Panorama 上定義動態位址群組與安全性原則規則並將其推送至防火牆，而非在每個防火牆上本機管理動態位址群組和安全性原則規則。

AWS 外掛程式 2.0 版可在 AWS 公共雲端、AWS GovCloud 和 AWS China 上用來監控最多 1000 個 VPC 的 EC2 實例。但由於 Panorama 無法部署在 AWS China 上，因此 IAM 角色不支援 AWS China 上的實例設定檔；您必須提供 AWS 認證。

- 規劃在 AWS 上進行 VM 監控的檢查清單

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- Panorama 的 IAM 角色和權限
- 安裝或升級 AWS 外掛程式
- 設定 AWS 外掛程式以進行 VM 監控

規劃在 *AWS* 上進行 *VM* 監控的檢查清單

若要 Panorama 與 AWS API 互動並收集有關 EC2 實例的資訊，您需要建立 IAM 角色並指派授予所需權限的原則以驗證 AWS 並在 VPC 內存取 EC2 實例。您可以新增 100 個 IAM 角色，來管理 Panorama 上最多 1000 個 VPC。

- ❑ 收集 VPC ID。
- ❑ 在 AWS 上標記 EC2 實例。您可以在 AWS 管理主控台的 EC2 儀表板上標記（定義名稱-值配對）EC2 實例，或使用 AWS API 或 AWS CLI 標記 EC2 實例。如需支援的屬性清單，請參閱在 AWS VPC 上監控的屬性清單。
- ❑ 檢查您將啟動監控的 VPC 之間的重複 IP 位址。如果您在 AWS VPC 中有重複的 IP 位址，中繼資料將被附加在一起或進行交換，這可能會在原則執行中導致意外結果。

  重複的 *IP* 位址會寫入至可供您從 *Panorama* 上的 *CLI* 存取的 *plugin_aws_ret.log* 檔案。
- ❑ 檢閱 Panorama 和受管理防火牆的需求：
  - 最低系統需求—Panorama 虛擬設備或硬體型 Panorama 設備。

Panorama 的最低需求				
系統資源	記憶體	CPU	受監控的 VPC 數目	已註冊的標籤數目
	16GB	4	1-100	具有 AWS 外掛程式 2.0 版的 Panorama 9.1 已經過測試，可擷取 10,000 個各含 13 個標籤的 IP 位址，或 5000 個各含 25 個標籤的 IP 位址，並且可成功將其註冊至裝置群組內的防火牆。每個 EC2 實例的標籤長度（包括名稱與值）假定為每一標籤 64 位元組。例如，EC2 實例名稱標籤為 aws.ec2.tag.Name.prod-web-app-4523-lvss6j。
	32 GB	8	100-500	
	64 GB	16	500-1000	
Panorama 作業系統版本	9.1 或更新版本			
AWS 外掛程式版本	2.0.0 或更新版本			
授權	Panorama 上用來管理防火牆的有效支援授權和裝置管理授權。 新世代防火牆必須具有有效支援授權。			
對 EC2 實例上的中繼資料進行擷取的角色和權限	請參閱Panorama 的 IAM 角色和權限			

  - 您必須在 Panorama 上將防火牆新增為受管理的裝置並建立裝置群組以便您設定 Panorama 以通知這些群組其擷取的 VM 資訊。裝置群組可包括 VM-Series 防火牆或硬體防火牆上的虛擬系統。

    請確定屬於 Panorama 裝置群組的防火牆無法使用 AWS 的 VM 資訊來源。在啟用 Panorama 外掛程式以監控 AWS VPC 之前，您必須在這些防火牆上停用 AWS 的 VM 資訊來源，以避免與標籤發生衝突及導致意外行為。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 如果您的 Panorama 設備採用高可用性組態，則您必須在兩個 Panorama 端點上手動安裝相同版本的 AWS 外掛程式。此外，如果您使用實例設定檔，則必須將相同的實例設定檔連接至兩個 Panorama 對等。

  您僅在主動 Panorama 端點上設定 AWS 外掛程式。提交時，組態將同步至被動 Panorama 端點。僅主動 Panorama 端點會輪詢您針對 VM 監控設定的 AWS 帳戶。
- 設定 Panorama 所需的認證/權限，以數位簽署對 AWS 服務的 API 呼叫。

  您可以選擇是否要提供長期認證（存取金鑰 ID 和密碼存取金鑰）以啟用存取每個 AWS 帳戶內的資源，或設定 AWS 上的承擔角色允許存取相同 AWS 帳戶或跨帳戶內定義的 AWS 資源。使用承擔角色，您必須設定信任關係並定義權限，同時建立角色本身。這特別適用於跨帳戶部署，而在跨帳戶部署中，查詢中帳戶沒有權限可以查看或處理來自所查詢帳戶的資料。若要讓 Panorama 外掛程式成功驗證 VPC 並擷取標籤，您必須設定承擔角色來使用任何 AWS 服務的 AWS Security Token Service (STS) API。而且查詢中帳戶的使用者必須具有 STS 權限才能查詢承擔角色，以及取得暫時安全性認證來存取資源。如果您的 Panorama 部署在 AWS 上，則您可以選擇使用實例設定檔，而要不提供 IAM 角色的 AWS 認證。實例設定檔包含角色資訊，以及 Panorama 對 AWS 服務的 API 呼叫進行數位簽署所需的相關認證。如需詳細資訊，請參閱 Panorama 的 IAM 角色和權限。

Panorama 的 IAM 角色和權限

透過 AWS 外掛程式 2.0 版，您可以使用 IAM 角色或實例設定檔，讓 Panorama 對部署於您 AWS 帳戶內的資源驗證及擷取中繼資料。

- 如果您的 Panorama 不是部署在 AWS 上，您將有兩個選項。您可以為您要監控的 AWS 帳戶提供長期 IAM 認證，或設定 AWS 上的承擔角色，以允許存取相同 AWS 帳戶或跨帳戶內定義的 AWS 資源。建議以「承擔角色」作為較安全的選項。
- 如果您的 Panorama 部署在 AWS 上，則除了前述兩個選項以外，您也可以新增允許 IAM 角色傳至 EC2 實例的實例設定檔。您可以使用讓您所有受監控的資源和 Panorama 都代管於相同帳戶內的實例設定檔，或使用具有跨帳戶存取權之「承擔角色」的實例設定檔，讓 Panorama 和受監控的資源部署在不同的 AWS 帳戶。如果您使用實例設定檔，就無須在 Panorama 上輸入您的 AWS 認證。

選項 **1**：具有長期認證的 **IAM** 角色	

所需的角色和權限	與您監控的 VPC/EC2 實例所屬的 AWS 帳戶相關聯的 AWS 認證。
	與具有長期認證的 IAM 角色相關聯的最低權限的 JSON 格式如下所示：
	<pre>{ "Path": "/", "UserName": "panorama_vm_programmatic",
	"UserId": "AIDAIZXXXXCR5JPII4XYZ",
	"Arn": "arn:aws:iam::412383210500:user/
	panorama_vm_programmatic",
	"CreateDate": "2018-07-06T19:14:31Z",
	"GroupList": [],
	"AttachedManagedPolicies":
	[
	{ "PolicyName": "ReadOnlyAccess",
	"PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess"
	}
	]
	},</pre>

Panorama 上的輸入	在 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式）> **AWS** > **Setup**（設定）> **IAM Role**（**IAM** 角色）中，輸入使用者的 **Access Key ID**（存取金鑰 **ID**）和 **Secret Access Key**（密碼存取金鑰）。
選項 **2**：具有承擔角色的 **IAM** 角色	

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

所需的角色和權限	雖然此選項可用來在相同帳戶內或跨帳戶監控 VPC，但只有在需要藉由承擔角色讓您可存取您通常應可存取的資源，以啟用跨帳戶存取時，我們才會建議使用此選項。 若要從不同的帳戶承擔角色，您的 AWS 帳戶必須受到該角色的信任，且在其信任原則中定義為信任的實體。此外，想要存取不同帳戶中不同角色的使用者，必須具有以安全權杖服務 (STS) 存取權指定角色 ARN 的原則。 在您要監控的帳戶 **1** 上： • 建立具有必要權限的 IAM 角色。若要使用 VM 監控，您必須要有 AmazonEC2ReadOnlyAccess。 • 複製角色 ARN。 • 建立使用者，並將帳戶 2 的帳戶 ID 新增作為信任的實體。這可讓帳戶 2 有權使用此角色來存取帳戶 1 內的資源。 在需要存取帳戶 **1** 的帳戶 **2** 上 • 將下列原則連接至 STS 權限，並修改角色 ARN 以符合您在帳戶 1 中建立的內容。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": { "Effect": "Allow", "Action": "sts:AssumeRole", "Resource":"arn:aws:iam::012347211234:role/ PAN-OS-assume-role" } }`
Panorama 上的輸入	• 在 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式）> **AWS** > **Setup**（設定）> **IAM Role**（**IAM** 角色）中，輸入帳戶 2 使用者的 **Access Key ID**（存取金鑰 **ID**）和 **Secret Access Key**（密碼存取金鑰）。 • 在 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式）> **AWS** > **Monitoring Definitions**（監控定義）中，為您要監控的 AWS 帳戶 1 輸入 **Role ARN**（角色 **ARN**）。
選項 **3**：實例設定檔	
所需的角色和權限	只有在 Panorama 部署為 AWS 上的 EC2 實例時 請注意，當您使用 *AWS* 管理主控台建立 *IAM* 角色時，主控台將會自動建立與角色同名的實例設定檔。由於角色與實例設定檔具有相同名稱，當您以一個 *IAM* 角色啟動 *Panorama*（*EC2* 實例）時，同名的實例設定檔將會與該角色產生關聯。 當 Panorama 與您要監控的資源全都在單一 AWS 帳戶內時。 請建立具有 AmazonEC2ReadOnlyAccess 的 IAM 角色。
Panorama 上的輸入	在 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式）> **AWS** > **Setup**（設定）> **IAM Role**（**IAM** 角色）中，選取 **Instance Profile**（實例設定檔）作為選項。
選項 **4**：具有承擔角色的實例設定檔	
所需的角色和權限	當 Panorama 與您要監控的資源部署於不同 AWS 帳戶時，請使用具有承擔角色的實例設定檔。 為達到 Panorama HA，請務必將相同的實例設定檔連接至兩個 Panorama 對等。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

	在已部署您的 **EC2** 實例的帳戶 **1** 上： • 建立 IAM 角色。 • 對這個角色新增已將您的 Panorama 部署為受信任實體的 AWS 帳戶 ID（帳戶 2）。 • 依照先前有關於 VM 監控的詳細說明，連接 JSON 原則。 • 複製角色 ARN。Panorama 必須以此角色來擷取您 EC2 實例或 EKS 叢集上的中繼資料。 在已部署 **Panorama** 的帳戶 **2** 上： • 建立 IAM 角色並連接 JSON 原則（連接至 STS 原則和您從帳戶 1 取得的資源 ARN）。 • 對於每個您額外要監控的 AWS 帳戶，請複製相同的 STS 原則，並修改角色 ARN。
Panorama 上的輸入	• 在 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式）> **AWS** > **Setup**（設定）> **IAM Role**（**IAM** 角色）中，選取 **Instance Profile**（實例設定檔）作為選項 • 在 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式）> **AWS** > **Monitoring Definitions**（監控定義）中，為您要監控的 AWS 帳戶輸入 **Role ARN**（角色 **ARN**）。 在此範例中為帳戶 1。

安裝或升級 *AWS* 外掛程式

若要開始在 AWS 上監控您的 EC2 實例，請參閱「相容性矩陣」，以瞭解支援 VM 監控所需的 AWS 專用 Panorama 外掛程式和 VM-Series 外掛程式版本。

若要將 AWS 專用 Panorama 外掛程式 1.0.1 版安裝升級至 2.0.x 版，您必先升級至 2.0.x 所需的 Panorama 和 VM-Series 外掛程式版本，再依照下列指示安裝以執行升級。


安裝 *AWS* 外掛程式 *2.0* 版後，將無法降級至 *1.0* 版。

如果您有 Panorama HA 設定，請在每個 Panorama 端點上重複安裝/升級程序。

請在規劃的維護期間安裝或解除安裝外掛程式。

如果您目前已安裝任何雲端平台的 *Panorama* 外掛程式，在安裝（或解除安裝）另一個外掛程式時，將必須重新啟動 *Panorama* 才能認可變更。


STEP 1 | 登入 Panorama Web 介面，選取 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式），然後按一下 **Check Now**（立即檢查），以取得支援 VM 監控的 **AWS** 外掛程式版本。

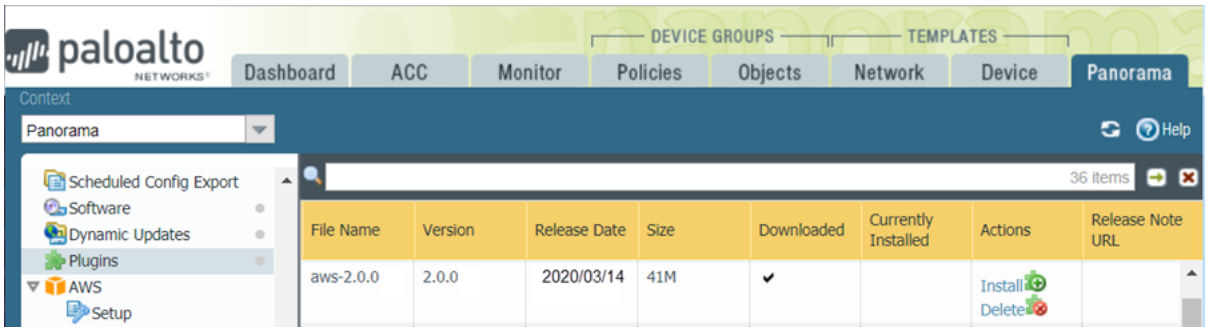

STEP 2 | **Download and Install**（下載並安裝）外掛程式。

在您成功安裝後，Panorama 會重新整理，而且 AWS 外掛程式會顯示於 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式）頁籤上。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

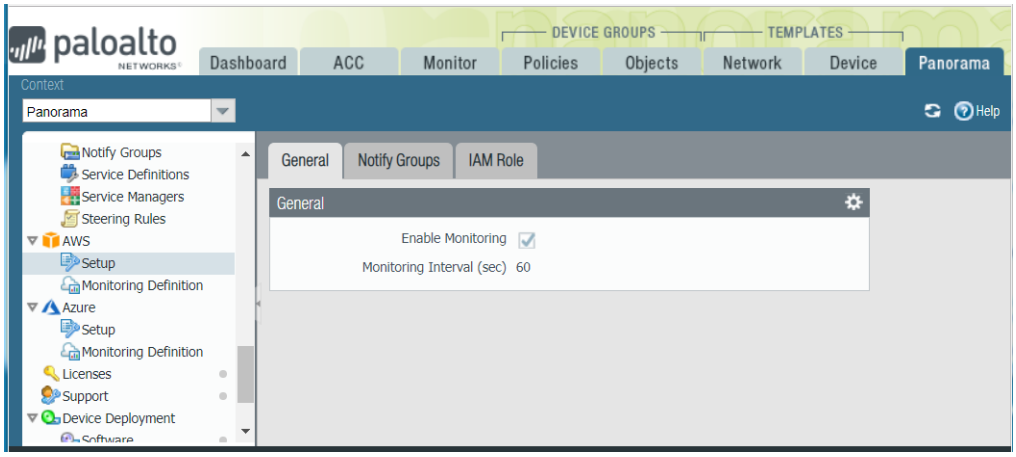

在 *Panorama Dashboard*（儀表板）的 *[General Information*（一般資訊）*] Widget* 上，您可以確認已安裝的 *AWS* 專用 *Panorama* 外掛程式版本。

STEP 3 | （HA 中的 Panorama）**Commit**（認可）> **Commit to Panorama**（認可至 **Panorama**）。

如果您的 Panorama 屬於 HA，請將變更認可至 Panorama 設定，以確保在容錯移轉時會將標籤註冊至 Panorama 對等。

設定 *AWS* 外掛程式以進行 *VM* 監控

若要開始在您的 AWS 公共雲端部署中監控虛擬電腦，安裝 AWS 外掛程式後，您必須建立監控定義。此定義指定授權在您要監控的 AWS VPC 內存取 EC2 實例的 IAM 角色，及包含 Panorama 應將其擷取的所有 IP 位址-至-標籤對應推送至的防火牆之通知群組。為了執行原則，您之後必須建立動態位址群組並在安全性原則中引用它們。動態位址群組可讓您篩選要比對的標籤，以便防火牆可取得以每個標籤註冊的公共與私人 IP 位址，然後根據您定義的原則規則允許或拒絕存取傳入和傳出工作負載的流量。


STEP 1 | 登入 Panorama 網頁介面。

STEP 2 | 設定下列物件以在 AWS 上啟用 VM 監控。

- 新增 IAM 角色。

  IAM 角色是可讓您委派存取權的實體，讓 Panorama 可以代表您向 AWS 資源（部署為 EC2 實例的虛擬機器）發出服務要求。

  1. 選取 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式）> **AWS** > **Setup**（設定）> **IAM Role**（**IAM** 角色）> **Add**（新增）。

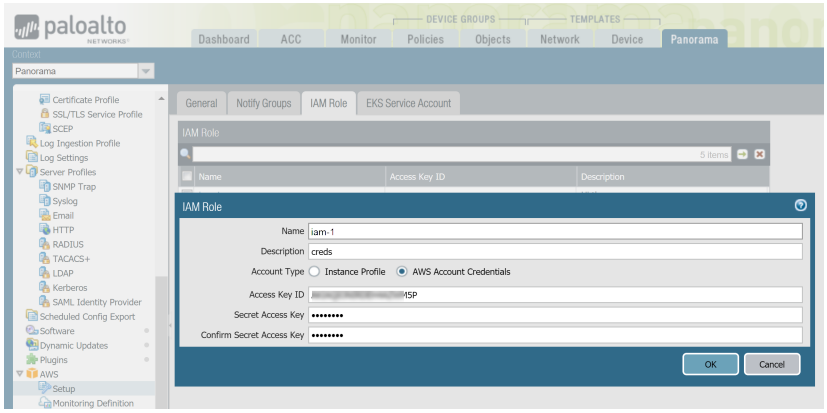


  2. 輸入 **Name**（名稱），然後選擇輸入 **Description**（說明）以識別 IAM 角色。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

3. 選取帳戶類型 — **Instance Profile**（實例設定檔）或 **AWS Account Credentials**（**AWS** 帳戶認證）。如果您的 Panorama 部署在 AWS 上，您可以選擇將具有正確權限的實例設定檔連接至 Panorama，或新增與 Panorama 上的 IAM 角色相關聯的認證。如果您的 Panorama 不是部署在 AWS 上，您就必須在 Panorama 的本機位置輸入 IAM 角色的認證。
4. （僅適用於 AWS 帳戶認證）輸入 **Secret Access Key**（密碼存取金鑰），並再次輸入加以確認，然後按一下 **OK**（確定）。

- 新增通知群組。

1. 選取 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式）> **AWS** > **Setup**（設定）> **Notify Groups**（通知群組）> **Add**（新增）。

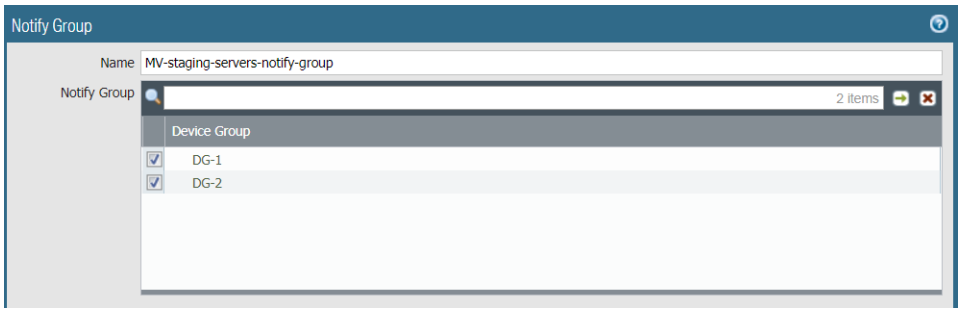

2. 輸入 **Name**（名稱），以識別 Panorama 將所擷取的 VM 資訊推送至其中的防火牆群組。
3. 選取 **Device Groups**（裝置群組），即一組 Panorama 將推送其從 AWS VPC 擷取的 VM 資訊（IP 位址-至-標籤對應）至的防火牆或虛擬系統。防火牆會使用此更新，決定構成原則中參照之動態位址群組的最新成員清單。如果您使用的是 Azure 和 AWS 專用 Panorama 外掛程式，您可以將兩種環境下的標籤用於相同的防火牆或虛擬系統。


仔細考慮您的裝置群組。

- 由於監控定義只能包含一個通知群組，因此請確保選取通知群組內的所有相關裝置群組。如果您要解除註冊 *Panorama* 推送至通知群組中所含防火牆的標籤，則必須刪除監控定義。
- 若要在已針對多個虛擬系統啟用的防火牆上註冊標籤至所有虛擬系統，您必須在 *Panorama* 上新增每個虛擬系統至單獨的裝置群組並將裝置群組指派給通知群組。如果您將所有虛擬系統指派給一個裝置群組，*Panorama* 將僅註冊標籤至一個虛擬系統。

4. 選取您要從 AWS VPC 擷取的標籤。

   您可以 **Select All 32 Tags**（選取所有 32 標籤）（預設值），或選取您要為實例擷取的 **Custom Tags**（自訂標籤）。使用 [Custom Tags（自訂標籤）] 選項，您可以 **Add**（新增）要用作安全性原則中比對準則的預先定義標籤和使用者定義標籤。如果您監控大量 EC2 實例，則減少您擷取的標籤數目可確保更有效率地使用 Panorama 上的 CPU 和記憶體容量。請參閱 規劃在 AWS 上進行 VM 監控的檢查清單 以取得相關指引。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

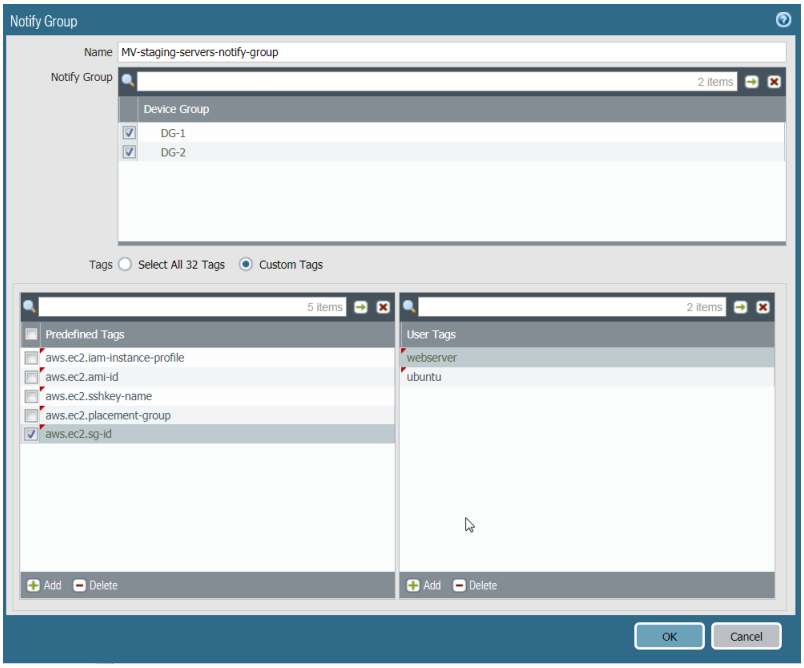

- 確認監控已在外掛程式上啟用。必須啟用 Panorama 的此設定才能與 AWS 公共雲端通訊以進行 VM 監控。

  Enable Monitoring（啟用監控）的核取方塊在 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式）> **AWS** > **Setup**（設定）> **General**（一般）上。


STEP 3 | 為您要監控的每個 VPC 建立 **Monitoring Definition**（監控定義）。

當您新增監控定義時，其依預設會啟用。

- 選取 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式）> **AWS** > **Monitoring Definition**（監控定義），以 **Add**（新增）新的定義。
- 輸入 **Name**（名稱），然後選擇輸入 **Description**（說明）以識別您使用此定義的 AWS VPC。
- 輸入 **Endpoint URI**（端點 **URI**）。語法為 ec2.<your_region>.amazonaws.com；

  如果是 AWS China，則為 ec2.<your region>.amazonaws.com.cn。
- （選用）輸入 **Role ARN**（角色 **ARN**），如果您已設定角色鏈和具有暫時認證的 IAM 角色，而暫時認證有權使用 AWS STS API 利用相同的帳戶或跨帳戶來存取 AWS 資源。角色 ARN 必須屬於您要監控的 VPC。
- 選取 **IAM Role**（IAM 角色），並從 AWS 管理主控台的 [VPC Dashboard（VPC 儀表板）] 中 **Add**（新增）**VPC ID**，然後 **Notify Group**（通知群組）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

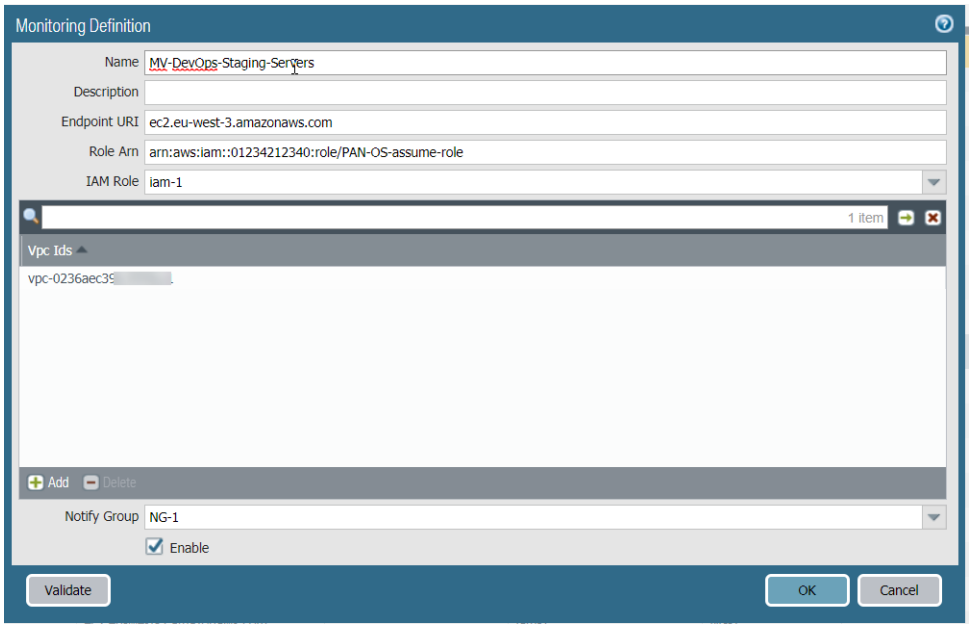


STEP 4 | 在 Panorama 上 **Commit**（提交）變更。

確認監控定義的狀態顯示為「成功」。如果失敗，請確認您已正確輸入 AWS VPC ID 並提供進行授權存取的正確金鑰和 ID。

按一下 *Validate*（驗證），以確認 *Panorama* 可使用 *IAM* 角色和金鑰進行驗證，並且可與您在上方輸入的 *AWS VPC* 通訊。

STEP 5 | 確認您可在 Panorama 上檢視 VM 資訊，並定義動態位址群組的比對準則。

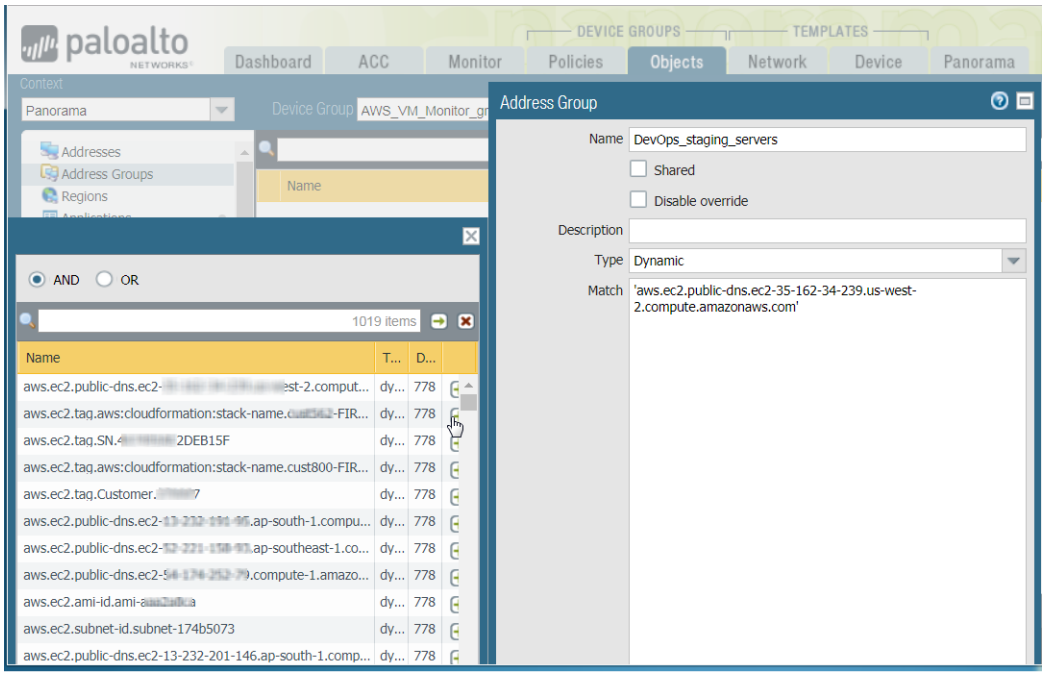

HA 容錯移轉時，新的主動 *Panorama* 會嘗試重新連線至 *AWS* 雲端，並擷取所有監控定義的標籤。如果 *Panorama* 無法與您設定並啟用的任何監控定義重新連線，*Panorama* 將產生系統日誌訊息

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
Unable to process accounts after HA switch-over; user-intervention
 required.
```

若發生此情況，您必須登入 *Panorama* 並驗證監控定義以修復無效認證或移除無效帳戶。雖然中斷 *Panorama* 與 *AWS* 雲端的連線，但是仍然會保留容錯移轉之前擷取的所有監控定義標籤，而且防火牆可以繼續向該 *IP* 位址清單強制執行政策。*Panorama* 只有在您刪除監控定義時才會移除所有與帳戶相關的標籤。監控此問題的最佳做法是，從 *Panorama* 設定動作導向的日誌轉送至 HTTPS 目的地，以便您立即採取措施。

STEP 6 | 瞭解可在何處找到與 Panorama 上的 AWS 外掛程式有關的日誌，以進行疑難排解。

- 使用 CLI 命令 **`less plugins-log`** 檢視所有可用日誌的清單

  plugin_aws_ret.log 會顯示與 IP 位址和標籤擷取有關的日誌。

  plugin_aws_proc.log 會顯示處理已註冊的 IP 位址和標籤時的相關日誌。

  plugin_aws.log 會顯示與 AWS 外掛程式設定和精靈有關的日誌。

使用 **`show plugins aws vm-mon-status`** 可取得監控定義的狀態。

```
admin@Panorama> show plugins aws vm-mon-status
Mon-Def Name      VPC           Status  Last Updated Time          Error Msg
------------------------------------------------------------------------------
MD-Ins-Prof-ARN  vpc-07986b091  Success 2019-12-02T10:24:56.007000
MD-gov           vpc-7ea1cf1a   Success 2019-12-02T10:24:56.008000
MD-IAM-ARN       vpc-025a83c123 Success 2019-12-02T10:24:56.012000
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

使用 Amazon ELB 服務自動調整 VM-Series 防火牆規模

AWS 的 Palo Alto Networks 自動調整規模範本可協助您設定和部署 VM-Series 防火牆，以保護部署於 AWS 中的應用程式。範本會利用 AWS 的擴充功能自動單獨調整在 AWS 中部署的 VM-Series 防火牆，以因應應用程式工作負載資源激增的需求。

- VM-Series 自動化功能包括 PAN-OS API 和啟動（針對 2.0 版使用啟動程序檔案，而針對 2.1 版使用 Panorama）。
- AWS 自動化技術包括 AWS 服務的 CloudFormation 範本和指令碼，例如 Lambda、自動調整規模群組 (ASG)、彈性負載平衡 (ELB)、S3 和 SNS。

您可以在 Palo Alto Networks GitHub 儲存庫（適用於 AWS 中的自動調整規模 VM-Series 防火牆）中取得範本：

- 2.0 版提供一個防火牆範本和一個應用程式範本。這些範本和支援指令碼會在單一 VPC 或多個 VPC 中部署多個 VM-Series 防火牆、一個網際網路連結的防火牆、一個內部防火牆，以及單一虛擬私人雲端 (VPC) 或多個 VPC 中的應用程式 ASG。

  在 2.0 版中，Palo Alto Networks 支援防火牆範本，且應用程式範本支援社群。如需部署詳細資料，請參閱 AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本 2.0 版。
- 2.1 版新增了對單一 VPC 中的部署的支援，以及新增負載平衡器分層式拓撲支援，可讓您將 VM-Series 防火牆部署至前端 VPC，並將後端應用程式部署至透過 VPC 對等或 AWS PrivateLink 所連線的一或多個應用程式 VPC。

  在 2.1 版中，您可以在 VPC 中同時實作應用程式負載平衡器 (ALB) 和網路負載平衡器 (NLB)。2.1 版包含兩個防火牆範本和五個應用程式範本。如需部署詳細資料，請參閱 AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本 2.1 版。

如果您具有現有範本部署，則沒有移轉程序。

下表比較每個範本版本的一些高階功能。

功能/需求	版本 2.0	版本 2.1
以 Panorama 模式執行 PAN-OS 9.0.1 或更新版本的 Panorama。 不支援高可用性 *(HA)* 設定中的 *Panorama*。	（選用）如果您選擇使用 Panorama，則必須在 VM-Series 防火牆 VPC 與應用程式 VPC 之間設定 VPC 對等。對等的流量會周遊公共網際網路。	（必要）部署 2.1 版範本。 在 *Panorama* 上，您必須手動安裝 *VM-Series* 外掛程式，讓 *VM-Series* 防火牆發佈 *PAN-OS* 度量以自動調整規模。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

功能/需求	版本 2.0	版本 2.1
啟動載入	S3 貯體中的 `bootstrap.xml` 設定檔案。	Panorama 的 `init-cfg.txt` 檔案。
Palo Alto Networks S3 貯體範例	使用您自己的 S3 貯體，或使用 panw-aws-autoscale-v20-us-west-2 中的範例。	使用您自己的 S3 貯體來進行部署。
單一 VPC 或單獨 VPC（中樞和輻軸）	是	是
新 VPC	是	是
現有 VPC（棕色欄位）	否。	是
每個 VPC 的可用性區域	2	2-4
外部負載平衡器	僅限 ALB	ALB 或 NLB
內部負載平衡器	僅限 NLB	ALB 或 NLB
與 VM-Series 防火牆 VPC 和後端伺服器的 AWS PrivateLink 連線。	否	是

如需範本的詳細資料，請參閱：

- AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本 2.0 版
- AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本 2.1 版


AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本 2.0 版

為了協助您管理變大的應用程式規模，自動調整規模 VM-Series 防火牆範本 2.0 版提供中樞與輻軸架構來簡化部署。這一版的解決方案提供兩個範本，在單一 AWS 帳戶和多個 AWS 帳戶內，都支援單一和多重 VPC 部署。

- 防火牆範本—防火牆範本會部署一個應用程式負載平衡器 (ALB)，並將 VM-Series 防火牆部署在跨兩個 Availability Zone（可用性區域 - AZ）的自動調整規模群組內。此網際網路型應用程式 ALB 會將進入 VPC 的流量分散至 VM-Series 防火牆的集區。VM-Series 防火牆會自動發佈自訂 PAN-OS 度量，以允許自動調整規模。

  Palo Alto Networks 正式支援防火牆範本，您只要具備有效的支援權利，就可以向 Palo Alto Networks 技術支援請求協助。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

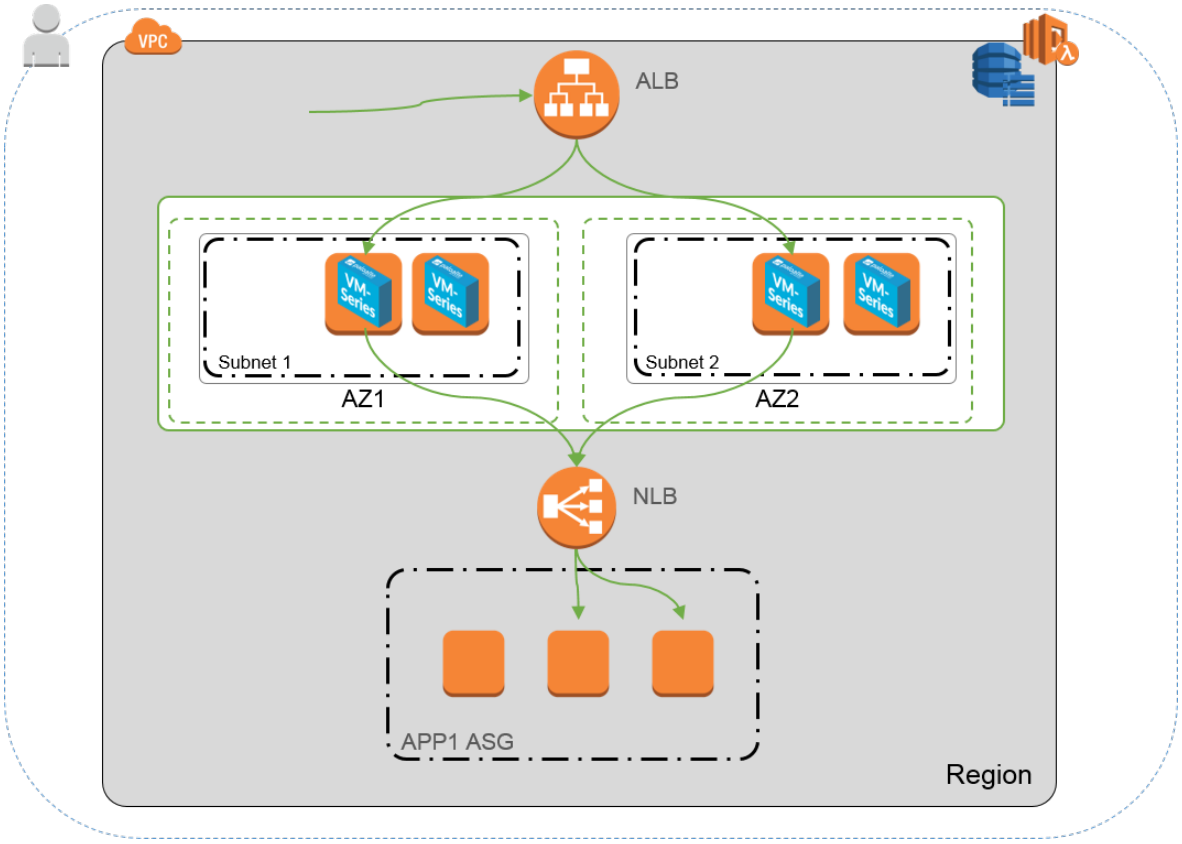


下列應用程式範本可部署上圖所示的網路負載平衡器。

- 應用程式範本—應用程式範本會在每個 AZ 中，部署一個網路負載平衡器 (NLB) 和一個含有 Web 伺服器的自動調整規模群組 (ASG)。

  應用程式範本具備社群支援性質。此範本只是範例，可協助您開始使用基本 Web 應用程式。在生產環境中，您使用您自己的應用程式範本，或自訂此範本來符合您的需求。


這些範本可讓您部署具有網際網路型 ALB 和內部 NLB 的負載平衡器分層式拓撲。從網際網路可存取 ALB，它會將進入 VPC 的流量分散至一群 VM-Series 防火牆。接著，防火牆會利用 NAT 原則，將流量路由至 NLB，而這些平衡器再將流量分散至自動調整規模層的 Web 伺服器或應用程式伺服器。VM-Series 防火牆能夠將自訂 PAN-OS 度量發佈至 AWS CloudWatch，讓您監控 VM-Series 防火牆的健康情況和資源負載，然後會利用此資訊，在防火牆上的適當 ASG 中觸發調整規模事件。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

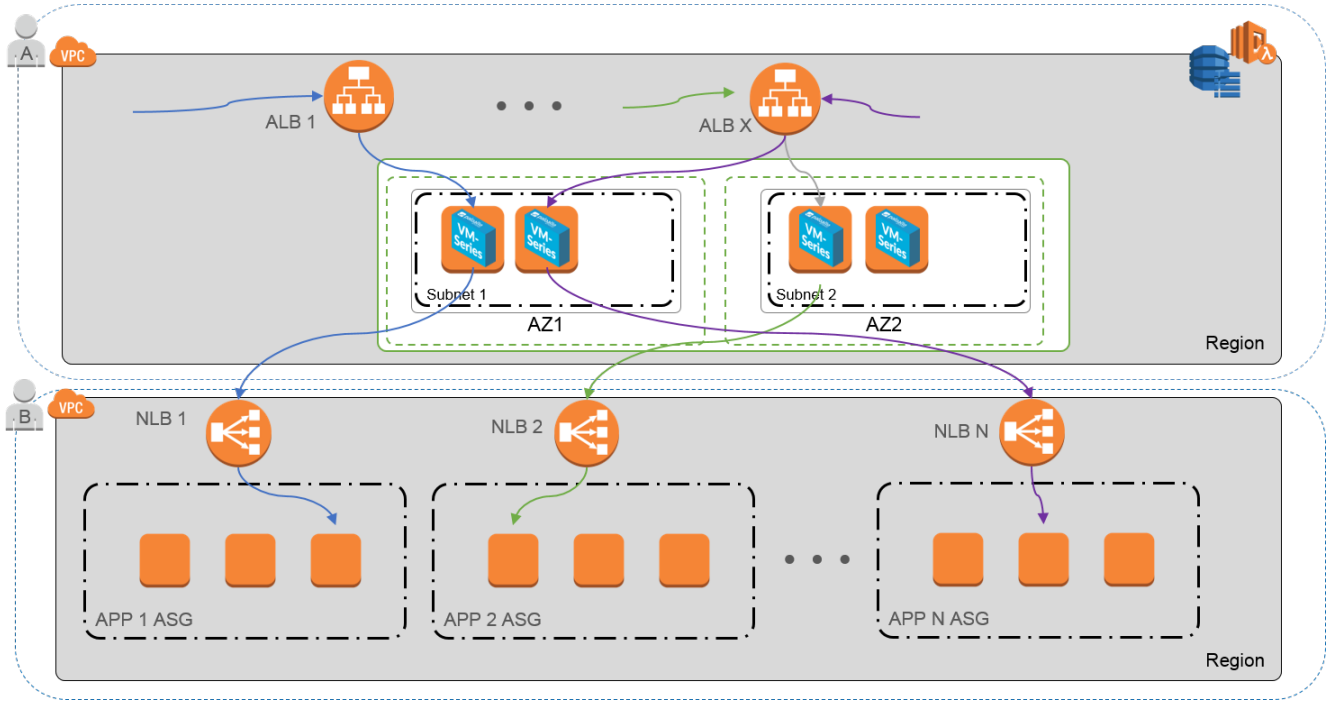

- AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本（2.0 版）使用什麼元件？
- AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本（2.0 版）如何啟用動態自動調整規模？
- 規劃 AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本（2.0 版）
- 啟動之前自訂防火牆範本（2.0 版）
- 啟動 AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本（2.0 版）
- 自訂 Bootstrap.xml 檔案（2.0 版）
- 堆疊更新搭配 AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本（2.0 版）
- 修改管理員帳戶和更新堆疊

AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本（2.0 版）使用什麼元件？

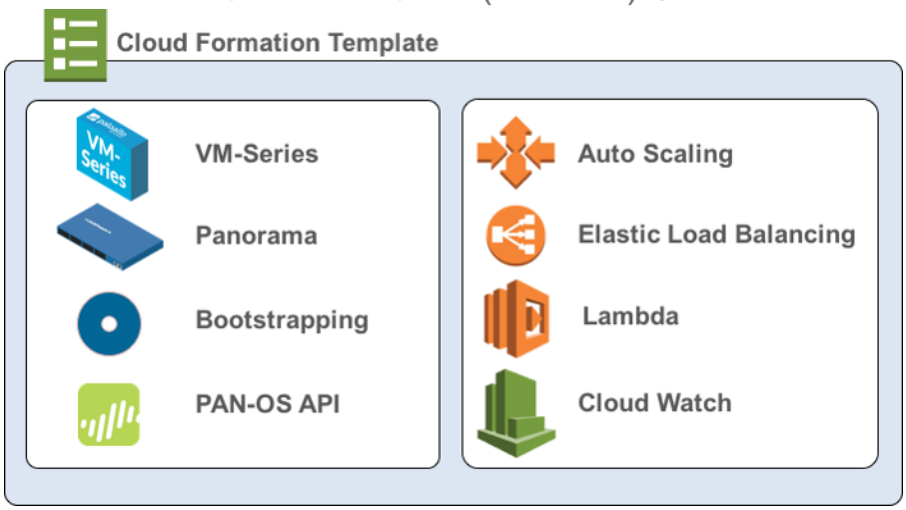

AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本包含下列建置區塊：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

建置區塊	說明
防火牆範本 （Palo Alto Networks 正式支援的範本）	`firewall-v2.0.template` 會部署新的 VPC，此 VPC 具有子網路、路由表、AWS NAT 閘道、兩個可用性區域 (AZ)，以及在這些 AZ 之間路由流量所需的安全性群組。這個 2.0 版範本也會部署一個外部 ALB，以及一個 ASG，而每個 AZ 中都有一個 VM-Series 防火牆。 由於生產環境中的諸多變化，包括（但不限於）子網路、可用性區域、路由表、安全性群組等若干元件。您必須在新的 VPC 中部署 `firewall-v2.0.template`。 *AWS* 專用 *VM-Series* 自動調整規模範本不會部署 *Panorama*，*Panorama* 是選用的。*Panorama* 支援輕鬆管理原則和集中的可視性。如果要使用 *Panorama* 來管理解決方案所部署的 *VM-Series* 防火牆，您可以使用公司網路內的 *M-Series* 設備或 *Panorama* 虛擬設備，或使用 *AWS* 上的 *Panorama* 虛擬設備。 此解決方案包含 AWS NAT 閘道，供防火牆用來發出輸出要求，以擷取更新、連線至 Panorama，以及將度量發佈至 AWS CloudWatch。
應用程式範本 （社群支援的範本）	應用程式範本會部署一個 NLB 和一個 ASG，而每個 AZ 中都有一個 Web 伺服器。因為 NLB 的每個 AZ 都有唯一 IP 位址，且防火牆上的 NAT 原則規則必須參照單一 IP 位址，所以兩個 AZ 各有一個 ASG。ASG 中的所有防火牆都使用相同設定。 2.0 版的自動調整規模解決方案包含兩個應用程式範本： • `panw_aws_nlb-v2.0.template` 可讓您將應用程式範本資源部署在您已部署防火牆範本的同一個 VPC 內（相同的 AWS 帳戶）。 • `panw_aws_nlb_vpcv-2.0.template` 可讓您使用相同的 AWS 帳戶或多個 AWS 帳戶，將應用程式範本資源部署在不同的 VPC 中。
Lambda 功能	AWS Lambda 提供穩健的事件驅動自動化，不需要複雜的協調運作軟體。在 `firewall-v2.0.template` 中，AWS Lambda 可監控 Simple Queue Service（簡易佇列服務 - SQS）來得知有發佈至佇列的 NLB。Lambda 功能偵測到新的 NLB 時，會建立新的 NAT 原則規則，並將其套用至 ASG 內的 VM-Series 防火牆。防火牆具有每個應用程式的 NAT 原則規則，而且防火牆會使用 NAT 原則規則（將連接埠對應至 NLB IP 位址），將流量轉送至應用程式 Web 伺服器前面的 NLB。 您需要建立安全性原則規則，以針對您的部署來允許或拒絕應用程式流量。範例 *bootstrap.xml* 檔案不包含任何安全性原則規則。您應使用 *Panorama* 集中管理防火牆，並且讓安全性原則規則更容易建立。 有一些額外的功能： • 在防火牆啟動或終止時新增或移除介面 (ENI)。 • 在您刪除堆疊或終止實例時刪除所有相關聯的資源。 • 在發生相應縮小事件時，將作為 Panorama 管理裝置的防火牆移除。 • 在相應縮小事件導致防火牆終止時停用 BYOL 授權。 若要深入瞭解 Lambda 功能，請參閱 **http://paloaltonetworks-aws-autoscale-2-0.readthedocs.io/en/latest/**
啟動程序檔案	此解決方案需要 init-cfg.txt 檔案和 bootstrap.xml 檔案，才能讓 VM-Series 防火牆有基本組態來處理流量。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

建置區塊	說明
GitHub 儲存庫中提供的 bootstrap.xml 檔案僅供測試和評估。在生產部署中，您必須在啟動之前修改 bootstrap.xml 中的範例認證。	• `init-cfg.txt` 檔案包含 mgmt-interface-swap 操作命令，可讓防火牆在其主要介面 (eth0) 上接收資料平面流量。此自動調整規模解決方案需要交換資料平面介面和管理介面，才能讓應用程式 ALB 將 Web 流量轉送至自動調整規模層的 VM-Series 防火牆。如需詳細資訊，請參閱搭配 Amazon ELB 使用的管理介面對應。 • `bootstrap.xml` 檔案可啟用防火牆網路介面的基本連線，還可讓防火牆連接至 AWS CloudWatch 命名空間，而此命名空間符合您在啟動範本時所輸入的堆疊名稱。

若要部署解決方案，請參閱啟動 AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本（2.0 版）。

AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本（2.0 版和 2.1 版）如何啟用動態調整規模？

VM-Series 防火牆會使用以自動調整規模範本部署的 VM-Series 防火牆，根據自訂 PAN-OS 度量進行相應縮小和相應放大。VM-Series 防火牆原本是將這些度量發佈至 Amazon CloudWatch 主控台，但您可以根據您為調整規模參數選取的度量，定義 CloudWatch 警報和原則來動態部署或終止實例，用以管理 AWS 部署中的應用程式流量。

防火牆會以每五分鐘一次的頻率（預設值）將度量發佈至 AWS CloudWatch。當受監控的度量在已定義的時間間隔內達到已設定的閾值時，CloudWatch 會觸發警報並發出自動調整規模事件。



當自動調整模規事件觸發部署新的防火牆時，啟動時會有新的實例啟動載入，而 AWS lambda 功能會以 NAT 原則規則來設定防火牆。每個應用程式都會建立一個 NAT 原則規則，此規則會參照部署中每個網路負載平衡器的 IP 位址。當應用程式負載平衡器收到要求時，就會將此要求轉送至防火牆上指派的 TCP 連接埠。然後，防火牆會檢查流量，再轉送至對應的網路負載平衡器，平衡器再將要求轉送至其目標群組中的 Web 伺服器。

規劃 AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本（2.0 版和 2.1 版）

此檢查清單中的項目是您實作此解決方案時必須執行的動作和選取。

範本 2.0 版和 2.1 版的規劃檢查清單	
❑ 確認部署 VM-Series 自動調整規模範本的需求。	自動調整規模範本需要 AWS Lambda 和 S3 特徵碼第 2 版或第 4 版，且可以部署執行支援 PAN-OS 版本的 VM-Series 防火牆。您需要查詢支援的區域和 AMI ID 清單，以作為在防火牆範本中的輸入。
❑ 指派適當權限給 IAM 使用者角色。	部署 VM-Series 自動調整規模範本的使用者，必須具有管理權限或 iam-policy.json 中列出的權限，才能成功啟動此解決方案。請複製此檔案中的權限，並貼到新的 IAM 原則中，然後將原則附加至新的或現有 IAM 角色。 若為跨帳戶部署，為了存取不同 AWS 帳戶中的資源，部署應用程式範本的使用者的 IAM 角色必須具有完整 SQS 存取權限，也必須有信任關係，以授權她寫入屬於防火牆範本的 SQS 佇列。
❑ 收集跨帳戶部署所需的詳細資訊。	如果部署中的防火牆範本和應用程式範本分別在不同帳戶中，則託管防火牆範本資源的帳戶是信任帳戶，而託管應用程式範本資源的其他 AWS 帳戶是受信任帳戶。若要在跨帳戶部署中啟動應用程式範本，您需要下列資訊： • 您要在其中部署應用程式範本之帳戶的跨帳戶 Amazon Resource Name（Amazon 資源名稱 - ARN）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

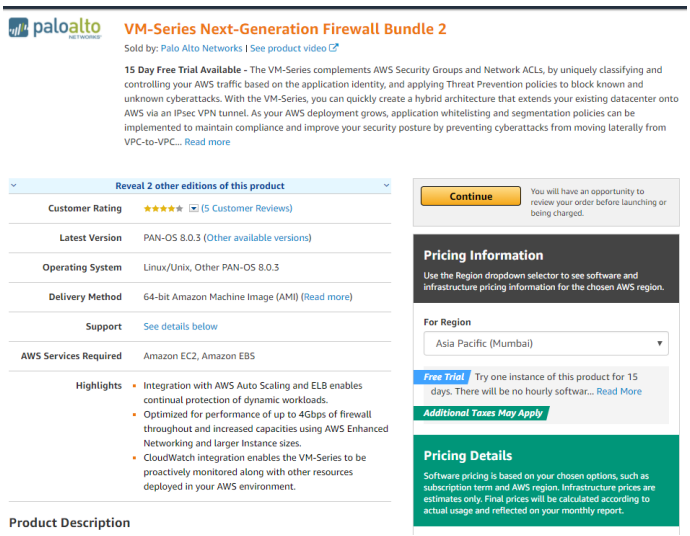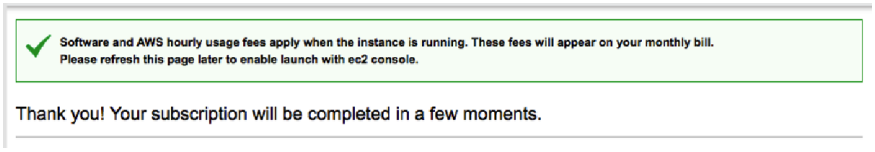範本 2.0 版和 2.1 版的規劃檢查清單	
	• 外部 ID，這是您在建立 IAM 角色以授予完整 SQS 存取權給信任帳戶時所定義的 ID。 • 您打算在其中啟動應用程式範本的每個 AWS 帳戶的 10 位數帳戶號碼。因為託管防火牆範本資源的帳戶充當信任帳戶，且擁有應用程式範本的使用者需要的資源，您需要列出每個可存取防火牆資源的受信任帳戶的帳戶號碼。
❑ 在 Palo Alto Networks 支援入口網站上建立支援帳戶（如果您尚無此帳戶）。	您可以選擇 BYOL 或 PAYG 授權。 • 若為 BYOL，在啟動 VM-Series 自動調整規模範本之前，您必須將驗證碼註冊到 Palo Alto Networks 支援帳戶，並且在啟動程序套件中，以 authcodes 為檔案名稱，將驗證碼新增至 `/license` 資料夾。如需詳細資料，請參閱啟動 AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本（2.0 版）或啟動防火牆範本（2.1 版）。 • 若為 PAYG，您必須註冊 VM-Series 防火牆，才能啟用支援權利。
❑ （僅適用於 PAYG）檢閱並接受使用者授權合約 (EULA)。 首次在 AWS 帳戶中啟動 VM-Series 防火牆時需要。	在 AWS Marketplace 中，搜尋 Palo Alto Networks，然後選取您打算使用的搭售包。對於您打算使用的搭售包，如果您未接受 EULA，VM-Series 防火牆無法部署。 • 例如，搜尋 **VM-Series Next Generation Firewall Bundle 2**（**VM-Series** 新世代防火牆搭售包 **2**）。  • 按一下 **Continue**（繼續），選取 **Manual Launch**（手動啟動）。檢閱合約，按一下 **Accept Software Terms**（接受軟體條款）以接受 EULA。  您現在可以關閉瀏覽器。
❑ 對於 AWS Lambda、Python 指令碼和範本，決定您	在支援的區域清單包含的所有 AWS 區域中，Palo Alto Networks 提供公共 S3 貯體。這些 S3 貯體包含您需要的所有範本、AWS Lambda 指令碼和啟動程序檔案。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

範本 2.0 版和 2.1 版的規劃檢查清單	
打算使用公共 S3 貯體還是私人 S3 貯體。	*Palo Alto Networks* 建議只將公共 *S3* 貯體中的啟動程序檔案用於評估此解決方案。在生產環境中，您必須為啟動程序套件建立私人 *S3* 貯體。 S3 貯體的命名慣例是 `panw-aws-autoscale-v20-<region_name>`。例如，AWS 奧勒崗區域中的貯體是 panw-aws-autoscale-v20-us-west-2。 若要使用您的私人 S3 貯體，您必須下載範本、AWS Lambda 指令碼和啟動程序檔案，並複製到私人 S3 貯體。您可以將防火牆範本和應用程式範本的所有必要檔案放在一個 S3 貯體中，或放在分開的 S3 貯體中。

❑ 下載範本、AWS Lambda 指令碼和啟動程序檔案。	• 從 GitHub 儲存庫取得用於部署防火牆範本（應用程式負載平衡器和 VM-Series 防火牆）的檔案。
	
	請勿跨越 *VM-Series* 自動調整規模範本版本來混合和搭配檔案。
	
	• 範本和 Lambda 指令碼：
	  • panw-aws.zip
	  • firewall-v2.X.template
	• 啟動程序檔案：
	  • init-cfg.txt
	  • bootstrap.xml
	
	此解決方案隨附的 bootstrap.xml 檔案是為了協助您開始使用，僅供測試和評估。在生產部署中，您必須在啟動之前修改 bootstrap.xml 檔案。
	• iam-policy:部署 VM-Series 自動調整規模範本的使用者，必須具有管理權限或此檔案中列出的權限，才能成功啟動此解決方案。
	
	此防火牆範本由 *Palo Alto Networks Techincal Supoort* 支援。
	
	• 從 GitHub 儲存庫 2.0 或 2.1 版取得用於部署 NLB 和 Web 伺服器的檔案。
	  • 範本：
	  • pan_aws_nlb-2.X.template — 使用此範本，將應用程式範本資源部署在您已部署防火牆範本的同一個 VPC 內（相同的 AWS 帳戶）。
	  • pan_aws_nlb_vpc-2.X.template — 使用此範本，將應用程式範本資源部署在不同的 VPC 中。此範本可讓您將資源部署在相同 AWS 帳戶內或不同 AWS 帳戶中（只要您有適當權限可支援跨帳戶部署）。
	  • pan_nlb_lambda.template — 建立 AWS 網路負載平衡器，以分散流量，進而註冊相應放大的後端 Web 伺服器。
	  • Lambda 指令碼和 Python 指令碼。

❑ 針對您的生產環境自訂 bootstrap.xml 檔案。	為了確保生產環境的安全性，您必須在生產部署中以唯一的管理使用者名稱和密碼自訂 bootstrap.xml 檔案。預設的使用者名稱和密碼是 pandemo/demopassword。您也可以利用此機會，使用符合您的應用程式安全性需求的介面、區域和安全性原則規則，建立最佳防火牆組態。
❑ 決定是否要使用 Panorama 來集中進行	Panorama 是為了輕鬆管理而提供的選項，也是管理防火牆的最佳作法。不需要管理此解決方案中部署的自動調整規模層 VM-Series 防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

範本 2.0 版和 2.1 版的規劃檢查清單	
記錄、報告和防火牆管理。	如果要使用 Panorama，您可以使用 AWS 上的 Panorama 虛擬設備，或使用您公司網路內部的 M-Series 設備或 Panorama 虛擬設備。 *Panorama* 必須設定為 *Panorama* 模式，而非 *Managment Only*（僅限管理）模式。 為了成功向 Panorama 註冊防火牆，您必須收集下列詳細資訊： • Panorama 的 API 金鑰 - 為了讓 AWS Lambda 向 Panorama 提出 API 要求，您必須在啟動 VM-Series 自動調整規模範本時提供 API 金鑰。就最佳作法而言，在生產環境中，請針對 API 呼叫建立個別的管理帳戶，並產生相關聯的 API 金鑰。 • Panorama IP 位址 - 您必須在組態 (init-cfg.txt) 檔案中必須包含此 IP 位址。防火牆必須能夠從 VPC 存取此 IP 位址；為了確保連線安全，請使用 direct connect 連結或 IPSec 通道。 • VM 驗證金鑰 - 可讓 Panorama 驗證防火牆，以便將每個防火牆新增為受管理的裝置。您必須在組態 (init-cfg.txt) 檔案中必須包含此金鑰。 整個部署留存期都需要 vm 驗證金鑰。如果連線要求中缺少有效金鑰，VM-Series 防火牆將無法向 Panorama 註冊。如需金鑰的詳細資訊，請參閱 在 Panorama 上產生 VM 驗證金鑰。 • 指派給防火牆的範本堆疊名稱和裝置群組名稱 - 您必須先新增範本並指派給範本堆疊、在 Panorama 上建立裝置群組，然後在組態 (init-cfg.txt) 檔案中包含範本堆疊名稱和裝置群組名稱。 為了降低使用彈性 *IP* 位址時的成本和規模限制，防火牆沒有公共 *IP*。如果您不使用 *Panorama* 來管理防火牆，則必須部署跳躍伺服器（具有 *EIP* 位址的堡壘主機）來連接至 *VPC* 內的不受信任子網路，才能透過 *SSH* 和/或 *HTTPS* 存取 *VM-Series* 防火牆。依預設，此解決方案包含 *AWS NAT* 閘道，供防火牆用來發出輸出要求，以擷取更新、連線至 *Panorama*，以及將度量發佈至 *AWS CloudWatch*。
開始使用	啟動 AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本（2.0 版）。

啟動之前自訂防火牆範本（*2.0* 版和 *2.1* 版）

為了簡化部署工作流程，防火牆只會顯示一組有限的參數，您在啟動範本之前必須為這些參數提供輸入。如果您想要檢視和自訂範本所包含的其他選項，則在啟動 AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本 2.0 版或 2.1 之前，可以使用文字編輯工具（例如記事本或 Visual Studio Code）來指定您偏好的值。

請使用下表來檢視您在部署 AWS 的自動調整規模防火牆範本時，可自訂的參數清單。透過您已購買的支援選項，Palo Alto Networks 的官方支援原則允許您修改此清單中的參數。

參數	說明	預設值
VPC 的 CIDR 區塊	您想要用於 VPC 的 IP 位址空間。	192.168.0.0/16

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

參數	說明	預設值
	您在下方修改的子網路必須屬於此 *VPC CIDR* 區域，而且唯一的。	
管理子網路 CIDR 區塊	防火牆的管理子網路的 CIDR 區塊（逗號分隔清單）。	192.168.0.0/24, 192.168.10.0/24
不信任子網路 CIDR 區塊	不信任子網路的 CIDR 區塊（逗號分隔清單）。	192.168.1.0/24, 192.168.11.0/24
信任子網路 CIDR 區塊	信任子網路的 CIDR 區塊（逗號分隔清單）。	192.168.2.0/24, 192.168.12.0/24
NAT 閘道子網路 CIDR 區塊	AWS NAT 閘道的 CIDR 區塊（逗號分隔清單）。	192.168.100.0/24, 192.168.101.0/24
Lambda 子網路 CIDR 區塊	Lambda 功能的 CIDR 區塊（逗號分隔清單）。	192.168.200.0/24, 192.168.201.0/24
防火牆實例大小	AWS 實例類型和您在部署中想要的 VM-Series 防火牆大小。	M4.xlarge
選取調整規模參數 您不需要針對調整規模參數而修改範本。對於您要觸發自訂調整規模的一或多個自訂 *PAN-OS* 度量，您可以在 *AWS* 主控台設定 AWS CloudWatch 警報。	此範本會將下列所有度量發佈至 AWS CloudWatch： • CPU—資料平面 CPU 使用率 • AS—作用中工作階段 • SU—工作階段使用率 • SSPU - SSL Proxy 使用率 • GPU - GlobalProtect 閘道使用者率 • GPAT - GlobalProtect 閘道使用率 ActiveTunnels • DPB—資料平面封包緩衝區使用率	資料平面 CPU 使用率
選取 Scaling Period（調整規模期間）的時間（秒）	套用平均值統計資料的期間（秒）。必須是 60 的倍數。	900
VM-Series 實例數目上限	自動調整規模群組中的 VM-Series 防火牆數目上限。	3
VM-Series 實例數目下限	自動調整規模群組中的 VM-Series 防火牆數目下限。	1
ScaleDown 閾值（百分比/值）	觸發相應縮小的條件值。	20
ScaleUp 閾值（百分比/值）	觸發相應放大的條件值。	80

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

啟動 *AWS* 專用 *VM-Series* 自動調整規模範本（*2.0* 版）

您可以選取將防火牆範本部署於一個 VPC 中，以及在您部署防火牆的同一個 VPC 或不同 VPC 中，部署範例應用程式範本。

如果您要保護的應用程式屬於另一個 AWS 帳戶，範例應用程式範本包含跨帳戶部署的支援。解決方案支援中樞與輻軸架構，可讓您將防火牆範本部署於一個 AWS 帳戶，然後作為中樞來保護屬於相同或不同 AWS 帳戶的應用程式（輻軸）。

- 啟動 VM-Series 防火牆範本
- 啟動應用程式範本
- （只有在部署多個內部負載平衡器時才需要）啟用流向 ELB 服務的流量（2.0 版和 2.1 版）

啟動 VM-Series 防火牆範本

此工作流程說明如何使用防火牆範本來部署應用程式負載平衡器和 VM-Series 防火牆。



此防火牆範本包含 *AWS NAT* 閘道，供防火牆用來發出輸出要求，以擷取更新、連線至 *Panorama*，以及將度量發佈至 *AWS CloudWatch*。如果您不使用 *Panorama* 來管理防火牆，則必須部署跳躍伺服器（具有 *EIP* 位址的堡壘主機）來連接至 *VPC* 內的不受信任子網路，才能透過 *SSH* 和/或 *HTTPS* 存取 *VM-Series* 防火牆。因為 *VM-Series* 防火牆上的管理介面只有私人 *IP* 位址，所以需要此跳躍伺服器。

STEP 1 | 檢閱規劃 AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本（2.0 版）的檢查清單。

確定您已完成下列工作：

- （僅適用於 PAYG）檢閱並接受您打算使之 PAYG 搭售包的 EULA。
- （僅適用於 BYOL）取得驗證碼。您需要在啟動程序套件的 /license 資料夾中輸入此驗證碼。
- 從 GitHub 儲存庫下載啟動 VM-Series 自動調整規模範本所需的檔案。

STEP 2 | （選用）修改 init-cfg.txt 檔案。

如需詳細資訊，請閱讀有關啟動程序和 init-cfg.txt 檔案。

如果您使用 Panorama 管理防火牆，請完成下列工作：

1. 在 Panorama 上產生 VM 驗證金鑰。在對 Panorama 發出的連線要求中，防火牆必須包含有效金鑰。將金鑰的存留期設為 8760 小時（1 年）。
2. 使用文字編輯器開啟 init-cfg.txt 檔案，例如記事本。切勿變更格式，因為這會導致部署 VM-Series 自動調整規模範本失敗。以名稱-值配對新增下列資訊：
   - 主要 Panorama 和（選用）次要 Panorama 的 IP 位址。輸入：

     panorama-server=

     panorama-server-2=
   - 指定您想要指派防火牆的範本堆疊名稱和裝置群組。輸入：

     tplname=

     dgname=
   - VM 驗證金鑰。輸入：

     vm-auth-key=
3. 確認您未刪除用於 AWS 的 VM-Series 防火牆上交換管理介面 (mgmt) 和資料平面介面 (ethernet 1/1) 的命令。例如，檔案必須包含名稱-值配對，如下所示：

   op-command-modes=mgmt-interface-swap

   vm-auth-key=755036225328715


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
panorama-server=10.5.107.20
panorama-server-2=10.5.107.21
tplname=FINANCE_TG4
dgname=finance_dg
```

4. 儲存並關閉檔案。

STEP 3 | （僅適用於 BYOL）在啟動程序套件的 /license 資料夾中輸入授權驗證碼。如需詳細資訊，請參閱準備啟動程序套件。

1. 使用文字編輯器建立新的 .txt 檔案，例如記事本。
2. 將 BYOL 授權的驗證碼新增至此檔案，然後使用驗證碼儲存此檔案（無副檔名）並上傳至 /license 資料夾。驗證碼必須支援您的部署可能需要的防火牆數目。您必須使用驗證碼包而非個別的驗證碼，以便防火牆可同步擷取與防火牆相關聯的所有授權金鑰。如果您使用個別的驗證碼而非驗證碼包，防火牆只會擷取檔案中包含的首個驗證碼的授權金鑰。

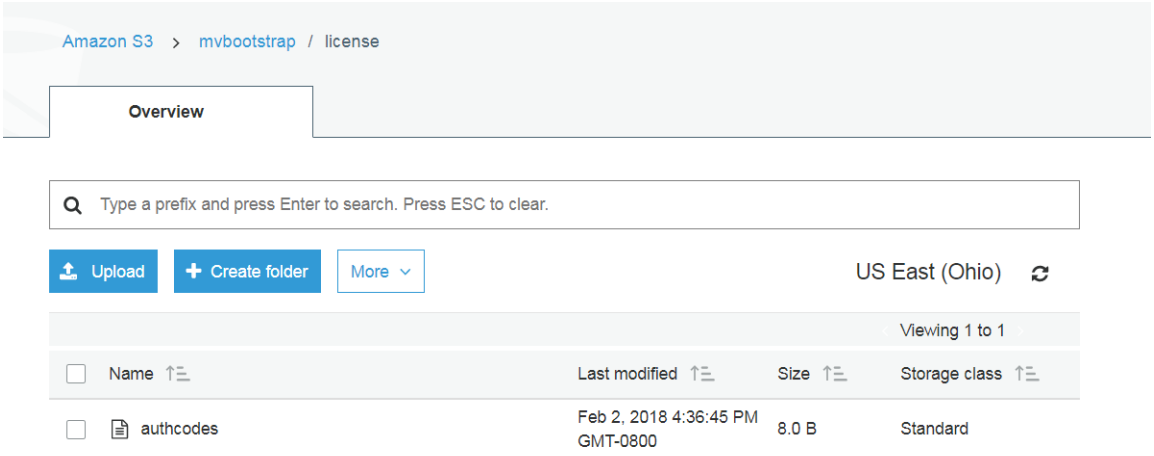

STEP 4 | 針對 bootstrap.xml 檔案中定義的 VM-Series 防火牆管理員帳戶，變更預設認證。

在生產環境中使用 VM-Series 自動調整規模範本需要如此。


GitHub 儲存庫中的 bootstrap.xml 檔案僅供測試和評估。在生產部署中，您必須在啟動之前自訂 Bootstrap.xml 檔案（2.0 版）。

STEP 5 | 準備 Amazon Simple Storage (S3) 貯體，對生產環境啟動 VM-Series 自動調整規模範本。


確保在您打算部署範本的同一個區域中建立 *S3* 貯體；裝載於公共 *S3* 貯體中的啟動程序檔案只是為了讓您更輕鬆評估範本。

1. 為啟動程序檔案建立新的 S3 貯體。
   1. 登入 AWS 管理主控台並開啟 S3 主控台。
   2. 按一下 **Create Bucket**（建立貯體）。
   3. 輸入 **Bucket Name**（貯體名稱）和 **Region**（區域），然後按一下 **Create**（建立）。貯體必須在 S3 根層次。如果貯體深入巢狀，啟動會失敗，因為您無法指定啟動程序檔案位置的路徑。
2. 將啟動程序檔案上傳至 S3 貯體。啟動程序資料夾必須在 S3 貯體的根資料夾中。
   1. 按一下貯體名稱，然後按一下 **Create folder**（建立資料夾）。
   2. 為啟動程序建立下列資料夾結構：


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

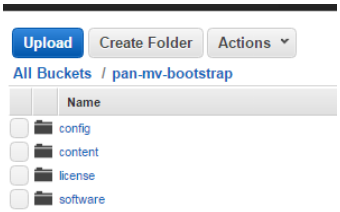


3. 按一下連結以開啟 **config** 資料夾。
4. 選取 **Actions**（動作）> **Upload**（上傳）和 **Add Files**（新增檔案），瀏覽以選取 init-cfg.txt 檔案和 bootstrap.xml 檔案，然後按一下 **Open**（開啟）。
5. 按一下 **Start Upload**（開始上傳），將檔案新增至 config 資料夾。此資料夾只能包含兩個檔案：init-cfg.txt 和 bootstrap.xml。

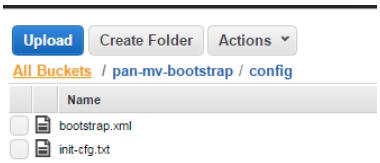

6. （僅適用於 BYOL）按一下連結以開啟 **license** 資料夾並上傳 txt 檔案，其中含有授權 VM-Series 防火牆所需的驗證碼。

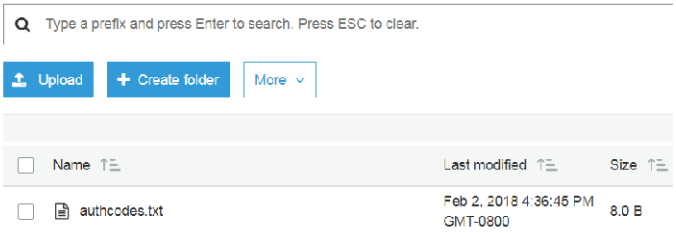

3. 將 AWS Lambda 指令碼（panw-aws.zip 檔案）上傳至 S3 貯體。在此範例中，AWS Lambda 指令碼位於啟動程序套件所在的同一個 S3 貯體中。
   1. 按一下貯體名稱。
   2. 按一下 **Add Files**（新增檔案）選取 panw-aws.zip 檔案，然後按一下 **Open**（開啟）。
   3. 按一下 **Start Upload**（開始上傳），將 zip 檔案新增至 S3 貯體。

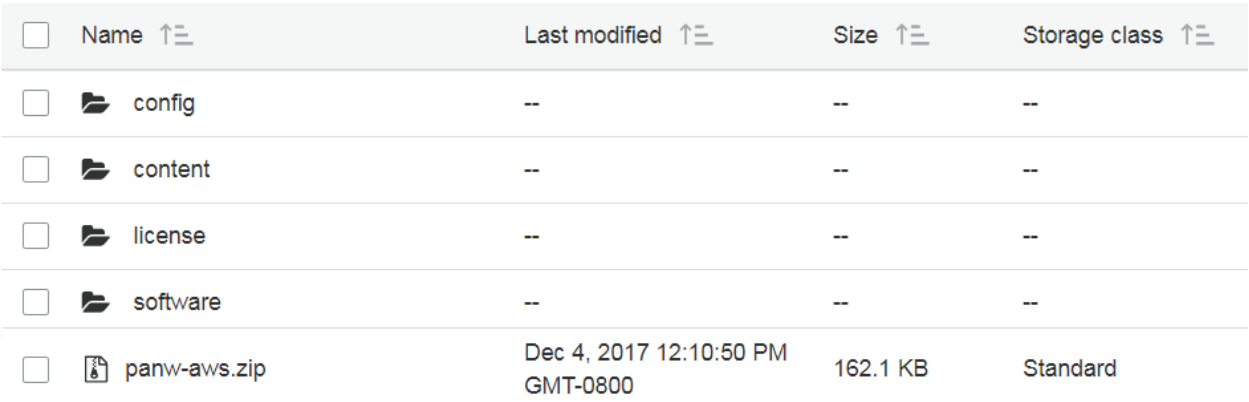

STEP 6 | 選取防火牆範本。

如果您需要在啟動之前自訂防火牆範本（2.0 版），請現在進行並選取已修改的範本。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 在 AWS 管理主控台，選取 **CloudFormation** > **Create Stack**（建立堆疊）。
2. 選取 **Upload a template to Amazon S3**（將範本上傳至 **Amazon S3**），選取 firewall-v2.0.template，然後按一下 **Open**（開啟）和 **Next**（下一步）。
3. 指定 **Stack name**（堆疊名稱）。堆疊名稱可讓您唯一地識別此範本部署的所有資源。

STEP 7 | 設定 VPC 的參數。

1. 輸入 **VPC Configuration**（**VPC** 組態）的參數，如下所示：
    1. 輸入 **VPCName**。
    2. 在 **Select two AZs**（選取兩個 **AZ**）中，選取您的設定跨越的兩個可用性區域。

STEP 8 | 選取 VM-Series 防火牆偏好設定。

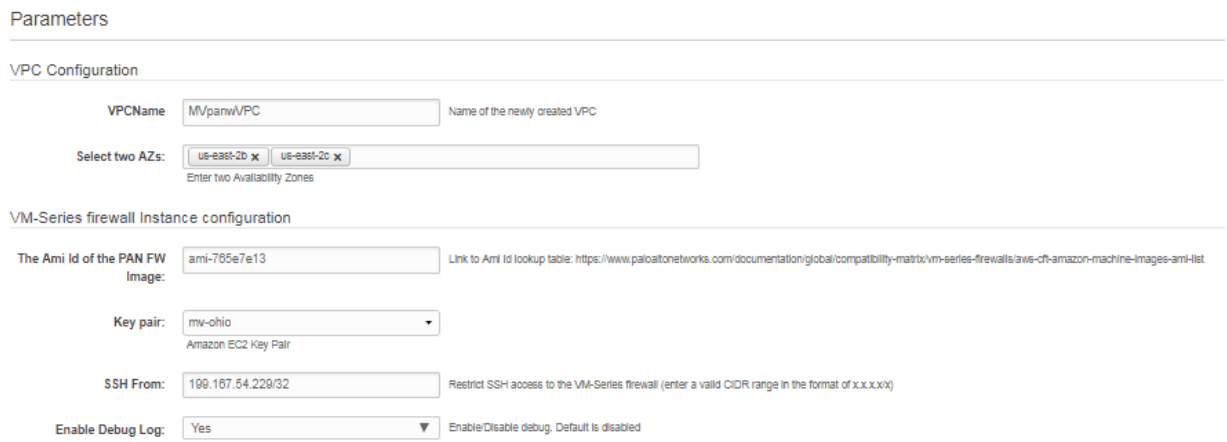

1. 針對 VM-Series 防火牆查詢 AMI ID 並輸入。確保 AMI ID 符合您選取使用的 AWS 區域、PAN-OS 版本和 BYOL 或 PAYG 授權選項。
2. 選取 EC2 **Key pair**（金鑰配對）（從下拉式清單）以啟動防火牆。若要登入防火牆，您必須提供此金鑰配對及其相關聯私密金鑰的名稱。
3. 限制以 SSH 存取防火牆的管理介面。確保您提供的 CIDR 區塊對應於您的專用管理 IP 位址或網路。請勿讓允許的來源網路範圍過大，也決不要將允許的來源設定為 0.0.0.0/0。在模範本上設定 IP 位址之前，請先確認 IP 位址，以確保不會封鎖您自己。
4. 如果您要 **Enable Debug Log**（啟用偵錯日誌），請選取 **Yes**（是）。啟用偵錯日誌會產生更詳細的日誌，這有助於部署問題的疑難排解。這些日誌是以堆疊名稱產生，並儲存在 AWS CloudWatch 中。

依預設，範本使用 CPU 使用率作為 VM-Series 防火牆的調整規模參數。自訂 PAN-OS 度量會自動發佈至與您稍早指定的堆疊名稱相符的 CloudWatch 命名空間。

STEP 9 | 指定 Amazon S3 貯體的名稱。

您可以使用一個 *S3* 貯體來存放啟動程序套件和 *zip* 檔案。




1. 輸入含有啟動程序套件的 S3 貯體的名稱。

    如果啟動程序貯體未適當設定，或貯體名稱輸入不正確，啟動程序會失敗，您也無法登入防火牆。負載平衡器的健康情況檢查也會失敗。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. 輸入含有 panw-aws.zip 檔案的 S3 貯體的名稱。

STEP 10 | 指定金鑰以允許 API 存取防火牆和 Panorama。

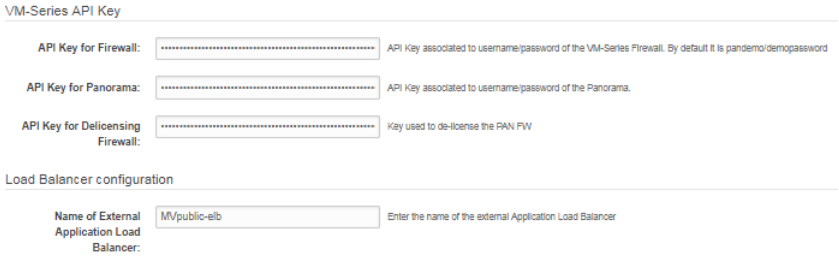

1. 輸入防火牆驗證 API 呼叫時必須使用的金鑰。預設金鑰是基於範例 bootstrap.xml 檔案，僅適用於測試和評估。在生產環境中，您必須針對 API 呼叫建立個別的 PAN-OS 登入，並產生相關聯的金鑰。
2. 如果您使用 Panorama 來集中管理，請輸入 API 金鑰，以允許 AWS Lambda 對 Panorama 發出 API 呼叫。在生產環境中，您應該針對 API 呼叫建立個別的登入，並產生相關聯的金鑰。
3. 複製並貼上您的帳戶的授權停用 API 金鑰。當相應縮小事件發生時，需要有此金鑰才能在防火牆上成功停用授權。若要取得此金鑰：
    1. 登入客戶支援入口網站。
    2. 從 **Go To**（移至）下拉式清單中，選取 **License API**（授權 **API**）。
    3. 複製 API 金鑰。


STEP 11 | 輸入應用程式負載平衡器的名稱。

STEP 12 | （選用）套用標籤，以識別與 VM-Series 自動調整規模範本相關聯的資源。

新增名稱-值配對，以識別和分類此堆疊中的資源。

STEP 13 | 檢閱範本設定並啟動範本。

1. 選取 **I acknowledge that this template might cause AWS CloudFormation to create IAM resources**（我瞭解此範本可能導致 **AWS CloudFormation** 建立 **IAM** 資源）。
2. 按一下 **Create**（建立）來啟動範本。將會顯示 CREATE_IN_PROGRESS 事件。
3. 成功部署時，狀態會更新為 CREATE_COMPLETE。

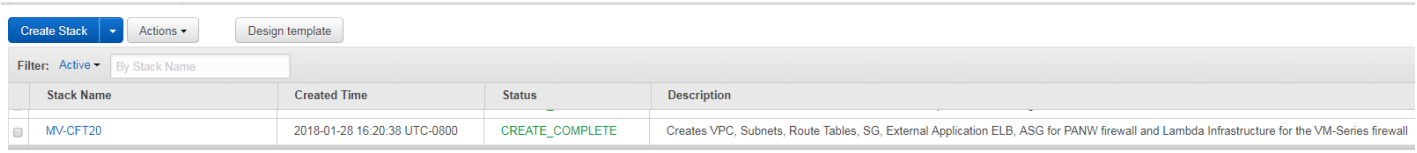


除非您自訂範本，否則 VM-Series 自動調整規模範本會啟動 ASG，其中在每個 AZ 中都包含一個位於應用程式負載平衡器後面的 VM-Series 防火牆。

STEP 14 | 確認範本已啟動所有必要資源。

1. 在 AWS 管理主控台上，選取堆疊名稱來檢視 **Output**（輸出）中的資源清單。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

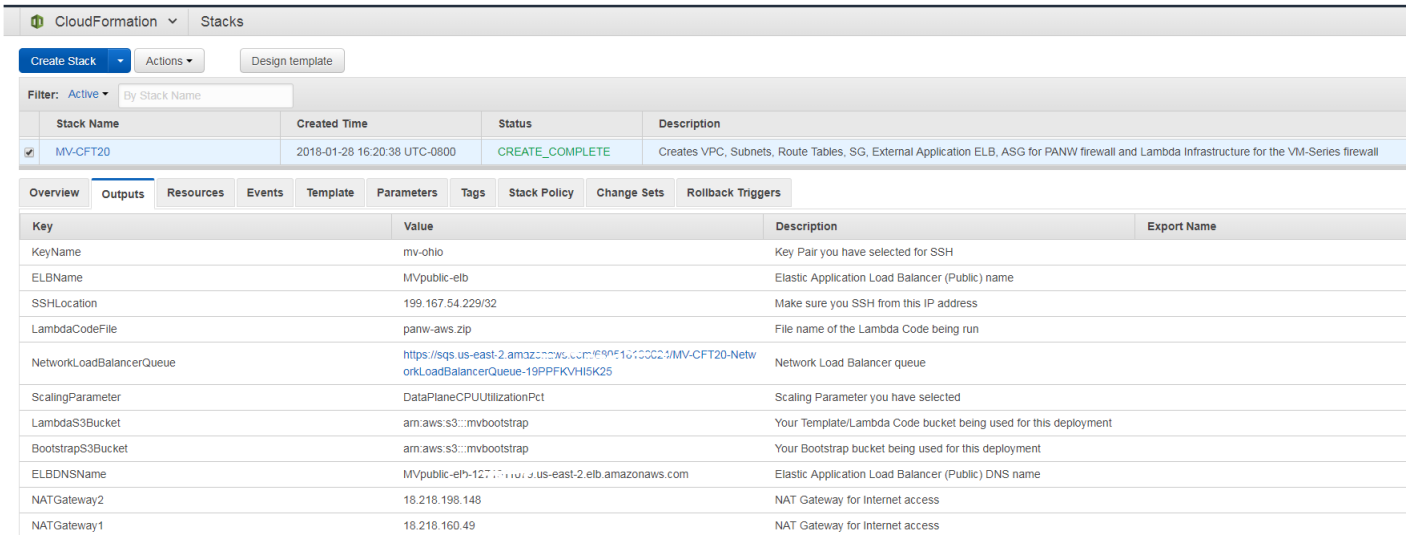

2. 在 EC2 儀表板上，選取 **Auto Scaling Groups**（自動調整規模群組）。在每個 AZ 中，確認 VM-Series 防火牆有一個 ASG，而每個 ASG 中各有一個防火牆。ASG 名稱首碼包含堆疊名稱。
3. 登入 VM-Series 防火牆。您必須部署跳躍伺服器或使用 Panorama，才能存取防火牆的 Web 介面。

- 可能需要長達 *20* 分鐘，防火牆才會完成啟動且能夠處理流量。
- 完成測試或生產部署時，完全刪除堆疊是確保停止收費的唯一辦法。關閉實例或將 *ASG* 最大值變更為 *0* 不夠。

STEP 15 | 儲存下列資訊。部署應用程式範本時，您需要提供這些值作為輸入。

- 每個 AZ 中 NAT 閘道的 IP 位址。如果您將應用程式部署在不同 VPC 中，則需要此 IP 位址來限制以 HTTP 存取 Web 伺服器。指定此 IP 位址可確保在不同 VPC 中存取您的應用程式時，防火牆能夠保護應用程式的安全，而且沒有任何人可以避開防火牆而直接存取 Web 伺服器。如果您未輸入 NAT 閘道 IP 位址，範例應用程式範本 (panw_aws_nlb_vpc-2.0.template) 會顯示範本驗證錯誤；您必須以逗號分隔的清單方式來輸入 IP 位址。
- 網路負載平衡器 SQS URL。防火牆堆疊中的一項 AWS Lambda 功能可監控此佇列，以瞭解您部署的任何網路負載平衡器，並在 VM-Series 防火牆上建立 NAT 原則規則（每個應用程式各一個），讓防火牆能夠將流量傳送至網路負載平衡器 IP 位址。

啟動應用程式範本

應用程式範本可讓您完成分層式拓撲，還可讓您評估自動調整規模解決方案。此應用程式範本會在 VM-Series 防火牆（利用防火牆來部署）的自動調整規模群組後面，部署網路負載平衡器和一對 Web 伺服器。此範本中的 Web 伺服器有公共 IP 位址可支援直接輸出存取，以擷取軟體更新。請使用此範本來評估解決方案，但建立您自己的範本來部署到生產環境。對於自訂範本，務必啟用應用程式範本和防火牆範本之間的 SQS 傳訊。

啟動應用程式範本時，必須根據想要在您部署防火牆範本的同一個 VPC 內 (panw_aws_nlb-2.0.template)，還是在不同 VPC 中 (panw_aws_nlb_vpc-2.0.template) 部署應用程式範本，以選取範本。如果是不同 VPC，範本提供跨帳戶部署的支援。跨帳戶部署需要您建立 IAM 角色，並於信任 AWS 帳戶與受信任 AWS 帳戶之間啟用權限和信任關係，而且啟動範本時需要帳戶資訊作為輸入。


STEP 1 | （僅跨帳戶部署才需要）建立 IAM 角色。請參閱 AWS 文件。

此角色將存取權授予屬於不同 AWS 帳戶的使用者。此使用者需要權限來存取防火牆範本中的 Simple Queue Service（簡易佇列服務 - SQS）資源。防火牆會使用此佇列來瞭解您部署的每個網路負載平衡器，以便建立 NAT 原則將流量傳送至網路負載平衡器後面的 Web 伺服器。

- 在 **Account ID**（帳戶 **ID**）中，輸入帳戶的 AWS 帳戶 ID，以準備將應用程式範本部署於此帳戶中。對於裝載防火牆範本資源的帳戶，指定該帳戶 ID 可讓您授權存取此帳戶中的資源。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 選取 **Require external ID**（需要外部 **ID**），輸入共用密碼的值。指定外部 ID 可讓使用者只在要求包含正確時才擔任角色。
- 選取 **Permissons**（權限）以允許 **Amazon SQS Full Access**（**Amazon SQS** 完整存取）。

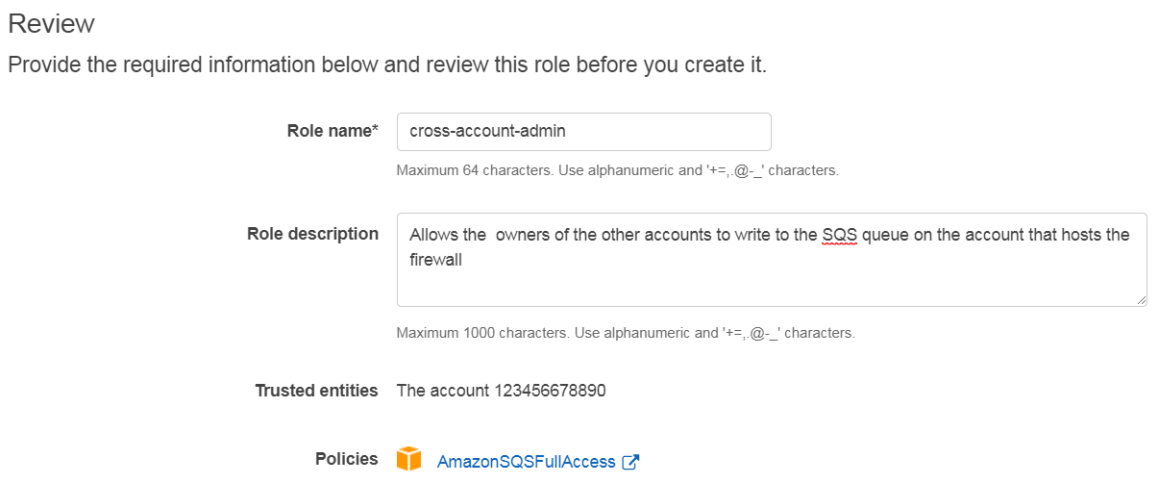

STEP 2 | 使用 Palo Alto Networks 公共 S3 貯體或準備私人 (S3) 貯體，以啟動應用程式範本。

1. 使用 GitHub 儲存庫中的所有檔案建立 zip 檔案（不包括三個 .template 檔案），在下列螢幕擷取畫面中，名稱是 nlb.zip。
2. 將 zip 檔案上傳至您稍早建立的 S3 貯體或新貯體。

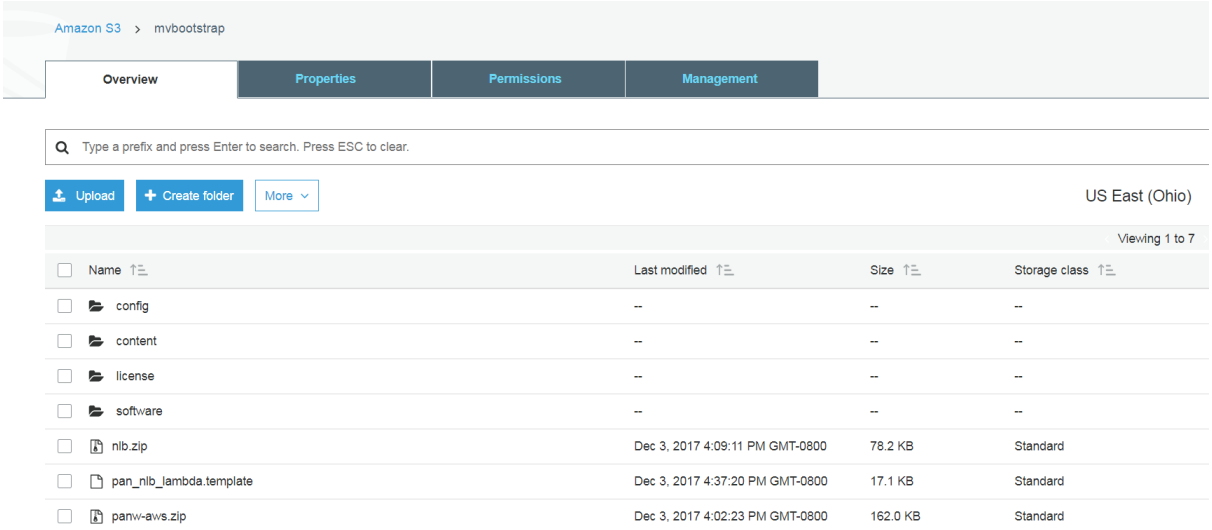

3. 將 pan_nlb_lambda 範本複製到您將 nlb.zip 檔案複製到的同一個貯體。

STEP 3 | 選取要啟動的應用程式範本。

1. 在 AWS 管理主控台，選取 **CloudFormation** > **Create Stack**（建立堆疊）。
2. 選取 **Upload a template to Amazon S3**（將範本上傳至 **Amazon S3**），然後選取 panw_aws_nlb-2.0.template，將範本啟動的資源部署於防火牆所在的相同 VPC 內，或選取 panw_aws_nlb_vpc-2.0.template，將資源部署到不同的 VPC。按一下 **Open**（開啟）和 **Next**（下一步）。
3. 指定 **Stack name**（堆疊名稱）。堆疊名稱可讓您唯一地識別所有使用此範本所部署的資源。


STEP 4 | 設定 VPC 和網路負載平衡器的參數。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 在 **Select list of AZ**（選取 **AZ** 清單）中，選取您的設定將跨越的兩個可用性區域。如果部署在相同的 VPC 內，請確保您選取的可用性區域，與您為防火牆範本選取的可用性區域相同。
2. 輸入 **CIDR Block for the VPC**（**VPC** 的 **CIDR** 區塊）。預設 CIDR 為 192.168.0.0/16。




3. （僅當您使用 panw_aws_nlb-2.0.template 將應用程式部署在相同 VPC 內時）

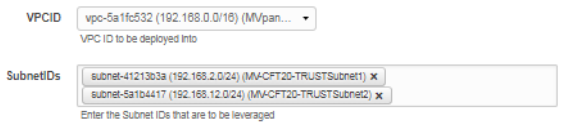

選取與每個 AZ 中防火牆上的信任子網路相關聯的 **VPC ID** 和 **Subnet IDs**（子網路 **ID**）。網路負載平衡器會附加至防火牆上的信任子網路，以完成負載平衡器分層式拓撲。

4. 輸入網路負載平衡器的名稱。

STEP 5 | 設定 AWS Lambda 的參數。

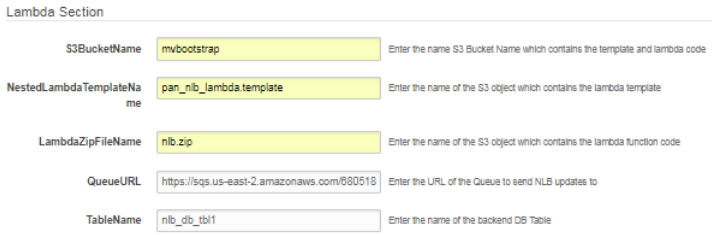


1. 輸入 S3 貯體名稱，其中儲存 nlb.zip 和 pan_nlb_lambda.template。
2. 輸入 pan_nlb_lambda.template 的名稱和 zip 檔案名稱。
3. 貼上您稍早複製的 SQS URL。
4. 輸入唯一的 **TableName**。此表格儲存應用程式的連接埠和 IP 位址的對應，而這些應用程式與您的部署中的網路負載平衡器相關聯。

   刪除應用程式堆疊時也會刪除此表格。因此，如果網路負載平衡器的多個實例寫入相同表格，但此表格已刪除，則防火牆上的 NAT 規則就無法正常運作，應用程式流量可能會錯誤地轉送至錯誤的連接埠/網路負載平衡器。

STEP 6 | 請修改 Web 伺服器 EC2 實例類型，以符合您的部署需求。

STEP 7 | 選取 EC2 **Key pair**（金鑰配對）（從下拉式清單）以啟動 Web 伺服器。若要登入 Web 伺服器，您必須提供金鑰配對名稱及其相關聯的私密金鑰。

STEP 8 | （僅當您使用 panw_aws_nlb_vpc-2.0.template 時）封鎖對 Web 伺服器的存取。

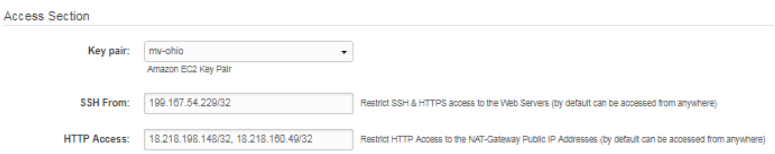


1. 限制以 **SSH From**（**SSH** 來源）存取 Web 伺服器。只您有列在這裡的 IP 位址才能登入 Web 伺服器。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. 限制以 HTTP 存取 Web 伺服器。輸入來自防火牆範本輸出的 NAT 閘道的公共 IP 位址，並確定使用逗點分隔 IP 位址。輸入 NAT 閘道 IP 位址可讓您確保流向應用程式伺服器的所有 web 流量，都受到 VM-Series 防火牆保護。

STEP 9 | （僅當您使用 panw_aws_nlb_vpc-2.0.template 時）設定其他參數時，需要在不同 VPC 中啟動應用程式範本堆疊。

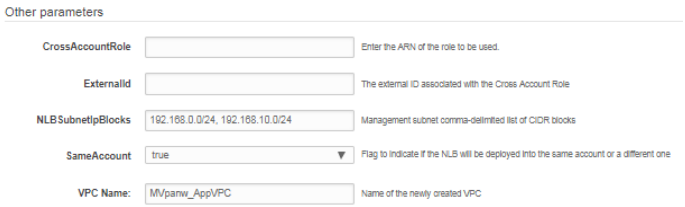


1. 如果您將此應用程式範本部署於防火牆範本所在的相同 AWS 帳戶內，請選取 SameAccount **true**，並將跨帳戶角色和外部 ID 留白；若為跨帳戶部署，請選取 **false**。

   若為跨帳戶部署，請在 **CrossAccountRole** 和 **ExternalId** 中，輸入您在（僅跨帳戶部署才需要）建立 IAM 角色中定義的 Amazon Resource Number（Amazon 資源號碼 - ARN）。請參閱 AWS 文件。您可以從 AWS 管理主控台的 **Support**（支援）> **Support Center**（支援中心）取得 ARN。
2. 輸入您要在其中部署應程式範本資源的 **VPC Name**（**VPC** 名稱）。
3. 選用 變更網路負載平衡器管理子網路的 **NLBSubnetIPBlocks**。

STEP 10 | 檢閱範本設定並啟動範本。

STEP 11 | 確認網路負載平衡器已部署且處於就緒狀態。

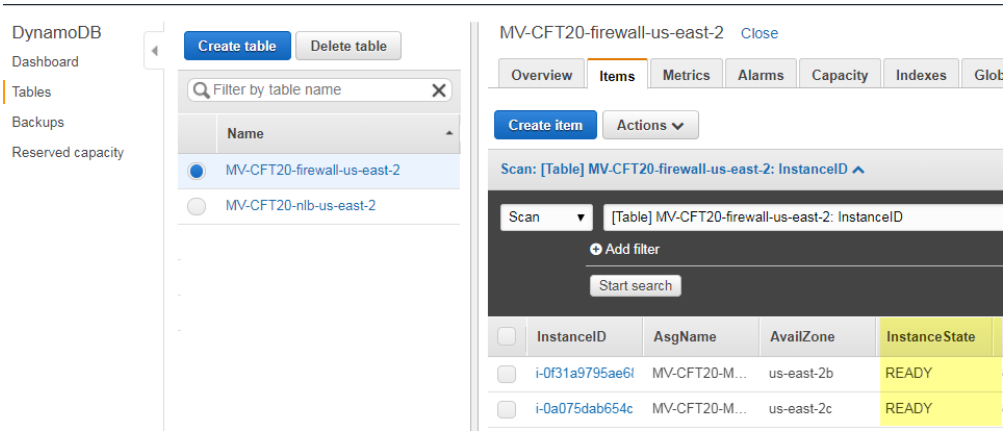

STEP 12 | 取得應用程式負載平衡器的 **DNS name**（**DNS** 名稱），並輸入到 web 瀏覽器中。


例如：http://MVpublic-elb-123456789.us-east-2.elb.amazonaws.com/

出現網頁時，表示您已成功啟動自動調整規模範本。

STEP 13 | 對於每個網路負載平衡器的 IP 位址，確認每個防火牆都有 NAT 原則規則。

當您部署應用程式範本來啟動網路負載平衡器和一對 Web 伺服器的另一個實例時，防火牆會去瞭解已配置給下一個網路負載平衡器實例的連接埠，然後建立另一個 NAT 原則規則。因此，如果您部署應用程式範本三次，防火牆會有三個 NAT 原則規則，分別用於連接埠 81、82 和 83。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

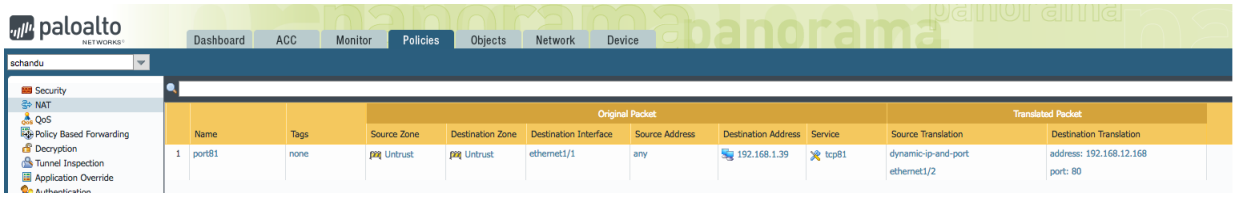

STEP 14 | 如果您啟動應用程式範本一次以上，則需要 啟用流向 ELB 服務的流量。

啟用流向 **ELB** 服務的流量（**2.0** 版和 **2.1** 版）

如果您在部署中新增第二個或額外的內部負載平衡器 (ILB)，則必須完成其他設定，內部負載平衡器、VM-Series 防火牆自動調整規模群組和 Web 伺服器才能報告為健康情況良好，而所有 AWS 資源之間的流量也才會維持負載平衡。


在 *2.0* 版中，*ILB* 只能是網路負載平衡器。在 *2.1* 版中，*ILB* 可以是應用程式負載平衡器或網路負載平衡器。

STEP 1 | 在 AWS 管理主控台，在 DynamoDB 表格上確認配置給每個網路平衡器的連接埠。

當您啟動新的內部負載平衡器時，應用程式範本必須將 SQS 訊息傳送至您啟動範本時提供作為輸入的 SQS URL。防火牆範本中的 AWS Lambda 功能可監控 SQS，並將連接埠對應新增至防火牆範本的 DynamoDB 表格。從連接埠 81 開始，針對您部署的每個額外內部負載平衡器所配置的連接埠會以 1 遞增。因此，第二個內部負載平衡器使用連接埠 82，第三個連接埠則使用連接埠 83。

1. 在 AWS 管理主控台，選取 **DynamoDB** 服務。
2. 選取 **Tables**（表格），按一下與您的防火牆範本的堆疊名稱相符的表格。例如，MV-CFT20-firewall-us-east-2。


   在 [Items（項目）清單] 中，檢視內部負載平衡器所使用的連接埠，這些平衡器正發佈至與防火牆範本相關聯的 SQS。

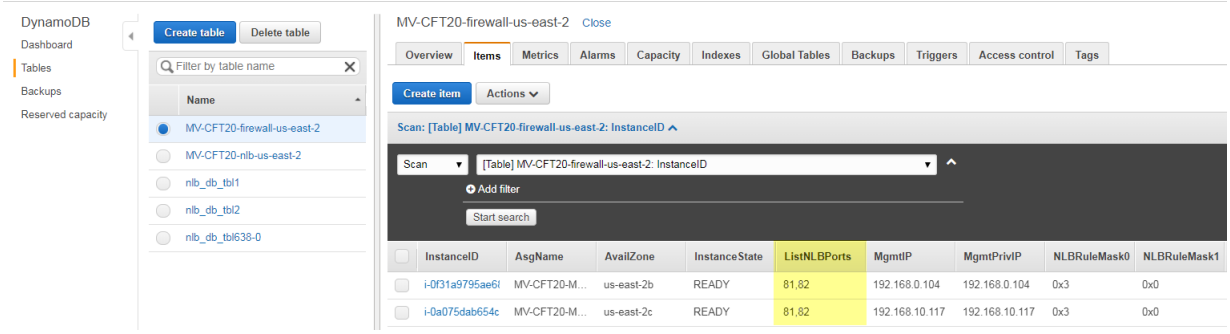

STEP 2 | 建立目標群組。內部負載平衡器會使用您為目標群組中的伺服器指定的連接埠和通訊協定，將要求傳送要已註冊的目標。


新增目標群組時，請使用您在 DynamoDB 表格上已確認的連接埠資訊。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

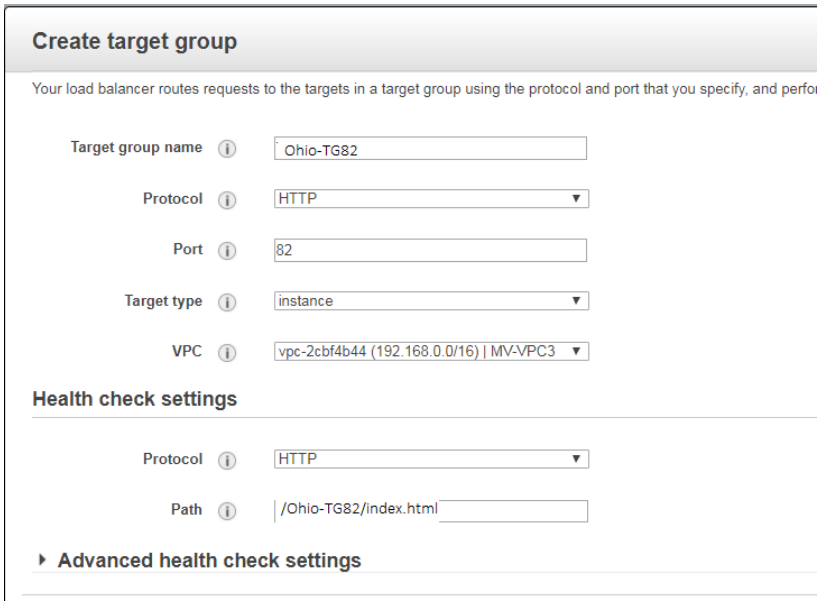

STEP 3 | 在內部負載平衡器上編輯接聽程式規則，將要求路由至目標 Web 伺服器。

1. 在 AWS 管理主控台上，於 [Load Balancing（負載平衡）] 區段中選取 **Load Balancers**（負載平衡器），並選取符合堆疊名稱的內部負載平衡器。
2. 選取 **View/edit rules**（檢視/編輯規則）以修改接聽程式的規則。
3. 選取 **Insert rule**（插入規則），並新增路徑式路由，將流量轉送至您在上方定義的目標群組，如下所示：

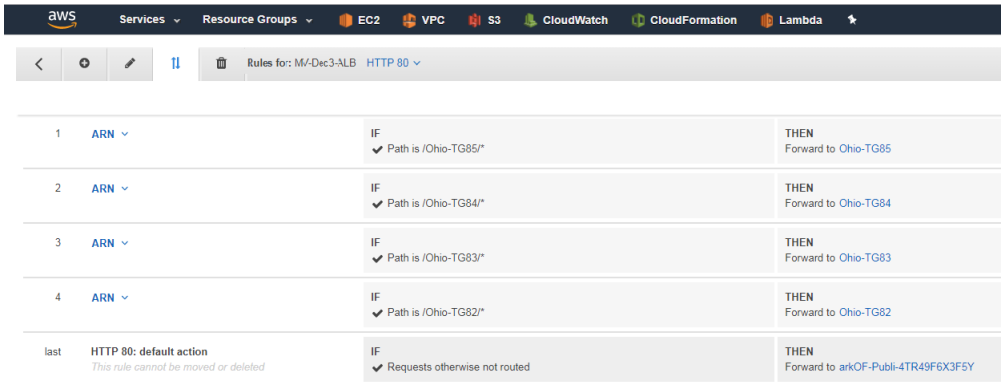

STEP 4 | 將目標群組附加至兩個 VM-Series 防火牆自動調整規模群組。

1. 在 Auto Scaling（自動調整規模）部分中，選取 **Auto Scaling Groups**（自動調整規模群組），並選取符合堆疊名稱的自動調整規模群組。
2. 選取 **Details**（詳細資料）> **Edit**（編輯），然後從 **Target Groups**（目標群組）下拉式清單中選取新的目標群組。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.




STEP 5 | 登入由應用程式範本所部署的每個 Web 伺服器，以目標群組名稱建立新的目錄，然後將 index.html 檔案複製到該目錄中。在您設定 index.html 檔案的路徑之前，此 Web 伺服器的健康情況檢查會報告為狀況不良。

```
sudo su
cd/var/www/html
mkdir <target-groupname>
cp index.html <target-groupname>
```

STEP 6 | 驗證 Web 伺服器的健康情況。

選取 **Auto Scaling Groups**（自動調整規模群組），使用應用程式堆疊名稱來尋找 Web 伺服器自動調整規模群組，以確認 Web 伺服器報告為健康情況良好。

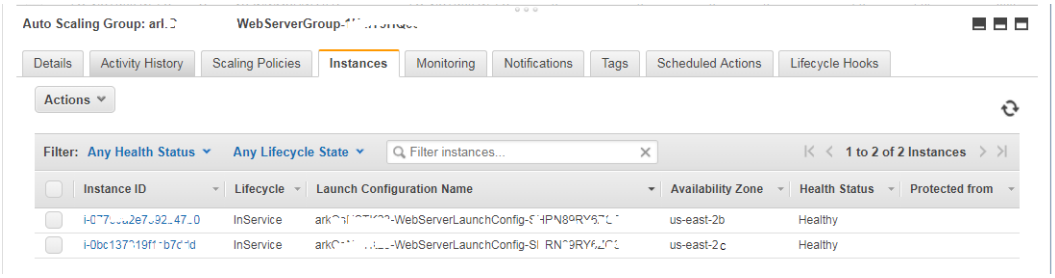

自訂 *Bootstrap.xml* 檔案（*2.0* 版）

對於防火牆管理員，GitHub 儲存庫中提供的 bootstrap.xml 檔案使用預設的使用者名稱和密碼。在生產環境中部署 VM-Series 自動調整規模範本之前，您至少必須為 VM-Series 防火牆的管理帳戶建立唯一的使用者名稱和密碼。（選用）您可以使用區域、原則規則和安全性設定檔來設定防火牆，並匯出最佳組態快照。然後，您就可以將此組態快照當作生產環境的 bootstrap.xml 檔案。

有兩種方法可以自訂適合生產環境使用的 bootstrap.xml 檔案。

- 選項 **1**：使用 GitHub 儲存庫中提供的啟動程序檔案，在 AWS 上啟動 VM-Series 防火牆，修改防火牆組態，然後匯出組態，為 VM-Series 自動調整規模範本建立新的 bootstrap.xml 檔案。請參閱使用 GitHub 啟動程序檔案作為種子。
- 選項 **2**：在 AWS 上啟動新的 VM-Series 防火牆（不使用啟動程序檔案），新增 NAT 原則規則以確保 VM-Series 防火牆適當地處理流量，然後匯出組態，為 VM-Series 自動調整規模範本建立新的 bootstrap.xml 檔案。請參閱從頭開始建立新的啟動程序檔案。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

如果您已部署範本，而現在需要變更管理使用者的認證或新增管理使用者，並更新範本堆疊，請參閱修改管理員帳戶和更新堆疊。

從頭開始建立新的啟動程序檔案

使用支援 PAN-OS 版本的 AMI（請參閱 Panorama 外掛程式的相容性矩陣），在 AWS 上啟動新的 VM-Series 防火牆（不使用範例 bootstrap.xml 檔案），並匯出設定以建立新的 bootstrap.xml 檔案，與 VM-Series 自動調整規模範本 2.0 版搭配使用。

STEP 1 | 在 AWS 上部署 VM-Series 防火牆（不需要啟動程序），並使用公共 IP 位址透過 SSH 進入 VM-Series 防火牆的 Command Line Interface（命令行介面 - CLI）。您需要為防火牆設定新的管理密碼。

STEP 2 | 登入防火牆 Web 介面。

STEP 3 | （選用）設定防火牆。您可以設定資料平面介面、區域和原則規則。

STEP 4 | 在防火牆 **Commit**（提交）變更。

STEP 5 | 匯出組態檔案並命名為 **bootstrap.xml**。（**Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operation**（操作）> **Export Named Configuration Snapshot**（匯出具名設定快照））。

STEP 6 | 從 GitHub 儲存庫下載 bootstrap.xml 檔案，以文字編輯工具開啟，複製第 353 到 356 行。這幾行定義 AWS CloudWatch 命名空間，供防火牆在其中發佈自訂 PAN-OS 度量，而防火牆需要這些度量才能自動調整規模。

STEP 7 | 編輯您稍早匯出的組態檔案來包含 AWS CloudWatch 資訊。

搜尋 `</management>`，並在 `</management>` 後面貼上第 353 到 356 行。

```
352          </management>
353          <aws-cloudwatch>
354            <enabled>yes</enabled>
355            <name>autoscale-default-panw-asg-name</name>
356          </aws-cloudwatch>
357        </setting>
```

STEP 8 | 刪除管理介面組態。

1. 搜尋 `</service>`，並刪除後面的 IP 位址、網路遮罩和預設閘道。
2. 搜尋 `</type>`，並刪除後面的 IP 位址、網路遮罩、預設閘道和公共金鑰。

```
326          </service>
327          <ip-address>192.168.10.16</ip-address>
328          <netmask>255.255.255.0</netmask>
329          <default-gateway>192.168.10.1</default-gateway>
330          <hostname>PA-VM</hostname>
331        </system>
332        <setting>
333          <config>
334            <rematch>yes</rematch>
335          </config>
336          <management>
337            <hostname-type-in-syslog>FQDN</hostname-type-in-syslog>
338            <initcfg>
339              <type>
340                <dhcp-client>
341                  <send-hostname>yes</send-hostname>
342                  <send-client-id>no</send-client-id>
343                  <accept-dhcp-hostname>no</accept-dhcp-hostname>
344                  <accept-dhcp-domain>no</accept-dhcp-domain>
345                </dhcp-client>
346              </type>
347              <ip-address>192.168.10.16</ip-address>
348              <netmask>255.255.255.0</netmask>
349              <default-gateway>192.168.10.1</default-gateway>
350              <public-key>c3NoLXJzYSBBQUFBQjNOemFDMXljMkVBQUFBREFRQUJBQUFCQVFDQTRCSjJwZFBSZlh0TjF2SDVqWW5GRUdYTVdvTmZlaU1FcCtBSlZRaVU4c2hEMHBmSUtOVTVSeHdGRFd4OVZZckRRRFVrLzQ5VDdkeThXcXorcXZ1em44dlFpamY1RDJVEeHB2WXk3ZWtiam1IallYdTVXUFR4MnZSaXdiMmVzcS91K3FXbm9hSlQ1cXdjU2srbHRxN0prVjlGcC9HSy9jQkRDT0FqOVhmSHMvWi8xQ0VZRk9uZ0UrNTd5L2VwSjFFWWtxZXlLczZuRTBvbWxRajBHSmNhb1FMcUlqZDZmQW5Dcm93dEZ4Y3c3YWVTR</public-key>
351            </initcfg>
352          </management>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 9 | 儲存檔案。您可以繼續啟動 AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本（2.0 版）。

使用 **GitHub** 啟動程序檔案作為種子

使用 GitHub 儲存庫中提供的啟動程序檔案，從 AWS Marketplace 在 AWS 上啟動 VM-Series 防火牆，依照您的生產環境來修改防火牆組態。然後，匯出組態來建立新的 bootstrap.xml 檔案，此檔案現在可用於 VM-Series 自動調整規模範本。

STEP 1 | 若要啟動防火牆，請參閱在 AWS 上啟動 VM-Series 防火牆。

STEP 2 | 新增 elastic network interface（彈性網路介面 - ENI）並指定相關聯的 elastic IP address（彈性 IP 位址 - EIP），讓您能夠存取 VM-Series 防火牆的網頁介面。如需詳細資訊，請參閱在 AWS 上啟動 VM-Series 防火牆。

STEP 3 | 使用 EIP 位址，並以 admin 當作使用者名稱和密碼，登入防火牆網頁介面。

STEP 4 | 為管理使用者帳戶新增安全密碼（**Device**（裝置）> **Local User Database**（本機使用者資料庫）> **Users**（使用者））。

STEP 5 | （選用）設定防火牆來保護生產環境的安全。

STEP 6 | 在防火牆 **Commit**（提交）變更。

STEP 7 | 為管理員帳戶產生新的 API 金鑰。將這個新的金鑰複製到新檔案。啟動 VM-Series 自動調整規模範本時，您需要輸入此 API 金鑰；AWS 服務使用 API 金鑰來部署防火牆，以及發佈度量來自動調整規模。

STEP 8 | 匯出組態檔案並儲存為 **`bootstrap.xml`**。（**Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operation**（操作）> **Export Named Configuration Snapshot**（匯出具名設定快照））。

STEP 9 | 使用文字編輯工具開啟 bootstrap.xml 檔案，並刪除管理介面組態。

```
326         </service>
327         <ip-address>192.168.10.16</ip-address>
328         <netmask>255.255.255.0</netmask>
329         <default-gateway>192.168.10.1</default-gateway>
330         <hostname>PA-VM</hostname>
331       </system>
332       <setting>
333         <config>
334           <rematch>yes</rematch>
335         </config>
336         <management>
337           <hostname-type-in-syslog>FQDN</hostname-type-in-syslog>
338           <initcfg>
339             <type>
340               <dhcp-client>
341                 <send-hostname>yes</send-hostname>
342                 <send-client-id>no</send-client-id>
343                 <accept-dhcp-hostname>no</accept-dhcp-hostname>
344                 <accept-dhcp-domain>no</accept-dhcp-domain>
345               </dhcp-client>
346             </type>
347             <ip-address>192.168.10.16</ip-address>
348             <netmask>255.255.255.0</netmask>
349             <default-gateway>192.168.10.1</default-gateway>
350             <public-key>c3NoLXJzYSBBQUFBQjNOemFDMXljMkVBQUFBREFRQUJBQUFCQVFDQTRCSjJwZFBSZlh0TjF2SDVqWW5GRUdYTVdvTmZ1aU1FcCtBSlZRaVU4c2hEMHBmSUtOVTVSeHdGRFd4OVZZckRRRFVrLzQ5VDdkeThXcXorcXZ1em44dlFpamY1RDJ4dldEaHFWQ3
                VEeHB2WXk3ZWtiam1IallYdTVXUFR4MnZSaXdiMmVzcS91K3FXbm9hSlQ1cXdjU2srbHRxN0prVjlGcC9HSy9jQkRDT0FqOVhmSHMvWi8xQ0VZRk9uZ0UrNTd5L2VwSjFFWWtxZXllczZuRTBvbWxRajBHSmNhb1FMcUlqZDZmQW5Dcm93dEZ4Y3c3YWVTRnhZdDdXU1FY
351           </initcfg>
352         </management>
```

STEP 10 | （匯出 PAN-OS 8.0 組態時需要）確保用於驗證 Palo Alto Networks 伺服器的設定已停用。尋找 **`<server-verification>no</server-verification>`**。

STEP 11 | 如果檢查是 **`yes`**，請變更為 **`no`**。

STEP 12 | 儲存檔案。您可以繼續啟動 AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本（2.0 版）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

應用程式範本和防火牆範本之間的 *SQS* 傳訊

因此，使用 firewall-v2.0.template 所部署的 VM-Series 防火牆，就能偵測流量並傳送至您要自動散佈傳入流量到其中的網路負載平衡器，此防火牆範本包含 lambda 功能來監控「簡易佇列服務」中的訊息。此訊息可讓 lambda 功能知道有新的網路負載平衡器，然後在防火牆上自動建立 NAT 原則規則，以將流量傳送到此網路負載平衡器的 IP 位址。為了在 AWS 基礎結構內適當路由流量，訊息還必須包含 DNS、VPC ID 和網路負載平衡器所屬的 AZ 的基本資訊。

如果您建立自己的應用程式範本，則必須設定應用程式範本將兩種訊息張貼至 SQS URL，供 VM-Series 自動調整規模範本 2.0 版中的防火牆範本使用，以瞭解它必須將您環境中的流量分散到哪些網路負載平衡器：

- ADD-NLB 訊息：有新的網路負載平衡器可用時通知防火牆。
- DEL-NLB 訊息：當網路負載平衡器已終止而不再可用時通知防火牆。

下列範例中的每一種訊息類型包含範例值。您需要以符合您的部署的值來修改這些訊息。

ADD-NLB 訊息

```
msg_add_nlb= { 'MSG-TYPE': 'ADD-NLB', 'AVAIL-ZONES': [{'NLB-
IP':'192.168.2.101', 'ZONE-NAME':'us-east-2a', 'SUBNET-ID':
 'subnet-2a566243'}, {'NLB-IP':'192.168.12.101', 'ZONE-NAME':'us-east-2b',
 'SUBNET-ID': 'subnet-2a566243 '}], 'DNS-NAME': 'publicelb1-2119989486.us-
east-2.elb.amazonaws.com', 'VPC-ID': 'vpc-42ba9f2b', 'NLB-NAME':
 'publicelb1' }
```

DEL-NLB 訊息

```
msg_del_nlb= { 'MSG-TYPE': 'DEL-NLB', 'DNS-NAME': 'publicelb1-2119989486.us-
east-2.elb.amazonaws.com', }
```

請參閱 AWS 文件，以取得如何將訊息傳送至 Amazon SQS 佇列的詳細資訊，或檢閱範例應用程式範本套件中的 **describe_nlb_dns.py**，以瞭解應用程式範本如何建構訊息。

堆疊更新搭配 *AWS* 專用 *VM-Series* 自動調整規模範本（*2.0* 版）

堆疊更新可讓您修改 VM-Series 自動調整規模範本 (firewall-v2.0.template) 所部署的資源。不刪除現有部署並重新部署解決方案，而改以使用堆疊更新來修改下列參數：

- 授權—從 BYOL 切換至 PAYG（反之亦然），或從一個 PAYG 搭售包切換至另一個 PAYG 搭售包。
- 其他堆疊資源—變更啟動組態參數，例如自動調整規模群組的 Amazon Machine Image（Amazon 機器映像 - AMI）ID、AWS 實例類型、金鑰配對。您也可以更新與防火牆上的管理使用者帳戶相關聯的 API 金鑰。



變更 *AMI-ID* 可讓您搭配不同 *PAN-OS* 版本部署 *VM-Series* 防火牆的新實例。

部署 VM-Series 自動調整規模範本時，將自動為您建立自動調整規模群組和啟動組態。啟動組態是自動調整規模群組用來啟用 EC2 實例的範本，可指定參數，例如自動調整規模群組的 AMI ID、實例類型、金鑰配對。若要以更新的參數啟動 VM-Series 防火牆，您必須先更新堆疊，然後刪除每個 AZ 中現有的自動調整規模群組。若要避免服務中斷，請先在一個 AZ 中刪除自動調整規模群組，並等待新的防火牆實例以更新的堆疊參數啟動。然後，確認防火牆已繼承您所做的更新，再繼續於其他 AZ 中完成變更。




對於重要的應用程式，請在維護時段執行堆疊更新。

您可以直接更新堆疊，或建立變更集。本文中的工作流程引導您手動更新堆疊。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | 在 AWS CloudFormation 主控台，選取您要更新的上層堆疊，然後選取 **Actions**（動作）> **Update Stack**（更新堆疊）。

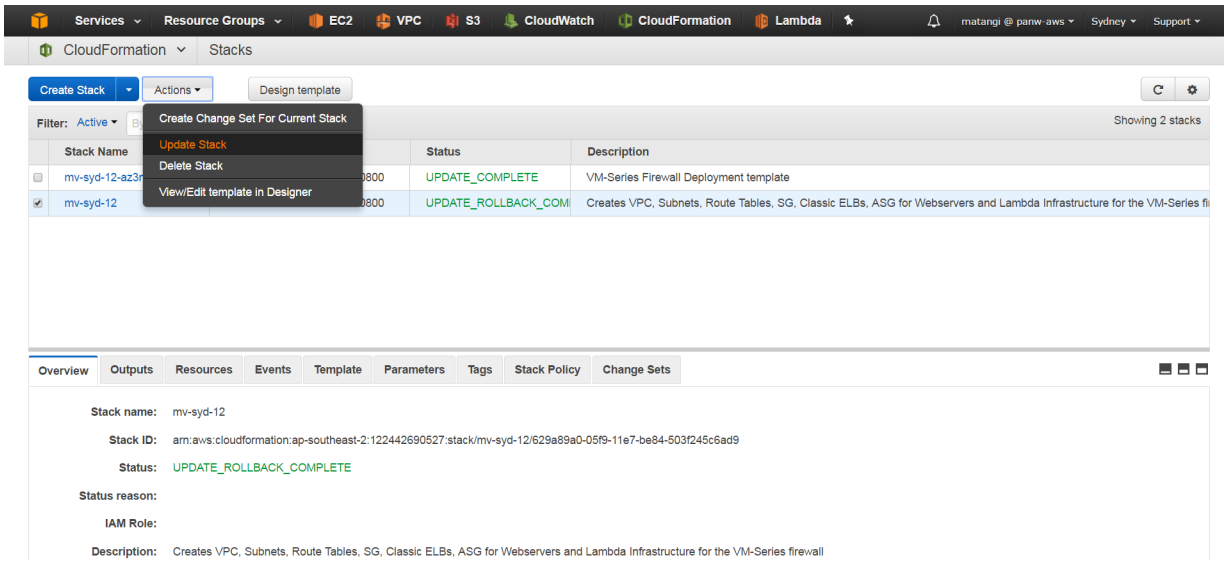

STEP 2 | 修改您要更新的資源。

- PAN-OS 版本—若要修改 PAN-OS 版本，請針對您要使用的版版查詢 AMI ID 並輸入 ID。
- 授權選取—從 BYOL 切換至 PAYG，或在 PAYG 搭售包 1 和 2 之間切換。


如果您要切換至 BYOL，請確保啟動程序套件包含驗證碼（請參閱步驟 3 和 5）。

如果您要在 PAYG 搭售包版本 1 和版本 2 之間切換，請針對 VM-Series 防火牆查詢 AMI ID。

- 其他堆疊資源—您可以修改堆疊資源的 AMI ID、實例類型、安全性群組、金鑰配對，或與防火牆上的管理使用者帳戶相關聯的 API 金鑰。

如果您建立新的管理使用者帳戶，或修改防火牆上現有管理員的認證，為了更新此堆疊，並以更新的 API 金鑰部署新的防火牆，您需要遵循修改管理帳戶和更新堆疊中的工作流程。


STEP 3 | 確認收到通知並檢閱變更，然後按一下 **Update**（更新）起始堆疊更新。

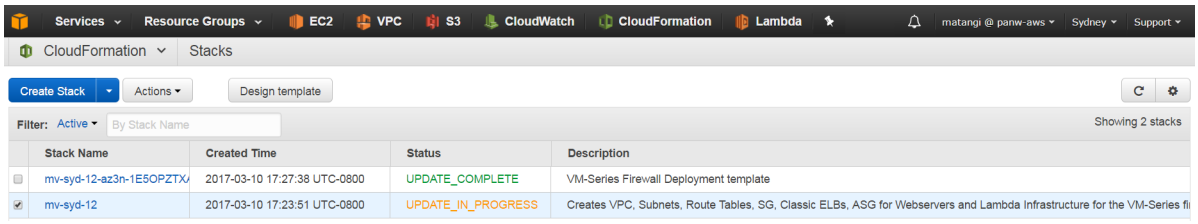

STEP 4 | 在 **EC2 dashboard**（**EC2** 儀表板）> **Auto Scaling Groups**（自動調整規模群組）上，選取要刪除其中 ASG 的 AZ。

刪除 ASG 會自動觸發重新部署新的 ASG。新的 ASG 中的防火牆會使用更新的堆疊組態。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

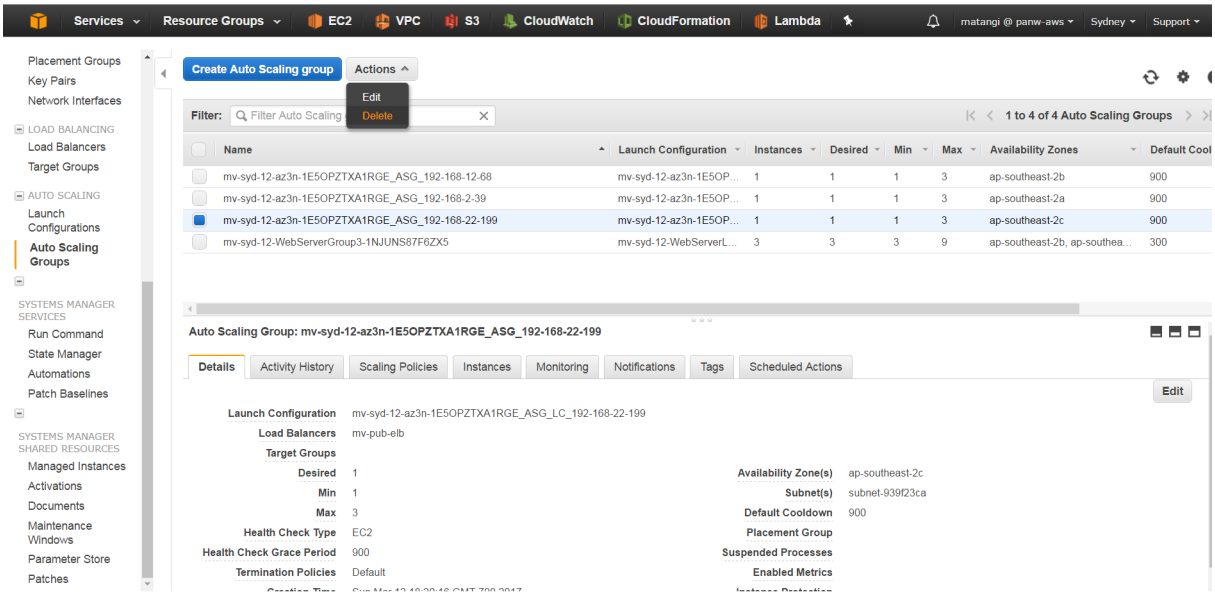

STEP 5 | 確認新的 ASG 中使用更新的參數用來啟動 VM-Series 防火牆。

使用階段式推出程序，完整測試新的 ASG，確保防火牆可適當處理流量。然後等待一小時，再繼續處理下一個 ASG。

STEP 6 | 重複步驟 4 和 5，取代其他 AZ 中的 ASG。

修改管理帳戶和更新堆疊（*2.0* 版）

如果您已部署範本，現在想要變更管理帳戶的密碼，或在 VM-Series 防火牆上建立新的管理使用者帳戶，您必須為管理使用者帳戶產生新的 API 金鑰，並以新的 API 金鑰更新範本堆疊。為了確保以更新的管理使用者帳戶來設定新的防火牆實例，您需要匯出防火牆組態，並重新命名為 bootstrap.xml，然後上傳至 VM-Series AutoScaling 範本使用的 S3 啟動程序資料夾。

STEP 1 | 登入防火牆的網頁介面，並變更現有管理使用者的認證，或建立新帳戶。

STEP 2 | 產生 API 金鑰。

STEP 3 | 匯出目前執行中的組態，並重新命名為 bootstrap.xml。

STEP 4 | 將此 bootstrap.xml 檔案上傳至 S3 啟動資料夾；請參閱自訂 Bootstrap.xml 檔案（2.0 版）。


STEP 5 | 更新堆疊中的 API 金鑰，以確保新啟動的防火牆具有更新的管理員帳戶。

請參閱堆疊更新搭配 AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本（2.0 版）。


AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本 2.1 版

VM-Series 自動調整規模範本可讓您部署 VM-Series 防火牆的單一自動調整規模群組 (ASG) 來保護從網際網路到 AWS 上您應用程式工作負載的輸入流量。您可以在單一 VPC 內部署 VM-Series 防火牆 ASG 和應用程式工作負載，如下所示。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

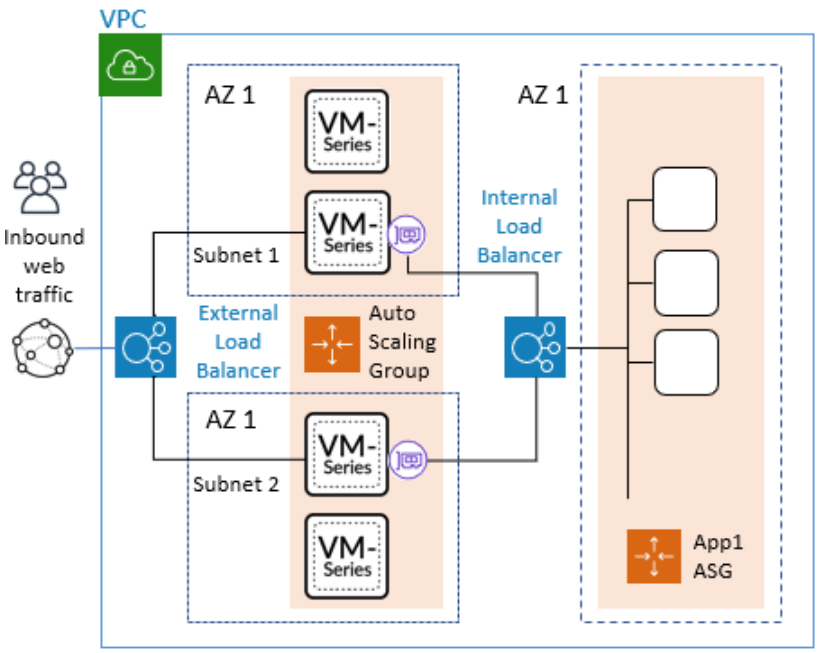

您也可以在集中化 VPC 中部署防火牆 ASG，並在相同區域的單獨 VPC 中部署應用程式工作負載，以形成中樞和輻軸架構，如下所示。

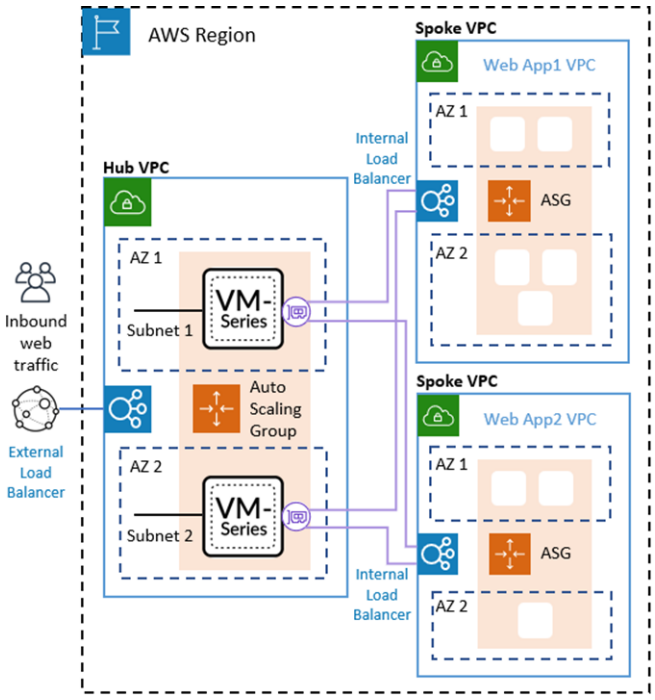

使用中樞和輻軸架構，您可以簡化傳遞具有許多應用程式、VPC 或帳戶之 AWS 部署的集中化安全性和連線。此架構可以增加靈活度。網路安全性管理員會管理防火牆 VPC，而 DevOps 管理員或應用程式開發人員可以管理應用程式 VPC。

確定應用程式 *VPC* 已連線至防火牆 *VPC*、沒有網際網路閘道 *(IGW)*，以及使用持續監控和安全性合規性服務，例如 Prisma Public Cloud。

您可以使用單一 AWS 帳戶或多個 AWS 帳戶，以監控和保護 VPC 與網際網路之間的流量。集中化單一 VPC 中的防火牆可以減少具有多個 VPC 和（或）多個帳戶之部署的成本。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

為了提供彈性來保護應用程式工作負載，2.1 版可讓您針對前面有 VM-Series 防火牆 ASG 的外部負載平衡器與前面有應用程式工作負載的內部負載平衡器 (ILB)，部署應用程式負載平衡器或網路負載平衡器。

應用程式負載平衡器的前面有應用程式工作負載時，您可以將防火牆 VPC 連線至使用 VPC 對等的應用程式 VPC。NLB 的前面有應用程式工作負載時，您可以使用 VPC 對等或 AWS 私人連結來連線防火牆和應用程式 VPC，如下所摘要：

防火牆 VPC LB（外部）	應用程式 VPC LB（內部）	連線方法
ALB	NLB	AWS 私人連結
NLB	NLB	AWS 私人連結
NLB	ALB	VPC 對等
ALB	ALB	VPC 對等

如果您在單一 VPC 中進行部署，則可以使用前一張表格中的所有工作負載組合。

您可以使用 greenfield（新 VPC 和應用程式）和 brownfield（現有 VPC 和應用程式）使用案例來部署範本。

範本	新增	現有
防火牆	firewall-new-vpc-v2.1.template panw-aws-same-vpc-v2.1.template	firewall-existing-vpc-v2.1.template panw-aws-same-vpc-v2.1.template
應用程式	panw-aws-nlb-new-vpc-v2.1.template panw-aws-alb-new-vpc-v2.1.template	panw-aws-alb-existing-vpc-v2.1.template panw-aws-nlb-existing-vpc-v2.1.template

AWS 專用 *VM-Series* 自動調整規模範本（*2.1* 版）使用什麼元件？

AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本包含下列建置區塊。

- VM-Series 防火牆範本
- 應用程式範本
- Lambda 功能
- Panorama
- 啟動程序檔案

VM-Series 防火牆範本

防火牆範本會在自動調整規模群組內部署一個網際網路連結的外部負載平衡器和多個 VM-Series 防火牆，而自動調整規模群組最少跨兩個可用性區域 (AZ)。外部負載平衡器會將傳入的 VPC 流量分散到 VM-Series 防火牆集區。它可以是應用程式負載平衡器 (ALB) 或網路負載平衡器 (NLB)。VM-Series 防火牆會自動發佈自訂 PAN-OS 度量，以允許自動調整規模。

範本	說明
firewall-new-vpc-v2.1.template	在新的 VPC 中部署具有兩個到四個可用性區域的防火牆堆疊。
firewall-existing-vpc-v2.1.template	在現有 VPC 中部署具有兩個到四個可用性區域的防火牆堆疊。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

範本	說明
	若要在現有 VPC 中進行部署，您必須輸入： • VPC ID • 網際網路閘道 ID。這是現有閘道。 • 管理、不受信任、信任、NAT 閘道和 Lambda 子網路的子網路 CIDR 清單。此範本使用 CIDR 來建立這些子網路。 如果您選擇建立新的 ELB，則範本會將防火牆 ASG 連線至 ELB 後端集區。如果您使用現有 ELB，則必須手動將防火牆 ASG 連線至現有負載平衡器後端。

如需這些參數的詳細資訊，請參閱啟動之前自訂防火牆範本（2.0 版和 2.1 版）。

應用程式範本

應用程式範本會在每個可用性區域 (AZ) 中部署一個內部負載平衡器 (ILB) 和一個具有 Web 伺服器的自動調整規模群組。

範本	說明
panw-aws-same-vpc-v2.1.template	在與防火牆 VPC 相同的 VPC 中，部署應用程式。您可以選擇網路或應用程式負載平衡器。
panw-aws-alb-new-vpc-v2.1.template	使用 ALB 作為內部負載平衡器並在防火牆 VPC 與應用程式 VPC 之間使用 VPC 對等，以在新的 VPC 中部署應用程式。支援相同的帳戶和跨帳戶部署。 您必須提供下列參數： • 中樞帳戶 ID • VPC 對等的中樞 VPC ID • 中樞 VPC 信任子網路 CIDR。在建立 VPC 對等之後，此範本會將這些項目用於路由表建構，即一個可用性區域一個 CIDR。 • StsAssumeRoleARN（來自中樞範本以進行 SQS 存取的輸出）
panw-aws-nlb-new-vpc-v2.1.template	使用 NLB 作為內部負載平衡器並在防火牆 VPC 與應用程式 VPC 之間使用 NLB 端點服務/介面進行通訊，以在新的 VPC 中部署應用程式。 您必須提供這些參數。 • 中樞帳戶 ID • StsAssumeRoleARN（來自中樞範本以進行 SQS 存取的輸出）
panw-aws-alb-existing-vpc-v2.1.template	在現有應用程式 VPC 中部署 ALB。您必須提供應用程式的 VPC ID 以及現有子網路 ID。 此範本會在應用程式 VPC 中部署負載平衡器，並建立 lambda 資源。您必須從任何現有負載平衡器卸除目標工作負載，並將它連線至新的負載平衡器。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

範本	說明
panw-aws-nlb-existing-vpc-v2.1.template	在現有應用程式 VPC 中部署 NLB。使用 NLB 作為內部負載平衡器並在防火牆 VPC 與應用程式 VPC 之間使用 NLB 端點服務/介面進行通訊，以在新的 VPC 中部署應用程式。

Lambda 功能

AWS Lambda 提供穩健的事件驅動自動化，不需要複雜的協調運作軟體。AWS Lambda 會監控 Simple Queue Service (SQS)，以得知發佈至佇列的負載平衡器（ALB 或 NLB）。Lambda 功能偵測到新的負載平衡器時，會建立新的 NAT 政策規則，並將它套用至 ASG 內的 VM-Series 防火牆。防火牆具有每個應用程式的 NAT 政策規則，而且防火牆會使用 NAT 政策規則（將連接埠對應至負載平衡器 IP 位址），將流量轉送至應用程式 Web 伺服器前面的負載平衡器。

Lambda 功能也會刪除 Lambda 新增至 Panorama 中裝置群組和範本堆疊的所有設定項目。這包括 NAT 規則、位址物件，以及推送至 VM-Series 防火牆的靜態路由。Lambda 功能也會處理取消授權。

若要深入瞭解 Lambda 功能，請參閱 **Palo Alto Networks AWS 自動調整規模文件**。

Panorama

您必須具有處於 Panorama 模式的 Panorama 管理伺服器，才能設定自動調整規模 2.1 版。

Panorama 管理伺服器可從單一位置集中監控和管理多個 Palo Alto Networks 新世代防火牆。Panorama 可讓您監控周遊您網路的所有應用程式、使用者和內容，然後使用此資訊來建立應用程式啟用政策，以保護和控制網路。如果您不熟悉 Panorama，則請參閱 Panorama 管理員指南。

受管理防火牆是使用 `init-config.txt` 檔案予以啟動。範例檔案包括在 GitHub 儲存庫中，以在現有 Panorama 中建立它們時複製範本堆疊和裝置群組中的設定。

Panorama 中所建立的不受信任和信任區域必須全部小寫。

在 Panorama 中，您必須使用 DHCP 來設定網路介面。

- 只有 eth1/1 才應該自動建立預設路由信任和不受信任區域。
- 安全性政策區域命名為 `untrust` 和 `trust`。

  所有區域名稱都必須是小寫。
- 這些範本會設定名為 `pandemo` 且密碼為 `demopassword` 的管理員帳戶。
- 使用命名慣例 VR-<*TemplateStackName*> 來建立虛擬路由器。在虛擬路由器 ECMP 頁籤上，啟用 ECMP。
- 若要在 Panorama 上設定 DNS 伺服器位址，請選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Services**（服務）。將 **Primary DNS Server**（主要 **DNS** 伺服器）設定為 169.254.169.253、將 **Secondary DNS Server**（次要 **DNS** 伺服器）設定為 8.8.8.8，並將 **FQDN Refresh Time (sec)**（**FQDN** 重新整理時間（秒））設定為 60。Panorama 需要 AWS DNS 伺服器 IP 位址，才能解析 AWS 上內部負載平衡器的 FQDN。FQDN 重新整理時間是 Panorama 認可新偵測到內部負載平衡器的間隔。


啟動應用程式範本之後，Lambda 會在 Panorama 中填入下列資訊：

- NAT 政策
- 應用程式範本中 LB 的位址物件
- 虛擬路由器中的靜態路由
- Tcp81 服務物件

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2.1 版防火牆範本包括 AWS NAT 閘道，供防火牆用來發出輸出要求以擷取更新、連線至 Panorama，以及將度量發佈至 AWS CloudWatch。NAT 閘道也會有每個區域與其連接的彈性 IP 位址。

您需要下列 Panorama 資源才能處理 AWS 專用自動調整規模範本。

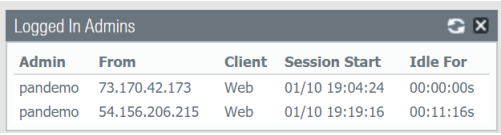Panorama API 金鑰	您需要 Panorama API 金鑰才能驗證 API。Lambda 使用您的 API 金鑰來自動設定範本和裝置群組選項。若要產生 API 金鑰，請參閱取得 API 金鑰。
Panorama 授權停用金鑰	範本需要授權停用 API 金鑰並啟用 [Verify Update Server Identity（驗證更新伺服器識別）]，才能從 Panorama 停用授權金鑰。授權停用金鑰應取自 Palo Alto 客戶支援入口網站，如安裝授權停用 API 金鑰所述。
Panorama VM-Auth-Key	您需要有 vm-auth-key，才能讓啟動的防火牆連線至 Panorama，並接收其啟動程序設定。請參閱在 Panorama 上產生 VM 驗證金鑰。
Panorama 管理介面存取	• 連接埠 **443 (HTTPS)**—初始部署防火牆範本時，請保持 HTTPS 的開啟狀態，讓 Lambda 可以連線至 Panorama。在 Panorama 中，等待接收下列連線確認：  Logged In Admins Admin / From / Client / Session Start / Idle For pandemo 73.170.42.173 Web 01/10 19:04:24 00:00:00s pandemo 54.156.206.215 Web 01/10 19:19:16 00:11:16s 當您保護連接埠 443 時，請指定從中允許連線的 IP 位址範圍，以及指派給 NAT 閘道的 EIP。有兩個 NAT 閘道和其相關聯的 EIP。若要在 AWS 中找到 NAT 閘道 EIP，請移至 **VPC** > **NAT Gateways**（**NAT** 閘道）。請記下進行 HTTPS 之安全性群組的 EIP 資訊。 • 連接埠 **3978**—連接埠 3978 必須可以接收來自任何 IP 位址的流量。

啟動程序檔案

GitHub 自動調整規模儲存庫包括 `init-cfg.txt` 檔案，讓 VM-Series 防火牆具有基本設定可以：

- 執行介面交換，讓 VM-Series 防火牆 `untrust` 流量針對 eth0 使用 AWS ENI。
- 與 Panorama 通訊以取得裝置群組和範本設定。

自動調整規模 GitHub 儲存庫具有基本設定可以開始使用。此自動調整規模解決方案需要交換資料平面和管理介面，才能讓負載平衡器將網頁流量轉送至 VM-Series 防火牆自動調整規模層。如需使用 Amazon ELB 的管理介面對應的詳細資料，請參閱搭配 Amazon ELB 使用的管理介面對應。

規劃部署 *AWS* 專用 *VM-Series* 自動調整規模範本（*2.1* 版）

開始部署之前，請檢閱下列資源。

- ❑ 如需範本功能和帳戶規劃的概觀，請參閱使用 Amazon ELB 服務自動調整 VM-Series 防火牆規模。
- ❑ 啟動之前自訂防火牆範本（2.0 版和 2.1 版）。本主題中的基本參數會套用至所有範本版本。
- ❑ AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本（2.0 版和 2.1 版）如何啟用動態調整規模？

  這些概念會套用至所有範本版本。

啟動防火牆範本（*2.1* 版）

您可以選擇在相同的 VPC 或單獨的 VPC 中部署防火牆和應用程式範本。

這些範本支援中樞和輻軸架構，而您可以用來將防火牆範本部署於一個 AWS 帳戶，然後作為中樞來保護屬於相同或不同 AWS 帳戶的應用程式（輻軸）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

此工作流程說明如何使用防火牆範本來部署外部負載平衡器和 VM-Series 防火牆。在啟動此範本之前，必須先在 Panorama 上設定 vm-auth-key。

STEP 1 | 檢閱 規劃部署 AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本（2.1 版）和 規劃 AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本（2.0 版和 2.1 版）中的檢查清單。

確認您已完成下列工作：

- （僅適用於 PAYG）檢閱並接受您打算使用之 PAYG 搭售包的 EULA。
- （僅適用於 BYOL）取得搭售包的授權碼，而授權碼支援您部署可能需要的防火牆數目。您必須將此授權碼儲存至名為 `authcodes` 的文字檔案（無副檔名），並將 `authcodes` 檔案放在啟動程序套件的 `/license` 資料夾中。

  如果您使用個別授權碼，而非搭售包，則防火牆只會擷取檔案中第一個授權碼的授權金鑰。
- 從 GitHub 儲存庫，下載啟動 VM-Series 自動調整規模 2.1 版範本所需的檔案。

STEP 2 | 修改 **`init-cfg.txt`** 檔案，並將它上傳至 **`/config`** 資料夾。

因為您使用 Panorama 啟動 VM-Series 防火牆，所以應該修改 `init-cfg.txt` 檔案，如下所示。不需要 `bootstrap.xml` 檔案。

```
type=dhcp-client
```

```
ip-address=
```

```
default-gateway=
```

```
netmask=
```

```
ipv6-address=
```

```
ipv6-default-gateway=
```

```
hostname=
```

```
vm-auth-key=
```

```
panorama-server=
```

```
panorama-server-2=
```

```
tplname=AWS-tmplspoke1
```

```
dgname=AWS-dgspoke1
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
dns-primary=169.254.169.253
```

```
dns-secondary=8.8.8.8
```

```
op-command-modes=mgmt-interface-swap
```

```
dhcp-send-hostname=yes
```


```
dhcp-send-client-id=yes
```

```
dhcp-accept-server-hostname=yesdhcp-accept-server-domain=yes
```

確認 **op-command-modes=mgmt-interface-swap** 存在。此命令用於在 AWS 的 VM-Series 防火牆上交換管理介面 (mgmt) 和資料平面介面 (ethernet 1/1)。使用 AWS DNS 伺服器 IP 位址 169.254.169.253，更快速地重新解析負載平衡器 DNS 名稱。


STEP 3 | （僅適用於 BYOL）在啟動程序套件的 **/license** 資料夾中新增授權碼。

1. 使用文字編輯器建立名為 **authcodes** 的新文字檔案（無副檔名）。
2. 將 BYOL 授權的授權碼新增至此檔案，並儲存。授權碼必須代表搭售包，而且必須支援您部署可能需要的防火牆數目。如果您使用個別授權碼，而非搭售包，則防火牆只會擷取檔案中第一個授權碼的授權金鑰。

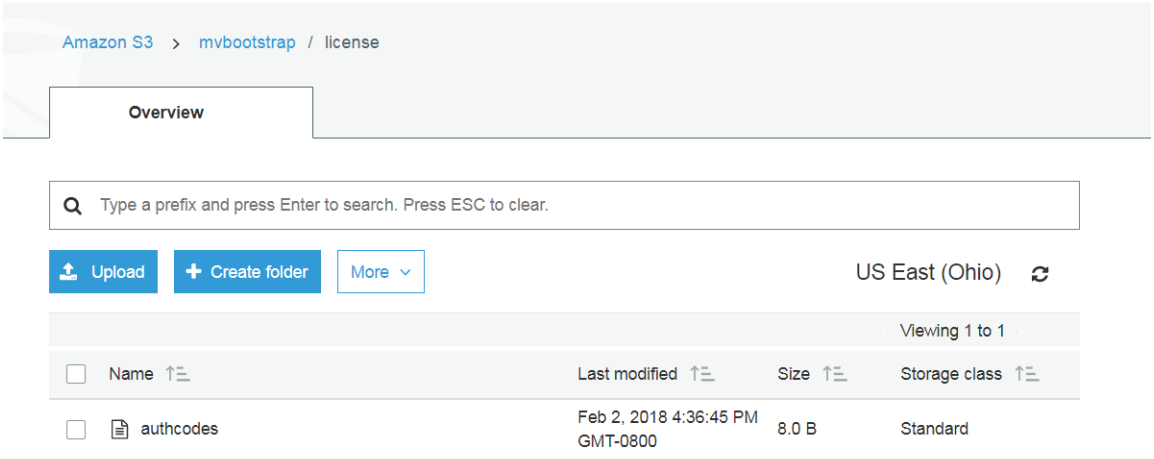

STEP 4 | 將防火牆範本 (**panw-aws-zip**) 和應用程式範本 (**ilb.zip**) 的 Lambda 程式碼上傳至 S3 貯體。您可以使用用於啟動的相同 S3 貯體。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

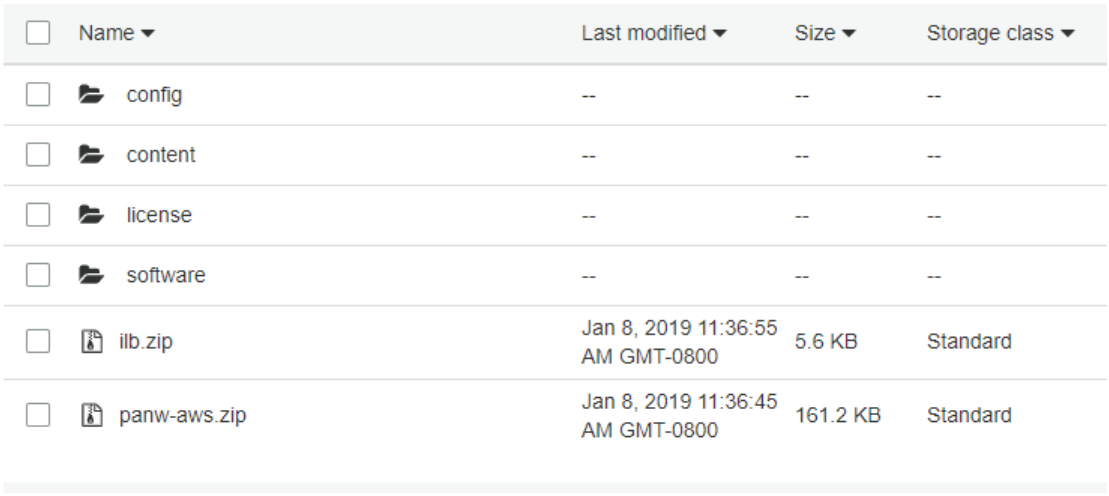

Name	Last modified	Size	Storage class
config	--	--	--
content	--	--	--
license	--	--	--
software	--	--	--
ilb.zip	Jan 8, 2019 11:36:55 AM GMT-0800	5.6 KB	Standard
panw-aws.zip	Jan 8, 2019 11:36:45 AM GMT-0800	161.2 KB	Standard

如果透過與防火牆不同的帳戶來管理應用程式堆疊，則請使用應用程式帳戶以在與防火牆範本相同的 AWS 區域中建立另一個 s3 貯體，並將 `ilb.zip` 複製至該 s3 貯體。


STEP 5 | 選取防火牆範本。

1. 在 AWS 管理主控台，選取 **CloudFormation** > **Create Stack**（建立堆疊）。
2. 選取 [Upload a template to Amazon S3（將範本上傳至 Amazon S3）] 以選擇應用程式範本，將範本所啟動的資源部署至與防火牆相同的 VPC 內或不同的 VPC。按一下 [Open（開啟）] 和 [Next（下一步）]。
3. 指定堆疊名稱。堆疊名稱可讓您唯一地識別所有使用此範本所部署的資源。

STEP 6 | 設定 VPC 的參數。

1. 務必選取至少兩個可用性區域


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

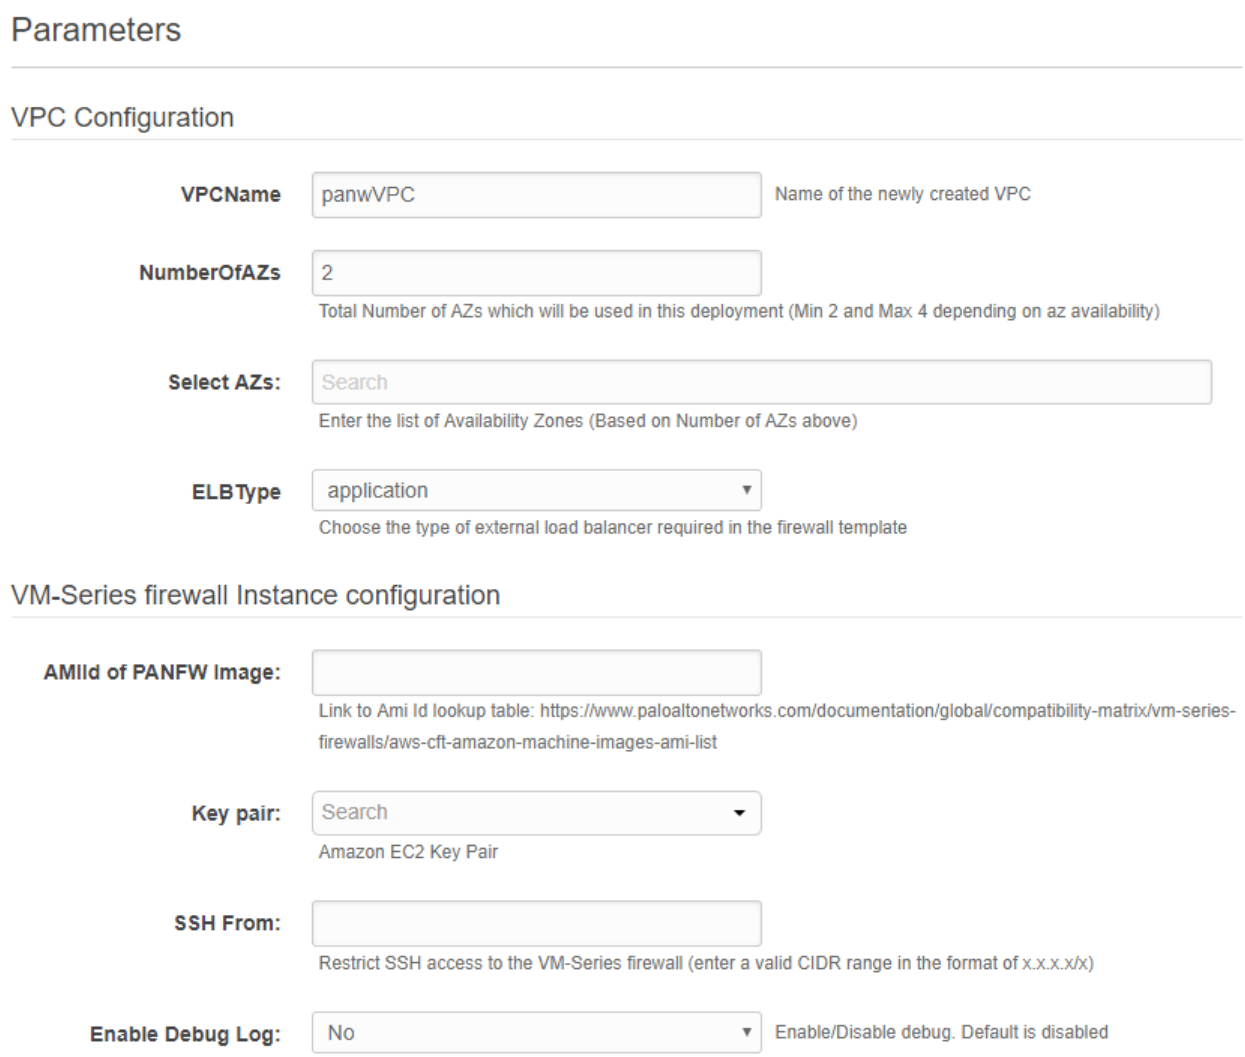

2. 查閱並輸入 VM-Series 防火牆的 AMI ID。確保 AMI ID 符合您選取使用的 AWS 區域、PAN-OS 版本和 BYOL 或 PAYG 授權選項。
3. 選取 EC2 **Key pair**（金鑰配對）（從下拉式清單）以啟動防火牆。若要登入防火牆，您必須提供此金鑰配對及其相關聯私密金鑰的名稱。
4. 針對 **SSH From**（**SSH** 來源）欄位，防火牆將由 Panorama 進行管理，而且沒有管理介面的 EIP。但有時您會決定指派要從中連線的 EIP 設定 IP 範圍。
5. 如果您想要 **Enable Debug Log**（啟用偵錯日誌），請選取 **Yes**（是）。啟用偵錯日誌會產生更詳細的日誌，這有助於部署問題的疑難排解。這些日誌是以堆疊名稱產生，並儲存在 AWS CloudWatch 中。

依預設，範本使用 CPU 使用率作為 VM-Series 防火牆的調整規模參數。 自訂 PAN-OS 度量會自動發佈至與您稍早指定的堆疊名稱相符的 CloudWatch 命名空間。

STEP 7 | 指定 Amazon S3 貯體的名稱。

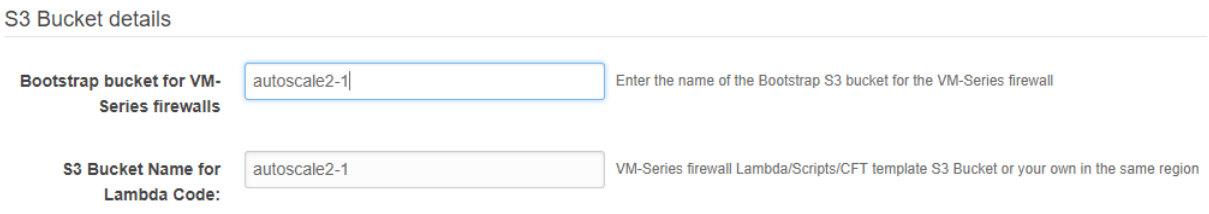


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 輸入含有啟動程序套件的 S3 貯體的名稱。


   如果啟動載入貯體未適當設定，或貯體名稱輸入不正確，啟動載入程序會失敗，您也無法登入防火牆。負載平衡器的健康情況檢查也會失敗。
2. 輸入含有 panw-aws.zip 檔案的 S3 貯體的名稱。如前所提及，您可以針對啟動程序和 Lambda 程式碼使用一個 S3 貯體。

STEP 8 | 指定金鑰以允許 API 存取防火牆和 Panorama。

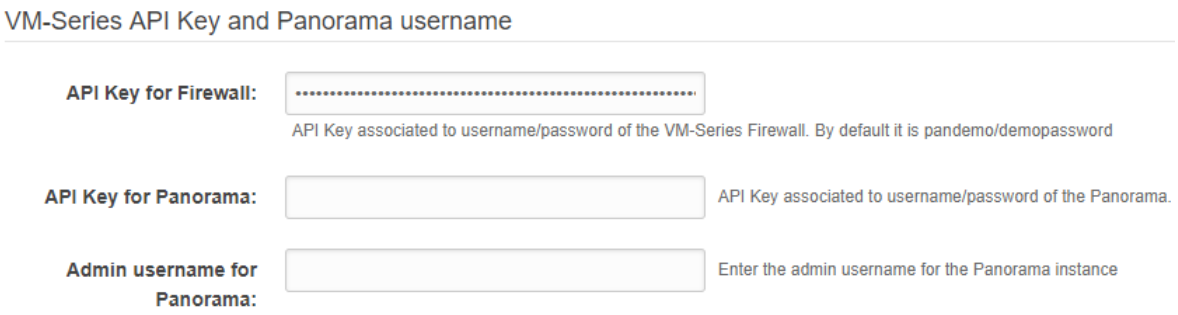


1. 輸入防火牆驗證 API 呼叫時必須使用的金鑰。預設金鑰是以範例檔案為基礎，僅適用於測試和評估。在生產環境中，您必須針對 API 呼叫建立個別的 PAN-OS 登入，並產生相關聯的金鑰。
2. 輸入 API 金鑰，以允許 AWS Lambda 對 Panorama 發出 API 呼叫。在生產環境中，您應該針對 API 呼叫建立個別的登入，並產生相關聯的金鑰。

STEP 9 | 輸入應用程式負載平衡器的名稱。

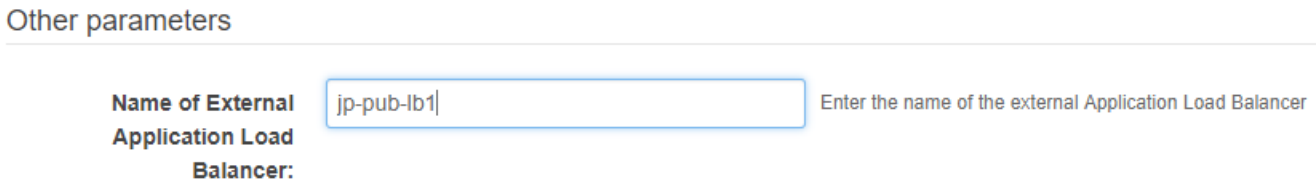

STEP 10 | 檢閱範本設定並啟動範本。


1. 選取 **I acknowledge that this template might cause AWS CloudFormation to create IAM resources**（我瞭解此範本可能導致 **AWS CloudFormation** 建立 **IAM** 資源）。
2. 按一下 **Create**（建立）來啟動範本。將會顯示 CREATE_IN_PROGRESS 事件。
3. 成功部署時，狀態會更新為 CREATE_COMPLETE。

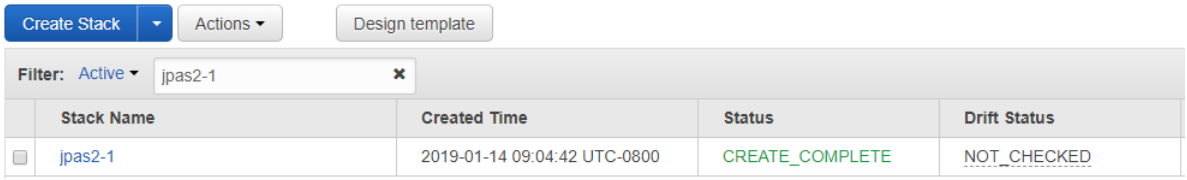

STEP 11 | 確認範本已啟動所有必要資源。

1. 在 [EC2 Dashboard（EC2 儀表板）] 上，選取 [Auto Scaling Groups（自動調整規模群組）]。在每個 AZ 中，確認 VM-Series 防火牆有一個 ASG。ASG 名稱首碼包含堆疊名稱。
2. 在 AWS 管理主控台上，選取堆疊名稱來檢視 [Output（輸出）] 中的資源清單。
3. 您的輸出應該與下圖中的輸出類似。
   - 請記下網路負載平衡器佇列名稱。
   - 請記下彈性負載平衡器公共 DNS 名稱。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

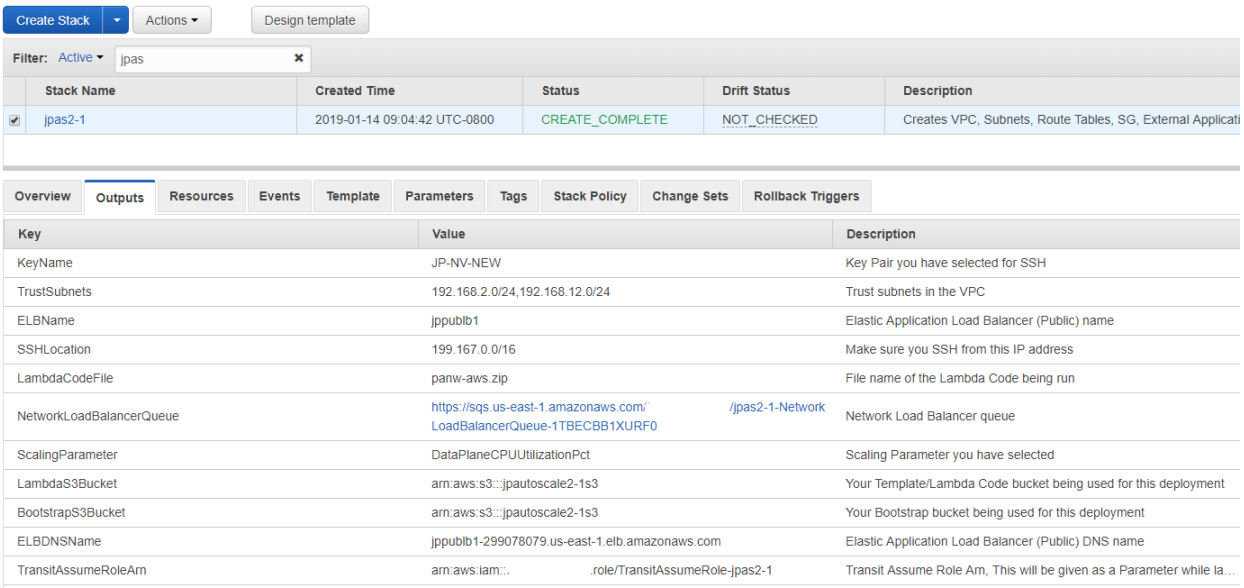

可能需要長達 *20* 分鐘，防火牆才會完成啟動且能夠處理流量。

完成測試或生產部署時，完全刪除堆疊是確保停止收費的唯一辦法。關閉實例或將 *ASG* 最大值變更為 *0* 不夠。

STEP 12 | 儲存下列防火牆範本資訊。部署應用程式範本時，您必須提供這些值作為輸入。

- 每個 **AZ** 中 **NAT** 閘道的 **IP** 位址—您需要此 IP 位址來限制 HTTPS 存取 Panorama，讓 Lambda 在必要時可使用 NAT 閘道的 EIP 與 Panorama 通訊。
- 網路負載平衡器 **SQS URL**—防火牆堆疊中的 Lambda 功能會監控此佇列，以瞭解您部署的任何網路負載平衡器，並在 Panorama 上建立 NAT 政策規則（一個應用程式一個），讓防火牆能夠將流量傳送至網路負載平衡器 IP 位址。

啟動應用程式範本（*2.1* 版）

應用程式範本可讓您完成分層式拓撲，還可讓您評估自動調整規模解決方案。此應用程式範本會在 VM-Series 防火牆（已使用防火牆範本進行部署）的自動調整規模群組後面，部署應用程式或網路負載平衡器和一對 Web 伺服器。

使用此範本來評估解決方案，但自訂您自己的範本來部署到生產環境。針對自訂範本，務必啟用應用程式範本與防火牆範本之間的 SQS 傳訊。


啟動應用程式範本時，必須根據想要在您部署防火牆範本的相同 VPC 內還是在不同的 VPC 中部署應用程式範本，來選取範本。請參閱啟用流向 ELB 服務的流量（2.0 版和 2.1 版）。

STEP 1 | 建立您將從中啟動應用程式範本的 S3 貯體。

- 如果這是跨帳戶部署，則請建立新的貯體。
- 如果有一個帳戶，則您可以建立新貯體，或使用您稍早建立的 S3 貯體（您可以針對所有項目使用一個貯體）。

STEP 2 | 將 ilb.zip 檔案上傳至 S3 貯體。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

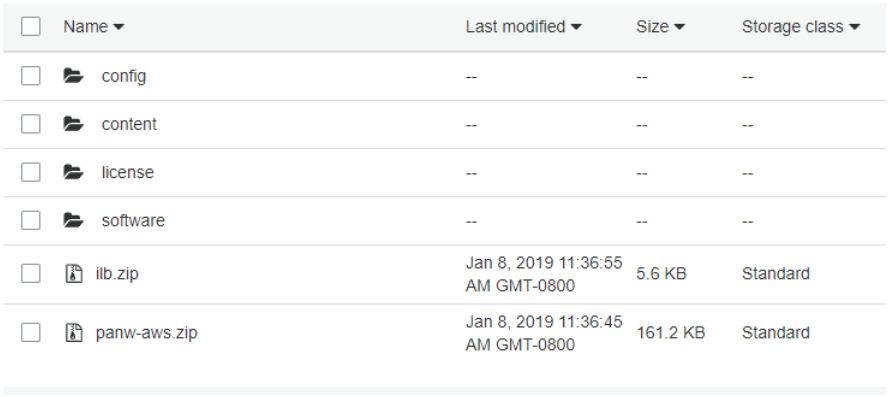


STEP 3 | 選取您想要啟動的應用程式啟動範本。


1. 在 AWS 管理主控台中，選取 **CloudFormation** > **CreateStack**
2. 選取 [Upload a template to Amazon S3（將範本上傳至 Amazon S3）] 以選擇應用程式範本，將範本所啟動的資源部署至與防火牆相同的 VPC 內或不同的 VPC。按一下 **Open**（開啟）和 **Next**（下一步）。
3. 指定堆疊名稱。堆疊名稱可讓您唯一地識別所有使用此範本所部署的資源。

STEP 4 | 設定 VPC 和網路負載平衡器的參數。

1. 在 [Select list of AZ（選取 AZ 清單）] 中，選取您的設定將跨越的兩個可用性區域。如果部署在相同的 VPC 內，請確保您選取的可用性區域，與您為防火牆範本選取的可用性區域相同。
2. 如果部署至新的 VPC，請輸入 VPC 的 CIDR 區塊。預設 CIDR 為 192.168.0.0/16。
3. 如果部署至相同的 VPC，則您將選取前一個 VPC，並使用信任子網路。

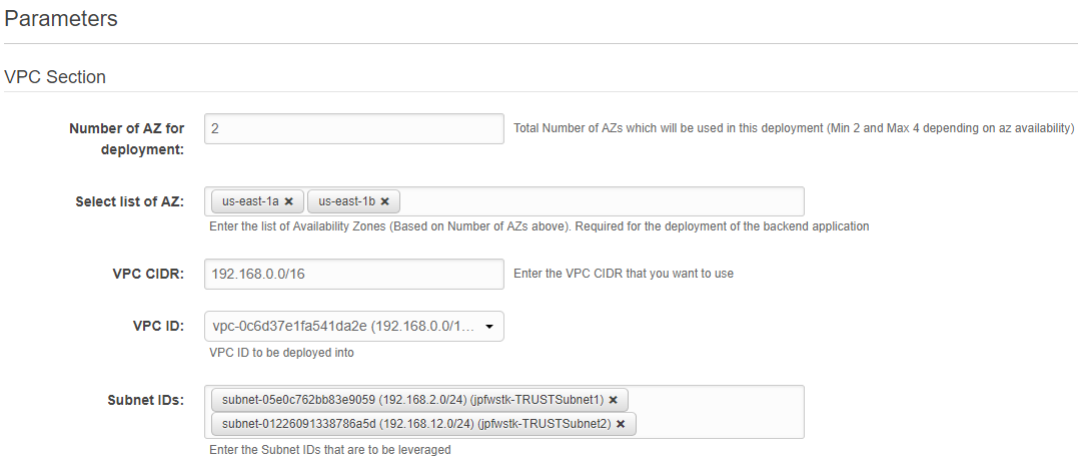


STEP 5 | 選取負載平衡器類型。

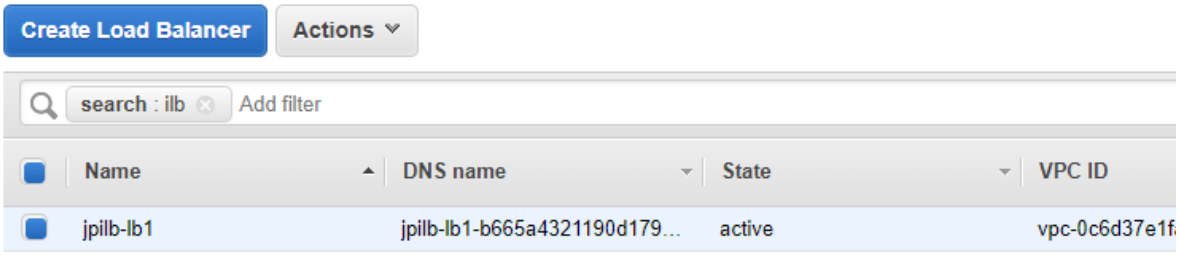

STEP 6 | 設定 Lambda 的參數。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 輸入 ilb.zip 儲存所在的 S3 貯體名稱。
2. 輸入 zip 檔案名稱。
3. 貼上您稍早複製的 SQS URL。

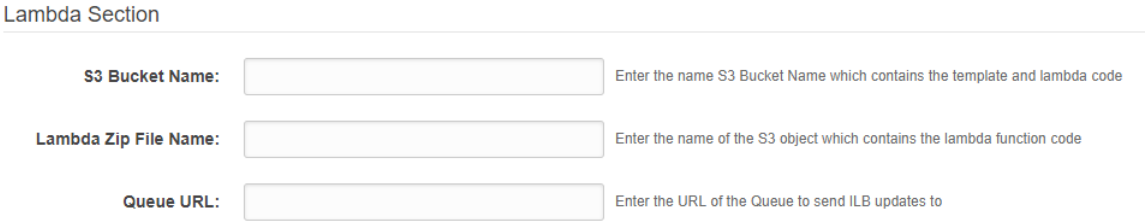


STEP 7 | 修改 Web 伺服器 EC2 實例類型，以符合您的需求。



STEP 8 | 從下拉式清單中選取 [EC2 Key pair（EC2 金鑰配對）]，以啟動 Web 伺服器。若要登入 Web 伺服器，您必須提供金鑰配對名稱及其相關聯的私密金鑰。


STEP 9 | 僅針對管理存取，選取您將從中存取伺服器的網路的 IP 位址。網頁流量來自您在啟動防火牆範本時所複製的 ELBDNS 名稱。

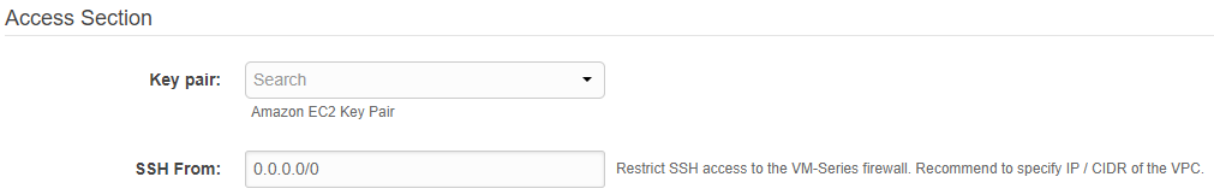

STEP 10 | 檢閱範本設定並啟動範本。


STEP 11 | 完成應用程式範本之後，可能需要最多 20 分鐘，網頁才會作用。

1. 確認將應用程式範本負載平衡器標示為使用中。

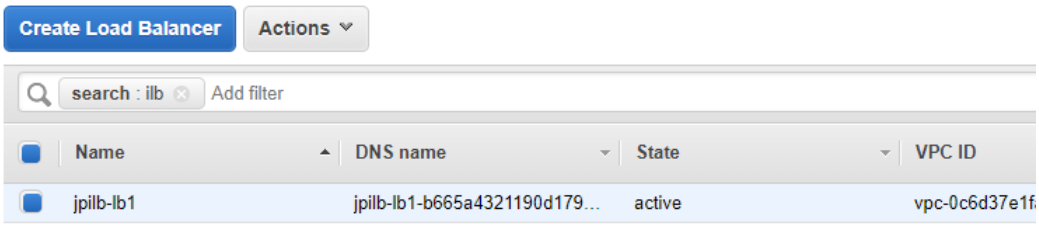


2. 確認 Panorama 在裝置群組中具有 NAT 物件。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

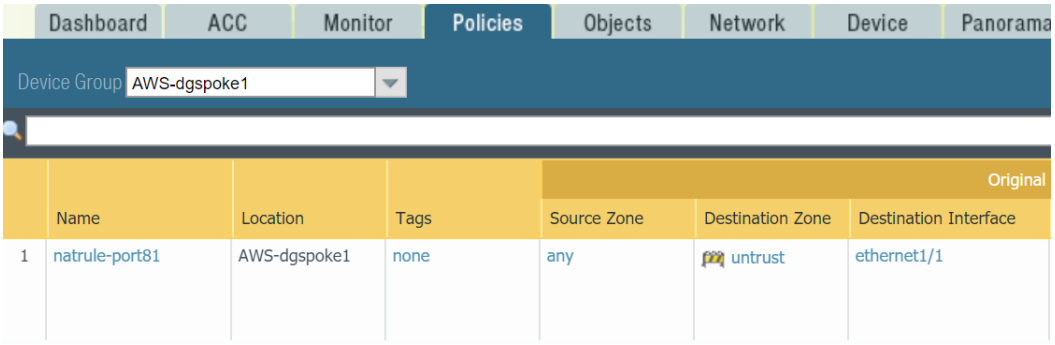

3. 確認 Panorama 在裝置群組中具有位址物件。

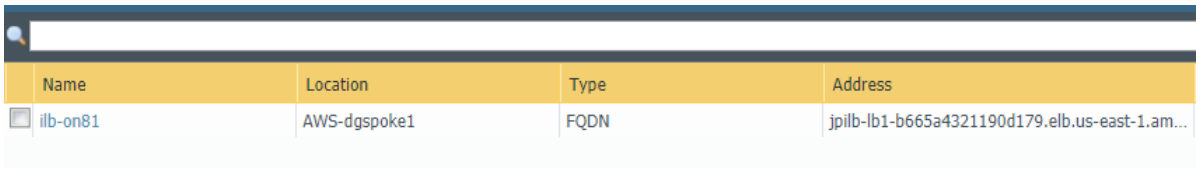

4. 確認 Panorama 在範本堆疊中具有靜態路由。

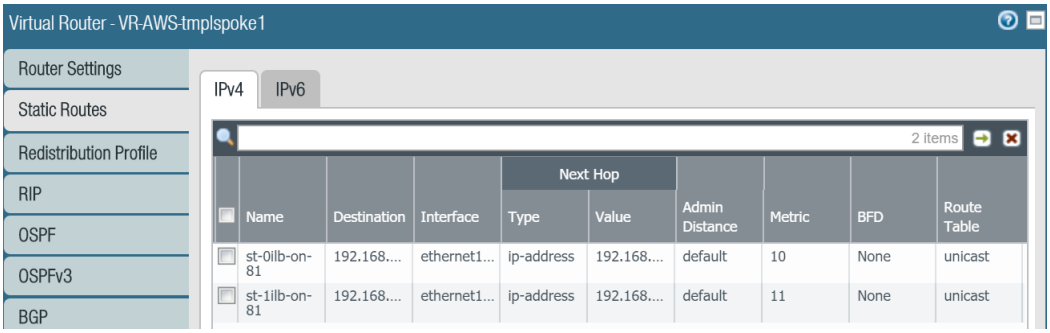

STEP 12 | 取得您稍早針對應用程式負載平衡器所儲存的 DNS 名稱，並將它輸入至 Web 瀏覽器。

STEP 13 | 成功啟動時，您的瀏覽器應該與此輸出類似。



Congratulations, you have successfully launched VM-Series ASG CloudFormation. This file is coming from Webserver Region: us-east-1

StackID: arn:aws:cloudformation:us-east-1: :stack/jpappstk1/1c197cb0-18f4-11e9-b92e-0ab87eb901cc

StackName: jpappstk1

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

建立自訂 *Amazon* 機器映像（*2.1* 版）

自訂 VM-Series AMI 可讓您使用您想要使用的 PAN-OS 版本，在網路上一致且彈性地部署 VM-Series 防火牆，而非限制為只能使用發佈至 AWS 公共 Marketplace 或 AWS GovCloud Marketplace 的 AMI。使用自訂 AMI 可加速使用所選擇的 PAN-OS 版本來部署防火牆的程序，因為它會減少下列操作的時間：使用 AWS 公共或 AWS GovCloud Marketplace 上所發佈的 AMI 來佈建防火牆，然後執行軟體升級來取得您想要在網路上使用的 PAN-OS 版本。此外，您還可以在自動調整規模 VM-Series 防火牆 CloudFormation 範本或您已建立的任何其他範本中使用自訂 AMI。

您可以使用 BYOL、搭售包 1 或搭售包 2 授權來建立自訂 AMI。建立自訂 AMI 的程序需要您移除防火牆中的所有設定，並執行私人資料重設，因此，在此工作流程中，您將從 AWS Marketplace 啟動新的防火牆實例，而非使用您已完全設定的現有防火牆。

使用防火牆的 *BYOL* 版本來建立自訂 *AMI* 時，您必須先在防火牆上啟動授權，才能存取與下載 *PAN-OS* 內容和軟體更新來升級防火牆，然後先停用防火牆上的授權，再執行私人資料重設並建立自訂 *AMI*。如果您未停用授權，則會遺失您在此防火牆實例上套用的授權。

STEP 1 | 從 Marketplace 啟動 VM-Series 防火牆。

請參閱啟動 VM-Series 防火牆。

STEP 2 | 在防火牆上設定管理密碼。

請參閱在防火牆上設定新管理密碼。

STEP 3 | （僅適用於 BYOL）啟動授權。

STEP 4 | 在防火牆上安裝最新內容。

STEP 5 | （僅適用於 BYOL）停用授權。

STEP 6 | 執行私人資料重設。

私人資料重設會移除所有日誌，並還原預設設定。

系統磁碟不會予以消除，因此步驟 4 中的內容更新會保持不變。

1. 存取防火牆 CLI。
2. 匯出設定的複本。
3. 移除所有日誌，並還原預設設定。

```
request system private-data-reset
```


輸入 **y** 以確認。

防火牆會重新啟動以初始化預設設定。

STEP 7 | 建立自訂 AMI。


1. 登入 AWS 主控台，並選取 [EC2 Dashboard（EC2 儀表板）]。
2. **Stop**（停止）VM-Series 防火牆。
3. 選取 VM-Series 防火牆實例，然後按一下 **Image**（映像）> **Create Image**（建立映像）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

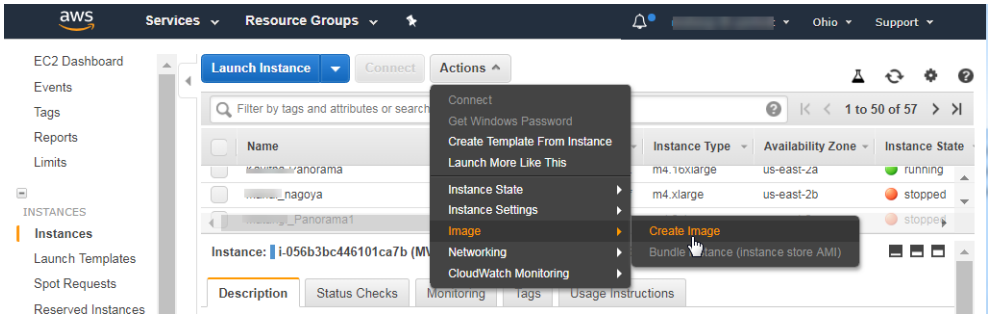

4. 輸入自訂映像名稱，然後按一下 **Create Image**（建立映像）。


   60GB 的磁碟空間是最低需求。

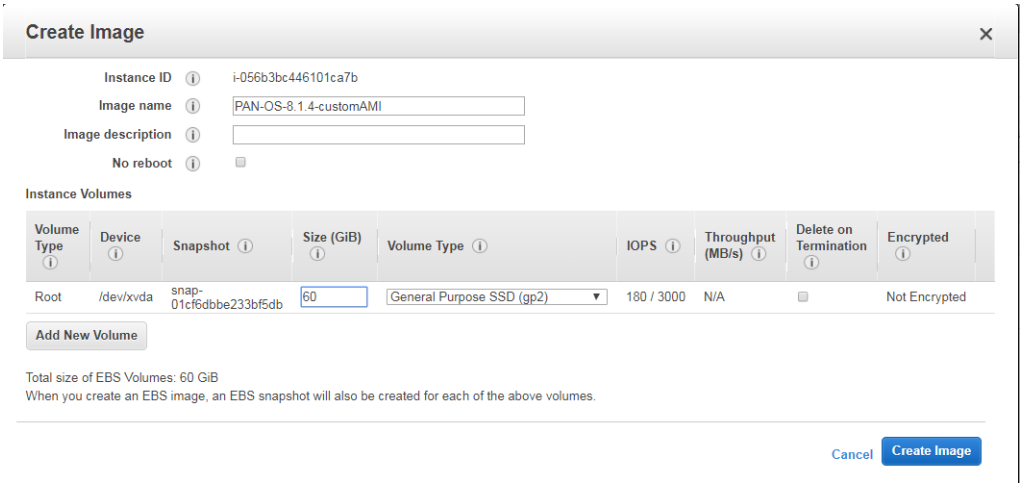

5. 確認自訂 AMI 已建立並具有正確的產品代碼。

   1. 在 [EC2 Dashboard（EC2 儀表板）] 上，選取 **AMI**。
   2. 選取您剛剛建立的 AMI。根據您使用 BYOL、搭售包 1 還是搭售包 2 授權選項來選取 AMI，您應該會在詳細資料中看到下列其中一個 **Product Codes**（產品代碼）：

      - BYOL—6njl1pau431dv1qxipg63mvah
      - 搭售包 1—6kxdw3bbmdeda3o6i1ggqt4km
      - Bundle 2—806j2of0qy5osgjjixq9gqc6g

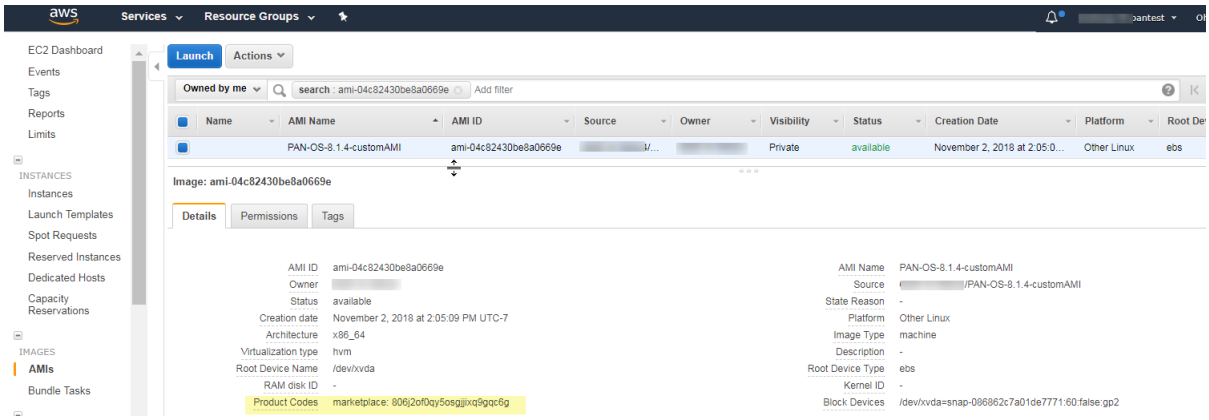

STEP 8 | 在 AWS 上加密 VM-Series 防火牆的 EBS 磁碟區。

如果您計劃搭配使用自訂 AMI 與使用 Amazon ELB 服務自動調整 VM-Series 防火牆規模部署的 EBS 加密，則必須使用 AWS 帳戶的預設主要金鑰。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series 自動調整規模範本清除（2.1 版）

如果您已將範本部署為測試，則請刪除它們以節省資源並降低成本。

STEP 1 | 在 AWS 管理主控台中，選取 **Cloud Formation** > **Create Stack**（建立堆疊）。

STEP 2 | 找到您先前啟動的防火牆範本和應用程式範本，並刪除兩個範本。

如需刪除範本堆疊詳細資訊，請參閱何謂 AWS CloudFormation?



刪除範本堆疊失敗，會導致 *AWS* 費用。

應用程式範本與防火牆範本之間的 SQS 傳訊（2.1 版）

使用其中一個防火牆範本所部署的 VM-Series 防火牆可以偵測流量，並將其傳送至您要自動將傳入流量散佈到其中的負載平衡器。為了完成此操作，防火牆範本包含 lambda 功能來監控簡易佇列服務是否有訊息。訊息可讓 lambda 功能知道有新的負載平衡器，然後在防火牆上自動建立 NAT 原則規則，以將流量傳送至負載平衡器的 IP 位址。若要在 AWS 基礎結構內適當路由流量，訊息還必須包含 DNS、VPC ID 和負載平衡器所屬的 AZ 的基本資訊。

如果您要建立自己的應用程式範本，則必須設定應用程式範本以將 ADD 和 DEL 訊息張貼至 SQS URL，供防火牆範本用來瞭解必須將您環境中的流量分散到哪些負載平衡器：

- ADD-NLB 訊息：有新的網路負載平衡器可用時通知防火牆。
- DEL-NLB 訊息：當網路負載平衡器已終止而不再可用時通知防火牆。
- ADD-ALB 訊息：有新的應用程式負載平衡器可用時通知防火牆。
- DEL-ALB 訊息：當應用程式負載平衡器已終止而不再可用時通知防火牆。

下列範例中的每種訊息類型都包括範例值。您必須使用符合您部署的值來修改這些訊息。

ADD-NLB 訊息

```
msg_add_nlb= {

        "MSG-TYPE": "ADD-NLB",

        "AVAIL-ZONES": [

        {

            "NLB-IP":"192.168.2.101",

            "ZONE-NAME":"us-east-2a",

            "SUBNET-ID": "subnet-2a566243"

        },
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
        {
            "NLB-IP":"192.168.12.101",
            "ZONE-NAME":"us-east-2b",
            "SUBNET-ID": "subnet-2a566243 "
        }
        ],
             "DNS-NAME": "publicelb1-2119989486.us-east-2.elb.amazonaws.com",
            "VPC-ID": "vpc-42ba9f2b",
            "NLB-NAME": "publicelb1"
}
```

DEL-NLB 訊息

```
msg_del_nlb= {
 "MSG-TYPE": "DEL-NLB",
 "DNS-NAME": "publicelb1-2119989486.us-east-2.elb.amazonaws.com",
}
```

ADD-ALB

```
{   "AVAIL-ZONES": [
        {
            "SUBNET-CIDR": "172.32.0.0/24",
            "SUBNET-ID": "subnet-0953a3a8e2a8208a9",
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
            "ZONE-NAME": "us-east-2a"
        },
        {
            "SUBNET-CIDR": "172.32.2.0/24",
            "SUBNET-ID": "subnet-0a9602e4fb0d88baa",
            "ZONE-NAME": "us-east-2c"
        },
        {
            "SUBNET-CIDR": "172.32.1.0/24",
            "SUBNET-ID": "subnet-0b31ed16f308b3c4d",
            "ZONE-NAME": "us-east-2b"
        }
    ],
    "VPC-PEERCONN-ID": "pcx-0538bb05dbe2e1b8e",
    "VPC-CIDR": "172.32.0.0/16",
    "ALB-NAME": "appILB-908-0",
    "ALB-ARN":"arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-2:018147215560:loadbalancer/app/appILB-908-0/1997ed20eeb5bcef",
    "VPC-ID": "vpc-0d9234597da6d9147",
    "MSG-TYPE": "ADD-ALB",
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
    "DNS-NAME": "internal-appILB-908-0-484644265.us-east-2.elb.amazonaws.com"
```

```
}
```

DEL-ALB 訊息

```
{
```

```
    "MSG-TYPE": "DEL-ALB",
```

```
    "DNS-NAME": "internal-appILB-908-0-484644265.us-east-2.elb.amazonaws.com"
```

```
}
```

如需如何將訊息傳送至 Amazon SQS 佇列的詳細資料，請參閱 AWS 文件。

堆疊更新搭配 *AWS* 專用 *VM-Series* 自動調整規模範本（*2.1* 版）

堆疊更新可讓您修改 VM-Series 自動調整規模範本防火牆範本所部署的資源。使用堆疊更新來修改啟動設定參數，而不刪除現有部署並重新部署解決方案。

您可以修改 AWS 實例類型、自動調整規模群組的金鑰配對，以及與防火牆上管理使用者帳戶相關聯的 API 金鑰。

您不需要更新堆疊，即可修改預設通知或建立自動調整規模警報。請參閱變更調整規模參數和 CloudWatch 度量（2.1 版）。


部署 VM-Series 自動調整規模範本時，將自動為您建立自動調整規模群組和啟動組態。啟動設定是自動調整規模群組用來啟動 EC2 實例的範本，而且可以指定參數，例如實例類型、自動調整規模群組的金鑰配對，或與防火牆上管理使用者帳戶相關聯的 API 金鑰。

對於重要的應用程式，請在維護時段執行堆疊更新。

您可以直接更新堆疊，或建立變更集。本文中的工作流程引導您手動更新堆疊。

STEP 1 | 在 AWS CloudFormation 主控台，選取您要更新的上層堆疊，然後選取 **Actions**（動作）> **Update Stack**（更新堆疊）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

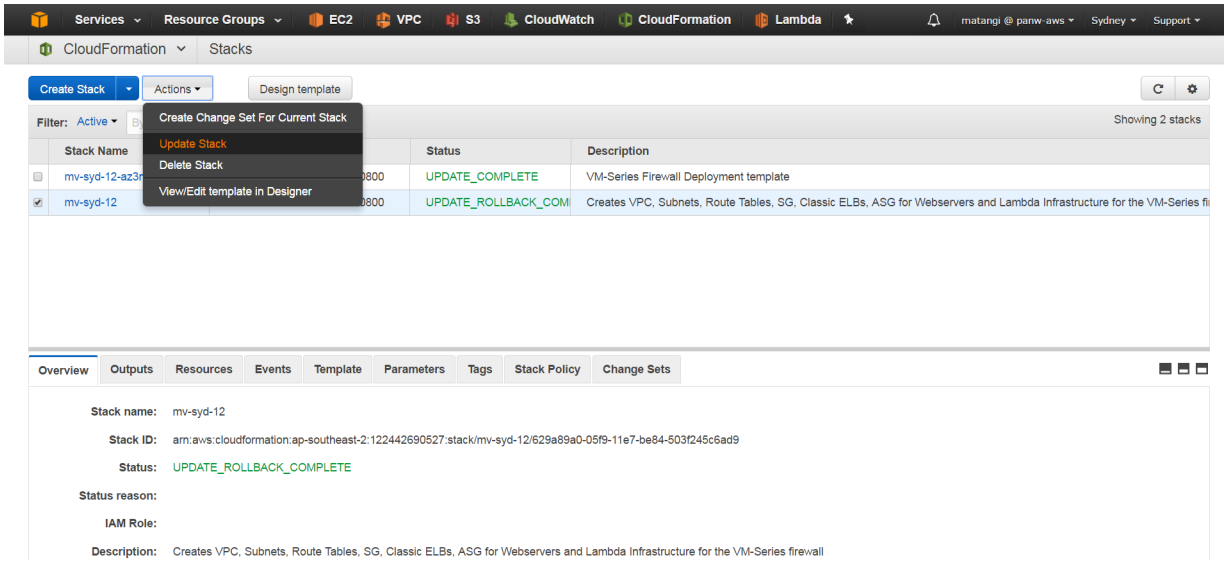


STEP 2 | 修改您要更新的資源。

您可以修改實例類型、安全性群組、堆疊資源的金鑰配對，或與防火牆上管理使用者帳戶相關聯的 API 金鑰。

如果您建立新的管理使用者帳戶，或修改防火牆上現有管理員的認證，則為了更新該堆疊，並使用更新的 API 金鑰來部署新的防火牆，您需要遵循修改管理帳戶（2.1 版）中的工作流程。

STEP 3 | 確認收到通知並檢閱變更，然後按一下 **Update**（更新）起始堆疊更新。

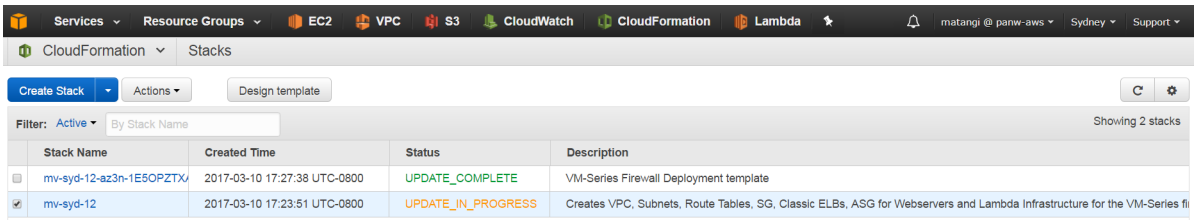

修改管理帳戶（*2.1* 版）

如果您已部署範本，現在想要變更管理帳戶的密碼，或在 VM-Series 防火牆上建立新的管理使用者帳戶，您必須為管理使用者帳戶產生新的 API 金鑰，並以新的 API 金鑰更新範本堆疊。

STEP 1 | 登入防火牆的網頁介面，並變更現有管理使用者的認證，或建立新帳戶。

STEP 2 | 產生 API 金鑰。

STEP 3 | 更新堆疊中的 API 金鑰，以確保新啟動的防火牆具有更新的管理員帳戶。

請參閱堆疊更新搭配 AWS 專用 VM-Series 自動調整規模範本（2.0 版）。

變更調整規模參數和 *CloudWatch* 度量（*2.1* 版）

此工作說明如何使用自訂 PAN-OS 度量作為調整規模參數，來觸發自動調整規模動作。

當您啟動防火牆範本時，範本會使用可用來定義自動調整規模動作的相應縮小和相應放大政策來建立命名空間。政策名稱包括命名空間，如下所示：

- <自訂命名空間>-scalein - 移除 1 實例


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- <自訂命名空間>-scaleout - 新增 1 實例

每個 PAN-OS 度量都會有您可刪除和取代為自動調整規模動作的預設通知。針對每個度量，建立兩個動作：一個決定何時新增 VM-Series 防火牆，另一個則決定何時移除 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 在 AWS 中，選取 **Services**（服務）> **CloudWatch** > **Metrics**（度量）。

STEP 2 | 選擇 **Custom Namespace**（自訂命名空間）連結，然後選取度量連結以檢視自訂 PAN-OS 度量。

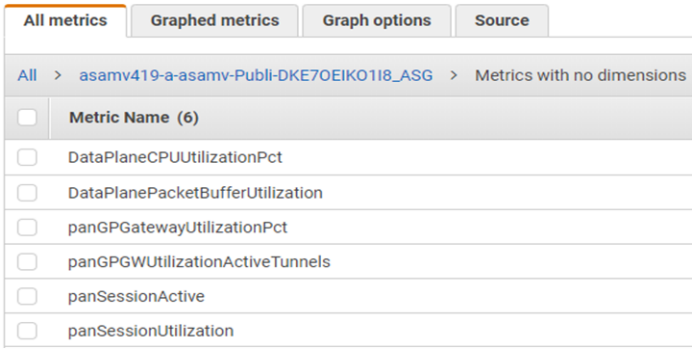


STEP 3 | 核取方塊以選取度量，然後選取 **Graphed metrics**（圖形化度量）頁籤。

1. 在 **Statistics**（統計資料）欄中，選擇統計資料準則（例如平均值、最小值和最大值），然後選擇期間。
2. 在 **Actions**（動作）欄中，選取鈴（Create alarm（建立警報））。

STEP 4 | 定義一個警報，以在過了您設定的時間範圍後，CPU 使用率符合或低於您所設定的準則時移除防火牆。

1. 選取 **Edit**（編輯），以變更圖形標題。
2. 在 **Alarm details**（警報詳細資料）下方，填寫 **Name**（名稱）和 **Description**（描述），並選擇運算子，然後設定最小值來維護目前實例。如果未維護最小值，則會移除實例。
3. 在 **Actions**（動作）下方，**delete**（刪除）預設通知。
4. 選取 **+AutoScaling Action**（+自動調整規模動作）。
   - 使用 **From the**（從）清單來選取命名空間。
   - 從 **Take this action**（採取此動作）中，選取要移除實例的政策。

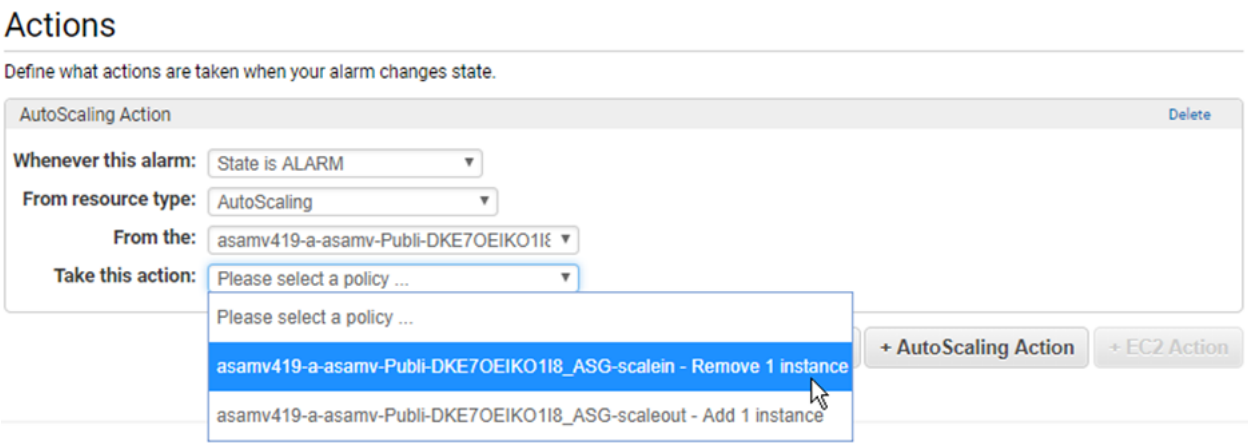


5. 選取 **Create Alarm**（建立警報）。

STEP 5 | 建立第二個警報，以在 CPU 使用率符合或超過您所設定的準則時新增防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | 若要檢視警報，請選取 **Services**（服務）> **CloudWatch** > **Alarms**（警報）。

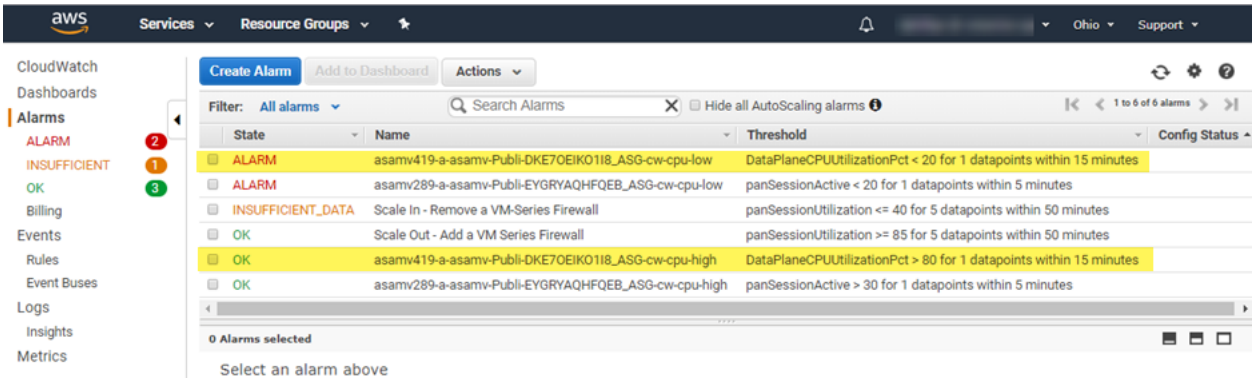

若要從此視窗編輯警報，請核取警報旁邊的方塊，然後選取 **Action**（動作）> **Edit**（編輯）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 AWS VPC 上監控的屬性清單

在 AWS VPC 中佈建或修改虛擬機器時，您有兩種方法可以監控這些實例並擷取標籤，用作動態位址群組中的比對準則。

- **VM** 資訊來源—在新世代防火牆上，您總共可監控多達 32 個標籤—14 個預先定義的標籤和 18 個使用者定義的鍵值組（標籤）。
- **Panorama** 上的 **AWS** 外掛程式—Microsoft AWS 專用 Panorama 外掛程式可讓您將 Panorama 連線至公共雲端上的 AWS VPC，並擷取虛擬機器的 IP 位址與標籤對應。然後，Panorama 向已設定通知的受管理 Palo Alto Networks® 防火牆註冊 VM 資訊。透過該外掛程式，Panorama 可為每個虛擬機器共擷取 32 個標籤，11 個預先定義標籤和多達 21 個使用者定義標籤。



標籤-值的長度上限（包括名稱和值）*必須是 116 個字元或更少。如果標籤長度超過 116 個字元，Panorama 則不會擷取此標籤並將其在防火牆上註冊。*

AWS-VPC 上監控的屬性		防火牆上的 VM 資訊來源	Panorama 上的 AWS 外掛程式
AMI ID	ImageId.<ImageId string>	是	是
架構	Architecture.<Architecture string>	是	否。
可用性區域	AvailabilityZone.<string>	是	是
來賓 OS	GuestOS.<guest OS name>	是	否。
IAM 實例設定檔	Iam-instance-profile.<instanceProfileArn>	否。	是
實例 ID	InstanceId.<InstanceId string>	是	否
實例狀態	InstanceState.<instance state>	是	否
實例類型	InstanceType.<instance type>	是	否
金鑰名稱	KeyName.<KeyName string>	是	是
擁有者 ID 從 ENI 擷取此屬性的值。	Account-number.<OwnerId>	否。	是
位置 租用、群組名稱	Placement.Tenancy.<string> Placement.GroupName.<string>	是	是
私人 DNS 名稱	PrivateDnsName.<Private DNS Name>	是	否
公開 DNS 名稱	PublicDnsName.<Public DNS Name>	是	是
子網路 ID	SubnetID.<subnetID string>	是	是
安全性群組 ID	Sg-id.<sg-xxxx>	否。	是

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

AWS-VPC 上監控的屬性		防火牆上的 VM 資訊來源	Panorama 上的 AWS 外掛程式
安全性群組名稱	Sg-name.<SecurityGroupName>	否。	是
VPC ID	VpcId.<VpcId string>	是	是
Tag（金鑰，值）	aws-tag.<key>.<value>	是； 支援多達 18 個使用者定義標籤。使用者定義的標籤按字母順序排序，前 18 個標籤可用於防火牆。	是； 最多支援 21 個使用者定義的標籤。使用者定義的標籤按字母順序排序，前 21 個標籤可用於 Panorama 及防火牆。

監控 AWS VPC 所需的 IAM 權限

若要啟用 VM 監控，繫結至 AWS 存取金鑰和密碼存取金鑰的使用者 AWS 憑證，必須擁有上列屬性的權限。這些權限允許防火牆啟動 API 叫用來監控 AWS VPC 中虛擬電腦。

與使用者關聯的 IAM 原則必須擁有全域唯讀存取權限，例如 AmazonEC2ReadOnlyAccess，或者必須包含所有受監控屬性的個人權限。下列 IAM 原則範例列示了啟動 API 動作來監控 AWS VPC 中的資源的權限：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribePlacementGroups",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeTags",
                "ec2:DescribeVpcs"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
}
    ]
}
```

在 *KVM* 上設定 *VM-Series* 防火牆

核心式虛擬機器 (KVM) 是開放原始碼虛擬模組，適用於執行 Linux 發行版的伺服器。VM-Series 防火牆可部署在執行 KVM Hypervisor 的 Linux 伺服器上。

本指南假設您有使用 Linux 的現有 IT 基礎結構，並已有使用 Linux/Linux 工具的基礎。指南中的指示只於在 KVM 上部署 VM-Series 防火牆有關。

> KVM 上的 VM-Series—需求與先決條件
> KVM 上支援的部署
> 在 KVM 上安裝 VM-Series 防火牆
> KVM 專用 VM-Series 的效能調整

KVM 上的 VM-Series—需求與先決條件

- 在網路上連接 VM-Series 的選項
- KVM 上 VM-Series 的先決條件


表 2: KVM 上的 VM-Series—系統需求

需求	說明
硬體資源	有關您的 VM-Series 型號的最低硬體需求，請參閱 VM-Series 系統需求。
軟體版本	請參閱「相容性矩陣」，以瞭解支援的 KVM 軟體版本。
SR-IOV 驅動程式	請參閱「相容性矩陣」中的 VM-Series 防火牆的 SR-IOV 和 DPDK 驅動程式。
DPDK 驅動程式	請參閱「相容性矩陣」中的 VM-Series 防火牆的 SR-IOV 和 DPDK 驅動程式。 如果使用下列 NIC 驅動程式之一，依預設，DPDK 將在 KVM 的 VM-Series 防火牆上啟用： • 虛擬驅動程式：virtio • NIC 驅動程式：ixgbe、ixgbevf、i40e、i40evf

網路介面—網路介面卡與軟體橋接器	KVM 上的 VM-Series 總共 25 個介面 — 1 個管理介面，最多 24 個網路介面用於資料流量。
	部署在 KVM 上的 VM-Series 支援軟體式虛擬交換器，例如 Linux 橋接器或 Open vSwitch 橋接器，並支援與 PCI 通道或 SR-IOV 纜線介面卡直接連線。
	若您計劃使用 PCI 通道或 SR-IOV 建立連結，則不能在 SR-IOV 或 PCI 通道專用的實體連接埠上設定 vSwitch。若要與主機及其他在此網路上的虛擬電腦通訊，則 VM-Series 防火牆必須有實體連接埠的獨佔存取權，且與在該介面上的虛擬功能 (VF) 相關聯。
	• 在 Linux 橋接器與 OVS 上支援 e1000 與 Virtio 驅動程式；不支援預設的驅動程式 rtl8139。
	• 為了支援 PCI 通道/SR-IOV，已針對下列網路卡測試 VM-Series 防火牆：
	  • 採用 Intel 82576 的 1G NIC：所有支援的 Linux 發行版上的 SR-IOV 支援；PCI 通道支援。
	  • 採用 Intel 82599 的 10G NIC：所有支援的 Linux 發行版上的 SR-IOV 支援；PCI 通道支援。
	  • 採用 Broadcom 57112 與 578xx 的 10G NIC：所有支援的 Linux 發行版上的 SR-IOV 支援；不支援 PCI 通道。
	  • 驅動程式：igb、ixgbe、bnx2x
	  • 驅動程式：igbvf、ixgbevf、bnx2x
	指派給 *VM-Series* 防火牆且支援 *SR-IOV* 的介面必須設定成 *Layer 3* 介面或 *HA* 介面。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在網路上連接 VM-Series 的選項

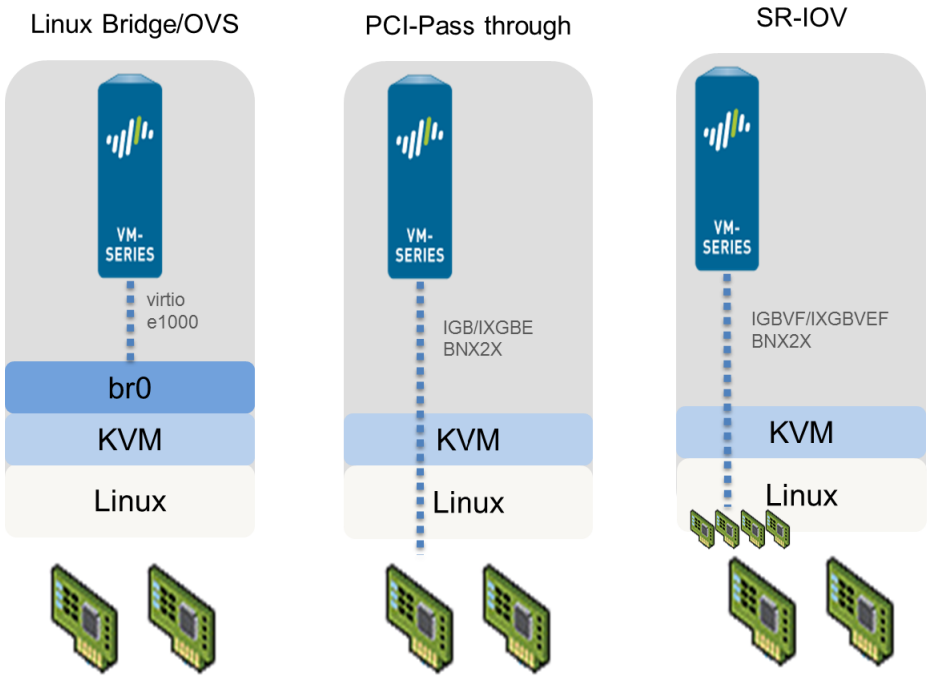

- 透過 Linux 橋接器或 OVS，資料流量可使用軟體橋接器連接同一部主機上的來賓。對於外部連線，資料流量會使用連接橋接器的實體介面。
- 透過 PCI 通道，資料流量會在來賓及其所連接的實體介面之間直接傳遞。當介面與來賓連接時，便無法供主機或主機上其他來賓使用。
- 透過 SR-IOV，資料流量會在來賓及其所連接的虛擬功能之間直接傳遞。

KVM 上 VM-Series 的先決條件

在 Linux 伺服器安裝 VM-Series 防火牆前，請先參閱以下幾節：

- 準備 Linux 伺服器
- 準備部署 VM-Series 防火牆

準備 *Linux* 伺服器

- 檢查 Linux 發行版。如需支援的版本清單，請參閱KVM 上的 VM-Series 系統需求。
- 確認您已安裝與設定建立和管理虛擬機器所需的 KVM 工具與套件，例如 Libvirt。
- 如果您想要使用 SCSI 磁碟控制器存取 VM-Series 防火牆用來儲存資料的磁碟，則必須使用 virsh 將 virtio-scsi 控制器連接到 VM-Series 防火牆。接著您可以編輯 VM-Series 防火牆的 XML 範本以允許使用 virtio-scsi 控制器。相關指示請參閱啟用 SCSI 控制器。

  Ubuntu 12.04 上的 *KVM* 不支援 *virtio-scsi* 控制器。

- 確認您已設定網路基礎結構，以供在來賓與 VM-Series 防火牆之間引導流量，並連線至外部伺服器或網際網路。VM-Series 防火牆可使用 Linux 橋接器、Open vSwitch、PCI 通道或支援 SR-IOV 的網路卡連線。
  - 確定您計劃使用的所有介面其連結狀態皆為啟動，有時候您必須手動啟動。
  - 確認所有介面的 PCI ID。若要檢視清單，請使用下列命令：**`Virsh nodedev-list –tree`**

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 如果使用 Linux 橋接器或 OVS，請確認您已設定傳送/接收進/出防火牆所需的橋接器。如果未使用，請先建立橋接器並確認其為啟動，再開始安裝防火牆。
- 如果使用 PCI 通道或 SR-IOV，請確認 BIOS 中的虛擬延伸模組 (VT-d/IOMMU) 已啟用。例如，若要啟用 IOMMU，`intel_iommu=on` 必須在 /etc/grub.conf 中定義。請參閱系統廠商所提供文件中的指示。
- 如果使用 PCI 通道，確定 VM-Series 防火牆具有您計劃連接之介面的獨佔存取權。

  若要允許獨佔存取，則必須手動將介面從 Linux 伺服器上卸除；請參閱網路卡廠商所提供文件中的指示。

  若要手動將介面從伺服器上卸除，請使用下列命令：

  `Virsh nodedev-detach <pci id of interface>`

  例如 **`pci_0000_07_10_0`**

  在某些狀況下，您必須在 /etc/libvirt/qemu.conf 將 `relaxed_acs_check = 1` 取消註解。
- 如果使用的是 SR-IOV，請確認您計劃在網路卡上使用者的每個連接埠其虛擬功能已啟用。透過 SR-IOV，單一 Ethernet 連接埠（實體功能）可分割成多個虛擬功能。來賓可對應至一或多個虛擬功能。

  若要啟用虛擬功能，您必須：

  1。在此位置建立新檔案：/etc/modprobe.d/

  2.使用 vi 編輯器修改檔案，讓功能持續運作：vim /etc/modprobe.d/igb.conf

  3.啟用所需虛擬功能的數目：options igb max_vfs=4

  在您儲存變更並重新啟動 Linux 伺服器後，此範例中的每個介面（或實體功能）將有 4 個虛擬功能。

  請參閱網路廠商提供的文件中，有關所支援虛擬功能的實際數目及如何啟用的指示。

- ❑ 設定主機以發揮最大的 VM-Series 效能。如需設定每個選項的相關資訊，請參閱KVM 專用 VM-Series 的效能調整。
  - 啟用 DPDK。DPDK 可讓主機避開 Linux 核心來加速處理封包。反之，與 NIC 互動是透過驅動程式和 DPDK 程式庫。需要 Open vSwitch，DPDK 與 VM-Series 防火牆才能一起使用。
  - 啟用 SR-IOV。Single root I/O virtualization（單一根 I/O 虛擬化 - SR-IOV）可讓單一根埠下的單一 PCIe 實體裝置，以多個單獨實體裝置呈現給 Hypervisor 或來賓。
  - 啟用 NIC 的多佇列支援。多重佇列 virtio-net 可讓網路效能隨著 vCPU 數目而調整，還能建立多個 TX 和 RX 佇列來平行處理封包。
  - 在 NUMA 節點中隔離 CPU 資源。您可以將來賓 VM 的 CPU 資源隔離到單一非流一記憶體存取 (NUMA) 節點，以改善 KVM 上 VM-Series 的效能。

準備部署 *VM-Series* 防火牆

- ❑ 購買 VM-Series 型號並在 Palo Alto Networks 客戶支援網站上註冊驗證碼。請參閱建立支援帳戶和註冊 VM-Series 防火牆。
- ❑ 取得 qcow2 映像並儲存在 Linux 伺服器上。最佳作法是將該映像複製到下列資料夾：/var/lib/libvirt/qemu/images。

  如果您計畫為 VM-Series 防火牆部署多個實例，請為映像製作足量複本。VM-Series 防火牆的各實例均需使用 .qcow2 映像來維護連結，由於該映像正是用於部署防火牆的映像，因此為了防止發生任何資料損毀的問題，請確定每個映像都是獨立的，並由防火牆的單一實例使用。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


KVM 上支援的部署

您可以在 Linux 主機上部署各 Linux 主機（單一租用戶）其 VM-Series 防火牆的單一實例，或 VM-Series 防火牆的多個實例。可使用 Virtual Wire、iLayer 2 或 Layer 3 介面部署 VM-Series 防火牆。如果您計劃在 VM-Series 防火牆上使用支援 SR-IOV 的介面，您只能將該介面設定為 Layer 3 介面。

- 保護單一主機上的流量
- 保護 Linux 主機之間的流量

保護單一主機上的流量

若要保護 Linux 伺服器上來賓之間的東西向流量，則可使用 Virtual Wire、Layer 2 或 Layer 3 介面部署 VM-Series 防火牆。下圖顯示含 Layer 3 介面的防火牆，其中伺服器上的防火牆與其他來賓之間是使用 Linux 橋接器連接的。此部署透過防火牆路由 Web 伺服器與資料庫伺服器之間的所有流量；只在資料庫伺服器之間的流量及只在 Web 伺服器之間的流量由橋接器處理，不會透過防火牆路由。

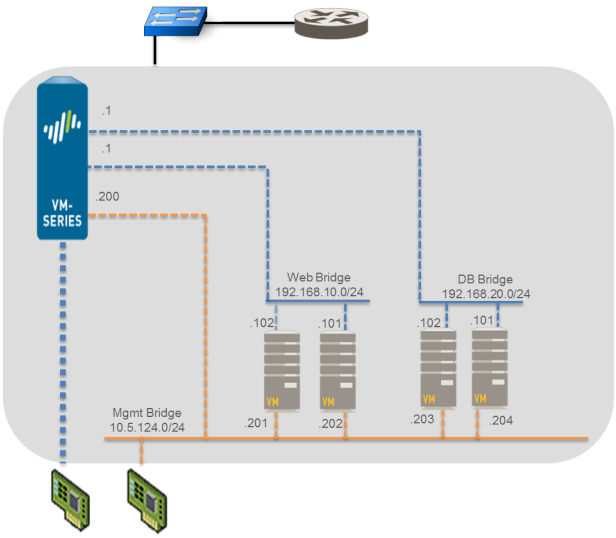


保護 Linux 主機之間的流量


若要保護工作負載，可在 Linux 主機上部署 VM-Series 防火牆的多個實例。例如，如果您要隔離不同部門或客戶的流量，您可以使用 VLAN 標籤

邏輯隔離網路流量，並將流量路由至適當的 VM-Series 防火牆。在下列範例中，某個 Linux 主機為兩名客戶代管 VM-Series 防火牆：客戶 A 與客戶 B，而客戶 B 的流量遍佈在兩個伺服器之間。為了隔離流量並導向至為每個客戶設定的 VM-Series 防火牆，因此使用 VLAN。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

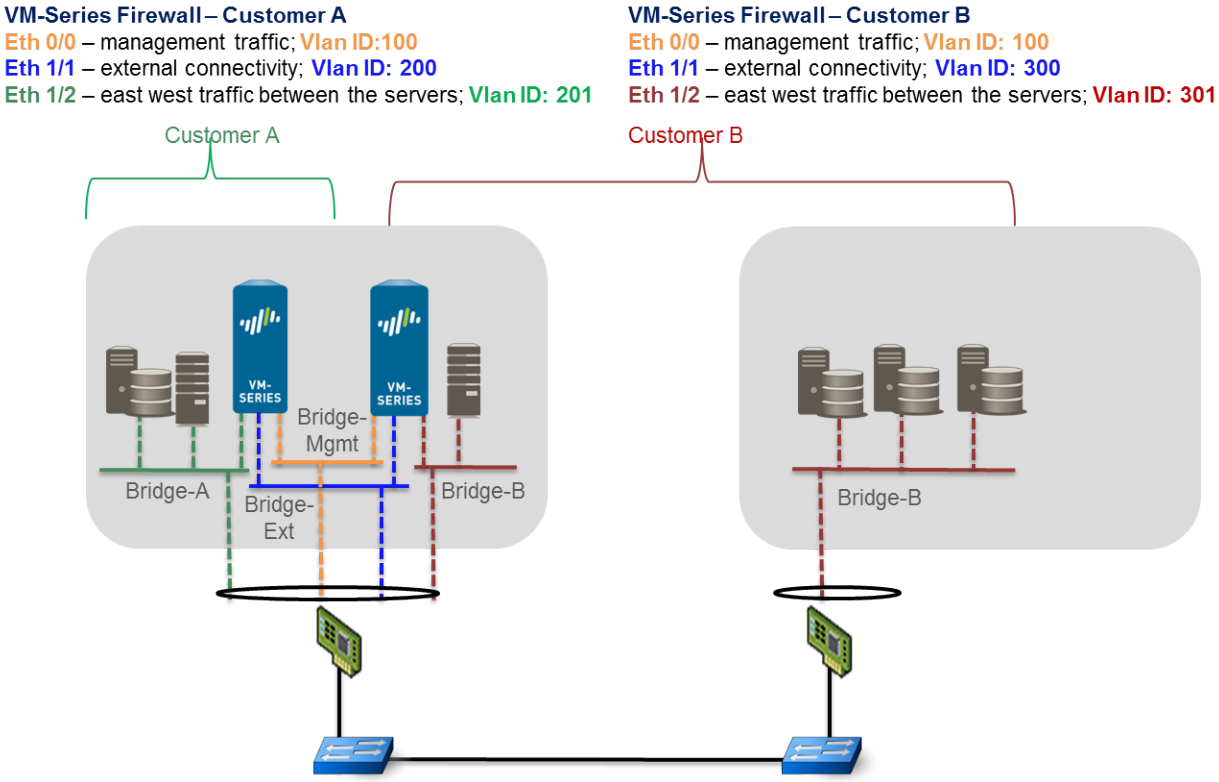

在此部署的另一個變化中，有一對 VM-Series 防火牆部署在高可用性設定中。下圖中的 VM-Series 防火牆部署在 Linux 伺服器上，伺服器使用支援 SR-IOV 的介面卡。透過 SR-IOV，單一 Ethernet 連接埠（實體功能）可分割成多個虛擬功能。每個連接至 VM-Series 防火牆的虛擬功能皆設定為 Layer 3 介面。HA 配對中的主動端點會保護從部署在不同 Linux 伺服器的來賓路由至該端點的流量。

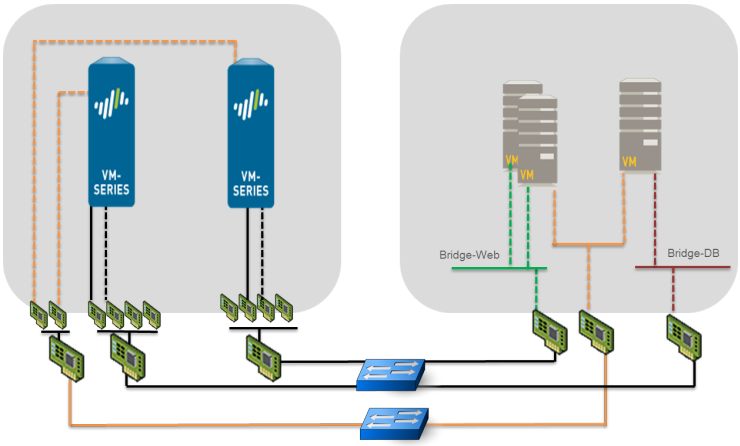

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 KVM 上安裝 VM-Series 防火牆

用來管理 KVM 的 libvirt API 包含大量的工具，可讓您建立與管理虛擬機器。若要將 VM-Series 防火牆安裝在 KVM 上，您可以使用下列任何方法。

- virt-manager—使用 virt-manager 虛擬機器管理員來部署 VM-Series。virt-manager 提供一個方便的精靈協助您完成安裝程序。
- virsh—使用 KVM 命令行來部署 VM-Series。建立可定義虛擬機器實例的 XML 檔案，以及可定義防火牆初始組態設定的啟動 XML 檔案。然後將 ISO 映像裝載為 CD-ROM，以安裝防火牆。
- virt-install—使用 KVM 命令行部署 VM-Series 防火牆的另一個選項。使用此選項，可建立並安裝 VM-Series 防火牆的定義。

本文件提供使用 virt-manager 和 virsh 在 KVM 上安裝 VM-Series 防火牆的步驟。

- 使用 Virt-Manager 安裝 VM-Series 防火牆
- 使用 ISO 安裝 VM-Series 防火牆

使用 Virt-Manager 安裝 VM-Series 防火牆

下列程序使用 virt-manager 將 VM-Series 防火牆安裝在於 RHEL 上執行 KVM 的伺服器。


- 在 KVM 主機上佈建 VM-Series 防火牆
- 在 KVM 上執行 VM-Series 防火牆的初始組態

在 *KVM* 主機上佈建 *VM-Series* 防火牆

依照下列指示來佈建 VM-Series 防火牆的 KVM 主機。

STEP 1 | 建立新的虛擬機器，並將 KVM 專用 VM-Series 防火牆映像新增至 virt-mgr。


1. 在 Virt-manager 上，選取 **Create a new virtual machine**（建立新虛擬機器）。
2. 為 VM-Series 防火牆新增描述性的 **Name**（名稱）。

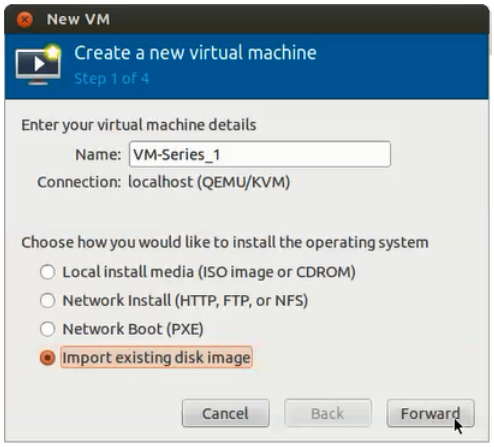

3. 選取 **Import existing disk image**（匯入現有磁碟映像），然後設定 **OS Type**（作業系統類型）：Linux 與 **Version**（版本）：Red Hat Enterprise Linux 6。

如果您願意，可以將 *OS Type*（作業系統類型）與 *Version*（版本）保留為 *Generic*（一般）。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

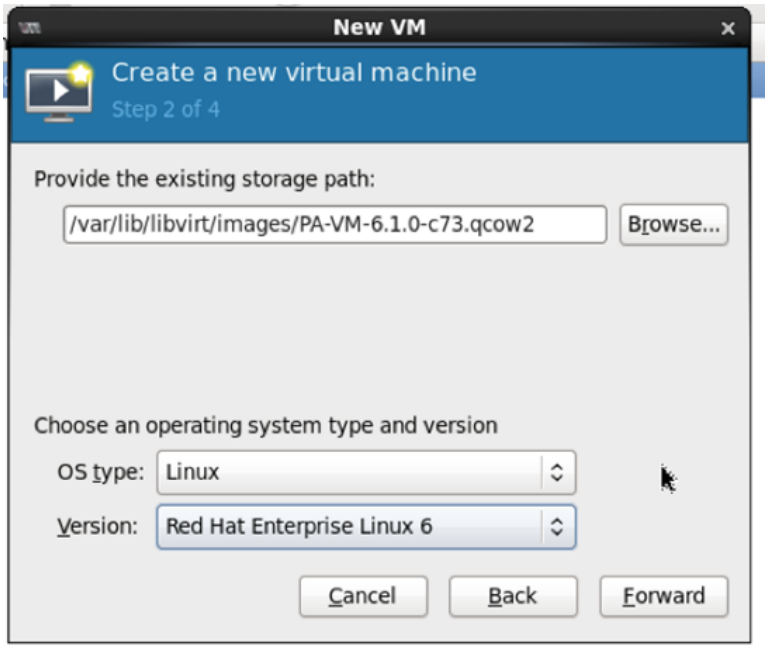

4. 若要為資料介面新增網路介面卡：

STEP 2 | 設定記憶體和 CPU 設定。


1. 根據您的 VM-Series 型號的 VM-Series 系統需求，將 **Memory**（記憶體）設為最少記憶體。
2. 根據您的 VM-Series 型號的 VM-Series 系統需求，將 **CPU** 設為最少 CPU。

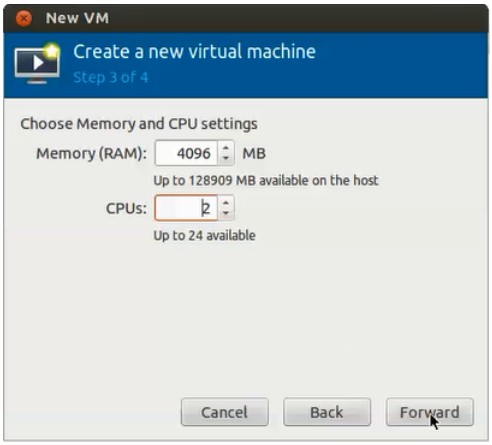

STEP 3 | 啟用組態自訂，並選取管理介面橋接器。

1. 選取 **Customize configuration before install**（安裝前自訂組態）。
2. 在 Advanced（進階）選項下，為管理介面選取橋接器，然後接受預設設定。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

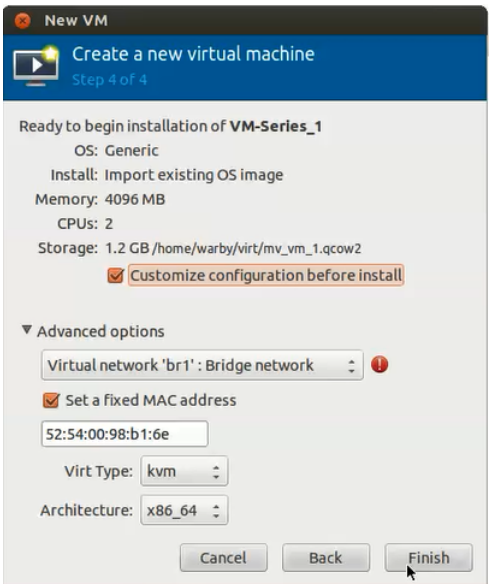


STEP 4 | 設定虛擬磁碟的設定。

1. 選取 **Disk**（磁碟），展開 Advanced（進階）選項，然後選取 **Storage format**（儲存格式）—qcow2；**Disk Bus**（磁碟匯流排）—Virtio 或 IDE（視您的設定而定）。

   如果您要使用 *SCSI* 磁碟匯流排，請參閱啟用 SCSI 控制器。

2. 展開 Performance（效能）選項，然後將 **Cache mode**（快取模式）設為 **writethrough**。此設定可改善 VM-Series 防火牆的安裝時間與執行速度。

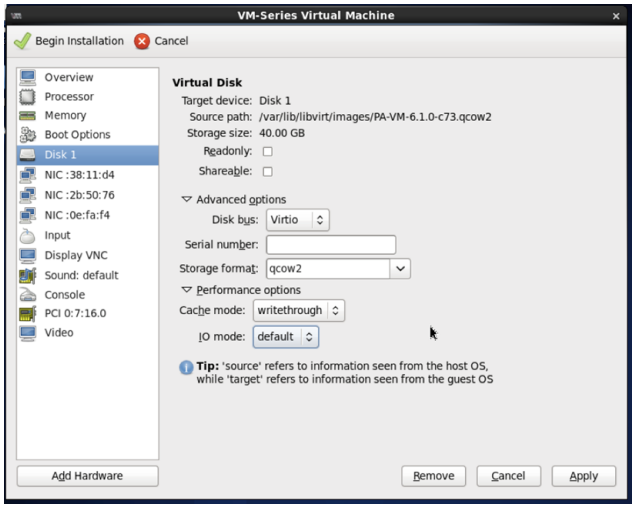


STEP 5 | 設定網路介面卡。

1. 如果您使用的是如 Linux 橋接器或 Open vSwitch 等軟體橋接器，請選取 **Add Hardware**（新增硬體）> **Network**（網路）。
2. 對於 **Host Device**（主機設備）輸入橋接器名稱，或從下拉式清單中選取橋接器。
3. 若要指定驅動程式，請將 **Device Model**（設備模型）設為 e-1000 或 virtio。這些是唯一支援的虛擬介面類型。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.



4. 為 PCI-通道或支援 SR-IOV 的裝置選取 **Add Hardware**（新增硬體）> **PCI Host Device**（**PCI** 主機裝置）。

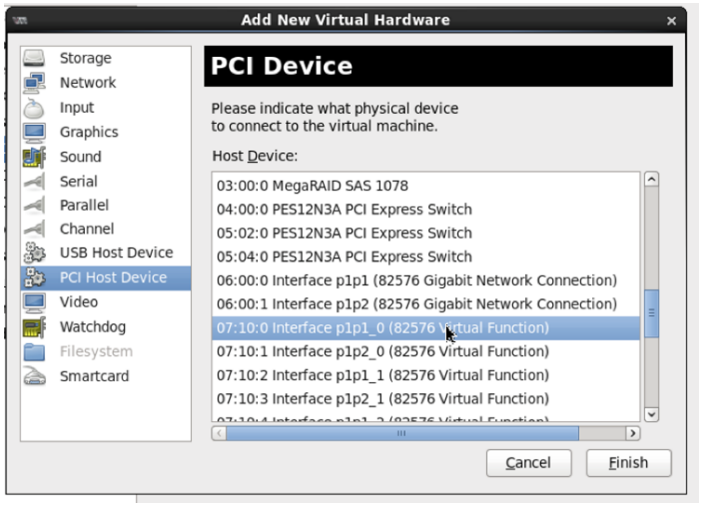

5. 在 **Host Device**（主機設備）清單中，選取卡片或虛擬功能上的介面。
6. 按一下 **Apply**（套用）或 **Finish**（完成）。


STEP 6 | 按一下 **Begin Installation**（開始安裝）

。等候 5-7 分鐘讓安裝完成。



依預設，會為 *VM-Series* 防火牆建立 *XML* 範本並儲存在 *etc/libvirt/qemu* 中。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

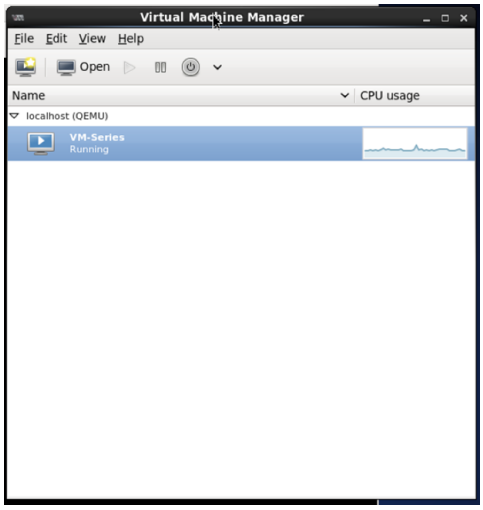

STEP 7 | （選用）啟動 VM-Series 防火牆

如果您使用啟動程序在 KVM 上執行 VM-Series 防火牆的組態，請參閱在 KVM 上啟動 VM-Series 防火牆。如需啟動程序的詳細資訊，請參閱啟動 VM-Series 防火牆。

STEP 8 | 設定管理介面的網路存取設定。

1. 在主控台上開啟連線。
2. 使用以下的使用者名稱/密碼登入防火牆：admin/admin。
3. 使用下列命令，進入組態模式：

```
configure
```

4. 使用下列命令，設定管理介面：

1.
```
set deviceconfig system type static
```

2.
```
set deviceconfig system ip-address <Firewall-IP> netmask <netmask>
 default-gateway <gateway-IP> dns-setting servers primary <DNS-IP>
```

其中 *<Firewall-IP>* 是要指派給管理介面的 IP 位址、*<netmask>* 是子網路遮罩、*<gateway-IP>* 是網路閘道的 IP 位址，*<DNS-IP>* 則是 DNS 伺服器的 IP 位址。

3.
```
commit
```

STEP 9 | 確認主機上的哪些連接埠會對應到 VM-Series 防火牆上的介面。若要確認 Linux 主機上的介面順序，請參閱驗證 VM-Series 防火牆上網路介面順序的 PCI-ID。

若要確定流量是由正確的介面處理的，請使用下列命令識別主機上的哪些連接埠對應至 VM-Series 防火牆上的連接埠。

```
admin@PAN-VM> debug show vm-series interfaces all
Phoenix_interface    Base-OS_port       Base-OS_MAC PCI-ID
 mgt                        eth0         52:54:00:d7:91:52 0000:00:03.0
 Ethernet1/1             eth1          52:54:00:fe:8c:80 0000:00:06.0
 Ethernet1/2             eth2          0e:c6:6b:b4:72:06 0000:00:07.0
 Ethernet1/3             eth3          06:1b:a5:7e:a5:78 0000:00:08.0
 Ethernet1/4             eth4          26:a9:26:54:27:a1 0000:00:09.0
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
Ethernet1/5             eth5          52:54:00:f4:62:13 0000:00:10.0
```

STEP 10 | 存取 VM-Series 防火牆的 Web 介面並設定介面，然後定義安全性規則與 NAT 規則，以安全地啟用您想要保護的應用程式。

請參閱《PAN-OS 管理員指南》。

在 *KVM* 上執行 *VM-Series* 防火牆的初始組態

在 KVM 伺服器上使用虛擬設備主控台，以設定 VM-Series 防火牆的網路存取。依預設，VM-Series 防火牆使用 DHCP 取得管理介面的 IP 位址。不過，您可以指派靜態 IP 位址。完成初始組態之後，請存取網頁介面來完成進一步的組態設定工作。如果您使用 Panorama 執行中央管理，請參閱《Panorama 管理員指南》以取得使用 Panorama 管理裝置的詳細資訊。

如果您使用啟動程序在 KVM 上執行 VM-Series 防火牆的組態，請參閱在 KVM 上啟動 VM-Series 防火牆。

如需啟動程序的一般資訊，請參閱啟動 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 從網路管理員收集必要資訊。

- MGT 連接埠的 IP 位址
- 網路遮罩
- 預設閘道
- DNS 伺服器 IP 位址

STEP 2 | 存取 VM-Series 防火牆的主控台。

1. 在 KVM 伺服器上針對 VM-Series 防火牆選取 **Console**（主控台）頁籤，或在 VM-Series 防火牆上按一下滑鼠右鍵並選取 **Open Console**（開啟主控台）。
2. 按下 Enter 以存取登入畫面。
3. 輸入預設的使用者名稱/密碼 (admin/admin) 進行登入。
4. 輸入 **configure** 切換至組態模式。

STEP 3 | 設定管理介面的網路存取設定。

輸入下列命令：

```
set deviceconfig system type static
```

```
set deviceconfig system ip-address <Firewall-IP> netmask <netmask>
default-gateway <gateway-IP> dns-setting servers primary <DNS-IP>
```

STEP 4 | 提交您的變更並結束組態模式。

輸入 **commit**。

輸入 **exit**。

使用 ISO 安裝 VM-Series 防火牆

手動建立 VM-Series 防火牆的 XML 定義，然後使用 virsh 將定義匯入為 ISO。Virsh 是最強大的工具，可完整管理虛擬機器。

- 使用 ISO 檔案部署 VM-Series 防火牆
- VM-Series 防火牆的範例 XML 檔

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

使用 *ISO* 檔案部署 *VM-Series* 防火牆

如果您要在開機時將指令碼傳遞到 VM-Series 防火牆，您可以插入含 ISO 檔的 CD-ROM。ISO 檔案可讓您定義啟動程序 XML 檔案，其中包括防火牆管理連接埠的初始組態參數。第一次開機時 VM-Series 防火牆會檢查 **bootstrap-networkconfig.xml** 檔案，並使用在該檔案上定義的值。

如果在剖析啟動程序檔案時發生單一錯誤，*VM-Series* 防火牆會拒絕此檔案中所有的組態，並以預設值開機。

STEP 1 | 建立 XML 檔案，並將它定義為虛擬機器實例。

如需範例檔案，請參閱VM-Series 防火牆的範例 XML 檔案。

在此範例中，VM-Series 防火牆名為 PAN_Firewall_DC1。

例如：

```
user-PowerEdge-R510:~/kvm_script$ sudo vi /etc/libvirt/qemu/
PAN_Firewall_DC1.xml
user-PowerEdge-R510:~/kvm_script$ sudo virsh define/etc/libvirt/qemu/
PAN_Firewall_DC1.xml
Domain PAN_Firewall_DC1_bootstp defined from /etc/libvirt/qemu/
PAN_Firewall_DC1.xml
user-PowerEdge-R510:~/kvm_script$ sudo virsh -q attach-interface
 PAN_Firewall_DC1_bootstp bridge br1 --model=virtio --persistent
user-PowerEdge-R510:~/kvm_script$ virsh list --all
 Id    Name                           State
----------------------------------------------
 -    PAN_Firewall_DC1_bootstp     shut off
```

STEP 2 | 建立啟動程序 XML 檔案。

您可以在此檔案中定義初始組態參數，並將它命名為 bootstrap-networkconfig。

如果您不想要包含參數，例如 *panorama-server-secondary*。將整行從檔案中刪除。如果您將 *IP* 位址欄位保留空白，將無法成功剖析此檔案。

使用下列範例作為 bootstrap-networkconfig 檔案的範本。bootstrap-networkconfig 檔案僅包含下列參數：

```
<vm-initcfg>
<hostname>VM_ABC_Company</hostname>
<ip-address>10.5.132.162</ip-address>
<netmask>255.255.254.0</netmask>
<default-gateway>10.5.132.1</default-gateway>
<dns-primary>10.44.2.10</dns-primary>
<dns-secondary>8.8.8.8</dns-secondary>
<panorama-server-primary>10.5.133.4</panorama-server-primary>
<panorama-server-secondary>10.5.133.5</panorama-server-secondary>
</vm-initcfg>
```

STEP 3 | 建立 ISO 檔。在此範例中，我們使用 mkisofs。

將 *ISO* 檔案儲存在映像目錄 *(/var/lib/libvirt/image)* 或 *qemu* 目錄 *(/etc/libvirt/qemu)* 中，以確定防火牆具有 *ISO* 檔案的讀取存取權。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

例如：

```
# mkisofs -J -R -v -V "Bootstrap" -A "Bootstrap" -ldots -l -allow-lowercase
 -allow-multidot -o <iso-filename> bootstrap-networkconfig.xml
```

STEP 4 | 將 ISO 檔附加至 CD-ROM。

例如：

```
# virsh -q attach-disk <vm-name> <iso-filename> sdc --type cdrom --mode
 readonly –persistent\
```

VM-Series 防火牆的範例 XML 檔

```
<?xml version="1.0"?>
<domain type="kvm">
<name>PAN_Firewall_DC1</name>
<memory>4194304</memory>
<currentMemory>4194304</currentMemory>
<vcpu placement="static">2</vcpu>
<os>
<type arch="x86_64">hvm</type>
<boot dev="hd"/>
</os>
<features>
<acpi/>
<apic/>
<pae/>
</features>
<clock offset="utc"/>
<on_poweroff>destroy</on_poweroff>
<on_reboot>restart</on_reboot>
<on_crash>restart</on_crash>
<devices>
<emulator>/usr/libexec/qemu-kvm</emulator>
<disk type="file" device="disk">
<driver type="qcow2" name="qemu"/>
<source file="/var/lib/libvirt/images/panos-kvm.qcow2"/>
<target dev="vda" bus="virtio"/>
</disk>
<controller type="usb" index="0"/>
<controller type="ide" index="0"/>
<controller type="scsi" index="0"/>
<serial type="pty">
<source path="/dev/pts/1"/>
<target port="0"/>
<alias name="serial0"/>
</serial>
<console type="pty" tty="/dev/pts/1">
<source path="/dev/pts/1"/>
<target type="serial" port="0"/>
<alias name="serial0"/>
</console>
<input type="mouse" bus="ps2"/>
<graphics type="vnc" port="5900" autoport="yes"/>
</devices>
</domain>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

若要修改指派給 *VM-Series* 防火牆上的 *vCPU* 數目，請在此行 *XML* 檔案範例中將值從 ***2*** 變更為 ***4*** 或 ***8*** *vCPU*：

```
<vcpu placement="static">2</vcpu>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

啟用 SCSI 控制器

如果您想要 VM-Series 防火牆使用 SCSI 類型的磁碟匯流排，以存取虛擬磁碟，請使用下列指示將 virtio scsi 控制器連接至防火牆，然後啟用 virtio-scsi 控制器的使用。

Ubuntu 12.04 上的 *KVM* 不支援 *virtio-scsi* 控制器；*virtio-scsi* 控制器只適用於在 *RHEL* 或 *CentOS* 上執行的 *VM* 系列防火牆。

此程序需要 *virsh*，因為 *Virt* 管理員不支援 *virtio-scsi* 控制器。

STEP 1 | 為 SCSI 控制器建立 XML 檔。在此範例中檔案名為 virt-scsi.xml。

```
[root@localhost~]# cat /root/virt-scsi.xml
<controller type='scsi' index='0' model='virtio-scsi'>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x0b'function='0x0'/>
</controller>
```

確定用於 *virtio-scsi* 控制器的插槽與另一個設備的插槽不衝突。

STEP 2 | 將此控制器與 VM-Series 防火牆的 XML 範本建立關聯。

```
[root@localhost~]# virsh attach-device --config <VM-Series_name> /root/virt-
scsi.xml
Device attached successfully
```

STEP 3 | 允許防火牆使用 SCSI 控制器。

```
[root@localhost~]# virsh attach-disk <VM-Series_name>/var/lib/libvirt/
images/PA-VM-6.1.0-c73.qcow2
sda --cache none --persistent
Disk attached successfully
```

STEP 4 | 編輯 VM-Series 防火牆的 XML 範本。在 XML 範本中，您必須變更防火牆使用的目標磁碟與磁碟匯流排。

依預設，*XML* 範本儲存在 *etc/libvirt/qemu* 中。

```
<disk type='file' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='qcow2' cache='writeback'/>
      <source file='/var/lib/libvirt/images/PA-VM-7.0.0-c73.qcow2'/>
      <target dev='sda' bus='scsi'/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='0'/>
</disk>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

驗證 VM-Series 防火牆上網路介面順序的 PCI-ID

無論您是使用虛擬介面（Linux/OVS 橋接器）或 PCI 設備（PCI 通道或支援 SR-IOV 的介面卡）與 VM-Series 防火牆連線，VM-Series 防火牆都會將介面視為 PCI 設備。系統會根據 PCI-ID 指派 VM-Series 防火牆上的介面；PCI-ID 是匯流排、設備或插槽，及介面的功能組成的值。介面從最低的 PCI-ID 開始排序，這表示防火牆的管理介面 (eth0) 會指派給 PCI-ID 最低的介面。

假設您將四個介面指派給 VM-Series 防火牆，其中三個是類型為 virtio 與 e1000 的虛擬介面，第四個是 PCI 設備。若要檢視每個介面的 PCI-ID，請在 Linux 主機上輸入 **virsh dumpxml $ domain *<name of the VM-Series firewall>*** 命令，以檢視連接至 VM-Series 防火牆的介面清單。在輸出結果中查看下列網路組態：

```
<interface type='bridge'>
      <mac address='52:54:00:d7:91:52'/>
      <source bridge='mgmt-br'/>
      <model type='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03'
 function='0x0'/>
    </interface>

   <interface type='bridge'>
      <mac address='52:54:00:f4:62:13'/>
      <source bridge='br8'/>
      <model type='e1000'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x10'
 function='0x0'/>
    </interface>

   <interface type='bridge'>
      <mac address='52:54:00:fe:8c:80'/>
      <source bridge='br8'/>
      <model type='e1000'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x06'
 function='0x0'/>
    </interface>

   <hostdev mode='subsystem' type='pci' managed='yes'>
      <source>
        <address domain='0x0000' bus='0x08' slot='0x10' function='0x1'/>
      </source>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x07'
 function='0x0'/>
    </hostdev>
```

在此狀況下，每個介面的 PCI-ID 如下所示：

- 第一個虛擬介面 PCI-ID 是 00:03:00
- 第二個虛擬介面 PCI-ID 是 00:10:00
- 第三個虛擬介面 PCI-ID 是 00:06:00
- 第四個虛擬介面 PCI-ID 是 00:07:00

因此在 VM-Series 防火牆上，系統會指派 PCI-ID 為 00:03:00 的介面作為 eth0（管理介面）、指派 PCI-ID 為 00:06:00 的介面作為 eth1 (ethernet1/1)、PCI-ID 為 00:07:00 的介面作為 eth2 (ethernet1/2)，以及 PCI-ID 為 00:10:00 介面作為 eth3 (ethernet1/3)。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

KVM 專用 VM-Series 的效能調整

KVM 專用 VM-Series 防火牆是高效能裝備，但可能需要調整 Hypervisor，才能達到最佳結果。本節說明一些最佳作法和建議，有助於發揮 VM-Series 防火牆的最佳效能。

依預設，KVM 使用 linux 橋接器來連接 VM 網路。不過，虛擬環境中的最佳效能是透過專用 I/O 介面（PCI 通道或 SR-IOV）實現。如果需要虛擬交換器，請使用最佳效能的虛擬交換器（例如搭配 DPDK 的 Open vSwitch）。

- 在 Ubuntu 16.04.1 LTS 上安裝 KVM 和 Open vSwitch
- 在 KVM 上啟用 Open vSwitch
- 整合 Open vSwitch 與 DPDK
- 在 KVM 上啟用 SR-IOV
- 透過 SR-IOV 啟用 VLAN 存取模式
- 在 KVM 上啟用 NIC 的多佇列支援
- 在 KVM 上的 NUMA 節點中隔離 CPU 資源

在 Ubuntu 16.04.1 LTS 上安裝 KVM 和 Open vSwitch

為了簡單安裝，建議使用 Ubuntu 16.04.1 LTS 作為 KVM Hypervisor 平台。

STEP 1 | 安裝 KVM 和 OVS。

1. 登入 Ubuntu CLI。
2. 執行下列命令：

```
$ sudo apt-get install qemu-kvm libvirt-bin ubuntu-vm-builder bridge-
utils
$ sudo apt-get install openvswitch-switch
```

STEP 2 | 檢查和比較相關套件的版本。

執行下列命令：

```
$ virsh --version 1.3.1
$ libvirtd --version
libvirtd (libvirt) 1.3.1
$ /usr/bin/qemu-system-x86_64 --version
QEMU emulator version 2.5.0 (Debian
1:2.5+dfsg-5ubuntu10.6), Copyright (c) 2003-2008
Fabrice Bellard
$ ovs-vsctl --version
ovs-vsctl (Open vSwitch) 2.5.0
Compiled Mar 10 2016 14:16:49
DB Schema 7.12.1
```

在 KVM 上啟用 Open vSwitch

修改來賓 XML 定義網路設定來啟用 OVS。

修改來賓 XML 定義如下。

```
[...]
    <interface type='bridge'>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
      <mac address='52:54:00:fb:00:01'/>
      <source bridge='ovsbr0'/>
      <virtualport type='openvswitch'/>
      <model type='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03'
 function='0x0'/>
   </interface>
[...]
```

整合 Open vSwitch 與 DPDK

若要整合 Open vSwitch (OVS) 與 DPDK，您必須安裝必要元件，然後設定 OVS。在 KVM 專用 VM-Series 防火牆上，依預設會啟用 DPDK。

- 在 Ubuntu 上安裝 QEMU、DPDK 和 OVS
- 在主機上設定 OVS 和 DPDK
- 編輯 VM-Series 防火牆組態檔案

在 *Ubuntu* 上安裝 *QEMU*、*DPDK* 和 *OVS*

您必須安裝 QEMU 2.5.0、DPDK 2.2.0 和 OVS 2.5.1，才能在 OVS 上啟用 DPDK。請完成下列程序來安裝元件。

STEP 1 | 登入 KVM 主機 CLI。

STEP 2 | 執行下列命令來安裝 QEMU 2.5.0：

```
apt-get install build-essential gcc pkg-config glib-2.0 libglib2.0-dev
 libsdl1.2-dev
libaio-dev libcap-dev libattr1-dev libpixman-1-dev
apt-get build-dep qemu
apt-get install qemu-kvm libvirt-bin
wget http://wiki.qemu.org/download/qemu-2.5.0.tar.bz2
tar xjvf qemu-2.5.0.tar.bz2
cd qemu-2.5.0
./configure
make
make install
```

STEP 3 | 安裝 dpdk-2.2.0。

1. 執行下列命令：

```
wget http://dpdk.org/browse/dpdk/snapshot/dpdk-2.2.0.tar.gz
tar xzvf dpdk-2.2.0.tar.gz
cd dpdk-2.2.0
vi config/common_linuxapp
```

2. 將 `CONFIG_RTE_APP_TEST=y` 變更為 **`CONFIG_RTE_APP_TEST=n`**
3. 將 `CONFIG_RTE_BUILD_COMBINE_LIBS=n` 變更為 **`CONFIG_RTE_BUILD_COMBINE_LIBS=y`**
4. 執行下列命令：

```
vi GNUmakefile
```

5. 將 `ROOTDIRS-y := lib drivers app` 變更為 **`ROOTDIRS-y := lib drivers`**
6. 執行下列命令：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
make install T=x86_64-native-linuxapp-gcc
```

STEP 4 | 執行下列命令來安裝 OVS 2.5.1：

```
wget http://openvswitch.org/releases/openvswitch-2.5.1.tar.gz
tar xzvf openvswitch-2.5.1.tar.gz
cd openvswitch-2.5.1
./configure –with-dpdk=”/root/dpdk-2.2.0/x86_64-native-linuxapp-gcc/”
make
make install
```

在主機上設定 *OVS* 和 *DPDK*

安裝必要的元件來支援 OVS 和 DPDK 之後，您必須設定主機來使用 OVS 和 DPDK。

STEP 1 | 登入 KVM 主機 CLI。

STEP 2 | 如果您要取代或重新設定現有 OVS-DPDK 設定，請執行下列命令來重設任何先前的組態。對每個介面重複此命令。

```
rm /usr/local/var/run/openvswitch/<interface-name>
```

STEP 3 | 設定 OVS 的初始巨型分頁。

```
echo 16384 > /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
```

STEP 4 | 裝載 QEMU 的巨型分頁：

```
mkdir /dev/hugepages
mkdir /dev/hugepages/libvirt
mkdir /dev/hugepages/libvirt/qemu
mount -t hugetlbfs hugetlbfs /dev/hugepages/libvirt/qemu
```

STEP 5 | 使用下列命令來終止目前存在的任何 OVS 精靈。

```
killall ovsdb-server ovs-vswitchd
```

STEP 6 | 建立 OVS 精靈的目錄。

```
mkdir -p /usr/local/etc/openvswitch
mkdir -p /usr/local/var/run/openvswitch
```

STEP 7 | 清除舊目錄。

```
rm -f /var/run/openvswitch/vhost-user*
rm -f /usr/local/etc/openvswitch/conf.db
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 8 | 初始化組態資料庫。

```
ovsdb-tool create /usr/local/etc/openvswitch/conf.db\
/usr/local/share/openvswitch/vswitch.ovsschema
```

STEP 9 | 建立 OVS DB 伺服器。

```
ovsdb-server --remote=punix:/usr/local/var/run/openvswitch/db.sock \
--remote=db:Open_vSwitch,Open_vSwitch,manager_options \
--private-key=db:Open_vSwitch,SSL,private_key \
--certificate=db:Open_vSwitch,SSL,certificate \
--bootstrap-ca-cert=db:Open_vSwitch,SSL,ca_cert \
--pidfile --detach
```

STEP 10 | 初始化 OVS。

```
ovs-vsctl --no-wait init
```

STEP 11 | 啟動資料庫伺服器。

```
export DB_SOCK=/usr/local/var/run/openvswitch/db.sock
```

STEP 12 | 安裝 DPDK 的 igb_uio 模組（網路裝置驅動程式）。

```
cd ~/dpdk-2.2.0/x86_64-native-linuxapp-gcc/kmod
modprobe uio
insmod igb_uio.ko
cd ~/dpdk-2.2.0/tools/
```

STEP 13 | 在介面上使用 PCI-ID 或介面名稱啟用 DPDK。

```
./dpdk_nic_bind.py --bind=igb_uio <your first data interface>
./dpdk_nic_bind.py --bind=igb_uio <your second data interface>
```

STEP 14 | 在 DPDK 模式中啟動 OVS 精靈。您可以變更 ovs-vswitchd 的核心數。將 -c 0x1 變更為 -c 0x3，就能在此精靈中執行兩個核心。

```
ovs-vswitchd --dpdk -c 0x3 -n 4 -- unix:$DB_SOCK --pidfile --detach
echo 50000 > /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
```

STEP 15 | 建立 OVS 橋接器，然後將連接埠附加至 OVS 橋接器。

```
ovs-vsctl add-br ovs-br0 -- set bridge ovs-br0 datapath_type=netdev
ovs-vsctl add-port ovs-br0 dpdk0 -- set Interface dpdk0 type=dpdk
ovs-vsctl add-br ovs-br1 -- set bridge ovs-br1 datapath_type=netdev
ovs-vsctl add-port ovs-br1 dpdk1 -- set Interface dpdk1 type=dpdk
```

STEP 16 | 建立 OVS 的 DPDK vhost 使用者連接埠。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
ovs-vsctl add-port ovs-br0 vhost-user1 -- set Interface vhost-user1
 type=dpdkvhostuser
ovs-vsctl add-port ovs-br1 vhost-user2 -- set Interface vhost-user2
 type=dpdkvhostuser
```

STEP 17 | 設定主機使用的 NIC 硬體佇列數目。

```
ovs-vsctl set Open_vSwitch . other_config:n-dpdk-rxqs=8
ovs-vsctl set Open_vSwitch . other_config:n-dpdk-txqs=8
```

STEP 18 | 設定用於 OVS 的 CPU 遮罩。

```
ovs-vsctl set Open_vSwitch . other_config:pmd-cpu-mask=0xffff
```

STEP 19 | 設定 DPDK vhost 使用者連接埠的必要權限。在下列範例中，777 用來給予讀取、寫入和執行權限。

```
chmod 777 /usr/local/var/run/openvswitch/vhost-user1
chmod 777 /usr/local/var/run/openvswitch/vhost-user2
chmod 777 /dev/hugepages/libvirt/qemu
```

編輯 *VM-Series* 防火牆組態檔案

編輯 VM-Series 防火牆 XML 組態檔案來支援 OVS 和 DPDK。部署 VM-Series 防火牆之後，您可以存取 XML 組態檔案。如果是在部署防火牆之後這樣做，務必關閉防火牆，再進行任何變更。以下是範例值，您在每個參數中的值會根據您的 VM-Series 型號而有所不同。

STEP 1 | 登入 KVM 主機 CLI。

STEP 2 | 編輯 VM-Series 防火牆的 XML 組態檔案。

1. 使用 **virsh edit $*<your-vm-series-name>*** 開啟 XML 設定檔案。
2. 設定支援巨型分頁的記憶體。確保提供足夠的記憶體來支援您在主機上要部署的 VM-Series 防火牆型號。如需詳細資訊，請參閱 VM-Series 系統需求。

```
<memory unit='KiB'>12582912</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>6291456</currentMemory>
  <memoryBacking>
    <hugepages/>
```

3. 為 VM 設定必要的 CPU 旗標。

```
<cpu mode='host-model'>
```

4. 在 VM 和主機之間啟用記憶體共用。

```
<numa>
      <cell id='0' cpus='0,2,4,6' memory='6291456' unit='KiB'
 memAccess='shared'/>
      <cell id='1' cpus='1,3,5,7' memory='6291456' unit='KiB'
 memAccess='shared'/>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
    </numa>
```

5. 將 DPDK vhost 使用者連接埠設為 VM-Series 防火牆的網路介面。此外，設定主機提供給 VM-Series 防火牆的 virtio 虛擬佇列數目。

```
<interface type='vhostuser'>
      <mac address='52:54:00:36:83:70'/>
      <source type='unix' path='/usr/local/var/run/openvswitch/vhost-
user1' mode='client'/>
<model type='virtio'/>
<driver name='vhost' queues='8'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04'
 function='0x0'/>
    </interface>
    <interface type='vhostuser'>
      <mac address='52:54:00:30:d7:94'/>
      <source type='unix' path='/usr/local/var/run/openvswitch/vhost-
user2' mode='client'/>
<model type='virtio'/>
<driver name='vhost' qeueus='8'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x05'
 function='0x0'/>
    </interface>
```

在 KVM 上啟用 SR-IOV

Single root I/O virtualization（單一根 I/O 虛擬化 - SR-IOV）可讓單一根埠下的單一 PCIe 實體裝置，以多個單獨實體裝置呈現給 Hypervisor 或來賓。若要在 KVM 來賓上啟用 SR-IOV，請定義與實體 NIC 相關聯的虛擬功能 (VF) 裝置集區，並從集區自動將 VF 裝置指派到 PCI ID。

如果 SR-IOV 具有 Intel 10GB 網路介面（ixgbe 驅動程式），驅動程式版本必須是 4.2.5 或更新版本，才能支援每個 NIC 介面使用多重佇列。請參閱「相容性矩陣」，以瞭解 PAN-OS 版本支援的 SR-IOV 和 DPDK 驅動程式。

STEP 1 | 定義 VF 集區的網路。

1. 使用類似下列範例的文字產生 XML 檔案。將 pf dev 的值變更為對應於 SR-IOV 裝置實體功能的 ethdev。

```
<network>
   <name>passthrough</name>
   <forward mode='hostdev' managed='yes'>
     <pf dev='eth3'/>
   </forward>
</network>
```

2. 儲存 XML 檔案。
3. 執行下列命令：

   $ virsh net-define <path to network XML file> $ virsh -autostart passthrough $ virsh net-start passthrough

STEP 2 | 若要確保 VM-Series 防火牆會在 DPDK 模式中啟動，請編輯 KVM Hypervisor 上的來賓 VM XML 設定以新增下列項目：

```
<cpu mode='host-passthrough' check='none'/>
```

這可確保 CPU 旗標會公開。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

若要確認 CPU 旗標公開於 VM 上：

```
cat /proc/cpuinfo
```

在 `flags` 輸出中，尋找下列旗標：

- 針對具有 DPDK 1.11 的 PAN-OS 9.1，您需要 `AVX`，或 `AES` 和 `SSE`。
- 針對具有 DPDK 18.11 版的 PAN-OS 9.1，您需要 `AVX` 或 `SSE`。

STEP 3 | 定義並啟動網路之後，請修改 KVM Hypervisor 上的來賓 VM XML 定義，以指定網路。

```
<interface type='network'>
    <source network='passthrough'>
</interface>
```

當來賓啟動時，會自動將 VF 指派給來賓。

STEP 4 | 將多點傳送 MAC 位址新增至主機。

當啟用 SR-IOV 時，多點傳送流量將由 PF 進行篩選。此篩選會導致依賴於多點傳送的應用程式（如 OSPF）故障。若要防止此篩選，您必須使用下列命令手動新增多點傳送 MAC 位址至主機：

```
#ip
maddress add <multicast-mac> dev <interface-name>
```

透過 SR-IOV 啟用 VLAN 存取模式

KVM 上的 VM-Series 防火牆可在 VLAN 存取模式中運作，以支援將其部署為虛擬網路功能 (VNF) 而在多租用戶雲端/資料中心環境中提供安全性即服務的使用案例。在 VLAN 存取模式中，每個 VNF 在每個網路都有專用的虛擬網路介面 (VNI)，且無需 VLAN 標籤即可傳送和接收送往/來自 SR-IOV 虛擬功能 (VF) 的封包；您可以在主機 Hypervisor 的實體和虛擬功能上啟用此功能。當您隨後在 VM-Series 防火牆上啟用 VLAN 存取模式時，防火牆無需 VLAN 標籤即可在其所有資料平面介面間傳送和接收流量。此外，如果您設定 QoS 原則，防火牆即會在存取介面上強制執行 QoS，並且以不同的方式處理多租用戶部署中的流量。

根據預設，*KVM* 上的 *VM-Series* 防火牆會在 *VLAN* 主幹模式中運作。

STEP 1 | 在主機系統上，設定要在 VLAN 存取模式中運作的實體和虛擬功能。

```
ip link set [inf_name] vf [vf_num] vlan [vlan_id]。
```

若要讓 *VM-Series* 防火牆發揮最佳效能，請務必：

- 啟用 *CPU* 釘選。請參閱在 KVM 上的 NUMA 節點中隔離 CPU 資源。
- 停用重播防護（如果您已設定 *IPSec* 通道）。

  在防火牆 *Web* 介面上，選取 *Network*（網路）> *IPSec Tunnels*（*IPSec* 通道），然後選取 *IPSec* 通道，再按一下 *General*（一般）並選取 *Show Advanced Options*（顯示進階選項），然後清除 *Enable Replay Protection*（啟用重播防護）。

STEP 2 | 在 VM-Series 防火牆上存取 CLI。

STEP 3 | 啟用 VLAN 存取模式。

```
request plugins vm-series vlan-mode access-mode on
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

on 會啟用 VLAN 存取模式；若要使用 VLAN 主幹模式，請輸入 **request plugins vm-series vlan-mode access-mode off**。

STEP 4 | 重新啟動防火牆。

輸入 **request restart system**。

STEP 5 | 確認 VLAN 模式設定。

show plugins vm-series vlan-mode

在 KVM 上啟用 NIC 的多佇列支援

修改來賓 XML 定義來啟用多重佇列 virtio-net。多重佇列 virtio-net 可讓網路效能隨著 vCPU 數目而調整，還能建立多個 TX 和 RX 佇列來平行處理封包。

修改來賓 XML 定義。在 N 中插入 1 到 256 的值，以指定佇列數目。為了得到最佳結果，佇列數目必須符合 VM 上設定的資料平面核心數目。

```
<interface type='network'>
      <source network='default'/>
      <model type='virtio'/>
      <driver name='vhost' queues='N'/>
</interface>
```

在 KVM 上的 NUMA 節點中隔離 CPU 資源

您可以將來賓 VM 的 CPU 資源隔離到單一非流一記憶體存取 (NUMA) 節點，以改善 KVM 上 VM-Series 的效能。在 KVM 上，您可以檢視 NUMA 拓撲 **virsh**。下列範例來自雙節點 NUMA 系統：

STEP 1 | 檢視 NUMA 拓撲。在下列範例中，有兩個 NUMA 節點（通訊端），各有四核心 CPU 且啟用超執行緒。所有偶數編號 CPU ID 屬於一個節點，所有奇數編號 CPU ID 屬於另一個節點。

```
% virsh capabilities
<...>
  <topology>
    <cells num='2'>
      <cell id='0'>
        <memory unit='KiB'>33027228</memory>
        <pages unit='KiB' size='4'>8256807</pages>
        <pages unit='KiB' size='2048'>0</pages>
        <distances>
          <sibling id='0' value='10'/>
          <sibling id='1' value='20'/>
        </distances>
        <cpus num='8'>
          <cpu id='0' socket_id='1' core_id='0' siblings='0,8'/>
          <cpu id='2' socket_id='1' core_id='1' siblings='2,10'/>
          <cpu id='4' socket_id='1' core_id='2' siblings='4,12'/>
          <cpu id='6' socket_id='1' core_id='3' siblings='6,14'/>
          <cpu id='8' socket_id='1' core_id='0' siblings='0,8'/>
          <cpu id='10' socket_id='1' core_id='1' siblings='2,10'/>
          <cpu id='12' socket_id='1' core_id='2' siblings='4,12'/>
          <cpu id='14' socket_id='1' core_id='3' siblings='6,14'/>
        </cpus>
      </cell>
      <cell id='1'>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
        <memory unit='KiB'>32933812</memory>
        <pages unit='KiB' size='4'>8233453</pages>
        <pages unit='KiB' size='2048'>0</pages>
        <distances>
          <sibling id='0' value='20'/>
          <sibling id='1' value='10'/>
        </distances>
        <cpus num='8'>
          <cpu id='1' socket_id='0' core_id='0' siblings='1,9'/>
          <cpu id='3' socket_id='0' core_id='1' siblings='3,11'/>
          <cpu id='5' socket_id='0' core_id='2' siblings='5,13'/>
          <cpu id='7' socket_id='0' core_id='3' siblings='7,15'/>
          <cpu id='9' socket_id='0' core_id='0' siblings='1,9'/>
          <cpu id='11' socket_id='0' core_id='1' siblings='3,11'/>
          <cpu id='13' socket_id='0' core_id='2' siblings='5,13'/>
          <cpu id='15' socket_id='0' core_id='3' siblings='7,15'/>
        </cpus>
    </cell>
</cells>
```

STEP 2 | 使用來賓 xml 定義中的 **cpuset** 屬性，將 KVM 來賓中的 vCPU 釘選到特定的實體 vCPU。在此範例中，全部 8 個 vCPU 都釘選到第一個 NUMA 節點中的實體 CPU。如果不想明確釘選 vCPU，您可以省略 **cputune** 區塊，在此情況下，所有 vCPU 會釘選到 cpuset 中指定的 CPU 範圍，但不會明確對應。

```
<vcpu cpuset='0,2,4,6,8,10,12,14'>8</vcpu>
<cputune>
  <vcpupin vcpu='0' cpuset='0'/>
  <vcpupin vcpu='1' cpuset='2'/>
  <vcpupin vcpu='2' cpuset='4'/>
  <vcpupin vcpu='3' cpuset='6'/>
  <vcpupin vcpu='4' cpuset='8'/>
  <vcpupin vcpu='5' cpuset='10'/>
  <vcpupin vcpu='6' cpuset='12'/>
  <vcpupin vcpu='7' cpuset='14'/>
</cputune>
```

在 *Hyper-V* 上設定 *VM-Series* 防火牆

VM-Series 防火牆可部署於執行 Microsoft Hyper-V 的伺服器上。Hyper-V 會封裝為獨立 Hypervisor 或 Windows Server 附加元件/角色。

> Hyper-V 上支援的部署
> Hyper-V 的系統需求
> Linux 整合服務
> 在 Hyper-V 上安裝 VM-Series 防火牆


Hyper-V 上支援的部署

您可以在執行 Hyper-V 的主機上部署 VM-Series 的一或多個實例。部署 VM-Series 防火牆的位置視乎網路拓撲而定。VM-Series 支援旁接介面、Virtual Wire、Layer 2 及 Layer 3 介面部署。

- 保護單一 Hyper-V 主機上的流量
- 保護多個 Hyper-V 主機之間的流量

保護單一 Hyper-V 主機上的流量


VM-Series 防火牆部署於單一 Hyper-V 主機以及其他來賓 VM 上在下例中，VM-Series 防火牆的 Layer 3 介面以及 VM-Series 和其他來賓 VM 透過 Hyper-V vSwitch 連接。Web 伺服器與資料庫伺服器之間的所有流量均透過防火牆進行路由。僅通過資料庫伺服器的流量或僅通過 Web 伺服器的流量由外部 vSwitch 進行處理，而非透過防火牆路由。

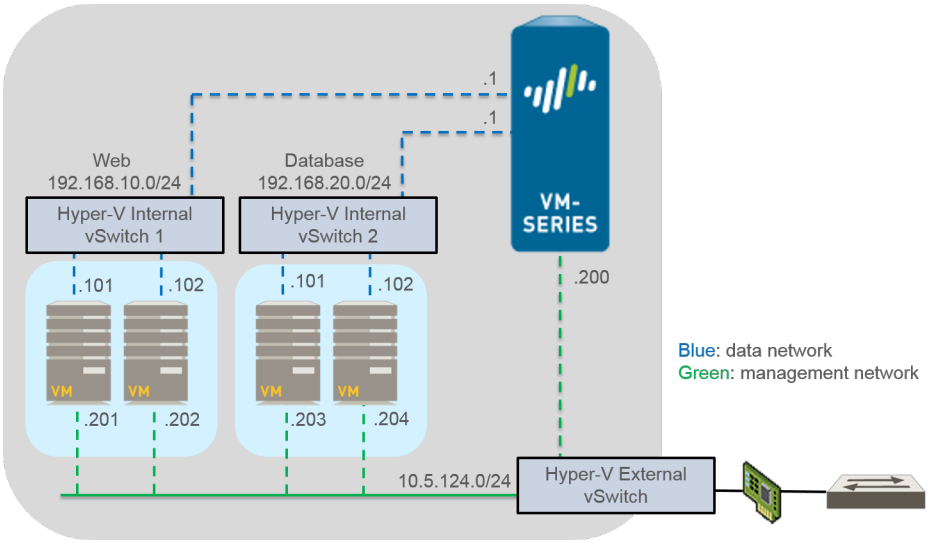

保護多個 Hyper-V 主機之間的流量

您可以部署 VM-Series 防火牆來保護多個 Hyper-V 主機的流量。在下例中，採用 Layer 2 模式部署 VM-Series ，保護來賓 VM 的傳入和傳出流量。單一 VM-Series 防火牆保護兩個 Hyper-V 主機間分佈的四個來賓 VM 之間的流量。VLAN 標籤用於以邏輯方式隔離流量並將流量導向至防火牆。此外，將管理流量置於其自身的外部 vSwitch，可與所有其他流量分離。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

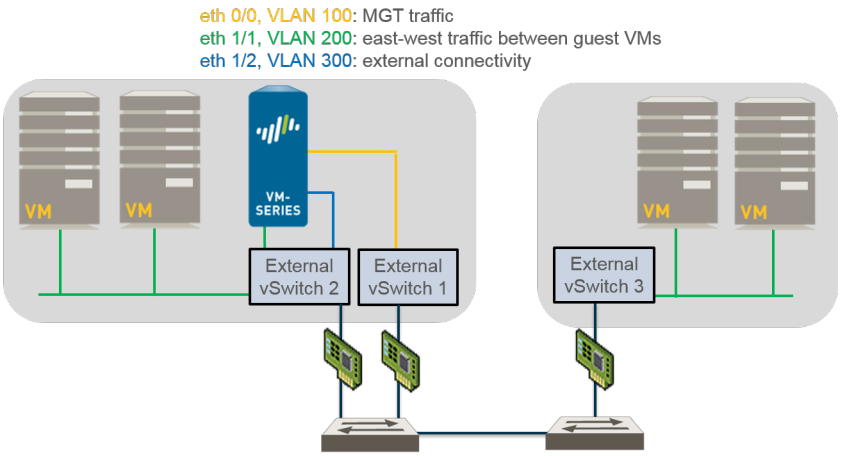

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Hyper-V 的系統需求

VM-Series 需要在 Hyper-V 上進行最少資源配置，因此請確認符合下列要求以確保最佳效能。

- 主機 CPU 必須為具有虛擬化延伸的 64 位元 x86 型 Intel 或 AMD CPU。
- 有關您的 VM-Series 型號的最低硬體需求，請參閱 VM-Series 系統需求。
- 至少兩個網路介面卡。VM-Series 防火牆支援合成網路介面卡，相較模擬網路介面卡，該介面卡可提供更佳效能。Hyper-V 支援多達八個合成網路介面卡。
- 如需瞭解支援的 Windows Server 版本，請參閱相容性矩陣。

  Hyper-V Server 沒有原生圖形使用者介面；所有組態透過 PowerShell 完成。但是，您可使用遠端機器上執行的 Hyper-V 管理員來管理防火牆。如果您使用 Hyper-V 角色附加元件，則可使用 Hyper-V 管理員或 PowerShell 來管理防火牆。
- VM-Series 防火牆不支援傳統網路介面卡或 SR-IOV/PCI-Passthrough。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Linux 整合服務

Linux 整合服務 (LIS) 是一個驅動程式及服務套件，可增強 Hyper-V 上 Linux 虛擬機器的效能。VM-Series 防火牆支援下列服務，以改善主機與虛擬機器之間的整合：

- 非失誤性關機—可讓您從 Hyper-V 管理介面的 VM-Series 防火牆執行非失誤性關機，而不必登入來賓。
- **Hyper-V Manager** 的活動訊號—從 Hyper-V 管理介面進行來賓 VM 執行狀態的活動訊號監控。
- **Firewall Management IP** 位址可視性—可讓您使用 Hyper-V Manager 來檢視指派給防火牆上管理介面的 IP 位址。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 Hyper-V 上安裝 VM-Series 防火牆

使用本節中的相關指示，在 Hyper-V 主機上部署 VM-Series 防火牆。Palo Alto Networks 支援下載 VHDX 映像檔案所需的帳戶及有效的 VM-Series 授權，以及在 Hyper-V 主機上安裝 VM-Series。如果您尚未使用您的支援帳戶，註冊在訂購完成電子郵件中收到的容量驗證碼，請參閱註冊 VM-Series 防火牆。完成註冊後，請繼續下列工作：

- 開始之前
- Hyper-V 上的 VM-Series 防火牆的效能調整
- 在 Hyper-V 主機上使用 Hyper-V 管理員佈建 VM-Series 防火牆
- 在 Hyper-V 主機上使用 PowerShell 佈建 VM-Series 防火牆
- 在 VM-Series 防火牆上執行初始組態

開始之前

安裝和設定 VM-Series 防火牆之前，請在設定 VM-Series 防火牆時依需要瞭解並考量下列項目：

- Virtual Switch（虛擬交換器 - vSwitch）類型
- MAC 位址詐騙

Virtual Switch（虛擬交換器 - *vSwitch*）類型

在安裝 VM-Series 之前，您必須建立提供外部連線所需的 vSwitch，以便進行管理存取，以及對防火牆提供保護之虛擬電腦的輸入和輸出流量進行路由。Hyper-V 可讓您建立三類 vSwitches：

- 外部 **vSwitch**—連結虛擬網路介面卡並提供 vSwitch 對虛擬網路的存取權。
- 內部 **vSwitch**—在虛擬電腦與 Hyper-V 主機之間傳遞流量。此類 vSwitch 不提供虛擬網路連線。
- 私人 **vSwitch**—僅在 Hyper-V 主機上的虛擬電腦間傳遞流量。

管理 VM-Series 防火牆需要外部 vSwitch。其他連線至 VM-Series 防火牆的 vSwitch 可以是任何類型，且視乎網路拓撲而定。

MAC 位址詐騙

如果您部署啟用 Layer 3 模式介面的 VM-Series 防火牆，請確保啟用 Hypervisor 指派的 MAC 位址，以便 Hypervisor 及防火牆可適當處理封包。或者，使用 Hyper-V Manager 針對防火牆上的每個資料平面介面，在虛擬網路介面卡上啟用 MAC 位址詐騙。如需詳細資訊，請參閱Hypervisor 指派的 MAC 位址。

如果部署啟用 Layer 2 模式或 Virtual-Wire 模式介面的 VM-Series 防火牆，您必須針對防火牆上的每個資料平面，在 Hyper-V 的虛擬網路介面卡上啟用 MAC 位址詐騙。必須進行此設定，以確保當來源 MAC 位址與連出介面 MAC 位址不符時，VM-Series 傳送的封包不會被虛擬網路介面卡丟棄。

Hyper-V 上的 VM-Series 防火牆的效能調整

Hyper-V 專用 VM-Series 防火牆是高效能裝備，但可能需要調整 Hypervisor，才能達到最佳結果。本節說明一些最佳作法和建議，有助於發揮 VM-Series 防火牆的最佳效能。

- 停用 Virtual Machine（虛擬機器 - VM）佇列
- 在 NUMA 節點中隔離 CPU 資源

停用 *Virtual Machine*（虛擬機器 - *VM*）佇列

對於 Hyper-V 主機上的所有 NIC，Palo Alto Networks 建議停用虛擬機器佇列 (VMQ)。此選項容易引起組態錯誤，啟用時可能會導致網路效能降低。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | 登入 Hyper-V 管理員並選取您的 VM。

STEP 2 | 選取 **Settings**（設定）> **Hardware**（硬體）> **Network Adapter**（網路介面卡）> **Hardware Acceleration**（硬體加速）。

STEP 3 | 在 Virtual machine queue（虛擬機器佇列）下，取消勾選 **Enable virtual machine queue**（啟用虛擬機器佇列）。

STEP 4 | 按一下 **Apply**（套用）儲存您的變更，再按一下 **OK**（確定）結束 VM 設定。

在 *NUMA* 節點中隔離 *CPU* 資源

您可以將來賓 VM 的 CPU 資源隔離到單一非流一記憶體存取 (NUMA) 節點，以改善 Hyper-V 專用 VM-Series 的效能。您可以在 Hyper-V 管理員中選取 **Settings**（設定）> **Hardware**（硬體）> **Processor**（處理器）> **NUMA**，以檢視 VM 的 NUMA 設定。

在 Hyper-V 主機上使用 Hyper-V 管理員佈建 VM-Series 防火牆

使用這些指示在使用 Hyper-V Manager 的 Hyper-V 伺服器上部署 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 下載 VHDX 檔案。

註冊您的 VM-Series 防火牆，並取得 VHDX 檔案。

1. 移至 https://www.paloaltonetworks.com/services/support。
2. 依 **PAN-OS for VM-Series Base Images**（**VM-Series** 基礎映像的 **PAN-OS**）篩選並下載 VHDX 檔案。例如，PA-VM-HPV-7.1.0.vhdx。

STEP 2 | 設定任何您需要的 vSwitch。

若要建立 vSwitch：

1. 從 Hyper-V 管理員中，選取主機並選取 **Action**（動作）> **Virtual Switch Manager**（虛擬交換器管理員），以開啟 Virtual Switch Manager（虛擬交換器管理員）視窗。
2. 在 **Create virtual switch**（建立虛擬交換器）項下，選取要建立的 vSwitch 的類型（external（外部）、internal（內部）或 private（私人））），然後按一下 **Create Virtual Switch**（建立虛擬交換器）。

STEP 3 | 安裝防火牆。

1. 在 Hyper-V 管理員上，選取主機，並選取 **Action**（動作）> **New**（新增）> **Virtual Machine**（虛擬機器）。在 New Virtual Machine Wizard（新建虛擬電腦 Wizard）中進行下列設定：
    1. 選取 VM-Series 防火牆的 **Name**（名稱）和 **Location**（位置）。VM-Series 防火牆在指定位置儲存 VHDX 檔案。
    2. 選取 **Generation 1**。這是預設選項及唯一支援的版本。
    3. 在 **Startup Memory**（啟動記憶體）中，根據您的 VM-Series 型號的 VM-Series 系統需求指派記憶體。

        請勿啟用動態記憶體；*VM-Series* 防火牆需要配置靜態記憶體。

    4. 設定 **Networking**（網路）。選取外部 vSwitch 以連線至防火牆上的管理介面。
    5. 若要連線 **Virtual Hard Disk**（虛擬硬碟），選取 **Use an existing virtual hard disk**（使用現有虛擬硬碟），然後瀏覽至您之前下載的 VHDX 檔案。
    6. 檢閱摘要並按一下 **Finish**（完成）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. 將虛擬 CPU 指派給防火牆。
    1. 選取您建立的 VM，然後導覽至 **Action**（動作）> **Settings**（設定）。
    2. 選取 **Processor**（處理器），根據您的 VM-Series 型號的 VM-Series 系統需求輸入 CPU 數目下限。
    3. 按一下 **OK**（確定）。

STEP 4 | 請為防火牆上的資料平面介面連線至少一個網路介面卡。

1. 選取 **Settings**（設定）> **Hardware**（硬體）> **Add Hardware**（新增硬體），然後選取網路介面卡的 **Hardware type**（硬體類型）。

    不支援傳統網路介面卡及 *SR-IOV*。若已選取，*VM-Series* 防火牆將啟動維護模式。

2. 按一下 **OK**（確定）。

STEP 5 | （選用）如果您不是使用由 Hypervisor 指派 MAC 位址的第 3 層，請在 Hyper-V 上啟用 MAC 位址詐騙。

1. 按兩下資料平面虛擬網路介面卡，然後按一下 **Advanced Settings**（進階設定）。
2. 按一下 **Enable MAC address spoofing**（啟用 **MAC** 位址詐騙）核取方塊，然後按一下 **Apply**（套用）。

STEP 6 | 開啟防火牆電源。

從 **Virtual Machines**（虛擬機器）清單中選取防火牆，然後導覽至 **Action**（動作）> **Start**（啟動）以啟動防火牆。

在 Hyper-V 主機上使用 PowerShell 佈建 VM-Series 防火牆

使用這些指示在使用 PowerShell 的 Hyper-V 伺服器上部署 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 下載 VHDX 檔案。

註冊您的 VM-Series 防火牆，並取得 VHDX 檔案。

1. 移至 https://www.paloaltonetworks.com/services/support。
2. 依 **PAN-OS for VM-Series Base Images**（**VM-Series** 基礎映像的 **PAN-OS**）篩選並下載 VHDX 檔案。例如，PA-VM-HPV-7.1.0.vhdx。

STEP 2 | 設定任何您需要的 vSwitch。

使用下列命令建立 vSwitch。為 vSwitch 提供名稱並選取交換器類型。

```
> New-VMSwitch -Name <"switch-name"> -SwitchType <switch-type>
```

STEP 3 | 安裝 VM-Series 防火牆。

1. 建立新的虛擬機器，並根據您的 VM-Series 型號的 VM-Series 系統需求來設定記憶體。

```
> NEW-VM -Name <vm-name> -MemoryStartupBytes 4GB -VHDPath <file-path-to-vhdx>
```

2. 根據您的 VM-Series 型號的 VM-Series 系統需求來設定處理器數目。

```
> SET-VMProcessor –VMName <vm-name> –Count 2
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | 請為防火牆上的管理介面連線至少一個網路介面卡。

在 VM 建立期間，將預設網路介面卡連線至管理 vSwitch。

```
> connect-VMNetworkAdapter -vmname <vm-name> -Name <"network-adapter-name">
 -SwitchName <"management-vswitch">
```

STEP 5 | （選用）如果您不是使用由 Hypervisor 指派 MAC 位址的第 3 層，請在 Hyper-V 上啟用 MAC 位址詐騙。

```
> Set-VMNetworkAdapter -vmname <vm-name> -Name <"network-adapter-name"> -
MacAddressSpoofing On
```

STEP 6 | 開啟防火牆電源。

例如：

```
> Start-VM -vmname <vm-name>
```

在 VM-Series 防火牆上執行初始組態

使用這些指示執行 VM-Series 防火牆的初始組態。依預設，VM-Series 防火牆使用 DHCP 取得管理介面的 IP 位址。不過，您可以指派靜態 IP 位址。完成初始組態之後，請存取網頁介面來完成進一步的組態設定工作。如果您使用 Panorama 執行中央管理，請參閱《Panorama 管理員指南》以取得使用 Panorama 管理裝置的詳細資訊。

如果您使用啟動程序在 Hyper-V 上執行 VM-Series 防火牆的組態，請參閱在 Hyper-V 上啟動 VM-Series 防火牆。如需啟動程序的一般資訊，請參閱啟動 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 從網路管理員收集必要資訊。

- 管理連接埠 IP 位址
- 網路遮罩
- 預設閘道
- DNS 伺服器 IP 位址

STEP 2 | 存取 VM-Series 防火牆的主控台。

1. 在 Hyper-V Manager 中，選取 VM-Series 防火牆，然後按一下 Actions（動作）清單中 **Connect**（連線）。
2. 使用預設使用者名稱及密碼登入防火牆：**admin/admin**
3. 使用下列命令，進入組態模式：**configure**

STEP 3 | 設定管理介面的網路存取設定。

輸入下列命令：

```
set deviceconfig system type static
```

```
set deviceconfig system ip-address <Firewall-IP> netmask <netmask>
default-gateway <gateway-IP> dns-settingservers primary <DNS-IP>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


其中 *<Firewall-IP>* 是要指派給管理介面的 IP 位址、*<netmask>* 是子網路遮罩、*<gateway-IP>* 是網路閘道的 IP 位址，*<DNS-IP>* 則是 DNS 伺服器的 IP 位址。

STEP 4 | 提交您的變更並結束組態模式。

1. 輸入 **commit** 。
2. 輸入 **exit**。

STEP 5 | 確認您可以從 Hyper-V Manager 檢視管理介面 IP 位址。

1. 從 **Virtual Machines**（虛擬電腦）清單中選取 VM-Series 防火牆。
2. 選取 **Networking**（網路）。清單中顯示的第一個網路介面卡用於防火牆的管理存取；清單中的後續介面卡用作防火牆的資料平面介面。

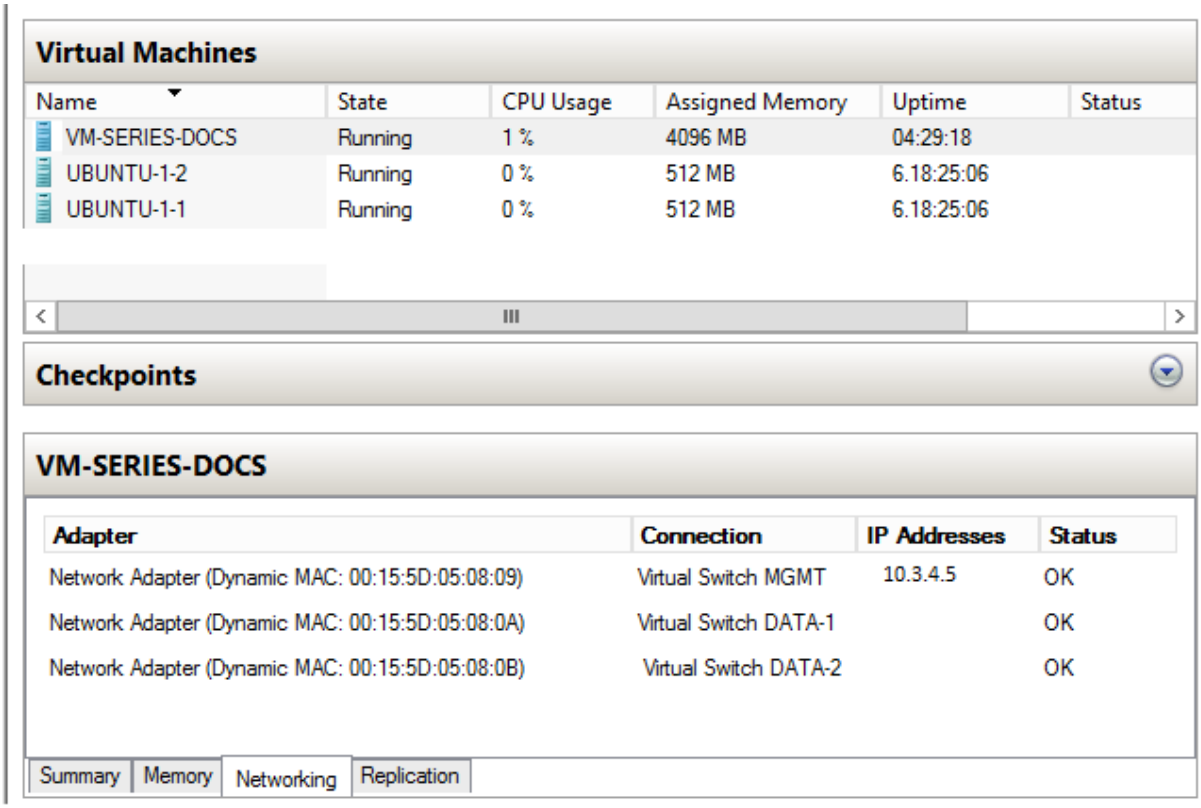

STEP 6 | 驗證執行防火牆管理所需要的外部服務之網路存取權，例如 Palo Alto Networks 更新伺服器。

1. 使用 Ping 公用程式來確認與 Palo Alto Networks 更新伺服器的網路連線，如下列範例所示。確認是否進行了 DNS 解析並且回應中包含更新伺服器的 IP 位址；更新伺服器不會對偵測要求做出回應。

```
admin@PA-220 > ping host updates.paloaltonetworks.com
```

```
PING updates.paloaltonetworks.com (10.101.16.13) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.



驗證 *DNS* 解析後，按下 *Ctrl+C* 停止偵測要求。

2. 使用以下 CLI 命令，從 Palo Alto Networks 更新伺服器擷取 防火牆支援權利的相關資訊：

```
request support
check
```

如果您可以連線，則更新伺服器將回應防火牆的支援狀態。

STEP 7 | （選用）確認 VM-Series 巨型框架組態不超過 Hyper-V 上支援的最大 MTU。

啟用 Jumbo Frame 時，VM-Series 具有大小為 9216 位元組的預設 MTU。然而，視乎網路介面卡的功能，Hyper-V 主機實體網路介面卡支援的最大 MTU 大小為 9000 或 9014 位元組。若要驗證 Hyper-V 上已設定的 MTU：

1. 在 Windows Server 2012 R2 中，開啟 **Control Panel**（控制台），然後導覽至 **Network and Internet**（網路和網際網路）> **Network and Sharing Center**（網路和共用中心）> **View network status and tasks**（檢視網路狀態及工作）。
2. 按一下清單中的網路介面卡或虛擬交換器。
3. 按一下 **Properties**（屬性）。
4. 按一下 **Configure**（設定）。
5. 在 Advanced（進階）頁籤上，從清單中選取 **Jumbo Packet**。
6. 從 Value（值）下拉式清單中選取 9000 或 9014 位元組。
7. 按一下 **OK**（確定）。

如果您已在 Hyper-V 上啟用巨型框架，請在 VM-Series 防火牆上啟用巨型框架，並設定 MTU 大小以符合 Hyper-V 主機上的設定。

STEP 8 | 存取 VM-Series 防火牆的 Web 介面並設定介面，然後定義安全性規則與 NAT 規則，以安全地啟用您想要保護的應用程式。

請參閱《PAN-OS 管理員指南》。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 *Azure* 上設定 *VM-Series* 防火牆

Azure 上的 VM-Series 防火牆帶來 Palo Alto Networks 下一代防火牆的安全性功能，如同 Azure Marketplace 中的虛擬機器。VM-Series 防火牆提供了一組完整的安全性功能以確保您的虛擬電腦工作負載和資料受到保護，且防火牆支援的功能與本機安全性功能（如安全性群組、Web 應用程式防火牆與本機連接埠式防火牆）不同。

在 Azure 上，VM-Series 防火牆提供自帶授權 (BYOL) 模式或即付即用 (PAYG) 小時付費模式。Microsoft Azure 可讓您部署防火牆來保障雲端虛擬網路中的工作負載，因此，您可以部署一個公共雲端解決方案，或者延伸內部部署的 IT 基礎結構以建立混合解決方案。

> 關於 Azure 上的 VM-Series 防火牆
> Azure 上支援的部署
> 從 Azure Marketplace 部署 VM-Series 防火牆（解決方案範本）
> 從 Azure China Marketplace 部署 VM-Series 防火牆（解決方案範本）
> 使用 Azure 安全性中心建議來保護您的工作負載
> 在 Azure Stack 上部署 VM 系列防火牆
> 啟用 VM-Series 防火牆上的 Azure Application Insights
> Azure 上的 VM 監控
> 在 Azure 上設定主動/被動 HA
> 使用 ARM 範本部署 VM-Series 防火牆
> 部署 VM-Series 和 Azure 應用程式閘道範本
> 在 Azure 上自動調整 VM-Series 防火牆規模
> 保護 Azure 上的 Kubernetes 服務

關於 Azure 上的 VM-Series 防火牆

Azure 上的 VM-Series 防火牆必須使用 Resource Manager 模式部署於虛擬網路 (VNet) 中。在符合 DoD Impact Level 5 資料和 FedRAMP High 標準安全性需求的標準 Azure 公共雲端、Azure China 和 Azure Government（包括 Azure Government 上的 DoD）上，您可以部署 VM-Series 防火牆。

Marketplace 上 Azure 公共雲端、Azure Government 和 Azure DoD 區域的 VM-Series 防火牆，同時支援自帶授權 (BYOL) 模式和即付即用 (PAYG) 小時付費選項（依使用授權）。如需授權詳細資料，請參閱授權類型—VM-Series 防火牆，並請參閱可部署 VM-Series 防火牆的支援的 Azure 區域清單。

若為 Azure China，VM-Series 防火牆僅支援 BYOL 選項。請參閱從 Azure China Marketplace 部署 VM-Series 防火牆（解決方案範本）瞭解工作流程。

您還可在 Azure Stack 上部署 VM-Series 防火牆，Azure Stack 是 Microsoft 的私人雲端解決方案，可讓您使用組織資料中心內的 Azure 服務。有了 Azure Stack，您可構建一個混合雲端解決方案，將公共 Azure 部署與內部部署 Azure Stack 設定統一起來。您可從 Azure Marketplace 下載 VM-Series 防火牆 BYOL，並在 Azure Stack 上將其提供給您的租用戶。如需相關指示，請參閱在 Azure Stack 上部署 VM-Series 防火牆。

- Azure 網路和 VM-Series 防火牆
- Azure 安全中心整合
- Azure 上的 VM-Series 防火牆範本
- Azure 上的 VM-Series 最低系統需求
- 關於 Azure 上的 VM-Series 的高可用性支援

Azure 網路和 VM-Series 防火牆

Azure VNet 基礎結構不需要虛擬電腦針對各子網路配備網路介面。基礎結構包括內部路由表（稱為系統路由），其直接連線至 VNet 內的所有虛擬電腦，從而使流量自動轉送至任何子網路中虛擬電腦。對於不在 VNet 中的目的地 IP 位址，流量將傳送至預設網際網路閘道，或 VPN 閘道（若設定）。為了將流量路由至 VM-Series 防火牆，您必須建立使用者定義的路由 (UDR)，該路由指定流量離開子網路的下一個躍點。此路由將強制目的地為其他子網路的流量前往 VM-Series 防火牆，而非使用系統路由直接存取其他子網路中的虛擬電腦。例如，在具有 Web 層與資料庫層的兩層應用程式中，您可以設定 UDR 透過 VM-Series 防火牆將流量從 Web 子網路導向至 DB 子網路。



在 *Azure* 上，*UDR* 僅用於離開子網路的流量。您無法建立使用者定義的路由來指定流量從網際網路進入子網路，或將流量路由至子網路內虛擬電腦的方式。*UDR* 可讓您將輸出流量導向至 *VM-Series* 防火牆上的介面，一律確保防火牆也可保護流向網際網路的流量。

如需 *Microsoft Azure* 的相關文件，請參閱 https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/。

部署 VM-Series 防火牆的解決方案範本（在 Azure Marketplace 中提供）有三個網路介面。若要在 Azure 上設定主動/被動 HA，您將需要為 HA2 連結新增其他介面。如果您想要自訂範本，請使用 GitHub 儲存庫中提供的 ARM 範本。

Azure 安全中心整合


Microsoft 已棄用 Azure 安全性中心對合作夥伴安全性解決方案的支援，並將其取代為 Azure Sentinel。

VM-Series 防火牆與 Azure 安全性中心整合，以為在您 Azure 工作負載的安全性角度上的監控和警報，提供統一的檢視。在 Azure 安全性中心上，VM-Series 防火牆可作為保護 Azure 工作負載遠離威脅以及減少任何在公共雲端中保護您企業和智慧財產缺口的合作夥伴安全性解決方案。若要啟用此整合並如同安全性警報一樣直接顯示在 Azure 安全性中心儀表板，則 Azure 上的 VM-Series 防火牆須包含一個日誌轉送設定檔。

若要開始進行，則您需要在 Azure 訂閱上啟用 Azure 安全性中心。接著您會有兩種可啟動此整合的方法：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 根據 **Azure** 安全性中心儀表板中的建議部署 **VM-Series** 防火牆。

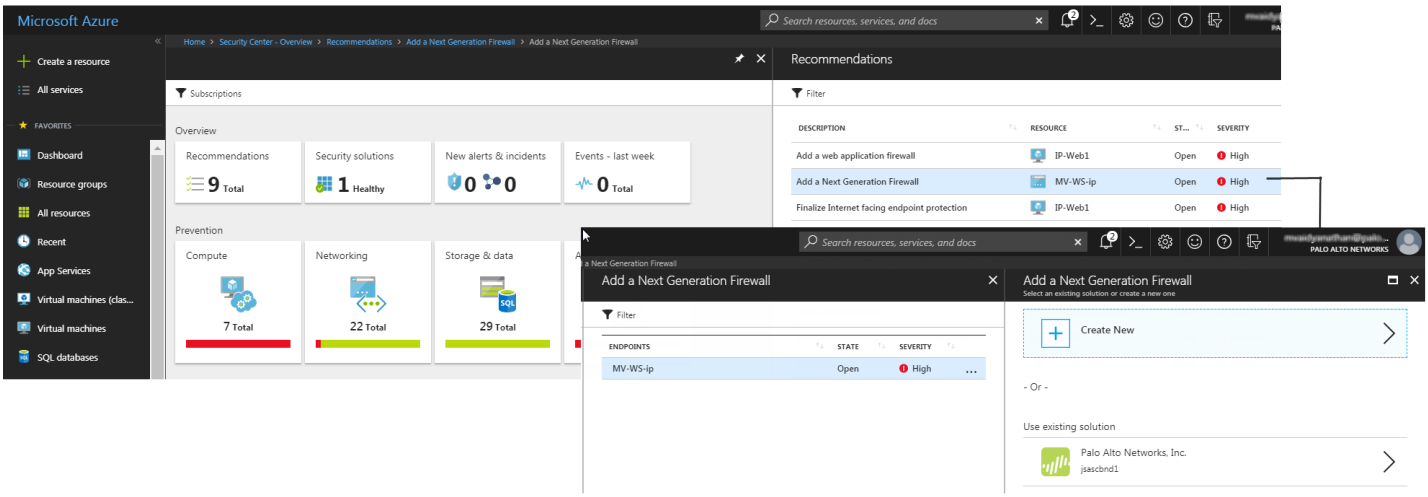

當 Azure 安全性中心儀表板建議您部署 VM-Series 防火牆以保護暴露於網際網路的工作負載時，您僅可將防火牆部署至新的資源群組或現有空的資源群組。這是因為 Azure 目前限制您在現有的資源群組中部署多 NIC 設備。因此，在您部署 VM-Series 防火牆之後，必須手動將其設定為處於您需要保護的工作負載流量的路徑中。


當您從 Azure 安全性中心部署防火牆時，防火牆會以三個網路介面啟動—管理、外部面向（不信任）與內部面向（信任）—以及從信任的子網路傳送所有輸出流量到防火牆上信任的介面所用的使用者定義路由 (UDR)，使網際網路綁定流量會一律由防火牆進行檢測。預設設定包括兩個範例安全性政策規則—在使用預設防毒、反間諜軟體及弱點保護安全性設定檔來檢查流量之後，*outbound-default*（輸出預設）規則允許所有在應用程式預設連接埠上來自信任區域到不受信任區域的流量，而 *inbound-default*（輸入預設）規則則允許所有來自不受信任區域到信任區域的網頁瀏覽流量。防火牆也會轉送所有使用輸入或輸出規則截獲的檔案至 WildFire 公共雲端以作為分析使用。兩種規則皆包含封鎖所有至 URL 目錄 copyright-infringement、dynamic-dns、extremism、malware, phishing 和 unknown 流量的 URL 篩選設定檔。除了這些安全性設定檔外，還啟用了這兩種安全原則規則以在會話結束時記錄，並將威脅和 WildFire 訂閱日誌作為安全性警報轉發到 Azure 安全性中心儀表板上。

若要實際使用此整合並在與您想要保護的工作負載相同的資源群組內根據 Azure 安全性中心的建議部署 VM-Series 防火牆，您可透過對網際網路公開的公用 IP 位址暫存工作負載。當 Azure 安全性中心偵測到安全性風險時，其將觸發部署下一代防火牆的建議，然後您可將 VM-Series 防火牆部署至新的資源群組，且您之後可新增工作負載至此資源群組。之後您必須刪除佈置用於觸發建議的工作負載。

- 選取您已部署的 **VM-Series** 防火牆以保護您的工作負載。如果您有標準的 Azure 安全性中心訂閱層，Azure 安全性中心將發現並顯示您從 Azure Marketplace 部署或使用 Azure CLI、PowerShell 或 ARM 範本進行自訂部署的所有現有 VM-Series 防火牆。Azure 訂閱中的防火牆在 Azure 安全性中心儀表板上被分組到安全性解決方案中。

  Microsoft Azure 不支援透過免費層訂閱發現現有的防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

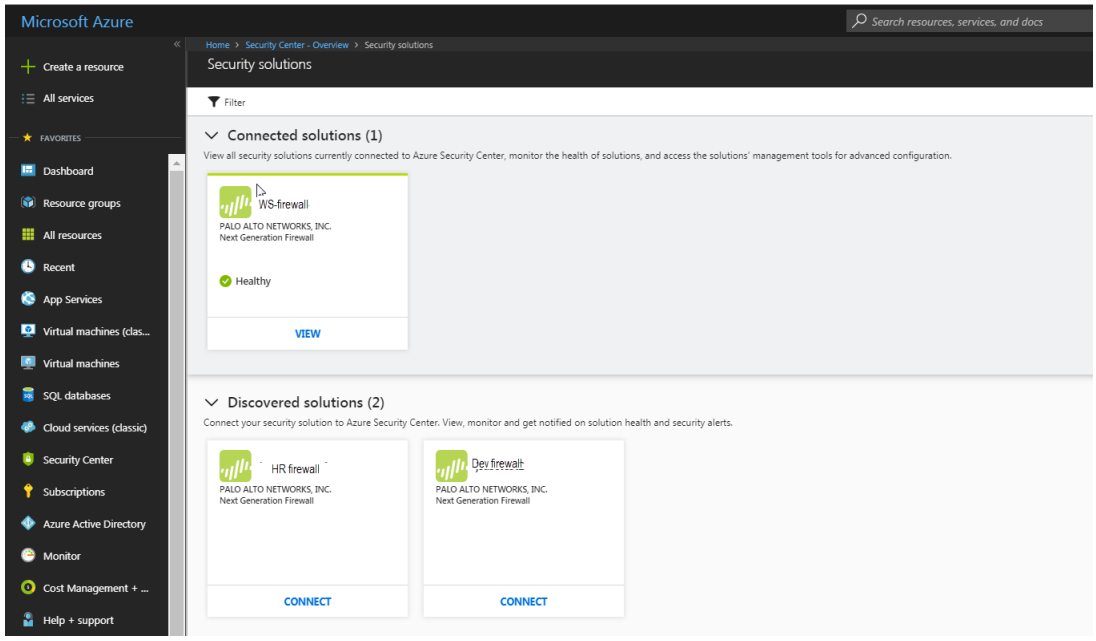

若要 從 Azure 安全性中心連線現有的 VM-Series 防火牆，您必須設定 Linux 虛擬電腦並設定 Syslog 轉送以將普通事件格式的防火牆日誌作為警報轉送至 Azure 安全性中心。其他組態可提供單一窗口檢視來監控您的所有 Azure 資產。

轉送大量日誌到 *Azure* 安全性中心可能會讓您有額外的訂閱成本。

Azure 上的 VM-Series 防火牆範本

您可以使用範本在 Azure 上部署 VM-Series 防火牆。Palo Alto Networks 提供兩類範本—解決方案範本與 ARM 範本。

- **Azure Marketplace** 中的解決方案範本—解決方案範本可於 Azure Marketplace 下載，讓您能夠透過 Azure 入口網站部署 VM-Series 防火牆。在所有區域中（Azure China 除外），您可以使用現有資源群組及儲存帳戶（或建立新的）部署具有下列預設設定的 VM-Series 防火牆：
  - VNet CIDR 10.8.0.0/16；您可以將 CIDR 自訂為不同的私人 IP 位址範圍。
  - 三個子網路—10.8.0.0/24（管理）、10.8.1.0/24（不信任）、10.8.2.0/24（信任）
  - 三個網路介面，每個子網路中一個。如果您自訂 VNet CIDR，子網路範圍將對應至您的變更。

  若要使用解決方案範本，請參閱從 Azure Marketplace 部署 VM-Series 防火牆（解決方案範本），若為 Azure China，請參閱從 Azure China Marketplace 部署 VM-Series 防火牆（解決方案範本）。
- **GitHub** 儲存庫中的 **ARM** 範本—除了 Marketplace 部署，Palo Alto Networks 還在 GitHub 儲存庫中提供 Azure Resource Manager 範本，以簡化在 Azure 上部署 VM-Series 防火牆的程序。
  - 使用 ARM 範本部署 VM-Series 防火牆—ARM 範本包括兩個 JSON 檔案（範本檔案及參數檔案），可幫助您透過簡單、協調的操作部署及部署 VNet 中的所有資源。這些範本是依據按現況、盡全力的支援原則來提供。

    如果您想要使用 *Azure CLI* 來尋找 *Palo Alto Networks* 提供的所有映像，您需要下列詳細資訊來完成命令（顯示 *VM* 映像清單）：
    - 發佈者：*paloaltonetworks*
    - 供應項目：*vmseries1*
    - *SKU*：*byol*、*bundle1*、*bundle 2*

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

    - 版本：*9.0.0*、*8.1.0*、*8.0.0*、*7.1.1* 或最新版本
- 部署 VM-Series 和 Azure 應用程式閘道範本來支援相應放大安全性架構，在一對（外部和內部）Azure 負載平衡器 VM-Series 和 Azure 應用程式閘道之間，使用兩個 VM-Series 伺服器，以保護您的網際網路型 web 應用程式。此範本目前不適用於 Azure China。
- 使用 ARM 範本，將 VM-Series 防火牆部署至現有資源群組，例如您要在 Azure 上設定主動/被動 HA 時。

除了 Palo Alto Networks 官方支援政策所涵蓋的上述 ARM 範本之外，Palo Alto Networks 還會在 Palo Alto Networks GitHub 儲存庫中提供社群支援的範本，使您能夠開始探索 Azure 上的雲端自動化和調整規模之旅中可用的解決方案。

Azure 上的 VM-Series 最低系統需求

您必須僅在 Azure Resource Manager (ARM) 模式中部署 VM-Series 防火牆；不支援經典模式（基於服務管理的部署）。Azure 上的 VM-Series 防火牆必須符合下列需求：

- 下列類型的 Azure Linux VM：
    - Standard_D3_v2（預設值）
    - Standard_D4_v2
    - Standard_D5_v2
    - Standard_D4_v3
    - Standard_D16_v3
    - Standard_DS3_v2
    - Standard_DS4_v2
    - Standard_DS5_v2

    這些類型包括 Accelerated Networking (SR-IOV) 支援。
- 有關部署 VM-Series 防火牆所需的記憶體、磁碟和 CPU 核心數，請參閱 VM-Series 系統需求。

    您可以額外新增 40GB 到 8TB 的磁碟空間以用於日誌記錄。VM-Series 防火牆會在可用時使用 Azure 受管理的磁碟；但不使用 Azure 針對某些實例類型所提供的臨時磁碟。
- 最多八個網路介面 (NIC)。管理存取需要一個主要介面，資料流量最多需要七個介面。

    在 Azure 上，因為虛擬機器不需要每個子網路中都有網路介面，所以您可以設定具有三個網路介面的 VM-Series 防火牆（一個用於管理流量，兩個用於資料平面流量）。如果要在防火牆上建立基於區域的原則規則，除了管理介面，您還需要至少兩個資料平面介面，以便將一個資料平面介面指派給信任區域，另一個資料平面介面指派給不受信任區域。針對 HA 部署，您將需要另一個介面，以用於 HA 對等之間的 HA2 連結。

    由於 Azure VNet 是第 3 層網路，Azure 上的 VM-Series 防火牆僅支援第 3 層介面。

關於 Azure 上的 VM-Series 的高可用性支援

若要確定可用性，您可以使用工作階段同步處理在傳統設定中在 Azure 上設定主動/被動 HA，或是，對於小型和大型部署，請採用相應放大架構來使用雲端原生負載平衡器，例如 Azure 應用程式閘道或 Azure 負載平衡器，將流量分散至一組健康情況良好的防火牆實例。如需詳細資料，請參閱部署 VM-Series 和 Azure 應用程式閘道範本。

Azure Service 上的 VM-Series 的服務主體權限

若要讓 Panorama 與 Azure API 互動並收集有關工作負載的資訊，您必須建立 Active Directory 服務主體。此服務主體擁有驗證 Azure AD 和存取訂閱內資源所需的權限。若要完成此設定，您必須有權限向 Azure AD 租用戶註冊應用程式，並將應用程式指派給訂閱中的角色。如果您沒有必要權限，可要求 Azure AD 或訂閱管理員建立服務主體。下表列出所需的最低內建角色，並列出細微權限供您視需要自訂角色。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


若要支援	權限
Azure 高可用性在 Azure 上設定主動/被動 HA	**Microsoft.Authorization/*/read** **Microsoft.Network/networkInterfaces/*** **Microsoft.Network/networkSecurityGroups/*** **Microsoft.Network/virtualNetworks/*** **Microsoft.Compute/virtualMachines/read**
Azure Application Insights啟用 VM-Series 防火牆上的 Azure Application Insights	**Microsoft.Authorization/*/read** **Microsoft.Network/networkInterfaces/*** **Microsoft.Network/networkSecurityGroups/*** **Microsoft.Network/virtualNetworks/*** **Microsoft.Compute/virtualMachines/read**
Azure 自動調整規模在 Azure 上自動調整 VM-Series 防火牆規模	需要服務主體的最低角色**Contributor**（參與者）。或者，您可以新增下列自訂權限： **Microsoft.Network/virtualNetworks/read** **Microsoft.Network/routeTables/read** **Microsoft.Network/loadBalancers/read** **Microsoft.Insights/components/read** **Microsoft.Network/publicIPAddresses/read** **Microsoft.Network/applicationGateways/read** **Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/read** **Microsoft.Insights/autoscalesettings/read**
Azure VM 監控設定 Panorama 上透過 Azure 外掛程式進行的 VM 監控	需要服務主體的最低角色**Reader**（讀者）。或者，您可以新增下列自訂權限： **Microsoft.Compute/virtualMachines/read** **Microsoft.Network/networkInterfaces/read** **Microsoft.Network/virtualNetworks/read**

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Azure 上支援的部署

在下列案例中，使用 Azure 上的 VM-Series 防火牆保障網路使用者：

- 混合及 **VNet** 至 **VNet** - Azure 上的 VM-Series 防火牆可讓您使用 IPSec 及 ExpressRoute 將實體資料中心/私人雲端安全地延伸至 Azure。如果要增強資料中心的安全性，如果您已將網路分區且在單獨的 VNet 中部署工作負載，您可以使用 IPSec 通道及應用程式允許清單原則保障在 VNet 間流動的流量安全。

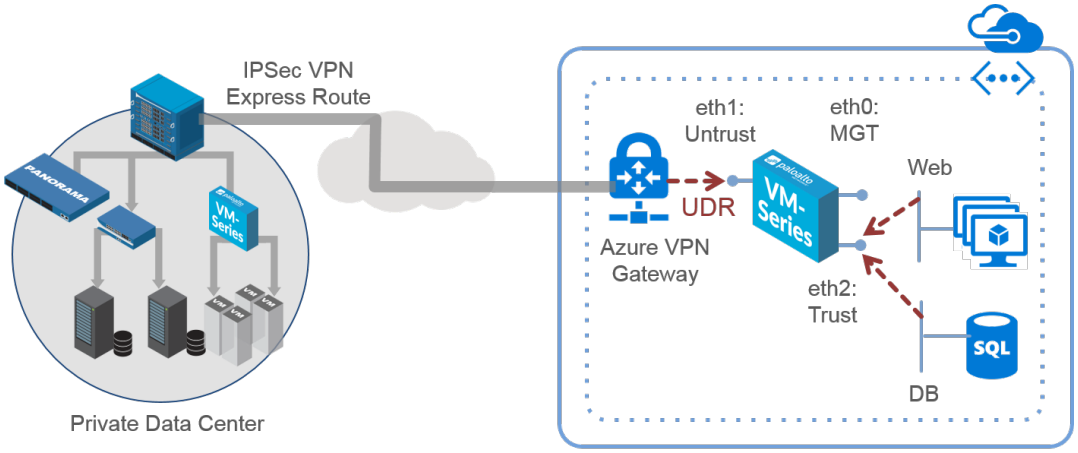


- 子網路間—VM-Series 防火牆可將 VNet 中的防火牆置於前面，抵禦多層架構應用程式間子網路間流量的橫向威脅。
- 閘道—VM-Series 防火牆用作 VNet 閘道，以保護 Azure Virtual Network (VNet) 中的網際網路對向部署。VM-Series 防火牆可保障目的地為 VNet 中伺服器的流量，此外還可抵禦多層架構應用程式間子網路間流量的橫向威脅。
- **GlobalProtect**—使用 Azure 基礎結構快速、輕鬆地將 VM-Series 防火牆部署為 GlobalProtect™，並將閘道安全性原則延伸至遠端使用者及裝置，不受位置影響。

您可繼續從 Azure Marketplace 部署 VM-Series 防火牆（解決方案範本）或在 Azure Stack 上部署 VM-Series 防火牆並根據部署需求設定防火牆，或瞭解可用於部署防火牆的 Azure 上的 VM-Series 防火牆範本。如需啟動程序的相關資訊，請參閱在 Azure 上啟動 VM-Series 防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

從 Azure Marketplace 部署 VM-Series 防火牆（解決方案範本）

下列指示說明如何為可在 Azure® Marketplace 和 Azure Government Marketplace 下載的 VM-Series 防火牆部署解決方案範本。若要使用 GitHub 儲存庫中提供的可自訂 Azure Resoruce Manager (ARM) 範本，請參閱使用 ARM 範本部署 VM-Series 防火牆。

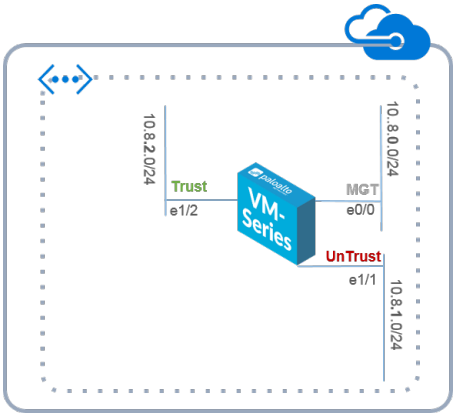


STEP 1 | 設定 Azure 帳戶。

1. 若您沒有帳戶，請建立一個 Microsoft® 帳戶。
2. 使用您的 Microsoft 帳戶認證登入 Azure 入口網站（**`https://portal.azure.com`** 或 **`https://portal.azure.us`**）。

   如果您使用試用訂閱，則可能需要開啟支援要求（*Help + Support*（說明 + 支援）> *New Support Request*（新增支援要求）），以增加配置的 *VM* 核心配額。

STEP 2 | 在 Azure Marketplace 中尋找 VM-Series 解決方案範本。

1. 選取 **Marketplace** > **Virtual Machines**（虛擬機器）。
2. 搜尋 Palo Alto Networks®，VM-Series 防火牆產品清單即會顯示。對於 BYOL（自帶授權）與 PAYG（即付即用）型號的差異，請參閱 公共雲端專用 VM-Series 防火牆授權。

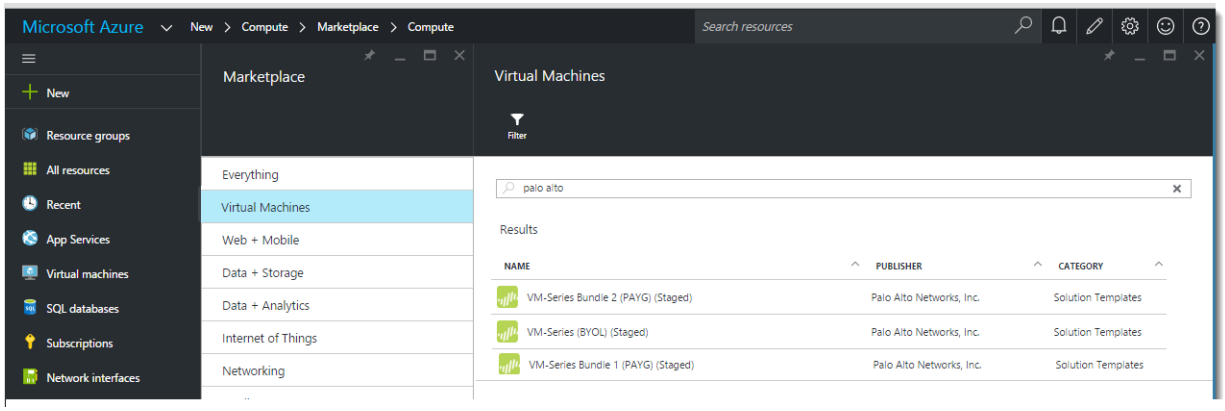

3. 選取產品並 **Create**（建立）新的 VM-Series 防火牆。

STEP 3 | 部署防火牆。

1. 設定好防火牆的基本設定。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


1. 輸入防火牆管理員的 **Username**（使用者名稱）。
2. 輸入 **Password**（密碼）（最多 31 個字元）或複製並貼上 **SSH public key**（**SSH** 公開金鑰），以保護防火牆的管理存取安全。
3. 選取 Azure **Subscription**（訂閱）。
4. 建立新的資源群組或選取現有為空的資源群組。資源群組將保留與此部署中的 VM-Series 防火牆相關聯的所有資源。

   Azure 已不支援為啟用多個網路介面控制器 *(NIC)* 的 *Marketplace* 解決方案選取現有資源群組。若要將防火牆部署至現有資源群組，請使用 GitHub 儲存庫中的 *ARM* 範本，或使用您自己的自訂 *ARM* 範本。
5. 選取 Azure **Location**（位置）。這是您正在部署防火牆的區域。

2. 設定網路。
   1. 選取現有 Azure 虛擬網路 (VNet) 或建立新的 VNet，然後輸入 VNet 的 IP 位址空間。依預設，Classes Inter-Domain Routing（無類別區隔路由，CIDR）的 IP 位址為 10.8.0.0/16。
   2. 設定網路介面的子網路。

      若您使用預設子網路，則必須檢閱組態。如果您使用現有 VNet，則必須設定三個子網路：分別用於管理、信任和不受信任的介面。如果您建立新的 VNet，請驗證或變更每個子網路的首碼。預設子網路包括管理子網路 10.8.0.0/24、不受信任的子網路 10.8.1.0/24 和信任子網路 10.8.2.0/24。
   3. 輸入可存取 VNet 的來源 IP 位址或 IP 範圍（包括 CIDR 區塊）。**Network Security Group: inbound source IP**（網路安全性群組：輸入來源 **IP**）可讓您限制 Azure VNet 的輸入存取。

      限制存取防火牆。確保您提供的 *CIDR* 區塊對應於您的專用管理 *IP* 位址或網路。請勿讓允許的來源網路範圍過大，也決不要將允許的來源設定為 *0.0.0.0/0*。在您於範本上設定 *IP* 位址之前，請先驗證 *IP* 位址，以確保不會封鎖您自己。

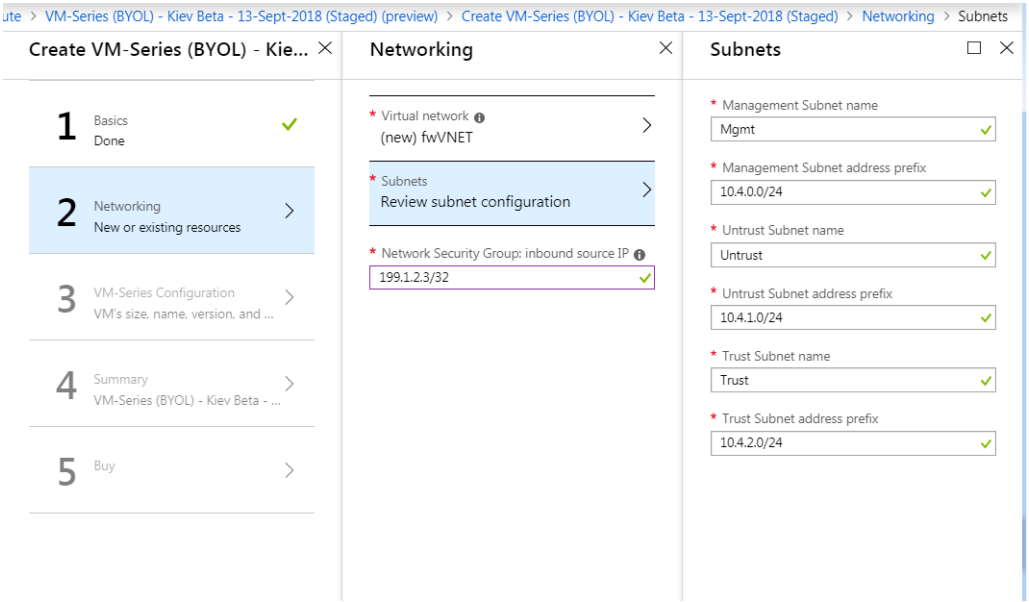


3. 定義防火牆的管理存取。
   1. 使用預設變數 ((new) fwMgmtPublicIP)) 將 **Public IP address**（公共 **IP** 位址）指派給防火牆的管理介面 (`eth0`)。

      管理介面上不支援 *Azure* 加速網路。
   2. 輸入首碼以使用 DNS 名稱存取防火牆。您必須將輸入的首碼與螢幕上顯示的尾碼組合在一起，才能存取防火牆的 Web 介面。例如：***<yourname><your-region>*.cloudapp.azure.com**


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

3. 選取最新的 **VM-Series Version**（**VM-Series** 版本）。
4. 輸入顯示名稱以識別資源群組中的 VM-Series 防火牆。

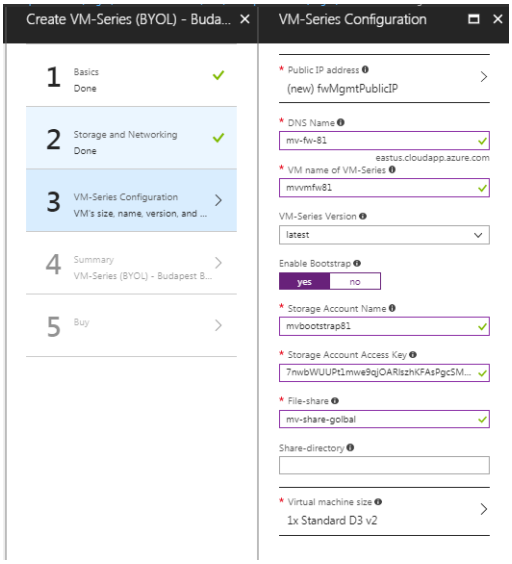


4. 新增此資料以在啟動時設定防火牆。請參閱 在 Azure 上啟動載入 VM-Series 防火牆。
    1. 選取 **yes**（是）以**Enable Bootstrap**（啟用啟動）。
    2. 輸入包含 啟動套件 的 **Storage Account Name**（儲存帳戶名稱）。
    3. 輸入**Storage Account Access Key**（儲存帳戶存取金鑰）。防火牆需要此存取金鑰以驗證儲存帳戶並存取其內儲存的檔案。
    4. 新增 **File share name**（檔案共享名稱），這是您必須在啟動防火牆時上傳的檔案。儲存帳戶必須位於您部署防火牆相同的地方，且必須有用來啟動的正確檔案夾架構。
    5. 根據您的需求選取 Azure 虛擬電腦層級及大小。使用 **Change size**（變更大小）連結以檢視支援的實例類型，以及檢閱 Azure 上的 VM-Series 最低系統需求。
5. 檢閱摘要，並按一下 **OK**（確定）。然後接受使用條款及隱私權政策，然後按一下 **Create**（建立）以啟動防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

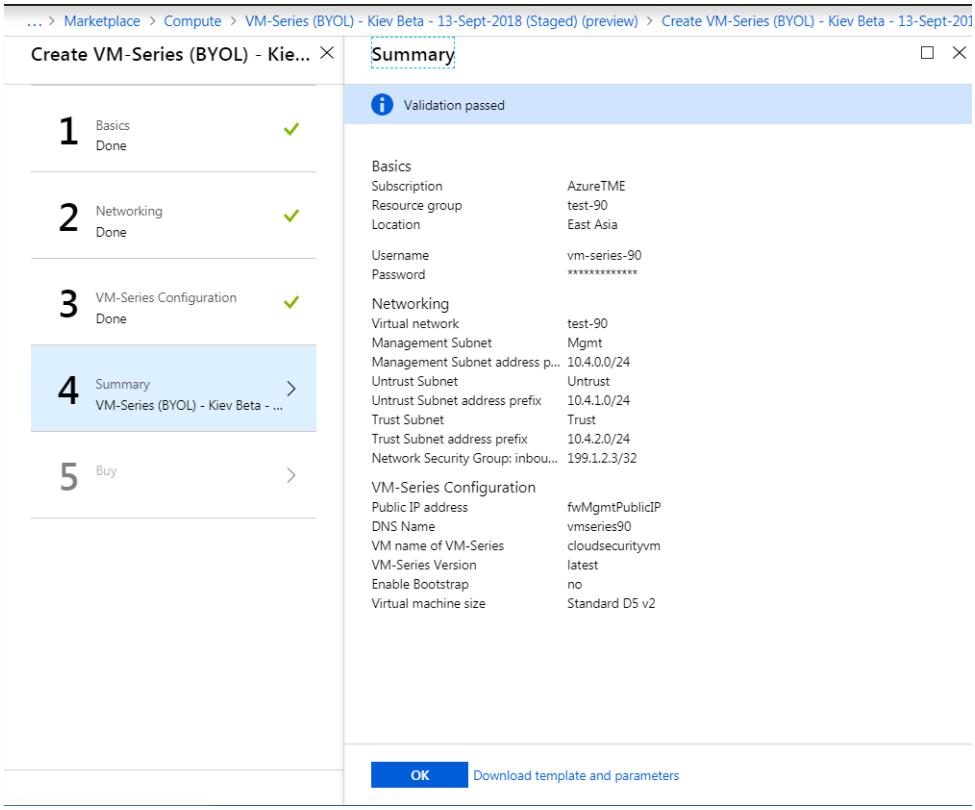


6. 確認您已成功部署 VM-Series 防火牆。
   1. 選取 **Dashboard**（儀表板）> **Resource Groups**（資源群組），然後選取資源群組。
   2. 選取您的資源群組並參閱 **Overview**（概觀）以瞭解資源成功部署的詳細狀態。

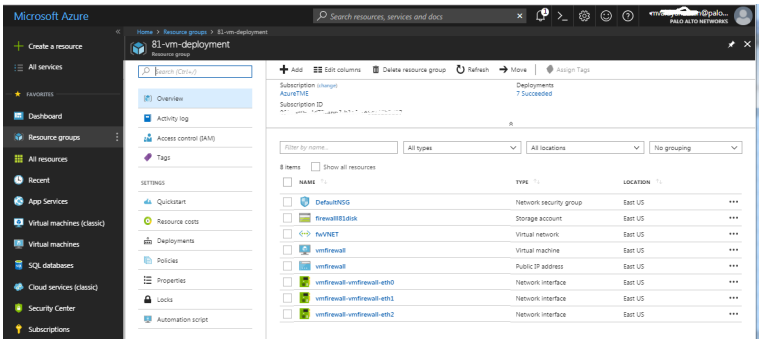

STEP 4 | 附加公共 IP 位址給 VM-Series 防火牆的不受信任介面。當您建立新的公共 IP 位址時，您會從 Microsoft 擁有的大量 IP 位址中取得位址，因此，您無法選取特定的位址。可指派給介面的公共 IP 位址數目上限是根據您的 Azure 訂用帳戶。

1. 在 Azure 入口網站上，選取您要新增公共 IP 位址的網路介面（例如 **eth1** 介面）。
2. 選取 **IP Configurations**（**IP** 設定）> **Add**（新增），並針對 [Public IP address（公共 IP 位址）] 選取 **Enabled**（已啟用）。建立新的公共 IP 位址，或選取您可用的公共 IP 位址。
3. 確認您可以檢視與介面相關聯的次要 IP 位址。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

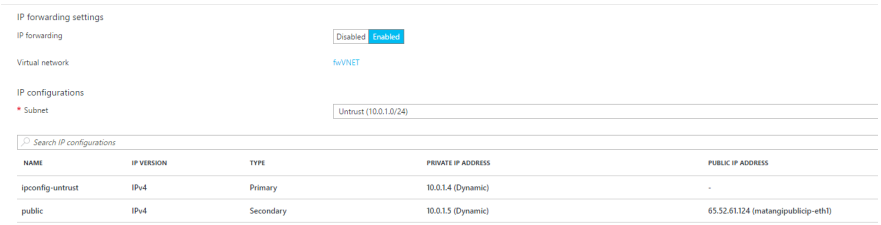

將次要 *IP* 位址附加至網路介面時，*VM-Series* 防火牆不會自動取得已指派給介面的私人 *IP* 位址。您需要利用 *VM-Series* 防火牆介面來手動設定私人 *IP* 位址。請參閱將資料平面網路介面設為防火牆上的第 3 層介面。

STEP 5 | 登入防火牆的網頁介面。

1. 在 Azure 入口網站的 **All Resources**（所有資源）中，選取 VM-Series 防火牆，然後檢視防火牆的完整 DNS 名稱。

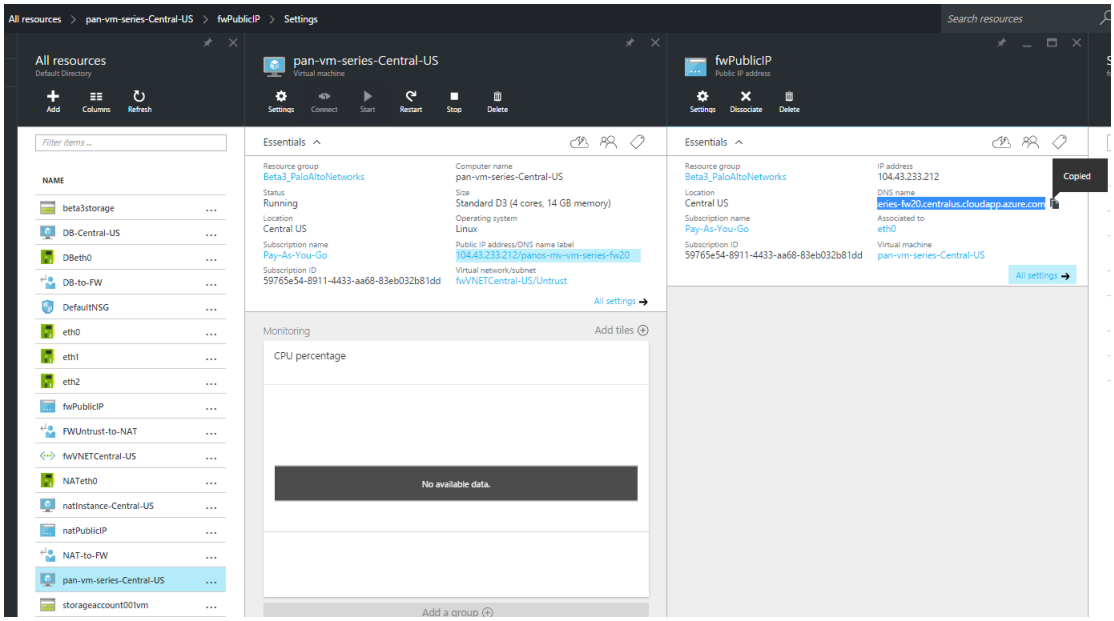

1. 使用 Web 瀏覽器的安全連線 (https)，登入防火牆的 DNS 名稱。
2. 輸入您在參數檔案中定義的使用者名稱密碼。您將看到一則憑證警告，沒關係—繼續前往網頁。

STEP 6 | 啟動 VM-Series 防火牆上的授權。

對於 **BYOL** 版本

1. 建立支援帳戶。
2. 註冊 VM-Series 防火牆（使用驗證碼）。
3. 在防火牆網頁介面上，選取 **Device**（裝置）> **Licenses**（授權），然後選取 **Activate feature using authentication code**（使用驗證碼啟動功能）。
4. 輸入您在支援入口網站上註冊的容量驗證碼 (*auth-code*)。防火牆將連線至更新伺服器 (`updates.paloaltonetworks.com`)，並自動下載授權及重新啟動。
5. 重新登入 Web 介面並在 **Dashboard**（儀表板）上確認下列各項：
   - **Serial#**（序號）中顯示有效的序號。

     如果顯示 `Unknown` 一詞，則意味防火牆未經授權。若要在防火牆上檢視流量日誌，您必須安裝有效的容量授權。
   - **VM Mode**（**VM** 模式）顯示為 Microsoft Azure。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

對於 **PAYG** 版本

1. 建立支援帳戶。
2. 註冊依使用授權版公共雲端專用 VM-Series 防火牆（無驗證碼）。

STEP 7 | 將資料背板網路介面設為防火牆上的 Layer 3 介面。

如果您在單一伺服器上使用不同 IP 位址和 SSL 憑證來代管多個網站或服務，您可能需要在 VM-Series 防火牆介面上設定多個 IP 位址。

1. 選取 **Network**（網路）> **Interfaces**（介面）> **Ethernet**（乙太網路）。
2. 按一下 **ethernet 1/1**，然後依照以下所述設定：
   - 將 **Interface Type**（介面類型）設為**Layer3**（預設值）。
   - 在 **Config**（設定）頁籤上，將介面指派給預設路由器。
   - 另，在 **Config**（設定）頁籤上，展開 **Security Zone**（安全性區域）下拉式清單並選取 **New Zone**（新增區域）。定義稱為 **`UnTrust`** 的新區域，然後按一下 **OK**（確定）。
   - 在 **IPv4** 頁籤上，若您在介面上僅計劃指派一個 IP 位址，則選取 **DHCP Client**（**DHCP** 用戶端）—防火牆將自動取得 ARM 範本內指派的私人 IP 位址。如果您打算指派多個 IP 位址，請選取 **Static**（靜態），並手動輸入在 Azure 入口網站上指派給介面的主要和次要 IP 位址。
   - 停用（清除）**Automatically create default route to default gateway provided by server**（自動建立伺服器所提供之預設閘道的預設路由）以確保此介面所處理的流量不會直接流向 VNet 中的預設閘道。
3. 按一下 **ethernet 1/2**，然後依照以下所述設定：
   - 將 **Interface Type**（介面類型）設為**Layer3**（預設值）。
   - 將**Security Zone**（安全性區域）設定為**Trust**（信任）。
   - 設定 **IP address**（**IP** 位址） **DHCP Client**（**DHCP** 用戶端）或**Static**（靜態）。
   - 停用（清除）**Automatically create default route to default gateway provided by server**（自動建立伺服器所提供之預設閘道的預設路由）以確保此介面所處理的流量不會直接流向 VNet 中的預設閘道。
4. **Commit**（提交）您的變更並確認介面的連結狀態為啟動。
5. 在 VM-Series 防火牆的虛擬路由器上，為防火牆需要路由的任何網路新增靜態路由。

   例如，若要為防火牆保護的伺服器新增至目的地子網路的預設路由：
   - 選取 **Network**（網路）> **Virtual Router**（虛擬路由器）> **default**（預設）>
   - 選取 **Static Routes**（靜態路由）> **IPv4**，並為目的地伺服器新增下一躍點 IP 位址。您可將 x.x.x.1 設定為所有流量的下一躍點 IP 位址（從介面 ethernet1/1 流向 0.0.0.0/0）。

STEP 8 | 根據您的特定部署來設定防火牆。

- 閘道—在不受信任的區域前面部署第三方負載平衡器。
- 混合與 **Inter-VNet**—在不受信任的區域前面部署 Azure VPN 閘道或 NAT 虛擬機器。
- **Inter-Subnet**—在 VM 系列防火牆上，新增區域內安全性規則，以允許基於子網路的流量附加至 Trust（信任）介面。
- **GlobalProtect™**—在不信任區域前部署 NAT 虛擬電腦。

STEP 9 | 將流量導向至 VM-Series 防火牆。

1. 為了確保 VM-Series 防火牆可保護 Azure 資源群組內所有流量的安全，請在防火牆上設定靜態路由。
2. 設定使用者定義路由，將所有流量導向通過 VM-Series 防火牆上的介面。如需詳細資訊，請參閱有關 UDR 的 Azure 文件。

   內部子網路上的使用者定義路由必須透過 Trust（信任）介面傳送所有流量。不信任側上的使用者定義路由透過 VM-Series 防火牆上的不信任介面從網際網路導向所有流量。網際網路流量可能來自 Azure

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


應用程式閘道或 Azure 負載平衡器，或者，如果是在連線內部網路與 Azure 雲端的混合部署中，則可能是通過 Azure VPN 閘道而來。

STEP 10 | 若要將 PAN-OS® 度量發佈至 Azure Application Insight，請參閱 啟用 VM-Series 防火牆上的 Azure Application Insights。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

從 Azure China Marketplace 部署 VM-Series 防火牆（解決方案範本）

下列指示顯示如何為 Azure China Marketplace 中提供的 VM-Series 防火牆部署解決方案範本。Azure China Marketplace 僅支援 BYOL 模式的 VM-Series 防火牆。您可以將防火牆部署在空的現有資源群組中，或部署到新的資源群組。此範本中的預設 VNet 是 10.0.0.0/16，而所部署的 VM-Series 防火牆具有 3 個網路介面：一個管理介面和兩個資料平面介面，如下所示。若要使用 GitHub 儲存庫中提供的可自訂 ARM 範本，請參閱使用 ARM 範本部署 VM-Series 防火牆。

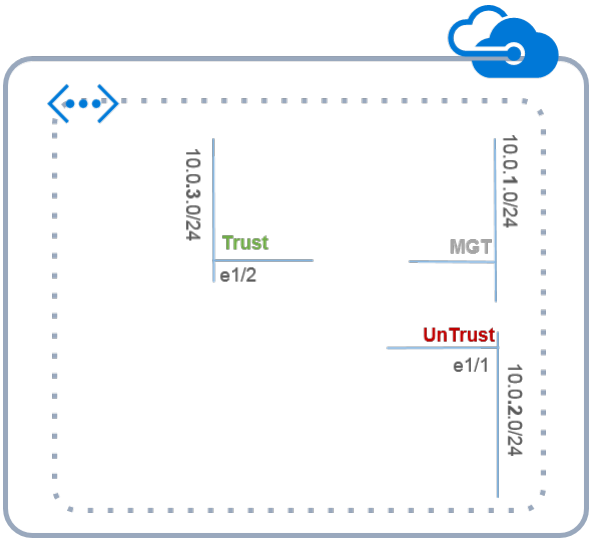

STEP 1 | 設定 Azure 帳戶。

1. 建立 Microsoft 帳戶。
2. 使用您的 Microsoft 帳戶認證登入 Azure 入口網站 (**`https://portal.azure.com`**)。

如果您使用試用訂閱，則可能需要開啟支援要求（*Help + Support*（說明 + 支援）> *New Support Request*（新增支援要求）），以增加配置的 *VM* 核心配額。

STEP 2 | 在 Azure Marketplace 中尋找 VM-Series 解決方案範本。

1. 在 Azure China Marketplace (https://market.azure.cn) 上搜尋 Palo Alto Networks。將會顯示 VM-Series 防火牆各種 PAN-OS 版本的供應項目。



2. 選取供應項目，然後按一下 **Immediate deployment of**（立即部署）。

STEP 3 | 部署防火牆。


1. 選取 Azure **Subscription**（訂閱）。
2. 選取資源群組來保留與此部署中的 VM-Series 防火牆相關聯的所有資源。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

您可以將 *VM-Series* 防火牆部署至新的資源群組，或現有空的資源群組。若要將防火牆部署至含有其他資源的現有資源群組，請使用 GitHub 儲存庫中的 *ARM* 範本，或您自己的自訂 *ARM* 範本。確保現有資源符合您在 *ARM* 範本中提供的參數值。

1. 如果您建立新的資源群組，請輸入資源群組的名稱，並選取您要部署防火牆的 Azure China 區域。
2. 如果您選取現有資源群組，請為此資源群組選取 Azure China 區域，並選取完整部署。


3. 設定好防火牆的基本設定。
    1. 輸入現有帳戶的儲存帳戶名稱，或建立新帳戶。
    2. 輸入 blob 儲存容器的名稱，防火牆 vhd 映像將複製並儲存到此容器中。
    3. 輸入 DNS 名稱，以存取防火牆的管理介面 (eth0) 上的公共 IP 位址。若要存取防火牆的網頁介面，必須結合您輸入的首碼和尾碼，例如 <yourDNSname><china_region>.cloudapp.azure.com。
    4. 輸入防火牆管理員的 **Username**（使用者名稱）。
    5. 輸入 **Password**（密碼）以保護防火牆的管理存取安全。
    6. 根據您的需求選取 Azure 虛擬電腦層級及大小。請參閱Azure 上的 VM-Series 最低系統需求。
    7. 輸入 **VmName**，這是在資源群組內用以識別 VM-Series 防火牆的顯示名稱。
    8. 使用 **PublicIPAddressName** 來標示資源群組內的防火牆管理介面。Microsoft Azure 會繫結您定義的 DNS 名稱與此名稱，讓您可以從公共網際網路存取防火牆的管理介面。
    9. 輸入 **VirtualNetworkName** 來識別 VNet。VNet 的預設 IP **Address Prefix**（位址首碼）是 10.0.0.0/16。這可以變更以符合 IP 定址需求。
    10. 設定網路介面的子網路。如果您使用現有 VNet，則必須已定義三個子網路，分別用於管理、信任和不受信任的介面。如果您建立新的 VNet，請驗證或變更每個子網路的首碼。預設子網路為 10.0.1.0/24、10.0.2.0/24 和 10.0.3.0/24。您可以依喜好將這些子網路配置給管理、信任和不受信任的介面。
4. 檢閱摘要，接受使用條款及隱私權原則，然後按一下 **Immediate deployment**（立即部署）以部署防火牆。部署可能需要 20 分鐘，您可以利用頁面上的連結來驗證進度。
5. 確認您已成功部署 VM-Series 防火牆。
    1. 使用您的 Microsoft 帳戶認證登入 Azure China 入口網站 (https://portal.azure.cn)。
    2. 選取 **Dashboard**（儀表板）> **Resource Groups**（資源群組），然後選取資源群組。
    3. 選取 **All Settings**（所有設定）> **Deployments**（部署）> **Deployment History**（部署歷程記錄），以瞭解詳細狀況。

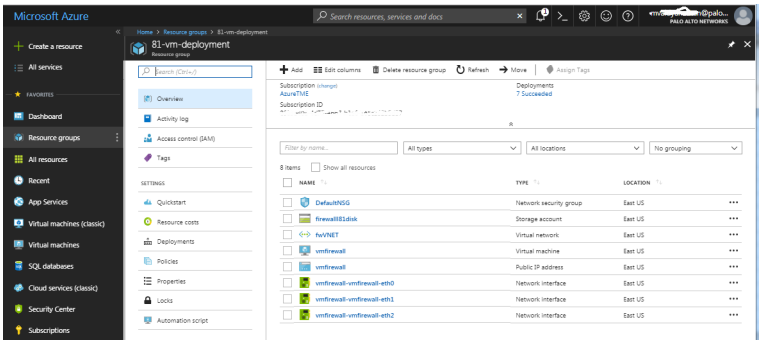

STEP 4 | 附加公共 IP 位址給 VM-Series 防火牆的不受信任介面。這可讓您從公共網際網路存取此介面，對於任何網際網路型應用程式或服務很有用。

1. 在 Azure 入口網站上，選取您要新增公共 IP 位址的網路介面。例如 eth1 介面。
2. 選取 **IP Configurations**（**IP** 設定）> **Add**（新增），並針對 [Public IP address（公共 IP 位址）] 選取 **Enabled**（已啟用）。建立新的公共 IP 位址，或選取您可用的公共 IP 位址。
3. 確認您可以檢視與介面相關聯的次要 IP 位址。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

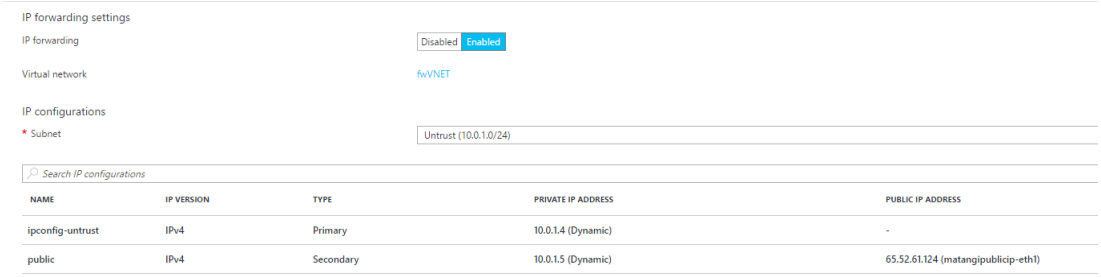


將次要 *IP* 位址附加至網路介面時，*VM-Series* 防火牆不會自動取得已指派給介面的私人 *IP* 位址。您需要利用 *VM-Series* 防火牆介面來手動設定私人 *IP* 位址。請參閱將資料平面網路介面設為防火牆上的第 3 層介面。

在 Azure 上的 VM-Series 防火牆，每個介面都有一個動態（預設）或靜態私人 IP 位址，以及多個相關聯的公共 IP 位址（靜態或動態）。可指派給介面的公共 IP 位址數目上限是根據您的 Azure 訂用帳戶。當您建立新的公共 IP 位址時，您會從 Microsoft 擁有的大量 IP 位址中取得位址，因此，您無法選取特定的位址。

STEP 5 | 登入防火牆的網頁介面。

1. 在 Azure 入口網站的 **All Resources**（所有資源）中，選取 VM-Series 防火牆，然後檢視防火牆的完整 DNS 名稱。

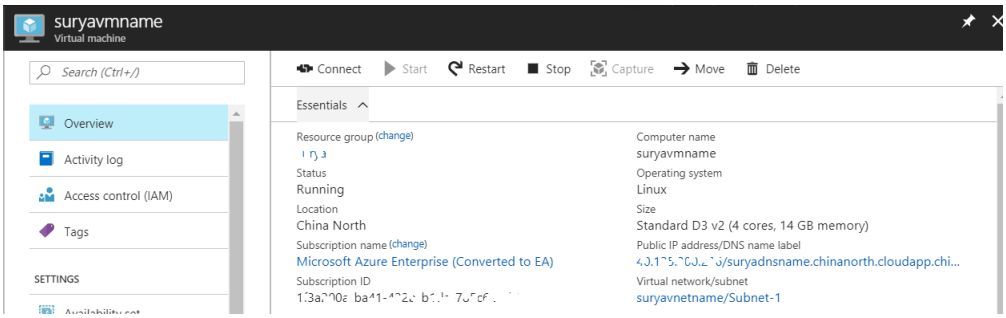

2. 使用 Web 瀏覽器的安全連線 (https)，登入防火牆的 DNS 名稱。
3. 輸入您稍早定義的使用者名稱/密碼。您將看見憑證警告；此為正常現象。繼續開啟網頁。

STEP 6 | 啟動 VM-Series 防火牆上的授權。

1. 建立支援帳戶。
2. 註冊 VM-Series 防火牆（使用驗證碼）。
3. 在防火牆網頁介面上，選取 **Device**（裝置）> **Licenses**（授權），然後選取 **Activate feature using authentication code**（使用驗證碼啟動功能）。
4. 輸入您在支援入口網站上註冊的容量驗證碼。防火牆將連線至更新伺服器 (updates.paloaltonetworks.com)，並自動下載授權及重新啟動。
5. 重新登入 Web 介面並在 **Dashboard**（儀表板）上確認下列各項：
   - **Serial#**（序號）中顯示有效的序號。

     如果顯示 Unknown 一詞，則意味設備未經授權。若要在防火牆上檢視流量日誌，您必須安裝有效的容量授權。
   - **VM Mode**（**VM** 模式）顯示為 Microsoft Azure。

STEP 7 | 將資料背板網路介面設為防火牆上的 Layer 3 介面。

如果您在單一伺服器上使用不同 IP 位址和 SSL 憑證來代管多個網站或服務，您可能需要在 VM-Series 防火牆介面上設定多個 IP 位址。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 選取 **Network**（網路）> **Interfaces**（介面）> **Ethernet**（乙太網路）。
2. 按一下 **Ethernet 1/1** 的連結，然後依照以下所述設定：
   - **Interface Type**（介面類型）：第 3 層（預設值）。
   - 在設定頁籤上，將介面指派給預設路由器。
   - 在 **Config**（設定）頁籤上，展開 **Security Zone**（安全性區域）下拉式清單並選取 New Zone（新增區域）。定義稱為 UnTrust 的新區域，然後按一下 OK（確定）。
   - 在 **IPv4** 頁籤上，如果您打算在介面上只指派一個 IP 位址，請選取 **DHCP Client**（**DHCP** 用戶端）。將會自動取得在 ARM 範本中指定的私人 IP 位址。如果您打算指派多個 IP 位址，請選取 **Static**（靜態），並手動輸入在 Azure 入口網站上指派給介面的主要和次要 IP 位址。
   - 清除 **Automatically create default route to default gateway provided by server**（自動建立伺服器所提供之預設閘道的預設路由）核取方塊。停用此選項可確保此介面所處理的流量，不會直接流向 VNet 中的預設閘道。
3. 按一下 **ethernet 1/2**（乙太網路 **1/2**）的連結，然後依照以下所述設定：
   - 將 **Interface Type**（介面類型）設為 Layer3（預設值）。
   - **Security Zone**（安全性地區）：信任
   - **IP Address**（**IP** 位址）：選取 **DHCP Client**（**DHCP** 用戶端）或 **Static**（靜態）。
   - 清除 **Automatically create default route to default gateway provided by server**（自動建立伺服器所提供之預設閘道的預設路由）核取方塊。停用此選項可確保此介面所處理的流量，不會直接流向 VNet 中的預設閘道。
4. 按一下 **Commit**（交付）。確認介面的連結狀態為啟動。

STEP 8 | 根據您的特定部署來設定防火牆。

- 閘道 - 在不受信任的區域前面部署第三方負載平衡器。
- 混合和 VNet 間 - 在不受信任的區域前面部署 Azure VPN 閘道或 NAT 虛擬機器。
- 子網路間 - 在 VM-Series 防火牆上，新增內部網路區安全性原則規則，以基於附加至信任介面的子網路來允許流量。
- GlobalProtect - 在不受信任的區域前面部署 NAT 虛擬機器。

STEP 9 | 將流量導向至 VM-Series 防火牆。

1. 為了確保 VM-Series 防火牆可保護 Azure 資源群組內所有流量的安全，請在防火牆上設定靜態路由。
2. 設定 UDR 將所有流量導向通過 VM-Series 防火牆上的介面。如需詳細資訊，請參閱有關 UDR 的 Azure 文件。

   內部子網路上的 UDR 必須透過 Trust（信任）介面傳送所有流量。UnTrust（不信任）側上的 UDR 透過 VM-Series 防火牆上的 UnTrust（不信任）介面從網際網路導向所有流量。網際網路流量可能來自 Azure 應用程式閘道或 Azure 負載平衡器，或者，如果是在連線內部網路與 Azure 雲端的混合部署中，則可能是通過 Azure VPN 閘道而來。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

使用 Azure 安全性中心建議來保護您的工作負載

Microsoft 已棄用 Azure 安全性中心對合作夥伴安全性解決方案的支援，並將其取代為 Azure Sentinel。

當您在已對 Azure 安全性中心啟用的 Azure 訂閱內部署新的工作負載時，Azure 安全性中心可讓您以兩種方式保護這些工作負載。在一個工作負載中，Azure 安全性中心將建議您部署 VM-Series 防火牆的新實例以保護網際網路型應用程式工作負載。在另一個工作負載中，Azure 安全性中心將發現您在 Azure 訂閱中部署的 VM-Series 防火牆（合作夥伴安全性解決方案），然後您必須執行其他組態才能將 VM-Series 防火牆連線至 Azure 安全性中心，以便您在儀表板上檢視警報。如需詳細瞭解各個工作流程的整合情況及優缺點，請參閱 Azure 安全性中心整合：


- 根據 Azure 安全性中心的建議部署 VM-Series 防火牆
- 從 Azure 安全性中心連線現有的 VM-Series 防火牆

根據 Azure 安全性中心的建議部署 VM-Series 防火牆

Azure 安全性中心將掃描您的 Azure 資源並為需要下一代防火牆的工作負載提供安全建議。建議將顯示在儀表板上，您可以從 Azure marketplace 部署 VM-Series 防火牆的新實例，或者使用 Azure CLI、Powershell 或 ARM 範本進行部署。使用 Azure CLI、Powershell 或 ARM 範本進行自訂部署的優點是，您可以在與您想要保護的工作負載相同的資源群組內部署 VM-Series 防火牆。當您使用 Azure marketplace 部署 VM-Series 防火牆時，Azure 要求您只能將防火牆部署至新的資源群組或空的資源群組。因此，marketplace 部署需要您確保將來自您要保護的工作負載的流量導向至屬於不同資源群組的防火牆。


STEP 1 | 登入您的 Azure 入口網站並存取安全性中心儀表板。

STEP 2 | 選取 **Recommendations**（建議）。

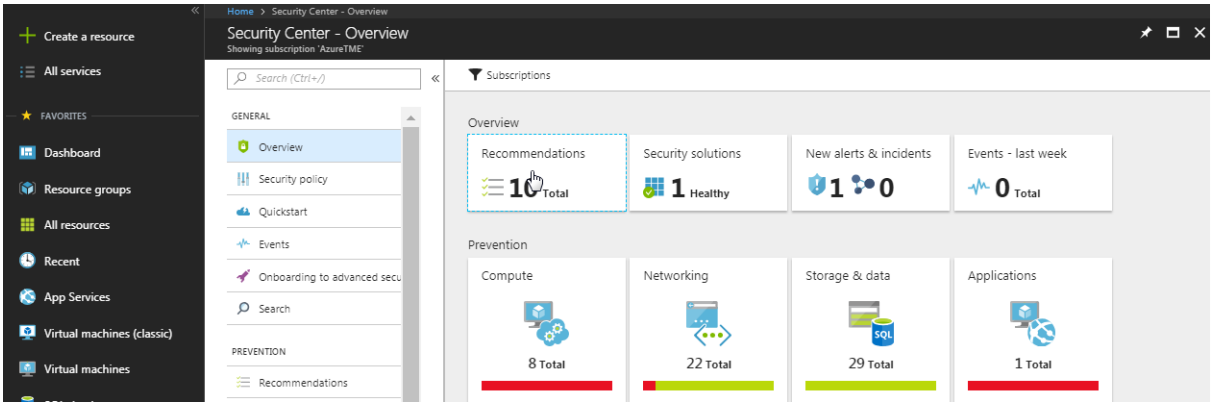

STEP 3 | 選取 **Add a Next Generation Firewall**（新增下一代防火牆），選取您要保護的工作負載。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

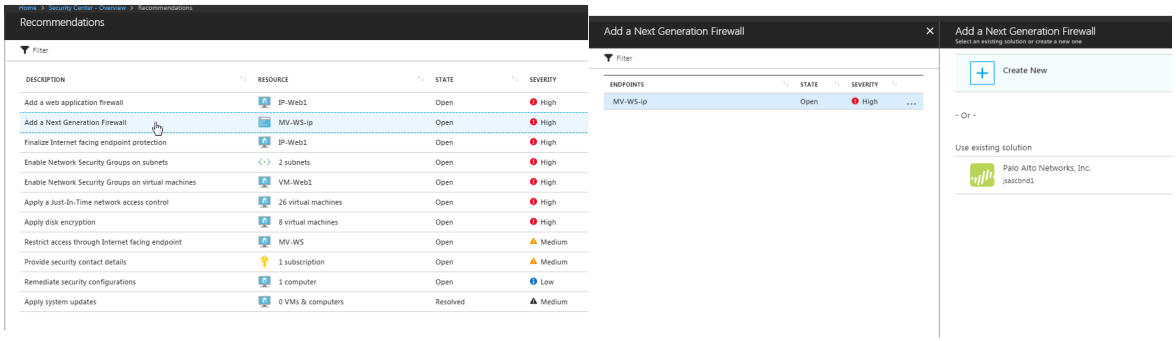

STEP 4 | 選取您要部署 VM-Series 防火牆的新實例還是使用 VM-Series 防火牆的現有實例。

若要使用此工作流程，請透過暴露於網際網路的公共 IP 位址佈置工作負載，並部署新資源群組中 VM-Series 防火牆的實例。然後，刪除您已佈置的工作負載，並在您已部署防火牆的資源群組中部署生產工作負載。

- 若要 **Create New**（建立新的），請參閱從 Azure Marketplace 部署 VM-Series 防火牆（解決方案範本）。
- 若要 **Use existing solution**（使用現有解決方案），請選取您以前部署過的 VM-Series 防火牆。

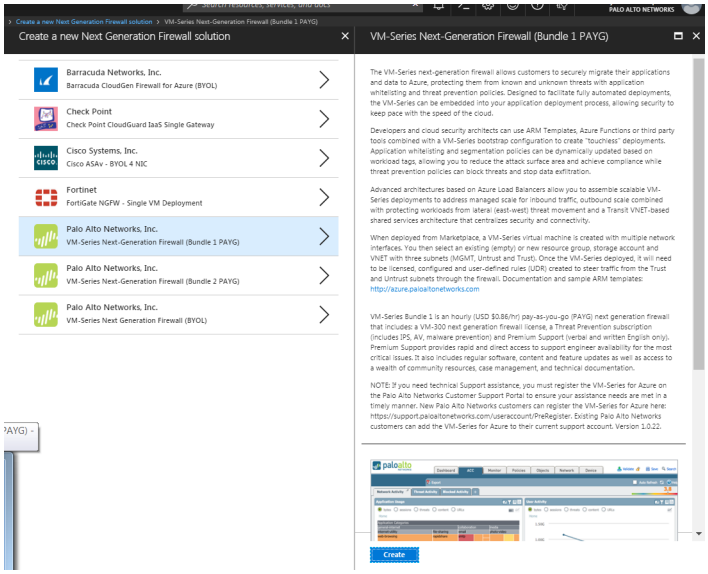


從 Azure 安全性中心連線現有的 VM-Series 防火牆

當 Azure 安全性中心偵測到您已在 Azure 訂閱中部署 VM-Series 防火牆時，其會將防火牆顯示為安全性解決方案。然後，您可以透過 Syslog 以普通事件格式 (CEF) 將 VM-Series 防火牆連線至安全性中心，並在安全性中心儀表板上將防火牆日誌作為警報進行檢視。

STEP 1 | 登入您的 Azure 入口網站並存取安全性中心儀表板。


STEP 2 | 選取安全性解決方案以檢視此 Azure 訂閱中的所有可用 VM-Series 防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

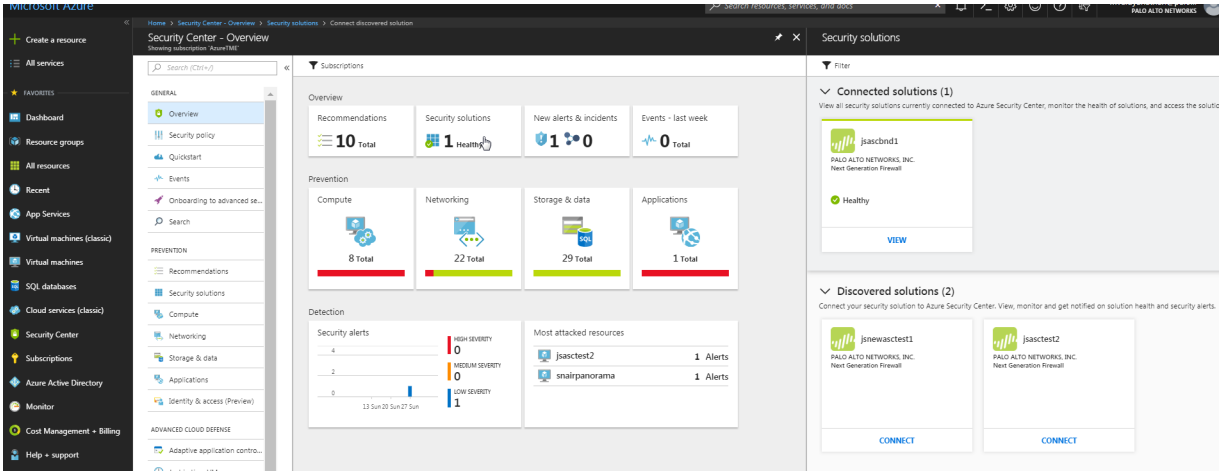

STEP 3 | 展開已發現的解決方案，並選取與您想要保護的工作負載在相同資源群組中的 VM-Series 防火牆，然後按一下 **Connect**（連線）。


若要在 [Security Center（安全性中心）] 儀表板上將防火牆日誌作為警示進行檢視，您需要按照螢幕上顯示的四步程序操作。

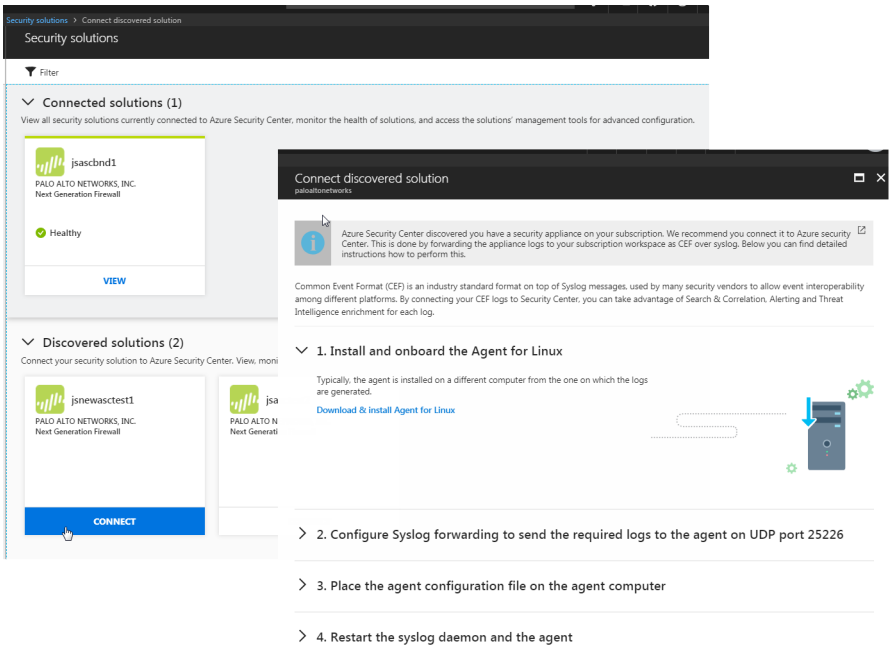

STEP 4 | 將 VM-Series 防火牆成功連線至安全性中心時，VM-Series 防火牆將顯示在連線的解決方案清單中。

按一下「檢視」以確認防火牆正在為您需要保護的工作負載提供保護。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

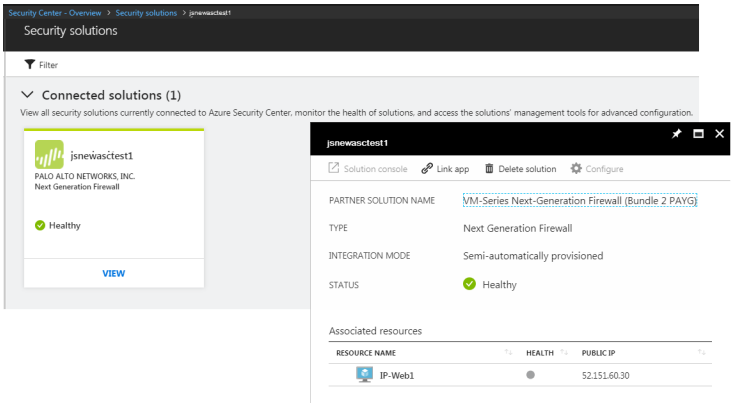

使用 Panorama 將日誌轉送至 Azure 安全性中心

若您使用 Panorama 管理防火牆，則您可以使用範本與裝置群組以轉送防火牆日誌到 Azure 安全性中心。利用預設 Azure 安全性中心日誌轉送設定檔，防火牆產生的低、中、高或嚴重級別的威脅和 WildFire 提交日誌將作為安全性警報顯示於 Azure 安全性中心儀表板上。所以您可以更有效地集中並分流警報，您可以設定 精確日誌篩選器為僅轉送哪些您有興趣的日誌，或僅轉送高和嚴重級別的日誌。您也可以依據您的應用程式和安全性需求，選取性地附加一些日誌轉送檔案。

若要從 Panorama 啟用 Azure 安全性中心整合，請使用下列工作流程。

STEP 1 | 將防火牆新增為在 Panorama 上受管理的裝置。


STEP 2 | 從 Panorama 建立一個範本 與 一個裝置群組 以推送日誌，轉送設定到要轉送日誌到 Azure 安全性中心的防火牆。

STEP 3 | 指定日誌類型以轉送至日誌記錄服務。

您啟用轉送的方式需視日誌類型而定。對於依據規則比對而產生的日誌，您在裝置群組中使用日誌轉送設定檔，而對於其他日誌類型，您則使用範本內的日誌設定組態。

1. 設定系統、組態、User-ID 和 HIP 比對日誌的轉送。
    1. 選取 **Device**（裝置）> **Log Settings**（日誌設定）。
    2. 選取 **Template**（範本），其中包含您想要轉送日誌到日誌記錄服務的防火牆。
    3. 對於您要轉送到日誌記錄服務的每種日誌類型，請 **Add**（新增）一個比對清單篩選器。給它一個 **Name**（名稱），可選取定義一個 **Filter**（篩選器）。
    4. **Add**（新增） Built-in Actions（內建動作）並輸入一個 **Name**（名稱）。將自動選取 Azure-Security-Center-Integration 動作。按一下 **OK**（確定）。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

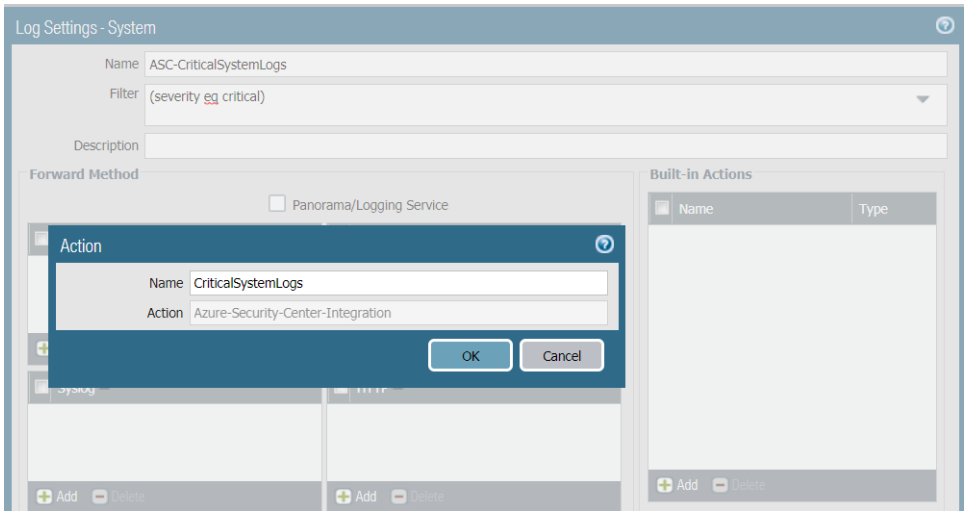

5. 按一下 **OK**（確定）。

2. 設定在規則比對發生時，轉送所有生成的日誌類型，如：流量、威脅、WildFire 提交、URL 篩選、資料篩選及驗證日誌。若要轉送這些日誌，您必須建立並附加一個日誌轉送設定檔至每個您想要轉送日誌的原則規則上。

   1. 選取 **Device Group**（裝置群組），然後選取 **Objects**（物件）> **Log Forwarding**（日誌轉送）以**Add**（新增）一個設定檔。在日誌轉送設定檔比對清單中，新增您想要轉送的每一種日誌類型。
   2. 在 Built-in Actions（內建動作）中選取 **Add**（新增）以在裝置群組中啟用防火牆，將日誌轉送至 Azure 安全性中心。

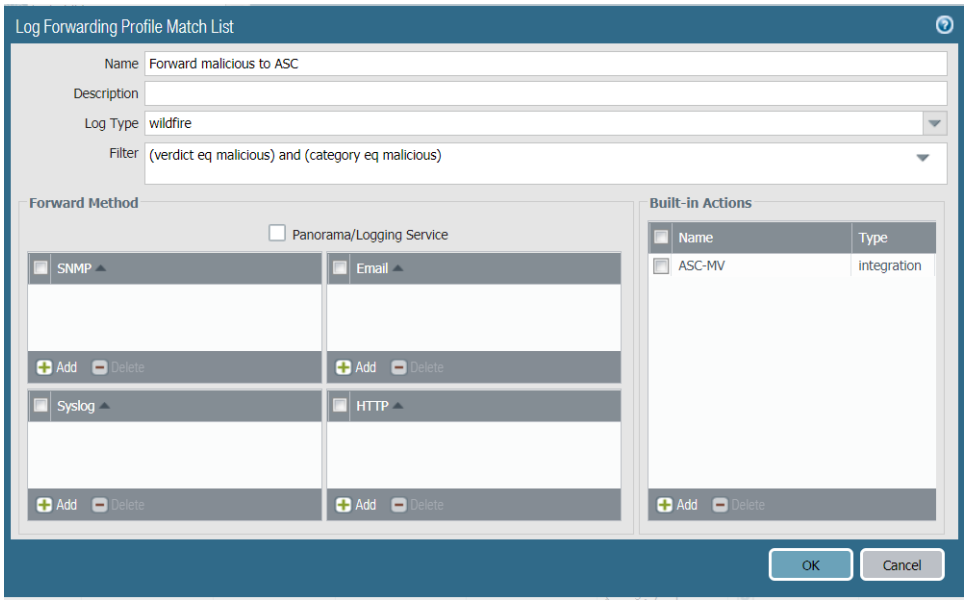

   3. 在您剛建立的裝置群組中建立基本安全性原則規則，並選取 **Actions**（動作）以附加您建立的日誌轉送設定檔，將日誌轉送至 Azure 安全性中心。在防火牆擁有介面和區域以及基本安全性規則之前，不會讓任何流量通過，且僅符合安全性原則規則的流量才會被日誌記錄（依預設）。
   4. 對於您所建立的每條規則，請選取 **Actions**（動作）並選取允許防火牆將日誌轉送到 Azure 安全性中心的日誌轉送設定檔。

STEP 4 | 提交您的變更至 Panorama 並將其推送到您建立的範本和裝置群組中。

STEP 5 | 確定防火牆日誌已轉送至 Azure 安全性中心。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 登入 Azure 入口網站，選取 **Azure Security Center**（**Azure** 安全性中心）。
2. 確認您可在 Azure 安全性中心儀表板上如同安全性警告一樣看見防火牆日誌。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 Azure Stack 上部署 VM 系列防火牆

您可在 Azure Stack 上部署 VM-Series 防火牆以保護多層架構應用程式間子網路間流量及 Azure Stack 部署內伺服器的出埠流量。如果您想要使用 VM-Series 防火牆作為閘道來保護 Azure Stack 部署內目的地為伺服器的入埠流量，則必須在接收入埠流量並將其轉送至防火牆的防火牆之前部署 NAT 設備。必須使用 NAT 設備，因為在 Azure Stack 上，您無法將公共 IP 位址指派給虛擬電腦的非主要介面，例如 VM-Series 防火牆。

與公共 Azure 不同，Azure Stack 上沒有用於部署 VM-Series 防火牆的解決方案範本。因此，您必須使用 ARM 範本部署 VM-Series 防火牆。若要開始部署，您可以使用 GitHub 上社群支援的範例 ARM 範本，然後開發您自己的生產部署 ARM 範本。

Azure stack 上的 *VM-Series* 防火牆不支援啟動程序、*Azure Application Insights* 或 *Azure* 安全性中心整合。

STEP 1 | 從 Azure 下載 marketplace 項目至 AzureStack。

若要在 Azure Stack 上部署 VM-Series 防火牆，您需要存取 VM-Series 防火牆 PAN-OS 映像（8.1 或更新版本）的 BYOL。您可在連線的部署中將映像直接從 Azure Marketplace 下載至 Azure Stack。

STEP 2 | 存取 Azure Stack 入口網站。

您的 Azure Stack 營運商（服務供應商或您組織中的管理員）應當提供存取該入口網站的正確 URL。


STEP 3 | 部署 VM-Series 防火牆。

Azure Stack 上不提供 VM-Series 防火牆的解決方案範本。因此，您必須在 ARM 範本中參照上一步所下載的映像以部署 VM-Series 防火牆。若要開始，您可根據社群支援原則部署 GitHub 提供的範例 ARM 範本。

1. 取得範例 Azure Stack GitHub 範本。
   - 選取 azurestackdeploy.json 以檢視內容。
   - 按一下「原始」並複製 JSON 檔案的內容。
2. 部署範例 GitHub 範本。


   您可以將防火牆部署在空的現有資源群組中，或部署到新的資源群組。此範本中的預設 VNet 是 192.168.0.0/16，而所部署的 VM-Series 防火牆具有三個網路介面：一個 192.168.0.0/24 子網路上的管理介面和 192.168.1.0/24 與 192.168.2.0/24 子網路上的兩個資料平面介面。您可自訂這些子網路以滿足您的需求。

   - 登入 Azure Stack 入口網站。
   - 選取 **New**（新增）> **Custom**（自訂）> **Template deployment**（範本部署）。

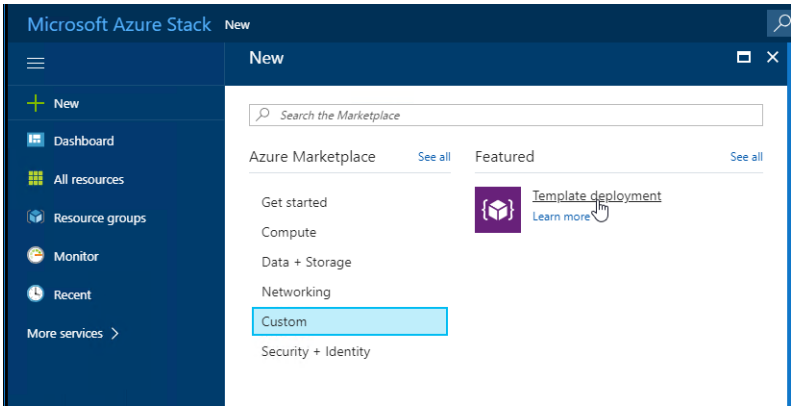


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **Edit template**（編輯範本），刪除範本中的所有現有內容，貼上您之前複製的 JSON 範本內容並 **Save**（儲存）。

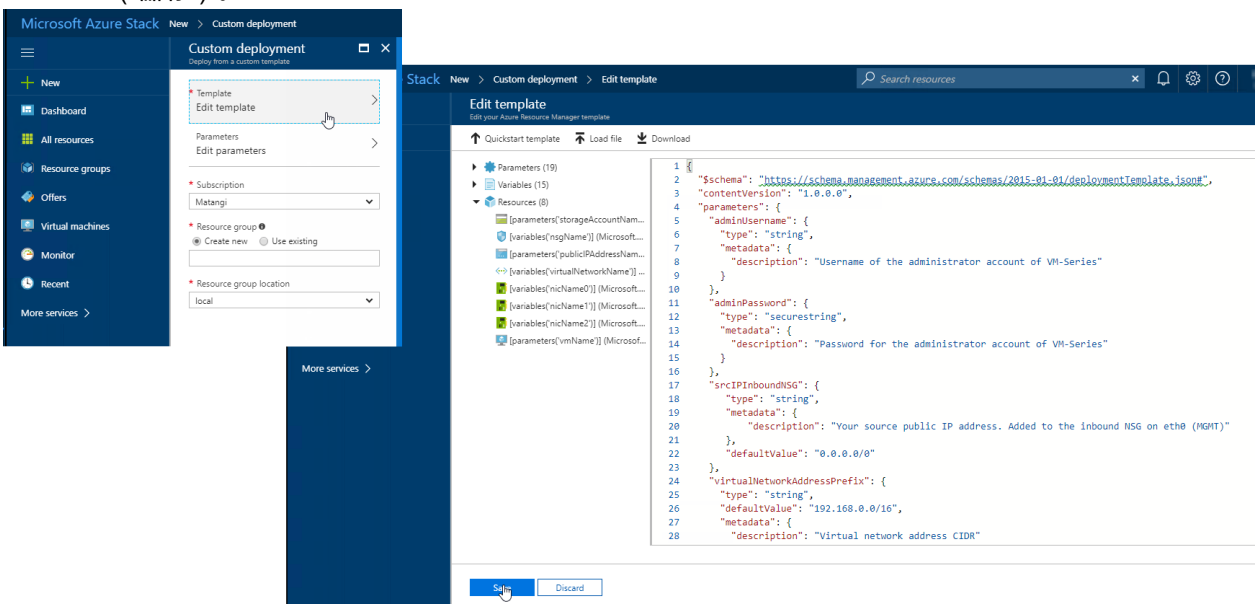


- **Edit parameters**（編輯參數），輸入必要參數的值，並在需要時修改預設值，然後按一下 **OK**（確定）。

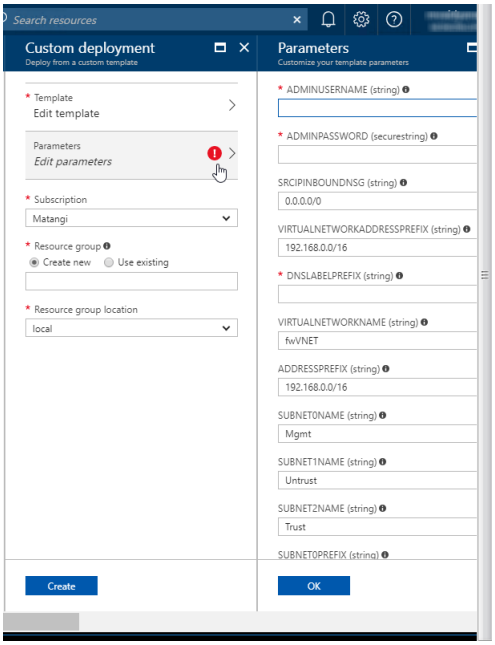

- 選取您想要使用的 **Subscription**（訂閱），然後按一下 **OK**（確定）。
- 選取現有為空的 **Resource Group**（資源群組）或建立新的資源群組，然後按一下 **OK**（確定）。
- 按一下 **Create**（建立）。儀表板上的一個新動態磚將顯示範本部署的進度。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

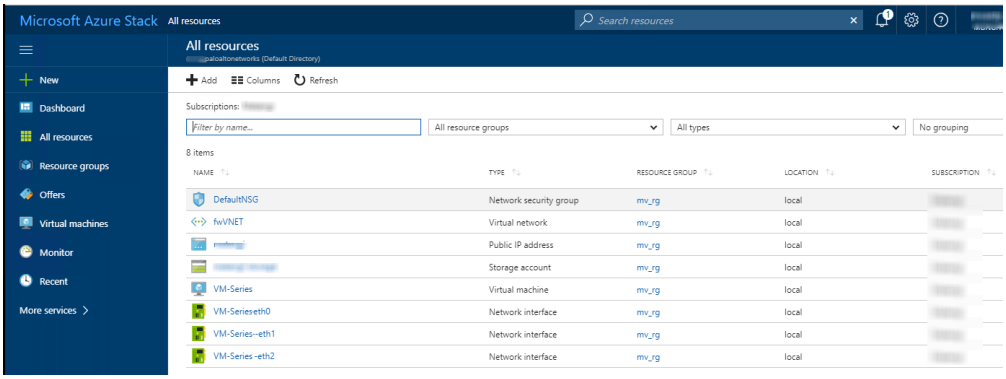

STEP 4 | 接下來的步驟：

1. 登入防火牆的網頁介面。

   使用 Web 瀏覽器的安全連線 (https)，登入防火牆的 DNS 名稱。輸入您稍早定義的使用者名稱/密碼。您將看見憑證警告；此為正常現象。繼續開啟網頁。
2. 啟動 VM-Series 防火牆上的授權。
   1. 建立支援帳戶和註冊 VM-Series 防火牆（使用驗證碼）。
   2. 在防火牆網頁介面上，選取 **Device**（裝置）> **Licenses**（授權），然後選取 **Activate feature using authentication code**（使用驗證碼啟動功能）。
   3. 輸入您在支援入口網站上註冊的容量驗證碼。防火牆將連線至更新伺服器 (updates.paloaltonetworks.com)，並自動下載授權及重新啟動。
   4. 在 **Dashboard**（儀表板）上重新登入 Web 介面，確認顯示有效的 **Serial#**（序號）。

      VM Mode（**VM** 模式）顯示為 Microsoft Azure。

      如果顯示 Unknown 一詞，則意味設備未經授權。若要在防火牆上檢視流量日誌，您必須安裝有效的容量授權。

STEP 5 | 7


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

啟用 VM-Series 防火牆上的 Azure Application Insights

Azure 上的 VM-Series 防火牆原本可發佈自訂 PAN-OS 度量至您可用來直接從 Azure 入口網站監控防火牆的 Azure Application Insights 中。這些度量可讓您評估效能和使用模式，您可據以設定警報並採取行動以將事件自動化，如啟動或結束 VM-Series 防火牆實例。請參閱作為監控使用發佈的自訂 PAN-OS 度量以瞭解可用度量的相關描述。

STEP 1 | 在 Azure 入口網站建立您的 Application Insights 實例以監控防火牆，並從 **Configure**（設定）> **Properties**（屬性）複製 **Instrumentation Key**（儀表金鑰）。

防火牆需要此金鑰以驗證 Application Insights 實例並向其發佈度量。請確實在 Azure Service 上的 VM-Series 的服務主體權限 中檢閱服務主體所需的權限。

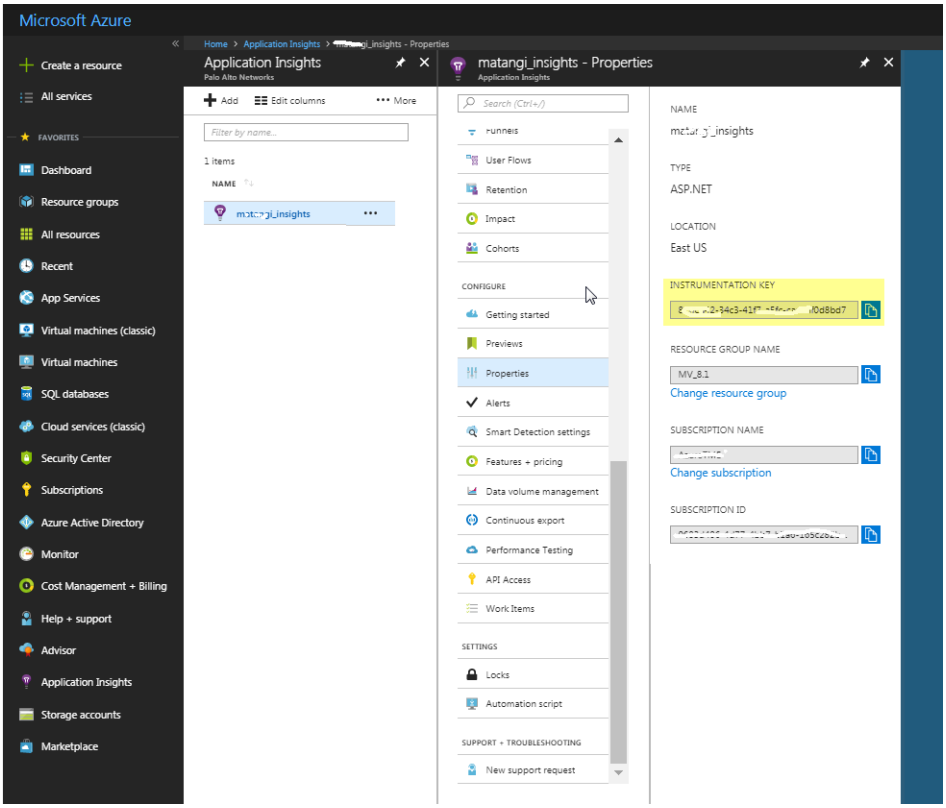


STEP 2 | 啟用此防火牆以發佈度量至您的 Application Insights 實例。

1. 登入 Azure 上的 VM-Series 防火牆。
2. 選取 **Device**（裝置）> **VM-Series** > **Azure**。
3. 編輯 **Azure Application Insights** 並輸入您早先複製的儀表金鑰。

   發佈度量的預設間隔時間為五分鐘。您可以在 1 至 60 分鐘間變更此預設值。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

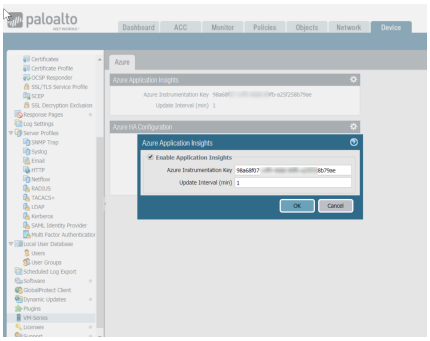


4. **Commit**（提交）您的變更。

   防火牆會對其產生系統日誌，記錄對 Azure Application Insights 的驗證是成功還是失敗。

STEP 3 | 確認您可以檢視 Azure Application Insights 儀表板上的度量。

1. 在 Azure 入口網站上，選取 Application Insights 實例，然後選取 **Overview**（概觀）> **Metrics Explorer** 以檢視 PAN-OS 自訂度量。

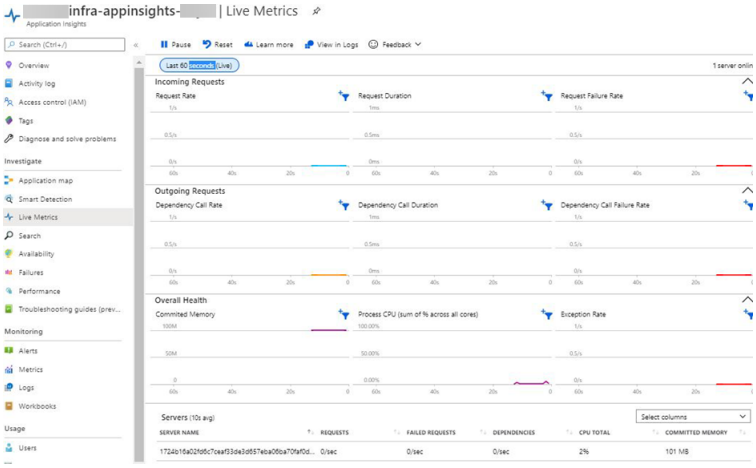

2. 選取您想要監控的度量，以瞭解趨勢及觸發警報。參閱 Microsoft Azure 文件以瞭解探索在 Application Insights 上的度量的詳細內容。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Azure 上的 VM 監控

Microsoft® Azure® 上的 VM 監控讓您可以動態更新安全性原則，以對所有部署在您的 Azure 訂閱內的資產一致地執行安全性原則。若要啟用此功能，您需要在 Panorama 上安裝 Azure 外掛程式並啟用 Panorama 和 Azure 訂閱之間的 API 通訊。然後，Panorama 可以收集對應您所有 Azure 資產的 IP address-to-tag，並推送或散佈 VM 資料到您的 Palo Alto Networks® 防火牆。

- 有關在 Azure 上設定 VM 監控
- 設定 Panorama 上透過 Azure 外掛程式進行的 VM 監控
- 在 Azure 上使用 Panorama 外掛程式監控的屬性

有關在 Azure 上設定 VM 監控

當您在 Azure 公共雲端中部署或終止虛擬機器時，可使用 Azure 專用 Panorama 外掛程式，對這些工作負載一致地強制執行安全性原則規則。

Azure 專用 Panorama 外掛程式專為調整規模而建立，讓您可在 Azure 公共雲端上監控多達 100 個 Azure 訂閱。有了此外掛程式，您可將 Panorama 作為錨點來輪詢標籤訂閱，然後將中繼資料（IP 位址-至-標籤對應）散佈至一個裝置群組的多個防火牆。由於 Panorama 會與您的 Azure 訂閱通訊以擷取 VM 資訊，因此您可簡化對雲端環境的 API 調用數量。雖然您可以在防火牆上本機定義安全性原則，但使用 Panorama 和外掛程式可集中管理安全性原則，確保混合和雲端原生架構的原則保持一致。

請參閱「相容性矩陣」中的 Panorama 外掛程式版本資訊。

設定 Panorama 上透過 Azure 外掛程式進行的 VM 監控

若要找到您的組織在 Azure 雲端中部署的所有虛擬電腦工作負載，您需要在 Panorama 上安裝 Azure 外掛程式並設定監控定義，使 Panorama 能夠驗證 Azure 訂閱並擷取有關 Azure 工作負載的 VM 資訊。Panorama 將擷取 VM（已停止和正在執行）的主要私人 IP 位址及相關標籤。如需 Panorama 支援的中繼資料元素清單，請參閱在 Azure 上使用 Panorama 外掛程式監控的屬性。

在 Panorama 擷取屬性後，若要從 Panorama 推送虛擬電腦資訊至防火牆，您必須將防火牆（硬體或 VM-Series）新增為在 Panorama 上受管理的裝置，並將防火牆分組至一個或多個裝置群組中。然後，您可指定哪些裝置群組屬於通知群組，通知群組是監控定義中的組態元素，Panorama 使用其註冊從 Azure 擷取的 IP 位址-至-標籤對應。

最後，若要在 Azure 工作負載中一致地執行安全性原則，您必須設定動態位址群組並在允許或拒絕向 VM 的 IP 位址傳送流量的原則規則中參照它們。若要簡化組態並從 Panorama 集中管理原則及物件，您可在 Panorama 上定義動態位址群組與安全性原則規則並將其推送至防火牆，而非在每個防火牆上本機管理動態位址群組和安全性原則規則。

Azure 外掛程式用於在 *Azure* 公共雲端上監控 *VM*。版本 *1.0* 不支援 *Azure Government* 或 *Azure China*。

- 規劃使用 Azure 外掛程式進行 VM 監控的檢查清單
- 安裝 Azure 外掛程式
- 設定 Azure 外掛程式以進行 VM 監控

規劃使用 *Azure* 外掛程式進行 *VM* 監控的檢查清單

- 設定啟動目錄應用程式與服務主體以啟用 API 存取—若要 Panorama 與 Azure API 互動並收集有關工作負載的資訊，您需要建立啟動目錄服務主體。此服務主體擁有驗證 Azure AD 和存取訂閱內資源所需的權限。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

若要完成此設定，您必須有權限向 Azure AD 租用戶註冊應用程式，並將應用程式指派給訂閱中的角色。如果您沒有必要權限，可要求 Azure AD 或訂閱管理員建立具有 IAM 讀者角色或 Azure Service 上的 VM-Series 的服務主體權限 中指定之自訂權限的服務主體。

- 請確保訂閱 ID 在服務主體中是唯一的。Panorama 僅允許您使用一個服務主體監控 Azure 訂閱。您可監控多達 100 個 Azure 訂閱，包含 100 個服務主體資源。
- 如果您使用的是 Azure 和 AWS 專用 Panorama 外掛程式，則無法將兩種環境下的標籤用於相同防火牆或虛擬系統。請確保您新增至 AWS 和 Azure 專用監控定義的的裝置群組無重疊。
- 如果您使用的是 Azure 和 AWS 專用 Panorama 外掛程式，則無法將兩種環境下的標籤用於相同防火牆或虛擬系統。請確保您新增至 AWS 和 Azure 專用監控定義的的裝置群組無重疊。
- Panorama 可將多達 8000 個 IP 位址-至-標籤對應推送至指派給裝置群組的防火牆或虛擬系統。檢閱 Panorama 和受管理防火牆的需求：
  - 最低系統需求（請參閱「相容性矩陣」中的 Panorama 外掛程式資訊）：

    執行 Panorama 8.1.3 或更新版本的 Panorama 虛擬設備或硬體型 Panorama 設備，且具有有效支援授權和裝置管理授權可管理防火牆。

    已授權且執行 PAN-OS 8.0 或 8.1 的新世代防火牆。
  - 您必須在 Panorama 上將防火牆新增為受管理的裝置並建立裝置群組以便您設定 Panorama 以通知這些群組其擷取的 VM 資訊。裝置群組可包括 VM-Series 防火牆或硬體防火牆上的虛擬系統。
  - Panorama 外掛程式可擷取和註冊的標籤數目如下：

    Panorama 若執行 8.1.3 或更新版本，且管理執行 PAN-OS 8.1.3 或較低版本的防火牆，則裝置群組內包含的防火牆或虛擬系統可以具有 7000 個各含 10 個標籤的 IP 位址，或 6500 個各含 15 個標籤的 IP 位址。

    在對執行 PAN-OS 8.0.x 的防火牆進行管理的 Panorama 8.1.3 或更新版本上，具有 2500 個 IP 位址，每個包含 10 個標籤。
    - 如果您的 Panorama 設備採用高可用性組態，則您必須在兩個 Panorama 端點上手動安裝相同版本的 Azure 外掛程式。

      您僅在主動 *Panorama* 端點上設定 *Azure* 外掛程式。提交時，組態將同步至被動 *Panorama* 端點。僅主動 *Panorama* 端點會輪詢您針對 *VM* 監控設定的 *Azure* 訂閱。

安裝 *Azure* 外掛程式


若要開始在 Azure 上進行 VM 監控，您需要在 Panorama 上下載並安裝 Azure 外掛程式。如果您有 Panorama HA 組態，請在每個 Panorama 端點上重複此安裝程序。

如果您目前已安裝 *Panorama* 外掛程式，安裝（或解除安裝）另一個外掛程式的程序需要重新啟動 *Panorama* 才能提交變更。因此，請在計畫性維護期間安裝額外的外掛程式。

STEP 1 | 登入 Panorama 網頁介面，選取 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式）並按一下 **Check Now**（立即檢查）以取得可用外掛程式清單。

STEP 2 | 選取 **Download**（下載）並 **Install**（安裝）外掛程式。

在您成功安裝後，Panorama 將重新整理且 Azure 外掛程式將顯示於 **Panorama** 頁籤上。



STEP 3 | 重新啟動 Panorama。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

選取 **Panorama** > **Setup**（設定） > **Operations**（操作） > **Reboot Panorama**（重新啟動 **Panorama**）

設定 *Azure* 外掛程式以進行 *VM* 監控

若要開始在您的 Azure 公共雲端部署中監控虛擬電腦，安裝 Azure 外掛程式後，您必須建立監控定義。此定義指定授權在您要監控的 Azure 訂閱內存取資源的服務主體，及包含 Panorama 應將其擷取的所有 IP 位址-至-標籤對應推送至的防火牆之通知群組。為了執行原則，您之後必須建立動態位址群組並在安全性原則中引用它們。動態位址群組可讓您篩選要比對的標籤，以便防火牆可取得為標籤註冊的主要私人 IP 位址，然後根據您定義的原則規則允許或拒絕存取傳入和傳出工作負載的流量。


STEP 1 | 登入 Panorama 網頁介面。

STEP 2 | 設定下列物件以在 Azure 上啟用 VM 監控。

- 新增服務主體。

  服務主體為您在 Azure 入口網站建立的服務帳戶。此帳戶會連接至 Azure AD 且擁有存取和監控 Azure 訂閱中資源的有限權限。


  1. 選取 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式） > **Azure** > **Setup**（設定） > **Service Principal**（服務主體） > **Add**（新增）。

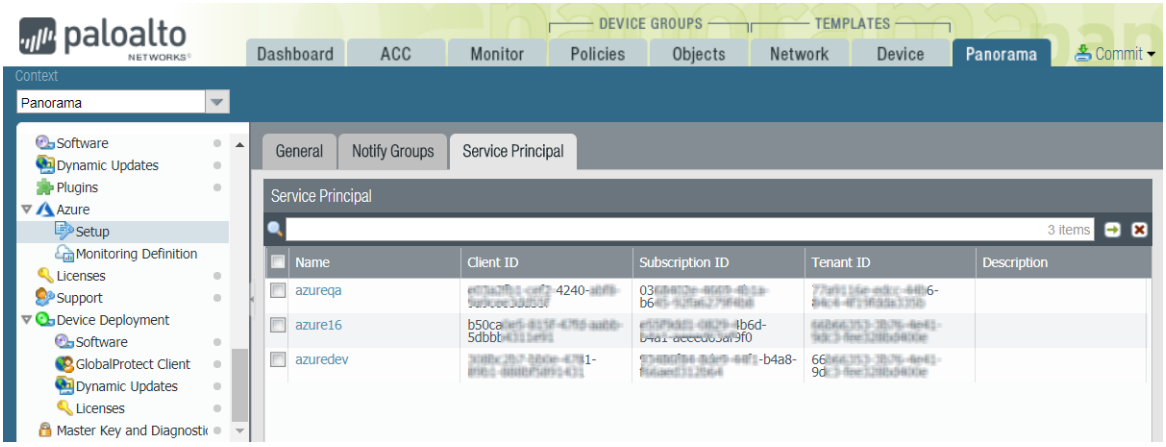

  2. 輸入**Name**（名稱），然後選擇輸入 **Description**（說明）以識別服務帳戶。
  3. 為您要監控的 Azure 訂閱輸入 **Subscription ID**（訂閱 **ID**）。您必須登入 Azure 入口網站才能取得此訂閱 ID。
  4. 輸入 **Client Secret**（用戶端密碼）並重新輸入以確認。
  5. 輸入 **Tenant ID**（租用戶 **ID**）。租用戶 ID 為您在設定啟動目錄應用程式時儲存的目錄 ID。
  6. 按一下 **Validate**（驗證）以確認您輸入的金鑰和 ID 有效，且 Panorama 可以使用 API 與 Azure 訂閱通訊。

- 新增通知群組。

  1. 選取 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式） > **Azure** > **Setup**（設定） > **Notify Groups**（通知群組） > **Add**（新增）。

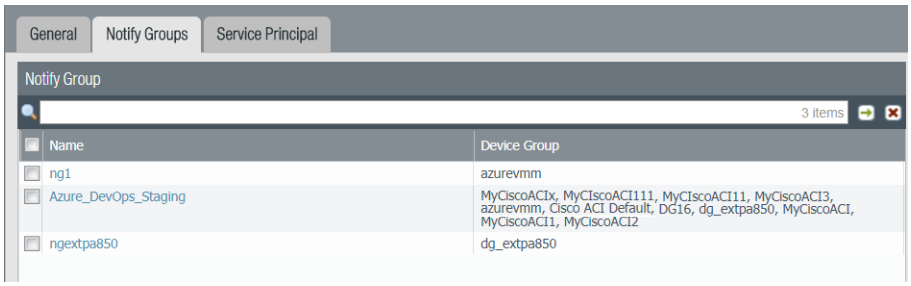

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


2. 輸入 **Name**（名稱），然後選擇輸入 **Description**（說明）以識別 Panorama 推送其擷取的 VM 資訊至的防火牆群組。
3. 選取 **Device Groups**（裝置群組），即一組 Panorama 將推送其從 Azure 訂閱擷取的 VM 資訊（IP 位址-至-標籤對應）至的防火牆或虛擬系統。防火牆會使用此更新，決定構成原則中參照之動態位址群組的最新成員清單。

   仔細考慮您的裝置群組。

   - 由於監控定義只能包含一個通知群組，因此請確保選取通知群組內的所有相關裝置群組。如果您要取消註冊 *Panorama* 推送至通知群組中所包含防火牆的標籤，必須刪除監控定義。
   - 若要在已針對多個虛擬系統啟用的防火牆上註冊標籤至所有虛擬系統，您必須在 *Panorama* 上新增每個虛擬系統至單獨的裝置群組並將裝置群組指派給通知群組。如果您將所有虛擬系統指派給一個裝置群組，*Panorama* 將僅註冊標籤至一個虛擬系統。
4. 確認監控已在外掛程式上啟用。必須啟用 Panorama 的此設定才能與 Azure 公共雲端通訊以進行 VM 監控。

   Enable Monitoring（啟用監控）的核取方塊在 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式） > **Azure** > **Setup**（設定） > **General**（一般）上。

STEP 3 | 建立 **Monitoring Definition**（監控定義）。

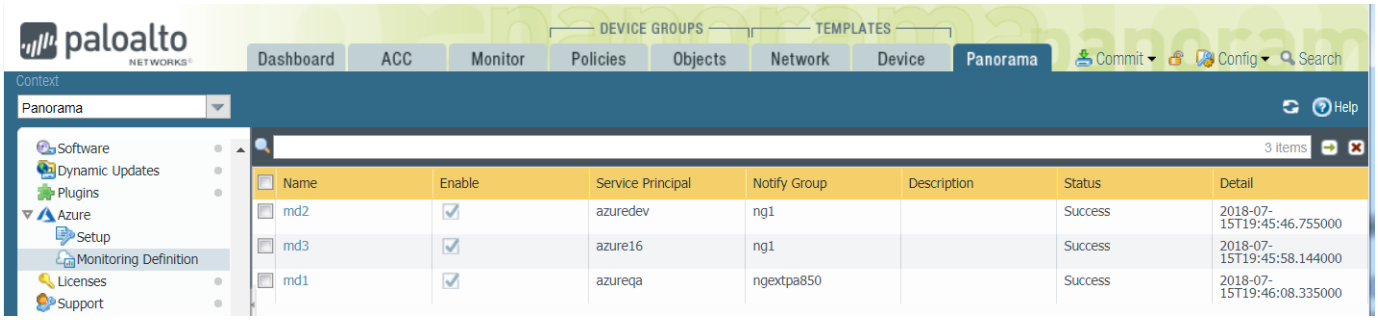

當您新增監控定義時，其依預設會啟用。

- 選取 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式） > **Azure** > **Monitoring Definition**（監控定義），以 **Add**（新增）定義。
- 輸入 **Name**（名稱），然後選擇輸入 **Description**（說明）以識別您使用此定義的 Azure 訂閱。
- 選取 **Service Principal**（服務主體）與 **Notify Group**（通知群組）。

  Panorama 需要您在服務主體組態中指定的金鑰與 ID 以產生 Azure Bearer Token，用於在 API 呼叫標頭中收集關於工作負載的資訊。


STEP 4 | 在 Panorama 上 **Commit**（提交）變更。

確認監控定義的狀態顯示為「成功」。如果失敗，請確認您已正確輸入 Azure 訂閱 ID 並提供了服務主體的正確金鑰與 ID。

STEP 5 | 確認您可在 Panorama 上檢視 VM 資訊，並定義動態位址群組的比對準則。

部分瀏覽器延伸可能會封鎖 *Panorama* 與 *Azure* 之間的 *API* 呼叫，進而防止 *Panorama* 接收比對準則。如果 *Panorama* 未顯示比對準則，而且您使用瀏覽器延伸，則請停用延伸，並 *[Synchronize Dynamic Objects*（同步處理動態物件）*]* 以填入 *Panorama* 可用的標籤。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

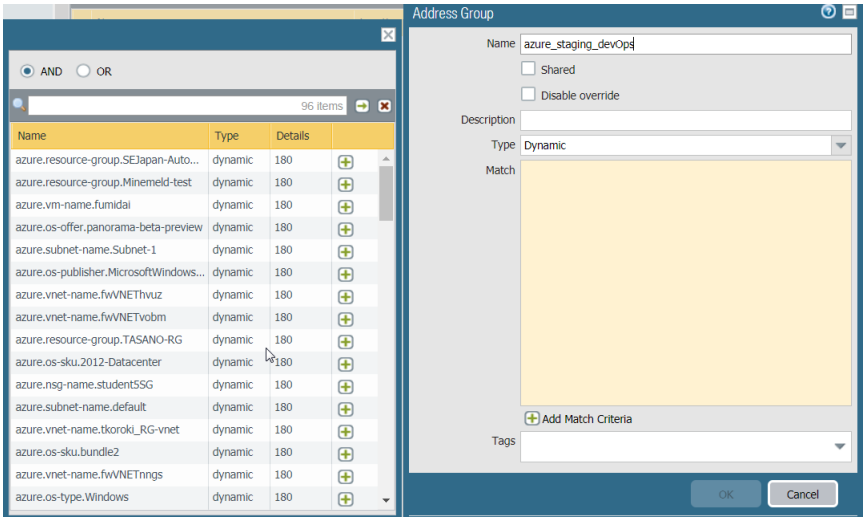

發生 *HA* 故障時，新啟動的 *Panorama* 將嘗試重新連線至 *Azure* 雲端並擷取所有監控定義的標籤。即使一個監控定義在重新連線時發生錯誤，*Panorama* 也會產生系統日誌訊息

```
Unable to process subscriptions after HA switch-over; user-intervention required.
```

發現此錯誤時，您必須登入 *Panorama* 並修復問題，例如移除無效訂閱或提供有效認證，並提交變更，以使 *Panorama* 重新連線並擷取所有監控定義的標籤。即使中斷 *Panorama* 與 *Azure* 雲端的連線，防火牆還是會有容錯移轉之前所擷取的所有標籤清單，因此可以繼續對該 *IP* 位址清單進行強制執行政策。*Panorama* 只有在您刪除監控定義時才會移除所有與訂閱相關的標籤。監控此問題的最佳做法是，從 *Panorama* 設定動作導向的日誌轉送至 HTTPS 目的地，以便您立即採取措施。

在 Azure 上使用 Panorama 外掛程式監控的屬性

使用 Azure 專用 Panorama 外掛程式時，Panorama 可以收集以下 Microsoft® Azure® 部署內虛擬電腦上的中繼資料元素或屬性組。Panorama 可為每個 VM 擷取總共 32 個標籤，包括 11 個預定義的標籤和最多 21 個使用者定義的標籤。

標籤的最大長度為 *127* 個字元。如果標籤長度超過 *127* 個字元，*Panorama* 則不會擷取此標籤並將其在防火牆上註冊。此外，標籤不應包含非 *ASCII* 特殊字元，例如 *{* 或 *"*。

已監控的屬性	範例
VM 名稱	azure-tag.vm-name.web_server1
網路安全性群組名稱	azure-tag.nsg-name.myNSG
作業系統類型	azure-tag.os-type.Linux
作業系統發行商	azure-tag.os-publisher.Canonical
作業系統優惠	azure-tag.os-offer.UbuntuServer
作業系統 **SKU**	azure-tag.os-sku.14.04.5-LTS

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

已監控的屬性	範例
子網路	azure-tag.subnet.webtier
VNet	azure-tag.vnet.untrustnet
Azure 區域	azure-tag.region.east-us
資源群組名稱	azure-tag.resource-group.myResourceGroup
訂閱 **ID**	azure.sub-id.93486f84-8de9-44f1-b4a8-f66aed312b64
使用者定義的標籤 支援多達 21 個使用者定義標籤。使用者定義的標籤按字母順序排序，前 21 個標籤可用於 Panorama 及防火牆。	azure-tag.mytag.value

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


在 Azure 上設定主動/被動 HA

您可以在採用主動/被動高可用性 (HA) 設定的 Azure 上設定一對 VM-Series 防火牆。針對 Azure 上的 HA，您必須在相同的 Azure 資源群組內部署兩個防火牆 HA 對等，且必須在兩個 HA 對等上安裝相同版本的 VM-Series 外掛程式。

- 在 Azure 上設定主動/被動 HA（南北向和東西向流量）— 如果您已在 Azure 基礎結構中部署網際網路型應用程式，且需要保護南北向流量，您將需要以浮動 IP 位址保護容錯移轉的流量。此浮動 IP 位址支援外部連線，且一律會連接至主動對等。在容錯移轉時，卸除 IP 位址並將其重新連接至現行主動對等的程序，可能需要幾分鐘的時間。
- 在 Azure 上設定主動/被動 HA（僅限東西向流量）— 如果您的應用程式存取和安全需求限於 Azure 基礎結構內，且您只需要保護東西向流量，則不需要浮動 IP 位址。反之，HA 實作會自動重新設定 Azure 路由表中的 UDR，以提供更快的容錯移轉速度。

在 Azure 上設定主動/被動 HA（南北向和東西向流量）

如果您要保護 Azure 基礎結構中各個應用程式的南北向流量，請對可在不同的對等間快速移動的浮動 IP 位址使用此工作流程。因為您無法移動 Azure 上與防火牆主要介面相關聯的 IP 位址，所以需要指派可作為浮動 IP 位址的次要 IP 位址。主動防火牆關閉時，浮動 IP 位址會從主動防火牆移至被動防火牆，讓被動防火牆可以在變成主動對等時盡快無縫地保護流量安全。除了浮動 IP 位址之外，HA 對等也需要 HA 連結（控制連結 (HA1) 和資料連結 (HA2)）來同步處理資料與維護狀態資訊。

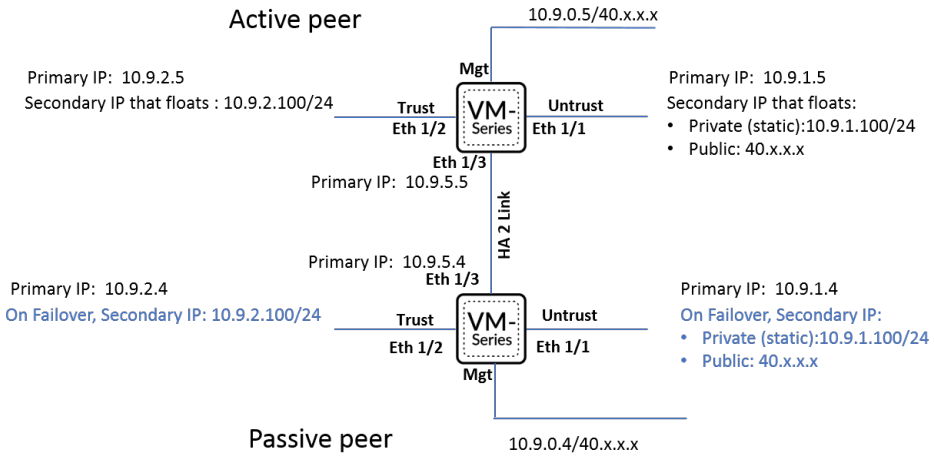

- 設定防火牆以啟用 HA
- 設定 Azure 的 VM-Series 防火牆上的主動/被動 HA

設定防火牆以啟用 *HA*

收集下列詳細資料，以設定 Azure 的 VM-Series 防火牆的 HA。

- 設定 Active Directory 應用程式和服務主體，以程式設計方式存取 API。
  - 若要讓防火牆與 Azure API 互動，您需要建立 Azure Active Directory 服務主體。服務主體具有驗證 Azure AD 與存取訂閱中資源所需的權限。若要完成此設定，您必須有權限向 Azure AD 租用戶註冊應用程式，並將應用程式指派給訂閱中的角色。如果您沒有必要權限，請要求 Azure AD 或訂閱管理員建立具有 Azure Service 上的 VM-Series 的服務主體權限 所指定之權限的服務主體。複製下列詳細資料，稍後用於此工作流程：
    - **Client ID**（用戶端 **ID**）—與 Active Directory 相關聯的應用程式 ID（**Azure Active Directory** > **App registrations**（應用程式註冊），選取應用程式並複製 ID）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


- 租用戶 **ID**—目錄 ID（**Azure Active Directory** > **Properties**（屬性） > **Directory ID**（目錄 **ID**）（位於 Azure 入口網站上））。
- **Azure Subscription ID**（**Azure** 訂閱 **ID**）—您已部署防火牆的 Azure 訂閱。您必須登入 Azure 入口網站才能取得此訂閱 ID。
- 資源群組名稱— 您已部署要設定為 HA 對等的防火牆的資源群組名稱。兩個防火牆都必須位於相同的資源群組中。
- 密碼金鑰—與 Active Directory 應用程式相關聯的驗證金鑰。若以應用程式形式登入，您必須同時提供金鑰值和應用程式 ID。

- 這樣就可知道從何處取得在相同 Azure 資源群組內部署 VM-Series 防火牆所需的範本。

  針對 HA 設定，兩個 HA 對等都必須屬於相同的 Azure 資源群組。如果您從 Azure Marketplace 部署防火牆的第一個實例，而且必須使用自訂 ARM 範本或 Palo Alto Networks 範例 GitHub 範本將防火牆的第二個實例部署至現有資源群組。您需要自訂範本或 Palo Alto Networks 範例範本的原因是 Azure 不支援將防火牆部署至不是空的資源群組。

  複製第一個防火牆實例的部署資訊。例如：

- 比對上方螢幕擷取畫面所顯示的 **VM Name of VM-Series firewall**（**VM-Series** 防火牆的 **VM** 名稱）與防火牆 Web 介面上的 **Hostname**（主機名稱）。您必須在 **Device**（裝置） > **Setup**（設定） > **Management**（管理）上新增相同的名稱，因為防火牆的主機名稱是用來觸發容錯移轉。

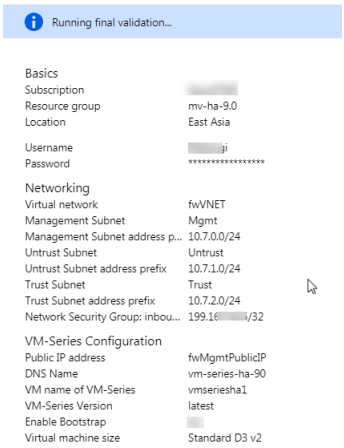- 規劃 Azure 的 VM-Series 防火牆上的網路介面設定。

  若要設定 HA，您必須在相同的 Azure 資源群組內部署兩個 HA 對等，而且兩個防火牆的網路介面數目必須相同。每個 HA 對等最少都需要四個網路介面：

  - 管理介面 **(eth0)**—與主要介面相關聯的私人和公共 IP 位址。公共 IP 位址會啟用對防火牆 Web 介面的存取與 SSH 存取。

    您可以使用管理介面上的私人 IP 介面作為 HA1 對等 IP 位址，以用於主動/被動 HA 對等之間的控制連結通訊。如果您想要專用的 HA1 介面，則必須連接每個防火牆上的其他網路介面，這表示每個防火牆上都需要五個介面。
  - 不受信任介面 **(eth1/1)**—具有 /32 網路遮罩的主要私人 IP 位址，以及同時具有私人 IP 位址（任何網路遮罩）和公共 IP 位址的次要 IP 設定。

    容錯移轉時，如果被動對等轉換為主動狀態，則會從先前的主動對等卸除與次要 IP 設定相關聯的公共 IP 位址，並將其連接至目前的主動 HA 對等。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 信任介面 **(eth1/2)**—主要和次要私人 IP 位址。容錯移轉時，如果被動對等轉換為主動狀態，則會從先前的主動對等卸除次要私人 IP 位址，並將其連接至目前的主動 HA 對等。
- **HA2 (eth 1/3)**—主要私人 IP 位址。HA2 介面是 HA 對等用於同步處理工作階段、轉送表格、IPSec 安全性關聯性和 ARP 表格的資料連結。

介面	主動防火牆對等	被動防火牆對等	說明
信任	次要 IP 位址	—	主動對等的信任介面需要容錯移轉時可浮動到其他對等的次要 IP 設定。信任介面上的這個次要 IP 設定必須是具有所保護安全的伺服器網路遮罩的私人 IP 位址。容錯移轉時，VM-Series 外掛程式會呼叫 Azure API 以從主動對等卸除此次要私人 IP 位址，並將其連接至被動對等。將此 IP 位址連接至目前的主動對等，確保防火牆可以透過不受信任介面上的浮動 IP 接收流量，並將它傳送至信任介面上的浮動 IP，再將它傳送至工作負載。
不信任	次要 IP 位址	—	防火牆的不受信任介面所需的次要 IP 設定包括一個具有不受信任子網路之網路遮罩的靜態私人 IP 位址，以及一個用於透過網際網路存取後端伺服器或工作負載的公共 IP 位址。容錯移轉時，VM-Series 外掛程式會呼叫 Azure API 以從主動對等卸除次要 IP 設定，並先將其連接至被動對等，再將其轉換為主動狀態。這個浮動次要 IP 設定的程序可讓目前的主動防火牆繼續處理流向工作負載的輸入流量。
HA2	從 Azure 管理主控台，將 NIC 新增至防火牆。	從 Azure 管理主控台，將 NIC 新增至防火牆。	在主動和被動對等上，新增專用 HA2 連結以啟用工作階段同步處理。 HA1 的預設介面是管理介面，而且您可以選擇使用管理介面，而不是將其他介面新增至防火牆。若要啟用透過 HA2 連結的資料流程，您需要在 Azure 入口網站上新增其他網路介面，並設定防火牆上 HA2 的介面。

設定 *Azure* 的 *VM-Series* 防火牆上的主動/被動 *HA*


在此工作流程中，您可以使用 Azure Marketplace 中的 VM-Series 防火牆解決方案範本來部署 VM-Series 防火牆的第一個實例，以及使用範例 GitHub 範本的防火牆的第二個實例。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

如果驗證金鑰（用戶端密碼）與透過 *HA* 設定來設定 *VM-Series* 防火牆所需的 *Active Directory* 應用程式相關聯，則會在防火牆和 *Panorama* 上使用 *VM-Series* 外掛程式 *1.0.4* 版予以加密。因為金鑰是透過 *VM-Series* 外掛程式 *1.0.4* 版予以加密，所以您必須在 *Panorama* 和受管理 *VM-Series* 防火牆上安裝相同版本的外掛程式，才能從 *Panorama* 集中管理防火牆。

STEP 1 | 使用解決方案範本部署 VM-Series 防火牆，並針對 HA 設定網路介面。


1. 將次要 IP 設定新增至防火牆的不受信任介面。

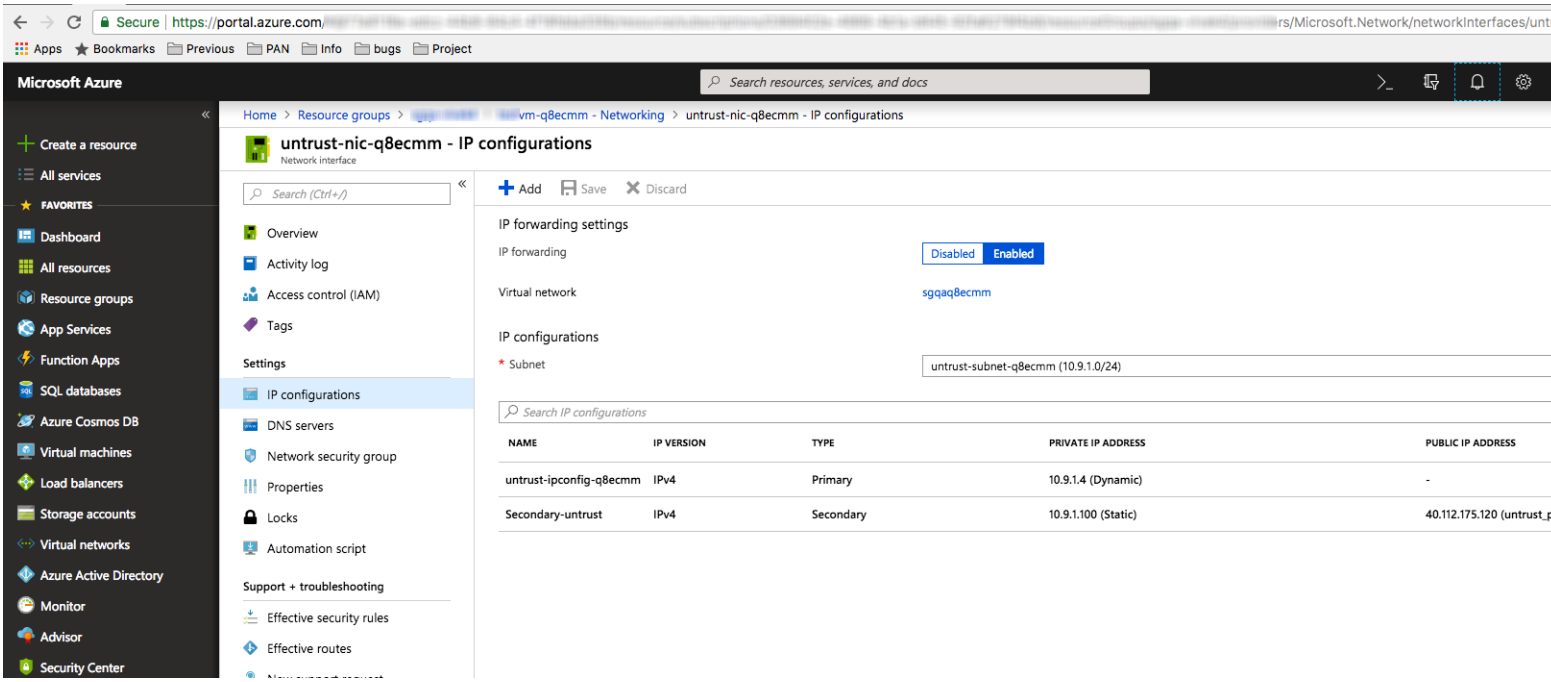

您必須將次要 IP 設定（具有私人 IP 位址（任何網路遮罩）和公共 IP 位址）連接至將指定為主動對等的防火牆。次要 IP 設定一律會隨附於主動 HA 對等，並在進行容錯移轉時從某個對等移至另一個對等。

在此工作流程中，會將此防火牆指定為主動對等。主動 HA 對等具有設定為防火牆上 HA 設定一部分的較低裝置優先順序數值，而且此值指出防火牆採用主動對等角色的偏好設定。

2. 將次要 IP 設定新增至防火牆的信任介面。

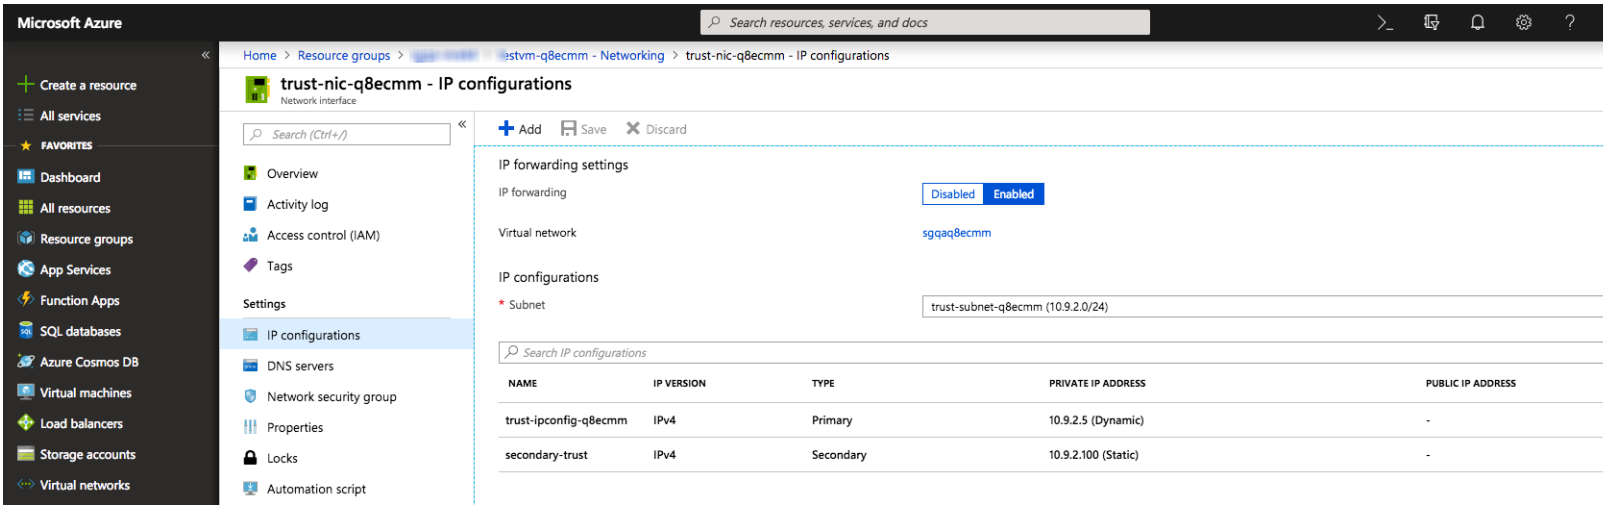



© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

信任介面的次要 IP 設定只需要靜態私人 IP 位址。容錯移轉時，此 IP 位址會從主動防火牆移至被動防火牆，因此流量會從不受信任介面流向信任介面，再流向防火牆所保護的目的地子網路。

3. 連接網路介面，以進行防火牆 HA 對等之間的 HA2 通訊。
   1. 在虛擬網路內新增子網路。
   2. 建立和連接網路介面至防火牆。
4. 在 Azure 上設定您的路由表。

   您的下一個躍點應指向浮動 IP 位址，如下所示：

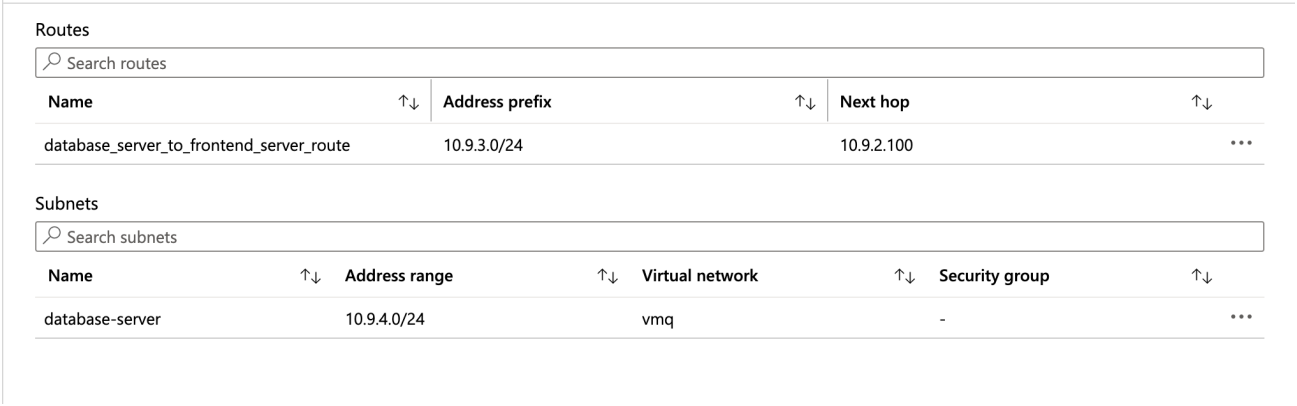

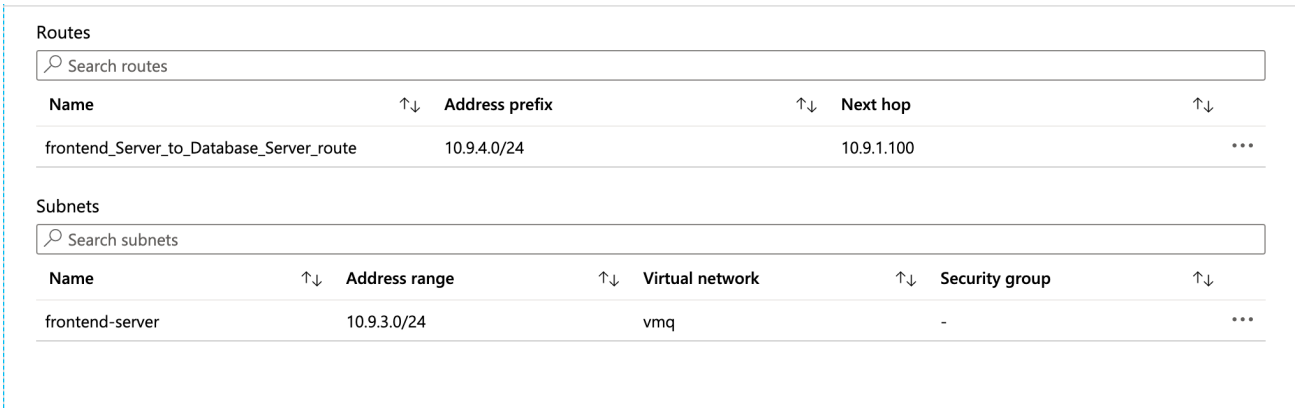


STEP 2 | 在防火牆上設定介面。


在您部署和設定被動 HA 對等之前，請在主動 HA 對等上完成這些步驟。

1. 登入防火牆 Web 介面。
2. 將乙太網路 1/1 設定為不受信任介面，並將乙太網路 1/2 設定為受信任介面。

   選取 **Network**（網路）> **Interfaces**（介面），並設定如下：


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

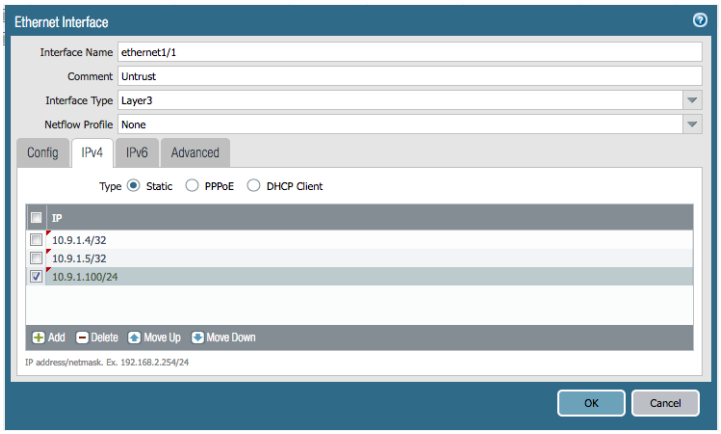

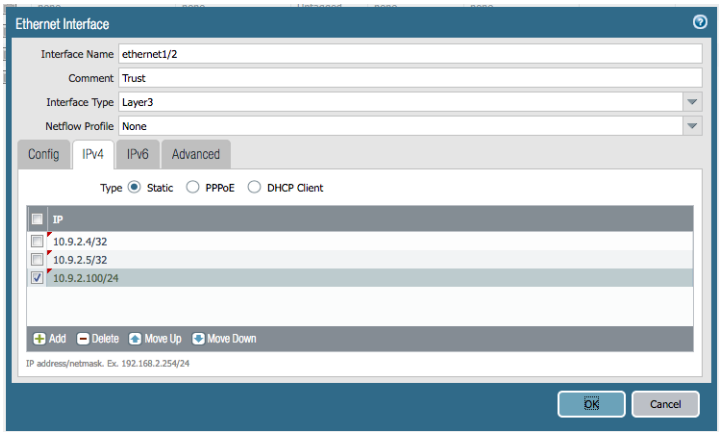

3. 將乙太網路 1/3 設定為 HA 介面。

   若要設定 HA2 連結，請選取介面，並將 **Interface Type**（介面類型）設定為 **HA**。將連結速度和雙工設定為 auto（自動）。

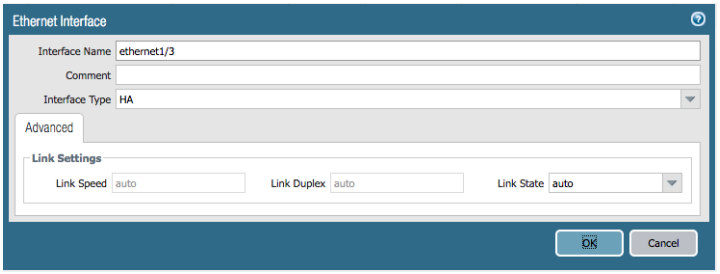


STEP 3 | 設定 VM-Series 外掛程式，驗證您已在其中部署防火牆的 Azure 資源群組。

在 VM-Series 外掛程式上設定 Azure HA 設定。

若要加密用戶端密碼，請使用 VM-Series 外掛程式 1.0.4 版或更新版本。如果使用 Panorama 來管理防火牆，則您必須安裝 VM-Series 外掛程式 1.0.4 版或更新版本。


1. 選取 **Device**（裝置）> **VM-Series**，以在防火牆外掛程式與 Azure 資源之間透過程式設計方式存取。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

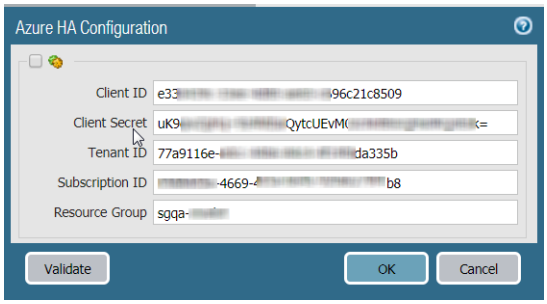

2. 輸入 **Client ID**（用戶端 **ID**）。用戶端 ID 是與 Azure Active Directory 應用程式相關聯的應用程式 ID。
3. 為您要監控的 Azure 訂閱輸入 **Subscription ID**（訂閱 **ID**）。
4. 輸入 **Client Secret**（用戶端密碼）並重新輸入以確認。
5. 輸入 **Tenant ID**（租用戶 **ID**）。租用戶 ID 為您在設定啟動目錄應用程式時儲存的目錄 ID。
6. 按一下 **Validate**（驗證），確認您輸入的金鑰和 ID 有效，而且 VM-Series 外掛程式可以使用 API 成功與 Azure 資源進行通訊。

STEP 4 | 啟用 HA。

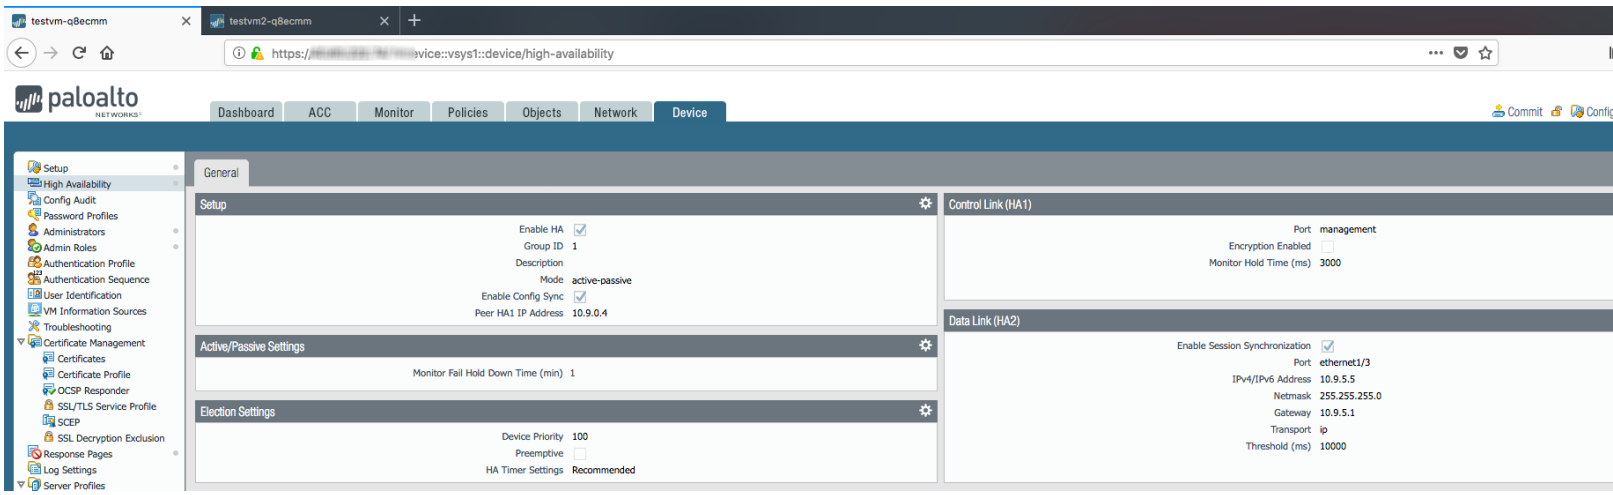

1. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **HA**。
2. 輸入 **Peer HA1 IP address**（對等 **HA1 IP** 位址）作為被動對等的私人 IP 位址。
3. （選用）編輯控制連結 (HA1)。如果您未計劃將管理介面用於控制連結，並已新增其他介面（例如乙太網路 1/4），則請編輯此區段來選取要用於 HA1 通訊的介面。
4. 編輯資料連結 (HA2) 以使用 **Port**（連接埠）乙太網路 1/3，並新增此對等的 IP 位址以及子網路的 **Gateway**（閘道）IP 位址。

STEP 5 | **Commit**（提交）變更。

STEP 6 | 在相同 Azure 資源群組內設定被動 HA 對等。


1. 部署防火牆的第二個實例。
   - 從 GitHub 下載自訂範本和 parameters 檔案。
   - 登入 Azure 入口網站。
   - 搜尋 **custom template**（自訂範本），然後選取 **Deploy from a custom template**（從自訂範本部署）。
   - 選取 **Build your own template in the editor**（在編輯器中建立自己的範本）> **Load file**（載入檔案）。
   - 選取您稍早下載的 **azuredeploy.json**，並 **Save**（儲存）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 完成輸入，並同意條款，然後 **Purchase**（購買）。

  請務必比對下列輸入與您已部署的防火牆實例的項目（Azure 訂閱、資源群組名稱、資源群組位置、您要在其中部署防火牆的現有 VNet 名稱、VNet CIDR、子網路名稱、子網路 CIDR），並啟動管理、信任和不受信任子網路的 IP 位址。


2. 重複步驟 1 和步驟 2 來設定介面，以及將防火牆設定為被動 HA 對等。
3. 略過步驟 3，並完成啟用 HA（步驟 5）。在步驟 4 中，適當地修改此被動 HA 對等的 IP 位址。

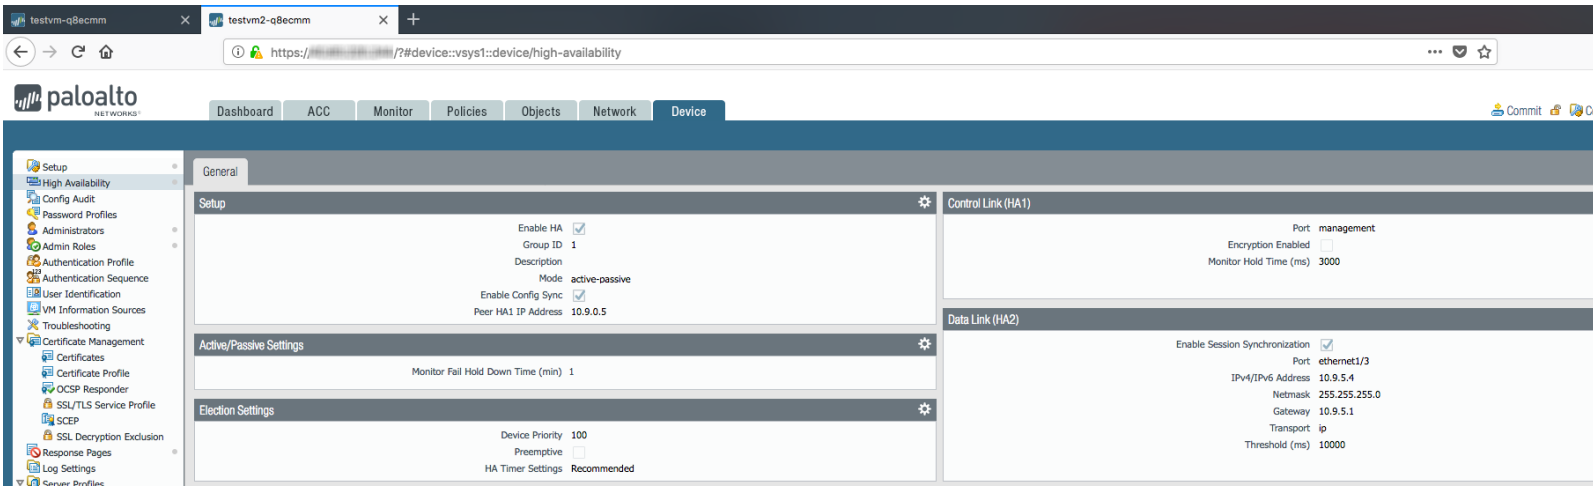

STEP 7 | 完成兩個防火牆的設定後，請確認配對的防火牆為主動/被動 HA。

1. 存取兩個防火牆上的 **Dashboard**（儀表板），然後檢視高可用性 Widget。
2. 在主動防火牆上，按一下 **Sync to peer**（同步處理至對等體）連結。
3. 確認防火牆已配對並同步，如下所示：



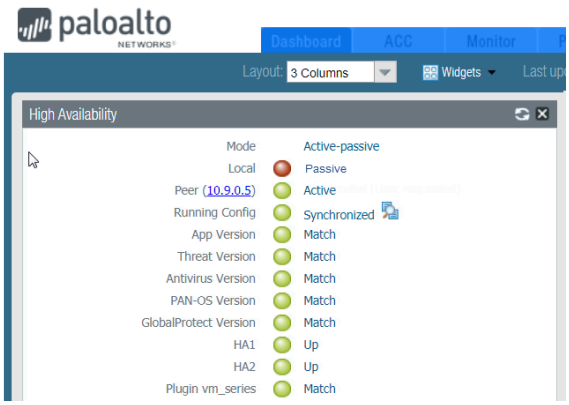

- 在被動防火牆上：本機防火牆狀態應顯示為 **passive**（被動），而 **Running Config**（執行中設定）應顯示為 **synchronized**（已同步）。
- 在主動防火牆上：本機防火牆狀態應顯示為 **active**（主動），而 **Running Config**（執行中設定）應顯示為 **synchronized**（已同步）。

4. 在被動對等上，確認立即同步處理 VM-Series 外掛程式設定。


   選取 **Device**（裝置）> **VM-Series**，並驗證您可以檢視被動對等上已省略設定的 Azure HA 設定。

在 Azure 上設定主動/被動 HA（僅限東西向流量）

如果您的資源全都部署在 Azure 基礎結構內，且您不需要對 Azure VNet 的南北向流量強制執行安全性，則可以在主動/被動高可用性 (HA) 設定中部署一對 VM-Series 防火牆，而無須使用浮動 IP 位址。HA 對等將需要 HA 連結（控制連結 (HA1) 和資料連結 (HA2)）來同步處理資料與維護狀態資訊。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

您必須具有 VM-Series 外掛程式 1.0.9 版或更新版本，且必須在相同的 Azure 資源群組內部署兩個防火牆 HA 對等。

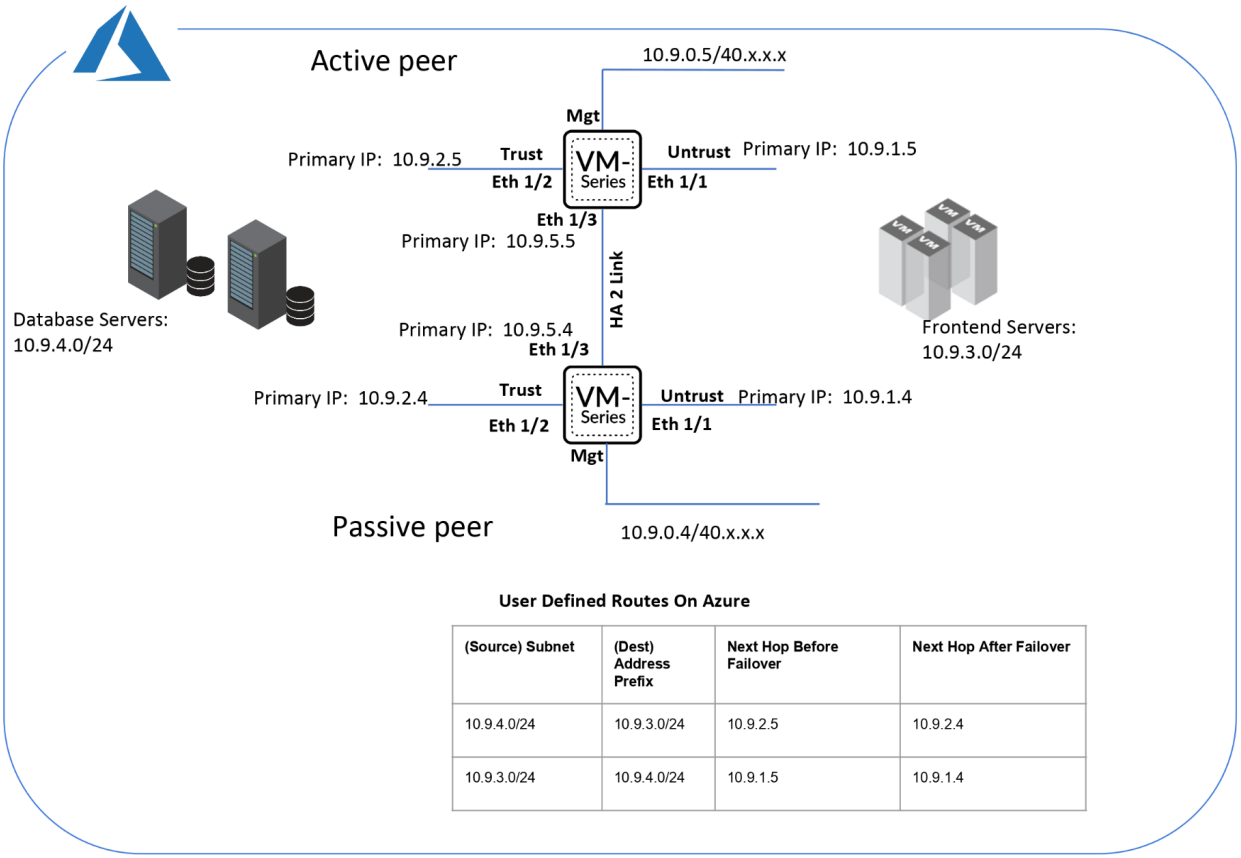

User Defined Routes On Azure

(Source) Subnet	(Dest) Address Prefix	Next Hop Before Failover	Next Hop After Failover
10.9.4.0/24	10.9.3.0/24	10.9.2.5	10.9.2.4
10.9.3.0/24	10.9.4.0/24	10.9.1.5	10.9.1.4

- 設定防火牆以啟用 HA
- 設定 Azure 的 VM-Series 防火牆上的主動/被動 HA

設定防火牆以啟用 *HA*

收集下列詳細資料，以設定 Azure 的 VM-Series 防火牆的 HA。

- 設定 Active Directory 應用程式和服務主體，以程式設計方式存取 API。
  - 若要讓防火牆與 Azure API 互動，您需要建立 Azure Active Directory 服務主體。服務主體具有驗證 Azure AD 與存取訂閱中資源所需的權限。若要完成此設定，您必須有權限向 Azure AD 租用戶註冊應用程式，並將應用程式指派給訂閱中的角色。如果您沒有必要權限，請要求 Azure AD 或訂閱管理員建立具有 Azure Service 上的 VM-Series 的服務主體權限 所指定之權限的服務主體。複製下列詳細資料，稍後用於此工作流程：
    - **Client ID**（用戶端 **ID**）—與 Active Directory 相關聯的應用程式 ID（**Azure Active Directory** > **App registrations**（應用程式註冊），選取應用程式並複製 ID）。
    - 租用戶 **ID**—目錄 ID（**Azure Active Directory** > **Properties**（屬性） > **Directory ID**（目錄 **ID**）（位於 Azure 入口網站上））。
    - **Azure Subscription ID**（**Azure** 訂閱 **ID**）—您已部署防火牆的 Azure 訂閱。您必須登入 Azure 入口網站才能取得此訂閱 ID。
    - 資源群組名稱— 您已部署要設定為 HA 對等的防火牆的資源群組名稱。兩個防火牆都必須位於相同的資源群組中。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


- 密碼金鑰—與 Active Directory 應用程式相關聯的驗證金鑰。若以應用程式形式登入，您必須同時提供金鑰值和應用程式 ID。

- 這樣就可知道從何處取得在相同 Azure 資源群組內部署 VM-Series 防火牆所需的範本。

  針對 HA 設定，兩個 HA 對等都必須屬於相同的 Azure 資源群組。如果您從 Azure Marketplace 部署防火牆的第一個實例，而且必須使用自訂 ARM 範本或 Palo Alto Networks 範例 GitHub 範本將防火牆的第二個實例部署至現有資源群組。您需要自訂範本或 Palo Alto Networks 範例範本的原因是 Azure 不支援將防火牆部署至不是空的資源群組。

  複製第一個防火牆實例的部署資訊。例如：

- 比對上方螢幕擷取畫面所顯示的 **VM Name of VM-Series firewall**（**VM-Series** 防火牆的 **VM** 名稱）與防火牆 Web 介面上的 **Hostname**（主機名稱）。您必須在 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Management**（管理）上新增相同的名稱，因為防火牆的主機名稱是用來觸發容錯移轉。

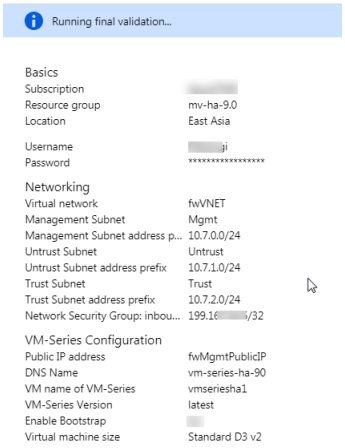- 規劃 Azure 的 VM-Series 防火牆上的網路介面設定。

  若要設定 HA，您必須在相同的 Azure 資源群組內部署兩個 HA 對等，而且兩個防火牆的網路介面數目必須相同。每個 HA 對等最少都需要四個網路介面：

  - 管理介面 **(eth0)**—與主要介面相關聯的私人和公共 IP 位址。公共 IP 位址會啟用對防火牆 Web 介面的存取與 SSH 存取。

    您可以使用管理介面上的私人 IP 介面作為 HA1 對等 IP 位址，以用於主動/被動 HA 對等之間的控制連結通訊。如果您想要專用的 HA1 介面，則必須連接每個防火牆上的其他網路介面，這表示每個防火牆上都需要五個介面。
  - 不受信任介面 **(eth1/1)** — 具有 /32 網路遮罩的主要私人 IP 位址。

    容錯移轉時，如果被動對等轉換為主動狀態，VM-Series 外掛程式即會自動將流量傳送至被動對等的主要私人 IP 位址。Azure UDR 會啟用流量流程。
  - 信任介面 **(eth1/2)** — 主要私人 IP 位址。容錯移轉時，如果被動對等轉換為主動狀態，VM-Series 外掛程式即會自動將流量傳送至被動對等的主要私人 IP 位址。
  - **HA2 (eth 1/3)**—主要私人 IP 位址。HA2 介面是 HA 對等用於同步處理工作階段、轉送表格、IPSec 安全性關聯性和 ARP 表格的資料連結。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

介面	主動防火牆對等	被動防火牆對等	說明
HA2	從 Azure 管理主控台，將 NIC 新增至防火牆。	從 Azure 管理主控台，將 NIC 新增至防火牆。	在主動和被動對等上，新增專用 HA2 連結以啟用工作階段同步處理。 HA1 的預設介面是管理介面，而且您可以選擇使用管理介面，而不是將其他介面新增至防火牆。若要啟用透過 HA2 連結的資料流程，您需要在 Azure 入口網站上新增其他網路介面，並設定防火牆上 HA2 的介面。

設定 *Azure* 的 *VM-Series* 防火牆上的主動/被動 *HA*

在此工作流程中，您可以使用 Azure Marketplace 中的 VM-Series 防火牆解決方案範本來部署 VM-Series 防火牆的第一個實例，以及使用範例 GitHub 範本的防火牆的第二個實例。


如果驗證金鑰（用戶端密碼）與透過 *HA* 設定來設定 *VM-Series* 防火牆所需的 *Active Directory* 應用程式相關聯，則會在防火牆和 *Panorama* 上使用 *VM-Series* 外掛程式 *1.0.9* 版予以加密。因為金鑰是透過 *VM-Series* 外掛程式 *1.0.9* 版予以加密，所以您必須在 *Panorama* 和受管理 *VM-Series* 防火牆上安裝相同版本的外掛程式，才能從 *Panorama* 集中管理防火牆。

STEP 1 | 使用解決方案範本部署 VM-Series 防火牆，並針對 HA 設定網路介面。

若要保護 Azure VNet 內的東西向流量，您只需要信任和不受信任防火牆介面的主要 IP 位址。進行容錯移轉時，UDR 將會變更，且路由會指向轉換為主動狀態之對等的主要 IP 位址。


1. 將主要 IP 設定新增至主動防火牆對等的信任介面。

   在此工作流程中，會將此防火牆指定為主動對等。主動 HA 對等具有設定為防火牆上 HA 設定一部分的較低裝置優先順序數值，而且此值指出防火牆採用主動對等角色的偏好設定。

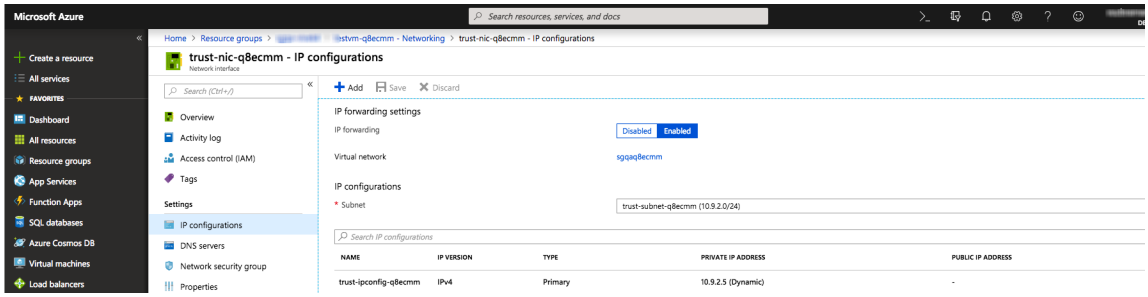

2. 將主要 IP 設定新增至主動防火牆對等的不受信任介面。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

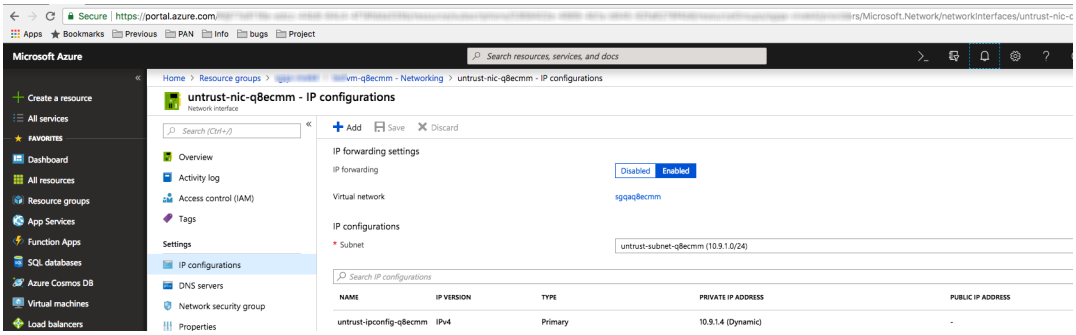

3. 連接網路介面，以進行防火牆 HA 對等之間的 HA2 通訊。
   1. 在虛擬網路內新增子網路。
   2. 建立和連接網路介面至防火牆。
4. 在 Azure 上設定您的路由表。

   對主動防火牆對等的信任和不受信任介面的主要 IP 位址建立下一個躍點的路由。

Example with Frontend Server to Database Server Route :

Routes

Search routes

Name	Address prefix	Next hop
frontend_Server_to_Database_Server_route	10.9.4.0/24	10.9.1.5

Subnets

Search subnets

Name	Address range	Virtual network	Security group
frontend-server	10.9.3.0/24	vmq	-

Example with Database Server to Frontend Server route:

Routes

Search routes

Name	Address prefix	Next hop
database_server_to_frontend_server_route	10.9.3.0/24	10.9.2.5

Subnets

Search subnets

Name	Address range	Virtual network	Security group
database-server	10.9.4.0/24	vmq	-

在容錯移轉後，資料庫伺服器至前端伺服器路由的下一個躍點將會從 10.9.2.5 變更為 10.9.2.4。同樣地，前端伺服器至資料庫伺服器路由的下一個躍點將會從 10.9.1.5 變更為 10.9.1.4。


STEP 2 | 在防火牆上設定介面。


在您部署和設定被動 HA 對等之前，請在主動 HA 對等上完成這些步驟。

1. 登入防火牆 Web 介面。
2. 將乙太網路 1/1 設定為不受信任介面，並將乙太網路 1/2 設定為不受信任介面。

   選取 **Network**（網路）> **Interfaces**（介面），並設定如下：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

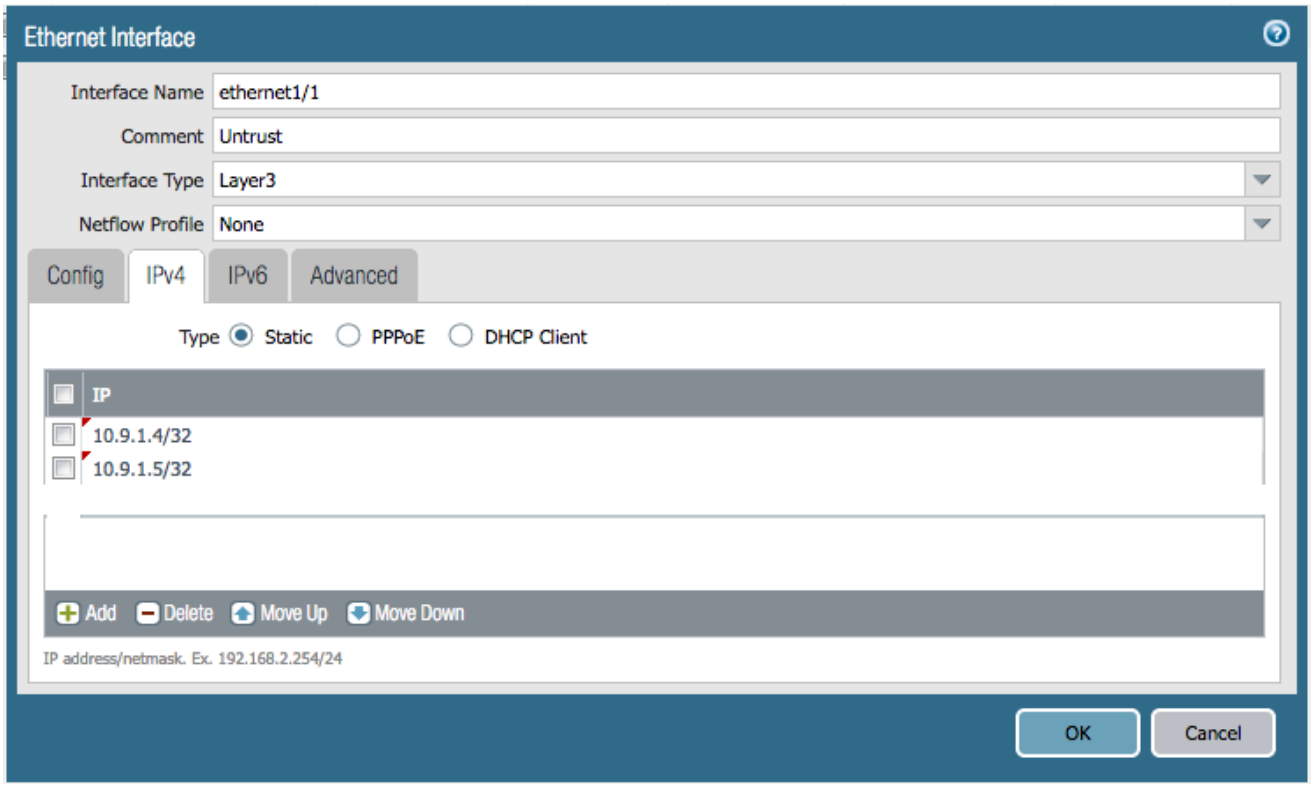


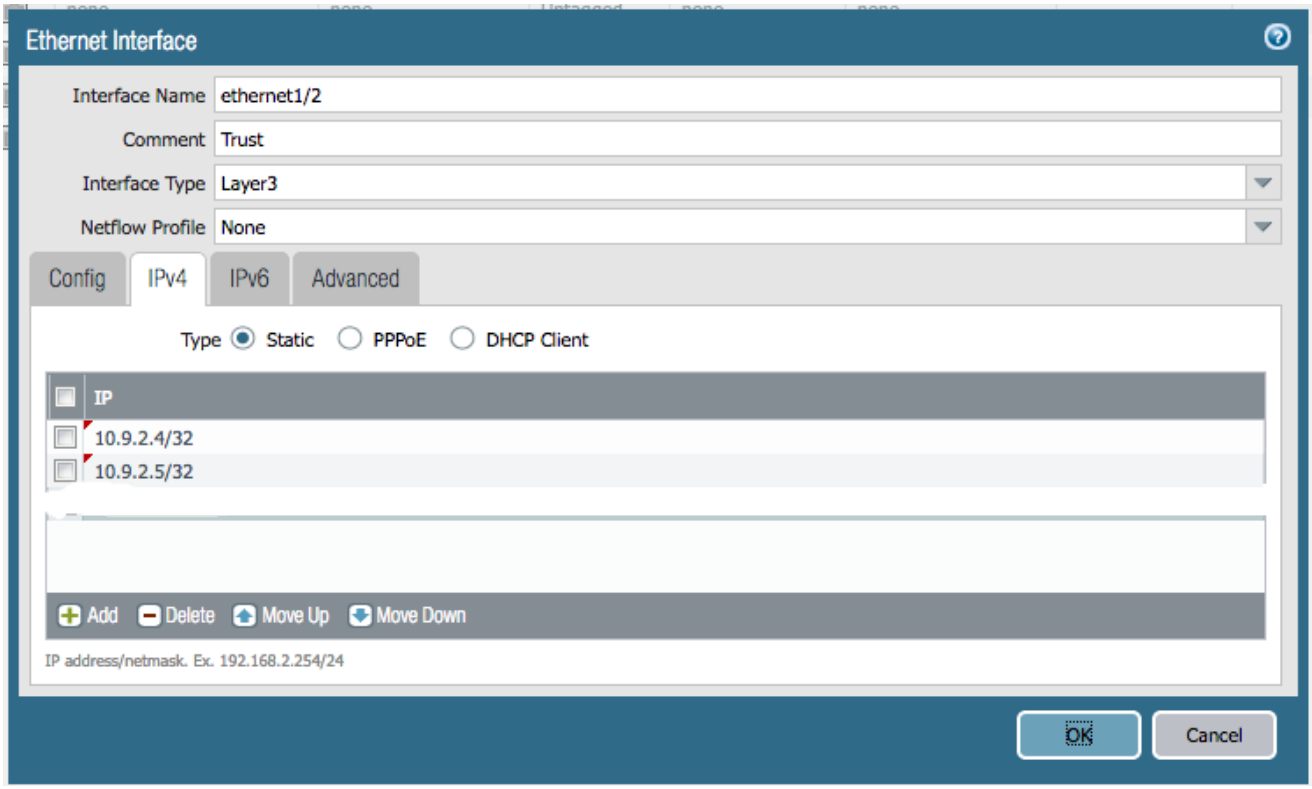

3. 將乙太網路 1/3 設定為 HA 介面。

   若要設定 HA2 連結，請選取介面，並將 **Interface Type**（介面類型）設定為 **HA**。將連結速度和雙工設定為 auto（自動）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

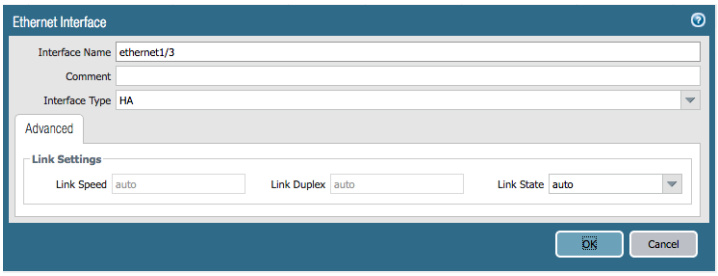


STEP 3 | 設定 VM-Series 外掛程式，驗證您已在其中部署防火牆的 Azure 資源群組。

在 VM-Series 外掛程式上設定 Azure HA 設定。


若要加密用戶端密碼，請使用 VM-Series 外掛程式 1.0.4 版或更新版本。如果使用 Panorama 來管理防火牆，則您必須安裝 VM-Series 外掛程式 1.0.4 版或更新版本。

1. 選取 **Device**（裝置）> **VM-Series**，以在防火牆外掛程式與 Azure 資源之間透過程式設計方式存取。

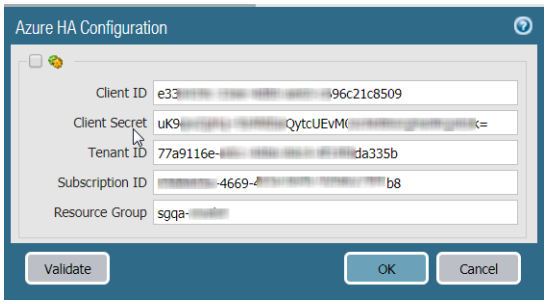

2. 輸入 **Client ID**（用戶端 **ID**）。用戶端 ID 是與 Azure Active Directory 應用程式相關聯的應用程式 ID。
3. 為您要監控的 Azure 訂閱輸入 **Subscription ID**（訂閱 **ID**）。
4. 輸入 **Client Secret**（用戶端密碼）並重新輸入以確認。
5. 輸入 **Tenant ID**（租用戶 **ID**）。租用戶 ID 為您在設定啟動目錄應用程式時儲存的目錄 ID。
6. 按一下 **Validate**（驗證），確認您輸入的金鑰和 ID 有效，而且 VM-Series 外掛程式可以使用 API 成功與 Azure 資源進行通訊。

STEP 4 | 啟用 HA。

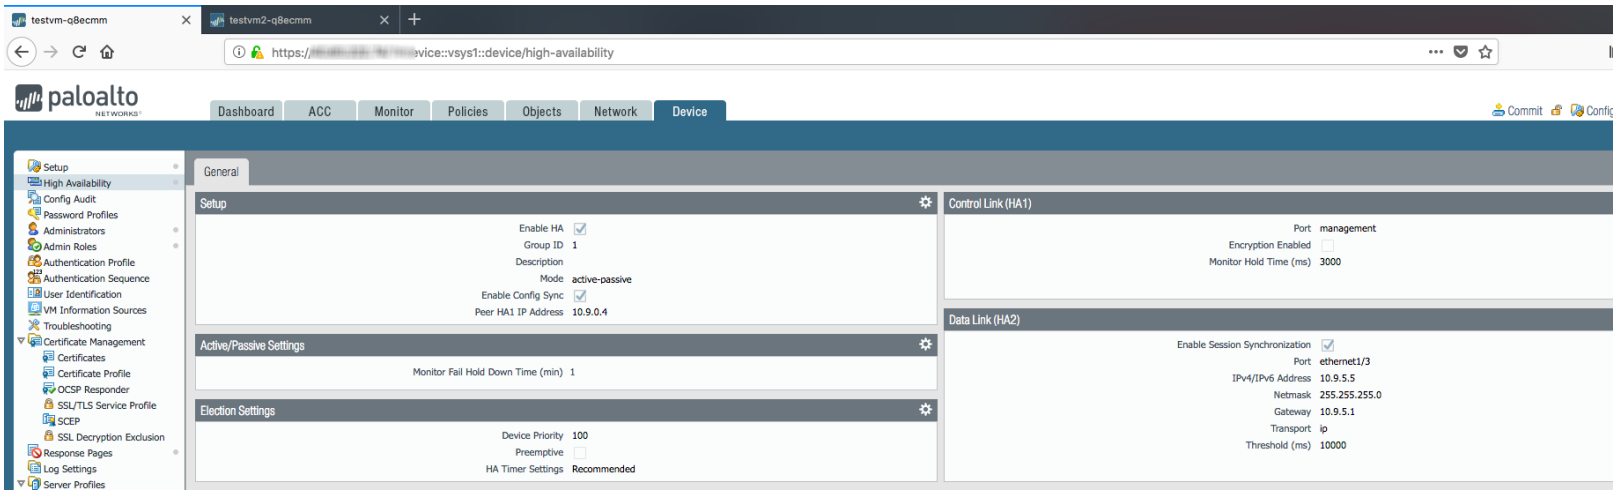

1. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **HA**。
2. 輸入 **Peer HA1 IP address**（對等 **HA1 IP** 位址）作為被動對等的私人 IP 位址。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


3. （選用）編輯控制連結 (HA1)。如果您未計劃將管理介面用於控制連結，並已新增其他介面（例如乙太網路 1/4），則請編輯此區段來選取要用於 HA1 通訊的介面。
4. 編輯資料連結 (HA2) 以使用 **Port**（連接埠）乙太網路 1/3，並新增此對等的 IP 位址以及子網路的 **Gateway**（閘道）IP 位址。

STEP 5 | **Commit**（提交）變更。

STEP 6 | 在相同 Azure 資源群組內設定被動 HA 對等。

1. 部署防火牆的第二個實例。
   - 從 GitHub 下載自訂範本和 parameters 檔案。
   - 登入 Azure 入口網站。
   - 搜尋 **custom template**（自訂範本），然後選取 **Deploy from a custom template**（從自訂範本部署）。
   - 選取 **Build your own template in the editor**（在編輯器中建立自己的範本）> **Load file**（載入檔案）。
   - 選取您稍早下載的 **azuredeploy.json**，並 **Save**（儲存）。
   - 完成輸入，並同意條款，然後 **Purchase**（購買）。


     請務必比對下列輸入與您已部署的防火牆實例的項目（Azure 訂閱、資源群組名稱、資源群組位置、您要在其中部署防火牆的現有 VNet 名稱、VNet CIDR、子網路名稱、子網路 CIDR），並啟動管理、信任和不受信任子網路的 IP 位址。
2. 重複步驟 1 和步驟 2 來設定介面，以及將防火牆設定為被動 HA 對等。
3. 略過步驟 3，並完成啟用 HA（步驟 5）。在步驟 4 中，適當地修改此被動 HA 對等的 IP 位址。

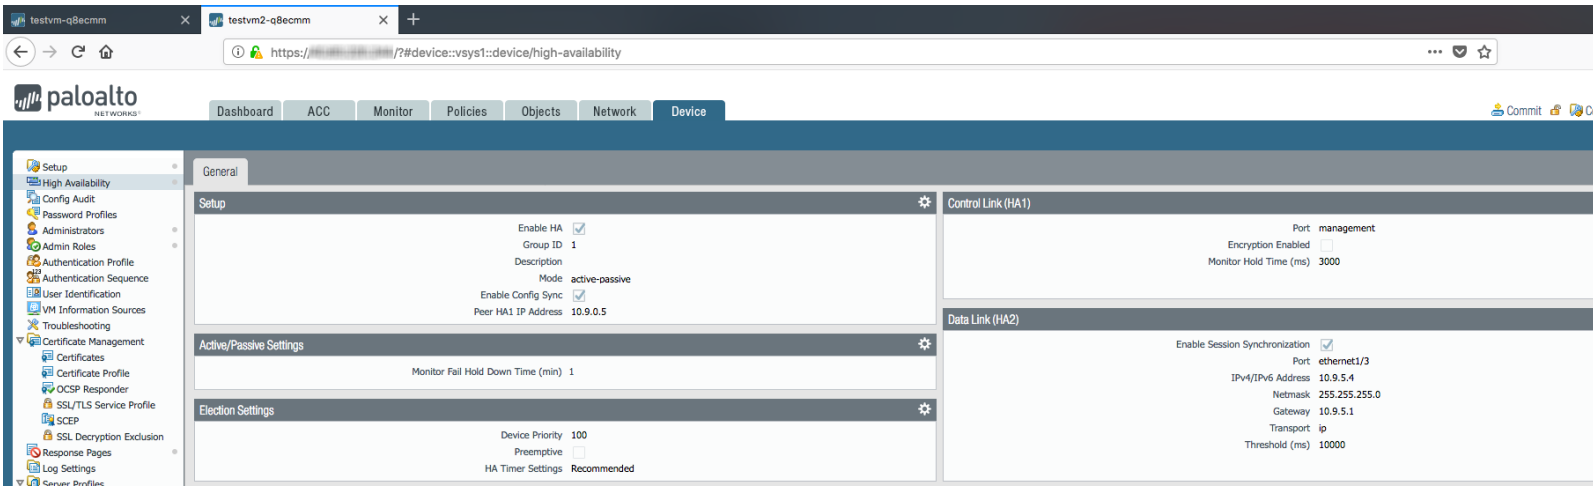

STEP 7 | 完成兩個防火牆的設定後，請確認配對的防火牆為主動/被動 HA。

1. 存取兩個防火牆上的 **Dashboard**（儀表板），然後檢視高可用性 Widget。
2. 在主動防火牆上，按一下 **Sync to peer**（同步處理至對等體）連結。
3. 確認防火牆已配對並同步，如下所示：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

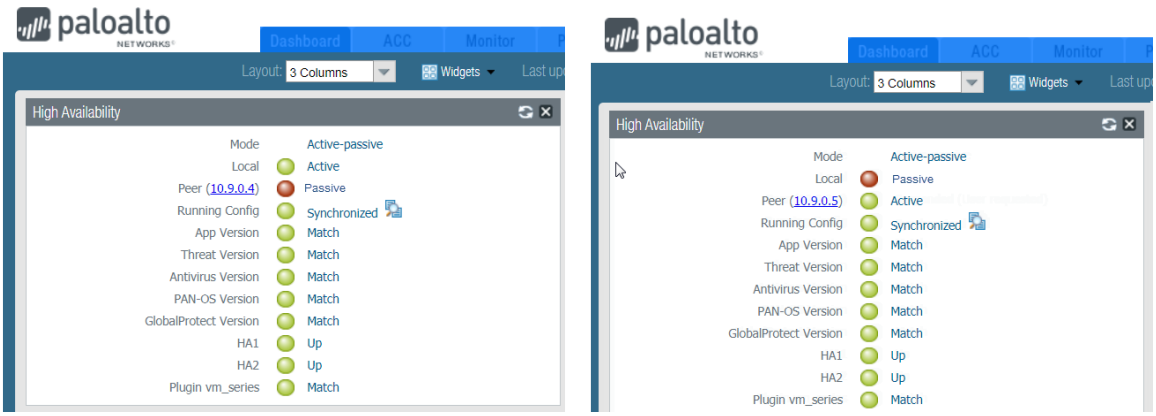

- 在被動防火牆上：本機防火牆狀態應顯示為 **passive**（被動），而 **Running Config**（執行中設定）應顯示為 **synchronized**（已同步）。
- 在主動防火牆上：本機防火牆狀態應顯示為 **active**（主動），而 **Running Config**（執行中設定）應顯示為 **synchronized**（已同步）。

4. 在被動對等上，確認立即同步處理 VM-Series 外掛程式設定。

   選取 **Device**（裝置）> **VM-Series**，並驗證您可以檢視被動對等上已省略設定的 Azure HA 設定。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

使用 ARM 範本部署 VM-Series 防火牆

除了基於 Marketplace 的部署，Palo Alto Networks 還提供載有範例 ARM 範本的 GitHub 儲存庫，您可以下載範本並根據您的需求自訂範本。ARM 範本為描述個別資源所需資源的 JSON 檔案，例如網路介面、完整的虛擬電腦，甚至是使用多部虛擬電腦的整個應用程式堆疊。

ARM 範本適用於進階使用者，而 Palo Alto Networks 則根據社群支援原則提供 ARM 範本。如需瞭解 ARM 範本，請參閱有關 ARM 範本的 Microsoft 文件。

為了簡化所有所需資源的部署，兩層範例範本 (https://github.com/PaloAltoNetworks/azure/tree/master/two-tier-sample) 包含兩個 JSON 檔案：

- 範本檔案—azureDeploy.json 是在資源群組中部署所有元件的主要資源檔案。
- 參數檔案—azureDeploy.parameters.json 檔案包含在 VNet 中成功部署 VM-Series 防火牆所需參數。它包含虛擬電腦層級與大小的詳細資訊、防火牆的使用者名稱與密碼、防火牆的儲存容器名稱。您可以針對 Azure VNet 部署自訂此檔案。

為了協助您將防火牆部署為網際網路型應用程式的閘道，此範本會佈建 VM-Series 防火牆、資料庫伺服器和 Web 伺服器。VNet 使用私人非路由 IP 位址空間 192.168.0.0/16。您可以修改範本以使用 172.16.0.0/12 或 10.0.0.0/8。

ARM 範本還提供必要的使用者定義規則及 IP 轉送旗標，讓 VM-Series 防火牆保護 Azure 資源群組的安全。對於範本中包含的五個子網路（Trust、Untrust、Web、DB 及 NAT），您設有五個路由表，每個具有使用者定義規則的子網路各使用一個，以便將流量路由至 VM-Series 防火牆及 NAT 虛擬電腦。

對於範本中包含的四個子網路（Trust、Untrust、Web 及 DB），您設有四個路由表，每個具有使用者定義規則的子網路各使用一個，以便將流量路由至 VM-Serie 防火牆。

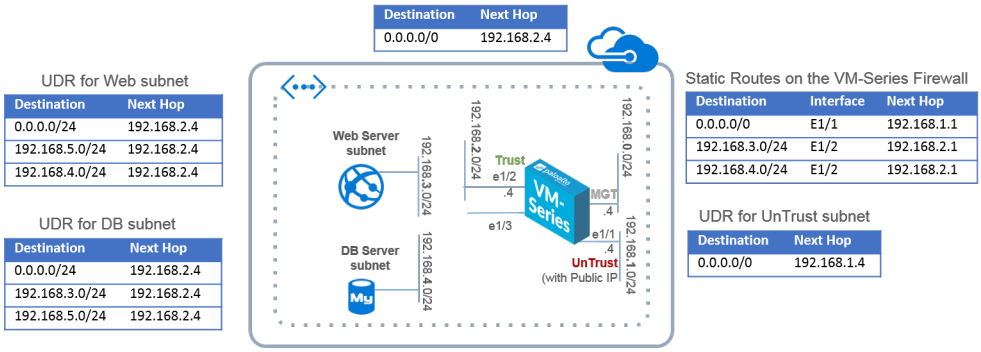


圖 4: 使用 ARM 範本部署 VM-Series 防火牆

STEP 1 | 從 GitHub 儲存庫下載兩層範例 ARM 範本。

下載檔案並儲存至本機用戶端：https://github.com/PaloAltoNetworks/azure/tree/master/two-tier-sample

STEP 2 | 在 Azure 上建立資源群組。

1. 使用下列命令登入 Azure CLI：**`azurelogin`**

   如需協助，請參閱有關安裝 CLI 的 Azure 文件，或從 Azure 文件中取得如何在 Azure Government 或 Azure China 上存取 CLI 的詳細資訊。
2. 使用下列命令切換至 Resource Manager 模式：**`azureconfig mode arm`**
3. 建立資源群組。

STEP 3 | 部署 ARM 範本。

1. 使用文字編輯器開啟參數檔案，並根據您的部署修改值：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 *Azure China* 中，您必須編輯儲存帳戶的路徑，此帳戶託管部署 *VM-Series* 防火牆所需的 *VHD* 映像。在範本檔案的變數部分中，找出稱為 *userImageNameURI* 的參數，以您儲存 *VHD* 映像的位置取代此值。

2. 在您建立的資源群組中部署範本。

```
azure group create -v -n “<YourResourceGroupName>”

-l “<YourAzureLocation>” -d “<GiveASmallDeploymentLabel>”

-f azureDeploy.json -e azureDeploy.parameters.json
```

3. 透過 Azure CLI 檢查部署的進度/狀態：


```
azure group deployment show "<YourResourceGroupName>"

“<YourDeploymentLabel>“
```

成功部署範本後，狀態為 `ProvisioningStateis Running`。

如果狀態為 `ProvisioningStateis Failed`，您必須在 *Azure* 入口網站的 *Resource Group*（資源群組）> *Events*（事件）上檢查錯誤。僅僅篩選最近一小時的事件，選取最近的事件，然後深入探究以找出錯誤。

4. 確認您已成功部署 VM-Series 防火牆。
    1. 選取 **Dashboard**（儀表板）> **Resource Groups**（資源群組），然後選取資源群組。
    2. 選取 **All Settings**（所有設定）> **Deployments**（部署）> **Deployment History**（部署歷程記錄），以瞭解詳細狀況。

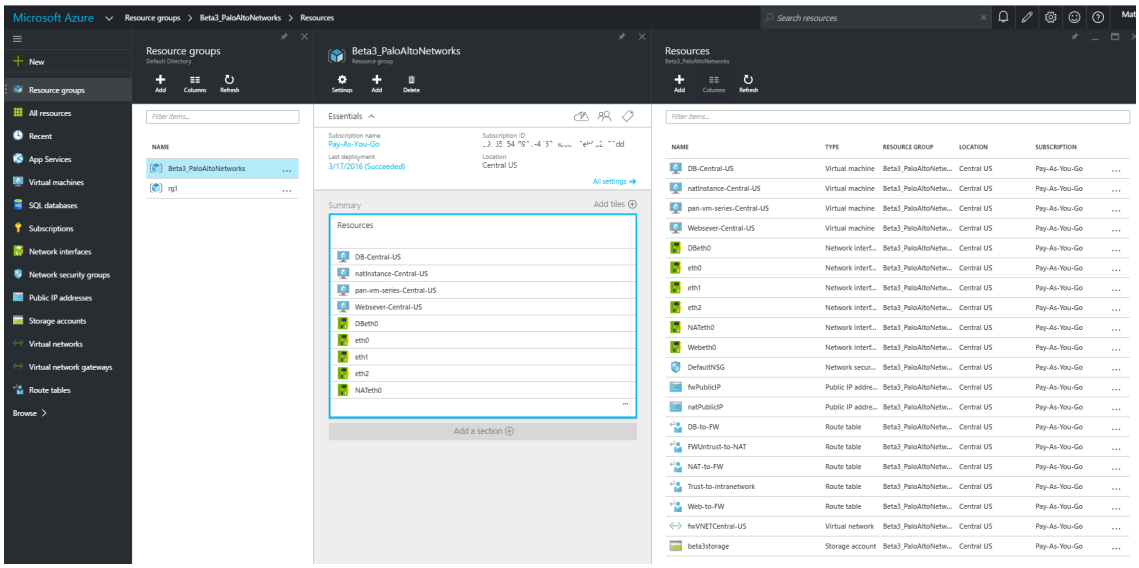

VNet 中的位址空間使用首碼 *192.168*，在 *ARM* 範本中定義該首碼。

5. 將公共 IP 位址附加至防火牆的不受信任介面。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | 將防火牆設定為 VNet 閘道以保護網際網路對向部署。

1. 登入防火牆的管理介面 IP 位址。
2. 將資料平面網路介面設定為防火牆上的第 3 層介面（**Network**（網路）> **Interfaces**（介面）> **Ethernet**（乙太網路））。
3. 新增統計規則至防火牆上的虛擬路由器。若要透過此範例中的防火牆路由流量，您需要防火牆上有三個靜態路由（**Network**（網路）> **Virtual Routers**（虛擬路由器），並選取路由器，然後按一下 **Static Routes**（靜態路由））：
   1. 透過 UnTrust 區域、ethernet1/1 將所有出埠流量路由至 Azure 路由器，位址為 192.168.1.1。
   2. 透過 UnTrust 區域、ethernet1/2 將目的地為 Web 伺服器子網路的所有入埠流量路由至 Azure 路由器，位址為 192.168.2.1。
   3. 透過 UnTrust 區域、ethernet1/2 將目的地為資料庫伺服器子網路的所有入埠流量路由至 Azure 路由器，位址為 192.168.2.1。
4. 建立安全性政策規則（**Policies**（政策）> **Security**（安全性）），以允許防火牆上的輸入與輸出流量。您還需要建立安全性原則規則，以允許從 Web 伺服器子網路傳送至資料庫伺服器（反之亦然）的相應流量。
5. 在防火牆 **Commit**（提交）變更。
6. 確認 VM-Series 防火牆正在保護流量（**Monitor**（監控）> **Logs**（日誌）> **Traffic**（流量））。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

部署 VM-Series 和 Azure 應用程式閘道範本

VM-Series 和 Azure 應用程式閘道範本是入門套件，可用來部署 VM-Series 防火牆，以針對 Microsoft Azure 上的網際網路型部署，保護 web 工作負載的安全（目前不適用於 Azure China）。

此範本會在一對 Azure 負載平衡器（外部和內部）之間部署兩個 VM-Series 防火牆。外部負載平衡器是 Azure 應用程式閘道，這是一個 HTTP（第 7 層）負載平衡器，也充當網際網路型閘道來接收流量，再透過 VM-Series 防火牆分送至內部負載平衡器。內部負載平衡器是面對著一對 Web 伺服器的 Azure 負載平衡器（第 4 層）。此範本支援 BYOL 和 Azure Marketplace 版本的 VM-Series 防火牆。

隨著 web 工作負載的需求增加，而且您也增加 Web 伺服器層的容量時，您可以手動部署額外的 VM-Series 防火牆來保護 Web 伺服器層的安全。

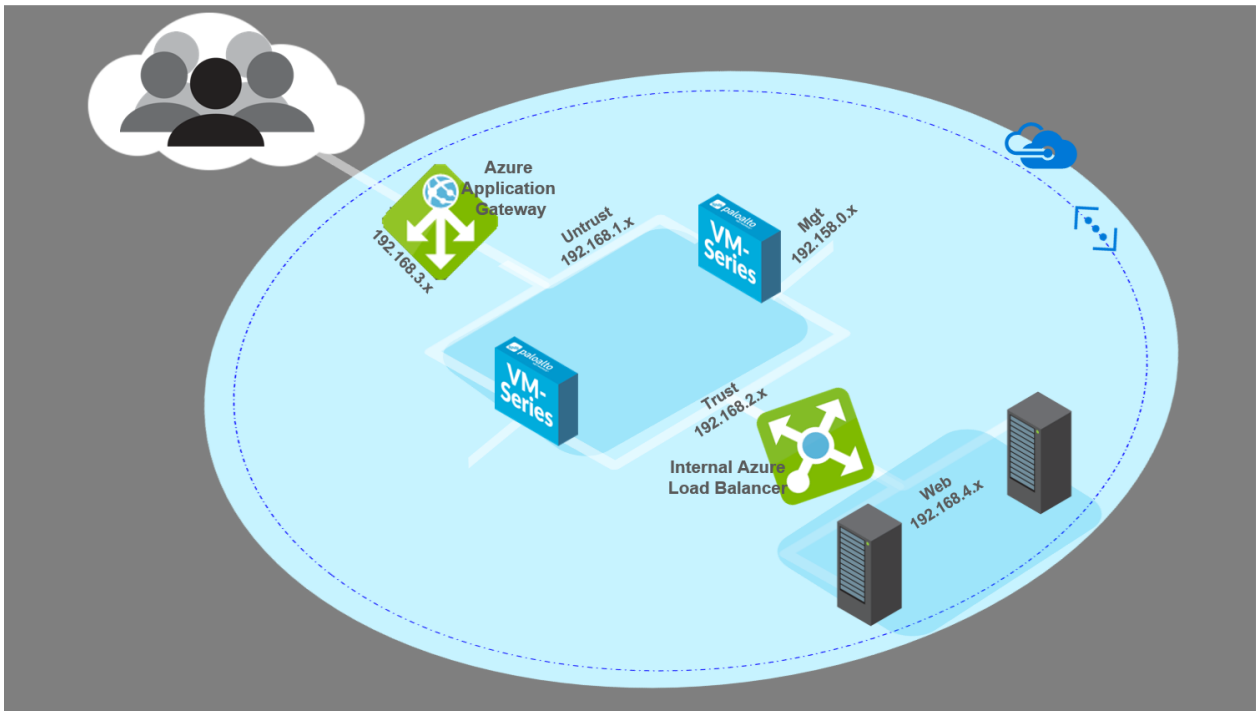


- VM-Series 和 Azure 應用程式閘道範本
- 開始使用 VM-Series 和 Azure 應用程式閘道範本

VM-Series 和 Azure 應用程式閘道範本

VM-Series 和 Azure 應用程式閘道範本會啟動 Azure 應用程式閘道（第 7 層負載平衡器）和 Azure（第 4 層）負載平衡器。在應用程式閘道和負載平衡器之間，有一對 VM-Series 防火牆內嵌在一個可用性設定組中，也有一對在 Ubuntu 上執行 Apache2 的範例 Web 伺服器內嵌在另一個可用性設定檔中。可用性設定組可預防計畫性和非計畫性停機。下列拓撲圖顯示範本所部署的資源：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

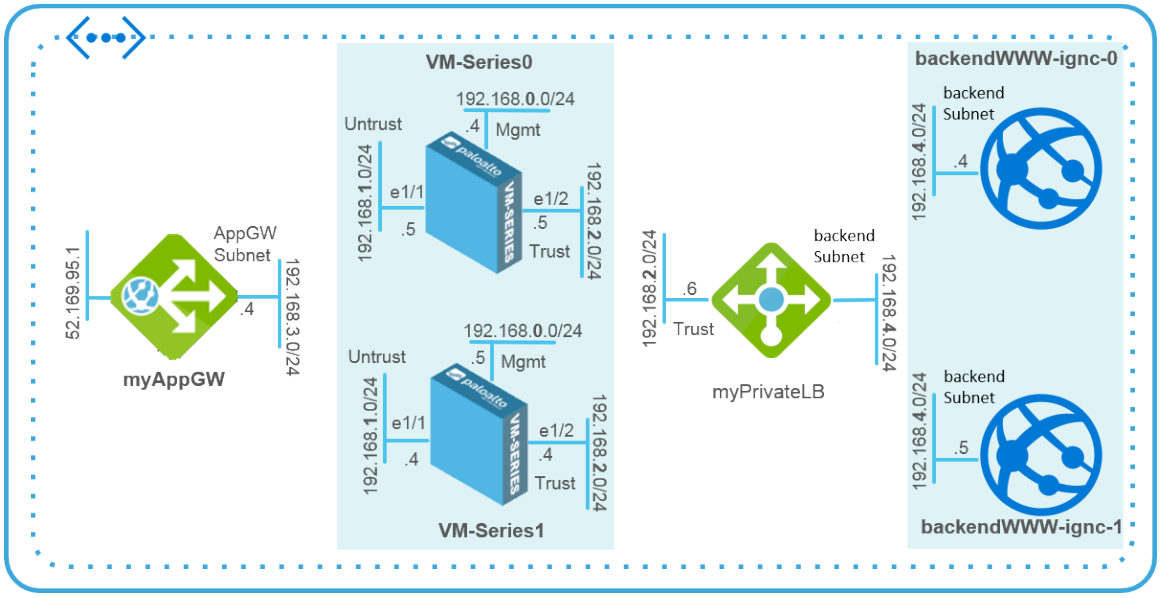

您可以使用新的或現有儲存帳戶或資源群組，在其中將此解決方案的所有資源部署在一個 Azure 位置內。這不提供資源群組名稱和儲存帳戶名稱的預設值，您必須輸入名稱。雖然您可以建立新的或使用現有 VNet，此範本會建立一個預設 VNet，名稱為 *vnet-FW*，CIDR 區塊為 192.168.0.0/16，並配置五個子網路 (192.168.1.0/24 - 192.168.5.0/24)，以部署 Azure 應用程式閘道、VM-Series 防火牆、Azure 負載平衡器和 Web 伺服器。每個部署的 VM-Series 防火牆有三個網路介面 — Mgmt 子網路 (192.168.0.0/24) 中的 ethernet0/1、不受信任子網路 (192.168.1.0/24) 中的 ethernet1/1，以及受信任子網路 (192.168.2.0/24) 中的 ethernet1/2。

此範本會建立一個 Network Security Group（網路安全性群組 - NSG），在連接埠 80、443 和 22 上允許來自任何來源 IP 位址的輸入流量。還會將 VM-Series 防火牆配對和 Web 伺服器配對部署在其各自的可用性設定組中，以確保在計畫性或非計畫性維護期間，各配對至少有一個實例可用。每個可用性設定組都設定為使用三個容錯網域和五個更新網域。

Azure 應用程式閘道充當反向 Proxy 服務，可終止用戶端連線並將要求轉送至後端 Web 伺服器。Azure 應用程式閘道設有 HTTP 接聽程式，並使用預設建康情況探查來測試 VM-Series 防火牆 IP 位址（適用於 ethernet1/1）是否良好而且可接收流量。

此範本不提供自動調整規模解決方案；您必須規劃容量需求，然後部署其他資源，以針對您的部署來改寫範本。

VM-Series 防火牆不設定為接收和保護流向 Web 伺服器的 web 流量。因此，您至少必須為防火牆設定靜態路由，將流量從 VM-Series 防火牆傳送至預設路由器，設定目的地 NAT 原則將流量傳回至負載平衡器的 IP 位址，以及設定安全性原則規則。防火牆也需要 NAT 原則規則，才能將回應傳回給來自 Azure 應用程式閘道上 HTTP 接聽程式的健康情況查探。為了協助您完成基本的防火牆組態，GitHub 儲存庫包含範例組態檔案 *appgw-sample.xml*，方便您開始使用。

開始使用 VM-Series 和 Azure 應用程式閘道範本

VM-Series 和 Azure 應用程式閘道範本會啟動所有必要的資源，讓您部署和保護 Microsoft Azure（不包括 Azure China）中連接網際網路的部署的 Web 工作負載。本節提供詳細資訊來說明如何部署此範本、設定防火牆來路由和保護以 Web 伺服器為目的地的流量，以及延伸此範本所提供的功能和資源，以滿足您的部署需求。

- 將範本部署至 Azure
- VM-Series 和 Azure 應用程式閘道範本參數
- 範例組態檔案

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 改寫範本

將範本部署至 *Azure*

使用下列指示將範本部署至 Azure。

STEP 1 | 部署範本。




目前無法部署在 *Azure China*。

1. 從 https://github.com/PaloAltoNetworks/azure-applicationgateway 存取範本
2. 按一下 **Deploy to Azure**（部署至 **Azure**）。
3. 填寫詳細資訊以部署範本。如需每個參數的說明和預設值（若有的話），請參閱 VM-Series 和 Azure 應用程式閘道範本參數。

   對於 VM-Series 防火牆上的管理帳戶，您至少必須選取 **Azure Subscription**（**Azure** 訂用帳戶）、**Resource Group**（資源群組）、**Location**（位置）、**Storage Account Name**（儲存帳戶名稱）和 **Username/password**（使用者名稱/密碼）或 **SSH Key**（**SSH** 金鑰）。
4. 按一下 **Purchase**（購買）以接受條款並部署資源。

   如果發生驗證錯誤，請按一下以檢視詳細資訊，並修正錯誤。
5. 在 Azure 入口網站，確認您已成功部署範本資源，包括 VM-Series 防火牆。
   1. 選取 **Dashboard**（儀表板）> **Resource Groups**（資源群組），然後選取資源群組。
   2. 選取 **Overview**（概觀），檢閱所有已部署的資源。部署狀態應該顯示 **Succeeded**（成功）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

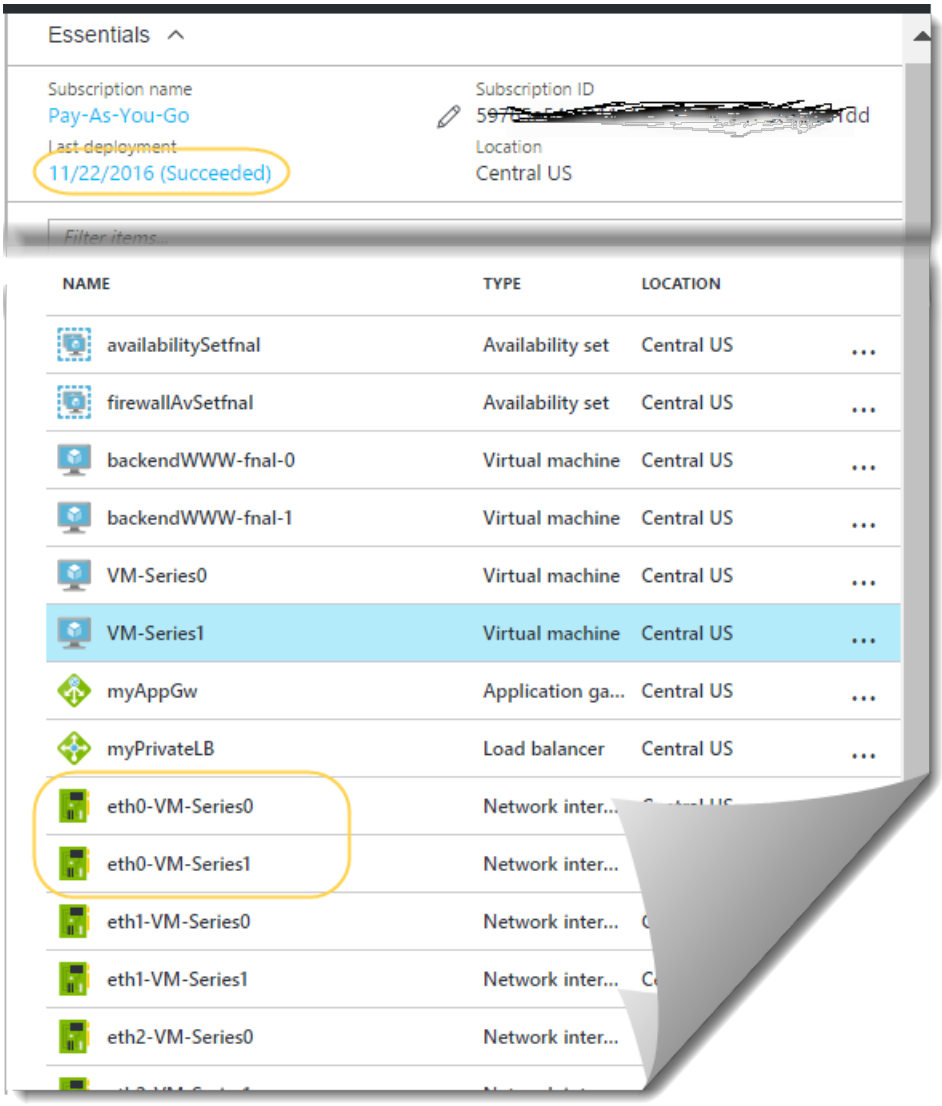

3. 請記下指派給 **eth0-VM-Series0** 和 **eth0-VM-Series1** 的公共 IP 位址或 DNS 名稱，以存取 VM-Series 防火牆的管理介面。

STEP 2 | 登入防火牆。

1. 從 Web 瀏覽器使用安全連線 (https)，登入 eth0-VM-Series0 的 IP 位址，或防火牆的 DNS 名稱。
2. 輸入您在參數檔案中定義的使用者名稱/密碼。您將看見憑證警告；此為正常現象。繼續開啟網頁。

STEP 3 | 設定 VM-Series 防火牆。

您可以手動設定防火牆，或匯入 GitHub 儲存庫中提供的範例組態檔案，並依照您的安全性需求來自訂。

- 手動設定防火牆—您至少必須執行下列動作：

1. 將資料平面網路介面設定為防火牆上的第 3 層介面（**Network**（網路）> **Interfaces**（介面）> **Ethernet**（乙太網路））。
2. 將靜態規則新增至防火牆上的虛擬路由器。針對任何以 ethernet1/1 為目的地的流量，此靜態規則指定防火牆的不受信任介面 IP 位址作為 nexthop 位址。（**Network**（網路）> **Virtual Routers**（虛擬路由器），選取路由器並按一下 **Static Routes**（靜態路由））。
3. 建立安全性政策規則（**Policies**（政策）> **Security**（安全性）），以允許防火牆上的輸入與輸出流量。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

4. 新增 NAT 政策（**Policies**（政策）> **NAT**）。您必須在防火牆上建立目的地 NAT 和來源 NAT 規則，以便將流量傳送至 Web 伺服器並傳回至提出要求的用戶端。

   目的地 NAT 規則適用於所有到達防火牆不受信任介面的流量。需要此規則將封包上的目的地 IP 位址轉譯成內部負載平衡器的 IP 位址，才能將所有流量導向至內部負載平衡器，再導向至後端 Web 伺服器。

   來源 NAT 規則適用於所有來自後端 Web 伺服器並以防火牆不受信任介面為目的地的流量。此規則會將來源位址轉譯成防火牆上信任介面的 IP 位址。
5. **Commit**（提交）您的變更。
   - 匯入範例組態檔案：
6. 下載範例組態檔案檔案並儲存至本機用戶端。
7. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operations**（操作），並按一下 **Import named configuration snapshot**（匯入具名設定快照）、**Browse**（瀏覽）至您儲存在本機的設定檔案，然後按一下 **OK**（確定）。
8. 按一下 **Load named configuration snapshot**（載入具名組態快照），選取您剛才匯入的範例組態檔案的 **Name**（名稱），然後按一下 **OK**（確定）。
9. 變更位址物件和靜態路由的 IP 位址，以符合您使用的 CIDR 區塊中 IP 位址。更新位址物件來使用 eth1-VM-Series0 和 eth1-VM-Series1 的私人 IP 位址。
10. 重要！建立新的管理使用者帳戶。選取 **Device**（裝置）> **Administrators**（管理員），然後**Add**（新增）新帳戶。
11. 在 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Management**（管理）的 [General Settings（一般設定）] Widget 中，修改 **Hostname**（主機名稱）。
12. **Commit**（提交）變更並登出。提交會以範例組態檔案和您剛完成的更新，覆寫執行中的組態。提交時會覆寫您在部署範本時所指定的主機名稱和管理員使用者帳戶。現在，您需要以新的管理使用者帳戶和密碼登入。
    - 登入防火牆—使用您建立的認證，並刪除範例組態檔案中匯入的 pandemo 管理帳戶。


STEP 4 | 登入並設定 VM-Series 防火牆的其他實例。

請參閱步驟設定 VM-Series 防火牆。

STEP 5 | 確認您已適當地設定防火牆。

從 web 瀏覽器中，利用 http 存取應用程式閘道的 IP 位址或 DNS 名稱。您應該能夠檢視預設 Apache 2 Ubuntu 網頁。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

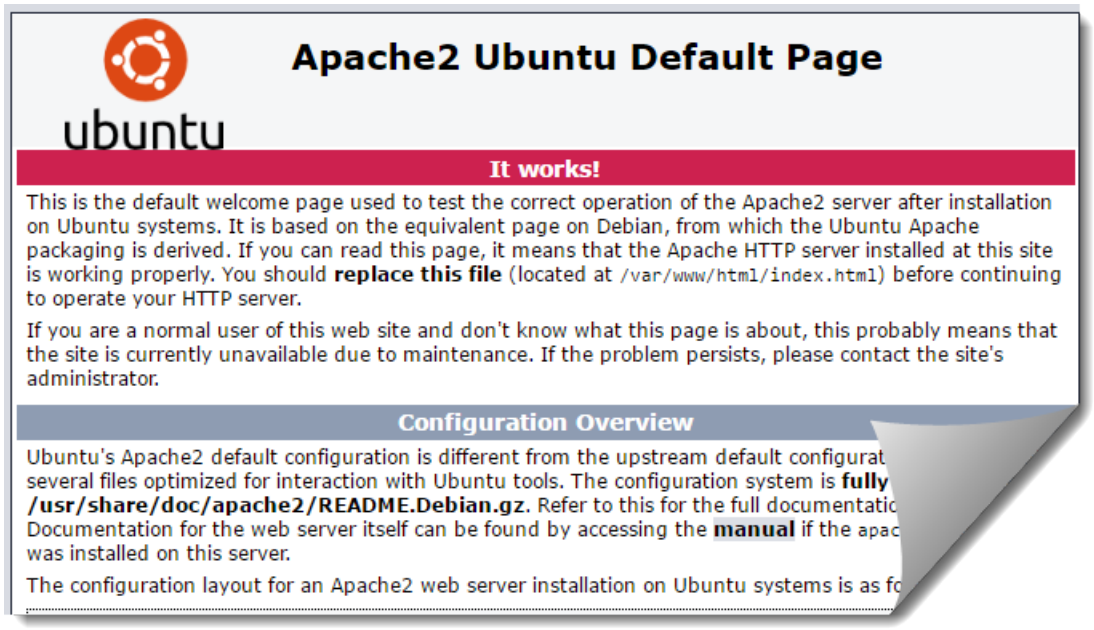

如果您使用範例設定防火牆，請登入防火牆，然後在 **Monitor**（監控）> **Logs**（日誌）> **Traffic**（流量）中檢視工作階段啟動時所產生的流量日誌。

VM-Series 和 *Azure* 應用程式閘道範本參數

下表列出必要和選用參數及預設值（若有的話）。

參數	說明
資源群組	建立新的或使用現有的（無預設值）。
訂閱	Azure 訂閱的類型，用於支付範本所部署之資源的成本。
位置	選取您要部署範本的 Azure 位置（無預設值）。
網路安全性群組	
網路安全性群組名稱	網路安全性群組限制從哪些來源 IP 位址可存取 VM-Series 防火牆和 Web 伺服器。 預設值：nsg-mgmt
網路安全性群組輸入來源 IP	這些來源 IP 位址可登入範本所部署的 VM 的 management port（管理連接埠 - MGT port）。 預設值 0.0.0.0/0 表示您可以從任何 IP 位址登入防火牆管理連接埠。
儲存帳戶	
儲存帳戶名稱	建立新的儲存帳戶，或輸入現有儲存帳戶的名稱（無預設值）。此名稱必須是全球唯一的。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

參數	說明
儲存帳戶類型	選取標準或進階儲存體，以及本地備援、異地備援和讀取存取異地備援的資料複寫需求。 預設選項是 Locally Redundant Storage（本地備援儲存體 - LRS）。其他選項包括「標準 GRS」、「進階 LRS」和「標準 RAGRS」。
VNet	
虛擬網路	建立新的 VNet，或輸入現有 VNet 的名稱。 VNet 的預設名稱是 vnet-FW
虛擬網路位址首碼	192.168.0.0/16
Azure 應用程式閘道	
應用程式閘道名稱	myAppGw
應用程式閘道 DNS 名稱	輸入 Azure 應用程式閘道的全球唯一 DNS 名稱。
應用程式閘道子網路名稱和首碼	預設名稱是 AppGWSubnet，子網路首碼是 192.168.3.0/24。
Azure 負載平衡器和 Web 伺服器	
內部負載平衡器名稱	myPrivateLB
內部負載平衡器子網路名稱和首碼	預設名稱是 backendSubnet，子網路首碼是 192.168.4.0/24。
後端 Vm 大小	預設大小是「標準層 D1 Azure VM」。使用範本中的下拉式清單，檢視後端 Web 伺服器可用的其他 Azure VM 選項。
防火牆	
防火牆型號	選取 BYOL 或 PAYG（搭售包 1 或搭售包 2，每個搭售包都包含 VM-300 和一組訂閱）。
防火牆 Vm 名稱和大小	防火牆的預設名稱是 VM-Series，預設大小是「標準層 D3 Azure VM」。 使用範本中的下拉式清單，檢視 VM-Series 防火牆可用的其他 Azure VM 選項。
管理子網路名稱和首碼	此解決方案中部署的 VM-Series 防火牆和 Web 伺服器的管理子網路。 預設名稱是 Mgmt，子網路首碼是 192.168.0.0/24。
管理公共 IP 位址名稱	輸入主機名稱以存取每個防火牆的管理介面。這些名稱必須是全球唯一的。
信任的子網路名稱和首碼	VM-Series 防火牆的 eth1/1 所連線的子網路；這個子網路將 VM-Series 防火牆連線至 Azure 應用程式閘道。防火牆在 eth1/1 接收流向 Web 伺服器的 web 流量。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

參數	說明
	預設名稱是 Trust，子網路首碼是 192.168.2.0/24。
不受信任的子網路名稱	VM-Series 防火牆的 eth1/2 所連線的子網路。防火牆在此介面上接收返回和輸出 web 流量。 預設名稱是 Untrust，子網路首碼是 192.168.1.0/24。此名稱必須是全球唯一的。
使用者名稱	輸入 VM-Series 防火牆和 Web 伺服器上管理帳戶的使用者名稱。
驗證類型	您必須輸入用於驗證的密碼，或使用 SSH 公開金鑰（無預設值）。

範例組態檔案

為了協助您開始使用，GitHub 儲存庫中有一個名為 *appgw-sample.xml* 的範例組態檔案，其中包含下列規則/物件：

- 位址物件—兩個位址物件：`firewall-untrust-IP` 和 `internal-load-balancer-IP`，需要修改以符合您的設定中的 IP 位址。您需要修改這些位址物件，以使用 Azure 入口網站上指派給 eth1-VM-Series0 和 eth1-VM-Series1 的私人 IP 位址。
- 靜態路由—防火牆上的預設虛擬路由器具有指向 192.168.1.1 的靜態路由，如果您使用預設範本值，則此 IP 位址正確。如果您變更不受信任的子網路 CIDR，則需要更新 IP 位址以符合您的設定。所有從後端 Web 伺服器至應用程式閘道的流程，都使用此 IP 位址作為下一個躍點，以將封包傳遞至防火牆上不受信任的介面。
- **NAT** 原則規則—NAT 原則規則會啟用目的地 NAT 和來源 NAT。
  - 目的地 NAT 規則適用於所有到達防火牆不受信任介面 (ethernet1/2) 的流量，此介面是 firewall-untrust-IP 位址物件。此規則會將封包上的目的地 IP 位址轉譯成內部負載平衡器的 IP 位址，讓所有流量導向至內部負載平衡器，再導向至後端 Web 伺服器。
  - 來源 NAT 規則適用於所有從後端 Web 伺服器至防火牆上不受信任網路介面的流量。此規則會將來源位址轉譯成防火牆上信任介面的 IP 位址 (ethernet1/2)。
- 安全性原則規則—範例組態檔案中定義兩個安全性原則規則。第一個規則允許所有輸入網頁瀏覽流量，並於防火牆上啟動工作階段時產生日誌。第二個規則封鎖其他所有流量，並於防火牆上啟動和結束工作階段時產生日誌。您可以使用這些日誌，監控流向此部署中的 Web 伺服器的所有流量。
- 管理使用者認證—範例組態檔案包含用於登入防火牆的使用者名稱和密碼，已設為 pandemo/demopassword。匯入範例組態之後，您必須變更密碼並設為強式的自訂密碼，或建立新的管理員帳戶並刪除 pandemo 帳戶。

改寫範本


隨著需求演變，您可以界定容量需求的範圍，並針對您的部署案例來延伸範本。在入門範本上，您可以運用下列一些方法來符合規劃的容量需求：

- 在 Azure 應用程式閘道後方部署其他 VM-Series 防火牆。您可以手動將更多 VM-Series 防火牆安裝至相同的可用性設定組，或啟動新的可用性設定組，再手動部署其他 VM-Series 防火牆。
- 除了 GitHub 儲存庫中的範例組態檔案所提供的基本組態，部署超出此組態的 VM-Series 防火牆。
- 在 Azure 應用程式閘道上啟用 HTTPS 負載平衡（SSL 卸載）。如需詳細資訊，請參閱 Azure 文件。
- 新增或取代範本隨附的範例 Web 伺服器。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 Azure 上自動調整 VM-Series 防火牆規模

Palo Alto Networks 提供的範本可協助您使用 Azure 服務來部署 VM-Series 防火牆的自動調整規模層，這些服務包括虛擬機器擴展集、Application Insights、Azure 負載平衡器、Azure 函數、Panorama 和 Azure 專用 Panorama 外掛程式，以集 VM-Series 自動化功能 — 包括 PAN-OS API 和啟動載入。這些範本可利用 Azure 擴充性功能（用來管理應用程式工作負載資源激增的需求），讓您個別調整 VM-Series 防火牆規模，以因應變動的工作負載。

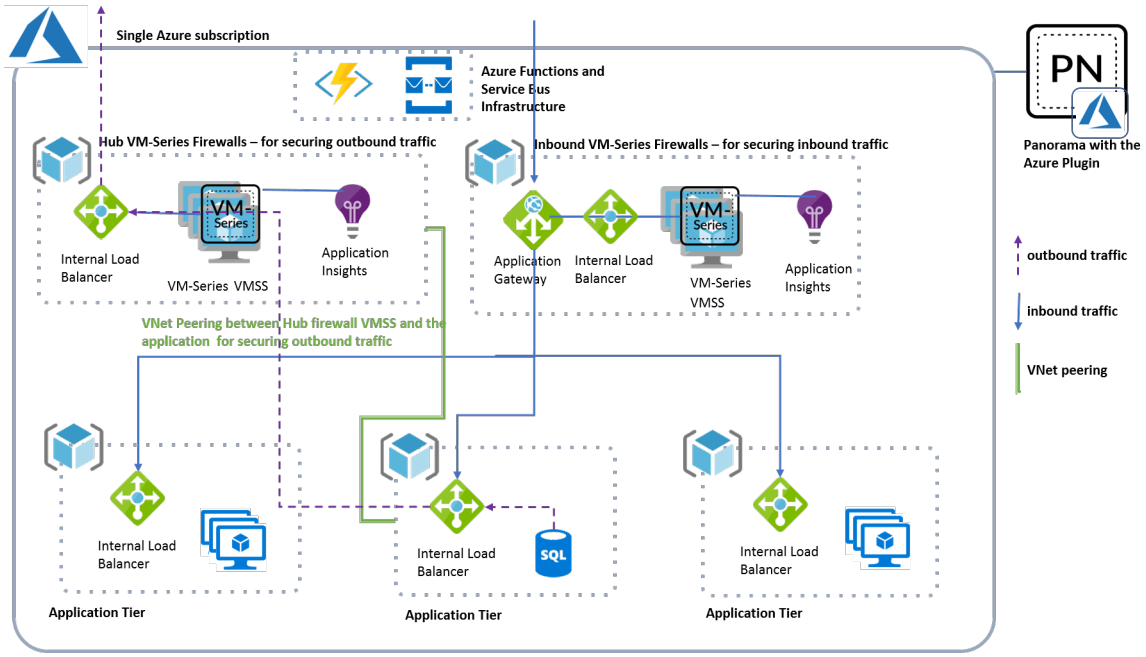

- 在 Azure 上自動調整規模 - 元件和規劃檢查清單
- 部署 Azure 自動調整規模範本
- Azure 自動調整規模範本中的參數

在 Azure 上自動調整規模 - 元件和規劃檢查清單

若要在自動調整規模設定中部署 VM-Series 防火牆，讓防火牆可根據您的應用程式工作負載調整規模，並確保服務的高可用性，您必須瞭解下列概念：

- 虛擬機器擴展集 **(VMSS)** — VMSS 是 Microsoft Azure 公共雲端中的個別虛擬機器 (VM) 群組，可由管理員以單一個體的形式設定及管理。針對自動調整規模提供的防火牆範本，可建立和管理一組相同且負載平衡的 VM-Series 防火牆，並根據防火牆發佈至 Azure Application Insights 的自訂度量進行相應增加或相應減少。相應縮小和相應放大作業可根據可設定的閾值進行。
- **Azure Application Insights** — Azure 上的 VM-Series 防火牆原本可發佈自訂 PAN-OS 度量至您可用來直接從 Azure 入口網站監控防火牆的 Azure Application Insights 中。這些度量可讓您評估效能和使用模式，您可據以設定警報並採取行動以將事件自動化，如啟動或結束 VM-Series 防火牆實例。請參閱 發佈自訂 PAN-OS 度量以作為監控使用 以瞭解可用度量的相關說明。
- **Panorama**、**Azure 專用 Panorama** 外掛程式和 **VM-Series** 外掛程式 — 必須使用 Panorama，才能為部署於 VMSS 中的自動調整規模 VM-Series 防火牆啟用集中管理。Panorama 上的 Azure 外掛程式可讓您設定 Panorama 與您 Azure 訂閱中的資源之間的通訊。此外掛程式可使用 Panorama 上的裝置群組和範本堆疊，處理授權、啟動載入及設定 VM-Series 防火牆所需的互動。它也可將 Azure 靜態路由和 Azure Application Insights 儀表金鑰設定到 VMSS 中的防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

如果您要管理執行 PAN-OS 9.0.0 或更新版本的防火牆，也需要在 Panorama 上安裝 VM-Series 外掛程式。Panorama 需要以 VM-Series 外掛程式將 Azure Application Insights 儀表金鑰推送至受管理的防火牆。在舊版的 PAN-OS 上，VM-Series 外掛程式與此無涉，因為 VM-Series 外掛程式是在 PAN-OS 9.0.0 中推出的。此外掛程式會啟用將自訂度量發佈至雲端監控服務（例如 Azure Application Insights）、啟動載入、設定來自公共雲端環境的使用者認證佈建資訊，以及無縫更新 PAN-OS 上的雲端庫或代理程式。

- **Azure** 函數和服務匯流排 — Azure 服務匯流排可讓 Panorama 上的 Azure 外掛程式與 Azure 資源之間進行以訊息為基礎的通訊。Azure Function 是可公開存取的 Webhook，可將訊息發佈至訊息佇列。如果您設定 Azure 外掛程式以訂閱該佇列，它將可讀取訊息以瞭解何時部署瞭新的應用程式範本（只要該範本具有 Panorama 管理的標籤），以及防火牆何時在事件中進行規模調整以聯繫 Palo Alto Networks 授權伺服器並停用授權。Panorama 外掛程式和 Azure 函數會使用共用存取簽章 (SAS) 權杖向服務匯流排進行驗證，並且對佇列寫入或讀取訊息。
- 範本 — 若要部署自動調整規模 VM-Series 應用程式以保護您在 Azure 上的應用程式伺服器集區，您將有四個範本可使用 — 輸入防火牆範本、中樞防火牆範本、基礎結構範本，和範例應用程式範本。
  - 基礎結構範本 — 此範本會部署 Azure 服務匯流排和傳訊基礎結構，讓 Panorama 上的 Azure 外掛程式與 Azure 資源之間能夠進行以訊息為基礎的通訊。

    您可以在多個 Azure 訂閱間重複使用此傳訊基礎結構。由於此基礎結構與 Panorama 之間並沒有 1 對 1 的關係，因此您無須部署此範本多次。

    輸入防火牆範本 — 此範本會部署 Azure 應用程式閘道（L7 負載平衡器）、VM-Series 防火牆的 VMSS、有三個子網路供防火牆的「信任」、「不受信任」和「管理」介面使用的新 VNET，和一個 Application Insights 實例。此範本中的 VM-Series 防火牆可讓您保護從網際網路到應用程式的輸入流量。
  - 中樞防火牆範本 — 此範本會部署標準內部負載平衡器、VM-Series 防火牆的 VMSS、有三個子網路供防火牆的「信任」、「不受信任」和「管理」介面使用的新 VNET，和一個 Application Insights 實例。此範本所部署的 VM-Series 防火牆可讓您保護輸出流量（源自應用程式伺服器的流量），和應用程式層之間的東西向流量。
  - 應用程式範本 — 此範本有範例可協助您在 Azure 上試用 VM-Series 自動調整規模解決方案。部署此應用程式範本時，您可以選擇您是只要保護輸入流量，還是要同時保護輸入和輸出流量。此範本會部署內部負載平衡器（標準）和範例 Web 應用程式。如果您選擇要保護輸出流量，則會同時建立使用者定義路由 (UDR)，以透過中樞防火牆 VMSS 轉送應用程式伺服器的傳出流量。請參閱標籤，以瞭解 Panorama 需要以哪些標籤來識別它所保護的應用程式流量。
- **Azure VNet** 對等互連 — Azure VNet 對等互連可讓您連接 Azure 公共雲端內的虛擬網路。在對等的虛擬網路中，虛擬機器之間的流量會直接透過 Microsoft 骨幹基礎結構進行路由，而不是使用閘道或公用網際網路。在對等的 VNet 中，虛擬網路內的所有子網路都具有路由，其中包含 VNet 為這些網路內的每個位址空間對等互連的下一個躍點類型。如果您的應用程式和 VM-Series 防火牆 VMSS 位於不同的 VNet 中，則應用程式與輸入和中樞防火牆 VMSS 虛擬網路之間必須要有 VNet 對等互連，才能在其間順利路由流量。
- **Azure** 負載平衡器 — 用來將流量重新散佈至防火牆 VMSS 或後端應用程式伺服器集區的內部負載平衡器與 Azure 應用程式閘道。
- 標籤 — VMSS 中的防火牆和範例應用程式具有用於識別的標籤。當您部署防火牆範本（輸入或中樞）時，VMSS、VNet 和 Azure 應用程式閘道（外部負載平衡器）將具有名為 **`PanoramaManaged=True`** 的標籤。此標籤可讓 Panorama 上的 Azure 外掛程式識別資源，並擷取子網路 CIDR 之類的資訊，以及管理靜態路由和停用防火牆授權所需的資訊。

  除了 **`PanoramaManaged=Yes`** 標籤以外，位於應用程式前方的內部負載平衡器還需要兩個額外的標籤。若要保護輸入流量，您必須新增 **`SpokeRG=<name of the inbound firewall RG>`** 標籤；如果您已部署中樞防火牆範本，且想要保護輸出流量，則必須新增 **`HubRG=<name of hub firewall RG>`**。
- 範例防火牆設定 — 此範例設定包含在區域中具有 eth1/1（不受信任）和 eth1/2（信任）介面的虛擬路由器。您可以利用此設定作為起點，讓 Panorama 能夠推送靜態路由，進而使防火牆可透過防火牆上的正確介面轉送輸入/輸出流量。

請參閱 Azure 自動調整規模部署使用案例 以瞭解綠地和棕地部署案例。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

規劃您的部署

開始之前，請先使用下列檢查清單考量您的自動調整規模部署，並收集繼續進行 部署 Azure 自動調整規模範本 所需的詳細資料。

- ❑ 您要在其中部署應用程式和 VM-Series 防火牆的 Azure 訂閱和區域。

  防火牆和應用程式必須部署在相同區域中，且位於相同訂閱內。Azure 輸入防火牆或中樞防火牆範本 1.0 版不支援跨訂閱的部署。
- ❑ 執行支援自動調整規模之 PAN-OS 版本的 Panorama 設備（請參閱「相容性矩陣」中的 Panorama 外掛程式版本資訊）。
- ❑ Panorama 必須有公用 IP 位址可透過網際網路進行路由，或能以其他方式建立與 VM-Series 防火牆的連線。若要完成啟動載入流程並確保防火牆已授權，Panorama 設備上的管理介面必須能夠與 VM-Series 上的管理介面通訊。此外，VM-Series 防火牆必須能夠存取 Palo Alto Networks 伺服器以成功擷取授權。
- ❑ 在 Panorama 上規劃裝置群組和範本/範本堆疊。

  在 Panorama 上，您必須將防火牆指派給範本堆疊和裝置群組，以推送網路設定和原則。您必須先新增範本並將其指派給範本堆疊，並在 Panorama 上建立裝置群組，然後在組態 (init-cfg.txt) 檔案中包含範本堆疊名稱和裝置群組名稱。如果您要部署中樞防火牆範本和輸入防火牆範本，以部署自動調整規模 VM-Series 防火牆來保護您 Azure 訂閱中所含應用程式的輸入和輸出流量，您必須設定兩組範本堆疊、範本和裝置群組。一組用來管理中樞防火牆 VMSS 的 VM-Series 防火牆設定，另一組則用於輸入防火牆 VMSS。

  Azure 訂閱與 Panorama 上的自動調整規模定義之間具有 1 對 1 的關係。

  如果您的 *Azure* 訂閱中有多個 *VMSS*，您必須使用單一 *Panorama* 設備來管理 *Azure* 訂閱中的兩個 *VMSS*。

  對於每個要新增至 Panorama 的防火牆 VMSS，您必須提供資源群組名稱、資源群組類型（中樞或輸入）、裝置群組名稱，以及用來建立防火牆關聯、讓 Panorama 能夠推送設定的範本堆疊名稱。在自動調整規模定義中，您可以指定是否要讓 Panorama 建立和推送要透過防火牆轉送輸入/輸出流量時所需的靜態路由。

  您還必須將虛擬路由器新增至範本堆疊。
- ❑ 在 Azure 入口網站上建立儲存帳戶，並設定 Azure 檔案服務，以納入 在 Azure 上啟動 VM-Series 防火牆 所需的資料夾結構。
- ❑ 收集您所需的資訊，作為 init-cfg.txt 檔案中的輸入。您必須納入下列項目：

  - Panorama IP 位址 — 防火牆必須與其連線以進行授權和設定作業之 Panorama 設備的 IP 位址。
  - VM 驗證金鑰 — VM 驗證金鑰可讓 Panorama 驗證新啟動載入的 VM-Series 防火牆。因此，若要使用 Panorama 管理防火牆，必須包含 Panorama 的 IP 位址，且在基本組態檔案中包含 VM 驗證金鑰，而啟動程序套件的 /license 資料夾中必須包含授權驗證碼。防火牆隨後可在其首次請求連線 Panorama 時提供 IP 位址、序號和 VM 驗證金鑰，以便 Panorama 確認 VM 驗證金鑰的有效性，並將防火牆新增為受管理的設定。如果您在基本組態檔案中提供設備群組及範本，Panorama 會將防火牆指派給相應的設備群組及範本，以便您使用 Panorama 集中設定及管理防火牆。
  - 驗證碼（如果使用 BYOL）
  - 裝置群組名稱
  - 範本堆疊名稱
- ❑ （如果您要保護已部署的應用程式）收集必要的應用程式詳細資料，用以設定輸入防火牆範本中的 Azure 應用程式閘道，將應用程式流量導向至您要保護的應用程式前方的內部負載平衡器。請參閱 Azure 應用程式閘道文件，以取得前端和後端伺服器設定的詳細資料。如需範例設定，請參閱裝載應用程式。

  當您使用範例應用程式範本時，將會自動定義相關的標籤，且外掛程式會建立必要的靜態路由，以在流量路由至應用程式伺服器集區之前先透過防火牆重新導向。在棕地部署的案例中，或是當您部署本身的

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

應用程式範本時，若要啟用輸入防火牆 VMSS 以支援後端集區中的多個應用程式，您必須手動設定位於應用程式伺服器集區前方的公用負載平衡器。


- Panorama 上的 Azure 外掛程式必須要有 Active Directory 應用程式和服務主體，才能執行 Azure API 及存取 Azure 資源。當您建立 Active Directory 應用程式和服務主體時，請確定服務主體具有 Azure Service 上的 VM-Series 的服務主體權限 中指定的權限，並確實在該程序中儲存下列詳細資料。這項資訊必須輸入至 Panorama 上的 Azure 外掛程式。
  - 應用程式 ID
  - 秘密金鑰（請複製此金鑰；您在離開此頁面後就不會再看到秘密金鑰）
  - 租戶 ID
  - 訂閱 ID
- 從 GitHub 儲存庫下載此自動調整規模部署所需的範本和檔案。
- 記錄服務匯流排金鑰名稱和共用存取簽章。

  在部署基礎結構範本後，您必須收集服務匯流排金鑰名稱和共用存取簽章的詳細資料，用以設定自動調整規模定義。

Azure 自動調整規模部署使用案例


綠地部署是指在新的 VNet 中進行的全新部署。相對地，棕地部署則是對具有某些現有元件的現有 VNet 所做的升級或新增。

- 保護棕地部署中的輸入流量 — 如果您要從頭開始作業，且您需要保護網際網路型應用程式的輸入 Web 流量，您將需要 Panorama、Panorama 專用 Azure 外掛程式、基礎結構範本，以及輸入防火牆範本。在您部署應用程式，並且在代管輸入防火牆 VMSS 的 VNet 與應用程式 VNet 之間啟用 VNet 對等互連之前，請先使用範例應用程式範本驗證標籤，並嘗試使用解決方案。在提供輸入防火牆範本的輸入時，您必須提供用來建立新 VNet 的詳細資料。如需關於各個範本中包含哪些元件的詳細資訊，請參閱 在 Azure 上自動調整規模 - 元件和規劃檢查清單 和 部署 Azure 自動調整規模範本。

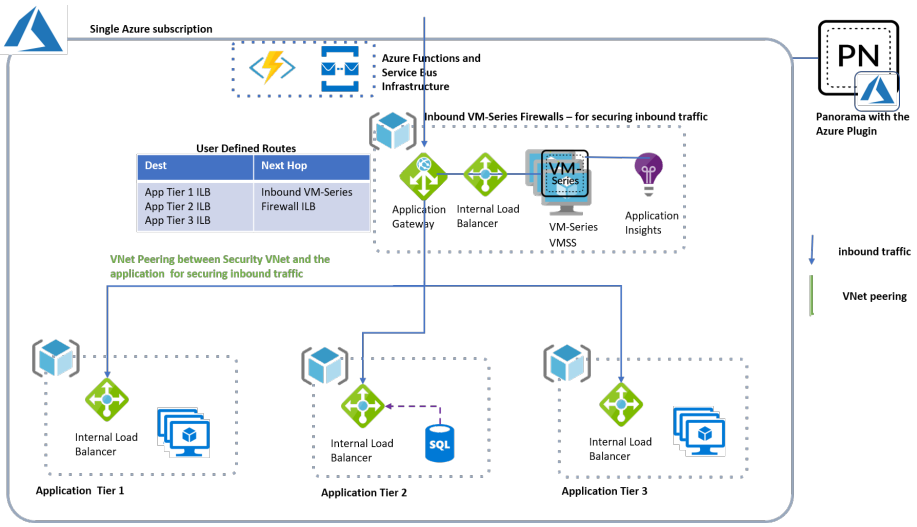


- 保護棕地部署中的輸入流量 — 如果您將應用程式部署在一或多個 VNet 中，且這些 VNet 與代管應用程式閘道並將流量導向至這些應用程式的 VNet 對等互連，現在您可以部署 VM-Series 防火牆的自動調整規模集，以建立安全性 VNet 拓撲，如下列拓撲圖所示。若要保護棕地部署中的網際網路型應用程式的輸入 Web 流量，您將需要 Panorama、Panorama 專用 Azure 外掛程式、基礎結構範本，以及輸入防火牆範本。在提供輸入防火牆範本的輸入時，您必須提供現有 VNet 的詳細資料。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

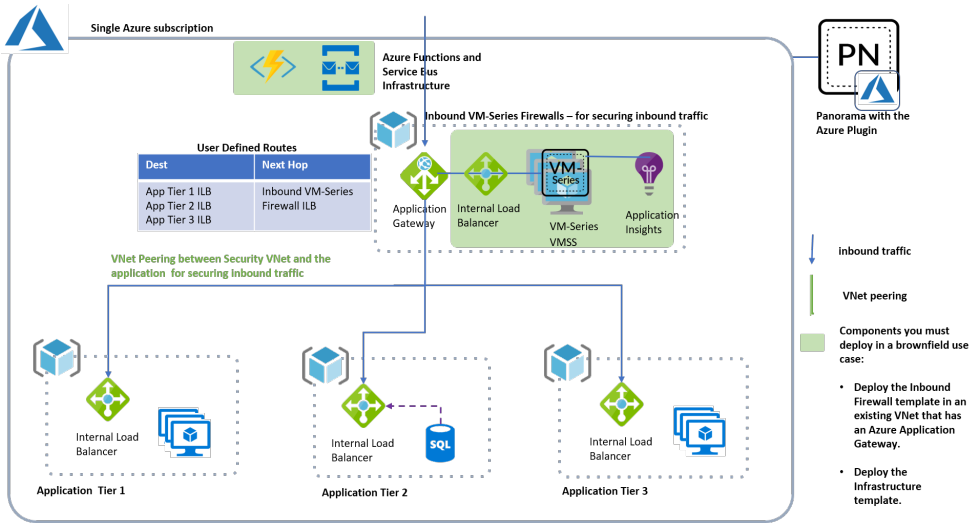

您還必須完成其他設定，以將應用程式連線至輸入防火牆 VMSS，例如，您必須新增 UDR 以透過防火牆 VMSS 來重新導向輸入應用程式流量。如需詳細資訊，請參閱部署 Azure 自動調整規模範本。

- 保護綠地和棕地部署中的輸出流量 — 若要保護您 VNet 內的應用程式所產生的 Web 流量，您將需要 Panorama、Panorama 專用 Azure 外掛程式、基礎結構範本，以及中樞防火牆範本。您還需完成其他設定，以將應用程式連線至中樞防火牆 VMSS。請參閱在 Azure 上自動調整規模 — 運作方式和部署 Azure 自動調整規模範本。

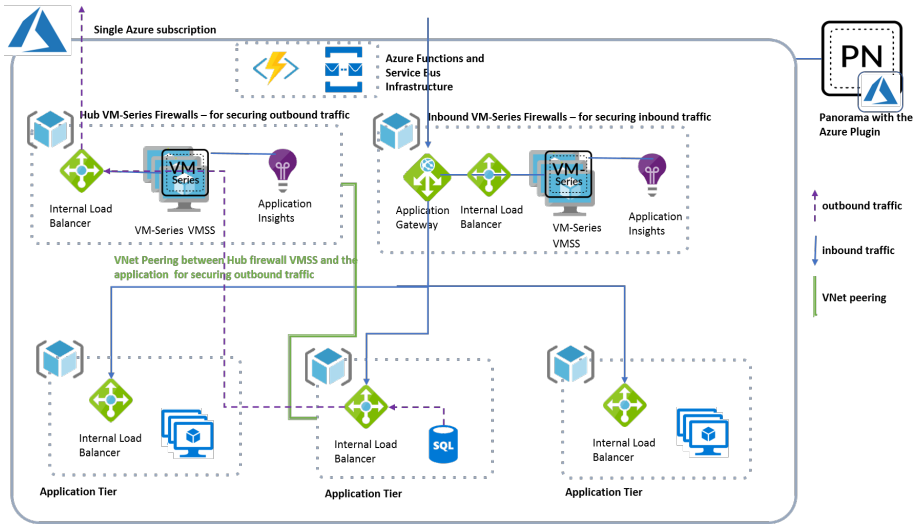

在 Azure 上自動調整規模 — 運作方式

您之所以部署 VM-Series 防火牆的自動調整規模集，主要是為了要確保操作效率，以及在需求激增時保護高可用性網際網路行應用程式的流量，並且在需求下降且應用程式工作負載相應縮小時維護成本效益。

啟用 VM-Series 防火牆的自動調整規模時，首要步驟是啟動提供傳訊基礎結構的基礎結構範本。Azure 專用 Panorama 外掛程式會使用此基礎結構來瞭解您在啟動中樞或輸入防火牆範本時所部署的 VM-Series 防火牆 VMSS，以及瞭解何時有新的應用程式伺服器集區新增，且需受到中樞和（或）輸入防火牆範本的保護。

然後，您必須在 Panorama 上設定自動調整規模定義，以使用 Azure 訂閱的服務匯流排名稱、服務匯流排金鑰名稱、共用存取權杖和服務主體來授與存取權。這些詳細資料可讓 Panorama 存取您 Azure 資源上的中繼資料，以及讀取 Azure 函數發佈至服務匯流排的訊息。

當您部署輸入防火牆範本以保護應用程式伺服器集區的所有輸入流量時，VM-Series 防火牆的 VMSS 會連同這些防火牆將您要觸發自動調整規模的 PAN-OS 度量發佈到的 Azure Application Insights 實例一起啟動。在

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

範本輸入中，您應為觸發調整規模程序的 Application Insights 警報選擇 PAN-OS 調整規模度量和閾值。防火牆會使用您在範本中的輸入自動啟動載入，並新增為 Panorama 受管理的裝置。

在 Panorama 上，您現在可以新增輸入防火牆資源群組詳細資料，並啟用路由的自動程式設計。輸入防火牆範本有三個靜態路由。

- 預設路由可將流量轉送至信任介面，且在啟用時，若沒有更明確的路由可供使用，就會使用此路由。
- 一個路由用來將應用程式傳回的流量傳送至輸入防火牆 VMSS 中的應用程式閘道 IP 位址。
- 一個路由用來執行健康情況檢查，而為 VMSS 中的防火牆實例啟用負載平衡。

當新啟動的防火牆連線至 Panorama 時，Panorama 會推送裝置群組和範本堆疊設定，其中包含您已定義的虛擬路由器和原則規則，以及自動設定的靜態路由。此外，Panorama 外掛程式也會擷取 Application Insights 儀表金鑰，並將其新增至防火牆指派到的範例堆疊。當防火牆達到設定的閾值，且發生相應放大事件時，就會啟動新的 VM-Series 防火牆實例。防火牆或啟動載入、連線至 Panorama 並取得其授權和設定，以確保能夠保護您的應用程式。

發生相應縮小事件時，Panorama 外掛程式會停用防火牆的授權，並管理防火牆的生命週期。防火牆的 IP 位址會從 VMSS 中移除，且內部負載平衡器不會將流量路由至防火牆。

中樞防火牆範本中的流程也相仿，只有靜態路由設定略有不同。

若要透過內部防火牆或中樞 VMSS 將流量導向至應用程式，您必須完成某些設定：

若要保護輸入應用程式流量，必須將應用程式連線至輸入防火牆 VMSS。裝載應用程式之後，必須執行下列動作：

- 使用前端和後端設定進行應用程式閘道設定，以指向位於應用程式伺服器集區前方的內部負載平衡器。請參閱 Azure 應用程式閘道文件。
- 在預設後端 BackendUDR 中新增一個路由，以應用程式子網路作為目的地，並以下一個躍點的 IP 位址作為防火牆 VMSS 前方的內部負載平衡器的位址。
- 設定應用程式 VNet 與輸入防火牆 VMSS VNet 之間的 VNet 對等互連（如果兩者位於不同的 VNet 中）。當您使用 GitHub 儲存庫所包含的範例應用程式範本時，將會自動設定 VNet 對等互連。
- 使用下列名稱-值配對，標記位於應用程式前方的內部負載平衡器。

```
PanoramaManaged-yes
```

```
InboundRG-<Name of the Inbound Firewall Resource Group>
```

若要保護輸出流量，您必須完成下列動作，以將中樞防火牆 VMSS 連線至應用程式 VNet：

- 在路由表中新增 UDR，並將應用程式的子網路關聯至該路由表。請參閱 Azure 文件。
- 在 Azure 入口網站上新增預設路由 (0.0.0.0/0)，以將所有流量轉送至位於中樞防火牆 VMSS 前方的內部負載平衡器。
- 使用下列名稱-值配對，標記位於應用程式前方的內部負載平衡器。

```
HubRG-<Name of the Hub Firewall Resource Group>
```

當您標記應用程式 VNet 中的內部負載平衡器時，Panorama 會認知此情況，並在中樞防火牆範本堆疊中建立靜態路由，以將傳回流量導向至應用程式工作負載。

否則，您就必須在對中樞 VMSS 內的防火牆設定進行管理的範本堆疊上新增靜態路由，讓中樞 VMSS 中的防火牆將流量導向回應用程式工作負載。

部署 Azure 自動調整規模範本

Azure 自動調整規模範本會利用多項元件（包括原生 Azure 服務）自動調整 VM-Series 防火牆的規模，以在您的應用程式工作負載相應縮小或相應放大以因應企業需求時加以保護。若要啟用 Azure VM 擴展集

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

(VMSS) 以自動調整 VM-Series 防火牆的規模，必須將自訂防火牆度量發佈至 Azure Application Insights，讓防火牆能夠根據監控的閾值相應縮小或相應放大。若要讓此自動調整規模機制順利運作，您必須要有 Panorama 和 Panorama 上的 Azure 外掛程式。若要深入瞭解您在透過 VM-Series 防火牆的自動調整規模層來保護應用程式工作負載時所需的所有元件，請參閱 在 Azure 上自動調整規模 - 元件和規劃檢查清單。



請觀看部署 *Azure* 自動調整規模範本的相關影片。

- 開始之前
- 部署自動調整規模 VM-Series 防火牆以保護您的應用程式

開始之前


開始部署會根據您在 Azure 上的應用程式工作負載自動調整規模的 VM-Series 防火牆。


- 檢閱 規劃您的部署 中的檢查清單。請務必查看「相容性矩陣」中的 Panorama 外掛程式版本資訊。
- 從 GitHub 儲存庫下載範本和檔案。
- 在 Panorama 上安裝 Azure 專用 Panorama 外掛程式。
- 在 Panorama 上建立下列項目：
  1. 在範本堆疊中建立虛擬路由器。


     請務必將虛擬路由器新增至範本堆疊，而非範本。若未在範本堆疊中建立虛擬路由，輸入防火牆範本自動建立的靜態路由將不會新增至虛擬路由器，且您的應用程式範本可能無法成功啟動。
  2. 在範本中建立兩個介面 — ethernet1/1（不受信任）和 ethernet1/2（信任）介面。在每個介面上 **Enable DHCP**（啟用 **DHCP**），並清除 **Automatically create default route pointing to default gateway provided by server**（自動建立指向伺服器所提供之預設閘道的預設路由）。
  3. 將介面指派給虛擬路由器。
  4. 建立 NAT 原則規則。
     - 選取您想要用於輸入防火牆範本設定的裝置群組，並新增將流量從不受信任區域導向至信任區域的 NAT 原則規則，然後將轉譯封包設定成使用信任介面 (ethernet1/2) IP 位址，讓傳回流量傳送回防火牆上的信任介面。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.




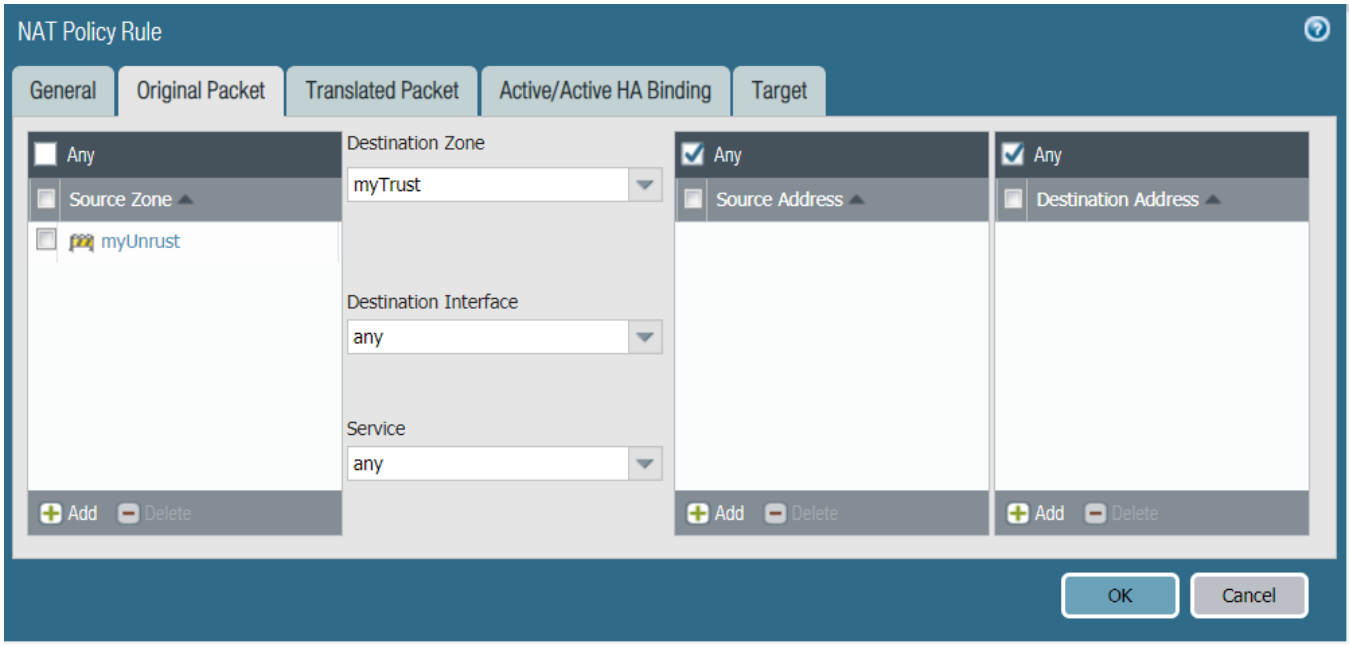

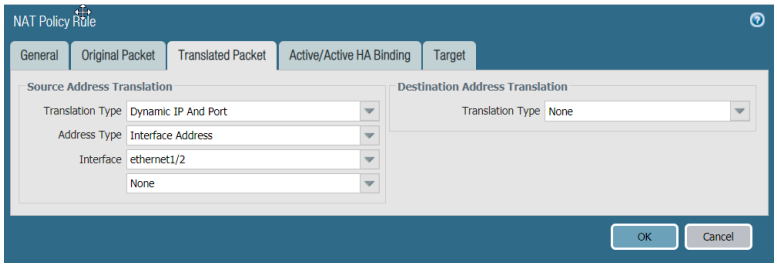- 選取您想要用於中樞防火牆範本設定的裝置群組，並新增將流量從信任區域導向至不受信任區域的 NAT 原則規則，然後將轉譯封包設定成使用不受信任介面 (ethernet1/1) IP 位址，讓傳回流量傳送回防火牆上的不受信任介面。

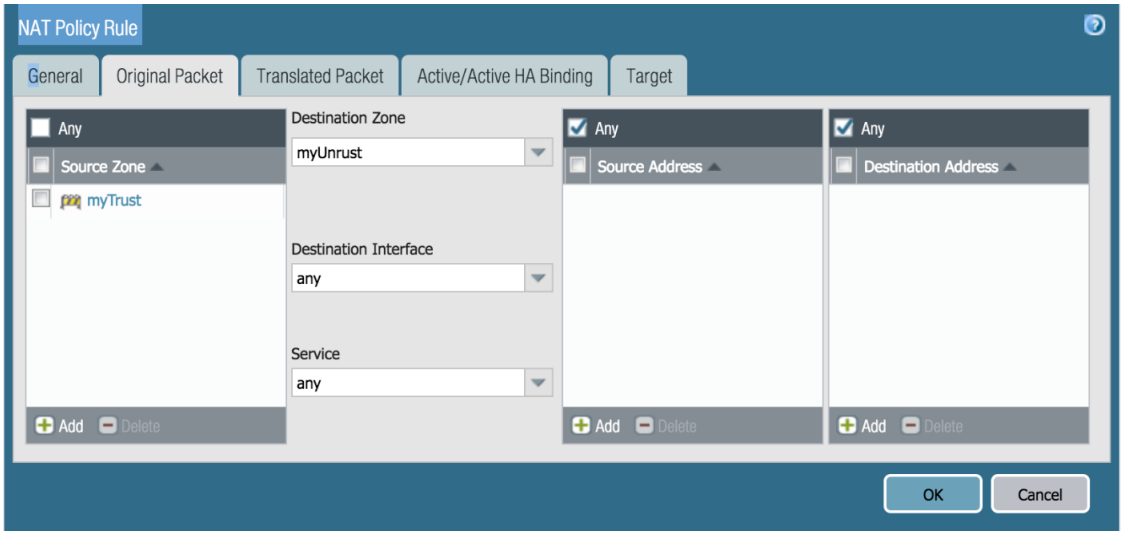

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

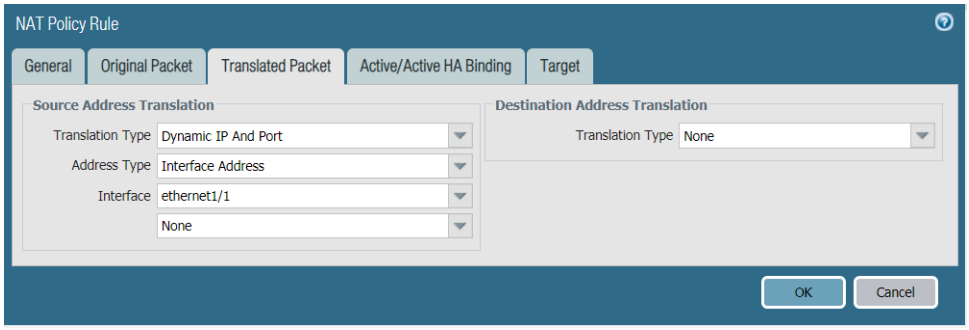- 


5. 建立安全性原則規則以允許您所部署之應用程式的流量。


部署自動調整規模 *VM-Series* 防火牆以保護您的應用程式

下列工作流程可引導您完成必要的程序以設定 Azure 服務匯流排基礎結構，用以支援在偵測相應縮小和相應放大事件、自動設定靜態路由以及為防火牆授權等方面所需的傳訊系統。它可協助您部署 ARM 範本，以在 VMSS 中設定 VM-Series 防火牆，讓防火牆可根據您的應用程式工作負載調整規模，並確保服務的高可用性。最後，此工作流程也會詳細說明為何您必須設定自訂應用程式以將流量導向至 VM-Series 防火牆，並且保護流程。

STEP 1 | 啟動基礎結構範本。

這可讓您啟動 Azure 服務匯流排和 Azure 函數。您必須取得 SB 名稱和 SB 認證（共用存取金鑰），以供後續用於 Panorama Azure 外掛程式。您也將需要函數 URL，用以部署防火牆範本（用於輸入和中樞）。

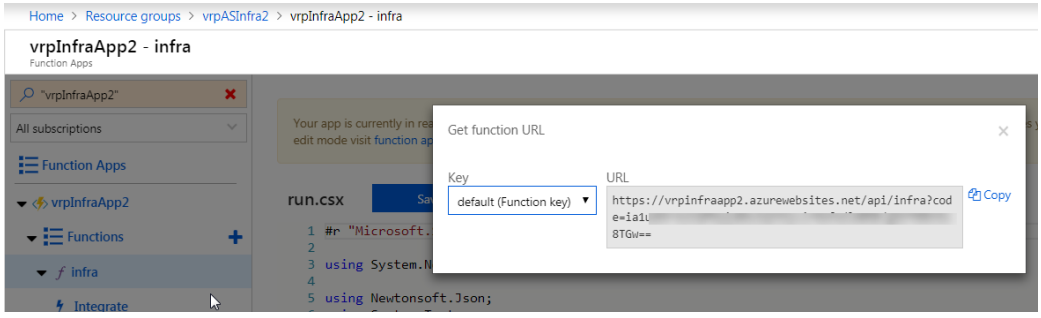

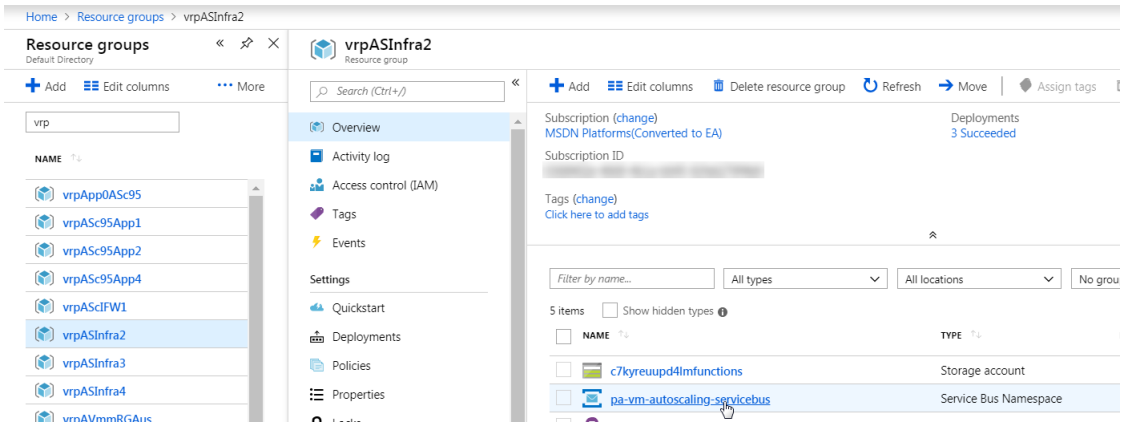


STEP 2 | 登入 Panorama，並且為防火牆的每個 VMSS 群組建立一個裝置群組、一個範本堆疊和一或多個範本。

STEP 3 | 在 Panorama 上的 Azure 外掛程式上設定服務主體。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

服務主體為您在 Azure 入口網站建立的服務帳戶。此帳戶會連接至 Azure AD 且擁有存取和監控 Azure 訂閱中資源的有限權限。針對此自動調整規模部署，請確定服務主體至少具有「參與者」權限。


1. 選取 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式） > **Azure** > **Setup**（設定） > **Service Principal**（服務主體） > **Add**（新增）。

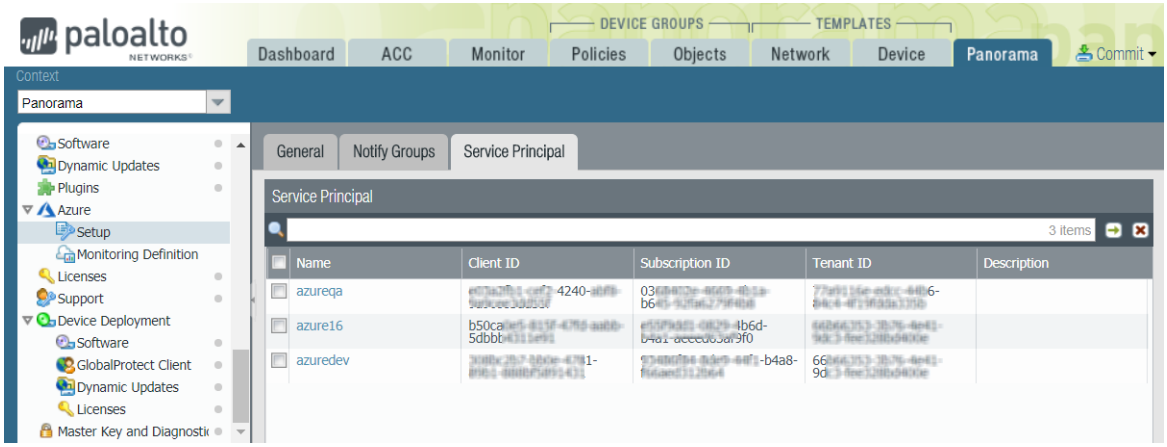

2. 輸入**Name**（名稱），然後選擇輸入 **Description**（說明）以識別服務帳戶。
3. 為您要監控的 Azure 訂閱輸入 **Subscription ID**（訂閱 **ID**）。您必須登入 Azure 入口網站才能取得此訂閱 ID。
4. 輸入 **Client Secret**（用戶端密碼）並重新輸入以確認。
5. 輸入 **Tenant ID**（租用戶 **ID**）。租用戶 ID 為您在設定啟動目錄應用程式時儲存的目錄 ID。
6. 按一下 **Validate**（驗證）以確認您輸入的金鑰和 ID 有效，且 Panorama 可以使用 API 與 Azure 訂閱通訊。


STEP 4 | 為 Azure 建立您的 Azure 自動調整規模定義。

您最多可以新增 10 個自動調整規模定義，且每個定義最多可包含 25 個虛擬機器擴展集 (VMSS)。VMSS 中的裝置群組會對應至 Panorama 上的一個裝置群組和一個範本堆疊。

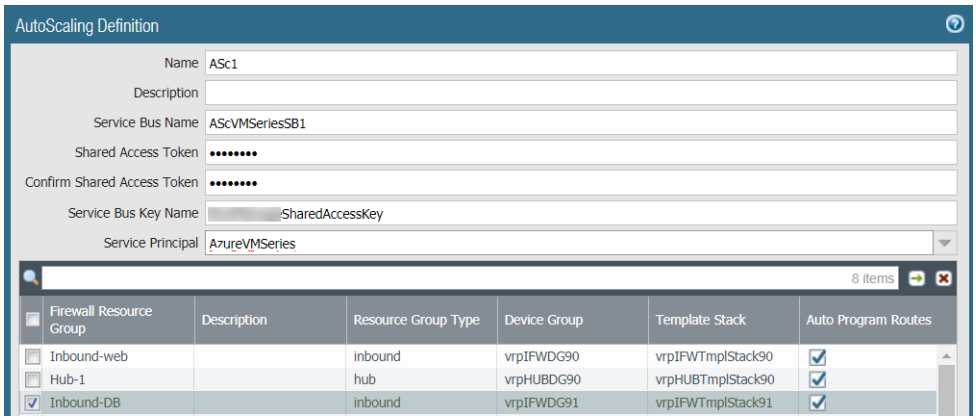

1. 選取 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式） > **Azure** > **Autoscaling**（自動調整規模） > **Add**（新增）。
2. 輸入自動調整規模定義的 **Name**（名稱）和 **Description**（說明）。
3. 新增 **Service Bus Name**（服務匯流排）— 輸入您從 GitHub 儲存庫啟動基礎結構範本時所定義的服務匯流排名稱。您必須從 Azure 入口網站複製此名稱，並貼到此處。
4. 新增 **Shared Access Token**（共用存取權杖）和 **Service Bus Key Name**（服務匯流排金鑰名稱）— 您必須從 Azure 入口網站上的基礎結構範本取得這些資訊。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

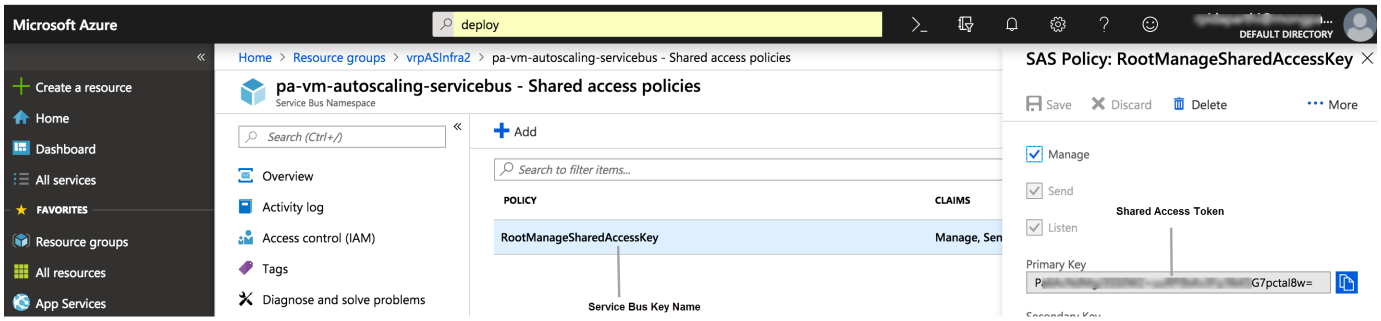

5. 選取讓 Panorama 對您的 Azure 訂閱進行驗證的 **Service Principal**（服務主體）。
6. 將防火牆資源群組 **Add**（新增）至 Panorama。
    1. 輸入用來識別 **Firewall Resource Group**（防火牆資源群組）的名稱，並選擇性地輸入 **Description**（說明）。
    2. 選取資源群組類型：**Hub**（中樞）— 這些防火牆會保護 Azure 部署中各個 VM 之間的輸出流量和東西向流量。**Inbound**（輸入）— 這些防火牆會保護 Azure 部署中各個應用程式 VM 的輸入流量。
    3. 選取您為先前部署於資源群組內的防火牆建立的 **Device Group**（裝置群組）和 **Template Stack**（範本堆疊）。
    4. 確認 **Push static routes automatically to the template stack**（自動將靜態路由推送至範本堆疊）已啟用。此選項預設為啟用，可以讓 Panorama 將靜態路由推送至屬於輸入防火牆 VMSS 和中樞防火牆 VMSS 的防火牆。在輸入防火牆範本中，靜態路由可讓防火牆將輸入流量導向至後端應用程式伺服器集區、將傳回流量路由至用戶端，並路由 Azure 負載平衡器所起始的健康情況探查。在中樞防火牆範本中，靜態路由可讓防火牆路由 Azure 負載平衡器所起始的健康情況探查，以及將輸出流量（源自應用程式/服務的流量）導向至網際網路。

STEP 5 | 啟動 Azure 輸入防火牆範本。

無論您要保護綠地部署還是棕地部署，都需要以 Azure 輸入防火牆範本保護網際網路型應用程式的輸入流量。

1. 啟動輸入防火牆範本。

    如需輸入參數的說明，請參閱 輸入防火牆範本參數。如果您不想保護輸出流量（即源自資源群組內的應用程式工作負載的安全流量），請跳到裝載應用程式。
2. 若要保護輸入應用程式流量，您必須將應用程式連線至輸入防火牆 VMSS。

    裝載應用程式之後，必須執行下列動作：

    - 使用前端和後端設定進行應用程式閘道設定，以指向位於應用程式伺服器集區前方的內部負載平衡器。請參閱 Azure 應用程式閘道文件。
    - 在預設後端 BackendUDR 中新增一個路由，以應用程式子網路作為目的地，並以下一個躍點的 IP 位址作為防火牆 VMSS 前方的內部負載平衡器的位址。
    - 設定應用程式 VNet 與輸入防火牆 VMSS VNet 之間的 VNet 對等互連（如果兩者位於不同的 VNet 中）。當您使用 GitHub 儲存庫所包含的範例應用程式範本時，將會自動設定 VNet 對等互連。
    - 使用下列名稱-值配對，標記位於應用程式前方的內部負載平衡器。

```
PanoramaManaged-yes
```

```
InboundRG-<Name of the Inbound Firewall Resource Group>
```

輸入範本會將公用 *IP* 位址指派給 *VMSS PA-VM* 管理介面。請確實設定範本中的網路安全性群組輸入來源 *IP*。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | 啟動 Azure 中樞防火牆範本。

如果您想要保護源自資源群組內的應用程式工作負載的安全流量，才需要部署此範本。

1. 啟動中樞自動調整規模防火牆範本。如需輸入參數的說明，請參閱 中樞範本參數。
2. 將中樞防火牆 VMSS 連線至應用程式 VNet。

   請在 Azure 入口網站上完成下列作業：


   - 在路由表中新增 UDR，並將應用程式的子網路關聯至該路由表。請參閱 Azure 文件。
   - 在 Azure 入口網站上新增預設路由 (0.0.0.0/0)，以將所有流量轉送至位於中樞防火牆 VMSS 前方的內部負載平衡器。
   - 使用下列名稱-值配對，標記位於應用程式前方的內部負載平衡器。

     ```
     HubRG-<Name of the Hub Firewall Resource Group>
     ```

     在 *Panorama* 上，您必須新增靜態路由以啟用中樞 *VMSS* 內的防火牆，將流量導向回應用程式工作負載（請見此步驟的後續執行）。請確實在管理中樞 *VMSS* 之防火牆設定的範本堆疊上定義靜態路由。
3. 確認自動設定的路由位於 Panorama 上的虛擬路由器中。

   在您部署中樞範本後，預設路由以及對受管理防火牆進行健康情況檢查的路由，將會自動新增至透過中樞範本啟動之 VM-Series 防火牆的範本堆疊所包含的虛擬路由器。此外，Azure Application Insights 儀表金鑰也會自動啟用。您必須確認這些路由已包含在內，如此，防火牆才會正確設定，且能夠透過 [Synchronizing Config with Azure（與 Azure 同步處理設定）] 按鈕傳送用來監控自動調整規模閾值的度量。如果您未看到針對中樞範本堆疊填入的路由，且請依照相同程序操作。

   1. 登入 Panorama，然後選取 **Network**（網路）。
   2. 在 **Template**（範本）下拉式清單中，選取與中樞防火牆 VMSS 相關聯的範本堆疊。
   3. 選取 **Virtual Routers**（虛擬路由器），然後選取虛擬路由器。
   4. 選取 **Static Routes**（靜態路由），並確認您可以看到兩個路由。

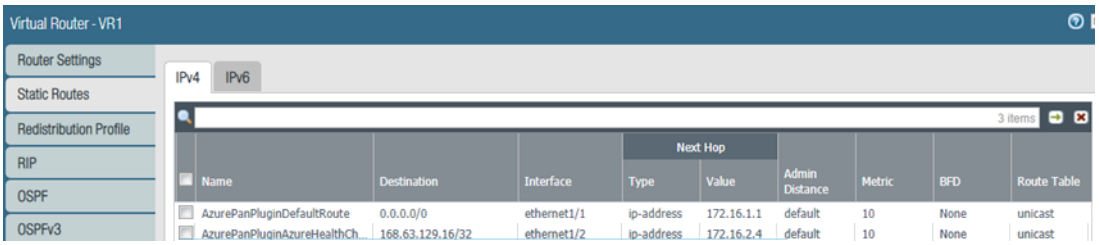   5. 選取 **Device**（裝置）> **VM-Series**，然後檢視 **Azure Instrumentation Key**（**Azure** 儀表金鑰）的值。

      若未看到靜態路由或 *Azure* 儀表金鑰，請在 *Panorama* > *Plugins*（外掛程式）> *Azure* > *AutoScaling*（自動調整規模）上，按一下與您要更新的自動調整規模定義相對應的 *Synchronizing Config with Azure*（與 *Azure* 同步處理設定）連結。
4. 確認您已有靜態路由，可將傳回流量從網際網路導向回應用程式。

   在 Panorama 上，與中樞防火牆的範本堆疊相關聯的虛擬路由器，必須具有可將傳回流量導向至應用程式工作負載的靜態路由。此靜態路由會在您為應用程式 VNet 中的內部負載平衡器加上下列標籤時自動建立：


   ```
   HubRG-<Name of the Hub Firewall Resource Group>
   ```

   否則，您必須以下列方式新增靜態路由。

   1. 登入 Panorama，然後選取 **Network**（網路）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


2. 在 **Template**（範本）下拉式清單中，選取與中樞防火牆 VMSS 相關聯的範本堆疊。
3. 選取 **Virtual Routers**（虛擬路由器），然後選取您要設定的虛擬路由器。
4. 選取 **Static Routes**（靜態路由），然後新增路由，並將目的地 IP 位址設定為應用程式的子網路、將傳出介面設定為防火牆上的信任介面，並且為應用程式資源群組中的應用程式工作負載前方的內部負載平衡器設定下一個躍點 IP 位址。

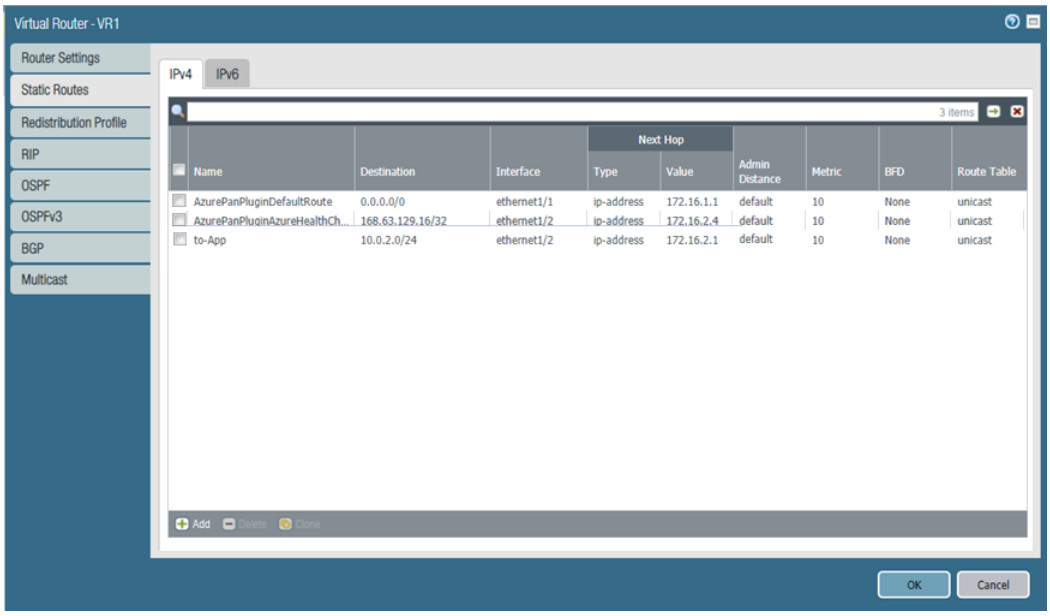

輸入範本會將公用 *IP* 位址指派給 *VMSS PA-VM* 管理介面。請確實設定範本中的網路安全性群組輸入來源 *IP*。

STEP 7 | 若要裝載應用程式，請對輸入防火牆資源群組完成下列作業。


1. 存取應用程式閘道。
2. 將範例應用程式的負載平衡器 IP 位址新增至應用程式閘道後端集區。

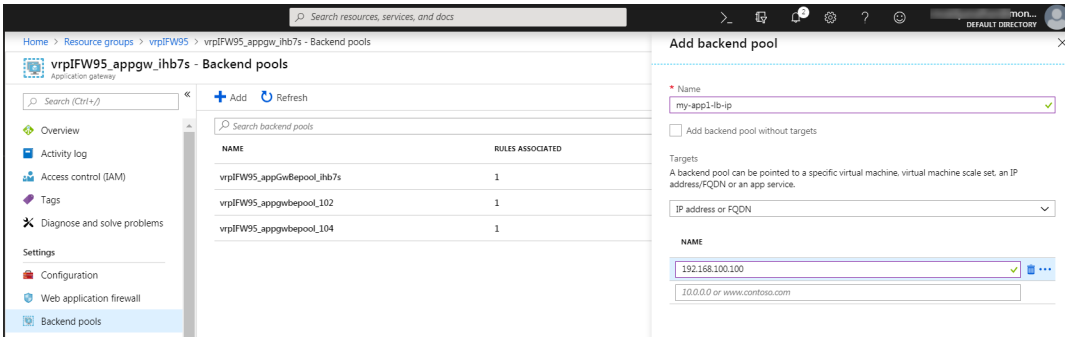

3. 將路由新增至 defaultBackendUDR，以透過防火牆將流量導向至您要保護的應用程式。

   您所新增的路由必須指定為您在啟動應用程式範本時所建立的應用程式閘道，指定內部負載平衡器 IP 位址的位址首碼，且下一個躍點的 IP 位址應與內部防火牆資源群組中的 VM-Series 防火牆 VMSS 前方的負載平衡器 IP 位址相符。此路由會允許應用程式閘道先將流量傳送至輸入防火牆 VMSS，再將其路由至應用程式資源群組中的負載平衡器。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

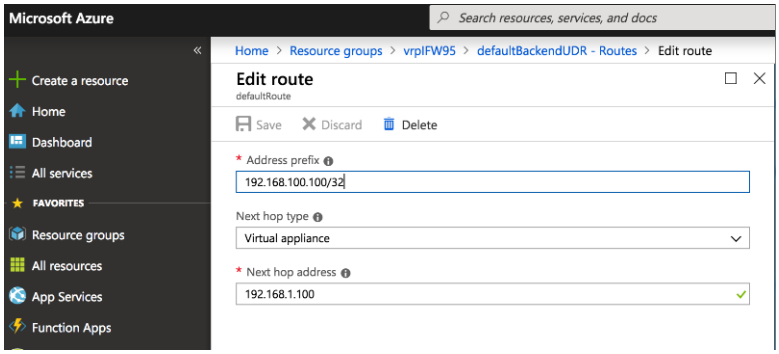


如果您有自己的應用程式，而想要使用您以中樞或防火牆範本部署的 *VM-Series* 防火牆來保護其輸入流量，您必須執行下列動作：

- 設定應用程式 *VNet* 與您的防火牆 *VMSS* 部署所在之 *VNet* 之間的 *VNET* 對等互連。

  如果您要保護輸入和輸出應用程式流量，請在 *Azure* 入口網站上選取該應用程式的虛擬網路，並確認中樞和輸入防火牆 *VNet* 的 *VNet* 對等互連處於連線狀態。

NAME	PEERING STATUS	PEER	GATEWAY TRANSIT
jpasapprg-vnet-jpashubrg-vnetvnet-peering	Connected	jpashubrg-vnet	Enabled
jpasapprg-vnet-inbound-fw-vnetvnet-peering	Connected	inbound-fw-vnet	Enabled


- 將位於應用程式前方的內部負載平衡器的 *IP* 位址，新增至輸入防火牆資源群組中的應用程式閘道設定。
- 將路由新增至 *defaultBackend UDR* 表，以透過防火牆來導向流量。您必須新增路由以指定位於應用程式前方的負載平衡器的 *IP* 位址，並將位於防火牆 *VMSS* 前方的 *IP* 位址負載平衡器。此路由會允許應用程式閘道先將流量傳送至防火牆 *VMSS*，再將其路由至應用程式資源群組中的負載平衡器。
- 將下列標籤新增至位於應用程式工作負載前方的內部負載平衡器。
  - *HubRG*：輸入中樞防火牆資源群組的名稱
  - *PanoramaManaged*：是
  - *InboundRG*：鍵入輸入防火牆資源群組的名稱

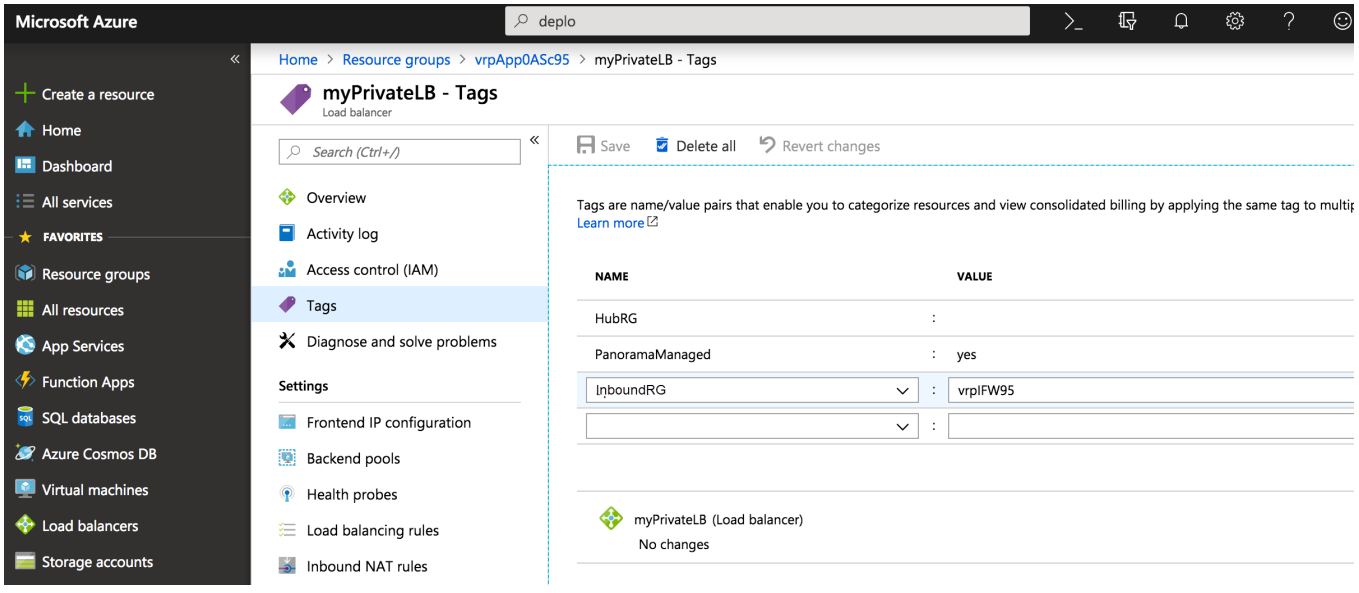

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


STEP 8 | 若要裝載應用程式，請對中樞防火牆資源群組完成下列作業。

1. 存取應用程式閘道。
2. 將範例應用程式的負載平衡器 IP 位址新增至應用程式閘道後端集區。

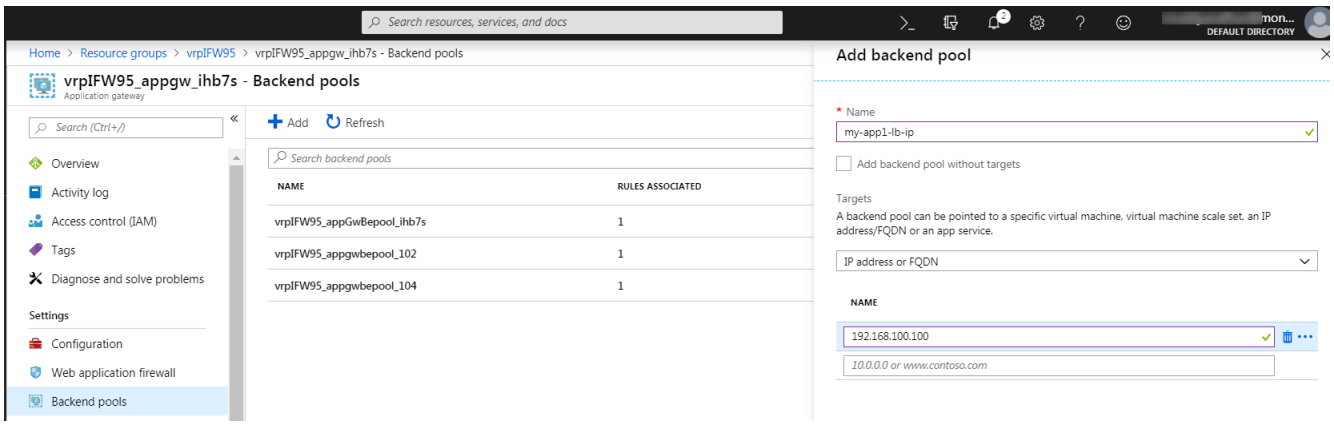

3. 將路由新增至 defaultBackendUDR，以透過防火牆將流量導向至您要保護的應用程式。

   您所新增的路由必須指定為您在啟動應用程式範本時所建立的應用程式閘道，指定內部負載平衡器 IP 位址的位址首碼，且下一個躍點的 IP 位址應與內部防火牆資源群組中的 VM-Series 防火牆 VMSS 前方的負載平衡器 IP 位址相符。此路由會允許應用程式閘道先將流量傳送至輸入防火牆 VMSS，再將其路由至應用程式資源群組中的負載平衡器。

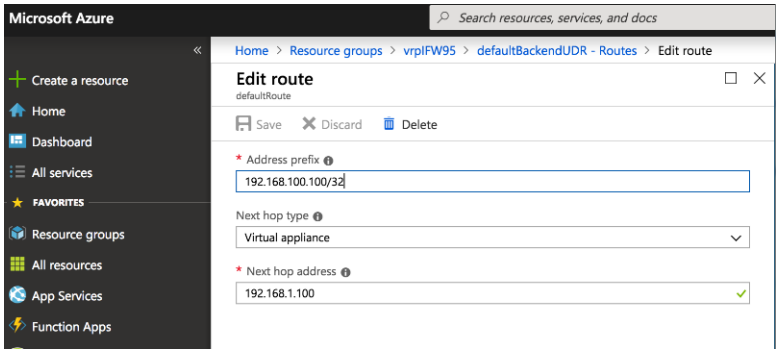

如果您有自己的應用程式，而想要使用您以中樞或防火牆範本部署的 *VM-Series* 防火牆來保護其輸入流量，您必須執行下列動作：

- 設定應用程式 *VNet* 與您的防火牆 *VMSS* 部署所在之 *VNet* 之間的 *VNET* 對等互連。


  如果您要保護輸入和輸出應用程式流量，請在 *Azure* 入口網站上選取該應用程式的虛擬網路，並確認中樞和輸入防火牆 *VNet* 的 *VNet* 對等互連處於連線狀態。

NAME	PEERING STATUS	PEER	GATEWAY TRANSIT
jpasapprg-vnet-jpashubrg-vnetvnet-peering	Connected	jpashubrg-vnet	Enabled
jpasapprg-vnet-inbound-fw-vnetvnet-peering	Connected	inbound-fw-vnet	Enabled

- 將位於應用程式前方的內部負載平衡器的 *IP* 位址，新增至輸入防火牆資源群組中的應用程式閘道設定。
- 將路由新增至 *defaultBackend UDR* 表，以透過防火牆來導向流量。您必須新增路由以指定位於應用程式前方的負載平衡器的 *IP* 位址，並將位於防火牆 *VMSS* 前方的 *IP* 位址負載平衡器。此路由會允許應用程式閘道先將流量傳送至防火牆 *VMSS*，再將其路由至應用程式資源群組中的負載平衡器。
- 將下列標籤新增至位於應用程式工作負載前方的內部負載平衡器。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- *HubRG*：輸入中樞防火牆資源群組的名稱
- *PanoramaManaged*：是
- *InboundRG*：鍵入輸入防火牆資源群組的名稱

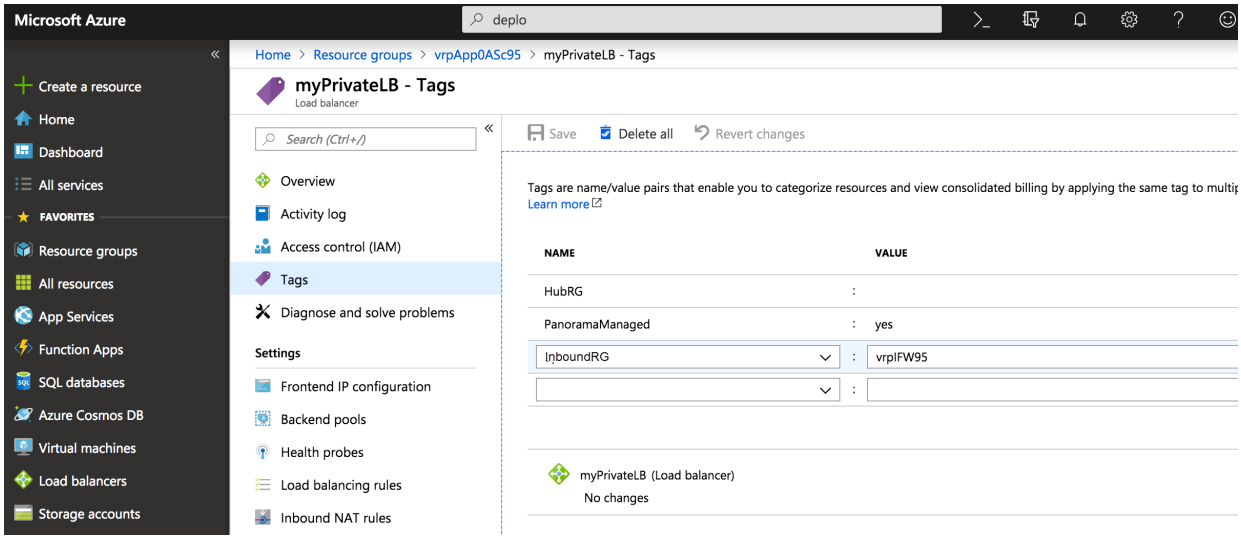

STEP 9 | 在 Panorama 上，建立安全性原則規則。

若要保護輸入應用程式流量，您可以將來源區域和目的地區域指定為「任何」，然後新增目的地 IP 位址作為動態位址群組物件，並在安全性原則規則中加以參照。

Azure 自動調整規模範本中的參數

本節將說明您在部署範本資源以依據應用程式工作負載對 Azure 上的 VM-Series 防火牆自動調整規模時需要提供作為輸入的值。

- 基礎結構範本參數
- 輸入防火牆範本參數
- 中樞範本參數
- 應用程式範本參數

基礎結構範本參數

基礎結構範本的輸入如下：

- Panorama 外掛程式訊息處理常式名稱 — 會將訊息傳至 Azure 專用 Panorama 外掛程式的 Azure 函數名稱。Azure 函數 URL 將會以此名稱開頭。
- 儲存帳戶類型 — 選取您要使用的類型。
- 儲存庫 URL — 代管範本的父系 GitHub 儲存庫的 URL。Palo Alto Networks 發佈這些範本的所在位置為：https://github.com/PaloAltoNetworks/azure-autoscaling/tree/master/Version-1-0
- 分支 — 保留原狀。
- 服務匯流排名稱 — Panorama 所訂閱以取得 Azure 通知的服務匯流排名稱。此值的長度必須介於 6 到 50 個字元之間。此名稱必須是全域唯一的、開頭和結尾必須是字母或數字，且只能包含字母、數字和連字號。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

輸入防火牆範本參數

輸入防火牆範本的輸入會根據下列因素而不同：您是要從頭開始使用範本進行綠地部署，還是您已有現有的 VNet 與 Azure 應用程式閘道，而要部署 VM-Series 防火牆及其相關聯的子網路和內部負載平衡器，以建立 VMSS。

- 綠地部署的輸入
- 棕地部署的輸入

綠地部署的輸入防火牆範本輸入如下：

- 資源群組名稱和位置 — 建立新的資源群組，並選擇位置。
- 應用程式 GatewayDns 名稱 — Azure 應用程式閘道的名稱。
- 網路安全性群組輸入來源 IP：用以限制防火牆管理介面的輸入存取。CIDR 格式，例如 199.16.5.122/32。
- FW 負載平衡器 IP：輸入來自不受信任子網路 CIDR 的 IP 位址，以指派給位於防火牆 VMSS 前方的 Azure 負載平衡器。Azure 應用程式閘道將使用此 IP 位址將流量傳送至防火牆。例如：192.168.1.4
- 部署至現有的 VNet — 否

  會為您部署新的 VNet，其中包含輸入防火牆範本中所列的所有元件。請參閱在 Azure 上自動調整規模 - 元件和規劃檢查清單。
- virtualNetworkName — 您要在其中部署此範本中所含資源的 VNet 名稱。
- virtualNetworkAddressPrefix — 例如：192.168.0.0/21
- mgmtSubnetPrefix — 例如：192.168.0.0/24
- untrustSubnetPrefix — 例如：192.168.1.0/24
- trustSubnetPrefix — 例如：192.168.2.0/24
- appGatewaySubnetPrefix：例如：192.168.3.0/24
- vmSeriesFirewallModel：BYOL 或 PAYG 服務包
- vmSeriesImageVersion：8.1 或 9.0。請參閱「相容性矩陣」中的 Panorama 外掛程式版本資訊。

  如果您選擇 PAN-OS 9.0，則必須在 Panorama 上安裝 VM-Series 外掛程式。如需詳細資訊，請參閱在 Azure 上自動調整規模 - 元件和規劃檢查清單。
- vmSeriesFirewallVmSize：Standard_D3_v2（預設值）。請參閱 VM 實例類型以瞭解 VM-Series 防火牆的最低系統需求，並參閱 Azure 虛擬機器以取得您的區域可用的實例類型清單。
- 使用者名稱 — 輸入用來登入防火牆 Web 介面的使用者名稱。
- 驗證類型：密碼或 SSH 金鑰
- 啟動載入儲存帳戶 — 輸入儲存帳戶的名稱。
- 啟動載入儲存帳戶存取金鑰 — 指定儲存帳戶金鑰。
- bootstrapFileShare — 保存啟動載入資料夾結構的檔案共用名稱。
- bootstrapSharedDir — 此目錄名稱是選用的。
- VM 擴展集最小計數 — 輸入 1 到 3 之間的值。預設值為 1
- VM 擴展集最大計數 — 輸入 1 到 3 之間的值。預設值為 1。
- 自動調整規模度量 — 作用中工作階段（預設值）。若要檢視所有支援的度量，請參閱 發佈自訂 PAN-OS 度量以作為監控使用。
- scaleInThreshold — 輸入調整規模事件的閾值。根據您在上方選取的調整規模度量，此輸入可以是數字或百分比。
- scaleOutThreshold — 輸入調整規模事件的閾值。根據您在上方選取的調整規模度量，此輸入可以是數字或百分比。
- Panorama 外掛程式訊息處理常式 URL：這是在基礎結構範本中輸入的 Azure 函數名稱。此 URL 可讓服務匯流排佇列和 Azure 專用 Panorama 外掛程式傳送與您的 Azure 資源有關的訊息。例如：https://test-asc-function-handler.azurewebsites.net/api/infra?code=IKDDx5U2HddsabcdE==

棕地部署的輸入防火牆範本輸入如下：

- 資源群組名稱和位置 — 建立新的資源群組，並選擇位置。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 應用程式 GatewayDns 名稱 — 保留預設值。在棕地部署中，此範本會假設您已部署應用程式閘道，因此這個值並不重要。
- 網路安全性群組輸入來源 IP：用以限制防火牆管理介面的輸入存取。CIDR 格式，例如 199.16.5.122/32。
- FW 負載平衡器 IP：輸入來自不受信任子網路 CIDR 的 IP 位址，以指派給位於防火牆 VMSS 前方的 Azure 負載平衡器。Azure 應用程式閘道將使用此 IP 位址將流量傳送至防火牆。例如：192.168.1.4
- 部署至現有的 VNet — 是
- virtualNetworkName — 您要在其中部署防火牆 VMSS 資源的現有 VNet 的名稱。
- virtualNetworkAddressPrefix — 例如：192.168.0.0/21
- mgmtSubnetPrefix — 例如：192.168.0.0/24
- untrustSubnetPrefix — 例如：192.168.1.0/24
- trustSubnetPrefix — 例如：192.168.2.0/24
- appGatewaySubnetPrefix：輸入您的應用程式閘道部署所在的子網路。例如：192.168.3.0/24
- vmSeriesFirewallModel：BYOL 或 PAYG 服務包
- vmSeriesImageVersion：8.1 或 9.0。

  如果您選擇 PAN-OS 9.0，則必須在 Panorama 上安裝 VM-Series 外掛程式。如需詳細資訊，請參閱在 Azure 上自動調整規模 - 元件和規劃檢查清單。
- vmSeriesFirewallVmSize：Standard_D3_v2（預設值）。請參閱 VM 實例類型以瞭解 VM-Series 防火牆的最低系統需求，並參閱 Azure 虛擬機器以取得您的區域可用的實例類型清單。
- 使用者名稱 — 輸入用來登入防火牆 Web 介面的使用者名稱。
- 驗證類型：密碼或 SSH 金鑰
- 啟動載入儲存帳戶 — 輸入儲存帳戶的名稱。
- 啟動載入儲存帳戶存取金鑰 — 指定儲存帳戶金鑰。
- bootstrapFileShare — 保存啟動載入資料夾結構的檔案共用名稱。
- bootstrapSharedDir — 此目錄名稱是選用的。
- VM 擴展集最小計數 — 輸入 1 到 3 之間的值。預設值為 1
- VM 擴展集最大計數 — 輸入 1 到 3 之間的值。預設值為 1。
- 自動調整規模度量 — 作用中工作階段（預設值）。若要檢視所有支援的度量，請參閱 發佈自訂 PAN-OS 度量以作為監控使用。
- scaleInThreshold — 輸入調整規模事件的閾值。根據您在上方選取的調整規模度量，此輸入可以是數字或百分比。
- scaleOutThreshold — 輸入調整規模事件的閾值。根據您在上方選取的調整規模度量，此輸入可以是數字或百分比。
- Panorama 外掛程式訊息處理常式 URL：這是在基礎結構範本中輸入的 Azure 函數名稱。此 URL 可讓服務匯流排佇列和 Azure 專用 Panorama 外掛程式傳送與您的 Azure 資源有關的訊息。例如：https://test-asc-function-handler.azurewebsites.net/api/infra?code=IKDDx5U2HddsabcdE==

中樞範本參數

可讓您保護應用程式層的輸出流量和東西向流量的中樞防火牆範本輸入如下：

- virtualNetworkName — 您要在其中部署此範本中所含資源的 VNet 名稱。
- virtualNetworkAddressPrefix—
- mgmtSubnetPrefix—
- untrustSubnetPrefix—
- trustSubnetPrefix—
- 負載平衡器 IP — 輸入來自信任子網路 CIDR 的 IP 位址。負載平衡器將使用此 IP 位址將流量傳送至防火牆上的信任介面。
- 網路安全性群組輸入來源 IP：用以限制防火牆管理介面的輸入存取。CIDR 格式，例如：199.16.5.122/32。
- 啟動載入儲存帳戶 — 輸入儲存帳戶的名稱。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 啟動載入儲存帳戶存取金鑰 — 指定儲存帳戶金鑰。
- bootstrapFileShare — 保存啟動載入資料夾結構的檔案共用名稱。
- bootstrapSharedDir — 此目錄名稱是選用的。
- VM 擴展集最小計數 — 輸入 1 到 3 之間的值。預設值為 1
- VM 擴展集最大計數 — 輸入 1 到 3 之間的值。預設值為 1。
- 自動調整規模度量 — 作用中工作階段（預設值）。若要檢視所有支援的度量，請參閱 發佈自訂 PAN-OS 度量以作為監控使用。
- scaleInThreshold — 輸入調整規模事件的閾值。根據您在上方選取的調整規模度量，此輸入可以是數字或百分比。
- scaleOutThreshold — 輸入調整規模事件的閾值。根據您在上方選取的調整規模度量，此輸入可以是數字或百分比。
- Panorama 外掛程式訊息處理常式 URL：這是在基礎結構範本中輸入的 Azure 函數名稱。此 URL 可讓服務匯流排佇列和 Azure 專用 Panorama 外掛程式傳送與您的 Azure 資源有關的訊息。例如：https://test-asc-function-handler.azurewebsites.net/api/infra?code=IKDDx5U2HddsabcdE==

應用程式範本參數

應用程式範本的輸入為：

- 連線至中樞：是或否。
- 中樞資源群組名稱 — 只有「是」時才需要。對您使用中樞防火牆範本部署的資源進行代管的資源群組名稱。
- 中樞 VNET 名稱 — 只有「是」時才需要。對您使用中樞防火牆範本部署的資源進行代管的 VNet 名稱。
- 中樞負載平衡器 IP — 只有「是」時才需要。這是您在啟動中樞防火牆範本時指派給負載平衡器的 IP 位址。
- 應用程式負載平衡器 IP — 輸入屬於信任子網路的 IP 位址。位於輸入防火牆資源群組中的應用程式閘道會使用此 IP 位址將流量傳送至防火牆，然後再傳至應用程式工作負載。
- 輸入防火牆資源群組名稱 —
- 輸入防火牆 VNet 名稱 —
- virtualNetworkAddressPrefix — 您要在其中部署此範本中所含資源之 VNet 的 CIDR。
- virtualNetworkName — 您要在其中部署此範本中所含資源的 VNet 名稱。
- mgmtSubnetPrefix—
- trustedSubnetPrefix—
- backendSubnetPrefix — 您的應用程式工作負載部署所在的子網路。
- 使用者名稱 — 用以登入範例應用程式伺服器。
- 密碼 — 您在上方輸入之管理使用者的密碼。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

保護 Azure 上的 Kubernetes 服務

若要保護 Azure Kubernetes 服務，您必須在 Panorama 上安裝 Azure 外掛程式，並設定 Azure 自動調整規模部署。Panorama 專用 Azure 外掛程式支援標籤型 VM 監控和自動調整規模，並且可保護 Azure Kubernetes Services (AKS) 輸入叢集的流量，以及監控 AKS 叢集的輸出流量。自動調整規模範本可讓您利用 Azure 自動調整規模度量以及相應縮小和相應放大閾值，藉由個別調整 VM-Series 防火牆的規模，來管理應用程式工作負載資源突然增加的需求。

若要保護 AKS 叢集的輸入流量，您必須先設定 Azure 自動調整規模部署。Palo Alto Networks Azure 自動調整規模範本可與 Azure 服務和元件搭配運作，以收集網路和資源的相關資訊，然後建立綠地和棕地部署所需的 VM-Series 防火牆自動調整規模層。請參閱 Palo Alto Networks 相容性矩陣，以確認要保護 AKS 叢集所需的最低作業系統、外掛程式和範本版本。

Palo Alto Networks 提供可在新的 Azure VNet 中部署 Azure Kubernetes Service (AKS) 叢集的 AKS 範本。Panorama 上的 Azure 外掛程式可協助您設定能夠監控 Azure Kubernetes 叢集工作負載的連線，並取得您已註解為「內部負載平衡器」的服務，以及建立可用於動態位址群組中的標籤。您可以利用 Panorama 動態位址群組，在輸入流量路由至執行於 AKS 叢集上的服務時，對流量套用安全性原則。

- Azure 專用 Panorama 外掛程式如何保護 Kubernetes 服務？
- 保護 AKS 叢集

Azure 專用 Panorama 外掛程式如何保護 Kubernetes 服務？

您可以使用 VM-Series 防火牆來保護 Azure Kubernetes Service (AKS) 叢集的輸入流量。VM-Series 防火牆只能保護負載平衡器（例如 Azure 負載平衡器）已公開的服務。輸出流量只能受到監控。

本章將回顧可讓 Panorama 專用 Azure 外掛程式連線至 AKS 叢集的不同元件。

- 需求
- 用來保護 AKS 叢集的範例中樞-輻軸拓撲
- 使用者定義的路由
- AKS 叢集通訊
- 具有 Kubernetes 標籤的動態位址群組

需求

此解決方案需要下列元件。請參閱「相容性矩陣」中的 Panorama 外掛程式資訊，以瞭解最低版本需求。

- VM-Series 防火牆。
- Panorama — 您的 Panorama 版本必須高於或等於 VM-Series PAN-OS 版本。
- Azure 專用 Panorama 外掛程式。
- Azure 自動調整規模範本 1.0 版 — 若要支援 AKS，請使用此範本在支援 AKS 的 Azure 區域中建立自動調整規模部署。
- Azure AKS 範本 1.0 版。此範本會建立 AKS 叢集。


  您必須為叢集啟用 AKS 進階網路 (CNI)。

  要進行 AKS 部署，必須以進階網路設定中樞與輻軸的 VNet 對等互連（請參閱 用來保護 AKS 叢集的範例中樞-輻軸拓撲）。

用來保護 *AKS* 叢集的範例中樞-輻軸拓撲

下圖顯示可為 Azure AKS 叢集保護輸入流量的範例自動調整規模部署。我們來回顧一下某些元件。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

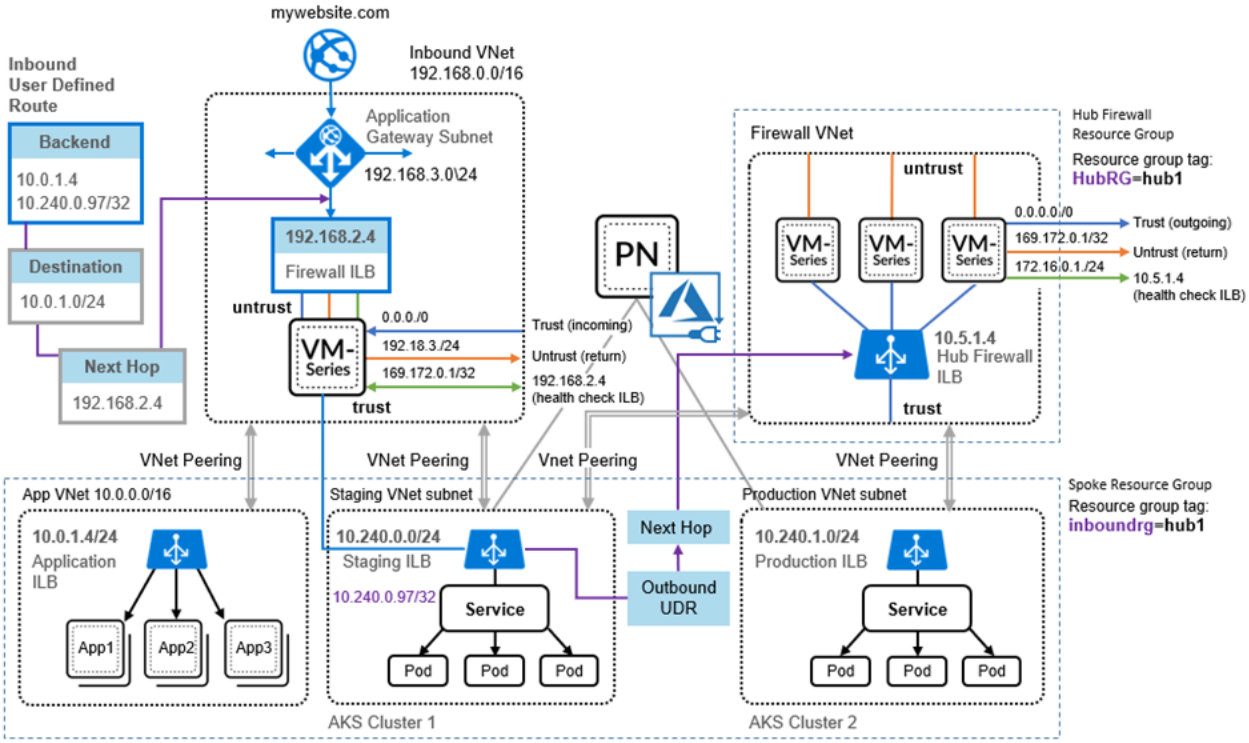

- 自動調整規模基礎結構 — Azure 自動調整規模範本可建立傳訊基礎結構以及基本中樞和輻軸架構。
- **AKS** 叢集 — Palo Alto Networks AKS 範本可在新的 VNet 中建立 AKS 叢集。指定輻軸資源群組的名稱後，範本會為 VNet 和 AKS 叢集標記輻軸資源群組名稱，讓 Panorama 專用 Azure 自動調整規模外掛程式能夠探索到該資源群組。Panorama 專用 Azure 外掛程式會對「預備 ILB」查詢服務 IP 位址，以瞭解 AKS 叢集服務。

  只有一個輻軸防火牆擴展集可以與 *AKS* 叢集相關聯；如果您在單一 *AKS* 叢集上公開多個服務，這些服務必須受到相同輻軸的保護。

  對於每個資源群組，請建立子網路型位址群組。以上圖為例，請建立 *10.240.0.0/24*（*AKS* 叢集 *1*）的位址群組。
- **VNet** 對等互連 — 您必須手動設定 VNET 對等互連，以與相同區域中的其他 VNet 通訊。

  不支援跨區域對等互連。

  您可以使用其他自動化工具來部署 *AKS* 叢集。如果部署於現有的 *VNet* 中（例如中樞防火牆 *VNet*），您就必須手動設定與輸入和輸出中樞與輻軸資源群組的 *VNet* 對等互連，並手動為 *VNet* 和 *AKS* 叢集標記資源群組名稱。
- 使用者定義的路由和規則 — 您可以手動設定使用者定義的路由和規則（請參閱 使用者定義的路由）。在上圖中，根據 UDR 規則，傳入的流量可重新導向至防火牆 ILB 以進行檢查。離開 AKS 叢集的輸出流量會根據 Azure 使用者定義路由 (UDR) 規則重新導向至中樞防火牆 ILB。此解決方案採用「全部允許」作為預設原則讓 Kubernetes 協調運作依原狀運作，但若要套用原則，您可以使用允許清單或拒絕清單來允許或拒絕輸出流量。

使用者定義的路由

您必須手動建立使用者定義的路由和路由規則，來控管輸入或輸出流量。

輸入

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在上圖中，應用程式閘道的輸入流量會導向至後端集區，並根據 UDR 規則重新導向至防火牆 ILB。例如，您可以建立指向 VNet 子網路的 UDR，讓 Kubernetes 服務的流量指向防火牆 ILB。

輸出

在中樞防火牆集上，若要讓每個 AKS 叢集受到保護，您必須建立叢集子網路 CIDR 的靜態路由，並將下一個躍點設為中樞 VNet 信任子網路的閘道位址。

AKS 叢集的所有輸出流量都會透過單一 UDR 規則導向至中樞防火牆集。

AKS 叢集通訊

Azure 專用 Panorama 外掛程式只能與指定 AKS 叢集的 AKS 控制器節點通訊。輸出 AKS 流量的下一個躍點為中樞防火牆 ILB。由於監控受到監控，因此您必須允許所有流量。下列主題主要說明有助於您建立連線的一般做法。在規劃您的網路和子網路時，請多加留意。

- 建立 AKS 叢集驗證
- 使用位址群組識別流量
- 將子網路位址群組新增至最上層原則
- 防止應用程式在工作負載與 AKS 叢集 VNets 對等互連時中斷

建立 AKS 叢集驗證

當您在 Panorama 專用 Azure 外掛程式中連接 AKS 叢集時，您必須輸入秘密授權權杖。請使用 Kubernetes 命令執行下列步驟。

STEP 1 | 建立 ClusterRole。

STEP 2 | 建立 ClusterRoleBinding。

1. 建立 ClusterRoleBinding 的 `.yaml` 檔案。例如，建立名為 `crb.yaml` 的文字檔案。

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: default-view
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: view
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: default
  namespace: default
```

2. 使用 Azure Cloud Shell 套用 `crb.yaml` 角色繫結。

```
kubectl apply -f crb.yaml
```

3. 檢視您剛剛建立的服務帳戶。

```
kubectl get serviceaccounts
```

STEP 3 | 將服務帳戶認證儲存至 `.json` 檔案。

1. 在本機機器上，切換為您想要儲存認證的目錄。
2. 使用 kubectl 命令來建立權杖。

```
MY_SA_TOKEN=‘kubectl get serviceaccounts default -o
jsonpath=’{.secrets[0].name}“
```

3. 檢視權杖名稱。

```
$ echo $MY_SA_TOKEN
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

4. 顯示認證。

```
kubectl get secret $MY_SA_TOKEN -o json
```

當您在 Panorama 專用 Azure 外掛程式中連接 AKS 叢集時（在步驟 3.d 中），您需要權杖。

使用位址群組識別流量

若要為受監控的輸出流量產生一些細微性，請建立專用於 AKS 叢集 VNet 子網路的位址群組（例如上圖中的 10.240.0.97/32）。接著，您可以撰寫允許傳入流量或傳回流量的規則，而不使用「全部允許」。

如果您建立位址群組，請務必保有 AKS 連接器與任何工作節點之間的通訊。請參閱將子網路位址群組新增至最上層原則。



如果通訊中斷，應用程式流量可能會遺失，或您的應用程式部署可能會有問題。

將子網路位址群組新增至最上層原則

若要維護連線，位址群組必須是 Panorama 中最上層原則的一部分。您可以設定叢集位址群組，或啟動載入叢集以設定叢集位址群組。



請在設定 *VNet* 對等互連或 使用者定義的路由 之前將位址群組新增至最上層原則。

防止應用程式在工作負載與 **AKS** 叢集 **VNets** 對等互連時中斷

如果 AKS 叢集與執行於個別 VNet 中的 VM 工作負載共存，且 VNet 同時與工作負載輻軸（輸入）和中樞（輸出）對等互連，則您必須建立位址群組以區分工作負載和 AKS 流量，並將該位址群組新增至最上層原則，如前所述。

具有 *Kubernetes* 標籤的動態位址群組

在監控 AKS 叢集資源時，Azure 外掛程式會自動為 AKS 服務產生下列 IP 標籤。

```
aks.<aks cluster name>.<aks service name>
```



對於節點、*Pod* 或其他資源並不會產生標籤。

如果 AKS 服務有任何標籤 (label)，則會具有下列標籤 (tag)（每個 label 一個 tag）：

```
aks.<aks cluster name>.svc.<label>.<value>
```

如果為叢集定義了 labelSelector 標籤，外掛程式將會產生下列 IP 標籤：

```
aks_<labelSelector>.<aks cluster name>.<aks service name>
```

保護 AKS 叢集

若要讓 Panorama 連線至 Azure Kubernetes Services (AKS) 叢集中的負載平衡器，您必須在 Panorama 上啟用 Azure 外掛程式，以建立與 AKS 叢集的連線。然後，您必須設定防火牆所屬的裝置群組和範本，讓 Panorama 可以將設定物件和原則規則推送至受管理防火牆。

- 開始之前

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 使用範本部署 AKS 叢集
- 在 Panorama 專用 Azure 外掛程式中連接 AKS 叢集
- 設定 VNet 對等互連
- 將流量重新導向至防火牆 ILB
- 將原則套用至相關 AKS 服務
- 部署並保護 AKS 服務

開始之前

若要保護 AKS，您必須先部署可從 GitHub 取得的 Azure 自動調整規模解決方案。

若要保護在 Kubernetes 叢集中執行為服務的 Web 應用程式，您必須規劃 VNet、子網路和 UDR。VM-Series 防火牆和 Panorama 可讓您保護和檢視您的 Kubernetes 服務。

- 請依照 在 Azure 上自動調整 VM-Series 防火牆規模 中的指示操作，並檢閱 Azure 專用 Panorama 外掛程式如何保護 Kubernetes 服務？。
- 您必須具有 AKS 進階網路，才能使用 Palo Alto Networks AKS 範本。
- 部署 AKS 叢集之前，請先設計您的 AKS 子網路。請檢閱 用來保護 AKS 叢集的範例中樞-輻軸拓撲 和 AKS 叢集通訊。
  - 此範本會建立單一 AKS 叢集（服務）作為範例。您必須指定 VNet、VNet 子網路和服務的 CIDR 範圍。CIDR 範圍不可重疊
  - 依據您的需求調整子網路的大小。請避免非必要的過大範圍，這樣可能會影響到效能。
  - 請參閱使用者定義的路由。請指定特定的 UDR 路由，而非一般的子網路特定路由。
- 規劃您要如何讓 VNet 對等互連。如果您要讓 AKS 叢集對等互連，請務必閱讀 AKS 叢集通訊。
- 考量您要用來識別流量的方式。
  - 如果您想要對輸出 AKS 流量使用位址群組，請參閱 將子網路位址群組新增至最上層原則。
  - 如果您的服務名稱或標籤在命名空間中不是唯一的，請使用標籤選取器來篩選標籤和命名空間，以取得唯一的結果。

使用範本部署 *AKS* 叢集

Azure AKS 範本是可在新的 VNet 中佈建叢集的範例。

STEP 1 | 在 GitHub 上移至 PaloAltoNetworks/azure-aks，並在儲存庫中找出建置套件。

STEP 2 | 將建置套件解壓縮。編輯您本身的部署所需的 **`azuredeploy.json`** 和 **`parameters.json`** 檔案，並加以儲存。

STEP 3 | 發出下列 Azure CLI 命令以範本部署範本。

```
az group deployment validate --resource-group RG_NAME
--template-file azuredeploy.json
--parameters @parameters.json
```

```
az group deployment create --name DEPLOYMENT_NAME
--resource-group RG_NAME
--template-file azuredeploy.json
--parameters @parameters.json
```

STEP 4 | 在 AKS 叢集上部署您的應用程式或服務。

1. 註解您的服務 YAML 檔案，使類型成為負載平衡器，並將其註解為 service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal: "true"。例如：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: azure-vote-front
 labels:
   service: "azure-vote-front"
   tier: "stagingapp"
 annotations:
   service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal: "true"
spec:
 type: LoadBalancer
 ports:
 - port: 80
 selector:
  app: azure-vote-front
```

2. 若未這麼做，請先建立 AKS 叢集驗證，再繼續操作。
3. 在 AKS 叢集上部署您的服務。

   例如，您可以透過 kubectl 來部署應用程式：

   ```
   kubectl apply -f myapplication.yaml
   ```

   例如，請參閱：https://github.com/Azure-Samples/azure-voting-app-redis/blob/master/azure-vote-all-in-one-redis.yaml
4. 使用 kubectl 取得已部署之服務的服務 IP。

   ```
   kubectl get services -o wide
   ```


```
NAME               TYPE           CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP   PORT(S)          AGE     SELECTOR
azure-vote-back    ClusterIP      10.0.77.21    <none>        6379/TCP         2d23h   app=azure-vote-back
azure-vote-front   LoadBalancer   10.0.18.189   10.240.0.97   80:31937/TCP     2d23h   app=azure-vote-front
kubernetes         ClusterIP      10.0.0.1      <none>        443/TCP          2d23h   <none>
```

   在 EXTERNAL-IP 欄中，根據您在步驟 a 中的註解，10.240.0.97 會用於 ILB。在 Azure 上使用服務 IP 建立路由定義的路由。

STEP 5 | 建立 UDR 規則，將您的服務指向位於應用程式閘道後方的防火牆 ILB。

在 Azure 中，移至您的輸入輻軸資源群組，並檢視路由表，然後根據目的地服務 IP 新增路由。在下列畫面中，tov1service **ADDRESS PREFIX**（位址首碼）欄中的值為服務 IP。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

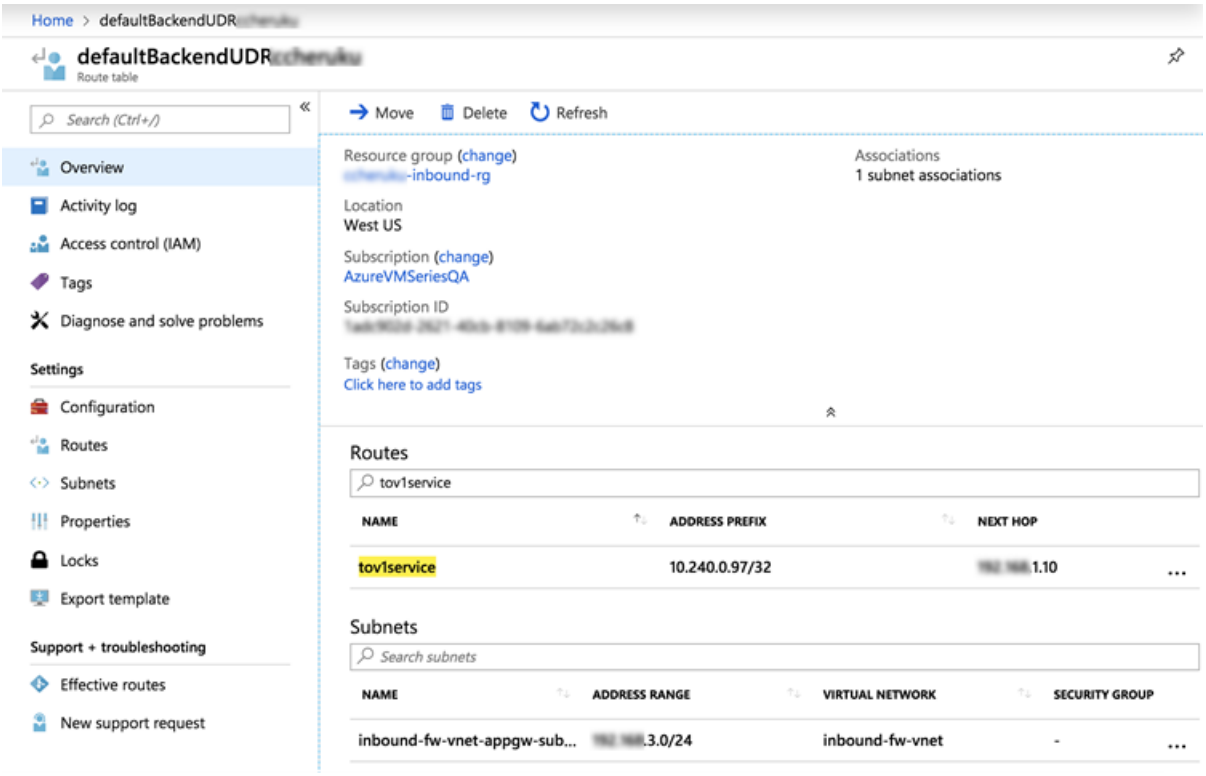


在 *Panorama* 專用 *Azure* 外掛程式中連接 *AKS* 叢集

此工作假設您已部署自動調整規模解決方案，且已建立範本、範本堆疊和裝置群組。

如需填寫各個表單的詳細資訊，請參閱 Panorama 線上說明。


STEP 1 | 選取 **Panorama** > **Azure** > **AutoScaling**（自動調整規模），以檢視您在設定「自動調整規模」時所建立的自動調整規模定義。如下所示，如果 **Auto Program Routes**（自動程式路由）已啟用，系統就會為您設定防火牆路由。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

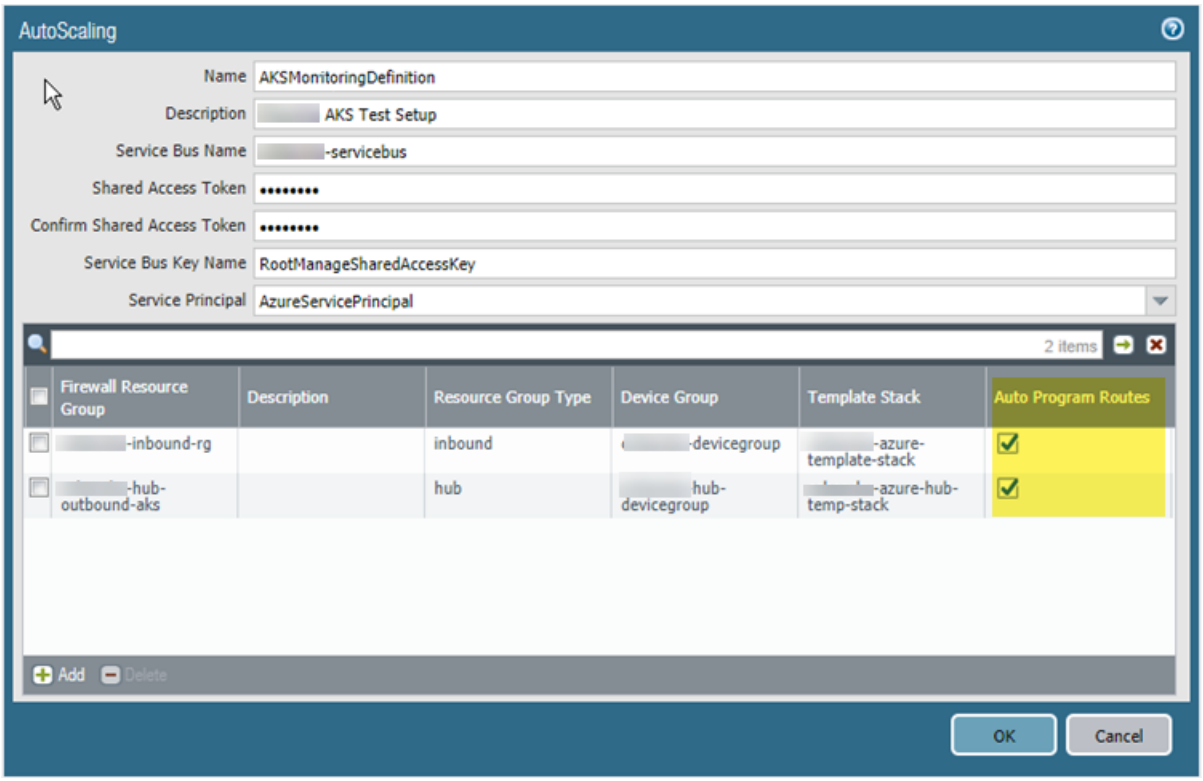

STEP 2 | 在 AKS 中，標記您的資源群組。標籤是名稱/值配對。

1. 選取 **Home**（首頁）> **Resource Groups**（資源群組），然後選擇資源群組。
2. 選取 **Tags**（標籤）並定義名稱/值配對。如下圖所示，標籤名稱必須是 inboundgrouprg 和 HubRG：
   - inboundgrouprg — 您的輻軸資源群組名稱
   - HubRG — 您的中樞資源群組名稱

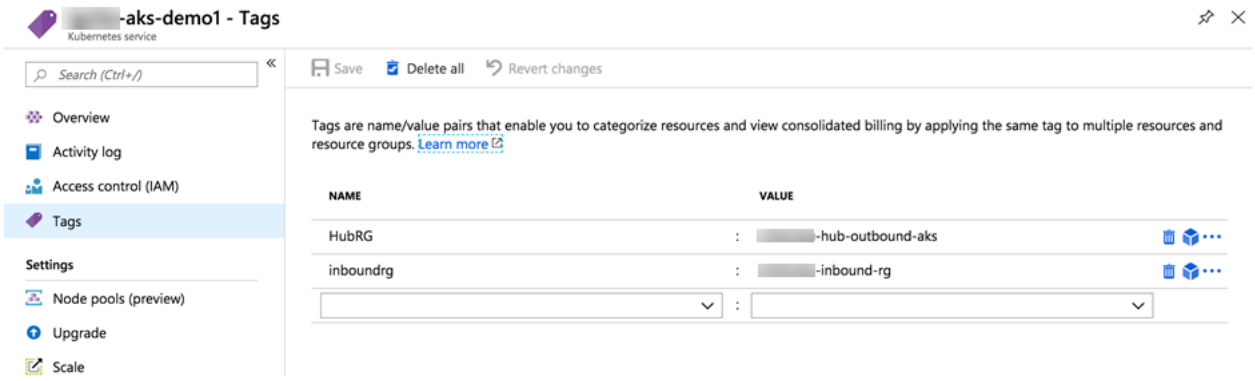

範本會以輻軸資源群組的名稱作為參數，並且為 VNet 和 AKS 叢集標記輻軸資源群組名稱，讓 Panorama 專用 Azure 自動調整規模外掛程式能夠探索到該叢集。

範本會在個別的 *VNet* 中部署資源。如果您在輻軸防火牆所設定的相同 *VNet* 中手動部署 *AKS* 叢集，則必須手動為輻軸資源群組名稱建立標籤。

STEP 3 | 在 Panorama 中，選取 **Panorama** > **Azure** > **Setup**（設定）。


1. 在 **General**（一般）頁籤上，啟用監控。
2. 在 **Notify Groups**（通知群組）頁籤上 **Add**（新增）通知群組，並選取要通知的裝置群組。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.



3. 在 **Service Principal**（服務主體）頁籤上，**Add**（新增）並 **Validate**（驗證）服務主體。


   請使用您在設定自動調整規模時所建立的服務主體。

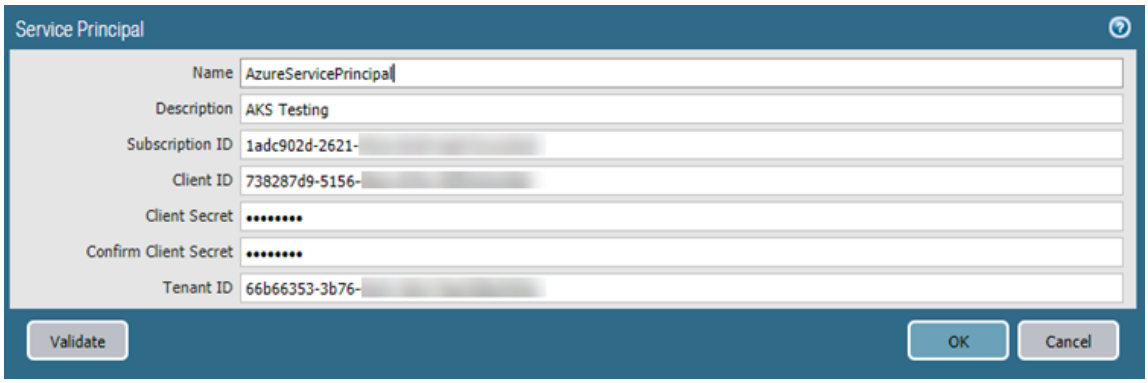

4. 在 **AKS Cluster**（**AKS** 叢集）頁籤上，**Add**（新增）AKS 叢集。
   - 輸入 AKS 叢集的確切名稱。
   - 輸入 API 伺服器位址。若要在 Azure 中尋找位址，請檢視您的 AKS 服務，然後選取 [Overview（概要）]。
   - 上傳 AKS 認證 JSON 檔案（請參閱 建立 AKS 叢集驗證）。
5. 填入其餘欄位，並 **Add**（新增）一或多個標籤。


   如果您的服務名稱或標籤在命名空間中不是唯一的，請使用標籤選取器來篩選標籤和命名空間，以取得唯一的結果。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

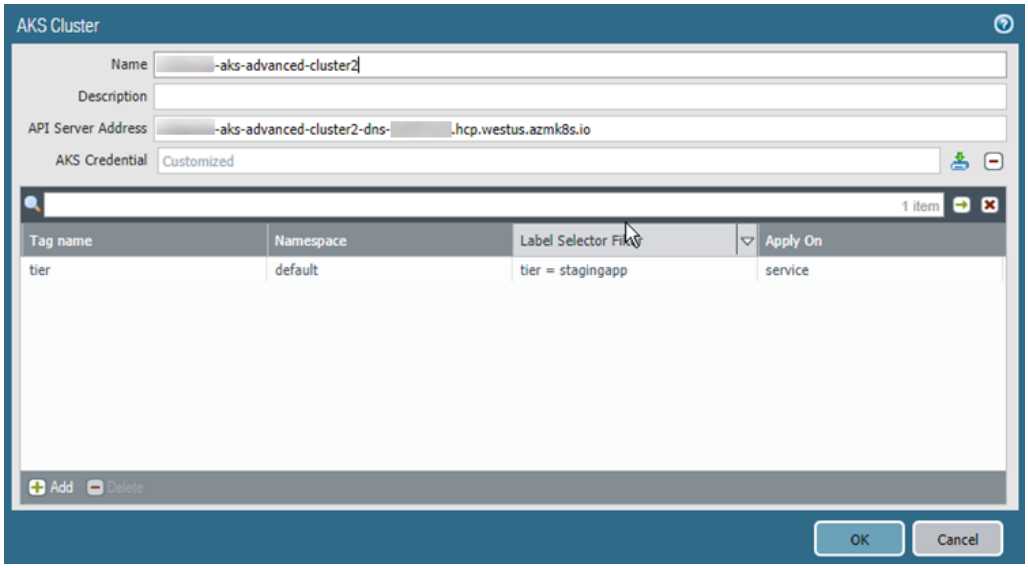

STEP 4 | 選取 **Panorama** > **Azure** > **Monitoring Definition**（監控定義）

1. 新增監控定義。
2. 輸入名稱和說明，然後選取 **AKS Cluster Monitoring**（**AKS** 叢集監控）。
3. 選取 **AKS Cluster**（**AKS** 叢集）和 **Notify Group**（通知群組），勾選 **Enable**（啟用），然後按一下 **OK**（確定）。

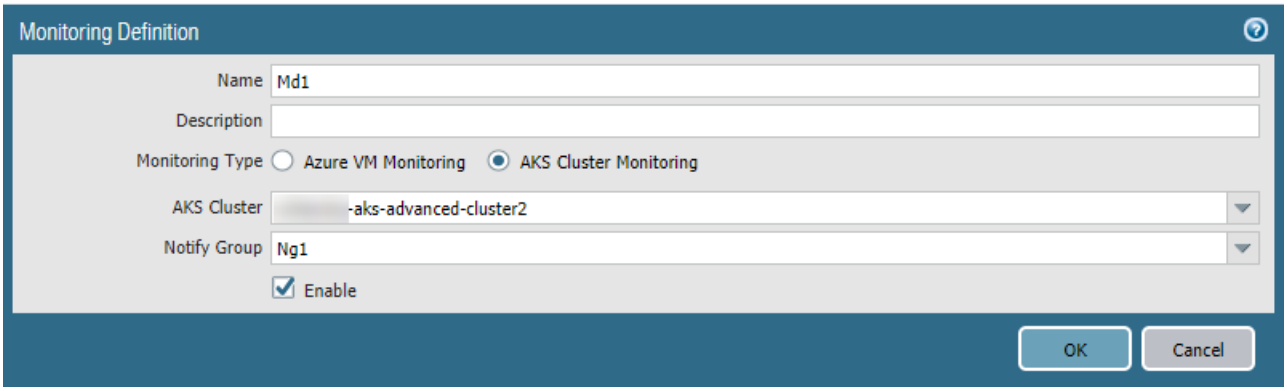

設定 *VNet* 對等互連

如果您想要使用位址群組來識別流量，請務必先將子網路位址群組新增至您的最上層 Panorama 原則，再設定對等互連。

部署 AKS 叢集後，請設定叢輸入 VNet 到您的叢集，以及從您的叢集到防火牆 VNet 的 VNet 對等互連。

將流量重新導向至防火牆 *ILB*

您必須手動建立使用者定義路由 (UDR) 和路由規則，以將流量重新導向至特定 ILB。如需範例，請參閱「Azure 專用 Panorama 外掛程式如何保護 Kubernetes 服務？」中的圖表對輸入 UDR 的描述。

STEP 1 | 建立將 Web 流量重新導向至適當後端集區的 URL 路由規則。

STEP 2 | 更新應用程式閘道的 UDR 規則，以新增服務 CIDR 的路由，並以輻軸防火牆資源群組中的輸入防火牆負載平衡器作為下一個躍點。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

將原則套用至相關 *AKS* 服務

STEP 1 | 在 Panorama 中，選取 [Policies（原則）]。

STEP 2 | 在 **Device Group**（裝置群組）清單中，選擇 AKS 服務的裝置群組。

STEP 3 | **Add**（新增）安全性原則規則。填寫表單，然後在 **Destination**（目的地）頁籤上 **Add**（新增）目的地位址或位址群組。

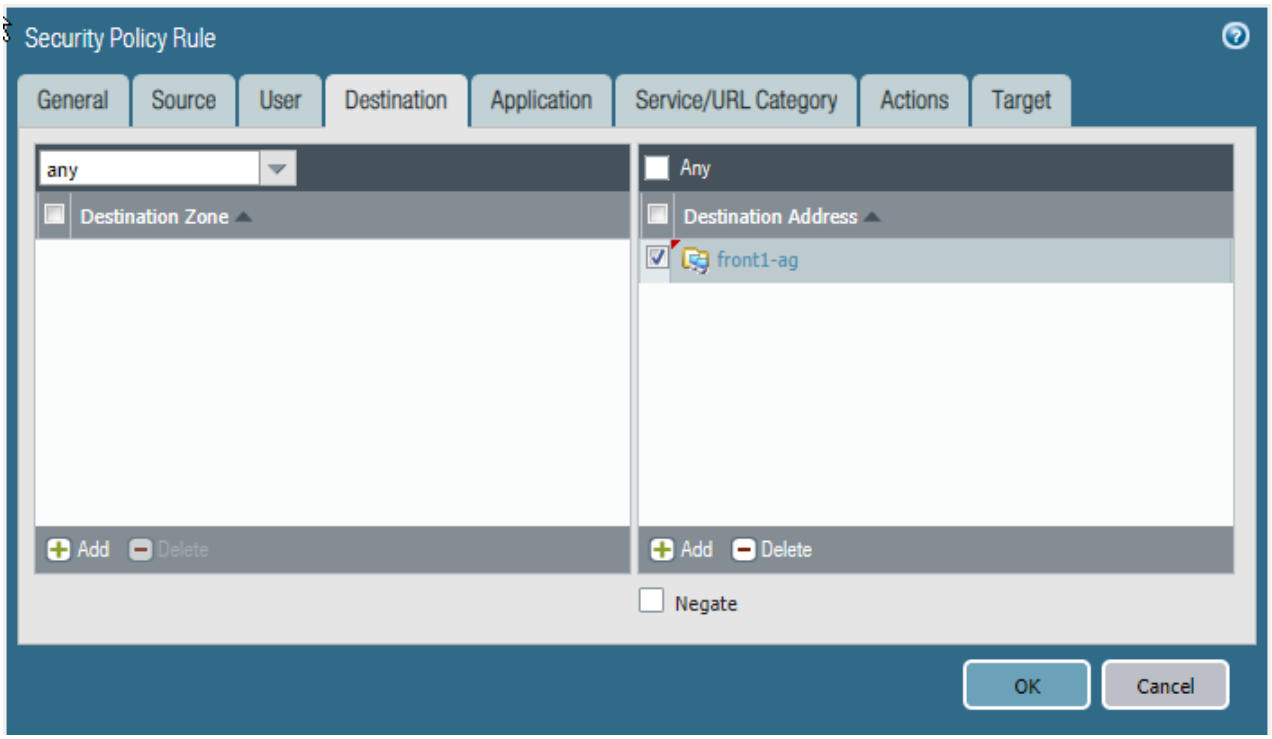

部署並保護 *AKS* 服務

這些步驟說明如何使用 VM-Series 防火牆和 Panorama 專用 Azure 外掛程式來保護周遊至 Kubernetes 服務的輸入和輸出流量。

STEP 1 | 在應用程式部署環境中，建立應用程式的 YAML 檔案，或使用已存在的檔案。以下是範例應用程式 YAML 檔案：

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: azure-vote-back
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: azure-vote-back
  template:
    metadata:
      labels:
        app: azure-vote-back
    spec:
      containers:
      - name: azure-vote-back
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
        image: redis
        resources:
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 128Mi
          limits:
            cpu: 250m
            memory: 256Mi
        ports:
        - containerPort: 6379
          name: redis
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: azure-vote-back
  labels:
    service: backend
spec:
  ports:
  - port: 6379
  selector:
    app: azure-vote-back
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: azure-vote-front
spec:
  replicas: 5
  selector:
    matchLabels:
      app: azure-vote-front
  template:
    metadata:
      labels:
        app: azure-vote-front
    spec:
      containers:
      - name: azure-vote-front
        image: microsoft/azure-vote-front:v1
        resources:
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 128Mi
          limits:
            cpu: 250m
            memory: 256Mi
        ports:
        - containerPort: 80
        env:
        - name: REDIS
          value: "azure-vote-back"
---apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: azure-vote-front
  labels:
    service: "azure-vote-front"
    type: "production"
    providesecurity: "yes"
    a: "value"
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
    b: "value"
    c: "value"
    tier: "stagingapp"
  annotations:
    service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal: "true"
spec:
  type: LoadBalancer
  ports:
  - port: 80
  selector:
    app: azure-vote-front
```


STEP 2 | 編輯您的 YAML 檔案，以標記 Kubernetes 服務。

標籤可讓您在使用 AKS 專用 Panorama 外掛程式連線至叢集時，建立對應標籤與 IP 之間的對應。例如，在上述範例檔案中，請在服務中繼資料中尋找應用程式標籤。這些標籤是：**azure-vote-back** 和 **azure-vote-front**。

STEP 3 | 在您的 AKS 叢集中，套用 YAML 檔案。


STEP 4 | 在 Panorama 中，使用資源群組標籤建立位址群組。

1. 在 **Objects**（物件）頁籤上，從 **Device Group**（裝置群組）清單中選取裝置群組。
2. 選取 **Address Groups**（位址群組），然後 **Add**（新增）位址群組。
    1. 指定名稱，然後選取 **Dynamic**（動態）類型。
    2. **Add**（新增）位址。新增後會產生一個視窗，列出偵測到的位址。填入清單可能需要幾分鐘的時間。
    3. 您可以為比對準則選擇一或多個位址。選取 AND 或 OR 作為準則關係。
    4. 如果您有許多位址，請在搜尋方塊中輸入字串以篩選輸出，如下圖所示。
    5. 在位址清單中按一下 +，在位址群組比對準則中加入位址。
    6. 在比對準則完成後，按一下 **OK**（確定）。

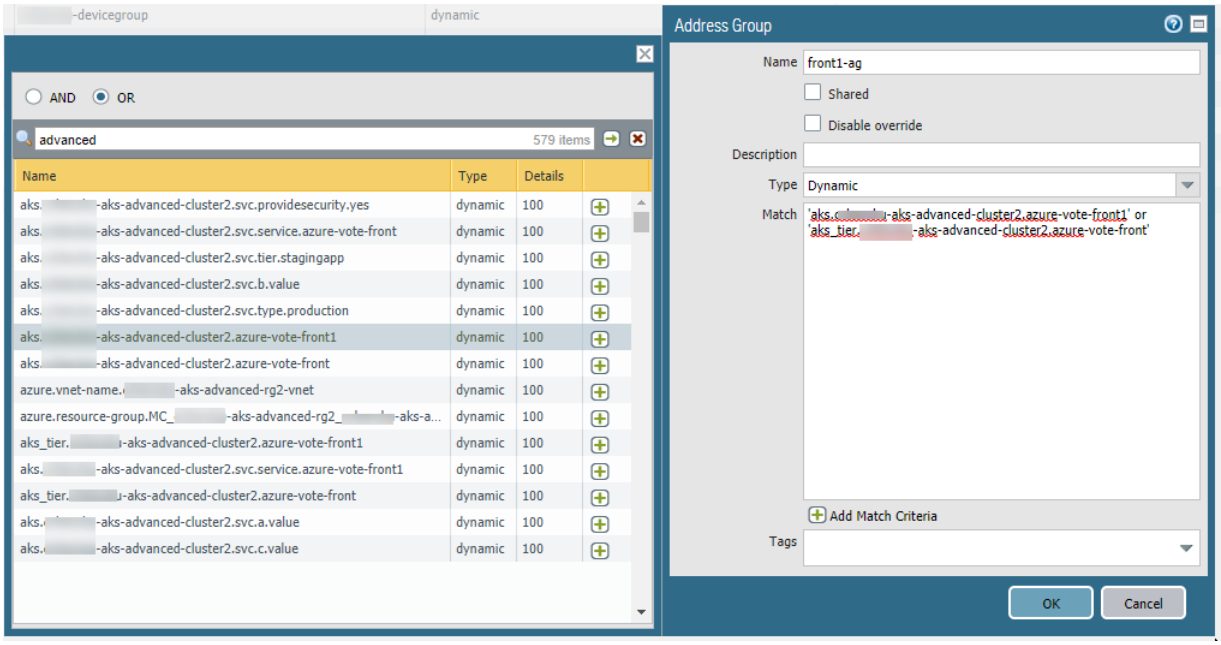

STEP 5 | 顯示使用位址群組的原則。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

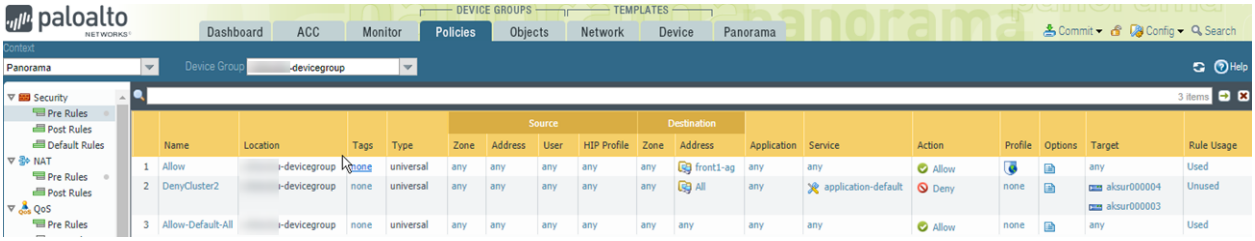


STEP 6 | 檢視受保護的 AKS 服務。

在 **Panorama** > **Azure** > **AutoScaling**（自動調整規模）中檢視您的監控定義，並在 [Action（動作）] 欄中選取 **Protected Applications and Services**（受保護的應用程式和服務）連結。

Protected?（受保護?）欄會彙總資源群組的安全性狀態。填入視窗可能需要幾分鐘的時間。如果您有許多資源群組，請在搜尋方塊中輸入字串以篩選輸出。

此輸出會以 Azure 資源群組設定為基礎，而不會查詢裝置群組或範本堆疊成員資格。

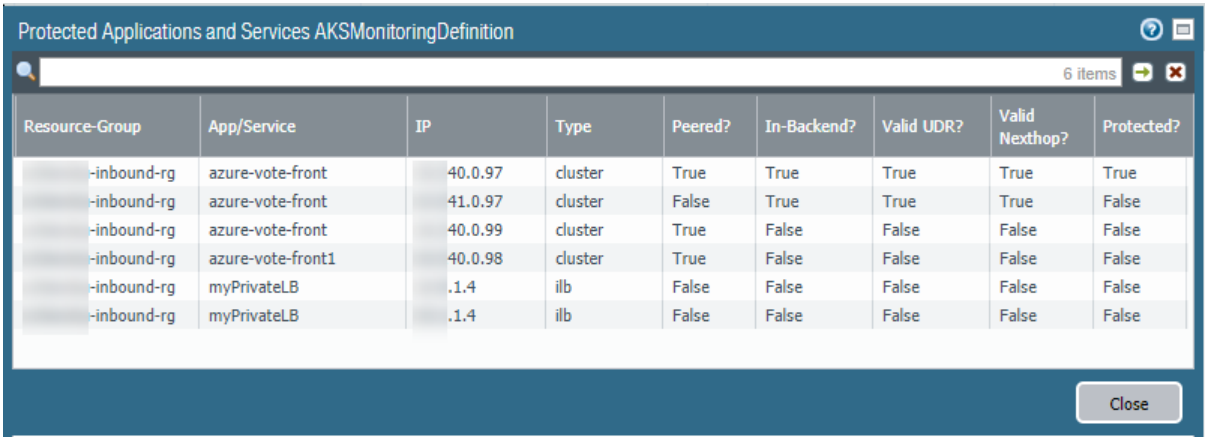

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 *Google Cloud Platform* 上設定 *VM-Series* 防火牆

您可在 Google Cloud Platform 上的 Google Compute Engine 實例上部署 VM-Series 防火牆。

> 有關在 Google Cloud Platform 上的 VM-Series 防火牆
> 在 Google Cloud Platform 上受支援的部署
> 預備在 Google Cloud Platform 上設定 VM-Series 防火牆
> 從 Google Cloud Platform Marketplace 部署 VM-Series 防火牆
> 使用自訂範本或 gcloud CLI 部署 VM-Series 防火牆
> 啟用在 VM Series 防火牆上的 Google Stackdriver 監控
> 啟用 VM 監控以追蹤在 Google Cloud Platform 上的 VM 變更
> 使用動態位址群組保護 VPC 中的實例
> 保護 Google Kubernetes Engine 叢集中的 Kubernetes 服務

有關在 Google Cloud Platform 上的 VM-Series 防火牆

VM-Series 防火牆為 Google® Cloud Platform (GCP™) 帶來下一代的防火牆功能。

為使效能最大化，GCP 上的 VM-Series 防火牆支援 Data Plane Development Kit（資料平面開發套件 - DPDK）程式庫，並依據 VM-Series 防火牆授權與 Google Cloud Platform 虛擬電腦 (VM) 尺寸的特定結合，提供快速封包處理以及提升網路效能。

- Google Cloud Plaform 與 VM-Series 防火牆
- 防火牆上的 VM-Series 最低系統需求

Google Cloud Plaform 與 VM-Series 防火牆

透過整合 VM-Series 防火牆與 Google Cloud Platform (GCP)，您可以將 VM-Series 防火牆作為在 Google Compute Engine 實例上執行的虛擬電腦 (VM) 來部署。此程序在您從 Google Cloud Platform Marketplace 部署 VM-Series 防火牆時會簡化。

部署 VM-Series 防火牆之後，即可設定下列可選服務：

- 在 VM Series 防火牆上啟用 Google Stackdriver 監控—從防火牆，將 PAN-OS 度量推送至 Google Stackdriver 服務。
- 啟用 VM 監控以追蹤 VM 在 Google Cloud Platform 上的變動 — 設定監控包含您實例的特定 GCP 區域的 VM 資料來源。受監控的 VM 中繼資料可包含預定義的 GCP 屬性（如專案 ID）與使用者定義的屬性（如標籤和網路標籤）。

防火牆上的 VM-Series 最低系統需求

您必須選取公共雲端專用 VM-Series 防火牆授權和授權方法：自帶授權 (BYOL) 或即付即用 (PAYG)。若要在 Google Compute Engine 實例上部署 VM-Series 防火牆，則必須針對您的授權，選取支援VM-Series 系統需求的電腦類型。

請參閱下表，瞭解建議每個授權的最小預定義標準電腦類型。您可以選取較高效能的電腦類型，或建立自己的自訂電腦類型，其所提供的資源需求與您的 VM-Series 防火牆授權相容。

單一個 Google Compute Engine 實例可支援最多八個網路介面。若您想要設定八個介面，請選取 n1-standard-8 或更大的電腦類型。

功能	BYOL	搭售包 1 與 2		
		PAYG	Marketplace	建議預先定義電腦類型
VM-100 防火牆	✓			n1-standard-4
VM-200 防火牆	✓			
VM-300 防火牆	✓	✓	✓	
VM-1000-HV 防火牆	✓			

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

功能	BYOL	搭售包 1 與 2		
		PAYG	Marketplace	建議預先定義電腦類型
VM-500 防火牆	✓			n1-standard-8
VM-700 防火牆	✓			n1-standard-16

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 Google Cloud Platform 上受支援的部署


您可以在虛擬私人雲端 (VPC) 網路中的 Google® Compute Engine 實例上部署 VM-Series 防火牆。部署類型為：

- 網際網路閘道
- 區隔閘道
- 混合型 IPSec VPN

網際網路閘道

VM-Series 防火牆保護流向和來自網際網路的南/北流量，以保護應用程式遠離已知和未知的威脅。一個 Google 專案可以有最多五個 VPC 網路。有關網際網路閘道的典型範例，請參閱 Google 組態範例。


在公共雲端環境中，相較於較大、較高效能的 VM，使用放大架構更為常見（如下圖所示）。此架構（有時稱之為三明治式部署）能避免單點故障，並讓您可以在必要時新增或移除防火牆。

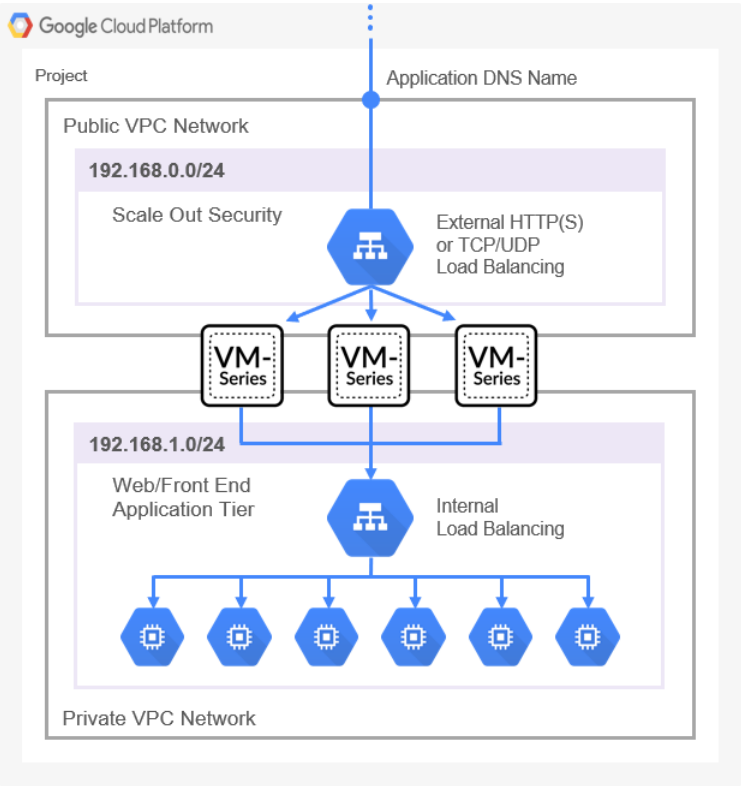

區隔閘道

區段閘道能保護虛擬私人雲端 (VPC) 間的東/西流量，以確保數據保護合規性與應用程式的存取。下圖顯示防火牆保護了北/南和東/西流量。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

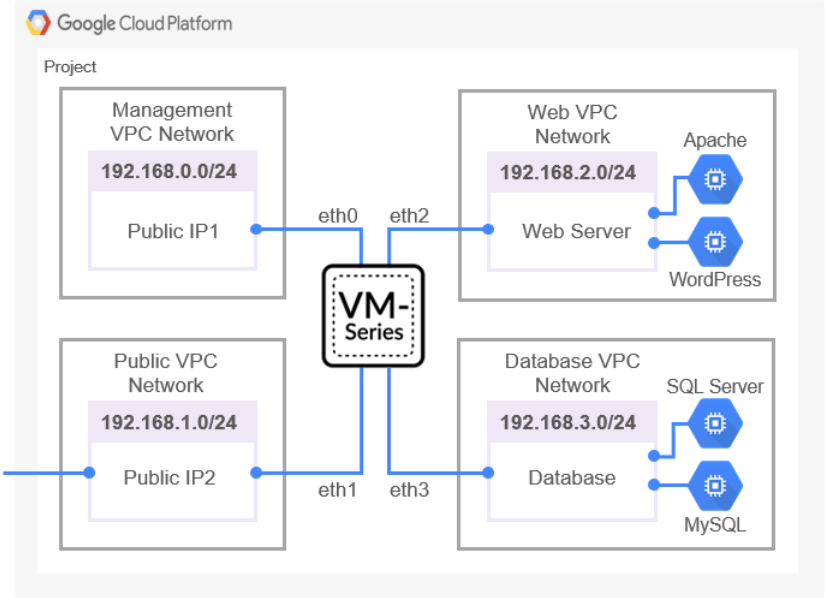

混合型 IPSec VPN

VM-Series 防火牆作為 IPSec VPN 終點使用，可保護託管於 Google Cloud Platform (GCP) 上的設備其進出的通訊。

下圖中的部署顯示從內部部署網路到部署在 GCP 防火牆間的站對站 VPN，以及一個從內部部署網路到 Google Cloud VPN 閘道間的 IPSec 連線。

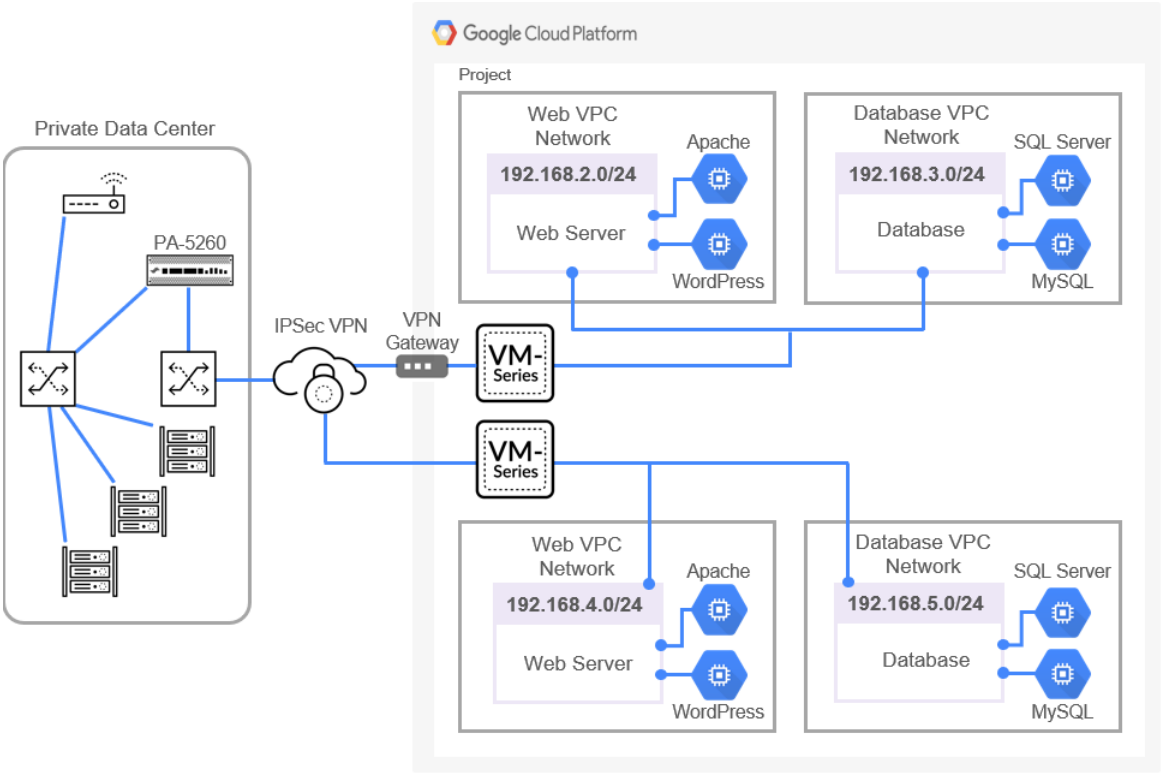

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

預備在 Google Cloud Platform 上設定 VM-Series 防火牆

進行從 Google Cloud Platform Marketplace 部署 VM-Series 防火牆需要有預先準備。部署之前，您必須建立專案網路與子網路，並規劃網路和 VM-Series 防火牆介面的 IP 位址指派。部署期間，您必須從現有的網路與子網路中進行選取。

在規您的部署時，請參閱下列主題：

- Google Cloud Platform (GCP) 帳戶規劃
- 虛擬私人雲端 (VPC) 網路規劃
- 網路介面規劃

Google Cloud Platform (GCP) 帳戶規劃

審閱這些需求以確保您在 Google Compute Engine (GCE) 實例上部署防火牆前，已有適當的帳戶和權限。

- 帳戶與權限
- 可用資源
- 驗證方法
- SSH 金鑰配對

帳戶與權限


- ❑ 您必須擁有與電子郵件地址連結的 GCP 使用者帳戶，且您必須知道該電子郵件地址的使用者名稱和密碼。
- ❑ 您和您允許的任何使用者都必須擁有下列最低權限的角色或等效的 Identity and Access Management (IAM) 權限才能連線至 VM-Series 防火牆：
  - ❑ 計算檢視器 — 讓您在不能讀取儲存於計算引擎資源資料時，也能取得並列出它們。
  - ❑ 儲存物件檢視器 — 讓您使用同一個專案中的 Google 貯體來啟動。
  - ❑ 監控度量寫入器 — Stackdriver 要求。

> 您組織中的使用者可能具有 IAM 權限或比權限所需更寬鬆的預定義角色。請確保適當地限制 *VM-Series* 防火牆存取。

可用資源

您的專案必須有足夠的資源部署 VM-Series 防火牆作為 Google Compute 實例。若您正部署 GCP Marketplace 解決方案，請確定此解決方案除防火牆外，是否部署了其他 VM。在 Google Cloud 主控台中，選取 **IAM & admin**（**IAM** 與管理員）> **Quotas**（配額）以檢閱專案的資源配額以及使用的網路和磁碟空間。如果您的資源即將用完，可要求 Google 為您的組織配置更多資源。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

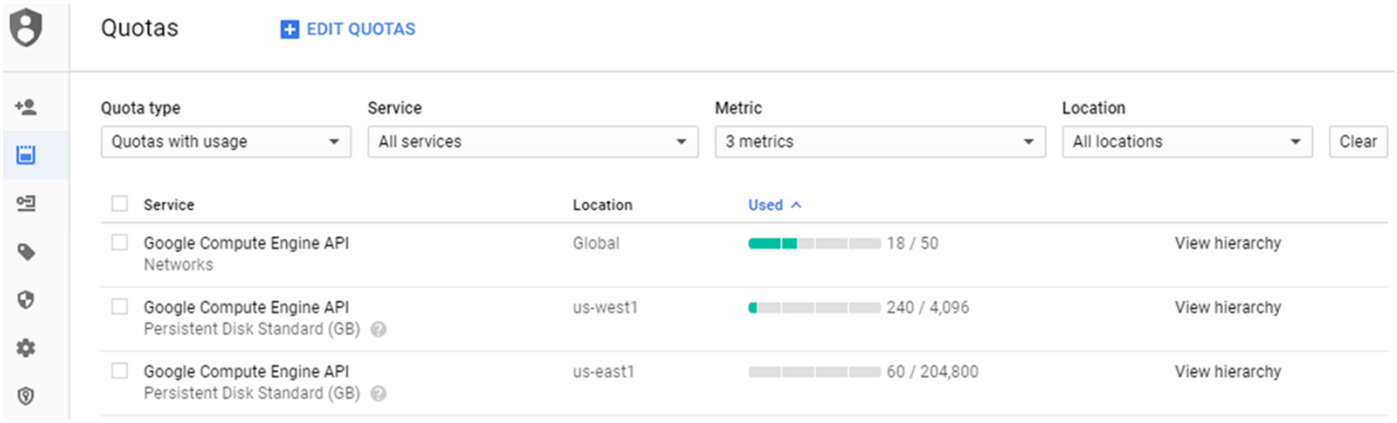

驗證方法

GCP 支援採用多種方式連線至實例。您可使用服務帳戶或 SSH 金鑰配對進行驗證。

- 服務帳戶—服務帳戶屬於應用程式或 VM，而非一般使用者。它們通常在您使用程式或指令碼，或存取自 gcloud 命令行存取防火牆時，作為控制存取使用。若您正使用 Google 服務帳戶 以驗證實例或應用程式，您必須知道該帳戶的電子郵件。請參閱建立並管理服務帳戶金鑰。

  如果您想要從專案外部連線至 VM-Series 防火牆，則必須使用服務帳戶。例如，如果您想要啟用實體下一代防火牆以監控 VM-Series 防火牆，則必須儲存 VM-Series 防火牆服務帳戶資訊至 JSON 檔案。在實體防火牆中，您可在設定連線時上載檔案。
- SSH 金鑰—如果從 Marketplace 部署 VM-Series 防火牆，則必須為 Google Compute Engine 實例中繼資料提供一個 RSA 格式的 Open SSH 金鑰。

  VM-Series 防火牆在部署時僅接受一個金鑰。

  在部署時，將公共金鑰貼至 Marketplace 部署。部署之後，您可在防火牆中使用 SSH 私密金鑰以設定管理員帳戶。若要新增使用者，請參閱管理防火牆管理員。

SSH 金鑰配對

VM-Series 防火牆管理驗證的方式與 *GCE* 實例不同。首先使用預設使用者 ***admin*** 登入。

預設使用者名稱僅接受一次。成功登入後，設定 VM-Series 網頁介面的管理員使用者名稱與密碼；請參閱從 Google Cloud Platform Marketplace 部署 VM-Series 防火牆。

當您將金鑰貼至 Marketplace **SSH** 金鑰欄位時，如果您未提供完整的公共金鑰，或金鑰包含非法字元，您將無法登入 VM-Series 防火牆。當您第一次在 VM-Series 防火牆中使用 SSH 時，公共金鑰將傳輸至防火牆。如果公共金鑰損壞，驗證失敗，則您必須刪除部署並重新開始。當您刪除部署時，任何網路與子網路均將保留，但防火牆規則必須重新建立。

Marketplace 部署中的 **SSH key**（**SSH** 金鑰）欄位顯示下列預留位置：

```
admin:ssh-rsa your-SSH-key
```

admin 是首次登入防火牆所需的 VM-Series 防火牆管理員使用者名稱。當您部署 VM-Series 防火牆時，請將 **admin:** 首碼新增至 Marketplace 欄位。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


根據您的金鑰產生器文件建立金鑰。請勿編輯公共金鑰檔案。編輯具有引入非法字元的風險。

1. 建立 SSH 金鑰配對並將該 SSH 金鑰配對儲存於找到 SSH 金鑰中提到的作業系統的預設位置。
   - 在 Linux 或 MacOS 上，使用 `ssh-keygen` 在 .ssh 目錄中建立金鑰配對。
   - 在 Windows 上，使用 PuTTYgen 建立金鑰配對。

     Key comment（金鑰註解）欄位的內容不影響 VM-Series 防火牆；您可以接受預設值（金鑰建立日期）或輸入有助於您記住金鑰配對名稱的註解。使用 **Save private key**（儲存私密金鑰）按鈕在 .ssh 目錄中儲存私密金鑰。
2. 選取完整的公共金鑰。
   - Linux 或 MacOS：

     在文字編輯器中開啟您的公共金鑰並複製該公共金鑰。
   - Windows：您必須使用 PuTTY 金鑰產生器來檢視公共金鑰。啟動 PuTTYgen，按一下「載入」，並瀏覽儲存於 .ssh 目錄中的私密金鑰。


     在 PuTTYgen 中，向下捲動以確保選取整個金鑰，按一下滑鼠右鍵，並選取「複製」。

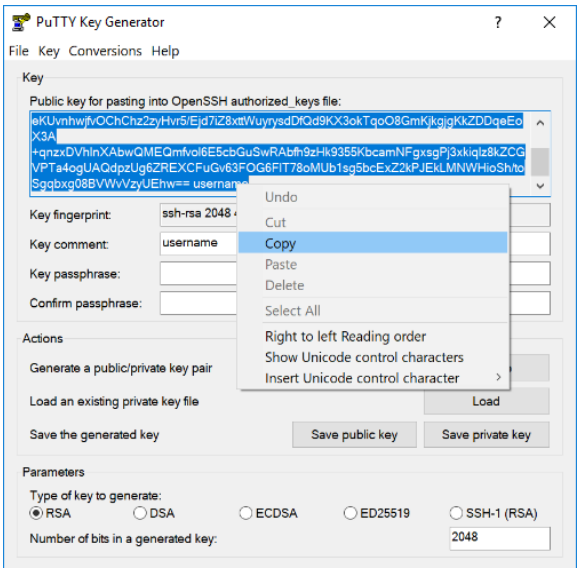

3. 貼上公共金鑰。
   1. 在 Marketplace **SSH** 金鑰欄位中，刪除預留位置文字，並鍵入：


      `admin:`

      請確保冒號後面沒有多餘的空格。
   2. 在 **`admin:`** 之後插入游標並選取 **Paste as plain text**（貼為純文字）。金鑰必須位於一行之中。

4. 部署之後，請先檢視管理實例並檢查金鑰，然後再嘗試登入防火牆：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

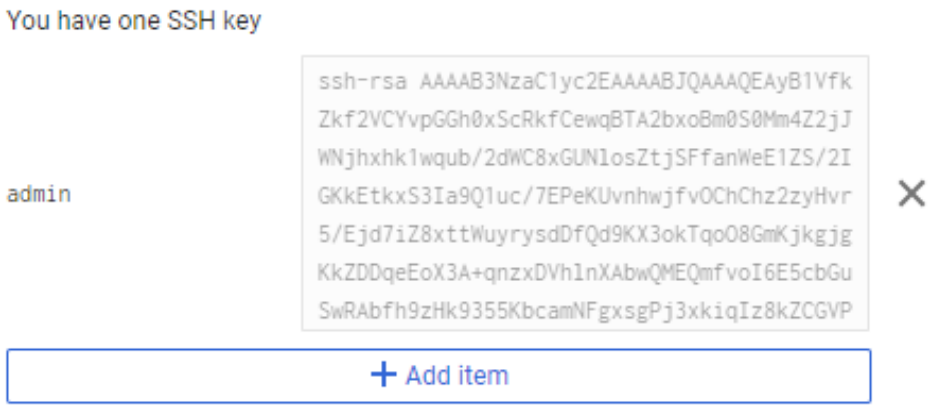

如果金鑰看起來不正確（例如具有換行字元），則必須取代該金鑰。

1. 按一下 **X** 以刪除金鑰，然後按一下 **+ Add item**（+ 新增項目）。鍵入 **`admin:`** 並再次貼上金鑰。
2. 按一下 **Save**（儲存）以部署更新的部署。

虛擬私人雲端 (VPC) 網路規劃

規劃 VPC 網路（可稱為網路）、子網路（也稱為子網路）與 Google 防火牆規則。您必須先建立網路與子網路，然後再開始從 Google Cloud Platform Marketplace 部署 VM-Series 防火牆。

Marketplace 部署頁面僅顯示當您開始部署時存在的網路與子網路。如果網路連線中斷，您必須退出部署，建立網路，並重新開始。

請參閱公共雲端專用 VM-Series 防火牆授權 以依據 VM-Series 防火牆授權，決定所需網路介面的數量。最少需要設定三個 VPC 網路與子網路，以啟動 VM-Series 防火牆。

- **VPC 網路**—您必須特別為每個 VM-Series 網路介面建立自訂網路。
  - GCP 專案有使用預設組態與防火牆規則的預設網路；若未使用，您可刪除此預設網路。
  - 依預設，一個專案中最多有五個網路。您的 GCP 管理員可為您的專案請求額外的網路。
  - 若要連線至管理介面，您必須建立允許存取的 GCP 防火牆規則。如果您選取 **Enable GCP Firewall rule for connections to Management interface**（啟用管理介面連線的 **GCP** 防火牆規則），便可在部署期間執行此操作，然後為 **Source IP in GCP Firewall rule for connections to Management Interface**（管理介面連線的 **GCP** 防火牆規則中的來源 **IP**）提供 CIDR 區塊。

    確定您的網路包含您想要保護的所有實例。
- 子網路—一個計算引擎實例在單一介面上可支援最多八個 Layer 3 介面。管理、信任和不受信任的介面使用三個介面，且您最多可建立五個額外資料平面介面。資料平面介面通常表示應用程式網路。
- **IP 位址**—您在建立介面子網路時提供 IP 位址範圍，且在部署子網路時，可選取啟用外部位址。
  - 當您建立網路子網路時，必須指定 IP 位址範圍。此範圍用於您的內部網路，因此不能與其他子網路重疊。
  - 在部署期間，在建立網路介面時，您可以選取啟用外部位址。依預設，您將收到一個暫時 IP 位址。您在部署期間無法提供保留的靜態 IP 位址，但可在部署程序完成時將暫時位址提升為靜態 IP 位址（請參閱提升暫時外部 IP 位址）。

網路介面規劃

當您自 Google Cloud Platform Marketplace 部署時，預設的 VM-Series 防火牆部署會有三個介面：管理平面介面和不信任的與信任的資料平面介面。您可以依據您 VM 上可用的計算資源，來定義額外的資料平面實例；請參閱公共雲端專用 VM-Series 防火牆授權。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

部署期間，您能夠為這些介面命名。

介面次序

在您使用 Marketplace 部署時，網路介面的次序已預先定義完成。管理介面對應至 eth0、不受信任的介面對應至 eth1 以及受信任的介面對應至 eth2。Marketplace 會使用該次序，因為對應管理介面至 eth0 和不受信任的介面至 eth1 可確保您若因為負載平衡需要交換管理介面時可成功交換。

管理介面

您所新增的第一個網路介面對應至防火牆上的 eth0，且包含啟用 IP 轉送的可用選項。您可使用此網路介面來管理 VM-Series 防火牆。此介面通常有外部 IP 位址。



若資料平面介面附加至公開子網路，則只需要外部 *IP*。在建立時，您可以收到一個暫時 *IP* 位址，然後在完成部署後將其提升為靜態 *IP* 位址（請參閱提升暫時外部 IP 位址）。

資料平面介面（不受信任的、受信任的）

在您從 Marketplace 部署時，您新增的網路介面順序已事先決定。

- 在管理介面後設定不受信任的介面。該次序表示不受信任的介面已對應至 eth1。不受信任的介面通常會附加至公共子網路，且有外部 IP 位址。

  若資料平面介面附加至公開子網路，則只需要外部 *IP*。在建立時，您可以收到一個暫時 *IP* 位址，然後將其提升為靜態 *IP* 位址，如提升暫時外部 IP 位址中所述。
- 受信任的介面遵照不受信任的介面，並對應至 eth2。受信任的網路通常沒有外部 IP 位址。您可在信任的介面之後新增任何額外的資料平面介面。

其他資料平面介面

為您必須保護的應用程式規劃介面，如 Web 伺服器、資料庫及網路中的其他應用程式。除了啟動防火牆所需的三個介面外，您最多可建立五個額外的資料平面介面。請確保您想要保護的應用程式在連線至 VM-Series 防火牆的網路中。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

從 Google Cloud Platform Marketplace 部署 VM-Series 防火牆

您可使用 Google® Cloud Platform Marketplace 在 VM-300 容量授權上部署 VM-Series 防火牆。可從雲端獲取的授權映像為：

- VM-Series 新世代防火牆搭售包 1
- VM-Series 新世代防火牆搭售包 2
- VM-Series 新世代防火牆 (BYOL)

如需這些授權選項的詳細資訊，請參閱公共雲端專用 VM-Series 防火牆授權。

Marketplace 使用最低一個管理介面和兩個資料平面介面（信任和不受信任）部署一個 VM-Series 防火牆實例。您可以在虛擬私人雲端 (VPC) 中為多達五個 Google Compute Engine 實例新增額外的資料平面介面。

部署 VM-Series 防火牆之前，必須在您的組織中建立或選取一項專案，然後建立任何將與防火牆連接的網路與子網路，如 VPC 網路規劃與網路介面規劃中所述。

您不能在相同的 VPC 網路上附加多個網路介面。您建立的每個介面必須包含具有至少一個子網路的專屬網路。確定您的網路包含任何您建立的額外資料平面實例。

STEP 1 | 找出在 Marketplace 中所列出的 VM-Series 防火牆。

1. 登入 Google Cloud 主控台。
2. 從產品與服務功能表中，選取 **Marketplace**。
3. 搜尋 **`VM-Series`**。
4. 選取 VM-Series 防火牆授權選項中的一個選項。

STEP 2 | 按一下 **Launch on Compute Engine**（在計算引擎上啟動）。

STEP 3 | 為此實例命名並選取資源。

1. 輸入**Deployment Name**（部署名稱）（此名稱會顯示在部署管理員中）。此名稱必須為唯一，且不能與其他在此專案中的部署相衝突。
2. 選取區域。如需支援的區域清單，請參閱地區與區域。
3. 授權依據 VM-Series 系統需求選取 **Machine Type**（電腦類型）以及 Google Cloud Platform 上 VM-Series 的最低系統需求。

STEP 4 | 指定實例中繼資料。選項 **Bootstrap Bucket**（啟動程序貯體）和 **Interface Swap**（介面交換）影響 VM-Series 防火牆首次啟動時的初始組態。

1. **Bootstrap Bucket**（啟動程序貯體）（選用）—如果您計劃使用啟動程序檔案，請輸入啟動程序組態如啟動套件中所述的貯體名稱。
2. **Interface Swap**（介面交換）（選用）—部署時交換管理介面 (eth0) 與第一個資料平面介面 (eth1)。只有在將 VM-Series 防火牆部署在 Goolge Cloud Platform HTTP 負載平衡時才需要進行介面交換。如需詳細資訊，請參閱管理 Google Cloud Platform 負載平衡的介面交換。
3. **SSH key**（**SSH** 金鑰）—從 SSH 金鑰配對貼至公共金鑰內。依照SSH 金鑰配對中針對您的作業系統的指示建立、複製並貼上金鑰。Windows 使用者必須在 PuTTY 中檢視金鑰、從使用者介面複製，並貼至 Marketplace 部署。

   如果金鑰格式不正確，*VM-Series* 防火牆將不允許您登入。您必須刪除部署並重新開始。
4. 按一下 **More**（更多）以顯示其他中繼資料選項。選項 **blockProjectKeys** 與 **enableSerialConsole** 為實例的屬性；您可在成功部署後變更這些中繼資料值。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **blockProjectKeys**（選用）—如果封鎖專案金鑰，則僅可使用您提供的公共 SSH 金鑰來存取實例。
- **enableSerialConsole**（選用）—與序列主控台互動讓您可以監控實例建立並執行互動式除錯工作。

STEP 5 | 設定開機磁碟。

1. **Boot disk type**（開機磁碟類型）—從 SSD 永久磁碟或標準永久磁碟中選取。請參閱儲存選項。
2. 輸入 **Boot disk size**（開機磁碟大小）—最小為 60GB。您可以稍後再編輯磁碟大小，但必須停止 VM 這麼做。

STEP 6 | 設定管理介面。

1. **Management VPC Network name**（管理 **VPC** 網路名稱）—選取現有網路
2. **Management Subnet name**（管理子網路名稱）—選取現有子網路。
3. **Enable External IP for Management interface**（啟用管理介面的外部 **IP**）（選用）—如果您啟用此選項，即可使用指派給 VM-Series 防火牆管理介面的 IP 位址，使用 SSH 存取 VM-Series 防火牆網路介面。
4. **Enable GCP Firewall rule for connections to Management interface**（啟用管理介面連線的 **GCP** 防火牆規則）（選用）—此選項可自動為您提供的外部來源 IP 位址建立 GCP 防火牆允許規則。
5. **Source IP in GCP Firewall rule for connections to Management Interface**（管理介面連線的 **GCP** 防火牆規則中的來源 **IP**）—如果您 **Enable GCP Firewall rule for connections to Management interface**（啟用管理介面連線的 **GCP** 防火牆規則），請輸入來源 IP 位址或 CIDR 區塊。
   - 請勿使用 0.0.0.0/0.請提供對應於您的專用管理 IP 位址或網路的 IP 位址或 CIDR 區塊。請勿讓來源網路範圍過大。
   - 請驗證位址以確保不會封鎖您自己。

STEP 7 | 設定不受信任的資料平面介面。

1. **Untrust VPC Network name**（不受信任的 **VPC** 網路名稱）—選取現有網路。
2. **Untrust Subnet name**（不受信任的子網路名稱）—選取現有子網路。
3. **Enable External IP for Untrust**（啟用不受信任的外部 **IP**）—啟用 GCP 以提供暫時 IP 位址，作為外部 IP 位址。

STEP 8 | 設定受信任的資料平面介面。

1. **Trust VPC Network name**（信任的 **VPC** 網路名稱）—選取現有網路。
2. **Trust Subnet name**（信任的子網路名稱）—選取現有子網路。
3. **Enable External IP for Trust**（啟用信任的外部 **IP**）—啟用 GCP，以提供暫時 IP 位址作為外部 IP 位址。

STEP 9 | 設定額外的介面。您必須輸入要新增的資料平面介面數量；預設值為 0（無）。部署頁面總是顯示編號為 4 至 8 的額外五個資料平面的欄位。

1. **Additional Dataplane interfaces**（額外的資料平面介面）—輸入額外的資料平面實例數。

   如果此數為 *0*（預設），即便您填寫了介面欄位，編號為 *4* 至 *8* 的資料平面也會被忽略。例如，如果您指定 *2*，然後填寫三個介面的資訊，則只會建立前兩個。
2. **Additional Dataplane # VPC name**（額外的資料平面 **# VPC** 名稱）—選取現有網路。
3. **Dataplane # Subnet name**（資料平面 **#** 子網路名稱）—選擇存在的子網路。
4. **Enable External IP for dataplane # interface**（啟用資料平面 **#** 介面的外部 **IP**）—啟用 GCP 以提供暫時 IP 位址，作為外部 IP 位址。

STEP 10 | **Deploy**（部署）實例。

STEP 11 | 使用 Google 雲端部署管理員檢視並管理您的部署。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 12 | 使用 CLI 以變更防火牆上的管理員密碼。

1. 從命令行登入 VM-Series 防火牆。在您的 SSH 工具中，連線至管理介面的外部 IP，並指定私密金鑰的路徑。

   Windows 使用者：使用 PuTTY 連線至 VM-Series 防火牆並發出命令行指示。若要指定私人金鑰的路徑，請選取 **Connection**（連線）> **SSH** > **Auth**（驗證）。在 **Private key file for authentication**（用於驗證的私密金鑰檔案）：按一下 **Browse**（瀏覽）以選取您的私密金鑰。
2. 進入組態模式：

   ```
   VMfirewall> configure
   ```
3. 輸入下列命令：

   ```
   VMfirewall# set mgt-config users admin password
   ```
4. 輸入管理員的新密碼並確認。
5. 提交您的新密碼：

   ```
   VMfirewall# commit
   ```
6. 回到命令模式：

   ```
   VMfirewall# exit
   ```
7. （選用）如果您使用啟動程序檔案進行介面交換，可使用下列命令檢視介面對應：

   ```
   VMfirewall> debug show vm-series interfaces all
   ```

STEP 13 | 存取 VM-Series 防火牆 Web 介面。

1. 在瀏覽器中，建立一個安全 (https) 連線到管理介面的 IP 位址。

   如果發生網路錯誤，請檢查您是否有允許建立此連線的 GCP 防火牆規則。
2. 提示時，輸入使用者名稱（管理員）以及您從 CLI 指定的管理員密碼。
3. （選用）如果已啟動載入，請 驗證啟動程序完成。

   若您看到問題，可搜尋在 VM-Series 防火牆上的日誌資料。選擇 **Monitor**（監控）> **System**（系統），然後在手動搜尋欄位中，輸入 `description contains 'bootstrap'`，並在結果中尋找表示啟動成功的訊息。

在登入防火牆後，您可以新增管理員並建立介面、區域、NAT 規則與原則規則，如同實體防火牆一樣。

管理 Google Cloud Platform 負載平衡的介面交換

由於內部負載平衡只能將流量傳送至下一個躍點負載平衡 Google Compute Engine 實例的主要介面，VM-Series 防火牆必須能夠將 eth0 用於資料平面流量。

若 VM-Series 防火牆位於 Google Cloud Platform 內部負載平衡介面之後，即可收到 eth0 上的資料平面流量。


- VM 系列防火牆對直接傳出至網際網路的流量提供保護，而無需使用 VPN 連結或 Direct Connect 連結返回公司網路。
- 每個防火牆只有一個後端伺服器時，例如 Web 伺服器，VM-Series 防火牆會對網際網路型應用程式提供保護。VM-Series 防火牆及 Web 伺服器可線性擴充、成對，以及部署在 Google 內部負載平衡位址之後。

為使防火牆傳送及接收 eth0 而非 eth1 上的資料流量，您必須在防火牆內交換內部負載平衡網路介面的對應，故 eth0 會對應至乙太網路 1/1，而 eth1 會對應至防火牆上的 MGT 介面。



若可行，請交換管理介面對應，然後再設定防火牆並定義原則規則。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

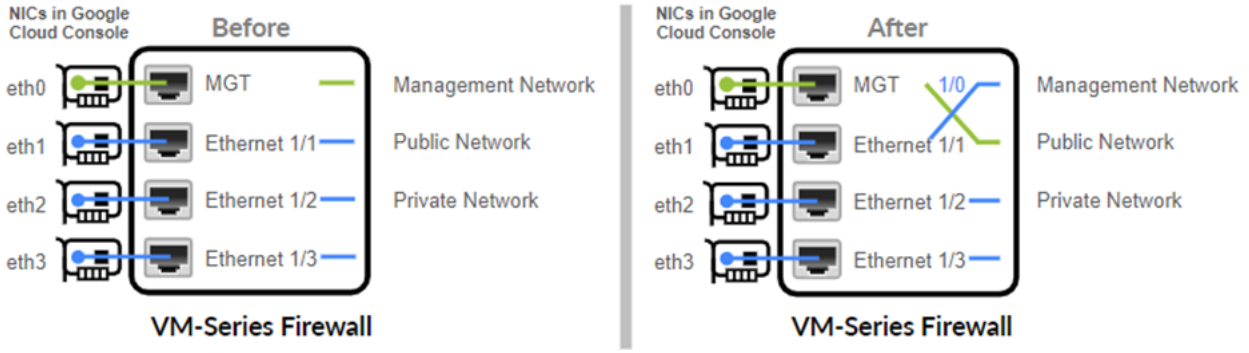

交換介面的對應方式可讓 Google Cloud Platform 將流量散佈及路由至 VM 系列防火牆（位於相同或不同區域）上的健康實例。

交換管理介面

您可以在從 Google Cloud Platform Marketplace 部署 VM-Series 防火牆時交換介面，或可以在建立後設定防火牆。

建立時— 當您部署 VM-Series 防火牆時，可使用兩種方法啟用介面交換。

- Google Cloud 主控台 — 在建立實例表中，在 **Metadata**（中繼資料）欄位中輸入金鑰值配對，其中 **`mgmt-interface-swap`** 為金鑰，而 **`enable`** 為值。
- 啟動檔案 — 建立包含啟動程序組態內 **`mgmt-interface-swap`** 操作命令的啟動檔案，如在 Google Cloud Platform 上啟動 VM-Series 防火牆中所述。在建立實例表中，在 **Metadata**（中繼資料）欄位中輸入金鑰值配對，以啟用啟動選項。

From the VM-Series firewall（來自 **VM-Series** 防火牆） - 登入防火牆並使用 VM-Series 防火牆 CLI 來交換管理介面。在操作模式中，簽發下列命令：

```
set system setting mgmt-interface-swap enable yes
```

- 選取指定介面交換設定的方法 - 啟動程序組態檔案、防火牆 *CLI* 或 *Google Compute Engine* 實例 *Metadata*（中繼資料）欄位（在 *Google Cloud* 主控台上存取）。採用一種方法來確保防火牆上可預測的行為。

  無法從 *Google Cloud* 主控台確定您是否已交換 *eth0* 和 *eth1*。交換後，必須記得負載平衡是位於 *eth0* 上，且防火牆管理介面為 *eth1*，以便能適當地設定 *Google Cloud Platform* 負載平衡，並建立安全性原則則，以保護一或多個 *VM-Series* 防火牆上的負載平衡。
- 如果您在交換前已設定 *VM-Series* 防火牆，檢查 *eth0* 及 *eth1* 的任何 *IP* 位址變更是否會影響原則規則。

使用 VM-Series 防火牆 CLI 來交換管理介面

此工作僅在您的架構將 *VM-Series* 防火牆放置於 *Google Cloud Platform* 內部負載平衡器後時才需要進行。

部署防火牆時，如果您沒有使用資料平面介面來指定要交換管理介面 (MGT) 的中繼資料，則可使用 CLI 來啟用防火牆，以在主要介面上接收資料平面流量。

STEP 1 | 從 Google Cloud Platform Marketplace 部署 VM-Series 防火牆。

繼續前，確認防火牆最少配備兩個網路介面（*eth0* 與 *eth1*）。如果啟動只配備一個介面的防火牆，介面交換命令會導致防火牆啟動維護模式。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | 在 Google Cloud 主控台上，檢視 VM 實例詳細內容以確認 eth1 介面的網路介面 IP 位址，並確定任何安全性規則都允許連線（HTTPS 和 SSH）至新的管理介面 (eth 1)。

STEP 3 | 登入 VM-Series 防火牆 CLI 並輸入下列命令：

```
set system setting mgmt-interface-swap enable yes
```

您可以從命令行介面檢視預設的對應。輸出與下列內容相似：

```
> debug show vm-series interfaces all
Interface_name  Base-OS_port
mgt              eth0
 Ethernet1/1      eth1
 Ethernet1/2      eth2
```

STEP 4 | 確認您要交換介面（將 eth1 資料平面介面用作管理介面）。

STEP 5 | 重新啟動防火牆以使交換生效：

```
request restart system
```

STEP 6 | 確認介面已交換：

```
debug show vm-series interfaces all
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

使用自訂範本或 gcloud CLI 部署 VM-Series 防火牆

在 Google Cloud Platform Marketplace 上發佈的官方 VM-Series 映像可從 **paloaltonetworksgcp-public** 專案中取得。如果您要從 **gcloud** 命令行調用映像，或者在您編寫或改編的範本中參照映像，則您需要知道這些映像的安全路徑。

- BYOL：vmseries-byol-<*version*>
- PAYG 搭售包 1：vmseries-bundle1-<*version*>
- PAYG 搭售包 2：vmseries-bundle2-<*version*>

使用 gcloud CLI 尋找目前的映像名稱與專案：

```
gcloud compute images list --project paloaltonetworksgcp-public
--no-standard-images
```

```
NAME                   PROJECT                     FAMILY  DEPRECATED  STATUS
vmseries-bundle1-810   paloaltonetworksgcp-public                      READY
vmseries-bundle2-810   paloaltonetworksgcp-public                      READY
vmseries-byol-810      paloaltonetworksgcp-public                      READY
```

新增 **--uri** 旗標，以查看映像路徑：

```
gcloud compute images list --project paloaltonetworksgcp-public
--no-standard-images --uri
```

```
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/paloaltonetworksgcp-public/
global/images/vmseries-bundle1-810
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/paloaltonetworksgcp-public/
global/images/vmseries-bundle2-810
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/paloaltonetworksgcp-public/
global/images/vmseries-byol-810
```

例如，從 https://github.com/PaloAltoNetworks 下載 gcp-two-tier 範本。

此範本將映像名稱（包括 PAN-OS 版本）與 URL 路徑分隔。在 `two-tier-template.py` 中，*image* 變數需要映像名稱；例如：*vmseries-byol-810*。`vm-series-template.py` 使用 *COMPUTE_URL_BASE* 和 *sourceImage* 的值來建立路徑。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

啟用在 VM Series 防火牆上的 Google Stackdriver 監控

Google® Compute Engine 實例上的 VM-Series 防火牆可將自訂 PAN-OS 度量發佈至 Google Stackdriver。這些度量讓您可評估效能與使用模式，讓您可以據此管理防火牆資源。

- Google Stackdriver 權限
- 啟用 Google Stackdriver

Google Stackdriver 權限

視乎您是使用預設服務帳戶驗證，還是需要用 Google API 驗證，驗證需求可能有所差異。

您可以使用兩種方式驗證：

- 使用 **VM-Series** 防火牆實例的預設服務帳戶—如果您使用的是 Google Cloud Platform (GCP™) 主控台，則可使用電子郵件地址登入，並可根據專案管理員指派給帳戶的權限或角色存取實例。
- 使用 **IAM** 權限與 **Google API**—若您使用 Google SDK API 與 gcloud ，則您必須呼叫 API 進行驗證。當您自命令行管理防火牆，或執行指令碼設定防火牆時，通常使用 Google SDK。

透過 Google Cloud 主控台或 gcloud 命令行工具建立的每個 Google Compute Engine 實例，均有一個名稱為電子郵件地址格式的預設服務帳戶：

```
<project-number>-compute@developer.gserviceaccount.com
```

若要檢視防火牆實例的服務帳戶名稱，請檢視實例詳細資料並向下捲動至底部（請參閱 Compute Engine 預設服務帳戶）。

預設服務帳戶可以管理驗證，如同 VM-Series 防火牆一般監控相同專案內的 VM。

- 存取範圍讓防火牆能夠初始化 API 呼叫以監控 Google Cloud 專案中的 VM。
- 除非監控的虛擬電腦中有需要使用 Google API 設備的自訂映像，否則您不需要存取 Google API。

若您想要自實體防火牆或在不同專案內的 VM-Series 防火牆設定監控，則必須使用 Google API 驗證。有兩個必備條件：

- 必須安裝 Google API。
- 您的帳戶必須具有監控度量寫入器和 Stackdriver 帳戶檢視器的角色。


啟用 Google Stackdriver

若需一份您可發佈至 Google Stackdriver 的 PAN-OS 度量相關說明，請參閱發佈自訂 PAN-OS 度量以作為監控使用。

STEP 1 | 從 Google Compute Engine 實例上的 VM-Series 防火牆推送 PAN-OS 度量至 Stackdriver。

1. 登入 VM-Series 防火牆的網頁介面。
2. 選取 **Device**（裝置）> **VM-Series**。在 Google Cloud Stackdriver 監控設定下，按一下 **Edit**（ ）。
   1. 查看 **Publish PAN-OS metrics to Stackdriver**（將 **PAN-OS** 度量推送至 **Stackdriver**）

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

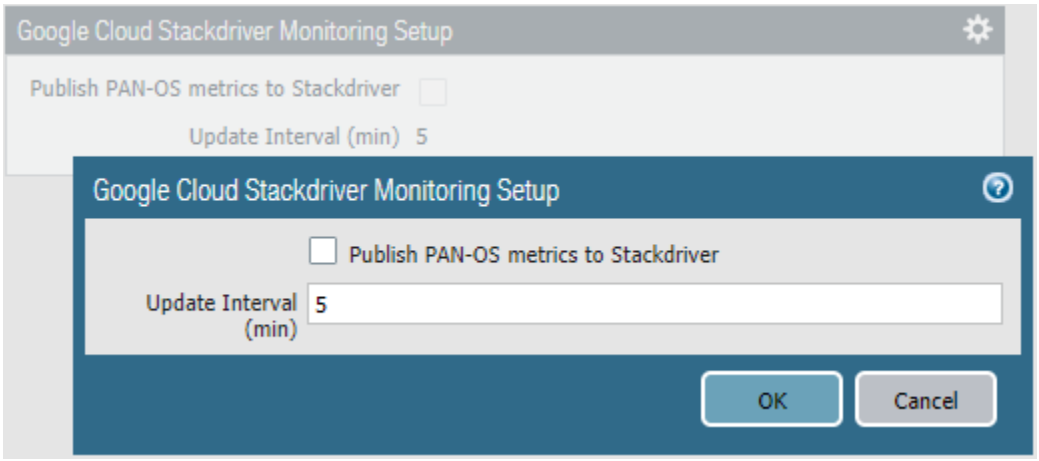


2. 設定 **Update Interval**（更新間隔）（範圍是 1 - 60 分鐘；預設為 5）。這是防火牆將度量發佈至 Stackdriver 的頻率。
3. 按一下 **OK**（確定）。

3. **Commit**（提交）您的變更。

   在您為 PAN-OS 度量設定警報之前，等待直到防火牆開始將度量發佈至 Stackdriver。

STEP 2 | 確認您在 Stackdriver 上可以看見度量。

1. 在 Google Cloud 主控台中，選取 **Products and Services**（產品和服務）> **Monitoring**（監控）。
2. 在 Stackdriver 中，選取 **Resources**（資源）> **Metrics Explorer**。
3. 在尋找資源類型和度量區段中，於搜尋欄位輸入 `custom` 以篩選 PAN-OS 度量。

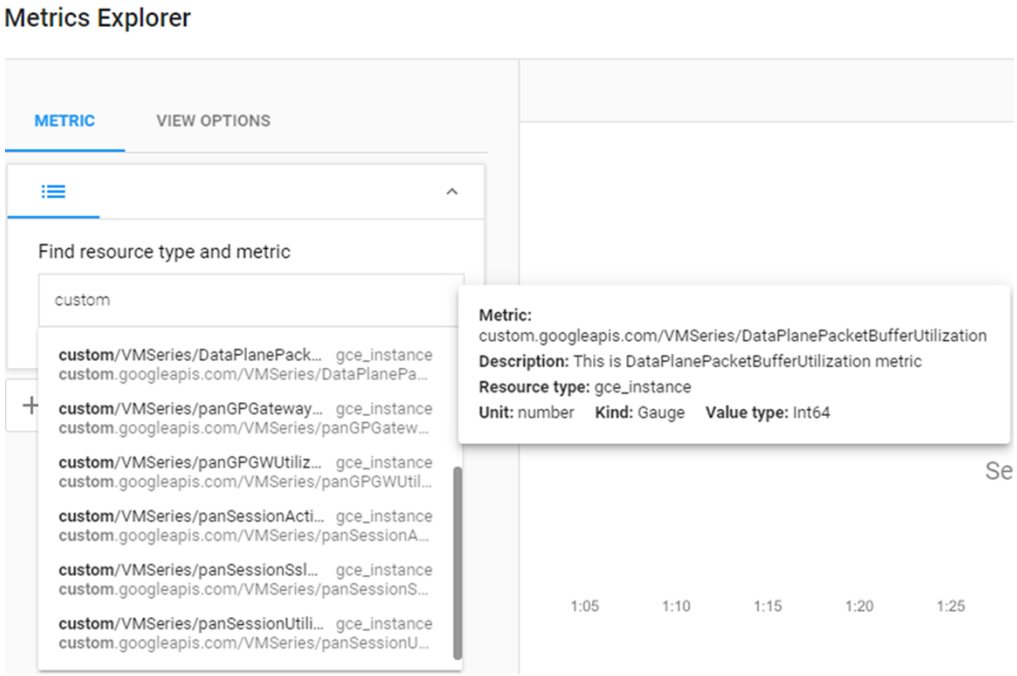

STEP 3 | 在 Stackdriver 上為 PAN-OS 度量設定警報和動作。請參閱 Google Compute Engine 快速入門與 Stackdriver 警報簡介。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

啟用 VM 監控以追蹤在 Google Cloud Platform (GCP) 上的 VM 變更

您可以啟用任何執行 PAN-OS 9.0（虛擬或實體）的防火牆以監控部署在 Google Compute Engine Instance 上的應用程式工作負載。VM 監控讓您可以監控預定義的中繼資料元素組或在 VM-Series 防火牆上的屬性。在 PAN-OS 9.1 管理員指南中，請參閱在雲端平台中虛擬電腦上監控的屬性。

瞭解 Google VPC 中的虛擬電腦新增、移動和刪除操作，您即可建立安全性原則規則，以自動適應應用程式環境中的更改。當您部署或移動虛擬電腦時，防火牆會收集屬性（或中繼資料元素）。您可以使用此中繼資料作為規則比對，及定義動態位址群組（請參閱使用動態位址群組保護 VPC 中的實例）。

您可為每個防火牆或為具多虛擬系統功能的防火牆上的每個虛擬系統設定多達十個 VM 資訊來源。資料來源也可使用 Panorama 範本推送。


若要執行 VM 監控，您必須具有監控度量寫入器的 IAM 角色。

STEP 1 | 登入您已部署的防火牆。

STEP 2 | 啟用 VM 監控。


1. 選取 **Device**（裝置）> **VM Information Sources**（**VM** 資訊來源）。
2. **Add**（新增）VM 資訊來源並輸入以下資訊：
   - 指定 **Name**（名稱）用來識別您要監控的實例。
   - 選取 Google Compute Engine **Type**（類型）。
   - 選取 **Enabled**（已啟用）。
   - 選取 **Service Authentication Type**（服務驗證類型）。
     - 如果您選取 **VM-Series running in GCE**（在 **GCE** 中執行的 **VM-Series**），則會驗證建立實例時產生的預設服務帳戶。此為實例中繼資料之部分。
     - 如果您想要自目前專案之外的防火牆監控，請選取 **Service Account**（服務帳戶）。您必須上載 JSON 格式的服務帳戶認證。請參閱建立並管理服務帳戶金鑰。
   - （選用）將 **Update interval**（更新間隔）修改成在 5-600 秒之間的值。依預設，防火牆每 5 秒會輪詢一次。系統會將 API 呼叫排入佇列中並每隔 60 秒擷取這些呼叫，因此更新花費的時間為 60 秒加上所設定的輪詢間隔。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

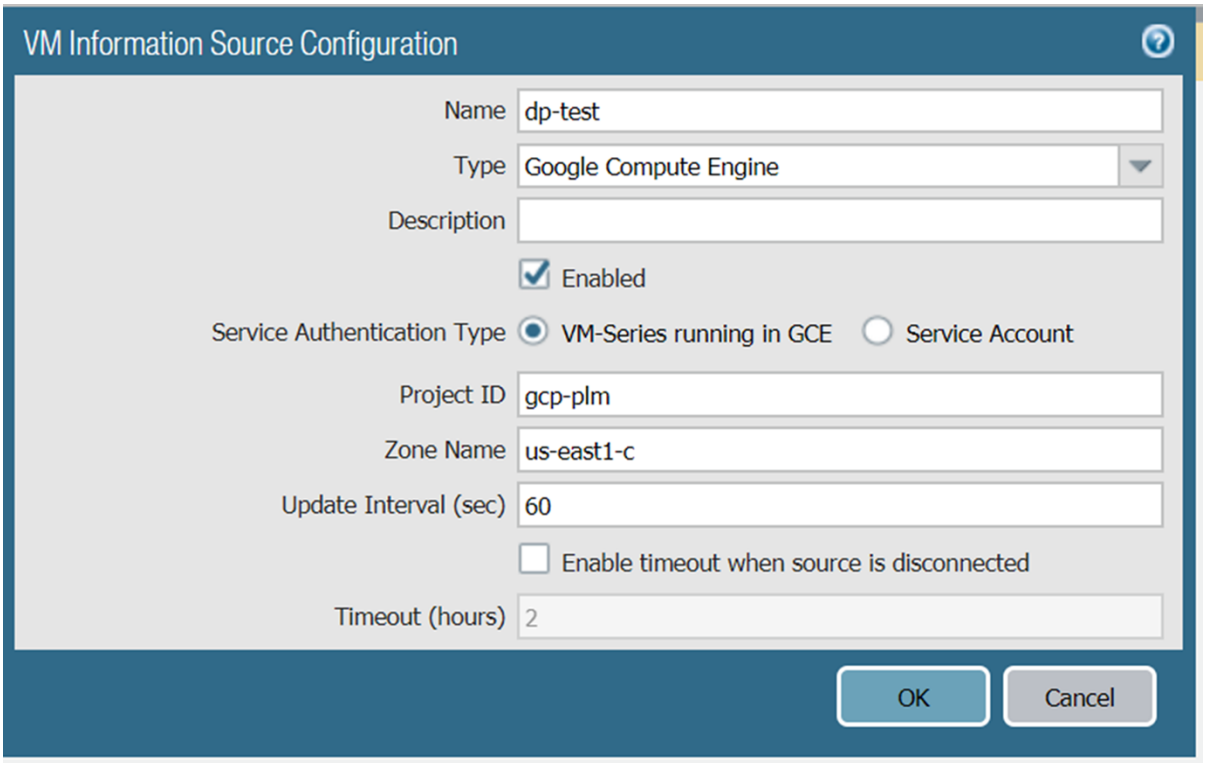

- （選用）若要變更逾時之前的小時數，請核取 **Enable timeout when the source is disconnected**（當來源中斷連線時啟用逾時）並輸入監控來源的連線關閉前的逾時（單位為小時；範圍是 2 至 10；預設為 2）。

  如果防火牆無法存取主機並已達到指定上限，防火牆將關閉與來源的連線。
- 按一下 **OK**（確定）並 **Commit**（交付）變更。

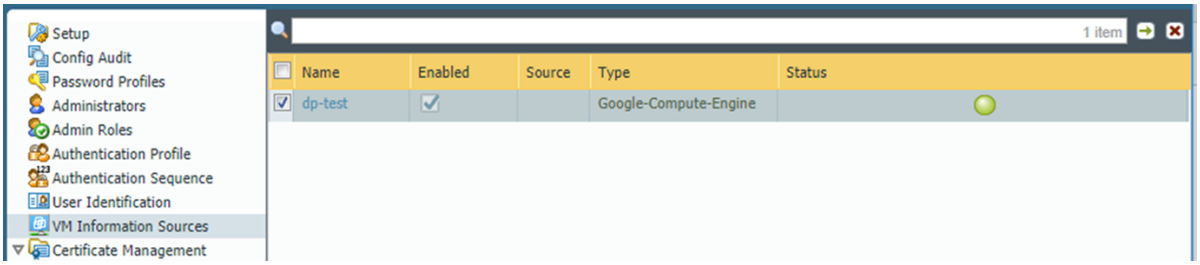

STEP 3 | 確認連線狀態。

如果連線狀態為擱置中或已中斷，請確認來源正在運作中，且防火牆也能存取來源。如果您使用非管理 (MGT) 連接埠的連接埠與受監控來源進行通訊，則必須變更服務路由（選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Services**（服務），並按一下 **Service Route Configuration**（服務路由設定），然後修改 **VM Monitor**（VM 監控）服務的 **Source Interface**（來源介面））。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

使用動態位址群組保護 VPC 中的實例

在如 Google® Cloud Platform (GCP™) 等您可以視需求啟動新實例的動態環境中，管理安全性原則中的管理負荷很難處理。使用在政策中使用動態位址群組可讓作業更加靈活，並能防止服務中斷或保護漏洞。


此工作流程假設您已部署 VM-Series 防火牆並已設定一些實例上的應用程式，以及啟用 Google Stackdriver 監控。

STEP 1 | 設定防火牆以監控 VPC。

STEP 2 | 在 VPC 中的標籤實例。

標籤為名稱-值配對。您可以標記來自 Google Cloud 主控台、Google API 呼叫或 Google Cloud Shell 的資源。在此工作中，我們會標示實例；不過，標籤可以套用至許多資源，如標記資源中所述。

您也可以從實例瀏覽器新增標籤。

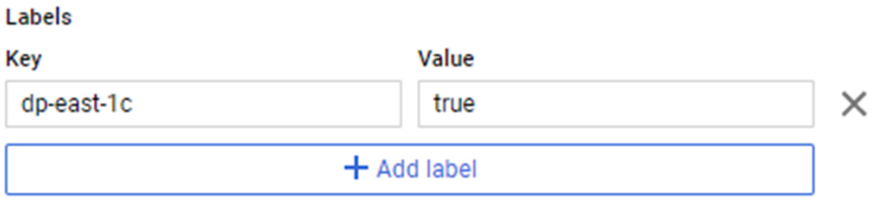


您建立的標籤支援您的策略，以對安全性政策有用的方式來區分您的資源。

STEP 3 | 在防火牆上建立動態位址群組。

1. 選取 **Object**（物件）> **Address Groups**（位址群組）。
2. **Add**（新增）動態位址群組，並指定 **Name**（名稱）和 **Description**（描述）。
3. 將 **Type**（類型）設定為 **Dynamic**（動態）。
4. 定義比對準則。
    1. **Add Match Criteria**（新增比對準則），然後選取 **And** 運算子。
    2. 選取要篩選或比對的屬性。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

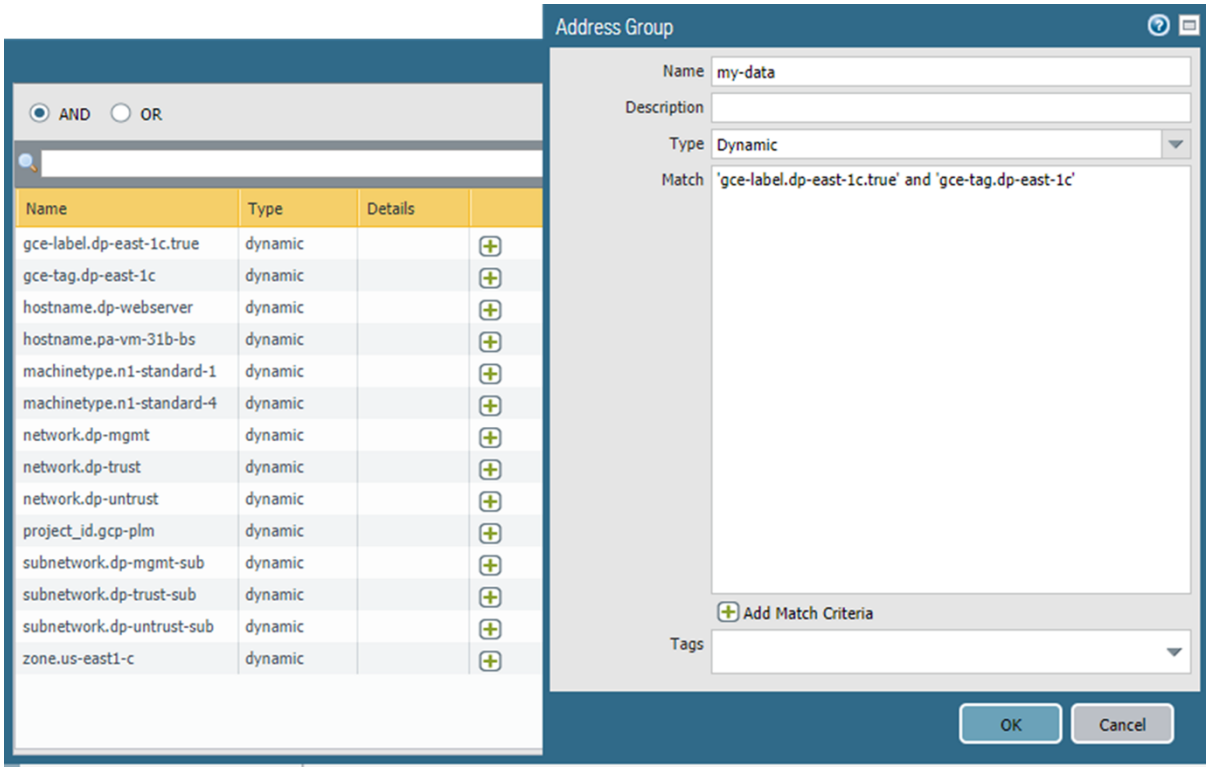

5. 按一下 **OK**（確定）。
6. 按一下 **Commit**（交付）。

STEP 4 | 在安全性政策規則中使用動態位址群組。

建立規則以允許網際網路存取任何屬於名為 my-data 之動態位址群組的 Web 伺服器。

1. 選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性）。
2. **Add**（新增）規則以及規則的 **Name**（名稱），並確認 **Rule Type**（規則類型）為 `universal`。
3. 在 **Source**（來源）頁籤中，新增 trust 作為 **Source Zone**（來源地區）。
4. 在 [Source Address（來源位址）] 區段中，**Add**（新增）新的 my-data 群組。
5. 在 **Destination**（目的地）頁籤中，新增 untrust 作為 **Destination Zone**（目的地地區）。
6. 在 **Service/URL Category**（服務/URL 類別）頁籤中，確認將服務設定為 **application-default**（應用程式預設值）。
7. 在 **Actions**（動作）頁籤中，將 **Actions**（動作）設定為 Allow（允許）。
8. 在 [Profile Settings（設定檔設定）] 中，將 **Profile Type**（設定檔類型）設定為 **Profiles**（設定檔），然後連接防毒、反間諜軟體和弱點保護的預設設定檔。
9. 按一下 **OK**（確定）。
10. 按一下 **Commit**（交付）。

STEP 5 | 確認在防火牆上已填入動態位址群組的成員。

將為此位址群組的所有 IP 位址強制執行政策，並在此處顯示。

1. 選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性），然後選取規則。
2. 從下拉式清單中，選取 **Inspect**（檢查）。您也可以驗證比對準則是否正確。
3. 按一下 **more**（更多），以確認顯示已註冊的 IP 位址清單。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

保護 Google Kubernetes Engine 叢集中的 Kubernetes 服務

Panorama 專用 Google Cloud Platform 外掛程式可讓 Panorama 保護 Google Kubernetes Engine (GKE) 叢集中的容器化應用程式。此外掛程式會從 Kubernetes 取得應用程式特定資訊，並將它轉送至保護叢集的一個或多個 VM-Series 防火牆。

- 使用 Panorama 專用 Google Cloud Platform 外掛程式來保護 Google Kubernetes Engine 服務
- 使用範例 Terraform 範本部署 Kubernetes 服務
- 設定 Google Kubernetes Engine 專用 Google Cloud Platform 外掛程式

使用 Panorama 專用 Google Cloud Platform 外掛程式來保護 Google Kubernetes Engine 服務

VM-Series 防火牆提供一種方式，來保護進入或離開 Google Kubernetes Engine (GKE) 叢集中所部署服務的流量。設定 Panorama™ 專用 Google Cloud Platform (GCP) 外掛程式時，會建立 GKE 叢集與 Panorama 之間的連線，讓您可以全域地管理可保護 GKE 部署中所執行服務的防火牆。

- GKE 中的一般工作負載部署
- 保護 GKE 中部署之工作負載所需的元件


GKE 中的一般工作負載部署

GKE 部署利用 VPC 網路，而子網路作用於 GCP 專案，以取得 Kubernetes 叢集與專案中其他資源之間的網路。容器化應用程式是在 Kubernetes 叢集（即稱為節點的集合 VM）上執行。依預設，節點是私人的，而且沒有輸出網際網路存取。

Pod 代表叢集中執行特定應用程式的容器群組—Pod 是在 Kubernetes 叢集的一個或多個節點上執行。Kubernetes 中的服務會定義 Pod 邏輯群組以及用來存取它們的政策—也稱為微服務。

服務一般代表應用程式的元件，例如網頁服務、資料庫服務等等。公開服務作為 LoadBalancer 通常指派公共 IP 位址的類型，而公共 IP 位址讓應用程式容易受到叢集內或外部來源的輸入攻擊。

下圖顯示在相同 GCP 專案的多個 Kubernetes 叢集中執行的多個 Kubernetes 服務。

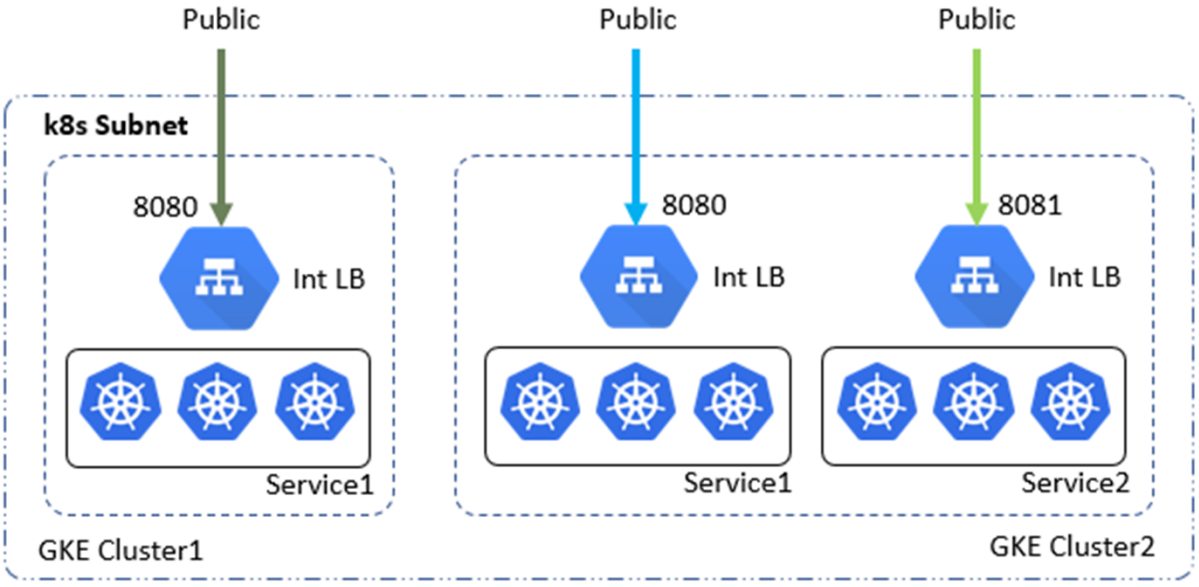

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

保護 *GKE* 中部署之工作負載所需的元件

請查看用來保護可從外部存取的服務的元件。

VM-Series 防火牆

在範例拓撲中，GKE 實例群組會包含一個或多個 VM-Series 防火牆，並共用與 GKE 叢集相同的網路和區域。它橫跨不受信任和信任子網路，以保護進出後端服務的流量。

實例群組中的防火牆偵測到 LoadBalancer 公開到網際網路的每種服務類型的 PANW 具名連接埠。每個後端服務都受到內部負載平衡器保護。

Google Kubernetes Engine 叢集

Google Kubernetes Engine 服務是在 GKE 叢集中執行。Panorama 專用 Google Cloud Platform 外掛程式最多可以支援每個叢集有 100 個已公開服務。

若要與 Panorama 上的 GCP 外掛程式整合，請編輯應用程式部署的 config.yaml 檔案，如部署應用程式 所述。

區分服務時，*panw-named-port* 標籤十分重要。使用 *panw-named-port* 標籤作為比對準則，您就可以建立每個服務特有的防火牆規則，並據此引導流量。

Panorama 上的 Google Cloud Platform 外掛程式

Panorama 專用 Google Cloud Platform 外掛程式會設定在 GCP 部署和 Panorama 中執行的 Kubernetes 叢集之間的整合。

外掛程式會儲存特定 Panorama 裝置群組與 GKE 專案中 GKE 叢集之間的對應資訊。GKE 專案會儲存最多四個 GKE 叢集的整合資訊，而且每個都可以公開最多 100 個服務。您可以保護最多四個 GKE 專案。外掛程式在所監控的 Kubernetes 叢集中偵測到新的服務時，會建立 Panorama 服務物件和 NAT 規則，並插入網路路徑中的 VM-Series 防火牆來保護進出服務的流量。

Panorama

當您設定 Panorama 專用 GCP 外掛程式時，會建立 GKE 叢集與 GCP 專案中特定實例群組的關聯。GCP 中的實例群組會與 Panorama 中的裝置群組相關聯。

GCP 外掛程式可讓 Panorama 全域地管理安全性政策，以及裝置群組中所有防火牆的設定檔。


範例拓撲

下圖說明負載平衡器分層式部署。本圖會反白顯示整合 GKE 叢集與 Panorama 專用 GCP 外掛程式的重要元素。

若要保護容器化應用程式，請將 VM-Series 防火牆放在 Kubernetes 叢集前面，以保護進出應用程式服務的所有流量。除了保護輸入流量之外，VM-Series 防火牆還會保護來自 Kubernetes 節點的輸出存取，防止資料外洩。

在此範例拓撲中，流量會進入 HTTP 外部負載平衡器 (ELB)，並根據完整網域名稱 (FQDN)，將流量導向至 PANW 具名連接埠。實例群組防火牆會套用安全性政策，並檢驗流向信任子網路中服務的所有流量。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

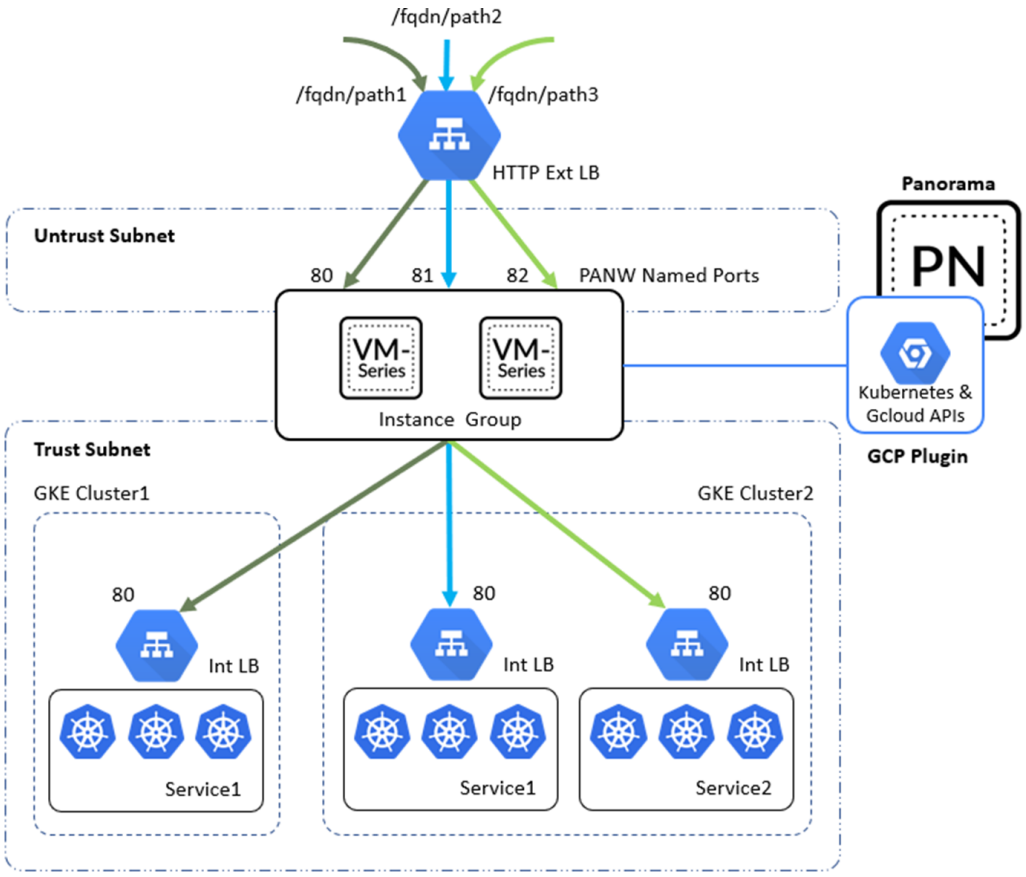

本圖反映 Kubernetes 叢集上服務的邏輯組織。例如，它顯示兩個叢集和三個服務（工作負載）。不過，Kubernetes 叢集部署實際上是單一叢集，而此叢集的資源散佈到具有多個計算實例群組（請不要與 VM-Series 防火牆實例群組混淆）的節點集區。

使用範例 Terraform 範本部署 Kubernetes 服務

若要部署應用程式，您需要在 GCP 中建立基礎結構。您可以使用 Google Cloud Platform 主控台來手動建立它、使用（或修改）現有範本，或建立新範本。然後，繼續設定 Google Kubernetes Engine 專用 Google Cloud Platform 外掛程式。

請參閱 GitHub 上支援社群的 GKE-LB-Sandwich Terraform 範本：https://github.com/PaloAltoNetworks/GCP-Terraform-Samples/tree/master/GKE-LB-Sandwich。

下節說明 GKE 特有的其他設定工作。

- 自訂和執行 GKE LB 分層式 Terraform 範本
- 部署應用程式
- 建立具有多個 URL 對應的外部負載平衡器流程

自訂和執行 *GKE LB* 分層式 *Terraform* 範本

Palo Alto Networks GKE LB 分層式 Terraform 範本會建立您可用來測試 Panorama 專用 Google Cloud Platform 外掛程式的範例 GKE 叢集部署。若要搭配使用這個支援社群的範例範本與 Panorama 專用 GCP 外掛程式，您必須進行下列變更，確保整合成功。

STEP 1 | 從 https://github.com/PaloAltoNetworks/GCP-Terraform-Samples/tree/master/GKE-LB-Sandwich 下載 GKE LB 分層式 Terraform 範本。

遵循所寫之範本《部署指南》指示中的步驟，但這裡提及的步驟除外。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | 在《部署指南》的第 4.8 節，編輯 **main.tf**，如下所示。


將 GCP 路由的信任介面優先順序從 **100** 變更為 **1001**。

```
// Adding GCP ROUTE to TRUST Interface
resource "google_compute_route" "trust" {
  name                  = "dlp-trust-route"
  dest_range            = "0.0.0.0/0"
  network               = "${google_compute_network.trust.self_link}"
  next_hop_instance     = "${element(google_compute_instance.firewall.*.name,count.index)}"
  next_hop_instance_zone = "${var.zone}"
  priority              = 1001
```

變更 master_auth 密碼。

```
master_auth {
  username = "admin"
  password = ""
}
```

STEP 3 | 在第 20 頁和第 21 頁，範本文件參照 Google Cloud 主控台中的 [Discovery & load balancing（探索和工作負載）]。在目前版本中，此節點的名稱為 [Services（服務）]。

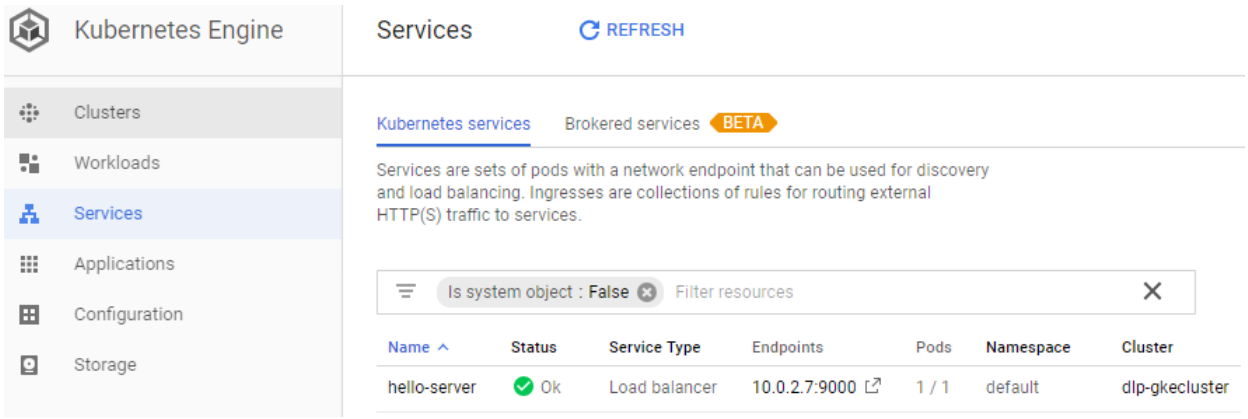

STEP 4 | 在第 24 頁，請不要建立 NAT 規則。如果已在 Panorama 中正確設定 Google Cloud Platform 外掛程式，則它會瞭解您的 GKE 服務，並建立適當的 NAT 規則。

部署應用程式

若要使用 Panorama 來保護應用程式，您必須確保具有所要保護之每個外部公開 GKE 服務的註釋和 *panw-named-port* 標籤。您可以直接或從 Google Cloud Platform 使用者介面編輯 GKE YAML 檔案，如這裡所述。

一個或多個服務可以透過外部負載平衡器 (ELB) 公開。有時，部署 ELB 時，會預先指派 ELB 連接埠號碼。您必須確定指派給 panw-named-port 的連接埠號碼符合指派給 ELB 的連接埠號碼。

STEP 1 | 編輯 **config.yaml** 檔案：

1. 選取 **Kubernetes Engine**（**Kubernetes** 引擎）> **Services**（服務）> **YAML**，以開啟 YAML 檔案。
2. 在標籤下，新增 **panw-named-port:**，並指定連接埠號碼。例如，**panw-named-port:"80"**。

   在您設定 Google Cloud Platform 外掛程式時，提供 panw-named-port。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: hello-server
  annotations:
    cloud.google.com/load-balancer-type: "Internal"
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  annotations:
    cloud.google.com/load-balancer-type: "Internal"
  creationTimestamp: 2018-03-19T17:35:22Z
  labels:
    run: hello-server
    panw-named-port: "80"
  name: hello-server
  namespace: default
  resourceVersion: "1570"
  selfLink:
  uid:
spec:
  clusterIP:
  externalTrafficPolicy: Cluster
  ports:
  - nodePort: 31154
    port: 9000
    protocol: TCP
    targetPort: 8080
  selector:
    run: hello-server
  sessionAffinity: None
  type: LoadBalancer
```

STEP 2 | 儲存檔案。

建立具有多個 *URL* 對應的外部負載平衡器流程

您可以設定外部 HTTP/S 負載平衡器，來服務多個網域的要求。每個服務都已標上 panw-named-port，因此可以從防火牆的不受信任介面存取它。

您必須針對標上 panw-named-port 的每個服務建立後端服務，並在負載平衡器中設定後端服務。您也必須設定健康檢查。

如果您使用 Google Cloud Platform 主控台，則設定不會正確運作，而且 Panorama 專用 GCP 外掛程式無法瞭解服務與連接埠對應。針對成功部署，使用下列其中一種方法：

- 使用 GCP 主控台時，請遵循 https://cloud.google.com/load-balancing/docs/https/setting-up-https 和 https://cloud.google.com/load-balancing/docs/https/url-map 中的指示。
- 從命令行介面使用 gcloud 命令。

在此命令行介面範例中，gcloud 命令會在單一負載平衡器下建立兩個服務，而且 panw 的名稱為連接埠 9000、80 和 81。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
gcloud compute health-checks create http panw-lab-hc-1
--port 80 --check-interval 30
```

```
gcloud compute backend-services create panw-lab-bs-80 --protocol HTTP
--port-name port80 --global --health-checks panw-lab-hc-1
```

```
gcloud compute backend-services create panw-lab-bs-608 --protocol HTTP
--port-name port9000 --global --health-checks panw-lab-hc-1
```

```
gcloud compute backend-services create panw-lab-bs-81 --protocol HTTP
--port-name port81 --global --health-checks panw-lab-hc-1
```

```
gcloud compute url-maps create panw-lab-url-map-1
--default-service panw-lab-bs-80
```

```
gcloud compute target-http-proxies create panw-lab-t-http-proxy-1
--url-map panw-lab-url-map-1
```

```
gcloud compute forwarding-rules create panw-lab-fe-1 --global
--target-http-proxy panw-lab-t-http-proxy-1 --ports 88
```

```
gcloud compute instance-groups set-named-ports fw-ig
--named-ports port80:80,port9000:9000,port81:81
```

```
gcloud compute backend-services add-backend panw-lab-bs-80 --global
--instance-group fw-ig --instance-group-zone us-west1-a
```

```
gcloud compute backend-services add-backend panw-lab-bs-9000—global
--instance-group fw-ig  --instance-group-zone us-west1-a
```

```
gcloud compute backend-services add-backend panw-lab-bs-81 --global
--instance-group fw-ig  --instance-group-zone us-west1-a
```

```
gcloud compute url-maps add-path-matcher panw-lab-url-map-1
--path-matcher-name host9000 --default-service panw-lab-bs-9000 --new-hosts=*
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
--path-rules="/*=panw-lab-bs-9000"
```

```
gcloud compute url-maps add-path-matcher panw-lab-url-map-1

--path-matcher-name host81 --default-service panw-lab-bs-81

--new-hosts=* --path-rules="/*=panw-lab-bs-81"
```

設定 Google Kubernetes Engine 專用 Google Cloud Platform 外掛程式

為了讓 Panorama 瞭解 GKE 叢集中的網際網路公開服務，您必須在 Panorama 上啟用 Google Cloud Platform 外掛程式，以建立與 GCP 專案和 GKE 叢集的連線。然後，您必須設定防火牆所屬的裝置群組和範本，讓 Panorama 可以將設定物件和政策規則推送至受管理防火牆。

- 建立 GKE 服務帳戶認證
- 儲存 GCP 專案服務帳戶認證
- 設定 Panorama 並安裝 GKE 專用 GCP 外掛程式
- 設定 GKE 專用 GCP 外掛程式

建立 *GKE* 服務帳戶認證

為了向叢集驗證並瞭解其服務，Google Cloud Platform 外掛程式需要 GKE 角色和角色繫結，以及來自 GKE 叢集的服務認證檔案。您將認證儲存為 .json 檔案，以在設定 GKE 專用 GCP 外掛程式時提供。

STEP 1 | 建立 GKE 叢集的服務帳戶。

1. 建立 ClusterRoleBinding 的 .yaml 檔案。例如，建立名為 crb.yaml 的文字檔案。

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io

kind: ClusterRoleBinding

metadata:

  name: default-view

roleRef:

  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

  kind: ClusterRole

  name: view

subjects:

- kind: ServiceAccount

  name: default

  namespace: default
```

2. 使用 Google Cloud Shell 來套用 crb.yaml 中的角色繫結。

   kubectl apply -f crb.yaml
3. 檢視您剛剛建立的服務帳戶。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
kubectl get serviceaccounts
```

STEP 2 | 將服務帳戶認證儲存至 .json 檔案。

1. 在本機機器上，切換為您想要儲存認證的目錄。
2. 使用 kubectl 命令來建立權杖。

   ```
   MY_SA_TOKEN=‘kubectl get serviceaccounts default -o
   jsonpath=’{.secrets[0].name}”
   ```
3. 檢視權杖名稱。

   ```
   $ echo $SA_TOKEN
   ```
4. 顯示認證。

   ```
   kubectl get secret $MY_SA_TOKEN -o json
   ```

儲存 *GCP* 專案服務帳戶認證

如需儲存 Compute Engine 預設服務帳戶的服務認證的指示，請參閱範本《部署指南》第 12 頁的第 4.8 節。

如需一般資訊，請參閱開始使用驗證。

設定 *Panorama* 並安裝 *GKE* 專用 *GCP* 外掛程式

您必須具有授權版本的 Panorama™。

STEP 1 | 若要確保同步處理，請確認 Panorama 設備與 GKE 叢集中的防火牆參考相同的 NTP 伺服器。例如，time.google.com。

STEP 2 | 在與 GKE 叢集相關聯的防火牆上，指定 Panorama 伺服器的 IP 位址或 FQDN 並認可。

STEP 3 | 在 Panorama 中，將與 GKE 叢集相關聯的防火牆新增為受管理裝置。

STEP 4 | 新增裝置群組，並將受管理防火牆指派給裝置群組。

STEP 5 | 新增範本。命名範本，並接受預設 VSYS。

STEP 6 | 選取新增堆疊。命名堆疊，並 **Add**（新增）您剛剛建立的範本，然後選取保護 Kubernetes 叢集的防火牆。


Commit（提交）您的變更。

STEP 7 | 選取 **Network**（網路）> **Interfaces**（介面）。

1. 針對不受信任區域，設定第 3 層介面。
   - 選取 **Ethernet**（乙太網路）> **Add Interface**（新增介面）。
   - 選取 **Slot 1**（插槽 1）和 **Interface Name**（介面名稱）。

     將 **Interface Type**（介面類型）設為第 3 層。
   - 選取 **Config**（設定），並將安全性區域設為 GKE 叢集的主要區域。例如，us-central1-a。
   - 選取 **IPV4**，並選取您網路的選項。此範例使用 DHCP。
   - 按一下 **OK**（確定）。
2. 針對信任區域，設定第 3 層介面。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

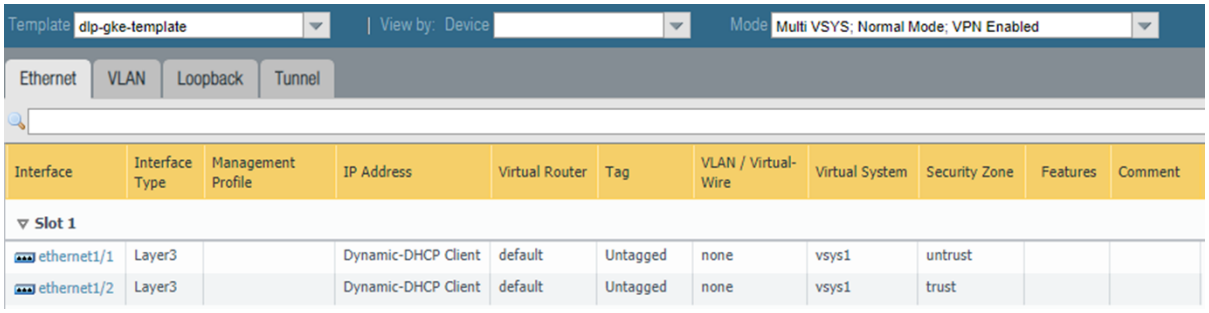

STEP 8 | 將介面指派給虛擬路由器。選取 **Network**（網路）> **Virtual Routers**（虛擬路由器），並修改或 **Add**（新增）路由器。此範例使用預設值。新增您在上一步建立的介面，然後按一下 **OK**（確定）。

STEP 9 | 設定網路區域。

1. 設定不受信任網路的區域。
   - 選取 **Network**（網路）> **Zones**（區域），並指定區域 **Name**（名稱）。
   - 將介面類型設為第 3 層。
   - 在介面下方，**Add**（新增）不受信任介面。
   - 按一下 **OK**（確定）。
2. 設定信任網路的區域。

STEP 10 | Commit（交付）變更。

STEP 11 | 將範本推送至防火牆。

STEP 12 | 選取 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式），並安裝外掛程式。外掛程式名稱是 gcp。

設定 *GKE* 專用 *GCP* 外掛程式


這些步驟設定 GKE 專用 GCP 外掛程式。

STEP 1 | 選取 **Panorama** > **Google Cloud Platform** > **Setup**（設定），並 **Add**（新增）與 GKE 部署相關聯的 GCP 專案以及 GKE 叢集的服務帳戶認證。

1. 選擇 **Project**（專案）服務帳戶認證類型。輸入名稱（不需要是專案名稱）、說明和 GCP 專案 ID。若要檢視專案 ID，請在 Google Cloud Platform 主控台中檢視專案儀表板，並在 [Project info（專案資訊）] 下尋找 [Project ID（專案 ID）]。


   按一下上傳圖示，並瀏覽以選擇您在 儲存 GCP 專案服務帳戶認證 中儲存的 JSON 檔案，然後按一下 **Open**（開啟）。基於安全性理由，本機路徑會取代為預留位置 `fakepath`。
2. 選擇 **GKE** 服務帳戶認證類型，並上傳 建立 GKE 服務帳戶認證 中您為 GKE 專案儲存的 JSON 檔案。
3. 按一下 **OK**（確定）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

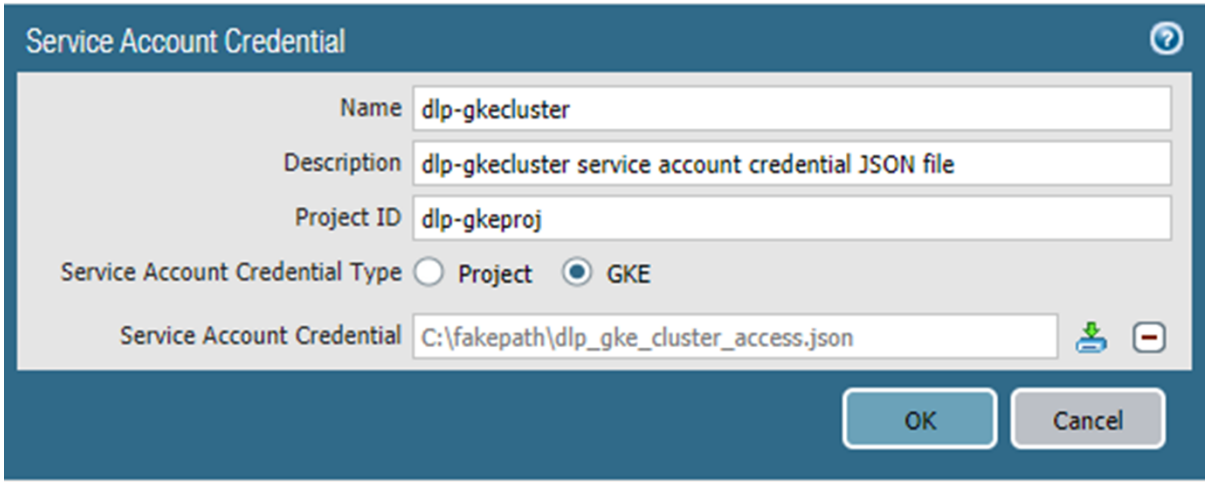

STEP 2 | 新增 GKE 專案。在 Panorama 中，GKE 專案會儲存最多四個 GKE 叢集的整合資訊，而且每個都可以公開最多 100 個服務。您可以保護最多四個 GKE 專案。

1. 選取 **Panorama** > **Google Cloud Platform** > **GKE Clusters**（**GKE 叢集**）。
2. **Add**（新增）叢集。
3. 指定名稱和說明。
4. 選擇您稍早上傳的 **GCP Project Credential**（**GCP 專案認證**）、**Device Group**（裝置群組）和您稍早建立的 **Template Stack**（範本堆疊）。
5. **Add**（新增）叢集成員。指定叢集名稱、GCP 區域以及您稍早上傳的叢集認證。

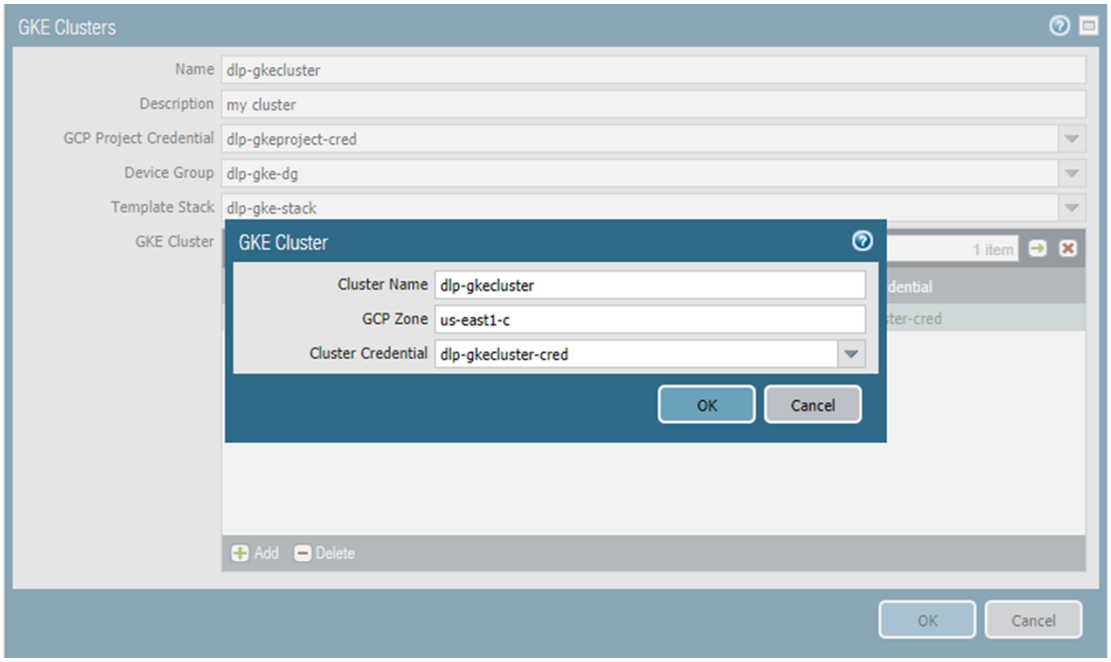


STEP 3 | Commit（提交）您的變更。

透過 GCP 外掛程式，Panorama 瞭解新的 Kubernetes 服務。可能需要五到七分鐘的時間，防火牆才會選取新的 NAT 規則和服務物件。


STEP 4 | 檢閱 Panorama 中的 GKE 元素。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


- 移至 **Panorama** > **Google Cloud Platform** > **GKE Clusters**（**GKE 叢集**），以檢視 GKE 專案清單。如果您指定的叢集存在，而且設定正確，則 [Status（狀態）] 為 [Authorized（已授權）]。



在 [Action（動作）] 欄中，按一下 **Show Port Mapping**（顯示連接埠對應），以檢視 GKE 叢集中服務的連接埠。連接埠 80 是 PANW 具名連接埠。已瞭解此範例中的其他連接埠。

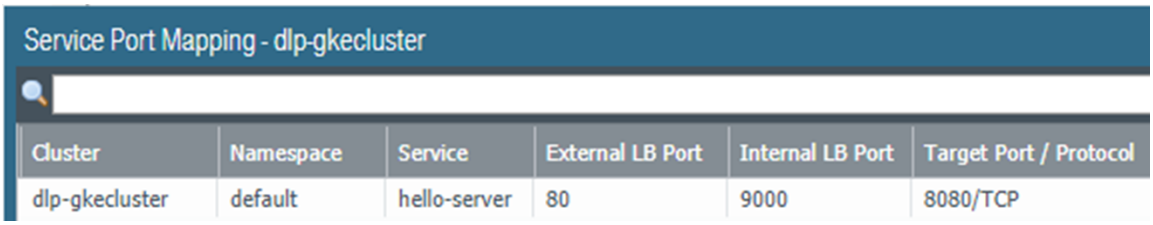


- 選取 **Objects**（物件），並確定已選取裝置群組。檢視您已部署的服務。在此範例中，預先定義的服務來自外部 HTTP 負載平衡器。

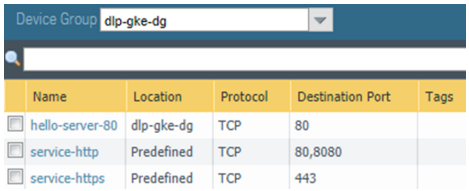

- 選取 **Policies**（政策），然後檢視 NAT 預先規則。

  您看到的任何 NAT 規則都是由外掛程式所建立。[Services（服務）] 欄會顯示您使用 PANW 具名連接埠所公開的 GKE 服務。IP 位址是服務位址。

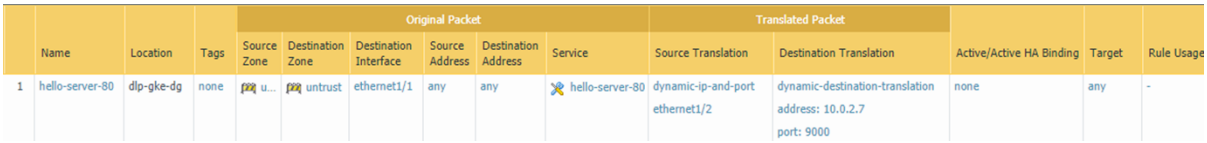

STEP 5 | 如需清除指示，請參閱範本《部署指南》。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 *Cisco ENCS Network* 上設定 *VM-Series* 防火牆

如果您已使用 Cisco 5400 Series Enterprise Network Compute System (ENCS) 設備來虛擬化分公司或遠端辦公室的傳統設備型網路基礎結構，則可以使用 Enterprise NFV Infrastructure Software (NFVIS) 在 Cisco 網路內部署 VM-Series 防火牆。VM-Series 防火牆即具有新世代防火牆功能的虛擬網路功能 (VNF)，可安全地啟用所有應用程式，並保護分公司或遠端辦公室使用者和網路免受威脅。


Cisco Enterprise Network Compute System (ENCS) 設備結合 Cisco Integrated Services Virtual Routers (ISRV) 和 NFVIS 軟體，以支援 Software-Defined Branch (SD-Branch) 網路架構。

> 規劃 Cisco ENCS 部署
> 準備 Cisco ENCS 的 VM-Series 防火牆映像
> 在 Cisco ENCS 上部署 VM-Series 防火牆

規劃 Cisco ENCS 部署

在 Cisco SD-Branch 中，將 Cisco ENCS 設備上的 VM-Series 防火牆部署為 VNF，以提供新世代防火牆功能來保護分公司的應用程式和使用者。您可以使用虛擬介接、第 2 層或第 3 層部署以及高可用性設定來部署防火牆。

若要管理 VM-Series 防火牆，可以在內部部署或雲端中部署 Panorama 設備。下列拓撲顯示分公司邊緣的 VM-Series 防火牆。

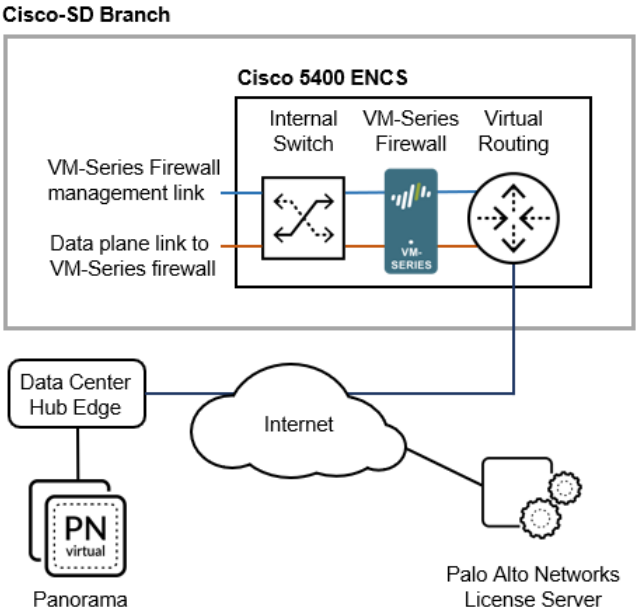

Cisco ENCS 需求

若要瞭解支援的 NFVIS 版本和硬體平台，請參閱 Palo Alto Networks 相容性矩陣。

- 在 NFVIS 中，設定網路和橋接器。
  - 建立虛擬 NIC，並將它們連接至虛擬橋接器，讓 ENCS 設備可以透過 VM-Series 防火牆導向流量。

    在 Cisco ENCS 設備上，VM-Series 防火牆最多支援 8 個資料平面介面。

    Cisco ENCS 上 VM-Series 防火牆的資料平面介面僅支援 Virtio 模式；不支援 ENCS SR-IOV 和 PCI 通道模式。
  - 設定進行 VM-Series 防火牆管理存取的網路連線。如果您使用 Panorama，請確定 Panorama 具有管理所部署防火牆的網路存取權。
- Python 2.7。如果您使用命令行進行轉換，則在本機機器上為必要項目。

VM-Series 防火牆和 Panorama 需求

- VM-Series 防火牆—建議使用 VM-50 和 VM-100。也支援 VM-300、VM-500 和 VM-700，但前提是 ENCS 硬體具有可指派給 VM-Series 防火牆的足夠資源。請參閱 VM-Series 系統需求，確定 Cisco ENCS 設備具有足夠的資源可以支援您選擇的 VM-Series 型號。
  - PAN-OS 9.1 或更新版本的 qcow2 檔案（VM-Series KVM 專用 PAN-OS 基礎映像）。請參閱從圖形使用者介面轉換 qcow2 檔案步驟 2 或從命令行介面轉換 qcow2 檔案步驟 2。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 符合您需求的 VM-Series 防火牆容量授權和訂閱授權碼。請參閱授權類型—VM-Series 防火牆。您在 NFVIS 使用者介面中輸入授權碼，或在轉換資料夾的 **authcodes** 文字檔案中包括授權碼，如從命令行介面轉換 qcow2 檔案步驟 4 所述。
- 透過 PAN-OS 9.1，Cisco ENCS 上的 VM-Series 防火牆可支援依預設啟用 DPDK 模式的 Virtio。

- Panorama 硬體或虛擬設備。雖然您可以在 Cisco SD-Branch 網路中部署單一 VM-Series 防火牆，但較常見的做法是在多個分公司中部署防火牆，並使用 Panorama 集中管理它們。
  - Panorama 9.1 版或更新版本。版本必須等於或高於您 VM-Series 防火牆上的版本。
  - Panorama 上產生的 VM 授權金鑰。此金鑰允許 VM-Series 防火牆向 Panorama 驗證。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

準備 Cisco ENCS 的 VM-Series 防火牆映像

您可以從 NFVIS 圖形使用者介面或命令行介面轉換 PAN-OS qcow2 檔案。

- 從圖形使用者介面轉換 qcow2 檔案
- 從命令行介面轉換 qcow2 檔案

從圖形使用者介面轉換 qcow2 檔案


使用 NFVIS 圖形使用者介面來輸入映像包裝和啟動程序資訊。

STEP 1 | 在 NFVIS 中，移至 **VM Life Cycle**（**VM** 生命週期）> **Image Repository**（映像儲存庫）> **Image Packaging**（映像包裝）。

STEP 2 | 填寫套件資訊，如下所示，並提供您自己的值。

1. 輸入 **Package Name**（套件名稱）和 **VM Version**（**VM** 版本），並針對 **VM Type**（**VM** 類型）選擇 **Firewall**（防火牆）。
2. **Enable**（啟用）**Serial Console**（序列主控台）。
3. 將 **Sriov Driver(s)**（**Sriov** 驅動程式）欄位空白，因為不支援 SR-IOV。
4. 選取 **Local**（本機）以選擇您先前上傳的 qcow2 檔案，或按一下 **Upload Raw Images**（上傳原始映像）以上傳 qcow2 檔案。
   - 登入 Palo Alto Networks 客戶支援入口網站。


     如果您尚未這麼做，請建立支援帳戶並註冊 VM-Series 防火牆。
   - 選取 **Support**（支援）> **Software Updates**（軟體更新），並從 **Filter By**（篩選依據）下拉式清單中選取 **Pan OS for VM-Series KVM Base Image**（**VM-Series KVM** 專用 **Pan OS** 基礎映像），例如 9.1 版。
   - 下載 qcow2 映像。

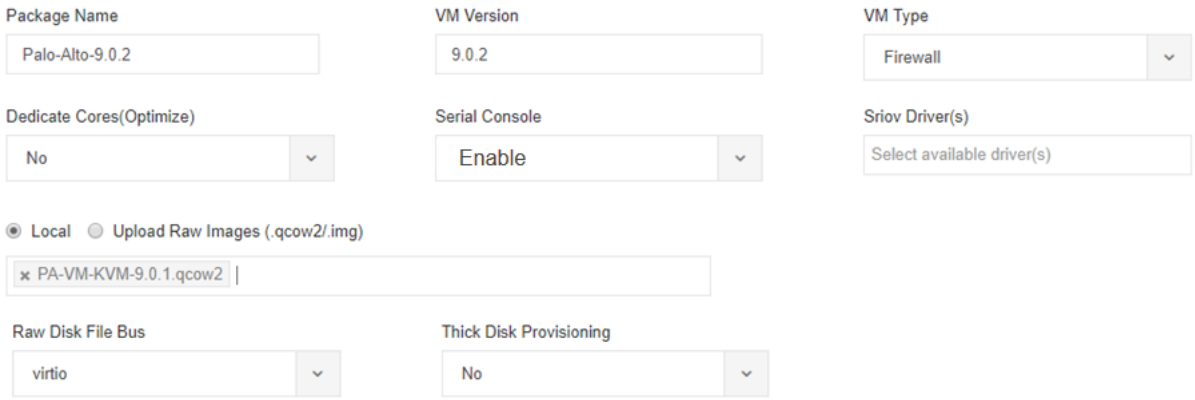


STEP 3 | 上傳啟動程序檔案。

Cisco ENCS 的啟動載入套件僅支援 *init-cfg.txt*、*bootstrap.xml* 和 *authcodes*，而不支援動態或軟體更新。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

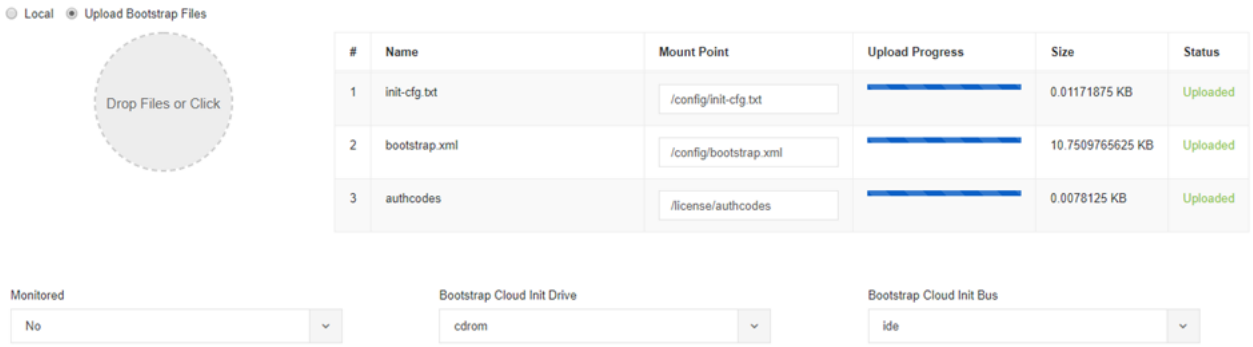

STEP 4 | 設定 **Advanced Configuration**（進階設定）。




STEP 5 | 輸入 **Custom Properties**（自訂屬性）的值。

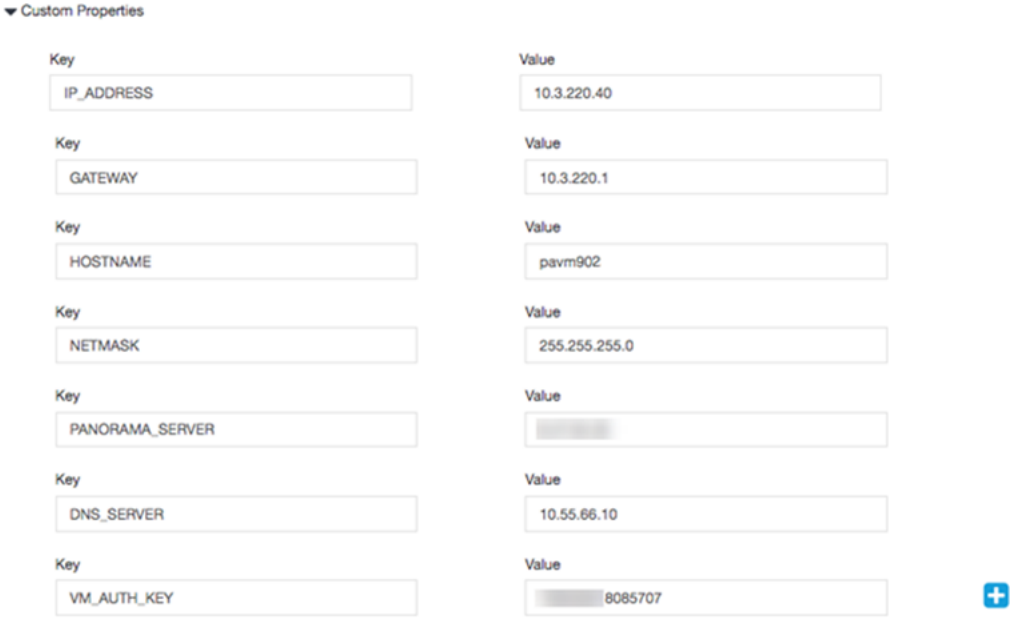


STEP 6 | 設定資源需求的值，並選擇預設設定檔，或新增目前設定的設定檔。

按一下 **Submit**（提交），以儲存套件。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

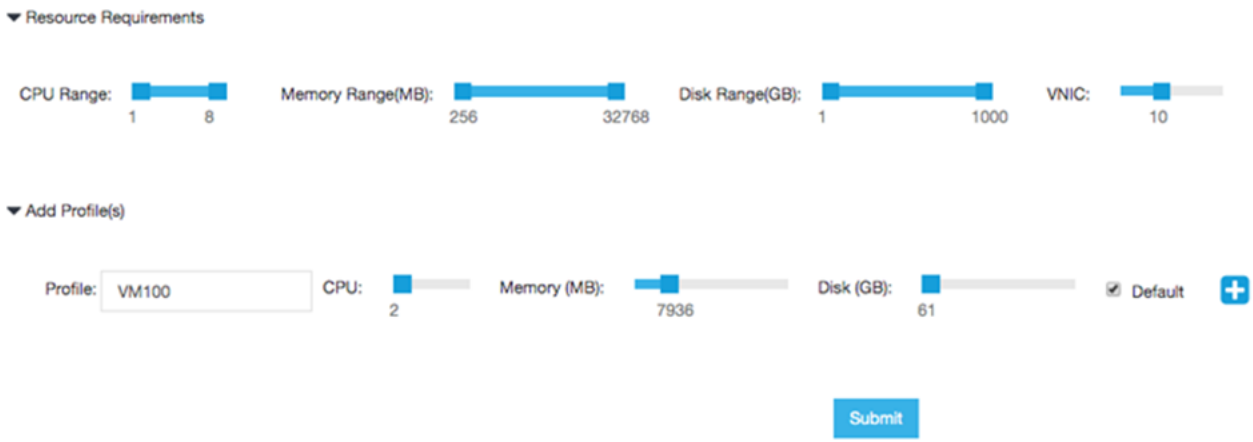

STEP 7 | 按一下 **Register**（註冊），以註冊新映像。

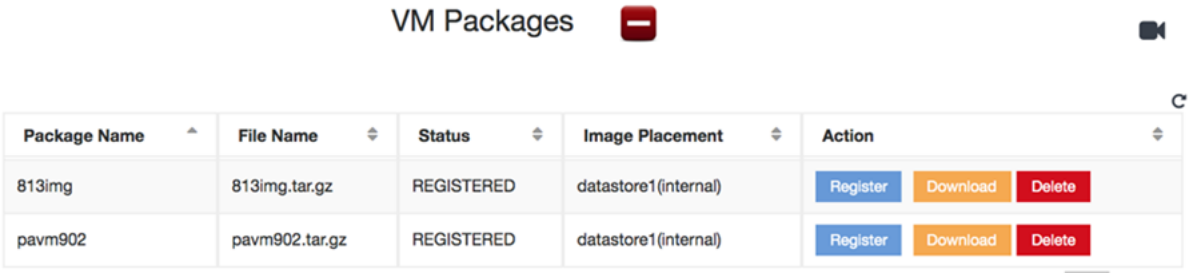

從命令行介面轉換 qcow2 檔案

若要從命令行介面建立啟動程序檔案，請建立檔案 `image_properties_template.xml`，然後使用 VM 映像包裝公用程式來建立 `.tar` 檔案，而使用 `nfvpt.py` 指令碼可以轉換此檔案。輸出為可從 NFVIS 使用者介面上傳的 `tar.gz` 檔案。

Cisco ENCS 的啟動載入套件僅支援 *init-cfg.txt*、*bootstrap.xml* 和 *authcodes*，而不支援動態或軟體更新。

STEP 1 | 建立或選擇本機機器上的資料夾（轉換資料夾），而在其中，您想要下載和儲存將 VM-Series 防火牆 qcow2 映像轉換為 Cisco ENCS 格式所需的檔案。

STEP 2 | 取得 VM-Series 防火牆 qcow2 映像。

1. 登入 Palo Alto Networks 客戶支援入口網站。

   如果您尚未這麼做，請建立支援帳戶並註冊 VM-Series 防火牆。
2. 選取 **Support**（支援）> **Software Updates**（軟體更新），並從 **Filter By**（篩選依據）下拉式清單中選取 **Pan OS for VM-Series KVM Base Image**（**VM-Series KVM 專用 Pan OS 基礎映像**），例如 9.1 版。
3. 將 qcow2 映像下載至轉換資料夾。

STEP 3 | 在轉換資料夾中，建立下列 init-cfg.txt 檔案。

```
type=static
ip-address=${IP_ADDRESS}
default-gateway=${GATEWAY}
netmask=${NETMASK}
ipv6-address=
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
ipv6-default-gateway=
hostname=${HOSTNAME}
vm-auth-key=${VM_AUTH_KEY}
panorama-server=${PANORAMA_SERVER}
panorama-server-2=
tplname=
dgname=
dns-primary=${DNS_SERVER}
dns-secondary=
op-command-modes=jumbo-frame, mgmt-interface-swap**
dhcp-send-hostname=yes
dhcp-send-client-id=yes
dhcp-accept-server-hostname=yes
dhcp-accept-server-domain=yes
```

STEP 4 | 建立名為 **authcodes**（無副檔名）的文字檔案，並輸入 VM-Series 防火牆容量和訂閱的授權碼。在轉換資料夾中儲存檔案。

STEP 5 | 在轉換資料夾中建立下列 **image_properties_template.xml** 檔案，並提供部署的值：

```
<image_properties>
    <vnf_type>FIREWALL</vnf_type>
    <name>pafw</name>
    <version>9.1.0</version>
    <bootup_time>-1</bootup_time>
    <root_file_disk_bus>virtio</root_file_disk_bus>
    <root_image_disk_format>qcow2</root_image_disk_format>
    <vcpu_min>2</vcpu_min>
    <vcpu_max>8</vcpu_max>
    <memory_mb_min>4096</memory_mb_min>
    <memory_mb_max>16384</memory_mb_max>
    <vnic_max>8</vnic_max>
    <root_disk_gb_min>32</root_disk_gb_min>
    <root_disk_gb_max>60</root_disk_gb_max>
    <console_type_serial>true</console_type_serial>
    <sriov_supported>true</sriov_supported>
    <pcie_supported>false</pcie_supported>
    <monitoring_supported>false</monitoring_supported>
    <monitoring_methods>ICMPPing</monitoring_methods>
    <low_latency>true</low_latency>
    <privileged_vm>true</privileged_vm>
    <custom_property>
        <HOSTNAME> </HOSTNAME>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <IP_ADDRESS> </IP_ADDRESS>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <NETMASK> </NETMASK>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <GATEWAY> </GATEWAY>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <PANORAMA_SERVER> </PANORAMA_SERVER>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <DNS_SERVER> </DNS_SERVER>
    </custom_property>
    <custom_property>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
        <VM_AUTH_KEY> </VM_AUTH_KEY>
    </custom_property>
    <default_profile>VM-50</default_profile>
    <profiles>
        <profile>
                <name>VM-50</name>
                <description>VM-50 profile</description>
                <vcpus>2</vcpus>
                <memory_mb>5120</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
        <profile>
                <name>VM-100-n-200</name>
                <description>VM-100 and VM-200 profile</description>
                <vcpus>2</vcpus>
                <memory_mb>7168</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
        <profile>
                <name>VM-300</name>
                <description>VM-300 profile</description>
                <vcpus>2</vcpus>
                <memory_mb>9216</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
        <profile>
                <name>VM-1000-HV</name>
                <description>VM-1000-HV profile</description>
                <vcpus>4</vcpus>
                <memory_mb>9216</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
        <profile>
                <name>VM-500</name>
                <description>VM-500 profile</description>
                <vcpus>4</vcpus>
                <memory_mb>16384</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
    </profiles>
    <cdrom>true</cdrom>
    <bootstrap_file_1>/config/init-cfg.txt</bootstrap_file_1>
    <bootstrap_file_2>/config/bootstrap.xml</bootstrap_file_2>
    <bootstrap_file_3>/license/authcodes</bootstrap_file_3>
</image_properties>
```

STEP 6 | 下載映像包裝公用程式。

1. 登入 Enterprise NFVIS 使用者介面，並選取 **VM Life Cycle**（**VM** 生命週期）> **Image Repository**（映像儲存庫）。
2. 按一下 **Browse Datastore**（瀏覽資料存放）頁籤，並導覽至 **data**（資料）> **intdatastore** > **uploads**（上傳）> **vmpackagingutility**。
3. 將 `nfvisvmpackagingtool.tar` 下載至轉換資料夾。
4. 將檔案解壓縮：

```
tar -xvf nfvisvmpackagingtool.tar
```

STEP 7 | 在包含 qcow2、**`init-config.txt`** 和 **`authcodes`** 檔案的轉換資料夾中，執行 **`nfvpt.py`** 指令碼。請參閱 **`nfvpt.py`** 映像包裝公用程式文件。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

下列範例會建立映像檔案 Palo-Alto-9.1.0 和 VM-100 設定檔。選項是以空格區隔（此範例將選項顯示在單獨一行，只是為了方便查看），而自訂選項是具有冒號分隔符號的鍵值配對。

```
./nfvpt.py -o Palo-Alto-9.1.0 -i PA-VM-KVM-9.1.0.qcow2
-n PAN902 -t FIREWALL -r 9.1.0
--monitored false
--privileged true
--bootstrap /config/init-cfg.txt:init-cfg.txt,/license/authcodes:authcodes
--min_vcpu 2 --max_vcpu 8
--min_mem 4096 --max_mem 16384
--min_disk 10 --max_disk 70
--vnic_max 8
--optimize true
--console_type_serial true
--profile VM-100,"VM-100 profile",2,7168,61440
--default_profile VM-100
--custom HOSTNAME:hello
--custom IP_ADDRESS:10.2.218.24
--custom NETMASK:255.255.255.0
--custom GATEWAY:10.2.218.1
--custom DNS_SERVER:10.55.66.10
--custom PANORAMA_SERVER:0.10.10.0
--custom VM_AUTH_KEY:123451234512345
```

STEP 8 | 上傳已轉換的映像。

1. 在 NFVIS 使用者介面中，選取 **VM Life Cycle**（**VM** 生命週期）> **Image Repository**（映像儲存庫），然後按一下藍色 Images（映像）圖示來顯示 **Drop Files or Click**（丟棄檔案或按一下）圓圈。
2. 將已轉換的檔案拖曳至該圓圈，或按一下以瀏覽並選取檔案。
3. 在 [Status（狀態）] 欄中，按一下 **Start**（開始）。

   上傳完成時，會註冊映像，而且您上傳的檔案會顯示在 **Image Registration**（映像註冊）頁籤的 **Images**（映像）清單中。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 Cisco ENCS 上部署 VM-Series 防火牆

開始部署防火牆之前，請確定您已建立網路連線來管理 VM-Series 防火牆的存取權。如果您要使用 Panorama，請確定 Panorama 具有防火牆的管理連線。


STEP 1 | 部署 VM-Series 防火牆。

1. 在 Enterprise NFVIS 中，按一下 **VM Life Cycle**（**VM** 生命週期）> **Deploy**（部署）。
2. 將防火牆圖示拖曳至適當的網路。在此範例中，防火牆會連線至管理網路和 LAN 網路。

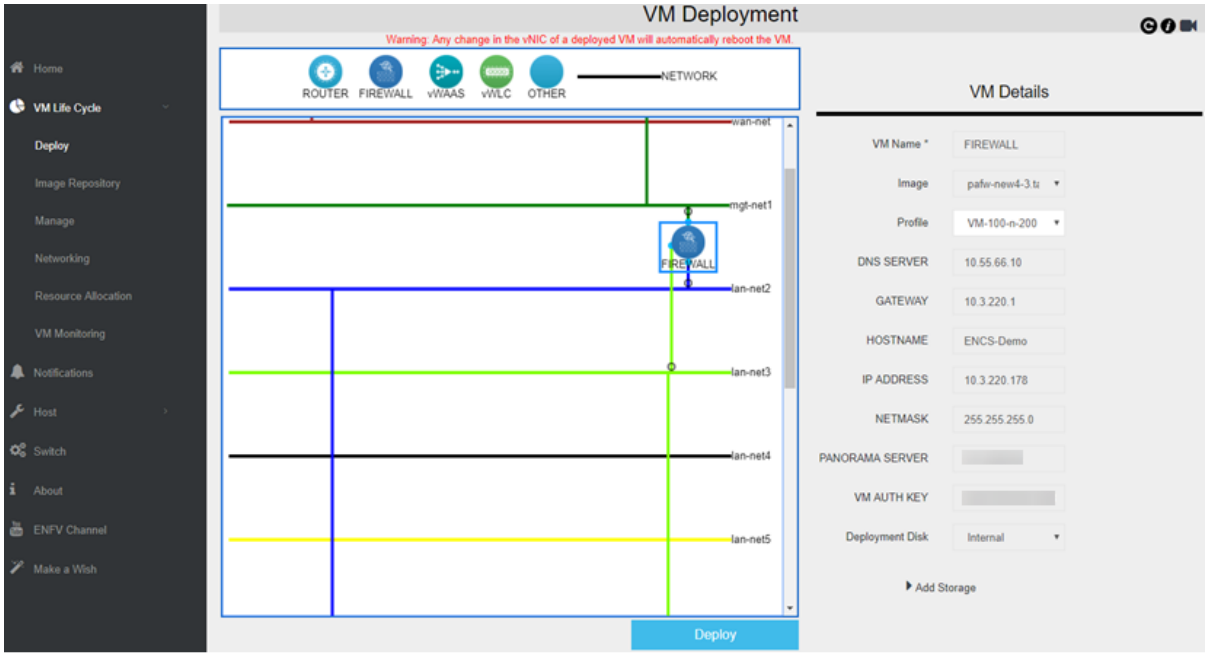

3. **Deploy**（部署）VM-Series 防火牆。

   如果您要使用 Panorama 來管理防火牆，則在 **Panorama** > **Managed Devices**（受管理的裝置）> **Summary**（摘要）上，防火牆會顯示為 **Connected**（已連線）。如果防火牆未連線至 Panorama，則請確認您已提供正確的 Panorama IP 位址，而且裝置可以透過網路進行通訊。

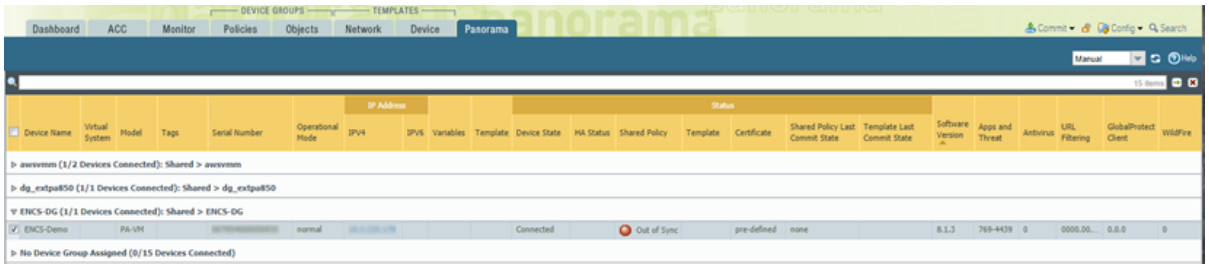


STEP 2 | 設定 VM-Series 防火牆資料平面介面。

請參閱設定第 3 層介面、設定第 2 層介面或設定虛擬介接。如果使用 Panorama，則下列步驟會顯示如何設定第 3 層部署的防火牆。

1. 新增範本並將防火牆指派給範本。
2. 選取 **Network**（網路），並在 [Template（範本）] 下拉式清單中選取您已建立的範本。
3. 選取 **Network**（網路）> **Interfaces**（介面）> **Ethernet**（乙太網路）。
4. 按一下 **ethernet 1/1**，然後依照以下所述設定：


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 將 **Interface Type**（介面類型）設定為 **Layer3**。
- 在 **Config**（設定）頁籤上，將介面指派給預設路由器。
- 另，在 **Config**（設定）頁籤上，展開 **Security Zone**（安全性區域）下拉式清單並選取 **New Zone**（新增區域）。例如，定義稱為 `UnTrust` 的新區域，然後按一下 **OK**（確定）。
- 在 **IPv4** 頁籤上，選取 **DHCP Client**（DHCP 用戶端）或 **Static**（靜態）。如果您選擇 static（靜態），則請輸入 IP 位址。

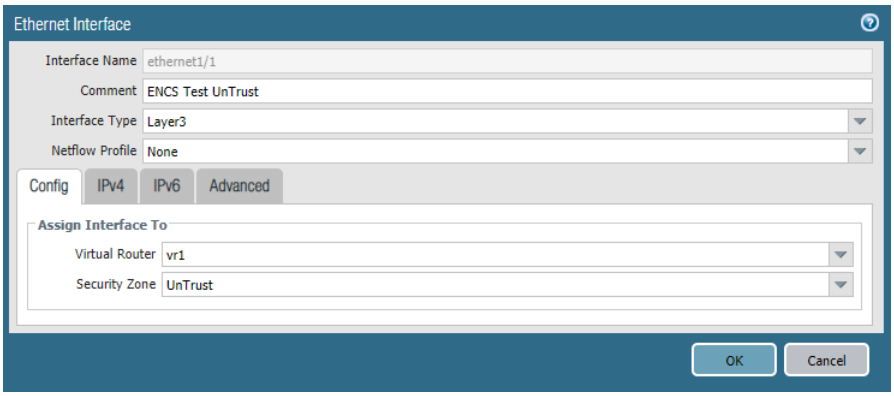

5. 針對每個網路介面，重複 b-e。
6. **Commit**（認可）> **Commit and Push**（認可並推送），以將所有設定變更認可到 Panorama 和受管理防火牆。


   確認防火牆介面的連結狀態為啟動。

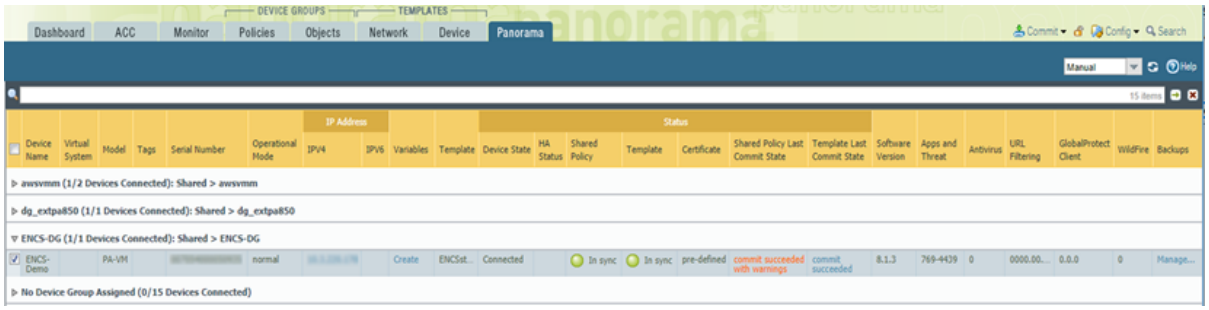

STEP 3 | 設定安全性政策，以在網路上安全地啟用應用程式和使用者。

如果使用 Panorama，則下列步驟會顯示如何使用裝置群組來集中管理受管理防火牆的政策規則。

1. 新增裝置群組，並將受管理防火牆指派給裝置群組。

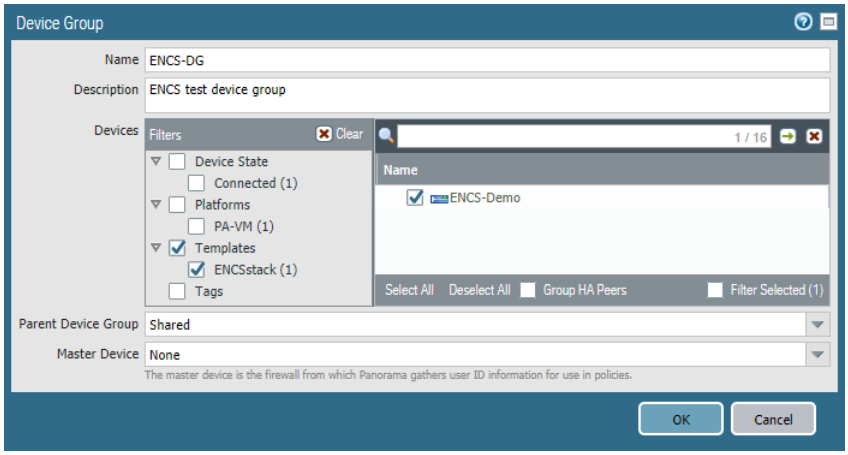

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. 設定裝置群組的安全性政策。

STEP 4 | 確認 VM-Series 防火牆正在保護網路上的流量。

在 *Oracle Cloud Infrastructure* 上設定 *VM-Series* 防火牆

在 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 雲端上部署 VM-Series 防火牆。使用 OCI 上的 VM-Series，您可以保護和細分工作負載來防止進階威脅，以及改善應用程式在您移至雲端時的可見度。

OCI 是一種公共雲端計算服務，可讓您在 Oracle 所提供的高可用性託管環境中執行應用程式。您可以部署 VM-Series 防火牆來保護執行 OCI 環境的應用程式和服務。

> OCI 形狀類型
> OCI 上支援的部署
> 準備在 OCI 上設定 VM-Series 防火牆
> 從 Oracle Cloud Marketplace 部署 VM-Series 防火牆
> 在 OCI 上設定主動/被動 HA

OCI 形狀類型

VM-Series 防火牆支援下列 OCI VM 形狀。如需 VM 形狀的詳細資訊，請參閱 Oracle Cloud Infrastructure 文件。

VM-Series 型號	最低 OCI 形狀
VM-100	VM.Standard2.4
VM-300	VM.Standard2.4
VM-500	VM.Standard2.8
VM-700	VM.Standard2.16

您可以在資源高於最低 VM-Series 系統需求的 OCI 實例上部署 VM-Series 防火牆。如果您為 VM-Series 防火牆型號選擇較大的形狀大小。雖然防火牆只會使用系統需求頁面上列出的最大 vCPUs 核心和記憶體，但是確實會利用較大形狀所提供的更快速網路效能。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

OCI 上支援的部署

在下列情況下，使用 OCI 上的 VM-Series 防火牆來保護雲端環境：


- 南北向流量—您可以使用 VM-Series 防火牆來保護來自不受信任來源且進入您雲端網路的流量，或離開您雲端網路以到達不受信任來源的流量。對任一種類型的流量，您都必須在防火牆的虛擬雲端網路 (VCN) 和 NAT 原則規則中設定路由表規則。

  在此範例中，輸出流量會離開您 VCN 中的信任子網路。您必須設定轉譯為公共 IP 位址的來源位址轉譯政策，以及將該流量重新導向至防火牆的路由表規則。路由規則會將傳出流量指向 VCN 信任子網路中防火牆的介面。防火牆接收此流量時，會對流量執行來源位址轉譯，並套用您已設定的任何其他安全性政策。

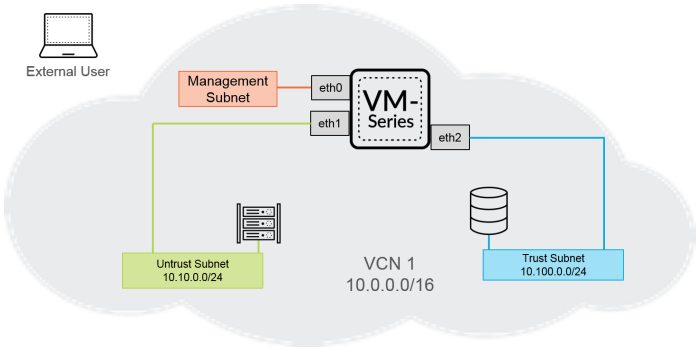

- VCN 間流量（東西向）— VM-Series 防火牆可讓您保護雲端環境內在 VCN 之間移動的流量。每個子網路都必須屬於不同的 VCN，因為依預設不會使用路由規則來啟用 VCN 內的流量。在此情況下，您將在連線至每個 VCN 中子網路的防火牆上設定介面。

  在下面範例中，信任子網路中的使用者想要存取 DB 子網路中的資料。在 OCI 上設定可到達 DB 子網路 CIDR 下一個躍點的路由，而此躍點指向 VM-Series 防火牆上的介面信任子網路。

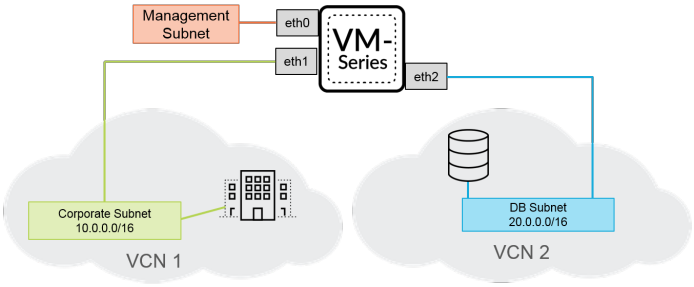

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

準備在 OCI 上設定 VM-Series 防火牆

進行在 Oracle Cloud Infrastructure 上部署 VM-Series 防火牆的程序時，必須完成準備工作。

- 虛擬雲端網路
- SSH 金鑰
- 初始設定使用者資料

虛擬雲端網路

虛擬雲端網路 (VCN) 是您在 OCI 環境中設定的虛擬私人網路。若要在 OCI 中部署 VM-Series 防火牆，您的 VCN 至少必須要有三張虛擬網路介面卡 (VNIC)，供管理介面和兩個資料介面使用。

OCI 使用一系列的路由表將流量送出 VCN，並為每個子網路新增一個路由表。子網路是您 VCN 的分區。若未指定路由表，子網路將會使用 VCN 的預設路由表。針對任何符合 CIDR 的流量，每個路由表規則都會指定一個目的地 CIDR 區塊和下一個躍點（目標）。只有在目的地 IP 位址位在 VCN 的指定 CIDR 區塊外部時，OCI 才會使用子網路的路由表；不需要路由規則，即可啟用 VCN 內的流量。而且，如果流量具有重疊規則，則 OCI 會使用路由表中的最特定規則來路由流量。



如果沒有路由規則符合將嘗試離開 *VCN* 的流量，則會丟棄流量。

每個子網路都需要一個路由表，而且您將路由表新增至子網路之後，就無法變更路由表。不過，在建立路由表之後，您可以新增、移除或編輯其中的規則。

SSH 金鑰

在首次登入防火牆時，您必須建立 SSH 金鑰配對。首次登入時，您無法使用預設使用者名稱和密碼存取防火牆。在防火牆首次啟動後，您必須透過 CLI 存取防火牆，並建立新的使用者名稱和密碼。


1. 建立 SSH 金鑰配對，並將該 SSH 金鑰配對儲存於作業系統的預設位置。
   - 在 Linux 或 MacOS 上，使用 `ssh-keygen` 在 .ssh 目錄中建立金鑰配對。
   - 在 Windows 上，使用 PuTTYgen 建立金鑰配對。

     Key comment（金鑰註解）欄位的內容不影響 VM-Series 防火牆；您可以接受預設值（金鑰建立日期）或輸入有助於您記住金鑰配對名稱的註解。使用 **Save private key**（儲存私密金鑰）按鈕在 .ssh 目錄中儲存私密金鑰。
2. 選取完整的公共金鑰。
   - Linux 或 MacOS：

     在文字編輯器中開啟您的公共金鑰並複製該公共金鑰。
   - Windows：您必須使用 PuTTY 金鑰產生器來檢視公共金鑰。啟動 PuTTYgen，按一下「載入」，並瀏覽儲存於 .ssh 目錄中的私密金鑰。

     在 PuTTYgen 中，向下捲動以確保選取整個金鑰，按一下滑鼠右鍵，並選取「複製」。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

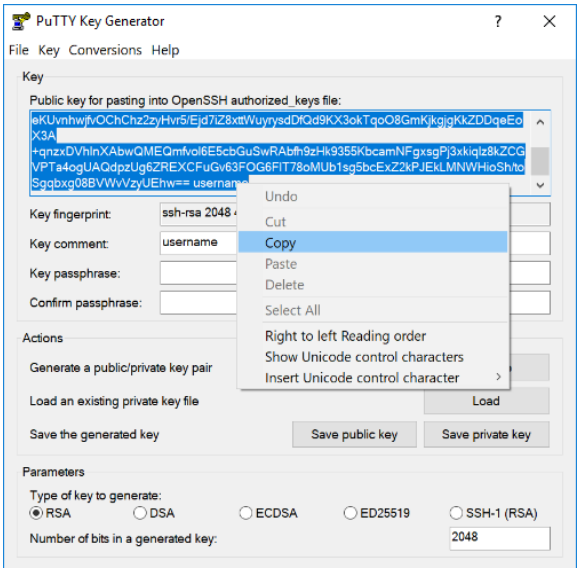

初始設定使用者資料

在設定 VM-Series 防火牆實例時，您必須提供下列啟動載入參數。OCI 會使用這項資訊執行防火牆的初始設定，對防火牆提供主機名稱和授權，並將防火牆連線至 Panorama（如果適用）。

如果您具有 *Panorama* 設備，且想要使用 *Panorama* 來管理 *VM-Series* 防火牆，才需要使用 *Panorama* 相關欄位。

欄位	說明
hostname=	防火牆的主機名稱。
vm-auth-key=	用來將防火牆註冊至 Panorama 的虛擬機器驗證金鑰。
panorama-server=	主要 Panorama 伺服器的 IPv4 或 IPv6 位址。這不是必要欄位，但為了集中管理防火牆，仍建議指定。
panorama-server-2=	次要 Panorama 伺服器的 IPv4 或 IPv6 位址。此欄位非必填但建議。
tplname=	Panorama 範本堆疊名稱。如果您新增 Panorama 伺服器 IP 位址，最佳作法是在 Panorama 上將防火牆指定給範本堆疊，並在此欄位中輸入範本堆疊名稱，如此就能集中管理組態設定並推送至防火牆。
dgname=	Panorama 裝置群組名稱。如果您新增 Panorama 伺服器 IP 位址，最佳作法是在 Panorama 上建立裝置群組，並在此欄位中輸入裝置群組名稱，如此就能分乎邏輯地分組防火牆，並將原則規則推送至防火牆。
authcodes=	用來透過 Palo Alto Networks 授權伺服器為 VM-Series 防火牆授權。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

欄位	說明
op-command-modes=jumbo-frame	用來在 VM-Series 防火牆上啟用 Jumbo Frame 模式。由於 OCI 依預設會以 Jumbo 模式部署 VM 實例，建議您以 Jumbo 模式啟動 VM-Series 防火牆，以達到最理想的輸送量。

以下列格式將啟動載入參數貼到 OCI 主控台中。

hostname=<*fw-hostname*>

vm-auth-key=<*auth-key*>

panorama-server=<*panorama-ip*>

panorama-server-2=<*panorama2-ip*>

tplname=<*template-stack-name*>

dgname=<*device-group-name*>

authocodes=<*firewall-authcode*>

op-command-modes=jumbo-frame

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


從 Oracle Cloud Marketplace 部署 VM-Series 防火牆

完成下列程序，以從 Oracle Cloud Marketplace 部署 OCI 中的 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 登入 Oracle Cloud Marketplace。

STEP 2 | 在 Oracle Cloud Marketplace 中找出 VM-Series 防火牆應用程式。


1. 搜尋 Palo Alto Networks，VM-Series 防火牆產品清單即會顯示。
2. 選取供應項目。
3. 按一下 **Get App**（取得應用程式）。
4. 選取您的 **Region**（區域），然後按一下 **Sign In**（登入）。
5. 選取 **Version**（版本）和 **Compartment**（區間）。
6. 接受 Oracle 和合作夥伴條款。
7. 按一下 **Launch Instance**（啟動實例）。

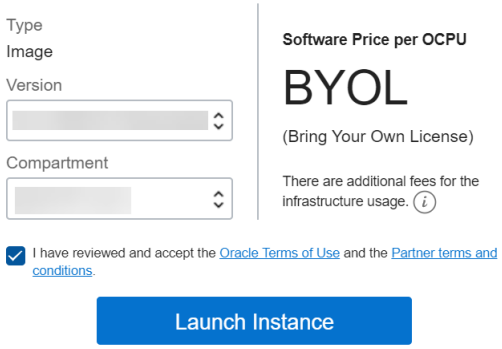

STEP 3 | 輸入 VM-Series 防火牆實例的描述性 **Name**（名稱）。


STEP 4 | 選取 **Availability Domain**（可用性網域）。

STEP 5 | 選取 **Shape Type**（形狀類型）下方的 **Virtual Machine**（虛擬機器）。

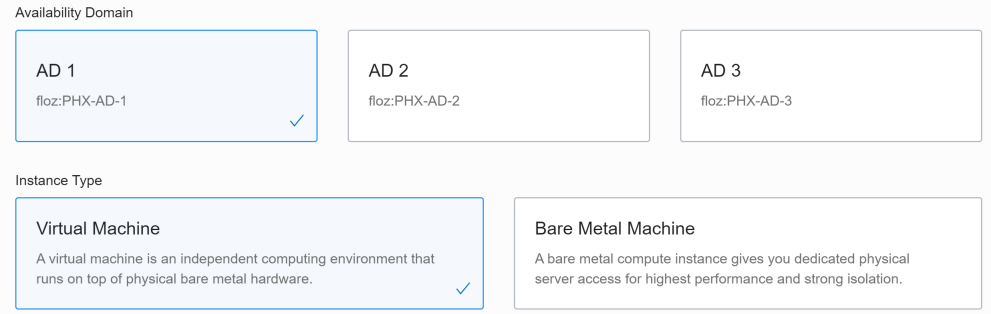


STEP 6 | 選取形狀，其具有 VM-Series 防火牆型號所需的 CPU 數目、RAM 數量和介面數目。如需不同計算形狀所提供的資源數量，請參閱計算形狀頁面。如需每個 VM-Series 防火牆型號所需資源的詳細資訊，請參閱，請參閱 VM-Series 系統需求。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

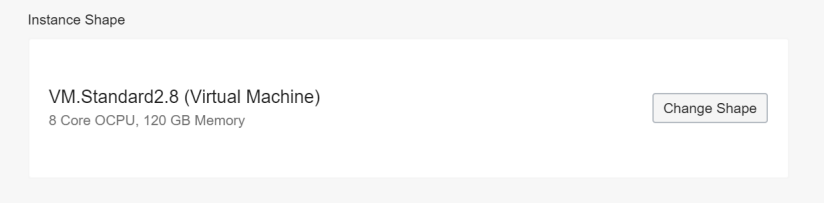

STEP 7 | 在 [Networking（網路）] 下方，選取管理介面的 **Virtual cloud network compartment**（虛擬雲端網路區間）、**Virtual cloud network**（虛擬雲端網路）、**Subnet compartment**（子網路區間）和 **Subnet**（子網路）。您在建立 VM-Series 防火牆實例時只能新增一個介面。您可以在稍後新增其他介面。

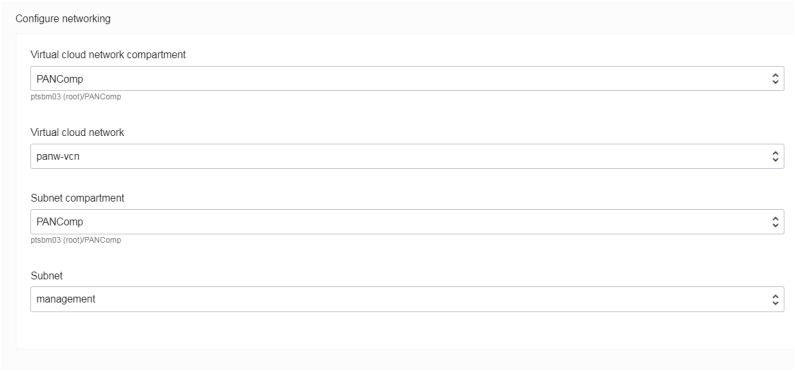


STEP 8 | （選用）將開機磁碟區設定為大於預設值的大小。開機磁碟區會預設為 60 GB。如果您需要更大的開機磁碟區來支援連接日誌之類的功能，請完成下列程序。

1. 選取 **Custom boot volume size (in GB)**（自訂開機磁碟區大小（以 **GB** 為單位））。
2. 輸入 60 或更大的值。60 GB 是 VM-Series 防火牆所需的最小硬碟大小。

STEP 9 | 新增您的 SSH 金鑰。

1. 在 **Add SSH Key**（新增 **SSH** 金鑰）底下，選取 **Paste SSH Key**（貼上 **SSH** 金鑰）。
2. 將您的 SSH 金鑰貼到提供的欄位中。

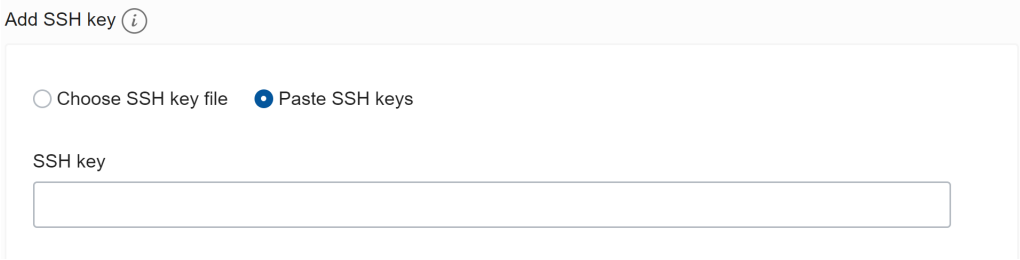

STEP 10 | 新增啟動載入參數。

1. 按一下 **Show Advanced Options**（顯示進階選項）。
2. 在 **User data**（使用者資料）底下，選取 **Paste cloud-init script**（貼上 **cloud-init** 指令碼）。
3. 將啟動載入參數貼到提供的欄位中。

```
hostname=<fw-hostname>
vm-auth-key=<auth-key>
panorama-server=<panorama-ip>
panorama-server-2=<panorama2-ip>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
tplname=<template-stack-name>
dgname=<device-group-name>
authocodes=<firewall-authcode>
op-command-modes=jumbo-frame
```

User data

You can choose to specify a startup script that will run when your instance boots up or restarts. Startup scripts can be used to install software and updates, and to ensure that services are running within the virtual machine.

Choose cloud-init script file Paste cloud-init script

```
hostname=Ca-FW-DC1
vm-auth-key=
panorama-server=
panorama-server-2=
tplname=FINANCE_TG4
dgname=finance_dg
```

STEP 11 | 按一下 **Create**（建立）。

當 VM-Series 防火牆啟動時，OCI 會建立主要 VNIC 並將其連接至實例。此 VNIC 位於您在實例網路設定中指定的子網路內，且會連線至 VM-Series 防火牆的管理介面。

STEP 12 | 設定防火牆的新管理密碼。

1. 使用管理 IP 位址，透過 SSH 進入 VM-Series 防火牆的命令行介面 (CLI) 中。
2. 輸入下列命令登入防火牆：


   ```
   ssh-i <private_key.pem> admin@<public-ip_address>
   ```
3. 使用下列命令設定新密碼，並依照畫面上的提示進行：

   ```
   configure
   set mgt-config users admin password
   ```

STEP 13 | 將 vNIC 連接至每個資料介面的 VM-Series 防火牆實例。您必須將至少兩個資料介面連接至防火牆實例 — 不受信任和信任。

1. 選取新啟動的 VM-Series 防火牆實例，並選取 **Attached VNICs**（連接的 **VNIC**）> **Create VNIC**（建立 **VNIC**）。
2. 輸入 vNIC 的描述性 **Name**（名稱）。
3. 從 **Virtual Cloud Network**（虛擬雲端網路）下拉式清單中，選取 VCN。
4. 從 **Subnet**（子網路）下拉式清單中，選取子網路。
5. 指定 **Private IP Address**（私人 **IP** 位址）。只有在您想要選擇 vNIC 的特定 IP 時，才需要此項目。如果您未指定 IP，則 OCI 會指派來自您指派給子網路的 CIDR 區塊的 IP 位址。
6. 選取公共 vNIC（例如不受信任子網路）的 **Assign Public IP Address**（指派公共 **IP** 位址）。
7. 按一下 **Create VNIC**（建立 **VNIC**）。
8. 針對您部署所需的每個 vNIC，重複此程序。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

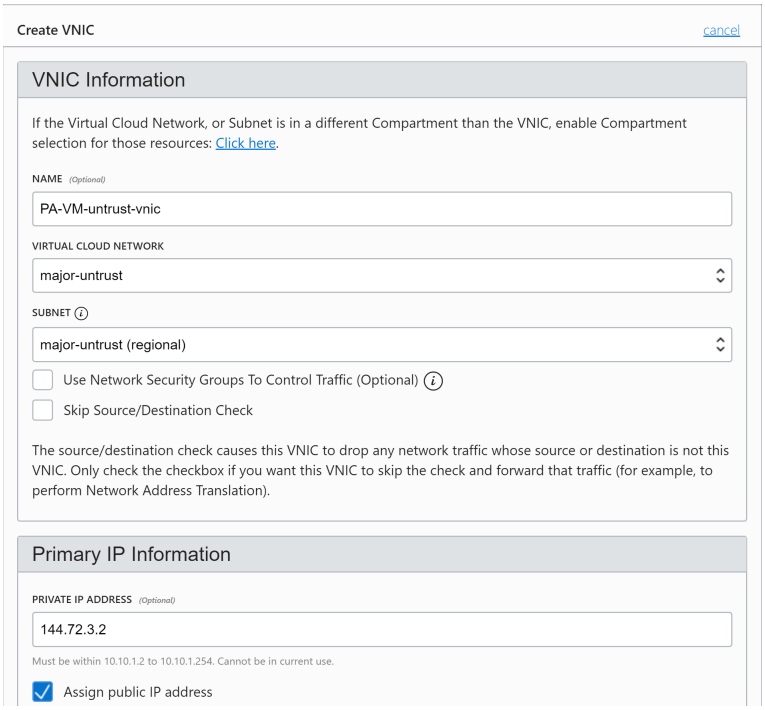

STEP 14 | 將資料背板網路介面設為防火牆上的 Layer 3 介面。


1. 登入防火牆。
2. 選取 **Network**（網路）> **Interfaces**（介面）> **Ethernet**（乙太網路）。
3. 按一下 **Ethernet 1/1** 的連結，然後依照以下所述設定：
   - **Interface Type**（介面類型）：**Layer3**
   - 在 **Config**（設定）頁籤上，將介面指派給預設路由器。
   - 在 **Config**（設定）頁籤上，展開 **Security Zone**（安全性區域）下拉式清單並選取 **New Zone**（新增區域）。定義新區域（例如 untrust-zone），然後按一下 **OK**（確定）。
   - 在 **IPv4** 頁籤上，選取 **Static**（靜態）。
   - 按一下 IP 區段中的 **Add**（新增），然後輸入介面的 IP 位址和網路遮罩。確定 IP 位址符合您指派給 VCN 中相應子網路的 IP 位址。例如，如果您將此介面新增至不受信任區域，則請確定指派 VCN 中所設定的不受信任 vNIC IP 位址。
4. 針對 VCN 中所設定的每個 vNIC（管理 vNIC 除外），重複此程序。

一律只刪除介面清單底端的介面。依錯誤順序刪除防火牆介面，會導致防火牆與 *OCI* 之間的介面不符。例如，假設您有五個資料介面，則請刪除防火牆上的介面二，並在底端新增新的介面。重新啟動防火牆之後，最新新增的介面會代替刪除的介面二，而非代替清單底端的介面。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 OCI 上設定主動/被動 HA

您可以在採用主動/被動高可用性 (HA) 設定的 OCI 上設定一對 VM-Series 防火牆。為了確保 OCI 上的 HA 設定中的執行時間，您必須建立可在不同對等間快速移動的浮動 IP 位址。主動防火牆關閉時，浮動 IP 位址會從主動防火牆移至被動防火牆，讓被動防火牆可以在變成主動對等時盡快無縫地保護流量安全。除了浮動 IP 位址之外，HA 對等也需要 HA 連結（控制連結 (HA1) 和資料連結 (HA2)）來同步處理資料與維護狀態資訊。

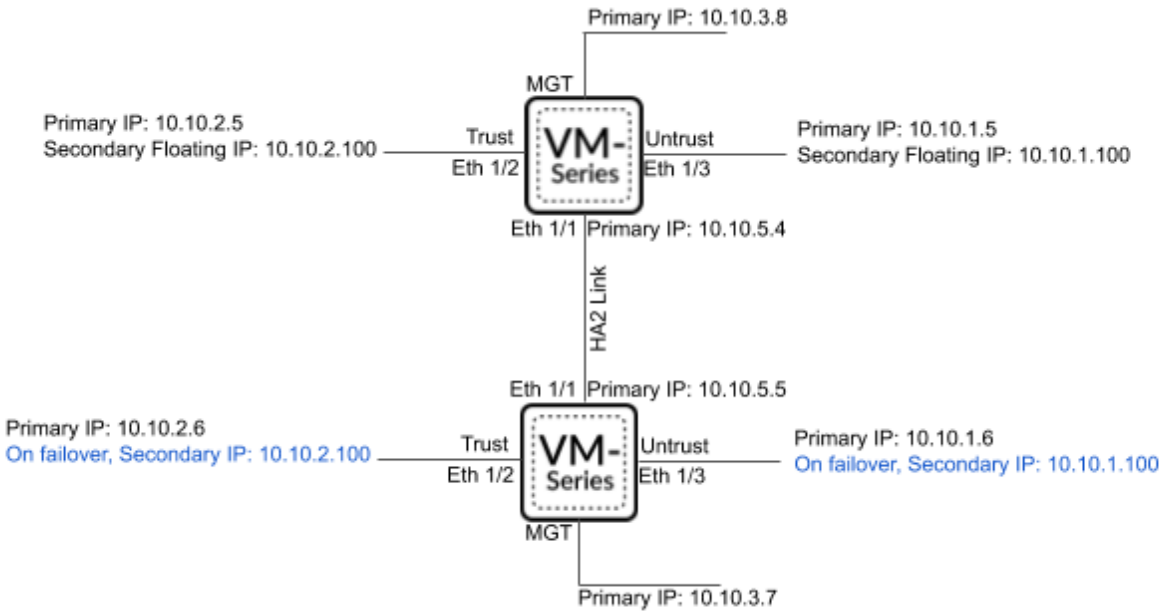

若要讓防火牆能夠在容錯移轉時移動浮動 IP 位址，您必須將防火牆實例設置於 OCI 上的動態群組中。動態雲組可讓您將防火牆實例分組為主要角色，並建立允許動態群組中的實例對 OCI 服務進行 API 呼叫的原則。您將使用比對規則將 HA 對等實例新增至動態群組，然後建立在不同 VNIC 間移動之浮動 IP 的原則。

HA 配對中的兩個 VM-Series 防火牆必須具有相同數量的網路介面。每個防火牆至少需要四個介面 — 管理、不受信任、信任和 HA。您可以在部署需要時設定其他資料介面。

- 管理介面 — 與主要介面相關聯的私人和公用 IP 位址。您可以使用管理介面上的私人 IP 位址，作為對等之間的 HA1 介面的 IP 位址。如果您想要有專用的 HA 介面，則必須將其他介面連接至每個防火牆，每個防火牆各五個介面。
- 不受信任和信任介面 — 主動 HA 對等上的這些資料介面都需要主動和次要 IP 位址。容錯移轉時，如果被動 HA 對等轉換為主動狀態，則會從先前的主動對等卸除次要私人 IP 位址，並將其連接至目前的主動 HA 對等。
- **HA2** 介面 — 此介面具有 HA 對等上的單一私人 IP 位址。HA2 介面是對等用來同步處理工作階段、轉送表格、IPsec 安全性關聯性和 ARP 表格的資料連結。

STEP 1 | 從 Oracle Cloud Marketplace 部署 VM-Series 防火牆 並設定 HA 的網路介面。

1. （選用）在每個 HA 對等上設定專用 HA1 介面。
    1. 在 OCI 主控台中，選取 **Compute**（計算）> **Instances**（實例），然後按一下主動對等實例的名稱。
    2. 選取 **Attached VNICs**（連接的 **VNIC**），然後按一下 **Create VNIC**（建立 **VNIC**）。
    3. 輸入 HA1 介面的描述性名稱。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


4. 選取 VCN 和子網路。
5. 輸入私人 IP 位址。
6. 按一下 **Create VNIC**（建立 **VNIC**）。
7. 對您的被動對等實例重複此程序。

2. 在每個 HA 對等上設定 HA2 介面。
   1. 在 OCI 主控台中，選取 **Compute**（計算）> **Instances**（實例），然後按一下主動對等實例的名稱。
   2. 選取 **Attached VNICs**（連接的 **VNIC**），然後按一下 **Create VNIC**（建立 **VNIC**）。
   3. 輸入 HA2 介面的描述性名稱。
   4. 選取 VCN 和子網路。HA2 介面應位於與資料介面不同的子網路上。
   5. 輸入私人 IP 位址。
   6. 按一下 **Create VNIC**（建立 **VNIC**）。
   7. 對您的被動對等實例重複此程序。
3. 將次要 IP 位址新增至主動對等上的資料平面介面。
   1. 在 OCI 主控台中，選取 **Compute**（計算）> **Instances**（實例），然後按一下主動對等實例的名稱。
   2. 選取 **Attached VNICs**（連接的 **VNIC**），然後按一下您的不受信任 VNIC。
   3. 選取 **IP Addresses**（**IP** 位址），然後按一下 **Assign Private IP Address**（指派私人 **IP** 位址）。
   4. 輸入 IP 位址，然後按一下 **Assign**（指派）。
   5. 對主動對等上的每個資料平面介面重複此程序。


STEP 2 | 建立允許 HA 對等同步處理資料及維護狀態資訊的安全性規則。根據預設，OCI 僅允許 ICMP 流量。您必須開啟必要的 HA 連接埠。

1. 開啟 HA1 介面的連接埠。
   1. 在 OCI 主控台中，選取 **Networking**（網路）> **Virtual Cloud Networks**（虛擬雲端網路），然後選取您的 VCN。
   2. 選取 **Subnets**（子網路），然後選取包含 HA1 介面的子網路。
   3. 選取 **Security Lists**（安全性清單），然後按一下預設安全性清單加以編輯。
   4. 按一下 **Add Ingress Rule**（新增進入規則）。
   5. 輸入包含 HA 對等 HA1 連接埠 IP 位址的 **Source CIDR**（來源 **CIDR**）。
   6. 從 **IP Protocol**（**IP** 通訊協定）下拉式清單中，選取 **TCP**。
   7. 按一下 **+Additional Ingress Rule**（**+** 其他進入規則）。您需要為 TCP 連接埠 28260 和 28769 建立兩個額外的規則。
   8. 如果您的 VM-Series 防火牆已為 HA1 連結啟用加密，請為 ICMP 和 TCP 連接埠 28 建立額外的規則。
   9. 按一下 **Add Ingress Rules**（新增進入規則）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

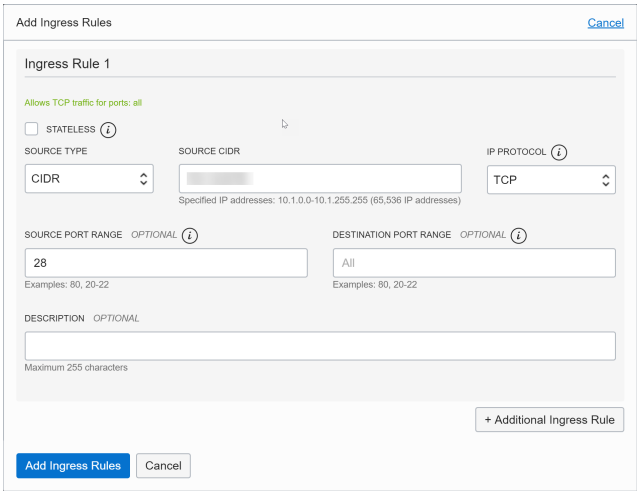

2. 開啟 HA2 介面的連接埠。
    1. 在 OCI 主控台中，選取 **Networking**（網路）> **Virtual Cloud Networks**（虛擬雲端網路），然後選取您的 VCN。
    2. 選取 **Subnets**（子網路），然後選取包含 HA2 介面的子網路。
    3. 選取 **Security Lists**（安全性清單），然後按一下預設安全性清單加以編輯。
    4. 按一下 **Add Ingress Rule**（新增進入規則）。
    5. 輸入包含 HA 對等 HA2 連接埠 IP 位址的 **Source CIDR**（來源 **CIDR**）。
    6. 從 **IP Protocol**（**IP** 通訊協定）下拉式清單中，選取 **UDP** 或 **IP**。
    7. 如果傳輸模式為 UDP，請在 **Source Port Name**（來源連接埠名稱）中輸入 **29281**。如果傳輸模式為 IP，請在 **Source Port Name**（來源連接埠名稱）中輸入 **99**。
    8. 按一下 **Add Ingress Rules**（新增進入規則）。

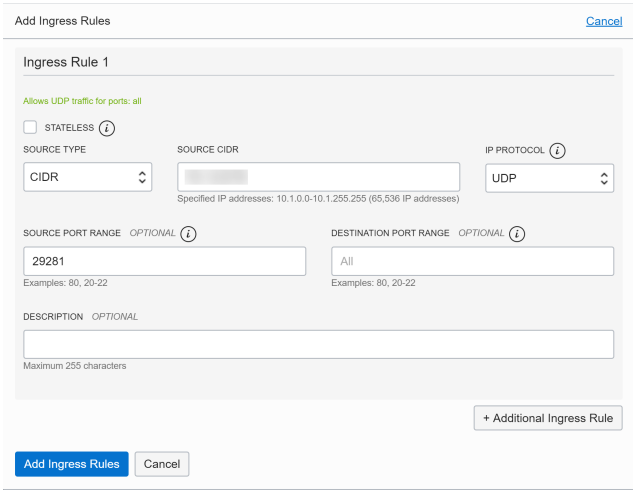


STEP 3 | 將兩個 HA 對等都新增至動態群組中，並建立允許 HA 對等移動浮動 IP 位址的原則。您必須具有每個 HA 對等實例的 OCID 以建置動態群組比對規則，將這些項目備妥以貼入規則建立器中。

1. 建立動態群組。
    1. 在 OCI 主控台中，選取 **Identity**（識別）> **Dynamic Groups**（動態群組）> **Create Dynamic Group**（建立動態群組）。
    2. 為您的動態群組輸入描述性 **Name**（名稱）。
    3. 按一下 **Rule Builder**（規則建立器）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

4. 從第一個下拉式清單中選取 **Any of the following rules**（下列任何規則）。
5. 從 **Attributes**（屬性）下拉式清單中選取 **Match instances with ID:**（比對具有下列 **ID** 的實例：），然後將對等 OCID 貼入 **Value**（值） 欄位中。
6. 按一下 **+Additional Line**（+ 其他行）。
7. 從 **Attributes**（屬性）下拉式清單中選取 **Match instances with ID:**（比對具有下列 **ID** 的實例：），然後將其他對等 OCID 貼入 **Value**（值） 欄位中。
8. 按一下 **Add Rule**（新增規則）。

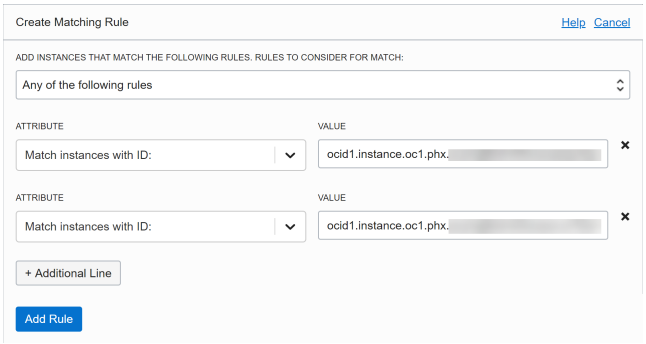


9. 按一下 **Create Dynamic Group**（建立動態群組）。

2. 建立原則規則。
   1. 在 OCI 主控台中，選取 **Identity**（識別） > **Policies**（原則） > **Create Policy**（建立原則）。
   2. 輸入原則的描述性 **Name**（名稱）。
   3. 輸入第一個原則陳述式。

      ```
      Allow dynamic-group <dynamic_group_name> to use virtual-network-family
      in compartment <compartment_name>
      ```
   4. 按一下 **+Another Statement**（+ 其他陳述式）。
   5. 輸入第二個原則陳述式。

      ```
      Allow dynamic-group <dynamic_group_name> to use instance-family in
      compartment <compartment_name>
      ```
   6. 按一下 **Create**（建立）。

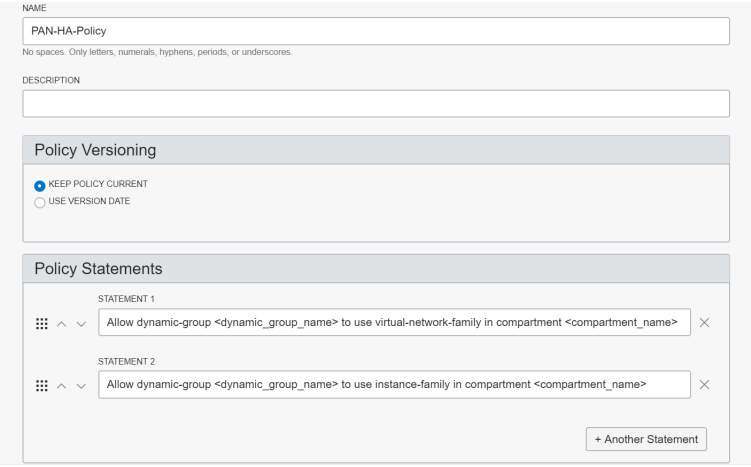

STEP 4 | 在防火牆上設定介面。您必須為不受信任和信任介面設定 HA2 資料連結，以及至少兩個 Layer 3 介面。請先在第一個 HA 對等完成此工作流程，再對第二個 HA 對等重複這些步驟。

1. 登入防火牆 Web 介面。
2. （選用）如果您以管理介面作為 HA1，則必須將介面 IP 類型設定為靜態，並設定 DNS 伺服器。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


1. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Interfaces**（介面）> **Management**（管理）。
2. 將 **IP Type**（**IP** 類型）設定為 **Static**（靜態）。
3. 輸入 VM-Series 防火牆實例之主要 VNIC 的私人 **IP address**（**IP** 位址）。
4. 按一下 **OK**（確定）。
5. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Services**（服務）。
6. 按一下 **Edit**（編輯）。
7. 輸入 Primary DNS Server（主要 **DNS** 伺服器）的 IP 位址。
8. 按一下 **OK**（確定）。
9. **Commit**（提交）您的變更。

3. 選取 **Network**（網路）> **Interfaces**（介面）> **Ethernet**（乙太網路），然後按一下您的不受信任介面。在此範例中，HA2 介面為 1/1、信任介面為乙太網路 1/2，不受信任介面為乙太網路 1/3。
4. 按一下 **Ethernet 1/1** 的連結，然後依照以下所述設定：
   - **Interface Type**（介面類型）：**HA**
5. 按一下 **ethernet 1/2**（乙太網路 **1/2**）的連結，然後依照以下所述設定：
   - **Interface Type**（介面類型）：**Layer3**
   - 在 **Config**（設定）頁籤上，將介面指派給預設路由器。
   - 在 **Config**（設定）頁籤上，展開 **Security Zone**（安全性區域）下拉式清單並選取 **New Zone**（新增區域）。定義新區域（例如 trust-zone），然後按一下 **OK**（確定）。
   - 在 **IPv4** 頁籤上，選取 **Static**（靜態）。
   - 按一下 IP 區段中的 **Add**（新增），然後輸入介面的主要 IP 位址和網路遮罩。確定 IP 位址符合您指派給 VCN 中相應子網路的 IP 位址。例如，如果您將此介面新增至受信任區域，則請確定指派 VCN 中所設定的受信任 vNIC IP 位址。
   - 按一下 IP 區段中的 **Add**（新增），然後輸入浮動 IP 位址和網路遮罩。
6. 按一下 **ethernet 1/3**（乙太網路 **1/3**）的連結，然後依照以下所述設定：
   - **Interface Type**（介面類型）：**Layer3**
   - 在 **Config**（設定）頁籤上，將介面指派給預設路由器。
   - 在 **Config**（設定）頁籤上，展開 **Security Zone**（安全性區域）下拉式清單並選取 **New Zone**（新增區域）。定義新區域（例如 untrust-zone），然後按一下 **OK**（確定）。
   - 在 **IPv4** 頁籤上，選取 **Static**（靜態）。
   - 按一下 IP 區段中的 **Add**（新增），然後輸入介面的主要 IP 位址和網路遮罩。確定 IP 位址符合您指派給 VCN 中相應子網路的 IP 位址。例如，如果您將此介面新增至不受信任區域，則請確定指派 VCN 中所設定的不受信任 vNIC IP 位址。
   - 按一下 IP 區段中的 **Add**（新增），然後輸入浮動 IP 位址和網路遮罩。


STEP 5 | 啟用 HA。

1. 選取 **Device**（裝置）> **High Availability**（高可用性）> **General**（一般）。
2. 編輯 [Setup（設定）] 設定。
3. 在 **Peer HA1 IP address field**（對等 **HA1 IP** 位址欄位）中輸入被動對等的私人 IP 位址。
4. 按一下 **OK**（確定）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

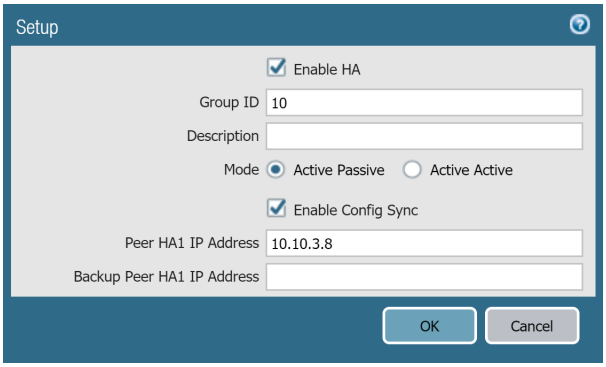

5. （選用）編輯控制連結 (HA1)。如果您未計劃將管理介面用於控制連結，並已新增其他介面（例如乙太網路 1/4），則請編輯此區段來選取要用於 HA1 通訊的介面。
6. 編輯資料連結 (HA2) 以使用 **Port**（連接埠）乙太網路 1/1，並新增主動對等的 IP 位址以及子網路的 **Gateway**（閘道）IP 位址。
7. 從 Transport（傳輸）下拉式清單中選取 **IP** 或 **UDP**。不支援乙太網路。

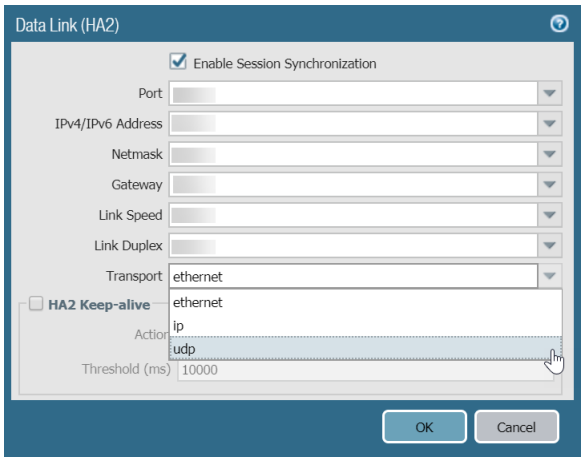

8. 按一下 **OK**（確定）。

STEP 6 | **Commit**（提交）您的變更。

STEP 7 | 對被動 HA 對等重複步驟 4 和步驟 5。

STEP 8 | 完成兩個防火牆的 HA 設定後，請確認配對的防火牆為主動/被動 HA。

1. 存取兩個防火牆上的 **Dashboard**（儀表板），然後檢視高可用性 Widget。
2. 在主動 HA 對等上，按一下 **Sync to peer**（同步處理至對等）。
3. 確認防火牆已配對並同步。
   - 在被動防火牆上：本機防火牆狀態應顯示為 **Passive**（被動），而 **Running Config**（執行中設定）應顯示為 Synchronized（已同步）。
   - 在主動防火牆上：本機防火牆狀態應顯示為 **Active**（主動），而執行中設定應顯示為 **synchronized**（已同步）。

在 *Alibaba Cloud* 上設定 *VM-Series* 防火牆

在 Alibaba Cloud 上部署 VM-Series 防火牆會保護您在 Alibaba Cloud 內建立的網路。在此版本中，您可以部署 VM-Series 防火牆來保護網際網路連結的應用程式和混合型雲端部署。

> Alibaba Cloud 上的 VM-Series 防火牆
> Alibaba Cloud 上的 VM-Series 防火牆最低系統需求
> 準備在 Alibaba Cloud 上部署 VM-Series 防火牆
> 在 Alibaba Cloud 上部署 VM-Series 防火牆

Alibaba Cloud 上的 VM-Series 防火牆

您可以部署 VM-Series 防火牆來保護南北向流量以及 Alibaba Cloud 上跨 VPC 部署的應用程式的東西向流量。

此版本支援自帶授權 (BYOL) 以及 Alibaba Cloud 國際區域和中國大陸上的 VM-Series ELA。Alibaba Cloud 上的 VM-Series 防火牆執行於 KVM，並且當您選取具有足夠資源的 Alibaba Cloud 實例時最多支援 8 個網路介面。請參閱Alibaba Cloud 上的 VM-Series 防火牆最低系統需求。



目前不支援 PAYG 授權以及在 *Alibaba Cloud* 上啟動 *VM-Series* 防火牆的能力。因為 *Alibaba Cloud* 不支援子網路路由，所以不支援保護相同 *VPC* 內的東西向流量。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Alibaba Cloud 上的 VM-Series 防火牆最低系統需求

在 Alibaba Cloud 上，您可以在具有 Kernel Virtualization Module (KVM) Hypervisor 的 Linux 伺服器上部署 VM-Series 防火牆（請參閱 VM-Series 部署）。

- VM-Series 防火牆軟體需求
- VM-Series 防火牆的 Alibaba Cloud 實例類型建議
- Alibaba Cloud CLI

VM-Series 防火牆軟體需求

若要在 Alibaba Cloud 上部署 VM-Series 防火牆，您必須先使用 VM-Series 防火牆 qcow2 映像檔案來在 Alibaba Cloud 主控台中建立自訂映像。

- 選擇 VM-Series ELA 或 BYOL 授權、容量授權和訂閱搭售包。請參閱授權類型—VM-Series 防火牆。
- VM-Series 防火牆需要 qcow2 映像 9.1.0 版或更高版本。
- 建立自訂映像時，請選擇 KVM 上的 VM-Series—需求與先決條件 中列出的支援 Linux 作業系統版本。

VM-Series 防火牆的 Alibaba Cloud 實例類型建議

建立 VM-Series 防火牆之前，您必須選擇支援 VM-Series 型號最低系統需求的 Elastic Compute Service (ECS) 實例類型。檢閱實例類型文件，確定 ECS 實例類型具有可保護網路設定的資源。

VM-Series 型號	Elastic Compute Service 實例類型
VM-100	ecs.g5.xlarge、ecs.sn2ne.xlarge
VM-300	ecs.g5.xlarge、ecs.sn2ne.xlarge
VM-500	ecs.g5.2xlarge, ecs.sn2ne.2xlarge
VM-700	ecs.g5.4xlarge, ecs.sn2ne.4xlarge

Alibaba Cloud CLI

Aliyun 3.0.4 版或更高版本。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

準備在 Alibaba Cloud 上部署 VM-Series 防火牆

此工作使用 Aliyun CLI 來建立 VM-Series 防火牆的 VPC 和 VSwitch，不過，您應該先規劃網路再開始。評估您想要保護的應用程式，以及決定您將部署 VM-Series 防火牆以保護南北向流量的位置。防火牆必須可以檢驗進出應用程式的流量。

- 選擇授權與規劃網路
- 在 Alibaba Cloud 主控台中建立自訂映像
- 準備使用 Aliyun 命令行介面

選擇授權與規劃網路

評估您需要保護的應用程式，以及建立允許 VM-Series 防火牆檢驗輸入和輸出應用程式流量的網路。

STEP 1 | 評估應用程式和網路設定，以及計算您需要保護應用程和網路的防火牆容量。

STEP 2 | 規劃和設計 VPC。

1. 規劃網路，包括 VPC 和 VSwitch 的 CIDR 區塊。
2. 規劃安全性群組。

STEP 3 | 取得 VM-Series 防火牆授權。

雖然您不需要授權就能安裝 VM-Series 防火牆（您可以在安裝之後啟動授權），但必須先選擇適當的 VM-Series 型號和 ECS 實例類型，再部署防火牆。

1. 選擇 VM-Series 型號。

   VM-Series 防火牆支援最多 *8* 個介面，前提是 *VM-Series* 型號和 *Alibaba Cloud* 實例有足夠的資源。
2. 選擇符合您需求的 VM-Series 容量授權。
3. 購買 BYOL 訂閱搭售包（如果還沒有的話）。您接收 VM-Series 訂閱的授權碼。

STEP 4 | 規劃如何設定 Alibaba 帳戶和權限。如果您沒有帳戶，則請參閱 Alibaba Cloud 免費試用： 如何註冊和開始使用。

STEP 5 | 取得 Alibaba Cloud 授權。使用您已選擇選取其中一個 VM-Series 防火牆的 Alibaba Cloud 實例類型建議的 VM-Series 型號。

在 Alibaba Cloud 主控台中建立自訂映像

VM-Series 防火牆是在 KVM 上執行。您必須使用 VM-Series 防火牆 qcow2 映像檔案來建立 Alibaba Cloud 的自訂映像。若要這麼做，請將 VM-Series qcow2 映像檔案上傳至物件儲存區服務貯體，並建立 Alibaba Cloud 自訂映像。


STEP 1 | 取得 VM-Series 防火牆 qcow2 映像檔案。

1. 登入 Palo Alto Networks 客戶支援入口網站 (CSP)，並註冊 VM-Series 授權碼。建立支援帳戶。
2. 在 CSP 上，選取 **Updates**（更新）> **Software Updates**（軟體更新），並從 **Filter By**（篩選依據）下拉式功能表中選擇 **Pan OS for VM-Series KVM Base Image**（**VM-Series KVM** 專用 **Pan OS** 基本映像），然後找到目前版本的 qcow2 檔案。
3. 將 qcow2 檔案下載至本機磁碟機。例如，`PA-VM-KVM-9.1.0.qcow2`。

STEP 2 | 建立 VM-Series 映像的貯體。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 在 Alibaba Cloud 主控台首頁上，選取 Object Storage Service (OSS)（物件儲存區服務 (OSS)）。
2. 按一下右上角的 **Create Bucket**（建立貯體），或選擇現有貯體。

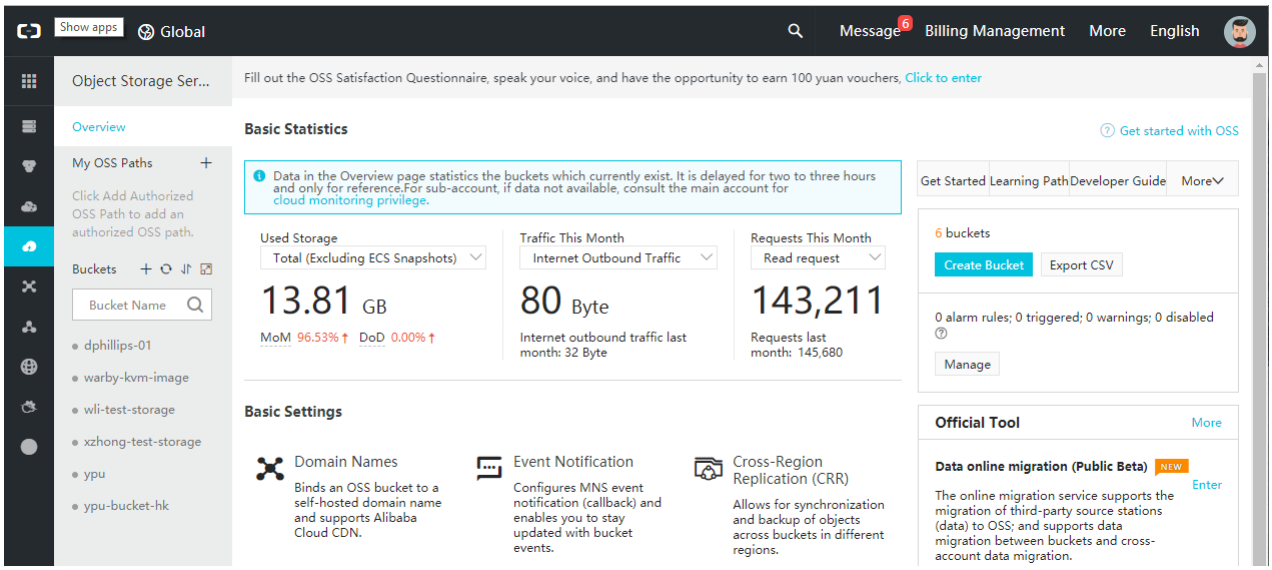

3. 指定名稱和區域。

   貯體必須位於與您計劃部署 VM-Series 防火牆的 VPC 相同的區域中。
4. 按一下 **OK**（確定）。

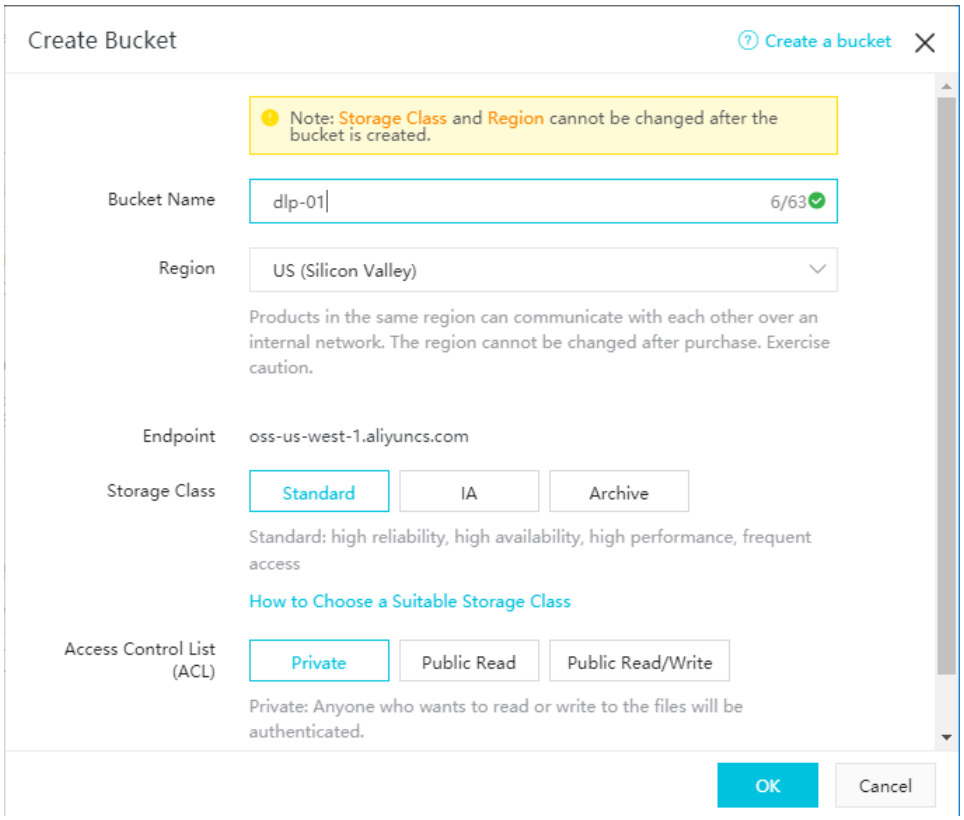

STEP 3 | 將 qcow2 映像檔案上傳至貯體。


1. 選取貯體，並選擇 **Files**（檔案）> **Upload**（上傳），然後 **click here to upload**（按一下這裡以上傳）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. 選取本機磁碟機上的 qcow2 映像檔案。

STEP 4 | 複製 OSS 位址物件（檔案 URL）。


在貯體中，選取 qcow2 映像檔案的列，並在 **Action**（動作）欄中選取 **More**（更多） > **Copy File URL**（複製檔案 **URL**），然後按一下 **Copy**（複製）。

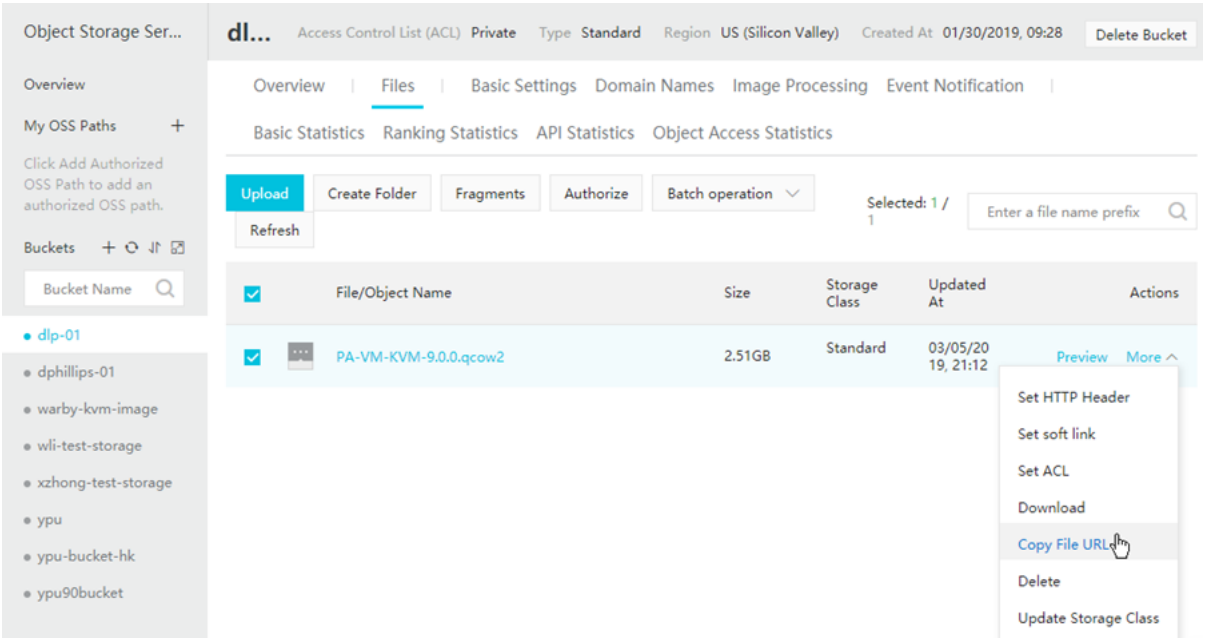

STEP 5 | 將 VM-Series 防火牆映像匯入至 ECS。

1. 在 Alibaba Cloud 主控台首頁上，選取 [Elastic Compute Service（彈性計算服務）]。
2. 選取 **Images**（映像），然後按一下右上角的 **Import Image**（匯入映像）。
3. 貼入 OSS 物件位址，並填寫表單，然後按一下 **OK**（確定）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

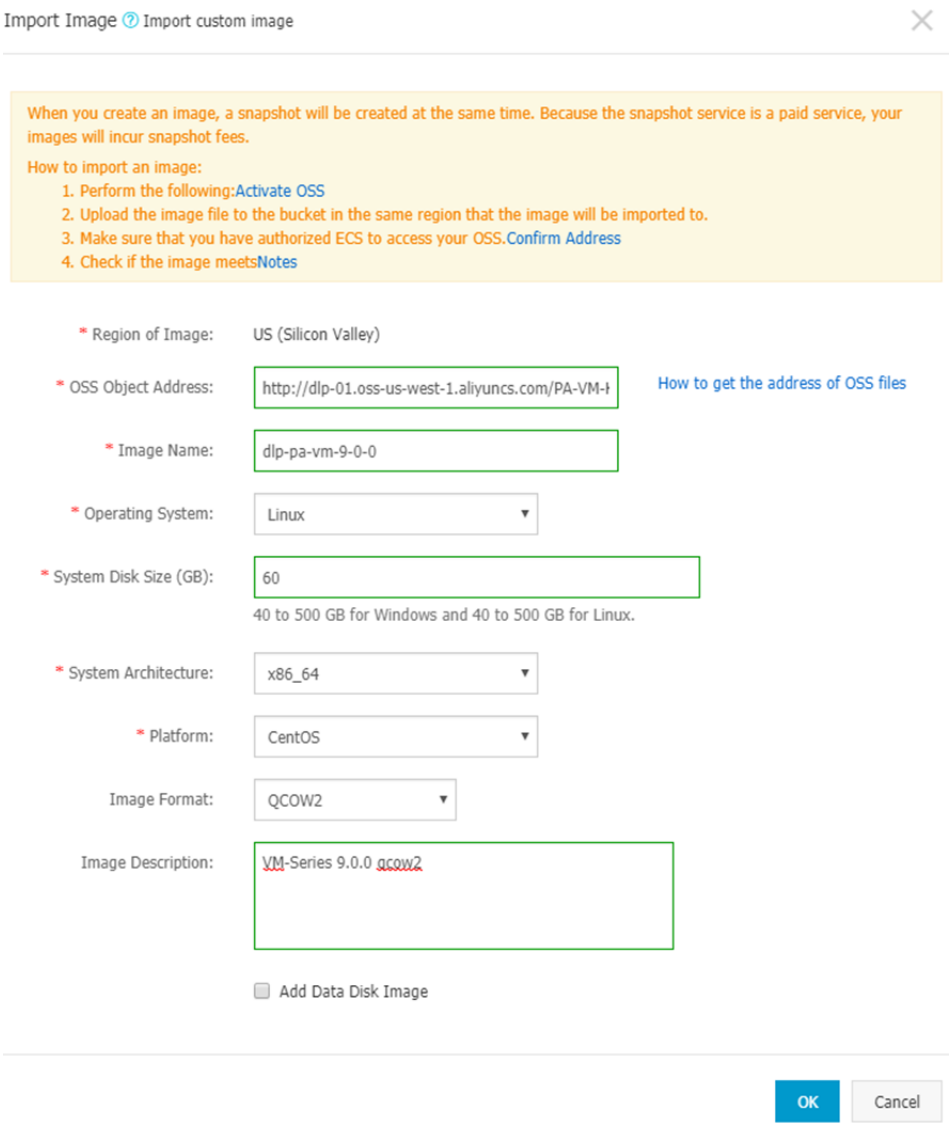

您的映像會出現在 **Elastic Compute Services**（彈性計算服務）> **Images**（映像）清單中。

準備使用 Aliyun 命令行介面

您在 ECS 主控台中執行的所有操作都可以 Aliyun 命令行介面完成。如果您想要使用 VM-Series 防火牆保護 Alibaba Cloud 上的負載平衡，則需要 CLI。

安裝和設定 Aliyun 的最新版本（Alibaba Cloud 命令行介面）。

STEP 1 | 建立存取金鑰，並將存取金鑰 ID 和密碼儲存至安全位置。

STEP 2 | 從 https://github.com/aliyun/aliyun-cli 下載所支援版本的 Aliyun。

STEP 3 | 安裝 Aliyun。

STEP 4 | 設定 Aliyun。

設定會提示您輸入存取金鑰資訊和其他資訊。

區域必須符合包含 在 Alibaba Cloud 主控台中建立自訂映像 中 qcow2 檔案的貯體的區域。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
aliyun configure
Configuring profile '' in '' authenticate mode...
Access Key Id [*************8rq]: *************8rq
Access Key Secret [***************************tM2]:
***************************tM2
Default Region Id [us-west-1]: us-west-1
Default Output Format [json]: json (Only support json))
Default Language [zh|en] en: en
Saving profile[] ...Done.
 available regions:
...
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 Alibaba Cloud 上部署 VM-Series 防火牆

VM-Series 防火牆採用最少三個介面：管理、不受信任和信任。當您建立 Alibaba Cloud VPC 時，邏輯上會將它隔離。若要將虛擬私人網路細分為子網路，請建立數個 VSwitch，其各有自己的 CIDR 區塊。因為 VM-Series 防火牆具有多個介面，所以可以檢查所有子網路上的流量。

一般而言，外部輸入流量會遇到 VM-Series 防火牆不受信任介面。防火牆會檢查輸入流量，並透過信任介面將它傳送至應用程式。來自應用程式的傳回流量會前往防火牆的信任介面。防火牆會檢查傳回流量，並透過不受信任介面傳送它。


下列工作示範如何使用主控台建立 VM-Series 防火牆基礎結構。

- 建立 VPC 並設定網路
- 建立並設定 VM-Series 防火牆
- 保護 Alibaba Cloud 上的南北向流量的安全
- 設定 Alibaba Cloud 上的負載平衡

建立 VPC 並設定網路

使用 Alibaba Cloud 主控台來建立 VPC、VSwitch、安全性群組和安全性群組規則。

STEP 1 | 開啟 VPC 主控台，並從功能表中選取區域。它必須是您在建立 VM-Series 防火牆專用自訂映像時所使用的相同區域。



STEP 2 | 在 Alibaba Cloud 主控台首頁中，選取 **Products**（產品），並從 [Networking（網路）] 類別中選取 **Virtual Private Cloud**（虛擬專用雲端）。

STEP 3 | **Create a VPC**（建立 **VPC**）。

在此步驟中，您將建立 VPC 以及管理、不受信任和信任 VSwitch。ECS 主控台會以相同的形式來建立 VPC 和交換器。

1. 建立 VPC。

   指定 VPC 名稱、IPv4 CIDR 區塊和說明。
2. 建立管理 VSwitch。
   - 將 VSwitch 命名為 **`Management`**。
   - 選擇 [Zone（區域）]，並指定 [IPv4 CIDR Block（IPv4 CIDR 區塊）]，然後指定說明。
   - 在底端，按一下 **Add**（新增）以新增另一個 vSwitch。
3. 使用相同的方式來建立不受信任 VSwitch。
4. 建立信任 VSwitch。
5. 按一下 **OK**（確定）。

STEP 4 | 建立安全性群組和安全性群組規則。

- 在 Alibaba Cloud 主控台首頁中，選取 **Elastic Compute Service**（彈性計算服務），並從 **Networks and Security**（網路與安全性）功能表中選取 **Security Groups**（安全性群組）。
- 在右上角，按一下 **Create Security Group**（建立安全性群組）

1. 建立管理安全性群組。

   請參閱建立安全性群組來填寫此表單。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

屬性	值
範本	自訂
安全性群組名稱	管理
網路類型	VPC
VPC	選取稍早建立的 VPC。

- 完成表單，然後按一下 **OK**（確定）。

  ECS 主控台會提示您建立此安全性群組的規則。
- 按一下 **Create Rules Now**（立即建立規則）。

  此程序說明一些基本安全性群組規則。您可以建立其他規則來強制執行網路安全性需求。
- • 選取 [Ingress（進入）] 頁籤，然後選取 **Add Security Group Rule**（新增安全性群組規則）。
  • 建立進入規則，以在此安全性群組中允許 HTTPS。例如：

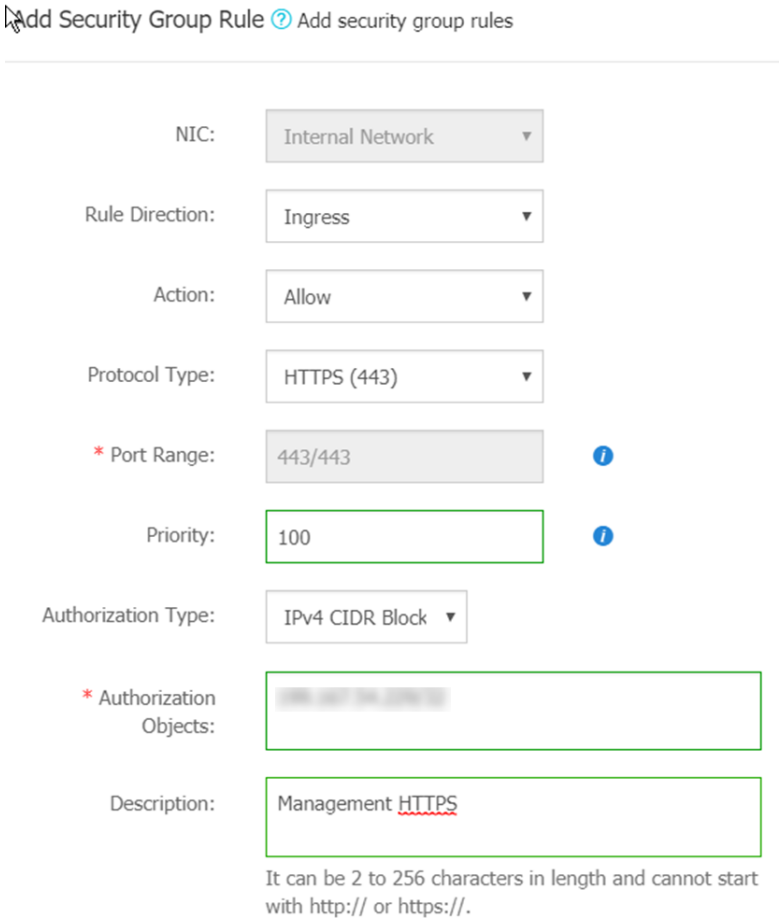


- 建立進入規則，以在管理介面上允許 SSH。
  - 選擇 SSH (22) 通訊協定類型，和據此來命名規則。
  - 按一下 **OK**（確定），然後返回 [Security Groups（安全性群組）] 清單。

2. 建立不受信任安全性群組。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

系統提示時，請建立不受信任安全性群組的規則。

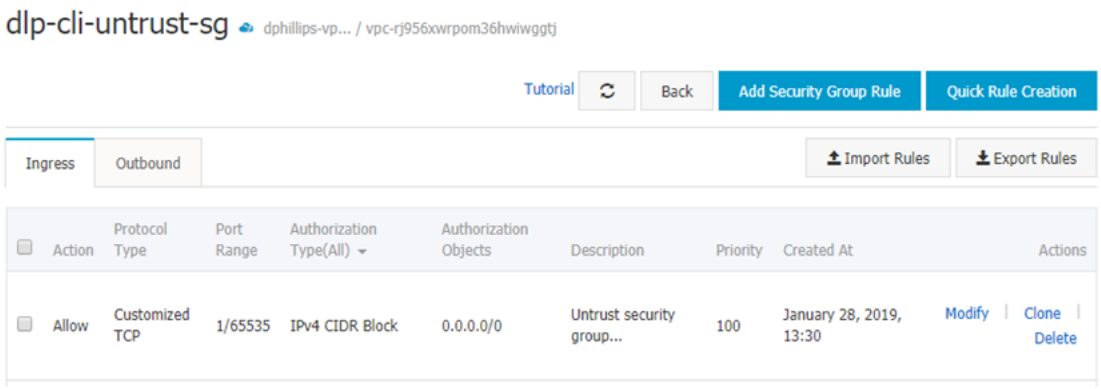

3. 建立信任安全性群組。

   系統提示時，請為信任安全性群組建立下列規則。

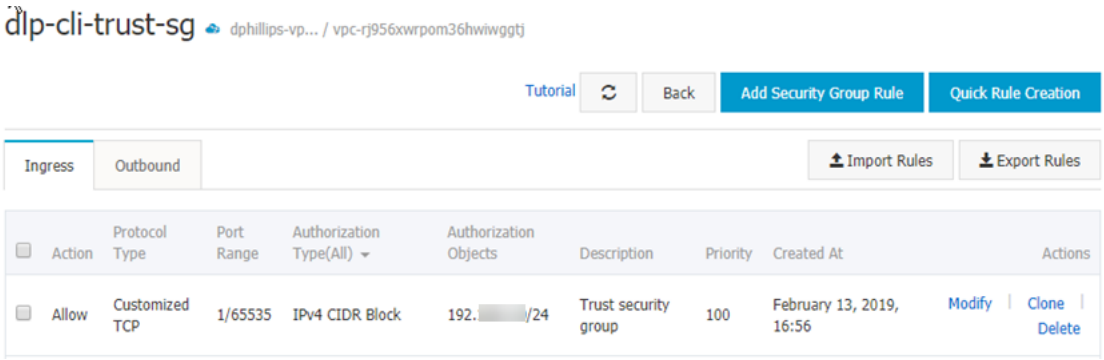

建立並設定 VM-Series 防火牆


VM-Series 防火牆需要最少三個介面：管理、不受信任和信任。

此工作使用 ECS 主控台來建立 VM-Series 防火牆實例。依預設，ECS 實例支援單一 NIC，並會自動將彈性網路介面 (ENI) 與其連接。若要支援 VM-Series 防火牆，您必須單獨建立不受信任和信任彈性網路介面 (ENI)，並將它們連接至您的實例。

STEP 1 | 開啟 ECS 主控台，並選取 **Instances**（實例）。

STEP 2 | 在右上角，選取 **Create Instance**（建立實例）。

STEP 3 | 選取 **Custom**（自訂）。



STEP 4 | 基本設定。

1. 填寫下列值。

屬性	值
付費方法	即付即用
地區	美國西部 1（矽谷）。您也可以選取區域。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

屬性	值
實例/實例類型	ecs.sn2ne.xlarge
影像	選取 **Custom Image**（自訂映像），並選擇您在在 Alibaba Cloud 主控台中建立自訂映像中建立的自訂映像。
儲存區	選擇磁碟類型，並指定為 60 GiB。

2. 選取 **Next:Networking**（下一步：網路）。

STEP 5 | 在 [Networking（網路）] 頁面上，提供下列值。

1. 網路 (VPC)。
   - 選擇您在建立 VPC 並設定網路中建立的 VPC。
   - 選擇管理 VSwitch。
2. 網路付費方法。

   目前，請不要指派公共 IP 位址。
3. 彈性網路介面。

   管理介面已連接至 eth0。
4. 選取 **Next:System Configurations**（下一步：系統設定）。

STEP 6 | 在 [System Configurations（系統設定）] 頁面上，填寫下列值。

1. 登入認證：選取 **Inherit Password from Image**（繼承映像的密碼）。

   VM-Series 防火牆的預設使用者名稱是 admin，而密碼也是 admin。
2. 命名 VM-Series 防火牆實例。

STEP 7 | 選取 [Preview（預覽）] 以檢視到目前為止的設定。

進行任何更正。

STEP 8 | 選取 **Create Instance**（建立實例），以建立 VM-Series 防火牆實例。

STEP 9 | 從主控台首頁中，選擇 > **Elastic Compute Service**（彈性計算服務）> **Networks and Security**（網路與安全性）> **ENI**，然後按一下右上角的 **Create ENI**（建立 **ENI**）。請建立不受信任和信任介面的彈性網路介面。

1. 建立不受信任 ENI。
2. 建立信任 ENI。

STEP 10 | 將 ENI 連接至 VM-Series 防火牆不受信任和信任介面。

1. 連接不受信任 ENI。
2. 連接信任 ENI。

STEP 11 | 立即變更預設使用者名稱和密碼。

使用 VNC 主控台以連線至管理終端機，並登入 ECS 實例，然後變更 VM-Series 防火牆預設使用者名稱和密碼 (admin/admin)。如果您不知道 VNC 連線密碼，則必須針對 VNC 主控台變更密碼。

請先變更 *VM-Series* 防火牆使用者名稱和密碼，再建立 *IP* 位址與任何網路介面的關聯。

STEP 12 | 配置兩個彈性 IP (EIP) 位址。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

配置 VM-Series 防火牆管理介面和不受信任網路介面的 EIP 位址。在此範例中，信任介面不會公開到網際網路，因此您不需要第三個 IP 位址。

如果您已有兩個 EIP，則請移至下一個步驟。

STEP 13 | 建立 EIP 與 VM-Series 防火牆管理介面的關聯。

STEP 14 | 建立 EIP 與 VM-Series 防火牆不受信任網路介面的關聯。

您連接的第二個介面會指派給 VM-Series 防火牆上的網路介面 1。

STEP 15 | 重新啟動實例，以連接新的網路介面。

在 [Instances（實例）] 清單上選取實例，並按一下 **Manage**（管理），然後按一下右上角的 **Restart**（重新啟動）。

STEP 16 | 存取 VM-Series 防火牆 Web 介面。

開啟 Web 瀏覽器，並輸入管理介面的 EIP。


保護 Alibaba Cloud 上的南北向流量的安全

建立 VPC 之後，您可以建立 VSwitch 以將虛擬私人網路細分為子網路。此範例具備 CIDR 為 192.168.0.0/16 的 VPC。四個 VSwitch 會建立四個子網路。

VSwitch 名稱	介面	CIDR
mgmt	eth0	192.168.0.0/24
不信任	eth1	192.168.1.0/24
web	eth2	192.168.2.0/24
db	eth3	192.168.3.0/24

在下圖中，VM-Series 防火牆在每個 VSwitch 中都有一個支柱。一般而言，外部用戶端到達 VM-Series 防火牆的不受信任介面時，會起始輸入流量。防火牆會檢查流量，並將它傳送至應用程式。例如，防火牆會透過信任介面將流量傳送至 Web 伺服器。從 Web 伺服器傳回的流量必須到達 VM-Series 防火牆的信任介面。防火牆會檢查傳回流量流程，並透過不受信任介面傳送它。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

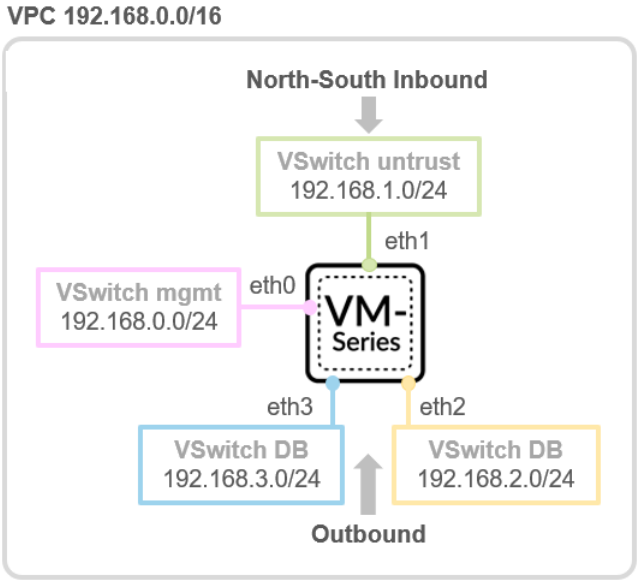

若要保護輸入流量，必須同時在防火牆上設定 DNAT 和 SNAT。

STEP 1 | 建立輸入流量的 NAT 規則。

以下範例說明輸入流量保護的 NAT 規則。

```
          <nat>
             <rules>
               <entry name="inbound_web">
                 <source-translation>
                   <dynamic-ip-and-port>
                     <interface-address>
                       <interface>ethernet1/2</interface>
                     </interface-address>
                   </dynamic-ip-and-port>
                </source-translation>
                 <destination-translation>
                   <translated-address>web_server</translated-address>
                 </destination-translation>
                 <to>
                   <member>untrust</member>
                 </to>
                 <from>
                   <member>any</member>
                 </from>
                 <source>
                  <member>any</member>
                 </source>
                 <destination>
                   <member>fw_untrust</member>
                 </destination>
                 <service>any</service>
                 <to-interface>ethernet1/1</to-interface>
               </entry>
             </rules>
           </nat>

       <address>
           <entry name="fw_untrust">
             <ip-netmask>192.168.1.4</ip-netmask>
```



© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
            </entry>
            <entry name="fw_trust">
              <ip-netmask>192.168.2.201</ip-netmask>
            </entry>
            <entry name="web_server">
              <ip-netmask>192.168.2.203</ip-netmask>
            </entry>
        </address>
```

STEP 2 | 保護輸出流量。


如上圖所示，應用程式會起始輸出流量。例如，Web 伺服器必須執行 **`yum install`** 以更新 rpm 套件。一般而言，VPC 內的網際網路連結流量會路由至 NAT 閘道（已連接 EIP）。若要保護輸出流量，您必須強制輸出流量經過 VM-Series 防火牆。

1. 在 VPC 路由表中新增將 Web 伺服器子網路中的防火牆 IP 作為 NH 的預設閘道路由。

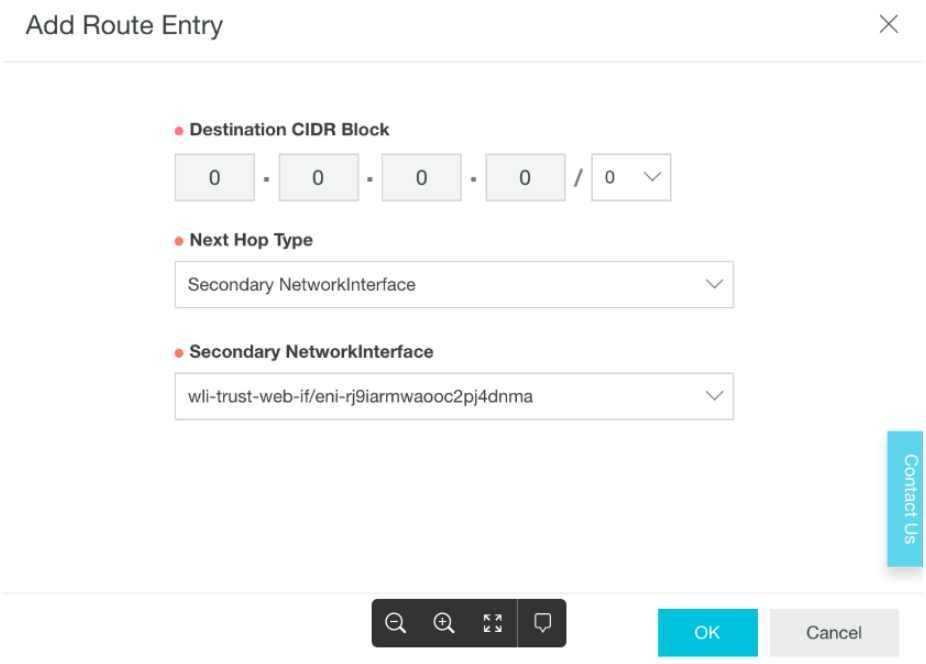

2. 檢視路由表中的項目。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

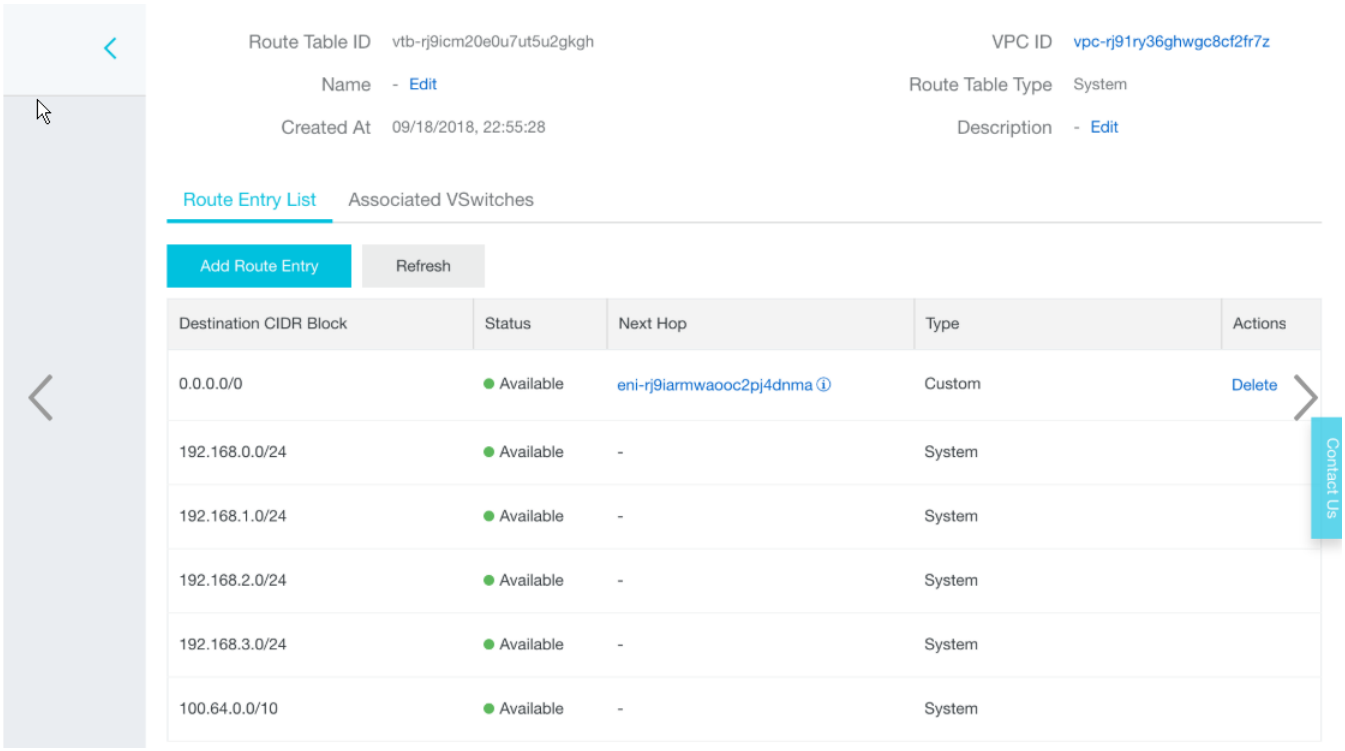


3. 使用不受信任介面 IP 來設定 SNAT 規則，以確定從網際網路傳回的流量經過 VM-Series 防火牆。此下範例說明 SNAT 設定。

```
<nat>
  <rules>
    <entry name="outbound_web">
      <source-translation>
        <dynamic-ip-and-port>
          <interface-address>
            <interface>ethernet1/1</interface>
          </interface-address>
        </dynamic-ip-and-port>
      </source-translation>
      <to>
        <member>untrust</member>
      </to>
      <from>
        <member>trust</member>
      </from>
      <source>
        <member>any</member>
      </source>
      <destination>
        <member>any</member>
      </destination>
      <service>any</service>
      <to-interface>any</to-interface>
    </entry>
  </rules>
</nat>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

設定 Alibaba Cloud 上的負載平衡

在 Alibaba Cloud 上，您可以在負載平衡器分層式設定中部署 VM-Series 防火牆，而在此設定中，防火牆部署於公共網路與私人網路之間，如下所示。

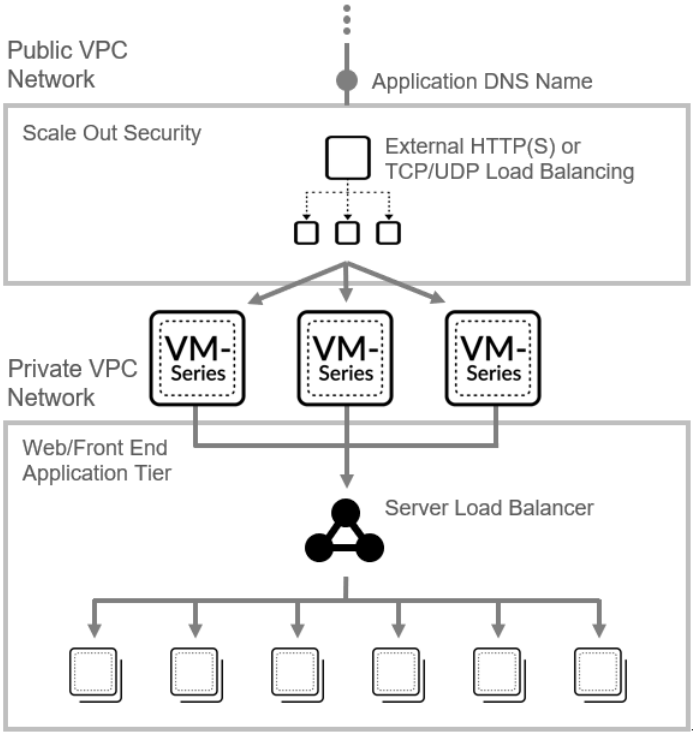

建立 VPC 並設定網路時，您已建立不受信任和信任 ENI，並將它們連接至 VM-Series 防火牆實例，以作為次要 ENI。

當您使用主控台將多個後端伺服器新增至 Alibaba 伺服器負載平衡器 (SLB) 時，SLB 會將流量傳送至下一個躍點後端伺服器的主要 ENI。因為主要 ENI 是管理介面，所以流量必須流向不受信任介面（次要 ENI）來進行檢查。

若要確定網際網路流量流向資料平面介面，而非管理介面，請使用 Alibaba CLI 將 VM-Series 防火牆不受信任 ENI 連接至 SLB 實例。

您必須準備使用 Aliyun 命令行介面來使用下列 *CLI* 命令。

STEP 1 | 建立負載平衡器分層式設定的公共和私人 VPC，並部署 VM-Series 防火牆。

其餘步驟是您可以調整以符合環境的範例 CLI 命令。

STEP 2 | 建立負載平衡器。

```
slb CreateLoadBalancer --RegionId us-west-1 --LoadBalancerName wli-slb
--VpcId vpc-rj91ry36ghwgc8cf2fr7z --LoadBalancerSpec slb.s1.small
--AddressType internet --MasterZoneId us-west-1a
--SlaveZoneId us-west-1b
{
        "NetworkType": "classic",
        "LoadBalancerName": "wli-slb",
        "Address": "***********",
        "ResourceGroupId": "rg-************ofi",
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
        "RequestId": "0B8BA2AA-E837-45EE-B7F1-B82A8A1D5FBB",
        "AddressIPVersion": "ipv4",
        "LoadBalancerId": "lb-******************mvz",
        "VSwitchId": "",
        "VpcId": "vpc-*****************r7z"
}
```

STEP 3 | 新增後端伺服器。



使用 *CLI*，逐一新增介面。介面的新增順序可決定接收介面的 *NIC*。

```
aliyun slb AddBackendServers --LoadBalancerId lb-******************mvz
--BackendServers
'[
        {
                "ServerId":"eni-******************bzw",
                "Type":"eni","Weight":"100"
        }
]'
```

STEP 4 | 建立可執行健康檢查的 HTTP 接聽程式。

```
aliyun slb CreateLoadBalancerHTTPListener
--LoadBalancerId lb-******************mvz
--ListenerPort 80 --StickySession on
--HealthCheck on --HealthCheckURI '/'
```

在 *Cisco ACI* 中設定防火牆


Palo Alto Networks 以服務形式與 Cisco Application-Centric Infrastructure（以應用程式為主的基礎結構 - ACI）整合。ACI 是 software-defined networking（軟體定義的網路 - SDN）解決方案，可輕鬆部署新的工作負載和網路服務。有一個稱為 Cisco Application Policy Infrastructure Controller（應用程式原則基礎結構控制器 - APIC）的 SDN 控制器，可讓您在 Endpoint Groups（端點群組 - EPG）之間部署防火牆服務。EPG 充當應用程式或應用程式層的容器。將防火牆設置於 EPG 之間時，防火牆上設定的安全性原則即可保護 EPG 之間的流量安全。APIC 提供單一窗口來管理整個資料中心的網路拓撲、網路原則和連線，還支援插入 L4 - L7 裝置，例如硬體型或 VM-Series 防火牆。需要 Panorama 才能集中管理安全性。

> Palo Alto Networks 防火牆與 Cisco ACI 整合
> 準備 ACI 環境進行整合
> 以網路政策模式整合防火牆與 Cisco ACI
> Cisco ACI 中的端點監控


Palo Alto Networks 防火牆與 Cisco ACI 整合

Palo Alto Networks 與 Cisco ACI 整合可讓您在 EPG 之間插入防火牆，當作第 4 層到第 7 層服務。然後，防火牆就可在這些 EPG 內保護應用程式層之間的東西向流量安全，或使用者和應用程式之間的南北向流量安全。

下圖顯示實體 ACI 部署的範例，其中包括整合的 Palo Alto Network 防火牆。ACI 網狀架構中的所有實體都會連線至分葉交換器，這些分葉交換器又會連線至更大的骨幹交換器。當使用者存取應用程式時，ACI 網狀架構會將流量移至正確目的地。為了保護應用程式層之間的流量安全，網路管理員會在每個 EPG 之間插入 Palo Alto Networks 防火牆，當作 L4 至 L7 服務，並建立服務圖形來定義 L4 至 L7 裝置所提供的服務。

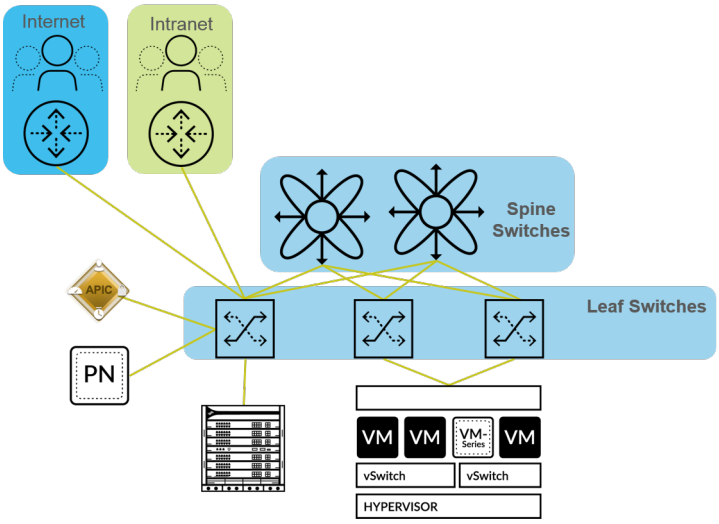

部署防火牆服務之後，流量現在的流動就合乎邏輯，如下所示。流量往返於使用者和應用程式中的各層，而不論每個實體實際上從何處及如何連線至網路。

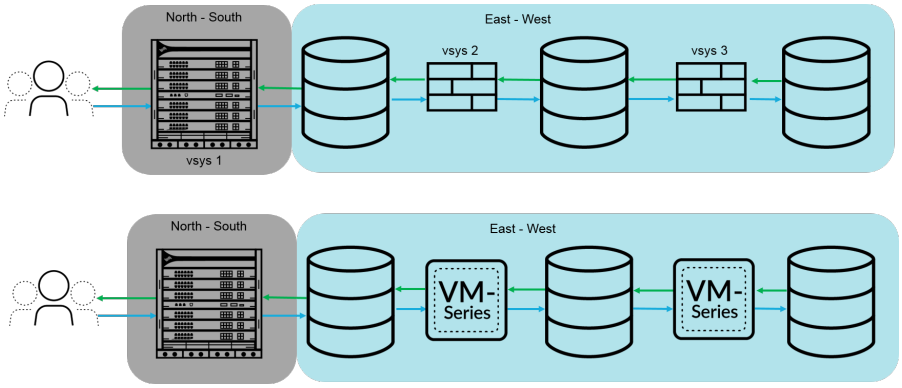

防火牆與 Cisco ACI 整合時，會使用基於政策的重新導向 (PBR) 將流量傳送至防火牆。此外，防火牆的設定和 APIC 的設定完全不同。網路政策模式未依賴防火牆與 APIC 之間的任何其他設定整合，因此提供更大的彈性來設定和部署防火牆。

針對東西向流量，在防火牆的 ACI 網狀架構中定義橋接器網域和子網路。設定 EPG 之間使用 PBR 將流量傳送至防火牆的合約。PBR 會根據包含防火牆 IP 和 MAC 位址的政策，以將流量轉送至防火牆。防火牆介面一律處於第 3 層模式，而且會接收流量並將其路由回 ACI 網狀架構。您可以為客戶和提供者連線設定單獨介面，或為進入和輸出流量設定單一介面。本文件中的程序使用單一介面，因為它會簡化整合；您不需要設定最多介面、IP 位址或 VLAN。不過，使用單一介面時，您在定義安全性政策時無法使用區域資訊，而且您必須修改防火牆上的預設內部網路區政策來拒絕流量。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

針對南北向流量，您必須使用稱為 L3Out 的專用原則。L3Out 包含租用戶連線至外部路由裝置以及存取外部網路所需的資訊。L3Out 連線所包含的外部網路 EPG 代表可透過 L3Out 政策存取的網路。就像 L3Out 可以將所有外部網路群組到單一 EPG，您也可以使用 vzAny 物件 ACI 來代表 VRF 中的所有 EPG。使用 vzAny 物件時可簡化輸出流量合約的應用，因為只要將新的 EPG 新增至 VRF，就會自動套用合約。在此情況下，外部網路會提供合約，而 vzAny 物件（所有內部 EPG）會使用它。

下節提供構成新世代防火牆與 Cisco ACI 之間整合的元件和概念的其他詳細資料。

- 服務圖形範本
- 多重內容部署

服務圖形範本

防火牆是透過服務圖形來部署於 Cisco ACI。服務圖形可讓您將第 4 層到第 7 層裝置（例如防火牆）整合至流量流程，而不需要 L4-L7 裝置作為 ACI 網狀架構中伺服器的預設閘道。

在 ACI 網狀架構中，防火牆會呈現為您在 APIC 中設定為裝置叢集的 L4-L7 裝置。單一防火牆或部署為 HA 配對的兩個防火牆會設定為裝置叢集。每個裝置叢集都會有一個或多個邏輯介面可說明裝置叢集的介面資訊，以及對應具有實體或虛擬機器監控 (VMM) 網域中 VLAN 的成員防火牆路徑。

服務圖形範本會定義您插入至 EPG 間之流量流程的防火牆裝置叢集。此外，服務圖形範本會定義防火牆的整合方式，以及指派給客戶和提供者 EPG 的邏輯介面。建立服務圖形範本之後，請將它指派給 EPG 和合約。因為服務圖形範本未繫結至特定 EPG 或 合約，所以您可以在多個 EPG 之間重複使用它。APIC 接著會部署服務圖形範本，方法是將它連線至 EPG 之間的橋接器網域。

多重內容部署

Cisco ACI 整合支援劃分成脈絡的實體防火牆，由 ACI 視為個別防火牆來管理。在防火牆上，這些脈絡是防火牆上的虛擬系統 (vsys)，每一個防火牆都獲得授權，可支援一定數量的 vsys 實例。在 ACI 中部署多重 vsys 防火牆時，您必須在租用戶中設定底座管理員，並指派給防火牆服務。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

準備 ACI 環境進行整合

您必須完成下列步驟來準備 Cisco ACI 環境，才能整合防火牆與裝置套件。

STEP 1 | 部署 Panorama。

STEP 2 | 部署防火牆。

- 實體防火牆—將防火牆的頻外管理連接埠連線至一個分葉交換器連接埠，並將至少一個防火牆資料介面連線至交換器。實體防火牆上的防火牆介面是以 VLAN 來設定，以確保連線至正確網路。根據平台專用安全指南來部署防火牆。
- VM-Series 防火牆 - 設定 VM-Series 防火牆的虛擬硬體時，請設定管理介面的連接埠群組。每個連線至網路的 VM-Series 防火牆需要其自己的 NIC。根據您的 Hypervisor 來部署 VM-Series 防火牆。

STEP 3 | 在每個防火牆和 Panorama 上設定管理 IP 位址。

在下列位置執行初始組態：

- 硬體型防火牆
- VM-Series 防火牆
- Panorama

STEP 4 | 新增防火牆給 Panorama 作為受管理的裝置。

STEP 5 | 在防火牆上安裝功能授權。

- 在實體防火牆上註冊和啟動授權。
- 在 VM-Series 防火牆上註冊和 啟動授權。
- 使用 Panorama 管理防火牆授權。

STEP 6 | 建立 Cisco ACI 網狀架和管理連線。

在此組態設定過程中，建立實體網域和 VLAN 命名空間。確保任何實體防火牆的資料介面是實體網域的一部分。

STEP 7 | 建立 Cisco ACI VMM 網域設定檔。

如果您使用虛擬機器或 VM-Series 防火牆，請為 VMware vSphere 環境建立 virtual machine monitor（虛擬機器監控器 - VMM）網域設定檔。VMM 網域指定 vSphere 與 ACI 網狀架構之間的連線原則。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

以網路政策模式整合防火牆與 Cisco ACI

以網路政策模式，您會使用政策型重新導向至單一邏輯 HA 介面，以將處於高可用性 (HA) 的一對防火牆整合到東西向或南北向流量。防火牆和 ACI 網狀架構會分開設定，而且防火牆上的位址物件會對應至 ACI 網狀架構中的 EPG。

您可以使用網路原則模式，部署 Palo Alto Networks 防火牆來保護東西向或南北向流量。

- 以網路政策模式部署防火牆來保護東西向流量
- 以網路政策模式部署防火牆來保護南北向流量

以網路政策模式部署防火牆來保護東西向流量

下列程序說明如何部署 Palo Alto Networks 防火牆，以搭配使用不受管理模式與基於原則的重新導向來保護 Cisco ACI 環境中的東西向流量。此程序假設您已完成下列操作：

- 防火牆可操作，並連線至 Cisco ACI 環境中的分葉交換器。此外，必須可透過 APIC 到達每個防火牆的管理介面。
- 防火牆是以主動/被動 HA 模式進行部署。此程序未涵蓋 HA 網路設定，並假設您已事先完成此操作。

若要保護東西向流量，請在防火牆的 ACI 網狀架構中定義橋接器網域和子網路。設定 EPG 之間使用 PBR 將流量傳送至防火牆的合約。PBR 會根據包含防火牆 IP 和 MAC 位址的政策，以將流量轉送至防火牆。防火牆介面一律處於第 3 層模式，而且會接收流量並將其路由回 ACI 網狀架構。您可以為客戶和提供者連線設定單獨介面，或為進入和輸出流量設定單一介面。本文件中的程序使用單一介面，因為它會簡化整合；您不需要設定最多介面、IP 位址或 VLAN。不過，使用單一介面時，您在定義安全性政策時無法使用區域資訊，而且您必須修改防火牆上的預設內部網路區政策來拒絕流量。

此程序會以 one-arm 模式部署防火牆。在 one-arm 模式中，流量會透過單一介面進入和離開防火牆。此通用防火牆介面用於服務圖形範本中的客戶和提供者介面。使用單一介面可藉由減少您必須設定的 IP 位址、VLAN 和介面數目，來簡化與防火牆的整合。不過，one-arm 部署模型是 intrazone（內部網路區），因此您無法使用區域資訊來定義安全性政策。

在防火牆上：

- 建立虛擬路由器和安全性區域
- 設定網路介面
- 設定靜態預設路由
- 建立 EPG 的位址物件
- 建立安全性政策規則

在 Cisco APIC 上：

- 建立 VLAN 集區和網域
- 設定東西向流量的 LLDP 和 LACP 介面政策
- 建立防火牆與 ACI 網狀架構之間的連線
- 建立 VRF 和橋接器網域
- 建立 L4-L7 裝置
- 建立基於政策的重新導向
- 建立和套用服務圖形範本

建立虛擬路由器和安全性區域

針對租用戶中的每個 VRF，在防火牆上設定虛擬路由器和區域。


STEP 1 | 登入防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | 選取 **Network**（網路）> **Virtual Routers**（虛擬路由器），然後按一下 **Add**（新增）。

STEP 3 | 為虛擬路由器指定描述性 **Name**（名稱）。

STEP 4 | 按一下 **OK**（確定）。

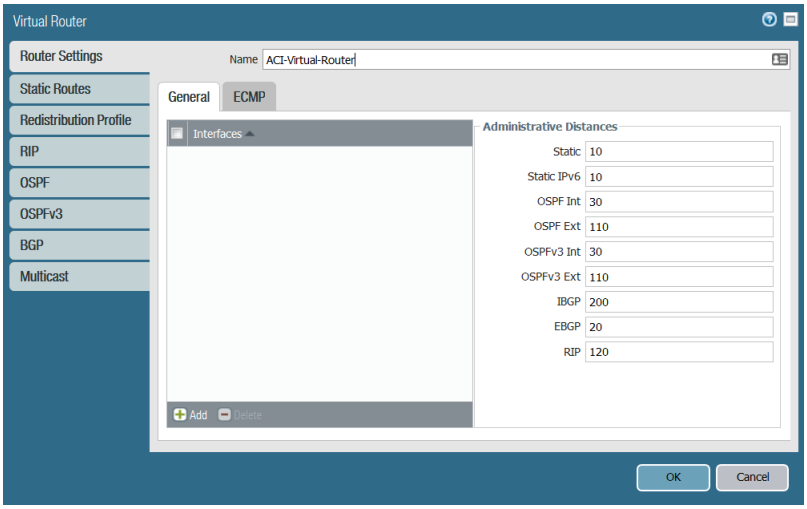


STEP 5 | 選取 **Network**（網路）> **Zones**（區域），然後按一下 **Add**（新增）。

STEP 6 | 為區域指定描述性 **Name**（名稱）。

STEP 7 | 從 **Type**（類型）下拉式清單中，選擇 Layer 3（第三層）。

STEP 8 | 按一下 **OK**（確定）。

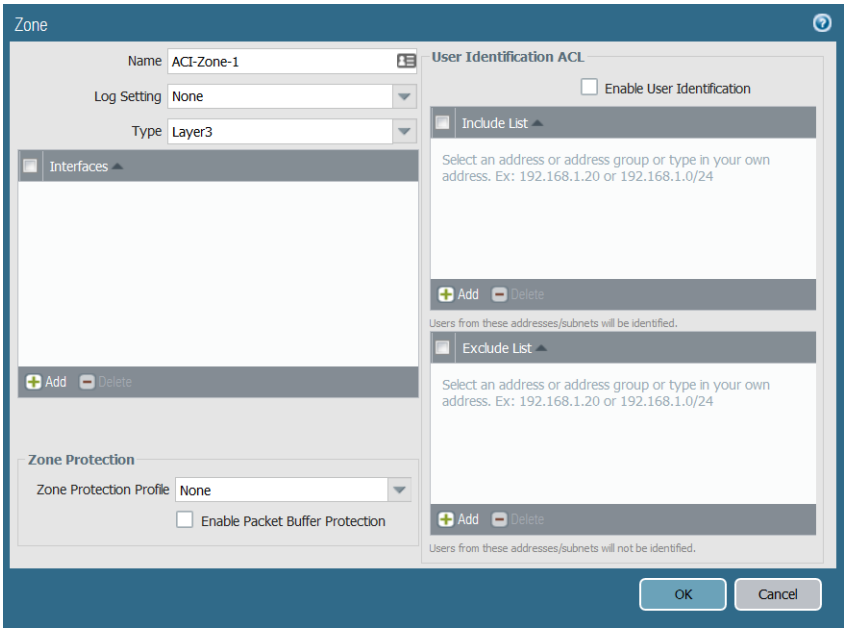

STEP 9 | **Commit**（提交）您的變更。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

設定網路介面

設定將防火牆連線至 ACI 分葉交換器的乙太網路介面。此設定中使用的 VLAN ID 號碼應該是 ACI 中指派給防火牆的 VLAN 集區成員。

VM-Series 防火牆不支援彙總乙太網路群組。

STEP 1 | 選取 **Network**（網路）> **Interfaces**（介面）> **Ethernet**（乙太網路），然後按一下 **Add Aggregate Group**（新增彙總群組）。

STEP 2 | 在第二個 **Interface Name**（介面名稱）欄位中，輸入彙總群組數目。

STEP 3 | 從 **Interface Type**（介面類型）下拉式清單中，選取 [Layer 3（第三層）]。


STEP 4 | 選取 **LACP** 頁籤，然後按一下 **Enable LACP**（啟用 **LACP**）。

STEP 5 | 選取 **Fast**（快速）作為 **Transmission Rate**（傳輸速率）。

STEP 6 | 在 [High Availability Options（高可用性選項）] 下方，選取 **Enable in HA Passive State**（以 **HA** 被動狀態啟用）。

請不要選取 *Same System MAC Address for Active-Passive HA*（主動-被動 *HA* 的系統 *MAC* 位址相同）。此選項讓防火牆配對顯示為交換器的單一裝置，因此流量將流向兩個防火牆，而不只是主動防火牆。

STEP 7 | 按一下 **OK**（確定）。

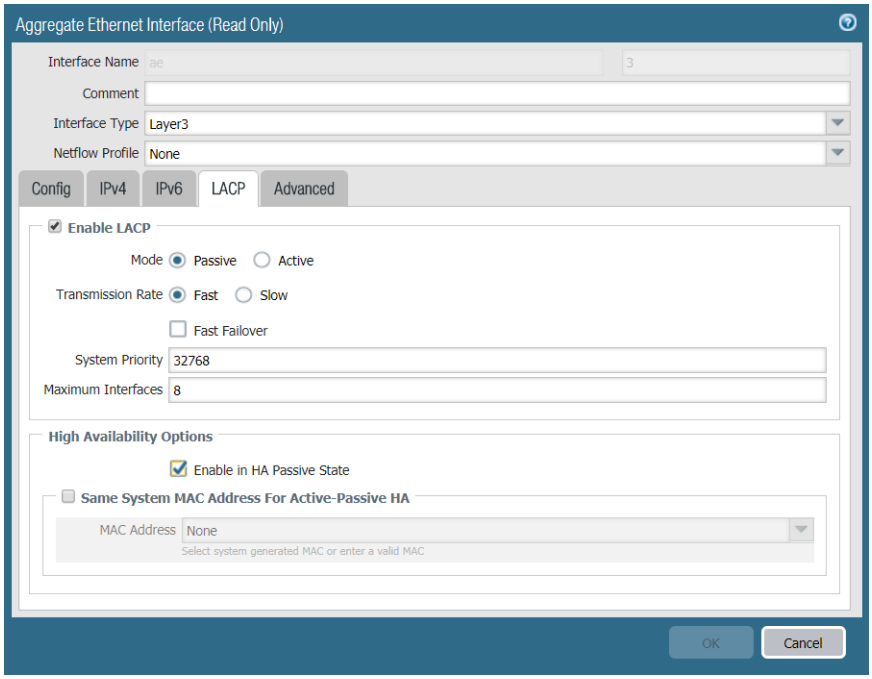


STEP 8 | 按一下乙太網路介面名稱進行設定，並將它新增至彙總群組。

1. 從 [Interface Type（介面類型）] 下拉式清單中，選取 **Aggregate Ethernet**（彙總乙太網路）。
2. 選取您在彙總乙太網路群組設定中定義的介面。
3. 按一下 **OK**（確定）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

4. 針對彙總乙太網路群組的每個其他成員介面，重複此步驟。

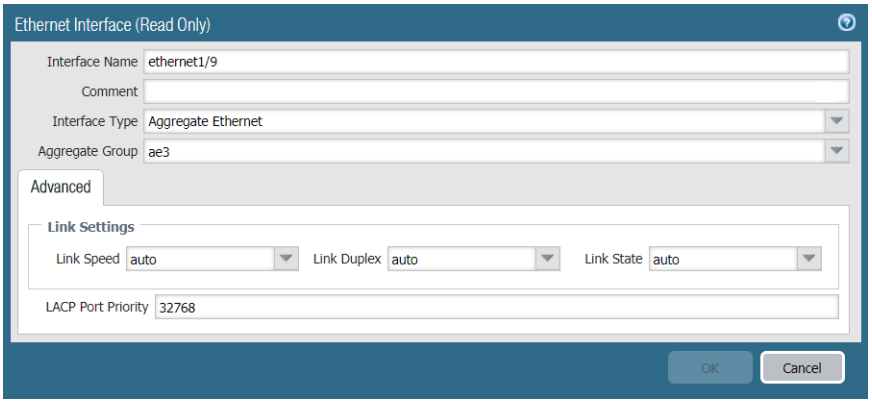

STEP 9 | 在彙總乙太網路介面上新增租用戶和 VRF 的子介面。

1. 選取彙總乙太網路群組的列，然後按一下 **Add Subinterface**（新增子介面）。
2. 在第二個 **Interface Name**（介面名稱）欄位中，輸入用來識別子介面的數值尾碼。
3. 在 **Tag**（標籤）欄位中，輸入子介面的 VLAN 標籤。
4. 從 **Virtual Router**（虛擬路由器）下拉式清單中，選取您先前設定的虛擬路由器。
5. 從 **Zone**（區域）下拉式清單中，選取您先前設定的區域。
6. 選取 **IPv4** 頁籤。
7. 選取 **Static Type**（靜態類型）。
8. 按一下 **Add**（新增），並以 CIDR 標記法輸入子介面 IP 位址和網路遮罩。
9. 按一下 **OK**（確定）。

設定靜態預設路由

設定靜態預設路由，以將流量從乙太網路子介面導向至子網路路由器。

STEP 1 | 選取 **Network**（網路）> **Virtual Routers**（虛擬路由器），然後按一下您先前在此程序中建立的虛擬路由器。

STEP 2 | 選取 **Static Routes**（靜態路由）> **IPv4**，然後按一下 **Add**（新增）。

STEP 3 | 輸入描述性的 **Name**（名稱）。

STEP 4 | 在 **Destination**（目的地）欄位中，輸入 0.0.0.0/0。

STEP 5 | 從 **Interface**（介面）下拉式清單中，選取您先前在此程序中建立的彙總乙太網路群組。


STEP 6 | 從 **Next Hop**（下一個躍點）下拉式清單中選取 [IP Address（IP 位址）]，然後輸入下一個躍點路由器的 IP 位址。

STEP 7 | 按一下 **OK**（確定）。

STEP 8 | 再按一下 **OK**（確定）。

STEP 9 | **Commit**（提交）您的變更。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

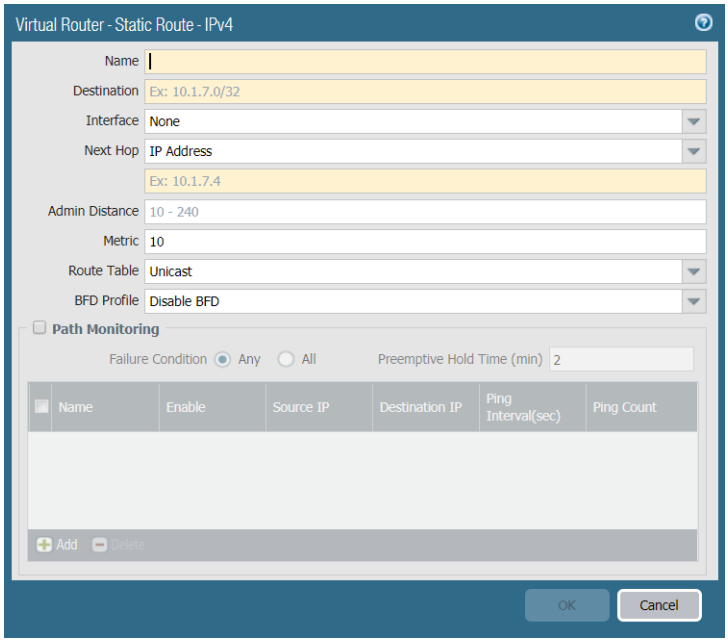

建立 *EPG* 的位址物件

您必須定義位址物件，並將它們對應至要在安全性政策中使用的端點群組 (EPG)。位址群組是使用端點 IP 位址範圍將安全性群組對應至伺服器群組的最佳方式。為每個 EPG 都建立一個位址物件。

STEP 1 | 選取 **Objects**（物件）> **Address**（位址），然後按一下 **Add**（新增）。

STEP 2 | 輸入位址物件的描述性名稱。


STEP 3 | 從 **Type**（類型）下拉式清單中，選取 [IP Netmask（IP 網路遮罩）]。

STEP 4 | 輸入 IP 網路遮罩。

STEP 5 | 按一下 **OK**（確定）。

STEP 6 | 針對每個 EPG 重複此程序。

STEP 7 | **Commit**（提交）您的變更。

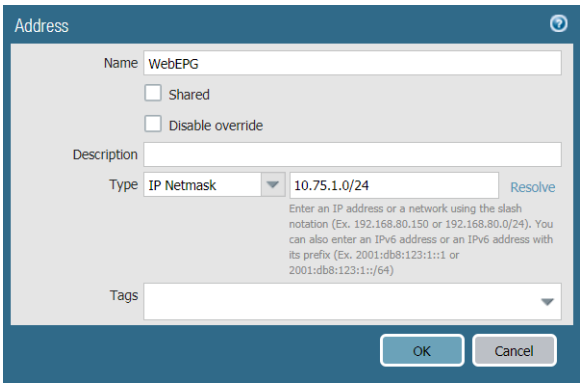

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

建立安全性政策規則

建立安全性政策規則，以控制 EPG 之間移動的流量。依預設，防火牆允許所有內部網路區流量。因此，因為 EPG 位於相同的區域，所以允許這些 EPG 之間的所有流量。建立新的規則之前，請先將預設內部網路區規則從 allow（允許）變更為 deny（拒絕）。


STEP 1 | 選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性）。

STEP 2 | 按一下 intrazone-default（內部網路區預設）以反白顯示該列，然後按一下 **Override**（覆寫）。

STEP 3 | 選取 **Action**（動作）頁籤。

STEP 4 | 從 **Action**（動作）下拉式清單中，選取 [Deny（拒絕）]。

STEP 5 | 按一下 **OK**（確定）。

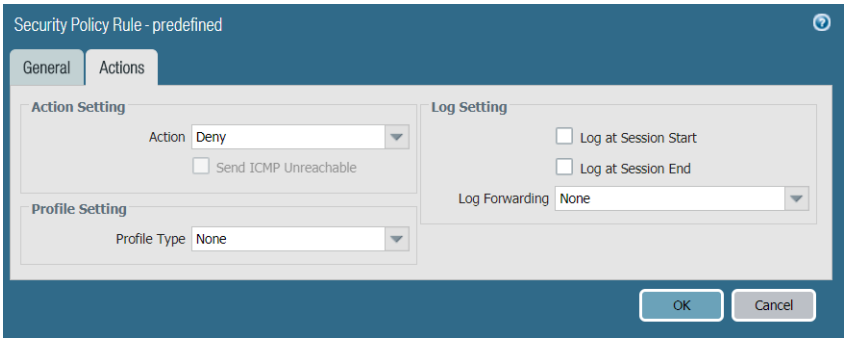

STEP 6 | 使用您為 EPG 建立的位址物件和區域，根據需要來設定其他安全性政策規則。

	Name	Tags	Type	Source				Destination		Rule Usage			Application	Service	Action
				Zone	Address	User	HIP Profile	Zone	Address	Hit Count	Last Hit	First Hit			
1	WebToApp	none	intrazone	ACI-Zone-1	WebEPG	any	any	(intrazone)	AppEPG	-	-	-	ssl	application-d...	Allow
2	intrazone-default	none	intrazone	any	any	any	any	(intrazone)	any	0	-	-	any	any	Deny

建立 *VLAN* 集區和網域

設定 VLAN 集區，以在您將介面連接至 EPG 的 ACI 基礎結構時用來將 VLAN 配置至防火牆。防火牆的 VLAN 提取應該具有靜態 VLAN 範圍。

設定防火牆的專用網域。需要有防火牆的網域，才能將 VLAN 對應至 EPG。建立實體防火牆的實體網域，並建立 VM-Series 防火牆的 VMM 網域。

STEP 1 | 建立 VLAN 集區。

1. 登入 APIC。
2. 選取 **Fabric**（網狀架構）> **Access Policies**（存取政策）> **Pools**（集區）> **VLAN**。
3. 以滑鼠右鍵按一下 **VLAN**，然後選取 **Create VLAN Pool**（建立 **VLAN** 集區）。
4. 輸入 VLAN 集區的描述性 **Name**（名稱）。
5. 針對 [Allocation Mode（配置模式）]，選取 **Dynamic Allocation**（動態配置）。
6. 按一下 **Encap Blocks**（**Encap** 區塊）右側的加號 (+) 按鈕。
7. 在 **VLAN Range**（**VLAN** 範圍）欄位中，輸入 VLAN 範圍。
8. 從 [Allocation Mode（配置模式）] 下拉式清單中，選取 **Static Allocation**（靜態配置）。
9. 按一下 **OK**（確定）。
10. 按一下 **Submit**（提交）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | （僅限實體防火牆）建立實體網域。

1. 選取 **Fabric**（網狀架構）> **Access Policies**（存取政策）> **Physical and External Domains**（實體和外部網域）> **Physical Domains**（實體網域）。
2. 以滑鼠右鍵按一下 **Physical Domain**（實體網域），然後選取 **Create Physical Domain**（建立實體網域）。
3. 輸入實體網域的描述性 **Name**（名稱）。
4. 從 [VLAN Pool（VLAN 集區）] 清單中，選取您在前一個程序中建立的 VLAN 集區。
5. 按一下 **Submit**（提交）。

STEP 3 | （僅限 VM-Series 防火牆）建立 VMM 網域。

1. 選取 **Virtual Networking**（虛擬網路）> **VMM Domains**（**VMM** 網域）> **VMware**。
2. 以滑鼠右鍵按一下 **VMware**，然後選取 **Create vCenter Domain**（建立 **vCenter** 網域）。
3. 輸入 VMM 網域的描述性 **Name**（名稱）。
4. 從 **Virtual Switch**（虛擬交換器）下拉式清單中，選取 **VMware vSphere Distributed Switch**（**VMware vSphere** 分散式交換器）。
5. 從 **Encapsulation**（封裝）下拉式清單中，選取 **VLAN**。
6. 從 **VLAN Pool**（**VLAN** 集區）下拉式清單中，選取 VLAN 集區。
7. 按一下 **vCenter Credentials**（**vCenter** 認證）右側的加號 (+) 按鈕。
8. 輸入描述性 **Profile Name**（設定檔名稱）和 vCenter 登入資訊。
9. 按一下 **vCenter** 右側的加號 (+) 按鈕。
10. 輸入描述性的 **Name**（名稱）。
11. 從 [Type（類型）] 下拉式清單中，選取 vCenter。
12. 在 **IP/Hostname**（**IP/**主機名稱）下方，輸入 vCenter IP 位址。
13. 從 **Associated Credential**（相關聯的認證）下拉式清單中，選取您剛才建立的 vCenter 認證設定檔。
14. 按一下 **Submit**（提交）。

設定東西向流量的 *LLDP* 和 *LACP* 介面政策

建立政策，以在連線至防火牆的 ACI 介面上啟用 LLDP 和 LACP。

需要有 LLDP，才能在 ACI 環境中正確轉送；ACI 不會在分葉交換器上部署子網路路由器介面，除非在需要該介面的交換器上偵測到端點。LLDP 可協助判斷是否需要子網路路由器介面。

連結失敗時，LACP 提供較大的回復性和復原速度。

STEP 1 | 建立 LLDP 介面政策。

1. 選取 **Fabric**（網狀架構）> **Access Policies**（存取政策）> **Interface Policies**（介面政策）> **Policies**（政策）> **LLDP Interface**（**LLDP** 介面）。
2. 以滑鼠右鍵按一下 **LLDP Interface**（**LLDP** 介面），然後選取 **Create LLDP Interface Policy**（建立 **LLDP** 介面政策）。
3. 輸入 LLDP 介面政策的描述性 **Name**（名稱）。
4. 針對 **Receive State**（接收狀態），選取 **Enabled**（已啟用）。
5. 針對 **Transmit State**（傳輸狀態），選取 **Enabled**（已啟用）。
6. 按一下 **Submit**（提交）。

STEP 2 | 建立連接埠通道政策以啟用 LACP。

1. 選取 **Fabric**（網狀架構）> **Access Policies**（存取政策）> **Interface Policies**（介面政策）> **Policies**（政策）> **Port Channel**（連接埠通道）。
2. 以滑鼠右鍵按一下 **Port Channel**（連接埠通道），然後選取 **Create Port Channel Policy**（建立連接埠通道政策）。
3. 輸入連接埠通道政策的描述性 **Name**（名稱）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

4. 從 **Mode**（模式）下拉式清單中，選取 **LACP Active**（**LACP** 主動）。
5. 按一下 **Submit**（提交）。

建立防火牆與 *ACI* 網狀架構之間的連線

使用您稍早在此程序中設定的防火牆的乙太網路介面（或彙總乙太網路群組），透過 VPC 連線將防火牆連接至分葉交換器。將一個或多個介面連線至分葉交換器上的相同連接埠。

STEP 1 | 選取 **Fabric**（網狀架構）> **Access Policies**（存取政策）> **Quick Start**（快速入門）。


STEP 2 | 按一下 **Configure an interface, PC, and VPC**（設定介面、**PC** 和 **VPC**）。

STEP 3 | 按一下綠色和白色加號 (+)。



STEP 4 | 從 **Switches**（交換器）下拉式清單中，選取防火牆所連線的一個或多個分葉交換器。

STEP 5 | 按一下綠色和白色加號 (+)。

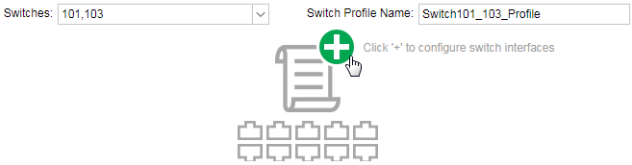

STEP 6 | 選取 [VPC] 作為 **Interface Type**（介面類型）。

STEP 7 | 在 **Interfaces**（介面）欄位中，輸入您防火牆用來連線至分葉交換器的介面數目。

STEP 8 | 在 **Interface Selector Name**（介面選取器名稱）欄位中，輸入描述性名稱。

STEP 9 | 從 **LLDP Policy**（**LLDP** 政策）下拉式清單中，選取 **LLDP-Enabled**（已啟用 **LLDP**）。

STEP 10 | 從 **Port Channel Policy**（連接埠通道政策）下拉式清單中，選取 **LACP Active**（**LACP** 主動）。

STEP 11 | 從 **Attached Device Type**（連接的裝置類型）下拉式清單中，為實體防火牆選取 **Bare Metal**，或為 VM-Series 選取 **ESX Hosts**（**ESX** 主機）。

STEP 12 | 針對 **Domain**（網域），選取 **Choose One**（選擇一個）。

STEP 13 | 從 **Domain**（網域）下拉式清單中，選取您先前在此程序中建立的實體網域或 VMM 網域。

STEP 14 | 按一下 **Save**（儲存）。

STEP 15 | 按一下 **Save**（儲存），然後按一下 **Submit**（提交）。

STEP 16 | 針對 HA 配對中的第二個防火牆，重複此程序。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

建立 *VRF* 和橋接器網域

租用戶需要一個用於所有橋接器網域和子網路的 VRF。在此範例中，您將建立用於防火牆和端點的單一通用 VRF。然後設定防火牆的專用橋接器網域，並停用資料平面學習。需要停用資料平面學習，才能在橋接器網域中使用基於政策的重新導向。

STEP 1 | 建立 VRF。


1. 在 **Tenants**（租用戶）頁籤上，按兩下租用戶名稱。
2. 選取 **Networking**（網路）> **VRFs (VRF)**。
3. 以滑鼠右鍵按一下 **VRFs (VRF)**，然後選取 **Create VRF**（建立 **VRF**）。
4. 輸入 VRF 的描述性 **Name**（名稱）。
5. 清除 **Create A Bridge Domain**（建立橋接器網域）核取方塊。
6. 按一下 **Finish**（完成）。

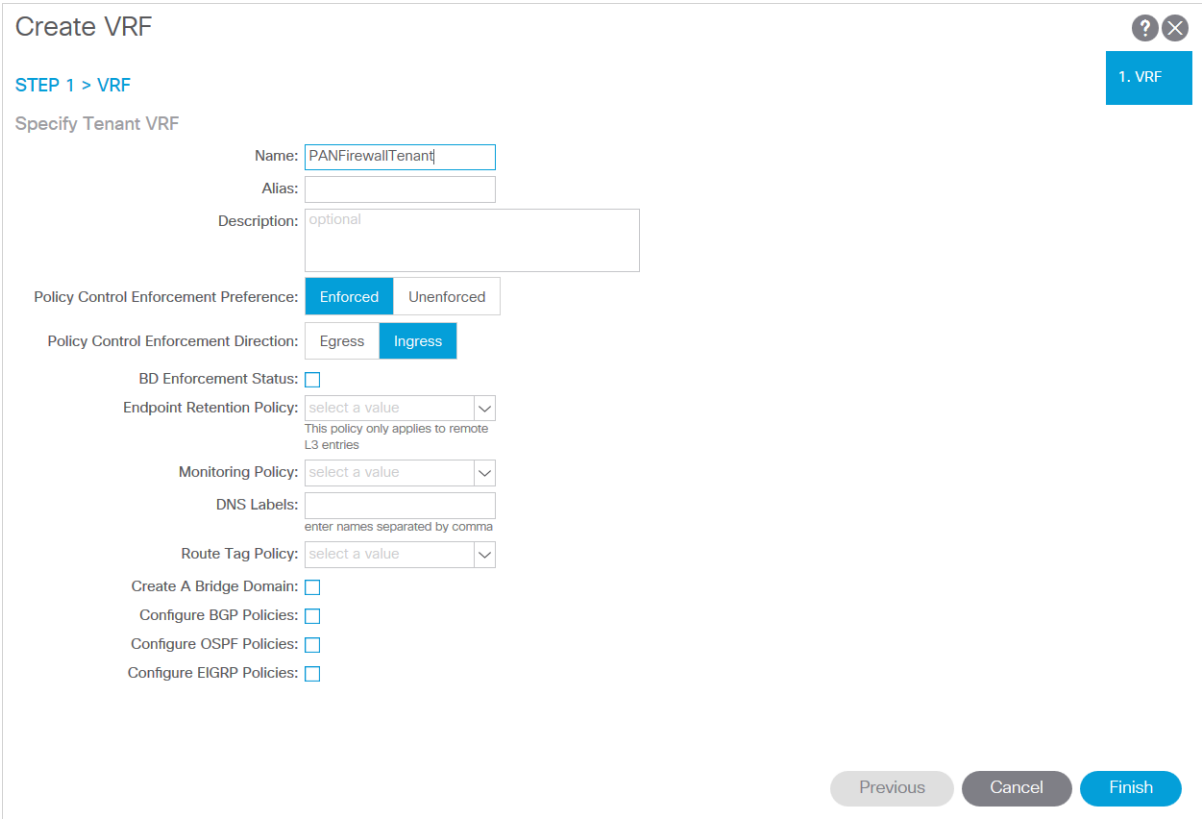

STEP 2 | 建立防火牆的橋接器網域。

1. 在 **Tenants**（租用戶）頁籤上，按兩下租用戶名稱。
2. 選取 **Networking**（網路）> **Bridge Domains**（橋接器網域）。
3. 以滑鼠右鍵按一下 **Bridge Domains**（橋接器網域），然後選取 **Create Bridge Domain**（建立橋接器網域）。
4. 輸入橋接器網域的描述性 **Name**（名稱）。
5. 從 **VRF** 下拉式清單中，選取您在前一個程序中建立的 VRF。
6. 按一下 **Next**（下一步）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

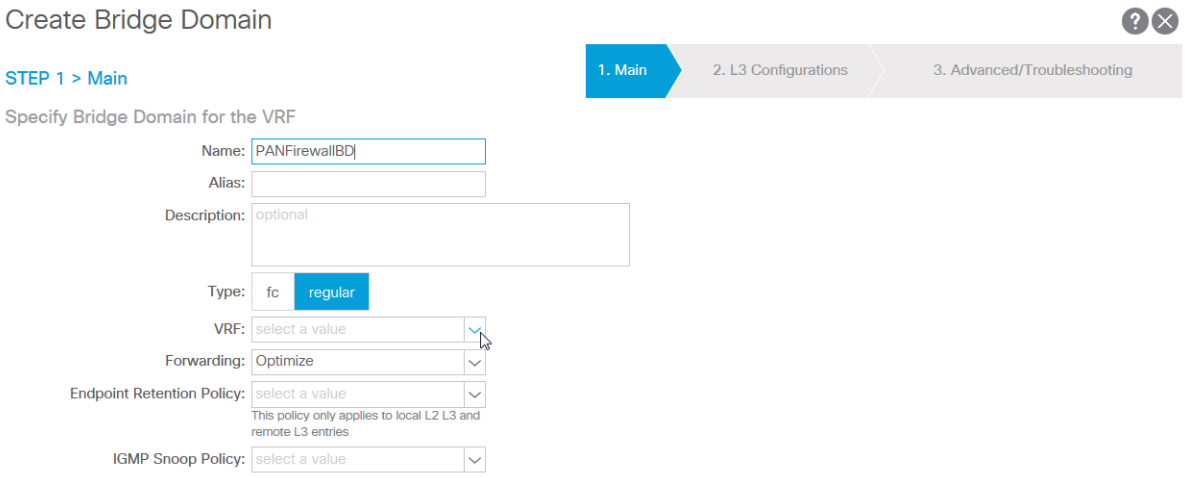

建立 *L4-L7* 裝置

您必須將防火牆定義為 APIC 中的 L4-L7 裝置，讓 ACI 可以將它插入至流量流程。您可以將 APIC 中的 L4-L7 裝置設定為裝置叢集，而裝置叢集代表單一防火牆或作為單一裝置的防火牆 HA 配對的建構。裝置叢集具有一個或多個邏輯介面可定義具有實體網域中 VLAN 的成員防火牆路徑。

STEP 1 | 在 **Tenants**（租用戶）頁籤上，按兩下租用戶名稱。

STEP 2 | 選取 **Services**（服務）> **L4-L7** > **Devices**（裝置）。

STEP 3 | 以滑鼠右鍵按一下 **Devices**（裝置），然後選取 **Create L4-L7 Device**（建立 **L4-L7** 裝置）。

STEP 4 | 清除 **Managed**（受管理）核取方塊。


STEP 5 | 輸入 L4-L7 裝置的描述性 **Name**（名稱）。

STEP 6 | 從 **Service Type**（服務類型）下拉式清單中，選取 **Firewall**（防火牆）。

STEP 7 | 從 **Device Type**（裝置類型）下拉式清單中，針對實體防火牆選取 **Physical**（實體），或針對 VM-Series 防火牆選取 **Virtual**（虛體）。

STEP 8 | 從 **Domain**（網域）下拉式清單中，選取您先前建立的實體或 VMM 網域。

STEP 9 | 針對 **View**（檢視），選取 [HA Node（HA 節點）]。

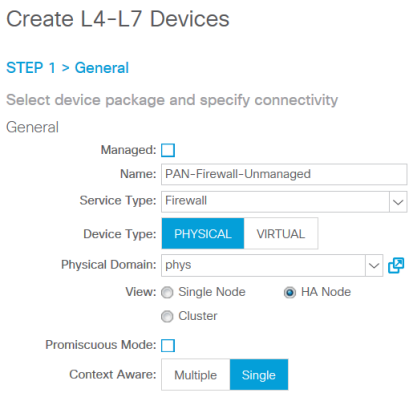

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 10 | 在 **Device 1**（裝置 **1**）下方，按一下 **Device Interfaces**（裝置介面）右側的加號 (+) 圖示。

STEP 11 | 輸入此介面的描述性 **Name**（名稱）。

STEP 12 | 在 **Path**（路徑）下方，選取 HA 配對中主要防火牆的路徑。

STEP 13 | 按一下 **Update**（更新）。

STEP 14 | 在 **Device 2**（裝置 **2**）下方，按一下 **Device Interfaces**（裝置介面）右側的加號 (+) 圖示。

STEP 15 | 輸入此介面的描述性 **Name**（名稱）。

STEP 16 | 在 **Path**（路徑）下方，選取 HA 配對中次要防火牆的路徑。

STEP 17 | 按一下 **Update**（更新）。

STEP 18 | 在 **Cluster**（叢集）下方，按一下 **Cluster Interfaces**（叢集介面）右側的加號 (+) 圖示。


STEP 19 | 輸入叢集的描述性 **Name**（名稱）。

STEP 20 | 從 **Concrete Interface**（實體介面）下方的清單中，選取您在上面設定的兩個介面。APIC 需要您設定兩個介面。不過，因為防火牆與 ACI 網狀架構之間只有一個連線，所以只會使用其中一個介面。

STEP 21 | 在 **Encap** 下方，輸入您稍早建立之靜態 VLAN 集區中的 VLAN。流量將會重新導向至這裡所指派的 VLAN 上的防火牆。

STEP 22 | 按一下 **Update**（更新）。

STEP 23 | 按一下 **Finish**（完成）。

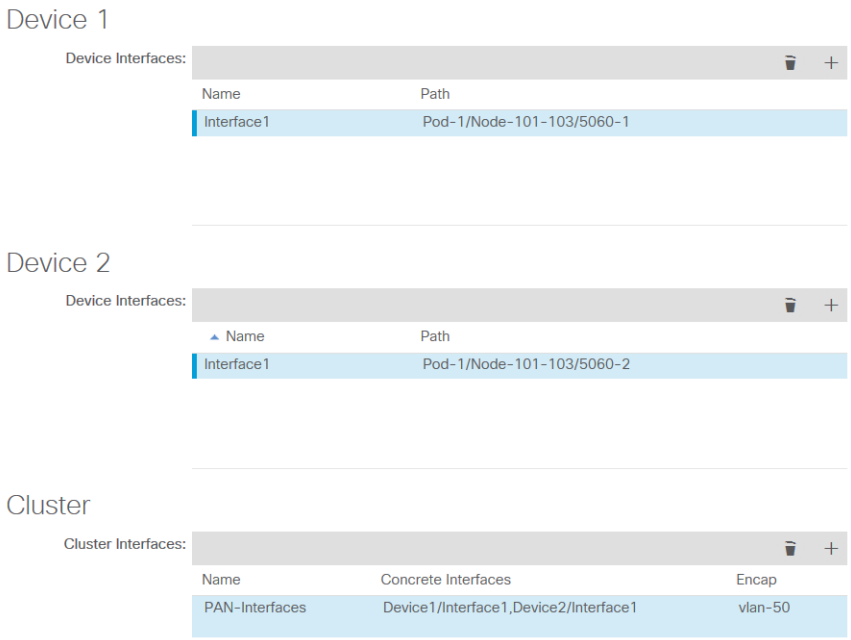

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

建立基於政策的重新導向

設定基於政策的重新導向，以將 EPG 之間的流量傳送至防火牆。基於政策的重新導向會利用防火牆上介面的 MAC 位址。在 APIC 上設定 PBR 設定之前，您必須從防火牆取得 MAC 位址。

STEP 1 | 取得防火牆的 MAC 位址。

1. 登入防火牆 CLI。
2. 使用 **`command show interface all`** 顯示所設定介面的 MAC 位址。
3. 複製將接收重新導向流量的介面的 MAC 位址。

STEP 2 | 建立 L4-L7 基於政策的重新導向。

1. 登入 APIC。
2. 在 **Tenants**（租用戶）頁籤上，按兩下租用戶名稱。
3. 選取 **Policies**（政策）> **Protocol**（通訊協定）> **L4-L7 Policy Based Redirect**（**L4-L7** 基於政策的重新導向）。
4. 以滑鼠右鍵按一下 **L4-L7 Policy Based Redirect**（**L4-L7** 基於政策的重新導向），然後選取 **Create L4-L7 Policy Based Redirect**（建立 **L4-L7** 基於政策的重新導向）。
5. 輸入基於政策的重新導向的描述性 **Name**（名稱）。
6. 按一下 **Destinations**（目的地）右側的加號 (+) 圖示。
7. 在 **IP** 欄位中，輸入將接收重新導向流量的介面的 IP 位址。
8. 在 **MAC** 欄位中，輸入從防火牆 CLI 複製的 MAC 位址。
9. 按一下 **OK**（確定）。
10. 按一下 **Submit**（提交）。


建立和套用服務圖形範本

建立服務圖形範本，以使用代表基於政策的重新導向整合中防火牆的裝置叢集。建立服務圖形之後，您必須將它套用至 EPG，以保護流量。合約和合約篩選規則會定義可轉送至防火牆的流量。

STEP 1 | 建立服務圖形範本。


1. 在 **Tenants**（租用戶）頁籤上，按兩下租用戶名稱。
2. 選取 **Services**（服務）> **L4-L7** > **L4-L7 Service Graph Templates**（**L4-L7** 服務圖形範本）。
3. 以滑鼠右鍵按一下 **L4-L7 Service Graph Template**（**L4-L7** 服務圖形範本），然後選取 **Create L4-L7 Service Graph Template**（建立 **L4-L7** 服務圖形範本）。
4. 輸入服務圖形範本的描述性 **Graph Name**（圖形名稱）。
5. 針對 **Graph Type**（圖形類型），選取 **Create a New One**（建立新的）。
6. 按一下並拖曳您在前一個程序中於客戶與提供者 EPG 之間建立的 L4-L7 裝置。
7. 針對 **Firewall**（防火牆），選取 **Routed**（已路由）。
8. 選取 **Routed Redirect**（路由重新導向）。
9. 按一下 **Submit**（提交）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

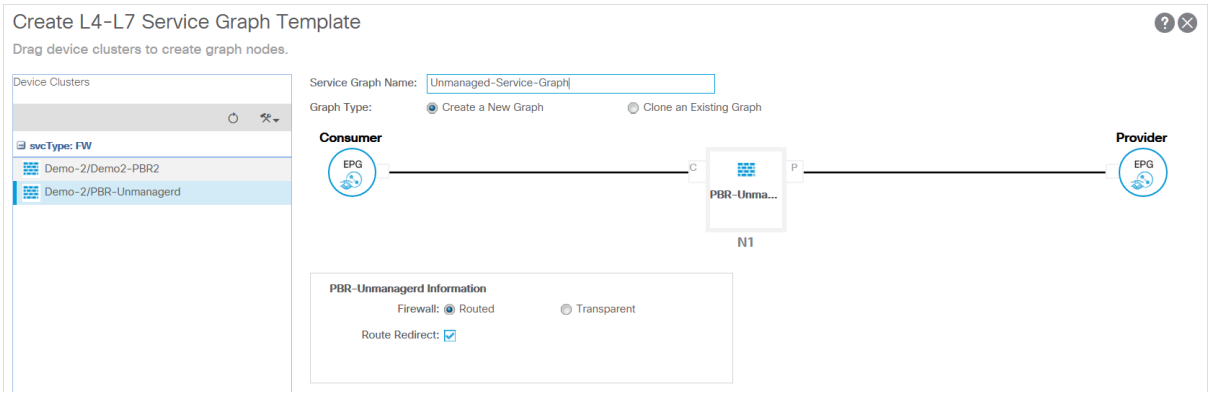


STEP 2 | 套用服務圖形範本。

1. 在 **Tenants**（租用戶）頁籤上，按兩下租用戶名稱。
2. 選取 **Services**（服務）> **L4-L7**。
3. 在 **EPGs Information**（EPG 資訊）窗格中，從 **Consumer EPG**（客戶 EPG）和 **Provider EPG**（提供者 EPG）下拉式清單中選取客戶和提供者 EPG。
4. 選取 **Create a New Contract**（建立新合約）。
5. 輸入描述性 **Contract Name**（合約名稱）。
6. 清除 [No Filter（無篩選）] **(Allow All Traffic)**（允許所有流量）。不建議使用此選項。若要允許將 EPG 之間的所有流量重新導向至防火牆，建議您建立可執行此操作的篩選。
7. 按一下 **Filter Entries**（篩選項目）右側的加號 (+) 圖示。
8. 建立一個或多個規則來定義允許在 EPG 之間傳遞的流量，並將其重新導向至防火牆。
9. 按一下 **Next**（下一步）。

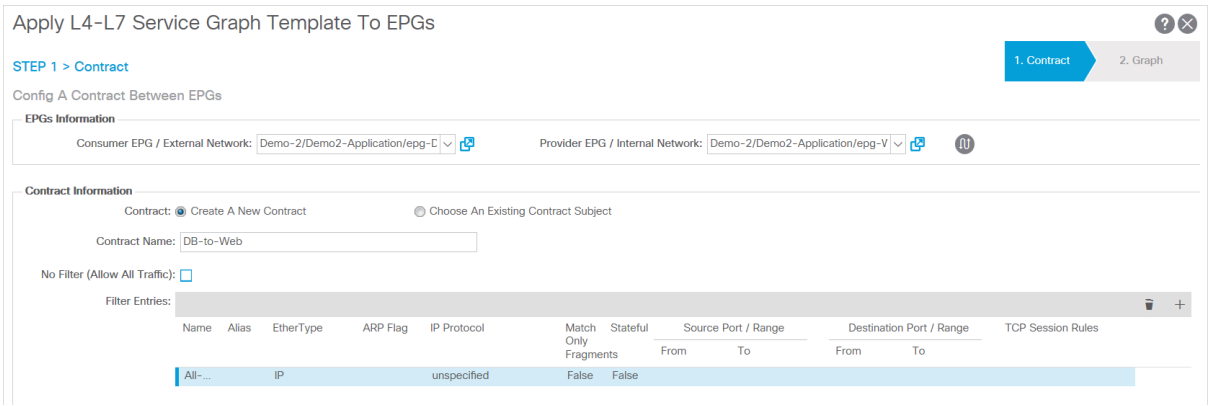

10. 從 **Service Graph Template**（服務圖形範本）下拉式清單中，選取您在前一個程序中建立的服務圖形範本。
11. 在客戶和提供者窗格中，從 **BD** 下拉式清單中選取包含您防火牆的橋接器網域。
12. 從 **Redirect Policy**（重新導向政策）下拉式清單中，選取您先前建立的基於政策的重新導向。
13. 從 **Cluster Interface**（叢集介面）下拉式清單中，選取您使用 L4-L7 裝置所建立的叢集介面。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

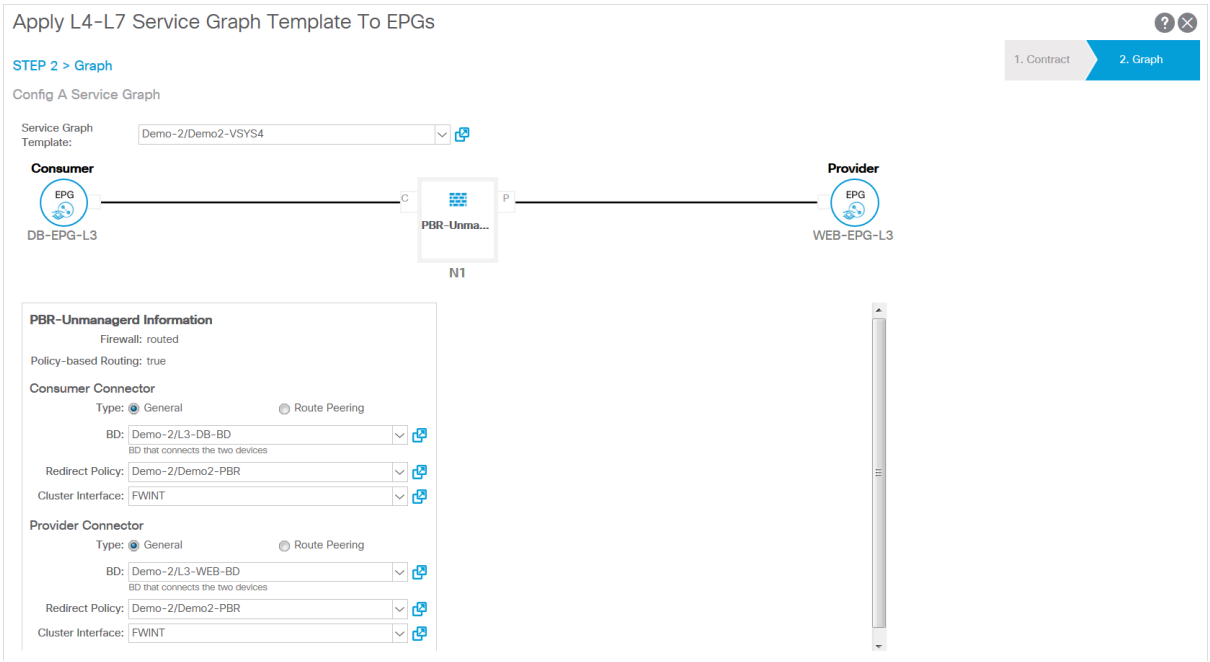

以網路政策模式部署防火牆來保護南北向流量

使用網路原則模式，以搭配使用未受管理模式與基於原則的重新導向來保護進入和離開您資料中心的南北向流量。此程序假設您已完成下列操作：

- 防火牆可操作，並連線至 Cisco ACI 環境中的分葉交換器。此外，必須可透過 APIC 到達每個防火牆的管理介面。
- 防火牆是以主動/被動 HA 模式進行部署。此程序未涵蓋 HA 網路設定，並假設您已事先完成此操作。

若要建立與 ACI 網狀架構外部網路的外部連線，您必須設定 L3Out。而且 L3Out 是專用政策，內含將外部路由裝置連線至租用戶所需的參數。此外，L3Out 所包含的外部 EPG（在 APIC UI 中稱為外部網路）代表可透過 L3Out 存取的網路。外部 EPG 不會動態填入並遵循零信任模型，因此您必須定義 EPG 中的網路。若要更輕鬆地設定，您可以設定網路 0.0.0.0/0，以將所有網路指派給外部 EPG。

若要保護輸入流量，請將 HA 配對中的一個或多個防火牆連線至邊界分葉交換器。邊界分葉交換器是提供與外部路由器之第 3 層連線的分葉交換器。防火牆會使用 vPC 配對中每個分葉交換器上所設定的開放最短路徑優先 (OSPF) 通訊協定以與邊界分葉交換器對等，並使用交換器虛擬介面 (SVI) 以與防火牆通訊。在防火牆上，您將設定連線至您資料中心的介面專用的虛擬路由器。此外，此程序還包括

針對輸出流量，防火牆會使用 OSPF 以向邊界分葉交換器公告外部網路。此外，外部網路 EPG 還會設定成允許防火牆公告到該 EPG 的所有網路。您在 vzAny 受管理物件與外部網路 EPG 之間建立合約，以允許來自 VRF 內任何 EPG 的流量透過防火牆到達外部網路。vzAny 受管理物件可讓您將 VRF 中的所有 EPG 都合併至一個或多個合約，而非建立每個 EPG 的單獨合約。vzAny 受管理物件中所收集的 EPG 會使用外部 EPG 所提供的聯絡人。

與服務管理員模式不同，如果 ACI 基礎結構與防火牆各自完成，則為管理。

在 APIC 上—

- 建立 VLAN 集區和外部路由網域
- 設定南北向流量的 LLDP 和 LACP 介面政策
- 建立外部路由網路
- 設定要公告至外部防火牆的子網路
- 建立輸出合約
- 建立輸入網頁合約

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 將輸出和輸入合約套用至 EPG

在防火牆上—

- 建立南北向流量的虛擬路由器和安全性區域
- 設定網路介面
- 設定路由重新分配和 OSPF
- 設定外部連線的 NAT

建立 *VLAN* 集區和外部路由網域

建立 VLAN 集區，以在將介面連接至基礎結構以支援 ACI 網狀架構中的 EPG 時將 VLAN 配置給防火牆。您應該使用防火牆的靜態 VLAN 範圍。

此外，您還必須建立將 VLAN 對應至 EPG 的實體網域。下列程序建立防火牆專用的實體網域。

STEP 1 | 建立 VLAN 集區。

1. 登入 APIC。
2. 選取 **Fabric**（網狀架構）> **Access Policies**（存取政策）> **Pools**（集區）> **VLAN**。
3. 以滑鼠右鍵按一下 **VLAN**，然後選取 **Create VLAN Pool**（建立 **VLAN** 集區）。
4. 輸入 VLAN 集區的描述性 **Name**（名稱）。
5. 針對 [Allocation Mode（配置模式）]，選取 **Dynamic Allocation**（動態配置）。
6. 按一下 **Encap Blocks**（**Encap** 區塊）右側的加號 (+) 按鈕。
7. 在 **VLAN Range**（**VLAN** 範圍）欄位中，輸入 VLAN 範圍。
8. 從 [Allocation Mode（配置模式）] 下拉式清單中，選取 **Static Allocation**（靜態配置）。
9. 按一下 **OK**（確定）。
10. 按一下 **Submit**（提交）。

STEP 2 | 建立外部路由網域。

1. 選取 **Fabric**（網狀架構）> **Access Policies**（存取政策）> **Physical and External Domains**（實體和外部網域）> **External Domains**（外部網域）。
2. 以滑鼠右鍵按一下 **External Routed Domain**（外部路由網域），然後選取 **Create Layer 3 Domain**（建立第三層網域）。
3. 輸入實體網域的描述性 **Name**（名稱）。
4. 從 [VLAN Pool（VLAN 集區）] 清單中，選取您在前一個程序中建立的 VLAN 集區。
5. 按一下 **Submit**（提交）。

設定南北向流量的 *LLDP* 和 *LACP* 介面政策

建立政策，以在連線至防火牆的 ACI 介面上啟用 LLDP 和 LACP。

需要有 LLDP，才能在 ACI 環境中正確轉送；ACI 不會在分葉交換器上部署子網路路由器介面，除非在需要該介面的交換器上偵測到端點。LLDP 可協助判斷是否需要子網路路由器介面。

連結失敗時，LACP 提供較大的回復性和復原速度。

STEP 1 | 建立 LLDP 介面政策。

1. 選取 **Fabric**（網狀架構）> **Access Policies**（存取政策）> **Interface Policies**（介面政策）> **Policies**（政策）> **LLDP Interface**（**LLDP** 介面）。
2. 以滑鼠右鍵按一下 **LLDP Interface**（**LLDP** 介面），然後選取 **Create LLDP Interface Policy**（建立 **LLDP** 介面政策）。
3. 輸入 LLDP 介面政策的描述性 **Name**（名稱）。
4. 針對 **Receive State**（接收狀態），選取 **Enabled**（已啟用）。
5. 針對 **Transmit State**（傳輸狀態），選取 **Enabled**（已啟用）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

6. 按一下 **Submit**（提交）。

STEP 2 | 建立連接埠通道政策以啟用 LACP。

1. 選取 **Fabric**（網狀架構）> **Access Policies**（存取政策）> **Interface Policies**（介面政策）> **Policies**（政策）> **Port Channel**（連接埠通道）。
2. 以滑鼠右鍵按一下 **Port Channel**（連接埠通道），然後選取 **Create Port Channel Policy**（建立連接埠通道政策）。
3. 輸入連接埠通道政策的描述性 **Name**（名稱）。
4. 從 **Mode**（模式）下拉式清單中，選取 **LACP Active**（LACP 主動）。
5. 按一下 **Submit**（提交）。

建立外部路由網路

防火牆會透過第 3 層 OSPF 網路將 IP 路由資訊傳遞給 ACI。ACI 搭配使用分葉交換器上的交換器虛擬介面 (SVI) 與每個交換器上的 IP 位址，以取得連線回復。使用 OSPF，建立第 3 層路由網路以與防火牆成為對等。

STEP 1 | 在 **Tenants**（租用戶）頁籤上，按兩下租用戶名稱。

STEP 2 | 選取 **Networking**（網路）> **External Routed Networks**（外部路由網路）。

STEP 3 | 以滑鼠右鍵按一下 **External Routed Networks**（外部路由網路），並選取 **Create Routed Outside**（建立外部路由）。

STEP 4 | 輸入 **External Routed Network**（外部路由網路）的描述性 **Name**（名稱）。

STEP 5 | 從 **VRF** 下拉式清單中，選取具有外部連線的 VRF。

STEP 6 | 從 **External Routed Domain**（外部路由網域）下拉式清單中，選取您先前建立的外部路由網域。

STEP 7 | 選取 **OSPF**。

STEP 8 | 輸入 **OSPF Area ID**（**OSPF** 區域 **ID**）。區域 ID 可以使用十進位數字或小數點十進位形式表示。例如，區域 1 與區域 0.0.0.1 相同，或區域 271 與區域 0.0.1.15 相同。區域 ID 範圍是 0 (0.0.0.0) 到 4294967295 (255.255.255.255)。

STEP 9 | 針對 **OSPF Area Type**（**OSPF** 區域類型），選取 **Regular Area**（一般區域）。

STEP 10 | 按一下 **Nodes and Interface Profiles**（節點和介面設定檔）右側的加號 (+) 按鈕，以使用連線至防火牆的邊界分葉交換器的節點來建立節點設定檔。

STEP 11 | 輸入 **Node Profile**（節點設定檔）的描述性 **Name**（名稱）。

STEP 12 | 將節點連接至節點設定檔。

1. 按一下 **Nodes**（節點）右側的加號 (+) 按鈕。這會開啟 **Select Node**（選取節點）視窗。
2. 從 **Node ID**（節點 **ID**）下拉式清單中，選取防火牆所連線的節點。
3. 在 **Router ID**（路由器 **ID**）中，輸入連接至分葉交換器的路由器的 IP 位址。
4. 按一下 **OK**（確定）。
5. 按一下 **Nodes and Interface Profiles**（節點和介面設定檔）右側的加號 (+) 按鈕。
6. 輸入 **Node Profile**（節點設定檔）的描述性 **Name**（名稱）。
7. 按一下 **Nodes**（節點）右側的加號 (+) 按鈕。這會開啟 **Select Node**（選取節點）視窗。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

8. 從 **Node ID**（節點 **ID**）下拉式清單中，選取次要 HA 防火牆所連線的節點。
9. 在 **Router ID**（路由器 **ID**）中，輸入連接至第二個分葉交換器的路由器的 IP 位址。
10. 按一下 **OK**（確定）。

STEP 13 | 連接節點設定檔的 OSPF 介面設定檔。

1. 輸入 OSPF 介面設定檔的描述性 **Name**（名稱）。
2. 按一下 **Next**（下一步）。
3. 從 [OSPF Policy（OSPF 政策）] 下拉式清單中，選取 **Create OSPF Interface Policy**（建立 **OSPF** 介面政策）。
4. 輸入 OSPF 介面政策的描述性 **Name**（名稱）。
5. 選取 **MTU Ignore**（**MTU** 忽略）。
6. 按一下 **Submit**（提交）。
7. 按一下 **Next**（下一步）。
8. 按一下 **SVI**。
9. 按一下 **SVI Interfaces**（**SVI** 介面）右側的加號 (+) 按鈕。這會開啟 **Select SVI**（選取 **SVI**）視窗。
10. 按一下 **Virtual Port Channel**（虛擬連接埠通道）。
11. 選取防火牆連線至分葉交換器之連接埠和連接埠通道介面的路徑。
12. 在 **Encap** 中，輸入用於設定檔外部第 3 層的 VLAN 封裝。
13. 針對 [Mode（模式）]，選取 **Trunk**（中繼）。
14. 在 **Side A IPv4 Primary Address**（**A** 端 **IPv4** 主要位址）欄位中，輸入連接至設定檔外部第 3 層之路徑的主要 IP 位址。
15. 在 **Side B IPv4 Primary Address**（**B** 端 **IPv4** 主要位址）欄位中，輸入連接至設定檔外部第 3 層之路徑的次要 IP 位址。
16. 按一下 **OK**（確定）。

STEP 14 | 按一下 **OK**（確定），以關閉 [Create Interface Profile（建立介面設定檔）] 視窗。

STEP 15 | 按一下 **OK**（確定），以關閉 [Create Node Profile（建立節點設定檔）] 視窗。

STEP 16 | 按一下 **Next**（下一步）。

STEP 17 | 按一下 **External EPG Networks**（外部 **EPG** 網路）右側的加號 (+) 按鈕。這會開啟 **Create Routed Outside**（建立外部路由）視窗。

STEP 18 | 輸入外部網路的描述性 **Name**（名稱）。

STEP 19 | 將子網路新增至外部網路。

1. 按一下 **Subnets**（子網路）右側的加號 (+) 按鈕。
2. 輸入子網路預設閘道的 IP 位址和遮罩。
3. 選取 **Export Route Control Subnet**（匯出路由控制子網路）。
4. 選取 **External Subnets for External EPG**（外部 **EPG** 的外部子網路）。
5. 按一下 **OK**（確定）。

STEP 20 | 按一下 **Finish**（完成）。

設定要公告至外部防火牆的子網路

依預設，不會將 ACI 網狀架構中的子網路公告至外部網路。您必須設定要在外部公告的子網路。

STEP 1 | 在 **Tenants**（租用戶）頁籤上，按兩下租用戶名稱。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | 選取 **Networking**（網路）> **Bridge Domains**（橋接器網域）> **<your bridge domain>**（**<**您的橋接器網域**>**）。

STEP 3 | 按一下 **L3 Configurations**（**L3** 設定）。


STEP 4 | 按一下 **Associated L3 Outs**（相關聯的 **L3** 輸出）右側的加號 (+) 按鈕。

STEP 5 | 從 **L3 Out**（**L3** 輸出）下拉式清單中，選取您在前一個程序中建立的第三層外部路由網路連線。

STEP 6 | 按一下 **Update**（更新）。

STEP 7 | 選取 **Networking**（網路）> **Bridge Domains**（橋接器網域）> **<your bridge domain>**（**<**您的橋接器網域**>**）> **Subnets**（子網路）> **<externally advertised subnet>**（**<**外部公告子網路**>**）。

STEP 8 | 將 [Scope（範圍）] 設定為 **Advertised Externally**（外部公告）。

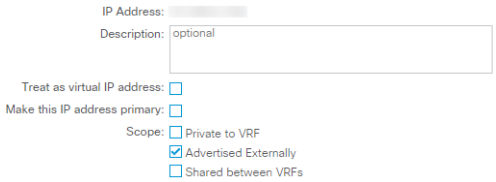

STEP 9 | 按一下 **Submit**（提交）。

建立輸出合約

建立篩選可允許 DNS、NTP、HTTP 和 HTTPS 流量的合約。您將使用此合約來允許 VRF 中的所有端點連線外部網路，但限制傳送至防火牆的流量。

STEP 1 | 在 **Tenants**（租用戶）頁籤上，按兩下租用戶名稱。

STEP 2 | 選取 **Contracts**（合約）> **Filters**（篩選）

STEP 3 | 以滑鼠右鍵按一下 **Filters**（篩選），然後選取 **Create Filter**（建立篩選）。

STEP 4 | 輸入篩選的描述性 **Name**（名稱）。

STEP 5 | 建立 UDP 流量的篩選項目。

1. 按一下 **Entries**（項目）右側的加號 (+) 按鈕。
2. 輸入 **UDP** 篩選的描述性 **Name**（名稱）。
3. 從 **EtherType** 下拉式清單中，選取 **IP**。
4. 從 **IP Protocol**（**IP** 通訊協定）下拉式清單中，選取 **udp**。
5. 從 **Destination Port From**（目的地連接埠來源）下拉式清單中，選取 **dns**。
6. 按一下 **Update**（更新）。

STEP 6 | 建立 TCP 流量的篩選項目。

1. 按一下 **Entries**（項目）右側的加號 (+) 按鈕。
2. 輸入 **TCP** 篩選的描述性 **Name**（名稱）。
3. 從 **EtherType** 下拉式清單中，選取 **IP**。
4. 從 **IP Protocol**（**IP** 通訊協定）下拉式清單中，選取 **tcp**。
5. 從 **Destination Port From**（目的地連接埠來源）下拉式清單中，選取 **dns**。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

6. 按一下 **Update**（更新）。

STEP 7 | 建立 NTP 流量的篩選項目。

1. 按一下 **Entries**（項目）右側的加號 (+) 按鈕。
2. 輸入 **NTP** 篩選的描述性 **Name**（名稱）。
3. 從 **EtherType** 下拉式清單中，選取 **IP**。
4. 從 **IP Protocol**（**IP** 通訊協定）下拉式清單中，選取 **udp**。
5. 在 **Destination Port From**（目的地連接埠來源）欄位中，輸入 123。
6. 按一下 **Update**（更新）。


STEP 8 | 建立 HTTP 流量的篩選項目。

1. 按一下 **Entries**（項目）右側的加號 (+) 按鈕。
2. 輸入 **HTTP** 篩選的描述性 **Name**（名稱）。
3. 從 **EtherType** 下拉式清單中，選取 **IP**。
4. 從 **IP Protocol**（**IP** 通訊協定）下拉式清單中，選取 **tcp**。
5. 從 **Destination Port From**（目的地連接埠來源）下拉式清單中，選取 **http**。
6. 按一下 **Update**（更新）。

STEP 9 | 建立 HTTPS 流量的篩選項目。

1. 按一下 **Entries**（項目）右側的加號 (+) 按鈕。
2. 輸入 **HTTP** 篩選的描述性 **Name**（名稱）。
3. 從 **EtherType** 下拉式清單中，選取 **IP**。
4. 從 **IP Protocol**（**IP** 通訊協定）下拉式清單中，選取 **tcp**。
5. 從 **Destination Port From**（目的地連接埠來源）下拉式清單中，選取 **https**。
6. 按一下 **Update**（更新）。

STEP 10 | 按一下 **Submit**（提交）。

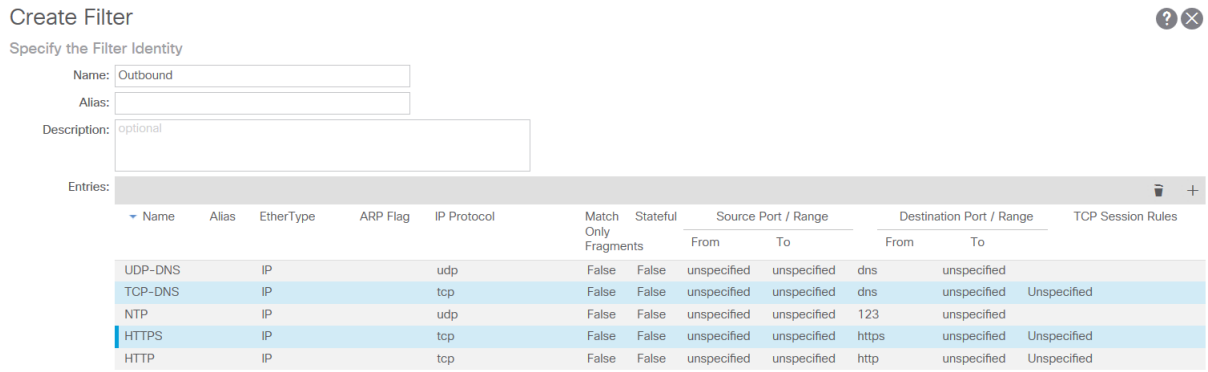

STEP 11 | 建立輸出流量的合約。

1. 在 **Tenants**（租用戶）頁籤上，按兩下租用戶名稱，然後選取 **Contracts**（合約）。
2. 以滑鼠右鍵按一下 **Contracts**（合約），然後選取 **Create Contract**（建立合約）。
3. 輸入 **Contract**（合約）的描述性 **Name**（名稱）。
4. 按一下 **Subjects**（主體）右側的加號 (+) 按鈕。
5. 輸入 **Subject**（主體）的描述性 **Name**（名稱）。
6. 在 [Filter Chain（篩選鏈）] 下方，按一下 **Filters**（篩選）右側的加號 (+) 按鈕。
7. 從下拉式清單中，選取您先前建立的篩選。
8. 按一下 **OK**（確定）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 12 | 按一下 **Submit**（提交）。

建立輸入網頁合約

您也必須建立一個合約和多個篩選，以允許輸入流量到達受防火牆保護的伺服器。下列程序說明如何建立一個合約和多個篩選，以允許 HTTP 和 HTTPS 網頁流量存取受防火牆保護的資源。

STEP 1 | 在 **Tenants**（租用戶）頁籤上，按兩下租用戶名稱。

STEP 2 | 選取 **Contracts**（合約）> **Filters**（篩選）

STEP 3 | 以滑鼠右鍵按一下 **Filters**（篩選），然後選取 **Create Filter**（建立篩選）。

STEP 4 | 輸入篩選的描述性 **Name**（名稱）。

STEP 5 | 建立 HTTP 流量的篩選項目。

1. 按一下 **Entries**（項目）右側的加號 (+) 按鈕。
2. 輸入 **HTTP** 篩選的描述性 **Name**（名稱）。
3. 從 **EtherType** 下拉式清單中，選取 **IP**。
4. 從 **IP Protocol**（**IP** 通訊協定）下拉式清單中，選取 **tcp**。
5. 從 **Destination Port From**（目的地連接埠來源）下拉式清單中，選取 **http**。
6. 按一下 **Update**（更新）。

STEP 6 | 建立 HTTPS 流量的篩選項目。

1. 按一下 **Entries**（項目）右側的加號 (+) 按鈕。
2. 輸入 **TCP** 篩選的描述性 **Name**（名稱）。
3. 從 **EtherType** 下拉式清單中，選取 **IP**。
4. 從 **IP Protocol**（**IP** 通訊協定）下拉式清單中，選取 **tcp**。
5. 從 **Destination Port From**（目的地連接埠來源）下拉式清單中，選取 **https**。
6. 按一下 **Update**（更新）。

STEP 7 | 按一下 **Submit**（提交）。

STEP 8 | 建立輸入網頁流量的合約。

1. 在 **Tenants**（租用戶）頁籤上，按兩下租用戶名稱，然後選取 **Contracts**（合約）。
2. 以滑鼠右鍵按一下 **Contracts**（合約），然後選取 **Create Contract**（建立合約）。
3. 輸入 **Contract**（合約）的描述性 **Name**（名稱）。
4. 按一下 **Subjects**（主體）右側的加號 (+) 按鈕。
5. 輸入 **Subject**（主體）的描述性 **Name**（名稱）。
6. 在 [Filter Chain（篩選鏈）] 下方，按一下 **Filters**（篩選）右側的加號 (+) 按鈕。
7. 從下拉式清單中，選取您先前建立的篩選。
8. 按一下 **OK**（確定）。

STEP 9 | 按一下 **Submit**（提交）。

將輸出和輸入合約套用至 *EPG*

現在，您必須將輸入和輸出合約套用至適當的 EPG。

針對 VRF 內要將流量傳送至外部目的地的所有 EPG（EPG 集合），每個內部 EPG 都必須與外部 EPG 設定合約。一般而言，您需要在每個內部 EPG 與外部 EPG 之間建立單獨合約。不過，使用 vzAny 物件，您可以動態將相同的合約套用至所有 EPG。EPG 集合會使用合約，而外部 EPG 會提供合約。您可以在合約中設定

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

特定流量設定檔，或將所有流量傳送至防火牆，並允許它控制離開資料中心的流量。此外，任何加入 VRF 的新 EPG 都會自動套用合約。

套用輸入合約，因此內部 EPG 是提供者，而外部 EPG 是客戶。會先根據合約檢查流向內部 EPG 的流量，接著防火牆會視需要進一步保護任何允許的流量。

STEP 1 | 將輸出合約套用至 VRF 中的所有 EPG。

1. 在 **Tenants**（租用戶）頁籤上，按兩下租用戶名稱。
2. 選取 **Networking**（網路）> **VRFs (VRF)** > **<you VRF>**（**<**您的 **VRF>**）> **EPG Collection for VRF**（**VRF** 的 **EPG** 集合）。
3. 按一下 **Consumed Contracts**（耗用的合約）右側的加號 (+) 按鈕。
4. 從 **Name**（名稱）下拉式清單中，選取輸出合約。
5. 按一下 **Update**（更新）。
6. 選取 **Networking**（網路）> **External Routed Networks**（外部路由網路）> **<your external routed network>**（**<**您的外部路由網路**>**）> **Networks**（網路）> **External**（外部）。
7. 按一下 **Provided Contracts**（提供的合約）右側的加號 (+) 按鈕。
8. 從 **Name**（名稱）下拉式清單中，選取輸出合約。
9. 按一下 **Update**（更新）。

STEP 2 | 套用輸入合約，因此內部 EPG 會將它提供給外部 EPG。

1. 在 **Tenants**（租用戶）頁籤上，按兩下租用戶名稱。
2. 選取 **Application Profiles**（應用程式設定檔）> **<your application profile>** > **Application EPGs**（應用程式 **EPG**）> **<your application EPG>**（**<**您的應用程式 **EPG>**）> **Contracts**（合約）。
3. 以滑鼠右鍵按一下 **Contracts**（合約），然後選取 **Add Provided Contract**（新增提供的合約）。
4. 從 **Contract**（合約）下拉式清單中，選取輸入合約。
5. 按一下 **Submit**（提交）。
6. 在相同的租用戶上，選取 **Networking**（網路）> **External Routed Networks**（外部路由網路）> **<your external routed network>**（**<**您的外部路由網路**>**）> **Networks**（網路）> **External**（外部）。
7. 在 [Contracts（合約）] 頁籤上，按一下 **Consumed Contracts**（耗用的合約）右側的加號 (+) 按鈕。
8. 從 **Name**（名稱）下拉式清單中，選取輸入合約。
9. 按一下 **Update**（更新）。

建立南北向流量的虛擬路由器和安全性區域

在防火牆上建立虛擬路由器和安全性區域，以符合 ACI 上的租用戶和 VRF。


STEP 1 | 登入防火牆。

STEP 2 | 選取 **Network**（網路）> **Virtual Routers**（虛擬路由器），然後按一下 **Add**（新增）。

STEP 3 | 為虛擬路由器指定描述性 **Name**（名稱）。

STEP 4 | 按一下 **OK**（確定）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

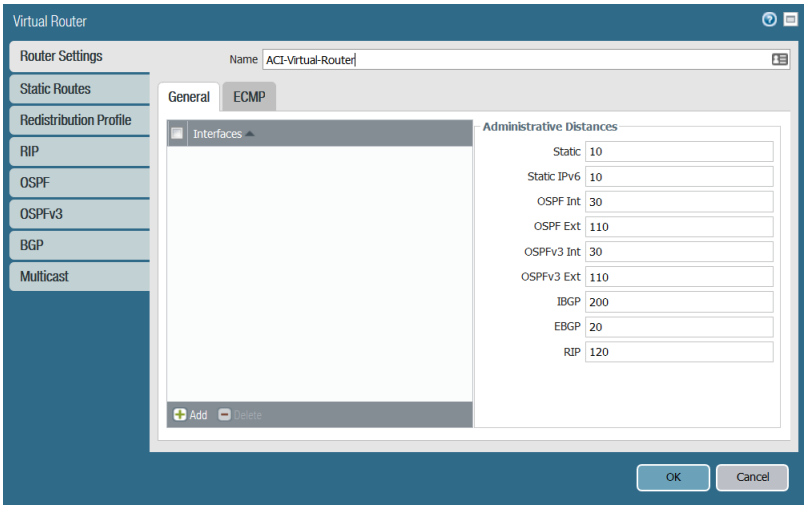


STEP 5 | 選取 **Network**（網路）> **Zones**（區域），然後按一下 **Add**（新增）。

STEP 6 | 為區域指定描述性 **Name**（名稱）。

STEP 7 | 從 **Type**（類型）下拉式清單中，選擇 Layer 3（第三層）。

STEP 8 | 按一下 **OK**（確定）。

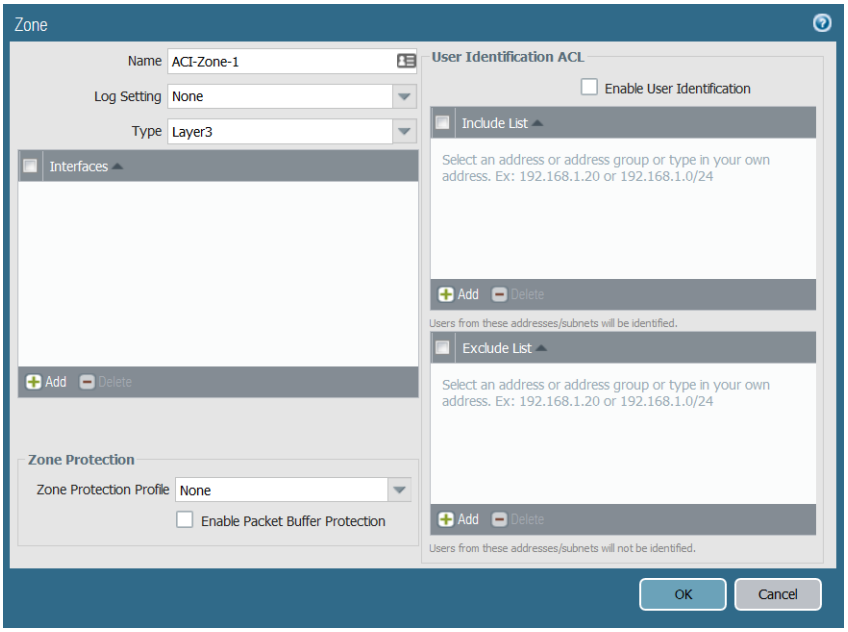

STEP 9 | **Commit**（提交）您的變更。

設定網路介面

設定防火牆用來連線至 ACI 分葉交換器的彙總乙太網路介面、成員介面和子介面。如果您要使用 VM-Series 防火牆，則請使用預估介面，而非彙總介面。

VM-Series 防火牆不支援彙總乙太網路群組。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | 選取 **Network**（網路）> **Interfaces**（介面）> **Ethernet**（乙太網路），然後按一下 **Add Aggregate Group**（新增彙總群組）。

STEP 2 | 在第二個 **Interface Name**（介面名稱）欄位中，輸入彙總群組數目。

STEP 3 | 從 **Interface Type**（介面類型）下拉式清單中，選取 [Layer 3（第三層）]。


STEP 4 | 選取 **LACP** 頁籤，然後按一下 **Enable LACP**（啟用 **LACP**）。

STEP 5 | 選取 **Fast**（快速）作為 **Transmission Rate**（傳輸速率）。

STEP 6 | 在 [High Availability Options（高可用性選項）] 下方，選取 **Enable in HA Passive State**（以 **HA** 被動狀態啟用）。

請不要選取 *Same System MAC Address for Active-Passive HA*（主動-被動 *HA* 的系統 *MAC* 位址相同）。此選項讓防火牆配對顯示為交換器的單一裝置，因此流量將流向兩個防火牆，而不只是主動防火牆。


STEP 7 | 按一下 **OK**（確定）。

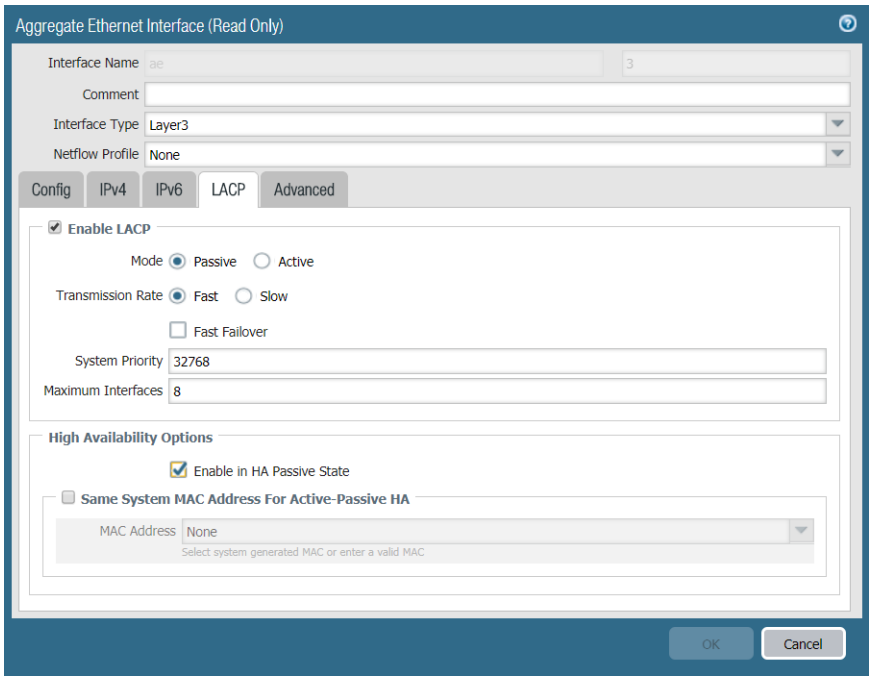

STEP 8 | 按一下乙太網路介面名稱進行設定，並將它新增至彙總群組。

1. 從 [Interface Type（介面類型）] 下拉式清單中，選取 **Aggregate Ethernet**（彙總乙太網路）。
2. 選取您在彙總乙太網路群組設定中定義的介面。
3. 按一下 **OK**（確定）。
4. 針對彙總乙太網路群組的每個其他成員介面，重複此步驟。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

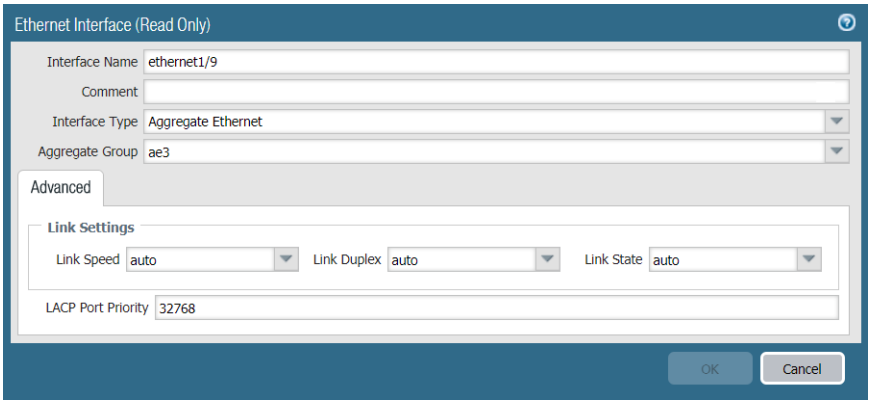

STEP 9 | 在彙總乙太網路介面上新增租用戶和 VRF 的子介面。

1. 選取彙總乙太網路群組的列，然後按一下 **Add Subinterface**（新增子介面）。
2. 在第二個 **Interface Name**（介面名稱）欄位中，輸入用來識別子介面的數值尾碼。
3. 在 **Tag**（標籤）欄位中，輸入子介面的 VLAN 標籤。
4. 從 **Virtual Router**（虛擬路由器）下拉式清單中，選取您先前設定的虛擬路由器。
5. 從 **Zone**（區域）下拉式清單中，選取您先前設定的區域。
6. 選取 **IPv4** 頁籤。
7. 選取 **Static Type**（靜態類型）。
8. 按一下 **Add**（新增），並以 CIDR 標記法輸入子介面 IP 位址和網路遮罩。
9. 按一下 **OK**（確定）。


設定路由重新分配和 *OSPF*

設定路由重新分配，讓來自防火牆的路由資訊可用於連接至分葉交換器的對外路由器。然後，在防火牆上設定 OSPF，並指派 router-id、區域號碼和介面來形成相鄰項。

STEP 1 | 設定路由重新分配。


1. 選取 **Network**（網路）> **Virtual Routers**（虛擬路由器），然後按一下您稍早建立的虛擬路由器。
2. 選取 **Redistribution Profile**（重新分配設定檔）> **IPv4** > **Add**（新增）。
3. 輸入重新分配設定檔的描述性 **Name**（名稱）。
4. 輸入優先順序。
5. 針對 **Redistribute**（重新分配），選取 **Redist**（重新分配）。
6. 在 **General Filters**（一般篩選）下方，核取 **connect**（連線）和 **static**（靜態）。
7. 按一下 **OK**（確定）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

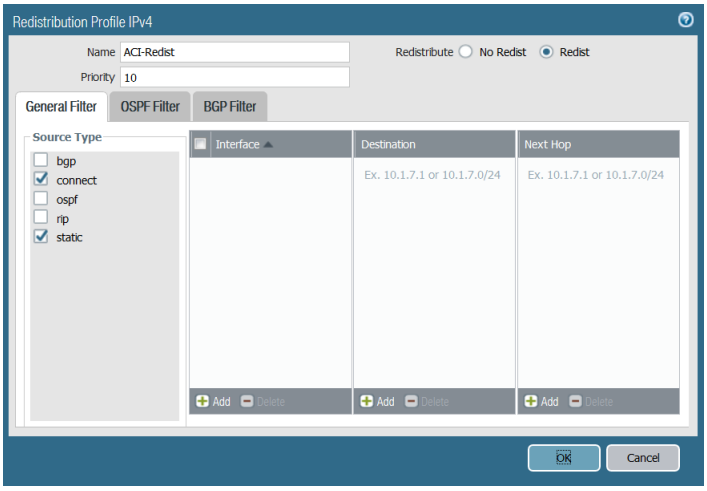

STEP 2 | 設定 OSPF。

1. 選取 **Network**（網路）> **Virtual Routers**（虛擬路由器），然後按一下您稍早建立的虛擬路由器。
2. 選取 **Router Settings**（路由器設定）> **ECMP**，然後選取 **Enable**（啟用）。
3. 選取 **OSPF**，然後選擇 **Enable**（啟用）。
4. 輸入 OSPF **Router ID**（路由器 **ID**）。
5. 在 **Area**（區域）下方，按一下 **Add**（新增）。
6. 輸入 **Area ID**（區域 **ID**）。此值必須符合您在 APIC 上建立外部路由網路時所指派的值。在防火牆上，這必須以小數點十進位形式輸入。例如，如果您在 APIC 中輸入區域 ID 10，則防火牆上的對等項目為 0.0.0.10。
7. 選取 **Interface**（介面）> **Add**（新增）。
8. 輸入連線至外部網路 EPG 的介面，然後按一下 **OK**（確定）。
9. 選取 **Export Rules**（匯出規則）> **Add**（新增）。
10. 從 **Name**（名稱）下拉式清單中選取您上面建立的重新分配設定檔，然後按一下 **OK**（確定）。
11. 選取 **Allow Redistribute Default Route**（允許重新分配預設路由）。
12. 按一下 **OK**（確定）。

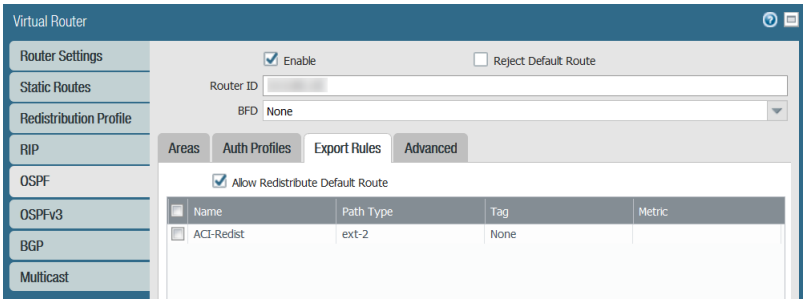

設定外部連線的 *NAT*


如果防火牆具有外部介面可用於連線至資料中心外部的網路，則您只需要設定 NAT。雖然不需要 NAT，但是您可以使用此程序將資料中心內的私人 IP 位址轉譯為外部的公共 IP 位址。針對進入資料中心內 EPG 的伺服器的流量設定位址轉譯，以開始設定 NAT。然後，設定 NAT 政策，以將來自任何 EPG 之輸出流量的來源位址轉譯為外部介面 IP 位址。

STEP 1 | 針對進入資料中心內 EPG 的流量設定位址轉譯。


1. 選取 **Policies**（政策）> **NAT**，然後按一下 **Add**（新增）。
2. 輸入 NAT 政策規則的描述性 **Name**（名稱）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

3. 選取 **Original Packet**（原始封包），然後按一下 **Source Zone**（來源區域）下方的 **Add**（新增）。
4. 從下拉式清單中，選取來源區域。
5. 從 **Destination Zone**（目的地區域）下拉式清單中，選取目的地區域。
6. 針對 **Source Address**（來源位址），選取 **Any**（任何）。
7. 按一下 **Destination Address**（目的地位址）下方的 **Add**（新增），然後輸入外部 IP 位址。

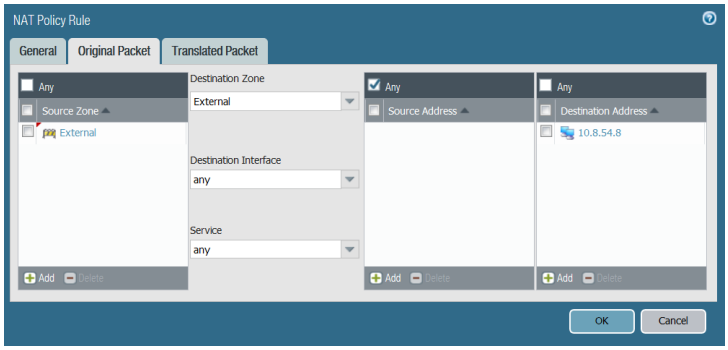


8. 在 **Translated Packet**（轉譯的封包）頁籤上，選取 **Destination Address Translation**（目的地位址轉譯）下方的 **Translation Type**（轉譯類型）。
9. 從 **Translated Address**（轉譯的位址）下拉式清單中，選取位址。
10. 按一下 **OK**（確定）。

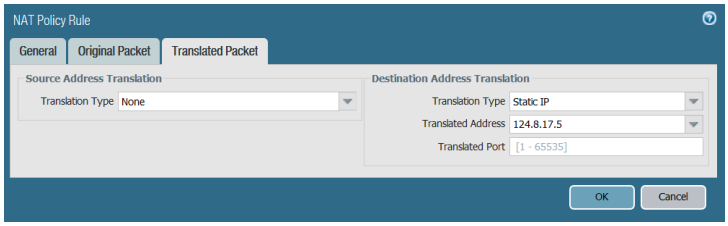


STEP 2 | 設定輸出流量的位址轉譯。

1. 選取 **Policies**（政策）> **NAT**，然後按一下 **Add**（新增）。
2. 輸入輸出 NAT 政策的描述性 **Name**（名稱）。
3. 選取 **Original Packet**（原始封包），然後按一下 **Source Zone**（來源區域）下方的 **Add**（新增）。
4. 選取與 ACI 租用戶和 VRF 相符的區域。
5. 從 **Destination Zone**（目的地區域）下拉式清單中，選取外部區域。

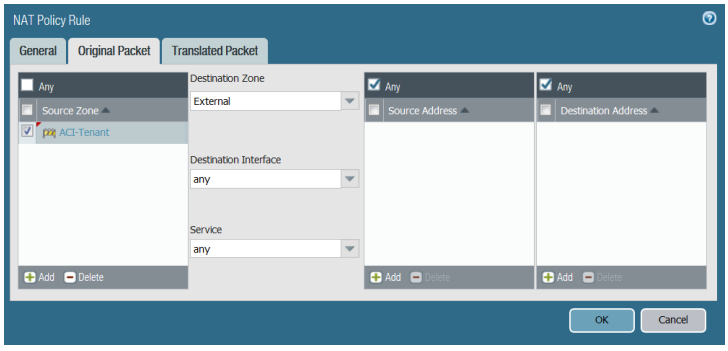

6. 在 **Translated Packet**（轉譯的封包）頁籤上，選取 **Source Address Translation**（來源位址轉譯）下方的 **Translation Type**（轉譯類型）。
7. 輸入其他必要位址資訊。
8. 按一下 **OK**（確定）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

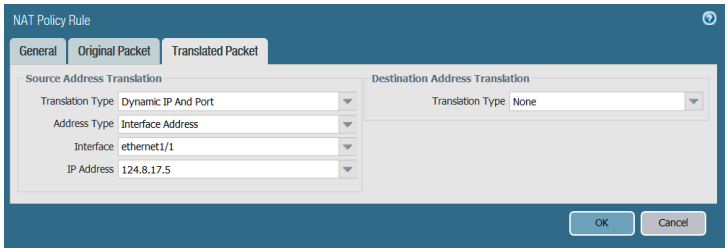

STEP 3 | **Commit**（提交）您的變更。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Cisco ACI 中的端點監控

Panorama 專用 Cisco ACI 外掛程式可讓您使用動態位址群組 來建立 Cisco ACI 網狀架構的安全性原則。外掛程式會監控 Cisco ACI 環境中的應用程式政策基礎結構控制器 (APIC) 網狀架構變更，並與 Panorama 共用該資訊。每個已安裝 Cisco ACI 外掛程式的 Panorama 都可以支援最多 16 個 APIC 叢集。而且每個監控定義都有一個叢集和一個通知群組。

Cisco ACI 外掛程式可監控的端點數目與配置給 Panorama 的記憶體數量無關。如果您具有 Panorama 虛擬設備，則請確定指派環境中端點所需的記憶體數量。如需準備虛擬 Panorama 的詳細資訊，請參閱 Panorama 管理員指南。

Panorama 記憶體	端點
8GB	10,000
16GB	20,000

Cisco ACI 外掛程式會處理端點資訊，並將它轉換為一組標籤，而這組標籤可以用作將 IP 位址放入動態位址群組的比對準則。標籤會以下列格式建構：

cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>.ap_<app-profile>.{epg_<EPG> | uepg_<micro-EPG>}

- **cisco.cl_<cluster>** — 此標籤會根據 Cisco ACI 叢集來將 IP 位址群組為動態位址群組，並顯示您叢集的名稱。
- **cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>** — 此標籤會根據租用戶來將 IP 位址群組為動態位址群組，並顯示您叢集和租用戶的名稱。
- **cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>.ap_<app-profile>** — 此標籤會根據應用程式設定檔來將 IP 位址群組為動態位址群組，並顯示您叢集、租用戶和應用程式設定檔的名稱。
- **cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>.ap_<app-profile>.epg_<EPG>** — 此標籤會根據 EPG 來將 IP 位址群組為動態位址群組，並顯示您叢集、租用戶、應用程式設定檔和 EPG 的名稱。
- **cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>.ap_<app-profile>.uepg_<micro-EPG>** — 此標籤會根據微 EPG 來將 IP 位址群組為動態位址群組，並顯示您叢集、租用戶、應用程式設定檔和微 EPG 的名稱。
- **cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>.l2out_<L2-external-endpoint>** — 此標籤會根據 L2 外部端點將 IP 位址分組為動態位址群組，並顯示您的叢集、租用戶和 L2 外部端點的名稱。
- **cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>.bd_<bridge-domain>.subnet_<subnet>** — 此標籤會根據子網路將 IP 位址分組為動態位址群組，並顯示您的叢集、租用戶、橋接器網域和子網路的名稱。

若要擷取端點 IP 位址到標籤的對應資訊，您必須設定 Cisco ACI 環境中每個 APIC 網狀架構的監控定義。監控定義會指定允許 Panorama 連線至 APIC 的使用者名稱和密碼。它也指定裝置群組，以及包含 Panorama 將標籤推送至其中的防火牆的相應通知群組。設定監控定義而且 Cisco ACI 外掛程式擷取標籤之後，就可以建立動態位址群組，以及新增標籤作為比對準則。

Cisco ACI 外掛程式會使用兩個間隔，以從 APIC 擷取資訊。第一個是監控間隔。

- 監控間隔—此監控間隔是外掛程式在查詢網狀架構中的變更之前等待的時間量。如果未發生變更，則會重設監控間隔。如果偵測到變更，則外掛程式會先處理變更，再重設監控間隔。預設監控間隔是 60 秒。您可以設定 60 秒到一天（86,400 秒）的監控間隔。
- 完全同步間隔—完全同步間隔是外掛程式在更新所有網狀架構中的動態物件（不論是否發生任何變更）之前等待的時間量。這確保外掛程式與網狀架構同步，即使監控間隔遺漏變更事件也是一樣。預設完全同步間隔為 10 分鐘。您可以設定 600 秒（10 分鐘）到 86,400 秒（一天）的完全同步間隔。

  您必須透過 Panorama CLI 設定完全同步間隔。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

如果您所設定監控間隔的值大於完全同步間隔的值，則會忽略完全同步間隔，而且在每個監控間隔執行完全同步處理。

如果 Panorama 中斷與 APIC 的連線，則 Panorama 將嘗試重新連線五次。五次失敗的嘗試之後，Panorama 會停止監控您叢集中的變更，並顯示系統日誌中的重新連線嘗試。若要復原並再次開始監控叢集，您必須對 Panorama 執行認可。

- 安裝 Cisco ACI 專用 Panorama 外掛程式
- 設定 Cisco ACI 外掛程式
- Cisco ACI 專用 Panorama 外掛程式儀表板

安裝 Cisco ACI 專用 Panorama 外掛程式

若要開始在 Cisco ACI 上監控端點，請在 Panorama 下載並安裝 Cisco ACI 外掛程式。

如果您有 Panorama HA 組態，請在每個 Panorama 端點上重複此安裝程序。在 Panoramas 上以 HA 對等安裝外掛程式時，請先將外掛程式安裝於被動對等，再安裝於主動對等。安裝外掛程式安裝於被動對等之後會轉換為非運作狀態。將外掛程式安裝於主動對等會將被動對等恢復為運作狀態。

STEP 1 | 確認虛擬 Panorama 有足夠的記憶體可以支援 ACI 環境中的端點數目。

STEP 2 | 選取 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式）。

STEP 3 | 選取 **Check Now**（立即檢查）以擷取可用更新清單。

STEP 4 | 選取 Action（動作）欄中的 **Download**（下載）以下載外掛程式。

STEP 5 | 選取外掛程式版本，在 Action（動作）欄中按一下 **Install**（安裝）來安裝外掛程式。安裝完成時，Panorama 會通知您。



設定 Cisco ACI 外掛程式

安裝外掛程式之後，您必須設定監控間隔、設定通知群組，以及建立 Panorama 與 APIC 網狀架構之間的連線。

STEP 1 | （選用）設定完全同步間隔。

1. 登入 Panorama CLI。
2. 進入設定模式。

   ```
   admin@Panorama> configure
   ```
3. 使用下列命令，以設定完全同步間隔。預設間隔為 600 秒（10 分鐘）。範圍為 600 秒到 86,400 秒（一天）。

   admin@Panorama# **set plugins cisco full-sync-interval <interval-in-seconds>**

STEP 2 | 登入 Panorama 網頁介面。


STEP 3 | 您必須在 Panorama 上將防火牆新增為受管理的裝置並建立裝置群組以便您設定 Panorama 以通知這些群組其擷取的 VM 資訊。裝置群組可包括 VM-Series 防火牆或硬體防火牆上的虛擬系統。

STEP 4 | 啟用監控、設定監控間隔，並啟用繞過 Proxy。

1. 選取 **Panorama** > **Cisco ACI** > **Setup**（設定）> **General**（一般）。
2. 選取 **Enable Monitoring**（啟用監控）。這會監控部署中的所有叢集。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

3. 設定 **Monitoring Interval**（監控間隔），單位為秒。監控間隔是 Panorama 從 APIC 擷取已更新網路資訊的頻率。預設值為 60 秒，而且範圍為 60 秒到 86,400 秒（一天）。
4. （選用）選取 [Bypass Proxy（繞過 Proxy）]，以繞過用於 Panorama 與 APIC 之間通訊的 Proxy 伺服器設定，在 Panorama 上設定於 **Panorama** > **Setup**（設定） > **Services**（服務） > **Proxy Server**（**Proxy** 伺服器）下方。此命令可讓 Panorama 直接與 APIC 通訊，同時維護其他服務的 Proxy 通訊。



STEP 5 | 建立通知群組。

1. 選取 **Panorama** > **Cisco ACI** > **Setup**（設定） > **Notify Groups**（通知群組）。
2. 按一下 **Add**（新增）。
3. 輸入通知群組的描述性 **Name**（名稱）。
4. 選取 ACI 部署中的裝置群組。

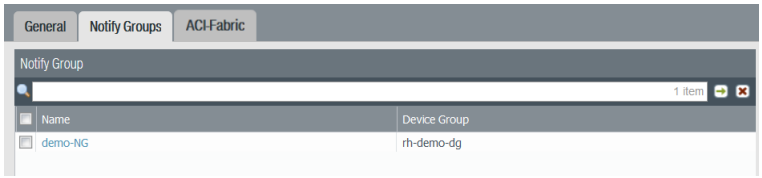


STEP 6 | 新增 ACI 網狀架構資訊。

1. 選取 **Panorama** > **Cisco ACI** > **Setup**（設定） > **ACI Fabric**（**ACI** 網狀架構）。
2. 輸入叢集的描述性 **Name**（名稱）。
3. 以逗號區隔清單形式，輸入叢集中每個 APIC 的 IP 位址或 FQDN。

使用 *FQDN* 時，請不要在 *URL* 中加入 *https://*。


4. 輸入 APIC 使用者名稱。
5. 輸入並確認 APIC 密碼。
6. 按一下 **OK**（確定）。

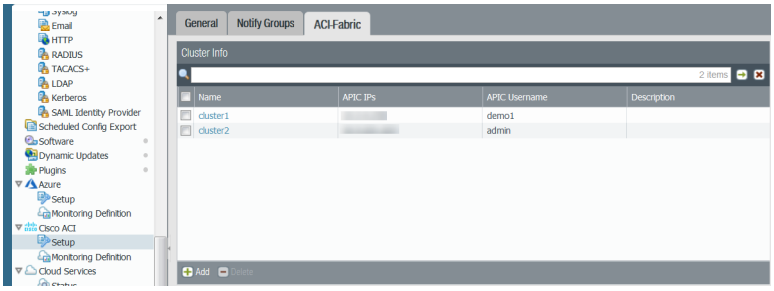

STEP 7 | 設定監控定義。

1. 選取 **Panorama** > **Cisco ACI** > **Monitoring Definition**（監控定義），然後按一下 **Add**（新增）。
2. 輸入描述性 **Name**（名稱），並選擇性地輸入說明以識別您要使用此定義的 Cisco ACI 叢集。
3. 選取 **Cluster Info**（叢集資訊）和 **Notify Group**（通知群組）。
4. 按一下 **OK**（確定）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

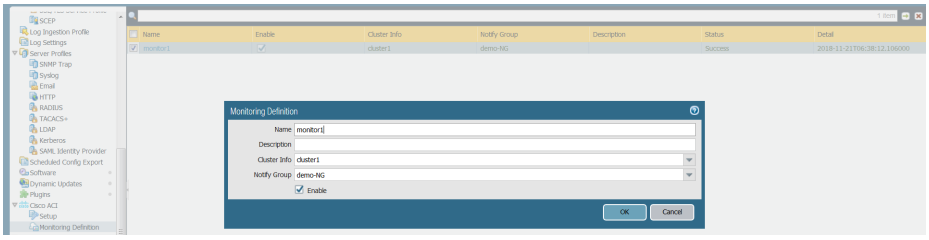


STEP 8 | **Commit**（提交）您的變更。

STEP 9 | 確認您可在 Panorama 上檢視 EPG 資訊，並定義動態位址群組的比對準則。

部分瀏覽器延伸可能會封鎖 *Panorama* 與 *APIC* 之間的 *API* 呼叫，進而防止 *Panorama* 接收比對準則。如果 *Panorama* 未顯示比對準則，而且您使用瀏覽器延伸，則請停用延伸，並 *[Synchronize Dynamic Objects*（同步處理動態物件）*]* 以填入 *Panorama* 可用的標籤。

Panorama 不會立即處理新的監控定義以及填入動態位址可用的比對準則。您應該先等待所設定監控間隔的持續時間，再驗證該 *EPG* 資訊。

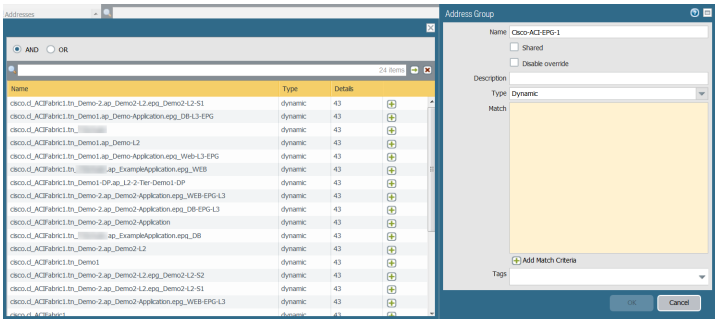

STEP 10 | 確認 EPG 中的位址已新增至動態位址群組。

1. 選取 **Panorama** > **Objects**（物件）> **Address Groups**（位址群組）。
2. 在動態位址群組的 [Addresses（位址）] 欄中，按一下 **More**（更多）。

   Panorama 會根據您指定的比對準則，顯示已新增至該動態位址群組的 IP 位址清單。

STEP 11 | 在原則中使用動態位址群組。

1. 選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性）。
2. 按一下 **Add**（新增），然後輸入原則的 **Name**（名稱）和 **Description**（說明）。
3. 新增 **Source Zone**（來源區域）以指定流量來源於哪個區域。
4. 新增流量將終止於哪個 **Destination Zone**（目的地區域）。
5. 對於 **Destination Address**（目的地位址），請選取您剛才建立的動態位址群組。
6. 針對流量指定動作—**Allow**（允許）或 **Deny**（拒絕），並選擇性地將預設安全性設定檔附加至規則。
7. 重複步驟 1 到 6，建立另一個原則規則。
8. 按一下 **Commit**（交付）。

   如需詳細資訊，請參閱在政策中使用動態位址群組。

STEP 12 | 同步處理動態物件，即可隨時更新 APIC 中的動態物件。同步處理動態物件可讓您在虛擬環境中維護變更內容，並可讓您自動更新政策規則中使用的動態位址群組，以啟用應用程式。

1. 選取 **Panorama** > **Cisco ACI** > **Monitoring Definition**（監控定義）。
2. 按一下 **Synchronize Dynamic Objects**（同步處理動態物件）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

HA 容錯移轉時，新的主動 *Panorama* 會嘗試重新連線至 *APIC*，並擷取所有監控定義的標籤。即使一個監控定義在重新連線時發生錯誤，*Panorama* 也會產生系統日誌訊息


```
Unable to process subscriptions after HA switch-over; user-
intervention required.
```

看到此錯誤時，您必須登入 *Panorama* 並修正問題，例如移除無效 *APIC IP* 或提供有效認證，並認可變更，讓 *Panorama* 重新連線並擷取所有監控定義的標籤。即使中斷 *Panorama* 與 *APIC* 的連線，防火牆還是會有容錯移轉之前所擷取的所有標籤清單，因此可以繼續對該 *IP* 位址清單進行強制執行政策。如果您在解決容錯移轉錯誤之前執行認可，則新的主動 *Panorama* 將不會推送任何 *IP* 到標籤對應資訊，並從防火牆清除對應資訊。監控此問題的最佳做法是，從 *Panorama* 設定動作導向的日誌轉送至 HTTPS 目的地，以便您立即採取措施。

Cisco ACI 專用 Panorama 外掛程式儀表板

Cisco ACI 專用 Panorama 外掛程式儀表板可讓您詳盡檢視受到外掛程式監控的 ACI 基礎結構。此儀表板包含兩個頁面 — 第一個頁面會在一組可點按的圖格上大致列出由外掛程式監控的各種物件，按一下圖格後，您就會進入第二個頁面，其中進一步提供圖格上顯示之物件的相關資訊。

安裝外掛程式後，您可以藉由選取 **Panorama** > **Cisco ACI** > **Dashboard**（儀表板）來存取儀表板。

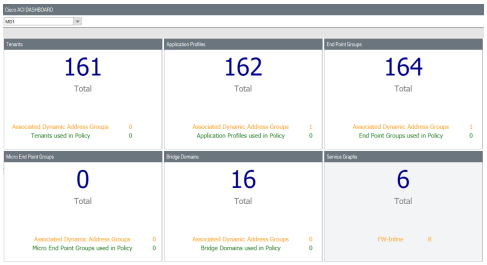

儀表板只會查詢在 *Panorama* 上設定的預先規則安全性原則並對其計數；其中不包含後續規則、預設規則或 *NAT* 規則。

儀表板圖格	說明
Tenant Tags（租用戶標籤） 如果租用戶在 *APIC* 上的健康情況評分為零 *(0)*，*Panorama* 就不會擷取該租用戶的相關資訊。因此，*Panorama*	顯示 Panorama 從 APIC 擷取的租用戶總數。此外也會顯示與租用戶相關聯的動態位址群組數目，以及原則中使用的租用戶數目。 按一下圖格以深入檢視，並檢視以下幾欄。 • **Tenant Name**（租用戶名稱）— 列出 Panorama 所擷取的所有租用戶。 • **Tenant Tag**（租用戶標籤）— 與各個租用戶相關聯的 Panorama 標籤。 • **Dynamic Address Group**（動態位址群組）— 顯示與所列標籤相關聯的動態位址群組。 • **In Policy**（在原則中）— 如果列出的動態位址群組使用於原則中，則會顯示。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

儀表板圖格	說明
上的租用戶計數將與 *APIC* 上的總計不符。	
Application Profiles（應用程式設定檔）	顯示 Panorama 從 APIC 擷取的應用程式設定檔總數。此外也會顯示與應用程式設定檔相關聯的動態位址群組數目，以及原則中使用的應用程式設定檔數目。 按一下圖格以深入檢視，並檢視以下幾欄。 • **Application Profile Name**（應用程式設定檔名稱）— 列出 Panorama 所擷取的所有應用程式設定檔。 • **Tenant Name**（租用戶名稱）— 顯示與列出的應用程式設定檔相關聯的租用戶。 • **Application Profile Tag**（應用程式設定檔標籤）— 與各個應用程式設定檔相關聯的 Panorama 標籤。 • **Dynamic Address Group**（動態位址群組）— 顯示與所列標籤相關聯的動態位址群組。 • **In Policy**（在原則中）— 如果列出的動態位址群組使用於原則中，則會顯示。
End Point Groups（端點群組）	顯示 Panorama 從 APIC 擷取的端點群組 (EPG) 總數。此外也會顯示與 EPG 相關聯的動態位址群組數目，以及原則中使用的 EPG 數目。 按一下圖格以深入檢視，並檢視以下幾欄。 • **EPG Name**（**EPG** 名稱）— 列出 Panorama 所擷取的所有 EPG。 • **Application Profile Name**（應用程式設定檔名稱）— 列出與 EPG 相關聯的應用程式設定檔。 • **Tenant Name**（租用戶名稱）— 顯示與列出的應用程式設定檔相關聯的租用戶。 • **EPG Tag**（**EPG** 標籤）— 與各個 EPG 相關聯的 Panorama 標籤。 • **Dynamic Address Group**（動態位址群組）— 顯示與所列標籤相關聯的動態位址群組。 • **In Policy**（在原則中）— 如果列出的動態位址群組使用於原則中，則會顯示。
Micro End Point Groups（微端點群組）	顯示 Panorama 從 APIC 擷取的微端點群組 (EPG) 總數。此外也會顯示與微 EPG 相關聯的動態位址群組數目，以及原則中使用的微 EPG 數目。 按一下圖格以深入檢視，並檢視以下幾欄。 • **Micro EPG Name**（微 **EPG** 名稱）— 列出 Panorama 所擷取的所有 EPG。 • **Application Profile Name**（應用程式設定檔名稱）— 列出與微 EPG 相關聯的應用程式設定檔。 • **Tenant Tag**（租用戶標籤）— 顯示與列出的應用程式設定檔相關聯的租用戶。 • **Micro EPG Tag**（微 **EPG** 標籤）— 與各個微 EPG 相關聯的 Panorama 標籤。 • **Dynamic Address Group**（動態位址群組）— 顯示與所列標籤相關聯的動態位址群組。 • **In Policy**（在原則中）— 如果列出的動態位址群組使用於原則中，則會顯示。
Bridge Domains（橋接器網域）	顯示 Panorama 從 APIC 擷取的橋接器網域總數。此外也會顯示與橋接器網域相關聯的動態位址群組數目，以及原則中使用的橋接器網域數目。 按一下圖格以深入檢視，並檢視以下幾欄。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

儀表板圖格	說明
	• **Bridge Domain Name**（橋接器網域名稱）— 列出 Panorama 所擷取的所有橋接器網域。 • **Tenant Name**（租用戶名稱）— 顯示與列出的橋接器網域相關聯的租用戶。 • **Bridge Domain Tag**（橋接器網域標籤）— 與各個橋接器網域相關聯的 Panorama 標籤。 • **Dynamic Address Group**（動態位址群組）— 顯示與所列標籤相關聯的動態位址群組。 • **In Policy**（在原則中）— 如果列出的動態位址群組使用於原則中，則會顯示。
Service Graphs（服務圖形）	顯示外掛程式所監控的服務圖形總數，和以受監控的服務圖形為準的防火牆數目。 按一下圖格以深入檢視，並檢視以下幾欄。 • **Service Graph Name**（服務圖形名稱）— 列出 Panorama 所擷取的所有服務圖形。 • **Producer EPG**（產生者 EPG）— 顯示與服務圖形相關聯的產生者 EPG。 • **FW InLine** — 顯示與服務圖形相關聯的防火牆。

在 *Cisco CSP* 上設定 *VM-Series* 防火牆

您可以將 VM-Series 防火牆部署為 Cisco Cloud Security Platform (CSP) 上的網路虛擬服務。因為 Cisco CSP 是 RHEL KVM 平台，所以會使用 KVM 基本映像的 VM-Series 防火牆來部署 VM-Series 防火牆。

使用 Cisco CSP 上的 VM-Series 防火牆，您可以保護工作負載、防止進階威脅，以及改善虛擬網路上應用程式的可見度。

> Cisco CSP 上的 VM-Series 系統需求
> 在 Cisco CSP 上部署 VM-Series 防火牆

Cisco CSP 上的 VM-Series 系統需求

您可以在 Cisco CSP 上建立和部署 VM-Series 防火牆的多個實例（獨立或 HA 配對）。

VM-Series 防火牆具有下列要求：

- 請參閱相容性矩陣，以瞭解支援的 CSP 和 PAN-OS 版本。
- 啟動套件 已轉換為 ISO 檔案
- 如需 VM-Series 型號的最低硬體需求，請參閱 VM-Series 系統需求。
- 至少兩個網路介面 (vNIC)。一個是管理介面專用的 vNIC，一個用於資料介面。對於資料流量，您最多可新增八個額外的 vNIC。
- Cisco CSP 上的 VM-Series 防火牆支援 VM-50 以外的所有 VM-Series 型號。
- 僅限 SR-IOV 和封包 MMAP 模式；不支援 DPDK。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 Cisco CSP 上部署 VM-Series 防火牆

完成下列程序，以在 Cisco CSP 上部署 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 從客戶支援入口網站下載 VM-Series qcow2 基本映像檔案。


STEP 2 | 建立 VM-Series 防火牆的啟動 ISO 檔案。

1. 建立 VM-Series 防火牆的啟動套件。
2. 使用偏好的工具，建立包含啟動套件的 ISO 檔案。

STEP 3 | 登入 Cisco CSP 網頁介面。

STEP 4 | 上傳 VM-Series 防火牆 qcow2 映像和 ISO 檔案。

1. 選取 **Configuration**（設定）> **Repository**（儲存庫）。
2. 按一下加號 (+) 圖示。
3. 按一下 **Browse**（瀏覽），並導覽至 qcow2 檔案。
4. 按一下 **Upload**（上傳）。
5. 按一下 **Browse**（瀏覽），並導覽至 ISO 檔案。
6. 按一下 **Upload**（上傳）。

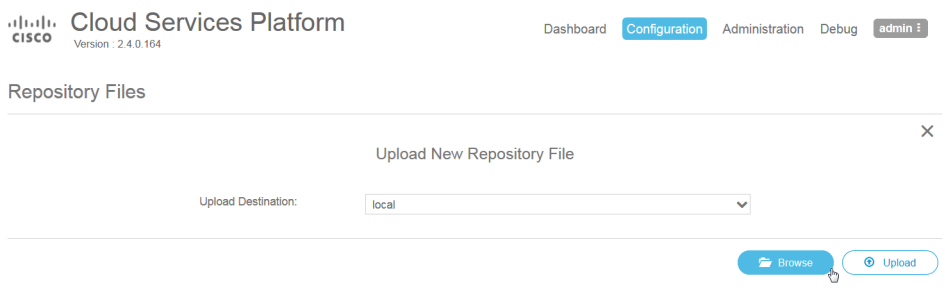


STEP 5 | 建立 VM-Series 防火牆服務。

1. 輸入 VM-Series 防火牆的描述性 **Name**（名稱）。
2. 從下拉式清單中，選取 **Target Host Name**（目標主機名稱）。
3. 從 **Image Name**（映像名稱）下拉式清單中，選取您上傳的 qcow2 檔案。



4. 選取 [Day Zero Config（零日設定）]。
   1. 按一下 **Day Zero Config**（零日設定）加號 (+) 圖示。
   2. 從 **Source File Name**（來源檔案名稱）下拉式清單中，選取啟動 ISO 檔案。
   3. 按一下 **Submit**（提交）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

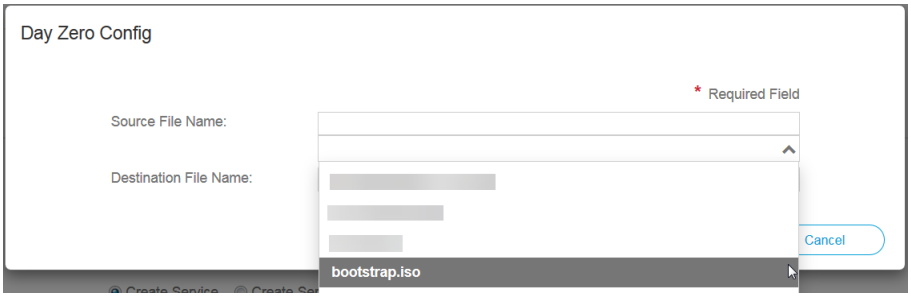

5. 配置 VM-Series 防火牆型號所需的核心數目和記憶體。
6. 新增足夠的 vNIC，以支援啟動 ISO 檔案中所設定的 VM-Series 介面數目。

如需建立和部署服務實例的詳細資訊，請參閱 Cisco Cloud Service Platform 文件。

STEP 6 | 啟動程序完成之後，請使用您在啟動 ISO 檔案中指定的管理 IP 位址來登入 VM-Series 防火牆。

應該會根據您在啟動套件中定義的參數啟動和設定防火牆。

Cisco TrustSec 的端點監控

安裝和設定 Cisco TrustSec 專用 Panorama 外掛程式，以擷取環境中端點的 IP 位址，並使用動態位址群組建立這些端點的安全性原則。

> Cisco TrustSec 專用 Panorama 外掛程式
> 安裝 Cisco TrustSec 專用 Panorama 外掛程式
> 設定 Cisco TrustSec 專用 Panorama 外掛程式

Cisco TrustSec 專用 Panorama 外掛程式

Cisco TrustSec 專用 Panorama 外掛程式可讓您使用動態位址群組建立 TrustSec 環境的安全性原則。此外掛程式會監控 TrustSec 安全性群組中的變更，並將該資訊註冊至 Panorama，並且將 IP 資訊轉送至防火牆，讓 Panorama 可將正確的原則套用至對應的端點。Cisco TrustSec 專用 Panorama 外掛程式最多可支援 16 個 pxGrid (Cisco ISE) 伺服器。

Panorama 外掛程式會處理端點資訊，並將其轉換為一組標籤，供您作為將 IP 位址放入動態位址群組的比對準則。Panorama 會為您 pxGrid 伺服器上的每個安全性群組標籤 (SGT) 建立一個標籤。標籤會以下列格式建構：

cts.svr_<pxgrid-server-name>.sgt_<SGT-name>

若要擷取端點 IP 位址到標籤的對應資訊，您必須設定環境中每個 pxGrid 伺服器的監控定義。pxGrid 伺服器設定會指定使用者名稱和密碼，並且供允許 Panorama 連線至 pxGrid 的監控定義參照。此外，您也可以設定外掛程式，以透過 Panorama 上的憑證設定檔來驗證 pxGrid 伺服器識別。它也指定裝置群組，以及包含 Panorama 將標籤推送至其中的防火牆的相應通知群組。設定監控定義，且外掛程式擷取標籤後，就可以建立動態位址群組，以及新增標籤作為比對準則。

Cisco TrustSec 專用 Panorama 外掛程式可使用兩種間隔從您的 pxGrid 伺服器擷取資訊 — 監控間隔和完全同步間隔。

- 監控間隔 — 此監控間隔是外掛程式在查詢變更之前等待的時間量。如果未發生變更，則會重設監控間隔。如果有變更，則外掛程式會先處理變更，再重設監控間隔。預設監控間隔是 60 秒。您可以設定 10 秒到一天（86,400 秒）的監控間隔。

  安裝 *Cisco TrustSec* 專用 *Panorama* 外掛程式 *1.0.0* 時，最低監控間隔為 *30* 秒。

- 完全同步間隔 — 完全同步間隔是外掛程式在更新所有 pxGrid 伺服器中的動態物件（不論是否發生任何變更）之前等待的時間量。這可確保外掛程式與 pxGrid 伺服器同步，即使監控間隔遺漏變更事件也是一樣。預設完全同步間隔為 10 分鐘。您可以設定 600 秒（10 分鐘）到 86,400 秒（一天）的完全同步間隔。您必須在 Panorama CLI 上設定完全同步間隔。

如果監控間隔大於完全同步間隔，則會忽略完全同步間隔，而且在每個監控間隔執行完全同步處理。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

安裝 Cisco TrustSec 專用 Panorama 外掛程式

若要開始在 Cisco TrustSec 進行端點監控，請在下載並安裝 Panorama 上的 Cisco TrustSec 外掛程式。


如果您有 Panorama HA 組態，請在每個 Panorama 端點上重複此安裝程序。在 HA 對等中的 Panorama 設備上安裝外掛程式時，請先將外掛程式安裝於被動對等，再安裝於主動對等。安裝外掛程式安裝於被動對等之後會轉換為非運作狀態。將外掛程式安裝於主動對等會將被動對等恢復為運作狀態。

STEP 1 | 選取 **Panorama** > **Plugins**（外掛程式）。

STEP 2 | 按一下 **Check Now**（立即檢查），以取得最新版的外掛程式。

STEP 3 | 選取 Action（動作）欄中的 **Download**（下載）以下載外掛程式。

STEP 4 | 選取外掛程式版本，在 Action（動作）欄中按一下 **Install**（安裝）來安裝外掛程式。安裝完成時，Panorama 會通知您。



© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

設定 Cisco TrustSec 專用 Panorama 外掛程式

安裝外掛程式後，您還必須將通知群組指派給 Cisco TrustSec 外掛程式設定。通知群組是一個裝置群組清單，其中包含 Panorama 應將其從 pxGrid 伺服器擷取到的所有標籤推送到的目標防火牆。

每個已安裝 Cisco TrustSec 外掛程式的 Panorama，最多可支援 16 個 pxGrid 伺服器和 16 個監控定義。而且每個監控定義都有一個 pxGrid 伺服器和一個通知群組。

STEP 1 | 如果您想要變更為預設值 600 秒（10 分鐘）以外的設定，請設定完全同步間隔。

1. 登入 Panorama CLI。
2. 進入設定模式。

   ```
   admin@Panorama> configure
   ```
3. 使用下列命令，以設定完全同步間隔。範圍為 600 秒到 86,400 秒（一天）。


   ```
   admin@Panorama# set plugins cisco_trustsec full-sync-interval <interval-in-seconds>
   ```

STEP 2 | 登入 Panorama 網頁介面。

STEP 3 | 您必須在 Panorama 上將防火牆新增為受管理的裝置並建立裝置群組以便您設定 Panorama 以通知這些群組其擷取的 VM 資訊。裝置群組可包括 VM-Series 防火牆或硬體防火牆上的虛擬系統。


STEP 4 | 啟用監控，並設定監控間隔。

1. 選取 **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Setup**（設定） > **General**（一般）。
2. 選取 **Enable Monitoring**（啟用監控）。這會監控部署中的所有叢集。
3. 設定 **Monitoring Interval**（監控間隔），單位為秒。監控間隔是 Panorama 從 pxGrid 伺服器擷取已更新網路資訊的頻率。預設值是 60 秒。

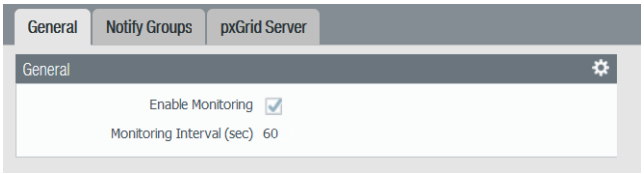

STEP 5 | 建立通知群組。

1. 選取 **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Setup**（設定） > **Notify Groups**（通知群組）。
2. 按一下 **Add**（新增）。
3. 輸入通知群組的描述性 **Name**（名稱）。
4. 選取您先前建立的裝置群組。

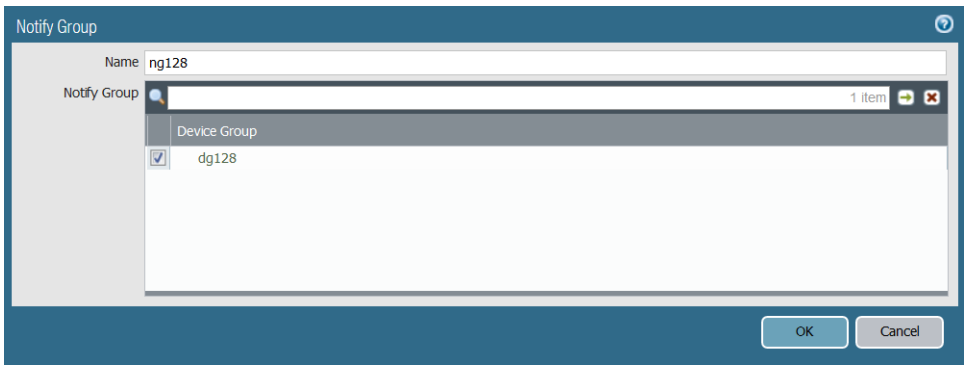

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | （選用）若要啟用 pxGrid 伺服器的伺服器識別驗證，請在 Panorama 上設定憑證設定檔。

STEP 7 | 建立、啟動並核准 pxGrid 用戶端名稱和用戶端密碼。

1. 登入 Panorama CLI。
2. 執行下列命令以建立用戶端名稱。

   admin@Panorama> request plugins cisco_trustsec create-account client-name <client-name> host <ise-server-ip>


```
admin@Panorama> request plugins cisco_trustsec create-account client-name
 test host 10.10.10.15

AccountCreate in progress...
AccountCreate successful.
  client nodename: test
 client password: PmVKBmPgf63Hypq

AccountActivate in progress...
AccountActivate successful.

Please approve the account on the server.
```


3. 登入您的 Cisco ISE 伺服器以核准帳戶。
4. 選取 **Administration**（管理）> **pxGrid Services**（**pxGrid** 服務）> **All Clients**（所有用戶端）。
5. 選取您在 Panorama 上建立的用戶端名稱。
6. 按一下 **Approve**（核准）。

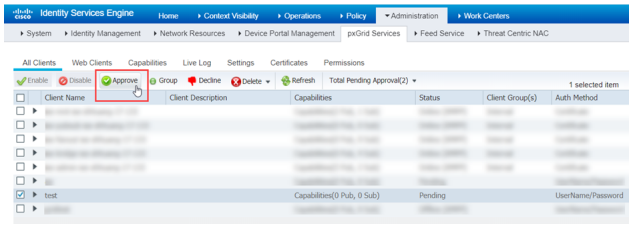

STEP 8 | 新增 pxGrid 伺服器資訊。Cisco TrustSec 專用 Panorama 外掛程式最多可支援 16 個 pxGrid (Cisco ISE) 伺服器。


1. 選取 **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Setup**（設定）> **pxGrid Server**（**pxGrid** 伺服器）。
2. 輸入 pxGrid 伺服器的描述性 **Name**（名稱）。
3. 在 **Host**（主機）欄位中，輸入 pxGrid 伺服器的 IP 位址或 FQDN。
4. 輸入您在先前的步驟中建立的用戶端名稱。
5. 輸入您在先前的步驟中產生的用戶端密碼，並加以確認。
6. 驗證 pxGrid 伺服器識別。
   1. 選取 **Verify server certificate**（驗證伺服器憑證）。
   2. 從 **Cert Profile**（憑證設定檔）下拉式清單中選取您的憑證設定檔。
7. 按一下 **OK**（確定）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

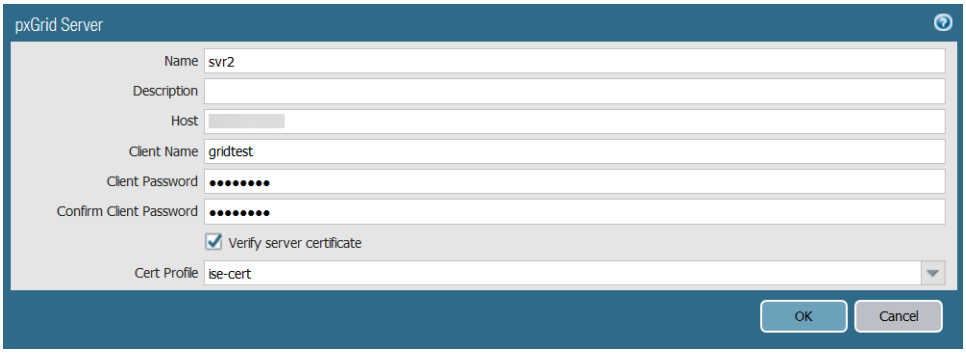

STEP 9 | 設定監控定義。

1. 選取 **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Monitoring Definition**（監控定義），然後按一下 **Add**（新增）。
2. 輸入描述性 **Name**（名稱），並選擇性地輸入 **Description**（說明）以識別監控定義。
3. 選取 **pxGrid Server**（**pxGrid** 伺服器）。
4. （選用）將 Panorama 設定為 **Monitor pxGrid sessions in AUTHENTICATED state**（監控處於已驗證狀態的 **pxGrid** 工作階段）。根據預設，Panorama 會從處於「已啟動」狀態的工作階段擷取 IP 位址。在 pxGrid 環境中，處於「已驗證」狀態的工作階段是指剛通過驗證的工作階段。不過，如果 ISE 接收到連線啟動封包，工作階段就會變更為「已啟動」狀態。
5. 選取 **Notify Group**（通知群組）。
6. 按一下 **OK**（確定）。

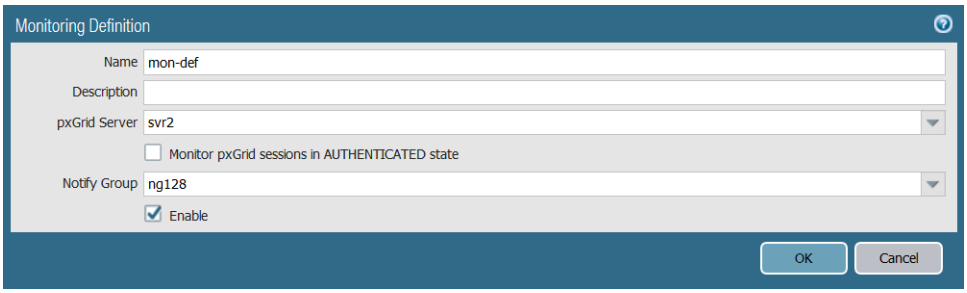


STEP 10 | **Commit**（提交）您的變更。

STEP 11 | 建立動態位址群組，並確認位址已新增至動態位址群組。

1. 選取 **Object**（物件）> **Address Groups**（位址群組）。
2. 從 **Device Group**（裝置群組）下拉式清單中，選取您在 Cisco TrustSec 環境中為監控端點建立的裝置群組。
3. 按一下 **Add**（新增），然後輸入動態位址群組的 **Name**（名稱）和 **Description**（說明）。
4. 在 **Type**（類型）中選取 **Dynamic**（動態）。
5. 按一下 **Add Match Criteria**（新增比對準則）。
6. 選取 **And** 或 **Or** 運算子，然後按一下安全性群組名稱旁的加號 (+) 圖示，以將它新增至動態位址群組。
7. 選取 **Panorama** > **Objects**（物件）> **Address Groups**（位址群組）。
8. 在動態位址群組的 [Addresses（位址）] 欄中，按一下 **More**（更多）。

   Panorama 會根據您指定的比對準則來顯示已新增至該動態位址群組的 IP 位址清單。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

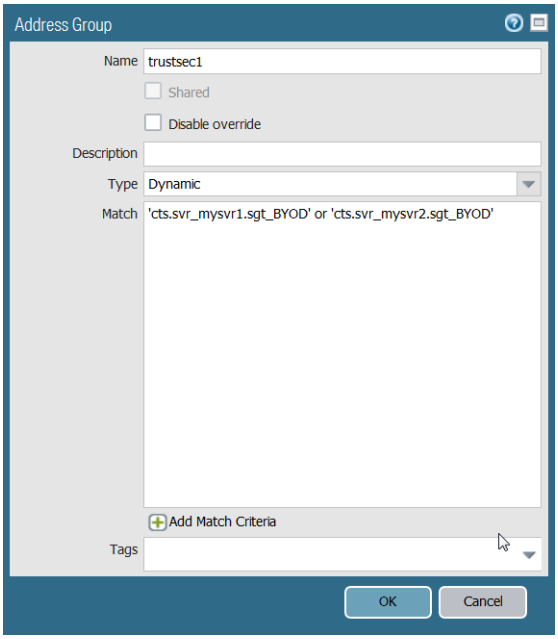


STEP 12 | 在原則中使用動態位址群組。

1. 選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性）。
2. 按一下 **Add**（新增），然後輸入原則的 **Name**（名稱）和 **Description**（說明）。
3. 新增 **Source Zone**（來源區域）以指定流量來源於哪個區域。
4. 新增流量將終止於哪個 **Destination Zone**（目的地區域）。
5. 對於 **Destination Address**（目的地位址），請選取您剛才建立的動態位址群組。
6. 針對流量指定動作—**Allow**（允許）或 **Deny**（拒絕），並選擇性地將預設安全性設定檔附加至規則。
7. 重複步驟 1 到 6，建立另一個原則規則。
8. 按一下 **Commit**（交付）。

STEP 13 | （選用）同步處理動態物件，以隨時更新 pxGrid 伺服器中的動態物件。同步處理動態物件可讓您在虛擬環境中維護變更內容，並可讓您自動更新政策規則中使用的動態位址群組，以啟用應用程式。

1. 選取 **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Monitoring Definition**（監控定義）。
2. 按一下 **Synchronize Dynamic Objects**（同步處理動態物件）。

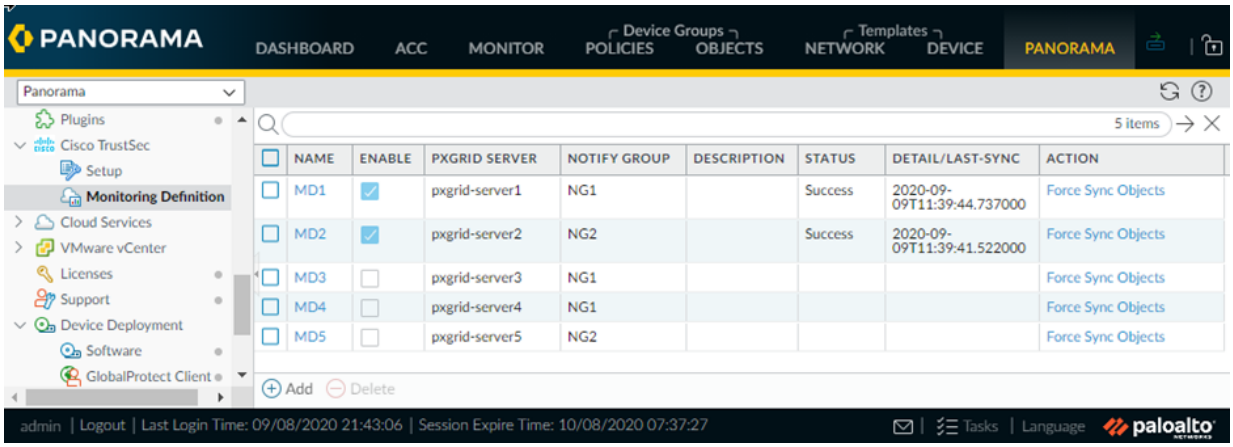

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 *Nutanix AHV* 上設定 *VM-Series* 防火牆

Nutanix AHV 專用 VM-Series 防火牆可讓您在能夠執行 Nutanix Acropolis Hypervisor 的裝置上部署 VM-Series 防火牆。如果您要使用 Panorama 來管理 Nutanix AHV 上的 VM-Series 防火牆，您可以使用 Nutanix 專用 Panorama 外掛程式執行 VM 監控。這可讓您以動態方式向防火牆通知您的 Nutanix 環境有所變更，並確保虛擬機器會在加入您的網路後套用原則。

> 在 Nutanix AHV 上部署 VM-Series 防火牆
> Nutanix 上的 VM 監控


Nutanix 上的 VM 監控

安裝和設定 Nutanix 專用 Panorama 外掛程式，以監控 Nutanix 環境中的變更，並動態位址群組建立原則。

- 關於 Azure 上的 VM 監控
- 安裝 Nutanix 專用 Panorama 外掛程式
- 設定 Nutanix 專用 Panorama 外掛程式

關於 Azure 上的 VM 監控

Nutanix 專用 Panorama 外掛程式可監控您 環境中的虛擬機器，以利使用動態位址群組。Prism Central 可依類別將 Nutanix 環境中的實體分組，並進一步依值加以篩選。Panorama 可根據您在 Prism Central 中定義的類別和值建立標籤。當虛擬機器設置於某個類別中，並獲得指派的值時，Panorama 就會將對應的標籤套用至虛擬機器的 IP 位址。接著，您可以使用標籤作為 Panorama 中的動態位址群組的比對準則，以建立安全性原則。

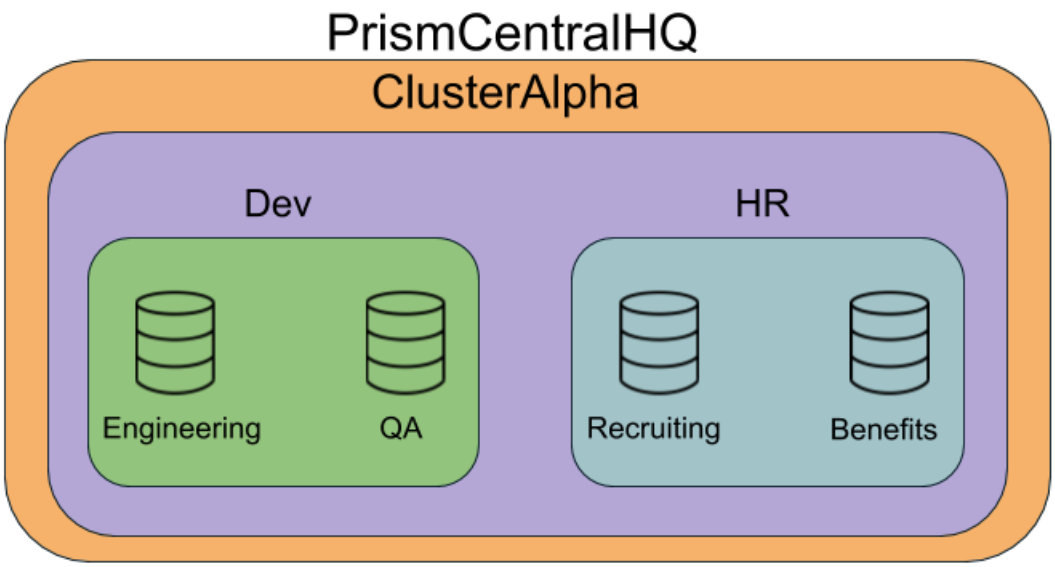

在上述範例中，我們有 Dev 和 HR 兩個類別，其中分別包含兩個值。這些類別位於叢集內，而該叢集位於 Prism Central 中。當您開始監控 Nutanix 環境時，Panorama 就會使用值、叢集和 Prism Central 形成標籤。當您檢視動態位址群組的比對準則時，標籤會以下列格式列出。

ntnx.PC-<prism-central-name>.CL-<cluster-name>.<category>.<value>

透過上述範例中的資訊，Panorama 會建立下列標籤。

```
ntnx.PC-PrismCentralHQ.CL-ClusterAlpha.Dev.Engineering
ntnx.PC-PrismCentralHQ.CL-ClusterAlpha.Dev.QA
ntnx.PC-PrismCentralHQ.CL-ClusterAlpha.HR.Recruiting
ntnx.PC-PrismCentralHQ.CL-ClusterAlpha.HR.Benefits
```

若要保護這些類別中的工作負載，請使用這類標籤作為動態位址群組中的比對準則。然後，您可以使用動態位址群組作為安全性原則規則中的來源和目的地位址群組。當虛擬機器加入動態位址群組時，就會自動套用您所建立的原則。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

安裝 Nutanix 專用 Panorama 外掛程式

若要開始在 Nutanix 上監控端點，請下載並安裝 Nutanix 專用 Panorama 外掛程式。

如果您有 Panorama HA 組態，請在每個 Panorama 端點上重複此安裝程序。在 Panoramas 上以 HA 對等安裝外掛程式時，請先將外掛程式安裝於被動對等，再安裝於主動對等。安裝外掛程式安裝於被動對等之後會轉換為非運作狀態。將外掛程式安裝於主動對等會將被動對等恢復為運作狀態。

STEP 1 | 登入 Panorama 使用者介面。

STEP 2 | 选取**Panorama** > 外掛程式 。

STEP 3 | 選取 **Check Now**（立即檢查）以擷取可用更新清單。

STEP 4 | 選取 Action（動作）欄中的 **Download**（下載）以下載外掛程式。

STEP 5 | 選取外掛程式版本，在 Action（動作）欄中按一下 **Install**（安裝）來安裝外掛程式。安裝完成時，Panorama 會通知您。


設定 Nutanix 專用 Panorama 外掛程式

安裝外掛程式之後，請完成下列程序，以建立 Panorama 與 Prism Central 之間的連線。

STEP 1 | 登入 Panorama 網頁介面。


STEP 2 | 啟用監控，並設定監控間隔。

1. 選取 **Panorama** > **Nutanix** > **Setup**（設定）> **General**（一般）。
2. 選取 **Enable Monitoring**（啟用監控）。
3. 設定 **Monitoring Interval**（監控間隔），單位為秒。監控間隔是 Panorama 從 Prism Central 擷取已更新網路資訊的頻率。

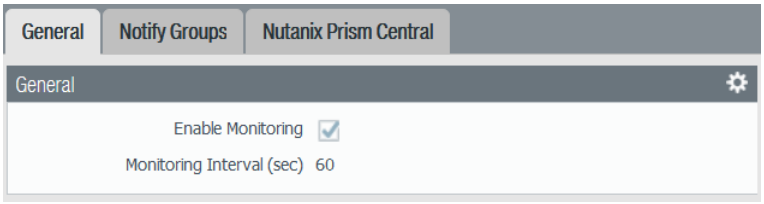

STEP 3 | 建立通知群組。

1. 選取 **Panorama** > **Nutanix** > **Setup**（設定）> **Notify Groups**（通知群組）。
2. 按一下 **Add**（新增）。
3. 輸入通知群組的描述性 **Name**（名稱）。
4. 選取 Nutanix 部署中的裝置群組。

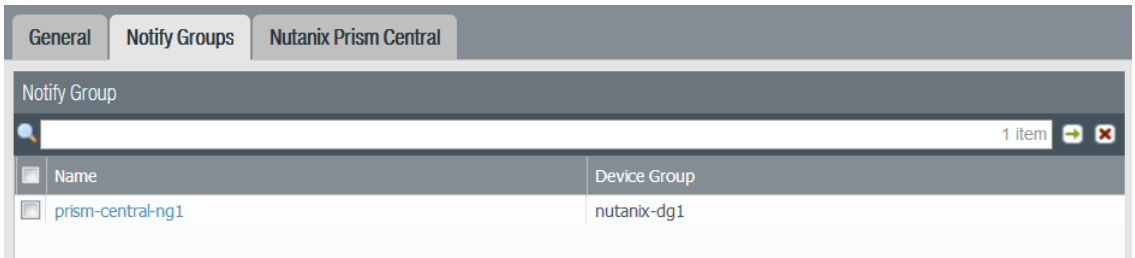

STEP 4 | 新增 Prism Central 資訊。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


1. 選取 **Panorama** > **Nutanix** > **Setup**（設定） > **Nutanix Prism Central**。
2. 按一下 **Add**（新增）。
3. 輸入 Prism Central 的描述性 **Name**（名稱）。
4. 輸入 Prism Central 的 IP 位址或 FQDN。
5. 輸入您的 Prism Central 使用者名稱。
6. 輸入並確認 Prism Central 密碼。
7. 按一下 **Validate**（驗證），以確認您已正確輸入 Prism Central 認證。

   如果您在按一下 *[OK*（確定）*]* 後返回 *[Nutanix Prism Central Info*（*Nutanix Prism Central* 資訊）*]* 視窗，此時若按一下 *[Validate*（驗證）*]* 按鈕，將會傳回認證驗證錯誤訊息。這是預期中的行為。雖然 *Panorama* 在密碼欄位中顯示點，但欄位是空的；這會導致即便 *Panorama* 成功連線至 *Prism Central*，驗證仍將失敗。
8. 按一下 **OK**（確定）。



STEP 5 | 設定監控定義。

1. 選取 **Panorama** > **Nutanix** > **Monitoring Definition**（監控定義），然後按一下 **Add**（新增）。
2. 輸入描述性 **Name**（名稱），並選擇性地輸入說明以識別您要使用此定義的 Prism Central。
3. 選取 **Prism Central** 和 **Notify Group**（通知群組）。
4. 按一下 **OK**（確定）。

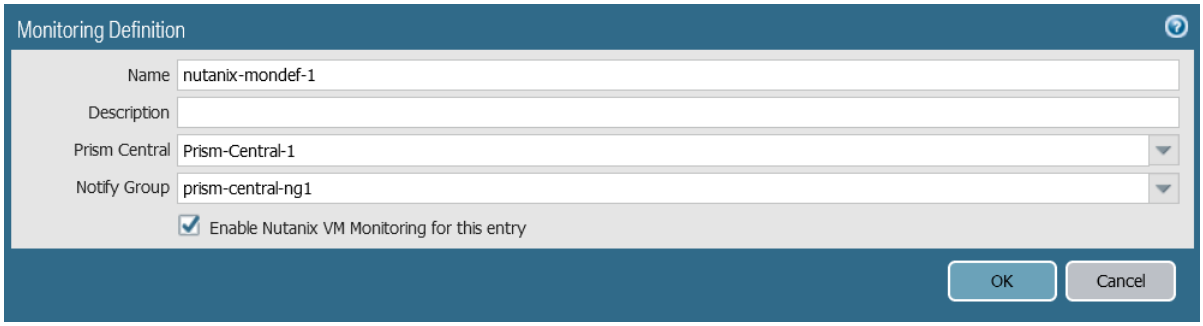


STEP 6 | **Commit**（提交）您的變更。

STEP 7 | 確認您可在 Panorama 上檢視 VM 資訊，並定義動態位址群組的比對準則。

1. 選取 **Panorama** > **Objects**（物件） > **Address Groups**（位址群組），然後按一下 **Add**（新增）。
2. 為您的動態位指群組輸入描述性 **Name**（名稱）。
3. 從 [Type（類型）] 下拉式清單中，選取 **Dynamic**（動態）。
4. 按一下 **Add Match Criteria**（新增比對準則）。您可以選取動態標籤作為比對準則，以填入群組的成員。選取 **And** 或 **Or** 運算子，選取您在篩選或比對時要對照的屬性，然後按一下 **OK**（確定）。
5. **Commit**（提交）您的變更。


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

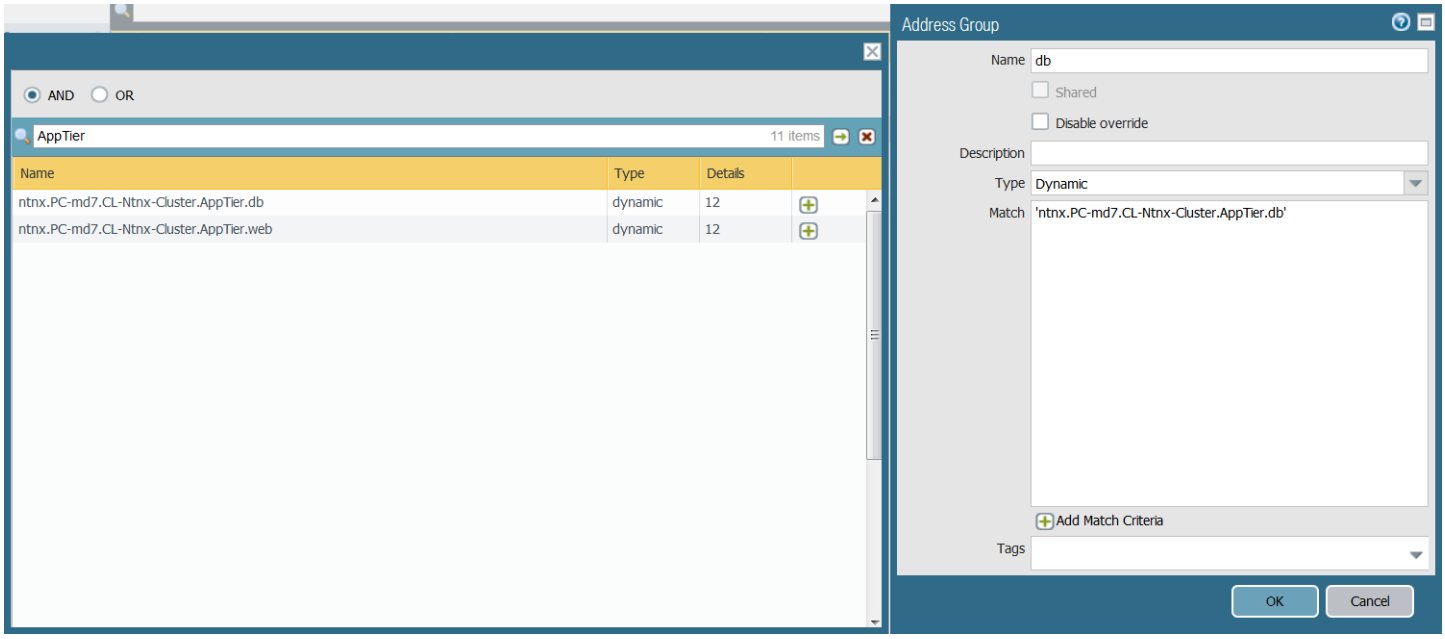

STEP 8 | 確認 VM 中的位址已新增至動態位址群組。

1. 選取 **Panorama** > **Objects**（物件）> **Address Groups**（位址群組）。
2. 在動態位址群組的 [Addresses（位址）] 欄中，按一下 **More**（更多）。

   Panorama 會根據您指定的比對準則，顯示已新增至該動態位址群組的 IP 位址清單。

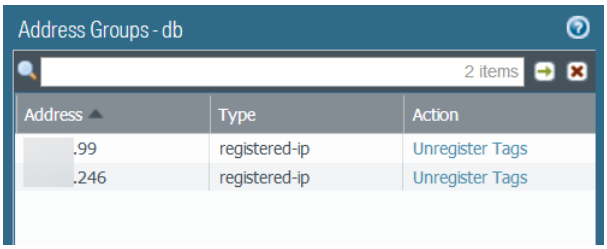

STEP 9 | 在原則中使用動態位址群組。

1. 選取 **Policies**（政策）> **Security**（安全性）。
2. 按一下 **Add**（新增），然後輸入原則的 **Name**（名稱）和 **Description**（說明）。
3. 新增 **Source Zone**（來源區域）以指定流量來源於哪個區域。
4. 新增流量將終止於哪個 **Destination Zone**（目的地區域）。
5. 對於 **Destination Address**（目的地位址），請選取您剛才建立的動態位址群組。
6. 針對流量指定動作—**Allow**（允許）或 **Deny**（拒絕），並選擇性地將預設安全性設定檔附加至規則。
7. 重複步驟 1 到 6，以建立另一個原則規則。
8. 按一下 **Commit**（交付）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

啟動 *VM-Series* 防火牆

啟動程序可讓您建立一個在網路上部署新 VM-Series 防火牆的可重複且精簡的程序，因為它允許您為網路建立一個具有模型組態的套件，然後使用該套件隨時隨地部署 VM-Series 防火牆。您可以在外部設備（例如虛擬磁碟啟動、虛擬 CD-ROM 或如 AWS S3 或 Google Cloud 這類貯體）上關閉 VM-Series 防火牆，完成設定及授權 VM-Series 防火牆的程序。您可以使用基本初始組態及授權來啟動防火牆，使防火牆註冊 Panorama，然後從 Panorama 擷取其完整組態，或者啟動完整組態，使防火牆在啟動時完整設定。

> VM-Series 防火牆啟動工作流程
> 啟動套件
> 啟動程序組態檔案
> 在 Panorama 上產生 VM 驗證金鑰
> 建立 init-cfg.txt 檔案
> 建立 bootstrap.xml 檔案
> 準備啟動程序授權
> 準備啟動程序套件
> 在 AWS 上啟動 VM-Series 防火牆
> 在 Azure 上啟動 VM-Series 防火牆
> 在 ESXi 上啟動 VM-Series 防火牆
> 在 Google Cloud Platform 上啟動 VM-Series 防火牆
> 在 Hyper-V 上啟動 VM-Series 防火牆
> 在 KVM 上啟動 VM-Series 防火牆
> 驗證啟動程序完成
> 啟動程序錯誤

VM-Series 防火牆啟動工作流程

當您熟悉啟動程序套件，並評估是要完整設定防火牆，還是使用 Panorama 來管理已啟動的防火牆之後，請使用下列工作流程啟動 VM-Series 防火牆。

- 出於安全性考慮，您僅可在原廠預設狀態下啟動防火牆。如果您想要啟動之前已設定的 VM-Series 防火牆，請將防火牆重設為原廠預設設定。
- 如果您想要使用 Panorama 來管理要啟動的 VM-Series 防火牆，則請在 Panorama 上產生 VM 授權金鑰。準備啟動套件時，必須在基本組態 (init-cfg.txt) 檔案中包含此金鑰。
- 準備啟動程序授權。
- 建立 init-cfg.txt 檔案和（選用）建立 bootstrap.xml 檔案（如果您不使用 Panorama 來管理防火牆組態）。
- 準備啟動程序套件。
- 設定 Hypervisor 所需的啟動套件格式並啟動 VM-Series 防火牆。
  - 在 ESXi 上啟動 VM-Series 防火牆
  - 在 Hyper-V 上啟動 VM-Series 防火牆
  - 在 KVM 上啟動 VM-Series 防火牆
  - 在 AWS 上啟動 VM-Series 防火牆
  - 在 Azure 上啟動 VM-Series 防火牆
  - 在 Google Cloud Platform 上啟動 VM-Series 防火牆
- 驗證啟動程序完成。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

啟動套件

當防火牆處於原廠預設狀態時，僅在首次啟動時初始化啟動程序。將虛擬磁碟、虛擬 CD-ROM 或儲存貯體連接至防火牆時，防火牆會掃描啟動套件，如果存在套件，防火牆將使用啟動套件中定義的設定。如果檔案中包含 Panorama 伺服器 IP 位址，防火牆將會連線 Panorama。如果防火牆已連線網際網路，則會連線授權伺服器以更新 UUID 並取得授權金鑰及訂閱。防火牆隨後會新增為 Palo Alto Networks 支援入口網站中的資產。如果防火牆未連線網際網路，則會使用啟動套件中包含的授權金鑰或連線至 Panorama，Panorama 會擷取相應授權並將其部署至受管理的防火牆。

您建立的啟動套件必須包括 **/config**、**/license**、**/software** 和 **/content** 資料夾（即使是空的）：

- **/config folder**—包含組態檔案。資料夾可包含兩個檔案：init-cfg.txt 與 the bootstrap.xml。詳細資料請參閱啟動程序組態檔案。

  如果您打算使用啟動程序在 *Panorama* 上預先註冊 *VM-Series* 防火牆，*必須*在 *Panorama* 上產生 *VM* 驗證金鑰並在 *init-cfg* 檔案中包含產生的金鑰。請參閱在 Panorama 上產生 VM 驗證金鑰。
- **/license folder**—包含您打算在防火牆上啟動的授權金鑰或授權及訂閱的驗證碼。如果防火牆未連線網際網路，必須從 Palo Alto Networks 支援入口網站手動取得授權金鑰，或使用授權 API來取得金鑰，然後將各金鑰儲存在此資料夾中。如需詳細資訊，請參閱準備啟動授權

  必須包含驗證碼包而非個別的驗證碼，以便防火牆或協調運作服務可同步擷取與防火牆關聯的所有授權金鑰。如果您使用個別的驗證碼而非驗證碼包，防火牆將只會擷取檔案中包含的首個驗證碼的授權金鑰。
- **/software folder**—包含將新佈建的 VM-Series 防火牆升級至網路所需 PAN-OS 版本的必要軟體映像。必須包含開放式虛擬化格式 (OVF) 版本與您要升級 VM-Series 防火牆的最終 PAN-OS 軟體版本之間的所有中繼軟體版本。
- **/content folder**—包含應用程式與威脅更新、WildFire 更新及 BrightCloud URL 篩選資料庫，以取得 VM-Series 防火牆的有效訂閱。必須包含所需 PAN-OS 版本的最少必要內容版本，若沒有與 PAN-OS 版本關聯的最少必要內容版本，VM-Series 防火牆將無法完成軟體升級。
- **/plugins** 資料夾—選用資料夾包含單一 VM-Series 外掛程式映像。

將啟動套件傳送至 VM-Series 防火牆所用檔案的類型因 Hypervisor 而異。使用下表決定 Hypervisor/cloud 廠商支援的檔案類型。

用於啟動的外部設備（啟動套件格式）	ESXi	KVM	Hyper-V	AWS	Azure	Google
CD-ROM（ISO 映像）	是	是	是	—	—	—
貯體	—	—	—	是	是	是
config-drive	—	—	—	—	—	—
區塊儲存裝置	是	是	是	—	—	—

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

啟動程序組態檔案

啟動套件必須包含 /config 資料夾 init-cfg.txt 檔案中所載的基本組態；可選用完整組態（/config 資料夾 bootstrap.xml 檔案中所載）。在啟動套件中包含兩種檔案時，防火牆將合併這些檔案的組態，如果兩種檔案間的組態設定重疊，防火牆將使用 init-cfg.txt 檔案中定義的設定。

- 基本組態—init-cfg.txt 檔案是包含基本初始組態資訊的文字檔案。一般可將此檔案命名為 init-cfg.txt，或者在檔案名稱上加上各防火牆的 UUID 或序號使其更具體（例如：0008C100105-init-cfg.txt）。此檔案必須包含在防火牆上設定管理介面的基本資訊，例如 IP 位址類型（靜態或 DHCP）、IP 位址（僅 IPv4，或 IPv4 和 IPv6 兩者）、網路遮罩及預設閘道。DNS 伺服器 IP 位址、Panorama IP 位址和設備群組及範本堆疊參數為可選用。防火牆啟動後，將會搜尋符合其 UUID 或序號的文字檔案，如果沒有找到，則會使用一般檔案名稱搜尋。如需範例檔案，請參閱建立 init-cfg.txt 檔案。

  若您使用 *Panorama* 管理啟動的 *VM-Series* 防火牆：

  - 您必須在 Panorama 上產生 VM 驗證金鑰且包含在 init-cfg.txt 檔案內的金鑰。如需詳細資訊，請參閱在 Panorama 上產生 VM 驗證金鑰。
  - 管理防火牆的 Panorama 設備必須設定為 Panorama 模式。若您使用設定為 Management-Only（僅限管理）模式的 Panorama 設備，則防火牆日誌將被捨棄，因為在 Management-Only（僅限管理）模式下的 Panorama 沒有可儲存防火牆日誌的日誌收集器群組。
- 完整組態—bootstrap.xml file 可讓您完整設定防火牆。bootstrap.xlm 檔案為可選。若您不用 Panorama 集中管理您的防火牆，則 bootstrap.xml 檔案會提供一種方法，以自動部署可設定啟動的防火牆程序。您可以手動定義或從現有防火牆匯出執行中的組態，並將檔案儲存為 **bootstrap.xml**。

  如果包含 bootstrap.xml 檔案，請確保從相同平台或 Hypervisor 的防火牆中匯出 XML 檔案。如果您提供 init-cfg.txt 檔案及 bootstrap.xml 檔案，防火牆會將檔案作為啟動程序的一部分合併至執行中的組態，且如果任何設定重疊，防火牆將使用基本組態檔案中的設定。請參閱建立 bootstrap.xml 檔案。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 Panorama 上產生 VM 驗證金鑰

如果您要使用 Panorama 來管理您正在啟動的 VM-Series 防火牆，必須在 Panorama 上產生 VM 驗證金鑰，並在基本組態 (init-cfg.txt) 檔案中包含該金鑰。VM 驗證金鑰可讓 Panorama 驗證新啟動的 VM-Series 防火牆。因此，若要使用 Panorama 管理防火牆，必須包含 Panorama 的 IP 位址，且在基本組態檔案中包含 VM 驗證金鑰，而啟動程序套件的 /license 資料夾中必須包含授權驗證碼。防火牆隨後可在其首次請求連線 Panorama 時提供 IP 位址、序號和 VM 驗證金鑰，以便 Panorama 確認 VM 驗證金鑰的有效性，並將防火牆新增為受管理的設定。如果您在基本組態檔案中提供設備群組及範本，Panorama 會將防火牆指派給相應的設備群組及範本，以便您使用 Panorama 集中設定及管理防火牆。

金鑰的使用期限介於 1 小時至 8760 小時（1 年）之間。指定時間過後，金鑰將過期，若在此連線請求中沒有提供有效的驗證金鑰，Panorama 將不會註冊 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 登入 Panorama CLI 或存取 API：

- 在 CLI 中，使用下列操作命令：

  ```
  request bootstrap vm-auth-key generate lifetime <1-8760>
  ```

  例如，若要產生一個 24 小時有效的金鑰，請輸入下列命令：

  ```
  request bootstrap vm-auth-key generate lifetime 24
  VM auth key 755036225328715 generated. Expires at: 2015/12/29 12:03:52
  ```

- 在 API 中，使用下列 URL：


  https://*<Panorama_IP_address>*/api/?type=op&cmd=<request><bootstrap><vm-auth-key><generate><lifetime><number-of-hours></lifetime></generate></vm-auth-key></bootstrap></request>

  其中，lifetime 是 VM 驗證金鑰有效的小時數。

STEP 2 | 確認在 Panorama 上產生的 VM 驗證金鑰的有效期限。確保有效期限的設定可讓防火牆在 Panorama 上的註冊時間足夠。

```
https://<Panorama_IP_address>/api/?type=op&cmd=<request><bootstrap><vm-auth-key><show></show></vm-auth-key></bootstrap></request>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

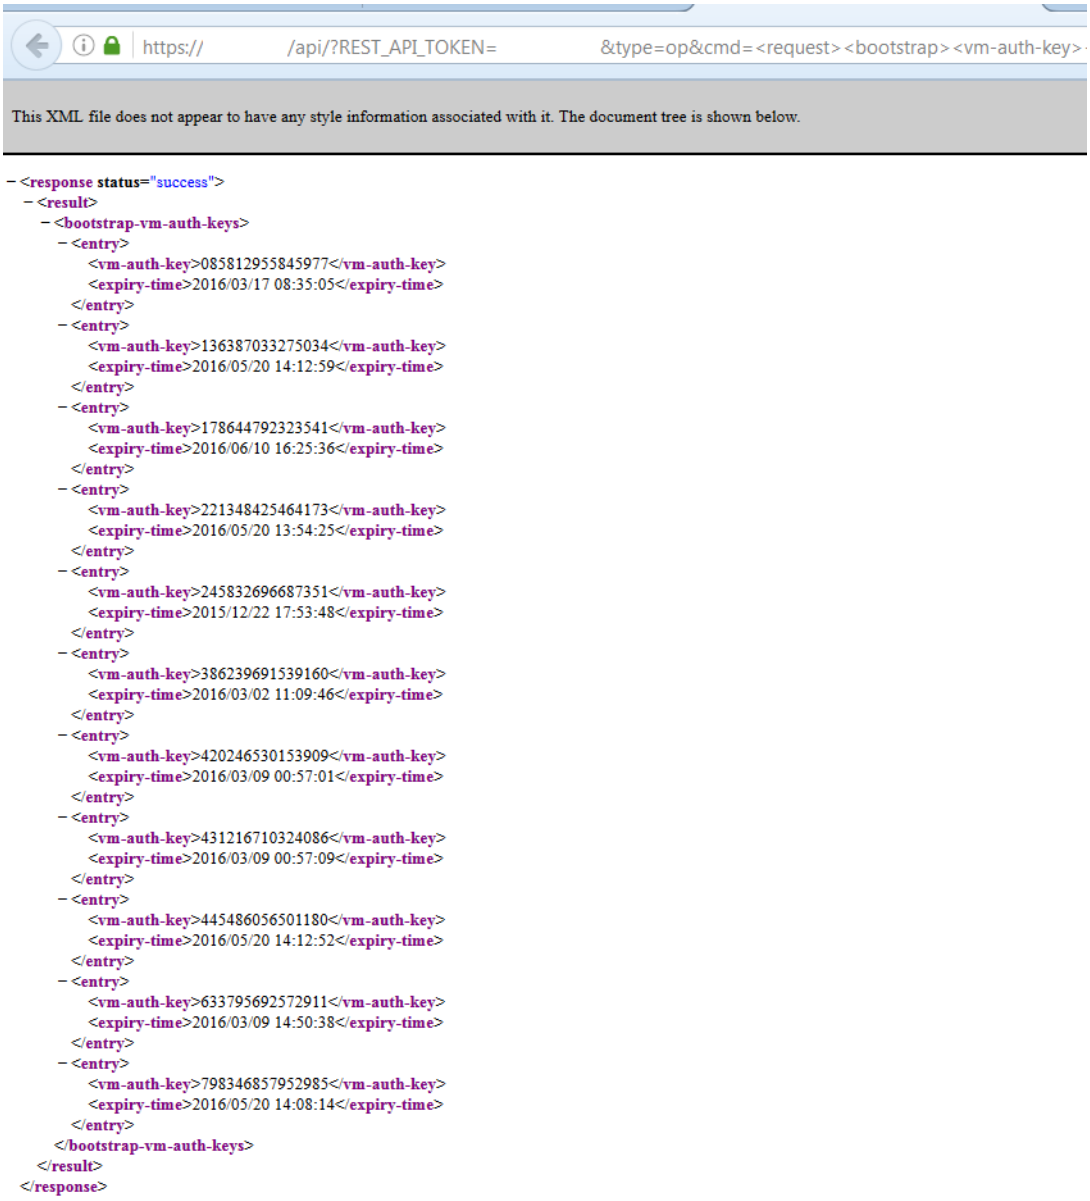

STEP 3 | 將產生的 VM 驗證金鑰新增至基本組態 (init-cfg.txt) 檔案。請參閱建立 init-cfg.txt 檔案

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

建立 init-cfg.txt 檔案

需要 init-cfg.txt 檔案才能啟動 VM-Series 防火牆。這提供防火牆連線至網路所需的基本資訊。

- init-cfg.txt 檔案元件
- 範例 init-cfg.txt 檔案

請完成下列程序來建立 init-cfg.txt 檔案。

STEP 1 | 建立新文字檔案。

使用文字編輯器，例如 Notepad、EditPad 或其他純文字編輯器建立文字檔案。

STEP 2 | 在防火牆上新增管理介面的網路組態。



如果此檔案中缺少任何必要參數，防火牆將結束啟動程序，並使用預設 *IP* 位址 *192.168.1.1* 啟動。您可以檢視防火牆上的系統記錄，找出啟動失敗的原因。關於錯誤，請參閱授權 API。



各欄位金鑰與值之間沒有任何空格。請勿新增空格，因為這會導致管理員伺服器解析期間發生故障。

- 若要使用靜態 IP 位址設定管理介面，您必須指定 IP 位址、位址類型、預設閘道及網路遮罩。IPv4 位址是必要，IPv6 位址是選用。關於語法，請參閱範例 init-cfg.txt 檔案。
- 若要將管理介面設定為 DHCP 用戶端，您必須僅指定位址的類型。如果在管理介面上啟用 DHCP 用戶端，防火牆將略過 IP 位址、預設閘道、網路遮罩、IPv6 位址及檔案中定義的 IPv6 預設閘道值。關於語法，請參閱範例 init-cfg.txt 檔案。

在管理介面上啟用 DHCP 後，防火牆將連線 DHCP 指派的 IP 位址，且可在整個網路存取。您可以在儀表盤的 General Information（一般資訊）Widget 上檢視 DHCP 指派的 IP 位址，或使用 CLI 命令 **`show system info`**。然而，預設靜態管理 IP 位址 192.168.1.1 將保留在防火牆上正在執行的組態中 (**`show config running`**)。如果 DHCP 無法存取防火牆，此靜態 IP 位址確保您可以隨時還原防火牆連線。

STEP 3 | 新增 VM 驗證金鑰，以在 Panorama 上註冊 VM-Series 防火牆。

若要在 Panorama 上新增 VM-Series 防火牆，您必須將 Panorama 上產生的 VM 驗證金鑰新增至基本組態 (init-cfg.txt) 檔案。如需有關產生金鑰的詳細資訊，請參閱在 Panorama 上產生 VM 驗證金鑰。

STEP 4 | 新增存取 Panorama 的詳細資訊。

- 新增主要與次要 Panorama 伺服器的 IP 位址。
- 指定您想要指派防火牆的範本與設備群組。

STEP 5 | （選用）包含防火牆的其他參數。

- 新增主要與次要 DNS 伺服器的 IP 位址。
- 新增防火牆的主機名稱。
- 啟用 Jumbo Frame 或多個虛擬系統（或兩者）
- 在 AWS 的 VM-Series 防火牆上啟用管理介面交換 (mgmt) 及資料平面介面 (ethernet 1/1)。如需有關變更管理介面的詳細資訊，請參閱搭配 Amazon ELB 使用的管理介面對應。
- 啟用或停用 DPDK。

init-cfg.txt 檔案元件

下表說明 init-cfg.txt 檔案中的欄位：類型、IP 位址、預設閘道及網路遮罩為必填欄位。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

欄位	說明
type=	管理 IP 位址的類型：靜態或 DHCP 用戶端。此欄位為必填。
ip-address=	IPv4 位址。如果類型為 DHCP 用戶端，則略過此欄位。如果類型為靜態，則需要 IPv4 位址；ipv6-address 欄位是選用，可以包括在內。 您無法在 AWS 及 Azure 中指定 VM-Series 防火牆的管理 IP 位址與網路遮罩組態。如果已定義，防火牆將略過您指定的值。
default-gateway=	管理介面的 IPv4 預設閘道如果類型為 DHCP 用戶端，則略過此欄位。如果類型為靜態，則使用 IP 位址，此欄位為必填。
netmask=	IPv4 網路遮罩。如果類型為 DHCP 用戶端，則略過此欄位。如果類型為靜態，則使用 IP 位址，此欄位為必填。
ipv6-address=	（選用）管理介面的 IPv6 位址及 /prefix 長度。如果類型為 DHCP 用戶端，則略過此欄位。如果類型為靜態，則除了必要的 ip-address 欄位，還可以指定此欄位。
ipv6-default-gateway=	管理介面的 IPv6 預設閘道如果類型為 DHCP 用戶端，則略過此欄位。如果類型為靜態，則使用 IPv6 位址，此欄位為必填。
hostname=	防火牆的主機名稱。
panorama-server=	主要 Panorama 伺服器的 IPv4 或 IPv6 位址。這不是必要欄位，但為了集中管理防火牆，仍建議指定。
panorama-server-2=	次要 Panorama 伺服器的 IPv4 或 IPv6 位址。此欄位非必填但建議。
tplname=	Panorama 範本堆疊名稱。如果您新增 Panorama 伺服器 IP 位址，最佳作法是在 Panorama 上將防火牆指定給範本堆疊，並在此欄位中輸入範本堆疊名稱，如此就能集中管理組態設定並推送至防火牆。
dgname=	Panorama 裝置群組名稱。如果您新增 Panorama 伺服器 IP 位址，最佳作法是在 Panorama 上建立裝置群組，並在此欄位中輸入裝置群組名稱，如此就能分乎邏輯地分組防火牆，並將原則規則推送至防火牆。
dns-primary=	主要 DNS 伺服器的 IPv4 或 IPv6 位址。
dns-secondary=	次要 DNS 伺服器的 IPv4 或 IPv6 位址。
vm-auth-key=	虛擬電腦驗證金鑰。（啟動硬體防火牆時將略過此欄位。）
op-command-modes=	允許下列值：multi-vsys、jumbo-frame、mgmt-interface-swap如果您輸入多個值，請使用空格或逗號分隔項目。 • multi-vsys—（僅限基於硬體的防火牆）啟用多個虛擬系統。 • Jumbo Frame — 啟用預設 MTU 大小，將所有 Layer 3 介面設定為 9192 位元組。 • mgmt-interface-swap—（僅限 AWS 和 Google 上的 VM-Series 防火牆）部署防火牆時，允許您將管理介面 (MGT) 與資料平面介面 (ethernet 1/1) 互換。如需詳細資料，請參閱搭配 Amazon ELB 使用的管理介面對應或管理 Google Cloud Platform 負載平衡的介面交換。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

欄位	說明
dhcp-send-hostname=	DHCP 伺服器的 yes 或 no 值。如果為 yes，防火牆將傳送其主機名稱至 DHCP 伺服器。此欄位僅當類型為 DHCP 用戶端時才關聯。
dhcp-send-client-id=	DHCP 伺服器的 yes 或 no 值。如果為 yes，防火牆將傳送其用戶端 ID 至 DHCP 伺服器。此欄位僅當類型為 DHCP 用戶端時才關聯。
dhcp-accept-server-hostname=	DHCP 伺服器的 yes 或 no 值。如果為 yes，防火牆將從 DHCP 伺服器接受其主機名稱。此欄位僅當類型為 DHCP 用戶端時才關聯。
dhcp-accept-server-domain=	DHCP 伺服器的 yes 或 no 值。如果為 yes，防火牆將從 DHCP 伺服器接受其 DNS 伺服器。此欄位僅當類型為 DHCP 用戶端時才關聯。
op-cmd-dpdk-pkt-io=	值 on 或 off 可讓您在防火牆支援 DPDK的環境中啟用或停用 Data Plane Development Kit（資料平面開發套件 - DPDK）。DPDK 可讓主機略過 Linux 核心以加速處理封包；與 NIC 之間的互動是利用驅動程式和 DPDK 程式庫來執行。

範例 init-cfg.txt 檔案

下列範例基本組態 (init-cfg.txt) 檔案顯示檔案中支援的所有參數；必要參數以粗體顯示。

範例 init-cfg.txt 檔案（靜態 IP 位址）	範例 init-cfg.txt 檔案（DHCP 用戶端）
type=static	**type=dhcp-client**
ip-address=10.5.107.19	ip-address=
default-gateway=10.5.107.1	default-gateway=
netmask=255.255.255.0	netmask=
ipv6-address=2001:400:f00::1/64	ipv6-address=
ipv6-default-gateway=2001:400:f00::2*	ipv6-default-gateway=
hostname=Ca-FW-DC1	hostname=Ca-FW-DC1
vm-auth-key=755036225328715	vm-auth-key=755036225328715
panorama-server=10.5.107.20	panorama-server=10.5.107.20
panorama-server-2=10.5.107.21	panorama-server-2=10.5.107.21
tplname=FINANCE_TG4	tplname=FINANCE_TG4
dgname=finance_dg	dgname=finance_dg
dns-primary=10.5.6.6	dns-primary=10.5.6.6
dns-secondary=10.5.6.7	dns-secondary=10.5.6.7
op-command-modes=jumbo-frame, mgmt-interface-swap**	op-command-modes=jumbo-frame, mgmt-interface-swap**
op-cmd-dpdk-pkt-io=***	op-cmd-dpdk-pkt-io=***
dhcp-send-hostname=no	dhcp-send-hostname=yes
dhcp-send-client-id=no	dhcp-send-client-id=yes

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

範例 init-cfg.txt 檔案（靜態 IP 位址）	範例 init-cfg.txt 檔案（DHCP 用戶端）
dhcp-accept-server-hostname=no dhcp-accept-server-domain=no	dhcp-accept-server-hostname=yes dhcp-accept-server-domain=yes



您無法在 *AWS* 中指定 *VM-Series* 防火牆的管理 *IP* 位址與網路遮罩組態。如果定義，防火牆將略過您指定的值，因為 *AWS* 使用後端中繼資料檔案指派管理 *IP* 位址及網路遮罩。

*如果您包含 *IPv6* 位址，則需要 *IPv6* 預設閘道。

** `mgmt-interface-swap` 操作命令僅與 *AWS* 或 *Google Cloud* 中的 *VM-Series* 防火牆有關。

***`op-cmd-dpdk-pkt-io=off` 可用來在 *ESXi*、*KVM* 和 *Google Cloud* 上停用 *VM-Series* 防火牆的 *DPDK*（*DPDK* 預設為啟用）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

建立 bootstrap.xml 檔案

使用這些指示來建立選用的 bootstrap.xml 檔案。

STEP 1 | 從防火牆匯出組態。

1. 選取 **Device**（裝置）> **Setup**（設定）> **Operations**（操作）。
2. 選取您要匯出的組態檔案。
   - 若要匯出執行中的組態，請在 Configuration Management（組態管理）部分，**Export named configuration snapshot**（匯出命名的組態快照），然後從下拉式清單中選取 **running config.xml**。
   - 若要匯出上一版本的防火牆組態，在 Configuration Management（組態管理）部分，**Export configuration version**（匯出組態版本），然後在下拉式清單中選取相應的組態版本。

STEP 2 | 將組態檔案重新命名為 bootstrap.xml。

1. 將檔案重新命名為 bootstrap.xml。

   為確保成功執行啟動程序，檔案名稱（區分大小寫）必須完全相符。
2. 在同一位置將 bootstrap.xml 檔案儲存為 init-cfg.txt 檔案。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

準備啟動程序授權

若要在啟動程序執行對防火牆授權，您必須購買驗證碼並在 Palo Alto Networks 支援入口網站上註冊授權及訂閱，再開始啟動程序。

對於執行 BYOL（不適用於依使用授權—PAYG）的 VM-Series 防火牆，必須具有包含功能驗證碼、支援訂閱及任何所需其他訂閱的驗證碼包。準備啟動授權的程序視乎防火牆在啟動時是否接入網際網路而定。

- 直接接入網際網路—防火牆直接連線至網際網路。
- 間接接入網際網路—防火牆由 Panorama 管理，其直接接入網際網路，且能夠代表防火牆擷取授權金鑰。
- 沒有接入網際網路—防火牆使用協調運作服務或自訂指令碼代表防火牆擷取授權金鑰。

- 對於接入網際網路的 VM-Series 防火牆：

  當您在準備啟動程序套件時，在/license 資料夾中輸入驗證碼。

- 對於間接接入網際網路的 VM-Series 防火牆：

  1. 在 Palo Alto Networks 支援入口網站上註冊驗證碼。
     1. 移至 support.paloaltonetworks.com，並登入，然後選取 **Assets**（資產）> **Register New Device**（註冊新裝置）> **Register device using Serial Number or Authorization Code**（使用序號或授權碼註冊裝置）。
     2. 請依照下列 註冊 VM-Series 防火牆。
     3. 按一下 **Submit**（提交）。
  2. 在 Palo Alto Networks 支援入口網站上啟動驗證碼以產生授權金鑰。
     1. 移至 support.paloaltonetworks.com，登入並選取 **Assets**（資產）頁籤。
     2. 對於每個 S/N，按一下 **Action**（動作）連結。
     3. 選取 **Activate Auth-Code**（啟動驗證碼）按鈕。
     4. 輸入 **Authorization code**（驗證碼），然後按一下 **Agree**（同意）和 **Submit**（提交）。
     5. 下載授權金鑰並將其儲存至本機資料夾。
     6. 繼續準備啟動程序套件；必須新增您已下載至啟動套件 `\license` 資料夾中的授權金鑰。

- 對於自訂指令碼或可代表防火牆接入網際網路的協調運作服務：

  指令碼或服務必須從已部署防火牆的 Hypervisor 中擷取 CPU ID 及 UUID，並使用 CPU ID、UUID、API 金鑰及驗證碼存取 Palo Alto Networks 支援入口網站以取得所需金鑰。請參閱授權 API。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

準備啟動程序套件

使用下列程序準備代理程式套件。

STEP 1 | 建立啟動程序套件的頂層目錄結構。

在本機用戶端或筆記型電腦，建立下列資料夾：

- `/config`
- `/license`
- `/software`
- `/content`
- `/plugins`




您可以將資料夾空白，但必須有 */config*、*/license*、*/software* 和 */content* 資料夾。*/plugins* 是選用資料夾，而且只有在升級 VM-Series 外掛程式時才是必要的，與版本無關。

請勿在此目錄結構中放入任何其他檔案或資料夾。新增其他檔案或資料夾將會導致啟動載入失敗。

STEP 2 | 在每個資料夾中新增內容。

如需程序概要介紹，請參閱啟動程序套件。如需 `/config` 資料夾中檔案的詳細資料，請參閱啟動設定檔案。

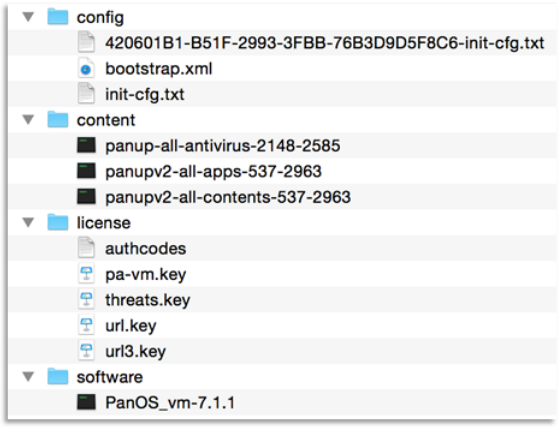


```
/config
```

```
  0008C100105-init-cfg.txt
```

```
  0008C100107-init-cfg.txt
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
  bootstrap.xml

/content

  panupv2-all-contents-488-2590

  panup-all-antivirus-1494-1969

  panup-all-wildfire-54746-61460

/software

  PanOS_vm-7.1.1

  PanOS_vm-7.1.4

/license

  authcodes

  0001A100110-url3.key

  0001A100110-threats.key

  0001A100110-url3-wildfire.key

/plugins

  vm_series-1.0.1
```

- 如果您將金鑰儲存至 *license* 資料夾，則可以使用適合的檔案命名慣例，但檔案名稱中必須保留 *.key* 副檔名。針對授權碼，建立名稱為 *authcodes* 的文字檔（無副檔名），並將授權碼新增至該檔案，然後將它儲存至 *license* 資料夾。
- 使用包含驗證碼包而非個別的驗證碼，以便防火牆或協調運作服務可同步擷取與防火牆關聯的所有授權金鑰。如果您使用個別的驗證碼而非驗證碼包，防火牆將只會擷取檔案中包含的首個驗證碼的授權金鑰。
- 在 */plugins* 資料夾中，只提供一個 *VM-Series* 外掛程式二進位檔。請不要提供多個外掛程式版本。

STEP 3 | 建立啟動程序套件。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

對於 VM-Series 防火牆，為 Hypervisor 建立相應格式的映像。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 AWS 上啟動 VM-Series 防火牆

若要執行啟動程序，您必須熟悉完成此程序所需的 AWS S3 及 IAM 權限。如需建立原則的詳細指示，請參閱 AWS 文件中的建立客戶管理的原則。

VM-Series 防火牆的管理介面必須能夠存取 S3 貯體，才能完成啟動程序。您可以將公共 IP 位址或彈性 IP 位址指派給管理介面，以便能夠透過網際網路存取 S3 貯體。或者，如果您偏好在 VPC 和 S3 貯體之間建立私人連線，而不想在防火牆管理介面上啟用網際網路存取，則您可以 S3 貯體所在的同一區域建立 AWS VPC 端點。如需詳細資訊，請參閱 AWS 文件中的設定 VPC 端點。


STEP 1 | 在 AWS 主控台上，在根層級建立 Amazon Simple Storage Service (S3) 貯體。此範例中的 S3 貯體 (vmseries-aws-bucket) 位於 All Buckets（所有貯體）根資料夾層級。如果資料夾深入巢狀，啟動會失敗，因為您無法指定啟動程序檔案位置的路徑。

STEP 2 | 運用內聯原則建立 IAM 角色，以啟用 S3 貯體 [ListBucket, GetObject] 的讀取權限。如需建立 IAM 角色，定義哪些帳戶或 AWS 服務可承擔該角色，以及承擔角色後應用程式可使用哪些 API 動作及資源的詳細指示，請參閱 Amazon EC2 的 IAM 角色。啟動 VM-Series 防火牆時，您必須附加此角色，以啟用貯體中 S3 貯體及物件的存取權，以便成功啟動程序。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::<bucketname>"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject" ],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::<bucketname>/*"]
    }
  ]
}
```

STEP 3 | 在 S3 貯體內建立資料夾。

- 建立啟動程序套件的頂層目錄結構。直接在此 S3 貯體中建立結構。

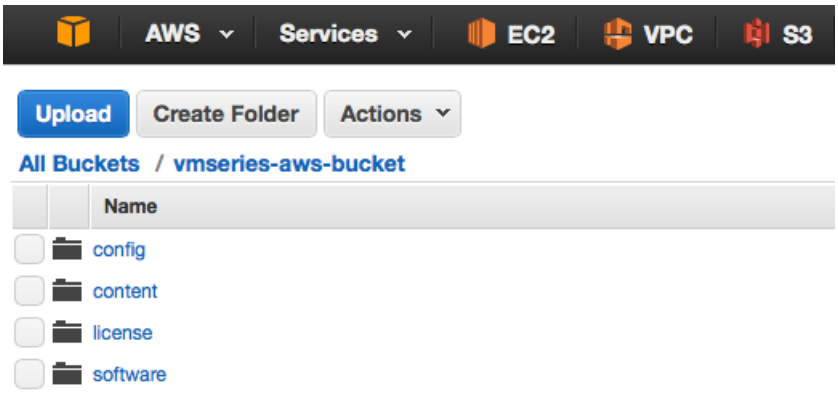

- 在每個資料夾中新增內容。您可以將資料夾留空，但必須建立所有四個資料夾。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


如果您在 *Amazon S3* 中已啟用日誌記錄，則會在 *S3* 貯體中自動建立日誌資料夾。日誌資料夾有助於排解 *S3* 貯體的存取問題。

STEP 4 | 在 AWS 上啟動 VM-Series 防火牆。作為 EC2 實例啟動防火牆時，請連接您在步驟 2 中建立的 IAM 角色，並在使用者資料欄位（[Advanced（進階）] 區段）中指定下列 S3 金鑰值：

```
vmseries-bootstrap-aws-s3bucket=<bucketname>
```

STEP 5 | 驗證啟動程序完成。在 AWS 管理主控台上選取防火牆實例，然後選擇 **Actions**（動作）> **Instance Settings**（實例設定）> **Get Instance Screenshot**（取得實例螢幕擷取畫面）。

- 在成功的啟動程序上，您會看到下列訊息。

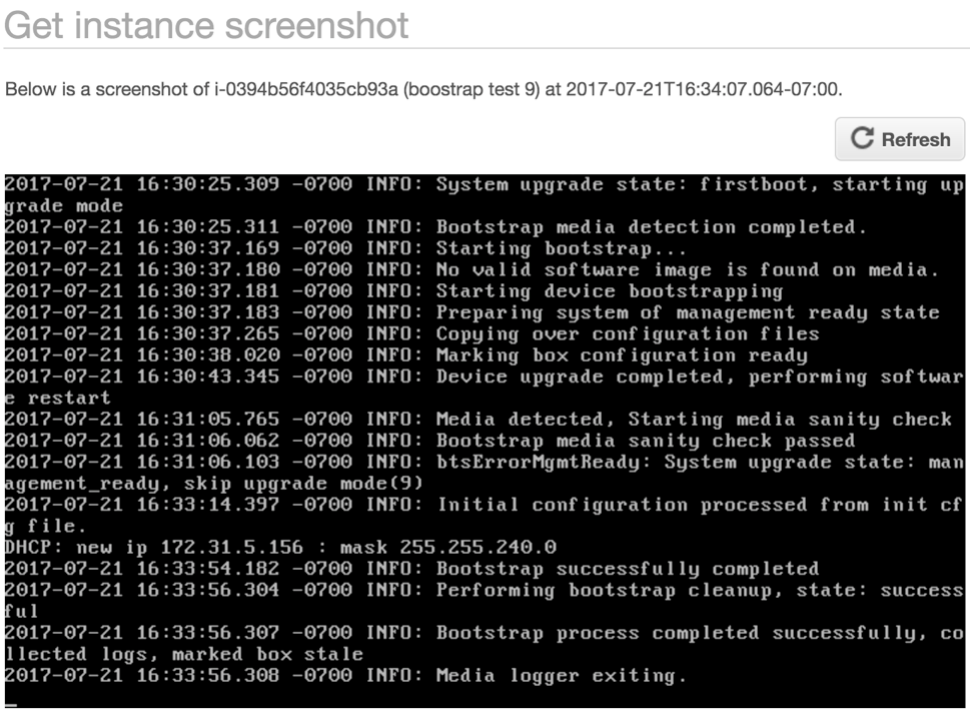

- 如果 S3 貯體沒有正確權限，或您沒有 S3 貯體中的全部四個資料夾，則會顯示下列錯誤訊息。



© 2019 Palo Alto Networks, Inc.


在 Azure 上啟動 VM-Series 防火牆

Azure 上的 VM-Series 防火牆支援*Azure Files*（*Azure* 檔案）服務的啟動。若要管理 Azure 上的 VM-Series 防火牆啟動封包，則必須熟悉 Azure 上的儲存帳戶，並瞭解如何建立檔案共享與包含啟動封包所需檔案架構的目錄物件。您可以在許多虛擬電腦上共用 Azure 檔案，讓所有部署在相同區域，作為託管檔案共用儲存帳戶的防火牆可以同時存取檔案。


VM-Series 防火牆的管理介面也必須能存取持有此啟動封包的檔案共用，才能完成啟動。

STEP 1 | 使用 Azure 檔案服務設定啟動封包。

1. 在 Azure 入口網站上，選取或建立一個儲存帳戶。
2. 在 Azure 檔案服務內建立檔案共用。

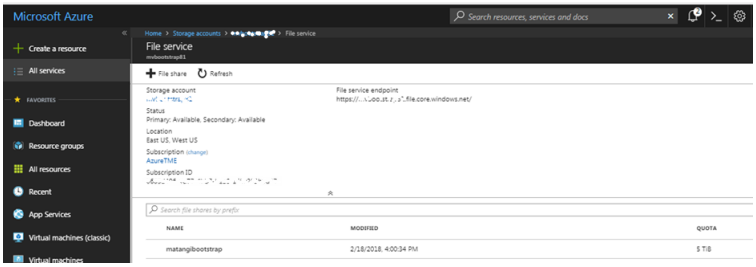


3. 在儲存帳戶內建立資料夾。
   - 直接在根檔案夾內為啟動封包建立最上層的目錄架構。
   - 在每個資料夾中新增內容。您可以將資料夾留空，但必須在目錄中留有全部四個資料夾。在下列快照中，您可以看到 `config` 檔案夾中已上傳 `init-cfg.txt` 檔案。

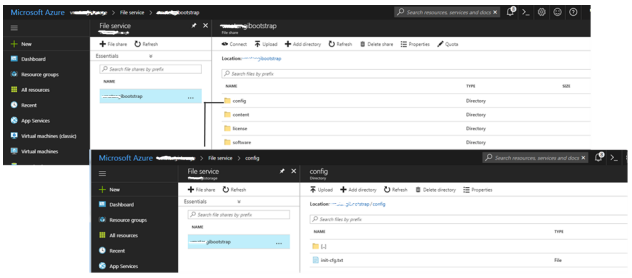

STEP 2 | 從 Azure Marketplace 部署 VM-Series 防火牆（解決方案範本）。當啟用防火牆時，選取 **Enable Bootstrap:Yes**（啟用啟動：是）並提供存取持有啟動檔案的檔案共用所必須的資料。


1. 儲存帳戶名稱—這是一個 Azure 儲存帳戶，您為啟動檔案夾建立檔案共用的地方。
2. 儲存帳戶存取金鑰—防火牆需要此存取金鑰以驗證儲存帳戶並存取其內儲存的檔案。若要複製此存取金鑰，請選取儲存帳戶名稱，然後選取 **Setttings**（設定）> **Access Keys**（存取金鑰）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

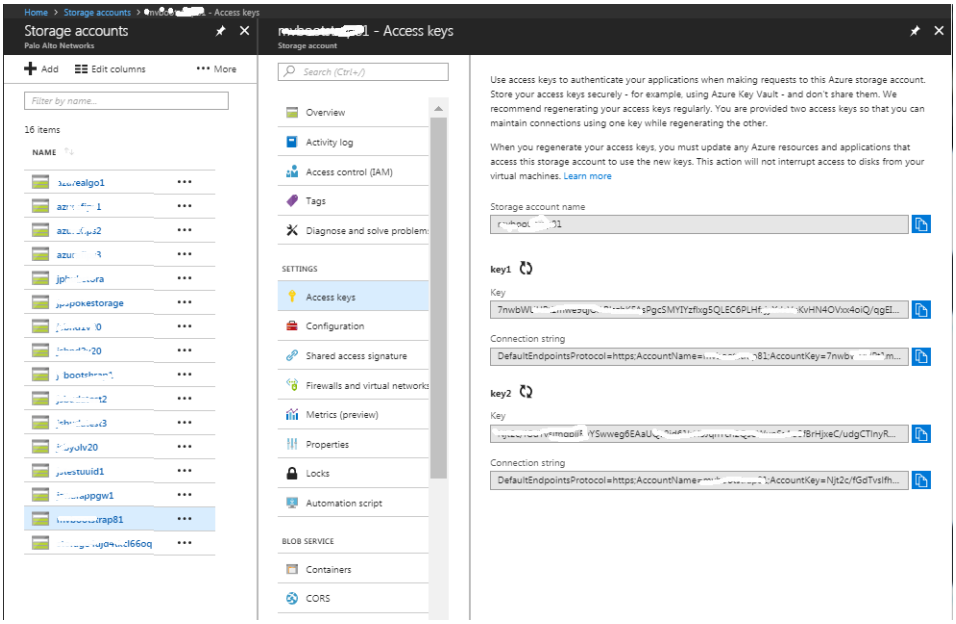

3. 檔案共用—這是您必須在啟動防火牆時上傳的檔案其共用名稱。

   您可選取指定一個*Share-directory*（共享目錄）。若您有作為不同設定啟動程序組態儲存庫的常用檔案共用，則您可以使用共用目錄，其能建立檔案夾層次結構並存取常用檔案共用中的特定子檔案夾集。

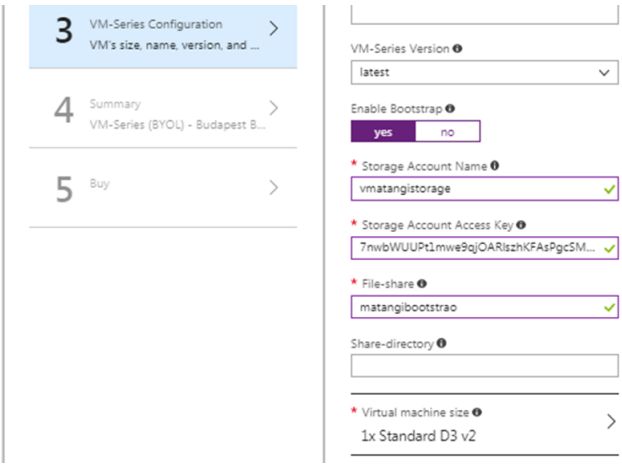

STEP 3 | 驗證啟動程序完成。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 ESXi 上啟動 VM-Series 防火牆

您可以使用 ISO 映像或虛擬硬碟來啟動 VM-Series 防火牆。

- 使用 ISO 在 ESXi 上啟動 VM-Series 防火牆
- 使用區塊儲存裝置在 ESXi 上啟動 VM-Series 防火牆

使用 ISO 在 ESXi 上啟動 VM-Series 防火牆

根據這些指示，在 ESXi 伺服器上使用 ISO 啟動 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 建立 ISO 映像並將其上載至虛擬電腦檔案系統 (VMFS) 資料存放或網路檔案系統 (NFS) 磁碟區。

1. 準備啟動程序套件。
2. 建立 ISO 映像。您用於建立映像的工具因用戶端作業系統而異。
3. 將 ISO 映像上載至 VMFS 資料存放或可存取 ESX/ESXI 主機的 NFS 磁碟區。

STEP 2 | 部署防火牆。

1. 在 ESXi 伺服器上佈建 VM-Series 防火牆。

   依預設，防火牆部署兩個網路介面—一個用於管理流量，一個用於資料流量。確保防火牆上的第一個乙太網路介面（其管理介面）已連線至指派進行設備管理的虛擬交換器連接埠群組。
2. 請勿開啟防火牆電源。

STEP 3 | 將啟動程序映像附加至防火牆。

1. 從 **Inventory**（詳細目錄）清單中選取 VM-Series 防火牆。
2. 按一下 **Edit Settings**（編輯設定），然後選取 **Virtual Hardware**（虛擬硬體）。
3. 在 **CD DVD drive**（**CD DVD** 磁碟機）下拉式清單中，選取 **Datastore iso file**（資料存放 **ISO** 檔案），然後 **browse**（瀏覽）ISO 映像。
4. 開啟防火牆電源。防火牆將開始啟動程序，這需要幾分鐘時間。程序啟動成功或失敗的狀態訊息會顯示在主控台上。
5. 驗證啟動程序完成。

使用區塊儲存裝置在 ESXi 上啟動 VM-Series 防火牆

根據這些指示，在 ESXi 伺服器上使用區塊儲存裝置來啟動 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 建立啟動程序套件和虛擬硬碟。

1. 建立啟動程序套件。
2. 部署 Linux 虛擬機器。
3. 在 Linux 電腦上，準備啟動程序套件。您可以將資料夾留空，但必須有所有四個資料夾。
4. 將小於 39 GB 的新資料磁碟連接至 Linux 虛擬機器。
5. 分割磁碟並將檔案系統格式設定為 ext3。
6. 設定新檔案系統的目錄，並將磁碟安裝至 Linux 虛擬電腦。
7. 將啟動程序套件的內容複製到磁碟。
8. 卸載磁碟。
9. 從 Linux 虛擬機器卸除磁碟。記下 Disk File（磁碟檔案），其中描述您建立的啟動程序磁碟；它會顯示磁碟的資料存放名稱和路徑。此外，請勿勾選 Delete Files From Datastore（從資料存放刪除檔案）核取方塊；這樣做會刪除磁碟。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | 部署防火牆。

1. 在 ESXi 伺服器上佈建 VM-Series 防火牆。
2. 請勿開啟防火牆電源。

STEP 3 | 將啟動程序套件附加至防火牆。

1. 從詳細目錄清單中選取 VM-Series 防火牆。
2. 按一下 **Edit Settings**（編輯設定），然後選取 **Virtual Hardware**（虛擬硬體）。
3. 從 New Device（新裝置）下拉式清單中，選取 **Existing Hard Disk**（現有硬碟）。根據先前記下的資料存放和路徑，選取啟動程序磁碟。
4. 開啟防火牆電源。防火牆將開始啟動程序，這需要幾分鐘時間。程序啟動成功或失敗的狀態訊息會顯示在主控台上。
5. 驗證啟動程序完成。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 Google Cloud Platform 上啟動 VM-Series 防火牆

若要啟動，則您必須在 Google 貯體立一個特定的檔案架構。您在指定實例的中繼資料時，需提供啟動貯體名稱，如從 Google Cloud Platform Marketplace 部署 VM-Series 防火牆中的說明。

在開始本工作前，請先參閱啟動封包、預備啟動授權以及預備啟動封包這些主題。

若您希望使用同專案裡的 Google 貯體啟動，則必須擁有 devstorage.read_only IAM 權限。

STEP 1 | 如預備啟動封包中說明建立啟動包檔案。


STEP 2 | 登入Google Cloud 主控台。

STEP 3 | 為啟動封包建立一個貯體。選取 **Storage**（儲存）> **Browser**（瀏覽器），然後按一下**Create Bucket**（建立貯體）。

1. 輸入貯體名稱、選取預設儲存類別，然後選取位置。請注意，在貯體內的位置必須與您為計算引擎實例指定的區域相容。
2. 按一下 **Create**（建立）。

STEP 4 | 建立啟動檔案夾。

1. 在儲存瀏覽器中，按一下貯體名稱可將其開啟。
2. 按一下 **Create Folder**（建立檔案夾）並將其命名為 `config`。按一下 **Create**（建立）。
3. 重覆步驟，為 `content`、`license` 和 `software` 建立檔案夾，如下所示。必須出示所有檔案夾，就算內容為空也一樣。

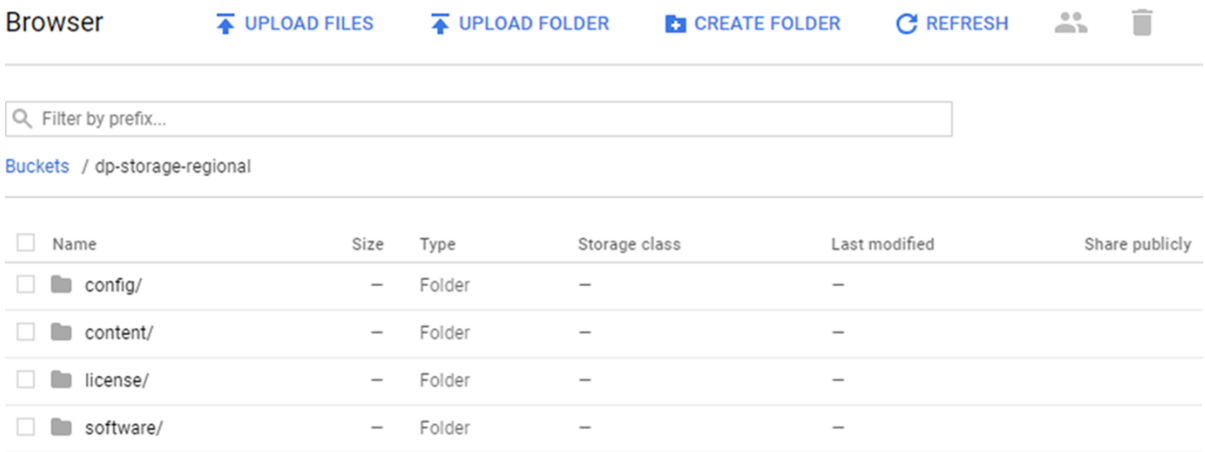

4. （可選）若您建立了一個 **`init-cfg.txt`** 檔案，則開啟 `config` 資料夾。按一下 **Upload Files**（上傳檔案），瀏覽以選取您的 **`init-cfg.txt`** 檔案，然後按一下 **Open**（開啟）。
5. 開啟 `license` 檔案夾並上傳 **`authcodes`** 檔案。
6. 繼續直到您已上傳所有啟動檔案。

當您從 Google Cloud Platform Marketplace 部署 VM-Series 防火牆時使用此貯體啟動防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 Hyper-V 上啟動 VM-Series 防火牆

您可以使用 ISO 映像或虛擬硬碟來啟動 VM-Series 防火牆。

- 使用 ISO 在 Hyper-V 上啟動 VM-Series 防火牆
- 使用區塊儲存裝置在 Hyper-V 上啟動 VM-Series 防火牆

使用 ISO 在 Hyper-V 上啟動 VM-Series 防火牆

根據這些指示，在 Hyper-V 伺服器上使用 ISO 啟動 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 建立 ISO 映像。

1. 準備啟動程序套件。
2. 建立 ISO 映像。您用於建立映像的工具因用戶端作業系統而異。
3. 上載 ISO 映像至可存取 Hyper-V 主機的位置。

STEP 2 | 部署防火牆。

1. 在 Hyper-V 主機上使用 Hyper-V 管理員佈建 VM-Series 防火牆。

   依預設，防火牆部署兩個網路介面—一個用於管理流量，一個用於資料流量。確保防火牆上的第一個乙太網路介面（其管理介面），已連線至指派來管理裝置的 vSwitch。
2. 請勿開啟防火牆電源。

STEP 3 | 將啟動程序映像附加至防火牆。

1. 在 Hyper-V 管理員中，從 **Virtual Machines**（虛擬機器）清單中選取 VM-Series 防火牆。
2. 按一下 **Settings**（設定）> **Hardware**（硬體）> **IDE Controller**（IDE 控制器）> **DVD Drive**（DVD 光碟機）。
3. 在 Media（媒體）項下，按一下 **Image file**（映像檔案）選項按鈕。
4. 按一下 **Browse**（瀏覽），然後選取上載的 ISO 映像。
5. 按一下 **Apply**（套用），然後按一下 **OK**（確定）以結束虛擬機器設定。
6. 開啟防火牆電源。防火牆將開始啟動程序，這需要幾分鐘時間。程序啟動成功或失敗的狀態訊息會顯示在主控台上。
7. 驗證啟動程序完成。

使用區塊儲存裝置在 Hyper-V 上啟動 VM-Series 防火牆

根據這些指示，在 Hyper-V 伺服器上使用區塊儲存裝置來啟動 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 建立啟動程序套件和虛擬硬碟。

1. 部署 Linux 虛擬機器。
2. 在 Linux 電腦上，準備啟動程序套件。您可以將資料夾留空，但必須有所有四個資料夾。
3. 將小於 39 GB 的新資料磁碟連接至 Linux 虛擬機器。
   1. 關閉 Linux 虛擬機器電源。
   2. 在 Hyper-V 中，從 Virtual Machines（虛擬機器）清單中選取 Linux 虛擬機器。
   3. 選取 **Settings**（設定）> **Hardware**（硬體）> **IDE Controller**（IDE 控制器）。
   4. 選取 **Hard Drive**（硬碟），按一下 **Add**（新增）。
   5. 選取 **Virtual Hard Disk**（虛擬硬碟），按一下 **New**（新增）。
   6. 依照畫面上的指示建立新 VHD。請注意新 VHD 的名稱和路徑。
   7. 按一下 **Apply**（套用），然後按一下 **OK**（確定）以結束虛擬機器設定。
   8. 開啟 Linux 虛擬機器電源。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

4. 連接至 Linux 虛擬機器的 CLI。
5. 分割磁碟並將檔案系統格式設定為 ext3。
6. 設定新檔案系統的目錄，並將磁碟安裝至 Linux 虛擬電腦。
7. 將啟動程序套件的內容複製到磁碟。
8. 卸載磁碟。
9. 從 Linux 虛擬機器卸除磁碟。
    1. 關閉 Linux 虛擬機器電源。
    2. 從 Virtual Machines（虛擬機器）清單中選取 Linux 虛擬機器。
    3. 選取 **Settings**（設定）> **Hardware**（硬體）> **IDE Controller**（**IDE** 控制器）。
    4. 選取您建立的 VHD。
    5. 按一下 **Remove**（移除）。這會卸除 VHD，但不會刪除它。

STEP 2 | 部署防火牆。

1. 在 Hyper-V 主機上使用 Hyper-V 管理員佈建 VM-Series 防火牆。
2. 請勿開啟防火牆電源。

STEP 3 | 將啟動程序磁碟映像附加至防火牆。

1. 從 Virtual Machines（虛擬機器）清單中選取防火牆。
2. 選取 **Settings**（設定）> **Hardware**（硬體）> **IDE Controller**（**IDE** 控制器）。
3. 選取 **Hard Drive**（硬碟），按一下 **Add**（新增）。
4. 選取 **Virtual Hard Disk**（虛擬硬碟），按一下 **Browse**（瀏覽）。
5. 瀏覽至您建立的啟動程序 VHD，選取它，然後按一下 **Open**（開啟）。
6. 按一下 **Apply**（套用），然後按一下 **OK**（確定）以結束虛擬機器設定。
7. 開啟防火牆電源。防火牆將開始啟動程序，這需要幾分鐘時間。程序啟動成功或失敗的狀態訊息會顯示在主控台上。
8. 驗證啟動程序完成。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

在 KVM 上啟動 VM-Series 防火牆

您可以在 KVM 上使用 ISO 映像或虛擬硬碟來啟動 VM-Series 防火牆。

- 使用 ISO 在 KVM 上啟動 VM-Series 防火牆
- 使用區塊儲存裝置在 KVM 上啟動 VM-Series 防火牆

使用 ISO 在 KVM 上啟動 VM-Series 防火牆

根據這些指示，在 KVM 伺服器上使用 ISO 啟動 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 建立 ISO 映像。

1. 準備啟動程序套件。
2. 建立 ISO 映像。您用於建立映像的工具因用戶端作業系統而異。
3. 上載 ISO 映像至可存取 KVM 主機的位置。

STEP 2 | 部署防火牆。

1. 在 KVM 上安裝 VM-Series 防火牆。

   依預設，防火牆部署兩個網路介面—一個用於管理流量，一個用於資料流量。確保防火牆上的第一個乙太網路介面（其管理介面）已連線至指派進行設備管理的虛擬交換器連接埠群組。
2. 請勿開啟防火牆電源。

STEP 3 | 將啟動程序映像附加至防火牆。

1. 在 virt-manager 中，按兩下 VM-Series 防火牆以開啟主控台。
2. 導覽至 **View**（檢視）> **Details**（詳細資訊）可檢視 VM 硬體詳細資訊。
3. 按一下 **Add Hardware**（新增硬體）可開啟 Add New Virtual Hardware（新增虛擬硬體）功能表。
4. 將設備類型變更為 IDE CDROM。
5. 按一下 **Select managed or other existing storage**（選取受管理的儲存空間或其他現有儲存空間）選項按鈕，然後按一下 **Browse**（瀏覽）。尋找您建立的 ISO 映像，然後按一下 **Choose Volume**（選取磁碟區）。
6. 按一下 **Finish**（完成）以結束 Add New Virtual Hardware（新增虛擬硬體）功能表。
7. 導覽至 **Virtual Machine**（虛擬機器）> **Run**（執行）可開啟防火牆。防火牆將開始啟動程序，這需要幾分鐘時間。程序啟動成功或失敗的狀態訊息會顯示在主控台上。
8. 驗證啟動程序完成。

使用區塊儲存裝置在 KVM 上啟動 VM-Series 防火牆

根據這些指示，在 KVM 伺服器上使用區塊儲存裝置來啟動 VM-Series 防火牆。

STEP 1 | 建立啟動程序套件和虛擬硬碟。

1. 建立啟動程序套件。
2. 建立小於 39 GB 的新磁碟映像，劃分磁碟的分割區，並將檔案系統格式化為 ext3。用於完成此程序的工具因用戶端作業系統而異。
3. 裝載磁碟映像檔案，並將備妥的啟動程序套件複製到磁碟映像檔案。
4. 將啟動程序套件的內容複製到磁碟。
5. 卸載磁碟映像。
6. 將磁碟映像檔案上載至 KVM 主機可存取的位置。

STEP 2 | 部署防火牆。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 在 KVM 上安裝 VM-Series 防火牆。
2. 請勿開啟防火牆電源。

STEP 3 | 將啟動程序磁碟映像附加至防火牆。

1. 在 virt-manager 中，按兩下 VM-Series 防火牆以開啟主控台。
2. 選取 **View**（檢視）> **Details**（詳細資訊）可檢視 VM 硬體詳細資訊。
3. 按一下 **Add Hardware**（新增硬體）可開啟 Add New Virtual Hardware（新增虛擬硬體）功能表。
4. 選取 **Storage**（儲存空間），然後選取 **Select or create custom storage**（選取或建立自訂儲空間）。
5. 按一下 **Manage**（管理）按鈕開啟 **Choose Storage Volume**（選取儲存磁碟區）對話方塊，然後選取您先前建立的磁碟映像檔案。
6. 按一下 Choose Volume（選取磁碟區）。
7. 確定裝置類型為 Disk Device（磁碟裝置），不要變更 Bus Type（匯流排類型）。
8. 按一下 Finish（完成）。
9. 開啟防火牆電源。防火牆將開始啟動程序，這需要幾分鐘時間。程序啟動成功或失敗的狀態訊息會顯示在主控台上。
10. 驗證啟動程序完成。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

驗證啟動程序完成

您可以在啟動期間在主控台上查看基本狀態，並且可驗證程序是否完成。

STEP 1 | 如果 init-cfg.txt 檔案中包含 panorama-server、tplname 及 dgname，則檢查 Panorama 受管理設備、設備群組及範本名稱。

STEP 2 | 驗證一般系統設定及組態。存取網頁介面並選取 **Dashboard**（儀表板）> **Widgets** > **System**（系統）或使用 CLI 操作命令 **`show system info`** 及 **`show config running`**。

STEP 3 | 驗證授權安裝。選取 **Device**（裝置）> **Licenses**（授權）或使用 CLI 操作命令 **`request license info`**。

STEP 4 | 如果設定了 Panorama，可從 Panorama 管理內容版本及軟體版本。如果未設定 Panorama，則使用 Web 介面來管理內容版本及軟體版本。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

啟動程序錯誤

如果在啟動程序執行過程中收到錯誤訊息，請參見下表瞭解詳細資訊。

錯誤訊息（嚴重性）	原因
啟動映像錯誤（高）	• 啟動套件沒有偵測到外部設備。 或 • 透過外部設備上的映像啟動時發生嚴重錯誤。啟動程序已中止。
外部設備上沒有啟動程序組態檔案（高）	外部設備沒有啟動程序組態檔案。
啟動程序組態檔案中的強制連網資訊錯誤或沒有參數（高）	啟動程序所需的連網參數不正確或缺失。錯誤訊息列示導致啟動失敗的值（IP 位址、網路遮罩、預設閘道）。
無法安裝檔案 <license-key-filename> 的授權金鑰（高）	無法套用授權金鑰。此錯誤指示所用授權金鑰無效。輸出包含無法套用的授權金鑰名稱。
無法使用驗證碼 <authcode> 安裝授權金鑰（高）	無法套用授權驗證碼。此錯誤指示所用授權驗證碼無效。輸出包含無法套用的授權驗證碼名稱。
內容更新提交失敗（高）	未成功套用內容更新。
使用指定搭售包準備 USB 媒體成功（資訊）	啟動映像已成功套用於 USB 快閃設備。<username>：使用搭售包 <bundlename> 成功準備 USB
啟動成功（資訊）	使用啟動程序組態檔案佈建防火牆成功。輸出包含已安裝的授權金鑰及啟動組態的檔案名稱。僅在 VM-Series 防火牆上，還會顯示 PAN-OS 版本及內容更新版本。

閱讀有關 啟動套件 以及如何 準備啟動程序套件 的資訊。